

# インストレーションガイド(Linux編)

NEC Expressサーバ  
Express5800シリーズ

## Express5800/R120h-1E, R120h-2E

1章 Linuxのインストール

2章 バンドルソフトウェアのインストール

# 本製品の説明書

## 冊子として添付

安全にご利用いただくために

本機を安全に使うために注意すべきことを説明しています。[本機を取り扱う前に必ずお読みください。](#)

スタートアップガイド

本機の開梱から運用までを順を追って説明しています。はじめにこのガイドを参照して、本機の概要を把握してください。

電子版として Starter Pack DVD に格納、および Web サイト(<http://jpn.nec.com/>)に公開

## ユーザーズガイド

1 章 概要

本機の概要、各部の名称、および機能について説明しています。

2 章 準備

オプションの増設、周辺機器との接続、および適切な設置場所について説明しています。

3 章 セットアップ

システムユーティリティの設定と EXPRESSBUILDER の概要について説明しています。

4 章 付録

本機の仕様などを記載しています。

## インストレーションガイド (Windows 編)

1 章 Windows のインストール Windows、ドライバーのインストール、およびインストール時に知つていただきたいことについて説明しています。

2 章 バンドルソフトウェアのインストール ESMPRO など、標準添付されているソフトウェアのインストールについて説明しています。

## インストレーションガイド(Linux 編)

1 章 Linux のインストール Linux のインストール、およびインストール時に知つていただきたいことについて説明しています。

2 章 バンドルソフトウェアのインストール ESMPRO など、標準添付されているソフトウェアのインストールについて説明しています。

## メンテナンスガイド

1 章 保守

本機の保守とトラブルシューティングについて説明しています。便利な機能の紹介、システムユーティリティ、RAID コンフィグレーションユーティリティー、および EXPRESSBUILDER の詳細について説明しています。

2 章 便利な機能

エラーメッセージ、Windows イベントログなどを記載しています。

3 章 付録

## その他の説明書

ESMPRO の操作方法など、詳細な情報を提供しています。

# 目 次

本製品の説明書 .....	2
目 次 .....	3
表 記 .....	5
本文中の記号 .....	5
「光ディスクドライブ」の表記 .....	5
「ハードディスクドライブ」の表記 .....	5
オペレーティングシステムの表記 .....	6
商 標 .....	7
ライセンス通知 .....	8
ライセンス文 .....	8
本書に関する注意と補足 .....	10
製本版と最新版 .....	10
<b>1章 Linux のインストール .....</b>	<b>11</b>
<b>1. セットアップを始める前に .....</b>	<b>12</b>
<b>1.1 Linux サービスセット公開情報 .....</b>	<b>12</b>
<b>1.2 インストール可能な Linux OS .....</b>	<b>13</b>
<b>1.3 Linux のセットアップ方法の概要 .....</b>	<b>14</b>
<b>1.4 注意事項 .....</b>	<b>15</b>
<b>1.5 「EXPRESSBUILDER」の起動 .....</b>	<b>16</b>
<b>2. Red Hat Enterprise Linux 7 Server のセットアップ .....</b>	<b>17</b>
<b>2.1 OS 標準のインストーラーでのセットアップ .....</b>	<b>18</b>
<b>2.1.1 セットアップ前の検討事項 .....</b>	<b>18</b>
<b>2.1.2 セットアップ前の確認事項 .....</b>	<b>26</b>
<b>2.1.3 セットアップ前の準備 .....</b>	<b>28</b>
<b>2.1.4 OS 標準のインストーラーでのセットアップの流れ .....</b>	<b>32</b>
<b>2.1.5 セットアップの手順 .....</b>	<b>33</b>
<b>2.1.6 トラブルシューティング(OS 標準のインストーラーでのセットアップ) .....</b>	<b>46</b>
<b>2.2 システム環境設定の変更手順 .....</b>	<b>48</b>
<b>2.2.1 日付と時刻の設定 .....</b>	<b>48</b>
<b>2.2.2 パッケージグループとパッケージの追加 .....</b>	<b>48</b>
<b>2.2.3 ネットワークの設定 .....</b>	<b>54</b>
<b>2.2.4 デフォルトターゲットの変更 .....</b>	<b>55</b>
<b>2.2.5 パーティションの追加 .....</b>	<b>56</b>
<b>2.2.6 swap 領域の拡張 .....</b>	<b>61</b>
<b>2.2.7 SELinux の設定 .....</b>	<b>62</b>
<b>2.3 付 錄 .....</b>	<b>63</b>
<b>2.3.1 ディスクラベルの変更 .....</b>	<b>63</b>
<b>2章 バンドルソフトウェアのインストール .....</b>	<b>65</b>
<b>1. 本機用バンドルソフトウェア .....</b>	<b>66</b>
<b>1.1 RESTful インターフェースツール (Linux 版) .....</b>	<b>66</b>
<b>1.2 ESMPRO/ServerAgentService (Linux 版) .....</b>	<b>67</b>
<b>1.3 Smart Storage Administrator .....</b>	<b>68</b>
<b>1.3.1 Smart Storage Administrator のセットアップ .....</b>	<b>68</b>
<b>1.3.2 RAID Report Service .....</b>	<b>68</b>
<b>1.4 装置情報収集ユーティリティ .....</b>	<b>69</b>
<b>1.4.1 インストール .....</b>	<b>69</b>
<b>1.4.2 アンインストール .....</b>	<b>70</b>

<b>1.5</b> 情報採取ツール actlog .....	71
<b>1.6</b> 情報採取ツール kdump-reporter .....	72
<b>2. Chapter 1 管理 PC 用バンドルソフトウェア .....</b>	73
<b>2.1</b> ESMPRO/ServerManager.....	73
用語集 .....	74
改版履歴.....	76

# 表記

## 本文中の記号

本書では安全にかかわる注意記号のほかに3種類の記号を使用しています。これらの記号は、次のような意味をもちます。

	ハードウェアの取り扱い、ソフトウェアの操作などにおいて、守らなければならないことについて示しています。記載の手順に従わないときは、ハードウェアの故障、データの損失など、 <b>重大な不具合が起きるおそれがあります。</b>
	ハードウェアの取り扱い、ソフトウェアの操作などにおいて、確認しておかなければならることについて示しています。
	知っておくと役に立つ情報、便利なことについて示しています。

## 「光ディスクドライブ」の表記

本機は、購入時のオーダーによって以下のいずれかのドライブを装備できます。本書では、これらのドライブを「光ディスクドライブ」と記載しています。

- DVD-ROM ドライブ
- DVD Super MULTI ドライブ

## 「ハードディスクドライブ」の表記

本書で記載のハードディスクドライブとは、特に記載のない限り以下のいずれかを意味します。

- ハードディスクドライブ(HDD)
- ソリッドステートドライブ(SSD)

## オペレーティングシステムの表記

本書では、Linux オペレーティングシステムを次のように表記します。

本機でサポートしている OS の詳細は、本書の「1 章(1.2 インストール可能な Linux OS)」を参照してください。

本書の表記	Linux OSの名称
Red Hat Enterprise Linux 7 Server	Red Hat Enterprise Linux 7 Server (x86_64)

---

## 商 標

---

EXPRESSBUILDER、およびESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Intel、Pentium、Xeonは米国Intel Corporationの登録商標です。

PCI EXPRESSはPeripheral Component Interconnect Special Interest Groupの商標です。

Linux<sup>®</sup>は、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。

Red Hat<sup>®</sup>、Red Hat Enterprise Linuxは、米国Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

# ライセンス通知

本製品の一部（システムユーティリティ）には、下記ライセンスのオープンソースソフトウェアが含まれています。

- UEFI EDK2 License
- The MIT License Agreement
- PNG Graphics File Format Software End User License Agreement
- zlib End User License Agreement

## ライセンス文

### UEFI EDK2 License

UEFI EDK2 Open Source License

Copyright (c) 2012, Intel Corporation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---

=====

UEFI FAT File System Driver Open Source License

Copyright (c) 2006, Intel Corporation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- . Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- . Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- . Neither the name of Intel nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Additional terms: In addition to the forgoing, redistribution and use of the code is conditioned upon the FAT 32 File System Driver and all derivative works thereof being used for and designed only to read and/or write to a file system that is directly managed by Intel's Extensible Firmware Initiative (EFI) Specification v. 1.0 and later and/or the Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Forum's UEFI Specifications v.2.0 and later (together the "UEFI Specifications"); only as necessary to emulate an implementation of the UEFI Specifications; and to create firmware, applications, utilities and/or drivers.

=====

### The MIT License Agreement

#### The MIT License

Copyright (c) <year> <copyright holders>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,  
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

## 本書に関する注意と補足

1. 本書の一部または全部を無断転載することを禁じます。
2. 本書に関しては将来予告なしに変更することがあります。
3. 弊社の許可なく複製、改変することを禁じます。
4. 本書について誤記、記載漏れなどお気づきの点があった場合、お買い求めの販売店まで連絡してください。
5. 運用した結果の影響については、4項に関わらず弊社は一切責任を負いません。
6. 本書の説明で用いられているサンプル値は、すべて架空のものです。

この説明書は、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いてください。

## 製本版と最新版

製本された説明書が必要なときは、最寄りの販売店またはお買い求めの販売店まで問い合わせてください。

本書は作成日時点の情報をもとに作られており、画面イメージ、メッセージ、または手順などが実際のものと異なることがあります。変更されているときは適宜読み替えてください。また、説明書の最新版は、次のWebサイトからダウンロードできます。

<http://jpn.nec.com/>

# 1

## NEC Express5800 シリーズ Express5800/R120h-1E, R120h-2E

### Linux のインストール

セットアップの手順について説明します。ここで説明する内容をよく読んで、正しくセットアップしてください。

1. **セットアップを始める前に**  
Linux のセットアップ方法の概要や注意事項について説明しています。
2. **Red Hat Enterprise Linux 7 Server のセットアップ**  
Red Hat Enterprise Linux 7 Server のセットアップ方法について説明しています。

# I. セットアップを始める前に

Linux のセットアップ方法の概要や注意事項について説明します。

## I.1 Linux サービスセット公開情報

Linux サービスセットは、エンタープライズシステムで Linux をより安心してお使いいただけるように、Linux OS のサブスクリプションとサポートサービスを提供します。

Linux サービスセットの詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。

<http://jpn.nec.com/linux/linux-os/ss/>

NEC サポートポータルのウェブサイトでは、Linux サービスセットご購入のお客様向けに以下の情報を公開しております。セットアップを始める前にご確認ください。

- [RHEL7]注意・制限事項  
<https://www.support.nec.co.jp/view.aspx?id=3140102260>  
Red Hat Enterprise Linux 7 Server に関する注意・制限事項を公開しています。
- [RHEL]Linux インストールの修正情報  
<https://www.support.nec.co.jp/view.aspx?id=3140100460>  
Linux インストールに関する情報や本書の修正情報などを公開しています。



本書に記載のセットアップの名称は、NEC サポートポータルのウェブサイトや Linux サービスセットの添付ドキュメントでは以下の名称で記載されている場合があります。

インストレーションガイド(Linux 編) (本書)	NEC サポートポータルのウェブサイト Linux サービスセットの添付ドキュメント
EXPRESSBUILDER でのセットアップ	シームレスセットアップ Linux シームレスセットアップ
OS 標準のインストーラーでのセットアップ	マニュアルセットアップ Linux マニュアルセットアップ

## 1.2 インストール可能な Linux OS

本製品用の「EXPRESSBUILDER」では、以下の Linux OS をサポートしています。

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| EB1 Assisted Install | 非対応                   |
| EB2 手動               | OS 標準のインストーラーでのセットアップ |

Linux OS	ブートモード		インストール方法	
	UEFI	Legacy	EB1	EB2
Red Hat Enterprise Linux 7(x86_64) ※1	✓	—	—	✓

✓ … 対応 — … 非対応

※1 インストールには、Red Hat Enterprise Linux 7.3(x86\_64)のインストールメディアを使用します。



ブートモードの設定は、「メンテナンスガイド」の「2章(1.システムユーティリティ)」を参照してください。



- 上記のインストールメディアより新しいマイナーリリースへアップデートする場合は、本書の「本章(1.4 注意事項)」を参照してください。
- 本機では上記インストールメディアより古いマイナーリリースは、サポートしていません。

なお、「EXPRESSBUILDER」は、仮想化環境上の Linux ゲスト OS のインストールには対応しておりません。 仮想化環境向け Linux サービスセットの詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。

- Linux サービスセット - 仮想化環境  
<http://jpn.nec.com/linux/linux-os/ss/VM-all.html>

仮想化環境(VMware)上のゲスト OS として Linux OS をインストールする場合は、NEC サポートポータルの以下のコンテンツを参照してください。

- 仮想化ゲスト OS(RHEL)のサポート情報リスト  
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140101838>

## I.3 Linux のセットアップ方法の概要

Linux システムの利用を開始するには、次の方法があります。

1. Linux をインストール(または再インストール)し利用する。

Linux サービスセットでは、Linux のインストールを含むセットアップ方法として、次の方法を提供しています。

- OS 標準のインストーラーでのセットアップ

メンテナンスガイド、2章(3. EXPRESSBUILDER の詳細)、「2章(1. システムユーティリティ)」を参照し、RAID システムの構築、ハードディスクドライブの構成を行ったあと、EXPRESSBUILDER の[手動]を選択、インストールメディアから起動して OS のインストールを行うセットアップ方法です。OS のインストールパラメーターは Red Hat 社が提供するインストールプログラムに対話的に答えて入力します。OS のインストール後に初期設定スクリプトの適用やバンドルソフトウェアのインストールを手動で行います。

## I.4 注意事項

ここでは、セットアップの注意事項について説明します。

### (1) インストールに使用可能なインストールメディア

本機へ Linux をインストールするときに使用可能なインストールメディアは、本書の「本章(1.2 インストール可能な Linux OS)」に記載されているメディアだけです。

例えば、使用可能なインストールメディアが Red Hat Enterprise Linux 7.x であり、インストール後に Red Hat Enterprise Linux 7.y のマイナーリリースにアップデートする場合、以下の手順を実施します。

- **正しいセットアップ手順**

- 1) Red Hat Enterprise Linux 7.x のインストールメディアを使用し、インストール
- 2) Red Hat Enterprise Linux 7.y のインストールメディアをリポジトリに指定し、  
yum コマンドを使用してカーネル以外のパッケージをアップデート



yum コマンドによるマイナーリリースのアップデート方法は、NEC サポートポータルで公開されている以下の手順書を参照してください。  
・[RHEL]RPM パッケージ適用の手引き  
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140000129>

- 3) カーネルパッケージを Red Hat Enterprise Linux 7.y にアップデート

- **誤ったセットアップ手順**

- 1) Red Hat Enterprise Linux 7.y のインストールメディアを使用し、インストール

### (2) 初期設定スクリプトの適用

Linux サービスセットでは、各種安定運用のための設定を一括で行う「初期設定スクリプト」を提供しています。OS 標準のインストーラーでのセットアップを実施する場合、

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105893> からダウンロードを行い、Linux インストール後に必ず適用してください。



「初期設定スクリプト」は、Linux インストール後に必ず適用してください。

## I.5 「EXPRESSBUILDER」の起動

RAID の再構築や Linux のインストール(または再インストール)を行う場合、「EXPRESSBUILDER」を使います。

詳細は、「メンテナンスガイド」の「2章(3. EXPRESSBUILDER の詳細)」「2章(1. システムユーティリティ)」を参照してください。

### 起動方法

本機を起動後、POST 画面の下に次のメッセージが表示されたら[F9] キーあるいは、[F10] EXPRESSBUILDER キーを押します。



---

## 2. Red Hat Enterprise Linux 7 Server のセットアップ

---

Red Hat Enterprise Linux 7 Server のセットアップについて説明します。

## 2.1 OS 標準のインストーラーでのセットアップ

ここでは OS 標準のインストーラーでのセットアップについて説明します。



**重要** 設定によっては、ハードディスクドライブの内容を削除します。入力するパラメーターにご注意ください。特に、以下の設定時には注意が必要です。

### 2.1.1 セットアップ前の検討事項

OS 標準のインストーラーでのセットアップを始める前に、ここで説明する項目について検討してください。

#### (1) ディスクパーティション設定の検討

OS をインストールするために必要なディスクパーティションの設定や、適用するファイルシステムについて検討します。

OS 標準のインストーラーでのセットアップでは、Red Hat のインストールプログラムを使用しパーティションを設定することができます。

Red Hat のインストールプログラムでは作成するパーティションに対し以下のマウントポイントを選択することができます。また、任意のマウントポイントを入力することも可能です。

マウントポイント	概要
/boot	カーネルと起動に必要なファイルが格納される領域です。
/boot/efi	UEFIモード時のブートローダーが格納される領域です(EFI System Partition)。
/	ルートディレクトリの領域です。
/home	ユーザーのホームディレクトリ用の領域です。
/var	ログやスプールファイルなど、頻繁に更新されるデータ用の領域です。

上記のマウントポイントにパーティションを割り当てる場合、マウントポイントの親ディレクトリと同じパーティションに格納されます。上記のマウントポイントに割り当てるパーティション以外に swap パーティションが必要です。swap パーティションは仮想メモリのサポートに使用されます。

すべてのマウントポイントに対しパーティションを割り当てる必要はありませんが、システムの用途や運用中の負荷状況、およびメンテナンスなどを考慮し、パーティションを割り当ててください。例えば、ウェブサーバーとしてシステムを運用する場合、"/var"にログが大量に格納される可能性があります。"/"と同じパーティションを使用した場合、大量のログによりパーティションに空き容量がなくなり、システムが正常に運用できなくなる可能性があります。このような場合、"/var"を別パーティションとし割り当てるなどの検討が必要になります。



インストール中に作成したパーティションのパーティション番号は、Red Hat のインストールプログラムにより自動的に割り振られるため、作成した順番どおりの割り当てにならない場合があります。

- **推奨するデバイスタイプ(パーティションタイプ)**

OS をインストールするディスクのパーティションタイプは[標準パーティション]を推奨します。ソフトウェア RAID や LVM は高度なストレージ機能を提供しますが、管理手順や障害復旧手順が複雑になりますので、必要な場合にだけ使用することを推奨します。

- **推奨するパーティション設定**

- **swap パーティション(Red Hat 社推奨:1GB 以上)**

本機の搭載メモリ容量に応じて、以下の表を参考にサイズを決定してください(本機で搭載可能なメモリ容量は、「ユーザーズガイド」を参照してください)。

搭載メモリ容量	swapパーティションサイズ
2GB以下	搭載メモリ容量の2倍
2GB超8GB以下	搭載メモリ容量
8GB超64GB以下	搭載メモリ容量の0.5倍
64GB超	作業負荷に依存

※ 表中のメモリ容量は 1GB=1,024MB です。

※ 表は Red Hat 社公開ドキュメントの「Red Hat Enterprise Linux 7 Installation Guide」「Revision 1.3-5」より引用しています。最新の「Red Hat Enterprise Linux 7 Installation Guide」の入手方法は、本書の「本章(2.1.3 (3) Red Hat 社公開ドキュメントの入手)」を参照してください。

※ swap パーティションサイズについては、本書の「本章 2.1.3 (3) Red Hat 社公開ドキュメントの入手)」を参照してください。



- 搭載メモリ容量が大きい場合、swap をほとんど使用しないときもあります。システムの目的や運用中の負荷状況などを考慮し、サイズを決定してください。
- 運用中の swap の使用状況は free コマンドで確認することができます。swap の使用率が高い場合は、swap 領域の拡張やメモリを増設してください。

- **/boot パーティション(Red Hat 社推奨:1GB 以上)**

/boot パーティションは通常ディスクの先頭に作成します。セキュリティー修正やバグ修正された最新のカーネルを追加インストールする場合、本パーティションに十分な空きが必要です。最低 1GB のパーティションサイズを確保することをお勧めします。

- **/boot/efi パーティション(Red Hat 社推奨:200MB 以上)**

EFI System Partition のマウント先として 200MB 以上のパーティションサイズが必要です。

- **/(ルート)パーティション(Red Hat 社推奨:5GB~10GB)**

すべてのパッケージをインストールし安定して運用するためには、10GB 以上のパーティションサイズが必要です。バンドルソフトウェアのサイズについては、本書の「2 章」を参照してください。



ブートプロセスが複雑となってしまうため、/usr パーティションを/(ルート)パーティションと別のパーティションに配置しないでください。

- **/home パーティション(Red Hat 社推奨:1GB 以上)**

システムデータとユーザーデータを別々に格納する場合、/home ディレクトリ専用のパーティションを作成します。

- **推奨するファイルシステム**

Red Hat Enterprise Linux 7 Server で使用できる主なファイルシステムは以下のとおりです。Red Hat Enterprise Linux 7 Server のデフォルトファイルシステムは **xfs** ですが、動作実績の豊富な **ext4** を使用されることを推奨します。

**ext4**

ext3 ファイルシステムをベースに以下の点が改良されています。

- 大容量のファイルシステム(最大 50TB)およびファイル(最大 16TB)のサポート
- 高速で効率的なディスクスペースの割り当て
- ディレクトリ内のサブディレクトリ作成数の制限なし
- ファイルシステムの高速チェック、強化されたジャーナリングなど

**xfs**

Red Hat Enterprise Linux 7 Server のデフォルトファイルシステムです。

- 大容量のファイルシステム(最大 500TB)およびファイル(最大 500TB)のサポート
- 数千万のディレクトリ内のエントリー数のサポート
- より迅速なクラッシュ回復を促進するメタデータジャーナリングなど

## (2) インストールするパッケージの検討

Red Hat Enterprise Linux 7 では、ベース環境ごとにパッケージがグループ化されています。Red Hat Enterprise Linux 7.3 で選択可能なベース環境は以下のとおりです。

- **最小限のインストール(デフォルト)**

Red Hat Enterprise Linux 7.3 の基本的な機能を動作させるサーバーです。

X Window System や GNOME デスクトップなどの GUI 環境は含まれていません。

- **インフラストラクチャサーバー**

ネットワークインフラストラクチャのサービスを動作させるサーバーです。

X Window System や GNOME デスクトップなどの GUI 環境は含まれていません。

- **ファイルとプリントサーバー**

企業向けのファイル、プリント、およびストレージサーバーです。

X Window System や GNOME デスクトップなどの GUI 環境は含まれていません。

- **ベーシック Web サーバー**

静的および動的なインターネットコンテンツの配信を行うサーバーです。

X Window System や GNOME デスクトップなどの GUI 環境は含まれていません。

- **仮想化ホスト**

最小の仮想化ホストです。

X Window System や GNOME デスクトップなどの GUI 環境は含まれていません。

- **サーバー(GUI 使用)**

GUI を使用してネットワークインフラストラクチャのサービスを動作させるサーバーです。

X Window System や GNOME デスクトップなどの GUI 環境も含まれます。

ベース環境ではパッケージグループの一部をアドオンとして追加できます。各ベース環境で選択可能なアドオンは以下のとおりです。用途に合わせてベース環境を選択し、アドオンを選択してカスタマイズしてください。

「プリインストールモデル(参考)」列の●印は、プリインストールモデル時に選択しているパッケージグループを、—(ハイフン)は未選択のパッケージグループを示します。



- 「プリインストールモデル(参考)」の列のパッケージグループを選択しても、バンドルソフトウェアの動作に必要なパッケージがすべてインストールされるとは限りません。バンドルソフトウェアについては、本書の「2章」を参照してください。
- パッケージの選択が最低限の場合はおよそ 5GB、選択可能なすべてのパッケージを選択した場合はおよそ 10GB のハードディスクドライブの容量を使用します。
- グラフィカルターゲット(グラフィカルログインモード)を使用するには、ベース環境の「サーバー(GUI 使用)」を選択してください。
- 特定のベース環境やアドオンに含まれているパッケージについては、インストールメディアの"repodata/\*-comps-Server.x86\_64.xml"ファイルを確認してください。このファイルには、利用可能な環境(<environment>タグ)およびアドオン(<group>タグ)が XML で記述されています。
- Red Hat Enterprise Linux 7.3 インストールメディアには、Red Hat のインストールプログラムの選択画面からはインストールできないパッケージグループとパッケージが含まれています。パッケージグループとパッケージの追加方法については「本章(2.2.2 パッケージグループとパッケージの追加)」を参照してください。



「ベース」および「コア」パッケージグループは必ずインストールしてください。

パッケージグループ	ベース環境					
	Red Hat Enterprise Linux 7 Server 既定					
	最小限のインストール	インフラストラクチャサーバー	ファイルとプリントサーバー	ベーシック Web サーバー	仮想化ホスト	サーバー(GUI 使用)
Infiniband のサポート	—	—	—	—	—	—
Java プラットフォーム	✓	—	—	—	—	●
Perl のサポート	—	—	—	—	—	—
Ruby Support	—	—	—	—	—	—
コンソールインターネットツール	—	—	—	—	—	—
スマートカードサポート	—	—	—	—	—	—

◎	: 選択したベース環境で必須選択されるパッケージグループ(インストーラーには表示されません)
✓	: 選択したベース環境で選択可能かつデフォルトで選択されるパッケージグループ
空欄	: 選択したベース環境で選択可能なパッケージグループ(アドオン)
	: 選択したベース環境では選択できないパッケージグループ

パッケージグループ	ベース環境					
	Red Hat Enterprise Linux 7 Server 既定					
	最小限のインストール	インフラストラクチャサーバー	ファイルとプリントサーバー	ベーシック Web サーバー	仮想化ホスト	サーバー(GUI 使用)
<b>システム</b>						
セキュリティツール						●
ダイヤルアップネットワークサポート	○	○	○	○	○	○
ディレクトリ接続クライアント	○	○	○	○	○	○
デバッグツール						
ネットワーキングツール	○	○	○	○	○	○
ネットワークファイルシステムクライアント	○	○	○	○	○	●
ハードウェアモニタリングユーティリティ	○	○	○	○	○	●
バックアップクライアント	○	○	○	○	○	○
パフォーマンスツール	○	○	○	○	○	●
ベース	○	○	○	○	○	○
メインフレームアクセス	○	○	○	○	○	—
レガシーな UNIX 互換性	○	○	○	○	○	○
互換性ライブラリ						●
印刷クライアント	○	○	○	○	○	○
大規模システムのパフォーマンス	○	○	○	○	○	●
科学的サポート	○	○	○	○	○	○
<b>サーバー</b>						
FTP サーバー	○	○	○	○	○	●
システム管理ツール	○	○	○	○	○	○
ディレクトリサーバー	○	○	○	○	○	○
ネットワークインフラストラクチャサーバー	○	○	○	○	○	○
バックアップサーバー	○	○	○	○	○	●
ファイルとストレージサーバー	○	○	○	○	○	●

○ : 選択したベース環境で必須選択されるパッケージグループ(インストーラーには表示されません)

✓ : 選択したベース環境で選択可能かつデフォルトで選択されるパッケージグループ

空欄 : 選択したベース環境で選択可能なパッケージグループ(アドオン)

: 選択したベース環境では選択できないパッケージグループ

パッケージグループ	ベース環境						プリインストールモデル(参考)※1	
	Red Hat Enterprise Linux 7 Server 既定							
	最小限のインストール	インフラストラクチャサーバー	ファイルとプリントサーバー	ベーシック Web サーバー	仮想化ホスト	サーバー(GUI 使用)		
サーバー				◎			●	
	プリントサーバー	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	●	
	メールサーバー	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	●	
	識別管理サーバー	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	—	
Web サービス								
	Load Balancer	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	—	
	PHP サポート	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	
	Web サーバー	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	—	
	Web サーブレットエンジン	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	
データベース								
	MariaDB データベースクライアント	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	
	MariaDB データベースサーバー	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	—	
	PostgreSQL データベースクライアント	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	
	PostgreSQL データベースサーバー	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	●	
システム管理								
	Linux 向けリモート管理	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	●	
	グラフィカル管理ツール	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	
	システム管理	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	
仮想化								
	仮想化クライアント	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	—	
	仮想化ツール	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	—	
	仮想化ハイパーバイザー	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	—	
	仮想化プラットフォーム	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	
デスクトップ								
	GNOME	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	◎ ◎	

◎ : 選択したベース環境で必須選択されるパッケージグループ(インストーラーには表示されません)

✓ : 選択したベース環境で選択可能かつデフォルトで選択されるパッケージグループ

空欄 : 選択したベース環境で選択可能なパッケージグループ(アドオン)

: 選択したベース環境では選択できないパッケージグループ

パッケージグループ	ベース環境					
	Red Hat Enterprise Linux 7 Server 既定					
	最小限のインストール	インフラストラクチャサーバー	ファイルとプリントサーバー	ベーシック Web サーバー	仮想化ホスト	サーバー(GUI 使用)
デスクトップ						プリインストールモデル(参考)※1
KDE						—
X Window System	○	○	○	○	○	○
デスクトップのデバッグとパフォーマンスツール	○	○	○	○	○	○
フォント	○	○	○	○	○	○
リモートデスクトップ接続クライアント	○	○	○	○	○	○
レガシーな X ウィンドウシステム互換性	○	○	○	○	○	○
入力メソッド	○	○	○	○	○	○
アプリケーション						
Emacs						
インターネットブラウザ	○	○	○	○	○	○
グラフィックスツール						
技術文書						
開発						
その他の開発						
プラットフォーム開発						
開発ツール						●
その他						
Common NetworkManager submodules						
DNS ネームサーバー						●
Perl - Web 向け						
Python						
Anaconda ツール						
ゲストエージェント						○

○ : 選択したベース環境で必須選択されるパッケージグループ(インストーラーには表示されません)

✓ : 選択したベース環境で選択可能かつデフォルトで選択されるパッケージグループ

空欄 : 選択したベース環境で選択可能なパッケージグループ(アドオン)

: 選択したベース環境では選択できないパッケージグループ

パッケージグループ	ベース環境					
	Red Hat Enterprise Linux 7 Server 既定					
	最小限のインストール	インフラストラクチャサーバー	ファイルとプリントサーバー	ベーシック Web サーバー	仮想化ホスト	サーバー(GUI 使用)
プリインストールモデル(参考)※1						
その他						
ゲストデスクトップエージェント	◎	◎	◎	◎	◎	◎
コア	◎	◎	◎	◎	◎	◎
マルチメディア	◎	◎	◎	◎	◎	◎
競合 (Server)	△	△	△	△	△	△

◎ : 選択したベース環境で必須選択されるパッケージグループ(インストーラーには表示されません)

✓ : 選択したベース環境で選択可能かつデフォルトで選択されるパッケージグループ

空欄 : 選択したベース環境で選択可能なパッケージグループ(アドオン)

△ : 選択したベース環境では選択できないパッケージグループ

※1 選択したアドオンに加えて、以下のパッケージを追加インストールしています。

パッケージを追加インストールする場合は、本書の「本章(2.2.2 パッケージグループとパッケージの追加)」を参照してください。

ltrace、dump、ntp、virt-manager、crash、httpd、squid、mcelog、ipmitool、OpenIPMI、kexec-tools



上記のパッケージを yum で追加インストールする場合は、"--setopt=multilib\_policy=best" を付加しインストールを行ってください。

### (3) 導入するバンドルソフトウェアの検討

本書の「2章」を参照し、導入するバンドルソフトウェアを検討します。

バンドルソフトウェアによっては、依存関係にあるパッケージをインストールしてください。OS のインストール時または、インストール後に必要なパッケージをインストールしてください。

各バンドルソフトウェアの詳細については、本書の「2章」を参照してください。

## 2.1.2 セットアップ前の確認事項

OS 標準のインストーラーでのセットアップを始める前に、ここで説明する内容について確認してください。

### (1) システム動作環境の確認

Red Hat Enterprise Linux 7 Server がサポートするメモリ容量は以下のとおりです(2017 年 11 月現在)。本機の搭載メモリ容量がサポート範囲内にあるか確認してください。

アーキテクチャー	最小メモリ容量	最大メモリ容量
x86_64	1GB ※	12TB

※ : 1 論理 CPU あたり 1GB を推奨



- OS がサポートする最大メモリ容量は変更になる場合があります。最新情報は以下のウェブサイトを確認してください。  
<https://access.redhat.com/articles/rhel-limits>
- 上記 URL で表示されない場合は、以下の NEC サポートポータルに修正情報がないか確認してください。
  - ・ [RHEL]Linux インストールの修正情報  
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140100460>
- 本機がサポートする最大メモリ容量は、「ユーザーズガイド」を参照してください。

### (2) 本機のハードウェア構成の確認

#### システムユーティリティの設定

- 次のシステムユーティリティ設定の確認・変更を行ってください。設定方法の詳細については、「メンテナンスガイド」の「2章(1.システムユーティリティ)」を参照してください。

メニュー	項目	パラメーター
[System Configuration > BIOS/...(RBSU) > Date and Time]	Date (mm/dd/yyyy)	現在の日時(日本時間)を協定世界時(UTC)に変換し設定します。
	Time (hh:mm:ss)	
[System Configuration > BIOS/...(RBSU) > Processor Options]	Processor x2APIC Support	Enabled に設定します。
[System Configuration > BIOS/...(RBSU) > Server Security > Secure Boot Settings]	Attempt Secure Boot	Disabled に設定します。
[System Configuration > BIOS/...(RBSU) > Boot Options]	Boot Mode	UEFI Mode に設定します。



上記以外のパラメーター値を設定しても起動やインストールが可能な場合がありますが、本機ではサポートしておりません。

#### ハードディスクドライブ

- 2 枚以上の RAID コントローラーを搭載した環境では、セットアップ対象以外の RAID コントローラーに接続したハードディスクドライブはセットアップ前に必ず取り外してください。
- セットアップ対象以外の外付けディスクは、電源を OFF にするかケーブルを外すなど、接続を外してください。



外付けディスクは、ディスクアレイ装置(iStorage など)または disk 増設ユニット内のハードディスクドライブを意味します。

- 取り外したハードディスクドライブや外付けディスクは、OS インストール完了後に電源を ON にするケーブルを接続するなどしてください。接続した状態でセットアップすると意図せず既存のデータが消去されることがあります。必要に応じてバックアップを取ることを推奨します。
- インストール対象ディスクのディスクラベルを確認してください。本書の「本章(2.3.1 ディスクラベルの変更)」を参照してください。

- ソリッドステートドライブ(SSD)の場合、ソフトウェア RAID レベル 1,4,5,6 の使用は推奨しておりません。詳細は Red Hat 社の以下のサイトを参照してください。  
[https://access.redhat.com/documentation/ja-JP/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux/7/html/Storage\\_Administration\\_Guide/ch-ssd.html](https://access.redhat.com/documentation/ja-JP/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Storage_Administration_Guide/ch-ssd.html)

#### 増設オプション

- OS のインストール時には、装置ご購入時に接続されていた増設オプション以外は接続しないでください。接続している場合は、正常に OS のインストールができないときがあります。インストール後にオプションボードを接続する場合は、本書の「本章(2.1.2 (3) 最新ドライバー情報の確認)」を参照し、必要なドライバーを準備してください。

#### RAID システム

- Linux では、ソフトウェア RAID は対応していません。詳細な設定情報については、メンテナンスガイドの、2章(2. RAID システムのコンフィグレーション)を参照してください。

#### 周辺機器

- RDX/MO などの周辺機器は、セットアップを開始する前に取り外すか休止状態に設定変更してください。設定手順などについては、それぞれの周辺機器の説明書を参照してください。

### (3) 最新ドライバー情報の確認

ご使用になる増設オプションボードによっては、別途カーネルバージョンに対応したドライバーが必要になることがあります。また、「Starter Pack」で提供するドライバーよりも新しいバージョンのドライバーが公開されている場合もありますので、以下のサイトで最新のドライバー情報を確認します。

#### 1. NEC コーポレートサイト

NEC コーポレートサイト : <http://jpn.nec.com/>

[サポート・ダウンロード] - [ドライバ・ソフトウェア] - [PC サーバ/ブレードサーバ (Express5800 シリーズ)]

#### 2. NEC コーポレートサイトの「Linux ドライバ情報一覧」

NEC コーポレートサイト : <https://www.express.nec.co.jp/linux/supported-driver/top.html>

表示されたページ内の表から、ご使用の「OS／ハードウェア」に対応する[詳細]をクリックします。

上記の NEC コーポレートサイトに掲載されていない増設オプションボードを使用されているときは、お客様でドライバーを準備してください。

また、NEC コーポレートサイトの「知って得するお役立ち情報」で、よく使用される増設オプションボードに関してお客様からいただいたご質問、知りたいれば役に立つ情報などを紹介しておりますので、あわせてご確認ください。

NEC コーポレートサイト 「知って得するお役立ち情報」

<https://www.express.nec.co.jp/linux/supported-help/index.html>

### 2.1.3 セットアップ前の準備

OS 標準のインストーラーでのセットアップを始める前に、ここで説明する内容について準備してください。

#### (1) セットアップに必要なもの

作業を始める前にセットアップで必要なものを準備します。

- **Red Hat 社から入手するもの**

- 「Red Hat Enterprise Linux 7 インストールガイド」



入手方法は、本書の「本章(2.1.3 (3) Red Hat 社公開ドキュメントの入手)」を参照してください。

- Red Hat Enterprise Linux 7.3 のインストール DVD(ISO イメージファイル)



● ISO イメージファイルからインストールメディアを作成する手順は、本書の「本章(2.1.3 (4) インストールメディアの作成)」を参照してください。

- 以下の場合は、インストールメディアを作成する必要はありません。

➢ インストールメディアを作成済みの場合

➢ Red Hat Enterprise Linux 7.3 用の「Linux メディアキット」をご購入済みの場合

- **必要に応じてお客様にご準備いただくもの**

- DVD への書き込みが可能な環境(インストールメディア用)

- 空の DVD1 枚(インストールメディア用)



本機に光ディスク ドライブが付属されていない場合は、別途、光ディスク ドライブを準備してください。

#### (2) Red Hat カスタマーポータルへの登録

Red Hat Enterprise Linux を使用するためには、Red Hat カスタマーポータル(旧名称 : Red Hat Network)へレジストレーション番号(RHN-ID)を登録します。レジストレーション番号(RHN-ID)を登録していない場合、または有効期限が切れている場合、ご購入されたサブスクリプションに対応するソフトウェアチャネルが表示されません。

登録手順などについては、以下の NEC サポートポータルで公開されている資料を参照してください。

[RHEL] Red Hat カスタマーポータル(旧 Red Hat Network) 利用手順

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140001276>

### (3) Red Hat 社公開ドキュメントの入手

以下より Red Hat 社から提供されるドキュメントを入手します。入手したドキュメントは、セットアップ時に本書と合わせて参照してください。



- 下記 URL で表示されない場合は、以下の NEC サポートポータルに修正情報がないか確認してください。
  - ・ [RHEL]Linux インストールの修正情報  
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140100460>
- 日本語版と英語版で内容が異なる場合があります。最新の情報は英語版を参照してください。

- 「Red Hat Enterprise Linux 7 インストールガイド」(日本語版)
  - HTML 形式  
[https://access.redhat.com/documentation/ja-JP/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux/7/html/Installation\\_Guide/index.html](https://access.redhat.com/documentation/ja-JP/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Installation_Guide/index.html)
  - PDF 形式  
[https://access.redhat.com/documentation/ja-JP/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux/7/pdf/Installation\\_Guide/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux-7-Installation\\_Guide-ja-JP.pdf](https://access.redhat.com/documentation/ja-JP/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/pdf/Installation_Guide/Red_Hat_Enterprise_Linux-7-Installation_Guide-ja-JP.pdf)
- 「Red Hat Enterprise Linux 7 Installation Guide」(英語版)
  - HTML 形式  
[https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux/7/html/Installation\\_Guide/index.html](https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Installation_Guide/index.html)
  - PDF 形式  
[https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux/7/pdf/Installation\\_Guide/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux-7-Installation\\_Guide-en-US.pdf](https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/pdf/Installation_Guide/Red_Hat_Enterprise_Linux-7-Installation_Guide-en-US.pdf)
- 「Red Hat Enterprise Linux 7 システム管理者のガイド」(日本語版)
  - HTML 形式  
[https://access.redhat.com/documentation/ja-JP/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux/7/html/System\\_Administrators\\_Guide/index.html](https://access.redhat.com/documentation/ja-JP/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/System_Administrators_Guide/index.html)
  - PDF 形式  
[https://access.redhat.com/documentation/ja-JP/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux/7/pdf/System\\_Administrators\\_Guide/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux-7-System\\_Administrators\\_Guide-ja-JP.pdf](https://access.redhat.com/documentation/ja-JP/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/pdf/System_Administrators_Guide/Red_Hat_Enterprise_Linux-7-System_Administrators_Guide-ja-JP.pdf)
- 「Red Hat Enterprise Linux 7 System Administrator's Guide」(英語版)
  - HTML 形式  
[https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux/7/html/System\\_Administrators\\_Guide/index.html](https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/System_Administrators_Guide/index.html)
  - PDF 形式  
[https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux/7/pdf/System\\_Administrators\\_Guide/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux-7-System\\_Administrators\\_Guide-en-US.pdf](https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/pdf/System_Administrators_Guide/Red_Hat_Enterprise_Linux-7-System_Administrators_Guide-en-US.pdf)
- 「Red Hat Enterprise Linux 7 ネットワークガイド」(日本語版)
  - HTML 形式  
[https://access.redhat.com/documentation/ja-JP/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux/7/html/Networking\\_Guide/index.html](https://access.redhat.com/documentation/ja-JP/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Networking_Guide/index.html)
  - PDF 形式  
[https://access.redhat.com/documentation/ja-JP/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux/7/pdf/Networking\\_Guide/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux-7-Networking\\_Guide-ja-JP.pdf](https://access.redhat.com/documentation/ja-JP/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/pdf/Networking_Guide/Red_Hat_Enterprise_Linux-7-Networking_Guide-ja-JP.pdf)

- 「Red Hat Enterprise Linux 7 Networking Guide」(英語版)
  - HTML 形式  
[https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux/7/html/Networking\\_Guide/index.html](https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Networking_Guide/index.html)
  - PDF 形式  
[https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux/7/pdf/Networking\\_Guide/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux-7-Networking\\_Guide-en-US.pdf](https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/pdf/Networking_Guide/Red_Hat_Enterprise_Linux-7-Networking_Guide-en-US.pdf)

## (4) インストールメディアの作成

以下の手順に従い Red Hat Enterprise Linux 7.3 のインストールメディアを作成します。本手順は 2017 年 11 月現在の手順を記載しています。ISO イメージファイルがダウンロードできない場合は、本書の「本章(2.1.3 (3) Red Hat 社公開ドキュメントの入手)」を参照してインストールガイドを入手し、ISO イメージファイルのダウンロード方法について確認してください。

1. Web ブラウザーを使用し、Red Hat カスタマーポータル(<https://access.redhat.com/downloads>)にアクセスします。
2. 「Product」より「Red Hat Enterprise Linux」をクリックします。



上記 URL で表示されない場合は、以下の NEC サポートポータルに修正情報がないか確認してください。

- ・ [RHEL]Linux インストールの修正情報

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140100460>

3. ログインしていない場合は、表示されたページよりログインします。



RHN を利用するにはアカウントを作成し、レジストレーション番号(RHN-ID)を登録してください。レジストレーション番号(RHN-ID)が未登録の場合、本書の「本章(2.1.3 (2) Red Hat カスタマーポータルへの登録)」を参照し、登録してください。

4. 「Version:」のプルダウンメニューから「7.3」を選択します。
5. 「Architecture:」のプルダウンメニューから「x86\_64」を選択します。
6. 表示されたページより RHEL7.3 Binary DVD の ISO イメージファイルをダウンロードします。



必ず Red Hat Enterprise Linux 7.3 の ISO イメージファイルをダウンロードしてください。Red Hat Enterprise Linux 7.3 以外でインストールした場合、初期設定スクリプトが適用できず、セットアップ作業が正常に完了できません。

7. ダウンロードした ISO イメージファイルの SHA256 チェックサムとダウンロードページに記載されている SHA256 チェックサムが一致することを確認します。一致していない場合は、再度手順 6. を実施します。



Linux 環境の場合、以下のコマンドで ISO イメージファイルの SHA256 チェックサムを表示することができます。

```
# sha256sum "ISO イメージファイル名"
```

8. ダウンロードした ISO イメージファイルを DVD に書き込み、インストールメディアを作成します。
9. 作成したインストールメディアに「RHEL7.3 (x86\_64) Binary DVD」のように記入します。

以上でインストールメディアの作成は完了です。

## (5) ドライバーディスクの作成

本機に Red Hat Enterprise Linux 7 Server をインストールするにあたり、ドライバーディスクは必要ありません。なお、以下の NEC コーポレートサイトにドライバーディスクを公開している場合がありますので確認してください。

NEC コーポレートサイト : <http://jpn.nec.com/>

[サポート・ダウンロード] - [ドライバ・ソフトウェア] - [PC サーバ/ブレードサーバ (Express5800 シリーズ)]

### 2.1.4 OS 標準のインストーラーでのセットアップの流れ

OS 標準のインストーラーでのセットアップは以下の流れで作業します。



**OS 標準のインストーラーでのセットアップは、ステップごとに指定された作業を順番どおりに実施してください。特に「2.1.5 (3) 初期設定スクリプトの適用」の作業は、ステップ 2 のフェーズで必ず実施してください。**

ステップ 1 : パラメーター入力と OS インストール

2.1.5 (1) セットアップの開始

2.1.5 (2) セットアップの実行



ステップ 2 : 安定運用設定

2.1.5 (3) 初期設定スクリプトの適用



ステップ 3 : パッケージの追加とアップデート

2.1.5 (4) パッケージの追加とパッケージのアップデート(重要)



ステップ 4 : バンドルソフトウェアの導入

2.1.5 (5) バンドルソフトウェアのインストール(2章参照)



ステップ 5 : 最新ドライバーの適用と設定

2.1.5 (6) 最新ドライバーの適用



ステップ 6 : 障害発生時の情報採取の設定

2.1.5 (7) 障害発生時の情報採取の設定

## 2.1.5 セットアップの手順

### (1) セットアップの開始

- ディスプレイ、本機の順に電源をONにします。
- 本機を起動時、光ドライブに、Red Hat Enterprise Linux 7.3のインストールDVDをセットします。POST画面の下に次のメッセージが表示されたら[F10]キーを押してEXPRESSBUILDERを起動し、[構成とインストール]をクリックします。



EXPRESSBUILDER 起動までの画面遷移については、「メンテナンスガイド」の2章(3.EXPRESSBUILDERの詳細)情報を参照してください。

- 「オペレーティングシステムのインストール」の画面が表示されます。ソースのインストール [DVD-ROMメディア]、インストール方法 [手動] を選択し、右下の[>]をクリックします。




インストール方法 : の Assisted Install は、サポート対象外です。  
手動を選択してください。

- OSファミリの選択欄にRed Hat Enterprise Linux 7.3 Server が表示されている事を確認し、右下の[>]をクリックします。
- 「インストール設定の確認」画面が表示されます。OSファミリ [Linux]、オペレーティングシステム [Red Hat Enterprise Linux 7.3 Server]、インストール方法 : [manual] になっている事を確認し、右下の[>]をクリックします。
- 「ジョブ構成ビューアー」画面が表示されます。[すぐに起動]を選択します。
- 再起動後、インストールが開始されます。  
再起動までに時間のかかる場合があります。

詳細は、「メンテナンスガイド」の2章(3. EXPRESSBUILDERの詳細)情報を参照してください。

### (2) セットアップの実行

- 言語とキーボードの選択画面が表示されます。[日本語 Japanese]を選択し、[続行(C)]をクリックします。

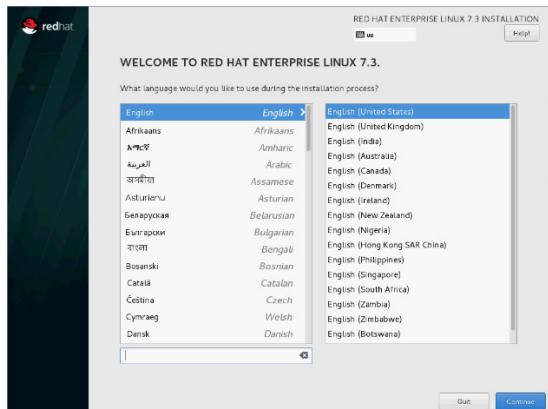

2. 「インストールの概要」の画面が表示されます。[日付と時刻(T)]をクリックします。



3. 「日付と時刻」の画面が表示されます。画面下部に表示された日時を変更し、[完了(D)]をクリックします。



現在の日時をローカルタイム(日本時間)で指定してください。

※ここで指定された日時は協定世界時(UTC)に変換され、インストーラー終了時にハードウェアクロックに反映されます。UTCは日本時間から9時間遅れた時刻です。




NTP(Network Time Protocol)を使用しないで手動で時刻を設定する場合、本書の「本章(2.1.2 (2) 本機のハードウェア構成の確認)」でハードウェアクロックを UTC で設定してもデフォルトで表示される時刻が約7分ずれる場合があります。その場合は時刻を再設定してください。

4. 「インストールの概要」の画面が表示されます。[ソフトウェアの選択(S)]をクリックします。



5. 「ソフトウェアの選択」の画面が表示されます。ベース環境からグループセットを選択し、必要に応じて、選択した環境のアドオンを選択して、[完了(D)]をクリックします。

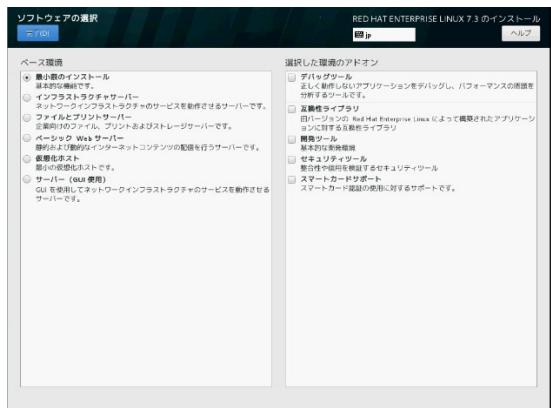

本書の「本章(2.1.1 (2) インストールするパッケージの検討)」を参照してください。

6. 「インストールの概要」の画面が表示されます。[インストール先(D)]をクリックします。



7. 「インストール先」の画面が表示されます。ローカルの標準ディスクからインストール先のディスクを選択し、[パーティションを自分で構成する(I)]を選択し、[完了(D)]をクリックします。



8. 「手動パーティション設定」の画面が表示されます。[新しいマウントポイントに次のパーティション設定スキームを使用させます(N)]から[標準パーティション]を選択したあとで、パーティションを作成します。パーティションの作成を完了したら[完了(D)]をクリックします。



EFI System Partition のマウントポイントとして /boot/efi を必ず設定してください。


9. 「変更の概要」の画面が表示されます。内容を確認し、[変更を許可する(A)]をクリックします。



10. 「インストールの概要」の画面が表示されます。[ネットワークとホスト名(N)]をクリックします。



11. 「ネットワークとホスト名」の画面が表示されます。[ホスト名(H)]に任意のホスト名を指定します。設定を変更するLANポートを選択し、[設定(O)]をクリックします。

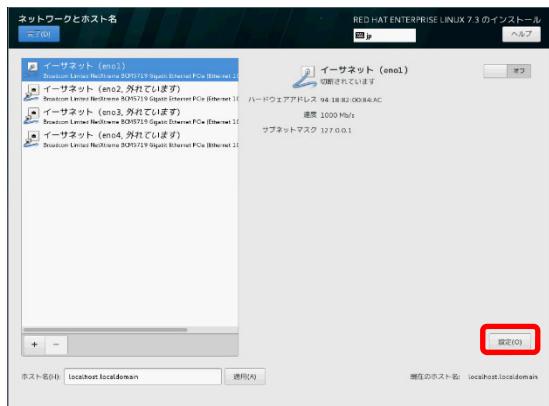


12. LANポートの編集の画面が表示されます。[全般]タブをクリックし、[この接続が利用可能になったときは自動的に接続する(A)]にチェックを入れてください。必要に応じてその他の項目も設定したあと、[保存(S)]をクリックします。手順11.の画面に戻りますので、[完了(D)]をクリックします。



13. 「インストールの概要」の画面が表示されます。[インストールの開始(B)]をクリックするとインストールが開始されます。



14. 「設定」の画面が表示されます。[ユーザーの作成(U)]をクリックします。

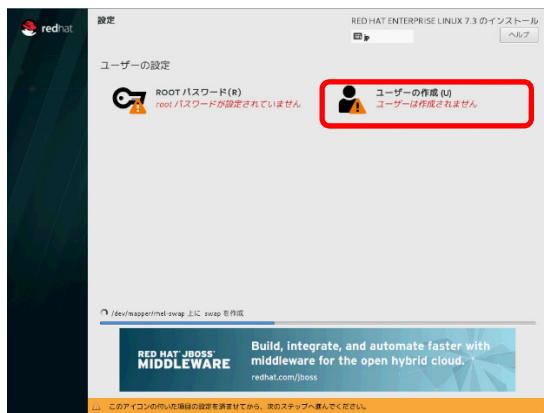

ユーザーの作成前にroot パスワードを設定すると、インストール中にユーザーの作成ができない場合があります。


15. 「ユーザーの作成」の画面が表示されます。[フルネーム(F)]、[ユーザー名(U)]、[パスワード(P)]、[パスワードの確認(C)]を指定したあと、[完了(D)]をクリックします。




16. 「設定」の画面が表示されます。[rootパスワード(R)]をクリックします。




17. 「rootパスワード」の画面が表示されます。[rootパスワード(R)]、[確認(C)]を指定したあと、[完了(D)]をクリックします。

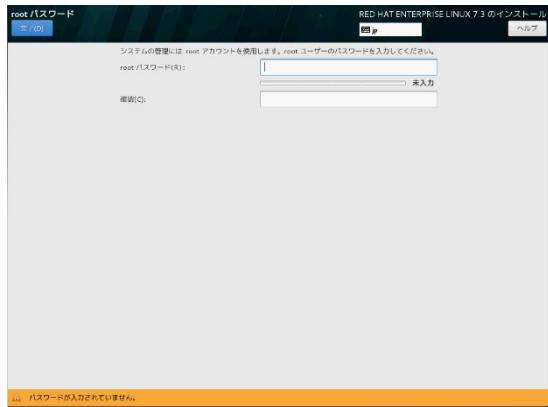

18. 「設定」の画面が表示されます。インストールが完了したあと、[再起動(R)]をクリックし、システムを再起動します。その後インストールメディアを取り出します。  
ベース環境の[サーバー(GUI使用)]を選択しインストールした場合は、手順19に進みます。  
[サーバー(GUI使用)]以外を選択した場合は、本書の「本章(2.1.5 (3) 初期設定スクリプトの適用)」の手順に進みます。

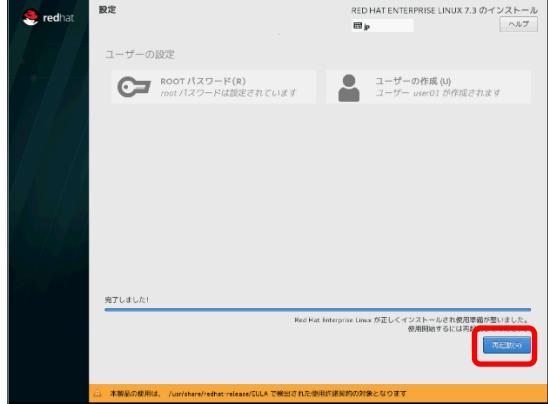

19. 「初期セットアップ」の画面が表示されます。[LICENSE INFORMATION]をクリックします。

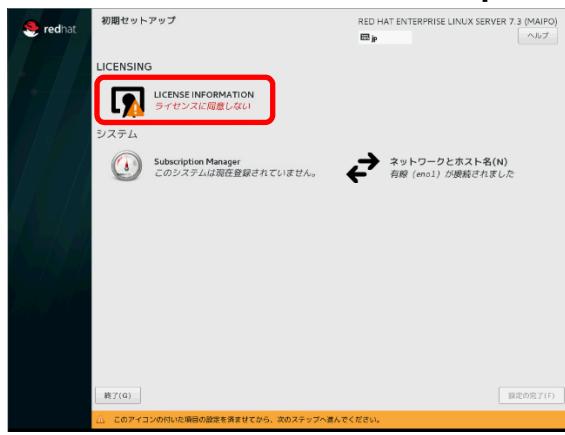




「初期セットアップ」画面の[LICENSE INFORMATION]がCUIで表示される場合があります。その場合は、以下の手順に従います。

1. 「1) [!] License information」の<1>を入力し、<Enter>キーを押します。
2. 「1) Read the License Agreement」の<1>を入力し、<Enter>キーを押します。
3. ライセンス規約をお読みになり、同意のうえ「[ ] 2) I accept the license agreement.」の<2>を入力し、<Enter>キーを押します。
4. 「[x] 2) I accept the license agreement.」に[×]のチェックが入っていることを確認し、<c>を入力して<Enter>キーを押します。
5. 「1) [x] License information」に[×]のチェックが入っていることを確認し、<c>を入力して<Enter>キーを押します。

20. 「ライセンス情報」の画面が表示されます。ライセンス契約をお読みになり、同意のうえ[ライセンス契約に同意します。(A)]を選択し、[完了(D)]をクリックします。

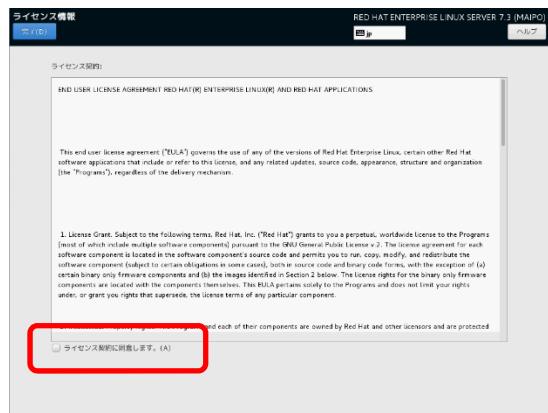

21. 「初期セットアップ」の画面が表示されます。[設定の完了(F)]をクリックします。



ネットワークの設定は、インストール後に本章の「2.2.3 ネットワークの設定」を参照し、設定してください。



サブスクリプションの登録を行う場合、NEC サポートポータルで公開されている以下の手順書の「システム情報登録」を参照し、インストール後に登録してください。

- [RHEL]Red Hat Enterprise Linux yum 運用の手引き

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140000177>

### (3) 初期設定スクリプトの適用

安定運用のために、初期設定スクリプトを適用してください。  
初期設定スクリプトは、以下のウェブサイトより入手してください。  
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105893>

初期設定スクリプトの処理内容は、初期設定スクリプトの Readme を参照してください。

### (4) パッケージの追加とパッケージのアップデート(重要)

必要に応じてパッケージの追加やアップデートを行います。



追加するパッケージによっては、NEC が推奨する設定を手動で反映してください。初期設定スクリプトの処理内容は、初期設定スクリプトの Readme を確認し、追加したパッケージに対する処理がある場合は、手動で設定を変更してください。

#### ● カーネル以外のパッケージの追加/アップデート(重要)

NEC サポートポータルで公開されている以下の手順書を参照してください。

- インターネット接続している環境でパッケージを追加/アップデートする場合  
[RHEL]Red Hat Enterprise Linux yum 運用の手引き  
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140000177>
- インターネット接続していない環境でパッケージを追加/アップデートする場合  
[RHEL]RPM パッケージ適用の手引き  
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140000129>
- マイナーリリースをアップデートする場合  
[RHEL]RPM パッケージ適用の手引き  
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140000129>



- アップデート方法は「カーネル以外の RPM パッケージ適用」 - 「yum コマンドによるマイナーリリースの適用」を参照してください。
- アップデート可能なマイナーリリースは、インストール時のマイナーリリース以降です。

### ● カーネルパッケージのアップデート(重要)



Red Hat Enterprise Linux 7.3 のインストールメディアに含まれるカーネルパッケージ(3.10.0-514.el7)において、Linux カーネルおよび glibc において、root 権限を奪われる恐れがある脆弱性が判明しています。(通称:StackClash) 必ずカーネルパッケージを 3.10.0-514.26.2.el7 以降へアップデートしてください。詳細は、NEC サポートポータルの以下のコンテンツを参照してください。

- ・ [RHEL7]注意・制限事項

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140102260>

問題の概要	対処
Linux カーネルおよび glibc におけるスタックガードのセキュリティー脆弱性 (CVE-2017-1000364, CVE-2017-100366) 「通称:Stack Clash」	kernel-3.10.0-514.26.2.el7 で修正されています。kernel-3.10.0-514.26.2.el7 以降へアップデートしてください。 詳細は、NEC サポートポータルの「[RHEL7]注意・制限事項」の「ID:07197」をご確認ください。

NEC サポートポータルで公開されている以下の手順書を参照してください。

#### [RHEL]RPM パッケージ適用の手引き

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140000129>



アプリケーションによっては、アップデートするカーネルバージョンに対応したアプリケーションへ更新が必要なときがあります(例：CLUSTERPRO、StoragePathSavior、ServerProtect など)。ご使用のアプリケーションがアップデートするカーネルバージョンに対応していることや、注意点などを確認してください。

### ● iLO ドライバーの確認

iLO の対応機種では、ハードウェアログの監視機能に iLO ドライバーが必要です。  
以下の手順に従って確認してください。

1. rootユーザーでログインします。  
コンソール端末で操作してください。

2. iLO ドライバーのインストールを確認します。

```
# rpm -qa | grep kmod-hpilo
```

- ・ インストールされている場合、次のように表示されます。

```
kmod-hpilo-{バージョン}.x86_64.rpm
```

- インストールされていない場合、何も表示されません。

インストールされていない場合、以下の手順にしたがい、iLO ドライバーをインストールします。



以下の手順は、光ディスクドライブのマウント元を”/dev/sr0”、マウント先を”media/cdrom”として説明しています。マウント先が異なる場合、以下の手順を適宜読み替えて実行してください。環境により光ディスクドライブが自動マウントされる場合があります。そのときは、マウントの必要はありません。

マウントポイントが判らない場合は mount コマンドの結果から確認できます。

```
# mount  
/dev/sda2 on / type ext4 (rw)  
...中略...  
/dev/sr0 on /media/disk type iso9660  
{ro,nosuid,nodev,uhelper=udisks,uid=0,gid=0...}
```

type が iso9660 のデバイス(/dev/sr0)がマウントされた DVD となり、マウントポイントは”/media/disk”です。Type が udf となる場合もあります。

Iso9660 は光ディスク(CD,DVD)のファイルシステムです。

Universal Disk Format(udf)は光ディスクのファイルシステムです。

3. 光ディスクドライブにStarter Pack をセットします。

4. マウントポイントを作成します。

```
# mkdir /media/cdrom
```

5. Starter Packをマウントします。

```
# mount -r -t iso9660 /dev/sr0 /media/cdrom
```

6. iLO ドライバーをインストールします。

```
# rpm -ivh /media/cdrom/packages/x64/chifdriver/ilo5/{OS バージョン}/kmod-hpi洛-{rpm  
バージョン}.x86_64.rpm
```

例) # rpm -ivh /media/cdrom/packages/x64/chifdriver/ilo5/rhel7/kmod-hpi洛-1.5.0-337.9.rhel7u3.x86\_64.rpm

7. OSを再起動します。

```
# systemctl reboot
```

## ● Starter Pack の適用

「iLO ドライバーの確認」につづき、Starter Pack を適用してください。

Starter Pack および SPP に関する詳細情報は、以下を確認します。

NEC コーポレートサイト : <http://jpn.nec.com/>

[サポート・ダウンロード] – [ドライバ・ソフトウェア] – [PC サーバ/ブレードサーバ (Express5800 シリーズ)]



以下の手順は、光ディスクドライブのマウント元を"/dev/sr0"、マウント先を"media/cdrom"として説明しています。マウント先が異なる場合、以下の手順を適宜読み替えて実行してください。環境により光ディスクドライブが自動マウントされる場合があります。そのときは、マウントの必要はありません。

マウントポイントが判らない場合は mount コマンドの結果から確認できます。

```
# mount
/dev/sda2 on / type ext4 (rw)
...中略...
/dev/sr0 on /media/disk type iso9660
{ro,nosuid,nodev,uhelper=udisks,uid=0,gid=0...
```

type が iso9660 のデバイス(/dev/sr0)がマウントされた DVD となり、マウントポイントは "/media/disk" です。Type が udf となる場合もあります。

Iso9660 は光ディスク(CD,DVD)のファイルシステムです。

Universal Disk Format(udf)は光ディスクのファイルシステムです。

1. 光ディスクドライブにStarter Pack をセットします。
2. rootユーザーでログインします。  
コンソール端末で操作をしてください。
3. マウントポイントを作成します。※「iLO ドライバの確認」で、作成済みの場合は、作成不要です。

```
# mkdir /media/cdrom
```

4. Starter Packをマウントします。

```
# mount -r -t iso9660 /dev/sr0 /media/cdrom
```

5. smartupdateディレクトリへ移動します。

```
# cd /media/cdrom/packages/
```

6. 以下のコマンドを実行します。

```
# ./smartupdate abort
# ./smartupdate add --baselines ./
# ./smartupdate add --nodes localhost
# ./smartupdate inventory --nodes localhost --baselines ./
# ./smartupdate deploy
# ./smartupdate abort
# ./smartupdate shutdownengine
```

7. OSを再起動します。

```
# systemctl reboot
```

## (5) バンドルソフトウェアのインストール(2章参照)

本書の「2章」を参照し、バンドルソフトウェアのインストールおよび設定を行います。

## (6) 最新ドライバーの適用

本書の「本章(2.1.2 (3) 最新ドライバー情報の確認)」で、最新ドライバーが提供されている場合は、手順に従い適用します。

Starter Pack および SPP による、ドライバー適用に関する詳細情報は、以下を確認します。

NEC コーポレートサイト : <http://jpn.nec.com/>

サポート・ダウンロード] - [ドライバ・ソフトウェア] - [PC サーバ/ブレードサーバ (Express5800 シリーズ)]

## (7) 障害発生時の情報採取の設定

以下の手順に従い、障害発生時に情報を採取するための設定を行います。

- [Linux] サーバトラブルへの備えと情報採取の手順

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140000151>

万一のトラブル発生時、調査に有効な情報を採取する方法や設定について記載した手順書です。

- NEC Linux サポート情報リスト

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140001278>

NEC サポートポータルのウェブサイトで公開しているコンテンツのうち、よくご覧いただくコンテンツの一覧を記載しています。

### 2.1.6 トラブルシューティング(OS 標準のインストーラーでのセットアップ)

OS 標準のインストーラーでのセットアップが思ったように動作しないときは、次のチェックリストを参照しチェックしてください。また、NEC サポートポータルの FAQ も参照してください。

- NEC サポートポータル

[Linux] お薦めFAQリスト

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140000131>

[RHEL7]注意・制限事項

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140102260>

[RHEL]Linuxインストールの修正情報

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140100460>

#### [?] OSがインストールできない

- ハードディスクドライブが正しく取り付けられているか確認してください。
- Linuxでは、ソフトウェア RAIDは対応していません。詳細な設定情報についてはメンテナンスガイドの、2章(2. RAIDシステムのコンフィグレーション)を参照してください。

#### [?] 本書の「本章(2.1.5 (2) セットアップの実行)」の手順8.を実行後、以下のメッセージが表示される

有効なブートローダーターゲットデバイスがありません。以下の詳細を見てください。  
For a UEFI installation, you must include an EFI System Partition on a GPT-formatted disk, mounted at /boot/efi.

- EFI System partitionを作成し、そのパーティションのマウントポイントとして /boot/efi を設定してください。

#### [?] OSが起動できない

- 起動するOSに応じてブートモードの変更が必要です。詳細は本書の「本章(2.1.2 (2) 本機のハードウェア構成の確認)」を参照してください。

#### [?] セットアップ完了後、ログファイルに以下のようなメッセージが記録される

ログファイル : /var/log/messages

メッセージ : “localhost kernel: Your BIOS is broken and requested that x2apic be disabled.”  
“This will slightly decrease performance.”  
“Use ‘intremap=no\_x2apic\_optout’ to override BIOS request.”  
“localhost kernel: Enabled IRQ remapping in xapic mode”

- Red Hat Enterprise Linux 7.3 (x86\_64)を起動する場合、X2APIC機能を“有効”(Enabled)に設定してください。詳細は本書の「本章(2.1.2 (2) 本機のハードウェア構成の確認)」を参照してください。

#### [?] セットアップ完了後、ネットワークに接続できない

- 本書の「本章(2.2.3 ネットワークの設定)」を参照してください。

#### [?] リモートKVM環境でセットアップしたとき、「しばらくお待ちください」のダイアログが表示された後、処理が先に進まない

- ネットワークの負荷状況により、リモートメディアのチェックに時間がかかったり失敗したりする場合があります。そのまま待つか再度操作をしてください。

#### [?] 初期設定スクリプト適用時、以下のメッセージがコンソール端末上に表示され適用に失敗する

ERROR: This system is not supported.  
Exit.

- Red Hat Enterprise Linux 7.3以外のインストールメディアを使用し、インストールした場合に表示されます。  
Red Hat Enterprise Linux 7.3のインストールメディアを使用し、OS標準のインストーラーでのセットアップを実行してください。

**[?] 初期設定スクリプト適用時、以下のメッセージがコンソール端末上に表示され適用に失敗する**

```
ERROR: This hardware(XXXX) is not supported.  
Exit.
```

※モデルにより、XXXX は異なります。

- 本機に対応していない初期設定スクリプトを実行した場合に表示されます。対応状況を確認し、再度初期設定スクリプトを適用してください。

**[?] 初期設定スクリプト適用時、以下のメッセージがコンソール端末上に表示され適用に失敗する**

```
nec_setup.sh must be run as root.  
Exit.
```

- rootユーザー以外で初期設定スクリプトを実行した場合に表示されます。初期設定スクリプトの適用はrootユーザーで実行してください。

**[?] 初期設定スクリプト適用時、以下のメッセージがコンソール端末上に表示され適用に失敗する**

```
ERROR: rhel7_3_x86_64_nec_setup.sh must be run on 3.10.0-514.el7 kernel.  
ERROR: /tmp/work/RHEL73_x86_64/rhel7_3_x86_64_nec_setup.sh failed.  
Exit.
```

- 初期設定スクリプトの適用前にカーネルをアップデートしている場合に表示されます。必ず初期設定スクリプト適用後にカーネルアップデートを実施してください。本書の「本章(2.1.5 (1) セットアップの開始)」を参照し、再インストールしてください。

**[?] 複数のディスクを接続している場合、OSが起動できない**

- インストール時に複数の増設オプションボードなどにディスクを接続している場合、BIOSとOSのディスク認識の仕組みの違いにより、ブートローダーが正常にインストールできないことがあります。また、運用中のシステムに新しく増設オプションボードなどを接続した場合、BIOSのブートディスクの順序が変更され、ブートローダーが起動できなくなることがあります。
- 本製品添付の「メンテナンスガイド」を参照し、ブートディスクの設定確認と変更をしてください。

**[?] プロセスアカウンティング(psacct)のログの容量が増えて、ログが格納されるパーティションの容量が足りない。**

- 初期設定スクリプトで、psacctサービスを有効化し、最大10世代の情報を採取するように設定しています(詳細は初期設定スクリプトのReadmeファイルの[処理概要]を参照してください)。ログの採取状況やパーティションの容量を考慮し、logrotateの設定を変更してください。設定方法の詳細はman logrotateコマンドで確認してください。

**[?] 「サポートと更新にシステムを登録」のポップアップウィンドウが表示される。**

- サブスクリプションの登録を行うことでポップアップウィンドウが表示されなくなります。登録は、NECサポートポータルで公開されている以下の手順書の「システム情報登録」を参照してください。
  - ・ [RHEL]Red Hat Enterprise Linux yum運用の手引き  
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140000177>

## 2.2 システム環境設定の変更手順

この章では、システム環境設定を変更する手順について記載しています。本章に記載のない設定項目の変更手順については、本書の「本章(2.1.3 (3) Red Hat 社公開ドキュメントの入手)」を参照し、「Red Hat Enterprise Linux 7 インストールガイド」や「Red Hat Enterprise Linux 7 システム管理者のガイド」を入手して、設定方法を確認してください。

各種設定は root ユーザーでログインし実行します。グラフィカルターミナル(グラフィカルログインモード)でのログインの場合は[アカウントが見つかりませんか?]を選択し、ログインしてください。

### 2.2.1 日付と時刻の設定

日付と時刻の設定を行う場合、以下のコマンドを実行します。

- 以下のコマンドを実行し、OSのシステムクロックの日付と時刻を確認します。

```
# timedatectl
```

- 以下のコマンドを実行し、OSのシステムクロックの日付と時刻を設定します。

例：2017年08月01日10時08分に時刻を設定

```
# timedatectl set-time "2017-08-01 10:08"
```



システムで Red Hat Enterprise Linux 7 Server を運用する場合、ハードウェアクロックには協定世界時(UTC)を設定してください。

上記の手順で日本時間を設定することで、時刻(日本時間)は協定世界時(UTC)に変換されハードウェアクロックに反映されます。

UTC は日本時間から 9 時間遅れた時刻です。

### 2.2.2 パッケージグループとパッケージの追加

OS インストール後にインストールメディアからパッケージグループとパッケージを追加インストールする場合、以下の手順に従い設定します。

- rootユーザーでログインします。

- Red Hat 社のGPG(GNU Privacy Guard)公開鍵をインポートしていない場合、以下のコマンドを実行し、インポートします。

```
# rpmkeys --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release
```

- 以下のコマンドを実行し、ディレクトリ"/mnt/repository"を作成します。

```
# mkdir /mnt/repository
```

- 光ディスク ドライブにインストールメディアをセットし、以下のコマンドを実行してインストールメディアをマウントします。

```
# mount -r -t iso9660 /dev/sr0 /mnt/repository
```

- ファイル"/etc/yum.repos.d/dvd.repo"を作成し、エディターで開き、以下の行を追加します。

```
[dvd]
name=RHEL7DVD
baseurl=file:///mnt/repository
enabled=1
gpgcheck=1
```

6. 以下のコマンドを実行し、ベース環境"environment groups"とパッケージグループ"Groups"の一覧を確認します。

```
# LANG=C yum grouplist hidden
Loaded plugins: langpacks, product-id, subscription-manager
This system is not registered to Red Hat Subscription Management. You can use subscription-manager
to register.
There is no installed groups file.
Maybe run: yum groups mark convert (see man yum)
dvd | 4.1 kB 00:00:00
(1/2) : dvd/group_gz | 134 kB 00:00:00
(2/2) : dvd/primary_db | 3.4 MB 00:00:01
Available environment groups:
Minimal Install
Infrastructure Server
File and Print Server
Basic Web Server
Virtualization Host
Server with GUI
Available Groups:
Additional Development
Anaconda Tools
Backup Client
Backup Server
Web Server
Web Servlet Engine
X Window System
Done
```

(中略)

7. 以下のコマンドを実行し、パッケージグループに含まれるパッケージを確認します(ここではパッケージグループ"Web Server"を指定しています)。

"Mandatory Packages:"と"Default Packages:"のパッケージのうち、パッケージ名の前に "+" のついているパッケージがインストールの対象になります。"Optional Packages:"に表示されたパッケージはパッケージ名を指定したインストールが必要になります。

パッケージグループを指定したインストールは手順8.を参照してください。パッケージを指定したインストールは手順9.を参照してください。

```
# LANG=C yum groupinfo "Web Server"          ※パッケージグループ名を指定します
Loaded plugins: langpacks, product-id, subscription-manager
This system is not registered to Red Hat Subscription Management. You can use subscription-manager
to register.
There is no installed groups file.
Maybe run: yum groups mark convert (see man yum)

Group: Web Server
Group-Id: web-server
Description: Allows the system to act as a web server, and run Perl and Python web applications.
Mandatory Packages:
+httpd
Default Packages:
+crypto-utils
+httpd-manual
+mod_fcgid
+mod_ssl
Optional Packages:
certmonger
libmemcached
```

```
memcached  
mod_auth_kerb  
mod_nss  
mod_revocator  
mod_security  
mod_security_crs  
perl-CGI  
perl-CGI-Session  
python-memcached  
squid
```

8. 以下のコマンドを実行し、パッケージグループを指定してインストールします(ここではパッケージグループ"Web Server"を指定しています)。

```
# LANG=C yum groupinstall "Web Server"
Loaded plugins: langpacks, product-id, subscription-manager
This system is not registered to Red Hat Subscription Management. You can use subscription-manager
to register.
There is no installed groups file.
Maybe run: yum groups mark convert (see man yum)
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Package crypto-utils.x86_64 0:2.4.1-42.el7 will be installed

(中略)

--> Package perl-parent.noarch 1:0.225-244.el7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=====
Package           Arch    Version      Repository   Size
=====
Installing for group install "Web Server":
crypto-utils     x86_64  2.4.1-42.el7    dvd          78 k
httpd            x86_64  2.4.6-17.el7    dvd          1.2 M
httpd-manual     noarch   2.4.6-17.el7    dvd          1.3 M
mod_fcgid        x86_64  2.3.9-4.el7    dvd          79 k
mod_ssl          x86_64  1:2.4.6-17.el7  dvd          97 k
Installing for dependencies:

(中略)

perl-threads-shared x86_64  1.43-6.el7    dvd          39 k

Transaction Summary
=====
Install 5 Packages (+31 Dependent packages)

Total download size: 14 M
Installed size: 47 M
Is this ok [y/d/N]: y      ※"y"を入力しインストールします。
Downloading packages:
=====
Total                                         118 MB/s | 14 MB 00:00
Running transaction check

(中略)

perl-threads-shared.x86_64 0:1.43-6.el7

Complete!
```

9. 以下のコマンドを実行し、パッケージを指定してインストールします(ここではパッケージ"squid"を指定しています)。

```
# LANG=C yum install squid
Loaded plugins: langpacks, product-id, subscription-manager
This system is not registered to Red Hat Subscription Management. You can use subscription-manager
to register.
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Package squid.x86_64 7:3.3.8-11.el7 will be installed
--> Processing Dependency: libcap.so.2() (64bit) for package: 7:squid-3.3.8-11.el7.x86_64
--> Running transaction check
--> Package libcap.x86_64 0:0.2.0-8.el7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=====
| Package           | Arch   | Version        | Repository | Size |
| =====            | =====  | ======        | =====      | ===== |
| Installing:      |         |               |             |        |
|   squid           | x86_64 | 7:3.3.8-11.el7 | dvd        | 2.6 M |
| Installing for dependencies: |         |               |             |        |
|   libcap          | x86_64 | 0.2.0-8.el7   | dvd        | 20 k  |

Transaction Summary
=====
Install 1 Package (+1 Dependent package)

Total download size: 2.6 M
Installed size: 8.6 M
Is this ok [y/d/N]: y           ※"y"を入力しインストールします。
Downloading packages:

Total                                         7.8 MB/s | 2.6 MB 00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Installing : libcap-0.2.0-8.el7.x86_64                               1/2
  Installing : 7:squid-3.3.8-11.el7.x86_64                           2/2
dvd/productid                                     | 1.6 kB 00:00:00
    Verifying : 7:squid-3.3.8-11.el7.x86_64                           1/2
    Verifying : libcap-0.2.0-8.el7.x86_64                            2/2

Installed:
  squid.x86_64 7:3.3.8-11.el7

Dependency Installed:
  libcap.x86_64 0:0.2.0-8.el7

Complete!
```

10. すべての作業が終了したら以下のコマンドを実行し、"/etc/yum.repos.d"に作成したローカルリポジトリーファイルを削除します。

```
# rm -f /etc/yum.repos.d/dvd.repo
```

11. 以下のコマンドを実行し、インストールメディアをアンマウントします。

```
# umount /mnt/repository  
# rm -fr /mnt/repository
```

### 2.2.3 ネットワークの設定

ネットワークを設定する場合、以下の手順に従い変更します。

- コマンドを用いる場合



NetworkManager サービスが起動している場合、nmtui コマンドを使用できます。  
NetworkManager サービスが停止している場合、設定ファイルを編集するか、サービスを起動して nmtui コマンドを使用し、ネットワークを設定または変更してください。

1. 以下のコマンドを実行し、ネットワークの設定を行います。

```
# nmtui
```

2. 以下のコマンドを実行し、本機を再起動します。

```
# systemctl reboot
```

- 設定ファイルを編集する場合

1. "/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<ネットワークデバイス名>"をエディターで開き編集します。



ネットワークデバイス名の詳細については、Red Hat Enterprise Linux 7 Networking Guide を参照してください。  
[https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux/7/html/Networking\\_Guide/index.html](https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Networking_Guide/index.html)

- 例：DHCP を使用して IP アドレスなどを割り当てる場合

TYPE=Ethernet	
BOOTPROTO=dhcp	※DHCP を利用して設定情報を取得する
:	
ONBOOT=yes	※OS 起動時にインターフェースを有効にする
:	

- 例：IP アドレスなどを指定して割り当てる場合

TYPE=Ethernet	
BOOTPROTO=none	※静的に設定情報を指定する
:	
ONBOOT=yes	※OS 起動時にインターフェースを有効にする
IPADDR=192.168.7.190	※インターフェースの IP アドレスを指定する
PREFIX=24	※IPADDR のネットワークプレフィックスを指定する
GATEWAY=192.168.7.254	※ゲートウェイの IP アドレスを指定する
DNS1=192.168.7.254	※DNS サーバーの IP アドレスを指定する
:	

2. 以下のコマンドを実行し、本機を再起動します。

```
# systemctl reboot
```

## 2.2.4 デフォルトターゲットの変更

システム起動時のデフォルトターゲットを変更するには、以下の手順に従い設定します。なお、グラフィカルターゲット(グラフィカルログインモード)で起動する場合は、事前に「サーバー(GUI 使用)」のベース環境をインストールしてください。

- **グラフィカルターゲット(グラフィカルログインモード)にする場合**

1. rootユーザーでログインします。

2. 以下のコマンドを実行し、グラフィカルターゲット(グラフィカルログインモード)に設定を変更します。

```
# systemctl set-default graphical.target
```

3. 以下のコマンドを実行し、本機を再起動します。

```
# systemctl reboot
```

- **マルチユーザーターゲット(テキストログインモード)にする場合**

1. rootユーザーでログインします。

2. 以下のコマンドを実行し、マルチユーザーターゲット(テキストログインモード)に設定を変更します。

```
# systemctl set-default multi-user.target
```

3. 以下のコマンドを実行し、本機を再起動します。

```
# systemctl reboot
```

## 2.2.5 パーティションの追加

ハードディスクドライブの空き領域にパーティションを追加するには以下の手順に従い設定します。ここでは /dev/sdb のハードディスクドライブ上にパーティションを作成し、そのパーティションに"/mnt/data"を割り当てる例を説明します。



- 本作業はシステムの運用中を避け、シングルユーザーモードなどで実施してください。  
起動方法は、以下の「24.9.1. レスキューモードでの起動」を参照してください。  
[https://access.redhat.com/documentation/ja-JP/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux/7/html/System\\_Administrators\\_Guide/sec-Terminal\\_Menu\\_Editing\\_During\\_Boot.html](https://access.redhat.com/documentation/ja-JP/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/System_Administrators_Guide/sec-Terminal_Menu_Editing_During_Boot.html)
- パーティションの操作を誤ると、システムが起動できなくなったり、データを失うことがあります。重要なデータは作業を開始する前に必ずバックアップしてください。特に parted コマンドで実行したサブコマンドの結果は、即座にディスクへ反映されます。操作には十分にご注意ください。
- デバイス名(/dev/sda など)は、再起動すると OS の認識順番によりが変わることがあります。再起動後はデバイス名の確認を必ず実施してください。

1. 以下のコマンドで使用中の全てのパーティションのby-id名(下線部分)を調べ、値を記録します。

```
# ls -l /dev/disk/by-id
...
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Aug 4 15:23 scsi-3600605b00a7342502116bdda109369c5 -> ../../sda
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Aug 4 15:23 scsi-3600605b00a7342502116bdda109369c5-part1 -> ../../sda1
...
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Aug 4 15:23 wwn-0x600605b00a7342502116bdda109369c5-part1 -> ../../sda1
...
```

※表示される値は環境により異なります。実際の環境で表示される値を記録してください。



デバイス名(/sdv/sda など)は、再起動すると OS の認識順番により変わる場合があります。  
このため、udev 機能によって一意なキーを元に生成されたデバイス名の別名(シンボリックリンク名)を記録する必要があります。

2. 以下のコマンドを実行します。

```
# parted /dev/sdb
GNU Parted 3.1
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted)
```



(parted)コマンドプロンプトが表示され、parted の内部コマンドを受け付ける状態になります。

3. print サブコマンドを実行し、ハードディスクドライブに設定されているディスクパーティションと未確保領域の有無を確認します。

- GPT形式のディスクパーティションが設定されている場合

```
(parted) print
Model: LSI MR9362-8i (scsi)
Disk /dev/sdb: 249GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt ← gpt ディスクラベルが設定
Disk Flags:
```

Number	Start	End	Size	File system	Name	Flags
--------	-------	-----	------	-------------	------	-------

- MBR形式のディスクパーティションが設定されている場合

```
(parted) print
Model: LSI MR9362-8i (scsi)
Disk /dev/sdb: 249GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos ← msdos ディスクラベルが設定
Disk Flags:
```

Number	Start	End	Size	Type	File system	Flags
--------	-------	-----	------	------	-------------	-------

- ディスクパーティションが設定されていない場合

```
(parted) print
Error: /dev/sdb: unrecognised disk label ← ディスクラベルが未設定
Model: LSI MR9362-8i (scsi)
Disk /dev/sdb: 249GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:
```

4. 手順3.でハードディスクドライブにディスクパーティションが設定されていない場合、以下の表を参照し、作成するディスクパーティション形式を決定して、mklabel サブコマンドでディスクラベルを設定します。

- ディスクパーティション形式の種類と特徴

ディスクパーティション形式	説明	ディスクラベル
GPT形式	<ul style="list-style-type: none"> <li>UEFI仕様に含まれる新しいディスクパーティション方式</li> <li>デフォルトで最大128個のプライマリパーティションの作成が可能</li> <li>2TBを超える領域へのパーティションの作成が可能</li> <li>BIOSのブートモードがUEFIモードの場合、OSインストール先のブートディスクには本ディスクパーティション形式の設定が必須(MBR形式は不可)</li> </ul>	gpt
MBR形式	<ul style="list-style-type: none"> <li>BIOSベースのコンピューターで使われている旧式のディスクパーティション方式</li> <li>GPT形式と比較し、作成可能なパーティション数が少ない(SCSIディスクの場合、15個まで)</li> <li>2TBを超える領域へのパーティションの作成不可(512バイト/セクターのハードディスクドライブの場合)</li> <li>BIOSのブートモードがレガシーバiosモードの場合、OSインストール先のブートディスクには本ディスクパーティション形式の設定が必須(GPT形式は不可)</li> </ul>	msdos

```
(parted) mklabel
New disk label type? <ディスクラベル>
```

※<ディスクラベル>には、"gpt"または"msdos"を指定します。



以下の警告メッセージが表示される場合があります。その場合は"Yes"と入力します。  
 Warning: The existing disk label on /dev/sdb will be destroyed and all data on this disk will  
 be lost. Do you want to continue?  
 Yes/No? Yes                                      ※"Yes" と入力

5. mkpart サブコマンドでパーティションを作成します。

• GPT形式のディスク領域でパーティションを作成する場合

(parted) mkpart	※任意のパーティション名を入力
Partition name? []?	※任意のファイルシステムを入力
File system type? [ext2]?	※パーティション開始位置を入力
Start? 1	※パーティション終了位置を入力
End? 10GB	



- swap パーティションを作成する場合は File system type? で "linux-swap" と入力します。
- パーティション開始/終了位置の単位は MB です。上記のように GB も使用することができます。

• MBR形式のディスク領域でパーティションを作成する場合

(parted) mkpart	※どちらかのパーティションタイプを入力
Partition type? primary/extended?	※任意のファイルシステムを入力
File system type? [ext2]?	※パーティション開始位置を入力
Start? 1	※パーティション終了位置を入力
End? 10GB	



- 既存パーティション数が 3 個以下の場合、作成するパーティションの種類を確認する画面が表示されます。基本パーティションを作成する場合は"primary"、拡張パーティションを作成する場合は"extended"を選択し、<Enter>キーを押してください。
- swap パーティションを作成する場合は File system type? で "linux-swap" と入力します。
- パーティション開始/終了位置の単位は MB です。上記のように GB も使用することができます。

6. print サブコマンドで、作成したパーティションの状態を確認します。

(parted) print	
Model: LSI MR9362-8i (scsi)	
Disk /dev/sdb: 249GB	
Sector size (logical/physical): 512B/512B	
Partition Table: gpt	← 設定したディスクラベル
Disk Flags:	
Number Start End Size File system Name Flags	
1 1049kB 10.0GB 9999MB	← 作成したパーティション

7. quit サブコマンドで parted を終了し、設定を保存します。

(parted) quit	
---------------	--

8. 以下のコマンドを実行し、作成したパーティションのby-id名を記録します。

# ls -l /dev/disk/by-id	
.. .	
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Aug 4 15:23 scsi-3600605b00a7342502116bdda109369c5 -> ../../sda	
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Aug 4 15:23 scsi-3600605b00a7342502116bdda109369c5-part1 -> ../../sda1	
.. .	
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Aug 4 16:04 scsi-3600605b00a7342502116be0112e11d39 -> ../../sdb	
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Aug 4 16:04 scsi-3600605b00a7342502116be0112e11d39-part1 -> ../../sdb1	

※上記が作成したパーティションです。

9. 更新したパーティション情報をシステムに反映させるため、以下のコマンドを実行し、本機を再起動します。

```
# systemctl reboot
```

10. 再起動後、以下のコマンドを実行し、手順8.で記録したby-id名のデバイス名を確認します。

```
# ls -l /dev/disk/by-id
...
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Aug 4 15:23 scsi-3600605b00a7342502116bdda109369c5 -> ../../sda
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Aug 4 15:23 scsi-3600605b00a7342502116bdda109369c5-part1 -> ../../sda1
...
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Aug 4 16:04 scsi-3600605b00a7342502116be0112e11d39 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Aug 4 16:04 scsi-3600605b00a7342502116be0112e11d39-part1 -> ../../sdb1
```

※上記が作成したパーティションです。

※ 以降、作成したパーティションを"/dev/sdb1"として説明します。



再起動するとOSの認識順番によりデバイス名(/dev/sdaなど)が変わる場合があります。

11. 以下のコマンドを実行し、ファイルシステムを作成します。

- ext4ファイルシステムを作成する場合

```
# mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

- xfsファイルシステムを作成する場合

```
# mkfs.xfs -f /dev/sdb1
```

12. 以下のコマンドを実行し、"/mnt/data"ディレクトリを新規作成します。

```
# mkdir -p /mnt/data
# mkdir -p /mnt/data
```



すでにディレクトリが存在し、かつそのディレクトリにデータが存在する場合は、mv コマンドなどでそのディレクトリを別名に変更し、mkdir コマンドで新規にディレクトリを作成してください。

すべての作業完了後、別名に変更したディレクトリからデータを移行してください。

13. OS起動時の自動マウントの設定をします。

- UUIDを使用し設定する場合

UUIDの値を以下のコマンドで確認します。

```
# blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: UUID="920ce8b0-e516-4bb3-96e3-6238c5ed090d" TYPE="ext4"
PARTUUID="a6c272d8-5957-4697-9b5c-31f354cb7ceb"
```

※ 表示される値は環境により異なります。実際の環境で表示される値を指定してください。

"/etc/fstab"をエディターで開き、以下の行を追加します。

```
UUID=920ce8b0-e516-4bb3-96e3-6238c5ed090d /mnt/data ext4 defaults 1 2
```

- ラベルを使用し設定する場合

以下のコマンドを実行し、作成したファイルシステムにラベルを設定します。

※ ラベル名を"/data"として設定します。

- ext4ファイルシステムにラベルを設定する場合

```
# e2label /dev/sdb1 /data
```

- **xfs ファイルシステムにラベルを設定する場合**

```
# xfs_admin -L /data /dev/sdb1
```



ラベルを設定する場合は、システムのほかのパーティションで使用されていないラベル名を設定してください。システムに同じラベルをもつ複数のパーティションがある場合、システムが起動できなくなることがあります。

"*/etc/fstab*" をエディターで開き、以下の行を追加します。

```
LABEL=/data    /mnt/data    ext4    defaults    1 2
```

14. 更新したパーティション情報をシステムに反映させるため、以下のコマンドを実行し、本機を再起動します。

```
# systemctl reboot
```

15. 再起動後、以下のコマンドを実行し、自動マウントされているか確認します。

```
# mount  
/dev/sdb1 on /mnt/data type ext4 (rw, relatime, seclabel, data=ordered)
```

本章で使用しているparted、mkfs、e2label、xfs\_adminなどのコマンドの詳細な説明は、"man parted"などで確認してください。

## 2.2.6 swap領域の拡張

swap領域を拡張する場合、以下の手順に従い設定します。



**重要** 以下の手順では、システムの運用に影響があります。シングルユーザーモードなどシステムの運用に影響のない環境で実行することをお勧めします。

### • swapパーティションを使用する場合

未確保領域がある場合、swap用のパーティションを作成し、swap領域を拡張することができます。

1. 本書の「本章(2.2.5 パーティションの追加)」の手順に従い、手順5.のパーティションの作成でFile system type?に"linux-swap"を入力します。ここではswap領域を確保するハードディスクドライブを"/dev/sda"、作成されたswap用パーティションを"/dev/sda5"として説明します。

2. 以下のコマンドを実行し、Linuxのswap領域を準備します。

```
# mkswap /dev/sda5
```

3. swapパーティションを自動でマウントできるようにします。

UUIDの値を以下のコマンドで確認します。

```
# blkid /dev/sda5
/dev/sda5: UUID="8715c078-21f6-4581-a10a-10749ec1878d" TYPE="swap"
PARTUUID="a9ca2580-78b3-4f17-bc33-1cc964abf42d"
```

※ 表示される値は環境により異なります。実際の環境で表示される値を指定してください。

"/etc/fstab"をエディターで開き、以下の行を追加します。

```
UUID=8715c078-21f6-4581-a10a-10749ec1878d    swap    swap    defaults    0    0
```

4. 以下のコマンドを実行し、すべてのswapを無効にします。

```
# swapoff -a
```

5. 以下のコマンドを実行し、すべてのswapを有効にします。

```
# swapon -a
```

6. 以下のコマンドを実行し、swapが有効になっていることを確認します。

```
# swapon -s
```

### • swapファイルを使用する場合

swapパーティションを確保できない場合、swapファイルを作成しswap領域を拡張することができます。ここではルートディレクトリにswapfileというファイル名で1GBの容量のswapファイルを作成する手順を説明します。ファイル名やサイズは必要に応じて変更してください。

1. ddコマンドを使用し、swap用のファイルを作成します。

```
# dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=1048576
```

2. 以下のコマンドを実行し、Linuxのswap領域を準備します。

```
# mkswap /swapfile
```

3. 以下のコマンドを実行し、"/swapfile"のパーミッションを変更してください。

```
# chmod 0600 /swapfile
```

4. swapファイルを自動でマウントできるようにします。

"/etc/fstab"をエディターで開き、以下の行を追加します。

```
/swapfile    swap    swap    defaults    0    0
```

- 以下のコマンドを実行し、すべてのswapを無効にします。

```
# swapoff -a
```

- 以下のコマンドを実行し、すべてのswapを有効にします。

```
# swapon -a
```

- 以下のコマンドを実行し、swapが有効になっていることを確認します。

```
# swapon -s
```

## 2.2.7 SELinux の設定

Linux サービスセットでは、SELinux の設定はデフォルトで「無効」に設定しています。もし SELinux の設定を変更する場合は、以下の手順に従い設定します。



SELinux の設定を「無効(Disabled)」以外に設定する場合は、SELinux のポリシー設定ファイルで適切なセキュリティーコンテキストの設定を行わないと、利用するソフトウェアでセキュリティ違反の警告またはエラーが発生し、正常に動作しない可能性があります。SELinux のセキュリティーコンテキストについて十分ご理解のうえ、設定を変更してください。

- rootユーザーでログインします。
- 以下のコマンドを実行し、SELinuxのカレント設定を確認します。

- カレント設定が「無効」の場合は、以下のように表示されます。

```
# getenforce  
Disabled
```

- カレント設定が「有効」の場合は、以下のように表示されます。

```
# getenforce  
Enforcing
```

- カレント設定が「警告のみ」の場合は、以下のように表示されます。

```
# getenforce  
Permissive
```

カレント設定を変更する場合は、以下の手順に従い、変更します。

- "/etc/sysconfig/selinux"をエディターで開き、以下の行を探します。

```
SELINUX=<カレント設定>
```

- 上記の行を編集し、ファイルを保存します。

- 「無効」にする場合は、以下に変更します。

```
SELINUX=disabled
```

- 「有効」にする場合は、以下に変更します。

```
SELINUX=enforcing
```

- 「警告のみ」にする場合は、以下に変更します。

```
SELINUX=permissive
```

- 以下のコマンドを実行し、本機を再起動します。

```
# systemctl reboot
```

## 2.3 付 錄

この章では、ディスクラベルの変更手順や初期設定スクリプトの処理内容、各セットアップ方法のインストール仕様について記載しています。

### 2.3.1 ディスクラベルの変更

ここでは/dev/sda で認識しているインストール先ハードディスクドライブ上のディスクパーティション形式を変更する手順について説明します。



**重要** パーティションの操作を誤ると、システムが起動できなくなったり、データを失うことがあります。重要なデータは作業を開始する前に必ずバックアップしてください。特に parted コマンドで実行したサブコマンドの結果は、即座にディスクへ反映されます。操作には十分にご注意ください。



ディスクパーティション形式の種類と特徴については、本書の「本章(2.2.5 パーティションの追加)」の手順 4.を参照してください。

1. 周辺装置、本機の順に電源をONにします。
2. インストールメディアをセットし、本機を再起動します。
3. boot画面が表示されます。[Troubleshooting -->]を選択し、<Enter>キーを押します。
4. Troubleshootingのサブメニューが表示されます。[Rescue a Red Hat Enterprise Linux system]を選択し、<Enter>キーを押します。
5. Rescue画面が表示されます。[Skip to shell]を選択し、<Enter>キーを押します。
6. 以下のコマンドを実行し、ディスクラベルを確認します。

```
# parted /dev/sda -- print
Model: LSI MR9362-8i (scsi)
Disk /dev/sda: 249GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
                  ← 現在のディスクラベル

Number  Start   End     Size    Type      File system    Flags
```



パーティション未作成のハードディスクドライブの場合、ディスクラベルが設定されていないため以下のエラーメッセージが表示されます。

Error: /dev/sda: unrecognised disk label

7. 以下のコマンドを実行し、GPT形式のディスクラベルを設定します。

```
# parted /dev/sda -- mklabel gpt
```



以下の警告メッセージが表示される場合があります。その場合は"Yes"と入力してください。

Warning: The existing disk label on /dev/sda will be destroyed and all data on this disk will be lost. Do you want to continue?

Yes/No? Yes

※"Yes" と入力

8. 以下のコマンドを実行し、ディスクラベルを確認します。

```
# parted /dev/sda -- print
Model: LSI MR9362-8i (scsi)
Disk /dev/sda: 249GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Partitions:
```

← 変更したディスクラベル

Number	Start	End	Size	File system	Name	Flags
--------	-------	-----	------	-------------	------	-------

9. 以下のコマンドを実行し、システムをシャットダウンします。

```
# systemctl poweroff
```

# 2

## NEC Express5800 シリーズ Express5800/R120h-1E, R120h-2E

### バンドルソフトウェアのインストール

本機のバンドルソフトウェアと、そのインストールについて簡単に説明します。

#### 1. 本機用バンドルソフトウェア

本機にインストールするバンドルソフトウェアについて説明しています。

#### 2. 管理PC用バンドルソフトウェア

本機を監視、管理する「管理PC」にインストールするバンドルソフトウェアについて説明しています。

# I. 本機用バンドルソフトウェア

Linux OS をインストールした後、Starter Pack または Web サイトからダウンロードしてバンドルソフトウェアを個別にインストールします。詳細は、各バンドルソフトウェアの説明書を参照してください。

Starter Pack、ドライバ適用に関する詳細は、以下のサイトを参照してください。

NEC コーポレートサイト : <http://jpn.nec.com/>

[サポート・ダウンロード] - [ドライバ・ソフトウェア] - [PC サーバ/ブレードサーバ (Express5800 シリーズ)]

## I.I RESTful インターフェースツール (Linux 版)

RESTful インターフェースツールは、iLO RESTful API を使用してシステムを管理することができるコマンドラインインターフェースツールです。

装置情報収集ユーティリティをご使用の場合は、本ツールのインストールが必要です。

次の手順に従ってインストールしてください。

1. OS が起動した後、「Starter Pack」DVD を光ディスクドライブに挿入します。
2. Starter Pack の以下のディレクトリに格納されている zip ファイルを任意のディレクトリにコピーし展開する。

[収録ディレクトリ]

/software/001/restful

3. 展開された以下のディレクトリ内の本ユーティリティのインストールイメージ (ilorest-X.X-ZZZ.x86\_64)があることを確認してください。

※ X.X = ilorest バージョン、ZZZ = インストールパッケージバージョン

[インストーラー格納ディレクトリ]

zip ファイル展開ディレクトリ/RPMS/x86\_64

4. コンソールから以下の方法でインストーラーを実行し、インストールを行います。

# rpm -ivh ilorest-X.X-ZZZ.x86\_64.rpm

5. OS を再起動します。

# systemctl reboot

## 1.2 ESMPRO/ServerAgentService (Linux 版)

ESMPRO/ServerAgentService (Linux 版)は本機を監視するソフトウェアです。

インストールするには、ハードディスクドライブに 75MB 以上の空き容量が必要です。

Starter Pack に格納されている「ESMPRO/ServerAgentService インストレーションガイド(Linux 編)」を参照して、ESMPRO/ServerAgentService をインストールしてください。

ESMPRO/ServerAgentService (Linux 版)がインストールされているか確認するには、次のコマンドを実行してください。

```
# rpm -qa | grep Esmpro-Provider
```

次のように、Esmpro-Provider パッケージが表示された場合、インストール済みであることを意味します。

Esmpro-Provider-"バージョン情報"

## 1.3 Smart Storage Administrator

Smart Storage Administrator は、以下の RAID コントローラーの管理、監視を行うアプリケーションです。

- オンボードの RAID コントローラー
- N8103-189 RAID コントローラー(0GB, RAID 0/1)
- N8103-190 RAID コントローラー(2GB, RAID 0/1/5/6)
- N8103-192 RAID コントローラー(0GB, RAID 0/1)
- N8103-193 RAID コントローラー(2GB, RAID 0/1/5/6)
- N8103-195 RAID コントローラー(0GB, RAID 0/1)
- N8103-201 RAID コントローラー(2GB, RAID 0/1/5/6)
- N8103-196 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6)

Smart Storage Administrator のインストール、操作方法、および機能については、以下のページに掲載している「Smart Storage Administrator ユーザーガイド」を参照してください。

NEC コーポレートサイト(<http://jpn.nec.com/>)

[サポート・ダウンロード] – [ドライバ・ソフトウェア] – [PC サーバ/ブレードサーバ]

「Smart Storage Administrator ユーザーガイド」に記載している Smart Storage Administrator の動作環境(オペレーティングシステムなど)が本機のユーザーズガイドと異なるときは、本機のユーザーズガイドの記述を優先してください。

### 1.3.1 Smart Storage Administrator のセットアップ

Smart Storage Administrator を個別にインストールするには、次の手順に従います。

- オプションまたは Web からダウンロードした Starter Pack からインストールする場合は、メンテナンスガイドの「2章(4. StarterPack の詳細)」に従ってください。
- Web からダウンロードした Smart Storage Administrator をインストールする場合、「Smart Storage Administrator ユーザーガイド」を参照してインストールしてください。

### 1.3.2 RAID Report Service

RAID Report Service は、RAID の状態を監視し、障害等発生を通知するサービスです。

RAID Report Service のインストール、操作方法、および機能については、「Smart Storage Administrator ユーザーガイド」を参照してください。

## I.4 装置情報収集ユーティリティ

「装置情報収集ユーティリティ」は、保守などの目的でサーバーの各種情報を採取できます。

### 1.4.1 インストール

次の手順に従ってインストールしてください。

1. OS が起動した後、「Starter Pack」DVD を光ディスクドライブに挿入します。
2. Starter Pack の以下のディレクトリに格納された zip ファイルを展開し、本ユーティリティのインストールイメージ(ezclct.tar.gz)とインストーラー(ezclct\_inst.sh)をインストールしたい任意のディレクトリにコピーしてください。

[収録ディレクトリ]

/software/002/lnx/pp/ezclct

3. コンソールからインストーラーのシェルを実行してインストールを始めます。以降はインストーラーのメッセージに従ってインストールしてください。

本ユーティリティを新規でインストールする場合は、カレントディレクトリ配下に ezclct ディレクトリを作成し、インストールします。更新インストールの場合は、既存のインストールディレクトリにインストールします。

```
# cd /foo
# ls
ezclct_inst.sh  ezclct.tar.gz
# ./ezclct_inst.sh
# ls
ezclct  ezclct_inst.sh  ezclct.tar.gz
↑ このディレクトリ配下にインストールされる
```



- root 権限を持ったユーザーでシステムにログインしてください。
- インストール先パーティションの空き容量が 3.5GB 以上あることを確認してください。
- 「装置情報収集ユーティリティ」をインストールすると、/etc/ezclct/ezclct\_path が作成されます。インストール状況の確認は、/etc/ezclct/ezclct\_path の有無を確認してください。
- 本ツールにて装置情報の収集を行うには、RESTful インターフェースツールのインストールが必要です。インストールされていない場合、保守で必要なログが採取されない可能性があります。

### 1.4.2 アンインストール

本ユーティリティのインストールディレクトリ配下の `ez_uninst.sh`を実行してください。

インストール時にインストーラーが作成した `ezclct` ディレクトリごと削除します。

```
# cd /foo
# ls
ezclct
# ezclct/ez_uninst.sh
# ls
#
↑ ezclct ディレクトリごと削除される
```

## I.5 情報採取ツール actlog

actlog は、システムに異常が発生した際の原因切り分けを支援するソフトウェアです。各種のシステム情報（システムリソースデータおよびプロセスリソースデータ）を継続的に収集する機能や、システム設定ファイルの変更内容を追跡する機能を備えており、多様なシステムトラブルの原因調査に役立ちます。

actlog をインストールするには、ディスクに次の空き容量が必要です。

プログラム領域 (/usr)	1.0 MB
設定ファイル領域 (/etc)	0.1 MB

actlog がインストールされているか確認するには、次のコマンドを実行してください。actlog パッケージが表示される場合、インストールされています。

```
# rpm -q actlog  
actlog-<バージョン>
```

インストール手順と機能については、NEC サポートポータルの次のコンテンツを参照してください。

- [Linux] 情報採取ツール actlog のリリース

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140000182>



actlog には、簡単に各種情報採取ツールの導入、設定状況のチェックを行うことができるツール (chkenv-server コマンド) や、その他便利なツールも含まれています。詳細については「actlog リリースノート」を参照してください。

## I.6 情報採取ツール kdump-reporter

kdump-reporter は、Linux カーネルクラッシュダンプの一次解析レポートを自動生成するソフトウェアです。大容量のダンプデータをサポート窓口へ送付する前に一次解析レポートから調査を開始できるため、調査開始までの時間を短縮できる効果があります。

kdump-reporter をインストールするには、ディスクに次の空き容量が必要です。

プログラム領域 (/usr)	0.1 MB
設定ファイル領域 (/etc)	0.1 MB

kdump-reporter がインストールされているか確認するには、次のコマンドを実行してください。  
kdump-reporter パッケージが表示される場合、インストールされています。

```
# rpm -q kdump-reporter  
kdump-reporter-<バージョン>
```

インストール手順と機能については、NEC サポートポータルの次のコンテンツを参照してください。

- [Linux] diskdump/kdump について  
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140001260>
- [Linux] 情報採取ツール kdump-reporter のリリース  
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140100097>



kdump-reporter には、簡単に kdump 設定状態のチェックを行うことができるツール（chkenv-kdump コマンド）が含まれています。詳細については「kdump-reporter リリースノート」を参照してください。

## 2. Chapter 1 管理PC用バンドルソフトウェア

本機をネットワークから管理する「管理PC」を構築するために必要なバンドルソフトウェアについて説明します。

### 2.1 ESMPRO/ServerManager

ESMPRO/ServerManagerは、本機のハードウェアをリモートから管理、監視できます。

これらの機能を使うには、本機へESMPRO/ServerAgentServiceなど、本機用バンドルソフトウェアをインストールしてください。

ESMPRO/ServerManagerのインストーラー、およびマニュアルは、以下のWebサイトからダウンロードできます。

<http://jpn.nec.com/esmsm/download.html>

ESMPRO/ServerManagerの動作環境、管理PCへのインストール方法については、「ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド」を参照してください。

## 用語集

用語	解説
AHS	Active Health System (AHS)は、サーバーの状態や構成を監視し、変化があったときにログとして記録します。AHS ログは、保守の場面ですばやく障害の原因を判断するために利用されます。
AMP	Advanced Memory Protection (AMP)は、搭載メモリに対してミラーリング等の制御をすることにより、強固な耐障害性を実現する技術です。
AMS	Agentless Management Service (AMS)は、OS 上で動作し、iLO が直接収集できない OS イベントなどの情報を iLO へ送信するサービスです。iLO は、このサービスを通じて取得した情報を AHS ログとして記録し、Agentless Management へ展開します。
ESMPRO/ServerAgentService	ESMPRO/ServerManager と連携し、本機の監視、および各種情報を取得するためのソフトウェアです。インストール時に、OS のサービスとして常駐させる(サービスモード)か、OS のサービスなし(非サービスモード)で動作させるか決めることができます(プリインストール時はサービスモードでインストールします)。非サービスモードで動作させると、CPU、メモリなどのリソースを削減できます。
ESMPRO/ServerManager	ネットワーク上の複数のサーバーの管理、監視を行うソフトウェアです。
EXPRESSBUILDER	本機をセットアップする機能を持つソフトウェアです。本機内に格納され、POST 時に F10 キーを押して起動します。
iLO	標準インターフェース仕様の IPMI2.0 に準拠してハードウェアを監視するコントローラーです。本機には標準でマザーボード上に組み込まれています。本機で採用しているコントローラーは第 5 世代のため、iLO5 と呼びます。
RAID Report Service	RAID の状態を監視し、障害等発生を通知するサービスです。
RBSU	ROM-Based Setup Utility (RBSU)は、本機内に格納され、デバイスの構成、BIOS の設定などを実施します。RBSU はシステムユーティリティから呼び出します。
RESTful インターフェースツール	Representational State Transfer (REST) アーキテクチャーに基づき設計された API を実装したツールです。本ツールをインストールすると、JSON 形式で記述した保守用コマンドを HTTP プロトコルで iLO へ送信できます。
SID	System Insight Display (SID)は、LED 表示によりマザーボード内の各種デバイスの状態を示すオプション製品です。
SPP	Standard Program Package (SPP)は、BIOS/FW、および OS ドライバーなどを含む基本的な FW/SW をまとめたパッケージです。SPP は、Starter Pack に含まれます。
SSA	Smart Storage Administrator (SSA)は、ディスクアレイコントローラーを設定して RAID を構築するユーティリティーです。Windows または Linux 上にインストールして使用するほか、本機に組み込まれた EXPRESSBUILDER から起動できます。
Starter Pack	SPP、管理用アプリケーション、および電子マニュアルを含むソフトウェアパッケージです。Starter Pack はオプション製品として購入、または Web からダウンロードし、Windows/Linux OS 上で使用します。
TPM キット	セキュリティコントローラーを本機に増設するためのオプション製品です。

用語	解説
エクスプレス通報サービス	電子メールなどを使い、本機が故障したときの情報(または予防保守情報)を保守センターに通報するソフトウェアです。ESMPRO/ServerAgentService または ESMPRO/ServerAgent とともに本機にインストールします。
エクスプレス通報サービス (HTTPS)	HTTPS 経由で、本機が故障したときの情報(または予防保守情報)を保守センターに通報するソフトウェアです。ESMPRO/ServerAgentService とともに本機にインストールします。
管理 PC	ネットワーク上から本機にアクセスし、本機を管理するためのコンピューターです。Windows または Linux がインストールされた一般的なコンピューターを管理 PC にすることができます。
システムメンテナンススイッチ	本機マザーボード上の DIP スイッチで、保守の場面において、初期化、パスワード、iLO セキュリティなどの機能をオンオフするときに使用します。
システムユーティリティ	システムユーティリティは、本機内に格納され、システム情報の確認、RBSU の呼出し、およびログの採取機能などを提供します。システムユーティリティは POST 時に F9 キーを押すと起動します。
装置情報収集ユーティリティ	本機の各種情報を収集するためのソフトウェアです。保守に必要な情報をまとめて採取できます。
ターシャリー	プライマリー、セカンダリーに続く、「3番め」を意味する単語です。
ヘクサローブ	ヘクスローブ、またはトルクス(「トルクス」は他社商標です)とも呼ばれるネジ規格です。サイズは小さい順から、T1 から T100 まで決められ、サイズに合わない工具を使うとネジを傷める可能性があります。6lobe と略すこともあります。

## 改版履歴

ドキュメント番号	発行年月	改版内容
10.202.02-003.01	2017年11月	新規作成

[メモ]

NEC Express サーバ

Express5800/R120h-1E, R120h-2E  
インストレーションガイド(Linux 編)

2017年 11月

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

TEL (03) 3454-1111 (大代表)

落丁、乱丁はお取り替えいたします

© NEC Corporation 2017

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。