


JPN配列 (N8143-83/-85)

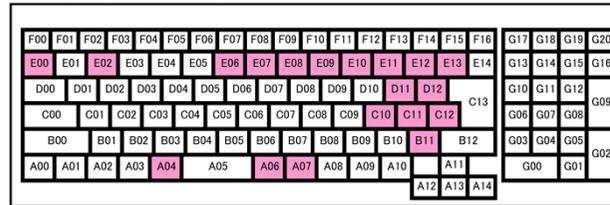

※英語版OSでの利用時は、一部のキー(赤色)にて入力されるキーコードが異なります。

キー番号	N8143-83 17型LCD コンソールユニット N8143-85 キーボードユニット (JP)			英語OS環境時	
	半角	SHIFT+半角	全角	半角	SHIFT+半角
E00	半角/全角	半角/全角	半角/全角	~	~
E01	1	!	ぬ	1	!
E02	2	~	ふ	2	@
E03	3	#	あ	3	#
E04	4	\$	う	4	\$
E05	5	%	え	5	%
E06	6	&	お	6	^
E07	7	'	や	7	&
E08	8	(	ゆ	8	*
E09	9	)	よ	9	(
E10	0		わ	0	)
E11	-	=	ほ	-	-
E12	^	~	へ	=	+
E13	¥		¥	注1	注1
E14	Back Space		Back Space	BackSpace	
D00	Tab	Tab	Tab	Tab	Tab
D01	q	Q	た	q	Q
D02	w	W	て	w	W
D03	e	E	い	e	E
D04	r	R	ず	r	R
D05	t	T	か	t	T
D06	y	Y	ん	y	Y
D07	u	U	な	u	U
D08	i	I	に	i	I
D09	o	O	ら	o	O
D10	p	P	せ	p	P
D11	@	`	@	[	[
D12	[	{	「	]	]
C00	CapsLock 英数	CapsLock 英数	CapsLock 英数	CapsLock	CapsLock
C01	a	A	ち	a	A
C02	s	S	と	s	S
C03	d	D	し	d	D
C04	f	F	は	f	F
C05	g	G	き	g	G
C06	h	H	く	h	H
C07	j	J	ま	j	J
C08	k	K	の	k	K
C09	l	L	り	l	L
C10	:	+	れ	:	:
C11	:	*	け	;	;
C12	]	}	む	注1	注1
C13	Enter	SHIFT+ Enter	Enter	Enter	SHIFT+ Enter

キー番号	N8143-83 17型LCD コンソールユニット N8143-85 キーボードユニット (JP)			英語OS環境時	
	半角	SHIFT+半角	全角	半角	SHIFT+半角
B00	L-Shift		L-Shift	L-Shift	
B01	z	Z	つ	z	Z
B02	x	X	さ	x	X
B03	c	C	そ	c	C
B04	v	V	ひ	v	V
B05	b	B	こ	b	B
B06	n	N	み	n	N
B07	m	M	も	m	M
B08	.	<	ね	.	<
B09	.	>	る	.	>
B10	/	?	め	/	?
B11	\	_	ろ	注1	注1
B12	R-Shift	R-Shift	R-Shift	R-Shift	R-Shift
A00	L-Ctrl	SHIFT+ L-Ctrl	L-Ctrl	L-Ctrl	SHIFT+ L-Ctrl
A01	FN	FN	FN	FN	FN
A02	L-Windows	L-Windows	L-Windows	L-Windows	L-Windows
A03	L-Alt	Shift+ L-Alt	L-Alt	L-Alt	Shift+ L-Alt
A04	無変換		無変換	注1	注1
A05	Space	Shift+ Space	Space	Space	Space
A06	変換		変換	注1	注1
A07	カタカナ ひらがな		カタカナ ひらがな	注1	注1
A08	R-Alt	Shift+ R-Alt	R-Alt	R-Alt	Shift+ R-Alt
A09	Appli	Appli	Appli	Appli	Appli
A10	R-Ctrl	Shift+ R-Ctrl	R-Ctrl	R-Ctrl	Shift+ R-Ctrl
A11	↑	Shift+ ↑	↑	↑	Shift+ ↑
A12	←	Shift+ ←	←	←	Shift+ ←
A13	↓	Shift+ ↓	↓	↓	Shift+ ↓
A14	→	Shift+ →	→	→	Shift+ →
F00	ESC	ESC	ESC	ESC	ESC
F01	F1	F1	F1	F1	F1
F02	F2	F2	F2	F2	F2
F03	F3	F3	F3	F3	F3
F04	F4	F4	F4	F4	F4
F05	F5	F5	F5	F5	F5
F06	F6	F6	F6	F6	F6
F07	F7	F7	F7	F7	F7
F08	F8	F8	F8	F8	F8
F09	F9	F9	F9	F9	F9
F10	F10	F10	F10	F10	F10
F11	F11	F11	F11	F11	F11
F12	F12	F12	F12	F12	F12

キー番号	N8143-83 17型LCD コンソールユニット N8143-85 キーボードユニット (JP)				英語OS環境時		
	半角	SHIFT+半角	全角	FN+半角	半角	SHIFT+半角	FN+半角
F13	ScrLk	ScrLk	ScrLk		ScrLk	ScrLk	
F14	Pause	Pause	Pause	Break (+CTRL)	Pause	Pause	Break (+CTRL)
F15	Insert	Shift+ Insert	Insert	PrtSc	Insert	Shift+ Insert	PrtSc
F16	Delete	Shift+ Delete	Delete	SysRq	Delete	Shift+ Delete	SysRq

キー番号	N8143-83 17型LCD コンソールユニット N8143-85 キーボードユニット (JP)				英語OS環境時		
	半角	SHIFT+半角	全角	テンキーモード	半角	SHIFT+半角	テンキーモード
G00	Insert	Shift+ Insert	Insert	0 (ten)	Insert	Shift+ Insert	0 (ten)
G01	Delete	Shift+ Delete	Delete	. (ten)	Delete	Shift+ Delete	. (ten)
G02	Enter	SHIFT+ Enter	Enter	Enter (ten)	Enter	SHIFT+ Enter	Enter (ten)
G03	End	Shift+ End	End	1 (ten)	End	Shift+ End	1 (ten)
G04	↓	Shift+ ↓	↓	2 (ten)	↓	Shift+ ↓	2 (ten)
G05	PgDn	Shift+ PgDn	PgDn	3 (ten)	PgDn	Shift+ PgDn	3 (ten)
G06	←	Shift+ ←	←	4 (ten)	←	Shift+ ←	4 (ten)
G07	↖	Shift+ ↖	↖	5 (ten)	↖	Shift+ ↖	5 (ten)
G08	→	Shift+ →	→	6 (ten)	→	Shift+ →	6 (ten)
G09	+	+	+	+ (ten)	+	+	+ (ten)
G10	Home	Shift+ Home	Home	7 (ten)	Home	Shift+ Home	7 (ten)
G11	↑	Shift+ ↑	↑	8 (ten)	↑	Shift+ ↑	8 (ten)
G12	Pg Up	Shift+ Pg Up	Pg Up	9 (ten)	Pg Up	Shift+ Pg Up	9 (ten)
G13	NumLk	NumLk	NumLk	NumLk	NumLk	NumLk	NumLk
G14	/	/	/	/ (ten)	/	/	/ (ten)
G15	*	*	*	* (ten)	*	*	* (ten)
G16	-	-	-	- (ten)	-	-	- (ten)
G17	Home	Shift+ Home	Home		Home	Shift+ Home	
G18	End	Shift+ End	End		End	Shift+ End	
G19	Pg Up	Shift+ Pg Up	Pg Up		Pg Up	Shift+ Pg Up	
G20	PgDn	Shift+ PgDn	PgDn		PgDn	Shift+ PgDn	

注1: 英語キーボードに該当するキーが無い為に入力しても無効となります。