

## ExpEther ボード(40G) / ExpEther Board (40G)

# Windows Server 2012 R2 ご使用時の注意事項 Precautions for Using Windows Server 2012 R2 Users

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品をご使用いただくにあたり、一部注意事項がございます。誠に恐れ入りますが、  
ご使用前に下記を必ずご一読いただき、ご注意くださいようお願い申し上げます。  
なお、本書は必要なときにすぐに参照できるよう大切に保管してください。

Thank you for purchasing our product. On using this product, some points are to be looked out for. Please be sure to read this leaflet before using this product. Please keep this leaflet at hand in order to refer to this immediately when necessary.

本製品を Windows Server 2012 R2 がインストールされたサーバ装置に搭載してお使いになる際は、  
本書で説明する手順によりサーバ装置上で以下に記載するツールを実行してください。

When using this product with server in which Windows Server 2012 R2 is installed, please run the tool listed below on the server with the procedure explained in this leaflet.

### 対象装置 / Target Device

本手順書は以下の装置を対象としています。

The target device is:

**N8104-165**

### 対象 OS / Target OS

Windows Server 2012 R2

### ツールの入手先 / Download site for the Tool

弊社サポートサイト上で本製品のモデル名を入力し、ツールを検索して下さい。

Input the model number of this product in our support site, and please search for the tool.

**“Express5800 シリーズ サポート情報サイト”**

<http://support.express.nec.co.jp/pcserver/>

**“Downloads – Express5800 Server Series” (Global Site)**

<http://www.58support.nec.co.jp/global/download/>

ツール名称: 「ExpEther ボード(40G) セットアップツール (for Windows)」

Tool Name: “ExpEther Board (40G) Setup Tool (for Windows)”

ツールをダウンロード後、サーバ装置上のストレージ領域の任意の場所に格納してください。

After download, please restore the tool at any folder in the storage on the server.

## ツールの実行手順 / Procedure for the Tool Execution

1. 本製品が搭載された、もしくは搭載するサーバ装置の電源を投入して Windows Server 2012 R2 を起動し、管理者権限を有するユーザでログインする。

After turning on the server in which this product was or will be installed, start Windows Server 2012 R2 and log on as a user account with the Administrator right.



**Important**

必ず管理者権限を有するユーザアカウントでログインしてください。

Sign-in (Log on) as a user account with the Administrator right.

2. コマンドプロンプトを起動し、ダウンロードしたツールを格納したフォルダへ移動する。

Start a command prompt and change directory where the downloaded tool is saved.

3. ツールを実行する。

Execute the tool.

ツール名 : Setup\_expether.bat

Tool name: Setup\_expether.bat



**Important**

ツールの実行中はキーボードやマウスなどの操作は行わないでください。


不用意にツールの実行を中断すると、OS 動作に支障をきたす場合があります。

While executing the tool, please don't operate a keyboard and a mouse.

On stopping the execution while running, OS may malfunction.

4. ツールが終了すると装置の再起動を促すメッセージが表示されるので、サーバ装置の電源を OFF する。

When the tool finishes successfully and a message to suggest restart the server appears, turn off the power of the server.

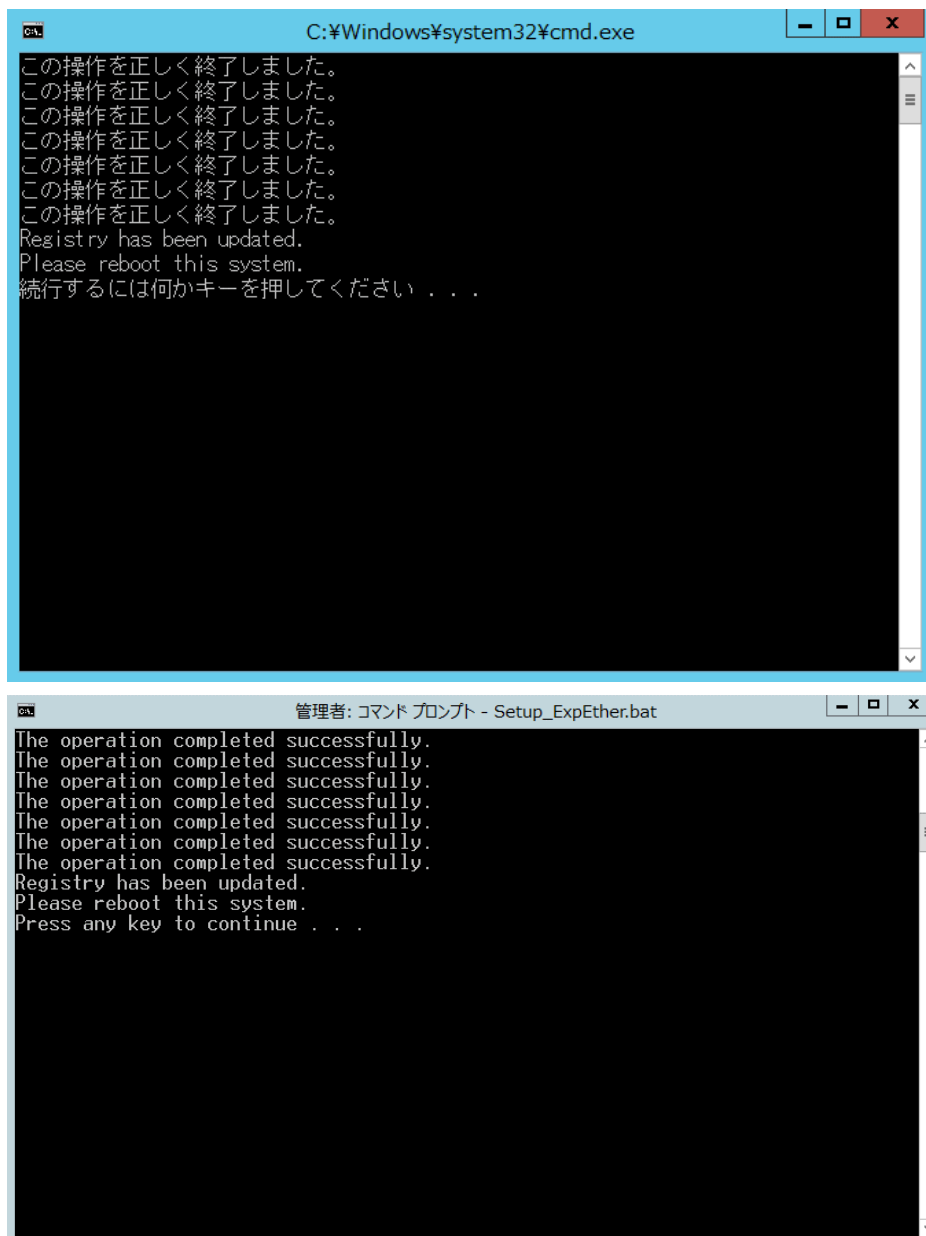

本製品がサーバ装置に組み込み済の場合は、サーバ装置の電源を OFF せずに再起動（シャットダウンリブート）してください。再起動しないとツールの実行内容がお使いの環境へ反映されません。また、次に記載する手順 5 の操作は不要です。

When this product was already installed in the server, reboot without turning off the power. Without reboot, the tool execution result doesn't reflect to the system. The step 5 below is not required.

5. 本製品をサーバ装置に取り付けた後に、サーバ装置の電源を ON する。  
After installing this product in the server, turn on the server.

## サーバ装置から設定を消去する手順 / Procedure to remove the settings from the system

サーバ装置から本製品を取り外す場合は、以下の手順で設定を消去してください。

When removing this product from the server, please remove the settings by the following procedure.

1. 本機が搭載されたサーバ装置の電源を投入して Windows Server 2012 R2 を起動し、管理者権限を有するユーザでログインする。

After turning on the server in which this product was or will be installed, start Windows Server 2012 R2 and log on as a user account with the Administrator right.



Important

必ず管理者権限を有するユーザアカウントでログインしてください。

Sign-in (Log on) as a user account with the Administrator right.

2. コマンドプロンプトを起動し、ダウンロードしたツールを格納したフォルダへ移動する。  
Start a command prompt and change directory where the downloaded tool is saved.

3. ツールを実行する。  
Execute the tool.

ツール名 : Clean\_expether.bat

Tool name: Clean\_expether.bat



Important

ツールの実行中はキーボードやマウスなどの操作は行わないでください。

不用意にツールの実行を中断すると、OS 動作に支障をきたす場合があります。

While executing the tool, please don't operate a keyboard and a mouse.

On stopping the execution while running, OS may work improperly.

4. ツールが終了すると装置の再起動を促すメッセージが表示されるので、サーバ装置の電源を OFF する。

When the tool finishes successfully and a message to suggest restart the server appears, turn off the power of the server.



**Important**

ツールを実行後、必ずサーバ装置を再起動してください。再起動しないとツールの実行内容がお使いの環境へ反映されません。

After executing a tool, please be sure to restart the server. Without reboot, the tool execution result doesn't reflect to the system.

5. 本製品をサーバ装置から取り外す。  
Remove this product from the server.

#### 商標について / Trademarks

Microsoft(R)、Windows Server(R)は米国 Microsoft Corporation の米国および、その他の国における登録商標または商標です。

Windows Server 2012 の正式名称は、Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Operating System です。

本書では TM、R マークを省略しています。

Microsoft(R) and Windows Server(R) are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

The official name of Windows Server 2012 is Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Operating System.

TM and R marks are abbreviated in this leaflet.



\*CBZ-010270-001-00\*