



2012 年 12 月 3 版

箱を開けてから本製品が使えるようになるまでの手順を説明します。
このスタートアップガイドに従って作業してください。

⚠ 安全に関するご注意

セットアップする前に「使用上のご注意」または「ユーザズガイド」の以下の項をお読みの上、注意事項を守って正しくセットアップしてください。
「安全にかかわる表示について」
「使用上のご注意 ～必ずお読みください～」

⚠ 警 告

- めれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。
- 内蔵型オプションの取り付け・取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。
- 雷が鳴り出したらケーブル類を含め本体に触らないでください。落雷による感電のおそれがあります。
- 「ユーザズガイド」に記載されている内容を除き、分解・修理・改造を行わないでください。

⚠ 注 意


- 持ち運びの際は本体の底面をしっかりと持って運んでください。
- 水、湿気、ほこり、油、煙の多い場所、また直射日光の当たる場所に設置しないでください。
- 装置に添付されている電源コード以外を使用しないでください。
- 電源コードは指定された電圧でアース付のコンセントに接続してください。
- 電源コードはたこ足配線にしないでください。

ユーザズガイドについて

ユーザズガイドは、モジュールエンクロージャに添付の「EXPRESSBUILDER」の中に格納されています。

次の手順に従って参照してください。

- ① Windowsがインストールされているコンピュータの電源をONにします。
- ② 手順①でONにしたコンピュータへ、添付の「EXPRESSBUILDER」をセットします。自動的にメニューが現れます。
- ③ メニューから「ドキュメントを読む」をクリックします。

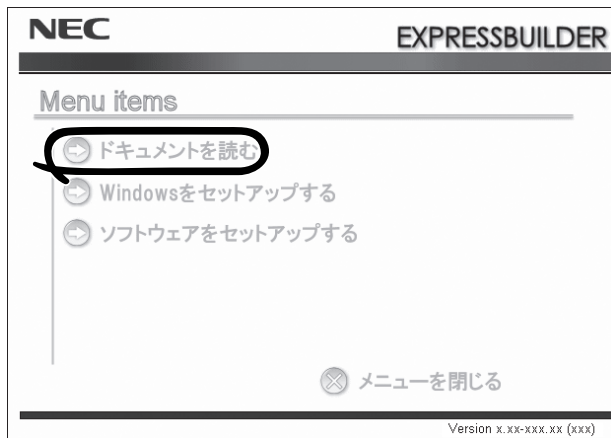

Step 1 添付品を確認する

- 本体×1
- スタートアップガイド×1
- 使用上のご注意×1
- 保証書×1
(本体梱包箱に貼り付けられています)



上記添付品は、本体のみのものです。スタートアップパックやBTO(工場組み込み出荷)製品などは「組み込み製品・添付品リスト」をご確認ください。

* ユーザズガイドはEXPRESSBUILDERパッケージに格納されています。ユーザズガイドを参照するには、本書の「ユーザズガイドについて」を参照してください。

Step 2 内蔵オプションを取り付ける

本体内蔵用のオプションを取り付けます(オプションを購入していない場合や「BTO(工場組み込み出荷)」で本製品を購入されたお客様はステップ3へ進んでください)。




「ユーザズガイド」の「内蔵オプションの取り付け/取り外し」、およびオプションに添付の説明書を参照してください。

Step 3 ラックを設置して本製品を取り付ける

本体はEIA規格に適合した19型(インチ)ラックに設置して使用します。ラックへの設置について、次の条件を守ってください。



「ユーザズガイド」の「設置と接続」を参照してください。動作時の環境条件はモデルにより異なります。「ユーザズガイド」の「仕様」を参照してください。


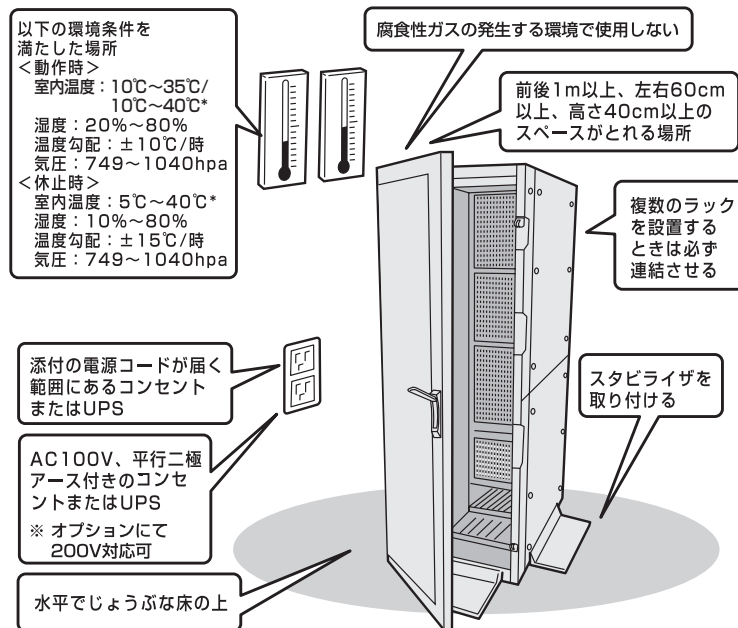


Step 4 ケーブルを接続する

ケーブルを本体に接続します。



「ユーザズガイド」の「設置と接続」を参照してください。

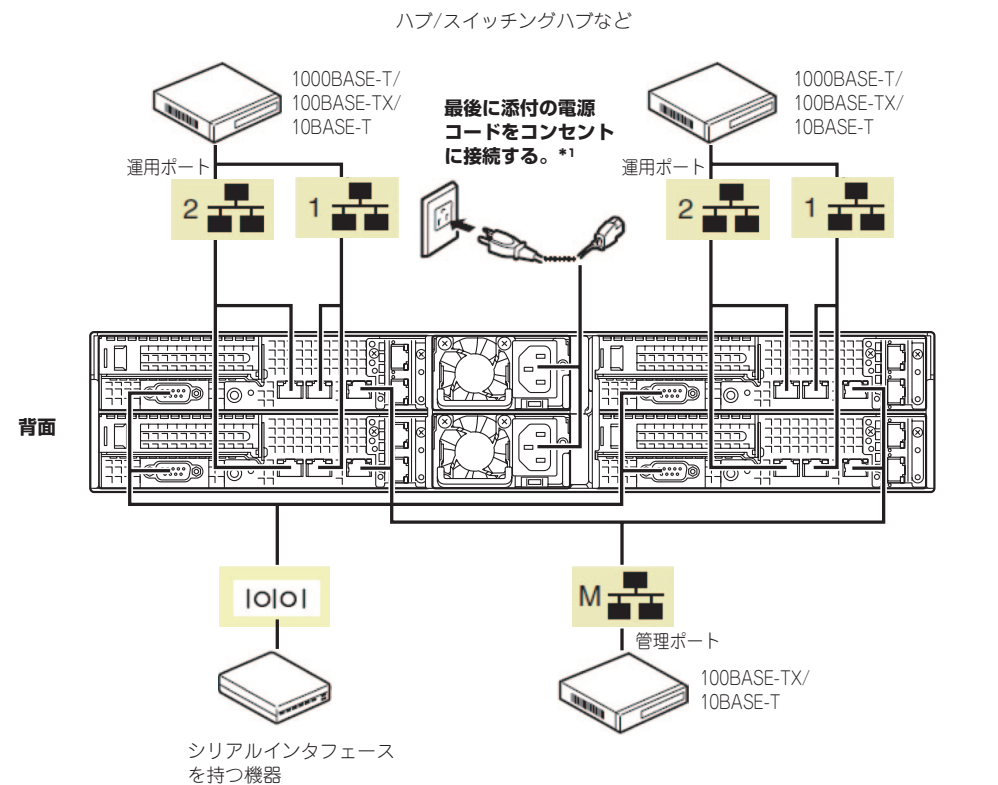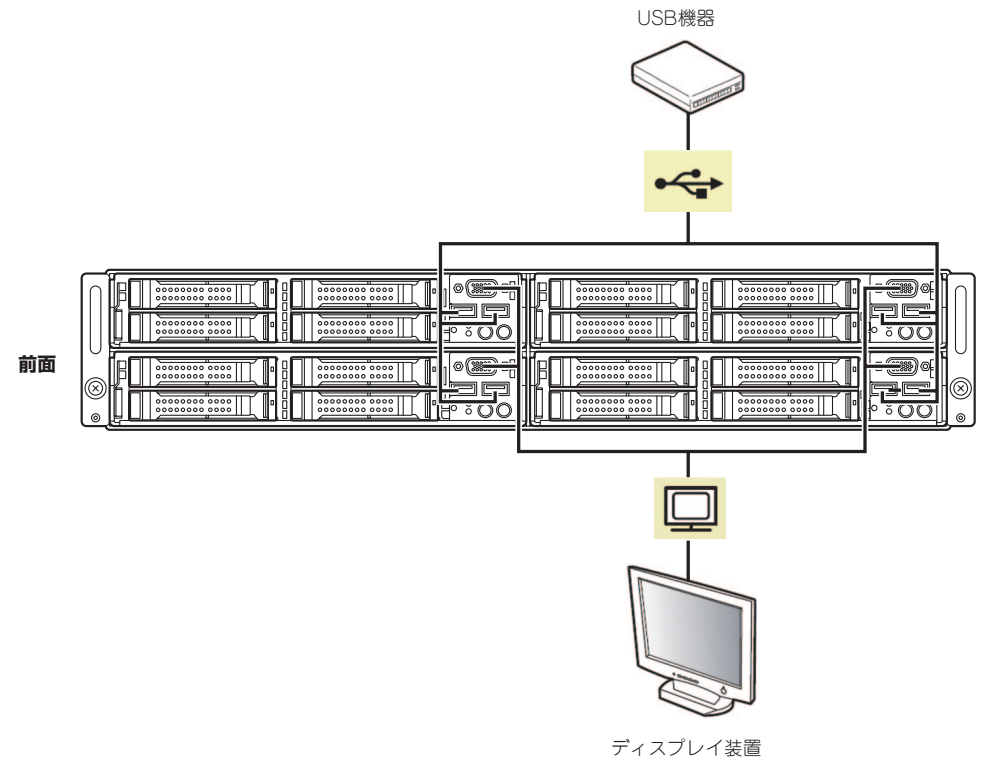

*1 電源コードは、15A以下のサーキットブレーカに接続すること。

Step 5 電源をONにする／OSをセットアップする

前面のPOWERスイッチを押して電源をONにします。*
BTOでOSがプリインストールされているときは、電源ONの後、OSが起動します。
Windowsの場合、自動的にセットアップが始まります。

* 電源コードを接続したあとは、POWERスイッチ/ランプのアンバーが消灯するまでは電源をONしないでください。

重要 電源ON後、ディスプレイにエラーメッセージが表示されたり、ピープ音が何度も鳴ったりしたときは、メッセージの内容やピープ音の鳴り方をメモして保守サービス会社に連絡してください。

① ディスプレイの電源をONにした後、前面のPOWERスイッチを押します。
ディスプレイに「NEC」ロゴが表示されます。


② 本機の構成やシステムの用途に応じて、BIOSをセットアップします。
オプションのUPS(無停電電源装置)を接続している場合や管理ソフトウェアとの連携をとる場合にシステムBIOSの設定を変更します(通常は出荷時の状態で問題ありません)。
設定を変更するために、起動後、すぐに<F2>キーを押してください。BIOSセットアップユーティリティ(SETUP)が起動します。

参照 「ユーザーズガイド」の「システムBIOSのセットアップ(SETUPの説明)」を参照してください。

③ OSがプリインストールされているときは、OSが起動します。Windowsの場合は、自動的にセットアップが始まります。手順⑦に進んでください。

④ OSがインストールされていないとき、または再インストールのときは、EXPRESSBUILDERを使ってインストールします。
EXPRESSBUILDERを本機にセットし、再起動(<Ctrl>,<Alt>,<Delete>キーを同時に押します)させてください。EXPRESSBUILDERが起動し、ブートメニューが表示されます。

ヒント 「EXPRESSBUILDER組込みキット」をBTOで購入されると、POSTからEXPRESSBUILDERを起動することができます。「NEC」ロゴが表示されているとき、<F3>キーを押してください。

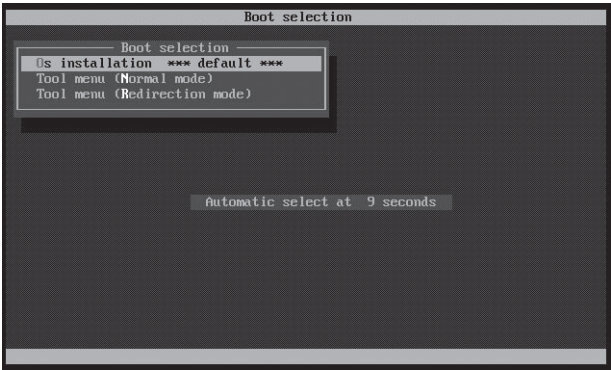

⑤ ブートメニューから「Os installation」を選択します。
しばらくすると、トップメニューが表示されます。



⑥ トップメニューの「セットアップする」を選択します。

⑦ 以降、インストールガイドに従ってOSのセットアップを進めます。
「インストールガイド(Windows編)」を参照してください。

ヒント インストールガイドは、ユーザーズガイドと同様EXPRESSBUILDERに格納されています。

Windows サービスパックについて

本機へサービスパックを適用するときは、「インストールガイド(Windows編)」に記載の「サービスパックの対応」を参照してください。

Step 6 バンドルソフトウェアのインストール

本機には、次のようなソフトウェアがバンドルされています。
必要に応じて、これらのソフトウェアをインストールしてください。

ヒント 「管理PC」は、一般的なクライアントコンピュータを使って構築することができます。(本機で代替することも可能です)

名 称	インストール先	概 要	対応 OS	
			Windows	Linux
ESMPRO/ServerAgent	本機	本機の状態を監視することができます	○	—
ESMPRO/ServerAgent Extension	本機	本機をリモート管理できます	○	—
エクスプレス通報サービス エクスプレス通報サービス(MG)	管理PC	本機が故障したときの情報を保守センターへ通報することができます	○	—
ExpressUpdate Agent	本機	本機ファームウェア、ソフトウェアなどのバージョン管理と更新ができます	○	—
Universal RAID Utility(URU)	本機	RAID コントローラの管理、監視ができます	○	—
装置情報収集ユーティリティ	本機	保守用の各種情報を採取することができます	○	—
BMC Configuration	本機	BMC を設定することができます	○	—
情報提供ツール (NEC からのお知らせ)	本機	本製品をご利用いただく上で役に立つ情報を提供します	○	—
ESMPRO/ServerManager	管理 PC	ESMPRO/ServerAgent などと連携し、本機を管理することができます	○	○

Windows版のバンドルソフトウェアは、オートランメニューを使ってインストールできます。


ヒント 詳細な手順およびLinuxのバンドルソフトウェアについては、オートランメニューから参照できる各種ドキュメントを参照してください。

次の手順に従ってください。

① インストール先が「本機」となっているものをインストールするときは、本機にインストールされたWindowsを起動します。「管理PC」のときは、任意のPCにインストールされたWindowsを起動します。

② Administrator権限のあるユーザーアカウントでログインします。

③ EXPRESSBUILDERをセットします。
オートラン機能が働き、次のようなメニューが起動します。

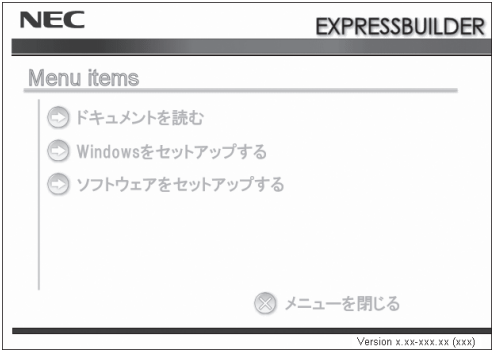


④ メニューの「ソフトウェアをセットアップする」をクリックします。
⑤ インストールしたいバンドルソフトウェアを選択し、クリックします。
⑥ 画面の指示に従ってインストールを進めてください。

Step 7 お客様登録をする

弊社では、製品ご購入のお客様に「お客様登録」をお勧めしております。次のWeb サイトからご購入品の登録をしていただくと、お問い合わせサービスなどを受けることができます。

<http://club.express.nec.co.jp>

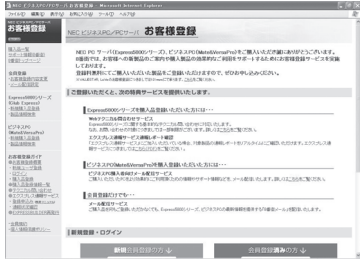

以上で、Express5800シリーズのセットアップは完了です。

トラブルが起きたときは

「メンテナンスガイド」には、トラブルシューティング、障害情報の採取方法、保守サービス会社の一覧などが記載されています。こちらを参照してトラブルを解決してください。「メンテナンスガイド」は、「ユーザーズガイド」とともにEXPRESSBUILDERへ格納されています。

Express5800シリーズに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。
(電話番号のかけまちがいが増えています。番号をよくお確かめの上、おかけください。)

ファーストコンタクトセンター TEL. 03-3455-5800(代表)
受付時間 / 9:00～12:00、13:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日を除く)

商標について
EXPRESSBUILDER、ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。MicrosoftおよびWindows、Windows Server、Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。Red Hat、Red Hat Enterprise Linuxは、米国Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

このマニュアルは再生紙を使用しています。

© NEC Corporation 2012
NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。