

# **ESMPRO/ServerAgentService Ver. 1.2 インストールレーションガイド(Windows編)**

**1章 概 要**

**2章 インストール**

**3章 アンインストール**

**4章 付 録**

---

# 目 次

---

目 次 .....	2
表 記 .....	4
本文中の記号 .....	4
外来語のカタカナ表記 .....	4
オペレーティングシステムの表記 .....	5
商 標 .....	6
本書に関する注意と補足 .....	7
最新版 .....	7
<b>1 章 概 要</b> .....	8
<b>1.</b> はじめに .....	9
<b>2.</b> ユーザーサポート .....	10
<b>3.</b> 動作環境 .....	11
<b>2 章 インストール</b> .....	12
<b>1.</b> インストールを始める前に .....	13
<b>1.1</b> インストールの種類 .....	13
<b>1.2</b> インストール前の設定 .....	14
1.2.1 Starter Pack の適用 .....	14
1.2.2 .NET Framework のインストール .....	14
1.2.3 TCP/IP の設定 .....	17
1.2.4 SNMP サービスのインストール .....	17
1.2.5 SNMP サービスの設定 .....	22
1.2.6 RAID システムの監視 .....	24
1.2.7 ネットワーク上の場所の設定 .....	24
1.2.8 システムイベントログのバックアップ .....	24
<b>2.</b> インストール .....	25
<b>2.1</b> サービスモードと非サービスモード .....	25
2.1.1 サービスモード .....	25
2.1.2 非サービスモード .....	25
2.1.3 サービスモードと非サービスモードの比較 .....	26
<b>2.2</b> セットアッププログラムの起動 .....	27
2.2.1 EXPRESSBUILDER からセットアッププログラムを起動する方法 .....	27
2.2.2 Web 公開物件からセットアッププログラムを起動する方法 .....	29
<b>2.3</b> セットアッププログラムの実行 .....	30
<b>3.</b> インストールを終えた後に .....	33
<b>3.1</b> セットアッププログラムが行う設定変更 .....	33
<b>3.2</b> ポートの設定 .....	34
<b>3.3</b> HTTPS 接続の設定 .....	35
3.3.1 HTTPS 接続の設定方法 .....	35
3.3.2 ポートの開放 .....	39
3.3.3 ESMPRO/ServerManager の設定 .....	39
<b>3.4</b> 動作確認 .....	40
<b>3.5</b> PCIeSSD の監視 .....	41
<b>3 章 アンインストール</b> .....	42
<b>1.</b> アンインストールを始める前に .....	43
<b>1.1</b> .NET Framework の確認 .....	43

<b>1.2</b> エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)の確認 .....	43
<b>2.</b> アンインストール .....	44
<b>2.1</b> 通常環境でのアンインストール .....	44
<b>2.2</b> Server Core 環境でのアンインストール .....	46
<b>3.</b> アンインストールを終えた後に .....	49
<b>3.1</b> 設定の切り戻し手順 .....	49
<b>4 章 付 録</b> .....	50
<b>1.</b> 注意事項 .....	51
<b>1.1</b> イベントログ .....	51
<b>1.2</b> ハードディスクドライブ・RAID システム・ファイルシステム .....	56
<b>1.3</b> I/O デバイス .....	58
<b>1.4</b> 他製品との共存 .....	58
<b>1.5</b> 通報 .....	59
<b>1.6</b> OS 依存 .....	60
<b>1.7</b> その他 .....	62
<b>2.</b> ポート/プロトコル一覧 .....	66
<b>3.</b> サービス一覧 .....	67
<b>4.</b> サービスの停止/開始順 .....	68

---

# 表 記




---

---

## 本文中の記号

---

本書では3種類の記号を使用しています。これらの記号は、次のような意味をもちます。

	ソフトウェアの操作などにおいて、守らなければならないことについて示しています。
	ソフトウェアの操作などにおいて、確認しておかなければならないことについて示しています。
	知っておくと役に立つ情報、便利なことについて示しています。

---

## 外来語のカタカナ表記

---

本書では外来語の長音表記に関して、国語審議会の報告を基に告示された内閣告示に原則準拠しています。但し、OS やアプリケーションソフトウェアなどの記述では準拠していないことがあります。誤記ではありません。

---

## オペレーティングシステムの表記

---

本書では、Windows オペレーティングシステムを次のように表記します。

本書の表記	Windows OSの名称
Windows Server 2016	Windows Server 2016 Standard
	Windows Server 2016 Datacenter
	Windows Server 2016 Essentials
Windows Server 2012 R2	Windows Server 2012 R2 Standard
	Windows Server 2012 R2 Datacenter
	Windows Server 2012 R2 Foundation
Windows Server 2012	Windows Server 2012 Standard
	Windows Server 2012 Datacenter
Windows Server 2008 R2	Windows Server 2008 R2 Standard
	Windows Server 2008 R2 Enterprise
	Windows Server 2008 R2 Datacenter
Windows Server 2008 ※	Windows Server 2008 Standard
	Windows Server 2008 Enterprise
	Windows Server 2008 Datacenter
Windows 10	Windows 10 Pro (64ビット版)
	Windows 10 Pro for Workstations (64ビット版)
Windows 8.1 ※	Windows 8.1 Pro
Windows 8 ※	Windows 8 Pro
Windows 7 ※	Windows 7 Professional

※ 本書では、特に記載がない限り 64 ビット版/32 ビット版を含みます。

---

## 商 標

---

EXPRESSBUILDER と ESMPRO、CLUSTERPRO、EXPRESSSCOPE、Universal RAID Utility は日本電気株式会社の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Server は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

なお、特に TM、®は明記しておりません。

---

## 本書に関する注意と補足

---

1. 本書の一部または全部を無断転載することを禁じます。
2. 本書に関しては将来予告なしに変更することがあります。
3. 弊社の許可なく複製、改変することを禁じます。
4. 本書について誤記、記載漏れなどお気づきの点があった場合、お買い求めの販売店まで連絡してください。
5. 運用した結果の影響については、4 項に関わらず弊社は一切責任を負いません。
6. 本書の説明で用いられているサンプル値は、すべて架空のものです。

この説明書は、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いてください。

---

## 最新版

---

本書は作成日時点の情報をもとに作られており、画面イメージ、メッセージ、または手順などが実際のものと異なることがあります。変更されているときは適宜読み替えてください。

# ESMPRO/ServerAgentService Ver. 1.2

# 1

## 概 要

ESMPRO/ServerAgentService について説明します。

### 1. はじめに

### 2. ユーザーサポート

ソフトウェアに関する不明点、お問い合わせ先について説明しています。

### 3. 動作環境

ESMPRO/ServerAgentService の動作を保障する環境について説明しています。



---

# 1. はじめに

---

本書をよくお読みになり、正しくお使いください。

本書の内容は、OS の機能、操作方法について十分に理解されている方を対象に説明しています。

OS に関する操作、不明点は、Windows ヘルプ オンラインなどをご確認ください。

ESMPRO/ServerAgentService は ESMPRO/ServerManager と連携し、サーバーの監視、および各種情報を取得するためのソフトウェアです。新規インストール時に、OS のサービスとして常駐させるか、OS のサービスなし(非サービスモード)で動作させるか決めることができます。非サービスモードで動作させると、CPU、メモリなどのリソースを削減できます。

サービスモード、非サービスモードの詳細は、「2 章(2.1 サービスモードと非サービスモード)」を参照してください。

ESMPRO/ServerManager の詳細は、「ESMPRO/ServerManager インストレーションガイド」を参照してください。

---

## 2. ユーザーサポート

---

ソフトウェアに関する不明点は、お買い上げの弊社販売店、最寄りの弊社、または NEC フィールディング株式会社までお問い合わせください。

インターネットでも情報を提供しています。

[NEC コーポレートサイト]

製品情報やサポート情報など、本製品に関する最新情報を掲載しています。

<http://jpn.nec.com/>

装置出荷後に公開した、本製品のパッチ/修正モジュールをご案内しています。

[https://jpn.nec.com/esmsm/imp\\_info.html](https://jpn.nec.com/esmsm/imp_info.html)

[NEC フィールディング(株) ホームページ]

メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの情報をご紹介します。

<http://www.fielding.co.jp/>

[NEC ファーストコンタクトセンター]

ご購入前のご相談、お問い合わせについてご案内しています。

[http://www.nec.co.jp/products/express/question/top\\_sv1.shtml](http://www.nec.co.jp/products/express/question/top_sv1.shtml)

ESMPRO/ServerAgentService の使用中に問題が発生したときは、お問い合わせ前に「4 章(1. 注意事項)」を参照してください。該当する症状があれば、記載されているように対処してください。

## 3. 動作環境

ESMPRO/ServerAgentService の動作を保障するハードウェア/ソフトウェア環境は、以下となります。

- ハードウェア

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| - インストールする装置       | Express5800 シリーズ本体装置   |
| - メモリ              | OS の動作に必要なメモリ+200MB 以上 |
| - ハードディスクドライブの空き容量 | 50MB 以上                |

- ソフトウェア

- |              |  |
|--------------|--|
| - OS         | Windows Server 2016<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2012<br>Windows Server 2008 R2<br>Windows Server 2008<br>Windows 10<br>Windows 8.1<br>Windows 8<br>Windows 7 |
|              | ※ 装置(型番)によってサポート対象の OS は異なります。ご購入頂いた装置(型番)の製品マニュアルをご確認ください。  |
| - OS コンポーネント | SNMP サービス(簡易ネットワーク管理プロトコル)<br>.NET Framework 4 以上のバージョンで、<br>マイクロソフト社がサポートするバージョン  |



- ESMPRO/ServerAgentService は、EXPRESSBUILDER に添付されている ESMPRO/ServerManager のバージョン以上、または、Web 公開されている最新の ESMPRO/ServerManager のバージョンで監視してください。
- Nano Server インストールオプションはサポートしていません。



- SNMP サービスは ESMPRO/ServerAgentService の非サービスモードでは必須機能ではありません。サービスモード、非サービスモードの詳細は、「2 章(2.1 サービスモードと非サービスモード)」を参照してください。
- ESMPRO/ServerAgentService は、Windows Server 2008 Server Core 環境、および Windows Server 2008 R2 Server Core (Service Pack 未適用)環境では利用できません。上記環境でご利用になりたいときは、NEC ファーストコンタクトセンターまでお問い合わせください。

---

# インストール

ESMPRO/ServerAgentService のインストールについて説明します。

### 1. インストールを始める前に

ESMPRO/ServerAgentService のインストール前に必要な設定について説明しています。

### 2. インストール

ESMPRO/ServerAgentServiceのインストール手順について説明しています。

### 3. インストールを終えた後に

ESMPRO/ServerAgentServiceのインストール後に必要な設定について説明しています。

---

# 1. インストールを始める前に

---

ESMPRO/ServerAgentService のインストール前に必ずお読みください。



ESMPRO/ServerAgentService をインストールする時は、Windows OS のシステムロケールを OS 言語と同じものにしてください。

---

## 1.1 インストールの種類

---

ESMPRO/ServerAgentService には、以下のインストール方法があります。

### ■プリインストール

プリインストールモデルでは、ESMPRO/ServerAgentService がすでにインストールされています。  
インストール済みの ESMPRO/ServerAgentService を使うには、「2 章(1.2.5 SNMP サービスの設定)」以降の手順に従ってください。

### ■OS インストールとの同時インストール

「EXPRESSBUILDER でのセットアップ」で Windows OS をインストールするとき、  
ESMPRO/ServerAgentService も同時にインストールされます。  
インストールした ESMPRO/ServerAgentService を使うには、「2 章(1.2.5 SNMP サービスの設定)」以降の手順に従ってください。

### ■個別インストール

EXPRESSBUILDER、または Web 公開物件から ESMPRO/ServerAgentService を個別にインストールできます。  
ESMPRO/ServerAgentService をインストールするには、「2 章(1.2 インストール前の設定)」以降の手順に従ってください。

---

## 1.2 インストール前の設定

---

以下の設定を確認してから、ESMPRO/ServerAgentService をインストールしてください。


### 1.2.1 Starter Pack の適用

---

EXPRESSBUILDER、各 OS のサポートキットで Web 公開している「差分モジュール」から Starter Pack を適用します。Starter Pack の詳細は、EXPRESSBUILDER 内の「インストレーションガイド」、またはサポートキットの「インストール補足説明書」を参照してください。



IPMI 対応機種ではないときは、Starter Pack を適用せずに ESMPRO/ServerAgentService をインストールすると、以下のメッセージが表示されてインストールが中止されます。

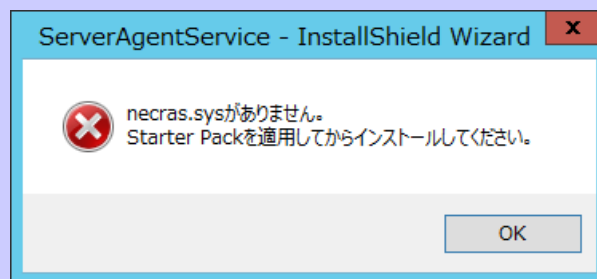

### 1.2.2 .NET Framework のインストール

---

ESMPRO/ServerAgentService の動作には .NET Framework 4 以上のバージョンが必須です。以下の手順に従って .NET Framework 4.5.2 をインストールしてください。

.NET Framework 4.5.2 以上のバージョンがインストールされている環境では、本項目は不要です。「2 章(1.2.3 TCP/IP の設定)」以降の手順に従ってください。



- Windows Server 2008 R2 (Service Pack 未適用)環境では、.NET Framework 4.5.2 はインストールできません。.NET Framework 4.0 をインストールしてください。
- .NET Framework はアンインストールしないでください。ESMPRO/ServerAgentService をインストールしたあとに .NET Framework をアンインストールしたときは、もう一度 .NET Framework をインストールしてから ESMPRO/ServerAgentService を再インストールしてください。

## ■.NET Framework のインストール方法

1. Administrator 権限のあるアカウントでサインインします。

2. .NET Framework のセットアッププログラムを起動します。

- .NET Framework 4.5.2 は以下から起動してください。

```
C:¥Program Files(x86)¥EXPRESSBUILDER¥repository¥<リビジョン番号>¥win¥dnetfwk¥NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe
```

- .NET Framework 4.0 は以下から起動してください。


```
C:¥Program Files(x86)¥EXPRESSBUILDER¥repository¥<リビジョン番号>¥win¥dnetfwk¥dotNetFx40_Full_x86_x64.exe
```



- EXPRESSBUILDER DVD から起動するときは、「<リビジョン番号>¥win¥dnetfwk」配下からセットアッププログラムを起動できます。
- Server Core 環境では、コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行してコンポーネントをインストールした後、.NET Framework をインストールします。  
"Start /w ocsetup ServerCore-WOW64"  
"Start /w ocsetup NetFx2-ServerCore"  
"Start /w ocsetup NetFx2-ServerCore-WOW64"
- Server Core 環境に .NET Framework 4.0 をインストールするときは、「dotNetFx40\_Full\_x86\_x64\_SC.exe」を実行してください。Server Core 環境用の言語パッケージはありません。

3. セットアップウィンドウで[同意する]にチェックを入れ、[インストール]をクリックします。

.NET Framework のインストールを開始します。

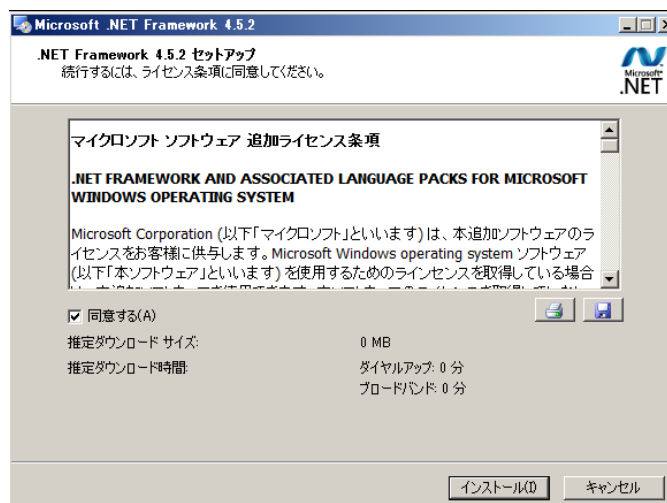

4. インストール完了のウィンドウで[完了]をクリックします。



5. .NET Framework の日本語 Language Pack のセットアッププログラムを起動します。

- .NET Framework 4.5.2 は以下から起動してください。

C:\Program Files(x86)\EXPRESSBUILDER\repository\<リビジョン番号>  
>win\dnetfwk\jpn\NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-JPN.exe

- .NET Framework 4.0 は以下から起動してください。


C:\Program Files(x86)\EXPRESSBUILDER\repository\<リビジョン番号>  
>win\dnetfwk\jpn\dotNetFx40LP\_Full\_x86\_x64ja.exe



EXPRESSBUILDER DVD から起動するときは、「<リビジョン番号>win\dnetfwk\jpn」配下からセットアッププログラムを起動できます。

6. セットアップウィンドウで[同意する]にチェックを入れ、[インストール]をクリックします。

.NET Framework の日本語 Language Pack のインストールを開始します。

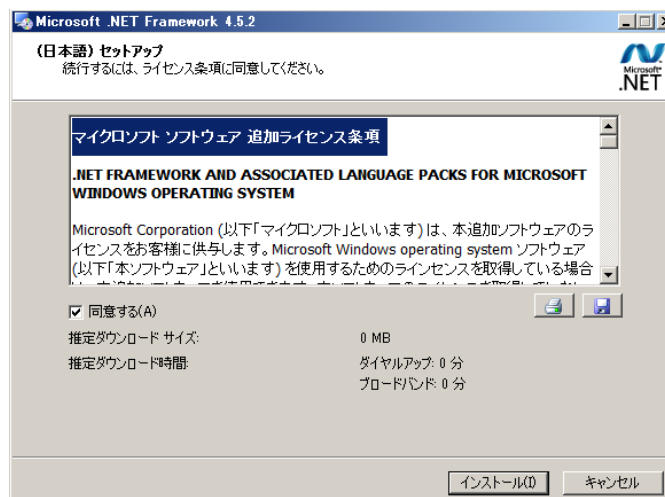



7. インストール完了のウィンドウで[完了]をクリックします。



.NET Framework の初回インストール時は、OS を再起動してください。  
以上で.NET Framework のインストールは終了です。

### 1.2.3 TCP/IP の設定

---

固定の IP アドレスを設定します。

TCP/IP の設定の詳細は、Windows ヘルプ オンラインを参照してください。

### 1.2.4 SNMP サービスのインストール

---

ESMPRO/ServerAgentService のサービスモードでは SNMP サービスのインストールが必須です。

SNMP サービスのインストール方法は OS で異なるため、ご利用環境の手順に従って、SNMP サービスをインストールしてください。



- SNMP サービスは ESMPRO/ServerAgentService の非サービスモードでは必須機能ではありません。サービスモード、非サービスモードの詳細は、「2 章(2.1 サービスモードと非サービスモード)」を参照してください。
- ESMPRO/ServerAgentService のインストール後に SNMP サービスをアンインストールしたときは、もう一度 SNMP サービスをインストールしてから ESMPRO/ServerAgentService を再インストールしてください。

## ■Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 /Windows Server 2016

1. 「コントロールパネル」の[プログラムと機能]をクリックします。
2. [Windows の機能の有効化または無効化]をクリックします。  
役割と機能の追加ウィザードが表示されます。
3. [機能]をクリックします。  
[機能]が灰色表示になっていてクリックできないときは、[次へ]をクリックしていくと[機能]をクリックできるようになります。
4. [SNMP サービス]のチェックボックスをクリックして、塗りつぶし状態にします。  
機能を追加する確認のダイアログが表示されたときは、[機能の追加]をクリックして進めてください。
5. [次へ]をクリックします。
6. [インストール]をクリックします。  
インストール有効化が始まります。
7. [閉じる]をクリックしてウィンドウを閉じます。

以上で SNMP サービスのインストールは終了です。



Windows Server 2012 以降の Server Core 環境のときは、コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行して SNMP サービスをインストールします。

```
"Dism /online /enable-feature /featurename:SNMP"
```

## ■Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2

1. 「コントロールパネル」の[プログラムと機能]をクリックします。
2. [Windows の機能の有効化または無効化]をクリックします。  
サーバーマネージャーウィンドウが表示されます。
3. [機能]をクリックします。
4. [機能の追加]をクリックします。  
機能の追加ウィザードが表示されます。
5. [SNMP サービス]のチェックボックスをクリックして、塗りつぶし状態にします。  
機能を追加する確認のダイアログが表示されたときは、[機能の追加]をクリックして進めてください。
6. [次へ]をクリックします。
7. [インストール]をクリックします。  
インストール有効化が始まります。
8. [閉じる]をクリックしてウィンドウを閉じます。

以上で SNMP サービスのインストールは終了です。



Windows Server 2008 R2 (Service Pack 1 以降)の Server Core 環境のときは、コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行して SNMP サービスをインストールします。

```
"Start /w ocsetup SNMP-SC"
```

## ■Windows 10(Version 1809 以降)



「簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP)」は、オンライン環境(インターネットに接続された状態)でインストールする必要があります。

1. [スタートメニュー]をクリックします。
2. [設定]をクリックします。
3. Windows の設定ウィンドウで[アプリ]をクリックします。
4. 左ペインの[アプリと機能]をクリックします。
5. 右ペインにある[オプション機能の管理]をクリックします。  
インストール済みのときは、オプション機能の一覧に「簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP)」が表示されます。
6. [機能の追加]をクリックします。
7. [簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP)]をクリックし、表示された[インストール]をクリックします。  
インストール有効化が始まります。

以上で SNMP サービスのインストールは終了です。

## ■Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 (Version 1809 未満)

1. 「コントロールパネル」の[プログラムと機能]をクリックします。
2. [Windows の機能の有効化または無効化]をクリックします。
3. Windows の機能ウィンドウで、[簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)](または[SNMP の機能])のチェックボックスをクリックして、塗りつぶし状態にします。  
機能を追加する確認のダイアログが表示されたときは、[機能の追加]をクリックして進めてください。
4. [OK]をクリックします。  
インストール有効化が始まります。

以上で SNMP サービスのインストールは終了です。

## 1.2.5 SNMP サービスの設定



本設定はイベントログ監視機能の通報手段です。他の製品と通報連携する機能の通報手段にもなりますので、必ず設定してください。

Server Core 環境のときは、「■SNMP サービスの設定準備」が必要です。

Server Core 環境以外のときは、「■SNMP サービスの設定変更」の手順に進めてください。

### ■SNMP サービスの設定準備

監視対象サーバーの OS が Server Core 環境のときは、「管理 PC」からネットワーク経由で、SNMP サービスの設定を変更します。

1. 監視対象サーバー側で接続準備をします。

監視対象サーバーのコマンドプロンプトで以下のコマンドを実行してください。

```
netsh advfirewall firewall set rule group="ファイルとプリンターの共有" new enable=Yes
```

2. 「管理 PC」に SNMP サービスをインストールします(本項目以降は「管理 PC」で操作します)。

SNMP サービスのインストール方法の詳細は、「2 章(1.2.4 SNMP サービスのインストール)」を参照してください。

3. 監視対象サーバーへのセッションを確立します。

「管理 PC」のコマンドプロンプトで以下のコマンドを実行してください。

```
Net use * ¥¥<ServerName>¥c$ /u:<UserName>
```



- <ServerName>は、Server Core 環境の名前です。
- <UserName>は、管理者アカウントの名前です。

4. [管理ツール]-[コンピューターの管理]をダブルクリックします。
5. 左ペインのツリーの一層上の階層を右クリックし、[別のコンピューターへ接続]をクリックします。
6. [別のコンピューター]ボックスに、Server Core 環境のコンピューター名を入力し、[OK]をクリックします。

Server Core 環境の「コンピューターの管理」に接続されます。

## ■SNMP サービスの設定変更

1. 「コントロールパネル」の[管理ツール]-[サービス]をダブルクリックします。

Server Core 環境のときは、[管理ツール]-[コンピューターの管理]をダブルクリックして表示される、左ペインのツリーの[サービスとアプリケーション]-[サービス]をクリックすると、サービス一覧が表示されます。

2. サービス一覧から[SNMP Service]を選択し、[操作]タブから[プロパティ]をクリックします。

「SNMP Service のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。



- SNMP サービスをインストールするときに Windows サービスの一覧を開いていると、「SNMP Service のプロパティ」ダイアログボックスの[エージェント]プロパティシートや[トラップ]プロパティシート、[セキュリティ]プロパティシートが表示されません。表示されていないときは、Windows サービスの一覧を閉じてから、もう一度 Windows サービスの一覧を開いてください。
- Windows Server 2012 以降の OS では、SNMP サービスの機能管理ツールをインストールしていないと「SNMP Service のプロパティ」ダイアログボックスが正しく表示されません。「コントロールパネル」の[プログラムと機能]-[Windows の機能の有効化または無効化]-[機能]-[リモート サーバー管理ツール]-[機能管理ツール]から[SNMP ツール]を追加してください。

3. [トラップ]プロパティシートの[コミュニティ名]ボックスに、「public」または任意のコミュニティ名を入力して[一覧に追加]をクリックします。

ESMPRO/ServerManager 側の設定で受信するトラップのコミュニティ名をデフォルトの「\*」から変更したときは、ESMPRO/ServerManager 側で新しく設定したコミュニティ名と同じものを入力します。また、ESMPRO/ServerAgentService からのトラップが ESMPRO/ServerManager に正しく受信されるためには、双方のコミュニティ名を一致させてください。

4. [追加]をクリックします。

5. [トラップ送信先]の[追加]をクリックし、[ホスト名、IP アドレス、または IPX アドレス]ボックスに送信先の ESMPRO/ServerManager の IP アドレスを入力後、[追加](または[OK])をクリックします。

トラップ送信先に指定している IP アドレス(またはホスト名)をマネージャ通報(TCP/IP)の設定で指定すると、重複していることを警告するメッセージが表示されます。

この設定では、指定している IP アドレス(またはホスト名)の ESMPRO/ServerManager に、アラートが重複して通報されます。

6. [OK]をクリックしてネットワークの設定を閉じます。

以上で SNMP サービスの設定は終了です。

## 1.2.6 RAID システムの監視

---

RAID システムの監視は、Universal RAID Utility を使います。詳細は、Universal RAID Utility の説明書を参照してください。

## 1.2.7 ネットワーク上の場所の設定

---

Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 でネットワークに接続するとき、ネットワーク上の場所は[パブリックネットワーク]以外を選択してください。

[パブリックネットワーク]を選択するときは、ESMPRO/ServerAgentService のインストール後に、「2 章(3.3 HTTPS 接続の設定)」の手順に従って、HTTPS 接続を設定する必要があります。



[パブリックネットワーク]は、ESMPRO/ServerManager との接続に HTTPS 接続を利用しないと接続できません。

## 1.2.8 システムイベントログのバックアップ

---

IPMI 対応機種に ESMPRO/ServerAgentService をインストールすると、EXPRESSSCOPE エンジンのシステムイベントログ(SEL)がクリアされます。SEL が必要なときは、ESMPRO/ServerAgentService のインストール前にバックアップを取ってください。バックアップ手順の詳細は、EXPRESSSCOPE エンジンの説明書を参照してください。



---

## 2. インストール

---

システム起動直後にインストールすると、インストールに失敗します。システムが完全に起動してからインストールを始めてください。



- ESMPRO/ServerAgentService は、上書きインストールに対応しています。
- インストールした ESMPRO/ServerAgentService のバージョンは、スタートメニュー (またはスタート画面のすべてのアプリ) より[ESMPRO ServerAgentService]-[バージョン情報]で確認できます。

---

### 2.1 サービスモードと非サービスモード

---

ESMPRO/ServerAgentService のインストールは、「サービスモード」と「非サービスモード」の二種類のモードがあります。



モードは新規インストール時に指定できます。インストール済みの ESMPRO/ServerAgentService のモードを変更するには、再インストールが必要です。

---

#### 2.1.1 サービスモード

---

基本のモードです。ESMPRO/ServerAgentService のすべての機能をインストールします。

「プリインストール」および「OS インストールとの同時インストール」では、サービスモードでインストールされます。



PCIeSSD を監視するときは、ESMPRO/ServerAgentService を「サービスモード」でインストールし、「2 章(3.5 PCIeSSD の監視)」の手順に従って、監視機能を有効にしてください。

---

#### 2.1.2 非サービスモード

---

Windows サービスとして常駐しないモードです。監視サービス、通報機能をインストールしません。

セットアッププログラムを「個別インストール」で実行して、カスタムセットアップタイプを選択すると、インストール時に非サービスモードにするかサービスモードにするかを指定できます。

### 2.1.3 サービスモードと非サービスモードの比較

#### [OS コンポーネント]

	サービスモード	非サービスモード	備考
.NET Framework	必須	必須	
SNMP サービス	必須	不要	

#### [監視機能]

	サービスモード	非サービスモード	備考
CPU 負荷監視機能	インストールされる	インストールされる	非サービスモード時は通報しません。
CPU/メモリ縮退監視機能	インストールされる	インストールされない	
メモリ使用量監視	インストールされる	インストールされる	非サービスモード時は通報しません。
ファイルシステム監視機能	インストールされる	インストールされる	非サービスモード時は通報しません。
ストレージ監視機能	インストールされる	インストールされる	非サービスモード時は通報しません。
PCIeSSD 監視機能	インストールされる	インストールされない	

#### [常駐サービス]

	サービスモード	非サービスモード	備考
監視機能有効化サービス	インストールされる	インストールされない	ESMCommonService
SEL 監視サービス	インストールされる	インストールされない	ESM System Management Service
PCIeSSD 監視サービス	インストールされる	インストールされない	ESMNVMMeMonitor
通報基盤サービス	インストールされる	インストールされない	Alert Manager Main Service Alert Manager Socket(S) Service
エクスプレス通報サービス	インストール可	インストール不可	Alert Manager ALIVE(S) Service
エクスプレス通報サービス(HTTPS)	インストール可	インストール不可	なし



非サービスモードの場合、ESMPRO/ServerManager から監視間隔を変更することはできません。

---

## 2.2 セットアッププログラムの起動

---

セットアッププログラムの起動方法は、EXPRESSBUILDER から起動する方法と、Web 公開物件から起動する方法で異なります。

### 2.2.1 EXPRESSBUILDER からセットアッププログラムを起動する方法

---



Server Core 環境のときは、「EXPRESSBUILDER コマンドラインインターフェース ユーザーズガイド」の手順に従って、セットアッププログラムを起動してください。

対応するターゲット名は以下となります。

`"/modules/ESMPRO_AGENT"`

1. Administrator 権限のあるアカウントでサインインします。

2. EXPRESSBUILDER のオートランメニューを起動します。

オートランメニューの起動方法は、機種によって異なります。



「NEC EXPRESSBUILDER」のショートカットを登録するには、Starter Pack の適用が必須です。

- EXPRESSBUILDER DVD が標準添付されていない(オプション)の装置

デスクトップ上(またはスタートメニュー)の「NEC EXPRESSBUILDER」のショートカットをクリックします。

- EXPRESSBUILDER DVD が標準添付の装置


EXPRESSBUILDER DVD を光ディスクドライブにセットします。

3. [各種アプリケーション]をクリックします。



4. 表示されるアプリケーションの一覧から[ESMPRO/ServerAgentService]を選択して、[インストール]をクリックします。

ESMPRO/ServerAgentService のセットアップウィンドウが起動します。

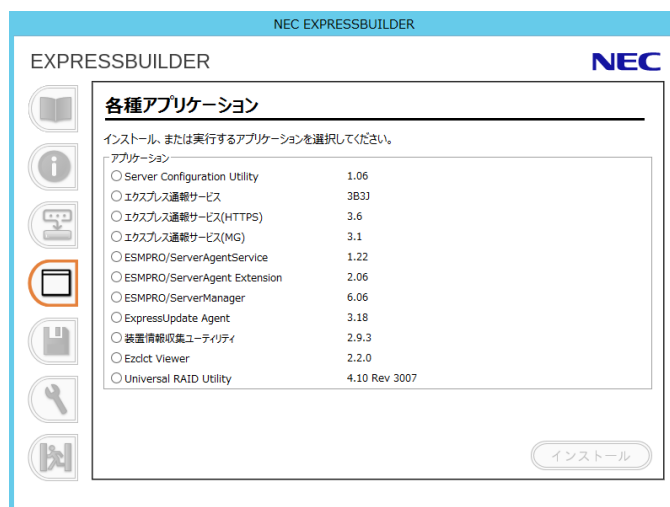

## 2.2.2 Web 公開物件からセットアッププログラムを起動する方法

---



古いバージョンの ESMPRO/ServerAgentService をアンインストールせずに、セットアッププログラムを実行してバージョンアップできます。

1. Administrator 権限のあるアカウントでサインインします。
2. Web 公開されているセットアッププログラムをダウンロードして解凍します。  
ダウンロードした SAS12\_J.zip を任意のフォルダーに格納し、解凍してください。フォルダーの階層が深すぎるとセットアッププログラムが正しく解凍されないことがあります。
3. セットアッププログラム「SAS12\_J¥AGENT¥setup.exe」をダブルクリックします。  
ESMPRO/ServerAgentService のセットアップウィンドウが起動します。



- セットアッププログラム(setup.exe)を CD-R やリムーバブルメディアから実行すると、『ディスク 1 を挿入してください。』というメッセージが表示されてセットアップを続行できないことがあります。セットアッププログラムは、ローカルディスクに格納して実行してください。
- ネットワーク上のドライブからインストールするときは、ネットワークドライブの割り当てを行ってから、そのドライブの「SAS12\_J¥AGENT¥setup.exe」をクリックしてください。エクスプローラーのネットワークコンピューターからは起動しないでください。


## 2.3 セットアッププログラムの実行

セットアッププログラムのウィンドウに従って、インストールしてください。




バージョンアップの場合、setup.exe はアップグレードの続行を確認するメッセージボックスを表示します。また、起動ウィンドウに表示されるメッセージが、『ServerAgentService の InstallShield ウィザードの再開』になります。終了ウィンドウが表示されるまで操作は不要です。

1. 起動ウィンドウの[次へ]をクリックします。

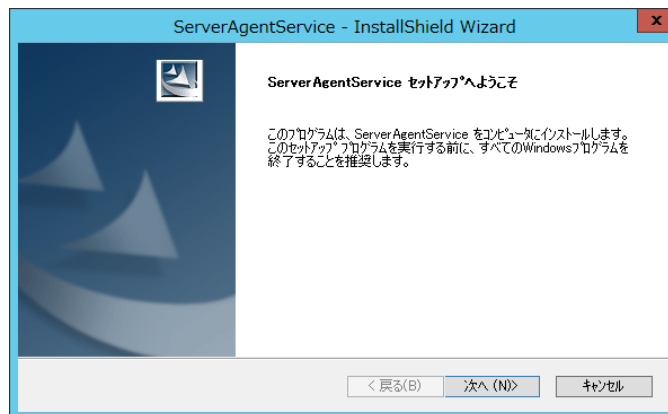

2. セットアップタイプのウィンドウで、タイプを選択して、[次へ]をクリックします。

インストール先フォルダーとインストールモードの両方を既定値でインストールするには、『すべて』を選択します。『すべて』を選択すると手順 5.のファイルコピーに進みます。インストール先フォルダーとインストールモードのどちらか、または両方を既定値と変更してインストールするには、『カスタム』を選択します。

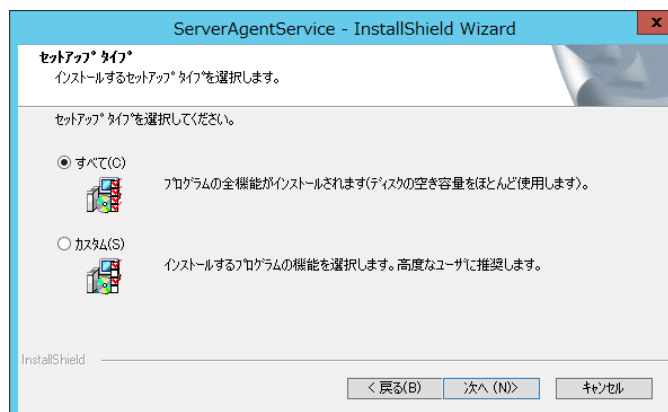

インストール先フォルダーとインストールモードの既定値は以下となります。

インストール先 : C:\¥ESM


インストールモード : サービスモード

3. インストール先の選択ウィンドウで、必要であればインストール先を変更して、[次へ]をクリックします。



インストール先には、以下を指定しないでください。

- ・ リムーバブルディスク
- ・ ネットワークドライブ
- ・ 日本語等のマルチバイト文字を含むパス
- ・ ";"(セミコロン)を含むパス

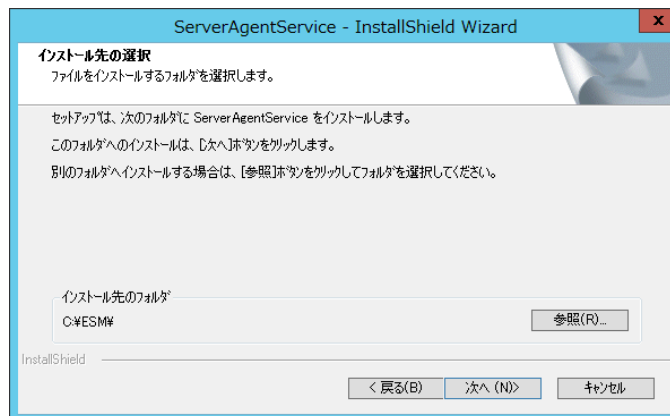


4. 機能の選択ウィンドウで、必要であれば『サービス機能』のチェックを変更して、[次へ]をクリックします。

『サービス機能』をチェックするとサービスモードでインストールできます。


『サービス機能』のチェックをはずすと非サービスモードでインストールできます。




『基本機能』は必須機能のためチェックをはずすことはできません。

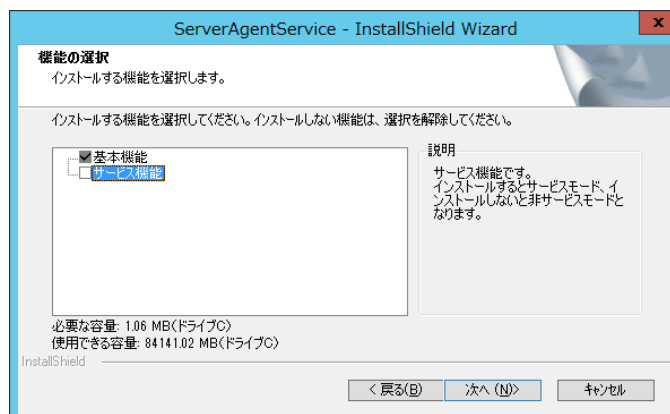

5. ファイルコピーの開始ウィンドウで[次へ]をクリックします。  
インストールを開始します。

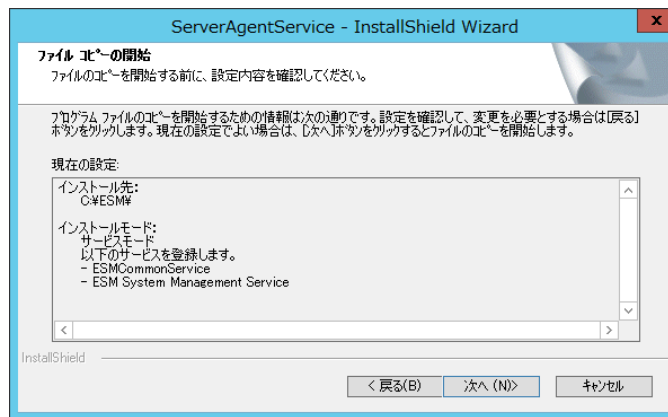

6. 完了ウィンドウで[完了]をクリックします。

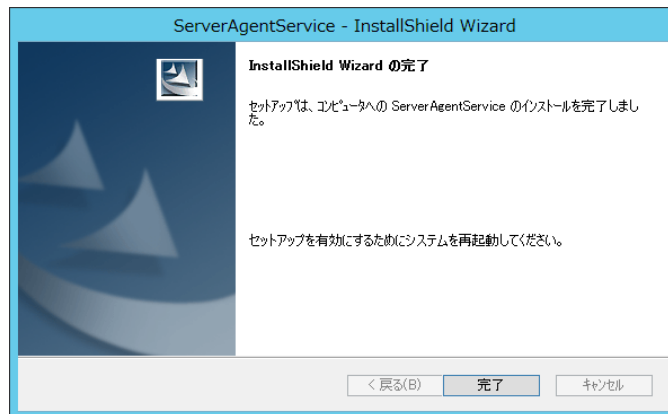

インストールした ESMPRO/ServerAgentService の機能は、OS の再起動後に有効になります。  
以上でインストールは終了です。



インストール後に「エクスプローラーは動作を停止しました」というメッセージが表示されることがあります。ただし、インストールは正常に終了しており、システムの運用に影響はありません。



---

## 3. インストールを終えた後に

---

ESMPRO/ServerAgentService のインストール後に必ずお読みください。

---

### 3.1 セットアッププログラムが行う設定変更

---

ESMPRO/ServerAgentService のセットアッププログラムを実行すると、Windows リモート管理 (WinRM) を使用可能にして設定を変更します。セットアッププログラムで実行している WinRM コマンドは以下となります。

```
winrm quickconfig -q  
winrm set winrm/config/service @{AllowUnencrypted="true"}  
winrm set winrm/config/service/auth @{Basic="true"}
```

アンインストール時には設定した値を変更しません。お使いのシステムの運用方針に応じて、WinRM コマンドを使って値を変更してください。



プリインストール出荷の Windows Server 2008 R2 モデル、Windows 7 モデル、または「EXPRESSBUILDER でのセットアップ」で Windows Server 2008 R2 と ESMPRO/ServerAgentService をインストールしたときは、Windows リモート管理 (WinRM) の設定がされないことがあります。「4 章(1.7 その他 ■ESMPRO/ServerManager Ver. 6.00 以降で WS-Man での登録検索が失敗する)」の手順に従って、Windows リモート管理 (WinRM) を設定してください。

---

## 3.2 ポートの設定

---

ESMRPO/ServerManager からの監視に使う WS-Man の使用ポート(5985/tcp、80/tcp)は OS インストール後から開放されますが、OS やご利用のネットワーク環境によって、アクセスがローカルサブネット内の装置に制限されます。

異なるサブネット上の ESMPRO/ServerManager で監視するときは、以下の手順に従って、ESMPRO/ServerManager の WS-Man のアクセスを許可してください。

1. 「コントロールパネル」の[管理ツール]-[セキュリティが強化された Windows ファイアウォール]をダブルクリックします。
2. [受信の規則]をクリックします。
3. [Windows リモート管理 (HTTP 受信)]を選択し、[操作]タブから[プロパティ]をクリックします。

Windows リモート管理 (HTTP 受信)のプロパティが表示されます。



OS によって[Windows リモート管理 (HTTP 受信)]は、ネットワークプロファイルによって複数に分かれています。ご利用環境のルールを選択してください。

4. [スコープ]プロパティシートのリモート IP アドレスで、[任意の IP アドレス]を選択します。

[これらの IP アドレス]を選択するときは、ESMPRO/ServerManager の IP アドレスを追加してください。

5. [OK]をクリックして受信規則の設定を閉じます。

---

## 3.3 HTTPS 接続の設定

---

ESMPRO/ServerAgentService は、ESMPRO/ServerManager との WS-MAN 通信に HTTP、または HTTPS 接続を利用します。ESMPRO/ServerAgentService をインストールすると、既定値は HTTP 接続になっています。セキュリティ上 HTTPS 接続を推奨しますが、セキュリティを考慮する必要のない環境(スタンドアロン、クローズド環境など)の場合は、HTTP 接続の設定のままご利用いただくことも可能です。

Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 でネットワーク上の場所が[パブリックネットワーク]になっているときは、HTTPS 接続を設定する前に以下を実施してください。

1. ESMPRO/ServerAgentService をインストールしているサーバーに、ビルトイン Administrator(または管理者権限のあるアカウント)で、サインイン(ログオン)します。
2. [コントロールパネル]-[管理ツール]の[サービス]を実行します。
3. [Windows Remote Management (WS-Management)]をダブルクリックします。
4. [スタートアップの種類]を[自動(遅延開始)]に変更します。
5. [Windows Remote Management (WS-Management)]サービスを開始します。

### 3.3.1 HTTPS 接続の設定方法

---

ESMPRO/ServerManager との接続に HTTPS を利用するときは、以下のいずれかの手順に従って、HTTPS 接続を設定してください。



ESMPRO/ServerManager との接続に HTTP を利用すると、WS-Man 通信で利用する Basic 認証のユーザー名とパスワードがネットワーク上に平文で流れるため、HTTPS 接続を推奨します。



認証局に署名された証明書を準備することを推奨します。

HTTPS 接続を設定すると、システムの状態により以下のイベントログが登録されますが、システムの運用に影響はありません。

ソース	:	HttpEvent
イベント ID	:	15301
レベル	:	警告
説明	:	ポート 0.0.0.0:5986 の SSL 証明書設定が管理プロセスによって作成されました。

ソース	:	HttpEvent
イベント ID	:	15300
レベル	:	警告
説明	:	ポート 0.0.0.0:5986 の SSL 証明書設定が削除されました。

## ■ 認証局に署名された証明書を使って HTTPS 接続を設定する

認証局に署名された証明書で HTTPS 接続を行います。証明書のインストールまでは認証局に指定された方法で行う必要があります。

1. 認証局に指定された手順に従って、証明書をインストールします。
2. ESMPRO/ServerAgentService をインストールしているサーバーに、ビルトイン Administrator(または管理者権限のあるアカウント)で、サインイン(ログオン)します。
3. 証明書ファイルを %EsmDir%\%tool(規定値は C:\%ESM%\%tool) に格納します。
4. コマンドプロンプトを「管理者として実行」で起動します。
5. 以下のコマンドを実行します。

```
cd %EsmDir%\%tool
ESMHttps.bat -c [証明書ファイル]
```

## ■keytool.exe を使って HTTPS 接続を設定する

ESMPRO/ServerManager をインストールしている管理 PC で自己署名証明書を作成して、ESMPRO/ServerAgentService をインストールしているサーバーで HTTPS 接続設定を行います。keytool.exe は ESMPRO/ServerManager に同梱されています。

1. ESMPRO/ServerManager をインストールしている管理 PC に、Administrator 権限のあるアカウントでサインインします。
2. コマンドプロンプトを「管理者として実行」で起動します。
3. 以下のコマンドを実行して、自己署名証明書を作成します。

ESMPRO/ServerManager を"C:\Program Files (x86)\ESMPRO"にインストールしたとき

```
"C:\Program Files (x86)\ESMPRO\ESMWEB\jre\bin\keytool.exe" -genkey -keystore <証明書出力先> -storepass <パスワード> -validity <証明書の有効日数> -keyalg RSA -keysize <キーサイズ> -storetype pkcs12 -ext EKU=serverAuth -dname "CN=<監視対象サーバーの IP アドレス>"
```

例：ESMPRO/ServerAgentService をインストールしているサーバーの IP アドレスが 192.168.1.1 のとき

```
"C:\Program Files (x86)\ESMPRO\ESMWEB\jre\bin\keytool.exe" -genkey -keystore C:\temp\esmpro.pfx -storepass secret -validity 3650 -keyalg RSA -keysize 2048 -storetype pkcs12 -ext EKU=serverAuth -dname "CN=192.168.1.1"
```



- 例では C:\temp に esmpro.pfx が作成されます。あらかじめ C:\temp フォルダを作成してください。
- 32 ビット版では"Program Files (x86)"を"Program Files"に読み替えてください。

4. ESMPRO/ServerAgentService をインストールしているサーバーに、ビルトイン Administrator(または管理者権限のあるアカウント)で、サインイン(ログオン)します。
5. 手順 3. で作成した証明書ファイルを %EsmDir%\%tool(規定値は C:\ESM\%tool) に格納します。
6. コマンドプロンプトを「管理者として実行」で起動します。
7. 以下のコマンドを実行します。

```
cd %EsmDir%\%tool  
ESMHttps.bat -c [証明書ファイル] [パスワード]
```

## ■makecert.exe を使って HTTPS 接続を設定する

makecert.exe で自己署名証明書を作成して、HTTPS 接続設定を行います。makecert.exe は Windows SDK をインストールすることで利用できます。



makecert.exe はファイルバージョンが 6 以降のものを使ってください。



makecert.exe の詳細は、以下のサイトを参照してください。

Makecert.exe (証明書作成ツール)

<https://msdn.microsoft.com/library/windows/desktop/aa386968.aspx>

1. ESMPro/ServerAgentService をインストールしているサーバーに、Administrator 権限のあるアカウントでサインインします。
2. makecert.exe を %EsmDir%\%tool(規定値は C:\ESM%\%tool) に格納します。
3. コマンドプロンプトを「管理者として実行」で起動します。
4. 以下のコマンドを実行します。

```
cd %EsmDir%\%tool
```

```
ESMHttps.bat -m [IP アドレス] [証明書の有効期限(MM/DD/YYYY)]
```

例 : ESMPro/ServerAgentService をインストールしているサーバーの IP アドレスが

192.168.1.100 であり、証明書の有効期限を 2040 年 12 月 31 に設定するとき

```
ESMHttps.bat -m 192.168.1.100 12/31/2040
```

### 3.3.2 ポートの開放

---

HTTPS 接続で使うポートを開放してください。

1. 「コントロールパネル」の[管理ツール]-[セキュリティが強化された Windows ファイアウォール]をダブルクリックします。
2. [受信の規則]を右クリックして、[新しい規則]を選択します。
3. [ポート]を選択し、[次へ]をクリックします。
4. [TCP]、[特定のローカルポート]を選択し、ポート番号に 5986 を入力して[次へ]をクリックします。



Windows Server 2008 のときはポート番号に 443 を入力してください。

5. [接続を許可する]を選択し、[次へ]をクリックします。
6. [ドメイン]、[プライベート]、[パブリック]から ESMPRO/ServerManager との接続に使っているプロファイルを選択します。
7. 受信規則の[名前]および[説明]を入力します。

### 3.3.3 ESMPRO/ServerManager の設定

---

自己署名証明書を使うときは、ESMPRO/ServerManager の設定で WS-Man 通信の自己署名証明を許容するように変更してください。信頼されたルート証明書を使うときは、以下の手順は不要です。

1. ESMPRO/ServerManager にログインします。
2. [環境設定]を選択します。
3. [ネットワーク]タブを選択し、[編集]をクリックします。
4. [WS-Man 通信]-[自己署名証明]の[許容する]を選択し、[適用]をクリックします。

以上で HTTPS 接続の設定は終了です。

---

## 3.4 動作確認

---

ESMPRO/ServerAgentService の設定が正しく行われているか、別のサーバーから接続できるかを確認してください。

1. 別のサーバーのコマンドプロンプトを「管理者として実行」で起動します。
2. 以下のコマンドを実行して winrm を設定します。

```
winrm quickconfig
winrm set winrm/config/Client @{AllowUnencrypted="true"}
winrm set winrm/config/Client/Auth @{Basic="true"}
winrm set winrm/config/Client @{TrustedHosts="<監視サーバーの IP アドレス>"}
```

3. 以下のコマンドを実行して、ESMPRO/ServerAgentService をインストールしているサーバーに接続できるか確認します。

```
winrm identify -r:http://<監視サーバーの IP アドレス>:<ポート> -u:<ユーザー名> -p:<パスワード> -a:Basic
winrm e wmi/root/cimv2/Win32_ComputerSystemProduct -r:http://<監視サーバーの IP アドレス>:<ポート> -u:<ユーザー名> -p:<パスワード> -a:Basic
winrm e wmi/root/ESMPRO/AS/ESM_GeneralInformation -r:http://<監視サーバーの IP アドレス>:<ポート> -u:<ユーザー名> -p:<パスワード> -a:Basic
```



- HTTPS 接続のときは、-r オプションで https としてください。
- ポート番号は HTTP/5985、HTTPS/5986 となります。Windows Server 2008 のときは HTTP/80、HTTPS/443 です。
- ユーザー名、パスワードは監視サーバーの OS サインイン(ログオン)アカウントを使ってください。
- 自己署名証明書で HTTPS 接続設定をした監視サーバーにアクセスするときは、以下のようにコマンドの最後に"-skipCACheck"を追加してください。

```
winrm identify -r:http://<監視サーバーの IP アドレス>:<ポート> -u:<ユーザー名> -p:<パスワード> -a:Basic -skipCACheck
```



- 手順 3. でエラーが表示されたときは、ESMPRO/ServerAgentService の設定が間違っていないか、以下の手順で設定を確認します。

- ・ ESMPRO/ServerManager との接続に HTTPS を利用するとき

「2 章(3.3 HTTPS 接続の設定)」の手順に従って、HTTPS 接続の設定をやりなおしてください。

- ・ ESMPRO/ServerManager との接続に HTTP を利用するとき

ESMPRO/ServerAgentService をインストールしているサーバーで、以下のコマンドを実行してください。実行結果にエラー番号とエラー内容が表示されなければ成功です。

```
winrm quickconfig
```

```
winrm set winrm/config/service @{AllowUnencrypted="true"}
```

- 別のサーバーから手順 3. のコマンドを再度実行し、サーバーに接続できるか確認します。

---

## 3.5 PCIeSSD の監視

---

PCIeSSD をご利用の環境では、PCIeSSD の構成情報(モデル名など)や寿命状態が監視できます。以下の手順に従って、監視機能を有効にしてください。

1. 「コントロールパネル」の[管理ツール]-[サービス]をダブルクリックします。
2. サービスの一覧から[ESMNVMMeMonitor]を選択し、[操作]タブから[プロパティ]をクリックします。
3. [全般]プロパティシートの[スタートアップの種類]を「手動」から「自動」に変更します。
4. [開始]をクリックし、[ESMNVMMeMonitor]を開始します。
5. [OK]をクリックし、サービスのプロパティを閉じます。



ESMPRO/ServerManager を使って PCIeSSD を監視するには BMC(EXPRESSSCOPE エンジン)への登録が必須です。ESMPRO/ServerManager は、PCIeSSD の構成情報や寿命状態を BMC(EXPRESSSCOPE エンジン)から取得します。ESMNVMMeMonitor を停止しても ESMPRO/ServerManager では PCIeSSD に関する情報を表示しますが、寿命状態を更新しません。寿命状態を監視するときは、ESMNVMMeMonitor を開始状態で運用願います。

---

---

# アンインストール

ESMPRO/ServerAgentService のアンインストールについて説明します。

### 1. アンインストールを始める前に

ESMPRO/ServerAgentServiceのアンインストール前に必要な確認について説明しています。

### 2. アンインストール

ESMPRO/ServerAgentServiceのアンインストール手順について説明しています。

### 3. アンインストールを終えた後に

ESMPRO/ServerAgentServiceのアンインストール後に必要な設定について説明しています。

---

# **1. アンインストールを始める前に**

---

ESMPRO/ServerAgentService のアンインストール前に必ずお読みください。

---

## **1.1 .NET Framework の確認**

---

ESMPRO/ServerAgentService のアンインストールには.NET Framework 4 以上のバージョンが必須です。  
ESMPRO/ServerAgentService をインストールした後に.NET Framework をアンインストールしたときは、もう一度.NET Framework をインストールしてから ESMPRO/ServerAgentService をアンインストールしてください。

---

## **1.2 エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)の確認**

---

エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)をインストールしているときは、エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)をアンインストールした後、  
ESMPRO/ServerAgentService をアンインストールしてください。

---

## 2. アンインストール

---

システム起動直後にアンインストールを開始すると、アンインストールに失敗します。システムが完全に起動してからアンインストールしてください。


ESMPRO/ServerAgentService のアンインストール手順は、「サービスモード」と「非サービスモード」どちらも同じです。

---


### 2.1 通常環境でのアンインストール

---

1. ビルトイン Administrator(または管理者権限のあるアカウント)で、サインイン(ログオン)します。
2. 「コントロールパネル」の[プログラムと機能](または[プログラムの追加と削除])をダブルクリックします。
3. [ESMPRO/ServerAgentService]を選択して[アンインストールと変更](または[変更と削除])をクリックします。
4. 削除の実行を確認するウィンドウで、[はい]をクリックします。  
アンインストールを開始します。

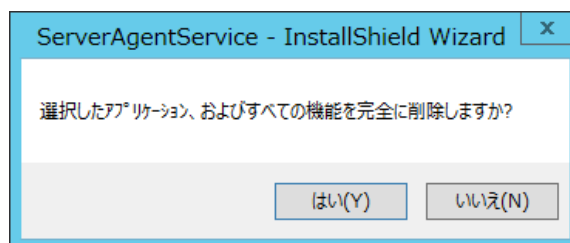

5. 完了ウィンドウで、[完了]をクリックします。

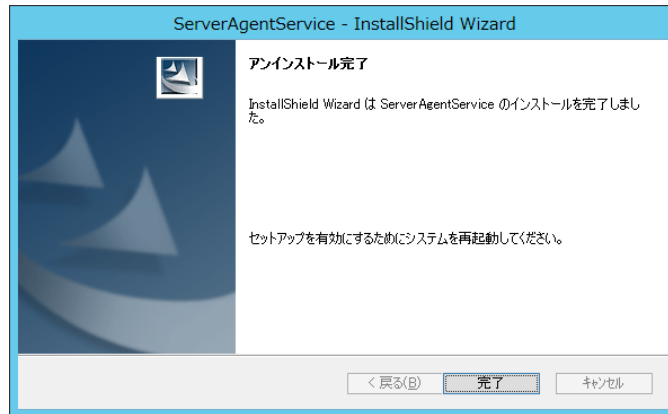

アンインストール後は OS を再起動してください。

以上でアンインストールは終了です。



- アンインストール後、インストール先フォルダーに「AMIRUpt.dll」というファイルが1つだけ残ることがあります。そのときは手動で削除してください。  
(「AMIRUpt.dll」以外のファイルも残っているときは削除しないでください)
- InstallShield の不具合で、アンインストール後の初回再起動時に「'C:\¥PROGRA~1¥INSTAL~1¥[6342F~1¥setup.exe]が見つかりません。」というメッセージが表示されることがありますが、システムの運用に影響はありません。[OK]をクリックしてそのまま進めてください。
- アンインストール後に「エクスプローラーは動作を停止しました」というメッセージが表示されることがありますが、ただし、アンインストールは正常に終了しており、システムの運用に影響はありません。
- アンインストール後、C:\¥Windows¥SysWOW64¥wbem 配下 (32 ビット版では ¥System32¥wbem 配下) に以下のファイルが残ることがあります (wbemtest.exe を使って WMI の情報を参照したときに、クラスや名前空間が残ったままとなります) が、システムの運用に影響はありません。(機種により残るファイルは異なります)  
また、ESMPRO/ServerAgentService を再インストールすると、ファイルは上書きされます。
  - ESMCPU\_v4.0.30319.mof
  - esmfs\_v4.0.30319.mof
  - ESMGeneralInformation\_v4.0.30319.mof
  - ESMReportSetting\_v4.0.30319.mof
  - esmstrg\_v4.0.30319.mof
  - ESMWorkstationMonitor\_v4.0.30319.mof
  - ESMMemory\_v4.0.30319.mof
- アンインストールプログラム実行中にサービスが停止できなかった旨のメッセージが表示されてアンインストールできなかったときは、メッセージに表示されたサービスとそのサービスに依存するサービスを停止してから、アンインストールを再実行してください。

## 2.2 Server Core環境でのアンインストール

Server Core 環境では、EXPRESSBUILDER からセットアッププログラムを起動してください。




Web 公開物件でインストールした ESMPRO/ServerAgentService をアンインストールするには、Web 公開物件のセットアッププログラムを起動します。起動手順は「2 章(2.2.2 Web 公開物件からセットアッププログラムを起動する方法)」を参照してください。

1. Administrator 権限のあるアカウントでサインインします。
2. 「EXPRESSBUILDER コマンドラインインターフェース ユーザーズガイド」の手順に従って、ESMPRO/ServerAgentService のセットアッププログラムを起動します。




対応するターゲット名は以下となります。  
"/modules/ESMPRO\_AGENT"


3. 起動ウィンドウで[次へ]をクリックします。

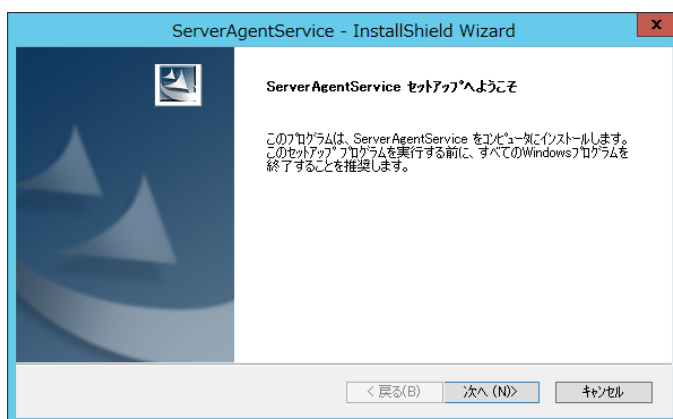


4. オプション選択ウィンドウで「削除」を選択し、[次へ]をクリックします。

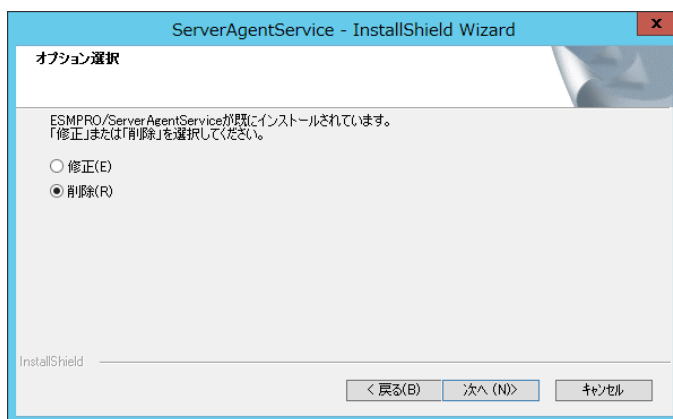

5. 削除の実行を確認するウィンドウで、[はい]をクリックします。  
アンインストールを開始します。

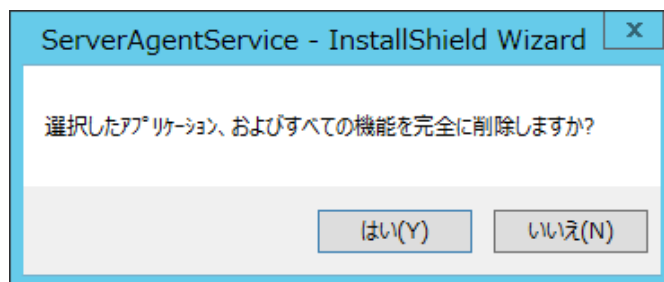

6. 完了ウィンドウで、[完了]をクリックします。

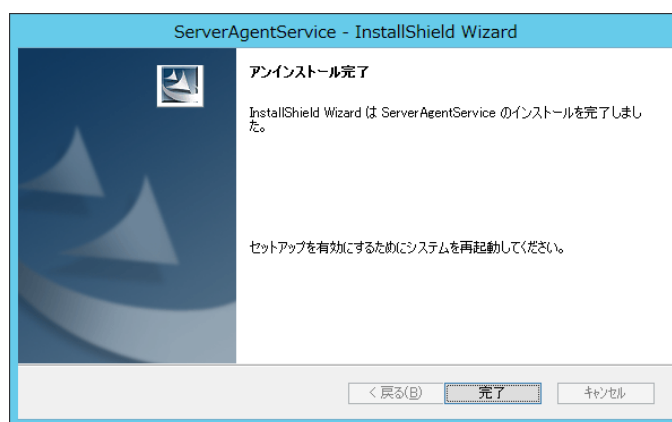

アンインストール後は OS を再起動してください。  
以上でアンインストールは終了です。



- アンインストール後、インストール先フォルダーに「AMIRTUpt.dll」というファイルが1つだけ残ることがあります。そのときは手動で削除してください。  
(「AMIRTUpt.dll」以外のファイルも残っているときは削除しないでください)
- InstallShield の不具合で、アンインストール後の初回再起動時に「'C:¥PROGRA~1¥INSTAL~1¥[6342F~1¥setup.exe'が見つかりません。」というメッセージが表示されることがありますが、システムの運用に影響はありません。[OK]をクリックしてそのまま進めてください。
- アンインストール後に「エクスプローラーは動作を停止しました」というメッセージが表示されることがあります。ただし、アンインストールは正常に終了しており、システムの運用に影響はありません。
- アンインストール後、C:¥Windows¥SysWOW64¥wbem 配下(32ビット版では¥System32¥wbem 配下)に以下のファイルが残ることがあります(wbemtest.exe を使って WMI の情報を参照したときに、クラスや名前空間が残ったままとなります)が、システムの運用に影響はありません。(機種により残るファイルは異なります)  
また、ESMPRO/ServerAgentService を再インストールすると、ファイルは上書きされます。
  - ・ ESMCpu\_v4.0.30319.mof
  - ・ esmfs\_v4.0.30319.mof
  - ・ ESMGeneralInformation\_v4.0.30319.mof
  - ・ ESMReportSetting\_v4.0.30319.mof
  - ・ esmstrg\_v4.0.30319.mof
  - ・ ESMWorkstationMonitor\_v4.0.30319.mof
  - ・ ESMMemory\_v4.0.30319.mof
- アンインストールプログラム実行中にサービスが停止できなかった旨のメッセージが表示されてアンインストールできなかったときは、メッセージに表示されたサービスとそのサービスに依存するサービスを停止してから、アンインストールを再実行してください。



---

## 3. アンインストールを終えた後に

---

---

### 3.1 設定の切り戻し手順

---

「2章(3.1 セットアッププログラムが行う設定変更)」に記載しているように、ESMPRO/ServerAgentServiceをアンインストールしても、Windows リモート管理 (WinRM)は使用可能に設定されたままです。他のアプリケーションで使っておらず、設定を元に戻したいときは、以下の手順に従って変更してください。

(「2章(3.3 HTTPS 接続の設定)」を実施したかどうかで手順が異なります)

#### ■HTTPS 接続の設定を実施したとき

1. コマンドプロンプトを「管理者として実行」で起動します。
2. 以下のコマンドを実行します。  

```
winrm delete winrm/config/Listener?Address=*&Transport=HTTPS
```
3. 「コントロールパネル」の[管理ツール]-[サービス]をダブルクリックします。
4. [Windows Remote Management (WS-Management)]サービスの[スタートアップの種類]を[無効]に変更して、WS-MAN サービスを無効化します。
5. 「2章(3.3.2 ポートの開放)」で設定した受信規則を削除します。

#### ■HTTPS 接続の設定を実施していないとき

1. コマンドプロンプトを「管理者として実行」で起動します。
2. 以下のコマンドを実行します。  

```
winrm delete winrm/config/Listener?Address=*&Transport=HTTP
```
3. 「コントロールパネル」の[管理ツール]-[サービス]をダブルクリックします。
4. [Windows Remote Management (WS-Management)]サービスの[スタートアップの種類]を[無効]に変更して、WS-MAN サービスを無効化します。
5. 「コントロールパネル」の[Windows ファイアウォール]-[Windows ファイアウォールを介したアプリまたは機能を許可]を選択し、[Windows リモート管理]のチェックボックスをオフにします。

### 1. 注意事項

ESMPRO/ServerAgentServiceの注意すべき点を説明しています。

### 2. ポート/プロトコル一覧

ESMPRO/ServerAgentServiceの使用ポート/プロトコルについて説明しています。

### 3. サービス一覧

ESMPRO/ServerAgentServiceが登録するサービス一覧について説明しています。

### 4. サービスの開始/停止順

ESMPRO/ServerAgentServiceが登録するサービスの開始順、停止順について説明しています。

---

# 1. 注意事項

---

---

## 1.1 イベントログ

---

### ■.Net Framework インストール時に登録されるイベントログ(アプリケーション)

.Net Framework をインストールすると、インストール中に以下のイベントログが登録されますが、システムの運用に影響はありません。

ソース	:	ASP.NET 4.0.30319.0
イベント ID	:	1020
レベル	:	警告
説明	:	IIS メタベースの更新は、IIS がインストールされていないか このコンピューターで無効になっているため中止されました。IIS で実行する ために ASP.NET を構成するには、IIS をインストールするか有効にし て、aspnet_regiis.exe /i を使用して ASP.NET を再登録してください。

### ■Alert Manager WMI Service のハングアップ および ESMCommonService の起動失敗のイベントログ(システム)

ESMPRO/ServerManager と ESMPRO/ServerAgentService を同じ装置にインストールするときなど、システムの状況により以下のイベントログが登録されますが、サービスが開始状態(実行中)に移行していれば、システムの運用に影響はありません。

ソース	:	Service Control Manager
イベント ID	:	7022
レベル	:	エラー
説明	:	Alert Manager WMI Service サービスは開始時にハングしました。

またこの場合、ESMCommonService が正常に開始しないときがあります。ESMCommonService には「遅延開始」と「エラー時の自動再起動」が設定されていますので、「エラー時の自動再起動」によってサービスが開始状態(実行中)に移行していれば、システムの運用に影響はありません。

## ■ESMPRO/ServerManager と HTTP 接続すると登録されるイベントログ(システム)

ESMPRO/ServerManager と HTTP 接続すると、以下のようなイベントログが登録されます。

ソース	:	Windows Remote Management
イベント ID	:	10120
レベル	:	警告
説明	:	WinRM サービスは安全でない HTTP 接続を 192.168.1.1 から受け取りました。これはセキュリティで保護された構成ではありません。 ユーザー操作 WinRM 構成で AllowUnencrypted を False に設定し、ワイヤ上でパケットが確実に暗号化されるようにしてください。

このイベントはシステムの運用に影響はありませんが、セキュリティで保護されていない構成です。セキュリティで保護された構成を構築するときは、「2 章(3.3 HTTPS 接続の設定)」の手順に従って、HTTPS 接続を行ってください。HTTPS 接続するとイベントログは登録されません。

## ■ESMPRO/ServerManager との通信時に登録されるイベントログ(アプリケーション)

64 個以上の論理プロセッサを使用する環境では、ESMPRO/ServerManager と通信を行う際に、以下のようなイベントログが登録されることがありますが、システムの運用に影響はありません。

ソース	:	Microsoft-Windows-PerfNet
イベント ID	:	2006
レベル	:	エラー
説明	:	サーバー サービスからサーバー キュー パフォーマンス データを読み取れません。データ セクションの最初の 4 バイト (DWORD) には状態コードが含まれ、2 番目の 4 バイトには IOSB.Status が含まれ、3 番目の 4 バイトには IOSB.Information が含まれています。

本件に関する詳細情報は、マイクロソフトサポートオンラインに記載されています。

- マイクロソフト サポート技術情報- 文書番号:2607486

<https://support.microsoft.com/ja-jp/help/2607486/>

## ■シャットダウン時に登録される WinRM のイベントログ(システム)

ESMPRO/ServerAgentService をインストールしている装置で、装置のシャットダウンを行うと以下のようないイベントログが登録されますが、システムの運用に影響はありません。

ソース	:	Windows Remote Manager
イベント ID	:	10149
レベル	:	警告
説明	:	WinRM サービスは、WS-Management 要求をリスンしていません。

意図的にサービスを停止していないときは、以下のコマンドで WinRM 構成を確認してください。

```
winrm enumerate winrm/config/listener
```

このイベントは WS-Management のリスナーが停止するときに登録されます。シャットダウン時は Windows Remote Manager サービスが停止されるためイベントログが登録されます。

## ■セットアップ時に登録されるイベントログ(アプリケーション)

ESMPRO/ServerAgentService をインストールすると、インストール中に以下のようなイベントログが登録されますが、システムの運用に影響はありません。

ソース	:	WMI
イベント ID	:	63
レベル	:	警告
説明	:	プロバイダー xxxx, Version=y.y.y, Culture=neutral, PublicKeyToken=zzzz は LocalSystem アカウントを使うために Windows Management Instrumentation 名前空間 root¥ESMPRO¥AS に登録されました。このアカウントには特権があり、プロバイダーがユーザー要求を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性があります。 xxxx: ESMPRO プロバイダー名 yyyy: ESMPRO プロバイダーバージョン zzzz: 公開キートークン

また、OS のリモートデスクトップサービス機能が有効のときに ESMPRO/ServerAgentService をアンインストールすると、同じイベントログが登録されますが、システムの運用に影響はありません。

このイベントは、LocalSystem アカウントで動作する WMI プロバイダーが登録される際に発生します。ESMPRO/ServerAgentService を構成する WMI プロバイダーには、LocalSystem アカウントで動作するものがあり、本イベントが登録されます。

## ■ハードウェアログ(SEL)の監視機能

ESMPRO/ServerAgentService によるハードウェアログ(SEL)の監視は、Windows Management Instrumentation (WMI)サービスを使って監視します。そのため WMI サービスが停止、再起動すると、ハードウェアログ(SEL)が監視できなくなることがあります。

WMI サービスが停止、再起動したときは、イベントログ(アプリケーション)に以下のイベントが登録されます。

ソース	:	Application Error
イベント ID	:	1000
レベル	:	エラー
説明	:	障害が発生しているアプリケーション名: svchost.exe

WMI サービスが停止、再起動したときは、OS を再起動していただくか、または「コントロールパネル」の[管理ツール]-[サービス]から「ESM System Management Service」を再起動してください。

「ESM System Management Service」を再起動することで、ESMPRO/ServerAgentService は、WMI サービスへ再接続します。

## ■監視イベントの通報

- アラート通報機能は、システムのイベントログに登録されたイベント情報を元に通報しています。そのためイベントビューアーのイベントログの設定で、イベントログの処理を[必要に応じてイベントを上書きする]、または[イベントを上書きしないでログをアーカイブする]に設定してください。それ以外の設定では通報されません。
- アラートマネージャ設定ウィンドウの監視イベントツリーに登録されたイベントは、Alert Manager Main Service が開始していないと SNMP トラップを受信できるマネージャーへ通報されません。Alert Manager Main Service が開始しているときであっても、各通報手段の通報有効/無効フラグが無効になっていると通報されません。通報有効/無効フラグは、アラートマネージャの[設定]メニューから[通報基本設定]-[通報手段の設定]で設定します。  
同様に、システム起動時に Event Log サービスが開始以前に発生したイベントについても通報されません。
- アラートマネージャ設定ウィンドウの[通報基本設定]-[その他の設定]で、シャットダウン開始までの時間を設定できます。初期値は 20 秒になっています。シャットダウン時に通報するには、この値を初期値より短くしないでください。
- 監視対象イベントの通報時に通報障害が発生すると、イベントログにエラーメッセージが登録されます。この通報時に発生するエラーメッセージを監視対象イベントとして新規登録すると、通報時のエラーを再度通報してしまうため、障害復旧時に大量に通報されてシステムの負荷が高くなり性能が低下します。特に以下のアラート通報機能のサービスが出力するイベントは監視対象としないでください。
  - Alert Manager Main Service
  - Alert Manager Socket(S) Service
  - (Alert Manager ALIVE(S) Service)\*

(\*) Alert Manager ALIVE(S) Service は、エクスプレス通報サービス、または WebSAM AlertManager をインストールしているときだけ、登録されるサービスです。
- アラート通報機能のマネージャ通報(SNMP)で通報できるメッセージの長さは、511 バイトまでです。512 バイト以上のメッセージを通報すると、アラートビューアには 512 バイト目からのメッセージは表示されません。512 バイト目からのメッセージは、通報した装置のイベントビューアーで確認してください。また、512 バイト以上のメッセージをすべてアラートビューアに表示するには、マネージャ通報(TCP/IP In-Band)を使ってください。

---

## 1.2 ハードディスクドライブ・RAIDシステム・ファイルシステム

---

### ■RAID システムの監視

RAID システムの監視は、管理ユーティリティである Universal RAID Utility を使います。詳細は、Universal RAID Utility の各マニュアルを参照してください。

### ■SATA 接続の光ディスクドライブ

LSI Embedded MegaRAID をお使いのときは、ESMPRO/ServerManager の[サーバ状態/構成情報]のストレージツリー配下に、SATA 接続の光ディスクドライブに関する情報は表示されません。

### ■SCSI/IDE コントローラーのリソース情報

SCSI/IDE コントローラーの構成管理情報に含まれる[リソース情報]は、正しい情報を取得できません。OS のシステム情報やデバイスマネージャーを参照して確認してください。

### ■SCSI/IDE 接続以外のデバイスの監視

ストレージ監視は USB などの SCSI/IDE 接続以外のストレージデバイスを監視しません。

### ■ストレージ、ファイルシステム監視機能の設定変更

設定を変更するには、ESMPRO/ServerManager(Ver 6.05 以降)が必要です。また、ESMPRO/ServerManager で変更した、監視間隔、ハードディスクドライブ予防保守の有効/無効、ファイルシステム空き容量監視のしきい値は、変更してもすぐには反映されません。設定変更後、監視機能の次の監視間隔で変更した設定が有効になります。

### ■テープ監視機能

ESMPRO/ServerAgentService では、テープ装置は障害監視しません。

監視するには、バックアップソフトウェア、またはテープ監視アプリケーションをご利用ください。

ESMPRO/ServerAgentService のイベント監視機能を使うことで、バックアップソフトウェア、またはテープ監視アプリケーションが登録するイベントログを監視できます。



## ■ネットワークドライブの ESMPRO/ServerManager の[サーバ状態/構成情報]の表示

ネットワーク接続したドライブは、ESMPRO/ServerManager の[サーバ状態/構成情報]のファイルシステムツリー配下に表示されません。

## ■ハードディスクドライブ予防保守の変更

ハードディスクドライブ予防保守の有効/無効を変更すると、監視対象すべてのハードディスクドライブに対して変更した内容が設定されます。個々のハードディスクドライブごとに対しては、有効/無効を設定できません。

## ■メディア挿入時のファイルシステム情報

フロッピーディスクや DVD などのメディアを挿入したとき、ESMPRO/ServerManager[サーバ状態/構成情報]のファイルシステム情報として、容量情報やボリュームラベルなどの情報を表示します。容量情報の最小単位を"GB"としているため、フロッピーディスクなど容量が小さいメディアは、"0.0GB"と表示されることがあります。

## ■容量が 100MB 未満のファイルシステム空き容量監視

ESMPRO/ServerAgentService では、容量が 100MB 未満のファイルシステムの空き容量監視をサポートしていません。このようなファイルシステムの空き容量監視設定は、初期状態で「無効(監視しない)」となります。

---

## 1.3 I/Oデバイス

---

### ■シリアルポート

ESMPRO/ServerAgentService はシリアルポートを使う機能が複数あり、これらの機能を使うとポートが不足することがあります。

それぞれの機能で使うシリアルポートは、以下となります。

- ・ UPS : COM1～10
- ・ APCU : COM1～2
- ・ (ALIVE 保守)\* : COM1～9

(\*) ALIVE 保守はリモートアクセスサービス(Remote Access Service)を利用します。

マネージャ通報(TCP/IP Out-of-Band)でリモートアクセスサービスを利用するときに使えるシリアルポートは、以下となります。

- ・ マネージャ通報(TCP/IP Out-of-Band) : COM1～10

このうち、シリアルポートを共有できるのは、以下の組み合わせだけです。

- ・ ALIVE 保守+ユーザー利用リモートアクセスサービス

どちらか一方の機能で回線を使っているときはもう一方の機能は使えません。



リモートアクセスサービスを使うマネージャ通報(TCP/IP Out-of-Band)は、ほかのシリアルポートと共有すると障害情報が通知できません。共有しないでください。

---

## 1.4 他製品との共存

---

### ■CLUSTERPRO システムにおけるファイルシステム監視

CLUSTERPRO によるクラスター環境で ESMPRO/ServerAgentService を使うときは、運用系サーバーで設定した空き容量監視機能のしきい値、監視の有効/無効は、フェールオーバーが発生すると待機系サーバーへ引き継がれません。

必ず、待機系サーバーでしきい値、監視の有効/無効を設定してください。

### ■Oracle 製品との共存

Oracle 製品をインストールすると、SNMP Service のスタートアップが「自動」から「手動」に変更されることがあります。変更されたときは「自動」に戻した上で、Oracle 製品の説明書に従って、正しく設定してください。

## ■ウイルスチェックの除外対象

ウイルス対策ソフトによって処理遅延が発生することがあります。ESMPRO/ServerAgentService のバージョンは問わず、%EsmDir%(既定値は C:\ESM)配下と「4 章(3. サービス一覧)」に記載のプロセスは、スキャン対象外としてください。

## ■共通モジュールのフォルダー

ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgentService などの関連製品のうち、最初にインストールされた製品のインストールフォルダーに共通モジュールのフォルダーを作成します。共通モジュールのフォルダーを移動するときは、関連製品を一旦、全てアンインストールする必要があります。

---

## 1.5 通報

---

### ■アラート

アラートビューアで表示されるアラートの詳細情報は、アラートにより一部の情報が「不明」と表示されます。

### ■一般クライアント通報

「一般クライアント通報」は使えません。通報手段を有効にしてもエラーにはなりませんが、通報されません。

### ■通報設定の表示

ESMPRO/ServerManager を ESMPRO/ServerAgentService と同じ装置にインストールするときは、ESMPRO/ServerManager の[スタート]メニューにだけ[通報設定]が表示されることがあります。

## 1.6 OS依存

### ■Server Core 環境の注意事項

Server Core 環境では、以下の注意事項があります。

- アラートマネージャ設定ウィンドウ(amsadm.exe)や ESRAS ユーティリティ(rasutl.exe)のヘルプウィンドウは、表示されません。
- マネージャ通報(TCP/IP Out-of-Band)機能は使えません。
- Windows Server 2016 では、アラートマネージャ設定ウィンドウ(amsadm.exe)のコンボボックス、ラジオボタン、チェックボックスの画面が正しく表示されないことがあります。アラートマネージャの設定や通報機能に影響はありません。

### ■Windows 7 (x64) / Windows Server 2008 R2 への更新プログラムの適用

ESMPRO/ServerAgentService をインストールしている環境に、Windows 7 (Service Pack 1) / Windows Server 2008 R2 (Service Pack 1)、または更新プログラムを適用するときは、「KB2487426」の更新プログラムを先に適用してください。「KB2487426」を適用しないと、OS 再起動時に

ESMPRO/ServerAgentService のサービスの AP エラーが、イベントログに登録されます。

ただし、再起動後の ESMPRO/ServerAgentService の動作に影響はありません。

本件に関する詳細情報は、マイクロソフトサポートオンラインに記載されています。

- マイクロソフト サポート技術情報 - 文書番号:2487426

<https://support.microsoft.com/ja-jp/help/2487426>

### ■ユーザーアカウント制御

ユーザーアカウント制御を有効にしている場合、collect を実行したときなどに、管理者権限へ昇格させるためのダイアログが表示されます。表示されたときは[はい]をクリックしてください。



## ■仮想化環境のホスト OS 上での注意事項

ESMPRO/ServerAgentService は連続運用が危険な障害情報を検出すると、デフォルトの設定では OS をシャットダウンします(非サービスモードではシャットダウンしません)。

仮想化環境でゲスト OS を起動している環境では、ゲスト OS がシャットダウンされずにサービスコンソールがシャットダウンするため、ゲスト OS からは予期せぬシャットダウンが発生したことになります。ゲスト OS を正常に終了するには、ESMPRO/ServerAgentService からの通報によるシャットダウン機能を無効にし、障害発生時には手動でゲスト OS からシャットダウンしてください。

[通報によるシャットダウン機能の設定手順]

1. Administrator 権限のあるアカウントでサインインします。
2. [スタート]メニューから[通報設定]をクリックします。  
アラートマネージャ設定ウィンドウが表示されます。
3. [設定]タブの[通報基本設定]をクリックします。  
通報基本設定のウィンドウが表示されます。
4. [その他の設定]の「シャットダウン開始までの時間設定」項目が、赤アイコン(無効)になっていることを確認します。  
緑アイコン(有効)になっているときは、アイコンをクリックして赤アイコン(無効)に変更してください。
5. [OK]をクリックして設定ウィンドウを閉じます。

---

## 1.7 その他

---

### ■.NET Framework の更新

ESMPRO/ServerAgentService は、.NET Framework 4 以上のバージョンを動作に必要とします。.NET Framework 4、4.5、4.5.1 については、2016 年 1 月 12 日にマイクロソフト社のサポートが終了しているため、マイクロソフト社のサポートするバージョンの .NET Framework へ更新してください。マイクロソフト社による .NET Framework のサポート ライフサイクル ポリシーにつきましては以下に記載されています。

- ライフサイクルに関する FAQ - .NET Framework

<https://support.microsoft.com/ja-jp/help/17455/lifecycle-policy-faq-microsoft-net-framework>

## ■ESMPRO/ServerManager Ver. 6.00 以降で WS-Man での登録検索が失敗する

ESMPRO/ServerManager Ver. 6.00 以降で WS-Man での登録検索が失敗するときは、以下の手順に従って、Windows リモート管理 (WinRM)の設定を確認してください。



- プリインストール出荷の Windows Server 2008 R2 モデル、Windows 7 モデル、または「EXPRESSBUILDER でのセットアップ」で Windows Server 2008 R2 と ESMPRO/ServerAgentService をインストールしたときは、Windows リモート管理 (WinRM)の設定がされないことがあります。上記環境をご利用になるときは、本注意事項を必ずご確認ください。
- Windows Server 2008R2、または Windows 7 のインストールユーザーのパスワードが空白のときは、Windows リモート管理 (WinRM)の設定がされません。パスワードを設定した管理者権限のあるアカウントでご確認ください。

1. ESMPRO/ServerAgentService をインストールしているサーバーに、Administrator 権限のあるアカウントでサインインします。

2. コマンドプロンプトを「管理者として実行」で起動します。

3. 以下のコマンドを実行します。

```
winrm quickconfig -q
```

4. 以下のコマンドを実行します。

```
winrm get winrm/config/service
```

5. 以下の値が"true"になっているかを確認します。

```
- auth 配下の Basic
```

6. 確認した値が"false"になっているときは、以下の Windows リモート管理 (WinRM) のコマンドを実行します。

```
winrm set winrm/config/service/auth @{Basic="true"}
```

7. 以下のコマンドを実行します。

```
winrm get winrm/config/service
```

8. 以下の値を確認します。

```
- AllowUnencrypted
```

9. ESMPRO/ServerManager との接続に HTTP と HTTPS のどちらを利用するかによって、以下の Windows リモート管理 (WinRM)のコマンドを実行します。

- ・ ESMPRO/ServerManager との接続に HTTPS を利用するとき  
(「2 章(3.3 HTTPS 接続の設定)」の手順に従って、HTTPS 接続を行ってください)  
`winrm set winrm/config/service @{AllowUnencrypted="false"}`
- ・ ESMPRO/ServerManager との接続に HTTP を利用するとき  
`winrm set winrm/config/service @{AllowUnencrypted="true"}`

### ■ESMPRO/ServerManager からハードウェアの状態監視を行うには

ESMPRO/ServerManager からハードウェアの状態監視を行うには、BMC(EXPRESSSCOPE エンジン)の登録と、SNMP 通報設定が必須です。

### ■ESMPRO/ServerManager で ESMPRO/ServerAgentService の自動登録に失敗する

「2 章(3.4 動作確認)」を参照して、ESMPRO/ServerAgentService の設定を確認してください。

### ■システム低温異常発生検知時のシャットダウンについて

プリインストールモデルでは、機種により低システム低温異常発生を検知した時の通報後のアクションを「なし」に設定しています。EXPRESSBUILDER、または Web 公開物件から ESMPRO/ServerAgentService を新規にインストールしたときは、すべての機種で通報後のアクションを「シャットダウン」に設定しています。

[システム低温異常発生を検知した時の既定動作]

プリインストール	: なし
EXPRESSBUILDER	: シャットダウン
Web 公開物件	: シャットダウン

ESMPRO/ServerAgentService をアップグレードインストールすると、システム低温異常発生を検知した時の通報後のアクションが「なし」から「シャットダウン」に変わることがあります。

運用方針に応じて、システム低温異常発生を検知した時の通報後のアクションの設定を変更してください。設定変更手順、および変更用パッチファイルは下記で公開しています。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010107685>



## ■ハードウェアの不具合発生後の再起動

ハードウェアの不具合を検出したときは、OS をシャットダウンします。必ず不具合を対処して復旧したあとに、OS を再起動してください。シャットダウン後に不具合を対処しないで OS を再起動すると、再起動の直後にシャットダウンします。

## ■メモリーリーク(Windows Server 2012)

Windows Server 2012 では、WMI サービスが含まれる Svchost.exe プロセスでメモリーリークが発生します。

本件に関する詳細情報は、マイクロソフトサポートオンラインに記載されています。

- マイクロソフト サポート技術情報- 文書番号:2793908

<https://support.microsoft.com/ja-jp/help/2793908>

## ■二重化システム管理

CLUSTERPRO を使った二重化システム管理を使うときは、運用/待機両系別々のローカルディスクに ESMPRO/ServerAgentService をインストールします。2 台のサーバーにインストールする以外は通常のインストールと同じです。

## 2. ポート/プロトコル一覧

ESMPRO/ServerAgentServiceの使用ポート/プロトコルは以下となります。

ファイアウォールを有効にするときは、必要なポート間の通信を許可するように設定してください。

### [ESMPRO/ServerManager <-> ESMPRO/ServerAgentService 間]

機能	ESMPRO/ServerManager	方向	ESMPRO/ServerAgentService	備考
自動登録	不定	→	5985/tcp	HTTP
サーバー監視(WS-MAN/HTTP)		←	(80/tcp)*1	
自動登録	不定	→	5986/tcp	HTTPS
サーバー監視(WS-MAN/HTTPS)		←	(443/tcp)*1	
マネージャ通報 (SNMP)	162/udp	←	不定	SNMP-trap
マネージャ通報 (TCP/IP In-Band)	31134/tcp	← →	不定	
CIM-Indication通報	6736/tcp (設定変更可能)	←	不定	
CIM-Indication設定(*2)	Ping(ICMP)	→ ←	-	Ping(ICMP)

(\*1) Windows Server 2008 に ESMPRO/ServerAgentService をインストールしたときの使用ポートは、それぞれ HTTP/80、HTTPS/443 となります。

(\*2) 設定は WS-Man で行われますが、Ping 疎通が必要となります。

### [エクスプレス通報サービス <-> メールサーバー間]

機能	ESMPRO/ServerAgentService	方向	メールサーバー	備考
エクスプレス通報サービス (インターネットメール)	不定	→	25/tcp	SMTP
		←		
		←	110/tcp	(POP3)*
		→		

(\*) POP before SMTP を使うときだけとなります。

### [エクスプレス通報サービス(HTTPS) <-> Web サーバー間]

機能	ESMPRO/ServerAgentService	方向	Webサーバー	備考
エクスプレス通報サービス (HTTPS)	不定	→ ←	443/tcp	(HTTPS)*

(\*) HTTPS ポート(443)が閉じられているときは、ファイアウォールの設定を変更しポート 443 番を開け、https の接続を可能な状態に設定してください。

- 双方向のものは、上段の矢印が通信開始時、下段の矢印は折り返しの通信を示します。
- マネージャ通報(TCP/IP In-Band)、およびエクスプレス通報サービス(インターネットメール)で使うポート番号は、アラートマネージャ設定ウィンドウで変更できます。
- 「不定」の箇所はポートが決まっていません(通信開始時未使用のポートを使います)。

## 3. サービス一覧

ESMPRO/ServerAgentServiceのサービスモードで登録するサービスは以下となります。

非サービスモードでインストールしたときは、サービスを登録しません。

サービス名	プロセス名	スタート アップ	機能概要	備考
Alert Manager Main Service	AMVMain.exe	自動 (遅延開始)	さまざまな障害通報に関して管理します。	
Alert Manager Socket(S) Service	amvscks.exe	手動	TCP/IPを使ってマネージャ通報(送信)します。	通報基本設定で、マネージャ通報(TCP/IP In-Band)、マネージャ通報(TCP/IP Out-of-Band)のどちらかを有効(緑)で起動、すべて無効(赤)で停止します。
ESMCommonService	ESMCommon.exe	自動 (遅延開始)	ESMPRO監視機能を有効にします。	
ESM System Management Service	esmsmsrv.exe	自動	ハードウェアログ(SEL)を監視します。	IPMI対応機種のときに登録します。
ESMNVMemonitor	esmnvme.exe	手動	PCIeSSDの構成と寿命状態を監視します。	IPMI対応機種のときに登録します。

---

## 4. サービスの停止/開始順

---

サービスを手動で停止または開始するときは、以下の順序で停止または開始します。

機種により登録されるサービスは異なります。

非サービスモードでインストールしたときは、サービスを登録しません。

【順序】	【サービス停止】	【サービス開始】
1.	ESMCommonService 停止	ESMCommonService 開始
2.	ESM System Management Service 停止	ESM System Management Service 開始
3.	(ESMNVMonitor)*1 停止	(ESMNVMonitor)*1 開始
4.	(Alert Manager ALIVE(S) Service)*2 停止	SNMP Service 開始
5.	Alert Manager Main Service 停止	(Alert Manager ALIVE(S) Service)*2 開始
6.	Alert Manager Socket(S) Service 停止	Alert Manager Main Service 開始
7.	SNMP Service 停止	Alert Manager Socket(S) Service 開始

(\*1) PCIeSSD ご利用の環境で、ESMNVMonitor を開始しているときのみです。

(\*2) エクスプレス通報サービス、または WebSAM AlertManager をインストールしたときに登録されるサービスです。

ESMPRO/ServerAgentService Ver. 1.2  
インストールガイド(Windows 編)

日 本 電 気 株 式 会 社  
東京都港区芝五丁目 7 番 1 号  
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

©NEC Corporation 2016 - 2019

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。