

スタートアップガイド



2019年 9月 第1版

本機を取り扱う前に本書の説明をよくお読みください。
本書は大切に保管してください。

安全に、正しくご使用になるための情報を記載しています。本書は、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。本機をご使用になる前に、本書およびユーザズガイドを必ずお読みください（ユーザズガイドはwebサイト <http://jpn.nec.com/express/> に掲載しています）。本装置はファームウェアを最新に保つことを推奨いたします。また、本文中の名称については、ユーザズガイドの「各部の名称と機能」を参照してください。

本製品の利用目的

本製品は、高性能コンピュータの平和利用に関する日本政府の指導対象となっています。ご使用になるときは、以下についてご注意ください。

1. 不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
2. パスワード等により、適切にアクセス管理してください。
3. 大量破壊兵器、ミサイルの開発、またはそれらの製造等に関して、不正にアクセスされるおそれがあるときは、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
4. 不正使用が発覚したときは、すみやかに弊社相談窓口までご連絡ください。

弊社相談窓口：ファーストコンタクトセンター 電話番号：0120-5800-72

健康を損なわないためのアドバイス

このコラムでは、コンピュータ機器を使用する上で健康を損なわないため注意していただきたいことがらを記載します。身体に負担がかからないよう心掛けましょう。

- よい姿勢で作業をしましょう。



- ディスプレイの向きや明るさ(ブライトネス)、コントラストを見やすく調整しましょう。



- キーボードの角度を調整しましょう。



- ときどき軽い体操をするなど、気分転換をはかりましょう。



情報サービスについて

このコラムでは、Express5800 シリーズに関する情報サービスについてお知らせします。

- <http://www.nec.co.jp/>
製品情報やサポート情報など、本製品に関する最新情報を掲載しています。ぜひお立ち寄りください。
- <http://club.express.nec.co.jp>
弊社では、製品ご購入のお客様に「お客様登録」をご案内しております。インターネットよりユーザー登録してください。
- <http://www.fielding.nec.co.jp>
NEC フィールディング(株)のホームページです。メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの情報をご紹介します。

また、Express5800 シリーズに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。（電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。）

ファーストコンタクトセンター
TEL. 0120-5800-72 (代表)

受付時間 / 9:00~12:00, 13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

箱を開けてから本機が使えるようになるまでの手順を説明します。このスタートアップガイドに従って作業してください。

ユーザズガイドについて

ユーザズガイドはwebサイト <http://jpn.nec.com/express/> に掲載しています。ご購入頂いた型番で、製品マニュアルをご検索ください。

Step 1 添付品を確認する

梱包箱を開け、次の添付品が揃っていることを確認してください。

- 本体×1
- 保証書×1^{*1}
- 安全にご利用いただくために×1
- マウス×1
- スタートアップガイド(本書)×1
- ベゼルロックキー×2^{*2}
- キーボード×1
- 診断用プログラム媒体×1



- 添付品は、なくさないよう大切に保管してください。
- セットモデルとBTO(工場組込み出荷)製品は、「組込み製品・添付品リスト」も併せてご確認ください。

*1 梱包箱に貼り付けられています。

*2 本体に貼り付けられています。

Step 2 内蔵オプションを取り付ける

内蔵オプションを取り付けます(オプションを購入していないときや、BTOで購入されたお客様はStep3へ進んでください)。




「ユーザズガイド」の「内蔵オプションの取り付け」、およびオプションに添付の説明書を参照してください。

Step 3 適切な場所に設置する

本機の設置場所を決めます。



「ユーザズガイド」の「設置と接続」を参照してください。


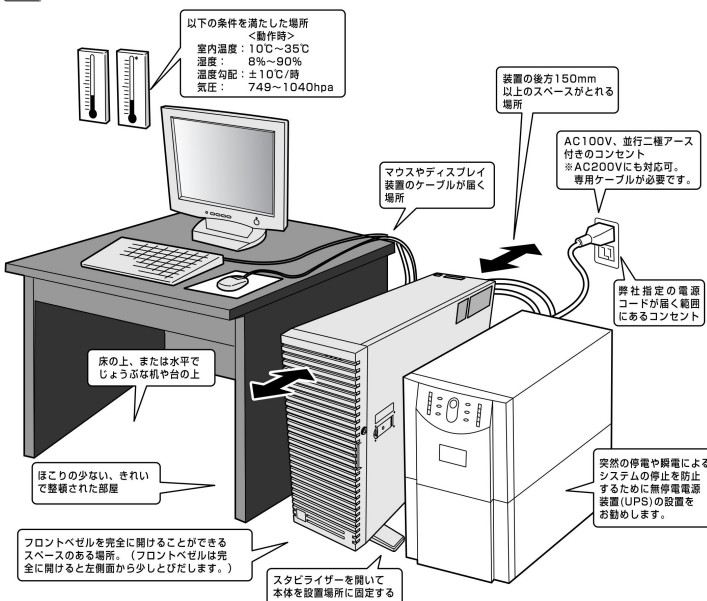


Step 4 ケーブルを接続する

ケーブルを本機に接続します。



「ユーザズガイド」の「設置と接続」を参照してください。

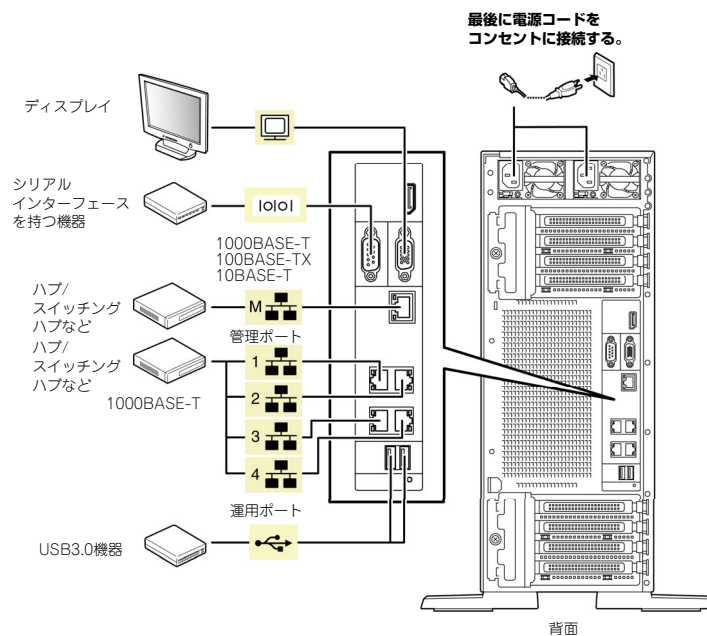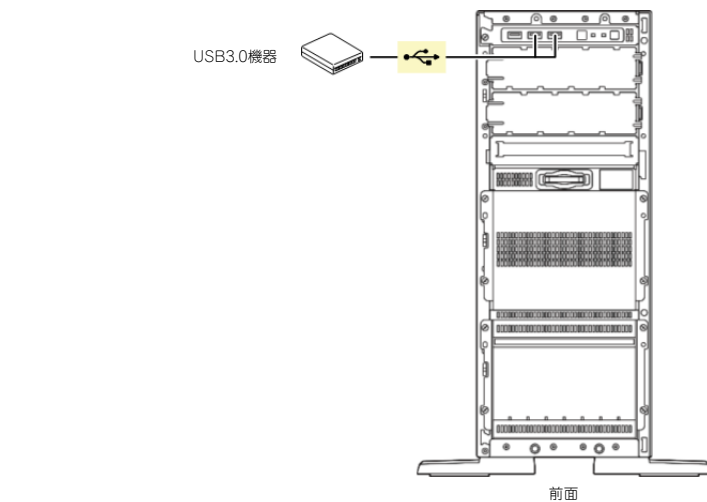

Step 5 電源をONにする／OSをセットアップする

次の手順に従って、本機の電源をONにします。

- ① ディスプレイの電源をONにします。初期設定時は、ディスプレイ、キーボード、マウス以外の周辺機器は取り外しておきます。
- ② フロントベゼルを取り外します。
- ③ STATUSランプが緑色で点滅(毎秒1回)しているときは、点灯となるまで待ちます。
- ④ 前面のPOWERスイッチを押します。POWERランプが緑色に点滅(毎秒1回)し、しばらくするとディスプレイに「NEC」ロゴが表示されます。



電源ON後、ディスプレイにエラーメッセージが表示されたときは、メッセージを保守サービス会社に連絡してください。

- ⑤ OSプリインストールモデルの場合、そのまま何も操作をせずに待ちます。しばらくするとOSが起動します。
- ⑥ OSがプリインストールされていない場合、以下のインストールレーションガイドに従って、OSのセットアップを進めます。Windowsをセットアップするときは、「インストールレーションガイド(Windows編)」を参照してください。Linuxをセットアップするときは、「インストールレーションガイド(Linux編)」を参照してください。



インストールレーションガイドは、ユーザーズガイドと同様にwebサイト <http://jpn.nec.com/express/> に掲載されています。

Windows サービスパックについて

本機へサービスパックを適用するときは、「インストールレーションガイド(Windows編)」に記載の「サービスパックの対応」を参照してください。

Step 6 ソフトウェアのインストール

本機には、次のようなソフトウェアが準備されています。必要に応じて、以下WebサイトからStarter Packをダウンロードして、ソフトウェアをインストールしてください。

<http://jpn.nec.com/express/>
(「サポート・ダウンロード」→「ドライバ・ソフトウェア」→「PCサーバ(Express5800シリーズ)」→「100シリーズ OS関連」のページから購入頂いた型番を選択)

名称	概要	対応OS	
		Windows	Linux
Standard Program Package	本機をカスタマイズするためのドライバを適用することができます	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ESMPRO/ServerAgent Service	本機の状態を監視することができます	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
エクスプレス通報サービス	本機が故障したときの情報を保守センターへ通報することができます	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
エクスプレス通報サービス (HTTPS)	本機が故障したときの情報を保守センターへ通報することができます	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
RAID Report Service	RAIDコントローラの管理、監視ができます	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
RESTfulインターフェース ツール	iLO RESTful API を使用してシステムを管理することができるコマンドラインインターフェースツールです	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
装置情報収集ユーティリティ	保守用の各種情報を採取することができます	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Windows版のソフトウェアは、オートランメニューを使ってインストールできます。



Linux版のソフトウェアは、「インストールレーションガイド(Linux編)」を参照してください。

次の手順に従ってください。

- ① 本機にインストールされたWindowsを起動します。
- ② Administrator権限のあるユーザーアカウントでサインインします。
- ③ 「Starter Pack」DVD をドライブにセットします。
- ④ DVDルートフォルダー下の「start_up.bat」をエクスプローラーからダブルクリックします。
- ⑤ メニューの「総合インストール」または「各種アプリケーション」をクリックします。




メニューの「説明書」からソフトウェアの説明書を参照できます。

- ⑥ インストールしたいソフトウェアを選択し、クリックします。
- ⑦ 以降、「インストールレーションガイド(Windows編)」などに従い、インストールを進めてください。

Step 7 お客様登録をする

弊社では、製品ご購入のお客様に「お客様登録」をお勧めしております。次のWebサイトからご購入品の登録をしていただくと、お問い合わせサービスなどを受けることができます。

<http://club.express.nec.co.jp>

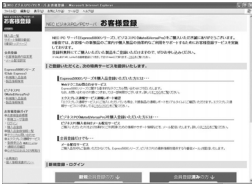

以上で、Express5800シリーズのセットアップは完了です。

トラブルが起きたときは

「メンテナンスガイド」には、トラブルシューティング、障害情報の採取方法、保守サービス会社の一覧などが記載されています。こちらを参照してトラブルを解決してください。「メンテナンスガイド」は、「ユーザーズガイド」とともにwebサイト <http://jpn.nec.com/express/> に掲載しています。ご購入頂いた型番で、製品マニュアルをご検索ください。

Express5800シリーズに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。(電話番号のかけまちが増えています。番号をよくお確かめの上、おかけください。)

ファーストコンタクトセンター TEL. 0123-5800-72 (代表)

受付時間／9:00～12:00、13:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日を除く)

商標について

EXPRESSBUILDER、ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。MicrosoftおよびWindows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Linux®は、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。Red Hat®, Red Hat Enterprise Linuxは、米国Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

このマニュアルは再生紙を使用しています。