

Step 5 電源をONにする／OSをセットアップする

前面のPOWERスイッチを押して電源をONにします。*

* 電源コードを接続したあとは、POWERスイッチ/ランプのアンバーが消灯するまでは電源をONしないでください。



電源ON後、ディスプレイにエラーメッセージが表示されたり、ビープ音が何度も鳴ったりしたときは、メッセージの内容やビープ音の鳴り方をメモして保守サービス会社に連絡してください。

- ① ディスプレイの電源をONにした後、前面のPOWERスイッチを押します。ディスプレイに「NEC」ロゴが表示されます。

- ② 本機の構成やシステムの用途に応じて、BIOSをセットアップします。オプションのUPS(無停電電源装置)を接続している場合や管理ソフトウェアとの連携をとる場合にシステムBIOSの設定を変更します(通常は出荷時の状態で問題ありません)。設定を変更するために、起動後、すぐに<F2>キーを押してください。BIOSセットアップユーティリティ(SETUP)が起動します。



「ユーザーズガイド」の「システムBIOSのセットアップ(SETUPの説明)」を参照してください。

- ③ 以降、Linux OSのセットアップを進めます。OS製品に添付、またはOS製品媒体に収録されているセットアップ関連の手順書を参照してください。

Step 6 バンドルソフトウェアのインストール

本機には、次のようなソフトウェアがバンドルされています。

必要に応じて、これらのソフトウェアをインストールしてください。



「管理PC」は、一般的なクライアントコンピュータを使って構築することができます。(本機で代替することも可能です)


名 称	インストール先	概 要
ESMPRO/ServerAgent	本機	本機の状態を監視することができます
ESMPRO/ServerAgent Extension	本機	本機をリモート管理できます
エクスペレス通報サービス	本機	本機が故障したときの情報を保守センターへ通報することができます
ExpressUpdate Agent	本機	本機のファームウェア、ソフトウェアなどのバージョン管理と更新ができます
Universal RAID Utility(URU)	本機	RAID コントローラの管理、監視ができます
装置情報収集ユーティリティ	本機	保守用の各種情報を採取することができます
BMC Configuration	本機	BMCを設定することができます
ファイバーチャネル管理ユーティリティ	本機	ファイバーチャネルHBAカードの管理・監視ができます。
ESMPRO/ServerManager	管理 PC	ESMPRO/ServerAgentなどと連携し、本機を管理することができます



バンドルソフトウェアについては、「メンテナンスガイド」の2章をご参照ください。

次の手順に従ってください。

- ① インストール先が「本機」となっているものをインストールするときは、本機にインストールされたLinuxを起動します。「管理PC」のときは、任意のPCにインストールされたWindowsを起動します。
- ② root権限のあるユーザーアカウントでログインします。
- ③ EXPRESSBUILDERをセットします。オートラン機能が働き、次のようなメニューが起動します。

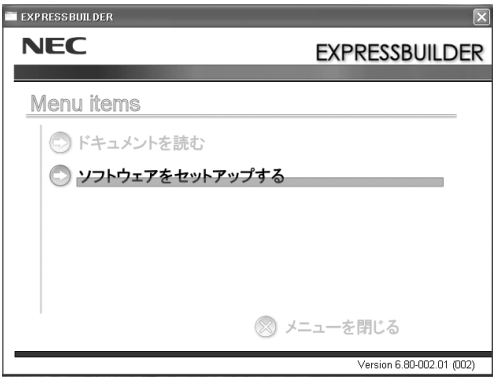


- ④ メニューの「ソフトウェアをセットアップする」をクリックします。
- ⑤ インストールしたいバンドルソフトウェアを選択し、クリックします。
- ⑥ 各バンドルソフトウェアのインストーラなどが起動しますので、EXPRESSBUILDER媒体に収録されている各種説明書などに従ってインストールを進めてください。

Step 7 お客様登録をする

弊社では、製品ご購入のお客様に「お客様登録」をお勧めしております。次のWeb サイトからご購入品の登録をしていただくと、お問い合わせサービスなどを受けることができます。

<http://club.express.nec.co.jp>

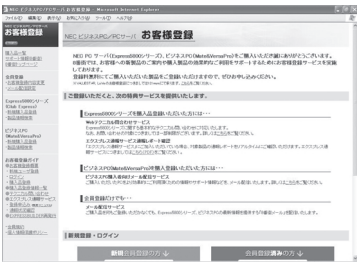

以上で、Express5800シリーズのセットアップは完了です。

トラブルが起きたときは

「メンテナンスガイド」には、トラブルシューティング、障害情報の採取方法、保守サービス会社の一覧などが記載されています。こちらを参照してトラブルを解決してください。「メンテナンスガイド」は、「ユーザーズガイド」とともにEXPRESSBUILDERへ格納されています。

Express5800シリーズに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。(電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。)

ファーストコンタクトセンター TEL. 03-3455-5800(代表)

受付時間 / 9:00～12:00、13:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日を除く)

商標について

EXPRESSBUILDER、ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。MicrosoftおよびWindows、Windows Server、Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。Red Hat、Red Hat Enterprise Linuxは、米国Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

このマニュアルは再生紙を使用しています。

© NEC Corporation 2012
NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。