

NEC

N8120-108

バッテリーユニット

取り扱いの手引き

856-129049-108-00
2011年 11月 初版

本書は大切に保管してください。
NECの許可なく複製・改変することはできません。
本書の内容は予告なく変更することがあります。

⚠ 安全上のご注意

本製品を取り扱う前に本書の内容をよく読み、指示に従ってください。また、本製品を取り付ける前にUS40cの『ユーザーズガイド』に記載されている注意事項も参照してください。本書および『ユーザーズガイド』に記載されている注意事項を無視した取り扱いを行うと装置や周辺の家財に損害を与えるばかりでなく感電やけが、火傷をするおそれがあります。

<警告表示について>



警告

人が死亡するまたは重傷を負うおそれがあることを示します。



注意

火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示します。

使用上のご注意

バッテリーは取り扱いに細心の注意が必要な電子部品です。以下に記載の注意事項を必ずお守りください。



警告

- バッテリーは火の中に入れてください。爆発したり、破裂したりするおそれがあります。
- バッテリーを分解、改造しないでください。分解、改造すると、破裂したり、液もれするおそれがあります。分解、改造したバッテリーは品質、性能、安全性について保証の対象外となります。
- バッテリーはUS40cのユーザーズガイドに記載の方法で充電してください。指定以外の方法で充電すると、発熱、発火、液もれのおそれがあります。
- バッテリーに衝撃を与えないでください。衝撃を与えると発煙、発火、破裂、液もれのおそれがあります。



注意

- バッテリーはお子さま、特に乳児の手の届かない場所に保管してください。バッテリー内部には、有害物質が含まれているため、誤って飲み込んだり、なめたりすると危険です。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

取り扱い上のご注意


次の点についてもお守りください。

- 新しいバッテリーが完全な容量に達するには、約4回の完全な充電／放電の繰り返しが必要です。
- US40cにバッテリーを搭載した状態で、長期間(半年以上)保管しないでください。バッテリーが使用できなくなるおそれがあります。長期間保管する場合は、US40cからバッテリーを外して保管してください。
- バッテリーの容量が十分でない場合は、電源コードをコンセントに接続していない状態でUS40cを長時間使用しないでください。バッテリーが使用できなくなるおそれがあります。長時間使用する場合は、電源コードをコンセントに接続した状態でUS40cを使用してください。

はじめに

N8120-108 バッテリーユニットはNEC US40cシリーズ用のバッテリーです。

ステップ1 箱の中身の確認

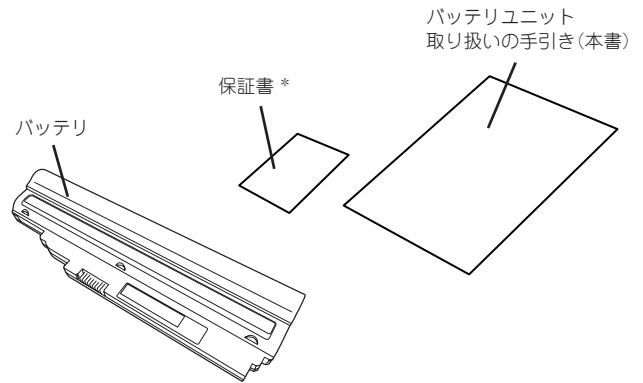

* 保証書は記載の内容を確認の上、大切に保管してください。故障の際など修理・保守を受けるときに必要となります。

ステップ2 バッテリーの取り付け/取り外し




警告

- バッテリーの取り付け/取り外しは、必ずUS40cの電源をOFFにしACアダプタの電源コネクタを抜いた状態で行ってください。

<バッテリーの取り付け>

1. US40cの底面を上側にして平らな場所に置く。
2. バッテリーロックを矢印の方向①にスライドさせる。

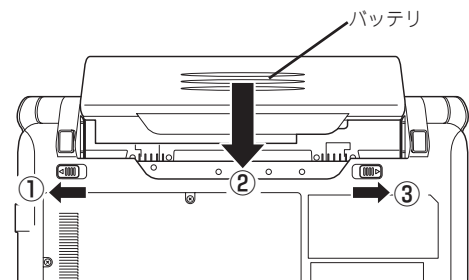

3. バッテリーの両側のミゾと本体のガイドを合わせて、バッテリーを矢印の方向②にスライドさせ、しっかり取り付ける。
4. バッテリーロックを矢印の方向①と逆の方向にスライドさせ、バッテリーをロックする。

<バッテリーの取り外し>

1. US40cの底面を上側にして平らな場所に置く。
2. バッテリーロックを矢印の方向①にスライドさせ、ロックを解除する。
3. バッテリーエジェクトレバーを矢印の方向③にスライドさせたままバッテリーを矢印の方向②と逆の方向にスライドさせ、取り外す。



* 8 5 6 - 1 2 9 0 4 9 - 1 0 8 - 0 0 *