

大切に保管してください

N8181-117 冗長電源ユニット(2x500W)

取扱説明書

組み立てを行う前に














この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品を使用して本体装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項を必ず読み、ご理解・ご確認し、安全にご活用ください。

また、本製品を本体装置に取り付ける際には、装置に添付のユーザズガイド等に記載されている注意事項も必ず読み、ご理解・ご確認の上、作業を行ってください。ユーザズガイドは本体装置に添付の EXPRESSBUILDER DVD-ROM に格納されています。

なお、本書は大切に保管してください。

安全について

	注意	注意事項を無視して本製品を取り扱くと、本体装置の故障、人体事故、火災、周辺機器の損傷を引き起こす原因となることがあります。
 電源プラグを抜く		本製品の本体装置への取り付け、取り外しの際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部装置と接続しているケーブルを外してください。故障や感電する恐れがあります。
		本体装置内部に手をいれるときには、指をはさんだり、ぶついたりしないように注意してください。
		ネジは本体装置内部へ落とさない様、十分ご注意ください。 故障や感電の原因となります。
		本製品を梱包箱から取り出した後は、ほこりの多い場所や水などの液体のかかる恐れのある場所に置かないでください。
		本製品を梱包箱から取り出した後は、強い磁気を発生させる物の近くに置かないでください。
		本製品の端子部分を素手で触ったりしないでください。 故障の原因となります。
		本製品の取り付け、取り外しを行う前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。

本製品を本体装置に取り付ける際には、最寄りの保守サービス会社に依頼することをお勧めします。

まえがき


本製品は Express5800 シリーズ、iStorage NS シリーズ用のオプションです。

本製品を取り付けることにより、電源ユニットの冗長化ができます。

構成品

梱包箱には、次の物が入っています。ご確認ください。

項番	品名	数量	備考
1	冗長電源ユニット	1	冗長電源ケー ジ+電源ユニット x2
2	冗長電源用ブラケット	1	
3	平ネジ	6	本体装置に電源ブラケットを固定する時に 2 本、 冗長電源ケー ジを固定する時に 4 本使用します。
4	皿ネジ	2	装置側面から冗長電源用ブラケットを固定する時に使用します。
5	ケーブルタイ	2	電源コード固定用
6	取扱説明書	1	本書
7	保証書	1	

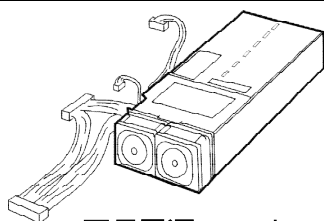

冗長電源ユニット



冗長電源用ブラケット




平ネジ 6 本




皿ネジ 2 本



取扱説明書(本書)



ケーブルタイ 2 個



保証書

取り付け方法

本製品を本体装置へ取り付ける際には、本体装置に添付のユーザズガイドを参照し正しく取り付けてください。

〔ファームウェア (SDR) のアップデートについて〕

以下の Web サイトを参照し、SDR のアップデートを実施してください。

〔Express5800 シリーズの場合〕

NEC コーポレートサイト(<http://jpn.nec.com/>)の「サポート・ダウンロード」 「サポート情報」

「PC サーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)」 「本製品を使用する装置の**モデル名**」で検索してください。

〔iStorage NS シリーズの場合〕

NEC コーポレートサイト(<http://jpn.nec.com/>)の「サポート・ダウンロード」 「サポート情報」

「iStorage NS シリーズ」 「本製品を使用する装置の**モデル名**」で検索してください。



誤動作の原因となりますのでマザーボードのジャンパー設定変更と
SDR のアップデートは必ず実施してください。