

# Express5800/R320c-E4,R320d-M4 VMware vSphere5.5 ご使用時の注意事項

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品をご使用いただくにあたり、一部注意事項がございます。誠に恐れ入りますが、  
ご使用前に下記を必ずご一読いただき、ご注意くださいようお願い申し上げます。  
なお、本書は必要なときにすぐに参照できるよう大切に保管してください。

## 1. VMware ESXi 5.5インストールメディアについて

以下の VMware ESXi 5.5 Update1 のインストールイメージ（VMware 社オリジナル）を、  
VMware 社の Web サイトよりダウンロードしてください。

VMware-VMvisor-Installer-5.5.0.update01-1623387.x86\_64.iso

※ NEC カスタマイズ版は使用しないでください。

## 2. VMware ESXi 5.5 Update1 用パッチについて

以下の VMware ESXi 5.5 Update1 用パッチ ESXi550-201404001 を、VMware 社の Web サイトよりダウ  
ンロードしてください。


ESXi550-201404001.zip

## 3. VMware ESXi 5.5 Update2について

ft サーバは、現在 VMware ESXi 5.5 Update2 に対応しておりません。VMware ESXi 5.5 Update2 はイン  
ストールしないようにしてください。

## 4. AC オン時の注意事項

無停電電源装置(UPS:別売)などを使用する場合、一方の CPU/IO モジュールの AC をオンにした後、  
180 秒より短い間隔でもう一方の CPU/IO モジュールをオンにしてください。180 秒以上空けると、片方  
の CPU/IO モジュールのみで OS 起動を試みるため、ディスクのミラー化が解除されます。  
OS 起動後、他方の CPU/IO モジュールが自動的に組み込まれますが、このとき、自動的にディスクミラ  
ーの再同期も実行されます。

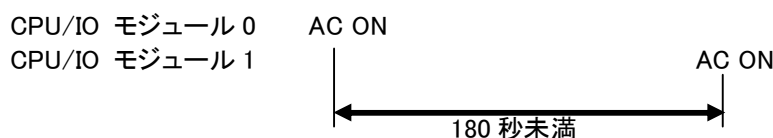

## 5. EXPRESSBUILDER DVD 内のマニュアルについて

ユーザズガイド、インストレーションガイド、およびメンテナンスガイドは、EXPRESSBUILDER DVD 内  
の電子マニュアル版ではなく、添付の冊子をご参照ください。

