

Express5800/R320e-E4, R320e-M4

ご使用時の注意事項


この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用いただくにあたり、一部注意事項がございます。誠に恐れ入りますが、
ご使用前に下記を必ずご一読いただき、ご注意くださいようお願い申し上げます。
なお、本書は必要なときにすぐに参照できるよう大切に保管してください。

1. 二重化または切り離し処理時の操作について

CPU 部の二重化処理または PCI 部の切り離し処理時にキーボードのキーが押されていると、
処理終了後もキーの出力が続く場合があります。
その場合、出力を解除するには別のキーを押してください。

2. AC オン時の注意事項

無停電電源装置(UPS: 別売)などを使用する場合、一方の CPU/IO モジュールの AC をオンにした後、
180 秒より短い間隔で、もう一方の CPU/IO モジュールがオンになるよう設定してください。
180 秒以上の間隔を空けた場合、片方の CPU/IO モジュールのみで OS 起動を試みるため、ディスクの
ミラー化が解除されます。OS 起動後、他方の CPU/IO モジュールが自動的に組み込まれ、このとき、
自動的にディスクミラーの再同期も実行されます。

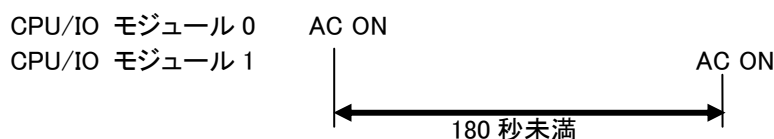

3. EXPRESSBUILDER DVD 内のマニュアルについて

「ユーザーズガイド」、「インストレーションガイド」、「メンテナンスガイド」および「安全にご利用いただくために」の各マニュアルにつきましては、EXPRESSBUILDER DVD 内の電子マニュアル版ではなく、本機添付の冊子をご参照ください。

4. Express5800/R320e-M4 モデルをご使用のお客様へ

本製品は、CLUSTERPRO X SingleServerSafe をバンドルしています。ご利用前に、CLUSTERPRO X SingleServerSafe のリビジョンアップ/修正物件が公開されていないか、NEC サポートポータル (<https://www.support.nec.co.jp/>) のご契約者様向けページにログインし、メニュー「修正物件ダウンロード」をご確認ください。ログインに必要なユーザ ID、パスワードは、PP・サポートサービスご契約完了時にご送付しているメール及び書面(契約完了のお知らせ)にて確認することができます。また、CLUSTERPRO X SingleServerSafe の最新情報は、製品 Web (<http://jpn.nec.com/clusterpro/sss/index.html>) をご確認ください。

