NEC

# iStorage V シリーズ

# RAID Manager
# ユーザガイド



iStorage

IV-UG-006-18

## 著作権

© NEC Corporation 2021-2026

## 免責事項

このマニュアルの内容の一部、または全部を無断で複製することはできません。

このマニュアルの内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売窓口にご連絡ください。

当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 商標類

IRIX は，Silicon Graphics, Inc.の登録商標です。

Linux は，Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft は，米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Oracle と Java は，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Red Hat は，米国およびその他の国で Red Hat, Inc.の登録商標もしくは商標です。

UNIX は，The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。

Windows は，米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows NT は, 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Server は，米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

## 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

## 発行

2026 年 10 月

# 目次

**第 1 章 概要 ..... 1**

1.1 RAID Manager の概要 ..... 1

1.2 サポート機能 ..... 1

1.2.1 サポート機能一覧 ..... 1

1.2.2 プロビジョニング機能概要 ..... 2

1.2.3 非同期コマンド ..... 2

1.2.4 コマンド実行モード概要 ..... 3

1.2.5 Precheck 機能概要 ..... 3

1.2.5.1 Precheck 機能と Transaction モードでのチェック機能の組み合わせ ..... 4

1.2.6 In-Band 方式と Out-of-Band 方式 ..... 4

1.2.6.1 Out-of-Band 方式を使用する場合の SVP/GUM/ESM リブートおよびファームウェア交換手順（Out-of-Band で Asynchronous Replication の MxN 構成を管理していない場合） ..... 7

1.2.6.2 Out-of-Band 方式を使用する場合の SVP/GUM/ESM リブートおよびファームウェア交換手順（Out-of-Band で Asynchronous Replication の MxN 構成を管理している場合） ..... 8

1.2.7 ユーザ認証概要 ..... 8

1.2.8 LDEV ニックネーム機能概要 ..... 9

1.2.9 LDEV グループ化機能概要 ..... 9

1.2.10 リソースグループ機能概要 ..... 9

1.2.11 リソースロック機能概要 ..... 10

1.2.12 同じストレージシステム内でのボリューム複製操作 ..... 10

1.2.13 遠隔ストレージシステム間でのボリューム複製操作 ..... 10

1.2.14 データ保護 ..... 10

**第 2 章 RAID Manager のソフトウェア環境 ..... 11**

2.1 RAID Manager のソフトウェア環境の概要 ..... 11

2.2 ストレージシステム上の RAID Manager コンポーネント ..... 11

2.2.1 RAID Manager のコマンドデバイス概要 ..... 11

2.2.2 RAID Manager のコマンドデバイス設定方法 ..... 12

2.2.3 RAID Manager の交替コマンドデバイス機能 ..... 13

2.2.4 リモートコマンドデバイス ..... 14

2.3 ホストサーバ上の RAID Manager インスタンスコンポーネント ..... 15

2.3.1 HORCM 操作環境 ..... 15

2.3.2 RAID Manager インスタンス構成 ..... 15

2.3.3 ペアを構成できるホスト装置 ..... 17

2.3.4 RAID Manager の構成定義ファイル.....18
2.3.4.1 RAID Manager の構成定義ファイル概要.....19
2.3.4.2 RAID Manager の構成定義ファイルパラメータ一覧.....22
2.3.4.3 構成定義ファイルの HORCM_MON.....23
2.3.4.4 構成定義ファイルの HORCM_CMD（In-Band 方式の場合）.....24
2.3.4.5 構成定義ファイルの HORCM_CMD（Out-of-Band 方式の場合）.....30
2.3.4.6 構成定義ファイルの HORCM_DEV.....33
2.3.4.7 構成定義ファイルの HORCM_INST.....36
2.3.4.8 構成定義ファイルの HORCM_LDEV.....37
2.3.4.9 構成定義ファイルの HORCM_LDEVG.....38
2.3.4.10 構成定義ファイルの HORCM_INSTP.....38
2.3.4.11 構成定義ファイルの HORCM_ALLOW_INST.....39
2.3.4.12 構成定義ファイルの HORCM_SUPROW.....39
2.3.5 カスケードボリュームペアの構成定義.....40
2.3.5.1 構成定義ファイルとミラー記述子の対応.....41
2.3.5.2 カスケード機能と構成定義ファイル.....42
2.3.5.3 Local Replication と構成定義ファイル.....42
2.3.5.4 Synchronous Replication/Local Replication のカスケード接続と構成定義ファイル.....44
2.4 RAID Manager のソフトウェア構成ファイル.....47
2.4.1 Linux ベースシステム用 RAID Manager ファイル一覧.....47
2.4.2 Windows ベースシステム用 RAID Manager ファイル一覧.....48
2.5 RAID Manager ログとトレースファイル.....50
2.5.1 RAID Manager ログファイル概要.....50
2.5.1.1 RAID Manager ログファイルと格納場所.....51
2.5.1.2 RAID Manager ログディレクトリの環境変数.....52
2.5.2 RAID Manager トレースファイル.....53
2.5.3 RAID Manager トレース制御コマンド.....53
2.5.4 監査用コマンドロギング（記録）.....54
2.5.4.1 raidcom コマンド以外のログ取得.....54
2.5.4.2 raidcom コマンドのログ取得.....56
2.6 ユーザ作成ファイル（スクリプトファイル）.....59
2.7 ユーザ環境変数.....60
**第 3 章 RAID Manager 機能.....61**
3.1 RAID Manager を使ったシステムの構成.....61
3.1.1 In-Band 方式のシステム構成と Out-of-Band 方式のシステム構成.....61
3.1.2 In-Band 方式で接続されている RAID Manager サーバに Out-of-Band 方式で接続するシステム構成.....63

3.1.2.1 In-Band 方式で接続されている RAID Manager サーバに Out-of-Band 方式で接続するための動作環境 ..... 64
3.1.2.2 In-Band 方式で接続されている RAID Manager サーバに Out-of-Band 方式で接続する際の I/O トラフィック制御 ..... 65
3.1.2.3 In-Band 方式で接続されている RAID Manager サーバに Out-of-Band 方式で接続する際のセキュリティ設定 ..... 65
3.2 ユーザ認証機能 ..... 66
3.2.1 ユーザ認証機能概要 ..... 66
3.2.2 RAID Manager のユーザ認証操作 ..... 69
3.2.3 ユーザ認証機能を有効にして RAID Manager を運用する場合のコマンドの操作権限 ..... 70
3.2.3.1 ユーザロールの制御 ..... 70
3.2.3.2 ユーザリソースの制御 ..... 71
3.2.3.3 Storage Navigator または Maintenance Utility で設定したユーザの操作権限に従って実行されるコマンド ..... 75
3.3 リソースグループとコマンド操作の関係 ..... 83
3.4 リソースロック機能 ..... 86
3.5 コマンド実行モード ..... 87
3.5.1 コマンド実行モード概要 ..... 87
3.5.2 文脈（Context）チェック概要 ..... 89
3.5.2.1 文脈（Context）チェック方法 ..... 89
3.5.2.2 LDEV に対する文脈（Context）チェック内容詳細 ..... 89
3.5.2.3 ポートに対する文脈（Context）チェック内容詳細 ..... 93
3.5.2.4 ホストグループに対する文脈（Context）チェック内容詳細 ..... 94
3.5.3 実装チェック ..... 96
3.6 リソースのロケーションとパラメータ値 ..... 96
3.6.1 MP ブレードのロケーションとパラメータ値 ..... 96
3.7 LDEV グループ化機能 ..... 97
3.7.1 LDEV グループ定義方法 ..... 97
3.7.2 コマンドデバイスの設定による動作の違い ..... 97
3.7.3 デバイスグループ機能 ..... 98
3.7.3.1 デバイスグループを作成するユースケース ..... 99
3.7.3.2 デバイスグループに LDEV を追加するユースケース ..... 100
3.7.3.3 デバイスグループから LDEV を削除するユースケース ..... 101
3.7.3.4 デバイスグループを削除するユースケース ..... 102
3.7.4 コピーグループ機能 ..... 103
3.7.4.1 コピーグループを作成するユースケース ..... 104
3.7.4.2 コピーグループに LDEV を追加するユースケース ..... 105
3.7.4.3 コピーグループから LDEV を削除するユースケース ..... 106

3.7.4.4 コピーグループを削除するユースケース ..... 106
3.7.4.5 コピーグループを指定してペアを操作するユースケース ..... 107
3.8 global storage virtualization 機能 ..... 109
3.8.1 global storage virtualization 機能を使用したシステム構成例 ..... 109
3.8.2 global storage virtualization 機能を使用したシステム構成で RAID Manager を使用する ..... 110
3.8.3 global storage virtualization 機能を使用したシステム構成の構成定義ファイル記述方法とコマンド操作 ..... 110
3.8.3.1 構成定義ファイルの記述方法 ..... 110
3.8.3.2 構成定義ファイルの記述例 ..... 112
3.8.3.3 仮想ストレージマシンに対するコマンド操作 ..... 114
3.8.3.4 HORCM_VCMD に仮想ストレージマシンを指定したときの raidcom コマンドの操作対象 ..... 116
3.8.3.5 仮想ストレージマシンに属するボリュームを HORCM_CMD に指定した場合に使用できる raidcom コマンド ..... 120
**第 4 章 RAID Manager の起動と停止 ..... 122**
4.1 Linux システムでの起動 ..... 122
4.1.1 Linux システムで 1 つのインスタンスを起動する手順 ..... 122
4.1.2 Linux システムで 2 つのインスタンスを起動する手順 ..... 123
4.2 Windows システムでの起動 ..... 124
4.2.1 Windows システムで 1 つのインスタンスを起動する手順 ..... 124
4.2.2 Windows システムで 2 つのインスタンスを起動する手順 ..... 125
4.3 サービスとして RAID Manager を起動する（Windows システム）概要 ..... 126
4.3.1 サービスとして RAID Manager を起動する（Windows システム）手順 ..... 126
4.4 RAID Manager インスタンスを停止する操作 ..... 128
**第 5 章 RAID Manager のプロビジョニング操作 ..... 129**
5.1 プロビジョニング操作の概要 ..... 129
5.1.1 構成設定コマンドの概要 ..... 129
5.1.1.1 RAID Manager の同期コマンド ..... 130
5.1.1.2 RAID Manager の非同期コマンド ..... 130
5.1.1.3 RAID Manager の非同期コマンド一覧 ..... 132
5.1.1.4 複数の非同期コマンドを実行する場合の動作 ..... 133
5.1.2 RAID Manager の構成設定コマンドのヘルプ ..... 135
5.1.3 RAID Manager の LDEV ニックネームの設定 ..... 135
5.2 RAID Manager で実行できるプロビジョニング操作一覧 ..... 135
5.3 実行できるプロビジョニング操作一覧（デバイスグループ指定） ..... 142
5.3.1 概要 ..... 142

5.3.2 デバイス名とデバイスグループの指定例 ..... 143
5.4 各プロビジョニング操作で共通の操作 ..... 145
5.5 リソースグループの操作 ..... 145
5.5.1 リソースグループを作成する ..... 145
5.5.2 リソースグループを削除する ..... 145
5.5.3 リソースグループに割り当てられているリソースをほかのリソースグループに割り当てる ..... 146
5.5.4 実行例 ..... 147
5.6 内部ボリュームの操作 ..... 147
5.6.1 内部ボリュームを作成する ..... 148
5.6.2 内部ボリュームの操作のスクリプト例 ..... 148
5.7 仮想ボリューム（Dynamic Provisioning）の操作 ..... 150
5.7.1 仮想ボリューム（Dynamic Provisioning）を作成する ..... 150
5.7.2 仮想ボリューム（Dynamic Provisioning）操作のスクリプト例 ..... 152
5.8 仮想ボリューム（Dynamic Tiering）の操作（iStorage V10e、V100、V300 の場合） 155
5.8.1 仮想ボリューム（Dynamic Tiering）の運用の流れ ..... 155
5.8.2 仮想ボリューム（Dynamic Tiering）を作成する ..... 157
5.8.3 仮想ボリューム（Dynamic Tiering）の操作のスクリプト例 ..... 160
5.9 外部ボリュームの操作 ..... 161
5.9.1 外部ボリュームを作成する ..... 161
5.9.2 外部ボリューム操作のスクリプト例 ..... 164
5.9.3 外部ボリュームを作成する（iSCSI を使用する場合） ..... 167
5.10 CLPR 内のパリティグループの移動 ..... 170
5.10.1 CLPR 内のパリティグループを移動する ..... 170
5.10.2 CLPR の情報を表示する ..... 170
5.10.3 CLPR 内のパリティグループの移動例 ..... 170
5.10.3.1 パリティグループの情報を表示する ..... 170
5.10.3.2 パリティグループを移動する ..... 171
5.10.3.3 CLPR の移動結果を確認する ..... 171
5.11 Server Priority Manager の操作 ..... 171
5.11.1 Server Priority Manager 概要 ..... 172
5.11.2 ポートとホストバスアダプタの WWN を指定した Server Priority Manager の設定操作 ..... 172
5.11.2.1 サーバのストレージシステムに対する入出力操作の優先度を制御する ..... 172
5.11.2.2 Server Priority Manager の操作と管理する項目 ..... 173
5.11.2.3 WWN への SPM 名の設定と SPM グループへの登録 ..... 173

5.11.2.4 ポートとホストバスアダプタの WWN を指定して設定する場合の Server Priority Manager 操作手順 ..... 174
5.11.3 LDEV とホストバスアダプタの WWN または iSCSI 名を指定した Server Priority Manager の設定操作 ..... 177
5.11.3.1 サーバのストレージシステム内のボリュームに対する入出力操作の優先度を制御する ..... 177
5.11.4 Server Priority Manager 操作の注意事項 ..... 179
5.11.4.1 Server Priority Manager を操作する場合の一般的な注意事項 ..... 179
5.11.4.2 ポートとホストバスアダプタの WWN を指定して Server Priority Manager を操作する場合の注意事項 ..... 181
5.11.4.3 LDEV とホストバスアダプタの WWN または iSCSI 名を指定して Server Priority Manager を操作する場合の注意事項 ..... 181
5.12 仮想ストレージマシンの操作 ..... 181
5.12.1 仮想ストレージマシンにホストグループを作成する ..... 182
5.12.2 仮想ストレージマシンに LDEV を追加する ..... 182
5.12.3 仮想ストレージマシンを削除する ..... 182
5.13 容量削減の設定が有効な LDEV（仮想ボリューム）の削除 ..... 183
5.13.1 raidcom delete ldev コマンドだけを実行して、容量削減の設定が有効な LDEV を削除する ..... 183
5.13.2 LDEV を閉塞、初期化、削除するコマンドを順番に実行して、容量削減の設定が有効な LDEV を削除する ..... 184
5.14 iSCSI ポートに対する仮想ポートの設定、削除 ..... 185
5.14.1 iSCSI ポートに仮想ポートを設定する ..... 185
5.14.2 iSCSI ポートに設定されている仮想ポートを削除する ..... 186
5.15 HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバの操作 ..... 187
5.15.1 ホストグループまたは iSCSI ターゲットを HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバに登録する ..... 188
5.15.2 HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバからホストグループまたは iSCSI ターゲットを削除する ..... 189
**第 6 章 RAID Manager のレプリケーション操作 ..... 191**
6.1 RAID Manager でサポートするレプリケーション機能 ..... 191
6.2 RAID Manager 使用時のペアボリューム操作 ..... 191
6.3 RAID Manager から操作する Local Replication と Synchronous Replication の概要 ..... 193
6.4 RAID Manager で操作する Local Replication の機能 ..... 193
6.4.1 RAID Manager で操作する Local Replication の二重化ミラーリング ..... 194
6.4.2 RAID Manager で操作する Local Replication のカスケード機能 ..... 195

6.4.2.1 RAID Manager で操作する Local Replication カスケードボリュームの制限事項 ..... 196
6.4.2.2 RAID Manager で操作する Synchronous Replication/Local Replication ボリュームカスケードの制限事項 ..... 197
6.5 RAID Manager で操作する Synchronous Replication の機能 ..... 198
6.5.1 RAID Manager で操作する Synchronous Replication のフェイルオーバ ..... 198
6.5.1.1 Takeover-Switch 機能 ..... 200
6.5.1.2 Swap-Takeover 機能 ..... 201
6.5.1.3 S-VOL-Takeover 機能 ..... 202
6.5.1.4 P-VOL_Takeover 機能 ..... 203
6.5.2 RAID Manager で操作する Synchronous Replication の運用系コマンド ..... 204
6.6 RAID Manager で操作する Synchronous Replication、Local Replication、および Asynchronous Replication の機能 ..... 205
6.6.1 RAID Manager で操作する Synchronous Replication および Local Replication ボリューム ..... 205
6.6.2 RAID Manager で操作する Synchronous Replication、Local Replication および Asynchronous Replication のペア状態 ..... 206
6.6.2.1 Synchronous Replication と Local Replication のペア状態一覧 ..... 206
6.6.2.2 Asynchronous Replication のペア状態一覧 ..... 207
6.6.2.3 ペア状態と Synchronous Replication と Asynchronous Replication コマンド受付可否一覧 ..... 209
6.6.2.4 ペア状態と Local Replication コマンド受付可否一覧 ..... 210
6.6.2.5 ペアステータスと Snapshot コマンド受付可否一覧 ..... 213
6.6.3 RAID Manager で操作する Synchronous Replication、Asynchronous Replication、および Active Mirror ボリューム ..... 214
6.6.3.1 Asynchronous Replication のボリューム特性 ..... 215
6.6.4 RAID Manager で操作する Synchronous Replication、Asynchronous Replication、および Active Mirror のフェンスレベル設定 ..... 216
6.6.4.1 “Data” フェンスレベル概要 ..... 218
6.6.4.2 “Never” フェンスレベル概要 ..... 218
6.7 RAID Manager で操作する Snapshot のボリュームマッピング ..... 219
6.7.1 Snapshot ボリュームの仕様 ..... 220
6.7.2 Snapshot で使用できるペア操作・参照コマンド ..... 220
6.7.3 Snapshot ペアの生成 ..... 221
6.7.4 Snapshot ペア状態 ..... 221
6.7.5 Snapshot ペア状態一覧 ..... 222
6.7.6 Snapshot コマンドとペア状態の関係 ..... 222
6.8 RAID Manager で操作する Volume Migration の制御 ..... 223
6.8.1 RAID Manager で操作する Volume Migration の仕様 ..... 223

6.8.2 RAID Manager で操作する Volume Migration の機能 ..... 224
6.8.3 RAID Manager で操作する Volume Migration 用コマンド ..... 225
6.8.4 RAID Manager で操作する外部ボリューム情報取得 ..... 226
6.8.5 RAID Manager で操作するステータス確認用コマンド ..... 226
6.8.6 RAID Manager で操作するデバイスファイルによって外部ボリューム情報を取得するコマンド ..... 228
6.8.7 RAID Manager の“cc”コマンド発行とマイグレーションボリュームのステータスの関係 ..... 229
6.8.8 RAID Manager で操作する Volume Migration の制限事項 ..... 230
6.9 Asynchronous Replication の MxN 構成と制御 ..... 230
6.9.1 概要 ..... 230
6.9.2 ポリシー ..... 231
6.9.2.1 タイムスタンプ（CTQ-Marker）を引き渡す ..... 231
6.9.2.2 ジャーナルデータを CTQ-Marker で調停およびコミットする ..... 231
6.9.2.3 エラーによるサスペンドを伝播する ..... 231
6.9.2.4 pairsplit コマンド内のジャーナルデータをコミットする ..... 232
6.9.3 構成定義ファイル（horcm.conf） ..... 232
6.9.3.1 Asynchronous Replication の MxN 構成を制御するための定義をする ..... 232
6.9.3.2 コンシステンシーグループに別の JID を指定する ..... 233
6.9.4 コマンドの仕様 ..... 233
6.9.4.1 pairdisplay コマンド ..... 234
6.9.4.2 pairsplit コマンド ..... 234
6.9.5 システム操作上の注意 ..... 237
6.9.5.1 Asynchronous Replication 用のコンシステンシーグループ ID およびジャーナル ID ..... 237
6.9.5.2 カスケード操作 ..... 237
6.9.5.3 HORCM デーモンの稼働 ..... 237
6.9.5.4 コマンドデバイス I/O とアプリケーション I/O との分離 ..... 238
6.9.5.5 アプリケーション I/O の待機について ..... 238
6.9.5.6 pairsplit -RS、pairsplit -R、horctakeover、pairresync -swapp(s)上のホスト I/O ..... 238
6.9.5.7 suspending 状態と deleting 状態 ..... 238
6.9.5.8 不統一な CTQ-Marker の検出 ..... 239
6.9.5.9 pairsyncwait コマンドについて ..... 239
6.9.5.10 コマンドデバイスと RAID Manager の通信方式 ..... 239
6.9.5.11 構成定義ファイルの記載方法 ..... 240
6.9.6 構成例 ..... 240
6.9.6.1 AR 2x2 構成の例 ..... 241
6.9.6.2 AR 2x1 構成の例 ..... 242
6.9.7 RAID Manager の冗長化 ..... 243

6.9.8 RAID Manager の冗長化の要件 ....245
6.9.9 RAID Manager の冗長化に関する注意事項 ....246
6.10 複数組のストレージシステムで構成される Synchronous Replication のコンシステンシーグループの操作 ....246
6.10.1 RAID Manager の動作 ....246
6.10.2 構成定義ファイル（horcm.conf） ....246
6.10.3 コマンドの仕様 ....247
6.10.3.1 pairsplit コマンド ....247
6.10.3.2 pairsplit コマンド ....247
6.10.4 システム操作上の注意 ....247
6.10.4.1 コンシステンシーグループ ID ....247
6.10.4.2 カスケード操作 ....247
6.10.4.3 コマンドデバイス I/O とアプリケーション I/O との分離 ....247
6.10.4.4 コマンドデバイスと RAID Manager の通信方式 ....248
6.11 RAID Manager サーバのリモートボリューム情報の取得 ....248
6.11.1 inqraid コマンドによるリモートボリュームの情報取得例 ....249
**第 7 章 RAID Manager によるデータ保護操作 ....251**
7.1 RAID Manager のデータ保護機能概要 ....251
7.1.1 Data Retention Utility 概要 ....251
7.1.1.1 Data Retention Utility ボリュームの制限事項 ....252
7.2 RAID Manager で保護パラメータを操作するコマンド ....253
7.3 RAID Manager と保護機能 ....253
7.3.1 RAID Manager の保護機能仕様 ....255
7.3.2 保護ボリュームの構成例 ....256
7.3.3 CMD セキュリティ有効時の操作権限 ....257
7.3.4 保護機能によって制御されるコマンド ....258
7.3.5 許可コマンド ....258
7.3.6 セキュリティのオプション ....259
7.3.6.1 raidscan -find inst オプション ....259
7.3.6.2 raidscan -find verify [MU#]オプション ....259
7.3.6.3 raidscan -f[d]オプション ....259
7.3.6.4 pairdisplay -f[d]オプション ....260
7.3.7 保護ボリュームの許可 ....260
7.3.7.1 $HORCMPERM ファイルがある場合の保護ボリュームの許可 ....260
7.3.7.2 $HORCMPERM ファイルがない場合 : 異なる OS で操作するコマンド ....261
7.3.8 保護モードと環境変数 ....262
7.3.8.1 $HORCMPROMOD 変数とコマンドデバイスの関係 ....262
7.3.8.2 保護モードと環境変数$HORCMPERM ....262

7.3.9 コマンドデバイスの保護モードの表示 ..... 262

**第 8 章 RAID Manager コマンドアプリケーションの例 ..... 263**

8.1 混合ストレージシステム構成のグループバージョン制御 ..... 263

8.2 Windows での LDM ボリューム情報の取得とフラッシュ ..... 264

8.2.1 Windows でのボリューム情報取得機能 ..... 264

8.2.2 Windows 添付の mountvol コマンドについて ..... 267

8.2.3 Windows でのシステムバッファフラッシュ機能 ..... 267

8.3 Windows システム専用機能 ..... 270

8.3.1 Windows システムでの Signature 書き換え機能 ..... 270

8.3.2 クラスタディスクドライバを無効化する手順 ..... 272

8.3.3 WindowsGPT ディスク使用時の inqraid コマンド ..... 272

8.3.4 Windows システムでのディレクトリマウント機能 ..... 274

8.4 ホストグループ制御 ..... 276

8.4.1 ホストグループの指定 ..... 276

8.4.2 ホストグループを指定可能なコマンド ..... 277

8.4.3 ホストグループを含むコマンドオプション ..... 278

**第 9 章 RAID Manager のトラブルシューティング ..... 279**

9.1 SIM コードが表示された場合のトラブルシューティング ..... 279

9.1.1 SIM コード一覧 ..... 279

9.2 RAID Manager の一般的なトラブルシューティング ..... 280

9.3 RAID Manager の操作上の注意事項と制限事項 ..... 281

9.4 システムログメッセージ ..... 283

9.5 コマンドエラーメッセージ ..... 286

9.6 一般的なエラーコード（horctakeover コマンドとペア操作系コマンド） ..... 299

9.6.1 paircreate で返される SSB コード ..... 300

9.7 一般的なエラーコード（raidscan、raidqry、raidar および horcctl コマンド） ..... 301

9.8 特定エラーコード ..... 302

9.9 SSB コードの出力 ..... 303

9.9.1 レプリケーションコマンドで返される SSB コード ..... 303

9.9.2 構成設定コマンド（raidcom コマンド）および pairXX コマンド（Snapshot Advnced ペアを操作する場合）で返される SSB コード ..... 304

9.9.2.1 共通で返される SSB コード ..... 305

9.9.2.2 raidcom add external_grp で返される SSB コード ..... 307

9.9.2.3 raidcom check_ext_storage external_grp で返される SSB コード ..... 309

9.9.2.4 raidcom delete external_grp で返される SSB コード ..... 310

9.9.2.5 raidcom check_ext_storage path で返される SSB コード.....312
9.9.2.6 raidcom disconnect external_grp で返される SSB コード.....313
9.9.2.7 raidcom modify external_grp で返される SSB コード.....314
9.9.2.8 raidcom modify port -loop_id で返される SSB コード.....316
9.9.2.9 raidcom modify port -topology で返される SSB コード.....316
9.9.2.10 raidcom modify port -security_switch で返される SSB コード.....317
9.9.2.11 raidcom add ldev で返される SSB コード.....318
9.9.2.12 raidcom delete journal で返される SSB コード.....325
9.9.2.13 raidcom add journal で返される SSB コード.....326
9.9.2.14 raidcom modify journal で返される SSB コード.....329
9.9.2.15 raidcom modify ldev -alua で返される SSB コード.....331
9.9.2.16 raidcom modify ldev -mp_blade_id で返される SSB コード.....332
9.9.2.17 raidcom delete device_grp で返される SSB コード.....332
9.9.2.18 raidcom add device_grp で返される SSB コード.....333
9.9.2.19 raidcom modify ldev -ldev_name で返される SSB コード.....333
9.9.2.20 raidcom initialize ldev で返される SSB コード.....333
9.9.2.21 raidcom modify ldev -command_device で返される SSB コード.....337
9.9.2.22 raidcom modify ldev -ssid で返される SSB コード.....339
9.9.2.23 raidcom modify ldev -status nml で返される SSB コード.....339
9.9.2.24 raidcom modify ldev -status blk で返される SSB コード.....341
9.9.2.25 raidcom modify ldev -status enable_reallocation/disable_reallocation/new_page_allocation/enable_relocation_policy で返される SSB コード.....343
9.9.2.26 raidcom modify ldev -status discard_zero_page/stop_discard_zero_page で返される SSB コード.....343
9.9.2.27 raidcom modify ldev -status enable_fullallocation/disable_fullallocation で返される SSB コード.....345
9.9.2.28 raidcom modify ldev -quorum_enable で返される SSB コード.....346
9.9.2.29 raidcom modify ldev -quorum_disable で返される SSB コード.....348
9.9.2.30 raidcom delete lun で返される SSB コード.....349
9.9.2.31 raidcom add lun で返される SSB コード.....350
9.9.2.32 raidcom modify lun で返される SSB コード.....353
9.9.2.33 raidcom discover lun で返される SSB コード.....354
9.9.2.34 raidcom modify pool で返される SSB コード.....354
9.9.2.35 raidcom rename pool で返される SSB コード.....360
9.9.2.36 raidcom delete pool で返される SSB コード.....360
9.9.2.37 raidcom add snap_pool で返される SSB コード.....363
9.9.2.38 raidcom add dp_pool で返される SSB コード.....368
9.9.2.39 raidcom modify rcu で返される SSB コード.....375
9.9.2.40 raidcom delete rcu_path で返される SSB コード.....376
9.9.2.41 raidcom add rcu_path で返される SSB コード.....377
9.9.2.42 raidcom delete rcu で返される SSB コード.....379
9.9.2.43 raidcom add rcu で返される SSB コード.....380

9.9.2.44 raidcom delete ldev で返される SSB コード .....382
9.9.2.45 raidcom delete hba_wwn で返される SSB コード .....386
9.9.2.46 raidcom add hba_wwn で返される SSB コード.....387
9.9.2.47 raidcom set hba_wwn で返される SSB コード .....387
9.9.2.48 raidcom reset hba_wwn で返される SSB コード .....388
9.9.2.49 raidcom add copy_grp で返される SSB コード .....388
9.9.2.50 raidcom delete copy_grp で返される SSB コード.....389
9.9.2.51 raidcom modify port -port_speed で返される SSB コード.....389
9.9.2.52 raidcom modify port -port_attribute で返される SSB コード.....390
9.9.2.53 raidcom modify port -delayed_ack_mode で返される SSB コード.....391
9.9.2.54 raidcom modify port -ipv4_address で返される SSB コード .....391
9.9.2.55 raidcom modify port -ipv4_subnetmask で返される SSB コード.....392
9.9.2.56 raidcom modify port -ipv4_gateway_address で返される SSB コード .....392
9.9.2.57 raidcom modify port -ipv6_gateway_address で返される SSB コード .....392
9.9.2.58 raidcom modify port -ipv6_global_address で返される SSB コード.....393
9.9.2.59 raidcom modify port -ipv6_global_address2 で返される SSB コード.....393
9.9.2.60 raidcom modify port -ipv6_local_address で返される SSB コード.....393
9.9.2.61 raidcom modify port -ipv6_mode で返される SSB コード .....394
9.9.2.62 raidcom modify port -isns_mode で返される SSB コード .....394
9.9.2.63 raidcom modify port -isns_port で返される SSB コード .....394
9.9.2.64 raidcom modify port -isns_server_address で返される SSB コード.....395
9.9.2.65 raidcom modify port -keep_alive_timer で返される SSB コード.....395
9.9.2.66 raidcom modify port -mtu で返される SSB コード.....396
9.9.2.67 raidcom modify port -selective_ack_mode で返される SSB コード .....396
9.9.2.68 raidcom modify port -tcp_port で返される SSB コード.....396
9.9.2.69 raidcom modify port -add_vlan_id で返される SSB コード.....396
9.9.2.70 raidcom modify port -delete_vlan_id で返される SSB コード.....397
9.9.2.71 raidcom modify port -modify_vlan_id で返される SSB コード .....397
9.9.2.72 raidcom modify port -vlan_tagging_mode で返される SSB コード.....397
9.9.2.73 raidcom modify port -window_size で返される SSB コード .....398
9.9.2.74 raidcom modify port -t10pi で返される SSB コード.....398
9.9.2.75 raidcom modify port -add_iscsi_virtual_port で返される SSB コード.....399
9.9.2.76 raidcom modify port -modify_iscsi_virtual_port で返される SSB コード 401
9.9.2.77 raidcom modify port -delete_iscsi_virtual_port で返される SSB コード ..403
9.9.2.78 raidcom modify port -iscsi_virtual_port_mode で返される SSB コード ...403
9.9.2.79 raidcom delete host_grp で返される SSB コード.....404
9.9.2.80 raidcom add host_grp で返される SSB コード .....405
9.9.2.81 raidcom modify host_grp で返される SSB コード.....406
9.9.2.82 raidcom disconnect path で返される SSB コード .....407
9.9.2.83 raidcom delete path で返される SSB コード .....408
9.9.2.84 raidcom add path で返される SSB コード .....410
9.9.2.85 raidcom -logout で返される SSB コード .....411

9.9.2.86 raidcom monitor pool で返される SSB コード ..... 411
9.9.2.87 raidcom reallocate pool で返される SSB コード ..... 412
9.9.2.88 raidcom extend ldev/raidvchkset -vext で返される SSB コード..... 413
9.9.2.89 raidcom delete resource で返される SSB コード ..... 419
9.9.2.90 raidcom add resource で返される SSB コード..... 419
9.9.2.91 raidcom map resource で返される SSB コード..... 421
9.9.2.92 raidcom unmap resource で返される SSB コード..... 422
9.9.2.93 raidcom set resource で返される SSB コード ..... 423
9.9.2.94 raidcom reset resource で返される SSB コード ..... 423
9.9.2.95 raidcom get resource で返される SSB コード..... 423
9.9.2.96 raidcom modify clpr で返される SSB コード ..... 423
9.9.2.97 raidcom add snapshot/paircreate（Snapshot Advanced の場合）で返される SSB コード ..... 425
9.9.2.98 raidcom delete snapshot/pairsplit -S（Snapshot Advanced の場合）で返される SSB コード ..... 434
9.9.2.99 raidcom modify snapshot/pairsplit（Snapshot Advanced の場合）/pairresync（Snapshot Advanced の場合）で返される SSB コード ..... 438
9.9.2.100 raidcom get snapshot で返される SSB コード ..... 448
9.9.2.101 raidcom map snapshot で返される SSB コード ..... 448
9.9.2.102 raidcom replace snapshot で返される SSB コード..... 454
9.9.2.103 raidcom unmap snapshot で返される SSB コード ..... 459
9.9.2.104 raidcom add spm_group で返される SSB コード ..... 463
9.9.2.105 raidcom delete spm_group で返される SSB コード..... 464
9.9.2.106 raidcom modify spm_group で返される SSB コード..... 465
9.9.2.107 raidcom add spm_wwn で返される SSB コード..... 465
9.9.2.108 raidcom delete spm_wwn で返される SSB コード ..... 466
9.9.2.109 raidcom modify spm_wwn で返される SSB コード ..... 466
9.9.2.110 raidcom add hba_iscsi で返される SSB コード..... 467
9.9.2.111 raidcom delete hba_iscsi で返される SSB コード ..... 467
9.9.2.112 raidcom set hba_iscsi で返される SSB コード..... 468
9.9.2.113 raidcom add chap_user で返される SSB コード ..... 468
9.9.2.114 raidcom delete chap_user で返される SSB コード..... 469
9.9.2.115 raidcom set chap_user で返される SSB コード..... 469
9.9.2.116 raidcom reset chap_user で返される SSB コード..... 469
9.9.2.117 raidcom send ping で返される SSB コード..... 470
9.9.2.118 raidcom add external_iscsi_name で返される SSB コード ..... 471
9.9.2.119 raidcom add rcu_iscsi_port で返される SSB コード ..... 472
9.9.2.120 raidcom check external_iscsi_name で返される SSB コード..... 472
9.9.2.121 raidcom delete external_iscsi_name で返される SSB コード..... 473
9.9.2.122 raidcom delete rcu_iscsi_port で返される SSB コード ..... 473
9.9.2.123 raidcom discover external_iscsi_name で返される SSB コード..... 474
9.9.2.124 raidcom modify external_chap_user で返される SSB コード ..... 474

9.9.2.125 raidcom modify initiator_chap_user で返される SSB コード .....475
9.9.2.126 raidcom initialize parity_grp で返される SSB コード.....475
9.9.2.127 raidcom get parity_grp で返される SSB コード.....478
9.9.2.128 raidcom modify parity_grp で返される SSB コード .....478
9.9.2.129 raidcom get local_replica_opt で返される SSB コード.....482
9.9.2.130 raidcom modify local_replica_opt で返される SSB コード .....482
9.9.2.131 raidcom add license で返される SSB コード .....482
9.9.2.132 raidcom delete license で返される SSB コード .....483
9.9.2.133 raidcom modify license で返される SSB コード.....484
9.9.2.134 raidcom modify spm_ldev で返される SSB コード .....485
9.9.2.135 raidcom delete spm_ldev で返される SSB コード .....487
9.9.2.136 raidcom monitor spm_ldev で返される SSB コード .....487
9.9.2.137 raidcom get spm_ldev で返される SSB コード.....488
9.9.2.138 raidcom modify quorum で返される SSB コード .....488
9.9.2.139 raidcom modify ldev -capacity_saving/-capacity_saving_mode/-compression_acceleration で返される SSB コード .....489
9.9.2.140 raidcom add parity_grp で返される SSB コード.....492
9.9.2.141 raidcom delete parity_grp で返される SSB コード .....495
9.9.2.142 raidcom modify drive で返される SSB コード .....498
9.9.2.143 raidcom initialize pool で返される SSB コード .....500
9.9.2.144 raidcom replace quorum で返される SSB コード .....501
9.9.2.145 raidcom reset command_status で返される SSB コード .....502
9.9.2.146 raidcom modify remote_replica_opt で返される SSB コード .....503
9.9.2.147 raidcom modify path で返される SSB コード.....503
9.9.2.148 raidcom modify system_opt で返される SSB コード.....504
9.9.2.149 raidcom add clpr で返される SSB コード.....504
9.9.2.150 raidcom delete clpr で返される SSB コード .....504
9.9.2.151 raidcom add server で返される SSB コード .....505
9.9.2.152 raidcom delete server で返される SSB コード.....507
9.9.2.153 raidcom modify server で返される SSB コード.....509
9.9.2.154 raidcom add quorum で返される SSB コード.....511
9.9.2.155 raidcom delete quorum で返される SSB コード .....512
9.9.2.156 raidcom modify ldev -lower_throughput_io で返される SSB コード.....513
9.9.2.157 raidcom modify ldev -lower_data_trans_mb で返される SSB コード.....515
9.9.2.158 raidcom modify ldev -lower_alert_time で返される SSB コード.....516
9.9.2.159 raidcom modify ldev -response_alert_time で返される SSB コード.....517
9.9.2.160 raidcom modify ldev -response_priority で返される SSB コード.....519
9.9.2.161 raidcom modify ldev -upper_throughput_io で返される SSB コード.....520
9.9.2.162 raidcom modify ldev -upper_data_trans_mb で返される SSB コード.....521
9.9.2.163 raidcom modify ldev -upper_alert_time で返される SSB コード.....523
9.9.2.164 raidcom modify ldev -pool で返される SSB コード .....524
9.9.2.165 raidcom add qos_grp で返される SSB コード .....524

9.9.2.166 raidcom delete qos_grp で返される SSB コード.....525
9.9.2.167 raidcom add qos_grp -ldev_id で返される SSB コード .....526
9.9.2.168 raidcom delete qos_grp -ldev_id で返される SSB コード.....528
9.9.2.169 raidcom modify qos_grp -upper_throughput_io で返される SSB コード529
9.9.2.170 raidcom modify qos_grp -upper_data_trans_mb で返される SSB コード.....530
9.9.2.171 raidcom modify qos_grp -upper_alert_time で返される SSB コード.....531
9.9.2.172 raidcom modify user_system_opt で返される SSB コード .....532
9.9.2.173 raidcom lock resource で返される SSB コード.....533
9.9.2.174 raidcom modify qos_grp -response_priority で返される SSB コード .....533
9.9.2.175 raidcom modify qos_grp -response_alert_time で返される SSB コード .534
9.9.2.176 raidcom modify system -system_operation druexp_lock で返される SSB コード.....535
9.9.2.177 raidcom modify system -system_operation set_mpu_assignment で返される SSB コード.....535
9.9.2.178 raidcom modify system -system_operation cpu_power_saving -cpu_power_saving_monitor_time で返される SSB コード.....536
9.9.2.179 raidcom extend parity_grp で返される SSB コード.....536
9.9.2.180 内部エラーを示す SSB コード .....540
9.10 RAID Manager のログ採取 .....541
9.11 お問い合わせ先.....543
**付録 A. 内蔵 CLI.....544**
A.1 内蔵 CLI の構成と特徴.....544
A.2 内蔵 CLI のコマンド .....545
A.2.1 raidcom コマンド.....545
A.2.2 raidcom コマンド使用時の注意事項.....545
A.2.3 内蔵 CLI で使用できるシェル .....545
A.2.4 コマンド実行例.....546
A.3 HORCM デーモン .....546
A.3.1 RAID Manager とストレージのセッション管理 .....546
A.3.2 インスタンス.....547
A.3.3 構成定義ファイル（HORCM ファイル） .....547
A.3.4 監査ログ .....548
A.4 SSH サーバの仕様 .....548
A.5 ユーザ認証 .....550
A.6 エラーメッセージ.....552
A.7 トラブルシューティング .....553

**付録 B. RM Shadow Copy Provider を使用している場合のイベントログ出力について.... 554**

B.1 出力されるイベントログ ..... 554

**付録 C. このマニュアルの参考情報 ..... 555**

C.1 操作対象リソースについて ..... 555

C.2 このマニュアルでの表記 ..... 555

C.3 このマニュアルで使用している略語 ..... 556

C.4 KB（キロバイト）などの単位表記について ..... 557

**用語集 ..... 558**

**索引 ..... 586**

# はじめに

このマニュアルは、RAID Manager のユーザガイドです。このマニュアルでは、RAID Manager の機能、ソフトウェア環境、および操作方法について説明しています。

## 対象ストレージシステム

このマニュアルでは次に示すストレージシステムに対応するプログラムプロダクトを対象として記述しています。

- iStorage V10e（iStorage V シリーズ）
- iStorage V51（iStorage V シリーズ）
- iStorage V100（iStorage V シリーズ）
- iStorage V110（iStorage V シリーズ）
- iStorage V300（iStorage V シリーズ）
- iStorage V310（iStorage V シリーズ）
- iStorage V310F（iStorage V シリーズ）

このマニュアルでは、これらのストレージシステムを単に「ストレージシステム」と称することがあります。また、このマニュアルでは、特に断りがない場合、「論理ボリューム」を「ボリューム」と呼びます。

## マニュアルの参照と適合ファームウェアバージョン

このマニュアルは、次の DKCMAIN ファームウェアバージョンに適合しています。

- iStorage V10e の場合

  88-08-21-XX 以降
- iStorage V100、V300 の場合

  93-07-31-XX 以降
- iStorage V51、V110、V310、V310F の場合

  A3-05-21-XX 以降

**メモ**

- このマニュアルは、上記バージョンのファームウェアをご利用の場合に最も使いやすくなるよう作成されていますが、上記バージョン未満のファームウェアをご利用の場合にもお使いいただけます。

# 対象読者

このマニュアルは、次の方を対象読者としています。

- ストレージシステムを運用管理する方
- Linux コンピュータ、または Windows コンピュータを使い慣れている方

使用する OS の種類については、『RAID Manager インストール・設定ガイド』を参照してください。

# マニュアルで使用する記号について

このマニュアルでは、注意書きや補足情報を、次のとおり記載しています。

**⚠ 注意**

データの消失・破壊のおそれや、データの整合性がなくなるおそれがある場合などの注意を示します。

**メモ**

解説、補足説明、付加情報などを示します。

**ヒント**

より効率的にストレージシステムを利用するのに役立つ情報を示します。

# 「Snapshot」の表記について

このマニュアルでの「Snapshot」の表記について説明します。

| 表記 | 説明 |
|---|---|
| Snapshot(CAW/CoW)<br>SS(CAW/CoW) | プログラムプロダクト「Snapshot」「Snapshot Advanced」を区別するために、プログラムプロダクト「Snapshot」に関する機能、操作を説明する際に使用する表記です。 |
| Snapshot Advanced<br>SS Advanced | プログラムプロダクト「Snapshot Advanced」に関する機能、操作を説明する際に使用する表記です。 |
| Snapshot<br>SS | プログラムプロダクト「Snapshot」「Snapshot Advanced」の両方に関する機能、操作を説明する際に使用する表記です。<br>例えば、“Snapshot ペア”は、プログラムプロダクト「Snapshot」のペアとプログラムプロダクト「Snapshot Advanced」のペアの両方を示します。 |

Snapshot Advanced は、V51、V110、V310、V310F のプログラムプロダクトです。

# REST API の管理ツールについて

ストレージシステムが提供する REST API の管理ツールには、次の 2 種類があります。それぞれの特徴や使い分けなどの詳細は、『REST API リファレンスガイド』を参照してください。

「REST API」と記載している箇所は、次の両方の REST API を示します。

| REST API 管理ツール | 本マニュアルの 15 版以前の表記 | 説明 |
|---|---|---|
| HA Storage Manager Embedded の API | HA Storage Manager Embedded の API | リクエストラインに simple を含む REST API です。<br>基本的なプロビジョニングのために設計されており、高速な実行を確保するためのアーキテクチャーを取り入れています。設定項目は最小限に抑えられ、複雑さを軽減し、効率的な手順で迅速にシステムのプロビジョニングができます。 |
| 詳細 API | REST API | リクエストラインに simple を含まない REST API です。<br>プロビジョニングのための詳細な設定項目を提供しており、ストレージシステムが混在した環境での高度な設定に対応した、幅広い選択肢が用意されています。設定には HA Storage Manager Embedded の API よりも多くの手順を伴いますが、より柔軟な制御を実現できます。 |

# マニュアルに掲載されている機能、ソフトウェアについて

以下の機能、およびソフトウェアは、ストレージシステムの一部モデルにおいてサポートしていません。

サポートしていないストレージシステムを利用する場合、マニュアルに掲載されている機能、およびソフトウェアに関する記述は無効となります。

| 機能・ソフトウェア | サポートしていないストレージシステム |
|---|---|
| Data Retention Utility | iStorage V10e、V51 |
| Synchronous Replication、SR | |
| Asynchronous Replication、AR | |
| Active Mirror、AM | |
| HA Device Manager | iStorage V10e、V51、V110、V310、V310F |
| Server Priority Manager、SPM | |
| Dynamic Tiering、DT | |
| Realtime Tiering、RT | |
| Storage Navigator | iStorage V51、V110、V310、V310F |
| Virtual Partition Manager | |
| Snapshot(CAW/CoW) | |
| Performance Monitor | |
| SuperVisor PC、SVP | |

| 機能・ソフトウェア | サポートしていないストレージシステム |
| --- | --- |
| Snapshot Advanced | iStorage V10e、V100、V300 |
| Advanced Dynamic Provisioning、ADP | |
| データ削減共有ボリューム、Adaptive Data Reduction | |
| スナップショットデータ保護期間 | |
| スナップショット Virtual Clone、vClone、仮想クローン | |
| エクスポートツール 2 | iStorage V100、V300 |

# 第 1 章
# 概要

この章では、RAID Manager の概要について説明します。

## 1.1　RAID Manager の概要

RAID Manager では、ストレージシステムにコマンドを発行することで、ストレージシステムの設定とデータ管理ができます。このマニュアルでは、次に示すストレージシステムに対応する RAID Manager の操作と機能について説明しています。

- iStorage V シリーズ

  iStorage V10e

  iStorage V51

  iStorage V100

  iStorage V110

  iStorage V300

  iStorage V310

  iStorage V310F

RAID Manager では、ローカルコピー、リモートコピー、およびデータ管理操作を含む、これらのストレージシステムで実現可能な機能をコマンドラインから実行できます。

RAID Manager ではコマンドを対話形式で実行できます。または、スクリプトによってストレージの管理を自動化したり、標準化したりできます。これによって、ストレージの管理者の負担と管理コストを削減できます。さらに、エラーのリスクも削減できます。

**⚠ 注意**

ストレージシステムによっては、RAID Manager が発行するコマンドを受け付けない場合があります。それぞれのストレージシステムのプログラムプロダクトとその機能のサポート状況などを確認してください。

## 1.2　サポート機能

### 1.2.1　サポート機能一覧

RAID Manager が各ストレージシステムでサポートしている機能を次の表に示します。

表 1-1　各ストレージシステムでサポートしている機能

| 機能 | ストレージ種別 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | iStorage V100 | iStorage V300 | iStorage V10e | iStorage V51 | iStorage V110 | iStorage V310 | iStorage V310F |
| ローカルコピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リモートコピー | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データ保護 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プロビジョニング（raidcom） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Out-of-Band 構成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーザ認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LDEV ニックネーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LDEV グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リソースグループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リソースロック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

**（凡例）**

○：サポート

×：非サポート

△：サポート状況を確認する必要あり


各ストレージシステムのサポートバージョンについては、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」にご確認ください。

## 1.2.2　プロビジョニング機能概要

RAID Manager から構成設定コマンド（raidcom コマンド）を実行することで、ホストの設定や LDEV の作成などのプロビジョニング操作ができます。RAID Manager によるプロビジョニング操作の詳細は、「第 5 章　RAID Manager のプロビジョニング操作（129 ページ）」を参照してください。

## 1.2.3　非同期コマンド

構成設定コマンド（raidcom コマンド）のうち、ストレージシステムでの処理に時間のかかるコマンドに適用されるコマンド処理方式です。この処理方式のコマンドが発行されると、実行したコマンドの処理完了を待つことなく、追加のコマンドを実行できます。状態参照のコマンドを使用することで、処理の完了状態を監視できます。詳細は、「5.1.1　構成設定コマンドの概要（129 ページ）」を参照してください。

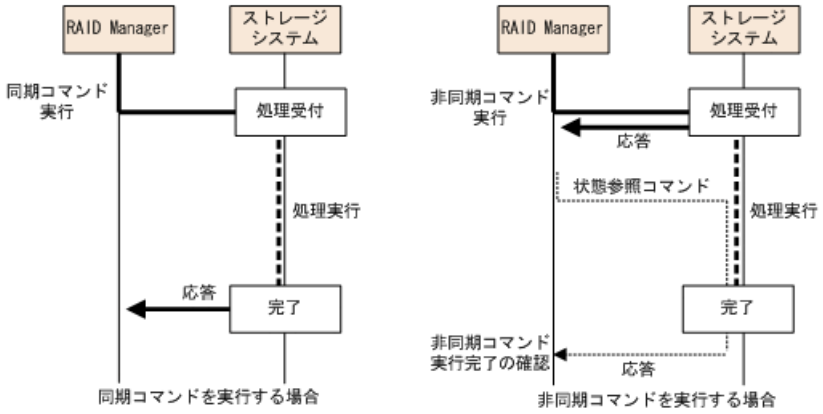


## 1.2.4　コマンド実行モード概要

RAID Manager は、構成設定コマンド（raidcom コマンド）に対し、コマンドを 1 行ずつ実行する Line-by-Line モードのほかに、-zt オプションでスクリプトファイルを指定して実行する Transaction モードを提供しています。Transaction モードでは、次の 2 つのチェックができます。

- 文脈チェック（Context check）

  スクリプトファイルを指定して実行すると、文脈チェック（Context check）が実行されます。先行コマンドの内容をチェックして、後続行でのコマンドが実行可能かどうかをチェックします。ファイルのチェックが終了し内容が正しいことが確認されてから、すべてのコマンドが実行されます。

  指定例

  raidcom -zt <script_file>

- 実装チェック（Configuration Check）

  コマンドで指定されたリソース（LDEV、ポート、またはプールなど）に対して、実際のストレージシステム構成で有効かどうか（実装されているか）をチェックします。

  指定例

  raidcom get ldev -ldev_id -cnt 65280 -store<work_file>

  raidcom -zt<script_file> -load<work_file>

## 1.2.5　Precheck 機能概要

RAID Manager では、構成設定コマンド（raidcom コマンド）に対して、コマンドを実行する前にコマンドの構文をチェックする Precheck 機能を提供しています。

Precheck 機能を使用すると、コマンドの実行前にそのコマンドの構文がチェックできます。この機能は、-checkmode precheck オプションを指定して使用します。

### 1.2.5.1　Precheck 機能と Transaction モードでのチェック機能の組み合わせ

Precheck 機能と Transaction モードでのチェック機能の組み合わせの概要を次の表に示します。

**表 1-2　Precheck 機能と Transaction モードでのチェック機能の組み合わせ**

| # | コマンド構文 | Precheck | 文脈チェック | 実装チェック | コマンド処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | raidcom <command> | ○ | － | － | ○ |
| 2 | raidcom <command> -checkmode precheck | ○ | － | － | － |
| 3 | raidcom -zt<script_file> | ○ | ○ | － | ○ |
| 4 | raidcom get ldev -ldev_id -cnt 65280 -store<work_file><br>raidcom -zt<script_file> -load<work_file> | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | raidcom -zt<script_file> -chekmode precheck | ○ | ○ | － | － |
| 6 | raidcom get ldev -ldev_id -cnt 65280 -store<work_file><br>raidcom -zt<script_file> -load<work_file> -checkmode precheck | ○ | ○ | ○ | － |

**（凡例）**

○：実行される

－：実行されない

## 1.2.6　In-Band 方式と Out-of-Band 方式

ホストからコマンドを発行する方式には、In-Band 方式と Out-of-Band 方式の 2 種類があります。

**メモ**

内蔵 CLI の場合の特徴は次のとおりです。

- 内蔵 CLI は GUM または ESM の中にインストールされています。
- SSH クライアント、または Command Console を使用して GUM または ESM に接続し、内蔵 CLI を利用できます。
- GUM または ESM の起動時に自動的に内蔵 CLI（RAID Manager）が起動されます。

### In-Band 方式

ファイバチャネルまたは iSCSI によってストレージシステムに直接接続された Linux／PC ホストからコマンドを発行する方式です。In-Band 方式では、コマンドを発行すると、ホスト上の RAID Manager からファイバチャネルまたは iSCSI を経由して、ユーザが選択したストレージシステムの専用論理ボリューム（コマンドデバイス）にコマンドが転送されます。

冗長化のため、複数の CHB からコマンドデバイスへアクセスできるように、アクセスパスを構成することを推奨します。

## Out-of-Band 方式

LAN を通じてストレージシステムに接続された Linux／PC ホストからコマンドを発行する方式です。ストレージシステムに直接接続されていないクライアント PC からも、In-Band 方式と同じスクリプトを実行できます。Out-of-Band 方式では、コマンドを発行すると、ホスト上の RAID Manager から LAN を経由して仮想コマンドデバイスにコマンドが転送されます。仮想コマンドデバイスは、Out-of-Band 方式でコマンドを実行する場合に作成する仮想的なコマンドデバイスです。仮想コマンドデバイスは、構成定義ファイルに仮想コマンドデバイスの作成場所を指定することで作成できます。仮想コマンドデバイスの作成方法については、「2.3.4.5　構成定義ファイルの HORCM_CMD（Out-of-Band 方式の場合）（30 ページ）」を参照してください。なお、仮想コマンドデバイスを作成できる場所は、ストレージシステムの機種によって異なります。仮想コマンドデバイスを作成できる場所については、「3.1.1　In-Band 方式のシステム構成と Out-of-Band 方式のシステム構成（61 ページ）」を参照してください。

**⚠ 注意**

- 次のいずれかの場合、Out-of-Band 方式による RAID Manager とストレージシステム間の通信ができなくなります。Asynchronous Replication の MxN 構成のように、常に RAID Manager とストレージシステムを接続しておく必要がある場合は、In-Band 方式を使用してください。Asynchronous Replication の MxN 構成の注意事項については、「6.9.5　システム操作上の注意（237 ページ）」参照してください。
  - ストレージシステムのファームウェア交換中
  - Out-Of-Band 方式による通信を利用している SVP/GUM/ESM がリブート中または障害発生中
  - 一部の MP で障害発生中

In-Band 方式と Out-of-Band 方式の概要を次の図に示します。

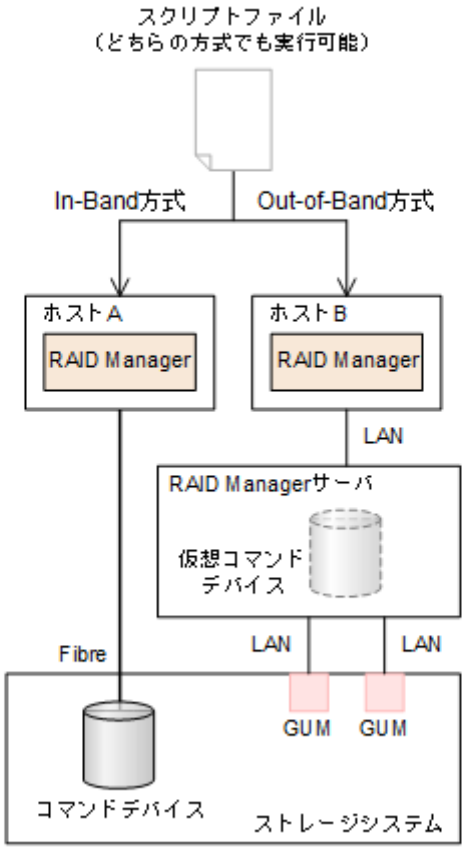



**図 1-1　In-Band 方式と Out-of-Band 方式の概要**

In-Band 方式のシステム構成と Out-of-Band 方式のシステム構成については、「3.1　RAID Manager を使ったシステムの構成（61 ページ）」を参照してください。

In-Band 方式と Out-of-Band 方式のユーザ認証の要否について、次の表に示します。

コマンドとユーザ認証機能の詳細については、「3.2.3.2　ユーザリソースの制御（71 ページ）」を参照してください。

**表 1-3　In-Band 方式と Out-of-Band 方式のユーザ認証の要否**

| 経路 | コマンド | ユーザ認証の要否 |
|---|---|---|
| In-Band | レプリケーション操作 | コマンドデバイスのセキュリティ設定によって、ユーザ認証の要否が変わります。 |
| | プロビジョニング操作 | ユーザ認証が必要です。<br>コマンドデバイスのユーザ認証モードを有効にする必要があります。 |
| Out-of-Band | レプリケーション操作 | ユーザ認証が必要です。<br>仮想コマンドデバイスは、ユーザ認証モードが常に有効です。 |
| | プロビジョニング操作 | ユーザ認証が必要です。<br>仮想コマンドデバイスは、ユーザ認証モードが常に有効です。 |

RAID Manager インスタンスは、次の表の UDP ポートを使用します。デフォルトで使用するポートがほかのアプリケーションで 使用されている場合は、使用するポートを変更してください。

| # | 接続方式※1 | デフォルトで使用するポート | デフォルトで使用するポートの変更方法※2 |
|---|---|---|---|
| 1 | In-Band 方式/Out-of-Band 方式共通で使用するポート | • インスタンス番号の指定がない場合<br>31000<br>• インスタンス番号の指定がある場合<br>31001+X（X：インスタンス番号） | 構成定義ファイルの HORCM_MON の service に使用したいポート番号を指定し、RAID Manager インスタンスを再起動してください。 |
| 2 | Out-of-Band 方式で使用するポート | • インスタンス番号の指定がない場合<br>34000<br>• インスタンス番号の指定がある場合<br>34001+X（X：インスタンス番号） | HORCM_IPSCPORT 環境変数に使用したいポート番号を指定し、RAID Manager インスタンスを再起動してください。 |

**注※1**

Out-of-Band 方式の場合、表の#1 および#2 の両方の UDP ポートを使用します。

**注※2**

Out-of-Band 方式を使用する場合、表の#1 および#2 の UDP ポートが同じポート番号となる設定にしないでください。

## 1.2.6.1 Out-of-Band 方式を使用する場合の SVP/GUM/ESM リブートおよびファームウェア交換手順（Out-of-Band で Asynchronous Replication の MxN 構成を管理していない場合）

Out-of-Band 方式を使用している場合、SVP/GUM/ESM リブート中またはファームウェア交換中に RAID Manager とストレージシステム間の通信ができなくなります。そのため、SVP/GUM/ESM リブートまたはファームウェア交換を行う場合は、次のどちらかの手順を実施してください。

### 手順 A

1. RAID Manager インスタンスを停止します。
2. SVP/GUM/ESM リブートまたはファームウェア交換を行います（SVP のリブートおよびファームウェア交換は弊社担当営業、お買い求めいただいた販売店または保守サービス会社が実施します）。
3. RAID Manager インスタンスを起動します。

### 手順 B

以下の項目をすべて実施してください。

- SVP/GUM/ESM リブート中またはファームウェア交換中は、RAID Manager コマンドを使用しないでください。
- SVP/GUM/ESM リブート中またはファームウェア交換中に、メッセージ ID 「HORCM_101」が、RAID Manager ホストのシステムログファイル※に出力された場合は、無視してください。

  注※
  Linux ホストのシステムログファイルは syslog ファイル、Windows ホストのシステムログファイルは、イベントログファイルです。

## 1.2.6.2 Out-of-Band 方式を使用する場合の SVP/GUM/ESM リブートおよびファームウェア交換手順（Out-of-Band で Asynchronous Replication の MxN 構成を管理している場合）

Out-of-Band 方式を使用している場合、SVP/GUM/ESM リブート中またはファームウェア交換中に RAID Manager とストレージシステム間の通信ができなくなります。そのため、SVP/GUM/ESM リブートまたはファームウェア交換を行う場合は、次の手順を実施してください。

1. Asynchronous Replication ペアを分割します。
2. RAID Manager を停止します。
3. SVP/GUM/ESM リブートまたはファームウェア交換を行います（SVP のリブートおよびファームウェア交換は弊社担当営業、お買い求めいただいた販売店または保守サービス会社が実施します）。
4. RAID Manager を起動します。
5. Asynchronous Replication ペアを再同期します。

## 1.2.7 ユーザ認証概要

ユーザ認証を有効にするには、RAID Manager のコマンドデバイスに対して、ユーザ認証モードを有効にする必要があります。なお、仮想コマンドデバイスは、ユーザ認証モードが常に有効です。

ユーザ認証を有効にした場合、Storage Navigator や Maintenance Utility を使って作成した、ストレージシステムにログインするときのユーザ ID とパスワードを使用します。

## 1.2.8 LDEV ニックネーム機能概要

LDEV に固有のニックネームを付けられます。最大 32 文字までのニックネームを付けられます。

## 1.2.9 LDEV グループ化機能概要

ストレージシステムにグループ情報を登録して、RAID Manager がこのグループ情報を取り込むことができます。この機能によって、各ホスト上の RAID Manager の構成定義ファイルの記述を最小限にできます。グループ情報を変更する場合、1 つの構成定義ファイルだけを編集します。これによって、運用時の負担を軽減でき、編集時の値不一致によるエラーを削減できます。

運用する際は、デバイス名、デバイスグループ、およびコピーグループを使用します。

- デバイス名
  - デバイスグループごとに、1 つの LDEV に付けられる名称のことです。
  - 各名称はその LDEV が所属しているデバイスグループに関連づけられます。
  - デバイスグループに関係しない LDEV の固有の名称を付けたい場合、LDEV に LDEV ニックネームを付けられます。各 LDEV には、LDEV ニックネームを 1 つだけ付けられます。
- デバイスグループ
  - 1 つ以上の LDEV から構成されるグループです。1 つの LDEV は複数のデバイスグループに所属できます。
  - デバイスグループが所属できるコピーグループの数は 1 つだけです。
  - ミラー構成やカスケード構成を構築したい場合、各コピーグループに異なるデバイスグループとデバイス名を定義する必要があります。
- コピーグループ

  正側のデバイスグループ 1 つと、副側のデバイスグループ 1 つから構成されるグループです。

## 1.2.10 リソースグループ機能概要

リソースグループ機能を使用すると、それぞれのリソースグループのストレージ管理者が、それぞれのリソースグループだけにアクセスできます。各リソースグループのストレージ管理者は、管理するリソースグループ以外のリソースにはアクセスできないため、他のリソースグループのストレージ管理者からデータを破壊されたり、データが漏洩したりする危険性を防ぐことができます。

## 1.2.11 リソースロック機能概要

リソースロック機能を使用すると、複数のユーザ間での競合を防げます。

複数の異なるインターフェース（Storage Navigator/SVP(Supervisor PC)/Maintenance Utility/保守用 PC）を使用するユーザが混在する場合、ユーザスクリプトが正しく動作しない場合があります。スクリプトを確実に完了させるため、ロックコマンドを使用できます。ロックコマンドを使用するには、ユーザ認証が必要です。

## 1.2.12 同じストレージシステム内でのボリューム複製操作

RAID Manager は、Local Replication を含む同じストレージシステム内でのボリューム複製操作について、コマンドラインからの操作を提供しています。RAID Manager を使用すると、Local Replication の情報を表示でき、コマンドまたはスクリプトファイルを実行できます。

## 1.2.13 遠隔ストレージシステム間でのボリューム複製操作

RAID Manager は、Synchronous Replication、 Asynchronous Replication、 および Active Mirror を含む遠隔ストレージシステム間でのボリューム複製操作について、コマンドラインからの操作を提供しています。RAID Manager を使用すると、Synchronous Replication、Asynchronous Replication、および Active Mirror の情報を表示でき、コマンドまたはスクリプトファイルを実行できます。

システムソフトウェアと HA ソフトウェアへのインターフェースも同じように提供しています。RAID Manager は、業界標準のフェイルオーバ製品（CLUSTERPRO または Microsoft 社の Windows Server Failover Clustering など）と関連して、複数のホットスタンドバイをサポートする、フェイルオーバの操作コマンドを提供しています。また、RAID Manager は複数の操作をスクリプト（またはテキスト）ファイルに定義するスクリプティング機能をサポートします。RAID Manager スクリプティングを使用すると、ホストベースの High-Availability コントロールをコピー操作に統合する間に、多数のコマンドを短時間で設定、実行できます。

## 1.2.14 データ保護

RAID Manager は、Data Retention Utility による、データ保護の操作をサポートしています。

RAID Manager は、ボリュームレベルでの保護に対する設定と検証コマンドを提供しています。いったん保護が有効になると、SCSI Inquiry と SCSI Read Capacity のような SCSI コマンドから、対象ボリュームが隠蔽されます。対象ボリュームが隠蔽されると、ボリュームに対して読み込みと書き込み操作ができなくなります。これによって、コピー対象ボリュームとして使用されるボリュームを保護できます（Synchronous Replication、Asynchronous Replication、Active Mirror、および Local Replication ペアの生成操作が失敗します）。

# 第 2 章
# RAID Manager のソフトウェア環境

この章では、RAID Manager のソフトウェア環境について説明します。

## 2.1　RAID Manager のソフトウェア環境の概要

RAID Manager のソフトウェア環境は、ストレージシステム上のコンポーネントと、ホストサーバ上の RAID Manager インスタンスコンポーネントから構成されます。ストレージシステムの RAID Manager コンポーネントは、コマンドデバイスとデータボリュームを含みます。ホストサーバの各 RAID Manager インスタンスには、次の内容が含まれます。

- 「HORC マネージャ（HORCM）」と呼ばれる RAID Manager アプリケーションファイル

  ログとトレースファイル

  コマンドサーバ

  エラー監視とイベント報告ファイル

  構成管理機能
- 構成定義ファイル（ユーザより定義される）

  **メモ**

  内蔵 CLI の場合は、構成定義ファイルが自動生成されるため、ユーザが構成定義ファイルを作成する必要はありません。
- コマンド、コマンドログ、監視機能を含む機能のユーザ実行環境

また、RAID Manager コマンドには、この章にその概略を記したインターフェースの検討事項もあります。

## 2.2　ストレージシステム上の RAID Manager コンポーネント

### 2.2.1　RAID Manager のコマンドデバイス概要

RAID Manager のコマンドは、RAID Manager からストレージシステムのコマンドデバイスへ発行されます。コマンドデバイスは、ユーザ選択で、ホスト上の RAID Manager へのインターフェースとして動作するストレージシステム上の専用論理ボリュームです。コマンドデバイスは RAID Manager 通信専用で、ほかのアプリケーションからは使用できません。コマンドデバイスは、ストレージシステムに発行される RAID Manager の読み取りと書き込みコマンドを受け取ります。また、コマンドデバイスは読み出し要求をホストに返します。コ

マンドデバイスとして定義されたボリュームは、ストレージシステムだけに使用され、ユーザからはブロックされます。コマンドデバイスには 32MB が使用され、残りのボリュームスペースは RAID Manager とユーティリティ用に確保されます。

ホストからアクセスできれば、どのような OPEN-V ボリュームでもコマンドデバイスとして利用できます。48MB ほどの Virtual LUN ボリューム（例：OPEN-V-CVS）はコマンドデバイスとして使用できます。

**⚠ 注意**

コマンドデバイスとして選択するボリュームには、ユーザデータが含まれていないことを確認してください。コマンドデバイスに対して、ホストからのアクセスはできません。

ホストの RAID Manager は、コマンドデバイスへ読み取りと書き込みコマンドを発行します。RAID Manager がストレージシステムへの要求に対してエラー通知を受け取ったとき、交替コマンドデバイスが定義されている場合には RAID Manager が交替コマンドデバイスに切り替わります。コマンドデバイスが閉塞している場合（例：オンラインメンテナンス）、手動で交替コマンドデバイスに切り替えることができます。

交替コマンドデバイスを定義していない、または用意できていない場合は、すべての Synchronous Replication や Local Replication コマンドは異常終了し、ホストはストレージシステムへコマンドを発行できなくなります。ユーザは、1 つ以上の交替コマンドデバイスを設定して、データの喪失やストレージシステムのダウンタイムを回避する必要があります。交替コマンドデバイスについては、「2.2.3　RAID Manager の交替コマンドデバイス機能（13 ページ）」を参照してください。

## 2.2.2　RAID Manager のコマンドデバイス設定方法

各コマンドデバイスは、raidcom modify ldev コマンドで設定します。 iStorage V51、V110、V310、V310F 以外の場合は、Storage Navigator 上の LUN Manager からも設定できます。

なお、構成設定コマンド（raidcom コマンド）を使用する場合には、ユーザ認証が必要です。コマンドデバイスのセキュリティ属性について、ユーザ認証ありを設定してください。コマンドデバイスについての情報と設定方法については、『システム構築ガイド』を参照してください。

また、各コマンドデバイスは付属ホストの RAID Manager 構成定義ファイルの HORCM_CMD セクションに定義されなければなりません。交替コマンドデバイスが構成定義ファイルに定義されていない場合は、RAID Manager はデバイスを使用できなくなることがあります。

RAID Manager のデータ保護機能は保護機能 ON、または OFF を表示する属性を持つ拡張コマンドデバイスを使用します。

コマンドデバイスへのパスを二重化するには、構成定義ファイルの HORCM_CMD セクションで、コマンドデバイスへのすべてのパスを 1 行に含めてください。別々の行にパス情報を

入力すると、行ごとに別ユニット ID のストレージへのパスと解釈することがあり、HORCM 起動スクリプトが再起動するまで、フェイルオーバが発生しないことがあります。

**コマンドデバイスへのパス二重化の例**

```
HORCM_CMD
#dev_name dev_name dev_name
/dev/sda /dev/sdb
```

コマンドデバイスは、raidcom コマンドからも設定できます。

**メモ**

- コマンドデバイスを設定する場合、LU パスを設定できる LDEV を作成する必要があります。iStorage V51、V110、V310、V310F の場合、LU パスを設定できる LDEV の種別に制限があります。詳細は『システム構築ガイド』を参照してください。
- Active Mirror のペア操作で使用するコマンドデバイスを設定する場合、以下のすべての条件を満たす必要があります。
  - ユーザ認証設定が ON
  - LDEV が所属するリソースグループが meta_resource
- コマンドデバイスの設定は、raidcom delete lun コマンドで解除されます。

次にコマンドデバイスを設定する手順を示します。各コマンドの詳細は、RAID Manager コマンドリファレンスを参照してください。

## コマンドデバイスの設定手順

1. raidcom add ldev コマンドで、OPEN-V の LDEV を作成します。作成する LDEV の容量は任意です。
2. raidcom modify ldev -command_device y コマンドで、#1 の LDEV にコマンドデバイスを設定します。
3. raidcom add lun コマンドで、#2 の LDEV に LU を設定します。

## 2.2.3　RAID Manager の交替コマンドデバイス機能

RAID Manager は、Linux/PC raw I/O インターフェースを経由してコマンドデバイスへコマンドを発行します。コマンドデバイスに障害が発生した場合、すべての RAID Manager コマンドは異常終了し、ユーザはどのコマンドも使用できなくなります。交替 I/O パスの使用はプラットフォームに依存します。コマンドデバイスの障害を避けるために、RAID Manager は交替コマンドデバイス機能をサポートします。

なお，交替パスソフトウェアを利用してコマンドデバイスへのパスを冗長化する場合、障害時にだけパスが切り替わる設定にしてください。例えば、ラウンドロビンは利用できません。

- 交替コマンドデバイスの定義 : 交替コマンドデバイスを使用するためには、2 つ以上のコマンドデバイスを構成定義ファイルの HORCM_CMD 項目に定義する必要があります。2 つ以上のデバイスが定義されると、それらは交替コマンドデバイスとして認識されます。交替コマンドデバイスは、すべて同じストレージシステムの同じリソースグループ内に作成してください。
- 交替コマンドデバイスが使用されるタイミング : HORCM が、raw デバイスのインターフェースを通してオペレーティングシステムからエラーを返された場合、交替コマンドデバイスが使用されます。また、RAID Manager の horcctl -C 切り替えコマンドを使用して、交替コマンドデバイスに強制的に切り替えることもできます。ただし、ユーザが作成した仮想ストレージマシンに属するボリュームを HORCM_CMD に指定した場合は、horcctl -C 切り替えコマンドを使用できませんので、交替コマンドデバイスに強制的に切り替えることはできません。
- 切り替えコマンドの操作 : オンラインメンテナンスのためコマンドデバイスを閉塞する場合、あらかじめ切り替えコマンドを発行する必要があります。オンラインメンテナンス終了後に、再び切り替えコマンドを発行すると、以前のコマンドデバイスが稼働します。
- HORCM 起動上の複数のコマンドデバイス : 構成定義ファイルに記載された 1 つ以上のコマンドデバイス間で、少なくとも 1 つのコマンドデバイスが使用可能な場合、そのコマンドデバイスを使用することで、ログを起動する警告メッセージとともに HORCM を起動できます。ユーザは、すべてのコマンドデバイスが horcctl -C コマンドオプションを使用して変更できるかどうかを確認する必要があります。確認しない場合、HORCM 起動ログに対して警告メッセージなしで HORCM が起動されます。

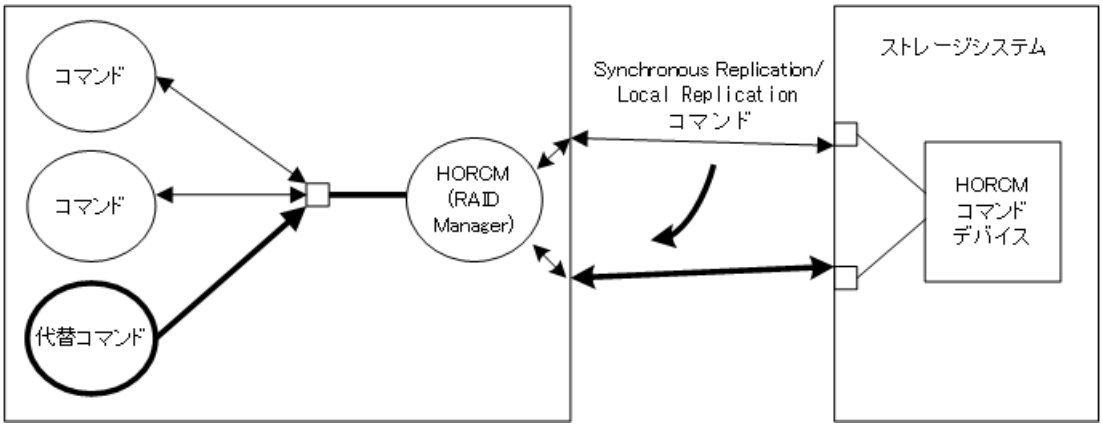



**図 2-1　交替コマンドデバイス機能**

## 2.2.4　リモートコマンドデバイス

ローカルストレージシステムのコマンドデバイスとしてマッピングした外部ストレージシステムのコマンドデバイスをリモートコマンドデバイスと呼びます。リモートコマンドデバイスにコマンドを発行すれば、外部ストレージシステムでの操作が実現できます。

リモートコマンドデバイスは、raidcom add external_grp コマンドで定義します。 iStorage V51、V110、V310、V310F 以外の場合は、Storage Navigator からも設定できます。詳細は、マニュアル『Universal Volume Manager ユーザガイド』を参照してください。

# 2.3　ホストサーバ上の RAID Manager インスタンスコンポーネント

## 2.3.1　HORCM 操作環境

HORCM は、ホストサーバ上のデーモンプロセスとして動作し、サーバマシンが自動で起動したとき、または起動スクリプトから手動で起動したときに稼働します。HORCM は、起動時の構成定義ファイルに指定された定義を読み込みます。環境変数 HORCM_CONF が、参照する構成定義ファイルの場所を決定するために使用されます。

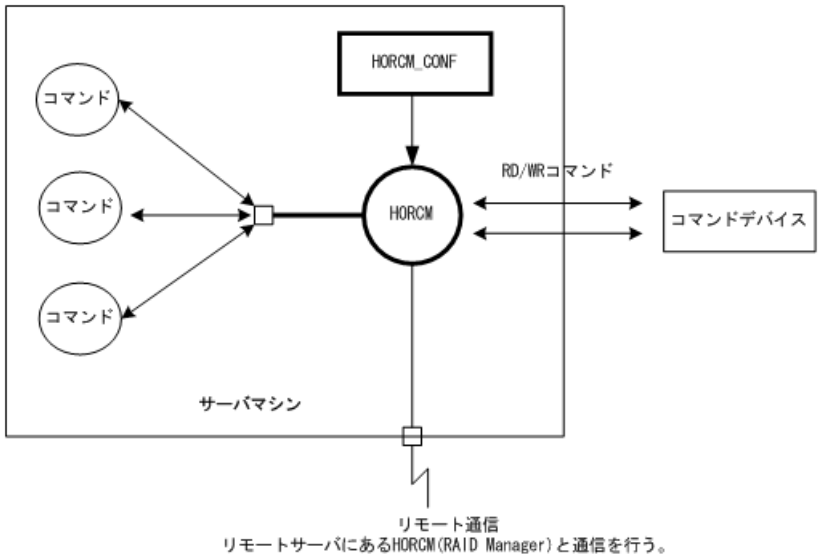



**図 2-2　HORCM 操作環境**

## 2.3.2　RAID Manager インスタンス構成

RAID Manager のソフトウェア構成の基本単位は、RAID Manager インスタンスです。RAID Manager インスタンスは、HORC マネージャ（HORCM）、RAID Manager コマンド、ユーザが定義する構成定義ファイル、および保守のためのログ機能で構成されます。各インスタンスはそれぞれの構成定義ファイルを使用して、他の RAID Manager インスタンスを認識すると同時に、ボリュームの関係を管理します。

各 RAID Manager インスタンスは、通常、別のサーバ（インスタンスごとに 1 ノード）に常駐します。2 つ以上のインスタンスを 1 台のサーバで稼働させる場合（例：テスト操作）、インスタンス番号を使用することで、2 つ以上のインスタンスを起動できます。使用される RAID Manager コマンドは、環境変数（HORCC_MRCF）によって Synchronous Replication と

して動作するか、Local Replication として動作するか選択して使用します。RAID Manager のデフォルトのコマンド実行環境は Synchronous Replication です。

RAID Manager インスタンス構成とコンポーネントを次の図に示します。RAID Manager インスタンスとストレージシステム間の接続は、ホスト上の RAID Manager とコマンドデバイス間の接続で表します。コマンドデバイスは、RAID Manager コマンドを受け取り、ストレージシステム上のホストとボリューム間の読み取りと書き込み I/O を通信します。ホストは、ストレージシステム上のボリュームに RAID Manager コマンドを直接発行しません。RAID Manager コマンドは、常にコマンドデバイスを介して実行されます。

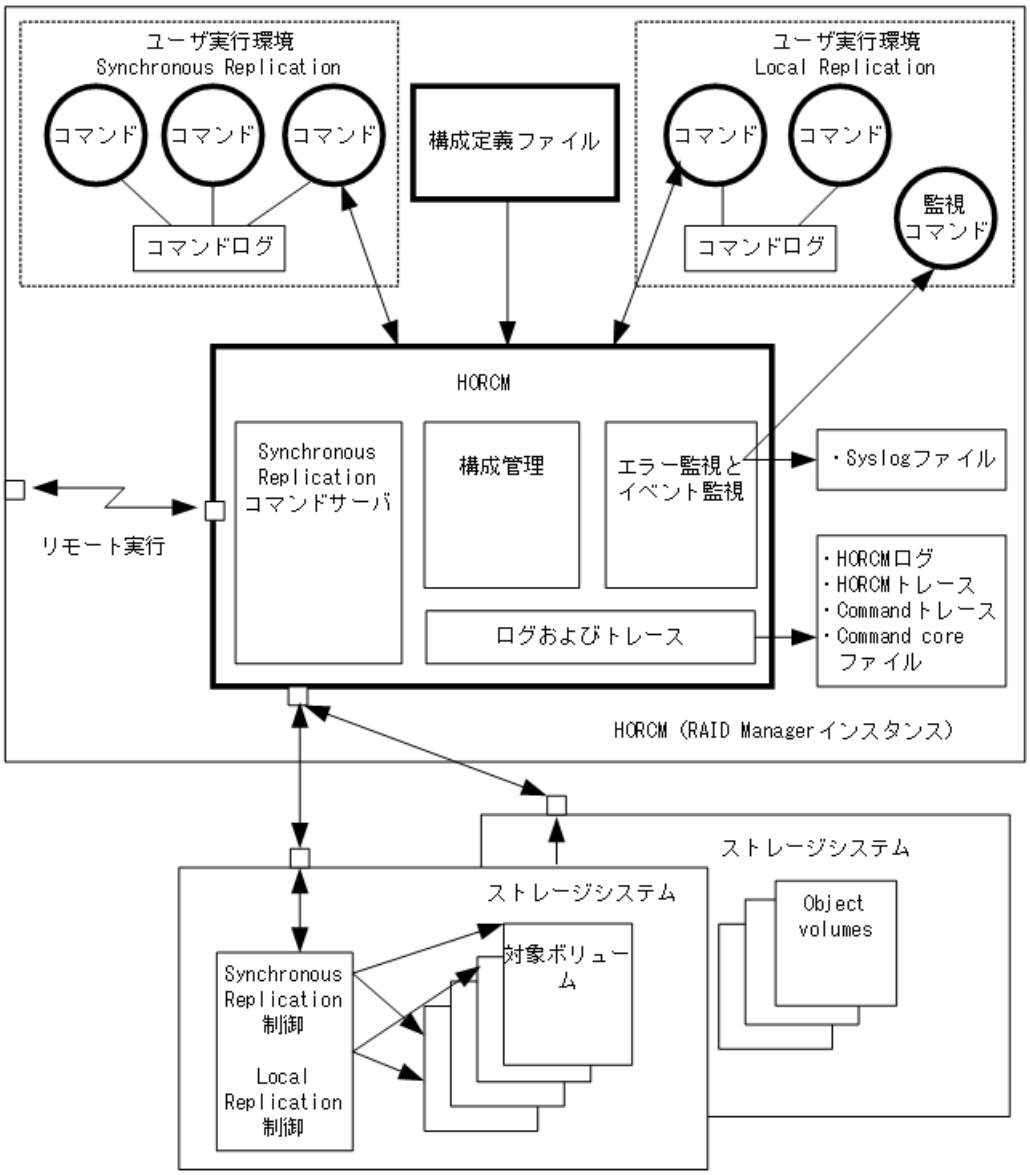



**図 2-3　RAID Manager インスタンス構成とコンポーネント**

RAID Manager では、次の４種類のインスタンス構成ができます。

- １台のストレージシステムに１つのホストを接続する

  1 台のホストに１つのストレージシステムを接続することで、テスト目的や、オフラインでのバックアップ用に、ストレージシステム内に複数のデータコピーを保守できま

す。各 RAID Manager インスタンスは、個々のオペレーションマネージャ、サーバソフトウェア、スクリプト、およびコマンドを持ち、コマンドデバイスと個別に通信します。RAID Manager インスタンスと通信するためのコマンドデバイスをストレージシステムに定義する必要があります。

- 2 台のストレージシステムに 1 つのホストを接続する

  1 つのホストを 2 つのストレージシステムに接続すると、2 つの異なるストレージシステムでデータの複製や移行ができます。2 台のストレージシステムを地理上の異なるエリアに設置すれば、災害後のデータ復旧を解決できます。各 RAID Manager インスタンスは、個別の操作マネージャ、サーバソフトウェア、スクリプト、およびコマンドを持ち、コマンドデバイスと個別に通信します。各ストレージシステムには、各 RAID Manager インスタンスが個別に通信するためのコマンドデバイスを定義する必要があります。

- 1 台のストレージシステムに 2 つのホストを接続する

  1 台は正ボリューム用のホスト、もう 1 台は副ボリューム用のホストとして、1 台のストレージシステムに 2 つのホストが接続されていると、副ボリュームをテスト用にオフラインにする間も、正ボリュームを保守と管理できます。別のホストの RAID Manager インスタンスがお互いを認識できるよう、LAN 経由で接続します。各ホストに 1 つずつの RAID Manager インスタンスを起動し、コマンドデバイスがストレージシステムに定義されている必要があります。

- 2 台のストレージシステムに 2 つのホストを接続する

  2 台のストレージシステムに 2 つのホストを接続することは、最も柔軟性のある災害対策です。正側と副側のデータが異なるホストで管理されているため、ホスト障害と同じように、ストレージシステム障害からも、データの復旧ができます。異なるホストの RAID Manager インスタンスがお互いを認識できるように、LAN 経由で接続します。各ストレージシステムには、各 RAID Manager インスタンスと個別に通信するコマンドデバイスが定義されている必要があります。

### 2.3.3　ペアを構成できるホスト装置

ペアを操作する場合は、正側と副側の双方で同じバージョンの RAID Manager を使用する必要があります。

特定のアプリケーションが Synchronous Replication を使用するように、ユーザは時々サーバのデータバックアップボリュームとして Synchronous Replication ボリュームを使用します。この場合、RAID Manager は、各 OS プラットフォームの正サーバと、データバックアップのペア操作用の副サイトで、各 OS プラットフォームに対応する RAID Manager インスタンスを要求します。

しかし、（リトルエンディアンとビッグエンディアンの変換を含む）異なる OS 間で RAID Manager 通信をサポートすることで、副サイトで 1 つのサーバだけ準備できます。

「図 2-4　異なる OS 間での RAID Manager の通信（18 ページ）」に、異なる OS 間の RAID Manager 通信を示します。「表 2-1　サポートされる RAID Manager（HORCM）通信（18 ページ）」に、異なる OS 間でサポートされる通信（32-bit、64-bit）を示します。表示例には次の用語を使用しています。

- RM-L：Windows 上の Linux RAID Manager インスタンス用 HORCMFCTBL 環境変数の値

制限事項：異なる OS 間での RAID Manager 通信は、Linux および Windows でサポートされます。また、RAID Manager は、（異なる OS 上の OS プラットフォームで同じように動作するために）RM-L インスタンスを除いて、HORCMFCTBL 環境変数が設定されることを必要としません。

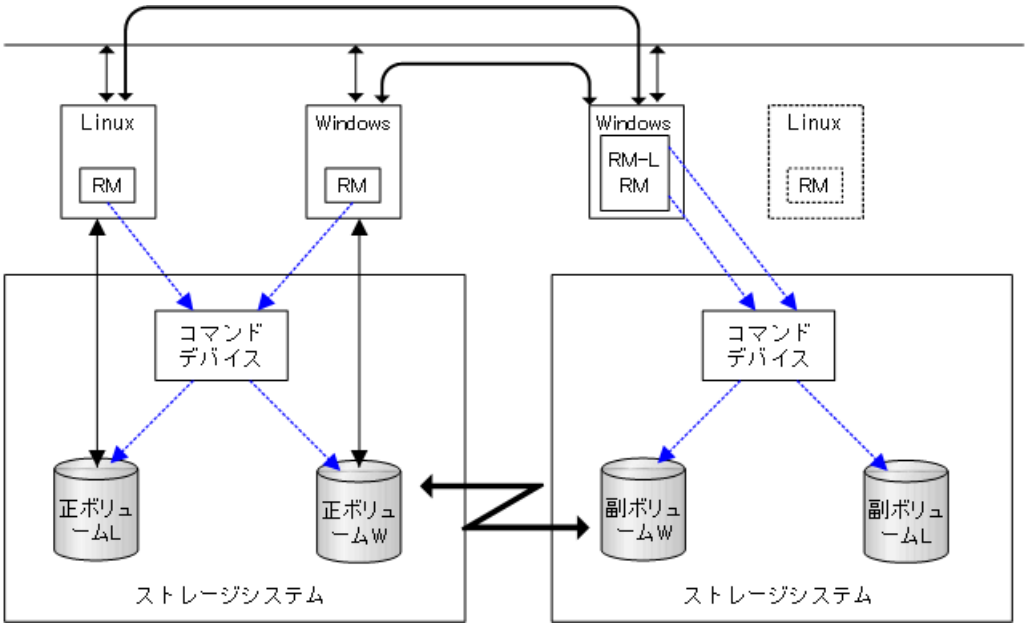



**図 2-4　異なる OS 間での RAID Manager の通信**

**表 2-1　サポートされる RAID Manager（HORCM）通信**

| HORCM | | HORCM | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 32 bit | | 64 bit | |
| | | little | big | little | big |
| 32 bit | little | 可 | 可 | 可 | — |
| | big | 可 | 可 | 可 | — |
| 64 bit | little | 可 | 可 | 可 | — |
| | big | — | — | — | — |

## 2.3.4　RAID Manager の構成定義ファイル

この項では、RAID Manager の構成定義ファイルについて説明します。RAID Manager は起動時に構成定義ファイルを参照します。構成定義ファイルはサーバごとに作成する必要があります。

**メモ**

内蔵 CLI の場合は、構成定義ファイルを編集できません。

**メモ**

スペシャルファイル名やパス名などの raw デバイスを含む文字列を指定する場合、63 文字以内で指定する必要があります。Linux デバイスパスなどで 64 文字以上の値を指定したい場合、名称に対するシンボリックリンクを作成し、指定する値が 63 文字以内になるようにしてください。。

例：

コマンドデバイスに 64 文字以上の値を by-path 指定する場合

元のパス名：/dev/disk/by-path/pci-0000:08:00.0-fc-0x50060e8010311940-lun-100

シンボリックリンク名：/dev/disk/by-path/mydev

コマンド：ln -s /dev/disk/by-path/pci-0000:08:00.0-fc-0x50060e8010311940-lun-100 /dev/disk/by-path/mydev

## 2.3.4.1　RAID Manager の構成定義ファイル概要

RAID Manager の構成定義ファイルは、RAID Manager インスタンスを定義するためのテキストファイルです。RAID Manager インスタンスに認識させたい、接続ホスト、ボリューム、およびグループを構成定義ファイルに定義します。サーバによって個別に使用される物理ボリューム（スペシャルファイル）は、ペアの論理ボリューム名やグループ名が与えられたときに統合されます。構成定義ファイルには、サーバによって使用される物理ボリュームと、ペア論理ボリューム、ボリュームに接続された遠隔サーバの名称間の通信を記述します。

**⚠ 注意**

構成定義ファイルを編集する場合は、まず RAID Manager をシャットダウンし、構成定義ファイルを編集したあと、RAID Manager を再起動してください。

RAID Manager を再起動したら、pairdisplay コマンドの“-c”オプション、および raidqry コマンドを使用してストレージシステムの構成と表示が一致していることを確認してください。

ただし、pairdisplay コマンドの“-c”オプションでは正／副ボリュームの容量が一致していることは確認できません。正／副ボリュームの容量は、raidcom コマンドを使用してそれぞれの容量を確認してください。

なお、ストレージシステムの構成（ファームウェアプログラム、キャッシュ容量、LU パス、CHB 減設、装置製番、ライセンスなど）を変更した場合、構成定義ファイルの編集有無に関わらず、RAID Manager を再起動する必要があります。

**⚠ 注意**

コンシステンシーグループ指定ペア分割オプション(-m grp)で作成したペアと、このオプションなしで作成したペアを、RAID Manager 構成定義ファイル内に定義された同じグループに混在させな

いでください。混在させるとペア分割動作が異常終了することや、ペアスプリット要求受信時に同じコンシステンシーグループ(CTG)内の P-VOL（正ボリューム）の S-VOL（副ボリューム）が正しく作成されない場合があります。

ペアボリュームの構成定義を次の図に示します。

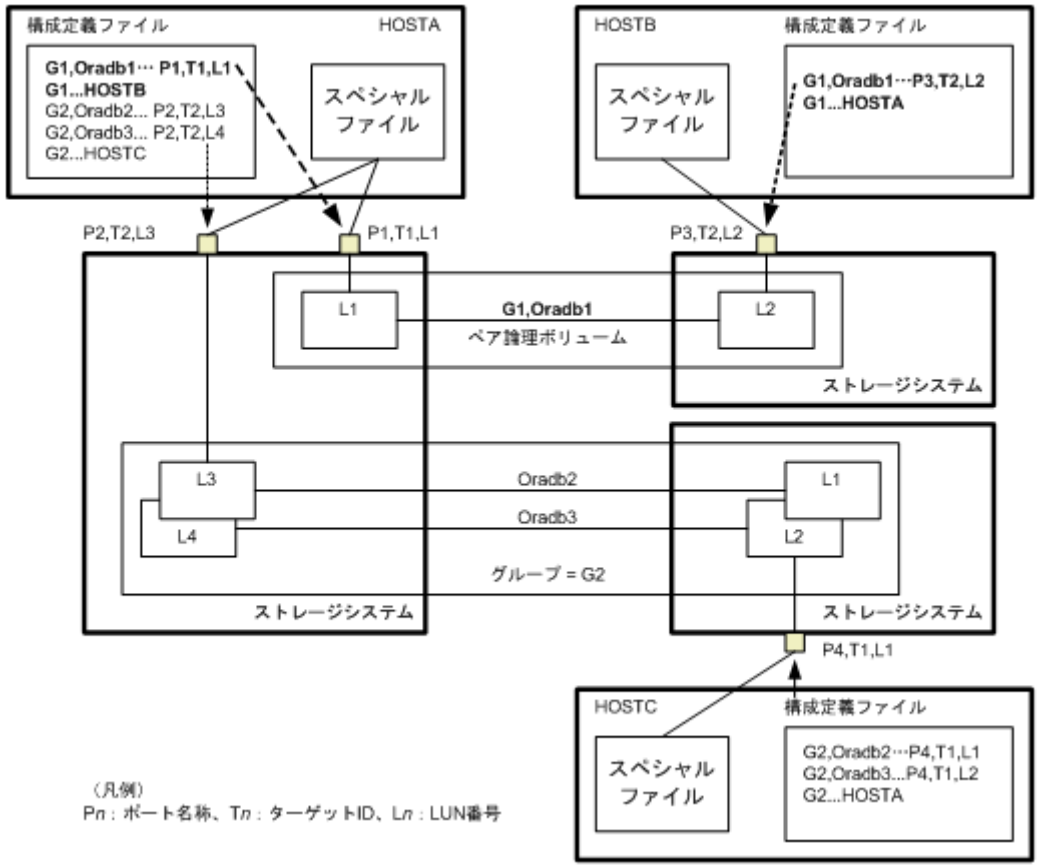



**図 2-5　ペアボリュームの構成定義**

HOST A、HOST B それぞれで構成定義ファイルが必要になります。また、サーバ 1 台でも構成できます。

Linux ベースの OS 用の構成定義ファイルの例を次に示します。

なお、構成定義ファイルの中の#で始まる行は、コメント行を示します。

**構成定義ファイルの例 - Linux ベースサーバ**

```
HORCM_MON
#ip_address service poll(10ms) timeout(10ms)
HST1         horcm  1000       3000

HORCM_CMD
#unitID 0... (seq#600140)
#dev_name dev_name dev_name
/dev/sda
#unitID 1... (seq#600150)
#dev_name dev_name dev_name
/dev/sdb
```

```
HORCM_DEV
#dev_group dev_name port# TargetID LU# MU#
oradb      oradb1   CL1-A       3   1   0
oradb      oradb2   CL1-A       3   1   1
oralog     oralog1  CL1-A       5   0
oralog     oralog2  CL1-A1      5   0
oralog     oralog3  CL1-A1      5   1
oralog     oralog4  CL1-A1      5   1  h1
HORCM_INST
#dev_group ip_address service
oradb      HST2         horcm
oradb      HST3         horcm
oralog     HST3         horcm
```

Windows OS 用の構成定義ファイルの例を次に示します。

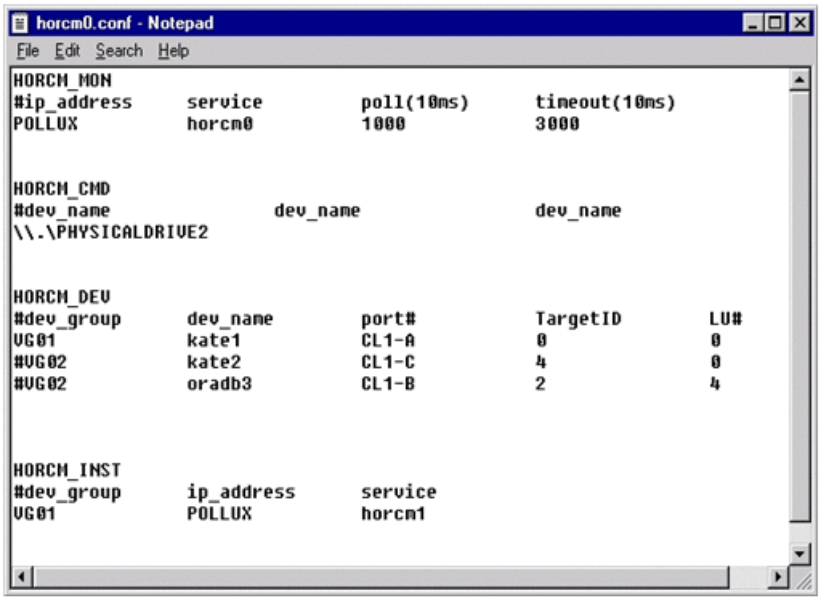



**図 2-6　構成定義ファイル例 - Windows サーバ**

## Windows の構成定義ファイル

Windows ディレクトリ（%windir%）に構成定義ファイルを作成します。

インスタンス番号のない構成定義ファイルを作成する場合：

```
\ Windows ディレクトリ\horcm.conf
```

インスタンス番号のある構成定義ファイルを作成する場合：

```
\ Windows ディレクトリ\horcmX.conf
```

X には、10 進数で表記したインスタンス番号を指定します。

上記以外のディレクトリや名称を使用したい場合の作成手順を示します。

1. 任意のディレクトリ（例：C:\mydirectory）に構成定義ファイル（例：myconf.conf）を作成します。

```
C:\mydirectory\myconf.conf
```

2. HORCM_CONF 環境変数に、ディレクトリ名と構成定義ファイル名を設定します。

```
set HORCM_CONF=C:\mydirectory\myconf.conf
```

3. horcmstart.exe を実行します。

```
horcmstart.exe
```

### Linux の構成定義ファイル

/etc に構成定義ファイルを作成します。

インスタンス番号のない構成定義ファイルを作成する場合：

```
/etc/horcm.conf
```

インスタンス番号のある構成定義ファイルを作成する場合：

```
/etc/horcmX.conf
```

X には、10 進数で表記したインスタンス番号を指定します。

上記以外のディレクトリや名称を使用したい場合の作成手順を示します。

1. 任意のディレクトリ（例：/mydirectory）に構成定義ファイル（例：\myconf.conf）を作成します。

```
/mydirectory/myconf.conf
```

2. HORCM_CONF 環境変数に、ディレクトリ名と構成定義ファイル名を設定します。

```
export HORCM_CONF=/mydirectory/myconf.conf
```

3. horcmstart.exe を実行します。

```
horcmstart.sh
```

## 2.3.4.2　RAID Manager の構成定義ファイルパラメーター一覧

構成定義ファイルで定義されるパラメータの一覧を次の表に示します。

**表 2-2　horcm.conf ファイルの構成パラメータ**

| パラメータ | デフォルト値 | 規定値 | 制限値 |
|---|---|---|---|
| ip_address | なし | 文字列 | 63 文字 |
| service | なし | 文字列または数値 | 15 文字 |

| パラメータ | デフォルト値 | 規定値 | 制限値 |
|---|---|---|---|
| poll (10 ms) | 1000 | 数値※1 | なし |
| timeout (10 ms) | 3000 | 数値※1 | なし |
| dev_name for HORCM_CMD | なし | 文字列 | 63 文字<br>推奨値＝ 8 文字以下 |
| dev_name for HORCM_DEV | なし | 文字列 | 31 文字 |
| dev_group | なし | 文字列 | 31 文字<br>推奨値＝ 8 文字以下 |
| port # ※2 | なし | 文字列 | 31 文字 |
| target ID | なし | 数値※1 | 7 文字 |
| LU# | なし | 数値※1 | 7 文字 |
| MU# | 0 | 数値※1 | 7 文字 |
| Serial# | なし | 数値※1 | 12 文字 |
| CU:LDEV(LDEV#) | なし | 数値 | 6 文字 |

**注※1**

数値は 10 進数で記述します。

**注※2**

CLx-y 形式で記述します（(例：CL1）の場合は、ポート番号（CLx-y）の先頭 3 文字を指しています。)。ストレージシステムの種類によって、パラメータ（x/y）に設定できる範囲が異なります。パラメータの設定範囲の詳細は、『システム構築ガイド』を参照してください。

### 2.3.4.3　構成定義ファイルの HORCM_MON

HORCM_MON には、次の値を定義します。

- Ip_address

  ローカルホストのホスト名または IP アドレスを指定します。複数の IP アドレスがあるローカルホストのホスト名を指定した場合は、代表の IP アドレスが使用されます。「NONE」または「NONE6」を指定すると、すべての IP アドレスを使用できます。IPv4 を適用する場合は「NONE」、IPv6 を適用する場合は「NONE6」を指定してください。IP アドレスの指定方法の詳細は、『RAID Manager コマンドリファレンス』の IP アドレスの指定方法を参照してください。

- Service

  /etc/services（Windows の“%windir%\system32\drivers\etc\services”）に登録された、HORCM 通信パスに割り当てられた UDP ポート名を指定します。UDP ポート名の代わりにポート番号を指定することもできます。

**メモ**

HORCM_MON の Service に指定するポート番号には、ホストサーバ上で動作している各インスタンスに応じた値（34001 ＋各インスタンス番号）は利用できません。

- Poll

  ペアボリュームをモニタリングする間隔を 10ms 単位で指定します。HORCM デーモンの負荷を軽減するためには、この間隔を長めに設定します。-1 に設定すると、ペアボリュームをモニタリングしません。 1 マシン上で複数の HORCM を稼働させるときに使用します。

- Timeout

  相手サーバとの通信のタイムアウト時間を指定します。

HORCM_MON を省略すると、デフォルトとして以下がセットされます。

```
#ip_address service poll(10ms) timeout(10ms)
NONE default_port 1000 3000
```

ポートのデフォルトは次のとおりです。

- インスタンス番号がない場合：31000 + 0
- インスタンス番号が X の場合：31000 + X + 1

## 2.3.4.4　構成定義ファイルの HORCM_CMD（In-Band 方式の場合）

In-Band 方式の場合、Linux デバイスパスまたは Windows 物理デバイス番号を定義して、RAID Manager がアクセスできるコマンドデバイスを HORCM_CMD に指定します。元のコマンドデバイスが無効になったときフェイルオーバするために、複数のコマンドデバイスを HORCM_CMD に指定できます。

**ヒント**

冗長性を高めるため、同じストレージシステムに複数のコマンドデバイスを用意しておく構成を「コマンドデバイス交替構成」といいます。コマンドデバイス交替構成の場合、構成定義ファイルには、コマンドデバイスを横に並べて記載します。次の例で、CMD1 と CMD2 は同じストレージシステムのコマンドデバイスです。

```
HORCM_CMD
CMD1 CMD2
```

コマンドデバイス交替構成とは別に、複数のストレージシステムを 1 つの構成定義ファイルでコントロールすることを目的に、それぞれのストレージシステムのコマンドデバイスを 1 つの構成定義ファイルに記載することもできます。この場合、構成定義ファイルには、コマンドデバイスを縦に並べて記載します。次の例で、CMD1 と CMD2 は別のストレージシステムのコマンドデバイスです。

```
HORCM_CMD
CMD1
CMD2
```

複数の異なるストレージシステムのコマンドデバイスを構成定義ファイルに記載した場合に、コマンドデバイス認証の設定を有効にする場合は、「3.2.1　ユーザ認証機能概要（66 ページ）」を参照し注意してください。

**ヒント**

コマンドデバイスを指定する場合、1 行当たり 4095 文字まで入力できます。4096 文字以上記載した場合は、4096 文字以降の部分が次の行として処理されます。

最初に、LUN Manager を使用して、コマンドデバイスを SCSI/iSCSI/Fibre にマップします。マップしたコマンドデバイスは、inqraid コマンドで表示される PRODUCT_ID の末尾に-CM が付いていることで特定できます。inqraid コマンドの実行例を次に示します。

## inqraid コマンドの実行例（Linux ホスト）

```
# ls /dev/sd* | /HORCM/usr/bin/inqraid -CLI -sort
DEVICE_FILE PORT   SERIAL  LDEV CTG H/M/12 SSID R:Group PRODUCT_ID
sda         CL2-A 635020  576  -   -      -    -       STORAGE ARRAY-CM
sdb         CL2-A 635020  577  -   s/s/ss 0006 1:02-01 STORAGE ARRAY
sdc         CL2-A 635020  578  -   s/s/ss 0006 1:02-01 STORAGE ARRAY
```

コマンドデバイスは、/dev/sda です。

## inqraid コマンドの実行例（Windows ホスト）

```
D:\HORCM\etc>inqraid $Phys -gvinf -CLI
\\.\PhysicalDrive1:
# Harddisk1         -> [VOL61459_449_DA7C0D92] [STORAGE ARRAY          ]
\\.\PhysicalDrive2:
# Harddisk2         -> [VOL61459_450_DA7C0D93] [STORAGE ARRAY-CM       ]
```

コマンドデバイスは、\\.\PhysicalDrive2 です。

コマンドデバイスを SCSI/iSCSI/Fibre にマップしたあと、HORCM_CMD に次のとおり設定します。

## HORCM_CMD の設定例（Linux ホスト）

```
HORCM_CMD
\\.\CMD-<装置製番>:<デバイススペシャルファイル>
```

# HORCM_CMD の設定例（Windows ホスト）

```
HORCM_CMD
\\.\PhysicalDrive1
```

- <装置製番> : 装置製番を設定します。
- <デバイススペシャルファイル>: コマンドデバイスのデバイススペシャルファイルを設定します。

## 設定例

装置製番 640150 とデバイススペシャルファイル/dev/*を指定した場合

```
HORCM_CMD
#dev_name dev_name dev_name
\\.\CMD-640150:/dev/*
```

**⚠ 注意**

Linux システム下でデュアルパスのコマンドデバイスを可能にするには、HORCM_CMD にある 1 行単位のコマンドデバイスにすべてのパスを含めてください。別々の行にパス情報を入力すると、構文解析問題を引き起こすことがあり、Linux システムで HORCM 起動スクリプトが再起動するまで、フェイルオーバが発生しないことがあります。

ストレージシステムが複数台接続される場合、RAID Manager はストレージシステムの識別子としてユニット ID を用います。ユニット ID は、HORCM_CMD に装置製番が記述されたストレージシステムから順に、連続する番号で割り当てられます。コマンドデバイス交替構成の場合は、複数のコマンドデバイスに対応するスペシャルファイルを記述します。

**⚠ 注意**

複数台のストレージシステムを複数のサーバが共有する場合、サーバ間でユニット ID と装置製番の一貫性が保たれている必要があります。構成定義ファイルの HORCM_CMD に、ストレージシステムの装置製番を同じ順序で記述してください。複数台のストレージシステムを複数のサーバが共有する場合のユニット ID を次の図に示します。

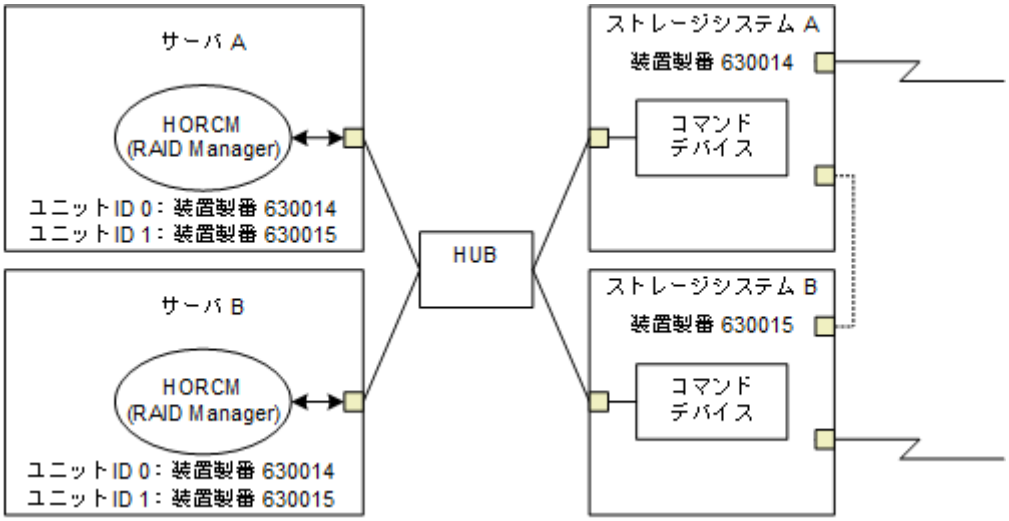



**図 2-7　複数台のストレージシステムがある構成とユニット ID**

## Windows 固有

通常、ストレージシステム上のコマンドデバイスにはフィジカルドライブを指定しますが、Windows のフィジカルドライブ変動に依存しない方法として、ストレージシステムのコマンドデバイスを次の装置製番、LDEV 番号、ポート番号の形式で記述できます。

```
\\.\CMD-Ser#-ldev#-Port#
```

次の例はストレージシステムの装置製番（600950）、LDEV 番号（250）、ポート番号（CL1-A）として記述しています。

```
HORCM_CMD
#dev_name dev_name dev_name
\\.\CMD-600950-250-CL1-A
```

- 省略指定

  ストレージシステムの装置製番（600950）のコマンドデバイスであればよい場合、次のように指定します。

  ```
  \\.\CMD-600950
  ```

- コマンドデバイスがマルチパス配下のときの指定

  ストレージシステムの装置製番（600950）と LDEV 番号（250）を指定します。

  ```
  \\.\CMD-600950-250
  ```

- その他の指定

  ストレージシステムの装置製番（600950）、LDEV 番号（250）、ポート番号（CL1-A）を次のように指定できます。

  ```
  \\.\CMD-600950-250-CL1-A
  ```

または

```
\\.\CMD-600950-250-CL1
```

## Linux 固有

Linux ではコマンドデバイスにデバイスファイルを指定しますが、Linux のデバイスファイル変動に依存しない方法として、ストレージシステムのコマンドデバイスを次の装置製番、LDEV 番号、ポート番号の形式で記述できます。

```
\\.\CMD-Ser#-ldev#-Port#:HINT
```

次の例はストレージシステムの装置製番（600950）、LDEV 番号（250）、ポート番号（CL1-A）として記述しています。

```
HORCM_CMD
#dev_name dev_name dev_name
\\.\CMD-600950-250-CL1-A:/dev/
```

HINT はスキャンするパスを与えます。"/"で終わるディレクトリ、またはディレクトリを含む名前パターンを指定します。デバイスファイルは inqraid コマンドと同じような名称フィルタを通して検索されます。

/dev/：' /dev/*からコマンドデバイスを見つけます。

/dev/sd ： ' /dev/sd*からコマンドデバイスを見つけます。

コマンドデバイス交替構成の場合、2 個目のコマンドデバイスの HINT は省略できます。この場合、最初にスキャンしたデバイスファイルの中から検索されます。

```
HORCM_CMD
#dev_name dev_name dev_name
\\.\CMD-600950-CL1:/dev/    \\.\CMD-600950-CL2
```

- 省略指定

  ストレージシステム（600950）のコマンドデバイスであればよい場合、次のように指定します。

  ```
  \\.\CMD-600950:/dev/
  ```

- コマンドデバイスがマルチパス配下のときの指定

  ストレージシステムの装置製番（600950）と LDEV 番号（250）を指定します。

  ```
  \\.\CMD-600950-250:/dev/
  ```

- その他の指定

  ストレージシステムの装置製番（600950）、LDEV 番号（250）の交替パスを次のように指定できます。

```
\\.\CMD-600950-250-CL1:/dev/ \\.\CMD-600950-250-CL2
\\.\CMD-600950:/dev/c1 \\.\CMD-600950:/dev/c2
```

## メモ

- Linux では、OS の稼働中にハードウェア構成を変更すると、コマンドデバイスに対応するスペシャルファイル名が変更されることがあります。このとき、構成定義ファイルにスペシャルファイル名を指定して HORCM を起動していると、HORCM はコマンドデバイスを検知できなくなり、ストレージシステムとの通信に失敗するおそれがあります。

  この現象を回避するためには、HORCM を起動する前に、udev によって割り当てられた path 名を構成定義ファイルに指定しておきます。指定の方法を以下に示します。この例では、/dev/sdgh の path 名を調べています。

  - inqraid コマンドを使って、コマンドデバイスのスペシャルファイル名を調べます。

    コマンド例:

    ```
    [root@myhost ~]# ls /dev/sd* | /HORCM/usr/bin/inqraid -CLI | grep CM
    sda CL1-B 600950 0 - - 0000 A:00000 STORAGE ARRAY-CM
    sdgh CL1-A 600950 0 - - 0000 A:00000 STORAGE ARRAY-CM
    [root@myhost ~]#
    ```

  - by-path のディレクトリから、path 名を調べます。

    コマンド例:

    ```
    [root@myhost ~]# ls -l /dev/disk/by-path/ | grep sdgh
    lrwxrwxrwx. 1 root root 10 6月 11 17:04 2015 pci-0000:08:00.0-fc-0x50060
    e8010311940-lun-0 -> ../../sdgh
    [root@myhost ~]#
    ```

    この例では、"pci-0000:08:00.0-fc-0x50060e8010311940-lun-0"の部分が path 名です。

  - path 名を、下記のように構成定義ファイルの HORCM_CMD に記載します。

    ```
    HORCM_CMD
    /dev/disk/by-path/pci-0000:08:00.0-fc-0x50060e8010311940-lun-0
    ```

  - 通常どおり HORCM インスタンスを起動します。

- コマンドデバイスのデバイススペシャルファイル内の c1 および c2 は、デバイスファイル名の先頭 2 文字を示します。
- HORCM_CMD に指定可能な最大文字数は 63 文字となります。最大文字数を超える環境の場合は、path 名に対するシンボリックリンクを作成して 63 文字以内で HORCM_CMD に指定してください。

  [例：シンボリックリンクの作成]

  ```
  ln -s pci-0000:08:00.0-fc-0x50060e8010311940-lun-100 mydev
  ```

## 関連リンク

参照先トピック

In-Band 方式と Out-of-Band 方式（4 ページ）
In-Band 方式のシステム構成と Out-of-Band 方式のシステム構成（61 ページ）

## 2.3.4.5　構成定義ファイルの HORCM_CMD（Out-of-Band 方式の場合）

Out-of-Band 方式の場合、コマンドデバイスの代わりに、仮想コマンドデバイスを使用します。HORCM_CMD に仮想コマンドデバイスを作成する場所を指定することによって、仮想コマンドデバイスを作成できます。仮想コマンドデバイスを作成できる場所は、ストレージシステムの機種によって異なります。仮想コマンドデバイスを作成できる場所については、「3.1.1　In-Band 方式のシステム構成と Out-of-Band 方式のシステム構成（61 ページ）」を参照してください。

### ヒント

冗長性を高めるため、同じストレージシステムに複数のコマンドデバイスを用意しておく構成を「コマンドデバイス交替構成」といいます。コマンドデバイス交替構成の場合、構成定義ファイルには、コマンドデバイスを横に並べて記載します。次の例で、CMD1 と CMD2 は同じストレージシステムのコマンドデバイスです。

```
HORCM_CMD
CMD1  CMD2
```

コマンドデバイス交替構成とは別に、複数のストレージシステムを 1 つの構成定義ファイルでコントロールすることを目的に、それぞれのストレージシステムのコマンドデバイスを 1 つの構成定義ファイルに記載することもできます。この場合、構成定義ファイルには、コマンドデバイスを縦に並べて記載します。次の例で、CMD1 と CMD2 は別のストレージシステムのコマンドデバイスです。

```
HORCM_CMD
CMD1
CMD2
```

複数の異なるストレージシステムのコマンドデバイスを構成定義ファイルに記載した場合に、コマンドデバイス認証の設定を有効にする場合は、「3.2.1　ユーザ認証機能概要（66 ページ）」を参照し注意してください。

### ヒント

・仮想コマンドデバイスを指定する場合、1 行当たり 4095 文字まで入力できます。4096 文字以上記載した場合は、4096 文字以降の部分が次の行として処理されます。

・IP アドレスの指定方法の詳細は、『RAID Manager コマンドリファレンス』の IP アドレスの指定方法を参照してください。

## SVP に仮想コマンドデバイスを作成するとき

HORCM_CMD に、次のように設定します。

```
\\.\IPCMD-<SVP の IP アドレス>-<UDP 通信ポート番号>[-ユニット ID]
```

- <SVP の IP アドレス> : SVP の IPv4 アドレスを指定します。IPv6 アドレスの指定はサポートしていません。
- <UDP 通信ポート番号> : UDP 通信ポート番号を設定します。値は固定（31001）です。
- [-ユニット ID] : 複数台接続構成の場合のストレージシステムのユニット ID を設定します。指定は省略できます。

## GUM または ESM に仮想コマンドデバイスを作成するとき

HORCM_CMD に、次のように設定します。

```
\\.\IPCMD-<GUM または ESM の IP アドレス>-<UDP 通信ポート番号>[-ユニット ID]
```

- <GUM または ESM の IP アドレス> : GUM または ESM の IPv4 アドレスを設定します。IPv6 アドレスの指定はサポートしていません。

  ESM の IPv4 アドレスを指定する場合は、各コントローラの IP アドレスを直接指定してください。ESM のサービス IP アドレスは指定しないでください。
- <UDP 通信ポート番号> : UDP 通信ポート番号を設定します。値は固定（31001 と 31002）です。
- [-ユニット ID] : 複数台接続構成の場合のストレージシステムのユニット ID を設定します。指定は省略できます。

**メモ**

GUM または ESM を使用する場合は、ストレージシステム内のすべての GUM または ESM の IP アドレスと UDP 通信ポート番号の組み合わせを交替構成で設定してください。設定方法については、設定例の「ストレージシステム内のすべての GUM または ESM の IP アドレスと UDP 通信ポート番号の組み合わせを交替構成で設定する場合」を参照してください。

## RAID Manager サーバのポートを仮想コマンドデバイスとして使用するとき

HORCM_CMD に、次のように指定します。

```
\\.\IPCMD-<RAID Manager サーバの IP アドレス>-<RAID Manager ポート番号>[-ユニット ID]
```

- <RAID Manager サーバの IP アドレス> : RAID Manager サーバの IP アドレスを設定します。IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレスのいずれかを指定できます。

- <RAID Manager ポート番号> : RAID Manager のポート番号を設定します。

  RAID Manager サーバで動作するインスタンスの構成定義ファイルの、HORCM_MON に定義されたポート番号を指定してください。構成定義ファイルに HORCM_MON が定義されていない場合、指定する RAID Manager のポート番号は次のとおりです。

  - インスタンス番号がある場合

    インスタンス番号+31001 番のポート番号

  - インスタンス番号がない場合

    31000 番のポート番号

- [-ユニット ID] : 複数台接続構成の場合のストレージシステムのユニット ID を設定します。指定は省略できます。

## 設定例

- IPv4 の場合

```
HORCM_CMD
#dev_name dev_name dev_name
\\.\IPCMD-192.168.1.100-31001
```

- IPv6 の場合

```
HORCM_CMD
#dev_name dev_name dev_name
\\.\IPCMD-fe80::209:6bff:febe:3c17-31001
```

- In-Band 方式と Out-of-Band 方式混在の場合

  Linux ホストの例

```
HORCM_CMD
#dev_name dev_name dev_name
\\.\CMD-640150:/dev/*    \\.\IPCMD-158.214.135.113-31001
```

- コマンドデバイス交替構成での In-Band 方式と Out-of-Band 方式混在の場合

  Linux ホストの例

```
HORCM_CMD
#dev_name dev_name
\\.\CMD-640150:/dev/*    \\.\IPCMD-158.214.135.113-31001
```

  Windows ホストの例

```
HORCM_CMD
#dev_name dev_name
\\.\IPCMD-158.214.135.113-31001    \\.\CMD-640150:/dev/*
```

- 仮想コマンドデバイスのカスケード構成の場合（3 台）

```
HORCM_CMD
#dev_name dev_name dev_name
\\.\IPCMD-158.214.135.113-31001
\\.\IPCMD-158.214.135.114-31001
\\.\IPCMD-158.214.135.115-31001
```

- ストレージシステム内のすべての GUM または ESM の IP アドレスと UDP 通信ポート番号の組み合わせを交替構成で設定する場合（この場合、IP アドレスは、改行を入れないで 1 行で記載してください）

```
HORCM_CMD
#dev_name dev_name dev_name
¥¥.¥IPCMD-192.168.0.16-31001 ¥¥.¥IPCMD-192.168.0.17-31001 ¥¥.¥IPCMD-192.168.0.16-31002 ¥¥.¥IPCMD-192.168.0.17-31002
```

IP アドレスとポート番号は、ホスト名とサービス名を使用して記述できます。

**関連リンク**

参照先トピック

In-Band 方式と Out-of-Band 方式（4 ページ）
In-Band 方式のシステム構成と Out-of-Band 方式のシステム構成（61 ページ）
In-Band 方式で接続されている RAID Manager サーバに Out-of-Band 方式で接続するシステム構成（63 ページ）

## 2.3.4.6　構成定義ファイルの HORCM_DEV

HORCM_DEV には、ペア論理ボリューム名用のストレージシステムデバイスアドレスを定義します。サーバを 2 つ以上のストレージシステムへ接続すると、ユニット ID はポート番号拡張によって表されます。各グループ名はボリュームを使用するサーバ、ボリュームのデータ属性（データベースデータ、ログファイル、Linux ファイルなど）、リカバリレベルなどによって区別される固有の名称です。このアイテムに記述されるグループとペア論理ボリューム名は、相手サーバ上にある必要があります。ハードウェアコンポーネントとしての SCSI/iSCSI/Fibre のポート、ターゲット ID、LUN は同じである必要はありません。

HORCM_DEV には、次の値を定義します。

- dev_group：ペア論理ボリュームのグループ名を指定します。コマンドは、このグループ名に従って、関係するすべてのボリュームに実行されます。dev_group で設定したグループ単位にペア操作が行えます。
- dev_name：グループ内のペア論理ボリューム名（例：スペシャルファイル名、または固有の論理ボリューム名）を指定します。ペア論理ボリュームの名称は、別のグループの dev name とは異なる名称にしなければなりません。dev_name で設定したペア論理ボリューム単位にペア操作が行えます。
- Port#：dev_name ボリュームに接続されているボリュームのストレージシステムポート番号を定義します。続く“n”は、サーバが 2 つ以上のストレージシステムへ接続されている場合のユニット ID を表示します（例：CL1-A1 = ユニット ID 1 内の CL1-A）。“n”オプションが省略されると、ユニット ID は 0 になります。ポートは大文字小文字を区別しません（例：CL1-A= cl1-a= CL1-a= cl1-A）。

| ポート | 基本 | オプション | オプション |
|---|---|---|---|
| CL1 | An | Bn | Cn |
| CL2 | An | Bn | Cn |

- Target ID : 指定されたポートの物理ボリュームの SCSI/iSCSI/Fibre ターゲット ID(TID)番号です。
- LU# : 指定されたターゲット ID 上の物理ボリュームの SCSI/iSCSI/Fibre 論理ユニット番号（LU 番号）を定義します。

**メモ**

ファイバチャネルで、システムに表示されている TID と LU 番号がファイバアドレス変換テーブル上の TID と異なる場合は、RAID Manager 構成定義ファイル内の raidscan に表示された TID と LU 番号を使用しなければなりません。

- Local Replication/Snapshot 用 MU# : Local Replication の同じ LU に対する重複ミラーを使用する場合に、ミラーユニット番号（0-2）を定義します。この番号を省略すると、ゼロ（MU#0）と見なされます。副ボリュームのカスケードミラーは、構成定義ファイル内のミラー記述子（MU 番号 1-2）を使用して、仮想ボリュームとして表されます。ミラー記述子の MU 番号 0 は、副ボリュームの接続に使用されます。ミラー記述子（MU#0-2）は、Local Replication と Snapshot で使用できます。MU#3-63 は、Snapshot だけで使用できます。構成定義ファイルに、Local Replication/Snapshot ペアの MU 番号を記述する場合は、"0"、"1"…のように、番号だけを記述してください。

| 機能 | SMPL | | 正ボリューム | | 副ボリューム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MU#0-2 | MU#3 - 63 | MU#0-2 | MU#3 - 63 | MU#0 | MU#1 - 63 |
| Local Replication | 有効 | 無効 | 有効 | 無効 | 有効 | 無効 |
| Snapshot | 有効 | 有効 | 有効 | 有効 | 有効 | 無効 |

Local Replication/Snapshot ペアの MU 番号として使用可能な例

```
HORCM_DEV
#dev_group   dev_name   port#   TargetID   LU#   MU#
Oradb        oradev1    CL1-D       2       1
```

```
HORCM_DEV
#dev_group   dev_name   port#   TargetID   LU#   MU#
Oradb        oradev1    CL1-D       2       1     0
```

Local Replication/Snapshot ペアの MU 番号として使用できない例

```
HORCM_DEV
#dev_group   dev_name   port#   TargetID   LU#   MU#
Oradb        oradev1    CL1-D       2       1     h0
```

**メモ**

構成定義ファイルに、Local Replication/Snapshot ペアの MU 番号を記述する場合に、"h0"、"h1"…のように番号の前に"h"を付けて記載すると、Local Replication/Snapshot ペアとして認識されず、操作ができない場合があるので注意してください。

- Synchronous Replication/Asynchronous Replication/Active Mirror 用 MU 番号：Synchronous Replication/Asynchronous Replication/Active Mirror の同じ LU に対する重複ミラーを使用する場合に、ミラーユニット番号（0-3）を定義します。この番号を省略すると、ゼロ（MU#0）と見なされます。Synchronous Replication の MU 番号として指定できるのは、MU#0 だけです。Asynchronous Replication および Active Mirror では、MU#0～3 の 4 つのミラー番号を指定できます。構成定義ファイルに、Synchronous Replication/Asynchronous Replication/Active Mirror ペアの MU 番号を記述する場合は、"h0"、"h1"…のように、番号の前に"h"を付けて記述してください。

| 機能 | SMPL | | 正ボリューム | | 副ボリューム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MU#0 | MU#1 - 3 | MU#0 | MU#1 - 3 | MU#0 | MU#1 - 3 |
| Synchronous Replication | 有効 | 無効 | 有効 | 無効 | 有効 | 無効 |
| Asynchronous Replication/Active Mirror | 有効 | 有効 | 有効 | 有効 | 有効 | 有効 |

Synchronous Replication/Asynchronous Replication/Active Mirror ペアの MU 番号として使用可能な例

```
HORCM_DEV
#dev_group    dev_name    port#    TargetID    LU#    MU#
Oradb         oradev1     CL1-D        2        1
```

```
HORCM_DEV
#dev_group    dev_name    port#    TargetID    LU#    MU#
Oradb         oradev1     CL1-D        2        1      h0
```

Synchronous Replication/Asynchronous Replication/Active Mirror ペアの MU 番号として使用できない例

```
HORCM_DEV
#dev_group    dev_name    port#    TargetID    LU#    MU#
Oradb         oradev1     CL1-D        2        1      0
```

**メモ**

構成定義ファイルに、Synchronous Replication/Asynchronous Replication/Active Mirror ペアの MU 番号を記述する場合に、"0"、"1"…のように番号の前に"h"を付けずに記載すると、Synchronous Replication/Asynchronous Replication/Active Mirror ペアとして認識されず、操作ができない場合があるので注意してください。

### 2.3.4.7　構成定義ファイルの HORCM_INST

HORCM_INST には、相手サーバ（現用サーバまたは待機サーバ）のネットワークアドレス（IP アドレス）を定義します。HORCM_INST に定義された値は、相手サーバ（現用サーバまたは待機サーバ）でペアボリュームを参照する場合、または状態を変更する場合に使用されます。正ボリュームが 2 つ以上のサーバで共用されているとき、副ボリュームには 2 つ以上の相手サーバが使用されています。したがって、これらのサーバのすべてのアドレスを記述する必要があります。

HORCM_INST には、次の値を定義します。

- dev_group：HORC_DEV の dev_group に記述されたサーバ名。
- ip_address：指定された相手サーバのネットワークアドレス。 IP アドレスの指定方法の詳細は、『RAID Manager コマンドリファレンス』の IP アドレスの指定方法を参照してください。
- service：（/etc/サービスファイルに登録された）HORCM 通信パスに割り当てられたポート名。ポート名の代わりにポート番号を指定すると、そのポート番号が使用されます。

複数ネットワーク用構成は、各ホストに raidqry -r <group>コマンドオプションを使用して確認できます。現在の HORCM ネットワークアドレスは、各ホストに horcctl -NC <group>を使用して変更できます。

複数ネットワーク構成で、ローカルホストのすべての IP アドレスを使用する場合は HORCM_MON の ip_address に「NONE」または「NONE6」を指定します。

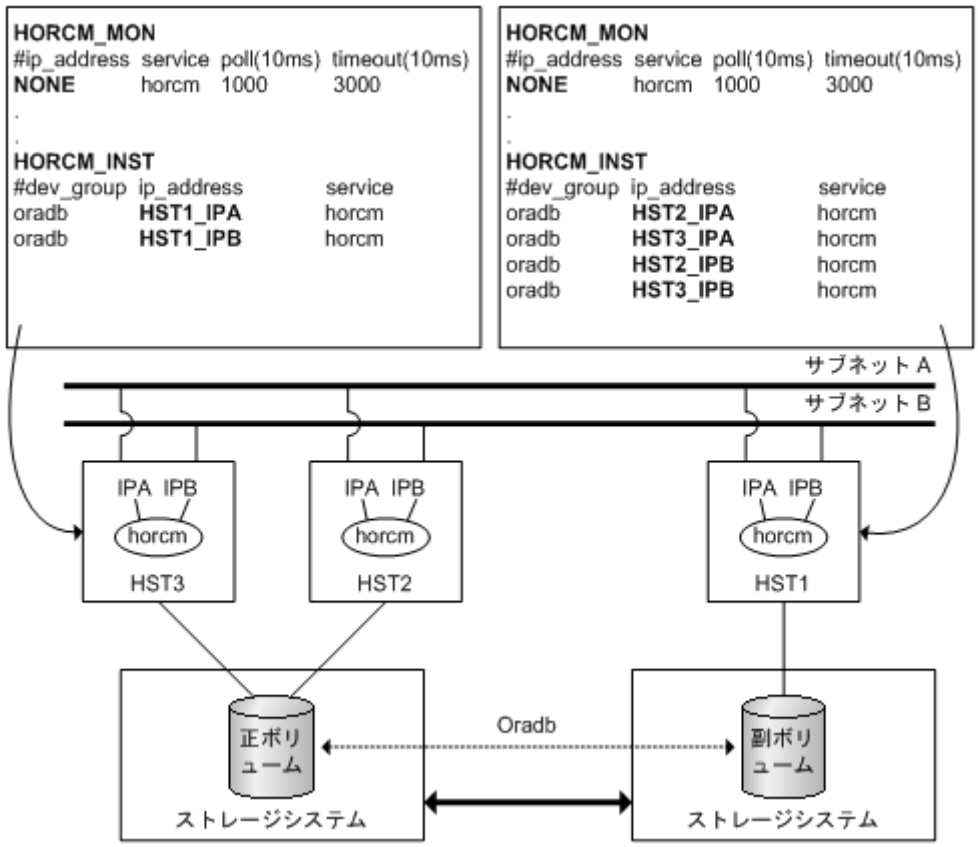



**図 2-8　複数ネットワーク構成**

## 2.3.4.8　構成定義ファイルの HORCM_LDEV

HORCM_LDEV には、ペア論理ボリューム名に対応した物理ボリュームとして、固定の LDEV 番号とシリアル番号を指定します。各グループ名は固有で、通常はその使用に合った名称とします（例：database data、Redo log file、Linux file）。項目に記載されたグループとペア論理ボリューム名は、相手サーバに認識させる必要があります。

- dev_group：このパラメータは、HORCM_DEV パラメータと同じです。
- dev_name：このパラメータは、HORCM_DEV パラメータと同じです。
- Serial#：ストレージのシリアル番号を指定します。このパラメータは、RAID ボックスのシリアル番号の記述に使用されます。
- CU:LDEV(LDEV#)：このパラメータは、ストレージシステムの LDEV 番号記述に使用され、LDEV 番号として 3 種類のフォーマットをサポートします。
  - “CU:LDEV”を 16 進数で指定します。

    LDEV 番号 260 の例

    ```
    01:04
    ```

  - RAID Manager の inqraid コマンドで使用される“LDEV”を 10 進数で指定します。

    LDEV 番号 260 の例

```
260
```

- RAID Manager の inqraid コマンドで使用される“LDEV”を、16 進数で指定します。

  LDEV 番号 260 の例

```
0x104
```

- MU#：このパラメータは、HORCM_DEV パラメータと同じです。

```
#dev_group    dev_name     Serial#         CU:LDEV(LDEV#)    MU#
     oradb    dev1         630095           02:40               0
     oradb    dev2         630095           02:41               0
```

## 2.3.4.9　構成定義ファイルの HORCM_LDEVG

HORCM_LDEVG には、RAID Manager インスタンスが読み込むデバイスグループの情報を定義します。デバイスグループについての詳細は、「3.7　LDEV グループ化機能（97 ページ）」を参照してください。

次の値を定義します。

- Copy_group：コピーグループ名を指定します。HORCM_DEV と HORCM_LDEV パラメータの dev_group に相当します。ストレージシステムにコピーグループが定義されていない場合でも、RAID Manager はここで定義された情報を使用して動作します。
- ldev_group：RAID Manager インスタンスが読み込むデバイスグループ名を指定します。
- Serial#：ストレージシステムシリアル番号を指定します。

```
HORCM_LDEVG
#Copy_Group  ldev_group  Serial#
ora          grp1        640340
```

## 2.3.4.10　構成定義ファイルの HORCM_INSTP

このパラメータは「HORCM_INST」と同じように Synchronous Replication/Asynchronous Replication/Active Mirror リンクへのパス ID の指定に使用します。

パス ID には、1-255 を指定します。パス ID を指定しない場合は、「HORCM_INST」の動作と同じです。

```
HORCM_INSTP
#dev_group  ip_address  service   pathID
VG01        HSTA        horcm     1
VG02        HSTA        horcm     2
```

**メモ**

パス ID は、Synchronous Replication/Asynchronous Replication/Active Mirror で指定できます。パス ID は paircreate コマンドに使用し、正ボリュームと副ボリュームのサイトで同じパス ID を指定する必要があります。

## 2.3.4.11　構成定義ファイルの HORCM_ALLOW_INST

仮想コマンドデバイスを使用するユーザを制限できます。許可する IP アドレスとポート番号を記述します。IP アドレスの指定方法の詳細は、『RAID Manager コマンドリファレンス』の IP アドレスの指定方法を参照してください。

IPv4 の場合

```
HORCM_ALLOW_INST
#ip_address              service
158.214.135.113          34000
158.214.135.114          34000
```

IPv6 の場合

```
HORCM_ALLOW_INST
#ip_address                    service
fe80::209:6bff:febe:3c17       34000
```

**（凡例）**

service：HORCM のイニシエータポート番号

HORCM_ALLOW_INST に定義されていない RAID Manager クライアントは、HORCM インスタンスの起動に SCSI チェックコンディション（SKEY=0x05、ASX=0xfe）で拒否され、RAID Manager を起動できません。

## 2.3.4.12　構成定義ファイルの HORCM_SUPROW

次の操作をする場合は、HORCM_SUPROW に ENABLE を指定します。

- Snapshot Advanced のペアの操作を pairXX コマンドで実施する。

上記の操作をする場合は、次のように指定します。

```
HORCM_SUPROW
ENABLE
```

RAID Manager インスタンス起動時に HORCM_SUPROW 環境変数が設定されている場合、構成定義ファイルの HORCM_SUPROW に ENABLE が指定された場合と同じ動作をします。

DKCMAIN のバージョンが A3-03-01-XX 以降では、HORCM_SUPROW を指定できます。

HORCM_SUPROW および HORCM_SUPROW 環境変数を使用するときの注意事項を次に示します。

- HORCM_SUPROW および HORCM_SUPROW の環境変数は、次の場合のみに使用してください。次の場合以外で Snapshot Advanced ペアを操作する場合は、raidcom add snapshot、raidcom get snapshot、raidcom modify snapshot などの raidcom コマンドを使用してください。
  - HA Replication Manager、RM Shadow Copy Provider で Snapshot Advanced ペアを操作する場合。
  - HA Replication Manager、RM Shadow Copy Provider で Snapshot Advanced ペアを操作する環境を構築する場合。
- 構成定義ファイルの HORCM_CMD にユーザが作成した仮想ストレージマシンに属するボリュームを指定した場合、Snapshot Advanced ペアに対して、paircreate、pairresync、pairsplit コマンドは実行できません。操作した場合は、EX_CMDRJE (SSB1=2EF3、SSB2=9300)エラーが表示されます。
- raidcom add snapshot コマンドで作成された、Snapshot Advanced のペアに対して pairXX コマンドで操作しないでください。

  また、paircreate コマンドで作成された Snapshot Advanced のペアに対して、pairsplit -S コマンドで削除できなくなった時を除き、raidcom コマンドでペア操作を実施しないでください。

## 2.3.5　カスケードボリュームペアの構成定義

RAID Manager（HORCM）は、LDEV ごとに複数のペア構成の記録を保持できます。RAID Manager は、各ペア構成の記録を MU#で区別します。次の図に示すように、ローカルコピー系のプログラムプロダクトで 64 個（MU#0～63）、リモートコピー系のプログラムプロダクトで 4 個（MU#0～3）の MU#を割り当てられるため、構成定義ファイルには、最大で 68 個のデバイスグループ（ペア構成の記録）を定義できます。

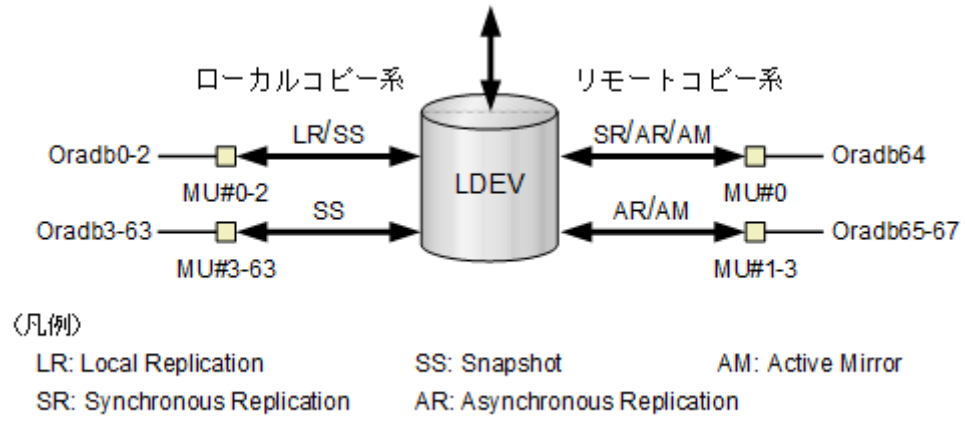



**図 2-9　ミラー記述子によるペア構成の管理**

### 2.3.5.1　構成定義ファイルとミラー記述子の対応

HORCM_DEV に記述されたグループ名と MU#は、対応するミラー記述子に割り当てられます。概略を次の表に示します。「MU#の省略」は、MU#0 として取り扱われ、指定されたグループは Local Replication/Snapshot と Synchronous Replication/Asynchronous Replication/Active Mirror の MU#0 に登録されます。なお、HORCM_DEV に MU#を記述するとき、昇順にする必要はありません。例えば、2、0、1 という順に MU#を割り当てても問題ありません。

**表 2-3　グループ名と MU#のミラー記述子への割り当て**

| 構成定義ファイル内の HORCM_DEV パラメータ | MU#0 | | Local Replication (Snapshot) だけ | AR/AM |
|---|---|---|---|---|
| | SR/ AR/AM | LR | MU#1-#2 (MU#3-#63) | MU#1-#3 |
| HORCM_DEV<br>#dev_group dev_name port# TargetID LU# MU#<br>Oradb oradev1 CL1-A 2 1 | oradev1 | oradev1 | - | - |
| HORCM_DEV<br>#dev_group dev_name port# TargetID LU# MU#<br>Oradb oradev1 CL1-A 2 1<br>Oradb1 oradev11 CL1-A 2 1 1<br>Oradb2 oradev21 CL1-A 2 1 2 | oradev1 | oradev1 | oradev11<br>oradev21 | - |
| HORCM_DEV<br>#dev_group dev_name port# TargetID LU# MU#<br>Oradb oradev1 CL1-A 2 1<br>Oradb1 oradev11 CL1-A 2 1 0<br>Oradb2 oradev21 CL1-A 2 1 1<br>Oradb3 oradev31 CL1-A 2 1 2 | oradev1 | oradev11 | oradev21<br>oradev31 | - |
| HORCM_DEV<br>#dev_group dev_name port# TargetID LU# MU#<br>Oradb oradev1 CL1-A 2 1 0 | - | oradev1 | - | - |
| HORCM_DEV<br>#dev_group dev_name port# TargetID LU# MU#<br>Oradb oradev1 CL1-A 2 1 h0 | oradev1 | - | - | - |
| HORCM_DEV<br>#dev_group dev_name port# TargetID LU# MU#<br>Oradb oradev1 CL1-A 2 1 0<br>Oradb1 oradev1 CL1-A 2 1 1<br>Oradb2 oradev21 CL1-A 2 1 2 | - | oradev1 | oradev11<br>oradev21 | - |
| HORCM_DEV<br>#dev_group dev_name port# TargetID LU# MU#<br>Oradb oradev1 CL1-A 2 1<br>Oradb1 oradev11 CL1-A 2 1 0<br>Oradb2 oradev21 CL1-A 2 1 h1<br>Oradb3 oradev31 CL1-A 2 1 h2<br>Oradb4 oradev41 CL1-A 2 1 h3 | oradev1 | oradev11 | - | oradev21<br>oradev31<br>oradev41 |

## 2.3.5.2　カスケード機能と構成定義ファイル

カスケード接続のボリュームは、同じインスタンス上の構成定義ファイルに構成要素を記述し、ミラー記述子によって区別します。 Synchronous Replication/Local Replication カスケード接続の場合も、同じインスタンス上の構成定義ファイルに構成要素を記述します。次の図に例を示します。


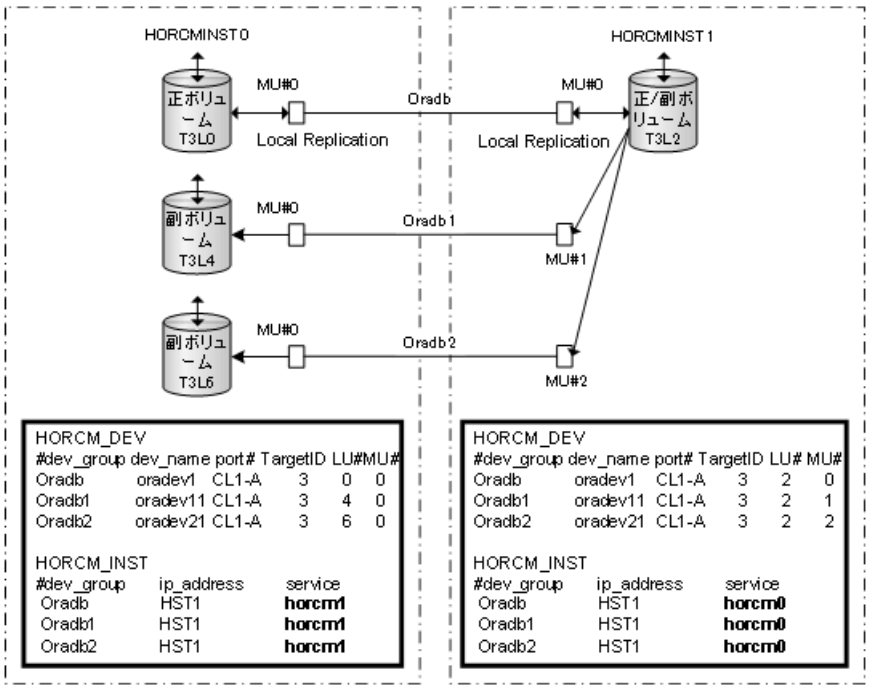



**図 2-10　Local Replication カスケード接続と構成定義ファイル**


## 2.3.5.3　Local Replication と構成定義ファイル

Local Replication は、1 台のストレージシステム内の構成をミラーしたものであることから、2 つの構成定義ファイルに従ってカスケード接続のボリュームを記述できます。Local Replication だけのカスケード接続の場合は、指定されたグループは Local Replication のミラー記述子（MU#）に割り当てられ、Local Replication の MU#として明確に「0」を指定します。次の一連の図は、Local Replication のカスケード構成と各構成の pairdisplay 情報の例を示します。

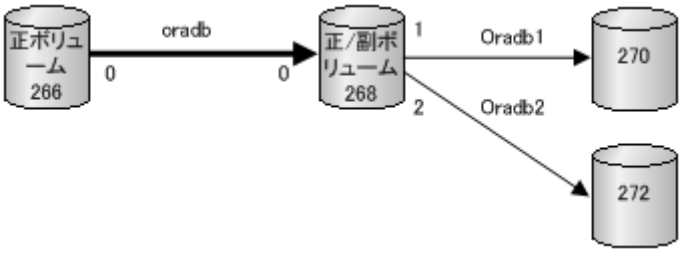



**HORCMINST0 上の Pairdisplay**

```
# pairdisplay -g oradb -m cas
Group   PairVol(L/R) (Port#,TID,LU-M),Seq#,LDEV#.P/S,Status, Seq#,P-LDEV# M
oradb   oradev1(L)   (CL1-A , 3,   0-0)630053   266..P-VOL PAIR,630053    268
 -
oradb   oradev1(R)   (CL1-A , 3,   2-0)630053   268..S-VOL PAIR,-----     266
-
oradb1  oradev11(R)  (CL1-A , 3,   2-1)630053   268..P-VOL PAIR,630053    270
 -
oradb2  oradev21(R)  (CL1-A , 3,   2-2)630053   268..P-VOL PAIR,630053    272
 -
```

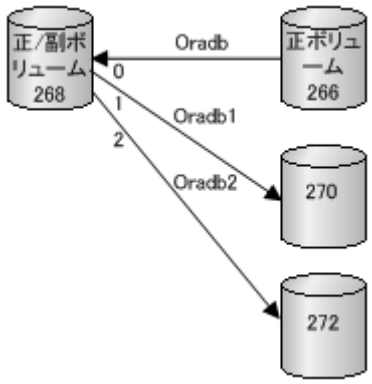


**HORCMINST1 上の Pairdisplay**

```
# pairdisplay -g oradb -m cas
Group   PairVol(L/R) (Port#,TID,LU-M),Seq#,LDEV#.P/S,Status, Seq#,P-LDEV# M
oradb   oradev1(L)   (CL1-A , 3,   2-0)630053   268..S-VOL PAIR,-----     266
-
oradb1  oradev11(L)  (CL1-A , 3,   2-1)630053   268..P-VOL PAIR,630053    270
 -
oradb2  oradev21(L)  (CL1-A , 3,   2-2)630053   268..P-VOL PAIR,630053    272
 -
oradb   oradev1(R)   (CL1-A , 3,   0-0)630053   266..P-VOL PAIR,630053    268
 -
```

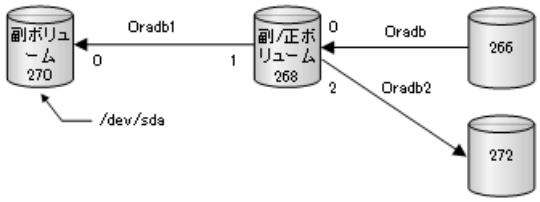


**HORCMINST0 上の Pairdisplay**

```
# pairdisplay -d /dev/sdc -m cas
Group   PairVol(L/R) (Port#,TID,LU-M),Seq#,LDEV#.P/S,Status, Seq#,P-LDEV# M
oradb1  oradev11(L)  (CL1-A , 3,   4-0)630053   270..S-VOL PAIR,-----     268
-
oradb1  oradev11(R)  (CL1-A , 3,   2-1)630053   268..P-VOL PAIR,630053    270
 -
oradb   oradev1(R)   (CL1-A , 3,   2-0)630053   268..S-VOL PAIR,-----     266
-
oradb2  oradev21(R)  (CL1-A , 3,   2-2)630053   268..P-VOL PAIR,630053    272
 -
```

## 2.3.5.4　Synchronous Replication/Local Replication のカスケード接続と構成定義ファイル

Synchronous Replication/Local Replication のカスケード接続は、同じインスタンス上の構成定義ファイルにあるカスケードボリューム構成要素を記載する３つの構成定義ファイルを使用して設定できます。Synchronous Replication と Local Replication のミラー記述子を区別するために、Local Replication のミラー記述子は MU#として必ず「0」を記載し、 Synchronous Replication のミラー記述子は MU#として「0」を記載しません。

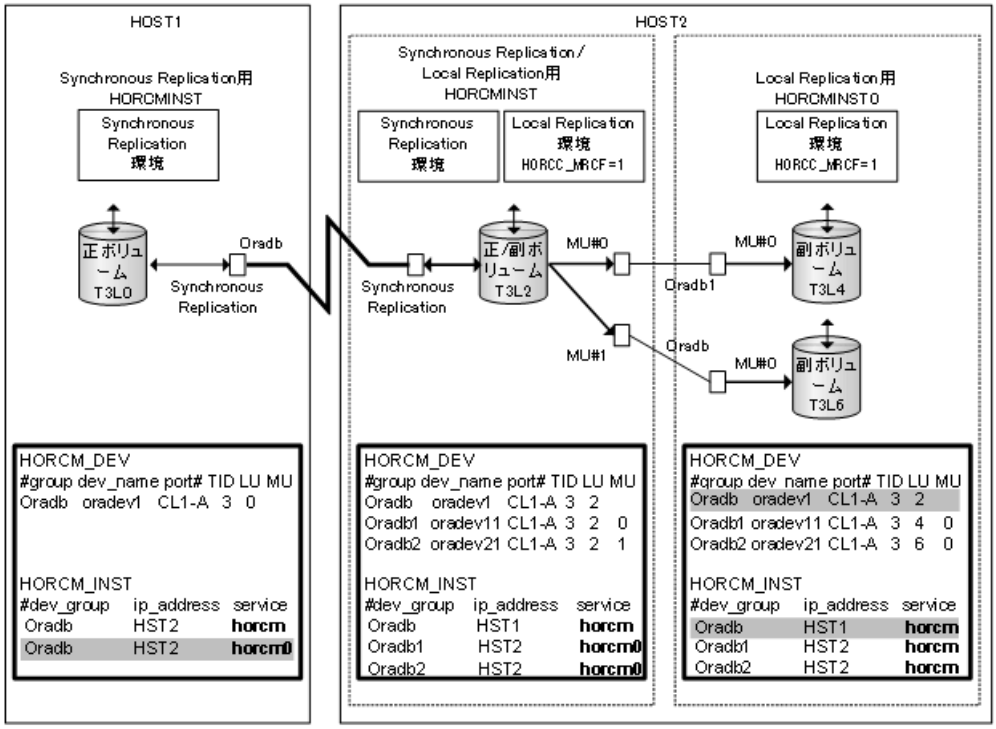




**図 2-11　Synchronous Replication/Local Replication カスケード接続と構成定義ファイル**

図内の網掛け部分は、HORCMINST0 から Synchronous Replication のペア操作ができるように記述したものです。

**メモ**


斜線部分：HORCMINST0 が Synchronous Replication のペアボリュームを管理する必要がある場合は、HORCMINST0 経由で HST1 へ接続がある“oradb”を記述しなければなりません。

次の一連の図は、 Synchronous Replication/Local Replication カスケード構成と、各構成の pairdisplay 情報の例を示します。

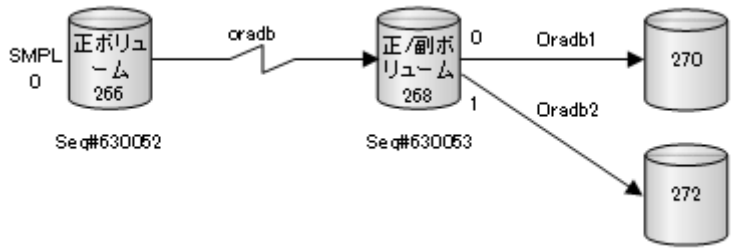



**HOST1 上の Synchronous Replication の Pairdisplay**

```
# pairdisplay -g oradb -m cas
Group    PairVol(L/R) (Port#,TID,LU-M),Seq#,LDEV#.P/S,Status, Seq#,P-LDEV# M
oradb    oradev1(L)   (CL1-A , 3,   0-0)630052  266..SMPL  ----,-----    ----
-
oradb    oradev1(L)   (CL1-A , 3,   0)   630052  266..P-VOL COPY,630053    268
 -
oradb1   oradev11(R)  (CL1-A , 3,   2-0)630053  268..P-VOL COPY,630053    270
 -
oradb2   oradev21(R)  (CL1-A , 3,   2-1)630053  268..P-VOL PSUS,630053    272
 W
oradb    oradev1(R)   (CL1-A , 3,   2)   630053  268..S-VOL COPY,-----    266
-
```

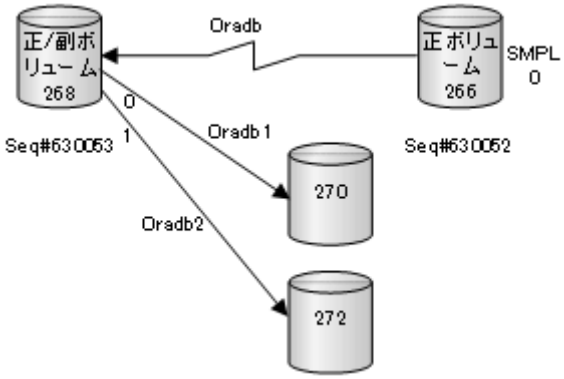



**HOST2（HORCMINST）上の Synchronous Replication の Pairdisplay**

```
# pairdisplay -g oradb -m cas
Group    PairVol(L/R) (Port#,TID,LU-M),Seq#,LDEV#.P/S,Status, Seq#,P-LDEV# M
oradb1   oradev11(L)  (CL1-A , 3,   2-0)630053  268..P-VOL PAIR,630053    270
 -
oradb2   oradev21(L)  (CL1-A , 3,   2-1)630053  268..P-VOL PSUS,630053    272
 W
oradb    oradev1(L)   (CL1-A , 3,   2)   630053  268..S-VOL PAIR,-----    266
-
oradb    oradev1(R)   (CL1-A , 3,   0-0)630052  266..SMPL  ----,-----    ----
-
oradb    oradev1(R)   (CL1-A , 3,   0)   630052  266..P-VOL PAIR,630053    268
 -
```

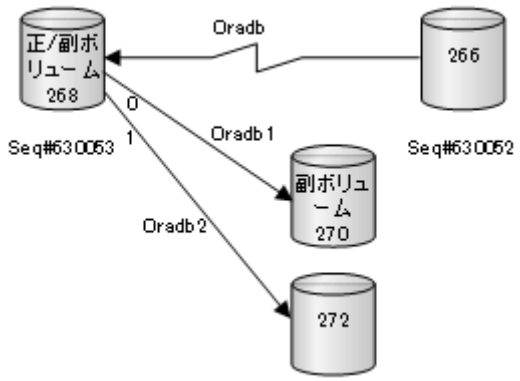


**HOST2（HORCMINST）上の Local Replication 用 Pairdisplay**

```
# pairdisplay -g oradb1 -m cas
Group   PairVol(L/R) (Port#,TID,LU-M),Seq#,LDEV#.P/S,Status, Seq#,P-LDEV# M
oradb1  oradev11(L) (CL1-A , 3,  2-0)630053  268..P-VOL PAIR,630053    270
 -
oradb2  oradev21(L) (CL1-A , 3,  2-1)630053  268..P-VOL PSUS,630053    272
 W
oradb   oradev1(L)  (CL1-A , 3,  2)  630053  268..S-VOL PAIR,-----    266
-
oradb1  oradev11(R) (CL1-A , 3,  4-0)630053  270..S-VOL PAIR,-----    268
-
```

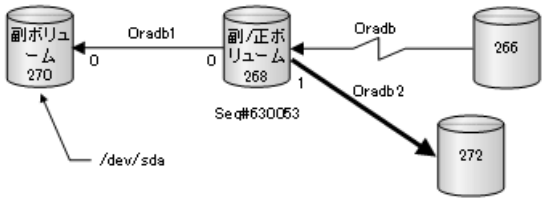


**HOST2（HORCMINST0）上の Local Replication 用 Pairdisplay**

```
# pairdisplay -g oradb1 -m cas
Group   PairVol(L/R) (Port#,TID,LU-M),Seq#,LDEV#.P/S,Status, Seq#,P-LDEV# M
oradb1  oradev11(L) (CL1-A , 3,  4-0)630053  270..S-VOL PAIR,-----    268
-
oradb1  oradev11(R) (CL1-A , 3,  2-0)630053  268..P-VOL PAIR,630053    270
 -
oradb2  oradev21(R) (CL1-A , 3,  2-1)630053  268..P-VOL PSUS,630053    272
 W
oradb   oradev1(R)  (CL1-A , 3,  2)  630053  268..S-VOL PAIR,-----    266
-

# pairdisplay -d /dev/sdg -m cas
Group   PairVol(L/R) (Port#,TID,LU-M),Seq#,LDEV#.P/S,Status, Seq#,P-LDEV# M
oradb1  oradev11(L) (CL1-A , 3,  4-0)630053  270..S-VOL PAIR,-----    268
-
oradb1  oradev11(R) (CL1-A , 3,  2-0)630053  268..P-VOL PAIR,630053    270
 -
oradb2  oradev21(R) (CL1-A , 3,  2-1)630053  268..P-VOL PSUS,630053    272
 W
oradb   oradev1(R)  (CL1-A , 3,  2)  630053  268..S-VOL PAIR,-----    266
-
```

# 2.4　RAID Manager のソフトウェア構成ファイル

RAID Manager のファイルはユーザに提供されるファイル、内部的に作成されるログファイル、およびユーザによって作成されるファイルから構成されます。これらのファイルはサーバマシンのローカルディスクに格納されます。

## 2.4.1　Linux ベースシステム用 RAID Manager ファイル一覧

Linux ベースシステムに提供される RAID Manager ファイルを次の表に示します。

**表 2-4　Linux ベースシステム用 RAID Manager ファイル**

| No. | 略称 | ファイル名 | コマンド名 | モード | ユーザ※1 | グループ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HORCM | /etc/horcmgr | - | 0544 | root | sys |
| 02 | HORCM_CONF | /HORCM/etc/horcm.conf | - | 0444 | root | sys |
| 03 | Takeover | /usr/bin/horctakeover | horctakeover | 0544 | root | sys |
| 04 | 通用性チェック | /usr/bin/paircurchk | paircurchk | 0544 | root | sys |
| 05 | ペア生成 | /usr/bin/paircreate | paircreate | 0544 | root | sys |
| 06 | ペア分割 | /usr/bin/pairsplit | pairsplit | 0544 | root | sys |
| 07 | ペア再同期 | /usr/bin/pairresync | pairresync | 0544 | root | sys |
| 08 | イベントウエイト | /usr/bin/pairevtwait | pairevtwait | 0544 | root | sys |
| 09 | 障害通知 | /usr/bin/pairmon | pairmon | 0544 | root | sys |
| 10 | ボリュームチェック | /usr/bin/pairvolchk | pairvolchk | 0544 | root | sys |
| 11 | ペア構成確認 | /usr/bin/pairdisplay | pairdisplay | 0544 | root | sys |
| 12 | RAID スキャン | /usr/bin/raidscan | raidscan | 0544 | root | sys |
| 13 | RAID 活動報告 | /usr/bin/raidar | raidar | 0544 | root | sys |
| 14 | RAID 接続確認 | /usr/bin/raidqry | raidqry | 0544 | root | sys |
| 15 | トレース制御 | /usr/bin/horcctl | horcctl | 0544 | root | sys |
| 16 | HORCM 起動スクリプト | /usr/bin/horcmstart.sh | horcmstart.sh | 0544 | root | sys |
| 17 | HORCM 終了スクリプト | /usr/bin/horcmshutdown.sh | horcmshutdown.sh | 0544 | root | sys |
| 18 | 接続確認ツール | /HORCM/usr/bin/inqraid | -- | 0544 | root | sys |
| 19 | 同期確認 | /usr/bin/pairsyncwait | pairsyncwait | 0544 | root | sys |
| 20 | 構成定義ファイル作成ツール | /HORCM/usr/bin/mkconf.sh | -- | 0544 | root | sys |
| 21 | Data Retention Utility 設定 | /usr/bin/raidvchkset | raidvchkset | 0544 | root | sys |
| 22 | Data Retention Utility 設定確認 | /usr/bin/raidvchkdsp | raidvchkdsp | 0544 | root | sys |
| 23 | Data Retention Utility 設定確認 | /usr/bin/raidvchkscan | raidvchkscan | 0544 | root | sys |
| 24 | 構成設定・確認コマンド | /HORCM/usr/bin/raidcfg | raidcfg | 0544 | root | sys |
| 25 | 構成設定・確認コマンド | /usr/bin/raidcom | raidcom | 0544 | root | sys |
| 26 | スクリプタブルコマンド | /HORCM/usr/bin/rmawk | rmawk | 0544 | root | sys |

| No. | 略称 | ファイル名 | コマンド名 | モード | ユーザ※1 | グループ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 文書フィルタリング | /HORCM/usr/bin/rmawk | -- | 0544 | root | sys |
| 28 | 管理用ファイル | /HORCM/etc/Raidcom_Dic_Raid_RM_Patch.txt | ― | 0444 | root | sys |
| 29 | 管理用ファイル | /HORCM/etc/Raidcom_Help_Raid_RM.txt | ― | 0444 | root | sys |
| 30 | 管理用ファイル | /HORCM/etc/Raidcom_Dic_Raid_RM.txt | ― | 0444 | root | sys |
| 31 | GUM または ESM 通信用ライブラリ | /HORCM/etc/libcrypto.so.3※2 | ― | 0544 | root | sys |
| 32 | GUM または ESM 通信用ライブラリ | /HORCM/etc/libssl.so.3※2 | ― | 0544 | root | sys |

**注※1**

RAID Manager の Linux ユーザ情報の変更と操作方法については、『RAID Manager インストール・設定ガイド』を参照してください。

**注※2**

x64 向けの RAID Manager のみに、本ファイルが含まれています。

## 2.4.2　Windows ベースシステム用 RAID Manager ファイル一覧

Windows ベースシステムに提供される RAID Manager ファイルを次の表に示します。

**表 2-5　Windows ベースシステム用 RAID Manager ファイル**

| No. | 略称 | ファイル名 | コマンド名 |
|---|---|---|---|
| 001 | HORCM | \HORCM\etc\horcmgr.exe | horcmd |
| 002 | HORCM_CONF | \HORCM\etc\horcm.conf | - |
| 003 | Takeover | \HORCM\etc\horctakeover.exe | horctakeover |
| 004 | 通用性チェック | \HORCM\etc\paircurchk.exe | paircurchk |
| 005 | ペア生成 | \HORCM\etc\paircreate.exe | paircreate |
| 006 | ペア分割 | \HORCM\etc\pairsplit.exe | pairsplit |
| 007 | ペア再同期 | \HORCM\etc\pairresync.exe | pairresync |
| 008 | イベントウエイト | \HORCM\etc\pairevtwait.exe | pairevtwait |
| 009 | 障害通知 | \HORCM\etc\pairmon.exe | pairmon |
| 010 | ボリュームチェック | \HORCM\etc\pairvolchk.exe | pairvolchk |
| 011 | ペア構成確認 | \HORCM\etc\pairdisplay.exe | pairdisplay |
| 012 | RAID スキャン | \HORCM\etc\raidscan.exe | raidscan |
| 013 | RAID 活動報告 | \HORCM\etc\raidar.exe | raidar |
| 014 | RAID 接続確認 | \HORCM\etc\raidqry.exe | raidqry |
| 015 | トレース制御 | \HORCM\etc\horcctl.exe | horcctl |

| No. | 略称 | ファイル名 | コマンド名 |
|---|---|---|---|
| 016 | HORCM 起動スクリプト | \HORCM\etc\horcmstart.exe | horcmstart |
| 017 | HORCM 終了スクリプト | \HORCM\etc\horcmshutdown.exe | horcmshutdown |
| 018 | 同期確認 | \HORCM\etc\pairsyncwait.exe | pairsyncwait |
| 019 | 接続確認ツール | \HORCM\etc\inqraid.exe | inqraid |
| 020 | 構成定義ファイル作成ツール | \HORCM\Tool\mkconf.exe | mkconf |
| 021 | 文書フィルタリング | \HORCM\Tool\rmawk.exe | rmawk |
| 022 | Data Retention Utility 設定 | \HORCM\etc\raidvchkset.exe | raidvchkset |
| 023 | Data Retention Utility 設定確認 | \HORCM\etc\raidvchkdsp.exe | raidvchkdsp |
| 024 | Data Retention Utility 設定確認 | \HORCM\etc\raidvchkscan.exe | raidvchkscan |
| 025 | 構成設定・確認コマンド | \HORCM\etc\raidcfg.exe | raidcfg |
| 026 | 構成設定・確認コマンド | \HORCM\etc\raidcom.exe | raidcom |
| 027 | スクリプタブルコマンド | \HORCM\etc\rmawk.exe | rmawk |
| 028 | 管理用ファイル | \HORCM\etc\Raidcom_Dic_Raid_RM_Patch.txt | － |
| 029 | 管理用ファイル | \HORCM\etc\Raidcom_Help_Raid_RM.txt | － |
| 030 | 管理用ファイル | \HORCM\etc\Raidcom_Dic_Raid_RM.txt | － |
| 031 | Tool（ツール） | \HORCM\Tool\chgacl.exe | chgacl |
| 032 | サービス作成ツール | \HORCM\Tool\svcexe.exe | svcexe |
| 033 | サンプルスクリプト | \HORCM\Tool\HORCM0_run.txt | - |
| 034 | Tool（ツール） | \HORCM\Tool\RMVersionEdit.bat | RMVersionEdit |
| 035 | Tool（ツール） | \HORCM\Tool\RMPrepareInst.bat | RMPrepareInst |
| 036 | Takeover | \HORCM\usr\bin\horctakeover.exe | horctakeover |
| 037 | 通用性チェック | \HORCM\usr\bin\paircurchk.exe | paircurchk |
| 038 | ペア生成 | \HORCM\usr\bin\paircreate.exe | paircreate |
| 039 | ペア分割 | \HORCM\usr\bin\pairsplit.exe | pairsplit |
| 040 | ペア再同期 | \HORCM\usr\bin\pairresync.exe | pairresync |
| 041 | イベントウエイト | \HORCM\usr\bin\pairevtwait.exe | pairevtwait |
| 042 | ボリュームチェック | \HORCM\usr\bin\pairvolchk.exe | pairvolchk |
| 043 | 同期確認 | \HORCM\usr\bin\pairsyncwait.exe | pairsyncwait |
| 044 | ペア構成確認 | \HORCM\usr\bin\pairdisplay.exe | pairdisplay |
| 045 | RAID スキャン | \HORCM\usr\bin\raidscan.exe | raidscan |
| 046 | RAID 接続確認 | \HORCM\usr\bin\raidqry.exe | raidqry |
| 047 | Data Retention Utility 設定 | \HORCM\usr\bin\raidvchkset.exe | raidvchkset |
| 048 | Data Retention Utility 設定確認 | \HORCM\usr\bin\raidvchkdsp.exe | raidvchkdsp |
| 049 | Data Retention Utility 設定確認 | \HORCM\usr\bin\raidvchkscan.exe | raidvchkscan |
| 050 | 構成設定・確認コマンド | \HORCM\usr\bin\raidcfg.exe | raidcfg |
| 051 | GUM または ESM 通信用ライブラリ | \HORCM\etc\libcrypto-3-x64.dll※ | － |
| 052 | GUM または ESM 通信用ライブラリ | \HORCM\etc\libssl-3-x64.dll※ | － |

**注※**

x64 向けの RAID Manager のみに、本ファイルが含まれています。

**メモ**

- \HORCM\etc\コマンドは、コンソールウィンドウから使用します。これらのコマンドを引数なしで実行すると、対話モードが起動されます。
- \HORCM\usr\bin コマンドにはコンソールウィンドウがないため、アプリケーションから使用できます。
- \HORCM\usr\bin コマンドは、サブコマンドに直接マウントされたボリュームをサポートしません。
- \HORCM\Tool\RMVersionEdit.bat は、Windows の［コントロールパネル］－［プログラムと機能］に表示される RAID Manager のバージョンを修正または削除するツールです。バージョンが 01-68-03/00 以降の RAID Manager で利用できます。通常は使用しません。
- \HORCM\Tool\TRCLOG.bat は、RAID Manager に問題が発生した時に使用する調査ツールです。通常は使用しません。

# 2.5　RAID Manager ログとトレースファイル

RAID Manager（HORCM）は、エラーの原因の特定に使用できる内部起動ログファイル、実行ログファイル、およびトレースファイルを保持し、ペアボリュームの状態遷移の履歴を記録します。

この節では次のことについて説明します。

- RAID Manager ログファイル
- RAID Manager トレースファイル
- RAID Manager トレースコントロールコマンド
- 監査用コマンドロギング（記録）

## 2.5.1　RAID Manager ログファイル概要

HORCM ログは、起動ログと実行ログに分類されます。

起動ログは、HORCM がサービスを提供する前に発生したエラーのデータを含みます。不正な環境設定によって HORCM が起動に失敗した場合は、問題を解決するため、起動ログを参照してください。

実行ログ（エラーログ、トレース、およびコアファイル）は、ソフトウェアまたはハードウェアの問題によるエラーのデータを含みます。これらのログは、ユーザ設定に適用されない内部エラーデータを含むため、実行ログを参照する必要はありません。コマンドの実行時にエラーが発生した場合、エラーのデータはコマンドログファイルに収集されます。ユーザ

は、コマンド実行エラーが発生した場合に、コマンドログファイルを参照できます。RAID Manager ログと RAID Manager 構成環境内のトレースファイルを次の図に示します。

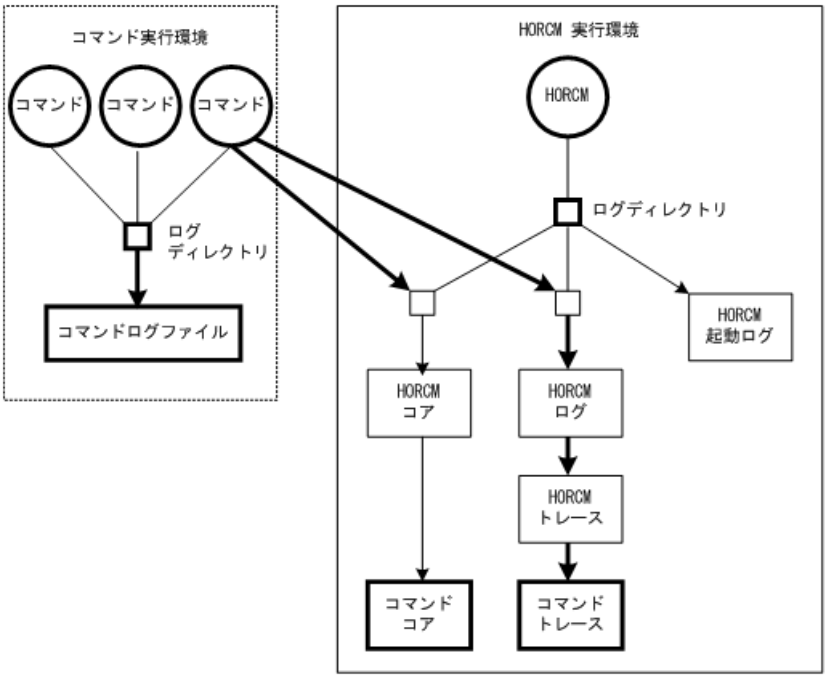



**図 2-12　ログとトレース**

## 2.5.1.1　RAID Manager ログファイルと格納場所

起動ログ、エラーログ、トレース、およびコアファイルは、次の表に示すように格納されます。次の表に示すように、環境変数 HORCM_LOG と HORCC_LOG を使用して、HORCM とコマンドログファイル用ディレクトリを指定してください。ログファイルを作成できない場合、またはログファイルが作成される前にエラーが発生した場合、エラーログはシステムログファイルへ出力されます。HORCM 起動が失敗した場合は、システム管理者はシステムログファイルと起動ログを確認してエラーの原因を特定し、適切に対処してください。システムログファイルのメッセージ出力内容とエラー状態の解決のために推奨する処置については、「第 9 章　RAID Manager のトラブルシューティング（279 ページ）」を参照してください。Linux ベースシステムのシステムログファイルは、syslog ファイルです。Windows ベースシステムのシステムログファイルは、イベントログファイルです。

**表 2-6　ログファイル名と格納場所**

| ファイル | Linux ベースシステム | Windows ベースシステム |
|---|---|---|
| 起動ログ | HORCM 起動ログ：<br>$HORCM_LOG/horcm_HOST.log<br>コマンドログ：$HORCC_LOG/<br>horcc_HOST.log<br>$HORCC_LOG/horcc_HOST.oldlog | HORCM 起動ログ：<br>$HORCM_LOG\horcm_HOST_log.txt<br>コマンドログ：<br>$HORCC_LOG\horcc_HOST_log.txt<br>$HORCC_LOG\horcc_HOST_oldlog.txt |
| エラーログ | HORCM エラーログ：<br>$HORCM_LOG/horcmlog_HOST/horcm.log | HORCM エラーログ：<br>$HORCM_LOG\horcmlog_HOST\horcm_log.txt |

| ファイル | Linux ベースシステム | Windows ベースシステム |
|---|---|---|
| トレース | HORCM トレース：<br>$HORCM_LOG/horcmlog_HOST/horcm_PID.trc | HORCM トレース：<br>$HORCM_LOG\horcmlog_HOST\horcm_PID_trc.txt<br>コマンドトレース：<br>$HORCM_LOG\horcmlog_HOST\horcc_PID_trc.txt |
| コア | HORCM コア：<br>$HORCM_LOG/core_HOST_PID/core<br>コマンドコア：<br>$HORCM_LOG/core_HOST_PID/core | HORCM コア：<br>$HORCM_LOG\core_HOST_PID\core<br>コマンドコア：<br>$HORCM_LOG\core_HOST_PID\core |

**メモ**

HOST は、対応するマシンのホスト名を示します。PID は、そのマシンのプロセス ID を示します。

## 2.5.1.2　RAID Manager ログディレクトリの環境変数

ログファイルを含んだディレクトリの格納場所は、ユーザのコマンド実行環境と HORCM 実行環境に依存します。コマンドトレースファイルとコアファイルは HORCM 実行環境に指定されたディレクトリ下に共に常駐します。環境変数 HORCM_LOG を使用して指定したディレクトリは、HORCM 実行環境のログディレクトリとして使用されます。環境変数 HORCC_LOG を使用して指定したディレクトリは、コマンド実行環境内のログディレクトリとして使用されます。ディレクトリを指定しない場合は、/HORCM/log*ディレクトリが使用されます（* =インスタンス番号)。環境変数を使用したログディレクトリとして、存在しないディレクトリが指定されることがあります。

**表 2-7　ログディレクトリの環境変数**

| ディレクトリ名 | 定義 |
|---|---|
| $HORCM_LOG | 環境変数 HORCM_LOG を使用して指定したディレクトリです。コマンドトレースファイルやコアファイルと同じように HORCM ログファイル、トレースファイル、コアファイルがこのディレクトリに格納されます。環境変数を指定しないと、Linux ベースシステムの場合は“/HORCM/log/curlog”、Windows ベースシステムの場合は“\HORCM\log\curlog”ディレクトリが使用されます。 |
| $HORCC_LOG | 環境変数 HORCC_LOG を使用して指定したディレクトリです。コマンドログファイルはこのディレクトリに格納されます。環境変数を指定しないと、Linux ベースシステムの場合は“/HORCM/log*”、Windows ベースシステムの場合は“\HORCM\log*”ディレクトリが使用されます（*はインスタンス番号)。HORCM の動作中、ログファイルは、(a)に表示された$HORCM_LOG ディレクトリに格納されます。HORCM 起動時、操作中に作成されたログファイルは、(b)に表示された$HORCM_LOGS ディレクトリに自動的に格納されます。<br>(a) 動作中の HORCM ログファイルディレクトリ<br>Linux ベースシステムの場合：<br>$HORCM_LOG = /HORCM/log*/curlog （*はインスタンス番号）<br>Windows ベースシステムの場合：<br>$HORCM_LOG = \HORCM\log*\curlog（*はインスタンス番号）<br>(b) 自動格納用 HORCM ログファイルディレクトリ<br>Linux ベースシステムの場合：<br>$HORCM_LOGS = /HORCM/log*/tmplog （*はインスタンス番号） |

| ディレクトリ名 | 定義 |
|---|---|
| | Windows ベースシステムの場合：<br>$HORCM_LOGS = \HORCM\log*\tmplog（*はインスタンス番号） |

## 2.5.2　RAID Manager トレースファイル

コマンドトレースファイルは、トラブルシューティングを目的として、保守用に使用されます。通常は作成されません。エラーの原因がログファイルを使用しても特定できない場合に、トレースを起動することやトレースファイルを作成するため、環境変数、またはトレース制御パラメータ付きのトレース制御コマンドが発行されます。トレース制御パラメータはトレースレベル、ファイルサイズ、モードなどを含みます。トレースレベルを上げれば、より詳細なトレースができます。トレースはファイルサイズの範囲内でラップアラウンドに作成されます。HORCM は、HORCM を起動するために設定された HORCM 起動シェルスクリプトセット内に指定されたトレースレベルに従って、トレースファイルを作成します。

**メモ**

環境変数 HORCM_LOG と HORCM_LOGS の設定値は、horcmstart コマンドを、inst オプションの指定をせずに実行すると、RAID Manager の動作環境に反映されます。horcmstart コマンドの詳細については、『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照してください。

## 2.5.3　RAID Manager トレース制御コマンド

トレース制御コマンド（HORCM 制御コマンドの 1 つ）はトレース制御パラメータを設定、または変更します。このコマンドはトラブルシューティング、または保守用に使用されます。ユーザのコマンド実行環境の環境変数を使用してトレース制御パラメータが指定できない場合は、このコマンドを使用してトレース制御パラメータをグローバルに変更できます。トレース制御コマンドパラメータを次の表に示します。

**表 2-8　トレース制御コマンドパラメータ**

| パラメータ | 機能 |
|---|---|
| トレースレベルパラメータ | トレースレベル 範囲=0-15 を指定します。 |
| トレースサイズパラメータ | トレースファイルサイズを KB で指定します。 |
| トレースモードパラメータ | トレースファイル内の書き込みデータ用にバッファモード、またはノンバッファモードを指定します。 |
| トレースタイプパラメータ | 内部的に定義されたトレースタイプを指定します。 |
| トレース変更操作 | トレース制御パラメータが変更されるコマンド、または RAID Manager インスタンスを指定します。 |

## 2.5.4　監査用コマンドロギング（記録）


- 「2.5.4.1　raidcom コマンド以外のログ取得（54 ページ）」
- 「2.5.4.2　raidcom コマンドのログ取得（56 ページ）」


## 2.5.4.1　raidcom コマンド以外のログ取得

次の「2.5.4.2　raidcom コマンドのログ取得（56 ページ）」で説明する、raidcom コマンド以外のロギングについて説明します。

RAID Manager は、コマンドエラーのロギングをサポートします。このロギング機能は、コマンドを発行するスクリプトの監査用には使用できません。したがって RAID Manager は、現行ロギングを拡張することでコマンド実行の結果を記録する機能をサポートします。

この機能には、次のコントロールパラメータがあります。

### $HORCC_LOGSZ 変数

この変数は、最大サイズ（単位は KB）と、現行のコマンドへの通常ロギングを指定します。

/HORCM/log*/horcc_HOST.log ファイルは、指定された最大サイズに到達した場合、/HORCM/log*/horcc_HOST.oldlog ファイルへ移動します。この変数を指定しない場合、または「0」を指定した場合、コマンドエラーだけの現行ロギングと同じになります。

この変数は環境変数、または次に示す horcc_HOST.conf に定義できます。

2MB サイズの設定例：

HORCC_LOGSZ=2048

Export HORCC_LOGSZ

### /HORCM/log*/horcc_HOST.conf ファイル

このファイルは、HORCC_LOGSZ 変数と、ロギング用のマスキング変数を記述します。環境変数としての HORCC_LOGSZ を指定しない場合、このファイルの HORCC_LOGSZ 変数が使用されます。両方の変数を指定しない場合は、コマンドエラーだけの現行ロギングと同じになります。

### HORCC_LOGSZ 変数

変数は次のように記述してください。

例：

HORCC_LOGSZ=2048

- マスキング変数

この変数は、コマンド名と戻り値を指定してロギングをマスク（無効）にするために使用します（inqraid、または EX_xxx エラーコードを除く）。この変数は NORMAL 退出に有効です。

一定間隔（例：30 秒）ごとに pairvolchk を繰り返し実行する場合、コマンドのログを取得したくない場合があります。その場合、HORCC_LOGSZ=0 を指定してマスクできますが、トレース実行が ON になっているときにはスクリプトを変更する必要があります。

例えば、スクリプト上の pairvolchk をマスキングする場合は次のように指定します。

Export HORCC_LOGSZ=0

Pairvolchk -g xxx -s

Unset HORCC_LOGSZ

マスキング機能は、それらのスクリプトを変更することなくトレース実行を有効にします。この機能はすべての RAID Manager コマンド（inqraid、または EX_xxx エラーコードを除く）に有効です。

例えば、pairvolchk（22 を返す）と raidqry をマスクしたい場合、次のように指定します。

pairvolchk=22

raidqry=0

ユーザはそれらのスクリプト実行を追跡できるようになり、必要に応じてコマンドロギングファイルを監査することで、マスクの実行を決定できます。

## 環境変数と Horcc_HOST.conf 間の関係

ロギングの実行は、次に示す$HORCC_LOGSZ 環境変数と、HORCC_HOST.conf ファイルに依存します。

| $HORCC_LOGSZ | HORCC_HOST.conf | 実行 |
|---|---|---|
| =値 | 無関係 | このアプリ内でトレース実行 |
| =0 | | このアプリ内でトレース実行しない |
| 指定なし | HORCC_LOGSZ=値 | この RAID Manager インスタンス内でグローバルのトレース実行 |
| | HORCC_LOGSZ=0 | この RAID Manager インスタンス内でグローバルのトレース実行しない |
| | 指定しない、または実在しない | デフォルト値(0)を使用<br>コマンドエラーだけの現行ログ取得と同じ |

## 実行例

/HORCM/log* ディレクトリ

```
[root@raidmanager log9]# ls l
total 16
drwxr-xr-x  3 root root    4096 Oct 27 17:33 curlog
-rw-r--r--  1 root root    3936 Oct 27 17:36 horcc_raidmanager.log
-rw-r--r--  1 root root 2097452 Oct 27 17:29 horcc_raidmanager.oldlog
-rw-r--r--  1 root root      46 Oct 27 17:19 horcc_raidmanager.conf
drwxr-xr-x  3 root root    4096 Oct 27 17:19 tmplog
```

/HORCM/log*/horcc_HOST.log ファイル

```
COMMAND NORMAL : EUserId for HORC : root (0)  Tue Nov  1 12:21:53 2005
CMDLINE : pairvolchk  -ss  -g URA
12:21:54-2d27f-10090- [pairvolchk][exit(32)]
COMMAND NORMAL : EUserId for HORC : root (0)  Thu Oct 27 17:36:32 2005
CMDLINE : raidqry  -l
17:36:32-3d83c-17539- [raidqry][exit(0)]
COMMAND ERROR  : EUserId for HORC : root (0)  Thu Oct 27 17:31:28 2005
CMDLINE : pairdisplay  -g AR
17:31:28-9a206-17514- ERROR:cm_sndrcv[rc < 0 from HORCM]
17:31:28-9b0a3-17514- [pairdisplay][exit(239)]
[EX_ENOGRP] No such group
[Cause ]:The group name which was designated or the device name doesn't exi
st in the configuration file, or the network address for remote communicati
on doesn't exist.
[Action]:Please confirm if the group name exists in the configuration file
of the local and remote host
```

/HORCM/log*/horcc_HOST.conf ファイル

```
# For Example
HORCC_LOGSZ=2048
#The masking variable
#This variable is used to disable the logging by the command and exit code.
#For masking below log pairvolchk returned '32'(status is S-VOL_COPY)
#COMMAND NORMAL : EUserId for HORC : root (0)  Tue Nov  1 12:21:53 2005
#CMDLINE : pairvolchk  -ss  -g URA
#12:21:54-2d27f-10090- [pairvolchk][exit(32)]
pairvolchk=32
pairvolchk=22
```

## 2.5.4.2　raidcom コマンドのログ取得

raidcom コマンドの実行履歴を syslog ファイルに出力し、syslog サーバに蓄積できます。この syslog ファイルには、いつ、誰が、どのようなコマンドを実行したかが記録されるため、監査用のログとして利用できます。

ホスト OS の syslog サービスを利用して、syslog ファイルを出力します。詳細については、ホスト OS のマニュアルを参照してください。

**⚠ 注意**

- syslog は UDP 通信を使用しているため、パケットロストが発生します。また、syslog を受けるサーバ側がダウンしている場合も、回復するまで保存する機能がないため喪失されます。

syslog での欠落を考慮して、クライアント側にも同等のログを記録させたい場合は、syslog ファイルの出力設定を参照してください。

- この syslog ファイルは、自動的には削除されません。不要になったファイルは適宜削除するか、別途 logrotate サービスなどを導入してログローテーションをしてください。

## syslog ファイルの出力サポート条件

この機能のサポート条件について記述します。

サポート OS

この機能は、ホストの OS が下記の場合にだけサポート対象となります。（Windows はサポート対象外です）

- RHEL

対象コマンド

syslog ファイルの出力対象となる raidcom コマンドは、次のとおりです。

- 設定系コマンド
- raidcom get command_status
- 認証コマンド（プロンプトで認証コマンドを実行した場合も対象となります）

ただし、上記に該当しても、事前に raidcom コマンドの実行エラーを検出して DKC にコマンドを発行しなかった場合は、出力対象外となります。

## syslog ファイルの出力設定

環境変数の RAIDCOM_SYSLOG で、1 を設定した場合に syslog ファイルが出力されます。初期設定の段階では、syslog ファイルが出力されない設定となっています。

raidcom コマンドで出力される syslog の facility および priority の設定は次のとおりです。

- facility：user
- priority：info または err（コマンド正常時：info、コマンド異常時：err）

## syslog ファイルの表示情報

1 つの raidcom コマンドに対して、次の 3 種類の情報が syslog ファイルに出力されます。

- タイトル行（1 行目）
- コマンド行（2 行目）
- 結果行（3～132 行目）：結果行の行数はコマンドによって変わります。

**表 2-9　タイトル行の表示情報**

| 項目 | 出力例 |
|---|---|
| syslog 固定出力部（ホスト名を含みます） | Jun 27 10:15:13 rmsolx86 raidcom: [ID 702911 user.info]<br>メモ：ホストの OS によって異なります。 |
| プロセス ID | PID:1234 |
| コマンドステータス | COMMAND NORMAL または COMMAND ERROR |
| 区切り | : |
| user name Title | EUserId for HORC : |
| ホストのユーザ名 | root |
| （ユーザ ID） | (0) |
| raidcom 実行日時 | Wed Jun 27 10:15:13 2012 |

**表 2-10　コマンド行の表示情報**

| 項目 | 出力例 |
|---|---|
| syslog 固定出力部（ホスト名を含みます） | Jun 27 10:15:13 rmsolx86 raidcom: [ID 702911 user.info]<br>メモ：ホストの OS によって異なります。 |
| プロセス ID | PID:1234 |
| 実行コマンド Title | CMDLINE: |
| 実行コマンド | raidcom modify ldev -ldev_id 1234 -status nml |

**表 2-11　結果行の表示情報**

| 項目 | 出力例 |
|---|---|
| syslog 固定出力部（ホスト名を含みます） | Jun 27 10:15:13 rmsolx86 raidcom: [ID 702911 user.info]<br>メモ：ホストの OS によって異なります。 |
| プロセス ID | PID:1234 |
| [raidcom] | [raidcom] |
| エラー情報行 | [EX_CMDRJE] An order to the control/command device was rejected It was rejected due to SKEY=0x05, ASC=0x26, ASCQ=0x00, SSB=0x2E11,0x2205 on Serial#(645680) |
| get command_status 結果行 | HANDLE SSB1 SSB2 ERR_CNT Serial# Description 00c4 - - 0 200414 - |
| コマンド戻り値行 | [exit(0)] |

表示例（ホストの OS によって異なる場合があります）

- 正常時のログ

```
Aug 24 12:24:37 raidmanager raidcom: PID:06864 COMMAND NORMAL : EUserID
 for HORC : root(0) Fri Aug 24 12:24:36 2012
Aug 24 12:24:37 raidmanager raidcom: PID:06864 CMDLINE : raidcom get co
mmand_status -ldev_id 0001
Aug 24 12:24:37 raidmanager raidcom: PID:06864 [raidcom] HANDLE   SSB1
   SSB2    ERR_CNT        Serial#     Description
Aug 24 12:24:37 raidmanager raidcom: PID:06864 [raidcom] 00c3        -
      -          0         645680     -
Aug 24 12:24:37 raidmanager raidcom: PID:06864 [raidcom] [exit(0)]
```

- 異常時のログ

```
Aug 24 12:24:27 raidmanager raidcom: PID:06857 COMMAND ERROR : EUserID
for HORC : root(0) Fri Aug 24 12:24:19 2012
Aug 24 12:24:27 raidmanager raidcom: PID:06857 CMDLINE : raidcom get co
mmand_status
Aug 24 12:24:27 raidmanager raidcom: PID:06857 [raidcom] User for Seria
l#[645680] : user1234
Aug 24 12:24:27 raidmanager raidcom: PID:06857 [raidcom] User authentic
ation has failed on Serial#(645680).
Aug 24 12:24:27 raidmanager raidcom: PID:06857 [raidcom] [EX_ENAUTH] Au
thentication failed with User
Aug 24 12:24:27 raidmanager raidcom: PID:06857 [raidcom] [exit(202)]
```

# 2.6 ユーザ作成ファイル（スクリプトファイル）

RAID Manager は、自動化や無人のコピー操作を実行するためのスクリプトをサポートします。RAID Manager のスクリプトは、一連の Synchronous Replication や Local Replication 操作を記述した RAID Manager コマンドのリストを含みます。Linux ベースプラットフォーム用にスクリプトされたコマンドは、シェルスクリプトファイルに定義されます。Windows ベースプラットフォーム用にスクリプトされたコマンドは、テキストファイルに定義されます。ホストはスクリプトファイルを読み出し、Synchronous Replication/Local Replication 操作を自動的に実行するために、コマンドをコマンドデバイスへ送ります。

**メモ**

内蔵 CLI の場合は、ユーザ作成ファイル（スクリプト）を作成できません。

RAID Manager がサポートするスクリプトには次の種類があります。

- HORCM 起動スクリプト（horcmstart.sh、horcmstart.exe）: HORCM（/etc/horcmgr）を起動するスクリプトです。必要に応じて環境変数を設定し（例：HORCM_CONF、HORCM_LOG、HORCM_LOGS）、HORCM を起動します。
- HORCM 終了スクリプト（horcmshutdown.sh、horcmshutdown.exe）: HORCM (/etc/horcmgr) を停止するスクリプトです。
- HA コントロールスクリプト：クラスタマネージャ（CM）がサーバエラーを検出したとき、引き継ぎ操作を自動的に実行するスクリプトです。

HORCM 環境の構築時、システム管理者は HORCM_CONF ファイルのコピーを作成してください。コピーされたファイルは、システム環境に従って設定され、次に示すファイルのように登録されます（*はインスタンス番号）。また、RAID Manager の動作環境の障害に備え、コピーした HORCM_CONF ファイルの、バックアップを推奨します。

## Linux ベースシステム

/etc/horcm.conf、または/etc/horcm*.conf

### Windows ベースシステム

%windir%\horcm.conf、または%windir%\horcm*.conf

## 2.7　ユーザ環境変数

HORCM 起動時とコマンド起動時に環境変数を指定できます。

**メモ**

内蔵 CLI の場合は、ユーザ環境ファイルを指定する必要はありません。

# 第 3 章
# RAID Manager 機能

この章では、RAID Manager の機能について説明します。

## 3.1　RAID Manager を使ったシステムの構成

In-Band 方式のシステム構成と Out-of-Band 方式のシステム構成、それぞれについて説明します。また、In-Band 方式で接続されている RAID Manager サーバに、Out-of-Band 方式で接続するシステム構成についても説明します。In-Band 方式および Out-of-Band 方式の概要については、「1.2.6　In-Band 方式と Out-of-Band 方式（4 ページ）」を参照してください。

### 3.1.1　In-Band 方式のシステム構成と Out-of-Band 方式のシステム構成

In-Band 方式のシステム構成と Out-of-Band 方式のシステム構成で、構成定義ファイルの HORCM_CMD に指定する値が異なります。

#### In-Band 方式

コマンドデバイスのデバイススペシャルファイルを構成定義ファイルに指定します。HORCM_CMD に指定する内容は、「2.3.4.4　構成定義ファイルの HORCM_CMD（In-Band 方式の場合）（24 ページ）」を参照してください。

#### Out-of-Band 方式

仮想コマンドデバイスを作成する SVP、GUM または ESM の IP アドレスを構成定義ファイルに指定します。HORCM_CMD に指定する内容は、「2.3.4.5　構成定義ファイルの HORCM_CMD（Out-of-Band 方式の場合）（30 ページ）」を参照してください。

仮想コマンドデバイスを作成できる場所は、ストレージシステムの機種によって異なります。仮想コマンドデバイスを作成できる場所を次の表に示します。

**表 3-1　仮想コマンドデバイスを作成できる場所**

| 仮想コマンドデバイスを作成できる場所 | V10e、V100、V300 | V51、V110、V310、V310F |
|---|---|---|
| SVP | ○※1 | × |
| GUM または ESM | ○ | ○ |
| RAID Manager サーバ※2 | ○ | ○ |

**注※1**

SVP 上の RAID Manager を RAID Manager サーバとしてあらかじめ構成しておく必要があります。

**注※2**

RAID Manager サーバは、LAN で接続されたリモートの RAID Manager です。

In-Band 方式と Out-of-Band 方式のシステム構成例を「図 3-1　In-Band 方式と Out-of-Band 方式のシステム構成例（62 ページ）」に示します。

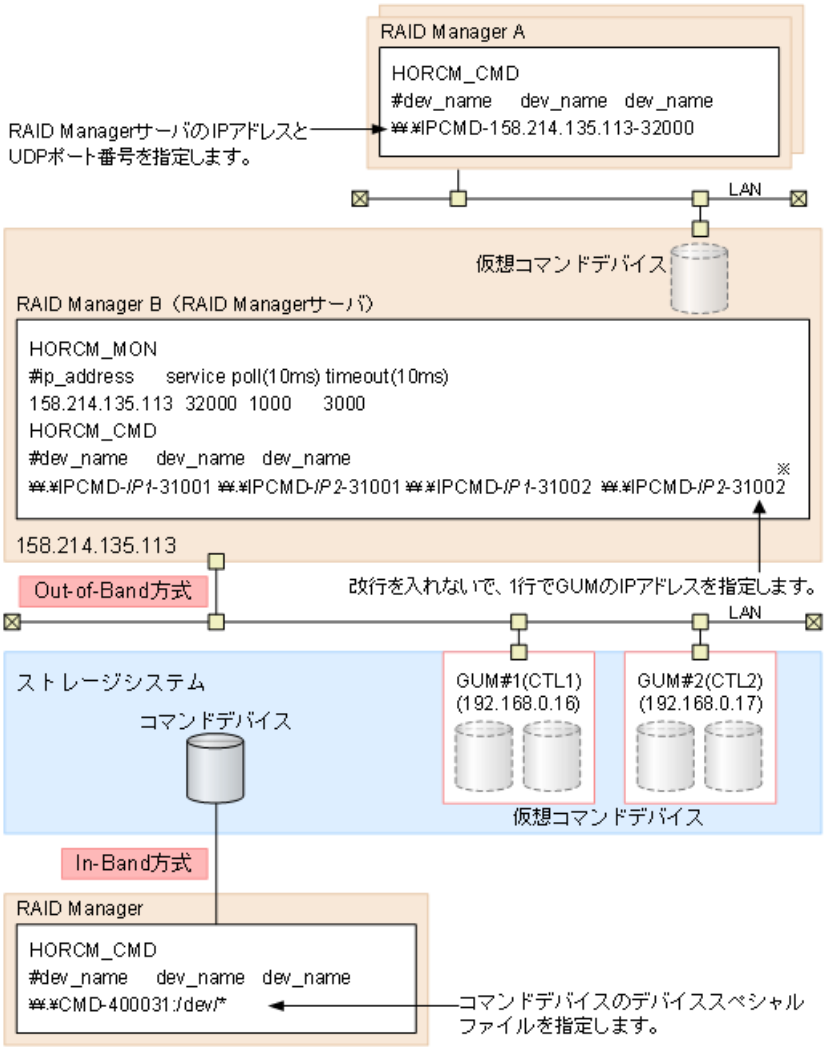



**図 3-1　In-Band 方式と Out-of-Band 方式のシステム構成例**

「図 3-1　In-Band 方式と Out-of-Band 方式のシステム構成例（62 ページ）」の「RAID Manager B」は、「RAID Manager A」の RAID Manager サーバです。ユーザは、「RAID Manager A」から「RAID Manager B」の仮想コマンドデバイスを介して、ストレージシステムにコマンドを発行できます。「RAID Manager A」を使用しないで「RAID Manager B」から直接コマンドを

発行することもできます。「RAID Manager B」から直接コマンドを発行する場合、「RAID Manager A」を用意するかどうかは任意です。

**メモ**

GUM または ESM を搭載したコントローラを保守するとコマンドがタイムアウトすることがあります。保守する前に、もう一方の GUM または ESM の仮想コマンドデバイスを使用するように、コマンドデバイスを切り替えてください。コマンドデバイスの切り替えについては、「2.2.3　RAID Manager の交替コマンドデバイス機能（13 ページ）」を参照してください。

## 3.1.2　In-Band 方式で接続されている RAID Manager サーバに Out-of-Band 方式で接続するシステム構成

Out-of-Band 方式では、RAID Manager サーバのポートも、仮想コマンドデバイスとして指定できます。RAID Manager サーバのポートを仮想コマンドデバイスとして指定することで、In-Band 方式でストレージシステムに接続されている RAID Manager サーバに、Out-of-Band 方式で接続できます。このシステム構成のときに構成定義ファイルの HORCM_CMD に指定する内容は、「2.3.4.5　構成定義ファイルの HORCM_CMD（Out-of-Band 方式の場合）（30 ページ）」を参照してください。

**ヒント**

RAID Manager サーバのポートを仮想コマンドデバイスとして指定すると、SVP や GUM または ESM を仮想コマンドデバイスとして指定する Out-of-Band 方式よりも優れたパフォーマンスを実現できます。

RAID Manager サーバが In-Band 方式でストレージシステムに接続されている場合のシステム構成例を次の図に示します。

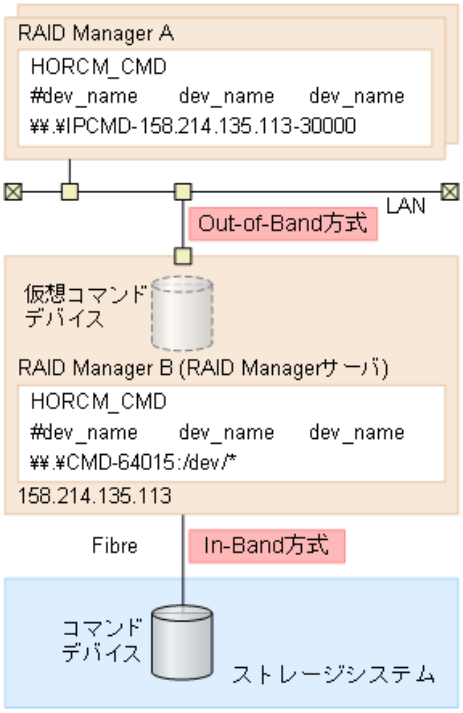



**図 3-2　RAID Manager サーバが In-Band 方式でストレージシステムに接続されている場合のシステム構成例**

### 3.1.2.1　In-Band 方式で接続されている RAID Manager サーバに Out-of-Band 方式で接続するための動作環境

RAID Manager は、コマンドデバイスへの I/O の発行に SCSI パススルードライバを使用しています。RAID Manager サーバのポートを仮想コマンドデバイスとして使用するためには、仮想コマンドデバイスのインターフェースを実際の SCSI パススルーインターフェースに変換する必要があります。

RAID Manager サーバのポートを仮想コマンドデバイスとして使用するための環境を次に示します。

- 仮想コマンドデバイスを設定する RAID Manager サーバ

  RAID Manager サポートプラットフォームであり、さらに SCSI パススルードライバが使用できる環境であること。

- 仮想コマンドデバイスにコマンドを発行するクライアント PC

  RAID Manager サポートプラットフォームであること。

- Initiator ポート

  仮想コマンドデバイスにコマンドを発行するクライアント PC の RAID Manager は、Initiator ポートとして、以下の UDP ポートを使用します。

  デフォルトのポート番号は次のとおりです。

  インスタンス番号の指定がない場合：34000

インスタンス番号（*X*）が指定されている場合：34000 ＋ *X* ＋ 1

デフォルトのポート番号を変更する場合は、次の環境変数を使用してください。

$HORCM_IPSCPORT=<services>

（<services>：ポート番号またはサービス名）

RAID Manager サポートプラットフォームの詳細は、マニュアル『RAID Manager インストール・設定ガイド』を参照してください。

### 3.1.2.2　In-Band 方式で接続されている RAID Manager サーバに Out-of-Band 方式で接続する際の I/O トラフィック制御

仮想コマンドデバイスからは同期 I/O が発行されます。仮想コマンドデバイスのカスケード構成の場合、次の仮想コマンドデバイスに指示を中継する必要があるため、高い I/O トラフィックによって待ちが発生する場合があります。このような環境でのレスポンスを向上させたい場合は、次の環境変数を使用して、非同期 I/O が発行されるように設定してください。

$HORCM_IPSCPAIO=1

### 3.1.2.3　In-Band 方式で接続されている RAID Manager サーバに Out-of-Band 方式で接続する際のセキュリティ設定

次に示すセキュリティが設定できます。

#### (1)IP アドレスとポート番号のセキュリティ設定

仮想コマンドデバイスにコマンドを発行するクライアント PC の IP アドレスとポート番号を構成定義ファイルの HORCM_ALLOW_INST に記述することで、仮想コマンドデバイスを使用できるユーザを制限できます。

HORCM_ALLOW_INST に定義する内容の詳細は、「2.3.4.11　構成定義ファイルの HORCM_ALLOW_INST（39 ページ）」を参照してください。

#### (2)仮想コマンドデバイスのセキュリティ設定

次の環境変数を使用して、仮想コマンドデバイスにセキュリティを設定できます。

$HORCM_IPCMDSEC=<value>

設定したいセキュリティの内容に応じて、<value>には次の値を指定してください。

**表 3-2　仮想コマンドデバイスのセキュリティ設定**

| <value>に指定する値 | コマンドデバイス設定 | | | 設定されるセキュリティ |
|---|---|---|---|---|
| | セキュリティ | ユーザ認証 | グループ情報認証 | |
| 0 | OFF | OFF | OFF | セキュリティなし |

| <value>に指定する値 | コマンドデバイス設定 | | | 設定されるセキュリティ |
|---|---|---|---|---|
| | セキュリティ | ユーザ認証 | グループ情報認証 | |
| 1 | OFF | OFF | ON | HORCM_DEV だけ許可 |
| 2 | OFF | ON | OFF | ユーザ認証要 |
| 3 | OFF | ON | ON | ユーザ認証要<br>HORCM_DEV だけ許可 |
| 4 | ON | OFF | OFF | CMD セキュリティ |
| 5 | ON | OFF | ON | CMD セキュリティ<br>HORCM_DEV だけ許可 |
| 6 | ON | ON | OFF | CMD セキュリティ<br>ユーザ認証要 |
| 7 | ON | ON | ON | CMD セキュリティ<br>ユーザ認証要<br>HORCM_DEV だけ許可 |

**（凡例）**

ON：有効

OFF：無効

HORCM_DEV だけ許可：HORCM_DEV に記述されているペア論理ボリュームに対してだけ処理を実行します。

ユーザ認証要：認証されているユーザからのコマンドだけ処理を実行します。

CMD セキュリティ：ホストから認識できるデバイスだけ操作対象とします。CMD セキュリティの詳細については、「7.3　RAID Manager と保護機能（253 ページ）」を参照してください。

# 3.2　ユーザ認証機能

ここでは、ユーザ認証機能について説明します。

## 3.2.1　ユーザ認証機能概要

RAID Manager では、Storage Navigator または Maintenance Utility で設定したユーザの操作権限を使って、ユーザ認証ができます。

In-Band 方式でレプリケーション操作だけする場合、ユーザ認証は任意です。In-Band 方式でプロビジョニング操作する場合と、Out-of-Band 方式でレプリケーション操作またはプロビジョニング操作する場合は、ユーザ認証が必須です。

ユーザ認証機能を有効にするためには、RAID Manager がアクセスするコマンドデバイスのユーザ認証モードを有効にする必要があります。

ユーザ認証機能を有効にすると、RAID Manager では、ユーザがログイン操作を実行することでユーザ認証が行われます。ユーザ認証とセッション情報生成の流れを次に示します。

1. ログインコマンドを実行するか、対話型インターフェースでユーザ ID・パスワードを入力することで、RAID Manager はストレージシステムに対して、ユーザ認証を依頼します。
2. ストレージシステムの認証モジュール（SVP/GUM/ESM）は、RAID Manager から送られたユーザ ID・パスワードを検証し、認証を行います。
3. 認証された場合、ストレージシステムはセッション情報を生成し、ユーザ ID、クライアント ID とともに記憶します。
4. ストレージシステムは生成したセッション情報を RAID Manager に送り返します。RAID Manager は、受け取ったセッション情報をストレージシステム ID とともに記憶します。

セッション情報が記憶されると、ユーザがコマンドを実行する際に、RAID Manager は、記憶しているセッション情報をコマンドに付加してストレージシステムに送信します。ストレージシステムは、コマンドに有効なセッション情報が付加されている場合、そのコマンドの実行を許可します。

ストレージシステムが同一ユーザ ID、同一クライアント ID に対して同時に記憶できるセッション情報は 1 つです。既に記憶済みのセッション情報に対応するユーザ ID、クライアント ID のログインコマンドをストレージシステムが受領した場合、ストレージシステムは認証を実施せず、記憶済みのセッション情報を RAID Manager に送り返します。 また、ログインコマンドを実行中に別のログインコマンドが同一クライアントから同一ユーザ ID で入力された場合、後続のログインコマンドの認証結果は、実行中のログインコマンドの認証結果と同じになります。

RAID Manager では、ユーザがログアウト操作を実行すると、生成されたセッション情報が RAID Manager およびストレージシステムの両方から削除されます。

### ⚠ 注意

ユーザ認証を実施する際は次のことに注意してください。

- ユーザ認証機能を無効にした場合に使用できる機能は、レプリケーション操作（レプリケーションコマンド）だけです。ユーザ認証機能を無効にした場合、プロビジョニング操作（raidcom コマンド）は使用できません。なお、global storage virtualization 機能を使用している場合は、「表 3-3　リソースグループとコマンドデバイスの関係（72 ページ）」も参照してください。global storage virtualization の詳細は、『システム構築ガイド』を参照してください。
- 特定のユーザ情報、権限情報を変更した場合は、RAID Manager 側で再度ユーザ認証処理を実行してください。
- RAID Manager はセッション情報をクライアントの OS にログインしているユーザ ID（OS が管理しているユーザ ID）ごとに記憶しています。そのため異なるユーザ ID（OS が管理しているユーザ ID）のユーザが同一クライアントを使用する場合、ユーザ ID（OS が管理しているユーザ ID）ごとに RAID Manager のログインコマンドを実行してください。

- ユーザ ID の A を使用してクライアント OS にログインしているユーザが、ストレージシステム B にログインした場合、ストレージシステム B 用のセッション情報がユーザ ID の A 用の記憶領域に記憶されます。セッション情報がすでに記憶されている場合に、raidcom -login コマンドを再度実行すると、この記憶領域に再度セッション情報の書き込みが行われます。このセッション情報の書き込み中にほかのコマンドを実行すると、実行したコマンドは、EX_ENAUTH で失敗します。この失敗を避けるために次のどちらかを実施してください。

  1. ユーザ ID の A を使用してクライアント OS にログインしているユーザが、ストレージシステム B に raidcom -login コマンドを実行中に、ユーザ ID の A を使用してストレージシステム B にほかのコマンドを実行しないでください。
  2. ユーザ ID の A を使用しストレージシステム B に複数同時実行されるタスクが存在するなどの理由で、項番#1 が実施できない場合は、タスクごとに HORCC_AUTH_UID 環境変数に 10 文字以内のユニークな値を設定してタスクを実行してください。
     HORCC_AUTH_UID 環境変数にユニークな値を設定することで、セッション情報を記憶する領域をタスクごとに分けることができます。

     HORCC_AUTH_UID 環境変数の値には、使用する OS のファイル名として使用できる文字を使用してください。

- Windows のドメインユーザを使用する場合、OS にログインする際にアルファベットの大文字・小文字が異なるユーザ ID を使用すると、RAID Manager は異なるユーザとして認識します。RAID Manager で維持されているセッションを使用するには、アルファベットの大文字と小文字を含めて同じユーザ ID を使用して OS にログインしてください。OS へのログインに使用したユーザ ID の大文字・小文字が異なる場合、RAID Manager のコマンド実行時にセッションに関する警告が表示される場合があります。
- ストレージシステムの電源オフ/オンが実行された場合、ストレージシステムに記憶されているユーザ ID、クライアント ID、セッション情報が削除されます。RAID Manager 側で再度ユーザ認証処理を実行してください。
- 特定のユーザがログアウトコマンドを実行した場合、同一クライアント上でログインしているすべてのユーザがログアウトとなります。これは、ストレージシステムがクライアントに対して記憶できるセッション情報は 1 つだけで、どのユーザがログアウトしたかを判断できないためです。

**⚠ 注意**

複数の異なるストレージシステムのコマンドデバイスを構成定義ファイルに記載した場合は、次のことに注意してください。

- ユーザ認証は、構成定義ファイルに記載したユーザ認証が必要なすべてのストレージシステムに対して実行する必要があります。ログイン方法の詳細は、「3.2.2　RAID Manager のユーザ認証操作（69 ページ）」を参照してください。
- ログアウトコマンドを実行すると、構成定義ファイルに記載されている、すべてのストレージシステムからログアウトします。

## 3.2.2　RAID Manager のユーザ認証操作

RAID Manager を用いてユーザ認証が必要なストレージシステムにログインする場合、ユーザ名とパスワードの入力方法は次の 2 種類があります。それぞれのユースケースとログイン方法を次に示します。

- ユーザ名とパスワードをコマンドパラメータに指定する方法

  ユーザ名とパスワードをコマンドパラメータに指定してログインを実行するには、raidcom コマンドを、-login オプションで ユーザ名・パスワードを指定して実行してください。コマンド実行例を次に示します。

  （例）

  ユーザ名：USER、パスワード：PASSWORD でログインする場合

  ```
  raidcom -login USER PASSWORD
  ```

  入力したユーザ名・パスワードに誤りがある場合、EX_ENAUTH エラーになります。ログインに成功した場合は、何も表示されません。

  バッチ処理などで、自動的にログインを実施したい場合は、この方法でログインしてください。

  **メモ**

  一つの構成定義ファイルに異なるストレージシステムのコマンドデバイスを複数記載している場合、コマンドでのログイン操作を実行すると、構成定義ファイルに記載されている認証が必要なすべてのストレージシステムに対して、指定されたユーザ名とパスワードでログインを実行します。それぞれのストレージシステムにログインするユーザ名・パスワードが異なっている場合には、対話モードでのログインを実行してください。

- ユーザ名とパスワードを対話型プロンプトで入力する方法

  ユーザ名とパスワードを対話型プロンプトで入力してログインを行うには、次の 2 種類の方法があります。

  - raidcom コマンドを、-login オプションでユーザ名・パスワードを指定せずに実行する方法
  - ユーザ認証が実施されていない場合に、プロビジョニング操作をする方法

    対話型プロンプトでのログインでは、次のようなプロンプトが表示されます。表示された内容に従って、ユーザ名・パスワードを入力してください。

    （例）

    * シリアル#6500001 のストレージシステムに対して raidcom -login コマンドを実行した場合

      ```
      C:\HORCM\etc>raidcom -login
      User for Serial#[6500001] : <USER>
      Password :
      ```

* シリアル#6500001 と#6500002 の 2 台のストレージシステムが構成定義ファイルに登録されているインスタンスで、raidcom -login コマンドを実行した場合

```
C:\HORCM\etc>raidcom -login
User for Serial#[6500001] : <USER>
Password :
User for Serial#[6500002] : <USER>
Password :
```

入力したユーザ名・パスワードに誤りがある場合、すべてのストレージシステムに対してのログイン情報の入力が終わった後、認証に失敗したストレージシステムのシリアル#と EX_ENAUTH エラーが表示されます。

ストレージシステムに手動でログインする必要がある場合は、対話型プロンプトを使用してください。

## 3.2.3　ユーザ認証機能を有効にして RAID Manager を運用する場合のコマンドの操作権限

ユーザ認証機能を有効にして RAID Manager を運用する場合、Storage Navigator または Maintenance Utility で設定したユーザの操作権限に従ってコマンドが実行されます。

### 3.2.3.1　ユーザロールの制御

RAID Manager はコマンドデバイスが認証モードであるかをチェックし、このコマンドを使用するホストの実行ユーザが認証済みであるかを確認します。

その後、ユーザロールに設定されているコマンドの実行権限を取得して、該当するコマンドと実行権限を比較してチェックします。

#### 実行権限のチェック

認証対象の設定系のコマンドは、ユーザロールに設定されているコマンドの実行権限を比較して一致しなければ EX_EPPERM エラーでコマンドの実行を拒否します。

通常、ユーザロールはストレージシステム間で一貫した統一された権限であることが必要です。ストレージシステムの複数台構成の HORCM インスタンスでは、その複数のストレージシステムの装置製番ごとに実行権限を取得します。RAID Manager は複数台構成で一貫性がない場合、複数のストレージシステム間の実行権限の論理積演算を実行して統一された権限を作ります。

#### 適用コマンド

RAID Manager はコマンドデバイスを使用する次のコマンドを実行権限チェックの対象とします。

- horctakeover、horctakeoff
- paircreate、pairsplit、pairresync
- raidvchkset

### 3.2.3.2　ユーザリソースの制御

RAID Manager は実行ユーザが認証済みであるか確認後、ユーザロールに設定されているリソースグループのアクセス権限を取得して、該当するユーザのアクセス権限と指定されたリソースを比較してチェックします。

#### リソース権限のチェック

ユーザロールに設定されているリソースグループのアクセス権限を比較して許可されなければ EX_EGPERM エラーでコマンドの実行を拒否します。

リソースグループがストレージシステムの装置間にまたがって定義されている場合は、指定されたリソースは個々のストレージシステムに設定されているアクセス権限を取得して指定されたリソースと比較されます。

#### 適用コマンド

RAID Manager はコマンドデバイスを使用する次のコマンドをリソース権限チェックの対象とします。

- pairXX コマンド
  - horctakeover、horctakeoff、paircurchk、paircreate、pairsplit、pairresync、pairvolchk、pairevtwait、pairsyncwait、pairmon
  - raidscan（-find verify、-find inst、-find sync[d]を除く）、pairdisplay、raidar、raidqry（-l、-r を除く）
  - raidvchkset、raidvchkscan、raidvchkdsp
- raidcom コマンド（構成設定コマンド）

#### ユーザ認証とリソースグループの関係

ユーザ認証モードでは、RAID Manager はユーザ認証とそのロールに基づいて、該当するリソースのアクセス権限をチェックします。また、ユーザ認証不要モードと未定義リソースグループについて、次の表に従ってアクセス権限をチェックします。

**表 3-3　リソースグループとコマンドデバイスの関係**

| リソース | コマンド | | | |
|---|---|---|---|---|
| | pairXX※1 | | raidcom※1 | |
| | 未認証ユーザ※2 | 認証ユーザ | 未認証ユーザ※2、※7 | 認証ユーザ |
| 未定義リソース※3 | 許可 | リソース ID0 の権限で許可 | EX_EPPERM※4 | リソース ID0 の権限で許可 |
| 定義済みリソース | EX_EGPERM※4 | そのリソース ID の権限で許可 | EX_EGPERM※4<br>EX_EPPERM | そのリソース ID の権限で許可 |
| 仮想ストレージマシン※5 | 許可※6 | そのリソース ID の権限で許可 | EX_EGPERM※4<br>EX_EPPERM | そのリソース ID の権限で許可 |

**注※1**

「適用コマンド」で示したコマンドを参照してください。

**注※2**

コマンドの認証なしのモードを使用したユーザ

**注※3**

リソースグループとして未定義の状態

**注※4**

該当するエラーでコマンドの実行を拒否

**注※5**

global storage virtualization 機能によって仮想ストレージマシンとして定義されたリソースグループ。global storage virtualization の詳細は、『システム構築ガイド』を参照してください。

**注※6**

構成定義ファイルの HORCM_CMD に meta_resource に属するボリュームまたは仮想コマンドデバイスを指定した場合、HORCM_VCMD に指定した仮想ストレージマシンすべてのリソースグループのリソース操作が許可されます。HORCM_VCMD に仮想ストレージマシンを指定していないときは、EX_EGPERM が返されます。

構成定義ファイルの HORCM_CMD にユーザが作成した仮想ストレージマシンに属するボリュームを指定した場合、そのボリュームが属する仮想ストレージマシンすべてのリソースグループのリソース操作が許可されます。

構成定義ファイルについては「2.3.4　RAID Manager の構成定義ファイル（18 ページ）」を参照してください。HORCM_VCMD に仮想ストレージマシンを指定する方法につい

ては「3.8.3　global storage virtualization 機能を使用したシステム構成の構成定義ファイル記述方法とコマンド操作（110 ページ）」を参照してください。

**注※7**

未認証ユーザがコマンドを実行すると、EX_ENOSUP エラーとなることがあります。一部の情報参照コマンドは、ユーザ認証を実施しない環境でも、情報を表示できる場合がありますが、ユーザ認証を実施した環境で、コマンドを使用してください。

## ペアを操作する場合のアクセス権限のチェック

「適用コマンド」で示した raidcom コマンド（構成設定コマンド）以外のコマンドを使ってペアを操作するとき、コマンド実行ユーザがリソースに対するアクセス権限を持っているかどうかがチェックされます。通常は、ペアを構成するボリュームのうち、ペア操作コマンドを実行するインスタンスが管理している方のリソースだけがチェックされます。ただし、ローカルコピーのペアを操作する場合、HOMRCF_CHECK_RSGID 環境変数を定義することで、コマンド実行ユーザがペアを構成するボリュームの両方にアクセス権限を持っているかどうかをチェックできます。

HOMRCF_CHECK_RSGID 環境変数を定義しないでペアを操作する例を次に示します。コマンド実行ユーザには、ペアを構成するボリュームのうち一方のリソースに対する権限がありませんが、ペアを作成できます。

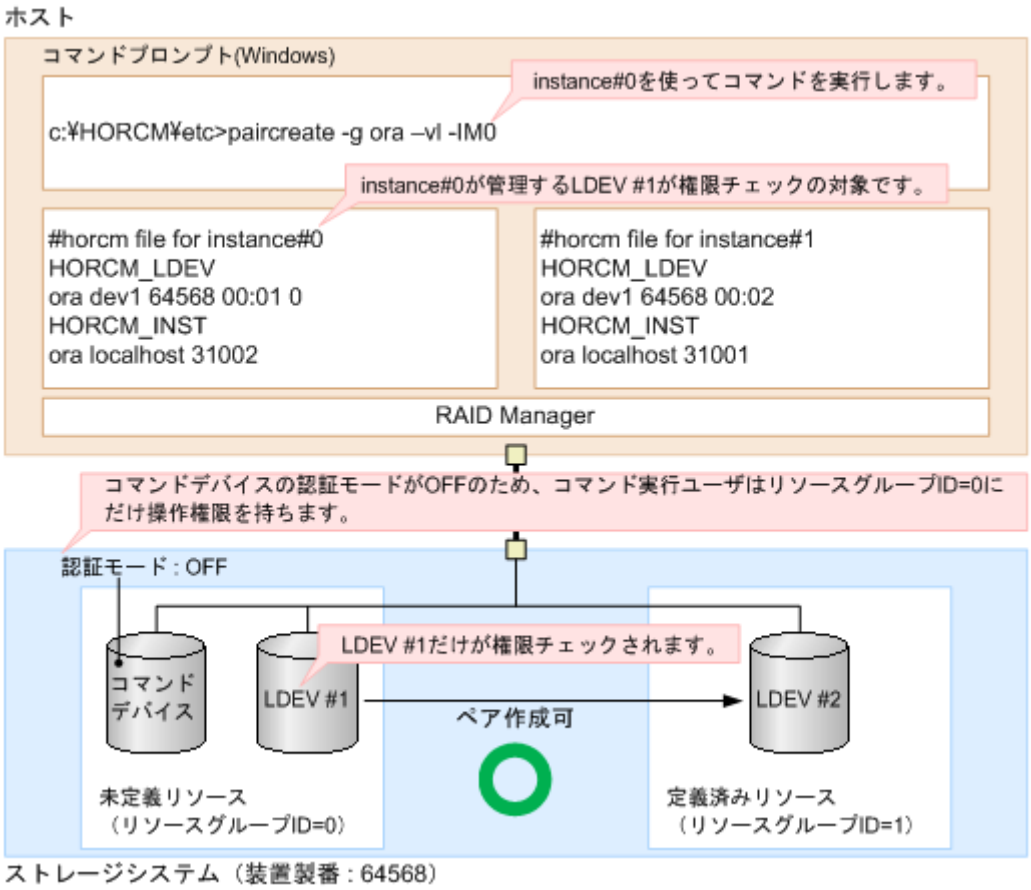



**図 3-3　HOMRCF_CHECK_RSGID 環境変数を定義しないでペアを操作する例**

HOMRCF_CHECK_RSGID 環境変数を定義してローカルコピーのペアを操作する例を次に示します。ペアを構成する両方のボリュームに権限があるかどうかがチェックされ、権限のないボリュームを組み合わせたペアの作成が抑止されます。

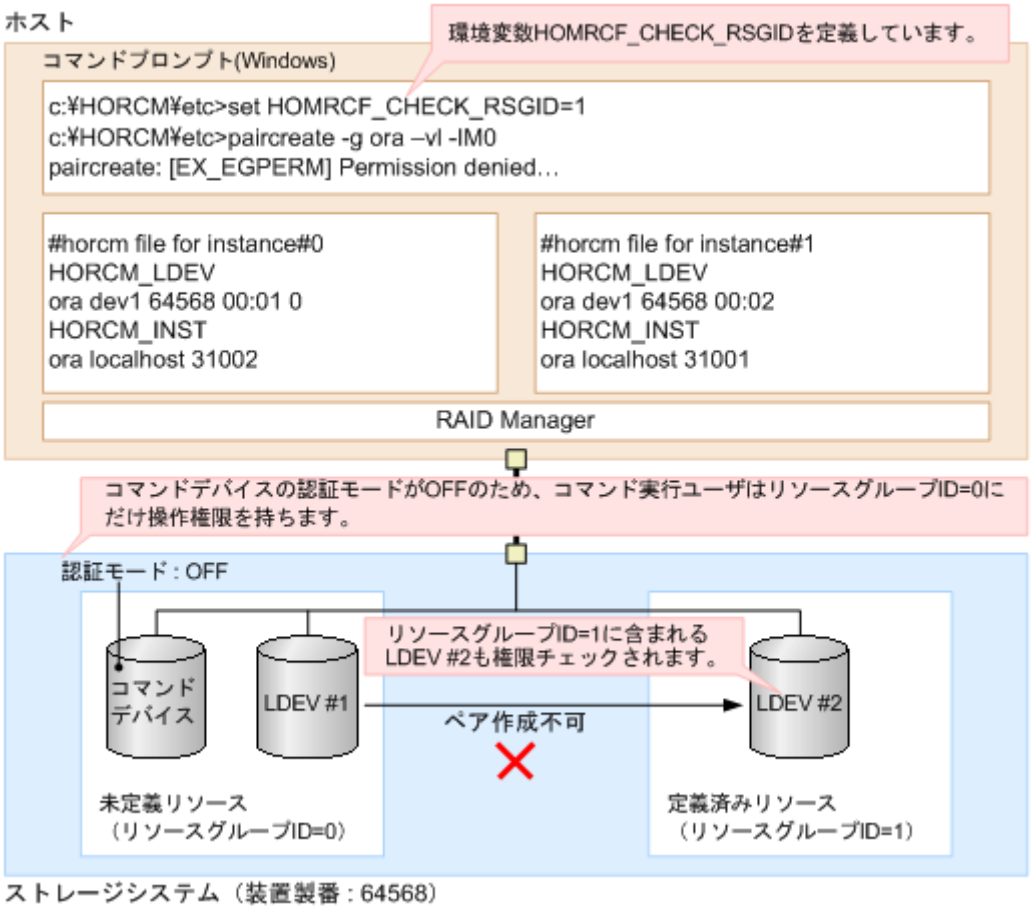



**図 3-4　HOMRCF_CHECK_RSGID 環境変数を定義してローカルコピーのペアを操作する例**

## 適用リソース

次のオブジェクトは、リソースグループとして各ユーザで任意に定義されます。

- LDEV
- 物理ポート
- ホストグループ
- RAID グループ
- 外部接続グループ

## 3.2.3.3　Storage Navigator または Maintenance Utility で設定したユーザの操作権限に従って実行されるコマンド

Storage Navigator または Maintenance Utility で設定したユーザの操作権限に従って実行されるコマンドを次の表に示します。

なお、Storage Navigator でのユーザのユーザアカウントの作成、ユーザグループへの登録、およびユーザグループと設定されている権限などについては、『HA Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。

**表 3-4　Storage Navigator または Maintenance Utility で設定したユーザの操作権限に従って実行されるコマンド**

| 操作 | 操作対象 | 権限 | 実行可能なコマンド | 操作権限（ロール） |
|---|---|---|---|---|
| 初期設定 | プログラムプロダクト | ライセンス管理権限 | • raidcom add license<br>• raidcom delete license<br>• raidcom modify license | ストレージ管理者（初期設定） |
| | システムオプション | 装置運用パラメータ設定権限 | raidcom modify system_opt | 保守（ベンダ専用）ロール |
| | ストレージシステム | ストレージ初期設定権限 | • raidcom modify system -system_operation {set_description\| reset_description}<br>• raidcom modify system -system_operation {cpu_power_saving -cpu_power_saving_mode {enable \| disable} -request_id auto \| cpu_power_saving -cpu_power_saving_monitor_time <time(min)> -request_id auto} | ストレージ管理者(初期設定) |
| | システムの詳細設定オプション | ストレージ初期設定権限 | raidcom modify user_system_opt | ストレージ管理者(初期設定) |
| 運用設定(装置全体) | MP ブレード/MP ユニット | MP ブレード設定権限 | • raidcom modify ldev<br>• raidcom modify external_grp | ストレージ管理者(システムリソース管理)、かつストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | | raidcom modify journal | ストレージ管理者(システムリソース管理)、かつストレージ管理者（リモートバックアップ管理） |
| | | オーナー権設定権限 | raidcom modify system -system_operation set_mpu_assignment | ストレージ管理者(システムリソース管理) |
| | CLPR | パリティグループ移動権限 | raidcom modify clpr | ストレージ管理者(システムリソース管理) |
| | | CLPR 作成権限 | raidcom add clpr | ストレージ管理者(システムリソース管理) |
| | | CLPR 削除権限 | raidcom delete clpr | ストレージ管理者(システムリソース管理) |
| | リソースグループ | リソースグループ作成権限 | raidcom add resource | セキュリティ管理者（参照・編集） |

| 操作 | 操作対象 | 権限 | 実行可能なコマンド | 操作権限（ロール） |
|---|---|---|---|---|
| | | リソースグループ作成権限、または仮想 ID 設定権限 | raidcom map resource | セキュリティ管理者（参照・編集）、またはストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | リソースグループ削除権限 | raidcom delete resource | セキュリティ管理者（参照・編集） |
| | | リソースグループ削除権限、または仮想 ID 設定権限 | raidcom unmap resource | セキュリティ管理者（参照・編集）、またはストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | LUN | ホストリザーブ解除権限 | raidcom modify lun -reservation release | ストレージ管理者（システムリソース管理） |
| 運用操作（リソース生成、削除） | LDEV | LDEV 作成権限 | raidcom add ldev | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | LDEV 削除権限 | raidcom delete ldev | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | LDEV フォーマット権限 | • raidcom initialize ldev -operation fmt<br>• raidcom initialize ldev -operation qfmt<br>• raidcom initialize ldev -operation stop_fmt | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | LDEV シュレッディング実施権限 | • raidcom initialize ldev -operation shrd<br>• raidcom initialize ldev -operation stop | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | AM ペア生成権限 | • raidcom modify ldev -quorum_enable<br>• raidcom add quorum<br>• paircreate -f never -jq | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | | paircreate -f never -jp | ストレージ管理者（リモートバックアップ管理） |
| | | AM ペア削除権限 | • raidcom modify ldev -quorum_disable<br>• raidcom delete quorum | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | | pairsplit -S[F[V]] | ストレージ管理者（プロビジョニング）、かつストレージ管理者（リモートバックアップ管理） |
| | | | pairsplit -R[F[V]] | ストレージ管理者（リモートバックアップ管理） |
| | パリティグループ | LDEV フォーマット権限 | raidcom initialize parity_grp | ストレージ管理者（プロビジョニング） |

| 操作 | 操作対象 | 権限 | 実行可能なコマンド | 操作権限（ロール） |
|---|---|---|---|---|
| | | パリティグループ作成権限 | • raidcom modify parity_grp<br>• raidcom add parity_grp<br>• raidcom extend parity_grp | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | パリティグループ作成権限、暗号化設定解除権限 | raidcom add parity_grp -encryption | ストレージ管理者（プロビジョニング）、かつ<br>セキュリティ管理者（参照・編集） |
| | | パリティグループ作成解除権限 | raidcom delete parity_grp | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | パリティグループ作成権限、またはパリティグループ作成解除権限 | raidcom modify drive -spare enable | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | | raidcom modify drive -spare disable | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | 外部ボリュームグループ（Universal Volume Manager） | 外部ボリュームグループ作成権限 | raidcom add external_grp | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | 外部パス操作権限 | • raidcom check_ext_storage path<br>• raidcom disconnect path | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | 外部ストレージシステムのボリュームへの接続切断権限<br>外部ストレージシステムのボリュームへの接続確認と使用再開権限 | • raidcom check_ext_storage external_grp<br>• raidcom disconnect external_grp | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | 外部ストレージシステムのボリュームへのマッピング解除権限 | raidcom delete external_grp | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | UVM 属性値設定権限 | • raidcom modify external_grp<br>• raidcom add external_iscsi_name<br>• raidcom delete external_iscsi_name<br>• raidcom modify external_chap_user<br>• raidcom modify initiator_chap_user | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | UVM パス操作権限 | raidcom delete path | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | プール | プール作成と容量変更権限 | • raidcom add dp_pool<br>• raidcom add snap_pool<br>• raidcom initialize pool | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | プール削除権限 | raidcom delete pool | ストレージ管理者（プロビジョニング） |

| 操作 | 操作対象 | 権限 | 実行可能なコマンド | 操作権限（ロール） |
|---|---|---|---|---|
| | Dynamic Provisioning の仮想ボリューム | Dynamic Provisioning の仮想ボリューム作成権限 | • raidcom add ldev -pool<br>• raidcom extend ldev | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | Dynamic Provisioning の仮想ボリューム削除権限 | raidcom delete ldev | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | Dynamic Provisioning の仮想ボリューム設定権限 | • raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -compression_acceleration {enable\| disable}<br>• raidcom modify ldev {-pool <pool ID#> \| <pool naming>} -compression_acceleration {enable \| disable}<br>• raidcom modify ldev -status | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | Snapshot の仮想ボリューム | Snapshot の仮想ボリューム作成権限 | raidcom add ldev -pool | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | Snapshot の仮想ボリューム削除権限 | raidcom delete ldev | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | ポート | LUN セキュリティ設定権限 | raidcom modify port -security_switch | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | ホストグループ | ホストグループ作成権限 | raidcom add host_grp | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | ホストグループ削除権限 | raidcom delete host_grp | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | LUN | LU パス生成権限 | raidcom add lun | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | LU パス削除権限 | raidcom delete lun | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | WWN/iSCSI 名/CHAP ユーザ名 | WWN 追加権限 | • raidcom add hba_wwn<br>• raidcom add hba_iscsi<br>• raidcom add chap_user | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | WWN 削除権限 | • raidcom delete hba_wwn<br>• raidcom delete hba_iscsi<br>• raidcom delete chap_user | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | LDEV グループ | デバイスグループ、コピーグループ作成権限 | • raidcom add device_grp<br>• raidcom add copy_grp | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | デバイスグループ、コピーグループ削除権限 | • raidcom delete device_grp<br>• raidcom delete copy_grp | ストレージ管理者（プロビジョニング） |

| 操作 | 操作対象 | 権限 | 実行可能なコマンド | 操作権限（ロール） |
|---|---|---|---|---|
| | ローカルコピー | ペア生成権限 | • paircreate<br>• raidcom add snapshot | ストレージ管理者（ローカルバックアップ管理） |
| | | ペア削除権限 | • pairsplit -S<br>• raidcom delete snapshot | ストレージ管理者（ローカルバックアップ管理） |
| | | ボリューム移動用ペア作成権限 | paircreate | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | ボリューム移動用ペア削除権限 | pairsplit -S | ストレージ管理者（ローカルバックアップ管理） |
| | | ローカルコピー環境設定権限 | raidcom modify local_replica_opt | ストレージ管理者（ローカルバックアップ管理） |
| | リモートコピー | ペア生成権限 | • paircreate -f[g] async<br>• paircreate -f[g] {data\|status\|never} -jq オプションを指定しない場合のみ実行可能<br>• horctakeover | ストレージ管理者（リモートバックアップ管理） |
| | | ペア削除権限 | • pairsplit -S<br>• horctakeover | ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）、かつストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | AM ペア生成権限 | paircreate -f[g] never -jq | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバ | ホストグループ作成権限 | raidcom add server | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバ | ホストグループ削除権限 | raidcom delete server | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| 運用操作（属性変更） | 外部ボリュームグループ | 外部パス設定権限 | raidcom add path | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | プール | プール設定権限 | • raidcom modify pool<br>• raidcom rename pool | ストレージ管理者（プロビジョニング） |

| 操作 | 操作対象 | 権限 | 実行可能なコマンド | 操作権限（ロール） |
|---|---|---|---|---|
| | | プールへのモニタ開始・停止および再配置開始・停止権限 | • raidcom reallocate pool<br>• raidcom monitor pool | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | ポート | ポート設定権限 | • raidcom modify port -loop_id<br>• raidcom modify port -topology<br>• raidcom modify port -port_speed<br>• raidcom modify port -t10pi<br>• raidcom modify port -port <port#> [-mtu <value>]...<br>• raidcom modify port -port <port#> [-isns_mode {enable\|disable}]...<br>• raidcom modify port -port_mode | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | LDEV | Data Retention 設定権限 | • raidcom modify system -system_operation set_druexp_lock<br>• raidvchkset -vg | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | LDEV 設定権限 | raidcom modify ldev -alua | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | LDEV 閉塞および回復権限 | raidcom modify ldev -status | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | Volume Security 設定権限 | raidcom modify ldev -command_device | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | ホストグループ | ホストグループ設定権限 | raidcom modify host_grp | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | LUN | LDEV 設定権限 | raidcom modify lun | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | | | raidcom modify lun -reservation release | ストレージ管理者（システムリソース管理） |
| | WWN/iSCSI 名/CHAP ユーザ名 | WWN 設定権限 | • raidcom set hba_wwn<br>• raidcom reset hba_wwn<br>• raidcom set hba_iscsi<br>• raidcom reset hba_iscsi<br>• raidcom set chap_user<br>• raidcom reset chap_user | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | LDEV ニックネーム | LDEV ニックネーム設定権限 | raidcom modify ldev -ldev_name | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | SPM 情報 | SPM 設定権限 | • raidcom add spm_wwn<br>• raidcom add spm_group<br>• raidcom delete spm_wwn<br>• raidcom delete spm_group<br>• raidcom modify spm_wwn<br>• raidcom modify spm_group | ストレージ管理者（システムリソース管理） |

| 操作 | 操作対象 | 権限 | 実行可能なコマンド | 操作権限（ロール） |
|---|---|---|---|---|
| | | | • raidcom modify spm_ldev<br>• raidcom delete spm_ldev | |
| | QoS 情報 | QoS 設定権限 | • raidcom modify ldev -upper_throughput_io <upper throughput io><br>• raidcom modify ldev -upper_data_trans_mb <upper data trans mb><br>• raidcom modify ldev -upper_alert_time <upper alert time><br>• raidcom modify ldev -lower_throughput_io <lower throughput io><br>• raidcom modify ldev -lower_data_trans_mb <lower data trans mb><br>• raidcom modify ldev -lower_alert_time <lower alert time><br>• raidcom modify ldev -response_priority <priority><br>• raidcom modify ldev -response_alert_time <response alert time><br>• raidcom add qos_grp<br>• raidcom delete qos_grp<br>• raidcom modify qos_grp | ストレージ管理者（システムリソース管理） |
| | ローカルコピー | ペア分割・リシンク権限 | • pairresync<br>• pairsplit<br>• raidcom modify snapshot<br>• raidcom map snapshot<br>• raidcom unmap snapshot<br>• raidcom replace snapshot | ストレージ管理者（ローカルバックアップ管理） |
| | リモートコピー | 環境構築権限 | • raidcom add rcu<br>• raidcom delete rcu<br>• raidcom modify rcu<br>• raidcom add rcu_iscsi_port<br>• raidcom delete rcu_iscsi_port<br>• raidcom add rcu_path<br>• raidcom delete rcu_path<br>• raidcom add journal<br>• raidcom delete journal<br>• raidcom modify journal | ストレージ管理者（リモートバックアップ管理） |
| | | ペア分割・リシンク権限 | • pairresync<br>• pairsplit<br>• horctakeover | ストレージ管理者（リモートバックアップ管理） |
| | Quorum ディスク | LDEV 設定権限 | raidcom modify quorum | ストレージ管理者（プロビジョニング） |

| 操作 | 操作対象 | 権限 | 実行可能なコマンド | 操作権限（ロール） |
|---|---|---|---|---|
| | | AM ペア生成権限<br>AM ペア削除権限 | raidcom replace quorum | ストレージ管理者（プロビジョニング） |
| | HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバ | ホストグループ設定権限 | raidcom modify server | ストレージ管理者（プロビジョニング） |

# 3.3　リソースグループとコマンド操作の関係

リソースグループを利用する場合の操作については、RAID Manager を起動する際に使用するコマンドデバイス（In-Band 方式）、または Out-of-Band 方式によって動作が異なります。

各リソースのリソースグループを作成し、複数のユーザでリソースグループを共用できます。次の図のようにポートをユーザ 10 とユーザ 20 で共用した場合、「表 3-5　リソースグループとコマンドデバイスの関係（84 ページ）」のように各ユーザが利用できるコマンドデバイスと、利用できるリソースグループの関係が成り立ちます。

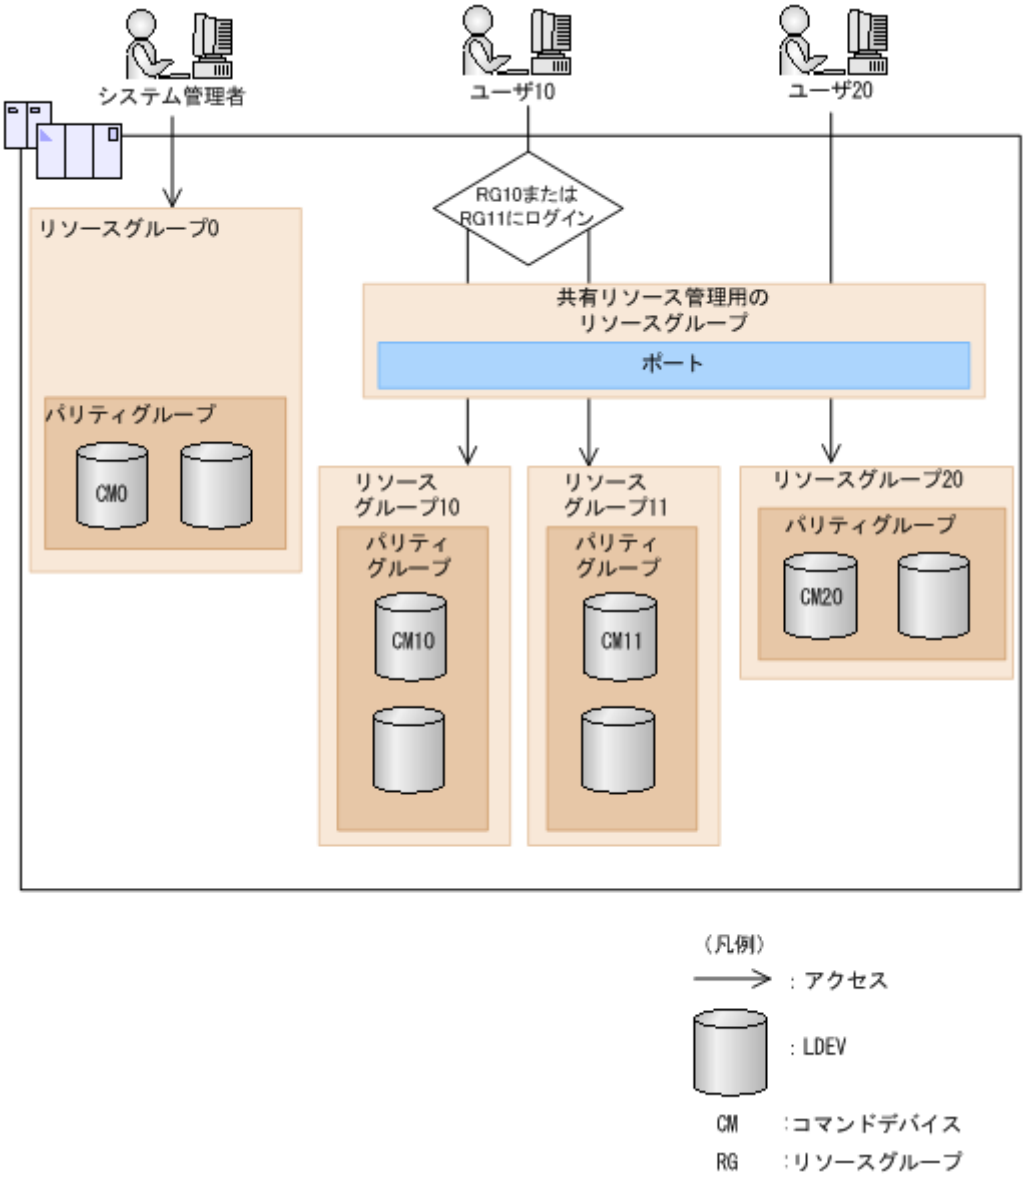



**図 3-5　ユーザ、コマンドデバイス、およびリソースグループとの関係**

**表 3-5　リソースグループとコマンドデバイスの関係**

| ログインユーザ | コマンドデバイス | ログインおよび操作の可否 | 参照 | 構成変更 | Out-of-Band 方式でのコマンド操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| システム管理者 | CM0 | ログイン可能。ログインした時にはすべてのリソースグループを操作可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| | CM10 | ログイン可能。ログインした時にはリソースグループ 10 の範囲および共用のポートだけを操作可能 | 可能 | 可能 | 不可能 |
| | CM11 | ログイン可能。ログインした時にはリソースグループ 11 の範囲および共用のポートだけを操作可能 | 可能 | 可能 | 不可能 |

| ログインユーザ | コマンドデバイス | ログインおよび操作の可否 | 参照 | 構成変更 | Out-of-Band 方式でのコマンド操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| | CM20 | ログイン可能。ログインした時にはリソースグループ 20 の範囲および共用のポートだけを操作可能 | 可能 | 可能 | 不可能 |
| ユーザ 10 | CM0 | ログイン可能。リソースグループ 10、11 の範囲および共用のポートだけを操作可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| | CM10 | ログイン可能。ログインした時にはリソースグループ 10 の範囲および共用のポートだけを操作可能※ | 可能 | 可能 | 不可能 |
| | CM11 | ログイン可能。ログインした時にはリソースグループ 11 の範囲および共用のポートだけを操作可能※ | 可能 | 可能 | 不可能 |
| | CM20 | ログイン不可。何も表示されないまたは操作権限エラー | | 操作権限エラー | 不可能 |
| ユーザ 20 | CM0 | ログイン可能。リソースグループ 20 の範囲および共用のポートだけを操作可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| | CM10 | ログイン不可。何も表示されないまたは操作権限エラー | | 操作権限エラー | 不可能 |
| | CM11 | ログイン不可。何も表示されないまたは操作権限エラー | | 操作権限エラー | 不可能 |
| | CM20 | ログイン可能。ログインした時にはリソースグループ 20 の範囲および共用のポートだけを操作可能 | 可能 | 可能 | 不可能 |

**注※**

それぞれのリソースグループを使用するためには、各リソースグループに対して raidcom -login コマンドを実行する必要があります。raidcom -login コマンドの詳細については『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照してください。

上記の表に示すように、各ユーザとコマンドデバイスとリソースグループとの操作の関係は次のようになります。

- コマンドデバイス 0（CM0）または Out-of-Band で操作できる範囲は、各ユーザに割り当てられているリソースグループと、すべてのリソースグループとの共通範囲（論理積）となります。
- コマンドデバイス 10（CM10）が操作できる範囲は、各ユーザに割り当てられているリソースグループと、コマンドデバイスが割り当てられているリソースグループ 10 との共通範囲（論理積）となります。

  したがって、リソースグループ 10 の範囲だけが操作できます。

- コマンドデバイス 20（CM20）が操作できる範囲は、各ユーザに割り当てられているリソースグループと、コマンドデバイスが割り当てられているリソースグループ 20 との共通範囲（論理積）となります。

  したがって、リソースグループ 20 の範囲だけが操作できます。

操作しているリソースの権限の有無と、オブジェクトだけを指定した場合と、パラメータまでを指定した場合によって、コマンドの実行結果が変わる例を次に示します。

ユーザが、CL1-A、CL3-A、CL5-A のポートを使用する権限を持っており、システム内には、CL1-A、CL2-A、CL3-A、CL4-A、CL5-A のポートが実装されている場合に、次のコマンドを実行します。

オブジェクトだけを指定した例：

```
-raidcom get port
```

実行結果は、CL1-A、CL3-A、CL5-A の情報だけが表示されます。リソースの権限がない CL2-A、CL4-A はフィルタされるため表示されません。

パラメータまで指定した例：

```
-raidcom get port -port CL1-A
```

実行結果は、CL1-A の情報だけが表示されます。

```
-raidcom get port -port CL2-A
```

実行権限がないため、エラーが表示されます。

また、get ldev で使用する-cnt を使用した場合の出力例について,次に示します。

ユーザが LDEV 番号 10 と LDEV 番号 12 の権限を持っている場合に、次のコマンドを実行します。

```
-raidcom get ldev -ldev_id 10 -cnt 3
```

実行結果は、LDEV 番号 10 と LDEV 番号 12 の情報だけが表示されます。LDEV 番号 11 はリソースの権限を持っていないため、表示されません。

# 3.4　リソースロック機能

複数の RAID Manager や、SVP、Maintenance Utility、保守用 PC、Storage Navigator から、同じリソースに対して同時に構成変更が実行されると、互いに予期しない構成変更が実行され、期待していた実行結果を得られない場合があります。参照系のコマンドであっても、コマンド実行中にほかのユーザが構成変更を実行すると、期待とは異なる結果となります。

それぞれのユーザで同じリソースに対して構成を変更することを防止するために、リソースロックコマンドを使用できます。このコマンドを使用すると、指定したリソースグループが他のユーザによって使用されないよう、リソースグループをロックできます。なお、ロック

をしていない場合でも、構成設定コマンドが実行できます。ただし、リソースをロックしていても、他のアプリケーションとの競合でエラーとなるおそれがあります。

リソースグループのロック・アンロックを実行するコマンドを次に示します。

- raidcom lock resource -resource_name <resource group name > [-time <time(sec)>]（指定されたリソースグループ名をロックする）
- raidcom unlock resource -resource_name <resource group name >（指定されたリソースグループ名をアンロックする）

同じリソースを複数のユーザ（ID）で操作するとき、raidcom lock resource コマンドを使用すれば、対象のリソースに対する操作の競合を防止できます。

構成変更が完了したあとは、raidcom unlock resource コマンドでロック状態を解除してください。

リソースをロックしているユーザはセッション情報で識別されます。ユーザがログアウトし、そのユーザのセッション情報がストレージシステムから削除されるとそのユーザがロックしているリソースのロック状態は自動的に解除されます。セッション情報の詳細は「3.2.1　ユーザ認証機能概要（66 ページ）」を参照してください。

# 3.5　コマンド実行モード

この節では、構成設定コマンド（raidcom コマンド）のコマンド実行モードについて説明します。

構成設定コマンドの詳細については、「5.1.1　構成設定コマンドの概要（129 ページ）」と『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照してください。

## 3.5.1　コマンド実行モード概要

構成設定コマンドには、次の 2 種類の実行モードがあります。

- Line by Line モード

  コマンドラインで入力されたコマンドを 1 行ずつ実行するモードです。

- Transaction モード

  -zt オプションで指定された入力ファイル（スクリプトファイル）を実行するモードです。

構成設定コマンドを実行する際、これら 2 種類のモードの種類に応じ、それぞれ次のチェックができます。

- 文法チェック（Syntax Check）

  指定されたコマンド内の文法に誤りがないかをチェックします。Line by Line モードと Transaction モードの両方で常に実行されます。

- 文脈チェック（Context Check）

  指定されたスクリプト内の 1 行とそれ以前の行との整合性を前から順番にチェックします。Transaction モードの場合だけ実行できます。文脈チェックの詳細は「3.5.2　文脈（Context）チェック概要（89 ページ）」を参照してください。

- 実装チェック（Configuration Check）

  現在の構成情報をファイル（構成ファイル）に取得して、スクリプト内で指定したリソース（LDEV、ポート、またはホストグループ）がストレージシステム内に実装されているかをチェックします。Transaction モードの場合だけ実行できます。実装チェックの詳細は「3.5.3　実装チェック（96 ページ）」を参照してください。

また、構成設定コマンドには次に示す実行オプションがあります。

- Precheck 機能

  -checkmode precheck オプションを指定します。チェックだけ実施します（チェック結果に問題がなかった場合でも処理は実行しません）。Line by Line モードと Transaction モードのどちらのモードでも指定できます。

構成設定コマンドの実行モードと実行オプションの概要を次の表で示します。

**表 3-6　構成設定コマンドの実行モードと実行オプションの概要（Line by Line モードの場合）**

| コマンド文法 | Syntax Check | Context Check | Configuration Check | エラーがない場合のコマンド実行 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| raidcom <action> | ○ | × | × | ○ | デフォルト |
| raidcom <action> -checkmode precheck | ○ | × | × | × | チェックだけ実施 |

**表 3-7　構成設定コマンドの実行モードと実行オプションの概要（Transaction モードの場合）**

| コマンド文法 | Syntax Check | Context Check | Configuration Check | エラーがない場合のコマンド実行 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| raidcom -zt <script file> | ○ | ○ | × | ○ | デフォルト |
| raidcom -zt < script file> -load <work file> | ○ | ○ | ○ | ○ | 実装チェック付き |
| raidcom -zt < script file> -checkmode precheck | ○ | ○ | × | × | チェックだけ実施 |
| raidcom -zt < script file> -load < work file> -checkmode precheck | ○ | ○ | ○ | × | 実装チェック付き<br>チェックだけ実施 |

**（凡例）**

○：実行される

×：実行されない

**⚠ 注意**

- <script file>は実行可能なファイル名を指定してください。
- <script file>はフルパス名を指定するか、c:\HORCM\etc フォルダの下に格納してください。
- <work file>はフルパス名を指定するか、カレントディレクトリに格納してください。

詳細を次で説明します。

## 3.5.2　文脈（Context）チェック概要

作成したスクリプトファイルの内容の整合性をチェックできます。例えば、削除した ldev_id に対して、後続行でその ldev_id を参照するような操作をしていないか、チェックできます。

スクリプト全体の内容をチェックして、エラーが検出されなかった場合だけ、そのスクリプトを実行します。

ただし、情報を表示するコマンド（例：raidcom get ldev）の場合はチェックの時にも情報を表示します。

チェック対象のリソースは次の 3 つです。

- LDEV
- ポート
- ホストグループ

スクリプト実行前に内容をチェックすることで、スクリプト実行途中のデバッグ作業に対する負荷を軽減できます。

### 3.5.2.1　文脈（Context）チェック方法

次のように指定してスクリプトを実行します。

raidcom -zt <script file>

raidcom -zt < script file> -load <work file>

raidcom -zt <script file> -checkmode precheck

raidcom -zt < script file> -load <work file> -checkmode precheck

### 3.5.2.2　LDEV に対する文脈（Context）チェック内容詳細

文脈(Context)チェックの詳細について説明します。

次の観点でチェックが実施されます。なお、Pool やデバイスグループなどの LDEV に関連するオブジェクト情報や、LDEV の属性に対するチェックは実施されません。

## 追加操作に対するチェック

すでにある LDEV と同じ LDEV を追加していないかチェックします。同じ LDEV を追加しようとした場合、エラーが検出されます。

追加しようとしている LDEV があるかどうか不明の場合（構成ファイルに対象の LDEV 情報がない場合）は、エラーが検出されません。このため、スクリプトが実行され、LDEV が追加されます。

チェック対象のコマンドを次に示します。

- raidcom add ldev {-parity_grp_id <gno-sgno>| -external_grp_id <gno-sgno> | -pool {<pool ID#> | <pool naming> | snap}} {-ldev_id <ldev#>} {-capacity <size> | -offset_capacity <size>} [-emulation <emulation type>][-location <lba>][-mp_blade_id <mp#>][-clpr <clpr#>]

## 属性の設定に対するチェック

既存の LDEV に対して操作を実行しているかどうかチェックします。存在しない LDEV に対して操作を実行しようとした場合、エラーが検出されます。

操作対象の LDEV が構成ファイルにあるかどうか不明の場合（構成ファイルに対象の LDEV 情報がない場合）は、エラーが検出されません。

チェック対象のコマンドを次に示します。

- raidcom add lun -port <port#> [<host group name>] {-ldev_id <ldev#> [-lun_id<lun#>] | -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]}
- raidcom delete lun -port <port#> [<host group name>] {-lun_id <lun#> | -ldev_id <ldev#> | -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]}
- raidcom add journal -journal_id <journal ID#> {-ldev_id <ldev#> …[-cnt<count>] | -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]} [-mp_blade_id <mp#>]
- raidcom delete journal -journal_id <journal ID#> [-ldev_id <ldev#> | -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]]
- raidcom add snap_pool {-pool_id <pool ID#> [-pool_name <pool naming>] | -pool_name <pool naming> [-pool_id <pool ID#>] | -pool_id <pool ID#> -pool_name <pool naming>} {-ldev_id <ldev#> …[-cnt<count>] | -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]}[-user_threshold <%>]
- raidcom add dp_pool {{-pool_id <pool ID#> [-pool_name <pool naming>] | -pool_name <pool naming> [-pool_id <pool ID#>]} | -pool_id <pool ID#> -pool_name <pool naming>} {-ldev_id <ldev#> …[-cnt <count>] | -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]}[ -user_threshold <threshold_1> [<threshold_2>]]
- raidcom extend ldev {-ldev_id <ldev#> | -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]} -capacity <size> | - offset_capacity <size>

- raidcom check_ext_storage external_grp {-external_grp_id <gno-sgno> | -ldev_id <ldev#> | -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]}
- raidcom add device_grp -device_grp_name <ldev group name> <device name> -ldev_id <ldev#>… [-cnt <count>]
- raidcom delete device_grp -device_grp_name <device group name> -ldev_id <ldev#>… [-cnt <count>]
- raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> {-status <status> [<level>] | -ldev_name <ldev naming> | -mp_blade_id <mp#> | -command_device < y/n > [Security value]}
- raidcom initialize ldev {-ldev_id <ldev#> | -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]} -operation <type>

## 削除操作に対するチェック

すでに削除されている LDEV に対して、削除の操作を実行しようとしていないかチェックします。削除されている LDEV を再度削除しようとした場合、エラーが検出されます。

操作対象の LDEV が構成ファイルにあるかどうか不明の場合（構成ファイルに対象の LDEV 情報がない場合）は、エラーが検出されません。

チェック対象のコマンドを次に示します。

- raidcom delete ldev {-ldev_id <ldev#> | -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]}

すでに作成している LDEV に対して同じ LDEV を追加しようとしたスクリプトの例と、実際の文脈(Context)チェックの実行結果を次に示します。

- スクリプト例

raidcom add ldev -parity_grp_id 01-01 -ldev_id 1 -capacity 100M

raidcom add ldev -parity_grp_id 01-01 -ldev_id 2 -capacity 100M

raidcom add ldev -parity_grp_id 01-01 -ldev_id 3 -capacity 100M

- 実行例

C:\HORCM\etc>raidcom get ldev -ldev_id 1 -cnt 65280 -store ldevconf_65 > ldevconf_65.txt

C:\HORCM\etc>raidcom -zt 3_defined_ldev.bat -load ldevconf_65.dat -checkmode precheck

C:\HORCM\etc>raidcom add ldev -parity_grp_id 01-01 -ldev_id 1 -capacity 100M

C:\HORCM\etc>raidcom add ldev -parity_grp_id 01-01 -ldev_id 2 -capacity 100M

C:\HORCM\etc>raidcom add ldev -parity_grp_id 01-01 -ldev_id 3 -capacity 100M

- スクリプト例（太字部分は不正な構成定義部分を示します）

raidcom add ldev -parity_grp_id 01-01 -ldev_id 1 -capacity 100M

raidcom add ldev -parity_grp_id 01-01 -ldev_id 2 -capacity 100M

raidcom add ldev -parity_grp_id 01-01 -ldev_id 3 -capacity 100M

**raidcom add ldev -parity_grp_id 01-01 -ldev_id 1 -capacity 100M**

**raidcom add ldev -parity_grp_id 01-01 -ldev_id 2 -capacity 100M**

**raidcom add ldev -parity_grp_id 01-01 -ldev_id 3 -capacity 100M**

for /l %%i in (1,1,3) do (

raidcom add ldev -parity_grp_id 01-01 -ldev_id %%i -capacity 100M

)

**for /l %%i in (1,1,3) do (**

**raidcom add ldev -parity_grp_id 01-01 -ldev_id %%i -capacity 100M**

**)**

- 実行結果（太字部分は、スクリプトでの不正な構成定義部分に伴うエラー内容を示します)

C:\HORCM\etc>raidcom get ldev -ldev_id 1 -cnt 65280 -store ldevconf_65 > ldevconf_65.txt

C:\HORCM\etc>raidcom -zt 3_defined_ldev.bat -load ldevconf_65.dat -checkmode precheck

C:\HORCM\etc>raidcom add ldev -parity_grp_id 01-01 -ldev_id 1 -capacity 100M

C:\HORCM\etc>raidcom add ldev -parity_grp_id 01-01 -ldev_id 2 -capacity 100M

C:\HORCM\etc>raidcom add ldev -parity_grp_id 01-01 -ldev_id 3 -capacity 100M

C:\HORCM\etc>raidcom add ldev -parity_grp_id 01-01 -ldev_id 1 -capacity 100M

**raidcom: LDEV(1) is already existing as status is [1] on UnitID# 0.**

**raidcom_#5 : [EX_CTXCHK] Context Check error**

C:\HORCM\etc>raidcom add ldev -parity_grp_id 01-01 -ldev_id 2 -capacity 100M

**raidcom: LDEV(2) is already existing as status is [1] on UnitID# 0.**

**raidcom_#6 : [EX_CTXCHK] Context Check error**

C:\HORCM\etc>raidcom add ldev -parity_grp_id 01-01 -ldev_id 3 -capacity 100M

**raidcom: LDEV(3) is already existing as status is [1] on UnitID# 0.**

**raidcom_#7 : [EX_CTXCHK] Context Check error**

raidcom_#7: [EX_CTXCHK] Context Check error の raidcom_#数字は、<work file>を用いて実行した raidcom コマンドの回数です。raidcom コマンドが実行されるたびに回数が加算されます。

# 3.5.2.3　ポートに対する文脈（Context）チェック内容詳細

次の観点でチェックが実施されます。なお、外部ボリュームグループや RCU などのポートに関するオブジェクトの情報や、ポートの属性に対するチェックは実施されません。

## 属性の設定に対するチェック

既存のポートに対して操作を実行しているかどうかチェックします。存在しないポートに対して属性を設定しようとした場合、エラーが検出されます。

操作対象のポートがあるかどうか不明の場合（構成ファイルに対象のポート情報がない場合）は、エラーが検出されません。

チェック対象のコマンドを次に示します。

- raidcom modify port -port <port#> {[-port_speed <value>] [-loop_id <value>][-topology <topology>] [-security_switch < y|n >] }
- raidcom add external_grp -path_grp <path group#> -external_grp_id <gnosgno> -port <port#> -external_wwn <wwn strings> -lun_id <lun#> [-emulation <emulation type>] [-clpr <clpr#>]
- raidcom add path -path_grp <path group#> -port <port#> -external_wwn <wwn strings>
- raidcom delete path -path_grp <path group#> -port <port#> -external_wwn <wwn strings>
- raidcom check_ext_storage path -path_grp <path group#> -port <port#> -external_wwn <wwn strings>
- raidcom disconnect path -path_grp <path group#> -port <port#> -external_wwn <wwn strings>
- raidcom add rcu {-rcu <serial#> <mcu#> <rcu#> <id> -ssid <ssid>| -cu_free <serial#> <id> <pid>} -mcu_port <port#> -rcu_port <port#>

例えば、存在しないポートに対してパスを追加しようとするとエラーが検出されます。エラーが検出されるスクリプトの例と、実際の文脈(Context)チェックの実行結果を次に示します。

- スクリプト例（太字部分は、不正な構成定義部分を示します）

**raidcom add path -path_grp 1 -port CL1-C -external_wwn 50060e80,06fc4180**

**raidcom add path -path_grp 1 -port CL1-A -external_wwn 50060e80,06fc4190**

**raidcom add path -path_grp 1 -port CL1-A -external_wwn 50060e80,06fc41a0**

- 実行結果（太字部分は、スクリプトでの不正な構成定義部分に伴うエラー内容を示します）

C:\HORCM\etc>raidcom get port -store portcnf_27.dat

PORT TYPE ATTR SPD LPID FAB CONN SSW SL Serial# WWN

CL1-A FIBRE TAR AUT EF N FCAL N 0 645390 06fc1b000000fc1b

CL1-B FIBRE TAR AUT EF N FCAL N 0 645390 50060e8006fc1b01

CL2-A FIBRE TAR AUT EF N FCAL N 0 645390 50060e8006fc1b10

CL2-B FIBRE TAR AUT EF N FCAL N 0 645390 50060e8006fc1b11

CL3-A FIBRE TAR AUT E8 N FCAL N 0 645390 50060e8006fc1b20

CL3-B FIBRE TAR AUT E0 N FCAL N 0 645390 50060e8006fc1b21

CL4-A FIBRE TAR AUT D6 N FCAL N 0 645390 50060e8006fc1b30

CL4-B FIBRE TAR AUT D2 N FCAL N 0 645390 50060e8006fc1b31

CL5-A FIBRE TAR AUT E4 N FCAL N 0 645390 50060e8006fc1b40

CL5-B FIBRE TAR AUT DC N FCAL N 0 645390 50060e8006fc1b41

CL6-A FIBRE TAR AUT D5 N FCAL N 0 645390 50060e8006fc1b50

CL6-B FIBRE TAR AUT D1 N FCAL N 0 645390 50060e8006fc1b51

CL7-A FIBRE ELUN AUT E2 N FCAL N 0 645390 50060e8006fc1b60

CL7-B FIBRE ELUN AUT DA N FCAL N 0 645390 50060e8006fc1b61

CL8-A FIBRE TAR AUT D4 N FCAL N 0 645390 50060e8006fc1b70

CL8-B FIBRE TAR AUT CE N FCAL N 0 645390 50060e8006fc1b71

C:\HORCM\etc>raidcom -zt 4_no_port.bat -load portcnf_27.dat -checkmode precheck

C:\HORCM\etc>raidcom add path -path_grp 1 -port CL1-C -external_wwn 50060e80,06fc4180

**raidcom: PORT(2) does not exist as status is [2] on UnitID# 0.**

**raidcom_#2 : [EX_CTXCHK] Context Check error**

C:\HORCM\etc>raidcom add path -path_grp 1 -port CL1-A -external_wwn 50060e80,06fc4190

**raidcom: PORT(3) does not exist as status is [2] on UnitID# 0.**

**raidcom_#3 : [EX_CTXCHK] Context Check error**

C:\HORCM\etc>raidcom add path -path_grp 1 -port CL1-A -external_wwn 50060e80,06fc41a0

**raidcom: PORT(4) does not exist as status is [2] on UnitID# 0.**

**raidcom_#4 : [EX_CTXCHK] Context Check error**

### 3.5.2.4　ホストグループに対する文脈（Context）チェック内容詳細

次の観点でチェックが実施されます。なお、ホストグループの属性に対するチェックとホストグループ名に対するチェックは実施されません。

#### 属性の設定に対するチェック

既存のホストグループに対して操作を実行しているかどうかチェックします。存在しないホストグループに対して操作を実行しようとした場合、エラーが検出されます。

対象のポート、またはホストグループがあるかどうか不明の場合（構成ファイルに対象のポートまたはホストグループ情報がない場合）はエラーが検出されません。

チェック対象のコマンドを次に示します。

- raidcom modify host_grp -port <port#> [<host group name>] -host_mode <host mode> [-set_host_mode_opt <host mode option> … ]
- raidcom add hba_wwn -port <port#> [<host group name>] -hba_wwn <WWN strings>
- raidcom delete hba_wwn -port <port#> [<host group name>] -hba_wwn <WWN strings>
- raidcom set hba_wwn -port <port#> [<host group name>] -hba_wwn <WWN strings> -wwn_nickname <WWN Nickname>
- raidcom reset hba_wwn -port <port#> [<host group name>] -hba_wwn <WWN strings>
- raidcom add lun -port <port#> [<host group name>] {-ldev_id <ldev#> [-lun_id<lun#>] | -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]}
- raidcom delete lun -port <port#> [<host group name>] {-lun_id <lun#> | -ldev_id <ldev#> | -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]}

## 削除操作に対するチェック

すでに削除されているホストグループに対して、削除の操作を実行しようとしていないかチェックします。存在しないホストグループを削除しようとした場合、エラーが検出されます。

対象のポート、またはホストグループがあるかどうか不明の場合（構成ファイルに対象のポートまたはホストグループ情報がない場合）はエラーが検出されません。

チェック対象コマンドを次に示します。

- raidcom delete host_grp -port <port#> [<host group name>]

例えば、存在しないホストグループを削除しようとするとエラーが検出されます。エラーが検出されるスクリプトの例と、実際の文脈(Context)チェックの実行結果を次に示します。

- スクリプト例（太字部分は、不正な構成定義部分を示します）

raidcom delete host_grp -port CL1-A-0

**raidcom delete host_grp -port CL1-A-1**

**raidcom delete host_grp -port CL1-A-2**

- 実行結果（太字部分は、スクリプトでの不正な構成定義部分に伴うエラー内容を示します）

C:\HORCM\etc>raidcom get host_grp -port CL1-A -store hostgrpcnf_27_cl1-a.dat

PORT GID GROUP_NAME Serial# HMD HMO_BITs

CL1-A 0 1A-G00 645390 LINUX/IRIX

C:\HORCM\etc>raidcom -zt 6_no_hstgrp.bat -load hostgrpcnf_27_cl1-a.dat -checkmode precheck

C:\HORCM\etc>raidcom delete host_grp -port CL1-A-0

C:\HORCM\etc>raidcom delete host_grp -port CL1-A-1

**raidcom: PORT-HGRP(0-1) does not exist as status is [2] on UnitID# 0.**

**raidcom_#3 : [EX_CTXCHK] Context Check error**

C:\HORCM\etc>raidcom delete host_grp -port CL1-A-2

**raidcom: PORT-HGRP(0-2) does not exist as status is [2] on UnitID# 0.**

**raidcom_#4 : [EX_CTXCHK] Context Check error**

### 3.5.3　実装チェック

実装されているリソースに対して操作をしているかどうか、スクリプトファイルの内容をチェックできます。

Configuration チェックを実施する前に、次のコマンドを実行して、現在の構成情報を-store オプションで指定する構成ファイル(<work file>)に格納してください。

LDEV に対する操作をチェックする場合

```
raidcom get ldev {-ldev_id <ldev#> … [-cnt <count>] | -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]} -store < work file>
```

ポートに対する操作をチェックする場合

```
raidcom get port -port -store < work file>
```

ホストグループに対する操作をチェックする場合

```
raidcom get host_grp -port <port#> -store < work file>
```

構成情報を取得したあと、次に示すとおり、構成ファイルを指定してスクリプトを実行します。

```
raidcom -zt <作成したスクリプトファイル名> -load < work file>
```

## 3.6　リソースのロケーションとパラメータ値

### 3.6.1　MP ブレードのロケーションとパラメータ値

raidcom add ldev コマンドなどで MP ブレード ID を指定する場合は、次に示す値を指定してください。

表 3-8　iStorage V シリーズの MP ユニット名称とパラメータ値

| MP ブレード名称 | MP ブレード番号 | MP ブレード ID |
|---|---|---|
| MPU-10 | 0 | 0 |
| MPU-20 | 1 | 1 |

# 3.7　LDEV グループ化機能

この節では、LDEV をグループ化して操作できる機能（デバイスグループ機能とコピーグループ機能）について説明します。

## 3.7.1　LDEV グループ定義方法

RAID Manager で、デバイスグループとコピーグループを定義するには次のどちらか、または両方の方法を実施します。

- コマンドを実行する

  raidcom add device_grp コマンドでデバイスグループを作成したあと、コピーグループを定義したいデバイスグループのデバイスグループ名を指定して、raidcom add copy_grp コマンドを実行します。コマンドを実行すると、RAID Manager の HORCM_LDEV 相当の記述がストレージシステム内部に定義されます。構成定義ファイルに HORCM_LDEVG を定義して、RAID Manager インスタンスに取り込みます。

- 構成定義ファイルを定義する

  正側と副側の構成定義ファイルの HORCM_LDEV または HORCM_DEV を定義します。定義内容の詳細は「2.3.4　RAID Manager の構成定義ファイル（18 ページ）」を参照してください。

デバイス名とは、デバイスグループごとに LDEV に付ける名称のことです。HORCM_LDEV の dev_name に相当します。デバイス名は必ずしも定義する必要はありませんが、デバイス名を定義すると、LDEV 番号の代わりに、デバイスグループ名とデバイス名での指示ができます。ただし、プールを作成したりジャーナルを作成したりする場合は、LDEV 番号を指定する必要があります。

正側と副側のデバイスグループで、デバイス名が同じ LDEV がペアと認識されます。このため、ペアとなる LDEV のデバイス名は合わせてください。また、正側と副側で、デバイスグループ内の LDEV の数を揃えてください。LDEV 番号の昇順でペアが操作されます。対応するデバイス名の LDEV が相手側のデバイスグループにないと、ペアの操作でエラーになる場合があります。

## 3.7.2　コマンドデバイスの設定による動作の違い

コマンドによって LDEV をグループ化した場合で、正側または副側の HORCM_LDEVG が定義されていない場合、ストレージシステム内部に定義されているデバイスグループとコ

ピーグループ情報を読み込むかどうか、コマンドデバイスの設定によって RAID Manager の動作に違いがあります。詳細を次の表に示します。

**表 3-9　コマンドデバイスの設定と RAID Manager のグループ情報読み込み動作**

| HORCM_LDEVG の定義 | コマンドデバイス設定 | | | デバイスグループとコピーグループ情報の読み込み | 設定されるセキュリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| | セキュリティ | ユーザ認証 | グループ情報認証 | | |
| 定義されていない | OFF | OFF | OFF | 読み込まない | セキュリティなし |
| | | | ON | 読み込まない | HORCM_DEV だけ許可 |
| | OFF | ON | OFF | 読み込む※1 | ユーザ認証要 |
| | | | ON | 読み込まない | ユーザ認証要<br>HORCM_DEV だけ許可 |
| | ON | OFF | OFF | 読み込む※1 | CMD セキュリティ |
| | | | ON | 読み込まない | CMD セキュリティ<br>HORCM_DEV だけ許可 |
| | ON | ON | OFF | 読み込む※1 | CMD セキュリティ<br>ユーザ認証要 |
| | | | ON | 読み込まない | CMD セキュリティ<br>ユーザ認証要<br>HORCM_DEV だけ許可 |
| 定義されている | － | － | － | 読み込む※2 | － |

**注※1**

ストレージシステム内の全グループ情報を読み込みます。

**注※2**

コマンドデバイスの設定に関係なく、構成定義ファイルの内容からデバイスグループとコピーグループの情報を読み込みます。

## 3.7.3　デバイスグループ機能

デバイス名とデバイスグループ名を指定して、デバイスグループを作成します。デバイスグループを作成すると、ストレージシステムには、構成情報としてデバイスグループ名、LDEV 番号、およびコピーグループ定義の有無の情報が格納されます。

デバイスグループの数は、1 台のストレージシステム内で最大 1,024 個です。デバイスグループには、最大 65,279 個の LDEV を所属させることができます。1 つの LDEV は、複数のデバイスグループに所属させることができます。

デバイス名とデバイスグループ名を指定する際の注意を次に示します。

## デバイス名指定時の注意

- 1 つの LDEV に対して、複数（最大：1,024 個）のデバイス名を定義できます。
- デバイス名は最大 32 文字まで入力できます。
- コピーグループの要素とならないデバイスグループ内では、同じデバイスグループ内で同じデバイス名を使用できます。
- コピーグループの要素となるデバイスグループ内では、デバイス名はデバイスグループ内で一意にしてください。レプリケーションコマンドのグループ操作では、正副それぞれのデバイスグループ内で同じデバイス名を持った LDEV でペアを組むためです。

## デバイスグループ名指定時の注意

- デバイスグループ名は最大 32 文字まで入力できます。
- 1 台のストレージシステム内では、デバイスグループ名を一意にしてください。1 台のストレージシステム内でデバイスグループ名を重複させることはできません。
- raidcom コマンドのオプションでデバイスグループ名を指定して、操作対象の LDEV をデバイス名で指定した場合、指定した文字列がデバイス名称の先頭から一致するすべてのデバイスを操作対象とします。

デバイスグループに対して実行できる次の操作の内容について、ユースケースを基に説明します。

1. デバイスグループを作成する
2. デバイスグループに LDEV を追加する
3. デバイスグループから LDEV を削除する
4. デバイスグループを削除する

**留意事項**：以降のユースケース中の図で使用している記号の内容は次のとおりです。





### 3.7.3.1　デバイスグループを作成するユースケース

対象 LDEV の LDEV 番号と作成するデバイスグループのデバイスグループ名を指定して、デバイスグループを作成します。


## ユースケース

デバイスグループを作成できるユースケースを次に示します。


- 単一ボリュームで構成され、デバイス名が異なる場合

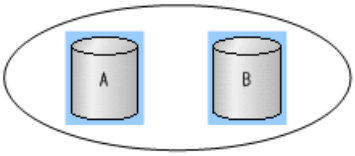


- 単一ボリュームとペアボリュームで構成され、デバイス名が異なる場合

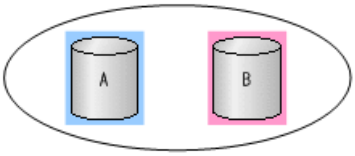


- 単一ボリュームで構成され、デバイス名が同じ場合

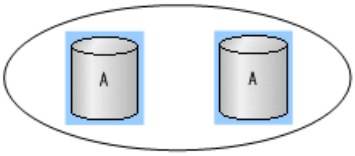



### 3.7.3.2　デバイスグループに LDEV を追加するユースケース

作成済みのデバイスグループ名と追加する LDEV の LDEV 番号を指定して、デバイスグループに LDEV を追加します。


## ユースケース

デバイスグループに LDEV を追加できるユースケースを次に示します。

- デバイス名が異なる LDEV（単一ボリューム）を追加する場合

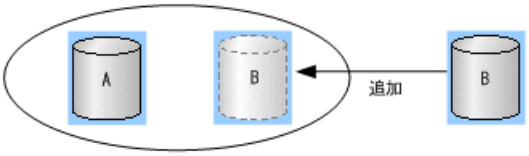



- デバイス名が異なる LDEV（ペアボリューム）を追加する場合

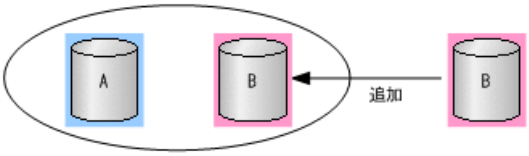


- 同じデバイス名の LDEV を追加する場合

デバイスグループを指定してコピーグループを作成しない場合は、デバイスグループ内でデバイス名を重複させることができます。

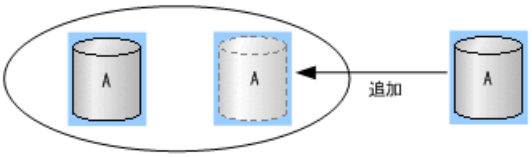


### 3.7.3.3　デバイスグループから LDEV を削除するユースケース


作成済みのデバイスグループ名と削除する LDEV の LDEV 番号を指定して、デバイスグループから LDEV を削除します。

コピーグループを作成するデバイスグループからも、LDEV を削除できます。デバイスグループから LDEV を削除しても、ペア状態は変わりません。


#### ユースケース

デバイスグループから LDEV を削除できるユースケースを次に示します。


- コピーグループを作成していないデバイスグループから LDEV（単一ボリューム）を削除する場合

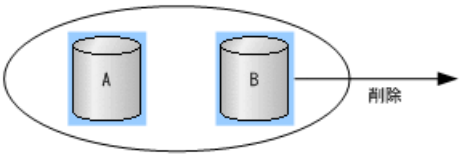



- コピーグループを作成していないデバイスグループから LDEV（ペアボリューム）を削除する場合

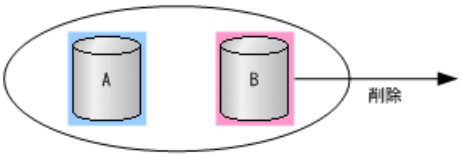


- コピーグループを作成しているデバイスグループから LDEV（単一ボリューム）を削除する場合

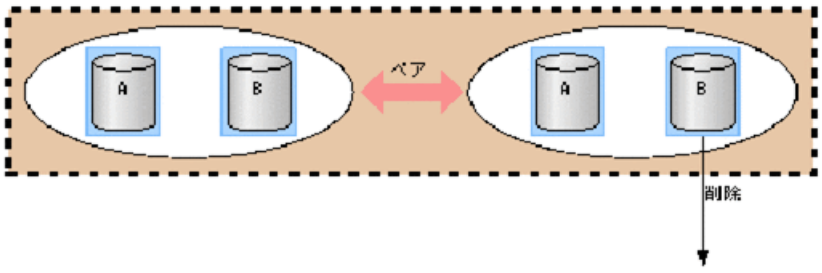

- コピーグループを作成しているデバイスグループから LDEV（ペアボリューム）を削除する場合

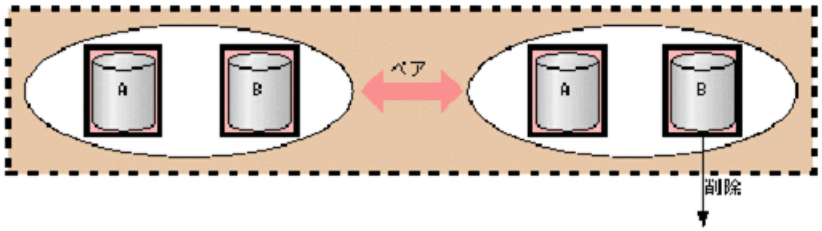



### 3.7.3.4　デバイスグループを削除するユースケース

作成済みのデバイスグループ名と削除する LDEV の LDEV 番号を指定して、デバイスグループを構成している LDEV を削除します。デバイスグループを構成している LDEV をすべて削除すると、該当するデバイスグループが削除されます。なお、デバイスグループを削除しても、デバイスグループ中のペアのペア状態は変わりません。


#### ユースケース

デバイスグループを削除できるユースケースを次に示します。


- 単一ボリュームで構成され、コピーグループを作成していないデバイスグループを削除する場合

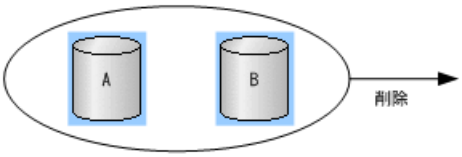



- 単一ボリュームとペアボリュームで構成され、コピーグループを作成していないデバイスグループを削除する場合

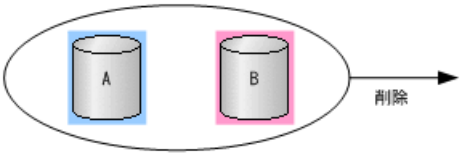


- 単一ボリュームで構成され、コピーグループを作成しているデバイスグループを削除する場合

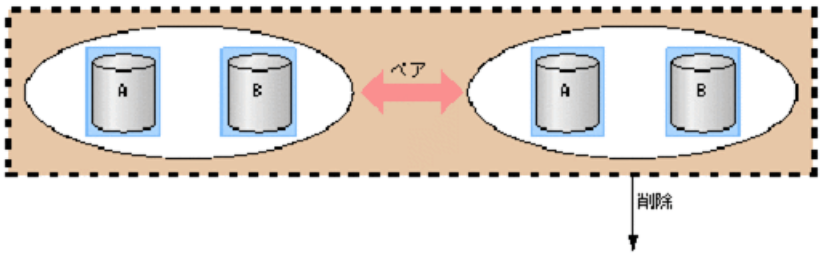

- ペアボリュームで構成され、コピーグループを作成しているデバイスグループを削除する場合

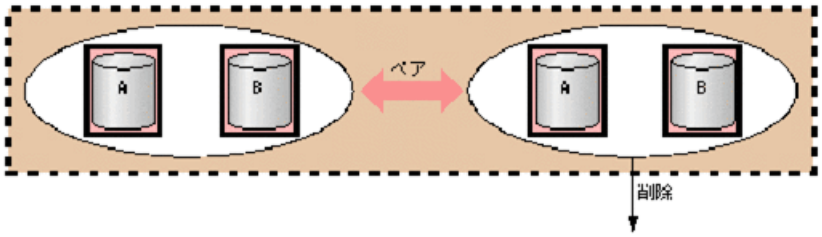


## 3.7.4　コピーグループ機能

ストレージシステム内・外に関係なく、正側のデバイスグループを 1 つと、副側のデバイスグループを 1 つ、合計 2 つのデバイスグループを指定して、コピーグループを定義します。正側または副側のどちらかで 2 つ以上のデバイスグループを指定して、コピーグループを定義することはできません。

コピーグループを作成する時点では、2 つのデバイスグループのどちらが正側なのかは指定できません。このため、実際のコピーペア作成時に正副を指定します。コピーグループを作成すると、ストレージシステムには、構成情報としてコピーグループ名、デバイスグループ名（正側と副側）、および MU 番号の情報が格納されます。

コピーグループ操作時の注意を次に示します。

### 作成時の注意

- コマンドを実行してコピーグループを作成する場合、複数の LDEV を直接指定して、コピーグループを作成することはできません。デバイスグループを指定して、コピーグループを作成してください。
- コピーグループとして関係付けられた 1 つのデバイスグループ内では、同じデバイス名は定義できません。
- 1 台のストレージシステム内では、同じコピーグループ名は定義できません。
- 1 つのデバイスグループは複数のコピーグループに属することはできません。
- コピーグループの数は、1 台のストレージシステム内で最大 16,384 個です。
- コンシステンシーグループ作成（ペア作成時）とコンシステンシーグループ削除（ペア削除時）は、グループ操作（デバイスグループ作成/削除、コピーグループ作成/削除）との連動はしません。

## 削除時の注意

- コピーグループを削除すると、2 つのデバイスグループ間の関係が解除されます。ただし、実際のペア状態、コンシステンシーグループ ID などは変更されません。また、コピーグループ内のペア状態が同じではない場合でも、コピーグループは削除されます。
- コピーグループに関係付けられたデバイスグループから LDEV を削除した場合、関係付けられているすべてのコピーグループ内から、該当する LDEV が削除されます。
- コピーグループは、デバイスグループ同士の関係を定義するため、コピーグループから特定の LDEV を指定して削除することはできません。
- どのようなペア状態、またはコピー状態であっても、コピーグループに関係付けられたデバイスグループから LDEV を削除できます。

コピーグループに対して実行できる次の操作の内容について、ユースケースを基に説明します。

1. コピーグループを作成する
2. コピーグループに LDEV を追加する
3. コピーグループから LDEV を削除する
4. コピーグループを削除する
5. コピーグループを指定してペアを操作する

**留意事項**： 以降のユースケース中の図で使用している記号の内容は次のとおりです。




# 3.7.4.1　コピーグループを作成するユースケース


2 つのデバイスグループのデバイスグループ名を指定して、コピーグループを作成します。2 つのデバイスグループ内に、同じデバイス名の LDEV がないようにしてください。デバイスグループ内の LDEV がペア状態かどうかは関係なく、コピーグループを作成できます。

## ユースケース

コピーグループを作成できるユースケースを次に示します。


- 2 つのデバイスグループが単一ボリュームで構成され、各デバイスグループのデバイス名と LDEV 数が同じ場合

  次の例では、コピーグループを作成すると、デバイス名 A 同士とデバイス名 B 同士の LDEV がペア操作の対象となります。

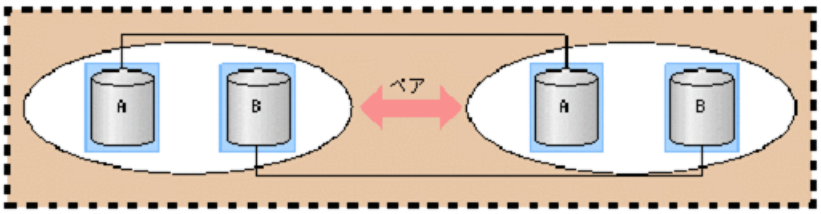


- 2 つのデバイスグループがペアボリュームで構成され、各デバイスグループのデバイス名と LDEV 数が同じ場合

  次の例では、デバイス名 A 同士とデバイス名 B 同士の LDEV ですでにペア状態になっていますが、コピーグループを作成できます。

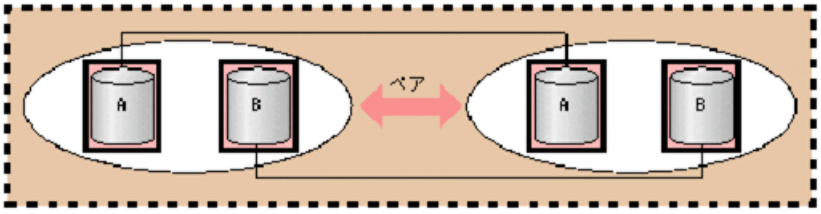


### 3.7.4.2　コピーグループに LDEV を追加するユースケース


コピーグループを作成しているデバイスグループ名を指定して、LDEV を追加します。コピーグループに直接 LDEV を追加することはできません。

追加先のデバイスグループに同じデバイス名がある場合、LDEV を追加できません。


#### ユースケース

コピーグループを作成しているデバイスグループに LDEV を追加できるユースケースを次に示します。

- デバイス名が異なる LDEV（単一ボリューム）を追加する場合

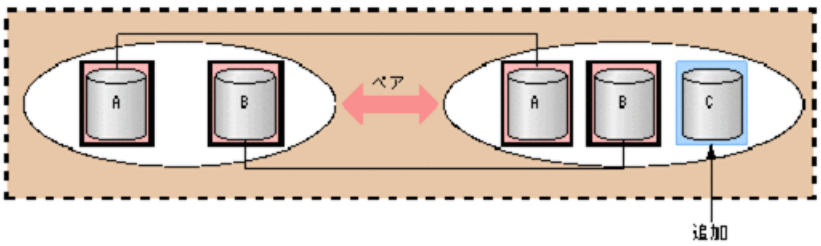


- デバイス名が異なる LDEV（ペアボリューム）を追加する場合

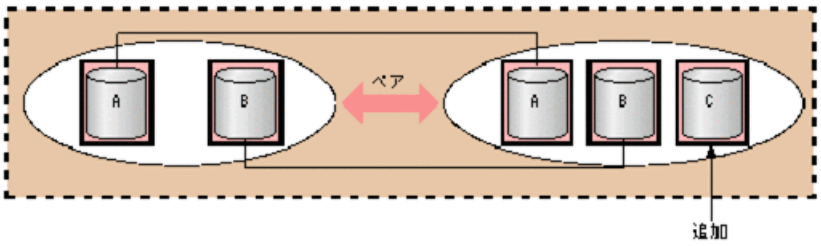


## 3.7.4.3　コピーグループから LDEV を削除するユースケース


コピーグループを作成しているデバイスグループ名を指定して、LDEV を削除します。単一ボリュームまたはペアボリュームのどちらの LDEV でも削除できます。

コピーグループから直接 LDEV を削除することはできません。


### ユースケース

コピーグループを作成しているデバイスグループから LDEV を削除できるユースケースを次に示します。

- LDEV（単一ボリューム）を削除する場合

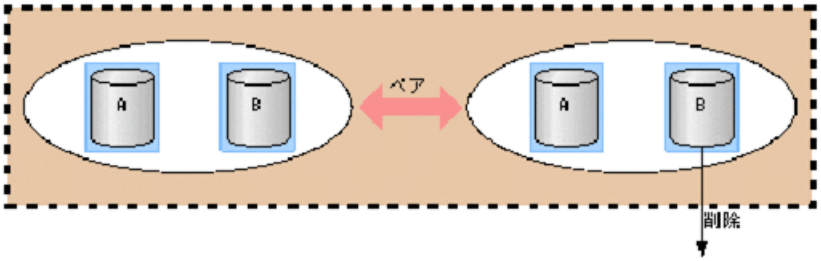


- LDEV（ペアボリューム）を削除する場合

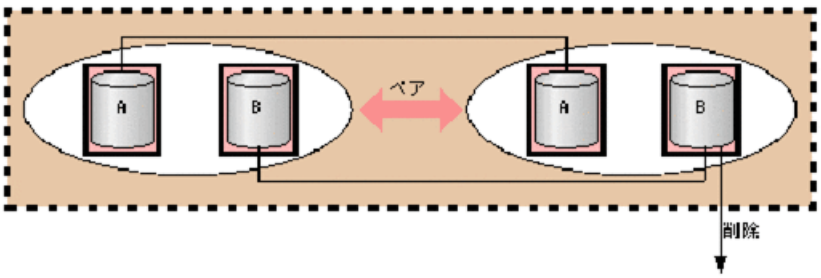


## 3.7.4.4　コピーグループを削除するユースケース


定義済みのコピーグループを指定して、コピーグループを削除します。

## ユースケース


コピーグループが単一ボリュームまたはペアボリュームのどちらで構成されていても、コピーグループを削除できます。

コピーグループを削除できるユースケースを次に示します。

- 単一ボリュームで構成されているコピーグループを削除する場合

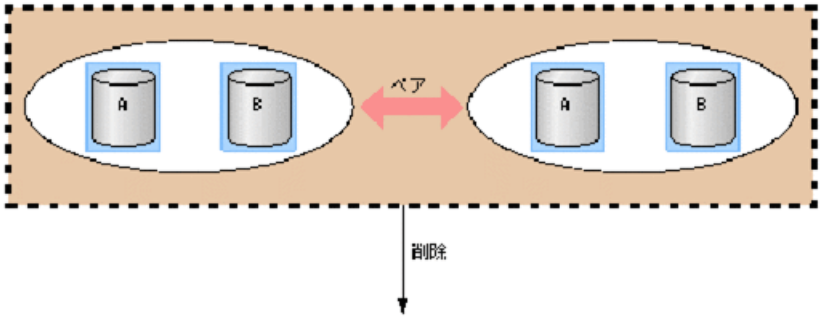


- ペアボリュームで構成されているコピーグループを削除する場合

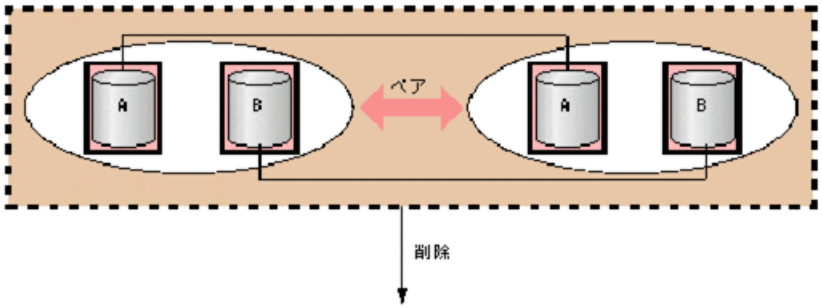


## 3.7.4.5　コピーグループを指定してペアを操作するユースケース

コピーグループを指定して、ペアを操作します。それぞれのグループ内に定義されている LDEV のデバイス名が同じ LDEV でペアが操作されます。このため、操作したいペアのデバイス名を同じにする必要があります。

ペアを作成する場合で、コンシステンシーグループ属性が有効で、さらにコンシステンシーグループ ID が指定されていないときは、コンシステンシーグループ ID が自動で割り当てられます（1 コピーグループ=1 コンシステンシーグループ）。コンシステンシーグループが自動割り当て指定の場合で、すでにコピーグループ内の他のペアがコンシステンシーグループ ID を持っている場合は、同じコンシステンシーグループ ID が割り当てられます。


なお、ペアを作成する場合で、コピーグループ内にペアとなる LDEV が見つからないときは、エラーで処理が終了します。

## ユースケース

ペア操作の例として、コピーグループを指定してペアを作成できるユースケースを次に示します。


- 2 つのデバイスグループが単一ボリュームから構成されており、ペア対象の LDEV のデバイス名と LDEV 数が同じ場合

  次の例では、デバイス名 A 同士、デバイス名 B 同士の LDEV でペアが作成されます。

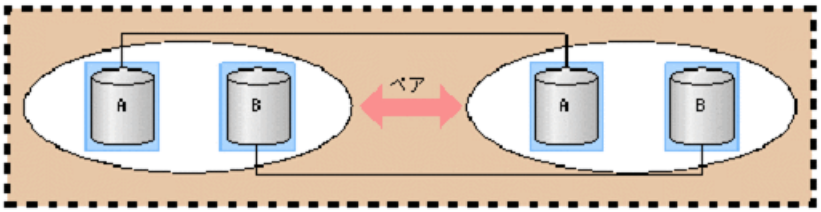



- 2 つのデバイスグループが単一ボリュームとペアボリュームで構成されており、ペア対象の LDEV のデバイス名と LDEV 数が同じ場合

  次の例では、デバイス名 A 同士の LDEV でペアが作成されます。デバイス名 B の LDEV はすでにペアになっているため、何も処理が実行されません。

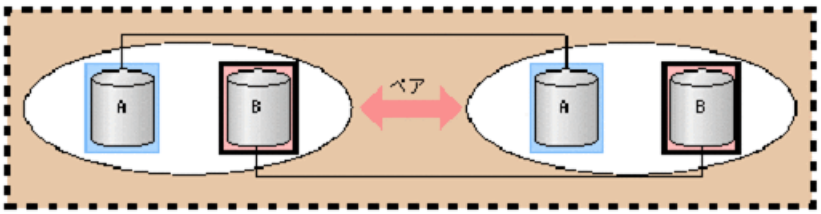



- 2 つのデバイスグループが単一ボリュームで構成されており、ペア対象の LDEV に異なるデバイス名がある場合

  次の例では、デバイス名 A 同士のペアは作成できますが、デバイス名 B とデバイス名 C の LDEV についてはデバイス名が異なるため、ペアが作成されません。

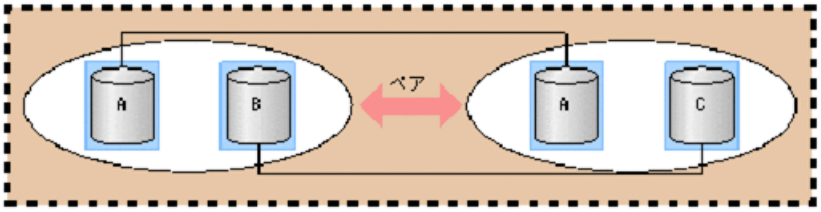



- 2 つのデバイスグループが単一ボリュームとペアボリュームで構成されており、ペアボリュームのデバイス名が異なる場合

  次の例では、デバイス名 A 同士のペアは作成できますが、デバイス名 B とデバイス名 C の LDEV については、すでにペア状態のため、ペアの状態は変わりませんが、デバイス名が異なるためエラーになります。

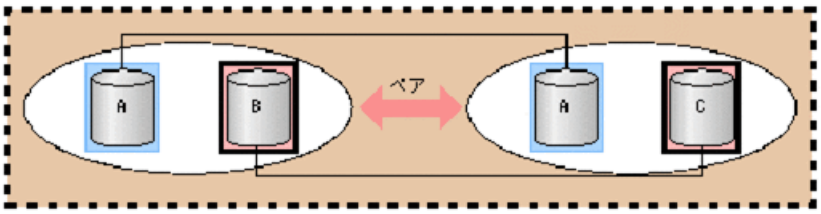


- 2 つのデバイスグループが単一ボリュームで構成されており、デバイスグループ同士の LDEV 数が異なっている場合

  次の例では、デバイス名 A とデバイス名 B の LDEV 同士でペアが作成されます。

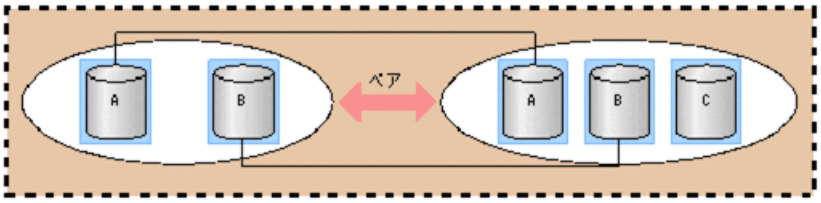


# 3.8　global storage virtualization 機能


global storage virtualization 機能の使用について説明します。

仮想ストレージマシンは、仮想化されたリソースを管理するための装置単位のグループです。 詳細は『システム構築ガイド』を参照してください。

## 3.8.1　global storage virtualization 機能を使用したシステム構成例

global storage virtualization 機能を使用したシステム構成例を次に示します。この構成では、2 台の iStorage V シリーズに、それぞれ仮想ストレージマシンを作成しています。また、仮想ストレージ内のボリュームには、仮想 LDEV ID を設定しています。

- 正サイト
  - ストレージシステム：iStorage V300（装置製番 670000）
  - 仮想ストレージマシン：V300（装置製番 650000）
  - iStorage V300 の LDEV ID：10:00 と 10:01
  - 仮想 LDEV ID：01:00 と 01:01
- 副サイト
  - ストレージシステム：iStorage V300（装置製番 680000）
  - 仮想ストレージマシン：V300（装置製番 660000）
  - iStorage V300 の LDEV ID：10:00 と 10:01
  - 仮想 LDEV ID：02:00 と 02:01

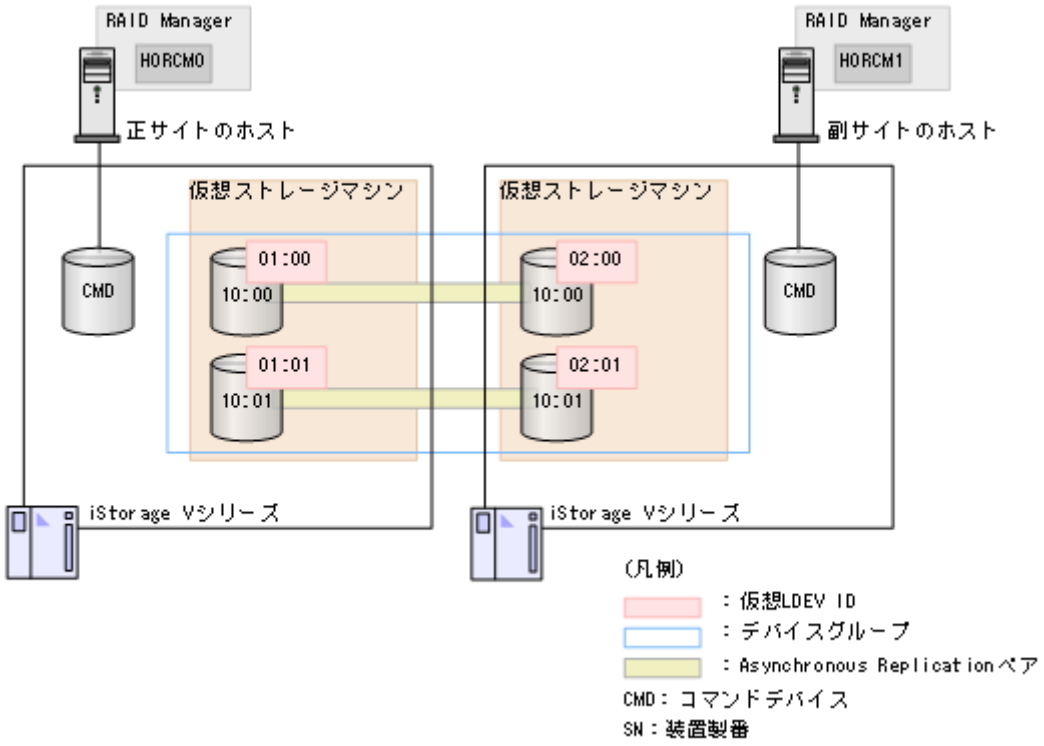


## 3.8.2　global storage virtualization 機能を使用したシステム構成で RAID Manager を使用する

global storage virtualization 機能を使用したシステム構成で RAID Manager を使用するためには、構成定義ファイルに HORCM_VCMD を定義します。HORCM_VCMD には、構成定義ファイルに対応するインスタンスの操作対象とする仮想ストレージマシンをすべて指定します。また、仮想ストレージマシンを 2 つ以上指定した場合は、1 つ目に記載した仮想ストレージマシンへの操作をデフォルトとして扱います。2 つ目以降の仮想ストレージマシンについては、コマンドのオプション（-s <seq#>や-u <unit id>など）で操作対象の仮想ストレージマシンを指定する必要があります。ただし、HORCM_VCMD に指定されていない装置製番の仮想ストレージマシンは操作できません。

なお、raidcom add resource コマンドや raidcom delete resource コマンドを使用して、仮想ストレージマシンの構成を変更した場合には、HORCM を再起動してください。

## 3.8.3　global storage virtualization 機能を使用したシステム構成の構成定義ファイル記述方法とコマンド操作

### 3.8.3.1　構成定義ファイルの記述方法

global storage virtualization 機能を使用したシステム構成の構成定義ファイルの記述方法について説明します。説明がない項目については、「2.3.4　RAID Manager の構成定義ファイル（18 ページ）」を参照してください。

- HORCM_CMD

  コマンドデバイスには、iStorage V シリーズの meta_resource、仮想コマンドデバイス、またはユーザが作成した仮想ストレージマシンに属するボリュームを指定します。RAID Manager は、指定したコマンドデバイスから、iStorage V シリーズ内に定義されている仮想ストレージマシンの情報を取得し、仮想ストレージマシンの構成を構築します。

  ユーザが作成した仮想ストレージマシンに属するボリュームを指定する場合は、次の点に注意してください。

  - HORCM_CMD に指定する装置製番、LDEV ID には、仮想ストレージマシンの装置製番と仮想 LDEV ID を使用します。
  - 同じ構成定義ファイルに HORCM_VCMD を定義できません。
  - 同じ構成定義ファイルの HORCM_CMD に仮想ストレージマシンに属さないボリュームを定義できません。
  - 同じ装置製番が設定された仮想ストレージマシンのボリュームを複数指定する場合、指定するボリュームはすべて同じストレージシステムに属している必要があります。

  **メモ**

  mkconf コマンドは、標準入力からスペシャルファイル名を取り込んで、構成定義ファイルを作成します。mkconf コマンドで構成定義ファイルを作成するときは、ユーザが作成した仮想ストレージマシンに属するボリュームのスペシャルファイル名と仮想ストレージマシンに属さないボリュームのスペシャルファイル名が混在しないように、標準入力から入力する内容に注意してください。

- HORCM_VCMD

  meta_resource に属するボリュームもしくは仮想コマンドデバイスを HORCM_CMD に指定した場合、HORCM_VCMD に、インスタンスの操作対象とする仮想ストレージマシンの装置製番を指定します。

  HORCM_VCMD に指定されていない装置製番の仮想ストレージマシンは操作できません。

  1 つのインスタンスから、2 つ以上の仮想ストレージマシンを操作したい場合は、HORCM_VCMD に操作したい仮想ストレージマシンの装置製番を、改行を入れたあと、続けて指定してください。2 つ目以降に指定した装置製番の仮想ストレージマシンを操作する場合は、コマンドのオプション（-s <seq#>または-u <unit ID>など）を使用してください。コマンドのオプションを省略した場合は、1 つ目に指定した装置製番の仮想ストレージマシンが操作されます。なお、HORCM_VCMD に指定されていない装置製番の仮想ストレージマシンを、コマンドのオプション(-s <seq#>または-u <unit ID>)で指定しても、エラー（EX_ENOUNT）になります。

HORCM_VCMD にストレージシステムの実際の装置製番※と同じ値を仮想ストレージマシンの装置製番として指定した場合、RAID Manager は、HORCM_CMD に指定したストレージシステムを仮想ストレージマシンとして扱います。この場合の RAID Manager の動作は、HORCM_VCMD にユーザが作成した仮想ストレージマシンの装置製番を指定したときと同じです。HORCM_VCMD にストレージシステムの実際の装置製番と同じ値を指定すると運用が複雑化するため、指定しないでください。

ユーザが作成した仮想ストレージマシンに属さないコマンドデバイスを HORCM_CMD に指定し、かつ HORCM_VCMD を指定しない場合、RAID Manager は、HORCM_CMD に指定したストレージシステムを通常の（仮想ストレージマシンではない）ストレージとして扱います。

**注※**

raidcom get resource -key の Serial#に表示される装置製番

- HORCM_LDEV

  コピー対象のボリュームを指定します。仮想ストレージマシンの装置製番と仮想 LDEV ID を指定します。global storage virtualization 機能を使用したシステム構成の場合、HORCM_DEV ではボリュームを指定できません。必ず、HORCM_LDEV でボリュームを指定してください。

- HORCM_INST

  global storage virtualization 機能を使用しない場合と同じように、コピー相手のインスタンスの IP アドレスとサービス名を指定します。

### 3.8.3.2　構成定義ファイルの記述例

meta_resource に属するボリュームを HORCM_CMD に指定した場合の記述例を次に示します。

#### 構成定義ファイルの記述例（HORCM0）

```
#/******** HORCM0 on PHOST *****/
HORCM_MON
#ip_address service poll(10ms) timeout(10ms)
NONE        horcm0        1000          3000

#/********** For HORCM_CMD ***************/
HORCM_CMD
#dev_name
\\.\CMD-667000:/dev
HORCM_VCMD
# redefine Virtual DKC Serial# as unitIDs
650000

HORCM_LDEV
Ora         dev1       650000  01:00  h1
```

```
Ora         dev2        650000   01:01   h1

#/********** For HORCM_INST ***************/
HORCM_INST
#dev_group    ip_address      service
Ora           RHOST           horcm1
```

## 構成定義ファイルの記述例（HORCM1）

```
#/******** HORCM1 on RHOST *****/
HORCM_MON
#ip_address service poll(10ms) timeout(10ms)
NONE         horcm1         1000           3000

#/********** For HORCM_CMD ***************/
HORCM_CMD
#dev_name
\\.\CMD-668000:/dev
HORCM_VCMD
# redefine Virtual DKC Serial# as unitIDs
660000

HORCM_LDEV
Ora         dev1        660000   02:00   h1
Ora         dev2        660000   02:01   h1

#/********** For HORCM_INST ***************/
HORCM_INST
#dev_group    ip_address      service
Ora           PHOST           horcm0
```

## raidqry コマンドの表示例

```
# raidqry -l
No Group  Hostname     HORCM_ver    Uid  Serial#  Micro_ver     Cache(MB)
1  ---    raidmanager  01-31-03/00  0    660000    80-01-00/00  81920
```

仮想ストレージマシンに属するボリュームを HORCM_CMD に指定した場合の記述例を次に示します。

## 構成定義ファイルの記述例（HORCM0）

HORCM_VCMD を追記する必要はありません。

```
#/******** HORCM0 on PHOST *****/
HORCM_MON
#ip_address service poll(10ms) timeout(10ms)
NONE horcm0 1000 3000
#/********** For HORCM_CMD ***************/
HORCM_CMD
#dev_name
\\.\CMD-650000:/dev
```

```
HORCM_LDEV
Ora dev1 650000 01:00 h1
Ora dev2 650000 01:01 h1
#/********** For HORCM_INST ****************/
HORCM_INST
#dev_group ip_address service
Ora RHOST horcm1
```

## 構成定義ファイルの記述例（HORCM1）

HORCM_VCMD を追記する必要はありません。

```
#/******** HORCM1 on RHOST *****/
HORCM_MON
#ip_address service poll(10ms) timeout(10ms)
NONE horcm1 1000 3000
#/********** For HORCM_CMD ****************/
HORCM_CMD
#dev_name
\\.\CMD-660000:/dev

HORCM_LDEV
Ora dev1 660000 02:00 h1
Ora dev2 660000 02:01 h1
#/********** For HORCM_INST ****************/
HORCM_INST
#dev_group ip_address service
Ora PHOST horcm0
```

### 3.8.3.3　仮想ストレージマシンに対するコマンド操作

RAID Manager は、HORCM を起動するときに、複数のストレージシステムから仮想ストレージマシンの情報を取得し、各仮想ストレージマシンの構成を構築します。RAID Manager は、構成定義ファイルの記述内容またはコマンドのオプション（-s <seq#>や-u <unit#>）によって、仮想ストレージマシンへのコマンドと判断して、各情報を使用します。次に、仮想ストレージマシンへの指示方法を、コマンド別に示します。

**表 3-10　コマンドごとの仮想ストレージマシンへの指示方法**

| コマンド名 | 仮想ストレージマシンへの指示方法 | 備考 |
|---|---|---|
| paircreate | 構成定義ファイルの HORCM_LDEV に仮想ストレージマシンの情報を記述します。 | 構成定義ファイルの HORCM_CMD にユーザが作成した仮想ストレージマシンに属するボリュームを指定した場合、Snapshot Advanced ペアに対して、このコマンドは実行できません。このコマンドで Snapshot Advanced ペアを実行する場合の詳細は、『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照してください。 |
| pairsplit | 構成定義ファイルの HORCM_LDEV に仮想ストレージマシンの情報を記述します。 | 構成定義ファイルの HORCM_CMD にユーザが作成した仮想ストレージマシンに属するボリュームを指定した場合、Snapshot Advanced ペアに対して、このコマンドは実行できません。 |

| コマンド名 | 仮想ストレージマシンへの指示方法 | 備考 |
|---|---|---|
| | | このコマンドで Snapshot Advanced ペアを実行する場合の詳細は、『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照してください。 |
| pairresync | 構成定義ファイルの HORCM_LDEV に仮想ストレージマシンの情報を記述します。 | 構成定義ファイルの HORCM_CMD にユーザが作成した仮想ストレージマシンに属するボリュームを指定した場合、Snapshot Advanced ペアに対して、このコマンドは実行できません。このコマンドで Snapshot Advanced ペアを実行する場合の詳細は、『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照してください。 |
| pairevtwait | 構成定義ファイルの HORCM_LDEV に仮想ストレージマシンの情報を記述します。 | ― |
| pairvolchk | 構成定義ファイルの HORCM_LDEV に仮想ストレージマシンの情報を記述します。 | ― |
| pairdisplay | 構成定義ファイルの HORCM_LDEV に仮想ストレージマシンの情報を記述します。 | ― |
| paircurchk | 構成定義ファイルの HORCM_LDEV に仮想ストレージマシンの情報を記述します。 | ― |
| horctakeover | 構成定義ファイルの HORCM_LDEV に仮想ストレージマシンの情報を記述します。 | ― |
| raidvchkset | 構成定義ファイルの HORCM_LDEV に仮想ストレージマシンの情報を記述します。 | ― |
| raidvchkdsp | 構成定義ファイルの HORCM_LDEV に仮想ストレージマシンの情報を記述します。 | ― |
| pairsyncwait | 構成定義ファイルの HORCM_LDEV に仮想ストレージマシンの情報を記述します。 | ― |
| pairmon | 構成定義ファイルの HORCM_LDEV に仮想ストレージマシンの情報を記述します。 | ― |
| raidscan | コマンドのオプション（-s <seq#>または-p <port>でユニット ID を指定）で仮想ストレージマシンを指定します。<br>構成定義ファイルの HORCM_LDEV の記述内容に関係なく、指定できます。 | raidscan コマンドの場合、-u <unit#>で仮想ストレージマシンを指定できません。-s <seq#>で指定するか、-p <port>で「CL1-An」（n がユニット ID）のように指定してください。 |
| raidar | コマンドのオプション（-p <port> でユニット ID を指定）で仮想ストレージマシンを指定します。 | raidar コマンドの場合、装置製番やユニット ID を直接指定するオプションはありません。<br>-p <port>で「CL1-An」（n がユニット ID）のように指定します。 |
| raidqry | - | iStorage V シリーズの情報と仮想ストレージマシンの情報の両方が表示されます。 |

| コマンド名 | 仮想ストレージマシンへの指示方法 | 備考 |
|---|---|---|
| raidvchkscan | コマンドのオプション（-s <seq#>または-u <unit#>）で仮想ストレージマシンを指定します。<br>構成定義ファイルの HORCM_LDEV の記述内容に関係なく、指定できます。 | ユーザが作成した仮想ストレージマシンに属するユーザ認証が無効のコマンドデバイスを HORCM_CMD に指定する場合は、-v jnl および-v pid オプションを指定しないでください。 |
| horcctl | 仮想ストレージマシンを指定した操作は未サポートです。 | － |
| raidcom | コマンドのオプション（-s <seq#>または-u <unit#>）で仮想ストレージマシンを指定します。<br>構成定義ファイルの HORCM_LDEV の記述内容に関係なく、指定できます。 | meta_resource に属するボリュームを HORCM_CMD に指定し HORCM_VCMD を指定した場合、一部のコマンドは仮想ストレージマシンの情報を使って実行できます（詳細は「3.8.3.4　HORCM_VCMD に仮想ストレージマシンを指定したときの raidcom コマンドの操作対象（116 ページ）」を参照）。<br>ユーザが作成した仮想ストレージマシンに属するボリュームを HORCM_CMD に指定した場合、使用できる raidcom コマンドに制限があります。使用できる raidcom コマンドであれば、コマンドのオプションに仮想ストレージマシンを指定すると、仮想ストレージマシンの情報を使って実行できます。（使用できる raidcom コマンドに関しては「3.8.3.5　仮想ストレージマシンに属するボリュームを HORCM_CMD に指定した場合に使用できる raidcom コマンド（120 ページ）」を参照）。 |

## 3.8.3.4　HORCM_VCMD に仮想ストレージマシンを指定したときの raidcom コマンドの操作対象

次の表に、HORCM_VCMD の定義に従った場合の操作対象を示します。

- 「HORCM_VCMD の定義に従った操作対象」が「仮想ストレージマシン」の場合の操作対象：

  HORCM_VCMD で指定した装置製番の仮想ストレージマシン。

  複数の仮想ストレージマシンを指定している場合は、-s <seq#>（装置製番）または -u<unit#>（ユニット ID）で仮想ストレージマシンを選択できます。

- 「HORCM_VCMD の定義に従った操作対象」が「実際のストレージ装置」の場合の操作対象：

  HORCM_VCMD で指定した装置製番の仮想ストレージマシンが定義されている実際のストレージ装置。

  複数の仮想ストレージマシンを指定している場合は、-s <seq#>（装置製番）または-u<unit#>（ユニット ID）で仮想ストレージマシンを選択できます。

**表 3-11　HORCM_VCMD の定義に従った場合の操作対象**

| 操作の分類 | コマンド名 | HORCM_VCMD の定義に従った操作対象 |
|---|---|---|
| コピーグループの操作 | raidcom get copy_grp | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom add copy_grp | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete copy_grp | 実際のストレージ装置 |
| デバイスグループの操作 | raidcom get device_grp | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom add device_grp | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete device_grp | 実際のストレージ装置 |
| 外部ボリュームグループの操作 | raidcom get external_grp | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom add external_grp | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete external_grp | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom modify external_grp | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom disconnect external_grp | 実際のストレージ装置 |
| ホストグループの操作 | raidcom get host_grp | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom add host_grp | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete host_grp | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom modify host_grp | 実際のストレージ装置 |
| WWN の操作 | raidcom get hba_wwn | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom add hba_wwn | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete hba_wwn | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom set hba_wwn | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom reset hba_wwn | 実際のストレージ装置 |
| iSCSI 名/CHAP ユーザ名の操作 | raidcom get hba_iscsi | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom add hba_iscsi | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete hba_iscsi | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom set hba_iscsi | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom reset hba_iscsi | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom get chap_user | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom add chap_user | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete chap_user | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom set chap_user | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom reset chap_user | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom send ping | 実際のストレージ装置 |
| ジャーナルの操作 | raidcom get journal | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom add journal | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete journal | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom modify journal | 実際のストレージ装置 |
| LDEV の操作 | raidcom get ldev | 仮想ストレージマシン |
| | raidcom add ldev | 実際のストレージ装置 |

| 操作の分類 | コマンド名 | HORCM_VCMD の定義に従った操作対象 |
|---|---|---|
| | raidcom delete ldev | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom modify ldev | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom extend ldev | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom initialize ldev | 実際のストレージ装置 |
| LUN の操作 | raidcom get lun | 仮想ストレージマシン |
| | raidcom add lun | 仮想ストレージマシン |
| | raidcom modify lun | 仮想ストレージマシン |
| | raidcom delete lun | 仮想ストレージマシン |
| 外部パスの操作 | raidcom get path | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom add path | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete path | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom disconnect path | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom check_ext_storage path | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom check_ext_storage external_grp | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom discover external_storage | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom discover lun | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom get external_iscsi_name | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom add external_iscsi_name | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete external_iscsi_name | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom modify external_chap_user | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom get initiator_iscsi_name | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom modify initiator_chap_user | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom discover external_iscsi_name | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom check external_iscsi_name | 実際のストレージ装置 |
| プールの操作 | raidcom get pool | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom get dp_pool | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom get snap_pool | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom add dp_pool | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom add snap_pool | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete pool | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom modify pool | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom reallocate pool | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom monitor pool | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom initialize pool | 実際のストレージ装置 |
| ポートの操作 | raidcom get port | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom modify port | 実際のストレージ装置 |
| RCU の操作 | raidcom get rcu | 実際のストレージ装置 |

| 操作の分類 | コマンド名 | HORCM_VCMD の定義に従った操作対象 |
|---|---|---|
| | raidcom add rcu | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete rcu | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom modify rcu | 実際のストレージ装置 |
| RCU への論理パスの操作 | raidcom add rcu_path | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete rcu_path | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom add rcu_iscsi_port | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete rcu_iscsi_port | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom get rcu_iscsi_port | 実際のストレージ装置 |
| パリティグループの操作 | raidcom get parity_grp | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom initialize parity_grp | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom add parity_grp | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom extend parity_grp | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete parity_grp | 実際のストレージ装置 |
| ドライブの操作 | raidcom get drive | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom modify drive | 実際のストレージ装置 |
| リソースグループの操作 | raidcom get resource | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom add resource | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete resource | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom lock resource | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom unlock resource | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom map resource | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom unmap resource | 実際のストレージ装置 |
| CLPR の操作 | raidcom get clpr | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom modify clpr | 実際のストレージ装置 |
| Snapshot の操作 | raidcom get snapshot | 仮想ストレージマシン |
| | raidcom add snapshot | 仮想ストレージマシン |
| | raidcom delete snapshot | 仮想ストレージマシン |
| | raidcom modify snapshot | 仮想ストレージマシン |
| Server Priority Manager の操作 | raidcom get spm_wwn | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom get spm_group | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom add spm_wwn | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom add spm_group | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete spm_wwn | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete spm_group | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom modify spm_wwn | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom modify spm_group | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom monitor spm_wwn | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom monitor spm_group | 実際のストレージ装置 |

| 操作の分類 | コマンド名 | HORCM_VCMD の定義に従った操作対象 |
|---|---|---|
| | raidcom modify spm_ldev | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete spm_ldev | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom monitor spm_ldev | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom get spm_ldev | 実際のストレージ装置 |
| プログラムプロダクトの操作 | raidcom add license | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete license | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom modify license | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom get license | 実際のストレージ装置 |
| ローカルレプリカオプションの操作 | raidcom modify local_replica_opt | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom get local_replica_opt | 実際のストレージ装置 |
| Quorum ディスクの操作 | raidcom get quorum | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom modify quorum | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom replace quorum | 実際のストレージ装置 |
| QoS グループの操作 | raidcom add qos_grp | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom delete qos_grp | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom modify qos_grp | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom get qos_grp | 実際のストレージ装置 |
| 性能情報取得の操作 | raidcom monitor resource | 実際のストレージ装置 |
| ストレージシステム全体の操作 | raidcom get apn | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom modify system | 実際のストレージ装置 |
| システムの詳細設定オプションの操作 | raidcom modify user_system_opt | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom get user_system_opt | 実際のストレージ装置 |
| その他の操作 | raidcom get command_status | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom reset command_status | 実際のストレージ装置 |
| | raidcom get error_message | 実際のストレージ装置 |
| CTG 操作 | raidcom get ctg | 実際のストレージ装置 |

## 3.8.3.5　仮想ストレージマシンに属するボリュームを HORCM_CMD に指定した場合に使用できる raidcom コマンド

仮想ストレージマシンに属するボリュームを HORCM_CMD に指定した場合、次の raidcom コマンドを使用できます。

**表 3-12　仮想ストレージマシンに属するボリュームを HORCM_CMD に指定した場合に使用できる raidcom コマンド**

| # | raidcom コマンド |
|---|---|
| 1 | raidcom get ldev |
| 2 | raidcom add lun |
| 3 | raidcom delete lun |
| 4 | raidcom get lun |

| # | raidcom コマンド |
|---|---|
| 5 | raidcom modify port |
| 6 | raidcom get port |
| 7 | raidcom add host_grp |
| 8 | raidcom delete host_grp |
| 9 | raidcom get host_grp |
| 10 | raidcom modify host_grp |
| 11 | raidcom add hba_wwn |
| 12 | raidcom delete hba_wwn |
| 13 | raidcom get hba_wwn |
| 14 | raidcom get resource |

# 第 4 章
# RAID Manager の起動と停止

この章では、RAID Manager の起動について説明します。

## 4.1　Linux システムでの起動

### 4.1.1　Linux システムで 1 つのインスタンスを起動する手順

Linux システム上で RAID Manager の 1 つのインスタンスを起動するには、次の手順を実施してください。

#### 操作手順

1. 構成定義ファイルのポート名/番号（サービス）を登録するため、/etc/services を修正してください。ポート名/番号は、すべてのサーバで同じとなるようにしてください。

   horcm xxxxx/udp

   （xxxxx = horcm.conf 用ポート名/番号）

2. システムの起動時に自動で HORCM を起動させる場合は、システム自動起動ファ イルに<インストールフォルダ>/usr/bin/horcmstart.sh（例、/HORCM/usr/bin/ horcmstart.sh）を追加してください。

3. horcmstart.sh スクリプトを手動で実行して、RAID Manager を起動してください。

   # horcmstart.sh

4. コマンド実行環境に、必要に応じてログディレクトリ（HORCC_LOG）を設定してください。

5. Synchronous Replication 操作を実行する場合は、HORCC_MRCF 環境変数を設定しないでください。Local Replication 操作を実行する場合は、HORCM 実行環境用 HORCC_MRCF 環境変数を設定してください。

   B シェル用：

   # HORCC_MRCF=1

   # export HORCC_MRCF

   C シェル用：

   # setenv HORCC_MRCF 1

   # pairdisplay -g xxxx

   （xxxx = グループ名）

**メモ**

本操作で起動した RAID Manager のインスタンスを停止する場合は、以下の horcmshutdown.sh スクリプトを手動で実行してください。

# horcmshutdown.sh

## 4.1.2　Linux システムで 2 つのインスタンスを起動する手順

Linux システム上に RAID Manager の 2 つのインスタンスを起動するには、次の手順を実施してください。

### 操作手順

1. 各構成定義ファイルのポート名/番号（サービス）に登録するため、/etc/services を修正してください。ポート名/番号は各 RAID Manager インスタンスで異なっている必要があります。

   horcm0 xxxxx/udp

   （xxxxx = horcm0.conf 用ポート名/番号）

   horcm1 yyyyy/udp

   （yyyyy = horcm1.conf 用ポート名/番号）

2. システムの起動時に自動で HORCM を起動させる場合は、システム自動起動ファイルに<インストールフォルダ>/usr/bin/horcmstart.sh 0 1（例、/HORCM/usr/bin/ horcmstart.sh 0 1）を追加してください。

3. horcmstart.sh スクリプトを手動で実行して、RAID Manager インスタンスを起動してください。

   # horcmstart.sh 0 1

4. コマンドを実行する環境にインスタンス番号を設定してください。

   B シェル用：

   # HORCMINST=X

   （X = インスタンス番号 = 0、または 1）

   # export HORCMINST

   C シェル用：

   # setenv HORCMINST X

5. コマンド実行環境に、必要に応じてログディレクトリ（HORCC_LOG）を設定してください。

6. Synchronous Replication 操作を実行する場合は、HORCC_MRCF 環境変数を設定しないでください。Local Replication 操作を実行する場合は、HORCM 実行環境用 HORCC_MRCF 環境変数を設定してください。

   B シェル用：

   # HORCC_MRCF=1

   # export HORCC_MRCF

   C シェル用：

   # setenv HORCC_MRCF 1

   # pairdisplay -g xxxx

   （xxxx = グループ名）

   **メモ**

   本操作で起動した RAID Manager のインスタンスを停止する場合は、以下の horcmshutdown.sh スクリプトを手動で実行してください。

   # horcmshutdown.sh 0 1

# 4.2　Windows システムでの起動

## 4.2.1　Windows システムで 1 つのインスタンスを起動する手順

Windows システム上で RAID Manager の 1 つのインスタンスを起動するには：

### 操作手順

1. 構成定義ファイルのポート名/番号（サービス）を登録するため、%windir% \system32\drivers\etc\services を修正してください。ポート名/番号は、すべてのサーバで同じとなるようにしてください。

   horcm xxxxx/udp

   （xxxxx = horcm.conf のポート名/番号）

2. システムの起動時に自動で HORCM を起動させる場合は、システム自動起動ファイルに<インストールフォルダ>\HORCM\etc\horcmstart（例、D:\HORCM\etc\horcmstart）を追 加してください。

3. horcmstart スクリプトを手動で実行して、RAID Manager を起動してください。

   D:\HORCM\etc> horcmstart

4. 必要に応じて、コマンド実行環境にログディレクトリ（HORCC_LOG）を設定してください。

5. Synchronous Replication 操作を実行する場合は、HORCC_MRCF 環境変数を設定しないでください。Local Replication 操作を実行する場合は、HORCM 実行環境用 HORCC_MRCF 環境変数を設定してください。

   D:\HORCM\etc> set HORCC_MRCF=1

   D:\HORCM\etc> pairdisplay -g xxxx

   （xxxx = グループ名）

   **メモ**

   本操作で起動した RAID Manager のインスタンスを停止する場合は、以下の horcmshutdown スクリプトを手動で実行してください。

   D:\HORCM\etc> horcmshutdown

## 4.2.2 Windows システムで 2 つのインスタンスを起動する手順

Windows システム上で RAID Manager の 2 つのインスタンスを起動するには：

### 操作手順

1. 各構成定義ファイルのポート名/番号（サービス）を登録するため、%windir% \system32\drivers\etc\services を修正してください。ポート名/番号は各インスタンスで異なります。

   horcm0 xxxxx/udp

   （xxxxx = horcm0.conf のポート名/番号）

   horcm1 xxxxx/udp

   （xxxxx = horcm1.conf のポート名/番号）

2. システムの起動時に自動で HORCM を起動させる場合は、システム自動起動ファイルに<インストールフォルダ>\HORCM\etc\horcmstart 0 1（例、D:\HORCM\etc\horcmstart 0 1）を追加してください。

3. horcmstart スクリプトを手動で実行して、RAID Manager を起動してください。

   D:\HORCM\etc> horcmstart 0 1

4. コマンドを実行する環境にインスタンス番号を設定してください。

   D:\HORCM\etc> set HORCMINST=X

   （X = インスタンス番号 = 0、または 1）

5. コマンド実行環境に、必要に応じてログディレクトリ（HORCC_LOG）を設定してください。

6. Synchronous Replication 操作を実行する場合は、HORCC_MRCF 環境変数を設定しないでください。Local Replication 操作を実行する場合は、HORCM 実行環境用 HORCC_MRCF 環境変数を設定してください。

   D:\HORCM\etc> set HORCC_MRCF=1

   D:\HORCM\etc> pairdisplay -g xxxx

   （xxxx = グループ名）

   **メモ**

   本操作で起動した RAID Manager のインスタンスを停止する場合は、以下の horcmshutdown スクリプトを手動で実行してください。

   D:\HORCM\etc> horcmshutdown 0 1

# 4.3　サービスとして RAID Manager を起動する（Windows システム）概要

次に示す svcexe.exe コマンドとサンプルスクリプト(HORCM0_run.txt)を使用して RAID Manager を Windows サービスとして起動できます。

C:\HORCM\tool\>svcexe

- [HORCM_START_SVC]の追加使用： svcexe /A=command_path
- [HORCM_START_SVC]の削除： svcexe /D
- サービスの指定：svcexe /S=service_name
- 依存サービス：svcexe /C=service_name,service_name

このコマンド例は、HORCM instance#0 用のサービス名の登録に、HORCM0 を使用します。

- [HORCM0]の追加例： svcexe /S=HORCM0 “/A=C:\HORCM\tool\svcexe.exe”
- [HORCM0]の削除： svcexe /S=HORCM0 /D
- [HORCM0]の起動：[1] C:\HORCM\tool\HORCM0_run.txt ファイルを作成。

  :[2] このサービスにユーザアカウントを設定。

  :[3] horcmstart 0 で、起動を確認

  :[4] horcmshutdown 0 で、停止を確認。

  :[5] net start HORCM0 で、サービスから起動。

## 4.3.1　サービスとして RAID Manager を起動する（Windows システム）手順

サービスとして RAID Manager を起動する手順を以下に示します。

## 操作手順

1. HORCM インスタンスをサービスとして登録します。

   システム管理者は、次のコマンドを使用して HORCM インスタンスを追加してください。

   C:\HORCM\tool\>svcexe /S=HORCM0 “/A=C:\HORCM\tool\svcexe.exe”

2. サンプルスクリプトファイルをカスタマイズします。

   システム管理者は、HORCM インスタンスに従って、サンプルスクリプトファイル（HORCM0_run.txt）をカスタマイズしてください。詳細については、HORCM0_run.txt ファイルの記述を参照してください。

3. ユーザアカウントを設定します。

   システム管理者は、必要に応じて、RAID Manager 管理者用のユーザアカウントを設定しなければなりません。

   GUI を使用する場合、“Administrative Tools->Services->Select HORCM0->Logon”を使用してください。

   CUI を使用する場合、次に示す“sc config”コマンドを使用してください。

   C:\HORCM\tool\>sc config HORCM0 obj= AccountName password= password

   システム管理者がデフォルトアカウント（LocalSystem）を使用する場合、“HORCM_EVERYCLI=1”を追加してください。

```
#  ****  For INSTANCE# X, change to HORCMINST=X as needed  ****
START:
 set HORCM_EVERYCLI=1
 set HORCMINST=0
set HORCC_LOG=STDERROUT
 C:\HORCM\etc\horcmstart.exe
 exit 0
```

4. サービスから HORCM インスタンスを起動してください。

   “horcmstart 0”と“horcmshutdown 0”を使用して起動と停止を確認したあと、次のコマンドを使用して HORCM0 がサービスから起動することと、また、HORCM0 が Windows のリブートによっても自動で起動することを確認してください。

   C:\HORCM\tool\>net start HORCM0

5. HORCM インスタンスをサービスとして停止してください。

   “horcmshutdown 0”コマンドを使用する代わりに、HORCM0 を停止するために次のコマンドを使用してください。

   C:\HORCM\tool\>net stop HORCM0

   （“horcmshutdown 0”コマンドを使用することで、HORCM0_run.txt に記載されたスクリプトは、自動的に HORCM0 を再起動することに注意してください）

なお、サンプルスクリプトファイル（\HORCM\Tool\HORCM0_run.txt）は、RAID Manager をバージョンアップするとファイルが上書きされます。サンプルスクリプトをコピーまたは直接編集して使用する場合、編集後にサンプルスクリプトファイルをバックアップしてください。RAID Manager をバージョンアップした後、または RAID Manager の動作環境に障害が発生した場合、バックアップしたサンプルスクリプトファイルをリストアしてください。

## 4.4　RAID Manager インスタンスを停止する操作

horcmshutdown コマンドで、RAID Manager インスタンスを停止します。

**メモ**

Windows サービスや Linux の systemd などの OS の機能を使用して、RAID Manager インスタンスを常駐プロセスとして起動している場合は、それぞれの OS の操作方法に従い停止してください。

# 第 5 章
# RAID Manager のプロビジョニング操作

この章では、RAID Manager によるプロビジョニング操作について説明します。

## 5.1　プロビジョニング操作の概要

ここでは、RAID Manager でできるプロビジョニング操作の概要について説明します。

プロビジョニングの詳細については『システム構築ガイド』を参照してください。

**⚠ 注意**

RAID Manager でのプロビジョニング操作中は、Storage Navigator/SVP/GUM/ESM の画面更新が遅くなる場合があります。また、ストレージシステムが保守中（Storage Navigator/Maintenance Utility/保守用 PC が Modify モードのとき）の場合、または Storage Navigator/GUM/ESM のコンソールでストレージの構成を変更している場合、プロビジョニングコマンドが拒否されます（2E10、8000）。

なお、プロビジョニング操作用のコマンドを実行した場合、ストレージシステムの構成情報の更新処理によってプロセッサの稼働率が上昇し、ホスト I/O に影響が出るおそれがあります。スクリプトなどでコマンドを大量に実行する場合には、I/O 性能への影響を考慮して実行してください。

### 5.1.1　構成設定コマンドの概要

RAID Manager の構成設定コマンド（raidcom コマンド）を実行すると、データのレプリケーション操作を実施する上で必要となる、ホストの設定、LDEV の作成、デバイスグループの作成などのプロビジョニング操作ができます。構成設定コマンドは、次のように指定して実行します。

```
raidcom <アクション> <リソース><パラメータ>
```

アクションには、add や delete などの操作内容を指定します。リソースには、LDEV やパスなどのリソースオブジェクトを指定します。パラメータには、リソースオブジェクトを操作するために必要な値を指定します。構成設定コマンドの指定内容の詳細については、『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照してください。

プロビジョニングの操作には、処理に時間が掛かるものがあります。このため、構成設定コマンドには、コマンドの入力と同期で動作するコマンド（同期コマンド）と、非同期で動作するコマンド（非同期コマンド）があります。

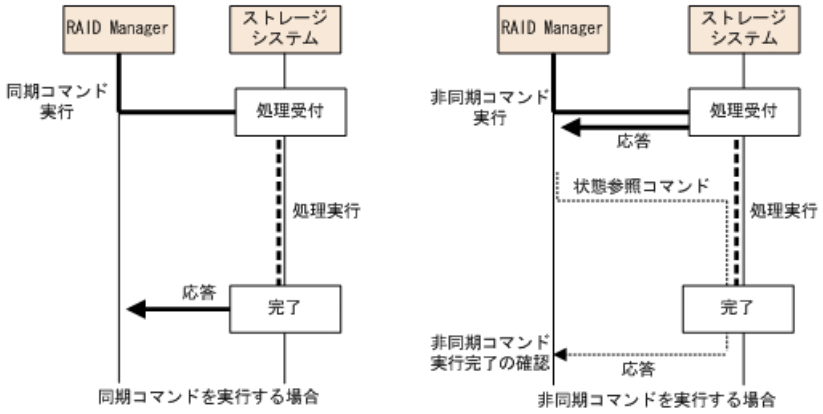



**図 5-1　同期コマンドと非同期コマンドの処理方式**

これら 2 種類のコマンドの違いについて、次に説明します。

### 5.1.1.1　RAID Manager の同期コマンド

レプリケーションコマンドと同じように、コマンド実行と同期して処理が実行され、処理が完了してから応答が返ります。エラーが発生した場合、エラーのたびに RAID Manager にエラーが返ります。構成設定コマンドのうち、非同期コマンド以外が該当します。

### 5.1.1.2　RAID Manager の非同期コマンド

非同期コマンドを実行すると、処理が実行される前に、ストレージシステム側でいったんコマンドが受け付けられ、応答が返ります。実際の処理については、コマンド入力とは非同期で実行されます。

非同期コマンドの処理の完了は、raidcom get command_status コマンドで確認できます。非同期コマンドを実行したあとに raidcom get command_status コマンドを実行すると、非同期コマンドの処理がすべて完了してから raidcom get command_status コマンドが終了します。

非同期コマンドを実行してエラーが発生した場合、ストレージシステム内にエラー総数やエラーコード（SSB1 と SSB2）などのエラー情報が格納されます。非同期コマンドの実行後は、raidcom get command_status コマンドを実行してエラー情報を参照し、非同期コマンドの処理が正常に完了したかを確認してください。

SSB1 と SSB2 のエラーコードが格納されるのは、最初に発生したエラーだけです。2 回目以降のエラーについては、エラー数だけが格納され、エラーコードは格納されません。このため、非同期コマンドを実行する場合は、コマンドの実行前に raidcom reset command_status コマンドを実行して、ストレージシステムのエラー情報をクリアするようにしてください。

SSB1 と SSB2 の内容については、raidcom get error_message コマンドを実行して確認できます。

一部の非同期コマンドの処理は、ホストが受け付けた複数のコマンドをまとめて実行します。 そのため、エラー総数は、実行されなかったコマンドの数と一致しない場合があります。 非同期コマンドでエラーが発生した場合、必ず参照コマンドで装置構成を確認してく

ださい。参照コマンドの詳細は、「5.2　RAID Manager で実行できるプロビジョニング操作一覧（135 ページ）」を参照してください。

非同期コマンドを実行する場合、次に示す流れでコマンドまたはスクリプトを実行します。

## 操作手順

1. raidcom reset command_status コマンドの実行

   ストレージシステム内の非同期コマンドのエラー情報をクリアします。

2. 非同期コマンドの実行

   非同期コマンドを実行します。

3. raidcom get command_status コマンドの実行

   非同期コマンドの処理がすべて完了したか、およびエラーが発生していないかを確認します。

**⚠ 注意**

非同期コマンド実行中に次の非同期コマンドが実行された場合、ストレージシステム側であとから実行されたコマンドは待ち状態になることがあります。

特に、LDEV フォーマットなど処理に時間がかかる非同期コマンドの実行中に、あとから実行されたコマンドの処理が長時間かかることがあります。

**⚠ 注意**

大量の非同期コマンドを連続実行するときの注意事項を示します。

非同期コマンドの受付可能数には制限があります。受付可能数はストレージシステムによって異なります（『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照）。

他のユーザのコマンドを含めて、実行中の非同期コマンドが受付可能数に達している状態で、非同期コマンドを実行すると、SSB エラーコード（2E11-9400 または 2E91-FEEC）が返却され、非同期コマンドが失敗します。

このため、大量の非同期コマンドを連続実行するときは、受付可能数を超えないようにする必要があります。

次に示す例のように、途中で raidcom get command_status コマンドを実行して、非同期コマンドの終了を待ってください。

raidcom get command_status コマンドを実行するタイミングは、他のユーザによる非同期コマンドの実行を考慮して決定してください。

コマンドの実行例を記載します（raidcom modify ldev コマンドの場合）。

```
raidcom reset command_status
raidcom modify ldev -ldev_id 0 -upper_throughput_io 20000 -request_id auto
raidcom modify ldev -ldev_id 0 -upper_data_trans_mb 2000 -request_id auto
...
raidcom modify ldev -ldev_id 99 -response_alert_time 350 -request_id auto
```

```
raidcom get command_status
raidcom reset command_status
raidcom modify ldev -ldev_id 100 -upper_throughput_io 20000 -request_id auto
...
raidcom modify ldev -ldev_id 199 -response_alert_time 350 -request_id auto
raidcom get command_status
```

## 5.1.1.3　RAID Manager の非同期コマンド一覧

非同期コマンドの一覧を次の表に示します。

**表 5-1　構成設定コマンドの非同期コマンド一覧**

| 操作内容 | コマンド構文 |
|---|---|
| LDEV を閉塞する | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -status blk |
| LDEV を追加する | raidcom add ldev {-parity_grp_id <gno-sgno>\| - external_grp_id <gno-sgno> \| -pool {<pool ID#> \| <pool naming> \| snap}} -ldev_id <ldev#> { -capacity <size> \| -offset_capacity <size>} [-emulation <emulation type>][-location <lba>][-mp_blade_id <mp#>] |
| LDEV を削除する | raidcom delete ldev {-ldev_id <ldev#> \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]} |
| LDEV をクイックフォーマットする | raidcom initialize ldev {-ldev_id <ldev#> \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]} -operation qfmt |
| LDEV を回復する | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -status nml |
| Dynamic Provisioning/ Dynamic Tiering/ Realtime Tiering/ Snapshot の仮想ボリュームを作成する | raidcom add ldev -pool {<pool ID#> \| <pool naming>\| snap} -ldev_id <ldev#> -capacity <size> |
| Dynamic Provisioning/ Dynamic Tiering/ Realtime Tiering/ Snapshot の仮想ボリュームを削除する | raidcom delete ldev {-ldev_id <ldev#> \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]} |
| Dynamic Provisioning のプールを作成する/プールボリュームを追加する | raidcom add dp_pool {-pool_id <pool ID#> [-pool_name <pool naming>] \| -pool_name <pool naming> [-pool_id <pool ID#>] \| -pool_id <pool ID#> -pool_name <pool naming>} {-ldev_id <ldev#> …[-cnt<count>] \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]}[ -user_threshold <threshold_1> [<threshold_2>] ] |
| Snapshot のプールを作成する/プールボリュームを追加する | raidcom add snap_pool {-pool_id <pool ID#> [-pool_name <pool naming>] \| -pool_name <pool naming> [-pool_id <pool ID#>] \| -pool_id <pool ID#> -pool_name <pool naming>} {-ldev_id <ldev#> …[-cnt<count>] \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]}[-user_threshold <%>] |
| プールを削除（縮小）する | raidcom delete pool -pool {<pool ID#> \| <pool naming>} [-ldev <ldev#>] |
| プールの閉塞を解除する | raidcom modify pool -pool {<pool ID#> \| <pool naming>} -status nml |
| RCU を登録する | raidcom add rcu -cu_free <serial#> <id> <pid> -mcu_port <port#> -rcu_port <port#> |

| 操作内容 | コマンド構文 |
|---|---|
| RCU の論理パスを追加する | raidcom add rcu_path -cu_free <serial#> <id> <pid> -mcu_port <port#> -rcu_port <port#> |
| RCU を削除する | raidcom delete rcu -cu_free <serial#> <id> <pid> |
| RCU の論理パスを削除する | raidcom delete rcu_path -cu_free <serial#> <id> <pid> -mcu_port <port#> -rcu_port <port#> |
| ジャーナルを作成する/ジャーナルにジャーナルボリュームを登録する | raidcom add journal -journal_id <journal ID#> {-ldev_id <ldev#> …[-cnt <count>] \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]} |
| ジャーナルを削除する/ジャーナルからジャーナルボリュームを削除する | raidcom delete journal -journal_id <journal ID#> [-ldev_id <ldev#> \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]] |
| 外部パスを回復する | raidcom check_ext_storage path -path_grp <path group#> -port <port#> -external_wwn <wwn strings> |
| 外部パスを設定する | raidcom add path -path_grp <path group#> -port <port#> -external_wwn <wwn strings> |
| 外部ストレージシステムのボリュームをマッピングする | raidcom add external_grp -path_grp <path group#> -external_grp_id <gno-sgno> -port <port#> -external_wwn <wwn strings> -lun_id <lun#> [-emulation <emulation type>] |
| 外部パスを削除する | raidcom delete path -path_grp <path group#> -port <port#> -external_wwn <wwn strings> |
| 外部ストレージシステムのボリュームのマッピングを解除する | raidcom delete external_grp -external_grp_id <gno-sgno> [-forcible] |
| 外部ストレージシステムのボリュームへの外部パスの使用を停止する。 | raidcom disconnect path -path_grp <path group#> -port <port#> -external_wwn <wwn strings> |
| パリティグループを作成する。 | raidcom add parity_grp {-parity_grp_id <gno-sgno> \| -concatenated_parity_grp_id <gno-sgno>... } -drive_location <drive location>... -raid_type <raid type> [-encryption {enable\|disable}] [-copy_back {enable\|disable}] [-clpr <clpr#>] |
| パリティグループを削除する。 | raidcom delete parity_grp -parity_grp_id <gno-sgno> |
| スペアドライブを設定、または解除する。 | raidcom modify drive -drive_location <drive location> -spare {enable \| disable} |

### 5.1.1.4　複数の非同期コマンドを実行する場合の動作

ストレージシステムが複数の非同期コマンドのリクエストを受け付けると、それをいくつかのグループに分けて、グループごとに非同期コマンドを実行します。あるグループに割り当てられた非同期コマンドのうち、どれか一つでもエラーが発生すると、当該グループに割り当てられたコマンドすべてが失敗します。

そのため、以下の例 1 のように複数の非同期コマンドを実行してから、raidcom get command_status を実行する場合と、例 2 のように 1 コマンドごとに raidcom get command_status を実行してから次のコマンドを実行する場合では、結果が異なる場合があります。

## 例 1：複数の非同期コマンドを実行してから、raidcom get command_status を実行する場合

システムに作成できる LDEV 数があと 2 つの場合に、3 つの LDEV 作成コマンドを実行してから、raidcom get command_status を実行する例を次に示します。

### コマンド実行の順番

1. raidcom add ldev -ldev_id 1 -capacity 50M -pool 1
2. raidcom add ldev -ldev_id 2 -capacity 50M -pool 1
3. raidcom add ldev -ldev_id 3 -capacity 50M -pool 1
4. raidcom get command_status

### コマンドの実行結果

LDEV#3 の作成が失敗するため、LDEV#3 および同じグループに所属する LDEV#1 と#2 の作成がすべて失敗します。

## 例 2 : 1 コマンドごとに raidcom get command_status を実行してから次のコマンドを実行する場合

システムに作成できる LDEV 数があと 2 つの場合に、LDEV 作成コマンド実行後、raidcom get command_status の実行を 3 回繰り返す例を次に示します。

### コマンド実行の順番

1. raidcom add ldev -ldev_id 1 -capacity 50M -pool 1
2. raidcom get command_status
3. raidcom add ldev -ldev_id 2 -capacity 50M -pool 1
4. raidcom get command_status
5. raidcom add ldev -ldev_id 3 -capacity 50M -pool 1
6. raidcom get command_status

### コマンドの実行結果

LDEV#1 と#2 の作成は成功し、LDEV#3 の作成は失敗します。

例 1 のように複数の非同期コマンドをまとめて実行し、利用可能なキャッシュ管理デバイス数や LDEV 数などの利用可能な資源数に関するエラーが発生した場合、すべてのコマンドが失敗することがあります。一方、例 2 のように 1 コマンドごとに実行すると、エラーが発生する前までのコマンドは成功し、利用可能な資源を可能な限り多く使用できます。例 1 のような全件の失敗を避けるには、例 2 の方法でコマンドを実行してください。

また、LDEV 作成などの論理オブジェクト作成以外の操作でも、例 1 のように非同期コマンドをまとめて実行すると、ある非同期コマンドの失敗が原因で、その非同期コマンドが所属するグループの他のコマンドが失敗することがあります。このような失敗を避けるには、例 2 のように 1 コマンドごとに実行してください。

なお、グループ分けは、コマンドを実行するユーザ、コマンドの種類、ストレージシステムが受け付けたコマンド数に応じて、ストレージシステムが自動的に行うため、グループの指定や確認はできません。

## 5.1.2　RAID Manager の構成設定コマンドのヘルプ

構成設定コマンドのヘルプを参照する場合は、次のオプションを指定してコマンドを実行してください。

```
raidcom -h
```

## 5.1.3　RAID Manager の LDEV ニックネームの設定

構成設定コマンドの機能の 1 つとして、個々の LDEV にニックネームを設定できます。

ニックネームとして付けられる文字数は最大 32 文字までです。1 つの LDEV に対し、1 つのニックネームを付けられます。

次のように指定して、LDEV にニックネームを付けます。

```
raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -ldev_name <ldev naming>
```

# 5.2　RAID Manager で実行できるプロビジョニング操作一覧

実行できるプロビジョニング操作の一覧を次の表に示します。

実際のプロビジョニング操作の流れについては、「5.4　各プロビジョニング操作で共通の操作（145 ページ）」以降の内容を参照してください。

| 操作区分 | 操作内容 | 対応コマンド |
|---|---|---|
| ログインとログアウト | ログインする | raidcom -login <user_name> <password> |

| 操作区分 | 操作内容 | 対応コマンド |
|---|---|---|
| | ログアウトする | raidcom -logout |
| リソース | リソースをロックする | raidcom lock resource -resource_name <resource group name > [-time <time(sec)>] |
| | リソースをアンロックする | raidcom unlock resource -resource_name <resource group name > |
| | リソースグループ情報を表示する | raidcom get resource |
| | リソースグループを作成する | raidcom add resource -resource_name <resource group name> [-resource_id <resource group_id > \|-ldev_id <ldev#> \| -port <port#> \| -port <port#> <host group name> \| -parity_grp_id <gno-sgno> \| -external_grp_id <gno-sgno>] |
| | リソースグループを削除する | raidcom delete resource -resource_name <resource group name> [-ldev_id <ldev#> \| -port <port#> \| -port <port#> <host group name> \| -parity_grp_id <gno-sgno> \| -external_grp_id <gno-sgno>] |
| ホスト<br>（マニュアル『システム構築ガイド』参照） | ホストグループを作成する | raidcom add host_grp -port <port#> -host_grp_name <host group name> |
| | ホストモードを設定する | raidcom modify host_grp -port <port#> [<host group name>] -host_mode < host mode> [-set_host_mode_opt <host mode option> … ] |
| | ホストグループにホストを登録する | raidcom add hba_wwn -port <port#> [<host group name>] -hba_wwn <WWN strings> |
| | ホストグループを削除する | raidcom delete host_grp -port <port#> [<host group name>] |
| | ホストグループ情報を表示する | raidcom get host_grp -port <port#> [<host group name>] |
| ポート<br>（マニュアル『システム構築ガイド』参照） | ポートを設定する | raidcom modify port -port <port#> {[-port_speed <value>] [-loop_id<value>][-topology <topology>] [-security_switch < y/n >]} |
| | ポート情報を表示する | raidcom get port [-port <port#>] |
| 内部ボリューム<br>（マニュアル『システム構築ガイド』参照） | LDEV を作成する | raidcom add ldev {-parity_grp_id <gnosgno>\| -external_grp_id <gno-sgno> \| -pool {<pool ID#> \| <pool naming> \| snap}} -ldev_id <ldev#> {-capacity <size> \| -offset_capacity <size>} [-emulation <emulation type>][-location <lba>][-mp_blade_id <mp#>] |
| | LDEV の情報を表示する | raidcom get ldev {-ldev_id <ldev#> … [-cnt <count>] \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]} [-key <keyword>] |
| | パリティグループ情報を表示する | raidcom get parity_grp [-parity_grp_id <gno-sgno> \| -key opt] |
| | パリティグループを作成する | raidcom add parity_grp {- parity_grp_id <gno-sgno> \| -concatenated_parity_grp_id <gnosgno>... } -drive_location <drive location>... -raid_type <raid type> [-encryption {enable\|disable}] [- copy_back {enable\|disable}] [-clpr <clpr#>] |

| 操作区分 | 操作内容 | 対応コマンド |
|---|---|---|
| | パリティグループを削除する | raidcom delete parity_grp -parity_grp_id <gno-sgno> |
| | ドライブの情報を表示する | raidcom get drive [-parity_grp_id <gno-sgno> \| -usage <usage>] |
| | スペアドライブを設定、または解除する | raidcom modify drive -drive_location <drive location> -spare {enable \| disable} |
| 仮想ボリューム<br>（Dynamic Provisioning/ Dynamic Tiering/Realtime Tiering/Snapshot）<br>（マニュアル『システム構築ガイド』参照） | Dynamic Provisioning 用プールを作成する | raidcom add dp_pool {-pool_id <pool ID#> [-pool_name <pool naming>] \| -pool_name <pool naming> [-pool_id <pool ID#>] \| -pool_id <pool ID#> -pool_name <pool naming>} {-ldev_id <ldev#> …[-cnt<count>] \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]}[-user_threshold <threshold_1> [<threshold_2>]] |
| | Snapshot 用プールを作成する | raidcom add snap_pool {-pool_id <pool ID#> [-pool_name <pool naming>] \| -pool_name <pool naming> [-pool_id <pool ID#>] \| -pool_id <pool ID#> -pool_name <pool naming>} {-ldev_id <ldev#> …[-cnt<count>] \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]}[-user_threshold <%> ] |
| | Dynamic Provisioning/Dynamic Tiering/Realtime Tiering/Snapshot 用プールの情報を表示する | raidcom get pool [-key <keyword>] |
| | Dynamic Provisioning/Dynamic Tiering/Realtime Tiering/Snapshot 用プールを削除する | raidcom delete pool -pool {<pool ID#> \| <pool naming>} |
| | Dynamic Provisioning/Dynamic Tiering/Realtime Tiering/Snapshot 用プールのしきい値を変更する | raidcom modify pool -pool {<pool ID#> \| <pool naming>} -user_threshold <threshold_1> [<threshold_2>] |
| | Dynamic Provisioning/Dynamic Tiering/Realtime Tiering/Snapshot 用プールを回復する | raidcom modify pool -pool {<pool ID#> \| <pool naming>} -status nml |
| | Dynamic Provisioning/Dynamic Tiering/Realtime Tiering 用プールの最大予約率を設定する | raidcom modify pool -pool {<pool ID#> \| <pool naming>} -subscription <%> |
| | Dynamic Provisioning 用プールを Dynamic Tiering 用プールに変更する | raidcom modify pool -pool {<pool ID#> \| <pool naming>} -pool_attribute dt_manual |
| | Dynamic Tiering 用プールを Dynamic Provisioning 用プールに変更する | raidcom modify pool -pool {<pool ID#> \| <pool naming>} -pool_attribute dp |
| | Dynamic Tiering/Realtime Tiering 用プールの新規割り当て空き領域率を設定する | raidcom modify pool -pool {<pool ID#> \| <pool naming>} -tier <Tier number><ratio> |
| | Dynamic Provisioning/Dynamic Tiering/Realtime Tiering/Snapshot の仮想ボリュームを作成する | raidcom add ldev -pool {<pool ID#> \| <pool naming> \| snap} -ldev_id <ldev#> -capacity <size> [-emulation <emulation type>][-location <lba>][-mp_blade_id <mp#>] |
| | Dynamic Provisioning/Dynamic Tiering/Realtime Tiering の仮想ボリュームの容量を拡張する | raidcom extend ldev {-ldev_id <ldev#> \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]} -capacity <size> |

| 操作区分 | 操作内容 | 対応コマンド |
|---|---|---|
| | Dynamic Tiering/Realtime Tiering の仮想ボリュームの階層再配置を有効または無効にする | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -status {enable_reallocation \| disable_reallocation} |
| | Dynamic Provisioning/Dynamic Tiering/Realtime Tiering の仮想ボリュームのページを解放する | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -status discard_zero_page |
| | Dynamic Provisioning/Dynamic Tiering/Realtime Tiering 用プールの情報を表示する | raidcom get dp_pool [ -key <keyword>] |
| | Snapshot 用プールの情報を表示する | raidcom get snap_pool |
| | Dynamic Provisioning/Dynamic Tiering/Realtime Tiering 用プールの容量を拡張する | raidcom add dp_pool {-pool_id <pool ID#> [-pool_name <pool naming>] \| -pool_name <pool naming> [-pool_id <pool ID#>] \| -pool_id <pool ID#> -pool_name <pool naming>} {-ldev_id <ldev#> …[-cnt<count>] \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]}[-user_threshold <threshold_1> [<threshold_2>] ] |
| | Snapshot 用プールの容量を拡張する | raidcom add snap_pool {-pool_id <pool ID#> [-pool_name <pool naming>] \| -pool_name <pool naming> [-pool_id <pool ID#>] \| -pool_id <pool ID#> -pool_name <pool naming>}{-ldev_id <ldev#> …[-cnt<count>] \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]}[-user_threshold <%>] |
| | Dynamic Tiering/Realtime Tiering 用性能モニタリングを開始または停止する | raidcom monitor pool -pool {<pool ID#> \| <pool naming>} -operation <type> |
| | Dynamic Tiering/Realtime Tiering 用プールの階層再配置を開始または停止する | raidcom reallocate pool -pool {<pool ID#> \| <pool naming>} -operation <type> |
| LU パス<br>（マニュアル『システム構築ガイド』参照） | LU パスを設定する | raidcom add lun -port <port#> [<host group name>] {-ldev_id <ldev#> [-lun_id<lun#>] \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]} |
| | LU パスを削除する | raidcom delete lun -port <port#> [<host group name>] {-lun_id <lun#> \| -ldev_id <ldev#> \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]} |
| | LU パス情報を表示する | raidcom get lun -port <port#> [<host group name>] |
| 外部ボリューム<br>（Universal Volume Manager）<br>（マニュアル『Universal Volume Manager ユーザガイド』参照） | 外部ストレージシステムを探索する | raidcom discover external_storage -port <port#> |
| | 外部ストレージシステムのボリュームを探索する | raidcom discover lun -port <port#> -external_wwn <wwn strings> |
| | 外部ストレージシステムのボリュームをマッピングする | raidcom add external_grp -path_grp <path group#> -external_grp_id <gno-sgno> -port <port#> -external_wwn <wwn strings> -lun_id <lun#> [-emulation <emulation type>] |
| | 外部ストレージシステムのボリュームへの接続を切断する | raidcom disconnect external_grp {-external_grp_id <gno-sgno> \| -ldev_id <ldev#>} |

| 操作区分 | | 操作内容 | 対応コマンド |
|---|---|---|---|
| | | 外部ストレージシステムのボリュームへの接続を確認し、使用を再開する | raidcom check_ext_storage external_grp {-external_grp_id <gno-sgno> \| -ldev_id <ldev#>} |
| | | 外部ストレージシステムのボリュームのマッピングを解除する | raidcom delete external_grp -external_grp_id <gno-sgno> [-forcible] |
| | | 外部ボリュームグループの情報を表示する | raidcom get external_grp [-external_grp_id <gno-sgno>] |
| | | 外部ボリュームグループに LDEV を作成する | raidcom add ldev -external_grp_id <gno-sgno> -ldev_id <ldev#> -capacity <size> [-emulation <emulation type>][-location <lba>][-mp_blade_id <mp#>] |
| | | 外部ボリュームグループに作成された LDEV 情報を表示する | raidcom get ldev {-ldev_id <ldev#> … [-cnt <count>] \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]} [-key <keyword>] |
| | | 外部ボリュームグループのキャッシュモードを変更する | raidcom modify external_grp -external_grp_id <gno-sgno> -cache_mode { y\|n } |
| | | 外部ボリュームグループのキャッシュ書き込みを制御する | raidcom modify external_grp -external_grp_id <gno-sgno> -cache_inflow { y\|n } |
| | | 外部ボリュームグループの MP ブレードを変更する | raidcom modify external_grp -external_grp_id <gno-sgno> -mp_blade_id <mp#> |
| | | 外部パスを設定する | raidcom add path -path_grp <path group#> -port <port#> -external_wwn <wwn strings> |
| | | 外部パスを削除する | raidcom delete path -path_grp <path group#> -port <port#> -external_wwn <wwn strings> |
| | | 外部パス情報を表示する | raidcom get path [-path_grp <path group#>] |
| | | 外部パスの使用を停止する | raidcom disconnect path -path_grp <path group#> -port <port#> -external_wwn <wwn strings> |
| | | 外部パスを回復する | raidcom check_ext_storage path -path_grp <path group#> -port <port#> -external_wwn <wwn strings> |
| 保守 | ホスト | ホストバスアダプタの WWN を追加する | raidcom add hba_wwn -port <port#> [<host group name>] -hba_wwn <WWN strings> |
| | | ホストバスアダプタの WWN を削除する | raidcom delete hba_wwn -port <port#> [<host group name>] -hba_wwn <WWN strings> |
| | | ホストバスアダプタの WWN にニックネームを設定する | raidcom set hba_wwn -port <port#> [<host group name>] -hba_wwn <WWN strings> -wwn_nickname <WWN Nickname> |
| | | ホストバスアダプタの WWN からニックネームを削除する | raidcom reset hba_wwn -port <port#> [<host group name>] -hba_wwn <WWN strings> |
| | | 登録されているホストバスアダプタの WWN 情報を表示する | raidcom get host_grp -port <port#> [<host group name>] |
| | LDEV | LDEV を閉塞または回復する | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -status discard_zero_page |
| | | LDEV のニックネームを作成する | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -ldev_name <ldev naming> |
| | | LDEV に割り当てられた MP ブレードを変更する | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -mp_blade_id <mp#> |

| 操作区分 | | 操作内容 | 対応コマンド |
|---|---|---|---|
| | | LDEV をフォーマットする | raidcom initialize ldev {-ldev_id <ldev#> \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]} -operation <type> |
| | デバイスグループ | デバイスグループを作成する | raidcom add device_grp -device_grp_name <ldev group name> <device name> -ldev_id <ldev#>… [-cnt <count>] |
| | | デバイスグループから LDEV を削除する | raidcom delete device_grp -device_grp_name <device group name> -ldev_id <ldev#>… [-cnt <count>] |
| | | デバイスグループ情報を表示する | raidcom get device_grp [-device_grp_name <device group name>] |
| | コピーグループ | コピーグループを作成する | raidcom add copy_grp -copy_grp_name <copy group name> <device group name> [device group name] [-mirror_id <mu#> -journal_id <journal ID#>] |
| | | コピーグループを削除する | raidcom delete copy_grp -copy_grp_name <copy group name> |
| | | コピーグループ情報を表示する | raidcom get copy_grp |
| | CLPR | CLPR の構成を参照する | raidocom get clpr |
| リモートコピー環境 | RCU（マニュアル『Synchronous Replication ユーザガイド』、『Asynchronous Replication ユーザガイド』参照） | RCU を登録する | raidcom add rcu -cu_free <serial#> <id> <pid> -mcu_port <port#> -rcu_port <port#> |
| | | RCU を削除する | raidcom delete rcu -cu_free <serial#> <id> <pid> |
| | | RCU の属性を設定する | raidcom modify rcu -cu_free <serial#> <id> <pid> -rcu_option <mpth> <rto> <rtt> |
| | | RCU 情報を表示する | raidcom get rcu [-cu_free <serial#> <id> <pid>] |
| | RCU パス（マニュアル『Synchronous Replication ユーザガイド』『Asynchronous Replication ユーザガイド』参照） | RCU の論理パスを追加する | raidcom add rcu_path -cu_free <serial#> <id> <pid> -mcu_port <port#> -rcu_port <port#> |
| | | RCU の論理パスを削除する | raidcom delete rcu_path -cu_free <serial#> <id> <pid> -mcu_port <port#> -rcu_port <port#> |
| | ジャーナル（マニュアル『Asynchronous Replication ユーザガイド』参照） | ジャーナルにジャーナルボリュームを登録する | raidcom add journal -journal_id <journal ID#> {- ldev_id <ldev#> …[- cnt <count>] \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]} [-mp_blade_id <mp#> ] |
| | | ジャーナルからジャーナルボリュームを削除する/ジャーナルを削除する | raidcom delete journal -journal_id <journal ID#> [-ldev_id <ldev#> \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]] |
| | | ジャーナルで使用される Asynchronous Replication オプションを変更する | raidcom modify journal - journal_id <journal ID#> {[- data_overflow_watch<time>][- cache_mode <y/n>]} \| -path_blocked_watch |

| 操作区分 | | 操作内容 | 対応コマンド |
|---|---|---|---|
| | | | <time> [- mirror_id <mu#>] \| -mp_blade_id <mp#> |
| | | ジャーナルの情報を表示する | raidcom get journal [ -key <keyword>]raidcom get journal[t] |

| 操作区分 | | 操作内容 | 対応コマンド |
|---|---|---|---|
| Server Priority Manager | | WWN に SPM 情報を設定する | raidcom modify spm_wwn -port <port#> [-spm_priority <y/n>] {-limit_io \| -limit_kb \| -limit_mb } <value> {-hba_wwn <wwn_strings> \| -spm_name <nick_name>} |
| | | SPM 名を付ける | raidcom add spm_wwn -port <port#> -spm_name <nick_name> -hba_wwn <wwn_strings> |
| | | SPM 制御対象の複数の WWN を 1 つにまとめて、グループ単位で操作できるようにする | raidcom add spm_group -port <port#> -spm_group <group_name> -hba_wwn <wwn_strings> |
| | | SPM 制御対象の複数の WWN を 1 つにまとめて、グループ単位で操作できるようにする。 | raidcom add spm_group -port <port#> -spm_group <group_name> <nick_name> |
| | | WWN または SPM 名を指定して、SPM の設定状態を表示する | raidcom get spm_wwn -port <port#> [ -hba_wwn <wwn_strings> \| -spm_name <nick_name> ] |
| | | SPM グループ名を指定して、SPM の設定状態を表示する | raidcom get spm_group -port <port#> -spm_group <group_name> |
| | | WWN または SPM 名を指定して、モニタ情報を表示する | raidcom monitor spm_wwn {-hba_wwn <wwn_strings> \| -spm_name <nick_name>} |
| | | SPM グループ名を指定して、モニタ情報を表示する | raidcom monitor spm_group -spm_group <group_name> |
| | | SPM グループ名を指定して、しきい値または非優先 WWN の上限値を変更する | raidcom modify spm_group -port <port#> [-spm_priority <y/n>] {-limit_io \| -limit_kb \| -limit_mb } <value> -spm_group <group_name> |
| | | WWN または SPM 名を指定して、SPM 対象から削除する | raidcom delete spm_wwn -port <port#> [-hba_wwn <wwn_strings> \| -spm_name <nick_name> ] |
| | | SPM グループ名を指定して、SPM 対象から削除する | raidcom delete spm_group -port <port#> -spm_group <group_name> |
| 仮想ストレージマシン | ホストグループ | ホストグループ ID を予約する | raidcom add resource -resource_name <resource group name> -port <port#>-<HG#> |
| | | ホストグループを作成する | raidcom add host_grp -port <port#>-<HG#> -host_grp_name <host group name> |
| | | ホストモードおよびホストモードオプションを設定する | raidcom modify host_grp -port <port#> [<host group name>] - host_mode < host mode> [-set_host_mode_opt <host mode option> … ] |
| | | ホストグループにホストを追加する | raidcom add hba_wwn -port <port#> [<host group name>] -hba_wwn <WWN strings> |
| | LDEV | デフォルトで設定されている仮想 LDEV ID を削除する | raidcom unmap resource -ldev_id <ldev#> -virtual_ldev_id <ldev#> |
| | | リソースグループへの LDEV を追加する | raidcom add resource -resource_name <resource group name> -ldev_id <ldev#> |

| 操作区分 | | 操作内容 | 対応コマンド |
|---|---|---|---|
| | | LDEV を仮想化する | raidcom map resource -ldev_id <ldev#> -virtual_ldev_id <ldev#> [- ssid<ssid> -emulation <emulation type>] |
| | | LU パスを作成する | raidcom add lun -port <port#> [<host group name>] -ldev_id <ldev#> [-lun_id<lun#>] |
| | 削除 | LU パスを削除する | raidcom delete lun -port <port#> [<host group name>] {-lun_id <lun#> \| -ldev_id <ldev#> \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]} |
| | | 仮想 LDEV ID の削除 | raidcom unmap resource -ldev_id <ldev#> -virtual_ldev_id <ldev#> |
| | | リソースグループから LDEV を削除する | raidcom delete resource -resource_name <resource group name> -ldev_id <ldev#> |
| | | LDEV の仮想化を解除する | raidcom map resource -ldev_id <ldev#> -virtual_ldev_id <ldev#> |
| | | ホストグループを削除する | raidcom delete host_grp -port <port#> [<host group name>] |
| | | リソースグループからホストグループ ID を削除する | raidcom delete resource -resource_name <resource group name> -port <port#>-<HG#> |
| | | リソースグループからリソースを削除する | raidcom delete resource -resource_name <resource group name> [-ldev_id <ldev#> \| -port <port#> [<host group name>] \| -parity_grp <gno-sgno> \| - external_grp_id <gno-sgno> \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]] |
| | | 仮想ストレージマシンを削除する | raidcom delete resource -resource_name <resource group name> |

# 5.3　実行できるプロビジョニング操作一覧（デバイスグループ指定）

## 5.3.1　概要

RAID Manager では、デバイスグループを指定してプロビジョニング操作ができます。デバイスグループを指定すると、デバイスグループに属する LDEV をまとめて操作できます。デバイスグループの詳細は、「3.7　LDEV グループ化機能（97 ページ）」を参照してください。

デバイスグループを指定して実行できるプロビジョニング操作を次の表に示します。

**表 5-2　実行できるプロビジョニング操作（デバイスグループ指定）**

| 操作内容 | コマンド |
|---|---|
| ジャーナルにジャーナルボリュームを登録する | raidcom add journal |
| ジャーナルからジャーナルボリュームを削除する/ジャーナルを削除する | raidcom delete journal |
| LDEV/仮想ボリュームを削除する | raidcom delete ldev |

| 操作内容 | コマンド |
|---|---|
| Dynamic Provisioning/Dynamic Tiering/Realtime Tiering の仮想ボリュームの容量を拡張する | raidcom extend ldev |
| LDEV の情報を表示する | raidcom get ldev |
| LDEV をフォーマットする | raidcom initialize ldev |
| LU パスを作成する | raidcom add lun |
| LU パスを削除する | raidcom delete lun |
| Snapshot 用プールを作成する | raidcom add snap_pool |
| Snapshot 用プールの容量を拡張する | raidcom add snap_pool |
| Dynamic Provisioning 用プールを作成する | raidcom add dp_pool |
| Dynamic Provisioning/Dynamic Tiering/Realtime Tiering 用プールの容量を拡張する | raidcom add dp_pool |
| リソースグループを作成する | raidcom add resource |
| リソースグループを削除する | raidcom delete resource |

## 5.3.2　デバイス名とデバイスグループの指定例

デバイスグループ名（最大 32 文字）、デバイスグループ内でのデバイス名（最大 32 文字）を指定して、コマンドを実行します。

デバイスグループ名とデバイス名の両方を指定した場合は、デバイスグループ内の指定したデバイス名と一致する LDEV に対して操作が実行されます。デバイス名を省略した場合は、デバイスグループに属するすべての LDEV に対して操作が実行されます。

デバイスグループを指定して、LUN に LDEV をマッピングする例を次に示します。

### 操作対象のデバイスグループの情報

```
C:\HORCM\etc>raidcom get device_grp -device_grp_name grp1
LDEV_GROUP                LDEV_NAME              LDEV#      Serial#
grp1                      data0                  17000      645770
grp1                      data0                  17001      645770
grp1                      data1                  17002      645770
grp1                      data1                  17003      645770
```

### 実行結果

デバイスグループ名：grp1、デバイス名：data0 を指定して、raidcom add lun コマンドを実行した場合の実行結果を次に示します。

```
C:\HORCM\etc>raidcom add lun -port CL8-A -grp_opt ldev -device_grp_name grp1 data0
GROUP = grp1 , DEVICE = data0 , UnitID = 0 , LDEV = 17000(0x4268)[1] , PORT = CL8-A  ,
 LUN = none :
raidcom: LUN 0(0x0) will be used for adding.
done
GROUP = grp1 , DEVICE = data0 , UnitID = 0 , LDEV = 17001(0x4269)[1] , PORT = CL8-A  ,
 LUN = none :
raidcom: LUN 1(0x1) will be used for adding.
done
```

```
C:\HORCM\etc>raidcom get lun -port CL8-A-0
PORT   GID  HMD            LUN  NUM     LDEV  CM    Serial#   HMO_BITs
CL8-A    0  LINUX/IRIX       0    1    17000   -      645770
CL8-A    0  LINUX/IRIX       1    1    17001   -      645770
```

デバイスグループ名：grp1 だけを指定して（デバイス名を省略して）、raidcom add lun コマンドを実行した場合の実行結果を次に示します。

```
C:\HORCM\etc>>raidcom add lun -port CL8-A -grp_opt ldev -device_grp_name grp1
GROUP = grp1 , DEVICE = data0 , UnitID = 0 , LDEV = 17000(0x4268)[1] , PORT = CL8-A  ,
 LUN = none :
raidcom: LUN 0(0x0) will be used for adding.
done
GROUP = grp1 , DEVICE = data0 , UnitID = 0 , LDEV = 17001(0x4269)[1] , PORT = CL8-A  ,
 LUN = none :
raidcom: LUN 1(0x1) will be used for adding.
done
GROUP = grp1 , DEVICE = data1 , UnitID = 0 , LDEV = 17002(0x426A)[1] , PORT = CL8-A  ,
 LUN = none :
raidcom: LUN 2(0x2) will be used for adding.
done
GROUP = grp1 , DEVICE = data1 , UnitID = 0 , LDEV = 17003(0x426B)[1] , PORT = CL8-A  ,
 LUN = none :
raidcom: LUN 3(0x3) will be used for adding.
done
C:\HORCM\etc>>raidcom get lun -port CL8-A-0
PORT   GID  HMD            LUN  NUM     LDEV  CM    Serial#   HMO_BITs
CL8-A    0  LINUX/IRIX       0    1    17000   -      645770
CL8-A    0  LINUX/IRIX       1    1    17001   -      645770
CL8-A    0  LINUX/IRIX       2    1    17002   -      645770
CL8-A    0  LINUX/IRIX       3    1    17003   -      645770
```

デバイスグループを指定して、ジャーナルを作成する例を次に示します。

C:\HORCM\etc>**raidcom add device_grp -device_grp_name dg_jnl1 data1 -ldev_id 512 513 514 515**
C:\HORCM\etc>raidcom get device_grp

```
LDEV_GROUP                    Serial#
dg_jnl1                         645390
```

C:\HORCM\etc>**raidcom get device_grp -device_grp_name dg_jnl1**

```
LDEV_GROUP                    LDEV_NAME                     LDEV#    Serial#
dg_jnl1                       data1                           512      645390
dg_jnl1                       data1                           513      645390
dg_jnl1                       data1                           514      645390
dg_jnl1                       data1                           515      645390
```

C:\HORCM\etc>**raidcom add journal -journal_id 2 -grp_opt ldev -device_grp_name dg_jnl1**

```
GROUP = dg_jnl1 , DEVICE = data1 , UnitID = 0 , LDEV = 512(0x0200)[1] , PORT = none ,
LUN = none :done
GROUP = dg_jnl1 , DEVICE = data1 , UnitID = 0 , LDEV = 513(0x0201)[1] , PORT = none ,
LUN = none :done
GROUP = dg_jnl1 , DEVICE = data1 , UnitID = 0 , LDEV = 514(0x0202)[1] , PORT = none ,
LUN = none :done
GROUP = dg_jnl1 , DEVICE = data1 , UnitID = 0 , LDEV = 515(0x0203)[1] , PORT = none ,
LUN = none :done
```

# 5.4　各プロビジョニング操作で共通の操作

プロビジョニング操作で共通して実施する操作について説明します。

各プロビジョニング操作を実施する際は、次で示す流れに沿って、ログイン、ログアウト、およびリソースのロックまたはアンロックの操作を実施します。

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| 1 | ログイン | ユーザ名とパスワードを指定して、ユーザ認証を実施します。 | raidcom -login <user_name> <password> |
| 2 | リソースのロック | リソースグループをロックします。 | raidcom lock resource -resource_name <resource group name > [-time <time(sec)>] |
| 3 | プロビジョニング操作 | 各プロビジョニング操作を実施します。詳細は、この項以降の内容を参照してください。 | ― |
| 4 | リソースのアンロック | リソースグループをアンロックします。 | raidcom unlock resource -resource_name <resource group name> |
| 5 | リソースグループ情報の表示 | リソースグループの情報を表示して、リソースグループ情報とロック情報を確認します。 | raidcom get resource |
| 6 | ログアウト | ログアウトします。 | raidcom -logout |

# 5.5　リソースグループの操作

この節では、リソースグループの操作について説明します。

## 5.5.1　リソースグループを作成する

リソースグループを作成するには、次のプロビジョニング操作を実施します。

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| 1 | リソースグループの作成 | リソースグループを作成します。 | raidcom add resource -resource_name <resource group name> |
| 2 | リソースグループへのリソースの割り当て | リソースグループ:meta_resource に割り当てられているリソースを指定して、作成したリソースグループにリソースを割り当てます。 | raidcom add resource -resource_name <resource group name> [-ldev_id <ldev#> \| -port <port#> \| -port <port#> <host group name> \| -parity_grp_id <gno-sgno>\| -external_grp_id <gno-sgno>] |
| 3 | リソースグループ情報の表示 | リソースグループの情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get resource |

## 5.5.2　リソースグループを削除する

リソースグループを削除するには、次のプロビジョニング操作を実施します。

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| 1 | リソースグループに割り当てられているリソースの削除 | 削除したいリソースグループに割り当てられているリソースをリソースグループから削除します（リソースグループ：meta_resource にリソースを割り当てます）。 | raidcom delete resource -resource_name <resource group name> [-ldev_id <ldev#> \| -port <port#> \| -port <port#> <host group name> \| -parity_grp_id <gno-sgno> \| -external_grp_id <gno-sgno>] |
| 2 | リソース削除の確認 | 削除したいリソースグループにリソースが割り当てられていないこと（リソースグループ：meta_resource への割り当てが終了したこと）を確認します。 | raidcom get resource |
| 3 | リソースグループの削除 | リソースグループを削除します。 | raidcom delete resource -resource_name <resource group name> |
| 4 | リソースグループ情報の表示 | リソースグループの情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get resource |

## 5.5.3　リソースグループに割り当てられているリソースをほかのリソースグループに割り当てる

すでにリソースグループに割り当てられているリソースをほかのリソースグループに割り当てたい場合、一度リソースをリソースグループ : meta_resource に割り当てる必要があります。リソースグループ : meta_resource に割り当てたあと、割り当てたいリソースグループにリソースを割り当ててください。

なお、ジャーナル、プール、またはデバイスグループを構成している LDEV についても、1 つずつ個別にリソースグループに割り当ててください。

実施するプロビジョニング操作を次に示します。

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| 1 | リソースグループに割り当てられているリソースの削除 | ほかのリソースグループに割り当てたいリソースをリソースグループから削除します（リソースグループ：meta_resource にリソースを割り当てます）。 | raidcom delete resource -resource_name <resource group name> [-ldev_id <ldev#> \| -port <port#> \| -port <port#> <host group name> \| -parity_grp_id <gno-sgno> \| -external_grp_id <gno-sgno>] |
| 2 | リソース削除の確認 | リソースがリソースグループ：meta_resource に割り当てられたことを確認します。 | raidcom get resource |
| 3 | リソースグループへのリソースの割り当て | リソースグループ : meta_resource に割り当てられているリソースを指定して、リソースグループにリソースを割り当てます。 | raidcom add resource -resource_name <resource group name> [-ldev_id <ldev#> \| -port <port#> \| -port <port#> <host group name> \| -parity_grp_id <gno-sgno>\| -external_grp_id <gno-sgno>] |
| 4 | リソースグループ情報の表示 | リソースグループの情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get resource |

ジャーナルやプールに割り当てられている LDEV は、ユーザが個別に LDEV を移動する必要があります。このとき、あらかじめジャーナルやプールに割り当てられている LDEV をデ

バイスグループとして登録しておき、デバイスグループ単位で指定して操作することを推奨します。

### 5.5.4　実行例

ここでは、プールに割り当てる LDEV をデバイスグループとして登録し、デバイスグループ単位でリソースグループを作成し、作成したリソースグループを移動させる実行例を次に示します。

C:\HORCM\etc>**raidcom add device_grp -device_grp_name dg_jnl1 data1 -ldev_id 512 513 514 515**
C:\HORCM\etc>raidcom get device_grp

```
LDEV_GROUP                    Serial#
dg_jnl1                         645390
```

C:\HORCM\etc>**raidcom get device_grp -device_grp_name dg_jnl1**

```
LDEV_GROUP                    LDEV_NAME                     LDEV#    Serial#
dg_jnl1                       data1                           512     645390
dg_jnl1                       data1                           513     645390
dg_jnl1                       data1                           514     645390
dg_jnl1                       data1                           515     645390
```

C:\HORCM\etc>**raidcom add resource -resource_name rsg002 -grp_opt ldev -device_grp_name dg_jnl1**

```
GROUP = dg_jnl1 , DEVICE = data1 , UnitID = 0 , LDEV = 512(0x0200)[1] , PORT = n
one , LUN = none :
done
GROUP = dg_jnl1 , DEVICE = data1 , UnitID = 0 , LDEV = 513(0x0201)[1] , PORT = n
one , LUN = none :
done
GROUP = dg_jnl1 , DEVICE = data1 , UnitID = 0 , LDEV = 514(0x0202)[1] , PORT = n
one , LUN = none :
done
GROUP = dg_jnl1 , DEVICE = data1 , UnitID = 0 , LDEV = 515(0x0203)[1] , PORT = n
one , LUN = none :
done
```

C:\HORCM\etc>**raidcom delete resource -resource_name rsg002 -grp_opt ldev -device_grp_name dg_jnl1**

```
GROUP = dg_jnl1 , DEVICE = data1 , UnitID = 0 , LDEV = 512(0x0200)[1] , PORT = n
one , LUN = none :
done
GROUP = dg_jnl1 , DEVICE = data1 , UnitID = 0 , LDEV = 513(0x0201)[1] , PORT = n
one , LUN = none :
done
GROUP = dg_jnl1 , DEVICE = data1 , UnitID = 0 , LDEV = 514(0x0202)[1] , PORT = n
one , LUN = none :
doneGROUP = dg_jnl1 , DEVICE = data1 , UnitID = 0 , LDEV = 515(0x0203)[1] , PORT = non
e , LUN = none :done
```

## 5.6　内部ボリュームの操作

この節では、内部ボリュームの操作について説明します。

## 5.6.1　内部ボリュームを作成する

内部ボリュームの LDEV を作成し、ホストから LDEV を利用できるようにするには、次のプロビジョニング操作を実施します。

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| 1 | ポートの設定 | ポートの LUN セキュリティを有効にします。必要に応じて、ポートのトポロジやデータ転送速度などの設定を変更します。 | raidcom modify port -port <port#> -security_switch y |
| 2 | ホストグループの作成 | ポートを指定して、ホストグループを作成します。 | raidcom add host_grp -port <port#> -host_grp_name <host group name> |
| 3 | ホストモードの設定 | ポートを指定して、ホストグループにホストモードを設定します。 | raidcom modify host_grp -port <port#> [<host group name>] -host_mode < host mode> [-set_host_mode_opt <host mode option> … ] |
| 4 | ホストグループ情報の表示 | ホストグループ情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get host_grp -port <port#> [<host group name>] |
| 5 | ホストグループへのホストの追加 | ポートのホストグループにホストを登録します。 | raidcom add hba_wwn -port <port#> [<host group name>] -hba_wwn <WWN strings> |
| 6 | WWN 情報の表示 | ホストグループに登録されている接続ホストの WWN を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get hba_wwn -port <port#> [<host group name>] |
| 7 | LDEV の作成 | パリティグループを指定して、LDEV を作成します。 | raidcom add ldev -parity_grp_id <gno-sgno> -ldev_id <ldev#> -capacity <size> [-emulation <emulation type>][-location <lba>][-mp_blade_id <mp#>] |
| 8 | LDEV のフォーマット | 作成した LDEV をフォーマットします。 | raidcom initialize ldev -ldev_id <ldev#> -operation <type> |
| 9 | LDEV ニックネームの作成（任意） | 作成した LDEV のニックネームを作成します。<br>この操作は任意です。 | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -ldev_name <ldev naming> |
| 10 | LDEV の MP ブレードの設定 | 作成した LDEV の MP ブレードを設定します。 | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -mp_blade_id <mp#> |
| 11 | LDEV 情報の表示 | 作成した LDEV の情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get ldev -ldev_id <ldev#> … [-cnt <count>] [-key <keyword>] |
| 12 | LU パスの作成 | ポートを指定して、LUN に LDEV をマッピングし LU パスを作成します。 | raidcom add lun -port <port#> [<host group name>] -ldev_id <ldev#> [-lun_id<lun#>] |
| 13 | LU パス情報の表示 | LU パスの情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get lun -port <port#> [<host group name>] |

## 5.6.2　内部ボリュームの操作のスクリプト例

内部ボリューム（オープンボリューム）の操作のスクリプト例を次に示します。

```
raidcom -login USER01 PASS01                    ;ユーザID：USER01、パスワード：PASS01で
                                                ;ユーザ認証（login）を実施する
raidcom lock resource -resource_grp_name        ;リソースグループ：meta_resourceをロックする
meta_resource                                   ;

raidcom modify port -port CL1-A -security       ;
_switch y                                       ;PortCL1-A，PortCL2-Aのセキュリティスイッチ
raidcom modify port -port CL2-A -security       ;をON
_switch y                                       ;
                                                ;PortCL1-A にホストグループ#0 を、ホストグル
raidcom add host_grp -port CL1-A-0 -            ;ープ名：LINUX-P
host_grp_name LINUX-P                           ;PortCL2-A にホストグループ#0 を、ホストグル
raidcom add host_grp -port CL2-A-0 -            ;ープ名：LINUX-Sを設定する
host_grp_name LINUX-S                           ;
                                                ;PortCL1-A、PortCL2-Aのホストグループ#0 に
raidcom modify host_grp -port CL1-A-0 -         ;ホストモード：LINUX を設定する
host_mode LINUX                                 ;
raidcom modify host_grp -port CL2-A-0 -         ;
host_mode LINUX                                 ;
                                                ;PortCL1-A，PortCL2-A に設定されているホス
raidcom get host_grp -port CL1-A                ;トグループ情報を表示する
raidcom get host_grp -port CL2-A                ;

raidcom add hba_wwn -port CL1-A LINUX-P -       ;PortCL1-A、ホストグループ LINUX-P に接続ホ
hba_wwn 210000e0,8b0256f8                       ;ストWWN：210000e0,8b0256f8
raidcom add hba_wwn -port CL2-A LINUX-S -       ;PortCL2-A、ホストグループ LINUX-S に接続ホ
hba_wwn 210000e0,8b0256f9                       ;ストWWN：210000e0,8b0256f9 を設定する
                                                ;
                                                ;PortCL1-A、ホストグループ LINUX-P に設定さ
                                                ;れている接続ホストWWN
raidcom get hba_wwn -port CL1-A LINUX-P         ;PortCL2-A、ホストグループ LINUX-S に設定さ
raidcom get hba_wwn -port CL2-A LINUX-S         ;れている接続ホストWWNを表示する
                                                ;


for /l %%i in (0,1,9) do (raidcom add ldev -    ;Parity_grp_id 1-1及び、1-2に10GのLDEVを;10個
ldev_id %%i -capacity 10g -parity_grp_id 1-1    ずつ作成する(LDEV :0～9 , 10～19)
)                                               ;
for /l %%i in (10,1,19) do (                    ;
        raidcom add ldev -ldev_id %%i -capacity ;
10g -parity_grp_id 1-2                          ;
)                                               ;
raidcom get command_status                      ;
raidcom reset command_status                    ;
                                                ;
for /l %%i in (0,1,19) do (                     ;
raidcom initialize ldev -ldev_id %%i -operation ;LDEV：0～19 をクイックフォーマットする
qfmt                                            ;
)                                               ;
raidcom get command_status                      ;
raidcom reset command_status                    ;
                                                ;
for /l %%i in (0,1,19) do (                     ;
raidcom modify ldev -ldev_id %%i -device_name   ;LDEV：0～19 にニックネームをつける
my_volume_%%i                                   ;(my_volume 0～19)
)                                               ;
                                                ;
for /l %%i in (0,1,19) do (                     ;
raidcom modify ldev -ldev_id %%i -mp_blade_id 2 ;LDEV：0～19 のLDEVのMPブレードIDを2 に
)                                               ;設定する
                                                ;
                                                ;
```

**図 5-2　内部ボリューム（オープンボリューム）操作のスクリプト例（1/2）**

```
raidcom get ldev -ldev_id 0 -cnt 20
                                          ;LDEV ：0～19( 内部VOL) の情報を表示する
for /l %%i in (0,1,9) do (                ;
raidcom add device_grp -device_grp_name grp1    ;LDEV：0～19にデバイス名：data0～19 を付与
data%%i -ldev_id %%i                      ;し、かつデバイスグループ名 grp1(data0～9)と
)                                         ;grp2(data10～19) に追加する
for /l %%i in (10,1,19) do (              ;
raidcom add device_grp -device_grp_name grp2    ;
data%%i -ldev_id %%i                      ;
)                                         ;
raidcom get command_status                ;
raidcom reset command_status              ;
                                          ;
raidcom get device_grp -device_grp_name grp1    ;デバイスグループ情報：grp1，grp2 を表示する
raidcom get device_grp -device_grp_name grp2    ;
                                          ;
raidcom add copy_grp -copy_grp_name ora grp1 grp2 ;デバイスグループ（grp1、grp2）で、コピーグ
raidcom get command_status                ;ループ（ora）を作成する
raidcom reset command_status              ;
                                          ;
                                          ;
                                          ;コピーグループ情報を表示する
raidcom get copy_grp                      ;
                                          ;ポート：CL1-A ホストグループ LINUX-P に
for /l %%i in (0,1,9) do (                ;LDEV：0～9 をパス定義する
raidcom add lun -port CL1-A LINUX-P -ldev_id %%i  ;ポート：CL2-A ホストグループ LINUX-S に
)                                         ;LDEV：10～19 をパス定義する
for /l %%i in (10,1,19) do (              ;LU 番号は自動付与する
raidcom add lun -port CL2-A LINUX-S -ldev_id %%i  ;
)                                         ;PortCL1-A、ホストグループ LINUX-P に設定さ
                                          ;れているパス情報
raidcom get lun -port CL1-A LINUX-P       ;PortCL2-A、ホストグループ LINUX-S に設定さ
raidcom get lun -port CL2-A LINUX-S       ;れているパス情報を表示する
                                          ;リソースグループ：meta_resourceをアンロック
                                          ;する
raidcom unlock resource -resource_grp_name
meta_resource                             ;
                                          ;
raidcom get resource                      ;リソースグループとリソースロック情報を
                                          表示する
raidcom -logout                           ;;
                                          ;ログアウト（logout）を実施する
```

**図 5-3　内部ボリューム（オープンボリューム）操作のスクリプト例（2/2）**

# 5.7　仮想ボリューム（Dynamic Provisioning）の操作

この節では、仮想ボリューム（Dynamic Provisioning）の操作について説明します。

## 5.7.1　仮想ボリューム（Dynamic Provisioning）を作成する

仮想ボリューム（Dynamic Provisioning）の LDEV を作成し、ホストから LDEV を利用できるようにするには、次のプロビジョニング操作を実施します。

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| 1 | ポートの設定 | ポートの LUN セキュリティを有効にします。必要に応じて、ポートのトポロジやデータ転送速度などの設定を変更します。 | raidcom modify port -port <port#> -security_switch y |

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| 2 | ホストグループの作成 | ポートを指定して、ホストグループを作成します。 | raidcom add host_grp -port <port#> -host_grp_name <host group name> |
| 3 | ホストモードの設定 | ポートを指定して、ホストグループにホストモードを設定します。 | raidcom modify host_grp -port <port#> [<host group name>] -host_mode < host mode> [-set_host_mode_opt <host mode option> … ] |
| 4 | ホストグループ情報の表示 | ホストグループ情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get host_grp -port <port#> [<host group name>] |
| 5 | ホストグループへのホストの追加 | ポートのホストグループにホストを登録します。 | raidcom add hba_wwn -port <port#> [<host group name>] -hba_wwn <WWN strings> |
| 6 | WWN 情報の表示 | ホストグループに登録されている接続ホストの WWN を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get hba_wwn -port <port#> [<host group name>] |
| 7 | プールの作成（Dynamic Provisioning 用）（パリティグループを利用）※ | パリティグループを利用して Dynamic Provisioning 用プールを作成します。 | raidcom add dp_pool {-pool_id <pool ID#> [-pool_name <pool naming>] \| -pool_name <pool naming> [-pool_id <pool ID#>] \| -pool_id <pool ID#> -pool_name <pool naming>} -parity_grp_id <gno-sgno> [-resource_id <resource group_id>][-user_threshold <threshold_1> [<threshold_2>]] |
| | プールの作成（Dynamic Provisioning 用）（外部ボリュームグループを利用） | 外部ボリュームグループを指定して、LDEV を作成します。 | raidcom add ldev - external_grp_id <gno-sgno> - ldev_id <ldev#> {-capacity <size> \| -offset_capacity <size>} [-emulation <emulation type>] [-location <lba>] [- mp_blade_id <mp#>] |
| | | 作成した LDEV をフォーマットします。 | raidcom initialize ldev -ldev_id <ldev#> -operation <type> |
| | | 作成した LDEV のニックネームを作成します。この操作は任意です。 | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -ldev_name <ldev naming> |
| | | 作成した LDEV の MP ブレードを設定します。 | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -mp_blade_id <mp#> |
| | | 作成した LDEV の情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get ldev -ldev_id <ldev#> … [-cnt <count>] [-key <keyword>] |
| | | プールを作成します。 | raidcom add dp_pool {-pool_id <pool ID#> [-pool_name <pool naming>] \| -pool_name <pool naming> [-pool_id <pool ID#>] \| -pool_id <pool ID#> -pool_name <pool naming>} -ldev_id <ldev#> …[-cnt <count>][-user_threshold<threshold_1> [<threshold_2>]] |
| 8 | LDEV（仮想ボリューム）作成 | プールを指定して、LDEV（仮想ボリューム）を作成します。 | raidcom add ldev -pool {<pool ID#> \| <pool naming> \| snap} -ldev_id <ldev#> {-capacity <size> \| -offset_capacity <size>} [-emulation <emulation type>][-location <lba>][- mp_blade_id <mp#>] |
| 9 | LDEV（仮想ボリューム）ニック | 作成した LDEV（仮想ボリューム）のニックネームを作成します。<br>この操作は任意です。 | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -ldev_name <ldev naming> |

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| | ネームの作成（任意） | | |
| 10 | LDEV（仮想ボリューム）の MP ブレードの設定 | 作成した LDEV（仮想ボリューム）の MP ブレードを設定します。 | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -mp_blade_id <mp#> |
| 11 | LDEV（仮想ボリューム）情報の表示 | 作成した LDEV（仮想ボリューム）の情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get ldev -ldev_id <ldev#> … [-cnt <count>] [-key <keyword>] |
| 12 | LU パスの作成 | ポートを指定して、LUN に LDEV をマッピングし LU パスを作成します。 | raidcom add lun -port <port#> [<host group name>] -ldev_id <ldev#> [-lun_id<lun#>] |
| 13 | LU パス情報の表示 | LU パスの情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get lun -port <port#> [<host group name>] |

**注※**

プールボリュームの MP ブレードまたは MP ユニットを変更する場合は、次のコマンドから変更してください。

raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -mp_blade_id <mp#>

## 5.7.2　仮想ボリューム（Dynamic Provisioning）操作のスクリプト例

仮想ボリューム（Dynamic Provisioning）の操作のスクリプト例を次に示します。

```
raidcom -login USER01 PASS01                    ;ユーザID：USER01、パスワード：PASS01で
                                                ;ユーザ認証（login）を実施する
raidcom lock resource -resource_grp_name        ;リソースグループ：meta_resourceをロック
meta_resource                                   ;する
                                                ;
raidcom modify port -port CL1-A -security       ;PortCL1-A, PortCL2-Aのセキュリティスイッチ
_switch y                                       ;をON
raidcom modify port -port CL2-A -security       ;
_switch y                                       ;
                                                ;
raidcom add host_grp -port CL1-A-0 -            ;PortCL1-A にホストグループ#0 を、ホストグル
host_grp_name LINUX-P                           ;ープ名：LINUX-P
raidcom add host_grp -port CL2-A-0 -            ;PortCL2-A にホストグループ#0 を、ホストグル
host_grp_name LINUX-S                           ;ープ名：LINUX-Sを設定する
                                                ;
raidcom modify host_grp -port CL1-A-0 -         ;PortCL1-A、PortCL2-Aのホストグループ#0 に
host_mode LINUX                                 ;ホストモード：LINUX を設定する
raidcom modify host_grp -port CL2-A-0 -         ;
host_mode LINUX                                 ;
raidcom get host_grp -port CL1-A                ;PortCL1-A, PortCL2-A に設定されている
raidcom get host_grp -port CL2-A                ;ホストグループ情報を表示する
                                                ;
raidcom add hba_wwn -port CL1-A LINUX-P -       ;PortCL1-A、ホストグループ LINUX-P に接続ホ
hba_wwn 210000e0,8b0256f8                       ;ストWWN：210000e0,8b0256f8
raidcom add hba_wwn -port CL2-A LINUX-S -       ;PortCL2-A、ホストグループ LINUX-S に接続ホ
hba_wwn 210000e0,8b0256f9                       ;ストWWN：210000e0,8b0256f9 を設定する
                                                ;
raidcom get hba_wwn -port CL1-A LINUX-P         ;PortCL1-A、ホストグループ LINUX-P に設定さ
raidcom get hba_wwn -port CL2-A LINUX-S         ;れている接続ホストWWN
                                                ;PortCL2-A、ホストグループ LINUX-S に設定さ
                                                ;れている接続ホストWWNを表示する
```

**図 5-4　仮想ボリューム（Dynamic Provisioning）操作のスクリプト例（1/3）**

```
raidcom add dp_pool -pool_id 1 -parity_grp_id 1-1 ;Parity_grp_id 1-1を使用してリソースグループ
-resource_id 0                                    ;ID 0にLDEVを作成し、プール：1を作成する
raidcom get command_status                        ;
raidcom reset command_status                      ;
                                                  ;
for /l %%i in (10,1,19) do (                      ;プール：1に10GのVOLを10個ずつ作成する
raidcom add ldev -ldev_id %%i                     ;(LDEV：10～19, 20～29)
-capacity 10g -pool 1                             ;
)                                                 ;
                                                  ;
for /l %%i in (20,1,29) do (                      ;
raidcom add ldev -ldev_id %%i                     ;
-capacity 10g -pool 1                             ;
)                                                 ;
raidcom get command_status                        ;
raidcom reset command_status                      ;
                                                  ;
for /l %%i in (10,1,29) do (                      ;VOL：10～29 にニックネームをつける
raidcom modify ldev -ldev_id %%i -device_name     ;(my_virtual_volume 10～29)
my_virtual_volume_%%i                             ;
)                                                 ;
                                                  ;
for /l %%i in (10,1,29) do (                      ;VOL：10～29 のMPブレードID を2
raidcom modify ldev -ldev_id %%i -mp_blade_id 2   ;に設定する
)                                                 ;
                                                  ;
raidcom get ldev -ldev_id 10 -cnt 20              ;VOL ：10～29( 仮想VOL) の情報を表示する
                                                  ;
for /l %%i in (10,1,19) do (                      ;VOL：10～29にデバイス名：data10～29 を付与
raidcom add device_grp -device_grp_name grp1      ;し、かつデバイスグループ名grp1(data10～19)と
data%%i -ldev_id %%i                              ;grp2(data20～29) に追加する
)                                                 ;
for /l %%i in (20,1,29) do (                      ;
raidcom add device_grp -device_grp_name grp2      ;
data%%i -ldev_id %%i                              ;
)                                                 ;
raidcom get command_status                        ;
raidcom reset command_status                      ;
                                                  ;
raidcom get device_grp -device_grp_name grp1      ;
raidcom get device_grp -device_grp_name grp2      ;デバイスグループ情報：grp1, grp2 を表示する
                                                  ;
raidcom add copy_grp -copy_grp_name ora grp1      ;デバイスグループ（grp1、grp2）で、コピーグル
grp2                                              ;ープ（ora）を作成する
raidcom get command_status                        ;
raidcom reset command_status
```

**図 5-5　仮想ボリューム（Dynamic Provisioning）操作のスクリプト例（2/3）**

```
raidcom get copy_grp                              ;コピーグループ情報を表示する
                                                  ;
for /l %%i in (10,1,19) do (                      ;ポート：CL1-A ホストグループ LINUX-P に
raidcom add lun -port CL1-A LINUX-P -ldev_id      ;VVOL：10～19 をパス定義する
%%i                                               ;ポート：CL2-A ホストグループ LINUX-S に
)                                                 ;VVOL：20～29 をパス定義する
for /l %%i in (20,1,29) do (                      ; LU 番号は自動付与する
raidcom add lun -port CL2-A LINUX-S -ldev_id      ;
%%i                                               ;
)                                                 ;
                                                  ;PortCL1-A、ホストグループ LINUX-P に設定さ
raidcom get lun -port CL1-A LINUX-P               ;れているパス情報を表示する
raidcom get lun -port CL2-A LINUX-S               ;PortCL2-A、ホストグループ LINUX-S に設定さ
                                                  ;れているパス情報を表示する
                                                  ;
raidcom unlock resource -resource_grp_name        ;リソースグループ：meta_resourceをアンロック
meta_resource                                     ;する
                                                  ;
raidcom get resource                              ;リソースグループとリソースロック情報を
                                                  ;表示する
raidcom -logout                                   ;
                                                  ;ログアウト（logout）する
```

**図 5-6　仮想ボリューム（Dynamic Provisioning）操作のスクリプト例（3/3）**

# 5.8　仮想ボリューム（Dynamic Tiering）の操作（iStorage V10e、V100、V300 の場合）

この節では、iStorage V10e、V100、V300 の場合の仮想ボリューム（Dynamic Tiering）の操作について説明します。

## 5.8.1　仮想ボリューム（Dynamic Tiering）の運用の流れ

仮想ボリューム（Dynamic Tiering）を使用する場合、運用前の準備として、プールを作成してからプールを階層化し、プールの性能モニタリングを実施する必要があります。プールの性能が不足している場合、プール容量の拡張（プールボリュームの追加）と仮想ボリュームの容量の拡張を実施してください。

GUI（Storage Navigator）で操作する場合、および RAID Manager で操作する場合の仮想ボリューム（Dynamic Tiering）の運用の流れについて次の図で説明します。

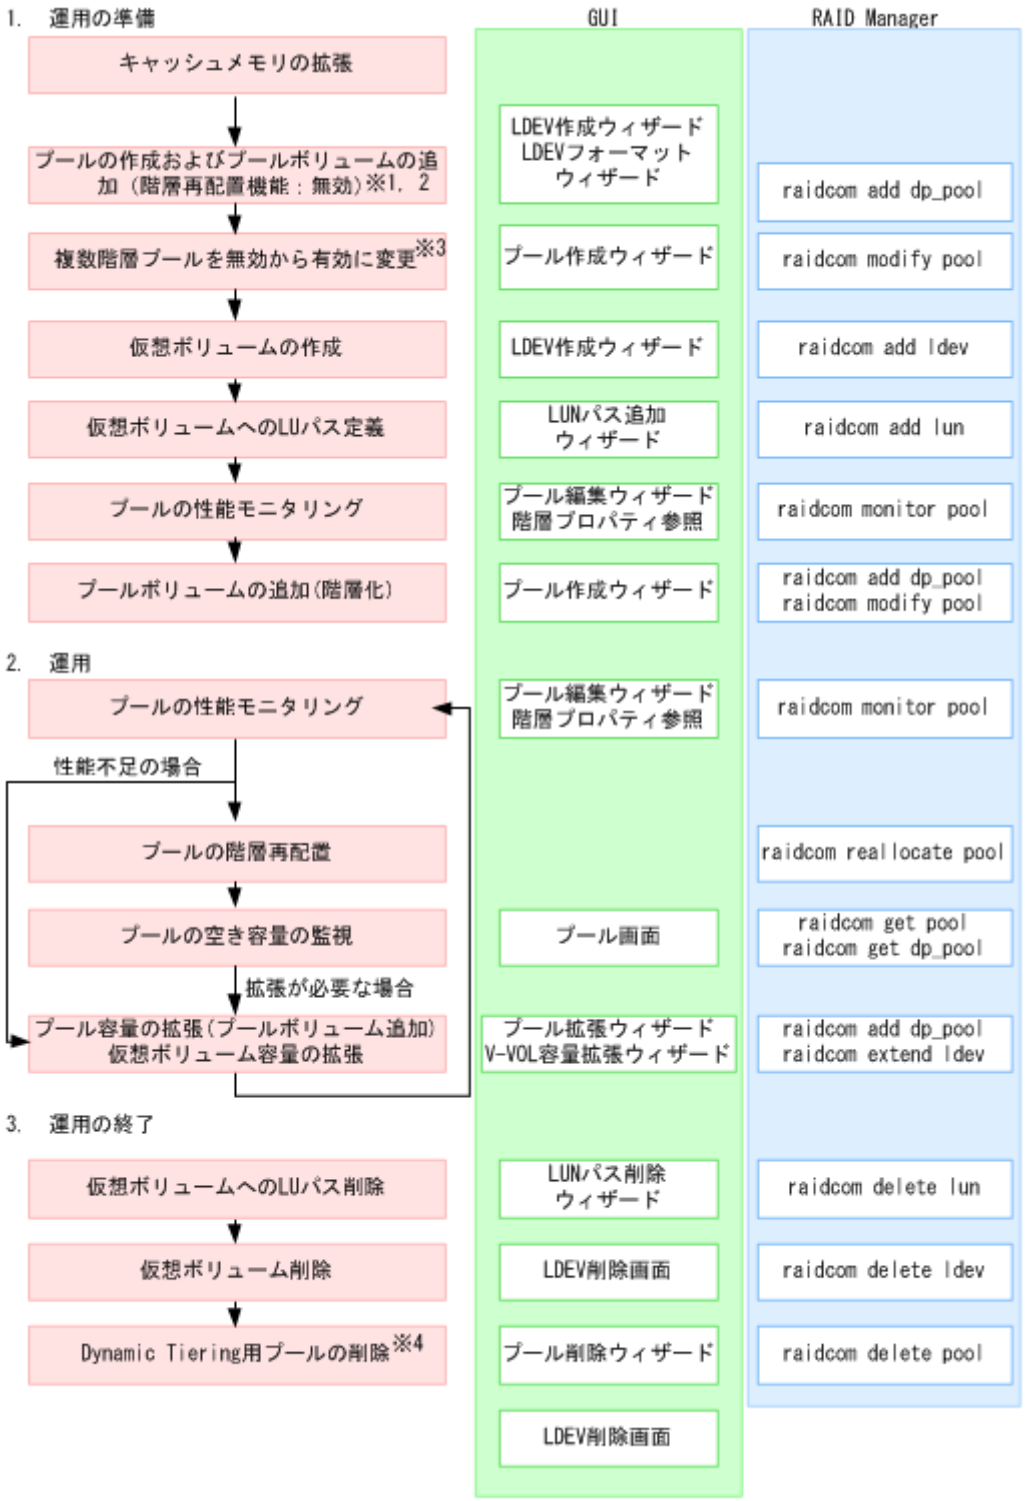



**図 5-7　仮想ボリューム（Dynamic Tiering）の運用の流れ**

### 注※1

RAID Manager では、プールの作成時に複数階層プールを有効にすることはできません。

**注※2**

GUI では、プールの作成前にプールボリュームの作成および LDEV フォーマットが必要です。 LDEV 作成ウィザード、LDEV フォーマットウィザードから実行してください。

また、外部ボリュームを使用してプールを作成する場合は、事前にプールボリュームの作成および LDEV フォーマットが必要です。

**注※3**

複数階層プールを有効にすると、自動的に階層管理が「手動」に設定されます。「自動」に変更したい場合は、Storage Navigator から操作する必要があります。

**注※4**

GUI では、プールの削除後にプールボリュームの削除が必要です。LDEV 削除画面から削除してください。

**メモ**

プールを作成する前に、キャッシュメモリに仮想ボリューム管理領域を作成しておく必要があります。

**⚠ 注意**

ここで説明している運用操作は、ストレージ管理者しか操作できません。

## 5.8.2　仮想ボリューム（Dynamic Tiering）を作成する

仮想ボリューム（Dynamic Tiering）の LDEV を作成し、ホストから LDEV を利用できるようにするには、次のプロビジョニング操作を実施します。

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| 1 | ポートの設定 | ポートの LUN セキュリティを有効にします。必要に応じて、ポートのトポロジやデータ転送速度などの設定を変更します。 | raidcom modify port -port <port#> -security_switch y |
| 2 | ホストグループの作成 | ポートを指定して、ホストグループを作成します。 | raidcom add host_grp -port <port#> -host_grp_name <host group name> |
| 3 | ホストモードの設定 | ポートを指定して、ホストグループにホストモードを設定します。 | raidcom modify host_grp -port <port#> [<host group name>] -host_mode < host mode> [-set_host_mode_opt <host mode option> … ] |
| 4 | ホストグループ情報の表示 | ホストグループ情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get host_grp -port <port#> [<host group name>] |
| 5 | ホストグループへのホストの追加 | ポートのホストグループにホストを登録します。 | raidcom add hba_wwn -port <port#> [<host group name>] -hba_wwn <WWN strings> |

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| 6 | WWN 情報の表示 | ホストグループに登録されている接続ホストの WWN を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get hba_wwn -port <port#> [<host group name>] |
| 7 | プールの作成（Dynamic Provisioning 用）（パリティグループを利用）※ | パリティグループを利用して Dynamic Provisioning 用プールを作成します。 | raidcom add dp_pool {-pool_id <pool ID#> [-pool_name <pool naming>] \| -pool_name <pool naming> [-pool_id <pool ID#>] \| -pool_id <pool ID#> -pool_name <pool naming>} -parity_grp_id <gno-sgno> [-resource_id <resource group_id>][-user_threshold <%> ] |
| | プールの作成（Dynamic Provisioning 用）（外部ボリュームグループを利用） | 外部ボリュームグループを指定して、LDEV を作成します。 | raidcom add ldev - external_grp_id <gno-sgno> - ldev_id <ldev#> {-capacity <size> \| -offset_capacity <size>} [-emulation <emulation type>] [-location <lba>] [- mp_blade_id <mp#>] |
| | | 作成した LDEV をフォーマットします。 | raidcom initialize ldev -ldev_id <ldev#> -operation <type> |
| | | 作成した LDEV のニックネームを作成します。この操作は任意です。 | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -ldev_name <ldev naming> |
| | | 作成した LDEV の MP ブレードを設定します。 | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -mp_blade_id <mp#> |
| | | 作成した LDEV の情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get ldev -ldev_id <ldev#> … [-cnt <count>] [-key <keyword>] |
| | | プールを作成します。 | raidcom add dp_pool {-pool_id <pool ID#> [-pool_name <pool naming>] \| -pool_name <pool naming> [-pool_id <pool ID#>] \| -pool_id <pool ID#> -pool_name <pool naming>} -ldev_id <ldev#> …[-cnt <count>][-user_threshold<threshold_1> [<threshold_2>]] |
| 8 | プールのオプションの設定 | Dynamic Provisioning 用プールを Dynamic Tiering 用プールに変更します。 | raidcom modify pool -pool {<pool ID#> \| <pool naming>} -pool_attribute dt_manual |
| 9 | 異なるメディアのプールボリュームへの追加（パリティグループを利用） | パリティグループを利用して Dynamic Tiering 用プールに対して、異なるメディアのプールボリュームを追加します。 | raidcom add dp_pool {-pool_id <pool ID#> [-pool_name <pool naming>] \| -pool_name <pool naming> [-pool_id <pool ID#>] \| -pool_id <pool ID#> -pool_name <pool naming>} -parity_grp_id <gno-sgno> [-resource_id <resource group_id>] |
| | 異なるメディアのプールボリュームへの追加（外部ボリュームグループを利用） | 外部ボリュームグループを指定して、LDEV を作成します。 | raidcom add ldev - external_grp_id <gno-sgno> - ldev_id <ldev#> {-capacity <size> \| -offset_capacity <size>} [-emulation <emulation type>] [-location <lba>] [- mp_blade_id <mp#>] |
| | | 作成した LDEV をフォーマットします。 | raidcom initialize ldev -ldev_id <ldev#> -operation <type> |

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| | | 作成した LDEV のニックネームを作成します。この操作は任意です。 | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -ldev_name <ldev naming> |
| | | 作成した LDEV の MP ブレードを設定します。 | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -mp_blade_id <mp#> |
| | | 作成した LDEV の情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get ldev -ldev_id <ldev#> … [-cnt <count>] [-key <keyword>] |
| | | プールボリュームを追加します。 | raidcom add dp_pool {-pool_id <pool ID#> [-pool_name <pool naming>] \| -pool_name <pool naming> [-pool_id <pool ID#>] \| -pool_id <pool ID#> -pool_name <pool naming>} -ldev_id <ldev#> …[-cnt <count>]] |
| 10 | LDEV（仮想ボリューム）の作成 | プールを指定して、LDEV（仮想ボリューム）を作成します。 | raidcom add ldev -pool {<pool ID#> \| <pool naming> \| snap} -ldev_id <ldev#> -capacity <size> [-emulation <emulation type>][-location <lba>][-mp_blade_id <mp#>] |
| 11 | LDEV（仮想ボリューム）ニックネームの作成（任意） | 作成した LDEV（仮想ボリューム）のニックネームを作成します。<br>この操作は任意です。 | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -ldev_name <ldev naming> |
| 12 | LDEV（仮想ボリューム）の MP ブレードの設定 | 作成した LDEV（仮想ボリューム）の MP ブレードを設定します。 | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -mp_blade_id <mp#> |
| 13 | LDEV（仮想ボリューム）情報の表示 | 作成した LDEV（仮想ボリューム）の情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get ldev -ldev_id <ldev#> … [-cnt <count>] [-key <keyword>] |
| 14 | LU パスの作成 | ポートを指定して、LUN に LDEV をマッピングし LU パスを作成します。 | raidcom add lun -port <port#> [<host group name>] -ldev_id <ldev#> [-lun_id<lun#>] |
| 15 | LU パス情報の表示 | LU パスの情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get lun -port <port#> [<host group name>] |
| 16 | Dynamic Tiering 用プールの性能モニタリングの開始 | Dynamic Tiering 用プールの性能モニタリングを開始します。 | raidcom monitor pool -pool {<pool ID#> \| <pool naming>} -operation start |
| 17 | Dynamic Tiering 用プールの性能モニタリングの終了 | Dynamic Tiering 用プールの性能モニタリングを終了します。 | raidcom monitor pool -pool {<pool ID#> \| <pool naming>} -operation stop |
| 18 | Dynamic Tiering 用プールの性能モニタリングの階層再配置の指示 | Dynamic Tiering 用プールの階層再配置の指示を実行します。 | raidcom reallocate pool -pool {<pool ID#> \| <pool naming>} -operation <type> |

**注※**

プールボリュームの MP ブレードまたは MP ユニットを変更する場合は、次のコマンドから変更してください。

raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -mp_blade_id <mp#>

## 5.8.3　仮想ボリューム（Dynamic Tiering）の操作のスクリプト例

仮想ボリューム（Dynamic Tiering）の操作のスクリプト例を次に示します。

```
raidcom -login USER01 PASS01                    ;ユーザID：USER01、パスワード：PASS01で
                                                ;ユーザ認証（login）を実施する
raidcom lock resource -resource_grp_name        ;リソースグループ：meta_resource をロック
meta_resource                                   ;する
                                                ;
raidcom modify port -port CL1-A -security       ;PortCL1-A, PortCL2-Aのセキュリティスイッチ
_switch y                                       ;をON
raidcom modify port -port CL2-A -security       ;
_switch y                                       ;
                                                ;
raidcom add host_grp -port CL1-A-0 -            ;PortCL1-A にホストグループ#0 を、ホストグル
host_grp_name LINUX-P                           ;ープ名：LINUX-P
raidcom add host_grp -port CL2-A-0 -            ;PortCL2-A にホストグループ#0 を、ホストグル
host_grp_name LINUX-S                           ;ープ名：LINUX-Sを設定する
                                                ;
raidcom modify host_grp -port CL1-A-0 -host_mode ;PortCL1-A、PortCL2-Aのホストグループ#0 に
LINUX                                           ;ホストモード：LINUX を設定する
raidcom modify host_grp -port CL2-A-0 -host_mode ;
LINUX                                           ;
                                                ;
raidcom get host_grp -port CL1-A                ;PortCL1-A, PortCL2-A に設定されているホス
raidcom get host_grp -port CL2-A                ;トグループ情報を表示する
                                                ;
raidcom add hba_wwn -port CL1-A LINUX-P -hba_wwn ;PortCL1-A、ホストグループ LINUX-P に接続ホ
210000e0,8b0256f8                               ;ストWWN：210000e0,8b0256f8
raidcom add hba_wwn -port CL2-A LINUX-S -hba_wwn ;PortCL2-A、ホストグループ LINUX-S に接続ホ
210000e0,8b0256f9                               ;ストWWN：210000e0,8b0256f9 を設定する
                                                ;
raidcom get hba_wwn -port CL1-A LINUX-P         ;PortCL1-A、ホストグループ LINUX-P に設定さ
raidcom get hba_wwn -port CL2-A LINUX-S         ;れている接続ホストWWN
                                                ;PortCL2-A、ホストグループ LINUX-S に設定さ
                                                ;れている接続ホストWWNを表示する
```

**図 5-8　仮想ボリューム（Dynamic Tiering）操作のスクリプト例（1/3）**

```
 raidcom add dp_pool -pool_id 1 -parity_grp_id 1- ;Parity_grp_id 1-1（高速メディア）を使用して
 1 -resource_id 0                                 ;リソースグループID 0にLDEVを作成し、プー
 raidcom get command_status                       ;ル：1を作成する
 raidcom reset command_status                     ;
                                                  ;
raidcom modify pool -pool 1 -pool_attribute       ;プール：1 のDynamic Provisioning用プールを
dt_manual                                         ;Dynamic Tiering用プールに変更する
                                                  ;
raidcom add dp_pool -pool_id 1 -parity_grp_id 1-2 ;Parity_grp_id 1-2（低速メディア）を使用し
raidcom get command_status                        ;て、プール：1に異なるメディアのプールボ
raidcom reset command_status                      ;リュームを追加する
                                                  ;
for /l %%i in (10,1,19) do (                      ;プール：1に10GのVVOLを10個ずつ作成する
raidcom add ldev -ldev_id %%i -capacity 10g -     ;(LDEV :10～19 , 20～29)
pool_id 1                                         ;
)                                                 ;
for /l %%i in (20,1,29) do (                      ;
raidcom add ldev -ldev_id %%i -capacity 10g -     ;
pool_id 1                                         ;
)                                                 ;
raidcom get command_status
raidcom reset command_status                      ;
                                                  ;
for /l %%i in (10,1,29) do (                      ;VVOL：10～29 にニックネームをつける
raidcom modify ldev -ldev_id %%i -device_name     ;(my_virtual_volume 10～29)
my_virtual_volume_%%i                             ;
)                                                 ;
                                                  ;
for /l %%i in (10,1,29) do (                      ;VVOL：10～29 のMPブレードID を2
raidcom modify ldev -ldev_id %%i -mp_blade_id 2   ;に設定する
)                                                 ;
```

**図 5-9　仮想ボリューム（Dynamic Tiering）操作のスクリプト例（2/3）**

```
raidcom get ldev -ldev_id 10 -cnt 20              ;VOL ：10～29( 仮想VOL) の情報を表示する
                                                  ;
for /l %%i in (10,1,19) do (                      ;VOL：10～29にデバイス名：data0～19 を付
raidcom add device_grp -device_grp_name grp1      ;与し、かつDevice group名 grp1(data0～9)と
data%%i -ldev_id %%i                              ;grp2(data10～19) に追加する
)                                                 ;
for /l %%i in (20,1,29) do (                      ;
raidcom add device_grp -device_grp_name grp2      ;
data%%i -ldev_id %%i                              ;
)                                                 ;
raidcom get command_status                        ;
raidcom reset command_status                      ;
                                                  ;
raidcom get device_grp -device_grp_name grp1      ;デバイスグループ情報：grp1, grp2 を表示する
raidcom get device_grp -device_grp_name grp2      ;
                                                  ;
raidcom add copy_grp -copy_grp_name ora grp1      ;デバイスグループ（grp1、grp2）で、コピーグ
grp2                                              ;ループ（ora）を作成する
                                                  ;
                                                  ;
raidcom get command_status                        ;
raidcom reset command_status                      ;
                                                  ;
raidcom get copy_grp                              ;
                                                  ;
for /l %%i in (10,1,19) do (                      ;コピーグループ情報を表示する
raidcom add lun -port CL1-A LINUX-P -ldev_id %%i  ;
)                                                 ;ポート：CL1-A ホストグループ LINUX-P に
for /l %%i in (20,1,29) do (                      ;VOL：10～19 をパス定義する
raidcom add lun -port CL2-A LINUX-S -ldev_id %%i  ;ポート：CL2-A ホストグループ LINUX-S に
)                                                 ;VOL：20～29 をパス定義する
                                                  ; LU 番号は自動付与する
raidcom get lun -port CL1-A LINUX-P               ;
raidcom get lun -port CL2-A LINUX-S               ;PortCL1-A、ホストグループ LINUX-P に設定さ
                                                  ;れているパス情報
                                                  ;PortCL2-A、ホストグループ LINUX-S に設定さ
raidcom unlock resource -resource_grp_name        ;れているパス情報を表示する
meta_resource                                     ;リソースグループ：meta_resourceをアンロック
                                                  ;する
raidcom get resource                              ;
                                                  ;リソースグループとリソースロック情報を
raidcom monitor pool -pool 1 -operation start     ;表示する
                                                  ;プール：1 のモニタ開始
raidcom monitor pool -pool 1 -operation stop      ;
                                                  ;プール：1 のモニタ停止
raidcom reallocate pool -pool 1 -operation start  ;
                                                  ;プール：1 のプール再配置処理を開始
raidcom -logout                                   ;
                                                  ;ログアウト（logout）を実施する
```

**図 5-10　仮想ボリューム（Dynamic Tiering）操作のスクリプト例（3/3）**

# 5.9　外部ボリュームの操作

この節では、外部ボリュームの操作について説明します。

## 5.9.1　外部ボリュームを作成する

外部ストレージシステムのボリュームを、ローカルストレージシステムの LDEV として利用できるようにするには、次のプロビジョニング操作を実施します。

## メモ

raidcom discover external_storage コマンド、または raidcom discover lun コマンドは、同時に複数実行した場合、EX_CMDIOE エラーになる場合があります。EX_CMDIOE エラーになる場合は、しばらく待ってからもう一度、順番にコマンドを実行してください。

詳細は、『Universal Volume Manager ユーザガイド』を参照してください。

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| 1 | 外部ストレージの探索 | External（ELUN）ポートに接続されている外部ストレージ側のポート情報を表示します。<br>ローカルストレージシステムのポートがファイバチャネルの場合に、-safety_check enable オプションを指定して、右記コマンドを実行してください。<br>接続したい外部ストレージ側のポートの VENDOR_ID および PRODUCT_ID に「Unknown」が表示された場合は、表下（※）に示すトラブルを防ぐために、情報取得が抑止されたことを示します。以下に従ってください。<br>• 外部ストレージシステムが iStorage V シリーズの場合：<br>一時的な性能低下が問題ないことを確認してから、-safety_check enable オプションを指定せずに、-discovery_external_wwn オプションで接続したい相手側の WWN を指定して右記コマンドを実行してください。<br>または、外部パス（iStorage V シリーズが、ローカルストレージシステムを外部ストレージシステムとして接続）またはリモートパスとして使用中でない経路を使用してください。<br>• 外部ストレージシステムが iStorage V シリーズ以外の場合：<br>iStorage V シリーズ以外の外部ストレージシステムからローカルストレージシステムへの I/O パスに使用していない経路を使用してください。 | raidcom discover external_storage -port <port#> [-safety_check enable] [-discovery_external_wwn <wwn strings>] |
| 2 | 外部ストレージシステムのボリュームの探索 | External（ELUN）ポートから、マッピング可能な外部ストレージシステムのボリュームを一覧で表示します。<br>ローカルストレージシステムのポートがファイバチャネルの場合は、必ず手順 1 を実施してください。手順 1 を実施した場合は、右記コマンドに-safety_check enable オプションの指定は不要です。 | raidcom discover lun -port <port#> -external_wwn <wwn strings> [-safety_check enable] |
| 3 | 外部ストレージシステムのボリュームのマッピング | 外部ストレージシステムのボリュームを外部ボリュームグループにマッピングします。<br>ローカルストレージシステムのポートがファイバチャネルの場合は、必ず手順 1 を実施してください。手順 1 を実施した場合は、右記コマンドに-safety_check enable オプションの指定は不要です。 | raidcom add external_grp -path_grp<path group#> -external_grp_id<gno-sgno> -port <port#> -external_wwn <wwn strings> -lun_id <lun#> [-emulation<emulation type>] [-clpr <clpr#>][-external_attribute migration][-data_direct_mapping enable][-command_device y -ldev_id<ldev#>] [-safety_check enable] |

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| 4 | 外部ボリュームグループのオプション変更 | 外部ボリュームグループのオプション（キャッシュモード、inflow モード、MP ブレードの設定）を変更します。 | raidcom modify external_grp -external_grp_id <gno-sgno> {-cache_mode { y\|n } \| -cache_inflow { y\|n } \| -mp_blade_id <mp#>} |
| 5 | 外部ボリュームグループの詳細情報の確認 | 外部ボリュームグループの詳細情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get external_grp [-external_grp_id <gno-sgno>] |
| 6 | 外部パスの設定 | 外部パスを設定します。必要な数だけコマンドを実行します。<br>ローカルストレージシステムのポートがファイバチャネルの場合は、必ず手順 1 を実施してください。手順 1 を実施した場合は、右記コマンドに-safety_check enable オプションの指定は不要です。 | raidcom add path -path_grp <path group#> -port <port#> -external_wwn <wwn strings> [-safety_check enable] |
| 7 | 外部パス情報の表示 | 外部パス情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get path [-path_grp <path group#>] |
| 8 | 外部ストレージシステムのポートの設定 | ポートの LUN セキュリティを有効にします。<br>必要に応じて、ポートのトポロジやデータ転送速度などの設定を変更します。 | raidcom modify port -port <port#> -security_switch y |
| 9 | ホストグループの作成 | ポートを指定して、ホストグループを作成します。 | raidcom add host_grp -port <port#> -host_grp_name <host group name> |
| 10 | ホストモードの設定 | ポートを指定して、ホストグループにホストモードを設定します。 | raidcom modify host_grp -port <port#> [<host group name>] -host_mode < host mode> [-set_host_mode_opt <host mode option> … ] |
| 11 | ホストグループ情報の表示 | ホストグループ情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get host_grp -port <port#> [<host group name>] |
| 12 | ホストグループへのホストの追加 | ポートのホストグループにホストを登録します。 | raidcom add hba_wwn -port <port#> [<host group name>] -hba_wwn <WWN strings> |
| 13 | WWN 情報の表示 | ホストグループに登録されている接続ホストの WWN を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get hba_wwn -port <port#> [<host group name>] |
| 14 | LDEV の作成 | 外部ボリュームグループを指定して、LDEV を作成します。 | raidcom add ldev -external_grp_id <gno-sgno> - ldev_id <ldev#> {-capacity <size> \| |

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| | | | -offset_capacity <size>} [-emulation <emulation type>] [-location <lba>] [- mp_blade_id <mp#>] |
| 15 | LDEV ニックネームの作成（任意） | 作成した LDEV のニックネームを作成します。<br>この操作は任意です。 | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -ldev_name <ldev naming> |
| 16 | LDEV の MP ブレードの設定 | 作成した LDEV の MP ブレードを設定します。 | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -mp_blade_id <mp#> |
| 17 | LDEV 情報の表示 | 作成した LDEV の情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get ldev -ldev_id <ldev#> … [-cnt <count>] [-key <keyword>] |
| 18 | LU パスの作成 | ポートを指定して、LUN に LDEV をマッピングし LU パスを作成します。 | raidcom add lun -port <port#> [<host group name>] -ldev_id <ldev#> [-lun_id<lun#>] |
| 19 | LU パス情報の表示 | LU パスの情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get lun -port <port#> [<host group name>] |

**注※**

-safety_check enable オプションを指定すると、以下のトラブル発生するおそれがある処理が抑止されます。

- 外部ストレージシステムが iStorage V シリーズの場合：

  指定したローカルストレージシステムのポートと外部ストレージシステムのポート間の経路を使用する、外部パスまたはリモートパスの接続が一時的に切断されることがあります（直ちに再接続されるため、外部パスまたはリモートパスの閉塞は発生しません）。このため、外部ボリュームに対するホスト I/O 性能またはリモートコピー性能が一時的に低下する可能性があります。

- 外部ストレージシステムが iStorage V シリーズ以外の場合：

  指定したローカルストレージシステムのポートと外部ストレージシステムのポート間の経路を使用する、外部ストレージシステムからローカルストレージシステムへの I/O パスが切断されることがあります。

## 5.9.2　外部ボリューム操作のスクリプト例

外部ボリューム操作のスクリプト例を次に示します。

```
raidcom -login USER01 PASS01                          ;ユーザID：USER01、パスワード：PASS01で
                                                      ;ユーザ認証（login）を実施する
                                                      ;
raidcom lock resource -resource_grp_name              ;リソースグループ：meta_resource の排他ロッ
meta_resource                                         ;クを取得する
                                                      ;
raidcom modify port -port CL3-A -port_attribute       ;ポートCL3-Aのポート属性をExternal（ELUN）
ELUN                                                  ;ポートCL4-Aのポート属性をExternal（ELUN）
raidcom modify port -port CL4-A -port_attribute       ;に変更する
ELUN                                                  ;
                                                      ;ポート:CL3-Aから外部ストレージ側ポートを表
raidcom discover external_storage -port CL3-A         ;示する
                                                      ;ポート:CL3-A(Externalport)に接続されている
raidcom discover lun -port CL3-A -external_wwn        ;外部ストレージ側ポート：50060e80,1611a870に
50060e80,1611a870                                     ;定義されているLU を表示する
                                                      ;
raidcom add external_grp -path_grp 1 -                ;ポート:CL3-A(Externalport)に接続されている
external_grp_id 1-1 -port CL3-A -external_wwn         ;外部ストレージ側ポート：50060e80,1611a870に
50060e80, 1611a870 -lun_id 0                          ;定義されているLU:0を、外部ボリュームグルー
raidcom get command_status                            ;プ#1-1 パスグループ#1 でマッピングする
raidcom reset command_status                          ;
                                                      ;外部ボリュームグループ#1-1のキャッシュモー
raidcom modify external_grp -external_grp_id 1-1      ;ドをON にする
-cache_mode y                                         ;
                                                      ;外部ボリュームグループを指定して、外部ボリュ
raidcom get external_grp -external_grp_id 1-1         ;ーム情報を表示する
                                                      ;パスグループ：1 にExternal ポート CL4-A、外
raidcom add path -path_grp 1 -port CL4-A -            ;部ストレージ側ポート50060e80,05fa0f36 のパ
external_wwn 50060e80,05fa0f36                        ;スを追加する
raidcom get command_status                            ;
raidcom reset command_status                          ;
                                                      ;パスグループ：1 の情報を表示する
raidcom get path -path_grp 1
```

**図 5-11　外部ボリューム操作のスクリプト例（1/3）**

```
raidcom modify port -port CL1-A -security          ;PortCL1-A, PortCL2-Aのセキュリティスイッチ
_switch y                                          ;をON
raidcom modify port -port CL2-A -security          ;
_switch y                                          ;
                                                   ;
raidcom add host_grp -port CL1-A-0 -               ;PortCL1-A にホストグループ#0を、ホストグル
host_grp_name LINUX-P                              ;ープ名：LINUX-P, PortCL2-Aにホストグループ
raidcom add host_grp -port CL2-A-0 -               ;#0 を、ホストグループ名：LINUX-Sを設定する
host_grp_name LINUX-S                              ;
                                                   ;
raidcom modify host_grp -port CL1-A-0 -host_mode   ;PortCL1-A、PortCL2-Aのホストグループ#0 に
LINUX                                              ;ホストモード：LINUX を設定する
raidcom modify host_grp -port CL2-A-0 -host_mode   ;
LINUX                                              ;
                                                   ;
raidcom get host_grp -port CL1-A                   ;PortCL1-A, PortCL2-A に設定されているホス
raidcom get host_grp -port CL2-A                   ;トグループ情報を表示する
                                                   ;
raidcom add hba_wwn -port CL1-A LINUX-P -hba_wwn   ;PortCL1-A、ホストグループ LINUX-P に接続ホ
210000e0,8b0256f8                                  ;ストWWN：210000e0,8b0256f8
raidcom add hba_wwn -port CL2-A LINUX-S -hba_wwn   ;PortCL2-A、ホストグループ LINUX-S に接続ホ
210000e0,8b0256f9                                  ;ストWWN：210000e0,8b0256f9 を設定する
                                                   ;
raidcom get hba_wwn -port CL1-A LINUX-P            ;PortCL1-A、ホストグループ LINUX-P に設定さ
raidcom get hba_wwn -port CL2-A LINUX-S            ;れている接続ホストWWN
                                                   ;PortCL2-A、ホストグループ LINUX-S に設定さ
                                                   ;れている接続ホストWWNを表示する
                                                   ;
for /l %%i in (0,1,19) do (                        ;external_grp_id 1-1に10GのLdevを10個ずつ
        raidcom add ldev -ldev_id %%i -capacity    ;作成する(LDEV :0～9 , 10～19)
10g -external_grp_id  1-1                          ;
)                                                  ;
raidcom get command_status                         ;
raidcom reset command_status                       ;
                                                   ;
for /l %%i in (0,1,19) do (                        ;LDEV：0～19 にニックネームをつける
raidcom modify ldev -ldev_id %%i                   ;(my_volume 0～19)
-device_name my_volume_%%i
)
```

**図 5-12　外部ボリューム操作のスクリプト例（2/3）**

```
for /l %%i in (0,1,19) do (                    ;LDEV：0～19 のLDEV オーナMPPKG を2 に
raidcom modify ldev -ldev_id %%i -mp_blade_id 2 ;設定する
)                                              ;
                                               ;
raidcom get ldev -ldev_id 0 -cnt 20            ;LDEV ：0～19( 内部VOL) の情報を表示する
                                               ;
for /l %%i in (0,1,9) do (                     ;LDEV：0～19にデバイス名：data0～19 を付与
raidcom add device_grp -device_grp_name grp1   ;し、かつDevice group名 grp1(data0～9)と
data%%i -ldev_id %%i                           ;grp2(data10～19) に追加する
)                                              ;
for /l %%i in (10,1,19) do (                   ;
          raidcom add device_grp -             ;
device_grp_name grp2 data%%i -ldev_id %%i      ;
)                                              ;
raidcom get command_status                     ;
raidcom reset command_status                   ;
                                               ;
raidcom get device_grp -device_grp_name grp1   ;デバイスグループ情報：grp1, grp2を表示する
raidcom get device_grp -device_grp_name grp2   ;
                                               ;
raidcom add copy_grp -copy_grp_name ora grp1   ;デバイスグループ（grp1、grp2）で、コピーグ
grp2                                           ;ループ（ora）を作成する
raidcom get command_status                     ;
raidcom reset command_status                   ;
                                               ;
raidcom get copy_grp                           ;コピーグループ情報を表示する
                                               ;
for /l %%i in (0,1,9) do (                     ;ポート：CL1-A ホストグループ LINUX-P に
raidcom add lun -port CL1-A LINUX-P -ldev_id %%i ;LDEV：0～9 をパス定義する
)                                              ;ポート：CL2-A ホストグループ LINUX-S に
for /l %%i in (10,1,19) do (raidcom add lun -   ;LDEV：10～19 をパス定義する
port CL2-A LINUX-S -ldev_id %%i                ; LU 番号は自動付与する
)                                              ;
                                               ;
                                               ;
                                               ;PortCL1-A、ホストグループ LINUX-P に設定さ
                                               ;れているパス情報
raidcom get lun -port CL1-A LINUX-P            ;PortCL2-A、ホストグループ LINUX-S に設定さ
raidcom get lun -port CL2-A LINUX-S            ;れているパス情報を表示する
                                               ;
                                               ;
raidcom unlock resource -resource_grp_name     ;リソースグループ：meta_resourceをアンロック
meta_resource                                   する
                                               ;
raidcom get resource                           ;リソースグループとリソースロック情報を
                                                表示する
raidcom -logout                                ;
                                               ;ログアウト（logout）を実施する
```

**図 5-13　外部ボリューム操作のスクリプト例（3/3）**

## 5.9.3　外部ボリュームを作成する（iSCSI を使用する場合）

iSCSI を使用して、外部ストレージシステムのボリュームを、ローカルストレージシステムの LDEV として利用できるようにするには、次のプロビジョニング操作を実施します。

### メモ

raidcom discover external_storage コマンド、raidcom discover lun コマンド、raidcom check external_iscsi_name コマンド、または raidcom discover external_iscsi_name コマンドは、同時に複数実行した場合、EX_CMDIOE エラーになる場合があります。EX_CMDIOE エラーになる場合は、しばらく待ってからもう一度、順番にコマンドを実行してください。

詳細は、『Universal Volume Manager ユーザガイド』を参照してください。

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| 1 | 外部ストレージシステムの iSCSI ターゲット探索 | External（ELUN）ポートに接続されている、指定した IP アドレスを持つ外部ストレージの、iSCSI ターゲット情報を表示します。 | raidcom discover external_iscsi_name -port <port#>-address <external IP address> |
| 2 | 外部ストレージシステムの iSCSI ターゲットの iSCSI 名登録 | 外部ストレージシステムとして接続する iSCSI ターゲットを登録します。※ | raidcom add external_iscsi_name -port <port#> -iscsi_name <external iscsi name> -address <external IP address> |
| 3 | 外部ストレージシステムの iSCSI ターゲットに接続する際の CHAP 認証情報設定 | 外部ストレージシステムとの接続に CHAP 認証を用いる場合に、外部ストレージシステムの iSCSI ターゲットがローカルストレージシステムの External（ELUN）ポートを認証する際に用いる CHAP ユーザ名と secret（パスワード）を設定します。 | raidcom modify initiator_chap_user -port <port#> [-chap_user <username> ] [-secret] |
| 4 | 外部ストレージシステムの iSCSI ターゲットに接続する際の CHAP 認証情報設定（CHAP 双方向認証用） | 外部ストレージシステムとの接続に CHAP 認証を用いる場合に、ローカルストレージシステムの External（ELUN）ポートが外部ストレージシステムの iSCSI ターゲットを認証する際に用いる CHAP ユーザ名と secret（パスワード）を設定します。 | raidcom modify external_chap_user -port <port#> -iscsi_name <external iscsi name> -address <external IP address> [-chap_user <user name> ][-secret] |
| 5 | iSCSI ターゲットへのログインテスト | ローカルストレージシステムに登録されている外部ストレージシステムの iSCSI ターゲットにログインを試み、ログイン結果を表示します。※ | raidcom check external_iscsi_name [-port <port#>] |
| 6 | 外部ストレージの探索 | External（ELUN）に接続されている外部ストレージ側のポート情報を表示します。 | raidcom discover external_storage -port <port#> |
| 7 | 外部ストレージシステムのボリュームの探索 | External（ELUN）からマッピング可能な外部ストレージシステムのボリュームを一覧で表示します。 | raidcom discover lun -port <port#> -external_iscsi_name <external iscsi name> -external_address <IP address> |
| 8 | 外部ストレージシステムのボリュームのマッピング | 外部ストレージシステムのボリュームを外部ボリュームグループにマッピングします。 | raidcom add external_grp -path_grp <path group#> -external_grp_id <gno-sgno> -port <port#> -external_iscsi_name <external iscsi name> -external_address <IP address> -lun_id <lun#> [-emulation <emulation type>] [-clpr <clpr#>][-external_attribute migration][-data_direct_mapping enable] |
| 9 | 外部ストレージシステムのボリュームのオプション変更 | 外部ボリュームグループのオプション（キャッシュモード、inflow モード、MP ブレードの設定）を変更します。 | raidcom modify external_grp -external_grp_id <gno-sgno> {-cache_mode { y\|n } \| -cache_inflow { y\|n } \| -mp_blade_id <mp#>} |
| 10 | 外部ボリュームグループの詳細情報の確認 | 外部ボリュームグループの詳細情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get external_grp [-external_grp_id <gno-sgno>] |
| 11 | 外部パスの設定 | 外部パスを設定します。必要な数だけコマンドを実行します。 | raidcom add path -path_grp <path group#> -port <port#> -external_iscsi_name <external iscsi name> -external_address <IP address> |
| 12 | 外部パス情報の表示 | 外部パス情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get path [-path_grp <path group#>] |

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| 13 | ローカルストレージシステムのポートの設定 | ポートの LUN セキュリティを有効にします。<br>必要に応じて、ポートの IP アドレスや MTU サイズなどの設定を変更します。 | raidcom modify port -port <port#> -security_switch y |
| 14 | ホストグループの作成 | ポートを指定して、ホストグループ（iSCSI ターゲット）を作成します。 | raidcom add host_grp -port <port#> -host_grp_name <host group name> [-iscsi_name <target iscsi name>] |
| 15 | ホストモードの設定 | ポートを指定して、ホストグループにホストモードを設定します。 | raidcom modify host_grp -port <port#> [<host group name>] -host_mode < host mode> [-set_host_mode_opt <host mode option> … ] |
| 16 | ホストグループ情報の表示 | ホストグループ情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get host_grp -port <port#> [<host group name>] |
| 17 | ホストグループへのホストの追加 | ポートのホストグループにホストを登録します。 | raidcom add hba_iscsi -port <port#> [<host group name>] -hba_iscsi_name <initiator iscsi name> |
| 18 | iSCSI 名情報の表示 | ホストグループに登録されている接続ホストの iSCSI 名を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get hba_iscsi -port <port#> [<host group name>] |
| 19 | LDEV の作成 | 外部ボリュームグループを指定して、LDEV を作成します。 | raidcom add ldev - external_grp_id <gno-sgno> - ldev_id <ldev#> {-capacity <size> \| -offset_capacity <size>} [-emulation <emulation type>][-location <lba>][- mp_blade_id <mp#>] |
| 20 | LDEV ニックネームの作成（任意） | 作成した LDEV のニックネームを作成します。<br>この操作は任意です。 | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -ldev_name <ldev naming> |
| 21 | LDEV の MP ブレードの設定 | 作成した LDEV の MP ブレードを設定します。 | raidcom modify ldev -ldev_id <ldev#> -mp_blade_id <mp#> |
| 22 | LDEV 情報の表示 | 作成した LDEV の情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get ldev -ldev_id <ldev#> … [-cnt <count>] [-key <keyword>] |
| 23 | LU パスの作成 | ポートを指定して、LUN に LDEV をマッピングし LU パスを作成します。 | raidcom add lun -port <port#> [<host group name>] -ldev_id <ldev#> [-lun_id<lun#>] |
| 24 | LU パス情報の表示 | LU パスの情報を表示して、コマンドの実行結果を確認します。 | raidcom get lun -port <port#> [<host group name>] |

**注※**

外部ストレージシステムの iSCSI ターゲットの iSCSI 名登録の後、iSCSI ターゲットへのログインテストを実行して正常にログインできることを確認してください。セキュリティ設定の誤りなどによって正常にログインできない iSCSI ターゲット登録が残されている場合、外部ストレージシステムのボリュームの探索の際に、接続試行動作によって外部ストレージシステムやネットワークに負荷が掛かり、外部ストレージシステムのボリュームの認識に失敗するおそれがあります。 iSCSI ターゲットへのログインテストに失敗する各 iSCSI ターゲットについて、外部ストレージシステムの iSCSI ターゲットに接続する際の CHAP 認証情報の変更や外部ストレージシステムの設定の確認を実施

して、ログインテストに成功することを確認してください。また、不要な iSCSI ターゲットは削除（raidcom delete external_iscsi_name）してください。

# 5.10　CLPR 内のパリティグループの移動

この節では、Virtual Partition Manager の操作について説明します。コマンドの詳細については、『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照してください。操作の制約については『Virtual Partition Manager ユーザガイド』を参照してください。

## 5.10.1　CLPR 内のパリティグループを移動する

次の操作を実施して、CLPR を移動します。

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| 1 | CLPR の確認 | CLPR の状態を確認します | raidcom get clpr |
| 2 | CLPR の移動 | 次のどれかの番号を指定して、CLPR を移動します<br>• LDEV 番号<br>• パリティグループ番号<br>• 外部ボリュームグループ番号 | raidcom modify clpr -clpr <clpr#> { -ldev_id <ldev#> \| -parity_grp_id<gno-sgno> \| -external_grp_id <gno-sgno>} |

## 5.10.2　CLPR の情報を表示する

CLPR の情報を表示します。CLPR を 1 つも作成していない場合は、キャッシュ全体に CLPR0 が表示されます。CLPR が作成されている場合は、CLPR 単位に情報が表示されます。

CLPR の表示例を次に示します。

```
# raidcom get clpr
CLPR CLPR_NAME  TC_CAP(MB) TU_CAP(MB) WP_CAP(MB) SF_CAP(MB) U(%)W(%)S(%)
 000  Oracle_DB       40000      20000       4000        0    50   30    0
 001  Oracle_DB_PROD 20000      10000       2000        0    50   10    0
 003  Oracle_DB_BACK 10000       5000        500        0    50    5    0
```

## 5.10.3　CLPR 内のパリティグループの移動例

CLPR 内のパリティグループの情報を確認してからパリティグループを移動するまでの操作例を説明します。

### 5.10.3.1　パリティグループの情報を表示する

パリティグループの情報を表示して、状態を確認します。パリティグループの表示例を次に示します。

```
# raidcom get parity_grp
T GROUP Num_LDEV  U(%)  AV_CAP(GB)  R_LVL  R_TYPE SL  CL  DRIVE_TYPE
R  12-16       4    45       140000   RAID1   2D+2D  0   0  SNB5B-R1R9NC
R  12-17       4    45       140000   RAID1   2D+2D  0   0  SNB5B-R1R9NC
R  13-16       4    45       140000   RAID1   2D+2D  0   0  SNB5B-R1R9NC
R  13-17       4    45       140000   RAID1   2D+2D  0   3  SNB5B-R1R9NC
```

### 5.10.3.2　パリティグループを移動する

CLPR の割り当てを変更する場合は、ほかの CLPR からパリティグループを移動します。

ただし、分散パリティグループを構成している複数のパリティグループは、同じ CLPR に割り当てる必要があります。CLPR の移動の制限については、『Virtual Partition Manager ユーザガイド』を参照してください。CLPR 内のパリティグループの移動例を次に示します。

パリティグループ 12-17 を CLPR ID：1 に移動します。

```
# raidcom modify clpr -clpr 1 -parity_grp_id 12-17
```

LDEV 番号を指定して移動する場合、Dynamic Provisioning/Snapshot(CAW/CoW)の仮想ボリュームの LDEV 番号を指定してください。それ以外のボリュームを移動する場合は、パリティグループ番号または外部ボリュームグループ番号を指定してください。Dynamic Provisioning/Snapshot(CAW/CoW)の仮想ボリュームの移動例を次に示します。

LDEV 番号：02:00 の仮想ボリュームを CLPR ID：2 に移動します。

```
# raidcom modify clpr -clpr 2 -ldev_id 0x0200
```

### 5.10.3.3　CLPR の移動結果を確認する

パリティグループの情報を表示して、CLPR の移動結果を確認します。パリティグループの表示例を次に示します。

```
# raidcom get parity_grp
T GROUP Num_LDEV  U(%)  AV_CAP(GB)  R_LVL  R_TYPE SL  CL  DRIVE_TYPE
R  12-16       4    45       140000   RAID1   2D+2D  0   0  SNB5B-R1R9NC
R  12-17       4    45       140000   RAID1   2D+2D  0   1  SNB5B-R1R9NC
R  13-16       4    45       140000   RAID1   2D+2D  0   3  SNB5B-R1R9NC
R  13-17       4    45       140000   RAID1   2D+2D  0   3  SNB5B-R1R9NC
```

## 5.11　Server Priority Manager の操作

この節では、Server Priority Manager の操作について説明します。コマンドの詳細については、『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照してください。

## 5.11.1　Server Priority Manager 概要

Server Priority Manager は高い処理能力が求められるホストの入出力操作を、他のホストの入出力操作より優先して実行する機能です。

Server Priority Manager には優先と非優先の 2 つの設定があります。高い処理能力が求められるホストには優先を設定し、それ以外のホストには非優先を設定します。ホストはホストバスアダプタの WWN または iSCSI 名で識別します。設定方法には次の 2 つがあります。1 つのストレージシステム内で 2 つの設定方法を混在させることはできません。

- ポートとホストバスアダプタの WWN を指定して設定する方法
- LDEV とホストバスアダプタの WWN または iSCSI 名を指定して設定する方法

**メモ**

RAID Manager でポートを指定して SPM を設定する場合、ポートに接続されたホストバスアダプタの WWN が必要です。

**関連リンク**

参照先トピック

ポートとホストバスアダプタの WWN を指定した Server Priority Manager の設定操作（172 ページ）
LDEV とホストバスアダプタの WWN または iSCSI 名を指定した Server Priority Manager の設定操作（177 ページ）

## 5.11.2　ポートとホストバスアダプタの WWN を指定した Server Priority Manager の設定操作

ポートとホストバスアダプタの WWN を指定して設定する場合の Server Priority Manager の操作について説明します。

### 5.11.2.1　サーバのストレージシステムに対する入出力操作の優先度を制御する

ホストのホストバスアダプタに対して、入出力操作の優先度（優先または非優先）としきい値（ストレージシステムに対して 1 つ）および上限値（優先度が非優先の WWN ごとに 1 つ）を設定して、サーバ性能を制御します。処理の優先度が高いホストバスアダプタを優先 WWN に、処理の優先度が低いホストバスアダプタを非優先 WWN に設定します。上限値またはしきい値を適正な値に調整することで、優先度が高いサーバのストレージシステムへのアクセス回数または転送データ量を高いレベルで安定させることができます。

**表 5-3　ポートとホストバスアダプタの WWN を指定して設定する優先度とサーバ性能の制御**

| 優先度 | サーバ性能の制御 |
|---|---|
| 非優先 | 上限値を基にサーバ性能を制御します。上限値は、非優先 WWN ごとに設定します。ストレージシステムへのアクセス回数または転送データ量を上限値によって抑制します。 |

| 優先度 | サーバ性能の制御 |
|---|---|
| | ポートとホストバスアダプタの WWN の組み合わせに関してモニタ情報を表示できます。 |
| 優先 | しきい値を基にサーバ性能を制御します。しきい値は、1 つのストレージシステムにつき 1 つ設定します（優先 WWN ごとにしきい値を設定することはできません）。<br>トラフィックがしきい値まで低下したときに、上限値の制御を自動的に無効にします。<br>ポートとホストバスアダプタの WWN の組み合わせに関してモニタ情報を表示できます。 |

## 5.11.2.2　Server Priority Manager の操作と管理する項目


WWN にはニックネーム（SPM 名）が付けられます。SPM 名はシステムで管理されます。WWN と SPM 名はグループ単位に管理できます。また、WWN と SPM 名を登録するグループもシステムで一意に管理されます。Server Priority Manager の操作ごとに、管理できる項目と管理する単位を次の表に示します。

| SPM 操作 | 管理項目（ポート単位） | 管理項目（システム単位） |
|---|---|---|
| raidcom modify spm_wwn | 優先または非優先<br>上限値<br>WWN または SPM 名 | しきい値 |
| raidcom modify spm_group | 優先または非優先<br>上限値<br>WWN または SPM グループ名 | しきい値 |
| raidcom add spm_wwn | - | SPM 名 |
| raidcom add spm_group | - | SPM グループ名 |
| raidcom delete spm_wwn | - | SPM 名<br>(ポート単位の SPM 情報も削除される) |
| raidcom delete spm_group | - | SPM グループ名<br>(ポート単位の SPM 情報も削除される) |
| raidcom get spm_wwn | 優先または非優先<br>上限値<br>WWN または SPM 名<br>SPM グループ名 | しきい値 |
| raidcom get spm_group | 優先または非優先<br>上限値<br>SPM グループ名 | しきい値 |
| raidcom monitor spm_wwn | サーバ性能(IOps/KBps) | SPM の制御モード |
| raidcom monitor spm_group | サーバ性能(IOps/KBps) | SPM の制御モード |

## 5.11.2.3　WWN への SPM 名の設定と SPM グループへの登録

WWN に SPM 名を設定する順序、および SPM グループに登録する順序を次に示します。

- iStorage V10e、V100、V300 の場合

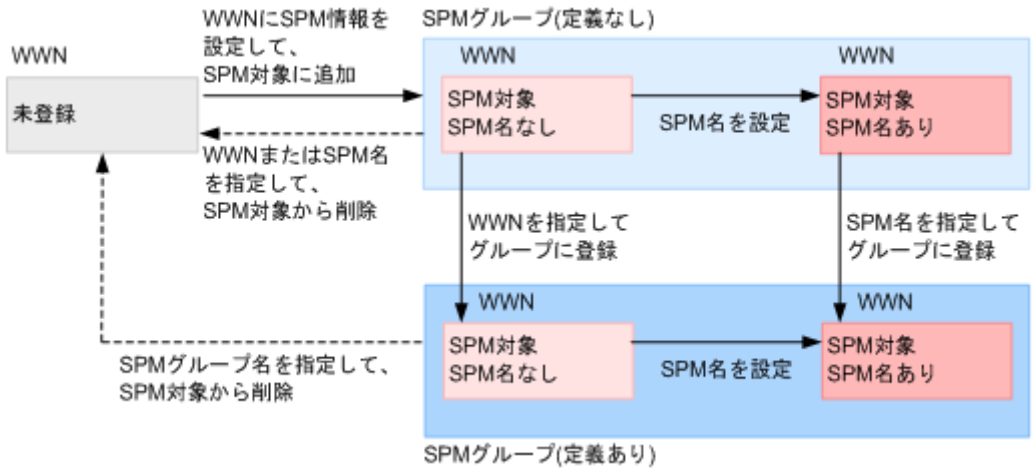


## 5.11.2.4　ポートとホストバスアダプタの WWN を指定して設定する場合の Server Priority Manager 操作手順

ポートとホストバスアダプタの WWN を指定して設定する場合の Server Priority Manager の操作手順について説明します。

**表 5-4　ポートとホストバスアダプタの WWN を指定して設定する場合の Server Priority Manager 操作手順**

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| 1 | WWN に SPM 情報を設定 | ホストバスアダプタが接続されているポート番号とホストバスアダプタの WWN を指定して、SPM 制御の対象としての優先度(優先または非優先)を設定します。 | raidcom modify spm_wwn -port <port#> [-spm_priority <y/n>] {-limit_io \| -limit_kb \| -limit_mb} <value> {-hba_wwn <wwn_strings> \| -spm_name <nick_name>} |
| 2 | SPM 名を付ける | SPM 制御対象の WWN に SPM 名を付けて、ホストバスアダプタを識別しやすくします。 | raidcom add spm_wwn -port <port#> -spm_name <nick_name> -hba_wwn <wwn_strings> |
| 3 | SPM 対象の WWN を SPM グループに登録 | WWN 指定：SPM 制御対象の複数の WWN を 1 つにまとめて、グループ単位で操作できるようにします。 | raidcom add spm_group -port <port#> -spm_group <group_name> -hba_wwn <wwn_strings> |
| | | SPM 名指定：SPM 制御対象の複数の WWN を 1 つにまとめて、グループ単位で操作できるようにします。 | raidcom add spm_group -port <port#> -spm_group <group_name> <nick_name> |
| 4 | SPM 情報を確認 | WWN または SPM 名を指定して、SPM の設定状態を表示します。 | raidcom get spm_wwn -port <port#> [ -hba_wwn <wwn_strings> \| -spm_name <nick_name>] |
| | | SPM グループ名を指定して、SPM の設定状態を表示します。 | raidcom get spm_group -port <port#> -spm_group <group_name> |
| 5 | 優先 WWN または非優先 WWN | WWN または SPM 名を指定して、モニタ情報を表示します。 | raidcom monitor spm_wwn {-hba_wwn <wwn_strings> \| -spm_name <nick_name>} |

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| | のモニタ情報を表示 | SPM グループ名を指定して、モニタ情報を表示します。 | raidcom monitor spm_group -spm_group <group_name> |
| 6 | しきい値または非優先 WWN の上限値を変更 | WWN または SPM 名を指定して、しきい値または非優先 WWN の上限値を変更します。 | raidcom modify spm_wwn -port <port#> [-spm_priority <y/n>] {-limit_io \| -limit_kb \| -limit_mb} <value> {-hba_wwn <wwn_strings> \| -spm_name <nick_name>} |
| | | SPM グループ名を指定して、しきい値または非優先 WWN の上限値を変更します。 | raidcom modify spm_group -port <port#> [-spm_priority <y/n>] {-limit_io \| -limit_kb \| -limit_mb} <value> -spm_group <group_name> |
| 7 | SPM 対象から削除 | WWN または SPM 名を指定して、SPM 対象から削除します。 | raidcom delete spm_wwn -port <port#> [-hba_wwn <wwn_strings> \| -spm_name <nick_name>] |
| | | SPM グループ名を指定して、SPM 対象から削除します。 | raidcom delete spm_group -port <port#> -spm_group <group_name> |

## ホストバスアダプタの WWN 表示例

ホストグループに登録されているホストバスアダプタの WWN を表示します。ホストバスアダプタの WWN 表示例を次に示します。

```
# raidcom get hba_wwn -port CL4-A-0
PORT  GID  GROUP_NAME HWWN             Serial#  NICK_NAME
CL4-A   0  Linux_x86  210000e08b0256f8  635280  ORA_NODE0_CTL_0
CL4-A   0  Linux_x86  210000e08b039c15  635280  ORA_NODE1_CTL_1
```

## ホストバスアダプタへの優先度の設定例

ホストバスアダプタ(WWN:210000e0,8b0256f8)を非優先 WWN に設定し、上限値として 5000[IOPS]を設定する例を次に示します。

```
# raidcom modify spm_wwn -port CL4-A -spm_priority n -limit_io 5000 -hba_ww
n 210000e0,8b0256f8
```

ホストバスアダプタ(WWN:210000e0,8b039c15)を優先 WWN に設定し、しきい値として 3000[IOPS]を設定する例を次に示します。

```
# raidcom modify spm_wwn -port CL4-A -spm_priority y -limit_io 3000 -hba_ww
n 210000e0,8b039c15
```

**メモ**

設定例の「-limit_io 3000」はシステム全体のしきい値です。

## 優先 WWN と非優先 WWN の設定状態表示例

優先 WWN と非優先 WWN の設定状態を表示し、設定状態を確認します。優先 WWN と非優先 WWN の設定状態の表示例を次に示します。

指定したポート（CL4-A）配下に割り当てられている優先 WWN と非優先 WWN の設定状態を表示します。

```
# raidcom get spm_wwn -port CL4-A
PORT   SPM_MD   SPM_WWN           NICK_NAME   GRP_NAME    Serial#
CL4-A WWN      210000e08b0256f8 -           -           635280
CL4-A WWN      210000e08b039c15 -           -           635280
```

WWN（210000e08b0256f8）を指定して、設定状態を表示します。

```
# raidcom get spm_wwn -port CL4-A -hba_wwn 210000e0,8b0256f8
PORT   SPM_MD   PRI   IOps   KBps   Serial#
CL4-A WWN      N     5000    -     635280
```

WWN（210000e08b039c15）を指定して、設定状態を表示します。

```
# raidcom get spm_wwn -port CL4-A -hba_wwn 210000e0,8b039c15
PORT   SPM_MD   FRI   IOps   KBps   Serial#
CL4-A WWN      Y     3000    -     635280
```

**メモ**

get spm_wwn コマンドを使って優先 WWN に表示されるしきい値は、システム全体に設定されています。

## ホストバスアダプタ SPM 名設定例

ホストバスアダプタを WWN で識別できますが、SPM 名を利用した方がより簡単にホストバスアダプタを識別できます。ホストバスアダプタの SPM 名の設定例を次に示します。

WWN(210000e08b0256f8)に、SPM 名（ORA_NODE0_CTL_0）を設定します。

```
# raidcom add spm_wwn -port CL4-A -spm_name ORA_NODE0_CTL_0 -hba_wwn 210000
e0,8b0256f8
```

WWN(210000e08b039c15)に、SPM 名（ORA_NODE1_CTL_1）を設定します。

```
# raidcom add spm_wwn -port CL4-A -spm_name ORA_NODE1_CTL_1 -hba_wwn 210000
e0,8b039c15
```

SPM 名はシステム全体で一意に管理されます。

## 複数ホストバスアダプタ SPM グループ登録例

SPM グループを作成すると、複数のホストバスアダプタを 1 つにまとめることができます。SPM グループを利用すると、複数のホストバスアダプタの優先度を一度に切り替えることができます。また、SPM グループ内のすべてのホストバスアダプタに対して、同じ上限値を一度に設定できます。SPM グループの登録例を次に示します。

SPM 名（ORA_NODE0_CTL_0）を、SPM グループ名(WWN_GRP_LINUX0)に登録します。

```
# raidcom add spm_group -port CL4-A -spm_group WWN_GRP_LINUX0 ORA_NODE0_CTL
_0
```

WWN(210000e08b039c15)を、SPM グループ名(WWN_GRP_LINUX1)に登録します。

```
# raidcom add spm_group -port CL4-A -spm_group WWN_GRP_LINUX1 -hba_wwn 2100
00e0,8b039c15
```

SPM グループ名はシステム全体で一意に管理されます。

### 優先 WWN と非優先 WWN のモニタ情報取得例

モニタ機能を利用して、上限値を設定した結果、優先 WWN の性能が確保できたかを確認します。モニタ情報取得の例を次に示します。

WWN（210000e08b039c15）を指定して、モニタ情報を取得します。

```
# raidcom monitor spm_wwn -hba_wwn 210000e0,8b039c15
PORT   SPM_MD  IOps  KBps    Serial#
CL4-A  WWN     5000  5000000 635280
```

### SPM 対象からの削除例

SPM 機能によるサーバ性能の制御を中止するには、SPM 対象から削除します。

SPM 対象からの削除の例を次に示します。

SPM 名（ORA_NODE0_CTL_0）を指定して、SPM 対象から削除します。

```
# raidcom delete spm_wwn -port CL4-A -spm_name ORA_NODE0_CTL_0
```

## 5.11.3 LDEV とホストバスアダプタの WWN または iSCSI 名を指定した Server Priority Manager の設定操作

LDEV とホストバスアダプタの WWN または iSCSI 名を指定して設定する場合の Server Priority Manager の操作について説明します。

### 5.11.3.1 サーバのストレージシステム内のボリュームに対する入出力操作の優先度を制御する

ボリューム（LDEV）とホスト（WWN または iSCSI 名）の組み合わせに対して、入出力操作の優先度（優先または非優先）を設定します。優先度が非優先の場合には上限値を設定して、サーバ性能を制御します。処理の優先度が高いホストを優先に、処理の優先度が低いホストを非優先に設定します。上限値を適正な値に調整することで、優先度が高いホストからのストレージシステムへのアクセス回数または転送データ量を、高いレベルで安定させることができます。

LDEV とホストバスアダプタの WWN または iSCSI 名を指定した Server Priority Manager の設定操作の要件を次に示します。

**表 5-5　LDEV とホストバスアダプタの WWN または iSCSI 名を指定した Server Priority Manager の設定操作の要件**

| 項目 | 範囲 |
|---|---|
| 1 台のストレージシステムにつき、登録できる LDEV の数 | 1～16,384 ※1 |
| 1 台のストレージシステムにつき、登録できる WWN の数 | 1～2,048 ※2 |
| 1 台のストレージシステムにつき、登録できる iSCSI 名の数 | 1～2,048 ※2 |
| 1 個の LDEV につき、登録できる WWN の数 | 1～32 ※3 |
| 1 個の LDEV につき、登録できる iSCSI 名の数 | 1～32 ※3 |

**※1**

ストレージシステムの最大 LDEV 数が 16,384 未満の場合、登録できる LDEV の最大数は、ストレージシステムの最大 LDEV 数までです。

**※2**

WWN の数と iSCSI 名の数の合計で、1 台のストレージシステムにつき、2,048 までです。

**※3**

WWN の数と iSCSI 名の数の合計で、1 個の LDEV につき、32 までです。

**メモ**

SPM 設定された LDEV が 4,096 個以上ある場合、新たに SPM 設定する LDEV では、既存の SPM 設定された LDEV よりホスト I/O のレスポンスが低下します。ホスト I/O のレスポンスを改善するには、新たに SPM 設定した LDEV の SPM 情報を削除したあと、SPM 設定された LDEV が 4,096 個以下になるように既存の SPM 情報を削除してから、改めて SPM 設定してください。

**表 5-6　LDEV とホストバスアダプタの WWN または iSCSI 名を指定して設定する優先度とサーバ性能の制御**

| 優先度 | サーバ性能の制御 |
|---|---|
| 非優先 | 非優先 WWN または非優先 iSCSI 名ごとに設定する上限値を基にサーバ性能を制御します。<br>ホストバスアダプタから LDEV へのアクセス回数または転送データ量を、上限値によって抑制します。<br>LDEV とホストバスアダプタの WWN または iSCSI 名の組み合わせに関してモニタ情報を表示できます。 |
| 優先 | 優先 WWN または優先 iSCSI 名のサーバ性能を制御しません。<br>LDEV とホストバスアダプタの WWN または iSCSI 名の組み合わせに関してモニタ情報を表示できます。 |

**メモ**

ポートとホストバスアダプタの WWN を指定して Server Priority Manager を設定する場合と異なり、トラフィック量によって上限値の制御を自動的に無効または有効に切り替える機能はありません。

**表 5-7　LDEV とホストバスアダプタの WWN または iSCSI 名を指定して設定する場合の Server Priority Manager 操作手順**

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| 1 | LDEV と WWN または iSCSI 名に SPM 情報を設定 | LDEV 番号とホストバスアダプタの WWN または iSCSI 名を指定して、SPM 制御の対象としての優先度（優先または非優先）を設定します。<br>優先度を非優先に設定する場合は、上限値も同時に設定します。<br>通常、手順 1.では優先度を優先に設定します。その後、手順 3.でモニタ情報を確認し、手順 4.で必要に応じて優先度を非優先に変更し、上限値を設定します。 | raidcom modify spm_ldev -ldev_id <ldev#> {-hba_wwn < wwn strings> \| -hba_iscsi_name <initiator iscsi name>} [-spm_priority <y/n>] [{-limit_io \| -limit_kb \| -limit_mb} <value>] |
| 2 | SPM 情報を確認 | SPM の設定状態を表示します。 | raidcom get spm_ldev [-ldev_id <ldev#> \| -hba_wwn < wwn strings> \| -hba_iscsi_name <initiator iscsi name>] |
| 3 | 優先 WWN または非優先 WWN のモニタ情報を表示 | モニタ情報を表示します。 | raidcom monitor spm_ldev -ldev_id <ldev#> {-hba_wwn < wwn strings> \| -hba_iscsi_name <initiator iscsi name>} |
| 4 | 優先度と非優先 WWN の上限値を変更 | 必要に応じてモニタ情報を基に優先度と上限値を決定し、優先度を変更します。<br>優先度を非優先に設定した場合は、上限値も同時に設定します。 | raidcom modify spm_ldev -ldev_id <ldev#> {-hba_wwn < wwn strings> \| -hba_iscsi_name <initiator iscsi name>} [-spm_priority <y/n>] [{-limit_io \| -limit_kb \| -limit_mb} <value>] |
| 5 | SPM 対象から削除 | LDEV 番号とホストバスアダプタの WWN または iSCSI 名を指定して、SPM 対象から削除します。 | raidcom delete spm_ldev -ldev_id <ldev#> {-hba_wwn < wwn strings> \| -hba_iscsi_name <initiator iscsi name>} |

## 5.11.4　Server Priority Manager 操作の注意事項

### 5.11.4.1　Server Priority Manager を操作する場合の一般的な注意事項

#### Storage Navigator との排他に関する注意事項

Server Priority Manager は RAID Manager と Storage Navigator で排他関係になります。つまり、RAID Manager で Server Priority Manager を設定した状態では、Storage Navigator から Server Priority Manager を設定できません。RAID Manager で設定した Server Priority Manager

の設定をすべて削除したあとに、Storage Navigator から Server Priority Manager を操作してください。

また、Storage Navigator で Server Priority Manager を設定した状態では、RAID Manager から Server Priority Manager を設定できません。Storage Navigator で設定した Server Priority Manager の設定をすべて削除したあとに、RAID Manager から Server Priority Manager を操作してください。Storage Navigator で設定した Server Priority Manager の設定をすべて削除する方法については『Performance Manager ユーザガイド』を参照してください。

## Storage Navigator の Performance Monitor 機能に関する注意事項

RAID Manager で Server Priority Manager を設定すると、Storage Navigator の Performance Monitor 機能の一部が使用できなくなります。詳細については『Performance Manager ユーザガイド』を参照してください。

## 保守作業時の注意事項

次に示すストレージシステムの保守作業を実施した場合、2 分間程度、上限値の制御が無効になることがあります。

- キャッシュメモリの交換、または撤去
- システム構成の変更
- ファームウェアの更新
- CTL の交換（iStorage V10e、V100、V300 の場合）
- CHB の増設、交換、または撤去（iStorage V10e、V100、V300 の場合）
- ストレージシステムの電源 OFF/ON

**メモ**

ネットワークの不調、HBA やファイバケーブルの損傷といった、ホストがログイン、ログアウトする要因がある場合にも、上限値の制御が無効になることがあります。上限値の制御を有効にするには、ホストがログイン、ログアウトする要因を取り除いてください。

### 5.11.4.2　ポートとホストバスアダプタの WWN を指定して Server Priority Manager を操作する場合の注意事項

#### SPM 名または SPM グループ名で SPM 対象から削除するときの注意事項

SPM 名を指定して SPM 対象から削除する場合は、指定したポート配下の SPM 設定と SPM 名を削除します。他のポートに同じ SPM 名が設定されている場合は、指定されたポートの SPM 設定だけを削除します。

SPM グループ名を指定して SPM 対象から削除する場合は、指定したポート配下の SPM 設定とグループ登録を削除します。他のポートに同じ SPM グループ名が設定されている場合は、指定されたポートの SPM 設定だけを削除します。

#### リソースグループ機能と Server Priority Manager 運用制限

リソースグループ機能を使用する場合、Server Priority Manager はリソースグループのポートごとに操作範囲を限定します。ただし、システム全体で管理される、しきい値、SPM 名、および SPM グループ名はリソースグループ間で共通です。

リソースグループ機能を使用して Server Priority Manager を運用する場合は、ストレージ管理者が定めたしきい値を、各リソースグループのユーザ間で共有してください。

また、SPM 名や SPM グループ名は、ポートごとに重複しないようにポート名称を含めるなどのルールを決めて、ユーザ間で運用してください。

### 5.11.4.3　LDEV とホストバスアダプタの WWN または iSCSI 名を指定して Server Priority Manager を操作する場合の注意事項

#### 非優先の LDEV へ発行する I/O が上限値に達する場合の注意事項

非優先の LDEV へ発行する I/O が上限値に達した場合、上限値に達した LDEV への後続の I/O を DKC 内部で保留することによって、上限値を超えないようにしています。DKC 内部で I/O を保留することでホストのプロセス数が消費され、上限値に達していない他の非優先の LDEV の I/O 性能や、非優先以外の LDEV の I/O 性能に影響を与える場合があります。ホストのプロセス数の制限によって他の LDEV の I/O 性能が期待よりも低くなる場合には、ホストの queue depth の設定や交替パスのパスポリシーなどの設定を見直してください。

## 5.12　仮想ストレージマシンの操作

仮想ストレージマシンの操作について説明します。

## 5.12.1　仮想ストレージマシンにホストグループを作成する

仮想ストレージマシンにホストグループを作成し、仮想化した LDEV を LU マッピングするためには、次のプロビジョニング操作を実施する必要があります。

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| 1 | ホストグループ ID の予約 | 仮想ストレージマシン内のリソースグループに、ポートとホストグループ ID を予約します。ホストグループの作成前に実行します。 | raidcom add resource -resource_name <resource group name> -port <port#>-<HG#> |
| 2 | ホストグループの作成 | リソースグループに予約したポートとホストグループ ID を指定して、ホストグループを作成します。 | raidcom add host_grp -port <port#>-<HG#> -host_grp_name <host group name> |
| 3 | ホストモードおよびホストモードオプションの設定 | 作成したホストグループに、ホストモードを設定します。また必要に応じてホストモードオプションを設定します。 | raidcom modify host_grp -port <port#> [<host group name>] - host_mode < host mode> [-set_host_mode_opt <host mode option> … ] |
| 4 | ホストグループへのホストの追加 | ホストグループにホストを登録します。 | raidcom add hba_wwn -port <port#> [<host group name>] -hba_wwn <WWN strings> |

## 5.12.2　仮想ストレージマシンに LDEV を追加する

仮想ストレージマシンに LDEV を追加し、ホストから LDEV を利用できるようにするためには、次のプロビジョニング操作を実施する必要があります。

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| 1 | デフォルトで設定されている仮想 LDEV ID の削除 | LDEV ID を指定して、デフォルトで設定されている仮想 LDEV ID を削除します。デフォルトでは、仮想 LDEV ID と実 LDEV ID は同一になっています。 | raidcom unmap resource -ldev_id <ldev#> -virtual_ldev_id <ldev#> |
| 2 | リソースグループへの LDEV の追加 | 仮想 LDEV ID を削除した LDEV を、仮想ストレージマシン内のリソースグループに追加します。 | raidcom add resource -resource_name <resource group name> -ldev_id <ldev#> |
| 3 | LDEV の仮想化 | 指定した LDEV に仮想 LDEV ID を設定します。必要に応じて、プロダクト ID と SSID も同時に設定します。 | raidcom map resource -ldev_id <ldev#> -virtual_ldev_id <ldev#> [- ssid<ssid> -emulation <emulation type>] |
| 4 | LU パスの作成 | 仮想ストレージマシン内のリソースグループに所属するホストグループに LDEV をマッピングし、LU パスを作成します。 | raidcom add lun -port <port#> [<host group name>] -ldev_id <ldev#> [-lun_id<lun#>] |

## 5.12.3　仮想ストレージマシンを削除する

仮想ストレージマシンからリソースを取り除き、仮想ストレージマシンを削除するためには、次のプロビジョニング操作を実施する必要があります。

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| 1 | LU パスの削除 | 仮想ストレージマシン内の LDEV の LU パスを削除します。 | raidcom delete lun -port <port#> [<host group name>] {-lun_id <lun#> \| -ldev_id |

| 手順 | 操作概要 | 操作内容 | 実行するコマンド |
|---|---|---|---|
| | | | <ldev#> \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]} |
| 2 | 仮想 LDEV ID の削除 | 仮想ストレージマシン内の LDEV の仮想 LDEV ID を削除します。 | raidcom unmap resource -ldev_id <ldev#> -virtual_ldev_id <ldev#> |
| 3 | リソースグループから LDEV を削除 | 仮想ストレージマシン内のリソースグループから LDEV を削除します。 | raidcom delete resource -resource_name <resource group name> -ldev_id <ldev#> |
| 4 | LDEV の仮想化を解除 | 実 LDEV ID と同じ仮想 LEDV ID を設定し、LDEV の仮想化を解除します。 | raidcom map resource -ldev_id <ldev#> -virtual_ldev_id <ldev#> |
| 5 | ホストグループの削除 | 仮想ストレージマシン内のホストグループを削除します。 | raidcom delete host_grp -port <port#> [<host group name>] |
| 6 | リソースグループからホストグループ ID を削除 | 仮想ストレージマシン内のリソースグループに所属するホストグループ ID を削除します。 | raidcom delete resource -resource_name <resource group name> -port <port#>-<HG#> |
| 7 | リソースグループからリソースを削除 | 仮想ストレージマシン内のリソースグループ内のリソースを削除します。 | raidcom delete resource -resource_name <resource group name> [-ldev_id <ldev#> \| -port <port#> [<host group name>] \| -parity_grp <gno-sgno> \| -external_grp_id <gno-sgno> \| -grp_opt <group option> -device_grp_name <device group name> [<device name>]] |
| 8 | 仮想ストレージマシンの削除 | 仮想ストレージマシン内のすべてのリソースグループを削除することで、仮想ストレージマシンを削除します。 | raidcom delete resource -resource_name <resource group name> |

# 5.13　容量削減の設定が有効な LDEV（仮想ボリューム）の削除

容量削減の設定が有効な LDEV（仮想ボリューム）を削除する方法には、次の 2 つがあります。

- raidcom delete ldev コマンドだけを実行する

  -operation initialize_capacity_saving オプションを指定します。

- LDEV を閉塞、初期化、削除するコマンドを順番に実行する

  RAID Manager のバージョンに限らず、実行できます。

## 5.13.1　raidcom delete ldev コマンドだけを実行して、容量削減の設定が有効な LDEV を削除する

-operation initialize_capacity_saving オプションを指定した raidcom delete ldev コマンドを実行して、容量削減の設定が有効な LDEV を削除する手順を次に示します。手順中のコマンドは、LDEV 番号が 200 の仮想ボリュームを削除する例です。

### 操作手順

1. raidcom delete ldev コマンドに-operation initialize_capacity_saving オプションを指定して、容量削減の設定が有効な LDEV を削除します。

```
# raidcom delete ldev -operation initialize_capacity_saving -ldev_id 2
00
```

2. LDEV が削除されたことを raidcom get command_status コマンドで確認します。

```
# raidcom get command_status
```

LDEV の削除処理が正常終了すると、戻り値として 0 を返します。

3. LDEV の状態を raidcom get ldev コマンドで確認します。

```
# raidcom get ldev -ldev_id 200
```

VOL_TYPE が REMOVING の場合、LDEV は削除中です。VOL_TYPE が REMOVING 以外の状態になるまで待ってください。LDEV が正しく削除されている場合、VOL_TYPE が REMOVING から NOT DEFINED になります。

VOL_TYPE が REMOVING または NOT DEFINED 以外の状態になっている場合は、削除処理が異常終了しています。CSV_Status の状態を確認して、次のどちらかの対応をしてください。

- CSV_Status が FAILED の場合、『システム構築ガイド』の Dynamic Provisioning のトラブルシューティングについての説明を参照してください(『仮想ボリュームの［容量削減状態］が［Failed］になった。』)。
- CSV_Status が FAILED 以外または表示されない場合、-operation initialize_capacity_saving オプションを指定しないで、 raidcom delete ldev コマンドを再度実行してください。

## 5.13.2 LDEV を閉塞、初期化、削除するコマンドを順番に実行して、容量削減の設定が有効な LDEV を削除する

LDEV を閉塞、初期化、削除するコマンドを順番に実行して、容量削減の設定が有効な LDEV を削除する手順を次に示します。手順中のコマンドは、LDEV 番号が 200 の仮想ボリュームを削除する例です。

### 操作手順

1. LDEV を raidcom modify ldev コマンドで閉塞します。

```
# raidcom modify ldev -status blk -ldev_id 200
```

2. LDEV が閉塞されたことを raidcom get command_status コマンドで確認します。

```
# raidcom get command_status
```

LDEV の閉塞処理が正常終了すると、戻り値として 0 を返します。

3. LDEV を raidcom initialize ldev コマンドでフォーマットします。

```
# raidcom initialize ldev -operation fmt -ldev_id 200
```

4. LDEV のフォーマットが完了したことを raidcom get command_status コマンドで確認します。

```
# raidcom get command_status
```

LDEV のフォーマット処理が正常終了すると、戻り値として 0 を返します。

5. LDEV の状態を raidcom get ldev コマンドで確認します。

```
# raidcom get ldev -ldev_id 200
```

LDEV が正しくフォーマットされている場合、VOL_TYPE が OPEN-V-CVS、CSV_Status が DISABLED になります。

6. LDEV を raidcom delete ldev コマンドで削除します。

```
# raidcom delete ldev -ldev_id 200
```

7. LDEV が削除されたことを raidcom get command_status コマンドで確認します。

```
# raidcom get command_status
```

LDEV の削除処理が正常終了すると、戻り値として 0 を返します。

# 5.14　iSCSI ポートに対する仮想ポートの設定、削除

iSCSI ポートに仮想ポートを設定、削除する手順について説明します。

## 5.14.1　iSCSI ポートに仮想ポートを設定する

iSCSI ポート（CL4-A）に対して、仮想ポートモードを有効にし、仮想ポート番号（15）と IPv4 アドレスを設定する手順を次に示します。

### 操作手順

1. iSCSI ポート（CL4-A）の、現在の設定状態を確認します

```
# raidcom get port -port CL4-A -key opt
PORT : CL4-A
TCP_OPT : IPV6_D : SACK_E : DACK_E : INS_D : VTAG_D
 :
IPV4_ADDR : 192.168.0.181
```

```
IPV4_SMSK : 255.255.255.0
 :
VLAN_ID : -
ISCSI_VP_MODE : D
```

2. iSCSI ポート（CL4-A）に対して仮想ポートモードを有効にします。

```
# raidcom modify port -port CL4-A -iscsi_virtual_port_mode enable
```

3. iSCSI ポート（CL4-A）に対して、仮想ポート番号（15）と IPv4 アドレス（192.168.4.100）を設定します。

```
# raidcom modify port -port CL4-A -add_iscsi_virtual_port 15 -ipv6_mod
e disable -ipv4_address 192.168.4.100 -ipv4_subnetmask 255.255.255.0
```

4. 仮想ポートモードが有効（ISCSI_VP_MODE : E）になっていること、および仮想ポート番号（15）の設定情報を確認します。

```
# raidcom get port -port CL4-A -key opt
PORT : CL4-A
TCP_OPT : IPV6_D : SACK_E : DACK_E : INS_D : VTAG_D
 :
IPV4_ADDR : 192.168.0.181
IPV4_SMSK : 255.255.255.0
 :
ISCSI_VP_MODE : E
ISCSI_VP_ID : 0 15
```

5. 仮想ポートに IPv4 アドレス（192.168.4.100）が設定されていることを確認します。

```
# raidcom get port -port CL4-A -key opt -iscsi_virtual_port_id 15
PORT : CL4-A
ISCSI_VP_ID : 15
TCP_OPT : IPV6_D : SACK_E : DACK_E : INS_D : VTAG_D
 :
IPV4_ADDR : 192.168.4.100
IPV4_SMSK : 255.255.255.0
```

## 5.14.2　iSCSI ポートに設定されている仮想ポートを削除する

iSCSI ポート（CL4-A）に対して、仮想ポート番号（15）を削除し、仮想ポートモードを無効にする手順を次に示します。

### 操作手順

1. iSCSI ポート（CL4-A）の、現在の設定状態を確認します。

```
# raidcom get port -port CL4-A -key opt
PORT : CL4-A
TCP_OPT : IPV6_D : SACK_E : DACK_E : INS_D : VTAG_D
 :
```

```
ISCSI_VP_MODE : E
ISCSI_VP_ID : 0 15
```

2. iSCSI ポート（CL4-A）の仮想ポート番号（15）を削除します。

```
# raidcom modify port -port CL4-A -delete_iscsi_virtual_port 15
```

3. 仮想ポート番号（15）が削除されたことを確認します。

```
# raidcom get port -port CL4-A -key opt
PORT : CL4-A
TCP_OPT : IPV6_D : SACK_E : DACK_E : INS_D : VTAG_D
 :
IPV4_ADDR : 192.168.0.181
IPV4_SMSK : 255.255.255.0
 :
ISCSI_VP_MODE : E
ISCSI_VP_ID : 0
```

4. iSCSI ポート（CL4-A）に対して仮想ポートモードを無効にします。

```
# raidcom modify port -port CL4-A -iscsi_virtual_port_mode disable
```

5. 仮想ポートモードが無効（ISCSI_VP_MODE : D）になっていることを確認します。

```
# raidcom get port -port CL4-A -key opt
TCP_OPT : IPV6_D : SACK_E : DACK_E : INS_D : VTAG_D
 :
IPV4_ADDR : 192.168.0.181
IPV4_SMSK : 255.255.255.0
 :
ISCSI_VP_MODE : D
```

# 5.15　HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバの操作

RAID Manager は、RAID Manager や Storage Navigator などで作成したホストグループまたは iSCSI ターゲットを HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバに登録する操作、および HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバから削除する操作を提供します。

ここでは、RAID Manager を使用して、ホストグループまたは iSCSI ターゲットを HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバに登録する操作、および HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバから削除する操作手順について説明します。手順中で、サーバのニックネームは”server3”、サーバ ID は”2”、ホストグループは”CL4-A-1”です。

ホストグループまたは iSCSI ターゲットを HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバに登録したあとの運用およびサーバの詳細な設定は、HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded を使用して実施してください。

# 5.15.1 ホストグループまたは iSCSI ターゲットを HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバに登録する

## 操作手順

1. サーバの現在の設定状態を確認します。

```
# raidcom get server
SRVID NAME
    0 "server0"
    1 "server1"
  155 "server2"
```

2. ホストグループまたは iSCSI ターゲットを登録する HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバが存在しない場合、サーバを作成します。この手順で作成するサーバには、プロトコル、OS タイプ、および OS タイプオプションが設定されていません。プロトコル、OS タイプ、および OS タイプオプションは、サーバに最初のホストグループまたは iSCSI ターゲットを登録するときに自動的に設定されます。-request_id オプションには、raidcom add server コマンドが表示する Request ID(REQID)を指定します。

```
# raidcom add server -server_name server3
REQID : 0

# raidcom get command_status -request_id 0
REQID    R SSB1    SSB2    Serial#      ID  Description
00000000 -    -       -     600001       2   -

# raidcom reset command_status -request_id 0
```

3. 手順 2 で HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバを作成した場合、サーバが作成されたことを確認します。

```
# raidcom get server
SRVID NAME
    0 "server0"
    1 "server1"
    2 "server3"
  155 "server2"
```

4. HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバに登録するホストグループを確認します。

```
# raidcom get host_grp -port CL4-A
PORT   GID   GROUP_NAME     Serial# HMD         HMO_BITs
CL4-A  0     Linux_x86      635280 LINUX／IRIX   2 13
```

5. HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバにホストグループを登録します。プロトコル、OS タイプ、および OS タイプオプションがサー

バに自動的に設定されます。-request_id オプションには、raidcom modify server コマンドが表示する Request ID(REQID)を指定します。

```
# raidcom modify server -server_name server3 -request_id auto -server_
operation add_host_grp -port CL4-E-1
REQID : 0

# raidcom get command_status -request_id 0
REQID    R SSB1    SSB2    Serial#      ID  Description
00000000 -    -       -     600001       2   -

# raidcom reset command_status -request_id 0
```

6. サーバにホストグループが登録されたことを確認します。正しく追加された場合は、CL4-A-1 の SRVID に”2”が表示されます。

```
# raidcom get host_grp -port CL4-A -key server
PORT   GID   GROUP_NAME     Serial# SRVID
CL4-A  0     Linux_x86       600001     N
```

7. HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバのプロトコル、OS タイプ、および OS タイプオプションを確認します。

```
# raidcom get server -key opt -server_name server3
SRVID : 2
NAME : "server3"
STS : DGG
PROTOCOL : FIBRE
OS : SOLALIS
OS_OPT : 2 22
```

## 5.15.2　HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバからホストグループまたは iSCSI ターゲットを削除する

### 操作手順

1. サーバの現在の設定状態を確認します。

```
# raidcom get server
SRVID NAME
    0 "server0"
    1 "server1"
    2 "server3"
  155 "server2"
```

2. サーバに登録されているホストグループを確認します。

```
# raidcom get host_grp -allports -key server | rmawk @5-eq:2
CL4-A  1     Linux_x86          635280     2
```

3. HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバからホストグループを削除します。-request_id オプションには、raidcom modify server コマンドが表示する Request ID(REQID)を指定します。

```
# raidcom modify server -server_name server3 -request_id auto -server_
operation delete_host_grp -port CL4-A-1
REQID : 0

# raidcom get command_status -request_id 0
REQID    R SSB1    SSB2    Serial#      ID  Description
00000000 -    -       -     600001       2   -

# raidcom reset command_status -request_id 0
```

4. サーバからホストグループが削除されたことを確認します。正しく削除された場合は、CL4-A-1 の SRVID に”N”が表示されます。

```
# raidcom get host_grp -port CL4-E -key server
PORT   GID   GROUP_NAME     Serial# SRVID
CL4-A  0     Linux_x86       600001     N
```

5. HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバが必要ない場合は、サーバを削除します。-request_id オプションには、raidcom delete server コマンドが表示する Request ID(REQID)を指定します。

```
# raidcom delete server -server_name server3
REQID : 0

# raidcom get command_status -request_id 0
REQID    R SSB1    SSB2    Serial#      ID  Description
00000000 -    -       -     600001       2   -

# raidcom reset command_status -request_id 0
```

6. サーバが削除されたことを確認します。

```
# raidcom get server
SRVID NAME
    0 "server0"
    1 "server1"
  155 "server2"
```

# 第 6 章
# RAID Manager のレプリケーション操作

この章では RAID Manager によるデータレプリケーション操作について説明します。

## 6.1　RAID Manager でサポートするレプリケーション機能

RAID Manager でサポートしている、データのレプリケーション機能を次に示します。

### ローカルレプリケーション

- Local Replication
- Snapshot
- Volume Migration

### リモートレプリケーション

- Synchronous Replication
- Asynchronous Replication
- Active Mirror

これらの機能の詳細情報は、該当する PP のマニュアルを参照してください。

## 6.2　RAID Manager 使用時のペアボリューム操作

ペア論理ボリュームは多くの場合、サーバによって独立して操作されます。RAID Manager を使用すると、Synchronous Replication、Local Replication、Asynchronous Replication、および Active Mirror の機能によって、ペアの結合または分割を管理できます。Synchronous Replication、Local Replication、Asynchronous Replication、および Active Mirror は、結合または分割された 2 個のボリュームをサーバが利用する一意のコピーペアの論理ボリュームと見なします。

ペアボリュームはグループとしても操作できます。サーバソフトウェア単位やデータベース単位、または属性単位でグループ化できます。

ボリュームペアの詳細情報(例：ストレージシステムごとの最大ペア数、最大正ボリュームサイズ)については、該当する PP のマニュアルを参照してください。

## ヒント

RAID Manager を使用して Asynchronous Replication ペアを作成する場合は、ペア作成後の操作および運用は RAID Manager だけを使用してください。

Storage Navigator を使用して Asynchronous Replication ペアを作成する場合は、ペア作成後の操作および運用は Storage Navigator だけを使用してください。

RAID Manager において実行できないレプリケーションコマンドがあるため、 Asynchronous Replication ペア作成後の操作および運用に対して RAID Manager と Storage Navigator を区別して使用してください。

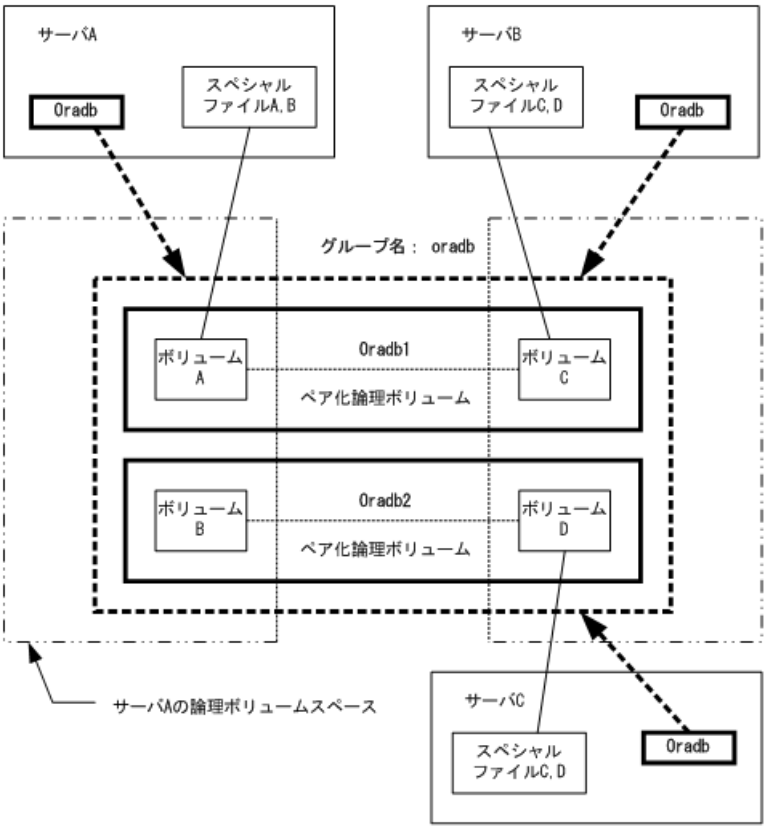



**図 6-1　ペアボリュームの概念**

- ペア論理ボリュームのアドレス付け

  ペア論理ボリュームと物理ボリュームの対応は、各サーバの構成定義ファイルにペア論理ボリューム名とグループ名を記述することで定義されます。グループ名単位でペア論理ボリューム用のサーバを定義できます。対応サーバを決定するため、ペア論理ボリュームはそれぞれ 1 つのグループに属する必要があります。

- RAID Manager コマンドによるボリューム指定

  RAID Manager コマンドで指定するボリューム名は構成定義ファイルに記述したペア論理ボリューム名またはグループ名で指示します。

# 6.3　RAID Manager から操作する Local Replication と Synchronous Replication の概要

RAID Manager によって、Linux/PC サーバホストからストレージシステムへ Local Replication と Synchronous Replication のコマンドを発行して Local Replication、または Synchronous Replication を実行できます。 Local Replication と Synchronous Replication の操作はスムーズで、リード操作・ライト操作の両方について、各ボリュームペアの正ボリュームを、全ホストに対してオンラインに保ちます。Local Replication と Synchronous Replication の操作は、いったん確立すれば特別な操作なしに継続し、継続的なデータバックアップを提供します。

このマニュアルでは HA 構成での Local Replication と Synchronous Replication の使用要件を記載しています。HA 構成の Linux/PC サーバは通常、ディスクの信頼性向上のため、ディスク二重化機能をサポートします（例：LVM とデバイスドライバによって提供されるミラーリング、LVM によって提供される RAID5、または同等の機能）。また、Linux/PC サーバはホットスタンバイ機能を備え、サーバ側の障害時には相互ホットスタンバイ機能も備えます。しかし、障害復旧のための相互ホットスタンバイはリモートミラーリング機能が必要なため、まだ実現していません。

Local Replication はストレージシステム内のミラーリング機能を提供します。Local Replication 操作の詳細については、『Local Replication ユーザガイド』を参照してください。

Synchronous Replication はリモートミラーリング機能、フェイルオーバスイッチとの連携機能、およびサーバ間のリモートバックアップ操作を提供し、これらはすべて障害復旧用に HA 構成の Linux/PC サーバから要求されます。Synchronous Replication 操作の詳細については、『Synchronous Replication ユーザガイド』を参照してください。

# 6.4　RAID Manager で操作する Local Replication の機能

Local Replication は OS が管理する Linux サーバ間のボリュームバックアップのため、システム操作を連携させる機能をサポートします。Local Replication の操作の要件と仕様の詳細については、『Local Replication ユーザガイド』を参照してください。

RAID Manager コマンドを使用して実行できる Local Replication の機能を次に示します。

- ペア生成

  新しいボリュームペアを生成します。ボリュームペアはボリューム単位、またはグループ単位で生成できます。

- ペア分割

  ボリュームペアを分割し、副ボリュームへの読み込みと書き込みアクセスを可能にします。

- ペア再同期

分割されたボリュームペアを正ボリュームに基づいて再同期します。再同期の間も正ボリュームにアクセスできます。

- リストアオプションによるペア再同期

  分割されたボリュームペアを副ボリュームに基づいて再同期します(逆再同期)。リストアオプションでの再同期中は、正ボリュームにアクセスできません。

- イベントウエイト

  ボリュームペアの生成、または再同期の完了を待ってペア状態をチェックするために使用します。

- ペア状態の表示と構成確認

  ボリュームペアのペア状態と構成を表示します。ペア生成、またはペア再同期の完了のチェックにも使用できます。

Local Replication システム構成を次の図に示します。

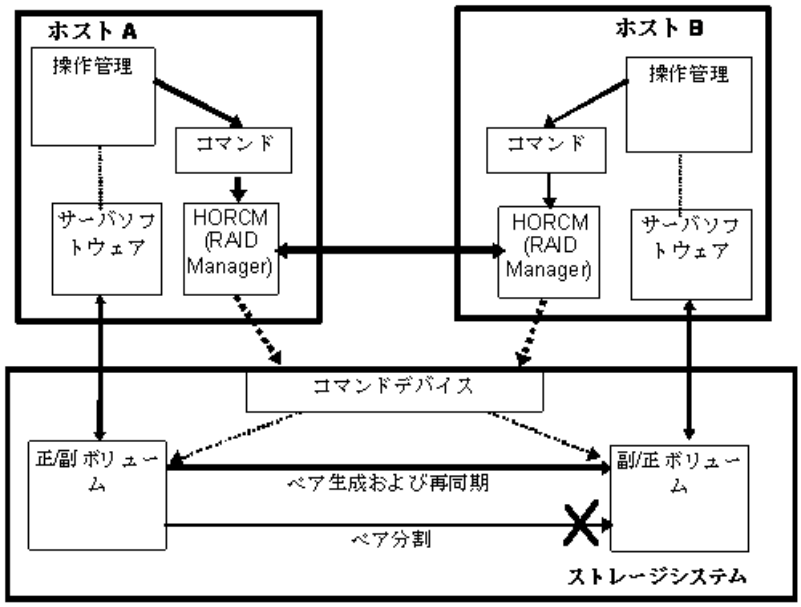



**図 6-2　Local Replication システム構成**

## 6.4.1　RAID Manager で操作する Local Replication の二重化ミラーリング

Local Replication の機能を使用すると、正ボリュームの二重化ミラーリングが可能になります。二重化ミラーボリュームは最大 3 個まで指定できます。正ボリュームの二重化ミラーボリュームは、次の構成図に示すように、ミラー記述子(MU#0-2)を使用して、仮想ボリュームとして表されます。

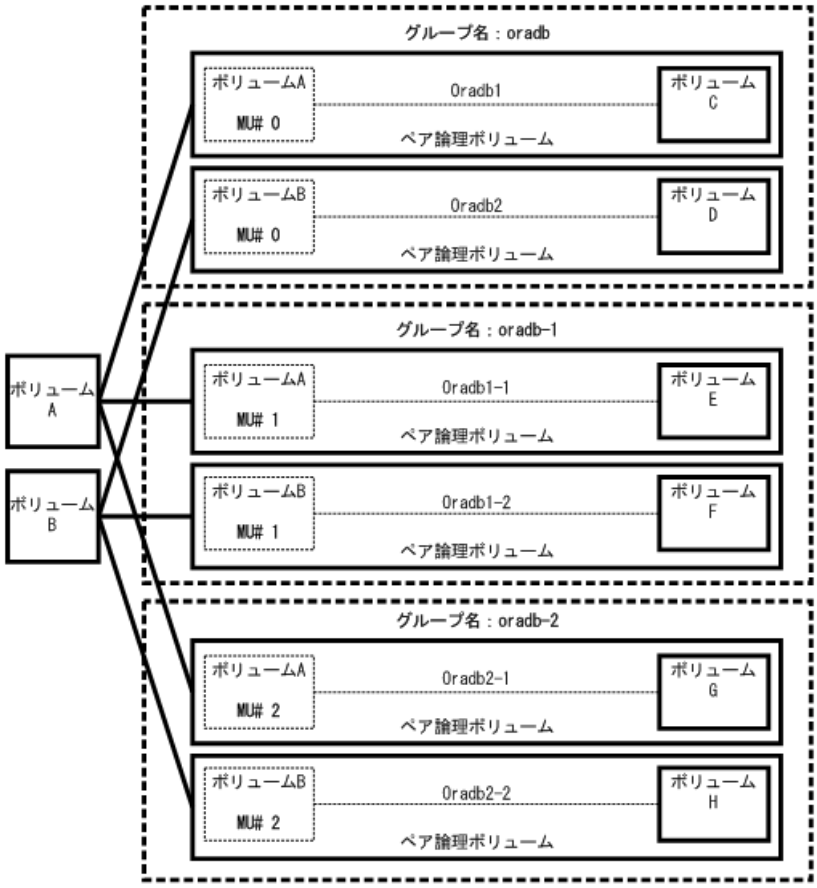



**図 6-3　Local Replication 二重化ミラー**

## 6.4.2　RAID Manager で操作する Local Replication のカスケード機能

Local Replication は、Local Replication 副ボリュームにカスケード機能を提供します。カスケードミラーボリュームは最大 2 個まで指定できます。副ボリュームのカスケードミラーは構成定義ファイルのミラー記述子（MU#1-2）を使用して、仮想ボリュームとして表されます。MU#0 のミラー記述子は副ボリュームの連結に使用します。


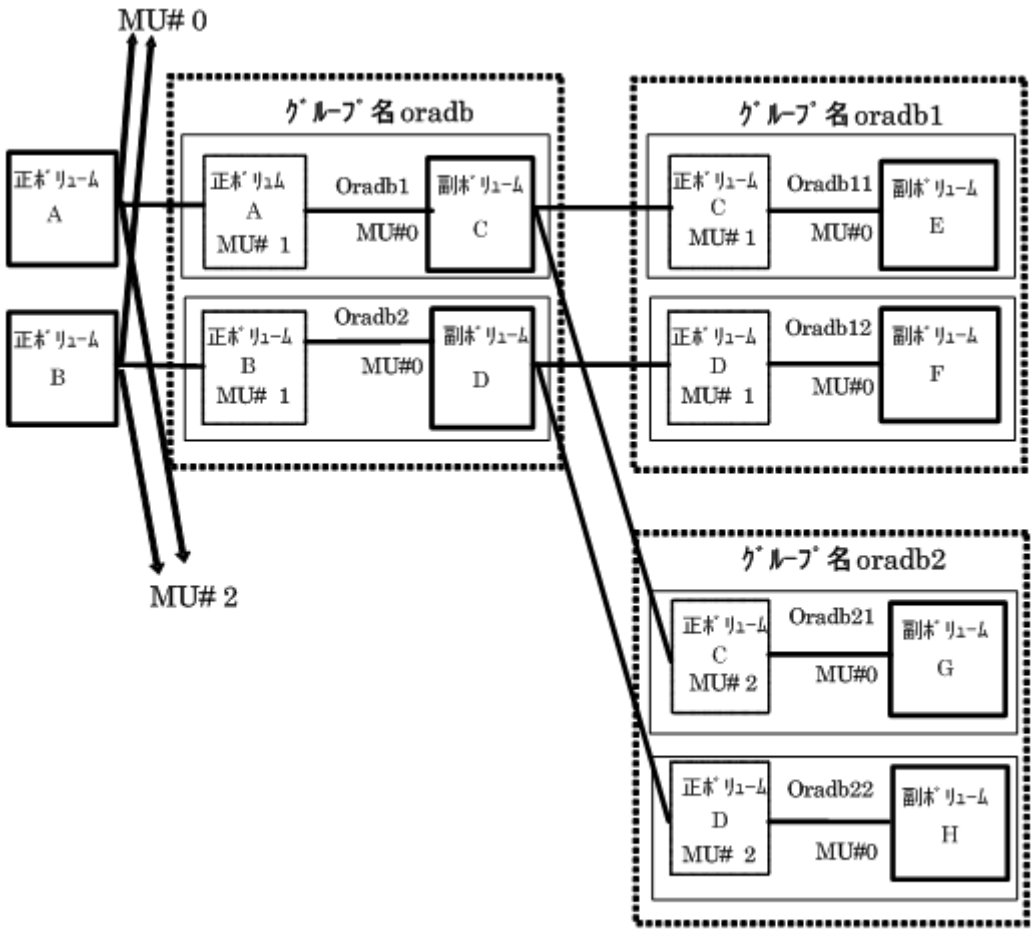



**図 6-4　Local Replication カスケードボリュームペア**

## 6.4.2.1　RAID Manager で操作する Local Replication カスケードボリュームの制限事項


### ペア生成の操作

副ボリュームのペア生成(oradb1)は副/正ボリュームのペア生成(oradb)のあとに実行する必要があります。oradb のペアを生成せずに oradb1 のペア生成を実行した場合、oradb1 のペア生成はエラー(EX_CMDRJE、または EX_CMDIOE)になります。

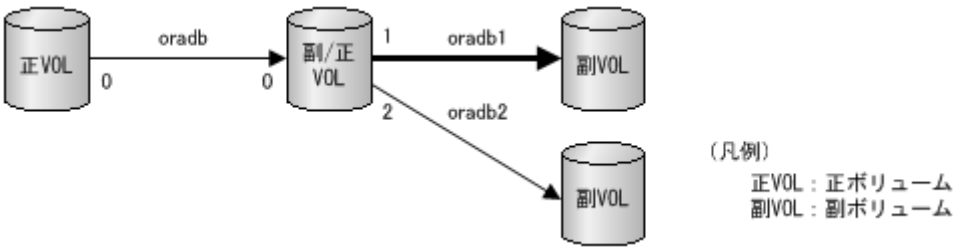


## ペア分割の操作

Local Replication コピーは非同期のため、副ボリューム(oradb1)のペア分割は副/正ボリューム(oradb)のペア状態が SMPL または PSUS になってから操作してください。副/正ボリューム(oradb)のペア状態が COPY または PAIR の場合で副ボリューム(oradb1)のペア分割を実行したとき、pairsplit コマンドはエラー(EX_CMDRJE、または EX_CMDIOE)になります。

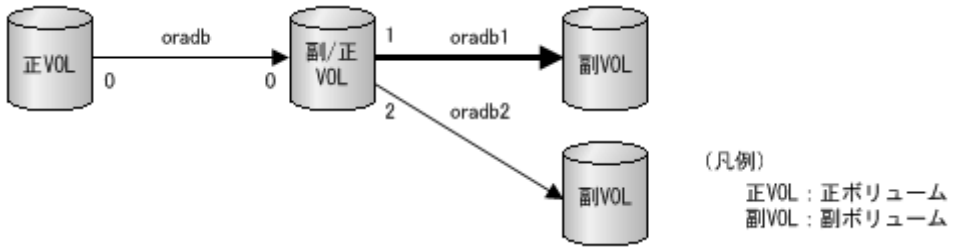



## リストアの操作

ペアのリストア(副ボリューム(oradb1)からの再同期)は、副/正ボリュームの副ボリューム(oradb)と正ボリューム(oradb2)のペア状態が SMPL で、さらに PSUS になってから操作してください。副/正ボリュームの副ボリューム(oradb)や正ボリューム(oradb2)のペア状態が SMPL 以外で副ボリューム(oradb1)のペアのリストアを実行した場合、pairresync -restore コマンドはエラー(EX_CMDRJE、または EX_CMDIOE)になります。

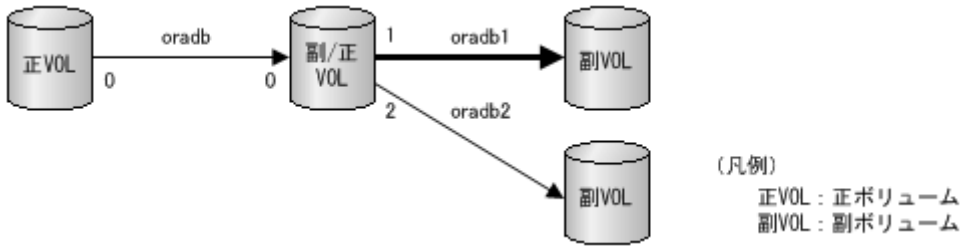


### 6.4.2.2　RAID Manager で操作する Synchronous Replication/Local Replication ボリュームカスケードの制限事項

ペアのリストア(副ボリューム(oradb1)から副/正ボリュームへの再同期)は、副/正ボリュームの Synchronous Replication 副ボリューム(oradb)と正ボリューム(oradb2)が SMPL で、さらに PSUS(SSUS)状態になってから操作する必要があります。副/正ボリューム(oradb、または oradb2)が他の状態で 副ボリューム(oradb1)のリストアを実行した場合、pairresync -restore コマンドはエラー(EX_CMDRJE、または EX_CMDIOE)になります。

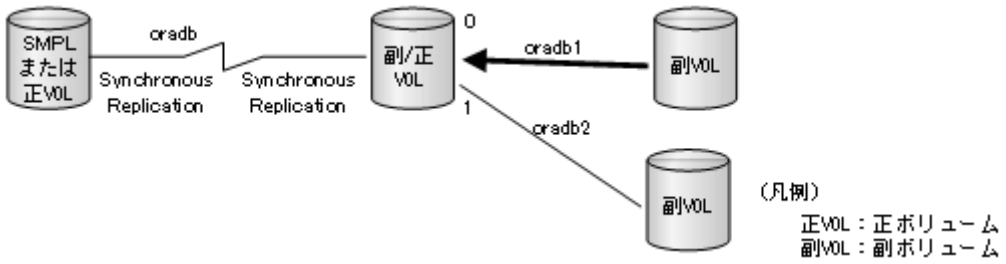


# 6.5　RAID Manager で操作する Synchronous Replication の機能

RAID Manager は、Linux/PC サーバ上のソフトウェアとストレージシステムの Synchronous Replication 機能と連携して動作します。RAID Manager は、Linux/PC サーバ上のフェイルオーバ製品と連携して(例：CLUSTERPRO、Microsoft 社の Windows Server Failover Clustering)、相互ホットスタンバイを可能にするため、フェイルオーバ、バックアップコマンドなどの機能を提供します。

**⚠ 注意**

Synchronous Replication 操作を適切に維持するため、ペアボリュームに問題がないかを判断し、障害からなるべく早くボリュームを復旧させ、当初のシステムで操作を継続することが重要です。

Synchronous Replication の操作要件と仕様の詳細については、『Synchronous Replication ユーザガイド』を参照してください。

## 6.5.1　RAID Manager で操作する Synchronous Replication のフェイルオーバ

サーバソフトウェアエラー、またはノードエラーを検出すると、HA フェイルオーバソフトウェアは Cluster Manager (CM)にサーバプログラムを監視させ、スタンバイノードの CM に、サーバプログラムに対応する HA 制御スクリプトを自動的に起動させます。HA 制御スクリプトは通常、データベースリカバリ手順、サーバプログラム起動手順、その他のリカバリ手順を含みます。 Synchronous Replication での RAID Manager テイクオーバコマンドも、HA 制御スクリプトによって起動されます。高可用性(HA)環境を次の図に示します。

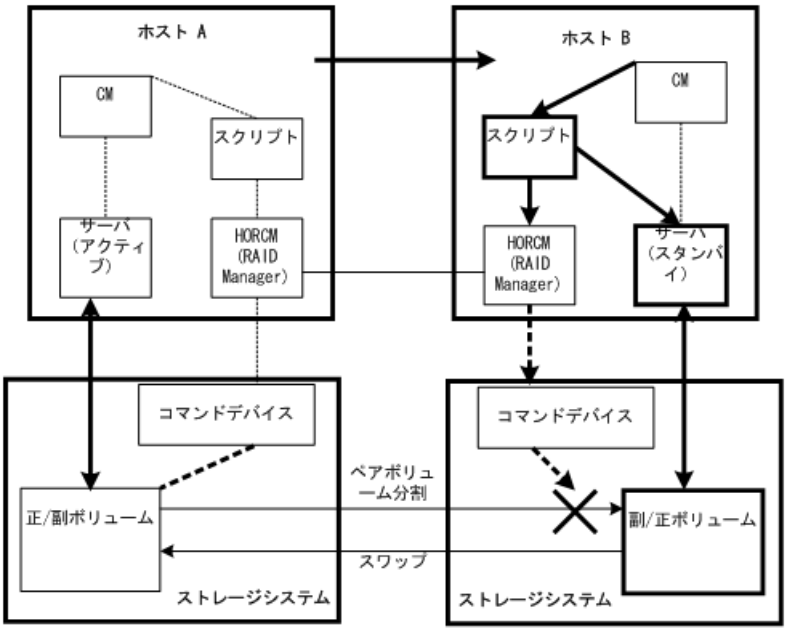



**図 6-5　サーバフェイルオーバシステム構成**

**（凡例）**

CM（Cluster Manager）：クラスタ内のノードとサーバプログラムなどを監視して、クラスタの一貫性を維持するデーモンプロセスです。

スクリプト：CM がサーバ障害検出時にテイクオーバ処理を自動実行するためのシェルスクリプトです。

HA 環境のパッケージは、正ホストの障害時に副ホストで動作するようスクリプト化されたアプリケーション群です。HA ソフトウェア(例：MC/Serviceguard)使用時、システム管理者が実行する操作として、パッケージをスタンバイノードに移動できます。

**⚠ 注意**

RAID Manager と Synchronous Replication を使用した環境でこの操作を実行すると、ボリュームのデータの一貫性は保証されていても、障害時と同じような扱いとなりボリュームは正ボリュームから副ボリュームへ切り替わります。現用パッケージ(アプリケーション群)で現用ノードのリストアを実行する場合、副ボリュームのデータを正ボリュームへコピーする必要があります。この操作は形成コピー操作と同じ程度の時間を必要とする場合があります。実際の運用として Synchronous Replication 環境下ではパッケージ移動はできません。副パッケージが正パッケージに切り替えられ、正ボリュームが副ボリュームに切り替えられた場合も同様です。したがって、Synchronous Replication の正/副ボリュームは、パッケージ状態に応じて切り替える必要があります。

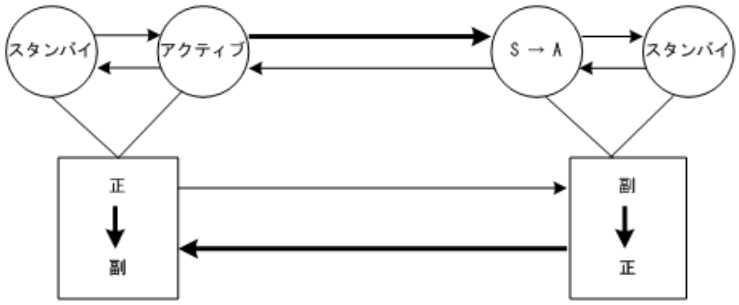



**図 6-6　高可用性(HA)ソフトウェア上でのパッケージ移動**

サーバソフトの障害によるパッケージ移動時に、RAID Manager テイクオーバコマンドを使用して正/副ボリュームをスワップ可能にすることで正/副ボリュームが切り替わった場合、その時点で正/副ボリュームを逆転して二重化継続を可能にします。その後の回復操作で正/副ボリュームが復旧した場合は、再度スワップすることでコピーを不要にします。スワップオプションの詳細は、「6.5.2　RAID Manager で操作する Synchronous Replication の運用系コマンド（204 ページ）」を参照してください。

また、テイクオーバコマンドは、正サイトでの災害を想定して、副ボリュームを切り離して単独でも運用できます。テイクオーバコマンドは、HA ソフトウェアでの運用を考慮して、Takeover-Switch、Swap-Takeover、S-VOL-Takeover、P-VOL_Takeover 機能の 4 つで構成されています。

### 6.5.1.1　Takeover-Switch 機能

通常、HA ソフトウェアが起動する制御スクリプトは、クラスタを構成するすべてのサーバで同一で、正/副の区別がありません。このため、制御スクリプトからテイクオーバコマンドが起動されると、正サーバと副サーバが所有しているボリュームの属性などを確認して、テイクオーバの行動を決めます。次の表に正/副サーバのボリューム属性とテイクオーバの行動の関係を示します。

**表 6-1　正/副ボリュームの属性とテイクオーバ時の行動**

| 正（テイクオーバ）サーバ | | 副サーバ | | テイクオーバ時の行動 |
|---|---|---|---|---|
| ボリューム属性 | フェンスレベルと状態 | ボリューム属性 | 状態 | |
| SMPL | — | SMPL | — | テイクオーバを拒否して異常終了 |
| | | 正 VOL | — | Nop |
| | | 副 VOL | — | ボリューム不整合のため異常終了 |
| | | 不明 | — | テイクオーバを拒否して異常終了 |
| 正 VOL | Data または Status で状態が PSUE、または MINAP = 0 | SMPL | — | テイクオーバを拒否して異常終了 |
| | | 正 VOL | — | ボリューム不整合のため異常終了 |
| | | 副 VOL | — | P-VOL_Takeover |

| 正（テイクオーバ）サーバ | | 副サーバ | | テイクオーバ時の行動 |
|---|---|---|---|---|
| ボリューム属性 | フェンスレベルと状態 | ボリューム属性 | 状態 | |
| | | 不明 | － | P-VOL_Takeover |
| | 上記以外 | SMPL | － | テイクオーバを拒否して異常終了 |
| | | 正 VOL | － | ボリューム不整合のため異常終了 |
| | | 副 VOL | － | Nop |
| | | 不明 | － | Nop |
| 副 VOL | SSWS | － | － | Nop |
| | SSWS 以外 | SMPL | － | ボリューム不整合のため異常終了 |
| | | 正 VOL | PAIR または PFUL | Swap-Takeover |
| | | | PAIR または PFUL 以外 | S-VOL-Takeover |
| | | 副 VOL | － | ボリューム不整合のため異常終了 |
| | | 不明 | | S-VOL-Takeover |

**（凡例）**

Nop：テイクオーバを受け付けますが、実行はしません

不明：相手サーバのボリューム属性が不明で、特定できません。相手サーバがシステムダウンしているか、または通信できない状態です

－：該当なし

## 6.5.1.2　Swap-Takeover 機能

相手サーバの正ボリュームのステータスが PAIR で、副ボリュームにミラー一貫性があります。この状態では正/副ボリュームをスワップして継続稼働できます。テイクオーバコマンドは、Synchronous Replication の運用系コマンドを内部的にステップ操作して正/副ボリュームをスワップします。スワップの単位は、ペア論理ボリューム単位またはグループ単位で指定できます。この Swap-Takeover 機能は S-VOL-Takeover 機能の中の 1 つの機能として取り込まれています。S-VOL-Takeover 機能の詳細は、「6.5.1.3　S-VOL-Takeover 機能（202 ページ）」を参照してください。Swap-Takeover 機能は、次の手順に従って実行されます。

1. スワップの前段階として、ローカルホストのボリューム（副ボリューム）に対してペアサスペンドを発行します。

   このステップに失敗すると、Swap-Takeover 機能はエラーを返します。

2. ローカルホストのボリューム（副ボリューム）に対してペア再同期（pairresync -swaps）を発行して、正ボリュームに切り替えます。ペア再同期時のコピートラックサイズはペア生成時の値を使用します。

   このステップに失敗すると、Swap-Takeover 機能は S-VOL-SSUS-Takeover を返します。副ボリュームを差分管理のサスペンド状態にして使用可能（Read/Write 可能）にします。この特別な状態は、pairdisplay -fc コマンドオプションで、SSWS として表示されます。

### Asynchronous Replication 固有の動作

Swap-Takeover 機能では、RAID Manager はローカルホストのボリューム（副ボリューム）に対してペアサスペンドを発行します。この時、正ボリュームのジャーナルに残存する未転送データを副ボリュームに書き込んだ後にスワップオペレーションが完了します。スワップオペレーションは、-t <timeout>オプションで指定されたタイムアウト値の範囲内でジャーナルに残存するデータの転送が完了するまで待たされます。

## 6.5.1.3　S-VOL-Takeover 機能

正ボリュームを持つ相手サーバが使用できない場合を想定して、テイクオーバサーバだけで副ボリュームを差分管理のサスペンド状態にして使用可能（Read/Write 可能）にします。

副ボリュームのミラー一貫性はそのステータスとフェンスレベルで判断します。チェックの結果、ボリュームにミラー一貫性がない場合、S-VOL-Takeover 機能はエラーを返します。ボリュームにミラー一貫性があれば Swap-Takeover 機能の実行を試みます。実行した Swap-Takeover 機能が成功した場合、戻り値として「Swap-Takeover」を返します。また、失敗した場合は、戻り値として「S-VOL-SSUS-Takeover」を返します。

したがって、ホスト障害の時は Swap-Takeover 機能が実行され、サイト障害またはストレージ間接続の障害の時は S-VOL-SSUS-Takeover 機能が実行されます。S-VOL-Takeover 機能はペア論理ボリューム単位またはグループ単位で指定できます。グループ単位で指定された場合、副ボリュームのミラー一貫性のチェックはグループに属するボリュームすべてに対して実行され、一貫性がないボリュームを実行ログファイルに表示します。

表示例

```
Group Pair vol   Port  targ# lun# LDEV#.....Volstat Status Fence To be...
oradb oradb1     CL1-A   1    5    145..... S-VOL PAIR NEVER Analyzed
oradb oradb2     CL1-A   1    6    146..... S-VOL PSUS STATUS Suspected
```

S-VOL-Takeover 機能は、副ボリュームにミラー一貫性がない場合はエラーを返しますが、正ボリュームを持つ相手サーバが使用できないと仮定しているので、副ボリュームを使用可能（Read/Write 可能）にします。

## Asynchronous Replication 固有の動作

RAID Manager は副ボリュームをサスペンド（SSWS）状態にする前に、正ボリュームのジャーナルに残存する未転送データを副ボリュームに書き込みます。正ボリュームと副ボリュームの同期が完了すると、副ボリュームのペア状態は、SSWS になります。ストレージ間接続の障害または正サイト障害では、この同期オペレーションは失敗しますが、副ボリュームはデータ順序性を保証しているので、副ボリュームを使用可能（Read/Write 可能）にして、戻り値として「S-VOL-SSUS-Takeover」を返します。ホスト障害の時は正ボリュームと副ボリュームの同期完了後、ペア状態は SSWS になりペア再同期（pairresync -swaps）を実行して、戻り値として「Swap-Takeover」を返します。

horctakeover コマンドは、-t <timeout>オプションによって指定されたタイムアウト値の範囲内でジャーナルに残存するデータの転送が完了するまで待たされます。タイムアウトが発生したとき、horctakeover コマンドは EX_EWSTOT のタイムアウトでエラー終了します。そのため、タイムアウト値は HA 制御スクリプトの起動タイムアウト時間と同じか、小さい値にする必要があります。

### 6.5.1.4　P-VOL_Takeover 機能

P-VOL_Takeover 機能は、正ボリュームのフェンスレベルが data または status で、PSUE 状態で使用不可（Write 禁止）の場合、またはリモートコピーのリンク障害がすでに起きている場合、副ボリュームを持つ相手サーバが使用できないと想定して、テイクオーバサーバだけでグループのペア状態を解除して、正ボリュームを使用可能（Read/Write 可能）にします。また、テイクオーバコマンドを受け付けた時点でグループの全ペアを解除して、グループとしての副ボリュームのデータ一貫性を維持します。

P-VOL_Takeover 機能は P-VOL_PSUE-Takeover 機能と P-VOL_SMPL-Takeover 機能を実行します。P-VOL_PSUE-Takeover 機能は、正ボリュームを特殊なサスペンド状態（PSUE または PSUS）にして、グループの正ボリュームをすべて使用可能（Read/Write 可能）にします。

PSUE または PSUS は、副ボリュームの回復後に pairresync コマンドを使用してペアを再同期することで、解除されます。P-VOL_SMPL-Takeover 機能は、P-VOL_PSUE-Takeover 機能が失敗した場合に、強制的に正ボリュームのペア状態を SMPL にして、グループの正ボリュームをすべて使用可能（Read/Write 可能）にします。P-VOL-Takeover 機能は、ペア論理ボリューム単位またはグループ単位に指定できます。

## Asynchronous Replication 固有の動作

Asynchronous Replication は、Fence レベルが never と同じように扱われるため、P-VOL-Takeover 機能は実行されることはなく、テイクオーバを受け付けますが、実行しない状態になります。

## 6.5.2　RAID Manager で操作する Synchronous Replication の運用系コマンド

RAID Manager の Synchronous Replication 運用系コマンドは、サーバ間でのボリュームバックアップを目的としたシステム運用と、サーバシステムの運用管理との連携機能を支援します。 Synchronous Replication リモートペアコマンドは、サーバフェイルオーバ構成でのボリュームのコピーと、サーバフェイルオーバ復旧後の当初の状態へのリストアに使用できます。

- ペア生成コマンド

  新しいボリュームペアを生成します。ボリュームペアはボリューム単位、またはグループ単位で生成できます。

- ペア分割コマンド

  ボリュームペアを分割し、副ボリュームへの読み込みと書き込みのアクセスを可能にします。

- ペア再同期コマンド

  分割されたボリュームペアを正ボリュームに基づいて再同期します。再同期の間も、正ボリュームにはアクセスできます。

  - スワップオプション(Synchronous Replication だけ)

    副ボリューム(正ボリューム)がサスペンド状態のとき、ボリュームを副ボリューム(正ボリューム)から正ボリューム(副ボリューム)へスワップし、新しい正ボリュームに基づいて、新しい副ボリュームを再同期します。この操作の結果、該当するホスト(ローカルホスト)の属性は新しい正ボリューム(副ボリューム)として使用されます。

- イベントウエイトコマンド

  ボリュームペア生成、または再同期の完了を待って、ペア状態をチェックするために使用します。

- ペア状態表示と構成確認コマンド

  ボリュームペアのペア状態と構成を表示するため、また、ペア生成またはペア再同期の完了をチェックするために使用します。

Synchronous Replication のリモートシステム構成を次の図に示します。

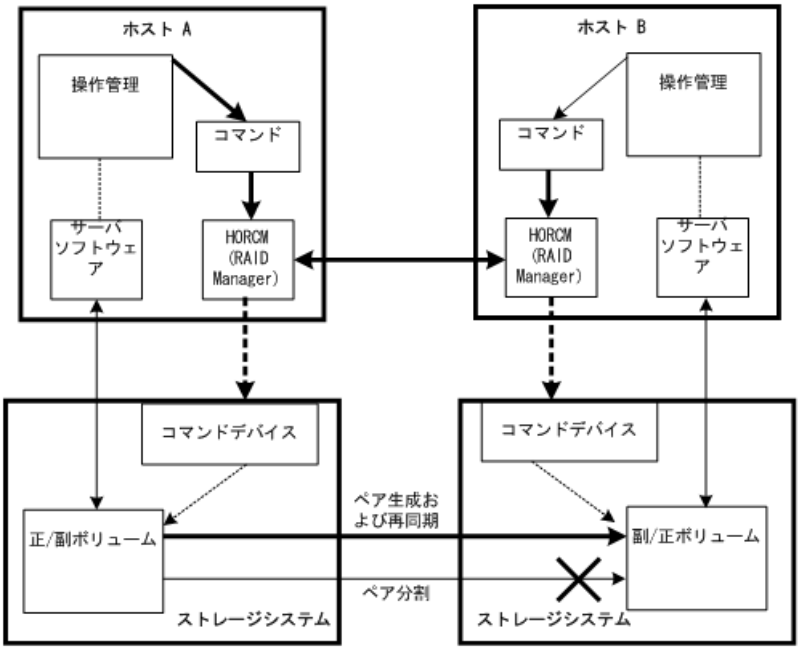



**図 6-7　Synchronous Replication リモートシステム構成**

**（凡例）**

HORCM : マネージャはデーモンプロセスです。マネージャはコマンドを多重に実行し、このマネージャを通してストレージシステムへ指令します。マネージャ間は UDP によって接続し、サーバ間で相互にコマンドを遠隔実行します。

コマンド：RAID Manager が提供するコマンドです。

# 6.6　RAID Manager で操作する Synchronous Replication、Local Replication、および Asynchronous Replication の機能

## 6.6.1　RAID Manager で操作する Synchronous Replication および Local Replication ボリューム

Synchronous Replication のコマンドによって、1 つの正ボリューム（P-VOL）と 1 つの副ボリューム（S-VOL）で構成されるコピーペアを生成できます。Synchronous Replication の正ボリュームと副ボリュームは、異なるストレージシステム内に配置します。Synchronous Replication の仕様と操作の詳細については、『Synchronous Replication ユーザガイド』を参照してください。

また、Local Replication ではカスケード機能を使用して正ボリューム 1 個と最大 9 個の副ボリュームのペアを生成できます。Local Replication ペアは同じストレージシステム内に配置

され、非同期の更新コピー操作によって管理されます。Local Replication の仕様と操作の詳細については、『Local Replication ユーザガイド』を参照してください。

生成したい各ボリュームペアを RAID Manager 構成定義ファイルに定義する必要があります。Local Replication ボリュームは、副ボリュームに割り当てられた MU(ミラーユニット)番号を含む必要があります。MU 番号は、そのペアが Local Replication ペアであって Synchronous Replication ペアではないことを表します。構成定義ファイルの HORCM_DEV セクションにペア論理ボリューム間の対応を定義すると、ペアボリュームをグループ化し、ホスト OS の LVM(logical volume manager)で管理可能なボリュームグループにできます。

ホストの LVM によって、 Synchronous Replication/Local Replication ボリュームを個別のボリューム、またはボリュームグループとして管理できます。Synchronous Replication/Local Replication コマンドは、個々の論理ボリュームやグループ名を指定できます。ボリュームグループを定義し、定義したボリュームグループにコマンドを発行する場合は、構成定義ファイルにボリュームグループを登録する必要があります。サーバ LVM の詳細については、該当する OS のユーザドキュメンテーションを参照してください。

## 6.6.2　RAID Manager で操作する Synchronous Replication、Local Replication および Asynchronous Replication のペア状態

Synchronous Replication ペアはそれぞれ 1 個の正ボリュームと 1 個の副ボリュームで構成され、Local Replication ペアはカスケード機能使用時、1 個の正ボリュームと最大 9 個の副ボリュームで構成されます。正ボリュームは正ボリュームと副ボリュームの状態を制御します。主要なペア状態は SMPL、PAIR、PSUS/PSUE、COPY/RCPY です。ボリュームのペアステータスに応じて、ホストからの読み込みと書き込み要求の受付可否が決まります。

RAID Manager コマンドを実行するとペア状態が変わることがあります。指定された操作が有効かどうかをボリューム(正ボリューム)の状態によって確認します。

Synchronous Replication、Local Replication、および Asynchronous Replication のペア状態について、以降の表で説明します。

### 6.6.2.1　Synchronous Replication と Local Replication のペア状態一覧

**表 6-2　Synchronous Replication と Local Replication のペア状態一覧**

| 状態 | Synchronous Replication ペア状態 | Local Replication ペア状態 | 正ボリュームへのアクセス | 副ボリュームへのアクセス |
|---|---|---|---|---|
| SMPL | ペアの関係が設定されていないボリュームです。 | ペアの関係が設定されていないボリュームです。 | Read/Write 可 | Read/Write 可 |
| PAIR | ペアを維持しているボリュームです。形成コピーは完了しています。更新コピーは同期、または非同期に処理されます。 | ペアを維持しているボリュームです。形成コピーは完了しています。更新コピーは非同期に処理されます。 | Read/Write 可 | Read 可 |

| 状態 | Synchronous Replication ペア状態 | Local Replication ペア状態 | 正ボリュームへのアクセス | 副ボリュームへのアクセス |
|---|---|---|---|---|
| COPY | ペアの状態は維持していますが、形成コピー、ペア分割、または再同期操作が未完了です。COPY(PD)、COPY(SP)、COPY(RS)状態を含みます。 | ペアの状態は維持していますが、形成コピー、ペア分割、または再同期操作が未完了です。COPY(PD)、COPY(SP)、COPY(RS)状態を含みます。 | Read/Write 可 | Read 可 |
| RCPY | Synchronous Replication では使用されません。 | ペアの状態は維持していますが、逆再同期操作が未完了です。COPY(RS)状態を含みます。 | Read 可 | Read 可 |
| PSUS (split) SSUS (split) | ペアの状態は維持していますが、ユーザが要求したペア分割によって副ボリュームへの更新は中止状態です。ペア分割されている間、ストレージシステムは正ボリュームと副ボリュームの更新を記録します。 | ペアの状態は維持していますが、ユーザが要求したペア分割によって副ボリュームへの更新は中止状態です。ペア分割されている間、ストレージシステムは正ボリュームと副ボリュームの更新を記録します。 | Read/Write 可 | Write 可のペア分割オプション使用時に Read/Write 可 |
| PSUE (error) または PFUS | ペアの状態は維持していますが、エラー状態によって副ボリュームへの更新は中止状態です。PSUE は内部エラーが原因の PSUS です。PFUS は sidefile full 状態が原因の PSUS です。 | ペアの状態は維持していますが、エラー状態によって副ボリュームへの更新は中止状態です。PSUE ペアの再同期中は、ストレージシステムが正ボリューム全体を副ボリュームへコピーします(形成コピーと同様)。 | 正ボリュームにエラーが発生していない場合は Read/Write 可 | Read 可 |

## 6.6.2.2　Asynchronous Replication のペア状態一覧

**表 6-3　Asynchronous Replication のペア状態一覧**

| 状態 | Asynchronous Replication ペア状態 | 正ボリュームへのアクセス | 副ボリュームへのアクセス |
|---|---|---|---|
| SMPL | ペアの関係が設定されていないボリュームです。 | Read / Write 可 | Read / Write 可 |
| PAIR | このデータボリュームペアは同期状態です。ホストから正データボリュームへの更新データは副データボリュームに反映されます。 | Read / Write 可 | Read 可 |
| COPY | ペアの状態は維持していますが、形成コピー、ペア分割、または再同期操作が未完了です。COPY(PD)、COPY(SP)、COPY(RS)状態を含みます。 | Read / Write 可 | Read 可 |
| PSUS (split) SSUS (split) | ユーザによって分割（Pairsplit-r）（ペアのサスペンド）または副ストレージシステムから解除（Pairsplit-S）（ペアの解除）されたため、このデータボリュームペアは同期していません。Asynchronous Replication ペアについては、正ストレージシステムと副ストレージシステムが Pairsplit-r 操作中に破棄されたジャーナルデータを記録しています。ペアが分割されている間、正ストレージシステムと副ストレージシステムは更新された正データボリュームと副データボリュームのトラックを記録します。<br>• 正ストレージシステムでペアを分割すると、正ストレージシステムが正データボリュームと副データボリュームの状態を PSUS に変えます。副ストレージシステムでペアを分割すると、副ストレージシステムが副データボリュームの状態を | Read / Write 可 | Write 可のペア分割オプション使用時に Read/Write 可 |

| 状態 | Asynchronous Replication ペア状態 | 正ボリュームへのアクセス | 副ボリュームへのアクセス |
|---|---|---|---|
| | PSUS に変えます。パスの状態が正常であれば正ストレージシステムはこの変化を検出し、正データボリュームの状態を PSUS に変えます。<br>• 副ストレージシステムでペアを解除すると、副ストレージシステムが副データボリュームの状態を SMPL に変えます。パスの状態が正常であれば正ストレージシステムはこの変化を検出し、正データボリュームの状態を PSUS に変えます。正データボリュームの状態を SMPL にするには、正ストレージシステムでペアを解除する必要があります。 | | |
| PSUE | エラーによって正ストレージシステムまたは副ストレージシステムがサスペンドしたため、このデータボリュームペアは同期していません。Asynchronous Replication ペアについては、正ストレージシステムと副ストレージシステムがサスペンド中に破棄されたジャーナルデータを記録しています。ペアがサスペンドされている間、正ストレージシステムは更新された正データボリュームのトラックを記録します。<br>• Asynchronous Replication ペアについては、正ストレージシステムが Asynchronous Replication のサスペンドを検出した場合、正ストレージシステムは正データボリュームと、できれば副データボリュームの状態を PSUE に変えます。<br>• Asynchronous Replication ペアについては、正ストレージシステムが Asynchronous Replication のサスペンドを検出した場合、副ストレージシステムは副データボリュームの状態を PSUE に変えます。また、パスの状態が正常であれば正ストレージシステムはこの変化を検出し、正データボリュームの状態を PSUE に変えます。 | 正ボリュームにエラーが発生していない場合は Read/Write 可 | Read 可 |
| PFUS | Data Overflow Watch 期間を超過すると、ペア状態は PFUL から PFUS に変更し、ペアはサスペンド状態になります。<br>• PFUS 状態は RAID Manager によって表示され、Storage Navigator は PSUS として表示します。<br>• Dynamic Provisioning の仮想ボリューム (DP-VOL)が Asynchronous Replication ペアの 副データボリュームとして使用していて、プール VOL の容量が最大許容量に近づいた場合、Asynchronous Replication ペアの状態は PFUS になりペアはサスペンド状態になります。 | Read / Write 可 | Read 可：S-VOL Write オプションが Enable に選択された場合（デフォルトは Disable）は、Read / Write。 |
| SSWS | 正データボリュームと副データボリュームの位置づけを入れ替えて再同期する処理（Takeover）中の副データボリュームへの書き込み可能状態です。<br>SSWS は、RAID Manager で表示されるペア状態です。Storage Navigator では、このペア状態は PSUS または PSUE となります。<br>引き継ぎ後、 SSWS は副データボリュームの状態です。この状態で、データは副データボリュームに書き込みできます。<br>• SSWS は、horctakeover コマンドが発行されてから、RAID Manager によって表示されます。<br>• Storage Navigator はこの状態を PSUS または PSUE として表示します。 | Read 可 | Read / Write 可 |
| PFUL | Asynchronous Replication はジャーナルボリューム内のデータ量を監視します。データ量がしきい値（80 %）を超えた場合、ペア状態は COPY から PFUL になります。この状態では、流入する書き込みデータは指定された時間（Data Overflow Watch）中に監視されます。監視する時間は Storage Navigator 動作 PC または管理クライアントから設定できます（デフォルトは 60 秒）。 | Read / Write 可 | Read 可 |

| 状態 | Asynchronous Replication ペア状態 | 正ボリュームへのアクセス | 副ボリュームへのアクセス |
|---|---|---|---|
| | PFUL は、RAID Manager で表示されるペア状態です。Storage Navigator では、このペア状態は PAIR となります。 | | |

## 6.6.2.3　ペア状態と Synchronous Replication と Asynchronous Replication コマンド受付可否一覧

ペア状態と Synchronous Replication と Asynchronous Replication コマンドの受付の関係を次の表に示します。

**表 6-4　ペア状態と Synchronous Replication と Asynchronous Replication コマンド受付可否一覧**

| # | 状態 | Synchronous Replication コマンド | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | paircreate | | pairsplit | | | pairresync |
| | | Copy | Nocopy | -r or -rw option | -P option | -S option | Resync |
| 1. | SMPL | 受付<br>2.に遷移 | 受付<br>3.に遷移 | 拒否 | 拒否 | 受付可 | 拒否 |
| 2. | COPY | 受付可 | 受付可 | 受付<br>4.に遷移 | 拒否 | 受付<br>1.に遷移 | 受付可 |
| 3. | PAIR | 受付可 | 受付可 | 受付<br>4.に遷移 | 受付<br>4.に遷移 | 受付<br>1.に遷移 | 受付可 |
| 4. | PSUS | 拒否 | 拒否 | 受付可 | 受付可 | 受付<br>1.に遷移 | 受付<br>2.に<br>(「注意」参照) |
| 5. | PSUE | 拒否 | 拒否 | 受付可 | 受付可 | 受付<br>1.に遷移 | 受付<br>2.に遷移<br>(「注意」参照) |

**（凡例）**

受付：受け付けられ操作が実行されます。操作が正常終了すると、状態は表示された番号に変わります。

受付可：受け付けられますが、操作は実行されません。

拒否：拒否され操作が異常終了します。

デルタデータが正ボリュームから副ボリュームへ同期されることを待つ状態に遷移したことを確認後、 Synchronous Replication 非同期ボリュームのペア分割が返されます。

**⚠ 注意**

S-VOL-SSUS-Takeover 実行後の SSWS 状態では、副ボリュームのデルタデータが優位であるため pairresync コマンド(正ボリュームから副ボリュームへの)が拒否され、この状態は pairresync の-swaps(p)オプションを使用します。pairresync コマンド(正ボリュームから副ボリュームへの)が拒否された場合、pairdisplay コマンドの-fc オプションを使用してこの特殊な状態を確認します。

## 6.6.2.4　ペア状態と Local Replication コマンド受付可否一覧

Local Replication ペアは、RAID Manager コマンド（ペア生成、ペア分割、ペア再同期）を発行することでペアボリュームの操作が可能です。

操作の妥当性は、ペアボリューム（正ボリューム）のステータスを見てチェックしてください。

次の表に、正ボリュームのペアステータスと Local Replication コマンドの受付可否の関係を示します。

**表 6-5　ペア状態と Local Replication コマンド受付可否一覧**

| # | 正 VOL ペアステータス | Local Replication コマンド | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | paircreate | | pairsplit | | | pairresync |
| | | -split 無し | -split 有り | -E option | -C option | -S option | |
| 1 | SMPL | 受付<br>#2 に遷移 | 受付※4<br>#2 から#4 に遷移 | 拒否 | 拒否 | 受付可 | 拒否 |
| 2 | COPY<br>RCPY | 受付可 | 受付※3<br>#2 から#4 に遷移 | 受付<br>#5 に遷移 | 受付※3<br>#2 から#4 に遷移 | 受付<br>#1 に遷移 | 受付可 |
| 3 | PAIR<br>※1 | 受付可 | 受付※4<br>#2 から#4 に遷移 | 受付<br>#5 に遷移 | 受付※4<br>#2 から#4 に遷移 | 受付<br>#1 に遷移 | 受付可 |
| 4 | PSUS | 拒否 | 受付可 | 受付<br>#5 に遷移 | 受付可 | 受付<br>#1 に遷移 | 受付<br>#2 に遷移 |
| 5 | PSUE<br>※2 | 拒否 | 受付可 | 受付可 | 受付可 | 受付<br>#1 に遷移 | 受付<br>#2 に遷移 |

**（凡例）**

受付：受け付けられ操作が実行されます。操作が正常終了すると、記載した遷移先にペア状態が遷移します。

受付可：受け付けられますが、操作は実行されません。

拒否：拒否され操作が異常終了します。

**注※1**

「PAIR」状態では、正ボリュームへの Write がない場合に限り、副ボリュームとのデータ一致が保証されます。したがって副ボリュームを SMPL として使用する場合は、正ボリュームへの Write を停止してからペア形成を行い、正ボリュームが一度 PAIR 状態になったことを確認した後にペア分割を実行することで、副ボリュームにおいて正ボリュームと一致したデータを使用できます。

**注※2**

「PSUE」状態は正ボリュームと副ボリューム間でのデータ差分管理が行われません。したがって、この状態でペア再同期を発行した場合のコピー動作は全コピーとなります。また、pairdisplay コマンドの-fc オプションで表示されるコピー進捗率は、0%で表示されます。

**注※3**

クイックモードのペアにおける、#2 から#4 の状態変化は、paircreate コマンドによるペア形成直後の「P-VOL COPY」に対して指示した場合のみ有効です。ペア分割およびペア再同期後の「P-VOL COPY」に対して指示した場合は、無効です。

**注※4**

クイックモードのペアにおける#2 から#4 の状態変化では、次に示す例のように正ボリュームが P-VOL PSUS、副ボリュームが S-VOL COPY と表示されますが、副ボリュームはペア分割状態であるため Read/Write が可能です。

クイックモードのペアにおいて、#2 から#4 に状態遷移させた場合の表示例を次に示します。

```
# pairsplit -g oradb
# pairdisplay -g oradb -fc
Group   PairVol(L/R) (Port#,TID,LU-M), Seq#, LDEV#.P/S, Status, % , P-LD
EV# M
oradb   oradev3(R)   (CL2-N , 3, 5-0)  608071 29..S-VOL COPY,   97     2
8   -
oradb   oradev3(L)   (CL2-N , 3, 4-0)  608071 28..P-VOL PSUS,  100     2
9   W
```

上記例のように、正ボリュームが P-VOL PSUS、副ボリュームが S-VOL COPY と表示されている場合、見かけ上はペア分割状態ですが、データはまだ副ボリュームに完全にコピーされていません。この状態の副ボリュームには Read/Write が可能ですが、次に示すパフォーマンスの低下が発生します。

- 副ボリュームに未反映のデータを副ボリュームから Read する場合、Local Replication は、正ボリュームから副ボリュームに未反映のデータコピーが完了した後に正しいデータを返します。このため、副ボリュームでのリード性能が低下します(IOPS で 1/6～1/15 程度に低下します)。

- 副ボリュームに未反映のデータに副ボリュームから書き込む場合、Local Replication は、正ボリュームから副ボリュームに未反映データをコピーしたあとに、データ書き込みを副ボリュームの差分データとして管理します。このため、副ボリュームでの書き込み性能が低下します(IOPS で 1/6～1/8 程度に低下します)。
- 副ボリュームに未反映のデータに正ボリュームから書き込む場合、Local Replication は、正ボリュームから副ボリュームに未反映データをコピーしたあとに、データ書き込みを正ボリュームの差分データとして管理します。このため、正ボリュームでの書き込み性能が低下します(IOPS で 1/6～1/8 程度に低下します)。

ノーマルモードとクイックモードでの pairsplit および paircreate -split によるペア状態変化を次に示します。(WD=書き込み無効、WE=書き込み有効)

**表 6-6　pairsplit によるペア状態変化（PAIR 状態であるが、正ボリュームから副ボリュームへの未反映データがある場合）**

| # | ノーマルモード | | クイックモード | |
|---|---|---|---|---|
| | 正 VOL | 副 VOL | 正 VOL | 副 VOL |
| 1 | PAIR | PAIR(WD) | PAIR | PAIR(WD) |
| 2 | COPY | COPY(WD) | PSUS※1, 2 | COPY(WE)※1, 2 |
| 3 | PSUS | SSUS(WE) | PSUS | SSUS(WE) |

**表 6-7　pairsplit によるペア状態変化（PAIR 状態の全データが正ボリュームから副ボリュームへ反映済みの場合）**

| # | ノーマルモード | | クイックモード | |
|---|---|---|---|---|
| | 正 VOL | 副 VOL | 正 VOL | 副 VOL |
| 1 | PAIR | PAIR(WD) | PAIR | PAIR(WD) |
| 2 | PSUS | SSUS(WE) | PSUS | SSUS(WE) |

**表 6-8　paircreate -split によるペア状態変化**

| # | ノーマルモード | | クイックモード | |
|---|---|---|---|---|
| | 正 VOL | 副 VOL | 正 VOL | 副 VOL |
| 1 | SMPL | SMPL | SMPL | SMPL |
| 2 | COPY | COPY(WD) | PSUS※1, 2 | COPY(WE)※1, 2 |
| 3 | PSUS | SSUS(WE) | PSUS | SSUS(WE) |

### 注※1

P-VOL PSUS かつ S-VOL COPY 状態のとき、pairevtwait -s psus を実行すると、副ボリュームが S-VOL COPY 状態であっても、正ボリュームはすでに P-VOL PSUS 状態なので、pairevtwait コマンドは直ちに応答を返します。S-VOL SSUS 状態を待つ場合は、副ボリューム側で pairvolchk -ss コマンド、または正ボリューム側で pairvolchk -ss -c コマンドを使用して、リターンコードを通じ、副ボリュームのステータスが S-VOL PSUS に遷移したことを確認する必要があります。または正ボリューム、副ボリュームの両方で pairevtwait -ss ssus を使用する、副ボリュームでローカルに pairevtwait -ss ssus -l を使用することでも確認できます。

**注※2**

P-VOL PSUS かつ S-VOL COPY 状態のとき、pairresync -restore または pairsplit -S を実行すると、Local Replication はコマンドの実行を拒否します。この場合は、副ボリュームが S-VOL SSUS 状態に遷移するのを待つ必要があります。

## 6.6.2.5　ペアステータスと Snapshot コマンド受付可否一覧

次の表はペアステータスと Snapshot コマンドの受付の関係を示します。

**表 6-9　ペアステータスと Snapshot コマンド受付可否一覧**

| ペアステータス | | Snapshot コマンド | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | paircreate | | pairsplit | | | pairresync |
| | | No -split | -split | -E option | -C option | -S option | Resync |
| 1. | SMPL | 受付*<br>2.に遷移 | 拒否 | 拒否 | 拒否 | 受付可 | 拒否 |
| 2. | COPY<br>RCPY | 受付可 | 拒否 | 拒否 | 拒否 | 拒否 | 受付可 |
| 3. | PAIR | 受付可 | 受付<br>4.に遷移 | 拒否 | 受付<br>4.に遷移 | 受付<br>1.に遷移 | 受付可 |
| 4. | PSUS<br>(PFUS) | 拒否 | 受付可 | 拒否 | 受付可 | 受付<br>1.に遷移 | 受付*<br>2.に遷移 |
| 5. | PSUE | 拒否 | 拒否 | 受付可 | 拒否 | 受付<br>1.に遷移 | 受付*<br>2.に遷移 |

**（凡例）**

受付：受け付けられ操作が実行されます。操作が正常終了すると、ステータスは表示された番号に変わります。

受付可：受け付けられますが、操作は実行されません。

拒否：拒否され操作が異常終了します。

受付*：コマンドは受け付けられ発行されます。このコマンドが実行されるかはストレージシステムのファームウェアバージョンに応じて決まります。

**⚠ 注意**

Snapshot ボリュームの Pairsplit (“simplex -S” )は、SMPL 状態を待つ状態遷移の検証なしに返されます。SMPL 状態では、副ボリュームだったボリュームが R/W 不可となり、データは破棄されます。

“PSUE”状態では Snapshot は正/副ボリューム間の差分データを管理しません。

## 6.6.3　RAID Manager で操作する Synchronous Replication、Asynchronous Replication、および Active Mirror ボリューム

Asynchronous Replication ボリュームへの書き込みは、正/副ボリューム間で書き込み順序性を保障させるため、非同期転送を実行します。正/副ボリュームのデータ書き込みシーケンスは各コンシステンシーグループ(CTG)内で保証されます。

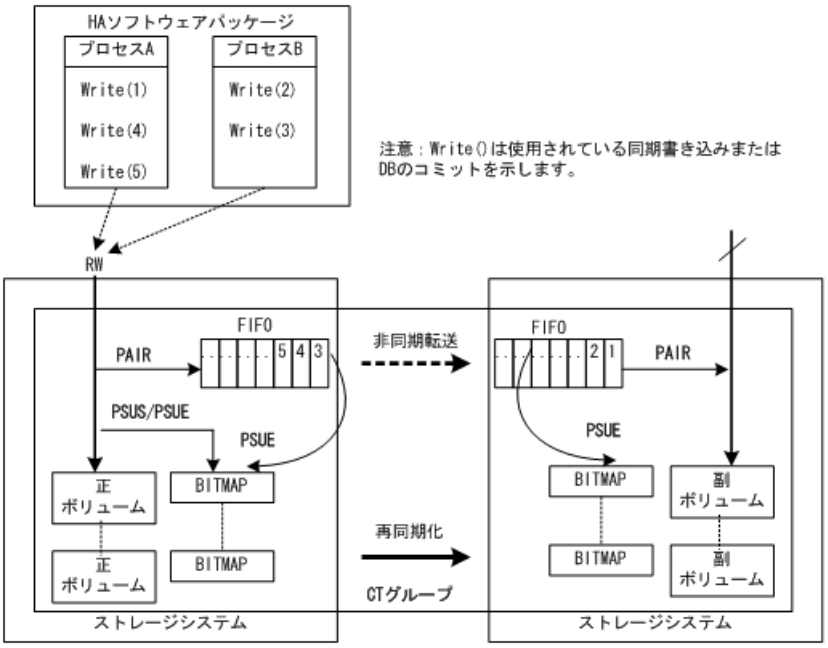



**図 6-8　Synchronous Replication Async コンシステンシーグループ**

## 制限事項

- Asynchronous Replication/Synchronous Replication/Active Mirror ボリュームのグループ定義

  1 グループ中の全ボリュームが同じストレージシステム内に含まれる必要があります。2 グループ以上の RAID Manager が同じコンシステンシーグループ(CTG)を含む場合、そのグループ指定のペア操作はコンシステンシーグループ全体に適用されます。

- CTG ID の登録と制限事項

  paircreate コマンドでペアボリュームが生成されると、RAID Manager は CTG ID を自動的にストレージシステムに登録し、構成定義ファイルのグループが CTG ID にマッピングされます。コンシステンシーグループの最大数は次のとおりです。

  - iStorage V10e、V100、V300、V51、V110、V310、V310F（Local Replication）：128 (CTG ID 0 - CTG ID 127)
  - iStorage V10e、V100、V300、V51、V110、V310、V310F（Snapshot）：2048 (CTG ID 0 - CTG ID 2047)
  - iStorage V100、V300（Synchronous Replication/Asynchronous Replication/Active Mirror）：128（CTG ID 0 - CTG ID 127)

Synchronous Replication/Asynchronous Replication/Active Mirror ペアのコマンドは、コンシステンシーグループの最大数を超えると EX_ENOCTG で終了します。CTG の使用状況は、raidcom get ctg コマンドで確認してください。

- プログラムプロダクトごとの CTG ID の割り当て範囲

  Synchronous Replication、Asynchronous Replication、および Active Mirror のコンシステンシーグループ ID（CTG ID）の割り当て範囲は、プログラムプロダクトごとのユーザガイドを参照してください。Asynchronous Replication のコンシステンシーグループ ID は、ジャーナルにマッピングされます。

- Synchronous Replication のコンシステンシーグループ指定ペア分割

  データ一貫性を保証する操作は、次のオプションだけでサポートされます。

  - pairsplit -g <group> ... [-r]
  - pairsplit -g <group> ... -rw

### 6.6.3.1 Asynchronous Replication のボリューム特性

Asynchronous Replication ボリュームには次の特性があります。

- ペア分割・削除

  Asynchronous Replication ペアが分割、または削除されると、正ボリューム上でペンディングだったレコードセットがすべて副ボリュームへ送られ、その後ペア状態は PSUS または SMPL に変わります。pairsplit コマンドだけの場合、ペア分割操作中・操作後に発生する正ボリュームへの更新は、正ボリュームのビットマップにマークされます。pairsplit コマンドのデフォルト動作では、ペア分割または削除が完了し、ペア状態が PSUS または SMPL になるまでコマンドは待機し応答を返しません。 ペア分割中のペア状態は Storage Navigator では、Suspending と表示されます。RAID Manager はこの状態を"PAIR"として表示します。ペア削除中の状態は、Storage Navigator では、Deleting と表示されます。RAID Manager はこの状態を"PAIR"として表示します。

- ペア再同期

  pairresync コマンドは正ボリュームに基づいて副ボリュームを再同期します。この再同期はデータ順序性を保証しません。

- 障害サスペンド

  まだ副ボリュームへ送信されていないペンディングのジャーナルデータが正ボリュームのビットマップ上でマークされ、次にジャーナルから削除され、その後、ペア状態が PSUE へ変わります。

- グループ操作




  paircreate コマンドを使ってペアボリュームが生成されると、Asynchronous Replication は CTG ID を自動的にストレージシステムに登録し、構成ファイルのグループはそれぞれ対応する CTG ID にマッピングされます。複数のグループが構成定義ファイルで定義

され、同じ CTG ID に割り当てられた場合、指定したグループへのペア操作は、コンシステンシーグループ全体に適用されます。

## 6.6.4　RAID Manager で操作する Synchronous Replication、Asynchronous Replication、および Active Mirror のフェンスレベル設定

Synchronous Replication ボリュームには、重要なボリュームのミラー一貫性保持のため、write I/O にフェンスレベルを割り当てています。副ボリュームが正ボリュームからテイクオーバを実行する場合、テイクオーバの動作は、ペア状態と対応する副ボリュームのフェンスレベルによって決定されます。 Synchronous Replication のペア状態とフェンスレベルの関係を次の表に示します。Synchronous Replication のフェンスレベルは、Data、Status、および Never で、Asynchronous Replication のフェンスレベルは、Async 固定です。Active Mirror のフェンスレベルは、Never 固定です。

**表 6-10　Synchronous Replication ペア状態とフェンスレベルの関係**
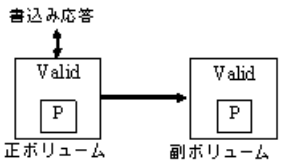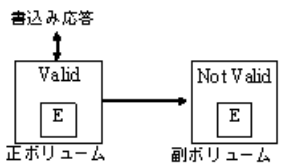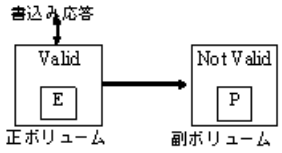
| Synchronous Replication Pair ボリュームの状態 | フェンスレベルと書き込み応答 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Data※1 | Status※2 | Never ※3 | Async ※4 |
|  | OK | OK | OK | OK |
| | ミラー一貫性あり | ミラー一貫性あり | ミラー一貫性あり | データ一貫性あり |
|  | ERROR | OK | OK | OK |
| | ミラー一貫性あり | ミラー一貫性なし | ミラー一貫性なし | データ一貫性あり |
|  | ERROR | ERROR | OK | OK |
| | ミラー一貫性あり | ミラー一貫性あり | ミラー一貫性なし | データ一貫性あり |

**（凡例）**

（図内）P：PAIR 状態。

（図内）E：PSUE 状態。

ミラー一貫性：データの一致性と順序性を I/O 完了通知（エラーを含む）によって保証することです。

データ一貫性：ホストに基づく I/O 順でデータの順序性が保証されることです。

**注※1**

フェンスレベルが data：リモートの副ボリュームのミラー一貫性が失われると write エラーが返されるため、ミラー一貫性があります。副ボリュームは状態に関わらず操作を継続できます。注：リンクダウン状態を発見した正ボリュームはホストへのエラー応答に加えて、正ボリューム側だけに記録される傾向があります。

**注※2**

フェンスレベルが status：ミラー一貫性に問題があり(つまり PSUE)、副ボリュームを PSUE に設定できる場合、正ボリュームの write は無事に完了します。何らかの理由で副ボリュームを PSUE に設定できない場合は、正ボリュームの write がエラー終了します。副ボリュームのミラー一貫性は状態によって次のとおり決定されます。

PSUE：副ボリュームはミラー一貫性がありません。

PAIR：副ボリュームは操作を継続できます。

**注※3**

フェンスレベルが never：副ボリュームのステータスが更新されたかどうかに関わらず、副ボリュームのミラー一貫性が失われた状態でも正ボリュームへの書き込みは依然有効です。したがって副ボリュームには次の状態があります。

PSUE：副ボリュームはミラー一貫性がありません。

PAIR：副ボリュームは操作を継続できつつ「ミラー一貫性なし」でもあるので、結果的にはミラー一貫性がありません。ミラー一貫性を確認するには正ボリュームのステータスを確認する必要があります。

**注※4**

フェンスレベルが async：Asynchronous Replication は非同期転送を利用して、正ボリューム、副ボリューム間の write データの順序性を保証します。副ボリュームの状態が更新されたかどうかに関わらず、正ボリュームへの書き込みは依然有効です。したがって、副ボリュームにはミラー一貫性がありません(フェンスレベル“Never”に類似しています)。

PSUE：副ボリュームのミラー一貫性はありませんが、PSUE サスペンド状態によってコンシステンシーグループのデータ順序性を保証します。このため、PSUE 状態の間はデータ一貫性も保証されます。PSUE 状態では、正ボリュームの write は完了しますが、今後の転送のためにビットマップにマークされます。サスペンド状態でのビットマップ使用によって、コピー状態再同期化中はデータ一貫性が保証されません。

PAIR：正ボリュームと副ボリュームがどちらも PAIR 状態にある場合、ミラー一貫性は保証されませんが(遅延の可能性あり)、データ一貫性は保証されます(副ボリュームに転送されたデータは正しい順序です)。

**メモ**

フェンスレベル“data”または“status”は、正ボリュームの書き込みキャッシュが有効な環境では利用できません。

書き込みキャッシュが有効なファイルシステム(Windows の NTFS 等)やアプリケーションを使用している構成では、フェンスレベル“data”または“status”を設定しても write エラーが正常に検知できない場合があります。

### 6.6.4.1　“Data”フェンスレベル概要

ログファイル(ジャーナル)とデータファイルの関係を次の図に示します。この図に示す状態(2 つのエラーが発生した状態)で正ボリュームから副ボリュームへテイクオーバを実行する場合、副ホストは roll-back 処理でデータ(Valid)を未処理のままにするため、完全なリカバリができません。したがって、ログファイルのフェンスレベルを「Data」に設定する必要があります。フェンスレベルを「Data」に設定した場合、ホストによる書き込み要求の発行時、データに一貫性がないと判断された場合は、正ボリュームがエラーを返します。ログファイルの write エラーによってデータファイルへの書き込みが実行されないため、ログファイルはデータファイルとの一貫性を保ちます。しかし、フェンスレベルを「Data」に設定すると、副ボリュームでのエラーによって操作がサスペンドされた場合にも write I/O エラーが発生します。したがって、副ボリュームがテイクオーバを実行しても、二重化は無意味となります。そこで、データフェンスレベルのペアボリュームを使用したアプリケーションは、適切に write I/O エラーに対応させる必要があります。例えば Oracle アプリケーションは複数のログファイルを独自に生成します(デフォルトで 3 個)。この場合、フェンスレベルは「Data」に設定して、複数のファイルを生成することで、ディスクエラーを許容できるようにします。

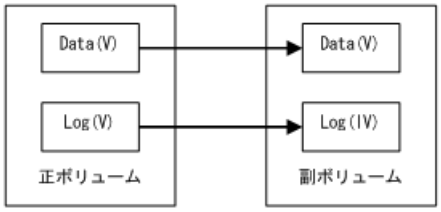



**図 6-9　ペア状態にあるログ(ジャーナル)とデータの関係**

**（凡例）**

V：Valid 状態。

IV：Invalid 状態。

### 6.6.4.2　“Never”フェンスレベル概要

Linux ファイルシステムにはジャーナルファイルがないので、フェンスレベルは「Never」に設定する必要があります。副ボリュームによるテイクオーバが実行されると、副ホストで副ボリュームが未定義であってもボリューム上で fsck が実行され、ファイルシステムはクリー

ンアップされます。データの損失量は、副ボリュームのサスペンド時点の正ボリュームに含まれる差分データの量によって決まります。操作中、サスペンドステータス(PSUE)が検出されると(1 つのエラーが生じると)、エラーのリカバリを実行する必要があります。

# 6.7　RAID Manager で操作する Snapshot のボリュームマッピング

Snapshot は一般に、副ボリュームになる LUN を指定せずにコピーオンライト用の仮想ボリュームを生成できます。しかし、Snapshot ボリュームをホスト経由で使用するには、Snapshot 副ボリュームを LUN にマッピングする必要があります。そこで RAID Manager は Local Replication の互換性を維持するため、ユーザまたはアプリケーションが同じ RAID Manager コマンドを使用できるよう、結合されたコマンドを提供します。

Snapshot では 2 つの技術を利用します。1 つは「V-VOL マッピング」(または仮想ボリュームマッピング)、もう 1 つは「コピーオンライトを用いたスナップショット」または「コピーオンライトスナップショット」です。Snapshot ボリュームは「スナップショットプール」と呼ばれるプーリングボリュームに置かれます。スナップショットプールは、スナップショット作成時にプール ID によって指定されます。

Snapshot のボリュームマッピングについて次の図に示します。

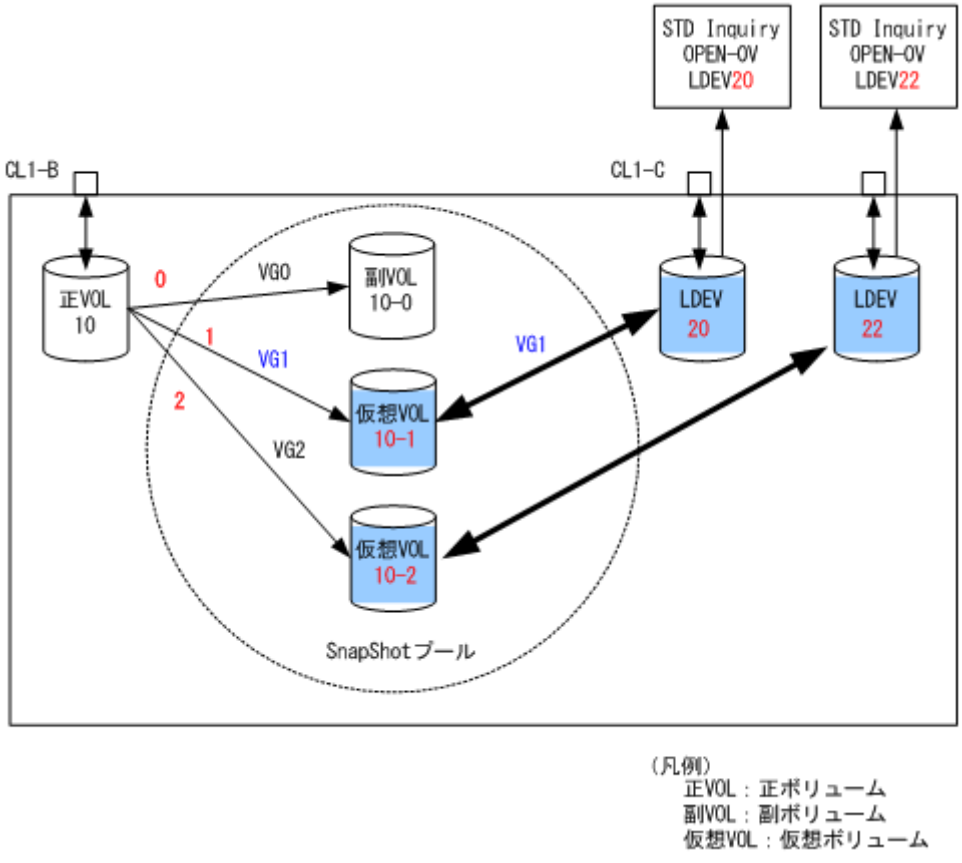



**図 6-10　Snapshot のボリュームマッピング**

## 6.7.1　Snapshot ボリュームの仕様

Snapshot ボリュームの仕様を次に示します。

- 許容されるペアボリューム種別

  サポートされるボリューム種別は正ボリュームには OPEN-V だけ、副ボリュームには OPEN-V だけです。

- コピーペアを作成できるボリューム(スナップショット)数

  ストレージシステム上の正ボリューム容量、スナップショットプール容量、および共用メモリまたはシェアドメモリ容量によって決まります。

- 二重化書き込みモード

  コピーオンライト。

- ミラーボリューム数

  - Snapshot(CAW/CoW)

    各正ボリュームに最大 1,024 個ずつ副ボリュームを定義できます。

ミラーボリュームの最大数など Snapshot(CAW/CoW)の仕様の詳細については、『Snapshot ユーザガイド』を参照してください。

## 6.7.2　Snapshot で使用できるペア操作・参照コマンド

Snapshot ペアに対するペア操作・参照コマンドの使用可否を次の表に示します。

| コマンド | Snapshot(CAW/CoW) | Snapshot(CAW/CoW)のクローン属性のペアおよびカスケードペア | Snapshot Advanced |
|---|---|---|---|
| paircreate | ○※1 | × | ○※1、※2 |
| pairsplit | ○※1 | × | ○※1、※2 |
| pairresync | ○※1 | × | ○※1、※2 |
| paireventwait | ○※1 | ○※1、※2 | ○※1、※2 |
| pairmon | ○※1 | ○※1、※2 | ○※1、※2 |
| pairvolchk | ○※1 | ○※1、※2 | ○※1、※2 |
| pairdisplay | ○※1 | ○※1、※2 | ○※1、※2 |
| raidscan | ○※1 | ○※1、※2 | ○※1、※2 |
| raidcom | ○ | ○ | ○ |

**（凡例）**

○：使用可 ×：使用不可

**注※1**

操作および参照できる MU 番号は、0 から 63 の範囲です。

**注※2**

構成定義ファイルに HORCM_SUPROW を指定しているときのみ使用可能です。詳細は「2.3.4　RAID Manager の構成定義ファイル（18 ページ）」を参照してください。

## 6.7.3　Snapshot ペアの生成

Snapshot(CAW/CoW)ペア操作は、Local Replication 用コマンドと同じ paircreate、pairsplit、pairresync などのレプリケーションコマンドで実施します。ただし、レプリケーションコマンドでは、Snapshot(CAW/CoW)ペアは 64 個の副ボリュームしか操作できません。65 個以上の副ボリュームを操作する場合は構成設定コマンド（raidcom コマンド）を使用してください。

paircreate コマンドは、副ボリュームの属性によってペアが Local Replication ペアまたは Snapshot(CAW/CoW)ペアかを判断します。さらに、使用するプールの種別によって Snapshot(CAW/CoW)ペアかを判断します。

paircreate コマンドを実行する場合、Snapshot(CAW/CoW)ペアは、次の 2 つの場合に生成されます。

- V-VOL(OPEN-V)のボリュームを副ボリュームとして指定した場合。
- 指定したプールのプール種別が以下の何れかであること。
  - Snapshot(CAW/CoW)用のプール
  - DP 用のプール


V-VOL には次の特性があります。

- “OPEN-0V” では SCSI Inquiry、または RAID Manager を使用して V-VOL を特定できます。
- Snapshot の副ボリュームにマッピングされていない V-VOL は SCSI Inquiry に応答しますが、読み込み、または書き込みは許可されません。LDEV は SCSI Read Capacity に対し、LU として容量設定を返します。
- Snapshot の副ボリュームとなった V-VOL は SCSI Inquiry に応答し、読み込み、または書き込みは許可されます。

## 6.7.4　Snapshot ペア状態

各ペアボリュームは、正ボリュームと副ボリュームで構成されます。各ボリュームは、ペア状態を制御するための状態を持ちます。

正ボリュームは副ボリュームのステータスに反映されるペア状態を制御します。主なペア状態は “SMPL”、 “PAIR”、“PSUS”、“COPY”、“RCPY” です。RAID Manager コマンドが発行されると状態は変わります。ホストからの read、または write 要求は、状態に応じて許可、または拒否されます。

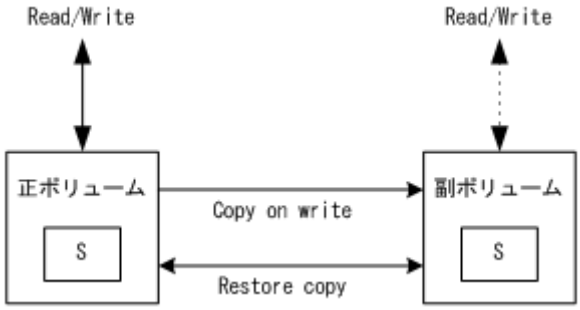


## 6.7.5　Snapshot ペア状態一覧

**表 6-11　Snapshot ペア状態**

| 正ボリュームのペア状態 | 状態 | 正ボリューム | 副ボリューム |
|---|---|---|---|
| SMPL | ペアの関係が設定されていない(Snapshot)ボリューム。 | Read/Write 可 | Read/Write 不可※1 |
| PAIR (PFUL) | リソースに割り当てられ Snapshot が利用できる状態。 | Read/Write 可 | Read/Write 不可 |
| COPY | Snapshot にリソースを割り当てる準備をしている状態。 | Read/Write 可 | Read/Write 不可 |
| RCPY | リストアオプションを使った、Snapshot から正ボリュームへのコピー状態。 | Read/Write 可 | Read/Write 不可 |
| PSUS (PFUS) | 正・副ボリュームの更新データの差分がコピーオンライトで制御されている状態。 | Read/Write 可 | Read/Write 可 |
| PSUE (Error) | 内部障害による“PSUS”状態。Snapshot ボリュームの更新データの差分は制御されません。 | Read/Write 可※2 | Read/Write 不可 |

**注※1**

Snapshot の副ボリュームにマッピングされていない V-VOL は SCSI Inquiry に応答しますが、読み込み、または書き込みは許可されません。

**注※2**

正ボリュームに障害が発生しなければ、読み込み、または書き込みが許可されます。

## 6.7.6　Snapshot コマンドとペア状態の関係

Snapshot のコマンドとペア状態の関係を次の表に示します。次のことについて説明しています。

- RAID Manager コマンド実行前にはどのペア状態になるか
- RAID Manager コマンド発行後の結果はどうなるか
- RAID Manager コマンドが受け付けられるとどのペア状態になるか

**表 6-12 Snapshot コマンドとペア状態の関係**

| ペア状態 | | Snapshot コマンド | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | paircreate | | pairsplit | | | pairresync |
| | | No -split | -split | -E option | -C option | -S option | Resync |
| 1. | SMPL | 受付<br>2.に遷移 | 拒否 | 拒否 | 拒否 | 受付可 | 拒否 |
| 2. | COPY<br>RCPY | 受付可 | 拒否 | 拒否 | 受付* | 受付<br>1.に遷移 | 受付可 |
| 3. | PAIR | 受付可 | 受付*<br>4.に遷移 | 拒否 | 受付* | 受付<br>1.に遷移 | 受付可 |
| 4. | PSUS<br>(PFUS) | 拒否 | 受付可 | 拒否 | 受付* | 受付<br>1.に遷移 | 受付*<br>2.に遷移 |
| 5. | PSUE | 拒否 | 拒否 | 拒否 | 拒否 | 受付<br>1.に遷移 | 受付*<br>2.に遷移 |

**（凡例）**

受付：コマンドは受け付けられ発行されます。このコマンドが実行されるかどうかはストレージシステムのファームウェアバージョンに応じて決まります。

注意:

- Snapshot ボリュームの pairsplit -S は、SMPL 状態を待つ状態遷移の検証なしに返されます。SMPL 状態では、副ボリュームだったボリュームが R/W 不可となり、データは破棄されます。
- “PSUE”状態では Snapshot は正/副ボリューム間の差分データを管理しません。

# 6.8 RAID Manager で操作する Volume Migration の制御

RAID Manager のレプリケーションコマンドを使用して、Volume Migration を制御できます。

## 6.8.1 RAID Manager で操作する Volume Migration の仕様

RAID Manager のレプリケーションコマンドを使用して、Volume Migration を制御するには、データ移行元のボリューム（正 VOL）およびデータ移行先のボリューム（副 VOL）に LU パスを定義しておく必要があります。副 VOL は、ホストに接続されていないポート/ホストグループに LU パスを定義してください。

RAID Manager を使用した Volume Migration の構成例を次に示します。次の例では、正 VOL#18 のパリティグループ（RAID Group）に格納されたデータを外部ストレージのボリューム（E-LDEV）に移行します。Volume Migration の操作とストレージシステムの動作は、次のとおりです。詳細は、『Volume Migration ユーザガイド』を参照してください。

1. ボリュームマイグレーションのコマンド（paircreate）を実行します。
2. 正 VOL#18 の RAID Group 内のデータが、E-LDEV にコピーされます。
3. 2.完了後、正 VOL#18 のデータ格納領域を E-LDEV にスワップします。
4. 3.以降、ホストからの正 VOL#18 に対する I/O は、E-LDEV に格納されたデータに対して実行されます。

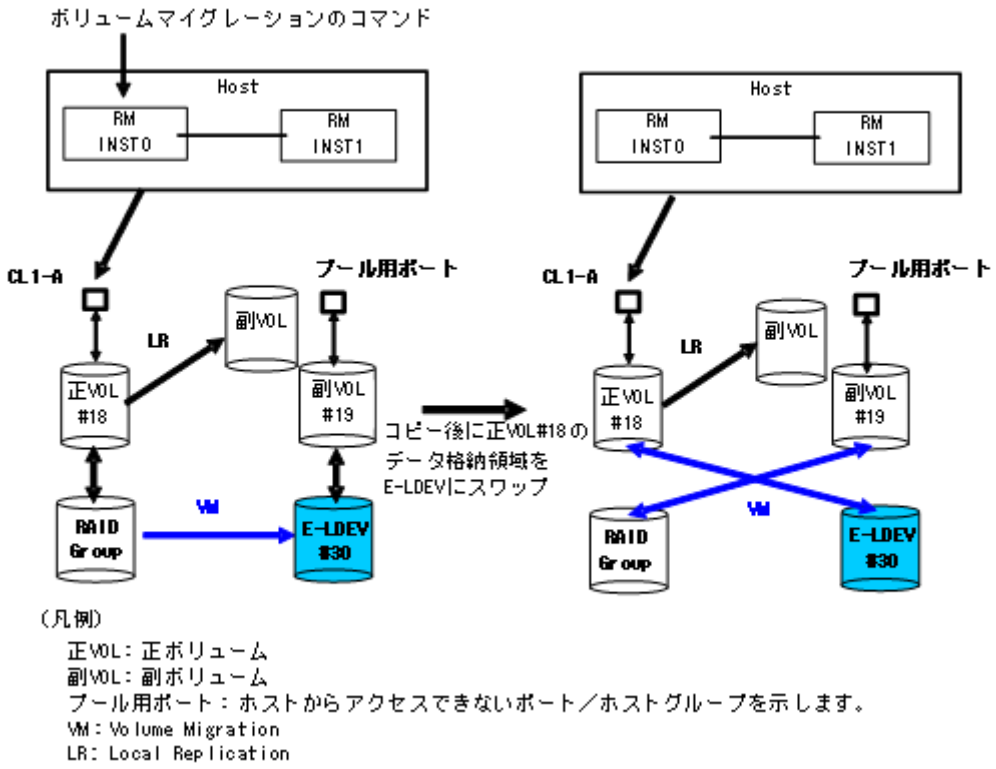



**図 6-11　Volume Migration 構成**

## 6.8.2　RAID Manager で操作する Volume Migration の機能

### コマンド指定

RAID Manager によるボリュームマイグレーションは対象ボリュームのマッピングを定義する必要があるため、Local Replication や Synchronous Replication と同じように、RAID Manager は horcm*.conf を指定することで Volume Migration を操作します。

Volume Migration 操作には Local Replication として使用されていない MU#(Local Replication として SMPL の MU#)を使用します。

マイグレーション用のオリジナルのボリュームが正ボリュームに定義されます。マイグレーション対象ボリュームは副ボリュームに定義されます。つまりオリジナルボリュームは正ボリュームから副ボリュームへ移行され、コピー後に LDEV・VDEV 間のマッピングがスワップされます。

### マッピング指定

マッピング変更後も同じ LUN をホストが識別できるように、LUN・LDEV 間のマッピングは SCSI-Inquiry の応答のために維持されます。

マッピング変更を知る方法として、pairdisplay と raidscan コマンドの“-fe”オプションの使用があります。

また、ボリュームマイグレーションによるマッピング変更後、外部接続の LU と RAID グループの LU はプール用ポートで混在することになりますが、raidscan コマンドの-fe オプションでこれを確認できます。

### グループ操作

ボリュームマイグレーションは horcm*.conf にグループとして記述することで実行できますが、コマンド実行後に副ボリュームにマッピングされた LU(LDEV)はグループとしての一貫性を維持しません。つまり、実行後に副ボリュームにマッピングされたボリュームは、破棄されたと判断する必要があります。

グループ操作中に HORCM demon が KILL される、またはホストがクラッシュすると、コマンド実行を中断され、グループとして外部接続の LU と RAID Group の LU が混在します。この場合、再度同じコマンドを入力することで、RAID Manager は実行した LU をスキップして、残りの LU に対してボリュームマイグレーションが実行されます。

### MU#の使用

RAID Manager は MU#を使用して Synchronous Replication/Local Replication のステータスを管理するので、Local Replication で管理される空きの MU#を使います。したがって、Volume Migration のコマンドは環境変数の HORCC_MRCF がある Local Replication 環境で実行します。

### HORCM インスタンス

Local Replication および/または Synchronous Replication の HORCM インスタンスの horcm*.conf 内で、Volume Migration 用のオリジナルボリュームと対象ボリュームを、別グループとして MU#に記述できます。また、Volume Migration 用のオリジナルボリュームと対象ボリュームを、Local Replication/Synchronous Replication から独立した HORCM インスタンスとして horcm*.conf 内で定義することもできます。

## 6.8.3 RAID Manager で操作する Volume Migration 用コマンド

RAID Manager は paircreate コマンドに(-m cc)オプションを指定することで、Volume Migration 動作を実行します。

paircreate -g <group> -d <pair vol> … -m <mode> -vl[r]

-m <mode>

mode = cc (Local Replication 環境だけ指定可能)

このオプションはボリュームマイグレーションモード指定のために使用されます。

注意：同じコマンドで“-split”オプションが指定されると、このオプションは指定できません。

-vl[r]

-vl オプションは“local”指定であり、ローカルインスタンス LU(正ボリューム)からリモートインスタンス LU(副ボリューム)へコピーし、ローカルインスタンス LU としてのオリジナルボリュームは正ボリュームから副ボリュームへ移行され、正ボリューム・副ボリューム間の物理ボリュームマッピングはコピー後にスワップされます。

-vr オプションは“remote”指定であり、リモートインスタンス LU(正ボリューム)からローカルインスタンス LU(副ボリューム)へコピーし、リモートインスタンス LU としてのオリジナルボリュームは正ボリュームから副ボリュームへ移行され、正ボリューム・副ボリューム間の物理ボリュームマッピングはコピー後にスワップされます。

## 6.8.4　RAID Manager で操作する外部ボリューム情報取得

raidscan コマンドの“-fe”オプションを使って、外部ボリュームの情報を取得できます。

raidscan -p <port#> -fe

-fe

LDEV にマッピングされた外部 LUN のシリアル#と LDEV#を表示するため、このオプションを使用します。

指定されたポートの LDEV にマッピングされた外部 LUN がない場合、このオプションは無効です。また、このオプション指定時は、f[f][g][d]オプションは使用できません。

表示例:

```
# raidscan -p cl1-a-0 -fe -CLI
PORT# /ALPA/C TID#  LU# Seq#   Num  LDEV# P/S  Status Fence  E-Seq#  E-LDEV
#
CL1-A-0  ef  0   0    8 624960    1    19 SMPL  -      -      630053      30
CL1-A-0  ef  0   0    9 624960    1    21 SMPL  -      -      630053      32
CL1-A-0  ef  0   0   10 624960    1    22 SMPL  -      -      630053      33
```

E-Seq#：外部 LUN の製品(シリアル)番号を表示します。

E-LDEV#：外部 LUN の LDEV#を表示します。

## 6.8.5　RAID Manager で操作するステータス確認用コマンド

pairdisplay コマンドの“-fe”オプションを使って、ボリュームマイグレーションのステータス確認ができます。

pairdisplay -g <group> -fe

-fe

LDEV にマッピングされた外部 LUN のシリアル#と LDEV#、およびペアボリュームについての追加情報を表示するため、このオプションを使用します。

このオプションでは上記の情報を最後のカラムに追加して表示し、80 カラムのフォーマットを無視します。

カスケードオプション(-m all,-m cas)が指定される場合、このオプションは無効です。

表示例：

ボリュームマイグレーションコマンド実行前:

```
# pairdisplay -g horc0 -fe
Group ...  Seq#,LDEV#.P/S,Status, Seq#,P-LDEV# M CTG CM EM E-Seq# E-LDEV#
horc0 ... 624960    18.SMPL  ---,-----    ---   -  -  -   -    -      -
horc0 ... 624960    19.SMPL  ---,-----    ---   -  -  -   H  630053    30

# paircreate -g horc0 -vl -m cc
```

Volume Migration コマンド実行中は、進捗率はコピー%で表示されます。

```
# pairdisplay -g horc0 -fe
Group ...  Seq#,LDEV#.P/S,Status, Seq#,P-LDEV# M CTG CM EM E-Seq# E-LDEV#
horc0 ... 624960    18.P VOL COPY,624960      19 -  -  C   -    -      -
horc0 ... 624960    19.S VOL COPY,-----      18 -  -  C   H  630053    30
```

Volume Migration コマンドの完了後:

```
Group ...  Seq#,LDEV#.P/S,Status, Seq#,P-LDEV# M CTG CM EM E-Seq# E-LDEV#
horc0 ... 624960    18.P VOL PSUS,624960      19 -   - C   V  630053    30
horc0 ... 624960    19.S VOL SSUS,-----      18 -   - C   -    -      -
```

CM：コピーモードを表示します。

N：ノンスナップショット

S：スナップショット

SMPL 状態の場合、これはペアボリュームがスナップショットとして生成されることを表示します。

C：ボリュームマイグレーション

EM：外部接続モードを表示します。

H：マッピングされた外部接続 LUN はホストから隠されています。

V：マッピングされた外部接続 LUN はホストから見えます。

‘ - ‘：外部接続 LUN にマッピングされていません。

BH：マッピングされた外部接続 LUN はホストから隠されていますが、LDEV は閉塞しています。

BV：マッピングされた外部接続 LUN はホストから見えますが、LDEV は閉塞しています。

B：外部接続 LUN にマッピングされていませんが、LDEV は閉塞しています。

E-Seq#：外部 LUN の製品(シリアル)番号を表示します。「外部接続でない」は「-」で表示します。

E-LDEV#：外部 LUN の LDEV#を表示します。「外部接続でない」は「-」で表示します。

## 6.8.6 RAID Manager で操作するデバイスファイルによって外部ボリューム情報を取得するコマンド

inqraid コマンドで外部ボリュームの情報を取得できます。

Linux での例：

```
# ls /dev/sd* |./inqraid -CLI
DEVICE_FILE      PORT   SERIAL   LDEV  CTG   H/M/12   SSID  R:Group  PRODUC
T_ID
sdh             CL2-A    635280  15360    -   s/s/ss   0100  5:01-09  STORA
GE ARRAY
sdu             CL2-A    635280   2755    -   s/s/ss   000B  S:00001  STORA
GE ARRAY
sdv             CL2-A    635280   2768    -   s/s/ss   000B  U:00000  STORA
GE ARRAY
sdw             CL2-A    635280   2769    -   s/s/ss   000B  E:16384  STORA
GE ARRAY
```

R:Group：ストレージシステム内の LDEV マッピングに従い、LDEV の物理的位置を表示します。

| LDEV マッピング | R: | グループ |
|---|---|---|
| RAID グループ | RAID レベル<br>1 ： RAID1<br>5 ： RAID5<br>6：RAID6 | RAID グループ番号-サブ番号 |
| Snapshot 副ボリューム | S | PoolID 番号 |
| マッピングなし | U | 00000 |
| 外部 LUN | E | 外部グループ番号 |

Linux での例：

```
# ls /dev/sd* |./inqraid
/dev/sdh -> CHNO =   0 TID =   1 LUN =   1
            [SQ] CL2-A Ser =   635280 LDEV =15360 [NEC ] [STORAGE ARRAY
      ]
            HORC = SMPL  HOMRCF[MU#0 = SMPL MU#1 = SMPL MU#2 = SMPL]
            RAID5[Group  1- 9] SSID = 0x0100
/dev/sdu -> CHNO =   0 TID =   1 LUN =  14
            [SQ] CL2-A Ser =   635280 LDEV =2755 [NEC ] [STORAGE ARRAY
     ]
            HORC = SMPL  HOMRCF[MU#0 = SMPL MU#1 = SMPL MU#2 = SMPL]
```

```
            E-LUN[Group 00001] SSID = 0x000B
            SNAPS[PoolID 0001] SSID = 0x000B
/dev/sdv -> CHNO =   0 TID =   1 LUN =  15
            [SQ] CL2-A Ser =   635280 LDEV =2768 [NEC ] [STORAGE ARRAY
     ]
            HORC = SMPL  HOMRCF[MU#0 = SMPL MU#1 = SMPL MU#2 = SMPL]
            E-LUN[Group 08191] SSID = 0x000B
            UNMAP[Group 00000] SSID = 0x000B
/dev/sdw -> CHNO =   0 TID =   1 LUN =  16
            [SQ] CL2-A Ser =   635280 LDEV =2769 [NEC ] [STORAGE ARRAY
     ]
            HORC = SMPL  HOMRCF[MU#0 = SMPL MU#1 = SMPL MU#2 = SMPL]
            E-LUN[Group 16384] SSID = 0x000B
            E-LUN[Group 16384] SSID = 0x000B
```

Group：この項目はストレージシステム内の LDEV マッピングにしたがい、LDEV の物理的位置を表示します。

| LDEV マッピング | 表示フォーマット |
|---|---|
| RAID グループ | RAID1[Group グループ番号 - サブ番号]<br>RAID5[Group グループ番号 - サブ番号]<br>RAID6[Group グループ番号 - サブ番号] |
| Snapshot 副ボリューム | SNAPS[PoolID poolID 番号 ] |
| マッピングなし | UNMAP[Group 00000] |
| 外部 LUN | E-LUN[Group 外部グループ番号] |

## 6.8.7 RAID Manager の“cc”コマンド発行とマイグレーションボリュームのステータスの関係

RAID Manager コマンド(ペア生成とペア分割コマンド)を発行することで、マイグレーションボリュームの操作が可能になります。指定された操作の妥当性は、ペアボリューム(正ボリューム)のステータスによってチェックします。

マイグレーションボリュームのステータスとコマンド受付の関係を次の表に示します。

**表 6-13 コマンド発行とペアステータス遷移**

| コマンド: | ペア生成 | ペア分割 |
|---|---|---|
| **ペアステータス CC:** | **-m cc** | **Simplex -S** |
| 1.SMPL | 受付<br>2.から 3.に遷移<br>2.から 4.に遷移 | 受付可 |
| 2.COPY<br>↓ | 受付可 | 受付 1.に遷移 |
| 3.PSUS<br>↓ | | 受付 1.に遷移 |
| 4.PSUE | | 受付 1.に遷移 |

**（凡例）**

受付：コマンドは受け付けられ実行されます。コマンド実行が成功した場合、表示された番号のステータスに遷移します。

受付可：コマンドは受け付けますが、操作は実行されません。

空白：コマンド実行が拒否され異常終了します。

↓：コピー動作完了によって遷移します。

### 6.8.8　RAID Manager で操作する Volume Migration の制限事項

Volume Migration の使用は次に示す制限の範囲内とする必要があります。

- Local Replication：Volume Migration の操作は、"SMPL"か"PAIR"状態で実行する必要があります。上記以外の状態で操作した場合、"paircreate -m cc"コマンドは、EX_CMDRJE または EX_CMDIOE によって拒否されます。また、Local Replication は Volume Migration でコピー中の CC_S-VOL に対して操作できません。CC_S-VOL のコピー時、Local Replication の pairsplit コマンドが実行されると、Volume Migration のコピー操作は停止します。
- Synchronous Replication (HORC)：Volume Migration の操作は“SMPL”または“PSUS”状態で実行する必要があります。上記以外の状態で操作した場合、“paircreate -m cc”コマンドは、EX_CMDRJE または EX_CMDIOE によって拒否されます。また、Synchronous Replication は Volume Migration でコピー中の CC_S-VOL に対して操作できません。一方、CC_S-VOL のコピー時、Synchronous Replication の pairresync コマンドが実行されると、Volume Migration のコピー操作は停止します。
- Volume Migration の LDEV 種別：Volume Migration 用の外部接続ボリュームは OPEN-V として LDEV にマッピングされる必要があります。

  その他、詳細については『Volume Migration ユーザガイド』を参照してください。

## 6.9　Asynchronous Replication の MxN 構成と制御

### 6.9.1　概要

RAID Manager を使用すると Asynchronous Replication の MxN 構成を構築できます。

RAID Manager とストレージシステム(RCU)は、それぞれ次のように動作します。

- RAID Manager：タイムスタンプ（CTQ-Marker）をコンシステンシー（CT）グループに引き渡します。
- ストレージシステム（RCU）：リモートコマンドデバイスに接続された複数のストレージシステム間でタイムスタンプ（CTQ-Marker）を調停し、ジャーナルデータをコミットします。

ストレージシステム（RCU）の機能を RAID Manager に含めるアーキテクチャにすることをお勧めします。ただし、このアーキテクチャでは、RAID Manager が稼働している必要があります。RAID Manager が停止している場合、ストレージシステム（RCU）の機能がないように見えるためです。

RAID Manager は、オープンシステムでの Asynchronous Replication の MxN 構成を「6.9.2　ポリシー（231 ページ）」で説明する 4 つの方法でサポートします。

## 6.9.2　ポリシー

複数のストレージシステムにまたがるコンシステンシーグループ内のすべてのデータの整合性は、RAID Manager によって保持されます。ストレージシステムは基本的な機能だけをサポートします。テストおよび構成を簡単にするため、ストレージシステム間に関連はありません。

RAID Manager は、Asynchronous Replication の MxN 構成を次の方法でサポートします。

### 6.9.2.1　タイムスタンプ（CTQ-Marker）を引き渡す

RAID Manager（HORCM デーモンプロセス）は、構成定義ファイル（horcm.conf）に登録されたグループに対して、起動時に HORCM_CTQM というテーブルを作成します。また、RAID Manager は、各グループに対応するスレッドを作成します。Asynchronous Replication の各グループのスレッドは、グループが PAIR 状態である限り、インクリメントを付与した同じタイムスタンプをグループ内に設定されている各ストレージシステムに引き渡します。

デフォルトでは、タイムスタンプは Freeze/Q-Marker & Run の方法を使用してストレージシステムに引き渡されます。タイムスタンプは各ストレージシステムで保持されます。RAID Manager には起動時のこのタイムスタンプが含まれており、同じタイムスタンプにインクリメントを付与して各ストレージシステムに引き渡します。

### 6.9.2.2　ジャーナルデータを CTQ-Marker で調停およびコミットする

HORCM 上のグループに対応するスレッドは、Asynchronous Replication で PAIR 状態に設定されたグループを対象に、各ストレージシステム（RCU）上の S-JNL のタイムスタンプを比較します。HORCM は、すべてのストレージシステム（RCU）上で、タイムスタンプ（CTQ-Marker）のマッチングポイントを検出すると、各ストレージシステム（RCU）に対して CTQ-Marker でジャーナルデータをコミットするように命令を出します。

### 6.9.2.3　エラーによるサスペンドを伝播する

HORCM 上のグループに対応するスレッドは、Asynchronous Replication で PAIR 状態に設定されたグループを対象に、同じタイムスタンプにインクリメントを付与して引き渡します。少なくとも一つのストレージシステムで PSUE/PFUS 状態が検出された場合、コンシステン

シーグループ内での状態の整合性を保つため、PSUS 状態に遷移するサスペンドを実行するようにほかのストレージシステムへ通知します。スレッドはタイムスタンプの引き渡しを停止し、そのコンシステンシーグループが次回のペアの再同期で PAIR 状態になるまで、HORCM_CTQM で指定されたインターバルで監視し続けます。

#### 6.9.2.4　pairsplit コマンド内のジャーナルデータをコミットする

pairsplit コマンドは、PAIR 状態を suspending 状態に変更し、各ストレージシステム（RCU）の S-JNL のタイムスタンプを比較する処理を HORCM デーモンプロセスから引き継ぎます。pairsplit コマンドは、すべてのストレージシステム（RCU）上で、タイムスタンプ（CTQ-Marker）のマッチングポイントを検出すると、各ストレージシステム（RCU）に対して CTQ-Marker でジャーナルデータをコミットするように命令を出します。pairsplit コマンドが CTQ-Marker の EOM（End Of Marker）を検出するまで、命令は繰り返されます。

### 6.9.3　構成定義ファイル（horcm.conf）

RAID Manager は、複数のストレージシステムにまたがる Synchronous Replication グループをサポートしていますが、複数のストレージシステムにまたがる Asynchronous Replication グループはサポートしていません。そのため、複数のストレージシステムにまたがる Asynchronous Replication グループを作成できるように、構成定義ファイル（horcm.conf）にグループ定義（HORCM_CTQM）を追加する必要があります。HORCM デーモンプロセスは定義されたグループにタイムスタンプ（CTQ-Marker）を引き渡し、CTQ-Marker で S-VOL のジャーナルデータをコミットします。

#### 6.9.3.1　Asynchronous Replication の MxN 構成を制御するための定義をする

構成定義ファイル（horcm.conf）にグループ定義（HORCM_CTQM）を追加することによって、指定したグループにタイムスタンプ（CTQ-Marker）を引き渡せます。horcm.conf に HROCM_CTQM を指定する例を示します。

```
HORCM_CTQM
#group    interval(10ms)   mode(optional)
oradb     300
```

上記の例では

- `group` には、複数のストレージシステムにまたがる Asynchronous Replication グループとして許可するグループを指定します。
- `interval` には、CTQ-Marker のインターバルを指定します。数秒にすることをお勧めします。単位は 10ms ですので、300 を指定すると 3000ms、3 秒となります。

- mode には、CTQ-Marker の実行モードを指定します。デフォルトの実行モードは freeze/run です。通常は指定する必要はありません。run を指定すると、freeze なしでタイムスタンプが発行されます。
  - mode を省略：freeze/run モードで動作します。各ストレージシステムに CTQ-Marker を発行する前にコンシステンシーグループを一時的に freeze 状態にします。freeze 状態のコンシステンシーグループはホストからの I/O を受け付けなくなります。freeze 状態にすることで、複数のストレージシステムにまたがるデータの整合性を保ちます。freeze 状態は CTQ-Marker が発行されるタイミングで解除されます。
  - mode に run を指定：run モードで動作します。各ストレージシステムに CTQ-Marker を発行する前にコンシステンシーグループを freeze 状態にしません。このため、freeze 状態によるホスト I/O への影響がなくなります。ただし、このモードでは複数のストレージシステムにまたがるデータの整合性を保てない場合があります。通常は、mode を省略して、freeze/run モードを使用してください。

### 6.9.3.2　コンシステンシーグループに別の JID を指定する

MxN 構成をサポートするためには、RAID Manager のグループに対応するコンシステンシーグループに、別のジャーナル ID（JID）を指定する必要があります。そのため、RAID Manager は horcm.conf にジャーナル ID を指定するためのオプションを追加します。

```
HORCM_LDEV
```

```
#dev_group    dev_name    Serial#    CU:LDEV(LDEV#) MU#
  oradb       dev1        630095:1    02:40
  oradb       dev2        630095:1    02:41
  oradb       dev3        630095:2    02:42
  oradb       dev4        630095:2    02:43
```

**メモ**

シリアル番号の末尾の番号（:1、:2 など）はジャーナル ID を指定しています。

上記のようにジャーナル ID を horcm.conf に指定する場合、paircreate コマンドでジャーナル ID（-jp ＜ジャーナル ID ＞ -js ＜ジャーナル ID ＞）を指定する必要はありません。

ジャーナル ID を horcm.conf に指定しない場合、paircreate コマンドのジャーナル ID（-jp ＜ジャーナル ID ＞ -js ＜ジャーナル ID ＞）オプションが使用されます。

## 6.9.4　コマンドの仕様

RAID Manager にはオープンシステム上で Asynchronous Replication の MxN 構成をサポートするための特別なコマンドオプションはありませんが、コマンドの実行結果ではコンシステンシーグループおよび Q-Marker をストレージシステムごとに表示します。コンシステンシーグループおよび Q-Marker が各ストレージシステムで管理されているためです。

### 6.9.4.1 pairdisplay コマンド

pairdisplay -v ctg および pairdisplay -v jnl[t]の実行結果は、コンシステンシーグループ情報をストレージシステムごとに表示できるようにサポートされています。次に、Asynchronous Replication の 2x2 構成の例を示します。

```
# pairdisplay -g ora -v ctg
CTG  P/S   Status AP U(%) Q-Marker QM-Cnt SF(%) Seq#   IFC OT/s CT/m RT/m
000  P-VOL PAIR    1   0  00000032     18   50  640340 ON   60    -    -
000  S-VOL PAIR    1   0  00000020      -   70  640350 -     -    -    -
000  P-VOL PAIR    1   0  00000031     15   50  640450 ON   60    -    -
000  S-VOL PAIR    1   0  00000022      -   70  640460 -     -    -    -
```

```
# pairdisplay -g ora -v jnl
JID MU CTG JNLS AP U(%) Q-Marker Q-CNT  D-SZ(BLK)  Seq#  Num LDEV#
001  1   0 PJNN  1   0  00000049     2 1633672703 640340 2   5376
002  1   0 SJNN  1   0  00000047     0 1633672703 640350 2   5378
001  1   0 PJNN  1   0  00000049    20  211506164 640450 13  12388
002  1   0 SJNN  1   0  00000035    20  260319089 640460 16  12544
```

```
# pairdisplay -g ora -v jnlt
JID MU CTG JNLS AP U(%) Q-Marker Q-CNT  D-SZ(BLK)  Seq#  DOW PBW APW
001  1   0 PJNN  1   0  00000c76    20 1633672703 640340 60  300 40
002  1   0 SJNN  1   0  00000c62    20 1633672703 640350 60  300 40
001  1   0 PJNN  1   0  00000c3a     7  211506164 640450 60  300 40
002  1   0 SJNN  1   0  00000c33     7  260319089 640460 60  300 40
```

```
# pairdisplay -g horc0 -v jnl -fe
JID MU CTG JNLS AP U(%) Q-Marker Q-CNT D-SZ(BLK)  Seq#  Num LDEV#     CTQM
016  2   0 PJSN  1   0  0000bb1b     0 198578688 640140 1   32768        -
018  2   0 SJSN  1   0  0000bb1b     0  99283968 640140 1   32770 0000187f
017  2   0 PJSN  1   0  00000011     0 198578688 640140 1   32769        -
019  2   0 SJSN  1   0  00000011     0  99283968 640140 1   32771 0000187f
```

**メモ**

CTQM には、S-VOL で最後にコミットされた CTQ-Marker が表示されます。

### 6.9.4.2 pairsplit コマンド

pairsplit コマンドは、コマンドオプションを変更しないで、オープンシステム上で Asynchronous Replication の MxN 構成をサポートします。しかし、内部動作は Asynchronous Replication の 1x1 構成とは異なります。

#### pairsplit -r または pairsplit -rw オプション

1. 各 MCU 上のコンシステンシーグループに Freeze を発行します。
2. Suspend & Run を発行して、各 MCU 上のコンシステンシーグループを suspending 状態にします。

3. MCU を経由して、RCU 上で最小の CTQ-Marker マッチングポイントを検索／コミットします（すなわち、CTQ-Marker で Journal Restore を実施します）。
4. MCU を経由して、すべての RCU 上で、MCU で付けられた EOM（End Of Marker）を検出するまで 3.を繰り返します。
5. すべての RCU 上で、MCU で付けられた EOM（End Of Marker）でコミットした後、End of Suspend を発行して suspending 状態を終了させます。

**例外**：コミット関連操作の実行中にコミットしていない状態（すなわち、リンク障害）が検出されると、コミット操作は現在の CTQ-Marker レベルを保持したまま中断され、suspending 状態は EOM（End Of Marker）を待たずに終了します。

## pairsplit -P オプション

1. 各 MCU 上のコンシステンシーグループに Freeze を発行します。
2. Suspend & Run を発行して、各 MCU 上のコンシステンシーグループを suspending 状態にします。
3. MCU を経由して、RCU 上で最小の CTQ-Marker マッチングポイントを検索／コミットします（すなわち、CTQ-Marker で Journal Restore を実施します）。
4. MCU を経由して、すべての RCU 上で、MCU で付けられた EOM（End Of Marker）を検出するまで 3.を繰り返します。
5. End of Suspend を発行して suspending 状態を終了させます。

**例外**：コミット関連操作の実行中にコミットしていない状態（すなわち、リンク障害）が検出されると、コミット操作は現在の CTQ-Marker レベルを保持したまま中断され、suspending 状態は EOM（End Of Marker）を待たずに終了します。

## pairsplit -S オプション

1. 各 MCU 上のコンシステンシーグループに Freeze を発行します。
2. Delete & Run を発行して、各 MCU 上のコンシステンシーグループを deleting 状態にします。
3. MCU を経由して、RCU 上で最小の CTQ-Marker マッチングポイントを検索／コミットします（すなわち、CTQ-Marker で Journal Restore を実施します）。
4. MCU を経由して、すべての RCU 上で、MCU で付けられた EOM（End Of Marker）を検出するまで 3.を繰り返します。
5. すべての RCU 上で、EOM（End Of Marker）でコミットした後、End of Delete を発行して deleting 状態を終了させます。

**例外**：コミット関連操作の実行中にコミットしていない状態（すなわち、リンク障害）が検出されると、コミット操作は現在の CTQ-Marker レベルを保持したまま中断され、deleting 状態は EOM（End Of Marker）を待たずに終了します。

## pairsplit -RS オプション

PAIR 状態（NO failure）の場合：

1. SwapSuspend を発行して、各 RCU 上のコンシステンシーグループを suspending 状態にします。
2. RCU を経由して、RCU 上で最小の CTQ-Marker マッチングポイントを検索／コミットします（すなわち、CTQ-Marker で Journal Restore を実施します）。
3. RCU を経由して、すべての RCU 上で、MCU で付けられた EOM（End Of Marker）を検出するまで 2.を繰り返します。
4. すべての RCU 上で、EOM（End Of Marker）でコミットした後、End of Suspend を発行して suspending 状態を終了させます。

**例外**：コミット関連操作の実行中にコミットしていない状態（すなわち、リンク障害）が検出されると、コミット操作は現在の CTQ-Marker レベルを保持したまま中断され、suspending 状態は少なくとも一つの EOM（End Of Marker）を検出して終了します。

1. SwapSuspend を発行して、各 RCU 上のコンシステンシーグループを suspending 状態にします。
2. RCU を経由して、RCU 上で最小の CTQ-Marker マッチングポイントを検索／コミットします（すなわち、CTQ-Marker で Journal Restore を実施します）。
3. RCU を経由して、すべての RCU 上で、付けられた EOM（End Of Marker）を検出するまで 2.を繰り返します。
4. End of Suspend を発行して suspending 状態を終了させます。

## pairsplit -R オプション

PAIR 状態（NO failure）の場合：

1. Delete を発行して、各 RCU 上のコンシステンシーグループを deleting 状態にします。
2. RCU を経由して、RCU 上で最小の CTQ-Marker マッチングポイントを検索／コミットします（すなわち、CTQ-Marker で Journal Restore を実施します）。
3. RCU を経由して、すべての RCU 上で、MCU で付けられた EOM（End Of Marker）を検出するまで 2.を繰り返します。
4. すべての RCU 上で、EOM（End Of Marker）でコミットした後、End of Delete を発行して deleting 状態を終了させます。

**例外**：コミット関連操作の実行中にコミットしていない状態（すなわち、リンク障害）が検出されると、コミット操作は現在の CTQ-Marker レベルを保持したまま中断され、deleting 状態は少なくとも一つの EOM（End Of Marker）を検出して終了します。

Failure（PSUE／PSUS）の場合：

1. Delete を発行して、各 RCU 上のコンシステンシーグループを deleting 状態にします。

2. RCU を経由して、RCU 上で最小の CTQ-Marker マッチングポイントを検索／コミットします（すなわち、CTQ-Marker で Journal Restore を実施します）。
3. RCU を経由して、すべての RCU 上で、付けられた EOM（End Of Marker）を検出するまで 2.を繰り返します。
4. End of Delete を発行して deleting 状態を終了させます。

## 6.9.5 システム操作上の注意

RAID Manager にはオープンシステム上で Asynchronous Replication の MxN 構成をサポートするための特別なコマンドオプションはありませんが、コマンドの実行結果ではコンシステンシーグループおよび Q-Marker をストレージシステムごとに表示します。コンシステンシーグループおよび Q-Marker が各ストレージシステムで管理されているためです。

次に用語の説明を示します。

- JNL Consistency Restore：MAX CTQ-Marker までコミットします。
- JNL Full Restore：EOM（分割用 End Of Marker）までコミットします。
- JNL Consistency Suspend：“JNL Consistency Restore”後にサスペンドします。
- JNL Full Suspend：“JNL Full Restore”後にサスペンドします。

### 6.9.5.1 Asynchronous Replication 用のコンシステンシーグループ ID およびジャーナル ID

コンシステンシーグループ ID は、複数のストレージシステム間で一意の識別子として割り当て／使用されなければなりません。そのため、paircreate コマンドは、複数のストレージシステム間で同じコンシステンシーグループ ID を持つグループボリュームを作成します。

### 6.9.5.2 カスケード操作

カスケード操作用の“-FHORC”オプションは、「CTQ-Marker Mode」では実行されません。“-FHORC”オプションを使用するときは、カスケードボリュームを Asynchronous Replication の MxN 構成のボリュームに指定してはいけません。

### 6.9.5.3 HORCM デーモンの稼働

HORCM デーモンプロセスは、定義されたコンシステンシーグループに CTQ-Marker と呼ばれるタイムスタンプを引き渡します。このため、HORCM デーモンが停止すると、Asynchronous Replication はデルタ（コミット）するために停止し、Journal Full 状態を理由にサスペンドします。

このため、PAIR 状態を保持するには、HORCM デーモンが稼働していなければなりません。

### 6.9.5.4 コマンドデバイス I/O とアプリケーション I/O との分離

HORCM デーモンプロセスは、定義されたコンシステンシーグループにタイムスタンプを引き渡すため、コマンドデバイスに I/O を発行します。このため、コマンドデバイス I/O のパスとアプリケーション I/O のパスを分けることを推奨します。

### 6.9.5.5 アプリケーション I/O の待機について

HORCM デーモンプロセスは、各ジャーナルの I/O がフリーズしている間に、定義されたコンシステンシーグループにタイムスタンプを引き渡します。

Waiting Rate = 0.5ms×ジャーナル数÷インターバル(ms)×100（ただし、0.5ms は OS プラットフォームに依存します。）

このため、1 つのコンシステンシーグループにつきジャーナルは 4 つ以内、および 1 つのコンシステンシーグループにつき LDEV は 8192 個以内に制限することを推奨します。1 つの HORCM につきコンシステンシーグループが複数ある場合、1 つのコンシステンシーグループにつき LDEV は 256 個以内に制限することを推奨します。

### 6.9.5.6 pairsplit -RS、pairsplit -R、horctakeover、pairresync -swapp(s)上のホスト I/O

pairsplit -RS および pairsplit -R の操作をフリーズすることはできません。また、pairsplit -RS および pairsplit -R の操作では、Link Normal 状態の RCU からのホスト I/O を分割できません。すなわち、pairsplit -RS および pairsplit -R の操作は、コンシステンシーグループを指定したペア分割をサポートしていません。コンシステンシーグループを指定してペアを分割するには、S-VOL のデータ整合性を保つためにホスト I/O を停止する必要があるためです。これは、Synchronous Replication の制限と同じです。

### 6.9.5.7 suspending 状態と deleting 状態

S-VOL のジャーナルデータを CTQ-Marker でコミットする場合、ストレージシステム内部の状態を suspending 状態または deleting 状態に遷移する必要があります。これらの状態は RAID Manager コマンドによって制御されるため、ストレージシステムだけでは遷移できません。

RAID Manager コマンドが何らかの理由（KILL など）、または EX_EWSTOT によって中断されると、ストレージシステムは suspending 状態または deleting 状態を保持し続けます。

suspending 状態または deleting 状態を終わらせるには、RAID Manager を再起動し、“JNL Consistency Restore”後に終了させる必要があります。

### 6.9.5.8 不統一な CTQ-Marker の検出

pairsplit コマンドは、CTQ-Marker を使用して複数のストレージシステム間でのデータの整合性をチェックします。不統一な CTQ-Marker を検出した場合、pairsplit コマンドは、サスペンド状態に変更した後、EX_VOLCUR を返します。

このエラーが出た場合、“pairdisplay -v jnl -fe”オプションを使用して各ストレージシステム上の S-VOL で CTQM が同じかどうかを確認する必要があります。

```
# pairdisplay -g horc0 -v jnl -fe
JID MU CTG JNLS AP U(%) Q-Marker Q-CNT D-SZ(BLK)  Seq#  Num LDEV#     CTQM
016  2   0 PJSN  1   0  0000bb1b     0 198578688 640140 1   32768        -
018  2   0 SJSN  1   0  0000bb1b     0  99283968 640140 1   32770 0000187f
017  2   0 PJSN  1   0  00000011     0 198578688 640140 1   32769        -
019  2   0 SJSN  1   0  00000011     0  99283968 640140 1   32771 0000187f
```

### 6.9.5.9 pairsyncwait コマンドについて

Q-Marker を pairsyncwait コマンドと一緒に使用する場合、対象デバイスを含む各ジャーナルで管理されます。そのため、pairsyncwait コマンドは対象デバイスを指定しなければなりません（-g ＜グループ＞ -d ＜ペアボリューム＞、-d ＜デバイスファイル＞、または-d ＜シリアル番号＞ ＜ LDEV 番号＞）。

コマンドの指定例を次に示します。

```
# pairsyncwait -g horc0 -d dev-002 -t 500
UnitID  CTGID    Q-Marker  Status  Q-Num
     1      0  0000003de8  DONE        0
```

グループ（-g ＜グループ＞）が指定されると、指定されたグループの最初の dev_name が使用されます。

### 6.9.5.10 コマンドデバイスと RAID Manager の通信方式

Asynchronous Replication の MxN 構成を使用する場合は、コマンドデバイスと RAID Manager の通信に、In-Band 方式を使用してください。

Out-of-Band 方式を使用する場合、次の制限事項があります。

#### Out-Of-Band 方式の制限事項

- Journal Full 状態になる、もしくは Journal Full 状態により AR ペアがサスペンドすることがあります。
- In-Band 方式に比べ、AR ペアへのホスト I/O の応答時間が長くなります。
- ファームウェア交換時に AR ペアの分割が必要です。Out-of-band 方式を使用する場合は、以下の手順でファームウェア交換を実施してください。

### 操作手順

1. AR ペアを分割します。
2. RAID Manager を停止します。
3. ファームウェア交換を実施します。
4. RAID Manager を起動します。
5. AR ペアを再同期します。

## 6.9.5.11　構成定義ファイルの記載方法

次に示す記載例のように、MxN 構成で使用する同一のペア情報を 2 つ以上のグループに登録しないでください。2 つ以上のグループに登録した場合、データの整合性は保証されません。

### 記載例

この記載例は、LDEV#02:40 および LDEV#02:42 の MU#h0 のペアが、oradb1 および oradb2 に登録されています。

次のような記載は、データの整合性の保証はされません。

```
HORCM_LDEV
#dev_group dev_name Serial# CU:LDEV(LDEV#) MU#
oradb1 oradb1_dev1 630095:1 02:40 h0
oradb1 oradb1_dev2 630095:1 02:41 h0
oradb1 oradb1_dev3 630095:2 02:42 h0
oradb1 oradb1_dev4 630095:2 02:43 h0

oradb2 oradb2_dev1 630095:1 02:40 h0
oradb2 oradb2_dev3 630095:2 02:42 h0
HORCM_CTQM
#group interval(10ms) mode(optional)
oradb1 300
oradb2 300
```

## 6.9.6　構成例

RAID Manager にはオープンシステム上で Asynchronous Replication の MxN 構成をサポートするための特別なコマンドオプションはありませんが、コマンドの実行結果ではコンシステンシーグループおよび Q-Marker をストレージシステムごとに表示します。コンシステンシーグループおよび Q-Marker が各ストレージシステムで管理されているためです。

# 6.9.6.1　AR 2x2 構成の例

```
#/******** HORCM0 on production *****/
HORCM_MON
#ip_address service poll(10ms) timeout(10ms)
NONE          horcm0      1000   3000

#/********** For HORCM_CMD ****************/
HORCM_CMD
#dev_name
#UnitID #0(Serial#640340), #1(Serial#640450)
\\.\CMD-640340:/dev
\\.\CMD-640450:/dev

#/********** For HORCM_LDEV ****************/
HORCM_LDEV
#dev_group  dev_name   Serial#   LDEV# MU#
ora           data0        640340   400
ora           data1        640340   401
ora           data2        640450   400
ora           data3        640450   401

#/********** For HORCM_INST ****************/
HORCM_INST
#dev_group  ip_address     service
ora           RHOST         horcm0

#/********** For AR of multiple DKC *****/
HORCM_CTQM
#dev_group   interval(10ms)  mode
ora             300
```


```
#/******** HORCM0 on Remote *****/
HORCM_MON
#ip_address service poll(10ms) timeout(10ms)
NONE          horcm0      1000   3000

#/********** For HORCM_CMD ****************/
HORCM_CMD
#dev_name
#UnitID #0(Serial#640350), #1(Serial#640460)
\\.\CMD-640350:/dev
\\.\CMD-640460:/dev

#/********** For HORCM_LDEV ****************/
HORCM_LDEV
#dev_group  dev_name   Serial#   LDEV# MU#
ora           data0        640350   400
ora           data1        640350   401
ora           data2        640460   400
ora           data3        640460   401

#/********** For HORCM_INST ****************/
HORCM_INST
#dev_group  ip_address     service
ora           RHOST         horcm0

#/********** For AR of multiple DKC *****/
HORCM_CTQM
#dev_group   interval(10ms)  mode
ora             300
```

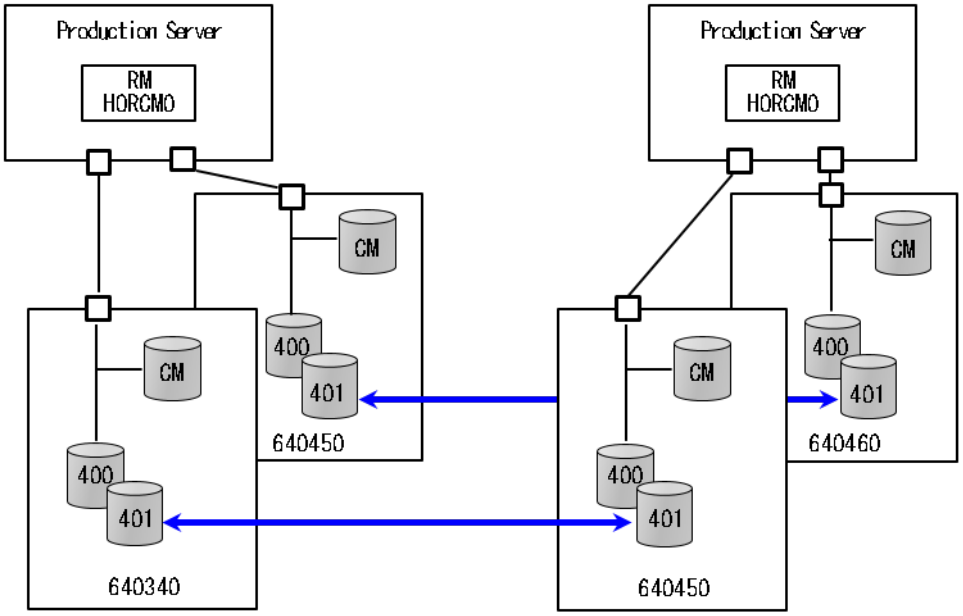

# 6.9.6.2　AR 2x1 構成の例

```
#/******** HORCM0 on production *****/
HORCM_MON
#ip_address service poll(10ms) timeout(10ms)
NONE          horcm0      1000   3000

#/********** For HORCM_CMD ****************/
HORCM_CMD
#dev_name
#UnitID #0(Serial#640340), #1(Serial#640450)
\\.\CMD-640340:/dev
\\.\CMD-640450:/dev

#/********** For HORCM_LDEV ****************/
HORCM_LDEV
#dev_group  dev_name   Serial#     LDEV# MU#
ora            data0        640340:1  400
ora            data1        640340:1  401
ora            data2        640450:1  400
ora            data3        640450:1  401

#/********** For HORCM_INST ****************/
HORCM_INST
#dev_group  ip_address     service
ora            RHOST          horcm0

#/********** For AR of multiple DKC *****/
HORCM_CTQM
#dev_group   interval(10ms)  mode
ora             300
```


```
#/******** HORCM0 on Remote *****/
HORCM_MON
#ip_address service poll(10ms) timeout(10ms)
NONE          horcm0      1000   3000

#/********** For HORCM_CMD ****************/
HORCM_CMD
#dev_name
#UnitID #0(Serial#640460)
\\.\CMD-640460:/dev

#/********** For HORCM_LDEV ****************/
HORCM_LDEV
#dev_group  dev_name   Serial#     LDEV# MU#
ora            data0        640460:1  400
ora            data1        640460:1  401
ora            data2        640460:2  402
ora            data3        640460:2  403

#/********** For HORCM_INST ****************/
HORCM_INST
#dev_group  ip_address     service
ora            RHOST          horcm0

#/********** For AR of multiple DKC *****/
HORCM_CTQM
#dev_group   interval(10ms)  mode
ora             300
```

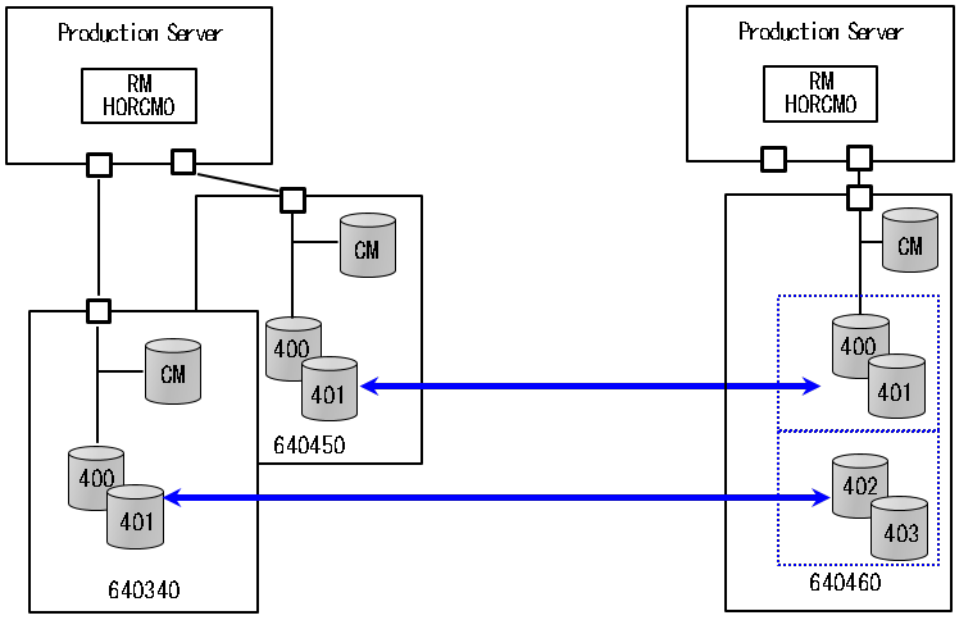


## 6.9.7　RAID Manager の冗長化


**⚠ 注意**


RAID Manager を冗長化する前に、必ず「6.9.8　RAID Manager の冗長化の要件（245 ページ）」をお読みになり、記載内容に従ってください。

Asynchronous Replication の MxN 構成で RAID Manager に障害が発生すると、複数のストレージシステムにまたがるコンシステンシーグループ内のデータ整合性が保てなくなります。RAID Manager の冗長化は、複数の RAID Manager を起動し、1 つの RAID Manager で障害が発生しても、もう一方の RAID Manager でコンシステンシーグループ内のデータ整合性を保つ機能です。

次に構成例を示します。コンシステンシーグループ 1 つに対して最大 2 台の RAID Manager を各サイトで使用できます。構成定義ファイルの HORCM_CMD にコマンドデバイスを指定する際、ストレージシステムの定義順序がサイト内で一致するように記載してください。

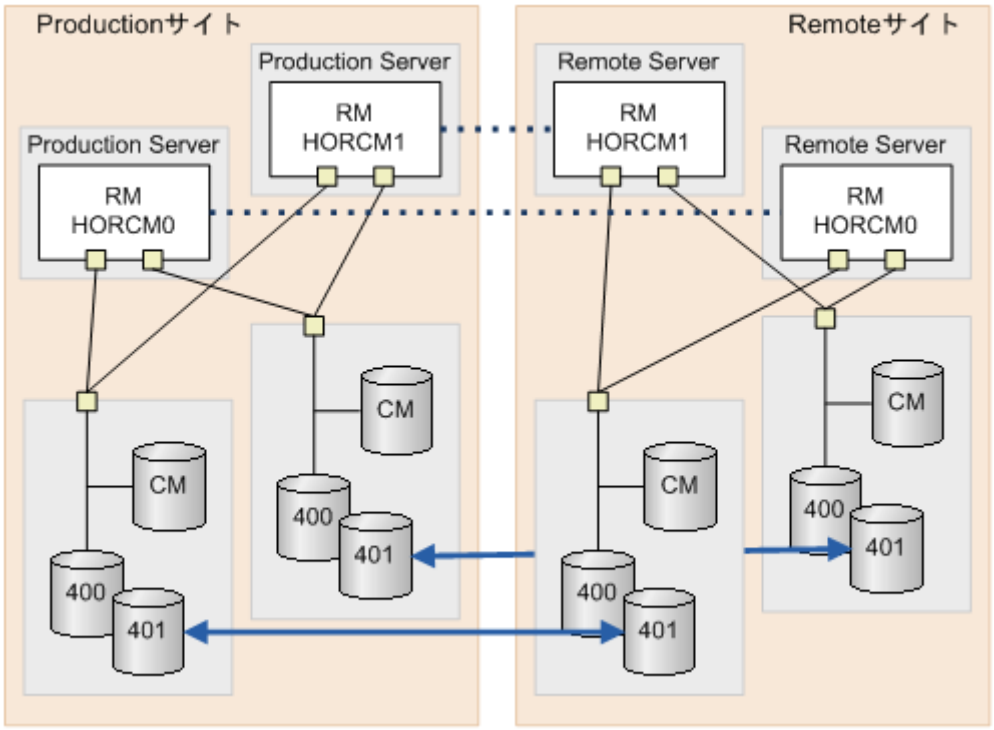

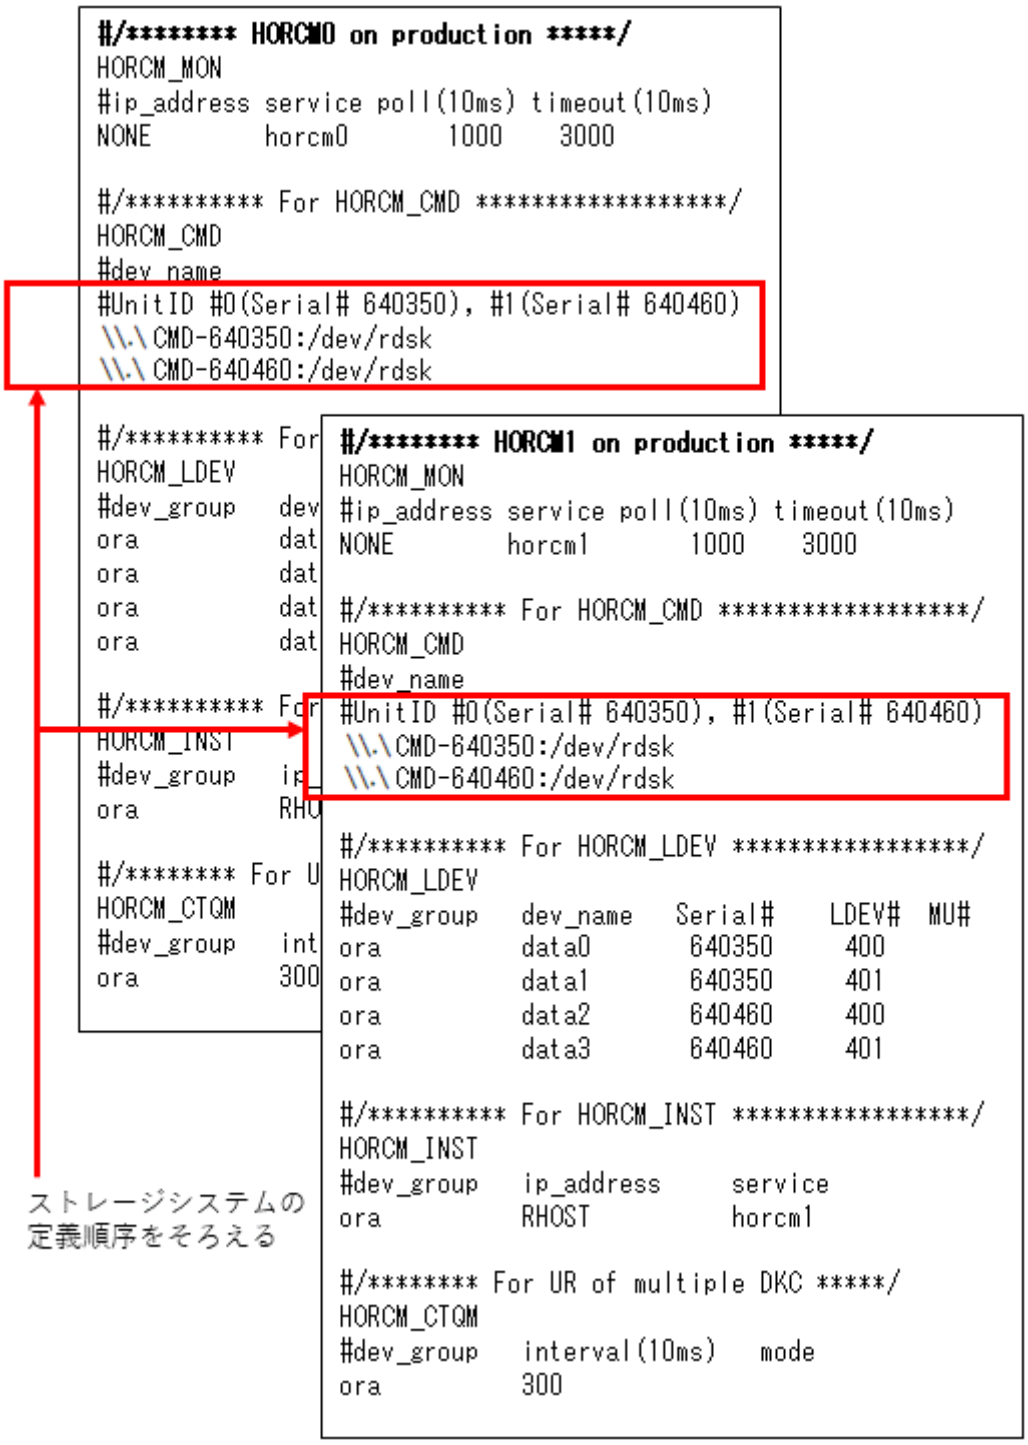
#/********* HORCM0 on production *****/
HORCM_MON
#ip_address service poll(10ms) timeout(10ms)
NONE horcm0 1000 3000
#/********** For HORCM_CMD *****************/
HORCM_CMD
#dev_name
#UnitID #0(Serial# 640350), #1(Serial# 640460)
\\.\CMD-640350:/dev/rdsk
\\.\CMD-640460:/dev/rdsk
#/********* HORCM1 on production *****/
HORCM_MON
#ip_address service poll(10ms) timeout(10ms)
NONE horcm1 1000 3000
#/********** For HORCM_CMD *****************/
HORCM_CMD
#dev_name
#UnitID #0(Serial# 640350), #1(Serial# 640460)
\\.\CMD-640350:/dev/rdsk
\\.\CMD-640460:/dev/rdsk
#/********** For HORCM_LDEV ****************/
HORCM_LDEV
#dev_group dev_name Serial# LDEV# MU#
ora data0 640350 400
ora data1 640350 401
ora data2 640460 400
ora data3 640460 401
#/********** For HORCM_INST ****************/
HORCM_INST
#dev_group ip_address service
ora RHOST horcm1
#/******** For UR of multiple DKC *****/
HORCM_CTQM
#dev_group interval(10ms) mode
ora 300
ストレージシステムの
定義順序をそろえる

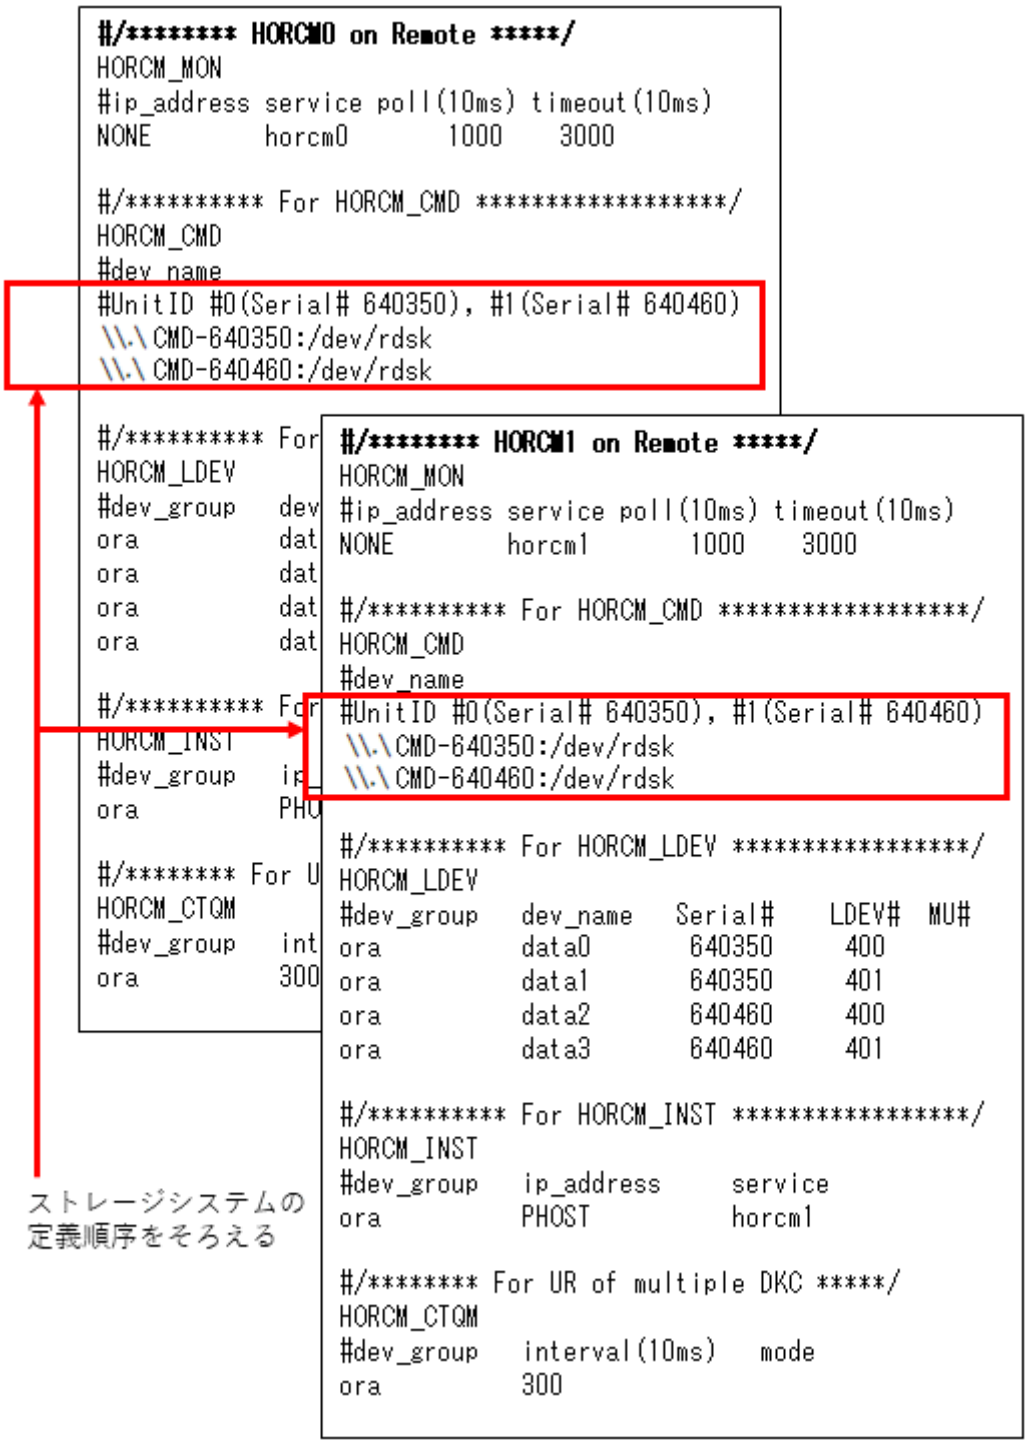


## 6.9.8　RAID Manager の冗長化の要件

RAID Manager を冗長化するには、RAID Manager とストレージシステムが In-Band 方式で接続されている必要があります。

### 6.9.9　RAID Manager の冗長化に関する注意事項

RAID Manager に障害が発生していない場合、起動している RAID Manager のうち一方が CTQ-Marker 発行などのコンシステンシーグループ内のデータ整合性を保つ処理を行い、もう一方は障害に備え待機を行います。待機している RAID Manager から、pairsplit コマンドを発行するとエラー（EX_INVVOL）が発生する場合があります。このエラーが発生した場合は、もう一方の RAID Manager から pairsplit コマンドを発行してください。

## 6.10　複数組のストレージシステムで構成される Synchronous Replication のコンシステンシーグループの操作

複数組のストレージシステムで構成される Synchronous Replication のコンシステンシーグループを RAID Manager で操作する場合の説明をします。サポート構成や動作の詳細は『Synchronous Replication ユーザガイド』を参照してください。

### 6.10.1　RAID Manager の動作

複数組のストレージシステムで構成する Synchronous Replication のコンシステンシーグループの操作を行うため、RAID Manager は、「6.9　Asynchronous Replication の MxN 構成と制御（230 ページ）」に記載の CTQ-Marker および Freeze/Q-Marker & Run を使用します。

RAID Manager は、構成定義ファイルの HORCM_CTQM に記載の周期に従って、CTQ-Marker および freeze 指示をストレージシステムに発行しますが、Asynchronous Replication の場合と違い、ペア分割、ペア削除、エラーサスペンドの伝播※以外の場合、ストレージシステムは freeze 指示を受けても I/O を受け付けます。

**注※**

複数組のストレージシステムで構成される Synchronous Replication のコンシステンシーグループの場合も、Asynchronous Replication の MxN 構成と同様に、エラーサスペンドの伝播が行われます。エラーサスペンドの伝播に関しては、「6.9.2.3　エラーによるサスペンドを伝播する（231 ページ）」を参照してください。

### 6.10.2　構成定義ファイル（horcm.conf）

以下の点を除き Asynchronous Replication の MxN 構成と同じです。詳細は、「6.9.3　構成定義ファイル（horcm.conf）（232 ページ）」および「6.9.6　構成例（240 ページ）」を参照してください。

### Asynchronous Replication の MxN 構成との差異

- ジャーナル ID の指定は不要です。

## 6.10.3　コマンドの仕様

### 6.10.3.1　pairsplit コマンド

Asynchronous Replication の MxN 構成と同じです。詳細は、「6.9.4　コマンドの仕様 (233 ページ)」を参照してください。

### 6.10.3.2　pairsplit コマンド

次の動作を行います。詳細は『Synchronous Replication ユーザガイド』の「分割の動作」を参照してください。

1. 各コンシステンシーグループに Freeze を発行します。
2. コマンドのオプションに従い、コンシステンシーグループ内のペアの分割（-r, -rw,または-RS オプション指定時）または、削除（-R または-S オプション指定時）します。

## 6.10.4　システム操作上の注意

『Synchronous Replication ユーザガイド』の「コンシステンシーグループの要件」を満たすようにコンシステンシーグループを構成してください。その他の注意事項は次のとおりです。

### 6.10.4.1　コンシステンシーグループ ID

コンシステンシーグループ ID は、複数のストレージシステム間で一意の識別子として割り当て／使用されなければなりません。そのため、paircreate コマンドは、複数のストレージシステム間で同じコンシステンシーグループ ID を持つグループを作成します。

### 6.10.4.2　カスケード操作

複数組のストレージシステムで構成される Synchronous Replication のコンシステンシーグループのペアに対して-FHORC オプション、および-FMRCF オプションは使用できません。

### 6.10.4.3　コマンドデバイス I/O とアプリケーション I/O との分離

HORCM デーモンプロセスは、定義されたコンシステンシーグループにタイムスタンプを引き渡すため、コマンドデバイスに I/O を発行します。このため、コマンドデバイス I/O のパスとアプリケーション I/O のパスを分けることを推奨します。

#### 6.10.4.4　コマンドデバイスと RAID Manager の通信方式

複数組のストレージシステムで構成される Synchronous Replication のコンシステンシーグループを使用する場合は、コマンドデバイスと RAID Manager の通信に、In-Band 方式を使用してください。

## 6.11　RAID Manager サーバのリモートボリューム情報の取得

ストレージ管理サーバ（RAID Manager サーバ）と各プロダクションサーバを分ける構成では、プロダクションサーバのボリュームと RAID Manager サーバの horcm.conf に記述されたボリュームの検証／確認が困難となります。

この構成では、次の RAID Manager 機能は使用できません。

- コマンドデバイスセキュリティ
- プロダクションホストビューにデバイスファイルを表示する pairdisplay -fd オプション
- raidscan -find verify

ボリュームの検証／確認が困難であるというこの構成の問題の解決策として、RAID Manager は、リモートサーバ上のボリューム情報を取得するために、inqraid コマンドでボリューム情報をエクスポートし、エクスポートしたボリューム情報を raidscan -find コマンドでインポートするという方法を提供します。

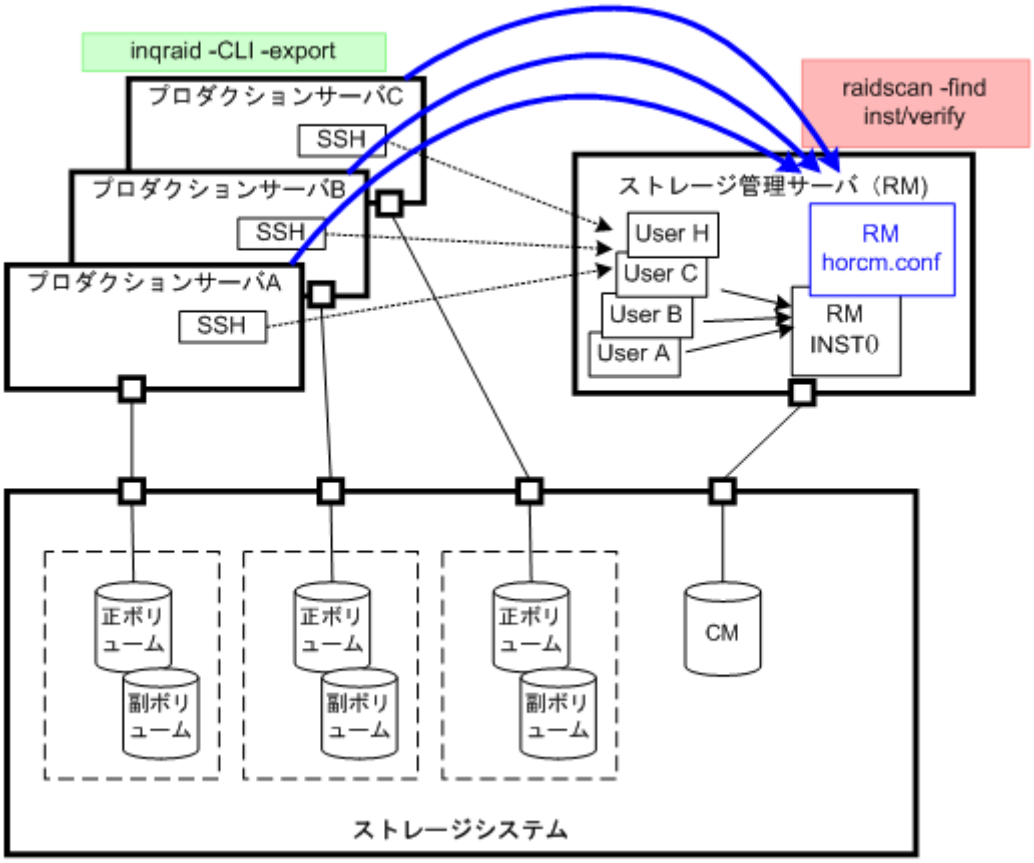



**図 6-12　ボリューム情報の取得**

## 6.11.1　inqraid コマンドによるリモートボリュームの情報取得例

inqraid コマンドに-CLI オプションと-export オプションを指定することで、プロダクションサーバ上で取得したボリューム情報をエクスポートします。ボリューム情報は「キーワード、シリアル#、LDEV#、デバイスファイル名」を含みます。RAID Manager サーバ上の raidscan -find inst コマンドは、エクスポートされたボリューム情報をインポートして、HORCM デーモンに登録します。

### リモートホスト上の RAID Manager の起動（horcmstart.sh）によるインポート方法

プロダクションサーバ上で取得したボリューム情報をエクスポートし、リモートホスト上の RAID Manager を起動することで、ボリューム情報をインポートする方法を次に示します。

### 操作手順

1. ボリューム情報をエクスポートします。

   ローカルホスト（プロダクションサーバ）からリモートホスト上の RAID Manager サーバの“/etc/horcmperm*.conf”にボリューム情報をエクスポートします。

*はインスタンス番号です。

**エクスポート例**

```
# ls /dev/sd* | inqraid -CLI -export | ssh <RM host> cat > /etc/horcmp
erm*.conf
```

2. ボリューム情報をインポートします。

   リモートホスト上の RAID Manager を起動することで自動的にこのボリューム情報がインポートされます。

   *はインスタンス番号です。

   **RAID Manager の起動によるインポート例**

```
# horcmstart.sh *
```

3. RAID Manager サーバ上でインポートしたボリューム情報を検証します。

   **インポートしたボリューム情報の検証例**

```
# cat /etc/horcmperm*.conf | raidscan -find verify
DEVICE_FILE  Group  PairVol  PORT    TARG  LUN  M  SERIAL  LDEV
/dev/sda     -      -        -         -    -  -   640150     0
/dev/sdb     -      -        -         -    -  -   640150     1
/dev/sdc     G1     G1-000   CL4-A-1  57    2  -   640150     2
/dev/sdd     G1     G1-001   CL4-A-1  57    3  -   640150     3
/dev/sde     -      -        -         -    -  -   640150     4
/dev/sdf     -      -        -         -    -  -   640150     5
/dev/sdg     -      -        -         -    -  -   640150     7
```

# 第 7 章
# RAID Manager によるデータ保護操作

この章では、RAID Manager によるデータ保護操作を説明します。

## 7.1　RAID Manager のデータ保護機能概要

ユーザデータファイルは通常、ファイルシステム、LVM、ディスクドライバ、SCSI プロトコルドライバ、バスアダプタ、SAN スイッチング構造などのソフトウェアレイヤを通じてディスク上に配置されます。ソフトウェアレイヤにバグや人為的エラーが発生すると、データが破損するおそれがあります。しかし、RAID Manager データ保護では、こうしたエラーを防止しません。また、一方で、データ保護機能を使用すると、ストレージシステムが保護しているボリュームへの書き込みを防止できます。

データ保護機能は、次の機能を含みます。

- Data Retention Utility
- Encryption License Key

### 7.1.1　Data Retention Utility 概要

Data Retention Utility を使用すると、ストレージシステムが保護しているボリュームへの書き込みを防げます。Data Retention Utility では、指定された LU への保護属性を設定します。

- Inquiry コマンドからの隠蔽

  デバイスタイプに「未実装ボリューム」(0x7F)を応答することで、ストレージシステムは、対象ボリュームを SCSI Inquiry コマンドから隠蔽できます。この機能は、ホストからボリュームを隠蔽する場合に使用します。ただし、隠蔽の可/不可はホストの仕様に依存します。

- サイズ 0 ボリューム

  ストレージシステムは SCSI の容量読み取りコマンドを通じて、対象ボリュームに対し、「サイズ 0」で応答します。この機能は、ホストからボリュームを隠蔽する場合に使用します。ただし、隠蔽の可/不可はホストの仕様に依存します。

- 読み込み保護

  ストレージシステムは、「不正機能」チェック条件で応答することで、対象ボリュームに対して読み込みから保護します(SenseKey = 0x05、SenseCode = 0x2200)。

- 書き込み保護

ストレージシステムは、モードセンスヘッダの「書き込み保護」で応答し、「書き込み保護」チェック条件で応答することで、対象ボリュームに対して書き込みから保護します(SenseKey=0x07、SenseCode=0x2700)。

- 副ボリューム無効化

  コピー系プログラムプロダクト（Synchronous Replication、Asynchronous Replication、Local Replication、Snapshot、および Active Mirror）のコピー処理によって、対象ボリュームが上書きされないように、コピー系プログラムプロダクトのコマンド実行を拒否し、対象ボリュームを保護します。このオプションは他の Data Retention Utility オプションと併用できます。例えば、対象ボリュームをコピー系プログラムプロダクトとホストアクセスの両方の書き込みから保護したい場合は、書き込み保護オプションとこのオプションの両方を設定します。書き込み保護オプションの設定だけでは、対象ボリュームをコピー系プログラムプロダクトのコピー処理による書き込みから保護することはできません。

#### 7.1.1.1　Data Retention Utility ボリュームの制限事項

##### Data Retention Utility を使用したファイルシステム

- Linux ファイルシステムボリュームに Data Retention Utility を設定するとき、対象ボリュームをアンマウント状態にしてから設定したあと、ボリュームを読み取り専用のオプションでマウントしてください。マウント状態のまま Data Retention Utility を設定すると、システムが予期しない動作をしたり、システムに予期しない事象が発生したりすることがあります。
- Windows で、ライトプロテクトモードに設定されたディスクに関してファイルシステム使用の場合は、上記と同じ手順で“-x mount”と“-x umount”の RAID Manager コマンドオプションを使用します。
- ライトプロテクトモード(読み取り専用)に設定された Data Retention Utility ボリュームは、Windows のファイルシステム（NTFS/FAT）には使用できません。

##### Data Retention Utility の LVM(VxVM)

- Data Retention Utility を含む LVM の構成を変更する場合、raidvchset -vg コマンドを使用して、対象ボリュームを一時的にチェック禁止状態にセットしてください。また、LVM の構成変更を完了したあとで、再度チェック状態にセットしてください。

##### HA クラスタサーバでの Data Retention Utility

- HA クラスタソフトウェアが定期的にメタデータに書き込み、ディスクが利用可能かどうかを確認する場合、Data Retention Utility は HA 環境での使用に適していません。

### Windows システムでのダイナミックディスク

- ダイナミックディスクは、ライトプロテクトモード(読み取り専用)に設定されたボリュームを操作しないので、Data Retention Utility ボリュームをダイナミックディスクに使用することはできません。Data Retention Utility ボリュームは、ベーシックディスクだけに使います。

### LUN#0

- LUN#0 が Data Retention Utility “inv”属性を設定されている場合、LUN#1 では LUN を認識できない OS も一部あります。LUN#0 が見えない場合、ポート上のすべての LUN をスキャンしない HBA ドライバもあるためです。

## 7.2　RAID Manager で保護パラメータを操作するコマンド

ストレージシステムは各 LU に対して保護チェックパラメータを持ち、これらのパラメータは RAID Manager とそのコマンドデバイスによって設定されます。各 LU に対して保護チェックパラメータを設定・検証するため、RAID Manager は次のコマンドをサポートします。

- raidvchkset：指定されたボリュームの保護チェックパラメータを設定します。
- raidvchkdsp：RAID Manager 構成定義ファイルに基づき、指定されたボリュームの保護チェックパラメータを表示します。
- raidvchkscan：このコマンドは、コマンドとともに利用されるオプションに応じた 3 種類の異なる用途を持ちます。

  ・raidscan コマンドに基づき、指定されたボリュームのポート、対象 ID、LDEV、および有効性チェックパラメータを表示します。

  ・ジャーナルボリュームリスト設定と、そのジャーナルボリュームの情報を表示します。

  ・Snapshot のプール設定とスナップショットプールの情報を表示します。

## 7.3　RAID Manager と保護機能

保護機能はホスト上で見ることのできるボリュームへの主要な操作を許可し、不正な操作を防止します。RAID Manager は保護を認識した結果、保護されたボリュームを制御します。RAID Manager は、ホストが示すボリュームだけ認識します。その目的のため、RAID Manager 環境には LUN セキュリティが提供されます。

保護機能の ON/OFF は、コマンドデバイスのセキュリティ設定によって制御されます。コマンドデバイスのセキュリティ設定については、次の表を参照してください。

**表 7-1　コマンドデバイスのセキュリティ設定**

| コマンドデバイス設定 | | | 設定されるセキュリティ |
|---|---|---|---|
| セキュリティ | ユーザ認証 | グループ情報認証 | |
| 0 | 0 | 0 | セキュリティなし |
| 0 | 0 | 1 | HORCM_DEV だけ許可 |
| 0 | 1 | 0 | ユーザ認証要 |
| 0 | 1 | 1 | ユーザ認証要<br>HORCM_DEV だけ許可 |
| 1 | 0 | 0 | CMD セキュリティ |
| 1 | 0 | 1 | CMD セキュリティ<br>HORCM_DEV だけ許可 |
| 1 | 1 | 0 | CMD セキュリティ<br>ユーザ認証要 |
| 1 | 1 | 1 | CMD セキュリティ<br>ユーザ認証要<br>HORCM_DEV だけ許可 |

**（凡例）**

HORCM_DEV だけ許可：HORCM_DEV に記述されているペア論理ボリュームに対してだけ処理を実行します。

ユーザ認証要：認証されているユーザからのコマンドだけ処理を実行します。

CMD セキュリティ：ホストから認識できるデバイスだけ操作対象とします。

保護機能は LUN Manager ソフトウェア(または SNMP)を使って定義されたエンハンスコマンドデバイスを利用します。コマンドデバイスを定義する際、保護機能を有効化する属性を持つ各コマンドデバイスごとに、保護機能の ON/OFF が行われます。RAID Manager はコマンドデバイスを認識すると属性の ON と OFF を識別します。保護ボリュームの定義を次の図に示します。

注意：コマンドデバイスを保護モードの有効に設定しても、RAID Manager 操作に影響はありません。RAID Manager は現在の仕様のもとでペアを制御します。保護機能が ON の場合の各コマンドの動作については、「7.3.4　保護機能によって制御されるコマンド（258 ページ）」を参照してください。

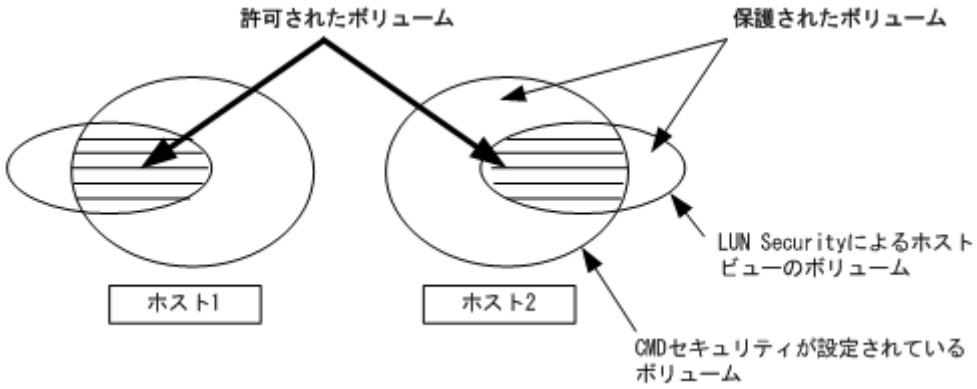



**図 7-1　保護ボリュームの定義**

## 7.3.1　RAID Manager の保護機能仕様

許可されたボリュームだけを horcm.conf に登録します。horcm.conf ファイル生成時、ホストが示すビューからだけボリュームを記述してください。RAID Manager は、ミラー記述子( Synchronous Replication, Local Replication/MU#0/1/2)を単位として管理します。保護機能には 2 つの仕様があります。一方は Inquiry ツールなどホストから見えるボリュームとし、他方は horcm.conf に登録されたミラー記述子ボリュームとする必要があります。ミラー記述子の登録を次の表に示します。

**表 7-2　ミラー記述子の登録**

| Horcm.conf のボリューム | Horcm.conf のミラー記述子 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Synchronous Replication | | Local Replication | | | | | |
| | | | MU#0 | | MU#1 | | MU#2 | |
| | E | none | E | none | E | none | E | none |
| Unknown | | | | | | | | |
| /dev/sda | 許可ボリューム | | 許可ボリューム | | 許可ボリューム | | 許可ボリューム | |
| Unknown | | | | | | | | |

**（凡例）**

E： horcm.conf に登録されたミラー記述子ボリューム

Unknown：horcm.conf に登録されていても自ホストでは認識できないボリューム

- RAID Manager は HORCM 起動時の「許可コマンド」のあとに操作を許可します。horcm.conf に登録されたボリュームが対象です。
- 「許可コマンド」は最初に保護ボリュームを許可する必要があります。「許可コマンド」は horcm.conf のボリュームの ID を自己のすべてのホストボリュームと比較し、結果を HORCM に登録します。その後、HORCM は horcm.conf と Inquiry の結果から保護ボリュームと許可ボリュームの表を作成します。Inquiry 結果は Data Retention Utility の構

成を基にします。ペアボリュームを制御する際、保護ボリュームへの要求はエラーコード EX_ENPERM で拒否されます。

- 保護機能は、 Data Retention Utility の結果のホスト側ビューに基づきます。RAID Manager 操作の前に Data Retention Utility を構成する必要があります。RAID Manager は、RAID Manager 中の Inquiry によって Data Retention Utility をチェックします。
- 保護機能は、各コマンドデバイスに対して個別に有効化されます。同じストレージシステム内の保護モードと非保護モードを同時に利用したい場合、2 個(またはそれ以上)のコマンドデバイスを、一方は保護 ON、他方は保護 OFF に定義します。保護モードは Data Retention Utility と ON コマンドデバイスがあるホストに対して有効化されます。

## 7.3.2　保護ボリュームの構成例

### ケース(1)：2 ホスト構成

ホスト 2 の Grp4 が Unknown のため、保護モードでは Ora2 のペアボリューム操作は拒否されます。

### ケース(2)：1 ホスト構成

ホスト 1 の Grp2 と Grp4 が Unknown のため、保護モードでは Ora1 と Ora2 のペアボリューム操作は拒否されます。ホスト 1 に保護 OFF のコマンドデバイスがある場合は、Ora1 と Ora2 のペアボリューム操作が許可されます。

注意：保護機能は、RAID Manager によってだけ実装されます。RAID Manager は、ペアボリュームの操作の可否についてコマンドデバイスの保護属性を知る必要があります。その際に HORCM が保護 ON のコマンドデバイスを持つ場合、HORCM はペアボリュームへの許可をチェックします。

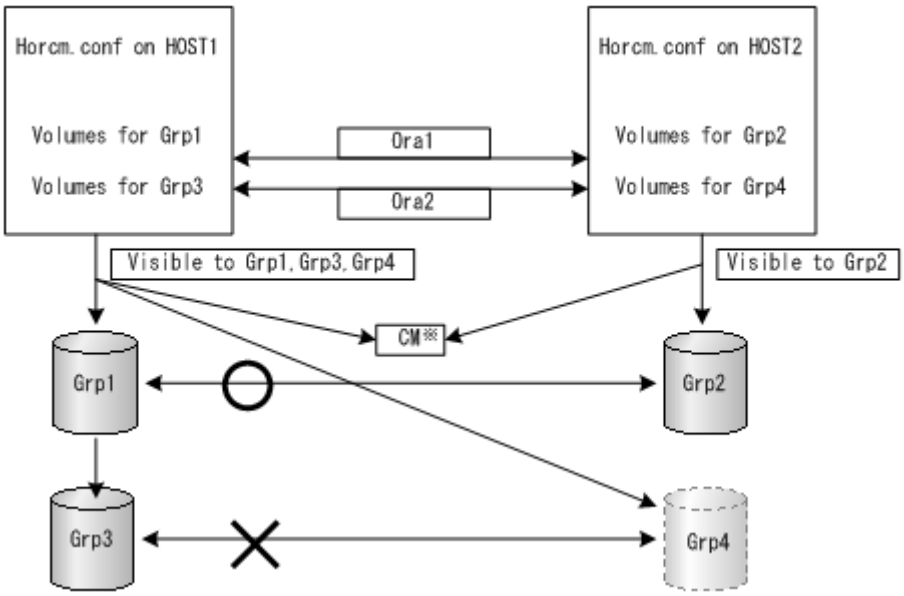



**図 7-2　2 ホスト構成の例**

**注※**

保護「ON」のコマンドデバイス

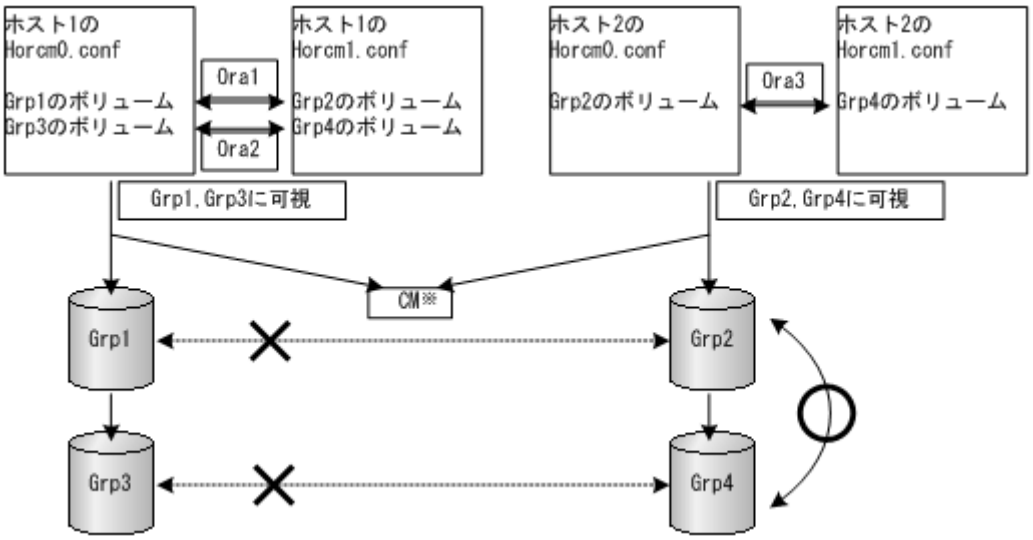



**図 7-3　1 ホスト構成の例**

**注※**

保護「ON」のコマンドデバイス

## 7.3.3　CMD セキュリティ有効時の操作権限

CMD セキュリティが有効の場合は、次の両方の条件を満たす LU について操作権限があります。

- RAID Manager 起動時に、ホストへの接続が認識されている

構成定義ファイルに記述された MU#で指定されたペア操作の対象である

操作権限がないボリュームについては、LDEV#は“ **** “となり、ステータスは“---- “と表示されます。ペア操作を実行すると、エラーコード“EX_ENPERM”のエラーになります（pairdisplay は除きます）。

なお、MU#に 0、1、2・・・が指定されると、操作権限はローカルコピー（Local Replication および Snapshot）の LU に限定されます。MU#に h0、h1、h2・・・が指定されると、操作権限はリモートコピー（Synchronous Replication、Asynchronous Replication および Active Mirror）の LU に限定されます。MU#指定がない場合は、ローカルコピーおよびリモートコピーの MU#0 に対して操作権限を持ちます。

## 7.3.4　保護機能によって制御されるコマンド

次に示すコマンドが保護機能によって制御されます。

- horctakeover、 paircurchk、 paircreate、 pairsplit、 pairresync、 pairvolchk、 pairevtwait、 pairsyncwait、 raidvchkset、 raidvchkdsp、 pairdisplay

非許可ボリュームに対してコマンドが発行されると、RAID Manager はエラーコード“EX_ENPERM”で要求を拒否します（pairdisplay は除きます）。

pairdisplay コマンドは、非許可ボリュームを確認できるようすべてのボリュームを表示します。非許可ボリュームは、LDEV#情報なしで表示されます。次に示すように LDEV#情報は“ **** “となります（-CLI を使用した場合、“ **** “は“---- “で出力されます）。また、P/S 以降の表示は“---- “、“----- “または“- “となります。

```
# pairdisplay -g oradb
Group   PairVol(L/R) (Port#,TID,LU-M),Seq#, LDEV#.P/S,Status, Seq#,P-LDEV#
M
oradb   oradev1(L)   (CL1-A , 3,   0-0) 635013 ****..----  ----,-----   ----
 -
oradb   oradev1(R)   (CL1-A , 3,   1-0) 635013 ****..----  ----,-----   ----
 -
```

raidscan コマンドは、horcm.conf で HORCM_DEV と HORCM_INST を必要としないので、現在の仕様のまますべてのボリュームを表示します。raidscan で許可ボリュームを知りたい場合は、raidscan -find を利用できます。-find オプションは、内部 inquiry 結果を使ってデバイスファイル名とストレージシステム情報を表示します。ホスト側ビューでは許可ボリュームだけが表示されるので、raidscan -find を使って horcm.conf を作成できます。

## 7.3.5　許可コマンド

RAID Manager は、「許可コマンド」の結果として許可ボリュームを認識します。許可コマンドは、raidscan の-find inst オプションです。このオプションは、指定されたデバイスに inquiry を発行してストレージシステムから Ser#と LDEV#を取得し、horcm.conf のボリュームの ID を自己のすべてのホストボリュームと照合、その後そのインスタンスの HORCM にその結果を格納します。この許可コマンドは、/etc/horcmgr によって自動的に開始されます。

## 7.3.6 セキュリティのオプション

### 7.3.6.1 raidscan -find inst オプション

-find inst オプションを使って RAID Manager 用 LDEV マップテーブルのデバイスファイル名を全ミラー記述子に登録し、保護モードの horcm.conf 上で合致するボリュームを許可できます。このオプションは/etc/horcmgr から自動的に開始されます。このオプションは、通常使用する必要がありません。このオプションは、STDIN の結果からデバイスファイルに Inquiry を発行します。RAID Manager は、ストレージシステムから Ser#と LDEV#を取得します。続いて、RAID Manager は Inquiry 結果を horcm.conf の内容と比較し、結果をそのインスタンスの HORCM に格納します。同時に RAID Manager は、この関係についてこのオプションの結果を表示します。また、horcm.conf に基づく登録が終わると、HORCM はそれ以上の登録を必要としないので、無駄なスキャンを避けるため、このオプションを終了します。

```
# ioscan  -fun | grep sd | raidscan -find inst
DEVICE_FILE    Group    PairVol     PORT   TARG  LUN M   SERIAL  LDEV
/dev/sda       oradb    oradev1     CL1-A     3    0 -    635013    17
/dev/sdb       oradb    oradev1     CL1-A     3    0 0    635013    17
```

注意 : 複数のデバイスファイルが同じ LDEV を共有するときは、第 1 のデバイスファイルが LDEV マップテーブルに登録されます。

### 7.3.6.2 raidscan -find verify [MU#]オプション

このオプションは、horcm.conf 上のグループと STDIN の DEVICE_FILE から LDEV マップテーブルに登録された Device_File の関係を示します。

```
# ioscan  -fun | grep sd | raidscan -find verify -fd
DEVICE_FILE    Group    PairVol     Device_File      M   SERIAL  LDEV
/dev/sda       oradb    oradev1     sda              0    635013    17
/dev/sdb       oradb    oradev2     Unknown          0    635013    18
/dev/sdc       -        -           -                0    635013    19
```

注意 : DEVICE_FILE と Device_File に差分がある場合は、複数のデバイスファイル間で共有される LDEV を表示します。このオプションは、非保護モード指定のコマンドデバイスにも使用できます。DEVICE_FILE と Horcm.conf のグループの関係を知る目的で使用されます。

### 7.3.6.3 raidscan -f[d]オプション

-f[d]オプションは(ローカルインスタンス構成定義ファイルに定義されるように)LDEV 単位で、HORCM のグループに登録された Device_File を表示します。

```
# raidscan -p  CL1-A  -fd
Port# ,TargetID#,Lun#..Num(LDEV#....)...P/S, Status,Fence,LDEV#,Device_File
CL1-A ,       3,   0...1(17).............SMPL  ----  ------ ----,sdg
CL1-A ,       3,   1...1(18).............SMPL  ----  ------ ----,sdh
```

### 7.3.6.4　pairdisplay -f[d]オプション

-f[d]オプションは、保護モードとは無関係の場合も、Device_File とペアボリューム(保護ボリュームと許可ボリューム)の関係をグループ単位で示します。

```
# pairdisplay -g oradb -fd
Group  PairVol(L/R) Device_File   M ,Seq#,LDEV#.P/S,Status, Seq#,P-LDEV# M
oradb   oradev1(L)   sda            0 635013   17..P-VOL COPY, 635013    18
  -
oradb   oradev1(R)   sdb            0 635013   18..S-VOL COPY, 635013    17
  -
```

ローカルホスト、リモートホスト(インスタンス)のどれかが Device_File に表示されない場合、Unknown ボリュームのため保護モード(except the local option such as “-l”)となり、ペア操作は拒否されます。例を次に示します。

```
# pairdisplay -g oradb -fd
Group  PairVol(L/R) Device_File   M ,Seq#,LDEV#.P/S,Status, Seq#,P-LDEV# M
oradb   oradev1(L)   sda            0 635013   17..P-VOL COPY, 635013    18
  -
oradb   oradev1(R)   Unknown        0 635013 ****..----  ----, -----  ----
 -
```

## 7.3.7　保護ボリュームの許可

保護モードは、保護モードの HORCM 起動時にアクセス可能なボリュームと horcm.conf をチェックするため、認証ステップを要求します。HORCM を起動するたびに、保護機能を有効化するため保護ボリュームを登録する必要があるので、この登録プロセスは/etc/horcmgr によって自動的に実行されます。

### 7.3.7.1　$HORCMPERM ファイルがある場合の保護ボリュームの許可

$HORCMPERM ファイルがあり、許可ボリュームがある場合は、許可ボリュームファイル（$HORCMPERM ファイル）を登録するために次の項目を実行します。指定されたボリュームだけを許可する場合は、$HORCMPERM ファイル中でボリュームリストを定義する必要があります。

#### Windows システムでの$HORCMPERM ファイルの命名

$HORCMPERM は、デフォルトでは%windir%\horcmperm.conf または%windir%\horcmperm*.conf です（*=インスタンス番号）。

```
type $HORCMPERM | x:\HORCM\etc\raidscan.exe -find inst
# The following are an example to permit the DB Volumes.
# Note: a numerical value is interpreted as Harddisk#.
# DB0 For MU# 0
Hd0-10
```

```
harddisk12  harddisk13  harddisk17

# DB1 For MU# 1
hd20-23
```

DB1 へのグループの検証：DB ボリュームグループが horcm.conf ファイル中のグループ（Local Replication では MU#1）に正しくマッピングされているかを検証する方法の例を次に示します。

```
D:\HORCM\etc> set HORCC_MRCF=1
D:\HORCM\etc> echo hd20-23 | raidscan -find verify 1 -fd
DEVICE_FILE           Group    PairVol     Device_File      M   SERIAL  LDE
V
Harddisk20            oradb1   oradev1     Harddisk20       1    635013
17
Harddisk21            oradb1   oradev2     Harddisk21       1    635013
18
Harddisk22            oradb    oradev3     Harddisk22       1    635013
19

Harddisk23            -        -           -                1    635013
20
```

## 7.3.7.2　$HORCMPERM ファイルがない場合：異なる OS で操作するコマンド

$HORCMPERM ファイルがない場合、ホスト上のすべてのボリュームを許可するため、ホスト上でコマンドを実行します。各 OS で操作するコマンドを次の表に示します。

**表 7-3　$HORCMPERM ファイルなし：異なる OS で操作するコマンド**

| システム | コマンド |
|---|---|
| Linux | ls /dev/sd* \| /HORCM/usr/bin/raidscan -find inst |
| Windows | X:\HORCM\etc\raidscan.exe -pi $PhysicalDrive -find inst |

注意：この登録プロセスは-fd オプション検証のため、保護モードについての判断なしに/etc/horcmgr によって自動実行されるので、リスクを伴います。この登録によって horcmstart.sh は低下し、HORCM は通常どおり操作します。これは、ホストにあるデバイス数に応じて決まります。非保護モードでは、HORCM 起動をより速く開始したい場合、「サイズ 0 バイト」の$HORCMPERM ファイルをダミーファイルとして生成するか、HORCMPERM=MGRNOINST に設定する必要があります。このとき-fd オプションは、Device_File 名を Unknown と表示し、これ以降は-fd オプションの検証に raidscan -find inst を使用できます。

## 7.3.8　保護モードと環境変数

### 7.3.8.1　$HORCMPROMOD 変数とコマンドデバイスの関係

この環境変数によって、次の表で指定されるように、保護モードが ON になります。使用しているコマンドデバイスが非保護モードの場合も、このパラメータによって保護モードに設定されます。

**表 7-4　HORCMPROMOD とコマンドデバイスの関係**

| コマンドデバイス | HORCMPROMOD | モード |
|---|---|---|
| 保護モード | 関係しない | 保護モード |
| 非保護モード | 設定なし | 非保護モード |
| | 設定あり | 保護モード |

### 7.3.8.2　保護モードと環境変数$HORCMPERM

この変数は HORCM 許可ファイル名を指定するために使用されます。ファイル名の指定がされない場合、/etc/horcmperm.conf または/etc/horcmperm*.conf がデフォルトになります(*=インスタンス番号)。

HORCM 許可ファイルがある場合、/etc/horcmgr は次のコマンドを実行して、指定されたボリュームを許可します。

Linux システムの例：

```
cat $HORCMPERM | /HORCM/usr/bin/raidscan -find inst
```

Windows システムの例：

```
type $HORCMPERM | x:\HORCM\etc\raidscan.exe -find inst
```

HORCM 許可ファイルがない場合、/etc/horcmgr はビルトインコマンドを実行してホストのすべてのボリュームを許可します。$HORCMPERM に次に示す内容が定義される場合、/etc/horcmgr はビルトインコマンドを実行しません。これは、ユーザのシェルスクリプトから指定されるボリュームを許可するシステムコマンドを実行するために使用されます。

```
HORCMPERM=MGRNOINST
```

## 7.3.9　コマンドデバイスの保護モードの表示

コマンドデバイスの保護モードが有効な場合、inquiry ページは変更されません。このため、RAID Manager は、コマンドデバイスの保護モードの情報を取得する方法を提供しています。

現在使用されているコマンドデバイスを表示する場合は、horcctl -D コマンドを使用します。このコマンドは、デバイスファイル名にアスタリスク(*)を追加することで、コマンドデバイスの保護モードが有効であることを表示します。

# 第 8 章
# RAID Manager コマンドアプリケーションの例

この章では、RAID Manager コマンドアプリケーションの例について説明します。

## 8.1　混合ストレージシステム構成のグループバージョン制御

コマンドの各オプションを実行する前に、RAID Manager は内部でストレージシステムの機能バージョンをチェックし、混合ストレージシステム構成で同じバージョンがインストールされていることを検証します。ストレージシステムの機能バージョンが異なる場合、RAID Manager がすべてのストレージシステムに最小バージョンを適用するため、それぞれのバージョン固有の機能は使用できません。こうした問題を避けるために、RAID Manager は各グループのバージョン管理として、次に示すグループバージョン制御をサポートします。

- RAID Manager(HORCM daemon)は HORCM 起動時、構成ファイルに基づき各グループの機能バージョンを作成します。
- 混合ストレージシステム構成では、1 つのグループ上でストレージシステムの機能バージョンが異なる場合、RAID Manager が各グループに最小バージョンを適用します。

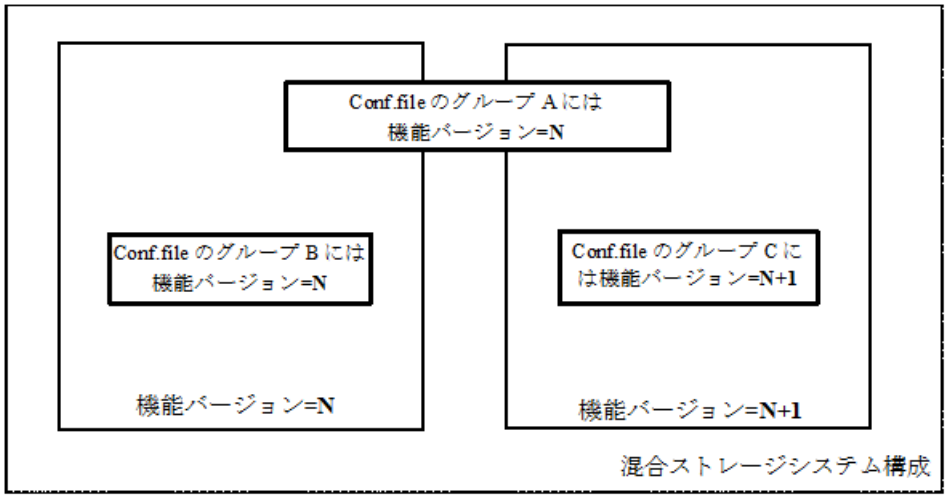



**図 8-1　グループバージョンの定義**

# 8.2　Windows での LDM ボリューム情報の取得とフラッシュ

Windows システムは Logical Disk Manager (LDM)(VxVM など)をサポートし、論理ドライブ名は典型的には LDM ボリューム(\Device\HarddiskVolumeX)と関連づけられます。このため、ストレージシステムの LDM ボリュームと物理ボリュームの関係を知ることはできません。このため RAID Manager 構成ファイルを作成する必要があり、次の表に示す関係を知る必要があります。

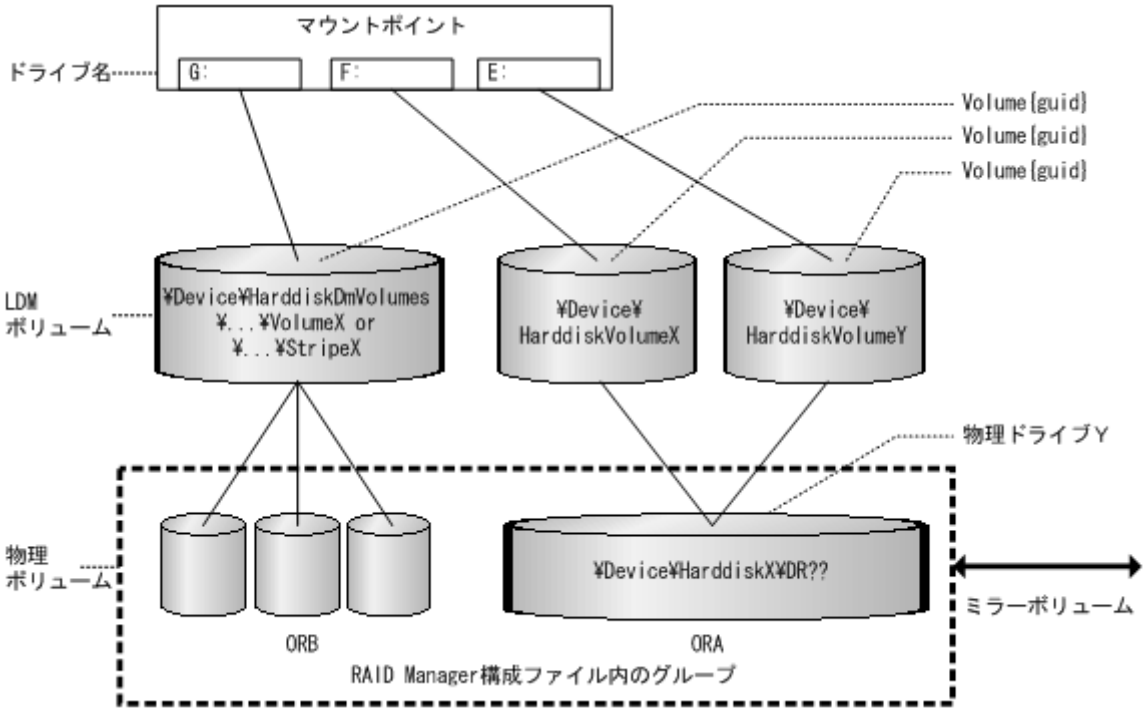



**図 8-2　LDM ボリューム構成**

## 8.2.1　Windows でのボリューム情報取得機能

RAID Manager は LDM ボリュームと物理ボリュームの関係を示す 3 段階のボリューム情報取得機能をサポートします。

- 物理レベル：RAID Manager は情報取得のためのキーワードとして与えられた$Physical によって、物理ドライブと LDEV の関係を示します。
- LDM ボリュームレベル : RAID Manager は情報取得のためのキーワードとして与えられた$Volume によって、[LDM ボリュームと物理ドライブ]と LDEV の関係を示します。
- ドライブ名レベル：RAID Manager は情報取得のためのキーワードとして与えられた $LETALL によって、[ドライブ名と LDM ボリュームと物理ドライブ]と LDEV の関係を示します。

KEY WORD($Physical、$Volume、$LETALL)は、raidscan -find, inqraid, mkconf コマンドとともに使用できます。

Windows では DOS デバイス(つまり C:、Volume{guide})はデバイスオブジェクト名(\Device\...)にリンクされます。RAID Manager は、長いデバイスオブジェクト名を省略して次の意味を表します。

## Windows 用 LDM デバイスオブジェクト名：

\Device\HarddiskVolumeX for Partition ： \VolX\DskY

DskY は、VolX が HarddiskY によって構成されることを示します。

\Device\HarddiskDmVolumes\ ... \VolumeX for spanned volume ： \DmsX\DskYs

\Device\HarddiskDmVolumes\ ... \StripeX for striped volume ： \DmtX\DskYs

\Device\HarddiskDmVolumes\ ... \RaidX for Raid-5 volume ： \DmrX\DskYs

DskYs は DmsX(DmtX,DmrX)ボリュームが複数のドライブ（ハードディスクドライブ、SSD を指します）Y1、Y2…をまとめて構成されることを示します。

## Windows 用物理ドライブのデバイスオブジェクト名：

\Device\HarddiskX\DR?? ： HarddiskX

この inqraid コマンドに与えられた KEY WORD によって、LDM ボリュームと LDEV の関係を決定できます。

```
inqraid $LETALL -CLI
DEVICE_FILE    PORT   SERIAL  LDEV CTG  H/M/12  SSID R:Group PRODUCT_ID
D:\Vol2\Dsk4   -           -     -   -       -     -       - DDRS-34560D
E:\Vol44\Dsk0   CL2-A    614560   194   -  s/s/ss  0004 1:01-10 STORAGE ARR
AY
F:\Vol45\Dsk0   CL2-A    614560   194   -  s/s/ss  0004 1:01-10 STORAGE ARR
AY
G:\Dmt1\Dsk1    CL2-A    614560   256   -  s/s/ss  0005 1:01-11 STORAGE ARR
AY
G:\Dmt1\Dsk2    CL2-A    614560   257   -  s/s/ss  0005 1:01-11 STORAGE ARR
AY
G:\Dmt1\Dsk3    CL2-A    614560   258   -  s/s/ss  0005 1:01-11 STORAGE ARR
AY
```

```
inqraid $Volume -CLI
DEVICE_FILE    PORT   SERIAL  LDEV CTG  H/M/12  SSID R:Group PRODUCT_ID
\Vol2\Dsk4     -           -     -   -       -     -       - DDRS-34560D
\Vol44\Dsk0     CL2-A    614560   194   -  s/s/ss  0004 1:01-10 STORAGE ARR
AY
\Vol45\Dsk0     CL2-A    614560   194   -  s/s/ss  0004 1:01-10 STORAGE ARR
AY
\Dmt1\Dsk1      CL2-A    614560   256   -  s/s/ss  0005 1:01-11 STORAGE ARR
AY
\Dmt1\Dsk2      CL2-A    614560   257   -  s/s/ss  0005 1:01-11 STORAGE ARR
AY
```

```
\Dmt1\Dsk3      CL2-A    614560   258   -  s/s/ss  0005 1:01-11 STORAGE ARR
AY
```

```
inqraid $Phy -CLI
DEVICE_FILE    PORT   SERIAL  LDEV CTG  H/M/12  SSID R:Group PRODUCT_ID
Harddisk0       CL2-A    614560   194   -  s/s/ss  0004 1:01-10 STORAGE ARR
AY
Harddisk1       CL2-A    614560   256   -  s/s/ss  0005 1:01-11 STORAGE ARR
AY
Harddisk2       CL2-A    614560   257   -  s/s/ss  0005 1:01-11 STORAGE ARR
AY
Harddisk3       CL2-A    614560   258   -  s/s/ss  0005 1:01-11 STORAGE ARR
AY
Harddisk4      -           -     -   -       -     -       - DDRS-34560D
```

## Windows 用パーティションのデバイスオブジェクト名

\Device\HarddiskX\PartitionY ： \DskX\pY

## Windows 用物理ドライブのデバイスオブジェクト名

\Device\HarddiskX\Partition0 ： HarddiskX

```
inqraid $LETALL -CLI
DEVICE_FILE    PORT   SERIAL  LDEV CTG  H/M/12  SSID R:Group PRODUCT_ID
D:\Dsk0\p1     -           -     -   -       -     -       - DDRS-34560D
E:\Dsk1\p1      CL2-A    614560   194   -  s/s/ss  0004 1:01-10 STORAGE ARR
AY
F:\Dsk1\p2      CL2-A    614560   194   -  s/s/ss  0004 1:01-10 STORAGE ARR
AY
```

```
inqraid $Phy -CLI
DEVICE_FILE    PORT   SERIAL  LDEV CTG  H/M/12  SSID R:Group PRODUCT_ID
Harddisk0      -           -     -   -       -     -       - DDRS-34560D
Harddisk1       CL2-A    614560   194   -  s/s/ss  0005 1:01-11 STORAGE ARR
AY
```

LDM と構成ファイルのグループの関係を知りたい場合、raidscan -find verify コマンドにキーワードを指定して、構成ファイルのグループ情報を取得します。

```
raidscan -pi $LETALL -find verify
DEVICE_FILE             Group    PairVol     PORT   TARG  LUN M   SERIAL  L
DEV
E:\Vol44\Dsk0           ORA      ORA_000     CL2-A     7    2 -    614560
 194
F:\Vol45\Dsk0           ORA      ORA_000     CL2-A     7    2 -    614560
 194
G:\Dmt1\Dsk1            ORB      ORB_000     CL2-A     7    4 -    614560
 256
G:\Dmt1\Dsk2            ORB      ORB_001     CL2-A     7    5 -    614560
 257
G:\Dmt1\Dsk3            ORB      ORB_002     CL2-A     7    6 -    614560
 258
```

```
raidscan -pi $LETALL -find
DEVICE_FILE         UID  S/F PORT   TARG  LUN    SERIAL  LDEV  PRODUCT_ID
E:\Vol44\Dsk0         0   F  CL2-A     7    2     614560   194  STORAGE ARR
AY
F:\Vol45\Dsk0         0   F  CL2-A     7    2     614560   194  STORAGE ARR
AY
G:\Dmt1\Dsk1          0   F  CL2-A     7    4     614560   256  STORAGE ARR
AY
G:\Dmt1\Dsk2          0   F  CL2-A     7    5     614560   257  STORAGE ARR
AY
G:\Dmt1\Dsk3          0   F  CL2-A     7    5     614560   258  STORAGE ARR
AY
```

## 8.2.2 Windows 添付の mountvol コマンドについて

指定された論理ボリュームに関連づけられたシステムバッファをフラッシュしないよう、Windows システムに対応付けられた mountvol /D コマンドに注意してください。mountvol コマンドは、次のように Volume{guid}としてマウントされたボリュームを示します。

```
mountvol
Creates, deletes, or lists a volume mount point.
.
.
MOUNTVOL [drive:]path VolumeName
MOUNTVOL [drive:]path /D
MOUNTVOL [drive:]path /L

    \\?\Volume{56e4954a-28d5-4824-a408-3ff9a6521e5d}\
        G:\
    \\?\Volume{bf48a395-0ef6-11d5-8d69-00c00d003b1e}\
        F:\
```

次に示すように\\?\Volume{guid}\の構成を決定できます。

```
inqraid $Volume{bf48a395-0ef6-11d5-8d69-00c00d003b1e} -CLI
DEVICE_FILE     PORT    SERIAL  LDEV CTG  H/M/12  SSID R:Group PRODUCT_ID
\Vol46\Dsk1     CL2-A    614560   193   -  S/s/ss  0004 1:01-10 STORAGE ARR
AY

raidscan -pi $Volume{bf48a395-0ef6-11d5-8d69-00c00d003b1e} -find
DEVICE_FILE         UID  S/F PORT   TARG  LUN    SERIAL  LDEV  PRODUCT_ID
\Vol46\Dsk1           0   F  CL2-A     7    1     614560   193  STORAGE ARR
AY
```

## 8.2.3 Windows でのシステムバッファフラッシュ機能

フラッシュする論理ドライブは、次の 2 つの方法によって指定できます。1 つの方法としては、論理ドライブ(例：次に示す G:\hd1 ドライブ)を直接に指定しますが、この方法では、sync コマンド実行前に、グループに対応する論理ドライブについて知る必要があります。また、ボリュームがディレクトリにマウントするので、この方法ではそのボリューム名が必要になります。こうした問題を解決するため RAID Manager は、構成ファイルのグループに対応するボリューム{guid}の情報を取得することで、論理ドライブに関連づけられるシステム

バッファをフラッシュする方法をサポートします。この方法はマウントポイントに依存しないので、ディレクトリにマウントされたボリュームをフラッシュできます。この方法は、raidscan -find sync コマンドでグループを指定するためにサポートされます。

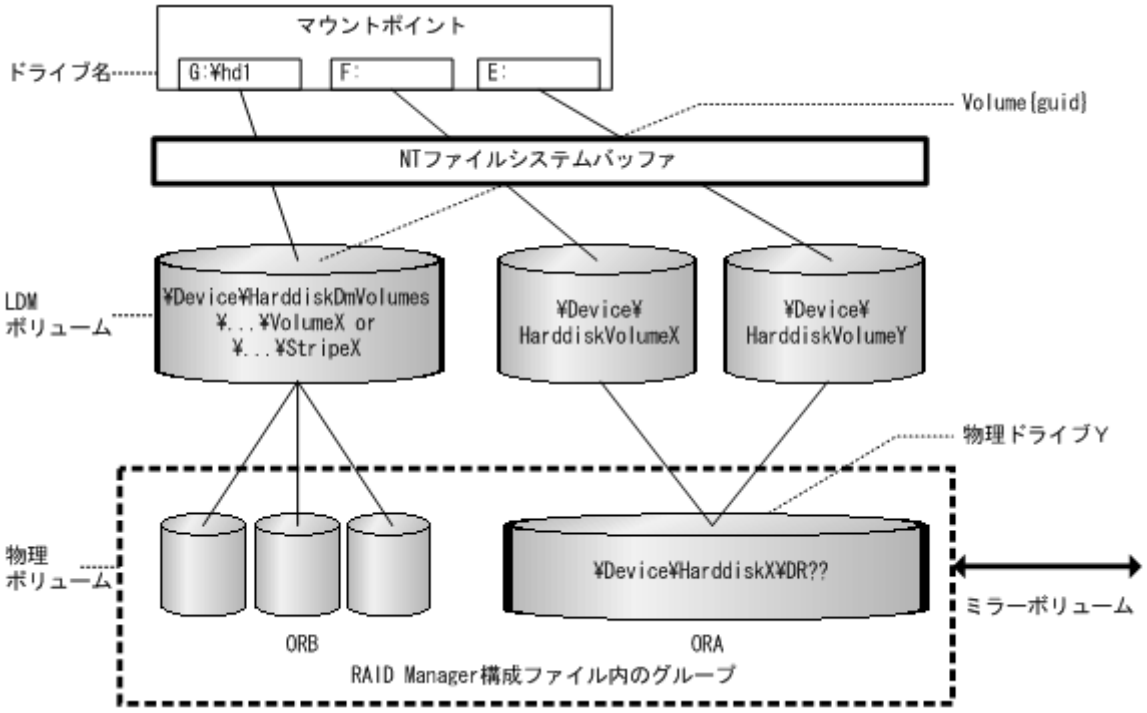



**図 8-3　LDM ボリュームフラッシュ**

次の例では、$Volume によって ORB グループと関連づけられたシステムバッファをフラッシュします。

```
raidscan -pi $Volume -find sync -g ORB
[SYNC] : ORB ORB_000[-] -> \Dmt1\Dsk1 : Volume{bf48a395-0ef6-11d5-8d69-00c0
0d003b1e}
[SYNC] : ORB ORB_001[-] -> \Dmt1\Dsk2 : Volume{bf48a395-0ef6-11d5-8d69-00c0
0d003b1e}
[SYNC] : ORB ORB_002[-] -> \Dmt1\Dsk3 : Volume{bf48a395-0ef6-11d5-8d69-00c0
0d003b1e}
```

次の例では、ローカルインスタンスのすべてのグループと関連づけられたシステムバッファをフラッシュします。

```
raidscan -pi $Volume -find sync
[SYNC] : ORA ORA_000[-] -> \Vol44\Dsk0 : Volume{56e4954a-28d5-4824-a408-3ff
9a6521e5d}
[SYNC] : ORA ORA_000[-] -> \Vol45\Dsk0 : Volume{56e4954a-28d5-4824-a408-3ff
9a6521e5e}
[SYNC] : ORB ORB_000[-] -> \Dmt1\Dsk1  : Volume{bf48a395-0ef6-11d5-8d69-00c
00d003b1e}
[SYNC] : ORB ORB_001[-] -> \Dmt1\Dsk2  : Volume{bf48a395-0ef6-11d5-8d69-00c
00d003b1e}
[SYNC] : ORB ORB_002[-] -> \Dmt1\Dsk3  : Volume{bf48a395-0ef6-11d5-8d69-00c
00d003b1e}
```

注意: Windows NT は、LDM ボリュームをサポートしないので、$Volume ではなく$LETALL を指定する必要があります。

Windows ファイルシステムで raidscan -find sync を使ったオフラインバックアップ：

raidscan -find sync コマンドは、-x mount や-x umount コマンドを使わず構成ファイルのグループに対応するボリューム{guid}の情報を取得することで、論理ドライブと関連づけられるシステムバッファをフラッシュします。次にグループ ORB の例を示します。

| 正ボリューム側 | 副ボリューム側 |
|---|---|
| アプリケーションによって正ボリュームのすべての論理ドライブをクローズします。<br>• raidscan -pi $Volume -find sync -g ORB を使って正ボリュームにシステムバッファをフラッシュします。<br>• r/w モードの pairsplit -g ORB を使ってペアボリュームを分割します。<br>• アプリケーションによって正ボリュームのすべての論理ドライブをオープンします。<br>• pairresync -g ORB を使ってペアボリュームを再同期します。 | • raidscan -pi $Volume -find sync -g ORB を使って新しい副ボリュームデータにシステムバッファをフラッシュします。<br>• 副ボリュームデータをバックアップします。<br>• "バックアップが完了すると、raidscan -pi $Volume -find sync -g ORB を使って副ボリューム更新にシステムバッファをフラッシュします。 |

Windows ファイルシステムで raidscan -find sync を使ったオンラインバックアップ：

raidscan -find sync コマンドは、-x mount や-x umount コマンドを使わず構成ファイルのグループに対応するボリューム{guid}の情報を取得することで、論理ドライブと関連づけられるシステムバッファをフラッシュします。次にグループ ORB の例を示します。

| 正ボリューム側 | 副ボリューム側 |
|---|---|
| アプリケーションで正ボリュームをオープンする際、DB をフリーズします。<br>• raidscan -pi $Volume -find sync -g ORB を使って正ボリュームにシステムバッファをフラッシュします。<br>• r/w モードの pairsplit -g ORB を使ってペアボリュームを分割します。<br>• アプリケーションで正ボリュームをオープンする場合に DB を Unfreeze します。<br>• pairresync -g ORB を使ってペアボリュームを再同期します。 | • raidscan -pi $Volume -find sync -g ORB を使って新しい副ボリュームデータにシステムバッファをフラッシュします。<br>• 副ボリュームデータをバックアップします。<br>• バックアップが完了すると、raidscan -pi $Volume -find sync -g ORB を使って副ボリューム更新にシステムバッファをフラッシュします。 |

Windows ファイルシステムで raidscan -find sync を使ったオフラインバックアップ：

raidscan -find sync コマンドは、-x mount や-x umount コマンドを使わず構成ファイルのグループに対応する論理ドライブの情報を取得することで、システムバッファをフラッシュします。次にグループ ORB の例を示します。

| 正ボリューム側 | 副ボリューム側 |
|---|---|
| アプリケーションによって正ボリュームのすべての論理ドライブをクローズします。<br>• raidscan -pi $LETALL -find sync -g ORB を使って正ボリュームにシステムバッファをフラッシュします。 | • 副ボリュームデータをバックアップします。<br>• バックアップが完了すると、raidscan -pi $LETALL -find sync -g ORB を使って副ボリューム更新にシステムバッファをフラッシュします。 |

| 正ボリューム側 | 副ボリューム側 |
|---|---|
| • r/w モードの pairsplit -g ORB を使ってペアボリュームを分割します。<br>• アプリケーションによって正ボリュームのすべての論理ドライブをオープンします。<br>• pairresync -g ORB を使ってペアボリュームを再同期します。 | |

Windows ファイルシステムで raidscan -find sync を使ったオンラインバックアップ：

raidscan -find sync コマンドは、-x mount や-x umount コマンドを使わず構成ファイルのグループに対応する論理ドライブの情報を取得することで、システムバッファをフラッシュします。次にグループ ORB の例を示します。

| 正ボリューム側 | 副ボリューム側 |
|---|---|
| アプリケーションで正ボリュームをオープンする際、DB をフリーズします。<br>• raidscan -pi $LETALL -find sync -g ORB を使って正ボリュームにシステムバッファをフラッシュします。<br>• r/w モードの pairsplit -g ORB を使ってペアボリュームを分割します。<br>• アプリケーションで正ボリュームをオープンする場合に DB を Unfreeze します。<br>• pairresync -g ORB を使ってペアボリュームを再同期します。 | • 副ボリュームデータをバックアップします。<br>• バックアップが完了すると、raidscan -pi $LETALL -find sync -g ORB を使って副ボリューム更新にシステムバッファをフラッシュします。 |

注意:

- 正ボリューム側は、raidscan -find sync コマンド発行前に[-g name]に対応する論理ドライブへのライト IO を停止する必要があります。
- 副ボリューム側は、raidscan -find sync コマンド発行前に[-g name]に対応する論理ドライブをクローズする必要があります。

# 8.3 Windows システム専用機能

RAID Manager は、次に示す機能を提供します。

- Signature 書き換え機能
- ディレクトリマウント機能

## 8.3.1 Windows システムでの Signature 書き換え機能

下図のフェールオーバークラスタリング(WSFC)構成は、WSFC 正ボリュームが WSFC ノード 1、ノード 2 に共有され、副ボリュームのコピー副ボリュームはノード 2 のバックアップに使用されます。スタンバイ状態でノード 2 がリブートした場合、ノード 2 の WSFC は、以前の正ドライブ名を伴う副ボリュームのドライブ名を割り当てるという問題が生じます。この問題は、次の図に示す WSFC 環境でノード 2 に発生します。条件を次に示します。

- ノード 1 はアクティブ。
- ノード 2 の正ボリュームが WSFC によって隠されている場合は、ノード 2 はスタンバイ状態であり、ノード 2 をリブートします。

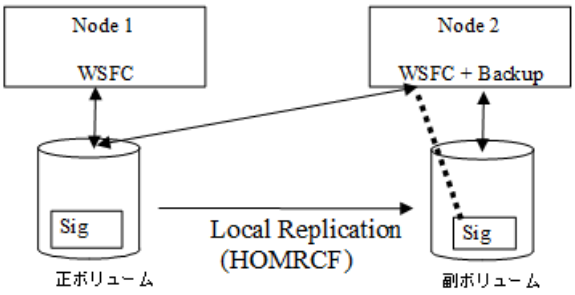



**図 8-4　WSFC と Local Replication(HOMRCF)の構成**

副ボリュームと正ボリュームの署名はコピーによって同じであるため、ノード 2 の WSFC は副ボリュームを WSFC クラスタリソースと混同します。これは、WSFC クラスタリソースが署名だけで管理されるためです。このため、ノード 2 の副ボリュームはバックアップができず、ノード 2 の WSFC は副ボリュームを運び出します。NO WSFC サービスで同じ署名が検知された場合、Windows システムは署名を変更するので、これは WSFC サービスの問題になります。WSFC は重複した署名・パーティションのレイアウトを伴う LUN を収容しません。こうした問題を防ぐ最良の方法は、クラスタ外の他のホストに輸送することですが、これはバックアップサーバの設定が必要なため、RAID Manager は署名のプットバック機能を第 2 の方法としてサポートします。

署名は Windows リソースキットに対応付けられた dumpcfg.exe コマンドを使って変更できますが、副ボリュームがコマンドで生成され、システムがリブートされた場合は、システムには副ボリュームの署名・ボリュームレイアウト情報がわからないため、dumpcfg.exe コマンドでは署名変更ができません。

この点を考慮して、RAID Manager は次の方法を適用します。

- 副ボリュームの署名と新しいパーティション情報を Windows ディスク管理で設定した後、inqraid -gvinf コマンドを使って署名・ボリュームレイアウト情報をシステムディスクに保存する必要があります。
- 副ボリューム分割後、inqraid -svinf コマンドを使ってシステムに保存されていた署名・ボリュームレイアウト情報を副ボリュームに再設定して、署名を元に戻します。副ボリュームが Noread オプションで生成され、システムがリブートされた場合、システムは副ボリューム用のデバイスオブジェクト(\Device\HarddiskVolume#)と Volume{guid}を生成できませんが、-svinf オプションは Windows ディスク管理を使わずデバイスオブジェクト(\Device\HarddiskVolume#)と Volume{guid}を生成します。

注意：クラスタディスクドライバは起動時には[デバイスの準備ができていないので] Noread ボリュームの使用を許可しません。この状況では、次のように inqraid コマンドを使って検証してください:

```
inqraid $Phy -CLI
DEVICE_FILE     PORT    SERIAL  LDEV CTG  H/M/12  SSID R:Group PRODUCT_ID
Harddisk0       -          -     -    -      -      -      -    -
Harddisk1       -          -     -    -      -      -      -    -
```

## 8.3.2 クラスタディスクドライバを無効化する手順

クラスタディスクドライバを無効化する手順を示します。

### 操作手順

1. [コンピュータの管理]ウィンドウで[システムツール]をダブルクリックし、[デバイスマネージャ]をクリックしてください。
2. [表示]メニューで[非表示のデバイスの表示]をクリックします。[プラグ アンド プレイ ドライバではないドライバ]が右ペインのリストに表示されます。
3. [プラグ アンド プレイ ドライバではないドライバ]を開き、[クラスタディスク]を右クリック、次に[無効]をクリックします。クラスタディスクの無効化の可否を確認するよう指示された場合は、[はい]をクリックします。コンピュータの再起動を指示されたら、[はい]をクリックします。
4. 次のように inqraid コマンドを使えば、Noread ボリュームを見ることができます。

```
inqraid $Phy -CLI
DEVICE_FILE   PORT  SERIAL LDEV CTG H/M/12 SSID R:Group PRODUCT_ID
Harddisk0       CL2-A    614560   194   -  s/S/ss  0004 1:01-10 STORAG
E ARRAY
Harddisk1       CL2-A    614560   256   -  s/S/ss  0005 1:01-11 STORAG
E ARRAY
```

5. RAID Manager の起動・副ボリュームの分割後、inqraid -svinf コマンドを使って署名をプットバックします。
6. 再び[コンピュータの管理]ウィンドウで、クラスタディスクドライバを有効化し、コンピュータを再起動します。

## 8.3.3 WindowsGPT ディスク使用時の inqraid コマンド

Windows は署名の変わりに GUID パーティションを使った基本ディスク「GPT ディスク」をサポートします。GPT ディスクは、Local Replication の副ボリュームとしても使用できます。このため、RAID Manager は inqraid コマンドに対して GPT 基本ディスクの GUID DiskId 保存/リストアをサポートします。

## -gvinfex オプション（Windows だけ）

このオプションでは、STDIN または引数を通じて提供される raw デバイスファイルによって LUN 署名・ボリュームレイアウト情報を検索し、次のフォーマットでシステムディスクファイルに保存します。

%windir%\VOLssss_llll.ini

ここでは ssss=シリアル#、llll=LDEV#です。

通常このオプションは、Disk signature/GUID DiskId とボリュームレイアウト情報の保存のため、potential に書き込まれた後(かつ paircreate の前に)、1 回使用されます。これらのホストファイルを直接見る必要はありません。

例：すべての物理ドライブについて、ボリューム情報を保存します。

```
D:\HORCM\etc>inqraid $Phys -gvinfex -CLI
\\.\PhysicalDrive10:
# Harddisk10   -> [VOL61459_448_DA7C0D91] [STORAGE ARRAY          ]
\\.\PhysicalDrive11:
# Harddisk11   -> [VOL61459_449_D4CB5F17-2ADC-4FEE-8650-D3628379E8F5] [STOR
AGE ARRAY          ]
\\.\PhysicalDrive12:
# Harddisk12   -> [VOL61459_450_9ABDCB73-3BA1-4048-9E94-22E3798C3B61] [STOR
AGE ARRAY          ]
```

## -svinfex[=PTN]オプション(Windows だけ)

このオプションでは、STDIN または引数を通じて提供される raw デバイスファイルによって LUN 署名/GUID DiskId とボリュームレイアウト情報(システムディスクファイルに以前保存されたもの)を書き込みます。

このオプションでは、SCSI Inquiry を使って対象デバイス用ストレージシステムのシリアル#と LDEV#を取得し、VOLssss_llll.ini ファイルから対象デバイスへ署名／GUID DiskId とボリュームレイアウト情報を書き込みます。

このオプションは(構成変更で Harddisk#が変わっても)正常に機能します。これは署名／GUID DiskId とボリュームレイアウト情報がアレイシリアル#と LDEV#（Harddisk#ではない）に関連づけられているからです。

## [=PTN]

このオプションは、STDIN から提供される関連出力行だけを選ぶのに有効な文字列を指定します。次のように使用した場合、Harddisk を含む出力行を使って署名の書き込みが行われます。

```
D:\HORCM\etc>pairdisplay -l -fd -g URA | inqraid -svinfex=Harddisk
[VOL61459_448_DA7C0D91] -> Harddisk10        [STORAGE ARRAY          ]
[VOL61459_449_D4CB5F17-2ADC-4FEE-8650-D3628379E8F5] -> Harddisk11     [STOR
AGE ARRAY          ]
```

```
[VOL61459_450_9ABDCB73-3BA1-4048-9E94-22E3798C3B61] -> Harddisk12      [STO
RAGE ARRAY          ]
```

## -gplbaex オプション(Windows だけ)

このオプションは、512 バイト単位で物理ドライブ上の使用可能な LBA を表示するために使用され、また、raidvchkset コマンドの[slba]、[elba]オプション指定に使用されます。

```
C:\HORCM\Tool>inqraid -CLI -gplbaex hd10,13
Harddisk10    : SLBA = 0x0000003f ELBA = 0x013fe5d9 PCNT = 1 [STORAGE ARRAY
          ]
Harddisk11    : SLBA = 0x00000022 ELBA = 0x013fffdf PCNT = 2 [STORAGE ARRAY
          ]
Harddisk12    : SLBA = 0x00000022 ELBA = 0x013fffdf PCNT = 3 [STORAGE ARRAY
          ]
```

SLBA：使用可能な開始 LBA を 512 バイト単位で表示します。

ELBA：使用可能な終了 LBA(ELBA -1)を 512 バイト単位で表示します。

PCNT：パーティション数を表示します。

## 8.3.4 Windows システムでのディレクトリマウント機能

Windows に attach された mountvol コマンドは、ディレクトリマウントをサポートしますが、Linux システムのような論理ドライブに関連づけられたシステムバッファをフラッシュするディレクトリマウント機能はサポートしません。Windows システムでのディレクトリマウント構造は下記の図に示すように、ディレクトリと Volume{guid}の間のシンボリックリンクだけです。このように RAID Manager はマウントされるボリュームをディレクトリで情報取得する機能をサポートし、サブコマンドオプションでマウント/アンマウントする操作をサポートします。

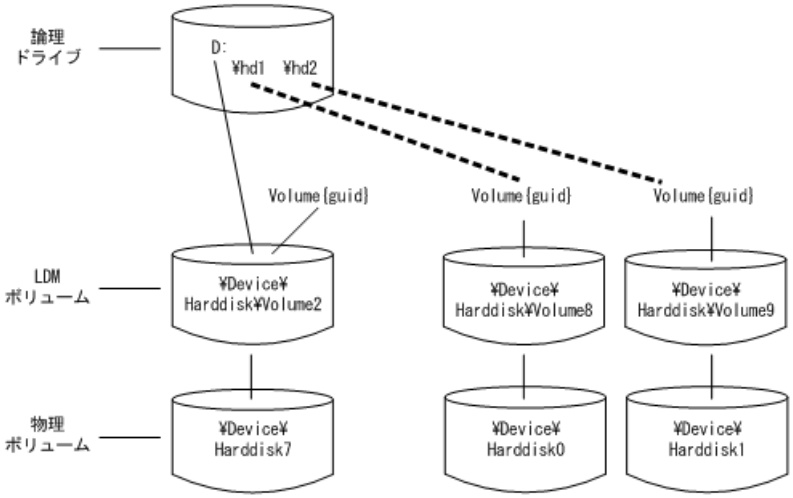



**図 8-5 ディレクトリマウント構造**

ディレクトリマウントボリュームのボリューム情報取得：RAID Manager は、論理ドライブと物理ドライブの関係を示す$LETALL を使って、ディレクトリマウントされたボリューム

の情報を取得できます。この KEY WORD($LETALL)は、raidscan -find と mkconf コマンドとともに使用することもできます。

```
D:\HORCM\etc>inqraid $LETALL -CLI
DEVICE_FILE      PORT  SERIAL LDEV CTG H/M/12 SSID R:Group PRODUCT_ID
D:\Vol2\Dsk7     -          -    -   -      -    -       - DDRS-34560D
D:\hd1\Vol8\Dsk0 CL2-A    614590   448   -  s/s/ss  0005 1:01-01 STORAGE AR
RAY
D:\hd2\Vol9\Dsk1 CL2-A    614590   449   -  s/s/ss  0005 1:01-01 STORAGE AR
RAY
G:\Dms1\Dsk2     CL2-A    614560   256   -  s/s/ss  0005 1:01-11 STORAGE AR
RAY
G:\Dms1\Dsk3     CL2-A    614560   257   -  s/s/ss  0005 1:01-11 STORAGE AR
RAY
G:\Dms1\Dsk4     CL2-A    614560   258   -  s/s/ss  0005 1:01-11 STORAGE AR
RAY
```

ディレクトリマウントボリュームのサブコマンド：RAID Manager は副ボリュームのマウント／アンマウントにディレクトリマウントを利用できるように、-x mount、-x umount、-x sync オプションのディレクトリマウントをサポートします。

Windows のマウント・同期に使用される Volume{GUID}：RAID Manager は、\Device\Harddiskvolume X などデバイスオブジェクト名で指定されたマウントコマンドオプションをサポートします。Windows は、物理ドライブの障害復旧後、デバイスオブジェクト名のデバイス番号を変更します。その結果、デバイスオブジェクト名で指定されたマウントコマンドが失敗する場合があります。そのため RAID Manager は、デバイスオブジェクト名とともに Volume{GUID}を指定するマウントコマンドオプションをサポートします。

## Mount

- マウントコマンドオプションは、デバイスオブジェクト名とともに Volume{GUID}を指定します。
- Volume{GUID}の指定は、Volume{GUID}をデバイスオブジェクト名に変更することで実行されます。
- inqraid $Volu -fv コマンドオプションを使って Volume{GUID}の情報を取得します。

  例:

```
C:\HORCM\etc>inqraid -CLI $Vol -fv
DEVICE_FILE                                    PORT    SERIAL  LDEV CTG
 H/M/12  SSID R:Group ->PRODUCT_ID
Volume{cec25efe-d3b8-11d4-aead-00c00d003b1e}\Vol3\Dsk0       CL2-A    6
24960   256   -       -     -       - STORAGE ARRAY-CM
```

  [マウントを使った DefineDosDevice()]

  注意：これは Windows のログオフによって、マウントボリュームを強制的にアンマウントする場合があります。

  例：

```
C:\HORCM\etc>raidscan -x mount E: Volume{cec25efe-d3b8-11d4-aead-00c00d
003b1e}
E: <+> HarddiskVolume3
```

[マウントを使った Directory mount ]

注意：Windows のログオフによって、ボリュームの強制除去を防止します。

例：

```
C:\HORCM\etc>raidscan -x mount E:\ Volume{cec25efe-d3b8-11d4-aead-00c00
d003b1e}
E:\ <+> HarddiskVolume3
```

### sync

- sync コマンドオプションは、デバイスオブジェクト名とともに Volume{GUID}の指定も可能になります。
- Volume{GUID}の指定は、Volume{GUID}をデバイスオブジェクト名に変更することで実行されます。

  例：

```
C:\HORCM\etc>raidscan -x sync Volume{cec25efe-d3b8-11d4-aead-00c00d003b
1e}
[SYNC] Volume{cec25efe-d3b8-11d4-aead-00c00d003b1e}
```

## 8.4 ホストグループ制御

ストレージシステムでは、接続ポート上のホストグループ単位に相対 LUN が割り当てられます。これに対して RAID Manager は、絶対 LUN を使用してポートをスキャンします。このため、ホストシステムが表示するターゲット ID、LUN と raidscan コマンドが表示するターゲット ID、LUN が異なります。この問題をなくすため、RAID Manager は、ホストグループ上の LUN 指定とホストグループの表示をサポートします。

### 8.4.1 ホストグループの指定

#### (1)フォーマットの定義

ホストグループの引数を raidscan コマンドと構成ファイルに追加すると、従来の CLI とは互換性がなくなります。したがって、RAID Manager は次のようにポート文字列でホストグループを指定し、CLI をサポートする方法を提供します。

### CL1-A-GRP#

raidscan コマンドにホストグループを指定

```
raidscan -p CL1-A-5
```

構成ファイルにホストグループを指定

```
#dev_group    dev_name     port#       TargetID     LU#    MU#
ORA           ORA_000      CL2-A-1            4       1      0
ORA           ORA_001      CL2-A-1            4       2      0
```

### (2)指定可能なポート文字列

結果的に、RAID Manager はポート名について 4 種類の形式をサポートすることになります。

- ホストグループを持たないポート名を指定する。

  CL1-A

  CL1-An

  (n：複数の RAID のユニット ID)

- ホストグループを持つポート名を指定する。

  CL1-A-g

  (g：ホストグループ)

  CL1-An-g

  (n-g：ユニット ID n 内のホストグループ g)

## 8.4.2 ホストグループを指定可能なコマンド

次のコマンドは、ポート文字列でホストグループを指定できます。

### raidscan -p <port#>, raidar -p <port#>, raidvchkscan -p <port#>

```
# raidscan -p CL2-A-1
PORT# /ALPA/C,TID#,LU#.Num(LDEV#....)...P/S, Status,Fence,LDEV#,P-Seq#,P-LD
EV#
CL2-A-1 /da/ 0,  4,  0.1(256)...........SMPL  ----  ------ ----, -----  ---
-
CL2-A-1 /da/ 0,  4,  1.1(257)...........SMPL  ----  ------ ----, -----  ---
-
CL2-A-1 /da/ 0,  4,  2.1(258)...........SMPL  ----  ------ ----, -----  ---
-
```

## 8.4.3 ホストグループを含むコマンドオプション

RAID Manager は、指定されたデバイスを通じてホストグループの情報を取得し、ホストビューに LUN を表示できるよう、次のコマンドオプションをサポートします。

### raidscan -pdg <device>, raidar -pdg <device>, raidvchkscan -pdg <device>

```
# raidscan -pdg /dev/sda
PORT# /ALPA/C,TID#,LU#.Num(LDEV#....)...P/S, Status,Fence,LDEV#,P-Seq#,P-LD
EV#
CL2-A-1 /da/ 0,  4,  0.1(256).....SMPL  ----  ------ ----, -----  ---
-
CL2-A-1 /da/ 0,  4,  1.1(257).....SMPL  ----  ------ ----, -----  ---
-
CL2-A-1 /da/ 0,  4,  2.1(258).....SMPL  ----  ------ ----, -----  ---
-
Specified device(hgrp=1) is LDEV# 0257
```

### raidscan -findg

```
# ls /dev/sd* | raidscan -findg
DEVICE_FILE  UID  S/F PORT   TARG  LUN    SERIAL  LDEV  PRODUCT_ID
/dev/sda      0    F  CL2-A-1   4    0     625000   256  STORAGE ARRAY-CM
/dev/sdb      0    F  CL2-A-1   4    1     625000   257  STORAGE ARRAY
/dev/sdc      0    F  CL2-A-1   4    2     625000   258  STORAGE ARRAY
```

### raidscan -findg conf, mkconf -gg

```
# ls /dev/sd* | raidscan -findg conf 0 -g ORA
HORCM_DEV
#dev_group         dev_name        port#     TargetID     LU#     MU#
# /dev/sda         SER =    625000  LDEV =  257 [ FIBRE FCTBL = 4 ]
ORA                ORA_000         CL2-A-1          4       1       0
# /dev/sdb         SER =    625000  LDEV =  258 [ FIBRE FCTBL = 4 ]
ORA                ORA_001         CL2-A-1          4       2       0
```

### inqraid -fg

```
# ls /dev/sd* | ./inqraid -CLI -fg
DEVICE_FILE  PORT    SERIAL  LDEV CTG  H/M/12  SSID R:Group PRODUCT_ID
sda          CL2-A-1  625000   256   -       -     -       - STORAGE ARRAY-
CM
sdb          CL2-A-1  625000   257   -  s/P/ss  0005 1:01-02 STORAGE ARRAY
sdc          CL2-A-1  625000   258   -  s/P/ss  0005 1:01-02 STORAGE ARRAY
```

# 第 9 章
# RAID Manager のトラブルシューティング

この章では、RAID Manager のトラブルシューティングについて説明します。

## 9.1　SIM コードが表示された場合のトラブルシューティング

ストレージシステムの保守が必要になると SIM が出力されます。

すべての SIM はストレージシステムに記録され、管理クライアントに報告されます。詳細は、『HA Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』または『システム管理者ガイド』を参照してください。

SIM は SNMP トラップを発行し、該当するホストに障害を通知します。SNMP トラップの詳細については、『HA Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』または『SNMP Agent ユーザガイド』を参照してください。

### 9.1.1　SIM コード一覧

HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバの操作でトラブルが発生した場合に出力される SIM コードを、次の表に示します。SIM のリファレンスコードについては、『SIM リファレンス』を参照してください。

**メモ**

iStorage V10e、V100、V300 で、GUM のファームウェアバージョンが以下の場合、SIM コード =7c1000 発生時は、SIM のエラー詳細を確認してください。

- GUM のファームウェアバージョン
  - iStorage V100、V300 の場合：93-07-24-00 未満
  - iStorage V10e の場合：88-08-14-00 未満

SIM のエラー詳細確認結果に従い、以下を実施してください。

- エラー詳細が「Error in server registered by using HSAE」の場合は、表に示した対処方法を実施してください。
- エラー詳細が「Password expiration notification failed」の場合は、『システム管理者ガイド』に記載の 7c1000 のトラブルシュートを実施してください。

| コード | トラブル | 原因と対処方法 |
|---|---|---|
| 7c1xxx※ | HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager | • 原因 |

| コード | トラブル | 原因と対処方法 |
|---|---|---|
| | Embedded のサーバで障害発生 | HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバを管理するデータの整合性がとれない状況です。<br>• 対処方法<br>対象の HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバを削除してください。<br>HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバを削除する方法については、『RAID Manager コマンドリファレンス』の raidcom delete server コマンドを参照してください。<br>HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバが削除されない場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に連絡してください。<br>削除したサーバに登録されていたホストグループまたは iSCSI ターゲットを、再び HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバで管理する場合は、次の手順を実施してください。<br>1. HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded で管理するサーバを新たに作成する<br>2. 手順 1.で作成したサーバに、ホストグループまたは iSCSI ターゲットを登録する<br>HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバを作成し、ホストグループまたは iSCSI ターゲットを登録する方法については、『RAID Manager コマンドリファレンス』の raidcom add server コマンド、および raidcom modify server コマンドを参照してください。 |

**注※**

xxx は、HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded のサーバの ID を示します。

# 9.2　RAID Manager の一般的なトラブルシューティング

RAID Manager で問題が発生した場合は、最初にその問題が Linux/PC サーバのハードウェアまたはソフトウェアに起因するものではないことを確認してから、サーバを再起動してください。

**表 9-1　トラブルシューティング**

| 問題 | 推奨動作 |
|---|---|
| horcmstart コマンドが失敗して RAID Manager が起動できない。 | 次の項目を確認してください。<br>• 構成定義ファイルを変更した場合は、変更後の構成定義ファイルが正しいこと。<br>• ストレージシステムの設定を変更した場合は、変更後の設定が正しいこと。ストレージシステムの設定の変更に伴う、構成定義ファイルの変更の要否を確認すること。 |

| 問題 | 推奨動作 |
|---|---|
| | • horcmstart コマンドにパラメータ指定したインスタンス番号が、0 以上 2047 以下であること。環境変数 HORCMINST でインスタンス番号を指定している場合は、環境変数に設定されている値が、0 以上 2047 以下であること。<br>• ホストからコマンドデバイスが正しく認識できていること。Out-of-Band を使用している場合は、通信の設定が正しいこと。<br>• 装置の起動直後にコマンドを実行したこと、または装置に障害が発生していないこと。 装置の起動中にコマンドを実行した場合、または装置の障害などにより問題が発生している場 合に、この問題が発生する可能性があります。以下の項目を確認してください。<br>- 装置が正常に起動していると、ストレージシステムの状態は「Ready」です。状態の確認方法、および障害が発生している場合の対策方法は、『システム管理者ガイド』を参照してください。<br>再び問題が発生した場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に連絡してください。<br>上記すべての推奨動作を実行しても RAID Manager が起動できない場合は、HORCM_LOG で指定されているディレクトリ配下（デフォルトは/horcm/log/）のログファイルをすべて取得して、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に連絡してください。 |


ボリューム障害が発生した場合、ペアボリュームの障害を発見し、ボリュームを回復して、オリジナルシステム上で操作を継続することが重要です。RAID Manager（HORCM）またはボリューム障害が検出された場合は、データをエラーログファイルに収集し、データを解明し（HORCM_LOG ディレクトリにあるすべてのファイル）、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」にお問い合わせください。

# 9.3　RAID Manager の操作上の注意事項と制限事項

RAID Manager の操作上の注意事項と制限事項について次の表で説明します。

**表 9-2　RAID Manager の操作上の注意事項と制限事項**

| 項目 | 注意事項と制限事項 |
|---|---|
| 起動の制限 | サーバが起動したとき、LVM によるボリュームグループ（VG）の活性化や、ファイルシステムの自動マウントなどの操作が実行され、副ボリュームへの書き込みが発生することがあります。このとき副ボリュームが書き込み禁止状態になっていると、書き込みに失敗し、それらの操作は失敗します。この失敗を避けるためには、副ボリュームを PSUS（R/W 可能）状態または SMPL 状態にしてからサーバを起動します。 |
| インスタンス数上限 | In-Band 方式で RAID Manager を使用する場合、ストレージシステム全体で合計 2048 インスタンスまで使用できます。2048 インスタンスを超えて起動した場合、他のアプリケーションを In-Band 方式で使用できなくなる場合があります。<br>リモートコマンドデバイスを使用する場合、各リモートコマンドデバイスで最大 16 インスタンスまで使用できます。16 インスタンスを超えて起動した場合、起動に失敗します。 |
| ホットスタンバイ操作 | フェイルオーバ製品（CLUSTERPRO または、Microsoft 社の Windows Server Failover Clustering など）と Synchronous Replication/Asynchronous Replication を使用してホットスタンバイ操作を実行する場合、次のことに注意してください。<br>• 同じボリュームをパーティション分割して異なるサーバプログラム間で使用しないでください。<br>同じボリュームを異なるサーバプログラム間で共有すると、あるサーバプログラムのフェイルオーバの契機でボリュームに対して takeover コマンドが実 |
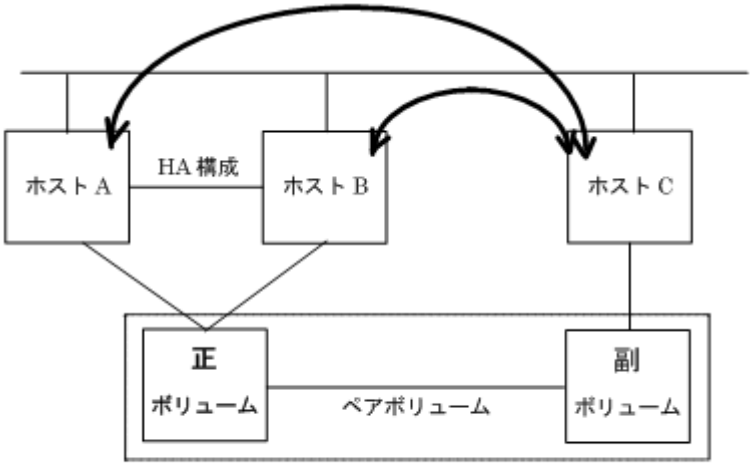
| 項目 | 注意事項と制限事項 |
|---|---|
| | 行され、ボリュームを共有するほかのサーバの業務に影響が出ることがあります。<br>• LVM を使用する場合、同じボリュームに異なる LVM の論理ボリュームを作成しないでください。<br>同じボリュームに異なる LVM の論理ボリュームを作成すると、あるサーバプログラムのフェイルオーバの契機でボリュームに対して takeover コマンドが実行され、ボリュームを共有するほかのサーバの業務に影響が出ることがあります。 |
| LVM ミラーと Synchronous Replication の共存 | LVM ミラーと Synchronous Replication ボリュームが一緒に使用される場合、LVM ミラーは書き込みエラーを処理し、ボリュームを変更します。このため、LVM で使用されるボリュームのフェンスレベルは「data」に設定してください。 |
| 単体のホスト内でペアボリュームを使用する | 単体のホストにペアボリュームを構築するときは、単体のホストに 2 つ以上の RAID Manager インスタンスを起動する必要があります。<br>2 つ以上の RAID Manager インスタンスを起動する場合は、環境変数 HORCMINST を使用するか、-I[H\|M]オプションを使用して、インスタンス番号を割り当ててコマンドを実行する必要があります。<br>構成定義ファイルとログディレクトリは、インスタンスごとに設定します。 |
| ホットスタンバイ構成でのボリュームの共用 | HA ソフトウェアを使用してホットスタンバイ構成内のホストで共有されたディスクにペアボリュームが使用されるときは、共有ディスクとして正ボリュームを使用し、次に示すように、構成定義ファイル内のペアボリュームを使用して対応するホストを記述してください。HA 構成では、ホスト C によって発行される Synchronous Replication コマンドがホスト B で失敗すると（ホスト B が落ちたため、またはコマンドデバイスの IO_ERROR のため）、ホスト A が接続され、コマンド実行が再操作されます。<br><br> |
| HA ソフトウェアとのリンク | HORC Manager は、HORCM がクラスタマネージャとして同じレベルで稼働しなければならないため HA ソフトウェア（クラスタマネージャ）によるモニタリング操作の対象になってはいけません。パッケージソフトウェアのユニット単位のクラスタマネージャによって活動しているシェルスクリプトからの takeover コマンドを実行すれば、HA ソフトウェアとの提携が実行されます。<br>メモ：HA ソフトウェアが選択用に使用しているクラスタロックディスク用のペアボリュームは使用できません。 |
| 保守 | ストレージシステム構成が変更された場合は、HORCM の再スタートが必要です。（例 : firmware 変更、キャッシュメモリのインストール／アンインストール）。<br>Synchronous Replication だけ：ペアボリュームが保守作業と同時に発生して起こったエラーの場合（例：キャッシュメモリ内の単体エラー）、pairresync コマンド、または paircreate コマンドは、コピー拒否を実行できません。 |

| 項目 | 注意事項と制限事項 |
|---|---|
| コマンドデバイス | 各 Synchronous Replication/Local Replication コマンドは、コマンドデバイスにコマンドを発行すれば実行されます。Synchronous Replication/Local Replication コマンドは、コマンドデバイスの指定されたブロックエリアに対して、読み込み／書き出しが行われます。コマンドデバイスは RAID Manager 以外から読み込み/書き込みできないように設定してください。さらに、このデバイスは LVM ボリュームグループに所属してはいけません。Windows システムでは、一般ユーザの使用から保護するために、コマンドデバイスにドライブレターを割り当てないでください。 |
| SCSI 交替パス制限 | 正ボリュームと副ボリュームが同じサーバにある場合、正ボリュームから副ボリュームへの交替パスは使用できません。ペアボリュームペアへの SCSI 交替パスの使用は、正（副）ボリューム同士に限定されます。パスマネージャ（Safe Path）を使用した交替パスは正ボリュームに限定されます。 |
| Horctakeover (Swap-Takeover) | standby サーバ上で horctakeover を手動で実行すると、アクティブサーバの I/O は停止しなければなりません。HA ソフトウェアによって standby サーバにフェイルオーバするとき、HA ソフトウェアは、アクティブサーバの I/O 遮断を保証しなければなりません。 |
| HORCM 稼働障害 | 新規のシステムが構築された後、不正な環境設定や構成定義によって、HORCM の稼働の失敗が起こる場合があります。HORCM 稼働ログを参照して、設定を修正してください。 |
| コマンドの異常終了 | エラーの原因を特定するため、コマンドログファイルと HORCM ログファイルを参照してください。リモートサーバの障害によってコマンドが異常終了した場合は、サーバを障害から回復して、コマンドを再実行してください。HORCM がシャットダウンした場合は、HORCM を再起動してください。回復できないエラーが発生した場合は、ログファイルを取得して「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に連絡してください。 |
| ペアボリューム操作でのエラー | Synchronous Replication だけ：ペアボリュームの複製書き込みにエラーが発生した場合（例：ペアサスペンション）、ボリュームを使用したサーバソフトウェアが、ペアボリュームのフェンスレベルを用いてエラーを検出することがあります。このような場合、エラー通知コマンドまたは Syslog ファイルを確認して、障害の発生したペアボリュームを特定してください。<br>システム管理者は、ペアボリュームの二重書き込みが、障害によってサスペンドされたことを確認でき、システムは、Synchronous Replication のエラー通知コマンドを使用して逆行状態で稼働します。HORCM は、一定間隔でペアボリュームの障害をモニタリングします。障害を検出した場合、ホストの syslog ファイルに障害の検出を出力します。したがって、システム管理者は syslog ファイルをチェックすることでその障害を検出できます。ストレージシステムの操作を検討すると、提供された Storage Navigator（または SVP）でも障害を検出できます。<br>特定された障害のあるペアボリュームに Synchronous Replication コマンドを手動で発行し、回復を試みてください。副ボリュームが障害ボリュームとして検出された場合は、ペア再同期コマンドを発行して、回復してください。正ボリュームが失敗した場合には、ペアボリュームを削除して（pair splitting simplex）、代用ボリュームとして副ボリュームを使用してください。 |
| “/HORCM/.uds”ディレクトリについて | RAID Manager は、IPC（Inter Process Communication）向けの UNIX ドメインソケット用のディレクトリとして、“/HORCM/.uds”を使用し、“/HORCM/.uds/.lcm*”としてディレクトリとファイルを作成します。<br>注意：この“/HORCM/.uds/.lcm*”は、HORCM が稼働中は削除しないでください。 |

# 9.4　システムログメッセージ

HORCM システムログメッセージと、エラー状態を解決するための推奨動作を次の表に示します。

**表 9-3　システムログメッセージ**

| メッセージ ID | 状態 | 原因 | 推奨動作 |
|---|---|---|---|
| HORCM_001 | HORCM ログファイルがオープンできません。 | HORCM ディレクトリにファイルを作成できません。 | ルートディレクトリのあるディスクに空きを作ってください。 |
| HORCM_002 | HORCM トレースファイルがオープンできません。 | HORCM ディレクトリにファイルを作成できません。 | ルートディレクトリのあるディスクに空きを作ってください。 |
| HORCM_003 | エラーによって、HORCM デーモンが子プロセスを生成できません。 | システムの最大プロセス数を超えてプロセスを生成しようとしました。 | 同時に実行している不要なプログラムやデーモンを終了してください。 |
| HORCM_004 | HORCM のアサートに失敗し、致命的な HORCM の内部エラーが発生しました。 | HORCM で特定できない内部エラーが発生しました。 | 再起動のあと、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」を参照し、お問い合わせください。 |
| HORCM_005 | HORCM がリモート通信用端点の作成に失敗しました。 | HORCM がソケットの作成に失敗しました。または、HORCM 構成定義ファイル（$HORCM_CONF）中のフォーマットまたはパラメータが不正です。 | HORCM のスタートアップログを参照してその詳細な要因を調べてください。 |
| HORCM_006 | HORCM のメモリの確保に失敗しました。 | HORCM で使用するメモリ確保に失敗しました。 | システム全体の仮想メモリを増やすか、不要なプログラムを終了してください。 |
| HORCM_007 | HORCM の設定ファイル中のパラメータ値に不正があります。 | HORCM の設定ファイル中のパラメータに不正な値が設定されています。 | スタートアップログを参照して、設定ファイル中のパラメータを適切な値に設定してください。 |
| HORCM_008 | HORCM 構成定義ファイル中のパラメータの読み取りに失敗しました。 | HORCM 構成定義ファイル（$HORCM_CONF）中のフォーマット、またはパラメータが不正です。 | HORCM のスタートアップログを参照してその詳細な要因を調べてください。 |
| HORCM_009 | RAID Manager ソフトウェアへの Synchronous Replication/Local Replication 接続に失敗しました。 | システムのデバイス接続が不正です。または、HORCM 構成定義ファイル中のデバイスパラメータに不正があります。 | HORCM のスタートアップログを参照してその詳細な要因を調べてください。 |
| HORCM_101 | Synchronous Replication/ Local Replication が RAID Manager ソフトウェアと通信できません。 | システムの入出力障害または、HORCM 構成定義ファイル（$HORCM_CONF）中のデバイスパラメータに不正があります。 | HORCM のログを参照してその詳細な要因を調べてください。 |
| HORCM_102 | HORCM がボリュームでサスペンド状態を検出しました。 | 要因コード XXXX でペア状態がサスペンドしました。 | 「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」を参照し、お問い合わせください。 |
| HORCM_103 | このボリューム上で Data Validation チェックエラーを検出しました。 | データベースボリューム上で validation エラーが発生しました。または、このボリュームに設定した Validation パラメータが不正です。 | 運用と使用方法に誤りがないか次の項目を確認します。また、パラメータが不正の場合、“raidvchkdsp -v <op>” コマンドを使用してパラメータが適切であるかを確認します。<br>(1)このボリュームにセットされているパラメータのブロックサイズ（“raidvchkset -vs <size>”）が適切であるか確認します。<br>(2)このボリュームにセットされているパラメータのタイプ |

| メッセージ ID | 状態 | 原因 | 推奨動作 |
|---|---|---|---|
| | | | (“raidvchkset -vt<type>”) が適切であるか確認します。<br>(3)LVM の構成変更によって Data validation が無効になっていないか確認します。<br>(4)Data validation がファイルシステム上で共有されていないか確認します。<br>(5)Data ファイルと Oracle Redo ログがボリューム内で分かれていないか確認します。 |
| HORCM_104 | コミットを指示する CTQ-Marker（PCCTQ）が一定時間更新されませんでした。 | RAID Manager が動作しているホストと、ストレージシステム間のネットワークの不調など、異常が発生している可能性があります。 | • このメッセージは次に示す形式で出力されます。<br>`[HORCM_104] The PCCTQ has not been updated for 1 minutes. Inst=22 Group=ora PCCTQ=a74 Internal=..`<br>• 出力される項目<br>Inst：メッセージの出力元のインスタンス番号を示します。インスタンス番号がない場合は、-1 が出力されます。<br>Group : PCCTQ の更新が一定時間なかったグループの、グループ名を示します。<br>PCCTQ : 更新が一定時間なかった PCCTQ の値を示します。PCCTQ の情報を取得できない場合、ffffffff が出力されます。<br>Internal：問題解析用の情報です。問題が解決しない場合は、「9.11 お問い合わせ先（543 ページ）」にこの情報を送付してください。<br>• 上記のメッセージを参照して、次に示す操作を行ってください。<br>Inst に表示されたインスタンスから Group に表示されたグループに対して、pairdisplay -v jnl -fe コマンドを実行してください。<br>- コマンドが EX_CMDIOE エラーで失敗する場合：RAID Manager が動作しているホストと、ストレージシステム間の接続を回復してください。回復した後に、pairdisplay -v jnl -fe コマンドを 1 分間隔で数回実行して、PCCTQ が更新されていることを確認してください。<br>- コマンドが EX_CMDIOE エラーで失敗せずに正常終了した場合：Inst に表示されたインスタンス番号から Group に表示されたグループに対して、 |

| メッセージ ID | 状態 | 原因 | 推奨動作 |
|---|---|---|---|
| | | | pairdisplay -v jnl -fe コマンドを 1 分間隔で数回実行して、PCCTQ が更新されていることを確認してください。PCCTQ が更新されていない場合は、次に示す操作を行ってください。<br>1. pairsplit コマンドで、Inst に表示されたインスタンスの、Group に表示されたグループのペアを分割します。<br>2. pairresync コマンドで、1.で分割したペアを再同期します。<br>3. ペアの状態が PAIR になるまで待機します。<br>4. pairdisplay -v jnl -f コマンドを 1 分間隔で数回実行して、PCCTQ が更新されていることを確認してください。 |

# 9.5　コマンドエラーメッセージ

コマンドエラーメッセージとその戻り値、および発生したエラーを解決するために推奨される対処方法を次の表に示します。

エラーメッセージは代表的なエラーを表示しています。エラーの詳細はコマンドログファイルを確認してください。コマンドログファイルについては「2.5.1　RAID Manager ログファイル概要（50 ページ）」を参照してください。

**表 9-4　コマンドエラーメッセージ**

| エラーコード | エラーメッセージ | 状態 | 対処方法 | 戻り値 |
|---|---|---|---|---|
| EX_COMERR | Can't be communicate with HORC Manager | このコマンドは、RAID Manager ソフトウェアとの通信に失敗しました。 | HORCM が動作しているかどうかを確認します。HORCM を起動していない場合は、起動してください。正常に動作していた HORCM が異常終了している場合は、ログディレクトリの出力先のディスク容量に 3000KB 以上の空きがあるかどうかを確認します。ディスク容量に空きを確保したあと、HORCM を再起動してください。ディスク容量に空きを確保してから HORCM を再起動しても解決しないときは、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」を参照し、お問い合わせください。 | 255 |
| EX_REQARG | Required Arg list | コマンドに対する引数が足りない、または実行に必要な文法を満たしていません。 | -h オプションを使用して正しいオプションを指定してください。 | 254 |
| EX_INVARG | Invalid argument | オプションまたはオプションの引数 が不正です。 | 次の手順を実施してください | 253 |

| エラーコード | エラーメッセージ | 状態 | 対処方法 | 戻り値 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1. -h オプションを使用して正しいオプションを指定しているか確認してください。<br>2. 指定したパラメータの値が指定可能な範囲内になっていることを確認してください。指定可能なパラメータの範囲は、『RAID Manager コマンドリファレンス』のコマンドパラメータの設定範囲に関する記載を参照してください。<br>3. 指定したパラメータの文字列の長さが指定可能な範囲になっていることを確認してください。指定可能なパラメータの範囲は、『RAID Manager コマンドリファレンス』の各種名称に使用できる文字列の長さに関する記載を参照してください。<br>4. 指定したパラメータに使用されている文字が使用可能な文字になっていることを確認してください。使用可能な文字は、『RAID Manager コマンドリファレンス』の使用できる文字に関する記載、および各パラメータの説明を参照してください。<br>5. HORCM 実行環境用 HORCC_MRCF 環境変数、-IM、または-IH オプションが正しく指定されていることを確認してください。<br>例：<br>paircreate に-m cc オプションを指定する場合は、HORCC_MRCF 環境変数、または-IM オプションを指定する必要があります。 | |
| EX_UNWOPT | Unknown option | 未定義オプションを指定しています。 | -h オプションを使用して正しいオプションを指定してください。 | 252 |
| EX_ATTHOR | Can't be attached to HORC manage. | RAID Manager が起動していません。 | 次の項目を確認してください。<br>• 指定した RAID Manager インスタンスが起動されていることを確認してください。 起動していない場合は、horcmstart コマンドでインスタンスを起動してから、失敗したコマンドを再実行してください。再度失敗する場合は、しばらく待ってからインスタンスを再起動し、コマンドを実行してください。<br>horcmstart コマンドが失敗する場合は、「9.2 RAID Manager の一般的なトラブルシューティング（280 ページ）」を参照してください。<br>• インスタンスが正しく指定されていることを確認してください。<br>- 環境変数で指定している場合は、HORCMINST の設定値を確認してください。 | 251 |

| エラーコード | エラーメッセージ | 状態 | 対処方法 | 戻り値 |
|---|---|---|---|---|
| | | | - オプションで指定している場合は、-I オプションで指定している値が正しいことを確認してください。 | |
| EX_ATTDBG | Can't be attached to a Debug layer. | RAID Manager が起動中、または RAID Manager がコマンドデバイスに接続中です。 | 次の項目を確認し、しばらく待ってからコマンドを実行してください。<br>• ホストからコマンドデバイスが正しく認識されていることを確認してください。<br>• コマンドを実行するユーザが、ログディレクトリ、またはファイルに対してアクセス権限があることを確認してください。ログディレクトリ、またはファイルを開いているプロセスがある場合は終了してください。 ログディレクトリ、またはファイルの場所は、「2.5.1　RAID Manager ログファイル概要（50 ページ）」を参照してください。<br>• 装置の起動中にコマンドを実行した場合、または装置の障害などによりエラーが発生している場合に、このエラーが発生する可能性があります。以下の項目を確認してください。<br>- 装置が正常に起動していると、ストレージシステムの状態は「Ready」です。状態の確認方法、および障害が発生している場合の対策方法は、『システム管理者ガイド』を参照してください。<br>ふたたび問題が発生した場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に連絡してください。 | 250 |
| EX_INVNAM | Invalid name of option | オプションの引数で指示した名称が適切ではありません。 | -h オプションを使用して正しい名称を指定してください。 | 249 |
| EX_OPTINV | A specified option is invalid | ストレージシステムが報告してきた情報に矛盾を検出しました。 | 「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」を参照し、お問い合わせください。 | 248 |
| EX_ENOENT | No such device or group | 指定されたデバイスまたはグループが構成定義ファイル上にありません。 | リモートとローカルの構成定義ファイル上にグループまたはデバイス名称があるかどうかを確認し、追加してください。 | 247 |
| EX_ENODEV | No such device | 指定されたデバイスが構成定義ファイル上にありません。 | リモートとローカルの構成定義ファイル上に指定されたデバイス名称があるか確認し、追加してください。 | 246 |
| EW_ENOMEM | Not enough core | コマンドを実行するためのメモリが HORCM 内で確保できません。 | システム全体の仮想メモリを増やすか、同時に実行している不要なプログラムやデーモンを終了させてください。 | 245 |
| EX_ERANGE | Result too large | 次のどれかの状態です。<br>• 最大値を超えて登録しようとした。<br>• 結果が最大値を超えた。<br>• 単位の指定が誤っている。 | エラーメッセージを参照して適切な値を指定してください。または単位の指定方法を確認してください。 | 244 |

| エラーコード | エラーメッセージ | 状態 | 対処方法 | 戻り値 |
|---|---|---|---|---|
| EX_ENAMLG | File name too long | 未定義のエラーです。 | 「9.11 お問い合わせ先（543 ページ）」を参照し、お問い合わせください。 | 243 |
| EX_ENORMT | No remote host alive for remote commands or remote Raid might be blocked (sleeping) on an existing I/O | リモート通信上でタイムアウトが発生し、そして再実行したが失敗しました。 | リモートホストの RAID Manager インスタンスが起動しているか確認してください。<br>• インスタンスが起動していない場合：<br>インスタンスを起動し、コマンドを再実行してください。<br>• インスタンスが起動している場合：<br>- ホストの IP アドレスが変更されている場合は、インスタンスを再起動し、コマンドを再実行してください。<br>- インスタンス通信経路にファイアウォールが存在する場合は、ファイアウォールがインスタンス間の通信を阻害しないようにファイアウォールの設定を確認してください。 詳細は、『RAID Manager インストール・設定ガイド』の RAID Manager の通信許可設定（ファイアウォール設定）の作成／編集の記載を参照してください。<br>- EX_ENORMT エラーが 1 秒程度以内で応答される場合は、インスタンスを再起動し、コマンドを再実行してください。<br>- 上記に該当しない場合、上記対処でも本エラーが発生する場合は、構成定義ファイル上のタイムアウト値を見直してください。その後、インスタンスを再起動し、コマンドを再実行してください。タイムアウト値に関しては「2.3.4.3 構成定義ファイルの HORCM_MON（23 ページ）」を参照してください。 | 242 |
| EX_INVMOD | Invalid RAID command mode | ストレージシステムとのコマンドインターフェイスに矛盾を検出しました。 | 「9.11 お問い合わせ先（543 ページ）」を参照し、お問い合わせください。 | 241 |
| EX_INVCMD | Invalid RAID command | ストレージシステムとのコマンドインターフェイスに矛盾を検出しました。 | 「9.11 お問い合わせ先（543 ページ）」を参照し、お問い合わせください。 | 240 |
| EX_ENOGRP | No such group | 構成定義ファイル上に指定されたデバイスまたはグループがないか、または指定グループにリモート通信のためのネットワークアドレスがありません。 | 指定されたグループまたはデバイス名称がローカルとリモートの構成定義ファイル上にあるか確認し、追加してください。 | 239 |
| EX_UNWCOD | Unknown function code | ストレージシステムとのコマンドインターフェイスに矛盾を検出しました。 | 必要なライセンスがインストールされているかを確認し、RAID Manager のインスタンスを再起動したあと、再操作してください。再操作後も同じエラーが発生する場合は、「9.11 お問い合わせ先（543 | 238 |

| エラーコード | エラーメッセージ | 状態 | 対処方法 | 戻り値 |
|---|---|---|---|---|
| | | | ページ)」を参照し、お問い合わせください。 | |
| EX_CMDIOE | Control command I/O error | コマンドデバイスに対しての入出力が失敗しました。またはコマンドの実行が拒否されました。 | 次の項目を確認してください。<br>1. Out-of-Band 方式を使用している場合ネットワーク障害などでこのエラーが発生する場合があります。ネットワークの状況を確認して、コマンドを再実行してください。コマンドを再実行して、EX_CMDIOE エラーが 1 秒以内程度で応答される場合は、以下の対処を実施してください。<br>• 内蔵 CLI で、このエラーが発生している場合は、『システム管理者ガイド』を参照の上、GUM/ESM リブートを実施し、コマンドを再実行してください。<br>• ホストにインストールした RAID Manager で、このエラーが発生している場合は、RAID Manager インスタンスを再起動し、コマンドを再実行してください。<br>2. 装置の起動中にコマンドを実行した場合、または装置の障害などによりエラーが発生している場合に、このエラーが発生する可能性があります。以下の項目を確認してください。<br>• 装置が正常に起動していると、ストレージシステムの状態は「Ready」です。状態の確認方法、および障害が発生している場合の対策方法は、『システム管理者ガイド』を参照してください。<br>ふたたび問題が発生した場合は、「9.11 お問い合わせ先（543 ページ)」のお問い合わせ先に連絡してください。<br>3. pairsplit コマンドなどの一部コマンドでは、装置の負荷状況によっても、このエラーが発生する場合があります。装置の I/O が少ない時間に再度実行してください。<br>4. 上記 1.～3.の項目のいずれにも当てはまらない場合、サーバの syslog を参照してエラーの詳細要因を調べます。エラー要因が”Illegal Request(0x05)”の SCSI センスキーの場合、次の項目を確認してください。<br>• ストレージシステムに対象のプログラムプロダクト（Synchronous Replication、Snapshot など）がインストールされていることを確認してください。<br>• ストレージシステムにポートがインストールされているかを確認してください。 | 237 |

| エラーコード | エラーメッセージ | 状態 | 対処方法 | 戻り値 |
|---|---|---|---|---|
| | | | • ストレージシステム内の CU 間パスが Storage Navigator、RAID Manager などによって設定されているかを確認してください。<br>• ペア操作対象ボリュームが該当するコマンドを発行するのに適切なステータスかどうかを確認してください。<br>• 該当するコマンドを発行してから 160 秒以上経過したあと、ペア操作対象ボリュームが意図したステータスに変化していることを確認してください。<br>- 意図したとおりにステータスが変化した場合：該当するコマンドは正しく実行されました。ストレージシステム間の通信遅延などが疑われます。ストレージシステム間のパスを確認してください。<br>- ステータスが変化していない場合：再度該当するコマンドを発行してください。現象が再現した場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」を参照し、お問い合わせください。<br>上記項目を確認しても問題が解決しない場合は、RAID Manager のログ情報（$HORCM_LOG）を採取して「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」を参照し、お問い合わせください。 | |
| EX_ENQVOL | Unmatched volume status within the group | グループの中でのボリューム属性が一致していないか、またはフェンスレベルが一致していません。 | pairdisplay コマンドを使用してステータスを確認し、グループ内のボリューム属性とフェンスレベルを一致させます。 | 236 |
| EX_EVOLCE | Pair Volume combination error | ローカルとリモート間の上でボリュームの組み合わせが不適当です。 | pairdisplay コマンドを使用してステータスを確認し、ローカル側が P-VOL かつリモート側が S-VOL もしくは、ローカル側が S-VOL かつリモート側が P-VOL の組み合わせとなるように構成を見直してください。 | 235 |
| EX_EWSUSE | Pair suspended at WAIT state | 指定ステータスになるまで待っている間にエラーサスペンド“PSUE”を検出しました。 | pairresync コマンドを発行し、障害のあるペアボリュームを特定して回復を試みてください。<br>問題が解決しない場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」を参照し、お問い合わせください。 | 234 |
| EX_EWSTOT | Timeout waiting for specified status | 指定ステータスになるまでに指定時間のタイムアウトを検出しました。 | コンシステンシーグループに対して、horctakeover または pairsplit コマンドを実施したときに発生したエラーの場合は、ペア構成および状態が、実施したペア操作を受付可能な状態であるかを、各プログラムプロダクトのユーザガイドを参照し確認してください。 | 233 |

| エラーコード | エラーメッセージ | 状態 | 対処方法 | 戻り値 |
|---|---|---|---|---|
| | | | ペア操作を受付可能な状態の場合、-t オプションで指定するタイムアウトを大きくして再度操作を実施してください。<br>その他のコマンドを実施してこのエラーが発生した場合は、操作の妥当性とタイムアウト値を見直してください。 | |
| EX_EWSLTO | Timeout waiting for specified status on the local host | 指定ステータスになるまでにリモートがイベントを通知しなかったのでタイムアウトを検出しました。 | リモートホストの HORCM が動作しているかどうかを確認してください。 | 232 |
| EX_ESTMON | HORCM Monitor stopped | HORCM のモニタ動作が禁止されています。 | 構成定義ファイル上の poll の値を確認してください。 | 231 |
| EW_UNWCMD | Unknown command | コマンドのアクションまたはオブジェクトが未定義です。 | 実行したコマンドのアクションとオブジェクトを確認してください。 | 230 |
| EX_UNWCMD | Unknown command | 未定義のコマンドです。 | 起動したコマンド名を確認してください。 | 230 |
| EX_INCSTG | Inconsistent status in group | グループ中のボリュームのペアステータスが一致していません。 | pairdisplay コマンドを使用してステータスを確認してください。 | 229 |
| EX_INVSTP | Invalid pair status | ペア操作対象ボリュームのステータスが適切ではありません。 | pairdisplay コマンドを使用してステータスを確認してください。 | 228 |
| EX_ENLDEV | No such LDEV within the RAID | 構成定義ファイル上のデバイスがストレージシステムの TargetID と LUN にマップされていません。 | 構成定義ファイル上の HORCM_DEV の Port、TargetID、LUN の記述が正しいかどうかを確認してください。 | 227 |
| EX_INVRCD | Invalid return code | 不正なリターンコードを検出しました。 | 「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」を参照し、お問い合わせください。 | 226 |
| EX_VOLCUR | S-VOL currency error | “副ボリューム”の通用性チェックエラーです。 | • horctakeover コマンドを実行した場合<br>コマンドが出力するボリュームリストと『RAID Manager コマンドリファレンス』の paircurchk コマンドによるデータ整合性の表示に関する表を確認し、副ボリュームから処理を再開するか判断してください。<br>• MxN 環境で pairsplit コマンドを実行した場合<br>pairdisplay -v jnl -fe コマンドで、CTQ-Marker が一致していることを確認し、処理を再開するか判断してください。 | 225 |
| EX_VOLCUE | Local volume currency error | 副ボリュームテイクオーバで指示したボリュームは、副ボリュームではありません。 | pairdisplay コマンドを使用して、ローカルのステータスを確認してください。 | 224 |
| EX_VOLCRE | Local and remote volume currency error | ローカルとリモート間上で Swap_Takeover で指示したボリュームの組み合わせが不適当です。 | pairdisplay コマンドを使用してローカルとリモートのステータスを確認します。そのあと、『RAID Manager コマンドリファレンス』の paircurchk コマンドによるデータ整合性の表示に関する表を参照し、ペアのデータ整合性に問題がないか確認してください。 | 223 |

| エラーコード | エラーメッセージ | 状態 | 対処方法 | 戻り値 |
|---|---|---|---|---|
| EX_INVVOL | Invalid volume status | 操作対象ボリュームのボリュームステータスまたは属性が適切ではありません。 | 次の項目を確認してください。<br>• pairdisplay (-l)コマンドまたは raidvchkdsp -v aou コマンドを使用してボリュームステータスを確認してください。その後エラーとともに出力されたメッセージを確認して対処してください。<br>• MxN 構成で RAID Manager の MxN 構成を使用している場合は、「6.9.9　RAID Manager の冗長化に関する注意事項（246 ページ）」を参照してください。 | 222 |
| EX_CMDRJE | An order to the control/ command device was rejected | コマンドデバイスに対しての指令が失敗しました。または拒否されました。<br>メモ：このエラーコードは OS が原因で発生することがあり、EX_CMDRJE の代わりに EX_CMDIOE を報告します（次の行参照）。 | • ストレージシステムに対象のプログラムプロダクト（Synchronous Replication、Local Replication など）がインストールされていることを確認してください。<br>• ストレージシステムにポートがインストールされているか確認してください。<br>• ストレージシステム内の CU 間パスが Storage Navigator、RAID Manager などによって設定されているか確認してください。<br>• ペア操作対象ボリュームが適切なステータスかどうか確認してください。<br>RAID Manager がコマンド出力に“SSB”を表示するので、弊社担当営業、お買い求めいただいた販売店または保守サービス会社は EX_CMDRJE の原因を特定できます。raidcom の SSB コードについては、「9.9.1　レプリケーションコマンドで返される SSB コード（303 ページ）」を参照してください。<br>例：<br>`# paircreate -g G1 -f never -vl -nocopy`<br>`paircreate: [EX_CMDRJE] An order to the control/command device was rejected`<br>`Refer to the command log (/HORCM/log10/horcc_u1-1.log) for details.`<br>`It was rejected due to SKEY=0x05, ASC=0x26, SSB=0xB9BF,0xB9C7 on Serial#(635020).` | 221 |
| EX_INVMUN | Invalid mu# with HORC/AR or HOMRCF | 操作対象ボリュームの MU 番号が適切ではありません。 | pairdisplay コマンドを使用して指定グループの MU#（MU#1/2 は Synchronous Replication では使用できません。また Local Replication では正ボリュームでなければなりません）を確認してください。また、コマンドの実行環境が HOMRCF に設定されているかを確認してください。 | 220 |

| エラーコード | エラーメッセージ | 状態 | 対処方法 | 戻り値 |
|---|---|---|---|---|
| EX_ENOUNT | No such RAID unit | 指定された unitID が構成定義ファイル上にありません。 | リモートとローカルの構成定義ファイル上に指定された RAID ユニット ID があるか確認し、追加してください。 | 219 |
| EX_ENQSER | Unmatched Serial# vs RAID unitID | Local Replication の paircreate コマンドで指定されたグループは同じストレージシステム内ではありません。またはホスト間で認識しているストレージシステムの製番と unitID に一貫性がありません。 | pairdisplay コマンドを使用してストレージシステムの製番を確認します。また raidqry -r コマンドを使用してストレージシステムの製番と unitID が各ホスト間で同じかどうか確認します。 | 218 |
| EX_ENOCTG | Not enough CT groups in RAID | Synchronous Replication、Asynchronous Replication、Active Mirror、または Local Replication ペア用のボリュームを作成するとき、指定した CTG ID がストレージシステム内でほかのプログラムプロダクトによって使用されているため、利用できませんでした。<br>または、ストレージシステム内のコンシステンシーグループの数が最大値を超えたため、CTG ID を登録できませんでした。<br>コンシステンシーグループの最大数については、「6.6.3 RAID Manager で操作する Synchronous Replication、Asynchronous Replication、および Active Mirror ボリューム（214 ページ）」を参照してください。 | 指定した CTG ID がほかのプログラムプロダクトで使用されている場合は、ストレージシステム内でほかのプログラムプロダクトが使用していない CTG ID を指定してください。<br>コンシステンシーグループの数が最大に達している場合は、次のどちらかの対処をしてください。<br>・コンシステンシーグループを減らしてから、Synchronous Replication、Asynchronous Replication、Active Mirror、または Local Replication ペアを生成する。手順は次のとおりです。<br>1. 既存のコンシステンシーグループの中から削除してもよいコンシステンシーグループを選ぶ。<br>2. 削除するコンシステンシーグループの名称が dev_group に記載されている構成定義ファイルを探す。<br>3. 手順 2 で見つけた構成定義ファイルに対応する HORCM インスタンスで、削除するコンシステンシーグループの dev_group 名を指定して `pairsplit -S` コマンドを実行する(ペアを解除する)。<br>4. 手順 2 で見つけた構成定義ファイルから、削除するコンシステンシーグループに該当する dev_group を削除する(解除したペアを構成していた P-VOL と S-VOL を削除)。<br>5. 構成定義ファイルの編集結果を反映させるため、手順 2 で見つけた構成定義ファイルに対応する HORCM インスタンスを再起動する。<br>6. 新しいまたは既存の構成定義ファイルを使用し、追加するコンシステンシーグループに該当する dev_group にデバイスを追加する(追加するペアを構成する P-VOL と S-VOL をそれぞれ追加)。<br>7. 手順 6 で使った構成定義ファイルに対応する HORCM インスタンスを起動または再起動する。 | 217 |

| エラーコード | エラーメッセージ | 状態 | 対処方法 | 戻り値 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 8. 手順 6 で使った構成定義ファイルに対応する HORCM インスタンスで、ペアを追加するコンシステンシーグループの dev_group 名を指定して paircreate コマンドを実行する。<br>Synchronous Replication、Asynchronous Replication、または Active Mirror の場合：paircreate -g <dev_group 名> -f[g] <fence> [CTGID]<br>Local Replication の場合：paircreate -g <dev_group 名> -m grp [CTGID]<br>既存のコンシステンシーグループの CTG ID は pairvolchk コマンドで確認してください。<br>paircreate コマンドで-fg オプション設定時に CTGID を省略すると、自動的に使用されていない CTG ID が設定されます。<br>・同じプログラムプロダクトが使っている既存のコンシステンシーグループに、Synchronous Replication、Asynchronous Replication、Active Mirror、または Local Replication ペアを追加する。手順は次のとおりです。<br>1. 既存のコンシステンシーグループの中からペアを追加してもよいコンシステンシーグループを選ぶ。<br>2. ペアを追加するコンシステンシーグループの名称が dev_group に記載されている構成定義ファイルを探す。<br>3. 手順 2 で見つけた構成定義ファイルの、ペアを追加するコンシステンシーグループに該当する dev_group にデバイスを追加する(追加するペアを構成する P-VOL と S-VOL をそれぞれ追加)。<br>4. 構成定義ファイルの編集結果を反映させるため、手順 2 で見つけた構成定義ファイルに対応する HORCM インスタンスを再起動する。<br>5. 手順 2 で見つけた構成定義ファイルに対応する HORCM インスタンスで、ペアを追加するコンシステンシーグループの dev_group 名を指定して paircreate コマンドを実行する。<br>Synchronous Replication、Asynchronous Replication、または Active Mirror の場合：paircreate -g <dev_group 名> -f[g] <fence> [CTGID]<br>Local Replication の場合：paircreate -g <dev_group 名> -m grp [CTGID] | |

| エラーコード | エラーメッセージ | 状態 | 対処方法 | 戻り値 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 既存のコンシステンシーグループの CTG ID は pairvolchk コマンドで確認してください。<br>paircreate コマンドで-fg オプション設定時に CTGID を省略すると、自動的に使用されていない CTG ID が設定されます。 | |
| EX_EXTCTG | Extended CT group across RAIDs | 構成定義ファイル (HORCM_CONF)上にストレージシステムを跨って、Synchronous Replication、Asynchronous Replication、Active Mirror、または Local Replication ペア用のボリュームが定義されています。 | pairdisplay コマンドを使用してボリュームのシリアル番号を確認し、コンシステンシーグループがストレージシステム間に跨っていないか確認してください。 | 216 |
| EX_ENQCTG | Unmatched CTGID within the group | グループの中での CTG ID が一致していません。 | pairvolchk コマンドを使用して CTG ID の確認と、同じコンシステンシーグループを参照する構成定義ファイル (HORCM_CONF) 上のグループを確認し、グループ内の CTG ID を一致させてください。 | 214 |
| EX_ENPERM | Permission denied with the LDEV | 構成定義ファイル上のデバイスはペア操作を許可されていません。 | ペア操作を許可されたデバイスかどうか pairdisplay または、raidscan -find verify オプションを使用して確認します。 | 213 |
| EX_ERPERM | Permission denied with the RAID | 構成定義ファイル上のボリュームはペア操作を許可されていないストレージシステム内のボリュームです。 | inqraid -CLI と raidqry -h コマンドを使用して、使用されているストレージシステムの型名が RAID Manager より許可されているか確認してください。 | 211 |
| EX_ENOSUP | Micro code not supported | • 指定されたオプションはストレージシステムのファームウェアがサポートしていません。<br>• RAID Manager とストレージシステムが一時的に通信できず、RAID Manager がストレージシステムのファームウェアバージョンを確認できません。 | 次の対処方法を実施してください。<br>1. raidqry -l オプションを使用してストレージシステムの機種およびファームウェアのバージョンを確認します。<br>2. 上記対処 1 を実施し問題がなかった、かつ、Out-of-Band 方式を使用している場合、「1.2.6 In-Band 方式と Out-of-Band 方式（4 ページ）」に記載されている Out-of-Band 方式が使用できない条件に該当するか確認してください。該当する場合、条件に該当しなくなってから再度操作を実行してください。該当しない場合、RAID Manager とストレージシステムの通信経路が正常であることを確認し操作を再実施してください。 | 210 |
| EX_ESVOLD | SVOL denied due to be disabling | 指定されたペア対象ボリュームは Data Retention Utility 設定によって副ボリュームにすることが禁止されています。 | ペア対象のボリュームが無効の副ボリュームに設定されていないかどうかを inqraid -fl または raidscan -v gflag オプションを使用して確認してください。 | 209 |
| EX_EPRORT | Mode changes denied due to retention time | 指定されたボリュームは保護期間によってモードを変更することが禁止されています。 | Data Retention Utility に設定されている対象のボリュームの保護期間を raidscan -v gflag オプションを使用して確認してください。 | 208 |

| エラーコード | エラーメッセージ | 状態 | 対処方法 | 戻り値 |
|---|---|---|---|---|
| EX_ESPERM | Permission denied with the SLPR | 使用しているコマンドデバイスは他の SLPR をアクセスできる権限がありません。 | 操作対象のポートまたはボリュームと使用しているコマンドデバイスが同じ SLPR 番号になるようにします。 | 207 |
| EX_ENOPOL | Not enough Pool in RAID | スナップショットプールのしきい値を超えてペアを作成しています。 | 古い世代のペアボリュームをペア解除するか、ペア分割状態のペアボリュームをペア再同期してください。 | 206 |
| EX_ENOOBJ | No such Object in the RAID | 指定されたオブジェクトが実装されていません。オブジェクトにはポート、LDEV、ホストグループなどがあります。 | 次のいずれかの原因で操作が失敗しています。 適切なオブジェクトを指定してください。<br>• 指定されたオブジェクト（ポート、ホストグループ、LDEV など）が存在しないか、または実装されていません。<br>• 指定されたオブジェクト（ポート、ホストグループ、LDEV など）の属性が操作を実行できない属性です。<br>• ポートの属性が Target（TAR）、または RCUTarget（RCU）ではありません。<br>• LUN セキュリティが無効です。<br>• 指定された仮想ポート ID が正しくありま せん。 | 205 |
| EX_ENQCLP | Unmatched CLPR with JNL and Volume | 指定したコマンドデバイスには、このコマンドを実行する権限がありません。 | 実行権限を確認してください。 | 204 |
| EX_EPPERM | Permission denied with the privilege | 指定したコマンドデバイスには、このコマンドを実行する権限がありません。 | 次の手順を実施してください。<br>1. 実行権限を確認し、実行権限がない場合は、実行権限を付与してください。<br>2. raidcom -logout および raidcom -login コマンドを実行してください。<br>3. エラーとなったコマンドを再実行してください。コマンドを再実行しても同じエラーが発生する場合は、実行しようとしている操作を現在使用中のファームウェアがサポートしていることを確認してください。 | 203 |
| EX_ENAUTH | Authentication failed with User | 認証コマンドデバイスでユーザ認証に失敗しました。 | ユーザ ID とパスワードを確認し、もう一度ログインコマンドを実行してください。 ログインコマンドの実行中に別のコマンドを同時に実行していた場合は、ログインコマンドが完了するのを待ってからコマンドを再実行してください。または、HORCC_AUTH_UID 環境変数を使用して、セッション情報を記憶する領域をタスクごとに分けてください。詳細は、「3.2.1 ユーザ認証機能概要（66 ページ）」記載の注意を確認してください。 | 202 |
| EX_EGPERM | Permission denied with the Resource Group | 対象のリソースグループを操作する権限がありません。 | ユーザグループに割り当てられているリソースグループを操作対象とするか、またはユーザグループに対象のリソースグループを操作する権限を設定してください。ホストグループを指定した操作で本エラーが発生した場合は、raidcom get host_grp -key host_grp コマンドで指定し | 201 |

| エラーコード | エラーメッセージ | 状態 | 対処方法 | 戻り値 |
|---|---|---|---|---|
| | | | たホストグループが表示されるか確認してください。表示されないホストグループを指定した操作はできません。操作対象のホストグループを確認してください。 | |
| EX_EACCES | Access denied with Lock/ Unlock | ロックまたはアンロックを指定したリソースは、すでに他のユーザで使用されています。 | 指定したリソースが Storage Navigator などで使用されていないか確認してください。 | 200 |
| EX_CTXCHK | Context Check error | コマンドの文脈チェック（Context Check）でエラーが検出されました。 | コマンドによる操作が正しい手順であり、整合性があるかどうか確認してください。 | 199 |
| EX_CHGOBJ | Objects was changed while referring | 対象のオブジェクトは操作中です。 | 対象オブジェクトの操作が完了してから、コマンドを再発行してください。 | 198 |
| EX_CONCHK | Connection check error | 接続チェックに失敗しました。 | しばらく待ってから再操作してください。 | 197 |
| EX_ESNRDY | This command cannot be executed in this session. Check if storage system is ready and login again. | ストレージシステムが完全に起動していないときにログインしています。 | ストレージシステムが完全に起動したことを確認したあとで、SSH 接続を実行してください。 | 196 |
| EX_ESSINV | The session information is invalid. Login again. | ユーザがログインしている状態でストレージシステムが再起動されたか、タイムアウトが発生しました。 | 再度 SSH 接続してください。 | 195 |
| EX_IDEXHA | There is no available request ID. | ストレージシステムに使用できるリクエスト ID がありません。 | 使用していないリクエスト ID を解放してください。 | 194 |
| EX_RSIDEX | There is no available ID. | 利用可能な HG/LU などの ID がありません。 | 使用していない HG/LU などの ID を解放してください。 | 192 |
| EX_EMUTYP | Emulation type error. | ボリュームのエミュレーションタイプが不正です。 | エミュレーションタイプを確認してください。 | 189 |
| EX_UNSPOB | Unsupported request. | 対象のオブジェクトは、指定された操作をサポートしていません。 | 操作内容および操作対象のオブジェクトを見直してください。 | 186 |
| EW_ENESCR | Cannot execute script file | -zt オプションで指定したスクリプトファイルが実行できません。 | スクリプトファイルの実行権またはパーミッション、拡張子、実行パスを確認してください。 | 131 |
| EW_ENFILE | No such file | 指定されたファイルがありません。 | 指定されたファイルがあるかどうかを確認し、正しいファイルを指定してください。 | 131 |
| EW_INVOPA | Invalid option argument | オプションの引数が不正です。 | -h オプションを使用して、正しいオプションを確認して指定してください。 | 131 |
| EW_INVOPT | Invalid option | オプションが不正です。 | -h オプションを使用して、正しいオプションを確認して指定してください。 | 131 |
| EW_LNGARG | Argument too long | アクション、オブジェクト、オプション、またはオプションの引数が最大文字数を超えました。 | アクション、オブジェクト、オプション、またはオプションの引数の文字数または全体の文字数が、適切な文字数となるように指定してください。 | 131 |

| エラーコード | エラーメッセージ | 状態 | 対処方法 | 戻り値 |
|---|---|---|---|---|
| EW_MAXARG | Maximum argument | オプションまたはオプションの引数の総数が最大数を超えました。 | オプションまたはオプションの引数の総数を確認してください。 | 131 |
| EW_REQCMD | Required action/object list | アクションまたはオブジェクトの引数が不足しています。 | -h オプションを使用して、正しいアクションまたはオブジェクトを指定してください。 | 131 |
| EW_REQOPT | Required option list | オプションまたはオプションの引数が不足しています。 | -h オプションを使用して、正しいオプションを指定してください。 | 131 |
| EW_SYSERR | System error | 不正な内部エラーを検出しました。 | 「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」を参照し、お問い合わせください。 | 131 |
| EX_UNWERR | Unknown error code. | 不正なエラーコードを検出しました。 | 「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」を参照し、お問い合わせください。 | -- |

# 9.6　一般的なエラーコード（horctakeover コマンドとペア操作系コマンド）

次のコマンドで返される一般的なエラーコードについて説明します。

- horctakeover
- paircurchk
- paircreate
- pairsplit
- pairresync
- pairevtwait
- pairvolchk
- pairsyncwait
- pairdisplay

「回復不可能」のエラーは、コマンドの再実行によって回復しないエラーを示します。「回復可能」のエラーは、コマンドの再実行によってエラーを回復できます。

**表 9-5　一般的なエラーコード（horctakeover コマンドとペア操作系コマンド）**

| 分類 | エラーコード | エラーメッセージ | 戻り値 |
|---|---|---|---|
| Syntax for Argument（回復不可能） | EX_REQARG | Required Arg list | 254 |
| | EX_INVARG | Invalid argument | 253 |
| | EX_UNWOPT | Unknown option | 252 |
| | EX_INVNAM | Invalid name of option | 249 |
| | EX_ERANGE | Result too large | 244 |
| | EX_ENAMLG | File name too long | 243 |

| 分類 | エラーコード | エラーメッセージ | 戻り値 |
|---|---|---|---|
| | EX_UNWCOD | Unknown function code | 238 |
| | EX_UNWCMD | Unknown command | 230 |
| | EX_INVRCD | Invalid return code | 226 |
| Configuration<br>（回復不可能） | EX_ENOENT | No such device or group | 247 |
| | EX_ENODEV | No such device | 246 |
| | EX_ENOGRP | No such group | 239 |
| | EX_ENLDEV | No such LDEV within the RAID | 227 |
| | EX_INVMUN | Invalid mu# with HORC or HOMRCF | 220 |
| | EX_ENOUNT | No such RAID unit | 219 |
| | EX_ENQSER | Unmatched Serial# vs RAID unitID | 218 |
| | EX_EXTCTG | Extended CTgroup across RAIDs | 216 |
| | EX_ENQCTG | Unmatched CTGID within the group | 214 |
| | EX_ENPERM | Permission denied with the LDEV | 213 |
| | EX_ERPERM | Permission denied with the RAID | 211 |
| | EX_ESPERM | Permission denied with the SLPR | 207 |
| Command I/O to RAID<br>（回復可能） | EX_OPTINV | A specified option is invalid | 248 |
| | EX_INVMOD | Invalid RAID command mode | 241 |
| | EX_INVCMD | Invalid RAID command | 240 |
| | EX_CMDIOE | Control command I/O error, or rejected | 237 |
| | EX_CMDRJE | An order to the control/command was rejected | 221 |
| Communication for HORCM<br>（回復可能） | EX_COMERR | Can't be communicate with HORC manager | 255 |
| | EX_ATTHOR | Can't be attached to HORC manager | 251 |
| | EX_ATTDBG | Can't be attached to a Debug layer | 250 |
| | EX_ENORMT | No remote host alive for remote commands, or Remote RAID Manager might be blocked (sleeping) on an existing I/O. | 242 |
| Resource<br>（回復不可能） | EX_ENOMEM | Not enough core | 245 |

## 9.6.1　paircreate で返される SSB コード

| paircreate | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B90A | B99B | 指定されたパラメータの組み合わせが不正です。 |

# 9.7　一般的なエラーコード（raidscan、raidqry、raidar および horcctl コマンド）

次のコマンドで返される一般的なエラーコードを次の表に示します。

- raidscan
- raidqry
- raidar
- horcctl

「回復不可能」のエラーは、コマンドの再実行によって回復しないエラーを示します。「回復可能」のエラーは、コマンドの再実行によってエラーを回復できます。

**表 9-6　一般的なエラーコード（raidscan、raidqry、raidar および horcctl コマンド）**

| 分類 | エラーコード | エラーメッセージ | 戻り値 |
|---|---|---|---|
| Syntax for Argument<br>（回復不可能） | EX_REQARG | Required Arg list | 254 |
| | EX_INVARG | Invalid argument | 253 |
| | EX_UNWOPT | Unknown option | 252 |
| | EX_INVNAM | Invalid name of option | 249 |
| | EX_ERANGE | Result too large | 244 |
| | EX_ENAMLG | File name too long | 243 |
| | EX_UNWCOD | Unknown function code | 238 |
| | EX_UNWCMD | Unknown command | 230 |
| | EX_INVRCD | Invalid return code | 226 |
| Configuration<br>（回復不可能） | EX_ENLDEV | No such LDEV within the RAID | 227 |
| | EX_INVMUN | Invalid mu# with HORC or HOMRCF | 220 |
| | EX_ENOUNT | No such RAID unit | 219 |
| | EX_ERPERM | Permission denied with the RAID | 211 |
| | EX_ENOSUP | Micro code not supported | 210 |
| | EX_ESPERM | Permission denied with the SLPR | 207 |
| Command I/O to RAID<br>（回復可能） | EX_OPTINV | A specified option is invalid | 248 |
| | EX_INVMOD | Invalid RAID command mode | 241 |
| | EX_INVCMD | Invalid RAID command | 240 |
| | EX_CMDIOE | Control command I/O error | 237 |
| Communication for HORCM<br>（回復可能） | EX_COMERR | Can't be communicated with HORC manager | 255 |
| | EX_ATTHOR | Can't be attached to HORC manager | 251 |
| | EX_ATTDBG | Can't be attached to a Debug layer | 250 |
| Resource<br>（回復不可能） | EX_ENOMEM | Not enough core | 245 |

# 9.8　特定エラーコード

次のコマンドで返される特定のエラーコードを次の表に示します。

- horctakeover
- paircurchk
- paircreate
- pairsplit
- pairresync
- pairevtwait
- pairvolchk
- pairsyncwait
- raidvchkset

「回復不可能」のエラーは、コマンドの再実行によって回復しないエラーを示します。「回復可能」のエラーは、コマンドの再実行によってエラーを回復できます（horctakeover の EX_EWSTOT を除く）。

各コマンドのエラーコードの詳細については、『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照してください。

**表 9-7　特定エラーコード**

| 分類 | エラーコード | エラーメッセージ | 戻り値 |
|---|---|---|---|
| Volume Status（回復不可能） | EX_ENQVOL | Unmatched volume status within the group | 236 |
| | EX_EVOLCE | Pair Volume combination error | 235 |
| | EX_EWSUSE | Pair suspended at WAIT state | 234 |
| | EX_INCSTG | Inconsistent status in group | 229 |
| | EX_INVSTP | Invalid pair status | 228 |
| | EX_VOLCUR | S-VOL currency error | 225 |
| | EX_VOLCUE | Local Volume currency error | 224 |
| | EX_VOLCRE | Local and Remote Volume currency error | 223 |
| | EX_INVVOL | Invalid volume status | 222 |
| | EX_ENQSIZ | Unmatched volume size for pairing | 212 |
| | EX_ESVOLD | SVOL denied due to be disabling | 209 |
| | EX_EPRORT | Mode changes denied due to retention time | 208 |
| Timer（回復可能） | EX_EWSTOT | Timeout waiting for specified status | 233 |
| | EX_EWSLTO | Timeout waiting for specified status on the local host | 232 |
| Resource（回復不可能） | EX_ENOCTG※ | Not enough CT groups in the RAID | 217 |
| | EX_ENXCTG | No CT groups left for OPEN Vol use. | 215 |
| | EX_ENOPOL | Not enough Pool in RAID | 206 |

**注※**

CTG の使用状況は、raidcom get ctg コマンドで確認してください。コマンドのサポート機種および使用方法の詳細については、『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照してください。

# 9.9　SSB コードの出力

SSB（sense byte）コードは、RAID Manager コマンドの実行でエラーが発生した場合に出力されるエラー情報です。SSB コードは、RAID Manager の実行ログファイル、またはコンソールに出力されます。エラーコードから SSB コードを特定する方法を次に示します。

- RAID Manager の実行ログファイルに出力される SSB コード

  RAID Manager の実行ログファイルに出力される SSB コードの出力例を次に示します。

  例：11:06:03-37897-10413- SSB = 0xb9a0,2089

  右辺の等号（=）の後ろの英数字がエラーコードを示します。コンマ（,）の左側の英数字の下 4 桁が SSB1（例：b9a0）、右側の英数字が SSB2 です（例：2089）。

- コンソールに出力される SSB コード

  コンソールに出力される SSB コードの出力例を次に示します。





**図 9-1　コンソールに出力される SSB コードの出力例**

「SSB=」の後ろの英数字がエラーコードを示します。コンマ（,）の左側の英数字の下 4 桁が SSB1（例：B9E1）、右側の英数字の下 4 桁が SSB2 です（例：B901）。

レプリケーションコマンドと構成設定コマンド（raidcom コマンド）で返される SSB コードについて、それぞれ次に説明します。

## 9.9.1　レプリケーションコマンドで返される SSB コード

次のコマンドで返される SSB コードについて、プログラムプロダクト名と参照先を次の表に示します。

- paircreate
- pairresync
- pairsplit
- horctakeover
- raidvchkset

**表 9-8　レプリケーションコマンドで返される SSB コードの参照先**

| コマンド | プログラムプロダクト名 | 参照先 |
|---|---|---|
| • paircreate<br>• pairresync<br>• pairsplit<br>• horctakeover | Synchronous Replication | SSB コードの詳細は、「9.9.2　構成設定コマンド（raidcom コマンド）および pairXX コマンド（Snapshot Advnced ペアを操作する場合）で返される SSB コード（304 ページ）」を参照してください。記載されていない場合は、該当するプログラムプロダクトのマニュアルのトラブルシュートについての情報を参照してください。 |
| • paircreate<br>• pairresync<br>• pairsplit<br>• horctakeover | Asynchronous Replication | |
| • paircreate<br>• pairresync<br>• pairsplit<br>• horctakeover | Active Mirror | |
| • paircreate<br>• pairresync<br>• pairsplit | Local Replication | |
| • paircreate<br>• pairsplit | Volume Migration | |
| • paircreate<br>• pairresync<br>• pairsplit | Snapshot(CAW/CoW) | |
| • raidvchkset -vg | Data Retention Utility | |
| • raidvchkset -vext | Dynamic Provisioning | |
| • paircreate<br>• pairresync<br>• pairsplit | Snapshot Advanced | 「9.9.2　構成設定コマンド（raidcom コマンド）および pairXX コマンド（Snapshot Advnced ペアを操作する場合）で返される SSB コード（304 ページ）」 |

## 9.9.2　構成設定コマンド（raidcom コマンド）および pairXX コマンド（Snapshot Advnced ペアを操作する場合）で返される SSB コード

構成設定コマンドには、同期で実行されるコマンドで出力される実行時エラーと、非同期で実行されるコマンドで出力される非同期エラーがあります。実行時エラーの場合、コマンドの実行と同期でコンソールにエラー情報が表示されます。非同期エラーについては、raidcom get command_status コマンドを実行することで、コンソールにエラー情報が表示されます。エラーメッセージが「CMDRJE」または「Get Command Status」の場合は、SSB1 と SSB2 の内容を確認してください。

なお、エラーの内容は、raidcom get error_message コマンドで確認できます。raidcom get error_message コマンドで SSB を指定する場合は、SSB の値を間違わないように注意してください。

構成設定コマンド（raidcom コマンド）で返される SSB コードの説明を次に示します。これらの表に記載されていないエラーコードについては、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」に確認してください。

### 9.9.2.1　共通で返される SSB コード

| コマンド共通 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E10 | 8000 | Storage Navigator または SVP などで他アプリケーションが処理中または構成変更中であるため、操作できません。しばらく待ってから再操作してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8003 | ストレージシステム電源 OFF の処理中のため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 2205 | 操作対象のオブジェクトが所属しているリソースグループは、ほかのユーザ（またはほかのセッション）によってロックされています。リソースグループのロック状態を確認してください。弊社担当営業、お買い求めいただいた販売店または保守サービス会社が保守操作を実行している場合は、作業の完了を確認してから、再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 2206 | 対象のリソースグループを操作する権限がありません。 ユーザグループに割り当てられているリソースグループを操作対象とするか、 またはユーザグループに対象のリソースグループを操作する権限を設定してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 2207 | ほかのユーザ（またはほかのセッション）によってシステムがロックされています。しばらくしてから再度実行してください。弊社担当営業、お買い求めいただいた販売店または保守サービス会社が保守操作を実行している場合は、作業の完了を確認してから、再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8004 | 内部処理中のため、操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 8014 | コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 801C | Storage Navigator または SVP などで他アプリケーションが処理中または構成変更中であるため、操作できません。しばらく待ってから再操作してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8021 | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再度操作してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 8303 | 閉塞部位があるため、コマンドを実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 831F | すべての CTL（コントローラボード）内に閉塞した MP ブレードまたは MP ユニットがあるため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 9100 | ユーザ認証が実施されていないため、コマンドを実行できません。 |

| コマンド共通 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EBE | 9E01 | 指定されたパラメータが不正です。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9300 | 指定されたコマンドは次の理由によって操作できません。<br>• 未サポートコマンドであるため受け付けられません。<br>• 現在の RAID Manager バージョンではサポートされていません。<br>• 構成定義ファイルの HORCM_CMD にユーザが作成した仮想ストレージマシンに属するボリュームを指定していますが、その構成で未サポートのコマンドであるため受付られません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF4 | 0026 | 指定された装置製番と一致する仮想ストレージマシンがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EFF | FF00 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B90F | B90F | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B954 | FF5F | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9EC | B9EC | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9EE | B9EE | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9FD | B90A | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9FD | B90B | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9FD | B90C | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | B9FF | B910 | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。<br>内部エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11 お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B90A/<br>B90B/<br>B912/<br>B9E0/<br>B9E1/<br>B9E2/<br>D004 | 0000 | ペアまたは Asynchronous Replication のミラーが指定した操作を受け付けられない状態のため、操作が失敗しました。ペアまたは Asynchronous Replication のミラー状態を確認してください。すでに、ペアが期待する状態に遷移している場合は、操作を終了してください。ペアが期待する状態でない場合は、操作対象のペア種別に対応するユーザ |

| コマンド共通 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | ガイドで操作可能なペアまたは Asynchronous Replication のミラー状態か確認し、操作を再実施してください。 |

## 9.9.2.2 raidcom add external_grp で返される SSB コード

| raidcom add external_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 000D | エミュレーションタイプが不正です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 0013 | キャッシュ管理デバイスが不足しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 4100 | 外部ボリュームグループが、有効範囲ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 4104 | 同じ外部ボリュームグループに対する操作を複数受け付けたため、実行できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 4108 | 指定された外部ボリュームグループは、すでにあります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 410B | 指定された CLPR が実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 410D | エミュレーションタイプが OPEN-V ではないため、オンラインでのデータ移行用としてマッピングできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 410E | 指定された外部ボリュームグループ属性が不正です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 4111 | 指定されたエミュレーションタイプは、このコマンドでは未サポートです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 4200 | 指定された外部ストレージシステムポートの LUN が範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 4500 | パスグループが有効範囲ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8400 | 指定されたポートが有効な値ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 9B01 | 指定された iSCSI 名が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 8403 | 指定された仮想ポートが範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 4200 | 指定された外部ストレージポートの LUN がありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 4201 | 指定された外部ストレージシステムのボリュームがコマンドデバイスのため、外部ボリュームグループを作成できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 4203 | 指定された外部ストレージシステムのボリュームがコマンドデバイスでないため、リモートコマンドデバイスとしてマッピングできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 4400 | 指定された外部ストレージ側 WWN は、External（ELUN）ポートに接続されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8404 | 指定されたポートの仮想ポートモードが無効です。 |

| raidcom add external_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 4106 | 指定された外部ストレージシステムのボリュームはデータの引き継ぎが必要になるため、外部ボリュームグループを作成できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 4200 | 指定されたパスグループにはすでに別の装置間のパスがあるため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800F | システム内に未サポートのファームウェアバージョンがあるため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8010 | ストレージシステムが内部処理中、または構成変更処理が競合中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 8300 | 指定された MP ブレードまたは MP ユニットが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 8401 | 指定された仮想ポートが定義されていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E21 | 9008 | Universal Volume Manager のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E22 | 4100 | 指定された外部ボリュームグループは、すでにあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E22 | 4100 | 外部ボリュームグループがすでにあります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E23 | 0201 | システム内に作成できるリモートコマンドデバイスの数が最大数を超えるため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E23 | 4102 | 1 ポート当たりのマッピング可能数を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E23 | 4303 | パスグループ内のパス数が 8 本を超えるため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 4119 | システム内に作成できる仮想ボリュームの数が最大数を超えたため、外部ボリュームグループを追加できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 411B | 指定された外部ストレージシステムのボリュームのサイズが 8GB 未満のため、データダイレクトマップ属性を設定した外部ボリュームグループを作成できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 4201 | 指定された外部ストレージシステムのボリュームは、すでにマッピング済みです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 8400 | ポート属性が External ではありません。 |

| raidcom add external_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 840E | 指定されたポートの属性では、コマンドを実行できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 4000 | 指定された外部ストレージ LU は、未サポートデバイスです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 4001 | 指定された外部ストレージシステムは未サポートです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 9000 | インストールされているプログラムプロダクトで使用できる容量を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EDA | 00EE | コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EDA | 41FA | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EDA | FEEC | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。<br>内部エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EDB | FEEC | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。<br>内部エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 4102 | 指定されたパラメータが不正です。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |

## 9.9.2.3　raidcom check_ext_storage external_grp で返される SSB コード

| raidcom check_ext_storage external_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 4100 | 外部ボリュームグループが、有効範囲ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 4301 | 指定された外部ボリュームグループは、すでにパス接続切断、またはパス確認を実行中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 001B | 対象の LDEV が閉塞しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 4000 | 指定された外部パスが切断状態です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 4302 | 指定された外部パスがすべて閉塞状態です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 4100 | 外部ボリュームグループがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 4300 | 外部パスがありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EDA | 0905 | 内部エラーが発生しました。 |

| raidcom check_ext_storage external_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | 「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EDA | 0905 | 外部ボリュームグループの操作で内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.4　raidcom delete external_grp で返される SSB コード

| raidcom delete external_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 4100 | 外部ボリュームグループ番号が有効範囲ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0012 | 外部ボリュームグループ内にある LDEV が、CC/XRC 属性のデバイスです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0153 | 指定した外部ボリュームグループは、ほかの操作で使用中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 4103 | 外部ストレージシステムのボリュームの切断が実施されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 4105 | システムディスク監査ログが使用中のため、指定した外部ボリュームグループを削除できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8004 | 内部処理中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8010 | ストレージシステムが内部処理中、または構成変更処理が競合中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8108 | 装置内に閉塞部位があるため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 4100 | 外部ボリュームグループがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0007 | 外部ボリュームグループ内にある LDEV に、LU パスが定義されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0057 | 外部ボリュームがシステムディスクとして使用されています。 |

| raidcom delete external_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 4102 | 外部ボリュームが Synchronous Replication ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 4103 | 外部ボリュームが Synchronous Replication ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 4104 | 指定されたボリュームは、Local Replication ペア、Snapshot ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 4105 | 指定されたボリュームは、Local Replication ペア、Snapshot ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 4106 | パス定義された LDEV があります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 4107 | 外部ボリュームが Local Replication リザーブ VOL として使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 4108 | 外部ボリュームが Volume Migration リザーブ VOL として使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 410A | 外部ボリュームに Data Retention Utility の設定があります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 410C | 外部ボリュームに Volume Security の設定があります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 410D | 外部ボリュームが Asynchronous Replication ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 410E | 外部ボリュームが Asynchronous Replication ジャーナルボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 410F | 外部ボリュームがプールボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 4110 | 外部ボリュームがプールボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 4111 | 外部ボリュームが Volume Migration ボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 4112 | 外部ボリュームが Volume Migration ボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0001 | 対象の外部ボリュームグループ内に Quorum ディスクがあるため、削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EDA | 00EE | コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EDA | FFFF | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。<br>内部エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EE8 | FFFB | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EFF | 41FF | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

# 9.9.2.5　raidcom check_ext_storage path で返される SSB コード

| raidcom check_ext_storage path | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 4500 | パスグループが有効範囲ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8400 | 指定されたポートが有効な値ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 8403 | 指定された仮想ポートが範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 4301 | 指定された外部ボリュームグループは、すでにパス接続切断、またはパス確認を実行中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8404 | 指定されたポートの仮想ポートモードが無効です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 001B | 対象の LDEV が閉塞しています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 4000 | 指定された外部パスが切断状態です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 4302 | 指定された外部パスがすべて閉塞状態です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 4100 | 指定された外部ボリュームグループがありません。 |
| Get Command Status<br>CMDRJE | 非同期<br>実行時 | 2E20 | 4300 | 指定されたパスがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 4400 | WWN が登録されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 4500 | このコマンドは次のどちらかの理由のため、操作ができません。<br>• パスグループがありません。<br>• external_wwn が定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 8401 | 指定された仮想ポートが定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 8400 | ポート属性が External（ELUN）ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 840E | 指定されたポートの属性では、コマンドを実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EDA | 00EE | コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EDA | 0905 | 外部パス操作で内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

# 9.9.2.6　raidcom disconnect external_grp で返される SSB コード

| raidcom disconnect external_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 4100 | 外部ボリュームグループが有効範囲ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0000 | 指定された LDEV は Local Replication ペアとして、使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0001 | Synchronous Replication または Asynchronous Replication のペアで使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0003 | スプリットペンディング中の Local Replication のペアまたは Snapshot のペアがあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0004 | 指定された LDEV は、Snapshot ペアとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0008 | システムディスクとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0012 | Concurrent Copy または XRC で使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0062 | 指定された LDEV は、Active Mirror（AM）ペアのプライマリボリュームとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0063 | 指定された LDEV は、AM ペアのセカンダリボリュームとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 4100 | 指定された外部ボリュームグループは切断状態です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 4102 | 指定された外部ボリュームグループが切断状態です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 4301 | 指定された外部ボリュームグループは、すでにパス接続切断、またはパス確認を実行中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0007 | シュレッディング中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 001B | 対象の LDEV が閉塞しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0206 | Snapshot のペアが残っており、かつ Dynamic Provisioning の仮想ボリュームが関連づけられているため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 4000 | 指定された外部パスが切断状態です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 410D | 指定された外部ボリュームグループと関連づけられたデータダイレクトマップ属性の DP-VOL が閉塞していません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 4302 | 指定された外部パスがすべて閉塞状態です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 6005 | 指定された外部ボリュームは、PSUS 状態のペアがある Snapshot(CAW/CoW)用のプールに属しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再度操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9707 | Snapshot のペアが残っているため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 4100 | 指定された外部ボリュームグループがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 4300 | 指定されたパスがありません。 |

| raidcom disconnect external_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000A | プールと関連づけのある Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを含んでいます。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000C | 指定された LDEV は、Quorum ディスクとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000E | プールボリュームとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000F | ジャーナルボリュームとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0014 | Volume Migration のリザーブボリュームとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 001A | Volume Security が設定されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 001C | リモートコマンドデバイスとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 004E | Data Retention Utility が設定されたボリュームです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0061 | プールボリュームが属するプールと関連づけのある Dynamic Provisioning の仮想ボリュームの中に、閉塞状態ではない Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを含んでいます。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EDA | 0000 | 外部ボリュームグループの接続切断操作で内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EDA | 0905 | 外部ボリュームグループの操作で内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.7　raidcom modify external_grp で返される SSB コード

| raidcom modify external_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 4100 | 外部ボリュームグループが有効範囲ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 410F | 指定されたロードバランスモードの値が正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 4110 | 指定された ALUA モードの値が正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8301 | MP ブレード ID または MP ユニット ID が範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 4202 | データマイグレーションで使用するボリュームにホストからリザーブが設定されているため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8300 | 指定された MP ブレードまたは MP ユニットが閉塞しています。 |

| raidcom modify external_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 4107 | Volume Migration を実行中のため、属性を変更できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 4303 | 交替パスモードが Single のため、ロードバランスモードを変更できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 800F | 装置内でファームウェアのバージョンが混在しているため、ロードバランスモードを変更できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 4100 | 外部ボリュームグループがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 8300 | 指定された MP ブレードまたは MP ユニットが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 4104 | 外部ボリュームが Local Replication ペアとして使用されているため、属性を変更できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 410D | 外部ボリュームが Asynchronous Replication ペアとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 411A | 外部ボリュームが Synchronous Replication として使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 411C | 外部ボリュームが Active Mirror（AM）ペアとして使用されているため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 4107 | 指定された外部ボリュームグループが次のどちらかであるため、キャッシュモードを変更できません。<br>• 外部ボリュームと内部ボリュームが混在するプールのプールボリュームである。<br>• 複数階層プールの設定が有効なプールのプールボリュームである。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 4108 | 外部ボリュームグループの属性は、現在のキャッシュモードから指定したキャッシュモードに変更できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 4109 | オンラインでのデータ移行用としてマッピングされている外部ボリュームグループではないため、属性を変更できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EDA | 00F1 | 指定されたコマンドは、未サポートであるため受け付けられません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EDA | 0905 | 外部ボリュームグループのオプション変更で内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 0002 | 指定されたパラメータが不正です。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |

## 9.9.2.8　raidcom modify port -loop_id で返される SSB コード

| raidcom modify port -loop_id | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 0404 | リモートパスが定義されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 040F | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 044C | AL-PA の指定が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 054E | トポロジの指定が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 05A6 | ファイバチャネルオーバイーサネットのパッケージのトポロジを指定する場合、fabric on 以外の指定はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 05A7 | ファイバチャネルオーバイーサネットのパッケージのトポロジを指定する場合、P-to-P（point-to-point）以外の指定はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 104F | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 113D | 4Gbps ファイバアダプタに対して不正なホストスピードが設定されています。AUTO、1G、2G、4G だけ設定できます。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 113F | 8Gbps ファイバアダプタに対して不正なホストスピードが設定されています。AUTO、2G、4G、8G だけ設定できます。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 11A5 | ファイバチャネルオーバイーサネットのパッケージのホストスピードを指定する場合、10G 以外の指定はできません。 |

## 9.9.2.9　raidcom modify port -topology で返される SSB コード

| raidcom modify port -topology | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 0404 | リモートパスが定義されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 040F | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 044C | AL-PA の指定が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 054E | トポロジの指定が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 05A6 | ファイバチャネルオーバイーサネットのパッケージのトポロジを指定する場合、fabric on 以外の指定はできません。 |

| raidcom modify port -topology | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 05A7 | ファイバチャネルオーバイーサネットのパッケージのトポロジを指定する場合、P-to-P（point-to-point）以外の指定はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 104F | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 113D | 4Gbps ファイバアダプタに対して不正なホストスピードが設定されています。AUTO、1G、2G、4G だけ設定できます。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 113F | 8Gbps ファイバアダプタに対して不正なホストスピードが設定されています。AUTO、2G、4G、8G だけ設定できます。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 11A5 | ファイバチャネルオーバイーサネットのパッケージのホストスピードを指定する場合、10G 以外の指定はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 122C | 指定したポートには、P-to-P（point-to-point）以外のトポロジを指定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 12AF | 指定したトポロジ FC-AL と、ファイバチャネルアダプタに設定されているホストスピードの組み合わせは未サポートです。データ転送速度と接続形態の組み合わせについては、『システム構築ガイド』を参照してください。 |

## 9.9.2.10　raidcom modify port -security_switch で返される SSB コード

| raidcom modify port -security_switch | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 0404 | リモートパスが定義されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 040F | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 044C | AL-PA の指定が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 054E | トポロジの指定が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 05A6 | ファイバチャネルオーバイーサネットのパッケージのトポロジを指定する場合、fabric on 以外の指定はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 05A7 | ファイバチャネルオーバイーサネットのパッケージのトポロジを指定する場合、P-to-P（point-to-point）以外の指定はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |

| raidcom modify port -security_switch | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 104F | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 113D | 4Gbps ファイバアダプタに対して不正なホストスピードが設定されています。AUTO、1G、2G、4G だけ設定できます。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 113F | 8Gbps ファイバアダプタに対して不正なホストスピードが設定されています。AUTO、2G、4G、8G だけ設定できます。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 11A5 | ファイバチャネルオーバイーサネットのパッケージのホストスピードを指定する場合、10G 以外の指定はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1216 | 指定されたポートが HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded で使用されているため操作を実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1217 | 指定されたポートが HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded で使用されているため操作を実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1237 | 指定されたポートは動作モードが iSCSI モードではないため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 123D | 内部エラーが発生しました。 |

## 9.9.2.11　raidcom add ldev で返される SSB コード

raidcom add ldev コマンドに-drs オプションを指定した場合は、本表でエラー要因を特定してから『Snapshot Advanced ユーザガイド』のトラブルシューティングを参照して対処してください。

| raidcom add ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 0002 | 指定された容量が有効範囲ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0003 | SSID が有効範囲ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 000D | 指定されたエミュレーションタイプが有効な値ではありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 000E | 指定されたエミュレーションタイプは、このコマンドでは未サポートです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 0010 | 指定した LDEV 番号はすでに使用されているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 0013 | キャッシュ管理デバイスが不足しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 0014 | 指定された容量が不正です。 |

| raidcom add ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 001A | 3390-V のエミュレーションタイプを指定した場合の容量は、ページ単位で割り切れないといけません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 0025 | 指定した容量（LBA 指定）が、外部ボリュームグループのサイズと一致していないため、次の外部ボリュームを作成できません。<br>• オンラインでのデータ移行用の外部ボリューム<br>• データダイレクトマップ属性を設定した外部ボリューム |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0026 | パリティグループ（または外部ボリュームグループ）内に LDEV があるため、容量の指定が必要です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0027 | 容量の指定が必要です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 002F | 指定されたページ予約の値が不正です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 0030 | ページ予約を設定できないエミュレーションタイプです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0101 | パリティグループ番号または外部ボリュームグループ番号が有効範囲内にありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 1005 | 外部ボリュームグループに作成した LDEV の回復に失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 2202 | 指定したリソース ID が有効範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6000 | 指定したプール ID が範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 7000 | 指定した CLPR ID が範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8301 | MP ブレード ID または MP ユニット ID が範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 0201 | 指定された Protection Type はサポートされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0203 | 外部ボリュームのため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0204 | 指定された容量が 8GB 未満のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0205 | 容量拡張設定が有効のパリティグループに属する LDEV を使用したプールのため、ページ予約を設定できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E02 | A601 | 次のどちらかであるため、操作できません。<br>• 指定した Request ID が無効な値のため<br>• 別セッションが管理している Request ID を指定しているため |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 001F | システム内の Dynamic Tiering/Realtime Tiering の仮想ボリュームの総容量が上限値を超えたため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 002D | 指定された LDEV はジャーナルボリュームのため操作できません。 |

| raidcom add ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 005A | 次の情報のうちのどれかが、移行元と移行先で不整合のため、操作できません。<br>• 装置製番<br>• 装置識別 ID<br>• エミュレーションタイプ<br>• SSID<br>• CVS 構成<br>• LDEV 番号 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0064 | 指定されたプールボリュームは、すでにデータダイレクトマップ属性が設定されている仮想ボリュームと関連づいています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0100 | 暗号化 ECC に設定されている鍵番号の暗号化の値が無効のため、ボリュームを追加できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0101 | 暗号鍵のチェックサムが一致しないため、ボリュームを追加できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 020E | 指定された LDEV は容量削減設定を有効化できる状態ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6014 | プールが次のいずれかの状態のため、操作できません。<br>• 閉塞している<br>• 存在しない<br>• 満杯の状態である<br>• 作成中または削除中である<br>詳細は、『システム構築ガイド』の Dynamic Provisioning のトラブルシューティングおよび SIM コードの記載を参照してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 601B | 指定されたプールの空き容量が不足しています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 601C | プールボリューム削除中のため、ページ予約を設定できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6020 | 指定したプールは、重複排除機能が利用できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6021 | 指定したプールに定義されている重複排除用システムデータボリュームが正常な状態ではありません。<br>または、指定したプールに正常な状態でないプールボリュームが含まれています。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に連絡してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6022 | 指定した LDEV が関連づいているプールの重複排除用システムデータボリュームが閉塞しているため操作できません。<br>または、指定した LDEV が関連付いているプールに正常な状態でないプールボリュームが含まれています。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に連絡してください。 |

| raidcom add ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 602D | 指定されたプールに定義されている重複排除用システムデータボリュームが構成変更中、または一時的にコマンドを受け付けられない状態のため操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。<br>また、コマンドのオプションやパラメータの指定に関係なく、直前に実行した同じコマンドがエラーになっている場合、そのコマンドの SSB エラーコードを確認してエラーの原因を特定し、対処してから再度コマンドを実行してください。<br>この問題が再発するときは、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 602E | 指定されたプールに定義されている重複排除用システムデータボリュームが正常な状態ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 602F | 指定されたプールに定義されている重複排除用システムデータボリュームで使用可能な LDEV 番号が不足しているため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6032 | 指定されたプールの重複排除用システムデータボリューム（データストア）のシステム容量上限を超過するため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6037 | 指定された LDEV に関連づいているプールの最大予約率が無制限ではないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8B01 | ACLF モジュールが使用できない状態です。※ |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0003 | 対象 LDEV のパリティグループにシュレッディング中の LDEV があります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0004 | 対象 LDEV のパリティグループにフォーマット中の LDEV があります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0005 | 対象 LDEV のパリティグループにクイックフォーマット中の LDEV があります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 001B | 指定された LDEV が閉塞しています。<br>または、指定した LDEV が関連付いているプールに正常な状態でないプールボリュームが含まれています。<br>次のいずれかの場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に連絡してください。<br>• 正常な状態でないプールボリュームが含まれている<br>• LDEV を回復しようとしたが、失敗した |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0053 | 指定した LDEV は、他の操作で使用中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0102 | 対象 LDEV のパリティグループがコレクションコピー中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0153 | 指定した LDEV が属するパリティグループまたは外部ボリュームグループは、他の操作で使用中です。 |

| raidcom add ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0205 | 指定されたプールに定義された Dynamic Provisioning および Snapshot(CAW/CoW)用の仮想ボリューム／重複排除用システムデータボリュームの総容量が、プールの最大予約量を上回るため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0209 | キャッシュメモリ障害のため、または保守作業中のため、操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 0301 | 指定されたパリティグループは Advanced Dynamic Provisioning ではないため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0302 | 指定されたパリティグループは Advanced Dynamic Provisioning のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0304 | 指定されたパリティグループに LDEV が作成できる領域がないため、操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 2208 | リソースグループの権限がないため、操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 2209 | システムまたはリソースグループ内に使用できる LDEV ID が存在しないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 6007 | 指定されたプールボリュームは閉塞しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 6008 | 指定した LDEV が関連づいているプールは使用できない状態であるため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8004 | 内部処理中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8010 | ストレージシステムが内部処理中、または構成変更処理が競合中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8105 | いずれかのキャッシュの状態が正常ではないため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8108 | 装置内に閉塞部位があるため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | A602 | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再度操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | 指定された LDEV が定義されていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E20 | 0007 | 指定された CLPR が実装されていません。 |

| raidcom add ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0100 | パリティグループがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 2200 | 指定したリソースグループが定義されていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E20 | 6000 | プール ID が実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 8300 | 指定された MP ブレードまたは MP ユニットが実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 6003 | シェアドメモリの空き容量が不足しています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 8103 | シェアドメモリのメモリ容量が不足しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 810A | シェアドメモリが実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 9000 | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9001 | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9002 | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E21 | 9004 | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 9017 | Snapshot Advanced のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E22 | 0001 | LDEV がすでに定義されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E22 | 000F | 指定された外部ボリュームグループのサイズがオンラインでのデータ移行用の外部ボリュームの最大容量を超えているため、ボリュームを作成できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E23 | 0001 | 現在の装置構成で作成できる LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0020 | 指定した SSID は他の CU ですでに使用済みです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0021 | すでに CU に SSID が割り振られています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0025 | 指定されたボリュームは、Compatible PAV のエイリアスデバイスとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0026 | 32LDEV 番号ごとに区切られた範囲内で、別のエミュレーションタイプの LDEV が割り当てられています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 004C | 混在できないエミュレーションタイプを指定しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 004D | パリティグループまたは外部ボリュームグループに作成できる LDEV 数が上限を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0098 | プールボリュームとして指定されたボリュームは、データダイレクトマップ属性のプールボリュームである必要があります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0099 | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が有効に設定されています。 |

| raidcom add ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 009A | 指定された操作では、指定した LDEV にページ予約を設定できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 009B | 指定された LDEV は、ページ予約が設定されているため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0104 | 指定された操作は、次のどちらかの理由によって失敗しました。<br>• パリティグループまたは外部ボリュームグループ内に、指定した容量の空きがありません。<br>• 容量に"all"を指定した場合、ドライブ形式とドライブレベルが LDEV を作成できない組み合わせです。容量にバイトまたはブロック数を指定してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0105 | location が指定可能範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0106 | エミュレーションタイプが 3390-V のボリュームを、RAID1 のパリティグループに作成することはできません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 4119 | システム内に作成できる仮想ボリュームの数が最大数を超えたため、仮想ボリュームを追加できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 6003 | 指定されたプールは、Snapshot(CAW/CoW)用のプールです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 6012 | 指定されたプールは、データダイレクトマップ用のプールのため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 6014 | 指定されたプールは Dynamic Tiering 用プールのため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 6016 | 指定されたプールは Dynamic Tiering 用プールのため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0017 | 外部ボリュームへの正常なパスがないため、LDEV 回復処理に失敗しました。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 6003 | 指定されたプールのタイプでは操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31 | 6007 | 下記の条件のため TSE-VOL を作成できません。<br>• TSE-VOL が作成できないエミュレーションタイプを指定している。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 6008 | 指定されたプール ID と LDEV の CU 番号の組み合わせでは TSE-VOL を作成できません。<br>プール ID が偶数のプールには偶数の CU 番号、プール ID が奇数のプールには奇数の CU 番号を指定してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 6009 | 指定した Dynamic Tiering/Realtime Tiering 用プールには、TSE-VOL を作成できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EBE | 0201 | 指定されたパラメータが不正です。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | 9E01 | 指定されたパラメータが不正です。 |

| raidcom add ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | | | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE8 | 00EE | コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EE8 | FFFB | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 0002 | 指定されたパラメータが不正です。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |
| ERANGE Result too large | 実行時 | - | - | 容量が有効な値ではありません。 |

**注※**

ACLF モジュール：圧縮アクセラレータが実装されているモジュール

## 9.9.2.12　raidcom delete journal で返される SSB コード

| raidcom delete journal | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | 指定された LDEV 番号は有効な値ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 0023 | 指定されたボリュームの容量が小さ過ぎます。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 5000 | 指定されたジャーナル ID が、範囲を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0011 | 指定されたボリュームは実装されていないか、または使用できないボリュームです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0053 | 指定された LDEV は、保守で使用中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 5000 | 指定された操作は、ジャーナルの状態またはミラー状態が操作を実行できる状態にないため、失敗しました。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 5010 | 指定されたジャーナルの状態では、ジャーナルボリュームを削除できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800B | 電源投入中のため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再度操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。 |

| raidcom delete journal | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | 2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E13 | 5002 | 指定された LDEV はジャーナルにありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 5000 | 指定されたジャーナル ID が登録されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 5000 | 指定されたジャーナルは登録されていないため、操作は失敗しました。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 8104 | シェアドメモリの容量が不足しているため、ジャーナルボリュームの追加ができません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8105 | Asynchronous Replication 用のシェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E23 | 0008 | 指定した LDEV の数が不正です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0062 | 指定されたボリュームは I/O 抑止モードが有効な外部ボリュームのため、ジャーナルボリュームとして使用できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 5002 | データボリュームがあるため、指定されたジャーナルの削除ができません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE4 | 08E6 | コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EE4 | 50EE | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.13　raidcom add journal で返される SSB コード

| raidcom add journal | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | 指定された LDEV 番号は有効な値ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0018 | ジャーナルに登録できるジャーナルボリュームの上限数を超えるため、ジャーナルボリュームを新たに登録できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 0023 | 指定されたボリュームの容量が小さ過ぎます。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8301 | 指定された MP ブレード ID または MP ユニット ID が有効な値ではありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E10 | 0000 | 指定されたボリュームは別のプログラムプロダクトで使用されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E10 | 0011 | 指定されたボリュームは実装されていないか、または使用できないボリュームです。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E10 | 001B | ジャーナルボリュームにピン（PIN）スロットがあります。 |

| raidcom add journal | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E10 | 001C | シュレッディング動作中のため、ジャーナルボリュームとして登録できませんでした。シュレッディング動作が終了してから再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0053 | 指定された LDEV は、保守で使用中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0056 | 指定されたボリュームは、仮想 LDEV ID が削除されているため、ジャーナルボリュームとして使用できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0057 | 指定されたボリュームは仮想ボリュームのため、ジャーナルボリュームとして使用できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 5000 | 指定された操作は、ジャーナルの状態、またはミラー状態が操作を実行できる状態にないため、失敗しました。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800B | 電源投入中のため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再度操作してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 810A | キャッシュの状態が異常です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | 指定された LDEV が定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 8300 | 指定された MP ブレードまたは MP ユニットが実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 5000 | 指定されたジャーナルは未登録のため、操作は失敗しました。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 8104 | シェアドメモリの容量が不足しているため、ジャーナルボリュームの追加ができません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8105 | Asynchronous Replication 用のシェアドメモリが実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 9000 | Asynchronous Replication のプログラムプロダクトがインストールされていないため、ジャーナルボリュームの登録ができません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E23 | 0005 | ジャーナルボリュームは新たに登録できません。または、選択されたボリューム数が多過ぎます。 |

| raidcom add journal | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E23 | 0008 | 指定した LDEV の数が不正です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E23 | 003E | ジャーナル内では複数の LDKC 番号は混在できないため、操作が失敗しました。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E23 | 5000 | ジャーナルが上限値を超えるため、操作は失敗しました。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 0007 | 指定されたボリュームにはパスが定義されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 000C | 指定されたボリュームは Quorum ディスクのため、操作は失敗しました。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 000D | 指定されたボリュームはシステムディスクのため、ジャーナルボリュームとして使用できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000E | 指定されたボリュームは Dynamic Provisioning のプールボリュームのため、操作は失敗しました。 |
| Get Command Status<br>CMDRJE | 非同期<br>実行時 | 2E30 | 000F | 指定されたボリュームは、すでにジャーナルボリュームまたはデータボリュームとして使用されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 0010 | 指定されたボリュームはコマンドデバイスとして使用されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 0019 | 指定されたボリュームは Data Retention Utility または Volume Retention Manager によって設定されているため、ジャーナルボリュームとして使用できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 001A | 指定されたボリュームは Volume Security によって使用を禁止されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0035 | 指定されたジャーナルに、内部ボリュームと外部ボリュームが混在しています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0040 | 指定されたボリュームのエミュレーションタイプはサポートされていません。または、ジャーナルボリュームのエミュレーションタイプの組み合わせが正しくありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0041 | 指定されたボリュームの CLPR ID が登録済みのジャーナルボリュームの CLPR ID と異なっているため、ジャーナルボリュームとして登録できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 005F | 指定された LDEV は、リモートコマンドデバイスです。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 0062 | 指定されたボリュームは I/O 抑止モードが有効な外部ボリュームのため、ジャーナルボリュームとして使用できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 0065 | 指定されたボリュームは XRC で使用されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 0067 | 指定されたボリュームは Just in Time（オンデマンド）機能のボリュームです。 |

| raidcom add journal | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0068 | 指定されたボリュームは Compatible PAV で使用されているため、ジャーナルボリュームとして使用できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 0070 | 指定されたボリュームのリソースグループ ID が、指定したジャーナルグループ内のほかのジャーナルボリュームのリソースグループ ID と異なっているため、登録できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 0074 | 指定した LDEV は、オンラインでのデータ移行用としてマッピングされている外部ボリュームのため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0084 | 指定された LDEV のサイズが、ジャーナルボリュームの最低容量未満のため、ジャーナルボリュームとして使用できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 0086 | Dynamic Provisioning の仮想ボリュームでないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0208 | 指定した LDEV は容量削減設定が有効なボリュームまたは重複排除用システムデータボリュームのため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE4 | 08E6 | コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EE4 | 50EE | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EE4 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 5002 | 指定されたパラメータが不正です。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |

## 9.9.2.14　raidcom modify journal で返される SSB コード

| raidcom modify journal | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 0000 | 指定されたボリューム番号が有効範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0023 | 指定されたボリュームの容量が小さ過ぎます。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 5000 | 指定されたジャーナル ID が、範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 500B | 指定されたパス閉塞監視時間が、有効な範囲ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8301 | 指定された MP ブレード ID または MP ユニット ID が有効な値ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 5201 | 指定されたミラー ID が有効範囲外です。 |

| raidcom modify journal | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | | | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E10 | 0011 | 指定されたボリュームは実装されていないか、または使用できないボリュームです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 021C | 指定されたリモートコマンドデバイスが閉塞しているため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 021D | 指定されたリモートコマンドデバイスは、これ以上ミラーに割り当てることはできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 021E | ミラーに割り当てできるリモートコマンドデバイスの数が上限値を超えたため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 5000 | 指定された操作は、ジャーナルの状態、またはミラー状態が操作を実行できる状態にないため、失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 5006 | 指定された操作は、ジャーナルのミラー状態が操作を実行できる状態にないため、失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8300 | 指定された MP ブレードまたは MP ユニットが閉塞しています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 4306 | 一時的なパス障害のため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 5201 | 指定されたミラーには、すでにリモートコマンドデバイスが割り当てられています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 5202 | ジャーナルのミラー状態が操作を実行できる状態にないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 5203 | 指定されたミラーが無効のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 5204 | 指定したミラーにリモートコマンドデバイスが割り当てられていないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 5205 | 指定されたミラー内の Asynchronous Replication ペアが、Active Mirror ペアと連携しているため、リモートコマンドデバイスの割り当てに失敗しました。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 800B | 電源投入中のため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再度操作してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8801 | リモートコマンドデバイスとミラーのシリアル番号が一致していないため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばら |

| raidcom modify journal | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | く待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | 指定されたボリュームが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 5000 | 指定されたジャーナル ID は、登録されていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E21 | 5000 | 指定されたジャーナルは登録されていないため、操作が失敗しました。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E21 | 8104 | シェアドメモリの容量が不足しているため、ジャーナルボリュームの追加ができません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E23 | 0008 | 指定した LDEV の数が不正です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0062 | 指定されたボリュームは I/O 抑止モードが有効な外部ボリュームのため、ジャーナルボリュームとして使用できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 020A | 指定されたボリュームがリモートコマンドデバイスでないため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 5003 | 指定されたジャーナルは正ジャーナルでないため、流入制御のパラメータは変更できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 5005 | 指定されたジャーナルは正と副の両方のジャーナルで使用しているため、キャッシュ使用オプション、またはデータあふれ監視時間を変更できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE4 | 07DC | 指定されたデータ転送時の転送速度が有効な値ではありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EE4 | 50EE | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EE4 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EF3 | 3001 | リモートストレージシステムは、リモートコマンドデバイスの設定操作をサポートしていません。 |

## 9.9.2.15　raidcom modify ldev -alua で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -alua | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0059 | ALUA を変更できる AM ペア状態ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 800F | システム内に未サポートのファームウェアバージョンがあるため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | 指定した LDEV が実装されていません。 |

| raidcom modify ldev -alua | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E23 | 1001 | ALUA で設定できるホストグループの最大数を超えました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE8 | 0201 | ほかのユーザ（またはほかのセッション）によってシステムがロックされています。しばらくしてから 再度実行してください。<br>エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE8 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.16　raidcom modify ldev -mp_blade_id で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -mp_blade_id | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8301 | MP ブレード ID または MP ユニット ID が範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8300 | 指定された MP ブレードまたは MP ユニットが閉塞しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | LDEV が実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 8300 | 指定された MP ブレードまたは MP ユニットが実装されていません。 |

## 9.9.2.17　raidcom delete device_grp で返される SSB コード

| raidcom delete device_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | LDEV が実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0002 | LDEV がデバイスグループ内に登録されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 2100 | デバイスグループが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E22 | 000E | 1 回の操作で削除できる LDEV 数が最大数を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E23 | 0008 | 指定した LDEV の数が不正です。 |

## 9.9.2.18　raidcom add device_grp で返される SSB コード

| raidcom add device_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | LDEV が実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E22 | 0009 | システム内のデバイス名の数が上限に達しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E22 | 000A | デバイスグループ内でデバイス名が重複しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E22 | 000E | 1 回の操作で登録できる LDEV 数が最大数を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E23 | 0008 | 指定した LDEV の数が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E23 | 2100 | システム内の最大デバイスグループ数を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0051 | デバイスグループに追加しようとしている LDEV にデバイス名が設定されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0072 | 指定された LDEV のリソースグループ ID が、指定したデバイスグループ内のほかの LDEV のリソースグループ ID と異なっているため、登録できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EEA | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.19　raidcom modify ldev -ldev_name で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -ldev_name | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0007 | LDEV ニックネームが指定されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | LDEV が実装されていません。 |
| Invalid Character | 実行時 | - | - | LDEV ニックネーム内に使用できない文字が含まれています。 |

## 9.9.2.20　raidcom initialize ldev で返される SSB コード

| raidcom initialize ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |

| raidcom initialize ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0000 | 指定された LDEV は Local Replication ペアとして、使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0001 | 指定された LDEV は、Synchronous Replication ペア、または Asynchronous Replication ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0004 | 指定された LDEV は、Snapshot ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0008 | 指定された LDEV は、システムディスクで使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0010 | LDEV が閉塞していません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0012 | 指定された LDEV は、CC/XRC 属性デバイスです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0062 | 指定された LDEV は、AM ペアのプライマリボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0063 | 指定された LDEV は、AM ペアのセカンダリボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0100 | 暗号化 ECC に設定されている鍵番号の暗号化の値が無効のため、フォーマットできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0101 | 暗号鍵のチェックサムが一致しないため、フォーマットできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0210 | 指定した LDEV は容量削減状態が Failed であるため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0239 | 指定したボリュームは容量削減設定が正しく設定できていない状態のため、操作できません。<br>詳細は『Snapshot Advanced ユーザガイド』を参照してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6022 | 指定した LDEV が関連づいているプールの重複排除用システムデータボリュームが閉塞しているため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6033 | 指定された LDEV が関連付いているプールの重複排除用システムデータボリューム（データストア）がフォーマットされていないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8507 | パリティグループ内に閉塞状態の障害ドライブがあるため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0007 | シュレッディング中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0009 | LDEV 増設中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 001E | 仮想ディスク空間が閉塞しているため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0053 | 指定した LDEV は、他の操作で使用中です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 0060 | 指定された LDEV が属するパリティグループは容量拡張設定が有効であるため、操作は失敗しました。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0102 | 対象 LDEV のパリティグループがコレクションコピー中です。 |

| raidcom initialize ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0153 | 指定した LDEV が属するパリティグループまたは外部ボリュームグループは、他の操作で使用中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0201 | 指定された LDEV が属するパリティグループはパリティグループフォーマットが実施されていないため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0206 | Snapshot のペアが残っており、かつ Dynamic Provisioning の仮想ボリュームが関連づけられているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 020C | フォーマット中、シュレッディング中、またはクイックフォーマット中の LDEV があるため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 0212 | スペア用の領域に退避済みのデータがあり、LDEV がプールに登録されていない、かつ Advanced Dynamic Provisioning 属性のパリティグループに属しているため、指定された LDEV をフォーマットまたはシュレッディングができません。<br>エラー原因と回避策の詳細は、『システム構築ガイド』を参照してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0214 | 次の複合条件により、実行できません。<br>• 指定されたボリュームは、vClone Parent 属性である。<br>• 指定されたボリュームが属する Family 内に、vClone 属性のボリュームがある。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0215 | 対象 LDEV は、プール未登録かつ拡張が中断されている状態のパリティグループに属するため、フォーマットまたはシュレッディングできません。<br>その LDEV と LDEV が属するパリティグループを削除し、再度パリティグループと LDEV を作成したあとに、フォーマットまたはシュレッディングを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0303 | 指定された LDEV が属するパリティグループは Advanced Dynamic Provisioning のため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 220A | ロックを取得していないリソースグループがあるため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 6004 | 閉塞しているプールがあるため、Dynamic Provisioning の仮想ボリュームの操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 6006 | 閉塞しているプールボリュームがあるため、Dynamic Provisioning の仮想ボリュームの操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8004 | 内部処理中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8010 | 内部処理中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。 |

| raidcom initialize ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 9707 | Snapshot のペアが残っているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E14 | 0000 | 処理を中断する要求を受けたため、処理を中断しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | LDEV が実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9011 | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E22 | 0100 | クイックフォーマットが実行中の LDEV、またはクイックフォーマット中に閉塞した LDEV、これらを実装するパリティグループの合計数が、同時に実行できる最大数を超えたため、クイックフォーマットを実施できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000A | 指定された LDEV は、Dynamic Provisioning として使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000C | 指定された LDEV は、Quorum ディスクとして使用されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 000E | 指定された LDEV は、プールボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000F | 指定された LDEV は、ジャーナルボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 001A | 指定された LDEV に Volume Security が設定されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 002D | 対象の LDEV は内部ボリュームではないため、クイックフォーマットできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 004E | 指定された LDEV は、Data Retention Utility/Volume Retention Manager 属性デバイスです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0061 | 指定された LDEV はプールボリュームであり、そのプールグループ内に閉塞状態ではない Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを含んでいます。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0074 | 指定した LDEV は、オンラインでのデータ移行用としてマッピングされている外部ボリュームのため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0075 | 指定された LDEV は、TSE-VOL として使用されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 0206 | 指定した LDEV は重複排除用システムデータボリュームのため操作できません。 |

| raidcom initialize ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0209 | 指定した LDEV は容量削減設定が有効なボリュームのため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0001 | 対象の LDEV が Quorum ディスクのため保守作業ができません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0017 | 正常な外部パスがないため、LDEV をフォーマットできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE8 | 00EE | コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EE8 | 0A18 | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EE8 | FEEC | 対象 LDEV は、プール未登録かつ拡張が中断されている状態の、パリティグループに属するため、フォーマットできません。<br>その LDEV と LDEV が属するパリティグループを削除し、再度パリティグループと LDEV を作成したあとに、フォーマットを再度実行してください。<br>上記に該当しない場合、内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EE8 | FFFF | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 0002 | 指定されたパラメータが不正です。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |

## 9.9.2.21　raidcom modify ldev -command_device で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -command_device | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0000 | 指定された LDEV は、下記の理由によってコマンドデバイスを設定できません。<br>• Local Replication のペアとして使用されている。<br>• Local Replication のリザーブ属性が設定されている。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0001 | 指定された LDEV は、Synchronous Replication のペアとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0002 | 指定された LDEV は、Asynchronous Replication のペアまたはジャーナルとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0004 | 指定されたボリュームは、Snapshot ペアで使用されているため、設定できません。 |

| raidcom modify ldev -command_device | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0062 | 指定された LDEV は、AM ペアのプライマリボリュームとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0063 | 指定された LDEV は、AM ペアのセカンダリボリュームとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0201 | 指定された LDEV は T10 PI 属性が有効のため、操作は失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0223 | 指定された LDEV に QoS が設定されているため、操作 できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0239 | 指定したボリュームは容量削減設定が正しく設定できていない状態のため、操作できません。<br>詳細は『Snapshot Advanced ユーザガイド』を参照してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0303 | 指定された LDEV が属するパリティグループは Advanced Dynamic Provisioning のため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | 指定された LDEV は、定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9000 | LUN Manager のプログラムプロダクトがインストールされていないため、下記の設定ができません。<br>• コマンドデバイスの設定<br>• コマンドセキュリティの設定 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0004 | 指定されたボリュームのエミュレーションタイプが OPEN ボリュームではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0008 | LDEV が Snapshot の仮想ボリュームのため、コマンドデバイスを設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000C | 指定されたボリュームは Quorum ディスクのため、設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000D | 指定されたボリュームはシステムディスクのため、設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000E | 指定されたボリュームはプールボリュームのため、設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0012 | 指定された LDEV は現在使用中のコマンドデバイスのため、解除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0014 | 指定された LDEV は下記の理由によって、コマンドデバイスを設定できません。<br>• Volume Migration として使用されている。<br>• Volume Migration のリザーブ属性が設定されている。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0019 | 指定されたボリュームは、Data Retention Utility で設定されているため、コマンドデバイスとして使用できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0074 | 指定された LDEV は、オンラインでのデータ移行用にマッピングされている外部ボリュームのため、操作できません。 |

| raidcom modify ldev -command_device | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0096 | 指定された LDEV は、ALU として使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0206 | 指定した LDEV は重複排除用システムデータボリュームのため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE8 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.22　raidcom modify ldev -ssid で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -ssid | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0023 | 指定された LDEV が所属しているバウンダリ内に LDEV があるため、変更できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8010 | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再度操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E22 | 7201 | 指定した SSID は、ほかのバウンダリですでに使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE8 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 0002 | 指定されたパラメータが不正です。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |

## 9.9.2.23　raidcom modify ldev -status nml で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -status nml | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0000 | 指定された LDEV は Local Replication ペアとして、使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0001 | 指定された LDEV は、Synchronous Replication ペア、または Asynchronous Replication ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0004 | 指定された LDEV は、Snapshot ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0008 | 指定された LDEV は、システムディスクとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0010 | LDEV が閉塞していません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0012 | 指定された LDEV は、CC/XRC 属性デバイスです。 |

| raidcom modify ldev -status nml | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 001E | 指定された LDEV はジャーナルボリュームとして使用したあと、フォーマットされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0062 | 指定された LDEV は、AM ペアのプライマリボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0063 | 指定された LDEV は、AM ペアのセカンダリボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 600B | プールが閉塞しています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8507 | パリティグループ内に閉塞状態の障害ドライブがあるため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0009 | LDEV 増設中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 001E | 仮想ディスク空間が閉塞しているため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0053 | 指定した LDEV は、他の操作で使用中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0153 | 指定した LDEV が属するパリティグループまたは外部ボリュームグループは、他の操作で使用中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 6006 | 閉塞しているプールボリュームがあるため、Dynamic Provisioning の仮想ボリュームの操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8004 | 内部処理中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | 指定した LDEV が実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000A | 指定された LDEV は、Dynamic Provisioning として使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000C | 指定された LDEV は、Quorum ディスクとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000E | 指定された LDEV は、プールボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0014 | 指定された LDEV は、Volume Migration のリザーブボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 001A | 指定された LDEV に Volume Security が設定されています。 |

| raidcom modify ldev -status nml | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 002C | 指定された LDEV は、シュレッディングまたはフォーマットが実施されていないため、回復できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 004E | 指定された LDEV は、Data Retention Utility/Volume Retention Manager 属性デバイスです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0017 | 正常な外部パスがないため、LDEV を回復できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EB1 | A301 | 指定されたパスワードが正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE8 | 00EE | コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |

## 9.9.2.24 raidcom modify ldev -status blk で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -status blk | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0000 | Local Replication/Snapshot/Volume Migration のペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0001 | Synchronous Replication または Asynchronous Replication のペアで使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0004 | 指定された LDEV は、Snapshot ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0008 | システムディスクとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0011 | LDEV が実装されていません。または、LDEV が通常(Normal)状態ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0012 | Concurrent Copy または XRC で使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0062 | 指定された LDEV は、AM ペアのプライマリボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0063 | 指定された LDEV は、AM ペアのセカンダリボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0009 | LDEV 増設中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 001E | 仮想ディスク空間が閉塞しているため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0053 | 指定した LDEV は、他の操作で使用中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0153 | 指定した LDEV が属するパリティグループまたは外部ボリュームグループは、他の操作で使用中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0206 | Snapshot のペアが残っており、かつ Dynamic Provisioning の仮想ボリュームが関連づけられているため、操作できません。 |

| raidcom modify ldev -status blk | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 020B | 指定した LDEV が関連付いているプールに閉塞状態ではない容量削減設定が有効なボリュームがあるため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0213 | 次の複合条件により、実行できません。<br>• 指定されたボリュームは、vClone Parent 属性である。<br>• 指定されたボリュームが属する Family 内に、閉塞していない vClone 属性のボリュームがある。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8004 | 内部処理中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 9707 | Snapshot のペアが残っているため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | 指定した LDEV が実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000A | 指定された LDEV は、Dynamic Provisioning として使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000C | 指定された LDEV は、Quorum ディスクとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000E | プールボリュームとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000F | ジャーナルボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0014 | 指定された LDEV は、Volume Migration のリザーブボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 001A | 指定された LDEV に Volume Security が設定されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 001C | リモートコマンドデバイスとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 004E | Data Retention Utility が設定されたボリュームです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 004E | 指定された LDEV は、Data Retention Utility/Volume Retention Manager 属性デバイスです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0061 | プールボリュームが属するプールと関連づけのある Dynamic Provisioning の仮想ボリュームの中に、閉塞状態ではない Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを含んでいます。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0001 | 対象の LDEV が Quorum ディスクのため保守作業ができません。 |

| raidcom modify ldev -status blk | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0017 | 正常な外部パスがないため、LDEV を閉塞できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EE8 | 0A18 | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.25　raidcom modify ldev -status enable_reallocation/disable_reallocation/new_page_allocation/enable_relocation_policy で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -status enable_reallocation/disable_reallocation/new_page_allocation/enable_relocation_policy | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号は有効な値ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6101 | 階層割り当てポリシーが、有効範囲ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6102 | 新規ページ割り当て階層が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | 指定された LDEV は実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8102 | Dynamic Tiering/Realtime Tiering 用のシェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000B | 指定された LDEV は Dynamic Provisioning/Dynamic Tiering/Realtime Tiering の仮想ボリュームではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0073 | 指定された LDEV は Dynamic Tiering/Realtime Tiering の仮想ボリュームではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0206 | 指定された LDEV は重複排除用システムデータボリュームであるため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0209 | 指定した LDEV は容量削減設定が有効なボリュームのため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE8 | 0014 | 指定された LDEV は Dynamic Tiering/Realtime Tiering の仮想ボリュームではありません。 |

## 9.9.2.26　raidcom modify ldev -status discard_zero_page/stop_discard_zero_page で返される SSB コード

### メモ

コピー系プログラムプロダクトとの連携条件により、ゼロデータページ破棄ができない場合があります。詳細は、『システム構築ガイド』の Dynamic Provisioning、Dynamic Tiering、または Realtime

Tiering の仮想ボリューム対して他のプログラムプロダクトから実行できる操作と実行できない操作についての記載を参照してください。

| raidcom modify ldev -status discard_zero_page/stop_discard_zero_page | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | 指定されたボリューム番号が有効範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0000 | 指定された操作は、次のどちらかの理由によって失敗しました。<br>• 指定された LDEV は Local Replication ペアとして、使用されている。<br>• 指定された LDEV の Local Replication のペア状態が操作を実行できる状態でない。<br>仮想ボリュームのゼロデータページ破棄の実行可否の詳細は、『システム構築ガイド』を参照してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0001 | 指定された LDEV は Synchronous Replication ペアとして、使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0002 | 指定された LDEV は Asynchronous Replication ペアとして、使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0004 | 指定された LDEV は Snapshot ペアとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0005 | 指定された LDEV は Volume Migration で、使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0011 | 指定された LDEV は、閉塞しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 600B | 関連づいたプールが閉塞しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0054 | プールボリューム削除中、または階層の再配置処理中のため、ページの解放操作ができません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0055 | システムプールボリューム（システムプール VOL）が閉塞しているため、操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 8003 | 電源オフを処理中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E14 | 0001 | 操作できない状態のため、ページを解放できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | 指定された LDEV は実装されていません。 |

| raidcom modify ldev -status discard_zero_page/stop_discard_zero_page | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 000A | 指定されたボリュームはフォーマット中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000B | 指定された LDEV は DP-VOL ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000F | 指定された LDEV は、ジャーナルボリュームとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0033 | プールに関連づいていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0065 | 指定されたボリュームは XRC で使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0075 | 指定された LDEV は TSE-VOL のため、ページの解放操作ができません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0099 | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が有効に設定されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0206 | 指定した LDEV は重複排除用システムデータボリュームのため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 001B | 指定された LDEV にはホストモードオプション 97 を有効にしたホストグループへのパスが定義されているため、DP-VOL のページを解放できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | 9E01 | 指定されたパラメータが不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE8 | 00E7 | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EE8 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作はサポート対象外のため、実行できません。 |

## 9.9.2.27　raidcom modify ldev -status enable_fullallocation/disable_fullallocation で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -status enable_fullallocation/disable_fullallocation | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 002F | 指定されたページ予約の値が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0030 | ページ予約を設定できないエミュレーションタイプです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0065 | 指定された LDEV は容量拡張設定が有効であるプールに属する DP-VOL のため、操作は失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 600B | 関連づいたプールが閉塞しています。 |

| raidcom modify ldev -status enable_fullallocation/disable_fullallocation | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 600D | プールボリュームを削除中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 601B | 指定されたプールの空き容量が不足しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8000 | Storage Navigator または SVP などで他アプリケーションが処理中または構成変更中のため、操作できません。しばらく待ってから再操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 001B | 指定された LDEV は、閉塞しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | LDEV が実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000B | 指定された LDEV は DP-VOL ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0099 | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が有効に設定されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0206 | 指定した LDEV は重複排除用システムデータボリュームのため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0209 | 指定した LDEV は容量削減設定が有効なボリュームのため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE8 | 00EE | DKC がビジー状態のため、コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE8 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作はサポート対象外のため、実行できません。 |

## 9.9.2.28　raidcom modify ldev -quorum_enable で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -quorum_enable | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 8000 | 有効な装置タイプではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8001 | 有効な装置製番ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | A001 | Quorum ディスク ID の範囲を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0004 | 指定された LDEV は、Snapshot ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0005 | 指定された LDEV は、Volume Migration で使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0057 | 指定された LDEV は仮想ボリュームのため、設定できません。 |

| raidcom modify ldev -quorum_enable | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0201 | 指定された LDEV は T10 PI 属性が有効のため、操作は失敗しました。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A001 | 指定された Quorum ディスク ID は使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A003 | 指定された Quorum ディスクは処理中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A005 | 指定された Quorum ディスクは、別の装置の Quorum ディスクとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A006 | 指定された LDEV は、Quorum ディスクとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A007 | Quorum ディスクにアクセスできないため、操作は失敗しました。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 001B | 指定した LDEV は、閉塞しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0053 | 指定した LDEV は、他の操作で使用中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 410B | 外部ボリュームにアクセスできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 410C | フォーマットしていない外部ボリュームを使用しています。フォーマットした後、再度操作してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8014 | コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 0001 | 指定された LDEV は、外部ボリュームグループの先頭の LDEV ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | LDEV が実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 000E | 指定された LDEV は、外部ボリュームではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 810A | シェアドメモリが実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0007 | 指定されたボリュームにはパスが定義されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000E | 指定された LDEV は、プールボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000F | 指定された LDEV は、ジャーナルボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0010 | 指定されたボリュームは、コマンドデバイスとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 004E | 指定されたボリュームに Data Retention Utility が設定されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0074 | 指定した LDEV は、オンラインでのデータ移行用としてマッピングされている外部ボリュームのため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 008E | 指定された LDEV のエミュレーションタイプが OPEN-V ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0092 | 指定された LDEV のサイズが、Quorum ディスクの最低容量未満のため、使用できません。 |

| raidcom modify ldev -quorum_enable | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0099 | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が有効に設定されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EE8 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.29　raidcom modify ldev -quorum_disable で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -quorum_disable | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A002 | 指定された LDEV は、Quorum ディスクではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A003 | 指定された Quorum ディスクは処理中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A004 | 指定された Quorum ディスクを使用したペアがあります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A007 | Quorum ディスクの設定を解除しましたが、操作は失敗しました。<br>指定された Quorum ディスクは設定が解除され、raidcom get ldev コマンドで LDEV 情報を表示すると、VOL_ATTR には Quorum ディスクを示す「QRD」が表示されなくなりますが、外部ボリュームに管理情報が残っているおそれがあります。<br>なお、管理情報が残ったままの外部ボリュームを、再度 Quorum ディスクとして設定しようとすると、エラーになることがあります。Quorum ディスクとして使用した外部ボリュームを一度削除したあと、再度 Quorum ディスクとして使用する場合は、その外部ボリュームをフォーマットしてください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0053 | 指定した LDEV は、他の操作で使用中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | LDEV が実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 810A | シェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EE8 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

# 9.9.2.30　raidcom delete lun で返される SSB コード

| raidcom delete lun | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0155 | 指定された LDEV に中間ボリュームまたは OPEN ボリューム以外が含まれています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 015D | 指定された LDEV に実装されていない LDEV があります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0202 | Synchronous Replication または AM ペアのラストパスのため、削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0203 | Local Replication のラストパスのため、削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 020A | Snapshot のラストパスのため、削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 020B | Asynchronous Replication のラストパスのため、削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 020F | 指定した LDEV が実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0233 | 操作対象の LU がホスト I/O を実行中のため、削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0234 | 操作対象の LU がリザーブ状態のため、削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0239 | 自 RAID Manager で使用されているコマンドデバイスです。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0240 | コマンドデバイスが設定されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 028E | ALU のパス定義のため、削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0927 | 仮想 LDEV が未定義のため、コマンドを操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0944 | LUN が最大値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0945 | LDEV が最大値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0956 | ホストグループ ID が最大値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0957 | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0959 | ホストグループが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 095D | 指定された LDEV に実装されていない LDEV があります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 098C | 複数の LDEV を指定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 098D | ホストモードオプション 60 が設定されている場合、LUN0 の LU パスの設定または解除はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0996 | 指定したボリュームは仮想 LDEV ID が削除されているため、LU パスを削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 099F | 指定されたポートが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 09A1 | 指定された LUN には、別の LDEV がマッピング済みです。 |

| raidcom delete lun | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 2116 | 指定されたポートが HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded で使用されているため操作を実行できません。 |

## 9.9.2.31　raidcom add lun で返される SSB コード

| raidcom add lun | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF6 | 0014 | 指定された LDEV に実装されていない LDEV があります。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 0101 | Volume Migration リザーブのため、LU パスを設定できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 010C | 重複排除用システムデータボリュームのため、LU パスを設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 014A | iSCSI を使用している場合、OPEN ボリューム以外の LDEV に LU パスを設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0150 | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0155 | 指定された LDEV に HMDE ボリュームまたは OPEN ボリューム以外が含まれています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 015A | すでにその LDEV には LU パスが定義されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 015D | 指定された LDEV に実装されていない LDEV があります。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 015E | ポート配下の最大 LUN 数を超えています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 0178 | LDEV がプールボリュームです。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 017B | LDEV がシステムディスクのため、LU パスを設定できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 017C | LDEV がジャーナルボリュームのため、LU パスを設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 017D | LDEV の Data Retention Utility アクセス属性がリザーブ属性のため、LU パスを設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 017E | LDEV の Data Retention Utility アクセス属性が R/W 許可とは異なるため、LU パスを設定できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 018E | ALU 属性の LDEV のため、LU パスを設定できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 019F | 指定されたホストグループは HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded で使用されていますが、指定された LDEV は HA |

| raidcom add lun | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded でサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 01A3 | ホストモードが Universal Volume Manager(0x4C)の場合は、中間ボリューム以外 LU パスを設定できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 01C1 | Quorum ディスクとして使用しているボリュームのため、LU パスを定義できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 01DC | ALUA で設定できるホストグループの最大数を超えました。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 01DE | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が設定された外部ボリュームのため、操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 01DF | 容量拡張設定が有効なパリティグループに属する LDEV のため、LU パスを設定できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 01F2 | LU パスを構成するホストグループと LDEV が同じ仮想ストレージマシン内にありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 01F3 | 指定した LDEV の仮想 LDEV 情報が未定義のため、LU パスを定義できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 01F9 | 指定されたポートの T10 PI 属性の設定、または指定された LDEV の T10 PI 属性の設定が正しくないため、LU パスを追加できません。<br>指定したポートの T10 PI 属性を有効にするか、指定した LDEV の T10 PI 属性を無効にしてください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 01FA | 指定された LDEV は T10 PI 属性が有効であるため、操作は失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0601 | Volume Migration リザーブのため、コマンドデバイスを設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0606 | Local Replication ペア/リザーブのため、コマンドデバイスを設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 060F | 指定した LDEV が実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0639 | 自 RAID Manager で使用されているコマンドデバイスのため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 064A | LDEV が OPEN ボリューム以外のため、コマンドデバイスを設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 065D | 指定した LDEV が実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0679 | LDEV が Snapshot(CAW/CoW)の仮想ボリュームのため、コマンドデバイスを設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 06C0 | 指定された LDEV は、AM ペアのボリュームとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 06C1 | 指定された LDEV は、Quorum ディスクとして使用されています。 |

| raidcom add lun | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 06C2 | 指定された LDEV は、Synchronous Replication または Asynchronous Replication のペアで使用されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 090F | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0927 | 仮想 LDEV が未定義のため、コマンドを操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0944 | LUN が最大値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0945 | LDEV が最大値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0947 | 次のどれかの理由により、LU 作成が失敗しました。<br>• 指定した LUN に別 LDEV がマップ済みです。<br>• 同一ホストグループ、または iSCSI ターゲットに対して、同時に複数の raidcom add lun コマンドが並行して実行されました。<br>LUN を指定している場合は、別の LUN を指定してコマンドを再実行してください。LUN を指定していない場合は、コマンドを再実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0956 | ホストグループ ID が最大値を超えています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 0957 | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 0959 | 指定されたホストグループは実装されていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 095D | 指定された LDEV に実装されていない LDEV があります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 098C | 複数の LDEV を指定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 098D | ホストモードオプション 60 が設定されている場合、LUN0 の LU パスの設定または解除はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0994 | 指定された LDEV に実装されていない LDEV があります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0996 | 指定したボリュームは仮想 LDEV ID が削除されているため、LU パスを設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 099C | 指定されたパス数が最大値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 099E | 同じポート番号が複数指定されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 099F | 指定されたポートが実装されていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 09F8 | 指定された LDEV は削除中のため、LU パスを設定できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 0C28 | 指定したボリュームは容量削減設定が正しく設定できていない状態のため、操作できません。<br>詳細は『Snapshot Advanced ユーザガイド』を参照してください。 |

| raidcom add lun | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0C2A | 指定された LDEV が属するパリティグループは Advanced Dynamic Provisioning のため操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 0C40 | 指定された LDEV は、この操作をサポートしていません。<br>詳細は、『システム構築ガイド』の Dynamic Provisioning の記載を参照してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 0C41 | 指定された LDEV は、この操作をサポートしていません。<br>詳細は、『システム構築ガイド』の Dynamic Provisioning の記載を参照してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0D2A | 指定された LDEV が属するパリティグループは Advanced Dynamic Provisioning のため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | B958 | 1307 | 指定されたホストグループに、使用されていない共通の LU パス番号がないため、操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B958 | 2116 | 指定されたポートが HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded で使用されているため操作を実行できません。 |

## 9.9.2.32　raidcom modify lun で返される SSB コード

| raidcom modify lun | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 1000 | ホストグループ ID が最大値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 1102 | LUN が最大値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 8404 | 指定されたポートが有効な値ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 2206 | 対象のリソースグループを操作する権限がありません。<br>ユーザグループに割り当てられているリソースグループを操作対象とするか、またはユーザグループに対象のリソースグループを操作する権限を設定してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 1003 | 指定されたホストグループは実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 1102 | ホストグループに LU パス定義がありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 1103 | 指定した LUN にはパスが定義されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EA9 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 5021 | ホストグループが属するポートの PCB 種別が操作対象外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 5046 | ホストグループに LU パス定義がありません。 |

| raidcom modify lun | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 5056 | ホストグループ ID が最大値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 5059 | ホストグループが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 50DD | ALUA パス優先度の指定が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 50F7 | Storage Navigator または SVP などで他アプリケーションが処理中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 50F8 | ほかのユーザ（またはほかのセッション）によってシステムがロックされています。しばらくしてから 再度実行してください。<br>エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.33　raidcom discover lun で返される SSB コード

| raidcom discover lun | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 9B01 | 指定された iSCSI 名が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 8403 | 指定された仮想ポートが範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8404 | 指定されたポートの仮想ポートモードが無効です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 8401 | 指定された仮想ポートが定義されていません。 |

## 9.9.2.34　raidcom modify pool で返される SSB コード

| raidcom modify pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0003 | SSID が有効範囲ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 0010 | 指定した LDEV 番号はすでに使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 0013 | キャッシュ管理デバイスが不足しています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 0016 | 同じプール ID に対する操作を複数受け付けたため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 002F | 指定された属性が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6000 | プール ID の値が範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6001 | 指定されたプールが、Snapshot(CAW/CoW)用のプールです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6002 | 指定した最大予約率の値が範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6003 | 指定された階層範囲の値が不正です。 |

| raidcom modify pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6004 | 指定された階層範囲の下限値、デルタ値の関係が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6006 | 指定された階層の容量しきい値の値が範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6009 | 指定した High water mark のしきい値が範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 600A | 指定した Warning のしきい値が、指定した High water mark のしきい値より大きいため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6100 | 指定された階層番号が範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 0202 | 指定されたプールはデータダイレクトマップ用のプールであるため、指定されたしきい値には変更できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 6001 | 指定されたスピンダウン I/O 監視時間の値が範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 6002 | 指定されたドライブ電源オフ I/O 監視時間の値が範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 6003 | 指定されたドライブ電源オフ I/O 監視時間の値が、スピンダウン I/O 監視時間以下に設定されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E10 | 001F | システム内の Dynamic Tiering/Realtime Tiering の仮想ボリュームの総容量が上限値を超えたため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 600B | 指定されたプール状態が閉塞状態です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 600C | しきい値の設定値がプール使用量未満です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E10 | 600D | シュリンク中のため、操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E10 | 6011 | ページの解放操作中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6012 | プールの使用率が 100%のため、プールの状態を回復できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6014 | プールが次のいずれかの状態のため、操作できません。<br>• 閉塞している<br>• 存在しない<br>• 満杯の状態である<br>• 作成中または削除中である<br>詳細は、『システム構築ガイド』の Dynamic Provisioning のトラブルシューティングおよび SIM コードの記載を参照してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 6015 | 階層の再配置抑止状態のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 6017 | 性能モニタリング情報の採取を準備しているため、操作できません。 |

| raidcom modify pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 601D | High water mark のしきい値が固定であるため、指定されたプールはデータダイレクトマップ用のプールに変更できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E10 | 601F | 指定したプールは、容量削減機能が利用できる設定になっています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6020 | 指定したプールは、重複排除機能が利用できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 6025 | プールの使用率が、プールの High water mark のしきい値を超えているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6028 | 指定されたプールは閉塞しているか、存在しないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6030 | このコマンドはプールが次のどちらかの状態のため、操作ができません。<br>• プールが縮小中でない。<br>• プールの縮小を中止できる期間が経過している。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 6039 | 指定されたプールに容量拡張設定が有効なパリティグループに属する LDEV が含まれているため、操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E10 | 8000 | Storage Navigator または SVP などで他アプリケーションが処理中または構成変更中のため、操作できません。しばらく待ってから再操作してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 010C | パリティグループの処理が実施されているため、操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 0205 | 指定されたプールに定義された Dynamic Provisioning および Snapshot(CAW/CoW)用の仮想ボリューム／重複排除用システムデータボリュームの総容量が、プールの最大予約量を上回るため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0207 | 指定されたプールに、パリティ整合性チェック中のプールボリュームが含まれています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 6003 | プールの状態が、プールのオプションを設定できる状態ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8003 | 電源オフを処理中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8004 | 内部処理中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8010 | ストレージシステムが内部処理中、または構成変更処理が競合中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 800F | システム内に未サポートのファームウェアバージョンがあるため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8105 | いずれかのキャッシュの状態が正常ではないため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8108 | 装置内に閉塞部位があるため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。 |

| raidcom modify pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | 1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9707 | Snapshot のペアが残っているため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E13 | 6000 | 指定されたプールに、RAID レベルが 1 のプールボリュームが含まれているため、Dynamic Tiering/Realtime Tiering の操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E13 | 6002 | 指定した Dynamic Provisioning 用プールは TSE-VOL が関係づけられているため、Dynamic Tiering 用プールに変更できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E13 | 6005 | ファームウェアが Realtime Tiering をサポートしていないため、設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E13 | 6007 | 指定されたプールに、Dynamic Provisioning の仮想ボリュームが関連づけられているため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E13 | 6008 | 指定されたプールには、データダイレクトマップ属性が設定されたプールボリュームが含まれているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 600A | 指定したプールに重複排除機能が有効な LDEV が関連づけられているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 600B | 指定したプールに重複排除済みデータがある LDEV が関連づけられているため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E13 | 600C | 指定されたプールに容量削減設定が有効なボリュームが関連づけられているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 600D | 指定されたプールには、分散パリティグループに定義されたプールボリュームが含まれています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 600E | 指定されたプールを構成するパリティグループに、対象プールのプールボリュームとして設定していないボリュームがあります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 600F | 指定されたプールには、この操作をサポートしていないドライブタイプが含まれています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 8701 | サポートされていないドライブボックスが接続されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 8702 | カスケード接続されたドライブボックスが存在します。 |
| CMDRJE | 実行時<br>非同期 | 2E20 | 6000 | プール ID が実装されていません。 |

| raidcom modify pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | | | | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 6101 | 指定された階層番号は、有効ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 8300 | 指定された MP ブレードまたは MP ユニットが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8101 | Dynamic Provisioning 用のシェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8102 | Dynamic Tiering/Realtime Tiering 用のシェアドメモリが実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 8103 | シェアドメモリのメモリ容量が不足しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 810A | シェアドメモリが実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 9000 | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9014 | Data Retention Utility のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E22 | 0001 | 指定された LDEV はすでに定義されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E23 | 0001 | 現在の装置構成で作成できる LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E23 | 0008 | 指定された重複排除用システムデータボリュームの数が最大数を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E23 | 7201 | 指定できる SSID の最大数を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0020 | 指定した SSID は他の CU ですでに使用済みです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0021 | すでに CU に SSID が割り振られています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0025 | 指定されたボリュームは、Compatible PAV のエイリアスデバイスとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0026 | 32LDEV 番号ごとに区切られた範囲内で、別のエミュレーションタイプの LDEV が割り当てられています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 006E | 指定されたプールに、キャッシュモードが無効の外部ボリュームが含まれているため、Dynamic Tiering/Realtime Tiering の操作はできません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 0071 | 指定したプールに属するプールボリュームのリソースグループと、異なるリソースグループの LDEV を指定したため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 009A | 指定された操作では、指定した LDEV にページ予約を設定できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 4119 | システム内に作成できる仮想ボリュームの数が最大数を超えたため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 6000 | しきい値 1 が、範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 6003 | 指定されたプールは、Snapshot(CAW/CoW)用のプールです。 |

| raidcom modify pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 6005 | 指定したプールはユーザ定義しきい値を 2 つ指定しなければなりません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 600D | 指定されたプールは、階層再配置が有効ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 600F | 指定されたプールは Dynamic Provisioning 用のプールではないため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 6010 | Dynamic Tiering の階層 1 に SSD メディアがないため、Realtime Tiering を有効にできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 6011 | Dynamic Provisioning 用プールのため、Realtime Tiering を有効または無効にできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 6012 | 指定されたプールは、データダイレクトマップ用のプールのため、Dynamic Tiering の操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 6014 | 指定されたプールは Realtime Tiering 用プールのため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 6004 | 指定されたプールは混在できませんが、RAID レベルが混在しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 6005 | 指定されたプールは混在できませんが、外部ボリュームが含まれています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 6006 | 指定されたプールは、Dynamic Tiering/Realtime Tiering に使用することはできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 9000 | 次のどちらかの理由のため、操作できません。<br>• プログラムプロダクトがインストールされていません。<br>• インストールされているプログラムプロダクトで使用できる容量を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 9001 | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EB1 | A301 | 指定されたパスワードが正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | 9E01 | 指定されたパラメータが不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE7 | 0001 | プール ID が実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE7 | 0011 | プール操作で内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE7 | 00EE | コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE7 | 00F0 | 指定されたコマンドは、未サポートであるため受け付けられません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE7 | FEEC | プール操作で内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

| raidcom modify pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作はサポート対象外のため、実行できません。 |

## 9.9.2.35　raidcom rename pool で返される SSB コード

| raidcom rename pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6000 | プール ID の値が範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 6016 | プール構成を変更しているため、プール名を変更できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 6000 | プール ID が実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 6001 | プール名が、ほかのプール名と重複しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE7 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.36　raidcom delete pool で返される SSB コード

| raidcom delete pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号が範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0101 | パリティグループ番号が有効範囲内にありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6000 | プール ID の値が範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 600B | プール内に登録されているすべてのプールボリュームは、削除できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0009 | 指定した LDEV は閉塞しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 600D | プールボリュームを削除中のため、対象となるプールは削除できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 600E | プールの使用率がプールの使用しきい値を超えるため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 600F | 現在の容量率が最大予約容量率の値を超えるため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6010 | プールボリュームが削除抑止状態に設定されているため、削除できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6011 | ページの解放操作中のため、削除できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 601F | 指定したプールは、容量削減機能が利用できる設定になっています。 |

| raidcom delete pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8002 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8500 | ドライブコピー中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8501 | ドライブが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0001 | ベリファイ LDEV が動作中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 001E | 仮想ディスク空間が閉塞しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 001F | Snapshot のペアが残っているため、または Dynamic Provisioning の仮想ボリュームの関連づけがあるため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0020 | Snapshot のペアの削除処理、または Dynamic Provisioning の仮想ボリュームの削除処理中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0021 | 指定されたプールのプールボリュームがフォーマット中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 010C | パリティグループの処理が実施されているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 020C | フォーマット中、シュレッディング中、またはクイックフォーマット中の LDEV があるため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0301 | 指定されたパリティグループは Advanced Dynamic Provisioning ではないため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0303 | 指定された LDEV で構成されたパリティグループは Advanced Dynamic Provisioning のため操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 6003 | プールを削除、またはプールボリュームを削除できるプール状態ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8003 | 電源オフを処理中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8010 | ストレージシステムが内部処理中、または構成変更処理が競合中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8013 | ストレージシステムが処理中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8102 | キャッシュメモリが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 810A | キャッシュの状態が異常のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8200 | MP ユニットの状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8201 | MP ユニットが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |

| raidcom delete pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8301 | DKB の状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8302 | CHB の状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8311 | DKB が閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8312 | CHB が閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 9A01 | 使用されていない暗号鍵が不足しているため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 0002 | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が設定された仮想ボリュームと関連づけられているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 0102 | 指定されたパリティグループ内に LDEV が存在しないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 6006 | Realtime Tiering の階層 1 にある、最後の SSD メディアは削除できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 6009 | データダイレクトマップに必要なプール容量が不足しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 600E | 指定されたプールを構成するパリティグループに、対象プールのプールボリュームとして設定していないボリュームがあるため、プール削除と同時にプールボリュームを削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0003 | 指定された LDEV は、プールに登録されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 0003 | 指定されたプールのプールボリュームでないため、操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E20 | 6000 | プール ID が実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 8106 | シェアドメモリが初期化されていないため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E23 | 0008 | 指定した LDEV の数が不正です。 |

| raidcom delete pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0052 | 指定された LDEV は、プールの先頭ボリュームであるため削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 6003 | 指定されたプールは、Snapshot(CAW/CoW)用のプールです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE7 | 00EE | コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE7 | 00F9 | プール ID が実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE7 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 6002 | 指定されたパラメータが不正です。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |

## 9.9.2.37　raidcom add snap_pool で返される SSB コード

| raidcom add snap_pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の値が範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 0013 | キャッシュ管理デバイスが不足しているため、ペア作成ができません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 0108 | 指定されたパリティグループの RAID 種別が正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 2202 | 指定したリソース ID が有効範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6000 | プール ID の値が範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6001 | プール種別が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6002 | 仮想ボリュームの最大予約率が範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 7000 | 指定した CLPR ID が範囲を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0001 | LDEV が Synchronous Replication ペア、または Asynchronous Replication ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0009 | 指定した LDEV は閉塞しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0011 | 指定した LDEV が閉塞状態、または未実装です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 001F | システム内の Dynamic Tiering/Realtime Tiering の仮想ボリュームの総容量が上限値を超えたため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0050 | ペアを作成するためのキャッシュ管理デバイスが不足しているため、Snapshot は使用できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0101 | 暗号鍵のチェックサムが一致しないため、指定された操作はできません。 |

| raidcom add snap_pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0102 | キャッシュ管理デバイスに依存した資源（VDEV）が不足しているため、プールを作成できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 600D | プールボリュームを削除中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8003 | ストレージシステム電源 OFF の処理中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8500 | ドライブコピー中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8507 | パリティグループ内に以下のどれかの障害ドライブがあるため、操作できません。<br>• 閉塞状態<br>• コレクションアクセス中<br>• コレクションコピー中<br>• ダイナミックスペアリング中<br>• コピーバック中 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0001 | ベリファイ LDEV が動作中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 001E | 仮想ディスク空間が閉塞しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 005F | 指定された LDEV が属するパリティグループの容量拡張設定が有効であり、かつパリティグループ内のほかの LDEV が別のプールで使用されているため、操作は失敗しました。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0108 | 指定された LDEV は、プールボリュームとして使用できない RAID 構成の LDEV です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 020C | フォーマット中、シュレッディング中、またはクイックフォーマット中の LDEV があるため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 2208 | リソースグループの権限がないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 2209 | システムまたはリソースグループ内に使用できる LDEV ID が存在しないため、操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 6003 | プールボリュームが追加できるプール状態ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8003 | 電源オフを処理中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8004 | 内部処理中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8010 | ストレージシステムが内部処理中、または構成変更処理が競合中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8013 | ストレージシステムが処理中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8102 | キャッシュメモリが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 810A | キャッシュの状態が異常のため、指定された操作はできません。 |

| raidcom add snap_pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8200 | MP ユニットの状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8201 | MP ユニットが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8301 | DKB の状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8302 | CHB の状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8311 | DKB が閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8312 | CHB が閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E13 | 0103 | 分散パリティグループの先頭でないパリティグループが指定されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 0104 | 指定されたパリティグループは、プールボリュームを作成するための空き容量がないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 0105 | 指定されたパリティグループの容量拡張設定が有効であり、かつパリティグループ内に別のプールで使用されている LDEV があるため、操作は失敗しました。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 0106 | 指定されたパリティグループ内に閉塞している LDEV があるため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 6007 | 指定されたプールに、Dynamic Provisioning の仮想ボリュームが関連づけられているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 0000 | 指定した LDEV は未実装です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0101 | 指定されたパリティグループは実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 2200 | 指定したリソースグループが定義されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 8103 | シェアドメモリのメモリ容量が不足しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 8106 | Snapshot(CAW/CoW)用のシェアドメモリが初期化されていないため、操作できません。 |

| raidcom add snap_pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9007 | Snapshot(CAW/CoW)のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E22 | 0005 | プール内に登録できるプールボリューム数を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E22 | 000D | 指定されたプールにサポート構成以上のドライブタイプを追加できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E22 | 6100 | 指定した LDEV のドライブ種別が他のプールボリュームの種別と異なるため、プールボリュームを登録できません。または、プール内のドライブ種別が 3 種類を超えているため、プールボリュームを登録できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E23 | 0008 | 指定した LDEV の数が不正です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E23 | 6001 | 未使用のプール ID がありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0000 | 指定した LDEV のエミュレーションタイプは、プール VOL として使用できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0007 | 指定された LDEV は、LU パス定義があります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000C | 指定した LDEV は、Quorum ディスクとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000D | 指定した LDEV は、システムディスクとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000E | 指定した LDEV は、すでにプールボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000F | LDEV がジャーナルボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0010 | LDEV がコマンドデバイスとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0038 | 指定した LDEV のサイズが 8GB 未満のため、プールボリュームとして使用できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0039 | 指定されたプールに CLPR が混在するため、プール作成、またはプールボリュームの追加ができません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 004D | パリティグループまたは外部ボリュームグループに作成できる LDEV 数が上限を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 005C | 指定した LDEV は、仮想ボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 005E | 指定した LDEV は、他のプログラムプロダクトで使用中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 006C | 指定された LDEV の中に、混在できないエミュレーションタイプの LDEV があります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 006D | 指定されたボリュームのエミュレーションタイプが OPEN-V ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 006E | このコマンドは次の理由によって操作できません。<br>• プールボリュームにキャッシュモードが無効の外部ボリュームが含まれているため。 |

| raidcom add snap_pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | • キャッシュモードが無効の外部ボリュームと内部ボリュームが混在するため。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 0071 | 指定したプールに属するプールボリュームのリソースグループと、異なるリソースグループの LDEV を指定したため、プールボリュームを追加できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0074 | 指定した LDEV は、オンラインでのデータ移行用としてマッピングされている外部ボリュームのため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0085 | 指定されたボリュームは、プールボリュームとして使用できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0099 | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が有効に設定されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 6000 | しきい値 1 が範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 6004 | 指定したプール属性があるプールのプール属性と異なります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0015 | 指定した LDEV の RAID レベルは、他のプールボリュームの RAID レベルと異なります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0016 | 閉塞したプールボリュームがあります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0018 | 異なるキャッシュモードの外部ボリュームが混在しています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0204 | 指定されたパリティグループまたはドライブには、ジャーナルグループのミラーで使用されているリモートコマンドデバイスが含まれているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0205 | フォーマットが実施されていない LDEV があるため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0206 | 作成できる LDEV 数が上限を超えるため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 6001 | プール名が他のプールと重複しています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 6004 | 混在可能なプールではないため、RAID レベルを混在することはできません。または、RAID レベルが 1 のボリュームを混在することはできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 6005 | 混在可能なプールではないため、内部ボリュームと外部ボリュームを混在できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 9000 | 次のどちらかの理由のため、操作できません。<br>• プログラムプロダクトがインストールされていません。<br>• インストールされているプログラムプロダクトで使用できる容量を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 9003 | 次のどちらかの理由のため、操作できません。<br>• Dynamic Provisioning または Snapshot(CAW/CoW)のプログラムプロダクトがインストールされていない。 |

| raidcom add snap_pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | • インストールされているプログラムプロダクトで使用できる容量を超えている。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | 9E01 | 指定されたパラメータが不正です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EE7 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EE7 | FFFF | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 0002 | 指定されたパラメータが不正です。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |

## 9.9.2.38　raidcom add dp_pool で返される SSB コード

| raidcom add dp_pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の値が範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 0013 | キャッシュ管理デバイスが不足しているため、ペア作成ができません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 0108 | 指定されたパリティグループの RAID 種別が正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 2202 | 指定したリソース ID が有効範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6000 | プール ID の値が範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6001 | プール種別が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6002 | 仮想ボリュームの最大予約率が範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6006 | 指定された階層の容量しきい値の値が範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6009 | 指定した High water mark のしきい値が範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 600A | 指定した Warning のしきい値が、指定した High water mark のしきい値より大きいため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 7000 | 指定した CLPR ID が範囲を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0301 | 指定されたスペア退避可能回数は無効です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0302 | 指定されたドライブ数が不正です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0303 | 指定されたドライブ種別はサポートされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0001 | LDEV が Synchronous Replication ペア、または Asynchronous Replication ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0009 | 指定した LDEV は閉塞しています。 |

| raidcom add dp_pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0011 | 指定した LDEV が閉塞状態、または未実装です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 001F | システム内の Dynamic Tiering/Realtime Tiering の仮想ボリュームの総容量が上限値を超えたため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0101 | 暗号鍵のチェックサムが一致しないため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0102 | キャッシュ管理デバイスに依存した資源（VDEV）が不足しているため、プールを作成できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 010F | パリティグループの状態が指定された操作を実行できる状態ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0113 | 指定されたパリティグループの拡張が中断されている状態のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 600D | プールボリュームを削除中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6029 | 指定されたプールが次のどちらかであるため、最下位の階層を追加できません。<br>• 容量削減設定が有効なボリュームが関連づけられている。<br>• 重複排除機能が利用できる設定になっている。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 603C | データ削減共有ボリュームが作成されているプールに、サポートしていないドライブ種別のボリュームが指定されたため、プールボリュームを登録できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8002 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8003 | ストレージシステム電源 OFF の処理中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8500 | ドライブコピー中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8507 | パリティグループ内に以下のどれかの障害ドライブがあるため、操作できません。<br>• 閉塞状態<br>• コレクションアクセス中<br>• コレクションコピー中<br>• ダイナミックスペアリング中<br>• コピーバック中 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0001 | ベリファイ LDEV が動作中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 001E | 仮想ディスク空間が閉塞しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 005F | 指定された LDEV が属するパリティグループの容量拡張設定が有効であり、かつパリティグループ内のほかの LDEV が別のプールで使用されているため、操作は失敗しました。 |

| raidcom add dp_pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0108 | 指定された LDEV は、プールボリュームとして使用できない RAID 構成の LDEV です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 010D | 指定された LDEV が属するパリティグループの拡張が中断されている状態のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 020C | フォーマット中、シュレッディング中、またはクイックフォーマット中の LDEV があるため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0301 | 指定されたパリティグループは Advanced Dynamic Provisioning ではないため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0303 | 指定された LDEV で構成されたパリティグループは Advanced Dynamic Provisioning のため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 2208 | リソースグループの権限がないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 2209 | システムまたはリソースグループ内に使用できる LDEV ID が存在しないため、操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 6003 | プールボリュームが追加できるプール状態ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8003 | 電源オフを処理中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8004 | 内部処理中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800F | システム内に未サポートのファームウェアバージョンがあるため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8010 | ストレージシステムが内部処理中、または構成変更処理が競合中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8013 | ストレージシステムが処理中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8102 | キャッシュメモリが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 810A | キャッシュの状態が異常のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8200 | MP ユニットの状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8201 | MP ユニットが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8301 | DKB の状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8302 | CHB の状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8311 | DKB が閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8312 | CHB が閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |

| raidcom add dp_pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8501 | プールを構成するドライブのドライブタイプが、混在できない組み合わせのため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8503 | 指定されたプールを構成するドライブと、指定されたパリティグループまたは LDEV を構成するドライブが、混在できないドライブタイプの組み合わせのため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 0102 | 指定されたパリティグループ内に LDEV が存在しないため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E13 | 0103 | 分散パリティグループの先頭でないパリティグループが指定されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 0104 | 指定されたパリティグループは、プールボリュームを作成するための空き容量がないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 0105 | 指定されたパリティグループの容量拡張設定が有効であり、かつパリティグループ内に別のプールで使用されている LDEV があるため、操作は失敗しました。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 0106 | 指定されたパリティグループ内に閉塞している LDEV があるため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 010A | 指定されたパリティグループは、指定されたプールとは別のプールで使用されているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 6007 | 指定されたプールに、Dynamic Provisioning の仮想ボリュームが関連づけられているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 6009 | データダイレクトマップに必要なプール容量が不足しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 6012 | このコマンドは次のどちらかの理由のため、操作ができません。<br>• 指定したプールに暗号化の有効と無効が混在しています。<br>• 指定したプールに暗号化が有効なパリティグループ内の LDEV が関連づいていますが、暗号化機能はサポートされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 8505 | 次のどちらかの理由のため、操作できません。指定したパラメータを確認してください。 |

| raidcom add dp_pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | • 利用可能なドライブが不足している。<br>• プールを構成するドライブとして、同一プール内に混在できないドライブタイプの組み合わせが指定されている。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 8506 | 次のどちらかの理由のため、操作できません。指定したパラメータを確認してください。<br>• 指定されたドライブ数が不正である。<br>• プールを構成するドライブとして、同一プール内に混在できないドライブタイプの組み合わせが指定されている。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 8507 | 次のどちらかの理由のため、操作できません。指定したパラメータを確認してください。<br>• 閉塞状態のドライブがあり、利用可能なドライブが不足している。<br>• プールを構成するドライブとして、同一プール内に混在できないドライブタイプの組み合わせが指定されている。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 0000 | 指定した LDEV は未実装です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0101 | 指定されたパリティグループは実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 2200 | 指定したリソースグループが定義されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 6000 | プール ID が実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 8103 | シェアドメモリのメモリ容量が不足しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 8106 | シェアドメモリが初期化されていないため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9007 | Dynamic Provisioning のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 9014 | Data Retention Utility のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E22 | 0005 | プール内に登録できるプールボリューム数を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E22 | 000D | 指定されたプールにサポート構成以上のドライブタイプを追加できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E22 | 6100 | 指定した LDEV のドライブ種別が他のプールボリュームの種別と異なるため、プールボリュームを登録できません。または、プール内のドライブ種別が 3 種類を超えているため、プールボリュームを登録できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E23 | 0008 | 指定した LDEV の数が不正です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E23 | 6001 | 未使用のプール ID がありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 0000 | 指定した LDEV のエミュレーションタイプは、プールボリュームとして使用できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0007 | 指定された LDEV は、LU パス定義があります。 |

| raidcom add dp_pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000C | 指定した LDEV は、Quorum ディスクとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000D | 指定した LDEV は、システムディスクとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000E | 指定した LDEV は、すでにプールボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000F | LDEV がジャーナルボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0010 | LDEV がコマンドデバイスとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0038 | 指定した LDEV のサイズが 8GB 未満のため、プールボリュームとして使用できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0039 | 指定されたプールに CLPR が混在するため、プール作成、またはプールボリュームの追加ができません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 004D | パリティグループまたは外部ボリュームグループに作成できる LDEV 数が上限を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 005C | 指定した LDEV は、仮想ボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 005D | 指定した LDEV は、Dynamic Tiering/Realtime Tiering 未サポートボリュームです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 005E | 指定した LDEV は、他のプログラムプロダクトで使用中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 006C | 指定された LDEV の中に、混在できないエミュレーションタイプの LDEV があります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 006E | このコマンドは次の理由によって操作できません。<br>• Dynamic Tiering/Realtime Tiering 用のプールへ追加するプールボリュームにキャッシュモードが無効の外部ボリュームが含まれているため。<br>• Dynamic Provisioning 用のプールにキャッシュモードが無効の外部ボリュームと内部ボリュームが混在するため。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 0071 | 指定したプールに属するプールボリュームのリソースグループと、異なるリソースグループの LDEV を指定したため、プールボリュームを追加できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0074 | 指定した LDEV は、オンラインでのデータ移行用としてマッピングされている外部ボリュームのため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0085 | 指定されたボリュームは、プールボリュームとして使用できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0099 | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が有効に設定されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 6000 | しきい値 1 が範囲外です。 |

| raidcom add dp_pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 6004 | 指定したプール属性があるプールのプール属性と異なります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 600D | 指定されたプールは、階層再配置が有効ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 6010 | Dynamic Tiering の階層 1 に SSD メディアがないため、Realtime Tiering を有効にできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 6013 | 容量拡張設定が有効のパリティグループに属する LDEV は、ページ予約された DP-VOL を含むプールに追加できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 8501 | 指定されたプールを構成するドライブタイプでは、指定されたパリティグループのプール作成または拡張ができません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0015 | 指定した LDEV の RAID レベルは、他のプールボリュームの RAID レベルと異なります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0016 | 閉塞したプールボリュームがあります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0018 | 異なるキャッシュモードの外部ボリュームが混在しています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0204 | 指定されたパリティグループまたはドライブには、ジャーナルグループのミラーで使用されているリモートコマンドデバイスが含まれているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0205 | フォーマットが実施されていない LDEV があるため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0206 | 作成できる LDEV 数が上限を超えるため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 6001 | プール名が他のプールと重複しています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 6004 | 混在可能なプールではないため、RAID レベルを混在することはできません。または、RAID レベルが 1 のボリュームを混在することはできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 6005 | 混在可能なプールではないため、内部ボリュームと外部ボリュームを混在できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 9000 | 次のどちらかの理由のため、操作できません。<br>• プログラムプロダクトがインストールされていません。<br>• インストールされているプログラムプロダクトで使用できる容量を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 9003 | 次のどちらかの理由のため、操作できません。<br>• Dynamic Provisioning、Dynamic Tiering または Realtime Tiering のプログラムプロダクトがインストールされていない。<br>• インストールされているプログラムプロダクトで使用できる容量を超えている。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E9B | FEEC | 内部エラーが発生しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | 9E01 | 指定されたパラメータが不正です。 |

| raidcom add dp_pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE7 | 00EE | コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EE7 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EE7 | FFFF | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.39　raidcom modify rcu で返される SSB コード

| raidcom modify rcu | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 3001 | RCU の CU 番号は、有効な値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 3002 | 最小パス数が有効な値ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 3003 | RIO MIH 時間が有効な値ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 3004 | 往復応答時間が、有効な値ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 3005 | 装置識別 ID、またはパス登録 ID が有効な値ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 3007 | CU が作成した Incident が次のどちらかになっていません。<br>・MCU ホストと RCU に送られた Incident<br>・RCU だけに送られた Incident |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 3008 | 指示された RCU のパラメータが不正のため、コマンドを実行できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 3009 | 作成、削除指定パスで、RCU のすべての CU 番号が同じでないため、コマンドを実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 7100 | CU 番号が有効範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 9D05 | 指定されたパス閉塞 SIM 監視が有効範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8004 | ファームウェア交換中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 3000 | 相手ストレージシステムの装置製造番号、装置識別 ID、または SSID が正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 3001 | 指定された RCU が未登録のため、RCU の属性を変更できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 7101 | 指定された CU 番号が定義されていません。または、CU 番号の配下に LDEV が定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E23 | 3101 | パス数が最小パス数未満になるため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 3001 | パスの RCU 装置識別コードが不正のため、コマンドを実行できません。 |

| raidcom modify rcu | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2ED6 | 00EF | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2ED6 | 3300 | リモートストレージシステムの SSID が有効な値ではありません。 |

## 9.9.2.40　raidcom delete rcu_path で返される SSB コード

| raidcom delete rcu_path | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 3001 | RCU の CU 番号が、有効な値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 3005 | 装置識別 ID、パス登録 ID が、有効な値ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 3008 | 指示された RCU のパラメータが不正のため、コマンドを実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 3200 | 指定された RCU 側ポート番号が有効な値ではありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 7100 | CU 番号が有効範囲外です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 8400 | 指定されたポートが有効な値ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 3101 | パス確立、または削除処理が失敗しました。次の要因が考えられます。<br>• 入力パラメータが不正です。<br>• ポート状態、MP ブレード状態、または MP ユニット状態が異常です。<br>• ケーブルが正しく接続されていません。<br>• ポートの指定が不正です。<br>• RCU ポートとの接続が iSCSI の場合、iSCSI の RCU ポートを登録する際に指定したパラメータ（RAID Manager を使用して登録する際は、raidcom add rcu_iscsi_port コマンドで指定したパラメータ）が不正です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8004 | ファームウェア交換中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。 |

| raidcom delete rcu_path | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | 2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 3001 | 指定された RCU が未登録のため、論理パスを削除できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 7101 | 指定された CU 番号が定義されていません。または、CU 番号の配下に LDEV が定義されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E23 | 3101 | パス数が最小パス数未満になるため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 840A | ポートの属性が Initiator(MCU)ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 840E | 指定されたポートの属性では、コマンドを実行できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 3001 | パスの RCU 装置識別コードが不正のため、コマンドを実行できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 3101 | 指定されたパスの中でシリアル番号が一致しないものがあるため、コマンドを実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2ED6 | 00EE | DKC がビジー状態のため、コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2ED6 | 3005 | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 3002 | 指定されたパラメータが不正です。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |

## 9.9.2.41　raidcom add rcu_path で返される SSB コード

| raidcom add rcu_path | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 3001 | RCU の CU 番号は、有効な値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 3005 | 装置識別 ID、またはパス登録 ID が有効な値ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 3008 | 指示された RCU のパラメータが不正のため、コマンドを実行できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 3009 | 作成、削除指定パスで、RCU のすべての CU 番号が同じでないため、コマンドを実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 3200 | 指定された RCU 側ポート番号が有効な値ではありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 7100 | CU 番号が有効範囲外です。 |

| raidcom add rcu_path | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 8400 | 指定されたポートが有効な値ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 3101 | パス確立、または削除処理が失敗しました。次の要因が考えられます。<br>• 入力パラメータが不正です。<br>• ポート状態、MP ブレード状態、または MP ユニット状態が異常です。<br>• ケーブルが正しく接続されていません。<br>• ポートの指定が不正です。<br>• RCU ポートとの接続が iSCSI の場合、iSCSI の RCU ポートを登録する際に指定したパラメータ（RAID Manager を使用して登録する際は、raidcom add rcu_iscsi_port コマンドで指定したパラメータ）が不正です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8004 | ファームウェア交換中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 3000 | 相手ストレージシステムの装置製造番号、装置識別 ID、または SSID が正しくありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 3001 | 指定された RCU が未登録のため、論理パスを追加できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 3201 | 指定された RCU ポートは登録されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 7101 | 指定された CU 番号が定義されていません。または、CU 番号の配下に LDEV が定義されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E23 | 3100 | 有効なパス数を超過しているため、RCU パスを追加できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E23 | 3101 | パス数が最小パス数未満になるため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 840A | ポートの属性が Initiator(MCU)ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 840E | 指定されたポートの属性では、コマンドを実行できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 3001 | パスの RCU 装置識別コードが不正のため、コマンドを実行できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 3101 | 指定されたパスの中でシリアル番号が一致しないものがあるため、コマンドを実行できません。 |

| raidcom add rcu_path | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2ED6 | 00EE | DKC がビジー状態のため、コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2ED6 | 3005 | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11 お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2ED6 | 3300 | リモートストレージシステムの SSID が有効値ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 3002 | 指定されたパラメータが不正です。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |

## 9.9.2.42 raidcom delete rcu で返される SSB コード

| raidcom delete rcu | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 3001 | RCU の CU 番号が、有効な値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 3005 | 装置識別 ID、またはパス登録 ID が有効な値ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 3008 | 指示された RCU のパラメータが不正のため、コマンドを実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 3200 | 指定された RCU 側ポート番号が、有効な値ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 7100 | CU 番号が有効範囲外です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 8400 | 指定されたポートが有効な値ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8004 | ファームウェア交換中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 3000 | 相手ストレージシステムの装置製造番号、装置識別 ID、または SSID が正しくありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 3001 | 指定された RCU が未登録のため、RCU を削除できません。 |

| raidcom delete rcu | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 7101 | 指定された CU 番号が定義されていません。または、CU 番号の配下に LDEV が定義されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E22 | 3101 | 該当する CU に Synchronous Replication/ Asynchronous Replication のペア、またはジャーナルボリュームがあるため、パスを削除できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 3001 | パスの RCU 装置識別コードが不正のため、コマンドを実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2ED6 | 00EE | DKC がビジー状態のため、コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2ED6 | 3005 | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2ED6 | 3300 | リモートストレージシステムの SSID が有効な値ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EDE | 00D1 | RCU ストレージシステムがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 3002 | 指定されたパラメータが不正です。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |

## 9.9.2.43　raidcom add rcu で返される SSB コード

| raidcom add rcu | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 3001 | RCU の CU 番号が、有効な値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 3005 | 装置識別 ID、またはパス登録 ID が有効な値ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 3008 | 指示された RCU のパラメータが不正のため、コマンドを実行できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 3009 | 作成、削除指定パスで、RCU のすべての CU 番号が同じでないため、コマンドを実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 3200 | 指定された RCU 側ポート番号が、有効な値ではありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 7100 | CU 番号が有効範囲外です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 8400 | 指定されたポートが有効な値ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 3101 | パス確立、または削除処理が失敗しました。次の要因が考えられます。<br>• 入力パラメータが不正です。<br>• ポート状態、MP ブレード状態、または MP ユニット状態が異常です。 |

| raidcom add rcu | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | • ケーブルが正しく接続されていません。<br>• ポートの指定が不正です。<br>• RCU ポートとの接続が iSCSI の場合、iSCSI の RCU ポートを登録する際に指定したパラメータ（RAID Manager を使用して登録する際は、raidcom add rcu_iscsi_port コマンドで指定したパラメータ）が不正です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8004 | ファームウェア交換中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 3000 | 相手ストレージシステムの装置製造番号、装置識別 ID、または SSID が正しくありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 3201 | 指定された RCU ポートは登録されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 7101 | 指定された CU 番号が定義されていません。または、CU 番号の配下に LDEV が定義されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E22 | 3001 | 指定した RCU はすでに別の装置識別 ID に登録されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E22 | 3002 | 次に示すいずれかの条件に該当するため、操作できません。<br>• MCU または RCU に登録されている RCU の数が 4 を超えている。<br>• cu_free 指定の場合、システム内に登録されている RCU の数が 64 を超えている。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E22 | 3300 | 指定した SSID はすでに他の RCU に登録されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E23 | 3000 | 空き RCU がないため、RCU を登録できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E23 | 3100 | 有効なパス数を超過しているため、RCU パスを追加できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E23 | 3101 | パス数が最小パス数未満になるため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 840A | ポートの属性が Initiator(MCU)ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 3001 | パスの RCU 装置識別コードが不正のため、コマンドを実行できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 3002 | 相手ストレージシステムは CU 間パスをサポートしていないため、操作できません。 |

| raidcom add rcu | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 3101 | 指定されたパスの中でシリアル番号が一致しないものがあるため、コマンドを実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2ED6 | 00EE | DKC がビジー状態のため、コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2ED6 | 3005 | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2ED6 | 3300 | リモートストレージシステムの SSID が有効な値ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 3002 | 指定されたパラメータが不正です。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |

## 9.9.2.44　raidcom delete ldev で返される SSB コード

| raidcom delete ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 000E | 指定された LDEV のエミュレーションタイプは、このコマンドでは未サポートです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 0016 | 同じ LDEV に対する操作を複数受け付けたため、実行できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0000 | Local Replication/Snapshot/Volume Migration のペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0001 | 指定された LDEV は、Synchronous Replication ペア/Asynchronous Replication ペアで定義されたコマンドデバイスとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0002 | 指定された LDEV は、Asynchronous Replication のペアまたはジャーナルとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0004 | 指定された LDEV は、Snapshot ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0005 | 指定された LDEV は、Volume Migration として使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0008 | 指定された LDEV は、システムディスクとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0012 | 指定された LDEV は、CC/XRC 属性デバイスです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0062 | 指定された LDEV は、AM ペアのプライマリボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0063 | 指定された LDEV は、AM ペアのセカンダリボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 020B | 指定した LDEV は重複排除機能が設定されているため操作できません。 |

| raidcom delete ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 020C | 指定した LDEV は重複排除済みデータが存在するため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 020D | 指定した LDEV は容量削減設定を無効化できない状態のため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0212 | 指定された LDEV にページが割り当たっているため、操作できません。-operation initialize_capacity_saving オプションを指定してボリュームを削除してください。<br>または、次に示すどれかを実施してから、ボリュームを削除してください。<br>• LDEV をフォーマットする。<br>• LDEV の容量削減の設定を無効に変更する。（iStorage V51、V110、V310、V310F の場合は、無効にできません）<br>• プールの重複排除用システムデータボリュームと重複排除されているデータがあるボリュームを初期化する。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E10 | 0217 | 指定した LDEV は容量削減設定が無効なボリュームのため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 023A | 指定された LDEV はデータ削減共有ボリュームのため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 600B | プールが閉塞しています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6022 | 指定した LDEV が関連づいているプールの重複排除用システムデータボリュームが閉塞しているため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6026 | 指定した仮想ボリュームに関連づけられているプールの使用容量が枯渇しきい値を超えているため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0004 | 対象 LDEV のパリティグループにフォーマット中の LDEV があります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0005 | 対象 LDEV のパリティグループにクイックフォーマット中の LDEV があります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 001B | 指定された LDEV が閉塞しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0053 | 指定した LDEV は、他の操作で使用中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0102 | 対象 LDEV のパリティグループがコレクションコピー中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0153 | 指定した LDEV が属するパリティグループまたは外部ボリュームグループは、他の操作で使用中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0202 | 指定された LDEV と関連づけられたデータダイレクトマップ属性の外部ボリュームグループは、切断状態ではありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 0301 | 指定されたパリティグループは Advanced Dynamic Provisioning ではないため、指定された操作はできません。 |

| raidcom delete ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 0303 | 指定された LDEV で構成されたパリティグループは Advanced Dynamic Provisioning のため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 6004 | 閉塞しているプールがあるため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 6008 | 指定した LDEV が関連づいているプールは使用できない状態であるため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8004 | 内部処理中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800F | 異なる DKCMAIN のファームウェアバージョンが混在しているため、操作は失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8010 | ストレージシステムが内部処理中、または構成変更処理が競合中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8108 | 装置内に閉塞部位があるため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E13 | 0102 | パリティグループ内に LDEV がないため、操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E20 | 0000 | LDEV が実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0007 | LU パスが定義されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000A | 指定された LDEV は、Dynamic Provisioning として使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000C | 指定された LDEV は、Quorum ディスクとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000E | 指定された LDEV は、プールボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000F | 指定された LDEV は、ジャーナルボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0010 | 指定された LDEV は、コマンドデバイスです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0014 | 指定された LDEV は、Volume Migration のリザーブボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0018 | Data Retention Utility が設定されたボリュームです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 001A | 指定された LDEV に Volume Security が設定されています。 |

| raidcom delete ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 002C | 指定された LDEV は、フォーマットが実施されていないため操作できません。<br>または、指定した LDEV が関連付いているプールに正常な状態でないプールボリュームが含まれています。<br>次のいずれかの場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に連絡してください。<br>• 正常な状態でないプールボリュームが含まれている<br>• LDEV をフォーマットしようとしたが、失敗した |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 004E | 指定された LDEV は、Data Retention Utility/Volume Retention Manager 属性デバイスです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0053 | Volume Retention Manager が設定されたボリュームです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0055 | 指定された LDEV は、Volume Migration として使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0056 | 指定された LDEV は、Volume Migration として使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0057 | 指定された LDEV は、システムディスクとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0058 | 指定された LDEV は、システムディスクとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0060 | 指定された LDEV は、コマンドデバイスです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0074 | 指定した LDEV は、オンラインでのデータ移行用としてマッピングされている外部ボリュームのため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0096 | 指定された LDEV は、ALU として使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0097 | 指定された LDEV は、SLU として使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0206 | 指定した LDEV は重複排除用システムデータボリュームのため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 020B | 指定された LDEV が HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded で使用されているため操作を実行できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 020F | 指定されたボリュームは、vClone Parent 属性のボリュームであるため、削除できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 4102 | 指定されたボリュームは Synchronous Replication として使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 4103 | 指定されたボリュームは Synchronous Replication として使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 4104 | 指定されたボリュームは Local Replication ペア、Snapshot ペアとして使用されています。 |

| raidcom delete ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 4105 | 指定されたボリュームは Local Replication ペア、Snapshot ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 4107 | 指定されたボリュームは Local Replication として使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 4108 | 指定された LDEV は、Volume Migration のリザーブボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0001 | 対象の LDEV が Quorum ディスクのため、削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE8 | 00EE | コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE8 | 00F0 | 指定されたコマンドは未サポートのため受け付けられません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EE8 | 0A18 | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EE8 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EE8 | FFFB | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.45　raidcom delete hba_wwn で返される SSB コード

| raidcom delete hba_wwn | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 401E | 次の複合条件により、実行できません。<br>• 指定のホストグループが Server Priority Manager と連携している。<br>• Server Priority Manager の権限がない。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 404F | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 4087 | ホストグループ ID が最大値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 4089 | 指定されたホストグループは実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 408A | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 408F | 指定されたコマンドは、iSCSI ポートでは未サポートのコマンドです。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 4816 | 指定されたポートが HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded で使用されているため操作を実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | B9DA | 別セッションでロック中のため、操作できません。 |

## 9.9.2.46 raidcom add hba_wwn で返される SSB コード

| raidcom add hba_wwn | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 401E | 次の複合条件により、実行できません。<br>• 指定のホストグループが Server Priority Manager と連携している。<br>• Server Priority Manager の権限がない。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 404F | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 4081 | hba_wwn が有効な値ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 4087 | ホストグループ ID が最大値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 4089 | ホストグループが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 408A | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 408F | 指定されたコマンドは、iSCSI ポートでは未サポートのコマンドです。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 4184 | WWN 数が最大数に達しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 4188 | HBA WWN は登録済みです。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 4816 | 指定されたポートが HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded で使用されているため操作を実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 4818 | 指定されたホストグループは HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded の上限まで HBA が定義されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | B9D1 | SPM で設定できる WWN 数を超えました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | B9D4 | Server Priority Manager のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | B9D5 | ポートに設定できる WWN 数を超えました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | B9D8 | 指定されたホストグループに属する WWN が別の SPM グループに登録されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | B9DA | 別セッションでロック中のため、操作できません。 |

## 9.9.2.47 raidcom set hba_wwn で返される SSB コード

| raidcom set hba_wwn | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 404F | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 4087 | ホストグループ ID が最大値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 4089 | ホストグループが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 408A | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |

| raidcom set hba_wwn | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 4385 | 指定した WWN がありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 438B | 指定した WWN ニックネームは、同じポート内ですでに使用されています。 |

## 9.9.2.48 raidcom reset hba_wwn で返される SSB コード

| raidcom reset hba_wwn | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 404F | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 4087 | ホストグループ ID が最大値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 4089 | ホストグループが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 408A | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 4385 | 指定した WWN がありません。 |

## 9.9.2.49 raidcom add copy_grp で返される SSB コード

| raidcom add copy_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 000B | MU 番号が上限値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 2100 | デバイスグループの数が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 5000 | 指定したジャーナル ID が範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 2100 | デバイスグループが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E22 | 2000 | コピーグループがあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E23 | 2000 | システム内のコピーグループ数上限値に到達しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 2100 | 指定したデバイスグループがすでに他のコピーグループで定義済みです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 0012 | デバイスグループ内に、デバイス名が未定義の LDEV があります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 0013 | デバイスグループ内の LDEV のデバイス名が重複しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 0014 | コピーグループ内の LDEV が重複しています。 |
| Invalid Character | 実行時 | - | - | コピーグループ名称内に使用できない文字が含まれています。 |

## 9.9.2.50　raidcom delete copy_grp で返される SSB コード

| raidcom delete copy_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 2000 | コピーグループが実装されていません。 |
| Invalid Character | 実行時 | - | - | コピーグループ名称内に使用できない文字が含まれています。 |

## 9.9.2.51　raidcom modify port -port_speed で返される SSB コード

| raidcom modify port -port_speed | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B954 | FF21 | 指定したポートは操作対象外のパッケージであるため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 0404 | リモートパスが定義されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 040F | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 044C | AL-PA の指定が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 054E | トポロジの指定が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 05A6 | ファイバチャネルオーバイーサネットのパッケージのトポロジを指定する場合、fabric on 以外の指定はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 05A7 | ファイバチャネルオーバイーサネットのパッケージのトポロジを指定する場合、P-to-P（point-to-point）以外の指定はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 104F | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 113D | 4Gbps ファイバアダプタに対して不正なホストスピードが設定されています。AUTO、1G、2G、4G だけ設定できます。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 113E | 指定したホストスピードは、指定したポートまたはポートの SFP ではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 113F | 8Gbps ファイバアダプタに対して不正なホストスピードが設定されています。AUTO、2G、4G、8G だけ設定できます。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 11A5 | ファイバチャネルオーバイーサネットのパッケージのホストスピードを指定する場合、10G 以外の指定はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 11AE | 16Gbps ファイバアダプタに対して不正なホストスピードが設定されています。AUTO、4G、8G、16G だけ設定できます。 |

| raidcom modify port -port_speed | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 11AF | iSCSI 用チャネルボードのポートに対して不正なホストスピードが指定されたため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1226 | 指定されたポートが属するチャネルボードは、内部処理中のため、指定された操作はできません。<br>しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 12AF | 指定したホストスピードと、ファイバチャネルアダプタに設定されているトポロジ FC-AL の組み合わせは未サポートです。データ転送速度と接続形態の組み合わせについては、『システム構築ガイド』を参照してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 142D | iSCSI 用チャネルボードのポートに対して不正なホストスピードが指定されたため、指定された操作はできません。 |

## 9.9.2.52　raidcom modify port -port_attribute で返される SSB コード

| raidcom modify port -port_attribute | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8401 | 指定されたポート属性がサポートされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 8404 | 対象のチャネルアダプタまたはチャネルボードは指定したポート属性をサポートしていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8001 | Storage Navigator または SVP などで他アプリケーションが処理中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8400 | 指定されたポートが閉塞しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8402 | 指定されたポートを使用した Synchronous Replication/Asynchronous Replication 用ペアがあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8403 | 指定したポートを使用した Synchronous Replication/Asynchronous Replication 用ペアがあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 800D | ストレージシステムの電源の投入中です。しばらく待ってから再度操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E13 | 8401 | リモートレプリケーションの iSCSI パスで使用されているため、ポート属性を変更できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E13 | 8402 | 指定されたポートに iSNS が設定されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 8400 | 指定されたポートが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 8403 | 指定されたポートに Synchronous Replication/Asynchronous Replication 用パスがあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 8406 | 指定されたポートに外部 VOL パスがあります。 |

| raidcom modify port -port_attribute | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 8407 | 指定したポートに Synchronous Replication/ Asynchronous Replication 用パスがあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 8408 | 指定されたポートに Synchronous Replication/ Asynchronous Replication 用パスがあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 8409 | LU パスが定義されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2ED0 | 84FC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.53　raidcom modify port -delayed_ack_mode で返される SSB コード

| raidcom modify port -delayed_ack_mode | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |

## 9.9.2.54　raidcom modify port -ipv4_address で返される SSB コード

| raidcom modify port -ipv4_address | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10B3 | ネットワークアドレス、ループバックアドレス、ブロードキャストアドレスまたは 255 で始まる IP アドレスは、IPv4 の IP アドレスとしては設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |

## 9.9.2.55　raidcom modify port -ipv4_subnetmask で返される SSB コード

| raidcom modify port -ipv4_subnetmask | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10DB | 指定された値が不正なため、サブネットマスクを設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |

## 9.9.2.56　raidcom modify port -ipv4_gateway_address で返される SSB コード

| raidcom modify port -ipv4_gateway_address | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |

## 9.9.2.57　raidcom modify port -ipv6_gateway_address で返される SSB コード

| raidcom modify port -ipv6_gateway_address | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10B9 | IPv6 のデフォルトゲートウェイに、マルチキャストアドレスまたはループバックアドレスは設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10C9 | 同一の IPv6 の IP アドレスを同じポートでは設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |

## 9.9.2.58　raidcom modify port -ipv6_global_address で返される SSB コード

| raidcom modify port -ipv6_global_address | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10B8 | IPv6 のグローバルアドレス 1 に、マルチキャストアドレスまたはループバックアドレスは設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10C9 | 同一の IPv6 の IP アドレスを同じポートでは設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |

## 9.9.2.59　raidcom modify port -ipv6_global_address2 で返される SSB コード

| raidcom modify port -ipv6_global_address2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10C9 | 同一の IPv6 の IP アドレスを同じポートでは設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10FD | IPv6 のグローバルアドレス 1 が設定されていない場合、IPv6 のグローバルアドレス 2 を手動設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10FE | IPv6 のグローバルアドレス 2 に、マルチキャストアドレスまたはループバックアドレスは設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |

## 9.9.2.60　raidcom modify port -ipv6_local_address で返される SSB コード

| raidcom modify port -ipv6_local_address | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10B6 | IPv6 のリンクローカルアドレスとして不正な値が指定されました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10C9 | 同一の IPv6 の IP アドレスを同じポートでは設定できません。 |

| raidcom modify port -ipv6_local_address | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1225 | 指定されたポートが属するチャネルボードは、同一の IP アドレスがすでに設定されているため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B995 | 1226 | 指定されたポートが属するチャネルボードは、内部処理中のため、指定された操作はできません。しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。 |

## 9.9.2.61　raidcom modify port -ipv6_mode で返される SSB コード

| raidcom modify port -ipv6_mode | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10C8 | IPv6 を無効にするには、リモートコピーの失敗防止のためにリモートパスを削除してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |

## 9.9.2.62　raidcom modify port -isns_mode で返される SSB コード

| raidcom modify port -isns_mode | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10FC | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1231 | 動作モードが iSCSI モードではないため、iSNS サービスは変更できません。 |

## 9.9.2.63　raidcom modify port -isns_port で返される SSB コード

| raidcom modify port -isns_port | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |

| raidcom modify port -isns_port | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1233 | 動作モードが iSCSI モードではないため、iSNS サーバの TCP ポート番号は設定できません。 |

## 9.9.2.64 raidcom modify port -isns_server_address で返される SSB コード

| raidcom modify port -isns_server_address | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10C5 | 指定された iSNS サーバの IP アドレスが、次に示す原因によって正しくありません。<br>• IPv4 アドレスにループバックアドレス、ブロードキャストアドレス、または第 1 セグメントが 255 のアドレスが設定されている。<br>• IPv6 アドレスにマルチキャストアドレス、またはループバックアドレスが設定されているか、または IP アドレスが未指定である。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1232 | 動作モードが iSCSI モードではないため、iSNS サーバの IP アドレスは設定できません。 |

## 9.9.2.65 raidcom modify port -keep_alive_timer で返される SSB コード

| raidcom modify port -keep_alive_timer | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10BE | Keep Alive タイマとして不正な値が指定されました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10FB | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1234 | 動作モードが iSCSI モードではないため、 Keep Alive Timer の値は、設定できません。 |

## 9.9.2.66 raidcom modify port -mtu で返される SSB コード

| raidcom modify port -mtu | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10B0 | イーサネット MTU サイズとして不正な値が指定されました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |

## 9.9.2.67 raidcom modify port -selective_ack_mode で返される SSB コード

| raidcom modify port -selective_ack_mode | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |

## 9.9.2.68 raidcom modify port -tcp_port で返される SSB コード

| raidcom modify port -tcp_port | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |

## 9.9.2.69 raidcom modify port -add_vlan_id で返される SSB コード

| raidcom modify port -add_vlan_id | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10B2 | VLAN ID として不正な値が指定されました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10CB | 最大 VLAN 数を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |

## 9.9.2.70　raidcom modify port -delete_vlan_id で返される SSB コード

| raidcom modify port -delete_vlan_id | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10B2 | VLAN ID として不正な値が指定されました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |

## 9.9.2.71　raidcom modify port -modify_vlan_id で返される SSB コード

| raidcom modify port -modify_vlan_id | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10B2 | VLAN ID として不正な値が指定されました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10CD | 指定した VLAN ID はすでに使用されているため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |

## 9.9.2.72　raidcom modify port -vlan_tagging_mode で返される SSB コード

| raidcom modify port -vlan_tagging_mode | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10BF | VLAN ID が未入力のため、VLAN タギングモードの設定ができません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |

## 9.9.2.73 raidcom modify port -window_size で返される SSB コード

| raidcom modify port -window_size | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10BD | 指定されたウィンドウサイズは、指定されたポートの種別では無効な値のため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120E | 仮想ポートモードが ON のため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1226 | 指定されたポートが属するチャネルボードは、内部処理中のため、指定された操作はできません。<br>しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。 |

## 9.9.2.74 raidcom modify port -t10pi で返される SSB コード

| raidcom modify port -t10pi | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 8400 | 指定されたポートが有効な値ではありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 8404 | 対象のチャネルボードはサポートしていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8000 | Storage Navigator または SVP などで他アプリケーションが処理中または構成変更中のため、操作できません。しばらく待ってから再操作してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E10 | 8400 | 指定されたポートが閉塞しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E20 | 8400 | 指定されたポートが実装されていません。 |
| Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 840F | 指定されたポートまたは同一グループのポートに LU パスが定義されているため、ポートの T10 PI 属性を変更できません。 |

| raidcom modify port -t10pi | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2ED0 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.75　raidcom modify port -add_iscsi_virtual_port で返される SSB コード

| raidcom modify port -add_iscsi_virtual_port | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10B0 | イーサネット MTU サイズとして不正な値が指定されました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10B2 | VLAN ID として不正な値が指定されました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10B3 | このコマンドは次のどちらかの理由によって、設定できません。<br>• ネットワークアドレス、ループバックアドレス、ブロードキャストアドレスまたは 255 で始まる IP アドレスを、IPv4 の IP アドレスとして設定したため。<br>• IPv4 モードの仮想ポート追加時にオプション指定していないため。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10B8 | IPv6 のグローバルアドレス 1 に、マルチキャストアドレスまたはループバックアドレスは設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10B9 | IPv6 のデフォルトゲートウェイに、マルチキャストアドレスまたはループバックアドレスは設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10BE | Keep Alive タイマとして不正な値が指定されました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10BF | VLAN ID が未入力のため、VLAN タギングモードの設定ができません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10C8 | IPv6 を無効にするには、リモートコピーの失敗防止のためにリモートパスを削除してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10C9 | 同一の IPv6 の IP アドレスを同じポートでは設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10CB | 最大 VLAN 数を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10CD | 指定した VLAN ID はすでに使用されているため、実行できません。 |

| raidcom modify port -add_iscsi_virtual_port | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10DB | このコマンドは次のどちらかの理由によって、設定できません。<br>• 指定された値が不正なため。<br>• IPv4 モードの仮想ポート追加時にオプション指定していないため。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10FB | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1201 | 不正な仮想ポート番号が入力されたため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1202 | 仮想ポートモードが OFF のため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1203 | 同一の IPv6 の IP アドレスを同じ仮想ポートでは設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1204 | 仮想ポート 0 以外のポートに IPv6 のグローバルアドレス 2 は設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1205 | 指定した仮想ポートには RCU 側となるポートまたは外部ストレージシステムの ISCSI ターゲットの iSCSI 名が登録されているため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120A | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120B | 指定されたポートは、iSCSI 用パッケージのポートではないため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120C | 指定した仮想ポートはありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120D | ストレージシステムが内部処理中、または構成変更処理が競合中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120F | 指定したポートに仮想ポート情報がすでに設定されているため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1210 | IPv4 モードと IPv6 モードともに無効なため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1211 | ターゲット登録されていないポートに対して、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1212 | 仮想ポートに対して、iSNS 設定は実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1214 | このコマンドは次の理由によって、指定したポートに仮想ポート情報がすでに設定されているため、実行できません。<br>仮想ポートに IPv6 アドレスを設定する場合、同じネットワーク内で複数の仮想ポートを使用できません。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 同一物理ポートに複数の IPv6 の仮想ポートを作成する場合、IPv6 の仮想ポート毎に異なる VLAN ID を設定してください。<br>2. 複数の IPv6 の仮想ポートの VLAN を無効にしないでください。IPv6 の仮想ポートの VLAN を無効にすると、VLAN ID に 0 が設定されます。このため、複数の IPv6 の仮想ポートの |

| raidcom modify port -add_iscsi_virtual_port | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | VLAN を無効にすると、同一物理ポート内で VLAN ID が重複してしまいます。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1215 | 同一の VLAN ID、IPv4 アドレスを持つ仮想ポートが同じ物理ポート内で競合しているため、実行できません。 |

## 9.9.2.76 raidcom modify port -modify_iscsi_virtual_port で返される SSB コード

| raidcom modify port -modify_iscsi_virtual_port | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10B0 | イーサネット MTU サイズとして不正な値が指定されました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10B2 | VLAN ID として不正な値が指定されました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10B3 | このコマンドは次のどちらかの理由によって、設定できません。<br>• ネットワークアドレス、ループバックアドレス、ブロードキャストアドレスまたは 255 で始まる IP アドレスを、IPv4 の IP アドレスとして設定したため。<br>• IPv4 モード変更時にオプション指定していないため。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10B8 | IPv6 のグローバルアドレス 1 に、マルチキャストアドレスまたはループバックアドレスは設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10B9 | IPv6 のデフォルトゲートウェイに、マルチキャストアドレスまたはループバックアドレスは設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10BE | Keep Alive タイマとして不正な値が指定されました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10BF | VLAN ID が未入力のため、VLAN タギングモードの設定ができません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10C8 | IPv6 を無効にするには、リモートコピーの失敗防止のためにリモートパスを削除してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10C9 | 同一の IPv6 の IP アドレスを同じポートでは設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10CB | 最大 VLAN 数を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10DB | このコマンドは次のどちらかの理由によって、設定できません。<br>• 指定された値が不正なため。 |

| raidcom modify port -modify_iscsi_virtual_port | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | • IPv4 モード変更時にオプション指定していないため。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10FB | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10FD | IPv6 のグローバルアドレス 1 が設定されていない場合、IPv6 のグローバルアドレス 2 を手動設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 10FE | IPv6 のグローバルアドレス 2 に、マルチキャストアドレスまたはループバックアドレスは設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1201 | 不正な仮想ポート番号が入力されたため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1202 | 仮想ポートモードが OFF のため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1203 | 同一の IPv6 の IP アドレスを同じ仮想ポートでは設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1204 | 仮想ポート 0 以外のポートに IPv6 のグローバルアドレス 2 は設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1205 | 指定した仮想ポートには RCU 側となるポートまたは外部ストレージシステムの ISCSI ターゲットの iSCSI 名が登録されているため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1206 | 仮想ポート 0 では、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120A | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120B | 指定されたポートは、iSCSI 用パッケージのポートではないため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120C | 指定した仮想ポートはありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120D | ストレージシステムが内部処理中、または構成変更処理が競合中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1210 | IPv4 モードと IPv6 モードともに無効なため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1211 | ターゲット登録されていないポートに対して、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1212 | 仮想ポートに対して、iSNS 設定は実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1213 | 仮想ポート 0 以外の仮想ポートでは実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1214 | このコマンドは次の理由によって、指定したポートに仮想ポート情報がすでに設定されているため、実行できません。<br>仮想ポートに IPv6 アドレスを設定する場合、同じネットワーク内で複数の仮想ポートを使用できません。次の 1～2 の対処を実施してください。 |

| raidcom modify port -modify_iscsi_virtual_port | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | 1. 同一物理ポートに複数の IPv6 の仮想ポートを作成する場合、IPv6 の仮想ポート毎に異なる VLAN ID を設定してください。<br>2. 複数の IPv6 の仮想ポートの VLAN を無効にしないでください。IPv6 の仮想ポートの VLAN を無効にすると、VLAN ID に 0 が設定されます。このため、複数の IPv6 の仮想ポートの VLAN を無効にすると、同一物理ポート内で VLAN ID が重複してしまいます。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1215 | 同一の VLAN ID、IPv4 アドレスを持つ仮想ポートが同じ物理ポート内で競合しているため、実行できません。 |

## 9.9.2.77　raidcom modify port -delete_iscsi_virtual_port で返される SSB コード

| raidcom modify port -delete_iscsi_virtual_port | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1039 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがポート配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1201 | 不正な仮想ポート番号が入力されたため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1202 | iSCSI 仮想ポートモードが OFF のため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 1206 | 仮想ポート 0 では、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120A | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120B | 指定されたポートは、iSCSI 用パッケージのポートではないため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120C | 指定した仮想ポートはありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B955 | 120D | ストレージシステムが内部処理中、または構成変更処理が競合中です。 |

## 9.9.2.78　raidcom modify port -iscsi_virtual_port_mode で返される SSB コード

| raidcom modify port -iscsi_virtual_port_mode | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8400 | 指定されたポートが有効な値ではありません。 |

| raidcom modify port -iscsi_virtual_port_mode | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 800F | 異なる DKCMAIN のファームウェアバージョンが混在しているため、操作は失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8010 | ストレージシステムが内部処理中、または構成変更処理が競合中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 810A | キャッシュの状態が異常です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8403 | 指定されたポートまたは同一グループのポートに iSNS が設定されているため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8404 | 指定されたポートまたは同一グループのポートに仮想ポートが登録されているため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 8400 | 指定されたポートが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 8301 | 指定されたポートは、iSCSI 用パッケージのポートではないため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2ED0 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.79　raidcom delete host_grp で返される SSB コード

| raidcom delete host_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 302C | ホストモードオプション 61 または 72 が設定されているため、ホストグループを削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 302F | 指定されたホストグループに対して異なる仮想ストレージマシン内の LDEV がパス定義されているため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 304F | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 3071 | ホストグループ ID が最大値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 3077 | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 30FD | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 3203 | ホストグループに Local Replication のラストパスが含まれるため、削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 320A | ホストグループに、Snapshot のラストパスが含まれるため、削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 3219 | 指定されたホストグループに SLU 属性の LDEV がバインドされている ALU 属性の LDEV が存在するため、操作できません。 |

| raidcom delete host_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 321E | 次の複合条件により、実行できません。<br>• 指定のホストグループが Server Priority Manager と連携している。<br>• Server Priority Manager の権限がない。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 3234 | 操作対象の LU がリザーブ状態のため、削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 3239 | 自 RAID Manager で使用しているコマンドデバイスがホストグループ配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 3316 | 指定されたホストグループが HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded で使用されているため操作を実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 331A | 特定のホストモードオプションが設定されているため、ホストグループを削除できません。特定のホストモードオプションの詳細は、『システム構築ガイド』の「ホストグループを削除する」を参照してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | B9DA | 別セッションでロック中のため、操作できません。 |

## 9.9.2.80 raidcom add host_grp で返される SSB コード

| raidcom add host_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 304F | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 3071 | ホストグループ ID が最大値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 3077 | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 30FD | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 311C | 次のどちらかが原因で、このエラーが発生しています。<br>• 指定されたホストグループ ID、または iSCSI ターゲット ID は既に存在します。<br>• ホストグループ ID、または iSCSI ターゲット ID を指定せずに（ID 自動割付を利用）、このコマンドを 2 つ以上並行して実行したためです。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 3173 | 指定されたポートですでに同じホストグループ名が実装されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 3174 | ホストグループ ID が 0 以外のホストグループには、デフォルトのホストグループ名称は登録できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 31D0 | iSCSI ターゲット名の文字または文字数が正しくありません。 |

| raidcom add host_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 31D5 | iSCSI ターゲットエイリアスの文字または文字数が正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 31D7 | 指定された iSCSI ターゲットエイリアスは、すでに同じポートに割り当てられています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 31D8 | 指定された iSCSI ターゲットエイリアスは、iSCSI ターゲット ID 00 用として予約されているため、登録できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 31D9 | 指定された iSCSI ターゲット名は、すでに同じポートで使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 31DA | 指定された iSCSI ターゲット名は、iSCSI ターゲット ID 00 用として予約されているため、登録できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 31F8 | 指定されたホストグループが HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded で使用されているため操作を実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 3204 | リモートパスが定義されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 3438 | 指定されたポートは動作モードが iSCSI モードではないため、操作できません。 |

## 9.9.2.81 raidcom modify host_grp で返される SSB コード

| raidcom modify host_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 304F | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 30FD | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B956 | 3204 | リモートパスが定義されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 032F | 指定されたホストグループに対して異なる仮想ストレージマシン内の LDEV がパス定義されているため、ホストモードオプションを解除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0339 | 自 RAID Manager で使用されているコマンドデバイスがホストグループ配下にあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0350 | Initiator または External のポートには、ホストモード/ホストモードオプションの変更は実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0354 | 無効なホストモードが指定されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 092C | ホストモードオプション 61 または 72 の解除が抑止されました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0956 | ホストグループ ID が最大値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0957 | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |

| raidcom modify host_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0959 | ホストグループが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 098E | 8FC16 または 16FE10 のチャネルパッケージを使用している場合、ホストモードオプション 51（Round Trip Set Up Option）は未サポートのため、ホストグループに設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0C2B | ホストモードオプション 134 はリンクアップ状態のポートに対して設定または解除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0C2D | ホストモードオプション 135 はリンクアップ状態のポートに対して設定または解除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0C39 | 指定されたポートは動作モードが iSCSI モードではないため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 0C3C | 指定されたポートは未実装のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B958 | 2116 | 指定されたホストグループが HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded で使用されているため操作を実行できません。 |

## 9.9.2.82　raidcom disconnect path で返される SSB コード

| raidcom disconnect path | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 4500 | パスグループが有効範囲ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8400 | 指定されたポートが有効な値ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 8403 | 指定された仮想ポートが範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 4301 | 指定された外部パスは、すでにパス接続切断、またはパス確認を実行中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8404 | 指定されたポートの仮想ポートモードが無効です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 001B | 対象の LDEV が閉塞しています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 4000 | 指定された外部パスは切断状態です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 4302 | このコマンドは次のどちらかの理由のため、操作ができません。<br>• パスグループの外部パスへのパスがすべて閉塞しているため。<br>• パスグループに正常な外部パスがなくなるため。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。 |

| raidcom disconnect path | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status<br>CMDRJE | 実行時<br>非同期 | 2E20 | 4100 | 指定された外部ボリュームグループがありません。 |
| Get Command Status<br>CMDRJE | 実行時<br>非同期 | 2E20 | 4300 | 指定されたパスがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 4400 | WWN が登録されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 4500 | このコマンドは次のどちらかの理由のため、操作ができません。<br>• パスグループがありません。<br>• external_wwn が定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 8401 | 指定された仮想ポートが定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 8400 | ポートの属性が External（ELUN）ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 840E | 指定されたポートの属性では、コマンドを実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EDA | 00EE | コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EDA | 0905 | 外部パス操作で内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.83　raidcom delete path で返される SSB コード

| raidcom delete path | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 4500 | パスグループが有効範囲ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8400 | 指定されたポートが有効な値ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 8403 | 指定された仮想ポートが範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8404 | 指定されたポートの仮想ポートモードが無効です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8011 | ファームウェアを交換中のため、操作を継続できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。 |

| raidcom delete path | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 4100 | 外部ボリュームグループがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 4300 | 外部接続パスがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 4400 | WWN が登録されていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E20 | 4500 | パスグループがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 8401 | 指定された仮想ポートが定義されていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E23 | 4300 | 正常なパスがなくなるため、削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 8400 | ポートの属性が External（ELUN）ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 840E | 指定されたポートの属性では、コマンドを実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EDA | 00EE | コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EDA | FEEC | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。<br>内部エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EDA | FFFF | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。<br>内部エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EDB | FEEC | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。<br>内部エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EDB | FFFF | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。<br>内部エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

# 9.9.2.84　raidcom add path で返される SSB コード

| raidcom add path | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 4500 | パスグループが有効範囲ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8400 | 指定されたポートが有効な値ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 8403 | 指定された仮想ポートが範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 4400 | 指定した外部ストレージ側 WWN は、External（ELUN）ポートに接続されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8404 | 指定されたポートの仮想ポートモードが無効です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8011 | ファームウェアを交換中のため、操作を継続できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 4100 | 外部ボリュームグループがありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 4400 | WWN が不正です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E20 | 4500 | パスグループがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 8401 | 指定された仮想ポートが定義されていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E22 | 4300 | すでに同じパスが定義されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E23 | 4303 | パスグループ内のパス数が 8 本を超えるため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 8400 | ポートの属性が External（ELUN）ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 840E | 指定されたポートの属性では、コマンドを実行できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 4000 | 指定した外部ストレージ LU は、未サポートデバイスです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 4001 | 指定した外部ストレージシステムは未サポートです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EDA | 00EE | コマンドを受け付けられません。しばらく待ってから、同じコマンドを実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EDA | FEEC | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。 |

| raidcom add path | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | 内部エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EDA | FFFF | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。<br>内部エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EDB | FEEC | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。<br>内部エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EDB | FFFF | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。<br>内部エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.85　raidcom -logout で返される SSB コード

| raidcom -logout | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E01 | 2200 | リソースロックの解放が失敗しました。 |

## 9.9.2.86　raidcom monitor pool で返される SSB コード

| raidcom monitor pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6000 | プール ID の値が範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 6004 | 性能モニタリング情報を採取中のため、モニタリングを開始できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 6005 | 性能モニタリングが停止中のため、モニタリングを停止できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 6006 | 性能モニタリングを使用中のため、モニタリングを開始できません。階層再配置終了後か、再配置停止後に再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 6007 | 性能モニタリング情報を採取してからの時間が足りません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 6003 | 性能モニタリングの開始/終了を指示するプール状態ではありません。 |

| raidcom monitor pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9707 | Snapshot のペアが残っているため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 6000 | プール ID が実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8101 | Dynamic Provisioning 用のシェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8102 | Dynamic Tiering/Realtime Tiering 用のシェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9000 | Dynamic Tiering/Realtime Tiering のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 6002 | Dynamic Provisioning 用のプールのため、または自動実行モードのため、手動での性能モニタリングの開始または終了の操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 6003 | 指定されたプールは、Snapshot(CAW/CoW)用のプールです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE7 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.87　raidcom reallocate pool で返される SSB コード

| raidcom reallocate pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6000 | プール ID の値が範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 6007 | 性能モニタリング情報を採取してからの時間が足りません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 6008 | 性能モニタリング情報の状態が有効ではないため、階層再配置を開始できません。再度性能モニタリングを開始してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 6009 | 階層再配置中のため、階層再配置を開始できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 600A | 階層再配置中でないため、階層再配置を停止できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 6011 | ページの解放操作中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 6015 | 階層の再配置抑止状態のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 6003 | 階層再配置を開始/終了指示するプール状態ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 6000 | プール ID が実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8101 | Dynamic Provisioning 用のシェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8102 | Dynamic Tiering/Realtime Tiering 用のシェアドメモリが実装されていません。 |

| raidcom reallocate pool | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9000 | Dynamic Tiering/Realtime Tiering のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 6002 | Dynamic Provisioning 用のプールのため、または自動実行モードのため、手動での階層再配置の開始または終了操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 6003 | 指定されたプールは、Snapshot(CAW/CoW)用のプールです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 6000 | プールグループ内に階層が 1 つしかないため、再配置できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE7 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.88　raidcom extend ldev/raidvchkset -vext で返される SSB コード

| raidcom extend ldev/raidvchkset -vext | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | 0207 | システム内に未サポートのファームウェアバージョンがあるため、操作できません。<br>全システムをサポートされているファームウェアバージョンに更新してから、拡張操作を再度実施してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | 0208 | 指定された Request ID は有効な値ではありません。<br>有効な Request ID を入力して、拡張操作を再度実施してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | 0209 | 指定された LDEV 番号は有効な値ではありません。<br>有効な LDEV 番号を入力して、拡張操作を再度実施してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | 020A | 有効な仮想装置製番ではありません。<br>仮想装置の設定を確認後、拡張操作を再度実施してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | 020C | コマンドを受け付けられません。<br>しばらく待ってから、拡張操作を再度実施してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | 020D | 仮想ボリューム が未実装のため、操作できません。<br>仮想ボリューム を作成後、拡張操作を再度実施してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31/2EA0/ | 0B27 | 仮想 LDEV が未定義のため、コマンドを操作できません。 |

| raidcom extend ldev/raidvchkset -vext | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | B96B/B980 | | 仮想 LDEV を定義したあと、コマンドを実行してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/B96B/B980 | 2C2B | 指定した仮想ボリュームは、省電力設定のプールに関連づけられているため、操作が拒否されました。<br>仮想ボリュームに関連づけられているプールの省電力設定を解除してから、再度実施してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/B96B/B980 | 2C3A | 指定したボリュームはデータダイレクトマップ属性が有効なため、操作に失敗しました。<br>データダイレクトマップ属性が無効のボリュームを指定してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/B96B/B980 | 2C3F | ストレージシステムが停止処理中のため、操作を実行できません。<br>ストレージシステムの電源を ON してから、再操作してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/B96B/B980 | 2C61 | 指定した仮想ボリュームは Local Replication で使用中のため、操作に失敗しました。<br>Local Replication で使用していないボリュームを指定してください。<br>または、容量拡張操作の前提条件を確認し、再度実行してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/B96B/B980 | 2C62 | 指定した仮想ボリュームは Snapshot で使用中のため、操作に失敗しました。<br>Snapshot で使用していないボリュームを指定してください。<br>または、容量拡張操作の前提条件を確認し、再度実行してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/B96B/B980 | 2C63 | 指定した仮想ボリュームは Volume Migration で使用中のため、操作に失敗しました。<br>Volume Migration で使用していないボリュームを指定してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/B96B/B980 | 2C64 | 指定した仮想ボリュームは Synchronous Replication で使用中のため、操作に失敗しました。<br>Synchronous Replication で使用していないボリュームを指定してください。<br>または、容量拡張操作の前提条件を確認し、再度実行してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/B96B/B980 | 2C65 | 指定した仮想ボリュームは Asynchronous Replication で使用中のため、操作に失敗しました。<br>Asynchronous Replication で使用していないボリュームを指定してください。<br>または、容量拡張操作の前提条件を確認し、再度実行してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/B96B/B980 | 2C69 | 指定した仮想ボリュームは Active Mirror で使用中のため、操作に失敗しました。<br>または、Active Mirror ペアのペア操作実行中のため、操作に失敗しました。 |

| raidcom extend ldev/raidvchkset -vext | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | Active Mirror で使用していないボリュームを指定してください。<br>または、容量拡張操作の前提条件を確認し、再度実行してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | 2C77 | 指定した仮想ボリュームは重複排除用システムデータボリュームのため、操作に失敗しました。<br>重複排除用システムデータボリュームではない仮想ボリュームを指定してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | 2C78 | 指定した仮想ボリュームは削除中のため、操作に失敗しました。<br>削除中ではない仮想ボリュームを指定してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B96B | 2CF7 | 指定されたボリュームがデータ削減共有ボリュームのため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | 9100 | ユーザ認証が実施されていないため、コマンドを実行できません。<br>ユーザ認証を実施してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | AF22 | EAV（Extended Address Volume）未サポート OS で、指定した仮想ボリュームをオンライン状態にしたため、操作が拒否されました。<br>EAV サポート OS で、該当する仮想ボリュームをオンライン状態にしてから、拡張操作を再度実施してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | AF24 | 容量拡張後の仮想ボリュームの総容量が、プールの予約量を超えるため、操作が拒否されました。<br>容量拡張後の仮想ボリュームの総容量が、プールの予約量を超えないように容量を指定して再度実施してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | AF25 | 指定した仮想ボリュームに対して容量拡張操作はできません。<br>指定した仮想ボリュームのエミュレーションタイプを確認してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | AF26 | 容量拡張のためのキャッシュ管理デバイス数が不足しているため、操作が拒否されました。<br>キャッシュ管理デバイスの最大数を超えないように、仮想ボリュームの容量を指定して再度実施してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | AF27 | 容量拡張後の Dynamic Tiering の仮想ボリューム総容量が最大容量を超えるため、操作が拒否されました。<br>Dynamic Tiering の仮想ボリューム総容量が最大容量を超えないように、容量を調整してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | 020B/<br>AF29 | 指定したボリュームは仮想ボリュームではないため、操作が拒否されました。<br>指定したボリュームが仮想ボリュームであるか確認してください。 |

| raidcom extend ldev/raidvchkset -vext | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | AF2A | 指定した容量が不正値、または［LDEV 作成］画面の［LDEV 容量］に表示されている数値の範囲を超えているため、操作が拒否されました。<br>［V-VOL 容量拡張］画面の［容量］に表示されている数値の範囲を超えない正しい容量を指定して拡張操作を再実施してください。詳細は、『システム構築ガイド』の仮想ボリュームの容量拡張のための要件に示す容量を拡張できる条件を確認してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | AF2B | 指定したボリュームの処理が終わらなかったため、操作を終了しました。<br>しばらく待ってから、再度実施してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | AF2C | 指定した容量を拡張するための共用メモリまたはシェアドメモリが不足しているため、操作が拒否されました。<br>［V-VOL 容量拡張］画面の［容量］に表示されている数値を確認してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | AF2E | 指定した仮想ボリュームはほかのプログラムプロダクトで使用されているか、またはフォーマット中のため、操作が拒否されました。<br>指定したボリュームのフォーマットが完了するのを待つか、または『システム構築ガイド』を参照して容量の拡張ができないプログラムプロダクトと併用されていないか確認してください。併用されていない場合、拡張操作を再度実施してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | AF2F | ジャーナルボリュームの構成を変更中のため、指定された仮想ボリュームの容量拡張操作はできません。<br>ジャーナルボリュームの操作を終わらせてから、仮想ボリュームの容量を拡張してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | AF60 | 指定した容量分のページをプールに予約すると、プールの枯渇しきい値を超えてしまうため、操作が拒否されました。<br>プール容量を増やしてから、再度実施してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | AFA8 | 容量拡張操作で指定したボリュームが、他のプログラムプロダクト（Synchronous Replication ペア、Asynchronous Replication ペア、Active Mirror ペア、Local Replication ペア、または Snapshot ペア）で使用されており、非同期コマンド（`-request_id auto` オプション）が指定されていないため操作が拒否されました。<br>他のプログラムプロダクト（Synchronous Replication ペア、Asynchronous Replication ペア、Active Mirror ペア、Local Replication ペア、または Snapshot ペア）を削除するか、非同期コマンド（`-request_id auto` オプション）を指定して再実行してください。 |

| raidcom extend ldev/raidvchkset -vext | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | AFA9 | 容量拡張操作で指定したボリュームが、ほかのプログラムプロダクトで使用されており、差分管理方式が不正のため操作が拒否されました。<br>各連携先のプログラムプロダクトのユーザガイドに記載されている容量拡張手順に従い、再度実施してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | AFAA | 一時的にシェアドメモリの資源が確保できなかったため、容量拡張操作が失敗しました。<br>しばらく待ってから、再度、容量拡張操作をしてください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | AFAB | 次のどちらかの理由のため、実行できません。<br>• 指定されたボリュームは、Local Replication ペアまたは Snapshot ペアのセカンダリボリュームとして使用されており、拡張後の容量がプライマリボリュームの容量と異なるため、容量拡張操作が失敗しました。<br>Local Replication ペアまたは Snapshot ペアのプライマリボリュームの容量と同じ容量になるように、容量拡張を指定して、容量拡張操作をしてください。<br>• 指定されたボリュームは vClone Parent 属性のボリュームの容量を超過するため、容量拡張操作が失敗しました。<br>指定されたボリュームが vClone 属性の場合は、vClone Parent 属性のボリューム以下の拡張容量を指定して再実行してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | AFAC | 一時的にシェアドメモリの資源が確保できなかったため、容量拡張操作が失敗しました。<br>しばらく待ってから、再度、容量拡張操作をしてください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | AFAD | 容量拡張に伴うペアに必要な差分テーブル、または Local Replication ペアテーブルが不足しているため、コマンドは拒否されました。<br>容量拡張に必要な差分テーブル、またはペアテーブル数について、『Local Replication ユーザガイド』を確認してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/<br>B96B/<br>B980 | AFAE | Synchronous Replication ペア、Asynchronous Replication ペア、または Active Mirror ペアが差分情報を管理できない状態のため、容量拡張操作が失敗しました。<br>対象の Synchronous Replication ペア、Asynchronous Replication ペア、または Active Mirror ペアを再同期してください。その後、ペアを分割して、再操作してください。対象のペアを再同期できない場合は、ペアを削除して、再操作してください。ペアを削除した場合は、容量拡張後、ペアを再作成してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/ | B900/<br>B901/<br>AF28 | 仮想ボリューム容量の拡張操作でエラーが発生しました。 |

| raidcom extend ldev/raidvchkset -vext | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | B96B/B980 | | PP サポートサービスに連絡して、対策を依頼してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/B96B/B980 | B902 | SVP、または Storage Navigator で構成変更を実施しているため、操作が拒否されました。または、RAID Manager の別インスタンスで仮想ボリューム容量を拡張中のため、操作が拒否されました。<br>Virtual LVI/Virtual LUN 操作またはストレージシステムの保守作業などを終わらせてから仮想ボリューム容量を拡張してください。詳細は、『システム構築ガイド』の仮想ボリュームの容量拡張のための要件に記載の注意の内容を確認してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E31/2EA0/B96B/B980 | E720 | Active Mirror ペアの相手ボリュームが容量拡張できない状態のため、容量拡張操作が失敗しました。次の項目を確認した後に、再度容量拡張してください。<br>• 指定した LDEV が属する Active Mirror ペアの相手ボリュームのストレージシステムで、Active Mirror ペアが PAIR 状態を維持したまま容量拡張する操作をサポートする機種、および DKCMAIN ファームウェアバージョンであること。<br>詳細は『Active Mirror ユーザガイド』を参照してください。<br>• 指定した LDEV が属する Active Mirror ペアの相手ボリュームの差分データの管理方式が階層差分であること。<br>• 指定した LDEV が属する Active Mirror ペアの相手ボリュームのストレージシステムに対して、保守操作や、他のデバイスの容量拡張が行われていないこと。<br>• 指定した LDEV が属する Active Mirror ペアの相手ボリュームがデータ移行中でないこと。<br>• 指定した LDEV が属する Active Mirror ペアの相手ボリュームに、他のリモートコピーまたはローカルコピーのペアが連携している場合、それらのペアが容量拡張可能な条件を満たしていること。<br>上記の要件を満たしていてもエラーが発生する場合は、Active Mirror ペアを中断した後に、再度容量拡張してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B96B | E721 | プールが満杯のため、操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | B96B | E722 | 指定されたボリュームはフォーマット中のため、操作できません。 |

## 9.9.2.89　raidcom delete resource で返される SSB コード

| raidcom delete resource | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 2201 | 指定されたリソースグループは操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 2201 | 指定されたリソースグループは、ほかのユーザ（またはほかのセッション）によってロックされているため、削除できません。リソースグループのロック状態を確認してください。弊社担当営業、お買い求めいただいた販売店または保守サービス会社が保守操作を実行している場合は、作業の完了を確認してから、再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 2202 | LDEV とホストグループを異なる仮想ストレージマシンには設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0100 | パリティグループがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 2200 | 指定したリソースグループが未定義のため、リソースグループを削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 4100 | 外部ボリュームグループがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9305 | 指定したリソースは、仮想ストレージマシン用の情報が設定されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E22 | 2202 | 指定したリソースグループにリソースが所属しているため、リソースグループを削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 2201 | リソースグループ 0（meta_resource）に対する操作は行えません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2ECA | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.90　raidcom add resource で返される SSB コード

| raidcom add resource | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 2200 | 指定したリソースグループ名が、名称設定規則に違反しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 2201 | 指定されたリソースグループは操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 2202 | 指定したリソース ID、サブリソース ID が有効範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8000 | 有効な装置タイプではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8001 | 有効な装置製番ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8400 | 指定されたポートが有効な値ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 2202 | LDEV とホストグループを異なる仮想ストレージマシンには設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0100 | パリティグループがありません。 |

| raidcom add resource | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 2200 | 下記のどちらかの理由によって、処理が実行できません。<br>• 指定したリソースグループが未定義のため、リソースグループへリソースを追加できません。<br>• 指定したリソースグループが未定義のため、リソースグループ名を変更できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 4100 | 外部ボリュームグループがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 8400 | 指定されたポートが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 900D | Resource Partition Manager のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9305 | 指定したリソースは、仮想ストレージマシン用の情報が設定されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 930B | 指定された装置製番の仮想ストレージマシンがすでにあるため、仮想ストレージマシンを作成できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E22 | 2200 | 下記のどちらかの理由によって、処理が実行できません。<br>• 指定したリソースグループ名が重複しているため、リソースグループを作成できません。<br>• 指定したリソースグループ名が重複しているため、リソースグループ名を変更できません |
| CMDRJE | 実行時 | 2E22 | 2201 | 指定したリソースがリソースグループに所属しているため、リソースグループへリソースを追加できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E23 | 2200 | リソースグループの登録数が限界のため、リソースグループを作成できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E23 | 2201 | 仮想ストレージマシンの登録数が上限に達したため、仮想ストレージマシンを作成できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 2201 | リソースグループ 0（meta_resource）に対する操作は行えません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 8402 | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2ECA | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 2202 | 指定された操作はサポート対象外のため、実行できません。 |

# 9.9.2.91　raidcom map resource で返される SSB コード

| raidcom map resource | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | 指定した LDEV 番号または仮想ボリュームの LDEV 番号が指定可能範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0003 | SSID が有効範囲ではありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 000E | 指定された LDEV のエミュレーションタイプは、このコマンドではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 002B | 指定された仮想 LDEV の属性は未サポートです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 002C | 指定された仮想 LDEV の属性が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 2205 | 仮想化に必要なパラメータが不足しているため、コマンド操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 9301 | 指定されたエミュレーションタイプが不正です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E10 | 0055 | 指定された LDEV がデフォルトで作成される仮想ストレージマシンに所属しているため、操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E10 | 0059 | 指定されたボリュームと仮想ボリュームの LDEV 番号が不一致のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8000 | Storage Navigator または SVP などで他アプリケーションが処理中または構成変更中のため、操作できません。しばらく待ってから再操作してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E21 | 9305 | 指定したリソースはすでに仮想ストレージマシン用の情報が設定されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E21 | 9307 | 指定した LDEV が属する仮想ストレージマシン内で、指定した仮想ボリュームの LDEV 番号がすでにあります。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E21 | 9308 | LU パス定義がある LDEV の操作はできません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E22 | 0001 | 指定された LDEV はすでに定義されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 0088 | 指定された LDEV には属性が設定されているため、操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 0089 | 指定された LDEV は、AM の予約属性が設定されているため、操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 008A | 指定された LDEV は、AM ペアのボリュームとして使用されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 008C | 指定された LDEV は仮想化されていないため、仮想ボリュームの設定はできません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2ECA | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

| raidcom map resource | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 2202 | 指定された操作はサポート対象外のため、実行できません。 |

## 9.9.2.92　raidcom unmap resource で返される SSB コード

| raidcom unmap resource | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | 指定した LDEV 番号または仮想ボリュームの LDEV 番号が指定可能範囲外です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E10 | 004F | 指定した LDEV には、指定した仮想ストレージマシン用の LDEV は定義されていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E10 | 005E | 指定された LDEV は、Synchronous Replication または Asynchronous Replication のペアで使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8000 | Storage Navigator または SVP などで他アプリケーションが処理中または構成変更中のため、操作できません。しばらく待ってから再操作してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E21 | 9012 | Resource Partition Manager がインストールされていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E21 | 9306 | 指定したリソースには仮想ストレージマシン用の情報が設定されていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E21 | 9308 | LU パス定義がある LDEV は操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 000C | 指定された LDEV は、Quorum ディスクとして使用されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 000F | 指定された LDEV は、ジャーナルボリュームとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 008A | 指定された LDEV は、AM ペアのボリュームとして使用されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 008B | 指定された LDEV は、オンラインでのデータ移行用の外部ボリュームのため、操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 0096 | 指定された LDEV は、ALU として使用されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E30 | 0097 | 指定された LDEV は、SLU として使用されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2ECA | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 2202 | 指定された操作はサポート対象外のため、実行できません。 |

## 9.9.2.93　raidcom set resource で返される SSB コード

| raidcom set resource | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 2202 | 指定された操作はサポート対象外のため、実行できません。 |

## 9.9.2.94　raidcom reset resource で返される SSB コード

| raidcom reset resource | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 2202 | 指定された操作はサポート対象外のため、実行できません。 |

## 9.9.2.95　raidcom get resource で返される SSB コード

| raidcom get resource | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF0 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.96　raidcom modify clpr で返される SSB コード

| raidcom modify clpr | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の設定可能範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 002A | 指定された LDEV は、処理対象外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0101 | パリティグループ番号または外部ボリュームグループ番号が有効範囲内にありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0102 | 指定されたグループ種別が正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0107 | 連結されているパリティグループは、複数の CLPR にまたがって設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 7000 | 指定された CLPR ID は、正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 7001 | CLPR 0 が指定されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E02 | 7002 | 指定された CLPR 名の文字数が正しくありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E02 | 7003 | 指定された CLPR 名に英数字以外が指定されています。 |

| raidcom modify clpr | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E02 | 7004 | CLPR0 の CLPR 容量が範囲外になります。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E02 | 7005 | 指定された CLPR 容量の設定値が範囲外です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E02 | 7006 | 指定された CLPR 名はストレージシステムに予約されている名称です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 7001 | 指定された CLPR 名が他の CLPR 名と重複しています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 7002 | 指定された CLPR 名の文字数が正しくありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 7003 | CLPR の容量変更が動作中です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 7004 | CLPR のリソース移動が動作中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 810A | キャッシュの状態が異常です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E13 | 0101 | 指定されたパリティグループまたは外部ボリュームグループに、Snapshot(CAW/CoW)用のプールで使用されているプールボリュームが含まれているため、CLPR を移動できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | LDEV が実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0100 | パリティグループがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 4100 | 外部ボリュームグループがありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E20 | 7001 | 指定された CLPR が実装されていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E20 | 7002 | 指定された CLPR が既に実装済みです。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E23 | 7001 | CLPR の実装可能数を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000F | 下記のどちらかの理由によって、CLPR を移動できません。<br>• iStorage V51、V110、V310、V310F の場合<br>指定された LDEV が、ジャーナルボリュームとして使用されている、かつジャーナルボリュームと同じジャーナルにリザーブジャーナルが存在します。ジャーナルからリザーブジャーナルボリュームを削除した後に、コマンドを再実行してください。<br>• iStorage V51、V110、V310、V310F 以外の場合<br>指定された LDEV が、ジャーナルボリュームとして使用されています。Storage Navigator で CLPR を移動してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0083 | 指定されたパリティグループに、ジャーナル属性の HDEV が含まれています。 |

| raidcom modify clpr | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE8 | 00F0 | 指定されたコマンドは、未サポートであるため受け付けられません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE8 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 0102 | 指定されたパラメータが不正です。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作はサポート対象外のため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF6 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.97　raidcom add snapshot/paircreate（Snapshot Advanced の場合）で返される SSB コード

| raidcom add snapshot/paircreate（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 000B | MU 番号が上限値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0013 | キャッシュ管理デバイスが不足しているため、ペア作成ができません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0028 | 範囲外の LDEV 番号のボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0029 | 範囲外の LDEV 番号のボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6000 | プール ID の値が範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 9701 | 必要な入力パラメータが不足しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0020 | サポートしているサイズを超過するボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0021 | サポートしているサイズを超過するボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0022 | 仮想ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0023 | プールボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |

| raidcom add snapshot/paircreate（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0024 | Asynchronous Replication のジャーナルボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0026 | VMA が設定されているボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0027 | 外部ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0028 | 仮想ボリューム以外のボリュームを Snapshot(CAW/CoW)ペアの副ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0029 | プールボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 002B | Asynchronous Replication ペアの正ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 002C | Asynchronous Replication ペアの副ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 002D | Asynchronous Replication のジャーナルボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 002E | 副 VOL 拒否が設定されているボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 002F | VMA が設定されているボリュームを Snapshot(CAW/CoW)ペアの副ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0030 | Max LBA サイズが異なるボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームと副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0031 | スロット数が異なるボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームと副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0032 | Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを Snapshot(CAW/CoW)ペアの副ボリュームとして指定したか、または指定した Snapshot(CAW/CoW)ペアがないため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0033 | Local Replication のリザーブボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0034 | Volume Migration の移動元ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |

| raidcom add snapshot/paircreate（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0035 | Volume Migration の移動先ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0036 | Volume Migration のリザーブボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0037 | Local Replication ペアの正ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0038 | Local Replication ペアの副ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0039 | Local Replication ペアのリザーブボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 003A | Volume Migration の移動元ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 003B | Volume Migration の移動先ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 003C | Volume Migration のリザーブボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 003F | Quorum ディスクを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0040 | Quorum ディスクを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0041 | 容量を拡張している途中の Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、Snapshot ペアを操作できませんでした。容量拡張が完了してから再操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0042 | 指定した正ボリュームは、ホストからの SCSI コマンドによってページ破棄が実行されているため、ペアを作成できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0045 | Synchronous Replication ペアの正ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0046 | Synchronous Replication ペアの副ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0049 | Snapshot ペアの正ボリュームと Local Replication ペアの正ボリュームでボリュームを共有する場合に、Local Replication ペアが再同期中のため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 004A | Snapshot ペアの正ボリュームと Local Replication ペアの副ボリュームでボリュームを共有する場合に、 |

| raidcom add snapshot/paircreate（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | Local Replication ペアの状態が PSUS 以外のため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 004E | Quick リストア中の Local Replication ペアの正ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0052 | 指定した正ボリュームを共有する Snapshot ペアのペア状態がすべて PSUE のため、Snapshot ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0056 | 指定したボリュームは仮想 LDEV ID が削除されているため、Snapshot ペアの操作には使用できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 005B | 指定された正ボリュームと副ボリュームでは、仮想ストレージマシンが異なるため、Snapshot ペアの操作ができません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 005C | 指定された正ボリュームの仮想ストレージマシンの装置モデルおよび装置製番を変更中のため、Snapshot ペアの操作ができませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 005D | 指定された副ボリュームの仮想ストレージマシンの装置モデルおよび装置製番を変更中のため、Snapshot ペアの操作ができませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0203 | 指定された正ボリュームと副ボリュームの T10 PI 属性の設定が一致しないため、操作は失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0205 | 指定した副ボリュームは、ホストからの SCSI コマンドによってページ破棄が実行されているため、ペアを作成できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0206 | 容量を拡張している途中の Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、Snapshot ペアを操作できません。容量拡張が完了してから再操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0211 | 削除中のボリュームを指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0235 | 指定されたボリュームがデータ削減共有ボリュームのため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0236 | 指定されたボリュームがデータ削減共有ボリュームではないため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0238 | 指定されたデータ削減共有ボリュームは、Snapshot Advanced ペア操作ができない状態のため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 2300 | 次のどれかの理由のため、コンシステンシーグループ ID を指定した Snapshot ペアを作成できませんでした。<br>• 指定したコンシステンシーグループ ID は、Local Replication ペアで使用中である。<br>• １つのコンシステンシーグループに定義できる最大ペア数を超えている。 |

| raidcom add snapshot/paircreate（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | • 同じ正ボリュームを使用して作成されたペアが、指定したコンシステンシーグループ内にすでにある。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 2302 | すでに最大数のコンシステンシーグループが定義されているため、CTG モードを指定した Snapshot ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 6018 | 次のどちらかの理由のため、Snapshot ペアを作成できませんでした。<br>• プール使用量がしきい値を超えている。<br>• 指定したプールが閉塞している。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8100 | ペアテーブルが不足しているため、Snapshot ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8101 | 差分テーブルが不足しているため、Snapshot ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8102 | シェアドメモリの空き容量が不足しているため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9500 | Local Replication で使用されている MU 番号を指定したため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9501 | Local Replication ペアのセカンダリボリュームを Snapshot ペアのプライマリボリュームとして指定した上で、MU 番号に 0 を指定したため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9502 | 指定された MU 番号は、すでに使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9701 | 該当コマンドを受け付けられないペア状態のため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9705 | すでに最大数の Snapshot ペアが作成されているため、Snapshot ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9706 | 指定した正 VOL に対して、すでに最大数の Snapshot ID（MU 番号）が使用されているため、Snapshot ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9707 | すでに最大数のスナップショットグループが定義されている、または指定したスナップショットグループ内にすでに最大数の Snapshot ペアが定義されているため、Snapshot ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9708 | DP プール初期化中のため、Snapshot ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 970D | カスケード構成のペアの深さが最大数を超えたため、ペアを作成できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 970E | クローン属性のペアの深さが最大数を超えたため、ペアを作成できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 970F | ペア状態が PAIR または PSUS 以外の場合、Snapshot ペアの副ボリュームを指定してペアを作成できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9712 | スナップショットツリーに、カスケードペアまたはクローンペアにできる Snapshot(CAW/CoW)ペアと |

| raidcom add snapshot/paircreate（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | カスケードペアまたはクローンペアにできない Snapshot(CAW/CoW)ペアは、混在できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9713 | スナップショットツリーの削除中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 971E | 操作対象ペアの副ボリュームは、vClone Parent 属性のボリュームであるため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9722 | 指定した副ボリュームは、指定した正ボリュームと異なる Family 内の vClone 属性のボリュームであるため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9800 | 次のどれかの理由のため、Snapshot の操作でエラーが発生しました。<br>• 正ボリュームまたは副ボリュームで指定した LDEV 番号が正しくない。<br>• 正ボリュームまたは副ボリュームで指定した LDEV がペア作成されていない。<br>• 正ボリュームまたは副ボリュームで指定したペアの状態が、指定した操作を実施できる状態でない。<br>• 指定した Snapshot ID（MU 番号）が正しくない。<br>• 指定した Snapshot ID（MU 番号）がすでに使用されている。<br>• 指定したプールが使用できない状態。<br>• Snapshot 用の制御テーブルが不足している。<br>• １つのスナップショットツリーに作成できる最大ペア数を超えている。<br>• 正ボリュームと副ボリュームで指定した LDEV 番号が同一です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0205 | 指定されたプールに定義された Dynamic Provisioning および Snapshot(CAW/CoW)用の仮想ボリューム／重複排除用システムデータボリュームの総容量が、プールの最大予約量を上回るため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8003 | 電源をオフにしている途中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 800F | 異なる DKCMAIN のファームウェアバージョンが混在しているため、操作は失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9701 | 指定されたスナップショットグループに、クローン属性の Snapshot(CAW/CoW)ペアとクローン属性ではない Snapshot(CAW/CoW)ペアが混在するため、ペアを作成できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9702 | 指定された正ボリュームを副ボリュームとして使用している Snapshot ペアと、同じコンシステンシーグループ内にペアを作成できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9709 | 指定されたボリュームが属する Family 内の、vClone 属性のボリュームの数と Snapshot Advanced ペア数の合計が最大数を超えたため、実行できません。 |

| raidcom add snapshot/paircreate（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E12 | 2401 | 同一スナップショットグループに Snapshot(CAW/CoW)ペアと Snapshot Advanced ペアが混在する指定はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E12 | 2402 | スナップショットツリーに、Snapshot Advanced ペアと Snapshot(CAW/CoW)ペアは、混在できません。<br>ツリー内の Snapshot(CAW/CoW)ペアをすべて削除し、失敗した操作を再実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E13 | 6003 | 指定した正ボリュームには、指定したプール番号と異なるプール番号を使用したペアがあるため、ペア作成ができません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E13 | 6004 | 指定されたプールでは、指定されたペア操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E13 | 9900 | 指定されたスナップショットグループで使用するコンシステンシーグループが、次のどちらかの状態です。<br>• コンシステンシーグループで定義できる最大ペア数を超えている。<br>• 同じ正ボリュームのペアに、コンシステンシーグループのペアがすでにある。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | 指定された LDEV が定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0008 | 未実装のボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0009 | 次のどれかのボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。<br>• 閉塞しているボリューム<br>• 閉塞しているプールボリュームが属するプールと、同じプールに属するボリューム |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 000A | フォーマット中のボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 000B | 未実装のボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 000C | 次のどれかのボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。<br>• 閉塞しているボリューム<br>• 閉塞しているプールボリュームが属するプールと、同じプールに属するボリューム |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 000D | フォーマット中のボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0201 | クローン属性のペアを作成するときは、セカンダリボリュームの指定が必要です。 |

| raidcom add snapshot/paircreate（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8107 | シェアドメモリ（FC、TPF、または Extension1）が増設されていないため、または保守作業中のため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8108 | Snapshot 用のシェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8109 | 次のどちらかの理由のため、Snapshot ペアを作成できませんでした。<br>• シェアドメモリが増設されていない。<br>• 初期化処理中である。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 810A | シェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9010 | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9017 | Snapshot Advanced のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9306 | 指定した LDEV には仮想ストレージマシン用の仮想 LDEV ID が定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 930A | 指定された装置製番と一致する仮想ストレージマシンがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000C | 指定された LDEV は、Quorum ディスクとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0076 | すでに Snapshot(CAW/CoW)ペアの副ボリュームとして使用されているボリュームを正ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0077 | すでに Snapshot ペアの正ボリュームとして使用されているボリュームを副ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0078 | すでに Snapshot ペアの副ボリュームとして使用されているボリュームを副ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 007A | OPEN-V 以外のボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 007B | コマンドデバイスが設定されているボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 007C | OPEN-V 以外のボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 007D | コマンドデバイスが設定されているボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 007E | パス定義のないボリュームを Snapshot(CAW/CoW)ペアの正ボリュームとして指定したか、または指定した Snapshot ペアがないため、コマンドは異常終了しました。 |

| raidcom add snapshot/paircreate（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 007F | パス定義のないボリュームを Snapshot(CAW/CoW) ペアの副ボリュームとして指定したか、または指定した Snapshot ペアがないため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0080 | オンラインでのデータ移行用にマッピングしている外部ボリュームを、Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0081 | オンラインでのデータ移行用にマッピングしている外部ボリュームを、Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0090 | プライマリボリュームに指定したボリュームが AM のリザーブボリューム、またはペアの状態が不当な AM ペアのボリュームのため、ペア操作を拒否しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0091 | セカンダリボリュームに指定したボリュームが AM のリザーブボリューム、または AM ペアのボリュームのため、ペア操作を拒否しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0099 | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が有効に設定されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0201 | 指定された LDEV がプールボリューム用のため、コマンドが異常終了しました。<br>以下のいずれかの状態の場合に発生します。<br>• データダイレクトマップ属性が有効に設定された外部ボリューム<br>• ADP 用のパリティグループから作成したボリューム |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0202 | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が有効に設定された仮想ボリュームです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0206 | 指定した LDEV は重複排除用システムデータボリュームのため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 020C | SLU 属性のボリュームが副ボリュームとして指定されたため、SLU 属性のペアを作成できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 020D | ALU 属性のボリュームが正または副ボリュームとして指定されたため、コマンドを実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 600E | 指定したプールが次のどれかであるため、スナップショットグループを指定したペアを作成できませんでした。<br>• 指定されたプールがない<br>• データダイレクトマップ属性が有効に設定されたプール<br>• DT 用のプール |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 9701 | カスケード属性ペアまたはクローン属性ペアの作成で、セカンダリボリュームに Dynamic Provisioning の仮想ボリュームが指定されていません。 |

| raidcom add snapshot/paircreate（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 9702 | システムによって制限されているため、指定したプールにはペアを作成できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | 9E03 | クローン、SLU オプションの両方が指定されたため、ペアを作成できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC6 | FEEC | ペア操作不可の状態のため、ペア操作を拒否しました。『Snapshot Advanced ユーザガイド』のトラブルシューティングの「Snapshot Advanced ペアを作成できない。」、または『Snapshot ユーザガイド』のトラブルシューティングの「Snapshot ペアを作成できない。」を参照し、ペア操作不可の要因を取り除いてから再操作してください。<br>再操作が失敗する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.98　raidcom delete snapshot/pairsplit -S（Snapshot Advanced の場合）で返される SSB コード

| raidcom delete snapshot/pairsplit -S（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 000B | MU 番号が上限値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0028 | 範囲外の LDEV 番号のボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0028 | 範囲外の LDEV 番号のボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 002E | 副 VOL 拒否が設定されているボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0033 | Local Replication ペアのリザーブボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0034 | Volume Migration の移動元ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0035 | Volume Migration の移動先ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |

| raidcom delete snapshot/pairsplit -S（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0036 | Volume Migration のリザーブボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0037 | Local Replication ペアの正ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0038 | Local Replication ペアの副ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 003A | Volume Migration の移動元ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 003B | Volume Migration の移動先ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0041 | 容量を拡張している途中の Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、Snapshot ペアを操作できませんでした。容量拡張が完了してから再操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0049 | Snapshot ペアの正ボリュームと Local Replication ペアの正ボリュームでボリュームを共有する場合に、Local Replication ペアが再同期中のため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 004A | Snapshot ペアの正ボリュームと Local Replication ペアの副ボリュームでボリュームを共有する場合に、Local Replication ペアの状態が PSUS 以外のため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 004D | Snapshot ペアの正ボリュームと Synchronous Replication 非同期ペアの副ボリュームでボリュームを共有する場合に、Synchronous Replication 非同期ペアの状態が PSUS または PSUE 以外のため、スナップショットデータを取得できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 004E | Quick リストア中の Local Replication ペアの正ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0056 | 指定したボリュームは仮想 LDEV ID が削除されているため、Snapshot ペアの操作には使用できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 005B | 指定された正ボリュームと副ボリュームでは、仮想ストレージマシンが異なるため、Snapshot ペアの操作ができません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 005C | 指定された正ボリュームの仮想ストレージマシンの装置モデルおよび装置製番を変更中のため、Snapshot ペアの操作ができませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 005D | 指定された副ボリュームの仮想ストレージマシンの装置モデルおよび装置製番を変更中のため、Snapshot ペアの操作ができませんでした。 |

| raidcom delete snapshot/pairsplit -S（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0061 | 指定したボリュームは仮想 LDEV ID が削除されているため、Snapshot ペアの操作には使用できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0204 | 指定された SLU 属性の LDEV は、ALU 属性の LDEV にバインドされているため、操作は失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0206 | 容量を拡張している途中の Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、Snapshot ペアを操作できません。容量拡張が完了してから再操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0235 | 指定されたボリュームがデータ削減共有ボリュームのため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | CMDRJE | 2E10 | 0238 | 指定されたデータ削減共有ボリュームは、Snapshot Advanced ペア操作ができない状態のため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 6019 | プールまたはプールボリュームが閉塞しているため、スナップショットデータを取得できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9700 | Snapshot ペア以外のボリュームに対して、raidcom add snapshot コマンド以外のコマンドを発行したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9701 | 該当コマンドを受け付けられないペア状態のため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9716 | 指定された Snapshot(CAW/CoW)ペアのボリュームは差分クローン属性が有効な Snapshot(CAW/CoW)ペアで使われています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9800 | 次のどれかの理由のため、Snapshot の操作でエラーが発生しました。<br>• 正ボリュームまたは副ボリュームで指定した LDEV 番号が正しくない。<br>• 正ボリュームまたは副ボリュームで指定した LDEV がペア作成されていない。<br>• 正ボリュームまたは副ボリュームで指定したペアの状態が、指定した操作を実施できる状態でない。<br>• 指定した Snapshot ID（MU 番号）が正しくない。<br>• 指定した Snapshot ID（MU 番号）がすでに使用されている。<br>• 指定したプールが使用できない状態。<br>• Snapshot 用の制御テーブルが不足している。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0211 | Snapshot Advanced ペアのためスナップショットツリーの削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 2206 | 対象のリソースグループを操作する権限がありません。ユーザグループに割り当てられているリソースグループを操作対象とするか、またはユーザグループに対象のリソースグループを操作する権限を設定してください。 |

| raidcom delete snapshot/pairsplit -S（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 2401 | 以下のどれかに該当するため、指定された操作はできません。<br>• 対象ペアが Snapshot Advanced ペアでないため、スナップショットデータ保護期間を設定できません。<br>• 対象ペアに設定されているスナップショットデータ保護期間を、削除または減少させる変更ができません。<br>• 対象ペアにスナップショットデータ保護期間が設定されているため、ペア操作ができません。<br>• リストア対象の上位ペアにスナップショットデータ保護期間が設定されているため、ペア操作ができません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8003 | 電源をオフにしている途中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9704 | 操作対象ペアの配下にペアがあるため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9706 | 指定されたボリュームは、カスケード属性ペアのルートボリュームではない、クローン属性ペアのルートボリュームではない、または別のスナップショットツリーのセカンダリボリュームのため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E13 | 6004 | 指定されたプールでは、指定されたペア操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | 指定された LDEV が定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0008 | 未実装のボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0009 | 次のどれかのボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。<br>• 閉塞しているボリューム<br>• 閉塞しているプールボリュームが属するプールと、同じプールに属するボリューム |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 000B | 未実装のボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 000C | 次のどれかのボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。<br>• 閉塞しているボリューム<br>• 閉塞しているプールボリュームが属するプールと、同じプールに属するボリューム |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8107 | シェアドメモリ（FC、TPF、または Extension1）が増設されていないため、または保守作業中のため、コマンドは異常終了しました。 |

| raidcom delete snapshot/pairsplit -S（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8108 | Snapshot 用のシェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9306 | 指定した LDEV には仮想ストレージマシン用の仮想 LDEV ID が定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 930A | 指定された装置製番と一致する仮想ストレージマシンがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000C | 指定された LDEV は、Quorum ディスクとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0080 | オンラインでのデータ移行用にマッピングしている外部ボリュームを、Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0081 | オンラインでのデータ移行用にマッピングしている外部ボリュームを、Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0090 | プライマリボリュームに指定したボリュームが AM のリザーブボリューム、またはペアの状態が不当な AM ペアのボリュームのため、ペア操作を拒否しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0091 | セカンダリボリュームに指定したボリュームが AM のリザーブボリューム、またはペアの状態が不当な AM ペアのボリュームのため、ペア操作を拒否しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC6 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11 お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.99 raidcom modify snapshot/pairsplit（Snapshot Advanced の場合）/pairresync（Snapshot Advanced の場合）で返される SSB コード

| raidcom modify snapshot/pairsplit（Snapshot Advanced の場合）/pairresync（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 000B | MU 番号が上限値を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0028 | 範囲外の LDEV 番号のボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0029 | 範囲外の LDEV 番号のボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |

| raidcom modify snapshot/pairsplit（Snapshot Advanced の場合）/pairresync（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 2401 | 指定されたスナップショットデータ保護期間が有効範囲ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 9701 | 入力パラメータのクローン指定の有無と操作対象となる Snapshot ペアのクローン属性が不整合のため、コマンドを実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 002E | 副 VOL 拒否が設定されているボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0030 | Max LBA サイズが異なるボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームと副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0033 | Local Replication のリザーブボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0034 | Volume Migration の移動元ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0035 | Volume Migration の移動先ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0036 | Volume Migration のリザーブボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0037 | Local Replication ペアの正ボリューム Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0038 | Local Replication ペアの副ボリューム Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 003A | Volume Migration の移動元ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 003B | Volume Migration の移動先ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 003F | Quorum ディスクを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0041 | 容量を拡張している途中の Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、Snapshot ペアを操作できませんでした。容量拡張が完了してから再操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0043 | Snapshot ペアの正ボリュームと Synchronous Replication ペアの正ボリュームでボリュームを共有する場合に、Synchronous Replication ペアが PSUS |

| raidcom modify snapshot/pairsplit（Snapshot Advanced の場合）/pairresync（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | または PSUE 以外の状態のため、Snapshot ペアをリストアできませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0044 | Snapshot ペアの正ボリュームと Asynchronous Replication ペアの正ボリュームでボリュームを共有する場合に、Asynchronous Replication ペアが PSUS または PSUE 以外の状態のため、Snapshot ペアをリストアできませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0047 | Snapshot ペアの正ボリュームと Synchronous Replication ペアの副ボリュームでボリュームを共有する場合に、Synchronous Replication ペアの状態が COPY のため、スナップショットデータを取得できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0048 | Snapshot ペアの正ボリュームと Asynchronous Replication ペアの副ボリュームでボリュームを共有する場合に、Asynchronous Replication ペアの状態が COPY のため、スナップショットデータを取得できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0049 | Snapshot ペアの正ボリュームと Local Replication ペアの正ボリュームでボリュームを共有する場合に、Local Replication ペアが再同期中のため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 004A | Snapshot ペアの正ボリュームと Local Replication ペアの副ボリュームでボリュームを共有する場合に、Local Replication ペアの状態が PSUS 以外のため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 004B | Snapshot ペアの正ボリュームと Local Replication ペアの正ボリュームでボリュームを共有する場合に、Local Replication ペアの状態が PSUS または PSUE 以外のため、Snapshot ペアをリストアできませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 004C | Snapshot ペアの正ボリュームと Local Replication ペアの副ボリュームでボリュームを共有する場合に、Local Replication ペアの状態が PSUS 以外のため、Snapshot ペアをリストアできませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 004D | Snapshot ペアの正ボリュームと Synchronous Replication 非同期ペアの副ボリュームでボリュームを共有する場合に、Synchronous Replication 非同期ペアの状態が PSUS または PSUE 以外のため、スナップショットデータを取得できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 004E | Quick リストア中の Local Replication ペアの正ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0052 | 指定した正ボリュームを共有する Snapshot ペアのペア状態がすべて PSUE のため、Snapshot ペアの操作ができませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0056 | 指定したボリュームは仮想 LDEV ID が削除されているため、Snapshot ペアの操作には使用できません。 |

| raidcom modify snapshot/pairsplit（Snapshot Advanced の場合）/pairresync（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 005B | 指定された正ボリュームと副ボリュームでは、仮想ストレージマシンが異なるため、Snapshot ペアの操作ができません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 005C | 指定された正ボリュームの仮想ストレージマシンの装置モデルおよび装置製番を変更中のため、Snapshot ペアの操作ができませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 005D | 指定された副ボリュームの仮想ストレージマシンの装置モデルおよび装置製番を変更中のため、Snapshot ペアの操作ができませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0061 | 指定したボリュームは仮想 LDEV ID が削除されているため、Snapshot ペアの操作には使用できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0204 | 指定された SLU 属性の LDEV は、ALU 属性の LDEV にバインドされているため、操作は失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0206 | 容量を拡張している途中の Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、Snapshot ペアを操作できません。容量拡張が完了してから再操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0235 | 指定されたボリュームがデータ削減共有ボリュームのため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0236 | 指定されたボリュームがデータ削減共有ボリュームではないため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0238 | 指定されたデータ削減共有ボリュームは、Snapshot Advanced ペア操作ができない状態のため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 6018 | 次のどちらかの理由のため、Snapshot ペアを作成できませんでした。<br>• プール使用量がしきい値を超えている。<br>• 指定したプールが閉塞している。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 6019 | プールまたはプールボリュームが閉塞しているため、スナップショットデータを取得できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8100 | ペアテーブルが不足しているため、Snapshot ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8101 | 差分テーブルが不足しているため、Snapshot ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8102 | シェアドメモリの空き容量が不足しているため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9700 | Snapshot ペア以外のボリュームに対して、raidcom add snapshot コマンド以外のコマンドを発行したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9701 | 次のどちらかの理由でコマンドは異常終了しました。 |

| raidcom modify snapshot/pairsplit（Snapshot Advanced の場合）/pairresync（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | • 指定したペアまたはスナップショットグループに、該当コマンドを受け付けられないペア状態のペアが含まれている。<br>• コンシステンシーグループに属するペアを指定して、ペア単位でペア分割を指示した。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9702 | Snapshot ペアの正ボリュームと Synchronous Replication の副ボリュームがボリュームを共有しているため、Snapshot ペアをリストアできませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9703 | Snapshot ペアの正ボリュームと Asynchronous Replication の副ボリュームがボリュームを共有しているため、Snapshot ペアをリストアできませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9704 | 次のどれかの理由のため、Snapshot ペアをリストアできませんでした。<br>• リストア対象の Snapshot ペアのスナップショットデータを、コンシステンシーグループ単位で取得中である。<br>• リストア対象の Snapshot ペアの正ボリュームが、他の Snapshot ペアでも正ボリュームとして使われており、後者の Snapshot ペアのスナップショットデータをコンシステンシーグループ単位で取得中である。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9710 | 指定された Snapshot(CAW/CoW)ペアのクローン属性または差分クローン属性が有効です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9713 | スナップショットツリーの削除中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9714 | 指定されたスナップショットグループ名が登録されているため、スナップショットグループ名を変更できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9715 | 指定された Snapshot(CAW/CoW)ペアの差分クローン属性が有効です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9716 | 指定された Snapshot(CAW/CoW)ペアのボリュームは差分クローン属性が有効な Snapshot(CAW/CoW)ペアで使われています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9717 | 指定されたペアが次のどれかの理由のため、読み取り専用のスナップショットデータを作成できませんでした。<br>• カスケードペアではない<br>• クローン属性のペアである<br>• コンシステンシーグループに属している |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9718 | 次のどちらかの理由のため、操作を実行できません。<br>• 操作対象ペアの状態が PSUS である。<br>• 操作対象ペアの副ボリュームがリーフボリュームではない。 |

| raidcom modify snapshot/pairsplit（Snapshot Advanced の場合）/pairresync（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9719 | 次のどちらかの理由のため、仮想クローン化できませんでした。<br>• 操作対象ペアの状態が PSUS ではない。<br>• 操作対象ペアの正ボリュームを共有している他のペアの状態が PSUS(SP)またはリストア中である。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 971A | 次のどれかの理由のため、操作を実行できません。<br>• 指定したコンシステンシーグループは、分割中または仮想クローン作成中である。<br>• 指定したコンシステンシーグループに属するペアの正ボリュームを共有している他のペアのコンシステンシーグループが、分割中または仮想クローン作成中である。<br>• 指定したコンシステンシーグループに属するペアの正ボリュームを共有している他のペアが、分割中、リストア中、または仮想クローン作成中である。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 971C | 操作対象ペアの正ボリュームが属するどれかのコンシステンシーグループが、コンシステンシーグループ単位でペア分割中、または仮想クローン作成中であるため、操作を実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 971D | 操作対象ペアは、Snapshot Advanced ペアではないため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 971E | 操作対象ペアの副ボリュームは、vClone Parent 属性のボリュームであるため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 971F | 操作対象のペアと連携している Local Replication のスナップショットツリーに vClone 属性または vClone Parent 属性のボリュームがあるため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9720 | 操作対象ペアには副ボリュームが割り当てられていないため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9721 | 操作対象ペアの副ボリュームが vClone 属性のボリュームであるため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9723 | 操作対象ペアの副ボリュームが、vClone 属性のボリュームではないため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9800 | 次のどれかの理由のため、Snapshot の操作でエラーが発生しました。<br>• 正ボリュームまたは副ボリュームで指定した LDEV 番号が正しくない。<br>• 正ボリュームまたは副ボリュームで指定した LDEV がペア作成されていない。<br>• 正ボリュームまたは副ボリュームで指定したペアの状態が、指定した操作を実施できる状態でない。<br>• 指定した Snapshot ID（MU 番号）が正しくない。<br>• 指定した Snapshot ID（MU 番号）がすでに使用されている。 |

| raidcom modify snapshot/pairsplit（Snapshot Advanced の場合）/pairresync（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | • 指定したプールが使用できない状態。<br>• Snapshot 用の制御テーブルが不足している。<br>• スナップショットグループ名を変更できる状態ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0210 | 指定されたボリュームは、Snapshot ペアのルートボリュームでないため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 2401 | 以下のどれかに該当するため、指定された操作はできません。<br>• 対象ペアが Snapshot Advanced ペアでないため、スナップショットデータ保護期間を設定できません。<br>• 対象ペアに設定されているスナップショットデータ保護期間を、削除または減少させる変更ができません。<br>• 対象ペアにスナップショットデータ保護期間が設定されているため、ペア操作ができません。<br>• リストア対象の上位ペアにスナップショットデータ保護期間が設定されているため、ペア操作ができません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 2402 | 次の 1 と 2 それぞれのコンシステンシーグループのペア数が一致しないため、操作できません。<br>1. 操作対象のペアが所属する Snapshot のコンシステンシーグループ<br>2. 操作対象のペアと LDEV を共有する Asynchronous Replication のペアが所属するコンシステンシーグループ |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 2403 | 操作対象のペアと LDEV を共有する Asynchronous Replication のペアが分割中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 2406 | 次のどれかの理由により、スナップショットデータ保護期間を変更できません。<br>• 操作対象のペア状態が SMPL である。<br>• 操作対象が Snapshot Advanced ペアでない。<br>• 操作対象のペアの状態が PSUS でない。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8003 | 電源をオフにしている途中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 800F | ストレージシステム内に未サポートのファームウェアバージョンの MP（プロセッサ）があるため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 801D | ストレージシステムが内部処理中、または構成変更処理が競合中のため、操作できません。しばらく待ってから、再操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 801E | ローカルレプリカペア初期化処理中のため、操作できません。 |

| raidcom modify snapshot/pairsplit（Snapshot Advanced の場合）/pairresync（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9703 | 指定したペアの正ボリュームを副ボリュームとして使用しているペアの状態が、PSUS ではないため、ペアの操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9704 | 操作対象ペアの配下にペアがあるため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9705 | 指定されたペアの配下に、PAIR 以外の状態があるため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9708 | 指定したルートボリュームのスナップショットガベージデータの削除処理（デフラグ処理）の実行状態が、操作を実行できる状態ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E12 | 2403 | データ削減共有ボリュームに作成された Snapshot（CAW/CoW）ペアを分割できません。<br>以下の手順を実施してください。<br>1. Snapshot （CAW/CoW）ペアを削除し、ペアを再作成してください。<br>2. 再作成したペアを分割してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E13 | 6004 | 指定されたプールでは、指定されたペア操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | 指定された LDEV が定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0008 | 未実装のボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0009 | 次のどれかのボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。<br>• 閉塞しているボリューム<br>• 閉塞しているプールボリュームが属するプールと、同じプールに属するボリューム |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 000A | フォーマット中のボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 000B | 未実装のボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 000C | 次のどれかのボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。<br>• 閉塞しているボリューム<br>• 閉塞しているプールボリュームが属するプールと、同じプールに属するボリューム |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8107 | シェアドメモリ（FC、TPF、または Extension1）が増設されていないため、または保守作業中のため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8108 | Snapshot 用のシェアドメモリが実装されていません。 |

| raidcom modify snapshot/pairsplit（Snapshot Advanced の場合）/pairresync（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 810A | シェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9010 | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9017 | Snapshot Advanced のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9306 | 指定した LDEV には仮想ストレージマシン用の仮想 LDEV ID が定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 930A | 指定された装置製番と一致する仮想ストレージマシンがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000C | 指定された LDEV は、Quorum ディスクとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0079 | 副 VOL 拒否が設定されているボリュームを正ボリュームとして指定したため、Snapshot ペアをリストアできませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 007A | OPEN-V 以外のボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0080 | オンラインでのデータ移行用にマッピングしている外部ボリュームを、Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0081 | オンラインでのデータ移行用にマッピングしている外部ボリュームを、Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0090 | プライマリボリュームに指定したボリュームが AM のリザーブボリューム、またはペアの状態が不当な AM ペアのボリュームのため、ペア操作を拒否しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0091 | セカンダリボリュームに指定したボリュームが AM のリザーブボリューム、または AM ペアのボリュームのため、ペア操作を拒否しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0099 | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が有効に設定されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0201 | 指定された LDEV がプールボリューム用のため、コマンドが異常終了しました。<br>以下のいずれかの状態の場合に発生します。<br>• データダイレクトマップ属性が有効に設定された外部ボリューム<br>• ADP 用のパリティグループから作成したボリューム |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0202 | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が有効に設定された仮想ボリュームです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 020D | ALU 属性のボリュームが正または副ボリュームとして指定されたため、コマンドを実行できません。 |

| raidcom modify snapshot/pairsplit（Snapshot Advanced の場合）/pairresync（Snapshot Advanced の場合） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 0212 | 次に示すいずれかの条件に該当するため、操作できません。<br>• 指定されたペアにスナップショットデータ保護期間が設定されています。<br>• 指定された副ボリュームに、Data Retention Utility のアクセス属性として、次のどれかが設定されています。<br>- Read Only<br>- Protect<br>- 副 VOL 拒否 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 2404 | 指定されたペア操作は、一時的に Snapshot Advanced ペアの内部資源が枯渇しているため、実行できません。<br>『Snapshot Advanced ユーザガイド』のトラブルシューティングを参照し、実行しようとしているペア操作ごとに次の項目に記載されている対策を実施してください。<br>• ペア分割操作の場合<br>「Snapshot Advanced ペアを分割できない。」<br>• ペア回復操作の場合<br>「Snapshot Advanced ペアを回復できない。」<br>• 仮想クローン作成操作の場合<br>「Snapshot Advanced ペアを仮想クローン作成できない。」 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC6 | FEEC | ペア操作不可の状態のため、ペア操作を拒否しました。<br>『Snapshot Advanced ユーザガイド』のトラブルシューティングの「Snapshot Advanced ペアを分割できない。」、「Snapshot Advanced ペアを回復できない。」または「Snapshot Advanced ペアを再同期できない。」を参照し、ペア操作不可の要因を取り除いてから再操作してください。<br>再操作が失敗する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 0002 | 指定されたパラメータが不正です。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |

## 9.9.2.100　raidcom get snapshot で返される SSB コード

| raidcom get snapshot | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC5 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.101　raidcom map snapshot で返される SSB コード

| raidcom map snapshot | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0028 | 範囲外の LDEV 番号のボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0029 | 範囲外の LDEV 番号のボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0020 | サポートしているサイズを超過するボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0027 | 外部ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0028 | 仮想ボリューム以外のボリュームを Snapshot(CAW/CoW)ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0029 | プールボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 002B | Asynchronous Replication ペアの正ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 002C | Asynchronous Replication ペアの副ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 002D | Asynchronous Replication のジャーナルボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 002E | 副 VOL 拒否が設定されているボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 002F | VMA が設定されているボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0030 | Max LBA サイズが異なるボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームと副ボリュームと |

| raidcom map snapshot | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | して指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0031 | スロット数が異なるボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームと副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0032 | Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したか、または指定した Snapshot ペアがないため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0034 | Volume Migration の移動元ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0035 | Volume Migration の移動先ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0037 | Local Replication ペアの正ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0038 | Local Replication ペアの副ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 003A | Volume Migration の移動元ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 003B | Volume Migration の移動先ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0041 | 容量を拡張している途中の Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、Snapshot ペアを操作できませんでした。容量拡張が完了してから再操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0042 | 指定した正ボリュームは、ホストからの SCSI コマンドによってページ破棄が実行されているため、ペアを作成できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0045 | Synchronous Replication ペアの正ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0046 | Synchronous Replication ペアの副ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0056 | 指定したボリュームは仮想 LDEV ID が削除されているため、Snapshot ペアの操作には使用できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 005B | 指定された正ボリュームと副ボリュームでは、仮想ストレージマシンが異なるため、Snapshot ペアの操作ができません。 |

| raidcom map snapshot | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 005C | 指定された正ボリュームの仮想ストレージマシンの装置モデルおよび装置製番を変更中のため、Snapshot ペアの操作ができませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 005D | 指定された副ボリュームの仮想ストレージマシンの装置モデルおよび装置製番を変更中のため、Snapshot ペアの操作ができませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 005F | 指定された副ボリュームには Snapshot ペアが割り当てられているため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0203 | 指定された正ボリュームと副ボリュームの T10 PI 属性の設定が一致しないため、操作は失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0204 | 指定された SLU 属性の LDEV は、ALU 属性の LDEV にバインドされているため、操作は失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0206 | 容量を拡張している途中の Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、Snapshot ペアを操作できません。容量拡張が完了してから再操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0211 | 削除中のボリュームを指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0235 | 指定されたボリュームがデータ削減共有ボリュームのため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0236 | 指定されたボリュームがデータ削減共有ボリュームではないため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0238 | 指定されたデータ削減共有ボリュームは、Snapshot Advanced ペア操作ができない状態のため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9701 | 該当コマンドを受け付けられないペア状態のため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9708 | DP プール初期化中のため、Snapshot ペアを作成できませんでした |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9709 | 指定された Snapshot ペアがないため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 970B | 指定された Snapshot ペアには副ボリュームが割り当てられているため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9713 | スナップショットツリーの削除中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 971E | 操作対象ペアの副ボリュームは、vClone Parent 属性のボリュームであるため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9721 | 操作対象ペアの副ボリュームが vClone 属性のボリュームであるため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9800 | 次の理由のため、Snapshot の操作でエラーが発生しました。 |

| raidcom map snapshot | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | • 正ボリュームと副ボリュームで指定した LDEV 番号が同一です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8003 | 電源をオフにしている途中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 800F | 異なる DKCMAIN のファームウェアバージョンが混在しているため、操作は失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E12 | 2401 | 同一スナップショットグループに Snapshot(CAW/CoW)ペアと Snapshot Advanced ペアが混在する指定はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E12 | 6001 | 指定されたボリュームが属するプールと指定されたプールが不一致のため、指定された操作はできませ ん。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E12 | 6004 | 指定されたプールでは、指定されたペア操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | 指定された LDEV が定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0008 | 未実装のボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0009 | 次のどれかのボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。<br>• 閉塞しているボリューム<br>• 閉塞しているプールボリュームが属するプールと、同じプールに属するボリューム |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 000B | 未実装のボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 000C | 次のどれかのボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。<br>• 閉塞しているボリューム<br>• 閉塞しているプールボリュームが属するプールと、同じプールに属するボリューム |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 000D | フォーマット中のボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8107 | シェアドメモリ（FC、TPF、または Extension1）が増設されていないため、または保守作業中のため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8108 | Snapshot 用のシェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9010 | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9306 | 指定した LDEV には仮想ストレージマシン用の仮想 LDEV ID が定義されていません。 |

| raidcom map snapshot | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 930A | 指定された装置製番と一致する仮想ストレージマシンがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000C | 指定された LDEV は、Quorum ディスクとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0076 | すでに Snapshot(CAW/CoW)ペアの副ボリュームとして使用されているボリュームを正ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0077 | すでに Snapshot ペアの正ボリュームとして使用されているボリュームを副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0078 | すでに Snapshot ペアの副ボリュームとして使用されているボリュームを副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 007C | OPEN-V 以外のボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 007D | コマンドデバイスが設定されているボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 007F | パス定義のないボリュームを Snapshot(CAW/CoW)ペアの副ボリュームとして指定したか、または指定した Snapshot ペアがないため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0080 | オンラインでのデータ移行用にマッピングしている外部ボリュームを、Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0081 | オンラインでのデータ移行用にマッピングしている外部ボリュームを、Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 008F | 指定された正ボリュームは、Snapshot ペアの正ボリュームではないため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0090 | プライマリボリュームに指定したボリュームが AM のリザーブボリューム、またはペアの状態が不当な AM ペアのボリュームのため、ペア操作を拒否しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0091 | セカンダリボリュームに指定したボリュームが AM のリザーブボリューム、または AM ペアのボリュームのため、ペア操作を拒否しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0099 | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が有効に設定されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0201 | 指定された LDEV がプールボリューム用のため、コマンドが異常終了しました。<br>以下のいずれかの状態の場合に発生します。 |

| raidcom map snapshot | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | • データダイレクトマップ属性が有効に設定された外部ボリューム<br>• ADP 用のパリティグループから作成したボリューム |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0202 | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が有効に設定された仮想ボリュームです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0206 | 指定した LDEV は重複排除用システムデータボリュームのため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0207 | 指定されたボリュームは、SLU 属性の DP-VOL のため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 2E30 | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が有効に設定された仮想ボリュームです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 0212 | 次に示すすべての条件に該当するため、操作できません。<br>• 指定されたペアにスナップショットデータ保護期間が設定されています。<br>• 指定された副ボリュームに、Data Retention Utility のアクセス属性として、次のどれかが設定されています。<br>- Read Only<br>- Protect<br>- 副 VOL 拒否 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 9701 | カスケード属性ペアまたはクローン属性ペアのマッピングで、セカンダリボリュームに Dynamic Provisioning の仮想ボリュームが指定されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC6 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。<br>raidcom map snapshot コマンドを操作した際に、SSB エラーコード（9720、9792）が発生した場合は、セカンダリボリュームに意図するボリュームが割り当てられているか確認してください。割り当て済みの場合、このエラーは問題ありませんので処理を継続してください。問い合わせは不要です。 |

# 9.9.2.102 raidcom replace snapshot で返される SSB コード

| raidcom replace snapshot | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0028 | 範囲外の LDEV 番号のボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0029 | 範囲外の LDEV 番号のボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0020 | サポートしているサイズを超過するボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0027 | 外部ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0028 | 仮想ボリューム以外のボリュームを Snapshot(CAW/CoW)ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0029 | プールボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 002B | Asynchronous Replication ペアの正ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 002C | Asynchronous Replication ペアの副ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 002D | Asynchronous Replication のジャーナルボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 002E | 副 VOL 拒否が設定されているボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 002F | VMA が設定されているボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0030 | Max LBA サイズが異なるボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームと副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0031 | スロット数が異なるボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームと副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0032 | Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを Snapshot(CAW/CoW)ペアの副ボリュームとして指定したか、または指定した Snapshot(CAW/CoW)ペアがないため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0034 | Volume Migration の移動元ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |

| raidcom replace snapshot | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0035 | Volume Migration の移動先ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0037 | Local Replication ペアの正ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0038 | Local Replication ペアの副ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 003A | Volume Migration の移動元ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 003B | Volume Migration の移動先ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0041 | 容量を拡張している途中の Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、Snapshot ペアを操作できませんでした。容量拡張が完了してから再操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0042 | 指定した正ボリュームは、ホストからの SCSI コマンドによってページ破棄が実行されているため、ペアを作成できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0045 | Synchronous Replication ペアの正ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0046 | Synchronous Replication ペアの副ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0056 | 指定したボリュームは仮想 LDEV ID が削除されているため、Snapshot ペアの操作には使用できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 005B | 指定された正ボリュームと副ボリュームでは、仮想ストレージマシンが異なるため、Snapshot ペアの操作ができません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 005C | 指定された正ボリュームの仮想ストレージマシンの装置モデルおよび装置製番を変更中のため、Snapshot ペアの操作ができませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 005D | 指定された副ボリュームの仮想ストレージマシンの装置モデルおよび装置製番を変更中のため、Snapshot ペアの操作ができませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0060 | 指定された副ボリュームには Snapshot ペアが割り当てられていないため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0061 | 指定したボリュームは仮想 LDEV ID が削除されているため、Snapshot ペアの操作には使用できません。 |

| raidcom replace snapshot | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0204 | 指定された SLU 属性の LDEV は、ALU 属性の LDEV にバインドされているため、操作は失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0206 | 容量を拡張している途中の Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、Snapshot ペアを操作できません。容量拡張が完了してから再操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0235 | 指定されたボリュームがデータ削減共有ボリュームのため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0238 | 指定されたデータ削減共有ボリュームは、Snapshot Advanced ペア操作ができない状態のため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9701 | 該当コマンドを受け付けられないペア状態のため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9708 | DP プール初期化中のため、Snapshot ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9709 | 指定された Snapshot ペアがないため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 970B | 指定された Snapshot ペアには副ボリュームが割り当てられているため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 970C | 指定された Snapshot ペアには副ボリュームが割り当てられていないため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9710 | 指定された Snapshot(CAW/CoW)ペアのクローン属性または差分クローン属性が有効です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9711 | セカンダリボリュームがノードボリュームのため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9713 | スナップショットツリーの削除中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 971B | 操作対象ペアが属するコンシステンシーグループは、コンシステンシーグループ単位でペア分割中、または仮想クローン作成中であるため、指定されたペア操作を実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 971E | 操作対象ペアの副ボリュームは、vClone Parent 属性のボリュームであるため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9721 | 操作対象ペアの副ボリュームが vClone 属性のボリュームであるため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8003 | 電源をオフにしている途中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 800F | 異なる DKCMAIN のファームウェアバージョンが混在しているため、操作は失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E12 | 2401 | 同一スナップショットグループに Snapshot(CAW/CoW)ペアと Snapshot Advanced ペアが混在する指定はできません。 |

| raidcom replace snapshot | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E13 | 6004 | 指定されたプールでは、指定されたペア操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | 指定された LDEV が定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0008 | 未実装のボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0009 | 次のどれかのボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。<br>• 閉塞しているボリューム<br>• 閉塞しているプールボリュームが属するプールと、同じプールに属するボリューム |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 000B | 未実装のボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 000C | 次のどれかのボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。<br>• 閉塞しているボリューム<br>• 閉塞しているプールボリュームが属するプールと、同じプールに属するボリューム |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 000D | フォーマット中のボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8107 | シェアドメモリ（FC、TPF、または Extension1）が増設されていないため、または保守作業中のため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8108 | Snapshot 用のシェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9010 | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9306 | 指定した LDEV には仮想ストレージマシン用の仮想 LDEV ID が定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 930A | 指定された装置製番と一致する仮想ストレージマシンがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000C | 指定された LDEV は、Quorum ディスクとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0076 | すでに Snapshot(CAW/CoW)ペアの副ボリュームとして使用されているボリュームを正ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0077 | すでに Snapshot ペアの正ボリュームとして使用されているボリュームを副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0078 | すでに Snapshot ペアの副ボリュームとして使用されているボリュームを副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |

| raidcom replace snapshot | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 007C | OPEN-V 以外のボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 007D | コマンドデバイスが設定されているボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 007F | パス定義のないボリュームを Snapshot(CAW/CoW) ペアの副ボリュームとして指定したか、または指定した Snapshot ペアがないため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0080 | オンラインでのデータ移行用にマッピングしている外部ボリュームを、Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0081 | オンラインでのデータ移行用にマッピングしている外部ボリュームを、Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 008F | 指定された正ボリュームは、Snapshot ペアの正ボリュームではないため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0090 | プライマリボリュームに指定したボリュームが AM のリザーブボリューム、またはペアの状態が不当な AM ペアのボリュームのため、ペア操作を拒否しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0091 | セカンダリボリュームに指定したボリュームが AM のリザーブボリューム、または AM ペアのボリュームのため、ペア操作を拒否しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0099 | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が有効に設定されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0201 | 指定された LDEV がプールボリューム用のため、コマンドが異常終了しました。<br>以下のいずれかの状態の場合に発生します。<br>• データダイレクトマップ属性が有効に設定された外部ボリューム<br>• ADP 用のパリティグループから作成したボリューム |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0202 | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が有効に設定された仮想ボリュームです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 0212 | 次に示すすべての条件に該当するため、操作できません。<br>• 指定されたペアにスナップショットデータ保護期間が設定されています。<br>• 指定された副ボリュームに、Data Retention Utility のアクセス属性として、次のどれかが設定されています。<br>- Read Only<br>- Protect |

| raidcom replace snapshot | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | - 副 VOL 拒否 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 9701 | カスケード属性ペアまたはクローン属性ペアの入れ替えで、セカンダリボリュームに Dynamic Provisioning の仮想ボリュームが指定されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC6 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。<br>raidcom replace snapshot コマンドを操作した際に、SSB エラーコード（9720、9792）が発生した場合は、セカンダリボリュームが意図するボリュームに変更されているか確認してください。変更済みの場合、このエラーは問題ありませんので処理を継続してください。問い合わせは不要です。 |

## 9.9.2.103　raidcom unmap snapshot で返される SSB コード

| raidcom unmap snapshot | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0028 | 範囲外の LDEV 番号のボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0029 | 範囲外の LDEV 番号のボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0028 | 仮想ボリューム以外のボリュームを Snapshot(CAW/CoW)ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 002E | 副 VOL 拒否が設定されているボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0030 | Max LBA サイズが異なるボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームと副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0031 | スロット数が異なるボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームと副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0034 | Volume Migration の移動元ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0035 | Volume Migration の移動先ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |

| raidcom unmap snapshot | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0037 | Local Replication ペアの正ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0038 | Local Replication ペアの副ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 003A | Volume Migration の移動元ボリュームをペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 003B | Volume Migration の移動先ボリュームをペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0041 | 容量を拡張している途中の Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、Snapshot ペアを操作できませんでした。容量拡張が完了してから再操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0042 | 指定した正ボリュームは、ホストからの SCSI コマンドによってページ破棄が実行されているため、ペアを作成できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0056 | 指定したボリュームは仮想 LDEV ID が削除されているため、Snapshot ペアの操作には使用できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 005B | 指定された正ボリュームと副ボリュームでは、仮想ストレージマシンが異なるため、Snapshot ペアの操作ができません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 005C | 指定された正ボリュームの仮想ストレージマシンの装置モデルおよび装置製番を変更中のため、Snapshot ペアの操作ができませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 005D | 指定された副ボリュームの仮想ストレージマシンの装置モデルおよび装置製番を変更中のため、Snapshot ペアの操作ができませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0060 | 指定された副ボリュームには Snapshot ペアが割り当てられていないため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0061 | 指定したボリュームは仮想 LDEV ID が削除されているため、Snapshot ペアの操作には使用できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0204 | 指定された SLU 属性の LDEV は、ALU 属性の LDEV にバインドされているため、操作は失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0206 | 容量を拡張している途中の Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、Snapshot ペアを操作できません。容量拡張が完了してから再操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0235 | 指定されたボリュームがデータ削減共有ボリュームのため、指定された操作はできません。 |

| raidcom unmap snapshot | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0238 | 指定されたデータ削減共有ボリュームは、Snapshot Advanced ペア操作ができない状態のため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9701 | 該当コマンドを受け付けられないペア状態のため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9708 | DP プール初期化中のため、Snapshot ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9709 | 指定された Snapshot ペアがないため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 970B | 指定された Snapshot ペアには副ボリュームが割り当てられているため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 970C | 指定された Snapshot ペアには副ボリュームが割り当てられていないため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9710 | 指定された Snapshot(CAW/CoW)ペアのクローン属性または差分クローン属性が有効です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9711 | セカンダリボリュームがノードボリュームのため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9713 | スナップショットツリーの削除中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 971B | 操作対象ペアが属するコンシステンシーグループは、コンシステンシーグループ単位でペア分割中、または仮想クローン作成中であるため、指定されたペア操作を実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 971E | 操作対象ペアの副ボリュームは、vClone Parent 属性のボリュームであるため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 9721 | 操作対象ペアの副ボリュームが vClone 属性のボリュームであるため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8003 | 電源をオフにしている途中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 800F | 異なる DKCMAIN のファームウェアバージョンが混在しているため、操作は失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E12 | 2401 | 同一スナップショットグループに Snapshot(CAW/CoW)ペアと Snapshot Advanced ペアが混在する指定はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E13 | 6004 | 指定されたプールでは、指定されたペア操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | 指定された LDEV が定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0008 | 未実装のボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0009 | 次のどれかのボリュームを Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。<br>• 閉塞しているボリューム |

| raidcom unmap snapshot | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | • 閉塞しているプールボリュームが属するプールと、同じプールに属するボリューム |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 000B | 未実装のボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 000C | 次のどれかのボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。<br>• 閉塞しているボリューム<br>• 閉塞しているプールボリュームが属するプールと、同じプールに属するボリューム |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 000D | フォーマット中のボリュームを Snapshot ペアの副ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8107 | シェアドメモリ（FC、TPF、または Extension1）が増設されていないため、または保守作業中のため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8108 | Snapshot 用のシェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9010 | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 9306 | 指定した LDEV には仮想ストレージマシン用の仮想 LDEV ID が定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 930A | 指定された装置製番と一致する仮想ストレージマシンがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000C | 指定された LDEV は、Quorum ディスクとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0076 | すでに Snapshot(CAW/CoW)ペアの副ボリュームとして使用されているボリュームを正ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0077 | すでに Snapshot ペアの正ボリュームとして使用されているボリュームを副ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0078 | すでに Snapshot ペアの副ボリュームとして使用されているボリュームを副ボリュームとして指定したため、ペアを作成できませんでした。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 007F | パス定義のないボリュームを Snapshot(CAW/CoW) ペアの副ボリュームとして指定したか、または指定した Snapshot ペアがないため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0080 | オンラインでのデータ移行用にマッピングしている外部ボリュームを、Snapshot ペアの正ボリュームとして指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0081 | オンラインでのデータ移行用にマッピングしている外部ボリュームを、Snapshot ペアの副ボリューム |

| raidcom unmap snapshot | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | として指定したため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 008F | 指定された正ボリュームは、Snapshot ペアの正ボリュームではないため、コマンドは異常終了しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0090 | プライマリボリュームに指定したボリュームが AM のリザーブボリューム、またはペアの状態が不当な AM ペアのボリュームのため、ペア操作を拒否しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0091 | セカンダリボリュームに指定したボリュームが AM のリザーブボリューム、または AM ペアのボリュームのため、ペア操作を拒否しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0099 | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が有効に設定されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0201 | 指定された LDEV がプールボリューム用のため、コマンドが異常終了しました。<br>以下のいずれかの状態の場合に発生します。<br>• データダイレクトマップ属性が有効に設定された外部ボリューム<br>• ADP 用のパリティグループから作成したボリューム |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0202 | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が有効に設定された仮想ボリュームです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC6 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。<br>raidcom unmap snapshot コマンドを操作した際に、SSB エラーコード（9720、9792）が発生した場合は、セカンダリボリュームが意図するボリュームに変更されているか確認してください。変更済みの場合、このエラーは問題ありませんので処理を継続してください。問い合わせは不要です。 |

## 9.9.2.104　raidcom add spm_group で返される SSB コード

| raidcom add spm_group | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D0 | 次のどちらかの理由のため、実行できません。<br>• Storage Navigator で Server Priority Manager を使用中です。Storage Navigator から Server Priority Manager の設定内容をすべて削除してください。<br>• ポートの WWN に対する Server Priority Manager 情報が、システム内にすでにあります。 |

| raidcom add spm_group | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | Performance Monitor から Server Priority Manager 情報を削除してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D4 | Server Priority Manager のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D6 | Server Priority Manager グループの最大数を超えました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D8 | 指定されたホストグループに属する WWN が、別の SPM グループに登録されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D9 | 指定されたホストグループに属する WWN がありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9DA | 別セッションでロック中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9DC | 指定された WWN もしくは SPM 名の属する SPM グループまたは指定された SPM グループがホストグループと関連づいているため、ホストグループを指定しないと SPM を操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9DD | 指定された SPM グループがすでにあります。指定された SPM グループは、ホストグループと関連づいていないため、登録できません。 |

## 9.9.2.105 raidcom delete spm_group で返される SSB コード

| raidcom delete spm_group | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D0 | 次のどちらかの理由のため、実行できません。<br>• Storage Navigator で Server Priority Manager を使用中です。Storage Navigator から Server Priority Manager の設定内容をすべて削除してください。<br>• ポートの WWN に対する Server Priority Manager 情報が、システム内にすでにあります。Performance Monitor から Server Priority Manager 情報を削除してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D2 | 削除対象の WWN またはニックネームがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D4 | Server Priority Manager のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9DA | 別セッションでロック中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9DC | 指定された WWN もしくは SPM 名の属する SPM グループまたは指定された SPM グループがホストグループと関連づいているため、ホストグループを指定しないと SPM を操作できません。 |

## 9.9.2.106　raidcom modify spm_group で返される SSB コード

| raidcom modify spm_group | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D0 | 次のどちらかの理由のため、実行できません。<br>• Storage Navigator で Server Priority Manager を使用中です。Storage Navigator から Server Priority Manager の設定内容をすべて削除してください。<br>• ポートの WWN に対する Server Priority Manager 情報が、システム内にすでにあります。Performance Monitor から Server Priority Manager 情報を削除してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D3 | 指定された WWN または上限値が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D4 | Server Priority Manager のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9DA | 別セッションでロック中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9DC | 指定された WWN もしくは SPM 名の属する SPM グループまたは指定された SPM グループがホストグループと関連づいているため、ホストグループを指定しないと SPM を操作できません。 |

## 9.9.2.107　raidcom add spm_wwn で返される SSB コード

| raidcom add spm_wwn | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D0 | 次のどちらかの理由のため、実行できません。<br>• Storage Navigator で Server Priority Manager を使用中です。Storage Navigator から Server Priority Manager の設定内容をすべて削除してください。<br>• ポートの WWN に対する Server Priority Manager 情報が、システム内にすでにあります。Performance Monitor から Server Priority Manager 情報を削除してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D2 | 指定された WWN がありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D4 | Server Priority Manager のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D7 | 指定された SPM 名が重複しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9DA | 別セッションでロック中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9DC | 指定された WWN もしくは SPM 名の属する SPM グループまたは指定された SPM グループがホストグループと関連づいているため、ホストグループを指定しないと SPM を操作できません。 |

## 9.9.2.108　raidcom delete spm_wwn で返される SSB コード

| raidcom delete spm_wwn | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D0 | 次のどちらかの理由のため、実行できません。<br>• Storage Navigator で Server Priority Manager を使用中です。Storage Navigator から Server Priority Manager の設定内容をすべて削除してください。<br>• ポートの WWN に対する Server Priority Manager 情報が、システム内にすでにあります。Performance Monitor から Server Priority Manager 情報を削除してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D2 | 削除対象の WWN または SPM 名がありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D4 | Server Priority Manager のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9DA | 別セッションでロック中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9DC | 指定された WWN もしくは SPM 名の属する SPM グループまたは指定された SPM グループがホストグループと関連づいているため、ホストグループを指定しないと SPM を操作できません。 |

## 9.9.2.109　raidcom modify spm_wwn で返される SSB コード

| raidcom modify spm_wwn | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D0 | 次のどちらかの理由のため、実行できません。<br>• Storage Navigator で Server Priority Manager を使用中です。Storage Navigator から Server Priority Manager の設定内容をすべて削除してください。<br>• ポートの WWN に対する Server Priority Manager 情報が、システム内にすでにあります。Performance Monitor から Server Priority Manager 情報を削除してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D1 | システムで設定できる WWN 数を超えました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D3 | 指定された WWN または上限値が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D4 | Server Priority Manager のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9D5 | ポートに設定できる WWN 数を超えました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9DA | 別セッションでロック中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D4 | B9DC | 指定された WWN もしくは SPM 名の属する SPM グループまたは指定された SPM グループがホストグループと関連づいているため、ホストグループを指定しないと SPM を操作できません。 |

## 9.9.2.110　raidcom add hba_iscsi で返される SSB コード

| raidcom add hba_iscsi | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 404F | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 408F | 指定されたコマンドは FC ポートでは未サポートのコマンドです。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 40FD | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 44E0 | イニシエータ iSCSI 名として不正な文字または文字数が指定されました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 44E4 | 指定された iSCSI ターゲットは、登録されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 44E7 | ポートに設定できる iSCSI 名の数が最大値に達しているため、iSCSI 名を追加できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 4916 | 指定された iSCSI ターゲットが HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded で使用されているため操作を実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 4918 | 指定された iSCSI ターゲットは HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded の上限まで HBA が定義されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 493A | 指定されたポートは動作モードが iSCSI モードではないため、操作できません。 |

## 9.9.2.111　raidcom delete hba_iscsi で返される SSB コード

| raidcom delete hba_iscsi | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 404F | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 408F | 指定されたコマンドは FC ポートでは未サポートのコマンドです。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 40FD | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 44E0 | イニシエータ iSCSI 名として不正な文字または文字数が指定されました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 44E4 | 指定された iSCSI ターゲットは、登録されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 4916 | 指定された iSCSI ターゲットが HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded で使用されているため操作を実行できません。 |

## 9.9.2.112 raidcom set hba_iscsi で返される SSB コード

| raidcom set hba_iscsi | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 404F | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 408F | 指定されたコマンドは FC ポートでは未サポートのコマンドです。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 40FD | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 45E0 | イニシエータ iSCSI 名に指定できない文字、または文字数が指定されました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 45E2 | イニシエータ iSCSI ニックネームで指定できない文字または文字数が指定されました。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 45E3 | 指定された iSCSI 名は登録されていません。 |

## 9.9.2.113 raidcom add chap_user で返される SSB コード

| raidcom add chap_user | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 404F | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 408F | 指定されたコマンドは FC ポートでは未サポートのコマンドです。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 40FD | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 46E4 | 指定された iSCSI ターゲットは、登録されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 46E8 | ユーザ ID に使用されている文字、または文字数が正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 46EB | 指定された CHAP ユーザ名は、すでに同じポートで使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 46EF | このポートに設定できる CHAP ユーザ ID が最大値に達しているため、CHAP ユーザ ID を追加できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 4A3B | 指定されたポートは動作モードが iSCSI モードではないため、操作できません。 |

## 9.9.2.114　raidcom delete chap_user で返される SSB コード

| raidcom delete chap_user | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 404F | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 408F | 指定されたコマンドは FC ポートでは未サポートのコマンドです。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 40FD | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 46E4 | 指定された iSCSI ターゲットは、登録されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 46E8 | ユーザ ID に使用されている文字、または文字数が正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 46EC | 指定された CHAP ユーザ名は登録されていません。 |

## 9.9.2.115　raidcom set chap_user で返される SSB コード

| raidcom set chap_user | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 404F | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 408F | 指定されたコマンドは FC ポートでは未サポートのコマンドです。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 40FD | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 47E4 | 指定された iSCSI ターゲットは、登録されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 47E8 | ユーザ ID に使用されている文字、または文字数が正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 47EA | 指定された CHAP 認証時のパスワードが正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 47EC | 指定された CHAP ユーザ名は登録されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 47EE | iSCSI ターゲットのユーザ認証が無効のため、設定できません。 |

## 9.9.2.116　raidcom reset chap_user で返される SSB コード

| raidcom reset chap_user | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 404F | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |

| raidcom reset chap_user | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 408F | 指定されたコマンドは FC ポートでは未サポートのコマンドです。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 40FD | 指定されたポートの属性が Initiator または External です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 47E4 | 指定された iSCSI ターゲットは、登録されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 47E8 | ユーザ ID に使用されている文字、または文字数が正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 47EC | 指定された CHAP ユーザ名は登録されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B957 | 47EE | iSCSI ターゲットのユーザ認証が無効のため、設定できません。 |

## 9.9.2.117 raidcom send ping で返される SSB コード

| raidcom send ping | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8400 | 指定されたポートが有効な値ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 8403 | 指定された仮想ポートが範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8400 | 指定されたポートが閉塞しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8404 | 指定されたポートの仮想ポートモードが無効です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8405 | 指定した IP アドレスの IP バージョンが有効になっていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8004 | 内部処理中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 8400 | 指定されたポートが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 8401 | 指定された仮想ポートが定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |

# 9.9.2.118　raidcom add external_iscsi_name で返される SSB コード

| raidcom add external_iscsi_name | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 9B01 | 指定された iSCSI 名が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 8403 | 指定された仮想ポートが範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 9C01 | 指定された IP アドレスが不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8404 | 指定されたポートの仮想ポートモードが無効です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 4304 | 指定された iSCSI ターゲットに外部パスが定義されているため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8406 | 指定された外部ストレージシステムの iSCSI ターゲットに登録済みのヘッダーダイジェストの設定と、指定されたヘッダーダイジェストが異なります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8407 | 指定された外部ストレージシステムの iSCSI ターゲットに登録済みのデータダイジェストの設定と、指定されたデータダイジェストが異なります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 8401 | 指定された仮想ポートが定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 810A | シェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E22 | 8401 | 指定されたターゲット情報は、指定された物理ポート配下の別の仮想ポートに登録されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E22 | 9B01 | 指定された iSCSI ターゲットはすでに登録されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E22 | 9B02 | ストレージシステム内の、iSCSI ターゲットの登録数と RCU ポートの登録数の合計が上限値に達しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E22 | 9B03 | ポート当たりの、iSCSI ターゲットの登録数と RCU ポートの登録数の合計が上限値に達しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 8400 | ポートの属性が External（ELUN）ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 8301 | 指定されたポートは、iSCSI 用パッケージのポートではないため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 8302 | 指定されたポートでは、イニシエータ iSCSI 名の設定は未サポートのため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 8305 | 指定されたローカルストレージシステムのポートが iSCSI 25G CHB ではないため、ヘッダーダイジェストおよびデータダイジェストの設定はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EFF | 9B01 | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.119　raidcom add rcu_iscsi_port で返される SSB コード

| raidcom add rcu_iscsi_port | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 3005 | 装置識別 ID が有効な値ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 9C01 | 指定された IP アドレスが不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8408 | 指定された RCU ポートに登録済みのヘッダーダイジェストの設定と、指定されたヘッダーダイジェストが異なります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8409 | 指定された RCU ポートに登録済みのデータダイジェストの設定と、指定されたデータダイジェストが異なります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 3000 | 相手ストレージシステムの装置製造番号または装置識別 ID が正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 810A | シェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E22 | 3202 | 指定された RCU ポートはすでに登録されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E22 | 9B02 | ストレージシステム内の、iSCSI ターゲットの登録数と RCU ポートの登録数の合計が上限値に達しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E22 | 9B03 | ポート当たりの、iSCSI ターゲットの登録数と RCU ポートの登録数の合計が上限値に達しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 840A | ポートの属性が Initiator（MCU）ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 8301 | 指定されたポートは、iSCSI 用パッケージのポートではないため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 8305 | 指定されたローカルストレージシステムのポートが iSCSI 25G CHB ではないため、ヘッダーダイジェストおよびデータダイジェストの設定はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EFF | 9B01 | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.120　raidcom check external_iscsi_name で返される SSB コード

| raidcom check external_iscsi_name | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 8403 | 指定された仮想ポートが範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8404 | 指定されたポートの仮想ポートモードが無効です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9B01 | エラーが発生しました。構成を見直し、しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。 |

| raidcom check external_iscsi_name | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E14 | 9B01 | エラーが発生しました。構成を見直し、しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。<br>エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 8401 | 指定された仮想ポートが定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 9B01 | 指定された iSCSI ターゲットは登録されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBF | FEEC | 内部エラーが発生しました。構成を見直し、しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。<br>内部エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.121　raidcom delete external_iscsi_name で返される SSB コード

| raidcom delete external_iscsi_name | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 8403 | 指定された仮想ポートが範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8404 | 指定されたポートの仮想ポートモードが無効です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 8401 | 指定された仮想ポートが定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 9B01 | 指定された iSCSI ターゲットは登録されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 4304 | 指定された iSCSI ターゲットに外部パスが定義されているため、操作できません。 |

## 9.9.2.122　raidcom delete rcu_iscsi_port で返される SSB コード

| raidcom delete rcu_iscsi_port | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 3000 | 相手ストレージシステムの装置製造番号、装置識別 ID、または SSID が正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 3201 | 指定された RCU ポートは登録されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 3201 | RCU パスが定義されているため、削除できません。 |

## 9.9.2.123　raidcom discover external_iscsi_name で返される SSB コード

| raidcom discover external_iscsi_name | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 8403 | 指定された仮想ポートが範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8404 | 指定されたポートの仮想ポートモードが無効です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9B01 | iSCSI ターゲットの探索に失敗しました。 入力したパラメータの設定またはネットワークの接続を見直してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E14 | 9B01 | iSCSI ターゲットの探索が多重に実行されたため、処理が失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 8401 | 指定された仮想ポートが定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 8400 | ポートの属性が External（ELUN）ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 8301 | 指定されたポートは、iSCSI 用パッケージのポートではないため、実行できません。 |

## 9.9.2.124　raidcom modify external_chap_user で返される SSB コード

| raidcom modify external_chap_user | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 9B02 | 指定された CHAP ユーザまたは CHAP シークレットが不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 8403 | 指定された仮想ポートが範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 9C01 | 指定された IP アドレスが不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8404 | 指定されたポートの仮想ポートモードが無効です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 4304 | 指定された iSCSI ターゲットに外部パスが定義されているため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 8401 | 指定された仮想ポートが定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 9B01 | 指定された iSCSI ターゲットは登録されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 810A | シェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 8400 | ポートの属性が External（ELUN）ではありません。 |

## 9.9.2.125 raidcom modify initiator_chap_user で返される SSB コード

| raidcom modify initiator_chap_user | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 9B02 | 指定された CHAP ユーザまたは CHAP シークレットが不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 4305 | 指定されたポートに外部パスが定義されているため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 810A | シェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E31 | 8301 | 指定されたポートは、iSCSI 用パッケージのポートではないため、実行できません。 |

## 9.9.2.126 raidcom initialize parity_grp で返される SSB コード

| raidcom initialize parity_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0101 | パリティグループ番号が有効範囲内にありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0102 | パリティグループでないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0000 | LDEV が Local Replication ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0001 | LDEV が Synchronous Replication ペア、または Asynchronous Replication ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0004 | LDEV が Snapshot ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0008 | LDEV がシステムディスクとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0010 | LDEV が閉塞していません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0062 | LDEV が Active Mirror（AM）ペアのプライマリボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0063 | LDEV が Active Mirror（AM）ペアのセカンダリボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0100 | 暗号化 ECC に設定されている鍵番号の暗号化の値が無効のため、フォーマットできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0101 | 暗号鍵のチェックサムが一致しないため、フォーマットできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0210 | LDEV の容量削減状態が Failed であるため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6022 | LDEV が関連づいているプールの重複排除用システムデータボリュームが閉塞しているため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8507 | パリティグループ内に閉塞状態の障害ドライブがあるため、操作できません。 |

| raidcom initialize parity_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0007 | シュレッディング中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0009 | LDEV 増設中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 001E | 仮想ディスク空間が閉塞しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 010A | 対象のパリティグループがコレクションコピー中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0312 | スペア用の領域に退避済みのデータがあり、LDEV がプールに登録されていない、かつ Advanced Dynamic Provisioning 属性のパリティグループに属しているため、指定されたパリティグループをフォーマットできません。<br>エラー原因と回避策の詳細は、『システム構築ガイド』を参照してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0315 | 対象パリティグループは、プール未登録かつ拡張が中断されている状態のため、フォーマットできません。そのパリティグループに属する LDEV とそのパリティグループを削除し、再度パリティグループと LDEV を作成したあとに、フォーマットを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 6004 | 閉塞しているプールがあるため、Dynamic Provisioning の仮想ボリュームの操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 6006 | 閉塞しているプールボリュームがあるため、Dynamic Provisioning の仮想ボリュームの操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8004 | 内部処理中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8010 | 内部処理中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E13 | 0102 | パリティグループ内に LDEV がないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E14 | 0000 | 処理を中断する要求を受けたため、処理を中断しました。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 0000 | LDEV が実装されていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E20 | 0100 | パリティグループがありません。 |

| raidcom initialize parity_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000A | LDEV が Dynamic Provisioning として使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000C | LDEV が Quorum ディスクとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000E | LDEV がプールボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000F | LDEV がジャーナルボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 001A | LDEV に Volume Security が設定されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 004E | LDEV に Data Retention Utility/Volume Retention Manager 属性が設定されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0061 | LDEV がプールボリュームであり、そのプールグループ内に閉塞状態ではない Dynamic Provisioning の仮想ボリュームを含んでいます。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0074 | LDEV がオンラインでのデータ移行用としてマッピングされている外部ボリュームのため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0206 | LDEV が重複排除用システムデータボリュームのため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0001 | LDEV が Quorum ディスクのため保守作業ができません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EB1 | A301 | 指定されたパスワードが正しくありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2ECF | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EE8 | FEEC | 対象パリティグループは、プール未登録かつ拡張が中断されている状態のため、フォーマットできません。<br>そのパリティグループに属する LDEV とそのパリティグループを削除し、再度パリティグループと LDEV を作成したあとに、フォーマットを再度実行してください。<br>上記に該当しない場合、内部エラーが発生しました。「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 0102 | 指定されたパラメータが不正です。『RAID Manager コマンドリファレンス』を確認してください。 |

## 9.9.2.127 raidcom get parity_grp で返される SSB コード

| raidcom get parity_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2ECF | 00F1 | 指定された操作はサポート対象外のため、実行できません。 |

## 9.9.2.128 raidcom modify parity_grp で返される SSB コード

| raidcom modify parity_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 0101 | パリティグループ番号または外部ボリュームグループ番号が有効範囲内にありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0102 | 指定されたグループ種別が正しくありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0001 | LDEV が Synchronous Replication ペア、または Asynchronous Replication ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0101 | 暗号鍵のチェックサムが一致しないため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0103 | コレクションコピー中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0104 | ダイナミックスペアリング中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0105 | コピーバック中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0107 | コレクションアクセス中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0108 | 指定されたパリティグループは、プールボリュームとして使用できない RAID 構成です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 010A | パリティグループが容量拡張設定に対応していないため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 010B | パリティグループの拡張領域にデータが残っているため、指定された操作はできません。パリティグループフォーマットを実施してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 010C | 暗号化が有効のため、指定された操作ができません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 010D | 指定されたパリティグループに、最大予約率が無制限でないプールのプールボリュームが含まれているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 010F | パリティグループの状態が指定された操作を実行できる状態ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0110 | プール未登録のパリティグループが指定されたため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 600B | プールが閉塞しています。 |

| raidcom modify parity_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 600D | プールボリュームを削除中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8500 | ドライブコピー中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8501 | ドライブが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8506 | ドライブのファームウェアが容量拡張設定に対応していないバージョンであるため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8507 | パリティグループ内に以下のいずれかの障害ドライブがあるため、操作できません。<br>• 閉塞状態<br>• コレクションアクセス中<br>• コレクションコピー中<br>• ダイナミックスペアリング中<br>• コピーバック中 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0001 | ベリファイ LDEV が動作中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0055 | システムプールボリューム（システムプール VOL）が閉塞しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0056 | PIN 状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0057 | フォーマット中、シュレッディング中、またはクイックフォーマット中の LDEV があるため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 005A | プールがページ予約されたプールとして使用されているため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 005B | パリティグループ内の LDEV が複数のプールに分散しているため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 005C | 指定されたパリティグループに Data Retention Utility が設定されたボリュームがあります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 005D | パリティグループの拡張領域に LDEV が作成されているため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 005E | 閉塞したプールに属する LDEV があるため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0208 | 指定したパリティグループにプールボリュームではない LDEV が存在するため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 020C | フォーマット中、シュレッディング中、またはクイックフォーマット中の LDEV があるため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 6003 | コマンドを実行できるプール状態ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8003 | 電源オフを処理しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800F | DKCMAIN のファームウェアバージョンが混在しているため、操作は失敗しました。 |

| raidcom modify parity_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8013 | ストレージシステムが処理中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8102 | キャッシュメモリが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 810A | キャッシュの状態が異常のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8200 | MP ユニットの状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8201 | MP ユニットが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8301 | DKB の状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8302 | CHB の状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8311 | DKB が閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8312 | CHB が閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 0107 | 同じパリティグループに対してパリティグループ拡張の中断要求を受領しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 0108 | 指定されたパリティグループが次のどちらかの条件を満たすため、操作できません。<br>• 閉塞状態のプールボリュームがある<br>• プールボリュームに関連づいているプール内に閉塞状態の Dynamic Provisioning の仮想ボリュームがある |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E20 | 0100 | パリティグループがありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E22 | 0102 | 同時に実行可能なパリティグループ拡張の数が上限に達しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0007 | パス定義された LDEV があります。 |

| raidcom modify parity_grp | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000F | 指定されたパリティグループ内の LDEV が、ジャーナルボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0010 | LDEV がコマンドデバイスとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0038 | 指定されたパリティグループ内に、プールに登録できるサイズより小さい LDEV があります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 010B | エミュレーションタイプが OPEN-V でないため、容量拡張はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 010C | パリティグループのスペア領域が使用中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0001 | 指定されたパリティグループ内の LDEV は、Quorum ディスクとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0016 | 閉塞したプールボリュームがあります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0201 | 指定されたパリティグループ内の LDEV は、ペアボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0202 | 指定されたパリティグループ内の LDEV は、オンラインデータ移行用としてマッピングされています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0204 | 指定されたパリティグループまたはドライブには、ジャーナルグループのミラーで使用されているリモートコマンドデバイスが含まれているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0205 | フォーマットが実施されていない LDEV があるため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E9B | FEEC | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。内部エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2ECF | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EE7 | FEEC | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。システム内に障害が発生している、または閉塞部位がある場合は、回復してから失敗したコマンドを再度実行してください。内部エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 0102 | 指定された操作はサポート対象外のため、実行できません。 |

## 9.9.2.129　raidcom get local_replica_opt で返される SSB コード

| raidcom get local_replica_opt | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBD | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.130　raidcom modify local_replica_opt で返される SSB コード

| raidcom modify local_replica_opt | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 9D01 | オプション ID は複数指定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 9D02 | 指定されたオプション ID が有効範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8000 | Storage Navigator または SVP などで他アプリケーションが処理中または構成変更中のため、操作できません。しばらく待ってから再操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8019 | Shadow Initialize が実行中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 810A | シェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBD | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | 9E01 | 指定されたパラメータが不正です。 |

## 9.9.2.131　raidcom add license で返される SSB コード

| raidcom add license | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC0 | 0009 | サポートされているプログラムプロダクトがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC0 | 0051 | このプログラムプロダクトをインストールするために、関連するプログラムプロダクトを先にインストールまたは有効にしてください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC0 | 0052 | プレインストールプログラムプロダクトのため、インストールできません。 |

| raidcom add license | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC0 | 0060 | すでにプログラムプロダクトがインストールされています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC0 | 0081 | 指定されたプログラムプロダクト ID は無効です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC0 | 0090 | 指定されたライセンスキーコードは無効です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC0 | 0091 | 製造番号が正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC0 | 0101 | 現在の DKCMAIN ファームウェアバージョンでは、このプログラムプロダクトをサポートしていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC0 | 0102 | このプログラムプロダクトには上位バージョンのハードウェアが必要です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC0 | 0103 | このプログラムプロダクトを利用するには、シェアドメモリの割り当てを追加してプログラムプロダクトを有効にする必要があります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC0 | 0108 | このプログラムプロダクトには別タイプの DKC が必要です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC0 | 010D | 指定されたプログラムプロダクトはサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC0 | 0130 | ライセンスキーコードの機種情報が正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC0 | 0200 | 試行日よりも短い延長日が指定されました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC0 | 0206 | 指定されたライセンスは、すでに状態が変更されているか、状態が正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC0 | 050C | 現在の DKCMAIN ファームウェアバージョンでは、プログラムプロダクトをインストールできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC0 | 0510 | 指定したプログラムプロダクトと同時に使用できないプログラムプロダクトが有効です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC0 | 0603 | LDEV、パリティグループ、またはドライブの構成変更中のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC0 | 2E01 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |

## 9.9.2.132 raidcom delete license で返される SSB コード

| raidcom delete license | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC1 | 0009 | サポートされているプログラムプロダクトがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC1 | 0051 | このプログラムプロダクトをアンインストールするために、関連するプログラムプロダクトを先にアンインストールまたは無効にしてください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC1 | 0081 | 指定されたプログラムプロダクト ID は無効です。 |

| raidcom delete license | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC1 | 0104 | このプログラムプロダクトをアンインストールするには、構成を変更する必要があります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC1 | 0105 | このプログラムプロダクトは使用中のため、アンインストールできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC1 | 0106 | このプログラムプロダクトをアンインストールするために、最初に別のプログラムプロダクトをアンインストールまたは無効にする必要があります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC1 | 0107 | このプログラムプロダクトをアンインストールするために、最初に別のプログラムプロダクトをアンインストールまたは無効にする必要があります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC1 | 010C | 副 VOL 拒否またはリザーブの設定が残っているため、Data Retention Utility を削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC1 | 010D | 指定されたプログラムプロダクトはサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC1 | 0206 | 指定されたライセンスは、すでに状態が変更されているか、状態が正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC1 | 0501 | 指定されたプログラムプロダクトは、すでにアンインストールされています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC1 | 050C | 現在の DKCMAIN ファームウェアバージョンでは、プログラムプロダクトをアンインストールできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC1 | 0603 | LDEV、パリティグループ、またはドライブの構成変更中のため、操作できません。 |

## 9.9.2.133 raidcom modify license で返される SSB コード

| raidcom modify license | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC1 | 0600 | プレインストールのプログラムプロダクトであるため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC2 | 0009 | サポートされているプログラムプロダクトがありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC2 | 0051 | このプログラムプロダクトを有効または無効にするために、関連するプログラムプロダクトを先に有効または無効にしてください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC2 | 0081 | 指定されたプログラムプロダクト ID は無効です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC2 | 0101 | 現在の DKCMAIN ファームウェアバージョンでは、このプログラムプロダクトをサポートしていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC2 | 0102 | このプログラムプロダクトには上位バージョンのハードウェアが必要です。 |

| raidcom modify license | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC2 | 0103 | このプログラムプロダクトを利用するには、シェアドメモリの割り当てを追加してプログラムプロダクトを有効にする必要があります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC2 | 0105 | このプログラムプロダクトは使用中のため、無効にできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC2 | 0106 | このプログラムプロダクトを無効にするために、最初に別のプログラムプロダクトをアンインストールまたは無効にする必要があります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC2 | 0107 | このプログラムプロダクトを無効にするために、最初に別のプログラムプロダクトをアンインストールまたは無効にする必要があります。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC2 | 0108 | このプログラムプロダクトには別タイプの DKC が必要です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC2 | 010C | 副 VOL 拒否またはリザーブの設定が残っているため、Data Retention Utility を無効にできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC2 | 010D | 指定されたプログラムプロダクトはサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC2 | 0205 | Term ライセンスの期限が過ぎているため、プログラムプロダクトはアンインストールされました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC2 | 0206 | 指定されたライセンスは、すでに状態が変更されているか、状態が正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC2 | 0503 | 指定された操作は、キータイプが正しくないため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC2 | 050C | 現在の DKCMAIN ファームウェアバージョンでは、プログラムプロダクトを有効または無効にできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC2 | 0510 | 指定したプログラムプロダクトと同時に使用できないプログラムプロダクトが有効です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC2 | 0600 | プレインストールのプログラムプロダクトであるため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EC2 | 0603 | LDEV、パリティグループ、またはドライブの構成変更中のため、操作できません。 |

## 9.9.2.134　raidcom modify spm_ldev で返される SSB コード

| raidcom modify spm_ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 9B01 | 指定された iSCSI 名が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。 |

| raidcom modify spm_ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8301 | iSCSI 用パッケージがないため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E22 | 9B04 | システムに登録できる iSCSI 名が最大数を超えたため、登録できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D3 | B9D0 | 内部処理中のため、操作できません。しばらくしてから再度実行してください。弊社担当営業、お買い求めいただいた販売店または保守サービス会社が保守操作を実行している場合は、作業の完了を確認してから、再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D3 | B9D1 | ポートの WWN に対する Server Priority Manager 情報が、システム内にすでにあります。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D3 | B9D2 | システムに登録できる LDEV 数が最大数を超えたため、登録できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D3 | B9D3 | システムに登録できる WWN 数が最大数を超えたため、登録できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D3 | B9D4 | LDEV に登録できる WWN 数が最大数を超えたため、登録できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D3 | B9D5 | 指定された LDEV が定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D3 | B9D7 | Storage Navigator で Server Priority Manager を使用中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D3 | B9D8 | 不正な WWN が登録されているため、iSCSI 名を登録できません。不正な WWN とは、IEEE が定義する WWN の形式ではない WWN のことです。<br>「5.11.4.3　LDEV とホストバスアダプタの WWN または iSCSI 名を指定して Server Priority Manager を操作する場合の注意事項（181 ページ）」の不正な WWN を指定したときの注意事項を確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D3 | B9D9 | iSCSI 用パッケージがないため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D7 | B9D7 | 指定された WWN、iSCSI 名、または上限値が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D8 | B9D8 | 指定された LDEV に WWN または iSCSI 名がありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D9 | B9D9 | Server Priority Manager のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |

## 9.9.2.135 raidcom delete spm_ldev で返される SSB コード

| raidcom delete spm_ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 9B01 | 指定された iSCSI 名が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D3 | B9D0 | 内部処理中のため、操作できません。しばらくしてから再度実行してください。弊社担当営業、お買い求めいただいた販売店または保守サービス会社が保守操作を実行している場合は、作業の完了を確認してから、再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D3 | B9D9 | iSCSI 用パッケージがないため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D7 | B9D7 | 指定された WWN または iSCSI 名が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D8 | B9D8 | 指定された LDEV に WWN または iSCSI 名がありません。 |

## 9.9.2.136 raidcom monitor spm_ldev で返される SSB コード

| raidcom monitor spm_ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 9B01 | 指定された iSCSI 名が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |

| raidcom monitor spm_ldev | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D3 | B9D0 | 内部処理中のため、操作できません。しばらくしてから再度実行してください。弊社担当営業、お買い求めいただいた販売店または保守サービス会社が保守操作を実行している場合は、作業の完了を確認してから、再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D7 | B9D7 | 指定された WWN または iSCSI 名が不正です。 |

## 9.9.2.137 raidcom get spm_ldev で返される SSB コード

| raidcom get spm_ldev で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 9B01 | 指定された iSCSI 名が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D3 | B9D0 | 内部処理中のため、操作できません。しばらくしてから再度実行してください。弊社担当営業、お買い求めいただいた販売店または保守サービス会社が保守操作を実行している場合は、作業の完了を確認してから、再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | B9D7 | B9D7 | 指定された WWN または iSCSI 名が不正です。 |

## 9.9.2.138 raidcom modify quorum で返される SSB コード

| raidcom modify quorum で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | A001 | Quorum ディスク ID の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | A002 | 指定された Quorum 監視停止時 Read 応答保証時間は有効範囲ではありません。 |

| raidcom modify quorum で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | A001 | 指定された Quorum ディスクは定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE8 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |

## 9.9.2.139　raidcom modify ldev -capacity_saving/-capacity_saving_mode/-compression_acceleration で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -capacity_saving/-capacity_saving_mode/-compression_acceleration で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 0013 | キャッシュ管理デバイスが不足しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 002D | 指定された LDEV はジャーナルボリュームのため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0207 | 指定された LDEV は Asynchronous Replication のプライマリボリュームであり、かつコピー中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0208 | 指定された LDEV はページの解放操作中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 020B | 指定された LDEV は重複排除機能が有効なため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 020C | 指定した LDEV は重複排除済みデータが存在するため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 020D | 指定した LDEV は容量削減設定を無効化できない状態のため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 020E | 指定された LDEV は容量削減設定を有効化できる状態ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 020F | 指定した LDEV は容量削減設定を変更できる状態でないため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0214 | 指定されたボリュームは Volume Migration を実行中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0215 | 指定されたボリュームは Local Replication の Quick Restore を実行中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0219 | 指定された LDEV は階層割り当てポリシーが有効です。 |

| raidcom modify ldev -capacity_saving/-capacity_saving_mode/-compression_acceleration で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0232 | データ削減共有ボリュームに対する容量削減の設定は非サポートのため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6014 | プールが次のいずれかの状態のため、操作できません。<br>• 閉塞している<br>• 存在しない<br>• 満杯の状態である<br>• 作成中または削除中である<br>詳細は、『システム構築ガイド』の Dynamic Provisioning のトラブルシューティングおよび SIM コードの記載を参照してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6020 | 指定した LDEV が関連づいているプールは、重複排除機能が利用できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6022 | 指定した LDEV が関連づいているプールの重複排除用システムデータボリュームが閉塞しているため操作できません。<br>または、指定した LDEV が関連付いているプールに正常な状態でないプールボリュームが含まれています。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に連絡してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6026 | 指定した仮想ボリュームに関連づけられているプールの使用容量が枯渇しきい値を超えているため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 602D | 指定した LDEV が関連付いているプールに定義されている重複排除用システムデータボリュームが構成変更中、または一時的にコマンドを受け付けられない状態のため操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。<br>また、コマンドのオプションやパラメータの指定に関係なく、直前に実行した同じコマンドがエラーになっている場合、そのコマンドの SSB エラーコードを確認してエラーの原因を特定し、対処してから再度コマンドを実行してください。<br>この問題が再発するときは、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 602E | 指定した LDEV が関連付いているプールに定義されている重複排除用システムデータボリュームが正常な状態ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 602F | 指定した LDEV が関連付いているプールに定義されている重複排除用システムデータボリュームで使用可能な LDEV 番号が不足しているため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6032 | 指定された LDEV が関連付いているプールの重複排除用システムデータボリューム（データストア）のシステム容量上限を超過するため、操作できません。 |

| raidcom modify ldev -capacity_saving/-capacity_saving_mode/-compression_acceleration で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6037 | 指定された LDEV に関連づいているプールの最大予約率が無制限ではないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8B01 | ACLF モジュールが使用できない状態です。※ |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 001B | 指定された LDEV が閉塞しています。<br>または、指定した LDEV が関連付いているプールに正常な状態でないプールボリュームが含まれています。<br>次のいずれかの場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に連絡してください。<br>• 正常な状態でないプールボリュームが含まれている<br>• LDEV を回復しようとしたが、失敗した |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0209 | キャッシュメモリ障害のため、または保守作業中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 6008 | 指定した LDEV が関連づいているプールは使用できない状態であるため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8502 | 指定された LDEV は、容量削減設定を無効に変更する操作をサポートしていません。<br>詳細は、『システム構築ガイド』の Dynamic Provisioning の記載を参照してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E20 | 0000 | 指定した LDEV が実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 8103 | シェアドメモリのメモリ容量が不足しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 810A | シェアドメモリが実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 9000 | プログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0086 | Dynamic Provisioning の仮想ボリュームでないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0099 | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が有効に設定されています。 |

| raidcom modify ldev -capacity_saving/-capacity_saving_mode/-compression_acceleration で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 009B | 指定された LDEV は、ページ予約が設定されているため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0206 | 指定した LDEV は重複排除用システムデータボリュームのため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 6014 | 指定された LDEV が関連づいているプールは、Realtime Tiering 用プールのため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | 9E01 | 指定されたパラメータが不正です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EE8 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11 お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

**注※**

ACLF モジュール：圧縮アクセラレータが実装されているモジュール

## 9.9.2.140 raidcom add parity_grp で返される SSB コード

| raidcom add parity_grp で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 000D | エミュレーションタイプが不正です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 0101 | パリティグループ番号が有効範囲内にありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 0108 | 指定されたパリティグループの RAID 種別が正しくありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 7000 | 指定した CLPR ID が範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8500 | 指定されたドライブボックスまたはドライブが正しくありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0101 | 暗号化と容量拡張の両方が有効なパリティグループは作成できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0102 | 指定された RAID 種別はサポートされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0104 | 指定されたパリティグループ ID は、指定されたドライブロケーションに対して使用できません。パリティグループ ID については、『システム構築ガイド』の「RAID Manager のオプションのパラメータの設定範囲」を参照してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0301 | 指定されたスペア退避可能回数は無効です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0302 | 指定されたドライブ数が不正です。 |

| raidcom add parity_grp で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0303 | 指定されたドライブ種別はサポートされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0304 | ドライブ数がシステムの最大ドライブ数を超過するため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 8501 | 指定されたドライブのドライブ種別コードが混在しています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 8509 | ドライブロケーションの組み合わせが正しくないため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 850B | 異なる CBX ペア内のドライブを指定して、パリティグループを作成できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0109 | 連結指定されたパリティグループには、容量拡張に対応していないパリティグループが含まれているため、パリティグループを作成できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 010A | パリティグループが容量拡張設定に対応していないため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8003 | ストレージシステム電源 OFF の処理中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8500 | ドライブコピー中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8501 | ドライブが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8503 | 指定されたドライブは、すでに使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8505 | 指定されたドライブには、容量拡張に対応していないドライブが含まれているため、パリティグループを作成できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8506 | ドライブのファームウェアが容量拡張設定に対応していないバージョンであるため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0001 | ベリファイ LDEV が動作中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0056 | PIN 状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0057 | フォーマット中、シュレッディング中、またはクイックフォーマット中の LDEV があるため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0109 | 入力されたパリティグループ ID は、すでに使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8012 | ドライブボックス電源の状態が異常のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8013 | ストレージシステムが処理中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8102 | キャッシュメモリが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 810A | キャッシュの状態が異常のため、指定された操作はできません。 |

| raidcom add parity_grp で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8200 | MP ユニットの状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8201 | MP ユニットが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8301 | DKB の状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8302 | CHB の状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 830D | SAS ポートが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8311 | DKB が閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8312 | CHB が閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8400 | ポートが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8901 | 指定された操作は、下記の理由によって操作できません。<br>• iStorage V51、V110、V310、V310F の場合<br>CTL 間の接続パスが閉塞されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 9A01 | 使用されていない暗号鍵が不足しているため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 9A02 | 暗号化環境設定が正常に完了しなかったため、操作できません。<br>暗号化環境設定を初期化してから、再度暗号化環境を設定してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E14 | 8001 | 暗号化環境が設定されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 7001 | 指定された CLPR が実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 8501 | 指定されたドライブは実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 8302 | オープンシステム用の CHB が実装されていないため、オープンシステム用のエミュレーションタイプを指定できません。 |

| raidcom add parity_grp で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 9015 | Encryption License Key のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 010B | エミュレーションタイプが OPEN-V でないため、容量拡張はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 8501 | 指定されたドライブのロケーションにあるドライブが QLC のため、Advanced Dynamic Provisioning ではないパリティグループを作成できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E9B | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EB1 | A301 | 指定されたパスワードが正しくありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EC4 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EF3 | 0101 | コピーバックモードを無効にする指定は未サポートであるため、操作できません。 |

## 9.9.2.141　raidcom delete parity_grp で返される SSB コード

| raidcom delete parity_grp で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 0101 | パリティグループ番号が有効範囲内にありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0103 | 同じパリティグループに対する削除要求が複数受領されました。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0000 | 指定されたパリティグループは、別のプログラムプロダクトで使用されている LDEV が含まれています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0001 | 指定されたパリティグループは、Synchronous Replication ペア、または Asynchronous Replication ペアとして使用されている LDEV が含まれています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0012 | 指定されたパリティグループには、Concurrent Copy または XRC として使用されている LDEV が含まれています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0062 | 指定されたパリティグループは、AM ペアのプライマリボリュームとして使用されている LDEV が含まれています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0063 | 指定されたパリティグループは、AM ペアのセカンダリボリュームとして使用されている LDEV が含まれています。 |

| raidcom delete parity_grp で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0100 | 暗号化 ECC に設定されている鍵番号の暗号化の値が無効のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0101 | 暗号鍵のチェックサムが一致しないため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8003 | ストレージシステム電源 OFF の処理中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8500 | ドライブコピー中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8501 | ドライブが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0001 | ベリファイ LDEV が動作中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0056 | PIN 状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0057 | フォーマット中、シュレッディング中、またはクイックフォーマット中の LDEV があるため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0058 | 指定されたパリティグループは、スペアドライブを使用しているため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 2206 | 対象のリソースグループを操作する権限がありません。ユーザグループに割り当てられているリソースグループを操作対象とするか、またはユーザグループに対象のリソースグループを操作する権限を設定してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8012 | ドライブボックス電源の状態が異常のため、指定された操作はできません |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8013 | ストレージシステムが処理中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8102 | キャッシュメモリが閉塞状態のため、指定された操作はできません |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 810A | キャッシュの状態が異常のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8200 | MP ユニットの状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8201 | MP ユニットが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8301 | DKB の状態が移行中のため、指定された操作はできません |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8302 | CHB の状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 830D | SAS ポートが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8311 | DKB が閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8312 | CHB が閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |

| raidcom delete parity_grp で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8400 | ポートが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8901 | 指定された操作は、下記の理由によって操作できません。<br>• iStorage V51、V110、V310、V310F の場合<br>CTL 間の接続パスが閉塞されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 9A01 | 使用されていない暗号鍵が不足しているため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E14 | 0101 | パリティグループ削除コマンドで異常が発生したため、操作を継続できません。パリティグループが削除されているかを確認してください。パリティグループが削除されていない場合は、コマンドを再実行してください。この問題が再発するときは、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 0100 | パリティグループがありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0007 | 指定されたパリティグループには、LU パスが定義されている LDEV が含まれています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000E | 指定されたパリティグループは Dynamic Provisioning のプールボリュームが含まれているため、操作は失敗しました。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000F | 指定されたパリティグループは、すでにジャーナルボリュームまたはデータボリュームとして使用されている LDEV が含まれています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 001A | 指定されたパリティグループは、Volume Security が設定された LDEV が含まれているため、削除できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 004E | 指定されたパリティグループは、Data Retention Utility/Volume Retention Manager 属性デバイスが含まれています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0053 | 指定されたパリティグループには、Volume Retention Manager の設定がされている LDEV が含まれているため、削除できません。 |

| raidcom delete parity_grp で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0095 | 指定されたパリティグループには、ジャーナルグループのミラーで使用されているリモートコマンドデバイスが含まれているため、削除できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EB1 | A301 | 指定されたパスワードが正しくありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EC4 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.142　raidcom modify drive で返される SSB コード

| raidcom modify drive で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8500 | 指定されたドライブボックスまたはドライブが正しくありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 850A | 指定されたドライブロケーションには、スペアドライブを設定できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8003 | ストレージシステム電源 OFF の処理中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8500 | ドライブコピー中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8501 | ドライブが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8502 | スペアドライブとして設定可能なドライブ数を超えているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8503 | 指定されたドライブは、すでに使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8504 | 指定されたドライブは、スペアドライブではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0001 | ベリファイ LDEV が動作中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0056 | PIN 状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0057 | フォーマット中、シュレッディング中、またはクイックフォーマット中の LDEV があるため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0058 | 指定されたドライブは、スペアドライブとして使用中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8012 | ドライブボックス電源の状態が異常のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8013 | ストレージシステムが処理中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8102 | キャッシュメモリが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |

| raidcom modify drive で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 810A | キャッシュの状態が異常のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8200 | MP ユニットの状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8201 | MP ユニットが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8301 | DKB の状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8302 | CHB の状態が移行中のため、指定された操作はできません |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 830D | SAS ポートが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8311 | DKB が閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8312 | CHB が閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8400 | ポートが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8901 | 指定された操作は、下記の理由によって操作できません。<br>• iStorage V51、V110、V310、V310F の場合<br>CTL 間の接続パスが閉塞されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 9A01 | 使用されていない暗号鍵が不足しているため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 8501 | 指定されたドライブは実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 8501 | 指定されたドライブのロケーションにあるドライブが QLC のため、スペアドライブを設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EB1 | A301 | 指定されたパスワードが正しくありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EC3 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

# 9.9.2.143 raidcom initialize pool で返される SSB コード

| raidcom initialize pool で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6000 | 指定されたプール ID の値が範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0001 | 指定されたプールに定義されているボリュームが Synchronous Replication ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0002 | 指定されたプールに定義されているボリュームが Asynchronous Replication ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0004 | 指定されたプールに定義されているボリュームが Snapshot ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0005 | 指定されたプールに定義されているボリュームが Volume Migration として使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0213 | 指定されたプールに定義されているボリュームが Active Mirror（AM）ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0216 | 指定されたプールに定義されているボリュームが Local Replication ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 600B | 指定されたプールは閉塞状態です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 600D | 指定されたプールはシュリンク中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6020 | 指定したプールは、重複排除機能が無効です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6023 | 指定されたプールは作成中、または拡張中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6024 | 指定されたプールは削除中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6031 | 指定されたプールに定義されている重複排除用システムデータボリュームが削除中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0204 | 指定したプールに定義されている重複排除用システムデータボリューム、または重複排除機能が有効なボリュームが閉塞していません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E20 | 6000 | 指定されたプールは実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 8101 | Dynamic Provisioning 用の共用メモリまたはシェアドメモリが実装されていません。 |

| raidcom initialize pool で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000F | 指定されたプールに定義されているボリュームがジャーナルボリュームとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EE7 | 00F0 | 指定されたコマンドは、未サポートであるため受け付けられません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EE7 | FEEC | 内部エラーが発生しました。失敗したコマンドを再度実行してください。<br>内部エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.144　raidcom replace quorum で返される SSB コード

| raidcom replace quorum で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | A001 | Quorum ディスク ID の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0005 | 指定された LDEV は、Volume Migration で使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0057 | 指定された LDEV は仮想ボリュームのため、設定できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 0201 | 指定された LDEV は T10 PI 属性が有効のため、操作は失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | A003 | 指定された Quorum ディスクは処理中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | A006 | 指定された LDEV は、Quorum ディスクとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | A008 | Quorum ディスクに設定された LDEV が閉塞していないため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | A009 | 指定された Quorum ディスクに LDEV が設定されていないため、Quorum ディスク交換ができません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 001B | 指定した LDEV は閉塞しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 800F | 異なる DKCMAIN のファームウェアバージョンが混在しているため、操作は失敗しました。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E13 | 0001 | 指定された LDEV は、外部ボリュームグループの先頭の LDEV ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 000E | 指定された LDEV は、外部ボリュームではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | A001 | 指定された Quorum ディスクは定義されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 810A | シェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0007 | 指定されたボリュームにはパスが定義されています。 |

| raidcom replace quorum で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000E | 指定された LDEV がプールボリュームとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 000F | 指定された LDEV がジャーナルボリュームとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0010 | 指定されたボリュームは、コマンドデバイスとして使用されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 004E | 指定されたボリュームに Data Retention Utility が設定されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0074 | 指定した LDEV は、オンラインでのデータ移行用としてマッピングされている外部ボリュームのため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 008E | 指定された LDEV のエミュレーションタイプが OPEN-V ボリュームではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0092 | 指定された LDEV のサイズが、Quorum ディスクの最低容量未満のため、使用できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E30 | 0099 | 指定された LDEV は、データダイレクトマップ属性が有効に設定されています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EB9 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.145　raidcom reset command_status で返される SSB コード

| raidcom reset command_status で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EF1 | 000C | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再操作してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EF1 | 000E | 指定された Request ID は有効な値ではありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EF1 | 000F | 別セッションが管理している Request ID を指定しているため、操作できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EF1 | 0010 | 指定された Request ID は実行中のため、操作できません。 |

## 9.9.2.146　raidcom modify remote_replica_opt で返される SSB コード

| raidcom modify remote_replica_opt で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 7100 | 指定された CU 番号が有効範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 9D03 | 指定された最大形成コピー数が有効範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 9D04 | 指定されたパス閉塞監視が有効範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 9D05 | 指定されたパス閉塞 SIM 監視が有効範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 020D | ストレージシステム内にコピー中の Synchronous Replication ペアが存在するため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E21 | 8105 | Asynchronous Replication 用のシェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | 9E01 | 指定されたパラメータが不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | 9E02 | 指定されたパラメータの組み合わせが不正です。 |

## 9.9.2.147　raidcom modify path で返される SSB コード

| raidcom modify path で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 4301 | 指定された queue depth の値が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 4302 | 指定された I/O タイムアウト値が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 4303 | 指定されたパス閉塞監視時間が不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 4304 | 指定された外部パス閉塞機能の設定が不正のため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 4305 | 指定されたしきい値が有効範囲外のため、指定された操作はできません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 8010 | ストレージシステムが内部処理中、または構成変更処理が競合中です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 4400 | WWN が使用されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EDA | 00F1 | 指定されたコマンドは未サポートであるため受け付けられません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EDA | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.148　raidcom modify system_opt で返される SSB コード

| raidcom modify system_opt で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EB0 | 9F03 | 指定されたシステムオプションモード ID はサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EB1 | A301 | 指定されたパスワードが正しくありません。 |

## 9.9.2.149　raidcom add clpr で返される SSB コード

| raidcom add clpr で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 7001 | CLPR 0 が指定されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E02 | 7002 | 指定された CLPR 名の文字数が正しくありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E02 | 7003 | 指定された CLPR 名に英数字以外が指定されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E02 | 7004 | CLPR0 の CLPR 容量が範囲外になります。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E02 | 7005 | 指定された CLPR 容量の設定値が範囲外です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E02 | 7006 | 指定された CLPR 名はストレージシステムに予約されている名称です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 7001 | 指定された CLPR 名が他の CLPR 名と重複しています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 7002 | 指定された CLPR 名の文字数が正しくありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 7003 | CLPR の容量変更が動作中です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 7004 | CLPR のリソース移動が動作中です。 |

## 9.9.2.150　raidcom delete clpr で返される SSB コード

| raidcom delete clpr で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 7001 | CLPR 0 が指定されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E02 | 7002 | 指定された CLPR 名の文字数が正しくありません。 |

| raidcom delete clpr で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E02 | 7003 | 指定された CLPR 名に英数字以外が指定されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 7002 | 指定された CLPR 名の文字数が正しくありません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 7003 | CLPR の容量変更が動作中です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E11 | 7004 | CLPR のリソース移動が動作中です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E13 | 7001 | 指定された CLPR にパリティグループ、または仮想ボリュームが割り当てられています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 7001 | 指定された CLPR が実装されていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E20 | 7002 | 指定された CLPR が既に実装済みです。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E23 | 7001 | CLPR の実装可能数を超えています。 |

## 9.9.2.151　raidcom add server で返される SSB コード

| raidcom add server で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E3F | 8000 | 現在のファームウェアバージョンでサポートしていないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAC | 0102 | 指定したポートが操作対象のパッケージに実装されていないため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAC | 0601 | 指定されたサーバ名に使用できない文字が含まれています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAC | 0D01 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAC | 0D04 | 操作に必要なソフトウェアがインストールされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAC | 0D05 | 指定したポートが存在しません。パラメータを見直して再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAD | 0D01 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAD | 0D02 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | 8001 | ストレージシステムでファームウェア交換中か、複数のファームウェアバージョンが混在しています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | 8201 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |

| raidcom add server で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | A427 | システム内に作成できるサーバ数の上限に達しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | A428 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | A42B | 指定したサーバ名はすでに使用されているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | A43E | 指定したサーバにホストグループが追加されていないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B101 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B102 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B103 | ほかのユーザによってシステムがロックされています。しばらくしてから再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B104 | 操作対象のオブジェクトが所属しているリソースグループは、ほかのユーザによってロックされています。リソースグループのロック状態を確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B105 | ユーザはすでにログアウトしているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B201 | 指定したサーバの状態が不正であるため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B202 | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B203 | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから再度実行してください。この問題が再発するときは、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B205 | 指定したサーバへの操作は禁止されているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B301 | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから再度実行してください。この問題が再発するときは、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B402 | ストレージシステムが内部処理中のため、操作できません。raidcom get server -key opt コマンドでサーバの状態が"RCV"でなくなるのを待ってコマンドを再実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAE | 8001 | ストレージシステムでファームウェア交換中か、複数のファームウェアバージョンが混在しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | 9402 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | 9404 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | 9E28 | 指定したクライアント種別は未サポートです。 |

| raidcom add server で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | 9E2A | 指定したサーバ ID が範囲を超えています。値を見直して再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | 9E2B | サーバ名が指定されていません。パラメータを見直して再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | A401 | 指定したサーバが存在しません。パラメータを見直して再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | B002 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EAE | B103 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EFF | FF00 | 現在のファームウェアバージョンでサポートしていない操作のため、実行できません。 |

## 9.9.2.152　raidcom delete server で返される SSB コード

| raidcom delete server で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E3F | 8000 | 現在のファームウェアバージョンでサポートしていないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAC | 0102 | 指定したポートが操作対象のパッケージに実装されていないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAC | 090A | OS タイプオプション 60 が有効なため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAC | 0D01 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAC | 0D04 | 操作に必要なソフトウェアがインストールされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAC | 0D05 | 指定したポートが存在しません。パラメータを見直して再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | 8001 | ストレージシステムでファームウェア交換中か、複数のファームウェアバージョンが混在しています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | 8201 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | A43E | 指定したサーバにホストグループが追加されていないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B101 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B102 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B103 | ほかのユーザによってシステムがロックされています。しばらくしてから再度実行してください。 |

| raidcom delete server で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B104 | 操作対象のオブジェクトが所属しているリソースグループは、ほかのユーザによってロックされています。リソースグループのロック状態を確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B105 | ユーザはすでにログアウトしているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B201 | 指定したサーバの状態が不正であるため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B202 | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B203 | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから再度実行してください。この問題が再発するときは、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B205 | 指定したサーバへの操作は禁止されているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B301 | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから再度実行してください。この問題が再発するときは、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B402 | ストレージシステムが内部処理中のため、操作できません。raidcom get server -key opt コマンドでサーバの状態が"RCV"でなくなるのを待ってコマンドを再実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAE | 8001 | ストレージシステムでファームウェア交換中か、複数のファームウェアバージョンが混在しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | 9402 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | 9404 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | 9E28 | 指定したクライアント種別は未サポートです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | 9E2A | 指定したサーバ ID が範囲を超えています。値を見直して再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | 9E2B | サーバ名が指定されていません。パラメータを見直して再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | A401 | 指定したサーバが存在しません。パラメータを見直して再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | B002 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EAE | B103 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EFF | FF00 | 現在のファームウェアバージョンでサポートしていない操作のため、実行できません。 |

# 9.9.2.153　raidcom modify server で返される SSB コード

| raidcom modify server で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E3F | 8000 | 現在のファームウェアバージョンでサポートしていないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAC | 0101 | 指定したポートの LUN セキュリティが無効なため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAC | 0102 | 指定したポートが操作対象のパッケージに実装されていないため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAC | 0601 | 指定されたサーバ名に使用できない文字が含まれています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAC | 0D01 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAC | 0D04 | 操作に必要なソフトウェアがインストールされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAC | 0D05 | 指定したポートが存在しません。パラメータを見直して再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | 0205 | 指定したホストグループまたは iSCSI ターゲットに未サポートの LDEV への LU パスが存在するため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | 1001 | 指定されたホストグループまたは iSCSI ターゲットと同じポートのホストグループまたは iSCSI ターゲットが、すでに指定されたサーバに登録されているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | 1002 | 指定したホストグループまたは iSCSI ターゲットはすでに他のサーバで使用されているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | 1003 | 指定したホストグループまたは iSCSI ターゲットは存在しません。パラメータを見直して再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | 2501 | 指定したポートはサーバと異なるプロトコルのため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | 8001 | ストレージシステムでファームウェア交換中か、複数のファームウェアバージョンが混在しています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | 8201 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | A43A | 指定したサーバに登録できるホスト WWN または iSCSI 名数の上限に達しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | A43E | 指定したサーバにホストグループが追加されていないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B101 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B102 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |

| raidcom modify server で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B103 | ほかのユーザによってシステムがロックされています。しばらくしてから再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B104 | 操作対象のオブジェクトが所属しているリソースグループは、ほかのユーザによってロックされています。リソースグループのロック状態を確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B105 | ユーザはすでにログアウトしているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B201 | 指定したサーバの状態が不正であるため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B202 | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B203 | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから再度実行してください。この問題が再発するときは、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B205 | 指定したサーバへの操作は禁止されているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B301 | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから再度実行してください。この問題が再発するときは、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAD | B402 | ストレージシステムが内部処理中のため、操作できません。raidcom get server -key opt コマンドでサーバの状態が"RCV"でなくなるのを待ってコマンドを再実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EAE | 8001 | ストレージシステムでファームウェア交換中か、複数のファームウェアバージョンが混在しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | 9402 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | 9404 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | 9E28 | 指定したクライアント種別は未サポートです。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | 9E2A | 指定したサーバ ID が範囲を超えています。値を見直して再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | 9E2B | サーバ名が指定されていません。パラメータを見直して再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | 9E2F | 指定したホストグループまたは iSCSI ターゲットの ID が 0 のため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | 9E30 | 指定したホストグループまたは iSCSI ターゲットが不正です。値を見直して再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | 9E31 | 指定したポート ID が不正です。値を見直して再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | A401 | 指定したサーバが存在しません。パラメータを見直して再度実行してください。 |

| raidcom modify server で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EAE | B002 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EAE | B103 | 操作対象がビジーのため、操作できません。しばらく待ってから再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EFF | FF00 | 現在のファームウェアバージョンでサポートしていない操作のため、実行できません。 |

## 9.9.2.154 raidcom add quorum で返される SSB コード

| raidcom add quorum で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E00 | 8000 | 有効な装置タイプではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8001 | 有効な装置製番ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | A001 | Quorum ディスク ID の範囲を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0103 | 同じパリティグループに対する削除要求が複数受領されました。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0004 | 指定された LDEV は、Snapshot ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0005 | 指定された LDEV は Volume Migration で使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0057 | 指定された LDEV は仮想ボリュームであるため、設定できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0201 | 指定された LDEV は T10 PI 属性が有効であるため、操作は失敗しました。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A001 | 指定された Quorum ディスク ID は使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A003 | 指定された Quorum ディスクは処理中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A005 | 指定された Quorum ディスクは、別の装置の Quorum ディスクとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A006 | 指定された LDEV は Quorum ディスクとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A007 | Quorum ディスクにアクセスできないため、操作は失敗しました。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 001B | 閉塞された LDEV を指定しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 0053 | 指定された LDEV は他の操作で使用中です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 410B | 外部ボリュームにアクセスできません。 |

| raidcom add quorum で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 410C | フォーマットしていない外部ボリュームを使用しています。フォーマットした後、再操作してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 0001 | 指定された LDEV は外部ボリュームグループの先頭の LDEV ではありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | LDEV が実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 000E | 指定された LDEV は外部ボリュームではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 810A | シェアドメモリが実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0007 | 指定されたボリュームにはパスが定義されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000E | 指定された LDEV はプールボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000F | 指定された LDEV はジャーナルボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0010 | 指定されたボリュームはコマンドデバイスとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 004E | 指定されたボリュームに Data Retention Utility が設定されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0074 | 指定された LDEV は、オンラインでのデータ移行用としてマッピングされている外部ボリュームのため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 008E | 指定された LDEV のエミュレーションタイプが OPEN-V ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0092 | 指定された LDEV のサイズが、Quorum ディスクの最低容量未満のため使用できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0099 | 指定された LDEV はデータダイレクトマップ属性が有効に設定されています。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EB9 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EE8 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.155　raidcom delete quorum で返される SSB コード

| raidcom delete quorum で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | A001 | Quorum ディスク ID の範囲を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A003 | 指定された Quorum ディスクは処理中です。 |

| raidcom delete quorum で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A004 | 指定された Quorum ディスクはすでに AM ペアで使われています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A007 | Quorum ディスクの設定が解除されたが、操作は失敗しました。<br>指定された Quorum ディスクの設定が解除されたあと、raidcom get ldev コマンドで LDEV 情報を表示させた場合、 VOL_ATTR には Quorum ディスクを示す QRD が表示されなくなります。ただし、外部ボリュームに管理情報が残っているおそれがあります。<br>なお、管理情報が残ったままの外部ボリュームを、再度 Quorum ディスクとして設定しないでください。エラーの原因になります。外部ボリュームがフォーマットされた場合、その外部ボリュームを再度 Quorum ディスクとして使用できます。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 810A | シェアドメモリが実装されていません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EB9 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EE8 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.156　raidcom modify ldev -lower_throughput_io で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -lower_throughput_io で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 020A | 指定された 1 秒あたりのスループットの下限値が有効範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0210 | 指定された値は、すでに設定されている上限値または下限値に対して不正な値です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0212 | QoS グループに対する優先度と、QoS グループ内の LDEV に対する 1 秒あたりのスループットの下限値は、組み合わせて設定できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0215 | 下記の条件のうち、どれかを満たすため操作できません。<br>• 指定された 1 秒あたりのスループットの下限値は、指定された LDEV が設定されている QoS グループの 1 秒あたりのスループットの上限値を超えているため設定できません。<br>• 指定された 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の下限値は、指定された LDEV が設定されている QoS グループの 1 秒あたりのデータ転送量 |

| raidcom modify ldev -lower_throughput_io で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | （MB）の上限値を超えているため設定できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再度操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | LDEV が実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0010 | 指定された LDEV は、コマンドデバイスです。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E91 | FEEC | 内部エラーが発生しました。次の 1～3 の対処を実施してください。<br>1. 非同期コマンドの受付可能数を超えている可能性があります。以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。<br>3. 対処#2 が繰り返し本エラーで失敗する場合、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先にご連絡ください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EBE | 9E01 | 指定されたパラメータが不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | 9E02 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |

# 9.9.2.157 raidcom modify ldev -lower_data_trans_mb で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -lower_data_trans_mb で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 020B | 指定された 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の下限値が有効範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0210 | 指定された値は、すでに設定されている上限値または下限値に対して不正な値です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0212 | QoS グループに対する優先度と、LDEV に対する 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の下限値は、組み合わせて設定できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0215 | 下記の条件のうち、どれかを満たすため操作できません。<br>• 指定された 1 秒あたりのスループットの下限値は、指定された LDEV が設定されている QoS グループの 1 秒あたりのスループットの上限値を超えているため設定できません。<br>• 指定された 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の下限値は、指定された LDEV が設定されている QoS グループの 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の上限値を超えているため設定できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再度操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | LDEV が実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0010 | 指定された LDEV は、コマンドデバイスです。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E91 | FEEC | 内部エラーが発生しました。次の 1～3 の対処を実施してください。<br>1. 非同期コマンドの受付可能数を超えている可能性があります。以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。 |

| raidcom modify ldev -lower_data_trans_mb で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。<br>3. 対処#2 が繰り返し本エラーで失敗する場合、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先にご連絡ください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EBE | 9E01 | 指定されたパラメータが不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | 9E02 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |

## 9.9.2.158　raidcom modify ldev -lower_alert_time で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -lower_alert_time で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 020E | 指定された下限値未達時のアラート通知時間（秒）が有効範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0222 | 指定された LDEV に次のいずれかの値が設定されていません。<br>• スループットの上限値<br>• データ転送量（MB）の上限値<br>• スループットの下限値<br>• データ転送量（MB）の下限値<br>• I/O 処理の優先度 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再度操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばら |

| raidcom modify ldev -lower_alert_time で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | く待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | LDEV が実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0010 | 指定された LDEV は、コマンドデバイスです。 |
| CMDRJE | 非同期 | 2E91 | FEEC | 内部エラーが発生しました。次の 1～3 の対処を実施してください。<br>1. 非同期コマンドの受付可能数を超えている可能性があります。以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。<br>3. 対処#2 が繰り返し本エラーで失敗する場合、「9.11 お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先にご連絡ください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EBE | 9E01 | 指定されたパラメータが不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | 9E02 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |

## 9.9.2.159 raidcom modify ldev -response_alert_time で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -response_alert_time で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 020F | 指定された応答時間目標未達時のアラート通知時間（秒）が有効範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0222 | 指定された LDEV に次のいずれかの値が設定されていません。<br>• スループットの上限値<br>• データ転送量（MB）の上限値<br>• スループットの下限値<br>• データ転送量（MB）の下限値<br>• I/O 処理の優先度 |

| raidcom modify ldev -response_alert_time で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再度操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | LDEV が実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0010 | 指定された LDEV は、コマンドデバイスです。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E91 | FEEC | 内部エラーが発生しました。次の 1～3 の対処を実施してください。<br>1. 非同期コマンドの受付可能数を超えている可能性があります。以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。<br>3. 対処#2 が繰り返し本エラーで失敗する場合、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先にご連絡ください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EBE | 9E01 | 指定されたパラメータが不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | 9E02 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |

# 9.9.2.160　raidcom modify ldev -response_priority で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -response_priority で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 020C | 指定された I/O 処理の優先度が有効範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0212 | QoS グループに対する優先度と QoS グループ内の LDEV に対する 1 秒あたりのスループットの下限値、または QoS グループに対する優先度と 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の下限値は、組み合わせて設定できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再度操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | LDEV が実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0010 | 指定された LDEV は、コマンドデバイスです。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E91 | FEEC | 内部エラーが発生しました。次の 1～3 の対処を実施してください。<br>1. 非同期コマンドの受付可能数を超えている可能性があります。以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。<br>3. 対処#2 が繰り返し本エラーで失敗する場合、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先にご連絡ください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EBE | 9E01 | 指定されたパラメータが不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | 9E02 | 指定された操作は、現在のファームウェアバージョンではサポートされていません。 |

| raidcom modify ldev -response_priority で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |

## 9.9.2.161 raidcom modify ldev -upper_throughput_io で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -upper_throughput_io で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 0208 | 指定された 1 秒あたりのスループットの上限値が有効範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0210 | 指定された値は、すでに設定されている上限値または下限値に対して不正な値です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0211 | 下記の条件のうち、どれかを満たすため操作できません。<br>• 指定された 1 秒あたりのスループットの上限値は指定された LDEV が設定されている QoS グループの 1 秒あたりのスループットの上限値を超えているため設定できません。<br>• 指定された 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の上限値は指定された LDEV が設定されている QoS グループの 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の上限値を超えているため設定できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | LDEV が実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0010 | 指定された LDEV は、コマンドデバイスです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E91 | FEEC | 内部エラーが発生しました。次の 1～3 の対処を実施してください。 |

| raidcom modify ldev -upper_throughput_io で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | 1. 非同期コマンドの受付可能数を超えている可能性があります。以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。<br>3. 対処#2 が繰り返し本エラーで失敗する場合、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先にご連絡ください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EBE | 9E01 | 指定されたパラメータが不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | 9E02 | 指定されたパラメータの組み合わせが不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |

## 9.9.2.162　raidcom modify ldev -upper_data_trans_mb で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -upper_data_trans_mb で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 0209 | 指定された 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の上限値が有効範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0210 | 指定された値は、すでに設定されている上限値または下限値に対して不正な値です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0211 | 下記の条件のうち、どれかを満たすため操作できません。<br>• 指定された 1 秒あたりのスループットの上限値は指定された LDEV が設定されている QoS グループの 1 秒あたりのスループットの上限値を超えているため設定できません。<br>• 指定された 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の上限値は指定された LDEV が設定されている QoS グループの 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の上限値を超えているため設定できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再操作してください。 |

| raidcom modify ldev -upper_data_trans_mb で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | LDEV が実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0010 | 指定された LDEV は、コマンドデバイスです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E3F | 8000 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E91 | FEEC | 内部エラーが発生しました。次の 1～3 の対処を実施してください。<br>1. 非同期コマンドの受付可能数を超えている可能性があります。以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。<br>3. 対処#2 が繰り返し本エラーで失敗する場合、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先にご連絡ください。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EBE | 9E01 | 指定されたパラメータが不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | 9E02 | 指定されたパラメータの組み合わせが不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |

# 9.9.2.163　raidcom modify ldev -upper_alert_time で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -upper_alert_time で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 020D | 指定されたアラート通知時間（秒）が有効範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0222 | 指定された LDEV に次のいずれかの値が設定されていません。<br>• スループットの上限値<br>• データ転送量（MB）の上限値<br>• スループットの下限値<br>• データ転送量（MB）の下限値<br>• I/O 処理の優先度 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再操作してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 0000 | LDEV が実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0010 | 指定された LDEV は、コマンドデバイスです。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E91 | FEEC | 内部エラーが発生しました。次の 1～3 の対処を実施してください。<br>1. 非同期コマンドの受付可能数を超えている可能性があります。以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。<br>3. 対処#2 が繰り返し本エラーで失敗する場合、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先にご連絡ください。 |

| raidcom modify ldev -upper_alert_time で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EBE | 9E01 | 指定されたパラメータが不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | 9E02 | 指定されたパラメータの組み合わせが不正です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |

## 9.9.2.164　raidcom modify ldev -pool で返される SSB コード

| raidcom modify ldev -pool で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 6000 | プール ID の値が範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8B01 | ACLF モジュールが使用できない状態です。※ |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E20 | 6000 | プール ID が実装されていません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | 9E01 | 指定されたパラメータが不正です。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2EE7 | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

**注※**

ACLF モジュール：圧縮アクセラレータが実装されているモジュール

## 9.9.2.165　raidcom add qos_grp で返される SSB コード

| raidcom add qos_grp で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | A701 | 指定された QoS グループ ID が有効範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再度操作してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばら |

| raidcom add qos_grp で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | く待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | A701 | 指定された QoS グループ ID はすでに定義されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E91 | FEEC | 内部エラーが発生しました。次の 1～3 の対処を実施してください。<br>1. 非同期コマンドの受付可能数を超えている可能性があります。以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。<br>3. 対処#2 が繰り返し本エラーで失敗する場合、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先にご連絡ください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |

## 9.9.2.166　raidcom delete qos_grp で返される SSB コード

| raidcom delete qos_grp で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | A701 | 指定された QoS グループ ID が有効範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A701 | 指定された QoS グループに LDEV が設定されているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再度操作してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |

| raidcom delete qos_grp で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | A702 | 指定された QoS グループ ID は定義されていないため、QoS グループを削除できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E91 | FEEC | 内部エラーが発生しました。次の 1～3 の対処を実施してください。<br>1. 非同期コマンドの受付可能数を超えている可能性があります。以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。<br>3. 対処#2 が繰り返し本エラーで失敗する場合、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先にご連絡ください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |

## 9.9.2.167　raidcom add qos_grp -ldev_id で返される SSB コード

| raidcom add qos_grp -ldev_id で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | A701 | 指定された QoS グループ ID が有効範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | A705 | QoS グループに対する優先度と、QoS グループ内の LDEV に対する、1 秒あたりのスループットの下限値、または 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の下限値は、組み合わせて設定できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A702 | 下記の条件のうち、どれかを満たすため操作できません。<br>• 指定された LDEV の 1 秒あたりのスループットの上限値が、指定された QoS グループに設定されている 1 秒あたりのスループット上限値を超えている。<br>• 指定された LDEV の 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の上限値が、指定された QoS グループに設定されている 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の上限値を超えている。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A704 | 下記の条件のうち、どれかを満たすため操作できません。<br>• 指定された LDEV の 1 秒あたりのスループットの下限値が、指定された QoS グループに設定さ |

| raidcom add qos_grp -ldev_id で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | れている 1 秒あたりのスループット上限値を超えている。<br>• 指定された LDEV の 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の下限値が、指定された QoS グループに設定されている 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の上限値を超えている。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再操作してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 0000 | 指定された LDEV が実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | A703 | 指定された QoS グループ ID は定義されていないため、LDEV を設定できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E22 | A701 | 指定された LDEV は、指定された QoS グループ ID 以外の QoS グループに設定されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E23 | A701 | 指定された QoS グループに設定できる LDEV の上限数を超えるため、LDEV を新たに設定できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0010 | 指定された LDEV は、コマンドデバイスです。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E91 | FEEC | 内部エラーが発生しました。次の 1～3 の対処を実施してください。<br>1. 非同期コマンドの受付可能数を超えている可能性があります。以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。<br>3. 対処#2 が繰り返し本エラーで失敗する場合、「9.11 お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先にご連絡ください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |

# 9.9.2.168　raidcom delete qos_grp -ldev_id で返される SSB コード

| raidcom delete qos_grp -ldev_id で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | LDEV 番号の範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | A701 | 指定された QoS グループ ID が有効範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再度操作してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | A704 | 指定された QoS グループ ID は定義されていないため、LDEV を削除できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E91 | FEEC | 内部エラーが発生しました。次の 1～3 の対処を実施してください。<br>1. 非同期コマンドの受付可能数を超えている可能性があります。以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。<br>3. 対処#2 が繰り返し本エラーで失敗する場合、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先にご連絡ください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |

# 9.9.2.169 raidcom modify qos_grp -upper_throughput_io で返される SSB コード

| raidcom modify qos_grp -upper_throughput_io で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | A701 | 指定された QoS グループ ID が有効範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | A708 | 指定された 1 秒あたりのスループット上限値が有効範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A703 | 下記の条件のうち、どれかを満たすため操作できません。<br>• 指定された QoS グループの 1 秒あたりのスループットの上限値が、指定された QoS グループに設定されているどれかの LDEV の 1 秒あたりのスループット上限値、または下限値を下回っている。<br>• 指定された QoS グループの 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の上限値が、指定された QoS グループに設定されているどれかの LDEV の 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の上限値、または下限値を下回っている。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再度操作してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | A705 | 指定された QoS グループ ID は定義されていないため、1 秒あたりのスループットの上限値または 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の上限値を設定できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E91 | FEEC | 内部エラーが発生しました。次の 1～3 の対処を実施してください。<br>1. 非同期コマンドの受付可能数を超えている可能性があります。以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばら |

| raidcom modify qos_grp -upper_throughput_io で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | く待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。<br>3. 対処#2 が繰り返し本エラーで失敗する場合、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先にご連絡ください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | A701 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |

## 9.9.2.170　raidcom modify qos_grp -upper_data_trans_mb で返される SSB コード

| raidcom modify qos_grp -upper_data_trans_mb で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | A701 | 指定された QoS グループ ID が有効範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | A709 | 指定された 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の上限値が有効範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A703 | 下記の条件のうち、どれかを満たすため操作できません。<br>• 指定された QoS グループの 1 秒あたりのスループットの上限値が、指定された QoS グループに設定されているどれかの LDEV の 1 秒あたりのスループット上限値、または下限値を下回っている。<br>• 指定された QoS グループの 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の上限値が、指定された QoS グループに設定されているどれかの LDEV の 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の上限値、または下限値を下回っている。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再度操作してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |

| raidcom modify qos_grp -upper_data_trans_mb で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | A705 | 指定された QoS グループ ID は定義されていないため、1 秒あたりのスループットの上限値または 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の上限値を設定できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E91 | FEEC | 内部エラーが発生しました。次の 1～3 の対処を実施してください。<br>1. 非同期コマンドの受付可能数を超えている可能性があります。以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。<br>3. 対処#2 が繰り返し本エラーで失敗する場合、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先にご連絡ください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | A701 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |

## 9.9.2.171　raidcom modify qos_grp -upper_alert_time で返される SSB コード

| raidcom modify qos_grp -upper_alert_time で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | A701 | 指定された QoS グループ ID が有効範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | A70D | 指定されたアラート通知時間（秒）が有効範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A722 | 指定された QoS グループ に 1 秒あたりのスループットの上限値または 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の上限値が設定されていないため、上限値超過時のアラート通知時間の設定はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため、操作できません。しばらく待ってから、再度操作してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。 |

| raidcom modify qos_grp -upper_alert_time で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | A706 | 指定された QoS グループ ID は定義されていないため上限値超過時のアラート通知時間の設定はできません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E91 | FEEC | 内部エラーが発生しました。次の 1～3 の対処を実施してください。<br>1. 非同期コマンドの受付可能数を超えている可能性があります。以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。<br>3. 対処#2 が繰り返し本エラーで失敗する場合、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先にご連絡ください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | A701 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |

## 9.9.2.172　raidcom modify user_system_opt で返される SSB コード

| raidcom modify user_system_opt で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 9D07 | 指定されたシステム詳細設定オプション ID は有効範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E9E | FEEC | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.173 raidcom lock resource で返される SSB コード

| raidcom lock resource で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF2 | 0009 | リソースグループ削除中のため、コマンドを受けつけることができませんでした。しばらく待ってから再度実行してください。 |

## 9.9.2.174 raidcom modify qos_grp -response_priority で返される SSB コード

| raidcom modify qos_grp -response_priority で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | A701 | 指定された QoS グループ ID が有効範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | A702 | 指定された I/O 処理の優先度が有効範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | A704 | 指定された QoS グループ内の LDEV に、1 秒あたりのスループットの下限値、または 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の下限値が設定されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため操作できません。しばらく待ってから再度操作してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | A705 | 指定された QoS グループ ID が定義されていないため、I/O 処理の優先度は設定できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E91 | FEEC | 内部エラーが発生しました。次の 1～3 の対処を実施してください。<br>1. 非同期コマンドの受付可能数を超えている可能性があります。以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばら |

| raidcom modify qos_grp -response_priority で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | く待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。<br>3. 対処#2 が繰り返し本エラーで失敗する場合、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先にご連絡ください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | A701 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |

## 9.9.2.175　raidcom modify qos_grp -response_alert_time で返される SSB コード

| raidcom modify qos_grp -response_alert_time で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | A701 | 指定された QoS グループ ID が有効範囲外です。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | A703 | 指定されたアラート通知時間（秒）が有効範囲外です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | A723 | 指定された QoS グループに次のどれかが設定されていないため、アラート通知時間（秒）を設定できません。<br>• 1 秒あたりのスループットの上限値<br>• 1 秒あたりのデータ転送量（MB）の上限値<br>• I/O 処理の優先度 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800E | 内部処理中のため操作できません。しばらく待ってから再度操作してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 9400 | 非同期コマンドの受付可能数を超えています。次の 1～2 の対処を実施してください。<br>1. 以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | A705 | 指定された QoS グループ ID が定義されていないため、I/O 処理の優先度は設定できません。 |
| CMDRJE<br>Get Command Status | 実行時<br>非同期 | 2E91 | FEEC | 内部エラーが発生しました。次の 1～3 の対処を実施してください。 |

| raidcom modify qos_grp -response_alert_time で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| | | | | 1. 非同期コマンドの受付可能数を超えている可能性があります。以下の手順を実施してください。<br>a. raidcom get command_status コマンドを実行して、実行中の非同期コマンドの完了を待ちます。<br>b. エラーが発生したコマンドを再度実行します。<br>2. 対処#1 で同じエラーが発生した場合は、他のユーザが使用している場合があるのでしばらく待ってからエラーが発生したコマンドを再度実行してください。<br>3. 対処#2 が繰り返し本エラーで失敗する場合、「9.11 お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先にご連絡ください。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EBE | A701 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2EF3 | 9F02 | 指定された操作は未サポートのため、実行できません。 |

## 9.9.2.176 raidcom modify system -system_operation druexp_lock で返される SSB コード

| raidcom modify system -system_operation druexp_lock で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 220A | ロックを取得していないリソースグループがあるため操作できません。 |

## 9.9.2.177 raidcom modify system -system_operation set_mpu_assignment で返される SSB コード

| raidcom modify system -system_operation set_mpu_assignment で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8301 | MP ブレード ID または MP ユニット ID が範囲を超えています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E10 | 8300 | 指定された MP ブレードまたは MP ユニットが閉塞しています。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E11 | 220A | ロックを取得していないリソースグループがあるため操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E20 | 8300 | 指定された MP ブレードまたは MP ユニットが実装されていません。 |

## 9.9.2.178 raidcom modify system -system_operation cpu_power_saving -cpu_power_saving_monitor_time で返される SSB コード

| raidcom modify system -system_operation cpu_power_saving -cpu_power_saving_monitor_time で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 9E01 | 指定された Dynamic Carbon Reduction の CPU 省電力状態への切り替え監視時間が有効範囲外です。 |

## 9.9.2.179 raidcom extend parity_grp で返される SSB コード

| raidcom extend parity_grp で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0000 | 指定された LDEV 番号は有効な値ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 0013 | キャッシュ管理デバイスが不足しているため、操作できません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 0101 | パリティグループ番号が有効な範囲内にありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E00 | 0108 | 指定されたパリティグループの RAID 種別が正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E00 | 8500 | 指定されたドライブボックスまたはドライブが正しくありません。 |
| CMDRJE | 実行時 | 2E02 | 0302 | 指定されたドライブ数が不正です。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 0304 | ドライブ数がシステムの最大ドライブ数を超過するため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E02 | 850C | 指定されたドライブのドライブ種別コードが、パリティグループを構成するドライブのドライブ種別コードと異なるため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0001 | LDEV が Synchronous Replication ペア、または Asynchronous Replication ペアとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0101 | 暗号鍵のチェックサムが一致しないため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 010F | パリティグループの状態が指定された操作を実行できる状態ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 0110 | プール未登録のパリティグループが指定されたため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 600B | プールが閉塞しています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 600D | プールボリュームを削除中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6017 | 性能モニタリング情報の採取を準備しているため、操作できません。 |

| raidcom extend parity_grp で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 601F | プールの容量削減機能が利用できる設定になっています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 603C | データ削減共有ボリュームが作成されているプールに、サポートしていないドライブ種別のボリュームが指定されたため、プールボリュームを登録できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6500 | ドライブコピー中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 6501 | ドライブが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8500 | ドライブコピー中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8501 | ドライブが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8503 | 指定されたドライブは、すでに使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E10 | 8507 | パリティグループ内に以下のいずれかの障害ドライブがあるため、操作できません。<br>• 閉塞状態<br>• コレクションアクセス中<br>• コレクションコピー中<br>• ダイナミックスペアリング中<br>• コピーバック中 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0001 | ベリファイ LDEV が動作中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 001E | 仮想ディスク空間が閉塞しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0055 | システムプールボリューム（システムプール VOL）が閉塞しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 0056 | PIN 状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 020C | フォーマット中、シュレッディング中、またはクイックフォーマット中の LDEV があるため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 2209 | システムまたはリソースグループ内に使用できる LDEV ID が存在しないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 6003 | コマンドを実行できるプール状態ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 600C | プールに Dynamic Provisioning の仮想ボリュームが関連づけられているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 600D | プールに容量削減設定が有効なボリュームが関連づけられているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8003 | 電源オフを処理しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8004 | 内部処理中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 800F | システム内に未サポートのファームウェアバージョンがあるため、操作できません。 |

| raidcom extend parity_grp で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8010 | 内部処理中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8013 | ストレージシステムが処理中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8102 | キャッシュメモリが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 810A | キャッシュの状態が異常のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8200 | MP ユニットの状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8201 | MP ユニットが閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8301 | DKB の状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8302 | CHB の状態が移行中のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8311 | DKB が閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 8312 | CHB が閉塞状態のため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 9A01 | 使用されていない暗号鍵が不足しているため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E11 | 9A02 | 暗号化環境設定が正常に完了しなかったため、操作できません。暗号化環境設定を初期化してから、再度暗号化環境を設定してください。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 0104 | 指定されたパリティグループは、プールボリュームを作成するための空き容量がないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 0105 | 指定されたパリティグループの容量拡張設定が有効であり、かつ、パリティグループ内に別のプールで使用されている LDEV があるため、操作は失敗しました。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 0106 | 指定されたパリティグループ内に閉塞している LDEV があるため、指定された操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 0108 | 指定されたパリティグループが次のどちらかの条件を満たすため、操作できません。<br>• 閉塞状態のプールボリュームがある<br>• プールボリュームに関連づいているプール内に閉塞状態の Dynamic Provisioning の仮想ボリュームがある |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 6012 | このコマンドは次のどちらかの理由のため、操作ができません。<br>• プールに暗号化の有効と無効が混在しています。<br>• 暗号化が有効なパリティグループに所属する LDEV がプールに関連づいていますが、暗号化機能はサポートされていません。 |

| raidcom extend parity_grp で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 8501 | 利用可能なドライブが不足しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 8502 | 未サポートのドライブファームウェアが存在し、利用可能なドライブが不足しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E13 | 8503 | 閉塞状態のドライブがあるため、利用可能なドライブが不足しています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E14 | 8001 | 暗号化環境が設定されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 8501 | 指定されたドライブは実装されていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E20 | 8503 | 指定されたドライブは、実装されていない、またはすでに使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 8103 | シェアドメモリのメモリ容量が不足しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 8106 | シェアドメモリが初期化されていないため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 9014 | Data Retention Utility のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E21 | 9015 | Encryption License Key のプログラムプロダクトがインストールされていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E22 | 0102 | 同時に実行可能なパリティグループ拡張の数が上限に達しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E23 | 0101 | ストレージシステム内に作成できるパリティグループ数の上限に達しているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E23 | 6001 | 未使用のプール ID がありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000A | LDEV が Dynamic Provisioning として使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 000F | 指定されたパリティグループ内の LDEV が、ジャーナルボリュームとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0010 | LDEV がコマンドデバイスとして使用されています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 004D | パリティグループまたは外部ボリュームグループに作成できる LDEV 数が上限を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 006E | プールにキャッシュモードが無効の外部ボリュームが含まれているため、操作はできません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 0102 | 指定されたパリティグループは、指定された操作をサポートしていません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 010C | パリティグループのスペア領域が使用中のため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E30 | 6004 | プール属性がすでにあるプールのプール属性と異なります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0016 | 閉塞したプールボリュームがあります。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0018 | 異なるキャッシュモードの外部ボリュームが混在しています。 |

| raidcom extend parity_grp で返される SSB コード | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エラーメッセージ | 実行時/非同期 | エラーコード | | 説明 |
| | | SSB1 | SSB2 | |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0204 | 指定されたパリティグループまたはドライブには、ジャーナルグループのミラーで使用されているリモートコマンドデバイスが含まれているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 0205 | フォーマットが実施されていない LDEV があるため操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 6011 | プールの階層再配置が有効ではありません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 6012 | 容量拡張設定が有効のパリティグループに属する LDEV は、ページ予約された DP-VOL を含むプールに追加できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 6013 | プールに、枯渇しきい値を超えた場合にスナップショット利用を抑止するオプションが指定されているため、操作できません。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 9000 | 次のどちらかであるため、操作できません。<br>• プログラムプロダクトがインストールされていません。<br>• インストールされているプログラムプロダクトで使用できる容量を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2E31 | 9003 | 次のどちらかであるため、操作できません。<br>• プログラムプロダクトがインストールされていません。<br>• インストールされているプログラムプロダクトで使用できる容量を超えています。 |
| Get Command Status | 非同期 | 2EE7 | FEEC | 内部エラーが発生しました。しばらく待ってから失敗したコマンドを再度実行してください。システム内に障害が発生している、または閉塞部位がある場合は、回復してから失敗したコマンドを再度実行してください。内部エラーが繰り返し発生する場合は、「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |

## 9.9.2.180　内部エラーを示す SSB コード

9.9.2.1～9.9.2.173 の表に記載がなく、次の表に記載があるエラーコード（SSB1）は、内部エラーを示します。「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。

| エラーコード | | 説明 |
|---|---|---|
| SSB1 | SSB2 | |
| 2E99 | XXXX | 内部エラーが発生しました。<br>「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に確認してください。 |
| 2E9B | XXXX | |
| 2EB3 | XXXX | |
| 2EB4 | XXXX | |
| 2EBB | XXXX | |

| エラーコード | | 説明 |
|---|---|---|
| SSB1 | SSB2 | |
| 2EBD | XXXX | |
| 2EBE | XXXX | |
| 2EBF | XXXX | |
| 2EC3 | XXXX | |
| 2EC4 | XXXX | |
| 2EC5 | XXXX | |
| 2EC6 | XXXX | |
| 2EC8 | XXXX | |
| 2EC9 | XXXX | |
| 2ECA | XXXX | |
| 2ECC | XXXX | |
| 2ECD | XXXX | |
| 2ECE | XXXX | |
| 2ECF | XXXX | |
| 2ED0 | XXXX | |
| 2ED6 | XXXX | |
| 2EDA | XXXX | |
| 2EDB | XXXX | |
| 2EE4 | XXXX | |
| 2EE6 | XXXX | |
| 2EE7 | XXXX | |
| 2EE8 | XXXX | |
| 2EEA | XXXX | |
| 2EEC | XXXX | |
| 2EEE | XXXX | |
| 2EEF | XXXX | |
| 2EF0 | XXXX | |
| 2EF6 | XXXX | |
| 2EFF | XXXX | |
| 2EXX | FEEC | |

# 9.10　RAID Manager のログ採取

RAID Manager において、トラブルシューティングで解決できないエラーが発生した場合、ログを採取して「9.11　お問い合わせ先（543 ページ）」のお問い合わせ先に連絡してください。

採取するログの詳細は、次に示します。ログは、root ユーザまたは Administrator 権限のユーザで採取してください。採取したログを PP サポートサービスに渡してください。

- 対象インスタンスの構成定義ファイル
  - Windows 版 RAID Manager の場合、構成定義ファイルの格納場所は、C:\Windows です(デフォルトの場合)。
  - Linux 版 RAID Manager の場合、構成定義ファイルの格納場所は、/etc です(デフォルトの場合)。
- 装置ダンプファイル

  RAID Manager で発生したエラーを詳細に調査するには、ダンプファイルが必要です。ダンプファイルは RAID Manager のエラーが発生した直後に採取してください（ダンプファイルの採取方法は『HA Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照)。

  RAID Manager のエラーが発生した直後に採取したダンプファイルであることを確認してから、PP サポートサービスに渡してください。
- 実行したコマンド履歴情報（スクリーンショットなど）
- Windows イベントログ（システム、アプリケーション、セキュリティなど）
- syslog ファイル（Linux 版 RAID Manager だけ）

プロビジョニング操作とレプリケーション操作の場合は、次のログファイルも採取してください。

- 対象インスタンスのトレースファイルおよびログファイル（プロビジョニング操作だけ）
- グループ名やペアになった論理ボリューム名の詳細構成情報が明記されたシステム構成図（レプリケーション操作だけ）
- 正サーバと副サーバの各対象インスタンスのトレースファイルおよびログファイル（レプリケーション操作だけ）

  トレースファイルおよびログファイルの格納場所（デフォルトの場合）は、次に示します。

  Windows 版 RAID Manager の場合：
  - C:\HORCM\log*ディレクトリ一式（* =インスタンス番号）
  - C:\HORCM\log\raidcom.log

  Linux 版 RAID Manager の場合：
  - /HORCM/log*ディレクトリ一式（* =インスタンス番号）
  - /HORCM/log/raidcom.log

# 9.11　お問い合わせ先

- PP サポートサービスにお問い合わせください。

# 付録 A. 内蔵 CLI

この章では、SVP を使用しないで、GUM または ESM に内蔵した RAID Manager を利用して RAID Manager コマンドを実行できる環境について説明します。

## A.1 内蔵 CLI の構成と特徴

SVP を使用しないユーザに対して、RAID Manager コマンドを実行できる環境を提供します。次に示すどちらかの方法で、内蔵 CLI を利用できます。

- SSH クライアントから、GUM または ESM に SSH 接続する。
- HA Storage Manager Embedded から、Command Console を使用する。

GUM または ESM に内蔵した RAID Manager とシェルコマンドのことを内蔵 CLI と呼びます。

内蔵 CLI を使用する場合のシステム構成を次の図に示します。

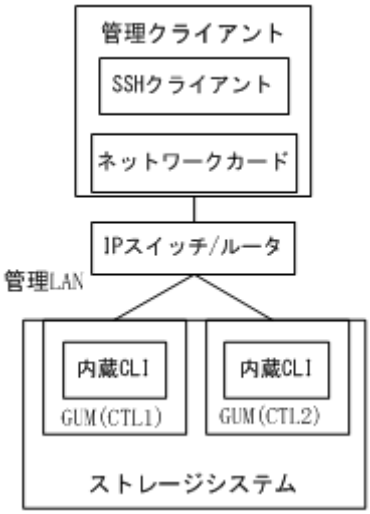



**図 A-1 SSH クライアントから内蔵 CLI を使用する場合のシステム構成**

内蔵 CLI の特徴は次のとおりです。

- 内蔵 CLI は GUM または ESM の中にインストールされています。
- GUM または ESM の起動時に自動的に内蔵 CLI（RAID Manager）が起動されます。
- 構成定義ファイルや raidcom コマンド以外の RAID Manager コマンドが使用できないため、Synchronous Replication、Asynchronous Replication および Active Mirror には利用できません。
- スクリプトを使用できないため、バッチ処理はできません。

# A.2 内蔵 CLI のコマンド

内蔵 CLI で使用できるコマンドと使用できないオプションについて説明します。

## A.2.1 raidcom コマンド

raidcom コマンドのオプションのうち、内蔵 CLI で使用できないオプションを次に示します。構成設定コマンドのヘルプ（raidcom -h コマンド）で表示されますが、内蔵 CLI では使用できません。

| オプション名 | 指定された場合の動作 |
|---|---|
| -login [<user_name> <password>] | [EX_INVARG]を応答します。 |
| -logout | [EX_INVARG]を応答します。 |
| -store <file name> | [EX_INVARG]を応答します。 |
| -zt <file name> | [EX_INVOPT]を応答します。 |
| -load <file name> | [EX_INVOPT]を応答します。 |
| -I[M][H][LR][SR]x （x は自然数） | [EX_INVARG]を応答します。 |

## A.2.2 raidcom コマンド使用時の注意事項

内蔵 CLI で raidcom コマンドを使用する場合の注意事項を次に示します。

- -I でインスタンス番号は指定できません。
- raidcom コマンドを 60 分間使用しなかった場合、RAID Manager とストレージシステムの間のセッションがタイムアウトされます。タイムアウトとなった状態で raidcom コマンドを実行すると、EX_ESSINV エラーとなります。このエラーが表示された場合は、SSH 接続を切断してから再度 SSH 接続を実施してください。
- SSH 接続を切断、または RAID Manager とストレージシステムの間のセッションがタイムアウトされた場合、ユーザが実行した raidcom コマンドの非同期コマンドの結果が削除されます。非同期コマンドの結果は、SSH 接続を切断、または RAID Manager とストレージシステムの間のセッションがタイムアウトされる前に、raidcom get command_status コマンドで確認してください。
- 1 つの GUM または ESM に同時に接続できる最大数（SSH クライアントからの接続数と、Command Console からの接続数の合計）は 20 件です。
- 内蔵 CLI の実行環境にユーザ作成ファイル（スクリプトファイル）を作成できません。また、内蔵 CLI のコマンドをスクリプト内で使用することは推奨しません。スクリプトでコマンドを使用したい場合は、ホストにインストールされた RAID Manager を使用してください。

## A.2.3 内蔵 CLI で使用できるシェル

内蔵 CLI でサポートしているシェルを次の表に示します。

| コマンド名 | 説明 |
|---|---|
| exit | GUM または ESM からログアウトするときに使用します。 |
| logout | GUM または ESM からログアウトするときに使用します。 |
| echo $? | raidcom コマンドの戻り値を表示します。 |

### A.2.4 コマンド実行例

プールのしきい値を変更する場合のコマンド例を下記に示します。680002-1:$は装置製番が680002、CTL 番号が 1 の場合のコマンドプロンプトです。

#### 操作手順

1. GUM または ESM に接続
   - SSH クライアントを使用する場合

     GUM または ESM の IP アドレスと接続ポート（20522）を指定してください。
   - Command Console を使用する場合

     Web ブラウザ経由で HA Storage Manager Embedded にログインし、Command Console を起動してください。
2. プールの状態を確認

```
680002-1:$ raidcom get pool -key opt
```

3. しきい値を 70 に変更

```
680002-1:$ raidcom modify pool -pool 6 -user_threshold 70
```

4. 変更した設定内容を確認

```
680002-1:$ raidcom get pool -key opt
```

## A.3 HORCM デーモン

このマニュアルで使用している略語を次の表に示します。

### A.3.1 RAID Manager とストレージのセッション管理

RAID Manager とストレージシステムのセッション管理の動作を次の表に示します。

| 項目 | セッション管理の動作 |
|---|---|
| セッション作成単位 | SSH 接続ごとに作成されます。 |
| セッション作成契機 | SSH 接続が成功したときに作成されます。※1 |

| 項目 | セッション管理の動作 |
|---|---|
| セッション削除契機 | • SSH 接続が切断されたときに削除されます。※2<br>• セッションタイムアウトされたときに削除されます。<br>• ストレージシステムのリブートが実施されると削除されます。※2 |

**注※1**

セッション作成が失敗した場合、ストレージシステムのセッション情報が作成されないため、raidcom コマンドを実行するとエラーメッセージ（EX_ESNRDY）が出力されます。

**注※2**

セッションが削除されたあとに、raidcom コマンドを実行するとエラーメッセージ（EX_ESSINV）が出力されます。

## A.3.2 インスタンス

内蔵 CLI では、インスタンス番号のないインスタンスだけが使用できます。番号を付けたインスタンスを設定した場合は、エラーが表示されます。

インスタンスの起動や終了は自動的に実施されるため、ユーザはインスタンスの起動や終了を意識する必要はありません。起動や終了の契機は次の表のとおりです。

| 項目 | 起動／終了の契機 |
|---|---|
| インスタンス起動 | GUM または ESM 起動時※1,※2 |
| インスタンス終了 | GUM または ESM 終了時 |
| インスタンス再起動 | GUM または ESM の内部アドレス変更時※2 |

**注※1**

GUM または ESM 起動中でインスタンスが起動していないときに raidcom コマンドが実行された場合は、raidcom コマンドは EX_ATTHOR を応答します。

**注※2**

GUM または ESM の起動が失敗した場合は、10 分おきに起動をリトライします。

## A.3.3 構成定義ファイル（HORCM ファイル）

構成定義ファイル（HORCM ファイル）はインスタンス起動時に自動的に作成されるため、内蔵 CLI の場合は構成定義ファイルを作成する必要はありません。また、構成定義ファイルを編集することはできません。

## A.3.4 監査ログ

内蔵 CLI の監査ログは、SSH 接続の次の契機に出力されます。出力された監査ログは、「ストレージシステム（GUM）」または「ストレージシステム（ESM）」に格納されます。

**GUM または ESM に SSH 接続したとき**

```
GUM または ESM,[BASE],Login,,Normal end,Seq.=xxxxxxxxxx
```

**GUM または ESM から SSH 接続を切断したとき**

```
GUM または ESM,[BASE],Logout,,Normal end,Seq.=xxxxxxxxxx
```

送信元ホスト識別情報の値は、SSH クライアントの IP アドレスが出力されます。

内蔵 CLI の raidcom コマンドを使用した場合、ホストにインストールされた raidcom コマンドと同様のフォーマットで監査ログが出力されます。 ログの送信元ホスト識別情報の値は、GUM または ESM の IP アドレスになります。監査ログは、「ストレージシステム（DKC）」に格納されます。raidcom コマンドを使用した場合の監査ログについては、『監査ログ リファレンスガイド』を参照してください。

内蔵 CLI の raidcom コマンドの監査ログから、コマンドを実行しているユーザのクライアントを特定したい場合、次の手順を実施してください。

### 操作手順

1. 「ストレージシステム（DKC）」に格納されている監査ログを参照し、コマンドを実行しているユーザ名とコマンドを実行した日付および時刻を確認します。
2. 「ストレージシステム（GUM）」または「ストレージシステム（ESM）」に格納されている監査ログを参照し、次に示す条件をすべて満たす「Login」操作のログを特定します。
   - 手順 1.で確認した日付および時刻以前に「Login」操作を実行している。
   - 手順 1.で確認した日付および時刻以前に「Logout」操作を実行していない。
   - 「Login」操作の実行ユーザ名が、手順 1.で確認したユーザ名と一致している。
   - 「Login」操作の「外部インターフェース」情報が「GUM」または「ESM」。
3. 手順 2.で確認した「Login」操作の「送信元ホスト識別情報」を参照します。

# A.4 SSH サーバの仕様

SSH サーバの要件は次の表のとおりです。

| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 待ち受けポート番号 | 20522(TCP) | 管理 LAN/保守 LAN で待ち受けます。<br>ストレージシステムのポートの設定は、Maintenance Utility を使用して、ネットワーク拒否設定の変更で設定してください。 |
| プロトコルバージョン | v2 | - |
| 暗号方式 | iStorage V51、V100、V110、V300、V310、V310F<br>• AES128<br>• AES192<br>• AES256<br>• CHACHA20<br>iStorage V10e<br>• AES128<br>• AES192<br>• AES256 | - |
| 最大接続数 | 1GUM または 1ESM あたり 20 | - |
| SSH サーバと GUM または ESM のタイムアウト | なし | - |
| サーバのキーペア変更 | 未サポート | - |
| フィンガープリント参照 | 未サポート | - |
| SCP/SFTP | 未サポート | - |
| 暗号化アルゴリズム（Cipher） | • iStorage V51、V110、V310、V310F<br>aes128-ctr,<br>aes192-ctr,<br>aes256-ctr,<br>aes128-gcm@openssh.com,<br>aes256-gcm@openssh.com<br>• iStorage V10e、V100、V300<br>aes128-ctr,<br>aes192-ctr,<br>aes256-ctr,<br>aes128-gcm@openssh.com,<br>aes256-gcm@openssh.com | - |
| メッセージ認証コード（MAC） | • iStorage V51、V110、V310、V310F<br>hmac-sha2-256,<br>hmac-sha2-512<br>• iStorage V10e、V100、V300<br>umac-64-etm@openssh.com,<br>umac-128-etm@openssh.com,<br>hmac-sha2-256-etm@openssh.com, | - |

| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| | hmac-sha2-512-etm@openssh.com,<br>hmac-sha1-etm@openssh.com,<br>umac-64@openssh.com,<br>umac-128@openssh.com,<br>hmac-sha2-256,<br>hmac-sha2-512,<br>hmac-sha1 | |
| キータイプ（公開鍵アルゴリズム） | • iStorage V51、V110、V310、V310F<br>rsa-sha2-512,<br>rsa-sha2-256,<br>ecdsa-sha2-nistp256<br>• iStorage V10e、V100、V300<br>rsa-sha2-512,<br>rsa-sha2-256,<br>ssh-rsa | - |
| 鍵交換アルゴリズム（KEX） | • iStorage V51、V110、V310、V310F<br>ecdh-sha2-nistp256,<br>ecdh-sha2-nistp384,<br>ecdh-sha2-nistp521,<br>diffie-hellman-group-exchange-sha256,<br>diffie-hellman-group16-sha512,<br>diffie-hellman-group18-sha512,<br>diffie-hellman-group14-sha256<br>• iStorage V10e、V100、V300<br>curve25519-sha256,<br>curve25519-sha256@libssh.org,<br>ecdh-sha2-nistp256,<br>ecdh-sha2-nistp384,<br>ecdh-sha2-nistp521,<br>diffie-hellman-group-exchange-sha256,<br>diffie-hellman-group16-sha512,<br>diffie-hellman-group18-sha512,<br>diffie-hellman-group14-sha256 | - |

# A.5 ユーザ認証

内蔵 CLI を使用できるユーザ認証は次のとおりです。

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| チャレンジアンドレスポンス | 未サポート |

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 公開鍵認証 | 未サポート |
| 外部認証 | サポート |
| パスワード認証 | サポート |
| ユーザ名 | 文字数：1～63 文字<br>指定できる文字<br>• 半角英数字<br>• - . @ _ |
| パスワード | 文字数：6～63 文字<br>指定できる文字<br>• 半角英数字<br>• - . @ _ |
| 内蔵 CLI を使用できるユーザ名 | Maintenance Utility 画面の［管理］ - ［ユーザグループ］ - ［ユーザ］タブで表示されているユーザ名。 |

表に記載の指定できる文字以外をユーザ名、またはパスワードに使用した場合、対話型でのログインコマンドのみ使用できます。

**メモ**

ユーザ名とパスワードは使用する管理ツールにより適用可能な文字数と使用可能文字が異なります。詳細は『システム管理者ガイド』を参照してください。

次に示すユーザ名は使用できません。使用した場合、ログインできずメッセージが表示されます。

- sysadmin
- root
- avahi
- messagebus
- sshd
- ntp
- stunnel
- daemon
- admin

iStorage V51、V110、V310、V310F の場合、上記に加えて次に示すユーザ名を使用できません。使用した場合、ログインできずメッセージが表示されます。

- backup
- bin
- coroqnetd

- esm_app
- esm_plf
- ftp
- games
- gnats
- hacluster
- irc
- jetty
- list
- lp
- mail
- man
- news
- nobody
- polkitd
- postfix
- proxy
- sync
- sys
- systemd-bus-proxy
- systemd-network
- systemd-resolve
- uucp
- vmail
- www-data

## A.6 エラーメッセージ

内蔵 CLI の raidcom コマンドでセッションに関するエラーが発生した場合、次のメッセージが表示されます。ほかの raidcom コマンドで発生するメッセージについては、「第 9 章 RAID Manager のトラブルシューティング（279 ページ）」を参照してください。

| エラーコード | エラーメッセージ | 状態 | 対処方法 | 戻り値 |
|---|---|---|---|---|
| EX_ATTHOR | Can't be attached to HORC manage. | RAID Manager が起動していません。 | ストレージシステムの状態が READY であることを確認したあとに、15 分待ってからコマンドを再実行してください。<br>上記対処を実施しても、本エラーが出力される場合は、『システム管理者ガイド』を参照の上、GUM または ESM リブートを実施し、コマンドを再実行してください。<br>なお、GUM リブートによるホスト I/O への影響はなく、SIM が発生することもありません。 | 251 |
| EX_ATTDBG | Can't be attached to a Debug layer. | RAID Manager が起動中です。 | しばらく待ってからコマンドを実行してください。 | 250 |
| EX_ESNRDY | This command cannot be executed in this session. Check if storage system is ready and login again. | ストレージシステムが完全に起動していないときにログインしています。 | ストレージシステムが完全に起動したことを確認したあとで、SSH 接続を実行してください。 | 196 |
| EX_ESSINV | The session information is invalid. Login again. | ユーザがログインしている状態でストレージシステムが再起動されたか、タイムアウトが発生しました。 | 再度 SSH 接続してください。 | 195 |
| EX_COMERR | Can't be communicate with HORC Manager | RAID Manager との通信に失敗しました。 | 15 分待ってからコマンドを再実行してください。<br>上記対処を実施しても、本エラーが出力される場合は、『システム管理者ガイド』を参照の上、GUM または ESM リブートを実施し、コマンドを再実行してください。 | 255 |

# A.7 トラブルシューティング

内蔵 CLI に関するトラブルシューティングについて説明します。

| 障害内容 | 対処方法 |
|---|---|
| 内蔵 CLI にログインできない。 | ログインで使用したユーザ名で、Maintenance Utility にもログインできるか、確認してください。 できない場合は、ユーザ名を見直してください。 できる場合は、次に示す項目を実施して、再度内蔵 CLI にログインしてください。<br>• パスワードを変更<br>• 外部認証の有効/無効を再度設定<br>• 下記のいずれかの方法で SSH クライアントに保存されている接続先 ESM のホスト鍵の情報を削除<br>- SSH クライアントの known_hosts から接続先の ESM の IP アドレスが記載されている行を削除<br>- ssh-keygen -R <接続先の ESM の IP アドレス> を実行 |

# 付録 B. RM Shadow Copy Provider を使用している場合のイベントログ出力について

この章では、RM Shadow Copy Provider を使用している場合に出力されるイベントログについて説明します。

## B.1 出力されるイベントログ

RM Shadow Copy Provider を使用している場合、イベントログを出力することがあります。

出力されるイベントログの説明は次のとおりです。

| イベントログ | 要因 | 対処方法 |
|---|---|---|
| [EV_ERPERM] Permission denied with the VSS hardware provider. | RM Shadow Copy Provider はローカルシステムアカウント以外で起動されています。 | RM Shadow Copy Provider の起動アカウントを確認してください。 |
| [EV_ENOMEM] The memory become insufficient. | RM Shadow Copy Provider を実行するためのメモリを確保することができませんでした。 | システム全体の仮想メモリを増やすか、または不要なプログラムを終了させてください。 |
| [EV_INVSTP] Invalid pair status. | ターゲットボリュームのペアステータスは適切ではありません。 | pairdisplay コマンドによってボリュームステータスを確認してください。 |
| [EV_CMDERR] VSS has caught an error of RAID Manager command. | RAID Manager のコマンド実行に失敗しました。 | RAID Manager のエラーログを確認し、エラーの原因を取除いてください。 |
| [EV_ENOSUP] No supported device. | 指定された機器がコマンドデバイスであるか、サポートしたデバイスではありません。 | バックアップ対象のディスクがサポートされたディスクであることを確認してください。イベントログに記録されているディスクが、RM Shadow Copy Provider を使用してバックアップするディスクでない場合は、このイベントログを無視してください。 |
| [EV_ENOOBJ] Not found object. | プロバイダーが指定した SnapshotSetID は無効です。 | Shadow Copy Service のイベントログを確認し、エラーの原因を削除してください。 |
| [EV_ENOSER] No such serial number. | シリアル番号は、Shadow Copy Service が指定された機器情報からは取得できません。 | Shadow Copy Service のイベントログを確認し、エラーの原因を削除してください。 |
| [EV_EXCEPT] An exception occurred. | RM Shadow Copy Provider のプロセスで例外が起こりました。 | システムエラーコードを確認し、エラーの原因を取除いてください。 |
| [EV_INVARG] Invalid argument. | コーディネーターから不正な引数を指定された。 | Shadow Copy Service のイベントログを確認し、エラーの原因を削除してください。 |
| [EV_INVSEQ] Invalid sequence. | コーディネーターから不正なシーケンス要求を指定された。 | Shadow Copy Service のイベントログを確認し、エラーの原因を削除してください。 |
| [EV_INCMUN] Inconsistent MUN in a SnapShot Set. | 指定されたスナップショットグループのボリュームの MU#が一致していません。 | pairdisplay コマンドを使用して指定グループが同一の MU#であるか確認し、同一の MU#でない場合、構成定義ファイルを正しく修正し RAID Manager を再起動します。 |

# 付録 C. このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

## C.1 操作対象リソースについて

Storage Navigator のメイン画面には、ログインしているユーザ自身に割り当てられているリソースだけが表示されます。ただし、割り当てられているリソースの管理に必要とされる関連のリソースも表示される場合があります。

Storage Navigator サブ画面には、ストレージシステムに存在するすべてのリソースが表示されます。Storage Navigator サブ画面で各操作を実行するときには、［リソースグループ］画面でリソースグループの ID を確認し、ユーザアカウントに割り当てられているリソースに対して操作を実行してください。

また、このマニュアルで説明している機能を使用するときには、各操作対象のリソースが特定の条件を満たしている必要があります。

ユーザアカウントについては『HA Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を、各操作対象のリソースの条件については『システム構築ガイド』を参照してください。

## C.2 このマニュアルでの表記

このマニュアルで使用している表記を次の表に示します。

| 表記 | 製品名 |
|---|---|
| DP | Dynamic Provisioning |
| AM | Active Mirror |
| LR | Local Replication |
| Storage Navigator | HA Device Manager - Storage Navigator |
| SR | Synchronous Replication |
| SS | Snapshot |
| AR | Asynchronous Replication |
| iStorage V シリーズ | 次の製品を区別する必要がない場合の表記です。<br>• iStorage V10e<br>• iStorage V51<br>• iStorage V100<br>• iStorage V110<br>• iStorage V300<br>• iStorage V310<br>• iStorage V310F |
| GUM/ESM | iStorage V10e、V100、V300 の場合は GUM、iStorage V51、V110、V310、V310F の場合は ESM を指します。 |

| 表記 | 製品名 |
|---|---|
| HA Storage Advisor Embedded または HA Storage Manager Embedded | iStorage V10e、V100、V300 の場合は HA Storage Advisor Embedded、iStorage V51、V110、V310、V310F の場合は HA Storage Manager Embedded を指します。 |
| 『Performance Manager ユーザガイド』 | iStorage V10e、V100、V300 の場合は『Performance Manager(Performance Monitor, Server Priority Manager, QoS)ユーザガイド』、iStorage V51、V110、V310、V310F の場合は『Performance Manager(QoS)ユーザガイド』を指します。 |

# C.3 このマニュアルで使用している略語

このマニュアルで使用している略語を次の表に示します。

| 略語 | フルスペル |
|---|---|
| AL-PA | Arbitrated-Loop Physical Address |
| ALUA | Asymmetric Logical Unit Access |
| bps | Bit Per Second |
| CC | Concurrent Copy |
| CHA | Channel Adapter |
| CHB | Channel Board |
| CLI | Command Line Interface |
| CLPR | Cache Logical Partition |
| CM | Cache Memory |
| CTG | ConsisTency Group |
| CU | Control Unit |
| CV | Customized Volume |
| CYL | Cylinder |
| DKC | Disk Controller |
| FC | Fibre Channel |
| FICON | Fibre Connection |
| FIFO | First In, First Out |
| FV | Fixed Volume |
| Gbps | Gigabit per second |
| GUI | Graphical User Interface |
| HA | High Availability |
| HBA | Host Bus Adapter |
| HWM | High Water Mark |
| I/O | Input/Output |
| ID | IDentifier |
| IOPS | Input Output Per Second |
| IPC | Inter Process Communication |

| 略語 | フルスペル |
|---|---|
| IPv4 | Internet Protocol version 4 |
| IPv6 | Internet Protocol version 6 |
| iSCSI | Internet Small Computer System Interface |
| KBps | KiloByte per second |
| LBA | Logical Block Address |
| LDEV | Logical DEVice |
| LDKC | Logical DKC |
| LDM | Logical Disk Manager |
| LU | Logical Unit |
| LUN | Logical Unit Number |
| LV | Logical Volume |
| LVM | Logical Volume Manager |
| MCU | Main Control Unit |
| ms | millisecond |
| MU | Mirror Unit |
| OS | Operating System |
| PCB | Printed Circuit Board |
| P-to-P | Point-to-point |
| PV | Physical Volume |
| RAID | Redundant Array of Independent Disks |
| RCU | Remote Control Unit |
| RIO MIH | Remote I/O Missing Interrupt Handler |
| SM | Shared Memory |
| SNMP | Simple Network Management Protocol |
| SRA | Storage Replication Adapter |
| SSD | Solid-State Drive |
| SVP | SuperVisor PC |
| T10 PI | T10 Protection Information |
| VDEV | Virtual Device |
| WWN | World Wide Name |
| XRC | eXtended Remote Copy |

# C.4 KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト）は 1,024 バイト、1MB（メガバイト）は 1,024KB、1GB（ギガバイト）は 1,024MB、1TB（テラバイト）は 1,024GB、1PB（ペタバイト）は 1,024TB です。

1block（ブロック）は 512 バイトです。

# 用語集

## ADP

（Advanced Dynamic Provisioning）

パリティグループを構成する各ドライブの領域を複数の領域に分割して、各ドライブ内の分割された領域の 1 つを、スペア用の領域として使用します。これにより、リビルド I/O、または Correction I/O を分散できるため、リビルド時間が短縮できます。

## ADP 用のパリティグループ

ADP 機能が有効なパリティグループのことです。

## ALU

（Administrative Logical Unit）

Virtual Volume 機能を利用する場合のみ使用する用語です。

SCSI アーキテクチャモデルである Conglomerate LUN structure に使われる LU です。

Conglomerate LUN structure では、ホストからのアクセスはすべて ALU を介して行われ、ALU はバインドされた SLU に I/O を振り分けるゲートウェイとなります。

ホストは、ALU と ALU にバインドされた SLU を SCSI コマンドで指定して、I/O を発行します。

vSphere では、Protocol Endpoint（PE）と呼ばれます。

## ALUA

（Asymmetric Logical Unit Access）

SCSI の非対称論理ユニットアクセス機能です。

ストレージ同士、またはサーバとストレージシステムを複数の交替パスで接続している構成の場合に、どのパスを優先して使用するかをストレージシステムに定義して、I/O を発行できます。優先して使用するパスに障害が発生した場合は、他のパスに切り替わります。

## BMAE

暗号 CFM

## CHB

（Channel Board）

詳しくは「チャネルボード」を参照してください。

## Child

Snapshot Advanced の用語で、Parent のメタデータを共有する先のペアまたはボリュームを指します。

Family 内に vClone 属性のボリュームが存在しない場合、ルートボリュームと同じスナップショットツリーに属するペアまたはボリュームが該当します。

Family 内に vClone 属性のボリュームが存在する場合、vClone Parent 属性のボリュームと同じスナップショットツリーに属するペアまたはボリューム、同一 Family 内の vClone 属性のボリューム、同一 Family 内の vClone 属性のボリュームと同じスナップショットツリーに属するペアまたはボリュームが該当します。

## CLPR

（Cache Logical Partition）

キャッシュメモリを論理的に分割することによって作成されるパーティション（区画）です。

## CM

（Cache Memory（キャッシュメモリ））

詳しくは「キャッシュ」を参照してください。

## CPEX

（Cache Path control adapter and PCI EXpress path switch）

詳しくは「キャッシュ」を参照してください。

## CSV

（Comma Separate Values）

データベースソフトや表計算ソフトのデータをファイルとして保存するフォーマットの 1 つで、主にアプリケーション間のファイルのやり取りに使われます。それぞれの値はコンマで区切られています。

## CTG

（Consistency Group）

詳しくは「コンシステンシーグループ」を参照してください。

## CU

（Control Unit（コントロールユニット））

主に磁気ディスク制御装置を指します。

## CV

（Customized Volume）

固定ボリューム（FV）を任意のサイズに分割した可変ボリュームです。

## CYL

（Cylinder（シリンダ））

複数枚の磁気ディスクから構成される磁気ディスク装置で、磁気ディスクの回転軸から等距離にあるトラックが磁気ディスクの枚数分だけ垂直に並び、この集合を指します。

## DKB

（Disk Board SAS）

SAS ドライブとキャッシュメモリ間のデータ転送を制御するモジュールです。

## DKBN

（Disk Board NVMe）

NVMe ドライブとキャッシュメモリ間のデータ転送を制御するモジュールです。

## DKC

（Disk Controller）

ストレージシステムを制御するコントローラが備わっているシャーシ（筐体）です。

## DKU

（Drive Chassis）

各種ドライブを搭載するためのシャーシ（筐体）です。

DB(Drive Box)と同義語となります。

## DP-VOL

詳しくは「仮想ボリューム」を参照してください。

## ECC

（Error Check and Correct）

ハードウェアで発生したデータの誤りを検出し、訂正することです。

## ESM

（Embedded Storage Manager）

iStorage V51、V110、V310、V310F における管理系ソフトウェアです。

## ESMOS

（Embedded Storage Manager Operating System）

ESM を動作させるための OS や OSS を含んだファームウェアです。

## ExG

（External Group）

外部ボリュームグループのことです。詳しくは「外部ボリュームグループ」を参照してください。

## External MF

詳しくは「マイグレーションボリューム」を参照してください。

## External ポート

外部ストレージシステムを接続するために使用する、ストレージシステムのポートです。

## Family

Snapshot Advanced の用語で、メタデータを共有する Parent（メタデータ共有元となるボリューム）と Child（Parent のメタデータ共有するペアまたはボリューム）の群れを指します。

## FM

（Flash Memory（フラッシュメモリ））

詳しくは「フラッシュメモリ」を参照してください。

## GID

（Group ID）

ホストグループを作成するときに付けられる 2 桁の 16 進数の識別番号です。

## HBA

（Host Bus Adapter）

「ホストバスアダプタ」を参照してください。

## HDEV

（Host Device）

ホストに提供されるボリュームです。

## I/O モード

Active Mirror ペアのプライマリボリュームとセカンダリボリュームが、それぞれに持つ I/O の動作です。

## I/O レート

ドライブへの入出力アクセスが 1 秒間に何回行われたかを示す数値です。単位は IOPS（I/Os per second）です。

## In-Band 方式

RAID Manager のコマンド実行方式の 1 つです。コマンドを実行すると、クライアントまたはサーバから、ストレージシステムのコマンドデバイスにコマンドが転送されます。

## Initiator

属性が RCU Target のポートと接続するポートが持つ属性です。

## Initiator ポート

RCU Target ポートと接続します。Initiator ポートは、ホストのポートとは通信できません。

## ISW

（Integrated Switch Module）

インターネットコネクトスイッチです。

## LCU

（Logical Control Unit）

主に磁気ディスク制御装置を指します。

## LDEV

（Logical Device（論理デバイス））

RAID 技術では冗長性を高めるため、複数のドライブに分散してデータを保存します。この複数ドライブにまたがったデータ保存領域を論理デバイスまたは LDEV と呼びます。ストレージ内の LDEV は、LDKC 番号、CU 番号、LDEV 番号の組み合わせで区別します。LDEV に任意の名前をつけることもできます。

このマニュアルでは、LDEV（論理デバイス）を論理ボリュームまたはボリュームと呼ぶことがあります。

## LDEV 名

LDEV 作成時に、LDEV に付けるニックネームです。あとから LDEV 名の変更もできます。

## LDKC

（Logical Disk Controller）

複数の CU を管理するグループです。各 CU は 256 個の LDEV を管理しています。

## LUN

（Logical Unit Number）

論理ユニット番号です。オープンシステム用のボリュームに割り当てられたアドレスです。オープンシステム用のボリューム自体を指すこともあります。

## LUN セキュリティ

LUN に設定するセキュリティです。LUN セキュリティを有効にすると、あらかじめ決めておいたホストだけがボリュームにアクセスできるようになります。

## LUN パス、LU パス

オープンシステム用ホストとオープンシステム用ボリュームの間を結ぶデータ入出力経路です。

## MCU

（Main Control Unit）

リモートコピーペアの正 VOL を制御するディスクコントロールユニットです。ユーザによって Storage Navigator 動作 PC または管理クライアントから要求されたリモートコピーコマンドを受信・処理し、RCU に送信します。

## MP ブレード

（Micro Processer Blade）

チャネルアダプタとディスクアダプタの制御、PCI-express インターフェースの制御、ローカルメモリの制御、およびイーサネットで SVP 間の通信を制御するプロセッサを含んだブレードです。 データ入出力に関連するリソース（LDEV、外部ボリュームグループ、ジャーナル）ごとに特定の MP ブレードを割り当てると、性能をチューニングできます。特定の MP ブレードを割り当てる方法と、ストレージシステムが自動的に選択した MP ブレードを割り当てる方法があります。MP ブレードに対して自動割り当ての設定を無効にすると、そ

の MP ブレードがストレージシステムによって自動的にリソースに割り当てられることはないため、特定のリソース専用の MP ブレードとして使用できます。MPB1 と MPB2 の、2 種類の MP ブレードがあります。

## MP ユニット

「MP ブレード」を参照してください。

## MU

（Mirror Unit）

1 個の正 VOL に対して複数の副 VOL がある場合に、ストレージシステムによって想定される仮想的な正 VOL です。

## Out-of-Band 方式

RAID Manager のコマンド実行方式の 1 つです。コマンドを実行すると、クライアントまたはサーバから LAN 経由で SVP/GUM/ESM/RAID Manager サーバの中にある仮想コマンドデバイスにコマンドが転送されます。仮想コマンドデバイスからストレージシステムに指示を出し、ストレージシステムで処理が実行されます。

## Parent

Snapshot Advanced の用語で、メタデータの共有元となるボリュームを指します。

Family 内に vClone 属性のボリュームが存在しない場合、ルートボリュームが該当します。Family 内に vClone 属性のボリュームが存在する場合、vClone Parent 属性のボリュームが該当します。

## PCB

（Printed Circuit Board）

プリント基盤です。このマニュアルでは、チャネルアダプタ（チャネルボード）やディスクアダプタ（ディスクボード）などのボードを指しています。

## Quorum ディスク

パスやストレージシステムに障害が発生したときに、Active Mirror ペアのどちらのボリュームでサーバからの I/O を継続するのかを決めるために使われます。外部ストレージシステムに設置します。

## RAID

（Redundant Array of Independent Disks）

独立したディスクを冗長的に配列して管理する技術です。

## RAID Manager

コマンドインターフェースでストレージシステムを操作するためのプログラムです。

## RCU

（Remote Control Unit）

リモートコピーペアの副 VOL を制御するディスクコントロールユニットです。リモートパスによって MCU に接続され、MCU からコマンドを受信して処理します。

## RCU Target

属性が Initiator のポートと接続するポートが持つ属性です。

## RCU Target ポート

Initiator ポートと接続します。RCU Target ポートは、ホストのポートとも通信できます。

## Read Hit 率

ストレージシステムの性能を測る指標の 1 つです。ホストがディスクから読み出そうとしていたデータが、どのくらいの頻度でキャッシュメモリに存在していたかを示します。単位はパーセントです。Read Hit 率が高くなるほど、ディスクとキャッシュメモリ間のデータ転送の回数が少なくなるため、処理速度は高くなります。

## S/N

（Serial Number）

ストレージシステムに一意に付けられたシリアル番号（装置製番）です。

## SIM

（Service Information Message）

ストレージシステムのコントローラがエラーやサービス要求を検出したときに生成されるメッセージです。

## SLU

（Subsidiary Logical Unit）

Virtual Volume 機能を利用する場合のみ使用する用語です。

SCSI アーキテクチャモデルである Conglomerate LUN structure に使われる LU です。

SLU は実データを格納した LU であり、DP-VOL またはスナップショットデータ（あるいはスナップショットデータに割り当てられた仮想ボリューム）を SLU として使用できます。

ホストから SLU へのアクセスは、すべて ALU を介して行われます。

vSphere では、Virtual Volume（VVol）と呼ばれます。

## SM

（Shared Memory）

詳しくは「シェアドメモリ」を参照してください。

## SMC

（Storage Management Controller）

iStorage V51、V110、V310、V310F における管理系ハードウェアです。

## SSID

ストレージシステムの ID です。ストレージシステムでは、搭載される LDEV のアドレスごと（64、128、256）に 1 つの SSID が設定されます。

## SSL

（Secure Sockets Layer）

インターネット上でデータを安全に転送するためのプロトコルであり、Netscape Communications 社によって最初に開発されました。SSL が有効になっている 2 つのピア（装置）は、秘密鍵と公開鍵を利用して安全な通信セッションを確立します。どちらのピア（装置）も、ランダムに生成された対称キーを利用して、転送されたデータを暗号化します。

## SVP

（Supervisor PC ソフトウェア）

ストレージシステムを管理・運用するためのソフトウェアです。本ソフトウェアに含まれる Storage Navigator からストレージシステムの設定や参照ができます。

## T10 PI

（T10 Protection Information）

SCSI で定義された保証コード基準の一つです。T10 PI では、512 バイトごとに 8 バイトの保護情報（PI）を追加して、データの検証に使用します。T10 PI にアプリケーションおよび OS を含めたデータ保護を実現する DIX（Data Integrity Extension）を組み合わせることで、アプリケーションからディスクドライブまでのデータ保護を実現します。

## Target

ホストと接続するポートが持つ属性です。

## UUID

（User Definable LUN ID）

ホストから論理ボリュームを識別するために、ストレージシステム側で設定する任意の ID です。

## vClone Parent 属性のボリューム

Snapshot Advanced の用語で、Family 内に vClone 属性のボリュームが存在する場合、そのメタデータの共有元になるボリュームを指します。

## vClone 属性のボリューム

Snapshot Advanced の用語で、仮想クローン作成によって取得したスナップショットデータを格納するボリュームを指します。

## VLAN

（Virtual LAN）

スイッチの内部で複数のネットワークに分割する機能です（IEEE802.1Q 規定）。

## VOLSER

（Volume Serial Number）

個々のボリュームを識別するために割り当てられる番号です。VSN とも呼びます。LDEV 番号や LUN とは無関係です。

## VSN

（Volume Serial Number）

個々のボリュームを識別するために割り当てられる番号です。VOLSER とも呼びます。

## VTOC

（Volume Table of Contents）

ディスク上の複数データセットのアドレスや空き領域を管理するための情報を格納するディスク領域です。

## Write Hit 率

ストレージシステムの性能を測る指標の 1 つです。ホストがディスクへ書き込もうとしていたデータが、どのくらいの頻度でキャッシュメモリに存在していたかを示します。単位はパーセントです。Write Hit 率が高くなるほど、ディスクとキャッシュメモリ間のデータ転送の回数が少なくなるため、処理速度は高くなります。

## WWN

（World Wide Name）

ホストバスアダプタの ID です。ストレージ装置を識別するためのもので、実体は 16 桁の 16 進数です。

## 相手サーバ

ペア論理ボリュームの相手となるサーバのことです。また、構成定義ファイルに記述されたグループ名単位の相手となるサーバです。

## 相手ボリューム

相手サーバが所有する（接続されている）ペア論理ボリュームのことです。

## アクセス属性

ボリュームが読み書き可能になっているか（Read/Write）、読み取り専用になっているか（Read Only）、それとも読み書き禁止になっているか（Protect）どうかを示す属性です。

## アクセスパス

ストレージシステム内におけるデータとコマンドの転送経路です。

## インスタンス

特定の処理を実行するための機能集合のことです。

## インスタンス番号

インスタンスを区別するための番号です。 1 台のサーバ上で複数のインスタンスを動作させるとき、インスタンス番号によって区別します。

## エミュレーション

あるハードウェアまたはソフトウェアのシステムが、他のハードウェアまたはソフトウェアのシステムと同じ動作をすること（または同等に見えるようにすること）です。一般的には、過去に蓄積されたソフトウェアの資産を役立てるためにエミュレーションの技術が使われます。

## 外部ストレージシステム

Universal Volume Manager を使用して接続するストレージシステムです。

## 外部パス

iStorage V シリーズと外部ストレージシステムを接続するパスです。外部パスは、外部ストレージシステムのボリュームを内部ボリュームとしてマッピングしたときに設定します。複数の外部パスを設定することで、障害やオンラインの保守作業にも対応できます。

## 外部ボリューム

外部ボリュームグループに作成した LDEV です。マッピングした外部ストレージシステムのボリュームを実際にホストや他プログラムプロダクトから使用するためには、外部ボリュームグループに LDEV を作成する必要があります。

## 外部ボリュームグループ

外部ストレージシステムのボリュームをマッピングしている、本ストレージシステム内の仮想的なボリュームです。

外部ボリュームグループはパリティ情報を含みませんが、管理上はパリティグループと同じように取り扱います。

## 書き込み待ち率

ストレージシステムの性能を測る指標の 1 つです。キャッシュメモリに占める書き込み待ちデータの割合を示します。

## 仮想コマンドデバイス

Out-of-Band 方式でコマンドを実行する場合に作成するコマンドデバイスです。RAID Manager の構成定義ファイルに SVP/GUM/ESM/RAID Manager サーバの IP アドレス、UDP 通信ポート番号、および DKC ユニット番号を設定して作成します。

## 仮想ボリューム

実体を持たない、仮想的なボリュームです。Snapshot では、仮想ボリュームをセカンダリボリューム(副 VOL)として使用します。

## 監査ログ

ストレージシステムに対して行われた操作や、受け取ったコマンドの記録です。Syslog サーバへの転送設定をすると、監査ログは常時 Syslog サーバへ転送され、Syslog サーバから監査ログを取得・参照できます。

## 環境変数

プログラムの実行環境を定義する変数のことです。

## 管理クライアント

Storage Navigator を操作するためのコンピュータです。

## 管理ツールの操作端末

ストレージシステムを操作するためのコンピュータです。

## 起動シェルスクリプト

HORC マネージャを起動するためのシェルスクリプト(horcmstart.sh コマンド)のことです。

## キャッシュ

チャネルとドライブの間にあるメモリです。中間バッファとしての役割があります。
キャッシュメモリとも呼ばれます。

## キャッシュ片面障害

ストレージシステム内にある 2 面のキャッシュのうち、1 面がハードウェア障害などで使用できなくなることです。

## 共有ディスク

複数のプロセッサとディスク装置を入出力バスによって接続し、プロセッサ間で直接共有できるディスクのことです。

## 共用メモリ

詳しくは「シェアドメモリ」を参照してください。

## クラスタの一貫性

クラスタシステムのノード構成が論理的および物理的に矛盾していないことです。

## クラスタロックディスク

クラスタシステムの一貫性を保証するための共有ロックディスクのことです。クラスタが分裂した場合、このロックディスクでクラスタ構成を決定します。

## クリーンアップ

Linux の fsck コマンドを使用してファイルシステムを修復し、クリーンな状態にすることです。

## 形成コピー

ホスト I/O プロセスとは別に、正 VOL と副 VOL を同期させるプロセスです。

## 現用サーバ

スタンバイ構成の現用機のサーバのことです。

## 現用ノード

現用サーバと同意です。サーバがクラスタシステムで構成されている場合、この表現を使用します。

## 更新コピー

形成コピー（または初期コピー）が完了した後、正 VOL の更新内容を副 VOL にコピーして、正 VOL と副 VOL の同期を保持するコピー処理です。

## 構成定義ファイル

RAID Manager を動作させるためのシステム構成を定義するファイルを指します。

## 交替パス

チャネルプロセッサの故障などによって LU パスが利用できなくなったときに、その LU パスに代わってホスト I/O を引き継ぐ LU パスです。

## コピーグループ

正側ボリューム、および副側ボリュームから構成されるコピーペアを 1 つにグループ化したものです。または、正側と副側のデバイスグループを 1 つにグループ化したものです。RAID Manager でレプリケーションコマンドを実行する場合、コピーグループを定義する必要があります。

## コピー系プログラムプロダクト

ストレージシステムに備わっているプログラムのうち、データをコピーするものを指します。ストレージシステム内のボリューム間でコピーするローカルコピーと、異なるストレージシステム間でコピーするリモートコピーがあります。

ローカルコピーのプログラムプロダクトには次があります。

Local Replication

Snapshot

リモートコピーのプログラムプロダクトには次があります。

Synchronous Replication（同期コピー）

Asynchronous Replication（非同期コピー）

Active Mirror（同期コピー）

## コマンドデバイス

ホストから RAID Manager コマンドを実行するために、ストレージシステムに設定する論理デバイスです。コマンドデバイスは、ホストから RAID Manager コマンドを受け取り、実行対象の論理デバイスに転送します。

RAID Manager 用のコマンドデバイスは以下から設定します。

- iStorage V51、V110、V310、V310F の場合

  Out-of-band 方式で接続された RAID Manager、または内蔵 CLI

- 上記以外

  Storage Navigator

RAID Manager 用のコマンドデバイスは Storage Navigator から設定します。

## コマンドデバイスセキュリティ

コマンドデバイスに適用されるセキュリティです。

## コレクションコピー

ストレージシステム内のディスク障害を回復するためのコピー動作のことです。予備ディスクへのコピー、または交換ディスクへのコピー等が含まれます。

## コンシステンシーグループ

コピー系プログラムプロダクトで作成したペアの集まりです。コンシステンシーグループ ID を指定すれば、コンシステンシーグループに属するすべてのペアに対して、データの整合性を保ちながら、特定の操作を同時に実行できます。

## コントローラシャーシ

ストレージシステムを制御するコントローラが備わっているシャーシ（筐体）です。コントローラシャーシは DKC、CBX と同義語です。

## 再同期

差分管理状態（ペアボリュームがサスペンド状態）から正ボリュームへの更新データを副ボリュームにコピーして正／副ボリュームのデータを一致させることです。

## サスペンド状態

ペアの状態は維持したまま、副ボリュームへの更新を中止した状態です。この状態では正ボリュームで更新データを差分管理します。

## サブ画面

メイン画面のメニューを選択して起動します。

## 差分管理

ペアボリュームがサスペンドしたときの状態から、正ボリュームへの更新データを一定の単位で管理することです。

## 差分データ

ペアボリュームがサスペンドしたときの状態からの正ボリュームへの更新データのことです。

## 差分テーブル

コピー系プログラムプロダクトおよび Volume Migration で共有するリソースです。Volume Migration 以外のプログラムプロダクトでは、ペアのプライマリボリューム（ソースボリューム）とセカンダリボリューム（ターゲットボリューム）のデータに差分があるかどうかを管理するために使用します。Volume Migration では、ボリュームの移動中に、ソースボリュームとターゲットボリュームの差分を管理するために使用します。

## シェアドメモリ

キャッシュ上に論理的に存在するメモリです。共用メモリとも呼びます。ストレージシステムの共通情報や、キャッシュの管理情報（ディレクトリ）などを記憶します。これらの情報を基に、ストレージシステムは排他制御を行います。また、差分テーブルの情報もシェアドメモリで管理されており、コピーペアを作成する場合にシェアドメモリを利用します。

## シェルスクリプト

Linux の shell がインタプリタとして実行するコマンドプロシジャのことです。または Windows のバッチファイルのことです。

## システム管理者

サーバのシステム運用を取りまとめる管理者を指します。

## システム障害

サーバシステムの障害のことです。マシン障害、ディスク障害、サーバソフト障害を含みます。

## システムディスク

ストレージシステムが使用するボリュームのことです。一部の機能を使うためには、システムディスクの作成が必要です。

## システムプールボリューム

プールを構成するプールボリュームのうち、1 つのプールボリュームがシステムプールボリュームとして定義されます。システムプールボリュームは、プールを作成したとき、またはシステムプールボリュームを削除したときに、優先順位に従って自動的に設定されます。なお、システムプールボリュームで使用可能な容量は、管理領域の容量を差し引いた容量になります。管理領域とは、プールを使用するプログラムプロダクトの制御情報を格納する領域です。

## 実行ログファイル

RAID Manager のコマンドのエラーログファイルのことです。コマンドの実行でエラーが発生したときはこのエラーログファイルを参照して対処します。

## ジャーナル

ファイルシステムの更新履歴のことです。

## ジャーナルボリューム

Asynchronous Replication の用語で、正 VOL から副 VOL にコピーするデータを一時的に格納しておくためのボリュームのことです。ジャーナルボリュームには、正 VOL と関連付けられている正ジャーナルボリューム、および副 VOL と関連付けられている副ジャーナルボリュームとがあります。

## シュレッディング

ダミーデータを繰り返し上書きすることで、ボリューム内のデータを消去する処理です。

## 詳細 API

リクエストラインに simple を含まない REST API です。ストレージシステムの情報取得や構成変更することができます。

本マニュアルの 15 版以前では、「REST API」と表記しています。

## 状態遷移

ペアボリュームのペア状態が変化することです。

## シリアル番号

ストレージシステムに一意に付けられたシリアル番号（装置製番）です。

## シンプレックスボリューム

ペアの状態ではないボリュームのことです。

## シンボリックリンク

ファイルまたはディレクトリの実体に別の名前を付けてリンクすることです。

## スクリプトファイル

シェルスクリプトを記述したファイルのことです。

## スナップショットグループ

Snapshot で作成した複数のペアの集まりです。複数のペアに対して同じ操作を実行できます。

## スナップショットデータ

Snapshot(CAW/CoW)では、更新直前のプライマリボリューム（正 VOL）のデータを指します。Snapshot(CAW/CoW)を使用すると、プライマリボリューム（正 VOL）に格納されているデータのうち、更新される部分の更新前のデータだけが、スナップショットデータとしてプールにコピーされます。

Snapshot Advanced では、特定時点のデータの複製のことを指します。

## スナップショットガベージデータ

Snapshot(CAW/CoW)の再同期、回復、または削除によって不要になったデータ領域です。同一スナップショットツリー内で使用できますが、他のスナップショットツリーでそのデータ領域を使用できません。

## スペシャルファイル

Linux/Windows 上で一般ファイルと区別して物理デバイスを示すようにファイル化したものです。このファイルを通してデバイスドライバが有する機能を利用できます。

## スワップ

正／副ボリュームを逆転する操作のことです。

## 正 VOL、正ボリューム

詳しくは「プライマリボリューム」を参照してください。

## 制御スクリプト

HA ソフトウェアから起動されるシェルスクリプトのことです。通常このシェルスクリプトにパッケージの起動手順を記述します。

## 正サイト

通常時に、業務（アプリケーション）を実行するサイトを指します。

## セカンダリボリューム

ペアとして設定された 2 つのボリュームのうち、コピー先のボリュームを指します。副 VOL、副ボリュームとも言います。なお、プライマリボリューム（正 VOL）とペアを組んでいるボリュームをセカンダリボリューム(副 VOL)と呼びますが、Snapshot では、セカンダリボリューム(副 VOL、仮想ボリューム)ではなくプールにデータがコピーされます。Asynchronous Replication の副 VOL は、副ジャーナルボリュームと区別するため、副データボリュームとも呼ばれます。

## 絶対 LUN

SCSI/iSCSI/Fibre ポート上に設定されているホストグループとは関係なく、ポート上に絶対的に割り当てられた LUN を示します。

## 全コピー

正ボリュームのすべてのデータを副ボリュームにコピーして正／副ボリュームのデータを一致させることです。

## センス情報

エラーの検出によってペアがサスペンドされた場合に、正サイトまたは副サイトのストレージシステムが、適切なホストに送信する情報です。ユニットチェックの状況が含まれ、災害復旧に使用されます。

## ソースボリューム

Volume Migration の用語で、別のパリティグループへと移動するボリュームを指します。

## 相互ホットスタンバイ

サーバを２台以上用意して個々のマシン内でお互いに現用、待機の構成をとり、システム障害に備える構成のことです。

## 相対 LUN

SCSI/iSCSI/Fibre ポート上に設定されているホストグループごとに割り当てられた LUN を示します。通常、ホストから認識される LUN です。

## ターゲット ID

SCSI 接続の場合、SCSI-ID を指します。ファイバチャネル接続の場合、AL_PA を ID に変換した値を指します。

## ターゲットボリューム

Volume Migration の用語で、ボリュームの移動先となる領域を指します。

## 待機サーバ

スタンバイ構成の待機系のサーバのことです。

## チャネルアダプタ

ストレージシステムに内蔵されているアダプタの一種で、ホストコマンドを処理してデータ転送を制御します。チャネルアダプタは、データリカバリ・再構築回路（DRR）を内蔵しています。

## チャネルボード

ストレージシステムに内蔵されているアダプタの一種で、ホストコマンドを処理してデータ転送を制御します。

## 重複排除用システムデータボリューム（データストア）

容量削減の設定が重複排除、および圧縮の仮想ボリュームが関連づけられているプール内で、重複データを格納するためのボリュームです。

## 重複排除用システムデータボリューム（フィンガープリント）

容量削減の設定が重複排除、および圧縮の仮想ボリュームが関連づけられているプール内で、重複排除データの制御情報を格納するためのボリュームです。

## テイクオーバ

サーバ障害時に、現用サーバから待機サーバに業務処理を引き継ぐことです。または、障害復旧後に現用サーバに業務処理を戻すことです。

## データ削減共有ボリューム

データ削減共有ボリュームは、Adaptive Data Reduction の容量削減機能を使用して作成する仮想ボリュームです。Snapshot Advanced ペアのボリュームとして使用できます。データ削減共有ボリュームは、Redirect-on-Write のスナップショット機能を管理するための制御データ（メタデータ）を持つボリュームです。

## データの一致性

正／副ボリューム間での物理的なデータ一致性のことです。

## データリカバリ・再構築回路

RAID5 または RAID6 のパリティグループのパリティデータを生成するためのマイクロプロセッサです。ディスクアダプタに内蔵されています。

## デーモンプロセス

Linux/Windows 上のシステムに常駐して常時イベント待ちをしているプロセスです。イベント実行で消滅することはありません。通常、このプロセスの親プロセスは init プロセスになります。

## デバイスグループ

複数の LDEV をグループ化して操作するために定義するグループです。

## デバイスドライバ

Linux/Windows カーネルの配下でデバイスアダプタとデバイスを制御するモジュールのことです。

## 転送レート

ストレージシステムの性能を測る指標の 1 つです。1 秒間にディスクへ転送されたデータの大きさを示します。

## 同期コピー

ホストからプライマリボリュームに書き込みがあった場合に、リアルタイムにセカンダリボリュームにデータを反映する方式のコピーです。ボリューム単位のリアルタイムデータ

バックアップができます。優先度の高いデータのバックアップ、複写、および移動業務に適しています。

## トポロジ

デバイスの接続形態です。Fabric、FC-AL、および Point-to-point の 3 種類があります。

## トラックサイズ

ボリュームタイプごとに決められているトラックサイズ（セクター／トラック）のことです。

## トレース制御コマンド

トレース制御パラメータを設定または変更する制御コマンド(horcctl コマンド)です。

## トレース制御パラメータ

RAID Manager のトレースを制御するためのパラメータのことです。トレースレベル、トレースタイプ等のパラメータです。

## トレースタイプ

RAID Manager で定義しているトレースタイプのことです。

## トレースファイル

RAID Manager がトレース目的のために作成するファイルのことです。

## トレースレベル

RAID Manager で定義しているトレースレベルのことです。

## 内部ボリューム

iStorage V シリーズが管理するボリュームを指します。

## 二重書

1 回の Write 要求で正ボリュームと副ボリュームにデータを同時に書くことです。

## ネットワークアドレス

IP アドレスまたはホスト名のことです。

## ノード

クラスタシステムの構成要素であるサーバを言います。

## パッケージ

HA ソフトウェアによって定義される資源です。ソフトウェアとハードウェアを含みます。

## パッケージ移動

HA ソフトウェアによってパッケージを別のノード（サーバ）に移動する操作のことです。ノード障害（サーバ障害）または運用操作でパッケージは移動されます。

## パッケージソフト

HA ソフトウェアによってパッケージ定義されたソフトウェアです。

## パリティグループ

同じ容量を持ち、1 つのデータグループとして扱われる一連のドライブを指します。パリティグループには、ユーザデータとパリティ情報の両方が格納されているため、そのグループ内の 1 つまたは複数のドライブが利用できない場合にも、ユーザデータにはアクセスできます。

場合によっては、パリティグループを RAID グループ、ECC グループ、またはディスクアレイグループと呼ぶことがあります。

## 非 ADP 用のパリティグループ

ADP 機能が無効なパリティグループのことです。

## 非対称アクセス

Active Mirror でのクロスパス構成など、サーバとストレージシステムを複数の交替パスで接続している場合で、ALUA が有効のときに、優先して I/O を受け付けるパスを定義する方法です。

## 非同期コピー

ホストから書き込み要求があった場合に、プライマリボリュームへの書き込み処理とは非同期に、セカンダリボリュームにデータを反映する方式のコピーです。複数のボリュームや複数のストレージシステムにわたる大量のデータに対して、災害リカバリを可能にします。

## ピントラック

（pinned track）

物理ドライブ障害などによって読み込みや書き込みができないトラックです。固定トラックとも呼びます。

## ファームウェア交換

ストレージシステムのファームウェアを交換する作業のことです。

## ファイバチャネル

光ケーブルまたは銅線ケーブルによるシリアル伝送です。ファイバチャネルで接続されたRAID のディスクは、ホストからは SCSI のディスクとして認識されます。

## ファイバチャネルアダプタ

（Fibre Channel Adapter）

ファイバチャネルを制御します。

## プール

プールボリューム（プール VOL）を登録する領域です。Dynamic Provisioning、Dynamic Tiering、Realtime Tiering、および Snapshot がプールを使用します。

## プールボリューム、プール VOL

プールに登録されているボリュームです。Dynamic Provisioning、Dynamic Tiering および Realtime Tiering ではプールボリュームに通常のデータを格納します。

## フェイルオーバ

障害部位を切り離して、他の正常部位または交替部位に切り替えて処理を継続することです。

## フェンスレベル

ペアボリュームのミラー一貫性を維持できなくなったとき、サーバからの書き込み拒否をペア状態に応じて段階的に選択するレベルのことです。

## 副 VOL、副ボリューム

詳しくは「セカンダリボリューム」を参照してください。

## 副サイト

主に障害時に、業務（アプリケーション）を正サイトから切り替えて実行するサイトを指します。

## プライマリボリューム

ペアとして設定された 2 つのボリュームのうち、コピー元のボリュームを指します。正 VOL、正ボリュームとも言います。Asynchronous Replication の正 VOL は、正ジャーナルボリュームと区別するため、正データボリュームとも呼ばれます。

## フラッシュ

ファイルシステムまたはデータベースのバッファキャッシュ内に残存する未書き込みのデータをディスクに書き出す動作のことです。

## ブロック

ボリューム容量の単位の一種です。1 ブロックは 512 バイトです。

## 分散パリティグループ

複数のパリティグループを連結させた集合体です。分散パリティグループを利用すると、ボリュームが複数のドライブにわたるようになるので、データのアクセス（特にシーケンシャルアクセス）にかかる時間が短縮されます。

## ペア状態

ペア論理ボリュームがペア化されている状態のことです。

## ペアステータス

ペアボリュームのステータスのことです。

## ペアテーブル

- iStorage V51、V110、V310、V310F の場合

  ペアを管理するための制御情報を格納するテーブルです。

- 上記以外

  ペアまたは移動プランを管理するための制御情報を格納するテーブルです。

## ペアボリューム

ストレージシステム内でペアを作成している正／副ボリュームのことです。

## ペア論理ボリューム

サーバ間でペア対象となるボリュームに対して、論理的に名前付けして構成定義したボリュームです。この構成定義によって、サーバ間での異なる物理的なボリューム接続パスを意識せず、ペア操作ができます。

## ページ

DP の領域を管理する単位です。Dynamic Provisioning の場合、1 ページは 42MB です。

## ポート番号

ネットワーク（UDP/IP）で使用するポート番号のことです。

## ポート名称

ストレージシステムの入出力ポート名称のことです。

## ポートモード

ストレージシステムのチャネルボードのポート上で動作する、通信プロトコルを選択するモードです。ポートの動作モードとも言います。

## ホストグループ

ストレージシステムの同じポートに接続し、同じプラットフォーム上で稼働しているホストの集まりのことです。あるホストからストレージシステムに接続するには、ホストをホストグループに登録し、ホストグループを LDEV に結び付けます。この結び付ける操作のことを、LU パスを追加するとも言います。

## ホストグループ 0（ゼロ）

「00」という番号が付いているホストグループを指します。

## ホストバスアダプタ

（Host Bus Adapter）

オープンシステム用ホストに内蔵されているアダプタで、ホストとストレージシステムを接続するポートの役割を果たします。それぞれのホストバスアダプタには、16 桁の 16 進数による ID が付いています。ホストバスアダプタに付いている ID を WWN（Worldwide Name）といいます。

## ホストモード

オープンシステム用ホストのプラットフォーム（通常は OS）を示すモードです。

## ホットスタンバイ

サーバを２台以上用意して現用、待機の構成をとりシステム障害に備えることです。

## ボリューム属性

ボリュームの区別として「正ボリューム、副ボリューム、シンプレックスボリューム」の 3 種類があります。この 3 種類の属性のことです。

## マイグレーションボリューム

異なる機種のストレージシステムからデータを移行させる場合に使用するボリュームです。

## マッピング

iStorage V シリーズから外部ストレージシステムを操作するために必要な管理番号を、外部ボリュームグループに割り当てることです。

## ミラー一貫性

正／副ボリューム間のデータの一致性が失われる事態で書き込みエラーを返して論理的に正／副ボリュームの一貫性を維持することを意味します。

## メイン画面

Storage Navigator にログイン後、最初に表示される画面です。

## メッセージ ID

Linux の syslog ファイル、または Windows のイベントログファイルに書き出すときに付けるメッセージをコード化した番号です。

## リザーブボリューム

- iStorage V51、V110、V310、V310F の場合

  Local Replication のセカンダリボリュームに使用するために確保されているボリューム、または Volume Migration の移動先として確保されているボリュームを指します。

- 上記以外

  ペアまたは移動プランを管理するための制御情報を格納するテーブルです。

  Local Replication のセカンダリボリュームに使用するために確保されているボリューム、または Volume Migration の移動プランの移動先として確保されているボリュームを指します。

## リソースグループ

ストレージシステムのリソースを割り当てたグループを指します。リソースグループに割り当てられるリソースは、LDEV 番号、パリティグループ、外部ボリュームグループ、ポートおよびホストグループ番号です。

## リモートコマンドデバイス

外部ストレージシステムのコマンドデバイスを、iStorage V シリーズの内部ボリュームとしてマッピングしたものです。リモートコマンドデバイスに対して RAID Manager コマンドを発行することによって、外部ストレージシステムのコマンドデバイスに RAID Manager コマンドを発行でき、外部ストレージシステムのペアなどを操作できます。

## リモートストレージシステム

リモートコピー機能を使用して接続するストレージシステムです。

## リモートパス

リモートコピー実行時に、遠隔地にあるストレージシステム同士を接続するパスです。

## リモートバックアップ

遠隔地点間でボリュームをバックアップすることです。

## リモートミラー

遠隔地点間で２つのボリュームが二重化されていることです。

## レコードセット

非同期コピーの更新コピーモードでは、正 VOL の更新情報と制御情報をキャッシュに保存します。これらの情報をレコードセットといいます。ホストの I/O 処理とは別に、RCU に送信されます。

## レスポンスタイム

モニタリング期間内での平均の応答時間。または、エクスポートツールまたはエクスポートツール 2 で指定した期間内でのサンプリング期間ごとの平均の応答時間。単位は、各モニタリング項目によって異なります。

## ログディレクトリ

RAID Manager のログファイルやトレースファイルを格納するディレクトリのことです。

## ローカルストレージシステム

管理クライアント、または管理ツールの操作端末を接続しているストレージシステムを指します。

# 索引


C

Configuration Check....88
Context Check....88,89

H

HORCM_ALLOW_INST....39
HORCM_CMD
  In-Band 方式....24
  Out-of-Band 方式....30
HORCM_DEV....33
HORCM_INST....36
HORCM_INSTP....38
HORCM_LDEV....37
HORCM_LDEVG....38
HORCM_MON....23
HORCM_SUPROW....39
horcm.conf ファイルの構成パラメータ....22
HORCM 操作環境....15

I

In-Band 方式....4
  HORCM_CMD....24
  システム構成....61,63

L

LDEV グループ機能....97
Line by Line モード....87

O

Out-of-Band 方式....4
  HORCM_CMD....30
  システム構成....61,63

P

Precheck 機能....88

R

raidcom -logout....411
raidcom add chap_user....468
raidcom add clpr....504
raidcom add copy_grp....388
raidcom add device_grp....333
raidcom add dp_pool....368
raidcom add external_grp....307
raidcom add external_iscsi_name....471
raidcom add hba_iscsi....467
raidcom add hba_wwn....387
raidcom add host_grp....405
raidcom add journal....326
raidcom add ldev....318
raidcom add license....482
raidcom add lun....350
raidcom add parity_grp....492
raidcom add path....410
raidcom add qos_grp....524
raidcom add qos_grp -ldev_id....526
raidcom add quorum....511
raidcom add rcu....380
raidcom add rcu_iscsi_port....472
raidcom add rcu_path....377
raidcom add resource....419
raidcom add server....505
raidcom add snap_pool....363
raidcom add snapshot....425
raidcom add spm_group....463
raidcom add spm_wwn....465
raidcom check external_iscsi_name....472
raidcom check_ext_storage external_grp....309
raidcom check_ext_storage path....312
raidcom delete chap_user....469
raidcom delete clpr....504
raidcom modify server....509
raidcom delete copy_grp....389
raidcom delete device_grp....332
raidcom delete external_grp....310
raidcom delete external_iscsi_name....473
raidcom delete hba_iscsi....467

raidcom delete hba_wwn..... 386
raidcom delete host_grp.....404
raidcom delete journal.....325
raidcom delete ldev.....382
raidcom delete license.....483
raidcom delete lun.....349
raidcom delete parity_grp..... 495
raidcom delete path.....408
raidcom delete pool.....360
raidcom delete qos_grp.....525
raidcom delete qos_grp -ldev_id.....528
raidcom delete quorum..... 512
raidcom delete rcu.....379
raidcom delete rcu_iscsi_port..... 473
raidcom delete rcu_path.....376
raidcom delete resource..... 419
raidcom delete server..... 507
raidcom delete snapshot.....434
raidcom delete spm_group.....464
raidcom delete spm_ldev..... 487
raidcom delete spm_wwn..... 466
raidcom disconnect external_grp.....313
raidcom disconnect path..... 407
raidcom discover external_iscsi_name..... 474
raidcom discover lun.....354
raidcom extend ldev/raidvchkset -vext..... 413
raidcom extend parity_grp..... 536
raidcom get local_replica_opt.....482
raidcom get parity_grp.....478
raidcom get resource.....423
raidcom get snapshot.....448
raidcom get spm_ldev.....488
raidcom initialize ldev.....333
raidcom initialize parity_grp.....475
raidcom initialize pool..... 500
raidcom lock resource.....533
raidcom map resource.....421
raidcom map snapshot.....448
raidcom modify clpr.....423
raidcom modify drive.....498
raidcom modify external_chap_user.....474
raidcom modify external_grp.....314
raidcom modify host_grp.....406
raidcom modify initiator_chap_user.....475
raidcom modify journal.....329
raidcom modify ldev -alua..... 331
raidcom modify ldev -capacity_saving.....489
raidcom modify ldev -capacity_saving_mode..... 489
raidcom modify ldev -compression_acceleration 489
raidcom modify ldev -command_device..... 337
raidcom modify ldev -ldev_name..... 333
raidcom modify ldev -lower_throughput_io..... 513
raidcom modify ldev -lower_data_trans_mb..... 515
raidcom modify ldev -lower_alert_time..... 516
raidcom modify ldev -response_alert_time..... 517
raidcom modify ldev -response_priority.....519
raidcom modify ldev -mp_blade_id.....332
raidcom modify ldev -pool.....524
raidcom modify ldev -quorum_disable.....348
raidcom modify ldev -quorum_enable.....346
raidcom modify ldev -ssid..... 339
raidcom modify ldev -status blk..... 341
raidcom modify ldev -status disable_fullallocation...
..... 345
raidcom modify ldev -status disable_reallocation.....
..... 343
raidcom modify ldev -status discard_zero_page..343
raidcom modify ldev -status enable_fullallocation....
..... 345
raidcom modify ldev -status enable_reallocation 343
raidcom modify ldev -status enable_relocation_policy.....343
raidcom modify ldev -status new_page_allocation....
..... 343
raidcom modify ldev -status nml..... 339
raidcom modify ldev -status stop_discard_zero_page.....343
raidcom modify ldev -upper_alert_time..... 523
raidcom modify ldev -upper_data_trans_mb..... 521
raidcom modify ldev -upper_throughput_io.....520
raidcom modify license.....484
raidcom modify local_replica_opt..... 482
raidcom modify lun.....353
raidcom modify parity_grp..... 478

raidcom modify path.....503
raidcom modify pool.....354
raidcom modify port -add_iscsi_virtual_port..... 399
raidcom modify port -add_vlan_id..... 396
raidcom modify port -delayed_ack_mode..... 391
raidcom modify port -delete_iscsi_virtual_port...403
raidcom modify port -delete_vlan_id.....397
raidcom modify port -ipv4_address..... 391
raidcom modify port -ipv4_gateway_address.....392
raidcom modify port -ipv4_subnetmask..... 392
raidcom modify port -ipv6_gateway_address.....392
raidcom modify port -ipv6_global_address..... 393
raidcom modify port -ipv6_global_address2..... 393
raidcom modify port -ipv6_local_address..... 393
raidcom modify port -ipv6_mode..... 394
raidcom modify port -iscsi_virtual_port_mode... 403
raidcom modify port -isns_mode..... 394
raidcom modify port -isns_port..... 394
raidcom modify port -isns_server_address..... 395
raidcom modify port -keep_alive_timer..... 395
raidcom modify port -loop_id.....316
raidcom modify port -modify_iscsi_virtual_port.401
raidcom modify port -modify_vlan_id.....397
raidcom modify port -mtu.....396
raidcom modify port -port_attribute..... 390
raidcom modify port -port_speed.....389
raidcom modify port -security_switch.....317
raidcom modify port -selective_ack_mode.....396
raidcom modify port -t10pi.....398
raidcom modify port -tcp_port.....396
raidcom modify port -topology.....316
raidcom modify port -vlan_tagging_mode..... 397
raidcom modify port -window_size.....398
raidcom modify qos_grp -response_alert_time... 534
raidcom modify qos_grp -response_priority.....533
raidcom modify qos_grp -upper_alert_time..... 531
raidcom modify qos_grp -upper_data_trans_mb. 530
raidcom modify qos_grp -upper_throughput_io..529
raidcom modify quorum..... 488
raidcom modify rcu.....375
raidcom modify remote_replica_opt.....503
raidcom modify snapshot.....438
raidcom modify spm_group.....465
raidcom modify spm_ldev..... 485
raidcom modify spm_wwn..... 466
raidcom modify system -system_operation cpu_power_saving -cpu_power_saving_monitor_time.....536
raidcom modify system -system_operation druexp_lock..... 535
raidcom modify system -system_operation set_mpu_assignment.....535
raidcom modify system_opt.....504
raidcom modify user_system_opt.....532
raidcom monitor pool.....411
raidcom monitor spm_ldev..... 487
raidcom reallocate pool.....412
raidcom rename pool.....360
raidcom replace quorum..... 501
raidcom replace snapshot.....454
raidcom reset chap_user.....469
raidcom reset command_status.....502
raidcom reset hba_wwn..... 388
raidcom reset resource..... 423
raidcom send ping.....470
raidcom set chap_user.....469
raidcom set hba_iscsi.....468
raidcom set hba_wwn..... 387
raidcom set resource..... 423
raidcom unmap resource.....422
raidcom unmap snapshot.....459

## S

SSB コード
共通..... 305
Syntax Check..... 87

## T

Transaction モード.....87

## あ

インスタンス構成.....15

## か

仮想コマンドデバイス
セキュリティ設定..... 65,254
起動.....122
共通
SSB コード..... 305
構成設定コマンド.....129
構成定義ファイル.....18
交替コマンドデバイス.....13
コピーグループ機能.....103
コピーグループから LDEV を削除するユースケース..... 106
コピーグループに LDEV を追加するユースケース..... 105
コピーグループを削除するユースケース..... 106
コピーグループを作成するユースケース..... 104
コピーグループを指定してペアを操作するユースケース..... 107
削除時の注意..... 104
作成時の注意..... 103
コマンド共通..... 305-307
コマンド実行モード.....87
コマンドデバイス
概要..... 11
設定方法..... 12
コマンドデバイス交替構成.....24,30
コマンドデバイスのユーザ認証モード.....66

## さ

システム構成.....61
ソフトウェア構成ファイル.....47
Linux ベースシステム.....47
Windows ベースシステム..... 48

## た

デバイスグループ機能.....98
デバイスグループから LDEV を削除するユースケース..... 101
デバイスグループに LDEV を追加するユースケース..... 100
デバイスグループを削除するユースケース..... 102
デバイスグループを作成するユースケース..... 99
デバイス名.....97

## な

内部エラー.....540

## は

非同期コマンド一覧.....132
プロビジョニング操作.....129

## や

ユーザ認証機能.....66
概要..... 66

## ら

リソースロック機能.....86
リモートコマンドデバイス.....14
ログファイル.....50

**iStorage V シリーズ**
**RAID Manager**
**ユーザガイド**

**IV-UG-006-18**

**2026 年 10 月 第 18 版 発行**

**日本電気株式会社**

**© NEC Corporation 2021-2026**