仮想ファイバーチャネル対応早見表

※本表は、サーバ本体が下記の場合の対応表です。
Express5800/R120h-2M(2nd-Gen), R120h-1M(2nd-Gen), R120h-2E(2nd-Gen), R120h-1E(2nd-Gen)

※性能面などの保証はしておりません。(接続サポートのみの意味となります)

※必須手配品は必ず構成に盛り込んでください(オプション品については、任意で構いません)

※導入構成につきましては、必ずユーザ要件を元に、SE殿が責任を持っていただきますよう。よろしくお願い申し上げます。

Windows Server 2022

モデル名	型番	製品名	型番
R120h-2M (2nd-Gen)	N8100-2775Y	Windows Server 2022 Standard (16Core)	UL1906-001
	N8100-2776Y	Windows Server 2022 Datacenter (16Core)	UL1906-011
	N8100-2777Y		
	N8100-2778Y	【注意事項】	
R120h-1M (2nd-Gen)	N8100-2773Y	※Hyper-V含む	
	N8100-2774Y	※Windows Server 2022のサーバーライセンスは搭載している物理コア数分用意する必要があります。	
R120h-2E (2nd-Gen)	N8100-2781Y	必要に応じて、以下の追加ライセンスを手配してください。	
	N8100-2782Y	製品名	型番
R120h-1E (2nd-Gen)	N8100-2779Y	Windows Server 2022 Standard 追加ライセンス (2Core)	UL1906-002
	N8100-2780Y	Windows Server 2022 Standard 追加ライセンス (4Core)	UL1906-003
		Windows Server 2022 Standard 追加ライセンス (16Core)	UL1906-004
		Windows Server 2022 Datacenter 追加ライセンス (2Core)	UL1906-012
		Windows Server 2022 Datacenter 追加ライセンス (4Core)	UL1906-013
		Windows Server 2022 Datacenter 追加ライセンス (16Core)	UL1906-014

		必須手配品		
サーバ用拡張ボード		iStorage WBシリーズ ファイバチャネルスイッチ		
製品名	型番	製品名	型番	
annelコントローラ	N8190-163 (※1)	iStorage WBG621-024	NF9360-SS057 (% 4)	
annelコントローラ(2ch)	N8190-164 (※1)	iStorage WBG621-036	NF9360-SS058 (※4)	
annelコントローラ	N8190-171 (※1)	iStorage WBG621-048	NF9360-SS059 (% 4)	
annelコントローラ(2ch)	N8190-172 (※1)	iStorage WBG620-24	NF9360-SS054 (※4)	
	·	iStorage WBG620-36	NF9360-SS055 (% 4)	
項】		iStorage WBG620-48	NF9360-SS056 (% 4)	
3から最新のStarterPackを入手して適用す	る必要があります。	iStorage WBG610-008	NF9360-SS051 (% 3)	
		iStorage WBG610-016	NF9360-SS052 (% 3)	
		iStorage WBG610-024	NF9360-SS053 (% 3)	
		iStorage WB6505-12	NF9350-SS040 (% 2)	
		iStorage WB6505-24	NF9350-SS041 (% 2)	
		iStorage WB6510-24	NF9350-SS042 (% 2)	
		iStorage WB6510-36	NF9350-SS043 (% 2)	
		iStorage WB6510-48	NF9350-SS044 (%2)	
			Pモジュールは標準搭載していません。 360-SF032)を使用して32Gbpsで接続する :32Gbpsに変更する必要があります。	

ストレージ				
モデル名	型番			
iStorage M12e (FC 16Gモデル)	NF5313-SR00/SR01			
	(16G) +NF5313-SFM04 x2 +NF5313-SFP16			
iStorage M120 (FC 16G/32Gモデル)	NF5323-SR00/SR01			
10to ago 111120 (1 0 1 0 a) 0 2 a 2 y vv /	(16G) +NF5323-SFM4/SF09 x2 +NF5323-SFP16			
	(32G) +NF5323-SF0A x2 +NF5323-SFP32			
iStorage M320 (FC 16G/32Gモデル)	NF5333-SR00/SR01			
iotorago mozo (i o roay oza zy vv)	(16G) +NF5333-SFM4W/SF09W +NF5333-SFP16			
	(32G) +NF5333-SF0AW +NF5333-SFP32			
iStorage M320F (FC 16G/32Gモデル)	NF5333-SR01F			
iotolago mozor (i o roa, oza zy vv,	(16G) +NF5333-SFM4W/SF09W +NF5333-SFP16			
	(32G) +NF5333-SF0AW +NF5333-SFP32			
iStorage M520 (FC 16G/32Gモデル)	NF5353-SR00			
	(16G) +NF5353-SF09W +NF5353-SFP16			
	(32G) +NF5353-SF08W +NF5353-SFP32			
iStorage M720 (FC 16G/32Gモデル)	NF5373-SR00			
	(16G) +NF5373-SF09W +NF5373-SFP16			
	(32G) +NF5373-SF08W +NF5373-SFP32			
iStorage M720F (FC 16G/32Gモデル)	NF5373-SROOF			
.o.o.u.go 201 (1 0 1 0 u, 0 2 u 2 v v v	(16G) +NF5373-SF09W +NF5373-SFP16			
	(32G) +NF5373-SF08W +NF5373-SFP32			
iStorage M11e(FCモデル)	NF5312-SR00Y/SR01Y			
iotorago in Fro (i o a y vv)	+NF5312-SF05 x2			
	+NF5312-SFP08/SFP16			
iStorage M110 (FCモデル)	NF5322-SR00Y/SR01Y			
	+NF5322-SF06 x2			
	+NF5322-SFP08/SFP16			
iStorage M310(FCモデル)	NF5332-SROOY/SRO1Y			
,	+NF5332-SF06W			
	+NF5332-SFP08/SFP16			
iStorage M310F(FCモデル)	NF5332-SR01F			
, = =, ,,	+NF5332-SF06W/SF83W/SF84W			
	+NF5332-SFP08/SFP16			
iStorage M510 (FCモデル)	NF5352-SR00Y			
	+NF5352-SF06W			
	+NF5352-SFP08/SFP16			
iStorage M710 (FCモデル)	NF5372-SR00Y			
	+NF5372-SF06W			
	+NF5372-SFP08/SFP16			
iStorage M710F (FCモデル)	NF5372-SR00F			
	+NF5372-SF06W			
	+NF5372-SFP08/SFP16			
iStorage M510 (FC 32Gモデル)	NF5352-SROOY			
	+NF5352-SF07W			
	+NF5352-SFP32 (32G)			
iStorage M710 (FC 32Gモデル)	NF5372-SROOY			
	+NF5372-SF07W			
	+NF5372-SFP32 (32G)			
iStorage M710F(FC 32Gモデル)	NF5372-SR00F			
	1.11======			

製品名	型番
P・サポートサービス (iStorage M12e ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H0120-R
P・サポートサービス (iStorage M120 ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H1200-R
P・サポートサービス (iStorage M320 ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H3200-R
P・サポートサービス (iStorage M320F ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H32F0-R
P・サポートサービス (iStorage M520 ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H5200-R
P・サポートサービス (iStorage M720 ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H7200-R
P・サポートサービス(iStorage M720F ソフトウェアセット)(※1)(※2)	UFSVM00H72F0-R
P・サポートサービス (iStorage M11e ソフトウェアセット) (※3) (※4)	UFSVM00-H011E0
P・サポートサービス (iStorage M110 ソフトウェアセット) (※3) (※4)	UFSVM00-H11000
Storage基本制御 Ver9.7 - M310 (※5) (※6)	UFSM01-310H00
Storage基本制御 Ver9.7 - M310F (※5) (※6)	UFSM01-31FH00
Storage基本制御 Ver12.1 - M510 (※5) (※6)	UFSM01-510P00
Storage基本制御 Ver12.1 - M710 (※5) (※6)	UFSM01-710P00
Storage基本制御 Ver12.1 - M710F (※5)(※6)	UFSM01-71FP00
Storage StoragePathSavior 9.1 for Windows (%5) (%7)	UFS206-0091W0


PP・サホートサービスを受けるために必要になります。
※2:iStorage Mx20シリーズの場合、オプション製品のiStorageManager Suiteの導入を推奨します。
※3:iStorage M11e/M110にバンドルされる必須ソフトウェアのPP・サポートサービス契約型番です。
PP・サポートサービスを受けるために必要になります。
※4:iStorage M11e/M110の場合、オプション製品のiStorageManager Suite、PerforMate Suiteの導入を推奨します。
※5:別途PP・サポートサービス契約の締結が必要になります。
※6:iStorage M310/M310F/M510/M710/M710Fの場合、オプション製品の
PerforMate Suiteの導入を推奨します。
※7:iStorage M10シリーズ/M100シリーズ、および、Mx20シリーズには StoragePathSavior がバンドルされています。

オプションソフトウェア		
製品名	型番	
NebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M12e (※1)	UFSM02N012T0-R	
NebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M120 (※1)	UFSM02N120T0-R	
NebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M320 (※1)	UFSM02N320T0-R	
NebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M320F (※1)	UFSM02N32FT0-R	
NebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M520 (※1)	UFSM02N520T0-R	
NebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M720 (※1)	UFSM02N720T0-R	
NebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M720F (※1)	UFSM02N72FT0-R	
NebSAM iStorageManager Suite Ver9.7 - M10シリーズ (※1)	UFSM02-010H00	
NebSAM iStorageManager Suite Ver9.7 - M100シリーズ (※1)	UFSM02-100H00	
NebSAM Storage PerforMate Suite Ver9.7 - M10シリーズ (※1)	UFSMS1-010H00	
NebSAM Storage PerforMate Suite Ver9.7 - M100シリーズ (※1)	UFSMS1-100H00	
NebSAM Storage PerforMate Suite Ver9.7 - M300シリーズ (※1)	UFSMS1-300H00	
NebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 - M500シリーズ (※1)	UFSMS1-H500P00	
NebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 - M700シリーズ (※1)	UFSMS1-H700P00	

2.5 - M/20F (%1)	UFSMU2N/2F1U-R
.7 - M10シリーズ (※1)	UFSM02-010H00
.7 - M100シリーズ (※1)	UFSM02-100H00
er9.7 - M10シリーズ(※1)	UFSMS1-010H00
er9.7 - M100シリーズ(※1)	UFSMS1-100H00
er9.7 - M300シリーズ (※1)	UFSMS1-300H00
er12.1 - M500シリーズ(※1)	UFSMS1-H500P00
er12.1 - M700シリーズ(※1)	UFSMS1-H700P00
結が必要になります。	

Windows Server 2019



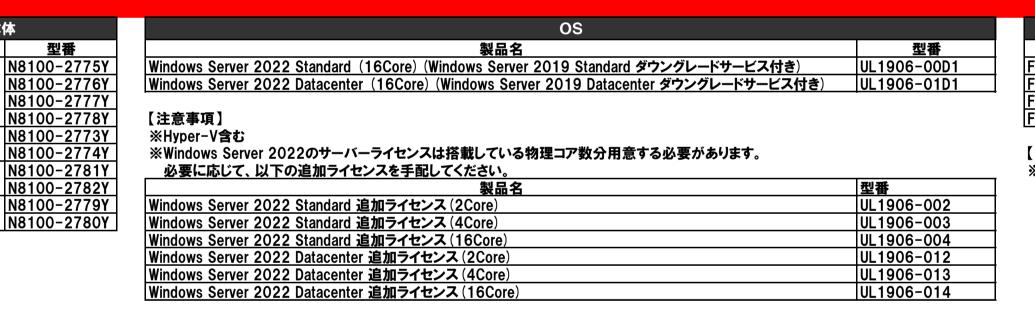



iStorage M12e (FC 16Gモデル)	NF5313-SR00/SR01	PP・サポートサービス (iStorage M12e ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H0120-R
	(16G) +NF5313-SFM04 x2 +NF5313-SFP16	PP・サポートサービス (iStorage M120 ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H1200-R
		PP・サポートサービス (iStorage M320 ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H3200-R
iStorage M120 (FC 16G/32Gモデル)	NF5323-SR00/SR01	PP・サポートサービス (iStorage M320F ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H32F0-R
	(16G) +NF5323-SFM4/SF09 x2 +NF5323-SFP16	PP・サポートサービス (iStorage M520 ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H5200-R
	(32G) +NF5323-SF0A x2 +NF5323-SFP32	PP・サポートサービス (iStorage M720 ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H7200-R
iStorage M320 (FC 16G/32Gモデル)	NF5333-SR00/SR01	PP・サポートサービス (iStorage M720F ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H72F0-R
	(16G) +NF5333-SFM4W/SF09W +NF5333-SFP16	PP・サポートサービス (iStorage M11e ソフトウェアセット) (※3) (※4)	UFSVM00-H011E0
	(32G) +NF5333-SF0AW +NF5333-SFP32	PP・サポートサービス (iStorage M110 ソフトウェアセット) (※3) (※4)	UFSVM00-H11000
iStorage M320F (FC 16G/32Gモデル)	NF5333-SR01F	iStorage基本制御 Ver9.7 - M310 (※5) (※6)	UFSM01-310H00
	(16G) +NF5333-SFM4W/SF09W +NF5333-SFP16	iStorage基本制御 Ver9.7 - M310F (※5)(※6)	UFSM01-31FH00
	(32G) +NF5333-SF0AW +NF5333-SFP32	iStorage基本制御 Ver12.1 - M510 (※5) (※6)	UFSM01-510P00
iStorage M520 (FC 16G/32Gモデル)	NF5353-SR00	iStorage基本制御 Ver12.1 - M710 (※5) (※6)	UFSM01-710P00
	(16G) +NF5353-SF09W +NF5353-SFP16	iStorage基本制御 Ver12.1 - M710F (※5) (※6)	UFSM01-71FP00
	(32G) +NF5353-SF08W +NF5353-SFP32	iStorage基本制御 Ver12.1 - M5000(16port)(※5)(※6)(※7)	UFSM01-M5AP00
iStorage M720 (FC 16G/32Gモデル)	NF5373-SR00	iStorage基本制御 - M5000(17~32port)(※5)(※6)(※7)	UFSM01-M50001
	(16G) +NF5373-SF09W +NF5373-SFP16	iStorage基本制御 - M5000(33~48port)(※5)(※6)(※7)	UFSM01-M50002
	(32G) +NF5373-SF08W +NF5373-SFP32	iStorage基本制御 - M5000(49~64port) (※5)(※6)(※7)	UFSM01-M50003
iStorage M720F(FC 16G/32Gモデル)	NF5373-SR00F	iStorage StoragePathSavior 9.1 for Windows (%5) (%8)	UFS206-0091W0
	(16G) +NF5373-SF09W +NF5373-SFP16		
	(32G) +NF5373-SF08W +NF5373-SFP32	※1:iStorage Mx20シリーズにバンドルされる必須ソフトウェアのPP・サポートサービス	く契約型番です。
iStorage M11e (FCモデル)	NF5312-SR00Y/SR01Y	PP・サポートサービスを受けるために必要になります。	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	+NF5312-SF05 x2	※2:iStorage Mx20シリーズの場合、オプション製品のiStorageManager Suiteの導送	入を推奨します。
	+NF5312-SFP08/SFP16	※3:iStorage M11e/M110にバンドルされる必須ソフトウェアのPP・サポートサービス	
iStorage M110 (FCモデル)	NF5322-SR00Y/SR01Y	PP・サポートサービスを受けるために必要になります。	
	+NF5322-SF06 x2	※4:iStorage M11e/M110の場合、オプション製品のiStorageManager Suite、Perl	forMate Suiteの導入を推奨します。
	+NF5322-SFP08/SFP16	※5:別途PP・サポートサービス契約の締結が必要になります。	
iStorage M310 (FCモデル)	NF5332-SR00Y/SR01Y	※6:iStorage M310/M310F/M510/M710/M710F/M5000の場合、オプション	製品の
loss age mere we are my	+NF5332-SF06W	PerforMate Suiteの導入を推奨します。	
	+NF5332-SFP08/SFP16	※7:iStorage M5000 向けのiStorage基本制御は、装置の搭載ホストポート数に応	じたソフトウェアの
iStorage M310F (FCモデル)	NF5332-SR01F	手配が必要です。	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	+NF5332-SF06W/SF83W/SF84W	※8:iStorage M10シリーズ/M100シリーズ、および、Mx20シリーズには StoragePa	thSavior がバンドルされています。
	+NF5332-SFP08/SFP16		
iStorage M510 (FCモデル)	NF5352-SR00Y		
increase we are the second	+NF5352-SF06W		
	+NF5352-SFP08/SFP16		
iStorage M710 (FCモデル)	NF5372-SR00Y		
101014ge mi 10 (i 0 10 11)	+NF5372-SF06W		
	+NF5372-SFP08/SFP16		
iStorage M710F(FCモデル)	NF5372-SR00F		
101014ge mi 101 (1 0 10 11)	+NF5372-SF06W		
	+NF5372-SFP08/SFP16		
iStorage M5000 (FCモデル)	NF5381-SB00		
lottings modes (i o 2) ***/	+NF5381-SF02WW/SF04WW		
iStorage M510 (FC 32Gモデル)	NF5352-SR00Y		
lottorage more (1 5 52 d 2 5 7 7 7	+NF5352-SF07W		
	+NF5352-SFP32 (32G)		
iStorage M710 (FC 32Gモデル)	NF5372-SR00Y		
10.0.0.00 mir 10 (10 020 27 77)	+NF5372-SF07W		
	+NF5372-SFP32 (32G)		
iStorage M710F(FC 32Gモデル)	NF5372-SR00F		
iotolago mir ioi (i o ozo cy ///	+NF5372-SF07W		
	+NF5372-SFP32 (32G)		
	TINI JULE JI FUZ JZU/		

	必須ソフトウェア	
	製品名	型番
	PP・サポートサービス (iStorage M12e ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H0120-R
	PP・サポートサービス (iStorage M120 ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H1200-R
	PP・サポートサービス (iStorage M320 ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H3200-R
	PP・サポートサービス (iStorage M320F ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H32F0-R
3	PP・サポートサービス (iStorage M520 ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H5200-R
	PP・サポートサービス (iStorage M720 ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H7200-R
	PP・サポートサービス (iStorage M720F ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H72F0-R
3	PP・サポートサービス (iStorage M11e ソフトウェアセット) (※3) (※4)	UFSVM00-H011E0
	PP・サポートサービス (iStorage M110 ソフトウェアセット) (※3) (※4)	UFSVM00-H11000
	iStorage基本制御 Ver9.7 - M310 (※5) (※6)	UFSM01-310H00
3	iStorage基本制御 Ver9.7 - M310F (※5) (※6)	UFSM01-31FH00
	iStorage基本制御 Ver12.1 - M510 (※5) (※6)	UFSM01-510P00
	iStorage基本制御 Ver12.1 - M710 (※5) (※6)	UFSM01-710P00
	iStorage基本制御 Ver12.1 - M710F(※5)(※6)	UFSM01-71FP00
	iStorage基本制御 Ver12.1 - M5000(16port)(※5)(※6)(※7)	UFSM01-M5AP00
	iStorage基本制御 - M5000(17~32port)(※5)(※6)(※7)	UFSM01-M50001
	iStorage基本制御 - M5000(33~48port)(※5)(※6)(※7)	UFSM01-M50002
	iStorage基本制御 - M5000(49~64port)(※5)(※6)(※7)	UFSM01-M50003
	iStorage StoragePathSavior 9.1 for Windows (%5) (%8)	UFS206-0091W0
	※1:iStorage Mx20シリーズにバンドルされる必須ソフトウェアのPP・サポートサービス契約	り型番です。
	PP・サポートサービスを受けるために必要になります。	
	※2:iStorage Mx20シリーズの場合、オプション製品のiStorageManager Suiteの導入を	准奨します。
	※3:iStorage M11e/M110にバンドルされる必須ソフトウェアのPP・サポートサービス契約	り型番です。
	PP・サポートサービスを受けるために必要になります。	
	※4:iStorage M11e/M110の場合、オプション製品のiStorageManager Suite、PerforM	ate Suiteの導入を推奨します。
	※5:別途PP・サポートサービス契約の締結が必要になります。	
	※6:iStorage M310/M310F/M510/M710/M710F/M5000の場合、オプション製品	iの
	PerforMate Suiteの導入を推奨します。	
	※7:iStorage M5000 向けのiStorage基本制御は、装置の搭載ホストポート数に応じた	ソフトウェアの
	手配が必要です。	
	※9·iCtorage M10:41—ブ/M100:41—ブ セトガ My20:41—ブニナ CtorageDathCa	wior がバンドルさわ プハヰオ

	オプションソフトウェア	
型番	製品名	型番
UFSVM00H0120-R	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M12e (**1)	UFSM02N012T0-R
UFSVMOOH1200-R	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M120 (%1)	UFSM02N120T0-R
UFSVM00H3200-R	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M320 (%1)	UFSM02N32OTO-R
UFSVMOOH32FO-R	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M320F (%1)	UFSM02N32FTO-R
UFSVM00H5200-R	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M520 (%1)	UFSM02N520T0-R
UFSVM00H7200-R	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M720 (%1)	UFSM02N720T0-R
UFSVM00H72F0-R	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M720F (%1)	UFSM02N72FT0-R
UFSVM00-H011E0	WebSAM iStorageManager Suite Ver9.7 - M10シリーズ (※1)	UFSM02-010H00
UFSVM00-H11000	WebSAM iStorageManager Suite Ver9.7 - M100シリーズ (※1)	UFSM02-100H00
UFSM01-310H00	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver9.7 - M10シリーズ (※1)	UFSMS1-010H00
UFSM01-31FH00	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver9.7 - M100シリーズ (※1)	UFSMS1-100H00
UFSM01-510P00	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver9.7 - M300シリーズ (※1)	UFSMS1-300H00
UFSM01-710P00	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 - M500シリーズ (※1)	UFSMS1-H500P00
UFSM01-71FP00	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 - M700シリーズ (※1)	UFSMS1-H700P00
UFSM01-M5AP00	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 - M5000シリーズ (※1)	UFSMS1-HM5AP00
UFSM01-M50001		
UFSM01-M50002	※1:別途PP・サポートサービス契約の締結が必要になります。	
HESMO1-M50003		

オプション手配品 (必要に応じて手配)

仮想ファイバーチャネル対応早見表

※本表は、サーバ本体が下記の場合の対応表です。
Express5800/R120h-2M(2nd-Gen), R120h-1M(2nd-Gen), R120h-2E(2nd-Gen), R120h-1E(2nd-Gen)

※性能面などの保証はしておりません。(接続サポートのみの意味となります)

※必須手配品は必ず構成に盛り込んでください(オプション品については、任意で構いません)

※導入構成につきましては、必ずユーザ要件を元に、SE殿が責任を持っていただきますよう。よろしくお願い申し上げます。

Windows Server 2016

サーバ本体		OS	
モデル名	型番	製品名	型番
R120h-2M (2nd-Gen)	N8100-2775Y	Windows Server 2022 Standard (16Core) (Windows Server 2016 Standard ダウングレードサービス付き)	UL1906-00D2
	N8100-2776Y	Windows Server 2022 Datacenter (16Core) (Windows Server 2016 Datacenter ダウングレードサービス付き)	UL1906-01D2
	N8100-2777Y		•
	N8100-2778Y	【注意事項】	
R120h-1M (2nd-Gen)	N8100-2773Y	※Hyper-V含む	
	N8100-2774Y	※Windows Server 2022のサーバーライセンスは搭載している物理コア数分用意する必要があります。	
R120h-2E(2nd-Gen)	N8100-2781Y	必要に応じて、以下の追加ライセンスを手配してください。	
	N8100-2782Y	製品名	型番
R120h-1E (2nd-Gen)	N8100-2779Y	Windows Server 2022 Standard 追加ライセンス (2Core)	UL1906-002
	N8100-2780Y	Windows Server 2022 Standard 追加ライセンス (4Core)	UL1906-003
		Windows Server 2022 Standard 追加ライセンス (16Core)	UL1906-004
		Windows Server 2022 Datacenter 追加ライセンス (2Core)	UL1906-012
		Windows Server 2022 Datacenter 追加ライセンス (4Core)	UL1906-013
		Windows Server 2022 Datacenter 追加ライセンス (16Core)	UL1906-014

		必須手配品		
サーバ用拡張ボード		iStorage WBシリーズ ファイバチャネルスイッチ		
製品名	型番	製品名	型番	
hannelコントローラ	N8190-163 (※1)	iStorage WBG620-24	NF9360-SS054 (※4)	
hannelコントローラ(2ch)	N8190-164 (※1)	iStorage WBG620-36	NF9360-SS055 (% 4)	
hannelコントローラ	N8190-171 (※1)	iStorage WBG620-48	NF9360-SS056 (% 4)	
hannelコントローラ(2ch)	N8190-172 (※1)	iStorage WBG610-008	NF9360-SS051 (% 3)	
		iStorage WBG610-016	NF9360-SS052 (%3)	
項】		iStorage WBG610-024	NF9360-SS053 (%3)	
EBから最新のStarterPackを入手して適用・	する必要があります。	iStorage WB6505-12	NF9350-SS040 (%2)	
		iStorage WB6505-24	NF9350-SS041 (%2)	
		iStorage WB6510-24	NF9350-SS042 (%2)	
		iStorage WB6510-36	NF9350-SS043 (%2)	
		iStorage WB6510-48	NF9350-SS044 (%2)	
		【注意事項】 ※1:FCスイッチのカスケード接続はサポ- ※2:WB6505/WB6510シリーズではSF ※3:オプション32G SFPモジュール(NF9 場合は、ポートのデータレート設定を ※4:WBG620シリーズには、32GSFPモ	FPモジュールは標準搭載していません。 1360-SF032)を使用して32Gbpsで接続 232Gbpsに変更する必要があります。	

ストレージ		
モデル名	型番	
iStorage M12e (FC 16Gモデル)	NF5313-SR00/SR01	
	(16G) +NF5313-SFM04 x2 +NF5313-SFP16	
iStorage M120 (FC 16G/32Gモデル)	NF5323-SR00/SR01	
	(16G) +NF5323-SFM4/SF09 x2 +NF5323-S	
	(32G) +NF5323-SF0A x2 +NF5323-SFP32	
iStorage M320 (FC 16G/32Gモデル)	NF5333-SR00/SR01	
	(16G) +NF5333-SFM4W/SF09W +NF5333-S	
	(32G) +NF5333-SF0AW +NF5333-SFP32	
iStorage M320F (FC 16G/32Gモデル)	NF5333-SR01F	
	(16G) +NF5333-SFM4W/SF09W +NF5333-S	
	(32G) +NF5333-SF0AW +NF5333-SFP32	
iStorage M520 (FC 16G/32Gモデル)	NF5353-SR00	
lotologo mozo (l'o l'od) oza zy vv,	(16G) +NF5353-SF09W +NF5353-SFP16	
	(32G) +NF5353-SF08W +NF5353-SFP32	
iStorage M720 (FC 16G/32Gモデル)	NF5373-SR00	
IDIDIDIDE WITZO (I O I DG/ JZG T) IV)	(16G) +NF5373-SF09W +NF5373-SFP16	
	(32G) +NF5373-SF08W +NF5373-SFP32	
iStorage M720F(FC 16G/32Gモデル)	NF5373-SR00F	
istorage witzor (FC 100/320-770)		
	(16G) +NF5373-SF09W +NF5373-SFP16	
'OL - M44 /FOT TILL	(32G) +NF5373-SF08W +NF5373-SFP32	
iStorage M11e (FCモデル)	NF5312-SR00Y/SR01Y	
	+NF5312-SF05 x2	
	+NF5312-SFP08/SFP16	
iStorage M110 (FCモデル)	NF5322-SR00Y/SR01Y	
	+NF5322-SF06 x2	
	+NF5322-SFP08/SFP16	
iStorage M310 (FCモデル)	NF5332-SR00Y/SR01Y	
	+NF5332-SF06W	
	+NF5332-SFP08/SFP16	
iStorage M310F (FCモデル)	NF5332-SR01F	
	+NF5332-SF06W/SF83W/SF84W	
	+NF5332-SFP08/SFP16	
iStorage M510 (FCモデル)	NF5352-SROOY	
	+NF5352-SF06W	
	+NF5352-SFP08/SFP16	
iStorage M710 (FCモデル)	NF5372-SR00Y	
	+NF5372-SF06W	
	+NF5372-SFP08/SFP16	
iStorage M710F (FCモデル)	NF5372-SR00F	
-	+NF5372-SF06W	
	+NF5372-SFP08/SFP16	
iStorage M5000 (FCモデル)	NF5381-SB00	
	+NF5381-SF02WW/SF04WW	
iStorage M510 (FC 32Gモデル)	NF5352-SROOY	
.0.0.0.00 mo 10 \1 0 020 27 77/	+NF5352-SF07W	
	+NF5352-SFP32 (32G)	
iStorage M710 (FC 32Gモデル)	NF5372-SR00Y	
IOTOTAGE INT TO (I O OZG L) IV)	+NF5372-SF07W	
iStorage M710F(FC 32Gモデル)	+NF5372-SFP32 (32G)	
iotorage Mi/ TOF (FC 32はモアル)	NF5372-SROOF	
	+NF5372-SF07W	
	+NF5372-SFP32 (32G)	

		オプション手配品(必要に
必須ソフトウェア		オプションソフトウ
製品名	型番	製品名
PP・サポートサービス (iStorage M12e ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H0120-R	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M12e (※1)
PP・サポートサービス (iStorage M120 ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H1200-R	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M120 (%1)
PP・サポートサービス (iStorage M320 ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H3200-R	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M320 (※1)
PP・サポートサービス (iStorage M320F ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H32F0-R	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M320F (※1)
PP・サポートサービス (iStorage M520 ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H5200-R	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M520 (%1)
PP・サポートサービス (iStorage M720 ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H7200-R	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M720 (%1)
PP・サポートサービス (iStorage M720F ソフトウェアセット) (※1) (※2)	UFSVM00H72F0-R	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 - M720F (%1)
PP・サポートサービス (iStorage M11e ソフトウェアセット) (※3) (※4)	UFSVM00-H011E0	WebSAM iStorageManager Suite Ver9.7 - M10シリーズ (※:
PP・サポートサービス (iStorage M110 ソフトウェアセット) (※3) (※4)	UFSVM00-H11000	WebSAM iStorageManager Suite Ver9.7 - M100シリーズ (※
iStorage基本制御 Ver9.7 - M310 (※5) (※6)	UFSM01-310H00	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver9.7 - M10シリーズ (
iStorage基本制御 Ver9.7 - M310F (※5) (※6)	UFSM01-31FH00	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver9.7 - M100シリーズ
iStorage基本制御 Ver12.1 - M510 (※5) (※6)	UFSM01-510P00	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver9.7 - M300シリーズ
iStorage基本制御 Ver12.1 - M710 (※5)(※6)	UFSM01-710P00	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 - M500シリース
iStorage基本制御 Ver12.1 - M710F (※5) (※6)	UFSM01-71FP00	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 - M700シリース
iStorage基本制御 Ver12.1 - M5000(16port)(※5)(※6)(※7)	UFSM01-M5AP00	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 - M5000シリー
iStorage基本制御 - M5000(17~32port)(※5)(※6)(※7)	UFSM01-M50001	
iStorage基本制御 - M5000(33~48port) (※5)(※6)(※7)	UFSM01-M50002	※1:別途PP・サポートサービス契約の締結が必要になります。
iStorage基本制御 - M5000(49~64port)(※5)(※6)(※7)	UFSM01-M50003	
iStorage StoragePathSavior 9.1 for Windows (%5) (%8)	UFS206-0091W0	

※ Libtorage MX2Uンリースにハントルされる必須ソフトフェアのPP・サホートサービス契約空番です。
PP・サポートサービスを受けるために必要になります。
※2:iStorage Mx20シリーズの場合、オプション製品のiStorageManager Suiteの導入を推奨します。
※3:iStorage M11e/M110にバンドルされる必須ソフトウェアのPP・サポートサービス契約型番です。
PP・サポートサービスを受けるために必要になります。
※4:iStorage M11e/M110の場合、オプション製品のiStorageManager Suite、PerforMate Suiteの導入を推奨します。
※5:別途PP・サポートサービス契約の締結が必要になります。
※6:iStorage M310/M310F/M510/M710/M710F/M5000の場合、オプション製品の
PerforMate Suiteの導入を推奨します。
※7:iStorage M5000 向けのiStorage基本制御は、装置の搭載ホストポート数に応じたソフトウェアの
手配が必要です。
※8:iStorage M10シリーズ/M100シリーズ、および、Mx20シリーズには StoragePathSavior がバンドルされています。

オプション手配品 (必要に応じて手配)	
オプションソフトウェア	
製品名	型番
iStorageManager Suite Ver12.5 - M12e (※1)	UFSM02N012T0-R
iStorageManager Suite Ver12.5 - M120 (※1)	UFSM02N120T0-R
iStorageManager Suite Ver12.5 - M320 (※1)	UFSM02N320T0-R
iStorageManager Suite Ver12.5 - M320F (※1)	UFSM02N32FT0-R
iStorageManager Suite Ver12.5 - M520 (※1)	UFSM02N520T0-R
iStorageManager Suite Ver12.5 - M720 (※1)	UFSM02N720T0-R
iStorageManager Suite Ver12.5 - M720F (※1)	UFSM02N72FT0-R
iStorageManager Suite Ver9.7 - M10シリーズ (※1)	UFSM02-010H00
iStorageManager Suite Ver9.7 - M100シリーズ (※1)	UFSM02-100H00
Storage PerforMate Suite Ver9.7 - M10シリーズ (※1)	UFSMS1-010H00
Storage PerforMate Suite Ver9.7 - M100シリーズ (※1)	UFSMS1-100H00
Storage PerforMate Suite Ver9.7 - M300シリーズ (※1)	UFSMS1-300H00
Storage PerforMate Suite Ver12.1 - M500シリーズ (※1)	UFSMS1-H500P00
Storage PerforMate Suite Ver12.1 - M700シリーズ (※1)	UFSMS1-H700P00
Storage PerforMate Suite Ver12.1 - M5000シリーズ (※1)	UFSMS1-HM5AP00