N8103-175 RAID コントローラ搭載キット 取扱説明書

組み立てを行う前に

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品を使用して本体装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項を必ず読み、ご理解・ご確認し、安全にご活用ください。

また、本製品を本体装置に取り付ける際には、装置に添付のユーザーズガイド等に記載されている注意事項も必ず読み、ご理解・ご確認の上、作業を行ってください。ユーザーズガイドは本体装置に添付の EXPRESSBUILDER DVD-ROM に格納されています。

なお、本書は大切に保管してください。

安全について

注意	注意事項を無視して本製品を取り扱うと、本体装置の故障、人体事故、火災、周辺機器		
	の損傷を引き起こす原因となることがあります。		
	本製品の本体装置への取り付け、取り外しの際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、		
015 /1	外部装置と接続しているケーブルを外してください。故障や感電する恐れがあります。		
電源プラグを抜く			
	本体装置内部に手をいれるときには、指をはさんだり、ぶつけたりしないように注意して		
	ください。		
\wedge	ネジは本体装置内部へ落とさない様、十分ご注意ください。		
77	故障や感電の原因となります。		
\wedge	本製品を梱包箱から取り出した後は、ほこりの多い場所や水などの液体のかかる恐れ		
	のある場所に置かないでください。		
\wedge	本製品を梱包箱から取り出した後は、強い磁気を発生させる物の近くに置かないでくだ		
	さい。		
\wedge	本製品の端子部分を素手で触ったりしないでください。		
	故障の原因となります。		
\wedge	本製品の取り付け、取り外しを行う前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど)に		
	手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。		


本製品を本体装置に取り付ける際には、最寄りの保守サービス会社に依頼することをお勧めします。



構成品

梱包箱には、次の物が入っています。ご確認ください。

項番	品名	数量	備考
1	電源補助ファン	1	
2	RAID LED ケーブル	1	
3	電源補助ファン固定用ネジ	1	
4	取扱説明書	1	本書
5	保証書	1	

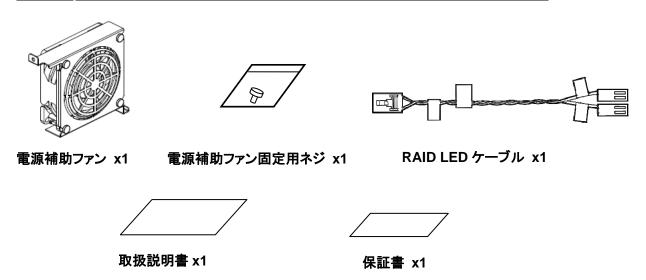

取り付け方法

本製品を本体装置へ取り付ける際には、「Express5800/GT110f, T110f-E ユーザーズガイド」の「2章(1.12 RAIDコントローラ搭載キット(GT110f))」を参照して正しく取り付けてください。