


いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

N 8 1 4 7 - 19
13Uオフィスラック用防塵フィルター
セットアップガイド

構成品

構成品を確認してください。

項番	品名	数量	概要
1	防塵フィルター	10	オフィスラック専用
2	セットアップガイド	1	本書



防塵フィルター



セットアップガイド

第三者への譲渡について

本装置を第三者へ譲渡(または売却)する場合には、本書を一緒にお渡し下さい。


装置の廃棄について

本装置の廃棄については各自治体の廃棄ルールに従って下さい。詳しくは、自治体へお問い合わせください。


防塵フィルターの交換手順

下記の手順にて防塵フィルターの交換をおこなってください。

1. 前トリムを手前に引いて外します。

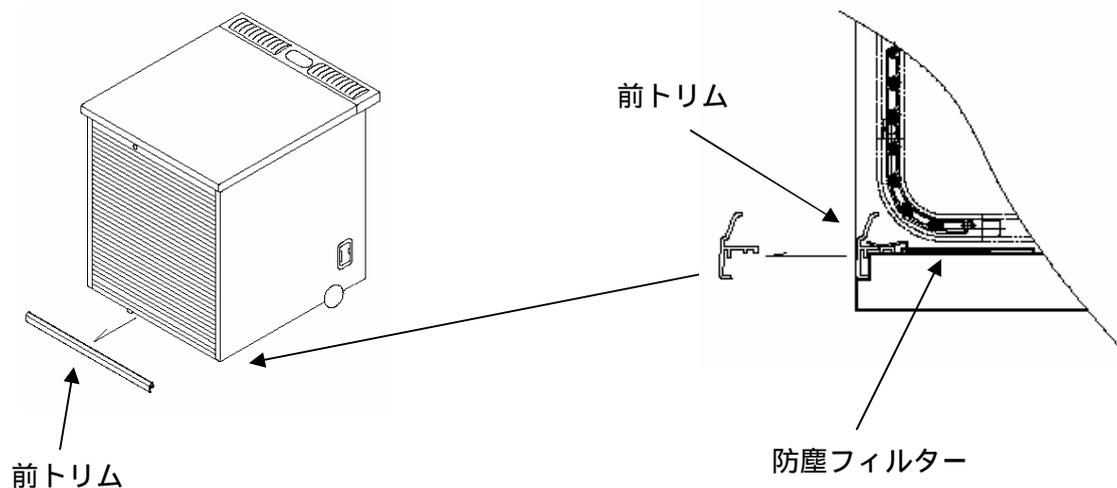

2. 防塵フィルターを取り外し、新品（1枚）と交換します。

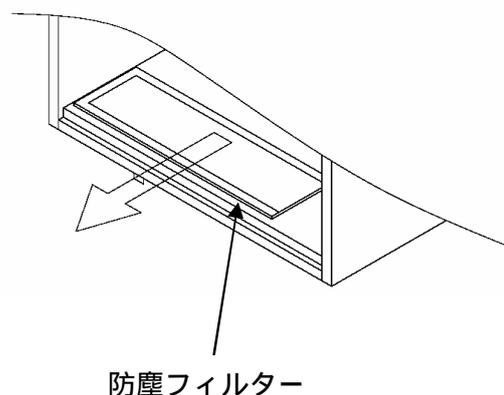

3. 防塵フィルターを交換後、逆の手順で前トリムを取り付けます。

防塵フィルターの清掃

防塵フィルターに埃が溜まると、冷却性能の低下や、装置の故障の原因となります。

防塵フィルターに溜まった埃は定期的に取り除き清掃を行ってください。

なお、埃の性質によっては、清掃では十分に取り除けず冷却性能が維持できない場合もありますので、3ヶ月に一度フィルターを交換することを推奨いたします。