

大切に保管してください

N8154-53 3.5 型 Fixed HDD ケージ

取扱説明書

組み立てを行う前に














この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品を使用して本体装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項を必ず読み、ご理解・ご確認し、安全にご活用ください。

また、本製品を本体装置に取り付ける際には、装置に添付のユーザズガイド等に記載されている注意事項も必ず読み、ご理解・ご確認の上、作業を行ってください。ユーザズガイドは本体装置に添付の EXPRESSBUILDER DVD-ROM に格納されています。

なお、本書は大切に保管してください。

安全について

	注意	注意事項を無視して本製品を取り扱うと、本体装置の故障、人体事故、火災、周辺機器の損傷を引き起こす原因となることがあります。
 	電源プラグを抜く	本製品の本体装置への取り付け、取り外しの際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部装置と接続しているケーブルを外してください。故障や感電する恐れがあります。
		本体装置内部に手をいれるときには、指をはさんだり、ぶついたりしないように注意してください。
 		ネジは本体装置内部へ落とさない様、十分ご注意ください。 故障や感電の原因となります。
 		本製品を梱包箱から取り出した後は、ほこりの多い場所や水などの液体のかかる恐れのある場所に置かないでください。
 		本製品を梱包箱から取り出した後は、強い磁気を発生させる物の近くに置かないでください。
 		本製品の端子部分を素手で触ったりしないでください。 故障の原因となります。
		本製品の取り付け、取り外しを行う前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。

本製品を本体装置に増設する際には、最寄りの保守サービス会社に依頼することをお勧めします。


まえがき

本製品は、Express5800/T110f-E専用の3.5型Fixed HDDケースです。本製品を取り付けることにより、オプションの3.5型Fixedハードディスクドライブを、最大で4台まで搭載することができます。


構成品

梱包箱には、次の物が入っています。ご確認ください。


項番	品名	数量	備考
1	3.5 型 Fixed HDD ケージ	1	
2	HDD ケージ固定用ネジ	4	
3	HDDトレイ A	4	
4	HDDトレイ B	4	
5	miniSAS ケーブル	1	
6	ブラケット	1	
7	ブラケット固定用ネジ	1	
8	取扱説明書	1	本書
9	保証書	1	

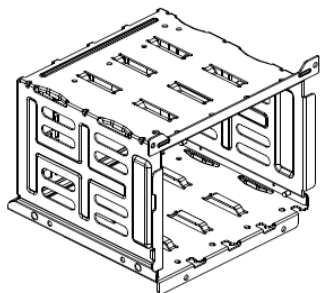


3.5 型 Fixed HDD ケージ x1




HDD ケージ固定用ネジ x4

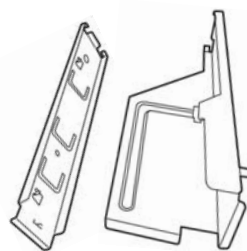

HDDトレイ A x4
HDDトレイ B x4

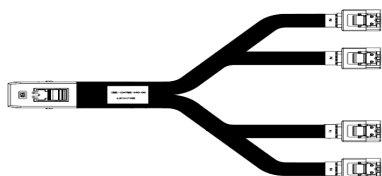

miniSAS ケーブル x1




ブラケット x1



ブラケット固定用ネジ x1



取扱説明書 x1




保証書 x1


取り付け方法

次の手順に従って本製品を取り付けます。


1. 「Express5800/GT110f, T110f-E ユーザーズガイド」の「2章(1.3 取り付け／取り外しの概要)」の手順 1～3 を参照して、取り付けの準備をします。
2. 「Express5800/GT110f, T110f-E ユーザーズガイド」の「2章(1.4 サイドカバーの取り外し、1.5 フロントベゼルの取り外し)」を参照して、サイドカバーとフロントベゼルを取り外します。
3. HDD ベイに HDD ケージを挿入します。TOP と刻印が入った面を右側にして挿入します。

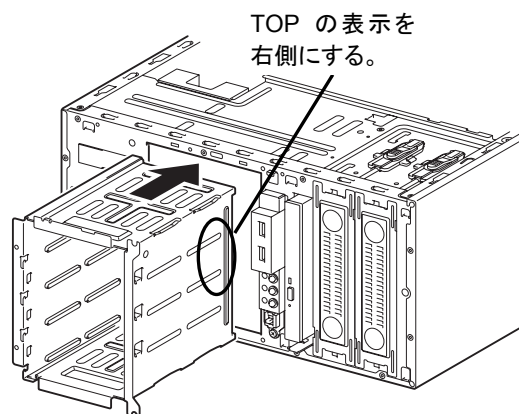


4. HDD ケージを添付の HDD ケージ固定用ネジ 4 本で固定します。

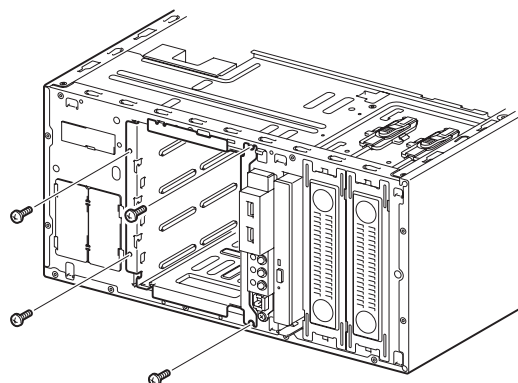


5. 装置の筐体と HDD ケージの間にブラケットを差し込みます。

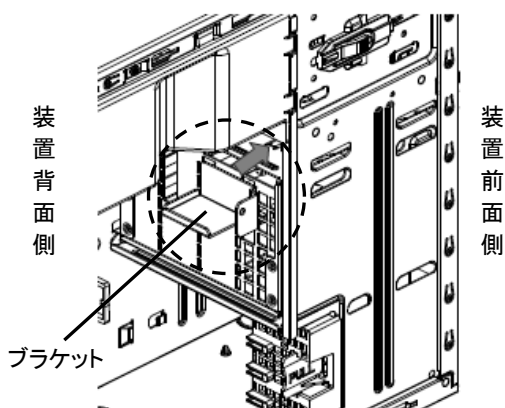


6. ブラケットを右へ 90 度回転させます。

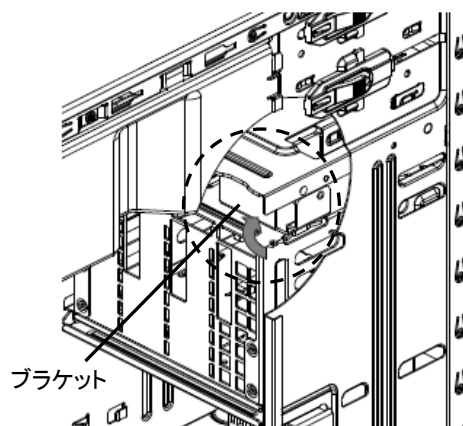


7. ブラケットを添付のブラケット固定用ネジ 1 本で固定します。

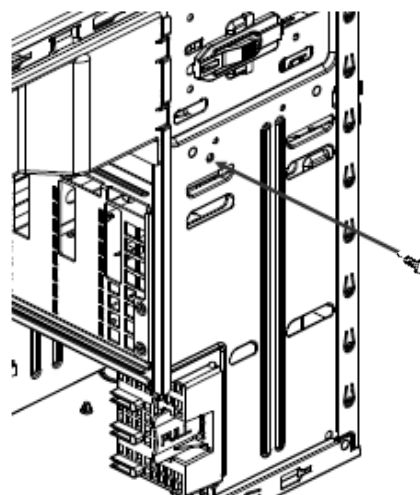

8. 3.5 型ハードディスクドライブの平らな面を下にして、両側から HDD トレーを取り付けます。HDD トレーに A の刻印があるものが左側、B の刻印があるものが右側になります。

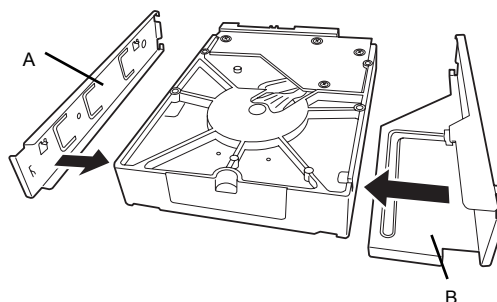

9. HDD ケージのスロットに、HDD トレー A を右側にして HDD トレーを取り付けた状態のハードディスクドライブを取り付けます。最後まで押し込むとカチっという音がしてロックされます。

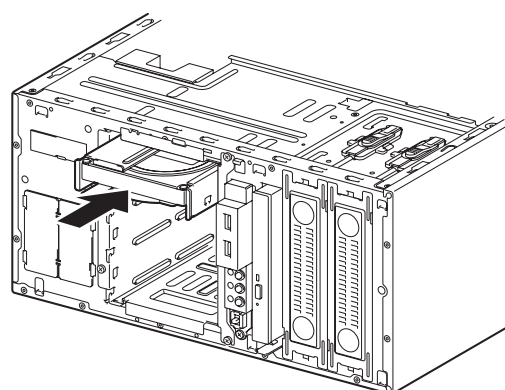

10. ハードディスクドライブに miniSAS ケーブル、電源ケーブルをそれぞれ取り付けます。ケーブル接続の詳細は、「Express5800/GT110f, T110f-E ユーザーズガイド」の「2 章(1.18 ケーブル接続)」を参照してください。

3.5 型 HDD ケージまたは 2.5 型 HDD ケージ構成からの変更について

3.5 型 HDD ケージまたは 2.5 型 HDD ケージ構成から本製品を搭載した構成に変更する場合、
ファームウェア(SDR)のアップデートが必要です。



誤動作の原因となりますのでこれらの作業は必ず実施してください。

以下の Web サイトを参照し、SDR のアップデートを実施してください。

NEC コーポレートサイト(<http://jpn.nec.com/>)の「サポート・ダウンロード」 → 「サポート情報」 →
「PC サーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)」 → 「モデル名」を「T110f-E」として検索してください。