

N 8 1 8 1 - 1 3 5 冗長電源ユニット(460W) ユーザーズガイド

ご使用になる前に、お読み下さい。またいつでも見られる所に大切に保管して下さい。

⚠ 安全上のご注意

本製品を使用する装置のユーザーズガイドを参照して下さい。

⚠ 注意ラベルについて

本製品には下図の注意ラベルが貼り付けられています。これは本製品を操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識して頂くためのものです。ラベルをはがしたり汚したりしないで下さい。ラベルは本製品天板に貼り付けられています。



1. 構成品

本製品の取り付けを行う前に、以下の構成品の確認を行って下さい。
不足、破損等がある場合には、最寄りの営業担当まで連絡して下さい。

	品 名	数量	備 考
1	冗長電源ユニット(460W)	1	
2	冗長電源ケージ	1	
3	冗長電源ケージ固定用ネジ	4	
		1	装置内部固定用
4	DC電源ケーブル	1	内蔵デバイスへの給電用
5	電源(AC)コード	1	
6	ACケーブルタイ	1	電源コード固定用
7	ユーザーズガイド	1	本紙
8	保証書	1	

2. 取り付けについて

取り付け方法については、本製品を使用する装置のユーザーズガイドを参照して下さい。



冗長電源ユニットを冗長電源ケージに挿入する際は、ゆっくりと挿入して下さい。

3. 非冗長電源構成からの変更について


非冗長電源ユニットを搭載した構成から本製品を搭載した構成に変更する場合、さらにマザーボードのジャンパ設定の変更とファームウェア(SDR)のアップデートが必要です。



誤動作の原因となりますのでこれらの作業は必ず実施してください。

(1) マザーボードのジャンパ設定変更

非冗長電源ユニットを搭載した構成の設定から本製品を搭載した構成の設定に変更します。

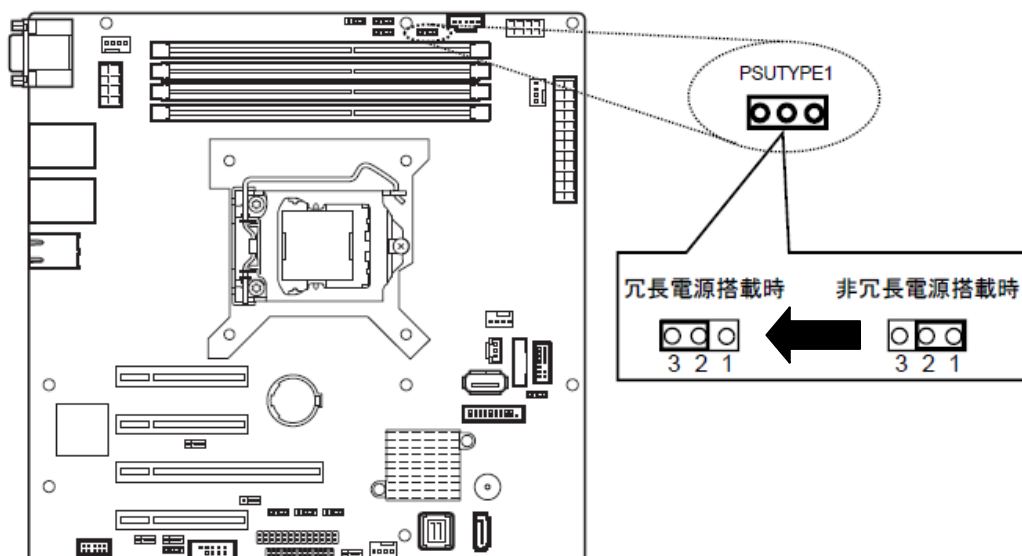

マザーボード



誤動作の原因となりますので他のジャンパの設定は変更しないでください

(2) ファームウェア (SDR) のアップデート

以下のWebサイトを参照し、SDRのアップデートを実施してください。

NECコーポレートサイト(<http://jpn.nec.com/>)の「サポート・ダウンロード」 → 「サポート情報」 → 「本製品を使用する装置のシリーズ名」(例: PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800シリーズ)) → 「本製品を使用する装置のモデル名」で検索してください。

4. 清掃／保守、修理、第三者への譲渡及び廃棄に関しては、本製品を使用する装置のユーザーズガイドを参照して下さい。



CBZ-000790-001-00