

[重要]

N8405-024/034 ブレード収納ユニット(SIGMABLADE-H) ご使用にあたって

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品におきまして、一部の機能・操作についての注意事項・制限等があります。誠に申し訳ございませんが、以下の内容をご確認いただき、ご使用時にご注意くださるようお願い申し上げます。また、本書は無くされない様大切に保管してください。

2007年9月

ユーザズガイドにおける保守および保守員・接近制限区域

保守は保守員の方が行ってください。


注) 保守員: 作業中にさらされる危険と、保守員自身、又は第三者に加わる危険を最小限にする方法を知るのに必要な適切な技術訓練と経験を積んでいる者。

本製品は接近制限区域に設置してください。

注) 接近制限区域: IDカード等により、上記に定義される保守員のみがアクセス可能な区域。

DVD-ROMドライブ使用時の注意事項

SUVケーブルのUSBコネクタにDVD-ROMドライブを接続する場合は、AC電源対応USBハブを介してDVD-ROMドライブを接続してください。DVD-ROMドライブは、下図に従って接続してください。(CPUブレードのドキュメント類も併せてご覧ください。(なお、CPUブレードの種類によっては、SUVコネクタおよびローカルコンソールに対応していない場合があります。詳しくは、ご利用のCPUブレードのドキュメント類を参照してください))

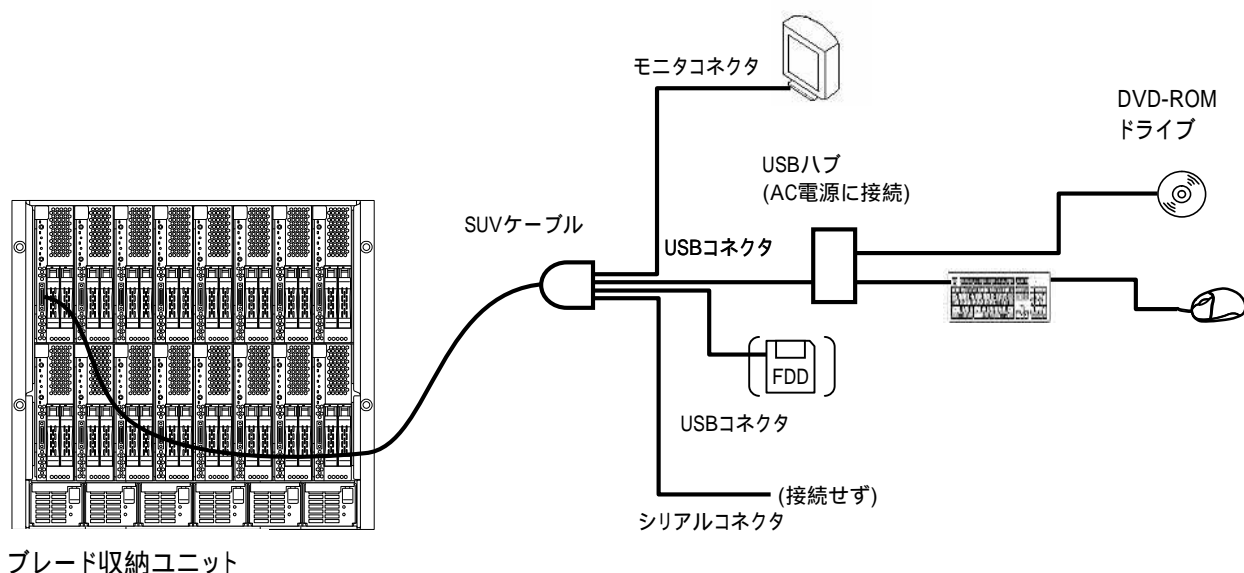

USBハブは、N8460-009 外付DVD-ROMセットに添付されるものをご使用ください。

NEC






- USBハブはAC電源に接続してください。
- CPUブレード(Express5800/120Bb-6)のユーザズガイドには「SUVケーブルに接続されたDVD-ROMドライブおよびCD-ROMドライブは、オペレーティングシステムのインストールには使用できません。」と記載されている場合がありますが、上記構成にてDVD-ROMドライブからオペレーティングシステムのインストールが可能です。

FDD使用時の注意事項

SUVケーブルのUSBコネクタにFDDを接続する場合は、下図に従って接続してください。また、FDDとDVD-ROMドライブ両方を使用する場合は「DVD-ROMドライブ使用時の注意事項」を参照してください。(CPUブレードのドキュメント類も併せてご覧ください。なお、CPUブレードの種類によっては、SUVコネクタおよびローカルコンソールに対応していない場合があります。詳しくは、ご利用のCPUブレードのドキュメント類を参照してください)

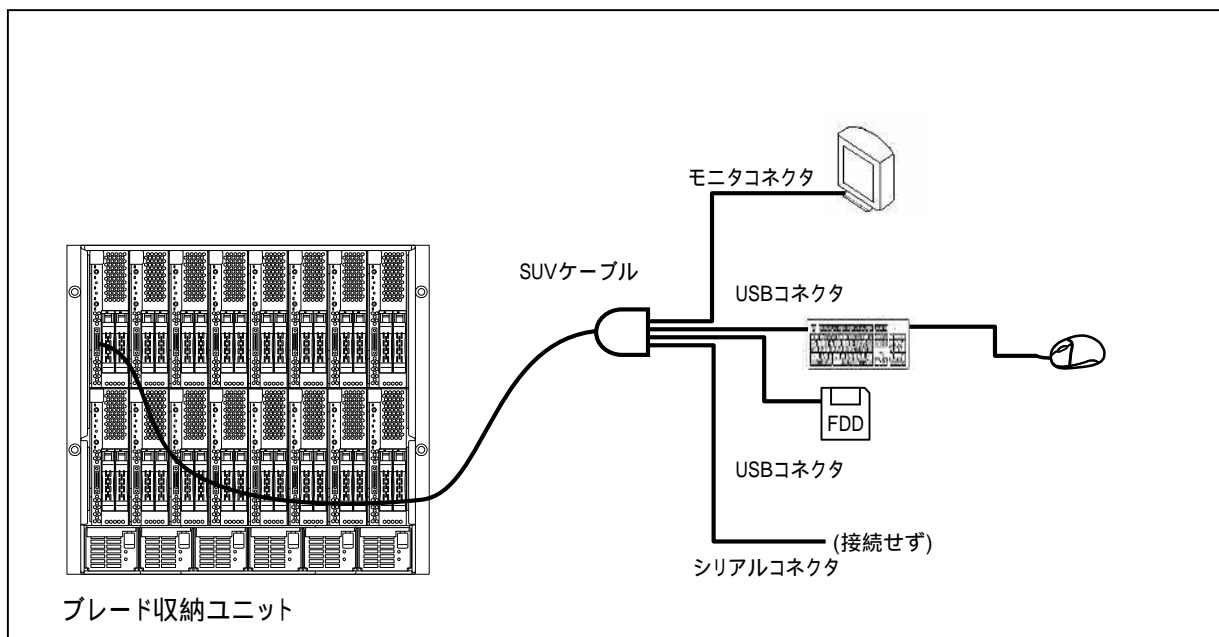

- FDDはキーボードおよびマウスとは別のUSBコネクタに接続してください。

EMカードを使用する場合の注意事項

EMカードの操作に関して、以下記載の注意事項についてご確認くださいませようお願い申し上げます。
(EMカードの操作についての詳細は、ブレード収納ユニット(SIGMABLADE-H)のユーザーズガイドを参照してください。)

EMコンソールをご利用になる際、端末ソフトウェアの文字コードの設定はUTF-8を選択してください。
他の文字コードを選択されている場合、正しく表示できない場合があります。(EMコンソールについての詳細は、ブレード収納ユニット(SIGMABLADE-H)のユーザーズガイドを参照してください。)

保護用紙