

大切に保管してください。
本製品をご使用になる前に必ずお読みください。
本製品を譲渡する際は本書も一緒にしてください。

NEC

N8870-001A キーボード 取り扱いの手引き


まえがき

本製品を使用する際は、本紙および本体装置に添付の「ユーザーズガイド」および「安全にご利用いただくために」をご理解になりご使用ください。

安全上のご注意 ～必ずお読みください～

キーボードおよび接続しているコンピュータを正しく安全に動作させるために、次の注意事項を必ず守ってください。安全に関わる表示記号につきましては本体装置に添付の「安全にご利用いただくために」をご参照ください。

警告

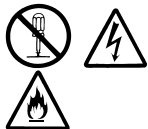

絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。本製品が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。



キーのすきまから金属片や針金などの異物を差し込まないでください。感電の危険があります。

注意



本製品のケーブルを無理に曲げたり、束ねたり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。ケーブルが破損して火災や感電の原因となります。

注意



次の場所での保管は避けてください。発火や故障の原因となります。

- 水や薬品などの液体のかかる場所。
- 湿気の多い場所や、ほこりの多い場所。
- 直射日光の当たる場所や、高温となる場所。
- 急激な温度変化のある場所。



振動の激しい場所、傾いた所、不安定な場所に置かないでください。落ちてけがをする恐れがあります。




本製品の持ち運びの際は、必ずキーボード本体を持ってください。ケーブル部分を持つとケーブルが破損して故障の原因となります。



ケーブルを抜くときはコネクタ部分を持ってまっすぐに引き抜いてください。ケーブル部分を持って引っ張ったりコネクタ部分に無理な力を加えたりするとケーブル部分が破損し、火災や感電の原因となります。

キーボードの接続順序

- 接続前にコネクタが破損していたり、ピンが曲がっていたり、ゴミの付着、汚れがないことを確認してください。
- 基本装置のUSBコネクタにキーボードのコネクタを確実に接続してください。
- 「Fn」キーで機能するキー（下図太枠で示す）は以下の通りです。

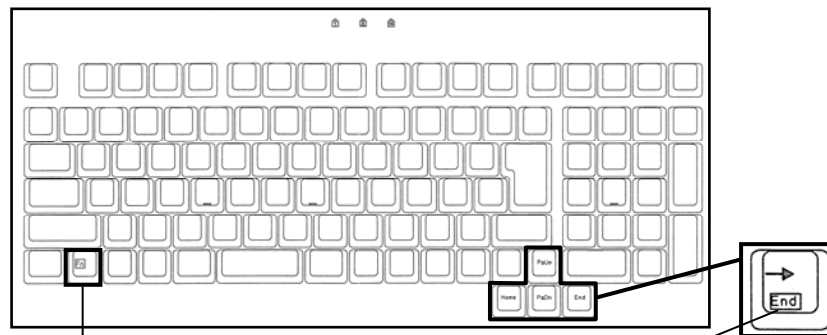

「Fn」キーを押す

この部分(口内)に記されている
機能が有効になる

健康上のアドバイス

本製品は、角度を変えることができるように設計されています。入力しやすいように本製品の角度を変えることは、肩や腕、指への負担を軽減するのに大変有効です。

清掃

本製品を基本装置から外したのち、キーボードの表面を乾いた布でふいてください。

廃棄

本製品の廃棄については各地方自治体の廃棄ルールに従ってください。

詳しくは、各自治体へお問い合わせください。

仕様

型名（型番）	N8870-001A（N860-8811-T553/20）
インターフェース	USB Specification 1.1
外形寸法	35mm(高さ) × 382mm(幅) × 188mm(奥行)
質量	1100g
消費電流	最大 150mA
入力電圧	4.75～5.25V DC

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

