

大切に保管してください。本製品を譲渡する際は本書も一緒にしてください。

N 8 8 7 0 - 0 0 1 キーボード 取り扱いの手引き

まえがき

本製品を使用する際は、本紙および装置添付のユーザズガイドの「使用上のご注意」をご理解になりご使用ください。






安全上のご注意

～必ずお読みください～

キーボードおよび接続しているコンピュータを正しく安全に動作させるために、次の注意事項を必ず守ってください。


(安全に関わる表示記号につきましては基本装置ユーザズガイドを参照してください。)

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;"> 警告 </div> <div> <p>分解しないでください。キーボードやコンピュータ本体の故障の原因となるばかりではなく、発火のおそれがあります。</p> </div> </div>	
--	--

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;"> 注意 </div> <div> <p>キーのすきまから金属片や針金などを差し込まないでください。感電するおそれがあります。また、内部の部品がショートしてキーボードやコンピュータ本体の故障の原因となるばかりではなく、発火のおそれがあります。</p> </div> </div>	
<p>キーボードのケーブルを無理に曲げたり、束ねたり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。ケーブルが破損して火災や感電の原因となります。</p>	
<p>次の場所での保管は避けてください。発火や故障の原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 水や薬品などの液体のかかる場所。 ● 湿気の多い場所や、ほこりの多い場所。 ● 直射日光の当たる場所や、高温となる場所。 ● 急激な温度変化のある場所。 	
<p>振動の激しい場所、傾いた所、不安定な場所に置かないでください。落ちてけがをする恐れがあります。</p>	
<p>キーボードの持ち運びの際は、必ずキーボード本体を持ってください。ケーブル部分を持つとケーブルが破損して故障の原因となります。</p>	

キーボードの接続手順

- ・接続前にコネクタが破損していたり、ピンが曲がっていたり、ゴミの付着、汚れがないことを確認してください。
- ・基本装置のUSBコネクタにキーボードのコネクタを確実に接続してください。
- ・「Fn」キーで機能するキー（下図太枠で示す）は以下の通りです。

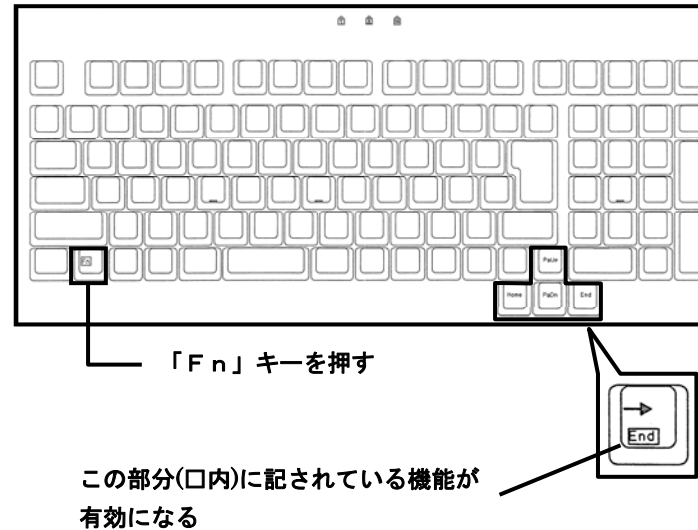

健康上のアドバイス

キーボードは、角度を変えることができるように設計されています。入力しやすいようにキーボードの角度を変えることは、肩や腕、指への負担を軽減するのに大変有効です。

清掃

キーボードを基本装置から外したのち、キーボードの表面を乾いた布でふいてください。

廃棄

本装置の廃棄については各地方自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。

仕様

外形寸法 35mm(高さ)×382mm(幅)×188mm(奥行)
質量 1100 g
消費電力 DC5V 150mA



856-120312-001- DG

NEC

N8870-001 キーボード
取り扱いの手引き
856-120312-001- D