

大切に保管してください

NE3204-135

1000BASE-T接続ライザカード(2ch)

取り扱いの手引き

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品を取り扱う前に本書の内容をよく読み、指示に従ってください。また、本製品を取り付ける前に、取り付ける本体に添付の「ユーザズガイド」に記載されている注意事項も参照してください。
また、増設にあたっては、最寄りの保守サービスセンターに依頼することをお勧めします。



警告

安全上のご注意を無視する取り扱いを行うと、装置の故障、人体事故、火災・周囲の機器の損傷を引き起こす原因となることがあります。

オプションの取り付け、取り外し時は電源プラグをコンセントから抜き、外部装置と接続しているケーブルを外してください。
故障や感電する恐れがあります。



電源プラグを抜く



感電注意

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。



分解禁止



発火注意



感電注意

構成品

項番	品名	数量	備考
1	1000BASE-T接続ライザカード(2ch)	1	
2	LANポートカバー(1U)	1	
3	LANポートカバー(2U)	1	
4	保証書	1	
5	1000BASE-T接続ライザカード(2ch) 取り扱いの手引き	1	本書

取り扱い上の注意事項

本製品を箱から取り出した後は、次の注意事項を必ずお守りください。

- ほこりの多い場所や水などの液体のかかるおそれのある場所に置かないでください。
- 強い磁気を発生させるものの近くに置かないでください。

第三者への譲渡

本製品を第三者へ譲渡（または売却）する場合には、本書を一緒にお渡してください。

情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)表示

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

V C C I - A

1000BASE-T接続ライザカード(2ch)の取り付け

1. 準備確認事項

- (1) 危険防止及び故障防止のため、作業を行なう際には本体装置の電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

2. 取り付け手順

- (1) 1000BASE-T接続ライザカード(2ch)の取り付け準備

トップカバーを取り外します。


取り外し手順については、装置本体のユーザズガイドを参照してください。

標準ライザカードが取り付けられているブラケットをまっすぐ持ち上げて取り外します。


装置背面のブラנקカバーを外します。



取り外したブラנקカバーは大切に保管してください。

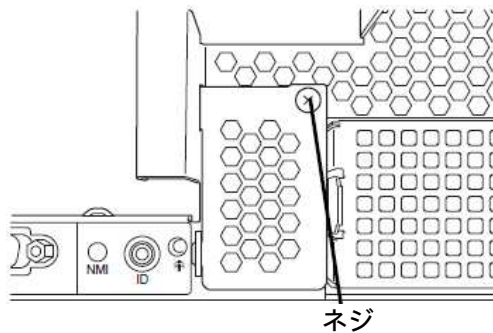

MB上のネジ(2本)を外します。

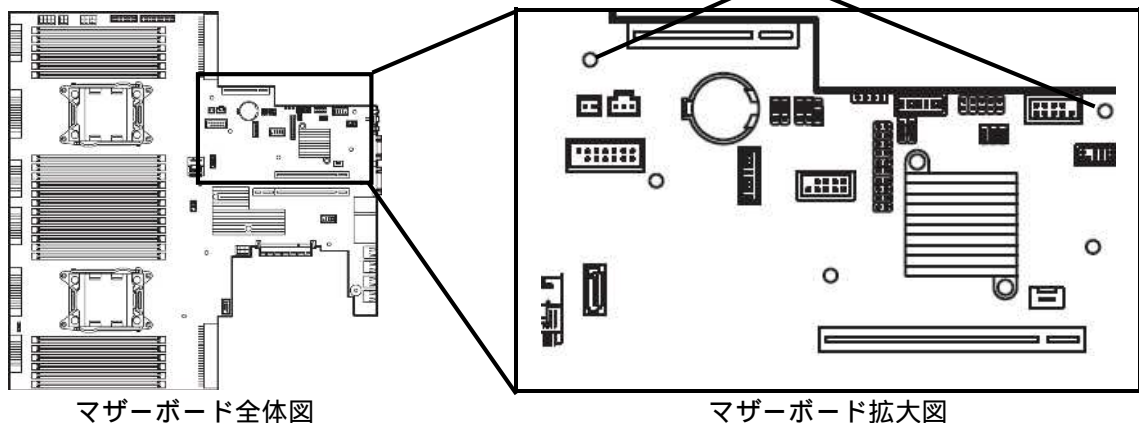


マザーボード全体図


マザーボード拡大図

(2) 1000BASE-T接続ライザカード(2ch)の取り付け

1000BASE-T接続ライザカード(2ch)の端子部分をLANライザスロットにあわせて、確実に挿し込み、1000BASE-T接続ライザカード(2ch)の取り付け準備の手順 で取り外したネジ(2本)でブラケットを固定します。

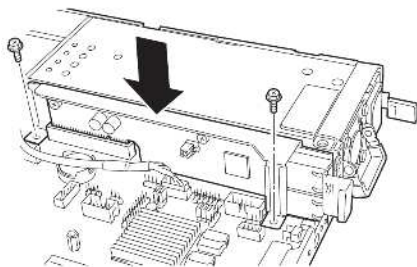

1000BASE-T接続ライザカード(2ch)に添付のLANポートカバー(2U)を付けます。

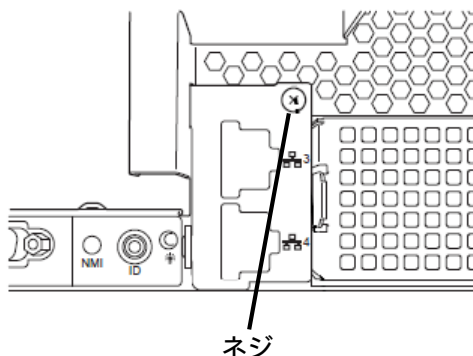

取り付け準備の手順 で外したトップカバーを取り付けてください。



1000BASE-T接続ライザカード(2ch)やMBの端子部分には触れないでください。 汚れや油が付いた状態で取り付けると誤動作の原因になります。

1000BASE-T接続ライザカード(2ch)に過度の力を加えると1000BASE-T接続ライザカード(2ch)やMBを破損するおそれがあります。

NEC

NE3204-135 1000BASE-T 接続ライザカード(2ch)
組み立て・取り扱いの手引き



855-911059-001- AS