

# N8103-189/190/191/192/193/194/195/ 196/201/197/237/238 の RAID/SAS コントローラ ファームウェアについて

RAID/SAS コントローラをご使用のお客様は下記をご確認ください。

(1) N8103-189/190/191/192/193/194/195/196/201/197 をご使用のお客様

ご使用の OS によって適用方法が異なります。下記フローに従ってファームウェアの適用を行ってください。

※下記赤枠のフローについては後述の「RAID/SAS ファームウェア適用手順」をご確認ください。赤枠以外についての詳細な手順は Starter Pack 公開ページをご参照ください。



< RAID/SAS ファームウェア適用手順（上記フロー赤枠の手順） >

1. Starter Pack のダウンロードサイトに記載されている「アップデート手順」の中の【オフラインからのファームウェアアップデート】に従い手順を進めてください。
2. 「Starter Pack DVD からのファームウェア手順」の(10)「手順 2 レビュー」まで進めたら、下記の「Starter Pack 適用時の注意事項」を参考に RAID/SAS コントローラ以外のファームウェアをすべて適用しない設定に変更して「展開」をクリックしてください。

【Starter Pack 適用時の注意事項】

RAID/SAS コントローラファームウェアは下記のコンポーネントです。

Supplemental Update / Online ROM Flash Component for Linux (x64) - HPE Smart Array P408i-p, P408e-p, P408i-a, P408i-c, E208i-p, E208e-p, E208i-c, E208i-a, P408i-sb, P408e-m, P204i-c, P204i-b, P816i-a and P416ie-m SR Gen10 (firmware-smartarray-f7c07bdbbd-4.11-1.1.x86\_64)

上記コンポーネントを以下のように設定してください。

選択済み

または

強制

上記以外のコンポーネントは下記のように設定してください

選択

または

強制

3. アップデート完了後に「Reboot」を選択してシステムを再起動してください。
4. 再起動後、ファームウェア 4.11 が適用されていることを確認してください。確認方法は下記 <iLO Web での確認方法>を参照してください。

< iLO Web での確認方法 >

1. Webブラウザを起動して、アップデート権限(Configure iLO Settings)を持つアカウントで対象装置のiLO Webにログインしてください。
2. 左側のメニューから「ファームウェア & OS ソフトウェア」タブを選択してください。

The screenshot shows the iLO 5 web interface. The top navigation bar includes the NEC logo, 'iLO 5', and '情報 - iLO概要'. A left-hand menu is visible with the following items: 情報, システム情報, **ファームウェア & OSソフトウェア** (highlighted with a red box), iLO連携, リモートコンソール & メディア, 電力 & 温度, パフォーマンス, iLO専用ネットワークポート, iLO共有ネットワークポート, 管理, and セキュリティ. The main content area shows a 'サーバー' (Server) section with details such as 製品名, サーバー名, オペレーティングシステム, システムROM, システムROM日付, 冗長化システムROM, サーバーシリアル番号, and 製品ID.

3. ファームウェア4.11が適用されていることを確認してください。

The screenshot shows the NEC iLO 5 management interface. The left sidebar contains navigation options such as '情報', 'システム情報', 'ファームウェア & OSソフトウェア', 'iLO連携', 'リモートコンソール & メディア', '電力 & 温度', 'パフォーマンス', 'iLO専用ネットワークポート', and 'iLO共有ネットワークポート'. The main content area is titled 'ファームウェア' and includes sub-sections for 'インストールセット' and 'インストールキュー'. A table lists the installed firmware:

↑ファームウェア名	ファームウェアバージョン	位置
HPE Smart Array P408i-a SR Gen10	4.11	Embedded RAID

A red box highlights the row for 'HPE Smart Array P408i-a SR Gen10' with version '4.11' and location 'Embedded RAID'. A red arrow points to the version number '4.11'.

(2) N8103-237 をご使用のお客様

ご使用の OS が VMware ESXi の場合は、本 Starter Pack (Ver.S8.10-010.03) で適用されるファームウェア 03.01.09.056 をご使用ください。

ご使用の OS が VMware ESXi 以外の場合は、本 Starter Pack (Ver.S8.10-010.03) を適用後、下記 URL の内容をご確認いただき、ファームウェア 03.01.07.04 を適用してください。適用手順は、同梱の手順書を参照してください。

<N8103-237 RAID コントローラ ファームウェアモジュール 03.01.07.046>

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110244>

(3) N8103-238 をご使用のお客様

ご使用の OS によって適用方法が異なります。下記フローに従ってファームウェアの適用を行ってください。

※下記赤枠のフローについては後述の「RAID ファームウェア適用手順」をご確認ください。赤枠以外についての詳細な手順は Starter Pack 公開ページをご参照ください。



< RAID ファームウェア適用手順（上記フロー赤枠の手順） >

1. Starter Pack のダウンロードサイトに記載されている「アップデート手順」の中の【オフラインからのファームウェアアップデート】に従い手順を進めてください。
2. 「Starter Pack DVD からのファームウェア手順」の(10)「手順 2 レビュー」まで進めたら、下記の「Starter Pack 適用時の注意事項」を参考に RAID コントローラ以外のファームウェアをすべて適用しない設定に変更して「展開」をクリックしてください。

**【Starter Pack 適用時の注意事項】**

RAID コントローラファームウェアは下記のコンポーネントです。

HPE SR932i-p and SR416i-a Gen10 Plus Controllers  
(HPE\_SRXXX\_Gen10P\_3.01.04.072)

上記コンポーネントを以下のように設定してください。

選択済み      または       強制


上記以外のコンポーネントは下記のように設定してください

選択      または       強制

3. アップデート完了後に「Reboot」を選択してシステムを再起動してください。
4. 再起動後、ファームウェア 03.01.04.072 が適用されていることを確認してください。確認方法は下記<iLO Web での確認方法>を参照してください。

< iLO Web での確認方法 >

1. Webブラウザを起動して、アップデート権限(Configure iLO Settings)を持つアカウントで対象装置のiLO Webにログインしてください。
2. 左側のメニューから「ファームウェア & OS ソフトウェア」タブを選択してください。

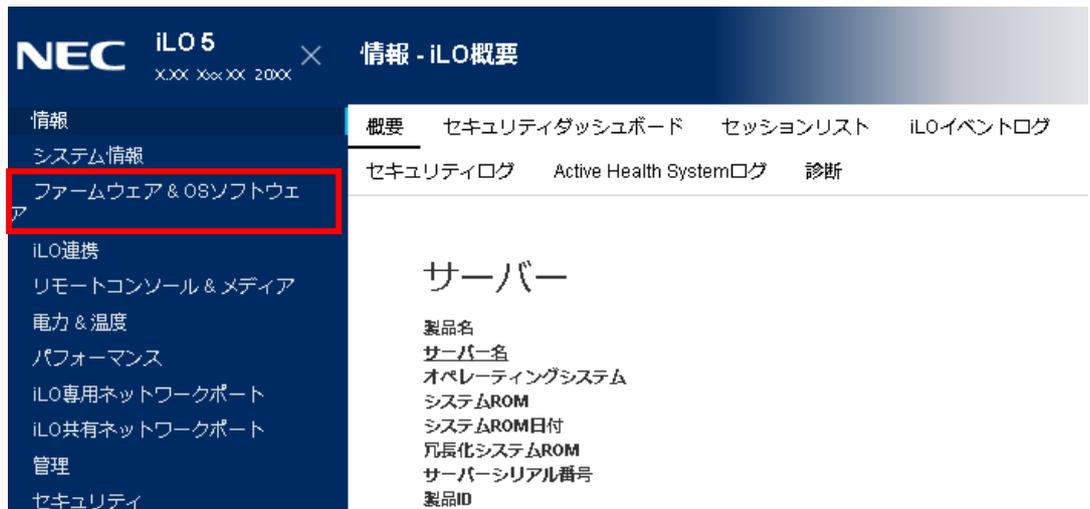

3. ファームウェア03.01.04.072が適用されていることを確認してください。

