

インストールガイド (Windows Server 2025編)

NEC Expressサーバ
Express5800シリーズ

Express5800/R120i-1M

Express5800/R120i-2M

Express5800/R120h-1M (3rd-Gen)

Express5800/R120h-2M (3rd-Gen)

Express5800/R120h-1E (3rd-Gen)

Express5800/R120h-2E (3rd-Gen)

Express5800/R110j-1M

Express5800/T120h (3rd-Gen)

Express5800/R110k-1

1章 Windowsのインストール

2章 保守

3章 付録

目次

目次	2
はじめに	4
表記	5
本文中の記号	5
「光ディスクドライブ」の表記	5
「ハードディスクドライブ」の表記	5
「リムーバブルメディア」の表記	5
オペレーティングシステムの表記	6
「製品名」の表記	6
商標	7
本書に関する注意と補足	8
最新版	8
1章 Windows のインストール	9
1. セットアップを始める前に	10
1.1 EXPRESSBUILDER の起動	11
1.2 インストール可能な Windows OS	11
1.3 サポートしている大容量記憶装置コントローラー	12
1.4 サポートしている LAN ボード	18
2. オペレーティングシステムのインストール	23
3. Windows Server 2025 のインストール	24
3.1 インストール前の確認事項	24
3.2 Rapid Setup でインストール	33
3.2.1 セットアップの流れ	33
3.2.2 セットアップに必要なもの	34
3.2.3 インストールの手順	34
3.3 マニュアルセットアップ	46
3.3.1 セットアップの流れ	46
3.3.2 セットアップに必要なもの	47
3.3.3 インストールの手順	47
3.4 Standard Program Package の適用	58
3.4.1 事前準備	58
3.4.2 Windows（デスクトップ エクスペリエンス）からインストールする場合	60
3.4.3 Windows（Server Core）からインストールする場合	62
3.5 デバイスドライバーのセットアップ	64
3.5.1 LAN ドライバーのインストール	64
3.5.2 LAN ドライバーのセットアップ	66
3.5.3 グラフィックス アクセラレータ ドライバー	68
3.5.4 SAS コントローラー(N8103-184/E184)を使用する場合	68
3.5.5 SAS コントローラー(N8103-197)を使用する場合	68
3.5.6 RAID コントローラー(N8103-189/190/191/192/193/194/195/196/201/237/238)を 使用する場合	68
3.5.7 480GB OS ブート専用 SSD ボード(N8103-239)を使用する場合	69
3.5.8 Fibre Channel コントローラー(N8190-163/164/171/172)を使用する場合	69
3.5.9 Fibre Channel コントローラー(N8190-165/166)を使用する場合	69
3.6 ライセンス認証の手続き	70
3.6.1 デスクトップ エクスペリエンスの場合	70
3.6.2 Server Core の場合	72

3.7 Windows Server 2025 NIC チーミング(LBFO)の設定	73
3.7.1 NIC チーミング設定ツールの起動	73
3.7.2 チームの作成	73
3.7.3 チームの削除	74
3.7.4 注意・制限事項	74
3.8 アプリケーションのインストール	76
4. 障害処理のためのセットアップ	78
4.1 メモリダンプ（デバッグ情報）の設定	78
4.2 ユーザーモードのプロセスダンプの取得方法	84
5. システム情報のバックアップ	85
2 章 保 守	86
1. 障害情報の採取	87
1.1 イベントログの採取	87
1.2 構成情報の採取	89
1.3 ユーザーモードプロセスダンプの採取	90
1.4 メモリダンプの採取	90
2. トラブルシューティング	91
2.1 OS インストール時のトラブル	91
2.2 OS 運用時のトラブル	92
3. Windows システムの修復	93
3.1 Windows Server 2025 の修復	93
3 章 付 録	95
1. Windows イベントログ一覧	96
改版履歴	113

はじめに

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

Windows Server 2025をインストールするときは、本書の「インストールガイド(Windows Server 2025編)」を参照してください。

本書は、次の EXPRESSBUILDER / Starter Pack を対象としています。

対象のバージョン		
EXPRESSBUILDER	E8.10-010.08	(3.90.7)
Starter Pack	S8.10-010.12	

本機のファームウェア、ドライバー、ソフトウェアなどの注意事項は、Starter Pack のダウンロードサイトを参照してください。

Starter Pack の最新情報は、次のWebサイトから確認できます。

<https://www.support.nec.co.jp/>




(「NEC サポートポータル内検索」より、「S8.10-010」で検索)

本書は、必要なときにすぐに参照できるよう、大切に保管してください。

表 記

本文中の記号

本書では、3種類の記号を使用しています。これらの記号は、次のような意味をもちます。

	ハードウェアの取り扱い、ソフトウェアの操作などにおいて、守らなければならないことについて示しています。記載の手順に従わないときは、ハードウェアの故障、データの損失など、 <u>重大な不具合が起きるおそれがあります。</u>
	ハードウェアの取り扱い、ソフトウェアの操作などにおいて、事前に確認する点を示しています。
	知っているのと役に立つ情報、便利な機能について示しています。

「光ディスクドライブ」の表記

本機は、購入時のオーダーによって以下のいずれかのドライブを装備できます。

本書では、これらのドライブを「光ディスクドライブ」と記載します。

- DVD-ROM ドライブ
- DVD Super MULTI ドライブ

「ハードディスクドライブ」の表記

本書で記載のハードディスクドライブとは、特に記載のないかぎり、以下の両方を意味します。

- ハードディスクドライブ(HDD)
- ソリッドステートドライブ(SSD)

「リムーバブルメディア」の表記

本書で記載のリムーバブルメディアとは、特に記載のないかぎり、以下の両方を意味します。

- USB メモリ
- Flash FDD

オペレーティングシステムの表記

本書では、Windows OS を次のように表記します。

本機でサポートしている OS の詳細は、「1 章（1.2 インストール可能な Windows OS）」を参照してください。

本書の表記	Windows OSの名称
Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard
	Windows Server 2025 Datacenter

「製品名」の表記

本書は、下記の対象装置向けのドキュメントです。本文中に特に記載がない場合は、すべての製品についての説明となります。製品ごとに内容が異なる場合、それぞれについて製品名を記載した説明になっております。

対象装置は、次のとおりです。

Express5800/R120i-1M Express5800/R120i-2M
Express5800/R120h-1M (3rd-Gen) Express5800/R120h-2M (3rd-Gen)
Express5800/R120h-1E (3rd-Gen) Express5800/R120h-2E (3rd-Gen)
Express5800/R110j-1M
Express5800/T120h (3rd-Gen)
Express5800/R110k-1

商 標

EXPRESSBUILDER、およびESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Intel、Pentium、Xeonは米国Intel Corporationの登録商標です。

Broadcom、NetXtreme、LiveLink、Smart Load Balancing は、合衆国内とその他の各国の Broadcom Corporation および/または従属的な企業の登録商標または商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

なお、TM、® は必ずしも明記しておりません。

本書に関する注意と補足

1. 本書の一部または全部を無断転載することを禁じます。
2. 本書に関しては将来予告なしに変更することがあります。
3. 弊社の許可なく複製、改変することを禁じます。
4. 本書について誤記、記載漏れなどお気づきの点があった場合、お買い求めの販売店まで連絡してください。
5. 運用した結果の影響については、4 項に関わらず弊社は一切責任を負いません。
6. 本書の説明で用いられているサンプル値は、すべて架空のものです。

この説明書は、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いてください。

最新版

本書は作成日時点の情報をもとに作られており、画面イメージ、メッセージ、または手順などが実際のものと異なる場合があります。変更されているときは、適宜読み替えてください。また、説明書の最新版は、次の Web サイトからダウンロードできます。

<https://jpn.nec.com/>

Windows のインストール

本書は、物理環境へのセットアップの手順を説明しています。

ここで説明する内容をよく読み、正しくセットアップしてください。

1. セットアップを始める前に

本製品用の EXPRESSBUILDER/Starter Pack がサポートしているインストール可能な Windows OS や、大容量記憶装置用コントローラーについて説明しています。

2. オペレーティングシステムのインストール

インストールの大まかな流れについて説明しています。

3. Windows Server 2025 のインストール

Windows Server 2025 のインストールについて説明しています。

4. 障害処理のためのセットアップ

問題が起きたとき、より早く、確実に復旧できるようにするためのセットアップについて説明しています。

5. システム情報のバックアップ


問題が起きたときに備え、本体装置に格納されている設定情報のバックアップについて説明しています。

1. セットアップを始める前に

本製品の EXPRESSBUILDER/Starter Pack で、Windows オペレーティングシステムをインストールするときの確認事項について説明します。



COA(Certificate of Authenticity)ラベルに記載されたプロダクトキーは、ライセンス認証時に必要な情報です。プロダクトキーの一部を覆うスクラッチは、コインなどで“軽く”削ってください。削るときは、プロダクトキーの印字部分を傷つけないよう取り扱いにご注意ください。

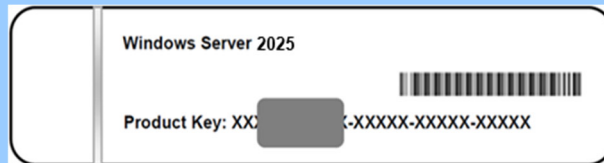

もし、剥がれて紛失したとき、また、汚れて見えなくなったりしたときでも、ラベルは再発行できません。プロダクトキーをメモし、他の添付品と一緒に保管することをお勧めします。

仮想 OS のインストールについては、下記を確認します。

仮想基盤が Hyper-V のとき

下記の Web サイトより、Hyper-V 設定およびゲスト OS のインストール手順などについて確認します。

Windows Server 2025 Hyper-V サポートページ

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109865>

仮想基盤が Hyper-V 以外のとき

各仮想基盤ベンダーの資料を参考に、仮想基盤側の準備を行います。インストールする OS のメディアまたは ISO イメージをご用意ください。

- ① 仮想マシンをインストールする OS のメディアまたは ISO イメージから起動します。
- ② 表示される画面の内容を確認し、OS インストールを完了します。
- ③ 各仮想基盤ベンダーの資料を参考に、必要なサービスやアプリケーションを、適宜インストールします。

1.1 EXPRESSBUILDER の起動

RAID の再構築、または OS を再インストールしたいときは、EXPRESSBUILDER を使います。
詳細は、メンテナンスガイド(共通編)の「1 章(EXPRESSBUILDER の詳細)」を参照してください。

起動方法

ドライブにメディアがないことを確認し、本機を起動後、POST 時に<F10>キー (EXPRESSBUILDER) を押してください。

1.2 インストール可能な Windows OS

以下の Windows OS(エディション)をサポートしています。その他のエディションをインストールするときは、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

- BTO

... プリインストールモデル
- EB

... Rapid Setup でインストール
- OS

... マニュアルセットアップ

Windows OS		ブートモード		インストール方法		
		UEFI	Legacy	<div>BTO</div> ※	<div>EB</div>	<div>OS</div>
Windows Server 2025	Standard	○	—	—	○	○
	Datacenter	○	—	—	○	○

○ : サポート

※ デスクトップエクスペリエンスのみ

1.3 サポートしている大容量記憶装置コントローラー

EXPRESSBUILDER/Starter Pack では、以下の大容量記憶装置コントローラーをサポートしています。
下記以外のコントローラーを使うときは、コントローラーに添付の説明書を参照してください。

(1) Express5800/R120i-1M, R120i-2M

	R120i-1M	R120i-2M
OS のインストールをサポートしているコントローラー		
N8103-189 RAID コントローラ (RAID 0/1)	○	○
N8103-190 RAID コントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)	○	○
N8103-191 RAID コントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6)	○	○
N8103-192 RAID コントローラ (RAID 0/1)	○	—
N8103-193 RAID コントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)	○	—
N8103-194 RAID コントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6)	○	—
N8103-195 RAID コントローラ (RAID 0/1)	○	○
N8103-201 RAID コントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)	○	○
N8103-237 RAID コントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6)	○	○
N8103-238 RAID コントローラ (8GB, RAID 0/1/5/6)	○	○
N8103-239 480GB OS ブート専用 SSD ボード (RAID 1)	○	○
その他のオプション		
N8103-184/E184 SAS コントローラ	○	○
N8103-197 SAS コントローラ	○	○
N8190-163 Fibre Channel コントローラ (1ch)	○※	○※
N8190-164 Fibre Channel コントローラ (2ch)	○※	○※
N8190-165 Fibre Channel コントローラ (1ch)	○	○
N8190-166 Fibre Channel コントローラ (2ch)	○	○
N8190-171 Fibre Channel コントローラ (1ch)	○※	○※
N8190-172 Fibre Channel コントローラ (2ch)	○※	○※

○：サポート

※ CPU スレッド数が 8 以上の場合のみサポート
CPU スレッド数が 8 未満の場合は未サポート

(2) Express5800/R120h-1M, R120h-2M (3rd-Gen)

	R120h-1M (3rd-Gen)	R120h-2M (3rd-Gen)	R120h-1M (3rd-Gen) [2022 年発売モデル]	R120h-2M (3rd-Gen) [2022 年発売モデル]
OS のインストールをサポートしているコントローラー				
オンボードの RAID コントローラー	—	—	—	—
N8103-189 RAID コントローラ(RAID 0/1)	○	○	—	—
N8103-190 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	○	○	—	—
N8103-191 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	○	○	—	—
N8103-192 RAID コントローラ(RAID 0/1)	○	—	—	—
N8103-193 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	○	—	—	—
N8103-194 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	○	—	—	—
N8103-195 RAID コントローラ(RAID 0/1)	○	○	—	—
N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	○	○	—	—
N8103-239 480GB OS ブート専用 SSD ボード (RAID 1)	○	○	—	—
N8103-240 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	—	—	○	○
その他のオプション				
N8103-196 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	○	○	—	—
N8103-184/E184 SAS コントローラ	○	○	○	○
N8103-197 SAS コントローラ	○	○	—	—
N8190-163 Fibre Channel コントローラ(1ch)	○※	○※	○※	○※
N8190-164 Fibre Channel コントローラ(2ch)	○※	○※	○※	○※
N8190-165 Fibre Channel コントローラ(1ch)	○	○	○	○
N8190-166 Fibre Channel コントローラ(2ch)	○	○	○	○
N8190-171 Fibre Channel コントローラ(1ch)	○※	○※	○※	○※
N8190-172 Fibre Channel コントローラ(2ch)	○※	○※	○※	○※

○ : サポート

※ CPU スレッド数が 8 以上の場合のみサポート

CPU スレッド数が 8 未満の場合は未サポート

(3) Express5800/R120h-1E, R120h-2E (3rd-Gen)

	R120h-1E (3rd-Gen)	R120h-2E (3rd-Gen)
OS のインストールをサポートしているコントローラー		
オンボードの RAID コントローラー	—	—
N8103-189 RAID コントローラ(RAID 0/1)	—	○
N8103-190 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	—	○
N8103-191 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	—	—
N8103-192 RAID コントローラ(RAID 0/1)	○	—
N8103-193 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	○	—
N8103-194 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	—	—
N8103-195 RAID コントローラ(RAID 0/1)	○	○
N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	○	○
その他のオプション		
N8103-196 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	○	○
N8103-184/E184 SAS コントローラ	○	○
N8103-197 SAS コントローラ	○	○
N8190-163 Fibre Channel コントローラ(1ch)	○※	○※
N8190-164 Fibre Channel コントローラ(2ch)	○※	○※
N8190-165 Fibre Channel コントローラ(1ch)	○	○
N8190-166 Fibre Channel コントローラ(2ch)	○	○
N8190-171 Fibre Channel コントローラ(1ch)	○※	○※
N8190-172 Fibre Channel コントローラ(2ch)	○※	○※

○ : サポート

※ CPU スレッド数が 8 以上の場合のみサポート

CPU スレッド数が 8 未満の場合は未サポート

(4) Express5800/R110j-1M

	R110j-1M
OS のインストールをサポートしているコントローラー	
オンボードの RAID コントローラー	—
N8103-192 RAID コントローラ (RAID 0/1)	○
N8103-193 RAID コントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)	○
その他のオプション	
N8103-196 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	○
N8103-184/E184 SAS コントローラ	○
N8103-197 SAS コントローラ	○
N8190-163 Fibre Channel コントローラ (1ch)	○※
N8190-164 Fibre Channel コントローラ (2ch)	○※
N8190-165 Fibre Channel コントローラ (1ch)	○
N8190-166 Fibre Channel コントローラ (2ch)	○
N8190-171 Fibre Channel コントローラ(1ch)	○※
N8190-172 Fibre Channel コントローラ(2ch)	○※

○ : サポート

※ CPU スレッド数が 8 以上の場合のみサポート
CPU スレッド数が 8 未満の場合は未サポート

(5) Express5800/T120h (3rd-Gen)

	T120h (3rd-Gen)
OS のインストールをサポートしているコントローラー	
オンボードの RAID コントローラー	—
N8103-189 RAID コントローラ (RAID 0/1)	○
N8103-190 RAID コントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)	○
N8103-191 RAID コントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6)	○
N8103-192 RAID コントローラ (RAID 0/1)	—
N8103-193 RAID コントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)	—
N8103-194 RAID コントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6)	—
N8103-195 RAID コントローラ (RAID 0/1)	○
N8103-201 RAID コントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)	○
その他のオプション	
N8103-196 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	○
N8103-184/E184 SAS コントローラ	○
N8103-197 SAS コントローラ	○
N8190-163 Fibre Channel コントローラ (1ch)	○※
N8190-164 Fibre Channel コントローラ (2ch)	○※
N8190-165 Fibre Channel コントローラ (1ch)	○
N8190-166 Fibre Channel コントローラ (2ch)	○
N8190-171 Fibre Channel コントローラ (1ch)	○※
N8190-172 Fibre Channel コントローラ (2ch)	○※

○ : サポート

※ CPU スレッド数が 8 以上の場合のみサポート
CPU スレッド数が 8 未満の場合は未サポート

(6) Express5800/R110k-1

R110k-1	
OS のインストールをサポートしているコントローラー	
オンボードの RAID コントローラー	○
N8103-192 RAID コントローラ (RAID 0/1)	○
N8103-193 RAID コントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)	○
N8103-237 RAID コントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6)	○
N8103-239 480GB OS ブート専用 SSD ボード (RAID 1)	○
その他のオプション	
N8103-184/E184 SAS コントローラ	○
N8103-197 SAS コントローラ	○
N8190-163 Fibre Channel コントローラ (1ch)	○
N8190-164 Fibre Channel コントローラ (2ch)	○
N8190-165 Fibre Channel コントローラ (1ch)	○
N8190-166 Fibre Channel コントローラ (2ch)	○

○ : サポート

※ CPU スレッド数が 8 以上の場合のみサポート
CPU スレッド数が 8 未満の場合は未サポート

1.4 サポートしている LAN ボード

Starter Pack では、以下の LAN ボードをサポートしています。

(1) Express5800/R120i-1M, R120i-2M

	R120i-1M	R120i-2M
N8104-206 1000BASE-T 接続 LOM カード(4ch)	○	○
N8104-207 10GBASE-T 接続 LOM カード(2ch)	○	○
N8104-208 10/25GBASE 接続 LOM カード(SFP+ 2ch)	○	○
N8104-209 1000BASE-T 接続ボード(4ch)	○	○
N8104-210 10GBASE-T 接続ボード(2ch)	○	○
N8104-211 10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	○	○
N8104-212 10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	○	○
N8104-217 10GBASE-T 接続 LOM カード(2ch)	○	○
N8104-219 10GBASE-T 接続ボード(2ch)	○	○

○ : サポート

(2) Express5800/R120h-1M, R120h-2M (3rd-Gen)

	R120h-1M (3rd-Gen)	R120h-2M (3rd-Gen)	R120h-1M (3rd-Gen) [2022 年発売モデル]	R120h-2M (3rd-Gen) [2022 年発売モデル]
N8104-172 1000BASE-T 接続 LOM カード(4ch)	○	○	○	○
N8104-175 10GBASE-T 接続 LOM カード(2ch)	○	○	○	○
N8104-178 1000BASE-T 接続ボード(2ch)	○	○	○	○
N8104-179 1000BASE-T 接続ボード(4ch)	○	○	○	○
N8104-180 1000BASE-T 接続ボード(2ch)	○	○	○	○
N8104-181 1000BASE-T 接続ボード(4ch)	○	○	○	○
N8104-182 10GBASE-T 接続ボード(2ch)	○	○	○	○
N8104-183 10GBASE-T 接続ボード(2ch)	○	○	○	○
N8104-184 10GBASE-T 接続ボード(2ch)	○	○	○	○
N8104-185 10GBASE 接続基本ボード(SFP+/2ch)	○	○	○	○
N8104-186 10GBASE 接続基本ボード(SFP+/2ch)	○	○	○	○
N8104-187 25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	○	○	○	○
N8104-213 10GBASE-T 接続 LOM カード(2ch)	○	○	○	○
N8104-215 10GBASE-T 接続ボード(2ch)	○	○	○	○

○ : サポート

(3) Express5800/R120h-1E, R120h-2E (3rd-Gen)

	R120h-1E (3rd-Gen)	R120h-2E (3rd-Gen)
N8104-178 1000BASE-T 接続ボード(2ch)	○	○
N8104-179 1000BASE-T 接続ボード(4ch)	○	○
N8104-180 1000BASE-T 接続ボード(2ch)	○	○
N8104-181 1000BASE-T 接続ボード(4ch)	○	○
N8104-182 10GBASE-T 接続ボード(2ch)	○	○
N8104-183 10GBASE-T 接続ボード(2ch)	○	○
N8104-184 10GBASE-T 接続ボード(2ch)	○	○
N8104-185 10GBASE 接続基本ボード(SFP+/2ch)	○	○
N8104-186 10GBASE 接続基本ボード(SFP+/2ch)	○	○
N8104-187 25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	○	○
N8104-193 1000BASE-T 接続 LOM カード(2ch)	○	○
N8104-194 10GBASE 接続 LOM カード(SFP+/2ch)	○	○
N8104-195 10GBASE-T 接続 LOM カード(2ch)	○	○
N8104-215 10GBASE-T 接続ボード(2ch)	○	○

○ : サポート

(4) Express5800/R110j-1M

	R110j-1M
N8104-178 1000BASE-T 接続ボード(2ch)	○
N8104-179 1000BASE-T 接続ボード(4ch)	○
N8104-180 1000BASE-T 接続ボード(2ch)	○
N8104-181 1000BASE-T 接続ボード(4ch)	○
N8104-182 10GBASE-T 接続ボード(2ch)	○
N8104-183 10GBASE-T 接続ボード(2ch)	○
N8104-184 10GBASE-T 接続ボード(2ch)	○
N8104-185 10GBASE 接続基本ボード(SFP+/2ch)	○
N8104-186 10GBASE 接続基本ボード(SFP+/2ch)	○
N8104-215 10GBASE-T 接続ボード(2ch)	○

○ : サポート

(5) Express5800/T120h (3rd-Gen)

	T120h (3rd-Gen)
N8104-178 1000BASE-T 接続ボード(2ch)	○
N8104-179 1000BASE-T 接続ボード(4ch)	○
N8104-180 1000BASE-T 接続ボード(2ch)	○
N8104-181 1000BASE-T 接続ボード(4ch)	○
N8104-182 10GBASE-T 接続ボード(2ch)	○
N8104-183 10GBASE-T 接続ボード(2ch)	○
N8104-184 10GBASE-T 接続ボード(2ch)	○
N8104-185 10GBASE 接続基本ボード(SFP+/2ch)	○
N8104-186 10GBASE 接続基本ボード(SFP+/2ch)	○
N8104-187 25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	○
N8104-215 10GBASE-T 接続ボード(2ch)	○

○ : サポート


(6) Express5800/R110k-1

		R110k-1
N8104-209	1000BASE-T 接続ボード(4ch)	○
N8104-212	10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	○
N8104-219	10GBASE-T 接続ボード(2ch)	○

○ : サポート

2. オペレーティングシステムのインストール

次の図を参考に、本書を参照して Windows をインストールしてください。

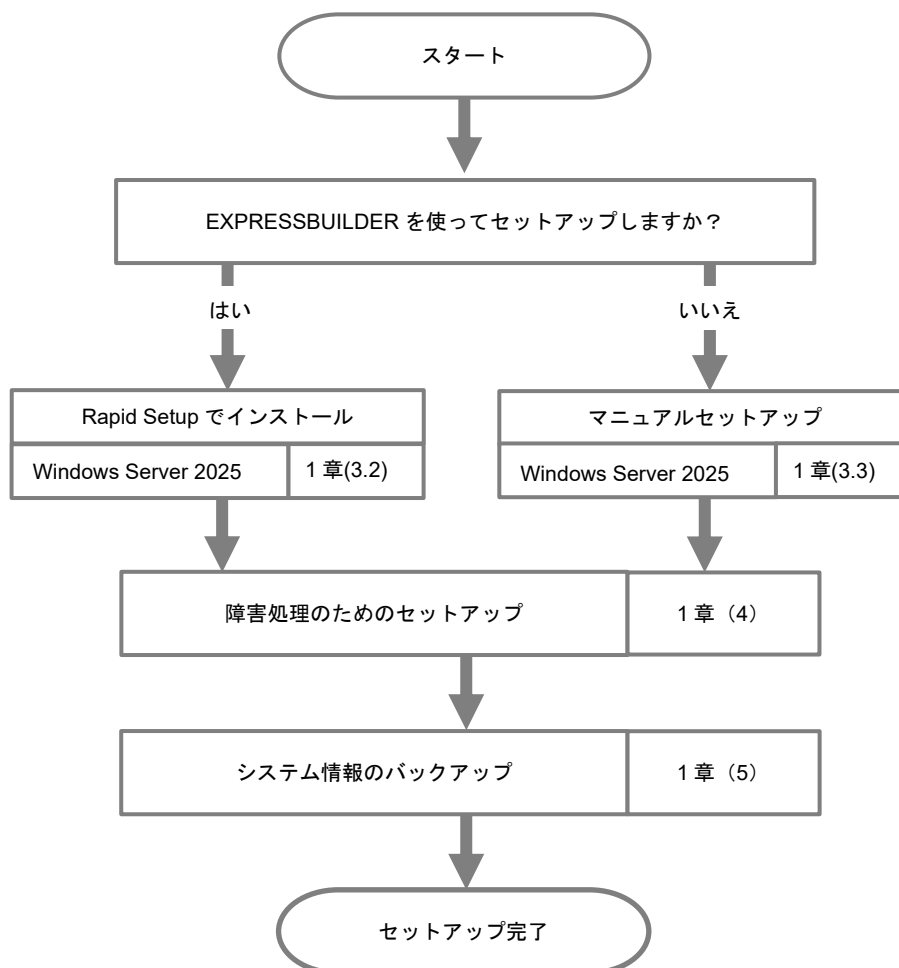

重要

- 環境構築後は万一の障害に備え、あらかじめ本体装置に格納されている設定情報のバックアップを取ってください。
- セットアップ完了後、必要に応じて Windows Update を適用して、システムを最新の状態に更新してください。

3. Windows Server 2025 のインストール

3.1 インストール前の確認事項

インストールを始める前に、ここで説明する注意事項について確認してください。

- BT0** ... プリインストールモデルのセットアップ
- EB** ... Rapid Setup でインストール
- OS** ... マニュアルセットアップ

BIOS の設定

- **EB** **OS** ブートモードを **UEFI モード** に設定してください。
詳細はメンテナンスガイドの「2 章 (1. システムユーティリティ)」または、メンテナンスガイド(共通編)の「1 章(システムユーティリティ)」を参照してください。

System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Boot Options > Boot Mode > [UEFI Mode]
- **EB** **OS** プロセッサの x2APIC 機能を有効に設定してください。
詳細はメンテナンスガイドの「2 章 (1. システムユーティリティ)」または、メンテナンスガイド(共通編)の「1 章(システムユーティリティ)」を参照してください。

System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Processor Options > Processor x2APIC Support > [Enabled]
- **EB** **OS** **[R120i-1M / R120i-2M, R120h-1M (3rd-Gen), R120h-2M (3rd-Gen), R120h-1E (3rd-Gen), R120h-2E (3rd-Gen), R110j-1M, T120h (3rd-Gen)]**
時間フォーマットを「Coordinated Universal Time (UTC)」に設定してください。詳細はメンテナンスガイド(共通編)の「1 章(システムユーティリティ)」を参照してください。

System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Date and time > Time Format : Coordinated Universal Time (UTC)
- **EB** **OS** **[R120i-1M / R120i-2M, R120h-1M (3rd-Gen), R120h-2M (3rd-Gen), R120h-1E (3rd-Gen), R120h-2E (3rd-Gen), R110j-1M, T120h (3rd-Gen)]**
任意のタイムゾーンを設定してください。詳細はメンテナンスガイド(共通編)の「1 章(システムユーティリティ)」を参照してください。

System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Date and time > Time Zone : 任意のタイムゾーン
- **EB** **OS** **[R120i-1M, R120i-2M, R110k-1]**
TPM を搭載時は、以下を設定してください。
詳細はメンテナンスガイドの「2 章 (1. システムユーティリティ)」または、メンテナンスガイド(共通編)の「1 章(システムユーティリティ)」を参照してください。

System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security > Advanced Security Options > Platform Certificate Support > [Enabled]

System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security > Trusted Platform Module Options > Advanced Trusted Platform Module Options > TPM Visibility > [Visible]

—	EB	OS	<p><u>【R120h-1M (3rd-Gen), R120h-2M (3rd-Gen)】</u></p> <p>TPM を搭載時は、以下を設定してください。</p> <p>詳細はメンテナンスガイドの「2 章 (1. システムユーティリティ)」または、メンテナンスガイド(共通編)の「1 章(システムユーティリティ)」を参照してください。</p> <p>System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security > Platform Certificate Support > [Enabled]</p> <p>System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security > Trusted Platform Module Options > TPM Visibility > [Visible]</p>
—	EB	OS	<p><u>【R120h-1E (3rd-Gen), R120h-2E (3rd-Gen), R110j-1M, T120h (3rd-Gen)】</u></p> <p>TPM を搭載時は、以下を設定してください。</p> <p>詳細はメンテナンスガイドの「2 章 (1. システムユーティリティ)」または、メンテナンスガイド(共通編)の「1 章(システムユーティリティ)」を参照してください。</p> <p>System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security > Trusted Platform Module Options > TPM Visibility > [Visible]</p>
注意すべきハードウェア構成			
<p>次のようなハードウェア構成においては特殊な手順が必要になります。</p>			
—	EB	OS	<p>オンボードの RAID コントローラーを使用するときのセットアップ</p> <p><u>【R110k-1】</u></p> <p>オンボードの RAID コントローラーを使用するときは、マニュアルセットアップで Windows Server 2025 をインストールしてください。Rapid Setup でのインストールはサポートしていません。</p>
—	EB	OS	<p>RAID コントローラー(N8103-240)を使用するときのセットアップ</p> <p>RAID コントローラー(N8103-240)を使用するときは、マニュアルセットアップで Windows Server 2025 をインストールしてください。Rapid Setup でのインストールはサポートしていません。</p>
—	EB	OS	<p>論理ドライブが複数存在するときのセットアップ</p> <p>Windows Server 2025 をインストールするとき、ハードディスクドライブの選択を誤った場合、意図せず既存のデータを削除する可能性があります。表示されるハードディスクドライブの容量やパーティションのサイズで対象のハードディスクドライブを判別してください。</p> <p>ハードディスクドライブの判別が難しいときは、OS のインストールを開始する前に、OS インストール先以外のハードディスクドライブを取り外してください。</p>
—	EB	OS	<p>ミラー化されているボリュームへの再インストール</p> <p>Windows の機能で作成したミラーボリュームへインストールするときは、いったんミラーボリュームを無効にしてベーシックディスクに戻し、インストール完了後に再度ミラー化してください。ミラーボリュームの作成、解除、および削除は、[コンピューターの管理] — [ディスクの管理] を使います。</p>
—	EB	OS	<p>RDX などの周辺機器</p> <p>インストール時、RDX 装置は取り外してください。その他、周辺機器によっては休止状態にする必要があります。それぞれの周辺機器の説明書を参照し、適切な状態にしてからセットアップしてください。</p>
—	EB	OS	<p>LTO などのメディア</p> <p>インストール時、LTO などのメディアはセットしないでください。</p>
—	EB	OS	<p>ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブへの再インストール</p> <p>ダイナミックディスクは Windows OS では非推奨のため、ベーシック ディスクへ変換してから再インストールしてください。</p>

—

EB

OS

大容量メモリ搭載時のセットアップ

大容量のメモリを搭載するとインストールの時に必要なページングファイルのサイズが大きくなり、デバッグ情報（ダンプファイル）採取のためのパーティションサイズが確保できないことがあります。

ダンプファイルを確保できないときは、次のように保存先を別のハードディスクドライブに割り当ててください。

1. 「OSのサイズ + ページングファイルのサイズ」を設定する。
2. 「1章（4. 障害処理のためのセットアップ）」を参照して、デバッグ情報（ダンプファイル サイズ分）を別のハードディスクドライブに書き込むように設定する。

ダンプファイルを書き込む容量がハードディスクドライブにないときは、「OSのサイズ + ページングファイルのサイズ」でインストール後、新しいハードディスクドライブを増設してください。



チェック

Windows をインストールするパーティションのサイズが「OS のサイズ + ページングファイルのサイズ」より小さいときは、パーティションサイズを大きくするか、ディスクを増設してください。

ページングファイルを確保できないときは、以下のいずれかを設定してください。

— メモリダンプの採取に使用するページングファイルをシステムドライブ以外のドライブに設定する

システムドライブ以外のドライブに搭載メモリサイズ+400MB(搭載メモリサイズが4TBを超える場合は、後述の計算式で必要なサイズを計算してください) 以上のページングファイルを作成します。

複数のドライブにページングファイルを設定している場合、レジストリエディターにて、下記のレジストリ値をメモリダンプ採取に使用するドライブが一番上になるように編集します。

キー	HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM ¥CurrentControlSet¥Control¥Session Manager¥Memory Management
名前	PagingFiles

例として8 GB (8,192MB) のメモリを搭載しており、CドライブとEドライブにページングファイルを設定してEドライブのページングファイルをメモリダンプ採取に使用する場合は記載します。

※下記の数値は設定したページングファイルのサイズにより異なります。

編集前

C:¥pagefile.sys 16 16
E:¥pagefile.sys 8592 8592 (※8592 = 8192+ 400)



編集後

E:¥pagefile.sys 8592 8592
C:¥pagefile.sys 16 16

本設定時は、以下に注意のうえ設定してください

- レジストリの編集には十分にご注意ください。
- 設定の反映には再起動が必要です。
- ダイナミックボリューム上のページングファイルはメモリダンプ採取に使用されません。

- メモリダンプ採取にはレジストリの一番上のドライブのみが使用されるため、1つのドライブに「搭載メモリサイズ+400MB (搭載メモリサイズが 4TB を超える場合は、後述の計算式で必要なサイズを計算してください)」以上のページングファイルを設定する必要があります。

※ 下記のようにページングファイルを分割して設定することは誤りです。

メモリダンプが採取できない場合があります。

C: 16MB のページングファイル

D: 搭載メモリサイズ×0.5 のページングファイル

E: 搭載メモリサイズ×0.5 のページングファイル

F: 400MB のページングファイル

- レジストリ編集後にページングファイルの設定画面を[OK]ボタンで閉じた場合は、設定内容に修正を加えていなくても、上記レジストリ値の内容が変更されてしまいます。ページングファイル設定画面がレジストリ編集前から開かれていたか、レジストリ編集後に開かれたかは関係ありません。もしレジストリ値が変更された場合には、レジストリを再度手で編集する必要と、設定を反映させるためにシステムを再起動させる必要があります。
- 搭載メモリサイズが 4TB を超える場合は、搭載メモリサイズ+257(MB) + (搭載メモリサイズ(TB) × 1024) / 32 のページングファイルサイズが必要です。
例えば、搭載メモリサイズが 5TB の場合、5TB (5,242,880MB) + 257MB + (5 × 1024) / 32 で 5,243,297MB となります。

— システムドライブ以外のドライブに Dedicated Dump File を設定する

レジストリエディターにて以下のレジストリを作成し、Dedicated Dump File のファイル名を設定します。

<Dドライブに「dedicateddumpfile.sys」を設定するときの例>

キー	: HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM ¥CurrentControlSet¥Control¥CrashControl
名前	: DedicatedDumpFile
種類	: REG_SZ
データ	: D:¥dedicateddumpfile.sys

Dedicated Dump File については、以下に注意のうえ設定してください。

- レジストリの編集には十分にご注意ください。
- 設定の反映には再起動が必要です。
- 搭載メモリサイズ+400MB 以上の空き容量のあるドライブを指定してください。
ただし、搭載メモリサイズが 4TB を超える場合は、搭載メモリサイズ+257(MB) + (搭載メモリサイズ(TB) × 1024) / 32 以上の空き容量のあるドライブを指定してください。例えば、搭載メモリサイズが 5TB の場合、5TB (5,242,880MB) + 257MB + (5 × 1024) / 32 で 5,243,297MB となります。
- ダイナミックボリュームに Dedicated Dump File を設定できません。
- Dedicated Dump File はメモリダンプの採取のみに使用され、仮想メモリとして使用されません。システム全体で十分な仮想メモリを確保できるよう、ページングファイルを設定してください。

システムパーティションのサイズ

— **EB** **OS** Windowsをインストールするパーティションのサイズは、次の式から計算できます。

(OS のサイズ) + (ページングファイルのサイズ) + (ダンプファイルのサイズ)
+ (アプリケーションのサイズ)

デスクトップ エクスペリエンス の場合

OS のサイズ	= 16,700MB
ページングファイルのサイズ (推奨)	= 搭載メモリサイズ + 400MB (搭載メモリサイズが 4TB 以下) = 搭載メモリサイズ + 257(MB)+(搭載メモリ サイズ(TB)× 1024) / 32 (搭載メモリサイズが 4TB を超えるとき)
ダンプファイルのサイズ	= 搭載メモリサイズ + 400MB (搭載メモリサイズが 4TB 以下) = 搭載メモリサイズ + 257(MB)+(搭載メモリ サイズ(TB)× 1024) / 32 (搭載メモリサイズが 4TB を超えるとき)
アプリケーションのサイズ	= 任意

Server Core の場合

OS のサイズ	= 9,500MB
ページングファイルのサイズ (推奨)	= 搭載メモリサイズ + 400MB (搭載メモリサイズが 4TB 以下) = 搭載メモリサイズ + 257(MB)+(搭載メモリ サイズ(TB)× 1024) / 32 (搭載メモリサイズが 4TB を超えるとき)
ダンプファイルのサイズ	= 搭載メモリサイズ + 400MB (搭載メモリサイズが 4TB 以下) = 搭載メモリサイズ + 257(MB)+(搭載メモリ サイズ(TB)× 1024) / 32 (搭載メモリサイズが 4TB を超えるとき)
アプリケーションのサイズ	= 任意

たとえば、搭載メモリサイズが8GB (8,192MB) 、アプリケーションのサイズが100MBのとき、パーティションのサイズは、

$$16,700\text{MB} + (8,192\text{MB} + 400\text{MB}) + 8,192\text{MB} + 400\text{MB} + 100\text{MB} \\ = 33,984\text{MB}$$

となります。

また、搭載メモリサイズが5TB (5,242,880MB) 、アプリケーションのサイズが100MBのとき、パーティションのサイズは、

$$16,700\text{MB} + (5,242,880\text{MB} + 257\text{MB} + ((5 \times 1024) / 32)) + (5,242,880\text{MB} + 257\text{MB} + \\ ((5 \times 1024) / 32)) + 100\text{MB} \\ = 10,503,394 \text{ MB}$$

となります。

上記の計算方法から算出したサイズは、Windowsのインストールに必要な最小限のサイズです。
安定した運用のため、パーティションには余裕を持たせてインストールしてください。
以下のサイズを推奨します。

デスクトップ エクスペリエンス : 32,768MB(32GB)以上
Server Core : 32,768MB(32GB)以上

※1GB = 1,024MB



- マニュアルセットアップの場合、システムパーティションの後ろに回復パーティションが作成されます。システムパーティションの後ろに未割り当ての領域がないため、システムパーティションは拡張できません。余裕を持ったパーティションサイズで Windows をインストールしてください。
- 上記ページングファイルのサイズはデバッグ情報（ダンプファイル）採取のための推奨サイズです。Windows パーティションには、ダンプファイルを格納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正確なデバッグ情報を採取できないときがあるため、システム全体で十分なページングファイルを設定してください。
- 搭載メモリサイズやデバッグ情報の書き込み（メモリダンプ種別）に関係なく、ダンプファイルサイズの最大は「搭載メモリサイズ+400MB（搭載メモリサイズが4TBを超える場合は、搭載メモリサイズ+257(MB) + (搭載メモリサイズ(TB)×1024) / 32）」です。
- その他アプリケーションなどをインストールするときは、別途そのアプリケーションが必要とするディスク容量を追加してください。


Windowsをインストールするパーティションのサイズが推奨サイズより小さい場合は、パーティションサイズを大きくするか、ディスクを増設してください。

Rapid Setup でインストールの場合

Windows OS がハードディスクドライブの先頭に3つのパーティションを作成します。

- 回復パーティション : 490MB
- EFI システムパーティション (ESP) : 100MB ※1
- Microsoft 予約パーティション (MSR) : 16MB ※2

606MB が先頭の3つのパーティションに割り当てられます。

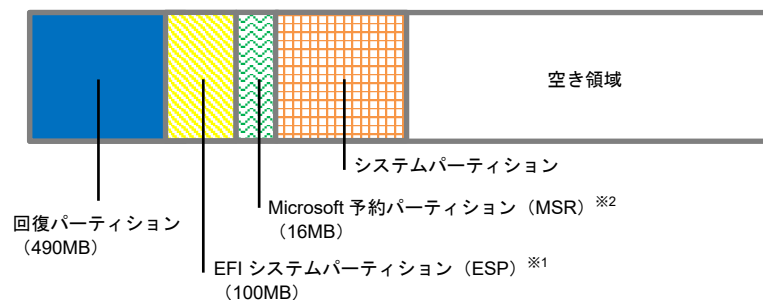

※1 ハードディスクドライブの種類によって 300MB で作成されることがあります。


※2 [ディスクの管理] には表示されません。

マニュアルセットアップの場合

新規にパーティションを作成するとき、Windows OS がハードディスクドライブに次の3つのパーティションを作成します。

- EFI システムパーティション (ESP) : 100MB ※¹
- Microsoft 予約パーティション (MSR) : 16MB ※²
- 回復パーティション : 717MB ※³

たとえば、パーティションサイズを 61,440MB (60GB) を指定したとき、使用可能な領域は
 $61,440\text{MB} - (100\text{MB} + 16\text{MB} + 717\text{MB}) = 60,607\text{MB}$
 となります。

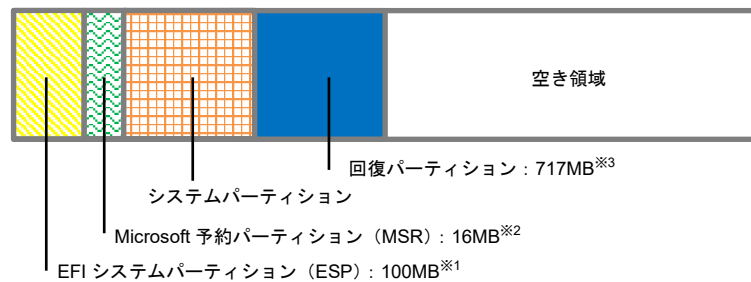

※¹ ハードディスクドライブの種類によって 300MB で作成されることがあります。

※² [ディスクの管理] には表示されません。

※³ パーティションサイズは、使用する OS インストールメディアによって異なります。
 バックアップ DVD-ROM でインストールした場合は、717MB で作成されます。

Windows Server 2025 のサポート

— **EB** **OS** Windows Server 2025 のサポートに関連する詳細情報は、下記を参照してください。

Windows Server 2025 サポート情報

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109853>

Windows Server 2025 Hyper-V のサポート

— **EB** **OS** Windows Server 2025 Hyper-V のサポートに関連する詳細情報は、下記を参照してください。

Windows Server 2025 Hyper-V サポートページ

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109865>

BitLocker の利用

— **EB** **OS** BitLocker を使う場合、下記の点に注意してください。

- 回復キーは、BitLocker を使用するサーバー以外の安全な場所に保管してください。



回復キーがない場合、OS を起動させることができなくなり、BitLocker で暗号化したパーティションの内容を二度と参照できなくなります。回復キーは次のような作業を実施した後、OS 起動時に必要となる場合があります。

- マザーボードの交換
- BIOS の設定変更
- TPM の初期化 ※

※ ご利用の装置によりサポートしていない場合もあります。ハードウェア関連の説明書をご確認ください。

- BitLocker で暗号化したパーティションに OS を再インストールする場合、あらかじめ BitLocker で暗号化したパーティションを削除してください。

Microsoft(R) Secured-core の利用

— **EB** **OS** **【R120i-1M, R120i-2M, R110k-1】**
Microsoft(R) Secured-core の機能を使うときは、次の BIOS の設定を有効にしてください。
詳細はメンテナンスガイド(共通編)の「1 章(2.システムユーティリティ)」を参照してください。
System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security > Microsoft(R) Secured-core Support > [Enabled]

Windows Server 2025 NIC チーミングのサポート

— **EB** **OS** 従来、ネットワークインターフェースカード (NIC) ベンダーにて提供されていた NIC チーミング機能は、Windows Server 2025 に標準搭載しています。
Windows Server 2025 では、本機能を、“負荷分散とフェールオーバー (LBFO)”とも呼びます。
「1 章 (3.8 Windows Server 2025 NIC チーミング (LBFO) の設定)」を参照し、必要に応じて設定してください。

バンドルソフトウェアのインストール

— **EB** **OS** Starter Pack のメニューから[各種アプリケーション]をクリックし、ソフトウェアをインストールする場合は、事前に各装置の「インストレーションガイド(Windows 編)」の「バンドルソフトウェアのインストール」を参照し、それぞれのインストール手順を確認してください。
事前にハードウェアの設定が必要な場合もありますので、必ずご確認をお願いします。

Windows Update の適用

— **EB** **OS** セットアップ完了後、必要に応じて Windows Update を適用して、システムを最新の状態に更新してください。

Starter Pack の注意事項

- **EB** **OS** 本機のファームウェア、ドライバー、ソフトウェアなどの注意事項は、Starter Pack のダウンロードサイトを参照してください。Starter Pack の最新情報は、次の Web サイトから確認できます。
- <https://www.support.nec.co.jp/>
- （「NEC サポートポータル内検索」より、「S8.10-010」で検索）


3.2 Rapid Setup でインストール

ここでは、Rapid Setup でのインストールについて説明します。



- EXPRESSBUILDER を使って OS をインストールすると、OS インストール先ディスクのすべてのデータが消去されます。
- セットアップ対象以外の RAID コントローラーに接続したハードディスクドライブは、セットアップ前に、必ず取り外してください。
- Express5800/R110k-1 のオンボードの RAID コントローラーを使用するときは、マニュアルセットアップで OS をインストールしてください。
Rapid Setup でのインストールはサポートしていません。
- RAID コントローラー(N8103-240)を使用するときは、マニュアルセットアップで OS をインストールしてください。
Rapid Setup でのインストールは、サポートしていません。

3.2.1 セットアップの流れ

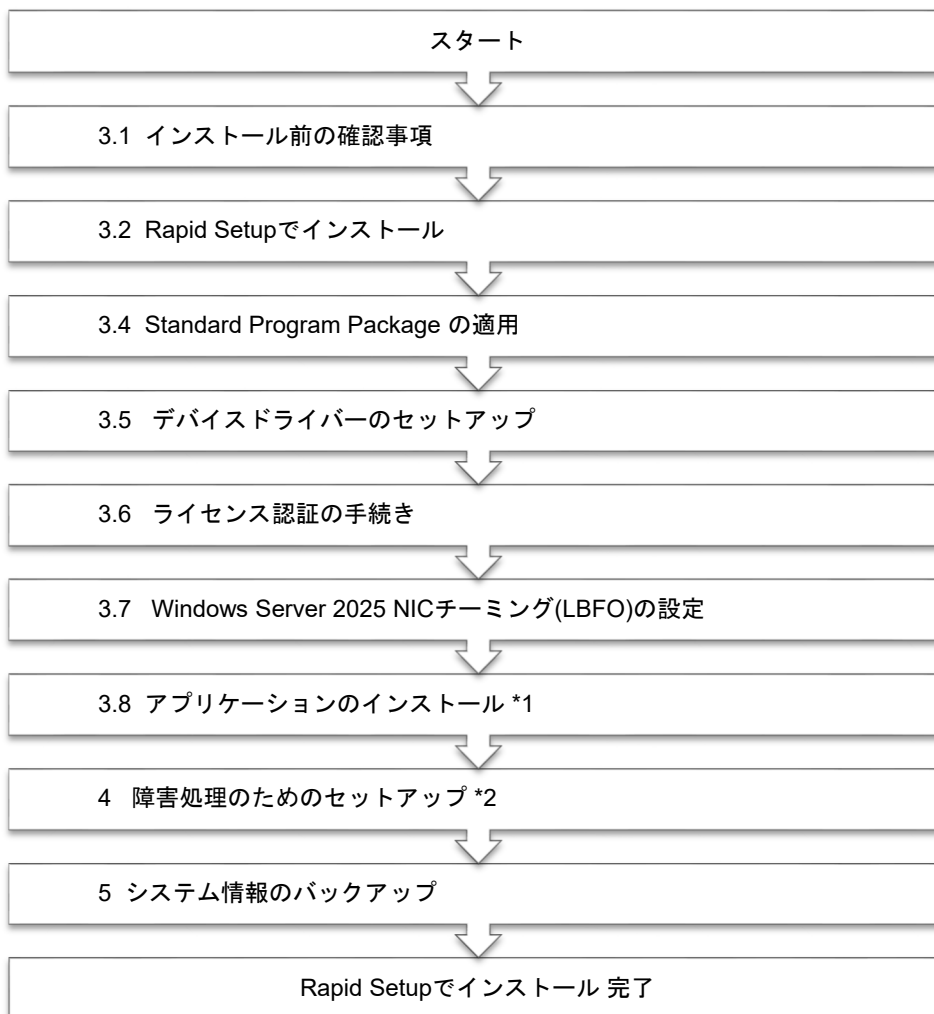

*1 統合インストールの機能は、デスクトップ エクスペリエンスのみ使用できます。

*2 セットアップの手順は、デスクトップ エクスペリエンス の環境で説明しています。

3.2.2 セットアップに必要なもの

作業を始める前に、セットアップで必要なものを用意します。

次のいずれかの OS インストールメディア

- ☐ 弊社製 OS インストールメディア (以降、「バックアップ DVD-ROM」と呼ぶ)
- ☐ Microsoft 社製 OS インストールメディア (以降、「Windows Server 2025 DVD-ROM」と呼ぶ)

Starter Pack

- ☐ 「Starter Pack」DVD (オプションまたは Web サイトからダウンロード)

→ Starter Pack は、「S8.10-010.12」です。Web サイトからダウンロードしてください。

3.2.3 インストールの手順


Rapid Setup でのインストールは、ウィザード形式により各項目を設定します。

インストール済みの Windows は削除されますので、ご注意ください。




セットアップ前に、「1 章(3.1 インストール前の確認事項)」を確認してください。

1. ドライブにメディアが入っていないことを確認し、ディスプレイ、本機の順に電源を ON にします。
2. POST 時に<F10>キーを押し、EXPRESSBUILDER を起動します。
EXPRESSBUILDER から起動する前に次のポップアップが表示されます。
<Enter>キーを押して進めてください。

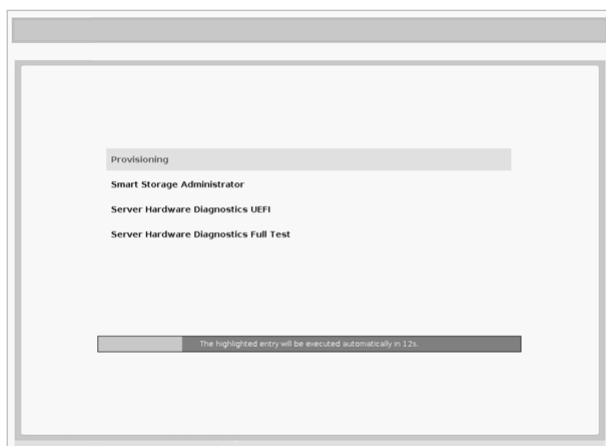


初回起動にかぎり、EXPRESSBUILDER の動作環境を設定します。
次の画面では「First Time Set Up Wizard」をクリックします。
各種設定を完了すると、手順 3 の画面に進みます。

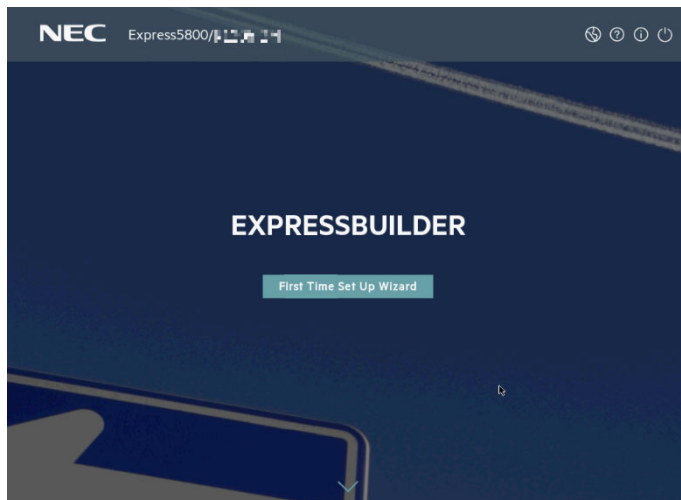

EXPRESSBUILDER および「First Time Set Up Wizard」の詳細は、メンテナンスガイド(共通編)の「1 章(EXPRESSBUILDER の詳細)」を参照してください。

3. [Rapid Setup]をクリックします。

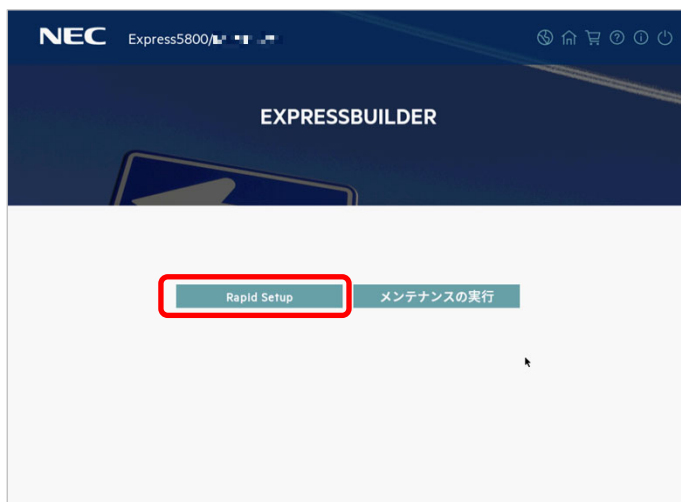

4. 次のダイアログボックスが表示されたときは、[スキップ]をクリックします。



5. ここでは、[DVD 構成]をクリックします。

画面左下のメッセージが表示されたときは、[×]をクリックして閉じてください。



[DVD 構成] または [ファイルは USB ドライブにあります] を選択するときは、メディアをセットしてからクリックしてください。



OS をインストールするソースメディアのタイプには、次のものがあります。

DVD 構成	OS インストールメディア(DVD-ROM)
ファイルは USB ドライブにあります	OS インストールファイルが存在する USB フラッシュドライブ
SMB/CIFS(Windows 共有)	OS インストールファイルが存在するネットワーク共有
FTP サイト	Windows OS のインストールではサポートしていません。
インターネットから OS をインストール	Windows OS のインストールではサポートしていません。

各メディアタイプがサポートする OS インストールファイルのフォーマット※は、次のとおりです。

ファイルは USB ドライブにあります	フラット、ISO
SMB/CIFS (Windows 共有)	フラット、ISO


※ フラット : 標準のフォルダー構成

ISO : ISO または UDF ファイル


OS をインストールするソースメディアのタイプによって、手順が異なります。

DVD 構成	OS インストールメディアを自動的に認識します。 認識されない場合は、再度実施してください。
ファイルは USB ドライブにあります	接続した USB ドライブ内の OS インストールファイルを選択します。FAT または exFAT フォーマット済みの USB ドライブのみをサポートしています。
SMB/CIFS(Windows 共有)	OS インストールファイルが存在するネットワーク共有のネットワーク情報を入力します。ネットワーク共有に接続後、OS インストールファイルを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ● サーバー名/IP アドレス ● 共有名 ● ドメイン名 ● ネットワーク共有ユーザー名 ● ネットワーク共有パスワード ● パスワードの確認

DVD-ROM メディアを選択後、複数の光ディスクドライブが接続されている場合、次の画面が表示されます。OS インストールメディアをセットした光ディスクドライブを選択し、画面右下の[接続]をクリックします。

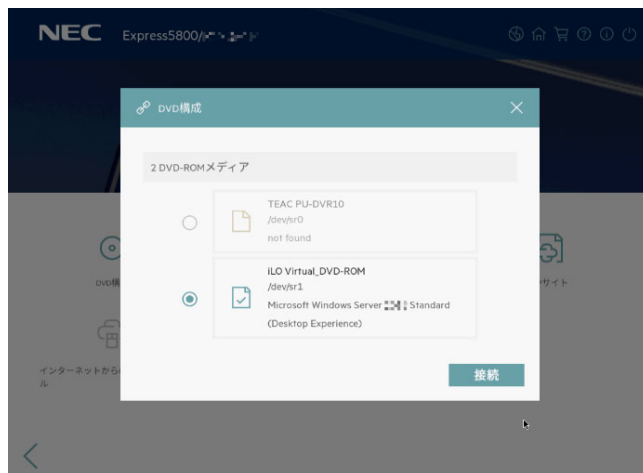

6. 搭載された RAID コントローラーを自動認識します。しばらくお待ちください。

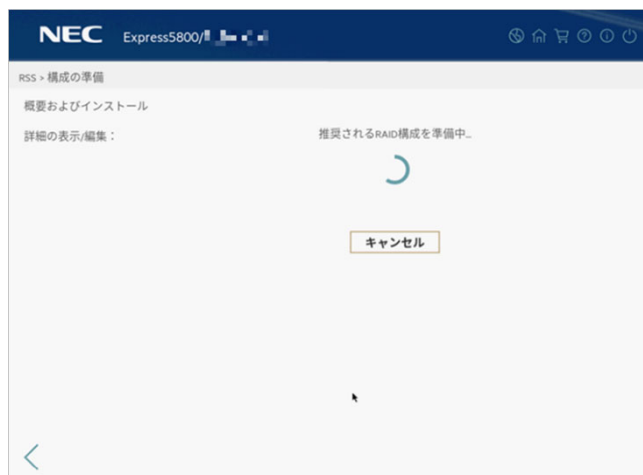

- RAID システムを構築していない場合

EXPRESSBUILDER が自動で RAID システムを構築します。


RAID システムの設定は、手順 7 の「ストレージコントローラー」の設定画面から変更することができます。


- RAID システムを構築している場合

EXPRESSBUILDER で RAID システムは構築しません。

推奨アレイ設定を作成できない旨の画面が表示されたときは、内容を確認し進めてください。



7. 左ペインのメニューまたは設定する編集ボタンをクリックし、詳細の確認および編集を行います。完了後、[構成の許可]をクリックし、インストールを開始します。

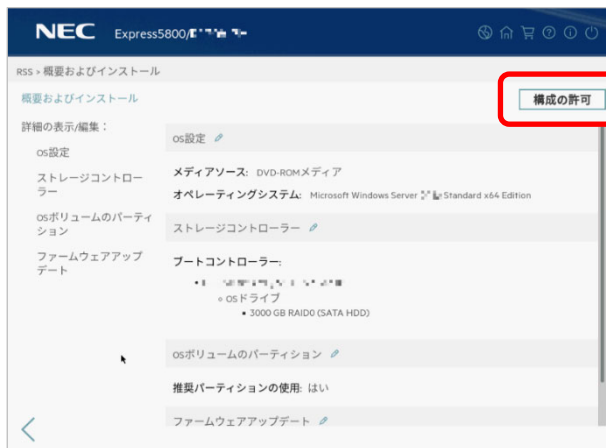

EXPRESSBUILDER から RAID システムを構築する場合は、[構成の許可]をクリック後に自動的に再起動します。再起動後、自動的に EXPRESSBUILDER から起動して次の手順から再開します。EXPRESSBUILDER から起動する前に手順 2 と同じポップアップが表示されるため、<Enter>キーを押して進めてください。

次の内容を確認し、必要に応じて設定してください。

[OS 設定]

- 「オペレーティングシステム」でインストールする OS を選択してください。
 - ☐ Microsoft Windows Server 2025 Standard (Desktop Experience) または、Microsoft Windows Server 2025 Datacenter (Desktop Experience)
 - 本書で記載する「デスクトップ エクスペリエンス」に相当します。
 - ☐ Microsoft Windows Server 2025 Standard Core または、Microsoft Windows Server 2025 Datacenter Core
 - 本書で記載する「Server Core」に相当します。
- 「組織名」および「所有者名」は、アルファベット大文字、小文字、数字で指定してください。日本語を含む名称を設定したい場合は、メンテナンスガイドの「1 章（5. トラブルシューティング）」の「OS 運用時のトラブル」を参照してください。
- パスワードは、アルファベット大文字、小文字、数字の 3 種を組み合わせ指定してください。
- タイムゾーンは、「（GMT+09:00）大阪、札幌、東京」を選択します。
- 必要に応じて Windows OS の機能を有効化することができます。

HyperV ロールをこのシステムにインストール	Hyper-V の機能を有効化します。
Windows ファイアウォールの有効化	ファイアウォールを有効化します。

[ストレージコントローラー]

- OS インストール先の RAID コントローラーを選択します。

[OS ボリュームのパーティション]

- 任意のパーティションサイズを指定する場合は、「推奨パーティションの使用」の選択を解除します。OS インストール先の「Basic data partition」のパーティションサイズを入力（単位：MB）、またはパーセンテージで指定します。次のパーティションのサイズは変更できません。
 - － Recovery
 - － EFI system partition
 - － Microsoft reserved partition
- 「推奨パーティションの使用」を選択した場合は、ハードディスクドライブのすべての領域を使って OS をインストールします。
- OS インストール先のハードディスクドライブ(論理ドライブ)を選択します。




各ハードディスクドライブの名称(例: Logical Drive 1)は、[ストレージコントローラー]の設定画面で確認することができます。

OS インストール先のハードディスクドライブ(論理ドライブ)の選択を誤った場合、意図せず既存のデータを削除することがあります。インストール対象のハードディスクドライブを選択する場合は十分ご注意ください。

[ファームウェアアップデート]

- 将来の予約機能です。

8. ファイルのコピーが完了した後、自動で再起動します。

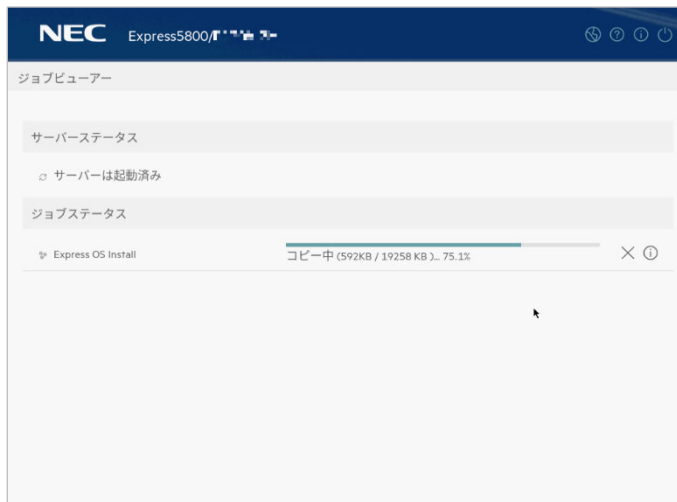

9. ライセンス条項の内容を確認します。


同意する場合は[Microsoft ソフトウェアライセンス条項に同意します。]をチェックし、[次へ]をクリックします。



ここで、インストール OS の選択画面が表示された場合、手順 7 で選択した OS とインストールメディアの内容に誤りがある可能性があります。はじめから設定し直してください。




次の画面が表示され、自動的に Windows のインストールが進みます。

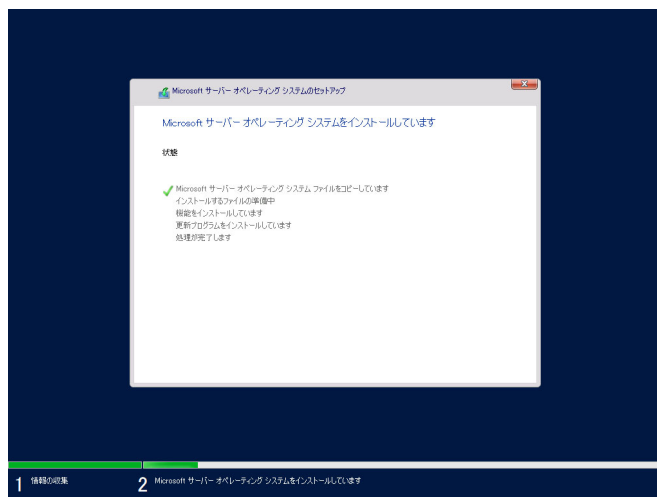

10. 手順 7 で選択したオペレーティングシステムに応じて設定します。


● デスクトップ エクスペリエンス

次の画面では、パスワードを入力し、[完了]をクリックします。

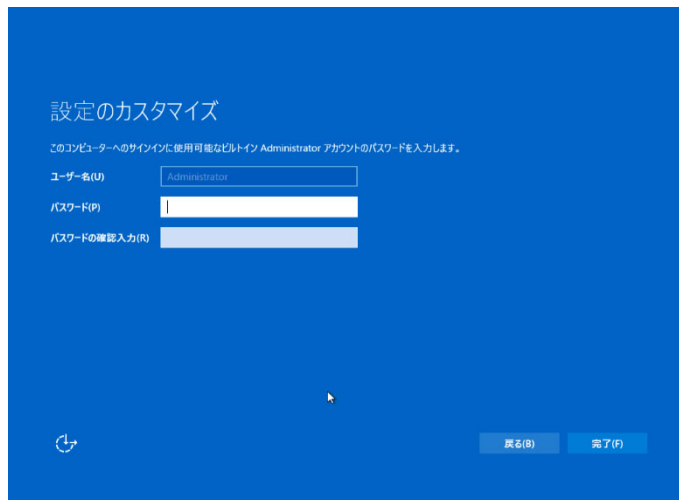


手順 7 でパスワードを設定したときは、この画面は表示されません。


<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押し、ロックを解除します。

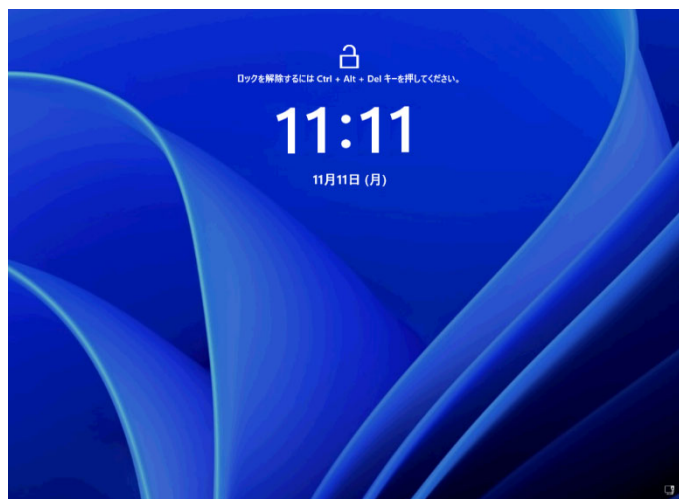


パスワードを入力し、<Enter>キーを押します。

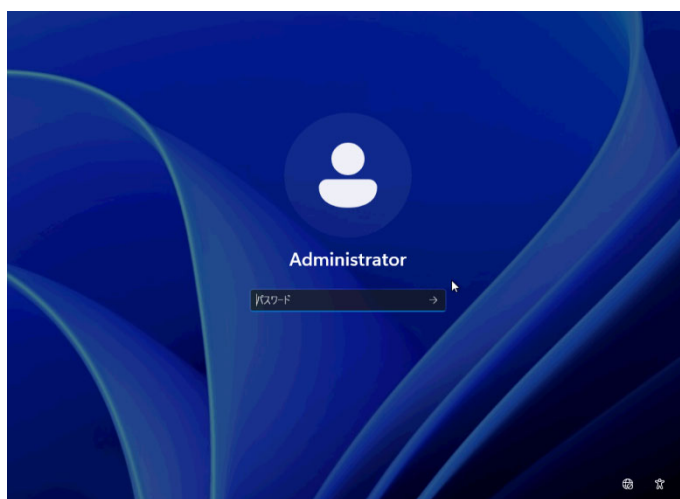


内容を確認し、[同意]をクリックします。

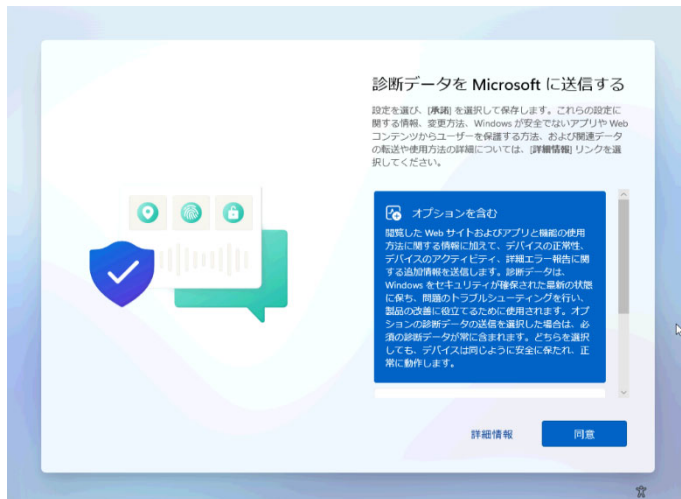


サインイン後、ドライバーなどが自動で適用されます。適用後、自動で再起動します。

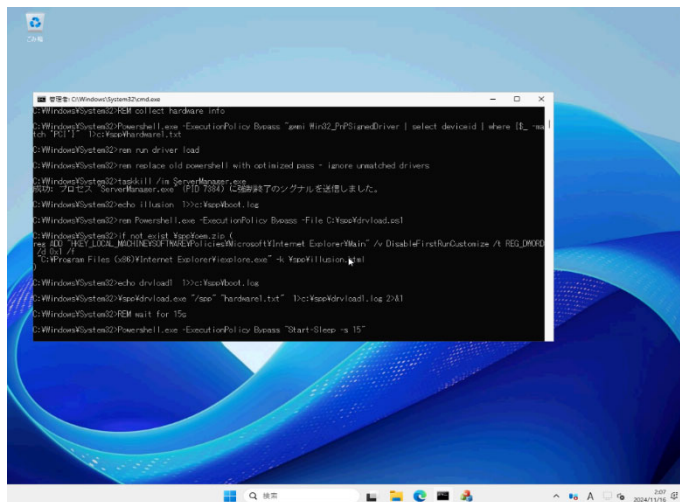


<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押し、ロックを解除します。

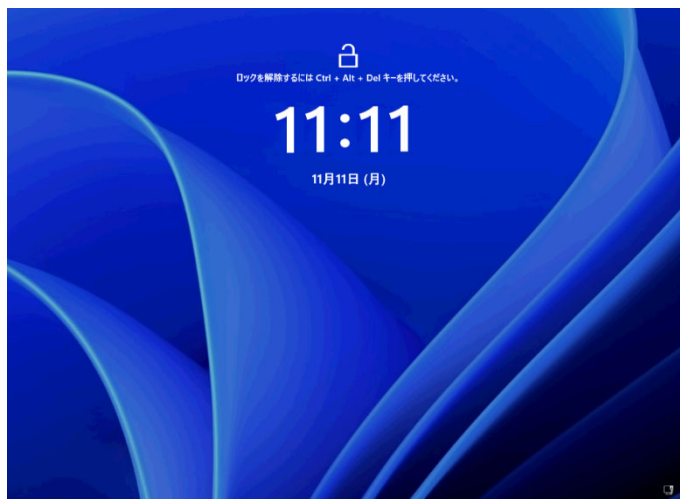

パスワードを入力し、<Enter>キーを押します。

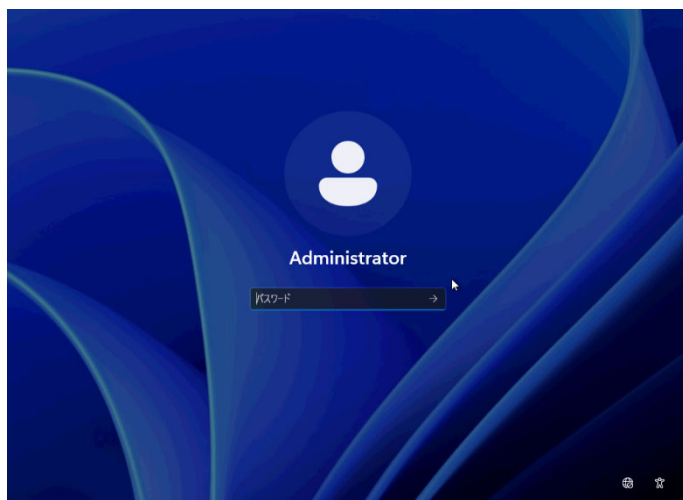


Windows Server 2025 が起動します。

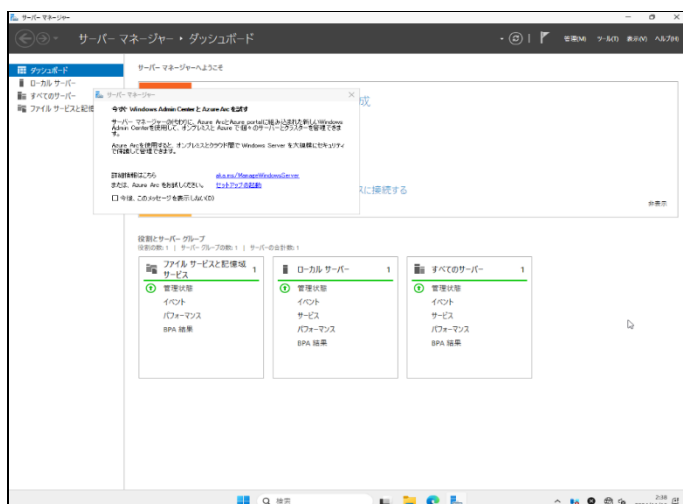


● Server Core

<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押し、ロックを解除します。

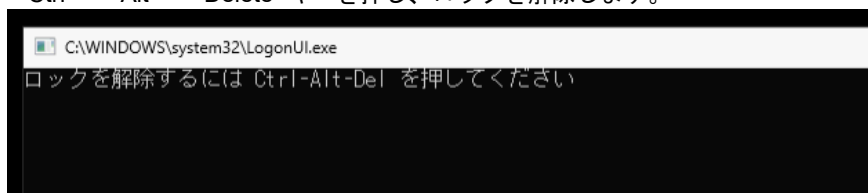

パスワード変更のため、[OK]を選択し、<Enter>キーを押します。

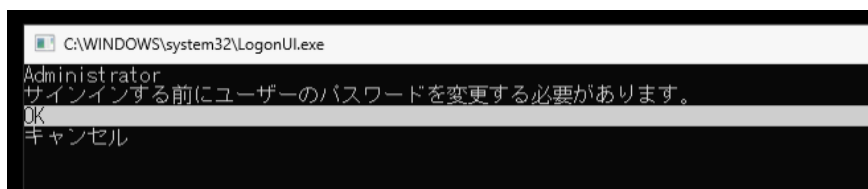


手順 7 でパスワードを設定したときは、この画面は表示されません。

「新しいパスワード」欄に、新しいパスワードを入力します。

<Tab>キーを押して、「パスワードの確認入力」欄に移動します。

再度新しいパスワードを入力し、<Enter>キーを押します。

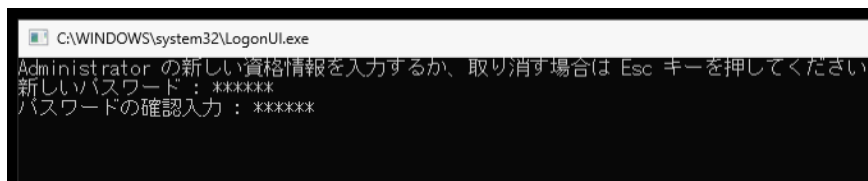


パスワード変更のため、[OK]を選択し<Enter>キーを押します。




自動的にインストール処理が継続します。

インストール完了後、自動的に再起動します。何もせずにそのままお待ちください。

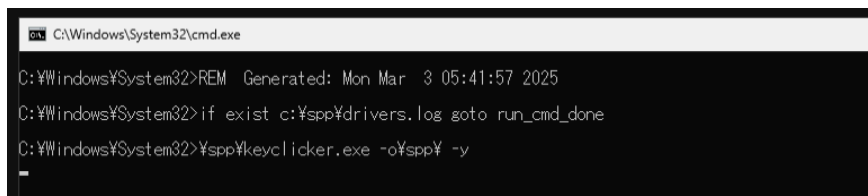


再起動後、<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押し、ロックを解除します。

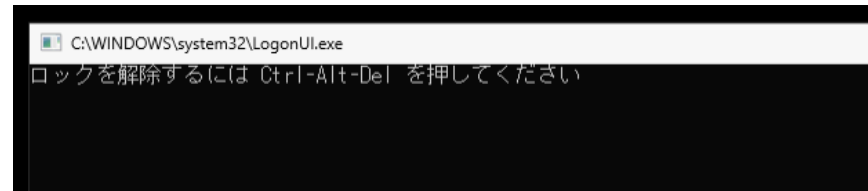

Windows Server 2025 が起動します。

診断データの設定を確認します。設定を入力し、<Enter>キーを押します。

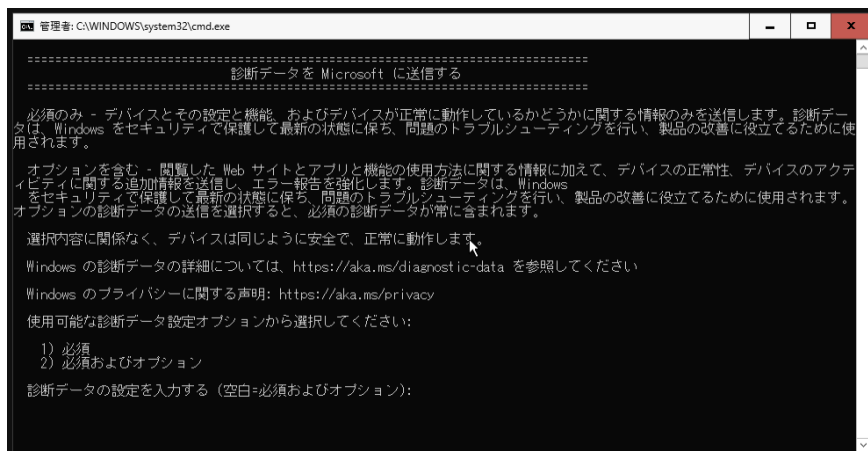

11. 「1 章(3.4 Standard Program Package の適用)」を参照し、Standard Program Package を適用します。

12. キーボード設定を確認します。

押したキーと入力される文字が異なる場合は、日本語配列のキーボードとして認識されていません。
その場合は、次の手順で日本語配列に変更します。

- 例)
- ・ <@>を押すと他の記号が入力される。
 - ・ <Shift>キーを押しながら <2> を押すと「@」が入力される。
 - ・ <Shift>キーを押しながら <7> を押すと「&」が入力される。

12-(1) 「Starter Pack」DVD をセットし、次のファイルを実行してください。

`<Starter Pack DVD>:\$software¥010¥win¥kblayout¥kblayout_jp.reg`

12-(2) システムを再起動します。

押したキーの文字が正しく入力できることを確認します。

13. 「1 章(3.5 デバイスドライバのセットアップ)」を参照し、必要に応じてセットアップします。

14. 「1 章(3.6 ライセンス認証の手続き)」を参照し、ライセンス認証済みか確認します。

15. 「1 章(3.7 Windows Server 2025 NIC チーミング(LBFO)の設定)」を参照し、必要に応じてセットアップします。

16. 「1 章(3.8 アプリケーションのインストール)」を参照し、必要に応じてインストールします。

17. 「1 章(4. 障害処理のためのセットアップ)」を参照し、セットアップを行います。

18. 「1 章(5. システム情報のバックアップ)」を参照し、バックアップを作成します。

以上で、Rapid Setup でのインストールは完了です。

3.3 マニュアルセットアップ

ここでは、マニュアルセットアップについて説明します。




- セットアップ対象以外の RAID コントローラーに接続したハードディスクドライブは、セットアップ前に、必ず取り外してください。
- 使用する OS インストールメディアによっては、Windows のセットアップ画面の一部が英語で表示される場合があります。
適宜読み替えて、Windows をインストールしてください。



「マニュアルセットアップ」では、EXPRESSBUILDER を使わずに OS をインストールします。

3.3.1 セットアップの流れ

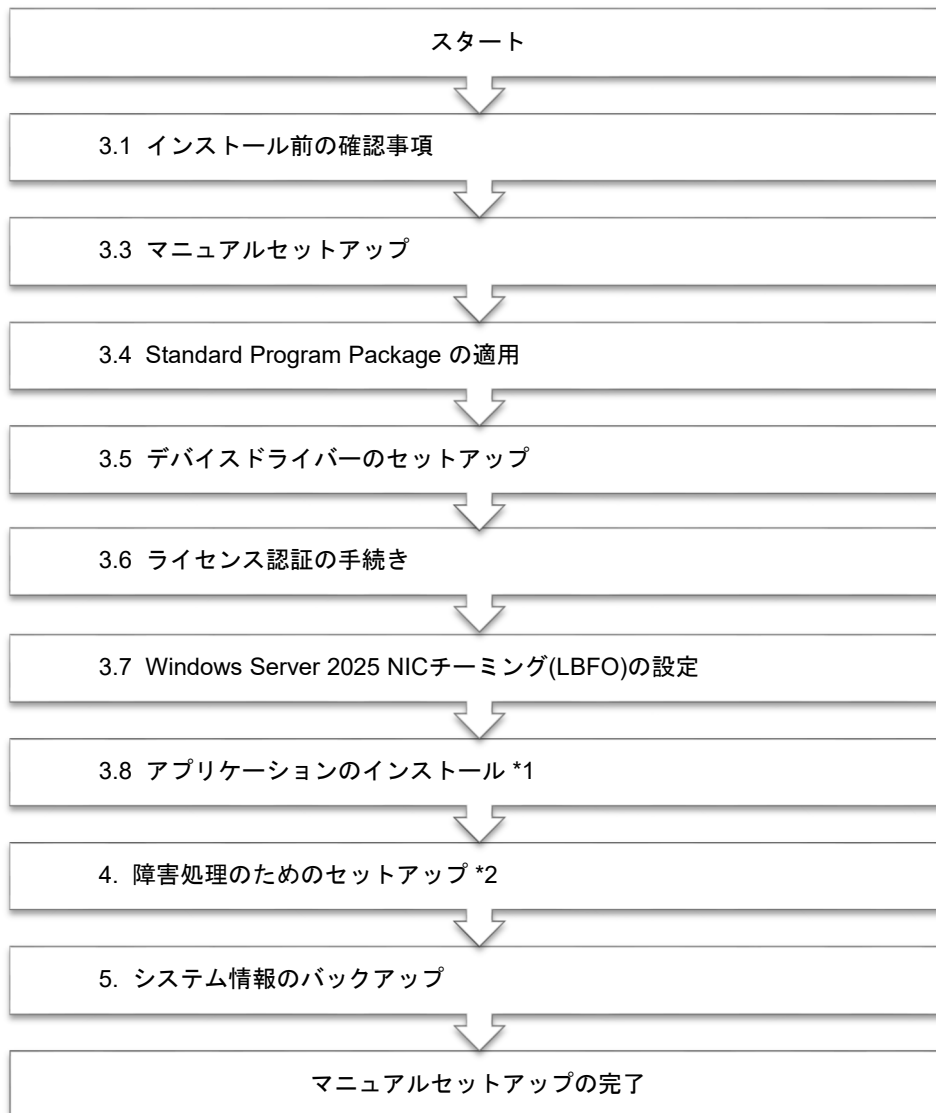

*1 統合インストールの機能は、デスクトップ エクスペリエンスのみ使用できます。

*2 セットアップの手順は、デスクトップ エクスペリエンス の環境で説明しています。

3.3.2 セットアップに必要なもの

作業を始める前に、セットアップで必要なものを用意します。

次のいずれかの OS インストールメディア

- ☐ **弊社製 OS インストールメディア** （以降、「バックアップ DVD-ROM」と呼ぶ）
- ☐ **Microsoft 社製 OS インストールメディア** （以降、「Windows Server 2025 DVD-ROM」と呼ぶ）

Starter Pack

- ☐ **「Starter Pack」DVD** （オプションまたは Web サイトからダウンロード）

→ Starter Pack は、「S8.10-010.12」です。Web サイトからダウンロードしてください。



チェック

オンボードの RAID コントローラーと内蔵の光ディスクドライブをご使用の場合は、リムーバブルメディアからドライバーを読み込みます。

あらかじめ以下のフォルダーをコピーしたリムーバブルメディアを用意してください。

- ・ Express5800/R110k-1 のオンボード の RAID コントローラーの場合
<Starter Pack>:\\$software¥010¥drivers¥sw_raid2_driver


3.3.3 インストールの手順



チェック

セットアップ前に、「1 章（3.1 インストール前の確認事項）」を確認してください。

1. ディスプレイ、本機の順に電源を ON にします。OS インストールメディアをセットしてください。
2. POST 時に<F11>キーを押し、Boot Menu を起動します。
[One-Time Boot Menu] で OS インストールメディアをセットした光ディスクドライブを選択します。
3. OS インストールメディア から起動します。
画面上部に「Press any key to boot from CD or DVD...」が表示されます。当該メッセージが表示されましたら、直ちに(2 秒以内)<Enter>キーを押して、メディアから起動させてください。
ブートが進むと次の画面が現れます。

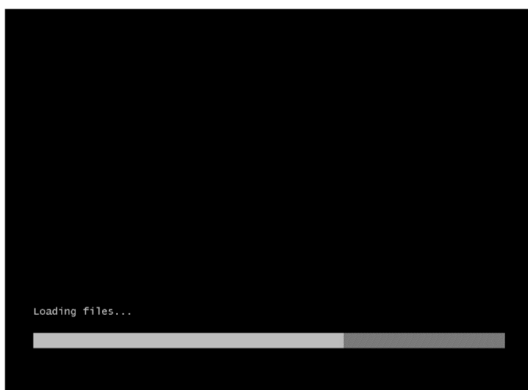


チェック

Windows セットアップ画面（次の手順の画面）が表示されなかった場合は、<Enter>キーが正しく押されていません。

本機の電源を ON し直した後、手順 2 からリトライしてください。

4. [次へ] をクリックします。

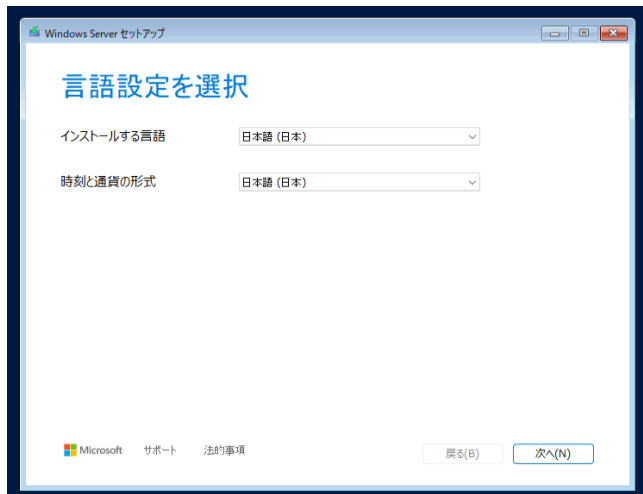


オンボードの RAID コントローラーを使用するときは、本画面が表示されるまでに約 40 分の時間がかかることがあります。
本画面が表示されるまでお待ちください。
OS インストール後のシステムに影響はありません。

Windows Server 2025 の既知問題です。
詳細は次の Web サイトを参照してください。

<https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/november-12-2024-kb5046617-os-build-26100-2314-701f76d0-1127-43f5-a554-f562a940bc17>


5. キーボード設定を次の内容に設定し、[次へ]をクリックします。

キーボードまたは入力方式	Microsoft IME
キーボードの種類	日本語キーボード(106/109 キー)

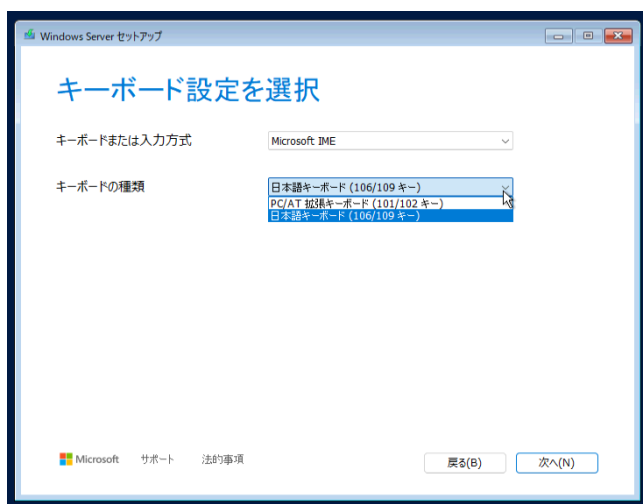


日本語キーボードを使用する場合、「キーボードの種類」は必ず「日本語キーボード (106/109 キー)」を選択してください。初期値で OS をインストールすると英語のキーボード配列に設定され、意図しない文字が入力されることがあります。
パスワードに意図しない文字列が入力され、サインインできないなどの影響もあるため、ご注意ください。

6. [Windows Server のインストール]を選択し、
[ファイル、アプリ、設定など、すべてが削除されることに同意します]にチェックを入れ、
[次へ]をクリックします。

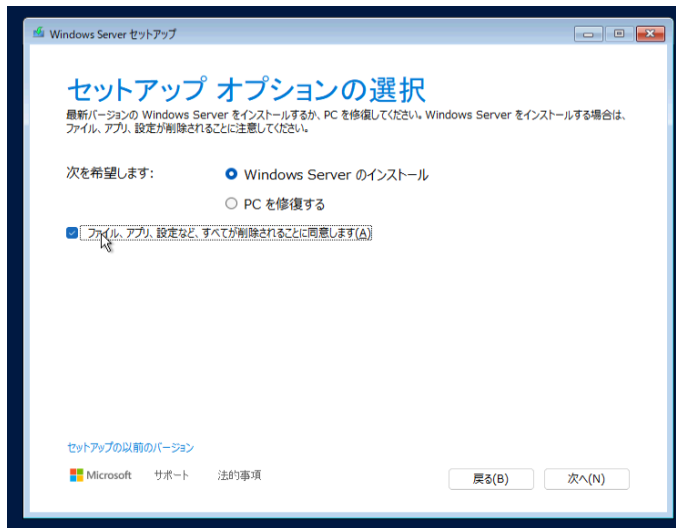


7. プロダクトキーの入力画面が表示されたら、プロダクトキーを入力し [次へ] をクリックします。

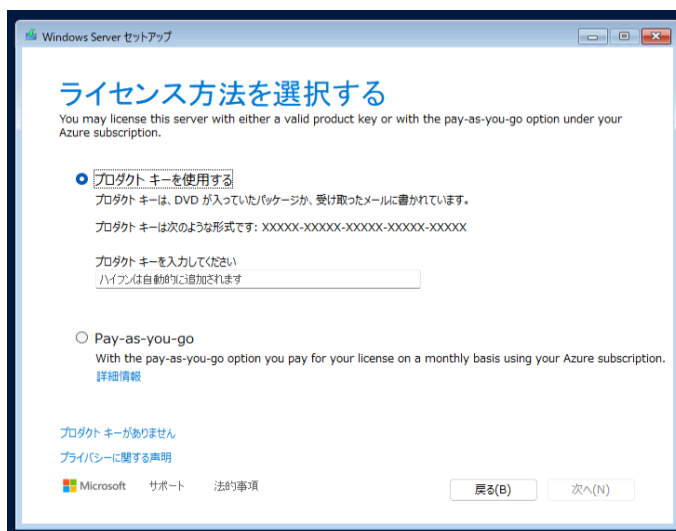

バックアップ DVD-ROM をご使用の場合は、本画面は表示されません。

8. インストールするオペレーティングシステムを選択し、[次へ] をクリックします。

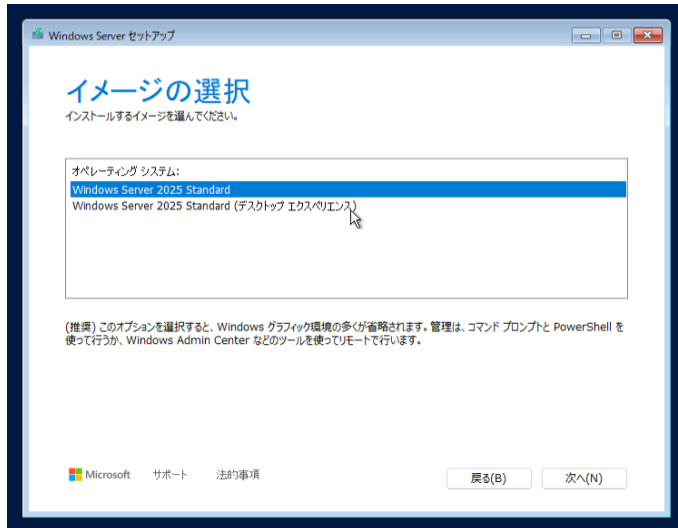

画面の内容は、ご使用の OS インストールメディアによって異なります。



説明を読み、インストールオプションを選択してください。

Server Core の場合 ※


- ☐ Windows Server 2025 Standard
- ☐ Windows Server 2025 Datacenter

デスクトップ エクスペリエンスの場合

- ☐ Windows Server 2025 Standard (デスクトップ エクスペリエンス)
- ☐ Windows Server 2025 Datacenter (デスクトップ エクスペリエンス)

※ インストールオプションに「Server Core」の名称は表示されません。

9. ライセンス条項の内容を確認します。
同意する場合は、[同意する] をクリックします。

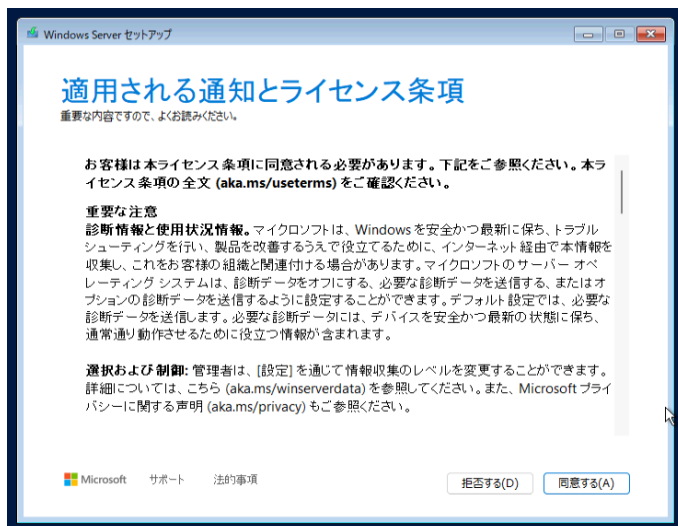

10. 「Windows のインストール場所を選んでください。」という画面が表示されます。
オンボードの RAID コントローラーを使っていないときは、手順 13 へ進んでください。
ここで[ドライバーのロード]を選択すると、次の画面が表示されます。



11. オンボードの RAID コントローラー用ドライバーをコピーしたリムーバブルメディアを接続後、もしくは光ディスクドライブに「Starter Pack」DVD をセット後、以下の参照先を指定し [OK] をクリックします。

- Express5800/R110k-1 のオンボードの RAID コントローラーと内蔵の光ディスクドライブをご使用の場合

<リムーバブルメディア>: ¥sw_raid2_driver¥ws2025


- Express5800/R110k-1 のオンボードの RAID コントローラーで内蔵の光ディスクドライブを使用していない場合

<Starter Pack DVD>: ¥software¥010¥drivers¥sw_raid2_driver¥ws2025


12. 表示されているドライバーリストから次のドライバーを選択し、[インストール] をクリックします。

Intel(R) VROC SATA Controller

13. インストールするディスクを選択し、[パーティションの作成]をクリックする。

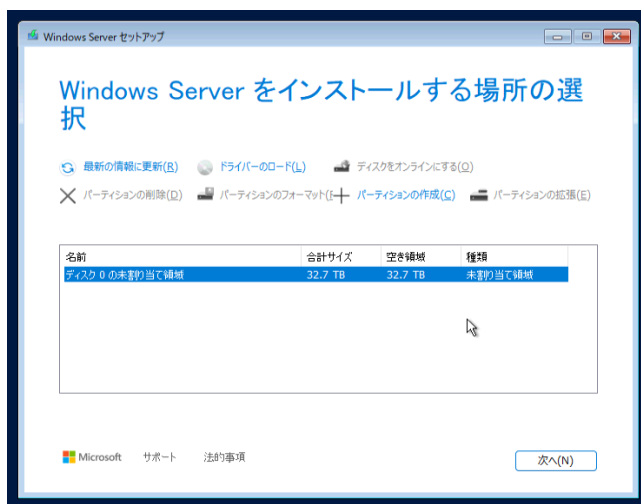

14. 入力ボックスにパーティションのサイズを入力し、[適用] をクリックします。

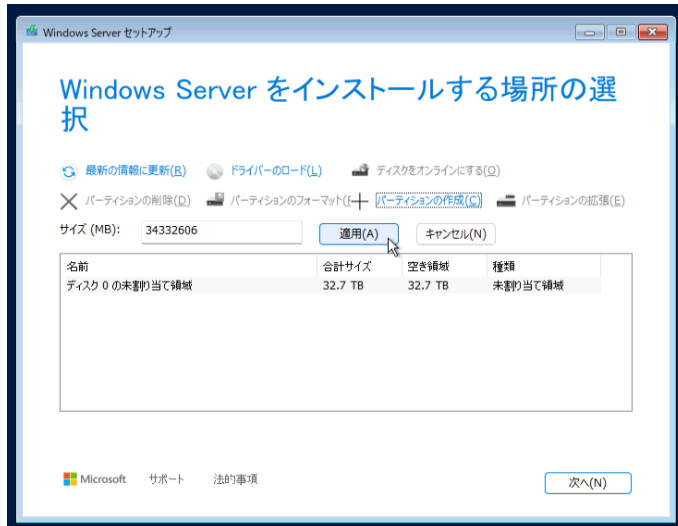

Windows のインストールを開始後、システムパーティションの後ろに回復パーティションが自動的に作成されます。システムパーティションの後ろに未割り当ての領域がないため、システムパーティションは拡張できません。
余裕を持ったパーティションサイズで Windows をインストールしてください。



新規でパーティションを作成する場合、ハードディスクの先頭に、次の 2 つのパーティションが作成されます。


- EFI システムパーティション (ESP)
- Microsoft 予約パーティション (MSR)

15. 手順 13 で作成したパーティションを選択し、[フォーマット] をクリックします。




[フォーマット] をクリックすると、パーティション内のデータはクリアされます。フォーマットを開始する確認メッセージは表示されないため、フォーマットするパーティションの選択には十分ご注意ください。

16. 作成したパーティションを選択し、[次へ] をクリックします。

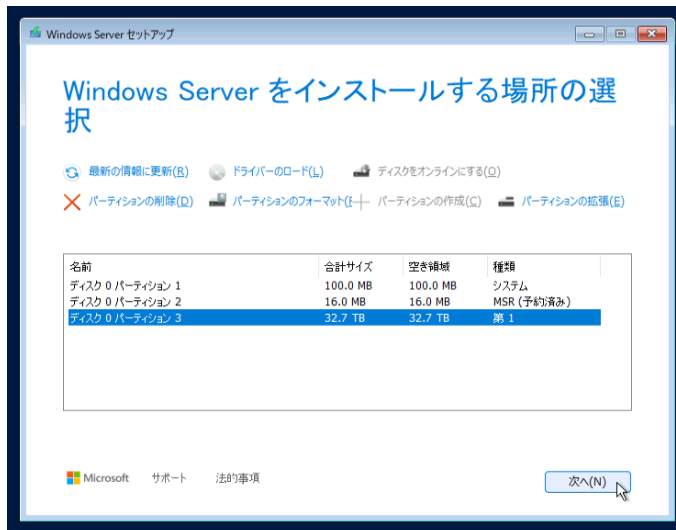


画面に表示されるパーティションの数は、ご使用の環境によって異なります。


- 次のメッセージが表示され、[インストール] をクリックします。

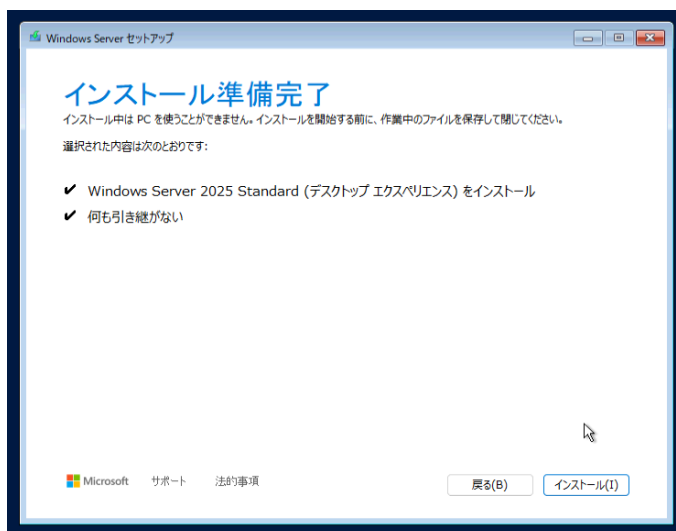

Windows のインストールが始まります。

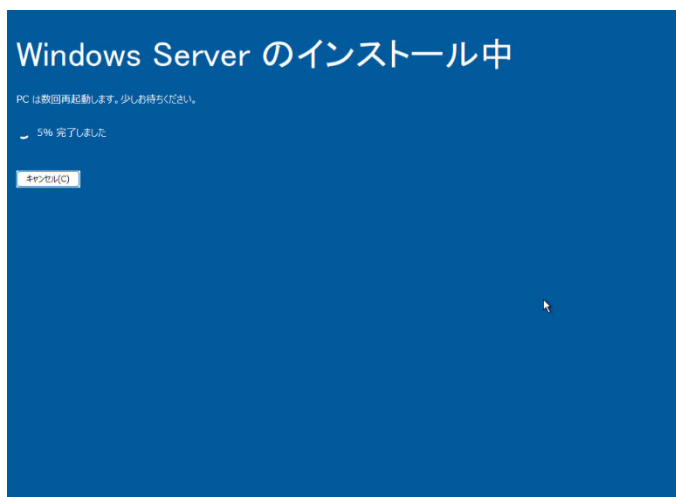

Windows Server 2025 のインストール後、自動的に再起動します。

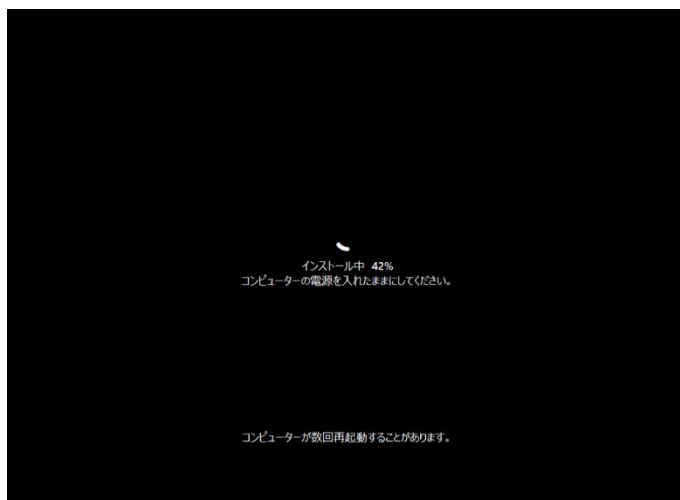

再起動後、引き続き Windows のセットアップを進めます。


17. 手順 8 で選択したオペレーティングシステムに応じて、設定します。

● デスクトップ エクスペリエンス




Microsoft 社製 OS インストールメディアをご使用の場合は、英語配列のキーボードとして認識されていることがあります。パスワードを入力後、パスワード表示ボタンをクリックし、意図したパスワードが入力できたことを確認してください。


パスワードを入力し、[完了] をクリックします。

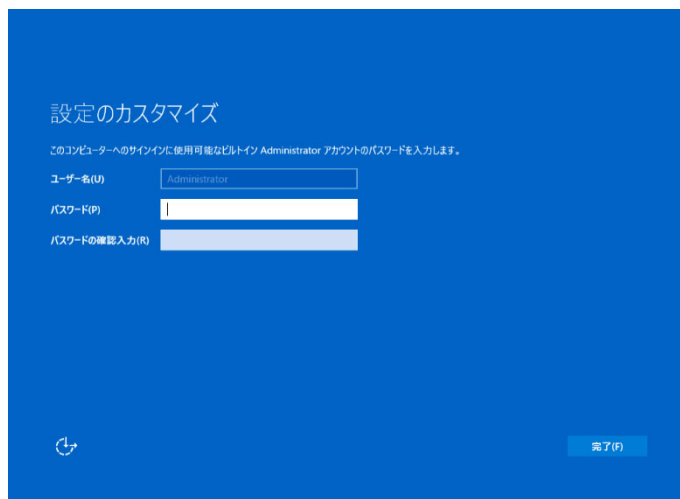

<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押し、ロックを解除します。

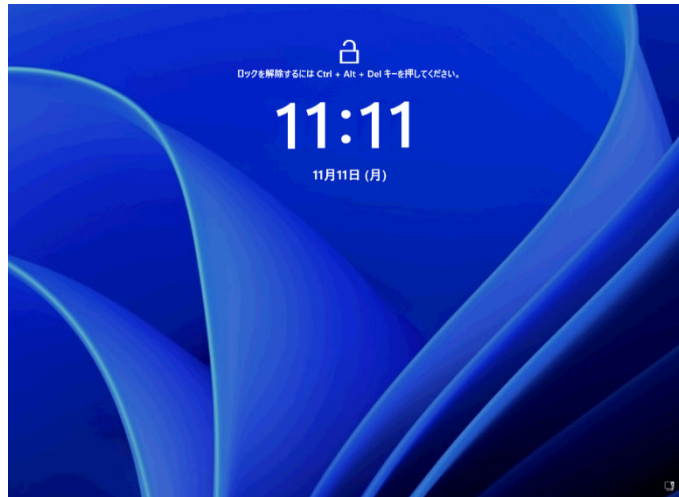

パスワードを入力し、<Enter>キーを押します。

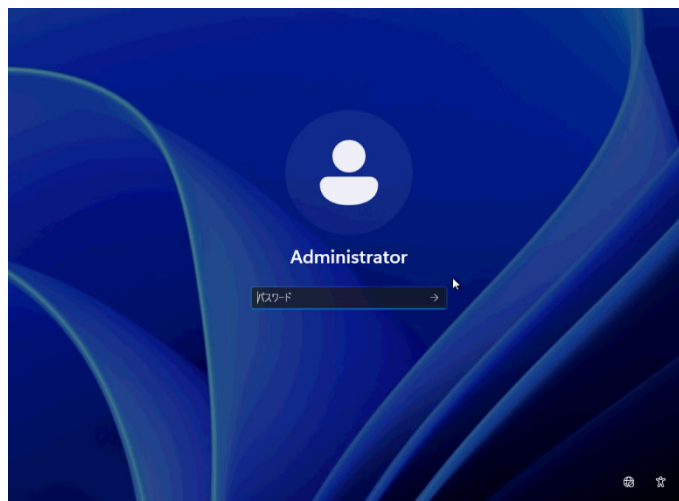


内容を確認し、[同意]をクリックします。



パスワード変更のメッセージ表示後、[OK] を選択し<Enter>キーを押します。



診断データの設定を確認します。設定を入力し、<Enter>キーを押します。

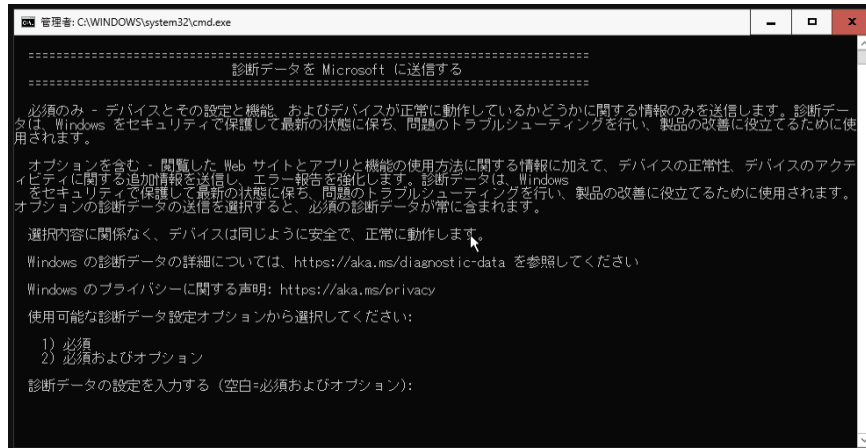

18. Microsoft 社製 OS インストールメディアをご使用の場合は、キーボード設定を確認します。

押したキーと入力される文字が異なる場合は、日本語配列のキーボードとして認識されていません。

その場合は、いったんシステムを再起動してください。

再起動後、日本語配列のキーボードとして認識されます。

押したキーの文字が正しく入力できることを確認してください。

- 例) ・<@>を押すと他の記号が入力される。
- ・<Shift>キーを押しながら <2> を押すと「@」が入力される。
 - ・<Shift>キーを押しながら <7> を押すと「&」が入力される。

19. 「1 章 (3.4 Standard Program Package の適用)」を参照し、Standard Program Package を適用します。

20. 「1 章 (3.5 デバイスドライバのセットアップ)」を参照し、ドライバのインストールと詳細設定をします。

21. 「1 章 (3.6 ライセンス認証の手続き)」を参照し、ライセンス認証済みかを確認します。

22. 「1 章 (3.7 Windows Server 2025 NIC チーミング (LBFO) の設定)」を参照し、必要に応じてセットアップします。

23. 「1 章 (3.8 アプリケーションのインストール)」を参照し、必要に応じてインストールします。

24. 「1 章 (4. 障害処理のためのセットアップ)」を参照し、セットアップをします。

25. 「1 章 (5. システム情報のセットアップ)」を参照し、バックアップを作成します。

以上で、マニュアルセットアップは完了です。

3.4 Standard Program Package の適用

Standard Program Package(SPP)には本製品向けにカスタマイズされたドライバーなどが含まれています。

システム運用前に Standard Program Package を適用してください。

Standard Program Package を適用後、システムの再起動が必要です。

iLO リモートコンソールおよび iLO 仮想メディアを使って適用することもできます。

3.4.1 事前準備

Standard Program Package を適用する前に、次の内容を確認してください。

本機にインストール済みの Windows へ Administrator 権限のあるアカウントで、サインインし実施してください。

- (1) ドライバーの個別インストール
 - (2) フォルダーの削除
 - (3) ファームウェアのアップデート

(1) ドライバーの個別インストール

以下のデバイス/オプションを使用している場合は、Standard Program Package を適用する前に、「Starter Pack」DVD 内のドライバー適用モジュールを実行し、個別にドライバーをインストールしてください。事前にドライバーをインストールしない場合、Standard Program Package の適用がエラーとなる場合があります。

なお、最新バージョンのドライバーがインストールされている旨のメッセージが表示される場合がありますが、そのままインストールを続行してください。インストール後は Windows を再起動してください。

対象のデバイス / オプション	Starter Pack DVD 内のドライバー適用モジュール
N8103-189/190/191/192/193/194/195/196/197/201/237/238 を使用している場合	¥packages¥cp069581.exe

(2) フォルダーの削除

C:¥cpqsystem が存在する場合は、本フォルダーを削除してください。

(3) ファームウェアのアップデート



BitLocker の機能を「有効」にしている場合は、いったん機能を「無効」にしてからファームウェアをアップデートしてください。「有効」のままでアップデートした場合は、OS 起動時に「回復キー」が必要になることがあります。

「(5) システム ROM のアップデート」および「(6) Server Platform Service (SPS) Firmware のアップデート」が完了した後、再度「有効」に設定してください。

1. ESMPro/ServerAgentService のサービスをいったん停止します。
ESMPro/ServerAgentService がインストールされている場合は、ファームウェアをアップデートする前に、サービスを停止してください。

- デスクトップエクスペリエンスの場合

コントロールパネルの[管理ツール] - [サービス] から、次のサービスを停止します。

- ESMCommonService
- ESM System Management Service

- Server Core の場合

次のコマンドを実行してください。

```
net stop ESMCommonService
net stop ESMSystemManagementService
```

2. 「Starter Pack」DVD をドライブにセットします。
3. コマンドプロンプトを起動し、次を入力し<Enter>キーを押します。
例では、D ドライブを光ディスクドライブとします。

```
cd /d D:¥packages
```

4. 次のコマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

```
clean-cache.bat /y
```

5. 次のコマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

ファームウェアのアップデートが開始されます。

アップデートが終了するまで、しばらくお待ちください。(20~30 分程度)

```
smartupdate.bat /s /romonly /ignore_tpm /ignore_warnings
```

6. コマンドプロンプトに「展開が終了しました。」または「該当するコンポーネントが見つかりませんでした。」と表示され、入力待ち状態に戻ったら、「Starter Pack」DVD を取り出した後、手動でシステムを再起動します。

```
Deploy completed on Node - localhost
展開が終了しました。
Sending Shutdown request to engine
Waiting for engine to shutdown
Successfully shutdown the service.

D:¥packages>
```

「展開が終了しました。」または「該当するコンポーネントが見つかりませんでした。」と表示されないときは、ファームウェアのアップデートに失敗しています。

本書の「2 章 (2. トラブルシューティング)」の「OS 運用時のトラブル」を参照してください。

以上で、ファームウェアのアップデートは完了です。

3.4.2 Windows（デスクトップ エクスペリエンス）からインストールする場合

1. 本機にインストール済みのWindowsへ、Administrator権限のあるアカウントで、サインインします。
2. ESMPRO/ServerAgentService のサービスをいったん停止します。
ESMPRO/ServerAgentService がインストールされている場合は、Standard Program Package を適用する前に、サービスを停止してください。

コントロールパネルの[管理ツール]-[サービス] から、次のサービスを停止します。

- ESMCommonService
- ESM System Management Service


3. 「Starter Pack」DVD をドライブにセットします。
4. DVDルートフォルダー下の「start_up.bat」をエクスプローラーからダブルクリックします。
5. メニューから、[統合インストール] をクリックします。




6. 次の画面では、[Standard Program Package] を選択し、[インストール] をクリックします。



7. 「1章(3.4.1 事前準備)」が完了しているときは、[OK] をクリックし、Standard Program Package のインストールを開始します。
- インストールが終了するまで、しばらくお待ちください（15～25分程度）。

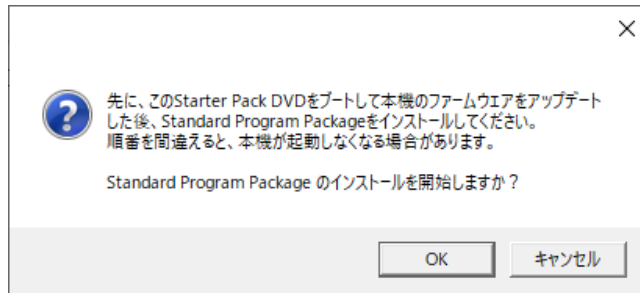


- Standard Program Package の適用後、次のメッセージが表示された場合は、本書の「2 章（2. トラブルシューティング）」の「OS 運用時のトラブル」を参照してください。

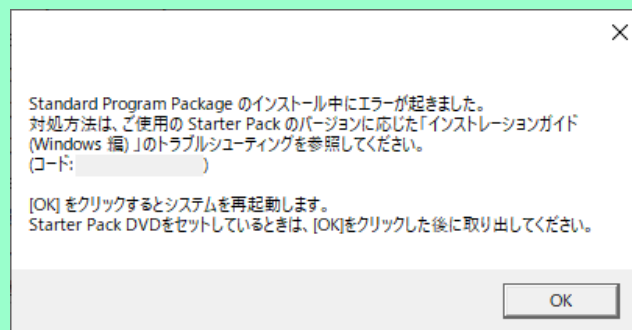

- Standard Program Package の適用中に、iLO がリセットされる場合があります。iLO がリセットされると、iLO リモートコンソールおよび iLO 仮想メディアの接続が切断されます。iLO リモートコンソールおよび iLO 仮想メディアが切断されたときは、30 秒以上経過後に再接続してください。

8. [OK] をクリックします。

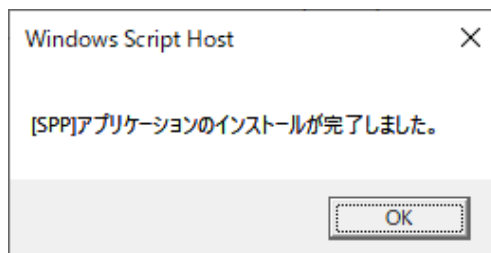


Standard Program Package の適用中に、次のメッセージが表示された場合は、[いいえ]をクリックし処理を継続してください。

このスクリプトの実行を中止しますか？
このページのスクリプトが、Web ブラウザーの実行速度を遅くしています。
スクリプトを実行し続けると、コンピューターが応答しなくなる可能性があります。

9. [OK] をクリックした後、自動で再起動します。

「Starter Pack」DVDは、[OK] をクリックした後に取り出してください。

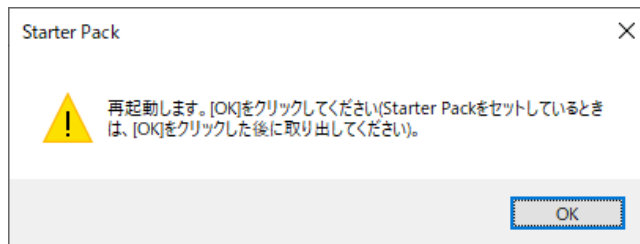

以上で、Standard Program Package の適用は完了です。

3.4.3 Windows (Server Core) からインストールする場合

1. 本機にインストール済みのWindowsへ、Administrator権限のあるアカウントで、サインインします。
2. ESMPRO/ServerAgentService のサービスをいったん停止します。
ESMPRO/ServerAgentService がインストールされている場合は、Standard Program Package を適用する前に、サービスを停止してください。

次のコマンドを実行してください。

```
net stop ESMCommonService
net stop ESMSysManagementService
```

3. 「Starter Pack」DVD をドライブにセットします。
4. **cmd.exe** を実行してコマンドプロンプトを起動し、以下を入力します。
例では、Dドライブを光ディスクドライブとします。

```
cd /d D:¥software¥010¥win¥seamless
```


```
C:¥Users¥administrator>cd /d D:¥software¥010¥win¥seamless
```

5. 以下を入力し、<Enter>キーを押します。

```
instcmd.vbs spp /s
```


```
D:¥software¥010¥win¥seamless >instcmd.vbs spp /s
```

6. 「1章(3.4.1 事前準備)」が完了しているときは、[OK] をクリックし、Standard Program Package のインストールを開始します。
インストールが終了するまで、しばらくお待ちください (15~25分程度)。

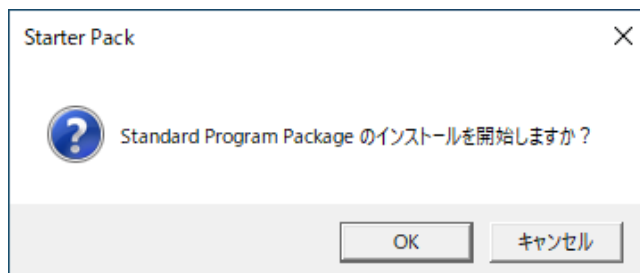




- Standard Program Package の適用後、次のメッセージが表示された場合は、本書の「2 章（2. トラブルシューティング）」の「OS 運用時のトラブル」を参照してください。

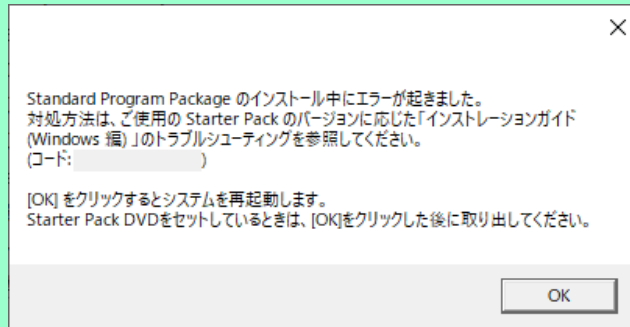

- Standard Program Package の適用中に、iLO がリセットされる場合があります。iLO がリセットされると、iLO リモートコンソールおよび iLO 仮想メディアの接続が切断されます。iLO リモートコンソールおよび iLO 仮想メディアが切断されたときは、30 秒以上経過後に再接続してください。

7. [OK] をクリックします。

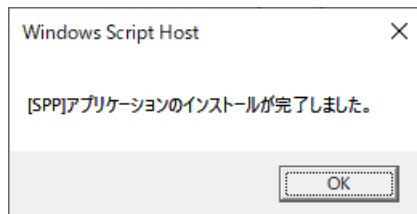

8. 「Starter Pack」DVDを取り出した後、手動でシステムを再起動します。

以上で、Standard Program Package の適用は完了です。

3.5 デバイスドライバーのセットアップ

必要に応じて各種ドライバーのインストールとセットアップを行います。

ここで記載されていないデバイスドライバーのインストールやセットアップについては、各デバイスに添付されている説明書を参照してください。

3.5.1 LAN ドライバーのインストール

(1) LAN ドライバーについて

「Rapid Setup でインストール」もしくはマニュアルセットアップの場合は、「1 章(3.4 Standard Program Package の適用)」の手順を実施することで、LAN ドライバーがインストールされます。



Wake On LAN は標準ネットワークアダプター、N8104-172/175/193/194/195/206/207/208/213/217 のみサポートしています。

Wake On LAN を使用する場合は「1 章(3.6.2 LAN ドライバーのセットアップ)」 - 「(3) Wake On LAN の設定」を参照してください。



- LAN ドライバーに関する操作は、装置に接続されたコンソールから管理者 (Administrator など) 権限でサインインした状態で実施してください。OS のリモートデスクトップ機能、または、その他の遠隔操作ツールを使用しての作業はサポートしていません。
- IP アドレスを設定する場合、[インターネットプロトコル(TCP/IP)]のチェックボックスが外れているとき、チェックを付けてから IP アドレスを設定してください。

(2) オプションの LAN ボード

対応しているオプションの LAN ボードは以下です。

R120i-1M R120i-2M	N8104-206/207/208/209/210/211/212/217/219
R120h-1M (3rd-Gen) R120h-2M (3rd-Gen)	N8104-172/175/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/213/215
R120h-1E (3rd-Gen) R120h-2E (3rd-Gen)	N8104-178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/193/194/195/215
R110j-1M	N8104-178/179/180/181/182/183/184/185/186/215
T120h (3rd-Gen)	N8104-178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/215
R110k-1	N8104-209/212/219

「Standard Program Package」適用後に上記 LAN ボードを搭載した場合は、必ず「1 章(3.4 Standard Program Package の適用)」を参照し、「Standard Program Package」を再適用してください。

(3) ネットワークアダプター名

LAN ドライバー適用後、デバイスマネージャーで表示されるネットワークアダプター名は以下です。

● 標準ネットワークアダプター

R120h-1E (3rd-Gen) R120h-2E (3rd-Gen)	HPE Ethernet 1Gb 2-port 368i Adapter #xx (※1)
R110j-1M	HPE Ethernet 1Gb 2-port 368i Adapter #xx (※1)
T120h (3rd-Gen)	HPE Ethernet 1Gb 4-port 369i Adapter #xx (※1)
R110k-1	BCM 5720 1GbE 2p BASE-T LOM Adptr #xx (※1)

● オプション LAN ボード

[N8104-172]	HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter #xx (※1)
[N8104-175]	HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-T Adapter #xx (※1)
[N8104-178]	HPE Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter #xx (※1)
[N8104-179]	HPE Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter #xx (※1)
[N8104-180]	HPE Ethernet 1Gb 2-port 361T Adapter #xx (※1)
[N8104-181]	HPE Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter #xx (※1)
[N8104-182]	HPE Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter #xx (※1)
[N8104-183]	HPE Ethernet 10Gb 2-port 521T Adapter #xx (※1)
[N8104-184]	HPE Ethernet 10Gb 2-port 562T Adapter #xx (※1)
[N8104-185]	HPE Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ Adapter #xx (※1)
[N8104-186]	Intel Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ #xx (※1)
[N8104-187]	HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 621SFP28 Adapter #xx (※1)
[N8104-193]	HPE Ethernet 1Gb 2-port 368FLR-MMT Adapter #xx (※1)
[N8104-194]	HPE Ethernet 10Gb 2-port 568FLR-MMSFP+ Adapter #xx (※1)
[N8104-195]	HPE Ethernet 10Gb 2-port 568FLR-MMT Adapter #xx (※1)
[N8104-206]	Intel(R) Ethernet Network Adapter I350-T4 for OCP NIC 3.0 #xx (※1)
[N8104-207]	Marvell FastLinQ Ethernet 10Gb 2-port BaseT QL41132HQRJ OCP3 Adapter #xx (※1)
[N8104-208]	Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 for OCP 3.0 #xx (※1)
[N8104-209]	Intel(R) Ethernet Server Adapter I350-T4 #xx (※1)
[N8104-210]	Marvell FastLinQ Ethernet 10Gb 2-port BaseT QL41132HLRJ Adapter #xx (※1)
[N8104-211]	Marvell FastLinQ Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 QL41232HLCU Adapter #xx (※1)
[N8104-212]	Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 #xx (※1)
[N8104-213]	HPE Ethernet 10Gb 2-port 535FLR-T Adapter #xx (※1)
[N8104-215]	HPE Ethernet 10Gb 2-port 535T Adapter #xx (※1)
[N8104-217]	Broadcom NetXtreme E-Series Dual-port 10GBASE-T Ethernet OCP 3.0 Adapter #xx (※1)
[N8104-219]	Broadcom P210tep NetXtreme-E Dual-port 10GBASE-T Ethernet PCIe Adapter #xx (※1)



N8104-182/183/185/187/207/210/211 の場合、識別番号が 2 桁以上の大きい数字で表示されることがあります。これは LAN ドライバーの仕様であるため、問題ではありません。また、この数字を変更することはできません。

3.5.2 LAN ドライバーのセットアップ

(1) リンク速度の設定

ネットワークアダプターの転送速度とデュプレックスモードは、接続先のスイッチングハブと同じ設定にする必要があります。以下の手順を参照し、転送速度とデュプレックスモードを設定してください。



N8104-213/215/217/219 をご使用の場合、[Speed & Duplex] の設定変更はサポートしていません。初期値の「Auto Negotiation」でご利用ください。



N8104-185/187 をご使用の場合、ネットワークアダプターの設定が「10 Gbps Full Duplex」または「25 Gbps Full Duplex」、接続先スイッチングハブの設定が「Auto Negotiation」でも問題ありません。

1. [デバイスマネージャー] を起動します。
2. [ネットワークアダプター] を展開し、設定するネットワークアダプターをダブルクリックします。
ネットワークアダプターのプロパティが表示されます。
3. [詳細設定] タブを選択し、[Speed & Duplex] または[速度とデュプレックス]をスイッチングハブの設定値と同じに設定します。



N8104-183/187/207/210/211 を使用している場合は、[Link control]も「Driver controlled」に設定してください。

※ [Link control]が「Preboot controlled」の場合は、BIOS のリンク速度設定が優先されます。

4. ネットワークアダプターのプロパティのダイアログボックスの [OK] をクリックします。
5. システムを再起動します。

以上で完了です。

(2) フロー制御 (Flow Control) の設定

フロー制御 (Flow Control) は、受信バッファが枯渇そうになったとき、接続先にポーズフレームを送信し、フレーム送信の一時的な停止を指示する機能です。また、ポーズフレームを受信した場合は、送信規制を行います。以下の手順を参照し、フロー制御 (Flow Control) を設定してください。



ネットワークアダプターと接続先のフロー制御 (Flow Control) の設定が一致するように合わせてください。たとえば、ネットワークアダプターと接続先のフロー制御 (Flow Control) の設定が一致するように合わせてください。

また、フロー制御 (Flow Control) の初期値に関しては無効に設定されている場合があります。そのため、接続先のフロー制御 (Flow Control) が有効の場合は、ネットワークアダプター側も有効に設定してください。

1. [デバイスマネージャー]を起動します。
2. [ネットワークアダプター]を展開し、設定するネットワークアダプターをダブルクリックします。
ネットワークアダプターのプロパティが表示されます。

3. [詳細設定]タブを選択し、[Flow Control]または[フロー制御]をクリックして[値]を表示させます。
4. [値]の[▼]で設定を変更します。
5. [OK]をクリックし、システムを再起動します。

以上で完了です。



N8104-208/212 のフロー制御 (Flow Control) を有効で使用する場合は、[NDIS QoS]を必ず「無効」に設定してください。



N8104-208/212 に関しては、[受信バッファ]の値も「4096」に設定することを推奨いたします。

(3) Wake On LAN の設定

- R120h-1E (3rd-Gen) / R120h-2E(3rd-Gen) / T120h (3rd-Gen) / R110j-1M の標準ネットワークアダプター、N8104-172/175/193/194/195/206/208 で Wake On LAN を使用する場合は、以下の手順に従って設定してください。



N8104-206 にて、Wake On LAN を用いて本体装置の起動を行う場合、マジックパケットは本体装置をシャットダウンして電源がオフの状態を受信するようにしてください。本体装置が稼働中にマジックパケットを受信した場合、その後本体装置がシャットダウンされ電源がオフに移行した後に、マジックパケットを受信しても本体装置の電源がオフのままです。オンに移行することが出来ません。

1. [デバイスマネージャー]を起動します。
2. [ネットワークアダプター]を展開し、設定するネットワークアダプターをダブルクリックしプロパティを表示します。
3. [詳細設定]タブを選択し、[PME をオンにする]の値を「有効」に設定します。
4. [OK]をクリックし、システムを再起動します。

以上で完了です。

- R110k-1 の標準ネットワークアダプター、N8104-207/213/217 の Wake On LAN は、BIOS で設定変更を行ってください。

BIOS での設定変更は、各装置のメンテナンスガイドを参照してください。

N8104-213/217 の詳細設定の [Enable PME on shutdown] は、Wake On LAN の設定ではないため、変更しないでください。

(4) Hyper-V 環境の SET(Switch Embedded Teaming) 使用時の注意事項

N8104-182/185 を SET(Switch Embedded Teaming) で使用する場合は、事前に以下の手順で、[Encapsulated Task Offload] を無効(Disabled)に設定してください。

1. [デバイスマネージャー]を起動します。
2. [ネットワークアダプター] を展開し、 SET(Switch Embedded Teaming) で使用するネットワークアダプターをダブルクリックしプロパティを表示します。
3. [詳細設定] タブを選択し、 [Encapsulated Task Offload] の値を「Disabled」に設定します。

4. [OK] をクリックし、システムを再起動します。

以上で完了です。

3.5.3 グラフィックス アクセラレータ ドライバー

「Rapid Setup でインストール」もしくは「マニュアルセットアップ」の場合は、「1 章(3.4 Standard Program Package の適用)」の手順を実施することで標準のグラフィックスアクセラレータ ドライバーがインストールされます。

3.5.4 SAS コントローラー(N8103-184/E184)を使用する場合

OS のプラグアンドプレイが動作し、SAS コントローラー(N8103-184/E184) のドライバーが自動的にインストールされます。

3.5.5 SAS コントローラー(N8103-197)を使用する場合

「Rapid Setup でインストール」もしくは「マニュアルセットアップ」の場合は「1 章(3.4 Standard Program Package の適用)」の手順を実施することで、ドライバーがインストールされます。

「1 章(3.4 Standard Program Package の適用)」の手順を実施した後に SAS コントローラー(N8103-197)を搭載した場合は、必ず以下の手順でドライバーをインストールしてください。

1. 「Starter Pack」DVD をドライブにセットします。
2. DVD 上の **¥packages¥cp069581.exe** を実行してドライバーをインストールします。
3. インストール後は Windows を再起動してください。

3.5.6 RAID コントローラー(N8103-189/190/191/192/193/194/195/196/201/237/238)を使用する場合

「Rapid Setup でインストール」もしくは「マニュアルセットアップ」の場合は「1 章(3.4 Standard Program Package の適用)」の手順を実施することでドライバーがインストールされます。

「1 章(3.4 Standard Program Package の適用)」の手順を実施した後に RAID コントローラー(N8103-189/190/191/192/193/194/195/196/201/237/238)を搭載した場合は、必ず以下の手順でドライバーをインストールしてください。

1. 「Starter Pack」DVD をドライブにセットします。
2. DVD 上の **¥packages¥cp069581.exe** を実行してドライバーをインストールします。
3. インストール後は Windows を再起動してください。

3.5.7 480GB OS ブート専用 SSD ボード(N8103-239)を使用する場合

OS のプラグアンドプレイが動作し、480GB OS ブート専用 SSD ボード(N8103-239) のドライバーが自動的にインストールされます。

3.5.8 Fibre Channel コントローラー(N8190-163/164/171/172)を使用する場合

「Rapid Setup でインストール」もしくは「マニュアルセットアップ」の場合は「1 章(3.4 Standard Program Package の適用)」の手順を実施することでドライバーがインストールされます。

プリインストールモデル購入後もしくは「1 章(3.4 Standard Program Package の適用)」の手順を実施した後に Fibre Channel コントローラー(N8190-163/164/171/172)を搭載した場合は、必ず「1 章(3.4 Standard Program Package の適用)」を参照し、「Standard Program Package」を再適用してください。

3.5.9 Fibre Channel コントローラー(N8190-165/166)を使用する場合

「Rapid Setup でインストール」もしくは「マニュアルセットアップ」の場合は、「1 章(3.4 Standard Program Package の適用)」の手続きを実施することでドライバーがインストールされます。

プリインストールモデル購入後もしくは「1 章(3.4 Standard Program Package の適用)」の手順を実施した後に Fibre Channel コントローラー(N8190-165/166)を搭載した場合は、必ず「1 章(3.4 Standard Program Package の適用)」を参照し、「Standard Program Package」を再適用してください。


3.6 ライセンス認証の手続き

Windows Server 2025 を使用するにはライセンス認証が必要です。必ず認証の手続きを行ってください。

次の手順でライセンス認証済みかを確認します。




Windows Server 2025 のライセンス認証を行う際に使用するプロダクトキーは、COA (Certificate of Authenticity) ラベルに記載されたプロダクトキーと一致させる必要があります。Windows Server 2025 の COA ラベルは購入された OS インストールメディアのパッケージに貼付されています。

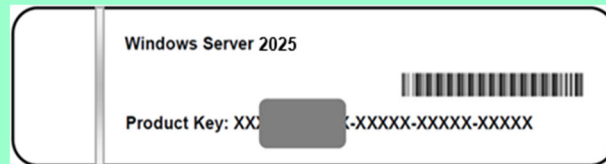

3.6.1 デスクトップ エクスペリエンスの場合


1. タスクバーの中央または左端の「スタート 

2. バージョン情報が表示されたら[プロダクトキーの変更または Windows のエディションをアップグレード]をクリックします。

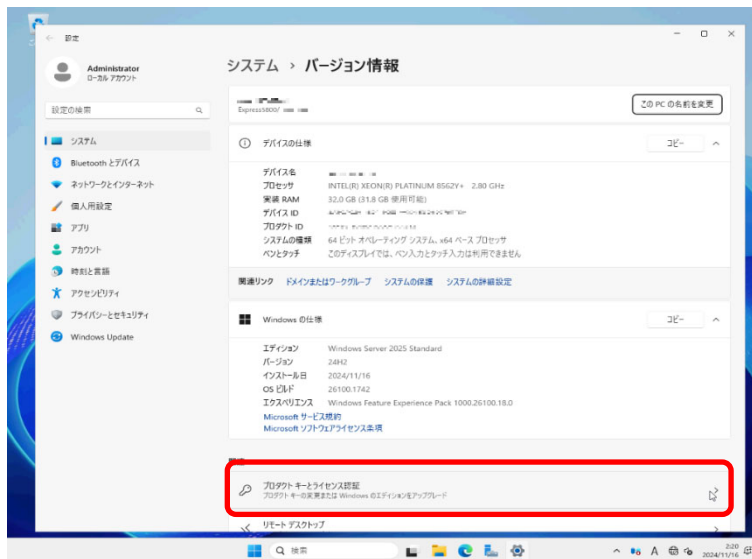

「ライセンス認証の状態」に、「Windows はアクティブ化されました」と表示されている場合は、以降の手順は不要です。

3. ライセンス認証の手続きをします。

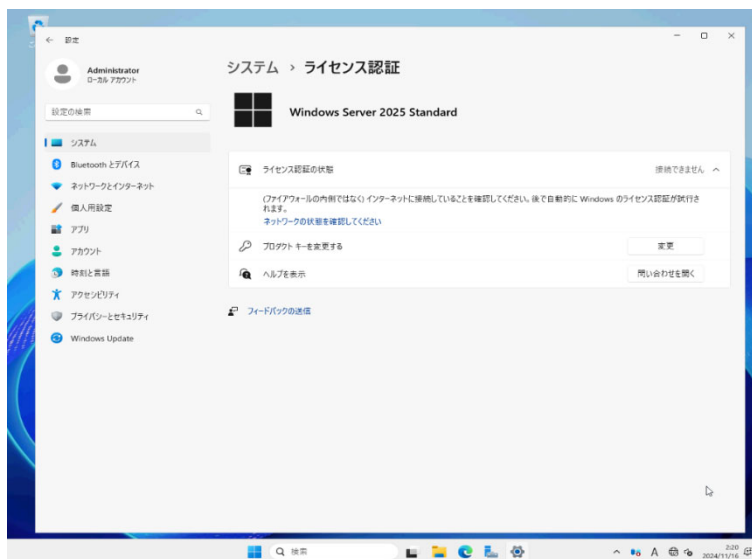

- インターネットに接続している場合

→ [プロダクトキーを変更する] の [変更] をクリックします。

以降はメッセージに従って、ライセンス認証の手続きを完了してください。

- インターネットに接続していない場合

→ インターネットに接続可能な環境(PC やスマートフォンなど)を使って、ライセンス認証を行います。詳細は、次の Web サイトを参照してください。

<https://www.support.nec.co.jp/>

(「NEC サポートポータル内検索」より、「3150117391」の ID で検索)

以上で完了です。

3.6.2 Server Core の場合

1. ライセンス認証の確認をします。

管理者権限でコマンドプロンプトを起動し、次を入力し<Enter>キーを押します。

```
C:¥Users¥administrator>slmgr -dli
```

「ライセンスの状態：ライセンスされています」と表示されたときは、ライセンス認証済みです。

以降の手続きは必要ありません。

ライセンス認証が完了していないときは、次へ進んでください。

2. プロダクトキーの入れ替えを行います。

バックアップ DVD-ROM を使用した場合

次のコマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

```
C:¥Users¥administrator>slmgr -ipk <COA ラベルのプロダクトキー>
```

Windows Server 2025 DVD-ROM を使用した場合

プロダクトキーの入れ替えは、必要ありません。

次へ進んでください。

3. ライセンス認証を行います。

インターネットに接続している場合

インターネット経由でライセンス認証を行います。

次のコマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

```
C:¥Users¥administrator>slmgr -ato
```

以上で完了です。

インターネットに接続していない場合

インターネットに接続可能な環境(PC やスマートフォンなど)を使って、ライセンス認証を行います。詳細は、次の Web サイトを参照してください。

<https://www.support.nec.co.jp/>

(「NEC サポートポータル内検索」より、「3150117391」の ID で検索)

以上で完了です。

3.7 Windows Server 2025 NIC チーミング(LBFO)の設定

ネットワークアダプターのチーミングの設定は、次のとおりです。

3.7.1 NIC チーミング設定ツールの起動

1. [サーバーマネージャー] を起動します。
2. [ローカルサーバー] を選択します。
3. プロパティから「NIC チーミング」の「有効」または「無効」をクリックします。
NIC チーミング設定ツールが起動します。



[ファイル名を指定して実行] から「lbfoadmin /server .」を入力し<Enter>キーを押すことにより、設定ツールを起動することもできます。

3.7.2 チームの作成

起動した NIC チーミング設定ツールからチームを作成します。

1. 「サーバー」セクションから設定するサーバー名を選択します。
1 台しかない場合は、自動的に選択されています。
2. 「チーム」セクションの「タスク」から[チームの新規作成]を選択し、チームの新規作成ウィンドウを起動します。
3. 「チーム名」に作成するチーム名を入力し、「メンバーアダプター」からチームに組み込むネットワークアダプターを選択します。
4. 「追加のプロパティ」をクリックします。
5. それぞれの内容について指定し、[OK] をクリックします。

■ チーミングモード

静的チーミング	NIC とスイッチ間で、スタティックリンクアグリゲーションを構成します。
スイッチに依存しない	スイッチの設定に依存せずに、NIC 側でチーミングを構成します。
LACP	NIC とスイッチ間で、ダイナミックリンクアグリゲーションを構成します。

■ 負荷分散モード

アドレスのハッシュ	IP アドレス、ポート番号を利用して負荷分散させます。
Hyper-V ポート	仮想マシンが使用する仮想スイッチのポートごとに負荷分散させます。
動的	<ul style="list-style-type: none">• 送信は、IP アドレス、ポート番号を利用して動的に負荷分散させます。• 受信は、「Hyper-V ポート」と同様の方法で負荷分散させます。

■ スタンバイアダプター

チーム内のアダプターからスタンバイにするアダプターを 1 つ選択します。
すべてアクティブにすることも可能です。

■ プライマリチームインターフェース

プライマリのチームインターフェースに、任意の VLAN ID を設定することができます。

3.7.3 チームの削除

起動した NIC チーミング設定ツールからチームを削除します。

1. 「サーバー」セクションから設定するサーバーを選択します。
1 台しかない場合は、自動的に選択されています。
2. 「チーム」セクションから、削除するチームを選択します。
3. 「チーム」セクションの「タスク」ボックスから「削除」を選択します。
4. 確認ウィンドウが表示されますので、「チームの削除」をクリックします。

3.7.4 注意・制限事項

- ゲスト OS 上での NIC チーミングは、本機の出荷時点ではサポートしておりません。
- Hyper-V 環境において、ホスト OS 上の仮想 NIC を使用したチーミングはサポートしておりません。
- チーミングを構成する各ネットワークアダプターと接続しているネットワークスイッチのポートで STP（スパニングツリー）が有効になっている場合、ネットワーク通信が阻害される可能性があります。該当ポートの STP を無効にするか、PortFast や EdgePort 等の設定を実施してください（接続先のネットワークスイッチの設定方法については、ネットワークスイッチのマニュアルを確認してください）。
- チーム内のすべての NIC は、ネットワークスイッチを介して同一サブネットに接続する必要があります。
- 異なる速度の NIC のチーミングはサポートしておりません。
- 異なるベンダーの NIC のチーミングはサポートしておりません。
- ネットワーク負荷分散（NLB）環境でチーミングを使用する場合は、NLB のクラスタ操作モードはマルチキャストモードを使用してください。
- チームを削除した際に以下のイベントログが出力されることがありますが、運用上問題ありません。

レベル	エラー
ソース	Microsoft-Windows-NDIS
イベント ID	10317
タスクのカテゴリ	PnP
メッセージ	ミニポート Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver、 {XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}、イベント Network Interface deleted while PNP Device still exists. Note that this event is provided for informational purpose and might not be an error always (Eg: In case of vSwitch which was recently un-installed or a LBFO team was removed) がありました

- Windows Server Failover Cluster 環境において、Active-Standby でチーミングを構成した場合、ハートビートの不通やフェールオーバーが発生する可能性があります。本事象を回避するために、チーム内にアクティブモードの NIC を複数構成して、アクティブモードの NIC が同時にすべて失われないようにチーミングを構成してください。
- Hyper-V 環境において、チーミングアダプターを仮想スイッチにバインドする構成は非推奨です。チーミングと仮想スイッチを組み合わせる場合は、SET(Switch Embedded Teaming)を使用してください。
- NIC チーミングを使用する環境のホスト名は 15 文字以内にしてください。
ホスト名が 16 文字以上の場合 NIC チーミングが正しく動作しません。
- チーミングアダプターで iSCSI 機能を利用することはできません。

- チーミングを構成可能な NIC の組み合わせとチームの最大ポート数については、各サーバモデルのシステム構成ガイドを参照してください。

最新情報は、

[Windows Server 2025 サポート情報] (<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109853>) の技術情報をご確認ください。

3.8 アプリケーションのインストール

Starter Pack に収録されている一部のアプリケーションを一括してインストールすることができます。

各アプリケーションを個別にインストールする場合は、各アプリケーションのマニュアルを参照してください。

本機能は、**デスクトップ エクスペリエンスのみ使用**できます。

アプリケーションを適用後、システムの再起動が必要です。

iLO リモートコンソールおよび iLO 仮想メディアを使ってインストールすることもできます。



本機能は、アプリケーションの新規インストールのみをサポートしています。
インストール済みのアプリケーションの場合は、各アプリケーションのマニュアルを参照してください。

1. 本機にインストール済みの Windows へ、Administrator 権限のあるアカウントで、サインインします。
2. 「Starter Pack」DVD をドライブにセットします。
3. DVD ルートフォルダー下の「start_up.bat」をエクスプローラーからダブルクリックします。
4. メニューから、[統合インストール] をクリックします。



5. 次の画面では、[アプリケーション] を選択し、インストールしたいアプリケーションを選択して [インストール] をクリックします。選択したアプリケーションが自動的にインストールされます。





- インストール可能なアプリケーションは、既定でチェックされています。
- インストール条件を満たしていないアプリケーションは、インストールできません。詳細は、画面に表示される情報と各アプリケーションのマニュアルを参照してください。
- 装置情報収集ユーティリティにて装置情報の収集を行うには、RESTful インターフェースツールのインストールが必要です。インストールされていない場合、保守に必要なログが採取されない可能性があります。
- アプリケーションのインストール中に、次のメッセージが表示された場合は、[いいえ]をクリックし処理を継続してください。

このスクリプトの実行を中止しますか？

このページのスクリプトが、Web ブラウザーの実行速度を遅くしています。スクリプトを実行し続けると、コンピューターが応答しなくなる可能性があります。

6. インストール完了後、「再起動します」と表示されます。[OK]をクリックし、再起動してください。
7. 各アプリケーションのマニュアルを参照し、使用環境に合わせてソフトウェアの設定および確認をします。

以上で、アプリケーションのインストールは完了です。

4. 障害処理のためのセットアップ

問題が起きたとき、より早く、確実に修復できるように、あらかじめ次のようなセットアップをしてください。


4.1 メモリダンプ（デバッグ情報）の設定

メモリダンプ（デバッグ情報）を採取するための設定です。




- メモリダンプの採取は保守サービス会社の保守員が行います。お客様はメモリダンプの設定のみを行ってください。
- メモリダンプを保存するために再起動すると、起動時に、仮想メモリが不足していることを示すメッセージが表示されることがあります。この場合、そのまま起動してください。リセットや再起動すると、メモリダンプを正しく保存できない場合があります。

1. タスクバーの中央または左端の「スタート」を右クリックして、「システム」を選択します。

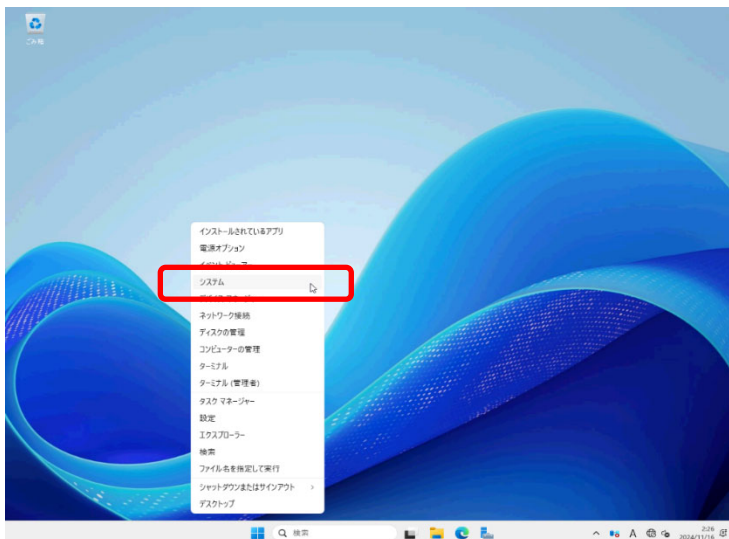

2. バージョン情報が表示されたら「システムの詳細設定」をクリックします。

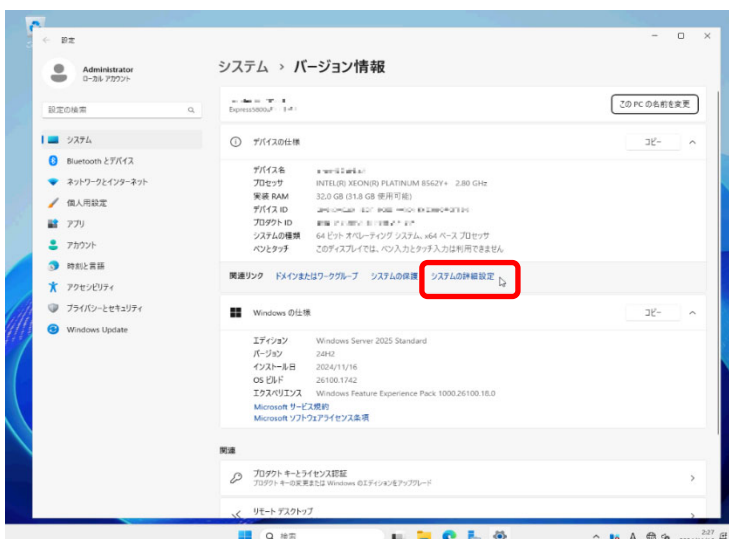


3. 「起動と回復」の「設定」をクリックします。



4. 「ダンプファイル」にダンプファイルのパスを入力し、「OK」をクリックします。

< 例 > D ドライブに「MEMORY.DMP」というファイル名で書き込む場合 >

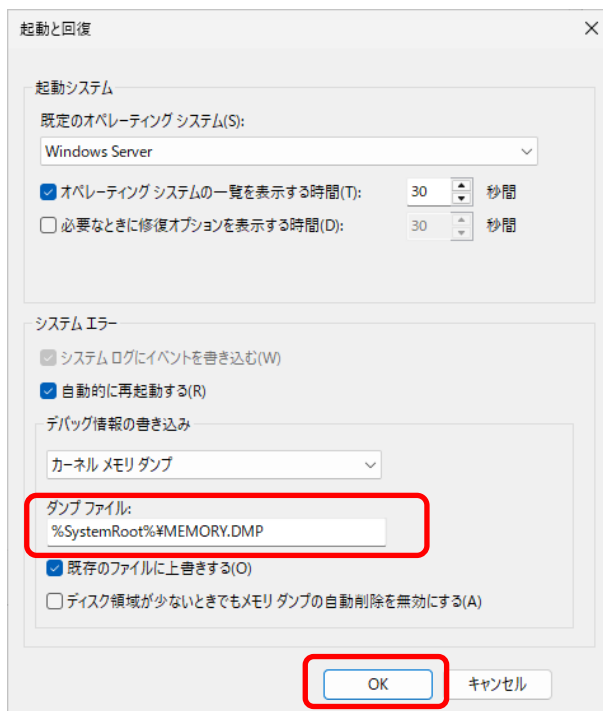


ダンプファイルは、以下に注意して設定してください。

- 「デバッグ情報の書き込み」は、「カーネルメモリダンプ」を指定することを推奨します。
- 搭載メモリサイズ+400MB（搭載メモリサイズが4TBを超える場合は、搭載メモリサイズ+ 257(MB) + (搭載メモリサイズ(TB)× 1024) / 32) 以上の空き容量のあるドライブを指定してください。
- メモリを増設すると、採取されるデバッグ情報（メモリダンプ）のサイズが変わります。増設時は、ダンプファイルの書き込み先の空き容量も確認してください。

5. [パフォーマンス] の [設定] をクリックします。




6. [詳細設定] タブをクリックします。

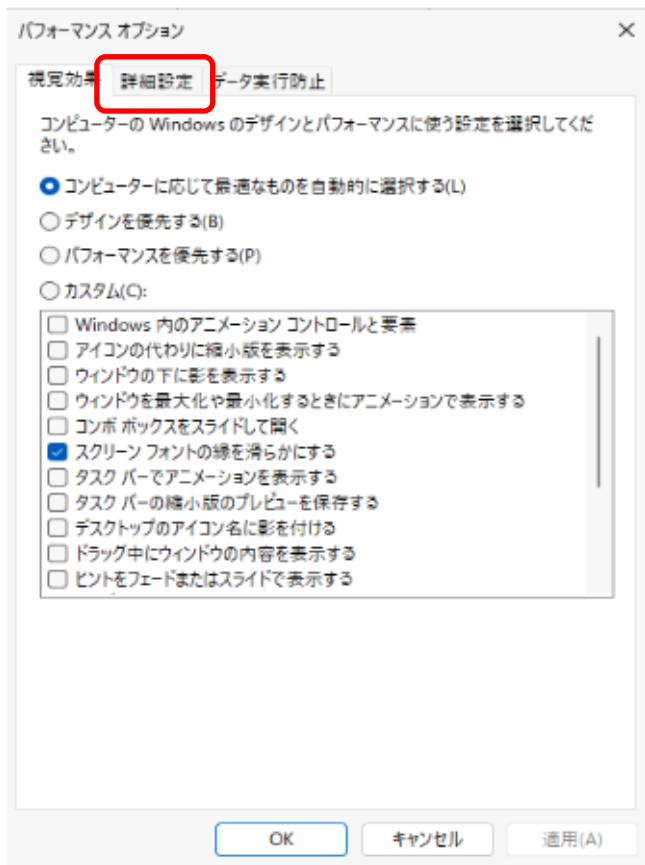


7. [仮想メモリ] の[変更] をクリックします。



8. [すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する] のチェックを外し、[カスタム サイズ] を選択します。

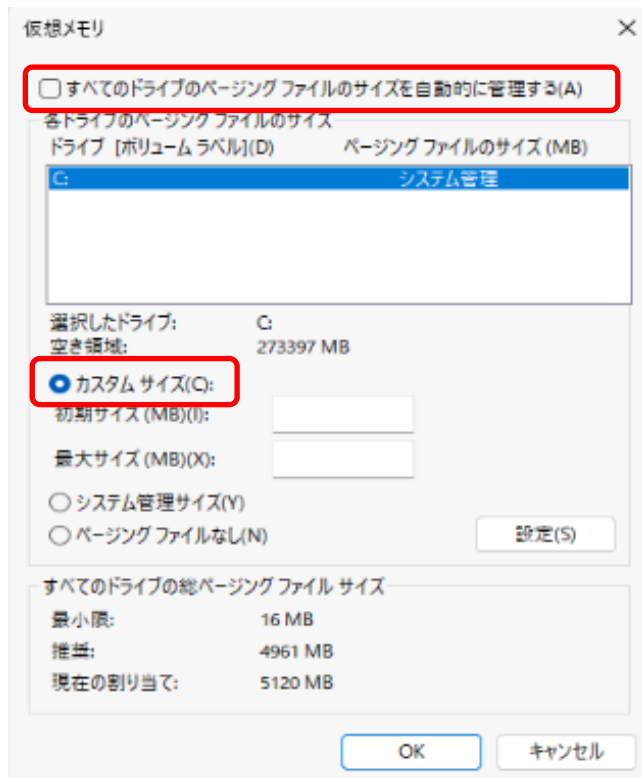

9. [各ドライブのページングファイルのサイズ] の [初期サイズ] を推奨値以上に、[最大サイズ] を初期サイズ以上に変更し、[設定] をクリックします。

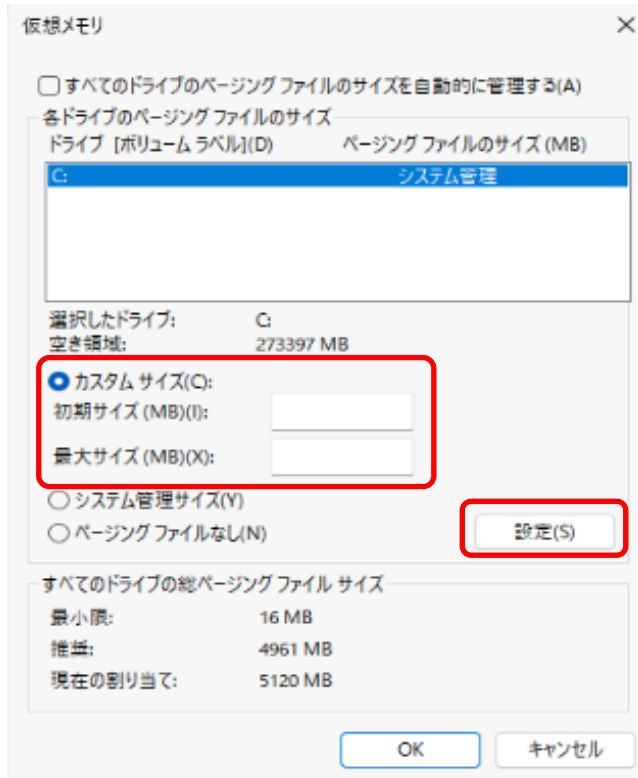

ページングファイルは、以下に注意してください。

- ページングファイルは、デバッグ情報（ダンプファイル）採取のために利用されています。
ブートボリュームには、ダンプファイルを格納するのに十分な大きさの初期サイズ（搭載メモリサイズ+400MB（搭載メモリサイズが4TBを超える場合は、搭載メモリサイズ +257(MB) + (搭載メモリサイズ(TB) × 1024) / 32）以上）を持つページングファイルが必要です。
また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分なページングファイルサイズを設定してください。
- 「推奨値」については、「1章（3.1 インストール前の確認事項）」の「システムパーティションのサイズ」を参照してください。
- メモリを増設したときは、メモリサイズに合わせてページングファイルを再設定してください。
- 2TBを超えるドライブへのページングファイル設定でエラーとなった場合は、[仮想メモリ] 画面、[パフォーマンスオプション] 画面を閉じた後、以下の方法で設定してください。

例) C ドライブに初期サイズ 4096MB、最大サイズ 8192MB のページングファイルを
作成する場合。サイズを変更する場合は手順③の値を変更してください。

- ① 管理者として PowerShell を起動して以下のコマンドを実行します。

```
$cimInstance = Get-CimInstance -ClassName Win32_ComputerSystem
$cimInstance.AutomaticManagedPagefile = $false
$cimInstance | Set-CimInstance
(Get-WmiObject -Class Win32_PageFileSetting).Delete()
```
- ② Windows を再起動します。

- ③ 管理者として PowerShell を起動して以下のコマンドを実行します。

(紙幅の都合上、折り返されていますが 1 行のコマンドです。)

```
reg add  
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session  
Manager\Memory Management" /v PagingFiles /t REG_MULTI_SZ /d  
"c:\pagefile.sys 4096 8192" /f
```

- ④ Windows を再起動します。

10. [OK] をクリックします。

変更内容によっては Windows を再起動するようメッセージが表示されます。

メッセージに従って再起動してください。

以上で完了です。

4.2 ユーザーモードのプロセスダンプの取得方法

ユーザーモードプロセスダンプは、アプリケーションエラー発生時の情報を記録したファイルです。アプリケーションエラーが発生したときは、エラーのポップアップを終了せずに、以下の方法でユーザーモードプロセスダンプを取得してください。

1. タスクバーの中央または左端の [スタート 

2. [プロセス 

3. ダンプを取得するプロセス名を右クリックして、[ダンプファイルの作成] をクリックします。
4. 次のフォルダーにダンプファイルが作成されます。

C:\Users*(ユーザー名)*AppData*Local*Temp



フォルダーが表示されないときは、エクスプローラーの[表示]から[隠しファイル]をチェックしてください。



手順 4 に記載のフォルダーより、ユーザーモードのプロセスダンプを取得してください。

5. システム情報のバックアップ

環境構築後は、万一の障害に備え、本体装置に格納されている設定情報のバックアップを取ってください。

- システムユーティリティに格納されている RBSU 設定のバックアップを取ってください。
システムユーティリティの詳細は、メンテナンスガイド(共通編)の「1 章(システムユーティリティの RBSU 設定の保存と復元)」を参照してください。
- iLO 5 の設定情報のバックアップを取ってください。
詳細手順は、「iLO 5 ユーザーズガイド」を参照してください。

本機の運用などにおいて、点検、保守、またはトラブルが起きたときの対処について説明します。

1. 障害情報の採取

本機が故障したとき、故障の箇所、原因について、情報を採取する方法を説明しています。故障が起きたときに参照してください。

2. トラブルシューティング

故障かな？と思ったときに参照してください。トラブルの原因とその対処について説明しています。

3. Windows システムの修復

Windows を修復させるための手順について説明しています。Windows が破損したときに参照してください。

1. 障害情報の採取

本機が故障したとき、次のような方法で障害情報を採取することができます。

以降で説明する障害情報の採取については、保守サービス会社の保守員から障害採取の依頼があったときのみ採取してください。 採取の方法は、デスクトップ エクスペリエンス の環境で説明しています。



故障が起きた後に再起動すると、仮想メモリが不足していることを示すメッセージが表示されることがありますが、そのまま起動してください。途中でリセットすると、障害情報が正しく保存できないことがあります。


1.1 イベントログの採取

本機に起きたさまざまな事象（イベント）のログを採取します。



STOP エラー、システムエラー、またはストールしているときは、いったん再起動してから作業を始めます。

1. タスクバーの中央または左端の「スタート」 を右クリックして、「イベントビューアー」をクリックします。

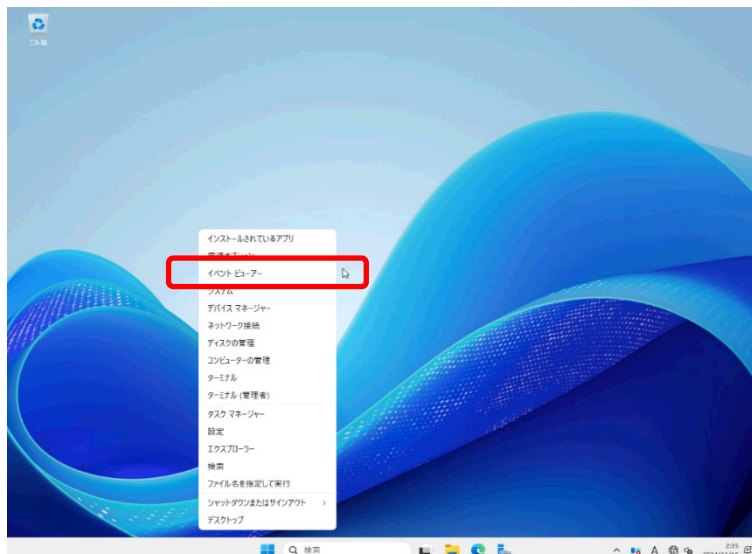

2. [Windows ログ] 内でログの種類を選択します。


[Application] には、アプリケーションに関連するイベントが記録されています。

[セキュリティ] には、セキュリティに関連するイベントが記録されています。

[システム] には、Windows のシステム構成要素で発生したイベントが記録されています。



3. [操作] メニューの [すべてのイベントを名前をつけて保存] をクリックします。

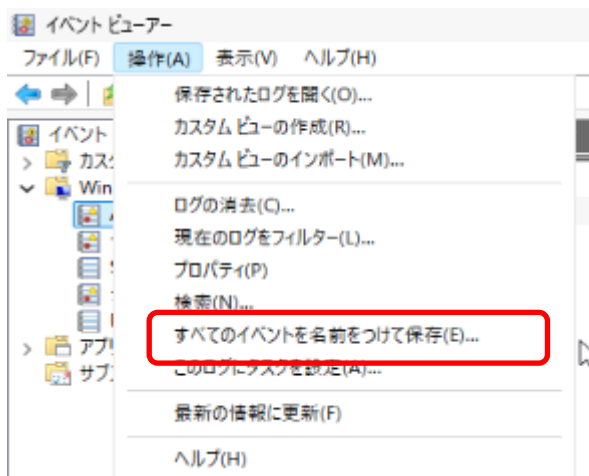

4. [ファイル名] に保存するログファイルの名前を入力します。
5. [ファイルの種類] で保存するログファイルの形式を選択し [保存] をクリックします。
6. 「表示情報」のダイアログボックスが表示されます。

保存したイベントログを別のコンピューターでも参照するときは、「これらの言語についての表示情報」を選択し、[OK] をクリックします。


1.2 構成情報の採取

ハードウェア構成や内部設定情報などを採取します。




STOP エラー、システムエラー、またはストールしているときは、いったん再起動してから作業を始めます。

1. タスクバーの中央または左端の「スタート」 を右クリックして、「ファイル名を指定して実行」をクリックします。

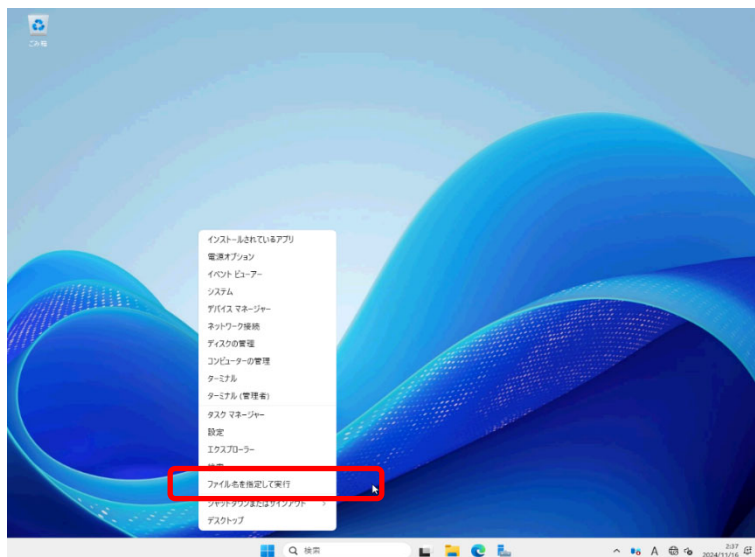

2. 「msinfo32.exe」と入力し、<Enter>キーを押します。

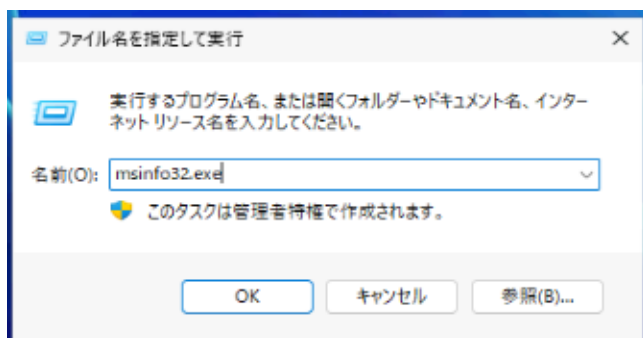

「システム情報」が起動します。

3. 「ファイル」から「エクスポート」をクリックします。
4. 保存するファイルの名前を「ファイル名」に入力して「保存」をクリックします。

1.3 ユーザーモードプロセスダンプの採取

アプリケーションエラーに関連する診断情報を採取します。

詳細は、「1章（4.2 ユーザーモードのプロセスダンプの取得方法）」を参照してください。

1.4 メモリダンプの採取

エラーが起きたときのメモリの内容を採取します。保存先は任意で設定できます。

詳細は、「1章（4.1 メモリダンプ（デバッグ情報）の設定）」を参照してください。

メモリダンプは、保守サービス会社の保守員と相談した上で採取してください。

正常に動作しているときに操作すると、システムの運用に支障をきたすおそれがあります。



エラーが起きた後に再起動すると、仮想メモリが不足していることを示すメッセージが表示されることがありますが、そのまま起動してください。途中でリセットすると、メモリダンプが正しく保存できないことがあります。


2. トラブルシューティング

本機が正常に動作しないときは、修理を出す前に、お手持ちのドキュメントを参照し、本機をチェックしてください。リストに該当する項目があるときは、記載の対処方法を試してください。

ここで記載していないときは、メンテナンスガイドを合わせて確認してください。

2.1 OS インストール時のトラブル

[?] マニュアルセットアップで OSインストールメディアから起動した後、次の画面が表示されない。

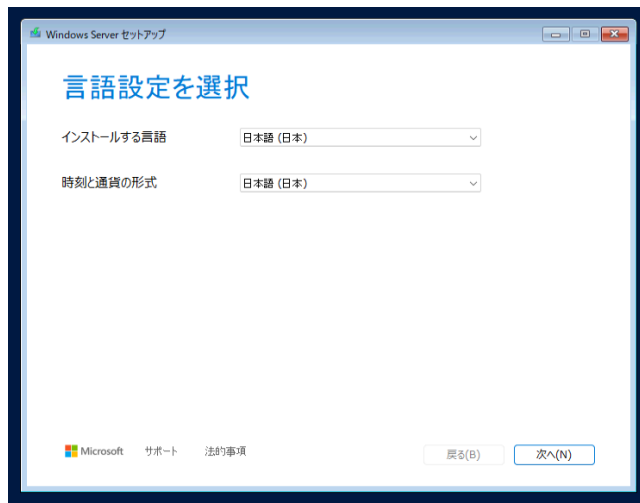

→ オンボードのRAID コントローラーを使用するときは、本画面が表示されるまでに約40分の時間がかかることがあります。

本画面が表示されるまでお待ちください。

OSインストール後のシステムに影響はありません。


Windows Server 2025 の既知問題です。

詳細は次のWebサイトを参照してください。

<https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/november-12-2024-kb5046617-os-build-26100-2314-701f76d0-1127-43f5-a554-f562a940bc17>

2.2 OS 運用時のトラブル

[?] Standard Program Package が適用できない

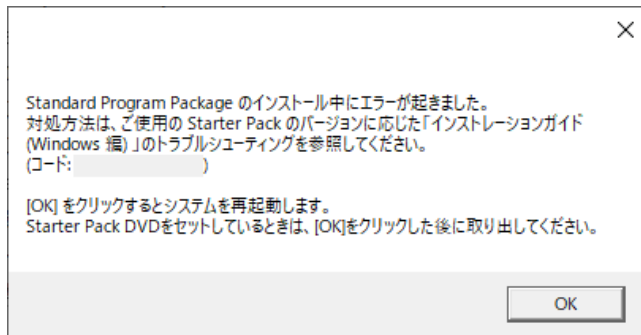

→ ご使用の環境によっては、Standard Program Package を適用する前にファームウェアやドライバの個別適用が必要な場合があります。

詳細は、「1章(3.4.1 事前準備)」を確認してください。

問題が解決しないときは、以下の手順でログを採取し、購入元を通じてログの調査を依頼してください。

- ① 本機にインストール済みのWindowsへAdministrator権限のあるアカウントでサインインします。
- ② 「Starter Pack」DVD をドライブにセットします。
- ③ <Starter Pack>:\packages\gatherlogs.bat を実行します。
- ④ 生成された Zip ファイルを採取します。

[?] ファームウェアのアップデートに失敗した

→ ご使用の環境によっては、ファームウェアのアップデート前にドライバの個別適用が必要な場合があります。詳細は、「1章(3.4.1 事前準備)」を確認してください。

問題が解決しないときは、以下の手順でログを採取し、購入元を通じてログの調査を依頼してください。

- ① 本機にインストール済みのWindowsへAdministrator権限のあるアカウントでサインインします。
- ② 「Starter Pack」DVD をドライブにセットします。
- ③ <Starter Pack>:\packages\gatherlogs.bat を実行します。
- ④ 生成された Zip ファイルを採取します。

3. Windows システムの修復

Windows を動作させるために必要なファイルが破損したときは、次の手順に従って Windows システムを修復してください。



チェック

- 修復後、「1章（3.5 デバイスドライバーのセットアップ）」および「1章（3.4 Standard Program Package の適用）」を参照し、各種ドライバーおよび Standard Program Package を適用してください。
- ハードディスクドライブが認識できないときは、Windows システムの修復はできません。

3.1 Windows Server 2025 の修復

何らかの原因で Windows が起動できなくなったときは、インストールメディアの機能を使って修復できます。OS インストールメディアから起動し、Windows のセットアップウィザードの「コンピューターを修復する」を選択してください。この方法は、詳しい知識のあるユーザーや管理者のもとで実施してください。

RAID コントローラーのドライバーが必要なときは、次の手順で適用してください。



チェック

オンボードの RAID コントローラーと内蔵の光ディスクドライブをご使用の場合は、リムーバブルメディアからドライバーを読み込みます。
事前に Starter Pack DVD から次のフォルダーをコピーしたリムーバブルメディアを用意してください。

```
<Starter Pack>¥software¥010¥drivers¥sw_raid2_driver
```

1. ディスプレイ、本機の順に電源を ON するか、再起動します。
OS インストールメディアをセットします。
2. POST 時に<F11>キーを押し、Boot Menu を起動します。
[ワнтаイムブートメニュー]で OS インストールメディアをセットした光ディスクドライブを選択します。
3. OS インストールメディアから起動します。
画面上部に「Press any key to boot from CD or DVD...」が表示されます。
メディアからブートさせるため、<Enter>キーを押してください。
ブートが進むと、「Loading files...」のメッセージが現れます。
4. [言語設定を選択]で、[次へ]をクリックします。
5. [キーボードを選択]で、[次へ]をクリックします。
6. [セットアップオプション選択]で、画面右下の[セットアップの以前のバージョン]をクリックします。
7. [Windows Server のセットアップ]で[次へ]をクリックしたら、画面右下の[コンピューターを修復する]をクリックします。
8. [トラブルシューティング]をクリックします。

9. [コマンドプロンプト]をクリックします。
10. Windows のセットアップウィザードの「コンピューターを修復する」を選択します。
11. [トラブルシューティング]をクリックします。
12. [コマンドプロンプト]をクリックします。
13. Starter Pack DVD をドライブにセットした後、次のコマンドを実行して、ドライバーを読み込みます。

Express5800/R110k-1 のオンボードの RAID コントローラーの場合

```
drvload <DVD>:\software\010\drivers\sw_raid2_driver\iastorE.inf
```

オンボードの RAID コントローラーと内蔵の光ディスクドライブをご使用の場合は、リムーバブルメディアからドライバーを読み込んでください。

Express5800/R110k-1 のオンボードの RAID コントローラーの場合

```
drvload <リムーバブルメディア>:\sw_raid2_driver\iastorE.inf
```



各ドライブのボリュームラベルは、dir コマンドの表示結果から確認できます。

例) dir C:\

14. コマンドプロンプトを終了します。

NEC Express5800 シリーズ

3

付 録

1. Windows イベントログ一覧

Windows イベントログの一覧です。

1. Windows イベントログ一覧

ID	ソース	種類	メッセージ (説明)
	イベントログが登録されるタイミング		対応

Windows OS 共通 【 システムログ 】

1	VDS Basic Provider	エラー	予期しないエラーが発生しました。エラーコード:32@01000004
	USB デバイスを使用する時		システム動作上、問題ありません。
10	Smart Update Manager System Log	警告	ソース "Smart Update Manager System Log" からのイベント ID 10 の説明が見つかりません。このイベントを発生させるコンポーネントがローカル コンピューターにインストールされていないか、インストールが壊れています。ローカル コンピューターにコンポーネントをインストールするか、コンポーネントを修復してください。 イベントが別のコンピューターから発生している場合、イベントとともに表示情報を保存する必要があります。 イベントには次の情報が含まれています: Disabling blocked firewall rules
	Standard Program Package 適用時		ファイアウォール有効時本イベントが記録される場合がありますが、システム動作上問題ありません。
11	Elxhc	エラー	ドライバは ¥Device¥RaidPort(x) でコントローラーエラーを検出しました。(x には数字が入ります)
	Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
51	Cdrom	警告	ページング操作中にデバイス¥Device¥CdRom0 上でエラーが検出されました。
	OS インストール時		イベントビューアーに本イベントが登録される場合がありますが、システムに問題ありません。
56	Application Popup	エラー	"ソース ""Application Popup"" からのイベント ID 56 の説明が見つかりません。このイベントを発生させるコンポーネントがローカル コンピューターにインストールされていないか、インストールが壊れています。ローカル コンピューターにコンポーネントをインストールするか、コンポーネントを修復してください。 イベントが別のコンピューターから発生している場合、イベントとともに表示情報を保存する必要があります。 イベントには次の情報が含まれています: PCI XXXXXX メッセージ リソースは存在しますが、メッセージが文字列テーブル/メッセージ テーブルに見つかりません。
	OS インストール時、システム起動時、Standard Program Package 適用時		LAN コントローラーが複数枚接続されている環境で本イベントが登録される場合がありますが、システム動作上、問題ありません。

ID	ソース	種類	メッセージ (説明)
	イベントログが登録されるタイミング		対応

Windows OS 共通 【 システムログ 】

56	Application Popup	エラー	<p>ドライバー SCSI は、子デバイス (XXXXXX) に無効な ID を返しました。</p> <p>* 本イベントは以下のように表示される場合がありますが、システム動作上の問題はありません。またIDは環境により異なる場合があります。</p> <p>"ソース ""Application Popup"" からのイベント ID 56 の説明が見つかりません。このイベントを発生させるコンポーネントがローカル コンピューターにインストールされていないか、インストールが壊れています。ローカル コンピューターにコンポーネントをインストールするか、コンポーネントを修復してください。</p> <p>イベントが別のコンピューターから発生している場合、イベントとともに表示情報を保存する必要があります。</p> <p>イベントには次の情報が含まれています:</p> <p>SCSI XXXXXX メッセージ リソースは存在しますが、メッセージが文字列テーブル/メッセージ テーブルに見つかりません。</p>
	システム起動時		RAID コントローラー、SAS コントローラーが複数枚接続されている環境で本イベントが登録される場合がありますが、システム動作上問題ありません。
129	Megasas35	警告	デバイス ¥Device¥RaidPort(x) にリセットが発行されました。 (x には任意の数字が入ります)
	システム運用中		本メッセージがログに登録されても、OS でリトライに成功しているため問題はありません。そのままご使用ください。
129	SmartPqi	警告	デバイス ¥Device¥RaidPort(x) にリセットが発行されました。 (x には任意の数字が入ります)
	システム運用中		本メッセージがログに登録されても、OS でリトライに成功しているため問題はありません。そのままご使用ください。
157	Disk	警告	ディスク x が突然取り外されました。
	RAID 作成時		Windows 上で RAID を新規作成した場合、本イベントが登録される場合がありますが、システム動作上、問題ありません。
1407	ESMCommonService	エラー	<p>システム終了/停止より現在のシステム起動までに以下のイベントが発生しました。</p> <p>Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x11 Event Code : 0x0A Status : Critical Description : xxxxx Connectivity status changed to xxxxx for adapter in slot x, port x</p>
	システム起動時、Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。

ID	ソース	種類	メッセージ (説明)
	イベントログが登録されるタイミング		対応

Windows OS 共通 【 システムログ 】

1407	ESMCommonService	エラー	システム終了/停止より現在のシステム起動までに以下のイベントが発生しました。 Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x11 Event Code : 0x0C Status : Critical Description : Redundancy status changed to xxxxx by adapter in slot x, port x
	システム起動時、 Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
1407	ESMCommonService	エラー	システム終了/停止より現在のシステム起動までに以下のイベントが発生しました。 Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x11 Event Code : 0x0D Status : Critical Description : All links are down in adapter xxxxx in slot x
	システム起動時、 Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
4367	Agentless Management Service	エラー	Description of Event ID 4367, IML Class Code 17, Event Code 13: All links are down in adapter xxxxx in slot xCheck the connection to the adapter and validate the connectivity from the server to any external device, including the cabling. If no problems are found, the adapter or other connectivity device may need replacement.
	OS インストール時、システム起動時、 Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
4367	Agentless Management Service	エラー	Description of IML Event ID 4367, Class Code 17, Event Code 12: Redundancy status changed to decreased by adapter in slot x, port xIf redundancy decreased, check the connection to the adapter and validate the connectivity from the server to any external device, including the cabling. If no problems are found, the adapter or other connectivity device may need replacement
	OS インストール時、システム起動時、 Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
4367	Agentless Management Service	エラー	Description of IML Event ID 4367, Class Code 17, Event Code 10: xxxxx Connectivity status changed to Link Failure for adapter in slot x, port xIf the connection is lost, then check the physical connection from the server to its destination device such as interconnect ,blade, switch etc, including any cables. Refer to the NIC issues flowchart in the Troubleshooting Guide for more information.
	OS インストール時、システム起動時、 Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。

ID	ソース	種類	メッセージ (説明)
	イベントログが登録されるタイミング		対応

Windows OS 共通 【 システムログ 】

7000	Service Control Manager	エラー	QLogic Fibre Channel Service サービスを、次のエラーが原因で開始できませんでした： 指定されたファイルが見つかりません。
	Standard Program Package 適用時		一時的に記録されるイベントログのため無視して問題ありません。
37130	ESMCommonService	エラー	システム終了/停止より現在のシステム起動までに以下のイベントが発生しました。 Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x11 Event Code : 0x0A Status : Critical Description : xxxxx Connectivity status changed to xxxxx for adapter in slot x, port x
	システム起動時、Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
37132	ESMCommonService	エラー	Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x11 Event Code : 0x0C Status : Critical Description : Redundancy status changed to xxxxx by adapter in slot x, port x
	システム起動時、Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
37133	ESMCommonService	エラー	Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x11 Event Code : 0x0D Status : Critical Description : All links are down in adapter xxxxx in slot x
	システム起動時、Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
44801	megasas35	警告	"ソース""megasas35""からのイベントID 44801 の説明が見つかりません。このイベントを発生させるコンポーネントがローカル コンピューターにインストールされていないか、インストールが壊れています。 ローカル コンピューターにコンポーネントをインストールするか、コンポーネントを修復してください。 イベントが別のコンピューターから発生している場合、イベントと共に表示情報を保存する必要があります。 イベントには次の情報が含まれています： ¥Device¥RaidPort(x) VD yyy/z is now DEGRADED 指定されたリソースの種類がイメージ ファイルが見つかりません。
	RAID が縮退した場合		本イベントは RAID が縮退した場合に登録されます。メッセージが正しく表示されませんが、システム運用上の問題はあります。

ID	ソース	種類	メッセージ (説明)
	イベントログが登録されるタイミング		対応

Windows Server 2025 【 システムログ 】

2	bnxtnd	警告	xxxxx #xx : The network link is down. Check to make sure the network cable is properly connected. ※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。
	OS インストール時、システム起動時、Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
4	b57nd60a	警告	Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet #xx: The network link is down. Check to make sure the network cable is properly connected.
	OS インストール時、システム起動時、Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
4	l2nd	警告	xxxxx #xx : The network link is down. Check to make sure the network cable is properly connected. ※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。
	OS インストール時、システム起動時、Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
4	l2nd2	警告	xxxxx #xx : The network link is down. Check to make sure the network cable is properly connected. ※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。
	OS インストール時、システム起動時、Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
4	q57nd60a	警告	xxxxx #xx : The network link is down. Check to make sure the network cable is properly connected. ※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。
	OS インストール時、システム起動時、Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
23	bnxtnd	エラー	xxxxx #xx : Firmware returned failure status. ※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。
	N8104-213/215/217/219 にて、LAN ケーブルおよびスイッチングハブが接続されていない状態でリンク速度設定を変更したとき、または設定変更後の状態でシステムを再起動したとき		システム動作上、問題ありません。

ID	ソース	種類	メッセージ (説明)
	イベントログが登録されるタイミング		対応

Windows Server 2025 【 システムログ 】

24	e1repress	エラー	<p>xxxxx #xx</p> <p>問題：ネットワーク・アダプターを開始できません。</p> <p>対処："http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/network-and-i-o/ethernet-products/000005617.html" から最新のドライバーをダウンロードしてインストールしてください。</p> <p>※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。</p>
	システム起動時		<p>本イベントが登録された場合、通信障害が発生する可能性があります。以下のいずれかの対処を行い、本イベントが解決する事を確認してください。対処後も本イベントが登録される場合は、保守サービス会社にお問い合わせください。</p> <p>対処:</p> <ul style="list-style-type: none"> - システムを再起動してください。 - 次の手順を参考にネットワークアダプターの無効と有効を行ってください。 <ol style="list-style-type: none"> 1. [デバイスマネージャー]を起動します。 2. [ネットワークアダプター]を展開し、メッセージで表示されたネットワークアダプターを右クリックして、[デバイスを無効にする]を選択します。 <p>無効化の確認画面が表示された場合は、[はい]を選択します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 再度、該当のネットワークアダプターを右クリックして、[デバイスを有効にする]を選択します。 4. 該当のネットワークアダプターと同一名のネットワークアダプターも手順 2 ～ 3 を実行します。
26	bnxtn	警告	<p>xxxxx #xx : Adapter Incompatible speed selection between Port 1 and Port 2. Reported link speeds are correct and might not match Speed and Duplex setting.</p> <p>※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。</p>
	N8104-213/215/217/219 にて、LAN ケーブルおよびスイッチングハブが接続されていない状態でリンク速度設定を変更したとき、または設定変更後の状態でシステムを再起動したとき		システム動作上、問題ありません。
27	e1i68x64	警告	<p>xxxxx #xx</p> <p>Network link is disconnected.</p> <p>※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。</p>
	OS インストール時、システム起動時、Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
27	e1repress	警告	<p>xxxxx #x</p> <p>ネットワーク・リンクが切断されました。</p> <p>※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。</p>
	OS インストール時、システム起動時、Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。

ID	ソース	種類	メッセージ (説明)
	イベントログが登録されるタイミング		対応

Windows Server 2025 【 システムログ 】

27	i40ea	警告	xxxxx #xx ネットワーク・リンクが切断されました。 ※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。
	OS インストール時、システム起動時、 Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
27	i40eb	警告	xxxxx #xx ネットワーク・リンクが切断されました。 ※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。
	OS インストール時、システム起動時、 Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
27	i40ei68	警告	xxxxx #xx Network link is disconnected. ※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。
	OS インストール時、システム起動時、 Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
27	icea	警告	xxxxx #xx ネットワーク・リンクが切断されました。 ※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。
	OS インストール時、システム起動時、 Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
27	icei68	警告	xxxxx #xx Network link is disconnected. ※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。
	OS インストール時、システム起動時、 Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
27	ixgbs	警告	xxxxx #xx ネットワーク・リンクが切断されました。 ※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。
	OS インストール時、システム起動時、 Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
27	ixi68x64	警告	xxxxx #xx Network link is disconnected. ※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。
	OS インストール時、システム起動時、 Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
38	l2nd2	警告	xxxxx #xx : NDIS-Miniport is not compatible(older or newer) with bus driver. Hence only basic L2 functionality is available. ※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。
	OS インストール時、システム起動時、 Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。

ID	ソース	種類	メッセージ (説明)
	イベントログが登録されるタイミング		対応

Windows Server 2025 【 システムログ 】

56	qebdrv	警告	NTPNP_PCIxxxx: RDMA has been implicitly disabled due to RDMA interface incompatibility between NDIS Miniport (ver x.xx.xx.x) and VBD (ver x.xx.x.x) drivers. VBD driver upgrade is required. ※ x の値は環境により異なります。
	OS インストール時、システム起動時、Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
57	qebdrv	警告	NTPNP_PCIxxxx: RDMA has been implicitly disabled due to RDMA interface incompatibility between NDIS Miniport (ver x.xx.xx.x) and VBD (ver x.xx.x.x) drivers. NDIS Miniport upgrade is required. ※ x の値は環境により異なります。
	OS インストール時、システム起動時、Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
58	Partmgr	警告	ディスク x のディスク署名は、ディスク y のディスク署名と同じです。 ※x、y は異なる数字が入ります。
	オンボードの RAID コントローラーでのリビルド時		オンボードの RAID コントローラーでのリビルド時に本イベントが載る場合がありますが、動作上の問題はあります
69	i40ea	警告	xxxxx #xx The driver for the device detected a newer version of the NVM image than expected. Please install the most recent version of the network driver. ※ x は LAN ボードにより表示名が異なりますドにより表示名が異なります。
	OS インストール時、システム起動時、Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
69	i40eb	警告	xxxxx #xx The driver for the device detected a newer version of the NVM image than expected. Please install the most recent version of the network driver. ※ x は LAN ボードにより表示名が異なりますドにより表示名が異なります。
	OS インストール時、システム起動時、Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
69	i40ei68	警告	xxxxx #xx The driver for the device detected a newer version of the NVM image than expected. Please install the most recent version of the network driver. ※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。
	OS インストール時、システム起動時、Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。

ID	ソース	種類	メッセージ (説明)
	イベントログが登録されるタイミング		対応

Windows Server 2025 【 システムログ 】

101	i40eb	警告	<p>XXXXX</p> <p>問題：このインターフェイスでフロー制御が無効になっています。RDMA トラフィックの場合、すべてのネットワーク・インターフェイスとスイッチでフロー制御をエンドツーエンドで有効にして、パケットのドロップによるパフォーマンスの低下を防ぐことを推奨します。</p> <p>対処：このインターフェイスのネットワーク・ダイレクト・ポート 445 のリンクレベル・フロー制御または優先フロー制御を有効にします。</p> <p>※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。</p>
	OS インストール時、システム起動時、Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。Standard Program Package 適用後、本ログは登録されなくなります。
129	iastorE	警告	デバイス ¥Device¥RaidPort0 にリセットが発行されました。
	システム運用中		オンボードの RAID コントローラーで、SATA 光ディスクドライブ接続時、本メッセージが登録される場合がありますが、OS でリトライに成功しているため問題はありません。そのままご使用ください。
129	SmartDqa	警告	デバイス ¥Device¥RaidPort0 にリセットが発行されました。
	システム運用中		本メッセージがログに登録されても、OS でリトライに成功しているため問題はありません。そのままご使用ください。
129	SmartPqi	警告	デバイス ¥Device¥RaidPort(x) にリセットが発行されました。(x には任意の数字が入ります)
	システム運用中		本メッセージがログに登録されても、OS でリトライに成功しているため問題はありません。そのままご使用ください。
134	Microsoft-Windows-Time-Service	警告	<p>使用可能なタイム スタンプがタイム サービス プロバイダーによって提供されなかったため、タイム サービスは 7800 秒間、システム時刻を同期していません。タイム サービスは、タイム ソースと同期できるようになるまで、ローカルのシステム時刻を更新しません。ローカル システムがクライアントの時刻サーバーとして機能するように構成されている場合は、タイム ソースとしてクライアントにアドバタイズすることを 78599 秒後に停止します。タイム サービスは継続してタイム ソースとの同期を試みます。詳細については、他の W32time イベントのシステム イベント ログを確認してください。'w32tm /resync' を実行すると、時刻の同期を即座に強制実施できます。タイム ソースの再検出の頻度は、ClockHoldoverPeriod W32time 構成設定を使用して制御できます。このメッセージを無効にする場合は、EventLogFlags W32time 構成設定を変更してください。</p>
	システム運用中		システム運用上、問題ありません。

ID	ソース	種類	メッセージ (説明)
	イベントログが登録されるタイミング		対応

Windows Server 2025 【 システムログ 】

134	Microsoft-Windows-Time-Service	警告	time.windows.com,0x8' での DNS 解決エラーのため、NtpClient でタイム ソースとして使う手動ピアを設定できませんでした。15 分後に再試行し、それ以降は 2 倍の間隔で再試行します。エラー: そのようなホストは不明です。(0x80072AF9)
	システム運用中		インターネット接続後に登録されていなければ、システム運用上、問題ありません。
157	Disk	警告	ディスク x が突然取り外されました。
	RAID 作成時		Windows 上で RAID を新規作成した場合、本イベントが登録される場合がありますが、システム動作上、問題ありません。
219	Kernel-PnP	警告	デバイス PCI¥VEN_¥xxx&DEV_¥xxx&SUBSYS_¥xxxxxxxxxxx のドライバ ¥Driver¥q57nd60a を読み込めませんでした。 ※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。
	Rapid Setup 時		システム動作上、問題ありません。
225	Kernel-PnP	警告	プロセス ID XXX のアプリケーション YYY がデバイス ZZZ の取り外しまたは取り出しを停止しました。 * ZZZ は対象のデバイス インスタンス 名 YYY はデバイスを使用していたプロセス名 XXX はデバイスを使用していたプロセス ID が入ります。
	Standard Program Package 適用中		システム運用上、問題ありません。
260	Microsoft-Windows-Hyper-V-VmSwitch	エラー	Failed to move RSS queue xx from VMQ xx of switch xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx (Friendly Name: xx), ndisStatus = -1071448015 .
	Hyper-V をご利用時		システム動作上、問題ありません。
262	icea	エラー	xxxxx #xx 問題: モジュールが存在しない。 考えられる解決策: 速度 / デュプレックスを手動で設定するか、 インテル® イーサネット・ポート構成ツールを使用してポートオプションを変更します。 問題が解決しない場合は、このデバイスをサポートするモジュールとケーブルのリストに記載されているケーブル / モジュールを使用します。 ※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。
	LAN ボード(N8104-208/212)に接続されていた SFP+/SFP28 モジュール(N8104-189/190)および、DA ケーブルが抜けた時		SFP+/SFP28 モジュール(N8104-189/190)および、DA ケーブルの接続を確認してください。

ID	ソース	種類	メッセージ (説明)
	イベントログが登録されるタイミング		対応

Windows Server 2025 【 システムログ 】

272	icea	エラー	xxxxx #xx 問題: パラレルポートのエラーが検出された。 考えられる解決策: リンクパートナーとの接続と構成を変更します。 ※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。
	LAN ボード(N8104-208/212)に SFP+/SFP28 モジュール(N8104-189/190) および、DA ケーブルが接続された状態で リンクアップしてしない時、 Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
280	Microsoft-Windows-Hyper-V- VmSwitch	警告	VMS 使用率プランの Vport QueuePairs が、要求された数 (xx) から実際の数 (xx) に調整されました。 理由: 要求された数、物理 NIC でサポートされている VPort あたりの QP の最大数を超過しています。 NIC 名: /DEVICE/{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx} (フレンドリ名:xxxxx #xx)。 ※ x は LAN ボードにより異なります。
	Hyper-V をご利用時		システム動作上、問題ありません。
1042	Microsoft-Windows- LanguagePackSetup	エラー	Removing language pack,言語 ja-JP は、システムによってインストールされた UI 言語であるためアンインストールできません。
	OS インストール時		OS インストール時に一度だけ発生する場合は、システムへの影響はありません。
1796	Microsoft-Windows-TPM- WMI	エラー	セキュア ブートの更新でセキュア ブート変数を更新できませんでした。 <エラーコード> です。詳細については、 https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2169931 を参照してください
	OS 再起動時など		バックアップ DVD-ROM でインストールした環境で登録されることがあります。 システム運用上、問題ありません。
4162	iastorE	警告	I/O issued to empty Optical Disk Drive (media not present) XXXXXXX. (XXXXXXX にはシリアル番号やドライブ名などのデバイス情報が入ります)
	光ディスクの取り出し時、 光ディスクの取り出し後の再起動時		オンボードの RAID コントローラーで、SATA 光ディスクドライブ接続時、Arcserve Backup がインストールされている環境で本メッセージが登録される場合がありますが、システム動作上の問題はあります。そのままご使用ください。
4163	iastorE	警告	I/O on XXXXXXX has failed. (XXXXXXX にはシリアル番号やドライブ名などのデバイス情報が入ります)
	CD-R または CD-RW のブランクメディアへのアクセス時、CD-RW 媒体の消去時		オンボードの RAID コントローラーで、SATA 光ディスクドライブ接続時、本メッセージが登録される場合がありますが、システム動作上の問題はあります。そのままご使用ください。

ID	ソース	種類	メッセージ (説明)
	イベントログが登録されるタイミング		対応

Windows Server 2025 【 システムログ 】

4163	iastorE	警告	I/O on XXXXXXXX has failed. (XXXXXXXX にはシリアル番号やドライブ名などのデバイス情報が入ります)
	Arcserve Backup Tape Engine サービスが起動時(OS 起動時含む)		オンボードの RAID コントローラーで、SATA 光ディスクドライブ接続時、本メッセージが登録される場合がありますが、システム動作上の問題ははありません。そのままご使用ください。
7023	Service Control Manager	エラー	xxxxxxx サービスは、次のエラーで終了しました:デバイスの準備ができていません。
	OS 初回起動時		継続して同じイベントログが登録されていないければ、問題ありません。
7024	Service Control Manager	エラー	Distributed Transaction Coordinator サービスは、次のサービス固有エラーで終了しました: %%3221229627
	OS インストール時		OS インストール時に一度だけ発生する場合は、システムへの影響はありません。
7030	Service Control Manager	エラー	Printer Extensions and Notifications サービスは、対話型サービスとしてマークされています。しかし、システムは対話型サービスを許可しないように構成されています。このサービスは正常に機能しない可能性があります。
	OS 初回起動時		継続して同じイベントログが登録されていないければ、問題ありません。
10010	Microsoft-Windows-DistributedCOM	エラー	サーバー{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}は、必要なタイムアウト期間内に DCOM に登録しませんでした。
	システム運用中		システム運用上、問題ははありません。
10016	Microsoft-Windows-DistributedCOM	警告	アプリケーション固有のアクセス許可の設定では、CLSID{*****} および APPID {*****} の COM サーバーアプリケーションに対するローカルアクティブ化のアクセス許可を、アプリケーションコンテナ利用不可 SID (利用不可)で実行中のアドレス LocalHost (LRPC 使用) のユーザー ***** SID (*****) に与えることはできません。このセキュリティアクセス許可は、コンポーネントサービス管理ツールを使って変更できます。
	OS 初回起動時、システム起動時、システム運用中		システム運用上、問題ははありません。

ID	ソース	種類	メッセージ (説明)
	イベントログが登録されるタイミング		対応

Windows Server 2025 【 システムログ 】

10149	Microsoft-Windows-WinRM	警告	WinRM サービスは、WS-Management 要求をリスンしていません。 ユーザー操作 意図的にサービスを停止していない場合、次のコマンドを使用して WinRM 構成を確認してください。 winrm enumerate winrm/config/listener
	OS 再起動時		WinRM イベント 10148 (WinRM サービスは、WS-Management 要求をリスンしています。) が直後に出力された場合は、無視しても問題ありません。
10400	Microsoft-Windows-NDIS	警告	ネットワーク インターフェイス "xxxxx" はリセットを開始しました。ハードウェア リセットの間にネットワーク接続が一時的に中断します。 理由 : The network driver detected that its hardware has stopped responding to commands。このネットワーク インターフェイスは、最後に初期化されてから xx 回リセットされました。 ※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。
	Standard Program Package 適用時		システム動作上、問題ありません。
10400	Microsoft-Windows-NDIS	警告	ネットワーク インターフェイス "xxxxx" はリセットを開始しました。ハードウェア リセットの間にネットワーク接続が一時的に中断します。 理由 : The network driver detected that its hardware has stopped responding to commands。このネットワーク インターフェイスは、最後に初期化されてから xx 回リセットされました。 ※ x は LAN ボードにより表示名が異なります。
	N8104-175/184 にて、LAN ケーブルおよびスイッチングハブが接続されている状態でのシステム起動時または設定変更時		システム動作上、問題ありません。 本イベントを回避したい場合は、以下の手順で N8104-175/184 の NDIS QoS を無効に設定してください。 1. [デバイスマネージャー]を起動します。 2. [ネットワークアダプター]を展開し、メッセージで表示されたネットワークアダプターをダブルクリックしプロパティを表示します。 3. [詳細設定]タブを選択し、[NDIS QoS]を「無効」に変更します。 4. [OK]をクリックし、システムを再起動します。 NDIS QoS を無効に設定した後も本イベントが登録される場合は、保守サービス会社にお問い合わせください。

ID	ソース	種類	メッセージ (説明)
	イベントログが登録されるタイミング		対応

Windows Server 2025 【アプリケーションログ】

23	Microsoft-Windows-AppModel-State	警告	パッケージ <パッケージ名> に対する操作 InitializeDataChangedSignaler でエラー -2147024894 が発生したため、状態の場所の修復がトリガーされました。
	OS 初回起動時		ID 24 に記録された同名パッケージのエラーコードが 0 で終了している場合、無視して問題ありません。
24	Microsoft-Windows-AppModel-State	警告	パッケージ <パッケージ名> に対する操作 InitializeDataChangedSignaler の状態の場所の修復で エラー -2147024894 が発生しました。 エラー コード: 0
	OS 初回起動時		記録されたイベントログ末尾のエラーコードが 0 で終了している場合、無視して問題ありません。
86	Microsoft-Windows-Certificate ServicesClient-CertEnroll	エラー	https://IFX-KeyId-5d0815951f5f60638a69e7252f3ec4becd7554b2.m icrosoftaik.azure.net/templates/Aik/scep を経由した WORKGROUP¥<コンピューター名>\$ の SCEP 証明書登録の初期 化が失敗しました。 GetCACaps 方法: GET(921ms) ステージ: GetCACaps サーバー名またはアドレスは解決されませんでした 0x80072ee7 (WinHttp: 12007 ERROR_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED)
	システム起動時		システム運用上、問題はありません。 TPM を搭載した環境下で、インターネットに接続していない場合に 登録されることがあります。
1015	Microsoft-Windows-Security-SPP	エラー	HRESULT の詳細情報。返された hr=0xC004F022、元の hr=0x*****
	OS 再起動時		ライセンス認証完了後、継続して登録されていなければ問題ありま せん。
3007	EvntAgnt	警告	イベント ログ ファイル Parameters を開くときにエラーが発生し ました。ログは処理されません。 OpenEventLog からのリターン コードは 87 です。
	SNMP を有効にした時		再起動ごとに登録されますが、無視して問題ありません。
3007	EvntAgnt	警告	イベント ログ ファイル State を開くときにエラーが発生しまし た。ログは処理されません。 OpenEventLog からのリターン コードは 87 です。
	SNMP を有効にした時		再起動ごとに登録されますが、無視して問題ありません。
8198	Microsoft-Windows-Security-SPP	エラー	ライセンス認証 (slui.exe) が失敗しました。エラーコー ド:hr=0x*****コマンドライン引数: RuleId=*****
	OS 再起動時		ライセンス認証完了後、継続して登録されていなければ問題ありま せん。

ID	ソース	種類	メッセージ (説明)
	イベントログが登録されるタイミング		対応

Windows Server 2025 【 アプリケーションログ 】

11723	MsiInstaller	エラー	製品: Agentless Management Service -- エラー 1723。 この Windows インストーラー パッケージには問題があります。 このインストールを完了するのに必要な DLL を実行できませんで した。サポート担当者またはパッケージのベンダーに問い合わせ てください。 操作 DepCheck, エントリ: DepCheck, ライブラリ: C:\Windows\Installer\XXXXXXXXX.tmp ※XXXXXXXXX には英数字が入ります。
	Rapid Setup 時		Agentless Management Service については、Rapid Setup 後の Standard Program Package の適用でインストールされますので問 題ありません。
16398	Microsoft-Windows-Security- SPP	エラー	No grace timer found. で猶予期間の 0x80070490 中にエラーが 発生しました
	ライセンス認証時、OS 再起動時など		ライセンス認証済みの場合、無視しても問題ありません。

ID	ソース	種類	メッセージ (説明)
	イベントログが登録されるタイミング		対応

Windows Server 2025 【アプリケーションとサービスログ】

21	Microsoft-Windows-AppModel-Runtime	エラー	AppContainer oncore¥ds¥security¥gina¥profile¥profext¥appcontainer.cpp Line:1862 Usermode Font Driver Host microsoft.windows.fontdrvhost に対する CreateAppContainerProfile がエラー 0x8007000A で失敗しました。
	OS インストール時、システム起動時		継続して登録されなければ問題ありません。
33	Microsoft-Windows-AppModel-Runtime	エラー	AppContainer 名を検索できなかったため、AppContainer プロファイルがエラー 0x80670015 で失敗しました。
	OS 初回起動時、OS インストール時、OS 再起動時		無視して問題ありません。
66	Microsoft-Windows-AppModel-Runtime	エラー	ユーザー ***** のパッケージ Windows の AppModel-Runtime 状態を取得しているときに 0x57 で失敗しました。
	OS インストール中		OS インストール時に一度だけ発生する場合は、システムへの影響はありません。
200	Microsoft-Windows-DeviceSetupManager	警告	Windows Update サービスへの接続を確立できませんでした。
	システム運用中		インターネット接続後に登録されていない場合は、システム運用上問題ありません。
201	Microsoft-Windows-DeviceSetupManager	警告	Windows Metadata and Internet Services (WMIS) への接続を確立できませんでした。
	システム運用中		インターネット接続後に登録されていない場合は、システム運用上問題ありません。
202	Microsoft-Windows-DeviceSetupManager	警告	ネットワークリスマネージャーは、インターネットに接続していないことをレポートしています。
	システム運用中		インターネット接続後に登録されていない場合は、システム運用上問題ありません。
215	Microsoft-Windows-AppReadiness	エラー	<ユーザー> の 'ART:AppxPreRegistration' が失敗しました。エラー: 'クラスが登録されていません' (13282283662.4891 秒)
	OS インストール中		継続して登録されなければ問題ありません。
359	Microsoft-Windows-PrintService	エラー	プリンターを追加しています、プリンター Microsoft Print To PDF をオフライン オペレーティング システム イメージにインストールしようとしたますが、Win32 エラー コード 587 (0x24b) で失敗しました。これは、プリンター ドライバーのインストール中にユーザー入力が必要な場合、またはユーザー インターフェイス (UI) が表示される場合に発生します。
	OS 初回起動時、OS インストール時、OS 再起動時		仮想プリンター(Microsoft Print To PDF) を利用できない可能性があります、最新の更新プログラムを適用すると改善されます。

ID	ソース	種類	メッセージ (説明)
	イベントログが登録されるタイミング		対応

Windows Server 2025 【アプリケーションとサービスログ】

360	Microsoft-Windows-User Device Registration	警告	Windows Hello for Business provisioning will not be launched. Device is AAD joined (AADJ or DJ++): Not Tested User has logged on with AAD credentials: No Windows Hello for Business policy is enabled: Not Tested Windows Hello for Business post-logon provisioning is enabled: Not Tested Local computer meets Windows hello for business hardware requirements: Not Tested User is not connected to the machine via Remote Desktop: Yes User certificate for on premise auth policy is enabled: Not Tested Machine is governed by none policy.
	OS 再起動時		Microsoft Azure AD に登録していない環境下で発生する場合は、問題ありません。
1001	Microsoft-Windows-Dhcp-Client	エラー	ネットワーク アドレスが <MAC アドレス> のネットワーク カードに対するアドレスをネットワーク (DHCP サーバー) からこのコンピューターに割り当てることができませんでした。次のエラーが発生しました: 0x79。ネットワーク アドレス (DHCP) サーバーから引き続き、アドレスの取得を試みます。
	OS 初回起動時、OS 再起動時		OS 再起動中に発生し、以降継続して発生していなければ、問題ありません。

改版履歴

版数（ドキュメント番号）	発行年月	改版内容
初版（CBZ-002473-437-00）	2026年 3月	新規作成