

# 4

## NEC Express5800シリーズ

# 運用・保守編

装置の運用および保守について説明します。

### 日常の保守 (198ページ)

日常使う上で確認しなければならない点やファイルの管理、クリーニングの方法について説明します。

### システム診断 (202ページ)

診断ユーティリティの使い方について説明します。

### 障害時の対処 (206ページ)

故障かな?と思ったときに参照してください。トラブルの原因の確認方法やその対処方法について説明しています。

### オフライン保守ユーティリティ (239ページ)

保守ユーティリティの使い方について説明します。

### 移動と保管 (241ページ)

本体を移動・保管する際の手順や注意事項について説明します。

### ユーザーサポート (242ページ)

本製品に関するさまざまなサービスについて説明します。サービスは弊社、および弊社が認定した保守サービス会社から提供されるものです。ぜひご利用ください。






## キーボード/機械式マウスのクリーニング

キーボードは本体および周辺機器を含むシステム全体の電源がOFF（POWERランプ消灯）になっていることを確認した後、キーボードの表面を乾いた布で拭いてください。

機械式マウスが正常に機能するためには、内部のマウスボールがスムーズに回転できる状態であればなりません。マウスボールの汚れを防ぐためにほこりの少ない場所で使用して、定期的に次の手順でクリーニングしてください。

1. 本体の電源がOFF（POWERランプ消灯）になっていることを確認する。
2. マウスを裏返してマウスボールカバーを反時計回りに回して中からマウスボールを取り出す。

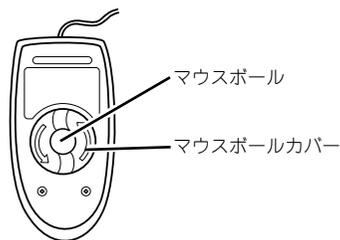


3. マウスボールを乾いた柔らかい布などでふいて、汚れを取り除く。

汚れがひどいときはぬるま湯、または水で薄めた中性洗剤を少量含ませてふいてください。

4. マウス内部にある3つの小さなローラを綿棒などでふく。

汚れがひどいときはアルコールなどを少量含ませてふいてください。

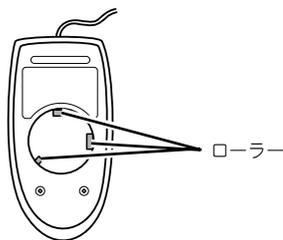

5. マウスボールをマウスの中に戻す。

手順3.4.でマウスボールやローラをぬらした場合は、十分に乾燥させてからボールを入れてください。

6. マウスボールカバーを元に戻して、時計回りに回してロックする。

## CD-ROMのクリーニング

ディスクにほこりがついていたり、トレーにほこりがたまっていたりするとデータを正しく読み取れません。次の手順に従って定期的にトレー、ディスクのクリーニングを行います。

1. 本体の電源がON（POWERランプ点灯）になっていることを確認する。
2. 光ディスクドライブ前面のオープン/クローズボタンを押す。  
トレーが光ディスクドライブから出てきます。
3. ディスクを軽く持ちながらトレーから取り出す。



ディスクの信号面に手が触れないよう注意してください。

4. トレー上のほこりを乾いた柔らかい布でふき取る。




光ディスクドライブのレンズをクリーニングしないでください。レンズが傷ついて誤動作の原因となります。

5. オープン/クローズボタンを押して（またはトレーを軽く押して）トレーを光ディスクドライブに戻す。
6. ディスクの信号面を乾いた柔らかい布でふく。



CD-ROMは、中心から外側に向けてふいてください。クリーナをお使いになるときは、専用のクリーナであることを確かめください。レコード用のスプレー、クリーナ、ベンジン、シンナーを使用すると、ディスクの内容が読めなくなったり、装置にそのディスクをセットした結果、故障したりするおそれがあります。

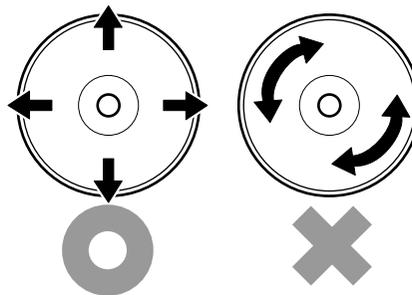

# システム診断

システム診断は装置に対して各種テストを行います。  
「EXPRESSBUILDER」の「ツール」メニューから「システム診断」を選択して診断してください。

## システム診断の内容

システム診断には、次の項目があります。

- 本体に取り付けられているメモリのチェック
- CPUキャッシュメモリのチェック
- システムとして使用されているハードディスクドライブのチェック



重要

システム診断を行う時は、必ず本体に接続しているLANケーブルを外してください。接続したままシステム診断を行うと、ネットワークに影響をおよぼすおそれがあります。



注意

ハードディスクドライブのチェックでは、ディスクへの書き込みは行いません。

## システム診断の起動と終了

次の手順でシステム診断を起動します（本装置が運用中の場合はシャットダウンし、再起動できる状態にした後で手順1.~12.を行ってください）。

1. シャットダウン処理を行った後、本体の電源をOFFにし、電源コードをコンセントから抜く。
2. 本体に接続しているLANケーブルをすべて取り外す。
3. 電源コードをコンセントに接続し、本体の電源をONにする。
4. 「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを使ってシステムを起動する。

「ソフトウェア編」の「EXPRESSBUILDER」を参照して正しく起動してください。

EXPRESSBUILDERから起動すると画面に「EXPRESSBUILDERトップメニュー」が表示されます。




EXPRESSBUILDERトップメニュー

5. 「ツール」を選択する。

## 6. 「ツール」メニューの「システム診断」を選択する。

システム診断を開始します。約3分で診断は終了します。  
診断を終了するとディスプレイ装置の画面が次のような表示に変わります。

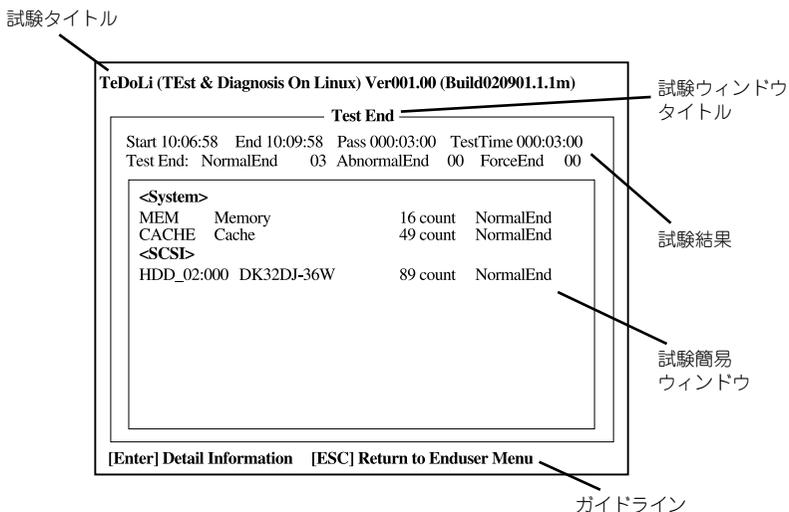**試験タイトル**

診断ツールの名称およびバージョン情報を表示します。

**試験ウィンドウタイトル**

診断状態を表示します。試験終了時にはTest Endと表示します。

**試験結果**

診断開始・終了・経過時間および終了時の状態を表示します。

**ガイドライン**

ウィンドウを操作するキーの説明を表示します。


**試験簡易ウィンドウ**

診断を実行した各試験の結果を表示します。カーソル行で<Enter>キーを押すと試験の詳細を表示します。

システム診断でエラーを検出した場合は試験簡易ウィンドウの該当する試験結果が赤く反転表示し、右側の結果に「Abnormal End」を表示します。

エラーを検出した試験にカーソルを移動し<Enter>キーを押し、試験詳細表示に出力されたエラーメッセージを記録してお買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。

7. 画面最下段の「ガイドライン」に従い<Esc>キーを押す。  
以下のエンドユーザーメニューを表示します。

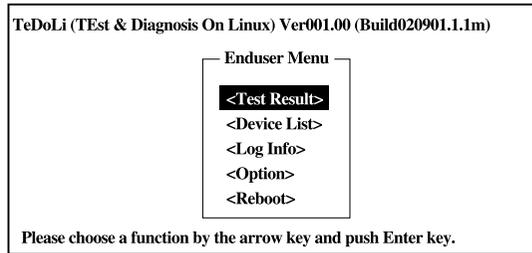

#### <Test Result>

前述の診断終了時の画面を表示します。

#### <Device List>

接続されているデバイス一覧情報を表示します。

#### <Log Info>

試験ログを表示します。試験ログをフロッピーディスクへ保存することができます。フロッピーディスクへ記録する場合は、フォーマット済みのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットし、<Save(F)>を選択してください。

#### <Option>

オプション機能が利用できます。

#### <Reboot>

システムを再起動します。

8. 上記エンドユーザーメニューで<Reboot>を選択する。  
再起動し、システムがEXPRESSBUILDERから起動します。
9. EXPRESSBUILDERを終了し、光ディスクドライブからCD-ROMを取り出す。
10. 本体の電源をOFFにし、電源コードをコンセントから抜く。
11. 手順2.で取り外したLANケーブルを接続し直す。
12. 電源コードをコンセントに接続する。

以上でシステム診断は終了です。


# 障害時の対処

「故障かな?」と思ったときは、ここで説明する内容について確認してください。該当することがある場合は、説明に従って正しく対処してください。

## 障害箇所の切り分け

万一、障害が発生した場合は、ESMPRO/ServerManagerを使って障害の発生箇所を確認し、障害がハードウェアによるものかソフトウェアによるものかを判断します。障害発生箇所や内容の確認ができたなら、故障した部品の交換やシステム復旧などの処置を行います。

障害がハードウェア要因によるものかソフトウェア要因によるものかを判断するには、ESMPRO/ServerManagerが便利です。

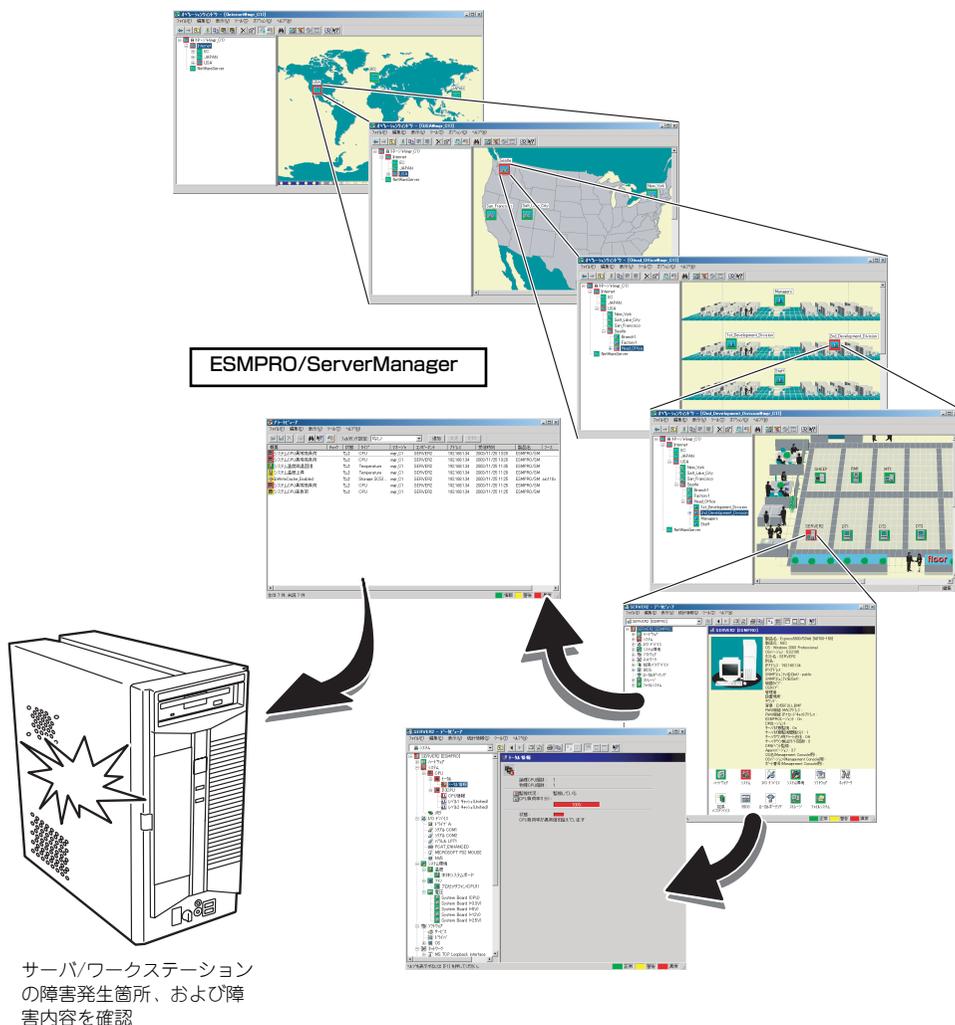

## エラーメッセージ

本体になんらかの異常が起きるとさまざまな形でエラーを通知します。ここでは、エラーメッセージの種類について説明します。

### POST中のエラーメッセージ

本体の電源をONにすると自動的に実行される自己診断機能「POST」中に何らかの異常を検出すると、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。また、エラーの内容によってはピープ音でエラーが起きたことを通知します。

メッセージ例（キーボードエラー）

```
Phoenix BIOS 4.0 Release 6.0.00XX
:
CPU=Pentium 4 XXX MHz
0640K System RAM Passed
0127M Extended RAM Passed
0211 Keybord error
:
Press <F1> to resume, <F2> to setup
```

次にエラーメッセージの一覧と原因、その対処方法を示します。



**重要** 保守サービス会社に連絡するときはディスプレイの表示やピープ音のパターンをメモしておいてください。アラーム表示は保守を行うときに有用な情報となります。




POSTのエラーメッセージ一覧は本体のみのものです。マザーボードに接続されているオプションのSCSIコントローラボードに搭載されているBIOSのエラーメッセージとその対処方法についてはオプションに添付の説明書を参照してください。

エラーメッセージ		意味	対処方法
0200	Failure Fixed Disk	ハードディスクドライブエラー。	保守サービス会社に連絡してください。
0210	Stuck Key	キーボード接続エラー。	キーボードを接続し直してください。
0211	Keyboard error	キーボードエラー。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● キーボードを接続し直してください。</li> <li>● 再起動してください。それでも直らない場合は保守サービス会社に連絡してください。</li> </ul>
0212	Keyboard Controller Failed	キーボードコントローラエラー。	
0250	System battery is dead - Replace and run SETUP	システムのバッテリーがない。	保守サービス会社に連絡してバッテリーを交換してください。コンピュータを再起動後、SETUP を起動して設定し直してください。
0251	System CMOS checksum bad Default configuration used	システム CMOS のチェックサムが正しくない。	デフォルト値が設定されました。SETUP を起動して、設定し直してください。
0260	System timer error	システムタイマーエラー。	保守サービス会社に連絡してください。
0270	Real time clock error	リアルタイムクロックエラー。	
0271	Check date and time setting	リアルタイムクロックの時刻設定に誤りがある。	SETUP を起動して、時刻や日付を設定し直してください。設定し直しても同じエラーが続けて起きるときは保守サービス会社に連絡してください。
02B0	Diskette drive A error	フロッピーディスクドライブ A のエラー。	保守サービス会社に連絡してください。
02D0	System cache error - Cache disabled	システムキャッシュエラー。	キャッシュを使用できません。保守サービス会社に連絡してください。
0B20	NVRAM cleared by jumper	CMOS メモリクリア用ジャンプスイッチによって BIOS 情報がクリアされた。	CMOS メモリクリア用ジャンプスイッチを元の位置に戻してください。SETUP を起動して設定し直してください。
0B28	Unsupported CPU detect on CPU Socket 1	サポートしていない CPU が CPU#1 のソケットに取り付けられている。	保守サービス会社に連絡して本装置がサポートしている CPU と交換してください。
0B32	Rear Fan 1 Alarm occurred	装置背面のファン 1 の異常。	ファンの目詰まりをチェックして、ほこりが付着しているようであれば取り除いてください。異常が見当たらない場合や清掃しても直らない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
0B33	CPU Fan Alarm occurred	CPU ファンの異常。	
0B35	Rear Fan 2 Alarm occurred	装置背面のファン 2 の異常。	
0B70	The error occurred during temperature sensor reading	温度異常を検出する途中にエラーを検出した。	保守サービス会社に連絡してください。
0B71	System Temperature out of the range	温度異常を検出した。	一度電源を OFF にして、各ファンの目詰まりをチェックして、ほこりが付着しているようであれば取り除いてください。異常が見当たらない場合や清掃しても直らない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
0B74	The error occurred during voltage sensor reading	電圧を検出中にエラーが起きた。	保守サービス会社に連絡してください。
0B75	System voltage out of the range	システムの電圧に異常を検出した。	
0B78	The error occurred during fan sensor reading	ファンセンサのリード中にエラーが起きた。	

エラーメッセージ	意味	対処方法
Expansion ROM not initialized	PCI カードの拡張 ROM が初期化されない。	PCI ボードの取り付け状態を確認してください。または、SETUP を起動し、[Advanced] メニューの [PCI Configuration] で、起動に必要なない PCI ボードに対する拡張 ROM (Option ROM) の設定を無効にしてください。ディスクレーリングコントローラを搭載しているときにこのエラーが発生した場合は、SETUP を起動し、[Advanced] メニューの [PCI Configuration] - [Onboard LAN Device] の [Option ROM Scan] を「Disable」にしてください。
Invalid System Configuration Data	システムを構成しているデータが破壊されている。	保守サービス会社に連絡してください。
PCI System Error on Bus/Device/Function	バス / デバイス / ファンクションで PCI システムエラーが発生した。	
PCI Parity Error on Bus/Device/Function	バス / デバイス / ファンクションで PCI パリティエラーが発生した。	
Resource Conflict	PCI カードのリソースが正しくマッピングされていない。	
System Configuratio Data Read error	システムを構成しているデータのリードエラー。	
System Configuration Data Write Error	システムを構成しているデータのライトエラー。	
WARNING: IRQ not configured	PCI カードの割り込みが正しく設定されていない。	保守サービス会社に連絡してください。

0B32 (Rear Fan1)      0B35 (Rear Fan2)      0B33 (CPU Fan)

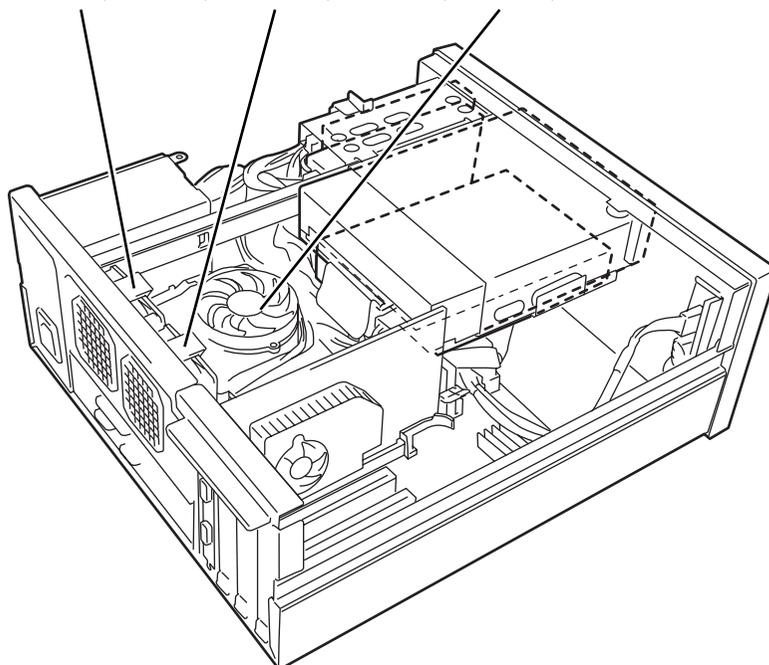

## Windowsのエラーメッセージ

Windowsの起動後に致命的なエラー（STOPエラーやシステムエラー）が起きるとディスプレイ装置の画面がブルーに変わり、エラーに関する詳細なメッセージが表示されます。

```
*** STOP: 0x0000000A (0x00000074, 0x00000002, 0x00000001, 0x80108E7A)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL*** Address 80108E7A has base at 8010000 _ntoskrnl.exe
```

画面のバックグラウンドの色は「ブルー」

画面に表示されたメッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。また、このエラーが起きると自動的にメモリダンプを実行し任意のディレクトリにメモリダンプのデータを保存します（「メモリダンプ（デバッグ情報）」の設定）（31ページを参照）。のちほど保守サービス会社の保守員からこのデータを提供していただくよう依頼される場合があります。MOやDATなどのメディアにファイルをコピーしての保守員に渡せるよう準備しておいてください。



STOPエラーやシステムエラーが発生しシステムを再起動したとき、仮想メモリが不足していることを示すメッセージが表示されることがありますが、そのまま起動してください。



このファイルをメディアにコピーする前に、イベントビューアを起動して、システムイベントログでSave Dumpのイベントログが記録され、メモリダンプが保存されたことを確認してください。

このほかにもディスクやネットワーク、プリンタなど内蔵デバイスや周辺機器にエラーが起きた場合にも警告メッセージが表示されます。メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。

## 管理アプリケーションからのエラーメッセージ

ESMPRO/ServerAgentを本装置へ、ESMPRO/ServerManagerを管理PCへインストールしておく、何らかの障害が起きたときに管理PCや本体に接続しているディスプレイ装置から障害の内容を知ることができます。

種類	名前	状態	カテゴリ	ソース	システム	日時	発生時刻	製品名	ソース
エラー	システムCPU異常高負荷	エラー	CPU	mer_01	SERVER2	192.168.1.34	2003/11/25 11:20	ESMPRO/GM	
エラー	システムCPU異常高負荷	エラー	CPU	mer_01	SERVER2	192.168.1.34	2003/11/25 11:20	ESMPRO/GM	
警告	システム温度高温度回復	警告	Temperature	mer_01	SERVER2	192.168.1.34	2003/11/25 11:26	ESMPRO/GM	
警告	システム温度上昇	警告	Temperature	mer_01	SERVER2	192.168.1.34	2003/11/25 11:26	ESMPRO/GM	
警告	SystemCache_Enabled	警告	SystemCache_Enabled	mer_01	SERVER2	192.168.1.34	2003/11/25 11:25	ESMPRO/GM	acc116x
エラー	システムCPU異常高負荷	エラー	CPU	mer_01	SERVER2	192.168.1.34	2003/11/25 11:25	ESMPRO/GM	
エラー	システムCPU異常高負荷	エラー	CPU	mer_01	SERVER2	192.168.1.34	2003/11/25 11:25	ESMPRO/GM	

ESMPROを使ったシステム構築や各種設定の詳細についてはオンラインヘルプや別売の「ESMPROシステム構築ガイド」で詳しく説明されています。

## トラブルシューティング

思うように動作しない場合は修理に出す前に次のチェックリストの内容に従って本装置をチェックしてください。リストにある症状に当てはまる項目があるときは、その後の確認、処理に従ってください。

それでも正常に動作しない場合は、ディスプレイ装置の画面に表示されたメッセージを記録してから、保守サービス会社に連絡してください。

### 本体について

#### **[?] 電源がONにならない**

- 電源が本体に正しく供給されていますか？
  - 電源コードが本体の電源規格に合ったコンセント（またはUPS）に接続されていることを確認してください。
  - 本体に添付の電源コードを使用してください。また、電源コードの被覆が破れていたり、プラグ部分が折れていたりしていないことを確認してください。
  - 接続したコンセントのブレーカがONになっていることを確認してください。
  - UPSに接続している場合は、UPSの電源がONになっていること、およびUPSから電力が出力されていることを確認してください。詳しくはUPSに添付の説明書を参照してください。  
また、BIOSセットアップユーティリティでUPSとの電源連動機能の設定ができます。  
<確認するメニュー：「Server」→「AC-LINK」>
- POWER/SLEEPスイッチを押しましたか？
  - 本体前面にあるPOWER/SLEEPスイッチを押して電源をON（POWERランプ点灯）にしてください。

#### **[?] 電源コードを接続したら自動的に電源がONになり、すぐにOFFになった**

- 装置の正常な動作です。
  - 本装置では、電源コードを接続後、AC電源を受電すると自動的にいったん電源がONになり、2～3秒後にOFFになります。これは装置の仕様で故障ではありません。

#### **[?] 画面が出ない・ビープ音が鳴る**

- DIMMが確実に実装されていますか？
  - 同一ペア内に異なった仕様のDIMMが実装されていないか確認してください。DIMMの仕様については123ページの「DIMM」を参照してください。
- メモリを搭載していますか？
  - 最低2枚のDIMMが搭載されていないと動作しません。
- ケーブルが確実に接続されていますか？また、オプションのグラフィックスアクセラレータをご使用の場合、グラフィックスアクセラレータボードは正しく取り付けられていますか？
  - グラフィックアクセラレータボードの取り付け状態およびケーブルの接続状態を確認してください。

### 【?】 POSTのメモリカウントやBIOSセットアップメニュー、OSのシステム情報で表示されるメモリ容量が物理メモリと一致しない

- 搭載しているPCIボードなどの構成によっては、実際に搭載している総物理メモリ容量より少なく表示される場合があります。故障ではありません。ただし、メモリを増設しても以前と情報が変わっていなかったり、普段の容量よりも少なくなっていたりした場合は、DIMMの故障が考えられます。
- \* OSがサポートする最大メモリ容量と利用可能なメモリ容量について
  - ー OSがサポートする最大メモリ容量は下記の使用OSの項を参照してください。
  - ー また、チップセットの仕様などによりPCIリソース領域としてメモリを使用するため、実際に使用できるメモリ容量は搭載メモリ容量よりも少なくなることがあります(搭載するPCIカードの種類/枚数によって多少変動します)。下記の対応表を参照してください。

使用 OS	本体搭載メモリ容量と使用可能メモリ容量 (最大搭載メモリ容量: 4GB)	
OSの最大サポートメモリ容量: 4GB Microsoft Windows XP Professional	搭載メモリ容量: ~ 2.5GB 使用可能メモリ容量: 搭載メモリ容量と同じ	搭載メモリ容量: 2.5GB ~ 4GB 使用可能メモリ容量: 約 2.5GB ~ 3.3GB

### 【?】 POSTが終わらない

- 大容量のメモリを搭載していますか?
  - 搭載しているメモリサイズによってはメモリチェックで時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください。
- 起動直後にキーボードやマウスを操作していませんか?
  - 起動直後にキーボードやマウスを操作すると、POSTは誤ってキーボードコントローラの異常を検出し、処理を停止してしまうことがあります。そのときはもう一度、起動し直してください。また、再起動直後は、BIOSの起動メッセージなどが表示されるまでキーボードやマウスを使って操作しないよう注意してください。
- 本体で使用できるメモリ・PCIデバイスを搭載していますか?
  - 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。

### 【?】 ブルー画面 (STOPエラー画面) で電源OFFできない

- 一度押しでは電源OFFはできません。
  - ブルー画面で電源をOFFにする時は、強制電源OFF (電源スイッチを4秒以上押し続ける) を行ってください。



プロセッサが異常高温になると、高価な部品を保護するための回路が作動します。この場合、システムはリセット状態となるため、POWER/SLEEPスイッチによる電源制御ができなくなります。電源コードを抜いて、電源をOFFにし、運用環境 (周囲温度など) を確認した後、しばらくしてから再度、電源コードを接続し、電源をONする必要があります。なお、プロセッサが冷却されるまでの間 (通常であれば5分程度) は、電源をOFFの状態にしておく必要がある場合もあります。

**[?] 内蔵デバイスや外付けデバイスにアクセスできない（または正しく動作しない）**

- ケーブルは正しく接続されていますか？
  - インタフェースケーブルや電源ケーブル（コード）が確実に接続されていることを確認してください。また接続順序が正しいかどうか確認してください。
- 電源ONの順番を間違っていないですか？
  - 外付けデバイスを接続している場合は、外付けデバイス、本体の順に電源をONにします。
- ドライバをインストールしていますか？
  - 接続したオプションのデバイスによっては専用のデバイスドライバが必要な場合があります。デバイスに添付の説明書を参照してドライバをインストールしてください。
- BIOSの設定を間違えていませんか？
  - PCIデバイスを接続している場合は、本体のBIOSセットアップユーティリティでPCIデバイスに対する設定をしてください。（通常は特に設定を変更する必要はありませんが、ボードによっては特別な設定が必要なものもあります。詳しくはボードに添付の説明書を参照して正しく設定してください。）  
<確認するメニュー：「Advanced」→「PCI Configuration」>
  - シリアルポート、パラレルポート、USBポートに接続しているデバイスについては、I/Oポートアドレスや動作モードの設定が必要なものもあります。デバイスに添付の説明書を参照して正しく設定してください。  
<確認するメニュー：「Advanced」→「Peripheral Configuration」>
- ジャンパは正しく設定されていますか？
  - 接続されているデバイスにはジャンパ設定が必要なものがありますので添付の説明書を参考に、ジャンパを設定してください。

**[?] キーボードやマウスが正しく機能しない**

- ケーブルは正しく接続されていますか？
  - 本体背面や前面にあるコネクタに正しく接続されていることを確認してください。
  - 本体の電源がONになっている間に接続すると正しく機能しません（USBデバイスを除く）。いったん本体の電源をOFFにしてから正しく接続してください。
- BIOSの設定を間違えていませんか？
  - 本体のBIOSセットアップユーティリティでマウスを無効にすることができます。BIOSセットアップユーティリティで設定を確認してください。  
<確認するメニュー：「Advanced」→「Peripheral Configuration」→「Mouse Port」>
- ドライバをインストールしていますか？
  - 使用しているOSに添付の説明書を参照してキーボードやマウスのドライバがインストールされていることを確認してください（これらはOSのインストールの際に標準でインストールされます）。また、OSによってはキーボードやマウスの設定を変更できる場合があります。使用しているOSに添付の説明書を参照して正しく設定されているかどうか確認してください。

- Secure Modeになっていませんか？
  - Secure Mode中は、キーボード・マウスは機能しません。SETUPで設定したユーザーパスワードを入力してSecure Modeを解除してください。

### **【?】 フロッピーディスクにアクセスできない**

- フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットしていますか？
  - フロッピーディスクドライブに「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
- 書き込み禁止にしていますか？
  - フロッピーディスクのライトプロテクトスイッチのノッチを「書き込み可」にセットしてください。
- フォーマットしていますか？
  - フォーマット済みのフロッピーディスクを使用するか、セットしたフロッピーディスクをフォーマットしてください。フォーマットの方法については、OSに添付の説明書を参照してください。
- BIOSの設定を間違えていませんか？
  - 本体のBIOSセットアップユーティリティでフロッピーディスクドライブを無効にすることができます。BIOSセットアップユーティリティで設定を確認してください。  
<確認するメニュー：「Main」→「Diskette A」  
「Security」→「Floppy Write Protect」>
- 1.2MBフォーマットのフロッピーディスクを使用していませんか？
  - 本装置では1.2MBフォーマットのフロッピーディスクは使用できません。1.44MBフォーマットか720KBフォーマットのフロッピーディスクを使用してください。

### **【?】 光ディスクドライブにアクセスできない**

- 光ディスクドライブのトレイに確実にセットしていますか？
  - トレーに確実にセットされていることを確認してください。
- 本装置で使用できる光ディスクドライブですか？
  - CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
  - Macintosh専用のCD-ROMは使用できません。

### **【?】 光ディスクドライブ内で媒体の回転音が大きい**

- いったん、ディスクを取り出し、セットし直してください。
  - 光ディスクドライブのオートバランス機構を再度機能させることで、回転音をおさえます。

### **【?】 音楽CDを再生できない**

- デジタル再生の設定にしていますか？
  - 本装置に標準装備の光ディスクドライブではデジタル再生のみをサポートしています。詳しくは、「ハードウェア編」の「光ディスクドライブ」を参照してください。

**[?] ハードディスクドライブにアクセスできない**

- 本体で使用できるハードディスクドライブですか？
  - 弊社が指定する機器を使用してください。
- ハードディスクドライブは正しく取り付けられていますか？
  - ハードディスクドライブの取り付け状態やケーブルの接続状態を確認してください。また、ハードディスクドライブを固定するネジは本装置に添付されているネジを使用してください。
- ハードディスクドライブの設定を間違えていませんか？
  - ハードディスクドライブの設定が必要です。詳しくはハードディスクドライブに添付の説明書を参照してください。

**[?] SCSI機器（外付け）にアクセスできない**

- 本体で使用できるSCSI機器ですか？
  - 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。
- SCSI機器は正しく取り付けられていますか？
  - SCSI機器の取り付け状態やケーブルの接続状態を確認してください。
- SCSI機器の設定を間違えていませんか？
  - SCSI IDや終端抵抗などの設定が必要です。詳しくはSCSI機器に添付の説明書を参照してください。
- SCSIコントローラの設定を間違えていませんか？
  - オプションのSCSIコントローラボードを搭載し、SCSI機器を接続している場合は、SCSIコントローラボードが持つBIOSセットアップユーティリティで正しく設定してください。詳しくはSCSIコントローラボードに添付の説明書を参照してください。

## Windowsについて

### **[?]** Windows Vistaのインストールを行うと、以下のようなイベントログが登録される場合がある。

ソース： Microsoft-Windows-WMI  
種類： 警告  
イベントID： 63  
説明： プロバイダ WmiPerfClass は LocalSystem アカウントを使うために Windows Management Instrumentation 名前空間 root¥cimv2 に登録されました。このアカウントには特権があり、プロバイダがユーザー要求を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性があります。

→ システム運用上、問題ありません。

ソース： Microsoft-Windows-Time-Service  
種類： 警告  
イベントID： 134  
説明： 'time.windows.com,0x9' でのDNS解決エラーのため、NtpClientでタイムソースとして使う手動ピアを設定できませんでした。15分後に再試行し、それ以降は再試行間隔を2倍にします。エラー：そのようなホストは不明です。(0x80072AF9)

→ システム運用上、問題ありません。

ソース： PlugPlayManager  
種類： 警告  
イベントID： 263  
説明： サービス 'ShellHWDetection' は停止する前に、デバイス イベント通知の登録解除を行っていない可能性があります。

→ システム運用上、問題ありません。

ソース： Microsoft-Windows-Dhcp-Client  
種類： 警告  
イベントID： 1003  
説明： ネットワークアドレスが 001617818175 のネットワークカードに対して、ネットワーク(DHCPサーバー)から割り当てられたアドレスを書き換えることができませんでした。次のエラーが発生しました:この操作はユーザーによって取り消されました。ネットワークアドレス(DHCP)サーバーから引き続き、アドレスの取得を試みます。

→ システム運用上、問題ありません。

ソース： Microsoft-Windows-Search  
種類： 警告  
イベントID： 1008  
説明： Windows Search Service では、古いカタログを削除しようとしています。

→ 定期的に発生していなければ システム運用上、問題ありません。

ソース： Microsoft-Windows-SpoolerSpoolss  
種類： 警告  
イベントID： 1036  
説明： InitializePrintProvider はプロバイダ inetpp.dll で失敗しました。このエラーは、システムが不安定になるか、またはシステムリソースが不足している場合に発生することがあります

- ネットワークに接続してください。有効なネットワーク接続が確認できず、初期化できなかった場合に登録されます。ネットワークに接続しておくことで、回避することができます。

ソース： Microsoft-Windows-Security-Licensing-SLC  
種類： 警告  
イベントID： 1054  
説明： コンポーネント エラーです。hr=0x80049E00, [4, 3]

- システム運用上、問題ありません。

ソース： Microsoft-Windows-User Profiles Service  
種類： 警告  
イベントID： 1530  
説明： レジストリファイルは他のアプリケーションまたはサービスで使用されています。ファイルはすぐにアンロードされます。レジストリファイルを保持しているアプリケーションまたはサービスはこれ以降正しく機能しない可能性があります

- システム運用上、問題ありません。

ソース： Microsoft-Windows-Windows Defender  
種類： 警告  
イベントID： 3004  
説明： Windows Defenderリアルタイム保護エージェントで、変更が検出されました。これらの変更を行ったソフトウェアに潜在的リスクがないか分析することをお勧めします。これらのプログラムの動作方法に関する情報を使用して、これらのプログラムの実行を許可するか、コンピュータから削除するかを選択できます。プログラムまたはソフトウェア発行者を信頼できる場合のみ、変更を許可してください。Windows Defenderは許可された変更を元に戻せません。

- システム運用上、問題ありません。

ソース： VSS  
種類： エラー  
イベントID： 8194  
説明： ポリューム シャドウ コピー サービス エラー：  
IVssWriterCallback インターフェイスを照会中に予期しないエラーが発生しました。hr = 0x80070005。このエラーは通常、ライタまたはリクエスト プロセスのセキュリティの設定が正しくない場合に発生します。

- 定期的に発生していなければ システム運用上、問題ありません。

**【?】 Windows XP x64 Edition / Windows XPでUSB接続機器が使用できない**

- システムのアップデート前に「Windows XP ホットフィックス (KB921411)」の適用を行いましたか？

USBルートハブに「！」マークが表示されるか確認してください。

<確認方法>

デバイスマネージャーは、スタートメニューから [マイコンピュータ] を右クリックし、[管理] を選択して [コンピュータの管理] を起動します。左側のウィンドウの中から、[デバイスマネージャー] を選択してください。

- USBルートハブに「！」マークが表示されている場合は、「Microsoft Windows XP Professional x64 Edition/ Microsoft Windows XP Professional インストールガイド」の「回復手順」を参照し適用してください。

**【?】 Windows XP x64 Edition / Windows XPで「システムのアップデート」を適用すると、再起動後に“pci.sysが存在しません..”という旨のメッセージが表示されシステムを起動できない**

- 「システムのアップデート」でChipSetドライバを適用中にUSBデバイス関係のドライバが削除される場合があります。

次の手順にしたがって作業を進めてください。

- (1) 回復コンソールを起動する。
- (2) 「<システムドライブ>%system32%dllcache%pci.sys」を「<システムドライブ>%system32%drivers」下にコピーする。
- (3) 回復コンソールを終了し、OSを再起動する。
- (4) 「Microsoft Windows XP Professional x64 Edition/ Microsoft Windows XP Professional インストールガイド」の「回復手順」を参照し「Windows XP ホットフィックス (KB 921411)」および「システムのアップデート」を適用する。

**【?】 Windows XP Professional x64 Edition のインストールを行うと、以下のようなイベントログが登録される場合がある**

ソース：LoadPerf

種類：エラー

イベントID：3009

説明：サービス C:%WINDOWS%syswow64%ipsecprf.ini

(C:%WINDOWS%syswow64%ipsecprf.ini)のパフォーマンスカウンタの文字列をインストールできませんでした。エラーコードはデータ セクションの最初のDWORDです。

- システム運用上、問題ありません。

**[?] Windows XP Professional x64 Edition のインストールを行うと、以下のようなイベントログが登録される場合がある**

ソース：DCOM

種類：エラー

イベントID：10016

説明：コンピュータ既定権限の設定では、CLSID{555F3418-D99E-4E51-800A-6E89CFD8B1D7} をもつ COM サーバーアプリケーションに対するローカル アクティブ化アクセス許可をユーザー NT AUTHORITY¥LOCAL SERVICE SID (S-1-5-19) に与えることはできません。このセキュリティのアクセス許可は、コンポーネントサービス管理ツールを使って変更できます。

→ システム運用上、問題ありません。

**[?] Windows XP Professional x64 Editionのインストールを行うと、以下のようなイベントログが登録される場合がある。**

ソース：WinMgmt

種類：警告

イベントID：5603

説明：プロバイダ Rsop Planning Mode Provider は WMI 名前空間 root¥RSOP に登録されましたが、HostingModel プロパティが指定されませんでした。このプロバイダは LocalSystem アカウントで実行されます。このアカウントには特権があり、プロバイダがユーザー要求を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性があります。プロバイダのセキュリティの動作を確認し、プロバイダ登録の HostingModel プロパティを、必要な機能が実行可能な最小限の権限を持つアカウントに更新してください。

→ システム運用上、問題ありません。

**[?] Windows XP Professional x64 Editionのインストールを行うと、以下のようなイベントログが登録される場合がある。**

ソース：WinMgmt

種類：警告

イベントID：63

説明：プロバイダ HiPerfCooker\_v1 は LocalSystem アカウントを使うために WMI 名前空間 Root¥WMI に登録されました。このアカウントには特権があり、プロバイダがユーザー要求を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性があります。

：プロバイダ WMIProv は LocalSystem アカウントを使うために WMI 名前空間 Root¥WMI に登録されました。このアカウントには特権があり、プロバイダがユーザー要求を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性があります。

→ システム運用上、問題ありません。

**【?】 OSを起動できない**

- フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットしていませんか？  
→ フロッピーディスクを取り出して再起動してください。
- EXPRESSBUILDERをセットしていませんか？  
→ EXPRESSBUILDERを取り出して再起動してください。
- OSが破損していませんか？  
→ Windowsの修復プロセスを使って修復を試してください（237ページ）。

**【?】 OSの動作が不安定**

- システムのアップデートを行いましたか？  
→ OSをインストールした後にネットワークドライバをインストールすると動作が不安定になることがあります。29ページを参照してシステムをアップデートしてください。

**【?】 スリープ機能が働かない**

- Microsoft Windows XP Professional x64 Editionを使用していますか？  
→ Microsoft Windows XP Professional x64 Editionを使用し、4GB以上のメモリを実装している場合は、休止状態は使用できません。
- オプションボードを実装していますか？  
→ オプションボードが実装されているときは、オプションボードがスリープ機能に対応していることを確認してください。

**【?】 ネットワーク上で認識されない**

- ケーブルを接続していますか？  
→ 本体背面にあるネットワークポートに確実に接続してください。また、使用するケーブルがネットワークインタフェースの規格に準拠したものであることを確認してください。
- BIOSの設定を間違えていませんか？  
→ 本体のBIOSセットアップユーティリティで内蔵のLANコントローラを無効にすることができます。BIOSセットアップユーティリティで設定を確認してください。  
<確認するメニュー：「Advanced」→ 「PCI Configuration」→ 「On board LAN device」→ 「LAN Controller」>
- プロトコルやサービスのセットアップを済ませていますか？  
→ 本体専用のネットワークドライバをインストールしてください。また、TCP/IPなどのプロトコルのセットアップや各種サービスが確実に設定されていることを確認してください。
- 転送速度の設定を間違えていませんか？  
→ 本体に標準で装備されている内蔵のLANコントローラは、転送速度が1Gbps、100Mbps、および10Mbpsのネットワークで使用することができます。この転送速度の切り替え、または設定はOS上から接続しているハブに合わせてください。

システムのアップデートをしましたか？

- オペレーティングシステムをインストールした後にネットワークドライバをインストールした場合は、システムのアップデートをしなければ正しく機能しません（29ページ）。

### **[?]** STOPエラー発生時「自動的に再起動する」の設定で、設定どおりに動作しない


コントロールパネルの [システム] でSTOPエラーの時に「自動的に再起動する」ように設定しても、自動的に再起動しない場合があります。

- 再起動しない場合は、手動で再起動してください。また、この現象が起きると画面に青い縦線が入るなど、画面の表示が乱れることがあります。



「自動的に再起動する」の設定は、[コントロールパネル] → [システム] → [詳細設定] → [起動と回復] で設定します。

### **[?]** サウンドレコーダーを使用すると以下のエラーが発生する場合があります

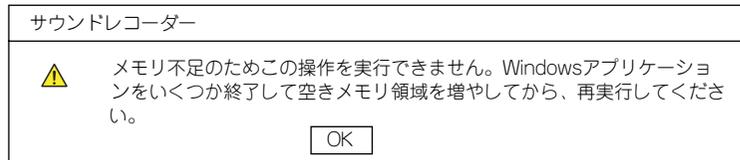

搭載したメモリが2GBを超えていませんか？

- 本機能は2GBを超えるメモリを搭載していると、使用することができません。実装メモリを2GB以下にして、サウンドレコーダーを実行してください。

### **[?]** 運用中に、システムイベントログに次のような内容のエラー、および警告が記録される

イベントID : 11  
 ソース : IANSMiniport  
 種類 : 警告  
 分類 : なし  
 説明 : 次のアダプタリンクは接続されていません。: Intel(R)PRO/1000 ~

イベントID : 13  
 ソース : IANSMiniport  
 種類 : 警告  
 分類 : なし  
 説明 : Intel(R)PRO/1000 ~ がチームで無効化されました。

イベントID : 16  
 ソース : IANSMiniport  
 種類 : エラー  
 分類 : なし  
 説明 : チーム#0: 最後のアダプタはリンクを失いました。ネットワークの接続が失われました。

イベントID : 22  
ソース : IANSMiniport  
種類 : 警告  
分類 : なし  
説明 : プライマリアダプタは次のプローブを検出しませんでした。Intel(R)PRO/  
1000 ~ 原因: チームが分割されている可能性があります。

- Teamingの設定をした場合、システム起動時に上記のイベントログが記録されますが、LANドライバの動作上問題ありません。

### **【?】 Windows XPからWindows XP x64 Editionへアップグレードできない**

- Windows XPからWindows XP x64 Editionへアップグレードできません。Windows XP x64 Editionをインストールする場合は、EXPRESSBUILDERに格納されているオンラインドキュメント「Microsoft Windows XP Professional x64 Editionインストールサプリメントガイド」を参照しインストールしてください。

### **【?】 Windows Vista 32-bit(x86) EditionからWindows Vista 64-bit(x64) Editionへアップグレードできない**

- Windows Vista 32-bit(x86) EditionからWindows Vista 64-bit(x64) Editionへアップグレードできません。Windows Vista 64-bit(x64) Editionをインストールする場合は、EXPRESSBUILDERに格納されているオンラインドキュメント「Microsoft Windows Vista Businessインストールサプリメントガイド」を参照しインストールしてください。

## CD-RWについて

### **【?】 CD-RWが認識されない**

- IDEケーブルが正しく接続されていますか？
  - IDEケーブルが正しく接続されているか確認してください。ケーブルを調べてピンにへこみ、曲がり、破損がないかを確認してください。
- 本体のBIOSにCD-RWが正しく設定されていますか？
  - 本体のBIOSの設定を確認してください。
- ジャンパが正しく設定されていますか？
  - CD-RWのジャンパが「マスタ」に設定されているか確認してください。
- 電源が入っていますか？
  - 本体の電源を入れた時、CD-RWのビジー LEDが点灯することを確認してください。点灯しない場合は、電源が接続されていない可能性があります。電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- 添付のライティングソフトを使用していますか？
  - 本装置に添付のライティングソフトを使用してください。

**[?] 動作しない**

- 電源が入っていますか？
  - 電源コネクタに電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- IDEケーブルが正しく接続されていますか？
  - IDEケーブルが正しく接続されているか確認してください。ケーブルを調べてピンにへこみ、曲がり、破損がないかを確認してください。

**[?] 書き込みができない**

- 添付のライティングソフトを使用していますか？
  - 本装置に添付のライティングソフトを使用してください。
- 推奨以外のメディアを使用していませんか？
  - 弊社推奨もしくは弊社指定のメディアを使用してください。
- メディアが裏表に入っていないですか？
  - メディアのトップレーベルを上にして入れ直してください。
- ハードディスクドライブの容量が不足していませんか？
  - 書き込む方式によってハードディスクドライブの使用量は異なりますが、一般的には書き込むデータ量の1.2倍～2倍の空き容量が必要です。
- 電源が入っていますか？
  - 電源コネクタに電源コードが正しく接続されているか確認してください。
- IDEケーブルが正しく接続されていますか？
  - IDEケーブルが正しく接続されているか確認してください。ケーブルを調べてピンにへこみ、曲がり、破損がないかを確認してください。

**[?] 書き込みエラー（バッファアンダーラン）が発生する**

- ネットワーク環境下での書き込みを行ったり、マウスやウィンドウ、スクリーンセーバを動かしたり、他のアプリケーションが立ち上がっていて、コンピュータのリソースが不足していませんか？
  - ネットワークからログオフして、書き込みを行ってください。
  - スクリーンセーバ、省電力モードを解除してください。
  - ライティングソフト以外のアプリケーションを終了してください。
- ハードディスクドライブの容量が不足していませんか？
  - 書き込む方式によってハードディスクドライブの使用量は異なりますが、一般的には書き込むデータ量の1.2倍～2倍の空き容量が必要です。
- メディアに傷、品質不良はありませんか？
  - メディアに傷、ほこり、品質不良がある可能性があります。メディアを交換して確認してください。弊社推奨もしくは動作確認済みメディアを使用してください。

**【?】 CD-RWディスクのデータを消去したのに書かれた跡がある**

- 問題ではありません。
  - CD-RWディスクは一度書き込みがされると、消去しても書き込んだ跡があります。

**【?】 高速倍速での書き込みができない**

- メディアが対応している倍速ですか？
  - デバイスがサポートしている倍速にあったメディアを使用してください。
- バッファアンダーランが起きてませんか？
  - 「書き込みエラー（バッファアンダーラン）が発生する」を参照してください。
- メディアに傷や品質不良がありませんか？
  - メディアを交換して確認してください。弊社推奨もしくは動作確認済みのメディアをご使用ください。
- ライティングソフトがCD-RWに対応していますか？
  - 本装置に添付のライティングソフトを使用してください。

**【?】 メディアに追記できない**

- ライティングソフトが違っていませんか？
  - 先書き込んだライティングソフトと、今回使用するライティングソフトが異なると、書き込めないことがあります（ライティングソフト互換性による）。書き込むライティングソフトは、なるべく同じものをご使用ください。
- 追記データに対して、空き容量が足りていますか？
  - 1枚のメディアに書き込める情報量は、TOCおよびリードイン、リードアウトのデータを含めて650MB（74分タイプ）です。追記するデータに対して、空き容量が不足する場合は、新たに別のメディアを使用してください。
- 他社のCD-R/RWドライブで記録したメディアを使用していないですか？
  - 本装置で書き込んだメディアを使用してください。
- ディスクアットワンスで書き込まれたメディアまたはトラックアットワンスで書き込み後、CDクローズされたメディアを使用していないですか？
  - 以前の書き込み時に、追記ができないように設定されています。新たに新規のメディアを使用してください。

**【?】 2回以上書き込んだメディアの前のセッションが読み出しできない**

- ライティングソフトで前のセッションが読み出されていますか？
  - ライティングソフトで前のセッションが読み出されていない状態で記録されたメディアは、原則として最後のセッションしか読み出しできません。2回目以降に書き込むときは、前のセッションを読み出し、マルチセッションとして書き込んでください。前のセッションを読み出さないと、以前に書いたセッションが無効となります。前回書き込んだデータのセッションが閉じられており、追記されたセッションが読めなくなっています。新たにメディアにデータを書き直してください。

- メディアに不良がありませんか？
  - メディアの表面に指紋などの汚れや傷がないか確認してください。汚れがある場合は、メディアをクリーニングしてください。
- 音楽CDをセットしていませんか？
  - 音楽CDはコンピュータのデータと違いますので、セッションの読み出しを実行する時に音楽CDが挿入されているとエラーメッセージがでてしまいます。
- メディアの裏表を間違えてセットしていませんか？
  - トレイからメディアを出し、メディアのトップレベルを上にしてセットし直してください。

**【?】読み出し時に異音が発生する**

- メディアに不良がありませんか？
  - 他のメディアを使用してください。
- メディアの表面にシールを貼っていませんか？
  - 表面のシールをはがしてください。はがすときは、メディアに傷が付かないように注意してください。

**【?】リードエラー（読み出しエラー）が発生する**

- メディアに不良がありませんか？
  - メディアの表面に指紋などの汚れや傷がないか確認してください。汚れがある場合は、メディアをクリーニングしてください。
- 音楽CDをセットしていませんか？
  - 音楽CDにはデータが入っていないため、エラーメッセージが表示されます。データCDを入れてください。
- メディアの裏表を間違えてセットしていませんか？
  - トレイからメディアを出し、メディアのトップレベルを上にしてセットし直してください。
- パケットライトで書き込まれていませんか？
  - パケットライトで書き込まれたデータを読むためには専用のソフトウェアが必要となります。

**【?】フォトCDに関して ～フォトCDが見られない～****【?】フォトCDに関して ～画像を読み込んでいるときに、エラーが発生する～****【?】フォトCDに関して ～マルチセッションであるのに、最初のセッションしか読めない～**

- デバイスドライバが、フォトCD対応になっていますか？
  - デバイスドライバメーカーに確認し、対応した最新のドライバを入手してください。
- フォトCDディスクは欠陥のないものですか？
  - 他のフォトCDディスクを読み込んでみて同様の問題が発生しないか確認してください。他のフォトCDディスクが読めた場合は、そのメディアに欠陥があることが考えられます。

**【?】 ディスクトレイが出ない**

- ディスクトレイにメディアが正しくセットされていますか？
  - ハードウェア編の「ディスクが取り出せない場合の手順」(97ページ)を参照してディスクトレイを出してください。
- ソフトウェアでイジェクトロックされていませんか？
  - Windows環境をお使いの場合は、CD-ROMのプロパティでイジェクトロックされていないか確認してください。

**EXPRESSBUILDERについて****【?】 EXPRESSBUILDERからのシステム起動中に、次のメッセージが表示された**

CDR 103: CDROM not High Sierra or ISO-9660 format 読み取り中 ドライブQ中止(A), 再試行(R), 失敗(F)?

- SCSIコントローラに周辺機器(内蔵/外付け)が接続されている場合は、全て取り外して、EXPRESSBUILDERを起動してください(作業終了後もとに戻してください)。それでも、不具合が発生する場合は、保守サービス会社に連絡してください。

EXPRESSBUILDERから起動できない場合は、次の点について確認してください。

- POSTの実行中にEXPRESSBUILDERをセットし、再起動しましたか？
  - POSTを実行中にEXPRESSBUILDERをセットし、再起動しないとエラーメッセージが表示されたり、OSが起動したりします。
- BIOSのセットアップを間違えていませんか？
  - 本体のBIOSセットアップユーティリティで起動デバイスの起動順序を設定することができます。BIOSセットアップユーティリティで光ディスクドライブが最初に起動するよう順序を変更してください。  
<確認するメニュー:「Boot」>

EXPRESSBUILDER実行中、何らかの障害が発生すると、以下のようなメッセージが表示されます。メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。

メッセージ	原因と処理方法
本プログラムの動作対象マシンではありません。	EXPRESSBUILDERの対象マシンではありません。対象マシンで実行してください。
NvRAMへのアクセスに失敗しました。	不揮発性メモリ(NvRAM)にアクセスできません。
ハードディスクドライブへのアクセスに失敗しました。	ハードディスクドライブが接続されていないか、ハードディスクドライブが異常です。ハードディスクドライブが正常に接続されていることを確認してください。

この他にもシームレスセットアップでディスクアレイ構築時やシステム診断を実行したときに障害を検出するとエラーメッセージが表示されます。表示されたメッセージをメモし、保守サービス会社までご連絡ください。

## シームレスセットアップについて

### **[?]** 自動インストール中に他のパーティションが起動された、あるいは他のパーティションを起動しようとして中断した

- 既存パーティションを使用する」を指定してインストールしたときに流用するパーティション中にActiveなパーティションが存在した場合に発生する場合があります。流用パーティション以外のActiveなパーティションは非Active化してください。

### **[?]** イベントビューアに下記内容のEventSystemの警告が登録される

説明： COM+イベントシステムは、サブスクリプション (.....) でConnectionMadeメソッドでの開始に失敗しました。サブスクライバはHRESULT 80004001を返しました。

- 異常ではありません。<Enter>キーを押してインストールを続けてください。

### **[?]** イベントビューアに下記内容のUserenvの警告が登録される

説明： ログオフ時にアプリケーションまたはサービスがレジストリをまだ使用している間にWindowsはユーザー XXXXX¥xxxxのレジストリを保存しました。ユーザーのレジストリによって使用されたメモリは解放されていません。レジストリは使用されなくなったときにアンロードされます。ユーザーアカウントとしてサービスを実行していることが原因と考えられます。LocalServiceまたはNetworkServiceアカウントでサービスを構成してみてください。

説明： クラスレジストリファイルをアンロードできません。ほかのアプリケーションまたはサービスによって使用されています。ファイルが使用されなくなった後にアンロードされます。ユーザーのレジストリによって使用されたメモリは解放されていません。レジストリは使用されなくなったときにアンロードされます。ユーザーアカウントとしてサービスを実行していることが原因と考えられます。LocalServiceまたはNetworkServiceアカウントでサービスを構成してみてください。

- ネットワーク上の共有フォルダに接続し、エクスプローラを起動したままシャットダウンなどをした場合に登録されることがあります。エクスプローラを閉じてからシャットダウンなどをしてください。

### **[?]** 指定したパーティションサイズよりも小さい容量のハードディスクドライブを使用してインストールしようとしたときに以下のメッセージが表示された

指定されたパーティションサイズが確保できなかったため、確保できる最大サイズでパーティションを作成しました。

OK

- 異常ではありません。<Enter>キーを押してインストールを続けてください。

**【?】 CD-ROMからファイルをコピー中に次のメッセージが表示された**

```
xxxxx : Not Ready xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxZ
xxxxx(A), xxxxx(R), xxxxx(F)
```

- <R>キーを押してください。<R>キーを押しても何度も表示されるときは、CD-ROMを入れ直してから<R>キーを押してください。それでもうまくいかない場合は、シームレスセットアップをはじめからやり直してください。

**【?】 自動インストールが中断し、セットアップ情報を入力するように求められた**

- 設定したセットアップ情報に間違いがあります。メッセージに従って正しい値を入力してください。インストールをキャンセルする必要はありません。Windowsではセットアップの最後の再起動で再度、<Enter>キーの入力を要求されることがあります。

**【?】 [コンピュータの役割] 画面で [終了] が表示される**

- ここで [終了] をクリックすると、その後の設定はシームレスセットアップの既定値を自動的に選択して、インストールを行います。

<既定値>

ネットワークプロトコルの設定

プロトコル: TCP/IP [DHCP指定]

サービス: Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有の選択

クライアント: Microsoft ネットワーク用クライアント

コンポーネント: SNMP

アプリケーション: ESMPRO/ServerAgent

エクスペレス通報サービス

MegaRAID Storage Manager

(本体標準装備のRAIDコントローラ接続時)

**【?】 EXPRESSBUILDER上でユーザー名と会社名を入力する時、日本語入力ができない**

- OSを起動後、ユーザー名と会社名を再設定する画面がポップアップされ、日本語入力が可能となります。再設定を行ってください。

**【?】 EXPRESSBUILDER上でパラメータに日本語の入力ができない**

- ExpressPicnicで作成したセットアップパラメータファイルを使用するかOS起動後コントロールパネルから再設定してください。

\* ユーザー名と会社名についてはOS起動後に表示される画面で入力してください。

**【?】 [コンピュータの役割] 画面で [終了] が表示されない**

- 作成済みのセットアップ情報ファイルをロードした場合は表示されません。
- [終了] は、最初に [コンピュータの役割] 画面に移ったときのみ表示されます。一度でも [コンピュータの役割] から先の画面に進むと [戻る] を使用して、[コンピュータの役割] 画面に戻っても、[終了] は表示されません。

**【?】 [プログラムの終了・・・CSC Notifications Window] ダイアログボックスに「このプログラムは応答していません」というメッセージが表示される場合がある**

問題ありません。

- 自動的にシャットダウンが行われ、システムのリカバリが続行されます。

**[?] パーティションサイズに大きな値を指定したのに、実際にWindowsを起動してみると、4095MBでシステムパーティションが作成されている**

- 「パーティションサイズ」で実領域以上の値を設定していませんか？全領域（保守領域を除く）を1パーティションで作成したい場合は「全領域」を設定するようにしてください。

**[?] ディスプレイの解像度として指定したものと違う解像度でWindowsが起動した**

- ディスプレイの解像度は、指定された設定が使用できなかった場合、それに近い設定かまたはドライバのデフォルト値が使用されます。

**[?] プロダクトキーを入力するタイミングがない**

- バックアップCD-ROMを使用してインストールする場合、プロダクトIDの入力は必要ありません。バックアップCD-ROM以外のOS CD-ROMを使用している場合は、CD-ROMをドライブにセットした時に、CDキーの入力画面が表示されます。

**[?] 間違ったプロダクトID/CDキーを入力してしまった**

- 間違ったプロダクトID/CDキーを入力しても、自動インストールは開始します。しかし、自動インストール中にストップ、再入力を促されます。また、この場合、自動インストール中のGUIセットアップ終了の再起動時に入力要求が発生します。これら2回の入力を行えば、Windowsのセットアップには問題はありません。

**[?] ログオン時に [デジタル署名が見つかりませんでした] ダイアログボックスに以下のメッセージが表示される場合がある**

Microsoftデジタル署名によって、ソフトウェアがWindows上でテストされ、その後変更されていないことが保証されます。

- 問題ありません。

- [はい] をクリックし、メッセージに従って続行してください。

**[?] ネットワークアダプタを複数枚接続していないのにプロトコルの詳細設定がすべてデフォルト設定になっている。(例: TCP/IPの場合IPアドレス設定したのにDHCP設定になっているなど)**

- 複数のプロトコルを設定していませんか？

- この場合、複数のネットワークアダプタを接続したときと同じ状態になるため、プロトコルの詳細設定がデフォルト設定になってしまいます。OS起動後にコントロールパネルから詳細設定を行ってください。

**[?] ネットワークアダプタの詳細設定ができない**

- シームレスセットアップでは、ネットワークアダプタの詳細設定は行えません。Windowsの起動後、コントロールパネルから設定してください。

**【?】 シームレスセットアップで設定しなかったネットワークアダプタの設定が行われてシステムが起動された**

- システムは認識したネットワークアダプタは既定値に設定してインストールします。設定の変更は、システムの起動後、コントロールパネルから行えます。また、シームレスセットアップで設定したが、実際に接続されていなかった場合、アダプタのセットアップは行われませんが、プロトコルのインストールだけは行われます。

**【?】 複数枚ネットワークアダプタを装着し、アダプタごとに違うプロトコルを設定したのに、どのアダプタもすべてのプロトコルが設定されている**

- 仕様です。各アダプタにはインストールされたプロトコルすべてが使用できるように設定されます。シームレスセットアップで設定できないものは、すべて既定値になります。

**【?】 複数枚ネットワークアダプタを設定したとき、TCP/IPプロトコルの詳細設定がすべて「DHCPを使用する」になっている**

- 複数枚のネットワークアダプタを設定したときに、プロトコルの詳細設定がすべて既定値になることがあります。コントロールパネルから詳細設定を行ってください。

**【?】 以下のメッセージが表示され、インストールが中断する**

Windows ブートローダをインストールできませんでした。  
C:ドライブがフォーマットされているか、ドライブが  
損傷していないか確認してください。

- 追加アプリケーションのインストールを指定している場合、この現象が発生する場合があります。この現象が発生した場合、追加アプリケーションを指定しないでインストールを行なってください。

**【?】 シームレスセットアップ中、「OS差分モジュールのコピー」もしくは「OS CD-ROMの挿入」時に以下のメッセージが表示され、セットアップが中断する**

Bad Command or filename  
Insufficient disk space

- 以下の手順に従ってSCSIコントローラのBIOSの設定を確認してください。本書に記載されていないSCSIコントローラの手順については、SCSIコントローラの説明書を参照し「Int13 Extensions」の設定を確認してください。

<AIC-7892の場合>

1. POST中にAIC-7892が表示されたら<Ctrl>+<A>キーを押す。
2. 「Configure/View Host Adapter Settings」を選択する。
3. 「Advanced Configuration Options」で<Enter>キーを押す。
4. 「BIOS Support for Int13 Extensions」を「Enabled」に変更する。
5. BIOSのメニューを終了し、システムを再起動する。
6. シームレスセットアップを実行する。

**[?] シームレスセットアップ時にアプリケーションが選択できない**

- 選択したアプリケーションに対応するボードが接続されていますか？または、OSをインストールするRAIDボード(SWRAID含む)以外にボードを接続していませんか？
  - 異なる種類のRAIDボード(SWRAID含む)の共存状態でのシームレスセットアップはサポートしておりません。OSをインストールするRAIDボード以外は接続していない状態(SWRAIDの場合は無効の状態)でシームレスセットアップを実行してください。
- 使用しているOSは、Windows XP SP2ですか？
  - SP2にてオンラインドキュメントを表示しようとすると、ブラウザ上に以下のような情報バーが表示されることがあります。

セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセスできるアクティブコンテンツは表示されないよう、Internet Explorerで制限されています。オプションを表示するには、ここをクリックしてください。

この場合、以下の手順にてドキュメントを表示させてください。

1. 情報バーをクリックする。  
ショートカットメニューが現れます。
2. ショートカットメニューから、「ブロックされているコンテンツを許可」を選択する。  
「セキュリティの警告」ダイアログボックスが表示されます。
3. ダイアログボックスにて「はい」を選択する。

**[?] シームレスセットアップを使用できない**

- Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows XP Professional x64 Editionでは、シームレスセットアップを使用できません。再セットアップする場合は、Microsoft Windows Vista Business/Microsoft Windows XP Professional x64 Editionインストールレーションサブリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を使用してください。

## マスターコントロールメニューについて

### **【?】 オンラインドキュメントが読めない**

- Adobe Readerが正しくインストールされていますか？
  - オンラインドキュメントの一部は、PDFファイル形式で提供しております。あらかじめAdobe Readerをインストールしておいてください。
- 使用しているOSは、Windows XP SP2ですか？
  - SP2にてオンラインドキュメントを表示しようとする、ブラウザ上に以下のような情報バーが表示されることがあります。  
「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセスできるアクティブコンテンツは表示されないよう、Internet Explorerで制限されています。オプションを表示するには、ここをクリックしてください...」  
この場合、以下の手順にてドキュメントを表示させてください。
    - (1) 情報バーをクリックする。  
ショートカットメニューが現れます。
    - (2) ショートカットメニューから、「ブロックされているコンテンツを許可」を選択する。  
「セキュリティの警告」ダイアログボックスが表示されます
    - (3) ダイアログボックスにて「はい」を選択。

### **【?】 マスターコントロールメニューが表示されない**

- ご使用のシステムは、Windows NT 4.0以降、またはWindows 95以降ですか？
  - CD-ROMのAutorun機能は、Windows 2000、およびWindows NT 4.0、Windows 95以降でサポートされた機能です。それ以前のバージョンでは自動的に起動しません。ご注意ください。
- <Shift>キーを押していませんか？
  - <Shift>キーを押しながらCD-ROMをセットしますと、Autorun機能がキャンセルされます。
- システムの状態は問題ありませんか？
  - レジストリ設定やCD-ROMをセットするタイミングによってはメニューが起動しない場合があります。そのような場合は、CD-ROMの¥MC¥1ST.EXE（または1ST\_X64.EXE : 64bit Windowsの場合）をエクスプローラなどから実行してください。

### **【?】 メニュー項目がグレイアウトされている**

- ご使用の環境は正しいですか？
  - 実行するソフトウェアによっては、管理者権限が必要だったり、本装置上で動作することが必要だったりします。適切な環境にて実行するようにしてください。

**【?】 「This program requires Windows Japanese version」というメッセージを表示する**

- ご使用の環境は正しいですか？
  - 本製品は日本語版Windows専用です。オペレーティングシステムが英語バージョンの場合プログラムは起動できませんので、日本語バージョンのオペレーティングシステムにて動作させてください。

**【?】 「ユーザーアカウント制御(UAC)が有効になっています。」というメッセージを表示する**

- ご使用の環境は正しいですか？
  - Windows Vistaの場合、UACが有効のとき、ビルトインAdministratorアカウントと、Administratorsグループアカウントで権限に差があります。ドライバインストールなど、より強い権限が必要なときは、ビルトインAdministratorでログインするか、UACを無効にすることで対処してください。

## ExpressPicnicについて

**【?】 セットアップ情報の設定でExpressPicnicウィンドウのビットマップが正しく表示されない (Trekkingコマンド使用時)**

- ディスプレイの設定の色数が256色未満の場合はビットマップが正しく表示されていませんが、セットアップ情報は正しく表示できます。

**【?】 セットアップ情報の設定でディスプレイの解像度が設定できない**

- インストール時、解像度は各ドライバの既定値で設定されます。システムのインストール終了後、コントロールパネルを使用して設定し直してください。

**【?】 セットアップ情報の設定で複数枚のネットワークボードを接続しているが、ネットワークアダプタごとにTCP/IPの設定ができない**

- DHCP設定でインストールしてください。仮のIP構成にする場合は、いったんDHCP設定でインストールしてから、インストール終了後にコントロールパネルから設定し直してください。

**【?】 Windows XPで「稼働機からの情報採取」機能が使用できない**

- Windows XPでは本機能をサポートしていません。

**【?】 ヘルプ画面が正しく表示されない**

- Windows Vista環境で使用されていませんか？
  - ExpressPicnicは以下のOS上でご使用になってください。
    - Windows Server 2003
    - Windows XP
    - Windows 2000

## ESMPROについて

**【?】 ESMPROで思うように監視できない・動作しない**

- オンラインドキュメントの「ESMPRO/ServerAgentインストールガイド」、もしくは「ESMPRO/ServerManagerインストールガイド」をご覧ください。

## 障害情報の採取

万一障害が起きた場合、次の方法でさまざまな障害発生時の情報を採取することができます。



重要

- 以降で説明する障害情報の採取については、保守サービス会社の保守員から情報採取の依頼があったときのみ採取してください。
- 障害発生後に再起動されたとき、仮想メモリが不足していることを示すメッセージが表示されることがありますが、そのままシステムを起動してください。途中でリセットし、もう一度起動すると、障害情報が正しく採取できません。

## イベントログの採取

装置に起きたさまざまな事象（イベント）のログを採取します。



重要

STOPエラーやシステムエラー、ストールが起きている場合はいったん再起動してから作業を始めます。

本体に起きたさまざまな事象（イベント）のログを採取します。

1. スタートメニューから [コントロールパネル] を選択する。

[コントロールパネル] ウィンドウが表示されます。


2. [コントロールパネル] ウィンドウから [パフォーマンスとメンテナンス] → [管理ツール] → [イベントビューア] の順に選択する。

クラシック表示にしている場合は、[コントロールパネル] から直接 [管理ツール] をクリックしてください。

3. 採取するログの種類を選択する。

[アプリケーションログ] には起動していたアプリケーションに関連するイベントが記録されています。[セキュリティログ] にはセキュリティに関連するイベントが記録されています。[システムログ] にはWindows XPのシステム構成要素で発生したイベントが記録されています。

4. [操作] メニューの [ログファイルの名前を付けて保存] コマンドをクリックする。

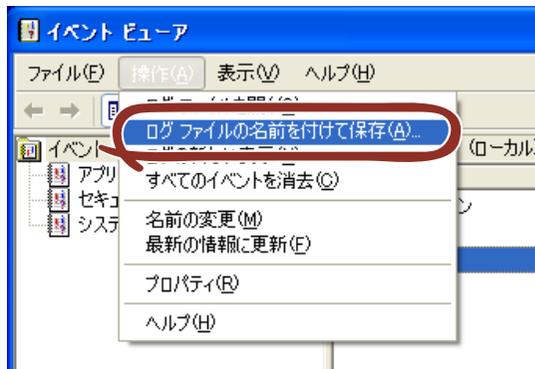

5. [ファイル名] ボックスに保存するアーカイブファイルの名前を入力する。
6. [ファイルの種類] リストボックスで保存するログファイルの形式を選択し、[OK] をクリックする。

詳細についてはWindows XPのオンラインヘルプを参照してください。

## 構成情報の採取

ハードウェア構成や内部設定情報などを採取します。  
情報の採取には「診断プログラム」を使用します。



STOPエラーやシステムエラー、ストールが起きている場合はいったん再起動してから作業を始めます。

本体のハードウェア構成や内部設定情報などを採取します。

1. スタートメニューから [ヘルプとサポート] を選択する。  
[ヘルプとサポート] ウィンドウが表示されます。
2. [ヘルプとサポート] ウィンドウのツールバー [サポート] をクリックし、左側に表示される [関連項目]内の [システムの詳細情報] をクリックする。
3. 右側に表示される [システムの詳細情報を表示する (Msinfo32.exe)] をクリックする。  
[システムの詳細情報] が表示されます。
4. ツールバーの [ファイル] → [エクスポート] をクリックする。
5. [ファイル名] ボックスに保存するファイルの名前を入力する。
6. [保存] をクリックする。

## ユーザーモードプロセスダンプ（ワトソン博士の診断情報）の採取

アプリケーションエラーに関連する診断情報を採取します。詳しくは「導入編」の「ユーザーモードプロセスダンプの取得方法」（40ページ）を参照してください。

## メモリダンプの採取

障害が起きたときのメモリの内容をダンプし、採取します。ダンプをDATに保存した場合は、ラベルにどのアプリケーションを使用して保存したかを示すアプリケーション名（「Windows バックアップツール」や「ARCServe」など）を記載しておいてください。診断情報の保存先は任意で設定できます。詳しくは31ページの「メモリダンプ（デバッグ情報）の設定」を参照してください。




- 保守サービス会社の保守員と相談した上で採取してください。正常に動作しているときに操作するとシステムの運用に支障をきたすおそれがあります。
- 障害の発生後に再起動したときに仮想メモリが不足していることを示すメッセージが表示される場合がありますが、そのまま起動してください。途中でリセットして起動し直すと、データを正しくダンプできない場合があります。

障害が発生し、メモリダンプを採取したいときにDUMPスイッチを押してください。スイッチを押すときには金属製のピン（太めのゼムクリップを引き伸ばして代用可）をスイッチ穴から斜めに差し込んでスイッチを押します。

スイッチを押すと、メモリダンプは設定されている保存先に保存されます（CPUがストールした場合などではメモリダンプを採取できない場合があります）。

DUMPスイッチ

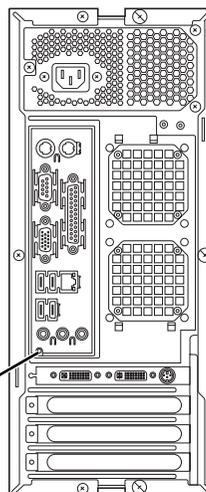

## システムの修復

OSを動作させるために必要なファイルが破損した場合は、システムを修復してください。



- システムの修復後、「デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ（19ページ以降の説明）」、「システムのアップデート（29ページ）」を参照して必ず各種ドライバおよびシステムをアップデートしてください。
- ハードディスクドライブが認識できない場合は、システムの修復はできません。
- OSの再インストールを行っている間にシステム修復ディスクを使ったシステムの修復をするかどうかを確認するメッセージが表示されます。システム修復ディスクではなく、ディスクの中の情報を使って修復してください。

## Windows Vistaの場合

何らかの原因でシステムを移動できなくなった場合は、システム回復オプションを使用してシステムの修復を行うことができます。ただし、この方法は詳しい知識のあるユーザーや管理者以外にはお勧めできません。

詳細については、オンラインヘルプを参照してください。



バックアップDVD-ROMを使用しシステムの修復を行う場合は、次の手順に従い「システム回復オプション」を起動してください。


- (1) バックアップDVD-ROMを光ディスクドライブにセットする。
- (2) 画面上部に「Press any key to boot from CD or DVD...」が表示されたら、<Enter>キーを押す。
- (3) [Windowsのインストール]画面が表示されたら、<Shift>キー+<F10>キーを押す。

コマンドプロンプトが起動します。

- (4) 次のコマンドラインを実行する。

```
recovery¥recenv
```

[システム回復オプション]が起動します。

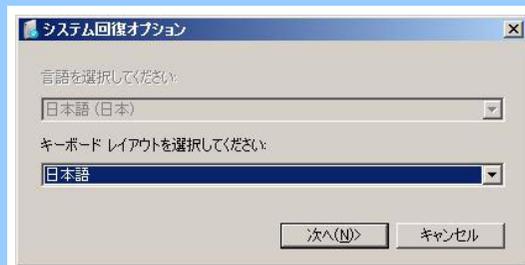

以降はメッセージに従って作業を進めてください。

## Windows XP x64 Edition / Windows XP の場合

何らかの原因でシステムを移動できなくなった場合は、回復コンソールを使用してシステムの修復を行います。ただし、この方法は詳しい知識のあるユーザーや管理者以外にはお勧めできません。詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

# オフライン保守ユーティリティ

オフライン保守ユーティリティは、本製品の予防保守、障害解析を行うためのユーティリティです。ESMPROが起動できないような障害が本製品に起きた場合は、オフライン保守ユーティリティを使って障害原因の確認ができます。



- オフライン保守ユーティリティは通常、保守員が使用するプログラムです。オフライン保守ユーティリティを起動すると、メニューにヘルプ（機能や操作方法を示す説明）がありますが、無理な操作をせずにオフライン保守ユーティリティの操作を熟知している保守サービス会社に連絡して、保守員の指示に従って操作してください。
- オフライン保守ユーティリティが起動すると、クライアントから本製品へアクセスできなくなります。

## オフライン保守ユーティリティの起動方法

オフライン保守ユーティリティは次の方法で起動することができます。

- **EXPRESSBUILDERからの起動**

「EXPRESSBUILDER トップメニュー」から「ツール」－「オフライン保守ユーティリティ」の順に選択すると、CD-ROMよりオフライン保守ユーティリティが起動します。

- **フロッピーディスクからの起動(外付けのフロッピーディスクドライブを接続した場合)**

「EXPRESSBUILDER トップメニュー」の「ツール」－「サポートディスクの作成」で作成した「オフライン保守ユーティリティ起動FD」をセットして起動すると、オフライン保守ユーティリティが起動します。

- **手動起動(F4キー)**

オフライン保守ユーティリティをインストール後、POST画面で<F4>キーを押すと、ディスクよりオフライン保守ユーティリティが起動します。

## オフライン保守ユーティリティの機能

オフライン保守ユーティリティを起動すると、以下の機能を実行できます（起動方法により、実行できる機能は異なります）。

- **システム情報の管理**

お客様の装置固有情報や設定のバックアップ（退避）をします。バックアップをしておかないと、ボードの修理や交換の際に装置固有情報や設定を復旧できなくなります。



システム情報のバックアップの方法については、42ページで説明しています。  
なお、リストア（復旧）は操作を熟知した保守員以外には行わないでください。

- **各種ユーティリティの起動**

EXPRESSBUILDERから保守用パーティションにインストールされた以下のユーティリティを起動することができます。

- システム診断
- 保守用パーティションの更新

# 移動と保管

本体を移動・保管するときは次の手順に従ってください。

**⚠ 注意**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 指定以外の場所に設置・保管しない
- 電源プラグを差し込んだままアース線の取り付けや取り外しをしない
- 電源プラグを接続したままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない
- 指定以外のインタフェースケーブルを使用しない



- フロアのレイアウト変更など大掛かりな作業の場合はお買い上げの販売店または保守サービス会社に連絡してください。
- ハードディスクドライブに保存されている大切なデータはバックアップをとっておいてください。
- ハードディスクドライブを内蔵している場合はハードディスクドライブに衝撃を与えないように注意して本体を移動させてください。
- 再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保管することをお勧めします。  
装置を保管する場合は、保管環境条件（温度：-10℃～55℃、湿度：20%～80%）を守って保管してください（ただし、結露しないこと）。

1. フロッピーディスク、CD-ROMをセットしている場合は取り出す。
2. 本体の電源をOFF（POWERランプ消灯）にする。
3. 本体に接続している電源コードをコンセントから抜く。
4. 本体に接続しているケーブルをすべて取り外す。
5. 本体に傷がついたり、衝撃や振動を受けたりしないようしっかりと梱包する。



輸送後や保管後、装置を再び運用する場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。本装置および、内蔵型のオプション機器は、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤作動や故障の原因となります。装置の移動後や保管後、再び運用する場合は、使用環境に十分なじませてからお使いください。

# ユーザーサポート

アフターサービスをお受けになる前に、保証およびサービスの内容について確認してください。

## 保証について


本装置には『保証書』が添付されています。『保証書』は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。保証期間中に故障が発生した場合は、『保証書』の記載内容にもとづき無償修理いたします。詳しくは『保証書』およびこの後の「保守サービスについて」をご覧ください。

保証期間後の修理についてはお買い求めの販売店、最寄りの弊社または保守サービス会社に連絡してください。



重要

- 弊社製以外（サードパーティ）の製品、または弊社が認定していない装置やインターフェースケーブルを使用したために起きた装置の故障については、その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本装置に、製品の形式、SERIAL No.（号機番号）、定格、製造業者名、製造国が明記された銘板が貼ってあります。また、SERIAL No.（号機番号）は保守ラベルにも明記されています。販売店にお問い合わせする際にこの内容をお伝えください。また銘板の製造番号と保証書の保証番号が一致していませんと、保証期間内に故障した場合でも、保証を受けられないことがありますのでご確認ください。万一違う場合は、販売店にご連絡ください。

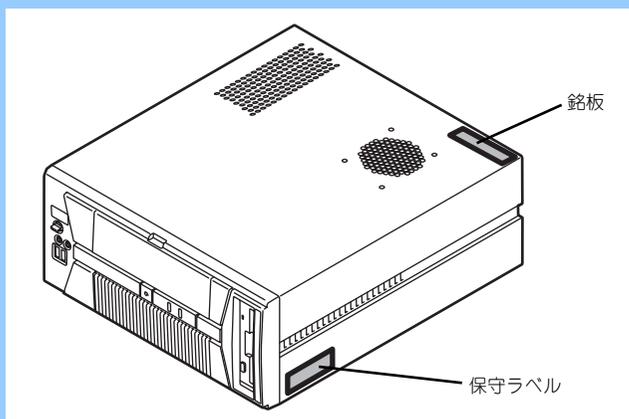

## 修理に出される前に

「故障かな?」と思ったら、以下の手順を行ってください。

1. 電源コードおよび他の装置と接続しているケーブルが正しく接続されていることを確認します。
2. 「障害時の対処 (206ページ)」を参照してください。該当する症状があれば記載されている処理を行ってください。
3. 本装置を操作するために必要となるソフトウェアが正しくインストールされていることを確認します。
4. 市販のウィルス検出プログラムなどで装置をチェックしてみてください。

以上の処理を行ってもなお異常があるときは、無理な操作をせず、お買い求めの販売店、最寄りの弊社または保守サービス会社にご連絡ください。その際に装置のランプの表示やディスプレイ装置のアラーム表示もご確認ください。故障時のランプやディスプレイによるアラーム表示は修理の際の有用な情報となることがあります。保守サービス会社の連絡先については、付録の「保守サービス会社網一覧」をご覧ください。

なお、保証期間中の修理は必ず保証書を添えてお申し込みください。



この装置は日本国内仕様のため、弊社の海外拠点で修理することはできません。ご了承ください。

## 修理に出される時は

修理に出される時は次のものを用意してください。

- 保証書
- ディスプレイ装置に表示されたメッセージのメモ
- 障害情報  
(234ページに記載している情報などが含まれます。障害情報は保守サービス会社から指示があったときのみ用意してください。)
- 本体・周辺機器の記録

## 補修用部品について

本装置の補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

## 保守サービスについて

保守サービスは弊社の保守サービス会社、および弊社が認定した保守サービス会社によってのみ実施されますので、純正部品の使用はもちろんのこと、技術力においてもご安心の上、ご都合に合わせてご利用いただけます。

なお、お客様が保守サービスをお受けになる際のご相談は、弊社営業担当または代理店で承っておりますのでご利用ください。保守サービスは、お客様に合わせて2種類用意しております。

### 保守サービスメニュー

契約保守サービス	お客様の障害コールにより優先的に技術者を派遣し、修理にあたります。この保守方式は、装置に応じた一定料金で保守サービスを実施させていただくもので、お客様との間に維持保守契約を結ばせていただきます。さまざまな保守サービスを用意しています。詳しくはこの後の説明をご覧ください。
未契約修理	お客様の障害コールにより、技術者を派遣し、修理にあたります。保守または修理料金はその都度精算する方式で、作業の内容によって異なります。

弊社では、お客様に合わせてさまざまな契約保守サービスを用意しております。サービスの詳細については、「NEC 8番街 (<http://nec8.com/>)」の「サポート情報」をご覧ください。



- サービスを受けるためには事前の契約が必要です。
- サービス料金は契約する日数/時間帯により異なります。

## 情報サービスについて

本製品に関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。  
※ 電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

ファーストコンタクトセンター  
TEL. 03-3455-5800 (代表)

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00 月曜日~金曜日 (祝祭日を除く)

お客様の装置本体を監視し、障害が発生した際に保守拠点からお客様に連絡する「エクスプレス通報サービス」の申し込みに関するご質問・ご相談は「エクスプレス受付センター」でお受けしています。

※ 電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

エクスプレス受付センター  
TEL. 0120-22-3042

受付時間/9:00~17:00 月曜日~金曜日 (祝祭日を除く)

インターネットでも情報を提供しています。

<http://nec8.com/>

『8番街』：製品情報、Q&Aなど最新Express情報満載！

<http://club.express.nec.co.jp/>

『Club Express』：『Club Express会員』への登録をご案内しています。Express5800シリーズをご利用になる上で役立つ情報サービスの詳細をご紹介します。

<http://www.fielding.co.jp/>

NECフィールディング (株) ホームページ：メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの情報をご紹介します。

