

**Express5800/CS500g-
DISK増設ライセンス**

UL4016-219

セットアップカード

ごあいさつ

このたびは、Express5800/CS500g- DISK増設ライセンス（以下、DISK増設ライセンス）をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。

本書は、お買い上げいただいたセットの内容の確認、セットアップの内容を中心に構成されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みください。

目次

1 章	セットアップの準備	4
2 章	DISK増設ライセンスのインストール方法	5
3 章	DISK増設ライセンスのライセンス状況の確認	10
4 章	DISK増設ライセンスのアンインストール方法	11
5 章	注意事項	12

Microsoft® Internet Explorerは、米国Microsoft社の登録商標です。
その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

1 章 セットアップの準備

本製品は以下によって構成されています。

- ・ Express5800/CS500g-DISK増設ライセンス ライセンスシート
- ・ Express5800/CS500g-DISK増設ライセンス セットアップカード（本書）
- ・ Express5800/CS500g-DISK増設ライセンス ソフトウェアのご使用条件

本製品をご使用になるためには、まず、お手持ちのExpress5800/CS500g以降（以下、CSサーバ本体と略します）に、本製品をセットアップしていただく必要があります。

本製品のセットアップには、以下の環境が必要になります。

- (1) CSサーバ本体
- (2) CSサーバ本体にブラウザ経由でアクセスできるクライアントPC

※CSサーバ本体へは、Management Consoleを使用してアクセスします。

※ご使用になるブラウザは、Microsoft® Internet Explorer 6.0 sp2およびInternet Explorer 7.0 sp1 以上を推奨します。

2章 DISK増設ライセンスのインストール方法

この章では本製品のインストール方法を記します。

- (1) DISK増設ライセンスを、CSサーバ本体にインストールします。


ブラウザからManagement Consoleを使ってCSサーバ本体へアクセスします。セキュリティレベルの選択によっては、アクセスすると以下の画面が表示されますので、Internet Explorer 7を利用されている場合は、このサイトの閲覧を「続行する」をクリックしてください。

Internet Explorer 6を利用されている場合は、[はい]をクリックして先に進んでください。

Internet Explorer 7の場合



Internet Explorer 6の場合

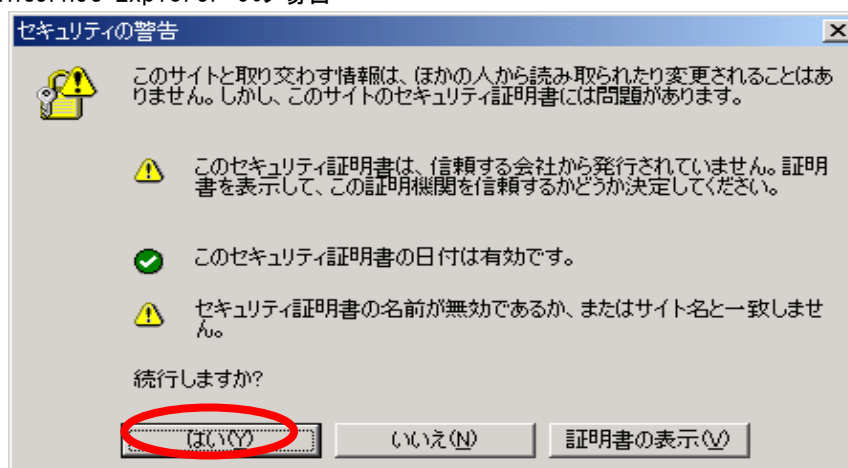


「セキュリティの警告」画面は、Management Consoleへのアクセス方法にセキュアな設定(https)でアクセスした時のみ表示されます。httpでアクセスする場合は表示されません。

Management Consoleへのアクセス方法の変更については、CSサーバ本体のユーザーズマニュアル（ソフトウェア編）をご参照ください。

(2) Management Consoleのトップページが表示されます。

[システム管理者ログイン]をクリックして、ログイン画面を表示させてください。

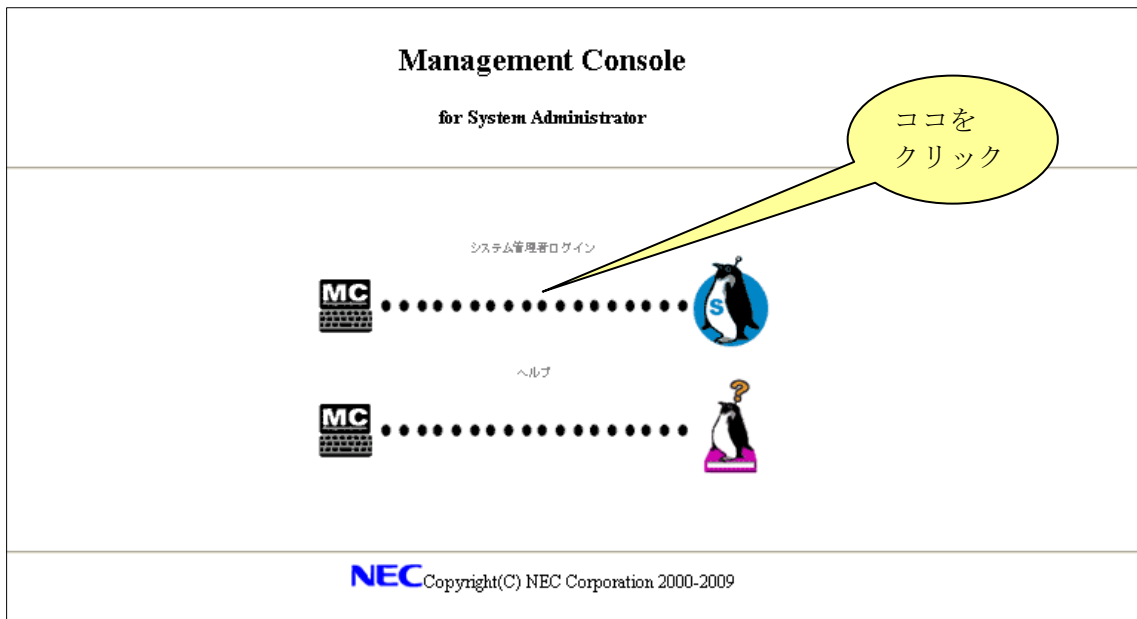


(3) CSサーバ本体にログインするためのダイアログボックスが表示されます。
正しいユーザ名とパスワードを入力してログインしてください。



- (4) ログイン完了後、Management Consoleの各種設定を行うためのページが表示されます。[システム]をクリックしてください。



- (5) システム画面が表示されます。[ライセンス管理]をクリックしてください。

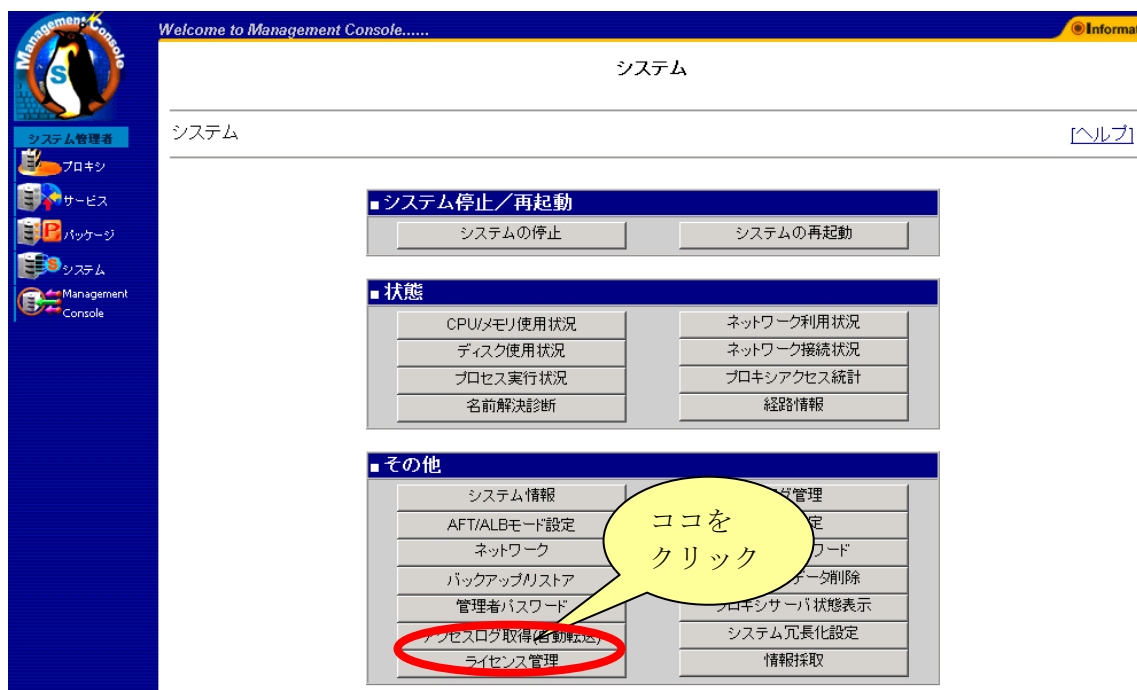

- (6) [ライセンス管理画面]が表示されます。DISK増設ライセンス (CS500g-) の[インストール]をクリックしてください。

■ ライセンス管理			
SSLアクセラレータライセンス	インストールされていません	インストール	アンインストール
DISK増設ライセンス(CS500g-)	インストールされていません	インストール	アンインストール

- (7) [DISK増設ライセンス]の認証画面が表示されます。本製品に添付された「Express5800/CS500g- DISK増設ライセンス ライセンスシート」に記載されているライセンス認証番号を入力し、入力内容を確認した後、[認証送信]をクリックしてください。

■ DISK増設ライセンス	
ライセンス認証番号を入力してください。	
XXXX	- XXXX - XXX - XXXX - XXXX - XXX
認証送信	


- (8) [DISK増設ライセンス]のライセンスが正常に認証されると、以下の画面が表示されます。

■ 認証成功
ライセンスインストールが完了しました。
戻る

【参考】インストールに失敗した場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。[戻る]ボタンを押して、ライセンス認証番号を再度確認して、手順(5)からやり直してください

■ 認証処理失敗
認証番号をもう一度確認してください。
戻る


- (9) 以上でインストールは完了です。システム画面を表示し、[システムの再起動]をクリックしてCSサーバ本体の再起動を行ってください。



- (10) システム再起動の確認画面が表示されます。[OK]をクリックしてください。再起動が実行されます。



- (11) システム再起動後、システム画面の[プロキシサーバ状態表示]をクリックし、[キャッシュ概要]>[使用中のキャッシュディスク容量]欄にて、増設分のディスク容量が認識されている事を確認してください。

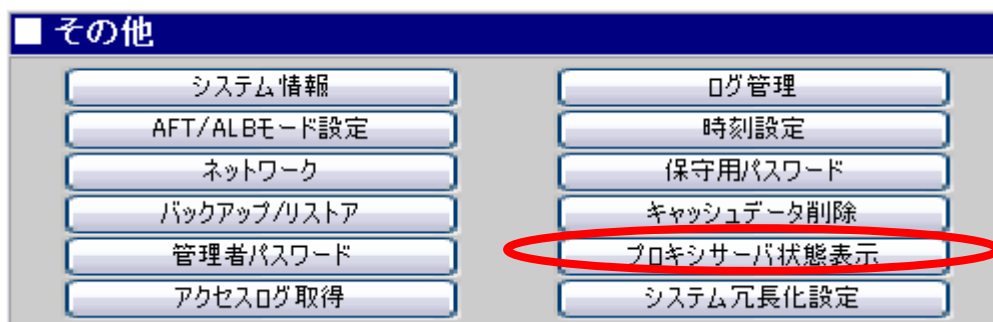


■ プロキシサーバ状態表示 (キャッシュ概要)	
一般情報	キャッシュ概要
CPU使用率	7
使用中のキャッシュディスク容量	202,311 MB
スループット	0 B/s
1秒あたりのリクエスト数	0
TCP接続数の合計	76
キャッシュオブジェクトサイズ	0
戻る	

※表示されるキャッシュディスク容量は、お客様環境のディスク構成・台数によって変わります。

3章 DISK増設ライセンスのライセンス状況の確認

DISK増設ライセンスのライセンス状況の確認方法について説明します。

- (1) インストール方法と同様の手順で、Management Consoleから[システム]を開き、
[ライセンス管理]をクリックしてください。

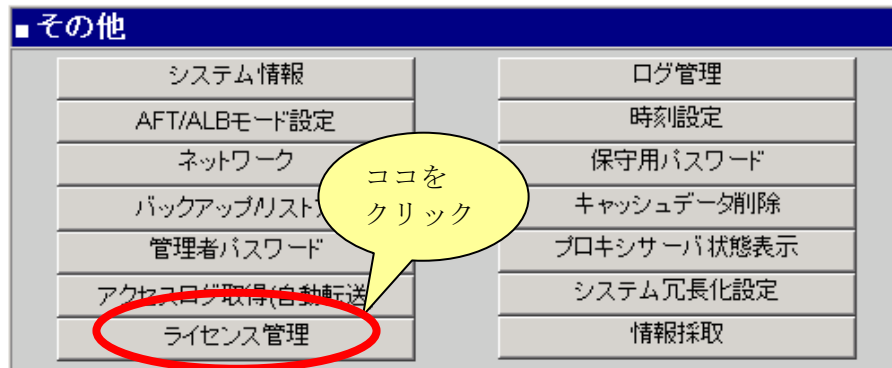


- (2) DISK増設ライセンスがインストールされている場合、ライセンスがインストール済みであることが表示されます。以下の表示があれば、インストールが完了していることを表します。

■ ライセンス管理			
SSLアクセラレータライセンス	インストールされていません	インストール	アンインストール
DISK増設ライセンス(CS500g-)	インストール済み	インストール	アンインストール


4 章 DISK増設ライセンスのアンインストール方法

DISK増設ライセンスのアンインストール方法について説明します。

- (1) Management Consoleから[システム] 画面から[ライセンス管理]をクリックしてください。

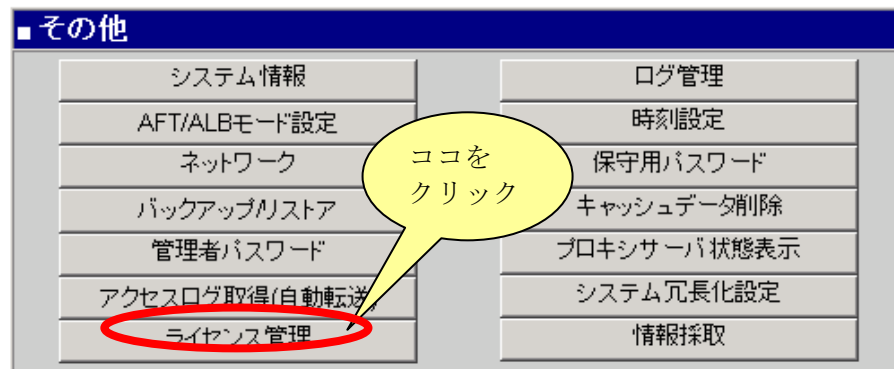

- (2) DISK増設ライセンスがインストールされている場合、以下の画面が表示されます。

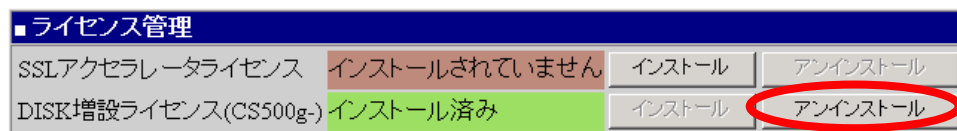

- (3) [アンインストール]ボタンをクリックすることで、DISK増設ライセンスのアンインストールが完了します。

以上で、アンインストールは完了です。2章の(9)以降と同様の手順でシステムの再起動を行ってください。再起動後、(2)の画面で[インストール]が有効になっていることを確認してください。

5章 注意事項

- (1) DISK 増設ライセンスは、CS サーバ本体 1 台にのみインストール可能です。
- (2) CS サーバ本体のユーザズマニュアル（ソフトウェア編）は、CS サーバ本体に添付されたバックアップ DVD に格納されています。参照方法などの詳細は、CS サーバ本体添付の「はじめにお読み下さい」などをご覧ください。