
NEC

NX7700x/A8000シリーズモデル

本体装置出荷時に適用されたStarter Packバージョンの判別方法

対象本体装置	NX7700x/A8010E-2c NX7700x/A8010E-2 NX7700x/A8012M-2
--------	---

本文書は、対象本体装置出荷時に適用されたStarter Packバージョンの判別方法を記載しております。

目次

-
1. 本体装置出荷時適用Starter Packバージョンの判別方法
 2. 各種ファームウェアバージョンの確認方法
-

改版履歴

改版年月	改版内容
2026年 6月	[第2版]・2026年 6月版ファームウェアを追加。
2026年 3月	[第1版]・2026年 3月版ファームウェア。

1. 本体装置出荷時適用Starter Packバージョンの判別方法

下表を参照して、本体装置出荷時に適用されている各種ファームウェアバージョンからStarter Packバージョンを判別します。

本体装置に搭載されている全製品のファームウェアバージョンが一致する列が、本体装置に適用されているStarter Packバージョンとなります。

尚、複数のStarter Packバージョンに一致する場合があります。その場合は、一致する複数のStarter Packバージョンに適合していることになります。

各種ファームウェアバージョンの確認方法は、「2. 各種ファームウェアバージョンの確認方法」を参照してください。

適用Starter Packバージョン	S8.80-007.01	S8.80-007.02				
---------------------	--------------	--------------	--	--	--	--



分類	N型番 (*a)	製品名	ファームウェア名 (*b)	適用ファームウェアバージョン (*c)			
RAID/ SAS	NE3303-248	RAIDコントローラ(MR, RAID 0/1, OCP)	HPE MR216i-o Gen11	52.30.3-5917	52.32.3-6333		
	NE3303-249	RAIDコントローラ(MR, 4GB, Tri-mode, 8レーン, OCP)	HPE MR408i-o Gen11				
	NE3303-250	RAIDコントローラ(MR, 8GB, Tri-mode, 16レーン, OCP)	HPE MR416i-o Gen11				
	NE3303-251	RAIDコントローラ(MR, RAID 0/1, PCI)	HPE MR216i-p Gen11				
	NE3303-252	RAIDコントローラ(MR, 8GB, Tri-mode, 16レーン, PCI)	HPE MR416i-p Gen11				
	NE3303-253	480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1, HS)	HPE NS204i-u Gen11	1.2.14.1018	1.2.14.1026		
FC	NE3390-173A	Fibre Channel コントローラ(32G/1ch)	HPE SN1610Q 32Gb 1p FC HBA	02.10.09	02.11.01		
	NE3390-174A	Fibre Channel コントローラ(32G/2ch)	HPE SN1610Q 32Gb 2p FC HBA				
NIC	NE3304-222	1000BASE-T 接続LOMカード(4ch)	BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP	20.33.41	20.35.41		
	NE3304-224	1000BASE-T 接続ボード(4ch)	Broadcom NetXtreme 5719 Quad Port Gigabit	233.1.135.7	235.1.164.14		
	NE3304-217	10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)	10Gb 2-port Base-T BCM57416 OCP3				
	NE3304-219	10GBASE-T 接続ボード(2ch)	Broadcom P210tep NetXtreme-E Dual-port 10GBASE-T				
	NE3304-223	10/25GBASE 接続LOMカード(SFP28/2ch)	10/25Gb 2-port SFP28 BCM57414 OCP3	233.1.135.7	235.1.164.14		
	NE3304-225	10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	Broadcom P225p NetXtreme-E Dual-port 10Gb/25Gb				
	NE3304-208	10/25GBASE 接続LOMカード(SFP28/2ch)	Intel(R) Eth Ntwk Adptr OCP3.0 E810-XXVDA2	4.60	4.90		
	NE3304-212	10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	Intel(R) Eth E810-XXVDA2				

(*a) [NExxxx-xxxL](末尾"L"付き)型番は、[NExxxx-xxx](末尾"L"無し)型番に読み替えてください。 また、[NE3390-173L/174L]型番は、[NE3390-173A/174A]型番に読み替えてください。

(*b) 「2. 各種ファームウェアバージョンの確認方法」掲載図における③箇所の「ファームウェア名」欄に表示される文字列の一部です。


(*c) 複数バージョンが記入されている場合は、いずれかのバージョンが適用されていること。

2. 各種ファームウェアバージョンの確認方法

iLO Webインターフェースのナビゲーションペインにて「ファームウェア」(①)をクリックし、ファームウェア画面にて「ファームウェアインベントリ」(②)をクリックします。



そして、下図ファームウェアインベントリ画面の③箇所にて、各種ファームウェアバージョンを確認できます。

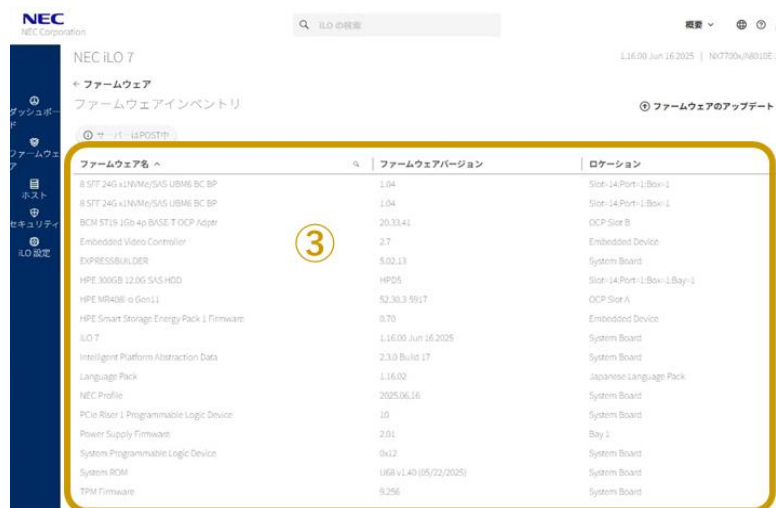

(注) 上図画面は、対象機種に依り若干異なる場合があります。

NEC

NX7700x/A8000シリーズモデル

本体装置出荷時に適用されたStarter Packバージョンの判別方法

2026年 6月 第2版

日 本 電 気 株 式 会 社

東京都港区芝五丁目7番1号

TEL (03) 3454-1111 (大代表)

落丁、乱丁はお取り替えます。

@ NEC Corporation 2026

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。