

Express5800

NEC

ESMPRO/ServerManager Ver.5 セットアップガイド

第1章 EXPRESSSCOPEエンジン 3搭載コンポーネントのセットアップ

**第2章 EXPRESSSCOPE エンジン 3以外のBMC
搭載コンポーネントのセットアップ(LAN接続)**

**第3章 EXPRESSSCOPE エンジン 3以外のBMC
搭載コンポーネントのセットアップ(ダイレクト接
続 / モデム接続)**

第4章 EMカードとブレード収納ユニットの管理

第5章 iStorageコンポーネントのセットアップ

第6章 vPro搭載コンポーネントのセットアップ

第7章 VMware ESXi5サーバのセットアップ

付録A

付録B

付録C

目次

| | |
|---|----|
| 表紙 | 1 |
| 目次 | 2 |
| 用語 | 4 |
| 商標について | 5 |
| 本書について | 6 |
| ユーザサポート・最新ソフトウェアの入手について | 7 |
| 第1章 EXPRESSSCOPEエンジン 3 搭載コンポーネントのセットアップ | 8 |
| 1.1 セットアップの流れ | 8 |
| 1.2 コンポーネントのBMCをコンフィグレーションする | 9 |
| 1.2.1 BMCのWebサーバ機能を使ったコンフィグレーション | 10 |
| 1.2.2 On-line BMC Configurationによるコンフィグレーション | 14 |
| 1.2.3 Off-line BMC Configurationによるコンフィグレーション | 23 |
| 1.3 ESMPRO/ServerManagerにコンポーネントを登録する | 28 |
| 1.3.1 コンポーネントが所属するグループを登録する | 28 |
| 1.3.2 コンポーネントを登録する | 30 |
| 第2章 EXPRESSSCOPE エンジン 3 以外のBMC搭載コンポーネントのセットアップ(LAN接続) | 39 |
| 2.1 セットアップの流れ(LAN接続) | 39 |
| 2.2 コンポーネントのBMCをコンフィグレーションする(LAN接続) | 40 |
| 2.2.1 ESMPRO/ServerAgent Extension ver.1.xxを使ってコンフィグレーションする(LAN接続) | 41 |
| 2.2.2 EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を使ってコンフィグレーションする(LAN接続) | 50 |
| 2.2.3 EXPRESSBUILDER システムマネージメント機能を使ってコンフィグレーションする(LAN接続) | 55 |
| 2.3 ESMPRO/ServerManagerにコンポーネントを登録する | 60 |
| 2.3.1 コンポーネントが所属するグループを登録する | 60 |
| 2.3.2 コンポーネントを登録する(LAN接続) | 62 |
| 第3章 EXPRESSSCOPE エンジン 3 以外のBMC搭載コンポーネントのセットアップ(ダイレクト接続 / モデム接続) | 71 |
| 3.1 セットアップの流れ(ダイレクト接続 / モデム接続) | 71 |
| 3.2 コンポーネントのBMCをコンフィグレーションする(ダイレクト接続 / モデム接続) | 72 |
| 3.2.1 ESMPRO/ServerAgent Extensionを使ってコンフィグレーションする(ダイレクト接続 / モデム接続) | 73 |
| 3.2.2 EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を使ってコンフィグレーションする(ダイレクト接続 / モデム接続) | 74 |
| 3.3 ESMPRO/ServerManagerにコンポーネントを登録する(ダイレクト接続 / モデム接続) | 76 |
| 3.3.1 コンポーネントが所属するグループを登録する | 76 |
| 3.3.2 コンポーネントを登録する(ダイレクト接続 / モデム接続) | 76 |
| 第4章 EMカードとブレード収納ユニットの管理 | 78 |
| 4.1 概要 | 78 |
| 4.2 動作環境 | 78 |
| 4.3 EMカードのセットアップ | 79 |
| 4.3.1 セットアップの流れ | 79 |
| 4.3.2 EMカードにESMPRO/ServerManagerと通信するための設定を行う | 79 |
| 4.3.3 ESMPRO/ServerManagerにEMカードを登録する | 80 |
| 4.4 EMカードの操作 | 82 |

| | | |
|-------|---|----|
| 4.5 | CPUブレード自動登録設定 | 82 |
| 第 5 章 | iStorageコンポーネントのセットアップ | 83 |
| 5.1 | ESMPRO/ServerManagerにiStorageを登録する | 83 |
| 第 6 章 | vPro搭載コンポーネントのセットアップ | 85 |
| 6.1 | セットアップの流れ | 85 |
| 6.2 | iAMTをコンフィグレーションする | 85 |
| 6.3 | コンポーネントを登録する | 85 |
| 6.3.1 | 所属グループを登録する | 85 |
| 6.3.2 | コンポーネントを登録する | 85 |
| 第 7 章 | VMware ESXi5 サーバのセットアップ | 89 |
| 7.1 | セットアップの流れ | 89 |
| 7.2 | BMCをコンフィグレーションする | 89 |
| 7.3 | コンポーネントを登録する | 89 |
| 7.3.1 | 環境設定を行う | 89 |
| 7.3.2 | 所属グループを登録する | 89 |
| 7.3.3 | コンポーネントを登録する | 89 |
| 付録A | iStorageシリーズなどコンソールレス装置のリモートコンソールとして使用する手順 | 93 |
| 付録B | LANポートのTeaming設定時にESMPRO/ServerAgent ExtensionまたはDianaScope Agentを利用する場合の設定手順 | 95 |
| 付録C | 管理対象コンポーネント一覧 | 98 |

用語

| 用語 | 解説 |
|------|---|
| BMC | Baseboard Management Controller DC off/on に関係なくシステムの状態・異常を監視できる Embedded controller。 |
| SOL | Serial Over LAN Serial に出力されるデータを BMC が UDP Packet 化して LAN に流す機能。 |
| vPro | インテルの企業向けプラットフォーム・ブランド(Intel® vPro™ テクノロジー)。 |
| iAMT | Intel® Active Management Technology vPro を構成する主要機能の一つで、リモート管理をコントロールする技術。 |

商標について

EXPRESSBUILDER と ESMPRO、DianaScope は日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Intel、インテル、Intel vPro は Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

記載の会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

Windows Server 2012 は、Windows Server® 2012 Standard、および Windows Server® 2012 Datacenter の略称です。

Windows Server 2008 R2 は、Windows Server® 2008 R2 Standard、Windows Server® 2008 R2 Enterprise、および Windows Server® 2008 R2 Datacenter の略称です。

Windows Server 2008 は、Windows Server® 2008 Standard、Windows Server® 2008 Enterprise、Windows Server® 2008 Datacenter、および Windows Server® 2008 Foundation の略称です。

Windows 8 は、Windows® 8 Pro、および Windows® 8 Enterprise の略称です。

Windows 7 は、Windows® 7 Professional、および Windows® 7 Ultimate の略称です。

Windows Vista は、Windows Vista® Business、Windows Vista® Enterprise、および Windows Vista® Ultimate の略称です。

Windows XP は、Windows® XP Professional operating system、および Windows® XP Professional x64 Edition operating system の略称です。

vPro は、Intel® vPro™ の略称です。

■ ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

本書について

本書では、サーバ管理ユーティリティ「ESMPRO/ServerManager」を使ったりリモート管理のご紹介と、インストールからコンポーネントのセットアップまでの手順について説明しています。ESMPRO/ServerManager をご使用になる前に本書をよくお読みになり、ユーティリティを正しくお使いになるようお願い申し上げます。

■ ご注意

本書での内容は、対象 OS の機能や操作方法およびネットワークの機能や設定方法について十分に理解されている方を対象に説明しています。対象 OS に関する操作や不明点については、各 OS のオンラインヘルプなどを参照してください。

本書では、コンポーネント全般について、汎用的に説明しています。コンポーネントの製品別の注意事項や制限事項は、コンポーネントに添付されているユーザーズガイドまたは「[付録C 管理対象コンポーネント一覧](#)」を参照してください。

本書中の「EXPRESSBUILDER」という表記は、コンポーネントに EXPRESSBUILDER(SE)または保守管理ツール CD-ROM が添付されている場合は、「EXPRESSBUILDER(SE)」または「保守管理ツール CD-ROM」を意味します。

本書に掲載されている画面イメージ上に記載されている名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。また、画面イメージ上の設定値は例であり、IP アドレスなどの設定値についての動作保証を行うものではありません。

■ 本書中の記号について

本文中では次の3種類の記号を使用しています。それぞれの意味を示します。

| | |
|--------------|---|
| 重要： | ソフトウェアや装置を取り扱う上で守らなければならない事柄や特に注意すべき点を示します。 |
| チェック： | ソフトウェアや装置を取り扱う上で確認しておく必要がある点を示します。 |
| ヒント： | 知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。 |

■ ESMPRO/ServerManager のその他の説明について

本書に記載されていない、ESMPRO/ServerManager のその他の説明については、以下の文書を参照してください。

- リモート管理可能な装置（コンポーネント）
「[付録C 管理対象コンポーネント一覧](#)」を参照してください。
- セットアップ後の操作方法
ESMPRO/ServerManager のオンラインヘルプを参照してください。
- コマンドラインインターフェースの操作方法
「ESMPRO/ServerManager コマンドラインインターフェース」を参照してください。

ユーザサポート・最新ソフトウェアの入手について

本ソフトウェアに関する不明点やお問い合わせの際は、下記の URL をご参照ください。
下記ウェブサイトでは最新版 ESMPRO/ServerManager のダウンロードが可能です。お手持ちの ESMPRO/ServerManager のバージョンをご確認の上、最新版 ESMPRO/ServerManager をご利用ください。

<http://www.nec.co.jp/smsa/>

第1章 EXPRESSSCOPEエンジン 3 搭載コンポーネントの セットアップ

この章では、ESMPRO/ServerManager からコンポーネント上の EXPRESSSCOPE エンジン 3 の BMC および ESMPRO/ServerAgent Extension ver.2.xx を LAN 経由でリモート管理するための、推奨するセットアップ手順を説明します。

1.1 セットアップの流れ

以下の手順でセットアップを行ってください。

- (1) ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC とコンポーネントを同一ネットワークに接続する。
- (2) コンポーネントの BMC をコンフィグレーションして ESMPRO からの管理を有効にする。
- (3) ESMPRO/ServerManager にコンポーネントを登録する。

1.2 コンポーネントのBMCをコンフィグレーションする

はじめにコンポーネントの BMC をコンフィグレーションします。

ヒント：

- この章では、ESMPRO/ServerManager と BMC を接続するために必要な、最低限のコンフィグレーション項目の設定を説明します。BMC コンフィグレーションの設定項目の詳細については、各ツールのドキュメントを参照してください。
-

リモート管理する場合、コンポーネントの BMC のコンフィグレーションには 3 通りの方法があります。いずれかの方法を選択して実行してください。

■ BMC の Web サーバ機能を使ったコンフィグレーション

Web ブラウザから BMC にアクセスして、BMC のコンフィグレーション情報を設定します。

チェック：

- BMC の Web サーバ機能はコンポーネントの HTTPS/HTTP の設定が有効の場合にのみ利用できます。
 - フォールト・トレラント・サーバに搭載されている EXPRESSSCOPE エンジン 3 は、BMC の Web サーバ機能を使ったコンフィグレーションができません。その他のコンフィグレーション方法を利用してください。
-

■ On-line BMC Configuration を使ったコンフィグレーション

Windows/Linux OS 上にインストールした On-line BMC Configuration で BMC のコンフィグレーション情報を設定します。

■ Off-line BMC Configuration を使ったコンフィグレーション

POST から F4 キーで起動する Off-line BMC Configuration で BMC のコンフィグレーション情報を設定します。

1.2.1 BMCのWebサーバ機能を使ったコンフィグレーション

EXPRESSSCOPE エンジン 3 の WebConsole の操作について説明します。

チェック：

- フォールト・トレラント・サーバに搭載されている EXPRESSSCOPE エンジン 3 は、BMC の Web サーバ機能を使ったコンフィグレーションができません。その他のコンフィグレーション方法を利用してください。

- (1) 以下の方法で EXPRESSSCOPE エンジン 3 の WebConsole の設定画面を起動してください。
Web ブラウザを起動後、以下の URL を入力してください。

BMC の IP アドレスが 192.168.1.1、HTTPS の設定が有効の場合：

`https://192.168.1.1/`

- (2) EXPRESSSCOPE エンジン 3 の WebConsole のメインメニューが表示されます。
「設定」タブを選択してください。



- (3) 「設定」画面が表示されます。
「その他」を選択してください。




- (4) 「その他」画面が表示されます。

以下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。

- ・「ESMPRO から管理する」
有効に設定してください。
- ・「認証キー」
任意の値を設定してください。

画面は設定例です。

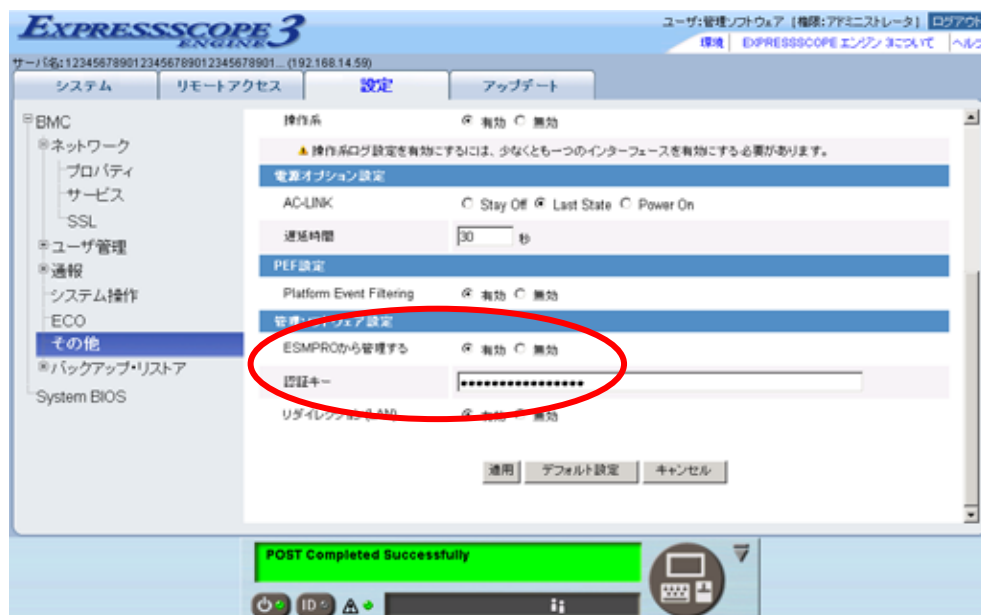

チェック：

- コンポーネントが SOL 対応サーバの場合に「リダイレクション(LAN)」項目を有効にすると、コンフィグレーション情報を登録する際に、LAN 経由のリモートコンソールのために以下の項目を設定する必要があります。
 - EXPRESSSCOPE エンジン 3 の「設定」から「System BIOS」の「Flow Control」項目：Hardware RTS/CTS

- 「適用」を選択してください。
コンフィグレーション情報が BMC に設定されます。
- 「設定」画面から「ネットワーク」の「プロパティ」を選択してください。BMC の LAN について設定します。以下の項目を設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。
 - 「DHCP」
コンポーネントの BMC が DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する機能の有効 / 無効を指定してください。有効を指定すると、登録後に「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」の項目に BMC が DHCP サーバから取得した値が設定されます。
 - 「IP アドレス」
BMC の IP アドレスを入力してください。
 - 「サブネットマスク」
設定した IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。
 - 「デフォルトゲートウェイ」
ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC とコンポーネントの間でゲートウェイを介す場合、入力してください。

画面は設定例です。



- (7) 「プロパティ」画面で「デフォルトゲートウェイ」を設定した場合は、ゲートウェイがネットワークに接続されていることを確認してください。
- (8) 「適用」を選択してください。
 コンフィグレーション情報が BMC に設定されます。

チェック：

- ESMPRO/ServerManager で、BMC の SNMP 通報を受信する場合は、以下の設定も行ってください。
 - ・「その他」
 - ・「Platform Event Filtering」：有効
 - ・「通報」 - 「SNMP 通報」
 - ・「通報」：有効
 - ・「コンピュータ名」：任意の値
 - ・「1 次通報先 IP アドレス」：
 - ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC の IP アドレス
 - チェックボックスを有効に設定してください。

1.2.2 On-line BMC Configurationによるコンフィグレーション

1.2.2.1 Windows 版の BMC Configuration を使ったコンフィグレーション手順

Windows 版 BMC Configuration の操作について説明します。

- (1) コンポーネントで Windows を起動後、Windows のスタートメニューから BMC Configuration を起動してください。
- (2) BMC Configuration のメインダイアログボックスが表示されます。
「BMC コンフィグレーション設定」ボタンをクリックしてください。



- (3) 「BMC コンフィグレーション」ダイアログボックスが表示されます。
「その他」タブページの項目を設定してください。

以下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。

- ・「ESMPRO からの管理」
有効に設定してください。
- ・「認証キー」
任意の値を設定してください。

画面は設定例です。

BMC コンフィグレーション

ネットワーク | サービス | メール通報 | SNMP通報 | ECO | 制御 | その他

SEL設定
SEL領域Full時の動作 ☒ SELの記録停止 ☐ SELの全クリア ☐ 古いSELを上書き

電源オプション設定
AC-LINK ☐ Stay Off ☒ Last State ☐ Power On
遅延時間 **【必須】** 600 秒 (30 - 600)

PEF設定
Platform Event Filter ☐ 有効 ☒ 無効
*PEF(Platform Event Filter)が無効の場合は、SNMP通報を行えません。

管理ソフトウェア設定
ESMPROから管理 ☒ 有効 ☐ 無効
認証キー **【必須】** *****
リダイレクション ☒ 有効 ☐ 無効

デフォルト設定 適用 キャンセル

チェック：

- ・ コンポーネントが SOL 対応サーバの場合に「リダイレクション」項目を有効にすると、コンフィグレーション情報を登録する際に、LAN 経由のリモートコンソールのために以下の項目を設定する必要があります。
・ BMC Configuration のメインダイアログから「BIOS 設定」で「Flow Control」項目：Hardware RTS/CTS

- (4) 「ネットワーク」タブページ上の項目を設定してください。BMC のネットワークについて設定します。以下の項目を設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。

チェック：

- フォールト・トレラント・サーバをコンフィグレーションする場合、タブ名は「ネットワーク 0」(CPU/IO モジュール 0 の BMC コンフィグレーション用)と「ネットワーク 1」(CPU/IO モジュール 1 の BMC コンフィグレーション用)です。必ず両方を設定してください。
- 「DHCP」
コンポーネントの BMC が DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する機能の有効 / 無効を指定してください。有効を指定すると、登録後に「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」の項目に BMC が DHCP サーバから取得した値が設定されます。
- 「IP アドレス」
BMC の IP アドレスを入力してください。
- 「サブネットマスク」
設定した IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。
- 「デフォルトゲートウェイ」
ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC とコンポーネントの間でゲートウェイを介す場合、入力してください。

画面は設定例です。

The screenshot shows the 'BMC コンフィグレーション' (BMC Configuration) window with the 'ネットワーク' (Network) tab selected. The window contains various configuration fields for the BMC's network settings. The 'DHCP' section has two radio buttons: '有効' (Valid) and '無効' (Invalid). The '有効' button is selected and circled in red. Other fields include 'Management LAN', '通信タイプ' (Communication Type) set to 'Auto Negotiation', 'BMC MACアドレス' (BMC MAC Address) as '1C:6F:65:3E:3F:50', 'IPアドレス [必須]' (IP Address [Required]) as '192.168.15.110', 'サブネットマスク [必須]' (Subnet Mask [Required]) as '255.255.254.0', 'デフォルトゲートウェイ' (Default Gateway) as '0.0.0.0', 'ダイナミックDNS' (Dynamic DNS) with '有効' (Valid) selected, 'DNSサーバ' (DNS Server), 'ホスト名' (Host Name) as 'BMC1C6F653E3F50', and 'ドメイン名' (Domain Name). At the bottom, there are buttons for 'デフォルト設定' (Default Settings), '適用' (Apply), and 'キャンセル' (Cancel).

- (5) 「ネットワーク」タブページで「デフォルトゲートウェイ」を設定した場合は、ゲートウェイがネットワークに接続されていることを確認してください。
- (6) 「適用」ボタンをクリックしてください。
コンフィグレーション情報が BMC に設定されます。

チェック：

- ESMPRO/ServerManager で、BMC の SNMP 通報を受信する場合は、以下の設定も行ってください。
 - ・「その他」
 - ・「Platform Event Filter」：有効
 - ・「SNMP 通報」
 - ・「通報」：有効
 - ・「コンピュータ名」：任意の値
 - ・「1 次通報先 IP アドレス」：
ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC の IP アドレス
- チェックボックスを有効に設定してください。
-

1.2.2.2 Linux 版の BMC Configuration を使ったコンフィグレーション手順

Linux 版 BMC Configuration の操作について説明します。

- (1) コンポーネントで Linux を起動後、以下の方法で BMC Configuration の設定画面を起動してください。

日本語を表示できるターミナルの場合：

```
LANG=ja_JP.UTF-8  
/opt/nec/BMC_Configuration/bmcconf -ja
```

日本語を表示できないターミナルの場合：

```
/opt/nec/BMC_Configuration/bmcconf
```

- (2) BMC Configuration のメインメニューが表示されます。
「BMC コンフィグレーション設定」を選択してください。



- (3) 「BMC コンフィグレーション設定」画面が表示されます。
「BMC 設定」を選択してください。



- (4) 「BMC 設定」画面が表示されます。
「その他」を選択してください。




- (5) 「その他」画面が表示されます。

以下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。

- ・「ESMPRO からの管理」
有効に設定してください。
- ・「認証キー」
任意の値を設定してください。

画面は設定例です。

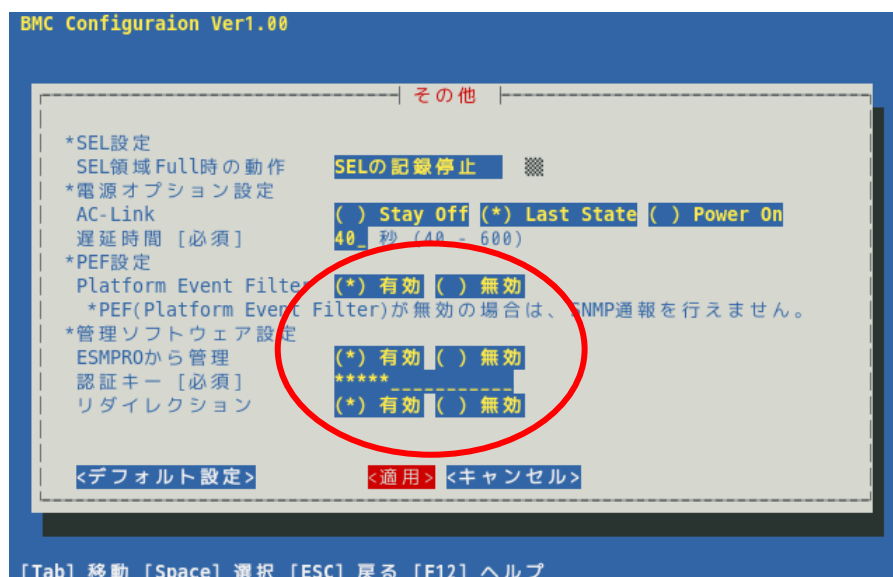

チェック：

- コンポーネントが SOL 対応サーバの場合に「リダイレクション」項目を有効にすると、コンフィグレーション情報を登録する際に、LAN 経由のリモートコンソールのために以下の項目を設定する必要があります。
 - BMC Configuration のメインメニューから「BIOS 設定」の「Console Redirection 設定」の「フロー制御」項目：Hardware RTS/CTS

- (6) 「適用」を選択してください。
コンフィグレーション情報が BMC に設定されます。

- (7) 「BMC 設定」画面から「ネットワーク」の「プロパティ」を選択してください。BMC の LAN について設定します。以下の項目を設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。

・「DHCP」

コンポーネントの BMC が DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する機能の有効 / 無効を指定してください。有効を指定すると、登録後に「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」の項目に BMC が DHCP サーバから取得した値が設定されます。

・「IP アドレス」

BMC の IP アドレスを入力してください。


・「サブネットマスク」

設定した IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。

・「デフォルトゲートウェイ」

ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC とコンポーネントの間でゲートウェイを介す場合、入力してください。

画面は設定例です。

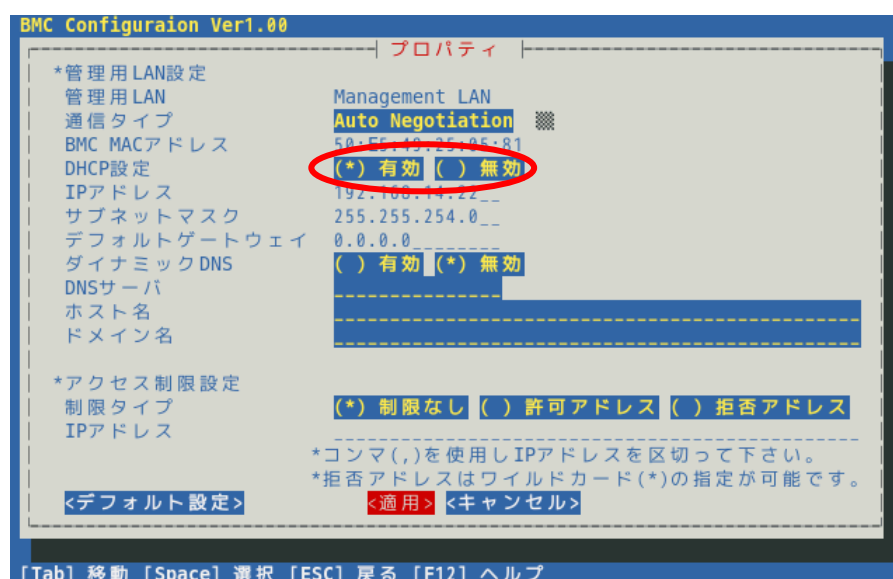

- (8) 「プロパティ」画面で「デフォルトゲートウェイ」を設定した場合は、ゲートウェイがネットワークに接続されていることを確認してください。
- (9) 「適用」を選択してください。
コンフィグレーション情報が BMC に設定されます。

チェック：

- ESMPRO/ServerManager で、BMC の SNMP 通報を受信する場合は、以下の設定も行ってください。
 - ・「その他」
 - ・「Platform Event Filter」：有効
 - ・「SNMP 通報」
 - ・「通報」：有効
 - ・「コンピュータ名」：任意の値
 - ・「1 次通報先」：有効
 - ・「IP アドレス」：
ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC の IP アドレス
-


1.2.3 Off-line BMC Configurationによるコンフィグレーション

Off-line BMC Configuration の操作について説明します。


- (1) POST 画面表示中に次のメッセージが画面下に表示されます。

| |
|--|
| Press<F2> SETUP, <F3> Internal flash memory, <F4> ROM Utility, <F12> Network |
|--|


- (2) ここで<F4>キーを押します。<F4>キーを押すと、POST 画面終了後にキーボード選択画面が表示され、キーボードを選択してください。
- (3) Off-line ツールのメインメニューが表示されます。
「BMC Configuration」を選択してください。

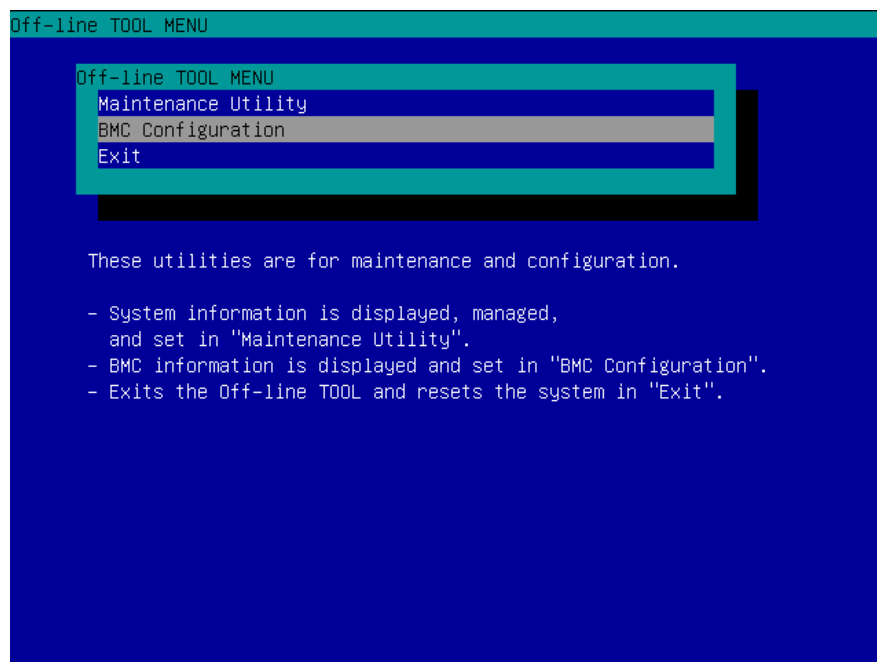

- (4) 「BMC Configuration Menu」画面が表示されます。
「BMC Configuration」を選択してください。

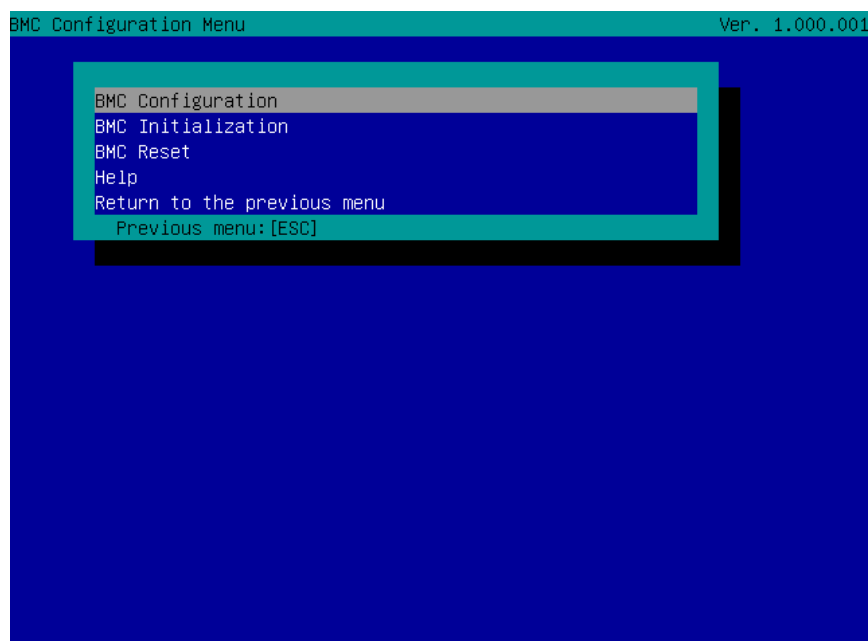

- (5) 「BMC Configuration」画面が表示されます。
「Miscellaneous」を選択してください。

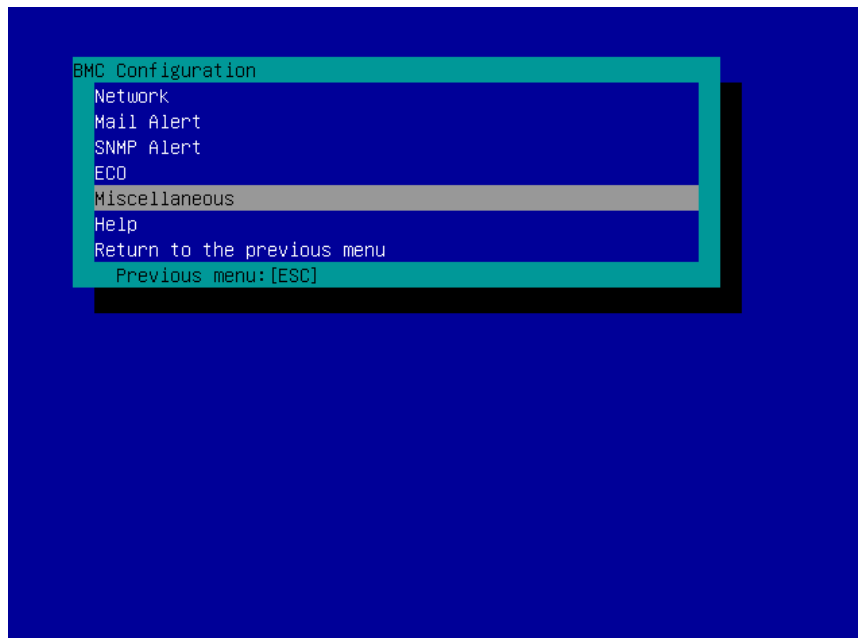


(6) 「Miscellaneous」画面が表示されます。

以下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。

- ・「ESMPRO Management」
Enable に設定してください。
- ・「Authentication Key」
任意の値を設定してください。

画面は設定例です。

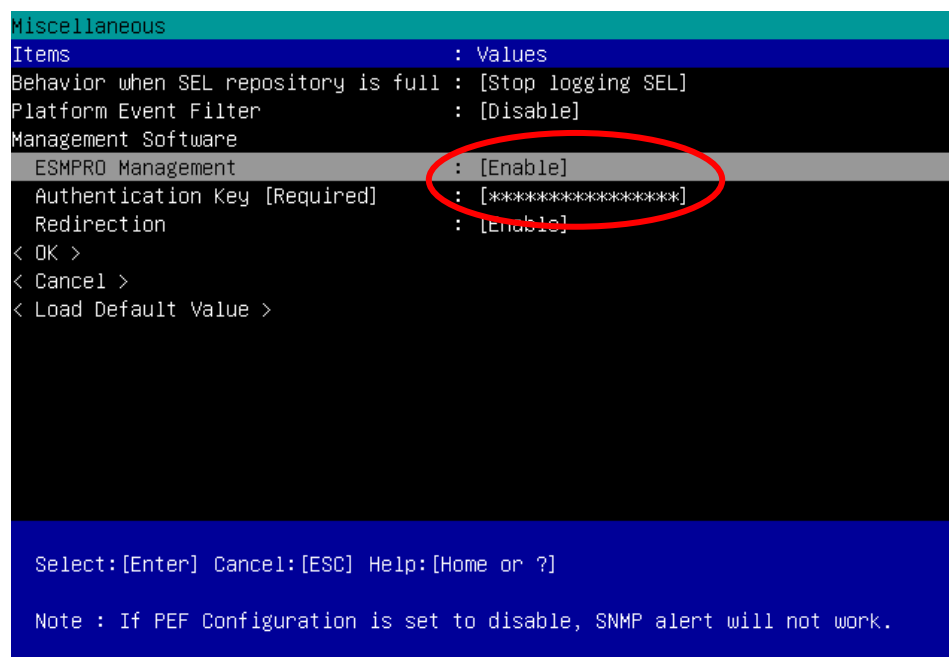

チェック：

- ・コンポーネントが SOL 対応サーバの場合に「Redirection」項目を有効にすると、コンフィグレーション情報を登録する際に、LAN 経由のリモートコンソールのために以下の項目を設定する必要があります。
 - ・コンポーネントの POST 画面から [F2] キーを入力して、SETUP 画面起動後「Advanced」の「Serial Port Configuration」の「Flow Control」項目：Hardware RTS/CTS
-

(7) 「<OK>」を選択してください。
コンフィグレーション情報が BMC に設定されます。

- (8) 「BMC Configuration」画面から「Network」の「Property」を選択してください。BMC の LAN について設定します。以下の項目を設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。

チェック：

- フォールト・トレラント・サーバをコンフィグレーションする場合、メニュー「Network」は、「Network: CPU/IO module 0」(CPU/IO モジュール 0 の BMC コンフィグレーション用)と「Network: CPU/IO module 1」(CPU/IO モジュール 1 の BMC コンフィグレーション用)の 2 つに分かれます。必ず両方を設定してください。
- 「DHCP」
コンポーネントの BMC が DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する機能の有効 / 無効を指定してください。有効を指定すると、登録後に「IP Address」、「Subnet Mask」、「Default Gateway」の項目に BMC が DHCP サーバから取得した値が設定されます。
- 「IP Address」
BMC の IP アドレスを入力してください。
- 「Subnet Mask」
設定した IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。
- 「Default Gateway」
ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC とコンポーネントの間でゲートウェイを介す場合、入力してください。

画面は設定例です。

```

Network (Property)
Items                : Values
Management LAN       : [Management LAN]
Connection Type      : [Auto Negotiation]
BMC MAC Address       : 1C:6F:65:3E:3F:50
DHCP                  : [Enable]
IP Address            : 192.168.15.110
Subnet Mask           : 255.255.254.0
Default Gateway       : 0.0.0.0
Dynamic DNS           : [Disable]
DNS Server            : []
Host Name             : [BMC1C6F653E3F50]
Domain Name           : []
< OK >
< Cancel >
< Load Default Value >

Select:[Enter] Cancel:[ESC] Help:[Home or ?]

Note:To change "Management LAN" setting, "BMC Reset" is required.
  
```

- (9) 「Property」画面で「Default Gateway」を設定した場合は、ゲートウェイがネットワークに接続されていることを確認してください。

- (10) 「<OK>」を選択してください。
コンフィグレーション情報が BMC に設定されます。

チェック：

- ESMPRO/ServerManager で、BMC の SNMP 通報を受信する場合は、以下の設定も行ってください。
 - ・「Miscellaneous」
 - ・「Platform Event Filter」：Enable
 - ・「SNMP Alert」
 - ・「SNMP Alert」：Enable
 - ・「Computer Name」：任意の値
 - ・「Alert Receiver 1」：Enable
 - ・「IP Address 1」：
ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC の IP アドレス
-

1.3 ESMPRO/ServerManagerにコンポーネントを登録する

ESMPRO/ServerManager にコンポーネントを登録します。


ESMPRO/ServerManager にログインした後、以下の手順で操作してください。

(1) コンポーネントを任意のグループに所属させたい場合は、グループを登録する。

(2) コンポーネントを登録する。


1.3.1 コンポーネントが所属するグループを登録する

(1) コンポーネントを任意のグループに所属させたい場合は、「グループ情報」タブで「グループの追加」をクリックしてください。

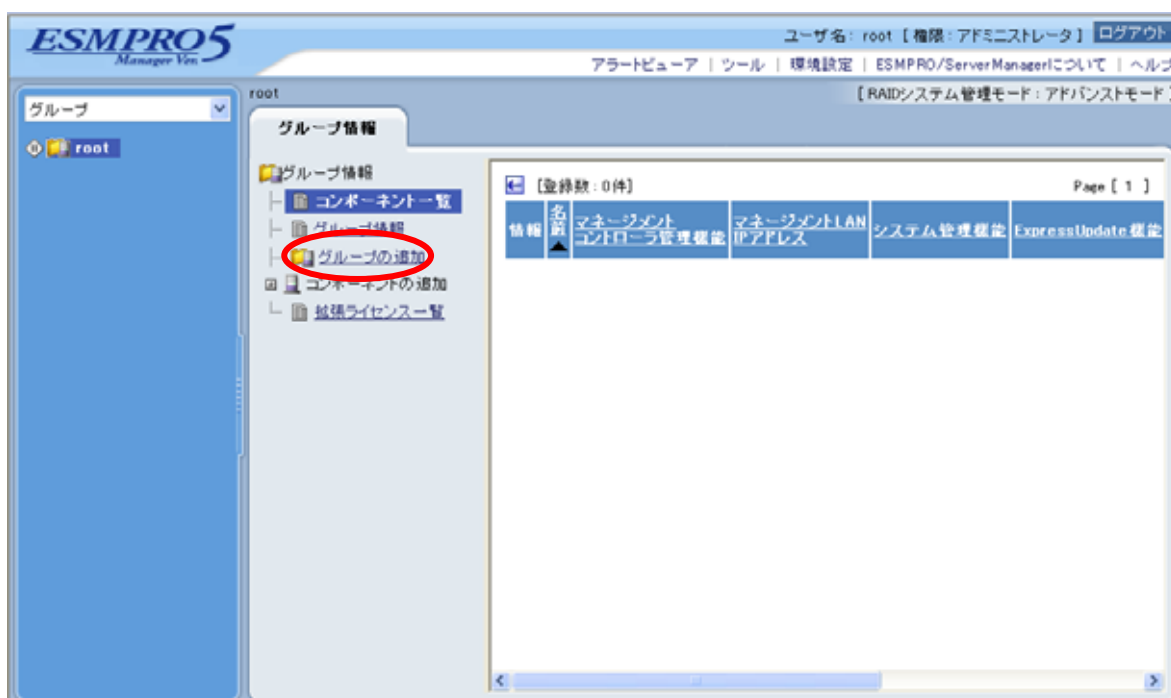


- (2) グループ名を入力し、「追加」ボタンをクリックしてください。

画面は設定例です。

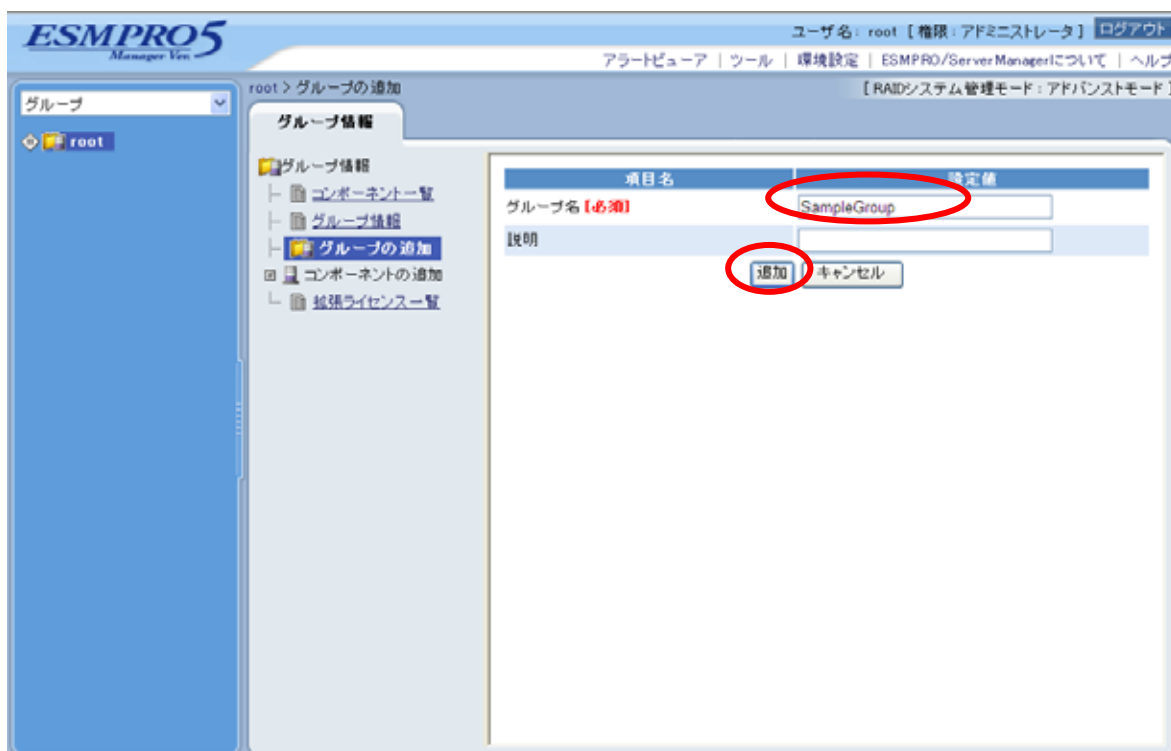

「グループ」ツリーに追加したグループが表示されます。

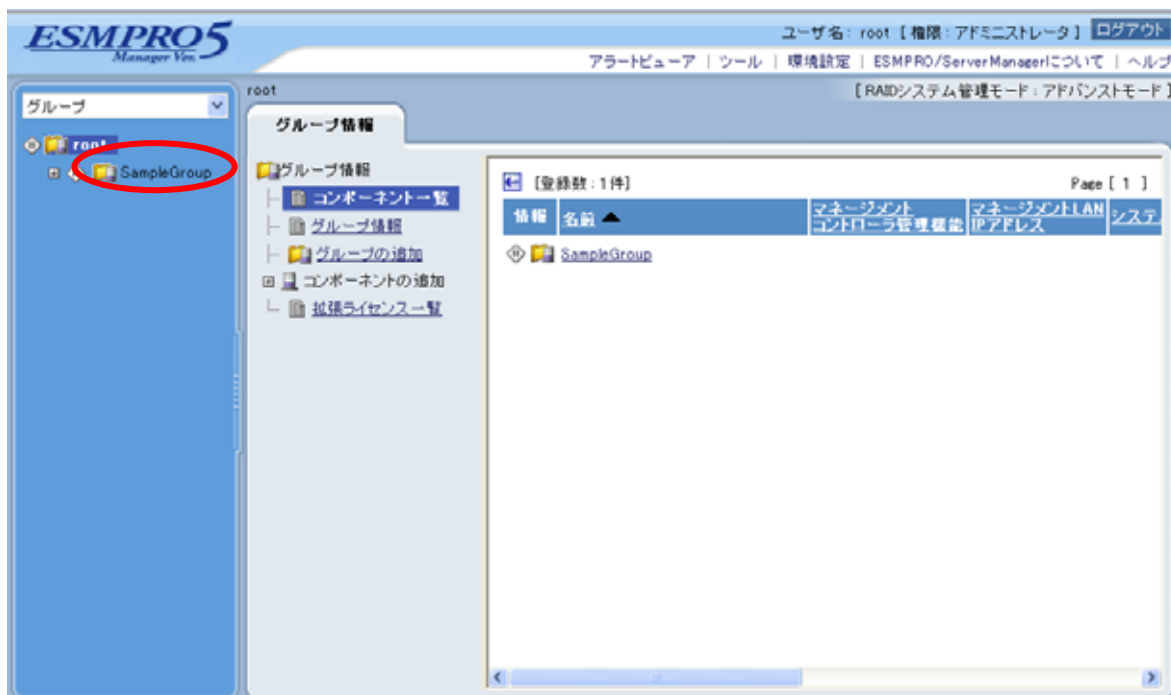

1.3.2 コンポーネントを登録する

コンポーネントの登録には2通りの方法があります。どちらかの操作を行ってください。

■ 手動登録


コンポーネントの BMC の IP アドレスなどの情報を直接入力して登録し、「接続チェック」を実施します。

■ 自動登録


ネットワーク上に存在する、ESMPRO/ServerManager 上にまだ登録されていないコンポーネントを検索して登録します。この登録方法はコンポーネントと LAN 経由で通信する場合のみ使用できます。

1.3.2.1 手動登録

(1) コンポーネントを所属させるグループ名をクリックしてください。

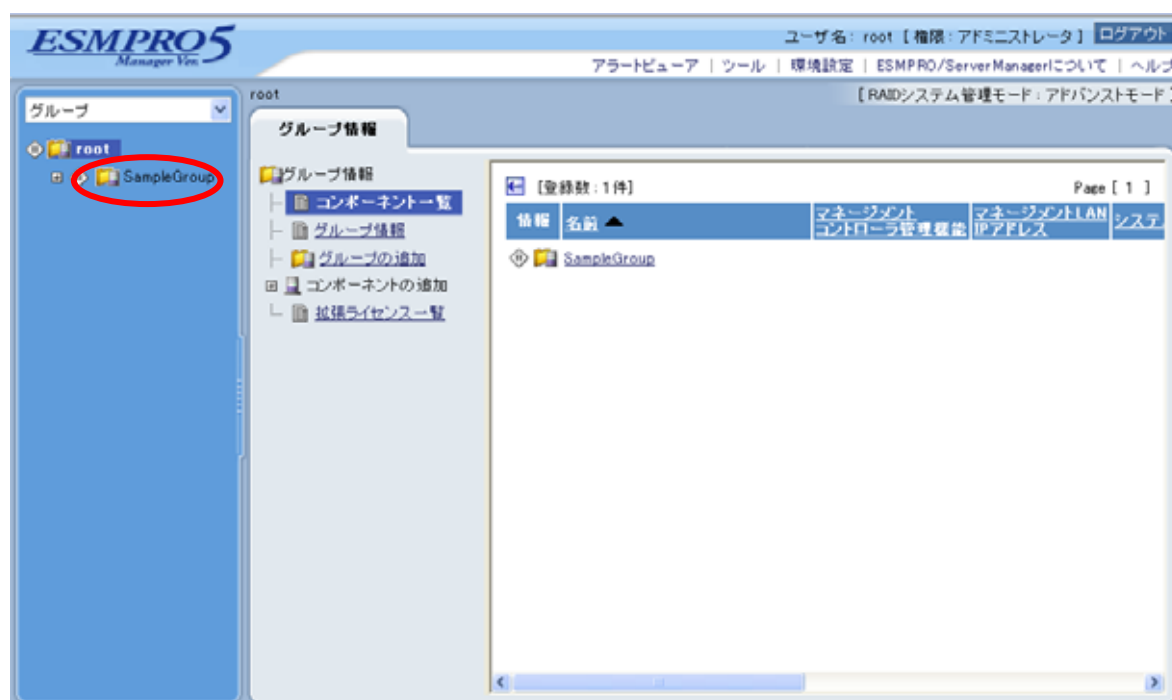

- (2) 「グループ情報」タブの「コンポーネントの追加」から「手動登録」をクリックしてください。

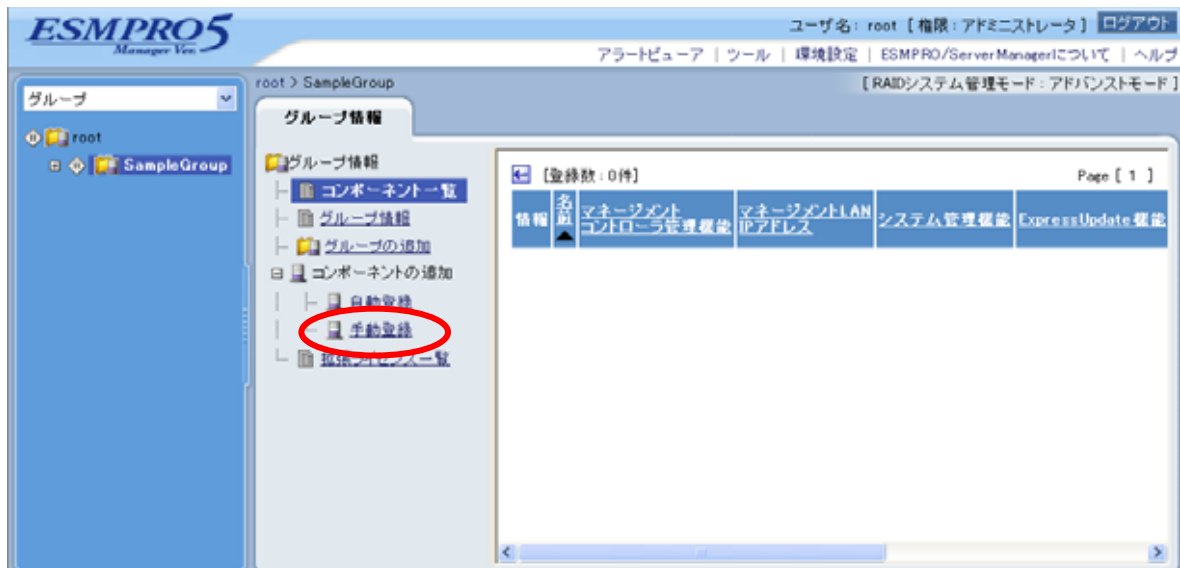

- (3) 「手動登録」をクリックしてください。以下の項目を入力してください。

- ・「コンポーネント名」

ESMPRO/ServerManager 上で管理するためのコンポーネントの名前です。他のコンポーネントの名前と重ならない名前をつけてください。空白文字を含む名前は入力できません。また、大文字と小文字は区別されます。

- ・「別名」

コンポーネントについて説明を書き込むことができます。空白文字を含む名前は入力できません。また、大文字と小文字は区別されます。

- ・「所属グループ」

コンポーネントが所属するグループ名です。

共通設定

- ・「OS IP アドレス」

コンポーネントの OS IP アドレスを入力してください。

システム管理機能

- ・「管理」

コンポーネントのシステムを管理する場合は、[登録]を選択してください。

- ・「SNMP コミュニティ名(取得名)」

管理対象装置で稼動している SNMP エージェントに設定された SNMP コミュニティ名。SNMP による情報取得、設定、監視などを行う場合は、この値を設定しておく必要があります。

- ・「SNMP コミュニティ名(設定名)」

SNMP を使ってリモートのホストに対して設定を行う場合に、取得時の SNMP コミュニティ名と異なる SNMP コミュニティ名を使用する必要がある場合は、このフィールドに設定用の SNMP コミュニティ名を英数字で指定してください。もし、このフィールドが設定されていなければ、取得時の SNMP コミュニティ名で設定を試みます。

RAID システム管理機能

- ・「管理」

コンポーネントの RAID システムを管理する場合は、[登録]を選択してください。

ExpressUpdate 機能

- ・「ExpressUpdate Agent 経由のアップデート」

ExpressUpdate を使用してコンポーネントを管理する場合は、[登録]を選択してください。

- ・「マネージメントコントローラ経由のアップデート」

マネージメントコントローラを使用してコンポーネントを管理する場合は、[登録]を選択してください。

マネージメントコントローラ管理機能 (共通)

- ・「管理」

ESMPRO/ServerManager がコンポーネントのマネージメントコントローラを管理する場合は、[登録]を選択してください。

- ・「管理対象」

[BMC]を選択してください。

- ・「認証キー」

コンポーネントの BMC と通信するための認証キーです。コンポーネントの BMC コンフィグレーションで設定した認証キーを入力してください。

マネージメントコントローラ管理機能 (LAN)

- ・「IP アドレス 1」

コンポーネントの BMC コンフィグレーションで設定した LAN1 の IP アドレスを入力してください。

- ・「サブネットマスク 1」

コンポーネントの BMC コンフィグレーションで設定した LAN1 のサブネットマスクを入力してください。

チェック：

- ・ フォールト・トレラント・サーバを登録する場合は、IP アドレス 1 / サブネットマスク 1 に、CPU/IO モジュール 0 の BMC の IP アドレスを、IP アドレス 2 / サブネットマスク 2 に、CPU/IO モジュール 1 の BMC の IP アドレスを入力してください。IP アドレス 2 も必ず入力してください。
-

画面は設定例です。

ユーザ名: root [権限: アドミニストレータ] ログアウト
アラートビューア | ツール | 環境設定 | ESMPRO/ServerManagerについて | ヘルプ
root > SampleGroup > コンポーネントの追加 > 手動登録 [RAIDシステム管理モード: アドバンスドモード]

グループ: root > SampleGroup

グループ情報

- コンポーネント一覧
- グループ情報
- グループの追加
- コンポーネントの追加
 - 自動登録
 - 手動登録**
 - 拡張ライセンス一覧

| 項目名 | 設定値 |
|------------------------------|--|
| コンポーネント名 【必須】 | SampleServer |
| 別名 | SampleServer |
| 所属グループ | SampleGroup |
| 接続形態 | <input checked="" type="radio"/> LAN <input type="radio"/> ダイレクト <input type="radio"/> モデム |
| 共通設定 | |
| OS IPアドレス 【必須】 | 192 168 14 67 |
| システム管理機能 | |
| 管理 | <input checked="" type="radio"/> 登録 <input type="radio"/> 未登録 |
| SNMPコミュニティ名(取得用) | public |
| SNMPコミュニティ名(設定用) | |
| RAIDシステム管理機能 | |
| 管理 | <input checked="" type="radio"/> 登録 <input type="radio"/> 未登録 |
| ExpressUpdate 機能 | |
| ExpressUpdate Agent経由のアップデート | <input checked="" type="radio"/> 登録 <input type="radio"/> 未登録 |
| マネージメントコントローラ経由のアップデート | <input checked="" type="radio"/> 登録 <input type="radio"/> 未登録 |
| マネージメントコントローラ管理機能 (共通) | |
| 管理 | <input checked="" type="radio"/> 登録 <input type="radio"/> 未登録 |
| 管理対象 | <input checked="" type="radio"/> BMC <input type="radio"/> vPro |
| 認証キー 【必須】 | ***** |
| マネージメントコントローラ管理機能 (LAN) | |
| 接続IPアドレス | <input checked="" type="radio"/> IPアドレス1 <input type="radio"/> IPアドレス2 |
| フェイルオーバー | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 |
| IPアドレス1 【必須】 | 162 168 14 59 |
| サブネットマスク1 【必須】 | 255 255 255 0 |
| IPアドレス2 | |
| VMware認証情報 | |
| ユーザ名 | |
| パスワード | |

(4) 「追加」ボタンをクリックしてください。

ヒント:

- コンポーネントを手動登録しただけでは、まだコンポーネントをリモート管理できません。続けて「接続チェック」を行ってください。

- (5) コンポーネントの「設定」タブから「接続設定」をクリックしてください。「接続設定」ビューが表示されます。


「接続チェック」ボタンをクリックすると、ESMPRO/ServerManager が「接続チェック」を行って、リモート管理のために必要な情報をコンポーネントから収集します。

「接続チェック」が正常終了すると、コンポーネントをリモート管理できるようになります。



1.3.2.2 自動登録

- (1) 「グループ」ツリーからコンポーネントを所属させるグループ名をクリックしてください。
- (2) 「グループ情報」タブの「コンポーネントの追加」から「自動登録」をクリックしてください。

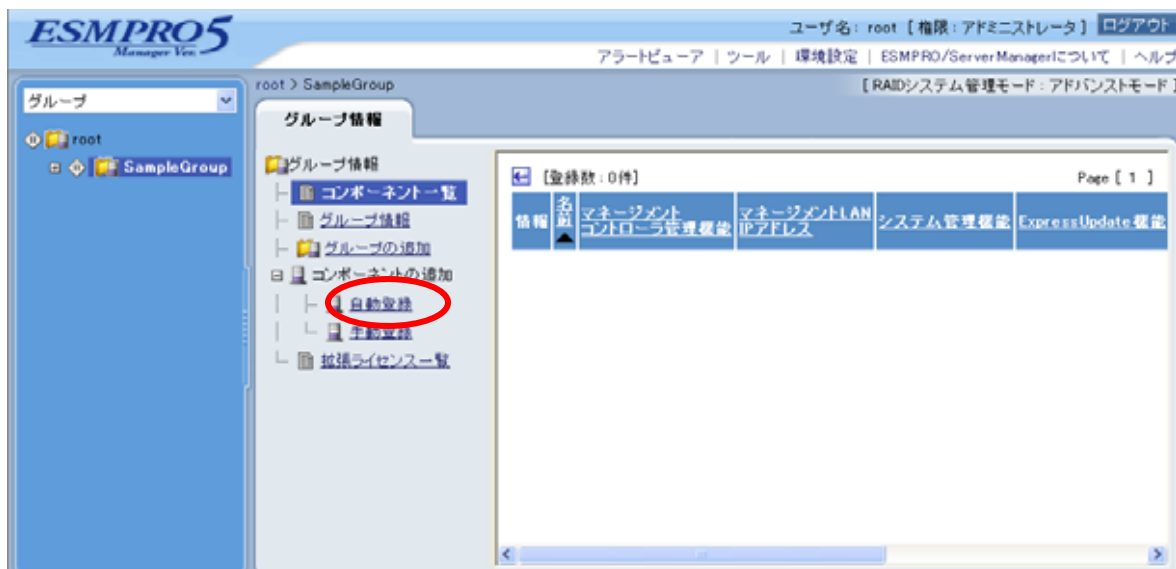

(3) 以下の項目を入力してください。

「検索モード」

ネットワークアドレス検索を選択すると、指定されたネットワークアドレスを持つコンポーネントを検索します。

IP アドレス範囲指定検索を選択すると、指定された範囲の IP アドレスを持つコンポーネントを検索します。

「ネットワークアドレス検索」

検索モードでネットワークアドレス検索を選択したときに、コンポーネントを検索するネットワークアドレスとネットワークマスクを指定してください。

「IP アドレス範囲指定検索」

検索モードで IP アドレス範囲指定検索を選択したときに、コンポーネントを検索する IP アドレスの開始アドレスと終了アドレスを指定してください。

・ 共通

「登録先グループ」

コンポーネントを所属させるグループを指定してください。

・ システム管理機能

「検索」

コンポーネントのシステムを管理する場合は、[有効]を選択してください。

「SNMP コミュニティ名」

対象となっているネットワーク上の機器に設定されている SNMP コミュニティ名を設定してください。

対象となっているネットワーク上の SNMP コミュニティ名が不明な場合は、“ public ”を設定してください。複数の SNMP コミュニティ名を設定する場合は、“ public,esmp ”のようにカンマ(,)で続けて設定してください。

・ RAID システム管理機能

「検索」

コンポーネントの RAID システムを管理する場合は、[有効]を選択してください。

・ ExpressUpdate 機能

「検索」

ExpressUpdate を使用してコンポーネントを管理する場合は、[有効]を選択してください。

・ マネージメントコントローラ管理機能

「検索」

ESMPRO/ServerManager がコンポーネントのマネージメントコントローラを管理する場合は、[有効]を選択してください。

「ExpressUpdate 機能」

ExpressUpdate 機能を使用する場合は、[有効]を選択してください。

「認証キー」

コンポーネントの BMC と通信するための認証キーです。コンポーネントの BMC コンフィグレーションで設定した認証キーを入力してください。

チェック：

- ・ フォールト・トレラント・サーバを登録する場合は、必ず CPU/IO モジュール 0 の BMC の IP アドレスと CPU/IO モジュール 1 の BMC の IP アドレスの両方を含む検索条件を設定してください。

「検索」ボタンをクリックすると、コンポーネントの検索を開始します。
画面は「IP アドレス範囲指定検索」を選択した場合の設定例です。

The screenshot displays the ESMPRO5 Manager Ver.5 web interface. The top navigation bar includes the logo, user information (root), and links for alerts, tools, settings, and help. The left sidebar shows a tree view with 'root' and 'SampleGroup' under the 'グループ' (Group) section. The main content area is titled 'グループ情報' (Group Information) and contains a list of links: 'コンポーネント一覧' (Component List), 'グループ情報' (Group Information), 'グループの追加' (Add Group), 'コンポーネントの追加' (Add Component), '自動登録' (Automatic Registration), '手動登録' (Manual Registration), and '接続ライセンス一覧' (Connection License List). The '自動登録' (Automatic Registration) link is selected, leading to the 'IP アドレス範囲指定検索' (IP Address Range Specification Search) configuration page. This page has a '項目名' (Item Name) and '設定値' (Setting Value) table. The '検索モード' (Search Mode) is set to 'IP アドレス範囲指定検索' (IP Address Range Specification Search). The '開始アドレス' (Start Address) is 192.168.14.50 and the '終了アドレス' (End Address) is 192.168.14.150. The '登録先グループ' (Registration Target Group) is 'SampleGroup'. The 'システム管理機能' (System Management Function) is set to '有効' (Enabled). The 'SNMPコミュニティ名' (SNMP Community Name) is 'public'. The 'RAIDシステム管理機能' (RAID System Management Function) is set to '有効' (Enabled). The 'ExpressUpdate機能' (ExpressUpdate Function) is set to '有効' (Enabled). The 'マニフェストコントローラ管理機能' (Manifest Controller Management Function) is set to '有効' (Enabled). The '登録キー' (Registration Key) is masked with asterisks. A '検索' (Search) button is at the bottom right.

| 項目名 | 設定値 |
|-------------------------|--|
| 検索モード | <input type="radio"/> ネットワークアドレス検索 <input checked="" type="radio"/> IPアドレス範囲指定検索 |
| IPアドレス範囲指定検索 | |
| 開始アドレス【必須】 | 192 168 14 50 |
| 終了アドレス【必須】 | 192 168 14 150 |
| 共通 | |
| 登録先グループ | SampleGroup |
| システム管理機能 | |
| 検索 | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 |
| SNMPコミュニティ名【必須】 | public |
| RAIDシステム管理機能 | |
| 検索 | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 |
| ExpressUpdate機能 | |
| 検索 | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 |
| マニフェストコントローラ管理機能 | |
| 検索 | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 |
| ExpressUpdate機能 | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 |
| 登録キー | ***** |
| 検索 | |

(4) 「自動登録」が終了すると、コンポーネントをリモート管理できるようになります。



ヒント：

- 自動登録の場合、ESMPRO/ServerManager 上でのコンポーネントの名前「コンポーネント名」は、システム管理が検索できない場合は「ManagementController + 番号」になります。

ESMPRO/ServerManager 上の「コンポーネント名」は、Web ブラウザ上でコンポーネントの「設定」 - 「接続設定」画面で変更できます。

第2章 EXPRESSSCOPE エンジン 3 以外のBMC搭載コンポーネントのセットアップ(LAN接続)

この章では、ESMPRO/ServerManager からコンポーネント上の BMC および ESMPRO/ServerAgent Extension ver.1.xx（または DianaScope Agent）を LAN 経由でリモート管理するための、推奨するセットアップ手順を説明します。

2.1 セットアップの流れ(LAN接続)

以下の手順でセットアップを行ってください。

- (1) ESMPRO/ServerManager インストールした管理 PC とコンポーネントを同一ネットワークに接続する。
- (2) コンポーネントの BMC をコンフィグレーションする。
- (3) ESMPRO/ServerManager にコンポーネントを登録する。

2.2 コンポーネントのBMCをコンフィグレーションする(LAN接続)

はじめにコンポーネントの BMC をコンフィグレーションします。

ヒント：

- この章では、ESMPRO/ServerManager と BMC を接続するために必要な、最低限のコンフィグレーション項目の設定を説明します。BMC コンフィグレーションの設定項目の詳細については、各ツールのドキュメントを参照してください。
-

LAN 経由でリモート管理する場合、コンポーネントの BMC のコンフィグレーションには 2 通りの方法があります。いずれかの方法を選択して実行してください。

■ **ESMPRO/ServerAgent Extension ver.1.xx、DianaScope Agent または EXPRESSBUILDER の「システムマネージメント機能」を使ったコンフィグレーション**

チェック：

- ESMPRO/ServerAgent Extension、DianaScope Agent 以外にも BMC をコンフィグレーションするツールがありますが、ESMPRO/ServerManager のセットアップでは使用できないものがあります。
 - ・ MWA Agent は使用しないでください。
 - ・ コンポーネントを EXPRESSBUILDER から起動して実行する「システムマネージメント機能」は、同じ EXPRESSBUILDER に ESMPRO/ServerManager が格納されている場合のみ使用できます。
-

■ **EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能を使ったコンフィグレーション**

EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能は、ディスプレイやキーボードが接続されていないコンポーネントをコンフィグレーションする機能です。

チェック：

- EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能を使ったコンフィグレーションは、同じ EXPRESSBUILDER に ESMPRO/ServerManager が格納されている場合のみ利用できます。
 - EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能については、コンポーネントに添付されているユーザズガイドを参照してください。ユーザズガイドにコンソールレス機能の説明がない場合はご利用いただけません。
-


2.2.1 ESMPRO/ServerAgent Extension ver.1.xxを使ってコンフィグレーションする(LAN接続)

2.2.1.1 Windows 版の ESMPRO/ServerAgent Extension ver.1.xx を使ったコンフィグレーション手順

Windows 版 ESMPRO/ServerAgent Extension の操作について説明します。

- (1) コンポーネントで Windows を起動後、Windows のスタートメニューから ESMPRO/ServerAgent Extension を起動してください。
- (2) ESMPRO/ServerAgent Extension のメインダイアログボックスが表示されます。
「コンフィグレーション情報設定」ボタンをクリックしてください。

以下はコンポーネントの BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する場合の画面例です。

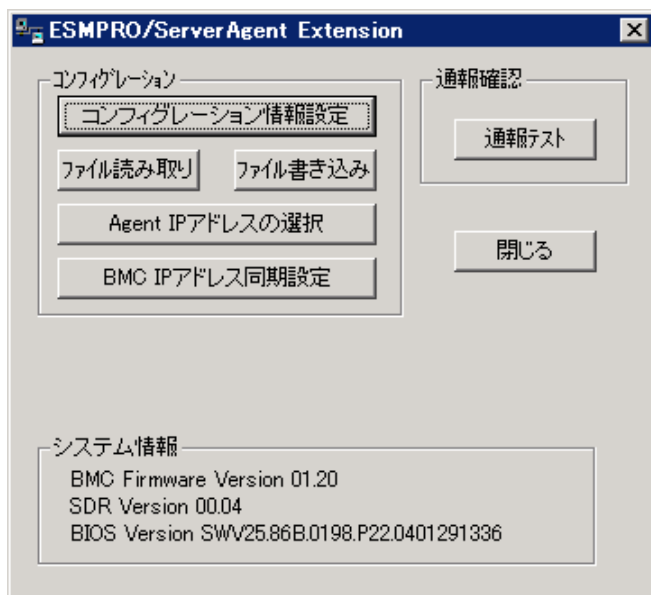

- (3) 「BMC コンフィグレーション」ダイアログボックスが表示されます。
「共通」タブページの項目を設定してください。

以下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。

- ・「コンピュータ名」
コンポーネント毎に異なる名前を設定してください。
- ・「認証キー」

画面は設定例です。

BMC コンフィグレーション

共通 | LAN1 | LAN2 | WAN/ダイレクト | ページャ

管理情報

モデル名: Express5800/120Rt-1 [N8100-1058]

ポート1:

ポート2:

BMC共通

コンピュータ名: Blueberry

認証キー: *****

コミュニティ名: public

リモート制御(LAN1): ☒ 有効 ☐ 無効

リモート制御(WAN/ダイレクト): ☒ 有効 ☐ 無効

リダイレクション(LAN): ☒ 有効 ☐ 無効

リダイレクション(WAN/ダイレクト): ☒ 有効 ☐ 無効

リモート制御(LAN2): ☒ 有効 ☐ 無効

通報: ☒ 有効 ☐ 無効

通報手順: ☐ 全通報先 ☒ 1つの通報先

通報応答確認: ☒ 有効 ☐ 無効

通報レベル: Level4 (回復不能, 異常, 警告, 回復) 通報順位

初期値に戻す 登録 キャンセル

ヒント:

- ・コンポーネントが SOL 対応サーバの場合に「リダイレクション(LAN)」項目を有効にすると、コンフィグレーション情報を登録する際に、LAN 経由のリモートコンソールのために必要な以下の項目が自動的に変更されます。
 - ・「共通」タブページの「リダイレクション(WAN/ダイレクト)」項目：有効
 - ・「WAN/ダイレクト」タブページの「フロー制御」項目：RTS/CTS

- (4) 「LAN1」タブページ上の項目を設定してください。BMC の LAN1 について設定します。以下の項目を設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。

- ・「IP アドレスを自動的に取得する(DHCP)」

コンポーネントの BMC が DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する機能の有効 / 無効を指定してください。有効を指定すると、登録後に「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」の項目に BMC が DHCP サーバから取得した値が設定されます。

BMC がこの機能をサポートしている場合に有効に設定できます。

- ・「IP アドレス」

コンポーネント上の BMC が管理 LAN 用ポートを使用する場合、管理 LAN 用ポートの IP アドレスを入力してください。

コンポーネント上の BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する場合、コンポーネントの OS 上の設定と必ず一致させてください。

- ・「サブネットマスク」

設定した IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。

- ・「デフォルトゲートウェイ」

ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC とコンポーネントの間でゲートウェイを介す場合、入力してください。

画面は設定例です。

ヒント：

- 「LAN2」タブページはコンポーネントの BMC が LAN2 経由の通信をサポートしている場合だけ表示されます。ESMPRO/ServerManager と LAN2 経由でも通信したい場合は、「LAN2」タブページも同様に設定してください。

チェック：

- ESMPRO/ServerManager で、BMC の SNMP 通報を受信する場合は、以下の設定も行ってください。
 - 「LAN1」 / 「LAN2」
 - 「1 次通報先 / 管理用 PC(1)」:
 - ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC の IP アドレス
 - チェックボックスを有効に設定してください。

- 「LAN1」または「LAN2」タブページで「デフォルトゲートウェイ」や同一ネットワーク上に存在する「通報先 / 管理用 PC」を設定した場合は、ゲートウェイや通報先 / 管理用 PC がネットワークに接続されていることを確認してください。
- 「登録」ボタンをクリックしてください。
 コンフィグレーション情報が BMC に設定されます。また、ネットワーク接続されているデフォルトゲートウェイや通報先の MAC アドレスが BMC に設定されます。

2.2.1.2 Linux 版の ESMPRO/ServerAgent Extension ver1.xx を使ったコンフィグレーション手順

Linux 版 ESMPRO/ServerAgent Extension ver.1.xx の操作について説明します。

- (1) コンポーネントで Linux を起動後、以下の方法で ESMPRO/ServerAgent Extension の設定画面を起動してください。

日本語を表示できるターミナルの場合：


```
kon  
/opt/nec/esmpro_sa_ex_sysman/agentconf -ja
```

日本語を表示できないターミナルの場合：

```
/opt/nec/esmpro_sa_ex_sysman/agentconf
```

- (2) ESMPRO/ServerAgent Extension のメインメニューが表示されます。
「システムマネージメントの設定」を選択してください。


以下はコンポーネントの BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する場合の画面例です。

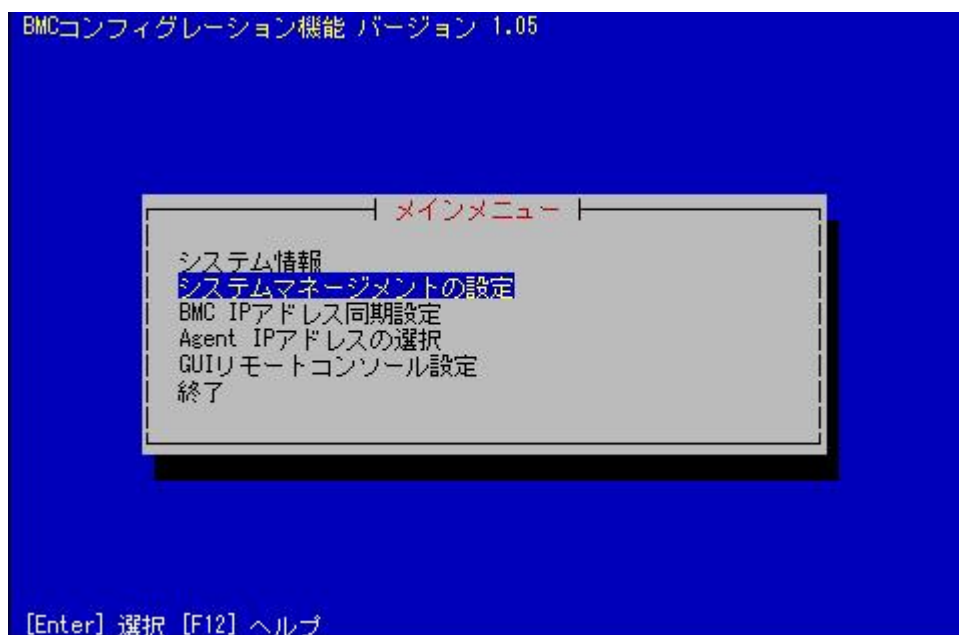

- (3) 「システムマネージメントの設定」画面が表示されます。
「コンフィグレーション」を選択してください。



- (4) 「コンフィグレーション」画面が表示されます。
「コンフィグレーション情報設定」を選択してください。

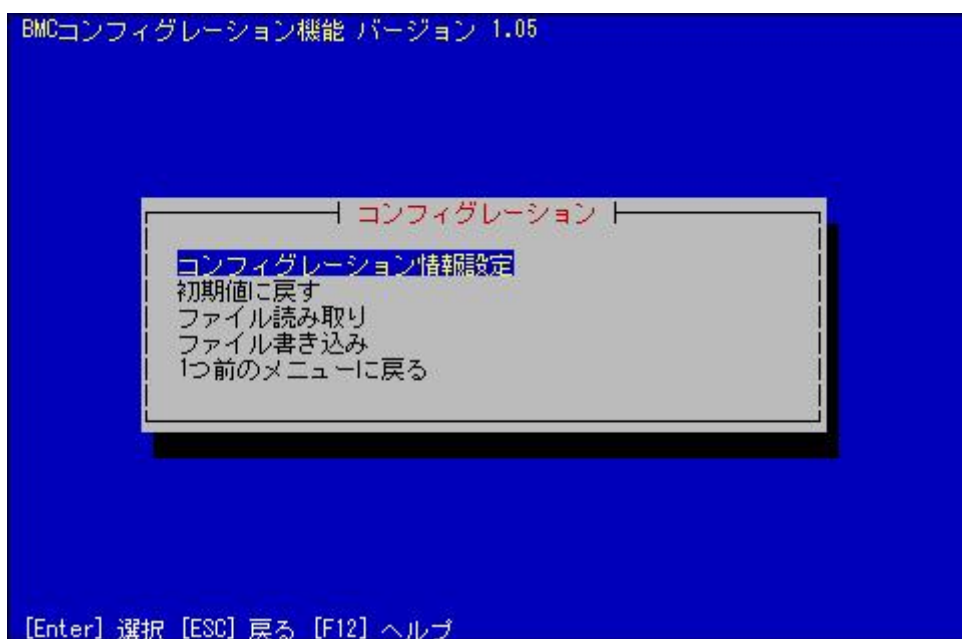

- (5) 「BMC コンフィグレーション」画面が表示されます。
「共通」を選択してください。




- (6) 「共通」画面が表示されます。

以下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。

- ・「コンピュータ名」
コンポーネント毎に異なる名前を設定してください。
- ・「認証キー」

画面は設定例です。

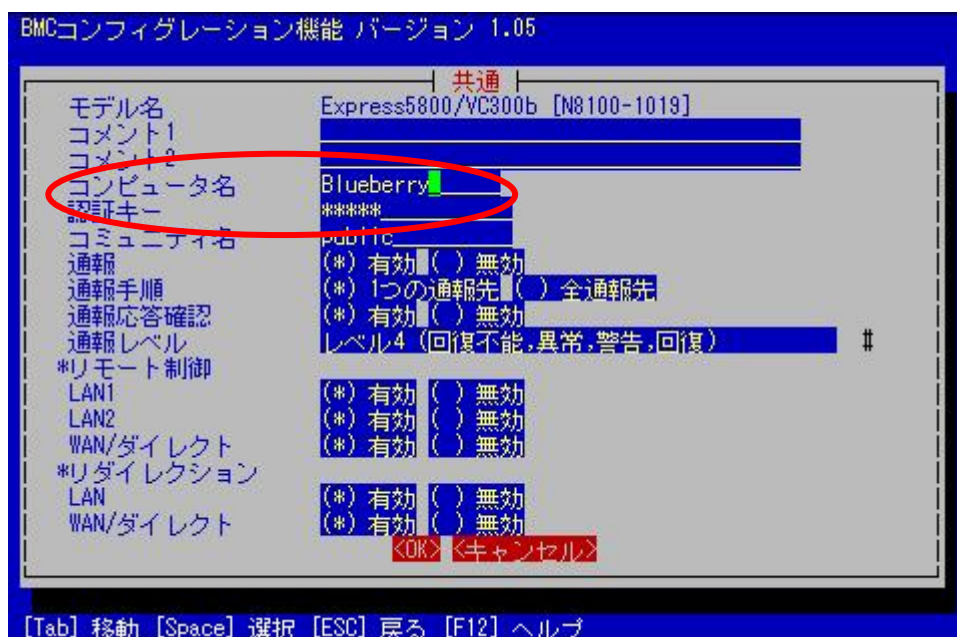

ヒント：

- コンポーネントが SOL 対応サーバの場合に「リダイレクション(LAN)」項目を有効にすると、コンフィグレーション情報を登録する際に、LAN 経由のリモートコンソールのために必要な以下の項目が自動的に変更されます。
 - ・「共通」画面の「リダイレクション(WAN/ダイレクト)」項目：有効
 - ・「WAN/ダイレクト」画面の「フロー制御」項目：RTS/CTS
-

- (7) 「BMC コンフィグレーション」画面から「LAN1」を選択してください。BMC の LAN1 について設定します。以下の項目を設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。

- ・「IP アドレスを自動的に取得する(DHCP)」
コンポーネントの BMC が DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する機能の有効 / 無効を指定してください。有効を指定すると、登録後に「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」の項目に BMC が DHCP サーバから取得した値が設定されます。
BMC がこの機能をサポートしている場合に有効に設定できます。
- ・「IP アドレス」
コンポーネント上の BMC が管理 LAN 用ポートを使用する場合、管理 LAN 用ポートの IP アドレスを入力してください。
コンポーネント上の BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する場合、コンポーネントの OS 上の設定と必ず一致させてください。
- ・「サブネットマスク」
設定した IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。
- ・「デフォルトゲートウェイ」
ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC とコンポーネントの間でゲートウェイを介す場合、入力してください。

画面は設定例です。



ヒント：

- 「BMC コンフィグレーション」画面の「LAN2」はコンポーネントの BMC が LAN2 経由の通信をサポートしている場合だけ表示されます。ESMPRO/ServerManager と LAN2 経由でも通信したい場合は、「BMC コンフィグレーション」画面の「LAN2」、「LAN2(通報設定)」画面も同様に設定してください。

チェック：

- ESMPRO/ServerManager で、BMC の SNMP 通報を受信する場合は、以下の設定も行ってください。
 - 「LAN1(通報設定)」 / 「LAN2(通報設定)」
 - 「1 次通報先 / 管理用 PC(1)」：
 - 「通報」：有効
 - 「IP アドレス」：

ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC の IP アドレス

- 「LAN1」、「LAN1(通報設定)」または「LAN2」、「LAN2(通報設定)」画面で「デフォルトゲートウェイ」や同一ネットワーク上に存在する「通報先 / 管理用 PC」を設定した場合は、ゲートウェイや通報先 / 管理用 PC がネットワークに接続されていることを確認してください。
- 「BMC コンフィグレーション」画面の「保存」を選択してください。コンフィグレーション情報が BMC に設定されます。また、ネットワーク接続されているデフォルトゲートウェイや通報先の MAC アドレスが BMC に設定されます。

2.2.2 EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を使ってコンフィグレーションする(LAN接続)

コンフィグレーション情報 FD に保存されたコンフィグレーション情報を、EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能を使ってコンポーネント上に設定します。

チェック：

- EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能を使ったコンフィグレーションは、同じ EXPRESSBUILDER に ESMPRO/ServerManager が格納されている場合のみ利用できます。
 - EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能については、コンポーネントに添付されているユーザズガイドを参照してください。ユーザズガイドにコンソールレス機能の説明がない場合はご利用いただけません。
-

以下の手順で操作してください。

- (1) コンフィグレーション情報ファイルを作成する
- (2) EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を実行する

2.2.2.1 コンフィグレーション情報ファイルを作成する

- (1) コンフィグレーション情報ファイルを作成します。任意の PC 上にインストールした ESMPRO/BMC Configuration を起動してください。



- (2) 「新規作成」ボタンをクリックしてください。確認メッセージが表示されます。「OK」ボタンをクリックしてください。

- (3) 「BMC コンフィグレーション」ダイアログボックスが表示されます。「共通」タブページの項目を設定してください。

以下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。

- ・「コンピュータ名」
コンポーネント毎に異なる名前を設定してください。
- ・「認証キー」
- ・「リモート制御(LAN)」 / 「リモート制御(WAN / ダイレクト)」 /
「リダイレクション(LAN)」 / 「リダイレクション(WAN / ダイレクト)」
必ず有効に設定してください。

画面は設定例です。

BMC コンフィグレーション

共通 | LAN1 | LAN2 | WAN/ダイレクト | ページャ

管理情報

モデル名: Express5800/120Rf-1 [N8100-1058]

コメント1:

コメント2:

BMC共通

コンピュータ名: Blueberry

認証キー: *****

コミュニティ名: public

通報: ☒ 有効 ☐ 無効

通報手順: ☐ 全通報先 ☒ 1つの通報先

通報応答確認: ☒ 有効 ☐ 無効

通報レベル: Level4(回復不能,異常,警告,回復) 通報順位

リモート制御(LAN1): ☒ 有効 ☐ 無効

リモート制御(WAN/ダイレクト): ☒ 有効 ☐ 無効

リダイレクション(LAN): ☒ 有効 ☐ 無効

リダイレクション(WAN/ダイレクト): ☒ 有効 ☐ 無効

リモート制御(LAN2): ☒ 有効 ☐ 無効

初期値に戻す 登録 キャンセル

(4) 「LAN」タブページ上の項目を設定してください。

以下の項目を設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。

- ・「IP アドレスを自動的に取得する(DHCP)」

コンポーネントの BMC が DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する機能の有効 / 無効を指定してください。有効を指定すると、登録後に「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」の項目に BMC が DHCP サーバから取得した値が設定されます。

BMC がこの機能をサポートしている場合に有効に設定できます。

- ・「IP アドレス」

コンポーネント上の BMC が管理 LAN 用ポートを使用する場合、管理 LAN 用ポートの IP アドレスを入力してください。

コンポーネント上の BMC が標準 LAN ポートを使用する場合、コンポーネントの OS 上の設定と必ず一致させてください。

- ・「サブネットマスク」

設定した IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。

- ・「デフォルトゲートウェイ」

ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC とコンポーネントの間でゲートウェイを介す場合、入力してください。

画面は設定例です。

The screenshot shows the 'BMC Configuration' window with the 'LAN' tab selected. The 'Server' section on the left is circled in red. It contains the following fields:

- IPアドレスを自動的に取得する(DHCP): ☐ 有効 ☒ 無効
- IPアドレス: 192.168.14.141
- サブネットマスク: 255.255.255.0
- デフォルトゲートウェイ: (empty)

The 'Notification Settings' section on the right contains the following fields:

- 通知設定
 - 通知先/管理用PC IPアドレス
 - ☐ 1次通知先/管理用PC(1): 192.168.14.197
 - ☐ 2次通知先/管理用PC(2): (empty)
 - ☐ 3次通知先/管理用PC(3): (empty)
- 通知リトライ
 - 通知リトライ回数: 3 回
 - 通知タイムアウト: 6 秒

At the bottom of the window are three buttons: 登録, キャンセル, and 適用(Alt).

チェック：

- ESMPRO/ServerManager と LAN2 経由でも通信したい場合は、「LAN2」タブページも同様に設定してください。但し、コンポーネントが LAN2 経由の通信をサポートしていない場合、「LAN2」タブページに入力した値は、コンポーネントに反映されません。
- 「IP アドレスを自動的に取得する(DHCP)」機能は BMC が管理 LAN 用ポートを使用するコンポーネントでサポートされています。
その他のコンポーネントに対しては必ず無効を指定してください。

チェック：

- ESMPRO/ServerManager で、BMC の SNMP 通報を受信する場合は、以下の設定も行ってください。
 - ・「LAN1」 / 「LAN2」
 - ・「1 次通報先 / 管理用 PC(1)」:
ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC の IP アドレス
チェックボックスを有効に設定してください。

- (5) ESMPRO/BMC Configuration を起動している装置の FD ドライブにフォーマット済みのフロッピーディスクをセットして、「登録」ボタンを押してください。
保存先を指定するダイアログボックスが表示されます。
- (6) 保存先をフロッピーディスクのルートディレクトリにしてください。
ファイル名に「CSL_LESS.CFG」を入力して「OK」ボタンを押してください。

コンフィグレーション情報ファイルがフロッピーディスクに保存されます。この FD を「コンフィグレーション情報 FD」と呼びます。

チェック：

- コンフィグレーション情報 FD を書き込み許可状態にしておいてください。

2.2.2.2 EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を実行する

- (1) コンフィグレーション情報ファイル作成時に「デフォルトゲートウェイ」や同一ネットワーク上に存在する「通報先 / 管理用 PC」を設定した場合は、ゲートウェイや通報先 / 管理用 PC がネットワークに接続されていることを確認してください。
- (2) コンフィグレーション情報ファイルの内容を対象管理コンポーネントへ登録します。コンポーネントの CD または DVD ドライブに EXPRESSBUILDER を、FD ドライブに「コンフィグレーション情報 FD」をセットし、装置の電源を入れてください。

EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能が起動し、コンフィグレーション情報 FD の中の情報をコンポーネントに設定します。また、ネットワーク接続されているデフォルトゲートウェイや通報先の MAC アドレスが BMC に設定されます。
設定後、OS が再起動されます。

ヒント：

- コンポーネントにコンフィグレーション情報ファイルの内容が既に設定されている場合は、リブートされません。
- コンソールレス機能を使用すると、BIOSの設定が以下のように変更されます。


| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serial Port Address: | On Board COM B (SOL対応サーバの場合のみ) |
| Baud Rate : | 19.2kbps (SOL対応サーバの場合のみ) |
| Flow Control : | SOL対応サーバの場合、RTS/CTS |
| | SOLに対応していないサーバの場合、No Flow |
| Terminal Type (Console Type) : | PC-ANSI (SOL対応サーバの場合のみ) |

 コンポーネントがSOL対応サーバかどうかは「[付録C 管理対象コンポーネント一覧](#)」で確認してください。
- コンソールレス機能実行後、コンポーネントは、EXPRESSBUILDER のメインメニューが起動した状態になります。ESMPRO/ServerManager にコンポーネントを登録し、ESMPRO/ServerManager の「リモートコンソール」画面でコンポーネントの画面を確認した後で、必要に応じて、コンポーネントの CD または DVD ドライブから EXPRESSBUILDER を取り出してください。


2.2.3 EXPRESSBUILDER システムマネージメント機能を使ってコンフィグレーションする(LAN接続)

EXPRESSBUILDER の「システムマネージメント機能」を使ったコンフィグレーションでの操作について説明します。


- (1) コンポーネントで EXPRESSBUILDER を起動後、「TOOL MENU」から「System Management」を選択してください。
- (2) システムマネージメント機能のメイン画面が表示されます。
「システムマネージメントの設定」を選択してください。

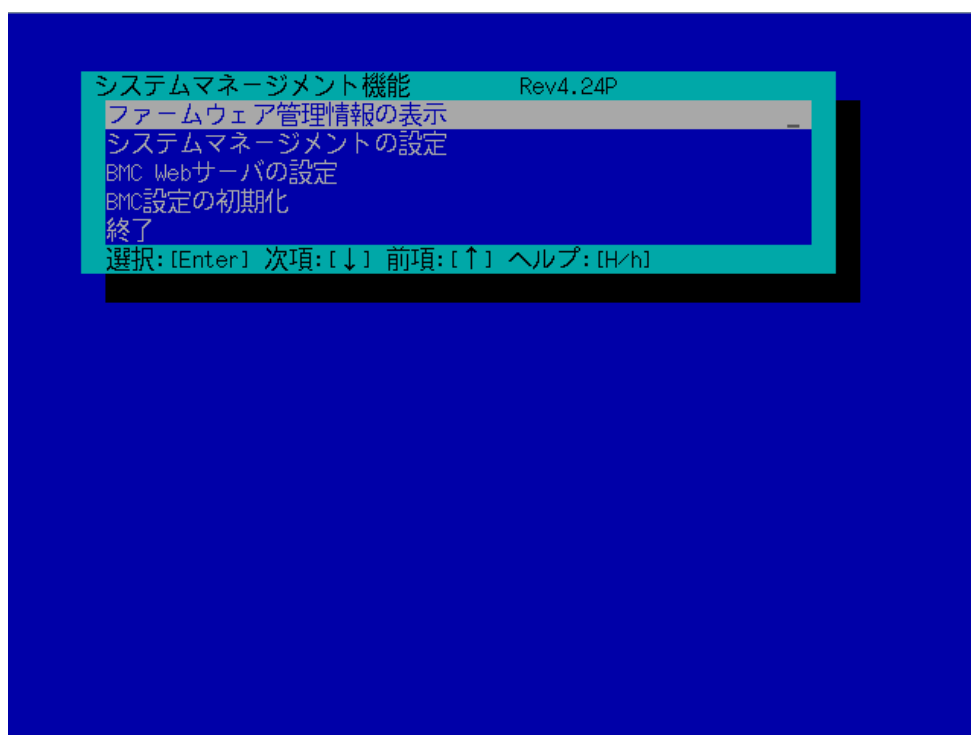


- (3) 「システムマネージメントの設定」画面が表示されます。
「コンフィグレーション」を選択してください。

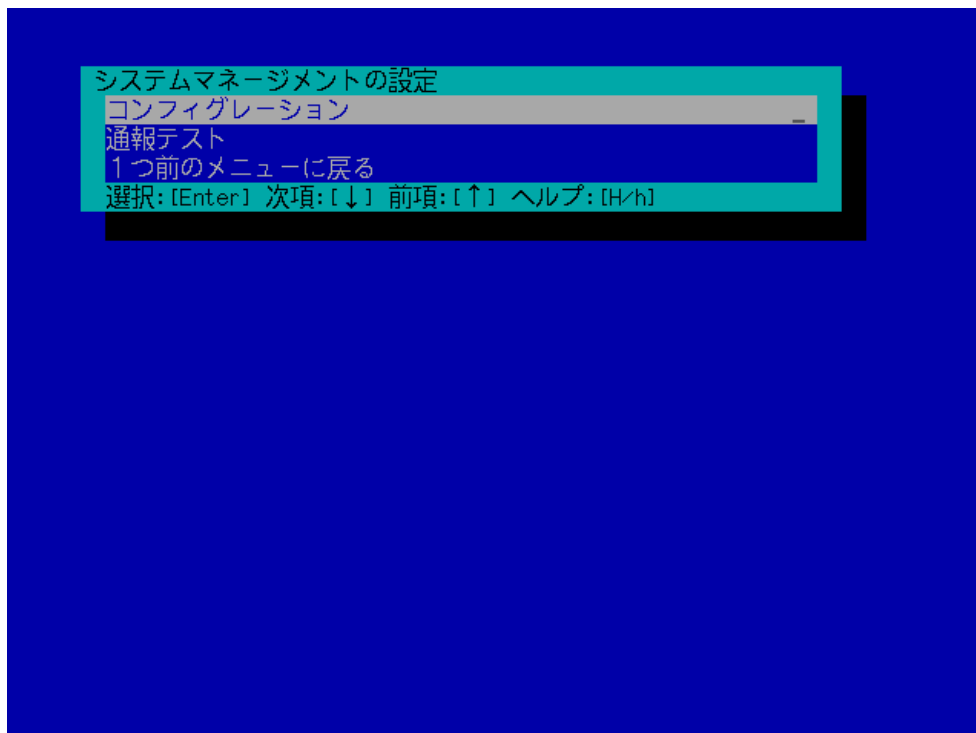

- (4) 「コンフィグレーション」画面が表示されます。
「新規作成」を選択してください。

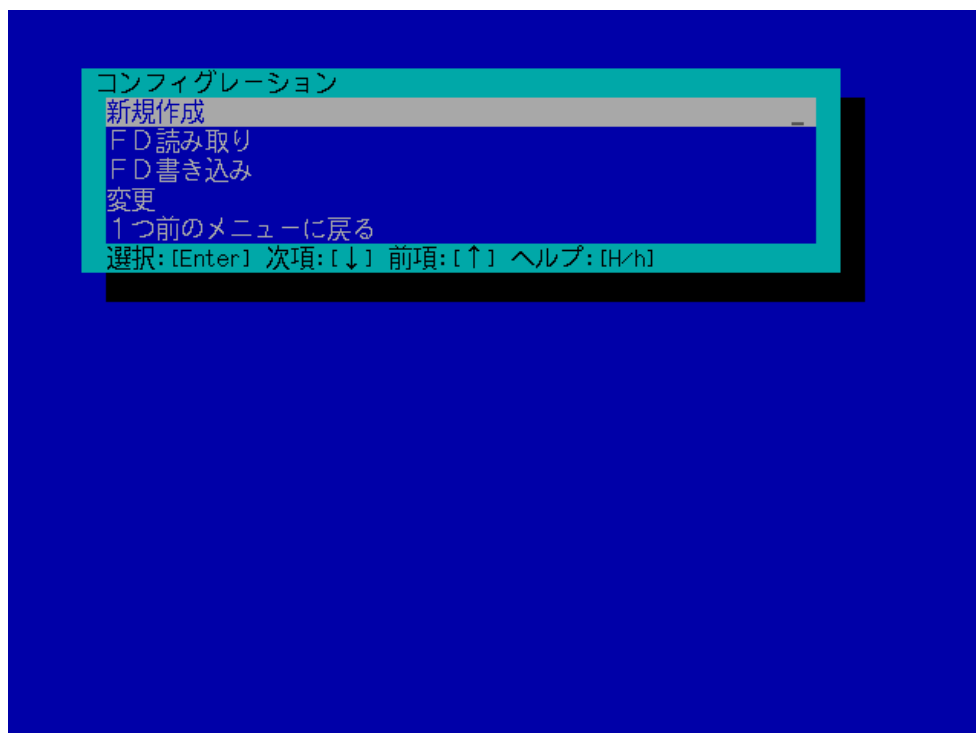

- (5) 「BMC 登録情報の編集」画面が表示されます。
「共通」を選択してください。

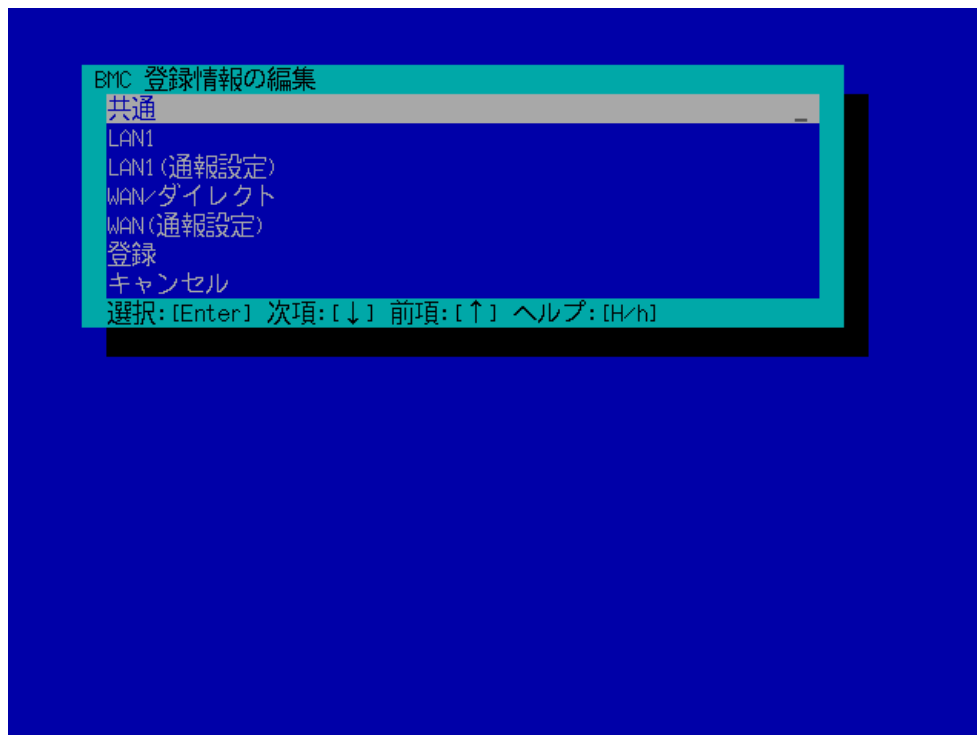


- (6) 「共通」画面が表示されます。

以下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。

- ・「コンピュータ名」
コンポーネント毎に異なる名前を設定してください。
- ・「認証キー」

画面は設定例です。

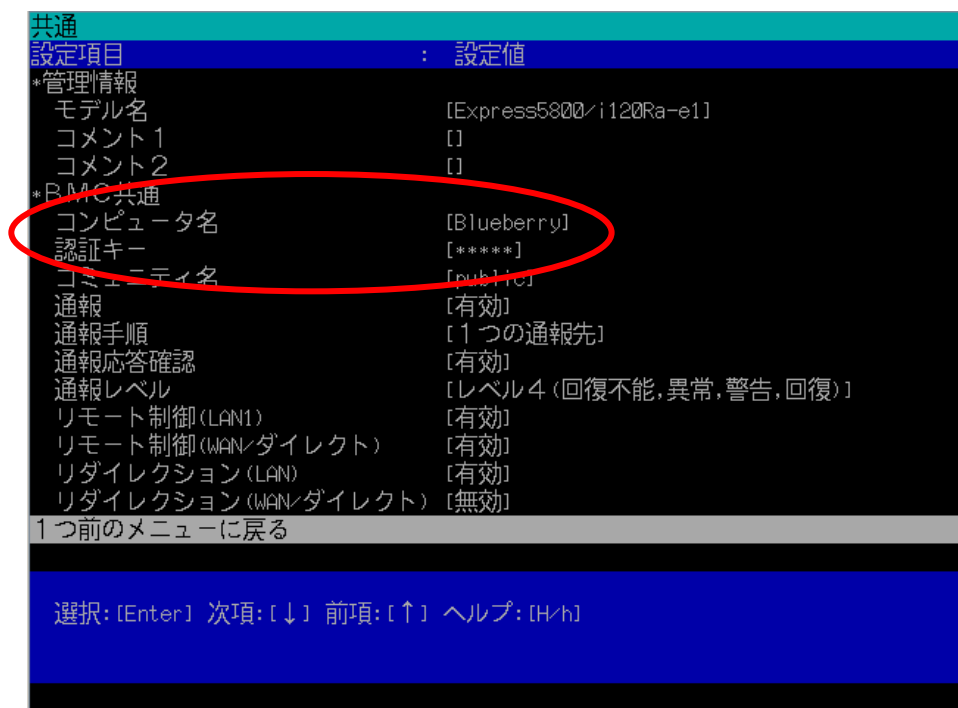

ヒント：

- コンポーネントが SOL 対応サーバの場合に「リダイレクション(LAN)」項目を有効にすると、コンフィグレーション情報を登録する際に、LAN 経由のリモートコンソールのために必要な以下の項目が自動的に変更されます。
 - ・「共通」画面の「リダイレクション(WAN/ダイレクト)」項目：有効
 - ・「WAN/ダイレクト」画面の「フロー制御」項目：RTS/CTS
-

- (7) 「BMC 登録情報の編集」画面から「LAN1」を選択してください。BMC の LAN1 について設定します。以下の項目を設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。

- ・「IP アドレスを自動的に取得する(DHCP)」
コンポーネントの BMC が DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する機能の有効 / 無効を指定してください。有効を指定すると、登録後に「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」の項目に BMC が DHCP サーバから取得した値が設定されます。
BMC がこの機能をサポートしている場合に有効に設定できます。
- ・「IP アドレス」
コンポーネント上の BMC が管理 LAN 用ポートを使用する場合、管理 LAN 用ポートの IP アドレスを入力してください。
コンポーネント上の BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する場合、コンポーネントの OS 上の設定と必ず一致させてください。
- ・「サブネットマスク」
設定した IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。
- ・「デフォルトゲートウェイ」
ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC とコンポーネントの間でゲートウェイを介す場合、入力してください。

画面は設定例です。

| LAN1 | |
|--|------------------|
| 設定項目 | 設定値 |
| *サーバ | |
| IPアドレスを自動的に取得する (DHCP) | [有効] |
| IPアドレス | [192.168.14.141] |
| サブネットマスク | [255.255.255.0] |
| デフォルトゲートウェイ | [0.0.0.0] |
| 1つ前のメニューに戻る | |
| 選択: [Enter] 次項: [↓] 前項: [↑] ヘルプ: [H/h] | |

ヒント：

- 「BMC 登録情報の編集」画面の「LAN2」はコンポーネントの BMC が LAN2 経由の通信をサポートしている場合だけ表示されます。ESMPRO/ServerManager と LAN2 経由でも通信したい場合は、「BMC 登録情報の編集」画面の「LAN2」、「LAN2(通報設定)」画面も同様に設定してください。
-

チェック：

- ESMPRO/ServerManager で、BMC の SNMP 通報を受信する場合は、以下の設定も行ってください。
 - ・「LAN1(通報設定)」 / 「LAN2(通報設定)」
 - ・「1 次通報先 / 管理用 PC(1)」:
 - 「通報」：有効
 - 「IP アドレス」:
ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC の IP アドレス
-

- (8) 「LAN1」、「LAN1(通報設定)」または「LAN2」、「LAN2(通報設定)」画面で「デフォルトゲートウェイ」や同一ネットワーク上に存在する「通報先 / 管理用 PC」を設定した場合は、ゲートウェイや通報先 / 管理用 PC がネットワークに接続されていることを確認してください。
- (9) 「BMC 登録情報の編集」画面の「登録」を選択してください。
コンフィグレーション情報が BMC に設定されます。また、ネットワーク接続されているデフォルトゲートウェイや通報先の MAC アドレスが BMC に設定されます。

2.3 ESMPRO/ServerManagerにコンポーネントを登録する

ESMPRO/ServerManager にコンポーネントを登録します。


ESMPRO/ServerManager にログインした後、以下の手順で操作してください。

(1) コンポーネントを任意のグループに所属させたい場合は、グループを登録する。

(2) コンポーネントを登録する。


2.3.1 コンポーネントが所属するグループを登録する

(1) コンポーネントを任意のグループに所属させたい場合は、「グループ情報」タブで「グループの追加」をクリックしてください。

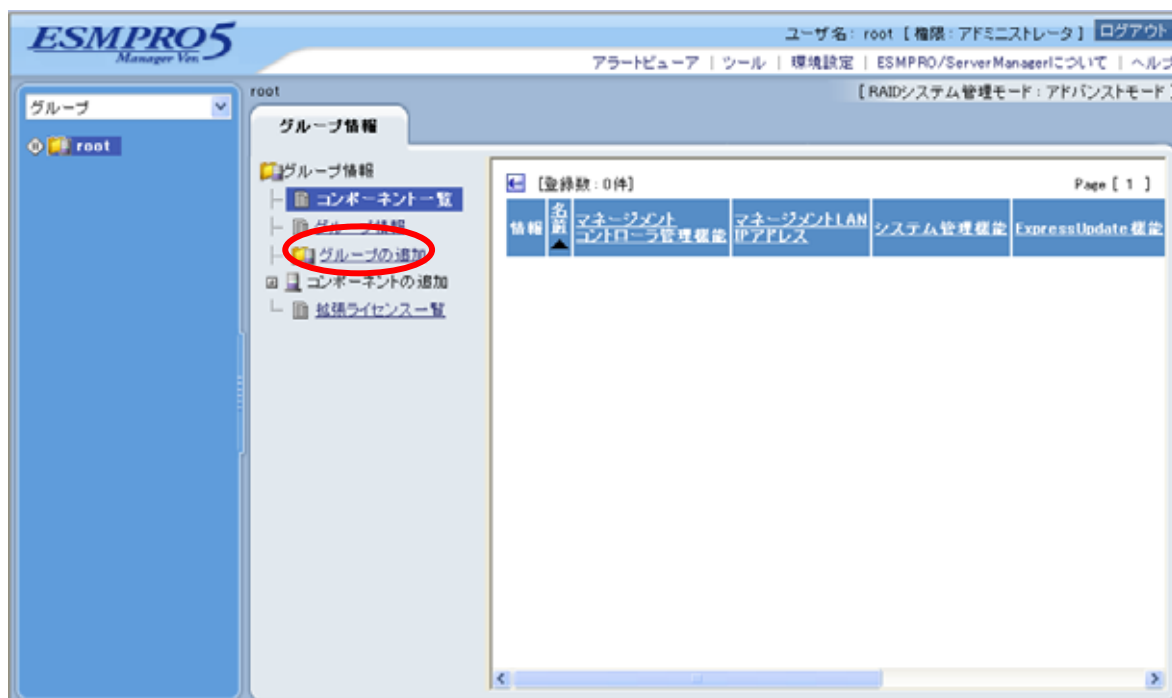


- (2) グループ名を入力し、「追加」ボタンをクリックしてください。

画面は設定例です。

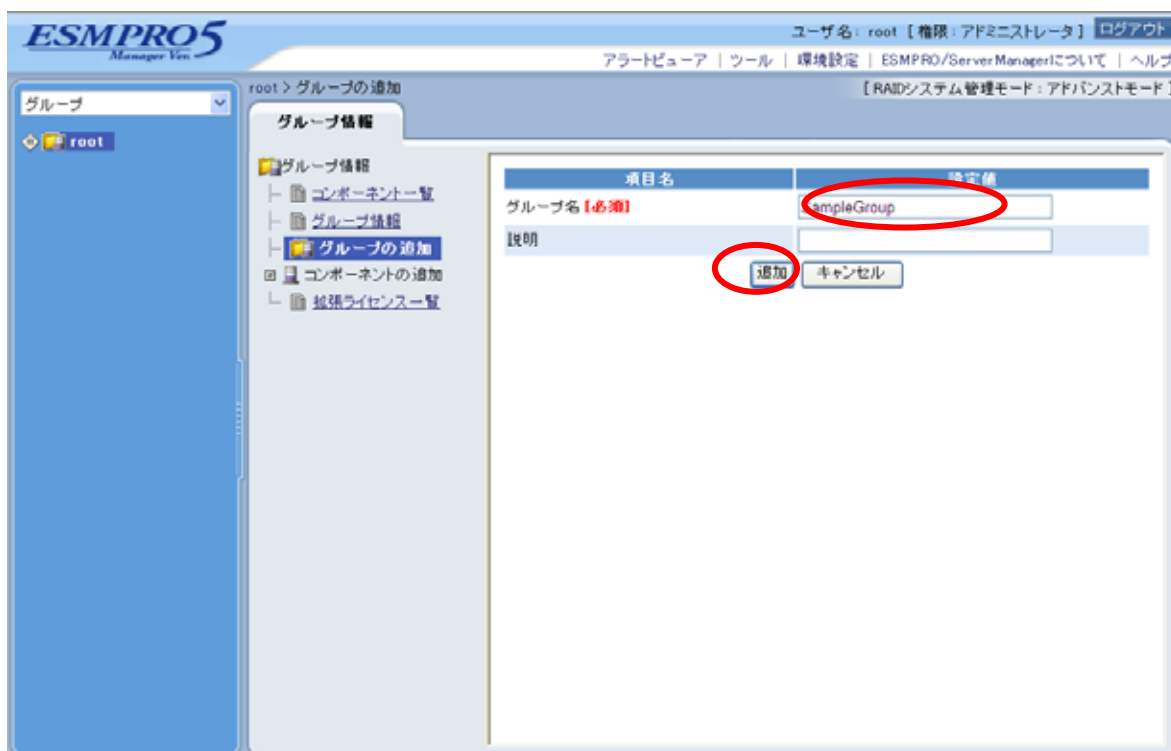

「グループ」ツリーに追加したグループが表示されます。

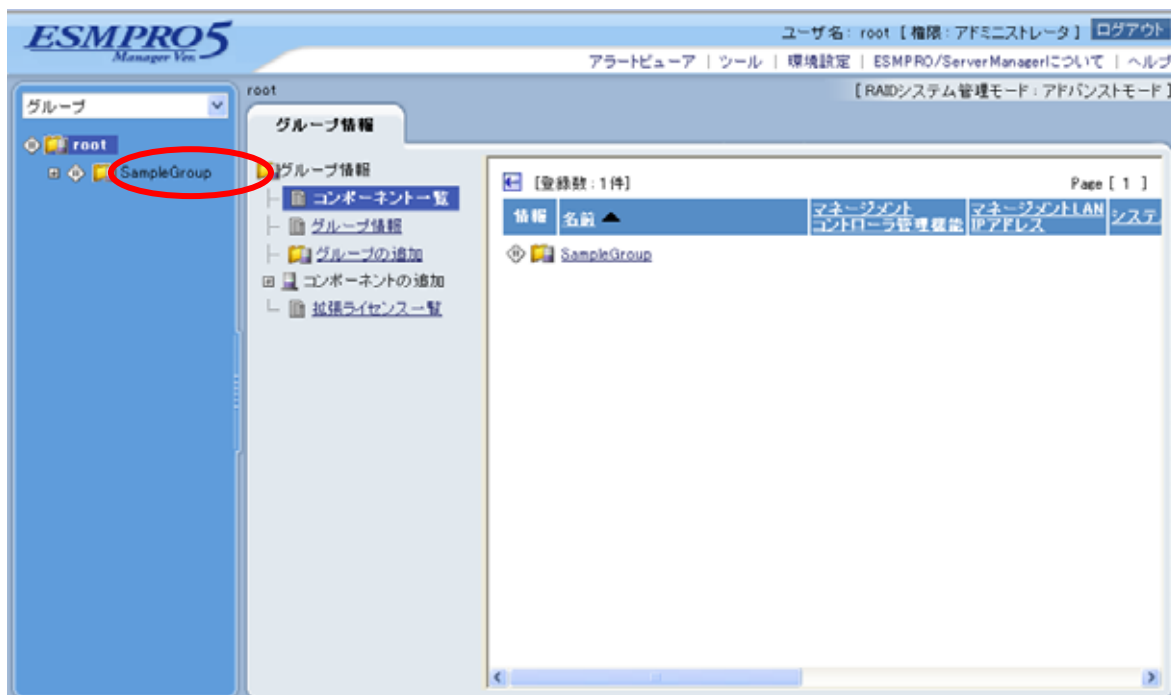

2.3.2 コンポーネントを登録する(LAN接続)

コンポーネントの登録には2通りの方法があります。どちらかの操作を行ってください。

■ 手動登録

LAN 接続、ダイレクト接続、モデム接続のいずれでも登録可能です。

コンポーネントの BMC の IP アドレスなどの情報を直接入力して登録し、「接続チェック」を実施します。


■ 自動登録

LAN 接続の場合のみ、登録可能です。


ネットワーク上に存在する、ESMPRO/ServerManager 上にまだ登録されていないコンポーネントを検索して登録します。この登録方法はコンポーネントと LAN 経由で通信する場合のみ使用できます。

2.3.2.1 手動登録

(1) コンポーネントを所属させるグループ名をクリックしてください。

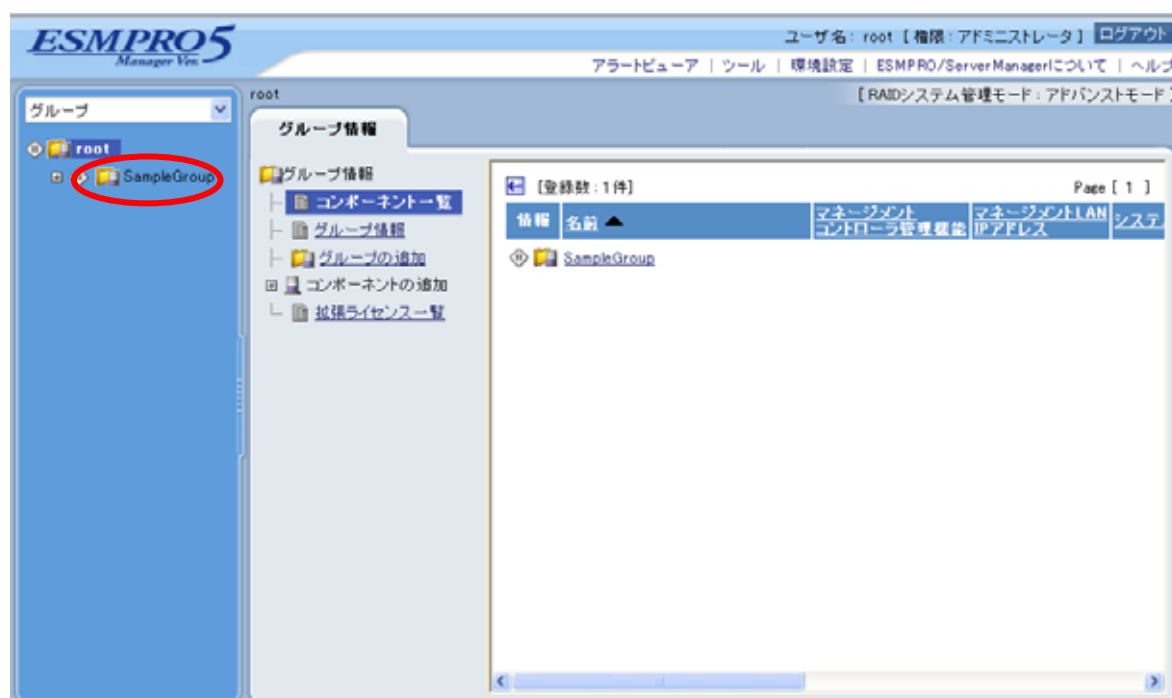

- (2) 「グループ情報」タブの「コンポーネントの追加」から「手動登録」をクリックしてください。

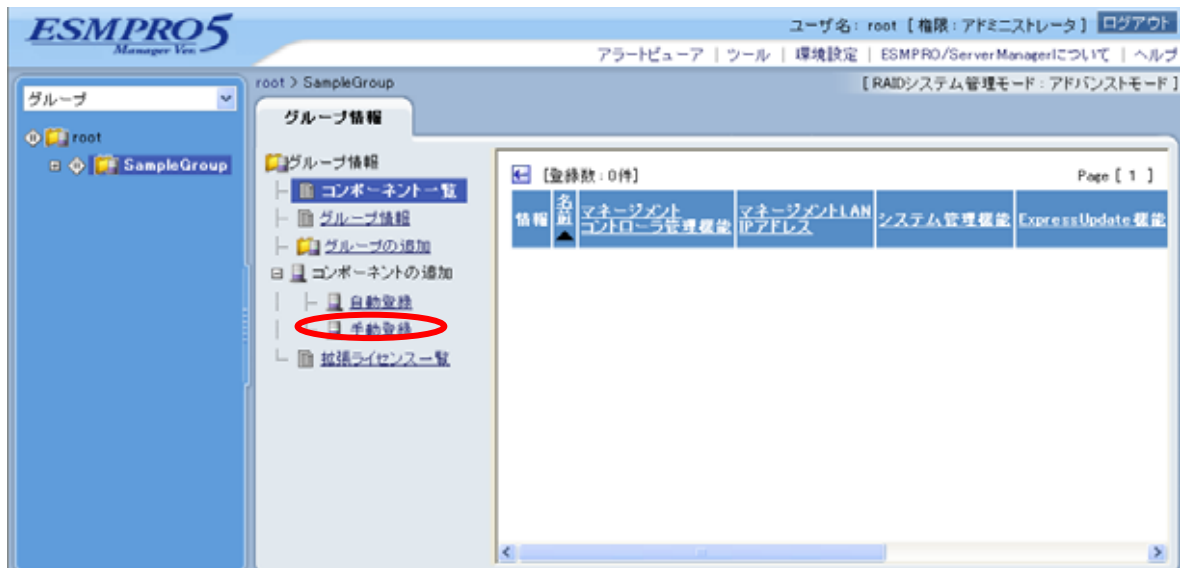

- (3) 「手動登録」をクリックしてください。以下の項目を入力してください。

- ・「コンポーネント名」

ESMPRO/ServerManager 上で管理するためのコンポーネントの名前です。他のコンポーネントの名前と重ならない名前をつけてください。空白文字を含む名前は入力できません。また、大文字と小文字は区別されます。

- ・「別名」

コンポーネントについて説明を書き込むことができます。空白文字を含む名前は入力できません。また、大文字と小文字は区別されます。

- ・「所属グループ」

コンポーネントが所属するグループ名です。

共通設定

- ・「OS IP アドレス」

LAN 接続の場合、コンポーネントの OS IP アドレスを入力してください。

システム管理機能

- ・「管理」

コンポーネントのシステムを管理する場合は、[登録]を選択してください。

- ・「SNMP コミュニティ名(取得名)」

管理対象装置で稼動している SNMP エージェントに設定された SNMP コミュニティ名。SNMP による情報取得、設定、監視などを行う場合は、この値を設定しておく必要があります。

- ・「SNMP コミュニティ名(設定名)」

SNMP を使ってリモートのホストに対して設定を行う場合に、取得時の SNMP コミュニティ名と異なる SNMP コミュニティ名を使用する必要がある場合は、このフィールドに設定用の SNMP コミュニティ名を英数字で指定してください。もし、このフィールドが設定されていなければ、取得時の SNMP コミュニティ名で設定を試みます。

RAID システム管理機能

- ・「管理」

コンポーネントの RAID システムを管理する場合は、[登録]を選択してください。

ExpressUpdate 機能

- ・「ExpressUpdate Agent 経由のアップデート」
ExpressUpdate を使用してコンポーネントを管理する場合は、[登録]を選択してください。
- ・「マネージメントコントローラ経由のアップデート」
マネージメントコントローラを使用してコンポーネントを管理する場合は、[登録]を選択してください。

マネージメントコントローラ管理機能 (共通)

- ・「管理」
ESMPRO/ServerManager がコンポーネントのマネージメントコントローラを管理する場合は、[登録]を選択してください。
- ・「管理対象」
[BMC]を選択してください。
- ・「認証キー」
コンポーネントの BMC と通信するための認証キーです。コンポーネントの BMC コンフィグレーションで設定した認証キーを入力してください。

マネージメントコントローラ管理機能 (LAN)

- ・「接続 IP アドレス」
コンポーネントの 2 つの IP アドレスのうち、接続に使用したい IP アドレスを指定してください。
- ・「フェイルオーバー」
片方の IP アドレスへの通信がエラーになった場合にもう一方の IP アドレスに切り替えて通信を続行するフェイルオーバー機能の有効 / 無効を示します。
- ・「IP アドレス 1」
コンポーネントの BMC コンフィグレーションで設定した LAN1 の IP アドレスを入力してください。
- ・「サブネットマスク 1」
コンポーネントの BMC コンフィグレーションで設定した LAN1 のサブネットマスクを入力してください。
- ・「IP アドレス 2」
コンポーネントの BMC コンフィグレーションで設定した LAN2 の IP アドレスを入力してください。
- ・「サブネットマスク 2」
コンポーネントの BMC コンフィグレーションで設定した LAN2 のサブネットマスクを入力してください。

画面は設定例です。

| 項目名 | 設定値 |
|--------------------------------|--|
| コンポーネント名 【必須】 | SampleServer |
| 別名 | SampleServer |
| 所属グループ | SampleGroup |
| 接続形態 | <input checked="" type="radio"/> LAN <input type="radio"/> ダイレクト <input type="radio"/> モデム |
| 共通設定 | |
| OS IPアドレス 【必須】 | 192 168 14 67 |
| システム管理機能 | |
| 管理 | <input checked="" type="radio"/> 登録 <input type="radio"/> 未登録 |
| SNMPコミュニティ名(取得用) | public |
| SNMPコミュニティ名(設定用) | |
| RAIDシステム管理機能 | |
| 管理 | <input checked="" type="radio"/> 登録 <input type="radio"/> 未登録 |
| ExpressUpdate 機能 | |
| ExpressUpdate Agent経由のアップデート | <input checked="" type="radio"/> 登録 <input type="radio"/> 未登録 |
| マネージメントコントローラ経由のアップデート | <input checked="" type="radio"/> 登録 <input type="radio"/> 未登録 |
| マネージメントコントローラ管理機能 (共通) | |
| 管理 | <input checked="" type="radio"/> 登録 <input type="radio"/> 未登録 |
| 管理対象 | <input checked="" type="radio"/> BMC <input type="radio"/> vPro |
| 認証キー 【必須】 | ***** |
| マネージメントコントローラ管理機能 (LAN) | |
| 接続IPアドレス | <input checked="" type="radio"/> IPアドレス1 <input type="radio"/> IPアドレス2 |
| フェイルオーバー | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 |
| IPアドレス1 【必須】 | 162 168 14 59 |
| サブネットマスク1 【必須】 | 255 255 255 0 |
| IPアドレス2 | |
| VMware認証情報 | |
| ユーザ名 | |
| パスワード | |

(4) 「追加」ボタンをクリックしてください。

ヒント:

- コンポーネントを手動登録しただけでは、まだコンポーネントをリモート管理できません。続けて「接続チェック」を行ってください。

- (5) コンポーネントの「設定」タブから「接続設定」をクリックしてください。「接続設定」ビューが表示されます。


「接続チェック」ボタンをクリックすると、ESMPRO/ServerManager が「接続チェック」を行って、リモート管理のために必要な情報をコンポーネントから収集します。

「接続チェック」が正常終了すると、コンポーネントをリモート管理できるようになります。



2.3.2.2 自動登録

- (1) 「グループ」ツリーからコンポーネントを所属させるグループ名をクリックしてください。
- (2) 「グループ情報」タブの「コンポーネントの追加」から「自動登録」をクリックしてください。

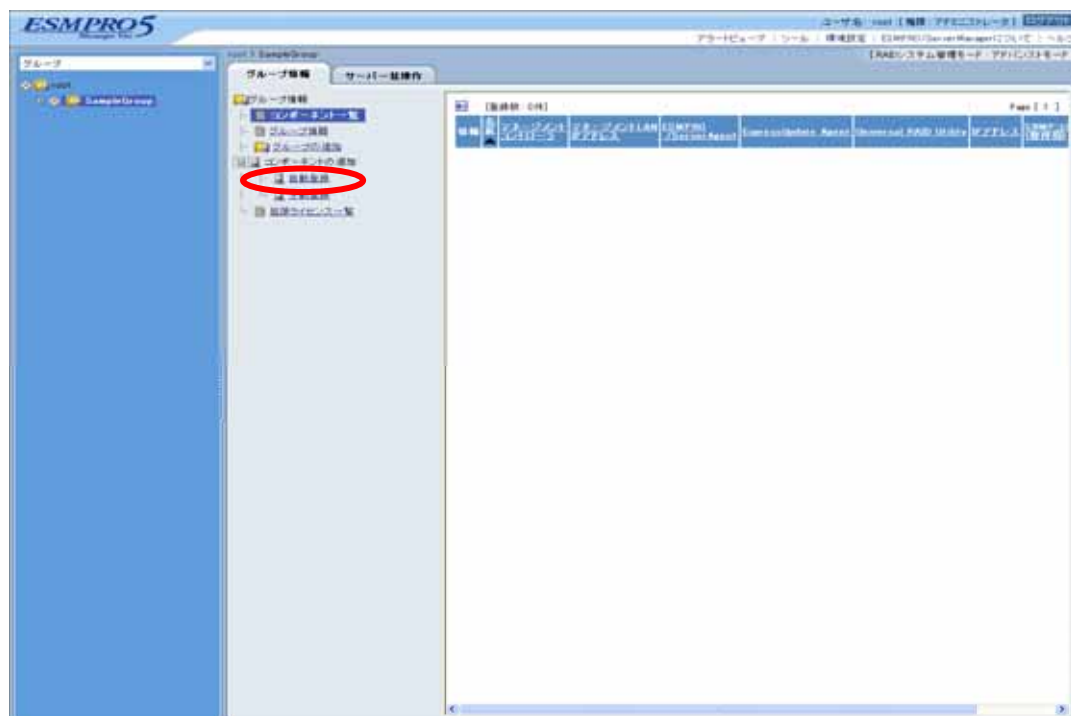

(3) 以下の項目を入力してください。

「検索モード」

ネットワークアドレス検索を選択すると、指定されたネットワークアドレスを持つコンポーネントを検索します。

IP アドレス範囲指定検索を選択すると、指定された範囲の IP アドレスを持つコンポーネントを検索します。

「ネットワークアドレス検索」

検索モードでネットワークアドレス検索を選択したときに、コンポーネントを検索するネットワークアドレスとネットワークマスクを指定してください。

「IP アドレス範囲指定検索」

検索モードで IP アドレス範囲指定検索を選択したときに、コンポーネントを検索する IP アドレスの開始アドレスと終了アドレスを指定してください。

・ 共通

「登録先グループ」

コンポーネントを所属させるグループを指定してください。

・ システム管理機能

「検索」

コンポーネントのシステムを管理する場合は、[有効]を選択してください。

「SNMP コミュニティ名」

対象となっているネットワーク上の機器に設定されている SNMP コミュニティ名を設定してください。

対象となっているネットワーク上の SNMP コミュニティ名が不明な場合は、“ public ”を設定してください。複数の SNMP コミュニティ名を設定する場合は、“ public,esmpro ”のようにカンマ(,)で続けて設定してください。

・ RAID システム管理機能

「検索」

コンポーネントの RAID システムを管理する場合は、[有効]を選択してください。

・ ExpressUpdate 機能

「検索」

ExpressUpdate を使用してコンポーネントを管理する場合は、[有効]を選択してください。

・ マネージメントコントローラ管理機能

「検索」

ESMPRO/ServerManager がコンポーネントのマネージメントコントローラを管理する場合は、[有効]を選択してください。

「ExpressUpdate 機能」

ExpressUpdate 機能を使用する場合は、[有効]を選択してください。

「認証キー」

コンポーネントの BMC と通信するための認証キーです。コンポーネントの BMC コンフィグレーションで設定した認証キーを入力してください。

「検索」ボタンをクリックすると、コンポーネントの検索を開始します。
画面は「IP アドレス範囲指定検索」を選択した場合の設定例です。

The screenshot displays the ESMPRO5 Manager Ver.5 web interface. The top navigation bar includes the user name 'root' and a 'Logout' button. The main menu on the left lists various functions: 'Component List', 'Group Information', 'Group Addition', 'Component Addition', 'Automatic Registration', 'Manual Registration', and 'License List'. The 'Group Information' section is active, showing a tree view with 'root' and 'SampleGroup'. The main content area is titled 'root > Component Addition > Automatic Registration' and contains a 'Group Information' tab. The 'IP Address Range Specification Search' configuration page is shown, featuring a table with columns 'Item Name' and 'Setting Value'. The table includes sections for 'Search Mode', 'IP Address Range Specification Search', 'Common', 'System Management Function', 'RAID System Management Function', 'ExpressUpdate Function', and 'Management Function'. The 'Search Mode' section has two radio buttons: 'Network Address Search' (selected) and 'IP Address Range Specification Search' (selected). The 'IP Address Range Specification Search' section has four input fields for 'Start Address' (192, 168, 14, 50) and 'End Address' (192, 168, 14, 150). The 'Common' section has a dropdown for 'Registration Group' set to 'SampleGroup'. The 'System Management Function' section has a 'Search' radio button set to 'Effective'. The 'RAID System Management Function' section has a 'Search' radio button set to 'Effective'. The 'ExpressUpdate Function' section has a 'Search' radio button set to 'Effective'. The 'Management Function' section has a 'Search' radio button set to 'Effective'. The 'ExpressUpdate Function' section has a 'Search' radio button set to 'Effective'. The 'Management Function' section has a 'Search' radio button set to 'Effective'. The 'Registration Key' section has a text input field with asterisks. A 'Search' button is located at the bottom right of the configuration area.

| 項目名 | 設定値 |
|--------------------------|--|
| 検索モード | <input type="radio"/> ネットワークアドレス検索 <input checked="" type="radio"/> IPアドレス範囲指定検索 |
| IPアドレス範囲指定検索 | |
| 開始アドレス【必須】 | 192 168 14 50 |
| 終了アドレス【必須】 | 192 168 14 150 |
| 共通 | |
| 登録先グループ | SampleGroup |
| システム管理機能 | |
| 検索 | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 |
| SNMPコミュニティ名【必須】 | public |
| RAIDシステム管理機能 | |
| 検索 | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 |
| ExpressUpdate機能 | |
| 検索 | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 |
| マネージメントコントローラ管理機能 | |
| 検索 | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 |
| ExpressUpdate機能 | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 |
| 登録キー | ***** |
| 検索 | |

- (4) 「自動登録」が終了すると、コンポーネントをリモート管理できるようになります。



.....

ヒント:

- 自動登録の場合、ESMPRO/ServerManager 上でのコンポーネントの名前「コンポーネント名」は、SNMP コミュニティ名が設定されていない場合は「ManagementController + 番号」になります。
ESMPRO/ServerManager 上の「コンポーネント名」は、Web ブラウザ上でコンポーネントの「設定」 - 「接続設定」画面で変更できます。
-

第3章 EXPRESSSCOPE エンジン 3 以外のBMC搭載コンポーネントのセットアップ(ダイレクト接続 / モデム接続)

この章では、ESMPRO/ServerManager からコンポーネント上の BMC, System BIOS をダイレクト接続またはモデム接続でリモート管理するための、推奨するセットアップ手順を説明します。ダイレクト接続の場合を中心に説明します。

3.1 セットアップの流れ(ダイレクト接続 / モデム接続)

以下の手順でセットアップを行ってください。

- (1) ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC とコンポーネントを接続する。
ダイレクト接続の場合は、ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC とコンポーネントを RS-232C クロスケーブルで直結します。ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC 側は、「環境設定」画面で指定した番号のシリアルポートにケーブルを接続してください。
- (2) コンポーネントの BMC をコンフィグレーションする。
- (3) ESMPRO/ServerManager にコンポーネントを登録する。

3.2 コンポーネントのBMCをコンフィグレーションする(ダイレクト接続 / モデム接続)

はじめにコンポーネントの BMC をコンフィグレーションします。

ヒント：

- この章では、ESMPRO/ServerManager と BMC を接続するために必要な、最低限のコンフィグレーション項目の設定を説明します。BMC コンフィグレーションの設定項目の詳細については、各ツールのドキュメントを参照してください。
-

コンポーネントの BMC のコンフィグレーションには以下の方法があります。

■ ESMPRO/ServerAgent Extension、DianaScope Agent または EXPRESSBUILDER の「システム管理機能」を使ったコンフィグレーション

本書では Windows 版の ESMPRO/ServerAgent Extension を使ってコンフィグレーションする方法を説明します。

チェック：

- ESMPRO/ServerAgent Extension、DianaScope Agent 以外にも BMC をコンフィグレーションするツールがありますが、ESMPRO/ServerManager のセットアップでは使用できないものがあります。
 - MWA Agent は使用しないでください。
 - コンポーネントを EXPRESSBUILDER から起動して実行する「システム管理機能」は、同じ EXPRESSBUILDER に ESMPRO/ServerManager が格納されている場合のみ使用できます。
-

■ EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能を使ったコンフィグレーション

EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能は、キーボードが接続されていないコンポーネントをコンフィグレーションする機能です。ディスプレイやキーボードなどのコンソールが接続されていないコンポーネントをダイレクト接続するときは、この方法で BMC のコンフィグレーションを行います。

チェック：

- EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能を使ったコンフィグレーションは、同じ EXPRESSBUILDER に ESMPRO/ServerManager が格納されている場合のみ利用できます。
 - EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能については、コンポーネントに添付されているユーザズガイドを参照してください。ユーザズガイドにコンソールレス機能の説明がない場合はご利用いただけません。
-

3.2.1 ESMPRO/ServerAgent Extensionを使ってコンフィグレーションする(ダイレクト接続 / モデム接続)

ここでは、Windows 版の ESMPRO/ServerAgent Extension を使って、ダイレクト接続またはモデム経由でコンポーネントをリモート管理するためのコンフィグレーション手順を説明します。

ESMPRO/ServerAgent Extension での操作について説明します。

- (1) コンポーネントで Windows を起動後、Windows のスタートメニューから ESMPRO/ServerAgent Extension を起動してください。
- (2) 「コンフィグレーション情報設定」ボタンをクリックしてください。確認メッセージが表示されたら「OK」ボタンをクリックしてください。
- (3) 「BMC コンフィグレーション」ダイアログボックスが表示されます。「共通」タブページの項目を設定してください。以下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。
 - ・「コンピュータ名」
コンポーネント毎に異なる名前を設定してください。
 - ・「認証キー」
- (4) 「WAN / ダイレクト」タブページの項目を設定してください。以下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。
 - ・「シリアルポート 使用モード」
ダイレクト接続の場合、「ダイレクト」を選択してください。
モデム経由で通信する場合、「モデム」を選択してください。
 - ・「フロー制御」
「RTS/CTS」を選択してください。
- (5) 「登録」ボタンをクリックしてください。
コンフィグレーション情報が BMC に設定されます。

3.2.2 EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を使ってコンフィグレーションする(ダイレクト接続 / モデム接続)

コンフィグレーション情報 FD に保存されたコンフィグレーション情報を、EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能を使ってコンポーネント上に設定します。
ダイレクト接続でリモート管理する場合について説明します。

チェック：

- EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能は、同じ EXPRESSBUILDER に ESMPRO/ServerManager が格納されている場合のみ使用できます。
 - EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能については、コンポーネントに添付されているユーザズガイドを参照してください。ユーザズガイドにコンソールレス機能の説明がない場合はご利用いただけません。
-

以下の手順で操作してください。

- (1) コンフィグレーション情報ファイルを作成する
- (2) EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を実行する

3.2.2.1 コンフィグレーション情報ファイルを作成する

- (1) コンフィグレーション情報ファイルを作成します。任意の PC 上にインストールした ESMPRO/BMC Configuration を起動してください。
- (2) 「新規作成」ボタンをクリックしてください。確認メッセージが表示されます。「OK」ボタンをクリックしてください。
- (3) 「BMC コンフィグレーション」ダイアログボックスが表示されます。「共通」タブページの項目を設定してください。

以下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。

- ・「コンピュータ名」
コンポーネント毎に異なる名前を設定してください。
- ・「認証キー」
- ・「リモート制御(WAN / ダイレクト)」 / 「リダイレクション(WAN / ダイレクト)」
必ず有効に設定してください。

- (4) 「WAN / ダイレクト」タブページの項目を設定してください。

以下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。

- ・「シリアルポート 使用モード」
ダイレクト接続の場合、「ダイレクト」を選択してください。
モデム経由で通信する場合、「モデム」を選択してください。
- ・「フロー制御」
「RTS/CTS」を選択してください。

- (5) ESMPRO/BMC Configuration を起動している装置の FD ドライブにフォーマット済みのフロッピーディスクをセットして、「登録」ボタンを押してください。
保存先を指定するダイアログボックスが表示されます。

- (6) 保存先をフロッピーディスクのルートディレクトリにしてください。
 ファイル名に「CSL_LESS.CFG」を入力して「OK」ボタンを押してください。
 コンフィグレーション情報ファイルがフロッピーディスクに保存されます。この FD を「コン
 フィグレーション情報 FD」と呼びます。

.....
チェック：

- コンフィグレーション情報 FD を書き込み許可状態にしておいてください。
-

3.2.2.2 EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を実行する

- (1) コンフィグレーション情報ファイルの内容を対象管理コンポーネントに登録します。コンポー
 ネントの CD または DVD ドライブに EXPRESSBUILDER を、FD ドライブに「コンフィグレー
 ション情報 FD」をセットし、装置の電源を入れてください。

EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能が起動し、コンフィグレーション情報 FD の中の情
 報をコンポーネントに設定した後、OS が再起動されます。

.....
ヒント：

- コンポーネントにコンフィグレーション情報ファイルの内容が既に設定されてい
 る場合は、リポートされません。
 - コンソールレス機能を使用すると、BIOSの設定を以下のように変更します。
 Serial Port Address: On Board COM B
 Baud Rate : 19.2kbps
 Flow Control : SOL対応サーバの場合、No Flow
 SOLに対応していないサーバの場合、RTS/CTS
 Terminal Type (Console Type): PC-ANSI
 コンポーネントがSOL対応サーバかどうかは「[付録C 管理対象コンポーネント一
 覧](#)」で確認してください。
 - コンポーネントは、EXPRESSBUILDER のメインメニューが起動した状態になりま
 す。ESMPRO/ServerManager にコンポーネントを登録し、ESMPRO/ServerManager
 の「リモートコンソール」画面でコンポーネントの画面を確認した後で、必要に応
 じて、コンポーネントの CD または DVD ドライブから EXPRESSBUILDER を取り
 出してください
-

3.3 ESMPRO/ServerManagerにコンポーネントを登録する(ダイレクト接続 / モデム接続)

ESMPRO/ServerManager にコンポーネントを登録し、接続チェックを実施します。
ESMPRO/ServerManager にログインした後、以下の手順で操作してください。

- (1) コンポーネントをグループに所属させたい場合は、グループを登録する。
- (2) コンポーネントを登録する。

3.3.1 コンポーネントが所属するグループを登録する

2.3.1章を参照してください。

3.3.2 コンポーネントを登録する(ダイレクト接続 / モデム接続)

- (1) 「グループ」ツリーからコンポーネントが所属するグループ名をクリックしてください。
- (2) 「グループ情報」タブの「コンポーネントの追加」から「手動登録」をクリックしてください。
- (3) 以下の項目を入力してください。

- ・「コンポーネント名」
コンポーネントをリモート管理するための名前を入力してください。コンポーネント毎に異なる名前を設定してください。
- ・「接続形態」
ダイレクト接続の場合、「ダイレクト」を選択してください。
モデム接続の場合、「モデム」を選択してください。
- ・「認証キー」
「コンポーネント」の「BMC コンフィグレーション」で設定した認証キーを入力してください。

.....
ヒント：

- その他の項目の詳細についてはオンラインヘルプを参照してください。
-

- (4) 「追加」ボタンをクリックしてください。

.....
ヒント：

- コンポーネントを手動登録しただけでは、まだコンポーネントをリモート管理できません。
-

- (5) 「設定」タブから「接続設定」をクリックしてください。「接続設定」画面で「接続」ボタンをクリックしてください
- (6) 「接続チェック」ボタンをクリックしてください。

ESMPRO/ServerManager がコンポーネントの BMC と通信して接続確認を行います。また、リモート管理のために必要な情報をコンポーネントから収集します。

「接続チェック」が終了すると、コンポーネントをリモート管理できるようになります。

チェック：

- コンポーネントに対するリモートでの作業が終了したら、「接続設定」画面で「切断」ボタンをクリックして回線を切断してください。
-

第4章 EMカードとブレード収納ユニットの管理

4.1 概要

ESMPRO/ServerManager はブレード収納ユニットに搭載されている EM カードと通信して、以下の機能を実行できます。

■ 情報収集

EM カードが搭載されているブレード収納ユニットの状態や情報を収集して表示します。以下の情報を収集できます。

- ・ ブレード / EM カード / スイッチモジュール一覧
CPU ブレード、EM カード、スイッチモジュールの各スロット実装状態に変更があったときに、実装状態を取得します。
- ・ 筐体情報
ブレード収納ユニット名や、ブレード収納ユニットが搭載されているラックのラック名、ラック ID を取得できます。
- ・ EM カード / スイッチモジュール状態
EM カードおよびスイッチモジュールの STATUS ランプの状態を取得できます。

■ コンポーネント監視

筐体の各スロット実装状態や、EM カード、スイッチモジュールの STATUS ランプの状態を常に監視し、実装状態変更や障害が発生した場合に、オペレータに通知します。

■ CPU ブレード自動登録

新しく実装された CPU ブレードを検出したとき、EM カードを経由して CPU ブレードの BMC コンフィグレーションを行います。また、ESMPRO/ServerManager 上へのコンポーネント登録と接続チェックを行います。

4.2 動作環境

ESMPRO/ServerManager が管理する EM カードは以下の通りです。

■ ハードウェア

「[付録C 管理対象コンポーネント一覧](#)」に記載されているEMカード。

● 接続メディア

TCP/IP ネットワーク

チェック：

- ・ EM カードには ESMPRO/ServerAgent Extension および DianaScope Agent をインストールできません。
-

4.3 EMカードのセットアップ

4.3.1 セットアップの流れ

以下の手順でセットアップを行ってください。

- (1) ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC と EM カードを同一ネットワークに接続する。
- (2) EM カードに ESMPRO/ServerManager と通信するための設定を行う。
- (3) ESMPRO/ServerManager に EM カードを登録する。

4.3.2 EMカードにESMPRO/ServerManagerと通信するための設定を行う

EM カード上で、以下の設定を行ってください。詳細は EM カードのユーザズガイドを参照してください。

- (1) EM カード自身の IP アドレスを設定してください。

.....
チェック：

- EM カード自身に IP アドレスを設定するときは、IP アドレスの最後の数値が 4 の倍数になる値を指定してください。異なる値を指定した場合、ESMPRO/ServerManager からの接続チェックが失敗します。
- ESMPRO/ServerManager は EM カードと「固定 IP」を使用して通信します。
.....

- (2) ESMPRO/ServerManager 連携機能の設定を変更してください。
SIGMABLADE-M 用 EM カードの場合は、setdsl コマンドを利用します。
SIGMABLADE-H v2 用 EM カードの場合は、SET DSGSTATE コマンドおよび SET DSGPASSWORD コマンドを利用します。

4.3.3 ESMPRO/ServerManagerにEMカードを登録する

ESMPRO/ServerManager に EM カードを登録する方法は、通常のコンポーネントと同じです。下記の 2 通りの方法があります。どちらかの操作を行ってください。

■ 手動登録

EM カードの IP アドレスなどの情報を直接入力して登録し、「接続チェック」を実施します。

■ 自動登録

ネットワーク上に存在する、ESMPRO/ServerManager 上にまだ登録されていないコンポーネントとともに、EM カードも検索して登録します。

ヒント：

- 「接続チェック」を行うことにより、ESMPRO/ ServerManager は登録したコンポーネントが EM カードであることを識別します。
- EM カードの「接続チェック」が終了すると、ESMPRO/ ServerManager の筐体一覧に、EM カードが実装されているブレード収納ユニット(筐体)の情報が追加されます。
- ESMPRO/ ServerManager 上での筐体名は、EM カード上に設定されているブレード収納ユニット名の先頭 16 文字になります。(同じ名前が既に登録されていた場合は、「ブレード収納ユニット名 + 番号」になります。)
ESMPRO/ServerManager 上の筐体名は、Web ブラウザ上で「筐体情報」画面で変更できます。

(1) 手動登録

(1)-(a) 「コンポーネント一覧」画面または「グループ」ツリーで EM カードを所属させるグループ名をクリックしてください。

(1)-(b) 選択したグループの「グループ情報」タブの「コンポーネントの追加」から「手動登録」をクリックしてください。

(1)-(c) 「手動登録」画面で以下の項目を入力してください。

- ・「コンポーネント名」
EM カードをリモート管理するための名前を入力してください。他のコンポーネントおよび EM カードと異なる名前を設定してください。
- ・「共通設定」
 - OS IP アドレス
EM カードの「固定 IP」を入力してください。
- ・「システム管理機能」
 - 「管理」
[登録]を選択してください。
 - 「SNMP コミュニティ名 (取得用)」
EM カード上で設定した「SNMP コミュニティ名」を入力してください。
- ・RAID システム管理機能
 - 「管理」
[未登録]を選択してください。
- ・ExpressUpdate 機能
 - 「ExpressUpdate Agent 経由のアップデート」
[未登録]を選択してください。

- 「マネージメントコントローラ経由のアップデート」
[未登録]を選択してください。
- ・「マネージメントコントローラ管理機能（共通）」
 - 「管理」
[登録]を選択してください。
 - 「管理対象」
[BMC]を選択してください。
 - 「認証キー」
EM カード上で設定した「ESMPRO/ ServerManager(旧 DianaScope)ユーザパスワード」を入力してください。
- ・「マネージメントコントローラ管理機能（LAN）」
 - 「IP アドレス 1」
EM カードの「固定 IP」とサブネットマスクを入力してください。

(1)-(d) 「追加」ボタンをクリックしてください。

(1)-(e) コンポーネントの「設定」タブの「接続設定」画面で「接続チェック」ボタンをクリックしてください。

「接続チェック」ボタンをクリックすると、ESMPRO/ServerManager が「接続チェック」を行って、リモート管理のために必要な情報を EM カードから収集します。

「接続チェック」が正常終了すると、EM カードをリモート管理できるようになります。

(2) 自動登録

(2)-(a) 「コンポーネント一覧」画面または「グループ」ツリーで EM カードを所属させるグループ名をクリックしてください。

(2)-(b) 選択したグループの「グループ情報」タブの「コンポーネントの追加」から「自動登録」をクリックしてください。

(2)-(c) 「自動登録」画面で、EM カードを検索するための「検索モード」を選択してください。

「ネットワークアドレス検索」を選択した場合は、ネットワークアドレスとネットワークマスクを入力してください。

「IP アドレス範囲指定」を選択した場合は、IP アドレスの範囲を示す「開始アドレス」と「終了アドレス」を入力してください。

またいずれの「検索モード」の場合も、「SNMP コミュニティ名」と「認証キー」を入力してください。「SNMP コミュニティ名」には EM カード上で設定した「SNMP コミュニティ名」を、「認証キー」には EM カード上で設定した「ESMPRO/ ServerManager(旧 DianaScope)ユーザパスワード」を入力してください。

入力したら「検索」ボタンをクリックしてください。

「検索」ボタンをクリックすると、コンポーネントの検索を開始します。

(2)-(d) コンポーネントの IP アドレスとともに、発見された EM カードの固定 IP アドレスが一覧に表示されます。

「自動登録」が終了すると、EM カードをリモート管理できるようになります。

ヒント：

- 自動登録の場合、ESMPRO/ServerManager 上での EM カード名は、「ブレード収納ユニット名 + “ - EM ” + EM カード番号」になります。
ESMPRO/ServerManager 上の EM カード名は、Web ブラウザ上で「設定」タブの「接続設定」で変更できます。
-

4.4 EMカードの操作

EM カードの STATUS ランプの状態の確認や、筐体識別機能の実行は、以下の手順で行えます。

- (1) ツリービューから「筐体」をクリックしてください。
- (2) 「コンポーネント一覧」画面から EM カード名をクリックしてください。
- (3) 筐体 MAP 画面で EM カード部分をクリックしてください。

4.5 CPUブレード自動登録設定

ESMPRO/ServerManager は、EM カードと通信してブレード収納ユニットのブレードスロット状態を監視し、新しく実装された CPU ブレードを検出したとき、EM カードを経由して CPU ブレードの BMC コンフィグレーションを行います。また、ESMPRO/ServerManager にコンポーネントを登録し、接続チェックを行います。

この機能を利用するために、CPU ブレードの BMC コンフィグレーションと、ESMPRO/ServerManager 上へのコンポーネント登録のための情報を、あらかじめ設定してください。EM カードが実装されている筐体の「筐体プロパティ」 - 「CPU ブレード自動登録設定」で設定できます。

各設定項目の詳細は ESMPRO/ServerManager のオンラインヘルプを参照してください。

第5章 iStorageコンポーネントのセットアップ

5.1 ESMPRO/ServerManager に iStorage を登録する

ESMPRO/ServerManager に iStorage を登録する方法は、通常のコンポーネントと同じです。下記の 2 通りの方法があります。どちらかの操作を行ってください。

■ 手動登録

iStorage のフローティングアドレスなどの情報を直接入力して登録し、「接続チェック」を実施します。

■ 自動登録

ネットワーク上に存在する iStorage を検索して登録します。

ヒント：

- 「接続チェック」を行うことにより、ESMPRO/ServerManager は登録したコンポーネントが iStorage であることを識別します。
- ESMPRO/ServerManager 上でのコンポーネント名は、iSM クライアントに設定されている iStorage のディスクアレイ名になります。
ESMPRO/ServerManager 上のコンポーネント名は、Web ブラウザ上で「接続設定」画面で変更できます。

(1) 手動登録

(1)-(a) 「コンポーネント一覧」画面または「グループ」ツリーで iStorage を所属させるグループ名をクリックしてください。

(1)-(b) 選択したグループの「グループ情報」タブの「コンポーネントの追加」から「手動登録」をクリックしてください。

(1)-(c) 「手動登録」画面で以下の項目を入力してください。

- ・「コンポーネント名」
iStorage をリモート管理するための名前を入力してください。他のコンポーネントと異なる名前を設定してください。
- ・「IP アドレス」
iStorage の「フローティングアドレス」を入力してください。
- ・「システム管理機能」
 - 「管理」
[登録]を選択してください。
 - 「SNMP コミュニティ名 (取得用)」
iSM クライアントで設定した「SNMP コミュニティ名」を入力してください。
- ・「RAID システム管理機能」
 - 「管理」
[未登録]を選択してください。
- ・「ExpressUpdate 機能」
 - 「ExpressUpdate Agent 経由のアップデート」
[未登録]を選択してください。
 - 「マネージメントコントローラ経由のアップデート」
[未登録]を選択してください。

- ・「マネージメントコントローラ管理機能（共通）」
 - 「管理」
 - [未登録]を選択してください。

(1)-(d) 「追加」ボタンをクリックしてください。

(1)-(e) コンポーネントの「設定」タブの「接続設定」画面で「接続チェック」ボタンをクリックしてください。

「接続チェック」ボタンをクリックすると、ESMPRO/ServerManager が「接続チェック」を行って、リモート管理のために必要な情報を iStorage から収集します。

「接続チェック」が正常終了すると、iStorage をリモート管理できるようになります。

(2) 自動登録

(2)-(a) 「コンポーネント一覧」画面または「グループ」ツリーで iStorage を所属させるグループ名をクリックしてください。

(2)-(b) 選択したグループの「グループ情報」タブで「コンポーネントの追加」 - 「自動登録」をクリックしてください。

(2)-(c) 「自動登録」画面で、iStorage を検索するための「検索モード」を選択してください。

「ネットワークアドレス検索」を選択した場合は、iStorage のフローティングアドレスのネットワークアドレスとネットワークマスクを入力してください。

「IP アドレス範囲指定」を選択した場合は、IP アドレスの範囲を示す「開始アドレス」と「終了アドレス」を入力してください。

入力した IP アドレスの範囲内に、iStorage のフローティングアドレスを含めてください。

いずれの「検索モード」の場合も、「SNMP コミュニティ名」を入力してください。「SNMP コミュニティ名」には iSM クライアントで設定した「SNMP コミュニティ名」を入力してください。「RAID システム管理機能」、「ExpressUpdate 機能」、「マネージメントコントローラ管理機能」の検索は「無効」としてください。

入力したら「検索」ボタンをクリックしてください。

「検索」ボタンをクリックすると、コンポーネントの検索を開始します。

(2)-(d) コンポーネントの IP アドレスとともに、発見された iStorage のフローティングアドレスが一覧に表示されます。

「自動登録」が終了すると、iStorage をリモート管理できるようになります。

ヒント：

- iStorage、iSM クライアントの概要および関連説明書については、「iStorageManager マニュアルガイド」(IS901)をご覧ください。
-

第6章 vPro搭載コンポーネントのセットアップ

6.1 セットアップの流れ

以下の手順でセットアップを行ってください。

- (1) ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC と、vPro 搭載コンポーネントを同一ネットワークに接続する。
- (2) vPro 搭載コンポーネントの iAMT をコンフィグレーションする。
- (3) ESMPRO/ServerManager に vPro 搭載コンポーネントを登録する。

6.2 iAMTをコンフィグレーションする

vPro 搭載コンポーネントの電源 ON の後、<Ctrl+P>の入力を促すメッセージが表示されたらすぐに、<Ctrl+P>を入力してください。

iAMT のコンフィグレーション画面が表示されますので、パスワードを入力しコンフィグレーションを行ってください。

.....

ヒント：

- ESMPRO/ServerManager では、iAMT ファームウェアバージョンが「6.0」以降の vPro が管理対象です。
- 初期パスワードは、「admin」です。
- iAMTのコンフィグレーションは、iAMTファームウェアバージョンによって異なります。コンフィグレーションの詳細については、Web等で公開されている情報を参考にして実行してください。以下に参考情報の例を示します。
このURLは事前の通知がなく変更される場合があります。予めご了承ください。

<http://software.intel.com/en-us/articles/intel-active-management-technology-intel-amt-software-development-kit-sdk-start-here-guide/>

「AMT7.0 Start Here Guide」の「Performing Manual Setup (from Release 6.0)」または「Manually Configuring an Intel AMT 7.0」

.....

6.3 コンポーネントを登録する

6.3.1 所属グループを登録する

1.3.1 「コンポーネントが所属するグループを登録する」を参照してください。

6.3.2 コンポーネントを登録する

下記の2通りの方法があります。どちらかの操作を行ってください。

■ **手動登録**

vPro の IP アドレスなどの情報を直接入力して登録し、「接続チェック」を実施します。

■ **自動登録**

ネットワーク上に存在する、ESMPRO/ServerManager 上にまだ登録されていないコンポーネントとともに、vPro 搭載コンポーネントも検索して登録します。

(1) 手動登録

(1)-(a) 「コンポーネント一覧」画面または「グループ」ツリーで vPro 搭載コンポーネントを所属させるグループ名をクリックしてください。

(1)-(b) 選択したグループの「グループ情報」タブの「コンポーネントの追加」から「手動登録」をクリックしてください。

(1)-(c) 「手動登録」画面で以下の項目を入力してください。

- ・「コンポーネント名」
ESMPRO/ServerManager 上で管理するためのコンポーネントの名前です。他のコンポーネントの名前と重ならない名前をつけてください。空白文字を含む名前は入力できません。また、大文字と小文字は区別されます。
- ・「共通設定」
 - 「OS IP アドレス」
コンポーネントの OS IP アドレスを入力してください。
- ・「システム管理機能」
 - 「管理」
システム管理機能でコンポーネントを管理する場合は、[登録]を選択してください。
- ・RAID システム管理機能
 - 「管理」
RAID システムを管理する場合は、[登録]を選択してください。
- ・「ExpressUpdate 機能」
 - 「ExpressUpdate Agent 経由のアップデート」
ExpressUpdate を使用してコンポーネントを管理する場合は、[有効]を選択してください。
- ・「マネージメントコントローラ管理機能（共通）」
 - 「管理」
[登録]を選択してください。
 - 「管理対象」
[vPro]を選択してください。
 - 「ユーザ名」
管理対象コンポーネントの vPro と通信するためのユーザ名を入力してください。
 - 「パスワード」
管理対象コンポーネントの vPro と通信するためのパスワードを入力してください。
- ・「マネージメントコントローラ管理機能（LAN）」
 - 「IP アドレス 1」
コンポーネントの iAMT コンフィグレーションで設定した LAN の IP アドレスを指定してください。

チェック：

- ・ iAMT コンフィグレーションで DHCP を有効に設定した場合は、OS の IP アドレスと同じになります。
-

- 「サブネットマスク 1」
コンポーネントの iAMT コンフィグレーションで設定した LAN のサブネットマスクを指定してください。

(1)-(d) 「追加」ボタンをクリックしてください。

(1)-(e) コンポーネントの「設定」タブの「接続設定」画面で「接続チェック」ボタンをクリックしてください。

「接続チェック」ボタンをクリックすると、ESMPRO/ServerManager が「接続チェック」を行って、リモート管理のために必要な情報をコンポーネントから収集します。

「接続チェック」が正常終了すると、コンポーネントをリモート管理できるようになります。

(2) 自動登録

(2)-(a) 「コンポーネント一覧」画面または「グループ」ツリーで vPro 搭載コンポーネントを所属させるグループ名をクリックしてください。

(2)-(b) 選択したグループの「グループ情報」タブで「コンポーネントの追加」 - 「自動登録」をクリックしてください。

(2)-(c) 「自動登録」画面で、vPro 搭載コンポーネントを検索するための設定を行ってください。

・「検索モード」

「ネットワークアドレス検索」を選択した場合は、ネットワークアドレスとネットワークマスクを入力してください。

「IP アドレス範囲指定」を選択した場合は、IP アドレスの範囲を示す「開始アドレス」と「終了アドレス」を入力してください。

・「システム管理機能」

- 「検索」

システム管理機能でコンポーネントを管理する場合は、[有効]を選択してください。

・「RAID システム管理機能」

- 「検索」

RAID システムを管理する場合は、[有効]を選択してください。

・「ExpressUpdate 機能」

- 「検索」

ExpressUpdate を使用してコンポーネントを管理する場合は、[有効]を選択してください。

・「マネジメントコントローラ管理機能」

- 「検索」

[有効]を選択してください。

(2)-(d) 入力したら「検索」ボタンをクリックしてください。

「検索」ボタンをクリックすると、コンポーネントの検索を開始します。

(2)-(e) vPro 搭載コンポーネントを発見すると、IP アドレスの一覧を表示します。vPro と通信するためのユーザ名とパスワードを入力して、「登録」ボタンをクリックしてください。

ESMPRO5 Manager Ver.5

root > SampleGroup > コンポーネントの追加 > 自動登録

ユーザ名: root [権限: アドミニストレータ] ログアウト

アラートビューア | ツール | 環境設定 | ESMPRO/ServerManagerについて | ヘルプ

【RAIDシステム管理モード: アドバンスドモード】

グループ: root

グループ情報

- コンポーネント一覧
- グループ情報
- グループの追加
- コンポーネントの追加
 - 自動登録
 - 手動登録
 - 拡張ライセンス一覧

選択したコンポーネントにユーザ名、またはパスワードを貼り付けます。

ユーザ名: 貼り付け

パスワード: 貼り付け

全て、クリア

| IPアドレス | ユーザ名 | パスワード |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 192.168.14.51 | <input type="text"/> [必須] | <input type="password"/> [必須] |
| <input type="checkbox"/> 192.168.14.90 | <input type="text"/> [必須] | <input type="password"/> [必須] |
| <input type="checkbox"/> 192.168.14.100 | <input type="text"/> [必須] | <input type="password"/> [必須] |

登録 キャンセル

(2)-(f) 自動登録が終了すると、登録したコンポーネントの一覧を表示します。自動登録終了後、vPro 搭載コンポーネントをリモート管理できるようになります。

第7章 VMware ESXi5 サーバのセットアップ

7.1 セットアップの流れ

以下の手順でセットアップを行ってください。

- (1) ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC と、管理対象サーバとなる VMware ESXi5 サーバを同一ネットワークに接続する。
- (2) VMware ESXi5 サーバのマネージメントコントローラを管理する場合、VMware ESXi5 サーバの BMC をコンフィグレーションする。
- (3) ESMPRO/ServerManager に VMware ESXi5 サーバをコンポーネント登録する。

7.2 BMCをコンフィグレーションする

VMware ESXi5 サーバのマネージメントコントローラを管理する場合、VMware ESXi5 サーバの BMC をコンフィグレーションしてください。

VMware ESXi5 サーバが EXPRESSSCOPE エンジン 3 を搭載している場合：

- 1.2 「コンポーネントのBMCをコンフィグレーションする」を参照してください。

VMware ESXi5 サーバが EXPRESSSCOPE エンジン 3 以外の BMC を搭載している場合：

- 2.2 「コンポーネントのBMCをコンフィグレーションする(LAN接続)」を参照してください。

.....
ヒント：

- 管理対象サーバのBMCの種類は、付録C 管理対象コンポーネント一覧で確認できます。
-

7.3 コンポーネントを登録する

7.3.1 環境設定を行う

「環境設定」-「通信設定」画面で、「VMware 通信」の項目を、自己署名証明を「許容する」に設定してください。

7.3.2 所属グループを登録する

- 1.3.1 「コンポーネントが所属するグループを登録する」を参照してください。

7.3.3 コンポーネントを登録する

下記の 2 通りの方法があります。どちらかの操作を行ってください。

■ 手動登録

VMware ESXi5 サーバの IP アドレスなどの情報を直接入力して登録し、「接続チェック」を実施します。

■ 自動登録

ネットワーク上に存在する、ESMPRO/ServerManager 上にまだ登録されていないコンポーネントとともに、VMware ESXi5 サーバも検索して登録します。

(1) 手動登録

(1)-(a) 「コンポーネント一覧」画面または「グループ」ツリーで VMware ESXi5 サーバを所属させるグループ名をクリックしてください。

(1)-(b) 選択したグループの「グループ情報」タブの「コンポーネントの追加」から「手動登録」をクリックしてください。

(1)-(c) 「手動登録」画面で以下の項目を入力してください。

- ・「コンポーネント名」
ESMPRO/ServerManager 上で管理するためのコンポーネントの名前です。他のコンポーネントの名前と重ならない名前をつけてください。空白文字を含む名前は入力できません。また、大文字と小文字は区別されます。
- ・「共通設定」
 - 「OS IP アドレス」
コンポーネントの OS IP アドレスを入力してください。
- ・「システム管理機能」
 - 「管理」
「登録」を選択してください。
- ・RAID システム管理機能
 - 「管理」
RAID システムを管理する場合は、[登録]を選択してください。
- ・「ExpressUpdate 機能」
 - 「ExpressUpdate Agent 経由のアップデート」
VMware ESXi5 サーバに対して実行できません。[未登録]を選択してください。
 - 「マネージメントコントローラ経由のアップデート」
マネージメントコントローラ経由の ExpressUpdate 機能を利用する場合は、[登録]を選択してください。
- ・「マネージメントコントローラ管理機能（共通）」
 - 「管理」
マネージメントコントローラ管理機能を利用する場合は、「登録」を選択してください。
 - 「認証キー」
コンポーネントの BMC と通信するための認証キーです。コンポーネントの BMC コンフィグレーションで設定した認証キーを入力してください。
- ・「マネージメントコントローラ管理機能（LAN）」
 - 「IP アドレス 1」
コンポーネントの BMC コンフィグレーションで設定した LAN1 の IP アドレスを指定してください。
 - 「サブネットマスク 1」
コンポーネントの BMC コンフィグレーションで設定した LAN1 のサブネットマスクを指定してください。
- ・「VMware 認証情報」
 - 「ユーザ名」
VMware ESXi5 サーバの WBEM サービスと通信するためのユーザ名を入力してください。
 - 「パスワード」
VMware ESXi5 サーバの WBEM サービスと通信するためのパスワードを入力してください。

(1)-(d) 「追加」ボタンをクリックしてください。

(1)-(e) コンポーネントの「設定」タブの「接続設定」画面で「接続チェック」ボタンをクリックしてください。

「接続チェック」ボタンをクリックすると、ESMPRO/ServerManager が「接続チェック」を行って、リモート管理のために必要な情報を VMware ESXi5 サーバから収集します。

「接続チェック」が正常終了すると、VMware ESXi5 サーバをリモート管理できるようになります。

(2) 自動登録

(2)-(a) 「コンポーネント一覧」画面または「グループ」ツリーで VMware ESXi5 サーバを所属させるグループ名をクリックしてください。

(2)-(b) 選択したグループの「グループ情報」タブで「コンポーネントの追加」 - 「自動登録」をクリックしてください。

(2)-(c) 「自動登録」画面で、VMware ESXi5 サーバを検索するための設定を行ってください。

・「検索モード」

「ネットワークアドレス検索」を選択した場合は、ネットワークアドレスとネットワークマスクを入力してください。

「IP アドレス範囲指定」を選択した場合は、IP アドレスの範囲を示す「開始アドレス」と「終了アドレス」を入力してください。

・「システム管理機能」

- 「検索」

「有効」に設定してください。

・「RAID システム管理機能」

- 「検索」

RAID システムを管理する場合、「有効」に設定してください。

・「ExpressUpdate 機能」

- 「検索」

ExpressUpdate 機能は、VMware ESXi5 サーバに対して実行できません。「無効」に設定してください。

・「マネージメントコントローラ管理機能」

- 「検索」

マネージメントコントローラを管理する場合、「有効」に設定してください。

- 「ExpressUpdate 機能」

マネージメントコントローラ経由の ExpressUpdate 機能を利用する場合、「有効」に設定してください。


- 「認証キー」

コンポーネントの BMC コンフィグレーションで設定した認証キーを入力してください。

(2)-(d) 入力したら「検索」ボタンをクリックしてください。

「検索」ボタンをクリックすると、コンポーネントの検索を開始します。

(2)-(e) VMware ESXi5 サーバを発見すると、IP アドレスの一覧を表示します。VMware ESXi5 サーバの WBEM サービスと通信するための、ユーザ名とパスワードを入力して、「登録」ボタンをクリックしてください。

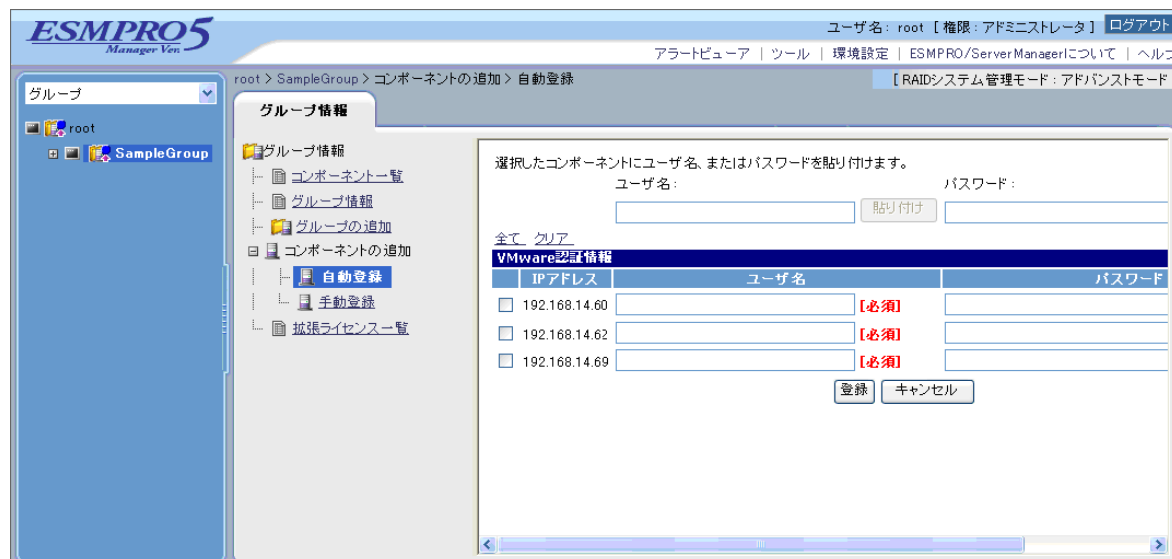

(2)-(f) 自動登録が終了すると、登録したコンポーネントの一覧を表示します、自動登録終了後、VMware ESXi5 サーバをリモート管理できるようになります。

付録A iStorageシリーズなどコンソールレス装置のリモートコンソールとして使用する手順

コンポーネントが iStorage シリーズやアプライアンスサーバなどの、ローカルコンソールを持たない装置の場合は、ESMPRO/ServerManager のリモートコンソールを使用して、コンポーネント上の BIOS の設定や DOS ツールを使ったセットアップを行うことができます。ここではリモートコンソールを使用するための最低限の手順を示します。

- 1 ESMPRO/ServerManager のインストールと環境設定を行う。
- 2 コンポーネントの BMC をコンフィグレーションする。
- 3 ESMPRO/ServerManager にコンポーネントを登録する。
- 4 リモートコンソールを開く

1 ESMPRO/ServerManager のインストールと環境設定を行う。

- (1) 管理 PC に ESMPRO/ServerManager をインストールします。
インストールは ESMPRO/ServerManager Ver.5 インストレーションガイドを参照してください。
- (2) ESMPRO/ServerManager にログインできることを確認します。
- (3) LAN 接続の場合、ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC とコンポーネントを同一のネットワークに接続します。
- (4) ダイレクト接続の場合、ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC の任意のシリアルポートとコンポーネントのシリアルポート 2 を RS232-C クロスケーブルで接続します。
ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC の OS 上で、ダイレクト接続に使用するシリアルポートを設定してください。
- (5) ESMPRO/BMC Configuration を任意の PC にインストールしてください。

2 コンポーネントの BMC をコンフィグレーションする。

- (1) コンポーネントのBMCをコンフィグレーションします。
LAN接続の場合は、[EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を使ってコンフィグレーションする\(LAN接続\)](#)を参照してください。
ダイレクト接続の場合は、[EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を使ってコンフィグレーションする\(ダイレクト接続 / モデム接続\)](#)を参照してください。

3 ESMPRO/ServerManager にコンポーネントを登録する。

- (1) ESMPRO/ServerManagerにログインした状態で、コンポーネントが所属するグループを登録します。
[コンポーネントが所属するグループを登録する](#)を参照してください。
- (2) コンポーネントを登録します。
LAN接続の場合は、[自動登録](#)を参照してください。
ダイレクト接続の場合は、[コンポーネントを登録する\(ダイレクト接続 / モデム接続\)](#)を参照してください。

4 リモートコンソールを開く。

- (1) ESMPRO/ServerManager 上でコンポーネントを選択し、「リモート制御」タブの「リモートコンソール」をクリックしてください。リモートコンソール画面が開きます。
- (2) ESMPRO/ServerManager 上でコンポーネントを選択し、「リモート制御」タブをクリックしてください。
リモート制御コマンドを使用して、コンポーネントをリブートしてください。
コンポーネントが EXPRESSBUILDER から起動されると、EXPRESSBUILDER のメインメニューが ESMPRO/ServerManager のリモートコンソール画面に表示されます。

ヒント：

- しばらく待ってもリモートコンソール画面に何も表示されないときは、
LAN 接続の場合は、リモートコンソール画面上で ESC+{ キーを入力してください。
ダイレクト接続の場合は、リモートコンソール画面上で「リダイレクション再開」
ボタンをクリックし、その後 ESC+{ キーを入力してください。
-

チェック：

- ダイレクト接続の場合、コンポーネントに対するリモートでの作業が終了したら、
「接続設定」画面で「切断」ボタンをクリックして回線を切断してください。
-

付 録 B LAN ポ ー ト の Teaming 設 定 時 に ESMPRO/ServerAgent ExtensionまたはDianaScope Agent を利用する場合の設定手順

OS 上で LAN ポートの Teaming 設定を行った環境で、ESMPRO/ServerAgent Extension または DianaScope Agent ver.2.00.00 以上を利用する場合は、この章に示す手順で設定を行ってください。ESMPRO/ServerAgent Extension を使用する場合の手順を示します。

BMC が標準 LAN ポートを使用する装置の場合と、BMC が管理 LAN 用ポートを使用する装置の場合に分けて説明します。

B.1 BMC が標準 LAN ポートを使用する装置の場合

BMC が標準 LAN ポートを利用するコンポーネント上で標準 LAN ポートを Teaming 設定で使用する場合は、ESMPRO/ServerManager Ver.5 インストレーションガイドの「動作環境」の「コンポーネントおよびネットワーク機器の注意事項」に示す LAN ポートの Teaming 設定時の注意を参照してください。

コンポーネントの OS が Linux の場合は、ESMPRO/ServerManager をインストールして利用するために、Teaming 設定の有無による違いはありません。

コンポーネントの OS が Windows の場合、ESMPRO/ServerManager をインストールして利用するために、以下の手順で設定を行ってください。

- 1 DianaScope Agent の BMC IP アドレス同期機能を無効にする。
- 2 DianaScope Agent 上で BMC コンフィグレーションを設定する。
- 3 DianaScope Agent が利用する IP アドレスを設定する。
- 4 DianaScope Agent 上にコンポーネントを登録する。

1 DianaScope Agent の IP アドレス同期機能を無効にする。

- (1) Windows のスタートメニューから、「DianaScope Agent」 - 「DianaScope Agent」をクリックしてください。
- (2) DianaScope Agent のメインダイアログボックスで「BMC IP アドレス同期設定」ボタンをクリックしてください。
- (3) BMC IP アドレス同期機能を無効に設定してください。

2 DianaScope Agent 上で BMC コンフィグレーションを設定する。

- (1) 2.2.1 「ESMPRO/ServerAgent Extension ver.1.xxを使ってコンフィグレーションする(LAN接続)」に従って、BMCコンフィグレーションを設定してください。その際、下記の点に注意してください。

- ・ Teaming アドレス(Preferred Primary)とBMCコンフィグレーション上のLAN1 のIPアドレスを一致させてください。
- ・ BMCコンフィグレーション上でLAN2 の設定を行わないでください。(LAN2 のIPアドレスが既に設定されていた場合は、0.0.0.0 に変更してください。)

チェック：

- ・ 既に BMC コンフィグレーションを設定済みの場合も、BMC IP アドレス同期機能を無効にした後に、再度 LAN1 の IP アドレスの設定を確認し、再登録してください。
-

3 DianaScope Agent が利用する IP アドレスを設定する。

- (1) DianaScope Agent のメインダイアログボックスで「Agent IP アドレスの選択」ボタンをクリックしてください。
- (2) LAN1 に Teaming アドレスを設定してください。

4 ESMPRO/ServerManager 上にコンポーネントを登録する。

- (1) 2.3 「ESMPRO/ServerManagerにコンポーネントを登録する」に従って、コンポーネントを登録してください。

チェック：

- ・ 以前に ESMPRO/ServerManager にコンポーネントを登録して接続チェックを実施している場合も、「2 DianaScope Agent 上で BMC コンフィグレーションを設定する」で設定した IP アドレスになっていることを確認してください。IP アドレスが異なっている場合は、編集後、必ず接続チェックを実施してください。
-

B.2 BMC が管理 LAN 用ポートを使用する装置の場合

BMC が管理 LAN 用ポートを利用するコンポーネント上で、ESMRPO/ServerAgent Extension ver.1.xx が Teaming 設定をした LAN を利用する場合、以下の手順で設定を行ってください。コンポーネントの OS が Windows の場合も Linux の場合も手順は共通です。

- 1 ESMPRO/ServerAgent Extension 上で ESMPRO/ServerAgent Extension が利用する IP アドレスを設定する。
- 2 ESMPRO/ServerManager 上にコンポーネントを登録する。

1 ESMPRO/ServerAgent Extension 上で ESMPRO/ServerAgent Extension ver.1.xx が利用する IP アドレスを設定する。

- (1) ESMPRO/ServerAgent Extension の設定画面の「Agent IP アドレスの選択」で、Teaming に使用する IP アドレスを選択して設定してください。

2 ESMPRO/ServerManager 上にコンポーネントを登録する。

- (1) 2.3 「ESMPRO/ServerManagerにコンポーネントを登録する」に従って、コンポーネントを登録してください。

チェック：

- 以前に ESMPRO/ServerManager にコンポーネントを登録して接続チェックを実施している場合も、「2 ESMPRO/ServerAgent Extension 上で ESMPRO/ServerAgent Extension が利用する IP アドレスを設定する」を実行後、必ず接続チェックを実施してください。
-

付録C 管理対象コンポーネント一覧

ESMPRO/ServerManager は BMC を搭載している各管理対象コンポーネントに対して、以下の機能を実行できます。

- リモートコンソール
- 情報収集
- 電源制御
- コンポーネント監視
- リモートパッチ
- コマンドラインからの操作

但し、管理対象コンポーネントの種類により、一部の機能を利用できない場合があります。下記の一覧でご確認ください。

また、製品毎の動作制限については製品添付のユーザズガイドもご覧下さい。

最新の情報は以下の URL でご確認ください。

<http://www.nec.co.jp/smsa/>

<一覧表の見方>

製品名： BMC を搭載している ESMPRO/ServerManager のコンポーネントの製品名を示します。同じ製品名で、サポートしている機能が異なる場合は N 型番を付記しています。

| | | |
|------|-----------------|--|
| BMC： | 「標準搭載」： | BMC が標準搭載されています。 |
| | 「標準搭載 (RMC)」： | リモートマネジメントカード[N8115-01CP01] もしくはリモートマネジメントカードと同等の機能が標準搭載されています。 |
| | 「標準搭載 (A-RMC)」： | アドバンスドリモートマネジメントカード[N8115-02CP01]もしくはアドバンスドリモートマネジメントカードと同等の機能が標準搭載されています。 |
| | 「標準搭載 (F-RMC)」： | ft リモートマネジメントカード[N8815-001/001A]が標準搭載されています。 ft リモートマネジメントカードはアドバンスドリモートマネジメントカードと同等の機能を持っています。 |
| | 「標準搭載(EE)」： | EXPRESSSCOPE エンジン、または EXPRESSSCOPE エンジン 2 が搭載されています。 |
| | 「標準搭載 (EE3)」： | EXPRESSSCOPE エンジン 3 が搭載されています。 |
| | 「RMC」： | リモートマネジメントカード [N8115-01CP01] を搭載した場合に、ESMPRO/Server Manager で管理可能です。 |
| | 「A-RMC」： | アドバンスドリモートマネジメントカード[N8115-02CP01]を搭載した場合に、ESMPRO/Server Manager で管理可能です。 |
| | 「F-RMC」： | ft リモートマネジメントカード [N8815-001/001A] を搭載した場合に、ESMPRO/ServerManager で管理可能です。 ft リモートマネジメントカードはアドバンスドリモートマネジメントカードと同等の機能を持っています。 |

| | |
|--------------|--|
| 標準 LAN2 対応： | コンポーネントの BMC、および SystemBIOS が、標準 LAN2 ポート経由で ESMPRO/Server Manager と通信する機能をサポートしているときに、「 」を表示します。 (コンポーネントがアドバンスドリモートマネジメントカードもしくはアドバンスドリモートマネジメントカードと同等の機能を搭載している場合、および EXPRESSSCOPE エンジンシリーズを搭載している場合は、必ず管理 LAN 用ポートを使用します。標準 LAN ポートは使用できません。) |
| 管理 LAN 用ポート： | コンポーネントの BMC が管理 LAN 用ポートを利用するときに、「 」を表示します。 コンポーネントの BMC が標準搭載 LAN ポートを利用するときに、「 」を表示します。 |
| リモートコンソール： | コンポーネントがリモートコンソール機能をサポートしているときに、「 」を表示します。 |
| スケジュール運転： | コンポーネントがスケジュール運転機能をサポートしているときに、「 」を表示します。 |
| 電源オプション設定： | コンポーネントが電源オプション設定機能をサポートしているときに、「 」を表示します。 |
| SOL 対応： | コンポーネントが SOL(Serial Over LAN。LAN 経由リモートコンソールの実現方式のひとつ)に対応しているときに、「 」を表示します。 |
| 強制ネットワークブート： | コンポーネントが強制ネットワークブート機能(BIOS セットアップで設定されているブート順位に関わらず ESMPRO/ServerManager からの指示でネットワークブートを実行する機能)をサポートしているときに、「 」を表示します。 ESMPRO/ServerManager のコマンドラインインターフェースによって実行できます。 |
| 電力測定 | コンポーネントが電力測定機能をサポートしているときに、「 」を表示します。 |
| ECO 設定 | コンポーネントが ECO 設定機能をサポートしているときに、「 」を表示します。 |
| 注意事項： | コンポーネント個別の注意事項の項で、該当する番号の注意事項を参照してください。 |

■ Express5800/スタンダードラックサーバ/スタンダードタワーサーバ

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモート コンソ ール | スケジュー ル運転 | 電源オブ ション 設定 | SOL 対応 | 電力測 定 | ECO 設定 | 強制 ネットワー ク ブート | 注意事項 |
|----------|----------|------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|----------|--------|-------------------------|-------------------|
| 110Ej | RMC | | — | | | | | — | — | | |
| 110Ek | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(b),2-(k) |
| 110EI | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(b),2-(k) |
| 110GR-1a | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 1-(a),2-(a),2-(g) |
| 110GR-1b | RMC | | — | | | | | — | — | — | |
| 110GR-1c | RMC | | — | | | | | — | — | | |
| 110GR-1d | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| 110Rb-1h | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(b),2-(k) |
| 110Rc-1h | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(b),2-(k) |
| 110Rd-1 | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 1-(a),2-(a),2-(g) |
| 110Re-1 | RMC | | — | | | | | — | — | — | |
| 110Rf-1 | RMC | | — | | | | | — | — | | |
| 110Rg-1 | RMC | | — | | | | | — | — | | |
| 110Rh-1 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| 110Ri-1 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモート コンソ ール | スケジュー ル運転 | 電源オブ ション 設定 | SOL 対応 | 電力測 定 | ECO 設定 | 強制 ネットワー ク ブート | 注意事項 |
|----------|----------|------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|----------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 120Eh | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(b),2-(k) |
| 120Ei | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(b),2-(k) |
| 120Gc | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(b),2-(k) |
| 120Gd | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(b),2-(k) |
| 120GR-1a | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 1-(c),1-(d),2-(a),3-(d) |
| 120GR-1b | RMC | | — | | | | | — | — | | |
| | A-RMC | — | | | | | | — | — | | |
| 120GR-1c | RMC | | — | | | | | — | — | | |
| | A-RMC | — | | | | | | — | — | | |
| 120GR-2a | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 1-(c),1-(d),2-(a),3-(d) |
| 120GR-2b | RMC | | — | | | | | — | — | | |
| | A-RMC | — | | | | | | — | — | | |
| 120GR-2c | RMC | | — | | | | | — | — | | |
| | A-RMC | — | | | | | | — | — | | |
| 120Lf | 標準搭載 | — | — | | — | — | — | — | — | — | 2-(g) |
| 120Lg | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 2-(g) |
| 120Lh | RMC | | — | | | | | — | — | | 2-(b) |
| | A-RMC | — | | | | | | — | — | | 2-(b) |
| 120Li | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(b),2-(k) |
| 120Lj | 標準搭載(EE) | — | | | | | | | — | | 2-(b),2-(k) |
| 120Me | 標準搭載 | — | — | | — | — | — | — | — | — | 2-(g) |
| 120Mf | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | |

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモート コンソ ール | スケジュー ル運転 | 電源オブ ション 設定 | SOL 対応 | 電力測 定 | ECO 設定 | 強制 ネットワ ーク ブート | 注意事項 |
|----------|-----------|------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|
| 120Ra-2h | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | 1-(a), 1-(b), 2-(b) |
| 120Rb-1 | 標準搭載 | — | — | | — | — | — | — | — | — | 1-(a), 1-(e), 2-(g), 3-(b), 3-(c) |
| 120Rc-1 | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 1-(c), 1-(d), 2-(a), 3-(d) |
| 120Rd-1 | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 1-(c), 1-(d), 2-(a), 3-(d) |
| 120Rd-2 | 標準搭載 | — | — | | — | — | — | — | — | — | 1-(a), 1-(e), 2-(g), 3-(b), 3-(c) |
| 120Re-1 | RMC | | — | | | | | — | — | | |
| | A-RMC | — | | | | | | — | — | | |
| 120Re-2 | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 2-(a), 3-(d) |
| 120Rf-1 | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |
| | A-RMC | — | | | | | | — | — | | |
| 120Rf-2 | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 2-(a), 3-(d) |
| 120Rg-1 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | | — | | 2-(k) |
| 120Rg-2 | RMC | | — | | | | | — | — | | |
| | A-RMC | — | | | | | | — | — | | |
| 120Rh-1 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | | — | | 2-(k) |
| 120Rh-2 | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |
| | A-RMC | — | | | | | | — | — | | |
| 120Ri-2 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | | — | | 2-(k) |
| 120Rj-2 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | | — | | 2-(k) |

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモート コンソール | スケジュール 運転 | 電源オプション 設定 | SOL 対応 | 電力測定 | ECO 設定 | 強制 ネットワーク ブート | 注意事項 |
|---------|-----------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------|------|--------|---------------------|-------------|
| 140Hc | 標準搭載 | — | — | | — | — | — | — | — | — | 2-(g) |
| 140Hd | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 2-(g) |
| 140He | 標準搭載 (A-RMC) | — | | | | | | — | — | | 1-(g),2-(c) |
| 140Hf | 標準搭載 (A-RMC) | — | | | | | | — | — | | 1-(g),2-(c) |
| 140Rb-4 | 標準搭載 | — | — | | — | — | — | — | — | — | 2-(g) |
| 140Rc-4 | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 2-(g) |
| 140Rd-4 | 標準搭載 (A-RMC) | — | | | | | | — | — | | 1-(g),2-(c) |
| 140Re-4 | 標準搭載 (A-RMC) | — | | | | | | — | — | | 1-(g),2-(c) |
| 140Rf-4 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモート コンソ ール | スケジュー ル運転 | 電源オブ ション 設定 | SOL 対応 | 電力測 定 | ECO 設定 | 強制 ネットワー ク ブート | 注意事項 |
|----------|-----------|------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|----------|--------|-------------------------|---------------------|
| R110a-1 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| R110b-1 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| R110c-1 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| R110d-1E | 標準搭載(EE3) | — | | | | | | | | | 1-(a), 1-(b) |
| R110e-1E | 標準搭載(EE3) | — | | | | | | | | | 1-(a), 1-(b) |
| R110d-1M | 標準搭載(EE3) | — | | | | | | | | | 1-(a), 1-(b) |
| R120a-1 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| R120a-2 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| R120b-1 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| R120b-2 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| R120d-1E | 標準搭載(EE3) | — | | | | | | | | | 1-(a), 1-(b) |
| R120d-2E | 標準搭載(EE3) | — | | | | | | | | | 1-(a), 1-(b) |
| R120d-1M | 標準搭載(EE3) | — | | | | | | | | | 1-(a), 1-(b) |
| R120d-2M | 標準搭載(EE3) | — | | | | | | | | | 1-(a), 1-(b) |
| R140a-4 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| R140b-4 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| T110a | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| T110b | 標準搭載(EE) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| T110c | 標準搭載(EE) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| T110d | 標準搭載(EE3) | — | | | | | | | | | 1-(a), 1-(b), 2-(b) |
| T120a-E | 標準搭載(EE) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| T120a-M | 標準搭載(EE) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| T120b-M | 標準搭載(EE) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| T120d | 標準搭載(EE3) | — | | | | | | | | | 1-(a), 1-(b), 2-(b) |

■ Express5800/ブレードサーバ

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモート コンソール | スケジュー ル運転 | 電源オプ ション 設定 | SOL 対応 | 電力 測定 | ECO 設定 | 強制 ネットワーク ブート | 注意事項 |
|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|----------|-----------|---------------------|---|
| 110Ba-e3 | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |
| 110Ba-m3 | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |
| 120Ba-4 | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | 2-(h), 2-(i), 2-(l) |
| 120Bb-6 | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k), 3-(f) |
| 120Bb-d6 | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k), 3-(f) |
| 120Bb-m6 | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k), 3-(f) |
| 140Ba-10 | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k), 3-(f) |
| 410Ea | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 1-(a),2-(g),2-(h) , 2-(l) |
| 420La | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 1-(a),2-(g),2-(h) , 2-(l) |
| 420Ma | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 2-(h) , 2-(l) |
| B110d | 標準搭載(EF3) | — | | | | | | | — | | 1-(a),1-(b),3-(g) |
| B120a | 標準搭載(EF) | — | | | | | | | — | | 2-(k), 3-(f) |
| B120a-d | 標準搭載(EF) | — | | | | | | | — | | 2-(k), 3-(f) |
| B120b | 標準搭載(EF) | — | | | | | | | — | | 2-(k), 3-(f) |
| B120b-d | 標準搭載(EF) | — | | | | | | | — | | 2-(k), 3-(f) |
| B120b-Lw | 標準搭載(EF) | — | | | | | | | — | | 2-(k), 3-(f) |
| B120b-h | 標準搭載(EF) | — | | | | | | | — | | 2-(k), 3-(f) |
| B120d | 標準搭載(EF3) | — | | | | | | | — | | 1-(a),1-(b),3-(g) |
| B120e | 標準搭載(EF3) | — | | | | | | | — | | 1-(a),1-(b),3-(g) |
| B120d-h | 標準搭載(EF3) | — | | | | | | | — | | 1-(a),1-(b),3-(g) |
| B120e-h | 標準搭載(EF3) | — | | | | | | | — | | 1-(a),1-(b),3-(g) |
| B140a-T | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k), 3-(f) |
| インテリジェントスイ ッチ (L2) [N8406-005] | 標準搭載(A-RMC) | — | | — | — | | — | — | — | — | 1-(a),1-(b),1-(g),2-(c), 2-(d),2-(e),2-(f), 2-(h) , 2-(l) |
| インテリジェントスイ ッチ (L2) [N8406-006] | 標準搭載(A-RMC) | — | | — | — | | — | — | — | — | 1-(a),1-(b),1-(g),2-(c), 2-(d),2-(e),2-(f) |

■ Express5800/省電力サーバ(ECO CENTER)

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモート コンソール | スケジュール 運転 | 電源オプ ション 設定 | SOL 対応 | 電力測 定 | ECO 設定 | 強制 ネットワー クブート | 注意事項 |
|--|-----------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|----------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| E110b-M | 標準搭載(EF) | — | | | | | | | — | | 2-(k) |
| E110d-1 | 標準搭載(EF3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b) |
| E120a [NE1100-001Y, NE1100-002Y, NE1100-001PY] | 標準搭載 | | | | | | | | — | | 1-(a), 1-(b), 2-(m), 2-(n) |
| E120b-1 | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| E120b-M [NE1200-001Y, NE1200-002Y, NE1200-003Y] | 標準搭載 | | | | | | | | — | | 1-(a), 1-(b), 2-(m), 2-(n) |
| E120d-1 | 標準搭載(EF3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b) |
| E120d-M | 標準搭載(EF3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b) |

■ フォールト・トレラント・サーバ

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモート コンソール | スケジュール 運転 | 電源オプ ション 設定 | SOL 対応 | 電力測 定 | ECO 設定 | 強制 ネットワー クブート | 注意事項 |
|----------|-----------|------------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|----------|--------|---------------------|-------------|
| R320c-E4 | 標準搭載(EF3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b) |
| R320c-M4 | 標準搭載(EF3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b) |

■ Express5800/データセンタ向けサーバ (i モデル)

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモート コンソール | スケジュー ル運転 | 電源オプ ション 設定 | SOL 対応 | 電力測 定 | ECO 設定 | 強制 ネットワーク ブート | 注意事項 |
|-----------|----------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|----------|-----------|---------------------|-------------|
| i110Rh-1 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| i110Ri-1 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| i120Ra-e1 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| iR110a-1 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| iR110a-1H | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | | | 2-(k) |
| iR120a-1E | 標準搭載(EE) | — | | | | | | | | | 2-(b),2-(k) |

■ Express5800/低価格エン트리モデル (G モデル)

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモートコ ンソール | スケジュー ル運転 | 電源オプ ション 設定 | SOL 対応 | 電力測 定 | ECO 設定 | 強制 ネットワーク ブート | 注意事項 |
|----------|-----------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|----------|-----------|---------------------|-------------------|
| GT110d | 標準搭載(EE3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b),2-(b) |
| GT110e | 標準搭載(EE3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b),2-(b) |
| GT110d-S | 標準搭載(EE3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b),2-(b) |
| GT110e-S | 標準搭載(EE3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b),2-(b) |
| GT120a | 標準搭載(EE) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| GT120b | 標準搭載(EE) | — | | | | | | | | | 2-(k) |

■ Express5800/オフィスラックサーバ

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモートコ ンソール | スケジュー ル運転 | 電源オプ ション 設定 | SOL 対応 | 電力測 定 | ECO 設定 | 強制 ネットワーク ブート | 注意事項 |
|----------|----------|------------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|----------|-----------|---------------------|-------|
| R110a-1H | 標準搭載(EE) | — | | | | | | — | | | 2-(k) |

■ Express5800/スケラブル HA サーバ

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモートコンソール | スケジュール運転 | 電源オプション設定 | SOL 対応 | 電力測定 | ECO 設定 | 強制ネットワークブート | 注意事項 |
|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|--------|------|--------|-------------|----------------------------|
| A1020a | 標準搭載(EE3) | — | | | | | | | | | 1-(a), 1-(b) |
| A1080a-D | 標準搭載 | | | | | | | | | | 1-(a), 1-(b), 2-(f), 2-(o) |
| A1080a-E | 標準搭載 | | | | | | | | | | 1-(a), 1-(b), 2-(f), 2-(o) |
| A1080a-S | 標準搭載 | | | | | | | | | | 1-(a), 1-(b), 2-(f), 2-(o) |

■ Express5800/メニーコアサーバ

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモートコンソール | スケジュール運転 | 電源オプション設定 | SOL 対応 | 電力測定 | ECO 設定 | 強制ネットワークブート | 注意事項 |
|----------|------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|--------|------|--------|-------------|-----------------------------------|
| HR120a-1 | 標準搭載 | — | | | — | | | | — | — | 1-(a), 1-(b), 2-(e), 2-(f), 2-(q) |

■ Express5800/アプライアンスサーバ

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモート コンソ ール | スケジュー ル運転 | 電源オブ ション 設定 | SOL 対応 | 電力測 定 | ECO 設定 | 強制 ネットワー クブート | 注意事項 |
|--------|-----------|------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|----------|--------|---------------------|-------------------|
| CS200a | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 2-(g) |
| CS200b | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | — | |
| CS200c | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |
| CS300a | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | |
| CS300b | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | |
| CS300e | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| CS300f | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| CS300g | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| CS400g | 標準搭載(EF) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| CS400h | 標準搭載(EF) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| CS500a | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |
| CS500b | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |
| CS500e | 標準搭載(EF) | — | | | | | | | — | | 2-(k) |
| CS500f | 標準搭載(EF) | — | | | | | | | — | | 2-(k) |
| FW300a | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 1-(a),2-(a),2-(g) |
| FW300b | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | — | |
| FW300c | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |
| FW300e | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| FW500a | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | |
| FW500b | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | |
| FW500c | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |
| FW500d | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |
| FW500e | 標準搭載(EF) | — | | | | | | | — | | 2-(k) |

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモート コンソ ール | スケジュー ル運転 | 電源オブ ション 設定 | SOL 対応 | 電力測 定 | ECO 設定 | 強制 ネットワー クブート | 注意事項 |
|--------|-----------|------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|----------|--------|---------------------|-------------------|
| LB300b | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 1-(a),2-(a),2-(g) |
| LB300c | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | — | |
| LB300d | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |
| LB300e | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| LB300f | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| LB300g | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| LB400g | 標準搭載(EF) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| LB400h | 標準搭載(EF) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| MW300a | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 1-(a),2-(a),2-(g) |
| MW300b | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | — | |
| MW300c | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |
| MW300e | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| MW300f | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| MW300g | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| MW400g | 標準搭載(EF) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| MW400h | 標準搭載(EF) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| MW500a | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | |
| MW500b | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | |
| MW500c | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |
| MW500d | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |
| MW500e | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| MW500f | 標準搭載(EF) | — | | | | | | | — | | 2-(k) |

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモート コンソール | スケジュー ル運転 | 電源オプ ション 設定 | SOL 対応 | 電力測 定 | ECO 設定 | 強制 ネットワー クブート | 注意事項 |
|------------------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|----------|--------|---------------------|-------------------------------|
| RS300a | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 1-(a),2-(a),2-(g) |
| SG300a | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 1-(a),2-(a),2-(g) |
| SG300b | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | — | |
| SG300c | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |
| SG300e | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| VC300a | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 1-(a),2-(a),2-(g) |
| VC300b | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | — | |
| VC300c | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |
| VC300e | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| VC300f | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| VC300g | 標準搭載(EF) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| VC400g | 標準搭載(EF) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| VC400h | 標準搭載(EF) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| VC500a | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | |
| CacheServer [N8100-806] | 標準搭載 | — | — | | — | — | — | — | — | — | 1-(a),1-(e),2-(g),3-(b),3-(c) |
| Load Balancer [N8400-006] | 標準搭載 | — | — | | — | — | — | — | — | — | 2-(g),2-(h) |
| MailWebServe r[N8400-005] | 標準搭載 | — | — | | — | — | — | — | — | — | 2-(g),2-(h) |

■ Express5800/オフコン資産継承(600 シリーズ)

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用 ポート | リモート コンソ ール | スケジ ュール運 転 | 電源オプ ション 設定 | SOL 対応 | 電力測 定 | ECO 設定 | 強制 ネットワー クブート | 注意事項 |
|---|---------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|---------------------|---|
| 620Ai [NP8610-92P21, P8610-92P22] | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 2-(g),3-(e), |
| 620Ai [N8610-121, N8610-122] | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 2-(g),3-(e) |
| 620xi [N8610-221, N8610-224, N8610-226, N8610-229, N8610-326, N8610-329] | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 2-(g),3-(e) |
| 640Ai [NP8610-93P41, NP8610-93P42] | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 2-(g),3-(e) |
| 640Ai [N8610-141, N8610-142] | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 2-(g),3-(e) |
| 640Ai-R | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 1-(a),1-(e),2-(g),3-(b),3-(c), 3-(e) |
| 640xi [N8610-241, N8610-244, N8610-246, N8610-249, N8610-346, N8610-349] | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 2-(g),3-(e) |
| 640xi [N8610-446, N8610-449, N8610-546, N8610-549] | 標準搭載 (RMC) | — | — | | — | — | | — | — | — | 2-(b),3-(e) |
| | A-RMC | — | — | | — | — | | — | — | — | 2-(b),3-(e) |
| 640xi [N8610-746, N8610-749] | 標準搭載 (EE) | — | — | | — | — | | — | — | — | 2-(b),2-(k) |

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用 ポート | リモート コンソ ール | スケジ ュール運 転 | 電源オプ ション 設定 | SOL 対応 | 電力測 定 | ECO 設定 | 強制 ネットワ ークブ ート | 注意事項 |
|---|---------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------|-------------|
| 650Ai [NP8610-93P51, NP8610-93P52] | 標準搭載 | — | — | | — | — | — | — | — | — | 2-(g),3-(e) |
| 650Ai [NP8610-94P52] | 標準搭載 | — | — | | — | — | — | — | — | — | 2-(g),3-(e) |
| 650Ai [N8610-151, N8610-152] | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 2-(g),3-(e) |
| 650Ai [N8610-153] | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 2-(g),3-(e) |
| 650xi [N8610-251, N8610-254, N8610-256, N8610-259, N8610-356, N8610-359] | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 2-(g),3-(e) |
| 650xi [N8610-456, N8610-459, N8610-556, N8610-559] | 標準搭載 (RMC) | | — | | | | | — | — | | 2-(b),3-(e) |
| | A-RMC | — | | | | | | — | — | | 2-(b),3-(e) |
| 650xi [N8610-756, N8610-759] | 標準搭載 (EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(b),2-(k) |
| 660xi [N8610-263, N8610-268, N8610-368] | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 2-(g),3-(e) |
| 660xi [N8610-468, N8610-568] | 標準搭載 (RMC) | | — | | | | | — | — | | 2-(b),3-(e) |
| | A-RMC | — | | | | | | — | — | | 2-(b),3-(e) |

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用 ポート | リモート コンソ ール | スケジ ュール運 転 | 電源オプ ション 設定 | SOL 対応 | 電力測 定 | ECO 設定 | 強制 ネットワ ークブ ート | 注意事項 |
|---|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------|-------------------|
| 670Ai [N8610-173] | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 2-(g),3-(e) |
| 670Ai [NP8610-94P72] | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 2-(g),3-(e) |
| 670xi [N8610-273, N8610-278, N8610-378] | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 2-(g),3-(e) |
| 670xi [N8610-478, N8610-578] | 標準搭載 (A-RMC) | — | | | | | | — | — | | 1-(g),2-(c),3-(e) |
| 670xi [N8610-778] | 標準搭載 (EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(b),2-(k) |
| 680Ai [N8610-183] | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 2-(g),3-(e) |
| 680Ai [NP8610-94P82] | 標準搭載 | | — | | | | | | | | 2-(g),3-(e) |
| 680xi [N8610-283, N8610-288, N8610-388] | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 2-(g),3-(e) |
| 680xi [N8610-488, N8610-588] | 標準搭載 (A-RMC) | — | | | | | | — | — | | 1-(g),2-(c),3-(e) |
| 680xi [N8610-788] | 標準搭載 (EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(b),2-(k) |
| 690Ai [NP8610-94P92] | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 2-(g),3-(e) |
| 690Ai [N8610-193] | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 2-(g),3-(e) |
| 690xi [N8610-293, N8610-298, N8610-398] | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 2-(g),3-(e) |
| 690xi [N8610-498, N8610-598] | 標準搭載 (A-RMC) | — | | | | | | — | — | | 1-(g),2-(c),3-(e) |
| 690xi [N8610-798] | 標準搭載 (EE) | — | | | | | | — | — | | 2-(b),2-(k) |

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用 ポート | リモート コンソール | スケジュー ル運転 | 電源オプ ション 設定 | SOL 対応 | 電力測 定 | ECO 設定 | 強制 ネットワーク ブート | 注意事項 |
|---|---------------|------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|----------|-----------|---------------------|-------------------|
| V608H | 標準搭載 (EE3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b),2-(b) |
| V608L | 標準搭載 (EE3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b),2-(b) |
| V618-H [N8610-905, N8610-906, N8610-915, N8610-916, N8610-1005, N8610-1006] | 標準搭載 (EE) | — | | | | | | | | | 2-(b),2-(k) |
| V618-H [N8610-1025, N8610-1026] | 標準搭載 (EE3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b),2-(b) |
| V618-L [N8610-903, N8610-904, N8610-913, N8610-914, N8610-1003, N8610-1004] | 標準搭載 (EE) | — | | | | | | | | | 2-(b),2-(k) |
| V618-L [N8610-1023, N8610-1024] | 標準搭載 (EE3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b),2-(b) |

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用 ポート | リモート コンソ ール | スケジ ュール運 転 | 電源オプ ション 設定 | SOL 対応 | 電力測 定 | ECO 設定 | 強制 ネットワ ークブ ート | 注意事項 |
|--|---------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------|-------------------|
| V628-H [N8610-908, N8610-918, N8610-1008] | 標準搭載 (EE) | — | | | | | | | | | 2-(b),2-(k) |
| V628-H [N8610-1028] | 標準搭載 (EE3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b),2-(b) |
| V628-L [N8610-907, N8610-917, N8610-1007] | 標準搭載 (EE) | — | | | | | | | | | 2-(b),2-(k) |
| V628-L [N8610-1027] | 標準搭載 (EE3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b),2-(b) |
| V640xi | 標準搭載 (EE) | — | | | | | | | — | | 2-(b),2-(k) |
| V650xi | 標準搭載 (EE) | — | | | | | | | — | | 2-(b),2-(k) |
| V670xi | 標準搭載 (EE) | — | | | | | | | — | | 2-(b),2-(k) |
| V680xi | 標準搭載 (EE) | — | | | | | | | — | | 2-(b),2-(k) |
| V690xi | 標準搭載 (EE) | — | | | | | | | — | | 2-(b),2-(k) |

■ iStorage シリーズ

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモートコ ンソール | スケジュ ール運転 | 電源オプション 設定 | SOL 対応 | 電力 測定 | ECO 設定 | 強制 ネットワー クブート | 注意事項 |
|---------|-----------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| FS110G | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 2-(g) |
| NS47P | 標準搭載(EЕ) | — | | | | | | — | — | | 2-(b),2-(k) |
| NS48P | 標準搭載(EЕ) | — | | | | | | — | — | | 2-(b),2-(k) |
| NS49P | 標準搭載(EЕ) | — | | | | | | — | — | | 2-(b),2-(k) |
| NS100Tb | 標準搭載(EЕ3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b),2-(b) |
| NS130 | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 1-(a),2-(a),2-(g) |
| NS150h | 標準搭載(EЕ) | — | | | | | | — | — | | 2-(b),2-(k) |
| NS300Ra | 標準搭載(EЕ) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| NS300Rb | 標準搭載(EЕ3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b) |
| NS300Ta | 標準搭載(EЕ) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| NS300Tc | 標準搭載(EЕ3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b),2-(b) |
| NS400 | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 1-(a),1-(e),2-(g),3-(b),3-(c) |
| NS400P | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 2-(g) |
| NS410 | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 1-(a),1-(e),2-(g),3-(b),3-(c) |
| NS420 | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | |
| NS430 | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | |
| NS440 | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |
| NS450 | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |
| NS460 | 標準搭載(EЕ) | — | | | | | | — | — | | 2-(k) |
| NS470 | 標準搭載(EЕ) | — | | | | | | | — | | 2-(k) |
| NS480 | 標準搭載(EЕ) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| NS500Ba | 標準搭載(EЕ) | — | | | | | | | — | | 2-(k), 3-(f) |
| NS500Ra | 標準搭載(EЕ) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| NS500Rb | 標準搭載(EЕ) | — | | | | | | | | | 2-(k) |
| NS500Rc | 標準搭載(EЕ3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b) |
| NS500Rd | 標準搭載(EЕ3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b) |
| NS510G | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | |
| NS520G | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |
| NS600 | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 2-(g) |
| NS610 | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 2-(g) |
| NS810G | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 2-(g) |

■ Express5800/HPC クラスタ専用サーバ

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモートコン ソール | スケジュー ール運転 | 電源オプション 設定 | SOL 対応 | 電力 測定 | ECO 設定 | 強制 ネットワー クブート | 注意事項 |
|----------|----------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------------|-------|
| T120Rb-1 | 標準搭載(EE) | — | | | | | | | — | | 2-(k) |

■ Express5800/InternetStreamingServer シリーズ

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモートコン ソール | スケジュー ール運転 | 電源オプション 設定 | SOL 対応 | 電力 測定 | ECO 設定 | 強制 ネットワー クブート | 注意事項 |
|--|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------------|-------------|
| DeliveryServer [N8100-880/881, N8100-981] | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 1-(f) |
| DeliveryServer [N8100-862/798] | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 1-(f),2-(g) |
| EncodeServer | 標準搭載 | — | — | | — | — | — | — | — | — | 1-(f),2-(g) |
| GeneralServer [N8100-797, N8100-861] | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | 2-(g) |
| GeneralServer [N8100-882] | 標準搭載 | — | — | | — | — | | — | — | — | |
| InternetStreamingServer DS [N8100-1194] | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |

■ Express5800/MD サーバ

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用 ポート | リモートコン ソール | スケジュー ール運転 | 電源オプション 設定 | SOL 対応 | 電力測定 | ECO 設定 | 強制 ネットワー クブート | 注意事項 |
|-----------|-----------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|--------|---------------------|-------|
| MD120La | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | 2-(b) |
| | A-RMC | — | | | | | | — | — | | 2-(b) |
| MD120La-R | 標準搭載(RMC) | | — | | | | | — | — | | |
| | A-RMC | — | | | | | | — | — | | |

■ iExpress サーバ

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモートコンソール | スケジュール運転 | 電源オプション設定 | SOL 対応 | 電力測定 | ECO 設定 | 強制ネットワークブート | 注意事項 |
|-------------------------------|------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|--------|------|--------|-------------|---------------------------|
| RadiusBlade [N8400-1103] | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 1-(a),2-(g),2-(h) , 2-(l) |
| RadiusBlade [N8400-1109] | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | |
| RoamingBlade [N8400-1102] | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 1-(a),2-(g),2-(h) , 2-(l) |
| RoamingBlade [N8400-1108] | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | |
| SipPresenceBlade [N8400-1101] | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | 1-(a),2-(g),2-(h) , 2-(l) |
| SipPresenceBlade [N8400-1107] | 標準搭載 | | — | | | | | — | — | | |

■ IP-X7300V シリーズ

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモートコンソール | スケジュール運転 | 電源オプション設定 | SOL 対応 | 電力測定 | ECO 設定 | 強制ネットワークブート | 注意事項 |
|------|------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|--------|------|--------|-------------|-------|
| 30V | 標準搭載 | | — | | | | | | | | 2-(g) |
| 50V | 標準搭載 | | — | | | | | | | | 2-(g) |
| 100V | 標準搭載 | | — | | | | | | | | 2-(g) |
| 200V | 標準搭載 | | — | | | | | | | | 2-(g) |
| 300V | 標準搭載 | | — | | | | | | | | 2-(g) |
| 400V | 標準搭載 | | — | | | | | | | | 2-(g) |
| 500V | 標準搭載 | | — | | | | | | | | 2-(g) |
| 600V | 標準搭載 | | — | | | | | | | | 2-(g) |

■ FC98-NX シリーズ

| 製品名 | BMC | 標準 LAN2 対応 | 管理 LAN 用ポート | リモートコンソール | スケジュール運転 | 電源オプション設定 | SOL 対応 | 電力測定 | ECO 設定 | 強制ネットワークブート | 注意事項 |
|---------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|--------|------|--------|-------------|-------------|
| FC-R20W | 標準搭載(EЕ3) | — | | | | | | | | | 1-(a),1-(b) |

<コンポーネントの個別の注意事項>

それぞれのコンポーネントの機能差分および固有の注意事項を説明します。一覧の注意事項欄に、各コンポーネントの注意事項を番号で示していますので、該当する注意事項を確認してください。

(1) 接続形態、接続ポートについて

(1)-(a) ESMPRO/ServerManager からモデム経由でリモート管理できません。本製品についてはサポートされていません。

(1)-(b) ESMPRO/ServerManager からダイレクト接続でリモート管理できません。本製品ではサポートされていません。

(1)-(c) ESMPRO/ServerManager とのモデム経由の通信は背面シリアルポート 2 で使用可能です。

(1)-(d) ESMPRO/ServerManager とのダイレクト接続は前面または背面シリアルポート 2 のどちらか一方で使用可能です。

(1)-(e) ESMPRO/ServerManager とのダイレクト接続は前面シリアルポート 2 で使用可能です。

(1)-(f) ダイレクト接続でリモート管理を行う場合は、装置添付のユーザズガイドで指定された RS-232C クロスケーブルを使用してください。

(1)-(g) 本装置上の BMC はアドバンスドリモートマネジメントカードと同等の機能を持っています。また、BMC 専用の LAN ポートを所有しています。ESMPRO/ServerManager 上の表示は、アドバンスドリモートマネジメントカードが搭載されている装置と同様になります。オンラインヘルプでは、アドバンスドリモートマネジメントカードが搭載されている装置の説明を参照してください。(BMC が標準搭載されている装置についての説明は参照しないでください。)

(2) 機能について

(2)-(a) 本装置では、起動する OS やアプリケーションが使用するメモリサイズの関係でリモートドライブを正しく起動できない場合があります。

(2)-(b) 本製品には筐体識別機能がありません。ESMPRO/ServerManager 上で筐体識別コマンドを発行すると正常に実行しますが、実際には装置上でユニット ID ランプが点灯するなどの動作が実行されません。

(2)-(c) 本装置上の BMC はアドバンスドリモートマネジメントカードと同等の機能を持っています。ESMPRO/ServerManager 上の表示は、アドバンスドリモートマネジメントカードが搭載されている装置と同様になります。またオンラインヘルプでは、アドバンスドリモートマネジメントカードが搭載されている装置の説明を参照してください。(BMC が標準搭載されている装置についての説明は参照しないでください。)

(2)-(d) 本装置ではリモートコンソールをサポートしていません。

(2)-(e) 本装置に ESMPRO/ServerAgent Extension または DianaScope Agent をインストールできません。そのため ESMPRO/ServerAgent Extension または DianaScope Agent と通信して実行する機能は、本装置ではサポートしていません。

(2)-(f) 本装置上の BMC を、ESMPRO/ServerAgent Extension、DianaScope Agent または ESMPRO/ServerManager PXE Service を使用してコンフィグレーションすることはできません。BMC のコンフィグレーション方法については、本装置添付のユーザズガイドを参照してください。

(2)-(g) ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC の OS が Linux の場合、ESMPRO/ServerManager のリモートコンソール機能と本装置の通信ができなくなります。そのため、本装置ではリモートコンソールを使用できません。

(2)-(h) ESMPRO/ServerManager から、本装置(ブレードサーバ)の筐体 ID およびスロット ID を取得することはできません。

(2)-(i) ESMPRO/ServerManager による強制ネットワークブートを使用する場合以下の作業が必要です。

N 型番が[N8400-025, N8400-026]で、BIOS のバージョンが 6.1.0010 以前である場合、BIOS のアップデートが必要になります。お手数ですが NEC ファーストコンタクトセンターまでお問い合わせください。

TEL: 03-3455-5800 (代表)

受付時間: 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 月曜日 ~ 金曜日(祝日を除く)

(2)-(j) 本装置は、ESMPRO/ServerManager からのパワーOFF、パワーサイクル、リセットをサポートしていません。

但し、緊急時は ESMPRO/ServerManager コマンドラインインターフェースによって、パワーOFF およびパワーサイクルを実行できます。

(2)-(k) 接続形態がモデム(WAN)またはダイレクト接続の場合、本装置では、ESMPRO/ServerManager からの OS シャットダウンを実行できません。

(2)-(l) ESMPRO/ServerManager は本装置のブレード収納ユニット(筐体)の情報を表示できません。本装置ではサポートされていません。

(2)-(m) サーバ 1 に対して電力値測定を行った場合、サーバ 1 とサーバ 2 の合計電力値を表示しま

す。サーバ 2 に対して電力値測定を行った場合、常に 0 を表示します。

(2)-(n) 本装置の BMC FW をアップデートしたときは、接続チェックを再実行してください。接続チェックを実施しない場合、ESMPRO/ServerManager からリモートコンソールが実行できなくなる場合があります。

(2)-(o) Dual サーバシステムの場合、各サーバに対して電力測定を行うと、サーバ 1 とサーバ 2 の合計電力値を表示します。

(2)-(p) 電源状態表示は装置のモジュール POWER ランプの表示と一部異なります。ESMPRO/ServerManager では DC オン（緑点灯）と DC オフ（緑消灯）のみ対応しています。

(2)-(q) 本装置に ExpressUpdate Agent をインストールできません。そのため、ExpressUpdate 機能は、本装置ではサポートしていません。

(3) 操作上のご注意

(3)-(a) 複数の ESMPRO/ServerManager からリモート管理できません。本製品ではサポートされていません。

(3)-(b) ダイレクト接続のリダイレクションとLAN経由のリダイレクションを同時に使用することはできません。ESMPRO/ServerManager から LAN 経由のリモートコンソール機能を使用する場合は、コンポーネントの前面シリアルポート 2 からケーブルを取り外してください。または、BMC コンフィグレーション項目の「リダイレクション (WAN/ダイレクト)」を「無効」に設定してください。

(3)-(c) 本装置に Linux をインストールした場合は、BMC コンフィグレーションの「リダイレクション(LAN)」項目を必ず無効に設定してください。有効の場合 Linux を起動できません。

(3)-(d) 本装置では、リモートコンソールを行う場合は BIOS セットアップで [Advanced] - [Memory Configuration] - [Extended Memory Test] を [Disabled] に設定してください。

(3)-(e) Express5800/600 シリーズでは、AV-X の標準搭載により I-UPS が電源制御を行っています。ESMPRO/ServerManager の以下に示す機能は、運用上利用できません。

- ・ CUI リモートコンソール機能
- ・ リモートドライブ機能
- ・ 電源制御機能
- ・ スケジュール運転機能

(3)-(f) 電源オプション設定で、本装置の Delay Time を 0 秒(初期値)から変更しないでください。本装置の電源 ON を行うと、(スロット番号-1)×2 秒 の待機時間が挿入されます。Delay Time を 0 秒以外に設定した場合、待機時間が正しい長さになりません。

(3)-(g) 本装置に対して電源オプション設定を実行した場合、ESMPRO/ServerManager は、ユーザが指定した Delay Time を本装置に設定しません。これは、本装置の電源 ON 時に挿入させる(スロット番号-1)×2 秒 の待機時間を保証するためです。

<EM カード一覧>

ESMPRO/ServerManager は下記の EM カードと通信を行い、ブレード収納ユニット(筐体)の情報を取得することができます。

- EM カード [N8405-19A]
- EM カード [N8405-27]
- EM カード [N8405-043]

<電源ベイ>

ESMPRO/ServerManager は以下の電源ベイを、リモートで管理することができます。

- EcoPowerGateway [N8142-36]

<vPro 搭載コンポーネント>

ESMPRO/ServerManager は、以下の Express5800/ワークステーションをリモートで管理することができます。管理対象となる iAMT ファームウェアバージョンは「6.0」以降です。

- 51Mb
- 51Mb-S
- 51Ea
- 53Xg

Revision History

| | | |
|------|------------|--------------|
| 1.40 | 2013/03/18 | 誤記訂正 |
| 1.41 | 2013/04/08 | 付録 C に新規製品追加 |
| 1.42 | 2013/04/16 | 付録 C に新規製品追加 |
| 1.43 | 2013/06/03 | 付録 C に新規製品追加 |