

# Windows Server で N8803-057(L)/058(L)


## RAID コントローラ使用時の注意・制限事項

Windows Server で N8803-057/057L/058/058L をご使用になられる際の注意・制限事項を記載します。

### 1. ディスク状態がオフラインになる場合がある


本 Starter Pack (S8.30-001.02) にて適用される N8803-057/057L/058/058L のファームウェアは、バージョン「03.01.23.072」です。

当該ファームウェアバージョンにおいて、N8803-057/057L と N8803-058/058L を混載している場合、あるいは、N8803-058/058L を 2 枚以上搭載している場合、Windows 起動時に、OS がインストールされていないディスク（データディスク）が オフライン になる場合があります。尚、ディスク内データは消失しません。

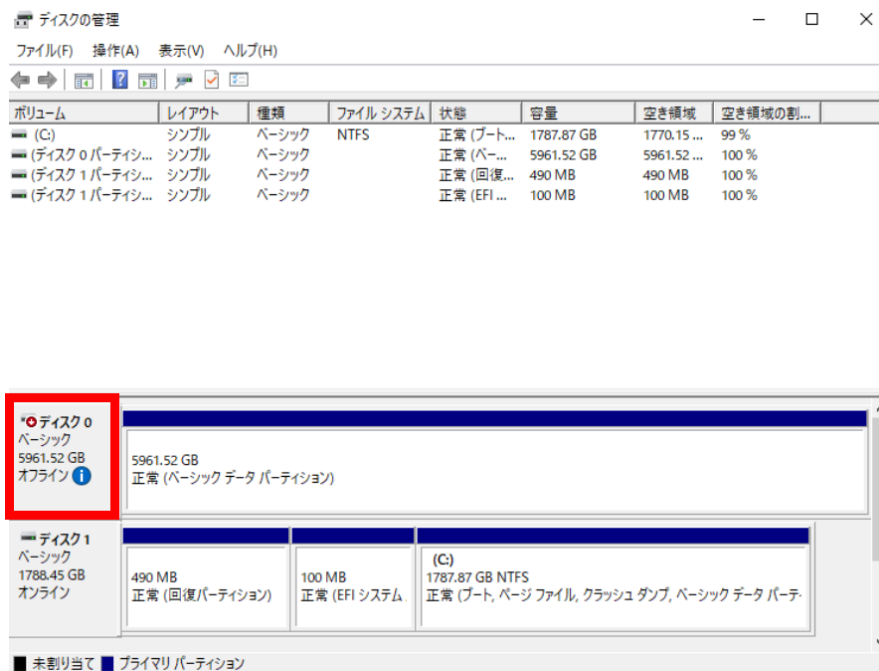


本事象が発生した場合は、下記手順を参考に、「ディスクの管理」より当該ディスクを オンライン に変更してください。

[ 「ディスクの管理」 からオンラインに変更する方法 ]

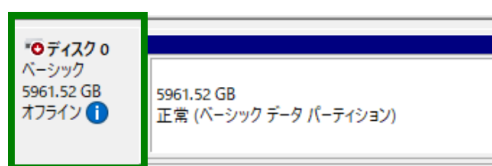

- ① オフラインになっているディスクの緑枠部分をクリック

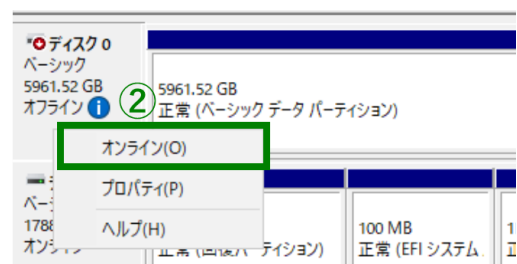

- ② 「オンライン」をクリック

**改版履歷**

初版      2025/03/14      初版