


－ スタートアップガイド － 初期セットアップ方法に関するご注意

この度は、日本電気株式会社のExpress5800/R110d-1M (CS400h2) (NP8100-1808YPAY) をお買い上げいただきありがとうございます。本パッケージ開封前に、以下の内容をご確認いただきますようお願いいたします。

○ セットアップの流れ

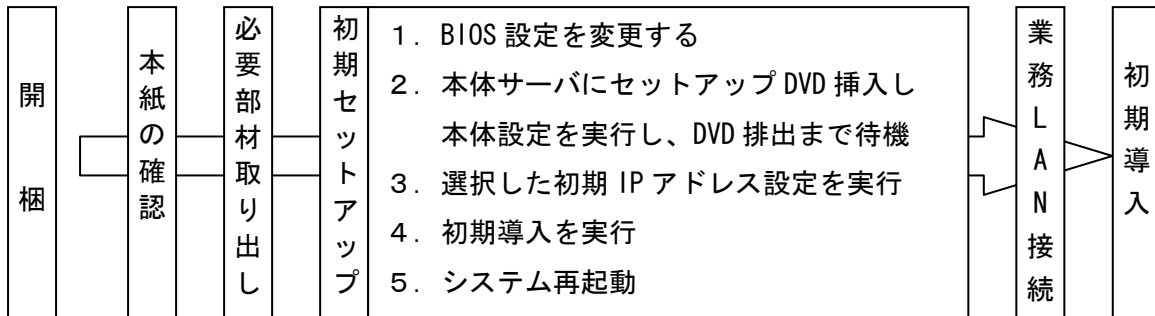

○ 初期セットアップのご注意

BIOS セットアップメニューの設定について初期セットアップ及び運用時はシステム BIOS のセットアップメニューにて「BMC IRQ」を「**Disabled**」に設定変更する必要があります。
Express5800/ R110d-1M ご使用時の注意事項の「**アプライアンスサーバ (CS400h2/LB400h2/MW400h2) ご使用時の注意事項**」の手順に従って設定変更を行ってください。

○ 初期IPアドレス設定方法の選択

本製品では、以下3種類の初期IPアドレスの設定をご用意しています。
状況に応じて、いずれかを選択し、初期セットアップを実行してください。なお、詳細な手順はセットアップDVDの内の「セットアップ手順書」（PDFファイル）をご覧ください。

※ 次のHTMLファイルから参照してください。

＜セットアップDVD＞: /nec/doc/manual.html

※ セットアップ手順書を閲覧するためには、Adobe Readerが必要です。

a) Flash FDD (N8160-86) を利用する方法

別売りのFlash FDDがご用意できる場合は、PCなどで関連情報をFlash FDDに格納し、Flash FDDから初期IPアドレスを設定します。

b) ディスプレイ／キーボードを利用する方法

別売りのディスプレイとキーボードがご用意できる場合は、ディスプレイとキーボードから初期IPアドレスを設定します。

c) PCと本体サーバ上をLAN接続する方法

PC (Windowsマシン) とLANケーブルがご用意できる場合は、LAN接続されたPC側のブラウザ画面から初期IPアドレスを設定します。