


# － スタートアップガイド － 初期セットアップ方法に関するご注意

この度は、日本電気株式会社のExpress5800/R110d-1M (MW400h2) (NP8100-1808YPCY) をお買い上げいただきありがとうございます。本パッケージ開封前に、以下の内容をご確認いただきますようお願いいたします。

### ○ セットアップの流れ

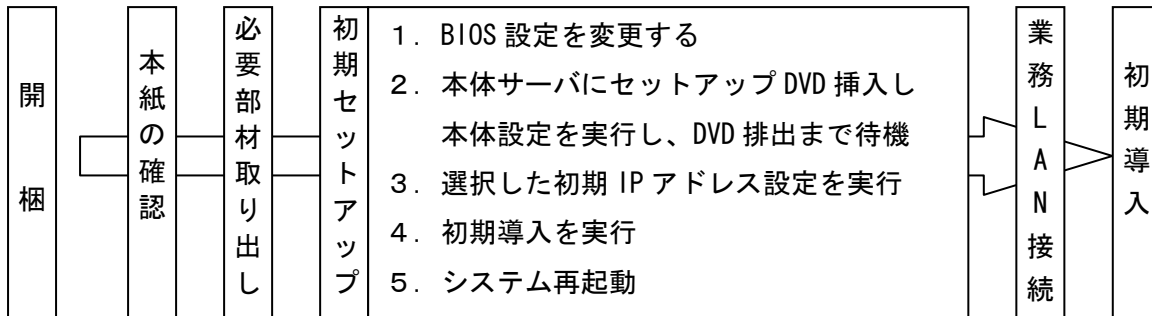

### ○ 初期セットアップのご注意

BIOS セットアップメニューの設定について初期セットアップ及び運用時はシステム BIOS のセットアップメニューにて「BMC IRQ」を「**Disabled**」に設定変更する必要があります。  
Express5800/ R110d-1M ご使用時の注意事項の「**アプライアンスサーバ (CS400h2/LB400h2/MW400h2)** ご使用時の注意事項」の手順に従って設定変更を行ってください。

### ○ 初期IPアドレス設定方法の選択

本製品では、以下3種類の初期IPアドレスの設定をご用意しています。  
状況に応じて、いずれかを選択し、初期セットアップを実行してください。なお、詳細な手順はセットアップDVDの内の「セットアップ手順書」(PDFファイル)をご覧ください。

※ 次のHTMLファイルから参照してください。

＜セットアップDVD＞: /nec/doc/manual.html

※ セットアップ手順書を閲覧するためには、Adobe Readerが必要です。

#### a) Flash FDD (N8160-86) を利用する方法

別売りのFlash FDDがご用意できる場合は、PCなどで関連情報をFlash FDDに格納し、Flash FDDから初期IPアドレスを設定します。

#### b) ディスプレイ/キーボードを利用する方法

別売りのディスプレイとキーボードがご用意できる場合は、ディスプレイとキーボードから初期IPアドレスを設定します。

#### c) PCと本体サーバ上をLAN接続する方法

PC (Windowsマシン) とLANケーブルがご用意できる場合は、LAN接続されたPC側のブラウザ画面から初期IPアドレスを設定します。