

メンテナンスガイド補足


1. EXPRESSBUILDER の起動

1. 本機の電源をオンにするか、または<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押して再起動させます。
2. POST 画面で<F10>キーを押します。

以下のメニューが表示されます。

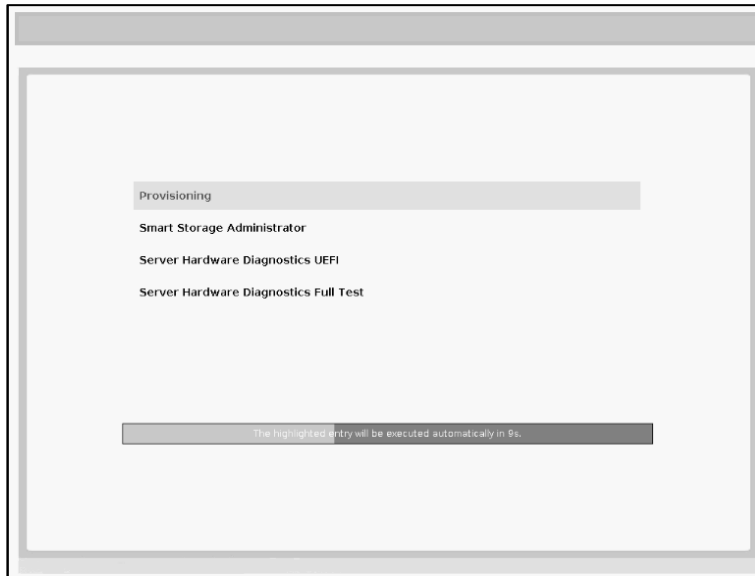

3. メニューから「Provisioning」を選択します。
4. 「メンテナンスの実行」から環境クリア後、または初回起動時は、EXPRESSBUILDER の動作環境を設定します。
 - (1) 以下の画面で、「初期セットアップウィザード」をクリックします。

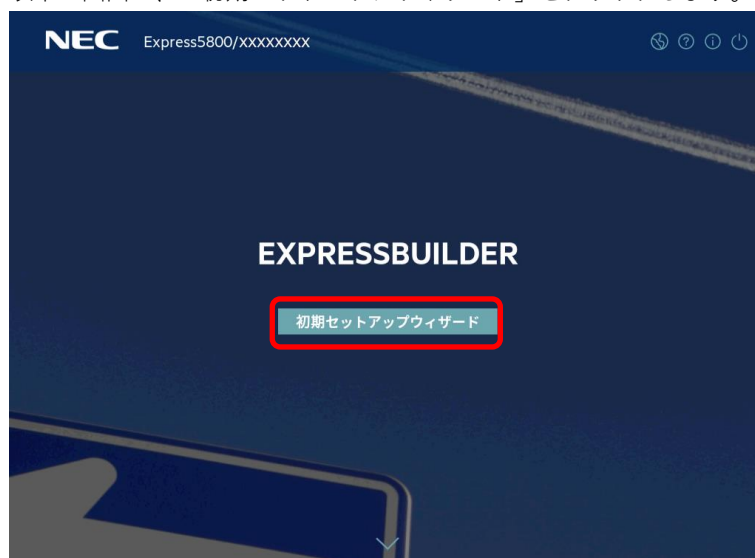

- (2) 以下の画面では、「インターフェイス言語」(デフォルトの英語表記時は「Interface Language」)、「キーボード言語」、および「タイムゾーン」を使用環境に合わせて設定し、次へ進みます。その他の設定は変更しません。「タイムゾーン」がグレイアウトして変更不可のときは、そのままの設定で次へ進みます。


The screenshot shows the NEC Express5800 BIOS/UEFI setup screen. The title bar at the top reads "NEC Express5800/xxxxxxxx". Below the title bar, the text "言語およびタイムゾーンを選択します" (Select language and time zone) is displayed. The screen is divided into two main sections. The left section contains three dropdown menus: "インターフェイス言語:" (Interface Language) with "日本語" (Japanese) selected, "キーボード言語:" (Keyboard Language) with "日本語" (Japanese) selected, and "ブートBIOSモード" (Boot BIOS Mode) with "UEFI最適化ブート" (UEFI Optimized Boot) selected. The right section contains a "タイムゾーン" (Time Zone) dropdown menu with "UTC-00:00、グリニッジ標準時、ダブリン、ロンドン" (UTC-00:00, Greenwich Mean Time, Dublin, London) selected. Below the time zone menu, there are two fields: "システム日付" (System Date) showing "2023/01/14" and "システム時刻" (System Time) showing "14:44:56". At the bottom of the right section, there is a toggle switch for "フィードバックを有効にする" (Enable feedback), which is currently turned off. A "次へ" (Next) button is located at the bottom center of the screen.

- (3) 以下の画面では、エンドユーザーライセンス(EULA)を読み、チェックボックスをチェックした後、次へ進みます。

The screenshot shows the NEC Express5800 BIOS/UEFI setup screen displaying the End User License Agreement (EULA). The title bar at the top reads "NEC Express5800/XXXXX". Below the title bar, the text "EULAをお読みください" (Please read the EULA) is displayed. The main content area is titled "ソフトウェアのご使用条件" (Software Usage Conditions) and contains the following text: "日本電気株式会社（以下、「弊社」といいます）は、本使用条件とともに提供するソフトウェア・プログラム（以下、「許諾プログラム」といいます）を日本国内で使用する権利を下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。お客様が期待する効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。" (NEC Corporation (hereinafter referred to as "our company") provides the software and program (hereinafter referred to as "the license program") together with these usage conditions, and grants you the right to use the license program within Japan based on the following terms. We expect you to agree to these terms. For the selection, introduction, use, and effectiveness of the license program, we expect you to be responsible for it.) Below this text, there are four numbered items: 1. 期間 (Term) a. 本使用条件は、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日に発効します。 (These usage conditions become effective on the day you receive the license program.) b. お客様は、1ヶ月以上前に、弊社宛書面により通知することにより、いつでも本使用条件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させることができます。 (You can terminate the right to use the license program granted under these usage conditions at any time by notifying us in writing at least one month in advance.) c. 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反したときは、いつでも許諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。 (We reserve the right to terminate the right to use the license program at any time if you violate any of the terms of these usage conditions.) d. 許諾プログラムの使用権は、本使用条件の規定に基づき終了するまで有効に存続します。 (The right to use the license program shall remain valid until it is terminated based on the provisions of these usage conditions.) At the bottom of the screen, there is a checkbox labeled "EXPRESSBUILDER EULAを承認" (I agree to the EXPRESSBUILDER EULA), which is currently unchecked. Below the checkbox, there are two buttons: "前へ" (Previous) and "次へ" (Next). The "次へ" button is highlighted with a red box.

- (4) 以下の画面では、使用環境に合わせて電力およびパフォーマンスのワークロードプロファイルを設定します。空白のときはそのまま「次へ」を選択すると、現行の設定のまま先に進みます。その他の設定は変更しません。

選択したプロファイルは、システムユーティリティの「System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU)」の「Workload Profile」の設定に反映されます。詳細は、メンテナンスガイド(共通編)の「1 章 システムユーティリティ」の「ワークロードプロファイル」を参照してください。

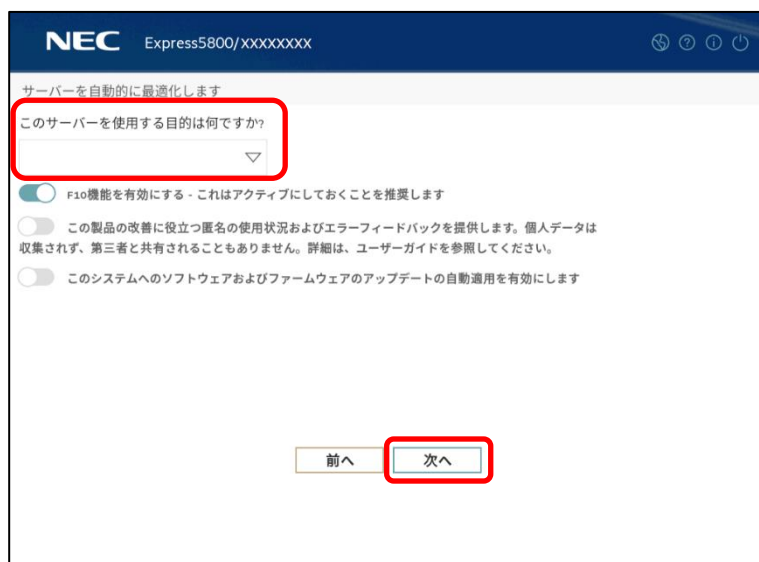

チェック

ここでのワークロードプロファイルには「カスタム」を指定できません。
ご使用のモデルによっては、デフォルトで「カスタム」が設定されていることがあります。
その場合、ここでは空白のまま次へ進んでください。
空白が選択できなくなったときはいったん再起動し、再試行してください。

- (5) 以下の画面では、設定を変更せずに次へ進みます。



- (6) 以下の画面では、設定を変更せずに「送信」をクリックします。ここでは、iLO の現在の設定が表示されるため、画面の表示は環境によって異なります。

NEC Express5800/XXXXX

iLOネットワークの構成

☒ DHCPの自動構成

静的IPv4
XX.XXX.XXX.XXX

ネットワークマスク
XX.XXX.XXX.XXX

ゲートウェイアドレス
XX.XXX.XXX.XXX

プライマリDNSサーバー
XX.XXX.XXX.XXX

セカンダリDNSサーバー

前へ 送信

- (7) 以下の画面では、「はい」を選択して設定を保存してください。

? 確認

よろしいですか? 続行してすべての設定を保存します。

キャンセル はい

- (8) 以下の画面では、「OK」をクリックして次の画面に進みます。

! EXPRESSBUILDER環境設定

設定を有効にするためにシステムをリセットしてください。

OK

- (9) 以下の画面では、右上の電源アイコンをクリックしてサーバーを再起動してください。


NEC Express5800/XXXXXXXXX

EXPRESSBUILDER

Rapid Setup メンテナンスの実行

2. EXPRESSBUILDER のメニュー

EXPRESSBUILDER は、画面上のメニューから操作します。

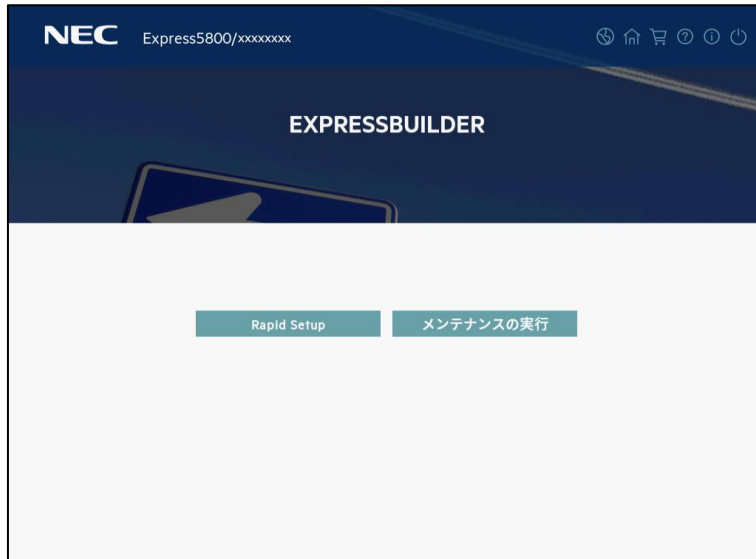

a) Rapid Setup

OS のインストールを実施します。詳細は、「インストレーションガイド(Windows 編)」を参照してください。

本機能を使うと、インストール先ディスクのパーティションをクリアし、全データを削除してからセットアップを進めます。

b) メンテナンスの実行

以下の保守用のツール等を個別に起動します。

(1) EXPRESSBUILDER 環境設定

「1 EXPRESSBUILDER の起動」の手順 4 で設定した環境を再設定できます。

(2) Active Health System ログ

外部メディア等へ、故障時の解析などで使用する AHS ログを保存できます。

(3) 展開設定

サーバーのインストール設定を多数台へ展開することができます。

(4) BIOS/プラットフォーム構成

BIOS の設定ができます。

(5) iLO 構成

iLO の設定ができます。

(6) システムの消去およびリセット

環境設定の消去、およびハードディスクドライブの消去ができます。

「すべての HDD と SSD」を選択すると、外付けを含め、サーバーに接続しているすべてのディスクの内容を消去します。また、「セキュア消去」を選択すると、すべてのディスクに対し、全セクタにランダムパターンを数回上書きしてデータを完全に消去します。



本機能を使用してディスクを消去した場合、ディスクに記録されたデータは復旧できません。また、「セキュア消去」を実行すると、接続したディスクの容量によっては、終了まで数日かかる場合があります。

(7) One-button セキュア消去

サーバーを初期状態に戻します。

本機能は、iLO に搭載済みの機能と同等です。詳細は、「iLO6 ユーザーズガイド」の「19. ライフサイクル管理」を参照してください。

(8) RAID の構成

RAID の構築、設定を GUI で実施できる Smart Storage Administrator (SSA)を起動します。