

Windows Server で NE3303-244(L)/246(L)


RAID コントローラ使用時の注意・制限事項

Windows Server で NE3303-244/244L/246/246L をご使用になられる際の注意・制限事項を記載します。

1. ディスク状態がオフラインになる場合がある


本 Starter Pack (S8.80-006.03) にて適用される NE3304-244/244L/246/246L のファームウェアは、バージョン「03.01.23.072」です。

当該ファームウェアバージョンにおいて、NE3303-244/244L と NE3303-246/246L を混載している場合、あるいは、NE3303-246/246L を 2 枚以上搭載している場合、Windows 起動時に、OS がインストールされていないディスク（データディスク）が オフライン になる場合があります。尚、ディスク内データは消失しません。

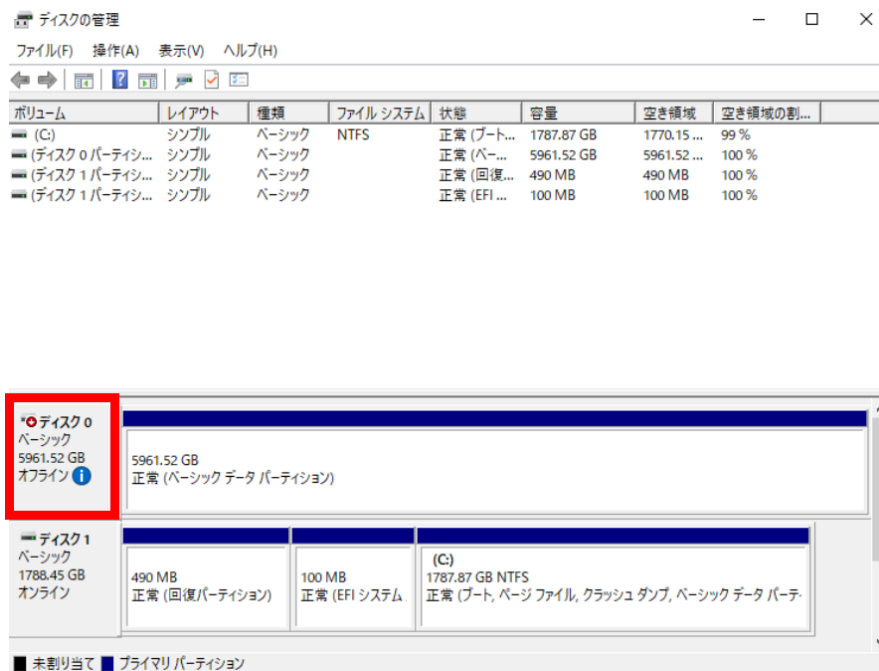


本事象が発生した場合は、下記手順を参考に、「ディスクの管理」より当該ディスクを オンライン に変更してください。

[「ディスクの管理」 からオンラインに変更する方法]

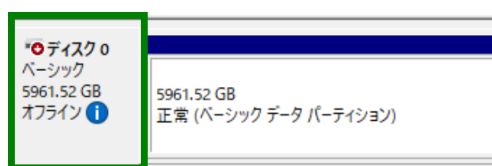

- ① オフラインになっているディスクの緑枠部分をクリック

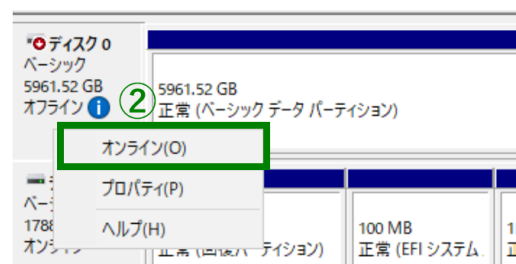

- ② 「オンライン」をクリック

改版履歷

初版 2024/09/04 初版