GVT-204230-001-00 1.10

QX-S6700X/S7500 シリーズ Ethernet スイッチ

オペレーションマニュアル

改版履歴

版数	日付	改版内容
1.0	2022/10	初版発行
1.1	2022/11	• 「01-はじめに」の「16 章 装置管理」の「parity-error monitor log enable」のデフォルト値の誤記を訂正しました。 • 「01-はじめに」の「16 章 装置管理」から「USB インタフェースの無効化」を削除しました。 • 「03-アクセス」の「5 章 リンクアグリゲーション」の「5.4. アグリゲートインタフェースの設定」にメモを追加しました。
1.2	2023/10	• 「09-セキュリティ」に「9 章 マイクロセグメンテーション」を追加しました。
1.3	2024/04	• 「03-アクセス」の「19 章 M-LAG」の「19.1.9 M-LAG システム上のデュアルアクティブゲートウェイ」を更新しました。 • 「03-アクセス」の「19 章 M-LAG」の「19.13 インタフェースへの M-LAG 仮想 IP アドレスの割り当て 」に注意情報を追加しました。 • 「05-ルーティングプロトコル」の「5 章 OSPF」に「5.4.4 M-LAG ネットワークでの OSPF ネイバ関係の確立」を追加しました。 • 「05-ルーティングプロトコル」の「6 章 BGP」に「6.14.3 TCP コネクションを確立するための送信元アドレス設定」を更新しました。
1.4	2024/07	• 「03-アクセス」の「14 章 STP」の 14.30.7. BPDU ドロップ機能の有効化 に、制限とガイドラインを追加しました。 • 「03-アクセス」の「19 章 M-LAG」にサポート情報を追記しました。 • 「04-IP サービス」の「2 章 Gratuitous ARP」に「2.7. デバイスの MAC アドレス変更に対する gratuitous ARP パケット再送信の設定」を追加しました。 • 「11-システム管理」に「12 章 NetMeister」を追加しました。 • その他誤記を修正しました。
1.5	2024/10	• 「03-アクセス」の「19 章 M-LAG」、「06-マルチキャスト」の「13 章 PIM スヌーピング」「14 章 IGMP プロキシ」、「09-セキュリティ」の「09 章 マイクロセグメンテーション」、「12-Openflow」の「12 章 OpenFlow の設定」の誤記を修正しました。
1.6	2025/01	• 「03-アクセス」の「19 章 M-LAG」の「19.1.4 MAD 機構」に注記を追加しました。 • 「03-アクセス」の「19 章 M-LAG」の「19.1.7 M-LAG スタンドアロンモード」に注記を追加しました。 • 「03-アクセス」の「19 章 M-LAG」の「19.1.13 M-LAG ピアリンクとキープアライブリンクの同時障害を処理するメカニ

版数	日付	改版内容
		ズム」に注記を追加しました。 • 「03-アクセス」の「19 章 M-LAG」の「19.6 M-LAG メンバデバイスでの M-LAG スタンドアロンモードの有効化」に注記を追加しました。 • 「03-アクセス」の「19 章 M-LAG」の「19.8.6. M-LAG MAD DOWN 状態永続化の有効化」に注記を追加しました。
1.7	2025/07	• 「02-IRF スタック」の「1 章 IRF スタック」の「1.5. IRF スタックユニットの設定」に重要事項を追加しました。 • 「10-高可用性」 の「 4 章 RRPP 」の「4.3. RRPP の設定作業リスト」に注意を追加しました。
1.8	2025/10	• 「04-IP サービス」の「1 章 ARP」の「1.6.ARP および MAC アドレスエントリ間のインタフェース整合性チェックの有効化」の arp mac-interface-consistency check enable のデフォルトを無効に変更しました。 • 「05-ルーティングプロトコル」の「6 章 BGP」に「6.37.8. tag community 属性の設定」を追加しました。 • 「15-ServiceChain」 を追加しました。
1.9	2026/05	• 「01-はじめに」の「15 章 Auto Config」の「15.1. 概要」の「表 15-1 Auto Config の実行方法」に「USB ベース Auto Config」 を追加しました。 • 「01-はじめに」の「15 章 Auto Config」に「15.4. USB ベース Auto Config の使用」 を追加しました。 • 「11-システム管理」の「8 章 ポートミラーリング」の「8.2. 制限とガイドライン」にミラーリング機能と PTP 機能の併用の制限を追加しました。 • NetMeister は未サポートのため、「11-システム管理」の「12 章 NetMeister」 を削除しました。 • 「11-システム管理」に「12 章 PTP」 を追加しました。
1.10	2026/09	• 「01-はじめに」の「14 章 ISSU」のメモについて誤記訂正しました。 • 「01-はじめに」の「15 章 Auto Config」の「15.4.1. インデックスファイルベースの Auto Config の構成と使用」について誤記訂正しました。 • 「01-はじめに」の「16 章.装置管理」に「16.16.2. トランシーバモジュールの診断」 を追加しました。 • 「01-はじめに」の「16 章.装置管理」の「16.10. メモリ使用しきい値の設定」に注意を追加しました。 • 「01-はじめに」の「16 章.装置管理」の「16.10. メモリ使用しきい値の設定」について誤記訂正しました。 • 「02-IRF スタック」の「1 章 IRF スタック」の「1.2.1. IRF スタックのハードウェアの互換性」について誤記訂正しました。 • 「02-IRF スタック」の「1 章 IRF スタック」の「1.2.5. ISSU 設定の制約事項」について誤記訂正しました。

版数	日付	改版内容
		• 「02-IRF スタック」の「1 章 IRF スタック」の「1.5.3. 各メンバ装置のプライオリティの設定」について誤記訂正しました。 • 「02-IRF スタック」の「1 章 IRF スタック」の「1.5.4. IRF スタックポートと物理インタフェースへの関連付け」について誤記訂正しました。 • 「03-アクセス」の「12 章 VLAN マッピング」の「12.2. 制限とガイドライン」に追記しました。 • 「03-アクセス」の「13 章 ループ検出」の「13.3.1. 制限とガイドライン」に追記しました。 • 「04-IP サービス」の「21 章.トンネリング」に「21.5.4. トンネルの宛先 VPN インスタンスの設定」を追加しました。 • 「05-ルーティングプロトコル」の「5 章 OSPF」の「5.7.9. デフォルトルートの再配信の設定」について誤記訂正しました。 • 「05-ルーティングプロトコル」の「5 章 OSPF」の「5.13. OSPF GR と NSR の設定」に項目名を変更し重要項目を追加しました。 • 「05-ルーティングプロトコル」の「5 章 OSPF」に「5.13.5. OSPF NSR」を追加しました。 • 「05-ルーティングプロトコル」の「7 章 ポリシーベースルーティング」の「7.5.2. インタフェース PBR のポリシーの設定」について誤記訂正しました。 • 「08-ACL and QoS」の「1 章 ACL」の「1.8.2. パケットフィルタリングのためのインタフェースへの ACL の適用」について誤記訂正しました。 • 「08-ACL and QoS」の「4 章 プライオリティマッピング」の「4.1. 概要」について誤記訂正しました。 • 「08-ACL and QoS」の「4 章 プライオリティマッピング」の「4.1.1. プライオリティ」について誤記訂正しました。 • 「08-ACL and QoS」の「6 章 輻輳制御」の「6.1.2. 輻輳制御の方法」について誤記訂正しました。 • 「08-ACL and QoS」の「15 章 付録」の「15.2.1. プライオリティマップ」について誤記訂正しました。 • 「13-VXLAN」の「2 章.基本 VXLAN 機能の設定」に「2.5.1. VXLAN トンネルの手動作成」を追加しました。

Copyright © NEC Corporation 2022-2026

All Rights Reserved

事前に NEC の書面による許可なく、本マニュアルをいかなる形式または方法で複製または配布することを禁止します。

商標

本マニュアルに記載されているその他の商標は、各社が保有します。

注意

- 本装置は *QX-S6700X/S7500 シリーズ Ethernet スイッチ コマンドマニュアル*に記載されているコマンドのみ使用することができます。*QX-S6700X/S7500 シリーズ Ethernet スイッチコマンドマニュアル*に記載されていないコマンドを使用した場合の動作については保証しません。
- 本マニュアルの内容は、予告なく変更されることがあります。本マニュアルのすべての記述、情報、および推奨事項は、明示的か暗黙的かにかかわらず、いかなる種類の保証の対象になりません。
- 本マニュアルでは、『S7500H シリーズ』は QX-S7532HP および QX-S7548YP-8H の 2 機種を指します

本マニュアルについて

バージョン

本マニュアルに対応する製品バージョンは Version 7.X.X を含む以降のソフトウェアです。

関連マニュアル

次のマニュアルには、QX-S6700X/S7500 シリーズ Ethernet スイッチに関する詳細な説明があります

マニュアル	内容
QX-S6700X/S7500 シリーズ Ethernet スイッチ インスタレーションマニュアル	システムのインストールについて説明しています。
QX-S6700X/S7500 シリーズ Ethernet スイッチ オペレーションマニュアル	機能の設定について説明しています。
QX-S6700X/S7500 シリーズ Ethernet スイッチ コマンドマニュアル	機能に関するコマンドについて説明しています。

マニュアルの構成

このコマンドマニュアルは以下のセクションで構成されます。

- **はじめに**

  Ethernet スイッチへのアクセス方法、ファイルシステム管理、設定ファイル管理、ソフトウェア管理、装置管理といった、Ethernet スイッチの管理の設定について説明します。

- **IRF スタック**

  IRF スタックの設定について説明します。

- **アクセス**

  Ethernet ポート、リンクアグリゲーション、VLAN、STP といった、レイヤ 2 機能の設定について説明します。

- **IP サービス**

  ARP、IP アドレス（IPv4＆IPv6）、DHCP 関連機能、IP パフォーマンスといった、ネットワークプロトコルの設定について説明します。

- **ルーティングプロトコル**

  各種ルーティングプロトコル（IPv4＆IPv6）の設定について説明します。

- **マルチキャスト**

  各種マルチキャストプロトコル（IPv4＆IPv6）の設定について説明します。

- **MCE**

  MCE の設定について説明します。

- **ACL and QoS**

  QoS、ACL の設定について説明します。

- **セキュリティ**

  AAA、RADIUS、SSH 等の設定について説明します。

- **高可用性**

  DLDP、RRPP、BFD 等の設定について説明します。

- **システム管理**

  システム保守、ネットワーク管理の設定といった、Ethernet スイッチのシステム管理および保守について説明します。

- **OpenFlow**

  OpenFlow では、OpenFlow 設定コマンドについて説明します。

- **VXLAN**

  VXLAN では、VXLAN 設定コマンドについて説明します。

- **EVPN**

  EVPN では、EVPN 設定コマンドについて説明します。

- **ServiceChain**

  ServiceChain では、ServiceChain 設定コマンドについて説明します。

- **謝辞**

表記規則

本マニュアルでは、次の表記規則を使用しています。

I. コマンド表記規則

表記規則	説明
太字体	コマンドラインを示すキーワードには**太字体**を使用します。
イタリック体	コマンドの引数は*イタリック体*を使用します。
[ ]	大カッコに囲まれた項目(キーワード、引数)はオプションです。
{ x | y | ... }	選択する項目は、中カッコに入れて縦線で区切ってあります。1 つを選択します。
[x | y | ...]	オプションの選択項目は､大カッコに入れて縦線で区切ってあります。1 つまたは複数を選択します。

表記規則	説明
{ x | y | ... }*	選択する項目は、中カッコに入れて縦線で区切ってあります。少なくとも 1 つ選択できます。
[x | y | ...]*	オプションの選択項目は、大カッコに入れて、縦線で区切ってあります。1 つあるいは複数選択することも、何も選択しないこともできます。
&<1-n>	&の前のキーワードと引数を組み合わせます。引数で指定した数までキーワードを繰り返し指定できます。
#	#で始まる行はコメントを示します。

II. GUI 表記規則

表記規則	説明
< >	ボタン名は三角カッコに入っています。例えば、<OK>ボタンをクリックします。
[ ]	ウィンドウ名、メニュー項目、データ表、およびフィールド名は大カッコに入っています。例えば、[New User]ウィンドウが表示されます。
/	複数レベルのメニューはスラッシュで区切ってあります。例えば、[File/Create/Folder]。

III. キーボード操作

表記規則	説明
<KEY>	KEY のキーを押します。例えば、 <Enter>は Enter キーを押します。
<KEY1 + KEY2>	複数のキーを同時に押します。例えば、<Ctrl+Alt+A>は 3 つのキーを同時に押すことを表します。
<KEY1, KEY2>	複数のキーを順番に押します。例えば、 <Alt, A>は 2 つのキーを順に押すことを表します。

IV. マウス操作

表記規則	説明
クリック	マウスのボタンを素早く押します。特に指定がない場合は左ボタンを押します。
ダブルクリック	マウスの左ボタンを素早く 2 回押します。
ドラッグ	マウスの左ボタンを押したまま移動します。

V. 記号

表記規則	説明
⚠ **警告**	表示を無視したり指示に従わない場合、利用者が怪我などをする恐れのある重要な情報を示します。

表記規則	説明
⚠ **注意**	表示を無視したり指示に従わない場合、データの損失や破損、ハードウェアやソフトウェアの損傷などが発生する恐れのある重要な情報を示します。
⚠ **重要**	注意を払う必要がある情報を示します。
🕮 **メモ**	追加または補足となる情報を示します。
🕮 **ポイント**	参考となる情報を示します。

VI. ネットワークアイコン

表記規則	説明
	ルータ、スイッチ、またはファイアウォールなどの一般的なネットワークデバイスを表しています。
	ルータまたはレイヤ 3 スイッチなどのルーティング対応のデバイスを表しています。
	レイヤ 2、レイヤ 3 スイッチまたはレイヤ 2 転送機能に対応したルータなどの一般的なスイッチデバイスを表しています。

VII. 設定例

本マニュアルの設定例は各機能での代表的な設定例を示します。インタフェース番号、システム名の表記、display コマンドで表示される情報は、ご使用の装置と異なることがあります。

VIII. セキュリティ強化

セキュリティ強化のため、simple で設定されたパスワードも cipher や hash で登録されます。

本マニュアルは以下に示す 16 個のセクションで構成されています。

01 - はじめに

02 - IRF スタック

03 - アクセス

04 - IP サービス

05 - ルーティングプロトコル

06 - マルチキャスト

07 - MCE

08 - ACL and QoS

09 - セキュリティ

10 -高可用性

11 - システム管理

12 - OpenFlow

13 - VXLAN

14 - EVPN

15 - ServiceChain

16 - 謝辞

QX-S6700X/S7500H シリーズ Ethernet スイッチ

オペレーションマニュアル

1. はじめに

本マニュアルは以下に示す章で構成されています。

01-CLI

02-RBAC

03-ログイン

04-コンソールポートによる最初のログイン

05-CLI によるログイン

06-SNMP によるアクセス

07-RESTful

08-ログインユーザの制御

09-FTP

10-TFTP

11-ファイルシステム管理

12-コンフィグレーションファイル管理

13-ソフトウェアのアップグレード

14-ISSU

15-Auto Config

16-装置管理

17-Python

18-Comware 7 python 拡張 API

目次

このセクションのページは **1-x-x** です。

1 章 CLI 1-1
1.1. 概要 1-1
1.2. CLI view の記述 1-1
1.2.1. user view から system view への移行 1-2
1.2.2. 各 view から上位 view への戻り 1-2
1.2.3. user view への戻り 1-2
1.3. コマンドラインを使ったオンラインヘルプ 1-2
1.4. コマンドの undo 1-3
1.5. コマンドの実行 1-4
1.5.1. コマンドラインの編集 1-4
1.5.2. 引数の文字列あるいはテキストタイプ値の入力 1-5
1.5.3. インタフェースタイプの入力 1-5
1.5.4. コマンドの補完 1-6
1.5.5. コマンドエイリアスの設定と使用方法 1-6
1.5.6. ホットキーを使用した設定と使用方法 1-7
1.5.7. 情報の同期出力 1-9
1.6. コマンドラインのエラーメッセージ 1-9
1.7. 履歴コマンドの保存 1-10
1.7.1. 履歴コマンドのルール 1-11
1.8. CLI 表示の管理 1-11
1.8.1. 出力のスクリーンの休止 1-11
1.8.2. 表示コマンドの各出力ラインの番号表示 1-12
1.8.3. 出力のフィルタリング 1-12
1.8.4. display コマンドのファイルへの保存 1-15
1.8.5. display コマンドからの出力の有効的な表示、管理 1-16
1.9. 稼働中の設定の保存 1-16

1章 CLI

1.1. 概要

Command-Line Interface（CLI）は、装置とユーザ間の相互運用インタフェースです。装置の設定、管理、モニタリングを行うため、CLI からコマンドを入力します。

CLI には、さまざまな方法でログインすることができます。たとえばコンソールポートを使用する、あるいは Telnet、SSH を使用することでログインすることができます。ログイン方法については、オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに* "*ログイン*"を参照してください。

1.2. CLI viewの記述

コマンドは機能によって異なる view にグループ分けされています。コマンドを使用する場合、その view に入る必要があります。

CLI view は図 1-1 に示すような階層構造となっています。各 view は、どこで何を行うのかを一意に示すプロンプトとなります。たとえば[Switch-vlan100]という view は、VLAN100 view で、その VLAN の属性を設定することができます。

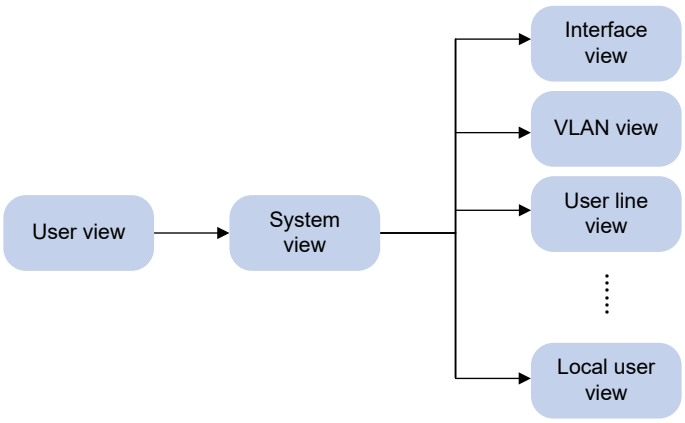


図 1-1 CLI view

CLI でログインした後、最初に user view に入ります。user view のプロンプトは<*Device-name*>で、*Device-name* は装置名を示します。デフォルトは装置名で、**sysname** コマンドを使用して変更することができます。

- user view では以下の操作を行うことができます。
- 表示、デバッグ、ファイル管理、FTP、Telnet、日時の設定、再起動などの基本的な操作を行うことができます。
- user view から system view に移行することができます。system view のプロンプトは[Device-name]です。

system view では以下の操作を行うことができます。

- グローバルの設定（時間の設定、バナー、ショートカットキーなど）といくつかの機能を行うことができます。
- system view からさらに、異なる view に移行することができます。たとえば、以下の操作を行うことができます。
  - interface view に移行し、インタフェースパラメータの設定ができます。
  - VLAN view に移行し、VLAN にポートを追加することができます。
  - user line view に移行し、ログインユーザの属性を設定することができます。

view プロンプトでクエスチョン“?”を入力することで、その view で利用できるすべてのコマンドを表示します。

1.2.1. user view から system view への移行

操作	コマンド
system viewに移行する	**system-view**

1.2.2. 各 view から上位 view への戻り

操作	コマンド
各viewから上位viewに戻る	**quit**

user view で **quit** コマンドを実行することで、装置の接続を終了します。

public key view からは、**peer-public-key end** コマンドを実行することで、system view へ戻ります。

1.2.3. user view への戻り

return コマンドあるいはホットキー**Ctrl+Z** を実行することで直接 user view に戻ることができます。あるいは **quit** コマンドを繰り返すことで user view に戻ることができます。

以下の手順で、Python shell を除く他の view から user view へ戻ります。

操作	コマンド
user viewに戻る	**return**

Python shell view から user view に戻るには、**exit**（）コマンドを使用します。

1.3. コマンドラインを使ったオンラインヘルプ

CLI オンラインヘルプは状況に応じてヘルプ情報が異なります。すべてのプロンプトで“?”を入力し、その view で利用できるコマンドを表示するか、コマンドのいずれかの位置で、すべての有効なオプションを表示することができます。

CLI オンラインヘルプにアクセスするには以下の方法を行います。

- 各 view で “?” を入力することで、その view で利用できるすべてのコマンドの最初のキーワードを表示します。

```
<Switch> ?
        User view commands:
          archive           Archive configuration
          backup            Backup the startup configuration file to a TFTP server
          boot-loader       Software image file management
          …
```

- コマンドキーワードの後ろにスペースを空けて”?”を入力することで、設定可能なキーワードかパラメータが表示されます。
  - キーワードの場所にスペースを空けて”?”を入力したとき、設定可能なキーワードの概要が表示されます。

```
<Switch> terminal ?
          debugging  Enable to display debugging logs on the current terminal
          logging    Display logs on the current terminal
          monitor    Enable to display logs on the current terminal
```

  - パラメータの場所にスペースを空けて”?”を入力したとき、設定可能なパラメータの概要が表示されます。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface vlan-interface ?
          <1-4094>  Vlan-interface interface number
[Switch] interface vlan-interface 1 ?
      <cr>
[Switch] interface vlan-interface 1
```

<1-4094> は引数の範囲で、**<cr>**はコマンドを示します。完了させるには、**Enter** キーを押してコマンドを実行することができます。

- コマンドの後ろに?をつけて入力すると、この文字列で始まるすべてのキーワードが表示されます。

```
<Switch> q?
          quit
<Switch> display ftp?
          ftp
          ftp-server
          ftp-user
```

1.4. コマンドのundo

コマンドにキーワード undo をつけると、**undo** コマンドを形成できます。

ほとんどの設定コマンドに、undo を付加できます。以下のことができます。

- システムをデフォルトの状態に戻します。
- 機能を無効にします。
- 設定を取り消すときに使用します。

たとえば Information Center を有効にするために、**info-center enable** コマンドを使用した場合、**undo info-center enable** コマンドで Information Center を無効にします。（Information Center は、デフォルトで有効です。）

1.5. コマンドの実行

コマンドを入力することで以下のことができます。

- キーあるいはショートカットキーを使用してコマンドラインを編集できます。
- 省略したキーワードあるいはエイリアスを使用することができます。

1.5.1. コマンドラインの編集

コマンドラインを編集するために、表 1-1 に示すキーや表 1-4 に示すホットキーを使用することができます。終了するには **Enter** を押してコマンドを実行します。

コマンド編集バッファには、511 文字まで入力できます。**Tab** キーを押して最後のキーワードまたは引数を入力した後でコマンドラインの長さの合計が制限を超えると、システムはキーワードを入力しません。

表 1-1 コマンドラインの編集キー

キー	機能
コマンドキー	編集バッファが一杯でなければ、カーソルの位置に文字を挿入し、カーソルを右に移動します。コマンドの最大の長さは、511文字です。コマンドの最大の長さに達した場合、システムは次の行に自動的に移ります。次の行に移るには、**Enter** を押します。
Backspace	カーソルの左側の文字を削除し、1文字分カーソルを戻します。
左矢印キー （←）	カーソルが左に1文字分移動します。
右矢印キー （→）	カーソルが右に1文字分移動します。
上矢印キー （↑）	前に入力した履歴バッファを表示します。
下矢印キー （↓）	次に入力した履歴バッファを表示します。
Tab	キーワードの一部で**Tab**キーを押した場合、システムは自動的にキーワードを補完します。 1. ただ 1 つマッチングしたら、システムは不完全なキーワードを完全なキーワードに置き換えて、それを次の行に表示します。 2. マッチするものが複数ある場合、キーワードを選択するため **Tab** キーを複数回押してください。 3. マッチするものが全くない場合は、システムは不完全なキーワードを補完せず、再度それを次の行に表示します。

装置は、次の特別なコマンドをサポートします。

- **#**ー隣接するセクションのセパレータとして、設定ファイルでシステムによって使用されます。
- **version**ー使用ソフトウェアのバージョン情報を示すために、システムによって設定ファイルに書き込まれます。たとえば、**version 7.1. xxx , Release xxx** です。

これらのコマンドは、次の理由により特殊です。

- これらのコマンドは、CLI で使用するためのものではありません。
- これらのコマンドは、任意のビューで入力することも任意の値を入力することもできます。たとえば、**# abc** または **version abc** と入力します。ただし、設定は有効になりません。
- 装置は、これらのコマンドのオンラインヘルプ情報を提供しません。

1.5.2. 引数の文字列あるいはテキストタイプ値の入力

テキスト型引数の値には、クエスチョン（？）を除く任意の文字を使用できます。

文字列型引数の値には、クエスチョン（？）を除くすべての印刷可能文字を含めることができます。

- 文字列型引数の値に引用符（"）またはバックスラッシュ（\）を含めるには、エスケープキー（\）を接頭辞として使用します（\"と\\など）。
- 文字列型の引数値に空白を含めるには、値を引用符で囲みます（例： "my device"）。

特定の引数には、より多くの要件がある場合があります。詳細については、関連するコマンドリファレンスを参照してください。

印刷可能な文字を入力するには、文字またはその ASCII コードを 32~126 の範囲で入力します。

1.5.3. インタフェースタイプの入力

インタフェースタイプは、次のいずれかの形式で入力できます。

- インタフェースタイプのフルスペル。
- インタフェースタイプを固有に識別する略語。
- インタフェース型の頭字語。

コマンドラインでは、すべてのインタフェースタイプで大文字と小文字が区別されません。 表 1-2 は、インタフェースタイプの完全なつづりと頭字語を示しています。

たとえば **interface** のコマンドを使用してインタフェースの view に入るには Twenty-FiveGigE 1/0/1 は、次の形式でコマンドラインを入力できます。

- **interface twenty-fivegige 1/0/1**
- **interface tw 1/0/1**
- **interface wge 1/0/1**

インタフェースタイプとインタフェースの間のスペースは必要ありません。

表 1-2 インタフェース型の完全な綴りと頭字語

フルスペル	頭字語
Bridge-Aggregation	BAGG
FortyGigE	FGE
GigabitEthernet	GE
HundredGigE	HGE
InLoopBack	InLoop
LoopBack	Loop

フルスペル	頭字語
M-GigabitEthernet	MGE
NULL	NULL
Register-Tunnel	REG
Route-Aggregation	RAGG
Ten-GigabitEthernet	XGE
Tunnel	Tun
Twenty-FiveGigE	WGE
Vfc	Vfc
Vsi-interface	Vsi
Vlan-interface	Vlan-int

1.5.4. コマンドの補完

コマンドは、キーワードの一部を入力することでコマンドを実行できます。ただし、入力するコマンドを識別するのに十分な文字列を入力した場合のみ有効です。たとえば **system-view** で **s** から始まるコマンドは、**system-view** と **startup saved-configuration** があります。**system-view** を指定する場合、最低でも **sy** を入力する必要があります。**startup saved-configuration** を指定する場合、最低でも **st s** を入力する必要があります。

Tab キーを押すことで、完全なコマンドを表示、入力することができます

1.5.5. コマンドエイリアスの設定と使用方法

コマンドのエイリアスを設定した後、コマンドを実行するため、エイリアスを入力することができます。たとえば、**display ip routing-table** コマンドを行うために **alias shiprt** コマンドを設定することができます。そしてコマンドを実行する場合、**shiprt** を入力することで **display ip routing-table** コマンドを実行することができます。

I. ガイドライン

コマンドエイリアスで定義したコマンドを実行したのち、装置はエイリアスの代わりにキーワードを保存します。カレントコンフィグレーションはオリジナルコマンドが表示されます。

エイリアスによって説明できる文字列は 9 つのパラメータまで設定することができます。各パラメータはドル記号”$”と 1～9 までのシーケンス番号で開始します。

たとえば、**display ip $1 | include $2** を行うために **alias shinc** コマンドを設定することができます。**display ip routing-table | include Static** を行う場合、**shinc routing-table Static** を入力することで実行することができます。

パラメータがあるコマンドのエイリアスを使用する場合、各パラメータの値を指定する必要があります。パラメータの指定を設定するのに失敗した場合、コマンドは不完全で、エイリアスで表示されるコマンドの文字列を表示します。

表 1-3 にシステム定義のコマンドエイリアスを示します。

表 1-3 システム定義のコマンドエイリアス

エイリアス	コマンド
access-list	acl
end	return
erase	delete
exit	quit
hostname	sysname
logging	info-center
no	undo
show	display
write	save

II. 設定手順

以下にコマンドエイリアスの設定を以下に示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. コマンドエイリアスを設定する	**alias** *alias command*	デフォルト：設定なし
3. （オプション設定項目）コマンドエイリアスで定義されたコマンドを表示する	**display alias** [*alias*]	すべてのviewで実行可能です。

1.5.6. ホットキーを使用した設定と使用方法

システムは CLI を補助するため、ホットキーをサポートします。

表 1-4 にデフォルト定義のホットキーを示します。

ホットキーを押すことでコマンドを入力することと同じことを行うことができます。これらのホットキーは装置が定義しています。

ホットキーは 1 つのコマンドあるいは機能のみ対応します。同一のホットキーに複数のコマンドあるいは機能を割り当てた場合、最後に設定したコマンドあるいは機能が適用されます。

コマンドあるいは機能に複数のホットキーを割り当てることができます。コマンドあるいは機能を実行するため、割り当てられたホットキーを使用してください。

端末のソフトウェアから装置と相互に運用する場合、これらのキーは他の操作を実行するために定義されている可能性があります。その場合は、端末のソフトウェアの定義が優先されます。

以下の手順でホットキーを設定します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. コマンドをホットキーに割り当てる	**hotkey** *hotkey* { *command* | **function** *function* | **none** }	デフォルト： デフォルトのホットキーを表 1-4に示します。
3. （オプション設定項目）ホットキーを表示する	**display hotkey**	すべてのviewで実行可能です。

表 1-4 デフォルト定義のホットキー

ホットキー	機能あるいはコマンド
Ctrl+A	**move_the_cursor_to_the_beginning_of_the_line** 行の先頭にカーソルを移動します。
Ctrl+B	**move_the_cursor_one_character_to_the_left** カーソルを1文字、左に移動します。
Ctrl+C	**stop_the_current_command** 現在のコマンドを停止します。
Ctrl+D	**erase_the_character_at_the_cursor** カーソル上の文字を削除します。
Ctrl+E	**move_the_cursor_to_the_end_of_the_line** 行の行末にカーソルを移動します。
Ctrl+F	**move_the_cursor_one_character_to_the_right** カーソルを1文字、右に移動します。
Ctrl+G	**display current-configuration** カレントコンフィグレーションを表示します。
Ctrl+H	**erase_the_character_to_the_left_of_the_cursor** カーソルの1つ左の文字を削除します。
Ctrl+K	**abort_the_connection_request** 現在の接続要求を中断します。
Ctrl+L	**display ip routing-table** IPv4ルーティングテーブル情報を表示します。
Ctrl+N	**display_the_next_command_in_the_history_buffer** 履歴バッファの次のコマンドを表示します。
Ctrl+O	**undo debugging all** すべてのデバッグ機能を無効にします。
Ctrl+P	**display_the_previous_command_in_the_history_buffer** 履歴バッファの前のコマンドを表示します。
Ctrl+R	**redisplay_the_current_line** 現在の行を再表示します。

ホットキー	機能あるいはコマンド
Ctrl+T	―
Ctrl+U	―
Ctrl+W	**delete_the_word_to_the_left_of_the_cursor** カーソルの左の単語を削除します。
Ctrl+X	**delete_all_characters_from_the_beginning_of_the_line_to_the_cursor** カーソルの左にあるすべての文字を削除します。
Ctrl+Y	**delete_all_characters_from_the_cursor_to_the_end_of_the_line** カーソルから行末までのすべての文字を削除します。
Ctrl+Z	**return_to_the_User_View** user viewに戻ります。
Ctrl+]	**kill_incoming_connection_or_redirect_connection** 現在の接続を終了します。
Esc+B	**move_the_cursor_back_one_word** カーソルを1単語前に移動します。
Esc+D	**delete_all_characters_from_the_cursor_to_the_end_of_the_word** カーソルから単語の最後までのすべての文字列を削除します。
Esc+F	**move_the_cursor_forward_one_word** カーソルを1単語後に移動します。

1.5.7. 情報の同期出力

情報の同期出力とは、システム出力によりユーザの入力が中断された場合、システム出力が完了した後に、システムがコマンドラインプロンプトやそれまで入力していたものを表示する機能を指し、ユーザは操作を中断したところから継続させることができます。

以下の手順で情報の同期出力を設定します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 情報の同期出力を有効にする	**info-center synchronous**	デフォルト：無効 詳細はコマンドマニュアルのセクション11 *システム管理"Information Center"*を参照してください。

1.6. コマンドラインのエラーメッセージ

Enter キーを押した後、コマンドラインは、コマンドの最初から順番に構文をチェックします。

- 構文エラーがない場合、コマンドを実行します。
- 構文エラーがある場合、エラーメッセージが表示されます。

表 1-5 コマンドラインのエラーメッセージ

エラーメッセージ	原因
% Unrecognized command found at '^' position.	マークしたポジションにあるキーワードが無効です。
% Incomplete command found at '^' position.	1つ以上のキーワードあるいは引数が不完全です。
% Ambiguous command found at '^' position.	入力した文字列があいまいです。
% Too many parameters.	入力した文字列が多すぎます。
% Wrong parameter found at '^' position.	マークしたポジションにあるパラメータが正しくありません。

1.7. 履歴コマンドの保存

システムは、使用したコマンドを自動的に保存できます。保存したコマンドを必要に応じて呼び出し、繰り返し使用できます。

システムは、ログインユーザによって実行されたコマンドを自動的に、以下の 2 つの履歴バッファに保存します。

- user line 用のコマンド履歴バッファ
- すべての user line 用のコマンド履歴バッファ

表 1-6 に 2 つのコマンド履歴バッファの違いを示します。

表 1-6 コマンド履歴バッファの比較

アイテム	user line のコマンド履歴バッファ	すべての user line のコマンド履歴バッファ
バッファに保存されるコマンドの種類	user lineにログイン中のユーザによって実行されたコマンド	すべてのログインユーザによって実行されたコマンド
ユーザがログアウトしたときに履歴がクリアされるか？	Yes	No
履歴を表示するコマンド	**display history-command**コマンド	**display history-command all** コマンド
履歴を実行するために呼び出す方法	Windows 20xxのターミナルソフトあるいはTelnetで、再度実行するコマンドが表示されるまで上下矢印キー（↑ あるいは ↓）を押します。 Windows 9xのハイパーターミナルで、再度実行するコマンドが表示されるまで**Ctrl+P** と**Ctrl+N**を押します。	履歴を呼び出すことはできません。
バッファサイズの設定方法	user line view で **history-command max-size** *size-value* コマンドを使用します。 デフォルト：10コマンド	バッファサイズをデフォルトから変更することはできません。 デフォルト：1024コマンド

アイテム	user line のコマンド履歴バッファ	すべての user line のコマンド履歴バッファ
バッファを無効にする方法	バッファサイズの設定を0にします。	バッファを無効にすることはできません。

1.7.1. 履歴コマンドのルール

履歴コマンドを使用したときのルールを示します。

- 正しいフォーマットで入力されたコマンドを履歴に保存します。たとえば、不完全なコマンドが入力された場合、バッファされたコマンドも不完全となります。
- 同一フォーマットのコマンドを連続して複数入力した場合、履歴コマンドには 1 回のみ履歴に保存します。異なるフォーマットのコマンドを連続して複数入力された場合、各コマンドが履歴に保存されます。たとえば **display cu** コマンドと **display current-configuration** コマンドの 2 つのエントリが連続して入力された場合、**display cu** コマンドと **display current-configuration** コマンドが履歴に保存されますが、**display cu** コマンドが繰り返し入力された場合、**display cu** コマンドが 1 回のみ履歴に保存されます。
- バッファが一杯の状態では、新しいコマンドを保存するため、最も古いコマンドの履歴が削除されます。

1.8. CLI表示の管理

この項では、CLI 表示を早急に認識できることを補助する管理機能を説明します。

1.8.1. 出力のスクリーンの休止

表示する情報が 1 つのスクリーンを上回る場合、以下の表で示される方法のうちの 1 つを用いて情報出力を休止することができます。詳細な情報を表示させるために出力管理キーに記載されているキーを使用したり、表示を停止することができます。

通常、24 行が 1 つのスクリーンに表示されます。スクリーン画面に表示される行数を変更するため、**screen-length** *screen-length* コマンドを使用できます。詳細はコマンドマニュアルのセクション 1 *はじめに"ログイン"*を参照してください。

現在のセッションで出力のスクリーンの休止を無効にすることができます。すべての出力は一度に表示され、最後にスクリーンが表示されるまで連続してスクリーンが更新されます。

I. 出力管理キー

キー	機能
Space	次画面ページの情報を示し続けます。
Enter	次のラインの情報を示し続けます。
Ctrl+C	表示とコマンド実行を中止します。
<PageUp>	前のページを表示します。
<PageDown>	次のページを表示します。

II. 複数のスクリーン出力機能の無効化

複数のスクリーン出力機能を無効にするには、user view で以下のコマンドを実行してください。

操作	コマンド	備考
現在のセッションで複数のスクリーン出力機能を無効にする	**screen-length disable**	デフォルト：user line viewの**screen-length** *screen-length*コマンドの設定によってデフォルトは変わります。 このコマンドは現在の画面のみ適用されます。

1.8.2. 表示コマンドの各出力ラインの番号表示

display コマンドで**| by-linenum** オプションを使用して、各出力ラインに番号を表示させることができます。

各出力ライン番号は 5 文字とコロン（：）あるいはハイフン（ー）で表示されます。**| by-linenum** オプションと**| begin** *regular-expression* オプションが指定される場合、正規表現にマッチしないすべての行でハイフンが表示されます。

display コマンドから各出力ラインに番号を表示させる方法を以下に示します。

操作	コマンド
番号付けされた**display**コマンドを表示する	**display** *command* **| by-linenum**

例：

システム時間の情報を各出力ラインに番号を表示して出力します。

```
<Switch> display clock | by-linenum
    1:  06:14:21 UTC Sat 01/01/2011
```

1.8.3. 出力のフィルタリング

display コマンドに、**| { begin | exclude | include }** *regular-expression* オプションを使用して出力をフィルタすることができます。

- **begin**–指定した正規表現から後の情報を表示します。
- **exclude**–指定した正規表現を含まない情報を表示します。
- **include**–指定した正規表現を含む情報だけを表示します。
- *regular-expression*–1～256 文字の文字列で、大文字と小文字を区別します。正規表現は表 1-7 に示す特殊文字をサポートします。

複雑な正規表現を使用すると表示に多くの時間が必要となります。コマンドを中止する場合、**Ctrl+C** を押します。

表 1-7 サポートする正規表現の特殊文字

文字	意味	例
^	キャレット。この後の文字列が行の先頭にのみ現れる場合にマッチします。	正規表現“^user”は、”user”で始まる文字列にマッチします。”Auser”はマッチします。
$	ドル記号。この前の文字列が行の最後にのみ現れる場合にマッチします。	正規表現"user$”は、”user”で終わる文字列にマッチします。“userA”はマッチします。
.（period）	ピリオド。空白を含む任意の一文字を示します。	“.s”は“as”と“bs”どちらにもマッチします。
*	アスタリスク。直前の文字の 0回以上の繰り返しにマッチします。	”zo*”は“z”や“zoo”にマッチします。（zo）*は”zo”と”zozo”にマッチします。
+	プラス。直前の文字の1回以上の繰り返しにマッチします。	”zo+”は"zo"や”zoo”にマッチするが、"z" にはマッチしません。
|	パイプ。左または右の文字列にマッチします。	”def|int”は、”def”または”int”を含んでいる文字列とマッチします。
（）	括弧。文字列を指定します。"+”や“*”と一緒に使われます。	”（123A）”は文字列“123A”を意味し、“408（12）+”は”40812””408121212”にマッチします。”408”にはマッチしません。
\N	Nで表した回数の文字列の繰り返しを示します。文字列とは\の前の（）内の文字列です。 \の前の文字列が一文字の場合は、Nは1のみが指定できます。\の前の文字列がn個の場合、Nは1からnの指定ができます。	“（string）\1”は、stringstringを含む文字列にマッチします。“（string1）（string2）\2”は string1string2string2を含む文字列にマッチします。 “（string1）（string2）\1\2”は string1string2string1string2を含む文字列にマッチします。
[ ]	ブラケットです。ブラケット内の1文字にマッチします。	“[16A]”は1、6、A、のいずれか1文字にマッチします。 “1-36A” は 1、2、3、6、A のうちの1文字にマッチします。（-はハイフン）。“]”にマッチするためには“[”のすぐ後に“]”を入力します。たとえば“[]abc]”です。
[^]	[ ]内の文字列以外を指定します。	“[^16A]“は1、6、A以外で少なくとも1文字を含む文字列にマッチします（例”abc “）。1、6、Aを含む文字列（例”m16 “）はマッチするが、1、6、Aのみの文字列（例1、16、16A）はマッチしません。
{n}	正の整数のn回の文字列にマッチします。	“o{2}”は“food”にマッチするが、“Bob”にマッチしません。
{n,}	正の整数のn回以上の文字列にマッチします。	“o{2,}”は“foooood”にマッチするが、 “Bob”にマッチしません。
{n,m}	正の整数のnからm回以上の文字列にマッチします。mはnm以上の整数です。	“o{1,3}”は“fod”、“food”、“foooood“にマッチするが、 “fd”にマッチしません。

文字	意味	例
\<	文字列の最初からマッチします。 \<の次の文字列のパターンを含みますが、英数字、アンダーバーは含まれませんい。	”\<do”は”domain”、”doa”にマッチします。
\>	文字列の最後からがstringにマッチします。\>の次の文字列のパターンを含みますが、英数字、アンダーバーは含まれません。	”do\>”は”undo”や"cdo"にマッチします。
\b	[^A- Za-z0-9_]に等しい文字列にマッチします。 英数字、アンダーラインは含みます。	“\ba”は“-a”にマッチするが、“2a”、“ba”にマッチしません。
\B	[A- Za-z0-9_]に等しい文字列にマッチします。 英数字、アンダーラインは含みません。	“\Bt”は“install”にマッチするが、“big top”にマッチしません。
\w	\Bと同一です。	“v\w”は“"vlan”、“service”にマッチします。
\W	\bと同一です。	“\Wa”は“-a”にマッチするが、"2a"、"ba"にマッチしません。
\	エスケープ文字です。 この表に記載された特殊文字が\に続くと、その文字を取り除くことを意味します。	”\\”は、”\”を含む文字列にマッチします。”\^”は、”^”を含んでいる文字列にマッチ、”\\b”は”\b”を含んでいる文字列とマッチします。

例：

display current-configuration コマンドで**| begin line** を使用し、**line** を含む最後の行の後の情報を表示します。

```
<Switch> display current-configuration | begin line
line class aux
 user-role network-admin
#
line class vty
 user-role network-operator
#
line aux 0
 user-role network-admin
#
line vty 0 63
 authentication-mode scheme
 user-role network-operator
#
 ssh server enable
#
return
```

アップ状態のインタフェースに関する簡単な情報を表示します。

```
<Switch> display interface brief | exclude DOWN
```

```
Brief information on interfaces in route mode:
Link: ADM - administratively down; Stby - standby
Protocol: (s) - spoofing
Interface    Link Protocol Primary IP Description
InLoop0  UP   UP(s)    --
NULL0    UP   UP(s)    --
Vlan1    UP   UP   192.168.1.83

Brief information on interfaces in bridge mode:
Link: ADM - administratively down; Stby - standby
Speed: (a) - auto
Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full
Type: A - access; T - trunk; H - hybrid
Interface    Link Speed   Duplex Type PVID Description
WGE1/0/1     UP   25G(a)   F(a)A   1
```

display current-configuration コマンドで**| include snmp** を使用し、**snmp** だけを含むエントリを表示します。

```
<Switch> display current-configuration | include snmp
snmp-agent
 snmp-agent community write private
 snmp-agent community read public
 snmp-agent sys-info version all
 snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.1.26 params securityname public
```

1.8.4. display コマンドのファイルへの保存

display コマンドは装置の設定と動作情報を示します。出力は時間、ユーザ設定、動作によって変化します。今後の復旧やトラブルシューティング用に設定をファイルに保存することができます。

display コマンドから出力を保存する方法を、以下の手順の 1 つを使用します。

- ファイルを分離して出力を保存します。1 つの **display** コマンド用に 1 つのファイルを使用する場合に使用します。
- ファイルの最後に出力を追記して保存します。複数の **display** コマンド用に 1 つのファイルを使用する場合に使用します。

display コマンドからファイルからに保存するため、以下のコマンドのどちらか 1 つを使用します。

操作	コマンド
コマンドからファイルを分離して出力を保存する	**display** *command* **>** *filename*
ファイルの最後に出力を追記する	**display** *command* **>>** *filename*

例：

システム時間の情報をファイル名 clock.txt のファイルに分離して保存します。

```
<Switch> display clock > clock.txt
```

clock.txt のファイルに保存されているかどうかシステム時間を確認します。

```
<Switch> more clock.txt
06:03:58 UTC Sat 01/01/2014
```

システム時間の情報を clock.txt の最後に追記します。

```
<Switch> display clock >> clock.txt
```

clock.txt のファイルに追記されているかどうかシステム時間を確認します。

```
<Switch> more clock.txt
06:03:58 UTC Sat 01/01/2014
06:04:58 UTC Sat 01/01/2014
```

1.8.5. display コマンドからの出力の有効的な表示、管理

display コマンドからファイルへの出力とフィルタリングを組み合わせることができます。

- **display** コマンドから各出力ラインに番号をつけます。
- **display** コマンドからの出力をフィルタします。
- **display** コマンドからの出力をファイルへ保存します。

以下に **display** コマンドからの出力の有効的な表示、管理を組み合わせる方法を示します。これはすべての view で実行可能です。

操作	コマンド
displayコマンドからの出力の有効的な表示、管理を組み合わせる	**display** *command* [**|** [**by-linenum**] { **begin** | **exclude** | **include** } *regular-expression*] [**>** *filename* | **>>** *filename*]

例：

各ラインに番号付けして、分離したファイル **test.txt** に、稼働中の設定を保存します。

```
<Switch> display current-configuration | by-linenum > test.txt
```

ファイル **test.txt** に、稼働中の設定の中で **snmp** を含む行を追記します。

```
<Switch> display current-configuration | include snmp >> test.txt
```

user-group で始まる最初の行から行番号をつけて稼働中の設定を表示します。

```
<Switch> display current-configuration | by-linenum begin user-group
  114:  user-group system
  115-  #
  116-  return
```

1.9. 稼働中の設定の保存

すべての view で、**save** コマンドを使用して、実行されたコマンドを設定ファイルに保存することができます。設定ファイルに保存されたコマンドは、再起動して復活させることができます。**save**

コマンドは、指定された情報を表示する **display** コマンドや指定された情報をクリアする **reset** コマンドのような1回限りのコマンドには適用されません。1回限りのコマンドは保存されません。

詳細はコマンドマニュアルのセクション1 *はじめに "コンフィグレーションファイル管理"*を参照してください。

目次

このセクションのページは **1-x-x** です。

2 章 RBAC 2-1
2.1. 概要 2-1
2.1.1. 許可の割り当て 2-1
2.1.2. ユーザロールの割り当て 2-3
2.2. 設定作業リスト 2-4
2.3. ユーザロールの作成 2-4
2.4. ユーザロールのルールの設定 2-4
2.4.1. 設定の制限とガイドライン 2-5
2.4.2. 設定手順 2-5
2.5. 機能グループの設定 2-6
2.6. リソースアクセスポリシーの設定 2-6
2.6.1. ユーザロールのインタフェースポリシーの設定 2-6
2.6.2. ユーザロールの VLAN ポリシーの変更 2-7
2.6.3. ユーザロールの VPN インスタンスポリシーの変更 2-7
2.7. ユーザロールの割り当て 2-8
2.7.1. デフォルトユーザロール機能の有効化 2-8
2.7.2. リモート AAA 認証ユーザへのユーザロールの割り当て 2-9
2.7.3. ローカル AAA 認証ユーザへのユーザロールの割り当て 2-9
2.7.4. ユーザラインで非 AAA 認証ユーザへのユーザロールの割り当て 2-10
2.8. 一時的なユーザロールの許可設定 2-11
2.8.1. 設定ガイドライン 2-11
2.8.2. ユーザロールの認証の設定 2-12
2.8.3. 一時的なユーザロールの許可の取得 2-13
2.9. RBAC 設定の表示と維持 2-13
2.10. RBAC の設定例 2-14
2.10.1. ローカル AAA 認証ユーザの RBAC の設定例 2-14
2.10.2. RADIUS 認証ユーザの RBAC の設定例 2-16
2.10.3. RBAC の一時的なユーザロールの許可の設定例 2-20
2.11. RBAC のトラブルシューティング 2-23
2.11.1. ローカルユーザで許可していないコマンドにアクセスできる 2-23
2.11.2. RADIUS ユーザによるログインがいつも失敗する 2-23

2章 RBAC

2.1. 概要

RBAC（Role based access control）は、ユーザロールの設定に従って、ユーザのアクセスとシステムリソースを制御します。システムリソースにはインタフェース、VLAN を含みます。

複数のユーザにアクセス許可を与える場合、同一のユーザロールを異なるユーザに適用してコマンドやリソースへのアクセス許可を与えることも可能です。ユーザと異なりユーザロールは持続するため、ユーザの許可を分割することで、許可管理が容易になります。また、ユーザの責任分担の変更、追加、削除を行う場合、運用中のユーザロール設定の変更や、新規ユーザロールの作成、割り当てをするだけで管理可能です。

2.1.1. 許可の割り当て

以下の方法により、ユーザロールに許可を割り当てることができます。

- アクセス可能か不可能か決定するためのルールを定義します。（オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに ”RBAC” の ”ユーザロールのルール”* を参照してください。）
- アクセスを許可するインタフェース、VLAN、VPN を指定するアクセスポリシーを定義します。（オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに ”RBAC” の ”リソースアクセスポリシー”* を参照してください）

インタフェース、VLAN、VPN のリソースに関連したコマンドを使用するには、ユーザロールで、必要なコマンドとリソースにアクセスできるように設定します。

たとえば、ユーザロールは、**qos apply policy** コマンドと Ten-GigabitEthernet 1/0/1 インタフェースにアクセスできるように設定した場合、このユーザロールでは、interface view に移行し、**qos apply policy** コマンドを使用することができますが、ほかの interface view に入ることはできません。またほかのコマンドを使用することもできません。もしユーザロールでインタフェースへのアクセスを設定し、**qos apply policy** コマンドへのアクセス許可していない場合、**qos apply policy** コマンドを使用することはできません。

I. ユーザロールのルール

ユーザロールのルールは、コマンドを許可あるいは禁止します。以下に示すように、異なるアクセス制御のルールを詳細に定義することができます。

- **Command rule**–正規表現に一致するコマンドあるいはコマンドセットのアクセスを管理します。
- **Feature rule**–コマンドタイプにより、コマンドへのアクセスを管理します。
- **Feature group rule**–コマンドタイプにより、コマンドのグループへのアクセスを管理します。

コマンドは以下のタイプにもとづいて管理されます。

- **Read**–設定の表示と保守コマンドです。たとえば、**display** コマンド、**dir** コマンドがあります。

- **Write**–システムの機能を設定するコマンドです。たとえば **info-center enable** コマンド、**debugging** コマンドがあります。
- **Execute**–指定した機能を実行するコマンドです。たとえば **ping** コマンド、**ftp** コマンドがあります。

ユーザロールは、ユーザロールのルールで許可された指定コマンドセットにアクセスできます。ユーザロールは定義済みのユーザロール（*sys-n* で識別されます）とユーザ定義のユーザロールがあります。ユーザロールのルールの優先順位は、オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに” RBAC”の”ユーザロールのルールの設定”*を参照してください。

II. リソースアクセスポリシー

リソースアクセスポリシーは、以下のタイプのように、システムリソースへのユーザロールのアクセスを管理します。

- **Interface policy**–インタフェースへのアクセスを管理します。
- **VLAN policy**–VLAN へのアクセスを管理します。
- **VPN policy**–VPN へのアクセスを管理します。

リソースアクセスポリシーでは **display** コマンドでのインタフェース、VLAN、VPN の情報表示についてのアクセス管理は行いません。ユーザロールルールに **display** コマンドのオプションを指定することで、アクセス制御をすることができます。

III. 定義済みユーザロール

システムには定義済みのユーザロールがあります。すべてのユーザロールはすべてのシステムリソース(インタフェース、VLAN、VPN)にアクセスできますが、これらのコマンドはアクセス許可とは異なります。表 2-1 を参照してください。

すべての定義済みのユーザロールで、**network-admin** と **Level-15** は以下のことを行うことができます。

- RBAC 機能にアクセスすることができます。
- user line view の **user-role** コマンド、**authentication-mode** コマンド、**protocol inbound** コマンド、**set authentication password** コマンド等の設定変更ができます。
- ローカルユーザとローカルユーザグループの作成、変更、削除を行うことができます。ローカルユーザとローカルユーザグループを設定する権限を持つほかのユーザロールは、自身のパスワードを変更することのみ行うことができます。
- Level-0～Level-14 のユーザは、**display history-command all** コマンドを除いて自身の許可を変更することができます。

表 2-1 定義済みユーザロールと許可

ユーザロール名	許可
network-admin	システムのすべての機能とリソースにアクセス可能です。
network-operator	• すべての機能の **display** コマンドとリソースにアクセス可能です。ユーザロールでアクセス可能なコマンドを表示する場合、**display role** コマンドを使用します。 • 自身のパスワードを変更するため、ローカルユーザへのローカル認証が有効です。

ユーザロール名	許可
level-*n* (*n* = 0 ～ 15)	• **level-0**–**ping**、**quit**、**ssh2**、**super**、**system-view**、**telnet**、**tracert** コマンドを含む診断コマンドにアクセスできます。**level-0** のアクセス権は設定可能です。 • **level-1**–**level-0** のコマンドに加えて **display history-command all** コマンドを除く **display** コマンドとリソースが使用可能です。**level-0** のアクセス権は設定可能です。 • **level-2**～**level-8**、**level-10** ～**level-14**–デフォルトでアクセス権はありません。アクセス権は設定可能です。 • **level-9**–以下の機能を除いたすべての機能とリソースにアクセス可能です。もしユーザロールが **level-9** のローカルユーザアカウントのユーザにログインした場合、自身のアカウントのパスワードを変更することができます。**level-9** のアクセス権は設定可能です。 　○ RBAC-非デバッグコマンド 　○ ローカルユーザ 　○ ファイル管理 　○ 装置管理 　○ **display history-command all** コマンド • **level-15**–network-admin と同じアクセス権があります。

2.1.2. ユーザロールの割り当て

ユーザに、少なくとも 1 つのユーザロールを割り当てることによって、アクセス権を割り当てます。ユーザは割り当てられたユーザロールで許可設定されたコマンドとリソースを使用することができます。たとえば、以下に示すユーザロールを設定することで、すべてのインタフェースで **qos apply policy** コマンドを使用することができます。

- ユーザロール A は **qos apply policy** コマンドの禁止と Ten-GigabitEthernet 1/0/1 インタフェースのみアクセス許可を行います。
- ユーザロール B は **qos apply policy** コマンドの許可とすべてのインタフェースのアクセス許可を設定します。

ユーザロールの割り当ては認証方法に依存して以下の方法があります。

- **AAA 許可**–scheme 認証が使用されている場合、AAA モジュールはユーザロールの割り当てを操作できます。
  - ユーザがローカル認証にパスした場合、装置はローカルユーザアカウントで指定されたユーザロールを割り当てます。
  - ユーザがリモート認証にパスした場合、ユーザにサーバで指定したユーザロールを割り当てます。AAA サーバは RADIUS サーバを使用できます。
- **Non-AAA 許可**–ユーザが認証を使用していない、あるいはパスワード認証の場合、装置はユーザラインで指定されたユーザロールを割り当てます。この方法は公開鍵あるいはパスワード公開鍵認証を使用する SSH クライアントにも適用されます。SSH クライアントに割り当てられたユーザロールは、ローカル管理に関係するユーザアカウントに指定されます。

AAA、SSH の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*”*AAA*”、”*SSH*”を参照してください。ユーザラインの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに*”*ログイン*”、”*CLI によるログイン*”を参照してください。

2.2. 設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目)ユーザロールの作成
(必須設定項目)ユーザロールのルールの設定
(オプション設定項目)機能グループの設定
(オプション設定項目)リソースアクセスポリシーの設定
(オプション設定項目)ユーザロールの割り当て
(オプション設定項目)一時的なユーザロールの許可設定

2.3. ユーザロールの作成

詳細なアクセス管理を行うために、あらかじめ定義されたユーザロールに加えて、最大 64 個までカスタムユーザロールを作成することができます。

以下にユーザロールを作成する手順を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. ユーザロールを作成し、user role view に移行する	**role name** *role-name*	デフォルト：定義済みのユーザロール • network-admin • network-operator • level-n(n は 0～15 です) level-0～14のユーザロールの許可と説明のみ設定することができます。
3. (オプション設定項目)ユーザロールの説明を設定する	**description** *text*	デフォルト：設定なし

2.4. ユーザロールのルールの設定

指定されたコマンドにユーザロールのアクセスを許可あるいは禁止するため、コマンド、機能、機能グループを設定します。

2.4.1. 設定の制限とガイドライン

RBAC ユーザロールのルールを設定するとき、以下の制限とガイドラインに従ってください。

- 1 つのユーザロールには最大 256 個までのルールを設定することができます。ただし、システム全体で 1024 個を超えるルールを作成することはできません。
- ユーザロールの変更、追加、削除は、変更完了後にユーザロールでログインしたユーザのみ適用されます。
- 同じタイプの 2 つのユーザ定義のルールが混在した場合、高い ID のルールが適用されます。たとえば、以下のコマンドが設定されたルールがある場合、ユーザロールは、**tracert** コマンドを使用しますが、**ping** コマンドを使用しません。
  - **rule 1 permit command ping**
  - **rule 2 permit command tracert**
  - **rule 3 deny command ping**
- *level*-0～14 のユーザロールにおいて、定義済みのユーザロールとユーザ定義のユーザが混在する場合、ユーザ定義のユーザロールが適用されます。

2.4.2. 設定手順

以下にユーザロールのルールの設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. user role view に移行する	**role name** *role-name*	―
3. ルールを設定する	• コマンドルールの設定: **rule** *number* { **deny** | **permit** } **command** *command-string* • 機能ルールの設定: **rule** *number* { **deny** | **permit** } { **execute** | **read** | **write** } * **feature** [*feature-name*] • 機能グループの設定: **rule** *number* { **deny** | **permit** } { **execute** | **read** | **write** } * **feature-group** *feature-group-name*	デフォルト：なし ユーザロールを複数のルールを作成する場合、繰り返し設定します。最大256まで設定することができます。 ⚠ **重要:** 機能ルールを設定したとき、システムで有効な機能のみ指定することができます。省略した機能名ではなく、大文字小文字を区別して、表示された機能と同じ機能名を正確に設定してください。

2.5. 機能グループの設定

機能グループは、機能のセットにコマンドのアクセス権をまとめて割り当てます。あらかじめ定義された機能グループに加えて、64 個の機能グループを作成することができ、複数の機能グループに機能を割り当てることができます。

以下に機能グループの設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 機能グループを作成し、feature group view に移行する	**role feature-group name** *feature-group-name*	デフォルト： • L2–すべてのレイヤ 2 コマンドを含みます。 • L3–すべてのレイヤ 3 コマンドを含みます。 この2つのグループはユーザで設定できません。
3. 機能グループに機能を追加する	**feature** *feature-name*	デフォルト：設定なし ⚠ **重要:** システムで有効な機能のみ指定することができます。省略した機能名ではなく、大文字小文字を区別して、表示された機能と同じ機能名を正確に設定してください。

2.6. リソースアクセスポリシーの設定

各ユーザロールは 1 つのインタフェースポリシー、VLAN ポリシー、VPN インスタンスがあります。デフォルトでポリシーはすべてのインタフェース、VLAN、VPN にアクセスするユーザロールを許可します。ユーザが定義したユーザロールのポリシー、インタフェース、VLAN、VPN へのアクセス制限を行うあらかじめ定義された Level-n のユーザロールを設定することができます。設定されたポリシーは、設定後にユーザロールでログインしたユーザのみ適用されます。

2.6.1. ユーザロールのインタフェースポリシーの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. user role view に移行する	**role name** *role-name*	―

操作	コマンド	補足
3. user role interface policy view へ移行する	**interface policy deny**	デフォルト：すべてのインタフェースへのユーザロールのアクセスは有効です。 このコマンドは**permit interface**コマンドが設定されていない場合、すべてのインタフェースへのアクセスを禁止します。
4. (オプション設定項目) ユーザロールにアクセス可能なインタフェースのリストを指定する	**permit interface** *interface-list*	デフォルト：user role interface policy viewでアクセス可能なインタフェースは設定されていません。 アクセス可能なインタフェースを追加する場合、この操作を繰り返し行ってください。

2.6.2. ユーザロールの VLAN ポリシーの変更

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. user role view に移行する	**role name** *role-name*	―
3. user role VLAN policy view へ移行する	**vlan policy deny**	デフォルト：すべてのVLANへのユーザロールのアクセスは有効です。 このコマンドは**permit vlan**コマンドが設定されていない場合、すべてのVLANへのアクセスを禁止します。
4. (オプション設定項目) ユーザロールにアクセス可能な VLAN を指定する	**permit vlan** *vlan-id-list*	デフォルト：設定なし user role VLAN policy viewでアクセス可能なVLANは設定されていません。 アクセス可能なVLANを追加する場合、この操作を繰り返し行ってください。

2.6.3. ユーザロールの VPN インスタンスポリシーの変更

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. user role view に移行する	**role name** *role-name*	―
3. user role VLAN policy view へ移行する	**vpn-instance policy deny**	デフォルト：ユーザロールのVPNインスタンスポリシーはすべてのVPNにアクセスできます。 このコマンドは**permit vpn-instance**コマンドが設定されていない場合、すべてのVPNへのアクセスを禁止します。
4. (オプション設定項目) ユーザロールにアクセス可能な VPN を指定する	**permit vpn-instance** *vpn-instance-name*&<1-10>	デフォルト：user role VPN instance policy viewでアクセス可能なVPNは設定されていません。 アクセス可能なVPNを追加する場合、この操作を繰り返し行ってください。

2.7. ユーザロールの割り当て

システムにユーザロールを管理するため、少なくとも 1 つのユーザロールを割り当てる必要があります。装置または、サーバによって少なくとも 1 つのユーザロールが割り当てられていることを確認してください。ユーザロールはリモート AAA 認証ユーザ、ローカル AAA 認証ユーザ、AAA 認証を行わないユーザ（オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに*”*RBAC*”の”*ユーザロールの割り当て*”を参照してください）で割り当てる手順が異なります。AAA 認証の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*”*AAA*”を参照してください。

2.7.1. デフォルトユーザロール機能の有効化

AAA サーバがユーザロールをユーザに許可しない場合、デフォルトユーザロール機能は AAA で認証されているユーザにデフォルトユーザロールを割り当てます。ユーザはデフォルトユーザロールでシステムにアクセスできます。

デフォルトユーザロールとしてシステムに存在するすべてのユーザロールを指定することができます。

以下に AAA 認証ユーザにデフォルトユーザロール機能を有効にする設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. デフォルトユーザロール機能の有効にする	**role default-role enable** [*role-name*]	デフォルト：無効 ローカルユーザ用に許可されていない場合、デフォルトユーザロール機能を有効にする必要があります。

2.7.2. リモート AAA 認証ユーザへのユーザロールの割り当て

リモート AAA 認証ユーザリモート認証サーバでユーザロールを設定します。RADIUS ユーザにユーザロールを設定する方法については、RADIUS サーバのマニュアルを参照してください。

🕮 **メモ** ：

- 特権レベルによるアクセス管理に互換性を持たせるために、装置は自動的に、AAA サーバによって割り当てられた特権レベルにもとづくユーザレベル(0～15)を、RBAC ユーザロール(Level-0～Level-15)に変換します。
- AAA サーバが割り当てたユーザレベルによりユーザロールをユーザに割り当てる場合、ユーザレベルとユーザロールの両方にアクセス可能なコマンドとリソースの組み合わせを使用することができます。

2.7.3. ローカル AAA 認証ユーザへのユーザロールの割り当て

ローカルユーザアカウントのローカル AAA 認証ユーザにユーザロールを設定します。各ローカルユーザはデフォルトユーザロールを持っています。もしデフォルトユーザロールが適当でない場合、削除する必要があります。

以下にローカルユーザにユーザロールを割り当てる設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ローカルユーザを作成し、local user view に移行する	**local-user** *user-name* **class** { **manage** | **network** }	—

操作	コマンド	補足
3. ユーザロールがあるユーザを許可する	**authorization-attribute user-role** *role-name*	デフォルト：ユーザロール network-adminあるいは level-15のユーザが作成したローカルユーザのユーザロールはnetwork-operatorが割り当てられます。 ユーザに最大64のユーザロールを割り当てる場合、この操作を繰り返し行ってください。
4. （オプション設定項目）不要なユーザロールを削除する	**undo authorization-attribute user-role** *role-name*	ユーザは割り当てられたユーザロールに対してアクセス可能なシステムのアイテムとリソースを使用することができます。 ユーザロールが不要である場合（たとえばデフォルトユーザロール）、ユーザロールを削除するため、このコマンドを使用します。

2.7.4. ユーザラインで非 AAA 認証ユーザへのユーザロールの割り当て

ユーザラインで以下の 2 タイプのログインユーザにユーザロールを指定します。

- パスワード認証あるいは認証をしていないユーザにユーザロールを指定します。
- 公開鍵あるいはパスワード公開鍵認証を使用する SSH クライアントユーザロールを指定します。SSH クライアントに割り当てられるユーザロールは関連するローカル装置管理ユーザアカウントで指定されます。

ユーザラインの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに*”*ログイン*”、”*CLI によるログイン*”を参照してください。SSH の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*”*SSH*”を参照してください。

以下にユーザラインで非 AAA ユーザにユーザロールを割り当てる設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. user line view あるいは user line class view に移行する.	• user line view に移行する: **line** { *first-num1* [*last-num1*]	{ **aux**	**vty** } *first-num2* [*last-num2*] } • user line class view に移行する: **line class** { **aux**	**vty** }	user line viewとuser line class viewの優先順位と設定方法については、オペレーションマニュアルのセクション1 *はじめに*”*CLIによるログイン*”を参照してください。

操作	コマンド	補足
3. ユーザラインのユーザロールを指定する	**user-role** *role-name*	デフォルト： AUXユーザラインのユーザロールはnetwork-adminが指定されます。ほかのユーザラインのユーザロールはnetwork-operatorが指定されます。 ユーザに最大64のユーザロールを割り当てることができます。複数のユーザロールを割り当てる場合、この操作を繰り返し行ってください。

2.8. 一時的なユーザロールの許可設定

一時的なユーザロールを許可することで、ログインしていないユーザが装置に再接続することなく、ユーザロールを取得することができます。この機能は設定を行うために一時的にユーザロールを使用する場合に有効です。

一時的なユーザロールの許可の設定は現在のログインにのみ適用されます。この機能は、すでにログインしているユーザアカウントのユーザロールの設定を変更しません。次回、ユーザアカウントでログインする場合、元のユーザロールの設定が適用されます。

2.8.1. 設定ガイドライン

一時的なユーザロールの許可を設定する場合、以下のガイドラインに従ってください。

- ユーザが装置に再接続をしないで別のユーザロールを取得するため、ユーザロール認証を設定する必要があります。表 2-2 に有効な認証モードと設定要件を記載します。
- RADIUS 認証が使用されている場合、以下のルールを適用します。
  - 装置はユーザロールの認証を要求するためのユーザ名を使用しません。装置は**$enab*n*$**のフォーマットを使用します。*n* はユーザロールレベルです。ドメイン名はユーザ名に含まれません。パスワードが正しいとき、ユーザロールの認証にパスすることができます。
  - level-*n* のユーザロールを取得するため、RADIUS サーバで**$enab*n*$**のフォーマットで level-*n* のユーザのユーザアカウントを作成する必要があります。*n* はターゲットのユーザロールのレベルです。たとえば、level-3 のユーザロールの許可を取得する場合、ユーザ名を入力します。装置はサーバからユーザロール認証を要求するため、ユーザ名**$enab3$**を使用します。
  - 非 level-*n* のユーザロールを取得するため、以下の処理を行う必要があります。
  - サーバでユーザアカウント**$enab0$**を作成します。
  - **allowed-roles="***role***"**の形式のアカウントの cisco-av-pair 属性を設定します。変数のロールはターゲットのユーザロールを示します。
- 装置は以下の順番でユーザロール認証の認証ドメインを選択します。

  a. 入力されたユーザ名が含まれる ISP ドメイン

b. デフォルト ISP ドメイン

- ユーザロールを許可した後、**quit** コマンドを実行した場合、現在のユーザラインをログアウトします。

表 2-2 ユーザロールの認証モード

キーワード	認証モード	記述
local	ローカルパスワード認証のみ(local-only)	装置は認証用にローカルに設定されたパスワードを使用します。 ローカルパスワード認証が設定されない場合、AUXユーザは文字列を入力するか、何も入力しないでEnterキーを押すことでユーザロール許可を取得することができます。
scheme	RADIUSによるリモートAAA認証(remote-only)	装置はリモート認証を行うためRADIUSサーバにユーザ名とパスワードを送信します。 このモードを使用するため、以下の設定を実行する必要があります。 • 要求された RADIUS scheme、ユーザの scheme を使用する ISP domain を設定します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ ”AAA”* を参照してください。 • RADIUS サーバにユーザアカウントとパスワードを追加します。
local scheme	最初にローカルパスワード認証を行い、次にリモートAAA認証を行う (local-then-remote)	最初にローカルパスワード認証が実行されます。もしローカルパスワードが設定されていない場合、以下となります。 • 装置は VTY ユーザ用にリモート AAA 認証を実行します。 • AUX ユーザは文字列を入力するか、何も入力しないで Enter キーを押すことで一時的なユーザロールを取得することができます。
scheme local	最初にリモートAAA認証を行い、次にローカルパスワード認証を行う(remote-then-local)	最初にAAA認証が実行されます。ローカルパスワード認証は以下のいずれかの状況で実行されます。 • リモート RADIUS サーバからの応答がありません。 • 装置での AAA の設定が無効です。

2.8.2. ユーザロールの認証の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. 認証モードを設定する	**super authentication-mode** { **local** | **scheme** } *	デフォルト：ローカル認証のみ適用します。
3. (オプション設定項目) 一時的なユーザロール許可のデフォルトターゲットのユーザロールを指定する	**super default role** *role-name*	デフォルト：**network-admin**
4. ユーザロールのローカル認証パスワードを設定する	**super password** [**role** *role-name*] [{ **hash** | **simple** } *string*]	デフォルト：設定なし ローカルパスワード認証のために、この操作を使用します。 もし**role** *role-name*を指定しない場合、コマンドはデフォルトターゲットのユーザロールのパスワードを設定します。

2.8.3. 一時的なユーザロールの許可の取得

ログインを行うユーザアカウントにユーザロールがない AUX や VTY ユーザは、ユーザロールを使用する前に認証をパスする必要があります。

user view で以下の設定を行います。

操作	コマンド	補足
1. ユーザロールを使用した一時的な許可を取得する	**super** [*role-name*]	*role-name*を指定しない場合一時的なユーザロールの許可のデフォルトターゲットユーザロールを取得します。 3回連続してパスワードの認証に失敗すると、ユーザロールの取得に失敗します。 現在のユーザロールが**super**コマンドを実行できることを確認してください。

2.9. RBAC設定の表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行することができます。

操作	コマンド
ユーザロール情報を表示する	**display role** [**name** *role-name*]
ユーザロール機能の情報を表示する	**display role feature** [**name** *feature-name* | **verbose**]

操作	コマンド
ユーザロール機能グループ情報を表示する	**display role feature-group** [**name** *feature-group-name*] [**verbose**]

2.10. RBACの設定例

2.10.1. ローカル AAA 認証ユーザの RBAC の設定例

I. ネットワーク要件

図 2-1 に示すように、装置は 192.168.1.58 の Telnet ユーザ用にローカル AAA 認証を実行します。Telnet ユーザはユーザ名 **user1@bbb** を持ち、ユーザロール **role1** を割り当てます。

role1 に以下の許可を設定します。

- すべての機能の read コマンドを実行します。
- VLAN10～VLAN20 のみ設定できるようにします。

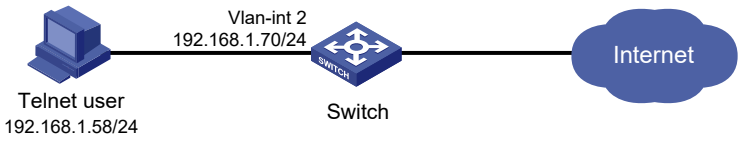


図 2-1 ネットワーク図

II. 設定手順

Telnet ユーザに接続する VLAN インタフェース 2 に IP アドレスを割り当てます。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface vlan-interface 2
[Switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.70 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface2] quit
```

Telnet サーバを有効にします。

```
[Switch] telnet server enable
```

Telnet ユーザのユーザラインで scheme 認証を有効にします。

```
[Switch] line vty 0 63
[Switch-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Switch-line-vty0-63] quit
```

ISP ドメイン **bbb** 用にローカル認証、許可を有効にします。

```
[Switch] domain bbb
[Switch-isp-bbb] authentication login local
```

```
[Switch-isp-bbb] authorization login local
[Switch-isp-bbb] quit
```

ユーザロール **role1** を作成します。

```
[Switch] role name role1
```

すべての機能の read コマンドにアクセスするようにユーザロールを許可するルール 1 を設定します。

```
[Switch-role-role1] rule 1 permit read feature
```

VLAN を作成し、VLAN view でコマンドにアクセスするユーザロールを許可するルール 2 を設定します。

```
[Switch-role-role1] rule 2 permit command system-view ; vlan *
```

VLAN 10～VLAN 20 のみ設定するユーザロールを許可するために VLAN ポリシーを変更します。

```
[Switch-role-role1] vlan policy deny
[Switch-role-role1-vlanpolicy] permit vlan 10 to 20
[Switch-role-role1-vlanpolicy] quit
[Switch-role-role1] quit
```

装置管理ローカルユーザ **user1** を作成し、local user view に移行します。

```
[Switch] local-user user1 class manage
New local user added.
```

ユーザ用にプレーンテキストのパスワード **123456TESTplat&!**を設定します。

```
[Switch-luser-manage-user1] password simple 123456TESTplat&!
```

サービスタイプを Telnet に設定します。

```
[Switch-luser-manage-user1] service-type telnet
```

ユーザにユーザロール **role1** を割り当てます。

```
[Switch-luser-manage-user1] authorization-attribute user-role role1
```

ユーザからデフォルトユーザロール network-operator を削除します。この設定はユーザがユーザロール **role1** のみ許可されるようにするために行います。

```
[Switch-luser-manage-user1] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Switch-luser-manage-user1] quit
```

III. 設定の確認

装置に Telnet を行い、Switch にアクセスするため、ユーザ名とパスワードを入力します。(詳細は省略します)

VLAN 10～VLAN 20 を作成できることを確認します。この例では VLAN10 を使用します。

```
<Switch> system-view
```

```
[Switch] vlan 10
[Switch-vlan10] quit
```

VLAN 10～VLAN 20 以外の VLAN を作成できないことを確認します。この例では VLAN30 を使用します。

```
[Switch] vlan 30
Permission denied.
```

すべての機能の read コマンドが使用できることを確認します。この例では **display clock** コマンドを使用します。

```
[Switch] display clock
09:31:56 UTC Tues 01/01/2013
[Switch] quit
```

機能の書き込みあるいは実行コマンドが使用できないことを確認します。

```
<Switch> debugging role all
Permission denied.
<Switch> ping 192.168.1.58
Permission denied.
```

2.10.2. RADIUS 認証ユーザの RBAC の設定例

I. ネットワーク要件

図 2-2 に示すように、装置は 10.1.1.1/24 の Free RADIUS サーバを使用し、192.168.1.58 の Telnet ユーザを含むログインユーザに AAA サービスを提供します。Telnet ユーザはユーザ名 **hello@bbb** を持ち、ユーザロール **role2** が割り当てられます。

ユーザロール **role2** に以下の許可を設定します。

- ISP view ですべてのコマンドを実行します。
- arp、radius 機能の read、write コマンドを実行します。
- acl 機能の read コマンドへのアクセスを禁止します。
- VLAN 1～VLAN 20、インタフェース Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/20 のみ設定できるようにします。

装置と FreeRADIUS サーバは共有鍵 **expert**、認証ポート 1812 を使用します。装置はサーバにドメイン名のユーザ名を送信します。

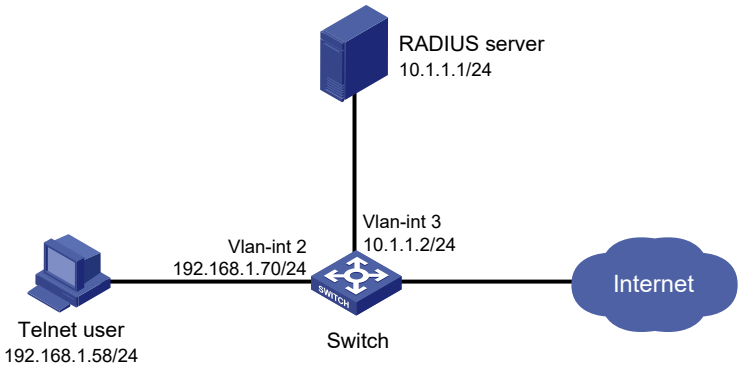


図 2-2 ネットワーク図

II. 設定手順

Switch と RADIUS サーバで設定が一致していることを確認します。

1. Switch を設定します。

Telnet ユーザと同じサブネットから IP アドレスを VLAN インタフェース 2 に割り当てます。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface vlan-interface 2
[Switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.70 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface2] quit
```

RADIUS サーバと同じサブネットから IP アドレスを VLAN インタフェース 3 に割り当てます。

```
[Switch] interface vlan-interface 3
[Switch-Vlan-interface3] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface3] quit
```

Telnet サーバを有効にします。

```
[Switch] telnet server enable
```

Telnet ユーザ用に、ユーザラインの scheme 認証を有効にします。

```
[Switch] line vty 0 63
[Switch-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Switch-line-vty0-63] quit
```

RADIUS scheme **rad** を作成し、RADIUS scheme view に移行します。

```
[Switch] radius scheme rad
```

scheme で、プライマリサーバアドレス 10.1.1.1、サービスポート 1812 を指定します。

```
[Switch-radius-rad] primary authentication 10.1.1.1 1812
```

サーバに認証するサーバ用に scheme で専用の共有鍵を設定します。

```
[Switch-radius-rad] key authentication simple expert
```

```
[Switch-radius-rad] quit
```

ISP ドメイン **bbb** 用の認証、許可 scheme として scheme **rad** を指定します。

重要 ：

RADIUS ユーザ認証の情報は許可(authorization)属性を認証(authentication)の応答に入れて送信します。そのため、authorization の radius-scheme と authentication の radius-scheme には同じ scheme を使用してください。

```
[Switch] domain bbb
[Switch-isp-bbb] authentication login radius-scheme rad
[Switch-isp-bbb] authorization login radius-scheme rad
[Switch-isp-bbb] quit
```

機能グループ **fgroup1** を作成します。

```
[Switch] role feature-group name fgroup1
```

機能グループに機能 **arp**、**radius** を追加します。

```
[Switch-featuregrp-fgroup1] feature arp
[Switch-featuregrp-fgroup1] feature radius
[Switch-featuregrp-fgroup1] quit
```

ユーザロール **role2** を作成します。

```
[Switch] role name role2
```

ISP view ですべてのコマンドを使用するユーザロールを許可するルール 1 を設定します。

```
[Switch-role-role2] rule 1 permit command system-view ; domain *
```

fgroup1 ですべての機能の read、write コマンドを使用するユーザロールを許可するルール 2 を設定します。

```
[Switch-role-role2] rule 2 permit read write feature-group fgroup1
```

acl 機能の read コマンドのアクセスを禁止するルール 3 を設定します。

```
[Switch-role-role2] rule 3 deny read feature acl
```

VLAN を作成し、VLAN view ですべてのコマンドを使用するユーザロールを許可するルール 4 を設定します。

```
[Switch-role-role2] rule 4 permit command system-view ; vlan *
```

interface view に移行し、interface view ですべてのコマンドを使用するユーザロールを許可するルール 5 を設定します。

```
[Switch-role-role2] rule 5 permit command system-view ; interface *
```

VLAN 1～VLAN 20 を除く VLAN の設定を無効にするユーザロール VLAN ポリシーを設定します。

```
[Switch-role-role2] vlan policy deny
[Switch-role-role2-vlanpolicy] permit vlan 1 to 20
[Switch-role-role2-vlanpolicy] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/20 を除くインタフェースの設定を無効にするユーザロールインタフェースポリシーを設定します。

```
[Switch-role-role2] interface policy deny
[Switch-role-role2-ifpolicy] permit interface ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/20
[Switch-role-role2-ifpolicy] quit
[Switch-role-role2] quit
```

2. RADIUS サーバを設定します。

Free RADIUS サーバのディレクトリファイルにどちらかのユーザロールの属性を追加します。

```
Cisco-AVPair = "shell:roles=\"role2\""
Cisco-AVPair = "shell:roles*\"role2\""
```

装置と通信する Free RADIUS サーバの必要な設定を行います。(詳細は省略します)

III. 設定の確認

装置に Telnet し、装置にアクセスするため、ユーザ名、パスワードを入力します。(詳細は省略します)

ISP view で有効なすべてのコマンドが使用できることを確認します。

```
<Switch> system-view
[Switch] domain abc
[Switch-isp-abc] authentication login radius-scheme abc
[Switch-isp-abc] quit
```

radius、**arp** のすべての read、write コマンドを使用できることを確認します。この例では **radius** を使用します。

```
[Switch] radius scheme rad
[Switch-radius-rad] primary authentication 2.2.2.2
[Switch-radius-rad] display radius scheme rad
...
```

(display 表示結果は省略します。)

VLAN 1～VLAN 20 を除いて VLAN を設定できないことを確認します。この例では VLAN 10 と VLAN 30 を使用します。

```
[Switch] vlan 10
[Switch-vlan10] quit
[Switch] vlan 30
Permission denied.
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/20 を除いて、インタフェースを設定できないことを確認します。この例では Ten-GigabitEthernet 1/0/2 と Ten-GigabitEthernet 1/0/22 を使用します。

```
[Switch] vlan 10
[Switch-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[Switch-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/22
Permission denied.
```

2.10.3. RBAC の一時的なユーザロールの許可の設定例

I. ネットワーク要件

図 2-3 に示すように、装置は 192.168.1.58 のログインユーザ用にローカル認証を実行します。Telnet ユーザはユーザ名 **test@bbb** を持ち、ユーザロール **level-0** が割りあてられます。

一時的なユーザロールの許可を行うため remote-then-local の認証モードを設定します。装置はユーザロール network-admin の認証を許可するため、RADIUS サーバを使用します。AAA の設定が無効あるいは RADIUS サーバが応答していない場合、装置はローカル認証を実行します。

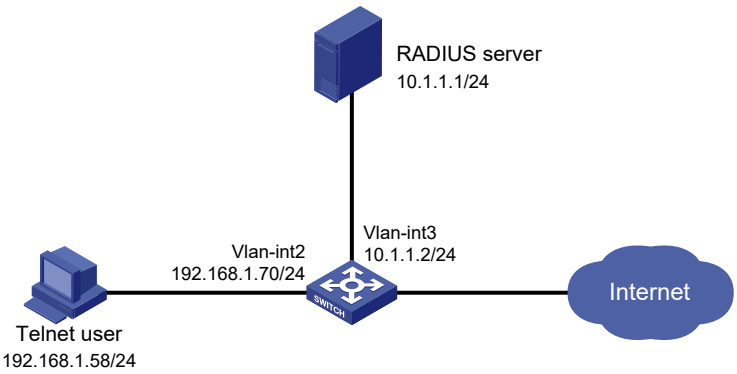


図 2-3 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch を設定します。

Telnet ユーザに接続された VLAN インタフェース 2 に IP アドレスを割り当てます。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface vlan-interface 2
[Switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.70 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface2] quit
```

RADIUS サーバに接続された VLAN インタフェース 3 に IP アドレスを割り当てます。

```
[Switch] interface vlan-interface 3
[Switch-Vlan-interface3] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
```

```
[Switch-Vlan-interface3] quit
```

Telnet サーバを有効にします。

```
[Switch] telnet server enable
```

Telnet ユーザ用に、ユーザラインの scheme 認証を有効にします。

```
[Switch] line vty 0 63
[Switch-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Switch-line-vty0-63] quit
```

一時的なユーザロールの許可のため、remote-then-local 認証を有効にします。

```
[Switch] super authentication-mode scheme local
```

RADIUS scheme **radius** を作成し、RADIUS scheme view に移行します。

```
[Switch] radius scheme radius
```

プライマリ認証サーバのアドレスを 10.1.1.1 に指定し、Switch とサーバ間の通信をセキュアにするため、scheme の専用の共有鍵を設定します。

```
[Switch-radius-radius] primary authentication 10.1.1.1 key simple expert
```

RADIUS サーバに送信したユーザ名から ISP ドメイン名を除外します。

```
[Router-radius-radius] user-name-format without-domain
[Switch-radius-radius] quit
```

ISP ドメイン **bbb** を作成し、ISP domain view に移行します。

```
[Switch] domain bbb
```

ログインユーザでローカル認証を使用する ISP ドメイン **bbb** を設定します。

```
[Switch-isp-bbb] authentication login local
```

ログインユーザでローカル許可を使用する ISP ドメイン **bbb** を設定します。

```
[Switch-isp-bbb] authorization login local
```

ユーザロール認証のため、RADIUS scheme **radius** を ISP ドメインに適用します。

```
[Switch-isp-bbb] authentication super radius-scheme radius
[Switch-isp-bbb] quit
```

装置管理ユーザ **test** を作成し、local user view に移行します。

```
[Switch] local-user test class manage
New local user added.
```

ユーザのサービスタイプを Telnet に設定します。

```
[Switch-luser-manage-test] service-type telnet
```

ユーザのパスワードを **aabbcc** に設定します。

```
[Switch-luser-manage-test] password simple aabbcc
```

level-0 をユーザに割り当てます。

```
[Switch-luser-manage-test] authorization-attribute user-role level-0
```

デフォルトユーザロール network-operator を削除します。

```
[Switch-luser-manage-test] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Switch-luser-manage-test] quit
```

ユーザロール network-admin のローカル認証パスワードを abcdef654321 に設定します。

```
[Switch] super password role network-admin simple abcdef654321
[Switch] quit
```

2. RADIUS サーバを設定します。

（詳細は省略します）

III. 設定の確認

1. Switch に Telnet 接続を行い、ユーザ名 **test@bbb**、パスワード aabbcc を入力します。診断コマンドにアクセスできることを確認します。

```
<Switch> telnet 192.168.1.70
Trying 192.168.1.70 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 192.168.1.70 ...

login: test@bbb
Password:
<Switch>?
User view commands:
  ping          Ping function
  quit          Exit from current command view
  ssh2          Establish a secure shell client connection
  super         Switch to a user role
  system-view   Enter the System View
  telnet        Establish a telnet connection
  tracert       Tracert function

<switch>
```

2. ユーザロール network-admin を取得できることを確認します。

ユーザロール network-admin を取得するため、**super password** コマンドを使用します。システムはユーザ名とパスワードが表示されたとき、ユーザ名**$enab0$**、パスワード **123456TESTplat&!**を入力します。

```
<Switch> super network-admin
Username: $enab0$
Password:
```

以下の出力はユーザロール network-admin を取得したことを示します。

```
User privilege role is network-admin, and only those commands that authorized
to the role can be used.
```

#RADIUS サーバが応答しない場合、表示画面でローカル認証のパスワード abcdef654321 を入力します。

```
Invalid configuration or no response from the authentication server.
Change authentication mode to local.
Password:
User privilege role is network-admin, and only those commands that authorized
to the role can be used.
```

出力はユーザロール network-admin を取得したことを示します。

2.11. RBACのトラブルシューティング

この章では、一般的な RBAC 問題と解決方法について記載します。

2.11.1. ローカルユーザで許可していないコマンドにアクセスできる

I. 症状

ローカルユーザで割り当てられたユーザロールで許可していないコマンドが使用できます。

II. 分析

ローカルユーザには意図しないユーザロールが割り当てられている場合があります。たとえば、ローカルユーザを作成すると自動的にデフォルトのユーザロールも割り当てられています。

III. 解決策

1. **display local-user** コマンドを使用し、必要ないユーザロールがあるローカルユーザアカウントを確認し、それを削除します。
2. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

2.11.2. RADIUS ユーザによるログインがいつも失敗する

I. 症状

以下の状況において RADIUS ユーザによって、ネットワークアクセス装置にログインできません。

- 本装置と RADIUS サーバ間の通信は正常です。
- すべての AAA 設定は正常です。

II. 分析

RBAC は少なくとも 1 つのユーザロールを持つログインユーザが必要です。もし RADIUS サーバがユーザロールを使用するログインユーザを許可していない場合、ユーザは装置にログインすることはできません。

III. 解決策

以下の方法で問題を解決します。

1. 以下のいずれかの方法を使用します。

- ユーザロールが RADIUS サーバに割り当てられていないとき、RADIUS ユーザがデフォルトユーザロールでログインできるようにするため、**role default-role enable** コマンドを設定します。
- ユーザロール許可属性を RADIUS サーバに追加してください。
- 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

目次

このセクションのページは **1-x-x** です。

3 章 ログイン 3-1

3章　ログイン

初回の装置へのログインは、コンソールポートを使用した CLI ログインのみ行うことができます。2 回目以降はコンソールログインパラメータやコンソール、Telnet、SSH、SNMP を含む他のアクセス方法を変更することができます。

表 3-1 ログイン方法の概要

ログイン方法		デフォルト設定、必要最低限の設定
CLIのログイン	コンソールポートからローカルにログイン	デフォルト設定では、コンソールポートでのログインのみ可能です。初期パスワード”**qx_admin**”のパスワード認証で、ユーザロールはnetwork-adminです。 ログイン後は、装置のセキュリティ確保のため、パスワードの変更あるいはスキームモードによるID/パスワード認証に変更してください。
	Telnet接続によるログイン	デフォルトではTelnet接続によるログインは無効です。 Telnet接続によるログインを行うため、以下の設定が必要です。 • Telnet サーバ機能を有効にします。 • レイヤ 3 インタフェースに IP アドレスを設定し、インタフェースと Telnet クライアント間で通信可能なことを確認します。 • VTY ログインユーザ用に認証モードを設定します。デフォルトではパスワード認証が使用されますが、パスワードは設定されていません。 • VTY ログインユーザにユーザロールを割り当てます。（デフォルトは network-operator）
	SSH接続によるログイン	デフォルトではSSH接続によるログインは無効です。SSH接続によるログインを行うため、以下の設定が必要です。 • SSH サーバ機能を有効にし、SSH 属性を設定します。 • レイヤ 3 インタフェースに IP アドレスを設定し、インタフェースと SSH クライアント間で通信可能なことを確認します。 • VTY ログインユーザ用に認証モードを設定します。デフォルトではパスワード認証が使用されます。 • VTY ログインユーザにユーザロールを割り当てます。（デフォルトは network-operator）
SNMPからのアクセス		デフォルトではSNMPによるログインは無効です。 SNMPによるログインを行うため、以下の設定が必要です。 • レイヤ 3 インタフェースに IP アドレスを設定し、インタフェースと NMS 間で通信可能なことを確認します。 • SNMP の基本パラメータを設定します。

目次

このセクションのページは **1-x-x** です。

4 章 コンソールポートによる最初のログイン 4-1

4章　コンソールポートによる最初のログイン

初回の装置へのログインは、コンソールポートを使用した CLI ログインのみ行うことができます。

コンソールポートから装置にログインするには、コンソール端末(例 PC)と端末エミュレーションプログラム(例 Windows の HyperTerminal)などのユーザ端末の関連設定をコンソールポートと同じにしなければなりません。端末エミュレーションプログラムの使用方法についてはプログラムのユーザガイドあるいはオンラインヘルプを参照してください。

コンソールポートでログインする場合は以下の手順に従ってください。

1. PC のシリアルポートに Dsub9 ピンメスコネクタを接続します。
2. 装置のコンソールポートを確認し、装置のコンソールポートにコンソールケーブルの RJ-45 コネクタを接続します。

> ⚠ 注意　：
>
> PC のシリアルポートはホットスワップ機能にサポートしていません。装置に接続する前に PC にコンソールケーブルを最初に接続してください。ケーブルを取り外すときは、最初に装置から取り外してください。




図 4-1 コンソールポートとの接続

3. PC が電源 OFF である場合、PC の電源を ON にしてください。
4. PC で端末エミュレーションソフトウェア(Windows のハイパーターミナルなど)を起動し、装置に接続する端末の設定を行います。通常、端末のコンソールポートのパラメータは以下となっています。

- 通信速度　　— 9600 bps
- フローコントロール — なし
- パリティ　　— なし
- ストップビット　— 1
- データビット　　— 8

5. 装置の電源を入れます。“Press ENTER to get started.”と画面に表示されたのち、<Enter>キーを押下します。

デフォルトの user view のプロンプト<Switch>が表示されます。装置の設定や管理を行うため、コマンドを入力することができます。ヘルプ画面を表示する場合、クエスチョンマーク（?）を入力します。

```
Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...0
Loading the main image files...
Loading file
略
Press ENTER to get started.
<Switch>%Jan  8 02:16:05:456 2013 Switch SHELL/5/SHELL_LOGIN: TTY logged in from aux0.
```

目次

このセクションのページは **1-x-x** です。

5 章 CLI によるログイン 5-1
5.1. CLI によるログインについて 5-1
5.1.1. CLI 概要 5-1
5.1.2. ログイン認証モード 5-2
5.1.3. ユーザロール 5-2
5.2. 制限とガイドライン 5-3
5.3. コンソールポートのローカルログイン 5-3
5.3.1. コンソールポートのローカルログインについて 5-3
5.3.2. 制限とガイドライン 5-3
5.3.3. 設定作業リスト 5-4
5.3.4. コンソールポートからのローカルログイン設定 5-4
5.3.5. AUX ユーザラインの共通設定 5-6
5.4. Telnet からのログイン 5-7
5.4.1. Telnet からのログインについて 5-7
5.4.2. 制限とガイドライン 5-7
5.4.3. 装置の Telnet ログインの設定 5-8
5.4.4. 装置から Telnet サーバへの Telnet 接続 5-12
5.5. SSH からのログイン 5-13
5.5.1. SSH について 5-13
5.5.2. 装置の SSH ログインの設定 5-14
5.5.3. 装置から SSH サーバへの SSH 接続 5-15
5.6. CLI ログインの表示と維持 5-16

5章 CLI によるログイン

5.1. CLIによるログインについて

初回の装置へのログインは、コンソールポートを使用した CLI ログインのみ行うことができます。装置の管理を容易にするため、コンソールポートや Telnet、SSH を含む他のアクセスでログインすることができます。

CLI への不正アクセスを防止し、ユーザロールを管理するため、以下のことを行うことができます。

- ログイン認証の設定
- ユーザロールの割り当て
- コマンド許可の設定
- 無許可ログインのフィルタリングを行う ACL

この章では設定について方法記載し、ログイン認証、ユーザロール、共通ユーザライン設定を含む CLI ログイン方法について記載します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに" ログインユーザの制御"*を参照してください。

5.1.1. CLI 概要

I. ユーザライン

装置は CLI セッションを管理し、ユーザのふるまいをモニタするため、ユーザライン(ユーザインタフェースと呼ばれます)を使用します。ユーザラインでのログイン認証、ユーザロールを含むアクセス管理の設定を行うことができます。ユーザがログインした後、ユーザラインに割り当てられた設定に従う必要があります。

ユーザは、表 5-1 のようにログイン方法に依存した異なるユーザラインに割り当てられます。

表 5-1 CLI ログイン方法とユーザライン

ユーザライン	ログイン方法
AUXユーザライン	コンソールポート
VTY(Virtual type terminal)ユーザライン	TelnetあるいはSSH

II. ユーザラインの割り当て

装置は、ログイン方法に依存して、CLI ログインユーザにユーザラインを自動的に割り当てます。各ユーザラインは 1 度に 1 つのユーザにのみユーザラインを割り当てることができます。ユーザラインが有効でない場合、CLI ログインは拒否されます。

CLI ログインで、装置は、ログインタイプ用に、AUX、VTY ラインの順番で空いているユーザラインから最も低い値を用います。たとえば 4 つの VTY インタフェース(0～3)が設定されている場合、VTY インタフェースの VTY0 と VTY3 は空いています。ユーザが装置に Telnet を行うとき、ユーザに VTY0 が割り当てられ、認証を行い、ユーザを管理するために VTY0 の設定を使用します。

III. ユーザラインの識別化

各ユーザラインは、識別化のため絶対値と相対値を持っています。

絶対値は、すべてのユーザライン間でユーザラインを一意に認識します。ユーザラインは、AUX と VTY ユーザラインで 0 から 1 ずつ増加するユーザライン番号で番号付けられます。**display line** コマンドでパラメータを指定しない場合、サポートされるユーザラインと絶対値を表示することができます。

相対値は同一タイプのすべてのユーザライン間でユーザラインを識別します。番号フォーマットは *interface type + number* です。すべてのユーザラインのタイプは 0 から 1 ずつ増加します。たとえば VTY ユーザラインの最初は VTY0 です。

5.1.2. ログイン認証モード

装置の CLI への不正アクセスを防ぐため、ログイン認証を設定することができます。

装置は以下のログイン認証モードをサポートしています。

- **None**　– 認証なし。このモードはセキュリティの保護がありません。
- **Password** – パスワード認証が必要です。
- **Scheme**　– ローカルあるいはリモートログイン認証を行うため、AAA モジュールを使用します。ログイン時にユーザ名、パスワードを使用する必要があります。

異なるログイン認証モードは、表 5-2 のようにユーザラインで異なる設定が必要です。

表 5-2 異なるログイン認証で必要な設定

認証モード	操作
None	認証モードを**none**に設定します。
Password	1. 認証モードを **password** に設定します。 2. パスワードを設定します。
Scheme	1. 認証モードを **scheme** に設定します。 2. ISP domain view でログイン認証方法を設定します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ“AAA”* を参照してください。

5.1.3. ユーザロール

ユーザはログインするときユーザロールが割り当てられます。ユーザロールはユーザが実行できるコマンドを指定します。ユーザロールの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに“RBAC”* を参照してください。

装置はログイン認証モード、ユーザタイプ、ログイン方法をもとにしたユーザロールを割り当てます。

- もし none あるいは password 認証モードが使用される場合、装置はユーザラインで指定されたユーザロールを割り当てます。
- もし **scheme** 認証モードが使用される場合、以下のようにユーザロールを割り当てます。

- 公開鍵あるいはパスワード公開鍵を使用する SSH ログインユーザの認証において、装置はユーザラインで設定されたユーザロールに従ってユーザロールを割り当てます。
- 他のユーザにおいて、AAA モジュールで設定されたユーザロールに従ってユーザロールを割り当てます。リモート AAA 認証ユーザにおいて、もし AAA サーバがユーザにユーザロールを割り当てず、ユーザロール機能が無効である場合、ユーザはログインすることができません。

5.2. 制限とガイドライン

user line view と user line class view の両方で有効なコマンドで以下のルールを適用します。

- User line view での設定はユーザラインのみ適用されます。User line class view での設定は class のすべてのユーザに適用されます。
- どちらかの設定がデフォルトから変更された場合、他の view のデフォルト設定よりも優先されます。User line view の設定がデフォルトから変更された場合、user line class view でデフォルトから変更された設定よりも優先されます。
- user line view での設定はオンラインユーザにすぐさま適用されます。User line class view での設定は、ログイン中のユーザには適用されません。次にログインするユーザのみ適用されます。

5.3. コンソールポートのローカルログイン

5.3.1. コンソールポートのローカルログインについて

図 5-1 のように装置にログインし、管理するため、コンソールポートで端末を接続することができます。ログイン手順については、オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに "コンソールポートによる最初のログイン"* を参照してください。




図 5-1 コンソールポートによるログイン

デフォルトでコンソールポートは有効で、認証を必要としません。装置のセキュリティの対応を行うため、パスワードあるいは認証スキームモードを設定します。そして初回に装置へログインした後、すぐに必要とされるようにユーザロールを割り当てます。

5.3.2. 制限とガイドライン

コンソールログインの設定は、ログイン中のユーザには適用されません。次にログインするユーザのみ適用されます。

5.3.3. 設定作業リスト

コンソールログインを設定するため、以下の作業が完了している必要があります。

操作	備考
(必須設定項目) コンソールログイン用のログイン認証の設定: 1. none 認証の設定 2. password 認証の設定 3. scheme 認証の設定	いずれか一つの認証モードが必要です。
(オプション設定項目) AUXユーザラインの共通設定	—

コンソールログインの設定は、ログイン中のユーザには適用されません。次にログインするユーザのみ適用されます。

IRF スタックユニットを使用して複数の装置を構成する前に、各装置の AUX line class view に移行し、以下の設定を行ってください。

- 認証の無効化
- ユーザロール network-admin の割り当て

5.3.4. コンソールポートからのローカルログイン設定

I. none 認証の設定

操作	コマンド	備考
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. AUX line view あるいは class view に移行する	• AUX line view に移行する **line aux** *first-number* [*last-number*] • AUX line class view に移行する **line class aux**	どちらか一方を使用します。
3. none 認証モードを有効にする	**authentication-mode none**	デフォルト： **password**(AUX line class view) **none**(AUX line view)
4. ユーザロールを割り当てる	**user-role** *role-name*	デフォルト：**network-admin**

コンソールポートを使用して、次回ログインを行う場合、ユーザ名あるいはパスワードを必要としません。

II. password 認証の設定

操作	コマンド	備考
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	備考
2. AUX line view あるいは class view に移行する	• AUX line view に移行する **line aux** *first-number* [*last-number*] • AUX line class view に移行する **line class aux**	どちらか一方を使用します。
3. password 認証モードを有効にする	**authentication-mode password**	デフォルト： **password**(AUX line class view) **none**(AUX line view)
4. password を設定する	**set authentication password** { **hash** | **simple** } *password*	デフォルト： **qx_admin**(AUX line class view) 設定なし(AUX line view)
5. ユーザロールを割り当てる	**user-role** *role-name*	デフォルト：**network-admin**

コンソールポートを使用して、次回ログインを行う場合、設定したログインパスワードが必要です。

メモ:

AUX line class view のデフォルトのパスワード **qx_admin** は、工場出荷時の初期パスワードです。セキュリティが損なわれないようパスワードを変更してください。

III. scheme 認証の設定

操作	コマンド	備考
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. AUX line view あるいは class view に移行する	• AUX line view に移行する **line aux** *first-number* [*last-number*] • AUX line class view に移行する **line class aux**	どちらか一方を使用します。
3. scheme 認証を有効にする	**authentication-mode scheme**	デフォルト： **password**(AUX line class view) **none**(AUX line view)

scheme 認証を使用するため、以下の設定が完了している必要があります。

- ISP domain view でコンソールログイン方法を設定します。
- リモート認証を使用し、スキームを設定します。
- ローカル認証を使用し、ローカルユーザと関連する設定を行います。

詳細はオペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ“AAA”*を参照してください。

コンソールポートを使用して、次回ログインを行う場合、設定したユーザ名、パスワードが必要です。

5.3.5. AUX ユーザラインの共通設定

I. 制限とガイドライン

AUX ユーザライン用のいくつかの共通の設定は、設定された後すぐに適用され、現在のセッションを中断してしまうことがあります。同一のログイン作業を再度行うことを防ぐため、AUX ユーザラインを変更する前に、コンソールログインとは別のログイン方法を使用します。

設定が完了した後、コンソールポートを経由してログインするため、装置で設定したコンソールポートに合うようにコンソールターミナルの設定を変更します。

II. 設定手順

以下に AUX ユーザラインの共通設定を示します。

操作	コマンド	備考
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. AUX line view あるいは class view に移行する	• AUX line view に移行する **line aux** *first-number* [*last-number*] • AUX line class view に移行する **line class aux**	どちらか一方を使用します。
3. 通信速度を設定する	**speed** *speed-value*	デフォルト：9600 bps このコマンドはAUX line class viewで設定できません。
4. パリティチェックモードを指定する	**parity { even | mark | none | odd | space }**	デフォルト：**none**(パリティチェックなし) このコマンドはAUX line class viewで設定できません。
5. ストップビットを設定する	**stopbits { 1 | 1.5 | 2 }**	デフォルト：**1** ストップビットは文字の最後を示します。ストップビットが多いと転送が遅くなります。 このコマンドはAUX line class viewで設定できません。
6. データビットを設定する	**databits { 7 | 8 }**	デフォルト：**8** 文字コードタイプに依存します。たとえば7に設定されると標準ASCII文字が送信され、8に設定されると拡張ASCII文字が送信されます。 このコマンドはAUX line class viewで設定できません。

操作	コマンド	備考
7. 端末タイプを設定する	**terminal type { ansi | vt100 }**	デフォルト：ANSI 装置はANSIとvt100の2つの端末タイプをサポートします。端末で適した表示を保証するため、両方のタイプを設定し、装置と端末の両方のタイプをvt100に設定します。 そうでなければコマンドラインが80文字を超えてしまい、カーソル位置がエラーとなったり、異常な端末表示となる場合があります。
8. 画面に表示できる最大行数を設定する	**screen-length** *screen-length*	デフォルト：最大24行 出力の最大行を0とすると画面の表示は停止しません。
9. コマンド履歴バッファのサイズを設定する	**history-command max-size** *size-value*	デフォルト：10
10. ユーザラインのタイムアウトの時間を設定する	**idle-timeout** *minutes* [*seconds*]	デフォルト：10分 タイムアウト時間内に、ユーザラインで何も実行されないと自動的にユーザラインの接続が終了します。 タイムアウト機能を無効にする場合、0に設定します。
11. ユーザラインにログイン後、自動で実行されるコマンドを指定する	**auto-execute command** *command*	デフォルト：ユーザがユーザラインにログインした際に自動的に実行されるコマンドはなし ユーザがuser lineを通してログインしたとき、指定されたコマンドを自動で実行し、コマンドを実行したのちユーザ接続を切断します。 AUX line viewあるいはAUX line class viewでは設定できません。

5.4. Telnetからのログイン

5.4.1. Telnet からのログインについて

装置のリモート管理を行うため、Telnet サーバを使用することができます。また他の装置を管理するため、装置を Telnet クライアントとして使用することができます。

5.4.2. 制限とガイドライン

Telnet ログインの設定は、ログイン中のユーザには適用されません。次にログインするユーザのみ適用されます。

5.4.3. 装置の Telnet ログインの設定

I. 設定作業リスト

操作	備考
(必須設定項目) Telnetからのログイン認証の設定 1. none 認証の設定 2. password 認証の設定 3. scheme 認証の設定	いずれか一つの認証モードが必要です。
(オプション設定項目) 現在のTelnetユーザの最大数の設定	—
(オプション設定項目) 出力Telnetパケットの DSCP値の設定	—
(オプション設定項目) VTYユーザラインの共通設定	—

II. none 認証の設定

操作	コマンド	備考
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Telnet サーバを有効化する	**telnet server enable**	デフォルト：無効
3. VTY line view または VTY line class view に移行する	• VTY line view に移行する **line vty** *first-number* [*last-number*] • VTY line class view に移行する **line class vty**	どちらか一方を使用します。
4. none 認証モードを有効にする	**authentication-mode none**	デフォルト：**password** VTY line viewでは**protocol inbound**コマンドに関連します。 • どちらかの設定がデフォルトから変更された場合、VTY line view の設定が適用されます。 • VTY line view で両方の設定がデフォルトのままである場合、VTY line class view の設定が適用されます。
5. (オプション設定項目) ユーザロールの割り当てる	**user-role** *role-name*	デフォルト：**network-operator**

以下のように次回 Telnet で装置にログインを行う場合、ユーザ名あるいはパスワードを必要としません。もしログインユーザ数が最大である場合、ログインに失敗し、"All user lines are used, Please try later!"のメッセージが表示されます。

```
<Switch>
```

III. password 認証の設定

操作	コマンド	備考
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Telnet サーバを有効にする	**telnet server enable**	デフォルト：無効
3. VTY line view または VTY line class view に移行する	• VTY line view に移行する **line vty** *first-number* [*last-number*] • VTY line class view に移行する **line class vty**	どちらか一方を使用します。
4. password 認証モードを有効にする	**authentication-mode password**	デフォルト：**password** VTY line viewでは**protocol inbound**コマンドに関連します。 • どちらかの設定がデフォルトから変更された場合、VTY line view の設定が適用されます。 • VTY line view で両方の設定がデフォルトのままである場合、VTY line class view の設定が適用されます。
5. password を設定する	**set authentication password** { **hash** | **simple** } *password*	デフォルト：設定なし
6. (オプション設定項目)ユーザロールを割り当てる	**user-role** *role-name*	デフォルト：**network-operator**

以下のように次回 Telnet で装置にログインを行う場合、パスワードが必要となります。もしログインユーザ数が最大である場合、ログインに失敗し、" All user lines are used, please try later!"のメッセージが表示されます。

```
Password:
<Switch>
```

IV. scheme 認証の設定

操作	コマンド	備考
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Telnet サーバを有効にする	**telnet server enable**	デフォルト：無効
3. VTY line view または VTY line class view に移行する	• VTY line view に移行する **line vty** *first-number* [*last-number*] • VTY line class view に移行する **line class vty**	どちらか一方を使用します。
4. scheme 認証を有効にする	**authentication-mode scheme**	デフォルト：**password** VTY line viewでは**protocol inbound**コマンドに関連します。 • どちらかの設定がデフォルトから変更された場合、VTY line view の設定が適用されます。 • VTY line view で両方の設定がデフォルトのままである場合、VTY line class view の設定が適用されます。

scheme 認証を行うため、以下の作業を完了してください。

- ISP domain view でログイン認証を設定してください。
- リモート認証を行うため、使用する scheme の設定を行ってください。
- ローカル認証を行うため、ローカルユーザと関連する属性の設定を行ってください。

詳細はオペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*“*AAA*”を参照してください。

以下のように次回 Telnet で装置にログインを行う場合、ユーザ名、パスワードが必要となります。もしログインユーザ数が最大である場合、ログインに失敗し、"All lines are used, please try later!" のメッセージが表示されます。

```
Login: admin
Password:
<Switch>
```

V. 現在の Telnet ユーザの共通設定

操作	コマンド	備考
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	備考
2. 現在の Telnet ユーザの最大数を設定する	**aaa session-limit telnet** *max-sessions*	デフォルト：32 オンライン中のTelnetユーザには影響しません。現在のオンライン中のTelnetユーザ数が、新しく設定した最大数以上である場合、オンラインユーザがログアウトするまで新規にログインすることができません。このコマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション9 *セキュリティ*“*AAA*”を参照してください。
3. system view に移行する	**system-view**	—
4. 出力 Telnet パケットの DSCP 値を設定する	• IPv4 で動作する Telnet サーバを設定する **telnet server dscp** *dscp-value* • IPv6 で動作する Telnet サーバを設定する **telnet server ipv6 dscp** *dscp-value*	デフォルト：48

VI. VTY ユーザラインの共通設定

以下に VTY ユーザラインの共通設定を示します。

操作	コマンド	備考
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VTY line view または VTY line class view に移行する	• VTY line view に移行する **line vty** *first-number* [*last-number*] • VTY line class view に移行する **line class vty**	どちらか一方を使用します。
3. 端末サービスを有効にする	**shell**	デフォルト：有効
4. 端末タイプを設定する	**terminal type { ansi | vt100 }**	デフォルト：ANSI
5. 画面に表示できる最大数を設定する	**screen-length** *screen-length*	デフォルト：24行 出力の最大行を0とすると画面の表示は停止しません。
6. コマンド履歴のバッファサイズを設定する	**history-command max-size** size-*value*	デフォルト：10 コマンド履歴のバッファは最大10のコマンドを保存します。
7. ユーザラインのタイムアウト時間を設定する	**idle-timeout** *minutes* [*seconds*]	デフォルト：10分 タイムアウト時間内に、ユーザラインで何も実行されないと自動的にユーザラインの接続が終

操作	コマンド	備考
		了します。 タイムアウト機能を無効にする場合、0に設定します。
8. 指定したユーザラインでサポートするプロトコルを設定する	**protocol inbound { all | ssh | telnet }**	デフォルト：**all** プロトコルの変更はログイン中のユーザには適用されません。次にログインするユーザのみ適用されます。 VTY line viewでは、**authentication-mode**コマンドに関連します • VTY line view の設定がデフォルトから変更された場合、VTY line view の他の設定が適用されます。 • VTY line view で両方の設定がデフォルトである場合、VTY line class view の設定が適用されます。
9. ユーザラインにログイン後、自動で実行されるコマンドを指定する	**auto-execute command** *command*	デフォルト：ユーザがユーザラインにログインした際に自動的に実行されるコマンドはなし VTYユーザラインにおいて、ユーザログインを行ったときに自動的に実行されるコマンドを指定することができます。指定したコマンドを実行し、操作を行った後、システムは自動的にTelnetセッションを切断します。この機能を設定する前に設定を保存し、異なるユーザラインによってCLIアクセスができることを確認してください。 一般的に、装置がTelnetユーザをX.X.X.Xのアドレスのホストにリダイレクトさせるため、auto-execute command telnet X.X.X.Xコマンドを設定します。ユーザがX.X.X.XのTelnet接続を切断したとき、現在の装置の接続が切断します。

5.4.4. 装置から Telnet サーバへの Telnet 接続

装置は Telnet クライアントとして Telnet サーバにログインすることができます。もし Telnet サーバが異なるサブネットにある場合、2 つの装置と Telnet サーバ間で通信できることを確認してください。



図 5-2 装置から Telnet サーバへの Telnet 接続

以下に装置から Telnet サーバへのログインの設定を示します。

操作	コマンド	備考
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. (オプション設定項目) Telnet パケットの送信元 IPv4 アドレス/インタフェースを指定する	**telnet client source** { **interface** *interface-type interface-number* | **ip** *ip-address* }	デフォルト：送信元IPv4アドレス/インタフェースは設定なし、送信元アドレスとして出力インタフェースのプライマリIPv4アドレスが使われます。
3. user view へ戻る	**quit**	—
4. Telnet サーバへログインする	• IPv4 Telnet サーバへのログイン **telnet** *remote-host* [*service-port*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**source** { **interface** *interface-type interface-number* | **ip** *ip-address* } | **dscp** *dscp-value*] * • IPv6 Telnet サーバへのログイン **telnet ipv6** *remote-host* [**-i** *interface-type interface-number*] [*port-number*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**dscp** *dscp-value*]	—

5.5. SSHからのログイン

5.5.1. SSH について

SSH は、より強固なセキュリティを持ったログイン方法のアプローチです。強力な暗号化と認証機能によって IP スプーフィング攻撃、パスワード傍受なども防止することができます。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*“*SSH*”を参照してください。

装置のリモート管理を行うため、SSH クライアントを使用することができます。また SSH サーバの他の装置を管理するため、装置を SSH クライアントとして使用することができます。

デフォルトでは SSH からのログインは無効です。SSH を使用する場合、SSH 以外の他のログイン方法を用いて、初回に SSH ログインの設定を行う必要があります。

5.5.2. 装置の SSH ログインの設定

I. 装置の SSH ログインの設定手順について

この章では SSH クライアント認証が password である場合の手順を示します。SSH、公開鍵認証の設定の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ"SSH"、"公開鍵"* を参照してください。

以下に装置から SSH ログインの設定を示します。

操作	コマンド	備考
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. ローカル鍵ペアを生成する	**public-key local create** { **dsa** | **ecdsa** [**secp192r1** | **secp256r1** | **secp384r1** | **secp521r1**] | **rsa** } [**name** *key-name*]	デフォルト：なし
3. SSH サーバを有効にする	**ssh server enable**	デフォルト：無効
4. (オプション設定項目)SSH ユーザを生成し、認証モードを指定する	**ssh user** *username* **service-type stelnet authentication-type password**	デフォルト：設定なし
5. VTY line view または VTY line class view に移行する	• VTY line view に移行する **line vty** *first-number* [*last-number*] • VTY line class view に移行する **line class vty**	どちらか一方を使用します。 User line viewでの設定はユーザラインのみ適用されます。 User line class viewでの設定はclassのすべてのユーザに適用されます。 どちらかの設定がデフォルトから変更された場合、他のviewのデフォルト設定よりも優先されます。 User line viewの設定がデフォルトから変更された場合、user line class viewでデフォルトから変更された設定よりも優先されます。 user line viewでの設定はオンラインユーザにすぐさま適用されます。 User line class viewでの設定は、ログイン中のユーザには適用されません。次にログインするユーザのみ適用されます。

操作	コマンド	備考
6. scheme 認証を有効にする	**authentication-mode scheme**	デフォルト：**password** VTY line viewでは**protocol inbound**コマンドに関連します。 • どちらかの設定がデフォルトから変更された場合、VTY line view の設定が適用されます。 • VTY line view で両方の設定がデフォルトのままである場合、VTY line class view の設定が適用されます。
7. (オプション設定項目)使用するプロトコルを指定する	**protocol inbound { all | ssh | telnet }**	デフォルト：**all** 次回のログイン時に適用されます。 VTY line viewでは、**authentication-mode**コマンドに関連します。 • VTY line view の設定がデフォルトから変更された場合、VTY line view の他の設定が適用されます。 • VTY line view で両方の設定がデフォルトである場合、VTY line class view の設定が適用されます。
8. (オプション設定項目) 現在の SSH ユーザの最大数を設定する	**aaa session-limit ssh** *max-sessions*	デフォルト：32 オンライン中のSSHユーザには影響しません。現在のオンライン中のSSHユーザ数が、新しく設定した最大数以上である場合、オンラインユーザがログアウトするまで新規にログインすることができません。このコマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション9 *セキュリティ“AAA”* を参照してください。
9. system view から戻る	**quit**	—
10. (オプション設定項目)VTY ユーザラインを共通設定する	オペレーションマニュアルのセクション1 *はじめに"CLIによるログイン"の"Telnetからのログイン"*を参照してください。	—

5.5.3. 装置から SSH サーバへの SSH 接続

装置は SSH クライアントとして SSH サーバにログインすることができます。もし SSH サーバが異なるサブネットにある場合、2 つの装置と SSH サーバ間で通信できることを確認してください。



図 5-3 装置から SSH サーバへの SSH 接続

以下に user view で装置から SSH サーバへのログインの設定を示します。

操作	コマンド
IPv4 SSH サーバへのログイン	**ssh2** *server*
IPv6 SSH サーバへのログイン	**ssh2 ipv6** *server*

SSH サーバを動作させるためには、SSH クライアントの設定を行う必要があります。SSH クライアントの設定の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*“*SSH*”を参照してください。

5.6. CLIログインの表示と維持

display コマンドはすべての view で実行でき、他のコマンドは user view で実行できます。

操作	コマンド	備考
オンラインユーザ情報を表示する	**display users** [**all**]	—
ユーザラインを表示する	**display line** [*num1* | { **aux** | **vty** } *num2*] [**summary**]	—
送信元IPv4アドレス/インタフェースを表示する	**display telnet client**	—
特定のユーザラインを解放する	**free line** { *num1* | { **aux** | **vty** } *num2*}	複数のユーザが同時に設定することができます。必要に応じて、このコマンドを使用して、ある接続を開放します。このコマンドで自分が使用している接続を開放することはできません。
現在のユーザラインをロックする	**lock**	デフォルト：ロックされていません。
ユーザラインにメッセージを送信する	**send** { **all** | *num1* | { **aux** | **vty** } *num2*}	user viewで使用可能です。

目次

このセクションのページは **1-x-x** です。

6 章 SNMP によるアクセス 6-1

6章 SNMP によるアクセス

NMS で SNMP を実行することで、装置の MIB の GET、SET を行い、装置の管理/設定を行うことができます。

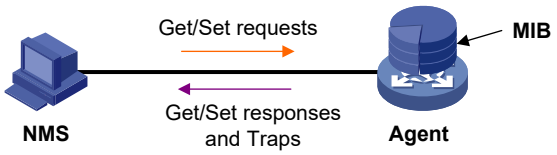


図 6-1 SNMP アクセス

装置は SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3 をサポートし、さまざまなネットワーク管理製品で動作します。NMS は同じ SNMP のバージョンを使用する必要があります。

SNMP に関する詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理"SNMP"*を参照してください。

デフォルトで SNMP は無効です。SNMP を使用して装置にアクセスするため、SNMP アクセス以外の他のログイン方法を用いて、SNMP アクセスの設定を行う必要があります。

目次

このセクションのページは **1-x-x** です。

7 章 RESTful 7-1
7.1. RESTful アクセスについて 7-1
7.2. HTTP 経由の RESTful アクセス設定 7-1
7.3. HTTPS を介した RESTful アクセスの設定 7-1

7章 RESTful

7.1. RESTfulアクセスについて

この装置は Representational State Transfer (RESTful API)、アプリケーションプログラミングインタフェースを提供します。この API に基づいて、Python、Ruby、Java などのプログラミング言語を使用して、次の操作を実行するプログラムを記述できます。

- 認証を通過するための、RESTful リクエストを装置に送信します。
- RESTful API 操作を使用して、装置を設定および管理します。 RESTful API の操作には、Get、Put、Post、および Delete があります。

装置は、RESTful パケットを転送するための HTTP または HTTPS の使用をサポートします。

7.2. HTTP経由のRESTfulアクセス設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. HTTP を経由した RESTful アクセスを有効にする	**restful http enable**	デフォルト：無効
3. ローカルユーザを作成し、ローカル user view に移行する	**local-user** *user-name* [**class** { **manage** | **network** }]	—
4. ローカルユーザのパスワードを設定する	**password** [{ **hash** | **simple** } *password*]	—
5. (オプション設定項目) ローカルのユーザにユーザロールを割り当てる	**authorization-attribute user-role** *user-role*	デフォルト：ユーザロールは、RESTfulアクセス用のネットワークオペレーターユーザです。

7.3. HTTPSを介したRESTfulアクセスの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. HTTPS を経由した RESTful アクセスを有効にする	**restful https enable**	デフォルト：無効

3. ローカルユーザを作成し、ローカル user view に移行する	**local-user** *user-name* [**class** { **manage** | **network** }]	—
4. ローカルユーザのパスワードを設定する	**password** [{ **hash** | **simple** } *password*]	—
5. (オプション設定項目) ローカルのユーザにユーザロールを割り当てる	**authorization-attribute user-role** *user-role*	デフォルト：ユーザロールは、RESTfulアクセス用のネットワークオペレーターユーザです。

目次

このセクションのページは **1-x-x** です。

8 章 ログインユーザの制御 8-1
8.1. ログインユーザの制御について 8-1
8.2. Telnet/SSH ログインの制御 8-1
8.2.1. Telnet ログインの制御 8-1
8.2.2. SSH ログインの制御 8-1
8.2.3. Telnet ログイン制御の設定例 8-1
8.3. SNMP ログインの制御 8-2
8.3.1. 概要 8-2
8.3.2. SNMP ログインの制御の設定例 8-2

8章　ログインユーザの制御

8.1. ログインユーザの制御について

不正なアクセスを防ぐため ACL を使用し、ユーザのふるまいを監視/制御を行うため、コマンドの許可、アカウンティングの設定を行います。ACL の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 8 *ACL and QoS*“*ACL*”を参照してください。

8.2. Telnet/SSHログインの制御

8.2.1. Telnet ログインの制御

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Telnet ログインをフィルタする ACL を適用する	• **telnet server acl [mac]** *acl-number* • **telnet server ipv6 acl { ipv6 | mac }** *acl-number*	デフォルト：ACLはなし

8.2.2. SSH ログインの制御

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. SSH ログインをフィルタする ACL を適用する	• **ssh server acl** { *advanced-acl-number* | *basic-acl-number* | **mac** *mac-acl-number* } • **ssh server ipv6 acl** { **ipv6** { *advanced-acl-number* | *basic-acl-number* } | **mac** *mac-acl-number* }	デフォルト：ACLはなし 詳細はコマンドマニュアルのセクション9 *セキュリティ*“*SSH*”を参照してください。

8.2.3. Telnet ログイン制御の設定例

I. ネットワーク要件

図 8-1 に装置が Host A と Host B からの Telnet パケットのみを許可するように設定します。

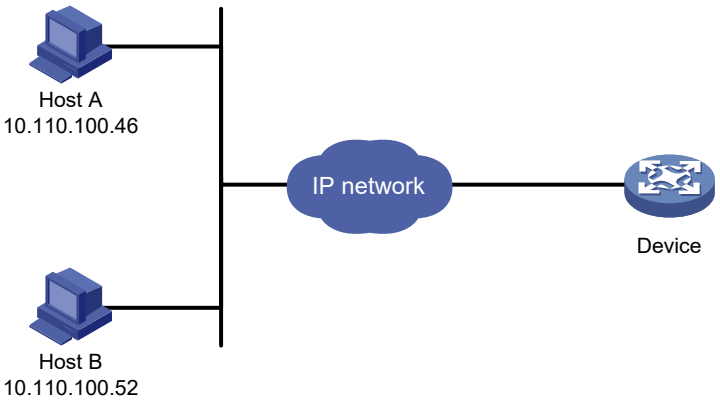


図 8-1 ネットワーク図

II. 設定手順

Host A、Host B からのパケットを許可する ACL を設定します。

```
<Switch> system-view
[Switch] acl number 2000 match-order config
[Switch-acl-ipv4-basic-2000] rule 1 permit source 10.110.100.52 0
[Switch-acl-ipv4-basic-2000] rule 2 permit source 10.110.100.46 0
[Switch-acl-ipv4-basic-2000] quit
```

Telnet ログインをフィルタする ACL を適用します。

```
[Switch] telnet server acl 2000
```

8.3. SNMPログインの制御

8.3.1. 概要

SNMP ログインの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理*“*SNMP*”を参照してください。

8.3.2. SNMP ログインの制御の設定例

I. ネットワーク要件

図 8-2 のように装置が Host A と Host B からの SNMP のアクセスを許可するように設定します。

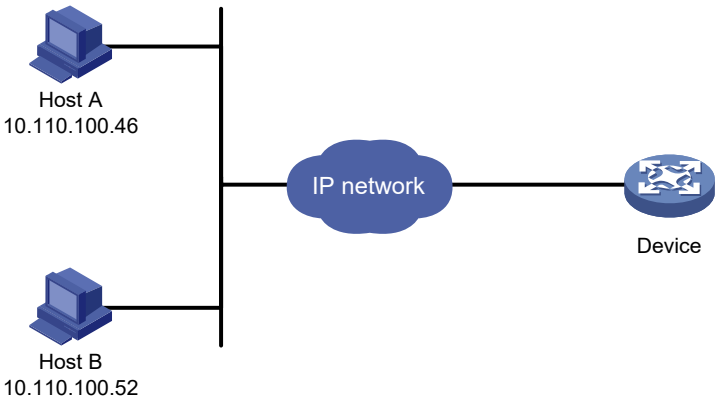


図 8-2 ネットワーク図

II. 設定手順

Host A、Host B からのパケットを許可する ACL を設定します。

```
<Switch> system-view
[Switch] acl number 2000 match-order config
[Switch- acl-ipv4-basic-2000] rule 1 permit source 10.110.100.52 0
[Switch- acl-ipv4-basic-2000] rule 2 permit source 10.110.100.46 0
[Switch- acl-ipv4-basic-2000] quit
```

SNMP コミュニティと SNMP グループに関する ACL を適用します。

```
[Switch] snmp-agent community read aaa acl 2000
[Switch] snmp-agent group v2c groupa acl 2000
[Switch] snmp-agent usm-user v2c usera groupa acl 2000
```

目次

このセクションのページは **1-x-x** です。

9 章 FTP 9-1
9.1. 概要 9-1
9.1.1. FTP のファイル転送モード 9-1
9.1.2. FTP 動作モード 9-1
9.2. FTP サーバの使用 9-1
9.2.1. FTP サーバ設定作業リスト 9-2
9.2.2. FTP の有効化 9-2
9.2.3. 認証および許可の設定 9-2
9.2.4. FTP サーバのアクセス制御 9-2
9.2.5. 接続パラメータの設定 9-3
9.2.6. 送信 FTP パケットの DSCP 値の設定 9-3
9.2.7. FTP 接続の手動解放 9-4
9.2.8. FTP サーバの表示と維持 9-4
9.2.9. FTP サーバ設定例 9-4
9.3. FTP クライアントの使用 9-6
9.3.1. FTP クライアント設定作業リスト 9-6
9.3.2. FTP 接続の確立 9-7
9.3.3. コマンドとヘルプ情報の表示 9-9
9.3.4. FTP サーバのファイルとディレクトリの表示 9-9
9.3.5. FTP サーバのディレクトリの管理 9-9
9.3.6. FTP クライアントのディレクトリの管理 9-10
9.3.7. FTP サーバのファイルの操作 9-10
9.3.8. 別のユーザアカウントへの変更 9-10
9.3.9. FTP 接続のメンテナンスとトラブルシューティング 9-11
9.3.10. FTP 接続の終了 9-11
9.3.11. FTP クライアントの表示と維持 9-11
9.3.12. FTP クライアント設定例 9-11

9章 FTP

9.1. 概要

FTP（File Transfer Protocol）は、IP ネットワークのサーバとクライアント間でファイルを共有するためのアプリケーションレイヤプロトコルです。FTP を利用することで、ファイルのアップロードやダウンロードが可能です。

FTP はクライアント/サーバモデルで動作します。装置は FTP サーバあるいは FTP クライアントとして動作することができます。



図 9-1 FTP アプリケーションのシナリオ

9.1.1. FTP のファイル転送モード

FTP は、2 つのモードでファイルを送信します。

- **Binary バイナリモード**–プログラムファイルの送信に使用します。たとえば、拡張子“**.app**”、“**.bin**”、“**.btm**”のファイルです。
- **ASCII モード**–テキストファイルの送信に使用します。たとえば、拡張子“**.txt**”、“**.bat**”、“**.cfg**”のファイルです。

デフォルトで FTP サーバは **binary** モードを使用します。

9.1.2. FTP 動作モード

FTP 動作モードは、以下のモードがあります。

- **Active モード(PORT)**–アクティブモードです。FTP サーバはデータ接続リクエストを初期化します。FTP クライアントがプライベートネットワークにあるなどのファイアウォール(Firewall)の内側にある場合、このモードでは使用できません。
- **Passive モード(PASV)**–パッシブモードです。FTP クライアントはデータ接続リクエストを初期化します。サーバ側が、クライアントからランダムポート(1024 以上)で接続することを許可していない場合、使用できません。

FTP 動作モードは、FTP クライアントのプログラムによって変わります。

9.2. FTPサーバの使用

装置を FTP サーバとして使用する場合、装置で FTP サーバを有効にし、認証と許可の設定を行ってください。ほかのコマンドはオプションです。

9.2.1. FTP サーバ設定作業リスト

FTP サーバを設定するには次の作業を行ってください。

作業リスト
(必須設定項目) FTPの有効化
(必須設定項目) 認証および許可の設定
(オプション設定項目) FTPサーバのアクセス制御
(オプション設定項目) 接続パラメータの設定
(オプション設定項目) 送信FTPパケットのDSCP値の設定
(オプション設定項目) FTP接続の手動解放

9.2.2. FTP の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. FTP を有効にする	**ftp server enable**	デフォルト：無効

9.2.3. 認証および許可の設定

FTP サーバは、FTP クライアントを認証し、認証されたクライアントがアクセスできる用に許可されたディレクトリを設定する必要があります。

以下の認証モードが有効です。

- **ローカル認証**–装置はローカルユーザ名データベースのクライアントのユーザ名とパスワードを確認し、もし一致している場合、認証が成功します。
- **リモート認証**–装置は認証を行うため、クライアントのユーザ名とパスワードをリモート認証サーバに送信します。ユーザの名は、装置ではなくリモート認証サーバに設定されています。

以下の許可モードが有効です。

- **ローカル許可**–装置は、ローカルに設定された許可の属性に従い、FTP クライアントのディレクトリを割り当てます。
- **リモート許可**–リモート許可サーバは装置で許可されるディレクトリを FTP クライアントに割り当てます。

認証と許可の詳細は、コマンドマニュアルのセクション 9 *セキュリティ“AAA”*を参照してください。

9.2.4. FTP サーバのアクセス制御

I. FTP サーバのアクセス制御について

ACL は許可されていないアクセスを防ぐために使用します。適用されている ACL が存在しない、あるいはルールがない場合、ログインの制限は適用されません。ACL が存在し、ルールがある場合、ACL によって許可されている FTP クライアントのみが装置にアクセス可能です。

II. 制限とガイドライン

この設定は FTP 接続を確立する場合のみ適用されます。既存の FTP 接続には適用されません。FTP サーバのアクセス制御を複数行った場合、最後に行った設定が適用されます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. (オプション設定項目) FTP サーバのアクセス管理を行うため ACL を使用する	**ftp server acl** { *advanced-acl-number* / *basic-acl-number* | **ipv6** { *advanced-acl-number* / *basic-acl-number* } }	デフォルト：設定なし

9.2.5. 接続パラメータの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. (オプション設定項目) idle-timeout タイマを設定する	**ftp timeout** *minutes*	デフォルト：30分 アイドルタイムアウト時間内にFTPサーバとFTPクライアント間で情報のやり取りがなければ、これらの接続は終了します。
3. (オプション設定項目) 現在のログインユーザの最大数を設定する	**aaa session-limit ftp** *max-sessions*	デフォルト：32 この変更はオンラインユーザに影響しません。FTPユーザの現在の数が新しい設定の値以上ならば、オンラインユーザがログアウトするまで、どの追加のFTPユーザもログインすることができません。詳細はコマンドマニュアルのセクション9 *セキュリティ“AAA”*を参照してください。

9.2.6. 送信 FTP パケットの DSCP 値の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. (オプション設定項目) 送信 FTP パケットの DSCP 値を設定する	• IPv4 で動作する FTP サーバ: **ftp server dscp** *dscp-value* • IPv6 で動作する FTP サーバ: **ftp server ipv6 dscp** *dscp-value*	デフォルト：0

9.2.7. FTP 接続の手動解放

操作	コマンド
FTP接続を手動で開放する	• 指定したユーザ名を使用して確立した FTP 接続を開放する: **free ftp user** *username* • 指定した IP アドレスを使用して確立した FTP 接続を開放する: **free ftp user-ip** [**ipv6**] *ip-address* [**port** *port*]

9.2.8. FTP サーバの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
FTPサーバの設定とステータス情報を表示する	**display ftp-server**
オンラインFTPユーザの詳細情報を表示する	**display ftp-user**

9.2.9. FTP サーバ設定例

I. ネットワーク要件

- 装置は FTP サーバとして設定します。
- FTP サーバにユーザ名 **abc**、パスワード **123456TESTplat&!** のローカルユーザアカウントを作成します。
- ユーザアカウントは、FTP クライアントから FTP サーバにログインするために使用します。
- FTP クライアントから FTP サーバにファイル **temp.bin** をアップグレードします。
- FTP サーバから FTP クライアントにバックアップ用として設定ファイル **config.cfg** をダウンロードします。

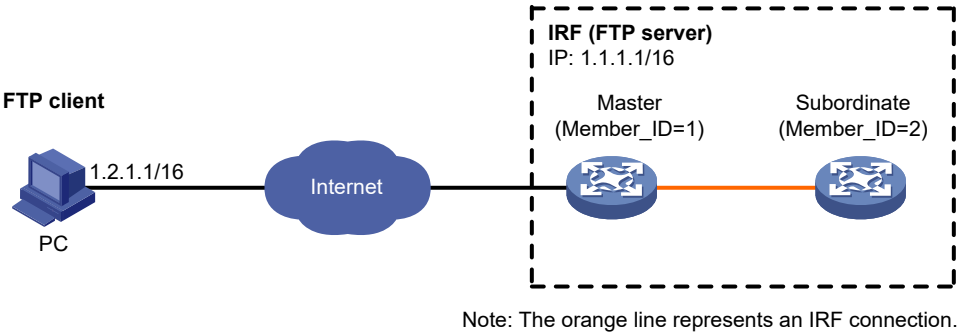


図 9-2 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 図 9-2 に示すように IP アドレスを設定し、IRF スタックユニットと PC で互いに通信できることを確認します。(詳細は省略します。)
2. FTP サーバを設定します。

IRF スタックメンバ装置の記憶領域を確認します。もし空き容量が不十分である場合、不要なファイルを削除するため、**delete /unreserved** *file* コマンドを使用します。（詳細は省略します）

ローカルユーザアカウント **abc** を作成し、パスワードを **123456TESTplat&!**、ユーザロールを **network-admin**、フラッシュのルートディレクトリを作業ディレクトリ、サービスタイプを FTP に設定します。(IRF スタックメンバ装置のフラッシュのルートディレクトリに作業ディレクトリを設定する場合、**authorization-attribute** コマンドの flash:/を slot2#flash:/.に置き換えます)

ローカルユーザアカウント **abc**、パスワード **123456TESTplat&!** のローカルユーザを作成します。

```
<Switch> system-view
[Switch] local-user abc class manage
[Switch-luser-manage-abc] password simple 123456TESTplat&!
```

ユーザにユーザロール network-admin を割り当てます。フラッシュメモリのルートディレクトリに作業ディレクトリを設定します。

```
[Switch-luser-manage-abc] authorization-attribute user-role network-admin work-directory flash:/
```

サービスタイプ FTP をユーザに割り当てます。

```
[Switch-luser-manage-abc] service-type ftp
[Switch-luser-manage-abc] quit
```

FTP ユーザを有効にします。

```
[Switch] ftp server enable
[Switch] quit
```

3. FTP クライアントから FTP を実行します。

ローカルユーザアカウント **abc**、パスワード **123456TESTplat&!** で FTP サーバ 1.1.1.1 にログインします。

```
c:\> ftp 1.1.1.1
Connected to 1.1.1.1.
220 FTP service ready.
User(1.1.1.1:(none)):abc
331 Password required for abc.
Password:
230 User logged in.
```

FTP 転送モードを ASCII モードに設定し、FTP サーバから PC にバックアップ用の設定ファイル **config.cfg** をダウンロードします。

```
ftp> ascii
200 TYPE is now ASCII
ftp> get config.cfg back-config.cfg
```

FTP 転送モードを binary モードに設定し、PC からマスタ装置のフラッシュのルートディレクトリにファイル **temp.bin** をアップロードします。

```
ftp> binary
200 TYPE is now 8-bit binary
ftp> put temp.bin
```

FTP からログアウトします。

```
ftp> bye
```

9.3. FTPクライアントの使用

9.3.1. FTP クライアント設定作業リスト

FTP サーバを設定するには次の作業を行ってください。

作業リスト
(必須設定項目) FTP接続の確立
(オプション設定項目) コマンドとヘルプ情報の表示
(オプション設定項目) FTPサーバのファイルとディレクトリを表示
(オプション設定項目) FTPサーバのディレクトリの管理
(オプション設定項目) FTPクライアントのディレクトリの管理
(オプション設定項目) FTPサーバのファイルの操作
(オプション設定項目) 別のユーザアカウントへの変更
(オプション設定項目) FTP接続のメンテナンスとトラブルシューティング
(オプション設定項目) FTP接続の終了

9.3.2. FTP 接続の確立

I. FTP 接続確率の設定作業リスト

FTP 接続を確立するには次の作業を行ってください。

作業リスト
(オプション設定項目) 送信FTPパケットの送信元IPアドレスを設定する
(必須設定項目) FTP接続の確立
(オプション設定項目) FTP転送モードと動作モードを設定する

II. 制限とガイドライン

ftp コマンドで設定された送信元 IP アドレスは **ftp client source** コマンドで設定されたコマンドより優先されます。

ftp ipv6 コマンドで設定された送信元 IP アドレスは **ftp client ipv6 source** コマンドで設定されたコマンドより優先されます。

III. 送信 FTP パケットの送信元 IP アドレスを設定する

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. (オプション設定項目) 送信 FTP パケットの送信元 IP アドレスを設定する	• IPv4 **ftp client source** { **interface** *interface-type interface-number* | **ip** *source-ip-address* } • IPv6 **ftp client ipv6 source** { **interface** *interface-type interface-number* | **ipv6** *source-ipv6-address* }	デフォルト : 送信元IPアドレスは、出力インタフェースのプライマリIPアドレスが使用されます。 RFC3484で定義された送信元IPv6アドレスが自動で選択されます。

IV. FTP 接続の確立

操作	コマンド	補足
FTPサーバにログインする	• IPv4 1. (アプローチ 1) user view から直接 FTP サーバにログインする: **ftp** *ftp-server* [*service-port*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**dscp** *dscp-value* | **source** { **interface** *interface-type interface-number* | **ip** *source-ip-address* }] * 2. (アプローチ 2) FTP client view から FTP サーバにログインする: ○ **ftp** ○ **open** *server-address* [*service-port*] • IPv6 1. (アプローチ 1) user view から直接 FTP サーバにログインする: **ftp ipv6** *ftp-server* [*service-port*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**dscp** *dscp-value* | **source** { **interface** *interface-type interface-number* | **ipv6** *source-ipv6-address* }] * [**-i** *interface-type interface-number*] 2. (アプローチ 2) FTP client view から FTP サーバにログインする: ○ **ftp ipv6** ○ **open** *server-address* [*service-port*]	**ftp**コマンドで指定された送信元IPアドレスは、**ftp client source**コマンドで指定されたアドレスより優先されます。 **ftp ipv6**コマンドで指定された送信元IPアドレスは、**ftp client ipv6 source**コマンドで指定されたアドレスより優先されます。

V. FTP 転送モードと動作モードを設定する

操作	コマンド	補足
FTP転送モードを設定する	• ASCII に設定する **ascii** • バイナリに設定する **binary**	デフォルト：binary
データ転送モードをpassiveに設定する	**passive**	デフォルト：passive

9.3.3. コマンドとヘルプ情報の表示

以下にサーバにログインした後、ヘルプ情報を表示するコマンドを示します。

操作	コマンド
ヘルプ情報を表示する	• **help** [*command-name*] • **?** [*command-name*]

9.3.4. FTP サーバのファイルとディレクトリの表示

操作	コマンド
FTPサーバのディレクトリあるいはファイル情報を表示する	• FTP サーバのディレクトリあるいはファイルの詳細情報を表示する: **dir** [*remotefile* [*localfile*]] • FTP サーバのディレクトリ名あるいはファイル名を表示する: **ls** [*remotefile* [*localfile*]]

9.3.5. FTP サーバのディレクトリの管理

I. 前提条件

FTP サーバのディレクトリ、ファイルを表示する場合、**dir** コマンド、**ls** コマンドを使用します。

II. 操作方法

操作	コマンド
FTPサーバの作業ディレクトリを変更する	**cd** { *directory* | **..** | **/** }
現在のディレクトリを終了して、上位レベルのディレクトリに移行する	**cdup**
FTPサーバの現在のディレクトリを表示する	**pwd**
FTPサーバにディレクトリを作成する	**mkdir** *directory*
リモートFTPサーバで指定した作業ディレクトリを削除する	**rmdir** *directory*

9.3.6. FTP クライアントのディレクトリの管理

操作	コマンド	補足
FTPクライアントの現在の作業ディレクトリを表示あるいは変更する	**lcd** [*directory* | **/**]	―

9.3.7. FTP サーバのファイルの操作

I. 前提条件

FTP サーバのディレクトリ、ファイルを表示する場合、**dir** コマンド、**ls** コマンドを使用します。

II. 操作方法

操作	コマンド	補足
FTPサーバの指定したファイルを完全に削除する	**delete** *remotefile*	―
FTPサーバにファイルをアップロードする	**put** *localfile* [*remotefile*]	―
FTPサーバからファイルをダウンロードする	**get** *remotefile* [*localfile*]	―
ローカルファイルをアップロードする	**newer** *remotefile*	―

9.3.8. 別のユーザアカウントへの変更

I. 別のユーザアカウントへの変更について

FTP サーバにログインした後、FTP 接続を再確立しないで、ユーザ名を変更することができます。

新しいアカウントに変更することで、FTP 接続を再確立することなく、異なるユーザ権限を取得することができます。

II. 制限とガイドライン

新しいユーザ名とパスワードを正しく入力してください。間違ったユーザ名とパスワードを入力すると接続は切断されます。

III. 設定手順

別のユーザアカウントに変更するため、user view で以下のコマンドを行います。

操作	コマンド
FTPサーバにログインした後別のユーザアカウントに変更する。	**user** *username* [*password*]

9.3.9. FTP 接続のメンテナンスとトラブルシューティング

I. FTP 接続のメンテナンスとトラブルシューティングについて

FTP サーバに FTP 接続を確立したのち、このコマンドを使用して FTP 接続に関する問題を検出し、トラブルシューティングを行うことができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
FTP動作の詳細情報の表示を有効あるいは無効にする	**verbose**	デフォルト：有効
FTPクライアントのデバッグを有効あるいは無効にする	**debug**	デフォルト：無効

9.3.10. FTP 接続の終了

操作	コマンド
FTP client viewを終了せずにFTPサーバとの接続を切断する	• **disconnect** • **close**
F TPサーバとの接続を切断し、user viewに戻る	• **bye** • **quit**

9.3.11. FTP クライアントの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行します。


操作	コマンド
FTPクライアントで送信元IPアドレス情報を表示する	**display ftp client source**

9.3.12. FTP クライアント設定例

I. ネットワーク要件

図 9-2 に示すように PC は FTP サーバとして動作します。ユーザ名 **abc**、パスワード **123456TESTplat&!** のユーザアカウントは PC 上で作成されています。

- FTP クライアントとして IRF スタックユニットが FTP サーバにログインします。
- FTP サーバから FTP クライアントに **temp.bin** ファイルをダウンロードします。
- バックアップ用として FTP クライアントから FTP サーバに設定ファイル **config.cfg** をアップロードします。

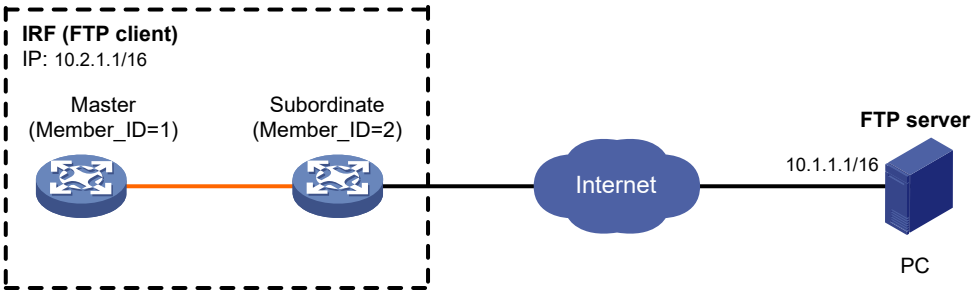

Note: The orange line represents an IRF connection.

図 9-2 ネットワーク図

II. 設定手順

図 9-2 に示すように IP アドレスを設定し、IRF スタックユニットと PC で互いに通信できることを確認します。(詳細は省略します。)

IRF スタックのメンバ装置の記憶媒体の空き容量が十分あることを確認します。もし空き容量が十分でない場合、**delete /unreserved** *file* コマンドを使用し、不必要なファイルを削除してください。(詳細は省略します。)

ユーザ名 **abc**、パスワード **123456TESTplat&!** を使用して、FTP サーバ 10.1.1.1 にログインします。

```
<Switch> ftp 10.1.1.1
Press CTRL+C to abort.
Connected to 10.1.1.1 (10.1.1.1).
220 WFTPD 2.0 service (by Texas Imperial Software) ready for new user
User (10.1.1.1:(none)): abc
331 Give me your password, please
Password:
230 Logged in successfully
Remote system type is MSDOS.
ftp>
```

FTP 転送モードをバイナリに設定します。

```
ftp> binary
200 TYPE is now 8-bit binary
```

PC から IRF スタックのマスタ装置のフラッシュのルートディレクトリにファイル **temp.bin** をダウンロードします。

```
ftp> get temp.bin
227 Entering Passive Mode (192,168,0,20,207,117)
150 "C:\Users\wKF5122\Desktop\FTP\temp.bin" file ready to send (13507003 byt
es) in IMAGE / Binary mode
226 Transfer finished successfully.
```

PC から IRF スタックメンバ ID 2 装置のフラッシュのルートディレクトリにファイル **temp.bin** をダウンロードします。

```
ftp> get temp.bin slot2#flash:/temp.bin
```

FTP 転送モードを ASCII モードに設定し、IRF スタックユニットから PC にバックアップ用に設定ファイル **config.cfg** をアップロードします。

```
ftp> ascii
227 Entering Passive Mode (192,168,0,20,207,237)
150 "C:\Users\wKF5122\Desktop\FTP\config.cfg" file ready to receive in ASCII
 mode
226 Transfer finished successfully.
5205 bytes sent in 0.000 seconds (11.28 Mbytes/s)
<Switch>
```

目次

このセクションのページは **1-x-x** です。

10 章 TFTP 10-1
10.1. TFTP について 10-1
10.2. 制限とガイドライン 10-1
10.3. IPv4 TFTP クライアントの設定 10-1
10.4. IPv6 TFTP クライアントの設定 10-2

10章 TFTP

10.1. TFTPについて

TFTP (Trivial File Transfer Protocol)は、FTP を簡略化したプロトコルです。TCP ベースの FTP と比較して TFTP は認証がないあるいはクライアントとサーバ間で複雑なやり取りを必要としないため、より簡単に使用することができます。TFTP は信頼性のあるネットワークにて使用する場合に適しています。



図 10-1 TFTP アプリケーションシナリオ

10.2. 制限とガイドライン

装置は TFTP クライアント機能のみをサポートします。装置から TFTP サーバにファイルのアップロードあるいは TFTP サーバから装置にファイルのダウンロードを行うことができます。目的のディレクトリに、同一の名前のファイルがある状態でファイルをダウンロードした場合、既に存在しているファイルは削除され、ダウンロードされたファイルに上書きされます。ネットワークの切断などの理由によってファイルのダウンロードに失敗した場合、もとのファイルを復旧することはできません。そのため同一の名前がないことを確認した後、ファイルの転送を行います。

10.3. IPv4 TFTPクライアントの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. (オプション設定項目)TFTP サーバにアクセスするクライアントを管理するため ACL を使用する	**tftp-server acl** *acl-number*	デフォルト：設定なし
3. TFTP クライアントの送信元 IP アドレスを設定する	**tftp client source** { **interface** *interface-type interface-number* | **ip** *source-ip-address* }	デフォルト：送信元IPアドレスは、出力インタフェースのプライマリIPアドレスが使用されます。
4. user view へ戻る	**quit**	―

操作	コマンド	補足
5. IPv4 ネットワークでファイルをダウンロードあるいはアップロードする	**tftp** *tftp-server* { **get** | **put** | **sget** } *source-filename* [*destination-filename*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**dscp** *dscp-value* | **source** { **interface** *interface-type interface-number* | **ip** *source-ip-address* }] *	このコマンドで指定された送信元IPアドレスは、**tftp client source**コマンドで指定されたアドレスより優先されます。 このコマンドはuser viewで使用します。

10.4. IPv6 TFTPクライアントの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. (オプション設定項目)TFTP サーバにアクセスするクライアントを管理するため ACL を使用する	**tftp-server ipv6 acl** *ipv6-acl-number*	デフォルト：設定なし
3. TFTP クライアントの送信元 IPv6 アドレスを設定する	**tftp client ipv6 source** { **interface** *interface-type interface-number* | **ipv6** *source-ipv6-address* }	デフォルト：送信元IPv6アドレスは、RFC3484に従って自動的に選択されます。
4. user view へ戻る	**quit**	―
5. IPv6 ネットワークでファイルをダウンロードあるいはアップロードする	**tftp ipv6** *tftp-server* [**-i** *interface-type interface-number*] { **get** | **put** | **sget** } *source-filename* [*destination-filename*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**dscp** *dscp-value* | **source** { **interface** *interface-type interface-number* | **ipv6** *source-ipv6-address* }] *	このコマンドで指定された送信元IPアドレスは、**tftp client ipv6 source**コマンドで指定されたアドレスより優先されます。 このコマンドはuser viewで使用します。

目次

このセクションのページは **1-x-x** です。

11 章 ファイルシステム管理 11-1
11.1. ファイルシステム管理について 11-1
11.1.1. 記憶媒体とファイルシステム 11-1
11.1.2. ディレクトリ 11-2
11.1.3. ファイル 11-2
11.1.4. ディレクトリ名とファイル名の仕様 11-3
11.2. 制限とガイドライン 11-4
11.3. ファイルシステムと記憶媒体の管理 11-5
11.3.1. マウントとアンマウント 11-5
11.3.2. 記憶媒体のフォーマット 11-5
11.3.3. 記憶媒体の回復 11-6
11.4. ファイルとディレクトリの管理 11-6
11.4.1. ファイルシステムのプロンプトモード設定 11-6
11.4.2. ディレクトリ情報の表示 11-6
11.4.3. テキストファイルの内容表示 11-7
11.4.4. カレント作業ディレクトリの表示 11-7
11.4.5. カレント作業ディレクトリの変更 11-7
11.4.6. ディレクトリの作成 11-7
11.4.7. ファイル名やディレクトリ名の変更 11-7
11.4.8. ファイルのコピー 11-7
11.4.9. ファイルの移動 11-8
11.4.10. ファイルの削除/回復 11-8
11.4.11. ディレクトリの削除 11-9
11.4.12. ファイルとディレクトリのアーカイブ(圧縮) 11-9
11.4.13. ファイルとディレクトリの解凍 11-9
11.4.14. ファイルの圧縮 11-10
11.4.15. ファイルの解凍 11-10

11章 ファイルシステム管理

この章では、記録媒体、ディレクトリ、ファイルを含む装置のファイルシステムを管理する方法を示します。

11.1. ファイルシステム管理について

11.1.1. 記憶媒体とファイルシステム

装置はフラッシュメモリ、USB メモリの記憶媒体をサポートします。

I. 記憶媒体の命名ルール

フラッシュメモリのファイルシステムはフラッシュメモリと同一の名前です。名前は以下の部分があります。

- 記憶媒体のタイプ **flash**
- コロン（:）

USB ディスク名とファイルシステム名は以下の部分があります。

- 記憶媒体のタイプ **usb**
- シーケンス番号、a、b、c のような小文字の英字
- パーティション番号、0 で固定です。

たとえば USB ディスクのファイルシステム名は **usba0:**です。

⚠ 重要　：
小文字で記憶媒体名を入力してください。

II. ファイルシステムの場所

Master 装置のファイルシステムを識別するため、ファイルシステムの位置を指定する必要がありません。

メンバ装置のファイルシステムを識別するため、**slot***n***#**で指定する必要があります。*n* はメンバ装置の IRF スタックメンバ ID を示します。たとえば **slot2#**は IRF スタックメンバ装置 2 にあるファイルシステムを示します。

⚠ 重要　：
スロットの文字列(IRF スタック時)は、小文字で入力してください。

III. デフォルトファイルシステム

ログインしたのち、デフォルトではデフォルトファイルシステム上で動作します。デフォルトファイルシステムのファイルあるいはディレクトリを指定する場合、ファイルシステム名を指定する必要はありません。たとえば、稼働中のコンフィグレーションの設定をデフォルトファイルシステムのルートディレクトリに保存する場合、位置情報を指定する必要がありません。

デフォルトファイルシステムを変更する場合、BootWare あるいは Boot ROM 画面で設定する必要があります。詳細は*インスタレーションマニュアル*を参照してください。

11.1.2. ディレクトリ

ディレクトリはツリー型で構成されます。

I. ルートディレクトリ

ルートディレクトリはスラッシュ（/）で示します。たとえば **flash:/**はフラッシュメモリのルートディレクトリを示します。

II. 作業ディレクトリ

作業ディレクトリはカレントディレクトリとも呼ばれます。

III. ディレクトリの命名ルール

ディレクトリの名前を指定する場合、以下のルールに従ってください。

- ディレクトリ名は、英字、数字、以下の文字を除く特殊文字を指定することができます。
- アスタリスク（*）、垂直バー（|）、スラッシュ（/）、バックスラッシュ（\）、クエスチョンマーク（?）、左アングルブラケット（<）、右アングルブラケット（>）、ダブルクォーテーションマーク（"）、コロン（:）
- ドット（.）で始まるディレクトリは隠しディレクトリです。システムがディレクトリを隠さないようにするため、ドット（.）で始まるディレクトリ名を指定しないでください。

IV. 共通使用ディレクトリ

装置はデフォルトのディレクトリがあります。システムは動作中に自動でディレクトリを作成します。以下のディレクトリがあります。

- **diagfile**—診断情報ファイルを記録します。
- **license**—ライセンスファイルを保存します。
- **logfile**—ログファイルを記録します。
- **seclog**—セキュリティログファイルを記録します。
- **versionInfo**—ソフトウェアのバージョン情報ファイルを記録します。

11.1.3. ファイル

I. ファイル命名ルール

ファイルの名前を指定する場合、以下のルールに従ってください。

- ファイル名は、英字、数字、以下の文字を除く特殊文字を指定することができます。

  アスタリスク（*）、垂直バー（|）、スラッシュ（/）、バックスラッシュ（\）、クエスチョンマーク（?）、左アングルブラケット（<）、右アングルブラケット（>）、ダブルクォーテーションマーク（"）、コロン（:）

- ドット（.）で始まるファイルは隠しファイルです。システムがファイルを隠さないようにするため、ドット（.）で始まるファイル名を指定しないでください。

装置はデフォルトのファイルがあります。システムは動作中に自動でファイルを作成します。以下のファイルがあります。

- **.ipe file**—圧縮されたソフトウェアイメージの一括ファイル
- **.bin file**—ソフトウェアイメージファイル
- **.cfg file**—コンフィグレーションファイル
- **.mdb file**—バイナリ形式のコンフィグレーションファイル
- **.log file**—ログファイル

11.1.4. ディレクトリ名とファイル名の仕様

I. ディレクトリ名の仕様

ディレクトリ名には、絶対パスと相対パスがあります。例えば作業ディレクトリは **flash:/**です。図 11-1 の **test2** の設定には、以下の方法が使用できます。

- **flash:/test/test1/test2** (絶対パス)
- **flash:/test/test1/test2/** (絶対パス)
- **test/test1/test2** (相対パス)
- **test/test1/test2/** (相対パス)



図 11-1 ディレクトリ階層の例

II. ファイル名の仕様

ファイルを指定するとき、表 11-1 に示すフォーマットの 1 つでファイル名を入力する必要があります。ディレクトリを指定するとき、*drive* と *path* の引数のルールに従ってください。

表 11-1 ファイル名のフォーマット

フォーマット	説明	例
file-name	カレント作業ディレクトリのファイルを指定します。	**a.cfg**：**a.cfg**という名前のファイルがカレント作業ディレクトリの下にあることを示します。

フォーマット	説明	例
[path/]file-name	カレント作業ディレクトリの指定されたフォルダのファイルを指定します。 path引数は、フォルダ名を意味します。もしファイルが1層のフォルダにある場合、引数でフォルダ名を指定してください。 ファイルが多階層フォルダの下のファイルにある場合、スラッシュ（/）で各フォルダ名を分けてください。	**test/a.cfg**：**a.cfg**というファイルがカレント作業ディレクトリのtestフォルダの下にあることを示します。 **test/subtest/a.cfg**：**a.cfg**というファイルがカレント作業ディレクトリの**test**フォルダの下の**subtest**サブフォルダにあることを示します。
drive:/[path]/file-name	装置の記憶媒体の中のファイルを指定します。 drive引数は、記憶媒体名を意味します。 マスタ上の記憶媒体は、通常flash:あるいはcfa0:です。 複数の記憶媒体がある場合、drive引数は必要です。	**flash:/test/a.cfg**： **a.cfg**というファイルがフラッシュメモリのルートディレクトリの**test**フォルダの下にあることを示します。

11.2. 制限とガイドライン

- ファイル操作中に記憶媒体の抜き差し、あるいは IRF スタックの Master/Member 装置の切り替えは行わないでください。ファイルシステムが破損する恐れがあります。

記憶媒体のフォルダやファイルにアクセスしている間に記憶媒体を取り外した場合、装置は再インストールするときに記憶媒体を認識しない可能性があります。このような記憶媒体を再インストールする場合、以下の作業の 1 つを行ってください。

- 記憶媒体のフォルダにアクセスしているとき、カレントディレクトリを変更してください。
- 記憶媒体のファイルにアクセスしているとき、ファイルを閉じてください。
- 別の管理者が記憶媒体にアクセスしていた場合、記憶媒体上をアンマウントしてください。

USB メモリ上のファイル名の変更、ファイルの圧縮、解凍、削除、回復、移動、あるいは USB メモリにファイルのコピーを行う前に、USB メモリのプロテクトが解除されていることを確認してください。

記録媒体、ファイル、ディレクトリを管理する前に、設定が装置に与える影響を確認してから行ってください。

11.3. ファイルシステムと記憶媒体の管理

11.3.1. マウントとアンマウント

I. 制限とガイドライン

一般的に、ホットスワップ可能な記憶媒体は、装置に搭載されたとき自動的にマウントされます。もしシステムが自動で記憶媒体をマウントしなかった場合、記憶媒体にアクセスする前に手動でマウントさせる必要があります。

装置から記憶媒体を取り外すとき、装置から切断させるためにアンマウントする必要があります。アンマウントしなかった場合、記憶媒体のファイルや記憶媒体が破損する可能性があります。

USB メモリをアンマウントする場合、USB メモリが認識されており、USB メモリ LED が点滅していないことを確認する必要があります。そうでない場合、USB インタフェースあるいは USB メモリは破損する可能性があります。

記憶媒体をアンマウントする前に、他のユーザが記憶媒体にアクセスしていないことを確認してください。そうでない場合、アンマウントの処理は失敗します。

II. マウント設定手順

user view で以下の操作を実行します。

操作	コマンド	補足
記憶媒体をマウントする	**mount** *filesystem*	デフォルト : 装置に接続したとき記憶媒体は自動でマウントされます。

III. アンマウント設定手順

user view で以下の操作を実行します。

操作	コマンド	補足
記憶媒体をアンマウントする	**umount** *filesystem*	デフォルト : 装置に接続したとき記憶媒体は自動でマウントされます。

11.3.2. 記憶媒体のフォーマット

I. 制限とガイドライン

記憶媒体がフォーマットされた後、すべてのファイルとディレクトリは削除され、回復できません。

II. 設定手順

user view で以下の操作を実行します。

操作	コマンド
記憶媒体をフォーマットする	**format** *filesystem*

11.3.3. 記憶媒体の回復

I. 制限とガイドライン

記憶媒体のスペースが、何らかの異常な操作のためアクセスできない場合、記憶媒体のスペースを回復するために **fixdisk** コマンドを使用できます。

記憶媒体を復旧する前に、他のユーザが記憶媒体へアクセスしていないことを確認してください。そうでないと回復作業は失敗します。

II. 設定手順

user view で以下の操作を実行します。

操作	コマンド
記憶媒体を回復する	**fixdisk** *filesystem*

11.4. ファイルとディレクトリの管理

11.4.1. ファイルシステムのプロンプトモード設定

I. ファイルシステムのプロンプトモード設定について

ファイルシステムには、次の 2 つのプロンプトモードがあります。

- **alert**:ファイルの破損やデータの損失など、望ましくない結果をもたらす恐れのある操作についてシステムが警告を出します。
- **quiet**:どのような操作に対しても、システムは警告を出しません。

操作ミスによる望ましくない結果を避けるため、**alert** モードがよく使用されます。

II. 設定手順

以下にプロンプトモードの設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view へ移行する	**system-view**	―
2. ファイルシステムの操作のプロンプトモードを設定する	**file prompt** { **alert** | **quiet** }	デフォルト：**alert**

11.4.2. ディレクトリ情報の表示

user view で以下の操作を実行します。

操作	コマンド
ディレクトリあるいはファイルの情報を表示する	**dir** [**/all**] [*file* | *directory* | **/all-filesystems**]

11.4.3. テキストファイルの内容表示

user view で以下の操作を実行します。

操作	コマンド
テキストファイルの内容を表示する	**more** *file*

11.4.4. カレント作業ディレクトリの表示

user view で以下の操作を実行します。

操作	コマンド
カレント作業ディレクトリを表示する	**pwd**

11.4.5. カレント作業ディレクトリの変更

user view で以下の操作を実行します。

操作	コマンド
カレント作業ディレクトリを変更する	**cd** { *directory* | .. }

11.4.6. ディレクトリの作成

user view で以下の操作を実行します。

操作	コマンド
ディレクトリを作成する	**mkdir** *directory*

11.4.7. ファイル名やディレクトリ名の変更

user view で以下の操作を実行します。

操作	コマンド
ファイル名を変更する	**rename** { *source-file* | *source-directory*} { *dest-file* | *dest-directory*}

11.4.8. ファイルのコピー

user view で以下の操作を実行します。

操作	コマンド
ファイルをコピーする	**copy** *source-file* { *dest-file* | *dest-directory*}

11.4.9. ファイルの移動

user view で以下の操作を実行します。

操作	コマンド
ファイルを移動する	**move** *source-file* { *dest-file* | *dest-directory*}

11.4.10. ファイルの削除/回復

I. ファイルの削除/回復について

ファイルを完全に削除あるいは、再利用できるようにごみ箱に移動することができます。ごみ箱に移動したファイルは回復できますが、完全に削除したファイルは回復できません。

記憶媒体は.trash というごみ箱を使用します。

II. 制限とガイドライン

ごみ箱のファイルは、記憶媒体のスペースを使用します。ごみ箱のファイルを削除するには、**reset recycle-bin** コマンドを実行します。

ごみ箱のファイルを削除するために **delete** コマンドを使用しないでください。**reset recycle-bin** コマンドを使用してください。

記憶媒体は.trash というごみ箱を使用します。ごみ箱のファイルを表示するには以下の方法を使用します。

- 記憶媒体に移動し、**dir /all .trash** コマンドを実行します。
- ごみ箱のフォルダに移動するため、**cd .trash** コマンドを実行し、**dir** コマンドを実行します。

III. ファイルの削除

user view で以下の操作を実行します。

操作	コマンド
ファイルをごみ箱に移す	**delete** *file*
ファイルを完全に削除する	**delete /unreserved** *file*
カレントディレクトリ下で、ごみ箱でファイルを削除する	**reset recycle-bin** [**/force**]

IV. ファイルの回復

user view で以下の操作を実行します。

操作	コマンド
ファイルをごみ箱から元に戻す	**undelete** *file*

11.4.11. ディレクトリの削除

I. 制限とガイドライン

ディレクトリを削除する場合、ディレクトリ内のすべてのファイルとサブディレクトリを削除する必要があります。ファイルを削除する場合、**delete** コマンドを使用します。サブディレクトリを削除する場合、 **rmdir** コマンド使用します。

ディレクトリを完全に削除すると、ごみ箱のディレクトリ内のすべてのファイルは自動的に完全に削除されます。

II. 設定手順

user view で以下の操作を実行します。

操作	コマンド
ディレクトリを削除する	**rmdir** *directory*

11.4.12. ファイルとディレクトリのアーカイブ(圧縮)

I. ファイルとディレクトリのアーカイブ(圧縮)について

ディレクトリをアーカイブ（圧縮）/解凍する場合、ディレクトリの中にあるファイルもアーカイブ（圧縮）/解凍されます。

アーカイブ（圧縮）されたディレクトリを表示する場合、ディレクトリの中にあるファイルも解凍されます。

II. 設定手順

user view で実行可能です。

操作	コマンド
ファイルをアーカイブする	**tar create** [**gz**] **archive-file** *dest-file* [**verbose**] **source** { *source-file* | *source-directory* } &<1-5>

11.4.13. ファイルとディレクトリの解凍

I. ファイルとディレクトリの解凍について

圧縮ファイルからファイルとディレクトリを解凍することができます。

II. 設定手順

user view で実行可能です。

操作	コマンド
ファイルを解凍する	**tar extract archive-file** *file* [**verbose**] [**screen** | **to** *directory*]
アーカイブされたファイルのリストを表示する	**tar list archive-file** *file*

11.4.14. ファイルの圧縮

user view で以下の操作を実行します。

操作	コマンド
ファイルを圧縮する	**gzip** *file*

11.4.15. ファイルの解凍

user view で以下の操作を実行します。

操作	コマンド
ファイルを解凍する	**gunzip** *file*

目次

このセクションのページは **1-x-x** です。

12 章 コンフィグレーションファイル管理 12-1
12.1. 概要 12-1
12.1.1. コンフィグレーションタイプ 12-1
12.1.2. カレントコンフィグレーション読み込みプロセス 12-2
12.1.3. スタートアップコンフィグレーションファイルの冗長化 12-2
12.1.4. コンフィグレーションファイルの内容とフォーマット 12-3
12.2. カレントコンフィグレーションの保存 12-3
12.3. 2 つのコンフィグレーションファイルの設定の差分表示 12-5
12.4. 次回の起動で使用するスタートアップコンフィグレーションファイルの設定 12-6
12.5. スタートアップコンフィグレーションファイルのバックアップと復元 12-7
12.5.1. スタートアップコンフィグレーションファイルのバックアップと復元 12-7
12.5.2. 前提条件 12-7
12.5.3. TFTP サーバへスタートアップコンフィグレーションファイルのバックアップ 12-8
12.5.4. TFTP サーバからスタートアップコンフィグレーションファイルの復元 12-8
12.6. 次回の起動で使用するスタートアップコンフィグレーションファイルの削除 12-9
12.7. コンフィグレーションファイルの表示と維持 12-9

12章 コンフィグレーションファイル管理

12.1. 概要

コンフィグレーションファイルは、装置のソフトウェア機能の設定のコマンドのセットを保存します。現在のコンフィグレーションファイルを再起動後にも適用させるため、保存します。将来使用するために、ホストにコンフィグレーションファイルのバックアップを行うことができます。

コンフィグレーションファイルを管理するため、CLI あるいは Boot メニューを使用することができます。この章では CLI のコンフィグレーションファイルの管理を記載します。

12.1.1. コンフィグレーションタイプ

I. デフォルトコンフィグレーション

初回起動時のコンフィグレーション設定で、装置固有のコンフィグレーション設定です。ファイルは“.ipe”の拡張子のパッケージファイルでリリースされ、変更できません。コンフィグレーションファイルあるいはスタートアップコンフィグレーションファイルが存在しない場合、デフォルトコンフィグレーションで起動します。

デフォルトコンフィグレーションの設定を表示するには、**display default-configuration** コマンドを使用します。

II. スタートアップコンフィグレーション

ブートメニューあるいは CLI で指定されるコンフィグレーションファイルです。このファイルは次回の起動で使用するスタートアップコンフィグレーションファイルと呼ばれます。スタートアップコンフィグレーションで起動されたのち、カレントコンフィグレーションファイルと呼ばれます。システムの信頼性のため、メインとバックアップの 2 つの次回の起動で使用するスタートアップコンフィグレーションファイルを指定することができます。(詳細はオペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに"コンフィグレーションファイル管理"*を参照してください。)

スタートアップコンフィグレーションの設定を表示するには以下の方法があります。

- 装置を起動後に何も設定を変更しない状態で **display current-configuration** を実行します。
- 次回の起動で使用するコンフィグレーションファイルの内容を表示するには、**display saved-configuration** コマンドを使用します。次回の起動で使用するコンフィグレーションファイルが保存されていない場合は表示されません。
- **display startup** コマンドでコンフィグレーションファイルのファイル名を表示し、スタートアップコンフィグレーションに設定されているファイルを **more** コマンドで表示します。

III. カレントコンフィグレーション

装置が動作している現在のコンフィグレーションです。カレントコンフィグレーションはスタートアップコンフィグレーションと新しく設定したコンフィグレーションとなります。カレントコンフィグレーションは装置の一時的な記憶媒体に記録され、保存をしていない場合は、装置の電源 OFF/ON あるいは **reboot** コマンドを実行するときに削除されます。設定を削除しないようにするには、コンフィグレーションファイルにカレントコンフィグレーションを保存します。

カレントコンフィグレーションは **display current-configuration** コマンドを使用して表示することができます。表示されるパラメータはデフォルトコンフィグファイルのパラメータを含みません。

12.1.2. カレントコンフィグレーション読み込みプロセス

設定を保存したとき、装置は自動的に、同一ファイル名で拡張子が“.cfg”ファイルというテキストファイル、拡張子が“.mdb”というバイナリデータを保存します。

- “.cfg”ファイルは人が読めるテキストファイルです。表示するには more コマンドを使用します。設定を保存する際の拡張子は“.cfg”を使用する必要があります。
- “.mdb”ファイルは装置が読み込むためのファイルです。装置は”.mdb“の方が”.cfg“よりも速く読み込みます。

起動時、装置は以下の順番でコンフィグレーションファイルを識別します。

1. 装置は有効な“.cfg”の次回の起動で使用するコンフィグレーションファイルを検索します。ファイル選択のルールについては、オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに“コンフィグレーションファイル管理”*の*“スタートアップコンフィグレーションファイルの冗長化”*を参照してください。
2. ファイルが見つかった場合は、“.cfg”と名前と内容が同じ“.mdb”ファイルを検索します。
3. “.mdb”ファイルが見つかった場合は、その“.mdb”ファイルを起動で使用するコンフィグレーションファイルとします。見つからなかった場合は、“.cfg”ファイルを起動で使用するコンフィグレーションファイルとします。

もし指定したスタートアップコンフィグレーションファイルがない、あるいは有効でない場合、装置はデフォルトコンフィグレーションファイルで起動します。

本章で記載するコンフィグレーションファイルは、区別がない限り“.cfg”のコンフィグレーションファイルを示します。

12.1.3. スタートアップコンフィグレーションファイルの冗長化

冗長化のために、通常使用するメインのスタートアップコンフィグレーションファイルの他に、バックアップのスタートアップコンフィグレーションを設定しておくことができます。

システムは以下の順番で次回に起動に使用するスタートアップコンフィグレーションファイルを検索します。

1. 次回の起動に使用するメインのスタートアップコンフィグレーションファイルを検索します。
2. 次回の起動に使用するメインのスタートアップコンフィグレーションファイルが無効あるいは不正である場合､次回の起動に使用するバックアップのスタートアップコンフィグレーションファイルを検索します。

もし指定したスタートアップコンフィグレーションファイルがない、あるいは有効でない場合、装置はデフォルトコンフィグレーションファイルで起動します。

12.1.4. コンフィグレーションファイルの内容とフォーマット

⚠ 重要　：

装置を起動するため、コンフィグレーションファイルは、装置で使用するルールとフォーマット形式に従う必要があります。起動時、コンフィグレーションファイルの読み込み失敗を防ぐため、装置で自動に作成されたコンフィグレーションファイルあるいは **save** コマンドを使用してください。もしコンフィグレーションファイルを編集する場合、装置で使われる規則とフォーマットにあわせてください。

相互に依存する一連のコマンドのいずれかで操作が失敗すると、コンフィグレーションファイルの読み込みに失敗することがあります。

コンフィグレーションファイルは以下の規則に従います。

- すべてのコマンドは省略されていない正しい形式のフォーマットで保存されます。
- コマンドは異なる view 毎にセクションに分かれて区別されています。通常は system view、interface view、protocol view、line view などの順番です。
- セクションは、1 行または複数行のブランク行またはコメント行(#)で区切られます。
- 最後に **return** が付きます。

コンフィグレーションファイルを抜粋した例を以下に示します。

```
#
local-user root class manage
 password hash
$h$6$Twd73mLrN8O2vvD5$Cz1vgdpR4KoTiRQNE9pg33gU14Br2p1VguczLSVyJLO2huV5Syx/LfDIf8ROLtV
ErJ/C31oq2rFtmNuyZf4STw==
 service-type ssh telnet terminal
 authorization-attribute user-role network-admin
 authorization-attribute user-role network-operator
#
interface Vlan-interface1
 ip address 192.168.1.84 255.255.255.0
#
```

12.2. カレントコンフィグレーションの保存

I. カレントコンフィグレーションの保存方法について

カレントコンフィグレーションをコンフィグレーションファイルに保存するとき、次回に起動するコンフィグレーションファイルとして指定することができます。

次回に起動するコンフィグレーションファイルとしてファイルを指定する場合、以下に示すどちらかの方法で、カレントコンフィグレーションの保存を行ってください。

- **高速保存モード–safely** キーワードを使わないで **save** コマンドを使用します。より速くファイルを保存しますが、装置が再起動、または処理中に電源が切れた場合、カレントコンフィグ

レーションファイルを失う可能性があります。装置を再起動した後、新しいスタートアップコンフィグレーションファイルを指定してください。（オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに*”コンフィグレーションファイル管理”の”*次回の起動で使用するスタートアップコンフィグレーションファイルの設定*”を参照してください）

- **セーフモード–safely** キーワードを使い **save** コマンドを使用します。高速ではありませんが、装置が再起動、または処理中に電源切れた場合でも、装置でコンフィグレーションファイルを保持することができます。

II. 制限とガイドライン

スタートアップコンフィグレーションの喪失を防ぐ為に、保存の最中に再起動や電源断が発生しないように注意してください。

IRF スタックの分裂によりメンバ装置が離れた後、メンバ装置の設定はカレントコンフィグレーションと次回の起動に使用するコンフィグレーションファイルはまだ保持されています。しかし IRF スタックユニットが回復する前にカレントコンフィグレーションの保存を行うと、メンバ装置の設定が次回の起動に使用するコンフィグレーションファイルから削除されます。

IRF スタックが分裂したのち、保存したカレントコンフィグレーションを次回の起動に使用するコンフィグレーションファイルに保存した場合、次回の起動に使用するコンフィグレーションファイルを回復するため以下の方法を使用します。

1. IRF スタックの分裂を直します。
2. 装置が IRF スタックユニットに再加入した後、メンバ装置を再起動します。
3. メンバ装置の設定が IRF スタックユニットのカレントコンフィグレーションに保持されていることを確認するため、**display current-configuration** コマンドを実行します。
4. カレントコンフィグレーションを次回の起動に使用するコンフィグレーションファイルに保存します。

⚠ 重要　：

コンフィグレーションの回復を正常に行う為、メンバ装置が離れている時に IRF スタックのほかの装置を再起動させないでください。

拡張インタフェースカードがシステムから取り外された時、設定はメモリに残されていますが、システムのカレントコンフィグレーションから削除されます。交換する拡張インタフェースカードを実装するまえにカレントコンフィグレーションを保存した場合、次回に起動するスタートアップコンフィグレーションファイルから拡張インタフェースカードの設定が削除されます。

拡張インタフェースカードを取り外したのち、カレントコンフィグレーションを保存した場合、拡張インタフェースカードの設定を次回に起動するスタートアップコンフィグレーションに回復させる手順を以下に示します。

1. 交換する拡張インタフェースカードを実装します。
2. 交換する拡張インタフェースカードがオンラインになったのち、拡張インタフェースカードの設定が自動でメモリからカレントコンフィグレーションに回復したことを確認するため、**display current-configuration** コマンドを実行します。
3. カレントコンフィグレーションの設定を次回に起動するスタートアップコンフィグレーションファイルに保存します。

⚠ 重要　：
コンフィグレーションの回復を正常に行う為、拡張インタフェースカードが取り外されたのちに装置を再起動させないでください。

III. 設定手順

すべての view でカレントコンフィグレーションを保存する方法を以下に示します。

操作	コマンド	補足
指定したファイルに現在の設定を保存する （コンフィグレーションファイルは次回起動時にファイルとしてセットされない）	**save** *file-url* [**all** | **slot** *slot-number*]	―
記憶媒体のルートディレクトリに現在の設定を保存し、次回のシステム起動で使用されるスタートアップコンフィグレーションファイルとしてファイルを指定する	**save** [**safely**] [**backup** | **main**] [**force**]	このコマンドはフラッシュメモリのルートディレクトリのファイルに設定を保存します。 信頼性のあるファイルの保存を行うため、**safety**パラメータを使用することを推奨します。 もし**safety**パラメータを使用した場合、コマンドはメインスタートアップコンフィグレーションファイルに設定を保存します。もし**force**パラメータを指定した場合、設定は既存の次回のシステム起動で使用されるコンフィグレーションファイルに保存します。**force**パラメータを指定しない場合、新規の次回のシステム起動で使用されるコンフィグレーションファイルに保存します。

12.3. 2つのコンフィグレーションファイルの設定の差分表示

I. コンフィグレーションファイルの設定の比較について

2 つのコンフィグレーションファイルの設定の差分を表示することができます。

比較を行うため、次回に起動に使用するスタートアップコンフィグレーションファイルを指定する場合、システムは以下の順番で次回に起動に使用するスタートアップコンフィグレーションファイルを検索します。

1. 次回の起動に使用するメインのスタートアップコンフィグレーションファイルを検索します。

2. 次回の起動に使用するメインのスタートアップコンフィグレーションファイルが無効あるいは不正である場合、次回の起動に使用するバックアップのスタートアップコンフィグレーションファイルを検索します。

メインとバックアップの両方のスタートアップコンフィグレーションファイルが無効あるいは不正である場合、システムは次回の起動に使用するスタートアップコンフィグレーションファイルが存在しないと画面に表示します。

II. 設定手順

すべての view で 2 つのコンフィグレーションファイルの設定の差分を表示することができます。

操作	コマンド
指定されたコンフィグレーションファイルの設定の差分を表示する	**display diff configfile** *file-name-s* **configfile** *file-name-d*
指定されたコンフィグレーションファイルとカレントコンフィグレーションファイルの設定の差分を表示する	• 方法 1 **display diff configfile** *file-name-s* **current-configuration** • 方法 2 **display diff current-configuration configfile** *file-name-d*
指定されたコンフィグレーションファイルと次回の起動に使用するコンフィグレーションファイルの設定の差分を表示する	• 方法 1 **display diff configfile** *file-name-s* **startup-configuration** • 方法 2 **display diff startup-configuration configfile** *file-name-d*
次回の起動に使用するコンフィグレーションファイルとカレントコンフィグレーションファイルの設定の差分を表示する	• 方法 1 **display diff current-configuration startup-configuration** • 方法 2 **display current-configuration diff** • 方法 3 **display diff startup-configuration current-configuration**

12.4. 次回の起動で使用するスタートアップコンフィグレーションファイルの設定

I. 制限とガイドライン

⚠ 注意　：

IRF スタックユニットにおいて **undo startup saved-configuration** コマンドを使用した場合、IRF スタックユニットの再起動後あるいは IRF スタックメンバの再起動後に IRF スタックの分裂を引き起こす原因となりますので注意してください。

次回の起動に使用するメインあるいはバックアップのスタートアップコンフィグレーションファイルを同一に設定することができますが、高可用性のため、スタートアップコンフィグレーションファイルを分けてください。

undo startup saved-configuration コマンドは次回の起動に使用するメインあるいはバックアップのスタートアップコンフィグレーションファイルを削除する代わりに NULL に変更します。

II. 前提条件

IRF スタックユニットでは、指定されたコンフィグレーションファイルが有効であり、各メンバ装置上の記憶媒体のルートディレクトリに保存されていることを確認します。また、すべての IRF スタックメンバ装置間で記憶媒体が同じタイプであることを確認します。

III. 設定手順

以下に、user view で、次回の起動に使用するスタートアップコンフィグレーションファイルを指定する設定を示します。

操作	コマンド	補足
次回の起動に使用するスタートアップコンフィグレーションファイルを指定する	**startup saved-configuration** *cfgfile* [**backup** | **main**]	設定を確認するには、すべてのviewで**display startup** コマンドと**display saved-configuration** を使用します。 デフォルト：装置の種類によって異なります。 **backup**あるいは**main**のいずれのキーワードも指定されない場合、次回の起動に使用するメインのスタートアップコンフィグレーションファイルとして保存されます。

12.5. スタートアップコンフィグレーションファイルのバックアップと復元

12.5.1. スタートアップコンフィグレーションファイルのバックアップと復元

次回の起動に使用するメインのスタートアップコンフィグレーションファイルを TFTP サーバにバックアップすることができます。

12.5.2. 前提条件

バックアップを行う前に、以下の要件が完了していることを確認してください。

- 装置と TFTP サーバ間が通信可能であることを確認してください。
- TFTP サービスが有効にされていることを確認してください。
- サーバに読み書き許可があることを確認してください。
- user view で指定されたスタートアップコンフィグレーションファイルを確認してください。スタートアップコンフィグレーションファイルが指定されていない場合、バックアップは失敗します。

12.5.3. TFTP サーバへスタートアップコンフィグレーションファイルのバックアップ

以下に、次回の起動に使用するメインのスタートアップコンフィグレーションファイルを TFTP サーバにバックアップする設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. user view で TFTP サーバにスタートアップコンフィグレーションファイルをバックアップする	**backup startup-configuration to** { *ipv4-server* | **ipv6** *ipv6-server* } [*dest-filename*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	―

12.5.4. TFTP サーバからスタートアップコンフィグレーションファイルの復元

TFTP サーバから装置の次回の起動に使用するメインのスタートアップコンフィグレーションファイルを復元する場合、装置は以下の作業を行います。

- 各メンバ装置のフラッシュメモリのルートディレクトリに、TFTP サーバからコンフィグレーションファイルをダウンロードします。
- 次回の起動で使用するメインのスタートアップコンフィグレーションファイルを指定します。

次回の起動に使用するメインのスタートアップコンフィグレーションファイルを復元する前に、以下の要件が完了していることを確認してください。

- サーバが到達可能であることを確認してください。
- TFTP サービスが有効にされていることを確認してください。
- 読み書き許可があることを確認してください。

以下に TFTP サーバからスタートアップアップコンフィグレーションファイルを復元する操作を示します。

操作	コマンド
1. user view で TFTP サーバからスタートアップコンフィグレーションファイルを復元する	**restore startup-configuration from** { *ipv4-server* | **ipv6** *ipv6-server* } *src-filename* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]
2. (オプション設定項目) メインの次回の起動で使用するように指定されたコンフィグレーションファイルが設定されていることを確認する	**display startup** **display saved-configuration**

12.6. 次回の起動で使用するスタートアップコンフィグレーションファイルの削除

I. 次回の起動で使用するスタートアップコンフィグレーションファイルの削除について

次回の起動で使用するスタートアップコンフィグレーションファイルの削除することができます。

メイン、バックアップあるいは、メイン／バックアップの両方のコンフィグレーションファイルが削除されている場合、次回の起動はデフォルトコンフィグレーションで起動します。

メインとバックアップの両方の次回の起動で使用するスタートアップコンフィグレーションファイルを削除するため、**reset saved-configuration backup** コマンドと **reset saved-configuration main** コマンドを実行する必要があります。このコマンドを行う前は、ファイルを削除する代わりに、属性を削除します。

たとえば **reset saved-configuration backup** コマンドが行われると、バックアップの次回の起動で使用するスタートアップコンフィグレーションファイルの属性が NULL になり、ファイルがメインファイルとして使用されます。ファイルを削除する場合、**reset saved-configuration main** コマンドを行う必要があります。

II. 制限とガイドライン

⚠ 注意　：

この作業を行うと、次回の起動で使用するスタートアップコンフィグレーションファイルを、装置から完全に削除します。削除を行う前に必要に応じてバックアップを行ってください。

backup あるいは main の両方が指定されない場合、main のスタートアップコンフィグレーションファイルが削除されます。

III. 設定手順

以下に user view で次回の起動時のスタートアップコンフィグレーションファイルを削除する操作を示します。

操作	コマンド	補足
次回の起動時のスタートアップコンフィグレーションファイルを削除する	**reset saved-configuration** [**backup** | **main**]	―

12.7. コンフィグレーションファイルの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行します。

操作	コマンド
カレントコンフィグレーションを表示する	**display current-configuration** [[**configuration** [*module-name*] | **exclude-provision** | **interface** [*interface-type* [*interface-number*]]] | **slot** *slot-number*]

操作	コマンド
カレントコンフィグレーションファイルと次回の起動に使用するコンフィグレーションファイルの差分を表示する	**display current-configuration diff**
デフォルトコンフィグレーションを表示する	**display default-configuration**
2つのコンフィグレーションファイルの設定の差分を表示する	• **display diff configfile** *file-name-s* { **configfile** *file-name-d* | **current-configuration** | **startup-configuration** } • **display diff current-configuration** { **configfile** *file-name-d* | **startup-configuration** } • **display diff startup-configuration** { **configfile** *file-name-d* | **current-configuration** }
記憶媒体に保存されたコンフィグレーションファイルを表示する	**display saved-configuration**
今回および次回の起動に使用するコンフィグレーションファイルを表示する	**display startup**
現在のviewで有効な設定を表示する	**display this**

目次

このセクションのページは **1-x-x** です。

13 章 ソフトウェアのアップグレード 13-1
13.1. ソフトウェアのアップグレードについて 13-1
13.1.1. ソフトウェアタイプ 13-1
13.1.2. ソフトウェアリリース形式 13-1
13.1.3. アップグレード方法 13-2
13.1.4. ソフトウェアの読み込み 13-2
13.2. 制限とガイドライン 13-2
13.3. CLI アップグレード手順 13-3
13.3.1. アップグレード設定作業リスト 13-3
13.3.2. 前提条件 13-3
13.3.3. Boot ROM への Boot ROM イメージのアップグレード 13-3
13.3.4. スタートアップソフトウェアファイルの指定とアップグレードの完了 13-4
13.4. ソフトウェア設定の表示と維持 13-5
13.5. CLI によるソフトウェアアップグレード例 13-5
13.5.1. 再起動によるソフトウェアアップグレード例 13-5

13章 ソフトウェアのアップグレード

13.1. ソフトウェアのアップグレードについて

ソフトウェアアップグレードは、新しい機能の追加や不具合を修正するために行います。

この章では CLI からソフトウェアをアップグレードする方法について記載します。すべてのソフトウェアアップグレードを比較する場合、オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに* "*ソフトウェアのアップグレード*"*の*"*アップグレード方法*"を参照してください。

13.1.1. ソフトウェアタイプ

以下にソフトウェアタイプを示します。

Boot ROM イメージ― ".bin" ファイルは基本セグメントと拡張セグメントが含まれます。基本セグメントはシステムを起動する最小のコードです。拡張セグメントはハードウェア初期化を有効にし、システム管理メニューを提供します。装置が正常に起動しないときに、これらのメニューを使用してソフトウェアとスタートアップコンフィグレーションファイルあるいは管理ファイルを読み込むことができます。

- **Comware イメージ**–以下に示すサブカテゴリのソフトウェアがあります。
  - **Boot イメージ**–Boot Rom イメージと Linux オペレーションのシステムカーネルを含む拡張子が ".bin" のファイルです。プロセス管理、メモリ管理、ファイルシステム管理のプロセスを持っています。
  - **System ソフトウェアイメージ**–装置が動作するのに必要最小限の機能を含む、拡張子が ".bin" のファイルです。装置管理、インタフェース管理、設定管理、ルーティング管理の機能を持っています。

読み込まれるソフトウェアイメージはカレントソフトウェアイメージと呼ばれます。次回起動時に指定したファイルで起動するソフトウェアイメージはスタートアップソフトウェアイメージと呼ばれます。

Boot イメージ、System ソフトウェアイメージは、装置が起動するために必要です。

13.1.2. ソフトウェアリリース形式

ソフトウェアは以下の形式でリリースされます。

- Boot イメージ、System ソフトウェアイメージは拡張子 ".ipe" の 1 つのパッケージファイル (Comware イメージ)にまとめられてリリースされます。Comware イメージをスタートアップソフトウェアイメージとして選択するとき、システムは自動的にファイルを解凍し、拡張子 ".bin "のブートとシステムイメージをロードします。

メモ ：

本章では、ブートイメージの名前に boot.bin、システムイメージの名前に system.bin を使用します。

13.1.3. アップグレード方法

アップグレード方法	ソフトウェアタイプ	補足
CLIからのアップグレード	• Comware イメージ	アップグレードを行うため、装置全体の再起動を行ってください。サービスの中断が発生します。
Boot メニューからのアップグレード	• Boot ROM イメージ • Comware イメージ	装置が正常に起動しないときに使用します。 この方法では、まずコンソールケーブルを接続してください。次にBootメニューからBootイメージを読み込ませるため、装置の電源OFF/ONを行ってください。起動中の指示に従ってCtrl+Bを押すことでBootメニューにアクセスすることができます。 ⚠ **重要：** 他の手段がない場合にのみ、本方法を使用してください。

この章では CLI からのアップグレードのみ記載します。

13.1.4. ソフトウェアの読み込み

I. 起動用ソフトウェアイメージ

Comware イメージは、メイン（プライマリ）とバックアップの 2 セットを指定することができます。Comware イメージの Boot イメージとシステムイメージは同じバージョンにする必要があります。

システムは常にメインソフトウェアで起動を試みます。もしメインソフトウェアが存在しないあるいは無効である場合、システムはバックアップソフトウェアで起動を試みます。

II. 起動時のソフトウェア読み込みプロセス

装置は BootROM イメージの読み込みと初期化を実施した後に以下の手順で起動を行ないます。

1. メインイメージを読み込む。
2. メインイメージが存在しないか使用できない時、バックアップイメージを読み込む。
3. バックアップイメージが存在しないか使用できない時、装置は起動を中断します。

13.2. 制限とガイドライン

正しく起動させる為に、起動用ソフトウェアは装置のフラッシュメモリに保存してください。USB メモリに置く場合、USB メモリを起動中は抜かないようにしてください。

13.3. CLIアップグレード手順

13.3.1. アップグレード設定作業リスト

作業リスト
(オプション設定項目) Boot ROMにBoot ROMイメージを読み込ませます。 Boot ROMイメージが必要な場合、続くアップグレード時間を短縮させるために行います。予期しない電気的な故障によって引き起こされるアップグレードの問題を避けることができます。 この処理を省略した場合、装置はスタートアップソフトウェアイメージをアップグレードするときに自動でBoot ROMをアップグレードします。
(必須設定項目) スタートアップソフトウェアファイルとして指定します。
(オプション設定項目) マスタ装置からメンバ装置への同期 メンバ装置の持っているスタートアップソフトウェアがマスタ装置と異なる場合に使用できます。

13.3.2. 前提条件

1. 現在の Boot ROM バージョンとスタートアップソフトウェアバージョンを確認するため、**display version** コマンドを使用します。
2. アップグレードソフトウェアバージョンがネットワークに与える影響を確認するため、ソフトウェアアップグレードの以下のことを確認します。
   - ソフトウェアとハードウェアの互換性
   - ソフトウェアのアップグレードのバージョンとサイズ
   - 現在の Boot ROM イメージとアップグレードソフトウェアとの互換性
3. ソフトウェアのアップグレードに十分な記憶媒体を持っているかどうか確認するため、**dir** コマンドを使用します。記憶媒体に十分な空き容量がない場合、不要なファイルを delete /unreserved コマンドで完全に削除します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに*"*ファイルシステム管理*"を参照してください。
4. FTP あるいは TFTP を使用して、装置の記憶媒体のルートディレクトリにアップグレードソフトウェアファイルをダウンロードします。FTP、TFTP の設定や操作方法についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに*"*FTP*"、"*TFTP*"を参照してください。

13.3.3. Boot ROM への Boot ROM イメージのアップグレード

user view で以下の操作を実行します。

操作	コマンド	補足
記憶媒体のルートディレクトリからBoot ROMの通常のエリアへBoot ROMイメージをアップグレードする	**bootrom update file** *file* **slot** *slot-number-list*	*file* はダウンロードしたソフトウェアファイルを指定します。新しいBoot ROMイメージは再起動後に適用されます。

13.3.4. スタートアップソフトウェアファイルの指定とアップグレードの完了

全装置のスタートアップソフトウェアファイルを一括指定する場合、user view で以下の操作を実行します。

操作	コマンド	補足
1. すべての装置のメインあるいはバックアップスタートアップファイルとしてアップグレードファイルを指定する	• アプローチ 1: **boot-loader file** *ipe-filename* **all** { **backup** | **main** } • アプローチ 2: **boot-loader file boot** *filename* **system** *filename* **all** { **backup** | **main** }	―
2. カレントコンフィグレーションを保存する	**save**	再起動によって設定が削除されないように行います。
3. 装置を再起動する	**reboot**	起動後、各装置はダウンロードされたBoot ROMイメージをRAMに読み込ませ、ファイルのスタートアップソフトウェアを読み込みます。
4. (オプション設定項目) ソフトウェアの設定を確認する	**display boot-loader** [**slot** *slot-number*]	カレントソフトウェアがスタートアップソフトウェアと同一であるか確認します。

各装置個別にスタートアップソフトウェアファイルを指定する場合、user view で以下の操作を実行します。

操作	コマンド	補足
1. IRF スタックのマスタ装置のメインあるいはバックアップスタートアップファイルとしてアップグレードファイルを指定する	• アプローチ 1: **boot-loader file** *ipe-filename* **slot** *slot-number* { **backup** | **main** } • アプローチ 2: **boot-loader file boot** *filename* **system** *filename* **slot** *slot-number* { **backup** | **main** }	―

操作	コマンド	補足
2. IRF スタックのメンバ装置のメインスタートアップファイルとしてアップグレードファイルを指定する	• アプローチ 1: **boot-loader file** *ipe-filename* **slot** *slot-number* { **backup** | **main** } • アプローチ 2: **boot-loader file boot** *filename* **system** *filename* **slot** *slot-number* { **backup** | **main** }	1つの装置のみアップグレードする場合、省略してください。
3. カレントコンフィグレーションを保存する	**save**	再起動によって設定が削除されないように行います。
4. 装置を再起動する	**reboot**	起動後、各装置はダウンロードされたBoot ROMイメージをRAMに読み込ませ、ファイルのスタートアップソフトウェアを読み込みます。
5. (オプション設定項目) ソフトウェアの設定を確認する	**display boot-loader** [**slot** *slot-number*]	カレントソフトウェアがスタートアップソフトウェアと同一であるか確認します。

13.4. ソフトウェア設定の表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行します。

操作	コマンド
カレントソフトウェアとスタートアップソフトウェアを表示する	**display boot-loader** [**slot** *slot-number*]

13.5. CLIによるソフトウェアアップグレード例

13.5.1. 再起動によるソフトウェアアップグレード例

I. ネットワーク要件

IRF スタックユニットの装置にファイル **startup-a2105.ipe** を使用してソフトウェアをアップグレードします。

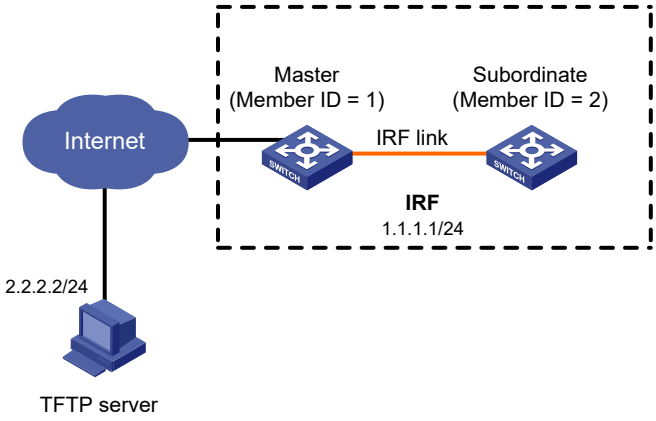


図 13-1 ネットワーク図

II. 設定手順

IP アドレスを設定し、装置と TFTP サーバが通信可能であることを確認します。(詳細は省略します。)

装置と TFTP サーバの両方で TFTP の設定を行います。(詳細は省略します。)

カレントソフトウェアの情報を表示します。

```
<Switch> display version
```

TFTP を使用して TFTP サーバから IRF スタックマスタ装置の記憶媒体のルートディレクトリにソフトウェアファイル **startup-a2105.ipe** をダウンロードします。

```
<Switch> tftp 2.2.2.2 get startup-a2105.ipe
```

ソフトウェアファイル **startup-a2105-backup.ipe** をバックアップします。もし記憶媒体に十分な空きスペースがない場合、この作業はスキップします。

```
<Switch> copy startup-a2105.ipe startup-a2105_backup.ipe
```

すべての IRF スタックメンバ装置のメインスタートアップソフトウェアとして **startup-a2105.ipe** を指定します。

```
<Switch> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe slot 1 main
<Switch> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe slot 2 main
```

すべての IRF スタックメンバ装置のバックアップスタートアップソフトウェアとして **startup-a2105-backup.ipe** を指定します。

```
<Switch> boot-loader file flash:/startup-a2105-backup.ipe slot 1 backup
<Switch> boot-loader file flash:/startup-a2105-backup.ipe slot 2 backup
```

スタートアップソフトウェアの設定を確認します。

```
<Switch> display boot-loader
```

装置の再起動を行い、アップグレードを完了させます。

```
<Switch> reboot
```

III. 設定の確認

装置が正しいソフトウェアで動作しているか確認します。

```
<Switch> display version
```

目次

このセクションのページは **1-x-x** です。

14 章 ISSU 14-1
14.1. 概要 14-1
14.1.1. ISSU の利点 14-1
14.1.2. ISSU の方法 14-1
14.2. 制限とガイドライン 14-2
14.3. ISSU の必要条件 14-3
14.3.1. コンソールポートを通した装置へのログイン 14-3
14.3.2. 装置の動作状態の確認 14-3
14.3.3. アップグレードイメージの準備 14-3
14.3.4. ISSU 方法の識別 14-3
14.3.5. 装置設定の確認 14-4
14.3.6. 機能の状態の確認 14-4
14.3.7. アップグレード手順の決定 14-5
14.3.8. 稼働中の設定の適用と保存 14-5
14.4. issu コマンドによる ISSU の実行 14-5
14.4.1. 複数の IRF スタックメンバでの ISSU の実行 14-6
14.4.2. 複数の IRF スタックメンバでの ISSU の互換性のないバージョンの ISSU の実行 14-7
14.4.3. 1 つの IRF スタックメンバでの互換性のあるバージョンの ISSU の実行 14-9
14.4.4. 1 つの IRF スタックメンバでの互換性のないバージョンの ISSU の実行 14-11
14.5. ISSU の表示と維持 14-11
14.6. ISSU の設定例 14-12
14.6.1. 互換性 ISSU 方式でのアップグレードの実行 14-12
14.6.2. 非互換性 ISSU 方式でのアップグレードの実行 14-16

14章 ISSU

> 🕮 メモ:
>
> QX–S7500H シリーズで 40G 銅線ケーブルを使用して IRF スタックを構成している場合は、ISSU によるアップグレードを行わないでください。アップグレードが正常に完了しない可能性があります。

14.1. 概要

ISSU(In-Service Software Upgrade)は、パケット転送の中断を最小限にし、ソフトウェアのアップグレードを行うことができる機能です。

14.1.1. ISSU の利点

装置のソフトウェアには、ブートソフトウェア、システムソフトウェアが含まれます。ISSU はソフトウェアのアップグレードを分けてアップグレードすることができます。

14.1.2. ISSU の方法

ISSU はソフトウェアのバージョン間の互換性に依存したソフトウェアリリースによって決定します。

ISSU の前に、**display version comp-matrix file** コマンドを使用して、旧/新のソフトウェアの互換性を表示し、推奨するアップグレード(アップグレード方法の列)の ISSU 方法について示します。ISSU 方法が異なると、異なるアップグレード手順が必要であり、現在のサービスに異なる影響をもたらします。

ISSU は以下のアップグレードタイプがあります。

- **互換性のあるバージョンの ISSU アップグレード**－新しいソフトウェアバージョンが稼働中のソフトウェアバージョンと互換性があります。アップグレードタイプを表 14-1 に示します。
- **互換性のないバージョンの ISSU アップグレード**－新しいソフトウェアバージョンが稼働中のソフトウェアバージョンと互換性がありません。2 つのバージョンは同時に動作させることができません。

  このアップグレードタイプは 1 つのアップグレード方法(互換性のないアップグレードと呼ばれます)しかサポートしません。コントロールプレーンとデータプレーンの両方をアップグレードするために、この方法はコールドリブートが必要です。ハードウェアの冗長性が有効でないならば、互換性がないアップグレードはサービスの中断が発生します。

ISSU 方法の識別については、オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに"ISSU "の"ISSU 方法の識別"*を参照してください。

表 14-1 互換性のあるバージョンの ISSU アップグレード

ISSU 方法	説明
インクリメントアップグレード • サービスアップグレード • ファイルアップグレード	インクリメントアップグレードは、新しいソフトウェアと古いソフトウェア間の違いを解析し、異なる部分のみアップグレードします。 サービスを継続するには、バックアッププロセスが必要であり、メインプロセスとバックアッププロセスの切り替えが必要です。 • **サービスアップグレード**–この方法はアップグレードされたサービスモジュールのみ関係します。ほかのサービスモジュールはアップグレード中に通常のサービスを提供します。 • **ファイルアップグレード**–この方法は、隠しシステムプログラムファイルのみ関係します。アップグレード中、システムは動作し、通常のサービスを提供します。
リブート	⚠ **注意:** ハードウェアの冗長性がない場合、リブート方法は、サービスの中断が避けられません。アップグレードによるサービス中断に対する影響を最小化するように、計画的に停止時間をスケジュールしてください。 アップグレードを完了させるため、メンバ装置をアップグレードします。1つのメンバ装置が再起動している間、他のメンバ装置はサービスを提供することができます。

14.2. 制限とガイドライン

ISSU を行う間、以下の制限とガイドラインに従ってください。

- 以下の処理は実行することができません。
  - メンバ装置の再起動
  - 構成の変更や情報の表示など、ISSU に関係しないコマンドの実行
  - ソフトウェアイメージファイルの変更、削除、名前の変更
- サービス継続性を向上させるには、ISSU を 1 ステップで実行しない限り、推奨される ISSU 手順に従ってください。次のステップに進む前に、ステップが完了していることを確認してください。
- 以下のコマンドを実行する前に、システムの動作状態を確認する前に **display device** コマンドを使用してください。
  - **issu load** コマンド
  - **issu run switchover** コマンド
  - **issu commit** コマンド

  もしシステムに何らかの問題がある場合、ISSU を行う前にシステムのトラブルシュートを行ってください。
- ソフトウェアイメージのすべて、あるいは一部のソフトウェアイメージをアップグレードするため、**issu** コマンドを使用してください。ソフトウェアイメージの一部のみアップグレードする場合、新しいイメージが、アップグレードしないイメージと互換性があることを確認してください。競合している場合、アップグレードは失敗します。

ISSU を行った後、装置の設定を行う場合、装置に再ログインしてください。

ISSU は IRF スタックの物理インタフェースが QSFP+銅線ケーブルを使用して接続されている構成をサポートしていません。ISSU を実行するには、次のいずれかの方法で IRF スタックの物理インタフェースを接続します。

- QSFP28 銅線ケーブル
- QSFP28 モジュールと光ファイバケーブル
- QSFP+モジュールと光ファイバケーブル

14.3. ISSUの必要条件

ISSU を正しく実行するために、すべての必要条件が行われていることを確認してください。

14.3.1. コンソールポートを通した装置へのログイン

コンソールポートを通して装置にログインしてください。Telnet あるいは SSH を使用している場合、ISSU が完了する前に装置から切断する必要があります。

複数のユーザがいる場合、装置へのログインは 1 管理者のみとし、ほかの管理者はアップグレード中にログインしないでください。

14.3.2. 装置の動作状態の確認

display device コマンドを使用して、システムの動作状態を確認し、システムが正常に動作していることを確認してください。

14.3.3. アップグレードイメージの準備

1. **dir** コマンドを使用して IRF スタックメンバの記憶媒体に IPE ファイルとソフトウェア用の十分な空き容量があることを確認してください。記憶媒体に十分な空き容量が無い場合、**delete /unreserved** *file-url* コマンドを使用して不要なファイルを削除してください。パラメータを使用した場合、**/unreserved** 削除したファイルは復旧できません。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに*"*ファイルシステム管理*"を参照してください。
2. FTP あるいは TFTP を使用して、ソフトウェアファイルあるいは IPE ファイルをマスタの記憶媒体のルートディレクトリにダウンロードあるいはアップロードしてください。

14.3.4. ISSU 方法の識別

display version comp-matrix file コマンドを使用して、旧/新のソフトウェアの互換性を表示し、推奨するアップグレード(アップグレード方法の列)の ISSU 方法について示します。

- 互換性のあるアップグレードが必要な場合、推奨される ISSU 方式を識別するため **Upgrade Way** フィールドを確認してください。
- 互換性のないアップグレードが必要な場合、**Incompatible upgrade** 文字列のコマンド出力を確認してください。

ISSU のアップグレードタイプについては表 14-1 を参照してください。

14.3.5. 装置設定の確認

ISSU のリブートまたは互換性のないアップグレードを正常に実行し、ISSU の実行中に IRF スタックユニット 完全性を使用するには、一連の機能にアップグレード後に想定されたものと同じ設定が設定されている必要があります。次に、機能と機能設定を変更および確認するためのコマンドを示します。

- システム動作モード

system-working-mode

display system-working-mode

- ハードウェアリソース動作モード

hardware-resource switch-mode

display hardware-resource switch-mode

- プレフィックスが 64 ビットより長い IPv6 ルート

hardware-resource routing-mode ipv6-128

display hardware-resource routing-mode

システム動作モードおよびハードウェアリソース動作モードの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに"装置管理"*を参照してください。

プレフィックスが 64 ビットより長い IPv6 ルートの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル" IP ルーティングの基本"*を参照してください。

14.3.6. 機能の状態の確認

ISSU を行っている間にサービスを継続するため、以下の機能の設定を行ってください。

ISSU 完了後は、元の設定に戻して運用下さい。

機能	設定要件
GR、NSR	OSPF、BGPを含んだGRあるいはNSRを有効にしてください。
BFD	OSPF、RIP、BGP、VRRP、NQAを含んだBFDを無効にしてください。ISSUを実行中にサービスが中断される可能性があります。
リンクアグリゲーション	ダイナミックアグリゲーショングループのすべてのメンバポートで短い LACP タイム アウト間隔(**lacp period short**コマンド)を有効にしないでください。
IRFスタック	IRFスタックユニットで互換性のアップグレードを実行する前にIRF MADが無効であることを確認してください。 IRF MADを使用する場合、アップグレードが完了した後、IRF MADを有効にしてください。 IRFスタックbridge MACアドレスの保持の設定を以下のようにしてください。 • 互換性のあるバージョンにアップグレードするため、**irf mac-address persistent timer** コマンドあるいは **irf**

機能	設定要件
	mac-address persistent always コマンドを使用して、IRF スタック bridge MAC アドレスの保持を設定してください。 • IRF スタックを互換性のないバージョンにアップグレードするため、IRF スタックのブリッジの MAC アドレスが、**issu load** コマンドが要求するメンバ装置の MAC アドレスである場合、**irf mac-address persistent always** コマンドを使用してください。

14.3.7. アップグレード手順の決定

1. ハードウェアの冗長性の条件を識別してください。

   以下の条件の場合、ISSU はサービスを維持することができます。

   ○ IRF スタックユニットに複数のメンバが存在し、リングトポロジを使用しています。

⚠ 重要:

ハードウェアの冗長性がない場合、アップグレードを行う間、サービスの中断が避けられません。アップグレードによるサービス中断に対する影響を十分に考慮してください。

2. オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに*“*ISSU*”の“*ISSU コマンドによる ISSU の実行*”に示す手順を実行してください。

14.3.8. 稼働中の設定の適用と保存

1. 新しいソフトウェアバージョンでサポートしていないコマンドを削除してください。
2. 稼働中の設定を保存するため、**save** コマンドを使用してください。

14.4. issuコマンドによるISSUの実行

🕮 メモ:

- **issu load** コマンドを実行すると、指定した Standby 装置が自動的に再起動します。再起動中に **issu rollback** コマンドを実行すると、正常に動作しないことがありますので、再起動中に **issu rollback** コマンドを実行しないでください
- **issu rollback-timer** コマンドを変更する場合は、装置の再起動時間より大きい値にしてください。再起動中にロールバックタイマがタイムアウトすると、正常に動作しないことがあります。

14.4.1. 複数の IRF スタックメンバでの ISSU の実行

I. 制限とガイドライン

最初にメンバ装置をアップグレードしてください。そして元のマスタ装置を含む残りのメンバ装置をアップグレードしてください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. (オプション設定項目)ロールバックタイマを設定する	1. system view へ移行する **system-view** 2. ロールバックタイマを設定する **issu rollback-timer** *minutes* 3. user view へ戻る **quit**	デフォルト：45分 **issu run switchover**コマンドを実行したとき、タイマは開始します。
2. システムの動作状態を確認する	**display device**	次のステップに移行する前にシステムが動作していることを確認してください。
3. IRF スタックメンバのメインで起動するソフトウェアアップグレードを指定し、メンバのソフトウェアをアップグレードする	• アプローチ 1 **issu load file** { **boot** *filename* | **system** *filename* | **feature** *filename&<1-30>* | **patch** *filename&<1-30>* } * **slot** *slot-number&<1-9>* • アプローチ 2 **issu load file ipe** *ipe-filename* [**patch** *filename&<1-30>*] **slot** *slot-number&<1-9>*	アップグレードされるIRFスタックメンバのメンバIDを**slot** *slot-number&<1-9>*オプションで指定します。 📖 **メモ：** 装置のソフトウェアイメージはデジタル署名されています。システムは、指定されたソフトウェアイメージのデジタル署名を検証してから、それらをメインのスタートアップイメージとして設定またはロードする前に、信頼性と整合性を確認します。デジタル署名の検証が失敗した場合、システムは指定されたイメージをメインの起動イメージとして設定またはロードせず、デジタル署名の検証の失敗メッセージを受け取ります。
4. システムの動作状態を確認する	**display device**	次のステップに移行する前にシステムが動作していることを確認してください。前のステップでエラーがあった場合、**issu rollback**コマンドでアップグレードをロールバックしてください。
5. マスタ/メンバの切り替えを実行する	**issu run switchover**	タイマが満了する前に**issu accept**コマンドあるいは**issu commit**コマンドを実行しない場合、システムは自動的に元のソフトウェアバージョンにロールバックします。

操作	コマンド	補足
6. (オプション設定項目)アップグレードを許可し、自動ロールバックタイマを削除する	**issu accept**	—
7. システムの動作状態を確認する	**display device**	次のステップに移行する前にシステムが動作していることを確認してください。前のステップでエラーがあった場合、**issu rollback**コマンドでアップグレードをロールバックしてください。
8. ISSU プロセスを完了するため、(元のマスタを含む)アップグレードされた IRF スタックメンバをアップグレードする	**issu commit slot** *slot-number*	1つのIRFスタックメンバをアップグレードさせるため、**issu commit**コマンドを使用した後、別のメンバのアップグレードを行う前に、メンバが再起動し、IRFスタックに加入するのを待つ必要があります。すべてのメンバがアップグレードされた後、ISSUプロセスは終了し、ISSUの状態は初期状態に移行します。
9. ISSU が完了していることを確認する	**display issu state**	**ISSU state**フィールドが**Init**である場合、ISSUが完了しています。

14.4.2. 複数の IRF スタックメンバでの ISSU の互換性のないバージョンの ISSU の実行

I. 制限とガイドライン

最初にメンバ装置をアップグレードしてください。そして元のマスタ装置を含む残りのメンバ装置をアップグレードしてください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. システムの動作状態を確認する	**display device**	次のステップに移行する前にシステムが動作していることを確認してください。
2. IRF スタックメンバをアップグレードし、IRF スタックメンバ用にメインで起動するソフトウェアのアップグレードソフトウェアを設定する	• アプローチ 1 **issu load file** { **boot** *filename* | **system** *filename* | **feature** *filename&<1-30>* | **patch** ***filename&<1-30>*** } * **slot** *slot-number&<1-9>* • アプローチ 2 **issu load file ipe** *ipe-filename* [**patch** *filename&<1-30>*] **slot** *slot-number&<1-9>*	IRFスタックのメンバのメンバIDを**slot** *slot-number&<1-9>*オプションで指定します。IRFスタックのメンバ装置がリング構成で接続されている場合、NECはサービス中断を削減するため、このコマンドで半分のメンバを指定することを推奨します。IRFスタックのメンバは物理的に接続されていることを確認してください。 📖 **メモ：** 装置のソフトウェアイメージはデジタル署名されています。システムは、指定されたソフトウェアイメージのデジタル署名を検証してから、それらをメインのスタートアップイメージとして設定またはロードする前に、信頼性と整合性を確認します。デジタル署名の検証が失敗した場合、システムは指定されたイメージをメインの起動イメージとして設定またはロードせず、デジタル署名の検証の失敗メッセージを受け取ります。
3. システムの動作状態を確認する	**display device**	次のステップに移行する前にシステムが動作していることを確認してください。前のステップでエラーがあった場合、**issu rollback**コマンドでアップグレードをロールバックしてください。

操作	コマンド	補足
4. ISSU プロセスを完了するため、すべてのアップグレードされていないメンバをアップグレードさせ、IRF スタックのマスタ/メンバの切り替えを行う	**issu run switchover**	すべてのメンバがアップグレードされた後､ISSUプロセスは終了し、ISSUの状態は初期状態に移行します。
5. ISSU が完了していることを確認する	**display issu state**	**ISSU state**フィールドが**Init**である場合、ISSUが完了しています。

14.4.3. 1 つの IRF スタックメンバでの互換性のあるバージョンの ISSU の実行

互換性のあるバージョンにインクリメントアップグレードを実行するため、user view で以下のコマンドを実行します。

操作	コマンド	補足
1. システムの動作状態を確認する	**display device**	次のステップに移行する前にシステムが動作していることを確認してください。

操作	コマンド	補足
2. IRF スタックメンバをアップグレードし、IRF スタックメンバ用にメインで起動するソフトウェアのアップグレードソフトウェアを設定する	• アプローチ 1 **issu load file** { **boot** *filename* | **system** *filename* | **feature** *filename&<1-30>* | **patch** *filename&<1-30>* } * **slot** *slot-number* • アプローチ 2 **issu load file ipe** *ipe-filename* [**patch** *filename&<1-30>*] **slot** *slot-number*	IRFスタックメンバのメンバIDを**slot** *slot-number*オプションで指定します。 🕮 **メモ：** 装置のソフトウェアイメージはデジタル署名されています。システムは、指定されたソフトウェアイメージのデジタル署名を検証してから、それらをメインのスタートアップイメージとして設定またはロードする前に、信頼性と整合性を確認します。デジタル署名の検証が失敗した場合、システムは指定されたイメージをメインの起動イメージとして設定またはロードせず、デジタル署名の検証の失敗メッセージを受け取ります。
3. システムの動作状態を確認する	**display device**	次のステップに移行する前にシステムが動作していることを確認してください。前のステップでエラーがあった場合、**issu rollback**コマンドでアップグレードをロールバックしてください。
4. ISSU プロセスを完了させる	**issu commit slot** *slot-number*	⚠**注意:** このコマンドが完了すると、ISSUステータスがInitに変わり、ISSUプロセスをロールバックできなくなります。
5. ISSU が完了していることを確認する	**display issu state**	**ISSU state**フィールドが**Init**である場合、ISSUが完了しています。

14.4.4. 1 つの IRF スタックメンバでの互換性のないバージョンの ISSU の実行

操作	コマンド	補足
1. システムの動作状態を確認する	**display device**	次のステップに移行する前にシステムが動作していることを確認してください。
2. IRF スタックメンバをアップグレードし、IRF スタックメンバ用にメインで起動するソフトウェアのアップグレードソフトウェアを設定する	• アプローチ 1 **issu load file** { **boot** *filename* | **system** *filename* | **feature** *filename&<1-30>* | **patch** *filename&<1-30>* } * **slot** *slot-number* • アプローチ 2 **issu load file ipe** *ipe-filename* [**patch** *filename&<1-30>*] **slot** *slot-number*	IRFスタックメンバのメンバIDを**slot** *slot-number*オプションで指定します。 📖 **メモ：** 装置のソフトウェアイメージはデジタル署名されています。システムは、指定されたソフトウェアイメージのデジタル署名を検証してから、それらをメインのスタートアップイメージとして設定またはロードする前に、信頼性と整合性を確認します。デジタル署名の検証が失敗した場合、システムは指定されたイメージをメインの起動イメージとして設定またはロードせず、デジタル署名の検証の失敗メッセージを受け取ります。
3. ISSU が完了していることを確認する	**display issu state**	**ISSU state**フィールドが**Init**である場合、ISSUが完了しています。

14.5. ISSUの表示と維持

特に明記されていない限り、**issu** コマンドが使用されているかどうかに関係なく、ISSU で **display** コマンドと **reset** コマンドを使用できます。

display コマンドはすべての view で実行し、**reset** は user view で実行します。

操作	コマンド	補足
ロールバックタイマの情報を表示する	**display issu rollback-timer**	—

操作	コマンド	補足
ISSU状態を表示する	**display issu state**	—
ソフトウェアの互換性を表示する	**display version comp-matrix file** { **boot** *filename* | **system** *filename* | **patch** *filename&<1-30>* } * **display version comp-matrix file ipe** *ipe-filename* [**patch** *filename&<1-30>*]	—

14.6. ISSUの設定例

14.6.1. 互換性 ISSU 方式でのアップグレードの実行

I. ネットワーク要件

図 14-1 に示すように、IRF スタックユニットには 2 つのメンバがあります。

ブートイメージ、システムイメージ、および機能イメージを T0001015 から T0001016 にアップグレードします。2 つのバージョンは互換性があります。

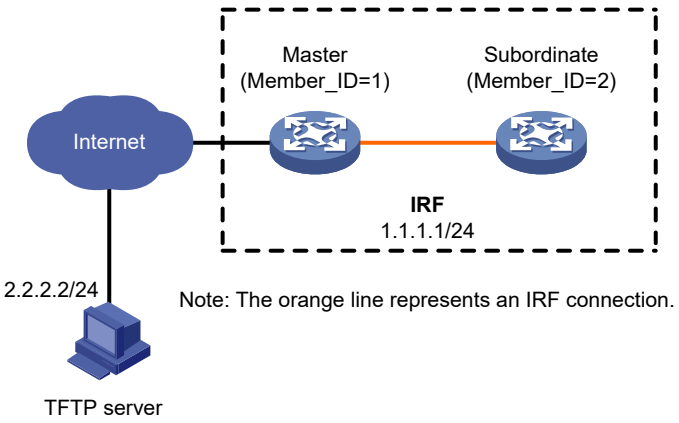


図 14-1 ネットワーク図

II. 設定手順

TFTP サーバからアップグレードイメージファイルをダウンロードします。

```
<Switch> tftp 2.2.2.2 get boot-t0001016.bin
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  6078464  100  6078464     0     0    764      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   810
Writing file...Done.
<Switch> tftp 2.2.2.2 get system-t0001016.bin
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
```

```
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   97750016  100  97750016     0     0    764      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   810
Writing file...Done.
```

<Switch> tftp 2.2.2.2 get feature-t0001016.bin

```
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   1008640  100  1008640     0     0    764      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   810
Writing file...Done.
```

推奨される ISSU 方式を特定します。

<Switch> display version comp-matrix file boot flash:/boot-t0001016.bin system flash:/system-t0001016.bin feature flash:/feature-t0001016.bin

```
Verifying the file flash:/boot-t0001016.bin on slot 1.....................Done.
Verifying the file flash:/system-t0001016.bin on slot
1.............. ..............Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001016.bin on slot 1.................Done.
Identifying the upgrade methods....Done.

  Slot                          Upgrade Way
  1                             Reboot
  2                             Reboot
```

出力には、再起動によるアップグレードが推奨されることが示されています。

実行中の設定を保存します。

<Switch> save

下位メンバのシステムソフトウェアをアップグレードします。

<Switch> issu load file boot flash:/boot-t0001016.bin system flash:/system-t0001016.bin feature flash:/feature-t0001016.bin slot 2

```
This operation will delete the rollback point information for the previous upgrade and
maybe get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N]:y
Copying file flash:/boot-t0001016.bin to slot2#flash:/boot-t0001016.bin......Done.
Copying file flash:/system-t0001016.bin to
slot2#flash:/system-t0001016.bin.....................Done.
Copying file flash:/feature-t0001016.bin to
slot2#flash:/feature-t0001016.bin......Done.
Verifying the file flash:/boot-t0001016.bin on slot 2...Done.
Verifying the file flash:/system-t0001016.bin on slot 2............Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001016.bin on slot 2...Done.
Identifying the upgrade methods….Done.
Upgrade summary according to following table:

flash:/boot-t0001016.bin
  Running Version             New Version
  Test 0001015                Test 0001016
```

```
flash:/system-t0001016.bin
  Running Version             New Version
  Test 0001015                Test 0001016

flash:/feature-t0001016.bin
  Running Version             New Version
  Test 0001015                Test 0001016

  Slot                        Upgrade Way
  2                           Reboot
Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N]:y
This operation might take several minutes, please wait...Done.
```

ISSU が安定した状態であることを確認します。

```
<Switch> display issu state
ISSU state: Loaded
Compatibility: Compatible
Work state: Normal
Upgrade method: Card by card
Upgraded slot:
  slot 2
Current upgrading slot: None
Previous version list:
  boot: 7.1.070, Test 0001015
  system: 7.1.070, Test 0001015
  feature: 7.1.070, Test 0001015
Previous software images:
  flash:/boot-t0001015.bin
  flash:/system-t0001015.bin
  flash:/feature-t0001015.bin
Upgrade version list:
  boot: 7.1.070, Test 0001016
  system: 7.1.070, Test 0001016
  feature: 7.1.070, Test 0001016
Upgrade software images:
  flash:/boot-t0001016.bin
  flash:/system-t0001016.bin
  flash:/feature-t0001016.bin
```

Loaded 状態は安定状態で、システムがマスタ/下位スイッチオーバーを待機していることを示します。スロット 2 はアップグレードを完了しましたが、スロット 1 は完了していません。

マスタ/下位スイッチオーバーを実行します。

```
<Switch> issu run switchover
Upgrade summary according to following table:

flash:/boot-t0001016.bin
```

```
  Running Version             New Version
  Test 0001015                Test 0001016

flash:/system-t0001016.bin
  Running Version             New Version
  Test 0001015                Test 0001016

flash:/feature-t0001016.bin
  Running Version             New Version
  Test 0001015                Test 0001016

  Slot                        Switchover Way
  1                           Master subordinate switchover
Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N]:y
This operation might take several minutes, please wait.........
```

ISSU が安定した状態であることを確認します。

```
<Switch> display issu state
ISSU state: Switchover
Compatibility: Compatible
Work state: Normal
Upgrade method: Card by card
Upgraded slot:
  slot 2
Current upgrading slot: None
Previous version list:
  boot: 7.1.070, Test 0001015
  system: 7.1.070, Test 0001015
  feature: 7.1.070, Test 0001015
Previous software images:
  flash:/boot-t0001015.bin
  flash:/system-t0001015.bin
  flash:/feature-t0001015.bin
Upgrade version list:
  boot: 7.1.070, Test 0001016
  system: 7.1.070, Test 0001016
  feature: 7.1.070, Test 0001016
Upgrade software images:
  flash:/boot-t0001016.bin
  flash:/system-t0001016.bin
  flash:/feature-t0001016.bin
```

Switchover 状態は安定状態です。これは、システムがマスタ/下位スイッチオーバーを完了し、スロット 1 をアップグレードするためのコミット操作を待機していることを示します。

元のマスタのシステムソフトウェアをアップグレードします。

```
<Switch> issu commit slot 1
```

```
Upgrade summary according to following table:

flash:/boot-t0001016.bin
  Running Version             New Version
  Test 0001015                Test 0001016

flash:/system-t0001016.bin
  Running Version             New Version
  Test 0001015                Test 0001016

flash:/feature-t0001016.bin
  Running Version             New Version
  Test 0001015                Test 0001016

  Slot                        Upgrade Way
  1                           Reboot
Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N]:y
This operation might take several minutes, please wait...Done.
```

III. アップグレードの確認

ISSU が完了したことを確認します。

```
<Switch> display issu state
ISSU state: Init
Compatibility: Unknown
Work state: Normal
Upgrade method: Card by card
Upgraded slot: None
Current upgrading slot: None
Current version list:
  boot: 7.1.070, Test 0001016
  system: 7.1.070, Test 0001016
  feature: 7.1.070, Test 0001016
Current software images:
  flash:/boot-t0001016.bin
  flash:/system-t0001016.bin
  flash:/feature-t0001016.bin
```

ISSU state フィールドに **Init** と表示されます。これは、ISSU が終了したことを示します。

14.6.2. 非互換性 ISSU 方式でのアップグレードの実行

I. ネットワーク要件

図 14-2 に示すように、IRF スタックユニットには 2 つのメンバがあります。

ブートイメージ、システムイメージ、および機能イメージを T0001015 から互換性のない T0001017 にアップグレードします。

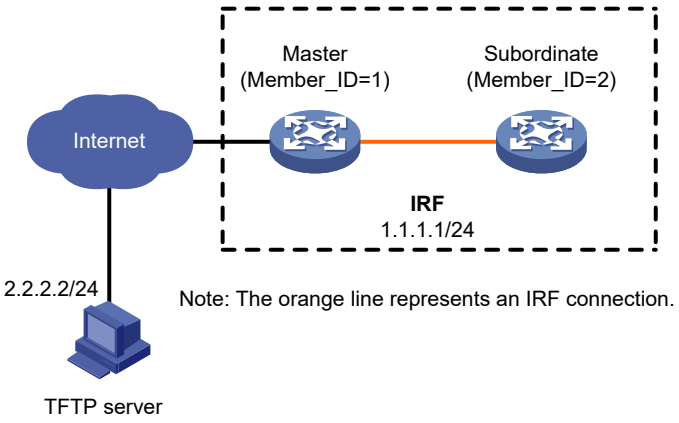


図 14-2 ネットワーク図

II. 設定手順

TFTP サーバからアップグレードイメージファイルをダウンロードします。

```
<Switch> tftp 2.2.2.2 get boot-t0001017.bin
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   6078464  100  6078464     0     0    764      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   810
Writing file...Done.
<Switch> tftp 2.2.2.2 get system-t0001017.bin
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   97750016  100  97750016     0     0    764      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   810
Writing file...Done.
<Switch> tftp 2.2.2.2 get feature-t0001017.bin
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   1008640  100  1008640     0     0    764      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   810
Writing file...Done.
```

推奨される ISSU 方式を特定します。

```
<Switch> display version comp-matrix file boot flash:/boot-t0001017.bin system flash:/system-t0001017.bin feature flash:/feature-t0001017.bin
Verifying the file flash:/boot-t0001017.bin on slot 1.....................Done.
Verifying the file flash:/system-t0001017.bin on slot
1.................. ..................Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001017.bin on slot 1.................Done.
Identifying the upgrade methods....Done.

Incompatible upgrade.
```

出力には、互換性のないアップグレードが推奨されることが示されています。

実行中の設定を保存します。

```
<Switch> save
```

下位メンバのシステムソフトウェアをアップグレードします。

```
<Switch> issu load file boot flash:/boot-t0001017.bin system flash:/system-t0001017.bin feature flash:/feature-t0001017.bin slot 2
This operation will delete the rollback point information for the previous upgrade and maybe get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N]:y
Copying file flash:/boot-t0001017.bin to slot2#flash:/boot-t0001017.bin......Done.
Copying file flash:/system-t0001017.bin to slot2#flash:/system-t0001017.bin.....................Done.
Copying file flash:/feature-t0001017.bin to slot2#flash:/feature-t0001017.bin......Done.
Verifying the file flash:/boot-t0001017.bin on slot 2...Done.
Verifying the file flash:/system-t0001017.bin on slot 2............Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001017.bin on slot 2...Done.
Identifying the upgrade methods….Done.
Upgrade summary according to following table:

flash:/boot-t0001017.bin
  Running Version             New Version
  Test 0001015                Test 0001017

flash:/system-t0001017.bin
  Running Version             New Version
  Test 0001015                Test 0001017

flash:/feature-t0001017.bin
  Running Version             New Version
  Test 0001015                Test 0001017

  Slot                        Upgrade Way
  2                           Reboot
Upgrading software images to incompatible versions. Continue? [Y/N]:y
This operation might take several minutes, please wait...Done.
```

ISSU が安定した状態にあることを確認します。

```
<Switch> display issu state
ISSU state: Loaded
Compatibility: Incompatible
Work state: Normal
Upgrade method: Card by card
Upgraded slot:
  slot 2
Current upgrading slot: None
Previous version list:
  boot: 7.1.070, Test 0001015
```

```
  system: 7.1.070, Test 0001015
  feature: 7.1.070, Test 0001015
Previous software images:
  flash:/boot-t0001015.bin
  flash:/system-t0001015.bin
  flash:/feature-t0001015.bin
Upgrade version list:
  boot: 7.1.070, Test 0001017
  system: 7.1.070, Test 0001017
  feature: 7.1.070, Test 0001017
Upgrade software images:
  flash:/boot-t0001017.bin
  flash:/system-t0001017.bin
  flash:/feature-t0001017.bin
```

Loaded 状態は安定状態で、システムがマスタ/下位スイッチオーバーを待機していることを示します。スロット 2 はアップグレードを完了しましたが、スロット 1 は完了していません。

マスタ/下位スイッチオーバーを実行します。

```
<Switch> issu run switchover
Upgrade summary according to following table:

flash:/boot-t0001017.bin
  Running Version             New Version
  Test 0001015                Test 0001017

flash:/system-t0001017.bin
  Running Version             New Version
  Test 0001015                Test 0001017

flash:/feature-t0001017.bin
  Running Version             New Version
  Test 0001015                Test 0001017

  Slot                        Switchover Way
  1                           Master subordinate switchover
Upgrading software images to incompatible versions. Continue? [Y/N]:y
This operation might take several minutes, please wait...Done.
```

III. アップグレードの確認

ISSU が完了したことを確認します。

```
<Switch> display issu state
ISSU state: Init
Compatibility: Unknown
Work state: Normal
Upgrade method: Card by card
Upgraded slot: None
```

```
Current upgrading slot: None
Current version list:
  boot: 7.1.070, Test 0001017
  system: 7.1.070, Test 0001017
  feature: 7.1.070, Test 0001017
Current software images:
  flash:/boot-t0001017.bin
  flash:/system-t0001017.bin
  flash:/feature-t0001017.bin
```

ISSU state フィールドに **Init** と表示されます。これは、ISSU が終了したことを示します。

目次

このセクションのページは **1-x-x** です。

15 章 Auto Config 15-1
15.1. 概要 15-1
15.2. サーバベース Auto Config の使用 15-1
15.2.1. サーバベース Auto Config について 15-1
15.2.2. 設定作業リスト 15-2
15.2.3. ファイルサーバの設定 15-2
15.2.4. コンフィグレーションファイルの準備 15-3
15.2.5. スクリプトファイルの準備 15-4
15.2.6. DHCP サーバの設定 15-4
15.2.7. DNS サーバの設定 15-6
15.2.8. ゲートウェイの設定 15-6
15.2.9. Auto Config で使用するインタフェースの準備 15-6
15.2.10. Auto Config の起動と完了 15-7
15.3. サーバベースの自動設定例 15-7
15.3.1. TFTP サーバを使用した Auto Config の設定例 15-7
15.4. USB ベース Auto Config の使用 15-13
15.4.1. インデックスファイルベースの Auto Config の構成と使用 15-13

15章 Auto Config

15.1. 概要

Auto Config は、スタートアップコンフィグレーションファイルを設定されていない状態で装置が起動するとき、自動でコンフィグレーションファイルを取得し、適用することを可能にします。Auto Config はネットワークの設定を簡略化とネットワーク管理を容易にすることで、メンテナンスの作業負荷を削減することができます。

Auto Config を実装するために、ネットワーク管理者はサーバまたは USB ファイルにコンフィグレーションファイルを保存しておく必要があります。装置は自動でコンフィグレーションファイルを取得し、その設定を適用します。

Auto Config は以下の表の方法を使用して実行できます。

表 15-1 Auto Config の実行方法

実行方法	コンフィグレーションファイル保存場所	シナリオ
サーバベース Auto Config	ファイルサーバ	設定対象装置用に、事前にコンフィグレーションファイルを用意します。地理的に分散された環境。
USBベース Auto Config	USBメモリ	設定対象装置用に、事前にコンフィグレーションファイルを用意します。地理的に集まった環境。

15.2. サーバベース Auto Configの使用

15.2.1. サーバベース Auto Config について

図 15-1 に示すように、装置は以下のサーバによって Auto Config を実現します。

- DHCP サーバ ― 装置は IP アドレスと、コンフィグレーションファイル名、TFTP サーバおよび DNS サーバの IP アドレスなどのパラメータを取得します。
- TFTP サーバ ― Auto Config に必要なファイルを保存しておきます。機器は、ホスト IP アドレスとホスト名のマッピングを含むホスト名ファイル（network.cfg)やコンフィグレーションファイルなど、必要なファイルを TFTP サーバから取得します。
- DNS サーバ ― IP アドレスとホスト名を決定します。装置が DNS サーバを通して対応するホスト名の IP アドレスを解決した場合、TFTP サーバにホスト名と同じ名前を持つコンフィグレーションファイル（hostname.cfg)を要求します。装置が DHCP レスポンスによって TFTP サーバのドメイン名を取得するならば、DNS サーバを通して TFTP サーバのドメイン名から TFTP サーバの IP アドレスを導き出すことも可能です。

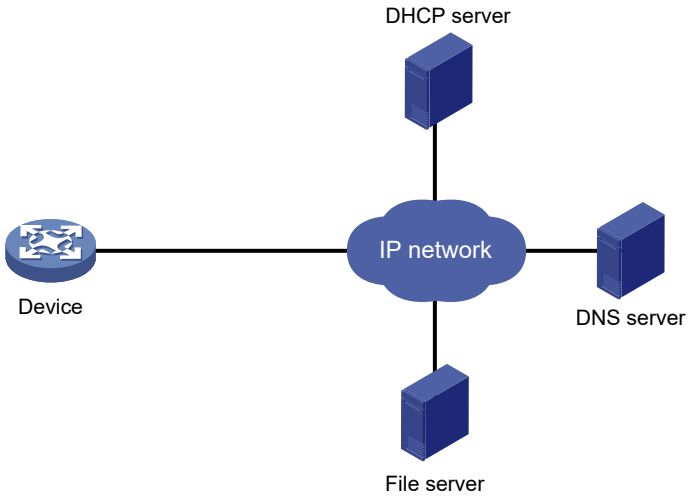


図 15-1 ネットワーク図

メモ:

装置がコンフィグレーションファイルを取得できない場合やコマンド未指定の機能はデフォルトコンフィグレーションで起動します。本機能で使用するコンフィグレーションファイルは、装置で設定したファイルをサーバにアップロードして内容変更をせずに使用することを推奨します。

15.2.2. 設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) ファイルサーバの設定
(必須設定項目) Auto Configの為のファイル準備 • コンフィグレーションファイルの準備 • スクリプトファイルの準備
(必須設定項目) DHCPサーバの設定
(オプション設定項目) DNSサーバの設定
(オプション設定項目) ゲートウェイの設定
(必須設定項目) Auto Configに使用するインタフェースの準備
(必須設定項目) Auto Configの開始と完了

15.2.3. ファイルサーバの設定

コンフィグレーションを TFTP サーバから受信する機器の為、ファイルサーバ上の TFTP サービスを有効にください。

15.2.4. コンフィグレーションファイルの準備

I. コンフィグレーションファイルのタイプ

表 15-2 に記載されているコンフィグレーションファイルのタイプが使用できます。

表 15-2 コンフィグレーションファイルのタイプ

コンフィグレーションファイルのタイプ	適用先	ファイル名の要件	ファイルサーバの種類
専用コンフィグレーションファイル	それぞれに異なった設定内容を持つ装置。	*File name*.cfg コンフィグレーション内で指定されたホスト名をファイル名に使用してください。 尚、ファイル名にはスペースは含めないでください。	TFTPサーバ
共通コンフィグレーションファイル	全ての設定、または部分的に設定が共通となる装置群。	*File name*.cfg	TFTPサーバ
デフォルトコンフィグレーションファイル	その他の装置。 スタートアップ時に使用する共通コンフィグレーションのみを含みます。	device.cfg	TFTPサーバ

II. 必要なコンフィグレーションファイルタイプの決定とコンフィグレーションファイルの準備

1. どのようなタイプのコンフィグレーションファイルを用意するか決定します。
2. それぞれに異なったコンフィグレーションを必要とする装置の為に、異なったコンフィグレーション部分に関して個別のコンフィグレーションファイルを用意し、ファイルサーバに保存します。
3. 全ての設定が共通または部分的に共通の設定を持つ装置の為に、共通となる部分のコンフィグレーションを含むファイルを用意し、ファイルサーバに保存します。
4. TFTP を使用する場合、装置のスタートアップに必要な共通コンフィグレーションを **device.cfg** ファイルとしてファイルサーバに保存することができます。このファイルは、装置を使用する時に他の一切のコンフィグレーションの変更を必要としない場合にのみ、装置に適用されます。

III. TFTP サーバ上のホスト名ファイルの準備

DHCP サーバ上でコンフィグレーションファイル名の割り当てを行わない場合、TFTP サーバ上のホスト名ファイルを変更する方法を使うことができます。ホスト名ファイルは Auto Config を適用する装置のホスト名と IP アドレスの対応表を含みます。

以下のようにホスト名ファイルを準備します。

1. **network.cfg** というファイル名でホスト名ファイルを作成します。
2. **ip host** *host-name ip-address* の形式で、一行ずつ対応表を作成します。以下が作成例です。

```
ip host host1 101.101.101.101
ip host host2 101.101.101.102
ip host client1 101.101.101.103
ip host client2 101.101.101.104
```

⚠ 重要:

ホスト名ファイルに記載するホスト名はコンフィグレーションファイルに記載するホスト名と同一でなければなりません。

15.2.5. スクリプトファイルの準備

I. スクリプトファイルについて

Auto Config では、スクリプトファイルを使用します。

スクリプトには、Python スクリプト(.py ファイル)を使用します。Python スクリプトの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに*“*Python*”を参照してください。

装置は、専用スクリプトファイルと共通スクリプトファイルを使用できます。デフォルトスクリプトファイルは使用できません。これらの詳細は表 15-2 を参照してください。

スクリプトファイルを使用する際、ホスト名と IP アドレスを対応付けるホスト名ファイルは使用できません。

II. 設定手順

- 全ての設定が共通または部分的に共通の設定を持つ装置の為に、共通となる部分のコンフィグレーションを含むスクリプトファイルを作成します。
- その他の装置の為に、装置毎のコンフィグレーションを含むスクリプトファイルを装置毎に作成します。

15.2.6. DHCP サーバの設定

I. DHCP サーバについて

DHCP サーバは、Auto Config を適用する装置の為に以下の項目の割り当てを行います。

- IP アドレス
- コンフィグレーションファイルまたはスクリプトファイルのパス

II. 制限とガイドライン

- 個別に異なるコンフィグレーションファイルを使用する装置の為、DHCP サーバに以下の設定を行ってください。
  - DHCP アドレスプールの作成。
  - スタティックアドレスバインディングの設定。
  - コンフィグレーションファイルまたはスクリプトファイルの設定。

  アドレスプールは 1 つのコンフィグレーションファイルのみを使用できるため、アドレスプールに対して 1 つのスタティックアドレスバインディングのみを設定できます。

- 同じコンフィグレーションファイルを準備した装置の場合、次のいずれかの方法を使用します。
  - 方法 1:
    - 装置用の DHCP アドレスプールを作成します。
    - 設定は、アドレスプール内の各装置のスタティックアドレスバインディングです。
    - 装置のコンフィグレーションファイルを指定します。
  - 方法 2:
    - 装置用の DHCP アドレスプールを作成します。
    - 動的割当てのサブネットを指定します。
    - TFTP サーバを指定します。
    - 装置のコンフィグレーションファイルを指定します。
- サブネット上のすべての装置が同じコンフィグレーションファイルまたはスクリプトファイルを共有している場合は、DHCP サーバで次のタスクを実行します。
  - 設定動的アドレス割り当て。
  - 装置のコンフィグレーションファイルまたはスクリプトファイルを指定します。

  コンフィグレーションファイルには、装置の共通設定のみを含めることができます。 装置の管理者は、装置の起動後に構成を変更する方法を提供できます。

III. TFTP ファイルサーバを使用するときの DHCP サーバーの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DHCP を有効にする	**dhcp enable**	デフォルト：無効
3. DHCP アドレスプールを作成し、その view に移行する	**dhcp server ip-pool** *pool-name*	—
4. アドレスプールを設定する	• アドレスプールのプライマリサブネットを設定する：**network** *network-address* [*mask-length* | **mask** *mask*] • スタティックバインディングを設定する：**static-bind ip-address** *ip-address* [*mask-length* | **mask** *mask*] { **client-identifier** *client-identifier* | **hardware-address** *hardware-address* [**ethernet** | **token-ring**] }	デフォルト：設定なし 複数のスタティックバインディングを設定できます。ただし、1つのIPアドレスは1つのクライアントにのみ割り当てることができます。 DHCPクライアントの割り当てドを変更する場合、割り当てを一度削除したのち再度設定する必要があります。

操作	コマンド	補足
5. TFTP サーバを設定する	• TFTP サーバの IP アドレスを設定する：**tftp-server ip-address** *ip-address* • TFTP サーバの名前を設定する：**tftp-server domain-name** *domain-name*	デフォルト：設定なし 名前を設定する場合、ネットワークにDNSサーバが必要です。
6. 設定あるいはスクリプトファイルの名前を指定する	**bootfile-name** *bootfile-name*	デフォルト：設定なし

15.2.7. DNS サーバの設定

DNS サーバは、以下の場合に必要です。

- TFTP サーバにホスト名ファイルがありません。

  装置は、DNS サーバに IP アドレスを指定してホスト名を取得する必要があります。次に、装置は TFTP サーバから *host name*.**cfg** フォーマットのコンフィグレーションファイルを取得できます。
- DHCP サーバは、DHCP 応答メッセージを介して TFTP サーバドメイン名を割り当てます。 装置は、TFTP サーバの IP アドレスを取得するためにドメイン名を使用する必要があります。

15.2.8. ゲートウェイの設定

自動的に構成され、自動的に設定のサーバが異なるネットワークセグメントに常駐する場合は、次のタスクを実行する必要があります。

- ゲートウェイを展開し、装置がサーバと通信できることを確認します。
- ゲートウェイ上の DHCP リレーエージェント機能を設定します。
- ゲートウェイ上の UDP ヘルパー機能を設定します。

  このタスクは、装置がブロードキャストパケットを使用して TFTP サーバに要求を送信する場合に必要です。装置は、次の状況で、ブロードキャストパケットを使用して TFTP サーバに要求を送信します。
  - DHCP 応答には、TFTP サーバの IP アドレスまたはドメイン名が含まれていません。
  - TFTP サーバの IP アドレスまたはドメイン名が無効です。

  UDP ヘルパーはブロードキャストパケットをユニキャストパケットに変換し、ユニキャストパケットをファイルサーバに転送します。UDP ヘルパーの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス*“*UDP ヘルパー*”を参照してください。

15.2.9. Auto Config で使用するインタフェースの準備

装置は、インタフェースを Auto Config で選択するために次の手順を使用します。

1. レイヤ 2 でマネジメント Ethernet インタフェースの状態を識別します。状態がアップしている場合、装置マネジメント管理 Ethernet インタフェースを使用します。
2. レイヤ 2 イーサネットインタフェースのステータスを識別します。 1 つ以上のレイヤ 2 イーサネットインタフェースがアップ状態デフォルト VLAN の VLAN インタフェースを使用します。
3. すべてのレイヤ 3 イーサネットインタフェースを並べ替えます。アップ状態のインタフェースタイプのアルファベット順で、次にインタフェース数字の昇順で並べ替えます。 インタフェースでは、最初のインタフェースタイプのインタフェース間で最小のインタフェース番号を使用します。
4. レイヤ 3 イーサネットインタフェースがない場合アップ状態装置は 30 秒待機し、手順 1 に進みます。

高速の自動装置設定の場合、各装置のマネジメント Ethernet インタフェースのみをネットワークに接続します。

15.2.10. Auto Config の起動と完了

1. 自動的に構成される装置の電源を入れます。

   装置がローカルのコンフィグレーションファイルをローカルで検出しない場合は、Auto Config プロセスを起動してコンフィグレーションファイルを取得します。

   - 装置がコンフィグレーションファイルを取得し、ファイルを正常に実行すると、Auto Config プロセスが終了します。
   - 1 回の試行に失敗すると、装置は最大試行回数に達するまで再試行します。プロセスを停止するには、<**Ctrl+C**>または<**Ctrl+D**>キーを押下します。

   装置がコンフィグレーションファイルの取得に失敗した場合、装置は設定をロードせずに起動します。
2. 設定を保存します。

   save

   装置は取得したコンフィグレーションファイルをローカルに保存しません。設定を保存しない場合、装置は再起動後に自動的に設定機能を使用する必要があります。**save** コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション 1 *はじめに*“*コンフィグレーションファイル管理*”を参照してください。

15.3. サーバベースの自動設定例

15.3.1. TFTP サーバを使用した Auto Config の設定例

I. ネットワーク要件

図 15-2 に示すように、ゲートウェイ(Switch B と Switch C)を介して、企業の 2 つの部門をネットワークに接続しています。アクセス装置 Switch D、Switch E、Switch F、および Switch G にはコンフィグレーションファイルがありません。

コンフィグレーションファイルを入手して次の設定タスクを完了できるように、サーバとゲートウェイを設定のサーバとゲートウェイに接続します。

- アクセス装置の管理者が、それぞれのアクセス装置に Telnet 接続して管理できるようにします。
- ログイン時に、管理者がそれぞれのユーザ名とパスワードを入力するように要求します。

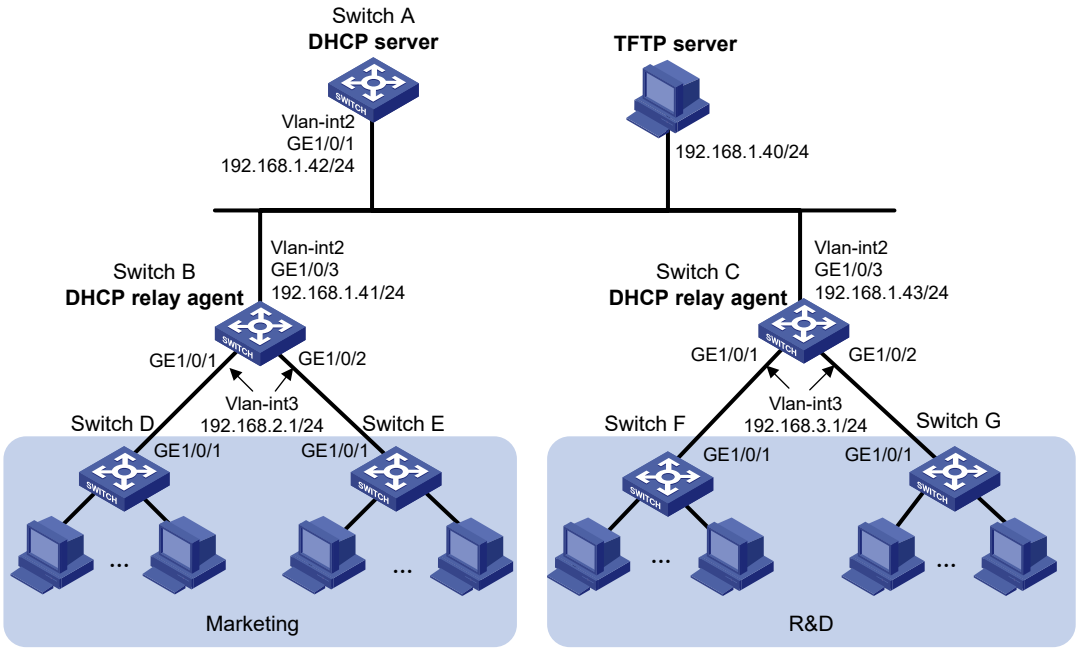


図 15-2 ネットワーク図

II. 設定手順

1. DHCP サーバを設定します。

#VLAN インタフェースを作成し、IP アドレスをインタフェースに割り当てます。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-vlan2] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.42 24
[SwitchA-Vlan-interface2] quit
```

DHCP を有効にします。

```
[SwitchA] dhcp enable
```

VLAN インタフェース 2 で DHCP サーバを有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] dhcp select server
[SwitchA-Vlan-interface2] quit
```

Marketing 部門のクライアントに 192.168.2.0/24 の IP アドレスを割り当てるようにアドレスプール market を設定します。TFTP サーバ、ゲートウェイ、クライアントのコンフィグレーションファイルを設定します。

```
[SwitchA] dhcp server ip-pool market
[SwitchA-dhcp-pool-market] network 192.168.2.0 24
[SwitchA-dhcp-pool-market] tftp-server ip-address 192.168.1.40
[SwitchA-dhcp-pool-market] gateway-list 192.168.2.1
[SwitchA-dhcp-pool-market] bootfile-name market.cfg
[SwitchA-dhcp-pool-market] quit
```

R&D 部門のクライアントに 192.168.3.0/24 の IP アドレスを割り当てるようにアドレスプール rd を設定します。TFTP サーバ、ゲートウェイ、クライアントのコンフィグレーションファイルを設定します。

```
[SwitchA] dhcp server ip-pool rd
[SwitchA-dhcp-pool-rd] network 192.168.3.0 24
[SwitchA-dhcp-pool-rd] tftp-server ip-address 192.168.1.40
[SwitchA-dhcp-pool-rd] gateway-list 192.168.3.1
[SwitchA-dhcp-pool-rd] bootfile-name rd.cfg
[SwitchA-dhcp-pool-rd] quit
```

DHCP リレーエージェントにスタティックルートを設定します。

```
[SwitchA] ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.1.41
[SwitchA] ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.1.43
[SwitchA] quit
```

2. ゲートウェイ Switch B を設定します。

VLAN インタフェースを作成し、IP アドレスをインタフェースに割り当てます。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-vlan2] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.41 24
[SwitchB-Vlan-interface2] quit
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-vlan3] quit
```

```
[SwitchB] interface vlan-interface 3
[SwitchB-Vlan-interface3] ip address 192.168.2.1 24
[SwitchB-Vlan-interface3] quit
```

DHCP を有効にします。

```
[SwitchB] dhcp enable
```

VLAN インタフェース 3 で DHCP サーバを有効にします。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 3
[SwitchB-Vlan-interface3] dhcp select relay
```

DHCP サーバのアドレスを設定します。

```
[SwitchB-Vlan-interface3] dhcp relay server-address 192.168.1.42
```

3. ゲートウェイ Switch C を設定します。

VLAN インタフェースを作成し、IP アドレスをインタフェースに割り当てます。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] vlan 2
[SwitchC-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchC-vlan2] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 2
[SwitchC-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.43 24
[SwitchC-Vlan-interface2] quit
[SwitchC] vlan 3
[SwitchC-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchC-vlan3] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 3
[SwitchC-Vlan-interface3] ip address 192.168.3.1 24
[SwitchC-Vlan-interface3] quit
```

DHCP を有効にします。

```
[SwitchC] dhcp enable
```

VLAN インタフェース 3 で DHCP サーバを有効にします。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 3
[SwitchC-Vlan-interface3] dhcp select relay
```

DHCP サーバのアドレスを設定します。

```
[SwitchC-Vlan-interface3] dhcp relay server-address 192.168.1.42
```

4. TFTP サーバを設定します。

TFTP サーバで、コンフィグレーションファイル market.cfg を作成します。

```
#
 sysname Market
#
 telnet server enable
#
vlan 3
#
local-user market
 password simple marketTEST
 service-type telnet
 quit
#
interface Vlan-interface3
 ip address dhcp-alloc
 quit
#
interface ten-gigabitethernet 1/0/1
 port access vlan 3
 quit
#
user-interface vty 0 63
 authentication-mode scheme
 user-role network-admin
#
return
```

TFTP サーバで、コンフィグレーションファイル rd.cfg を作成します。

```
#
 sysname RD
#
 telnet server enable
#
vlan 3
#
local-user rd
 password simple rd12345678
 service-type telnet
 quit
#
interface Vlan-interface3
 ip address dhcp-alloc
 quit
#
interface ten-gigabitethernet 1/0/1
 port access vlan 3
```

```
 quit
#
user-interface vty 0 63
 authentication-mode scheme
 user-role network-admin
#
return
```

TFTP サービスを開始し、2 つのコンフィグレーションファイルが格納される作業ディレクトリを指定します。(詳細は省略します。)

TFTP サーバと DHCP リレーエージェントが互いに通信できることを確認します。(詳細は省略します。)

III. 設定の確認

1. Switch D、Switch E、Switch F、Switch G の電源を ON にします。
2. アクセス装置が起動したら、Switch A に割り当てられた IP アドレスを表示します。

```
<SwitchA> display dhcp server ip-in-use
IP address       Client-identifier/    Lease expiration      Type
                 Hardware address
192.168.2.2      3030-3066-2e65-3233-  May 6 05:21:25 2013   Auto(C)
                 642e-3561-6633-2d56-
                 6c61-6e2d-696e-7465-
                 7266-6163-6533
192.168.2.3      3030-3066-2e65-3230-  May 6 05:22:50 2013   Auto(C)
                 302e-3232-3033-2d56-
                 6c61-6e2d-696e-7465-
                 7266-6163-6533
192.168.3.2      3030-6530-2e66-6330-  May 6 05:23:15 2013   Auto(C)
                 302e-3335-3131-2d56-
                 6c61-6e2d-696e-7465-
                 7266-6163-6531
192.168.3.3      3030-6530-2e66-6330-  May 6 05:24:10 2013   Auto(C)
                 302e-3335-3135-2d56-
                 6c61-6e2d-696e-7465-
                 7266-6163-6532
```

3. Switch A から 192.168.2.2 に Telnet を行います。

```
<SwitchA> telnet 192.168.2.2
```

4. プロンプトに従ってユーザ market とパスワード marketTEST を入力します。(詳細は省略します。)
   Switch D または Switch E にログインしています。

5. クライアントのネットワークアダプタを有効にする、もしくはネットワークケーブルを接続します。クライアントの IP アドレスを解放し、IP アドレスを再取得します。Windows 10 の DHCP クライアントの場合、以下のように行います。
   a. DOS 環境で **cmd** コマンドを実行し、コマンドプロンプトを起動します。

b. **ipconfig /release** を実行して IP アドレスを放棄します。

c. **ipconfig /renew** を実行し、IP アドレスの再取得を行います。

15.4. USBベース Auto Configの使用

USB ディスクにインデックスファイルと設定ファイルを保存します。デバイス起動時、Auto Config 用のインデックスファイルに基づき USB ディスク上の設定ファイルを自動的に取得・実行します。

15.4.1. インデックスファイルベースの Auto Config の構成と使用

I. 動作メカニズム

デバイスにおけるインデックスファイルベース Auto Config のプロセスは以下の通りです：

1. デバイスが USB ディスクの存在を検出します。
2. USB ディスク上に smart_config.ini という名前のインデックスファイルが存在するかどうかを確認します。
   - smart_config.ini という名前のインデックスファイルが存在する場合、デバイスはステップ 3. に移行します。
   - smart_config.ini という名前のインデックスファイルが存在しない場合、デバイスは USB ベースの Auto Config を実行しません。
3. smart_config.ini インデックスファイルの形式が有効かどうかを確認します。
   - インデックスファイルが有効な場合、デバイスはステップ 4. に進みます。
   - インデックスファイルが無効な場合、USB ベースの Auto Config は失敗し、Auto Config プロセスは終了します。USB ディスク上にエラーレポートが生成されます。
4. デバイスは、smart_config.ini インデックスファイルで指定されたデータ変更時間フラグと、デバイスに記録されている前回の USB ベースの Auto Config の時間フラグを比較します。
   - それらが異なる場合、デバイスはステップ 5. に移行します。
   - それらが同じである場合、USB ベースの Auto Config は失敗し、Auto Config プロセスは終了します。USB ディスク上にエラーレポートが生成されます。
5. デバイスは、smart_config.ini インデックスファイルの説明情報に従って USB ディスクから設定ファイルを取得し、設定ファイルをデフォルトの記憶媒体に保存します。
   - デバイスが設定ファイルの取得に成功した場合、ステップ 6. に進みます。
   - デバイスが構成ファイルの取得に失敗した場合、USB ベースの自動構成は失敗し、自動構成プロセスは終了します。USB ディスクにエラーレポートが生成されます。
6. デバイスは、取得した設定ファイルまたは指定されたアクティベーション方法に基づいて、再起動によるアクティベーションが必要かどうかを判断します。
   - 再起動が不要な場合、デバイスはインデックスファイルで指定されたファイルをオンラインでアクティベートし、ステップ 7. に進みます。

- 再起動が必要な場合、デバイスはインデックスファイルで指定されたファイルを次回起動ファイルとして設定します。自動再起動が成功した後、デバイスはステップ 7. に進みます。

7. Auto Config が成功すると、デバイスは USB ディスクから取得した設定ファイルの設定を使用して実行中の設定を上書きし、その設定を次回起動時の設定として設定します。Auto Config プロセスは終了します。
8. デバイスから USB ディスクを取り外します。

II. 前提条件

インデックスファイルを作成し、USB ディスクのルートディレクトリに保存します。必要なファイルを、USB ディスク上のインデックスファイルで指定されたディレクトリに保存します。

III. インデックスファイルの作成

インデックスファイルの名前は smart_config.ini である必要があります。

インデックスファイルベースの Auto Config を使用するには、PC 上で USB ベースの Auto Config 用インデックスファイルを以下のように編集できます：

1. 空の .txt ファイルを作成します。
2. USB ベースの Auto Config 用インデックスファイルの形式に従ってファイル内容を編集します。
3. .txt ファイルを smart_config.ini として保存します。
4. smart_config.ini という名前のインデックスファイルを USB ディスクのルートディレクトリにコピーします。

インデックスファイルのフォーマットは以下の通りです:

```
BEGIN LSW
[GLOBAL CONFIG]
TIMESN=
AUTOOVERWRITEFILE=
AUTODELFILE=
ACTIVEMODE=
[DEVICE DESCRIPTION]
OPTION=
SN=
AUTODELFILE=
ACTIVEMODE=
DIRECTORY=
SYSTEM-IPE=
SYSTEM-BOOT-BIN=
SYSTEM-SYSTEM-BIN=
SYSTEM-FEATURE-BIN=
SYSTEM-FEATURE-BIN=
SYSTEM-FEATURE-BIN=
SYSTEM-PATCH-BIN=
SYSTEM-CONFIG=
END LSW
```

表 15-3 は、インデックスファイル内のパラメータの説明を示しています。

表 15-3 インデックスファイル内のパラメータの説明

パラメータ	説明
BEGIN LSW	(必須設定項目) 開始フラグです。変更不可です。
[GLOBAL CONFIG]	(必須設定項目) グローバル設定開始フラグです。システム動作上は未記載でも動く場合がありますが、適切な動作を保証するため必ず設定してください。変更不可です。
TIMESN	(必須設定項目) データ変更時刻フラグ（文字列形式）です。1～16文字で構成され、スペースを含めることはできません。 推奨形式：年 月 日.時 分 秒。 例：TIMESN=20110628.080910 を設定すると、2011年6月28日 08:09:10 を表します。 各 TIMESN 値は、アップグレード対象となるデバイスに対応します。USB ベースの Auto Config プロセス中、デバイスは再起動前に自身の TIMESN 値を記録します。アップグレードに再起動が不要な場合、デバイスはアップグレード完了時に自身の TIMESN 値を記録します。この TIMESN 値は次のアップグレードでは使用できません。一部のデバイスがアップグレードに失敗した場合、別の USB ベースの自動構成を実行する前に、それらの TIMESN 値を変更する必要があります。
AUTODELFILE	(オプション設定項目) アップグレード後に古いソフトウェアパッケージを自動削除するかどうかを指定します。オプションは以下の通りです： • YES—削除する。 • NO—削除しない デフォルトでは、AUTODELFILEパラメータの値はNOです。このパラメータが存在しない場合、または値が空または無効な場合、デフォルト設定が適用されます。 AUTODELFILE パラメータには、グローバルとデバイス固有の 2 種類があります。 • [GLOBAL CONFIG] 領域のパラメータはグローバルです。特定のデバイスに対して AUTODELFILE パラメータが設定されていないか空の場合、このパラメータのグローバル設定がデバイスに適用されます。 • [DEVICE DESCRIPTION] 領域のパラメータはデバイス固有です。特定のデバイスに対して AUTODELFILE パラメータが YES または NO に設定されている場合、デバイス固有の設定が有効になります。
AUTOOVERWRITEFILE	(オプション設定項目) USB ディスクからデバイスに同じ名前の設定ファイルがコピーされた場合、デバイス上の設定ファイルを上書きするかどうかを指定します。 • YES—上書きする。 • NO—上書きしない。 デフォルトでは、AUTOOVERWRITEFILE パラメータの値は YES です。このパラメータが存在しない場合、またはこのパラメータの値が空または無効な場合、デフォルト設定が適用されます。

パラメータ	説明
ACTIVEMODE	(オプション設定項目) ファイルコピー後のファイル有効化方法を指定します。オプションは以下の通りです： • DEFAULT—ファイル自身のデフォルトのアクティベーション方法でファイルをアクティベートします。システムソフトウェアの場合、デフォルトのアクティベーション方法はデバイスの再起動です。構成ファイルおよびパッチファイルの場合、デフォルトのアクティベーション方法はデバイスを再起動せずにオンラインでアクティベートすることです。 • REBOOT—デバイスを再起動してファイルをアクティベートします。 デフォルトでは、ACTIVEMODE パラメータの値は DEFAULT です。このパラメータが存在しない場合、またはこのパラメータの値が空または無効な場合、デフォルト設定が適用されます。このパラメータが重複してDEFAULTとREBOOTの両方を指定している場合、REBOOTが優先されます。 ACTIVEMODE パラメータには、グローバルとデバイス固有の 2 種類があります。 • [GLOBAL CONFIG] 領域のパラメータはグローバルです。特定のデバイスに対して ACTIVEMODE パラメータが設定されていないか空の場合、このパラメータのグローバル設定がデバイスに適用されます。 • [DEVICE DESCRIPTION] 領域のパラメータはデバイス固有です。特定のデバイスに対して ACTIVEMODE パラメータが DEFAULT または REBOOT に設定されている場合、デバイス固有の設定が有効になります。
[DEVICE DESCRIPTION]	(必須設定項目) デバイス固有設定ファイルの開始フラグ。 デバイス固有設定ファイル内の各パラメータは重複できません。重複するパラメータを含む場合、どのデバイスにも一致しません。 各デバイスは、1 つのデバイス固有設定ファイルにのみ一致できます。デバイスがデバイス固有設定ファイルに一致すると、以降のデバイス固有設定ファイルとの一致処理は停止します。
OPTION	(オプション設定項目) デバイス固有設定ファイルの有効性フラグ。デバイス設定ファイルが有効かどうかを示す。オプションは以下の通り： • OK—有効。 • NOK—無効。デバイス固有設定ファイル内の全情報はデバイスマッチングに使用されません。 デフォルトでは、OPTION パラメータの値は OK です。このパラメータが存在しない場合、またはこのパラメータの値が空または無効な場合、デバイスの既存設定は変更されず、デフォルト設定の場合はデフォルト設定から変更されません。
SN	(オプション設定項目) デバイスのシリアル番号。SNパラメータの値がDEFAULTの場合、デバイスSNは照合されません。それ以外の場合はデバイスSNが照合されます。 デフォルトでは、SN パラメータの値は DEFAULT です。このパラメータが存在しないか、このパラメータの値が空の場合、デフォルト設定が適用されます。

パラメータ	説明
DIRECTORY	(オプション設定項目) ソフトウェアパッケージと設定ファイルをUSBディスクに保存するディレクトリ名を指定します。 • このパラメータの値が空の場合、またはこのパラメータが存在しない場合、ソフトウェアパッケージと設定ファイルは USB ディスクのルートディレクトリに保存されます。 • DIRECTORY が /abc に設定されている場合、ソフトウェアパッケージと設定ファイルは USB ディスクの abc ディレクトリに保存されます。 • デフォルトでは、DIRECTORY パラメータの値は空です。 • インデックスファイル内のファイルディレクトリ形式は、デバイスのファイルシステム形式と一致している必要があります。 • 指定したディレクトリは最大 4 階層まで可能です。ディレクトリはスラッシュ (/) で始まり、異なる階層はスラッシュ (/) で区切られます。ただし、ディレクトリの末尾はスラッシュ (/) で終わってはいけません。たとえば、/abc/test は有効なディレクトリですが、/abc/test/ は無効なディレクトリです。 • ディレクトリの各レベルにおける文字列は 1〜15 文字です。 • ディレクトリにはスペースや以下の文字を含めることはできません：~ * / \ : ' " < > | ? [ ] %. ディレクトリは大文字小文字を区別しません。
SYSTEM-IPE	(オプション設定項目) IPE ファイル名を指定します。拡張子は.ipe です。
SYSTEM-BOOT-BIN	(オプション設定項目) ブートファイル名を指定します。拡張子は .bin です。
SYSTEM-SYSTEM-BIN	(オプション設定項目) システムファイル名を指定します。拡張子は.bin です。
SYSTEM-FEATURE-BIN	(オプション設定項目) 機能ファイル名を指定します。拡張子は .bin です。
SYSTEM-PATCH-BIN	(オプション設定項目) パッチファイル名を指定します。拡張子は.bin です。
SYSTEM-CONFIG	(オプション設定項目) 設定ファイル名を指定します。拡張子は.cfg です。
END LSW	(必須設定項目) ファイルの終了フラグを指定します。システム動作上は未記載でも動く場合がありますが、適切な動作を保証するため必ず設定してください。

注意:

USB ベースの Auto Config 用インデックスファイルを編集する際は、インデックスファイルの内容が正しいことを確認してください。アップグレード対象デバイスは、インデックスファイル内の DEVICE パラメータの順序（上から下へ）で照合されます。一致が見つかった場合、該当する DEVICE 情報のファイルが読み込まれます。このプロセス中にエラーが発生すると、USB ベースの Auto Config プロセス全体が終了し、エラーレポートが出力されます。正常にアップグレードされたデバイスについての設定はロールバックされません。

IV. 読み込みファイルの確認

Auto Config にインデックスファイルを使用する場合、デバイスは以下の手順でインデックスファイルに基づく読み込みファイルを確認します：

1. デバイスはインデックスファイルに.ipe ファイルが指定されているか識別します。指定されている場合、デバイスは.ipe ファイルのロードを確認し、ステップ 2. をスキップしてステップ 3. に進みます。指定されていない場合、デバイスはステップ 1. をスキップし、ステップ 2. に進みます。
2. デバイスは、インデックスファイルにブートファイル、システムファイル、機能ファイルが指定されているかを確認します。指定されている場合、それらのファイルがロードされます。ブートファイルとシステムファイルは必須であり、機能ファイルはオプションです。ロード対象ファイルの確認後、デバイスはステップ 3. を実行します。インデックスファイルにブートファイル、システムファイル、機能ファイルのいずれかが指定されていない場合、デバイスはステップ 2. をスキップし、ステップ 3. を実行します。
3. デバイスは、インデックスファイルにパッチファイルが指定されているかどうかを識別します。指定されている場合、デバイスはパッチファイルのロードを確認し、ステップ 3. をスキップしてステップ 4. に進みます。指定されていない場合、デバイスはステップ 3. をスキップしてステップ 4. に進みます。
4. デバイスは、インデックスファイルに.cfg 設定ファイルが指定されているかどうかを識別します。指定されている場合、デバイスは.cfg 設定ファイルの読み込みを確認します。指定されていない場合、デバイスはファイル読み込みのステップをスキップします。

4. のステップ後、デバイスはロード対象ファイルの読み込みを開始します。ファイルの読み込みに失敗した場合、USB ベースの Auto Config プロセスは停止します。

重要:

- インデックスファイルを編集する際は、指定された形式で 1 行を入力した後、Enter キーを押して新しい内容を編集してください。インデックスファイルの編集後は、必ずインデックスファイルを保存してください。
- パラメータのキーワードが一致しない、または見つからない場合、そのパラメータは空とみなされます。
- GLOBAL CONFIG 領域のパラメータ値が、対応するデバイスの DEVICE DESCRIPTION 領域の値と異なる場合、DEVICE DESCRIPTION 領域の設定がデバイスに適用されます。

V. 手順

1. デバイスで USB ベースの Auto Config を有効にする:
   a. システムビューに入ります。
      system-view
   b. USB ベースの Auto Config を有効化します。
      autodeploy udisk enable
      デフォルトでは、USB ベースの Auto Config は有効になっています。
      USB ベースの Auto Config が無効になっている場合に有効化設定を有効にするには、設定を保存してデバイスを再起動する必要があります。

c. 実行中の設定を保存します。

save

2. インデックスファイルを作成します。
3. インデックスファイルを USB ディスクのルートディレクトリに保存し、インデックスファイルで指定されたファイルを指定のディレクトリに保存します。デフォルトでは、ディレクトリは USB ディスクのルートディレクトリです。
4. USB ディスクをアクティブ MPU のインタフェース USB1（usba0:）に挿入します。USB ベースの Auto Config は、単一の MPU でのみサポートされています。USB ベースの Auto Config が終了すると、スタンバイ MPU は起動時にその設定をアクティブ MPU と自動的に同期します。
5. デバイスの LED を確認します。
   - SYS LED が 5 秒間高速で緑色に点滅した場合、Auto Config は成功です。6. に進んでください。
   - SYS LED が 10 秒間にわたって赤色で高速点滅する場合は、Auto Config が失敗したことを示します。

   LED ステータスが Auto Config 結果を反映する方法は、デバイスモデルによって異なります。
6. display **current-configuration** コマンドを使用して、設定ファイルが正しくロードされていることを確認します。このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 1 *はじめに*“*コンフィグレーションファイル管理*”を参照してください。
7. USB ディスクを取り外します。

目次

このセクションのページは **1-x-x** です。

16 章 装置管理……16-1
16.1. 装置管理作業リスト……16-1
16.2. 装置名の設定……16-1
16.3. システムクロックの設定……16-2
16.3.1. システムクロックの設定……16-2
16.3.2. 制限とガイドライン……16-2
16.3.3. 設定作業リスト……16-2
16.3.4. CLI でのシステムクロックの設定……16-2
16.3.5. NTP を使用したシステムクロックの設定……16-3
16.3.6. タイムゾーンの設定……16-3
16.3.7. サマータイムを設定する……16-3
16.4. 著作権情報表示の有効化……16-3
16.5. バナーの設定……16-4
16.6. パスワードリカバリ機能の無効化……16-5
16.7. 装置の動作モード設定……16-6
16.8. ハードウェアリソースの動作モード設定……16-6
16.9. シャットダウンインターバルの設定……16-8
16.10. メモリ使用しきい値の設定……16-8
16.11. リソースモニタリングの設定……16-10
16.12. 装置の温度アラームのしきい値の設定……16-12
16.13. 転送チップのエントリのパリティエラーロギング設定……16-14
16.14. ソフトウェアおよびハードウェア転送エントリの一貫性エラーロギング設定……16-14
16.15. 転送チップのエントリに対する訂正不可能なパリティエラーおよび ECC エラーログの設定……16-15
16.16. 実装しているトランシーバの確認……16-16
16.16.1. 実装しているトランシーバの確認……16-16
16.16.2. トランシーバモジュールの診断……16-16
16.17. スケジュール自動実行の設定……16-17
16.17.1. スケジュール自動実行について……16-17
16.17.2. 制限とガイドライン……16-17
16.17.3. 設定手順……16-17
16.17.4. スケジュール自動実行設定例……16-19
16.18. 装置の再起動……16-23
16.18.1. 装置の再起動について……16-23
16.18.2. 制限とガイドライン……16-23
16.18.3. CLI による装置の即時再起動……16-23
16.18.4. 装置のスケジュール再起動……16-24
16.19. 装置管理の情報表示と維持……16-25

16章 装置管理

この章では装置の基本的なパラメータの設定、装置の管理について記載します。

この章の設定操作は、順番に関係なく実行できます。

16.1. 装置管理作業リスト

作業リスト
装置名の設定
システムクロックの設定
著作権情報表示の有効化
バナーの設定
パスワードリカバリ機能の無効化
装置の動作モード設定
ハードウェアリソースの動作モード設定
シャットダウンインターバルの設定
メモリ使用しきい値の設定
リソースモニタリングの設定
装置の温度アラームのしきい値の設定
転送チップのエントリのパリティエラーロギング設定
ソフトウェアおよびハードウェア転送エントリの一貫性エラーロギング設定
転送チップのエントリに対する訂正不可能なパリティエラーおよびECCエラーログの設定
実装したトランシーバの確認
スケジュール自動実行の設定
装置の再起動

16.2. 装置名の設定

I. 装置名の設定について

装置名あるいは、“ホスト名”はネットワークで装置を特定するのに使用されます。システムとしては、装置名は CLI のプロンプトに対応します。装置名が NEC の場合、プロンプトは<NEC>です。

II. 設定手順

以下に装置名を設定する方法を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 装置名を設定する	**sysname** *sysname*	デフォルト：装置名

16.3. システムクロックの設定

16.3.1. システムクロックの設定

正しいシステムクロックの設定はネットワーク管理と通信に必須です。ネットワーク上で使用する前に、システムクロックを正しく設定してください。

装置はシステムクロックを以下の方法で設定できます。

- **None**－ローカルシステムクロック。CLI を用いて手動でシステムクロックを設定します。
- **NTP**－NTP クロックソース。装置が NTP のシステムクロックを使用したとき、手動でシステムクロックを変更できません。NTP についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理"NTP "*を参照してください。

装置は UTC を使用してシステムクロックを計算します。

16.3.2. 制限とガイドライン

clock protocol none コマンドを設定した後、タイムゾーンあるいはサマータイムが設定されているかどうかにかかわらず **clock datetime** コマンドでシステムクロックを決定します。

装置がシステムクロックを設定した後、タイムゾーンあるいはサマータイムを設定あるいは変更する場合、装置はシステムクロックを再計算します。システムクロックを表示する場合、**display clock** コマンドを使用します。

16.3.3. 設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) 以下の2つから、システムクロックの設定方法を選択します。 • CLI でのシステムクロックの設定 • NTP を使用したシステムクロックの設定
(オプション設定項目) タイムゾーンの設定
(オプション設定項目) サマータイムの設定

16.3.4. CLI でのシステムクロックの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. システムクロックのソースにローカルシステムクロックを指定する	**clock protocol none**	デフォルト：NTPクロックソース
3. user view に移行する	**quit**	―
4. UTC 時間を設定する	**clock datetime** *time date*	デフォルト：UTC 00:00:00 on 01/01/2011

⚠ 注意:

システム時刻の変更は、システム時刻に関連する機能（スケジュールされたタスクなど）の実行、および他の装置との協調動作（ログレポートや統計収集など）に影響します。 このコマンドを使用する前に、ご使用の環境への影響を確認してください。

16.3.5. NTP を使用したシステムクロックの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. システムクロックのソースに NTP クロックソースを指定する	**clock protocol ntp**	デフォルト : **NTPクロックソース**

NTP についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理 "NTP "*を参照してください。

16.3.6. タイムゾーンの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. タイムゾーンを設定する	**clock timezone** *zone-name* { **add** | **minus** } *zone-offset*	デフォルト：UTC

16.3.7. サマータイムを設定する

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. サマータイムを設定する	**clock summer-time** *name start-time start-date end-time end-date add-time*	デフォルト：無効

16.4. 著作権情報表示の有効化

I. 著作権情報表示について

著作権情報の表示を有効にすると、以下のときに著作権情報が表示されます。

- Telnet、SSH でログインします。
- コンソールポートから装置にログインした後に user view を終了します。この場合、装置は自動でコンソールセッションを再起動しようとします。

著作権情報の表示を無効にしてある場合、一切表示されることはありません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 著作権情報表示を有効にする	**copyright-info enable**	デフォルト：無効

16.5. バナーの設定

I. バナーについて

バナーはユーザが装置にログインしたときにシステムが表示するプロンプト情報です。

装置は以下のバナーをサポートしています。

- **Legal** バナー － 認証情報とも呼ばれます。システムは著作権または権限情報を表示し、ユーザがログインする前にバナーを表示して、ユーザがログインするかどうか確認します。**Y**、または **Enter** キーを入力すると、ユーザはログインプロセスに入ります。**N** を入力すると、ユーザはログインプロセスを終了します。**Y**、**N** は、大文字でも小文字でもかまいません。
- **Message of the Day (MOTD)**バナー － 認証前に表示される welcome information。legal バナーの後、login バナーの前に表示されます。
- **Login** バナー － ログイン認証時の welcome information。パスワードと scheme 認証が設定されている場合に表示されます。
- **Shell** バナー － ユーザが user view にアクセスした後に表示します。

システムは、Legal バナー、MOTD バナー、Login バナー、Shell バナーの順でバナーを表示します。

II. バナー入力モード

バナーを設定する場合、1 行入力モードあるいは複数入力モードを使用します。

- 1 行入力モード

コマンドと同様に同一の行に入力します。入力テキストの開始および終了文字は同じにならなければなりませんが、バナー情報には含まれません。このとき、コマンドキーワードを含む入力テキストは 510 文字を超えないようにする必要があります。たとえば、ユーザが shell バナーの user view に移行した際に“Have a nice day.“と表示するように設定します。

```
<Switch> system-view
[Switch] header shell %Have a nice day.%
```

- 複数入力モード

Enter キーを押してすべてのバナー情報を複数行に入力するモードです。この場合は、2000 文字まで入力できます。

  - **方法 1**–コマンドキーワードの後ろで直接 **Enter** を押し、設定の最後を"%"にします。Enter および"%"はバナー情報には含まれません。たとえば、ユーザが user view に移行した際に“Have a nice day. Please input the password.“と表示するように設定します

```
<Switch> system-view
[Switch] header shell
Please input banner content, and quit with the character '%'.
Have a nice day.
```

```
Please input the password.%
```

- **方法 2**–最初の行のコマンドキーワードの後ろに 1 文字入力し、**Enter** を押します。最初の行に入力した文字で設定を終了します。最初の行の文字および最後の文字はバナー情報には含まれません。たとえば、ユーザが user view に移行した際に“Have a nice day. Please input the password.“と表示するように設定します。

```
<Switch> system-view
[Switch] header shell A
Please input banner content, and quit with the character 'A'.
Have a nice day.
Please input the password.A
```

- **方法 3** – 最初の行のキーワードの後ろに複数の文字(最初と最後の文字は同じにしない)を入力し、**Enter** を押します。最初の行の最初の文字で設定を終了します。最初の行の最初の文字および最後の文字はバナー情報には含まれません。たとえば、ユーザが user view に移行した際に“Have a nice day. Please input the password. ”と表示するように設定します。

```
<Switch> system-view
[Switch] header shell AHave a nice day.
Please input banner content, and quit with the character 'A'.
Please input the password.
A
```

III. 設定手順

以下の手順に従ってバナーの設定を行います。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. ログイン前の権限情報を設定する	**header legal** *text*	デフォルト：設定なし
3. ログイン前に表示されるバナーを設定する	**header motd** *text*	デフォルト：設定なし
4. ログイン認証時に表示されるバナーを設定する	**header login** *text*	デフォルト：設定なし
5. ユーザが user view に入るときに表示するバナーを設定する	**header shell** *text*	デフォルト：%Please change the password from the default settings.%

16.6. パスワードリカバリ機能の無効化

I. パスワードリカバリ機能について

パスワードリカバリ機能は Boot ROM メニューから装置構成と SDRAM へのアクセスを制御できます。

パスワードリカバリ機能が有効の場合、コンソールからのユーザは認証なしで装置にアクセスでき、新しいパスワードを設定することができます。

パスワードリカバリ機能が無効の場合、コンソールからのユーザは、新しいパスワードを設定する前に、工場出荷コンフィグレーションに戻す必要があります。工場出荷コンフィグレーションに戻すことで、次回に起動で使用するコンフィグレーションファイルを削除します。工場出荷コンフィグレーションはデフォルトコンフィグレーションを読み込んでいない設定になります。

次回起動時に使用するコンフィグレーションファイルにアクセスする不正なユーザからのアクセスを防ぐため、パスワードリカバリ機能を無効にできます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. パスワードリカバリ機能を無効にする	**undo password-recovery enable**	デフォルト：有効

16.7. 装置の動作モード設定

I. 装置の動作モード設定について

サポートされる機能および機能の仕様は、装置の動作モードによって異なります。

装置は、次のいずれかのモードで動作できます。

- **advance**—拡張モード。FC および FCoE は、このモードでのみサポートされます。
- **standard**—標準モード。

II. 制限とガイドライン

装置の再起動後、装置の動作モードへの変更が有効になります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 装置の動作モード設定をする	**system-working-mode** { **advance** | **standard** }	デフォルト：標準モード

16.8. ハードウェアリソースの動作モード設定

I. ハードウェアリソースの動作モード設定

装置は、複数のハードウェアリソース動作モードをサポートします。MAC アドレステーブル、ARP および ND テーブル、および IPv4 と IPv6 ルーティングテーブルの容量は、ハードウェアリソースの動作モードによって異なります。

ルーティングテーブルの容量は、**hardware-resource routing-mode ipv6-128** コマンドと uRPF 機能によっても異なります。表 16-1 に uRPF 機能が無効の場合のルーティングテーブルの容量を示します。uRPF 機能が有効の場合、ルーティングテーブルの容量は 50%減少します。**hardware-resource routing-mode ipv6-128** コマンドの実行後、装置は 64 ビットよりも長いプレフィクスを持つ IPv6

ルートをサポートします。このコマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル*を参照してください。uRPF の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*を参照してください。

MAC アドレステーブル、ARP および ND テーブル、IPv4 と IPv6 のルーティングテーブルは、同じストレージスペースを共有します。表 16-1 に、さまざまなシナリオにおけるテーブルの最大容量を示します。すべての最大容量に同時に到達できるわけではありません。

装置がデュアルスタックモードで動作し、**hardware-resource routing-mode ipv6-128** コマンドが実行された場合にのみ、IPv4 と IPv6 のルーティングテーブル容量を同時に達成できます。

表の **IPv6-64** の下のセルは、**hardware-resource routing-mode ipv 6-128** コマンドが実行されていない場合のルーティングテーブル容量を示しています。表の **IPv6-128** の下のセルは、**hardware-resource routing-mode ipv6-128** コマンドが実行された後のルーティングテーブル容量を示しています。次の表の用語は、IPv6 アドレスプレフィクス長の範囲 (**0~64**、**65~127**、および **128**) を表します。

IPv6-64 (**65-127**) の場合、IPv6 ルーティングテーブルの容量は 0 に固定されます。

表 16-1 ハードウェアリソースの動作モードでのテーブル容量

モード	MAC アドレステーブル	ARP/ND テーブル	ルーティングテーブル (IPv6-64)			ルーティングテーブル(IPv6-128)			
			IPv4	IPv6		IPv4	IPv6		
				0-64	128		0-64	65-127	128
NORMAL	96K	80K/40K	160K	80K	40K	160K	65K	65K	73K
MAC	288K	16K/8K	32K	16K	8K	32K	8K	4K	8K
ROUTING	32K	16K/8K	324K	165K	8K	324K	73K	73K	73K
ARP	32K	272K/136K	32K	16K	136K	32K	8K	4K	143K

II. 制限とガイドライン

ハードウェアリソース動作モードの変更は、実行中の設定を保存して装置を再起動すると有効になります。装置を再起動する前に、ネットワークに与える可能性のある影響を確認してください。

テーブル容量は理論上の最大サイズです。実際の容量は異なる場合があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. ハードウェアリソースの動作モードを設定する	**hardware-resource switch-mode** { **ARP** | **MAC** | **NORMAL** | **ROUTING** }	デフォルト：**NORMAL**

16.9. シャットダウンインターバルの設定

I. シャットダウンインターバルについて

いくつかのプロトコルでは特定の条件になるとポートを自動的にシャットダウンします。ポートがシャットダウンした後、装置はポートの検出間隔のタイマを開始します。装置はポートの物理状態を反映させるため、ポートを up 状態に復旧させます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 検出間隔を設定する	**shutdown-interval** *time*	デフォルト：30秒

16.10. メモリ使用しきい値の設定

I. メモリ使用しきい値について

適切な動作とメモリ使用率を改善するため、装置はリアルタイムにおける空きメモリ容量をモニタリングします。空きメモリ容量がしきい値に達したとき、装置は alarm 通知あるいは alarm-removed 通知を生成し、関連するサービスモジュールあるいはプロセスに送信します。

（low memory をサポートしていない装置の場合）**display memory** コマンドを使用して、メモリ使用情報を表示できます。

（low memory をサポートする装置の場合）システムは、low メモリ空き容量のみを監視します。**display memory** コマンドを使用して、メモリ使用情報を表示できます。

（low memory をサポートするスロットを持つ装置の場合）low メモリをサポートするスロットの場合、システムは空きメモリの空き容量のみを監視します。**display memory** コマンドを使用して、メモリ使用情報を表示できます。スロットの LowMem フィールドが表示される場合、スロットは low メモリをサポートします。

early warning 機能は、Secure 状態が維持できなくなった場合に alarm 通知します。

- Secure しきい値
- Early-warning しきい値
- Normal state しきい値
- Minor alarm しきい値
- Severe alarm しきい値
- Critical alarm しきい値

注意:

空きメモリ容量が minor / severe / critical アラームのしきい値以下に達し、その後 normal 状態のしきい値以上に達していない状態では、メモリ使用を抑えるため一部の動作が制限されます。

- minor アラームのしきい値以下に達した状態
  例：新規の MAC/ARP 学習が行われない。（学習済みの MAC/ARP エントリの通信は可能）
- severe アラームのしきい値以下に達した状態（minor アラームのしきい値以上に達していない状態）
  例：新規の MAC/ARP 学習および更新が行われない。
  学習済み MAC/ARP エントリはエージアウトにて削除される。
- critical アラームのしきい値以下に達した状態（severe アラームのしきい値以上に達していない状態）
  例：システムや利用中のサービスのリスタート等が発生する場合がある。

本コマンドでアラームのしきい値を 0 以外に変更するには、空きメモリ容量が normal 状態のしきい値、もしくは Secure しきい値以上に達している必要があります。または、全てのしきい値を 0 に設定して本機能を無効にする必要があります。

表 16-2 と図 16-1 に示すように装置は以下のレベルのしきい値をサポートしています。

表 16-2 Memory alarm 通知と memory alarm-removed 通知

通知	トリガー状況	補足
Early-warning 通知	空きメモリ容量が最初に early-warningしきい値以下に達した	early-warning通知を作成／送信した後、装置は最初に early-warningがキャンセルされるまで追加でearly-warning通知を作成／送信しません。
Minor alarm通知	空きメモリ容量が最初に minor alarmしきい値以下に達した	minor alarm通知を作成／送信した後、装置は最初にminor alarmがキャンセルされるまで追加でminor alarm通知を作成／送信しません。
Severe alarm通知	空きメモリ容量が最初に severe alarmしきい値以下に達した	severe alarm通知を作成／送信した後、装置は最初にsevere alarmがキャンセルされるまで追加でsevere alarm通知を作成／送信しません。
Critical alarm通知	空きメモリ容量が最初に critical alarmしきい値以下に達した	critical alarm通知を作成／送信した後、装置は最初にcritical alarmがキャンセルされるまで追加でcritical alarm通知を作成／送信しません。
Critical alarm-removed 通知	空きメモリ容量が最初に severe alarmしきい値以上に達した	―
Severe alarm-removed 通知	空きメモリ容量が最初に minor alarmしきい値以上に達した	―

通知	トリガー状況	補足
Minor alarm-removed 通知	空きメモリ容量が最初に normal alarmしきい値以上に達した	ー
Early-warning-removed 通知	空きメモリ容量が最初に Secure しきい値以上に達した	ー

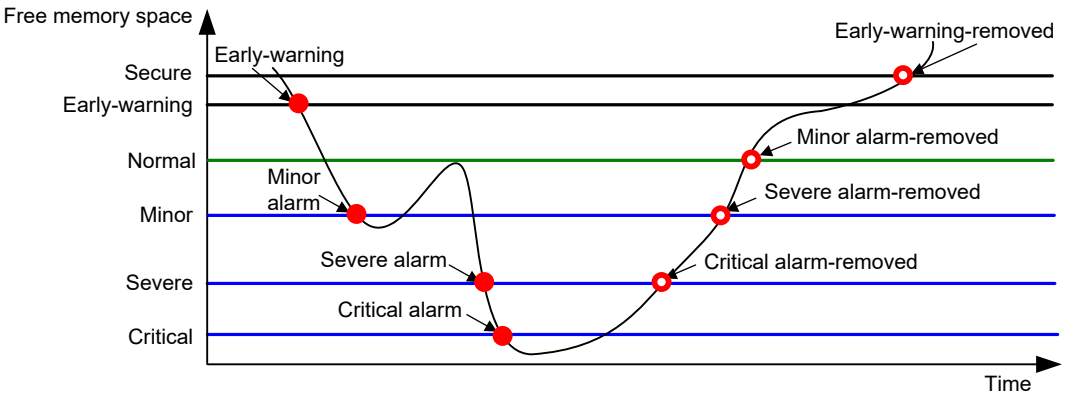


図 16-1 メモリ alarm 通知と alarm-removed 通知

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. 空きメモリしきい値を設定する	**memory-threshold** [**slot** *slot-number*] [**ratio**] **minor** *minor-value* **severe** *severe-value* **critical** *critical-value* **normal** *normal-value* [**early-warning** *early-warning-value* **secure** *secure-value*]	デフォルト： • Minor alarm しきい値– 448MB • Severe alarm しきい値– 224MB • Critical alarm しきい値– 128MB • Normal state しきい値– 496MB • Early-warning しきい値– 512 MB • Secure しきい値– 576 MB

16.11. リソースモニタリングの設定

I. リソースの監視

リソース監視機能により装置は、ARP エントリのスペースなど利用可能なリソースタイプを監視できます。装置は使用可能な量を定期的にサンプリングし、サンプルをリソース減少しきい値と比較して、リソース減少状態を識別します。

装置はサポートされるリソースタイプごとに、マイナーリソース減少しきい値と重大なリソース減少しきい値をサポートします。

- 使用可能な量がマイナーリソース減少しきい値以下で、重大なリソース減少しきい値より大きい場合、リソースタイプはマイナーアラーム状態になります。
- 使用可能な量が重大なリソース減少しきい値以下である場合、リソースタイプは重大なアラーム状態になります。
- 使用可能な量がマイナーリソース減少しきい値を超えて増加した場合、リソースタイプは回復状態になります。

リソースタイプが重大なアラーム状態になると、装置は重大なアラームを発行します。リソースタイプが重大アラーム状態のままの場合、装置は重大アラームを定期的に再送信します。

リソースタイプがマイナーアラーム状態になると、装置はマイナーアラームを発行します。リソースタイプがマイナーアラーム状態のままであるか、重大アラーム状態からマイナーアラーム状態に変化した場合、装置はマイナーリソース減少アラームの再送信が有効になっているかどうかを識別します。この機能が無効になっている場合、装置は追加のマイナーアラームを発行しません。この機能が有効になっている場合、装置はマイナーアラームを定期的に再送信します。

リソース減少アラームを NETCONF、SNMP、および information center に送信して、NETCONF イベント、SNMP トラップとインフォーム、およびログメッセージとしてカプセル化できます。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* “*NETCONF* ”、“*SNMP* ”および“*Information Center* ”を参照してください。

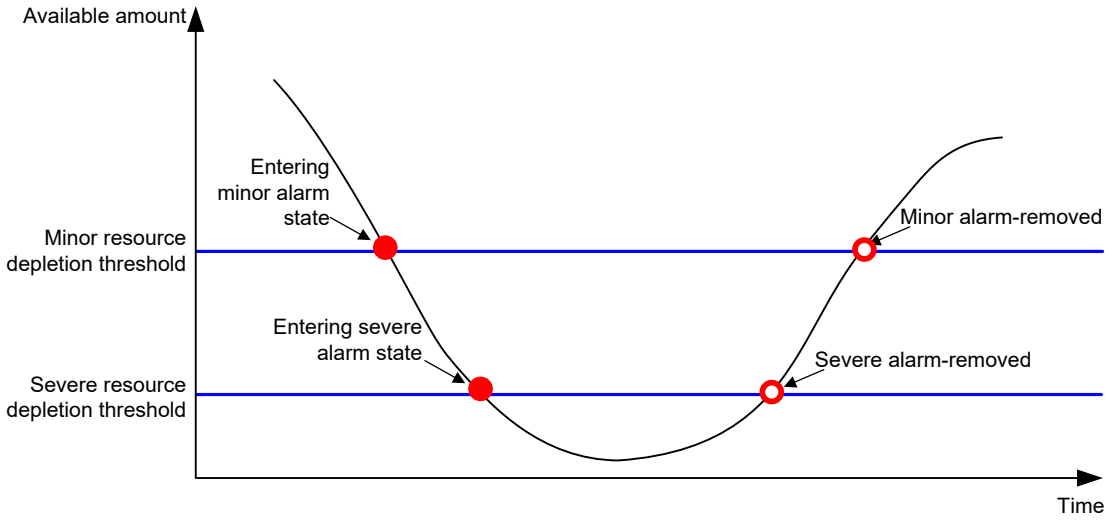


図 16-2 リソース減少アラームと alarm-removed 通知

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1.　system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. リソースの減少しきい値を設定する	**resource-monitor resource** *resource-name* **slot** *slot-number* **cpu** *cpu-number* **by-percent minor-threshold** *minor-threshold* **severe-threshold** *severe-threshold*	デフォルト：リソースタイプによって異なります。 **display resource-monitor** コマンドを使用して、リソースの減少しきい値を表示します。
3. リソース減少アラームの送信先を指定する	**resource-monitor output** { **netconf-event** | **snmp-notification** | **syslog** } *	デフォルト：リソース減少アラームはNETCONF、SNMP、およびinformation centerに送信されます。
4. マイナーリソース減少アラームの再送信を有効にする	**resource-monitor minor resend enable**	デフォルト：有効

16.12. 装置の温度アラームのしきい値の設定

I. 装置の温度アラームのしきい値について

装置は以下のしきい値を温度センサによってモニタします。

- 下限温度しきい値
- 高温ワーニング温度しきい値
- 高温アラーム温度しきい値

温度が下限温度しきい値を下回った、あるいは高温ワーニング温度しきい値または高温アラーム温度しきい値に到達したとき、以下の動作を行います。

- イベントを記録します。
- ログメッセージを送信します。

II. 設定手順

以下に温度アラームしきい値を設定する方法を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. 温度アラームしきい値を設定する	**temperature-limit slot** *slot-number* **hotspot** *sensor-number lowlimit warninglimit* [*alarmlimit*]	デフォルト値は設定によって変わります。デフォルト値を確認する合、**undo temperature-limit**コマンドを使用し、**display environment**コマンドを実行してください。 ワーニング温度しきい値とアラーム温度しきい値は下限温度しきい値よりも高い温度に設定してください。アラーム温度しきい値はワーニング温度しきい値よりも高い温度に設定してください。

表 16-3 温度アラームの推奨温度のしきい値とデフォルトのしきい値

装置	sensor	推奨温度の warning limit	デフォルトの warning limit	推奨温度の alarm limit	デフォルトの alarm limit
QX-S6748XP-6H	hotspot 1	71	68	76	73
	hotspot 2	76	75	81	89
	hotspot 3	88	85	93	92
	hotspot 4	92	88	98	102
	hotspot 5	-	NA	-	NA
QX-S6748XT-6H	hotspot 1	74	68	79	73
	hotspot 2	79	75	84	89
	hotspot 3	90	85	95	92
	hotspot 4	94	88	99	102
	hotspot 5	-	NA	-	NA
	hotspot 6	94	88	99	102
QX-S7532HP	hotspot 1	70	65	75	70
	hotspot 2	79	75	84	80
	hotspot 3	87	85	92	97
	hotspot 4	94	88	99	102
	hotspot 5	124	125	129	130
	hotspot 6	-	NA	-	NA

16.13. 転送チップのエントリのパリティエラーロギング設定

I. 転送チップのエントリのパリティエラーロギング設定について

装置は、転送チップのエントリのパリティエラーを自動的に検出します。パリティエラーロギング機能は、パリティエラー統計情報を定期的に収集し、パリティエラーの数がロギングしきい値を超えた場合にログメッセージを生成します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 転送チップのエントリのパリティエラー統計情報期間を設定する	**parity-error monitor period** *value*	デフォルト：60秒
3. 転送チップのエントリのパリティエラーロギングしきい値を設定する	**parity-error monitor threshold** *value*	デフォルト：5000
4. 転送チップのエントリのパリティエラーロギングを有効にする	**parity-error monitor log enable**	デフォルト：有効

16.14. ソフトウェアおよびハードウェア転送エントリの一貫性エラーロギング設定

I. ソフトウェアおよびハードウェア転送エントリの一貫性エラーロギング設定について

パケットを転送するために、装置は転送チップのハードウェア転送エントリとメモリのソフトウェア転送エントリを同時に生成します。装置は、ハードウェア転送エントリとソフトウェア転送エントリが一致しているかどうかを自動的に検出します。

ソフトウェアおよびハードウェア転送エントリの一貫性エラーロギングにより、装置は一貫性エラーの統計情報を定期的に収集できます。整合性エラーの数がロギングしきい値に達するか、それを超えると、装置はログメッセージを生成します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. ソフトウェア転送エントリとハードウェア転送エントリの間の一貫性エラーの統計情報期間を設定する	**parity-error consistency-check period** *value*	デフォルト：3600秒

操作	コマンド	補足
3. ソフトウェア転送エントリとハードウェア転送エントリ間の整合性エラーのロギングしきい値を設定する	**parity-error consistency-check threshold** *value*	デフォルト：10
4. ソフトウェアおよびハードウェア転送エントリの一貫性エラーロギングを有効にする	**parity-error consistency-check log enable**	デフォルト：有効

16.15. 転送チップのエントリに対する訂正不可能なパリティエラーおよびECCエラーログの設定

I. 転送チップのエントリに対する訂正不可能なパリティエラーおよび ECC エラーログの設定について

装置は転送チップ上のエントリのパリティエラーと ECC エラーを自動的に検出し、エラーが検出されるとエラーの訂正を試みます。訂正不可能なパリティエラーおよび ECC エラーログ機能により、装置は訂正不可能なパリティエラーおよび ECC エラーの統計情報を定期的に収集できます。訂正不可能なパリティエラーと ECC エラーの数がログ記録のしきい値に達するか超えた場合、装置はログメッセージを生成します。

転送チップのエントリに訂正不可能なパリティエラーと ECC エラーがあると、システムサービスに影響する可能性があります。転送チップのエントリからエラーを削除するには、訂正不可能なパリティエラーと ECC エラーログの生成時にシステムの自動再起動を有効にします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 転送チップのエントリに訂正不可能なパリティエラーと ECC エラーの統計情報期間を設定する	**parity-error unrecoverable period** *value*	デフォルト：60秒
3. 訂正不可能なパリティエラーおよび転送チップ上のエントリの ECC エラーのログ記録しきい値を設定する	**parity-error unrecoverable threshold** *value*	デフォルト：1
4. 転送チップのエントリについて、訂正不可能なパリティエラーと ECC エラーのログ記録を有効にする	**parity-error unrecoverable log enable**	デフォルト：有効
5. 訂正不可能なパリティエラーおよび ECC エラーログの生成時にシステムの自動再起動を有効する	**parity-error unrecoverable reboot**	デフォルト：有効

16.16. 実装しているトランシーバの確認

16.16.1. 実装しているトランシーバの確認

I. 実装しているトランシーバの確認について

実装しているトランシーバの情報を確認するために以下の内容を表示することができます。

- 実装しているトランシーバタイプ、コネクタタイプ、送信するレーザーの中心波長、転送距離、ベンダ名などの主要パラメータ

装置はトランシーバのベンダ名等を確認します。実装したトランシーバがサポートしているものではない場合、装置はトラップとログメッセージを送出し続けます。ログ生成の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理 "Information Center"* を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
実装しているトランシーバの主要なパラメータを表示する	**display transceiver interface** [*interface-type interface-number*]	―

16.16.2. トランシーバモジュールの診断

本装置は、トランシーバモジュールの状態確認やトラブルシューティングに役立つ、以下の診断機能を提供します。トランシーバモジュールが故障した場合や正常に動作していない場合、以下の機能を使用して状態を確認できます。

- アラーム情報の表示
  本装置は、トランシーバモジュールで発生しているアラームを表示します。これにより、ユーザは故障の原因を特定しやすくなります。50 秒周期でアラーム状態を監視し、状態に変化するとシスログおよび TRAP 情報を送信します。**display transceiver alarm** コマンドを実行した場合は、即座にシスログおよび TRAP 情報を送信します。
- デジタル診断パラメータの表示（デジタル診断機能）
  トランシーバモジュールのデジタル診断機能（DDM）によって監視されている、主要なパラメータの現在値を表示します。本装置から、温度、電圧、レーザーのバイアス電流、送信（TX）パワー、および受信（RX）パワーなどの状態を確認できます。

I. 設定手順

トランシーバモジュールを診断するには、任意のビューで次のコマンドを実行してください。

操作	コマンド	補足
トランシーバアラームを表示する	**display transceiver alarm interface** [*interface-type interface-number*]	―

操作	コマンド	補足
トランシーバモジュールのデジタル診断パラメータの現在値を表示する	**display transceiver diagnosis interface** [*interface-type interface-number*]	

NOTE:

- **display transceiver alarm interface** コマンドは Ver7.1.18 を含む以降のバージョンでサポートしています。
- **display transceiver diagnosis interface** コマンドは Ver7.1.18 を含む以降のバージョンでサポートしています。

16.17. スケジュール自動実行の設定

16.17.1. スケジュール自動実行について

スケジュール自動実行機能は、管理者を妨げることなく、システムが指定した view で、指定された時間に、指定されたコマンドを自動的に実行します。

スケジュールされるコマンドは 1 回のみ、あるいは定期的に実行されます。1 回のみのスケジュールは設定ファイルに保存されません。装置が再起動したときに失われます。定期的なスケジュールは設定ファイルに保存され、指定時間に定期的に実行されます。

16.17.2. 制限とガイドライン

- システムクロックは再起動により常に一旦初期値に戻ります。スケジュール自動実行を期待通りに動作させる為に、再起動後に必ずシステムクロックの再設定を行うか、NTP によりシステムクロックが設定されるように設定を行ってください。NTP についての詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理 "NTP "*を参照してください。
- スケジュール自動実行を行う場合、実行する view と command 引数をチェックしません。command 引数を正確に設定してください。（コマンドの syntax が設定されているか、および正しい view に設定されているかどうかを含みます）
- **telnet** コマンド、**ftp** コマンド、**ssh2** コマンドはスケジュール自動実行することはできません。
- スケジュール自動実行機能はユーザがインタラクティブにコマンドの操作を扱うことができません。もしコマンドが YES あるいは NO の答えを要求する場合、システムはいつも Y あるいは YES が入力されます。もし文字列の入力が必要な場合、システムは自動的にデフォルト文字列を入力するか、デフォルト文字列がない場合、空の文字列を入力します。
- 指定した自動実行時間になった後、バックグラウンドに指定されたコマンドを実行します。ログ、トラップ、デバッグなどの情報では表示されません。

16.17.3. 設定手順

以下に 1 回のみのスケジュール自動実行を行う設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. job を作成する	**scheduler job** *job-name*	デフォルト：設定なし
3. job にコマンドを割り当てる	**command** *id command*	デフォルト：設定なし 複数のコマンドをjobに割り当てることができ、最も小さいIDから実行されます。
4. system view に戻る	**quit**	ー
5. スケジュールを作成する	**scheduler schedule** *schedule-name*	デフォルト：設定なし
6. スケジュールに job を割り当てる	**job** *job-name*	デフォルト：設定なし 複数のjobをスケジュールに割り当てることができ、同時に実行できます。
7. スケジュールにユーザロールを割り当てる	**user-role** *role-name*	デフォルト：ユーザロールを作成したユーザロールを持ちます。 スケジュールの1つ以上のユーザロールが許可される場合、スケジュールのコマンドは実行できます。
8. 1 回のみのスケジュールに実行時間テーブルを指定する	1. 実行日と時間を指定する: **time at** *time date* 2. 実行月日と時間を指定する: **time once at** *time* [**month-date** *month-day* | **week-day** *week-day*&<1-7>] 3. 指定された遅延時間後にコマンドを自動実行する: **time once delay** *time*	デフォルト：設定なし いずれか1つのコマンドで設定します。 実行時間が指定された後、**clock datetime**コマンド、**clock summer-time**コマンド、**clock timezone**コマンドは既に設定された実行時間テーブルを変更しません。

以下に定期的なスケジュール自動実行を行う設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. job を作成する	**scheduler job** *job-name*	デフォルト：設定なし
3. job にコマンドを割り当てる	**command** *id command*	デフォルト：設定なし 複数のコマンドをjobに割り当てることができ、最も小さいIDから実行されます。
4. system view に戻る	**quit**	ー
5. スケジュールを作成する	**scheduler schedule** *schedule-name*	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
6. スケジュールにユーザロールを割り当てる	**user-role** *role-name*	デフォルト：スケジュールを作成したユーザのユーザロールを持ちます。 スケジュールの1つ以上のユーザロールが許可される場合、スケジュールのコマンドは実行できます。
7. スケジュールに job を割り当てる	**job** *job-name*	デフォルト：設定なし 複数のjobをスケジュールに割り当てることができ、同時に実行できます。
8. 定期的なスケジュールを指定する	1. 指定された時間で定期的にスケジュールを実行する: **time repeating at** *time* [**month-date** [*month-day* | **last**] | **week-day** week-day&<1-7>] 2. 指定された月日で定期的にスケジュールを実行する: **time repeating** [**at** *time* [*date*]] **interval** *interval*	デフォルト：設定なし いずれか1つのコマンドで設定します。 実行時間が指定された後、**clock datetime**コマンド、**clock summer-time**コマンド、**clock timezone**コマンドは既に設定された実行時間テーブルを変更しません。

16.17.4. スケジュール自動実行設定例

I. ネットワーク要件

図 16-3 に示すように Device の 2 つのインタフェースがユーザに接続されています。

エネルギーを節約するため、以下のスケジュールを自動で実行します。

- 月曜日から金曜日の AM8:00 にインタフェースを有効にします。
- 月曜日から金曜日の 18:00 にインタフェースを無効にします。

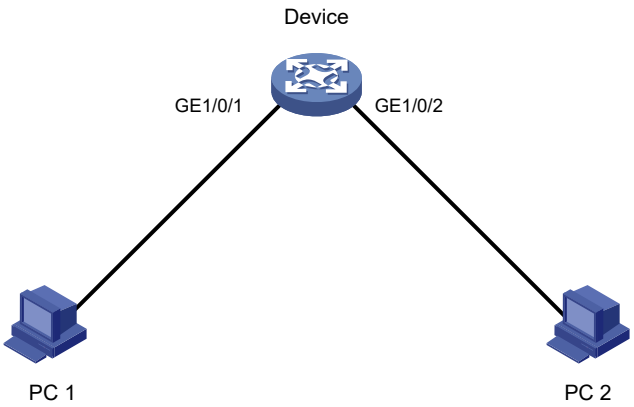


図 16-3 ネットワーク図

II. 設定手順

system view に移行します。

```
<Switch> system-view
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 インタフェースを無効にする job を設定します。

```
[Switch] scheduler job shutdown-Ten-GigabitEthernet1/0/1
[Switch-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet1/0/1] command 1 system-view
[Switch-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet1/0/1] command 2 interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Switch-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet1/0/1] command 3 shutdown
[Switch-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 インタフェースを有効にする job を設定します。

```
[Switch] scheduler job start-Ten-GigabitEthernet1/0/1
[Switch-job-start-Ten-GigabitEthernet1/0/1] command 1 system-view
[Switch-job-start-Ten-GigabitEthernet1/0/1] command 2 interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Switch-job-start-Ten-GigabitEthernet1/0/1] command 3 undo shutdown
[Switch-job-start-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 インタフェースを無効にする job を設定します。

```
[Switch] scheduler job shutdown-Ten-GigabitEthernet1/0/2
[Switch-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet1/0/2] command 1 system-view
[Switch-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet1/0/2] command 2 interface ten- gigabitethernet 1/0/2
[Switch-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet1/0/2] command 3 shutdown
[Switch-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 インタフェースを有効にする job を設定します。

```
[Switch] scheduler job start-Ten-GigabitEthernet1/0/2
[Switch-job-start-Ten-GigabitEthernet1/0/2] command 1 system-view
[Switch-job-start-Ten-GigabitEthernet1/0/2] command 2 interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[Switch-job-start-Ten-GigabitEthernet1/0/2] command 3 undo shutdown
[Switch-job-start-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

月曜日から金曜日の AM8:00 にインタフェースを定期的に有効にするスケジュールを設定します。

```
[Switch] scheduler schedule START-pc1/pc2
[Switch-schedule-START-pc1/pc2] job start-Ten-GigabitEthernet1/0/1
[Switch-schedule-START-pc1/pc2] job start-Ten-GigabitEthernet1/0/2
[Switch-schedule-START-pc1/pc2] time repeating at 8:00 week-day mon tue wed thu fri
```

```
[Switch-schedule-START-pc1/pc2] quit
```

月曜日から金曜日の 18:00 にインタフェースを定期的に無効にするスケジュールを設定します。

```
[Switch] scheduler schedule STOP-pc1/pc2
[Switch-schedule-STOP-pc1/pc2] job shutdown-Ten-GigabitEthernet1/0/1
[Switch-schedule-STOP-pc1/pc2] job shutdown-Ten-GigabitEthernet1/0/2
[Switch-schedule-STOP-pc1/pc2] time repeating at 18:00 week-day mon tue wed thu fri
[Switch-schedule-STOP-pc1/pc2] quit
```

III. 設定の確認

すべての job の設定を表示します。

```
[Switch] display scheduler job
Job name: shutdown-Ten-GigabitEthernet1/0/1
 system-view
 interface ten-gigabitethernet 1/0/1
 shutdown

Job name: shutdown-Ten-GigabitEthernet1/0/2
 system-view
 interface ten-gigabitethernet 1/0/2
 shutdown

Job name: start-Ten-GigabitEthernet1/0/1
 system-view
 interface ten-gigabitethernet 1/0/1
 undo shutdown

Job name: start-Ten-GigabitEthernet1/0/2
 system-view
 interface ten-gigabitethernet 1/0/2
 undo shutdown
```

スケジュール情報を表示します。

```
[Switch] display scheduler schedule
Schedule name        : START-pc1/pc2
Schedule type        : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 08:00:00
Start time           : Wed Sep 28 08:00:00 2011
Last execution time  : Wed Sep 28 08:00:00 2011
Last completion time : Wed Sep 28 08:00:03 2011
Execution counts     : 1
------------------------------------------------------------------------
Job name                                        Last execution status
start-Ten-GigabitEthernet1/0/1                              Successful
start-Ten-GigabitEthernet1/0/2                              Successful
```

```
Schedule name        : STOP-pc1/pc2
Schedule type        : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 18:00:00
Start time           : Wed Sep 28 18:00:00 2011
Last execution time  : Wed Sep 28 18:00:00 2011
Last completion time : Wed Sep 28 18:00:01 2011
Execution counts     : 1
-------------------------------------------------------------------
Job name                                        Last execution status
shutdown-Ten-GigabitEthernet1/0/1                          Successful
shutdown-Ten-GigabitEthernet1/0/2                          Successful
```

スケジュールログの情報を表示します。

```
[Switch] display scheduler logfile
Logfile Size: 16054 Bytes.

Job name        : start-Ten-GigabitEthernet1/0/1
Schedule name   : START-pc1/pc2
Execution time  : Wed Sep 28 08:00:00 2011
Completion time : Wed Sep 28 08:00:02 2011
-------------------------------- Job output ---------------------------------
<Switch> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[Switch] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Switch-ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown

Job name        : start-ten--GigabitEthernet1/0/2
Schedule name   : START-pc1/pc2
Execution time  : Wed Sep 28 08:00:00 2011
Completion time : Wed Sep 28 08:00:02 2011
-------------------------------- Job output ---------------------------------
<Switch> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[Switch] interface ten-gigabitethernet 1/0/2.
[Switch-ten-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown

Job name        : shutdown-ten-GigabitEthernet1/0/1
Schedule name   : STOP-pc1/pc2
Execution time  : Wed Sep 28 18:00:00 2011
Completion time : Wed Sep 28 18:00:01 2011
-------------------------------- Job output ---------------------------------
<Switch> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[Switch] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Switch-ten-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
```

```
Job name         : shutdown-ten-GigabitEthernet1/0/2
Schedule name    : STOP-pc1/pc2
Execution time   : Wed Sep 28 18:00:00 2011
Completion time : Wed Sep 28 18:00:01 2011
---------------------------------- Job output ----------------------------------
<Switch>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[Switch] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[Switch-ten-GigabitEthernet1/0/2] shutdown
```

16.18. 装置の再起動

16.18.1. 装置の再起動について

以下の方法で装置を再起動できます。

- CLI によるスケジュールリブートができます。指定した時間に自動的に再起動させることができます。
- CLI から即時再起動ができます。
- 再起動の間、装置は以下の動作を行います。
  a. 内蔵する全てのチップをリセットします。
  b. BootROM を使用し、ソフトウェアのスタートアップの確認・ソフトウェアの展開・ソフトウェアイメージの読み込みを行います。
  c. システムの初期化を実施します。
- 電源 ON/OFF による再起動ができます。この方法はデータの喪失を行う可能性があり、最も推奨できない方法です。

遠隔ホストから CLI により装置を再起動することができます。

16.18.2. 制限とガイドライン

データ保護のため、ファイルを操作している場合、再起動は行われません。

16.18.3. CLI による装置の即時再起動

I. 前提条件

CLI による装置の即時再起動はすべての view で実行できます。

1. システム起動時に使用されるコンフィグレーションファイルを確認するには、**display startup** コマンドを使用してください。**display startup** コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション 1 *はじめに"コンフィグレーションファイル管理"*を参照してください。
2. システム起動時に使用されるスタートアップファイルを確認するには、**display boot-loader** コマンドを使用してください。メインブートファイルの読み込みに失敗するか、ブートファイルが存在しない場合、装置は **reboot** コマンドで再起動ができません。**display boot-loader** コ

マンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション 1 *はじめに*"*ソフトウェア管理*"を参照してください。

3. 設定が消失するのを避けるため、装置を再起動する前に **save** コマンドでカレントコンフィグレーションを保存してください。**save** コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション 1 *はじめに*"*コンフィグレーションファイル管理*"を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
装置を再起動する	**reboot** [**slot** *slot-number*] [**force**]	user viewで実行可能です。

注意:

- 装置を再起動すると、サービスが停止する可能性があります。 このコマンドを使用する前に、ご使用の環境への影響を確認してください。
- **force** キーワードを使用すると、システムに障害があるか、正常に起動できない場合にのみ装置を再起動できます。装置を強制的に再起動すると、ファイルシステムが破損する可能性がありますので、ご注意ください。

16.18.4. 装置のスケジュール再起動

I. 制限とガイドライン

自動再起動はすべての IRF スタックのメンバ装置に適用されます。IRF スタックのマスタとメンバの切り替えが発生する場合、再起動は中止されます。

装置はスケジュール再起動を 1 つのコマンドのみサポートします。もし **scheduler reboot at** コマンドあるいは **scheduler reboot delay** コマンドを複数回あるいは､両方のコマンドを設定した場合、最後に設定したコマンドが適用されます。

II. 設定手順

スケジュール再起動により装置を再起動する場合、user view で以下のコマンドを実行します。

操作	コマンド	補足
再起動時間と日付を指定し、スケジュール再起動機能を有効にする	**scheduler reboot at** *time* [*date*]	デフォルト：設定なし
再起動遅延時間を指定し､スケジュール再起動機能を有効にする	**scheduler reboot delay** *time*	デフォルト：設定なし

注意:

このタスクにより、装置はスケジュールされた時間に再起動できるため、サービスが中断されます。 このコマンドを使用する前に、ご使用の環境への影響を確認してください。

16.19. 装置管理の情報表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行し、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
システムクロック、日時、タイムゾーン、サマータイムを表示する	**display clock**
CPU使用率の統計情報を表示する	**display cpu-usage** [**summary**] [**slot** *slot-number* [**cpu** *cpu-number* [**core** { *core-number* | **all** }]]]
CPU使用率のヒストリー統計情報を図で表示する.	**display cpu-usage history** [**job** *job-id*] [**slot** *slot-number* [**cpu** *cpu-number*]]
ハードウェアについての情報を表示する	**display device** [**usb**] [**slot** *slot-number* | **verbose**]
装置の製造情報を表示する	**display device manuinfo** [**slot** *slot-number*]
複数のモジュールの動作統計情報を表示する	**display diagnostic-information** [**hardware** | **ifmgr** | **infrastructure** | **l2** | **l3** | **service**] [**key-info**]
装置の温度情報を表示する	**display environment** [**slot** *slot-number*]
装置のファンの稼動情報を表示する	**display fan** [**slot** *slot-number* [*fan-id*]]
MACアドレステーブル、ARPおよびNDテーブル、およびルーティングテーブルのハードウェアリソースの動作モード情報を表示する	**display hardware-resource switch-mode**
装置のメモリ使用率を表示する	**display memory** [**slot** *slot-number*]
装置のメモリ使用率のしきい値を表示する	**display memory-threshold** [**slot** *slot-number*]
電源ユニットの状態を表示する	**display power** [**slot** *slot-number* [*power-id*]]
スケジュール自動実行機能の設定状態を表示する	**display scheduler job** [*job-name*]
スケジュール自動実行機能のログ情報を表示する	**display scheduler logfile**
スケジュールリブート機能の設定状態を確認する	**display scheduler reboot**
スケジュール自動実行機能の情報を表示する	**display scheduler schedule** [*schedule-name*]
システムの動作モード情報を表示する	**display system-working-mode**
システムバージョンを表示する	**display version**
スケジュール自動実行機能のログ情報をクリアする	**reset scheduler logfile**

目次

このセクションのページは **1-x-x** です。

17 章 Python 17-1
17.1. Python について 17-1
17.2. Python スクリプトの実行 17-1
17.3. Python shell への移行 17-1
17.4. Comware 7 python 拡張 API のインポートと使用 17-1
17.4.1. import comware コマンドを使用したインポートと使用 17-2
17.4.2. from comware import コマンドを使用したインポートと使用 17-2
17.5. Python shell の終了 17-3
17.6. Python 使用例 17-3
17.6.1. Python スクリプトを使用した装置設定例 17-3

17章 Python

17.1. Pythonについて

本装置は Python インタプリタを実装しています。Python インタプリタは以下の機能をサポートします。

- Auto Config 機能の為の Python スクリプトの実行。
- 以下の機能を使用して装置を設定する為の Python shell への移行。
  - Python 2.7 コマンド。
  - Python 2.7 標準 API。
  - Comware 7 python 拡張 API。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに"Comware 7 python 拡張 API"*を参照してください。

17.2. Pythonスクリプトの実行

以下に user view で python スクリプトを実行する方法を示します。

操作	コマンド	補足
Pythonスクリプトを実行する	**python** *filename*	―

17.3. Python shellへの移行

Python コマンドや API を使用するには、Python shell に移行する必要があります。以下に Python shell に移行する方法を示します。

操作	コマンド	補足
user viewからPython shellに移行する	**python**	―

17.4. Comware 7 python拡張APIのインポートと使用

Comware 7 python 拡張 API を使用するには、python に API をインポートする必要があります。

17.4.1. import comware コマンドを使用したインポートと使用

I. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. user view から Python shell に移行する	**python**	―
2. Comware 7 Python 拡張 API をインポートする	**import comware**	―
3. Comware 7 python 拡張 API 機能を実行する	**comware.***api*	―

II. 設定例

拡張 API を使用して、TFPT サーバ 192.168.1.26 から **test.cfg** をダウンロードします。

```
<Switch> python
Python 2.7.3 (default)
[GCC 4.4.1] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import comware
>>> comware.Transfer('tftp', '192.168.1.26', 'test.cfg', 'flash:/test.cfg', user='',
password='')
<comware.Transfer object at 0xb7eab0e0>
```

17.4.2. from comware import コマンドを使用したインポートと使用

I. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. user view から Python shell に移行する	**python**	―
2. Comware 7 Python 拡張 API をインポートする	**from comware import** *api-name*	―
3. Comware 7 python 拡張 API 機能を実行する	*api-function*	―

II. 設定例

拡張 API Transfer を使用して、TFTP サーバ 192.168.1.26 から **test.cfg** をダウンロードします。

```
<Switch> python
Python 2.7.3 (default)
[GCC 4.4.1] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from comware import Transfer
>>> Transfer('tftp', '192.168.1.26', 'test.cfg', 'flash:/test.cfg', user='',
password='')
<comware.Transfer object at 0xb7e5e0e0>
```

17.5. Python shellの終了

以下に python shell を終了する方法を示します。

操作	コマンド	補足
Python shellを終了する	**exit()**	―

17.6. Python使用例

17.6.1. Python スクリプトを使用した装置設定例

I. ネットワーク要件

以下を行う Python スクリプトを使用します。

- コンフィグレーションファイル main.cfg と backup.cfg をダウンロードします。
- ダウンロードしたファイルを、次回起動時のメインとバックアップコンフィグレーションファイルに指定します。



図 17-1 ネットワーク図

II. 設定手順

PC 上でテキストエディタを使用し、以下の python スクリプト test.py を作成します。

```
#!usr/bin/python
import comware

comware.Transfer('tftp', '192.168.1.26', 'main.cfg', 'flash:/main.cfg')
comware.Transfer('tftp', '192.168.1.26', 'backup.cfg', 'flash:/backup.cfg')
comware.CLI('startup saved-configuration flash:/main.cfg main ;startup
saved-configuration flash:/backup.cfg backup')
```

TFTP を使用し、スクリプトをダウンロードします。

```
<Switch> tftp 192.168.1.26 get test.py
```

スクリプトを実行します。

```
<Switch> python flash:/test.py
<Switch>startup saved-configuration flash:/main.cfg main
Please wait...... Done.
<Switch>startup saved-configuration flash:/backup.cfg backup
Please wait...... Done.
```

III. 設定の確認

スタートアップコンフィグレーションファイルを表示します。

```
<Switch> display startup
 Current startup saved-configuration file: flash:/startup.cfg
 Next main startup saved-configuration file: flash:/main.cfg
 Next backup startup saved-configuration file: flash:/backup.cfg
```

目次

このセクションのページは **1-x-x** です。

18 章 Comware 7 python 拡張 API 18-1
18.1. CLI 18-1
18.2. get_error 18-2
18.3. get_output 18-2
18.4. get_self_slot 18-3
18.5. get_slot_info 18-3
18.6. get_slot_range 18-4
18.7. get_standby_slot 18-4
18.8. Transfer 18-5

18章 Comware 7 python 拡張 API

Comware 7 python 拡張 API は Python syntax と互換性があります。

18.1. CLI

CLI を実行し、comware 7 CLI コマンドの実行と CLI オブジェクトを作成します。

I. Syntax

CLI(*command*='', *do_print*=True)

II. Parameters

command: 実行するコマンドを指定します。複数のコマンドを実行するには、スペースとセミコロン(;)を区切り文字として使用します。User view 以外の view でコマンドを実行するには、コマンド実行前にその view へ移行する必要があります。たとえば、**local-user test class manage** コマンドを実行するには、'**system-view** ;**local-user test class manage**'を実行しておく必要があります。

do_print: コマンド実行時の出力を行うかどうかを指定します。

- **True**—実行結果を表示します。デフォルト動作です。
- **False**—実行結果を表示しません。

III. Usage guidelines

この API は comware コマンドのみサポートします。Linux、Python コマンドではサポートしません。

IV. Returns

CLI オブジェクト

V. Examples

ローカルユーザ **test** を作成します。

```
<Switch> python
Python 2.7.3 (default)
[GCC 4.4.1] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import comware
>>> comware.CLI('system-view ;local-user test class manage')
```

VI. Sample output

```
<Switch> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[Switch] local-user test class manage
New local user added.
<comware.CLI object at 0xb7f680a0>
```

18.2. get_error

get_error を使用して、ダウンロード時のエラー情報を取得します。

I. Syntax

Transfer.get_error()

II. Returns

エラー情報(エラー情報が無ければ、**None** が返ります。)

III. Examples

test.cfg を TFTP サーバ 1.1.1.1 からダウンロードし、エラー情報を取得します。

```
<Switch> python
Python 2.7.3 (default)
[GCC 4.4.1] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import comware
>>> c = comware.Transfer('tftp', '1.1.1.1', 'test.cfg', 'flash:/test.cfg', user='',
password='')
>>> c.get_error()
```

IV. Sample output

```
"Timeout was reached”
```

18.3. get_output

get_output を使用して、コマンド実行時の出力を得ることができます。

I. Syntax

CLI.get_output()

II. Returns

コマンド実行時の出力が返ります。

III. Examples

#ローカルユーザを追加し、コマンド出力を得ます。

```
<Switch> python
Python 2.7.3 (default)
[GCC 4.4.1] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import comware
>>> c = comware.CLI('system-view ;local-user test class manage', False)
>>> c.get_output()
```

IV. Sample output

```
['<Switch>system-view', 'System View: return to User View with Ctrl+Z.',
'[Switch]local-user test class manage', 'New local user added.']
```

18.4. get_self_slot

get_self_slot を使用して、マスタ装置のメンバ ID を取得します。

I. Syntax

get_self_slot()

II. Returns

リストオブジェクト(フォーマットは[-1,*slot-number*])。*slot-number* がマスタ装置のメンバ ID を示します。

III. Examples

マスタ装置のメンバ ID を取得します。

```
<Switch> python
Python 2.7.3 (default)
[GCC 4.4.1] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import comware
>>> comware.get_self_slot()
```

IV. Sample output

```
[-1,0]
```

18.5. get_slot_info

get_slot_info を使用して、メンバ装置情報を取得します。

I. Syntax

get_slot_info()

II. Returns

辞書オブジェクト(フォーマットは{'Slot': *slot-number*, 'Status': *'status'*, 'Chassis': chassis-number, 'Role': *'role'*, 'Cpu': *CPU-number* })。*slot-number* は装置のメンバ ID を示します。*status* はメンバ装置のステータスを示します。chassis-number と CPU-number は 0 固定です。*role* はメンバ装置の役割を示します。

III. Examples

メンバ装置情報を取得します。

```
<Switch> python
Python 2.7.3 (default)
[GCC 4.4.1] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import comware
>>> comware.get_slot_info(1)
```

IV. Sample output

```
{'Slot': 1, 'Status': 'Normal', 'Chassis': 0, 'Role': 'Master', 'Cpu': 0}
```

18.6. get_slot_range

get_slot_range を使用して、使用可能なメンバ ID の範囲を取得します。

I. Syntax

get_slot_range()

II. Returns

辞書オブジェクト(フォーマットは{'MaxSlot': *max-slot-number*, 'MinSlot': *min-slot-number* })。*max-slot-number* はメンバ ID の最大値を示します。*min-slot-number* はメンバ ID の最小値を示します。

III. Examples

使用可能な IRF メンバ ID の範囲を取得します。

```
<Switch> python
Python 2.7.3 (default)
[GCC 4.4.1] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import comware
>>> comware. get_slot_range()
```

IV. Sample output

```
{'MaxSlot': 129, 'MinSlot': 1}
```

18.7. get_standby_slot

get_standby_slot を使用して、スタンバイ装置のメンバ ID を取得します。

I. Syntax

get_standby_slot()

II. Returns

以下のフォーマットでリストオブジェクトが返ります。

- [ ]—IRF スタックにスタンバイ装置がありません。
- [[-1,*slot-number*]]—IRF スタックに一つのスタンバイ装置があります。
- [[-1,*slot-number1*],[-1,*slot-number2*],...]—IRF スタックに複数のスタンバイ装置があります。

slot-number はスタンバイ装置のメンバ ID です。

III. Examples

メンバ装置のメンバ ID を取得します。

```
<Switch> python
Python 2.7.3 (default)
[GCC 4.4.1] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import comware
>>> comware.get_standby_slot()
```

IV. Sample output

```
[[-1, 1], [-1, 2]]
```

18.8. Transfer

Transfer を使用して、サーバからファイルをダウンロードします。

I. Syntax

Transfer(*protocol*='', *host*='', *source*='', *dest*='', *vrf*='',*login_timeout*=10, *user*='', *password*='')

II. Parameters

protocol: ダウンロードで使用するプロトコルを指定します。

- **ftp**—FTP を使用します。
- **tftp**—TFTP を使用します。
- **http**—HTTP を使用します。

host: リモートサーバの IP アドレスを指定します。

source: リモートサーバからダウンロードするファイル名を指定します。

dest: ダウンロードしたファイルの名前を指定します。

vrf: 本パラメータは未サポートです。Null('')を指定してください。

login_timeout: タイムアウト値を秒で指定します。デフォルトは 10 秒です。

user: サーバログイン用のユーザ名を指定します。

password: ログインパスワードを指定します。

III. Returns

Transfer object

IV. Examples

test.cfg を TFTP サーバ 192.168.1.26 からダウンロードします。

```
<Switch> python
Python 2.7.3 (default)
[GCC 4.4.1] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import comware
>>> comware.Transfer('tftp', '192.168.1.26', 'test.cfg', 'flash:/test.cfg', user='',
password='')
```

V. Sample output

```
<comware.Transfer object at 0xb7f700e0>
```

QX-S6700X/S7500H シリーズ Ethernet スイッチ

オペレーションマニュアル

2.IRF スタック

本マニュアルは以下に示す章で構成されています。

01-IRF スタック

目次

このセクションのページは **2-x-x** です。

1 章 IRF スタック 1-1
1.1. 概要 1-1
1.1.1. IRF ネットワークモデル 1-1
1.1.2. IRF スタックの利点 1-1
1.1.3. 基本コンセプト 1-2
1.1.4. IRF ネットワークトポロジ 1-4
1.1.5. Master の選定 1-5
1.1.6. インタフェースの命名規則 1-6
1.1.7. ファイルシステム命名規則 1-6
1.1.8. 設定の同期メカニズム 1-7
1.1.9. マルチアクティブの検知の処理 1-7
1.1.10. MAD メカニズム 1-10
1.2. 制限とガイドライン 1-14
1.2.1. IRF スタックのハードウェアの互換性 1-14
1.2.2. IRF スタックのソフトウェア 1-14
1.2.3. IRF スタック物理インタフェースの選択 1-15
1.2.4. IRF スタックのトランシーバモジュールとケーブルの選定 1-15
1.2.5. ISSU 設定の制約事項 1-15
1.2.6. IRF スタックポートの接続 1-15
1.2.7. IRF スタック物理インタフェースの制限とガイドライン 1-16
1.3. IRF スタック設定作業リスト 1-17
1.4. IRF スタックユニットのセットアップの計画 1-18
1.5. IRF スタックユニットの設定 1-18
1.5.1. IRF スタックユニット設定作業リスト 1-19
1.5.2. 各 IRF スタックメンバ装置へのメンバ ID の割り当て 1-19
1.5.3. 各メンバ装置のプライオリティの設定 1-20
1.5.4. IRF スタックポートと物理インタフェースへの関連付け 1-20
1.5.5. IRF スタック物理インタフェースの接続 1-22
1.5.6. IRF スタックユニットのアクセス 1-22
1.6. MAD の設定 1-23
1.6.1. 制限とガイドライン 1-23
1.6.2. LACP MAD の設定 1-23
1.6.3. BFD MAD の設定 1-24
1.6.4. ARP MAD の設定 1-28
1.6.5. MAD によるシャットダウンアクションからのサービスインタフェースの除外の設定 1-31
1.6.6. IRF スタックユニットの回復 1-32
1.7. IRF スタックユニットの IRF スタックの設定の最適化 1-32
1.7.1. メンバ装置の説明の設定 1-32
1.7.2. IRF スタックリンクロードシェアリングモードの設定 1-32
1.7.3. IRF スタックの bridge MAC アドレスの設定 1-34
1.7.4. ソフトウェア同期用のソフトウェアオートアップグレードの有効化 1-35
1.7.5. IRF スタックリンクダウン検出遅延の設定 1-36
1.7.6. IRF スタック物理インタフェースを持つ拡張インタフェースカードの取り外し 1-37

1.7.7. IRF スタック物理インタフェースを持つ拡張インタフェースカードの交換 ····· 1-37
1.8. IRF スタックの表示と維持 ····· 1-38
1.9. IRF スタックの設定例 ····· 1-38
1.9.1. LACP MAD を使用する場合の IRF スタックの設定例 ····· 1-38
1.9.2. BFD MAD を使用する場合の IRF スタックの設定例 ····· 1-44
1.9.3. ARP MAD を使用する場合の IRF スタックの設定例 ····· 1-50

1章 IRF スタック

1.1. 概要

IRF(Intelligent Resilient Framework)スタック機能は、同一レイヤの複数の装置を IRF スタック(IRF fabric)ポートで相互接続することにより、仮想的に 1 つの装置とすることができます。データセンタクラスの有効性、柔軟性を提供します。IRF スタック仮想化技術は複数の装置の電力、装置間の動作、管理、連続したメンテナンスを一括して行うことができます。

1.1.1. IRF ネットワークモデル

図 1-1 に 2 つのメンバ装置がある IRF スタックユニットを示します。上位レイヤおよび下位レイヤのユーザには、1 つの装置として見えます。

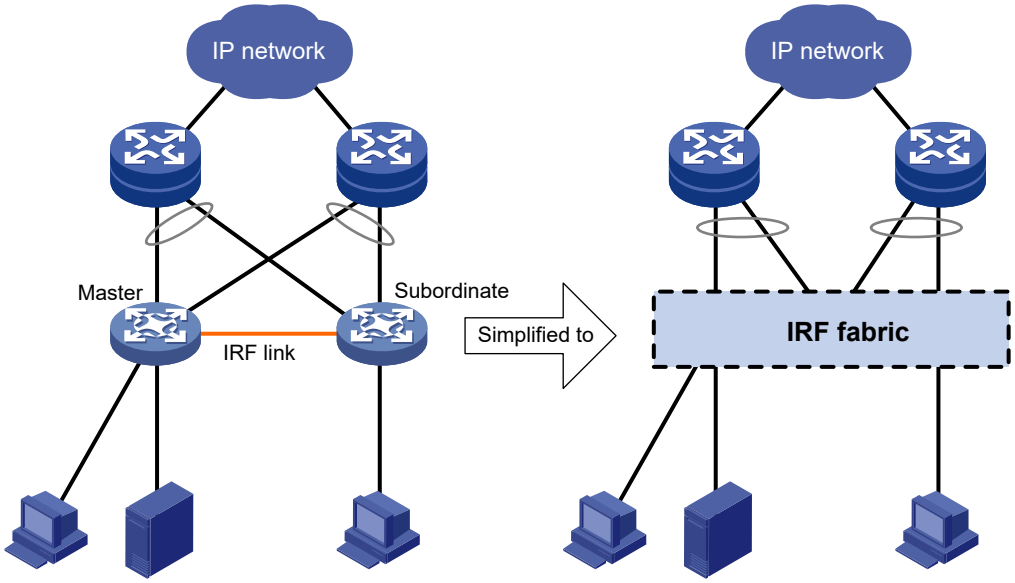


図 1-1 IRF アプリケーションシナリオ

1.1.2. IRF スタックの利点

IRF スタックは以下の利点があります。

- **簡素化されたトポロジと容易な管理**—IRF スタックユニットは 1 つのノードとして、ネットワーク上で 1 つの IP アドレスでアクセス可能です。IRF スタックユニットのすべてのメンバ装置を管理するために、この IP アドレスを使用し、メンバ装置にログインすることができます。加えて IRF スタックメンバ装置でスパニングツリーを動作させる必要がありません。

- **1:N 冗長性**－IRF スタックユニット全体を管理し、制御するため、IRF スタックで 1 つのメンバ装置が Master として動作します。Master をバックアップする間、ほかのすべてのメンバはサービスを処理します。Master が故障したとき、ほかのメンバ装置はサービスを中断することなく、メンバ装置の中から新しい Master を選定します。
- **IRF スタックリンクアグリゲーション**–負荷分散されたリンクアグリゲート IRF スタック接続を作成するため、隣接したメンバ装置間で、IRF スタックポートに複数の物理リンクを割り当てることができます。
- **マルチシャーシリンクアグリゲーション**－IRF スタックユニットと IRF スタックメンバを経由して上流あるいは下流の装置間で物理リンクを集約するために、Ethernet リンクアグリゲーション機能を使用することができます。
- **ネットワークのスケーラビリティと信頼性**－IRF スタックユニットの処理能力はすべてのメンバ装置の全処理能力と同一です。ネットワークのトポロジを変更することなく、メンバ装置を追加することで容易に、ポート、ネットワーク帯域幅、IRF スタックユニットの処理能力を増加することができます。

1.1.3. 基本コンセプト

I. IRF スタックメンバ役割

IRF スタックは、Master と standby（ここでは subordinate と呼ばれます）の 2 つのメンバの役割(ロール)を使用します。

装置は IRF スタックユニットを形成するとき、IRF スタックユニットを管理、制御するため、Master を選定し、ほかの装置は Master をバックアップします。Master 装置が故障したとき、ほかの装置が自動的に新しい Master を選定します。Master の選定についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 2 *IRF スタック* "*IRF スタック*"の"*Master の選定* "を参照してください。

II. IRF スタックメンバ ID

IRF スタックユニットでは、メンバ装置を識別し、管理するためにメンバ ID を使用します。メンバ ID 情報は、IRF スタックユニットのインタフェースとファイルを識別するため、インタフェースをインタフェース番号とファイルのパスの最初の部分が含まれます。2 つの装置が同じ IRF スタックメンバ ID を持つとき、IRF スタックユニットを形成することはできません。装置の IRF スタックメンバ ID がすでに IRF スタックユニットで使用されている場合、装置は IRF スタックに加入することができません。

III. メンバプライオリティ

メンバプライオリティで IRF スタックの役割を決めます。高いプライオリティを設定したメンバ装置が Master になりやすくなります。

IV. IRF スタックポート

IRF スタックポートは IRF スタックメンバ装置間の接続を行うための論理的なインタフェースです。IRF が有効な各装置は 2 つの IRF スタックポートをサポートします。

IRF スタックポートは IRF スタックポート *n*/1、IRF スタックポート *n*/2 と記載され、*n* は装置のメンバ ID です。本書では、2 つの IRF スタックポートを IRF スタックポート 1、IRF スタックポート 2 と表記します。

IRF スタックポートを使用するため、最小限 1 つの IRF スタック物理ポートを IRF スタックポートに結びつける必要があります。IRF スタックポートに割り当てられた IRF スタック物理ポートは自

動的にアグリゲート IRF スタックリンクを形成します。IRF スタックのすべての IRF スタック物理ポートがダウンした場合、IRF スタックポートはダウンします。

V. IRF スタック物理ポート

IRF スタック物理ポートは IRF スタックメンバ装置に接続し、IRF スタックポートに結びつける必要があります。IRF スタック物理ポートは、IRF スタックメンバ装置間の IRF スタックプロトコルパケットと、IRF スタックメンバ装置を通過するデータパケットを転送します。

VI. IRF スタックの分裂

図 1-2 に示すように、IRF スタックユニットで障害が発生した際、2 つ以上の IRF スタックユニットに分裂します。分裂した IRF スタックは同一 IP アドレスで動作するため、ネットワークのルーティングと転送の問題を引き起こします。マルチアクティブコリジョンを早急に検知するため、最小限 MAD メカニズムを設定してください。(オペレーションマニュアルのセクション 2 *IRF スタック* "*IRF スタック*"の"MAD の設定"を参照してください。)

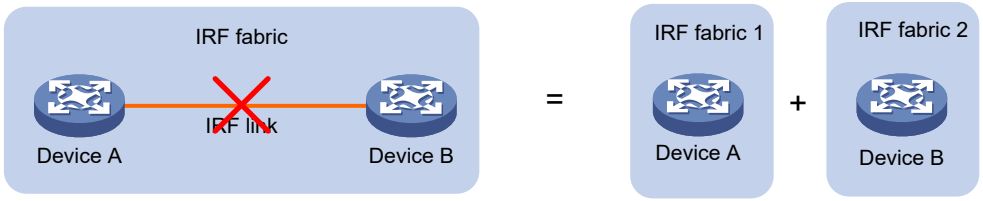


図 1-2 IRF スタックの分裂

VII. IRF スタックの結合

IRF スタックの結合とは、図 1-3 のように分裂した 2 つの IRF スタックユニットを再結合したり、2 つの独立な IRF スタックユニットを接続します。

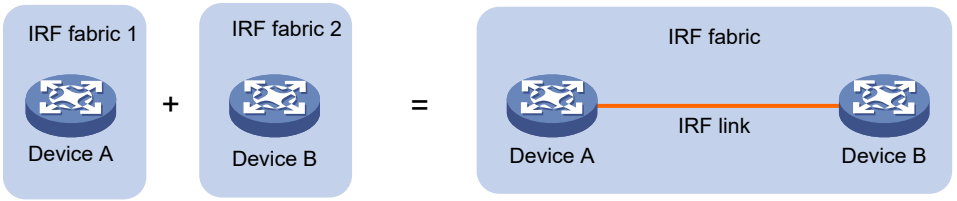


図 1-3 IRF スタックの結合

VIII. MAD

IRF スタックリンクに障害が発生すると、同一 IP アドレスが含まれる同一レイヤ 3 の設定で動作する 2 つの IRF スタックユニットに分裂します。IP アドレスの衝突とネットワークの問題を防ぐため、IRF スタックは複数の IRF スタックユニットを識別し、衝突を処理し、故障から回復する MAD（multi-active detection）メカニズムを使用します。

IX. IRF スタックドメイン ID

IRF スタックユニットは 1 つの IRF スタックドメインを形成します。IRF は IRF スタックユニットを識別するために IRF スタックドメイン ID を使用し、IRF スタックユニットが互いに干渉しないようにします。

図 1-4 に示すように、Device A と Device B は IRF 1 を形成しています。Device C と Device D は IRF 2 を形成しています。各 IRF スタックユニットは LACP MAD のリンクを持っています。メンバ装置が MAD 用の拡張 LACP パケットを受信したとき、パケットがローカル IRF スタックユニットから受信したのかどうかを調べるため、パケットのドメイン ID を確認します。それにより、メンバ装置は正しくパケットを処理することができます。

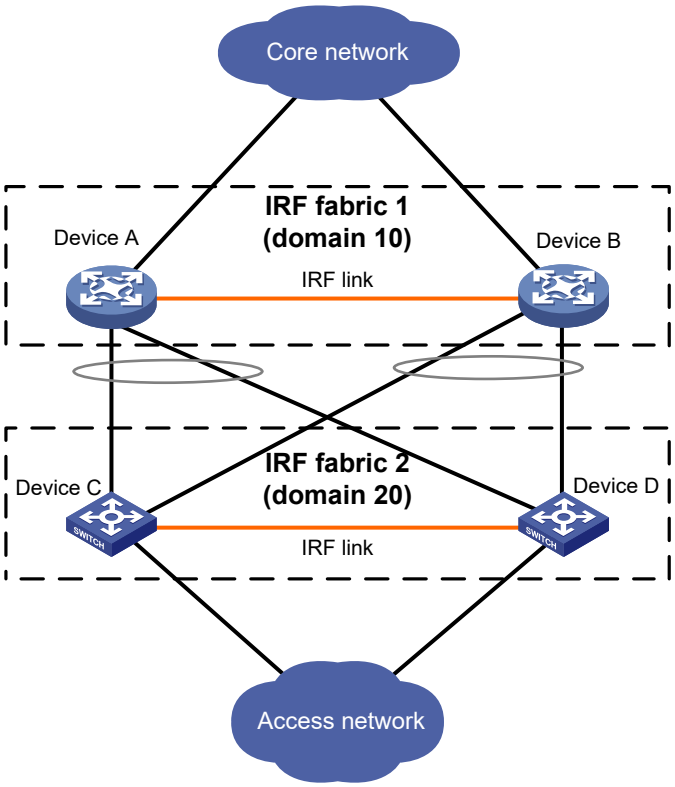


図 1-4 2 つの IRF スタックドメインによるネットワーク

1.1.4. IRF ネットワークトポロジ

IRF スタックは、デイジーチェーン構成、またはリング構成のトポロジを構成することができます。リング構成は信頼性のある構成となります(図 1-5 を参照してください。)。リング構成では 1 つのリンクが故障しても、IRF スタックの分裂を起こさず、IRF スタックサービスに影響を与えないでデイジーチェーン構成になります。

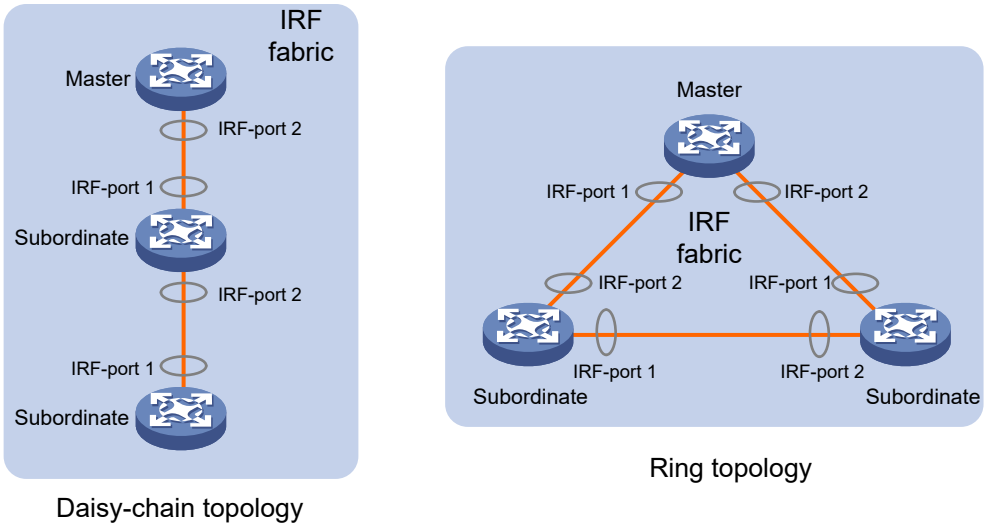


図 1-5 デイジーチェーン構成とリング構成

1.1.5. Master の選定

Master の選定は以下の状況下で IRF スタックユニットのトポロジの変更があるたびに行われます。

- IRF スタックユニットが確立されました。
- Master 装置の故障や取り外しが行われました。
- IRF スタックユニットが分裂しました。
- 独立した IRF スタックユニットが結合しました。

メモ：

Master の選定は分裂した 2 つの IRF スタックユニットを結合するときには行われません。結合した IRF スタックユニットの Master 装置の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 2 *IRF スタック* "*IRF スタック*"の“*故障回復*”を参照してください。

Master の選定は降順で以下のルールを使用します。

1. 新しい IRF スタックメンバのプライオリティが高くても現在の Master が有効となります。

   IRF スタックユニットが形成中で、すべての IRF スタックメンバがそれぞれ Master と認識している場合、このルールは省略されます。

2. より高いプライオリティを持つ IRF スタックメンバが有効となります。すべての IRF スタックメンバが同一のプライオリティである場合、このルールは省略されます。
3. システムの稼動時間がもっとも長いメンバ装置が有効となります。

   スタートアップから 10 分以内である場合、稼働時間は同時とみなされます。これらのメンバ装置は次の tiebreaker が適用されます。

4. もっとも低い CPU MAC アドレスを持つメンバ装置が有効になります。

新しい IRF スタックユニットをセットアップするため、subordinate (Standby)メンバ装置は、Master の選定が行われた後、再起動する必要があります。

IRF スタックユニットの結合を行う間、Master の選択に失敗した IRF スタックユニットのメンバは手動で再起動する必要があります。

1.1.6. インタフェースの命名規則

インタフェース名は *chassis-number/slot-number/port-index* のフォーマットで命名されます。

- *chassis-number*–スイッチの IRF スタックメンバ ID です。デフォルトは 1 です。スイッチが IRF スタックユニットの一部かどうかにかかわらず、常に IRF スタックメンバ ID が適用されます。スイッチが 1 台である場合、スタンドアロン（1 台構成）の IRF スタック構成であると認識します。
- *slot-number*–装置パネルのスロット番号です。装置パネルのスロット番号は 0 に固定されています。
- *interface-index*–装置のインタフェースのインデックスです。インタフェースのインデックスは装置で有効なポート数に依存します。インタフェースのインデックスを識別する場合、装置のポートインデックスマークを参照してください。

例：

スタンドアロンのスイッチにて Ten-GigabitEthernet 3/0/1 は装置の最初のポートを示します。リンクタイプをトランクに設定します。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface Ten-gigabitethernet 3/0/1
[Switch-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
```

1.1.7. ファイルシステム命名規則

スタンドアロンの IRF スタックユニットの装置のファイルシステムにアクセスするには、記憶媒体の名前を用いることができます。

複数の装置から構成される IRF スタックユニットでは、Master のファイルシステムにアクセスするため、記憶媒体の名前を用いることができます。ほかの IRF スタックメンバのファイルシステムに、**slot***member-ID#storage-device-name* のフォーマットを用いて、アクセスすることができます。

記憶媒体の命名規則の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに*"*ファイルシステム管理*"を参照してください。

例：

- Master 装置に搭載されているフラッシュのルートディレクトリ直下に **test** フォルダを作成してアクセスするには、以下のステップを実行してください。

```
<Master> mkdir test
Creating directory flash:/test... Done.
<Master> cd test
<Master> dir
Directory of flash:/test
```

```
The directory is empty.


3710740 KB total (3088264 KB free)
```

- IRF スタックメンバ 3 に搭載されているフラッシュのルートディレクトリ直下の **test** フォルダにアクセスするには、以下のステップを実行してください。

```
<Master> mkdir slot3#flash:/test
Creating directory slot3#flash:/test... Done.
<Master> cd slot3#flash:/test
<Master> dir
Directory of slot3#flash:/test
The directory is empty.


3710740 KB total (3088264 KB free)
```

1.1.8. 設定の同期メカニズム

IRF スタックは厳密なカレントコンフィグレーション同期メカニズムを使用します。IRF スタックユニットで、すべての装置は Master のカレントコンフィグレーションを取得し稼働させます。設定の変更は自動的に Master から残された装置に伝番されます。これらの装置のコンフィグレーションファイルは保持されますが、コンフィグレーションファイルは適用されません。IRF スタックユニットから削除されたのち、自身の次回の起動に使用するコンフィグレーションファイルを使用して起動します。

装置を IRF スタックユニットにメンバとして追加する前に、装置の次回に起動するスタートアップコンフィグレーションファイルをバックアップしてください。

メンバ装置の次回に起動するスタートアップコンフィグレーションファイルは、Master とメンバで次回に起動するスタートアップコンフィグレーションファイルに同一のファイル名を使用する場合、上書きされる可能性があります。バックアップファイルを使用すると、IRF スタックユニットからメンバを削除した後に元の設定を復元できます。

コンフィグレーション管理の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに* "*コンフィグレーションファイル管理*"を参照してください。

1.1.9. マルチアクティブの検知の処理

マルチアクティブの処理は検知、衝突処理、故障回復があります。

I. 検知処理

IRF スタックは LACP、BFD、ARP を拡張することによって MAD メカニズムを提供します。

MAD メカニズムはドメイン ID とアクティブ ID(Master のメンバ ID)で各 IRF スタックユニットを識別します。もし複数のアクティブ ID をドメイン内で検知すると、MAD は IRF スタックの衝突や分裂が起こったと判断します。

MAD メカニズムの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 2 *IRF スタック* "*IRF スタック*"の"*MAD メカニズム*"を参照してください。

II. 衝突処理

マルチアクティブ衝突を検出すると、MAD はデータトラフィックを Recovery 状態にすることで、データトラフィックを転送するものを除くすべての IRF スタックユニットを無効にします。Recovery 状態に置かれた IRF スタックユニットは、非アクティブ IRF スタックユニットと呼ばれます。トラフィックを転送し続ける IRF スタックユニットは、アクティブ IRF スタックユニットと呼ばれます。

LACP MAD、BFD MAD は、以下の手順でマルチアクティブ衝突を処理します。

1. 分裂 IRF スタックユニットのヘルス状態を比較します。
2. 最も健全な IRF スタックユニットを除くすべての IRF スタックユニットを Recovery 状態にします。
3. すべての IRF スタックユニットが同じヘルス状態にある場合、それぞれの IRF スタックでメンバ数を比較します。
4. メンバ数がもっとも多い IRF スタックユニットを除いた IRF スタックユニットを Recovery 状態にします。
5. メンバ数が同じ場合、LACP MAD は Master のメンバ ID を比較します。
6. もっとも数字の小さい Master のいる IRF スタックユニットを除いた IRF スタックユニットを Recovery 状態にします。
7. Recovery 状態となった IRF スタックユニットで、以下のポートを除いたすべての IRF スタック物理ポートをシャットダウンします。
   - IRF スタック物理インタフェース
   - **mad exclude interface** コマンドで指定されたポート

対照的に ARP MAD は、IRF スタックユニットのメンバ数を比較しません。MAD メカニズムは以下の処理でマルチアクティブ衝突を行います。

1. 分裂 IRF スタックユニットのヘルス状態を比較します。
2. 最も健全な IRF スタックユニットを除くすべての IRF スタックユニットを Recovery 状態にします。
3. すべての IRF スタックユニットが同じヘルス状態にある場合、IRF スタックユニットの Master のメンバ ID を比較します。
4. もっとも数字の小さい Master のいる IRF スタックユニットを除いた IRF スタックユニットを Recovery 状態にします。
5. Recovery 状態となった IRF スタックユニットのネットワークポートに LACP MAD、BFD MAD と同様の設定をします。

III. 故障回復

2 つの分割された IRF スタックユニットを結合するため、故障した IRF スタックリンクを修復し、IRF スタックリンクの故障を取り除きます。

分裂した IRF スタックユニット間で故障した IRF スタックリンクが回復したとき、アクティブでない IRF スタックユニットのすべてのメンバ装置は subordinate(Standby)メンバとしてアクティブの IRF スタックユニットに加入します。そして MAD によってシャットダウンされたネットワークポートは、図 1-6 に示すようにもとの状態に戻ります。

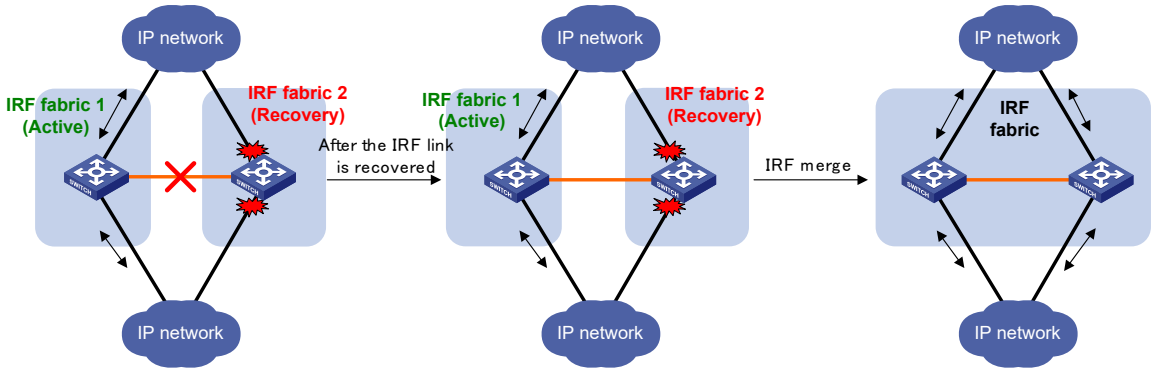


図 1-6 IRF スタックユニットの回復

IRF スタックリンクが回復する前にアクティブ状態の IRF スタックユニットが、故障した場合(図 1-7 を参照してください)、アクティブ状態でない IRF スタックユニットを回復するため、**mad restore** コマンドを実行してください。このコマンドはアクティブ状態でない IRF スタックユニットを Detect 状態に変更し、MAD によってシャットダウンとなったすべてのネットワークポートをアクティブ状態に変更します。IRF スタックリンク障害が回復したのち、IRF スタックが結合されます。

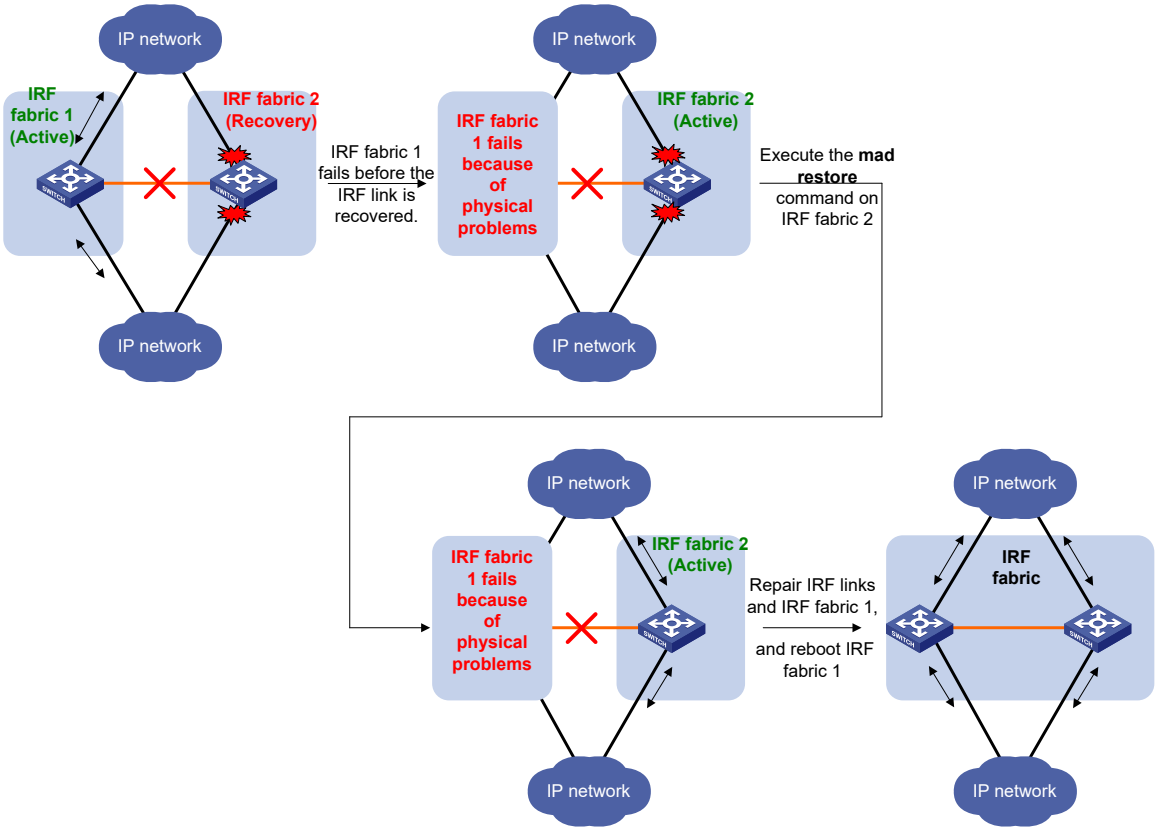


図 1-7 IRF スタックリンクが回復する前にアクティブ状態の IRF スタックユニットが故障した場合

1.1.10. MAD メカニズム

IRF スタックは LACP、BFD、ARP を拡張することで MAD メカニズムを提供します。

表 1-1 に MAD メカニズムとアプリケーションの比較を示します。

表 1-1 MAD 機能の比較

MAD 機能	長所	短所	アプリケーション
LACP MAD	• 検知速度が速いです。 • MAD 専用の IRF スタック物理ポートあるいはレイヤ 3 インタフェースが不必要です。	拡張LACPをサポートする中継装置が必要です。	IRFスタックユニットと上流または下流装置との間でリンクアグリゲーションを使用します。
BFD MAD	• 検知速度が速いです。 • 中継装置を使用する場合、ベンダの制限はありません。	ユーザトラフィックの転送に使用しないMAD専用ポートやレイヤ3インタフェースが必要です。	• さまざまなネットワーク構成に適用されます。 • 中継装置を使用しない場合、お互いのスイッチが近くに設置され少数のメンバで構成される IRF スタックユニットに適します。
ARP MAD	• 中継装置が不要です。 • 中継装置を使用する場合、ベンダの制限はありません。 • MAD 専用の IRF スタック物理ポートが不必要です。	• 検知速度が BFD MAD や LACP MAD より遅いです。 • ARP MAD リンクで共通の Ethernet ポートを使用している場合、スパニングツリー機能の有効化が必要です。	共通のEthernetポートを使用している場合、リンクアグリゲーションを使用せず、スパニングツリーを有効化するIPv4ネットワークに適します。

I. LACP MAD

図 1-8 に示すように、LACP MAD は以下の要件があります。

- 各 IRF スタックメンバは中間装置（対向装置）とリンクしている必要があります。
- すべてのリンクはダイナミックリンクアグリゲーショングループを形成する必要があります。
- 中間装置は拡張 LACP をサポートする必要があります。
- LACP MAD はすべての IRF 装置のポートを含む 1 つの LACP グループで有効にします。

IRF スタックメンバ装置は、IRF スタックユニットのドメイン ID とアクティブ ID を含んだ拡張 LACP データユニット(LACPDU)を送信します。中間装置は、1 つの IRF スタックメンバ装置からの拡張 LACP データユニットをほかのすべての IRF スタックメンバ装置に転送します。

- すべての IRF スタックメンバ装置が送信する拡張 LACPDU 内のドメイン ID とアクティブ ID が同じならば、IRF スタックユニットが正常に動作していると判断します。

- ドメイン ID が同じであってもアクティブ ID が異なる場合、IRF スタックが分裂していると判断します。この場合、LACP MAD はセクション 2 *IRF スタック オペレーションマニュアル*の“*IRF スタック*”の“*衝突処理*”に説明した衝突処理を行います。

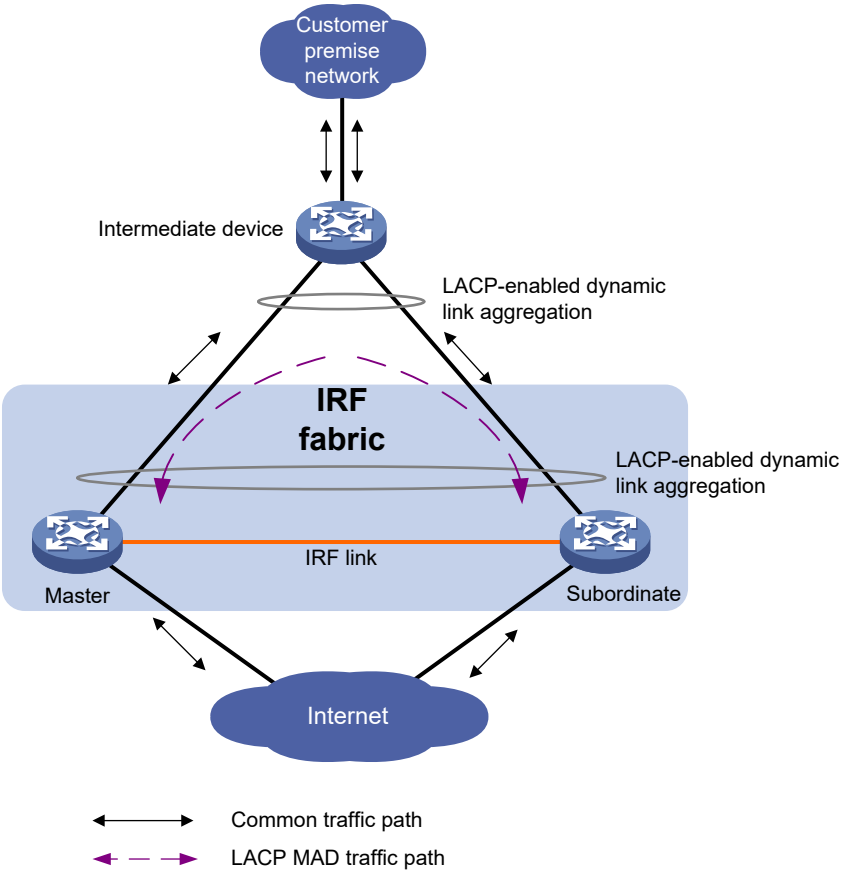


図 1-8 LACP MAD シナリオ

II. BFD MAD

BFD MAD は BFD を使用することでマルチアクティブ衝突を検知します。

BFD MAD は共通あるいはマネジメント Ethernet ポートを使用することができます。

マネジメント Ethernet ポートを使用する場合、中継装置が必要です。以下の要件に従うかどうか確認してください。

- 各 IRF スタックのメンバ装置は中継装置に接続する BFD MAD リンクがあります。
- 各 IRF スタックのメンバ装置はマスタ装置のマネジメント Ethernet ポートの MAD IP アドレスが割り当てられます。

共通 Ethernet ポートを使用する場合、以下の要件に従うかどうか確認してください。

- 各 IRF スタックのメンバ装置が中継装置に接続する BFD MAD リンクがあるか、すべてのメンバ装置が互いに BFD MAD リンクがあります。中継装置がない場合、すべてのメンバ装置は互いに BFD MAD リンクがある必要があります。
- BFD MAD リンクの各ポートは BFD MAD で使用する VLAN に割り当てられます。各メンバ装置は VLAN インタフェースの MAD IP アドレスが割り当てられます。

BFD MAD を使用する場合は、以下の制限とガイドラインに従ってください。

- IRF スタックユニットに 2 つ以上のメンバ装置がある場合、IRF スタックメンバ装置に接続するため、中継装置を使用することを推奨します。IRF スタックメンバをフルメッシュにした場合、ブロードキャストループを発生する可能性があります。
- メンバ装置の障害が BFD MAD に影響を与えないようにするため、BFD MAD にはマネジメント Ethernet ポートを優先的に使用することを推奨します。
- BFD MAD リンクあるいは BFD MAD VLAN は専用のリンクが必要です。ほかの目的で BFD MAD リンクあるいは BFD MAD VLAN を使用しないでください。

メモ:

- BFD MAD リンクに接続されているポートに同じ VLAN を割り当ててください。
- IRF スタックユニットのすべてのマネジメント Ethernet ポートで、マスタのマネジメント Ethernet ポートのみがアクセス可能です。

図 1-9 に、中継装置を使用する一般的な BFD MAD シナリオを示しています。中継装置で、BFD MAD リンク上のポートを同じ VLAN に割り当てます。

図 1-10 に、中継装置を使用しない一般的な BFD MAD シナリオを示します。

BFD MAD では、Master は、送信元 IP アドレスとして MAD IP アドレスを使用して、他のメンバ装置との BFD セッションを確立しようと試みます。

- IRF スタックユニットが結合されている場合、Master の MAD IP アドレスのみが有効になります。 Master は他のメンバと BFD セッションを確立できません。 **display bfd session** コマンドを実行すると、BFD セッションの状態は **Down** になります。
- IRF スタックユニットが分裂すると、分裂した IRF スタックユニット内の Master の IP アドレスが有効になります。Master は BFD セッションを確立できます。**display bfd session** コマンドを実行すると、2 つの装置間の BFD セッションの状態は **Up** になります。

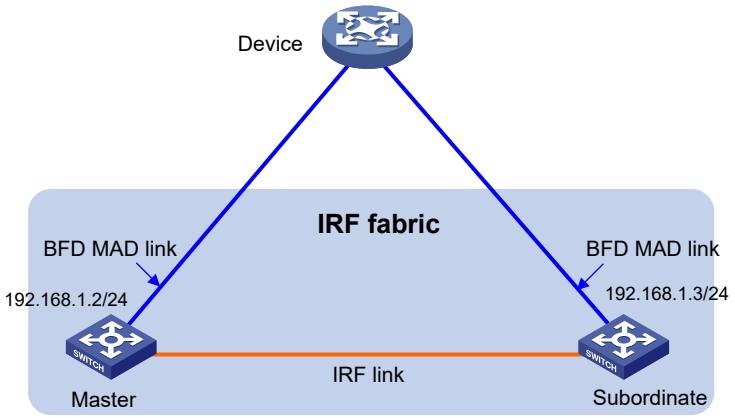


図 1-9 中継装置を使用する一般的な BFD MAD シナリオ

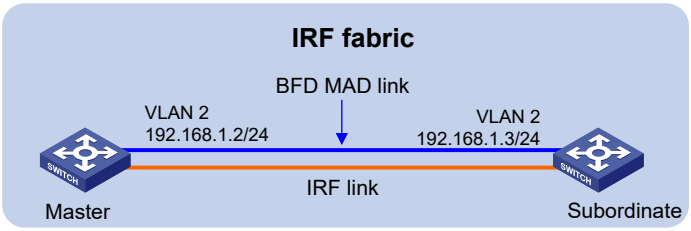


図 1-10 中継装置を使用しない一般的な BFD MAD シナリオ

III. ARP MAD

ARP MAD は、IRF ドメイン ID とアクティブ ID（Master のメンバ ID）を含んだ拡張 ARP パケットによってマルチアクティブ衝突を検知します。

ARP MAD は共通 Ethernet ポート、マネジメント Ethernet ポートで使用することができます。

マネジメント Ethernet ポートを使用する場合、ARP MAD は中継装置で動作する必要があります。以下の要件に従ってください。

- 各メンバ装置のマネジメント Ethernet ポートを中継装置に接続してください。
- 中継装置で ARP MAD に使用するポートは同一 VLAN にしてください。

共通 Ethernet ポートを使用する場合、中継装置への接続に関わらず、ARP MAD が動作することができます。以下の要件に従ってください。

- 中継装置を使用する場合、図 1-11 に示すように各メンバ装置を中継装置に接続してください。IRF スタックユニットと中継装置間でスパニングツリー機能を動作させてください。この状態ではデータリンクは使用することができます。
- 中継装置を使用しない場合、各 IRF スタックメンバ装置をほかのメンバ装置に接続してください。この状態では IRF スタックリンクは ARP MAD として使用することができません。

各 IRF スタックメンバは、受信した拡張 ARP パケットに含まれるドメイン ID とアクティブ ID を比較します。

- ドメイン ID が異なる場合、異なる IRF スタックメンバユニットからの拡張 ARP パケットと判断し、MAD メカニズムの処理を継続しません。
- ドメイン ID が同じ場合、装置はアクティブ ID を比較します。
  - アクティブ ID が異なる場合、IRF スタックユニットが分裂していると判断します。
  - アクティブ ID が同じ場合、IRF スタックユニットは正常に動作していると判断します。

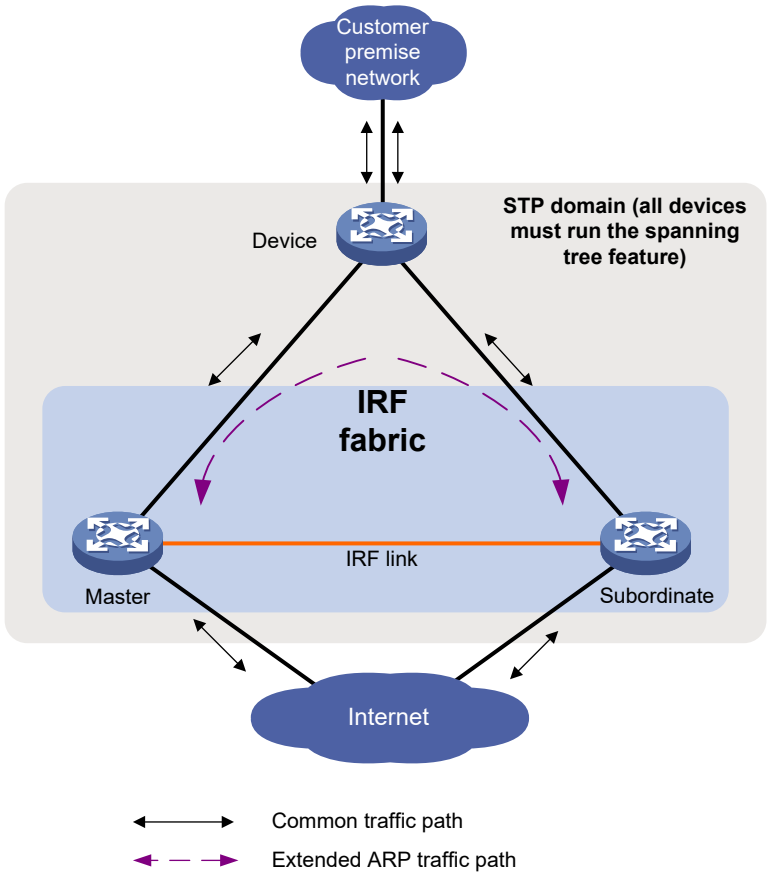


図 1-11 ARP MAD シナリオ

1.2. 制限とガイドライン

1.2.1. IRF スタックのハードウェアの互換性

- QX-S6700X シリーズは QX-S6748XP-6H と QX-S6748XT-6H の組み合わせで IRF スタック(IRF fabric)を構成できます。QX-S6700X シリーズと QX-S7500 シリーズ（QX-S7532HP および QX-S7548YP-8H）では IRF スタックを構成できません。
- QX-S7532HP は QX-S7532HP のみで IRF スタックを構成できます。
- QX-S7548YP-8H は QX-S7548YP-8H のみで IRF スタックを構成できます。

1.2.2. IRF スタックのソフトウェア

すべての IRF スタックメンバは、同じソフトウェアバージョンを使用してください。すべてのメンバ装置でソフトウェアオートアップグレード機能ができることを確認してください。

1.2.3. IRF スタック物理インタフェースの選択

40G および 100G の IRF スタックリンクのみをサポートします。40Gbps または 100Gbps で動作する QSFP28 ポートを使用して IRF スタックリンクを確立します。

1.2.4. IRF スタックのトランシーバモジュールとケーブルの選定

トランシーバモジュールおよびケーブルを選択する場合は、次の制限とガイドラインに従ってください。

- 長距離で IRF スタック物理インタフェースを接続するには、100G(QSFP28)トランシーバモジュールおよびファイバ、もしくは 40G(QSFP+)トランシーバモジュールおよびファイバを使用してください。
- 短距離で IRF スタック物理インタフェースを接続するには、100G(QSFP28)銅線ケーブルもしくは 40G(QSFP+)銅線ケーブルを使用してください。
- トランシーバモジュールは、IRF スタックリンクの対向ポートと同じタイプを使用してください。
- トランシーバモジュールとケーブルの詳細については、インスタレーションマニュアルを参照してください。

メモ:

- 本装置に使用するトランシーバモジュールとケーブルは、NEC 指定のオプション品を使用してください。
- サポートするトランシーバモジュールとケーブルは、変更する可能性があります。

1.2.5. ISSU 設定の制約事項

QX-S7500 シリーズでは、IRF スタック物理インタフェースが 40G(QSFP+)銅線ケーブルで接続されている場合、ISSU をサポートしません。IRF スタックユニットで ISSU を実行するには、次のいずれかの方法を使用して IRF スタック物理インタフェースを接続します。

- 100G(QSFP28)銅線ケーブル、または 100G トランシーバモジュールおよびファイバ
- 40G トランシーバモジュールおよびファイバ

ISSU の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに* を参照してください。

1.2.6. IRF スタックポートの接続

2 つの隣接する IRF スタックメンバを接続するとき、以下の制限とガイドラインに従ってください。

- 一方のメンバの IRF スタックポート 1 の IRF スタック物理インタフェースを他方の IRF スタックポート 2 の IRF スタック物理インタフェースに接続してください。

- 一方のメンバ装置の両方の IRF スタックポートの IRF スタック物理インタフェースをほかの装置の両方の IRF スタックポートの IRF スタック物理インタフェースに接続しないでください。

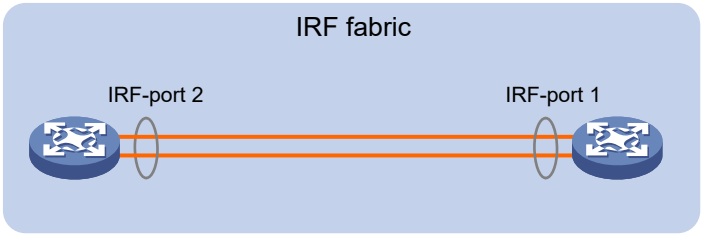


図 1-12 IRF スタック物理インタフェースの接続

1.2.7. IRF スタック物理インタフェースの制限とガイドライン

I. コマンドの制限

IRF スタックポートに関連付けられている物理インタフェースでは以下のコマンドのみ実行することができます。

- 以下のインタフェースコマンド
  - **description**
  - **flow-interval**
  - **shutdown**
  - **priority-flow-control**

  詳細はコマンドマニュアルのセクション 3 *アクセス "Ethernet インタフェース"*を参照してください。
- MAC アドレステーブルの **mac-address static source-check enable** コマンドを実行することができます。詳細はコマンドマニュアルのセクション 3 *アクセス "MAC アドレステーブル"*を参照してください。
- 以下の LLDP コマンド
  - **lldp admin-status**
  - **lldp check-change-interval**
  - **lldp enable**
  - **lldp encapsulation snap**
  - **lldp notification remote-change enable**
  - **lldp tlv-enable**

  詳細はコマンドマニュアルのセクション 3 *アクセス "LLDP "*を参照してください。
- 物理インタフェースをサービスループバックグループに割り当てる **port service-loopback group** コマンドを実行することができます。詳細はコマンドマニュアルのセクション 3 *アクセス " サービスループバック"*を参照してください。

重要:

IRF スタック物理インタフェースが IRF スタックポートの唯一のメンバインタフェースである場合は、インタフェースで **port service-loopback group** コマンドを実行しないでください。このコマンドを実行すると、物理インタフェースと IRF スタックポートのバインディングも削除されるため、IRF スタックユニットが分裂します。

IRF スタック物理インタフェースで **mirroring-group reflector-port** コマンドを実行したとき、物理インタフェースと IRF スタックポート間のバインディングが削除されます。インタフェースが IRF スタックポートのメンバインタフェースだけになる場合、IRF スタックの分裂を避けるため、リフレクタポートとして物理インタフェースを設定しないでください。コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション 11 *システム管理"ポートミラーリング"*を参照してください。

II. IRF スタック物理インタフェースのループ除去メカニズムと SNMP のモニタリング

IRF スタックメンバ装置がパケットを転送する前に、送信元と宛先の物理インタフェースと IRF スタックトポロジにもとづいて、フォワーディングパス上にループが存在するかどうかを識別します。ループが存在する場合、装置はループパスの送信元インタフェース上のパケットを破棄します。このループ除去メカニズムは、IRF スタック物理インタフェース上で大量のブロードキャストパケットを削除します。 SNMP ツールを使用するときにパケット廃棄の SNMP 通知を減らすには、IRF スタック物理インタフェースでパケット転送を監視しないでください。

1.3. IRFスタック設定作業リスト

IRF スタック(IRF fabric)設定作業リスト
1. IRF スタックユニットの設定
2. MAD の設定 IRFスタックユニットで少なくとも1つのMADメカニズムを設定してください。 MADの互換性についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション2 *IRFスタック* “*IRFスタック*”の“*MADメカニズムの互換性*”を参照してください。 • LACP MAD の設定 • BFD MAD の設定 • ARP MAD の設定 • MAD によるシャットダウンアクションからのサービスインタフェースの除外 この機能は、IRFスタックユニットが**Recovery**状態に移行するときに、管理またはその他の特別な目的のためのシャットダウンアクションからサービスインタフェースを除外します。 • IRF スタックの回復

IRF スタック(IRF fabric)設定作業リスト
3.　（オプション設定項目）IRF スタックユニットの IRF スタックの設定の最適化 • メンバ装置の説明の設定 • IRF スタックリンクロードシェアリングモードの設定 • IRF スタックの bridge MAC アドレスの設定 • ソフトウェア同期用のソフトウェアオートアップグレードの有効化 この機能は、Masterの現在のソフトウェアイメージを、IRFスタックユニットに結合しようとしている装置と自動的に同期します。 • IRF スタックリンクダウン検出遅延の設定 • IRF スタック物理インタフェースを持つ拡張インタフェースカードの取り外し • IRF スタック物理インタフェースを持つ拡張インタフェースカードの交換

1.4. IRFスタックユニットのセットアップの計画

IRF スタック(IRF fabric)ユニットを構成するとき、以下の点を検討してください。

- ハードウェアの互換性と制限事項
- IRF スタックユニットの大きさ
- Master 装置
- IRF スタック物理インタフェース
- メンバ ID とプライオリティの割り当て計画
- IRF スタックユニットのトポロジとケーブル計画
- IRF スタック物理インタフェース

🕮 メモ：

IRF スタック構成装置で L3 ルーティングを使用する場合、GR（グレースフルリスタート）の使用を推奨します。

1.5. IRFスタックユニットの設定

⚠ 重要:

IRF を構築する際は以下に注意をしてください。

- system view の設定はすべての IRF スタックメンバで同じ設定にすることを推奨します(物理インタフェース設定や slot 設定を除く)。
- hardware-resource コマンドおよび ecmp mode コマンド、system-working-mode コマンドはすべての IRF スタックメンバで同じ設定にしてください。異なる場合は IRF スタックを構築できません。

1.5.1. IRF スタックユニット設定作業リスト

IRF スタック(IRF fabric)ユニット設定作業リスト
1. 各メンバ ID、プライオリティ、IRF スタック物理インタフェースの設定 a. 各 IRF スタックメンバ装置へのメンバ ID の割り当て b. （オプション設定項目）各メンバ装置のプライオリティの設定 c. IRF スタックポートと物理インタフェースへの関連付け メンバID、プライオリティ、IRFスタック物理インタフェースがinterface rangeで設定する場合、この作業をスキップしてください。
2. IRF スタック物理インタフェースの接続
3. IRF スタックユニットのアクセス

1.5.2. 各 IRF スタックメンバ装置へのメンバ ID の割り当て

I. 制限とガイドライン

IRF スタックユニットを設定するには、それぞれのメンバ装置に固有なメンバ ID を割り当てる必要があります。

予期せぬ設定の変更やパケットロスを避けるため、IRF スタックユニットの構築後はメンバ ID を変更しないでください。

新しいメンバ ID は、再起動することによって有効になります。装置が再起動したのち、設定が保存されていたかどうかにかかわらず物理的なリソース（物理的なネットワークポートを含む）に関連するすべてのメンバ ID の設定は削除されます。

IRF スタックユニットでは、IRF スタックメンバ ID を変更すると、望ましくない設定変更やデータ損失が発生する可能性があります。これを行う前に、設定をバックアップし、ネットワークへの影響を十分に理解しておく必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. メンバ装置にメンバ ID を設定する	**irf member** *member-id* **renumber** *new-member-id*	デフォルト：1
3. (オプション設定項目) 設定を保存する	**save**	IRFスタックポートにIRFスタック物理インタフェースを関連づけたり、メンバプライオリティを割り当てた場合は、再起動する前に設定を保存してください。
4. 装置を再起動する	**reboot** [**slot** *slot-number*] [**force**]	—

1.5.3. 各メンバ装置のプライオリティの設定

I. IRF スタックメンバ装置のプライオリティの設定

IRF スタックメンバプライオリティは、IRF スタックの Master に選ばれる可能性を示します。プライオリティがより高いほど、可能性は高くなります。

メンバプライオリティを変更すると、次回に Master を選ぶ際の選定に影響を及ぼしますが、すぐに Master の選定が発生することはありません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. 装置のプライオリティを指定する	**irf member** *member-id* **priority** *priority*	デフォルト：1

📖 メモ：

- QX-S6700X シリーズと QX-S7500 シリーズで IRF スタックを構成することはできません。
- QX-S7532HP と QX-S7548YP-8H で IRF スタックを構成することはできません。
- QX-S6700X シリーズで IRF スタックを構成する場合は同じモデルで構成することを推奨します。異なるモデルで構成する場合は、IRF スタック全体を同時に起動するときに、irf member priority の設定値に関係なく、起動時間が早い QX-S6748XP-6H が Master になる点にご注意ください。

1.5.4. IRF スタックポートと物理インタフェースへの関連付け

I. 制限とガイドライン

セクション 2 *IRF スタック オペレーションマニュアル*の“*IRF スタック*”の“*IRF スタック物理インタフェースの選択*”に記載されているように IRF スタック物理インタフェースとして物理インタフェースを選択します。

物理インタフェースを IRF スタックポートに関連づけた後、**irf-port-configuration active** コマンドを使用して IRF スタックポートの設定をアクティブにする必要があります。 次の状況では、IRF スタックポート設定が自動的にアクティブになります。

- 装置が起動するコンフィグレーションファイルには、IRF スタックポートのバインディングが含まれています。
- IRF スタックユニットが形成された後、IRF スタックポート(UP 状態)に物理インタフェースを追加しています。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. interface view あるいは interface range view に移行する	• interface view に移行する: **interface** *interface-type interface-number* • interface range view に移行する: **interface range** { *interface-type interface-number* [**to** *interface-type interface-number*] } &<1-24> **interface range name** *name* [**interface** { *interface-type interface-number* [**to** *interface-type interface-number*] } &<1-24>]	IRFスタック物理インタフェースの範囲をシャットダウンするため、interface range viewに移行します。 IRFスタック物理インタフェースをシャットダウンするため、interface viewに移行します。
3. インタフェースまたはインタフェース範囲をシャットダウンする	**shutdown**	デフォルト : すべてのポートはup
4. system view に戻る	**quit**	ー
5. IRF port view に移行する	**irf-port** *member-id/irf-port-number*	ー
6. 各 IRF スタック物理インタフェースに IRF スタックポートを関連づける	**port group interface** *interface-type interface-number*	デフォルト : 全ポート関連づけなし リンクの冗長性のため、複数のIRFスタック物理インタフェースをIRFスタックポートに割り当てる場合、このコマンドを繰り返してください。 1つの論理ポートに最大6ポートのIRFスタック物理インタフェースを関連づけることができます。装置としてはQX-S6700Xシリーズは6ポート、QX-S7532HPは12ポート、QX-S7548YP-8Hは8ポートまでを関連づけることができます。
7. system view に戻る	**quit**	ー

操作	コマンド	補足
8. interface view あるいは interface range view に移行する	• interface view に移行する: **interface** *interface-type interface-number* • interface range view に移行する: **interface range** { *interface-type interface-number* [**to** *interface-type interface-number*] } &<1-24> **interface range name** *name* [**interface** { *interface-type interface-number* [**to** *interface-type interface-number*] } &<1-24>]	IRFスタック物理インタフェースの範囲をシャットダウンするため、interface range viewに移行します。 IRFスタック物理インタフェースをシャットダウンするため、interface viewに移行します。
9. インタフェースまたはインタフェース範囲をシャットダウンする	**undo shutdown**	デフォルト : すべてのポートはup
10. system view に戻る	**quit**	—
11. 設定を保存する	**save**	IRFスタックポートの設定を有効にするとIRFスタックが結合し、再起動します。データの削除を防ぐため、操作を行う前に設定を保存してください。
12. IRF スタックポートの設定を有効にする	**irf-port-configuration active**	—

1.5.5. IRF スタック物理インタフェースの接続

制限に従う IRF スタックポートの接続は、IRF スタックの物理インタフェースと、トポロジとケーブル接続方式にもとづいています。 装置はマスタ選定を行います。 Master の選定に失敗したメンバ装置は自動的に再起動し、Master 装置で IRF スタックユニットを形成します。

1.5.6. IRF スタックユニットのアクセス

IRF スタックが形成されると、1 つのスイッチとして操作することできます。Master の CLI で、すべての IRF スタックメンバの設定と管理を行うことができます。すべての設定は、IRF スタックメンバに自動的に反映されます。

IRF スタックユニットにアクセスする場合、以下の方法があります。

- **ローカルログイン**–メンバ装置のコンソールポートを用いてログインします

- **リモートログイン**–Telnet や SNMP を用いてメンバ装置のレイヤ 3 インタフェースにログインします。

IRF スタックユニットにログインするとき、どのメンバ装置からログインしても、実際には、IRF スタックの Master にログインします。

詳細はオペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに* "*ログイン*"を参照してください。

1.6. MADの設定

1.6.1. 制限とガイドライン

I. MAD メカニズムの互換性

ベストプラクティスとして、IRF スタック(IRF fabric)ユニットでの MAD メカニズムですくなくとも 1 つを、IRF スタックの分裂を迅速に検出するために設定します。 MAD メカニズムは異なるコリジョン処理プロセスを使用するため、IRF スタックユニットで複数の MAD メカニズムを構成する際には、次の制限とガイドラインに従ってください。

- LACP MAD を ARP MAD と一緒に設定しないでください。
- BFD MAD を ARP MAD と一緒に設定しないでください。

II. IRF スタックドメイン ID の割り当て

2 つの IRF スタックユニット間で LACP MAD、ARP MAD が動作する場合、各 IRF スタックユニットに一意の IRF スタックドメイン ID を割り当ててください。（BFD MAD では必須ではありません。）

IRF スタックユニットは 1 つの IRF スタックドメイン ID のみを持つことができます。

irf domain コマンド、**mad enable** コマンド、 **mad arp enable** コマンドを使用して IRF スタックドメイン ID を変更することができます。これらのコマンドを使用して設定された IRF スタックドメイン ID は、たがいに上書きされます。

III. MAD によるサービスインタフェースのシャットダウンからの除外

IRF スタックユニットが Recovery 状態に遷移するとき、ポートがシャットダウンにならないようにするため、**mad exclude interface** コマンドを使用します。Recovery 状態の IRF スタックユニットでポートをアップ状態にする場合、**undo shutdown** コマンドの代わりにコマンドを使用します。**mad restore** コマンドは Recovery 状態の IRF スタックユニットをアクティブにします。

1.6.2. LACP MAD の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IRF スタックユニットにドメイン ID を割り当てる	**irf domain** *domain-id*	デフォルト：0

操作	コマンド	補足
3. アグリゲートインタフェースを作成し、aggregate interface view に移行する	**interface bridge-aggregation** *interface-number*	中継装置でもこの操作を行ってください。
4. ダイナミックアグリゲーションモードでアグリゲーショングループを設定する	**link-aggregation mode dynamic**	デフォルトでは、アグリゲーショングループはスタティックモードです。 LACP MADはダイナミックアグリゲートインタフェースでのみ有効です。 中継装置でもこの操作を行ってください。
5. LACP MAD を有効にする	**mad enable**	デフォルト：無効
6. system view に戻る	**quit**	—
7. interface view あるいは interface range view に移行する	• interface view に移行する: **interface** *interface-type interface-number* • interface range view に移行する: **interface range** { *interface-type interface-number* [**to** *interface-type interface-number*] } &<1-24> **interface range name** *name* [**interface** { *interface-type interface-number* [**to** *interface-type interface-number*] } &<1-24>]	アグリゲーショングループにポート範囲を割り当てるためにinterface range viewに移行してください。 アグリゲーショングループに1つずつポートを割り当てるためにinterface viewに移行してください。
8. ポートまたはポート範囲を指定のアグリゲーショングループに割り当てる	**port link-aggregation group** *group-id*	中継装置でもこの操作を行ってください。

1.6.3. BFD MAD の設定

I. 制限とガイドライン

BFD MAD を設定する前に、BFD MAD リンク方式を選択してください。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 2 *IRF スタック* “*IRF スタック*”の“*概要*”の“*BFD MAD*”を参照してください。

BFD MAD を設定した後、BFD MAD のリンクを接続してください。

VLAN インタフェースで BFD MAD を設定するとき、以下の制限とガイドラインに従ってください。

カテゴリ	制限とガイドライン
BFD MAD VLAN	• VLAN インタフェース 1 で、BFD MAD を有効にすることはできません。 • 中継装置を使用する場合、以下の作業を行ってください。 ○ IRF スタックユニットと中継装置で BFD MAD の VLAN と VLAN インタフェースを作成してください。 ○ IRF スタックユニットと中継装置で BFD MAD の VLAN に BFD MAD のポートを関連付けてください。 ○ IRF スタックユニットで BFD MAD VLAN の VLAN インタフェースを作成してください。 • ネットワークの IRF スタックユニットは異なる BFD MAD の VLAN を使用してください。 • 正しいトラフィックの転送を行うため、BFD MAD VLAN は BFD MAD リンクのポートのみを使用してください。もし BFD MAD リンクのポートでない場合、BFD MAD VLAN からのポートを取り除いてください。**port trunk permit vlan all** コマンドですべての VLAN にポートが割り当てられている場合、BFD MAD VLAN からポートを除外するため、**undo port trunk permit** コマンドを使用してください。
BFD MAD VLANと機能の互換性	BFD MAD のVLANをほかの用途で使用しないでください。 • BFD MAD で使用される VLAN インタフェースでは **mad bfd enable** コマンドと **mad ip address** コマンドのみ設定できます。もしほかの機能を設定する場合、BFD MAD とインタフェースのほかの機能の両方は正常に動作しない可能性があります。 • BFD MAD の VLAN のポートでは、スパニングツリー機能を無効にしてください。MAD 機能はスパニングツリー機能と同時に使用することはできません。
MAD IP address	• BFD MAD を有効にした VLAN インタフェースで MAD の IP アドレスを設定する場合、**ip address** コマンドの代わりに **mad ip address** コマンドを使用してください。 • すべての MAD IP アドレスは、同じサブネット上にある必要があります。

マネジメント Ethernet インタフェースで BFD MAD を設定するとき、以下の制限とガイドラインに従ってください。

カテゴリ	制限とガイドライン
BFD MADのマネジメントEthernetポート	各IRFスタックメンバ装置上のマネジメントEthernetポートを、中継装置の共通Ethernetポートに接続します。
BFD MAD VLAN	• 中継装置で BFD MAD 用の VLAN を作成し、BFD MAD で使用するポートを割り当ててください。IRF スタックユニットで BFD MAD が有効なマネジメント Ethernet ポートに VLAN を割り当てる必要はありません。

カテゴリ	制限とガイドライン
	• ネットワークの IRF スタックユニットは異なる BFD MAD の VLAN を使用してください。 • 中継装置で BFD MAD VLAN に BFD MAD リンクのポートのみが存在することを確認してください。
MAD IP address	• BFD MAD を有効にした VLAN インタフェースで MAD の IP アドレスを設定する場合、**ip address** コマンドの代わりに **mad ip address** コマンドを使用してください。 • BFD MAD が有効な VLAN インタフェースのすべての MAD IP アドレスは、同じサブネット上にある必要があります。

II. VLAN インタフェースでの BFD MAD の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. （オプション設定項目）IRF スタックユニットにドメイン ID を割り当てる	**irf domain** *domain-id*	デフォルト： 0
3. BFD MAD 時に稼動する VLAN を作成する	**vlan** *vlan-id*	デフォルト：VLAN 1のみ存在します。 VLANインタフェース1で BFD MADを有効にしないでください。 中継装置がある場合、このステップを繰り返してください。
4. system view に戻る	**quit**	ー
5. interface view あるいは interface range view に移行する	• interface view に移行する: **interface** *interface-type interface-number* • interface range view に移行する: **interface range** { *interface-type interface-number* [**to** *interface-type interface-number*] } &<1-24> **interface range name** *name* [**interface** { *interface-type interface-number* [**to** *interface-type interface-number*] } &<1-24>]	BFD MAD VLANのポート範囲を割り当てるために interface range viewに移行してください。 BFD MAD VLANに1つずつポートを割り当てるために interface viewに移行してください。

操作	コマンド	補足
6. BFD MAD VLAN にポートまたはポート範囲を割り当てる	• アクセスポートとして割り当てる: **port access vlan** *vlan-id* • トランクポートとして割り当てる: **port trunk permit vlan** *vlan-id* • ハイブリッドポートとして割り当てる: **port hybrid vlan** *vlan-id* { **tagged** | **untagged** }	ポートタイプによって1つのコマンドを選択してください。 デフォルト : アクセスポート 中継装置がある場合、このステップを繰り返してください。
7. system view に戻る	**quit**	—
8. VLAN interface view に移行する	**interface vlan-interface** *vlan-interface-id*	—
9. BFD MAD を有効にする	**mad bfd enable**	デフォルト：無効
10. メンバ装置の VLAN インタフェースに MAD IP アドレスを割り当てる	**mad ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } **member** *member-id*	デフォルト：設定なし VLANインタフェースの各メンバ装置にMAD IPアドレスを割り当てる場合、操作を繰り返してください。

III. マネジメント Ethernet ポートを使用した BFD MAD の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. （オプション設定項目）IRF スタックユニットにドメイン ID を割り当てる	**irf domain** *domain-id*	デフォルト： 0
3. system view に戻る	**quit**	—
4. management Ethernet interface view に移行する	**interface m-gigabitethernet** *interface-number*	IRFスタックユニットのすべてのマネジメントEthernetポートのうち、Masterのマネジメントポートのみにアクセスできます。
5. BFD MAD を有効にする	**mad bfd enable**	デフォルト：無効
6. メンバ装置の VLAN インタフェースに MAD IP アドレスを割り当てる	**mad ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } **member** *member-id*	デフォルト：設定なし

1.6.4. ARP MAD の設定

I. 制限とガイドライン

中継装置を使用する場合、ARP MAD リンクとして共通のデータリンクを使用することができます。中継装置を使用しない場合、IRF スタックメンバ装置間で専用の ARP MAD リンクを設定してください。

VLAN インタフェースで ARP MAD を設定するとき、以下の制限とガイドラインに従ってください。

Category	制限とガイドライン
ARP MAD VLAN	• VLAN インタフェース 1 で、ARP MAD を有効にすることはできません。 • 中継装置を使用する場合、以下の作業を行ってください。 　○ IRF スタックユニットと中継装置で ARP MAD の VLAN を作成してください。 　○ IRF スタックユニットと中継装置で ARP MAD リンクのポートを ARP MAD の VLAN に割り当ててください。 　○ IRF スタックユニットで ARP MAD の VLAN インタフェースを作成してください。 • ARP MAD の VLAN はほかの目的で使用しないでください。
ARP MADと機能	中継装置を使用する場合、以下の要件を確認してください。 • IRF スタックユニットと中継装置の間でスパニングツリー機能を動作させてください。転送状態の ARP MAD リンクが 1 つのみ存在することを確認してください。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス "STP "*を参照してください。 • IRF スタックユニットから Master が離脱した際に bridge MAC アドレスが即座に変更されるように IRF スタックユニットを設定してください。 • IRF スタックユニットに中継装置がある場合、分裂を間違って検知しないように ARP MAD を有効にした IRF スタックユニットと異なるドメイン ID を割り当ててください。

マネジメント Ethernet ポートを使用する ARP MAD を設定するとき、以下の制限とガイドラインに従ってください。

カテゴリ	制限とガイドライン
ARP MADのマネジメントEthernetポート	中継装置の共通EthernetポートをIRFスタックユニットのマネジメントEthernetポートに接続してください。
ARP MAD VLAN	中継装置でARP MADのVLANを作成してください。 VLANにARP MADで使用するポートを割り当ててください。 IRFスタックユニットではマネジメントEthernetポートをVLANに割り当てる必要はありません。
ARP MAD and feature configuration	• IRF スタックユニットから Master が離脱した際に bridge MAC アドレスが即座に変更されるように IRF スタックユニットを設定してください。

カテゴリ	制限とガイドライン
	• IRF スタックユニットに中継装置がある場合、分裂を間違って検知しないように ARP MAD を有効にした IRF スタックユニットと異なるドメイン ID を割り当ててください。

II. VLAN インタフェースでの ARP MAD の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IRF スタックユニットにドメイン ID を割り当てる	**irf domain** *domain-id*	デフォルト： 0
3. Bridge MAC アドレスのオーナが離脱したときすぐに IRF スタック Bridge MAC アドレスを変更できるように設定する	**undo irf mac-address persistent**	デフォルトでは、Bridge MACアドレスのオーナが離脱した後、12分間はBridge MACアドレスを保持します。
4. ARP MAD 時に稼動する VLAN を作成する	**vlan** *vlan-id*	デフォルト：VLAN 1のみ存在します。 VLANインタフェース1でARP MADを有効にしないでください。 中継装置がある場合、このステップを繰り返してください。
5. system view に戻る	**quit**	—
6. interface view あるいは interface range view に移行する	• interface view に移行する: **interface** *interface-type interface-number* • interface range view に移行する: **interface range** { *interface-type interface-number* [**to** *interface-type interface-number*] } &<1-24> **interface range name** *name* [**interface** { *interface-type interface-number* [**to** *interface-type interface-number*] } &<1-24>]	ARP MAD VLANのポート範囲を割り当てる場合 interface range viewに移行してください。 ARP MAD VLANに1つずつポートを割り当てる場合 interface viewに移行してください。

操作	コマンド	補足
7. ARP MAD の VLAN にポートを割り当てる	• アクセスポートとして割り当てる: **port access vlan** *vlan-id* • トランクポートとして割り当てる: **port trunk permit vlan** *vlan-id* • ハイブリッドポートとして割り当てる: **port hybrid vlan** *vlan-id* { **tagged** | **untagged** }	ポートタイプによって1つのコマンドを選択してください。 デフォルト : アクセスポート 中継装置がある場合、このステップを繰り返してください。
8. system view に戻る	**quit**	—
9. VLAN interface view に移行する	**interface vlan-interface** *vlan-interface-id*	—
10. インタフェースに IP アドレスを割り当てる	**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* }	デフォルト：設定なし
11. ARP MAD を有効にする	**mad arp enable**	デフォルト：無効

III. マネジメント Ethernet ポートでの ARP MAD の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IRF スタックユニットにドメイン ID を割り当てる	**irf domain** *domain-id*	デフォルト： 0
3. Master の離脱時すぐに IRF スタック Bridge MAC アドレスを変更できるように設定する	**undo irf mac-address persistent**	デフォルトでは、Master離脱後、12分間はBridge MACアドレスを保持します。
4. management Ethernet interface view に移行する	**interface m-gigabitethernet** *interface-number*	IRFスタックユニットのすべてのマネジメントEthernetポートは、Master装置のマネジメントEthernetポートのみアクセス可能です。
5. インタフェースに IP アドレスを割り当てる	**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* }	デフォルト：設定なし
6. ARP MAD を有効にする	**mad arp enable**	デフォルト：無効

1.6.5. MAD によるシャットダウンアクションからのサービスインタフェースの除外の設定

I. MAD によるシャットダウンアクションからのサービスインタフェースの除外

IRF スタックユニットが Recovery 状態に移行するとき、以下のサービスインタフェースを除いてネットワークのすべてのポートが自動的にシャットダウンします。

- IRF スタック物理インタフェース
- BFD MAD で使用するインタフェース
- アグリゲートインタフェースがシャットダウンから除外されている場合、アグリゲートインタフェースのメンバインタフェース

管理やほかの特別な目的のため、シャットダウン動作からネットワークポートを除外することができます。たとえば以下のようなことができます。

- シャットダウンアクションからポートを除外して、管理装置からポートに telnet することができます。
- シャットダウンアクションから VLAN インタフェースやレイヤ 2 ポートを除外して、VLAN インタフェースにログインすることができます。

II. 制限とガイドライン

レイヤ 2 ポートが複数のメンバ装置に提供されている場合、シャットダウンアクションから VLAN インタフェースとレイヤ 2 ポートを除外しないでください。シャットダウンアクションから VLAN インタフェースとレイヤ 2 ポートを除外した場合、IRF スタックユニットがアクティブ状態でもアクティブでない状態でも、VLAN インタフェースが有効となるため IP アドレス衝突を招く可能性があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IRF スタックユニットが Recovery 状態になるときシャットダウンアクションから除外するネットワークポートを設定する	**mad exclude interface** *interface-type interface-number*	デフォルト： Recovery状態のIRFスタックユニットのすべてのネットワークポートがシャットダウン（IRFスタック物理インタフェースとコンソールポートを除きます)

メモ：

Standby 装置で MAD によるシャットダウンアクションが発生した場合、装置の管理機能(Telnet や FTP 等)のセッションが切断されます。

1.6.6. IRF スタックユニットの回復

I. IRF スタックユニットの回復

IRF スタックのリンクが回復する前にアクティブな IRF スタックユニットに障害が発生した場合、非アクティブの IRF スタックユニットでこの処理を行い、トラフィック転送のために IRF スタックユニットを回復します。手動で IRF スタックユニットを回復する場合、非アクティブな IRF スタックユニットの MAD によってシャットダウンされたすべてのサービスインタフェースが UP 状態になります。

II. 設定手順

操作	コマンド
1. system view に移行する	**system-view**
2. アクティブ状態でない IRF スタックユニットを回復する	**mad restore**

1.7. IRFスタックユニットのIRFスタックの設定の最適化

1.7.1. メンバ装置の説明の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. メンバ装置の説明を設定する	**irf member** *member-id* **description** *text*	デフォルト：設定なし

1.7.2. IRF スタックリンクロードシェアリングモードの設定

I. IRF スタックリンクロードシェアリングモード

IRF スタックポートでは、トラフィックは物理的なリンクの間でバランスが取れています。

次の基準の任意の組み合わせに基づいて IRF スタックポートを配布するようにトラフィックを設定できます。

- IP アドレス
- MAC アドレス

基準の組み合わせがサポートされていない場合、システムはエラーメッセージを表示します。

基準は、レイヤ 2、IPv4、IPv6 などのパケットタイプにすることもできます。

II. 制限とガイドライン

system view または IRF port view で IRF スタックリンクの IRF スタックリンクロードシェアリングモードを設定します。

- system view では、設定はグローバルであり、すべての IRF スタックポートで有効になります。
- IRF port view では、設定はポート固有であり、指定された IRF スタックポートでのみ有効になります。

IRF スタックポートは、ポート固有のロードシェアリングモードを優先的に使用します。ポート固有のロードシェアリングモードが使用できない場合、IRF スタックポートはグローバルロードシェアリングモードを使用します。

ポート固有のロードシェアリングモードを設定する前に、少なくとも 1 つの物理インタフェースを IRF スタックポートにバインドしていることを確認してください。

III. グローバルロードシェアリングモードの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. グローバル IRF スタックリンクロードシェアリングモードを設定する	**irf-port global load-sharing mode** { **destination-ip** | **destination-mac** | **source-ip** | **source-mac** } *	デフォルト : パケットタイプに応じて自動的に選択 このコマンドを複数回実行すると、最新の設定が有効になります。

IV. ポート固有のロードシェアリングモードの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IRF port view に移行する	**irf-port** *member-id/irf-port-number*	
3. ポート固有のロードシェアリングモードを設定する	**irf-port load-sharing mode** { **destination-ip** | **destination-mac** | **source-ip** | **source-mac** } *	デフォルト：グローバルIRFスタックリンクロードシェアリングモード このコマンドを複数回実行すると、最新の設定が有効になります。

1.7.3. IRF スタックの bridge MAC アドレスの設定

注意:

- IRF スタック(IRF fabric)の bridge MAC アドレスを変更すると一時的にトラフィックの通信の中断が発生します。
- IRF スタックで IPv6 リンクローカルアドレスを自動生成で使用している場合は、**irf mac-address persistent always** コマンドを設定し、Bridge MAC アドレスが変更されないようにすることを推奨します。**always** にしていない場合、マスタ切り替え時に MAC アドレスの変更が発生して IPv6 リンクローカルアドレスが変更されます。

I. IRF スタックの bridge MAC アドレス

デフォルトで IRF スタックユニットを確立させた装置は、Bridge MAC アドレスとして Master 装置の Bridge MAC アドレスを使用します。この Bridge MAC アドレスは、たとえば LACP のように IRF スタックユニットを識別するためにレイヤ 2 プロトコルで使用され、LAN で固有な値でなければなりません。

IRF スタックユニットが結合されると、IRF スタックは IRF スタック Bridge MAC アドレスを無視し、IRF スタックユニット内の各メンバ装置の Bridge MAC アドレスをチェックします。 2 つのメンバ装置が同じ Bridge MAC アドレスを持つ場合、IRF スタックの結合は失敗します。

IRF スタックユニットを結合した後、結合された IRF スタックユニットは IRF スタック bridge MAC アドレスとして Master の選定に選ばれた IRF スタックユニットの Bridge MAC アドレスを使用します。

IRF スタックユニットの IRF スタック Bridge MAC アドレスを設定する場合、以下の方法を使用できます。

- IRF スタック Bridge MAC アドレスの保持を設定します。

  この機能は、IRF スタックユニットの MAC アドレスを IRF スタックとして継続できる時間を指定します。時間が満了すると、IRF スタックユニットは現在の Master の Bridge MAC アドレスを IRF スタック Bridge MAC アドレスとして使用します。

II. 制限とガイドライン

IRF スタック Bridge MAC アドレスを設定するとき、以下の制限とガイドラインに従ってください。

- ARP MAD でスパニングツリー機能を使用している場合、**undo irf mac-address persistent** コマンドを使用して IRF スタック Bridge MAC アドレスの永続使用を無効にする必要があります。IRF スタック Bridge MAC アドレスとして MAC アドレスを指定しないでください。
- IRF スタックユニットで複数の装置のアグリゲートリンクがある場合、**undo irf mac-address persisten** コマンドを使用しないでください。衝突が発生し、トラフィックの中断が発生する可能性があります。

III. IRF スタック Bridge MAC アドレスの保持の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. IRF スタック bridge MAC の保持を設定する	• Master が変更しても、Bridge MAC アドレスを保持する **irf mac-address persistent always** • Master の離脱後、12 分間は Bridge MAC アドレスを保持する **irf mac-address persistent timer** • Master の離脱後、すぐに Bridge MAC アドレスを変更する **undo irf mac-address persistent**	デフォルトでは、Master離脱後、12分間はBridge MACアドレスを保持します。 **irf mac-address persistent timer**コマンドは、装置の再起動、一時的なリンク障害、または意図的リンク切断によって引き起こされる不要なブリッジMACアドレスの変更を回避します

1.7.4. ソフトウェア同期用のソフトウェアオートアップグレードの有効化

I. IRF スタックのソフトウェアオートアップグレード

ソフトウェアオートアップグレード機能は、Master の現在のソフトウェアを IRF スタックユニットに参加しようとする装置と自動的に同期します。

IRF スタックユニットに加わるには、Master のソフトウェアと同じソフトウェアを使用する必要があります。

装置を IRF スタックユニットに追加するとき、ソフトウェアオートアップグレード機能は加入しようとする装置のソフトウェアを IRF スタックの Master のソフトウェアと比較します。ソフトウェアが異なる場合、装置は自動で以下の処理を行います。

1. 装置は自動的に Master からソフトウェアをダウンロードします。
2. 新しいソフトウェアとしてダウンロードしたソフトウェアを設定します。
3. 再起動し、そして再び IRF スタックユニットに加わります。

オートアップグレード機能が無効である場合、IRF スタックユニットに装置を追加する前、装置のソフトウェアを手動でアップグレードしてください。

II. 制限とガイドライン

複数のユーザがいる環境でソフトウェアオートアップグレードを正常に行うため、オートアップグレード中に再起動を行わないようにしてください。ソフトウェアオートアップデートの状態を information center に出力することができます。(詳細はオペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* "*Information Center*"を参照してください。)

IRF スタックユニットに加えようとする装置に新しいソフトウェアを格納するための十分な空き容量があることを確認してください。

もし十分なメモリ容量がない場合、装置は現在のソフトウェアを自動的に削除します。それでもメモリ容量が不十分な場合は、スイッチは自動更新を完了できません。手動で再起動を行い、BootWare メニューでいくつかのファイルを削除してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
3. system view に移行する	**system-view**	ー
4. ソフトウェアオートアップグレード機能を有効にする	**irf auto-update enable**	デフォルト：有効

1.7.5. IRF スタックリンクダウン検出遅延の設定

I. IRF スタックリンクダウン検出遅延

リンクが短時間で状態変化する間、IRF スタックの分裂、結合が頻繁に発生しないようにするため、IRF スタックポートでリンクダウンのイベント通知を遅延させるように設定します。

IRF スタックリンク状態が up から down に変更したとき、IRF スタックポートはすぐに IRF スタックユニットに通知しません。Link-delay 時間後、IRF スタックリンク状態が down の状態である場合、IRF スタックポートは IRF スタックユニットに通知します。

IRF スタックポートは up 状態のイベントに対しては遅延させません。IRF スタックリンク状態が down から up に変更したとき、すぐに IRF スタックユニットに通知します。

II. 制限とガイドライン

IRF スタックの Link-delay が上位レイヤプロトコル(たとえば、CFD、OSPF)のタイムアウトの設定よりも短いことを確認してください。この上位プロトコルのタイムアウトの時間は、上位レイヤプロトコルでリンクがダウンしたと認識する間隔です。もし Link-delay がプロトコルのタイムアウト時間より長い場合、不必要な再計算が発生する可能性があります。

以下の状況では Link-delay を 0 秒に設定してください。

- IRF スタックユニットが Master/ subordinate(Standby)あるいは IRF スタックリンクの素早い切り替えが必要である場合
- RRPP、BFD あるいは GR が使用されている場合
- IRF スタックの IRF スタック物理インタフェースをシャットダウンする、あるいは IRF スタックメンバ装置を再起動する場合(操作を完了したのち、ネットワークの状況に従って遅延を再設定します。)

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. Link-delay を設定する	**irf link-delay** *interval*	デフォルト：500ミリ秒

1.7.6. IRF スタック物理インタフェースを持つ拡張インタフェースカードの取り外し

IRF スタック物理インタフェースを提供する拡張インタフェースカードを取り外すには、以下の手順に従ってください。

1. 次のいずれかのタスクを実行して、一時的なパケット損失を排除します。
   - 拡張インタフェースカードの IRF スタック物理インタフェースからケーブルを取り外します。
   - **shutdown** コマンドを使用して、カード上の IRF スタック物理インタフェースをシャットダウンします。
2. 拡張インタフェースカードを取り外します。

1.7.7. IRF スタック物理インタフェースを持つ拡張インタフェースカードの交換

I. 古い拡張インタフェースカードから別の種類の拡張インタフェースカードへの交換

1. **shutdown** コマンドを使用して、古い拡張インタフェースカードの IRF スタック物理インタフェースをシャットダウンします。
2. 物理インタフェースを含む IRF スタックポートのバインディングを削除します。
3. 古い拡張インタフェースカードを取り外し、交換用拡張インタフェースカードを取り付けます。
4. **display device** コマンドを使用して、交換用拡張インタフェースカードが正しく取り付けられていることを確認します。
5. IRF スタックポートのバインディングを再設定します。オペレーションマニュアルのセクション 2 *IRF スタック*“*IRF スタック*”の“*IRF スタックポートと物理インタフェースへの関連付け*”を参照してください。
6. **irf-port-configuration active** コマンドを使用して IRF スタックポートの設定をアクティブにします。

   バインディングを追加するときに IRF スタックポートが UP 状態になっている場合、このステップをスキップできます。

II. 古い拡張インタフェースカードから同一種類の拡張インタフェースカードへの交換

1. **shutdown** コマンドを使用して、古い拡張インタフェースカードの IRF スタック物理インタフェースをシャットダウンします。
2. 古い拡張インタフェースカードを取り外し、交換用拡張インタフェースカードを取り付けます。
3. **display device** コマンドを使用して、交換用拡張インタフェースカードが正しく取り付けられていることを確認します。
4. インタフェースカードの起動後に **undo shutdown** コマンドを使用して物理インタフェースを起動します。

1.8. IRFスタックの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
すべてのIRFスタックメンバの情報を表示する	**display irf**
IRFスタックユニットのトポロジ情報を表示する	**display irf topology**
IRFスタックのリンク情報を表示する	**display irf link**
IRFスタックの設定を表示する	**display irf configuration**
IRFスタックリンクのロードシェアリングモードを表示する	**display irf-port load-sharing mode** [**irf-port** [*member-id/irf-port-number*]]
MAD設定を表示する	**display mad** [**verbose**]

1.9. IRFスタックの設定例

この章では異なる MAD を使用する場合の IRF スタック(IRF fabric)ユニットの設定例を示します。

1.9.1. LACP MAD を使用する場合の IRF スタックの設定例

I. ネットワーク要件

図 1-13 に示すように、エンタープライズネットワークのアクセスレイヤで 4 台の IRF スタックユニットを設定します。

拡張 LACP をサポートする Device E に複数の装置を接続させるため、IRF スタックに LACP MAD を設定してください。

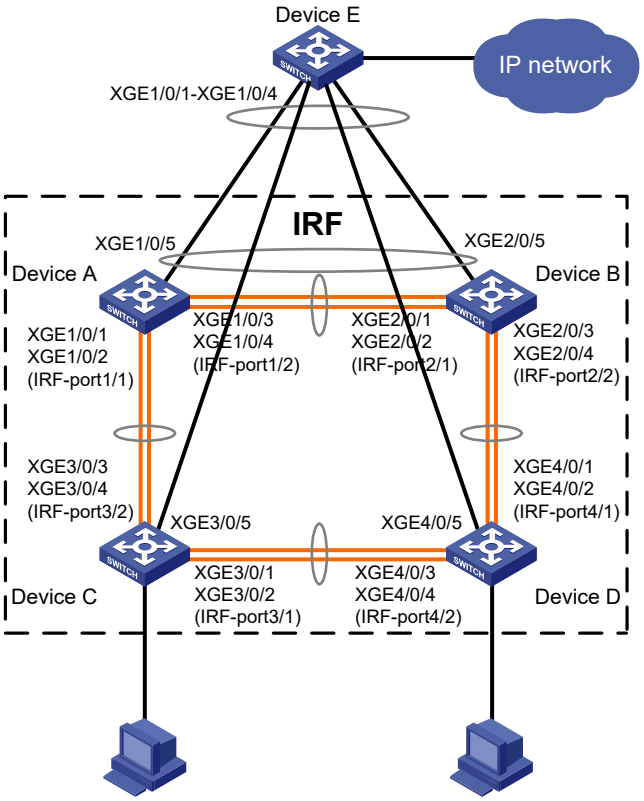


図 1-13 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device A を設定します。

   # interface range コマンドで IRF スタックリンクに使用する IRF スタック物理インタフェースをシャットダウンします。interface range コマンドについては、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス* “*Interface range*”を参照してください。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/4
[Switch-if-range] shutdown
[Switch-if-range] quit
```

   # Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を IRF スタックポート 1/1 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 1/1
[Switch-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Switch-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[Switch-irf-port1/1] quit
```

   # Ten-GigabitEthernet 1/0/3 と Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を IRF スタックポート 1/2 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 1/2
[Switch-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[Switch-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[Switch-irf-port1/2] quit
```

物理インタフェースを UP にし、設定を保存します。

```
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/4
[Switch-if-range] undo shutdown
[Switch-if-range] quit
[Switch] save
```

IRF スタックポートの設定を有効にします。

```
[Switch] irf-port-configuration active
```

2. Device B を設定します。

Device B のメンバ ID を 2 に変更し、変更を有効にするため、装置を再起動します。

```
<Switch> system-view
[Switch] irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue?
[Y/N]:y
[Switch] quit
<Switch> reboot
```

図 1-13 に示すように Device B を Device A に接続し、Device B にログインします。(詳細は省略します。)

IRF スタック物理インタフェースをシャットダウンします。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 2/0/1 to ten-gigabitethernet 2/0/4
[Switch-if-range] shutdown
[Switch-if-range] quit
```

Ten-GigabitEthernet 2/0/1 と Ten-GigabitEthernet 2/0/2 を IRF スタックポート 2/1 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 2/1
[Switch-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[Switch-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/2
[Switch-irf-port2/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 2/0/3 と Ten-GigabitEthernet 2/0/4 を IRF スタックポート 2/2 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 2/2
[Switch-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/3
[Switch-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/4
[Switch-irf-port2/2] quit
```

物理インタフェースを UP にし、設定を保存します。

```
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 2/0/1 to ten-gigabitethernet 2/0/4
[Switch-if-range] undo shutdown
[Switch-if-range] quit
[Switch] save
```

IRF スタックポートの設定を有効にします。

```
[Switch] irf-port-configuration active
```

2 台の装置は Master 選定を行い、選定されなかった 1 台は Master とともに IRF スタックを形成するために再起動します。

3. Device C を設定します。

Device C のメンバ ID を 3 に変更し、再起動します。

```
<Switch> system-view
[Switch] irf member 1 renumber 3
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue?
[Y/N]:y
[Switch] quit
<Switch> reboot
```

図 1-13 に示すように Device C を Device A に接続し、Device C にログインします。(詳細は省略します。)

IRF スタック物理インタフェースをシャットダウンします。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 3/0/1 to ten-gigabitethernet 3/0/4
[Switch-if-range] shutdown
[Switch-if-range] quit
```

Ten-GigabitEthernet 3/0/1 と Ten-GigabitEthernet 3/0/2 を IRF スタックポート 3/1 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 3/1
[Switch-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Switch-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[Switch-irf-port3/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 3/0/3 と Ten-GigabitEthernet 3/0/4 を IRF スタックポート 3/2 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 3/2
[Switch-irf-port3/2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[Switch-irf-port3/2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/4
[Switch-irf-port3/2] quit
```

物理インタフェースを UP にし、設定を保存します。

```
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 3/0/1 to ten-gigabitethernet 3/0/4
[Switch-if-range] undo shutdown
[Switch-if-range] quit
[Switch] save
```

IRF スタックポートの設定を有効にします。

```
[Switch] irf-port-configuration active
```

Device C を IRF スタックユニットに加入させるため再起動します。

4. Device D を設定します。

Device D のメンバ ID を 4 に変更し、再起動します。

```
<Switch> system-view
[Switch] irf member 1 renumber 4
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue?
[Y/N]:y
[Switch] quit
<Switch> reboot
```

図 1-13 に示すように Device D を Device B、Device C に接続し、Device D にログインします。(詳細は省略します。)

IRF スタック物理インタフェースをシャットダウンします。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 4/0/1 to ten-gigabitethernet 4/0/4
[Switch-if-range] shutdown
[Switch-if-range] quit
```

Ten-GigabitEthernet 4/0/1 と Ten-GigabitEthernet 4/0/2 を IRF スタックポート 4/1 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 4/1
[Switch-irf-port4/1] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/1
[Switch-irf-port4/1] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/2
[Switch-irf-port4/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 4/0/3 と Ten-GigabitEthernet 4/0/4 を IRF スタックポート 4/2 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 4/2
[Switch-irf-port4/2] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/3
```

```
[Switch-irf-port4/2] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/4
[Switch-irf-port4/2] quit
```

物理インタフェースを UP にし、設定を保存します。

```
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 4/0/1 to ten-gigabitethernet 4/0/4
[Switch-if-range] undo shutdown
[Switch-if-range] quit
[Switch] save
```

IRF スタックポートの設定を有効にします。

```
[Switch] irf-port-configuration active
```

Device C は IRF スタックユニットに加入させるため再起動します。4 台の IRF スタックユニットが形成されます。

5. IRF スタックユニットの LACP MAD を設定します。

IRF スタックユニットのドメイン ID に 1 を設定します。

```
<Switch> system-view
[Switch] irf domain 1
```

#ダイナミックアグリゲーションインタフェースを作成し、LACP MAD を有効にします。

```
[Switch] interface bridge-aggregation 2
[Switch-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[Switch-Bridge-Aggregation2] mad enable
You need to assign a domain ID (range: 0-4294967295)
[Current domain is: 1]:
The assigned domain ID is: 1
MAD LACP only enable on dynamic aggregation interface.
[Switch-Bridge-Aggregation2] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/5、Ten-GigabitEthernet 2/0/5、Ten-GigabitEthernet 3/0/5、Ten-GigabitEthernet 4/0/5 にアグリゲートインタフェースを割り当てます。

```
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 1/0/5 ten-gigabitethernet 2/0/5
ten-gigabitethernet 3/0/5 ten-gigabitethernet 4/0/5
[Switch-if-range] port link-aggregation group 2
[Switch-if-range] quit
```

6. 中継装置として Device E を設定します。

注意:

中継装置が IRF スタックユニットの中にある場合、正しい分裂の検出を行うため、IRF スタックユニットとは異なるドメイン ID を IRF スタックユニットに割り当ててください。間違った検出は IRF スタックの分裂を引き起こします。

ダイナミックアグリゲーションインタフェースを作成します。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface bridge-aggregation 2
[Switch-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[Switch-Bridge-Aggregation2] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 ～ Ten-GigabitEthernet 1/0/4 にアグリゲートインタフェースを割り当てます。

```
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/4
[Switch-if-range] port link-aggregation group 2
[Switch-if-range] quit
```

1.9.2. BFD MAD を使用する場合の IRF スタックの設定例

I. ネットワーク要件

図 1-14 に示すように、エンタープライズネットワークのコアレイヤで 4 台の IRF スタックユニットを設定します。

- IRF スタックユニット内で BFD MAD を設定し、各メンバ装置と中継装置との間で BFD MAD リンクが確立するようにしてください。
- BFD MAD とスパニングツリーの 2 つの機能は併用できないので、BFD MAD に使用するポートではスパニングツリー機能を無効にしてください。

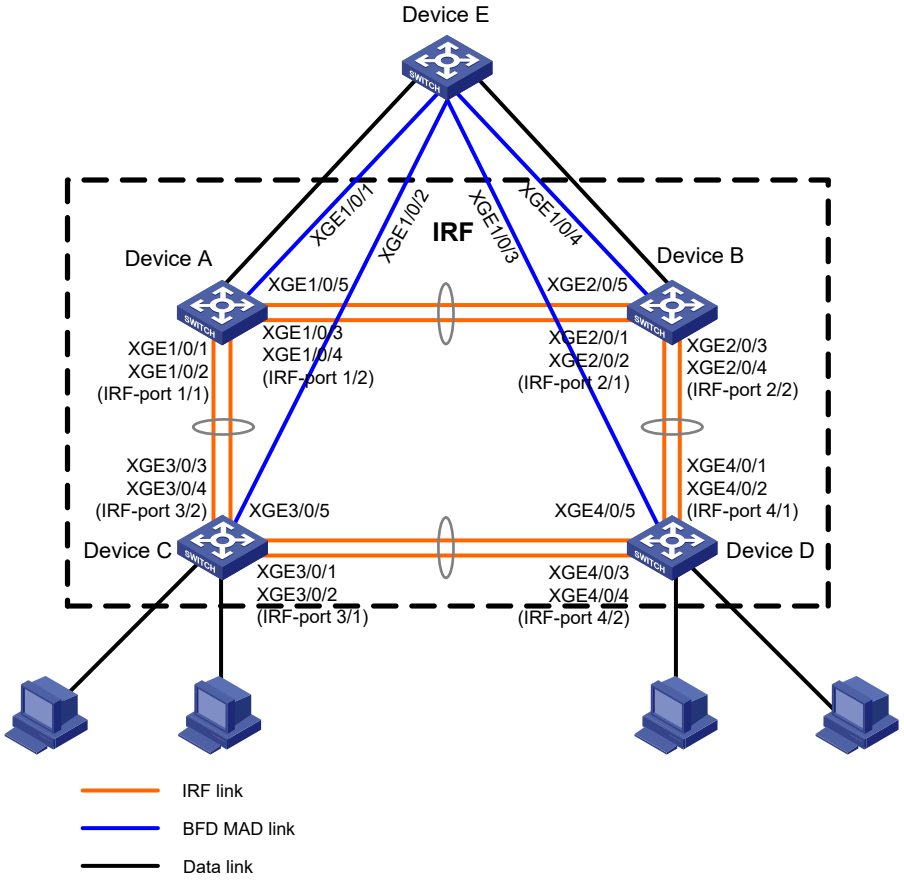


図 1-14 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device A を設定します。

IRF スタックリンクに使用する IRF スタック物理インタフェースをシャットダウンします。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/4
[Switch-if-range] shutdown
[Switch-if-range] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を IRF スタックポート 1/1 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 1/1
[Switch-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Switch-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[Switch-irf-port1/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/3 と Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を IRF スタックポート 1/2 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 1/2
[Switch-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[Switch-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[Switch-irf-port1/2] quit
```

物理インタフェースを UP にし、設定を保存します。

```
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/4
[Switch-if-range] undo shutdown
[Switch-if-range] quit
[Switch] save
```

IRF スタックポートの設定を有効にします。

```
[Switch] irf-port-configuration active
```

2. Device B を設定します。

Device B のメンバ ID を 2 に変更し、再起動します。

```
<Switch> system-view
[Switch] irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue?
[Y/N]:y
[Switch] quit
<Switch> reboot
```

図 1-14 に示すように Device B を Device A に接続し、Device B にログインします。(詳細は省略します。)

IRF スタック物理インタフェースをシャットダウンします。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 2/0/1 to ten-gigabitethernet 2/0/4
[Switch-if-range] shutdown
[Switch-if-range] quit
```

Ten-GigabitEthernet 2/0/1 と Ten-GigabitEthernet 2/0/2 を IRF スタックポート 2/1 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 2/1
[Switch-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[Switch-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/2
[Switch-irf-port2/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 2/0/3 と Ten-GigabitEthernet 2/0/4 を IRF スタックポート 2/2 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 2/2
[Switch-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/3
[Switch-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/4
[Switch-irf-port2/2] quit
```

物理インタフェースを UP にし、設定を保存します。

```
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 2/0/1 to ten-gigabitethernet 2/0/4
[Switch-if-range] undo shutdown
[Switch-if-range] quit
[Switch] save
```

IRF スタックポートの設定を有効にします。

```
[Switch] irf-port-configuration active
```

2 台の装置は Master 選定を行い、選定されなかった 1 台は Master とともに IRF スタックユニットを形成するために再起動します。

3. Device C を設定します。

Device C のメンバ ID を 3 に変更し、再起動します。

```
<Switch> system-view
[Switch] irf member 1 renumber 3
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[Switch] quit
<Switch> reboot
```

図 1-14 に示すように Device C を Device A に接続し、Device C にログインします。(詳細は省略します。)

IRF スタック物理インタフェースをシャットダウンします。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 3/0/1 to ten-gigabitethernet 3/0/4
[Switch-if-range] shutdown
[Switch-if-range] quit
```

Ten-GigabitEthernet 3/0/1 と Ten-GigabitEthernet 3/0/2 を IRF スタックポート 3/1 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 3/1
[Switch-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Switch-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[Switch-irf-port3/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 3/0/3 と Ten-GigabitEthernet 3/0/4 を IRF スタックポート 3/2 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 3/2
[Switch-irf-port3/2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[Switch-irf-port3/2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/4
[Switch-irf-port3/2] quit
```

物理インタフェースを UP にし、設定を保存します。

```
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 3/0/1 to ten-gigabitethernet 3/0/4
[Switch-if-range] undo shutdown
[Switch-if-range] quit
[Switch] save
```

IRF スタックポートの設定を有効にします。

```
[Switch] irf-port-configuration active
```

Device C を IRF スタックユニットに加入させるため再起動します。

4. Device D を設定します。

Device D のメンバ ID を 4 に変更し、再起動します。

```
<Switch> system-view
[Switch] irf member 1 renumber 4
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue?
[Y/N]:y
[Switch] quit
<Switch> reboot
```

図 1-14 に示すように Device D を Device B、Device C に接続し、Device D にログインします。(詳細は省略します。)

IRF スタック物理インタフェースをシャットダウンします。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 4/0/1 to ten-gigabitethernet 4/0/4
[Switch-if-range] shutdown
[Switch-if-range] quit
```

Ten-GigabitEthernet 4/0/1 と Ten-GigabitEthernet 4/0/2 を IRF スタックポート 4/1 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 4/1
[Switch-irf-port4/1] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/1
[Switch-irf-port4/1] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/2
[Switch-irf-port4/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 4/0/3 と Ten-GigabitEthernet 4/0/4 を IRF スタックポート 4/2 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 4/2
[Switch-irf-port4/2] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/3
[Switch-irf-port4/2] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/4
[Switch-irf-port4/2] quit
```

物理インタフェースを UP にし、設定を保存します。

```
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 4/0/1 to ten-gigabitethernet 4/0/4
[Switch-if-range] undo shutdown
[Switch-if-range] quit
[Switch] save
```

IRF スタックポートの設定を有効にします。

```
[Switch] irf-port-configuration active
```

Device D を IRF スタックユニットに加入させるため再起動します。4 台の IRF スタックユニットが形成されます。

5. IRF スタックユニットの BFD MAD を設定します。

VLAN3 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/5、Ten-GigabitEthernet 2/0/5、Ten-GigabitEthernet 3/0/5、Ten-GigabitEthernet 4/0/5 を VLAN3 に割り当てます。

```
[Switch] vlan 3
[Switch-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/5 ten-gigabitethernet 2/0/5 ten-gigabitethernet 3/0/5 ten-gigabitethernet 4/0/5
[Switch-vlan3] quit
```

VLAN インタフェース 3 を作成し、各メンバ装置の VLAN インタフェースに MAD IP アドレスを設定します。

```
[Switch] interface vlan-interface 3
[Switch-Vlan-interface3] mad bfd enable
[Switch-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.1 24 member 1
[Switch-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.2 24 member 2
[Switch-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.3 24 member 3
[Switch-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.4 24 member 4
[Switch-Vlan-interface3] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1、Ten-GigabitEthernet 2/0/1、Ten-GigabitEthernet 3/0/1、Ten-GigabitEthernet 4/0/1 のスパニングツリー機能を無効にします。

```
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 1/0/5 ten-gigabitethernet 2/0/5 ten-gigabitethernet 3/0/5 ten-gigabitethernet 4/0/5
[Switch-if-range] undo stp enable
[Switch-if-range] quit
```

6. 中継装置として Device E を設定します。

VLAN3 を作成し、BFD MAD パケットを転送するように Ten-GigabitEthernet 1/0/1 ～ Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を VLAN 3 に割り当てます。

```
<DeviceE> system-view
[DeviceE] vlan 3
[DeviceE-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/4
[DeviceE-vlan3] quit
```

1.9.3. ARP MAD を使用する場合の IRF スタックの設定例

I. ネットワーク要件

図 1-15 に示すように、エンタープライズネットワークで 4 台の IRF スタックユニットを設定します。

- IRF スタックユニットで ARP MAD を設定し ARP MAD パケットを転送するように Device E につながるリンクを使用します。
- ループが発生しないように、スパニングツリー機能を Device E と IRF スタックユニットの間で実行します。

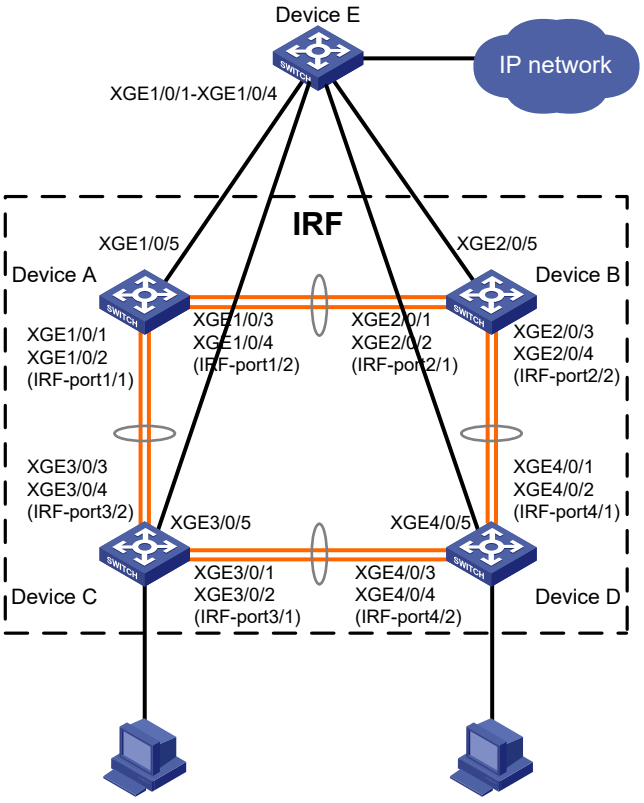


図 1-15 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device A を設定します。

   # IRF スタック接続に使用する IRF スタック物理インタフェースをシャットダウンします。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/4
[Switch-if-range] shutdown
[Switch-if-range] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を IRF スタックポート 1/1 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 1/1
[Switch-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Switch-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[Switch-irf-port1/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/3 と Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を IRF スタックポート 1/2 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 1/2
[Switch-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[Switch-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[Switch-irf-port1/2] quit
```

物理インタフェースを UP にし、設定を保存します。

```
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/4
[Switch-if-range] undo shutdown
[Switch-if-range] quit
[Switch] save
```

IRF スタックポートの設定を有効にします。

```
[Switch] irf-port-configuration active
```

2. Device B を設定します。

Device B のメンバ ID を 2 に変更し、再起動します。

```
<Switch> system-view
[Switch] irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue?
[Y/N]:y
[Switch] quit
<Switch> reboot
```

図 1-15 に示すように Device B を Device A に接続し、Device B にログインします。(詳細は省略します。)

IRF スタック物理インタフェースをシャットダウンします。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 2/0/1 to ten-gigabitethernet 2/0/4
[Switch-if-range] shutdown
[Switch-if-range] quit
```

Ten-GigabitEthernet 2/0/1 と Ten-GigabitEthernet 2/0/2 を IRF スタックポート 2/1 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 2/1
[Switch-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[Switch-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/2
[Switch-irf-port2/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 2/0/3 と Ten-GigabitEthernet 2/0/4 を IRF スタックポート 2/2 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 2/2
[Switch-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/3
[Switch-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/4
[Switch-irf-port2/2] quit
```

物理インタフェースを UP にし、設定を保存します。

```
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 2/0/1 to ten-gigabitethernet 2/0/4
[Switch-if-range] undo shutdown
[Switch-if-range] quit
[Switch] save
```

IRF スタックポートの設定を有効にします。

```
[Switch] irf-port-configuration active
```

2 台の装置は Master 選定を行い、選定されなかった 1 台は Master とともに IRF スタックユニットを形成するために再起動します。

3. Device C を設定します。

Device C のメンバ ID を 3 に変更し、再起動します。

```
<Switch> system-view
[Switch] irf member 1 renumber 3
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue?
[Y/N]:y
[Switch] quit
<Switch> reboot
```

図 1-15 に示すように Device C を Device A に接続し、Device C にログインします。(詳細は省略します。)

IRF スタック物理インタフェースをシャットダウンします。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 3/0/1 to ten-gigabitethernet 3/0/4
[Switch-if-range] shutdown
[Switch-if-range] quit
```

Ten-GigabitEthernet 3/0/1 と Ten-GigabitEthernet 3/0/2 を IRF スタックポート 3/1 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 3/1
[Switch-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Switch-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[Switch-irf-port3/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 3/0/3 と Ten-GigabitEthernet 3/0/4 を IRF スタックポート 3/2 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 3/2
[Switch-irf-port3/2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[Switch-irf-port3/2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/4
[Switch-irf-port3/2] quit
```

物理インタフェースを UP にし、設定を保存します。

```
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 3/0/1 to ten-gigabitethernet 3/0/4
[Switch-if-range] undo shutdown
[Switch-if-range] quit
[Switch] save
```

IRF スタックポートの設定を有効にします。

```
[Switch] irf-port-configuration active
```

Device C を IRF スタックユニットに加入させるため再起動します。

4. Device D を設定します。

Device D のメンバ ID を 4 に変更し、再起動します。

```
<Switch> system-view
[Switch] irf member 1 renumber 4
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue?
[Y/N]:y
[Switch] quit
<Switch> reboot
```

図 1-15 に示すように Device D を Device B、Device C に接続し、Device D にログインします。(詳細は省略します。)

IRF スタック物理インタフェースをシャットダウンします。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 4/0/1 to ten-gigabitethernet 4/0/4
[Switch-if-range] shutdown
[Switch-if-range] quit
```

Ten-GigabitEthernet 4/0/1 と Ten-GigabitEthernet 4/0/2 を IRF スタックポート 4/1 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 4/1
[Switch-irf-port4/1] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/1
[Switch-irf-port4/1] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/2
[Switch-irf-port4/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 4/0/3 と Ten-GigabitEthernet 4/0/4 を IRF スタックポート 4/2 に関連づけます。

```
[Switch] irf-port 4/2
[Switch-irf-port4/2] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/3
[Switch-irf-port4/2] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/4
[Switch-irf-port4/2] quit
```

物理インタフェースを UP にし、設定を保存します。

```
[Switch] interface range ten-gigabitethernet 4/0/1 to ten-gigabitethernet 4/0/4
[Switch-if-range] undo shutdown
[Switch-if-range] quit
[Switch] save
```

IRF スタックポートの設定を有効にします。

```
[Switch] irf-port-configuration active
```

Device D を IRF スタックユニットに加入させるため再起動します。4 台の IRF スタックユニットが形成されます。

5. IRF スタックの ARP MAD を設定します。

グローバルでスパニングツリー機能を有効にします。ARP MAD の VLAN を MST region の MSTI 1 に割り当てます。

```
<Switch> system-view
[Switch] stp global enable
[Switch] stp region-configuration
[Switch-mst-region] region-name arpmad
[Switch-mst-region] instance 1 vlan 3
[Switch-mst-region] active region-configuration
[Switch-mst-region] quit
```

Bridge MAC アドレスオーナが離脱するとすぐに Bridge MAC アドレスを変更するよう IRF スタックユニットを設定します。

```
[Switch] undo irf mac-address persistent
```

IRF スタックユニットのドメイン ID を 1 に設定します。

```
[Switch] irf domain 1
```

VLAN3 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/5、Ten-GigabitEthernet 2/0/5、Ten-GigabitEthernet 3/0/5、Ten-GigabitEthernet 4/0/5 を VLAN3 に割り当てます。

```
[Switch] vlan 3
[Switch-vlan3] port Ten-gigabitethernet 1/0/5 Ten-gigabitethernet 2/0/5 Ten-gigabitethernet 3/0/5 Ten-gigabitethernet 4/0/5
[Switch-vlan3] quit
```

VLAN インタフェース 3 を作成し、IP アドレスを割り当てます。インタフェースで ARP MAD を有効にします。

```
[Switch] interface vlan-interface 3
[Switch-Vlan-interface3] ip address 192.168.2.1 24
[Switch-Vlan-interface3] mad arp enable
You need to assign a domain ID (range: 0-4294967295)
[Current domain is: 1]:
The assigned domain ID is: 1
```

6. 中継装置として Device E を設定します。

注意:

中継装置が IRF スタックユニットの中にある場合、正しい分裂の検出を行うため、IRF スタックユニットとは異なるドメイン ID を IRF スタックユニットに割り当ててください。間違った検出は IRF スタックの分裂を引き起こします。

グローバルでスパニングツリー機能を有効にします。ARP MAD の VLAN を MST region の MSTI 1 に割り当てます。

```
<DeviceE> system-view
[DeviceE] stp global enable
[DeviceE] stp region-configuration
[DeviceE-mst-region] region-name arpmad
[DeviceE-mst-region] instance 1 vlan 3
[DeviceE-mst-region] active region-configuration
[DeviceE-mst-region] quit
```

VLAN3 を作成し、ARP MAD のパケットを転送するため Ten-GigabitEthernet 1/0/1 ～ Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を VLAN3 に割り当てます。

```
[DeviceE] vlan 3
[DeviceE-vlan3] port Ten-gigabitethernet 1/0/1 to Ten-gigabitethernet 1/0/4
[DeviceE-vlan3] quit
```

QX-S6700X/S7500H シリーズ Ethernet スイッチ

オペレーションマニュアル

3. アクセス

本マニュアルは以下に示す章で構成されています。

01-MAC アドレステーブル

02-MAC Information

03-Interface range

04-Ethernet インタフェース

05-リンクアグリゲーション

06-Port Isolation

07-VLAN

08-Private VLAN

09-Voice VLAN

10-ループバックインタフェースと Null インタフェース

11-QinQ

12-VLAN マッピング

13-ループ検出

14-STP

15-LLDP

16-L2PT

17-サービスループバック

18-カットスルー

19-M-LAG

目次

このセクションのページは **3-x-x** です。

1 章 MAC アドレステーブル 1-1
1.1. 概要 1-1
1.1.1. MAC アドレスエントリの作成方法 1-1
1.1.2. MAC アドレスエントリのタイプ 1-2
1.2. MAC アドレス設定作業リスト 1-2
1.3. MAC アドレスエントリの設定 1-3
1.3.1. MAC アドレスエントリベースのフレームの転送 1-3
1.3.2. 制限とガイドライン 1-3
1.3.3. 設定要件 1-4
1.3.4. スタティック/ダイナミック MAC アドレスエントリの追加/変更 1-4
1.3.5. ブラックホール MAC アドレスエントリの追加/変更 1-5
1.3.6. マルチポートユニキャスト MAC アドレスエントリの追加/変更 1-5
1.4. ダイナミック MAC アドレスエントリのエージングタイマの設定 1-6
1.5. MAC アドレス学習の無効化 1-7
1.5.1. MAC アドレス学習の無効化 1-7
1.5.2. グローバルでの MAC アドレス学習の無効化 1-7
1.5.3. インタフェースでの MAC アドレス学習の無効化 1-7
1.5.4. VLAN での MAC アドレス学習の無効化 1-8
1.6. インタフェースで学習可能な MAC アドレス数の設定 1-8
1.7. インタフェースで学習可能な MAC アドレスの上限到達後での未知のフレームの転送の設定 1-9
1.7.1. 未知のフレームの転送の設定 1-9
1.7.2. インタフェースで学習可能な MAC アドレスの上限到達後での未知のフレームの転送の設定 1-9
1.8. MAC アドレスローミングの有効化 1-9
1.9. MAC アドレスの移動の通知の有効化 1-11
1.10. MAC アドレスの移動による ARP クイックアップデートの有効化 1-12
1.11. スタティック送信元チェックの無効化 1-13
1.12. MAC アドレステーブルの SNMP 通知の有効化 1-14
1.13. MAC アドレステーブルの表示と維持 1-15
1.14. MAC アドレステーブルの設定例 1-15
1.14.1. MAC アドレステーブルの設定例 1-15

1章 MAC アドレステーブル

1.1. 概要

Ethernet 装置は、フレームを転送するために MAC アドレステーブルを使用します。このテーブルは、宛先 MAC アドレス、出力インタフェース、VLAN ID を記載しています。フレームを転送した場合、装置は最初に MAC アドレステーブルにフレームの MAC アドレスと一致するか検索します。

- エントリがある場合、出力インタフェースへパケットを転送します。
- エントリがない場合、該当 VLAN に所属する入力したインタフェースを除くインタフェースにフレームをブロードキャストします。

1.1.1. MAC アドレスエントリの作成方法

MAC アドレステーブルのエントリは 2 つのソースから成り立ちます。装置によって自動的に学習されたエントリと、管理者によって手動で追加されたエントリから構成されます。

I. MAC アドレスの学習

通常、MAC アドレステーブルは装置の各インタフェースに入力された送信元 MAC アドレスを学習することによって自動的に MAC アドレステーブルを生成します。

インタフェース(例：ポート A)にフレームが到着すると、装置は以下の処理を行います。

1. フレームの送信元 MAC アドレス（例：MAC-SOURCE）を確認します。
2. その MAC アドレスに対応するエントリを MAC アドレステーブルから検索します。
    - その MAC アドレスに対応するエントリがある場合、そのエントリを更新します。
    - その MAC アドレスに対応するエントリがない場合、MAC-SOURCE とポート A のエントリに追加します。

この送信元 MAC アドレスの学習を行った後に MAC-SOURCE 宛のフレームを受信したとき、装置は以下の処理を行います。

1. MAC アドレステーブルから MAC-SOURCE を検索します。
2. ポート A からフレームを転送します。

装置は、不明な送信元 MAC アドレスのフレームを受信したとき、MAC アドレステーブルが完全に書き込まれるまで、毎回学習プロセスを行います。

II. MAC アドレスエントリの手動設定

装置が送信元 MAC アドレス学習を介して動的に MAC アドレスを学習するとき、装置は正規ユーザのフレームかハッカーからのフレームかを見分けることができません。これは潜在的にセキュリティに危険をもたらします。ホスト A がポート A に接続されているとき、MAC アドレスエントリはホスト A の MAC アドレス（たとえば、MAC A）を学習します。不正なユーザがポート B への送信元 MAC アドレスとして MAC A のフレームを送信するとき、装置は以下の処理を行います。

1. 出力インタフェースとしてポート B の新しい MAC アドレスエントリを学習し、MAC A の古いエントリに上書きします。
2. ポート B から MAC A の宛先のフレームを不正ユーザに転送します。

その結果、不正なユーザはホスト A のデータを取得します。ポート A のセキュリティを強化するために、ホスト A をポート A と結合するため、スタティックエントリを手動で設定します。ホスト A のフレームは常にポート A に向けて送信されます。ホスト A の偽造した MAC アドレスを使っている他のホストはホスト A の宛先フレームを取得することができません。

1.1.2. MAC アドレスエントリのタイプ

MAC アドレステーブルには以下のタイプのエントリがあります。

- **スタティックエントリ** – スタティックエントリは、関連したインタフェースから特定の宛先 MAC アドレスによってフレームを転送するため、手動で設定されます。エージアウトしません。スタティックエントリはダイナミックエントリよりも優先されます。
- **ダイナミックエントリ** – 手動で設定されたダイナミックエントリ、または動的に学習したエントリです。エージアウトします。手動で設定されたダイナミックエントリと動的に学習したエントリの優先度は同じです。
- **ブラックホールエントリ** – 手動で設定され、エージアウトしません。ブラックホールエントリは特定の宛先 MAC アドレスでフレームをフィルタするために設定されます。たとえば、セキュリティに問題のある指定したユーザへのすべてのフレームを、ブラックホール MAC アドレスエントリとしてユーザの MAC アドレスを設定することができます。
- **マルチポートエントリ** – マルチポートユニキャストエントリは複数のポートによる特定のユニキャスト宛先 MAC アドレスのフレームを送信するため、手動で追加されます。エージアウトしません。マルチポートユニキャストエントリは動的に学習したエントリよりも優先します。

スタティック、ブラックホール、マルチポートユニキャスト MAC アドレスエントリはダイナミック MAC アドレスに上書きすることができます。逆にダイナミック MAC アドレスは上書きすることができません。

この章はスタティック、ダイナミック、ブラックホール、マルチポートユニキャスト MAC アドレスエントリを含むユニキャスト MAC アドレスエントリの設定についてのみ記載します。スタティックマルチキャスト MAC アドレスエントリの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 マルチキャスト "*マルチキャストルーティングと転送*" を参照してください。

1.2. MACアドレス設定作業リスト

この項で記載される設定項目はすべてオプション設定であり、設定する順番は関係ありません。必要に応じて設定を行ってください。

作業リスト
(オプション設定項目) MACアドレステーブルの設定 • スタティック/ダイナミック MAC アドレスエントリの追加/変更 • ブラックホール MAC アドレスエントリの設定 • マルチポートユニキャスト MAC アドレスエントリの追加/変更
(オプション設定項目)ダイナミックMACアドレスエントリのエージングタイマの設定
(オプション設定項目) MACアドレス学習の設定 • MAC アドレス学習の無効化 • インタフェースで学習可能な MAC アドレス数の設定 • インタフェースで学習可能な MAC アドレスの上限到達後での未知のフレームの転送の設定

作業リスト
(オプション設定項目) MAC アドレスローミングの有効化
(オプション設定項目) MACアドレスの移動の通知の有効化
(オプション設定項目) MACアドレスの移動によるARPクイックアップデートの有効化
(オプション設定項目)スタティック送信元チェックの無効化
(オプション設定項目) MACアドレステーブルのSNMP通知の有効化

1.3. MACアドレスエントリの設定

1.3.1. MAC アドレスエントリベースのフレームの転送

送信元 MAC アドレスのフレームが、異なるタイプの MAC アドレスエントリとマッチするフレームは、別に処理されます。

タイプ	説明
スタティックMACアドレスエントリ	フレームの入力インタフェースがエントリと同じかどうかに関係なく、宛先MACアドレスに従ってフレームを転送します。
マルチポートユニキャストMACアドレスエントリ	• フレームの MAC アドレスを学習し、動的 MAC アドレスエントリを生成しますが、生成されたダイナミック MAC アドレスエントリは有効になりません。 • マルチポートユニキャスト MAC アドレスエントリにもとづいてフレームを転送します。
ブラックホールMACアドレスエントリ	フレームを廃棄します。
ダイナミックMACアドレスエントリ	• そのエントリと異なるインタフェースから入力したフレームの MAC アドレスを学習し、もとのエントリに上書きします。 • そのエントリと異なるインタフェースから入力したフレームを転送し、エージングタイマをアップデートします。

1.3.2. 制限とガイドライン

手動で設定された動的 MAC アドレスエントリは、MAC アドレスに対して異なる出力インタフェースが存在する学習済みエントリを上書きします。

設定を保存していない場合、手動で設定されたスタティック、ブラックホール、マルチポートユニキャスト MAC アドレスエントリは、再起動が行われると削除されます。手動で設定されたダイナミック MAC アドレスは設定を保存するあるいはしないに関わらず、削除されます。

装置の予約済み MAC アドレスをスタティック、ダイナミック、ブラックホール、またはマルチポートユニキャスト MAC アドレスとして設定しないでください。さまざまな装置モデルの予約済み MAC アドレスは以下のとおりです。

ハードウェア	予約済み MAC アドレス範囲
QX-S6700Xシリーズ	ブリッジMACアドレス+109
QX-S7532HP	ブリッジMACアドレス+179

1.3.3. 設定要件

インタフェースで MAC アドレスエントリを手動で設定する前に、VLAN エントリの VLAN が作成されていることを確認してください。

1.3.4. スタティック/ダイナミック MAC アドレスエントリの追加/変更

I. グローバルでのスタティック/ダイナミック MAC アドレスエントリの追加/修正

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MAC アドレスエントリを追加/変更する	**mac-address** { **dynamic** | **static** } *mac-address* **interface** *interface-type interface-number* **vlan** *vlan-id*	デフォルト : グローバルで設定されたMACアドレスエントリはありません。 VLANが作成され、VLANにインタフェースが割り当てられていることを確認してください。

II. インタフェースでのスタティック/ダイナミック MAC アドレスエントリの追加/変更

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	• interface view に移行する: **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する: **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. スタティック、ダイナミック MAC アドレスエントリを追加/変更する	**mac-address** { **dynamic** | **static** } *mac-address* **vlan** *vlan-id*	デフォルト : インタフェースで設定されたMACアドレスエントリはありません。 VLANが作成され、VLANにインタフェースが割り当てられていることを確認してください。

1.3.5. ブラックホール MAC アドレスエントリの追加/変更

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ブラックホール MAC アドレスエントリを追加/変更する	**mac-address blackhole** *mac-address* **vlan** *vlan-id*	デフォルト : 設定されたブラックホールMACアドレスエントリはありません。

1.3.6. マルチポートユニキャスト MAC アドレスエントリの追加/変更

I. マルチポートユニキャスト MAC アドレスエントリの設定

ユニキャスト宛先 MAC アドレスを複数のポートに割り当てるため、マルチポートユニキャスト MAC アドレスエントリを設定することができます。エントリにマッチする宛先 MAC アドレスのフレームは複数のポートに送信されます。

たとえば、NLB ユニキャストの場合、以下となります。

- クラスタ内のすべてのサーバは自身のアドレスとしてクラスタの MAC アドレスを使用します。
- クラスタ向けのフレームはグループの各サーバに転送されます。

この場合、サーバに接続された装置でマルチポートユニキャスト MAC アドレスを設定することができます。装置はクラスタ内のサーバに接続されたすべてのポートを通してサーバ向けのフレームを転送することができます。

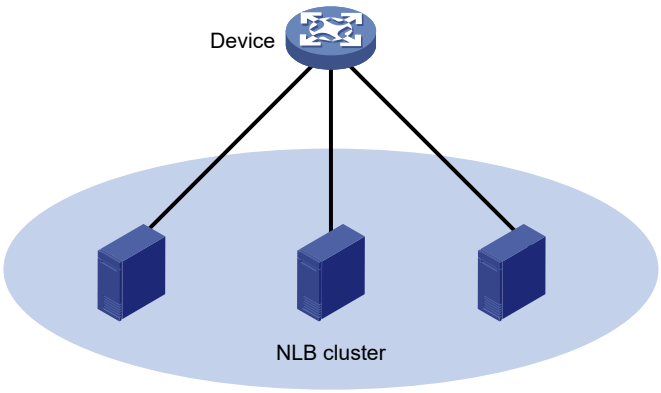


図 1-1 NLB クラスタ

グローバルあるいはインタフェースでマルチポートユニキャスト MAC アドレスエントリを設定することができます。

II. グローバルでのマルチポートユニキャスト MAC アドレスエントリの設定

操作	コマンド	補足
1. system view へ移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. マルチポートユニキャスト MAC アドレスエントリを追加あるいは削除する	**mac-address multiport** *mac-address* **interface** *interface-list* **vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし すでにVLANが作成済みで、インタフェースにVLANが割り当てられていることを確認してください。

III. インタフェースでのマルチポートユニキャスト MAC アドレスエントリの設定

操作	コマンド	補足
1. system view へ移行する	**system-view**	—
2. interface view へ移行する	• Ethernet interface view へ移行する: **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view へ移行する: **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. インタフェースにマルチポートユニキャスト MAC アドレスエントリを追加する	**mac-address multiport** *mac-address* **vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし すでにVLANが作成済みで、インタフェースにVLANが割り当てられていることを確認してください。

1.4. ダイナミックMACアドレスエントリのエージングタイマの設定

I. ダイナミック MAC アドレスエントリのエージングタイマ

装置の MAC アドレステーブルには、セキュリティとダイナミックエントリのリソースの浪費を防ぐために、エージングタイマがあります。もしエージングタイマが満了する前にダイナミック MAC アドレスエントリのアップデートが行われないと、装置はエントリを削除します。エージング機能は、MAC アドレステーブルを、最新のネットワークトポロジの変化に対応して即座にアップデートするためのものです。

エージングタイマは適切な時間に設定してください。トポロジの変更が少ない安定したネットワークではエージングタイマを長い時間にする必要があり、トポロジの変更が多いネットワークではエージングタイマを短い時間にする必要があります。

エージング間隔が長いと、有効期限切れのエントリを MAC アドレステーブルに残す可能性があります。MAC アドレステーブルリソースが枯渇する可能性があります。MAC アドレステーブルは最新のネットワーク変更に対応するためにエントリを更新できない場合があります。

エージング間隔が短いと、有効なエントリを削除してしまい、装置のパフォーマンスに影響を及ぼす不要なブロードキャストを送信する結果になる可能性があります。

不必要なエージングアウトからダイナミックエントリを防ぐために、エージングタイマの設定を長くするあるいはエージングタイマを無効にすることで安定したネットワークのブロードキャストを削減することができます。ネットワークのパフォーマンスを向上するだけでなく、思いがけない宛先にデータフレームを送信することを減らすことができるため、セキュリティも改善することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ダイナミック MAC アドレスエントリのエージングタイマを設定する	**mac-address timer** { **aging** *seconds* | **no-aging** }	デフォルト：300秒 **no-aging**はエージングタイマを無効にします。

1.5. MACアドレス学習の無効化

1.5.1. MAC アドレス学習の無効化

MAC アドレス学習はデフォルトで有効です。装置が攻撃者から攻撃をうけたとき、MAC アドレステーブルが満たされないようにするため、MAC アドレスの学習を無効にします。たとえば、攻撃者からの異なる送信元MAC アドレスの大量のフレームを学習しないように装置で MAC アドレスの学習を無効にすることができます。

MAC アドレス学習が無効であるとき、装置は早急に既存のダイナミック MAC アドレスエントリを削除します。

1.5.2. グローバルでの MAC アドレス学習の無効化

I. 制限とガイドライン

グローバルで MAC アドレス学習を無効にすると、すべてのインタフェースで MAC アドレス学習が無効になります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. グローバルで MAC アドレス学習を無効にする	**undo mac-address mac-learning enable**	デフォルト：有効

1.5.3. インタフェースでの MAC アドレス学習の無効化

I. インタフェースでの MAC アドレス学習の無効化

グローバルで MAC アドレス学習が有効であるとき、インタフェースごとに MAC アドレス学習を無効にすることができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	• interface view に移行する: **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する: **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. インタフェースで MAC アドレス学習を無効にする	**undo mac-address mac-learning enable**	デフォルト：有効

1.5.4. VLAN での MAC アドレス学習の無効化

I. VLAN での MAC アドレス学習の無効化

グローバルで MAC アドレス学習が有効であるとき、VLAN ごとに MAC アドレス学習を無効にすることができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. VLAN で MAC アドレス学習を無効にする	**undo mac-address mac-learning enable**	デフォルト：有効

1.6. インタフェースで学習可能なMACアドレス数の設定

I. インタフェースで学習可能な MAC アドレス数

この機能は MAC アドレステーブルサイズを制限します。MAC アドレステーブルが大きくなって転送処理が低下することを防ぐためにポートまたはポートグループごとに学習可能な MAC アドレス数を制限することができます。

II. 制限とガイドライン

MAC 学習制限は、Voice VLAN で学習される MAC アドレスの数を制御しません。

詳細はオペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス* “*Voice VLAN*” を参照してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースで学習可能な MAC アドレス数を設定する	**mac-address max-mac-count** *count*	デフォルト：設定なし

1.7. インタフェースで学習可能なMACアドレスの上限到達後での未知のフレームの転送の設定

この章では、未知のフレームは、送信元 MAC アドレスが MAC アドレステーブルにないフレームのことを示します。

1.7.1. 未知のフレームの転送の設定

インタフェースで学習できる MAC アドレスの数が制限に到達したのち、インタフェースで受信された未知のフレームを装置が転送することを有効あるいは無効にすることができます。

1.7.2. インタフェースで学習可能な MAC アドレスの上限到達後での未知のフレームの転送の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースで学習できる MAC アドレスの数が制限に到達したのち、インタフェースで受信された未知のフレームを装置が転送することを有効にする	**mac-address max-mac-count enable-forwarding**	デフォルト：有効

1.8. MACアドレスローミングの有効化

不必要なパケットの送信を防ぎ、転送速度を改善するため、すべてのメンバ装置は同一の MAC アドレステーブルがあることを確認してください。MAC アドレスを同期化したのち、各メンバ装置は学習した MAC アドレスエントリをほかのメンバ装置に通知します。

図 1-2 に以下のような構成を示します。

- Device A と Device B は MAC アドレスの同期化が有効にされている IRF スタックです。
- Device A と Device B はそれぞれ AP C と AP D に接続されています。

Client A を AP C に関連づけたとき、Device A は Client A の MAC アドレスを学習し、Device B に通知します。

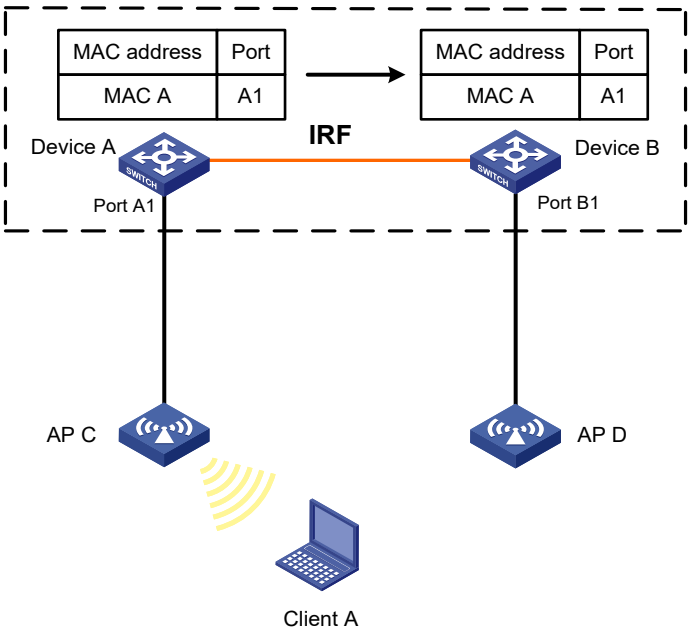


図 1-2 Client A を AP C に関連づけたときの装置の MAC アドレステーブル

Client A が AP D にローミング（移動）したとき、Device B は Client A の MAC アドレスエントリを学習します。図 1-3 に示すように、Client A のサービスを継続できるように、Device B は学習した MAC アドレスエントリを Device A に通知します。

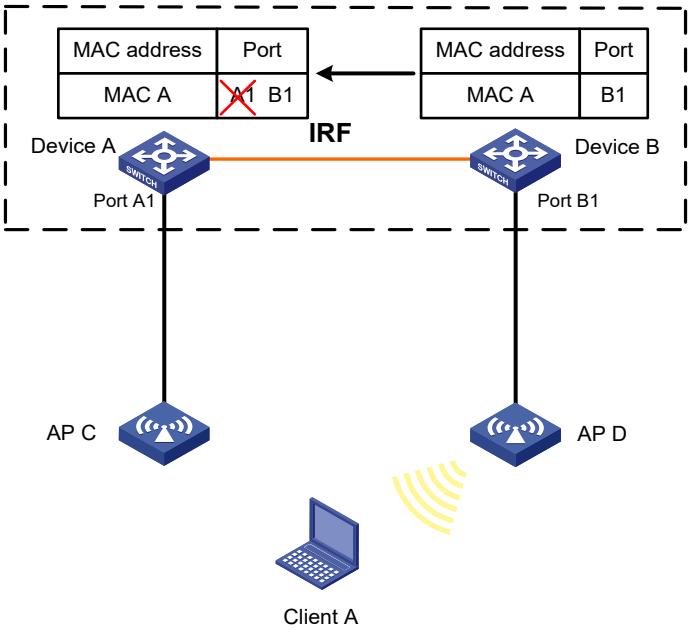


図 1-3 Client A が AP D に関連づけたときの装置の MAC アドレステーブル

以下に MAC アドレスローミングの有効化の設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MAC アドレスローミングを有効にする	**mac-address mac-roaming enable**	デフォルト：無効

1.9. MACアドレスの移動の通知の有効化

I. MAC アドレスの移動の通知の有効化

以下の状況である場合、インタフェース A で学習された MAC アドレスエントリの出力インタフェースがインタフェース B に変更します。

- インタフェース B が、送信元 MAC アドレスのパケットを受信します。
- インタフェース B がインタフェース A と同じ VLAN に所属しています。

この場合、MAC アドレスがインタフェース A からインタフェース B に移動し、MAC アドレスの移動が発生します。

2 つのインタフェース間で継続して MAC アドレスが移動した場合、レイヤ 2 のループが発生する可能性があります。ループを検出し、位置を特定するために MAC アドレスの移動情報を表示することができます。装置が起動した後、MAC アドレスの記録を表示する場合、**display mac-address mac-move** コマンドを使用します。

インタフェースから MAC アドレスの移動が頻繁に移動することをシステムが検出するとき、インタフェースをダウンさせるため、インタフェースで MAC アドレスの移動の抑制を設定することができます。指定した抑制間隔の経過後、インタフェースは自動で UP 状態になります。あるいは手動でインタフェースを UP にすることができます。

II. 制限とガイドライン

MAC アドレス移動通知を設定した後、システムは information center モジュールにログメッセージのみを送信します。装置が **snmp-agent trap enable mac-address** コマンドを使用して設定されている場合、SNMP モジュールに SNMP 通知も送信されます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MAC アドレスの移動を通知することを有効にし、MAC アドレスの検出間隔を指定します。	**mac-address notification mac-move** [**interval** *interval*]	デフォルト：無効
3. （オプション設定項目）検出間隔内に送信元インタフェースから移動する MAC アドレスのしきい値を設定する	**mac-address notification mac-move suppression threshold** *threshold*	デフォルト：3
4. （オプション設定項目）MAC アドレスの抑制間隔を設定する	**mac-address notification mac-move suppression interval** *interval*	デフォルト：30秒
5. interface view に移行する	• interface view に移行する: **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する: **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
6. MAC アドレスの移動の抑制機能を有効にする	**mac-address notification mac-move suppression**	デフォルト：無効

1.10. MACアドレスの移動によるARPクイックアップデートの有効化

I. MAC アドレスの移動による ARP クイックアップデート

MAC アドレスの移動による ARP クイックアップデート機能は、MAC アドレスの出力インタフェースを変更したのち、ARP エントリをすぐにアップデートすることができます。この機能によってデータ通信を中断することなく行うことができます。

図 1-4 に示すように、モバイルユーザ Laptop が AP1 あるいは AP2 に接続されているネットワークにアクセスします。ユーザが接続している AP が変更したとき、スイッチは MAC アドレスローミングを検出したのち、ユーザの ARP エントリをすぐにアップデートします。

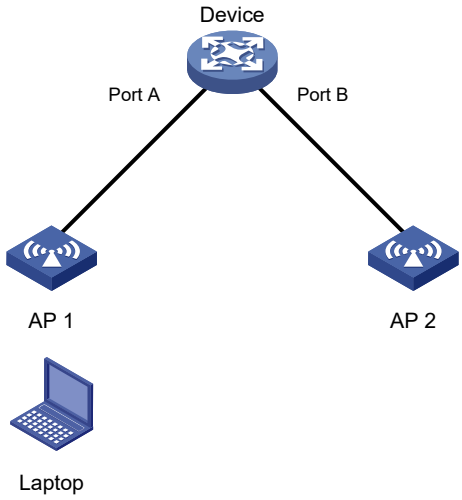


図 1-4 ARP クイックアップデートアプリケーションシナリオ

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MAC アドレスの移動による ARP クイックアップデートを有効にする	**mac-address mac-move fast-update**	デフォルト：有効

1.11. スタティック送信元チェックの無効化

I. スタティック送信元チェック

デフォルトでスタティック送信元チェックはインタフェースで有効です。受信フレームが以下の条件に一致しているか確認します。

- フレームの送信元 MAC アドレスがスタティック MAC アドレスエントリと同一です。
- フレームの入力インタフェースがエントリの出力インタフェースと異なります。

フレームが両方の条件に一致している場合、装置はフレームを廃棄します。

この機能が無効である場合、装置は受信フレームのチェックを行いません。フレームが条件に一致しているかどうかにかかわらずフレームを転送することができます。

II. 制限とガイドライン

VLAN インタフェースの MAC アドレスから送信されたトラフィックを正しく転送するには、VLAN のレイヤ 2 インタフェースでスタティック送信元チェック機能を無効にする必要があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • Layer 2 aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number* • Layer 3 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • IRF physical interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number*	—
3. スタティック送信元チェック機能を無効にする	**undo mac-address static source-check enable**	—

1.12. MACアドレステーブルのSNMP通知の有効化

I. SNMP アドレステーブルの SNMP 通知

MAC アドレステーブルの SNMP 通知を有効にしたのち、装置は NMS に重要なイベントを通知するため、SNMP モジュールに SNMP 通知を送信します。送信する通知の属性を決定するため、SNMP の送信パラメータを SNMP 通知に設定することができます。

MAC アドレステーブルの SNMP 通知を無効にしたのち、装置は Information Center モジュールにログメッセージの送信のみを行います。MAC アドレステーブルモジュールのログメッセージを調査するため、出力ルールと宛先を設定することができます。

SNMP 通知と Information Center の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理*"*SNMP*"、"*Information Center*"を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MAC アドレステーブルの SNMP 通知を有効にする	**snmp-agent trap enable mac-address** [**mac-move**]	デフォルト：無効

1.13. MACアドレステーブルの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
MACアドレステーブル情報を表示する	**display mac-address** [*mac-address* [**vlan** *vlan-id*] | [[**dynamic** | **static**] [**interface** *interface-type interface-number*] | **blackhole** | **multiport**] [**vlan** *vlan-id*] [**count**]]
ダイナミックMACアドレスエントリのエージングタイマを表示する.	**display mac-address aging-time**
グローバルMACアドレスの学習状態と指定された、あるいはすべてのインタフェースのMACアドレスの学習状態を表示する	**display mac-address mac-learning** [**interface** *interface-type interface-number*]
MACアドレスの移動記録を表示する	**display mac-address mac-move** [**slot** *slot-number*]
MACアドレスの統計情報を表示する	**display mac-address statistics**

1.14. MACアドレステーブルの設定例

1.14.1. MAC アドレステーブルの設定例

I. ネットワーク要件

図 1-5 に示すように設定します。

- Host A (000f-e235-dc71)は Device のインタフェース Ten-GigabitEthernet 1/0/1 に接続され、VLAN1 に属しています。
- ネットワークで一度疑わしいふるまいをした Host B (000f-e235-abcd)は VLAN1 に属しています。

MAC アドレスの設定を以下に示します。

- MAC アドレス spoofing を防ぐため、Device の MAC アドレステーブルの Host A にスタティックエントリを追加します。
- Host B で定義されたすべてのフレームを廃棄するように、Host にブラックホール MAC アドレスエントリを追加します。
- ダイナミック MAC アドレスエントリのエージングタイマを 500 秒に設定します。

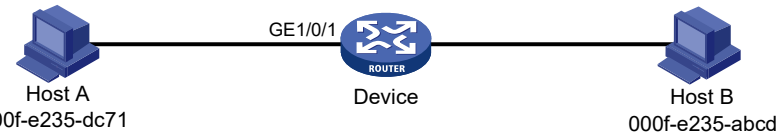


図 1-5 ネットワーク図

II. 設定手順

VLAN1 に属している Ten-GigabitEthernet 1/0/1 に MAC アドレス 000f-e235-dc71 のスタティック MAC アドレスエントリを追加します。

```
<Device> system-view
[Device] mac-address static 000f-e235-dc71 interface ten-gigabitethernet 1/0/1 vlan 1
```

VLAN1 に属している MAC アドレス 000f-e235-abcd にブラックホール MAC アドレスエントリを追加します。

```
[Device] mac-address blackhole 000f-e235-abcd vlan 1
```

ダイナミック MAC アドレスエントリのエージングタイマを 500 秒に設定します。

```
[Device] mac-address timer aging 500
```

III. 設定の確認

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 のスタティック MAC アドレスエントリを表示します。

```
[Device] display mac-address static interface ten-gigabitethernet 1/0/1
MAC Address       VLAN ID    State           Port/Nickname           Aging
000f-e235-dc71    1          Static          XGE1/0/1                 N
```

ブラックホール MAC アドレスエントリを表示します。

```
[Device] display mac-address blackhole
MAC Address       VLAN ID    State           Port/Nickname           Aging
000f-e235-abcd    1          Blackhole       N/A                     N
```

ダイナミック MAC アドレスエントリのエージングタイマを表示します。

```
[Device] display mac-address aging-time
MAC address aging time: 500s.
```

目次

このセクションのページは **3-x-x** です。

2 章 MAC Information ····· 2-1
2.1. 概要 ····· 2-1
2.2. MAC Information の有効化 ····· 2-1
2.3. MAC Information モードの設定 ····· 2-1
2.4. MAC アドレス変更メッセージの送信間隔の設定 ····· 2-2
2.5. MAC Information のキュー長の設定 ····· 2-2
2.6. MAC Information の設定例 ····· 2-3
2.6.1. MAC Information の設定例 ····· 2-3

2章 MAC Information

2.1. 概要

MAC Information 機能は MAC アドレスエントリが学習あるいは削除されたとき、Syslog メッセージあるいは SNMP トラップメッセージを作成します。これらのメッセージを解析することによって、監視端末はネットワークにアクセスしているユーザを監視することができます。

MAC Information 機能は、MAC アドレスの変更の Syslog メッセージあるいは SNMP トラップメッセージをキューに格納します。以下の場合、装置は、キューの最後の MAC アドレス変更を最新の MAC アドレス変更に上書きします。

- MAC アドレス変更を通知するタイマが満了していないとき
- キューが使い果たされたとき

Syslog メッセージあるいは SNMP トラップメッセージが作成された後、すぐに送信するように、キューの長さを 0 に設定します。

2.2. MAC Informationの有効化

I. 制限とガイドライン

MAC Information を適用する場合、グローバルとインタフェースの両方で有効にする必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. グローバルで MAC Information を有効にする	**mac-address information enable**	デフォルト：無効
3. Layer 2 Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
4. インタフェースで MAC Information を有効にする	**mac-address information enable** { **added** | **deleted** }	デフォルト：無効

2.3. MAC Informationモードの設定

I. MAC Information モード

MAC アドレスの変更を通知するため、MAC Information は以下のモードがあります。

- **Syslog**–装置は MAC アドレスの変更を通知するため、Syslog メッセージを送信します。このモードでは Syslog メッセージは監視端末の Information Center に送信します。Information Center についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* "*Information Center* "を参照してください。
- **Trap**–装置は MAC アドレスの変更を通知するため、SNMP トラップメッセージを送信します。このモードでは NMS に SNMP トラップメッセージを送信します。SNMP についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* "*SNMP* "を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	–
2. (オプション設定項目)MAC Information モードを設定する	**mac-address information mode** { **syslog** | **trap** }	デフォルト：**trap**

2.4. MACアドレス変更メッセージの送信間隔の設定

I. MAC アドレス変更メッセージの送信間隔の設定

Syslog メッセージあるいはトラップメッセージを頻繁に送信することを防ぐため、送信間隔の設定を行うことができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	–
2. Syslog メッセージあるいは SNMP トラップメッセージの送信間隔を設定する	**mac-address information interval** *interval*	デフォルト：1秒

2.5. MAC Informationのキュー長の設定

I. MAC Information のキュー長

MAC Information のキュー長が 0 である場合、装置は MAC アドレスの学習あるいは削除が行われた後すぐに Syslog メッセージあるいは SNMP トラップメッセージの送信を行います。

MAC Information のキュー長が 0 以外である場合、装置はキューに MAC アドレスの変更を記録します。

- 装置は、次の条件が存在する場合、最新の MAC 変更でキューに書き込まれたもっとも古い MAC アドレスの変更を上書きします。
  - MAC アドレスの変更通知間隔は期限切れになりません。

- キューは使い果たされました。

- 装置は、MAC アドレス変更通知間隔が満了した場合にのみ、syslog メッセージまたは SNMP 通知を送信します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MAC Information のキュー長を設定する	**mac-address information queue-length** *value*	デフォルト：50

2.6. MAC Informationの設定例

2.6.1. MAC Information の設定例

I. ネットワーク要件

図 2-1 に示すように、インタフェース Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を通してログホストの Host B に MAC アドレスの変更があった場合 Syslog メッセージを送信するため、Device のインタフェース Ten-GigabitEthernet 1/0/1 に MAC Information を有効にします。

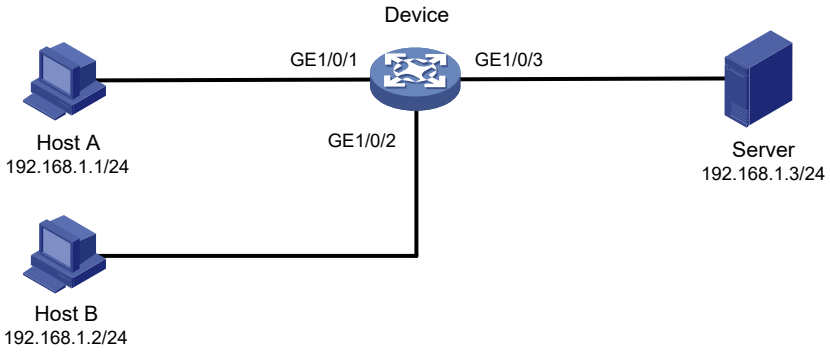


図 2-1 ネットワーク図

II. 制限とガイドライン

ファイル**/etc/syslog.conf** を編集するときのガイドラインを以下に示します。

- コメントは個別の行に記入し、# 記号で始めてください。
- ファイル名に不要なスペース等をいれないでください。

ロギングファシリティ名とファイル**/etc/syslog.conf** が指定するログ情報の重要度は、**info-center loghost** コマンドと **info-center source** コマンドで装置に設定したものと一致しなければなりません。一致しないと、ログ情報は正しくログホストに出力されないことがあります。

III. 設定手順

1. Host B に Syslog メッセージを送信する設定を Device に行います。

   # information center を有効にします。

```
<Device> system-view
[Device] info-center enable
```

ログホスト 192.168.1.2/24 を指定し、ロギング facility として **local4** を指定します。

```
[Device] info-center loghost 192.168.1.2 facility local4
```

ログホストへの出力を無効にします。

```
[Device] info-center source default loghost deny
```

出力ルールを設定する前に、不必要な情報の送信をしないように、出力するログから指定した宛先へのすべてモジュールを無効にします(この例では **loghost**)

informational レベル以上の severity を持つ MAC アドレスのログをログホストに出力するルールを設定します。

```
[Device] info-center source mac loghost level informational
```

2. ログホスト Host B の設定をします。

   以下のように Solaris で動作する設定を行います。同様にほかの UNIX OS の設定を行います。

   a. ルートユーザとしてログホストにログインします。

   b. ディレクトリ**/var/log/**にサブディレクトリ **Device** を作成します。

   ```
   # mkdir /var/log/Device
   ```

   c. **Device** からのログを保存するため、**Device** ディレクトリに **info.log** を作成します。

   ```
   # touch /var/log/Device/info.log
   ```

   d. ディレクトリ**/etc/**の **syslog.conf** を編集し、以下の内容を追加します。

   ```
   # Device configuration messages
   local4.info /var/log/Device/info.log
   ```

   この設定では、**local4** はログを受信するのに使用するログホストのロギング facility の名前です。**info** は informational レベルです。UNIX システムはファイル **/var/log/Device/info.log** に **informational** 以上の severity レベルのログ情報を記録します。

   e. **syslogd** のプロセス ID を表示し、**syslogd** のプロセスを削除し、新しい設定を適用するため、**-r** オプションを使用して **syslogd** を再起動します。

   ```
   # ps -ae | grep syslogd
   147
   # kill -HUP 147
   # syslogd -r &
   ```

   Device は、ログホストに MAC アドレスのログを出力し、指定したファイルにログを記録することができます。

3. Device で MAC Information を有効にします。

   # グローバルで MAC Information を有効にします。

   ```
   [Device] mac-address information enable
   ```

   # MAC Information モードを Syslog に設定します。

   ```
   [Device] mac-address information mode syslog
   ```

MAC アドレスの情報の変更を記録するため、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で MAC Information を有効にします。

- 新しい MAC アドレスを学習します。
- 既存の MAC アドレスを削除します。

```
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mac-address information enable added
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mac-address information enable deleted
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

MAC Information のキュー長を 100 に設定します。

```
[Device] mac-address information queue-length 100
```

Syslog またはトラップメッセージの送信間隔を 20 秒に設定します。

```
[Device] mac-address information interval 20
```

目次

このセクションのページは **3-x-x** です。

3 章 Interface range……3-1
3.1. 概要……3-1
3.2. 制限とガイドライン……3-1
3.3. 設定手順……3-2
3.4. interface range の表示と維持……3-2

3章 Interface range

3.1. 概要

interface range コマンドはインタフェースレンジを作成し、interface range view に移行します。同じ機能を 1 つずつインタフェースに設定する代わりに、interface range view に移行して、複数のインタフェースをまとめて実行することができます。たとえば、複数のインタフェースをまとめてシャットダウンする場合、interface range view で **shutdown** コマンドを実行します。

interface range でインタフェースを設定するとき、**interface range** コマンドあるいは **interface range name** コマンドを使用して interface range を設定し、その view に移行する必要があります。

interface range コマンドを使用して interface range を設定した場合、稼働中の設定に保存されません。繰り返し、interface range を使用することはできません。繰り返し設定する場合、**interface range name** コマンドを使用します。

3.2. 制限とガイドライン

interface range view で interface range を設定する場合、以下の制限とガイドラインに従ってください。

- interface range view では、**interface range** コマンドで最初に指定したインタフェースリスト（アルファベットでソートします）でサポートされるコマンドのみ有効です。
- インタフェースを interface range の最初のインタフェースとして設定する前に、**interface** *interface-type interface-number* コマンドを使用して interface view の view に移行できることを確認してください。
- アグリゲートインタフェースと、アグリゲートインタフェースのメンバインタフェースの両方を interface range に割り当てないでください。一部のコマンドはアグリゲートインタフェースと、アグリゲートインタフェースのメンバインタフェースの両方で実行したのち、アグリゲーションを中断します。
- interface range のインタフェースの最大数に制限はありませんが、interface range でのインタフェースが多くなれば、実行時間も長くなります。
- 1000 個以上の interface range name を作成しないでください。
- interface range view で interface range を実行したのち、以下の状況の 1 つが発生する可能性があります。
  - システムはエラーメッセージを表示し、interface range view にとどまります。これは 1 つ以上の interface range view のメンバインタフェースでの実行に失敗したことを示します。
    - interface range の最初のメンバインタフェースで実行が失敗した場合、ほかのメンバインタフェースでコマンドは実行しません。
    - interface range の最初以外のメンバインタフェースで実行が失敗した場合、ほかのメンバインタフェースでコマンドが適用されます。
  - システムは system view に戻ります。以下を示します。

– コマンドは system view と interface view の両方でサポートします。
– interface range view のメンバインタフェースで実行が失敗し、system view で成功します。
– コマンドは後続のメンバインタフェースで実行しません。

各メンバインタフェースの interface view の設定を確認するため、**display this** コマンドを使用することができます。加えて、system view で設定を行う必要がない場合、設定を削除するため、**undo** コマンドを使用します。

3.3. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view へ移行する	**system-view**	–
2. Interface range view へ移行する	• 名前設定なし **interface range** { *interface-type interface-number* [**to** *interface-type interface-number*] } &<1-24> • 名前設定あり **interface range name** *name* [**interface** { *interface-type interface-number* [**to** *interface-type interface-number*] } &<1-24>]	–
3. （オプション設定項目）interface range の最初のインタフェースで使用可能なコマンドを表示する	interface rangeのプロンプトで(?)を実行する	–
4. インタフェースを設定するため有効なコマンドを使用する	有効なコマンドはインタフェースによって異なります。	–
5. （オプション設定項目）設定を確認する	**display this**	–

3.4. interface rangeの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行します。

操作	コマンド
インタフェースレンジの情報を表示する	**display interface range** [**name** *name*]

目次

このセクションのページは **3-x-x** です。

4 章 Ethernet インタフェース 4-1
4.1. 概要 4-1
4.2. マネジメント Ethernet インタフェースの設定 4-1
4.3. Ethernet インタフェースの命名ルール 4-2
4.4. 25-GE インタフェースの制限とガイドライン 4-2
4.5. 10-GE インタフェースの制限とガイドライン 4-3
4.6. Ethernet インタフェースの共通設定 4-3
4.6.1. 40-GE インタフェースの分割と 10-GE 分割インタフェースの結合 4-3
4.6.2. 100-GE インタフェースの分割と 25-GE 分割インタフェースの結合 4-4
4.6.3. Ethernet インタフェースの基本設定 4-5
4.6.4. Ethernet インタフェースのリンクモードの設定 4-6
4.6.5. ジャンボフレームの設定 4-7
4.6.6. Ethernet インタフェースの抑制の設定 4-7
4.6.7. FEC 設定 4-8
4.6.8. FEC バイパスの有効化 4-9
4.6.9. ストーム制御機能の設定 4-9
4.6.10. Ethernet インタフェースの一般的なフロー制御の設定 4-10
4.6.11. Ethernet インタフェースの EEE 省電力機能の有効化 4-11
4.6.12. 統計情報のポーリング間隔の設定 4-11
4.6.13. Ethernet インタフェースのループバックテストの実行 4-12
4.7. Layer 2 Ethernet インタフェースの設定 4-13
4.7.1. Ethernet インタフェースのストーム抑止の設定 4-13
4.7.2. Ethernet インタフェースでのブリッジングの有効化 4-14
4.8. Layer 3 Ethernet インタフェースの設定 4-15
4.8.1. Ethernet インタフェースの MTU 設定 4-15
4.9. Ethernet インタフェースの表示と維持 4-15

4章 Ethernet インタフェース

4.1. 概要

装置は Ethernet インタフェース、コンソールインタフェースをサポートしています。サポートするインタフェースタイプと番号は、装置の種類により異なります。インタフェースタイプと番号については、*インスタレーションマニュアル*を参照してください。

この章では Ethernet インタフェースの設定方法について記載します。

4.2. マネジメントEthernetインタフェースの設定

I. マネジメント Ethernet インタフェース

マネジメント Ethernet インタフェースは RJ-45 コネクタを使用します。PC に接続し、ソフトウェアのダウンロードやデバッグを行うために、接続します。またリモートからのシステム管理のために NMS に接続することができます。

IRF スタックユニットの各メンバ装置はマネジメント Ethernet インタフェースがあります。

マネジメントリンクのバックアップを行うため、以下の作業を行います。

1. マスタ装置のマネジメント Ethernet インタフェースに PC を接続します。
2. メンバ装置の同一のインタフェース番号のマネジメント Ethernet インタフェースに PC を接続します。

2 つのマネジメント Ethernet インタフェースは以下のように動作します。

- IRF スタックユニットに複数のマネジメント Ethernet インタフェースがある場合、マスタ装置のマネジメント Ethernet インタフェースのみがマネジメントトラフィックを処理します。
- マスタ装置のマネジメント Ethernet インタフェースが故障した場合、メンバ装置のマネジメント Ethernet インタフェースはマネジメントトラフィックの処理を行います。
- マスタ装置のマネジメント Ethernet インタフェースが回復した場合、マスタ装置が再度、マネジメントトラフィックの処理を行います。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. management Ethernet interface view に移行する	**interface M-GigabitEthernet** *interface-number*	—
3. (オプション設定項目) インタフェースの説明を設定する	**description** *text*	デフォルト：**M-GigabitEthernet0/0/0 Interface**

操作	コマンド	補足
4. (オプション設定項目) 通信モードを設定する	**duplex { auto | full | half }**	デフォルト：auto
5. (オプション設定項目) 通信速度を設定する	**speed { 10 | 100 | 1000 | auto }**	デフォルト：auto
6. (オプション設定項目) マネジメント Ethernet インタフェースを無効にする	**shutdown**	デフォルト：up

注意:

インタフェースで **shutdown** コマンドを実行すると、インタフェースのリンクが切断され、通信が中断されます。このコマンドは注意して使用してください。

4.3. Ethernetインタフェースの命名ルール

Ethernet インタフェースは **interface type A/B/C** のフォーマットで指定されます。文字は以下のインタフェースタイプを表します。

- **A**–IRF スタックメンバ ID です。IRF スタックがない場合、A はデフォルトで 1 となります。
- **B**–装置パネルのスロット番号です。装置パネルのスロット番号は 0 に固定されています。
- **C**–インタフェース番号です。

40-GE インタフェースから分割した 10-GE 分割インタフェースは A/B/C:D のフォーマットで指定されます。A/B/C は 40-GE インタフェースのインタフェース番号で、D は 10-GE 分割インタフェースの番号です。範囲は 1～4 です。40-GE インタフェースの分割方法については、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス "Ethernet インタフェース"の"40-GE インタフェースの分割と 10-GE 分割インタフェースの結合"*を参照してください。

100-GE インタフェースから分割した 25-GE 分割インタフェースは A/B/C:D のフォーマットで指定されます。A/B/C は 100-GE インタフェースのインタフェース番号です。D は、1～4 の範囲の 25-GE インタフェースの番号です。100-GE インタフェースを 25-GE インタフェースに分割する方法については、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス "Ethernet インタフェース"の"100-GE インタフェースの分割と 25-GE 分割インタフェースの結合"*を参照してください。

4.4. 25-GEインタフェースの制限とガイドライン

100GE インタフェースを分割した 25GE インタフェースは、25 Gbps でしか動作できません。

QX-S6748XP-6H は 27 番と 28 番インタフェースで 25GE への分割をサポートしています。

QX-S6748XT-6H は 51 番と 52 番インタフェースで 25GE への分割をサポートしています。

4.5. 10-GEインタフェースの制限とガイドライン

SFP+インタフェースで 1000BASE-T SFP を除く SFP トランシーバモジュールを使用して対向装置と接続する場合は、接続する両方の装置でオートネゴシエーションを無効にする必要があります。

QX-S6748XT-6H の 10GBASE-T インタフェースを 1Gbps 接続で使用する場合、自装置側のインタフェースで **speed 1000** コマンドを実行する必要があります。

QX-S6748XT-6H 上の 10GBASE-T インタフェースまたは接続先のインタフェースで、**speed** コマンド、**duplex** コマンド、またはそれらの **undo** コマンドを実行すると、インタフェースがいったんダウンしてからアップします。

4.6. Ethernetインタフェースの共通設定

この章はレイヤ 2、レイヤ 3 Ethernet インタフェースの共通設定について記載します。

レイヤ 2 Ethernet インタフェースの設定については、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス*“*Ethernet インタフェース*”の“*レイヤ 2 Ethernet インタフェースの設定*”を参照してください。

4.6.1. 40-GE インタフェースの分割と 10-GE 分割インタフェースの結合

I. 40-GE インタフェースの分割と 10-GE 分割インタフェースの結合

100-GE インタフェースに QSFP+を接続することで 1 つの 40-GE インタフェースとして使用できます。40-GE インタフェースはポート密度、コスト削減、ネットワークの拡張性を向上させるため、4 つの 10-GE 分割インタフェースに分割することができます。

例えば、QSFP+を接続した 40-GE インタフェース HundredGigE 1/0/1 を 4 つの 10-GE 分割インタフェース（Ten-GigabitEthernet 1/0/1:1 through Ten-GigabitEthernet 1/0/1:4）に分割することができます。

高帯域幅が必要となる場合、4 つの 10-GE 分割インタフェースを 1 つの 40-GE インタフェースに結合することができます。

II. 制限とガイドライン

- 40-GE インタフェースを 4 つの 10-GE 分割インタフェースに分割した場合、専用の 1-to-4 ケーブル（40G QSFP+/10G*4 SFP+ Copper ケーブル(DAC)）が必要です。4 つの 10-GE 分割インタフェースを結合した後、専用の 1-to-4 ケーブル（40G QSFP+/10G*4 SFP+ Copper ケーブル(DAC)）を、専用の 1-to-1 ケーブル（40G QSFP+ Copper ケーブル（DAC））あるいは 40-GE トランシーバモジュールに交換する必要があります。
- インタフェースタイプを変更した場合、設定を適用するために装置の再起動は必要ありません。インタフェースの分割、結合の情報は **display interface brief** コマンドを実行してください。
- 次の設定のいずれかを使用するインタフェースは分割できません。
  - IRF 物理インタフェース
  - サービスループバックグループメンバ
  - ミラーリングのリフレクタポート
  - ファイバポートの強制起動

III. 40-GE QSFP+インタフェースから 10-GE 分割インタフェースへの分割

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. 40-GE interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. 40-GE インタフェースを 4 つの 10-GE 分割インタフェースに分割する	**using tengige**	デフォルト：40-GEインタフェースは分割されていません。

IV. 4 つの 10-GE 分割インタフェースを 1 つの 40-GE インタフェースに結合

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. 40-GE インタフェースから分割した 10-GE 分割インタフェースのいずれかの view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. 4 つの 10-GE 分割インタフェースを 40-GE インタフェースに結合する	**using fortygige**	デフォルト：40-GEインタフェースは分割されていません。

4.6.2. 100-GE インタフェースの分割と 25-GE 分割インタフェースの結合

I. 100-GE インタフェースの分割と 25-GE 分割インタフェースの結合

100-GE インタフェースを 1 つのインタフェースとして使用できます。ポート密度を向上させ、コストを削減し、ネットワークの柔軟性を向上させるために、100-GE インタフェースを 4 つの 25-GE 分割インタフェースに分割することもできます。25-GE 分割インタフェースは、番号が異なる点を除き、共通の 25-GE インタフェースと同じ設定および属性をサポートします。

たとえば、100-GE インタフェース HundredGigE1/0/1 を、25-GE 分割インタフェース Twenty-FiveGigE 1/0/1:1~Twenty-FiveGigE 1/0/1:4 の 4 つに分割できます。

1 つのインタフェースでより高い帯域幅が必要な場合は、4 つの 25-GE 分割インタフェースを 1 つの 100-GE インタフェースに結合できます。

II. 制限とガイドライン

- 100-GE インタフェースを 4 つの 25-GE 分割インタフェースに分割する場合は、専用の 1-to-4 ケーブルを使用する必要があります。4 つの 25-GE 分割インタフェースを結合したら、専用の 1-to-4 ケーブルを専用の 1-to-1 ケーブルまたは 100-GE トランシーバモジュールに交換します。ケーブルモジュールまたはトランシーバモジュールの詳細については、インストレーションガイドを参照してください。

この機能を設定した後は、装置を再起動する必要はありません。分割インタフェースに関する情報を表示するには、**display interface brief** コマンドを実行します。

次の設定のいずれかを使用するインタフェースは分割できません。

- IRF スタック物理インタフェース
- サービスループバックグループメンバ
- ミラーリングのリフレクタポート
- ファイバポートの強制起動

III. 100-GE インタフェースを 4 つの 25-GE 分割インタフェースに分割

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. 100-GE interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. 100-GE インタフェースを 4 つの 25-GE 分割インタフェースに分割する	**using twenty-fivegige**	デフォルト:100-GEインタフェースは分割されず、1つのインタフェースとして動作します。

IV. 4 つの 25-GE 分割インタフェースを 100-GE インタフェースに統合

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. 100-GE インタフェースから分割した 25-GE 分割インタフェースのいずれかの view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. 4 つの 25-GE 分割インタフェースを 100-GE インタフェースに結合する	**using hundredgige**	デフォルト：25-GE分割インタフェースは1つのインタフェースとして動作します。

4.6.3. Ethernet インタフェースの基本設定

I. Ethernet インタフェースの基本設定

以下の通信モードのいずれかを使用して Ethernet インタフェースを設定することができます。

- **Full-duplex mode**—インタフェースは同時に送受信できます。
- **Half-duplex mode**—インタフェースは同時に送信あるいは受信のみを行うことができます。
- **Autonegotiation mode**—インタフェースは対向先と通信モードのネゴシエートを行います。

Ethernet インタフェースの通信速度を設定する、あるいは対向先と自動的にネゴシエートすることができます。マネジメント Ethernet インタフェースを除く通信ポートでは Half-duplex mode をサポートしていません。

II. 制限とガイドライン

shutdown コマンドはループバックテストの Ethernet インタフェースで設定することはできません。

SFP+インタフェースで 1000BASE-T SFP を除く SFP トランシーバモジュールを使用して対向装置と接続する場合は、接続する両方の装置でオートネゴシエーションを無効にする必要があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. 説明を設定する	**description** *text*	デフォルト：*interface-name* **Interface** たとえば“**Ten-GigabitEthernet1/0/1 Interface**”です。
4. 通信モードを設定する	**duplex { auto | full }**	デフォルト：**auto**
5. 通信速度を設定する	**speed { 1000 | 10000 | 25000 | 40000 | 100000 | auto }**	デフォルト：**auto**
6. Ethernet インタフェースを有効にする	**undo shutdown**	デフォルト：up

4.6.4. Ethernet インタフェースのリンクモードの設定

I. Ethernet インタフェースのリンクモードの設定

Ethernet インタフェースは route(L3 モード)、bridge(L2 モード)のどちらかで動作します。

II. 制限とガイドライン

Ethernet インタフェースのリンクモードを変更したのち、Ethernet インタフェースにおける **shutdown** コマンドを除くすべてのコマンドは、デフォルトに戻ります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. リンクモードを変更する	**port link-mode { bridge | route }**	デフォルト：**bridge**

4.6.5. ジャンボフレームの設定

I. ジャンボフレーム

ファイル転送のような Ethernet で起こる莫大な量のトラフィックにより、フレームが Ethernet フレームの標準サイズよりも大きくなることがあります。1536 バイト以上のフレームはジャンボフレームと呼ばれます。

このようなフレームが Ethernet ポートを通過できるようにすることで、標準サイズより大きなフレーム (ただし指定したパラメータ範囲内のもの) を転送できます。

- Ethernet インタフェースでジャンボフレームの設定が無効(**undo jumboframe enable** コマンド)にされているとき、ジャンボフレームの処理を行わないで廃棄します。
- Ethernet インタフェースでジャンボフレームの設定が行われているとき、以下の処理を行います。
  - 指定したフレーム長でジャンボフレームを処理します。
  - 指定したフレーム長を超過したフレームは処理を行わないで廃棄します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ジャンボフレームを設定する	**jumboframe enable** [*size*]	デフォルト：9416バイトのジャンボフレームが可能です。 *size*パラメータを複数設定した場合、最後に行った設定が適用されます。

メモ:

jumboframe enable コマンドは、タグを含まないフレームサイズの処理可能な最大サイズを指定します。

4.6.6. Ethernet インタフェースの抑制の設定

I. 物理状態の変更抑制

Ethernet インタフェースは、up あるいは down の物理的なリンク状態のどちらかで動作します。物理的なリンク状態が up あるいは down となる際、物理レイヤは CPU に変更を通知します。CPU は以下の処理を行います。

- パケット転送を処理する上位レイヤモジュール(ルーティングやフォワーディングモジュールのような)にパケット転送の変更を反映します。
- トラップ、ログの作成、対応するアクションをユーザに通知します。

up、down を頻繁に繰り返すことによるシステムのパフォーマンスの低下を防ぐため、物理リンク状態の変更レポートを遅らせます。つまりリンクの変化を抑制する設定を行います。遅延時間が経過した後、システムは CPU に変更を通知します。

II. 制限とガイドライン

RRPP、STP、MSTP、RSTP、PVST、Smart Link が有効な Ethernet インタフェースでは抑制の設定を行うことができません。

リンクアップイベントとリンクダウンイベントに異なる抑制間隔を設定することができます。

複数回の設定を行った場合、最後の設定が適用されます。

インタフェースでリンクアップイベントとリンクダウンイベントに異なる抑制間隔を設定することができます。リンクアップイベントとリンクダウンイベントで **link-delay** コマンドを複数設定した場合、最後に行った設定が適用されます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. Ethernet インタフェースの抑制を設定する	**link-delay** { **down** | **up** } [**msec**] *delay-time*	デフォルト : リンクの変化がある場合、すぐにCPUに通知します。

4.6.7. FEC 設定

I. FEC

前方誤り訂正（FEC）機能は、パケットエラーを訂正して、伝送品質を向上させます。送信側のパケットに訂正情報を添付し、受信側の送信時に発生したエラーコードを訂正情報に基づいて訂正します。必要に応じて FEC モードを設定できます。

II. 制限とガイドライン

リンクの両方のインタフェースに同じ FEC モードを設定していることを確認してください。

QSFP28-LR4 トランシーバモジュールが接続された 100-GE インタフェースでは、手動の FEC 設定は有効になりません。インタフェースは設定時にダウンしてからアップします。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. Ethernet インタフェースの FEC モードを設定する	**port fec mode** { **auto** | **base-r** | **none** | **rs-fec** }	デフォルト : 自動ネゴシエーション

4.6.8. FEC バイパスの有効化

I. FEC バイパスの有効化

デフォルトでは、インタフェースが処理できない 3 つ以上のパケットを継続的に受信すると、装置はシャットダウンしてからインタフェースを起動してインタフェースを修正します。ただし、考えられるパケットエラーの理由はたくさんあります。インタフェースに障害がないことが確実な場合は、インタフェースを修正する必要はありません。この場合のサービスの中断を回避するために、インタフェースでこの機能を有効にして、装置がシャットダウンしてインタフェースを起動するのを防ぐことができます。

II. 制限とガイドライン

この機能は、25-GE、40-GE、および 100-GE インタフェースでのみサポートされます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. FEC バイパスを有効にする	**port fec bypass enable**	デフォルト： 無効

4.6.9. ストーム制御機能の設定

I. ストーム制御機能

ストーム抑制により、インタフェースでブロードキャスト、マルチキャスト、不明なユニキャストトラフィックの制御ができます。ブロードキャスト、マルチキャスト、不明なユニキャストトラフィックがしきい値を超過しているとき、装置は、トラフィックがしきい値を下回るまでパケットを廃棄します。

ストーム抑制とストーム抑止の両方でインタフェースのトラフィックを抑制することができます。ストーム抑制はトラフィックを抑制するため、ハードウェアのチップを使用します。ストーム抑止はトラフィックを制御するためソフトウェアを使用します。ストーム抑制はストーム抑止に比べて装置への影響が少なくなります。

II. 制限とガイドライン

- トラフィックの同じタイプに **storm-constrain** コマンドと、**broadcast-suppression** コマンド、**multicast-suppression** コマンド、**unicast-suppression** コマンドのいずれかの設定を一緒に設定しないでください。一緒に設定した場合、トラフィックの抑止は正しく動作しません。ストーム抑止のコマンドについては、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス "Ethernet インタフェース"の"Ethernet インタフェースのストーム抑止の設定"*を参照してください。
- 抑制するしきい値を kbps で設定するとき、正確な抑制しきい値は、設定する値と異なります。
  - 設定された値が 64 よりも小さい場合、64 の値が適用されます。
  - 設定された値が 64 の整数倍より大きく、64 の整数倍でない場合、設定された 64 の整数倍にもっとも近い値が適用されます。

適用される抑制しきい値は、装置の表示画面を参照してください。

- 各インタフェースに同じタイプのしきい値を設定します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ブロードキャストパケット転送抑制を設定し、しきい値を設定する	**broadcast-suppression** { *ratio* | **pps** *max-pps* | **kbps** *max-kbps* }	デフォルト : すべてのブロードキャストを通過します。
4. マルチキャストパケット転送抑制を設定し、しきい値を設定する	**multicast-suppression** { *ratio* | **pps** *max-pps* | **kbps** *max-kbps* } [**unknown**]	デフォルト : すべてのマルチキャストを通過します。
5. 不明なユニキャストパケット転送抑制を設定し、しきい値を設定する	**unicast-suppression** { *ratio* | **pps** *max-pps* | **kbps** *max-kbps* }	デフォルト : すべての不明なユニキャストを通過します。

4.6.10. Ethernet インタフェースの一般的なフロー制御の設定

I. 一般的なフロー制御

リンクのエンド間で一般的なフロー制御を有効にすることで、リンクでのパケット廃棄を防ぐことができます。受信エンドでフロー制御を有効にすると、トラフィック輻輳が発生した際に、受信エンドから Pause フレームを送信エンドに通知して、一時的にパケットの送信を停止することができます。

一般的なフロー制御には、次のタイプがあります。

- **TxRx モード汎用フロー制御**— **flow-control** コマンドを使用して有効にします。TxRx モードの汎用フロー制御を有効にすると、インタフェースはフロー制御フレームを送受信できます。
  - 輻輳が発生したとき、インタフェースはピアにフロー制御フレームを送信します。
  - インタフェースはピアからフロー制御フレームを受信したとき、パケットの送信を停止します。
- **Rx モード汎用フロー制御**— **flow-control receive enable** コマンドを使用して有効にします。Rx モードの汎用フロー制御を有効にすると、インタフェースはフロー制御フレームを受信できますが、フロー制御フレームを送信できません。
  - 輻輳が発生したとき、インタフェースはピアにフロー制御フレームを送信できません。
  - インタフェースは、ピアからフロー制御フレームを受信したとき、ピアへのパケットの送信を一時停止します。

リンク上の片方向トラフィック輻輳を処理するには、一方の端で **flow-control receive enable** コマンドを設定し、もう一方の端で **flow-control** コマンドを設定します。リンクの両端でトラフィック輻輳を処理できるようにするには、両端で **flow-control** コマンドを設定します。

II. 制限とガイドライン

フロー制御を使用するには、トラフィックが通過する各インタフェースにフロー制御を設定します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. 汎用フロー制御を有効にする	• TxRx モードの汎用フロー制御を有効にする **flow-control** • Rx モードの汎用フロー制御を有効にする **flow-control receive enable**	デフォルト：無効

4.6.11. Ethernet インタフェースの EEE 省電力機能の有効化

I. Ethernet インタフェースの EEE 省電力機能の有効化

⚠ 重要:

EEE 省電力機能は、SFP+ポートで未サポートです。

EEE（Energy Efficient Ethernet）省電力機能を有効にすることで、ポートで一定期間、パケットを受信しない場合、アップリンクポートを低電力状態に遷移します。この期間はチップの仕様に依存し、設定を変更することができません。パケットが到着した後、ポートは通常の状態に遷移します。

以下に EEE 省電力機能を有効にする設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. EEE 省電力機能を有効にする	**eee enable**	デフォルト：無効 この機能はRJ-45ポートでのみ有効です。

4.6.12. 統計情報のポーリング間隔の設定

I. 統計情報のポーリング間隔

統計ポーリング間隔を設定することにより、パケットの統計を収集し、指定された間隔でパケットを分析できます。インタフェースのトラフィック統計に基づいて、ネットワークの輻輳やサービスの中断を回避するために、トラフィック制御対策を迅速に実行できます。

- ネットワークの輻輳が検出された場合、統計ポーリング間隔を 300 秒（輻輳が悪化した場合は 30 秒）より小さく設定できます。次に、短期間でインタフェースのトラフィック分散を確認します。輻輳の原因となるデータパケットについては、トラフィック制御対策を行ってください。
- ネットワーク帯域幅が十分で、サービスが正常に動作している場合、統計ポーリング間隔を 300 秒より長く設定できます。トラフィックパラメータの異常が発生したら、統計ポーリング間隔をすぐに変更して、トラフィックパラメータの傾向をリアルタイムで観察できるようにします。

設定したポーリング間隔によって収集された統計情報を表示するには、**display interface** コマンドを使用します。

インタフェースの統計情報を削除するには、**reset counters interface** コマンドを使用します。

II. Ethernet インタフェースで統計情報のポーリング間隔の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. 統計情報のポーリング間隔を設定する	**flow-interval** *interval*	デフォルト：300秒

4.6.13. Ethernet インタフェースのループバックテストの実行

I. ループバックテスト

インタフェース機能が正常に動作しているか確認します。装置は、内部ループバックテストのみをサポートします。Ethernet インタフェースが存在する装置をテストします。内部ループバックテストでは、Ethernet インタフェースが送信パケットをローカル装置に送り返します。装置がパケットの受信に失敗した場合、装置は失敗します。

II. 制限とガイドライン

- インタフェースでループバックテストを有効にしたのち、インタフェースはパケットの転送を行いません。
- ループバックテスト中は、パケットの転送を行いません。
- インタフェースがシャットダウンされている場合(インタフェースのステータスは **ADM** あるいは **Administratively DOWN** と表示されます)は、ループバックテストを利用できません。
- ループバックテストの間、**speed** コマンド、**duplex** コマンド、**mdix-mode** コマンド、**shutdown** コマンドは適用できません。
- ループバックテスト実行中、Ethernet インタフェースは全 2 重モードで動作します。テスト終了後はもとの設定で動作します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ループバックテストを実行する	**loopback internal**	デフォルト：実行なし

4.7. Layer 2 Ethernetインタフェースの設定

4.7.1. Ethernet インタフェースのストーム抑止の設定

I. ストーム抑止

ストーム抑止は、ブロードキャスト、マルチキャスト、不明なユニキャストトラフィックを Ethernet インタフェースで受信した各トラフィックと比較します。ストーム抑止は、トラフィックの各タイプにしきい値の下限と上限があります。

インタフェースのトラフィックが上限のしきい値を超えた場合、インタフェースは設定によって以下のどちらかのアクションを行います。

- **トラフィックの特定のタイプをブロックし、他のタイプを転送** – インタフェースが転送されずにブロックされた場合でも、トラフィックはカウントされます。ブロックされたトラフィックがしきい値を下回ったと判断した場合、インタフェースはトラフィックの転送を開始します。
- **インタフェースの自動シャットダウン** – インタフェースが自動でシャットダウンし、すべてのトラフィックの転送を行いません。ブロックされたトラフィックがしきい値を下回ったと判断した場合でも、インタフェースはトラフィックを転送しません。インタフェースをアップにする場合、**undo shutdown** コマンドを行うか、ストーム抑止を無効にする必要があります。

モニタしたトラフィックが以下の状況になったとき、管理用にトラップを送信する設定とログを記録するようにインタフェースに設定することができます。

- トラフィックがしきい値の上限を超過する
- トラフィックがしきい値の上限を超過した後、下限を下回る

broadcast-suppression コマンド、**multicast-suppression** コマンド、**unicast-suppression** コマンドはハードウェアのチップを使用するため、ソフトウェアでトラフィックを制御する **storm-constrain** コマンドに比べて装置の性能への影響は少なくなります。ストーム制御機能のコマンドについては、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス "Ethernet インタフェース "の"ストーム制御機能の設定"*を参照してください。

ストーム抑止はトラフィックデータを収集するのにポーリングサイクルを使用し、次回のサイクルにデータの解析を行います。インタフェースで、2 つのポーリング間隔の設定を行ってください。

II. 制限とガイドライン

トラフィック抑制結果を決定するために、同じタイプのトラフィックに対してストーム抑制とともにストーム抑止を設定しないでください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. (オプション設定項目) ストーム抑止のポーリング間隔を設定する	**storm-constrain interval** *interval*	デフォルト：10秒 ネットワークの信頼性のため、デフォルト値以上の値を使用してください。
3. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
4. (オプション設定項目) ストーム抑止の設定を有効にし、ブロードキャスト、マルチキャスト、不明なユニキャストトラフィックの上限/下限を設定する	**storm-constrain { broadcast | multicast | unicast } { pps | kbps | ratio }** *upperlimit lowerlimit*	デフォルト：無効
5. トラフィックが上限を超過したときのアクションを設定する	**storm-constrain control { block | shutdown }**	デフォルト：無効
6. (オプション設定項目) ストーム抑止しきい値イベントのログの送信を有効にする	**storm-constrain enable log**	デフォルト：トラフィックが上限を上回るか、上限になった後に下限を下回った場合、インタフェースはログメッセージを送信します。
7. (オプション設定項目) ストーム抑止しきい値イベントのトラップの送信を有効にする	**storm-constrain enable trap**	デフォルト：上限を超過したときあるいは下回ったときトラップを送信します。

4.7.2. Ethernet インタフェースでのブリッジングの有効化

I. Ethernet インタフェースでのブリッジングの有効化

デフォルトでは、装置は送信インタフェースと受信インタフェースが同じパケットをドロップします。

装置がこのようなパケットをドロップせずに転送できるようにするには、Ethernet interface view でブリッジング機能を有効にします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. Ethernet インタフェースでブリッジングを有効にする	**port bridge enable**	デフォルト：無効

4.8. Layer 3 Ethernetインタフェースの設定

4.8.1. Ethernet インタフェースの MTU 設定

I. Ethernet インタフェースの MTU

最大伝送ユニット（MTU）は、送信できる単一の IP パケットの最大バイト数を決定します。IP パケットの長さは、IP ヘッダからペイロードまでのバイト数を指します。

IP 層は、送信される IP データパケットを受信すると、パケットのローカル宛先インタフェースを決定し、インタフェースの MTU を取得します。IP 層は、MTU を送信されるデータパケットの長さと比較します。長さが MTU より大きい場合、IP 層はパケットをフラグメント化します。フラグメントの長さは、ネットワーク上で大きなパケットが失われないようにするために、MTU 以下にすることができます。

ベストプラクティスとして、デフォルトの MTU を使用します。パケット長またはパケットレシーバが変更された場合、必要に応じて MTU を調整できます。MTU を設定するときは、次の制限とガイドラインに従ってください。

- 設定された MTU が小さいがパケット長が長い場合、次のイベントが発生する可能性があります。
  - パケットは、ハードウェアによって転送されるときにドロップされます。
  - パケットが CPU を介して転送されると、パケットが非常に多くのフラグメントにフラグメント化され、通常のデータ送信に影響します。
- 設定された MTU が大きすぎる場合、MTU は受信機または伝送パスに沿った装置の受信機能を超えます。その結果、パケットがフラグメント化されたり、ドロップされたりして、ネットワーク伝送の負荷が増大し、データ伝送に影響を及ぼします。

II. 制限とガイドライン

Ethernet インタフェースの MTU は、インタフェース上の IP パケットのフラグメンテーションと再設定に影響を与えます。通常、インタフェースの MTU を変更する必要はありません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースの MTU を設定する	**mtu** *size*	デフォルト：1500バイト

4.9. Ethernetインタフェースの表示と維持

display diagnostic-information コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション 1 *はじめに*"*装置管理*"を参照してください。

すべての view で **display** コマンドを実行し、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
インタフェースのトラフィック統計情報を表示する	**display counters** { **inbound** | **outbound** } **interface** [*interface-type* [*interface-number*]]
最後のサンプリング間隔からのトラフィックレートの統計情報を表示する	**display counters rate** { **inbound** | **outbound** } **interface** [*interface-type* [*interface-number*]]
IFMGRモジュールの動作情報を表示する	**display diagnostic-information ifmgr** [**key-info**] [*filename*]
指定されたEthernetインタフェースの動作情報およびステータス情報を表示する	**display interface** [*interface-type interface-number*] [**brief** [**description** | **down**]]
指定されたインタフェースでドロップされたパケットに関する情報を表示する	**display packet-drop** { **interface** [*interface-type* [*interface-number*]] | **summary** }
指定されたインタフェースのPFC情報を表示する	**display priority-flow-control interface** [*interface-type* [*interface-number*]]
指定されたEthernetインタフェースあるいは全インタフェースのストーム抑止を表示する	**display storm-constrain** [**broadcast** | **multicast** | **unicast**] [**interface** *interface-type interface-number*]
インタフェース統計情報を削除する	**reset counters interface** [*interface-type* [*interface-number*]]
指定されたインタフェースでドロップされたパケットの統計情報を削除する	**reset packet-drop interface** [*interface-type* [*interface-number*]]

目次

このセクションのページは **3-x-x** です。

5 章 リンクアグリゲーション 5-1
5.1. 概要 5-1
5.1.1. アグリゲートインタフェース、アグリゲーショングループ、メンバポート 5-1
5.1.2. オペレーショナルキー 5-2
5.1.3. コンフィグレーションタイプ 5-2
5.1.4. リンクアグリゲーションモード 5-3
5.1.5. スタティックリンクアグリゲーションの動作 5-3
5.1.6. ダイナミックリンクアグリゲーション 5-4
5.1.7. ダイナミックリンクアグリゲーションの動作 5-6
5.1.8. エッジアグリゲートインタフェース 5-8
5.1.9. リンクアグリゲーショングループの負荷分散 5-8
5.2. リンクアグリゲーション設定作業リスト 5-9
5.3. アグリゲーショングループの設定 5-9
5.3.1. 制限とガイドライン 5-9
5.3.2. アグリゲーショングループの設定 5-10
5.4. アグリゲートインタフェースの設定 5-12
5.4.1. アグリゲートインタフェースの説明の設定 5-12
5.4.2. ジャンボフレームサポートの設定 5-13
5.4.3. アグリゲートインタフェースでの物理状態変更抑制の設定 5-14
5.4.4. アグリゲートインタフェースのシャットダウン 5-14
5.5. アグリゲーショングループの Selected ポートの最小と最大数の設定 5-15
5.6. 参照ポート選択の優先基準としてポート速度を使用するためのダイナミックアグリゲーショングループの設定 5-16
5.7. リンクアグリゲーショングループの負荷分散の設定 5-17
5.7.1. リンクアグリゲーショングループのスタティックロードシェアリングモードの設定 5-17
5.7.2. リンクアグリゲーションの local-first ロードシェアリングモードの設定 5-18
5.8. リンクアグリゲーショントラフィックリダイレクションの有効化 5-19
5.8.1. リンクアグリゲーショントラフィックリダイレクション 5-19
5.8.2. リンクアグリゲーショントラフィックリダイレクションの制限とガイドライン 5-20
5.8.3. リンクアグリゲーショントラフィックリダイレクションのグローバルな有効化 5-20
5.8.4. アグリゲーショングループのリンクアグリゲーショントラフィックリダイレクションの有効化 5-21
5.9. リンクアグリゲーションの表示と維持 5-21
5.10. リンクアグリゲーションの設定例 5-22
5.10.1. スタティックアグリゲーショングループの設定例 5-22
5.10.2. ダイナミックアグリゲーショングループの設定例 5-24

5章 リンクアグリゲーション

5.1. 概要

リンクアグリゲーションは、複数のイーサネットインタフェースを束ねて、一つの論理インタフェースとして扱う機能です。図 5-1 は、3 つイーサネットインタフェースを束ねて、一つの論理インタフェース（リンクアグリゲーション 1）として接続している例です。

これにより、装置間の接続帯域幅を拡大することができます。また、1 つのイーサネットインタフェースが故障した場合に、残ったイーサネットインタフェースで通信を継続する冗長性を確保できます。




図 5-1 リンクアグリゲーション図

5.1.1. アグリゲートインタフェース、アグリゲーショングループ、メンバポート

各リンクアグリゲーションは、論理的なアグリゲートインタフェースによって示されます。各アグリゲートインタフェースには自動的に作成されるアグリゲーショングループがあり、アグリゲーションに使用するメンバポートが含まれます。アグリゲーショングループのタイプと番号は、アグリゲートインタフェースと同じです。

I. サポートアグリゲートインタフェースのタイプ

アグリゲートインタフェースは以下のタイプがあります。

- アグリゲートインタフェースは手動で作成されます。アグリゲーショングループのメンバポートはレイヤ 2 Ethernet インタフェースでのみ設定できます。

アグリゲートインタフェースのレートは、Selected ステートのそのメンバポートのレートの合計と同一です。また通信モードは Selected メンバポートと同一です。アグリゲーショングループのメンバポートの状態についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス "リンクアグリゲーション"の"アグリゲーショングループのメンバポートのステート"*を参照してください。

II. アグリゲーショングループのメンバポートのステート

アグリゲーショングループのメンバポートは、以下のステートとなります。

- **Selected**–ユーザにトラフィックを送受信できます。
- **Unselected**–ユーザにトラフィックを送受信できません。
- **Individual**–ノーマル物理ポートとしてトラフィックを転送することができます。次のいずれかのイベントが発生した後、LACP タイムアウトタイマの最初の満了前に LACPDU が受信されていない場合、メンバポートは Individual 状態になります。

- 対応するアグリゲートインタフェースがエッジアグリゲートインタフェースとして設定されています。
- メンバポートがダウンし、Unselected あるいは Selected に変わったのち、アップになりました。

エッジアグリゲートインタフェースの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス*“*リンクアグリゲーション*”の“*エッジアグリゲートインタフェース*”を参照してください。

5.1.2. オペレーショナルキー

ポートを集約する際に、リンクアグリケーションは、ポートレート、通信モードのような設定を含むポート属性にもとづいてオペレーショナルキーをそれぞれのポートに自動的に制御し、割り当てます。

リンクアグリゲーショングループ内にある Selected ステートのすべてのメンバポートは、同じオペレーショナルキーを持っています。

5.1.3. コンフィグレーションタイプ

リンクアグリゲーショングループのメンバポートに設定するすべての設定は、グループのポートのアグリゲーションステートに影響を与える可能性があります。影響を与える設定は以下のコンフィグレーションタイプに分類されます。

I. 属性コンフィグレーション

Selected ポートになるためには、メンバポートはアグリゲートインタフェースとして同じ属性の設定を持つ必要があります。表 5-1 に属性コンフィグレーションを示します。

表 5-1 属性コンフィグレーション

機能	属性コンフィグレーション
Port isolation	• ポートのメンバはアイソレーショングループ • アイソレーショングループの番号
QinQ	• QinQ の状態（有効/無効） • VLAN タグの TPID • VLAN トランスペアレントトランスミッション QinQについては、オペレーションマニュアルのセクション3 *アクセス* "*QinQ*"を参照してください。
VLANマッピング	ポートで設定されたVLANマッピングの異なるタイプです。 VLANマッピングについては、オペレーションマニュアルのセクション3 *アクセス* "*VLANマッピング*"を参照してください。
VLAN	VLAN属性の設定は以下があります。 • VLAN ID • PVID • リンクタイプ(trunk、hybrid、access) • 動作モード（promiscuous、トランク promiscuous、ホスト、トランクセカンダリ) • IP サブネットベース VLAN の設定 • ポートベース VLAN の設定

機能	属性コンフィグレーション
	• VLAN タグモード VLANについては、オペレーションマニュアルのセクション3 *アクセス "VLAN"*を参照してください。

II. プロトコルコンフィグレーション

プロトコルコンフィグレーションは、アグリゲートインタフェースの変更があってもメンバポートのアグリゲートステートに影響しません。プロトコルコンフィグレーションの例として、MAC アドレス学習と、スパニングツリーがあります。

5.1.4. リンクアグリゲーションモード

リンクアグリゲーションは、ダイナミックモードとスタティックモードがあります。

- **スタティックアグリゲーションモード** — アグリゲーションが安定します。メンバポートのアグリゲーションステートは対向先の影響を受けません。
- **ダイナミックアグリゲーションモード** — システムがメンバポートのアグリゲーションステートを自動的に管理します。管理者の管理負荷を削減することができます。ダイナミックアグリゲーションは LACP（IEEE802.3ad Link Aggregation Control Protocol）によって実装されます。ローカルシステムとピアシステムは、メンバポートの集約状態を自動的に維持します。ダイナミックリンクアグリゲーションにより、管理者の作業負荷が減少します。

5.1.5. スタティックリンクアグリゲーションの動作

I. リファレンスポートの選出プロセス

アグリゲーショングループでポートのアグリゲーションステートを設定するとき、システムはリファレンスポートとして自動でメンバポートを選出します。Selected ポートはリファレンスポートとして、同じオペレーショナルキーと属性コンフィグレーションを持つ必要があります。

メンバポートから、アグリゲートインタフェースとして同一の属性を持つ up 状態のリファレンスポートを選択します。

候補となるポートの優先順位は、以下の順番となります。

1. 最も高いポート優先度
2. 全 2 重/高速
3. 半 2 重/低速

最も高い優先度のポートはリファレンスポートとして選択されます。

- もし複数のポートが同一優先度、通信モード、速度である場合、Selected ポート（可能な場合）が選択されます。複数のポートが Selected ポートである場合、ポート番号が一番小さいポートが選択されます。
- 複数のポートが同一優先度、通信モード、速度で、可能な Selected ポートがない場合、ポート番号が一番小さいポートが選択されます。

II. 各メンバポートのアグリゲーションステートの設定

リファレンスポートを選択すると、システムはスタティックアグリゲーショングループ内の各メンバポートの集約状態を設定します。

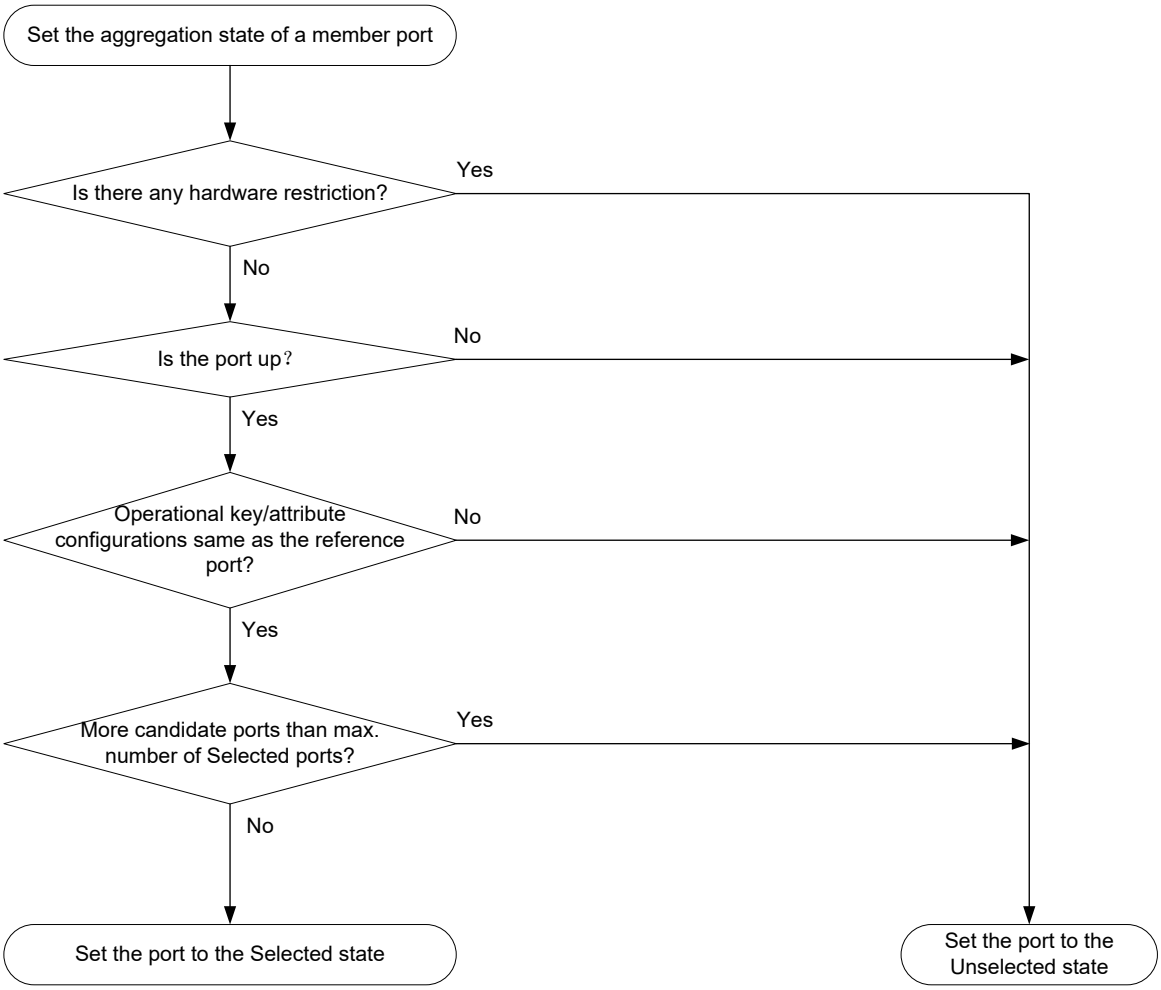


図 5-2 各メンバポートのアグリゲーションステートの設定

選択したポートの制限に達すると、新しいメンバポートの集約状態は次の条件によって変化します。

- ポートと選択されたポートが同じポートプライオリティを持つ場合、ポートは Unselected 状態になります。 このメカニズムにより、既存の選択ポートでのトラフィックの中断が防止されます。装置を再起動すると、装置がメンバポートの集約状態を再計算することがあります。
- 次の条件が満たされると、ポートは Selected 状態になります。
  - ポートと選択されたポートにはポート優先順位が異なり、ポートの優先順位が 1 つ以上選択されたポートよりも高いプライオリティが設定されています。
  - ポートにはアグリゲートインタフェースと同じ属性コンフィグレーションがあります。

オペレーショなるキーまたは属性コンフィグレーションの変更は、リンクアグリゲーションメンバポートの集約状態に影響する可能性があります。

5.1.6. ダイナミックリンクアグリゲーション

I. LACP

ダイナミックアグリゲーションモードは、IEEE802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) で規定されています。

LACP は LACP 対応装置と LACPDU(Link Aggregation Control Protocol Data Units)を使用し、情報交換を行います。LACP が有効なアグリゲーショングループのメンバポートは、対向先と情報の交換を行います。メンバポートが LACPDU を受信すると、他のメンバポートで受信された情報と受信された情報を比較します。比較することで、2 つのシステム間で Selected ステートになるポートを選定します。

II. LACP 機能

表 5-2 に示すように LACP は、基本 LACP 機能と拡張 LACP 機能に分類されます。

表 5-2 基本 LACP 機能と拡張 LACP 機能

カテゴリ	説明
基本LACP機能	システムLACPプライオリティ、システムMACアドレス、ポートLACPプライオリティ、ポート番号、オペレーショナルキーを含む基本的なLACPDUフィールドから実装されます。
拡張LACP機能	新しいTLV（Type/Length/Value）フィールドでLACPDUを拡張して実装されます。IRFスタックのLACP MAD機能は拡張LACP機能を使用して実装されます。 拡張LACP機能は、IRFスタックメンバあるいは中間装置でLACP MAD機能を機能させることができます。 IRFスタック、LACP MADの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション2 *IRFスタック”IRFスタック”*を参照してください。

III. LACP 動作モード

LACP はアクティブモードあるいはパッシブモードで動作することができます。

LACP がローカルメンバポートとピアのポート上でパッシブモードとして動作するとき、双方のポートは LACPDU を送信することができません。LACP がローカルメンバポートとピアのポート上でアクティブモードとして動作するとき、双方のポートは LACPDU を送信することができます。

IV. LACP プライオリティ

表 5-3 に示すように LACP プライオリティには、システム LACP プライオリティとポートプライオリティの 2 種類があります。値が大きいほどプライオリティは高くなります。

表 5-3 LACP プライオリティ

タイプ	説明
システムLACPプライオリティ	ダイナミックリンクアグリゲーションでより高いシステムLACPプライオリティを持つ2つの対向装置(あるいはシステム)がメンバポートのselectedステートになるポートを最初に設定します。 低いプライオリティを持つシステムはそれぞれの対向先のポートと同様にローカルメンバポートのアグリゲーションステートを設定します。
ポートプライオリティ	システムで選択されるために、メンバポートのプライオリティが決められます。 より高いポートプライオリティを持つメンバポートがselectedステートになります。

V. LACP タイムアウト間隔

LACP タイムアウト間隔は、メンバポートが対向のポートから LACPDU を受信するための待ち時間です。もしローカルメンバポートが、LACP タイムアウト間隔の 3 倍の時間以内に対向先から LACPDU を受信できない場合、メンバポートは対向先が故障していると認識します。

LACP タイムアウト間隔は、対向先の LACPDU 送信レートも決まります。LACP タイムアウト間隔は以下のタイプを含みます。

- **短いタイムアウト間隔**－タイムアウト間隔は 3 秒です。短いタイムアウト時間を設定した場合、対向先は LACPDU を早急に送信します。(1 秒ごとに 1 つの LACPDU を送信します)。
- **長いタイムアウト間隔**－タイムアウト間隔は 90 秒です。長いタイムアウト間隔を設定した場合、対向先は LACPDU を長い間隔で送信します。30 秒ごとに 1 つの LACPDU を送信します。

VI. ダイナミックリンクアグリゲーショングループへのインタフェースの割り当て方法

次のいずれかの方法を使用して、ダイナミックリンクアグリゲーショングループにインタフェースを割り当てることができます。

- **手動割り当て**－ダイナミックリンクアグリゲーショングループに手動でインタフェースを割り当てます。

5.1.7. ダイナミックリンクアグリゲーションの動作

I. リファレンスポートの選出

システムは up 状態のインタフェースにある、アグリゲートインタフェースと同じ属性コンフィグレーションを持つメンバポートからリファレンスポートを選出します。Selected ポートはリファレンスポートと同じオペレーショナルキーと属性コンフィグレーションを持つ必要があります。

ローカルシステムは、リファレンスポートを選出するために、リモートシステムと以下の手順が行われます。

1. ローカルシステムのシステム ID をリモートシステムのシステム ID と比較します。システム ID はシステム LACP プライオリティと MAC アドレスが含まれます。
   a. 2 つのシステムは LACP プライオリティの値を比較します。
      LACP プライオリティの値が低いとシステム ID が小さくなります。LACP プライオリティの値が同一である場合、b)に進みます。
   b. 2 つのシステムは MAC アドレスを比較します。
      MAC アドレスが小さいとシステム ID が小さくなります。
2. 小さいシステム ID のシステムはリファレンスポートとして最も小さいポート ID のポートが選出されます。
      ポート ID はポートプライオリティとポート番号から構成されます。
   a. システムはリファレンスポートとして最も小さいプライオリティのポートが選出されます。
      ポートが同一である場合、b)に進みます。
   b. システムはポート番号を比較します。
      ポート番号が小さいとシステム ID が小さくなります。
      最も小さい値のポートと、アグリゲートインタフェースと同一の属性コンフィグレーションを持つポートはリファレンスポートとして選出されます。

注意:

アグリゲーションメンバポートのポート番号を識別するには、**display link-aggregation verbose** コマンドを実行し、コマンド出力の Index フィールドを調べます。

II. メンバポートのアグリゲーションステートの設定

リファレンスポートを選出した後、もっとも小さいシステム ID のシステムは、個々のメンバポートのアグリゲーションステートを設定します。

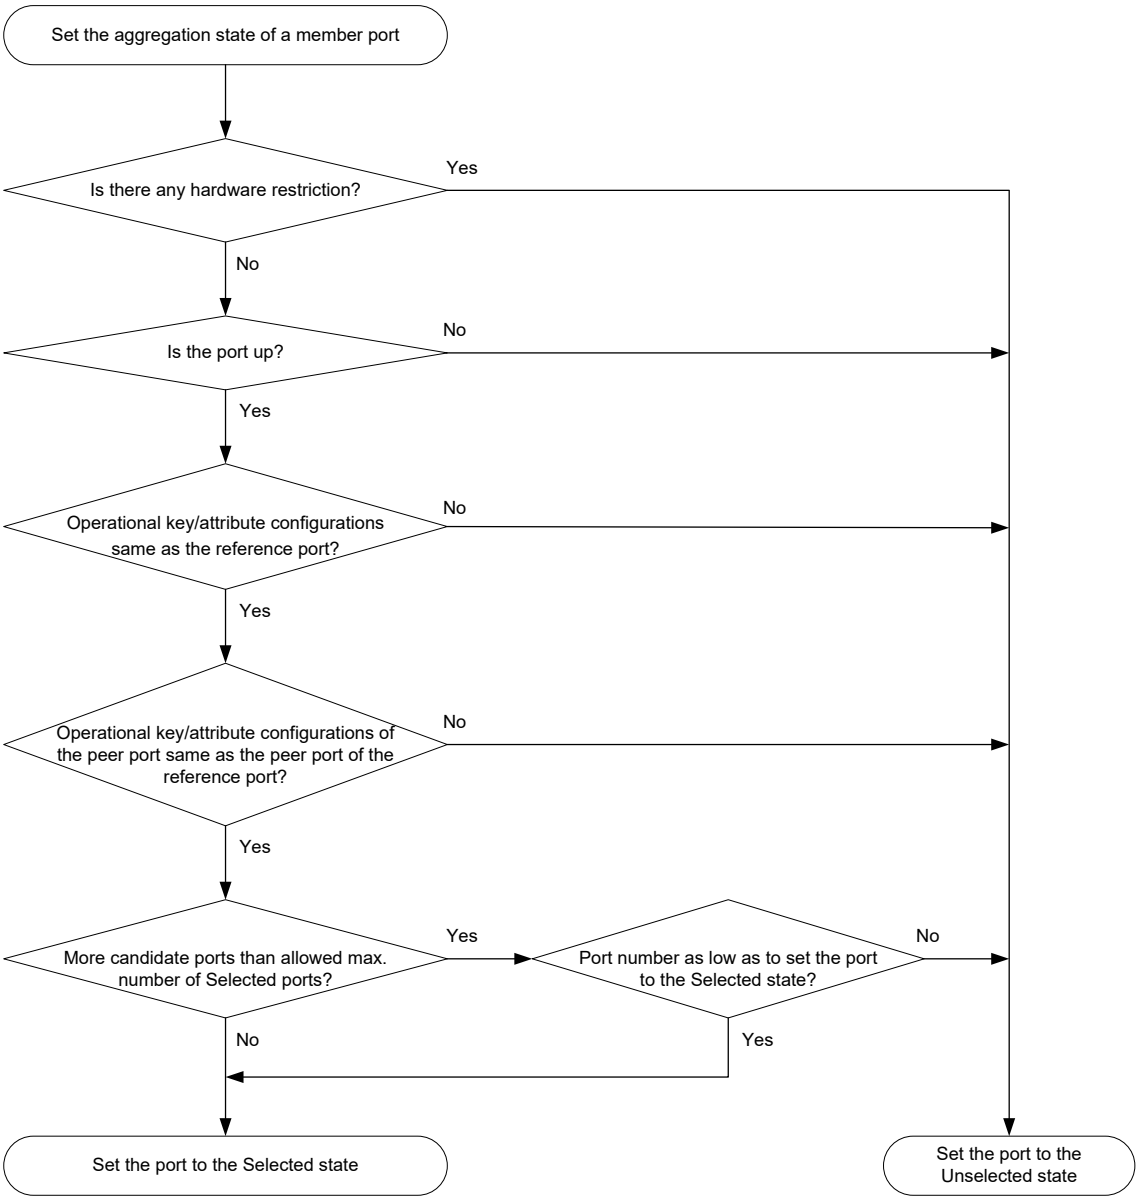


図 5-3 ダイナミックアグリゲーショングループのアグリゲーションステートの設定

高いシステム ID を持つシステムが、リモートシステムのステート状態を認識しています。システムは対向先のポートと同じようにローカルメンバポートのアグリゲーションステートを設定します。

ダイナミックモードでアグリゲートインタフェースを設定するとき、以下のガイドラインに従ってください。

- ダイナミックリンクアグリゲーショングループは、Selected ポートとしてできる限り全 2 重で設定してください。
- 安定的なアグリゲーションステートやサービスを中断させないため、メンバポートのオペレーショナルキーや属性コンフィグレーションを変更しないでください。
- ダイナミックアグリゲーショングループで、ローカルポートのアグリゲーションステートを変更したとき、対向側のリンクアグリゲーションステートも変更されます。
- Selected ポートが制限に達した後、現在のメンバポートよりも適したポートである場合、ダイナミックアグリゲーショングループに追加されたポートは、Selected ステートに置き換わります。

5.1.8. エッジアグリゲートインタフェース

ダイナミックリンクアグリゲーションが装置上でのみ構成されている場合、ダイナミックリンクアグリゲーションはサーバ向きのアグリゲートインタフェースで失敗します。装置は、サーバに接続されている物理ポートの 1 つだけを使用してトラフィックを転送します。

リンクの信頼性を向上させるには、アグリゲートインタフェースをエッジアグリゲートインタフェースとして構成します。この機能により、アグリゲーショングループのすべてのメンバポートがトラフィックを転送できます。メンバポートに障害が発生すると、そのトラフィックは自動的に他のメンバポートに切り替えられます。

ダイナミックリンクアグリゲーションがサーバ上で構成された後、装置はサーバから LACPDU を受信できます。 その後、装置とサーバ間のリンクアグリゲーションが正しく動作します。

エッジアグリゲートインタフェースは、ダイナミックアグリゲーショングループに対応するアグリゲートインタフェース上で構成されている場合にのみ有効です。

5.1.9. リンクアグリゲーショングループの負荷分散

リンクアグリゲーショングループにおいて、トラフィックは、Selected メンバポートを通り、以下のモードにもとづいて負荷分散されます。

- **フローベース負荷分散** — トラフィックはフローごとに負荷分散されます。負荷分散のモードはパケットをフローで分類し、同じリンクの同一のフローのパケットを転送します。このモードは以下の基準またはその組み合わせによってトラフィックフローを分類することができます。
  - 送信元あるいは宛先 MAC アドレス
  - 送信元あるいは宛先ポート番号
  - 入力ポート
  - 送信元あるいは宛先 IP アドレス
- **パケットベース負荷分散**— 自動的にパケットタイプ(例 レイヤ 2、IPv4、IPv6)のリンクアグリゲーション負荷分散を選択します。

5.2. リンクアグリゲーション設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) アグリゲーショングループの設定
(オプション設定項目) アグリゲートインタフェースの設定 • アグリゲートインタフェースの説明の設定 • ジャンボフレームサポートの設定 • アグリゲートインタフェースでの物理状態変更抑制の設定 • アグリゲートインタフェースのシャットダウン
(オプション設定項目)アグリゲーショングループのSelectedポートの最小と最大数の設定
(オプション設定項目)参照ポート選択の優先基準としてポート速度を使用するためのダイナミックアグリゲーショングループの設定
(オプション設定項目)リンクアグリゲーショングループの負荷分散の設定 • リンクアグリゲーショングループのスタティックロードシェアリングモードの設定 • リンクアグリゲーションの local-first ロードシェアリングモードの設定
(オプション設定項目)リンクアグリゲーショントラフィックリダイレクションの有効化

5.3. アグリゲーショングループの設定

5.3.1. 制限とガイドライン

I. アグリゲーショングループの制限

インタフェースで表 5-4 に示す機能を設定した場合、リンクアグリゲーショングループにインタフェースを設定することはできません。

表 5-4 アグリゲーションメンバインタフェースと互換性のない機能

インタフェース機能	参照
MACアドレス認証	オペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ*“*MACアドレス認証*”を参照してください。
ポートセキュリティ	オペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ*“*ポートセキュリティ*”を参照してください。
802.1X	オペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ*“*802.1X*”を参照してください。

II. アグリゲーションメンバポートの制限

アグリゲートインタフェースを削除する場合、アグリゲーショングループを削除し、アグリゲーショングループからすべてのメンバポートを削除してください。

インタフェースと属性の設定が異なる場合、アグリゲートインタフェースはアグリゲーショングループに加入できません。アグリゲーショングループに加入すると、インタフェースはアグリゲートインタフェースのアトリビュート設定を継承します。属性の設定を変更できるのは、アグリゲートインタフェースだけです。

ループを回避するには、アグリゲーショングループからインタフェースを削除する前に、インタフェースをシャットダウンします。

ポートミラーリングのリフレクタポートとして使用されているポートはアグリゲーショングループに割り当てることはできません。リフレクタポートの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理*"*ポートミラーリング*"を参照してください。

アグリゲーショングループにモニターポートを割り当てることはできません。

III. 属性とプロトコルコンフィグレーションの制限

アグリゲートインタフェースで行われた属性コンフィグレーションの変更は、すべてのメンバポートに自動的に同期されます。変更が Selected ポートに同期されない場合、ポートは Unselected に変更される可能性があります。ポートを再度選択するには、アグリゲートインタフェースまたはポート上の属性コンフィグレーションを変更できます。同期化の失敗は、アグリゲートインタフェースで行われた属性コンフィグレーション変更には影響しません。アグリゲートインタフェースから同期された構成は、アグリゲートインタフェースが削除された後でもメンバポート上に保持されます。

メンバポートでの属性コンフィグレーションの変更は、メンバポートの集約状態および実行中のサービスに影響を与える可能性があります。メンバポートで属性コンフィグレーション設定を変更しようとするたびに、警告メッセージが表示されます。

アグリゲートインタフェースのプロトコル構成は、現在のアグリゲートインタフェースでのみ有効です。メンバポートのプロトコル構成は、ポートがアグリゲーショングループを残す場合にのみ有効です。

IV. コンフィグレーションの整合性の要件

アグリゲートリンクの両端で同じアグリゲーションモードを構成する必要があります。

- スタティックアグリゲーションが成功した場合は、各リンクの両端のポートが同じ集約状態にあることを確認します。
- ダイナミックアグリゲーションが成功した場合:
  - リンクの両端のポートが正しいアグリゲーショングループに割り当てられていることを確認します。2 つのエンドは、各メンバポートの集約状態を自動的にネゴシエートできます。
  - 一方の端で自動インタフェース割り当てを使用する場合は、もう一方の端に手動割り当てを使用する必要があります。

5.3.2. アグリゲーショングループの設定

I. スタティックアグリゲーショングループの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. アグリゲートインタフェースを作成し、aggregate interface view に移行する	**interface bridge-aggregation** *interface-number*	アグリゲートインタフェースを作成すると、スタティックアグリゲーショングループ番号が、自動的に作成されます。
3. system view へ戻る	**quit**	—

操作	コマンド	補足
4. 指定されたアグリゲーショングループにインタフェースを割り当てる	1. Ethernet interface view に移行する: **interface** *interface-type interface-number* 2. 指定されたアグリゲーショングループにインタフェースを割り当てる: **port link-aggregation group** *group-id*	アグリゲーショングループに複数のインタフェースを割り当てる場合、このステップを繰り返してください。
5. ポート LACP プライオリティを設定する	**link-aggregation port-priority** *priority*	デフォルト：32768

II. ダイナミックアグリゲーショングループの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. システム LACP プライオリティを設定する	**lacp system-priority** *system-priority*	デフォルト：32768 システムLACPプライオリティの値を変えるとポートの状態が変わる可能性があります。
3. アグリゲートインタフェースを作成し、aggregate interface view に移行する	**interface bridge-aggregation** *interface-number*	アグリゲートインタフェースを作成すると、スタティックアグリゲーショングループ番号は、自動的に作成されます。
4. ダイナミックアグリゲーションモードで動作するように設定する	**link-aggregation mode dynamic**	デフォルト：スタティックアグリゲーションモード
5. system view へ戻る	**quit**	—
6. 指定されたアグリゲーショングループにインタフェースを割り当てる	1. Ethernet interface view に移行する: **interface** *interface-type interface-number* 2. 指定されたアグリゲーショングループにインタフェースを割り当てる: **port link-aggregation group** *group-id*	アグリゲーショングループに複数のインタフェースを割り当てる場合、このステップを繰り返してください。
7. インタフェースの LACP 動作モードを設定する	• LACP 動作モードをパッシブに設定する **lacp mode passive** • LACP 動作モードをアクティブに設定する **undo lacp mode**	デフォルト：アクティブモード

操作	コマンド	補足
8. ポート LACP プライオリティを設定する	**link-aggregation port-priority** *priority*	デフォルト：32768
9. short LACP タイムアウト間隔(3 秒)をインタフェースに設定する	**lacp period short**	デフォルト：90秒 ピアはLACPDUを長い間隔で送信します。 ISSUの間、トラフィックの中断を防ぐため、ISSUを実行する前にダイナミックアグリゲーショングループのすべてのメンバポートで短い LACP タイム アウト間隔(lacp period shortコマンド)を有効にしないでください。ISSUの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション1 *はじめに*“*ISSU*”を参照してください。

5.4. アグリゲートインタフェースの設定

インタフェースで実行できる設定のほとんどは、アグリゲートインタフェースでも実行できます。

🕮 **メモ:**

- Ver7.1.7 では、メンバポートにアグリゲーショングループを設定する場合、メンバポートは以下の条件を満たす必要があります。
  - ➢ デフォルトの VLAN 設定であること。
  - ➢ ポートアイソレーション設定がアグリゲートインタフェースと同じであること。
- Ver7.1.7 では、メンバポートからアグリゲーショングループ設定を削除するとポートの VLAN はデフォルト設定に戻ります。
- Ver7.1.8 以降では、メンバポートにアグリゲーショングループを設定する場合、アグリゲートインタフェースと同じ属性設定(VLAN やポートアイソレーション設定)の場合のみ設定することができます。メンバポートからアグリゲーショングループ設定を削除するとポートは VLAN 設定を保持します。

5.4.1. アグリゲートインタフェースの説明の設定

I. アグリゲートインタフェースの説明

インタフェースの目的などを記載するように、管理者用にアグリゲートインタフェースの説明を記載することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. aggregate interface view に移行する	**interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. アグリゲートインタフェースの説明を設定する	**description** *text*	デフォルト：*interface-name* **Interface**

5.4.2. ジャンボフレームサポートの設定

I. ジャンボフレームサポート

アグリゲートインタフェースは、ファイル転送などの高スループットデータ交換中に、1536 バイトを超えるフレームを受信する場合があります。これらのフレームはジャンボフレームと呼ばれます。

アグリゲートインタフェースがジャンボフレームを処理する方法は、ジャンボフレームサポートがインタフェースで有効になっているかどうかによって異なります。

- ジャンボフレームを拒否するように設定されている場合、アグリゲートインタフェースはジャンボフレームを廃棄します。
- ジャンボフレームサポートが有効の場合、アグリゲートインタフェースは次の動作を実行します。
  - 許可された長さ内のジャンボフレームを処理します。
  - 許可された長さを超えるジャンボフレームを廃棄します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. aggregate interface view に移行する	**interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. ジャンボフレームを許可する	**jumboframe enable** [*size*]	デフォルト：最大長が9416バイトのジャンボフレームを通過できます。 このコマンドを複数回実行すると、最新の設定が有効になります。

5.4.3. アグリゲートインタフェースでの物理状態変更抑制の設定

I. アグリゲートインタフェースでの物理状態変更抑制

アグリゲートインタフェースの物理リンクの状態がアップまたはダウンのいずれかです。インタフェースの物理リンクがアップまたはダウンするたびに、システムはただちに変更を CPU に報告します。その後、CPU は上位層のプロトコルモジュール (ルーティングモジュールや転送モジュールなど) に変更を通知し、装置は自動的にトラップとログメッセージを生成して SNMP モジュールと information center モジュールに送信します。これらのメッセージを出力するように SNMP および information center を設定できます。

頻繁な物理リンクフラッピングがシステムパフォーマンスに影響を与えないようにするには、物理状態変更抑制を設定します。この機能は、リンクダウンイベント、リンクアップイベント、またはその両方を抑制するように設定できます。抑止期間が経過しても、指定したタイプのイベントが残っている場合は、CPU に通知します。

II. 制限とガイドライン

アグリゲートインタフェースに抑制間隔設定を設定する場合は、ピアインタフェースも同じアグリゲートモードのアグリゲートインタフェースであることを確認します。また、抑制間隔の設定はピアアグリゲートインタフェース間で同じである必要があります。

インタフェースでは、リンクアップイベントとリンクダウンイベントに異なる抑制間隔を設定できます。1 つのイベントタイプに対して **link-delay** コマンドを複数回実行すると、そのイベントタイプは最新の設定が有効になります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. aggregate interface view に移行する	**interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. 物理状態変更抑制を設定する	**link-delay** { **down** | **up** } [**msec**] *delay-time*	デフォルト : アグリゲートインタフェースの物理リンクがアップまたはダウンするたびに、システムはすぐに CPUに変更を報告します。

5.4.4. アグリゲートインタフェースのシャットダウン

I. 制限とガイドライン

アグリゲートインタフェースをシャットダウンあるいはアップすると、対応するアグリゲーショングループのステートとリンク状態に以下のような影響があります。

- アグリゲートインタフェースがシャットダウンされたとき、アグリゲーショングループのすべての Selected ポートは Unselected になります。

- アグリゲートインタフェースをアップさせると、対応するアグリゲーショングループのポートの Selected ステートを再計算します。

II. 設定手順

操作	コマンド
1. system view に移行する	**system-view**
2. aggregate interface view に移行する	**interface bridge-aggregation** *interface-number*
3. アグリゲートインタフェースをシャットダウンする	**shutdown**

注意:

shutdown コマンドは、インタフェースに確立されたすべてのリンクを切断します。ご使用の環境でのこのコマンドの影響を十分に確認してください。

5.5. アグリゲーショングループのSelectedポートの最小と最大数の設定

I. アグリゲーショングループの Selected ポートの最小と最大数

アグリゲートリンクの帯域幅は、Selected メンバポートを増やすことで増加させることができます。アグリゲートリンクの Selected ポートが不足することによる輻輳を防ぐため、アグリゲートインタフェースの Selected メンバポートの最小数を設定できます。

この最小数のしきい値はアグリゲーションメンバポートとアグリゲートインタフェースの両方の状態に影響します。

- 適切なメンバポートが最小数を下回ったとき、以下となります。
  - すべてのメンバポートが Unselected ポートに変更します。
  - アグリゲートインタフェースのリンクがダウンします。
- 最小数のしきい値以上になったとき、以下となります。
  - 適切なメンバポートが Selected ポートに変更となります。
  - アグリゲートインタフェースのリンクがアップします。

アグリゲートグループの Selected ポートの最大数は、設定された最大数あるいはハードウェア性能のいずれか小さいほうで制限されます。

以下の操作をすることで 2 つのポート間でバックアップを設定することができます。

- アグリゲートグループに 2 つのポートをアサインします。
- アグリゲートグループの Selected ポートの最大数を 1 に設定します。

このように設定すると、1 つのメンバポートが selected ポートになります。もう一方のメンバポートが unselected ポートとなり、バックアップポートとして動作します。

II. 制限とガイドライン

スタティックアグリゲーショングループに Selected ポートの最小値と最大値を設定した場合、正しい接続を保証するために、対向先のアグリゲーショングループに同じ設定をしてください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. aggregate interface view に移行する	**interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. アグリゲーショングループの Selected ポートの最小数を設定する	**link-aggregation selected-port minimum** *min-number*	デフォルト：設定なし
4. アグリゲーショングループの Selected ポートの最大数を設定する	**link-aggregation selected-port maximum** *max-number*	デフォルト：32

5.6. 参照ポート選択の優先基準としてポート速度を使用するためのダイナミックアグリゲーショングループの設定

I. 参照ポート選択の優先基準としてポート速度を使用するためのダイナミックアグリゲーショングループ

ダイナミックアグリゲーショングループが高速メンバポートを参照ポートとして選択するようにするには、次の作業を実行します。この作業を実行すると、基準に基づいて、装置 ID、ポート速度、ポート ID の順に参照ポートが選択されます。

II. 制限とガイドライン

参照ポート選択基準を変更すると、一時的なトラフィック割り込みが発生する可能性があります。この作業がネットワークに与える影響を理解していることを確認してください。

ピアアグリゲーションシステムが同じ基準を参照ポート選択に使用するように、アグリゲーションリンクの両端でこの作業を実行する必要があります。

ベストプラクティスとして、このコマンドを実行する前にピアアグリゲーションインタフェースをシャットダウンし、両方でこのコマンドを実行した後にインタフェースのシャットダウンを解除します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. aggregate interface view に移行する	**interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. 参照ポート選択の優先基準としてポート速度を指定する	**lacp select speed**	デフォルト：ポートID

5.7. リンクアグリゲーショングループの負荷分散の設定

5.7.1. リンクアグリゲーショングループのスタティックロードシェアリングモードの設定

I. リンクアグリゲーショングループのスタティックロードシェアリングモード

スタティックグローバルまたはグループ固有のロードシェアリングモードを設定できます。リンクアグリゲーショングループは、優先的にグループ固有のロードシェアリングモードを使用します。グループ固有のロードシェアリングモードが使用できない場合、グループはグローバルロードシェアリングモードを使用します。

II. グローバルリンクアグリゲーションロードシェアリングモードの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. グローバルでのロードシェアリングモードを設定する	**link-aggregation global load-sharing mode** { **destination-ip** | **destination-mac** | **destination-port** | **source-ip** | **source-mac** | **source-port** } *	デフォルト： • IP ヘッダのないレイヤ 2 フレームは、送信元と宛先の MAC アドレス、および IP プロトコル番号に基づいてロードシェアリングされます。 • レイヤ 3 IP パケットは、送信元と宛先の IP アドレス、IP プロトコル番号、および送信元と宛先のポート番号に基づいてロードシェアリングされます。

III. グループ固有のロードシェアリングモードの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. aggregate interface view に移行する	**interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. アグリゲーショングループのロードシェアリングモードを設定する	**link-aggregation load-sharing mode** { { **destination-ip** | **destination-mac** | **source-ip** | **source-mac** } * | **flexible** | **per-packet** | **resilient** }	デフォルト : グローバルロードシェアリングモードと同じ

5.7.2. リンクアグリゲーションの local-first ロードシェアリングモードの設定

I. リンクアグリゲーションの local-first ロードシェアリングモード

拡張カードあるいは装置で、メンバポートを越えて優先的にトラフィックを配信するため、複数装置のリンクアグリゲーションで local-first ロードシェアリングを使用します。

IRF スタックユニットで異なるメンバ装置のポートを集約するとき、図 5-4 に示すように IRF スタックのトラフィックを軽減するため、local-first ロードシェアリングを使用することができます。IRF スタックの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 2 *IRF スタック "IRF スタック"*を参照してください。

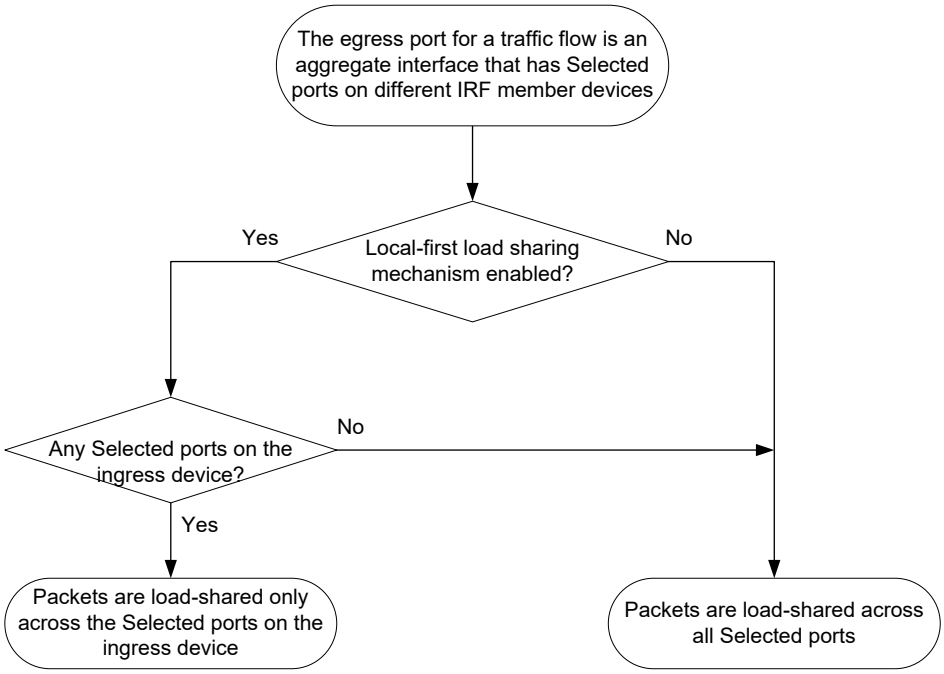


図 5-4 IRF スタックユニットの複数装置での local-first ロードシェアリング

II. グローバルでのリンクアグリゲーションの local-first ロードシェアリングモードの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. local-first ロードシェアリングを有効にする.	**link-aggregation load-sharing mode local-first**	デフォルト：有効

5.8. リンクアグリゲーショントラフィックリダイレクションの有効化

5.8.1. リンクアグリゲーショントラフィックリダイレクション

この機能は、ダイナミックリンクアグリゲーショングループで動作します。次のいずれかのイベントが発生すると、選択したポートのトラフィックがアグリゲーショングループの残りの使用可能な選択したポートにリダイレクトされます。

- **shutdown** コマンドを使用して、ポートをシャットダウンします。
- ポートをホストするスロットがリブートし、アグリゲーショングループが複数のスロットにまたがります。

> 🕮 メモ：
> 装置は、トラフィックリダイレクションプロセス中に選択されたメンバポートにトラフィックをリダイレクトしません。

この機能により、既知のユニキャストトラフィックのパケット損失はゼロになりますが、未知のユニキャストトラフィックは保護されません。

リンクアグリゲーショントラフィックリダイレクションは、グローバルに有効にすることも、アグリゲーショングループに対して有効にすることもできます。グローバルリンクアグリゲーショントラフィックリダイレクション設定は、すべてのアグリゲーショングループで有効になります。リンクアグリゲーショングループは、グループ固有のリンクアグリゲーショントラフィックリダイレクション設定を優先的に使用します。グループ固有のリンクアグリゲーショントラフィックリダイレクションが設定されていない場合、グループはグローバルなリンクアグリゲーショントラフィックリダイレクション設定を使用します。

5.8.2. リンクアグリゲーショントラフィックリダイレクションの制限とガイドライン

リンクアグリゲーショントラフィックリダイレクションは、ダイナミックリンクアグリゲーショングループのみに適用されます。

ベストプラクティスとして、インタフェース単位でリンクアグリゲーショントラフィックリダイレクションを有効にします。この機能をグローバルに有効にすると、ピアがこの機能と互換性がない場合、サードパーティのピア装置との通信が影響を受ける可能性があります。

トラフィックの中断を防ぐには、アグリゲーションリンクの両端でリンクアグリゲーショントラフィックリダイレクションを有効にします。

リブート時に発生する可能性のあるパケット損失を防ぐために、リンクアグリゲーショントラフィックリダイレクションとともにスパニングツリー機能を有効にしないでください。

5.8.3. リンクアグリゲーショントラフィックリダイレクションのグローバルな有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. リンクアグリゲーショントラフィックリダイレクションをグローバルに有効にする.	**link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable**	デフォルト：無効

5.8.4. アグリゲーショングループのリンクアグリゲーショントラフィックリダイレクションの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. aggregate interface view に移行する	**interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. アグリゲーショングループのリンクアグリゲーショントラフィックリダイレクションを有効にする	**link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable**	デフォルト：無効

5.9. リンクアグリゲーションの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行し、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
アグリゲートインタフェースの情報を表示する	**display interface** [**bridge-aggregation** [*interface-number*]] [**brief** [**description** | **down**]]
ローカルシステムIDを表示する	**display lacp system-id**
グローバルあるいはグループのロードシェアリングモードを表示する	**display link-aggregation load-sharing mode** [**interface** [**bridge-aggregation** *interface-number*]]
アグリゲーションメンバポートのリンクアグリゲーションの詳細情報を表示する	**display link-aggregation member-port** [*interface-list*]
すべてのアグリゲーショングループの概要を表示する	**display link-aggregation summary**
アグリゲーショングループの詳細情報を表示する	**display link-aggregation verbose** [**bridge-aggregation** [*interface-number*]]
アグリゲートインタフェース統計情報をクリアする	**reset counters interface** [**bridge-aggregation** [*interface-number*]]
ポートのLACP統計情報をクリアする	**reset lacp statistics** [**interface** *interface-list*]

5.10. リンクアグリゲーションの設定例

5.10.1. スタティックアグリゲーショングループの設定例

I. ネットワーク要件

図 5-5 に示すように以下の要件を設定します。

- Device A と Device B の両方で、スタティックアグリゲーショングループを設定します。
- 片端で VLAN10 を有効にし、VLAN10 でアグリゲートリンクの対向先と通信します。
- 片端で VLAN20 を有効にし、VLAN20 でアグリゲートリンクの対向先と通信します。

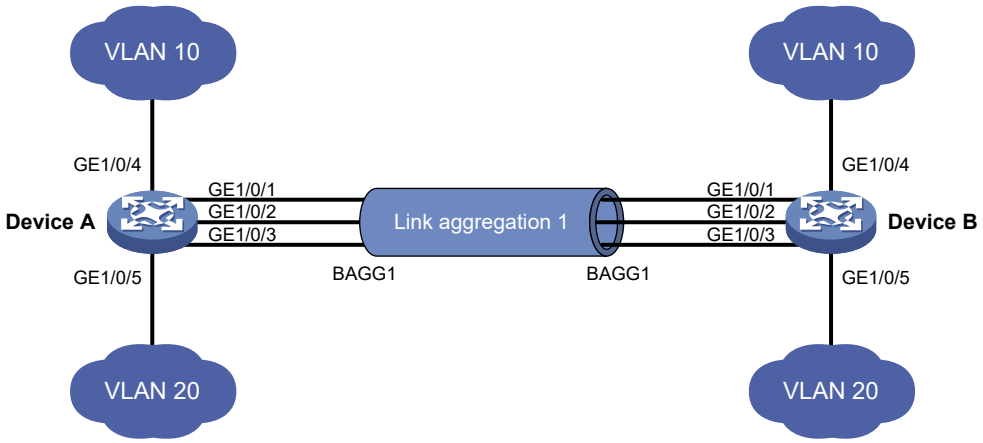


図 5-5 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device A を設定します。

VLAN10 を作成し、ten-GigabitEthernet 1/0/4 に割り当てます。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/4
[DeviceA-vlan10] quit
```

VLAN20 を作成し、ten-GigabitEthernet 1/0/5 に割り当てます。

```
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] port ten-gigabitethernet 1/0/5
[DeviceA-vlan20] quit
```

アグリゲートインタフェース Bridge-Aggregation 1 を作成します。

```
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
```

ten-GigabitEthernet 1/0/1～ten-GigabitEthernet 1/0/3 にリングアグリゲーショングループ 1 を割り当てます。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA- ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[DeviceA- ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA- ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[DeviceA- ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA- ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
[DeviceA- ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

アグリゲートインタフェース Bridge-Aggregation 1 をトランクポートとして作成し、VLAN10、VLAN20 を割り当てます。

```
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10 20
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
```

2. Device A の設定と同様に Device B を設定します。(詳細は省略します。)

III. 設定の確認

Device A ですべてのアグリゲーショングループの詳細情報を表示します。

```
[DeviceA] display link-aggregation verbose
Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected, I -- Individual
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
        G -- Defaulted, H -- Expired

Aggregate Interface: Bridge-Aggregation1
Aggregation Mode: Static
Loadsharing Type: Shar
Management VLANs: None
  Port             Status  Priority Oper-Key
  XGE1/0/1(R)       S       32768    1
  XGE1/0/2          S       32768    1
  XGE1/0/3          S       32768    1
```

出力は以下のことを示します。

- リンクアグリゲーション 1 がスタティックアグリゲーショングループです。
- アグリゲーショングループに 3 つの Selected ポートがあります。

5.10.2. ダイナミックアグリゲーショングループの設定例

I. ネットワーク要件

図 5-6 に示すように以下の要件を設定します。

- Device A と Device B の両方で、ダイナミックアグリゲーショングループを設定します。
- 片端で VLAN10 を有効にし、VLAN10 でアグリゲートリンクの対向先と通信します。

片端で VLAN20 を有効にし、VLAN20 でアグリゲートリンクの対向先と通信します。

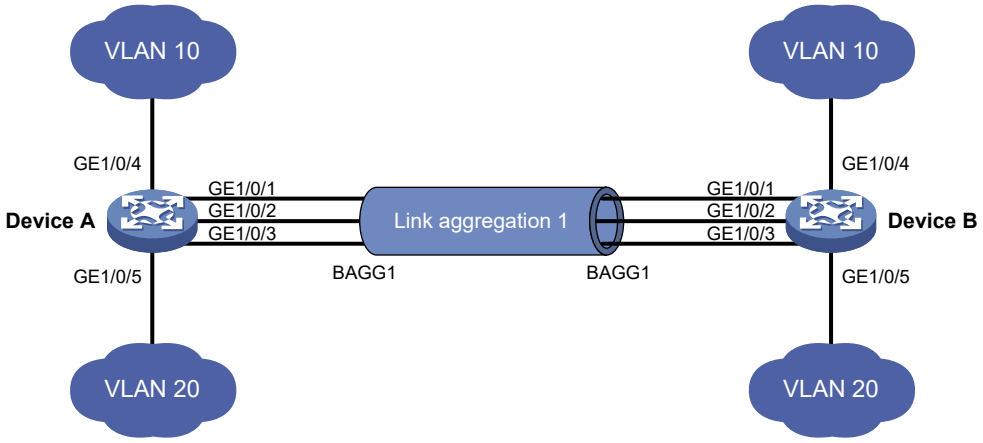


図 5-6 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device A を設定します。

VLAN10 を作成し、ten-GigabitEthernet 1/0/4 に割り当てます。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/4
[DeviceA-vlan10] quit
```

VLAN20 を作成し、ten-GigabitEthernet 1/0/5 に割り当てます。

```
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] port ten-gigabitethernet 1/0/5
[DeviceA-vlan20] quit
```

アグリゲートインタフェース Bridge-Aggregation 1 を作成し、ダイナミックリンクアグリゲーションモードを設定します。

```
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
```

ten-GigabitEthernet 1/0/1～ten-GigabitEthernet 1/0/3 にリングアグリゲーショングループ 1 を割り当てます。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA- ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[DeviceA- ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[DeviceA-ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
[DeviceA-ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

アグリゲートインタフェース Bridge-Aggregation 1 をトランクポートとして作成し、VLAN10、VLAN20 を割り当てます。

```
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10 20
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
```

2. Device A の設定と同様に Device B を設定します。(詳細は省略します。)

III. 設定の確認

Device A ですべてのアグリゲーショングループの詳細情報を表示します。

```
[DeviceA] display link-aggregation verbose
Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected, I -- Individual
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
        G -- Defaulted, H -- Expired

Aggregate Interface: Bridge-Aggregation1
Aggregation Mode: Dynamic
Loadsharing Type: Shar
Management VLANs: None
System ID: 0x8000, 000f-e267-6c6a
Local:
  Port                Status   Priority Index    Oper-Key               Flag
  XGE1/0/1(R)          S        32768    11       1                      {ACDEF}
  XGE1/0/2             S        32768    12       1                      {ACDEF}
  XGE1/0/3             S        32768    13       1                      {ACDEF}
Remote:
  Actor               Priority Index    Oper-Key SystemID               Flag
```

```
XGE1/0/1              32768     81        1         0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
XGE1/0/2              32768     82        1         0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
XGE1/0/3              32768     83        1         0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
```

出力は以下のことを示します。

- リンクアグリゲーション 1 はダイナミックアグリゲーショングループです。
- アグリゲーショングループは 3 つの Selected ポートがあります。

目次

このセクションのページは **3-x-x** です。

6 章 Port Isolation 6-1
6.1. 概要 6-1
6.2. アイソレーショングループへのポートの割り当て 6-1
6.3. ポートアイソレーションの表示と維持 6-2
6.4. ポートアイソレーションの設定例 6-2
6.4.1. ポートアイソレーションの設定例（複数のアイソレーショングループ装置用） 6-2

6章 Port Isolation

6.1. 概要

ポートアイソレーション(Port Isolation)機能はデータのプライバシーやセキュリティのために、VLAN を使用することなくレイヤ 2 トラフィックを隔離します。

アイソレーショングループのポートは互いに通信することができませんが、外部のアイソレーショングループのポートと通信することができます。

6.2. アイソレーショングループへのポートの割り当て

I. アイソレーショングループへのポートの割り当て

装置は手動で設定することで複数のアイソレーショングループをサポートしています。アイソレーショングループに追加されるポートの数に制限はありません。

II. 制限とガイドライン

- ポートは 1 つのアイソレーショングループに割り当てることができます。**port-isolate enable group** コマンドを複数行った場合、最後に行った設定が適用されます。
- Layer 2 Ethernet interface view に設定すると設定されたインタフェースで適用されます。
- aggregate interface view に設定するとアグリゲートインタフェースとアグリゲーションメンバポートに適用されます。アグリゲートインタフェースの設定を適用できない場合、アイソレーショングループにメンバポートが割り当てられません。アグリゲーションメンバポートで故障が発生すると、装置はポートをスキップし、他のアイソレーショングループにメンバポートを割り当てることができます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. アイソレーショングループを作成する	**port-isolate group** *group-id*	—
3. interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する: **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する: **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—

操作	コマンド	補足
4. アイソレーショングループにポートを追加する	**port-isolate enable group** *group-id*	デフォルト：設定なし

6.3. ポートアイソレーションの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
アイソレーショングループ情報を表示する	**display port-isolate group** [*group-id*]

6.4. ポートアイソレーションの設定例

6.4.1. ポートアイソレーションの設定例（複数のアイソレーショングループ装置用）

I. ネットワーク要件

図 6-1 に示すように設定します。

- LAN ユーザ Host A、Host B、Host C はそれぞれ Ten-GigabitEthernet 1/0/1、Ten-GigabitEthernet 1/0/2、Ten-GigabitEthernet 1/0/3 に接続されています。
- Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を通して装置が、インタネットに接続します。

ホストはインタネットにアクセスできます。しかしホストはレイヤ 2 で互いに通信できません。

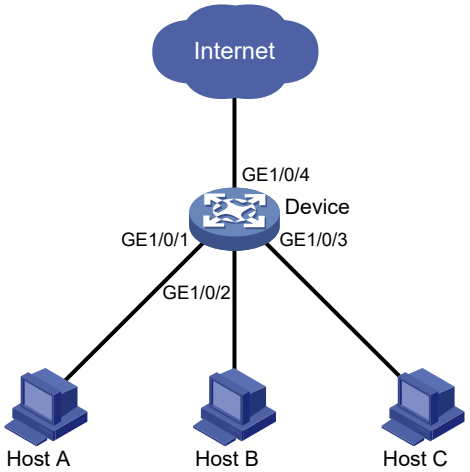


図 6-1 ネットワーク図

II. 設定手順

アイソレーショングループ 2 を作成します。

```
<Device> system-view
[Device] port-isolate group 2
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1、Ten-GigabitEthernet 1/0/2、Ten-GigabitEthernet 1/0/3 をアイソレーショングループ 2 に割り当てます。

```
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port-isolate enable group 2
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port-isolate enable group 2
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port-isolate enable group 2
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

III. 設定の確認

アイソレーショングループ 2 の情報を表示します。

```
[Device] display port-isolate group 2
 Port isolation group information:
 Group ID: 2
 Group members:
   Ten-GigabitEthernet1/0/1     Ten-GigabitEthernet1/0/2     Ten-GigabitEthernet1/0/3
```

出力は、Ten-GigabitEthernet 1/0/1、Ten-GigabitEthernet 1/0/2、Ten-GigabitEthernet 1/0/3 がアイソレーショングループ 2 に割り当てられていることを示します。その結果、Host A、Host B、Host C はレイヤ 2 で互いに隔離されています。

目次

このセクションのページは **3-x-x** です。

7 章 VLAN 7-1
7.1. 概要 7-1
7.1.1. VLAN フレームのカプセル化 7-2
7.1.2. VLAN タイプ 7-2
7.1.3. ポートベース VLAN 7-3
7.1.4. MAC ベース VLAN 7-4
7.1.5. IP サブネットベース VLAN 7-7
7.1.6. プロトコルベース VLAN 7-7
7.1.7. VLAN 間のレイヤ 3 通信 7-7
7.1.8. プロトコルと標準 7-7
7.2. VLAN の設定 7-7
7.2.1. 制限とガイドライン 7-7
7.2.2. VLAN の作成 7-7
7.3. ポートベース VLAN 7-8
7.3.1. 制限とガイドライン 7-8
7.3.2. アクセスポート VLAN の設定 7-9
7.3.3. トランクポート VLAN の設定 7-9
7.3.4. ハイブリッドポートの VLAN の設定 7-10
7.4. MAC ベース VLAN の設定 7-11
7.4.1. 制限とガイドライン 7-11
7.4.2. スタティック MAC ベース VLAN の割り当て 7-11
7.4.3. ダイナミック MAC ベース VLAN の割り当て 7-12
7.4.4. サーバ割り当て MAC ベース VLAN 7-13
7.5. IP サブネットベース VLAN の設定 7-14
7.6. プロトコルベース VLAN 7-15
7.7. VLAN インタフェースの設定 7-16
7.7.1. 制限とガイドライン 7-16
7.7.2. VLAN インタフェースの設定作業リスト 7-16
7.7.3. 設定要件 7-16
7.7.4. VLAN インタフェースの作成 7-16
7.8. VLAN の表示と維持 7-17
7.9. VLAN 設定例 7-18
7.9.1. ポートベース VLAN の設定例 7-18
7.9.2. MAC ベース VLAN 設定例 7-19
7.9.3. IP サブネットベース VLAN 設定例 7-22
7.9.4. プロトコルベース VLAN 設定例 7-25

7章 VLAN

7.1. 概要

VLAN（Virtual Local Area Network）テクノロジは、物理 LAN を複数の論理 LAN に分割することで、スイッチ内を仮想的なグループに分けます。次の利点があります。

- **セキュリティ**ー同じ VLAN 内のホストはレイヤ 2 で相互に通信できますが、レイヤ 2 の他の VLAN のホストから隔離され、直接通信できる範囲を限定します。
- **ブロードキャストトラフィックの分離**ーグループの範囲内でのみ直接通信するため、ブロードキャストフレームによる回線の混雑を緩和します。
- **柔軟性**ーVLAN は、ワークグループごとに論理的に分割できます。同じワークグループ内のホストは、物理的な場所に関係なく、ネットワーク構成を決めることができます。

図 7-1 のように VLAN を使用して、LAN を小さく分割することで、ブロードキャストドメインの影響を少なくすることができます。

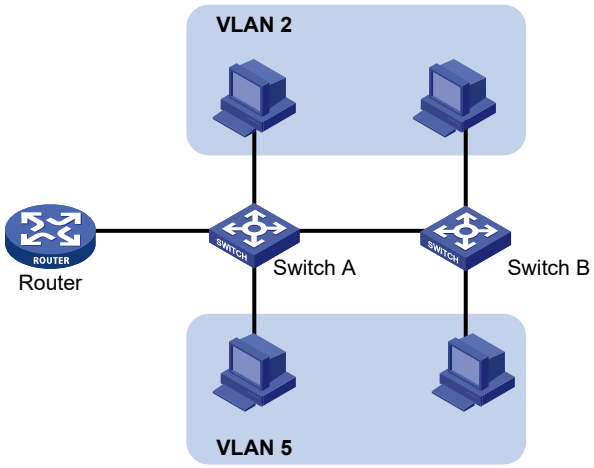


図 7-1 VLAN ネットワーク図

VLAN は物理的な要素からは制限を受けません。たとえば、特定のワークグループによって使用されるすべてのワークステーションとサーバは物理的な位置に関係なく、同じ LAN に接続することができます。異なる VLAN 間と通信するためにはルータやレイヤ 3 スイッチが必要となります。

7.1.1. VLAN フレームのカプセル化

異なる VLAN からイーサネットフレームを認識するため、図 7-2 に示すように IEEE802.1Q では、宛先/送信元 MAC アドレス(DA&SA)フィールドと上位プロトコルタイプフィールドの間に 4byte の VLAN タグを追加しました。

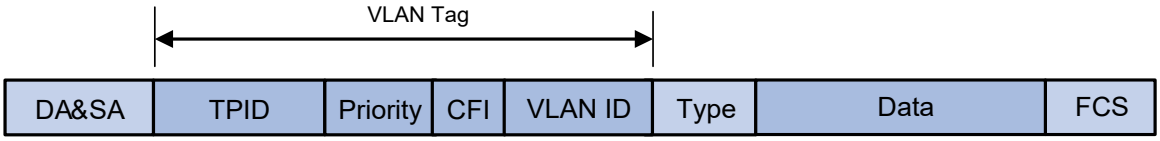


図 7-2 VLAN タグの位置とフォーマット

VLAN タグは以下のフィールドが含まれます。

- **TPID**–フレームに VLAN タグが付いているかどうかを識別するためのプロトコル識別子です。このフィールドは 16 ビット長です。デフォルトで TPID は 0x8100 で VLAN タグが付いています。
- **Priority**–フレームの 802.1p 優先度を示します。このフィールドは 3 ビット長です。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 8 *ACL and QoS* "*プライオリティマッピング*"を参照してください。
- **CFI**–標準フォーマットを示すフィールドです。このフィールドは 1 ビット長です。パケットが異なるメディアを跨いで転送されるとき、MAC アドレスは標準フォーマットでカプセル化されます。以下の値が設定できます。
  - **0（デフォルト）**–MAC アドレスは標準フォーマットでカプセル化されます。
  - **1**–MAC アドレスは非標準フォーマットでカプセル化されます。

  Ethernet のフィールドは常に 0 です。
- **VLAN ID**–フレームが属する VLAN を示します。このフィールドは 12 ビット長です。VLAN-ID の範囲は 0～4095 です。0 と 4095 はプロトコルによって予約されているので、実際に使える値は 1～4094 となります。

フレームを受信したとき、ネットワーク装置はフレームに VLAN タグが付いているか、そして VLAN タグの値を確認して処理を決定します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス "VLAN"の"ポートベース VLAN の設定例"*を参照してください。

イーサネットは Ethernet II、802.3/802.2 LLC、802.3/802.2 SNAP、802.3 raw などのカプセル化フォーマットをサポートしています。ここでは Ethernet II カプセル化フォーマットを使用しています。VLAN タグフィールドは VLAN を識別するために、これらのカプセル化フォーマットにも付与されます。詳細は関連するプロトコルと標準を参照してください。

複数のタグ付きフレームのために、装置はもっとも外側の VLAN タグに従って処理し、ペイロードとしてその内部の VLAN タグを送信します。

7.1.2. VLAN タイプ

以下の VLAN タイプが利用可能です。

- ポートベース VLAN

- MAC ベース VLAN
- IP サブネットベース VLAN
- プロトコルベース VLAN

ポートで VLAN のすべてのタイプが設定されている場合、デフォルトではポートは以下の順番でパケットの処理を行います。

- MAC ベース VLAN
- IP サブネットベース VLAN
- MAC-based VLAN.
- プロトコルベース VLAN
- ポートベース VLAN

7.1.3. ポートベース VLAN

ポートベース VLAN はポートに VLAN を割り当てます。VLAN を割り当てられたポートはその VLAN のトラフィックだけを転送します。

I. ポートリンクタイプ

ポートリンクタイプはアクセス、トランク、ハイブリッドに設定することができます。3 つのリンクタイプは、異なる VLAN タグの処理方法を使用します。

- **アクセス**－アクセスポートは 1 つの VLAN にのみ属することができます。タグが付与されずにパケットを送信します。通常、PC が直接接続されるポートはアクセスポートに設定します。以下の条件の場合に使用します。
  - VLAN パケットをサポートしない端末に接続します
  - VLAN を区別できない装置に接続するときに使用します。
- **トランク**－トランクポートは複数の VLAN に属することができ、複数の VLAN のトラフィックを送受信可能です。デフォルト VLAN(PVID)以外のトラフィックがトランクポートを通過するとき、そのトラフィックには VLAN タグが付与されます。トランクポートは通常、同じ VLAN をもつネットワーク装置と接続するのに使用されます。
- **ハイブリッド**－ハイブリッドポートは複数の VLAN からパケットを転送することができます。ハイブリッドポートに転送されたパケットのタグの状態はポートの設定に依存します。ハイブリッドポートは一般的に SVLAN タグを削除するため、one-to-two VLAN マッピングで使用されます。one-to-two VLAN マッピングの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス”VLAN マッピング”*を参照してください。

II. PVID

PVID は、ポートのデフォルト VLAN です。ポートで受信されたタグなしパケットは、ポート PVID からのパケットと見なします。

アクセスポートは 1 つの VLAN だけに接続できます。 アクセスポートが属する VLAN は、ポートの PVID です。 トランクまたはハイブリッドポートは、複数の VLAN と PVID 構成をサポートします。

III. 異なるリンクタイプの処理方法

アクション	アクセス	トランク	ハイブリッド
VLANタグなしフレームの入力フレーム処理	PVIDのタグを各フレームに付与します。	• PVID がポートで許可されている場合、PVID のタグを各フレームに付与します。 • PVID がポートで許可されていない場合、フレームを廃棄します。	
VLANタグ付きフレームの入力フレーム処理	• PVID のタグが付いたフレームのみ受信します。 • PVID 以外のタグ付きフレームは破棄します。	• VLAN がポートで許可されている場合受信します。 • VLAN がポートで許可されていない場合廃棄します。	
出力フレーム処理	VLANのタグを外して送信します。	• PVID のタグが付いたフレームはタグを外して送信します。 • PVID 以外の許可されている VLAN の場合、タグを付けたまま送信します。	PVIDを含めた**port hybrid vlan**コマンドの設定に従います。タグを付けたまま送信するか、タグを外して送信します。

7.1.4. MAC ベース VLAN

MAC ベース VLAN は MAC アドレスをもとにして VLAN にホストを割り当てます。この機能は、ユーザの物理的な場所に関係なく、VLAN の設定が同一であるため、ユーザベース VLAN とも呼ばれます。

I. スタティック MAC ベース VLAN の割り当て

VLAN ユーザが少ないネットワークでは、スタティック MAC ベース VLAN を使用します。ポートでスタティック MAC ベース VLAN を設定するため、以下の作業を行う必要があります。

1. MAC-VLAN エントリを作成します。
2. ポートで MAC ベース VLAN を有効にします。
3. MAC ベース VLAN にポートを割り当てます。

スタティック MAC ベース VLAN の割り当てが完了したのち、ポートはフレームを送信する前に、受信したフレームを以下のように処理します。

- タグなしフレームの場合、ポートは以下の作業で VLAN ID を決定します。
  a. ポートは、あいまい一致を実行します。
     – ALL-F ではないマスクで MAC-VLAN マッピングリストを検索します。
     – 検索キーワードと各マスクの上の論理積演算を実行します。
       論理積演算の結果が MAC アドレスと完全に一致しているならば、装置は検索を終了して、対応する VLAN タグをパケットに追加します。
  b. あいまい一致に失敗した場合、ALL-F のマスクで MAC-VLAN マッピングを検索して、完全一致モードによる検索を実行します。MAC-VLAN マッピングリストの MAC アドレスが、

タグなしフレームの送信元 MAC アドレスと完全に一致している場合、対応する VLAN タグをパケットに追加します。

c. VLAN ID に一致しない場合、システムは転送方法を決定するために以下の順番でパケットの VLAN を決定します。

- IP サブネットベース VLAN
- プロトコルベース VLAN
- ポートベース VLAN

一致すると、ポートは一致する VLAN ID を持つパケットをタグ付けします。

- タグづけフレームを受信したとき、フレームの VLAN ID がポートで許可されているか確認します。
  - フレームの VLAN ID がポートで許可されている場合、ポートはフレームを転送します。
  - フレームの VLAN ID がポートで許可されていない場合、ポートはフレームを廃棄します。

II. ダイナミック MAC ベース VLAN の割り当て

対象のポートの MAC ベース VLAN を決定することができない場合、ダイナミック MAC ベース VLAN を割り当てることができます。以下の作業を行う必要があります。

1. MAC-VLAN エントリを作成します。
2. ポートで MAC ベース VLAN を有効にします。
3. ポートでダイナミック MAC ベース VLAN を有効にします。

図 7-3 に示すように、ダイナミック MAC ベース VLAN の割り当てを以下のように処理します。

1. ポートでフレームを受信したとき、ポートはフレームがタグづけされているか確認します。
   - もしタグづけされている場合、ポートはフレームの送信元 MAC アドレスに通知します。
   - もしタグづけされていない場合、ポートは以下の順番でフレームの VLAN を選択します。
     - MAC ベース VLAN
     - IP サブネットベース VLAN
     - プロトコルベース VLAN
     - ポートベース VLAN

     選択した VLAN をフレームにタグづけしたのち、ポートはフレームの送信元 MAC アドレスに通知します。
2. ポートは MAC-VLAN エントリに一致させるため、フレームの送信元 MAC アドレスと VLAN を使用します。
   - もしフレームの送信元 MAC アドレスが MAC-VLAN エントリの MAC アドレスに一致している場合、ポートはフレームの VLAN ID がエントリの VLAN に一致するか確認します。
     - もし 2 つの VLAN ID が一致している場合、ポートは VLAN に加入し、フレームを転送します。
     - もし 2 つの VLAN ID が一致していない場合、ポートはフレームを廃棄します。
   - もしフレームの送信元 MAC アドレスが MAC-VLAN エントリの MAC アドレスに一致していない場合、ポートはフレームの VLAN ID が PVID かどうか確認します。
     - もしフレームの VLAN ID がポートの PVID である場合、ポートは PVID を許可するか確認します。ポートは PVID でフレームを転送します。もし PVID が許可されていない場合、ポートはフレームを廃棄します。

– フレームの VLAN ID がポートの PVID でない場合、ポートはフレームの VLAN ID が、IP サブネット、プロトコルなどの他の基準に一致するか確認します。もし VLAN が有効でない場合、ポートはフレームを廃棄します。

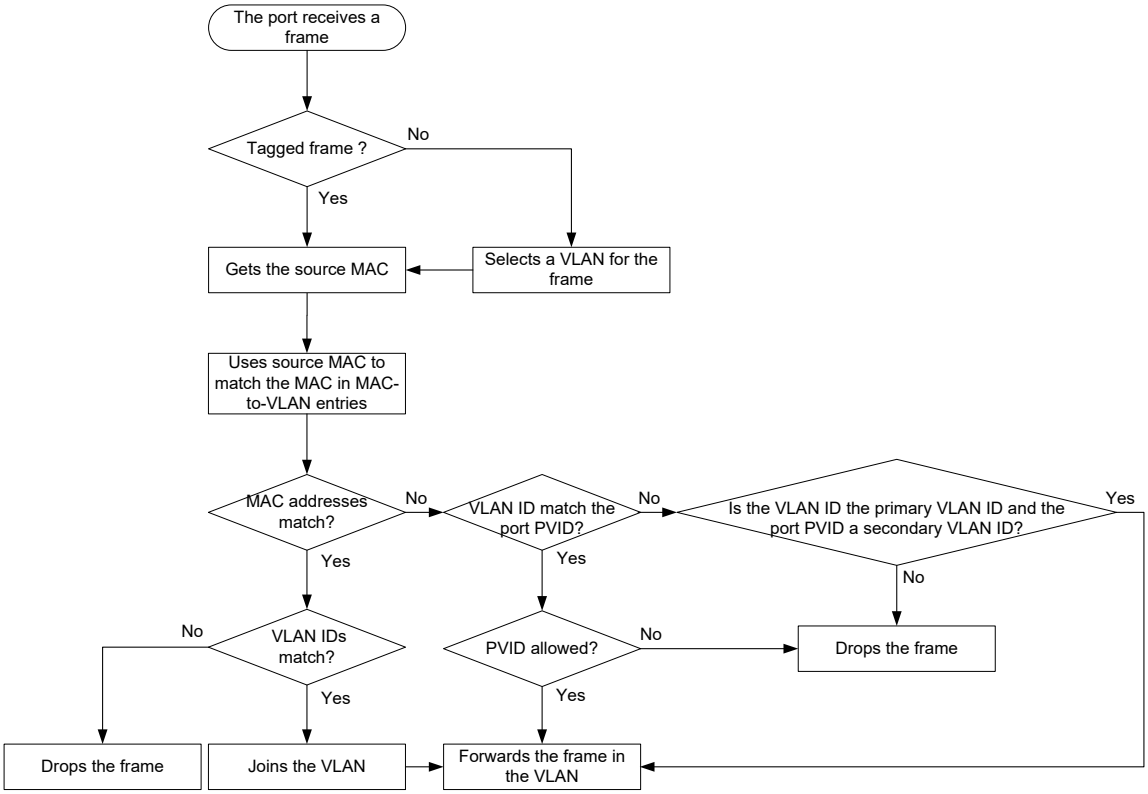


図 7-3 ダイナミック MAC ベース VLAN 割り当てでのフレーム処理のフローチャート

III. サーバ割り当て MAC ベース VLAN

端末が安全で柔軟にアクセスできるようにMAC ベース 802.1X 認証のようなアクセス認証を使用して、サーバによる MAC ベース VLAN を使用します。

装置でサーバ割り当て MAC ベース VLAN を設定するために、以下の処理を行います。

1. アクセス装置でサーバ割り当て MAC ベース VLAN を設定します。
2. アクセス認証サーバでユーザ名-VLAN エントリを設定します。

ユーザがアクセス認証サーバの認証にパスしたとき、サーバは装置にユーザの VLAN ID を送信します。装置は以下の作業を行います。

1. ユーザパケットの送信元 MAC アドレスと受信した VLAN ID を使用して MAC-VLAN エントリを作成します。VLAN は MAC ベース VLAN です。
2. MAC ベース VLAN にユーザに接続するポートを割り当てます。

ユーザがオフラインのとき、装置は自動的に MAC-VLAN エントリを削除し、MAC ベース VLAN からポートを削除します。802.1X 認証、MAC アドレス認証の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ* “*802.1X*”、“*MAC アドレス認証*” を参照してください。

7.1.5. IP サブネットベース VLAN

IP サブネットベース VLAN は、送信元 IP アドレスとサブネットマスクにもとづいてタブなしパケットを VLAN に割り当てます。

IP サブネットあるいは IP アドレスからタグなしパケットを VLAN に送信する場合、IP サブネットベース VLAN を使用します。

7.1.6. プロトコルベース VLAN

プロトコルベース VLAN はプロトコルタイプとカプセル化フォーマットにもとづいて、異なる VLAN に入力パケットを割り当てます。VLAN で有効なプロトコルは IP、IPX、AT があります。カプセル化フォーマットは Ethernet II、802.3 raw、802.2 LLC、802.2 SNAP があります。

この機能は、有効なネットワークサービスタイプを VLAN に関連づけます。ネットワーク管理と維持を容易にします。

7.1.7. VLAN 間のレイヤ 3 通信

レイヤ 3 で通信するため、異なる VLAN のホストは VLAN インタフェースを使用することができます。VLAN インタフェースは異なる VLAN 間でレイヤ 3 通信を行うために使用される仮想的なインタフェースです。装置上の VLAN インタフェースは物理的には存在しません。各 VLAN は、1 つの VLAN インタフェースを作成することができます。VLAN インタフェースには IP アドレスを割り当てることができ、そしてそれをゲートウェイとすることで、異なる IP サブネットへのトラフィックを転送することが可能となります。

7.1.8. プロトコルと標準

IEEE 802.1Q, *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Virtual Bridged Local Area Networks*

7.2. VLANの設定

7.2.1. 制限とガイドライン

- システムデフォルト VLAN として VLAN 1 を作成あるいは削除することができません。
- アプリケーションによってロックされているダイナミック VLAN または VLAN を削除する前に、VLAN から設定を削除する必要があります。

7.2.2. VLAN の作成

操作	コマンド	補足
1.　system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. VLAN を作成する	• VLAN を作成し、その view に移行する：**vlan** *vlan-id* • 複数の VLAN を作成し、その view に移行する： ○ VLAN を作成する：**vlan** { *vlan-id-list* | **all** } ○ VLAN view に移行する：**vlan** *vlan-id*	デフォルト： デフォルト VLAN(VLAN1)のみ
3. （オプション設定項目）VLAN の名前を設定する	**name** *text*	デフォルト：**VLAN** *vlan-id* 4桁の形式でVLAN IDを指定します。VLAN IDが4桁未満の場合、先頭に0が追加されます。たとえばVLAN 100のVLAN名は**VLAN 0100**です。
4. （オプション設定項目）VLAN の説明を設定する	**description** *text*	デフォルト：**VLAN** *vlan-id* *vlan-id*はVLANのIDです。 4桁の形式でVLAN IDを指定します。VLAN IDが4桁未満の場合、先頭に0が追加されます。たとえばVLAN 100の説明は**VLAN 0100**です。

7.3. ポートベースVLAN

7.3.1. 制限とガイドライン

- アクセスポートで **undo vlan** コマンドで PVID を削除する場合、ポートのタイプによって以下のいずれかの動作をします。
  - アクセスポートでは、PVID は VLAN1 になります。
  - トランクまたはハイブリッドポートでは、PVID の設定に影響はありません。

  トランクまたはハイブリッドポートでは存在しない VLAN を PVID として設定することができますが、アクセスポートではできません。
- ローカルポートとリモートポートで同じ PVID を設定することを推奨します。
- PVID からのパケットとタグなしパケットをポートで廃棄しないように、ポートを PVID に割り当ててください。

7.3.2. アクセスポート VLAN の設定

I. アクセスポートの VLAN 割り当て

VLAN view あるいは interface view でアクセスポートを VLAN に割り当てることができます。

II. VLAN view でのアクセスポートの VLAN 割り当て

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. VLAN view 移行する	**vlan** *vlan-id*	ー
3. アクセスポートを VLAN に割り当てる	**port** *interface-list*	デフォルト：1

III. interface view でのアクセスポートの VLAN 割り当て

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. interface view に移行する	• Ethernet interface view に移行する: **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する: **interface bridge-aggregation** *interface-number*	ー
3. リンクタイプをアクセスに設定する	**port link-type access**	デフォルト：アクセス
4. アクセスポートを VLAN に割り当てる	**port access vlan** *vlan-id*	デフォルト：VLAN1に属します。

7.3.3. トランクポート VLAN の設定

I. トランクポートの VLAN 割り当て

トランクポートは複数の VLAN に属すことができます。トランクポート VLAN の設定は、interface view で VLAN に割り当てることができます。

II. 制限とガイドライン

ポートリンクタイプをトランクからハイブリッド（またはハイブリッドからトランク）に直接変更することはできません。最初にリンクタイプをアクセスにしてから目的のタイプへ変更してください。

PVID からのパケットを転送するため、**port trunk permit vlan** コマンドでトランクポートを PVID に割り当ててください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. interface view に移行する	• interface view に移行する: **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する: **interface bridge-aggregation** *interface-number*	ー
3. リンクタイプをトランクに設定する	**port link-type trunk**	デフォルト：アクセス
4. トランクポートで許可する VLAN を設定する	**port trunk permit vlan** { *vlan-id-list* | **all** }	デフォルト：vlan1のみ許可
5. (オプション設定項目) トランクポートの PVID を設定する	**port trunk pvid vlan** *vlan-id*	デフォルト： VLAN 1

7.3.4. ハイブリッドポートの VLAN の設定

I. ハイブリッドポートの VLAN 割り当て

ハイブリッドポートは複数の VLAN に属すことができます。ハイブリッドポート VLAN の設定は、interface view で VLAN に割り当てることができます。ハイブリッドポートを VLAN に割り当てる前に、対応する VLAN が作成されている必要があります。

II. 制限とガイドライン

ポートリンクタイプをトランクからハイブリッド（またはハイブリッドからトランク）に直接変更することはできません。最初にリンクタイプをアクセスにしてから目的のタイプへ変更してください。

PVID からのパケットを転送するため、**port hybrid vlan** コマンドでハイブリッドポートを PVID に割り当ててください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. interface view に移行する	• interface view に移行する: **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する: **interface bridge-aggregation** *interface-number*	ー

操作	コマンド	補足
3. リンクタイプをハイブリッドに設定する	**port link-type hybrid**	デフォルト：アクセス
4. ハイブリッドポートで許可する VLAN を設定する	**port hybrid vlan** *vlan-id-list* { **tagged** | **untagged** }	デフォルト：ハイブリッドポートは、リンクタイプがアクセスであるときに、ポートが所属しているVLANのタグなしメンバです。
5. (オプション設定項目) ハイブリッドポートの PVID を設定する	**port hybrid pvid vlan** *vlan-id*	デフォルト：ハイブリッドポートのPVIDは、リンクタイプがアクセスであるときに、ポートが所属しているVLANのIDです。

7.4. MACベースVLANの設定

7.4.1. 制限とガイドライン

- MAC ベース VLAN は、ハイブリッドポートでのみ有効です。
- MAC ベースの VLAN 機能は、主にユーザアクセス装置のダウンリンクポートで設定されます。この機能をリンクアグリゲーションで使用しないでください。

7.4.2. スタティック MAC ベース VLAN の割り当て

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MAC-VLAN エントリを作成する	**mac-vlan mac-address** *mac-address* [**mask** *mac-mask*] **vlan** *vlan-id* [**dot1q** *priority*]	デフォルト：設定なし
3. interface view に移行する	• interface view に移行する: **interface** *interface-type interface-number*	—
4. リンクタイプをハイブリッドに設定する	**port link-type hybrid**	デフォルト：アクセス
5. MAC ベース VLAN でパケットを転送するためハイブリッドポートで許可する VLAN を設定する	**port hybrid vlan** *vlan-id-list* { **tagged** | **untagged** }	デフォルト：ポートのリンクタイプがアクセスであるときに所属しているVLANのタグなしメンバです。
6. MAC ベース VLAN を有効にする	**mac-vlan enable**	デフォルト：無効
7. (オプション設定項目) VLAN マッチングの優先順位を設定する	**vlan precedence mac-vlan**	デフォルト：**mac-vlan**

7.4.3. ダイナミック MAC ベース VLAN の割り当て

I. ダイナミック MAC ベース VLAN

ダイナミック MAC ベース VLAN 割り当てる場合、MAC-to-VLAN エントリを作成するときにスタティック VLAN を使用します。

MAC-VLAN エントリで指定された VLAN に加入するとき、ポートの設定に依存して以下のいずれかの動作をします。

- ポートが VLAN からのパケットを通過するように設定していない場合、ポートはタグなしメンバとして MAC-VLAN エントリの VLAN に加入します。
- ポートが VLAN からのパケットを通過するように設定している場合、ポートの設定は変更しません。

パケットが MAC-VLAN エントリにマッチするとき、装置は、MAC-VLAN エントリの VLAN の 802.1p 優先度に従い、パケットを転送します。

II. 制限とガイドライン

- ポートでスタティック MAC ベース VLAN とダイナミック MAC ベース VLAN の両方が設定された場合、ダイナミック MAC ベース VLAN が適用されます。
- 802.1X 認証や MAC アドレス認証とダイナミック MAC ベース VLAN の割り当てを同時に設定しないでください。
- MAC 学習を無効にする状態で、ダイナミック MAC ベース VLAN 割り当てを設定しないことを推奨します。ダイナミック MAC ベース VLAN 割り当てがポートで有効であるとき、ポートで受信されたパケットは CPU に転送されます。パケットの処理はもっとも高い優先度となります。MAC 学習を制限する設定は適用されません。
- MAC 学習を制限する状態で、ダイナミック MAC ベース VLAN 割り当てを設定しないことを推奨します。
- ポートで MAC アドレスエントリが最大数に到達し、ダイナミック MAC ベース VLAN 割り当てを設定した場合、ポートは次のようにパケットを処理します。
  - ポートによって学習された MAC アドレスエントリに一致するパケットのみを転送します。
  - 一致しないパケットを削除します。
- MSTP とダイナミック MAC ベース VLAN の割り当てを同時に設定しないことを推奨します。MSTP が有効になっており、対応する VLAN の MSTI でブロックされている場合、装置が学習していない送信元 MAC アドレスのパケットは、CPU に送信されません。そのため、対応する VLAN をダイナミックに割り当てられることができません。
- PVST とダイナミック MAC ベース VLAN の割り当てを同時に設定しないことを推奨します。PVST が有効になっており、対応する VLAN がポートで許可されていない場合、ポートはブロック状態になります。受信パケットは CPU に送信されず、廃棄されます。そのため、対応する VLAN をダイナミックに割り当てられることができません。
- ダイナミック MAC ベース VLAN と自動 Voice VLAN の割り当てを同時に設定しないことを推奨します。ポートでダイナミック MAC ベース VLAN と自動 Voice VLAN の割り当ての両方を設定する場合、最初にダイナミック MAC ベース VLAN を設定してください。最初に自動 Voice VLAN の割り当てを設定した場合、衝突が発生します。設定の 1 つを削除するとき、もう一方の動作に影響します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MAC-VLAN エントリを作成する	**mac-vlan mac-address** *mac-address* **vlan** *vlan-id* [**dot1q** *priority*]	—
3. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
4. リンクタイプをハイブリッドに設定する	**port link-type hybrid**	デフォルト：アクセス
5. MAC ベース VLAN を有効にする	**mac-vlan enable**	デフォルト：無効
6. ダイナミック MAC ベース VLAN の割り当てを有効にする	**mac-vlan trigger enable**	デフォルト：無効 ポートに対するVLAN割り当ては、受信パケットの送信元MACアドレスがMAC-VLANエントリ内のMACアドレスと正確に一致する場合にのみ開始します。
7. (オプション設定項目) VLAN マッチングの優先順位を設定する	**vlan precedence mac-vlan**	デフォルト：**mac-vlan**
8. (オプション設定項目) PVID で MAC アドレスに一致しないパケットの転送を無効する	**port pvid forbidden**	デフォルト：受信したパケットの送信元MACアドレスが一致しないとき、PVIDに転送します。

7.4.4. サーバ割り当て MAC ベース VLAN

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	• interface view に移行する: **interface** *interface-type interface-number*	—
3. リンクタイプをハイブリッドに設定する	**port link-type hybrid**	デフォルト：アクセス
4. MAC ベース VLAN でパケットを転送するためハイブリッドポートで許可する VLAN を設定する	**port hybrid vlan** *vlan-id-list* { **tagged** | **untagged** }	デフォルト：ポートのリンクタイプがアクセスであるときに所属しているVLANのタグなしメンバです。
5. MAC ベース VLAN を有効にする	**mac-vlan enable**	デフォルト：無効

操作	コマンド	補足
6. 802.1X あるいはMACアドレス認証を設定する	オペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ*“*802.1X*”、“*MACアドレス認証*”を参照してください。	—

7.5. IPサブネットベースVLANの設定

I. 制限とガイドライン

この機能はハイブリッドポートでのみ有効で、タグなしパケットのみ処理します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. VLAN に IP サブネットあるいは IP アドレスを割り当てる	**ip-subnet-vlan** [*ip-subnet-index*] **ip** *ip-address* [*mask*]	デフォルト：VLANはIPサブネットあるいはIPアドレスが割り当てられていません。 マルチキャストサブネットあるいはマルチキャストアドレスはVLANに関連づけることができません。
4. system view に戻る	**quit**	—
5. interface view に移行する	• interface view に移行する: **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する: **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
6. リンクタイプをハイブリッドに設定する	**port link-type hybrid**	デフォルト：アクセス
7. IP サブネットベース VLAN にハイブリッドポートを割り当てる	**port hybrid vlan** *vlan-id-list* { **tagged** | **untagged** }	デフォルト：ポートのリンクタイプがアクセスであるときに所属しているVLANのタグなしメンバです。
8. IP サブネットベース VLAN にハイブリッドポートを割り当てる	**port hybrid ip-subnet-vlan vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし

7.6. プロトコルベースVLAN

I. プロトコルベース V LAN

プロトコルベース VLAN は 1 つ以上のプロトコルテンプレートがあります。プロトコルテンプレートは、入力パケットにマッチさせる一致条件として、プロトコルタイプとカプセル化フォーマットを定義します。各プロトコルテンプレートはプロトコルベース VLAN で一意のインデックスをもちます。プロトコルベース VLAN のすべてのプロトコルテンプレートは同一の VLAN ID をもちます。

ポートで、入力パケットをプロトコルベース VLAN に割り当てるため、以下の作業が必要です。

- プロトコルベース VLAN にポートを割り当てます。
- プロトコルベース VLAN のプロトコルテンプレートにポートを関連づけます。

ポートにタグなしパケットが到達したとき、ポートは以下の処理を行います。

- パケットのプロトコルタイプとカプセル化フォーマットがプロトコルテンプレートに一致した場合、ポートはプロトコルテンプレートに特定な VLAN タグをパケットにタグづけします。
- パケットのプロトコルタイプとカプセル化フォーマットがプロトコルテンプレートに一致しない場合、ポートはパケットに PVID をタグづけします。

II. 制限とガイドライン

自動モードの voice VLAN は、タグつき音声通信のみを処理します。プロトコルベース VLAN と voice VLAN の両方を VLAN に設定しないでください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	VLANが存在しない場合、VLANを作成し、そのviewに移行します。
3. VLAN のプロトコルテンプレートを作成する	**protocol-vlan** [*protocol-index*] { **at** | **ipv4** | **ipv6** | **ipx** { **ethernetii** | **llc** | **raw** | **snap** } | **mode** { **ethernetii etype** *etype-id* | **llc** { **dsap** *dsap-id* [**ssap** *ssap-id*] | **ssap** *ssap-id* } | **snap etype** *etype-id* } }	デフォルト：設定なし
4. VLAN view から戻る	**quit**	—
5. interface view に移行する	• interface view に移行する: **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する: **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—

操作	コマンド	補足
6. リンクタイプをハイブリッドに設定する	**port link-type hybrid**	デフォルト：アクセス
7. プロトコルベース VLAN にハイブリッドポートを割り当てる	**port hybrid vlan** *vlan-id-list* { **tagged** | **untagged** }	デフォルト：ポートのリンクタイプがアクセスであるときに所属しているVLANのタグなしメンバです。
8. ハイブリッドポートとプロトコルベース VLAN を関連づける	**port hybrid protocol-vlan vlan** *vlan-id* { *protocol-index* [**to** *protocol-end*] | **all** }	デフォルト：設定なし

7.7. VLANインタフェースの設定

7.7.1. 制限とガイドライン

- 以下の特徴をもつセカンダリ VLAN の VLAN インタフェースを作成することはできません。
  - 同じプライマリ VLAN に関連づけられています。
  - プライマリ VLAN インタフェースの VLAN interface view でレイヤ 3 通信が有効です。

  セカンダリ VLAN の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス* “*Private VLAN*”を参照してください。

7.7.2. VLAN インタフェースの設定作業リスト

作業リスト
VLANインタフェースの作成

7.7.3. 設定要件

VLAN の VLAN インタフェースを作成する前に、最初に VLAN を作成してください。

7.7.4. VLAN インタフェースの作成

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN インタフェースを作成し、VLAN interface view に移行する	**interface vlan-interface** *vlan-interface-id*	—
3. VLAN インタフェースに IP アドレスを割り当てる	**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } [**sub**]	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
4. （オプション設定項目）VLAN インタフェースの説明を設定する	**description** *text*	デフォルト：VLANインタフェース名です。 たとえば**Vlan-interface1 Interface**です。
5. VLAN インタフェースをアップ状態にする	**undo shutdown**	デフォルト：手動でシャットダウン状態になっていません。 VLANの1つ以上のポートをアップした場合、VLANインタフェースはアップになります。VLANのすべてのポートをダウンした場合、ダウンします。

7.8. VLANの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
VLANインタフェース情報を表示する	**display interface** [**vlan-interface** [*interface-number*]] [**brief** [**description** | **down**]]
指定したポートに関連したIPサブネットベースVLANを表示する	**display ip-subnet-vlan interface** { *interface-type interface-number1* [**to** *interface-type interface-number2*] | **all** }
IPサブネットベースVLANの情報を表示する	**display ip-subnet-vlan vlan** { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] | **all** }
装置のハイブリッドあるいはトランクポートを表示する	**display port** { **hybrid** | **trunk** }
指定したポートに関連したプロトコルベースVLANを表示する	**display protocol-vlan interface** { *interface-type interface-number1* [**to** *interface-type interface-number2*] | **all** }
プロトコルベースVLANの情報を表示する	**display protocol-vlan vlan** { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] | **all** }
VLAN情報を表示する	**display vlan** [*vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] | **all** | **dynamic** | **reserved** | **static**]
VLANの概要情報を表示する	**display vlan brief**
VLANインタフェースの統計情報を削除する	**reset counters interface** [**vlan-interface** [*interface-number*]]
MAC/VLANエントリを表示する	**display mac-vlan** { **all** | **dynamic** | **mac-address** *mac-address* [**mask** *mac-mask*] | **static** | **vlan** *vlan-id* }
MACベースVLAN機能で有効になっ	**display mac-vlan interface**

操作	コマンド
ているすべてのポートを表示する	

7.9. VLAN設定例

7.9.1. ポートベース VLAN の設定例

I. ネットワーク要件

図 7-4 に示すように設定します。

- Host A と Host C は Department A に属します。VLAN 100 は Department A に割り当てられます。
- Host B と Host D は Department B に属します。VLAN 200 は Department B に割り当てられます。

同じ部門内のホストのみが通信できるように、ポートベース VLAN を構成します。

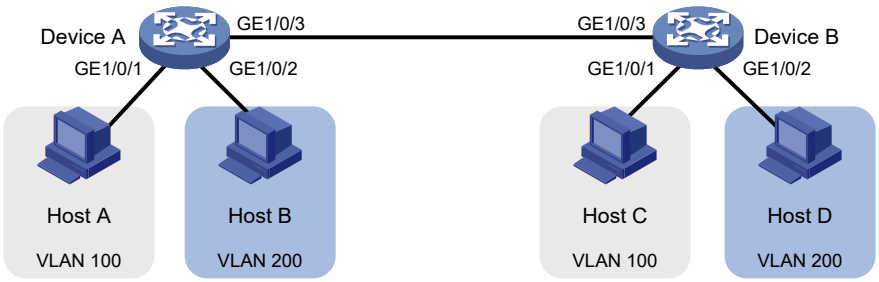


図 7-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device A を設定します。

VLAN 100 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 に割り当てます。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-vlan100] quit
```

VLAN 200 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 に割り当てます。

```
[DeviceA] vlan 200
[DeviceA-vlan200] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-vlan200] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/3 をトランクポートとして VLAN 100、VLAN 200 からのパケットを Device B に転送するよう設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
Please wait... Done.
```

2. Device A と同様に Device B の設定を行います。（詳細は省略します）
3. host を設定します。
   a. Host A と Host C を同じ IP サブネットに設定します。たとえば 192.168.100.0/24 です。
   b. Host B と Host D を同じ IP サブネットに設定します。たとえば 192.168.200.0/24 です。

III. 設定の確認

Host A と Host C がお互いに **ping** ができることを確認し、Host B に **ping** が失敗することを確認します。（詳細は省略します）

Host B と Host D がお互いに **ping** ができることを確認し、Host A に **ping** が失敗することを確認します。（詳細は省略します）

VLAN100 と VLAN200 が Device A で正しく設定されていることを確認します。

```
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] display vlan 100
VLAN ID: 100
VLAN type: Static
Route interface: Not configured
Description: VLAN 0100
Name: VLAN 0100
Tagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/3
Untagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] display vlan 200
VLAN ID: 200
VLAN type: Static
Route interface: Not configured
Description: VLAN 0200
Name: VLAN 0200
Tagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/3
Untagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/2
```

7.9.2. MAC ベース VLAN 設定例

I. ネットワーク要件

図 7-5 に示すように設定します。

- Device A と Device C の Ten-GigabitEthernet 1/0/1 はミーティングルームに接続されています。Laptop 1、Laptop 2 は 2 つのミーティングルームのどちらかで使用されます。
- Laptop 1、Laptop 2 は異なる部門で使用されます。2 つの部門は VLAN 100、VLAN 200 を使用します。

それぞれの Laptop がミーティングルームで使用されても所属する各部門のみアクセスできるように、MAC ベース VLAN を設定します。

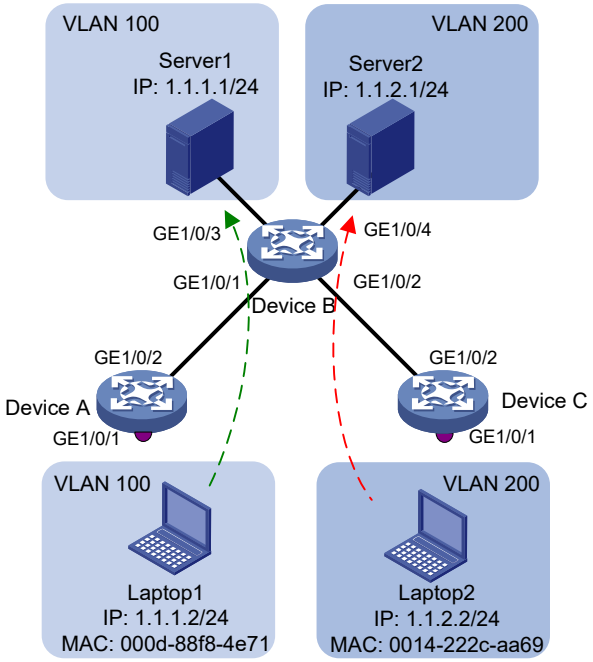


図 7-5 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device A を設定します。

VLAN 100、VLAN 200 を作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] quit
[DeviceA] vlan 200
[DeviceA-vlan200] quit
```

Laptop1 と Laptop2 の MAC アドレスをそれぞれ VLAN 100、VLAN 200 に関連づけます。

```
[DeviceA] mac-vlan mac-address 000d-88f8-4e71 vlan 100
[DeviceA] mac-vlan mac-address 0014-222c-aa69 vlan 200
```

VLAN 100 と VLAN 200 からのパケットを VLAN タグなしで転送するため、
Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をハイブリッドポートとして設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 100 200 untagged
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で MAC ベース VLAN を有効にします。

```
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mac-vlan enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

アップリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をトランクポートとして設定し、VLAN 100、VLAN 200 を割り当てます。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

2. Device B を設定します。

VLAN100 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/13 を VLAN 100 に割り当てます。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] vlan 100
[DeviceB-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-vlan100] quit
```

VLAN200 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を VLAN 200 に割り当てます。

```
[DeviceB] vlan 200
[DeviceB-vlan200] port ten-gigabitethernet 1/0/4
[DeviceB-vlan200] quit
```

アップリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をトランクポートとして設定し、VLAN 100、VLAN 200 を割り当てます。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

アップリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をトランクポートとして設定し、VLAN 100、VLAN 200 を割り当てます。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

3. Device A の設定と同様に、Device C を設定します。（詳細は省略します）

III. 設定の確認

Laptop1 が Server 1 のみアクセスでき、Laptop2 が Server 2 のみアクセスできることを確認します。（詳細は省略します）

Device A と Device C の MAC-VLAN エントリを確認します。たとえば、Device A を確認します。

```
[DeviceA] display mac-vlan all
  The following MAC VLAN addresses exist:
  S:Static  D:Dynamic
  MAC address      Mask             VLAN ID  Dot1p    State
  000d-88f8-4e71   ffff-ffff-ffff   100        0          S
  0014-222c-aa69   ffff-ffff-ffff   200        0          S

  Total MAC VLAN address count: 2
```

7.9.3. IP サブネットベース VLAN 設定例

I. ネットワーク要件

図 7-6 に示すように、Office の Host は異なる IP サブネットに所属します。

それぞれ VLAN 100、VLAN 200 の 192.168.5.0/24、192.168.50.0/24 からパケットを転送するため、Device C を設定します。

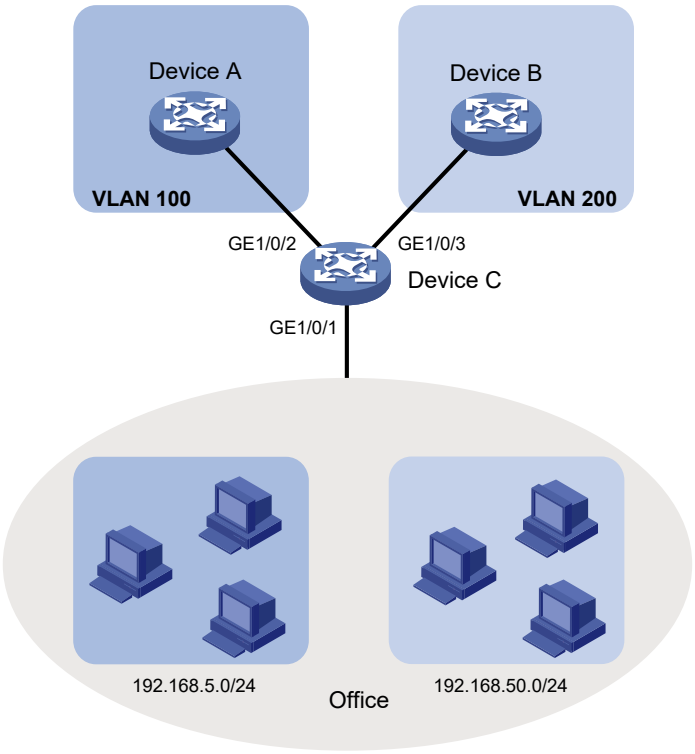


図 7-6 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device C を設定します。

IP サブネット 192.168.5.0/24 を VLAN 100 に関連づけます。

```
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 100
[DeviceC-vlan100] ip-subnet-vlan ip 192.168.5.0 255.255.255.0
[DeviceC-vlan100] quit
```

IP サブネット 192.168.50.0/24 を VLAN 200 に関連づけます。

```
[DeviceC] vlan 200
[DeviceC-vlan200] ip-subnet-vlan ip 192.168.50.0 255.255.255.0
[DeviceC-vlan200] quit
```

ハイブリッドポートとして、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定し、タグづけ VLAN メンバとして VLAN 100 に割り当てます。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 100 tagged
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

ハイブリッドポートとして、Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を設定し、タグづけ VLAN メンバとして VLAN 200 に割り当てます。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type hybrid
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port hybrid vlan 200 tagged
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

ハイブリッドポートとして、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定し、タグなし VLAN メンバとして VLAN 100、VLAN 200 に割り当てます。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 100 200 untagged
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を IP サブネットベース VLAN100、VLAN200 に関連づけます。

```
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid ip-subnet-vlan vlan 100
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid ip-subnet-vlan vlan 200
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

2. それぞれ VLAN100、VLAN200 からパケットを転送するため、Device A と Device B を設定します。（詳細は省略します）

III. 設定の確認

Device C ですべての IP サブネットベース VLAN の情報を表示します。

```
[DeviceC] display ip-subnet-vlan vlan all
VLAN ID: 100
 Subnet index       IP address      Subnet mask
 0                  192.168.5.0     255.255.255.0

VLAN ID: 200
 Subnet index       IP address      Subnet mask
 0                  192.168.50.0    255.255.255.0
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の IP サブネットベース VLAN の情報を表示します。

```
[DeviceC] display ip-subnet-vlan interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Interface: Ten-GigabitEthernet1/0/1
 VLAN ID   Subnet index    IP address       Subnet mask       Status
 100       0               192.168.5.0      255.255.255.0     Active
 200       0               192.168.50.0     255.255.255.0     Active
```

7.9.4. プロトコルベース VLAN 設定例

I. ネットワーク要件

図 7-7 に示すように設定します。

- 実験室の大多数の Host は IPv4 プロトコルで動作します。
- 他の Host は教育目的で IPv6 プロトコルが動作します。

レイヤ 2 で IPv4 トラフィックと IPv6 トラフィックを隔離するため、IPv4 と ARP プロトコルを VLAN 100 に関連づけ、IPv6 プロトコルを VLAN 200 に関連づけるように、プロトコルベース VLAN を設定します。

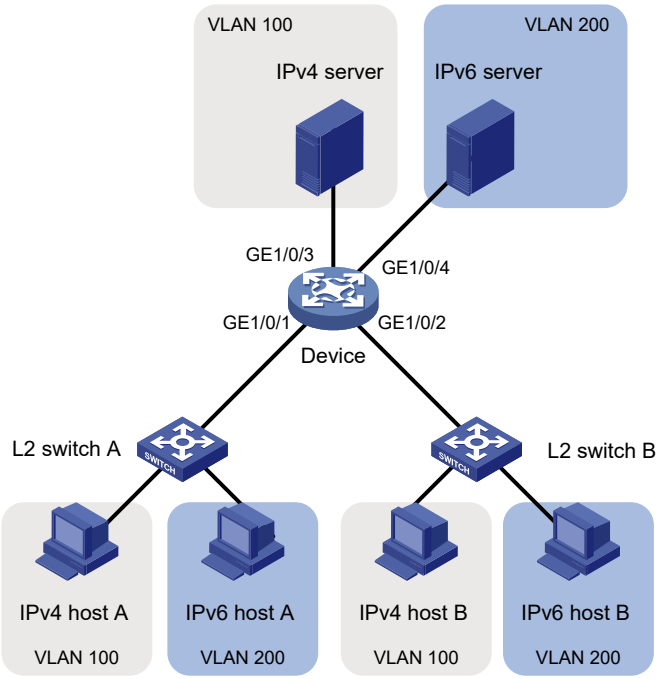


図 7-7 ネットワーク図

II. 設定手順

この例では L2 Switch と L2 Switch は工場出荷状態で使用します。

1. Device を設定します。

VLAN 100 を作成し、VLAN 100 の説明を IPv4 のプロトコル VLAN として設定します。

```
<Device> system-view
[Device] vlan 100
[Device-vlan100] description protocol VLAN for IPv4
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/3 に VLAN 100 を割り当てます。

```
[Device-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[Device-vlan100] quit
```

VLAN 200 を作成し、VLAN 200 の説明を IPv6 のプロトコル VLAN として設定します。

```
[Device] vlan 200
[Device-vlan200] description protocol VLAN for IPv6
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/4 に VLAN 200 を割り当てます。

```
[Device-vlan200] port ten-gigabitethernet 1/0/4
```

プロトコルベース VLAN として VLAN 200 を設定し、VLAN 200 用のインデックスが 1 の IPv6 プロトコルテンプレートを作成します。

```
[Device-vlan200] protocol-vlan 1 ipv6
[Device-vlan200] quit
```

プロトコルベース VLAN として VLAN 100 を設定し、VLAN 100 用のインデックスが 1 の IPv4 プロトコルテンプレートを作成します。インデックスが 2 の ARP プロトコルテンプレートを作成します。（カプセル化タイプは Ethernet II で ARP のプロトコルタイプは 16 進数で 0806 です）

```
[Device] vlan 100
[Device-vlan100] protocol-vlan 1 ipv4
[Device-vlan100] protocol-vlan 2 mode ethernetii etype 0806
[Device-vlan100] quit
```

ハイブリッドポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定し、タグなし VLAN メンバとして VLAN100、VLAN200 に割り当てます。

```
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 100 200 untagged
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 に VLAN100 の IPv4、ARP プロトコルテンプレートを関連づけ、VLAN200 の IPv6 プロトコルテンプレートを関連づけます。

```
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid protocol-vlan vlan 100 1 to 2
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid protocol-vlan vlan 200 1
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

ハイブリッドポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定し、タグなし VLAN メンバとして VLAN100、VLAN200 に割り当てます。

```
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 100 200 untagged
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 に VLAN100 の IPv4 プロトコルテンプレート、VLAN100 の ARP プロトコルテンプレート、VLAN200 の IPv6 プロトコルテンプレートを関連づけます。

```
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid protocol-vlan vlan 100 1 to 2
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid protocol-vlan vlan 200 1
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

2. Host と Server を設定します。
   a. IPv4 Host A、IPv4 Host B、IPv4 server を同一ネットワークセグメント上に設定します。（たとえば、192.168.100.0/24 です）（詳細は省略します）
   b. IPv6 Host A、IPv6 Host B、IPv6 server を同一ネットワークセグメント上に設定します。（たとえば、2001::1/64 です）（詳細は省略します）

III. 設定の確認

1. 以下を確認します。
   - VLAN 100 の Host と Server が互いに ping できることを確認します。(詳細は省略します)
   - VLAN 200 の Host と Server が互いに ping できることを確認します。(詳細は省略します)
   - VLAN 100 の Host あるいは Server が、VLAN 200 の Host あるいは Server に ping できないことを確認します。(詳細は省略します)
2. プロトコルベース VLAN の設定を確認します。

   # Device のプロトコルベース VLAN を表示します。

```
[Device] display protocol-vlan vlan all
VLAN ID: 100
 Protocol index  Protocol type
 1               IPv4
 2               Ethernet II Etype 0x0806

VLAN ID: 200
 Protocol index  Protocol type
 1               IPv6
```

   # Device のポートでプロトコルベース VLAN を表示します。

```
[Device] display protocol-vlan interface all
Interface: Ten-GigabitEthernet1/0/1
 VLAN ID  Protocol index  Protocol type             Status
 100      1              IPv4                     Active
 100      2              Ethernet II Etype 0x0806 Active
 200      1              IPv6                     Active

Interface: Ten-GigabitEthernet 1/0/2
 VLAN ID  Protocol index  Protocol type             Status
 100      1              IPv4                     Active
 100      2              Ethernet II Etype 0x0806 Active
 200      1              IPv6                     Active
```

目次

このセクションのページは **3-x-x** です。

8 章 Private VLAN 8-1
8.1. 概要 8-1
8.2. 制限とガイドライン 8-2
8.3. Private VLAN 設定作業リスト 8-2
8.4. プライマリ VLAN の作成 8-2
8.5. セカンダリ VLAN の作成 8-3
8.6. プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN の関連付け 8-3
8.7. アップリンクポートの設定 8-3
8.8. ダウンリンクポートの設定 8-4
8.9. セカンダリ VLAN 間のレイヤ 3 通信の設定 8-5
8.10. Private VLAN の表示と維持 8-5
8.11. Private VLAN 設定例 8-6
8.11.1. プロミスカスポートの設定例 8-6
8.11.2. トランクプロミスカスポートの設定例 8-9
8.11.3. トランクプロミスカスとトランクセカンダリの設定例 8-13
8.11.4. セカンダリ VLAN でのレイヤ 3 通信の設定例 8-17

8章 Private VLAN

8.1. 概要

VLAN 機能はカスタマからトラフィックを隔離するための方法を提供します。ネットワークのアクセスレイヤでは、セキュリティ確保等の目的でカスタマトラフィックを隔離する必要があります。VLAN がユーザ単位に割り当てられている場合、設定に必要な VLAN の数が多くなります。

Private VLAN 機能は VLAN を 2 層構成にすることで VLAN のリソースを抑えることができます。

- **プライマリ VLAN**：アップリンクに接続するために使用します。プライマリ VLAN は複数のセカンダリ VLAN を関連付けできます。アップリンクの装置はプライマリ VLAN が指定されています。
- **セカンダリ VLANs**：ユーザ側に接続するために使用します。セカンダリ VLAN はレイヤ 2 で隔離されます。プライマリ VLAN と関連付けたセカンダリ VLAN の間でレイヤ 3 通信を実現するためには、アップリンク装置（図 8-1 では L3 Device A）ではローカルプロキシ ARP を有効にしてください。

図 8-1 のように、Private VLAN 機能は L2 Device B で有効にします。VLAN10 はプライマリ VLAN、VLAN2、VLAN 5、VLAN 8 は VLAN10 のセカンダリ VLAN に関連付けられます。L3 Device A は VLAN10 のみ認識します。

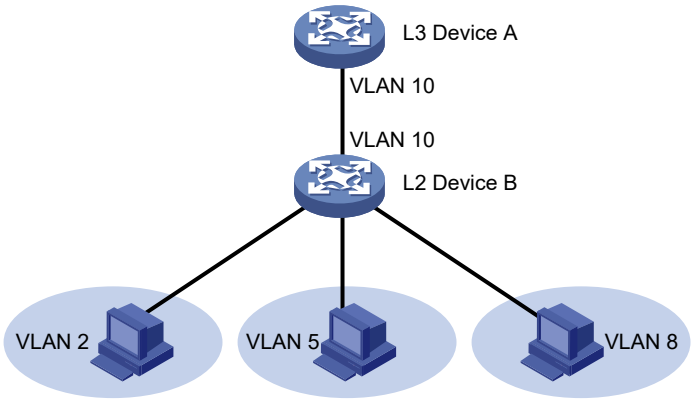


図 8-1 Private VLAN 例

Private VLAN 機能をレイヤ 3 装置上で設定する場合、レイヤ 3 装置上でレイヤ 3 通信を有効にするため以下の方法のうち 1 つを使用してください。レイヤ 3 通信は同じプライマリ VLAN に関連付けられたセカンダリ VLAN 間やセカンダリ VLAN と他のネットワークの間で必要となる場合があります。

- 方法 1:
  a. セカンダリ VLAN に VLAN インタフェースを作成します。
  b. セカンダリ VLAN インタフェースに IP アドレスを作成します。
- 方法 2:
  a. プライマリ VLAN と関連付けられたセカンダリ VLAN 間でレイヤ 3 通信を有効にします。

b. プライマリ VLAN の VLAN インタフェースを作成して、IP アドレスを作成します。（方法 2 を使用する場合は、セカンダリ VLAN インタフェースを作成しないでください。）
c. プライマリ VLAN インタフェースでローカルプロキシ ARP を有効にします。

8.2. 制限とガイドライン

- 以下の要件が満たされていることを確認してください。
  - プロミスカスポートの場合
    - プライマリ VLAN はそのポートの PVID であること。
    - そのポートがプライマリ VLAN とセカンダリ VLAN の untagged メンバであること。
  - ホストポートの場合
    - そのポートの PVID はセカンダリ VLAN であること。
    - そのポートはプライマリ VLAN とセカンダリ VLAN の untagged メンバであること。
  - トランクプロミスカスまたはトランクセカンダリポートはプライマリ VLAN とセカンダリ VLAN の tagged メンバであること。
- VLAN1（システムデフォルト VLAN）は Private VLAN 設定をサポートしていません。

8.3. Private VLAN設定作業リスト

作業リスト
（必須設定項目）プライマリVLANの作成
（必須設定項目）セカンダリVLANの作成
（必須設定項目）プライマリVLANとセカンダリVLANの関連付け
（必須設定項目）アップリンクポートの設定
（必須設定項目）ダウンリンクポートの設定
（オプション設定項目）セカンダリVLAN間のレイヤ3通信の設定

8.4. プライマリVLANの作成

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN を作成し、view へ移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. プライマリ VLAN を作成する	**private-vlan primary**	デフォルト：VLANはプライマリVLANではありません。

8.5. セカンダリVLANの作成

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN を作成し、view へ移行する	**vlan** { *vlan-id-list* | **all** }	—

8.6. プライマリVLANとセカンダリVLANの関連付け

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN を作成し、プライマリ VLAN の view へ移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. プライマリ VLAN にセカンダリ VLAN を関連付ける	**private-vlan secondary** *vlan-id-list*	デフォルト：設定なし

8.7. アップリンクポートの設定

I. アップリンクポート

アップリンクポートを以下に従い設定します。図 8-1 の例では L2 Device B と L3 Device A を接続しているポートがアップリンクポートです。

- 1 つだけプライマリ VLAN を許可する場合は、ポートをプライマリ VLAN のプロミスカスポートとして設定します。プロミスカスポートはプライマリ VLAN と関連付けられたセカンダリポートに自動的に割り当てられます。
- 複数のプライマリポートを許可する場合は、ポートをプライマリ VLAN のトランクプロミスカスポートとして設定します。トランクプロミスカスポートはプライマリ VLAN と関連付けられたセカンダリポートに自動的に割り当てられます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. アップリンクポートの interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. アップリンクポートを指定した VLAN のプロミスカスポートまたはトランクプロミスカスポートに設定する	• プロミスカスポートを設定する場合：**port private-vlan** *vlan-id* **promiscuous** • トランクプロミスカスポートを設定する場合：**port private-vlan** *vlan-id-list* **trunk promiscuous**	デフォルト：設定なし

8.8. ダウンリンクポートの設定

I. ダウンリンクポート

ダウンリンクポートを以下に従い設定します。

- ダウンリンクポートを 1 つのセカンダリ VLAN のみを許可する場合（図 8-1 の例では L2 Device B と Host を接続しているポートがダウンリンクポートです。）、そのポートはホストポートとして設定してください。そのホストポートはセカンダリ VLAN と関連付けたプライマリ VLAN が自動的に設定されます。
- ダウンリンクポートを複数のセカンダリ VLAN で許可する場合、そのポートはトランクセカンダリポートとして設定してください。そのトランクセカンダリポートはセカンダリ VLAN と関連付けたプライマリ VLAN が自動的に設定されます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. アップリンクポートの interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ダウンリンクポートをセカンダリ VLAN に設定する	1. リンクタイプを設定する：**port link-type { access | hybrid | trunk }** 2. アクセス VLAN を設定する：**port access vlan** *vlan-id* 3. トランクポートで許可する VLAN を設定する：**port trunk permit vlan { *vlan-id-list* | all }** 4. ハイブリッドポートの VLAN を設定する：**port hybrid vlan** *vlan-id-list* **{ tagged | untagged }** 2、3、4はリンクタイプの設定に依存します。	—

操作	コマンド	補足
4. ダウンリンクポートをホストポートまたはトランクセカンダリポートに設定する	• ホストポートに設定する： **port private-vlan host** • トランクセカンダリポートに設定する： **port private-vlan** *vlan-id-list* **trunk secondary**	—
5. System view に戻る	**quit**	—
6. セカンダリ VLAN の VLAN view へ移行する	**vlan** *vlan-id*	—
7. （オプション設定項目）同じセカンダリ VLAN のポート間でレイヤ 2 通信を有効にする	**undo private-vlan isolated**	(オプション設定項目) デフォルト：レイヤ2通信が可能

8.9. セカンダリVLAN間のレイヤ3通信の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. プライマリ VLAN の VLAN interface view へ移行する	**interface vlan-interface** *interface-number*	—
3. プライマリ VLAN と関連付けたセカンダリ VLAN 間のレイヤ 3 通信を有効にする	**private-vlan secondary** *vlan-id-list*	デフォルト：無効
4. プライマリ VLAN インタフェースに IP アドレスを設定する	**ip address** *ip-address* { *mask-length* | *mask* } [**sub**]	デフォルト：設定なし
5. ローカルプロキシ ARP を設定する	**local-proxy-arp enable**	デフォルト：無効 ローカルプロキシARPの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション4 *IPサービス*“*Proxy ARP*”を参照してください。

8.10. Private VLANの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
プライマリVLANとセカンダリVLANの関連付け情報を表示する	**display private-vlan** [*primary-vlan-id*]

8.11. Private VLAN設定例

8.11.1. プロミスカスポートの設定例

I. ネットワーク要件

図 8-2 に示すように設定します。

- Device B は、VLAN5 をプライマリ VLAN としてセカンダリ VLAN に VLAN2 と 3 を関連付けます。Ten-GigabitEthernet 1/0/5 は VLAN 5、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 は VLAN 2、Ten-GigabitEthernet 1/0/3 は VLAN 3 を割り当てます。
- Device C は、VLAN6 をプライマリ VLAN としてセカンダリ VLAN に VLAN3 と 4 を関連付けます。Ten-GigabitEthernet 1/0/5 は VLAN 6、Ten-GigabitEthernet 1/0/3 は VLAN 3、Ten-GigabitEthernet 1/0/4 は VLAN 4 を割り当てます。
- Device A は Device B の VLAN 5、Device C の VLAN 6 に接続します。

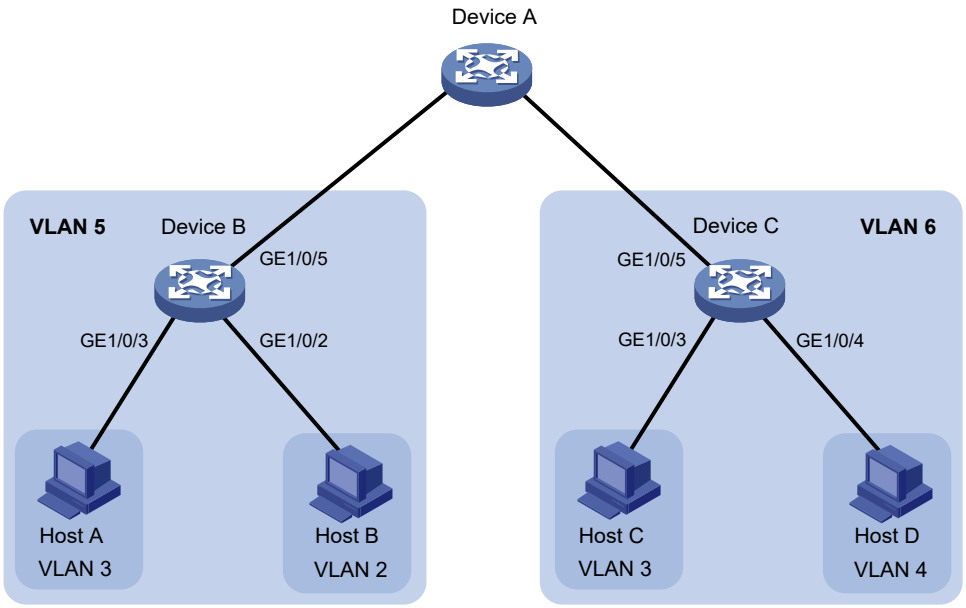


図 8-2 ネットワーク図

II. 設定手順

この設定例は Device B と Device C について記載します。

1. Device B を設定します。

VLAN5 をプライマリ VLAN に設定します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] vlan 5
[DeviceB-vlan5] private-vlan primary
[DeviceB-vlan5] quit
```

VLAN 2 と VLAN 3 を作成します。

```
[DeviceB] vlan 2 to 3
```

VLAN2 と 3 をプライマリ VLAN5 のセカンダリ VLAN に設定します。

```
[DeviceB] vlan 5
[DeviceB-vlan5] private-vlan secondary 2 to 3
[DeviceB-vlan5] quit
```

アップリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/5 を VLAN5 のプロミスカスポートに設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port private-vlan 5 promiscuous
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
```

ダウンリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を VLAN2 に割り当て、ホストポートに設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port private-vlan host
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

ダウンリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を VLAN 3 に割り当て、ホストポートに設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port private-vlan host
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

2. Device C を設定します。

VLAN 6 をプライマリ VLAN に設定します。

```
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 6
[DeviceC-vlan6] private-vlan primary
[DeviceC-vlan6] quit
```

VLAN 3 と VLAN 4 を作成します。

```
[DeviceC] vlan 3 to 4
```

セカンダリ VLAN 3、VLAN 4 をプライマリ VLAN 6 に関連づけます。

```
[DeviceC] vlan 6
[DeviceC-vlan6] private-vlan secondary 3 to 4
[DeviceC-vlan6] quit
```

アップリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/5 を VLAN 6 のプロミスカスポートに設定します。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port private-vlan 6 promiscuous
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
```

ダウンリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を VLAN3 に割り当て、ホストポートに設定します。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 3
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port private-vlan host
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

ダウンリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を VLAN 4 に割り当て、ホストポートに設定します。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 4
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port private-vlan host
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
```

III. 設定の確認

Private VLAN が装置に設定されていることを確認します（Device B を例とします）。

```
[DeviceB] display private-vlan
Primary VLAN ID: 5
Secondary VLAN ID: 2-3

VLAN ID: 5
VLAN type: Static
Private VLAN type: Primary
Route interface: Not configured
Description: VLAN 0005
Name: VLAN 0005
Tagged ports:   None
Untagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/2
    Ten-GigabitEthernet1/0/3
    Ten-GigabitEthernet1/0/5

VLAN ID: 2
VLAN type: Static
Private VLAN type: Secondary
Route interface: Not configured
Description: VLAN 0002
Name: VLAN 0002
Tagged ports:   None
```

```
Untagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/2
    Ten-GigabitEthernet1/0/5

VLAN ID: 3
VLAN type: Static
Private VLAN type: Secondary
Route interface: Not configured
Description: VLAN 0003
Name: VLAN 0003
Tagged Ports:   None
Untagged Ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/3
    Ten-GigabitEthernet1/0/5
```

出力は以下を示します。

- プロミスカスポート(Ten-GigabitEthernet 1/0/5) はプライマリ VLAN5 とセカンダリ VLAN2 と VLAN 3 の untagged メンバです。
- ホストポート(Ten-GigabitEthernet 1/0/2)はプライマリ VLAN5 とセカンダリ VLAN2 の untagged メンバです。
- ホストポート(Ten-GigabitEthernet 1/0/3)はプライマリ VLAN5 とセカンダリ VLAN3 の untagged メンバです。

8.11.2. トランクプロミスカスポートの設定例

I. ネットワーク要件

図 8-3 に示すように設定します。

- VLAN5 と VLAN10 を Device B のプライマリ VLAN とします。Device B のアップリンクポート (Ten-GigabitEthernet 1/0/1) は VLAN5 と VLAN10 から VLAN タグ付きパケットの転送を許可します。
- Device B は、ダウンリンクポート(Ten-GigabitEthernet 1/0/2)でセカンダリ VLAN2 を許可します。ダウンリンクポート(Ten-GigabitEthernet 1/0/3)でセカンダリ VLAN3 を許可します。セカンダリ VLAN2 と 3 はプライマリ VLAN5 に関連付けられています。
- Device B は、ダウンリンクポート(Ten-GigabitEthernet 1/0/4)でセカンダリ VLAN6 を許可します。ダウンリンクポート(Ten-GigabitEthernet 1/0/5)でセカンダリ VLAN8 を許可します。セカンダリ VLAN6 と 8 はプライマリ VLAN10 に関連付けられています。
- Device A は Device B の VLAN5 と VLAN 10 のみ認識します。

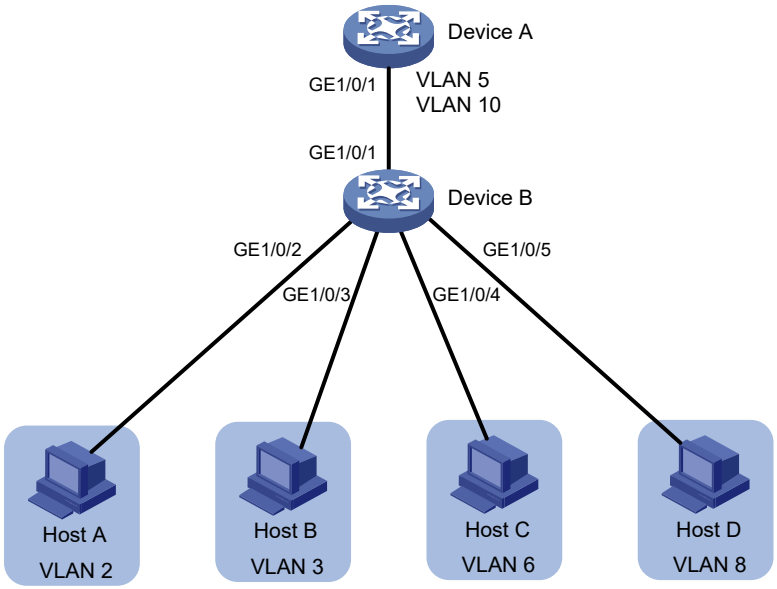


図 8-3 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device B を設定します。

VLAN5 と VLAN 10 をプライマリ VLAN に設定します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] vlan 5
[DeviceB-vlan5] private-vlan primary
[DeviceB-vlan5] quit
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] private-vlan primary
[DeviceB-vlan10] quit
```

VLAN2、VLAN 3、VLAN 6、VLAN 8 を作成します。

```
[DeviceB] vlan 2 to 3
[DeviceB] vlan 6
[DeviceB-vlan6] quit
[DeviceB] vlan 8
[DeviceB-vlan8] quit
```

セカンダリ VLAN 2 と VLAN 3 をプライマリ VLAN 5 に関連付けます。

```
[DeviceB] vlan 5
[DeviceB-vlan5] private-vlan secondary 2 to 3
[DeviceB-vlan5] quit
```

セカンダリ VLAN 6 と VLAN 8 をプライマリ VLAN 10 に関連付けます。

```
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] private-vlan secondary 6 8
[DeviceB-vlan10] quit
```

アップリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を VLAN5、VLAN 10 のトランクプロミスカスポートに設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan 5 10 trunk promiscuous
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

ダウンリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を VLAN2 に割り当て、ホストポートに設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port private-vlan host
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

ダウンリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を VLAN3 に割り当て、ホストポートに設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port private-vlan host
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

ダウンリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を VLAN6 に割り当て、ホストポートに設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 6
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port private-vlan host
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
```

ダウンリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/5 を VLAN8 に割り当て、ホストポートに設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port access vlan 8
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port private-vlan host
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
```

2. Device A を設定します。

VLAN5、VLAN 10 を作成します。

```
[DeviceA] vlan 5
[DeviceA-vlan5] quit
```

```
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をハイブリッドポートに設定して、VLAN5 と VLAN 10 を tagged メンバとして割り当てます。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 5 10 tagged
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

III. 設定の確認

Device B のプライマリ VLAN 情報を確認します（プライマリ VLAN5 を例とします）。

```
[DeviceB] display private-vlan 5
Primary VLAN ID: 5
Secondary VLAN ID: 2-3

VLAN ID: 5
VLAN type: Static
Private VLAN type: Primary
Route interface: Not configured
Description: VLAN 0005
Name: VLAN 0005
Tagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/1
Untagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/2
    Ten-GigabitEthernet1/0/3

VLAN ID: 2
VLAN type: Static
Private VLAN type: Secondary
Route interface: Not configured
Description: VLAN 0002
Name: VLAN 0002
Tagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/1
Untagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/2

VLAN ID: 3
VLAN type: Static
Private VLAN type: Secondary
Route interface: Not configured
Description: VLAN 0003
```

```
Name: VLAN 0003
Tagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/1
Untagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/3
```

出力は以下を示します。

- トランクプロミスカスポート(Ten-GigabitEthernet 1/0/1)はプライマリ VLAN5 とセカンダリ VLAN2 と VLAN 3 の tagged メンバです。
- ホストポート(Ten-GigabitEthernet 1/0/2)はプライマリ VLAN5 とセカンダリ VLAN2 の untagged ポートです。
- ホストポート(Ten-GigabitEthernet 1/0/3)はプライマリ VLAN5 とセカンダリ VLAN3 の untagged ポートです。

8.11.3. トランクプロミスカスとトランクセカンダリの設定例

I. ネットワーク要件

図 8-4 に示すように設定します。

- VLAN10 と VLAN 20 は Device A のプライマリ VLAN です。Device A のアップリンクポート(Ten-GigabitEthernet 1/0/5)は VLAN10、VLAN20 からの VLAN タグ付きパケットの転送を許可します。
- VLAN11、VLAN 12、VLAN 21、VLAN 22 は Device A のセカンダリ VLAN です。
  - ダウンリンクポート(Ten-GigabitEthernet 1/0/2)はセカンダリ VLAN11、VLAN 21 からの VLAN タグ付きパケットの転送を許可します。
  - ダウンリンクポート(Ten-GigabitEthernet 1/0/1)はセカンダリ VLAN22 を許可します。
  - ダウンリンクポート(Ten-GigabitEthernet 1/0/3)はセカンダリ VLAN12 を許可します。
- セカンダリ VLAN11、VLAN 12 はプライマリ VLAN10 と関連付けます。
- セカンダリ VLAN21、VLAN 22 はプライマリ VLAN20 と関連付けます。

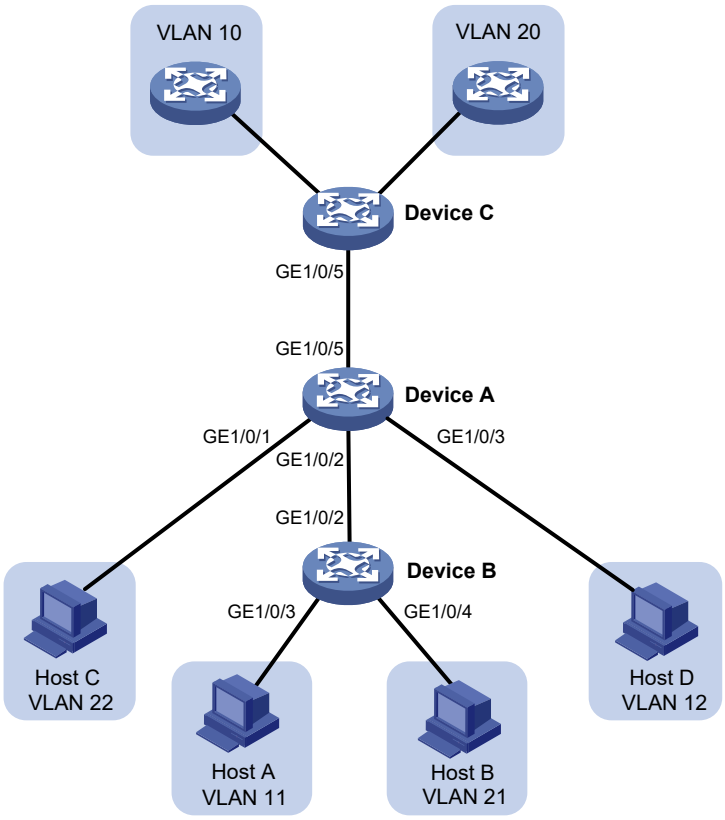


図 8-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device A を設定します。

VLAN10、VLAN 20 をプライマリ VLAN に設定します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] private-vlan primary
[DeviceA-vlan10] quit
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] private-vlan primary
[DeviceA-vlan20] quit
```

VLAN 11、VLAN 12、VLAN 21、VLAN 22 を作成します。

```
[DeviceA] vlan 11 to 12
[DeviceA] vlan 21 to 22
```

セカンダリ VLAN 11 と VLAN 12 をプライマリ VLAN 10 に関連付けます。

```
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] private-vlan secondary 11 12
[DeviceA-vlan10] quit
```

セカンダリ VLAN 21 と VLAN 22 をプライマリ VLAN 20 に関連付けます。

```
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] private-vlan secondary 21 22
[DeviceA-vlan20] quit
```

アップリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/5 を VLAN 10 と VLAN 20 のトランクプロミスカスポートに設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port private-vlan 10 20 trunk promiscuous
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
```

ダウンリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を VLAN 22 に割り当て、ホストポートに設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 22
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan host
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

ダウンリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を VLAN 12 に割り当て、ホストポートに設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 12
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port private-vlan host
[DeviceA-Ten-GigabitEtherne1/0/3] quit
```

ダウンリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を VLAN11、VLAN 21 のトランクセカンダリポートに設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port private-vlan 11 21 trunk secondary
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

2. Device B を設定します。

VLAN 11 と VLAN 21 を作成します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] vlan 11
[DeviceB-vlan11] quit
[DeviceB] vlan 21
[DeviceB-vlan21] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をハイブリッドポートに設定し、VLAN 11、VLAN 21 を tagged メンバとして割り当てます。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
```

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 11 21 tagged
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を VLAN 11 に割り当てます。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 11
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を VLAN 21 に割り当てます。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 21
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
```

3. Device C を設定します。

VLAN 10 と VLAN 20 を作成します。

```
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 10
[DeviceC-vlan10] quit
[DeviceC] vlan 20
[DeviceC-vlan20] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/5 をハイブリッドポートに設定し、VLAN 10 と VLAN 20 を tagged メンバとして割り当てます。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port link-type hybrid
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port hybrid vlan 10 20 tagged
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
```

III. 設定の確認

Device A のプライマリ VLAN 情報を確認します（プライマリ VLAN10 を例とします）。

```
[DeviceA] display private-vlan 10
Primary VLAN ID: 10
Secondary VLAN ID: 11-12

VLAN ID: 10
VLAN type: Static
Private-vlan type: Primary
Route interface: Not configured
Description: VLAN 0010
Name: VLAN 0010
Tagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/2
```

```
    Ten-GigabitEthernet1/0/5
Untagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/3

VLAN ID: 11
VLAN type: Static
Private-vlan type: Secondary
Route interface: Not configured
Description: VLAN 0011
Name: VLAN 0011
Tagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/2
    Ten-GigabitEthernet1/0/5
Untagged ports: None

VLAN ID: 12
VLAN type: Static
Private-vlan type: Secondary
Route interface: Not configured
Description: VLAN 0012
Name: VLAN 0012
Tagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/5
Untagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/3
```

出力は以下を示します。

- トランクプロミスカスポート(Ten-GigabitEthernet 1/0/5)はプライマリ VLAN10 とセカンダリ VLAN11 と 12 の tagged メンバです。
- トランクセカンダリポート(Ten-GigabitEthernet 1/0/2)はプライマリ VLAN10 とセカンダリ VLAN11 の tagged メンバです。
- ホストポート (Ten-GigabitEthernet 1/0/3)はプライマリ VLAN10 とセカンダリ VLAN12 の untagged メンバです。

8.11.4. セカンダリ VLAN でのレイヤ 3 通信の設定例

I. ネットワーク要件

図 8-5 に示すように設定します。

- Device A のプライマリ VLAN10 はセカンダリ VLAN2 と 3 に関連付けます。VLAN インタフェース 10 の IP アドレスは 192.168.1.1/24 です。
- Ten-GigabitEthernet 1/0/1 は VLAN 10 に所属し、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 と Ten-GigabitEthernet 1/0/3 はそれぞれ VLAN 2 と VLAN 3 に所属します。
- セカンダリ VLAN はレイヤ 2 で隔離していますが、レイヤ 3 では相互通信します。

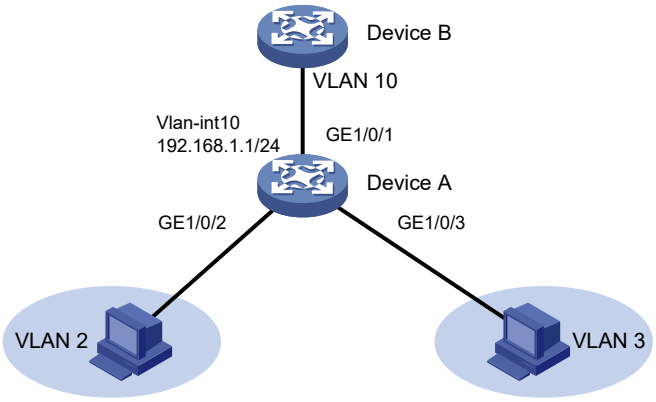


図 8-5 ネットワーク図

II. 設定手順

VLAN10 を作成し、プライマリ VLAN に設定します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] private-vlan primary
[DeviceA-vlan10] quit
```

VLAN 2 と VLAN 3 を作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] vlan 2 to 3
```

プライマリ VLAN10 をセカンダリ VLAN 2 と VLAN 3 と関連付けます。

```
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] private-vlan primary
[DeviceA-vlan10] private-vlan secondary 2 3
[DeviceA-vlan10] quit
```

アップリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を VLAN10 のプロミスカスポートに設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan 10 promiscuous
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

ダウンリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を VLAN 2 に割り当て、ホストポートに設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port private-vlan host
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

ダウンリンクポート Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を VLAN 3 に割り当て、ホストポートに設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port private-vlan host
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

プライマリ VLAN 10 に関連付けたセカンダリ VLAN 2 と VLAN 3 間でレイヤ 3 通信を有効にします。

```
[DeviceA] interface vlan-interface 10
[DeviceA-Vlan-interface10] private-vlan secondary 2 3
```

VLAN インタフェース 10 に IP アドレス(192.168.1.1/24)を設定します。

```
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

ローカルプロキシ ARP を VLAN インタフェース 10 で有効にします。

```
[DeviceA-Vlan-interface10] local-proxy-arp enable
[DeviceA-Vlan-interface10] quit
```

III. 設定の確認

プライマリ VLAN10 の設定を確認します。

```
[DeviceA] display private-vlan 10
 Primary VLAN ID: 10
 Secondary VLAN ID: 2-3

 VLAN ID: 10
 VLAN type: Static
 Private VLAN type: Primary
 Route interface: Configured
 IPv4 address: 192.168.1.1
 IPv4 subnet mask: 255.255.255.0
 Description: VLAN 0010
 Name: VLAN 0010
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/1
    Ten-GigabitEthernet1/0/2
    Ten-GigabitEthernet1/0/3

 VLAN ID: 2
 VLAN type: Static
 Private VLAN type: Secondary
 Route interface: Configured
 IPv4 address: 192.168.1.1
```

```
IPv4 subnet mask: 255.255.255.0
Description: VLAN 0002
Name: VLAN 0002
Tagged ports:   None
Untagged ports:
   Ten-GigabitEthernet1/0/1
   Ten-GigabitEthernet1/0/2

VLAN ID: 3
VLAN type: Static
Private VLAN type: Secondary
Route interface: Configured
IPv4 address: 192.168.1.1
IPv4 subnet mask: 255.255.255.0
Description: VLAN 0003
Name: VLAN 0003
Tagged ports:   None
Untagged ports:
   Ten-GigabitEthernet1/0/1
   Ten-GigabitEthernet1/0/3
```

Route interface 情報が **Configured** と表示され、セカンダリ VLAN 2 と VLAN 3 がレイヤ 3 で相互通信可能であることを示します。

目次

このセクションのページは **3-x-x** です。

9 章 Voice VLAN……9-1
9.1. 概要……9-1
9.1.1. 動作メカニズム……9-1
9.1.2. IP 電話の識別方法……9-1
9.1.3. IP 電話への Voice VLAN の配信……9-2
9.1.4. IP 電話のアクセス方式……9-2
9.1.5. Voice VLAN のアサインモード……9-3
9.1.6. Voice VLAN のアサインモードと IP 電話の協力……9-4
9.1.7. Voice VLAN のセキュリティモードとノーマルモード……9-5
9.2. Voice VLAN 設定作業リスト……9-6
9.3. 音声トラフィックの QoS プライオリティの設定……9-6
9.4. Voice VLAN アサインモードの設定……9-7
9.4.1. 自動 Voice VLAN アサインモードの設定……9-7
9.4.2. 手動 Voice VLAN アサインモードの設定……9-8
9.5. Voice VLAN を配信する LLDP の設定……9-10
9.5.1. Voice VLAN を配信する LLDP の設定……9-10
9.6. Voice VLAN の表示と維持……9-10
9.7. Voice VLAN の設定例……9-11
9.7.1. 自動 Voice VLAN モードの設定例……9-11
9.7.2. 手動 Voice VLAN アサインモードの設定例……9-13

9章 Voice VLAN

9.1. 概要

Voice VLAN は音声トラフィックのために特別に設定されます。音声装置が接続されるポートを Voice VLAN にアサインすると、音声トラフィックのために QoS(Quality Of Service)を設定し、転送プライオリティを改善することで音声品質を確保します。

音声装置とは、IP 電話 IAD(統合アクセスデバイス)がありますが、本章では IP 電話（IP Phone）を用いて説明します。

9.1.1. 動作メカニズム

音声通信を転送するためには、装置は以下の操作をします。

1. ネットワーク中の IP 電話を識別し、その MAC アドレスを得ます。
2. IP 電話に VLAN 情報を通知します。

VLAN 情報を受け取ると、IP 電話は自動設定を実行し、IP 電話の音声パケットを Voice VLAN に送信します。

9.1.2. IP 電話の識別方法

装置は、IP 電話を識別するために OUI アドレスを使用します。

I. OUI アドレスを使用した IP 電話の識別方法

装置は受信パケットの送信元 MAC アドレスを確認することで音声パケットかどうかを判断します。送信元 MAC アドレスが音声装置の OUI(Organizationally Unique Identifier)アドレスに対応するパケットは、音声トラフィックと見なされ、Voice VLAN にアサインされます。

Voice VLAN には、事前に設定した OUI アドレスか、デフォルトで設定されている OUI アドレス（表 9-1 を参照してください。）を使用することができます。手動でデフォルト OUI アドレスを削除することも、新しく OUI アドレスを追加することもできます。

表 9-1 デフォルトの OUI アドレス

番号	OUI アドレス	ベンダ
1	0001-e300-0000	Siemens phone
2	0003-6b00-0000	Cisco phone
3	0004-0d00-0000	Avaya phone
4	000f-e200-0000	Aolynk phone
5	0060-b900-0000	Philips/NEC phone
6	00d0-1e00-0000	Pingtel phone

番号	OUI アドレス	ベンダ
7	00e0-7500-0000	Polycom phone
8	00e0-bb00-0000	3Com phone

通常、OUI アドレスは、バイナリフォーマットで MAC アドレスの最初の 24 ビットに割り当てられ、IEEE が各ベンダに割り当てるグローバルに一意な識別子です。しかし、本マニュアルの OUI アドレスは、システムが受信パケットを音声パケットどうか判断するために使用されます。これらは、MAC アドレスと **voice-vlan mac-address** コマンドで設定された *mac-address* と *oui-mask* の 2 つの AND 演算の結果で求められます。

9.1.3. IP 電話への Voice VLAN の配信

図 9-1 に、IP 電話に Voice VLAN 情報を配信するフローを示します。

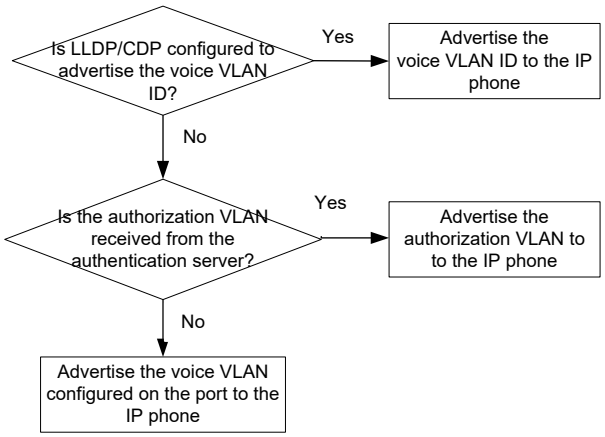


図 9-1 IP 電話への Voice VLAN の配信フロー

9.1.4. IP 電話のアクセス方式

I. ホストと IP 電話の直列接続

図 9-2 に示すように、ホストは IP 電話に接続され、IP 電話は装置に接続されています。この場合、以下の要件が満たされていなければなりません。

- ホストと IP 電話は異なる VLAN を使用します。
- 装置がホストと IP 電話のトラフィックを区別できるように、IP 電話は、タグ付けした VLAN パケットを送ることができます。
- IP 電話に接続したポートは Voice VLAN と PVID からのパケットを転送します。

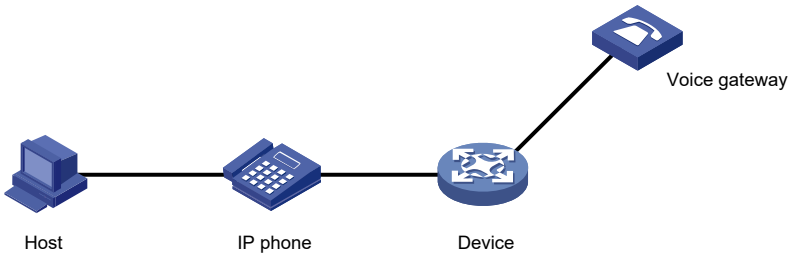


図 9-2 ホストと IP 電話が直列接続されたネットワーク

II. IP 電話の装置への接続

図 9-3 に示すように、IP 電話はホストを使用せずに装置に接続されています。IP 電話がタグの無い音声パケットを送信する場合、この接続方法を使用してください。この場合、ポートの PVID として Voice VLAN を設定し、PVID からパケットを転送するためにポート設定をしなければなりません。

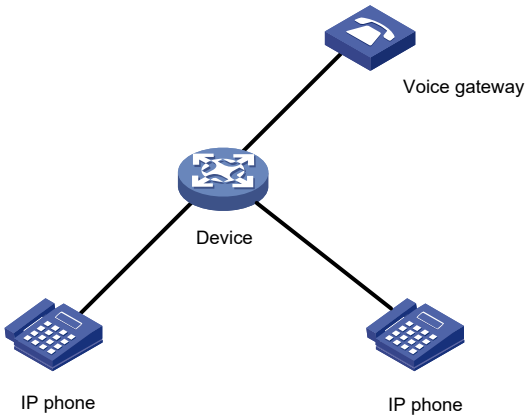


図 9-3 IP 電話が装置に接続されたネットワーク

9.1.5. Voice VLAN のアサインモード

ポートは、自動的あるいは手動で Voice VLAN をアサインすることができます。

I. 自動モード

図 9-2 に示すように、PC と IP 電話が直列に接続されて装置を介してネットワークにアクセスする場合、自動モードを使用してください。装置のポートは、音声とデータのトラフィックの両方を送信します。

IP 電話は起動すると、プロトコルパケットを送信します。プロトコルパケットを受信した後、装置は OUI アドレスに一致させるため、プロトコルパケットの送信元 MAC アドレスを使用します。照合が一致すれば、システムは以下の操作をします。

- システムはプロトコルパケットの受信ポートに Voice VLAN をアサインします。
- パケット優先順位を設定するために ACL ルールを適用します。
- Voice VLAN のエージングタイマを開始します。

システムは、エージングタイマが超過するまでにポートでパケットを受信しない場合、Voice VLAN からポートを削除します。

装置が再起動した場合、ポートは正常に既存の音声装置に接続するため、再度 Voice VLAN に割り当てられます。Voice VLAN が正しく動作する限り、音声トラフィックによって開始されず、再割り当てが自動で行われます。

II. 手動モード

図 9-3 に示すように、装置を介して IP 電話だけがネットワークに接続している場合、手動モードを使用してください。このモードでは、ポートは音声トラフィックを送信する Voice VLAN のみ割り当てられます。データトラフィックは音声トラフィックの送信に影響しません。手動で Voice VLAN に装置の受信ポートを割り当ててください。システムは装置の OUI アドレスとパケット内の送信元 MAC アドレスを照合します。照合が一致すれば、パケット優先順位を設定するために ACL ルールを適用します。

Voice VLAN からポートを削除するには、手動で行ってください。

9.1.6. Voice VLAN のアサインモードと IP 電話の協力

IP 電話は VLAN タグつきパケットを送信するものと、タグなしパケットのみを送信するものがあります。正しくパケット処理をするために、さまざまなリンクタイプのポートは違う Voice VLAN アサインモードの中で特定の設定要件を満たさなければなりません。

IP 電話が VLAN タグ付きの音声トラフィックを送信し、アクセスポートに 802.1X 認証、Guest VLAN、または Auth-Fail VLAN が設定されている場合、VLAN ID を以下と異なるように割り当てる必要があります。

- Voice VLAN
- ポートの PVID
- 802.1X Guest VLAN、Auth-Fail VLAN

IP 電話がタグなしの音声トラフィックを送信する場合、アクセスポートの PVID は Voice VLAN にする必要があります。このため、802.1X 認証はサポートしません。

アクセスポートはタグパケットを送信しません。

I. タグ付き音声トラフィックの送信の設定要件

ポートリンクタイプ	Voice VLAN アサインモード	設定要件
Trunk	自動モード	ポートのPVIDはVoice VLANにできません。
	手動モード	ポートのPVIDはVoice VLANにできません。 Voice VLANのパケットを転送できるように設定します。
Hybrid	自動モード	ポートのPVIDはVoice VLANにできません。
	手動モード	ポートのPVIDはVoice VLANにできません。 Voice VLANのパケットを転送できるように設定します。

II. タグなし音声トラフィックの送信の設定要件

IP 電話がタグなしパケットを送信するとき、Voice VLAN アサインモードを手動に設定する必要があります。

表 9-2 手動モードにおけるタグなし音声トラフィックの送信の設定要件

ポートリンクタイプ	設定要件
Access	Voice VLANとしてポートのPVIDを設定します。
Trunk	Voice VLANとしてポートのPVIDを設定します。 ポートはVoice VLANからのパケットを転送する必要があります。
Hybrid	Voice VLANとしてポートのPVIDを設定します。 ポートはVLANタグなしのVoice VLANからのパケットを転送する必要があります。

9.1.7. Voice VLAN のセキュリティモードとノーマルモード

Voice VLAN が有効なポートは入力パケットのフィルタリングメカニズムにもとづいて、以下のモードで動作することができます。

- **ノーマルモード**–ポートは Voice VLAN でタグ付けされたパケットを受信し、MAC アドレスを確認せずに Voice VLAN に転送します。ポートの PVID が Voice VLAN でポートが手動の VLAN アサインモードで動作する場合、ポートは Voice VLAN のすべての受信したタグなしパケットを転送します。

  このモードでは Voice VLAN はトラフィックの攻撃に対して脆弱です。悪意のあるユーザは、音声帯域を消費させ音声通信に影響するように大量のタグ付きあるいはタグなしの偽のパケットを送信する可能性があります。
- **セキュリティモード**–ポートは送信元 MAC アドレスが OUI アドレスと一致する音声パケットのみを受信します。他のすべてのパケットは廃棄します。

安全なネットワークでは、Voice VLAN を通常モードで動作するように設定でき、送信元 MAC アドレスの確認を行うことでリソースの消費を削減します。

どちらのモードでも、装置は送信元 MAC アドレスがデバイスの OUI アドレスと一致する Voice VLAN パケットに対してのみ送信プライオリティを変更します。

Voice VLAN で音声パケットと非音声パケットの両方を転送することは推奨しません。転送する必要がある場合は、Voice VLAN のセキュリティモードが無効であることを確認してください。

表 9-3 ノーマルモードとセキュリティモードでの Voice VLAN が有効なポートのパケット処理

Voice VLAN モード	パケットタイプ	パケット処理モード
ノーマルモード	• タグなしパケット • Voice VLAN タグのパケット	ポートはMACアドレスを確認しません。すべてのパケットをVoice VLANで通過させます。
	他のVLANタグのパケット	ポートが、そのVLANのパケットが通過するのを許可するか許可しないかによってパケットを通過さ

Voice VLAN モード	パケットタイプ	パケット処理モード
		せるか廃棄させます。
セキュリティモード	• タグなしパケット • Voice VLAN タグのパケット	• パケットの送信元 MAC アドレスが装置に設定されている OUI アドレスと一致する場合、Voice VLAN で通過します。 • マッチしない場合、廃棄します。
	他のVLANタグのパケット	ポートが、そのVLANのパケットが通過するのを許可するか許可しないかによってパケットを通過させるか廃棄させます。

9.2. Voice VLAN設定作業リスト

作業リスト
音声トラフィックのQoSプライオリティの設定
Voice VLANアサインモードの設定 以下のいずれかの作業を行ってください。 • 自動 Voice VLAN アサインモードの設定 • 手動 Voice VLAN アサインモードの設定
（オプション設定項目）Voice VLANを配信するLLDPの設定

9.3. 音声トラフィックのQoSプライオリティの設定

I. 音声トラフィックの QoS プライオリティの設定

QoS プライオリティ設定には、CoS と DSCP を含みます。装置は音声トラフィックの QoS プライオリティの設定を変更することができます。

II. 制限とガイドライン

Voice VLAN 対応ポートに QoS プライオリティを設定することはできません。ポートの音声トラフィックに QoS プライオリティを設定する前に、そのポートの音声 VLAN 機能を無効にする必要があります。

voice-vlan qos コマンドと **voice-vlan qos trust** コマンドの両方を設定した場合、最後に設定した設定が有効になります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. 受信 Voice VLAN パケットの QoS プライオリティを設定する	• QoS プライオリティ設定をトラストする：**voice-vlan qos trust** • ポート CoS と DSCP を修正する：**voice-vlan qos** *cos-value dscp-value*	デフォルト：CoSは6、DSCPは46です。 ポートが受信Voice VLANパケットのQoS設定をトラストする場合、CoSとDSCPの修正はできません。

9.4. Voice VLANアサインモードの設定

9.4.1. 自動 Voice VLAN アサインモードの設定

I. 制限とガイドライン

- Voice VLAN とプロトコルベース VLAN を同時に設定しないでください。
  - ハイブリッドポートの自動モードの Voice VLAN はタグ付けされた受信音声トラフィックのみ処理します。
  - ハイブリッドポートのプロトコルベース VLAN はタグなしの受信パケットのみ処理します。プロトコルベースの VLAN については、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス“VLAN”の“プロトコルベース VLAN”*を参照してください。
- Voice VLAN のエージングタイマは、Voice VLAN のダイナミックエントリアドレスがエージングアウトした場合にのみ開始されます。Voice VLAN のエージングタイムは、Voice VLAN のエージングタイマとダイナミックエントリアドレスのエージングタイマの合計に等しくなります。ダイナミックタイマアドレスエントリのエージングの詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス“MAC アドレステーブル”*を参照してください。
- 自動 Voice VLAN アサインモードと MSTP を同時に使用しないことを推奨します。MSTP モードでは、ポートがターゲット Voice VLAN の MSTI でブロックされている場合、ポートは受信パケットを CPU に送信せず廃棄します。結果として、受信ポートは Voice VLAN に動的に割り当てられません。
- 自動 Voice VLAN アサインモードと PVST は同時に使用しないことを推奨します。PVST モードでは、ポートでターゲット Voice VLAN の MSTI を許可されていない場合、ポートはブロック状態になり、受信パケットを CPU に送信せず廃棄します。結果として、受信ポートは Voice VLAN に動的に割り当てられません。
- ポートにダイナミック MAC ベース VLAN と自動 Voice VLAN アサインモードの両方を設定しないことを推奨します。ポートに両方を設定する必要がある場合、最初にダイナミック MAC ベース VLAN を先に設定してください。逆の順序で設定すると、動作しません。設定の片方を削除すれば、もう一方の設定は動作します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. (オプション設定項目)Voice VLAN のエージングタイマを設定する	**voice-vlan aging** *minutes*	デフォルト：1440分 Voice VLANエージングタイマの設定は、自動Voice VLANアサインモードの時のみ実行されます。
3. (オプション設定項目)Voice VLAN セキュリティモードを有効にする	**voice-vlan security enable**	デフォルト：有効
4. (オプション設定項目)登録 OUI アドレスを追加する	**voice-vlan mac-address** *oui* **mask** *oui-mask* [**description** *text*]	デフォルト：表 9-1 に示すアドレスが登録されています。
5. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
6. ポートのリンクタイプを設定する	• **port link-type trunk** • **port link-type hybrid**	—
7. 自動 Voice VLAN アサインモードで動作するように設定する	**voice-vlan mode auto**	デフォルト：有効
8. Voice VLAN を有効にする	**voice-vlan** *vlan-id* **enable**	デフォルト：無効 設定する前にVLANが存在することを確認してください。

9.4.2. 手動 Voice VLAN アサインモードの設定

I. 制限とガイドライン

- それぞれのポートに、同時に異なる Voice VLAN を設定することができます。以下の要件が適用されているか確認してください。
  - 1 つのポートには 1 つの Voice VLAN のみ設定されています。
  - Voice VLAN は、既にスタティック VLAN として設定されています。
  - リンクアグリゲーショングループのメンバポートで Voice VLAN を有効にしないでください。リンクアグリゲーショングループの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス “リンクアグリゲーション”* を参照してください。
- ポートで Voice VLAN を実行するには、Voice VLAN を有効にして、手動 Voice VLAN アサインモードを設定し、Voice VALN を手動でポートにアサインする必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. （オプション設定項目）Voice VLAN セキュリティモードを有効にする	**voice-vlan security enable**	デフォルト：有効

操作	コマンド	補足
3. （オプション設定項目）登録 OUI アドレスを追加する	**voice-vlan mac-address** *oui* **mask** *oui-mask* [**description** *text*]	デフォルト : 表 9-1 に示すアドレスが登録されています。
4. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
5. 手動 Voice VLAN アサインモードで動作するように設定する	**undo voice-vlan mode auto**	デフォルト：無効
6. 手動モードで Voice VLAN をポートにアサインする	• アクセスポートに設定する場合、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス "VLAN" の" アクセスポート VLAN の設定*" を参照してください。 • トランクポートに設定する場合、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス "VLAN" の "トランクポート VLAN の設定*" を参照してください。 • ハイブリッドポートに設定する場合、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス "VLAN" の "ハイブリッドポート VLAN の設定*" を参照してください。	3つから1つを選択します。 Voice VLANにAccess portをアサインすると、自動的にPVIDになります。
7. （オプション設定項目）トランクポートあるいはハイブリッドポートの PVID として Voice VLAN を設定する	• トランクポートに設定する場合、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス "VLAN" の "トランクポート VLAN の設定*" を参照してください。 • ハイブリッドポートに設定する場合、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス "VLAN" の "アクセスポート VLAN の設定*" を参照してください。	この設定は入力音声トラフィックがタグなしの場合に必要です。タグ付きの場合は必要することができません。
8. Voice VLAN を有効にする	**voice-vlan** *vlan-id* **enable**	デフォルト：無効 設定する前にVLANが存在することを確認してください。

9.5. Voice VLANを配信するLLDPの設定

9.5.1. Voice VLAN を配信する LLDP の設定

I. Voice VLAN を配信する LLDP の設定

IP 電話が LLDP をサポートしている場合、装置は LLDP-MED TLV を用いて IP 電話に Voice VLAN 情報を配信します。

II. 設定要件

設定する前に、グローバルとポートの両方で LLDP を有効にしてください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. LLDP を設定する	**lldp tlv-enable med-tlv network-policy** *vlan-id*	デフォルト：LLDPは無効です。 **lldp tlv-enable med-tlv network-policy**コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション3 *アクセス "LLDP"*を参照してください。
4. （オプション設定項目）Voice VLAN を表示する	**display lldp local-information**	配信されたVoice VLAN情報はコマンド出力のMED情報フィールドに表示されます。

9.6. Voice VLANの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行し、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
システムがサポートするOUIアドレスを表示する	**display voice-vlan mac-address**
Voice VLANの状態を表示する	**display voice-vlan state**

9.7. Voice VLANの設定例

9.7.1. 自動 Voice VLAN モードの設定例

I. ネットワーク要件

図 9-4 に示すように、Device A は IP 電話とホストからの通信トラフィックを転送します。

正しく音声トラフィックを転送するには、以下の操作を行ってください。

- IP 電話 A と IP 電話 B からの音声パケットを転送するように、それぞれ Voice VLAN2 と Voice VLAN 3 を設定します。
- 自動 Voice VLAN アサインモードを動作させるために、Ten-Gigabitethernet 1/0/1 と Ten-Gigabitethernet 1/0/2 に設定をします。
- 音声パケットの認証のために IP 電話 A と IP 電話 B の MAC アドレスを追加します。2 つの MAC アドレスのマスクは FFFF-FF00-0000 です。
- Voice VLAN のエージングタイマを設定します。

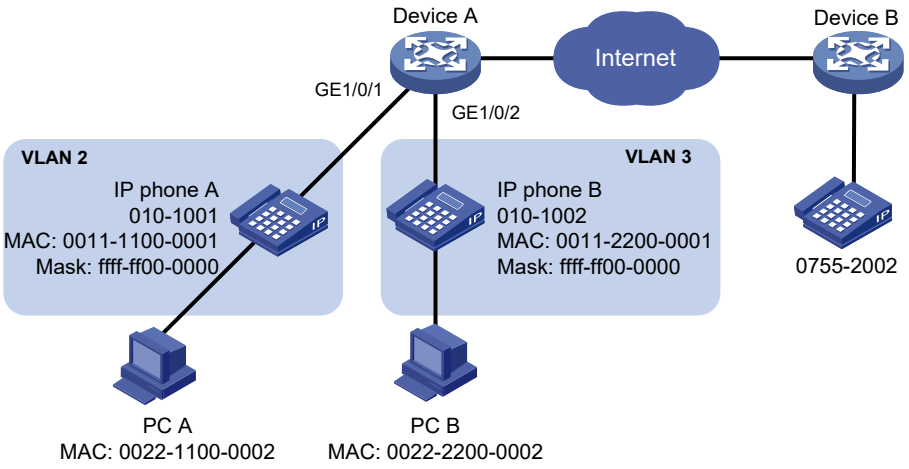


図 9-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. VLAN を設定します

VLAN 2 と VLAN 3 を作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] vlan 2 to 3
```

Voice VLAN のエージングタイマを 30 分に設定します。

```
[DeviceA] voice-vlan aging 30
```

Voice VLAN が音声パケットのみ転送するようにセキュリティモードでの動作を設定します。

```
[DeviceA] voice-vlan security enable
```

IP 電話 A と IP 電話 B にマスク値 FFFF-FF00-0000 と MAC アドレスを追加します。

```
[DeviceA] voice-vlan mac-address 0011-1100-0001 mask ffff-ff00-0000 description IP phone A
[DeviceA] voice-vlan mac-address 0011-2200-0001 mask ffff-ff00-0000 description IP phone B
```

2. Ten-Gigabitethernet 1/0/1 ポートを設定します。

Ten-Gigabitethernet 1/0/1 をハイブリッドポートに設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-Gigabitethernet1/0/1] port link-type hybrid
```

Ten-Gigabitethernet 1/0/1 を自動 Voice VLAN アサインモードとして動作するように設定します。

```
[DeviceA-Ten-Gigabitethernet1/0/1] voice-vlan mode auto
```

Ten-Gigabitethernet 1/0/1 の Voice VLAN として VLAN 2 を設定します。

```
[DeviceA-Ten-Gigabitethernet1/0/1] voice-vlan 2 enable
[DeviceA-Ten-Gigabitethernet1/0/1] quit
```

3. Ten-Gigabitethernet 1/0/2 ポートを設定します。

Ten-Gigabitethernet 1/0/2 をハイブリッドポートに設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Ten-Gigabitethernet1/0/2] port link-type hybrid
```

Ten-Gigabitethernet 1/0/2 を自動 Voice VLAN アサインモードとして動作するように設定します。

```
[DeviceA-Ten-Gigabitethernet1/0/2] voice-vlan mode auto
```

Ten-Gigabitethernet 1/0/2 の Voice VLAN として VLAN 3 を設定します。

```
[DeviceA-Ten-Gigabitethernet1/0/2] voice-vlan 3 enable
[DeviceA-Ten-Gigabitethernet1/0/2] quit
```

III. 設定の確認

Device A の OUI アドレス、マスク、説明を表示します。

```
[DeviceA] display voice-vlan mac-address
OUI Address     Mask            Description
0001-e300-0000  ffff-ff00-0000  Siemens phone
0003-6b00-0000  ffff-ff00-0000  Cisco phone
0004-0d00-0000  ffff-ff00-0000  Avaya phone
000f-e200-0000  ffff-ff00-0000  Aolynk phone
0011-1100-0000  ffff-ff00-0000  IP phone A
0011-2200-0000  ffff-ff00-0000  IP phone B
```

```
0060-b900-0000   ffff-ff00-0000   Philips/NEC phone
00d0-1e00-0000   ffff-ff00-0000   Pingtel phone
00e0-7500-0000   ffff-ff00-0000   Polycom phone
00e0-bb00-0000   ffff-ff00-0000   3Com phone
```

Voice VLAN の状態を表示します。

```
[DeviceA] display voice-vlan state
 Current voice VLANs: 2
 Voice VLAN security mode: Security
 Voice VLAN aging time: 30 minutes
 Voice VLAN enabled ports and their modes:
 Port                          VLAN         Mode         CoS         DSCP
 WGE1/0/1                       2            Auto        6           46
 WGE1/0/2                       3            Auto        6           46
```

9.7.2. 手動 Voice VLAN アサインモードの設定例

I. ネットワーク要件

図 9-5 に示すように設定します。IP 電話 A はタグなし音声トラフィックを送信します。

Device A は Ten-Gigabitethernet 1/0/1 で音声トラフィックのみを転送するように設定します。

- VLAN 2 を作成し、音声トラフィックを転送するように Voice VLAN を設定します。
- 手動 Voice VLAN アサインモードを動作させるために、Ten-Gigabitethernet 1/0/1 ポートに設定をします。
- Device A の OUI リストに IP 電話 A の OUI アドレスを追加します。

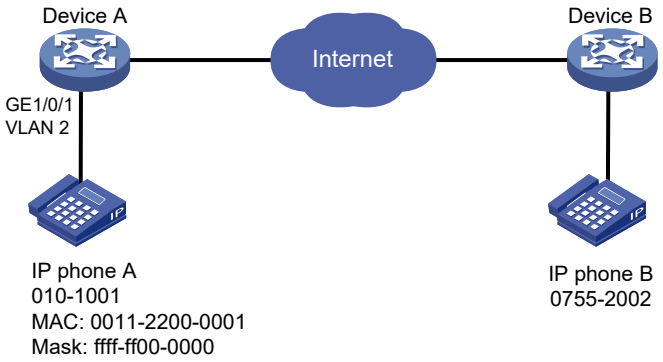


図 9-5 ネットワーク図

II. 設定手順

Voice VLAN がセキュリティモードで動作するように設定します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] voice-vlan security enable
```

マスク FFFF-FF00-0000 の MAC アドレス 0011-2200-0000 を追加します。

```
[DeviceA] voice-vlan mac-address 0011-2200-0001 mask ffff-ff00-0000 description test
```

VLAN 2 を作成します。

```
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] quit
```

Ten-Gigabitethernet 1/0/1 を手動 Voice VLAN アサインモードで動作するように設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-Gigabitethernet1/0/1] undo voice-vlan mode auto
```

Ten-Gigabitethernet 1/0/1 をハイブリッドポートに設定します。

```
[DeviceA-Ten-Gigabitethernet1/0/1] port link-type hybrid
```

Ten-Gigabitethernet 1/0/1 の PVID として VLAN 2 を設定します。

```
[DeviceA-Ten-Gigabitethernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 2
```

Ten-Gigabitethernet 1/0/1 を VLAN 2 の音声トラフィックが、タグなしで転送されるように設定します。

```
[DeviceA-Ten-Gigabitethernet1/0/1] port hybrid vlan 2 untagged
```

Voice VLAN を有効にし、Ten-Gigabitethernet 1/0/1 で Voice VLAN として VLAN 2 を設定します。

```
[DeviceA-Ten-Gigabitethernet1/0/1] voice-vlan 2 enable
[DeviceA-Ten-Gigabitethernet1/0/1] quit
```

III. 設定の確認

Device A でサポートされている OUI アドレスを表示します。

```
[DeviceA] display voice-vlan mac-address
OUI Address     Mask            Description
0001-e300-0000  ffff-ff00-0000  Siemens phone
0003-6b00-0000  ffff-ff00-0000  Cisco phone
0004-0d00-0000  ffff-ff00-0000  Avaya phone
000f-e200-0000  ffff-ff00-0000  Aolynk phone
0011-2200-0000  ffff-ff00-0000  test
0060-b900-0000  ffff-ff00-0000  Philips/NEC phone
00d0-1e00-0000  ffff-ff00-0000  Pingtel phone
00e0-7500-0000  ffff-ff00-0000  Polycom phone
00e0-bb00-0000  ffff-ff00-0000  3Com phone
```

Voice VLAN の状態を表示します。

```
[DeviceA] display voice-vlan state
 Current voice VLANs: 1
 Voice VLAN security mode: Security
 Voice VLAN aging time: 1440 minutes
```

```
Voice VLAN enabled ports and their modes:
Port                          VLAN        Mode         CoS         DSCP
XGE1/0/1                       2           Manual       6           46
```

目次

このセクションのページは **3-x-x** です。

10 章 ループバックインタフェースと Null インタフェース 10-1
10.1. 概要 10-1
10.1.1. ループバックインタフェース 10-1
10.1.2. Null インタフェース 10-1
10.2. ループバックインタフェースの設定 10-2
10.3. NULL インタフェースの設定 10-2
10.4. ループバックインタフェースと NULL インタフェースの表示と維持 10-2

10章 ループバックインタフェースと Null インタフェース

この章ではループバックインタフェースと Null インタフェースを設定する方法について記載します。

10.1. 概要

10.1.1. ループバックインタフェース

ループバックインタフェースは、仮想的なインタフェースです。手動でコマンドによるシャットダウンをしない限り、ループバックインタフェースの物理レイヤ状態とリンクレイヤプロトコルは、常に UP しています。この利点によって以下のように広く使用されます。

- **装置が作成したパケットの送信元 IP アドレスとしてループバックアドレスを設定** – ループバックインタフェースアドレスは安定したユニキャストアドレスであるため、装置を識別するのに使用されます。
  - 認証ルールあるいはセキュリティサーバで、装置が作成したパケットの許可/禁止のルールを設定するとき、装置を識別するループバックインタフェースアドレスを送信元 IP アドレスとしたパケットを許可/禁止するようにルールを簡略化することができます。
  - 送信元アドレスに使用した場合、ループバックインタフェースからピアまでのルートが届くことを確認してください。ループバックインタフェースに送信されるすべてのデータパケットは装置自体に送信されていると認識するため、装置はこのパケットを転送しません。
- **ダイナミックルーティングプロトコルのループバックインタフェースの使用** – ダイナミックルーティングプロトコル用にルータ ID を設定する際、ルータ ID として最も高いループバックインタフェースの IP アドレスを使用します。BGP では物理ポートの故障による BGP セッションの切断を防ぐため、BGP パケットの送信元インタフェースとしてループバックインタフェースを使用することができます。

10.1.2. Null インタフェース

NULL インタフェースは、論理的インタフェースで、常に UP しています。しかし、データパケットを転送したり、IP アドレスやリンクレイヤプロトコルを設定したりできません。NULL インタフェースをスタティックルートのネクストホップとして具体的なネットワークセグメントに指定した場合、ネットワークセグメントに送信されたパケットはすべて破棄されます。したがって、ACL を適用する代わりにパケットを NULL インタフェースに送信することで、不要なトラフィックをフィルタすることができます。

10.2. ループバックインタフェースの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ループバックインタフェースを作成し loopback interface view に移行する	**interface loopback** *interface-number*	—
3. ループバックインタフェースの説明を設定する	**description** *text*	デフォルト：*interface name* **Interface** (例 **LoopBack1 Interface**)
4. ループバックインタフェースを up にする	**undo shutdown**	デフォルト：up

10.3. NULLインタフェースの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. null interface view に移行する	**interface null 0**	NULL 0インタフェースはデフォルト固定です。NULLインタフェースは装置に一つだけサポートしています。NULLインタフェースは削除、作成することはできません。
3. NULL インタフェースの説明を設定する	**description** *text*	デフォルト：NULL0 Interface

10.4. ループバックインタフェースとNULLインタフェースの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行し、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
指定したあるいはすべてのループバックインタフェースの情報を表示する	**display interface loopback** [*interface-number*] [**brief** [**description** | **down**]]
NULLインタフェースを表示する	**display interface null** [**0**] [**brief** [**description** | **down**]]
指定したあるいはすべてのループバックインタフェースの情報をクリアする	**reset counters interface loopback** [*interface-number*]
NULLインタフェースをクリアする	**reset counters interface null** [**0**]

目次

このセクションのページは **3-x-x** です。

11 章 QinQ 11-1
11.1. 概要 11-1
11.1.1. QinQ の利点 11-1
11.1.2. QinQ の動作 11-1
11.1.3. QinQ の実装 11-2
11.1.4. プロトコルと標準 11-3
11.2. 制限とガイドライン 11-3
11.3. QinQ の有効化 11-4
11.4. VLAN トランスペアレントトランスミッションの設定 11-5
11.5. VLAN タグの TPID の設定 11-5
11.5.1. TPID 11-5
11.5.2. 制限とガイドライン 11-6
11.5.3. CVLAN タグの TPID の設定 11-7
11.5.4. SVLAN タグの TPID の設定 11-7
11.6. SVLAN タグの 802.1p プライオリティの設定 11-7
11.6.1. SVLAN タグの 802.1p プライオリティ 11-7
11.6.2. SVLAN の 802.1p プライオリティの設定要件 11-7
11.6.3. 設定作業リスト 11-8
11.6.4. トラフィッククラスの作成と、CVLAN のマッチング基準の設定 11-8
11.6.5. トラフィック動作の作成と、SVLAN タグのプライオリティマーキングアクションの設定 11-8
11.6.6. QoS ポリシーの作成 11-9
11.6.7. QoS ポリシーの適用 11-9
11.7. QinQ の表示と維持 11-9
11.8. QinQ 設定例 11-10
11.8.1. Basic QinQ 設定例 11-10
11.8.2. VLAN トランスペアレントトランスミッション設定例 11-12

11章 QinQ

この章では以下の用語を使用します。

- **CVLAN** – カスタマネットワーク VLAN（CVLAN [内部 VLAN]）は、顧客のプライベートネットワーク上で使う VLAN を示します。
- **SVLAN** – サービスプロバイダネットワーク VLAN（SVLAN[外部 VLAN]）は、サービスプロバイダが顧客の VLAN タグ付けされたトラフィックを転送する VLAN を示します。

11.1. 概要

QinQ(802.1Q-in-802.1Q)機能は、802.1Q がタグ付けされたカスタマトラフィックに 802.1Q タグを追加します。カスタマサイト間で Ethernet ネットワークを越えてレイヤ 2 通信を行うことができるようにサービスプロバイダを提供します。

11.1.1. QinQ の利点

QinQ は以下の利点があります。

- サービスプロバイダは 1 つの SVLAN を使用することで、カスタマ用に複数の CVLAN を転送することができます。
- カスタマが SVLAN との重複を気にせずに、CVLAN を設定できるようにします。
- サービスプロバイダが VLAN 割り当て方式を変更するとき、カスタマに割り当てた方式を変更しないで、保持することができます。
- カスタマが重複する CVLAN ID を使用することができます。サービスプロバイダネットワーク内の装置は CVLAN ID の代わりに SVLAN ID をもとにして転送を行います。

11.1.2. QinQ の動作

図 11-1 に示すように、QinQ フレームはサービスプロバイダネットワークを経由して以下のタグを運びます。

- **CVLAN tag** – CVLAN タグはカスタマネットワークで転送されるとき、QinQ フレームが属している VLAN を識別します。
- **SVLAN tag** – サービスプロバイダは、このタグをカスタマに割り当てます。SVLAN タグはサービスプロバイダネットワークで転送されるとき、QinQ フレームが属している VLAN を識別します。

サービスプロバイダネットワーク内のデバイスは、その SVLAN タグに基づいてタグ付きフレームを転送します。 CVLAN タグはフレームのペイロードの一部として送信されます。

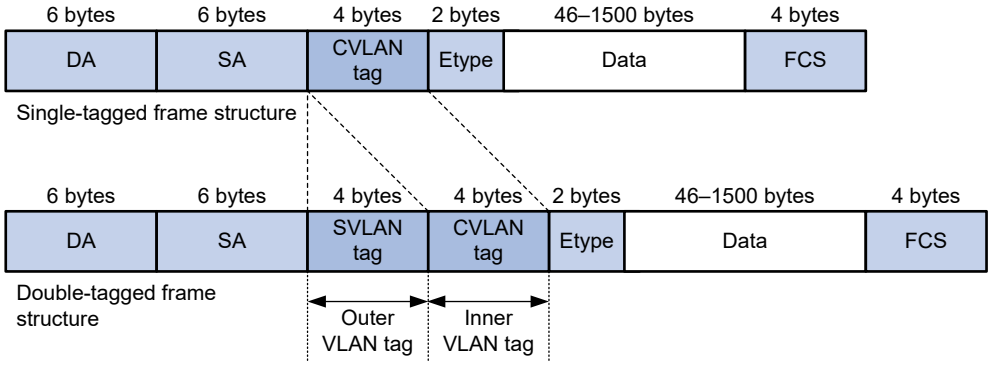


図 11-1 シングルタグ付きのイーサネットフレームヘッダと 2 重タグ付きのイーサネットフレームヘッダ

図 11-2 に示すように、カスタマ A はリモート側の CE 1 と CE 4 があります。カスタマ B はリモート側の CE 2 と CE 3 があります。2 つのカスタマの CVLAN は重複しています。サービスプロバイダはカスタマネットワーク A に SVLAN3 を割り当て、カスタマネットワーク B に SVLAN4 を割り当てます。

CE 1 からタグ付きフレームが到着したとき、PE 1 はフレームに SVLAN 3 をタグつけします。2 重のタグが付いたフレームは PE 2 に到着するまでサービスプロバイダネットワークを通過します。PE 2 はフレームの SVLAN タグを削除します。そして CE 4 にフレームを送信します。

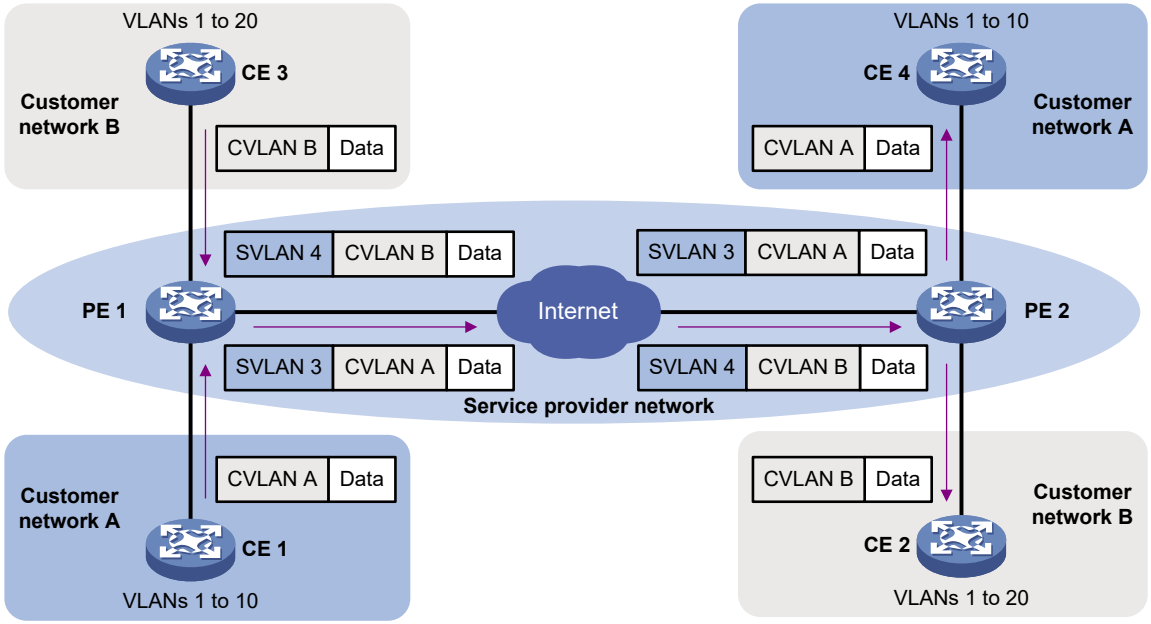


図 11-2 一般的な QinQ アプリケーションシナリオ

11.1.3. QinQ の実装

QinQ はポートベースで設定できます。QinQ が有効になったポートのリンクタイプにはアクセス、ハイブリッド、トランクが使用できます。QinQ のタグ付けはポートのタイプと同一です。

QinQ が有効なポートはすべての入力フレーム(タグありあるいはタグなし)に PVID タグをタグ付けします。

- もし入力フレームが 1 つのタグを持っている場合、2 重タグフレームになります。
- もしフレームに 802.1Q タグがない場合、PVID のタグがつけられます。

QinQ はすべての入力フレーム(タグありあるいはタグなし)に PVID タグをタグ付けするために、最も基本的な VLAN の処理方式を提供します。拡張 VLAN 処理方式を実行するには、VLAN マッピング(オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス* "*VLAN マッピング*"を参照してください)あるいは QoS ポリシーを使用します。

- 異なる CVLAN タグ用に異なる SVLAN を使用するため、one-to-two VLAN マッピングを使用します。
- 2 重タグの入力フレーム用に、SVLAN ID、CVLAN ID あるいは両方の ID を置き換える場合、two-to-two VLAN マッピングを設定します。
- CVLAN ID 以外の条件を使用して SVLAN タグありのパケットを一致させるには、QoS ネストアクションを使用します。QoS ネストアクションは、同じトラフィック動作の他のアクションとともに使用することもできます。
- SVLAN タグに 802.1p プライオリティを設定するために、QoS ポリシーを設定します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス* "*QinQ*"の"*SVLAN タグの 802.1p プライオリティの設定*"を参照してください。

11.1.4. プロトコルと標準

- IEEE 802.1Q, *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks-Virtual Bridged Local Area Networks*
- IEEE 802.1ad, *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks-Virtual Bridged Local Area Networks-Amendment 4: Provider Bridges*

11.2. 制限とガイドライン

QinQ を設定する場合、以下の制限とガイドラインがあります。

- QinQ フレームの内部 802.1Q タグはペイロードの一部となります。QinQ フレームを正しく転送するため、QinQ フレームの転送パスの各ポートの最小 MTU を 1504 バイトに設定することを推奨します。この値はデフォルトの Ethernet インタフェースの MTU(1500 バイト)と VLAN タグ(4 バイト)の合計です。
- ポートで QinQ を設定する前に、ポートのすべての VLAN マッピングを削除してください。ポートで QinQ を有効にした後、two-to-two VLAN を除いたすべての VLAN マッピングを設定することができます。QinQ と VLAN マッピングが重複する場合、VLAN マッピングが適用されます。
- QoS ポリシー、VLAN マッピング、および QinQ をポート上で使用することができます。QoS ポリシー、VLAN マッピング、および QinQ が重複する場合、QoS ポリシーは最も優先順位が高く、VLAN マッピングは中優先順位を持ち、QinQ は最も低いプライオリティを持ちます。
- QinQ、two-to-two VLAN を同時に設定することはできません。QinQ が有効なポートで SVLAN タグを追加することができません。CVLAN、SVLAN ID を変更することもできません。

11.3. QinQの有効化

I. QinQ の有効化

PE のカスタマ側のポートで QinQ を有効にします。QinQ が有効なポートは入力フレームに PVID をタグ付けします。

II. 制限とガイドライン

ポートで QinQ を有効、無効にする間に、ポートの VLAN マッピングの設定を削除してください。VLAN マッピングの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス*“*VLAN マッピング*”を参照してください。

III. 設定手順

操作		コマンド	補足
1. system view に移行する		**system-view**	—
2. Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する		**interface** *interface-type interface-number*	—
3. リンクタイプを設定する		**port link-type** { **access** | **hybrid** | **trunk** }	デフォルト：アクセス
4. PVID からパケットを通過できるようにポートを設定する	指定した VLANにアクセスポートを割り当てる	**port access vlan** *vlan-id*	デフォルト：VLAN1に属します。 アクセスポートのPVIDは、ポートが属するVLANです。 ポートはタグなしVLANからパケットを送信します。
	タグなしの PVIDからパケットを送信するように、ハイブリッドポートを設定する	**port hybrid vlan** *vlan-id-list* **untagged**	デフォルト：ハイブリッドポートは、リンクタイプがアクセスするときにポートが属するVLANのタグなしメンバです。
	PVIDからパケットを通過できるようにトランクポートを設定する	**port trunk permit vlan** { *vlan-id-list* | **all** }	デフォルトで：VLAN1からのみパケットを通過します。
5. QinQ を有効にする		**qinq enable**	デフォルト：無効

11.4. VLANトランスペアレントトランスミッションの設定

I. トランスペアレント VLAN

カスタマ側のポートで QinQ のタグづけを行う際、VLAN(たとえばマネジメント VLAN)のトラフィックを除外することができます。この VLAN はトランスペアレント VLAN と呼ばれます。

II. 制限とガイドライン

- ポートで VLAN を処理する別の設定を行わないでください。
- 転送経路上にあるすべてのポートで VLAN を通過できることを確認してください。
- インタフェースでトランスペアレント VLAN と VLAN マッピングの両方を設定した場合、トランスペアレント VLAN は以下の VLAN を使用できません。
  - one-to-one VLAN マッピング、one-to-two VLAN マッピング、many-to-one VLAN マッピングの変更前の VLAN と変更後の VLAN
  - two-to-two VLAN マッピングの変更前の外部 VLAN と変更後の外部 VLAN

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. リンクタイプを設定する	**port link-type { hybrid | trunk }**	デフォルト：アクセス
4. ポートで PVID のパケットを許可し、通過できるようにトランスペアレント VLAN を設定する	• ハイブリッドポート: **port hybrid vlan** *vlan-id-list* **{ tagged | untagged }** • トランクポート: **port trunk permit vlan** { *vlan-id-list* | **all** }	デフォルト： トランクポートはVLAN1のみ許可し、ハイブリッドポートはVLAN1のuntaggedメンバのみ許可します。
5. トランスペアレント VLAN を指定する	**qinq transparent-vlan** *vlan-id-list*	デフォルト：設定なし

11.5. VLANタグのTPIDの設定

11.5.1. TPID

TPID はフレームを 802.1Q のタグ付きフレームとして識別します。この値はベンダによって変わります。802.1Q が有効なポートで 802.1Q タグが付いた TPID はデフォルトで 0x8100 です。IEEE802.1Q に準拠しています。複数のベンダがあるネットワークでは、802.1Q のタグ付きフレームが正しく識別できるように、TPID の設定はすべての装置で同一にする必要があります。

TPID の設定は、CVLAN TPID と SVLAN TPID を含みます。

QinQ が有効なポートは、入力するタグ付けフレームにマッチさせるため、CVLAN TPID を使用します。もし TPID が CVLAN TPID と異なる場合、入力フレームはタグなしフレームとして扱われます。

SVLAN TPID はポート毎に設定できます。QinQ が有効になっていないポートは出力するフレームの SVLAN タグの TPID を置き換えるため、そして入力するタグ付けフレームにマッチさせるため、SVLAN TPID を使用します。もし外部 VLAN タグの TPID が SVLAN TPID と異なる場合、入力フレームはタグなしフレームとして扱われます。

たとえば、PE 装置は TPID 0x8200 を使用するカスタマデバイスと、TPID 0x9100 を使用するプロバイダデバイスに接続されています。正しいパケットの処理を行うため、PE で CVLAN TPID を 0x8200、SVLAN TPID を 0x9100 として設定する必要があります。

TPID フィールドはタグなし Ethernet フレームの EtherType フィールドと同じ位置づけとなります。パケットタイプを正しく識別するため、TPID は表 11-1 に示す予約済み EtherType 値を設定することができません。

表 11-1 予約済み EtherType 値

プロトコルタイプ	値
ARP	0x0806
PUP	0x0200
RARP	0x8035
IP	0x0800
IPv6	0x86dd
PPPoE	0x8863/0x8864
MPLS	0x8847/0x8848
IPX/SPX	0x8137
IS-IS	0x8000
LACP	0x8809
LLDP	0x88cc
802.1X	0x888e
802.1ag	0x8902
Cluster	0x88a7
Reserved	0xfffd/0xfffe/0xffff

11.5.2. 制限とガイドライン

CVLAN タグの TPID 値は通常、PE で設定します。 通常、SVLAN タグの TPID 値は、PE のサービスプロバイダ側のポートで設定されます。

11.5.3. CVLAN タグの TPID の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. CVLAN タグの TPID を設定する	**qinq ethernet-type customer-tag** *hex-value*	デフォルト：0x8100

11.5.4. SVLAN タグの TPID の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. SVLAN TPID を設定する	**qinq ethernet-type service-tag** *hex-value*	デフォルト：0x8100

11.6. SVLANタグの802.1pプライオリティの設定

11.6.1. SVLAN タグの 802.1p プライオリティ

デフォルトでは、SVLAN タグの 802.1p プライオリティは、ポートのプライオリティのトラステッドモードに依存して追加されます。

- もしフレームの 802.1p プライオリティがトラステッドモードである場合、装置は CVLAN タグの 802.1p プライオリティを SVLAN にコピーします。
- もしポートプライオリティがトラステッドモードである場合、ポートは SVLAN の 802.1p プライオリティをポートプライオリティと同一に設定します。デフォルトのポートプライオリティは 0 です。

QoS ポリシー、プライオリティトラステッドモードの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 8 *ACL and QoS* “*QoS ポリシー*”、“*プライオリティマッピング*”を参照してください。

11.6.2. SVLAN の 802.1p プライオリティの設定要件

1. QinQ を有効にしてください。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス* “*QinQ*” の “*QinQ の有効化*” を参照してください。

   CVLAN タグの CVLAN ID あるいは 802.1p プライオリティを SVLAN タグの 802.1p プライオリティに使用する場合、最初にポートで QinQ を有効にしてください。

2. 受信フレームの 802.1p プライオリティを信用するため、ポートで **qos trust dot1p** コマンドを設定してください。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 8 *ACL and QoS* “*QoS ポリシー*”を参照してください。

   remark dot1p コマンドが設定されている場合、**qos trust dot1p** コマンドが必要です。**remark dot1p customer-dot1p-trust** コマンドが設定されている場合、**remark dot1p** コマンドはオプションです。

11.6.3. 設定作業リスト

作業リスト
トラフィッククラスの作成と、CVLANのマッチング基準の設定
トラフィック動作の作成と、SVLANタグのプライオリティマーキングアクションの設定
QoSポリシーの作成
QoSポリシーの適用

11.6.4. トラフィッククラスの作成と、CVLAN のマッチング基準の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. トラフィッククラスを作成し、traffic class view に移行する	**traffic classifier** *classifier-name* [**operator** { **and** | **or** }]	デフォルト：設定なし
3. CVLAN のマッチング基準を設定する	• CVLAN ID にマッチする: **if-match customer-vlan-id** *vlan-id-list* • 802.1p プライオリティにマッチする: **if-match customer-dot1p** *dot1p-value*&<1-8>	—

11.6.5. トラフィック動作の作成と、SVLAN タグのプライオリティマーキングアクションの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. traffic behavior を作成し、traffic behavior view に移行する	**traffic behavior** *behavior-name*	—

操作	コマンド	補足
3. SVLAN タグのプライオリティマーキングアクションを設定する	• マッチしているフレームの SVLAN タグのプライオリティを設定されたプライオリティに書き換える: **remark dot1p** *dot1p-value* • CVLAN タグの 802.1p プライオリティを SVLAN タグにコピーする: **remark dot1p customer-dot1p-trust**	—

11.6.6. QoS ポリシーの作成

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. QoS policy を作成し、QoS policy view に移行する	**qos policy** *policy-name*	—
3. トラフィッククラスを QoS ポリシーの traffic behavior に関連付けする	**classifier** *classifier-name* **behavior** *behavior-name*	—

11.6.7. QoS ポリシーの適用

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースの入力方向に QoS ポリシーを適用する	**qos apply policy** *policy-name* **inbound**	—

11.7. QinQの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
QinQが有効なインタフェースを表示する	**display qinq** [**interface** *interface-type interface-number*]

11.8. QinQ設定例

11.8.1. Basic QinQ 設定例

I. ネットワーク要件

図 11-3 に示すように設定します。

- サービスプロバイダは、VLAN 100 を Company A の VLAN 10～VLAN 70 に割り当てます。
- サービスプロバイダは、VLAN 200 を Company B の VLAN 30～VLAN 90 に割り当てます。
- サービスプロバイダネットワークの PE1 と PE2 間のデバイスは TPID 0x8200 を使用します。

それぞれ VLAN 100 と VLAN 200 で Company A と Company B のトラフィックを転送するため、PE1 と PE2 の QinQ を設定します。

QinQ フレームを正しく識別するため、PE1 と PE2 のサービスプロバイダ側ポートの SVLAN TPID を 0x8200 に設定します。

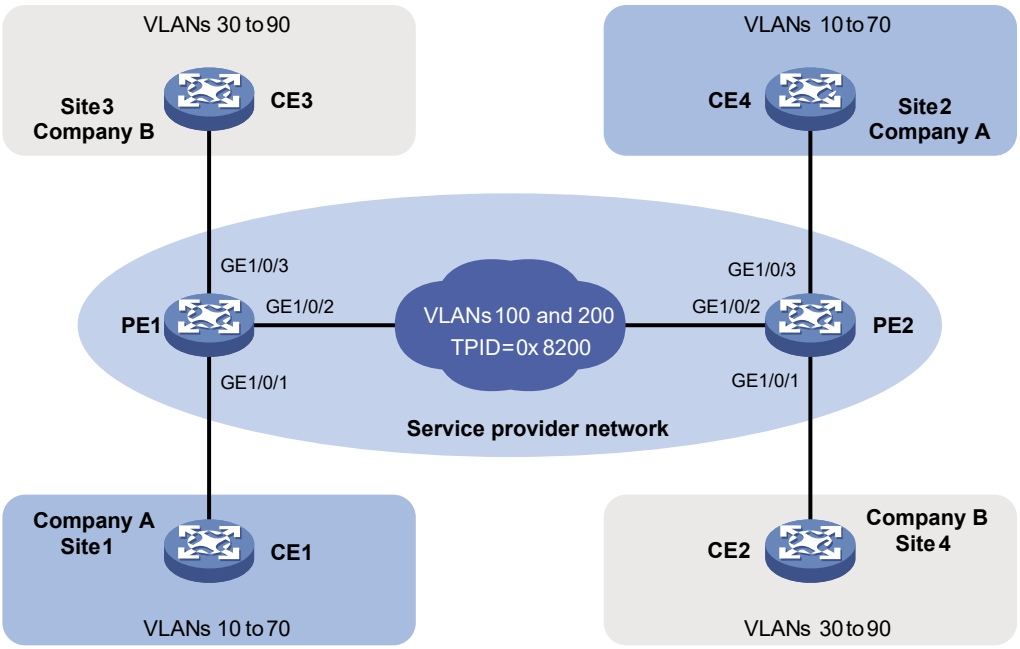


図 11-3 ネットワーク図

II. 設定手順

1. PE 1 の設定

トランクポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定し、VLAN 100 を割り当てます。

```
<PE1> system-view
[PE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の PVID として VLAN 100 を設定します。

```
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で QinQ を有効にします。

```
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

トランクポートとして Ten-GigabitEtherne 1/0/2 を設定し、VLAN 100、VLAN 200 を割り当てます。

```
[PE1] interface ten-gigabitetherne 1/0/2
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 の SVLAN タグの TPID 値を 0x8200 に設定します。

```
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qinq ethernet-type service-tag 8200
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

トランクポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を設定し、VLAN 200 を割り当てます。

```
[PE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 200
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/3 の PVID として VLAN 200 を設定します。

```
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk pvid vlan 200
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/3 で QinQ を有効にします。

```
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/3] qinq enable
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

2. PE 2 の設定

トランクポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定し、VLAN 200 を割り当てます。

```
<PE2> system-view
[PE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 200
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の PVID として VLAN 200 を設定します。

```
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 200
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で QinQ を有効にします。

```
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

トランクポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定し、VLAN100、VLAN200 を割り当てます。

```
[PE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[PE2-Ten-GigabitEtherne1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 の SVLAN タグの TPID 値を 0x8200 に設定します。

```
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qinq ethernet-type service-tag 8200
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

トランクポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を設定し、VLAN 100 を割り当てます。

```
[PE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/3 の PVID として VLAN 100 を設定します。

```
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk pvid vlan 100
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/3 で QinQ を有効にします。

```
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/3] qinq enable
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

3. PE1 と PE2 間のデバイスの設定

   # QinQ フレームのパスにある各ポートの MTU を 1504 バイト以上に設定します。(詳細は省略します)

   # VLAN タグを取り外すことなく VLAN 100 と VLAN 200 からのすべてのフレームを許可するように転送パスのすべてのポートを設定します。(詳細は省略します)

11.8.2. VLAN トランスペアレントトランスミッション設定例

I. ネットワーク要件

図 11-4 に示すように設定します。

- サービスプロバイダは VLAN 100 を company の VLAN 10～VLAN 50 に割り当てます。
- サービスプロバイダネットワークの company の専用 VLAN として VLAN 3000 を設定します。

サービスプロバイダネットワークを越えて CVLAN 10～CVLAN 50 のレイヤ 2 接続を提供するため、PE1 と PE2 の QinQ を設定します。

SVLAN を使用しないで VLAN 3000 内のホストが通信できるように、PE1 と PE2 の VLAN 3000 の VLAN トランスペアレントトランスミッションを設定します。

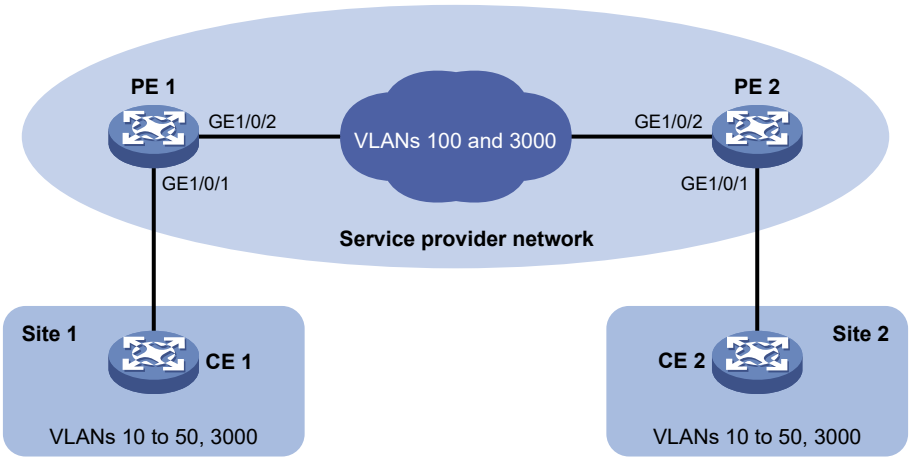


図 11-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. PE 1 の設定

トランクポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定し、VLAN 100、VLAN 3000 を割り当てます。

```
<PE1> system-view
[PE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 3000
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の PVID として VLAN 100 を設定します。

```
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で QinQ を有効にします。

```
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
```

VLAN 3000 からトランスペアレントにフレームを転送するため、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定します。

```
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qinq transparent-vlan 3000
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

トランクポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定し、VLAN 100、VLAN 3000 を割り当てます。

```
[PE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 3000
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

2. PE 2 の設定

トランクポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定し、VLAN 100、VLAN 3000 を割り当てます。

```
<PE2> system-view
[PE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 3000
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の PVID として VLAN 100 を設定します。

```
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で QinQ を有効にします。

```
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
```

VLAN 3000 からトランスペアレントにフレームを転送するため、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定します。

```
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qinq transparent-vlan 3000
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

トランクポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定し、VLAN 100、VLAN 3000 を割り当てます。

```
[PE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 3000
```

3. PE1 と PE2 間のデバイスの設定

QinQ フレームのパスにある各ポートの MTU を 1504 バイト以上に設定します。(詳細は省略します)

VLAN タグを取り外すことなく VLAN 100 と VLAN 3000 からのすべてのフレームを許可するように転送パスのすべてのポートを設定します。(詳細は省略します)

目次

このセクションのページは **3-x-x** です。

12 章 VLAN マッピング 12-1
12.1. 概要 12-1
12.1.1. VLAN マッピングのタイプ 12-1
12.1.2. VLAN マッピングアプリケーションシナリオ 12-1
12.1.3. VLAN マッピングの実装 12-3
12.2. 制限とガイドライン 12-6
12.3. VLAN マッピングの設定作業リスト 12-6
12.4. 設定要件 12-7
12.5. one-to-one VLAN マッピングの設定 12-7
12.6. many-to-one VLAN マッピングの設定 12-8
12.6.1. many-to-one VLAN マッピング 12-8
12.6.2. ダイナミック IP アドレス割り当て環境での many-to-one VLAN マッピングの設定 12-8
12.6.3. スタティック IP アドレス割り当て環境での many-to-one VLAN マッピングの設定 12-11
12.7. one-to-two VLAN マッピングの設定 12-14
12.8. two-to-two VLAN マッピングの設定 12-15
12.9. VLAN マッピングの表示と維持 12-16
12.10. VLAN マッピングの設定例 12-16
12.10.1. one-to-one および many-to-one VLAN マッピングの設定例 12-16
12.10.2. one-to-two、two-to-two VLAN マッピングの設定例 12-22

12章 VLAN マッピング

12.1. 概要

VLAN マッピングはタグ付けされたトラフィックを新しい VLAN ID で再マッピングします。

12.1.1. VLAN マッピングのタイプ

NEC は以下のタイプを提供します。

- **One-to-One VLAN マッピング** — 1 つの VLAN タグを別の VLAN タグに置き換えます。
- **Many-to-one VLAN マッピング** — 複数の VLAN タグを同じ VLAN タグに置き換えます。
- **One-to-two VLAN マッピング** – シングルタグ付けされたパケットに外部 VLAN タグをタグ付けします。
- **Two-to-two VLAN マッピング** – SVLAN ID、CVLAN ID あるいは両方の ID を 2 重タグ付けられた入力フレームに置き換えます。

12.1.2. VLAN マッピングアプリケーションシナリオ

I. One-to-one および many-to-one VLAN マッピング

図 12-1 に示すように、一般的に one-to-one および many-to-one VLAN マッピングはブロードバンドインタネットアクセスで使用されます。

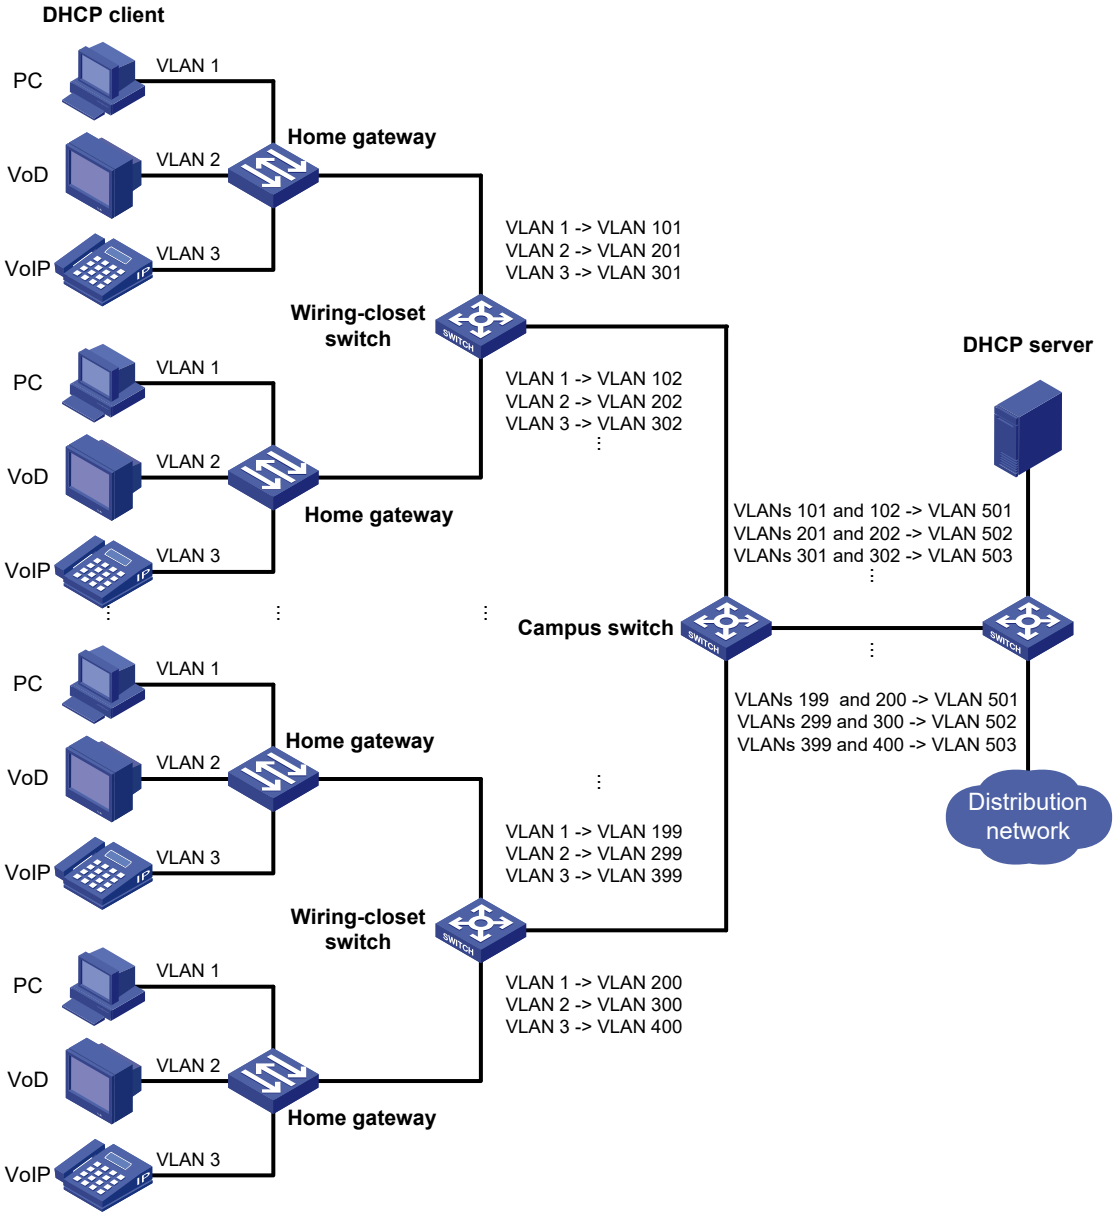


図 12-1 one-to-one および many-to-one VLAN マッピングのアプリケーションシナリオ

図 12-1 における、ネットワークの概要を以下に示します。

- 各ホームゲートウェイは、PC、VoD、VoIP サービスを転送するため、異なる VLAN を使用します。
- カスタマ毎に詳細にトラフィックの各タイプを分類させるため、ワイヤリングクローゼットのスイッチで one-to-one VLAN を設定します。この機能は分類した VLAN を各カスタマからのトラフィックタイプ毎に割り当てます。必要とされる VLAN のトータル数は非常に多くなります。
- ディストリビューションレイヤデバイスで VLAN の最大数を超えないようにするには、キャンパススイッチで many-to-one VLAN マッピングを設定します。この機能は、異なるカスタマの同じタイプのトラフィックに同じ VLAN を割り当てます。

II. One-to-two マッピングと two-to-two VLAN マッピング

図 12-2 に示すように、One-to-two VLAN マッピングと two-to-two VLAN マッピングは一般的に、同じ VPN のリモートサイトが 2 つの SP ネットワークを越えて通信します。

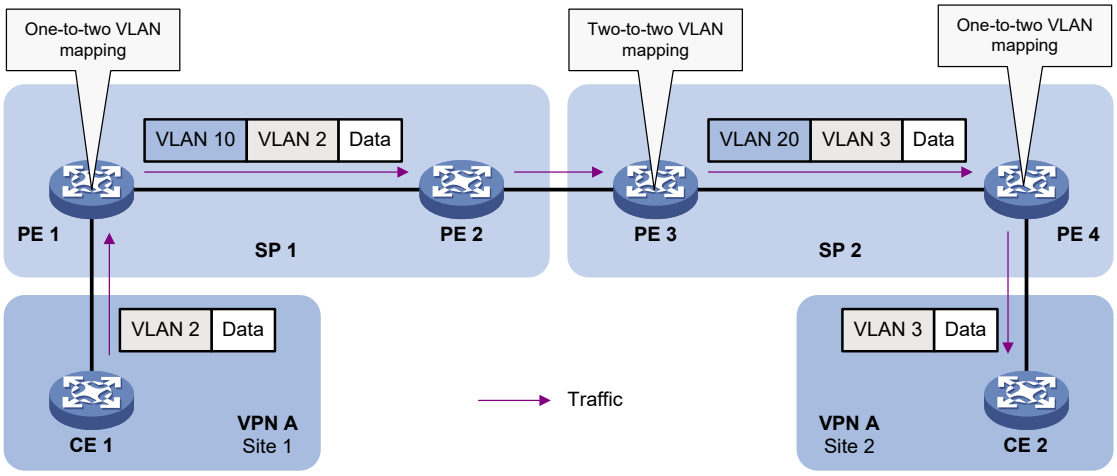


図 12-2 one-to-two と two-to-two VLAN マッピングのアプリケーションシナリオ

Site 1 と Site 2 はそれぞれ VLAN2 と VLAN3 にあります。SP1 ネットワークは SVLAN10 を Site 1 に割り当てます。SP2 ネットワークは SVLAN20 を Site 2 に割り当てます。Site 1 からのパケットが PE1 に到着したとき、PE1 は one-to-two VLAN マッピングを使用して、SVLAN10 のパケットをタグ付けします。

SP1 のネットワークから 2 重タグ付けのパケットが SP2 ネットワークインタフェースに到着したとき、PE3 は以下のパケット処理を行います。

- SVLAN タグ 10 を SVLAN タグ 20 に置き換えます。
- CVLAN タグ 2 を CVLAN タグ 3 に置き換えます。

One-to-two VLAN マッピングは以下の利点があります。

- SVLAN に重複することなく CVLAN の割り当てを計画するようにカスタマネットワークを設定することができます。
- タグ付けされたパケットに VLAN タグを追加し、4094×4094 に VLAN の数を拡張します。
- SVLAN のリソースを減少させます。つまりマッピングプロセスが初期化するまえに、SP ネットワークに 4094 の VLAN が存在します。

12.1.3. VLAN マッピングの実装

図 12-3 は VLAN マッピングが動作するときの、用語を説明するために、簡単なネットワークで示したものです。

基本用語を以下に示します。

- **Uplink traffic** – カスタマネットワークからサービスプロバイダネットワークに転送されるトラフィックです。
- **Downlink traffic** – サービスプロバイダネットワークからカスタマネットワークに転送されるトラフィックです。

- **Network-side port** – サービスプロバイダに接続されたポート、あるいはサービスプロバイダに近いポートです。
- **Customer-side port** – カスタマネットワークに接続されたポート、あるいはカスタマネットワークに近いポート です。

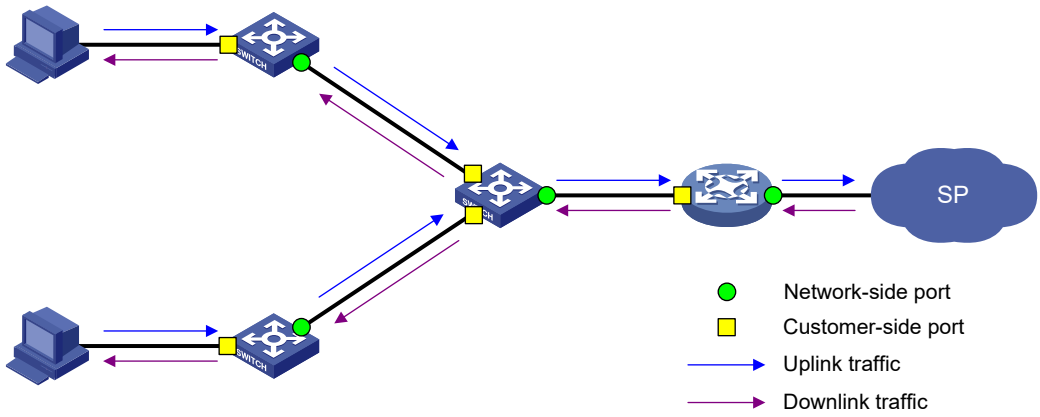


図 12-3 VLAN マッピングの基本用語

I. One-to-one VLAN マッピング

図 12-4 に示すように、one-to-one VLAN マッピングはカスタマ側ポートで実装され、VLAN タグを以下のように置き換えます。

- アップリンクトラフィック用に CVLAN を SVLAN に置き換えます。
- ダウンリンクトラフィック用に SVLAN を CVLAN に置き換えます。

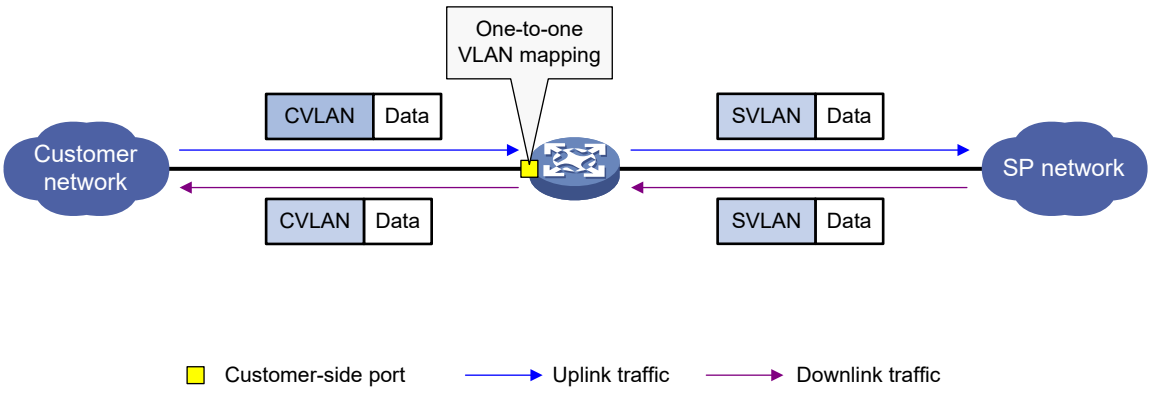


図 12-4 One-to-one VLAN マッピングの実装

II. Many-to-one VLAN マッピング

図 12-5 に示すように、many-to-one VLAN マッピングは、カスタマ側とネットワーク側の両方のポートで次のように実装されます。

- アップリンクトラフィックの場合、カスタマ側の many-to-one VLAN マッピングは複数の CVLAN を同じ SVLAN に置き換えます。

- ダウンリンクトラフィックの場合、ネットワーク側の many-to-one VLAN マッピングは、SVLAN を DHCP スヌーピングテーブルまたは ARP スヌーピングテーブルにある CVLAN に置き換えます。DHCP スヌーピングと ARP スヌーピングの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス* を参照してください。

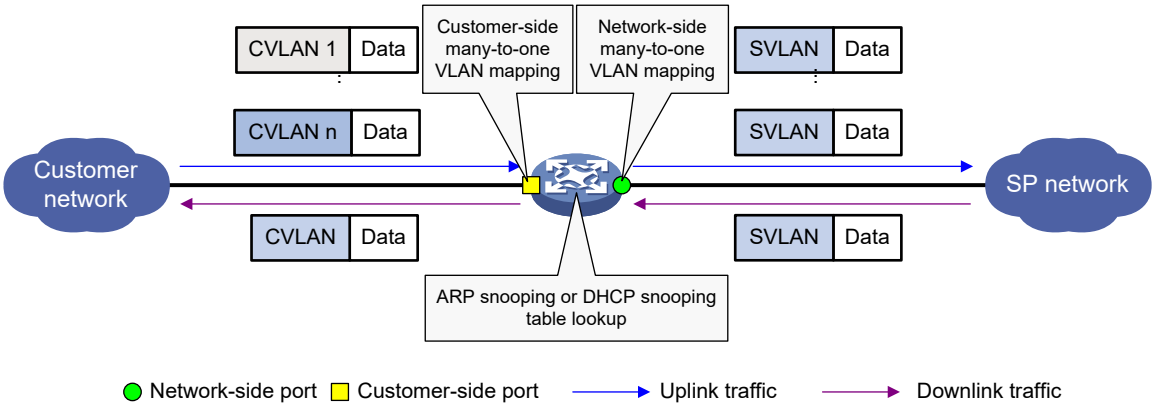


図 12-5 Many-to-one VLAN マッピングの実装

III. One-to-two VLAN マッピング

図 12-6 に示すように、one-to-two VLAN マッピングはアップリンクトラフィックように SVLAN タグを追加するため、カスタマ側ポートで実装されます。

ダウンリンクトラフィック用にカスタマネットワークに正しく送信するため、転送するまえにカスタマ側ポートの SVLAN タグを取り外すことを確認してください。以下の方法の 1 つを使用してダウンリンクトラフィックの SVLAN タグを取り外してください。

- ハイブリッドポートとしてカスタマ側ポートを設定し、タグなしメンバとして SVLAN にポートを割り当てます。
- トランクポートとしてカスタマ側ポートを設定し、PVID として SVLAN を設定します。

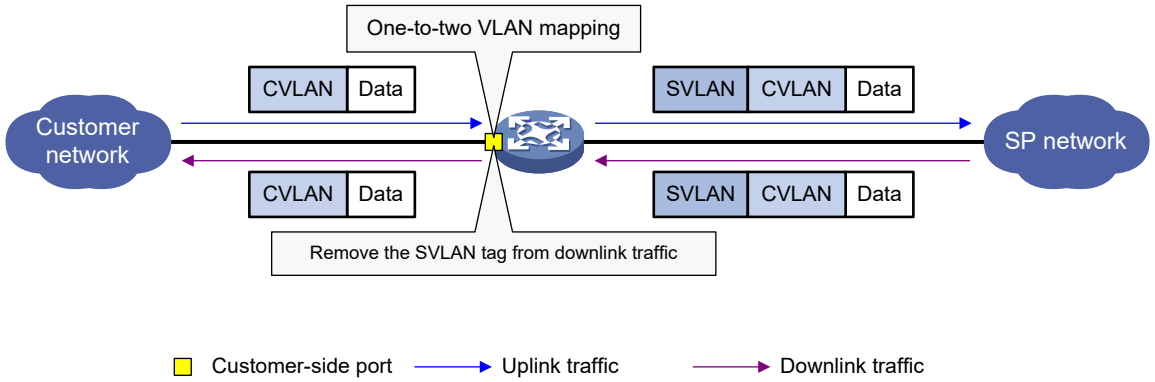


図 12-6 One-to-two VLAN マッピングの実装

IV. Two-to-two VLAN マッピング

図 12-7 に示すように、two-to-two VLAN マッピングはカスタマ側ポートで実装され、VLAN タグを以下のように置き換えます。

- アップリンクトラフィック用に CVLAN と SVLAN を CVLAN’ と SVLAN’ に置き換えます。
- ダウンリンクトラフィック用に CVLAN’ と SVLAN’ を CVLAN と SVLAN に置き換えます。

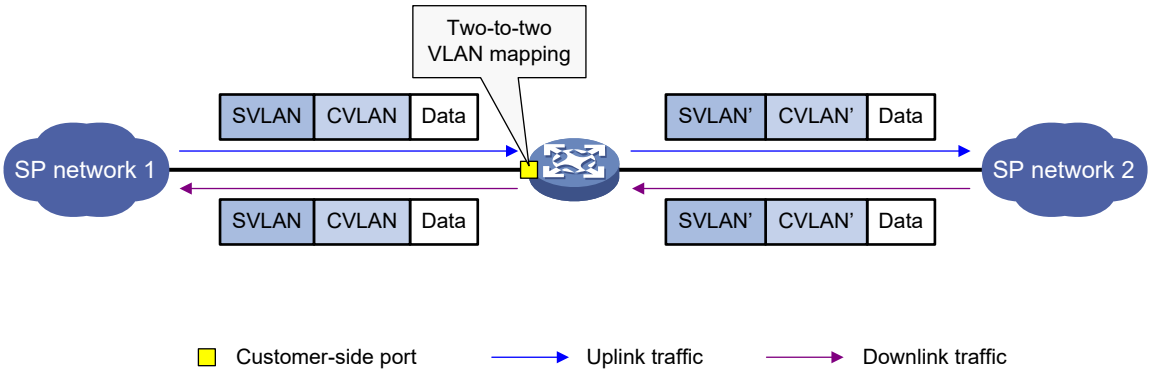


図 12-7 Two-to-two VLAN マッピングの実装

12.2. 制限とガイドライン

- VLAN タグをパケットに追加するには、VLAN マッピングと QinQ の両方を設定できます。VLAN マッピングは、設定の重複が発生した場合に有効になります。QinQ の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス* "*QinQ*"を参照してください。
- パケットに VLAN タグを追加または置換するには、VLAN マッピングと QoS ポリシーの両方を設定できます。 QoS ポリシーは、設定の重複が発生した場合に有効になります。QoS ポリシーの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 8 *ACL and QoS* "*QoS ポリシー*"を参照してください。
- VLAN マッピングを適用したインタフェースを経由し、かつ VLAN マッピング対象の VLAN インタフェースを経由する L3 通信は未サポートです。
- VLAN マッピング対象の VLAN に VLAN インタフェースを作成および IP アドレスを設定する場合は、L3 通信の経路（送受信インタフェース）には VLAN マッピングを適用しないでください。

12.3. VLANマッピングの設定作業リスト

作業リスト	補足
one-to-one VLANマッピングの設定	図 12-1 に示すワイヤリングクローゼットのスイッチでone-to-one VLANマッピングを設定します。

作業リスト	補足
many-to-one VLANマッピングの設定 • ダイナミック IP アドレス割り当て環境での many-to-one VLAN マッピングの設定 • スタティック IP アドレス割り当て環境での many-to-one VLAN マッピングの設定	図 12-1 に示すように、キャンパススイッチで many-to-one VLANマッピングを設定します。
one-to-two VLANマッピングの設定	図 12-2 に示すように、カスタマネットワークからサービスプロバイダにトラフィックが通過するPE1、PE4でone-to-two VLANマッピングを設定します。
two-to-two VLANマッピングの設定	図 12-2 に示すようにSP2ネットワークのPE3、エッジデバイスでtwo-to-two VLANマッピングを設定します。

12.4. 設定要件

VLAN マッピングを設定する前に、もとの VLAN、変換される VLAN を作成してください。

12.5. one-to-one VLANマッピングの設定

I. one-to-one VLAN マッピング

異なるホームから同じサービスタイプのトラフィックを隔離するため、ワイヤリングクローゼット(図 12-1 を参照してください)のカスタマ側ポートで one-to-one VLAN マッピングを設定します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view.に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 Ethernet interface view あるいは Layer 2 aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する: **interface** *interface-type interface-number* • Layer 2 aggregate interface view に移行する: **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. ポートのリンクタイプを設定する	**port link-type** { **hybrid** | **trunk** }	デフォルト：**access**

操作	コマンド	補足
4. ポートにもとの VLAN と変換される VLAN を割り当てる	• トランクポートにもとの VLAN と変換される VLAN を割り当てる：**port trunk permit vlan** *vlan-id-list* • ハイブリッドポートにもとの VLAN と変換される VLAN を割り当てる：**port hybrid vlan** *vlan-id-list* **tagged**	デフォルト：トランクポートはVLAN 1に割り当てられています。 ハイブリッドポートはリンクタイプがアクセスするときにポートが属するVLANのタグなしメンバです。
5. one-to-one VLAN マッピングを設定する	**vlan mapping** *vlan-id* **translated-vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし

12.6. many-to-one VLANマッピングの設定

12.6.1. many-to-one VLAN マッピング

キャンパススイッチで many-to-one VLAN マッピングの設定し (図 12-1 参照) 、1 つの VLAN で異なるユーザから同じタイプのトラフィックを送信します。

12.6.2. ダイナミック IP アドレス割り当て環境での many-to-one VLAN マッピングの設定

ダイナミックアドレス割り当てを使用するネットワークでは、DHCP スヌーピングを使用して many-to-one VLAN マッピングを設定します。

スイッチは、DHCP スヌーピングエントリルックアップに基づいて、ダウンリンクトラフィックの SVLAN タグを関連する CVLAN タグに置き換えます。

I. 制限とガイドライン

サービスプロバイダネットワークからカスタマネットワークへの正しいトラフィック転送を保証するために、uRPF と一緒に many-to-one VLAN マッピングを設定しないでください。uRPF の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ* を参照してください。

many-to-one VLAN マッピングを変更するには、最初に **reset dhcp snooping binding** コマンドを使用して DHCP スヌーピングエントリを削除します。

II. 作業設定リスト

ダイナミック IP アドレス割り当て環境で many-to-one VLAN マッピングを設定するには、次の作業を実行します。

作業リスト
1. DHCP スヌーピングの有効化 2. ARP 検出の有効化 3. カスタマ側ポートの設定 4. ネットワーク側ポートの設定

III. DHCP スヌーピングの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. DHCP スヌーピングを有効にする	**dhcp snooping enable**	デフォルト： 無効

IV. ARP 検出の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	ー
3. ARP 検出を有効にする	**arp detection enable**	デフォルト：無効 元のVLANと変換されたVLANのARP検出を有効にする必要があります。

V. カスタマ側ポートの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • Layer 2 aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	ー
3. ポートのリンクタイプを設定する	**port link-type** { **hybrid** | **trunk** }	デフォルト：**access**

操作	コマンド	補足
4. ポートを元の VLAN と変換された VLAN に割り当てる	• トランクポートを元の VLAN と変換された VLAN に割り当てる **port trunk permit vlan** *vlan-id-list* • ハイブリッドポートを元の VLAN に割り当て、変換された VLAN をタグ付きメンバとして割り当てる **port hybrid vlan** *vlan-id-list* **tagged**	デフォルト：トランクポートはVLAN1に割り当てられています。 デフォルト：ハイブリッドポートは、リンクタイプがaccessの場合にポートが属するVLANのタグなしメンバです。
5. many-to-one VLAN マッピングを設定する	**vlan mapping uni** { **range** *vlan-range-list* | **single** *vlan-id-list* } **translated-vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし
6. DHCP スヌーピングエントリの記録を有効にする	**dhcp snooping binding record**	デフォルト：無効

VI. ネットワーク側ポートの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • Layer 2 aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	ー
3. ポートのリンクタイプを設定する	**port link-type** { **hybrid** | **trunk** }	デフォルト：**access**
4. ポートを変換された VLAN に割り当てる	• 変換された VLAN にトランクポートを割り当てる **port trunk permit vlan** *vlan-id-list* • ハイブリッドポートをタグ付きメンバとして変換された VLAN に割り当てる **port hybrid vlan** *vlan-id-list* **tagged**	デフォルト：トランクポートはVLAN1に割り当てられています。 デフォルト：ハイブリッドポートは、リンクタイプがaccessの場合にポートが属するVLANのタグなしメンバです。

操作	コマンド	補足
5. ポートを DHCP スヌーピングトラステッドポートとして設定する	**dhcp snooping trust**	デフォルト：DHCPスヌーピングが有効になっている場合、DHCPスヌーピングをサポートするすべてのポートは信頼できないポートです。
6. ポートを ARP トラステッドポートとして設定する	**arp detection trust**	デフォルト：すべてのポートはARPの信頼できないポートです。
7. many-to-one マッピングの元の VLAN タグを使用して、ユーザネットワーク宛てのパケットの VLAN タグを置き換えるようにポートを設定する	**vlan mapping nni**	デフォルト：ポートはユーザネットワーク宛てのパケットのVLANタグを置き換えません。

12.6.3. スタティック IP アドレス割り当て環境での many-to-one VLAN マッピングの設定

スタティック IP アドレスを使用するネットワークでは、ARP スヌーピングを使用して many-to-one VLAN マッピングを設定します。

スイッチは、ARP スヌーピングエントリルックアップに基づいて、ダウンリンクトラフィックの SVLAN タグを関連する CVLAN タグに置き換えます。

I. 制限とガイドライン

スタティックアドレス割り当てを使用するネットワークで many-to-one VLAN マッピングを設定する場合は、次の制限とガイドラインに従ってください。

- 異なる CVLAN 内のホストが同じ IP アドレスを使用していないことを確認してください。
- IP アドレスが ARP スヌーピングエントリの MAC アドレスおよび VLAN に関連付けられなくなったら、このエントリがエージングアウトされるのを待ちます。また、**reset arp snooping ip** *ip-address* コマンドを使用してエントリを削除することもできます。
- many-to-one VLAN マッピングを変更する前に、**reset arp snooping vlan** *vlan-id* コマンドを使用して、各 CVLAN の ARP スヌーピングエントリを削除します。
- サービスプロバイダネットワークからカスタマネットワークへの正しいトラフィック転送を保証するために、uRPF と一緒に many-to-one VLAN マッピングを設定しないでください。uRPF の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ* を参照してください。

II. 作業設定リスト

スタティック IP アドレス割り当て環境で many-to-one VLAN マッピングを設定するには、次の作業を実行します。

作業リスト
1. ARP スヌーピングの有効化 2. カスタマ側ポートの設定 3. ネットワーク側ポートの設定

III. ARP スヌーピングの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	ー
3. ARP スヌーピングを有効にする	**arp snooping enable**	デフォルト：無効 元のVLANと変換されたVLANに対してARPスヌーピングを有効にする必要があります。

IV. カスタマ側ポートの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • Layer 2 aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	ー
3. ポートのリンクタイプを設定する	**port link-type** { **hybrid** | **trunk** }	デフォルト：**access**
4. ポートを元の VLAN と変換された VLAN に割り当てる	• トランクポートを元の VLAN と変換された VLAN に割り当てる **port trunk permit vlan** *vlan-id-list* • ハイブリッドポートを元の VLAN に割り当て、変換された VLAN をタグ付きメンバとして割り当てる **port hybrid vlan** *vlan-id-list* **tagged**	デフォルト：トランクポートはVLAN1に割り当てられています。 デフォルト：ハイブリッドポートは、リンクタイプがaccessの場合にポートが属するVLANのタグなしメンバです。

操作	コマンド	補足
5. many-to-one VLAN マッピングを設定する	**vlan mapping uni** { **range** *vlan-range-list* | **single** *vlan-id-list* } **translated-vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし

V. ネットワーク側ポートの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • Layer 2 aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	ー
3. ポートのリンクタイプを設定する	**port link-type** { **hybrid** | **trunk** }	デフォルト：**access**
4. ポートを変換された VLAN に割り当てる	• 変換された VLAN にトランクポートを割り当てる **port trunk permit vlan** *vlan-id-list* • ハイブリッドポートをタグ付きメンバとして変換された VLAN に割り当てる **port hybrid vlan** *vlan-id-list* **tagged**	デフォルト：トランクポートはVLAN1に割り当てられています。 デフォルト：ハイブリッドポートは、リンクタイプがaccessの場合にポートが属するVLANのタグなしメンバです。
5. many-to-one マッピングの元の VLAN タグを使用して、ユーザネットワーク宛てのパケットの VLAN タグを置き換えるようにポートを設定する	**vlan mapping nni**	デフォルト：ポートはユーザネットワーク宛てのパケットのVLANタグを置き換えません。

12.7. one-to-two VLANマッピングの設定

I. one-to-two VLAN マッピング

図 12-2 に示すように、カスタマトラフィックが PE1、PE4 の SP ネットワークに入るエッジデバイスの one-to-two VLAN を実行します。たとえば、one-to-two VLAN マッピングは SVLAN タグを各入力パケットに追加するエッジデバイスを有効にします。

II. 制限とガイドライン

同じ CVLAN からパケットに追加できる SVLAN タグは 1 つだけです。ポート上の異なる CVLAN パケットに異なる SVLAN タグを追加するには、ポートリンクタイプをハイブリッドに設定し、複数の one-to-two VLAN マッピングを設定します。

インタフェースの MTU はデフォルトで 1500byte です。VLAN タグがパケットに追加されると 4byte のパケット長が追加されます。one-to-two VLAN マッピングを設定するとき、サービスプロバイダネットワークのインタフェースの MTU を少なくとも 1504byte にすることを推奨します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view.に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 Ethernet interface view あるいは Layer 2 aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view へ移行する: **interface** *interface-type interface-number* • Layer 2 aggregate interface view に移行する: **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. ポートのリンクタイプを設定する	**port link-type** { **hybrid** | **trunk** }	デフォルト：アクセス
4. タグなしメンバとして変換された外部 VLAN にポートを割り当てる	• トランクポートの PVID として SVLAN を設定し、SVLAN にトランクポートを割り当てる：**port trunk pvid vlan** *vlan-id* **port trunk permit vlan** { *vlan-id-list* | **all** } • タグなしメンバとして SVLAN にハイブリッドポートを割り当てる：**port hybrid vlan** *vlan-id-list* **untagged**	—

操作	コマンド	補足
5. one-to-two VLAN マッピングを設定する	**vlan mapping nest** { **range** *vlan-range-list* | **single** *vlan-id-list* } **nested-vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし

12.8. two-to-two VLANマッピングの設定

I. two-to-two VLAN マッピング

two-to-two VLAN マッピングは、図 12-2 に示すような PE3 の 2 つの SP ネットワークに接続されたエッジデバイスのカスタマ側ポートで設定します。two-to-two VLAN マッピングは、レイヤ 2 で通信する異なる VLAN の 2 つのリモートサイトが、異なる VLAN 割り当て方式を使用する 2 つのサービスプロバイダネットワークを通過できるようにします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view.に移行する	**system-view**	ー
2. Layer 2 Ethernet interface view あるいは Layer 2 aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view へ移行する: **interface** *interface-type interface-number* • Layer 2 aggregate interface view に移行する: **interface bridge-aggregation** *interface-number*	ー
3. ポートのリンクタイプを設定する	**port link-type** { **hybrid** | **trunk** }	デフォルト：アクセス
4. もとの VLAN と変換される VLAN にポートを割り当てる	• トランクポートにもとの VLAN と変換される VLAN を割り当てる：**port trunk permit vlan** *vlan-id-list* • ハイブリッドポートにもとの VLAN と変換される VLAN を割り当てる：**port hybrid vlan** *vlan-id-list* **tagged**	デフォルト：トランクポートはVLAN 1に割り当てられています。 ハイブリッドポートはリンクタイプがアクセスするときにポートが属するVLANのタグなしメンバです。
5. two-to-two VLAN マッピングを設定する	**vlan mapping tunnel** *outer-vlan-id inner-vlan-id* **translated-vlan** *outer-vlan-id inner-vlan-id*	デフォルト：設定なし

12.9. VLANマッピングの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
VLANマッピング情報を表示する	**display vlan mapping** [**interface** *interface-type interface-number*]

12.10. VLANマッピングの設定例

12.10.1. one-to-one および many-to-one VLAN マッピングの設定例

I. ネットワーク要件

図 12-8 に示すように、ネットワーク要件を記載します。

- 各ホームは、DHCP を通して IP アドレスを取得し、PC、VoD、VoIP サービスを提供します。
- ホームゲートウェイで、PC トラフィック用に VLAN1、VoD トラフィック用に VLAN2、VoIP サービス用に VLAN3 を割り当てます。

異なるホームから同じサービスタイプのトラフィックを隔離するため、ワイヤリングクローゼットスイッチで one-to-one VLAN マッピングを設定します。この機能は各ホームからのトラフィックの各タイプを 1 つの VLAN に割り当てます。

VLAN リソースを節約するには、キャンパススイッチ（Switch C）で many-to-one VLAN マッピングを設定します。この機能は、1 つの VLAN 内の異なる世帯から同じタイプのトラフィックを送信します。PC、VoD、および VoIP トラフィックには、それぞれ VLAN 501、502、および 503 を使用します。

表 12-1 各サービスの VLAN マッピング

サービス	ホームゲートウェイの VLAN	ワイヤリングクローゼットスイッチ（Switch A および Switch B）の VLAN	キャンパススイッチの VLAN（Switch C）
PC	VLAN 1	VLANs 101, 102, 103, 104	VLAN 501
VoD	VLAN 2	VLANs 201, 202, 203, 204	VLAN 502
VoIP	VLAN 3	VLANs 301, 302, 303, 304	VLAN 503

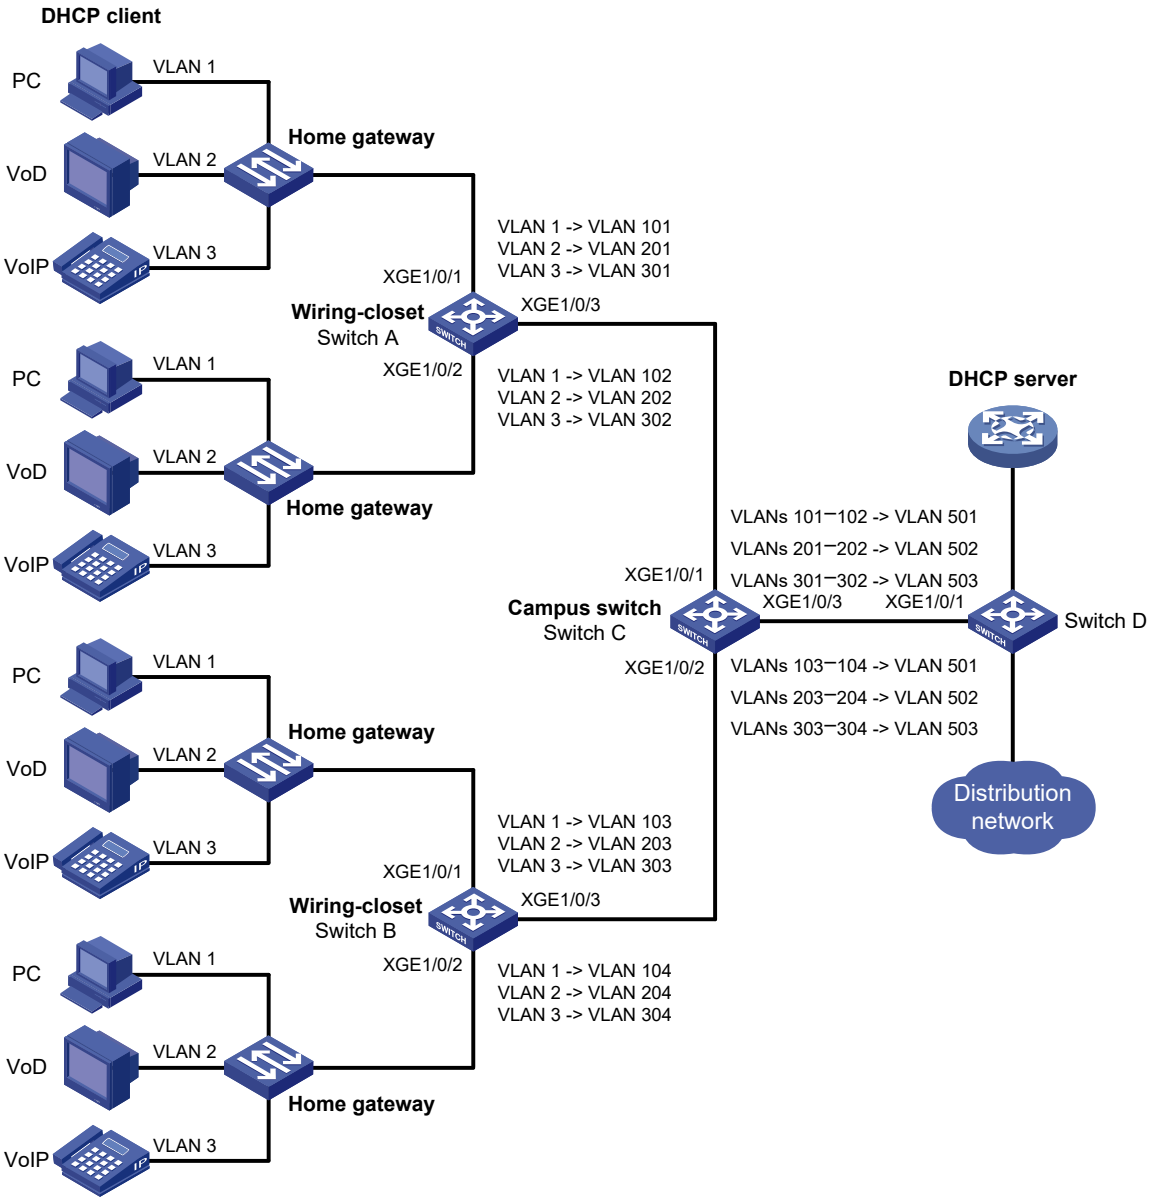


図 12-8 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch A を設定します。

もとの VLAN を作成します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] vlan 2 to 3
```

変換される VLAN を作成します。

```
[SwitchA] vlan 101 to 102
[SwitchA] vlan 201 to 202
```

```
[SwitchA] vlan 301 to 302
```

トランクポートとしてカスタマ側ポート Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を、もとの VLAN と変換される VLAN に割り当てます。

```
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 2 3 101 201 301
```

それぞれ VLAN 1、VLAN 2、VLAN 3 に VLAN 101、VLAN 201、VLAN 301 をマッピングするように Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で one-to-one VLAN マッピングを設定します。

```
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping 1 translated-vlan 101
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping 2 translated-vlan 201
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping 3 translated-vlan 301
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

トランクポートとしてカスタマ側ポート Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[SwitchA] interface ten- gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を、もとの VLAN と変換される VLAN に割り当てます。

```
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 2 3 102 202 302
```

それぞれ VLAN 1、VLAN 2、VLAN 3 に VLAN 102、VLAN 202、VLAN 302 をマッピングするように Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で one-to-one VLAN マッピングを設定します。

```
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping 1 translated-vlan 102
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping 2 translated-vlan 202
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping 3 translated-vlan 302
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

トランクポートとしてネットワーク側ポート Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を設定します。

```
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を変換される VLAN に割り当てます。

```
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 101 201 301 102 202 302
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

2. Switch A の設定と同様に Switch B を設定します。(詳細は省略します)
3. Switch C を設定します。

   # DHCP スヌーピングを有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] dhcp snooping enable
```

元の VLAN と変換された VLAN を作成し、これらの VLAN の ARP 検出を有効にします。

```
[SwitchC] vlan 101
[SwitchC-vlan101] arp detection enable
[SwitchC-vlan101] vlan 201
[SwitchC-vlan201] arp detection enable
[SwitchC-vlan201] vlan 301
[SwitchC-vlan301] arp detection enable
[SwitchC-vlan301] vlan 102
[SwitchC-vlan102] arp detection enable
[SwitchC-vlan102] vlan 202
[SwitchC-vlan202] arp detection enable
[SwitchC-vlan202] vlan 302
[SwitchC-vlan302] arp detection enable
[SwitchC-vlan302] vlan 103
[SwitchC-vlan103] arp detection enable
[SwitchC-vlan103] vlan 203
[SwitchC-vlan203] arp detection enable
[SwitchC-vlan203] vlan 303
[SwitchC-vlan303] arp detection enable
[SwitchC-vlan303] vlan 104
[SwitchC-vlan104] arp detection enable
[SwitchC-vlan104] vlan 204
[SwitchC-vlan204] arp detection enable
[SwitchC-vlan204] vlan 304
[SwitchC-vlan304] arp detection enable
[SwitchC-vlan304] vlan 501
[SwitchC-vlan501] arp detection enable
[SwitchC-vlan501] vlan 502
[SwitchC-vlan502] arp detection enable
[SwitchC-vlan502] vlan 503
[SwitchC-vlan503] arp detection enable
[SwitchC-vlan503] quit
```

カスタマ側のポート Ten-GigabitEthernet1/0/1 をトランクポートとして設定します。

```
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

Ten-GigabitEthernet1/0/1 をすべての元の VLAN と変換された VLAN に割り当てます。

```
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 101 102 201 202 301 302 501 to
503
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で many-to-one VLAN マッピングを設定して、PC、VoD、および VoIP トラフィックの VLAN をそれぞれ VLAN 501、502、および 503 にマッピングします。

```
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping uni range 101 to 102 translated-vlan 501
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping uni range 201 to 202 translated-vlan 502
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping uni range 301 to 302 translated-vlan 503
```

Ten-GigabitEthernet1/0/1 で DHCP スヌーピングエントリの記録を有効にします。

```
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] dhcp snooping binding record
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

カスタマ側のポート Ten-GigabitEthernet1/0/2 をトランクポートとして設定します。

```
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
```

Ten-GigabitEthernet1/0/2 をすべての元の VLAN と変換された VLAN に割り当てます。

```
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 103 104 203 204 303 304 501 to
503
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で many-to-one VLAN マッピングを設定して、PC、VoD、および VoIP トラフィックの VLAN をそれぞれ VLAN 501、502、および 503 にマッピングします。

```
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping uni range 103 to 104 translated-vlan 501
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping uni range 203 to 204 translated-vlan 502
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping uni range 303 to 304 translated-vlan 503
```

Ten-GigabitEthernet1/0/2 の DHCP スヌーピングエントリでのクライアント情報の記録を有効にします。

```
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] dhcp snooping binding record
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

ネットワーク側のポート（Ten-GigabitEthernet 1/0/3）を設定して、many-to-one マッピングの元の VLAN タグを使用し､ユーザネットワーク宛てのパケットの VLAN タグを置き換えます。

```
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] vlan mapping nni
```

Ten-GigabitEthernet1/0/3 をトランクポートとして設定します。

```
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
```

変換された VLAN に Ten-GigabitEthernet1/0/3 を割り当てます。

```
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 501 to 503
```

Ten-GigabitEthernet1/0/3 を DHCP スヌーピングのトラステッドポートおよび ARP のトラステッドポートとして設定します。

```
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] dhcp snooping trust
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] arp detection trust
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

4. Switch D を設定します。

変換された VLAN を作成します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] vlan 501 to 503
```

Ten-GigabitEthernet1/0/1 をトランクポートとして設定します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

変換された VLAN に Ten-GigabitEthernet1/0/1 を割り当てます。

```
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 501 to 503
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

III. 設定の確認

Switch A のワイヤリングクローゼットスイッチの VLAN マッピング情報を表示します。

```
[SwitchA] display vlan mapping
Interface Ten-GigabitEthernet1/0/1:
  Outer VLAN    Inner VLAN    Translated Outer VLAN    Translated Inner VLAN
  1             N/A           101                      N/A
  2             N/A           201                      N/A
  3             N/A           301                      N/A
Interface Ten-GigabitEthernet1/0/2:
  Outer VLAN    Inner VLAN    Translated Outer VLAN    Translated Inner VLAN
  1             N/A           102                      N/A
  2             N/A           202                      N/A
  3             N/A           302                      N/A
```

Switch C の VLAN マッピング情報を確認します。

```
[SwitchC] display vlan mapping
Interface Ten-GigabitEthernet1/0/1:
  Outer VLAN    Inner VLAN    Translated Outer VLAN    Translated Inner VLAN
  101-102       N/A           501                      N/A
  201-202       N/A           502                      N/A
  301-302       N/A           503                      N/A
Interface Ten-GigabitEthernet1/0/2:
  Outer VLAN    Inner VLAN    Translated Outer VLAN    Translated Inner VLAN
  103-104       N/A           501                      N/A
  203-204       N/A           502                      N/A
```

303-304	N/A	503	N/A

12.10.2. one-to-two、two-to-two VLAN マッピングの設定例

I. ネットワーク要件

図 12-9 に示すように、ネットワーク要件を記載します。

- 2 つの VPN A は、サイト 1 とサイト 2 はそれぞれ VLAN 5 と VLAN 6 があります。
- 2 つのサイトは､異なるサービスプロバイダ SP1､SP2 から異なる VPN アクセスを使用します。
- SP1 はサイト 1 とサイト 2 に VLAN 100 を割り当て、SP2 はサイト 1 とサイト 2 に VLAN 200 を割り当てます。

SP1 と SP2 ネットワーク間の通信を行うための 2 つの部門を有効にするため one-to-two、two-to-two VLAN マッピングを設定します。

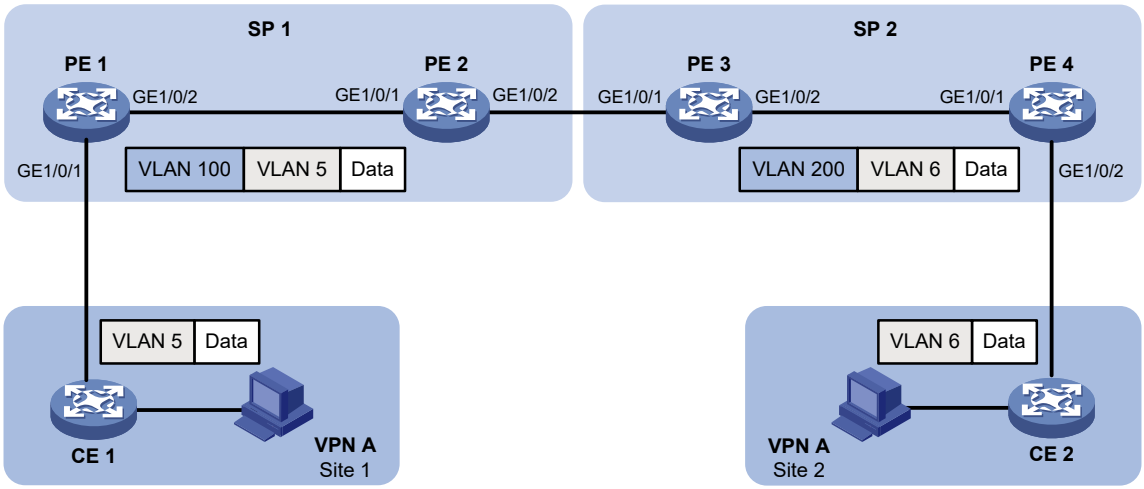


図 12-9 ネットワーク図

II. 設定手順

1. PE 1 を設定します。

VLAN 5、VLAN 100 を作成します。

```
<PE1> system-view
[PE1] vlan 5
[PE1-vlan5] quit
[PE1] vlan 100
[PE1-vlan100] quit
```

カスタマポート Ten-GigabitEthernet 1/0/1 に one-to-two VLAN を設定し、SVLAN タグ 100 を VLAN 5 からのパケットに追加します。

```
[PE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest single 5 nested-vlan 100
```

ハイブリッドポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定します。

```
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
```

タグなしメンバとして VLAN 100 に Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を割り当てます。

```
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 100 untagged
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

トランクポートとしてネットワーク側ポート Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[PE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
```

VLAN 100 に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を割り当てます。

```
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

2. PE 2 を設定します。

VLAN 100 を作成します。

```
<PE2> system-view
[PE2] vlan 100
[PE2-vlan100] quit
```

トランクポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定します。

```
[PE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

VLAN 100 に Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を割り当てます。

```
[PE2- Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[PE2- Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

トランクポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[PE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
```

VLAN 100 に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を割り当てます。

```
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

3. PE 3 を設定します。

VLAN 5、VLAN 6、VLAN 100、VLAN 200 を作成します。

```
<PE3> system-view
[PE3] vlan 5 to 6
[PE3] vlan 100
[PE3-vlan100] quit
[PE3] vlan 200
[PE3-vlan200] quit
```

トランクポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定します。

```
[PE3] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

VLAN 100、VLAN 200 に Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を割り当てます。

```
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
```

SVLAN 100 と CVLAN5 を、SVLAN200、CVLAN6 にマッピングする Ten-GigabitEthernet 1/0/1 に two-to-two VLAN マッピングを設定します。

```
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping tunnel 100 5 translated-vlan 200 6
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

トランクポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[PE3] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
```

VLAN 200 に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を割り当てます。

```
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 200
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

4. PE 4 を設定します。

VLAN 6、VLAN 200 を作成します。

```
<PE4> system-view
[PE4] vlan 6
[PE4-vlan6] quit
[PE4] vlan 200
[PE4-vlan200] quit
```

トランクポートとしてネットワーク側ポート Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定します。

```
[PE4] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE4-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を VLAN 200 に割り当てます。

```
[PE4-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 200
[PE4-Ten-GigabitEtherne1/0/1] quit
```

ハイブリッドポートとしてカスタマ側ポート Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[PE4] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE4-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
```

タグなしメンバとして VLAN 200 に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を割り当てます。

```
[PE4-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 200 untagged
```

カスタマ側ポート Ten-GigabitEthernet 1/0/2 の one-to-two VLAN マッピングを設定し、SVLAN タグ 200 を VLAN 6 からのパケットに追加します。

```
[PE4-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest single 6 nested-vlan 200
[PE4-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

III. 設定の確認

PE 1 の VLAN マッピング情報を表示します。

```
[PE1] display vlan mapping
Interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1:
  Outer VLAN    Inner VLAN    Translated Outer VLAN    Translated Inner VLAN
  5             N/A           100                      5
```

PE 3 の VLAN マッピング情報を表示します。

```
[PE3] display vlan mapping
Interface Ten-GigabitEthernet1/0/1:
  Outer VLAN    Inner VLAN    Translated Outer VLAN    Translated Inner VLAN
  100           5             200                      6
```

PE 4 の VLAN マッピング情報を表示します。

```
[PE4] display vlan mapping
Interface Ten-GigabitEthernet1/0/2:
  Outer VLAN    Inner VLAN    Translated Outer VLAN    Translated Inner VLAN
  6             N/A           200                      6
```

目次

このセクションのページは **3-x-x** です。

13 章 ループ検出 13-1
13.1. 概要 13-1
13.1.1. ループ検出メカニズム 13-1
13.1.2. ループ検出間隔 13-2
13.1.3. ループ保護アクション 13-3
13.1.4. インタフェース状態自動回復 13-3
13.2. ループ検出設定作業リスト 13-3
13.3. ループ検出の有効化 13-4
13.3.1. 制限とガイドライン 13-4
13.3.2. グローバルでのループ検出の有効化 13-4
13.3.3. インタフェースでのループ検出の有効化 13-4
13.4. ループ保護アクションの設定 13-5
13.4.1. 制限とガイドライン 13-5
13.4.2. グローバルでのループ保護アクションの設定 13-5
13.4.3. インタフェースでのループ保護アクションの設定 13-5
13.5. ループ検出間隔の設定 13-6
13.6. ループ検出の表示と維持 13-6
13.7. ループ検出設定例 13-7
13.7.1. ループ検出の基本設定例 13-7

13章 ループ検出

13.1. 概要

不正なネットワークの接続あるいは設定は、レイヤ 2 のループを発生させます。そこでは、ブロードキャスト、マルチキャスト、不明なユニキャストパケットが繰り返し転送され、ネットワークリソースの枯渇が発生し、ネットワークが麻痺することがあります。ループ検出機能は、ループが発生したとき、ネットワークの接続と設定に対応するように通知させるため、すぐさまログを作成します。ループ検出はネットワークの接続と設定をシャットダウンすることができます。ログは Information center で維持されます。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理*”*Information Center*”を参照してください。

13.1.1. ループ検出メカニズム

装置は検出フレームを送信し、装置のインタフェースにフレームが戻るかどうかを確認することでループを検出します。検出した場合、装置はインタフェースがループされたリンクに接続されていると認識します。

ループ検出は通常 VLAN 内で動作します。検出フレームに送信されたフレームと異なる VLAN タグが付いている場合、内部 VLAN ループが発生しています。ループを取り除くため、正しい設定の QinQ あるいは VLAN マッピングの設定を行います。QinQ の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス*”*QinQ*”、”*VLAN マッピング*”を参照してください。

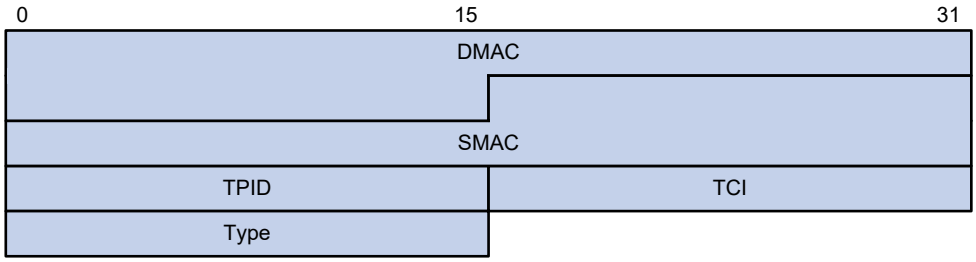


図 13-1 ループ検出のイーサネットフレームヘッダ

ループ検出のイーサネットフレームヘッダは以下のフィールドがあります。

- フレームを CPU に送信します。
- フレームが最初に受信された VLAN 内のフレームをフラッディングします。

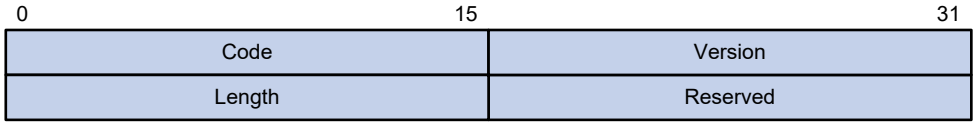


図 13-2 ループ検出の内部フレームヘッダ

ループ検出のイーサネットフレームヘッダは以下のフィールドがあります。

- **DMAC** – フレームの宛先 MAC アドレス。MAC アドレスは、マルチキャスト MAC アドレス 010F-E200-0007 です。ループ検出機能が有効で、この宛先 MAC アドレスのフレームを受信したとき、CPU にフレームを送信し、フレームを最初に受信した VLAN にフラッドします。
- **SMAC** – フレームの送信元 MAC アドレスで、送信している装置の MAC アドレスです。
- **TPID** – VLAN タグのタイプで、0x8100 です。
- **TCI** – VLAN タグの情報で優先度と VLAN ID が含まれます。
- **Type** – プロトコルタイプで、0x8918 です。
- **Code** – プロトコルサブタイプで、0x0001 です。ループ検出プロトコルを含みます。
- **Version** – プロトコルバージョンで、0x0000 です。
- **Length** – フレーム長です。値は内部ヘッダを含みますが、イーサネットヘッダは含みません。
- **Reserved** – 予約されたフィールドです。

ループ検出のフレームは TLV(タイプ、長さ、値)としてカプセル化されます。

表 13-1 ループ検出でサポートされる TLV

TLV	説明	補足
End of PDU	PDUの最後	オプション
Device ID	送信装置のBridge MACアドレス	必須
Port ID	PDU送信インタフェースのID	オプション
Port Name	PDU送信インタフェース名	オプション
System Name	装置名	オプション
Chassis ID	送信インタフェースのシャーシID	オプション
Slot ID	送信インタフェースのスロットID	オプション
Sub Slot ID	送信インタフェースのサブスロットID	オプション

13.1.2. ループ検出間隔

ループ検出は、ネットワークの変化に対して連続して対応します。ループ検出フレームは、指定された間隔(ループ検出間隔と呼ばれます)で、インタフェースにループが発生したかどうか、ループが取り除かれたかどうかを確認するために送信されます。

13.1.3. ループ保護アクション

装置がインタフェースでループを検出したとき、ログを作成しますが、デフォルトでインタフェースに何らかのアクションは実行しません。以下のアクションのうちの 1 つのアクションを行うように設定することができます。

- **Block** – インタフェースが MAC アドレスを学習することを無効にし、インタフェースをブロックします。
- **No-learning** – インタフェースが MAC アドレスを学習することを無効にします。
- **Shutdown** – すべてのフレームの送受信を無効にするため、インタフェースをシャットダウンします。

13.1.4. インタフェース状態自動回復

block、**no-learning** ループアクションで設定した装置がインタフェースでループを検出すると、アクションを開始しループ検出間隔の 3 倍の時間待ちます。もしインタフェースでループを検出してからループ検出間隔の 3 倍の期間内にループ検出フレームを受信しない場合、以下の動作をします。

- 装置は自動的にインタフェースを転送状態に設定します。
- ユーザにイベントを通知します。

シャットダウンアクションが設定された装置がインタフェースでループを検出すると、以下のイベントが発生します。

1. 自動的にインタフェースをシャットダウンします。
2. **shutdown-interval** コマンドで設定された検出タイマが満了したのち、装置は自動的にインタフェースを転送状態に設定します。**shutdown-interval** コマンドの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに*”*装置管理*”を参照してください。
3. 検出タイマが満了した後にループが検出されると、装置は再びインタフェースをシャットダウンします。

この処理はループが削除されるまで繰り返されます。

メモ:

ループ検出フレームが負荷抑制機能などで削除されることによって、ループが継続していても誤って回復する場合があります。この現象を避けるためには、**shutdown** アクションを使用するか、手動でループを取り除いてください。

13.2. ループ検出設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) ループ検出の有効化 • グローバルでのループ検出の有効化 • インタフェースでのループ検出の有効化

作業リスト
(オプション設定項目) ループ保護アクションの設定 • グローバルでのループ保護アクションの設定 • インタフェースでのループ保護アクションの設定
(オプション設定項目) ループ検出間隔の設定

13.3. ループ検出の有効化

13.3.1. 制限とガイドライン

ループ検出を有効にするときは、次の制限事項とガイドラインに従ってください。

- ループ検出はグローバルあるいはポート単位で有効にすることができます。指定のポートのみループ検出を有効化する場合は、グローバルの設定を無効に設定してください。
- ループ検出はポートで有効化されている VLAN の検出フレームを受信すると、受信したポートのループ検出が有効かどうかに関係なく、そのポートで指定したループ保護アクションが動作します。
- リンクアグリゲーションポート単位にループ検出を有効化する場合は、リンクアグリゲーショングループの論理ポート（aggregate interface view）にループ検出の設定をする必要があります。メンバポートに設定しても動作しません。

重要:
STP や Smart-link、RRPP を使用するポートではループ検出のアクションを無効（ログのみ）にするか、ループ検出を無効にしてください。

13.3.2. グローバルでのループ検出の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. グローバルでループ検出を有効にする	**loopback-detection global enable vlan** { *vlan-list* | **all** }	デフォルト：無効

13.3.3. インタフェースでのループ検出の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースでループ検出を有効にする	**loopback-detection enable vlan** { *vlan-id-list* | **all** }	デフォルト：vlan1で有効

メモ：

ループ検出は必要な VLAN のみ有効にすることを推奨します。all を指定すると、ポートが許可しているすべての VLAN にループ検出パケットを周期的に送信するため、ポートの帯域や接続先装置の MAC アドレステーブルに影響が出る可能性があります。

13.4. ループ保護アクションの設定

13.4.1. 制限とガイドライン

ループ保護アクションは、グローバルにもインタフェースごとにも設定できます。グローバルアクションはすべてのインタフェースに適用されます。インタフェースごとのアクションは個々のインタフェースに適用されます。インタフェース単位のアクションは、グローバルアクションよりも優先されます。

13.4.2. グローバルでのループ保護アクションの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. グローバルでループ保護アクションを設定する	**loopback-detection global action shutdown**	デフォルト : ループを検出したときアクションは実行しませんがログを出力します。

13.4.3. インタフェースでのループ保護アクションの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. インタフェースでループ保護アクションを設定する	**loopback-detection action** { **block** | **no-learning** | **shutdown** }	デフォルト：block インタフェースタイプによってサポートするパラメータが異なります。詳細はコマンドマニュアルのセクション3 *アクセス "ループ検出"* を参照してください。

13.5. ループ検出間隔の設定

I. ループ検出間隔

ループ検出が有効であるとき、装置は、指定された間隔でループ検出フレームを送信します。短い間隔では検出感度が上がりますが、より多くのリソースが消費されます。ループ検出間隔の設定を行うときには、システムの性能とループ検出速度を考慮してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ループ検出間隔を設定する	**loopback-detection interval-time** *interval*	デフォルト：5秒

メモ：

undo loopback-detection interval-time コマンドを実行しても、デフォルト設定には戻りません。undo コマンドを実行した場合は、30 秒のループ検出間隔で動作する設定となります。デフォルト値に戻す場合は、**loopback-detection interval-time 5** コマンドを実行してください。

13.6. ループ検出の表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
ループ検出の設定と状態を表示する	**display loopback-detection**

13.7. ループ検出設定例

13.7.1. ループ検出の基本設定例

I. ネットワーク要件

図 13-3 に示すように、以下の動作を行うようにループ検出の設定を行います。

- Device A がログを作成します。
- ループを検出したとき、自動的にインタフェースのシャットダウンを行います。

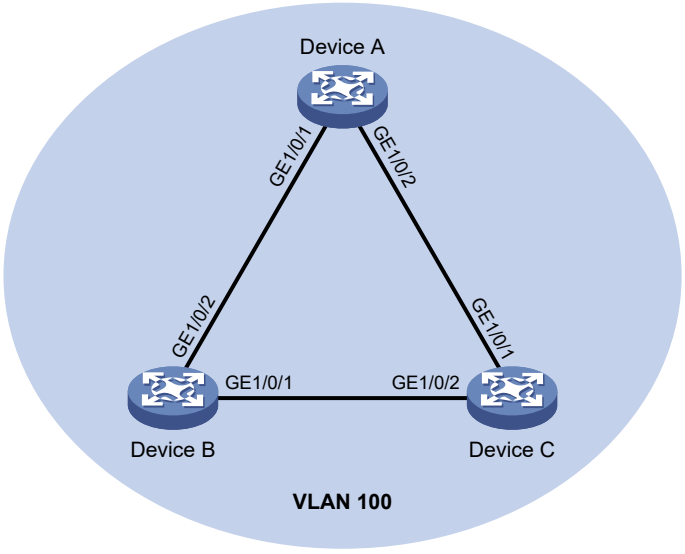


図 13-3 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device A を設定します。

Create VLAN 100 を作成し、グローバルにループ検出を設定します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] quit
[DeviceA] loopback-detection global enable vlan 100
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をトランクポートとして設定し、VLAN100 を割り当てます。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitEthernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

シャットダウンを行うループ保護アクションをグローバルで設定します。

```
[DeviceA] loopback-detection global action shutdown
```

ループ検出間隔を 35 秒に設定します。

```
[DeviceA] loopback-detection interval-time 35
```

2. Device B を設定します。

VLAN 100 を作成します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] vlan 100
[DeviceB–vlan100] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をトランクポートとして設定し、VLAN100 を割り当てます。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

3. Device C を設定します。

VLAN 100 を作成します。

```
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 100
[DeviceC–vlan100] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をトランクポートとして設定し、VLAN100 を割り当てます。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

III. 設定の確認

Device A のログを確認します。

```
[DeviceA]
%Feb 24 15:04:29:663 2013 DeviceA LPDT/4/LPDT_LOOPED:  A loop was detected on
Ten-GigabitEthernet1/0/1.
%Feb 24 15:04:29:664 2013 DeviceA LPDT/4/LPDT_VLAN_LOOPED: A loop was detected on
Ten-GigabitEthernet1/0/1 in VLAN 100.
%Feb 24 15:04:29:667 2013 DeviceA LPDT/4/LPDT_LOOPED: A loop was detected on
Ten-GigabitEthernet1/0/2.
%Feb 24 15:04:29:668 2013 DeviceA LPDT/4/LPDT_VLAN_LOOPED: A loop was detected on
Ten-GigabitEthernet1/0/2 in VLAN 100.
%Feb 24 15:04:44:243 2013 DeviceA LPDT/5/LPDT_VLAN_RECOVERED: A loop was removed on
Ten-GigabitEthernet1/0/1 in VLAN 100.
%Feb 24 15:04:44:243 2013 DeviceA LPDT/5/LPDT_RECOVERED: All loops were removed on
Ten-GigabitEthernet1/0/1.
%Feb 24 15:04:44:248 2013 DeviceA LPDT/5/LPDT_VLAN_RECOVERED: A loop was removed on
Ten-GigabitEthernet1/0/2 in VLAN 100.
%Feb 24 15:04:44:248 2013 DeviceA LPDT/5/LPDT_RECOVERED: All loops were removed on
Ten-GigabitEthernet1/0/2.
```

出力内容は、以下のことを示します。

- Device A はループ検出間隔内に Ten-GigabitEthernet 1/0/1、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 でループを検出しました。
- Ten-GigabitEthernet 1/0/1、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 のループが取り除かれました。

display loopback-detection コマンドを使用して Device A のループ検出の設定と情報を表示します。

```
[DeviceA] display loopback-detection
Loop detection is enabled.
Loop detection interval is 35 second(s).
Loop is detected on following interfaces:
 Interface                     Action mode     VLANs
 Ten-GigabitEthernet1/0/1      Shutdown        100
 Ten-GigabitEthernet1/0/2      Shutdown        100
```

出力はシャットダウンアクションに従って、装置が Ten-GigabitEthernet 1/0/1、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 からループを削除したことを示しています。

Device A の Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の状態を表示します。

```
[DeviceA] display interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Ten-GigabitEthernet1/0/1 current state: DOWN (Loop detection down)
...
```

出力は、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 がループ検出アクションによってシャットダウンしていることを示しています。

Device A の Ten-GigabitEthernet 1/0/2 の状態を表示します。

```
[DeviceA] display interface ten-gigabitethernet 1/0/2
Ten-GigabitEthernet1/0/2 current state: DOWN (Loop detection down)
...
```

出力は、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 がループ検出アクションによってシャットダウンしていることを示しています。

目次

このセクションのページは **3-x-x** です。

14 章 STP 14-1
14.1. 概要 14-1
14.2. STP 14-1
14.2.1. STP プロトコルフレーム 14-1
14.2.2. STP の基本概念 14-3
14.2.3. STP アルゴリズムの計算プロセス 14-5
14.2.4. STP アルゴリズム計算の例 14-7
14.2.5. STP の Configuration BPDU 転送メカニズム 14-11
14.2.6. STP タイマ 14-11
14.3. RSTP 14-12
14.3.1. RSTP プロトコルフレーム 14-12
14.3.2. RSTP の基本概念 14-13
14.3.3. RSTP の動作方法 14-13
14.3.4. RSTP の BPDU 処理 14-14
14.4. PVST 14-15
14.4.1. PVST プロトコルフレーム 14-15
14.4.2. PVST の動作 14-15
14.5. MSTP 14-16
14.5.1. MSTP 機能 14-16
14.5.2. MSTP プロトコルフレーム 14-16
14.5.3. MSTP の基本概念 14-18
14.5.4. MSTP の動作 14-22
14.5.5. 装置での MSTP の実行 14-23
14.6. 高速遷移メカニズム 14-23
14.6.1. Edge ポートの高速遷移 14-23
14.6.2. Root ポートの高速遷移 14-24
14.6.3. P/A transition 14-24
14.7. プロトコルと標準 14-26
14.8. 制限とガイドライン 14-26
14.8.1. 他の機能との互換性 14-26
14.8.2. インタフェースの設定 14-26
14.9. スパニングツリー設定作業リスト 14-27
14.9.1. STP 設定作業リスト 14-27
14.9.2. RSTP 設定作業リスト 14-28
14.9.3. PVST 設定作業リスト 14-29
14.9.4. MSTP 設定作業リスト 14-31
14.10. 動作モードの設定 14-32
14.11. MST region の設定 14-33
14.12. Root Bridge と Secondary Root Bridge の設定 14-34
14.12.1. 制限とガイドライン 14-34
14.12.2. Root Bridge の設定 14-35
14.12.3. Secondary Root Bridge の設定 14-35
14.13. Bridge プライオリティの設定 14-35

14.14. MST region の最大ホップ数の設定……14-36
14.15. ネットワークダイアメータの設定……14-36
14.16. スパニングツリータイマの設定……14-37
14.17. タイムアウトファクタの設定……14-38
14.18. BPDU 最大送出レートの設定……14-39
14.19. Edge ポートの設定……14-40
14.20. Port Path Cost の設定……14-40
14.20.1. Port Path Cost……14-40
14.20.2. デフォルト Path Cost の計算時の基準指定……14-40
14.20.3. Path Cost の設定……14-42
14.21. Port priority の設定……14-43
14.22. Point-to-Point リンクの設定……14-44
14.23. MSTP パケットのフォーマット設定……14-44
14.24. ポート遷移状態情報の出力の有効化……14-45
14.25. スパニングツリー機能の有効化……14-45
14.25.1. 制限とガイドライン……14-45
14.25.2. STP/RSTP/MSTP モードでのスパニングツリー機能の有効化……14-46
14.25.3. PVST モードでのスパニングツリー機能の有効化……14-46
14.26. mCheck 機能の設定……14-46
14.26.1. mCheck 機能……14-46
14.26.2. 制限とガイドライン……14-47
14.26.3. グローバルでの mCheck の実行……14-47
14.26.4. interface view での mCheck の実行……14-47
14.27. Digest Snooping の設定……14-47
14.28. No Agreement Check の設定……14-49
14.29. TC Snooping の設定……14-51
14.30. 保護機能の設定……14-52
14.30.1. 保護機能の設定作業リスト……14-52
14.30.2. BPDU ガードの設定……14-52
14.30.3. Root ガードの有効化……14-53
14.30.4. Loop ガードの有効化……14-54
14.30.5. ポート役割の制限機能の設定……14-55
14.30.6. TC-BPDU ガードの有効化……14-55
14.30.7. BPDU ドロップ機能の有効化……14-56
14.30.8. PVST BPDU ガード機能の有効化……14-57
14.30.9. dispute ガードの無効化……14-57
14.31. TC BPDU の検出、受信イベントのログ作成の有効化……14-59
14.32. BPDU ガードによってシャットダウンされた Edge ポートの再アクティブ化の無効化……14-59
14.33. 新規ルートブリッジの選択、トポロジ変更イベントによる SNMP notification の有効化……14-60
14.34. スパニングツリーの表示と維持……14-61
14.35. スパニングツリー設定例……14-62
14.35.1. MSTP の設定例……14-62
14.35.2. PVST の設定例……14-66

14章 STP

14.1. 概要

スパニングツリーは、ループ検出時に物理的に通信しないインタフェースを設定することによりループを防止します。

STP は、狭義では、IEEE802.1d STP を意味しており、広義では IEEE802.1d STP と拡張されたスパニングツリープロトコル（RSTP（Rapid Spanning Tree Protocol）、MSTP（Multiple Spanning Tree Protocol）、PVST（Per-VLAN Spanning Tree）など）を含めたものを意味します。

14.2. STP

STP (Spanning Tree Protocol)は、IEEE の 802.1d で規定されている、LAN (local area network) のループを防止するレイヤ 2 プロトコルで、一般的にレイヤ 2 のネットワークを冗長化するための 1 つの手段として使用します。ネットワークは故障時のバックアップとして冗長リンクを持ちます。しかしループはさまざまな問題を発生させます。

STP が動作している装置は、ネットワークでループを検出します。ほかの装置と情報を交換し、ループがないツリー構成にループの構成を設定させ、特定のポートをブロックすることで、ループを防ぎます。これはループしたネットワークでパケットが拡散し、無尽蔵に回り続けることを防止します。

STP は、狭義では、IEEE802.1d STP を意味しており、広義では IEEE802.1d STP と拡張されたスパニングツリープロトコルを含めたものを意味します。

14.2.1. STP プロトコルフレーム


スパニングツリープロトコルでは、リンクレイヤパケットの BPDU（Bridge Protocol Data Units）を使用して、情報交換・状態の維持管理を行います。IEEE802.1d で規定される STP では、以下 2 種類の BPDU を使用します。

STP が有効なネットワークの装置は BPDU を交換してスパニングツリーを確立します。BPDU はスパニングツリーの計算を行うために十分な情報を含みます。

STP では、BPDU、Configuration BPDU、および TCN（トポロジ変更通知）BPDU の 2 種類が使用されます。

I. Configuration BPDU

装置は、Configuration BPDU を交換してルートブリッジを選択し、ポートの役割を決定します。図 14-1 に Configuration BPDU フォーマットを示します。

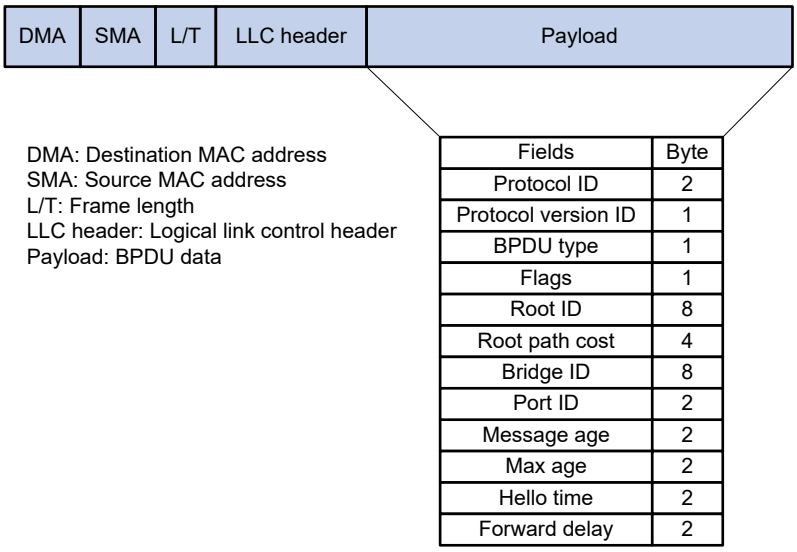

Fields	Byte
Protocol ID	2
Protocol version ID	1
BPDU type	1
Flags	1
Root ID	8
Root path cost	4
Bridge ID	8
Port ID	2
Message age	2
Max age	2
Hello time	2
Forward delay	2

図 14-1 Configuration BPDU フォーマット

Configuration BPDU のペイロードは以下のフィールドがあります。

- **Protocol ID**–IEEE 802.1d で規定されています。0x0000 で固定です。
- **Protocol version ID**–スパニングツリープロトコルバージョンの ID です。STP は 0x00 です。
- **BPDU type**–BPDU のタイプです。configuration BPDU は 0x00 です。
- **Flags**–8 ビットフィールドは BPDU の目的を示します。最下位ビットは TC（Topology Change）フラグです。最上位ビットは TCA（Topology Change Acknowledge）フラグです。ほかのビットは予約済みビットです。
- **Root ID**–Root Bridge の priority と MAC アドレスで Root Bridge ID を形成します。
- **Root path cost**–Root Bridge へのパスコストです。
- **Bridge ID**–Designated bridge の priority と MAC アドレスで Designated Root Bridge ID を形成します。
- **Port ID**– Designated ポートの priority とグローバルポート番号で Designated port ID を形成します。
- **Message age**–ネットワーク内で転送された Configuration BPDU の経過時間です。
- **Max age**–ネットワーク内で転送された Configuration BPDU の有効時間です。
- **Hello time**– Configuration BPDU の転送間隔です。
- **Forward delay**–ポートでの転送遅延です。

装置はスパニングツリーの計算を行うため、root bridge ID、root path cost、designated bridge ID、designated port ID、message age、max age、hello time、forward delay を使用します。

II. TCN BPDU

装置はネットワークのトポロジの変更を通知するため、TCN BPDU を使用します。図 14-2 に TCN BPDU フォーマットを示します。

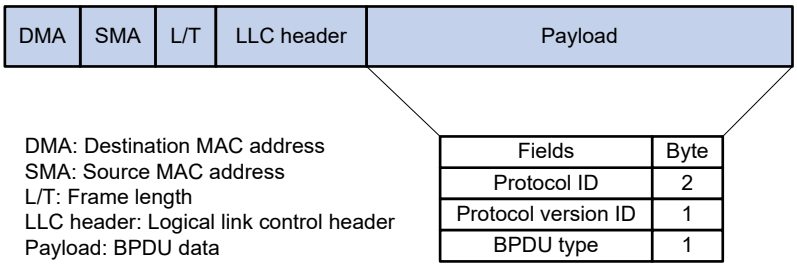


図 14-2 TCN BPDU フォーマット

TCN BPDU のペイロードは以下のフィールドがあります。

- **Protocol ID**– IEEE 802.1d で規定されています。0x0000 で固定です。
- **Protocol version ID**–スパニングツリープロトコルバージョンの ID です。STP は 0x00 です。
- **BPDU type**– BPDU のタイプです。TCN BPDU は 0x80 です。

ブリッジで以下のいずれかのイベントが発生した場合、非 Root Bridge が TCN BPDU を送信します。

- ポートがフォワーディング状態に移行し、ブリッジに指定されたポートが最低 1 つあります。
- ポートは、フォワーディング状態または学習状態からブロッキング状態に移行します。

非 Root Bridge は、ネットワークトポロジが変更されると、TCN BPDU を使用してルートブリッジに通知します。 Root Bridge は、その設定 BPDU に TC フラグを設定し、それを他のブリッジに転送します。

14.2.2. STP の基本概念

I. Root bridge

STP のツリーは、1 つの Root ブリッジと複数の他のブリッジで構成されます。ほかのブリッジは“Leaf ノード”と呼ばれます。Root ブリッジはトポロジの変化に応じて変更することができます。

ネットワークの初期設定において、各装置は Root ブリッジとして Configuration BPDU を生成し、定期的に Configuration BPDU を送信します。ネットワークの収束後、Root ブリッジのみが定期的に Configuration BPDU を送信します。ほかの装置は、BPDU を転送するのみとなります。

II. Root port

Root Bridge 以外の装置において、Root Bridge への path cost が最も低い 1 つのポートが Root Port となります。Root Port は、Root Bridge の装置と通信を行うポートになります。なお、Root Bridge の装置には、Root Port はありません。

III. Designated bridge と designated port

分類	Designated bridge	Designated port
装置	ローカル装置に直接、接続されている装置でローカルの装置にBPDUの転送を行う	Designated bridgeがこのポートにBPDUを転送する
LAN	LANセグメントにBPDUを転送する	Designated bridge が、このLANセグメントにBPDUを転送する

図 14-3 に示すように、Device B と Device C は直接 LAN に接続されています。

もし Device A がポート A1 を経由して Device B に BPDU を転送する場合、Designated bridge と Designated port は以下のようになります。

- Device B の Designated bridge は Device A です。
- Device B の Designated port は Device A のポート A1 です。

もし Device B が LAN に BPDU を転送する場合は以下のようになります。Designated bridge と Designated port は以下のようになります。

- LAN の Designated bridge は Device B です。
- LAN の Designated port は Device B のポート B2 です。

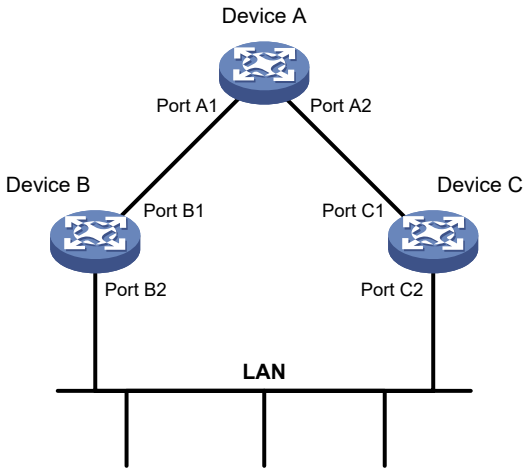


図 14-3 Designated bridges と designated ports

IV. ポート状態

表 14-1 に STP のポート状態を示します。

表 14-1 STP ポート状態

状態	BPDU の受信/送信	MAC アドレスの学習	ユーザデータの転送
Disabled	No	No	No
Listening	Yes	No	No
Learning	Yes	Yes	No
Forwarding	Yes	Yes	Yes
Blocking	Receive	No	No

V. Path cost

path cost は、STP でリンクを選択するのに使用される値です。STP はリンク間の path cost を比較し、最も path cost の小さいリンクを使ったトポロジを構成します。STP はループがないようにネットワークを構成させるため、冗長な STP のリンクをブロックします。

14.2.3. STP アルゴリズムの計算プロセス

STP 計算では、装置は、受信した configuration BPDU の優先順位を異なるポートから比較し、root bridge、ルートポート、および designated ポートを選択します。スパニングツリーの計算が完了すると、ツリー形状のトポロジフォームが作成されます。

スパニングツリーのアルゴリズムは以下の計算プロセスを使用しています。動作をわかりやすくするため、簡略化した処理の例をもとに説明します。

I. ネットワークの初期化

装置の初期化として、各ポートは以下の内容で Configuration BPDU を作成します。

- ポートを Designated port とします。
- 装置自身を Root Bridge とします。
- Root Path Cost を 0 とします。
- Designated Bridge ID を自身のデバイス ID とします。

II. Root bridge の選択

root bridge は以下の方法を選択することができます。

- **自動選択**–最初にネットワーク上の STP が有効な各装置は、自身が Root bridge として仮定し、Root Bridge を自身の Device ID とします。Configuration BPDU の交換を行うことによって、装置は自身の root bridge ID と、root bridge となる最も小さい root bridge ID の装置を選択するため、root bridge ID を比較します。
- **手動選択**–装置をスパニングツリーの root bridge またはセカンダリ root bridge として構成できます。
  - スパニングツリーには root bridge が 1 つしかありません。スパニングツリーの root bridge として複数のデバイスを設定すると、MAC アドレスが最も小さい装置が選択されます。
  - スパニングツリーには、1 つまたは複数のセカンダリ root bridge を設定できます。root bridge が故障するかシャットダウンされると、セカンダリ root bridge が引き継ぐことができます。 複数のセカンダリ root bridge が構成されている場合は、MAC アドレスが最も低いものが選択されます。 ただし、新しい root bridge が設定されている場合、セカンダリ root bridge は選択されません。

III. root bridge でない root port と Designated port の選択

操作	説明
1	非root bridgeの装置は、最も優先度の高いConfiguration BPDUを受信したポートをroot portと認識します。表 14-2 にConfiguration BPDUを選択する方法を記載します。
2	Configuration BPDUとroot portのpath costをもとにして、装置はほかのポートのDesignated PortのConfiguration BPDUを計算します。 • Root Bridge ID を Root Port で受信した Configuration BPDU の Root Bridge ID

操作	説明
	に書き換えます。 • Root Port Cost を Root Port で受信する Configuration BPDU の Root Port Cost に Root Port の Path Cost を加算した値に書き換えます • Designated Bridge ID をその装置の Bridge ID に書き換えます。 • Designated Port ID を出力ポートの ID に書き換えます。
3	書き換えたConfiguration BPDUとそのポートで受信するConfiguration BPDUを比較することで、そのポートの役割が決まります。 • 書き換えた Configuration BPDU の優先度が高い場合、装置は以下の処理を行います。 ○ そのポートは Designated Port になります。 ○ ポートの Configuration BPDU を計算された Configuration BPDU に置き換えます。 ○ 書き換えた Configuration BPDU を定期的に送信します。 • そのポートで受信する Configuration BPDU の優先度が高い場合、そのポートから Configuration BPDU を送出することを止め、対向装置からの Configuration BPDU の受信だけを行います。

ネットワークのトポロジが安定している場合、root port と Designated Port はユーザのトラフィックのみを転送します。ほかのブロックされたポートは BPDU の受信のみを行い、BPDU やトラフィックの転送を行いません。

表 14-2 最も優先度の高い Configuration BPDU の選出

操作	アクション
1	ポートでConfiguration BPDUを受信し、装置はポートによって作成されたConfiguration BPDUと受信したConfiguration BPDUの優先度を比較します。 • もし受信した Configuration BPDU の優先度が低い場合、装置は受信した Configuration BPDU を廃棄し、ポートで作成された Configuration BPDU を保存します。 • もし受信した Configuration BPDU の優先度が高い場合、受信した Configuration BPDU の内容にもとづいてポートで作成した Configuration BPDU の内容を書き換えます。
2	装置はすべてのConfiguration BPDUを比較し、最も優先度の高いConfiguration BPDUを選出します。

以下に Configuration BPDU の比較順序を示します。

1. Root Bridge ID が最も小さい Configuration BPDU の優先度が最も高くなります。
2. すべての Configuration BPDU の Root Bridge ID が同じ場合には、次に Root Path Cost を比較します。Configuration BPDU の Root Path Cost とその受信ポートの Path Cost の加算値の最も小さい Configuration BPDU の優先度が高くなります。たとえば Configuration BPDU の root path cost と受信したポートの path cost が S とします。最も小さい S の Configuration BPDU が最も高い優先度となります。
3. すべての Configuration BPDU の Root Bridge ID と S が同じ場合、以下の領域を順に比較します。
   a. Designated Bridge ID
   b. Designated Port ID

c. 受信したポートの ID

Designated Bridge ID、Designated Port ID あるいは受信したポートの ID の小さい Configuration BPDU が選択されます。

Root bridge のとき、ツリー構造のトポロジは、root port、Designated Port が選択されます。

14.2.4. STP アルゴリズム計算の例

図 14-4 に STP アルゴリズムの計算例を示します。

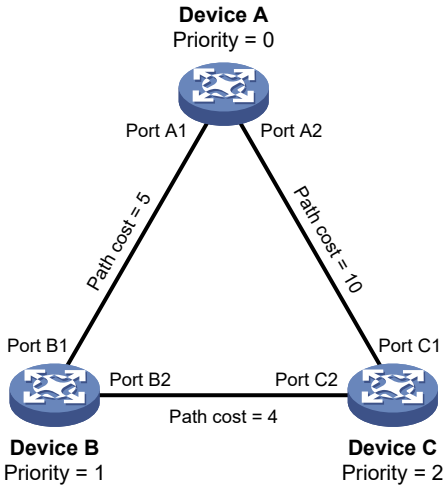


図 14-4 STP アルゴリズム

図 14-4 に示すように、Device A、Device B、Device C の優先度の値は、それぞれ 0、1、2 で、3 つの装置間のリンク path cost は、それぞれ 5、10、4 です。

I. 装置の初期状態

表 14-3 に示すように各 Configuration BPDU は root bridge ID、root path cost、designated bridge ID、Designated Port ID を含みます。

表 14-3 各装置の初期状態

装置	ポート名	ポートの Configuration BPDU
Device A	Port A1	{0, 0, 0, Port A1}
	Port A2	{0, 0, 0, Port A2}
Device B	Port B1	{1, 0, 1, Port B1}
	Port B2	{1, 0, 1, Port B2}
Device C	Port C1	{2, 0, 2, Port C1}
	Port C2	{2, 0, 2, Port C2}

II. 各装置の Configuration BPDU を比較します。

表 14-4 において、各 Configuration BPDU は root bridge ID、root path cost、designated bridge ID、designated port ID を含みます。

表 14-4 各装置の比較プロセスと結果

装置	比較プロセス	比較後のポートの Configuration BPDU
Device A	ポート A1 は以下の操作をします。 1. Device B の Configuration BPDU {1,0,1,ポート B1} を受信します。 2. ローカルポートの Configuration BPDU {0,0,0, ポート A1} が受信した Configuration BPDU より優位であることを検出します。 3. 受信した Configuration BPDU を破棄します。 ポート A2 は以下の操作をします。 1. Device C の Configuration BPDU {2,0,2, ポート C1} を受信します。 2. ローカルポートの Configuration BPDU {0,0,0, ポート A2} が受信した Configuration BPDU より優位であることを検出します。 3. 受信した Configuration BPDU を破棄します。 Device A は、Device A の全ポートのConfiguration BPDU のRoot Bridgeおよびdesignated Bridgeが Device A であることを検出するとそれ自体をRoot Bridgeとみなします。この場合、Device A は各ポートのConfiguration BPDU に対して何の変更も行わず、定期的にConfiguration BPDU の送信をはじめます。	• ポート A1: {0, 0, 0,ポート A1} • ポート A2: {0, 0, 0,ポート A2}
Device B	ポート B1 は以下の操作をします。 1. Device A の Configuration BPDU {0,0,0, ポート A1} を受信します。 2. 受信した Configuration BPDU がローカルポートの Configuration BPDU {1, 0, 1,ポート B1} より優位であることを検出します。 3. ポート B1 の Configuration BPDU を更新します。 ポートB2 は以下の操作をします。 1. Device C の Configuration BPDU {2,0,2, ポート C2} を受信します。 2. ローカルポートの Configuration BPDU {1,0,1, ポート B2} が受信した Configuration BPDU より優位であることを検出します。 3. 受信した Configuration BPDU を破棄します。	• ポート B1: {0, 0, 0, ポート A1} • ポート B2: {1, 0, 1, ポート B2}
	Device B は以下の操作をします。 1. すべてのポートの Configuration BPDU を比較します。 2. ポート B1 の Configuration BPDU が最適な	• Root port (ポート B1): {0, 0, 0, ポート A1} • Designated port (ポート B2): {0, 5, 1, ポート

装置	比較プロセス	比較後のポートの Configuration BPDU
	Configuration BPDU であると判断します。 3. ポート B1 を Root Port として使い、その Configuration BPDU は変更しません。 ポートB1 のConfiguration BPDU およびRoot Port のパス コスト にもとづき、ポートB2 の Configuration BPDUのdesignated {0,5,1, ポートB2} を計算します。Device B は計算したConfiguration BPDU {0,5,1, ポートB2} とポートB2 の Configuration BPDU を比較します。計算した Configuration BPDU が優位であれば ポートB2は designated Portとなります。このポートの Configuration BPDUは計算したConfiguration BPDU に置き換えられ、定期的に送信されます。	B2}
Device C	ポートC1 は以下の操作をします。 1. Device A の Configuration BPDU{0,0,0, ポートA2}を受信します。 2. 受信した Configuration BPDU がローカル ポートの Configuration BPDU{2,0,2, ポート C1} より優位であることを検出します。 3. ポート C1 の Configuration BPDU を更新します。 ポートC2 は以下の操作をします。 1. メッセージが更新される前に、Device B のポート B2 の Configuration BPDU{1,0,1, ポートB2}を受信します。 2. 受信したConfiguration BPDU がローカルポートの Configuration BPDU{2,0,2, ポート C2}より優位であることを検出します。 3. ポート C2 の Configuration BPDU を更新します。	• ポート C1: {0, 0, 0, ポート A2} • ポート C2: {1, 0, 1, ポート B2}
	Device C は以下の操作をします。 1. すべてのポートの Configuration BPDU を比較します。 2. ポート C1 の Configuration BPDU が最適な Configuration BPDU であると判断します。 3. ポート C1 を Root Port として使い、その Configuration BPDU は変更しません。 ポートC1 のConfiguration BPDU およびRoot Port のパス コスト にもとづき、ポートC2 の Configuration BPDUのdesignated {0,10,2, ポートC2} を計算します。Device C は計算した Configuration BPDU {1,0,1, ポートB2} とポートC2 のConfiguration BPDU を比較します。計算した Configuration BPDU が優位であれば ポートC2は designated Portとなります。このポートの Configuration BPDUは計算したConfiguration BPDU に置き換えられます。	• Root port (ポート C1): {0, 0, 0, ポート A2} • Designated port (ポート C2): {0, 10, 2, ポート C2}

装置	比較プロセス	比較後のポートの Configuration BPDU
	ポートC2 は以下の操作をします。 1. 更新された Device B の Configuration BPDU {0,5,1, ポート B2} を受信します。 2. 受信した Configuration BPDU がローカル ポートの Configuration BPDU{0,10,2, ポート C2} より優位であることを検出します。 3. ポート C1 の Configuration BPDU を更新します。 ポート C1 は以下の操作をします。 1. Device A から定期的に Configuration BPDU {0,0,0, ポート A2}を受信します。 2. ローカルポートの Configuration BPDU と同じであることを検出します。 3. Configuration BPDU を更新します。	• ポート C1: {0, 0, 0, ポート A2} • ポート C2: {0, 5, 1, ポート B2}
	Device Cは、ポートC1のルートパスコスト(10) (受信したConfiguration BPDU(0)のルートパスコスト＋ポートC1のパスコスト(10))は、ポートC2のパスコスト(9)よりも大きいと判断し、ポートC2 の BPDU が最適なConfiguration BPDU と判断します。ポートC2 がルートポートとなり、そのメッセージは変更されません。 Configuration BPDUとルートポートのパスコストにもとづき、Device C は以下の操作をします。 1. ポート C1 の Designated Port の Configuration BPDU {0,9,2, ポート C1}を計算します。 2. それをポート C1 の Configuration BPDU {0,0,0, ポート A2}と比較します。 3. 計算された Configuration BPDU よりもローカルポートの Configuration BPDU が優位であることを検出し、ポート C1 はブロックされ、Configuration BPDU はそのまま変更しません。 ポートC1は、たとえば、Device Bと Device Cの間のリンクが切断されるなど、STPの計算プロセスが新しく行われるまで、データを転送しません。	• Blocked port (ポート C1): {0, 0, 0, ポート A2} • Root port (ポート C2): {0, 5, 1, ポート B2}

III. 比較プロセス後のスパニングツリー

表 14-4 に記述した比較プロセス後は、Device A を Root Bridge とするスパニングツリーが図 14-5 のように確立されます。

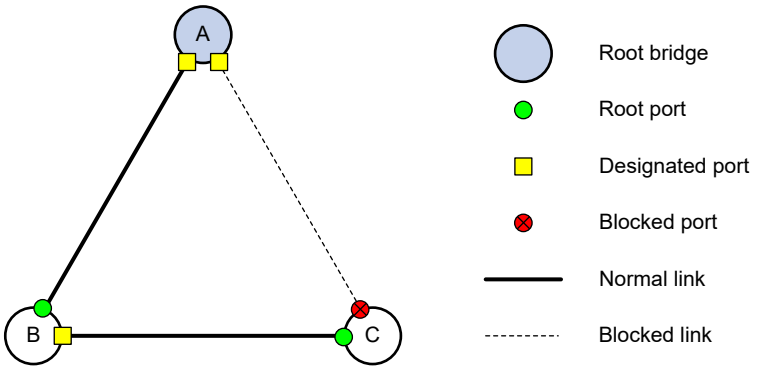


図 14-5 比較プロセス後のスパニングツリー

14.2.5. STP の Configuration BPDU 転送メカニズム

STP の Configuration BPDU は以下のガイドラインに従って転送されます。

- ネットワークの初期化をした際、各装置は自身を Root Bridge とみなします。Configuration BPDU を生成し、Hello タイムの間隔で Configuration BPDU を送信します。
- Configuration BPDU を受信した Root Port のプライオリティがポートの Configuration BPDU より高い場合、装置は以下の操作をします。
  - Configuration BPDU の有効時間を延ばします。
  - Configuration BPDU の時間を計るタイマをスタートさせます。
  - Designated Port から Configuration BPDU を送信します。
- Designated Port がローカルポートの Configuration BPDU と比較してプライオリティの低い Configuration BPDU を受信した場合、ローカルポートの Configuration BPDU を返信します。
- 通信ができなくなると、Root Port は、新しい Configuration BPDU を受信せず、古い Configuration BPDU はタイムアウトして破棄されます。 このとき、装置は装置自体をルートとする Configuration BPDU を生成し、その BPDU を送信します。これが新しいスパニング ツリーを計算する契機になり、ネットワークの接続を回復させます。

新しく計算された Configuration BPDU は、すぐにネットワーク内に広まらないため、トポロジの変更を検出していない古い Root Port や Designated Port は古い通信経路でデータの転送を継続します。新しい Root Port や Designated Port が選出されてから、すぐにデータの転送を開始すると、ループが発生する可能性があります。

14.2.6. STP タイマ

STP には、3 つの重要なパラメータがあります。

- Forward delay

  装置の状態が遷移するときの遅延時間です。

  リンク障害等が発生すると、STP トポロジは再構築されます。再構築後の Configuration BPDU は、ネットワーク内にすぐには広まらないため、新しく選出された Root Port や Designated Port がすぐにデータの転送をはじめてしまうと、ループが発生する可能性があります。

このため、新しく選出された Root Port または Designated Port は、forwarding ステートに遷移する前に Forward delay タイマの 2 倍の時間を必要とします。これにより、新しい Configuration BPDU をネットワークに広げることができます。

- Hello time

  装置が周辺の装置に Hello パケットを送信する間隔です。通信が正常であることを確認するものです。

  デフォルトでは、Hello time は 2 秒です。装置がタイムアウト期間内に Configuration BPDU を受信しない場合、スパニングツリーは再計算されます。 タイムアウト時間の計算式はタイムアウト時間=timeout factor×3×hello 時間です。

- Max age

  装置の Configuration BPDU が時間切れになっていないかどうかを判断するのに使うパラメータです。 最大有効時間を越えた Configuration BPDU は破棄されます。

  デフォルトでは、最大経過時間は 20 秒です。MSTP ネットワークの CIST では、装置は max age タイマを使用して、ポートが受信した Configuration BPDU が期限切れになったかどうかを判断します。 有効期限が切れている場合は、新しいスパニングツリー計算プロセスが開始されます。 最大経過時間タイマは、MSTI では有効になりません。

ポートがタイムアウト期間内に設定 BPDU を受信しない場合、ポートはリスニング状態に移行します。装置はスパニングツリーを再計算します。 フォワーディング状態に戻るにはポート 50 秒が必要です。 この期間は、max age が 20 秒、リスニング状態が 15 秒、学習状態が 15 秒です。

高速トポロジの収束を確実に行うためには、タイマ設定が次の数式を満たしていることを確認します。

- 2 × (forward delay - 1 second) ≥ max age
- Max age ≥ 2 × (hello time + 1 second)

14.3. RSTP

RSTP は、新しく選出された Root Port あるいは Designated Port を forwarding 状態にするため、STP よりも高速なネットワークの収束を行います。

14.3.1. RSTP プロトコルフレーム

RSTP BPDU は、バージョン 1 の長さフィールドが RSTP BPDU のペイロードに追加される以外は、STP BPDU と同じ形式を使用します。 RSTP BPDU と STP BPDU の違いは次のとおりです。

- **Protocol version ID**–RSTP の値は 0x02 です。
- **BPDU type**–RSTP BPDU の値は 0x02 です。
- **Flags**–8 ビットすべてが使用されます。
- **Version1 length**–値は 0x00 です。これは、バージョン 1 のプロトコル情報が存在しないことを意味します。

RSTP はトポロジ変更をアドバタイズするために TCN BPDU を使用しません。 RSTP は、トポロジ変更をアドバタイズするためにネットワークに設定された TC フラグを持つ BPDU をフラッディングします。

14.3.2. RSTP の基本概念

I. ポートの役割

ルートポートと指定ポートに加えて、RSTP は次のポートロールも使用します。

- **代替ポート**–ルートポートのバックアップポートとして動作します。ルートポートがブロックされると、代替ポートが引き継ぎます。
- **バックアップポート**–指定ポートのバックアップポートとして動作します。指定ポートが無効な場合、バックアップポートは新しい指定ポートになります。 同じスパニングツリーデバイスの 2 つのポートが接続されているときにループが発生し、デバイスがポートの 1 つをブロックします。 ブロックされたポートはバックアップポートです。
- **エッジポート**–ネットワークデバイスまたはネットワークセグメントではなく、ユーザホストに直接接続します。

II. Port 状態

RSTP は、discarding 状態を使用して、STP で disabled 状態、blocking 状態、および listening 状態を置き換えます。表 14-5 に RSTP と STP のポート状態の違いを示します。

表 14-5 RSTP と STP のポート状態の違い

STP ポート状態	RSTP ポート状態	BPDUの送信	MAC アドレスの学習	ユーザデータの転送
Disabled	Discarding	No	No	No
Blocking	Discarding	No	No	No
Listening	Discarding	Yes	No	No
Learning	Learning	Yes	Yes	No
Forwarding	Forwarding	Yes	Yes	Yes

14.3.3. RSTP の動作方法

RSTP 計算中に、次のイベントが発生します。

- discarding 状態のポートが代替ポートになると、そのポートはその状態を保持します。
- discarding 状態のポートがルートポートまたは指定ポートとして選択されると、フォワード遅延後に学習状態に入ります。ポートは MAC アドレスを学習し、転送状態を別の転送遅延後に入力します。
  - 新しく選出された RSTP ルートポートは、次の要件が満たされている場合、急速にフォワーディング状態に入ります。

- デバイスの古いルートポートが転送データを停止しました。
- アップストリーム指定ポートがデータ転送を開始しました。

○ 新しく選出された RSTP 指定ポートは、次の要件のいずれかが満たされている場合、すぐにフォワーディング状態に入ります。

- 指定ポートは、ユーザ端末に直接接続するエッジポートとして設定されます。
- 指定ポートはポイントツーポイントリンクに接続し、直接接続されたデバイスからハンドシェイク応答を受信します。

14.3.4. RSTP の BPDU 処理

RSTP では、root bridge が RSTP BPDU を送信するのを待たずに、root bridge が指定ポートを経由して RSTP BPDU をアクティブに送信します。これにより、RSTP はリンク障害をすばやく検出できます。装置が、hello 時間の 3 倍以内のポートで RSTP BPDU を受信できない場合、装置はリンク障害が発生したと認識します。 保存された configuration BPDU が期限切れになると、装置は RSTP BPDU を設定して RSTP BPDU をフラッディングし、新しい RSTP 計算を開始します。

RSTP では、ブロッキング状態のポートは、自身の BPDU より優先度が低い RSTP BPDU に即座に応答できます。

図 14-6 に示すようにデバイス A がルートブリッジです。デバイス B の優先順位がデバイス C の優先度よりも高く、デバイス C のポート C2 がブロックされています。

デバイス A とデバイス B 間のリンクが失敗すると、次のイベントが発生します。

1. デバイス B は、RSTP BPDU をデバイス C にルートブリッジとして送信します。
2. デバイス C は RSTP BPDU と自身の BPDU を比較します。
3. デバイス B からの RSTP BPDU はプライオリティが低いため、デバイス C は自身の BPDU をデバイス B に送信します。
4. デバイス B は、ポート B2 がルートポートであり、RSTP BPDU のデバイス C への送信を停止します。

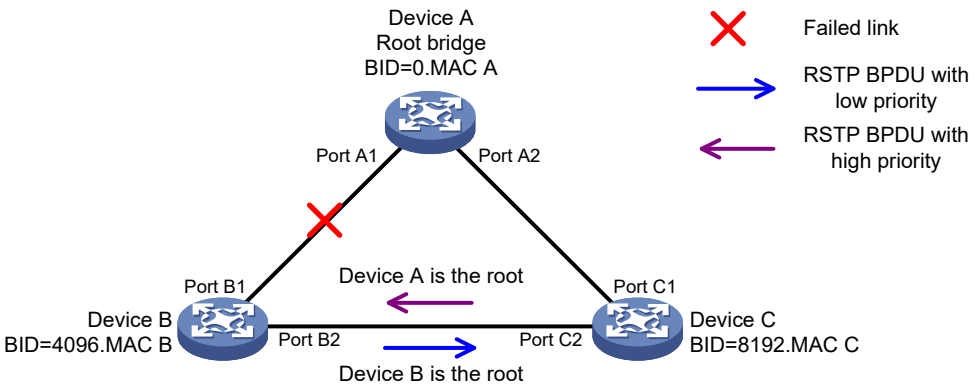


図 14-6 RSTP の BPDU 処理

14.4. PVST

STP または RSTP 対応 LAN では、すべてのブリッジが 1 つのスパニングツリーを共有します。 すべての VLAN からのトラフィックはスパニングツリーに沿って転送され、VLAN ごとにポートブロックをブロックすることはできません。

PVST では、すべての VLAN が独自のスパニングツリーを使用できるようになり、リンクと帯域幅の使用量が増加します。各 VLAN は独立して RSTP を実行するため、スパニングツリーはその VLAN のみをサポートします。

PVST 対応の NEC の装置は、Rapid PVST または PVST を実行しているサードパーティ製デバイスと通信できます。 PVST 対応の NEC の装置は、PVST 対応の NEC の装置または Rapid PVST で有効になっているサードパーティ製デバイスに接続すると、RSTP のような高速ネットワーク収束をサポートします。

14.4.1. PVST プロトコルフレーム

図 14-7 に示すように PVST BPDU は RSTP BPDU と同じフォーマットを使用していますが、以下の違いがあります。

- PVST BPDU の宛先 MAC アドレスは 01-00-0c-cc-cc-cd です。これはプライベート MAC アドレスです。
- 各 PVST BPDU は VLAN タグを持ちます。VLAN タグは、PVST BPDU が属する VLAN を識別します。
- 組織コードおよび PID フィールドが PVST BPDU の LLC ヘッダに追加されます。

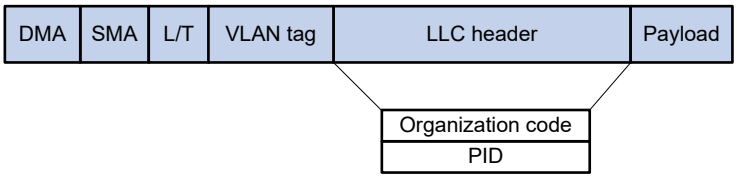


図 14-7 PVST BPDU フォーマット

ポートのリンクタイプは、ポートが送信する BPDU のタイプを決定します。

- アクセスポートは RSTP BPDU を送信します。
- トランクまたはハイブリッドポートは、デフォルト VLAN に RSTP BPDU を送信し、他の VLAN で PVST BPDU を送信します。

14.4.2. PVST の動作

PVST は、各 VLAN を MSTI にマッピングすることにより、VLAN ごとのスパニングツリーの計算を実装します。 PVST では、各 VLAN は独立して RSTP を実行して、他の VLAN のスパニングツリーに影響を与えずに独自のスパニングツリーを維持します。 このようにして、各 VLAN のループが

除去され、異なる VLAN のトラフィックがリンク上で共有されます。 PVST は、スパニングツリー計算用に他の VLAN のデフォルト VLAN および PVST BPDU に RSTP BPDU を使用します。

PVST は、RSTP と同じポートの役割とポート状態を使用して、高速な移行を行います。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス* “*STP*”の“*RSTP の基本概念*“を参照してください。

14.5. MSTP

14.5.1. MSTP 機能

IEEE802.1s に基づいて開発された MSTP は、STP、RSTP、および PVST の制限を克服します。 高速ネットワーク収束をサポートするだけでなく、異なる VLAN のデータフローを別々のパスに沿って転送できます。 これにより、冗長リンクの負荷共有メカニズムが向上します。

- **STP の制限**–STP は、ポートの高速な状態遷移には対応できません。トポロジの変更が起こった際に、新しく選出された Root Port や Designed Port は、ほかの装置または共有 LAN セグメントではなくユーザ端末に直接接続した point-to-point リンクのポートあるいは Edge Port であっても、forwarding 状態に遷移する前に 2 倍の転送遅延時間を待たなければなりません。
- **RSTP の制限**– RSTP (rapid spanning tree protocol) は、STP よりも収束時間を早くしたにもかかわらず、STP 同様 VLAN 上の全ネットワークブリッジがスパニングツリーを共有するため、冗長リンクを VLAN 毎にブロックできない欠点があります。
- **PVST の制限**–各 VLAN はスパニングツリーを持つため、PVST BPDU の量は、トランクあるいはハイブリッドポートの VLAN の数に比例して増加します。トランクあるいはハイブリッドポートが多くの VLAN を許可しているとき、VLAN スパニングツリーを維持するリソースと計算を行うリソースの両方が劇的に増加します。複数の VLAN があるトランクあるいはハイブリッドポートでステータスの変更がある場合、装置の CPU は影響するスパニングツリーを再計算するために負担がかかります。その結果、ネットワークの性能が低下します。

14.5.2. MSTP プロトコルフレーム

図 14-8 に MSTP BPDU のフォーマットを示します。

Fields	Byte
Protocol ID	2
Protocol version ID	1
BPDU type	1
Flags	1
Root ID	8
Root path cost	4
Bridge ID	8
Port ID	2
Message age	2
Max age	2
Hello time	2
Forward delay	2
Version1 length=0	1
Version3 length	2
MST configuration ID	51
CIST IRPC	4
CIST bridge ID	8
CIST remaining ID	1
MSTI configuration messages	LEN

MSTP-specific fields

図 14-8 MSTP BPDU フォーマット

MSTP BPDU の最初の 13 フィールドは RSTP BPDU と同じです。他の 6 つのフィールドは MSTP 固有のものです。

- **Protocol version ID**－MSTP の値は 0x03 です。
- **BPDU type**－RSTP/MSTP BPDU の値は 0x02 です。
- **Root ID**－共通ルートブリッジの ID です。
- **Root path cost**－CIST 外部パスコストです。
- **Bridge ID**－IST または MSTI の regional root の ID です。
- **Port ID**－CIST 内の指定ポートの ID です。
- **Version3 length**－MSTP 固有のフィールドの長さ。 デバイスは、MSTP BPDU を受信したときの検証にこのフィールドを使用します。
- **MST configuration ID**－format セレクタ、コンフィギュレーション名、リビジョンレベル、およびコンフィギュレーションダイジェストが含まれます。 format セレクタの値は 0x00 に固定されています。 他のパラメータは、発信ブリッジの MST region を識別するために使用されます。
- **CIST IRPC**－元のブリッジから MST region のルートまでの内部ルートパスコスト(IRPC) です。
- **CIST bridge ID**－MSTP BPDU を送信するブリッジの ID です。
- **CIST remaining ID**－残りのホップ数です。 このフィールドは、MST region のスケールを制限します。 region ルートは、残りのホップ数を最大値に設定した BPDU を送信します。 BPDU を受信する各デバイスはホップ数を 1 つずつ削除します。 ホップ数が 0 に達すると、BPDU は破棄されます。 MST region の最大ホップを超えるデバイスは、スパニングツリーの計算に参加できません。 デフォルトの残りホップ数は 20 です。
- **MSTI configuration messages**－MSTI 設定メッセージが含まれます。各 MSTI 設定メッセージは 16 バイトです。 このフィールドには、0～64 の MSTI の設定メッセージを含めることができます。 MSTI 設定メッセージの数は、MST region の MSTI の数によって決まります。

14.5.3. MSTP の基本概念

図 14-9 は 4 つの MST region から構成され、各 MST region は 4 つの MSTP 装置から構成されます。図 14-10 は MST region3 のネットワークトポロジを示します。

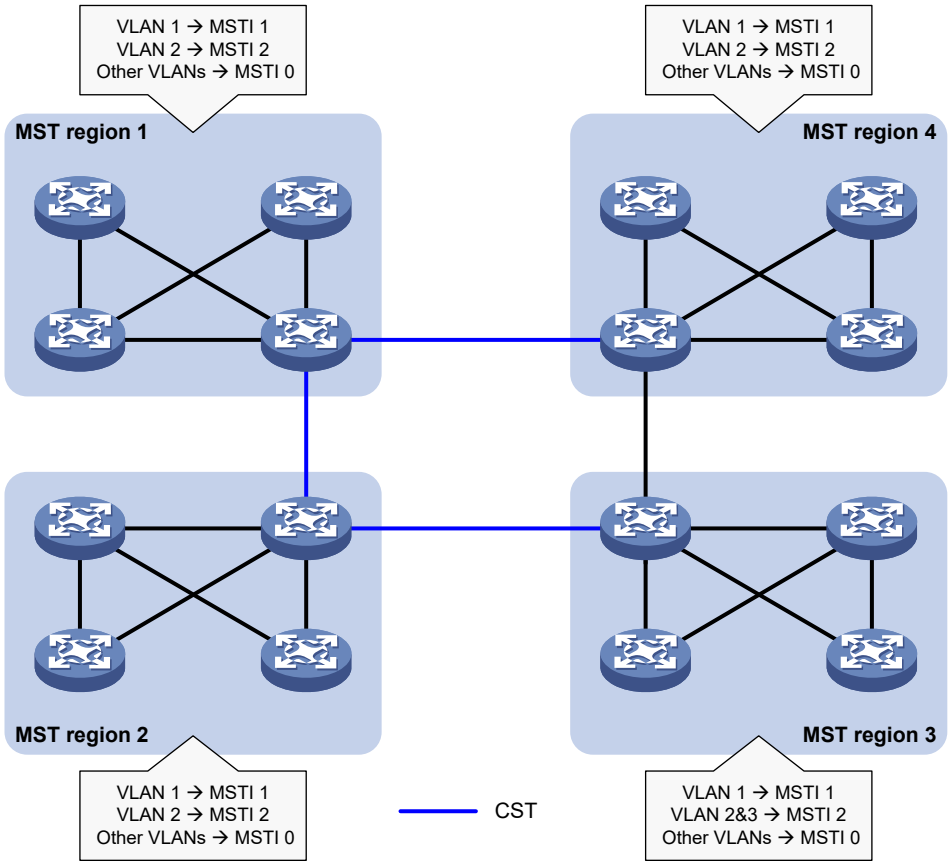


図 14-9 MSTP の基本概念

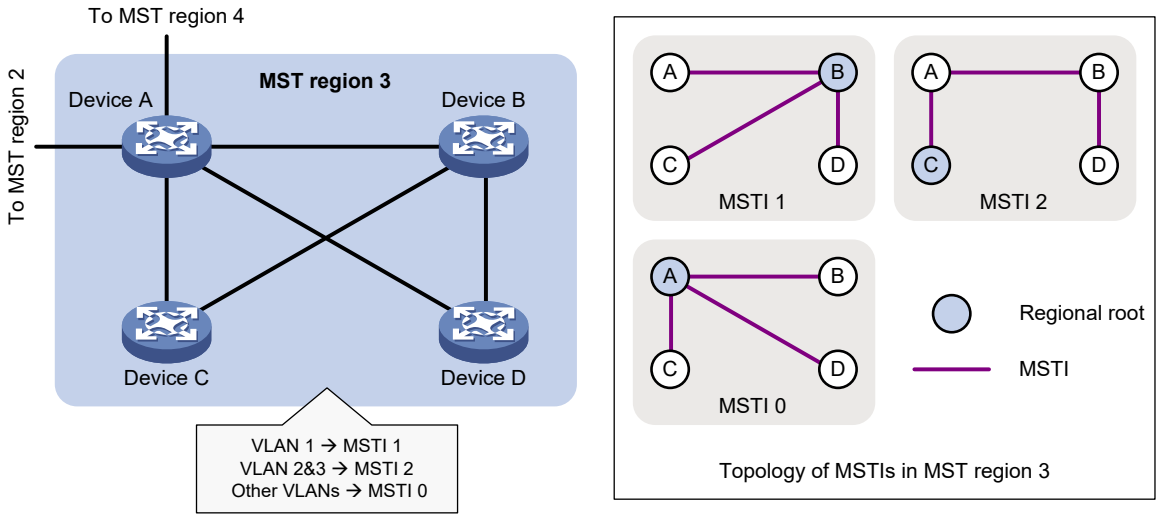


図 14-10 MST region 3 のネットワーク図とトポロジ

I. MST region

複数のスパニングツリーregion(MST region)は、スイッチネットワークの複数の装置と装置間のネットワーク セグメントで構成されています。これらの装置には、以下のような特性があります。

- すべて MSTP を有効にしています。
- 同じ region 名を持っています。
- VLAN-to-instance マッピングの設定が同じです。
- MSTP リビジョン レベルの設定が同じです。
- 物理的に相互にリンクしています。

複数の MST region はスイッチネットワークで使われます。同じ MST region に装置を割り当てることができます。図 14-9 は以下のようになっています。

- スイッチネットワークは MST region1～4 の 4 つの MST region から構成されます。
- 各 MST region のすべての装置は同じ MST region 設定を持ちます。

II. MSTI

MSTP により、複数のスパニングツリーを、ほかから独立したスパニング ツリーとして、1 つの MST region で生成でき、VLAN を指定するために各スパニングツリーでマッピングされます。それぞれのスパニング ツリーは 1 つの MST インスタンス (MSTI(Multiple Spanning Tree Instance)) とみなされます。

図 14-10 では、MSTI 1、MSTI 2、MSTI 0 の 3 つの MSTI があります。

III. VLAN-to-instance マッピングテーブル

VLAN-to-instance マッピング テーブルは VLAN と MST インスタンス間のマッピングの関係ついて、MST region ごとに記載されています。

図 14-10 では、MST region 3 の VLAN-to-instance マッピングテーブルは以下のようになっています。

- VLAN 1 は MSTI 1 にマッピングされています。

- VLAN 2 は MSTI 2 にマッピングされています。
- 残りは MSTI 0 にマッピングされています。

MSTP は、VLAN-to-instance マッピング テーブルを使ってロードバランスを行います。

IV. CST

CST は、スイッチ ネットワークのすべての MST region に接続する 1 つのスパニング ツリーです。MST region をそれぞれ装置とみなすと、CST はこれらの装置が STP または RSTP で計算したスパニング ツリーです。図 14-9 の青い線は CST を表しています。

V. IST

IST(Internal spanning tree)は、MST region で動作するスパニング ツリーです。特別な MSTI で MSTI0 と呼ばれます。デフォルトではすべての VLAN は MSTI0 にマッピングされています。図 14-9 では、MSTI 0 は MST region3 の IST です。

VI. CIST

CIST(common and internal spanning tree)はスイッチネットワークですべての装置に接続する 1 つのスパニングツリーです。CIST は、すべての MST region にある IST と CST で構成されます。図 14-9 では、すべての MST region と inter-region CST を加えた IST(MSTI 0)は、全体の CIST を構成します。

VII. Regional root

MST region 内の IST または MSTI の Root Bridge は、MST またはその MSTI の regional Root Bridge です。トポロジをベースに、MST region のそれぞれのスパニング ツリーが異なる region ルートを持つ場合があります。

図 14-10 の MST region3 では、以下のようになっています。

- MSTI1 の regional ルートは Device B です。
- MSTI2 の regional ルートは Device C です。
- MSTI0(IST)の regional ルートは Device A です。

VIII. 共通 root bridge

共通 Root Bridge は、CIST の root bridge です。

図 14-9 では、 MST Region 1 のスイッチが共通 Root Bridge です。

IX. ポートの役割

異なる MSTI で、ポートは異なる役割を行います。図 14-11 に示すように MST region は Device A、Device B、Device C、Device D があります。Device A のポート A1 とポート A2 は共通 Root Bridge に接続されています。Device B のポート B2、ポート B3 はループしています。Device C のポート C3、ポート C4 はほかの MST region に接続されています。Device D のポート D3 はホストに接続されています。

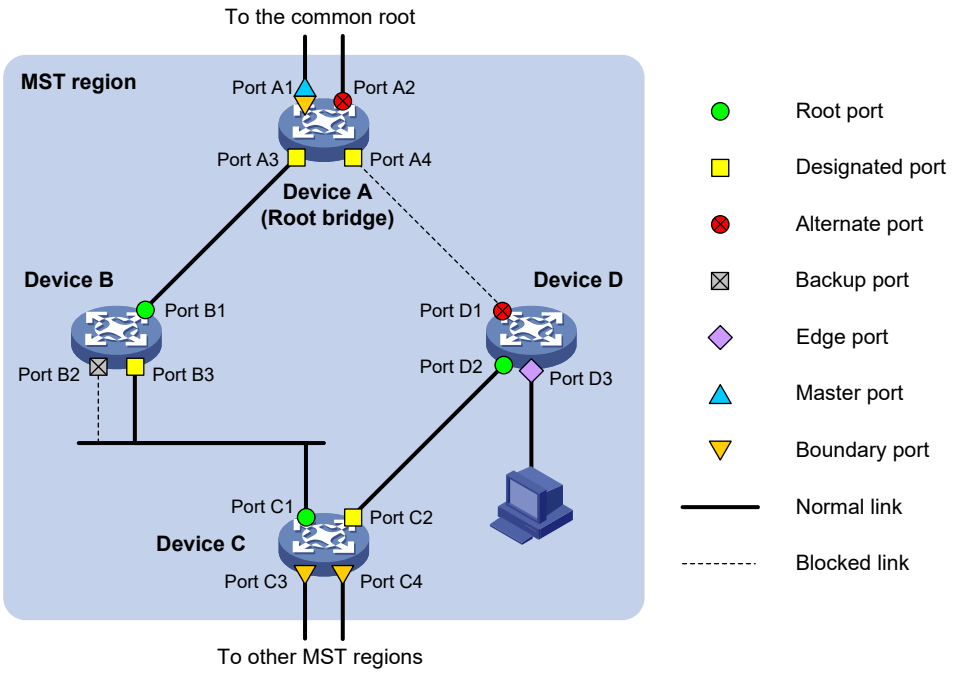


図 14-11 ポートの役割

MSTP では、以下のポートの計算を行っています。

- **Root ポート**–非 root bridge 用にデータを root bridge に転送します。root bridge は root port を持っていません。
- **Designated ポート**–データを下流方向のネットワークセグメントや装置に転送するポートです。
- **Alternate ポート**– Root ポートもしくは Master ポートの代替ポートです。Root ポートもしくは Master ポートがブロッキング状態になると、その代わりに Root ポートもしくは Master ポートになるポートです。
- **Backup ポート**–Designated ポートの代替ポートで、高速な切り替えのために使われます。Designated ポートがブロッキング状態になると、即座にその代わりに Designated ポートになり、データの転送を開始できます。
- **Edge ポート**–ネットワーク装置あるいはネットワークセグメントに接続されていないポートで、ユーザホストに直接接続されています。
- **Master ポート**–MST Region を共通 Root Bridge に接続するポートで、その MST Region における Root ポートでもあります。Master ポートから共通 Root Bridge へのパスは、最短パスとなります。Master ポートはいつも regional root にあるわけではありません。IST や CIST の Root ポートは Root Port で、ほかの MSTI の Master ポートです。
- **Boundary ポート**–MST Region の端点のポートで、ほかの MST Region や STP/RSTP で制御される装置と接続します。MSTP の計算を行うとき、MSTI の boundary port の役割は CIST の役割と同一です。Master ポートになるわけではありません。MSTI の Master ポートは CIST の root port です。

X. ポートの状態

MSTP では、ポートは次のいずれかの状態にできます。

- **Forwarding**–ポートは BPDU を受信および送信し、MAC アドレスを学習し、ユーザトラフィックを転送します。
- **Learning**–ポートは BPDU を受信して送信し、MAC アドレスを学習しますが、ユーザトラフィックは転送しません。 学習は中間ポート状態です。
- **Discarding**–ポートは BPDU を受信して送信しますが、MAC アドレスを学習したり、ユーザトラフィックを転送したりしません。

メモ:

MSTI が異なると、ポートの状態も異なります。

ポートの状態はポートの役割と排他的ではありません。表 14-6 にポートの役割とポート状態の関係を示します。“〇”はポートがこの状態に対応することを表し、 “×”はポートがこの状態に対応しないことを表します

表 14-6 ポートの役割とポート状態の関係

ポートの役割 (右) ポートの状態 (下)	Root ポート /master ポート	Designated ポート	Alternate ポート	Backup ポート
Forwarding	〇	〇	×	×
Learning	〇	〇	×	×
Discarding	〇	〇	〇	〇

14.5.4. MSTP の動作

MSTP はレイヤ 2 ネットワーク全体を複数の MST Region に分割します。MST Region 間で CST を生成し、各 MST Region 内に MSTI と呼ばれる複数のスパニングツリーを生成します。MSTI が 0 の MSTI は IST です。

MSTP では、STP と同様に、スパニングツリーを構成するための情報転送に BPDU を使用します。MSTP 用の BPDU との違いは、MSTP の BPDU に加えて、MSTI 用のパラメータを付加します。

I. CIST の計算

CIST の計算では、以下の処理が行われます

- 最も優先度の高いデバイスを、CIST の Root として選出します。
- 各 MST Region では IST が構築されます。
- MSTP はそれぞれの MST Region を 1 つのデバイスとみなして、ネットワークの CST を構築します。

構築された IST と CST で CIST が構成されます。

II. MSTI の計算

MST Region 内では、VLAN マッピングテーブルの情報によって VLAN グループごとの MSTI を構築します。それぞれの MSTI では、STP と同様にスパニングツリーを構成します。詳細はオペレーシ

ョンマニュアルのセクション 3 *アクセス "STP"の"STP アルゴリズムの計算プロセス"*を参照してください。

MSTP では、VLAN パケットは以下のパスに沿って転送されます。

- MST region 内:パケットは対応する MSTI に沿って転送されます。
- MST region 間:パケットは CST に沿って転送されます。

14.5.5. 装置での MSTP の実行

MSTP は STP および RSTP と互換性があります。STP および RSTP プロトコルパケットは、MSTP を実行している装置に認識され、スパニング ツリーの計算に使用されます。

基本的な MSTP 機能に加え、以下のような特別な機能を提供することで、管理を容易にします。

- Root bridge の保持
- Root bridge のバックアップ
- Root ガード
- BPDU ガード
- Loop ガード
- TC-BPDU ガード
- ポート役割制限
- TC-BPDU 転送制限機能.

14.6. 高速遷移メカニズム

STP では、ポートは blocking 状態から forwarding 状態に移行する前に、転送遅延(デフォルトで 30 秒)の 2 倍待機する必要があります。 転送遅延は、hello 時間とネットワークダイアメータに関係します。 転送遅延が短すぎるとループが発生する可能性があります。 これはネットワークの安定性に影響を与えます。

RSTP、PVST、および MSTP はすべて、高速遷移メカニズムを使用して、edge ポート、Root ポート、および designated ポートのポート状態遷移を高速化します。 指定ポートの迅速な遷移メカニズムは、P/A（proposal/agreement）_transition とも呼ばれます。

14.6.1. Edge ポートの高速遷移

図 14-12 に示すようにポート C3 はホストに接続された Edge ポートです。ネットワークトポロジの変更が発生すると、ループが発生しないため、ポートは blocking 状態から forwarding 状態に即座に移行できます。

装置はポートが直接端末に接続されているかどうかを判別できないため、ポートを Edge ポートとして手動で設定する必要があります。

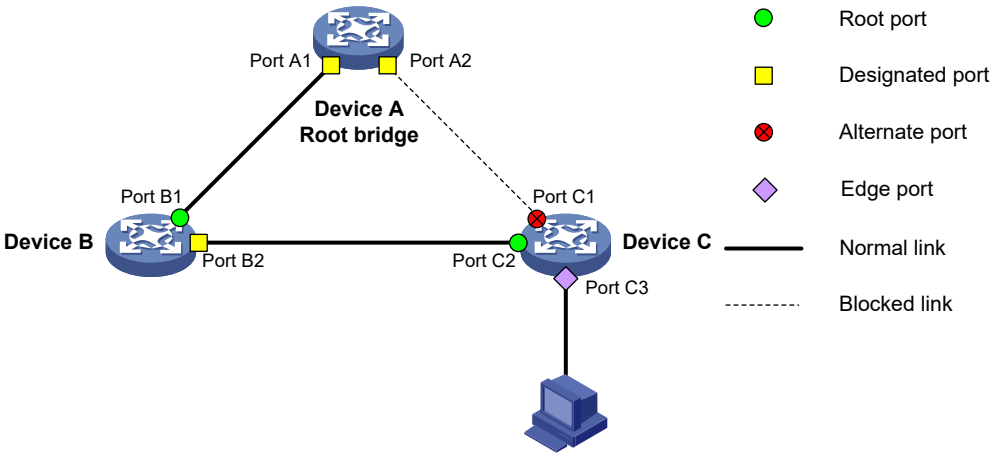


図 14-12 Edge ポートの高速遷移

14.6.2. Root ポートの高速遷移

ルートポートがブロックされると、ブリッジは新しい root ポートとしてプライオリティが最も高い代替ポートを選択します。新しい root ポートのピアが forwarding 状態にある場合、新しい root ポートはただちに forwarding 状態に移行します。

図 14-13 に示すように、デバイス C のポート C2 がルートポートで、ポート C1 が代替ポートです。ポート C2 が blocking 状態に移行すると、ポート C1 は Root ポートとして選択され、直ちに forwarding 状態に移行します。

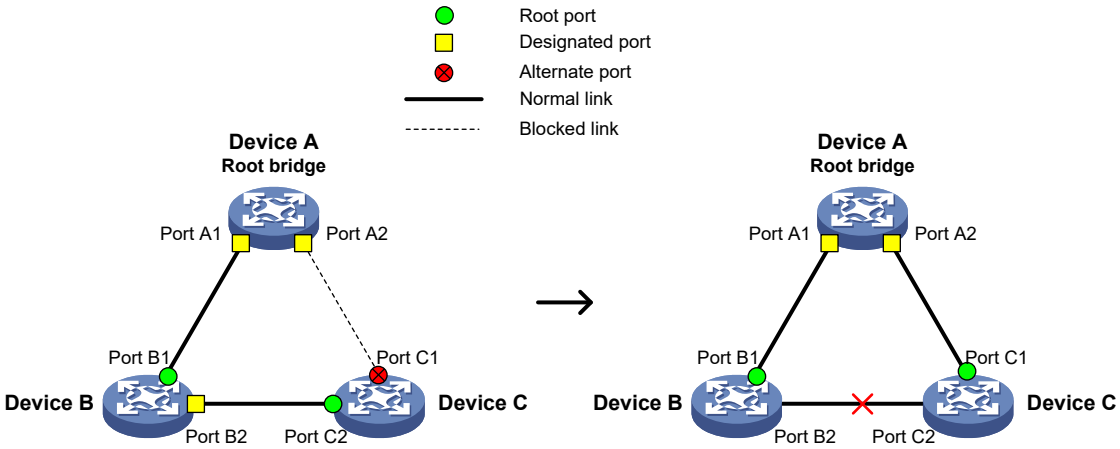


図 14-13 Root ポートの高速遷移

14.6.3. P/A transition

P/A transition は、指定ポートがピアとハンドシェイク後に転送状態に急速に移行することを可能にします。 P/A transition はポイントツーポイントリンクにのみ適用されます。

I. RSTP と PVST の P/A transition

RSTP または PVST では、新しいリンクまたはリカバリされたリンクのポートは、blocking 状態のポートです。 designated ポートの 1 つが discarding または learning 状態に遷移すると、その BPDU に proposal フラグが設定されます。ピアブリッジは BPDU を受信し、受信ポートが Root ポートかどうかを決定します。 Root ポートの場合、ブリッジは Edge ポートを除く他のポートをブロックします。 ブリッジは次に、agreement BPDU を designated ポートに返信します。 designated ポートは、agreement BPDU を受信すると直ちに forwarding 状態に移行します。 designated ポートが agreement BPDU を受信しない場合、転送遅延の 2 倍を待機して forwarding 状態に移行します。

図 14-14 に示すように P/A transition の動作を以下に示します。

1. デバイス A は、ポート A1 を介して、proposal BPDU をデバイス B に送信します。
2. デバイス B はポート B2 で proposal BPDU を受信します。 ポート B2 は Root ポートとして選択されます。
3. デバイス B は、designated ポート B1 と代替ポートポート B3 をブロックしてループを除去します。
4. Root ポート B2 はフォワーディング状態に移行し、agreement BPDU をデバイス A に送信します。
5. デバイス A の指定ポート A1 は、agreement BPDU を受信した後、直ちに forwarding 状態に移行します。

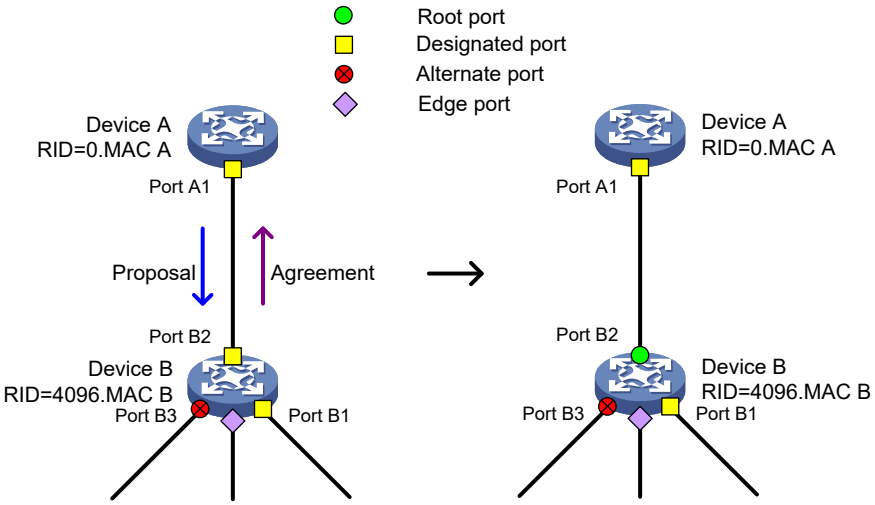


図 14-14 RSTP と PVST の P/A transition

II. MSTP の P/A transition

MSTP では、上流ブリッジは、proposal フラグと agreement フラグの両方を BPDU に設定します。下流ブリッジが BPDU を受信し、その受信ポートが Root ポートとして選択されている場合、ブリッジは Edge ポートを除く他のすべてのポートをブロックします。 その後、下流ブリッジは、agreement BPDU を上流ブリッジに返信します。上流ポートは、agreement BPDU を受信すると直ちに forwarding 状態に移行します。上流ポートが agreement BPDU を受信しない場合、forwarding 状態への転送に転送遅延の 2 倍を待機します。

図 14-15 に示すように P/A transition の動作を以下に示します。

1. デバイス A は、その BPDU 内の proposal フラグと agreement フラグを設定し、ポート A1 を介してデバイス B に送信します。
2. デバイス B は BPDU を受信します。デバイス B のポート B1 が Root ポートとして選択されます。
3. デバイス B は、Edge ポート以外のすべてのポートをブロックします。
4. デバイス B の Root ポート B1 は forwarding 状態に移行し、agreement BPDU をデバイス A に送信します。
5. デバイス A のポート A1 は、契約 BPDU を受信すると直ちに forwarding 状態に移行します。

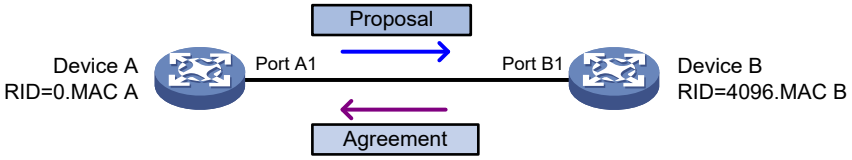


図 14-15 MSTP の P/A transition

14.7. プロトコルと標準

MSTP は以下に示すプロトコルと規格に記載されています。

- IEEE 802.1d, *Media Access Control (MAC) Bridges*
- IEEE 802.1w, *Part 3: Media Access Control (MAC) Bridges—Amendment 2: Rapid Reconfiguration*
- IEEE 802.1s, *Virtual Bridged Local Area Networks—Amendment 3: Multiple Spanning Trees*
- IEEE 802.1Q-REV/D1.3, *Media Access Control (MAC) Bridges and Virtual Bridged Local Area Networks —Clause 13: Spanning tree Protocols*

14.8. 制限とガイドライン

14.8.1. 他の機能との互換性

スパニングツリーの設定は、サービスループバック、RRPP、Smart Link、L2PT と同時に設定することはできません。

14.8.2. インタフェースの設定

- 一部のスパニングツリー機能は、Layer2 Ethernet interface view および aggregate interface view でサポートされています。特に明記されていない限り、これらの view は、この文書の interface view と総称されます。BPDU ドロップは、Layer2 Ethernet interface view でのみ設定できます。

- system view で行った設定は全体に適用されます。Ethernet interface view で行った設定は、インタフェースでのみ適用されます。aggregate interface view で行った設定は、アグリゲートインタフェースでのみ適用されます。アグリゲーションメンバポートで行った設定は、アグリゲーショングループから取り除かれた後に有効になります。
- アグリゲートインタフェースでスパニングツリーを有効にした後、アグリゲートインタフェースでアルゴリズムの計算が行われます。アグリゲーションメンバポートでは行われません。スパニングツリーは、状態を有効にすることに加えて、対応するアグリゲートインタフェースに一致する各選択されたメンバポートの転送状態を有効にします。
- アグリゲーショングループのメンバポートはスパニングツリーの計算に関与しませんが、ポートは、アグリゲーショングループから取り除かれた後に、MSTP 計算に参加するために、そのMSTP 設定を確保しています。

14.9. スパニングツリー設定作業リスト

14.9.1. STP 設定作業リスト

作業リスト
root bridgeの設定: 1. (必須設定項目) 動作モードの設定 2. (オプション設定項目) Root Bridge と Secondary Root Bridge の設定 3. (オプション設定項目) Bridge プライオリティの設定 4. (オプション設定項目) STP トポロジ収束パラメータの設定 ○ ネットワークダイアメータの設定 ○ スパニングツリータイマの設定 ○ タイムアウトファクタの設定 ○ BPDU 最大送出レートの設定 5. (オプション設定項目) ポート遷移状態情報の出力の有効化 6. (必須設定項目) スパニングツリー機能の有効化 7. (オプション設定項目) スパニングツリー拡張機能の設定 ○ TC snooping の設定 ○ 保護機能の設定 ○ BPDU ガードによってシャットダウンされた Edge ポートの再アクティブ化の無効化 ○ 新規ルートブリッジの選択、トポロジ変更イベントによる SNMP notification の有効化

作業リスト
leaf nodeの設定: 1. (必須設定項目) 動作モードの設定 2. (オプション設定項目) Bridge プライオリティの設定 3. (オプション設定項目) STP トポロジ収束パラメータの設定 ○ タイムアウトファクタの設定 ○ BPDU 最大送出レートの設定 ○ Port Path Cost の設定 ○ Port priority の設定 4. (オプション設定項目) ポート遷移状態情報の出力の有効化 5. (必須設定項目) スパニングツリー機能の有効化 6. (オプション設定項目) スパニングツリー拡張機能の設定 ○ TC snooping の設定 ○ 保護機能の設定 ○ BPDU ガードによってシャットダウンされた Edge ポートの再アクティブ化の無効化 ○ 新規ルートブリッジの選択、トポロジ変更イベントによる SNMP notification の有効化

14.9.2. RSTP 設定作業リスト

作業リスト
root bridgeの設定: 1. (必須設定項目) 動作モードの設定 2. (オプション設定項目) Root Bridge と Secondary Root Bridge の設定 3. (オプション設定項目) Bridge プライオリティの設定 4. (オプション設定項目) STP トポロジ収束パラメータの設定 ○ ネットワークダイアメータの設定 ○ スパニングツリータイマの設定 ○ タイムアウトファクタの設定 ○ BPDU 最大送出レートの設定 ○ Edge ポートの設定 ○ Point-to-Point リンクの設定 5. (オプション設定項目) ポート遷移状態情報の出力の有効化 6. (必須設定項目) スパニングツリー機能の有効化 7. (オプション設定項目) スパニングツリー拡張機能の設定 ○ mCheck 機能の設定 ○ TC snooping の設定 ○ 保護機能の設定 ○ BPDU ガードによってシャットダウンされた Edge ポートの再アクティブ化の無効化 ○ 新規ルートブリッジの選択、トポロジ変更イベントによる SNMP notification の有効化

作業リスト
leaf nodeの設定: 1. (必須設定項目) 動作モードの設定 2. (オプション設定項目) Bridge プライオリティの設定 3. (オプション設定項目) STP トポロジ収束パラメータの設定 ○ タイムアウトファクタの設定 ○ BPDU 最大送出レートの設定 ○ Edge ポートの設定 ○ Port Path Cost の設定 ○ Port priority の設定 ○ Point-to-Point リンクの設定 4. (オプション設定項目) ポート遷移状態情報の出力の有効化 5. (必須設定項目) スパニングツリー機能の有効化 6. (オプション設定項目) スパニングツリー拡張機能の設定 ○ mCheck 機能の設定 ○ TC snooping の設定 ○ 保護機能の設定 ○ BPDU ガードによってシャットダウンされた Edge ポートの再アクティブ化の無効化 ○ 新規ルートブリッジの選択、トポロジ変更イベントによる SNMP notification の有効化

14.9.3. PVST 設定作業リスト

作業リスト
root bridgeの設定: 1. (必須設定項目) 動作モードの設定 2. (オプション設定項目) Root Bridge と Secondary Root Bridge の設定 3. (オプション設定項目) Bridge プライオリティの設定 4. (オプション設定項目) STP トポロジ収束パラメータの設定 ○ ネットワークダイアメータの設定 ○ スパニングツリータイマの設定 ○ タイムアウトファクタの設定 ○ BPDU 最大送出レートの設定 ○ Edge ポートの設定 ○ Point-to-Point リンクの設定 5. (オプション設定項目) ポート遷移状態情報の出力の有効化 6. (必須設定項目) スパニングツリー機能の有効化 7. (オプション設定項目) スパニングツリー拡張機能の設定 ○ mCheck 機能の設定 ○ 保護機能の設定 ○ トポロジ変更イベントによる SNMP notification の有効化 ○ BPDU ガードによってシャットダウンされた Edge ポートの再アクティブ化の無効化 ○ 新規ルートブリッジの選択、トポロジ変更イベントによる SNMP notification の有効化

作業リスト
leaf nodeの設定: 1. (必須設定項目) 動作モードの設定 2. (オプション設定項目) Bridge プライオリティの設定 3. (オプション設定項目) STP トポロジ収束パラメータの設定 ○ タイムアウトファクタの設定 ○ BPDU 最大送出レートの設定 ○ Edge ポートの設定 ○ Port Path Cost の設定 ○ Port priority の設定 ○ Point-to-Point リンクの設定 4. (オプション設定項目) ポート遷移状態情報の出力の有効化 5. (必須設定項目) スパニングツリー機能の有効化 6. (オプション設定項目) スパニングツリー拡張機能の設定 ○ mCheck 機能の設定 ○ 保護機能の設定 ○ トポロジ変更イベントによる SNMP notification の有効化 ○ BPDU ガードによってシャットダウンされた Edge ポートの再アクティブ化の無効化 ○ 新規ルートブリッジの選択、トポロジ変更イベントによる SNMP notification の有効化

14.9.4. MSTP 設定作業リスト

作業リスト
root bridgeの設定: 1. (必須設定項目) 動作モードの設定 2. (必須設定項目) MST region の設定 3. (オプション設定項目) Root Bridge と Secondary Root Bridge の設定 4. (オプション設定項目) Bridge プライオリティの設定 5. (オプション設定項目) STP トポロジ収束パラメータの設定 ○ MST region の最大ホップ数の設定 ○ ネットワークダイアメータの設定 ○ スパニングツリータイマの設定 ○ タイムアウトファクタの設定 ○ BPDU 最大送出レートの設定 ○ Edge ポートの設定 ○ Point-to-Point リンクの設定 6. (オプション設定項目) MSTP パケットのフォーマット設定 7. (オプション設定項目) ポート遷移状態情報の出力の有効化 8. (必須設定項目) スパニングツリー機能の有効化 9. (オプション設定項目) スパニングツリー拡張機能の設定 ○ mCheck 機能の設定 ○ Digest Snooping の設定 ○ No Agreement Check の設定 ○ TC snooping の設定 ○ 保護機能の設定 ○ BPDU ガードによってシャットダウンされた Edge ポートの再アクティブ化の無効化 ○ 新規ルートブリッジの選択、トポロジ変更イベントによる SNMP notification の有効化

作業リスト
leaf nodeの設定: 1. (必須設定項目) 動作モードの設定 2. (必須設定項目) MST region の設定 3. (オプション設定項目) Bridge プライオリティの設定 4. (オプション設定項目) STP トポロジ収束パラメータの設定 ○ タイムアウトファクタの設定 ○ BPDU 最大送出レートの設定 ○ Edge ポートの設定 ○ Port Path Cost の設定 ○ Port priority の設定 ○ Point-to-Point リンクの設定 5. (オプション設定項目) MSTP パケットのフォーマット設定 6. (オプション設定項目) ポート遷移状態情報の出力の有効化 7. (必須設定項目) スパニングツリー機能の有効化 8. (オプション設定項目) スパニングツリー拡張機能の設定 ○ mCheck 機能の設定 ○ Digest Snooping の設定 ○ No Agreement Check の設定 ○ TC snooping の設定 ○ 保護機能の設定 ○ BPDU ガードによってシャットダウンされた Edge ポートの再アクティブ化の無効化 ○ 新規ルートブリッジの選択、トポロジ変更イベントによる SNMP notification の有効化

14.10. 動作モードの設定

I. 動作モード

スパニングツリーの動作モードは以下があります。

- **STP モード**–装置を STP で動作させます。スパニングツリーの情報交換のため、STP BPDU を送信します。ポートの対向装置が STP のみをサポートしている場合、このモードを選択します。
- **RSTP モード**–装置を RSTP で動作させます。スパニングツリーの情報交換のため、RSTP BPDU を送信します。ただし、対向装置が STP で動作していることを検知すると STP BPDU を送信します。対向装置が MSTP BPDU を受信していても、このモードのポートは MSTP モードに移行しません。
- **PVST モード**–装置を PVST で動作させます。各 VLAN はスパニングツリーを維持します。スパニングツリーの容量は PVST が有効なポートと、PVST が有効な VLAN を掛け合わせた数になります。もしネットワークの容量がスパニングツリーの容量を超えるとき、装置の CPU に負荷がかかります。パケット転送が中断され、ネットワークが不安定になります。スパニングツリーの数は最大 500 にしてください。
- **MSTP モード**–装置を MSTP で動作させます。スパニングツリーの情報交換のため、MSTP BPDU を送信します。ただし、対向装置が STP で動作していることを検知すると STP BPDU を送信し

ます。対向装置が RSTP BPDU を受信していても、このモードのポートは RSTP モードに移行しません。

II. 制限とガイドライン

MSTP モードは、RSTP モードと互換性があり、RSTP モードは STP モードと互換性があります。

PVST モードの互換性はポートのリンクタイプに依存します。

- アクセスポートでは、PVST モードはすべての VLAN でほかのスパニングツリーと互換性があります。
- トランクポートあるいはハイブリッドポートでは、PVST モードは、VLAN1 でほかのスパニングツリーと互換性があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. 動作モードを設定する	**stp mode** { **mstp** | **pvst** | **rstp** | **stp** }	デフォルト：MSTP

14.11. MST regionの設定

I. MST region

スパニングツリーの装置が物理的に接続され、以下が同じ設定の場合、スパニングツリーの装置は同じ MST region に属します。

- フォーマットセレクタ(デフォルトは 0 です。設定できません。)
- MST region 名
- MST region revision レベル
- MST region の同一 VLAN-to-instance マッピングエントリ

MST region に関連したパラメータ(特に VLAN-to-instance マッピングテーブル)の設定は、MSTI に新しいスパニングツリーの計算の原因になり、ネットワークトポロジが不安定になる可能性があります。ネットワークトポロジが不安定になる可能性を減らすために、以下のいずれかの設定をしてから MST region の設定を適用してください。

- **active region-configuration** コマンドで MST region 関連のパラメータをアクティブにします。
- スパニングツリーが無効な状態では、**stp global enable** コマンドで MSTP を有効にします。

II. 制限とガイドライン

STP、RSTP、PVST モードでは MST region の設定は適用されません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MST region view に移行する	**stp region-configuration**	—

操作	コマンド	補足
3. MST region 名を設定する	**region-name** *name*	デフォルト: 装置のMACアドレス
4. VLAN-to-instance マッピングテーブルを作成する	• MSTI へのVLAN リストのマッピング：**instance** *instance-id* **vlan** *vlan-id-list* • VLAN-インスタンスマッピングテーブルの休息生成：**vlan-mapping modulo** *modulo*	どちらかの設定を使用します。 デフォルト：すべてのVLANがCIST(あるいはMSTI 0)にマッピングされています。
5. MST region の MSTP Revision レベルを設定する	**revision-level** *level*	デフォルト：0
6. (オプション設定項目) MST Region の設定がアクティブ化されていないことを表示する	**check region-configuration**	—
7. 手動で MST Region の設定を有効にする	**active region-configuration**	—

14.12. Root BridgeとSecondary Root Bridgeの設定

14.12.1. 制限とガイドライン

スパニングツリーは、 計算でスパニングツリーの Root Bridge を指定できます。あるいは、Root Bridge あるいは Secondary Root Bridge として装置を指定することができます。

Root Bridge と Secondary Root Bridge を設定するとき、以下の制限とガイドラインに従ってください。

- 装置は、異なるスパニングツリーと独立しています。あるスパニングツリーの Root Bridge や Secondary Root Bridge は、別のスパニングツリーの Root Bridge や Secondary Root Bridge にすることができます。しかし 1 つの装置を同じスパニングツリーの Root Bridge や Secondary Root Bridge にすることはできません。
- 装置のプライオリティの設定に関係なく、各スパニングツリーに 1 つの Root Bridge を指定することができます。装置を Root Bridge あるいは Secondary Root Bridge に指定した後は、装置のプライオリティを変更することはできません。
- 装置のプライオリティを 0 に設定し、Root Bridge に指定することもできます。装置のプライオリティの設定につきましては、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス* "*STP*"の "*Bridge プライオリティの設定*"を参照してください。

14.12.2. Root Bridge の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Root Bridge を設定する	• STP/RSTP モード: **stp root primary** • PVST モード: **stp vlan** *vlan-id-list* **root primary** • MSTP モード: **stp** [**instance** *instance-list*] **root primary**	デフォルト：Root Bridgeとして機能しません。

14.12.3. Secondary Root Bridge の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Secondary Root Bridge を設定する	• STP/RSTP モード: **stp root secondary** • PVST モード: **stp vlan** *vlan-id-list* **root secondary** • MSTP モード: **stp** [**instance** *instance-list*] **root secondary**	デフォルト : Secondary Root Bridgeとして機能しません。

14.13. Bridgeプライオリティの設定

I. Bridge プライオリティ

スパニングツリーでは、Bridge プライオリティのパラメータを用いて、Root Bridge を決定します。この際に使用する Bridge プライオリティの値を、以下のコマンドを使用して設定します。最も小さい値の Bridge プライオリティを設定することで、そのデバイスを Root Bridge にすることができます。異なるスパニングツリーには異なる Bridge プライオリティを設定することができます。

Root Bridge の選出とき、スパニングツリーのすべての装置が、同じプライオリティの値である場合、最も小さい MAC アドレスの装置が Root Bridge として選択されます。Root bridge もしくは Secondary Root Bridge を指定した後、コマンドを使用してそのスイッチの Bridge Priority を変更することはできません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. Bridge プライオリティを設定する	• STP/RSTP モード: **stp priority** *priority* • PVST モード: **stp vlan** *vlan-id-list* **priority** *priority* • MSTP モード: **stp** [**instance** *instance-list*] **priority** *priority*	デフォルト：32768

14.14. MST regionの最大ホップ数の設定

I. MST region の最大ホップ数

MST Region における最大ホップ数は、MST Region の最大範囲を制限するために使用します。

Configuration BPDU には、残りホップ数を管理するためのフィールド（Remaining Hops 領域）があります。スパニングツリーの Root Bridge が送信する Configuration BPDU のこのフィールドは 、スパニングツリーを構成するデバイスを経由する度に、-1 します。フィールドの値が 0 である Configuration BPDU を受信した装置は、その BPDU を廃棄するため、MST Region のネットワークの最大範囲が制限できます。

II. 制限とガイドライン

この設定は Root Bridge のみ設定できます。MST region 内にある他のすべての装置は、Root Bridge で設定された値を使用します。

STP ネットワークサイズにもとづいて、MST Region の最大ホップ数を設定することができます。ルートブリッジの最大ホップ数の設定は、edge ポートの最大ホップ数よりも大きい値にすることを推奨します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MST Region の最大ホップ数を設定する	**stp max-hops** *hops*	デフォルト：20

14.15. ネットワークダイアメータの設定

I. ネットワークダイアメータ

ネットワークにおける任意の 2 台の装置を結ぶ最も遠いパス上にある装置の数を、ネットワークの大きさを示す 1 つの指標として設定します。ネットワークダイアメータが大きいと、ネットワークが大きいことを示します。

ネットワークダイアメータの設定に従って、装置は MSTP の Hello 時間、転送遅延、最大エージング時間を適切な値に自動的に設定します。

STP、RSTP、MSTP モードでは、各 MST region は装置とみなされます。設定したネットワーク ダイアメータは、CIST(あるいは Root Bridge)でのみ有効で、MSTI では無効です。

PVST モードでは、設定されたネットワークダイアメータは指定された VLAN の Root Bridge でのみ有効です。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. ネットワークダイアメータを設定する	• STP/RSTP/MSTP モード: **stp bridge-diameter** *diameter* • PVST モード: **stp vlan** *vlan-id-list* **bridge-diameter** *diameter*	デフォルト：7

14.16. スパニングツリータイマの設定

I. スパニングツリータイマ

設定可能なスパニングツリー関連タイマには、以下のタイマがあります。

- **Forward delay**–ポートが状態遷移に要する時間です。リンクに障害が発生すると、装置はスパニングツリーの再構築を行いますが、再構築されたスパニングツリーの BPDU がネットワーク全体に展開するまで時間を要します。そのため、Forward Delay、中間のポート状態(学習状態)を設定し、ルートポートと指定ポートが学習状態から転送状態に移行する時間を確保します。
- **Hello time**–リンク障害等を検出するために、Hello 時間に設定された間隔で Hello パケット(Configuration BPDU)を定期的に送信します。装置がタイムアウト期間内に configuration BPDU を受信しない場合、スパニングツリーは再計算されます。タイムアウト時間の計算式はタイムアウト時間=タイムアウトファクタ×3×hello 時間です。
- **Max age**–BPDU の有効期間を指定します。装置は、BPDU 内に記載されている最大エージング時間（Max Age）を経過した BPDU メッセージを廃棄します。最大エージング時間は CIST を除いて MSTI に影響がありません。

スパニングツリーの状態変更が頻繁に発生するのを回避するには、Hello タイマ、Forward Delay、最大エージング時間の設定を次式に満足するよう設定してください。

- 2 × (forward delay - 1 秒) ≧ max age
- Max age ≧ 2 × (hello time ＋ 1 秒)

スパニングツリーのタイマは手動ではなく自動で設定することを推奨します。ネットワークダイアメータの設定にもとづいて、自動的に計算します。ネットワークダイアメータがデフォルトである場合、スパニングツリーのタイマはデフォルト値となります。Root Bridge に設定されるタイマは、ネットワーク全体のすべての装置で適用されます。

II. 制限とガイドライン

- ネットワークのダイアメータに応じて、Forward Delay の設定値は変更します。一般的に、ネットワークのダイアメータが大きい程、転送遅延は長く設定してください。転送遅延を極端に

短く設定すると一時的に冗長パスが発生してしまい、転送遅延を極端に長くするとネットワーク接続が再開するまでの時間が長くなります。よって、一般的なネットワークにおいては、デフォルト値で使用することを推奨します。

- Hello タイマを適切に設定することで、リンク障害等を適切に検出しリンクの切り替えを行えます。Hello タイマを極端に短く設定すると、消費されるネットワークリソースが増えると共にデバイスでの処理も大きくなります。また Hello タイマを極端に長く設定すると、リンク上でパケットロスが発生すると、デバイスはそれをリンク障害と認識するためスパニングツリーの再構築が発生してしまいます。よって、一般的なネットワークにおいては、デフォルト値で使用することを推奨します。
- スパニングツリーの段数および構成するデバイスでの処理能力に応じて、最大エージング時間の設定値は変更します。極端に小さい設定を行うと、ネットワークの輻輳発生によってスパニングツリーの再構築が発生する可能性があります。また、極端に大きい設定を行うと、リンク障害を所定の時間内に検出し、スパニングツリーを再構築できなくなります。よって、一般的なネットワークにおいては、デフォルト値で使用することを推奨します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. forward delay timer を設定する	• STP/RSTP/MSTP モード: **stp timer forward-delay** *time* • PVST モード: **stp vlan** *vlan-id-list* **timer forward-delay** *time*	デフォルト：15 秒
3. hello timer を設定する	• STP/RSTP/MSTP モード: **stp timer hello** *time* • PVST モード: **stp vlan** *vlan-id-list* **timer hello** *time*	デフォルト：2秒
4. max age timer を設定する	• STP/RSTP/MSTP モード: **stp timer max-age** *time* • PVST モード: **stp vlan** *vlan-id-list* **timer max-age** *time*	デフォルト： 20秒

14.17. タイムアウトファクタの設定

I. タイムアウトファクタ

タイムアウトファクタは、以下の式で表されるタイムアウト時間を決めるために使用されるパラメータです。

タイムアウト時間 = タイムアウトファクタ × 3 × hello 時間

スパニングツリーの状態が安定しているとき、Root Bridge でない装置は hello パケット(configuration BPDU)を hello 間隔で下流の装置にリンクの故障を検知するため、転送します。もし

通常、Hello タイマの 9 倍の時間、上位の装置から Hello パケットを受信しないと、上位の装置が故障しているとみなし、ネットワークのトポロジの再構築を開始します。

II. 制限とガイドライン

以下の状態の場合、タイムアウトファクタを 5、6、7 に設定することを推奨します。

- 安定したネットワークにおいても、上位のデバイス処理能力がビジーのときに、ネットワークのトポロジの再構築が行われる可能性があります。この場合、Hello パケットの監視時間の倍数を多くして、タイムアウトするまでの時間を長くすることができます。
- ネットワークの安定性を保つ必要がある場合

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. タイムアウトファクタを設定する	**stp timer-factor** *factor*	デフォルト：3

14.18. BPDU最大送出レートの設定

I. BPDU 最大送出レート

各 hello 時間内でポートが送信できる BPDU の最大数は、BPDU 送信レートと hello 時間値に等しくなります。

BPDU の送出レートが高いほど、各 hello 時間内で BPDU が送信され、システムリソースが多く使用されます。 適切な BPDU 送出レートを設定することで、ポートが BPDU を送信するレートを制限できます。適切なレートを設定すると、ネットワークトポロジが変更されたときに、スパニングツリープロトコルが過剰なネットワークリソースを使用するのを防ぐことができます。

II. 制限とガイドライン

BPDU 伝送レートは、ポートの物理状態とネットワーク構造によって異なります。一般的なネットワークでは、デフォルト値で使用することを推奨します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. BPDU 最大送出レートを設定する	**stp transmit-limit** *limit*	デフォルト：10

14.19. Edgeポートの設定

I. Edge port ポート

Edge ポートとは、ほかの Ethernet スイッチや共有ネットワークセグメントに接続されず、ユーザ端末等に直接接続しているポートを指します。Edge ポートと設定することによって、接続デバイスが STP をサポートしていない場合には、ポートがリンクアップすると即座に Forwarding 状態に移行させることができます。

II. 制限とガイドライン

- BPDU ガード機能が無効であるとき、Edge ポートが別のポートから BPDU を受信した場合、Edge ポートは非 Edge ポートになります。Edge ポートに戻す場合、再度有効化を行う必要があります。
- ポートがユーザ端末に接続されている場合、Edge ポートとして設定し、BPDU ガードを有効にします。この機能によってネットワークのセキュリティを保持しながら forwarding 状態を早急に収束させることができます。
- ループガード、Edge ポートの機能を、ポートに同時に設定することはできません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. edge port を設定する	**stp edged-port**	デフォルト：非Edgeポート

14.20. Port Path Costの設定

14.20.1. Port Path Cost

Path Cost は、ポートに接続するリンクの速度に関係するパラメータです。MSTP 対応の装置では、ポートはMSTI ごとに異なるPath Costを持つことができます。Path Costを適切に設定することで、VLAN トラフィックフローが別々の物理リンクで転送されるので、VLAN ごとのロードバランスが可能です。

装置は自動的にデフォルト Path Cost を計算でき、一方でユーザはポートの Path Cost を設定できます。

14.20.2. デフォルト Path Cost の計算時の基準指定

I. デフォルト Path Cost の計算時の基準

Port Path Cost のデフォルト値には以下のモードがあります。以下の標準から選択できます。

- **dot1d-1998**–IEEE 802.1d-1998 で規定されている Port Path Cost の対応値を使用します。

- **dot1t**–IEEE 802.1t で規定されている Port Path Cost の対応値を使用します。
- **legacy**–QX シリーズ独自の Port Path Cost の対応値を使用します。

表 14-7 リンク速度（100Mbps 以下）と Path Cost 間のマッピング

リンク速度	ポートタイプ	Path cost		
		IEEE 802.1d-1998	IEEE 802.1t	QX シリーズ独自
0	ー	65535	200000000	200000
10 Mbps	単一ポート	100	2000000	2000
	集約リンク2ポート		1000000	1800
	集約リンク3ポート		666666	1600
	集約リンク4ポート		500000	1400
100 Mbps	単一ポート	19	200000	200
	集約リンク2ポート		100000	180
	集約リンク3ポート		66666	160
	集約リンク4ポート		50000	140

表 14-8 リンク速度（1000Mbps）と Path Cost 間のマッピング

リンク速度	ポートタイプ	Path cost		
		IEEE 802.1d-1998	IEEE 802.1t	QX シリーズ独自
1000 Mbps	単一ポート	4	20000	20
	集約リンク2ポート		10000	18
	集約リンク3ポート		6666	16
	集約リンク4ポート		5000	14

表 14-9 リンク速度（10Gbps）と Path Cost 間のマッピング

リンク速度	ポートタイプ	Path cost		
		IEEE 802.1d-1998	IEEE 802.1t	QX シリーズ独自
10 Gbps	単一ポート	2	2000	2
	集約リンク2ポート		1000	1
	集約リンク3ポート		666	1
	集約リンク4ポート		500	1

表 14-10 リンク速度（40Gbps）と Path Cost 間のマッピング

リンク速度	ポートタイプ	Path cost		
		IEEE 802.1d-1998	IEEE 802.1t	QX シリーズ独自
40 Gbps	単一ポート	1	500	1
	集約リンク2ポート		250	1
	集約リンク3ポート		166	1
	集約リンク4ポート		125	1

II. 制限とガイドライン

デバイスがデフォルト Path Cost を計算する際に使用する基準を変更した際は、デフォルトに Path Cost を戻してください。

アグリゲーションリンクの Path Cost の計算は、IEEE 802.1d-1998 の場合、アグリゲーションリンクのポートの数を考慮しません。IEEE 802.1t は、アグリゲーションリンクのポートの数を考慮にします。計算式は、Path Cost= 200,000,000/リンク速度 (100kbps 単位) で、リンク速度はアグリゲーションリンクがブロックされていないポートのリンク速度の合計です。

IEEE 802.1d-1998 あるいは QX シリーズ独自の基準は、ポートあるいはインタフェースのリンク速度が 10Gbps を超えたとき、単一ポートあるいはアグリゲートインタフェースに設定可能な最も小さい値を指定してください。この基準にもとづいて転送する Path は、最適な Path にならない可能性があります。この問題に対応するため、以下のいずれかを行ってください。

- デフォルト Path Cost 計算の基準として、**dot1t** を使用します。
- ポートの Path Cost を手動で設定します。(オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス "STP"の"Path Cost の設定"*を参照してください。)

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. Path Cost の計算基準を設定する	**stp pathcost-standard** { **dot1d-1998** | **dot1t** | **legacy** }	デフォルト：**legacy**

14.20.3. Path Cost の設定

I. 制限とガイドライン

ポートの Path Cost を変更したとき、ポートの役割を再計算し、状態遷移を初期化します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. Ethernet あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. Path Cost を設定する	• STP/RSTP モード: **stp cost** *cost-value* • PVST モード: **stp vlan** *vlan-id-list* **cost** *cost-value* • MSTP モード: **stp** [**instance** *instance-list*] **cost** *cost-value*	デフォルト : システムがPath Costを自動計算

14.21. Port priorityの設定

I. Port priority

Root Port を選出する際、ポートの Port Priority が重要な役割を果たします。ほかのパラメータが同じ場合、Port Priority の高いポート（Port Priority 値が小さいポート）が Root Port に選出されます。

スパニングツリーでは異なる path ごとに異なる Port Priority を設定でき、スパニングツリーごとに役割を指定できます。そのため、VLAN 単位で異なる物理ポートを介してデータを流すことができるため、VLAN ベースでロードバランスが可能となります。正確なネットワーク要件にもとづいて Port Priority を設定することができます。

II. 制限とガイドライン

ポートの priority を変更したとき、システムはポートの役割を再計算し、状態遷移を開始します。ポートの priority を設定する前にネットワークトポロジの変更を行ってください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. port priority を設定する	• STP/RSTP モード: **stp port priority** *priority* • PVST モード: **stp vlan** *vlan-id-list* **port priority** *priority* • MSTP モード: **stp** [**instance** *instance-list*] **port priority** *priority*	デフォルト：128

14.22. Point-to-Pointリンクの設定

I. Point-to-Point リンク

Point-to-Point リンクは、2 台のデバイスを直結するリンクです。2 つの Root ポートや designated ポートが Point-to-Point リンクである場合、そのリンクの両端に Point-to-Point リンクと設定することで、ポート間で同期のためのパケットを使用して、即座に Forwarding 状態に移行させることができます。

II. 制限とガイドライン

- リンクアグリゲーションを設定している場合や全二重モードを設定している場合、Point-to-Point リンクとして設定することができます。NEC ではデフォルトの設定を使用し、リンクタイプを自動的に設定した値とすることを推奨します。
- MSTP あるいは PVST モードのポートに **stp point-to-point force-false** コマンドあるいは **stp point-to-point force-true** コマンドを設定した場合、設定はすべての VLAN あるいは MSTI に適用されます。
- 実際には Point-to-Point でないポートに対して、Point-to-Point の設定を行うと、一時的にループが発生する可能性がありますので、注意してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. Point-to-Point リンクを設定する	**stp point-to-point** { **auto** | **force-false** | **force-true** }	デフォルト：**auto** autoではポートが自動的にリンクタイプを決定します。

14.23. MSTPパケットのフォーマット設定

I. MSTP フレームのフォーマット

ポートは以下のフォーマットで MSTP パケットの送受信を行うことができます。

- **dot1s** – IEEE802.1s で規定された形式です。
- **legacy** – QX シリーズ独自形式(IEEE802.1s ドラフト版で規定された形式) です。対向装置は、QX シリーズの製品のみです。

デフォルトの MSTP のパケットフォーマットは **auto** です。2 つの MSTP パケットのフォーマットを区別します。対向装置からの BPDU に合わせて、自動でフォーマットを選択し、送信します

ポートの MSTP パケットフォーマットをポートごとに設定できます。設定後、MSTP モードで動作しているときは、ポートは設定しているフォーマットのパケットのみ送受信し、同じフォーマットのパケットを送信するデバイスと通信します。

auto モードのポートはデフォルトで IEEE 802.1s MSTP パケットのみ送信します。ポートが legacy フォーマットの MSTP パケットを受信したときポートは **legacy** フォーマットのパケットのみ送信

を行います。これは、ポートがパケットのフォーマットが頻繁に変更することを防ぎます。IEEE 802.1s MSTP パケットを送信するように設定するために、ポートをシャットダウンし、その後、ポートをアップ状態にします。

II. 制限とガイドライン

MSTI 数が 48 を超えたとき、ポートは IEEE 802.1s のみ送信することができます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. MSTP パケットフォーマットを設定する	**stp compliance** { **auto** | **dot1s** | **legacy** }	デフォルト：**auto**

14.24. ポート遷移状態情報の出力の有効化

I. ポート遷移状態情報の出力

大規模なスパニングツリーネットワークでは、MSTI のポート状態の遷移に関する情報を出力できるように設定し、リアルタイムでポート状態をモニタリングできます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ポート遷移状態の情報を出力するように設定を有効にする	• STP/RSTP モード: **stp port-log instance 0** • PVST モード: **stp port-log vlan** *vlan-id-list* • MSTP モード: **stp port-log** { **all** | **instance** *instance-list* }	デフォルト：無効

14.25. スパニングツリー機能の有効化

14.25.1. 制限とガイドライン

ほかのスパニングツリー機能に関連した設定を有効にする前に、装置でスパニングツリー機能を有効化にする必要があります。STP、RSTP、MSTP モードではスパニングツリー機能がグローバルと設定したポートで有効化されることを確認してください。PVST モードではスパニングツリー機能がグローバル、指定した VLAN および設定したポートで有効化されることを確認してください。

ポートでのスパニングツリーの計算と装置の CPU のリソースを節約するため、**undo stp enable** コマンドを使用して、ポートでスパニングツリー機能を無効にすることができます。スパニングツリー機能を無効にしたら、ループが発生していないことを確認してください。

14.25.2. STP/RSTP/MSTP モードでのスパニングツリー機能の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. スパニングツリー機能を有効にする	**stp global enable**	デフォルト : グローバルで無効
3. Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
4. ポートでスパニングツリー機能を有効にする	**stp enable**	デフォルト : すべてのポートで有効

14.25.3. PVST モードでのスパニングツリー機能の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. スパニングツリー機能を有効にする	**stp global enable**	デフォルト : グローバルで無効
3. VLAN でスパニングツリー機能を有効にする	**stp vlan** *vlan-id-list* **enable**	デフォルト : すべてのVLANで有効
4. Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
5. ポートでスパニングツリー機能を有効にする	**stp enable**	デフォルト : すべてのポートで有効

14.26. mCheck機能の設定

14.26.1. mCheck 機能

mCheck 機能はポート状態転送プロセスをユーザが設定できるようにする機能です。

MSTP、MSTP あるいは PVST が動作している装置のポートが STP で動作する装置に接続し STP BPDU を受信した場合、ポートは STP モードに自動的に変更します。しかし以下の場合は、ポートは自動的にもとのモードに戻ることができません。

- 対向の STP 装置がシャットダウンあるいは取り外された場合
- ローカルの装置が変更を検出できない場合

もとのモードで動作するようにポートの設定を強制的に変更するために、mCheck 機能の設定を行うことができます。

たとえば Device A、Device B、Device C が順に接続されています。Device A は STP が動作し、Device B はスパニングツリーが動作しておらず、Device C は RSTP、MSTP あるいは PVST で動作しています。このとき、Device C は、Device B によって透過的に転送された STP BPDU を受信するとき、受信したポートは STP モードに変更します。もし Device B が Device C と RSTP、MSTP あるいは PVST で動作するように設定された場合、Device B と Device C で相互に接続されているポートは mCheck を動作させる必要があります。

14.26.2. 制限とガイドライン

mCheck 機能は MSTP、RSTP あるいは PVST モードで動作する装置で適用されます。

14.26.3. グローバルでの mCheck の実行

操作	コマンド
1. system view に移行する	**system-view**
2. mCheck を実行する	**stp global mcheck**

14.26.4. interface view での mCheck の実行

操作	コマンド
1. system view に移行する	**system-view**
2. Ethernet あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*
3. mCheck を実行する	**stp mcheck**

14.27. Digest Snoopingの設定

I. Digest Snooping

IEEE 802.1s で定義されているように、同じ region で接続された装置は、MST region 関連の設定が一致します。

- region 名
- リビジョンレベル

- VLAN-to-instance マッピング

MSTP 対応の装置は、BPDU パケットの configuration ID をチェックすることで、同じ MST region の装置かを識別します。configuration ID は、region 名、リビジョンレベル、設定ダイジェスト(16 バイト長、VLAN-to-instance マッピングにもとづく HMAC-MD5 アルゴリズムによる計算結果)で構成されています。

MSTP の実装はベンダによって異なり、プライベートキーを使用し計算される設定ダイジェストも異なるので、同じ MST region でも装置を提供するベンダが異なると、互いに通信することができません。

NEC の装置とほかのベンダの装置間で通信を行うには、同じ MST region で接続するポートで Digest snooping 機能を有効にします。

II. 制限とガイドライン

⚠ 注意:

以下に示す状態において、グローバルで Digest Snooping を使用する場合、注意してください。

- VLAN-to-instance マッピングを変更するとき
- MST region の設定を復元するとき

VLAN-to-instance マッピングが隣り合う装置と異なる場合、ループあるいは通信断が発生します。

- Digest snooping を有効にする前に、別のベンダの装置がスパニングツリーに接続され、動作していることを確認してください。
- Digest Snooping 機能が有効になっている場合、同じ region(in-the-same-region)チェックに設定ダイジェストの比較は行われないため、関連するポートでは VLAN-to-instance マッピングを同じにしなければなりません。
- Digest snooping 機能を適用するためには、グローバルと設定ポートの両方で Digest snooping 機能を有効にしてください。まず、関連するすべてのポートで Digest snooping 機能を有効にし、それからグローバルでも有効にすることを推奨します。これにより設定がすべてのポートに適用され、ネットワークへの影響を減らすことができます。
- ループを防ぐため、MST region の Edge ポートで Digest snooping を有効にしないでください。
- Digest snooping を有効にした後 、スパニングツリー機能を有効にしてください。ネットワークの動作が安定しているときは、トラフィックの中断を避けるため、Digest snooping を有効にしないでください。

III. 設定要件

設定 Digest を計算するために秘密鍵を使用している他ベンダの装置が、NEC の装置に接続されている場合、NEC の装置でのみ Digest snooping の設定を有効にすることができます。

IV. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. インタフェースで Digest Snooping を有効にする	**stp config-digest-snooping**	デフォルト：無効
4. system view から戻る	**quit**	ー
5. グローバルで Digest Snooping を有効にする	**stp global config-digest-snooping**	デフォルト：無効

14.28. No Agreement Checkの設定

I. No Agreement Check

RSTP と MSTP の Designated Port の高速な状態遷移には、2 つのタイプのメッセージが使用されています。

- **Proposal** – Designated Port から送信される高速遷移リクエスト
- **Agreement** – 高速遷移リクエストの応答(acknowledge)パケット

RSTP、MSTP が動作している装置のポートが下流の装置から、agreement パケットを受信したときにのみ、Designated Port で高速遷移を実行できます。RSTP 装置と MSTP 装置の相違点は以下のとおりです。

- MSTP 装置は、下流装置の Root Port が上流の装置から agreement パケットを受信した後にのみ、agreement パケットを送信します。
- RSTP 装置は、下流装置の Root Port が上流の装置から agreement パケットを受信したかに関わらず、agreement パケットを送信します。

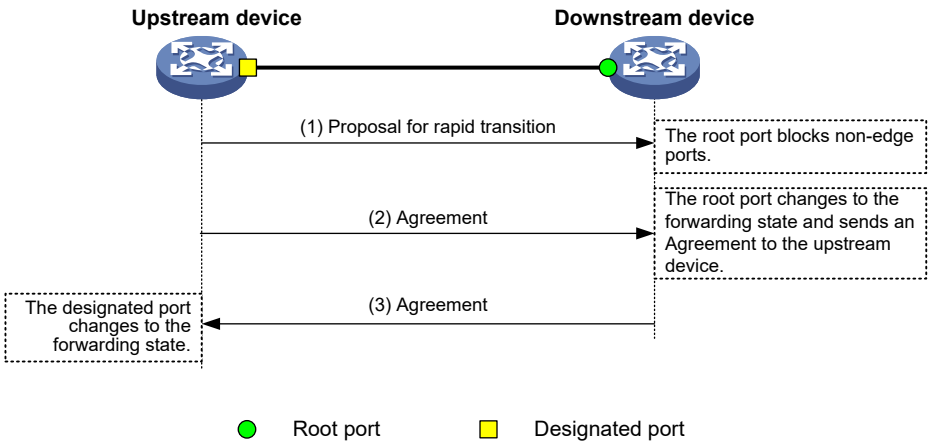


図 14-16 MSTP の designated port の高速状態遷移のメカニズム

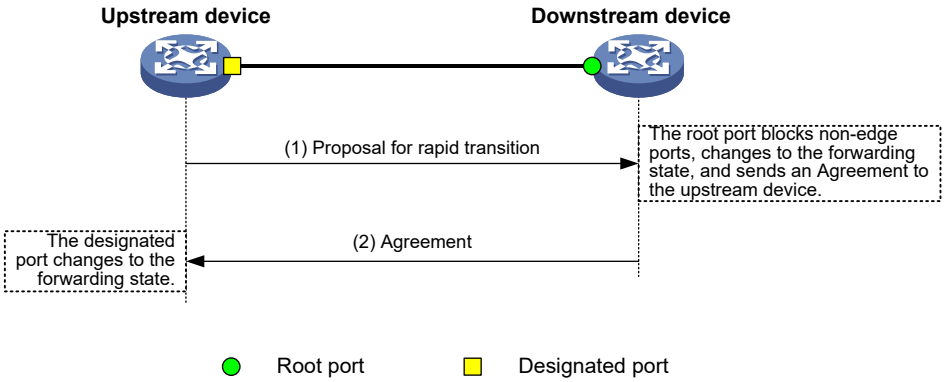


図 14-17 RSTP の designated port の高速状態遷移のメカニズム

上流装置がほかベンダの装置である場合、以下のように高速状態遷移の実行が制限される可能性があります。

- 上流装置が RSTP と類似の高速遷移メカニズムを使用している場合
- 下流装置が MSTP を使用し、RSTP モードをサポートしない場合

この場合、以下の事象が起こります。

1. 下流装置の Root Port は上流装置から agreement パケットを受信しません。
2. 上流装置に no agreement パケットを送信します。

その結果、上流装置の Designated Port は転送遅延の 2 倍の時間が経過した後、forwarding 状態に遷移します。

このような場合に下流装置のポートで No Agreement Check 機能を有効にすることで、高速状態遷移を実行できます。

II. 制限とガイドライン

Root port で No Agreement Check 機能を有効にすることができます。

III. 設定要件

No Agreement Check 機能を設定する前に、以下の作業を行う必要があります。

- 装置は、スパニングツリーに対応している他ベンダの装置と point-to-point リンクによって接続しています。
- 2 台の装置で同じ region 名、リビジョンレベル、VLAN-to-instance マッピングを設定します。

IV. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. No Agreement Check 機能を有効にする	**stp no-agreement-check**	デフォルト：無効

14.29. TC Snoopingの設定

I. TC Snooping

図 14-18 に示すように、IRF スタックユニットは 2 重のポートで 2 つのユーザネットワークに接続します。

以下の要件に従います。

- Device A と Device B は、IRF スタックを構成します。
- スパニングツリー機能は、Device A と Device B では無効にし、ユーザネットワーク 1 とユーザネットワーク 2 のすべての装置では有効にします。
- IRF スタックユニットはユーザネットワークにスパニングツリーの計算をせずに BPDU を送信します。

ネットワーク構成に変更が生じると、IRF スタックユニットは MAC アドレステーブルと ARP テーブルを更新するのに時間を要します。この間、ネットワークの通信断が発生します。

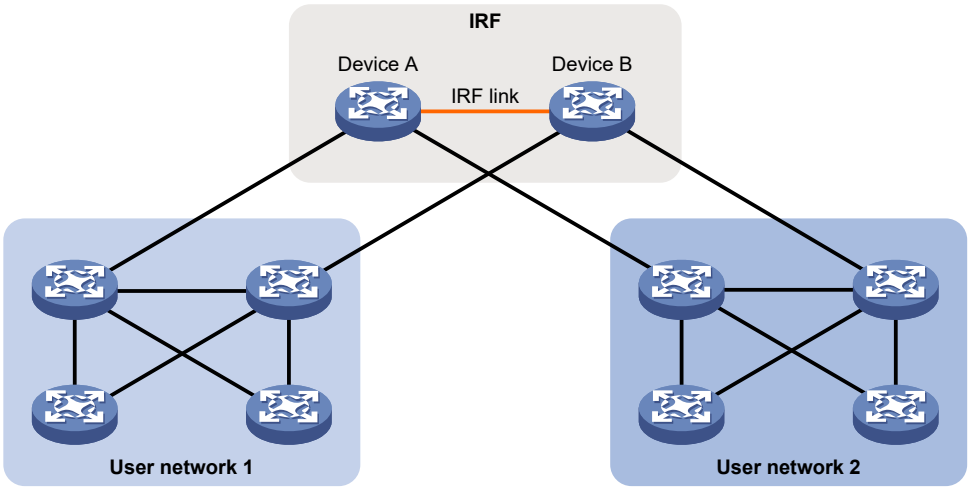


図 14-18 TC Snooping アプリケーションシナリオ

トラフィックの中断を防ぐため、IRF スタックユニットに TC snooping を設定することができます。ポートから TC-BPDU を受信したのち、IRF スタックユニットはポートの VLAN に関連する MAC アドレステーブルと ARP テーブルのエントリを更新します。こうして、TC snooping はネットワーク構成の変更からネットワーク内の通信断を避けることができます。ARP テーブルの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス* “*ARP*” を参照してください。

II. 制限とガイドライン

- TC snooping とスパニングツリー機能を同時に設定できません。TC snooping 機能を有効化する前に、グローバルでスパニングツリー機能を無効にしてください。
- BPDU トンネリングの優先順位は TC snooping の優先順位より高いです。 ポートで BPDU トンネリングが有効になっている場合、TC snooping 機能はポートで有効になりません。
- TC snooping は PVST モードではサポートしておりません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. スパニングツリー機能を無効にする	**undo stp global enable**	デフォルト：無効
3. TC Snooping を有効にする	**stp tc-snooping**	デフォルト：無効

14.30. 保護機能の設定

14.30.1. 保護機能の設定作業リスト

すべてのスパニングツリー保護機能はオプション設定項目です。

作業リスト
• BPDU ガードの設定 • Root ガードの有効化 • Loop ガードの有効化 • ポート役割の制限機能の設定 • TC-BPDU ガードの有効化 • BPDU ドロップ機能の有効化 • PVST BPDU ガードの有効化 • dispute ガードの無効化

14.30.2. BPDU ガードの設定

I. BPDU ガードの設定

アクセスポートは通常、ユーザ端末(PC など)やファイルサーバに直接接続されており、高速な遷移を実現するために、Edge ポートに設定されています。こうしたポートで BPDU パケットを受信すると、装置はそのポートを自動的に非 Edge ポートに設定し、スパニングツリーの再計算を開始します。その結果、ネットワーク全体でトポロジ変更が発生する可能性があります。通常の状況下ではこれらのポートは configuration BPDU を受信すべきではありません。しかし不正な装置への攻撃によって configuration BPDU を偽造した場合、ネットワークは不安定となります。

スパニングツリープロトコルは、このような攻撃に対してシステムを保護する BPDU ガード機能を提供します。BPDU ガードが有効になっているデバイスで、Edge ポートが configuration BPDU を受信すると、装置は次の操作を実行します。

- Edge ポートに設定しているポートを shutdown 状態にします。
- NMS に shutdown 状態であることを通知します。

装置は検出の間隔後に、shutdown 状態のポートの解除を行います。検出の間隔は **shutdown-interval** コマンドを使用して設定することができます。検出の間隔についての詳細は、コマンドマニュアルのセクション 1 *はじめに"装置管理"*を参照してください。

II. 制限とガイドライン

BPDU ガード機能は、system view または Edge 単位で設定できます。Edge ポートは、Edge 単位の BPDU ガード設定を適用します。Edge 単位の BPDU ガード設定が使用できない場合、Edge ポートはグローバルの BPDU ガード設定を使用します。

グローバル BPDU ガード設定は、**stp edged-port** コマンドを使用して設定された Edge ポートでのみ有効です。BPDU ガード設定を非 Edge ポートで有効にするには、ポートごとに機能を設定する必要があります。ポート固有の BPDU ガード設定は、Edge ポートと非 Edge ポートの両方で有効になります。

他のデバイスまたは共有 LAN セグメントではなく、ユーザ端末に直接接続する Edge ポート上の BPDU ガードを設定します。

loopback test が設定されたポートでは、BPDU ガードを有効にすることができません。loopback test についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス* "*Ethernet インタフェース*" を参照してください。

III. system view での BPDU ガードの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BPDU ガードを有効にする	**stp bpdu-protection**	デフォルト：無効

IV. interface view での BPDU ガードの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. BPDU ガードを設定する	**stp port bpdu-protection** { **enable** | **disable** }	デフォルト：EdgeポートのBPDUガード機能の状態はグローバルでのBPDUガード機能と同一です。BPDUガードは非Edgeポート用に設定されていません。

14.30.3. Root ガードの有効化

I. Root ガード

Root ガードは、designated port で設定します。

スパニングツリーの Root Bridge と secondary root bridge は、同一 MST region に割り当てられることを推奨します。特に CIST では、Root Bridge と secondary root bridge は、ネットワーク設計で、高帯域幅を持つ領域に配置されます。しかし設定ミスや攻撃により、不正なデバイスがより高い優先度を持った configuration BPDU を配信すると、本来意図されるスパニングツリーのトポロジが構成されないだけでなく、ネットワークトポロジの変更が多発します。トラフィックが高帯域幅のリ

ンクから低帯域幅のリンクに切り替えられてしまい、ネットワークを安定して使用できなくなります。

この状況を防止するための機能として、Root ガードをサポートします。もし Root ガードが Root Bridge のポートで有効である場合、ポートはすべてのポートの designated port の役割を実行します。MSTI から高い優先度の configuration BPDU を受信した後、以下の操作をします。

- すぐさま MSTI の listening 状態にポートを切り替えます。
- 受信した configuration BPDU を転送しません。

この操作は、MSTI のポートに接続されたリンクを切断することと同一です。もしポートが 2 倍の forwarding delay 内に高い優先度の BPDU を受信しない場合、もとの状態に戻ります。

II. 制限とガイドライン

ポートで、Loop ガード機能、Root ガード機能の設定は同時に設定することはできません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. Root ガードを有効にする	**stp root-protection**	デフォルト：無効

14.30.4. Loop ガードの有効化

I. Loop ガード

装置の Root ポートと、交代するポートで Loop ガードを設定します。

上流の装置から受信した BPDU に従って、Root ポートとほかの Blocking ポートの状態が決まります。しかしリンクの衝突あるいは片方向リンクの障害が発生すると、ポートは上流の装置から BPDU の受信に失敗する可能性があります。この場合ポートの役割を再選択します。

- 上流の BPDU の受信に失敗した Forwarding 状態のポートは designated ポートになります。
- Blocking ポートは Forwarding 状態に遷移します。

この結果、スイッチネットワークでリンクループが発生します。これらを防止するための機能として、Loop ガード機能をサポートします。

Loop ガード機能が有効なポートの初期状態は、各 MSTI で Discard 状態です。ポートが BPDU を受信したとき、正常状態になっても、そのポートを designated ポートとして Forwarding 状態に遷移しません。Blocking 状態でパケットを転送しないため、一時的なリンクのループを回避できます。

II. 制限とガイドライン

ユーザの端末を接続したポートで Loop ガードを無効にすることはできません。BPDU を受信できないため、すべての MSTI で discard 状態になったままとなります。

ポートで、Loop ガード機能、Root ガード機能、Edge ポート機能は同時に設定することはできません。

次のいずれかのイベントが発生した場合、Loop ガード対応インタフェースは BPDU を受信し、2 回の転送遅延後に discard 状態から Forwarding 状態に移行できます。

- インタフェースの状態が停止から起動に変わります。
- spanning ツリー機能がアップインタフェースで有効になっています。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. Loop ガードを有効にする	**stp loop-protection**	デフォルト：無効

14.30.5. ポート役割の制限機能の設定

I. ポート役割の制限

この機能はユーザアクセスネットワークに接続するポートに設定してください。

ユーザアクセスネットワークの装置の bridge ID を変更すると、コアネットワークのスパニングツリーのトポロジが変更する可能性があります。この問題を回避するため、ポート役割の制限機能を有効にすることができます。この機能を有効にすることで、ポートが上位の BPDU を受信したとき、ルートポートではなく代理ポートになります。

II. 制限とガイドライン

この機能を使用することで、スパニングツリーのトポロジの接続に影響する可能性がありますので、注意して設定してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ポート役割の制限機能を有効にする	**stp role-restriction**	デフォルト：無効

14.30.6. TC-BPDU ガードの有効化

I. TC-BPDU ガード

装置はトポロジ変更(TC)の BPDU(BPDU はトポロジ変更を装置に通知します)パケットを受信すると、転送アドレスエントリを削除します。しかし、悪意のユーザから偽装した TC-BPDU パケットの攻撃を受けた場合、装置は非常に短い時間内に大量の TC-BPDU パケットを受信することになります。

頻繁に削除オペレーション（MAC アドレステーブルの更新）を実行すると、装置のリソースを浪費し、ネットワークの安定性に大きな被害をもたらす可能性があります。

TC-BPDU ガードを有効にすると、最初に TC-BPDU を受信した後、指定時間内(10 秒)の間に、転送アドレスエントリを即座に削除する最大数を設定することができます。TC-BPDU を制限以上受信した場合、装置は、一定の期間の満了後に、転送アドレスエントリを削除します。これにより、頻繁に転送アドレスエントリの削除オペレーションを行うことを防ぐことができます。

II. 制限とガイドライン

NEC は TC-BPDU ガードを有効にすることを推奨します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. TC-BPDU ガードを有効にする	**stp tc-protection**	デフォルト：有効
3. (オプション設定項目) 10 秒間に転送アドレスエントリを削除する最大数を設定する	**stp tc-protection threshold** *number*	デフォルト：6

14.30.7. BPDU ドロップ機能の有効化

I. BPDU ドロップ機能

スパニングツリーネットワークにおいて、装置に到着した各 BPDU は、STP 計算プロセスを行い、ネットワークの他の装置に転送を行います。偽の攻撃者が捏造した BPDU をネットワークに攻撃する脆弱性を使用する可能性があります。捏造された BPDU を連続して送信することにより、ネットワークのすべての装置が STP の計算を計算し続けることになり、結果として CPU が過負荷になるような問題によって、BPDU プロトコルの状態エラーが発生します。

この問題を回避するため、ポートで BPDU ドロップ機能を有効にします。BPDU ドロップ機能が有効になったポートでは、BPDU の受信を行わず、BPDU 攻撃による影響を受けません。

II. 制限とガイドライン

この機能を使用することで、装置は以下の BPDU パケットをドロップします。

- EOAM
- GVRP
- LACP
- LLDP
- PVST
- STP（STP、RSTP、MSTP を含みます）

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー

操作	コマンド	補足
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. BPDU ドロップ機能を設定する	**bpdu-drop any**	デフォルト：無効

14.30.8. PVST BPDU ガード機能の有効化

I. PVST BPDU ガード機能

この機能は装置が MSTP モードで動作しているときのみ有効です。

MSTP が有効な装置は PVST BPDU を認識できないため、データ トラフィックとして PVST BPDU を転送します。別の独立したネットワークにある PVST が有効な装置で PVST BPDU を受信した場合、PVST の計算に失敗する可能性があります。PVST の計算を失敗させないため、MSTP が有効な装置で PVST BPDU ガード機能を有効にします。ポートで PVST BPDU を受信した場合、装置はポートをシャットダウンします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. PVST BPDU ガード機能を有効にする	**stp pvst-bpdu-protection**	デフォルト：無効

14.30.9. dispute ガードの無効化

I. dispute ガード

片方向リンク障害により、Dispute ガードが開始します。上流ポートが、片方向リンク障害のために、下流の designated ポートから下位の BPDU を forwarding または learning 状態に受信すると、ループが表示されます。 Dispute ガードは、上流の designated ポートをブロックしてループを防止します。

図 14-19 に示すように、通常の状態ではスパニングツリーの計算結果はです。

- デバイス A はルートブリッジで、ポート A1 は指定ポートです。
- ポート B1 がブロックされます。

ポート A1 とポート B1 の間のリンクがポート A1 からポート B1 の方向に障害が発生し、片方向になると、次のイベントが発生します。

1. ポート A1 は BPDU のみを受信でき、BPDU をポート B1 に送信できません。
2. ポート B1 は、一定期間ポート A1 から BPDU を受信しません。
3. デバイス B は、自身を root ブリッジとして決定します。
4. ポート B1 は BPDU をポート A1 に送信します。
5. ポート A1 は、受信した BPDU が自身の BPDU より下位であることを判断します。Dispute が検出されます。
6. Dispute ガードを開始し、ポート A1 を起動してブロックし、ループを防止します。

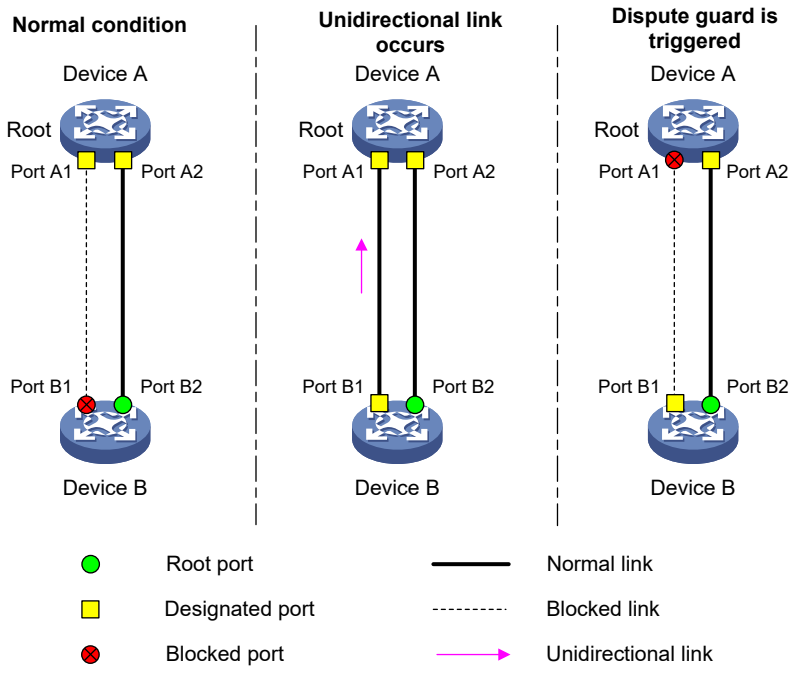


図 14-19 Dispute ガードの開始シナリオ

しかし、Dispute ガードはネットワーク接続を妨害する可能性があります。 VLAN ネットワークでの接続損失を回避するために、Dispute ガードを無効にできます。 図 14-20 に示すようにスパニングツリー機能はデバイス B 上で無効にされます。スパニングツリー機能はデバイス A およびデバイス C で有効になっているため、BPDU をトランスペアレントに送信します。

デバイス C のポート B1 は VLAN1 のパケットを拒否するように構成されているため、デバイス C はデバイス A から VLAN1 の優れた BPDU を受信できません。 デバイス C は、一定期間後に Root ブリッジとして自身を決定します。 次に、ポート C1 は、VLAN 100 の下位の BPDU をデバイス A に送信します。

デバイス A が下位の BPDU を受信すると、Dispute ガードはポート A1 をブロックし、トラフィックの中断を引き起こします。 サービス継続性を確保するために、デバイス A の Dispute ガードを無効にして、リンクがブロックされないようにすることができます。

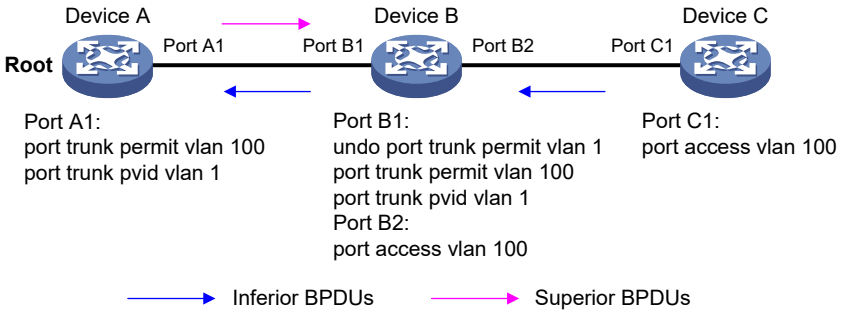


図 14-20 Dispute ガードの無効化シナリオ

II. 制限とガイドライン

ネットワークに片方向リンク障害がない場合、Dispute ガードを無効にできます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. Dispute ガードを無効にする	**undo stp dispute-protection**	デフォルト：有効

14.31. TC BPDUの検出、受信イベントのログ作成の有効化

I. TC BPDU のイベントのログ

TC BPDU を検出したとき、あるいは受信したとき、装置でログを作成します。この機能は PVST モードでのみ有効です。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. TC BPDU を検出したとき、あるいは受信したとき、装置でログを作成する	**stp log enable tc**	デフォルト：無効

14.32. BPDUガードによってシャットダウンされたEdgeポートの再アクティブ化の無効化

I. BPDU ガードによってシャットダウンされた Edge ポートの再アクティブ化の無効化

BPDU ガードは、設定 BPDU を受信した Edge ポートをシャットダウンし、シャットダウンイベントの NMS に通知します。

装置は、ポートステータス検出タイマが期限切れになったときにシャットダウンされたポートを再アクティブ化します。 このタイマは、**shutdown-interval** コマンドを使用して設定できます。**shutdown-interval** のコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 1 *はじめに "装置管理"*を参照してください。

II. 制限とガイドライン

この機能を使用すると、この機能が設定された後、BPDU ガードによってシャットダウンされた Edge ポートを再アクティブ化できなくなります。 **undo stp port shutdown permanent** コマンドを実行すると、装置はシャットダウンポートを起動しません。これらのポートを表示するには、**undo shutdown** コマンドを使用します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BPDU ガードによってシャットダウンされたエッジポートを再アクティブ化することを無効にする	**stp port shutdown permanent**	デフォルト : 装置はポートステータス検出タイマが満了した後にBPDUガードによってシャットダウンされたエッジポートを再アクティブ化します。

14.33. 新規ルートブリッジの選択、トポロジ変更イベントによるSNMP notificationの有効化

I. SNMP notification

この機能を有効にすると、スパニングツリーの新規ルートブリッジの選択あるいはトポロジ変更イベントが発生した場合、装置はログを作成し、SNMP に通知します。正常にイベントの notification を送信するため、装置で SNMP を設定する必要があります。SNMP の設定の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理”SNMP”* を参照してください。

snmp-agent trap enable stp [**new-root** | **tc**]コマンドを使用するとき、以下のガイドラインに従ってください。

- new-root パラメータは STP、MSTP、RSTP モードでのみ適用します。
- tc パラメータは PVST モードでのみ適用します。
- STP、MSTP、RSTP モードでは、**snmp-agent trap enable stp** コマンドは、新規ルートブリッジの選択イベントが発生した場合、SNMP notification の送信を有効にします。
- PVST モードでは、**snmp-agent trap enable stp** コマンドは、スパニングツリーのトポロジ変更が発生した場合、SNMP notification の送信を有効にします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. スパニングツリーの新規ルートブリッジの選択あるいはトポロジ変更イベントによる SNMP notification の送信を有効にする	**snmp-agent trap enable stp** [**new-root** | **tc**]	デフォルト : • 新規ルートブリッジの選択イベントによる SNMP notification の送信は無効です。 • MSTP モードではスパニングツリーのトポロジの変更が発生した場合、MSTI 0 の SNMP notification の送信は有効です。ほかの MSTI の SNMP notification の送信は無効です。

操作	コマンド	補足
		• PVST モードではすべての VLAN のスパニングツリーのトポロジの変更が発生した場合、SNMP notification の送信は無効です。

14.34. スパニングツリーの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行し、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
スパニングツリーの状態および統計情報を表示する	**display stp** [**instance** *instance-list* | **vlan** *vlan-id-list*] [**interface** *interface-list* | **slot** *slot-number*] [**brief**]
MSTIポートの役割計算の履歴を表示する	**display stp** [**instance** *instance-list* | **vlan** *vlan-id-list*] **history** [**slot** *slot-number*]
MSTIの全ポートで送受信されたTC/TCN BPDU の統計情報を表示する	**display stp** [**instance** *instance-list* | **vlan** *vlan-id-list*] **tc** [**slot** *slot-number*]
STPの保護機能によってダウンしているポートを表示する	**display stp abnormal-port**
ポートのBPDU統計情報を表示する	**display stp bpdu-statistics** [**interface** *interface-type interface-number* [**instance** *instance-list*]]
STPの保護機能によってダウンしているポートを表示する	**display stp down-port**
有効なMST regionの設定情報を表示する	**display stp region-configuration**
MSTIのRoot Bridgeの情報を表示する	**display stp root**
スパニングツリーの統計情報をクリアする	**reset stp** [**interface** *interface-list*]

14.35. スパニングツリー設定例

14.35.1. MSTP の設定例

I. ネットワーク要件

図 14-21 に示すようにすべての装置は同じ MST region にあります。Device A、Device B はディストリビューション層にあり、Device C、Device D はアクセス層にあります。

異なる VLAN のパケットが異なるスパニングツリーに転送されるように MSTP を設定します。

- VLAN10 のパケットは MSTI1 で転送されます。
- VLAN30 のパケットは MSTI3 で転送されます。
- VLAN40 のパケットは MSTI4 で転送されます。
- VLAN20 のパケットは MSTI0 で転送されます。

VLAN10 と VLAN30 はディストリビューション層の装置のみ、VLAN40 はアクセス層の装置のみで通信します。MSIT1 と MSTI3 の Root Bridge は Device A、Device B となり、MSTI4 の Root Bridge は Device C となります

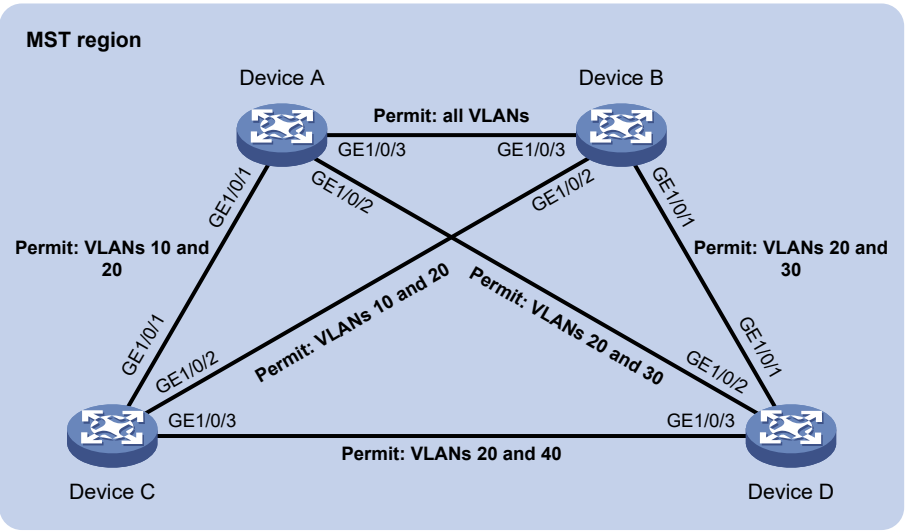


図 14-21 ネットワーク図

II. 設定手順

1. VLAN を作成し、VLAN メンバポートを設定します。(詳細は省略します)
   - Device A、Device B の両方で VLAN10、VLAN20、VLAN30 を作成します。
   - Device C で VLAN10、VLAN20、VLAN40 を作成します。
   - Device D で VLAN20、VLAN30、VLAN40 を作成します。
   - 装置のポートをトランクポートに設定し、関連する VLAN を割り当てます。
2. Device A を設定します。

MST region view に移行し、region 名 **example** を設定します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] stp region-configuration
[DeviceA-mst-region] region-name example
```

VLAN10、VLAN30、VLAN40 をそれぞれ MSTI1、MSTI3、MSTI4 に割り当てます。

```
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 10
[DeviceA-mst-region] instance 3 vlan 30
[DeviceA-mst-region] instance 4 vlan 40
```

MST region レベルを 0 とします。

```
[DeviceA-mst-region] revision-level 0
```

MST region の設定をアクティブにします。

```
[DeviceA-mst-region] active region-configuration
[DeviceA-mst-region] quit
```

MSTI1 の Root Bridge として Device A を設定します。

```
[DeviceA] stp instance 1 root primary
```

グローバルでスパニングツリーを有効にします。

```
[DeviceA] stp global enable
```

3. Device B を設定します。

MST region view に移行し、MST region 名 **example** を設定します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] stp region-configuration
[DeviceB-mst-region] region-name example
```

VLAN10、VLAN30、VLAN40 をそれぞれ MSTI1、MSTI3、MSTI4 に割り当てます。

```
[DeviceB-mst-region] instance 1 vlan 10
[DeviceB-mst-region] instance 3 vlan 30
[DeviceB-mst-region] instance 4 vlan 40
```

MST region レベルを 0 とします。

```
[DeviceB-mst-region] revision-level 0
```

MST region の設定をアクティブにします。

```
[DeviceB-mst-region] active region-configuration
[DeviceB-mst-region] quit
```

MSTI3 の Root Bridge として Device B を設定します。

```
[DeviceB] stp instance 3 root primary
```

グローバルでスパニングツリーを有効にします。

```
[DeviceB] stp global enable
```

4. Device C を設定します。

MST region view に移行し、MST region 名 **example** を設定します。

```
<DeviceC> system-view
[DeviceC] stp region-configuration
[DeviceC-mst-region] region-name example
```

VLAN10、VLAN30、VLAN40 をそれぞれ MSTI1、MSTI3、MSTI4 に割り当てます。

```
[DeviceC-mst-region] instance 1 vlan 10
[DeviceC-mst-region] instance 3 vlan 30
[DeviceC-mst-region] instance 4 vlan 40
```

MST region レベルを 0 とします。

```
[DeviceC-mst-region] revision-level 0
```

MST region の設定をアクティブにします。

```
[DeviceC-mst-region] active region-configuration
[DeviceC-mst-region] quit
```

MSTI4 の Root Bridge として Device C を設定します。

```
[DeviceC] stp instance 4 root primary
```

グローバルでスパニングツリーを有効にします。

```
[DeviceC] stp global enable
```

5. Device D を設定します。

MST region view に移行し、MST region 名 **example** を設定します。

```
<DeviceD> system-view
[DeviceD] stp region-configuration
[DeviceD-mst-region] region-name example
```

VLAN10、VLAN30、VLAN40 をそれぞれ MSTI1、MSTI3、MSTI4 に割り当てます。

```
[DeviceD-mst-region] instance 1 vlan 10
[DeviceD-mst-region] instance 3 vlan 30
[DeviceD-mst-region] instance 4 vlan 40
```

MST region レベルを 0 とします。

```
[DeviceD-mst-region] revision-level 0
```

MST region の設定をアクティブにします。

```
[DeviceD-mst-region] active region-configuration
[DeviceD-mst-region] quit
```

グローバルでスパニングツリーを有効にします。

```
[DeviceD] stp global enable
```

III. 設定の確認

Device B が最も小さい Root Bridge ID を持っていると仮定します。結果として、Device B が MSTI 0 の Root Bridge となります。

ネットワークが安定したのち、**display stp brief** コマンドで、STP の概要情報を表示し、設定の確認を行います。

Device A のスパニングツリーの概要情報を表示します。

```
[DeviceA] display stp brief
 MST ID      Port                        Role  STP State     Protection
 0           Ten-GigabitEthernet1/0/1        ALTE  DISCARDING    NONE
 0           Ten-GigabitEthernet1/0/2        DESI  FORWARDING    NONE
 0           Ten-GigabitEthernet1/0/3        ROOT  FORWARDING    NONE
 1           Ten-GigabitEthernet1/0/1        DESI  FORWARDING    NONE
 1           Ten-GigabitEthernet1/0/3        DESI  FORWARDING    NONE
 3           Ten-GigabitEthernet1/0/2        DESI  FORWARDING    NONE
 3           Ten-GigabitEthernet1/0/3        ROOT  FORWARDING    NONE
```

Device B のスパニングツリーの概要情報を表示します。

```
[DeviceB] display stp brief
 MST ID      Port                        Role  STP State     Protection
 0           Ten-GigabitEthernet1/0/1        DESI  FORWARDING    NONE
 0           Ten-GigabitEthernet1/0/2        DESI  FORWARDING    NONE
 0           Ten-GigabitEthernet1/0/3        DESI  FORWARDING    NONE
 1           Ten-GigabitEthernet1/0/2        DESI  FORWARDING    NONE
 1           Ten-GigabitEthernet1/0/3        ROOT  FORWARDING    NONE
 3           Ten-GigabitEthernet1/0/1        DESI  FORWARDING    NONE
 3           Ten-GigabitEthernet1/0/3        DESI  FORWARDING    NONE
```

Device C のスパニングツリーの概要情報を表示します。

```
[DeviceC] display stp brief
 MST ID      Port                        Role  STP State     Protection
 0           Ten-GigabitEthernet1/0/1        DESI  FORWARDING    NONE
 0           Ten-GigabitEthernet1/0/2        ROOT  FORWARDING    NONE
 0           Ten-GigabitEthernet1/0/3        DESI  FORWARDING    NONE
 1           Ten-GigabitEthernet1/0/1        ROOT  FORWARDING    NONE
 1           Ten-GigabitEthernet1/0/2        ALTE  DISCARDING    NONE
 4           Ten-GigabitEthernet1/0/3        DESI  FORWARDING    NONE
```

Device D のスパニングツリーの概要情報を表示します。

```
[DeviceD] display stp brief
 MST ID      Port                        Role  STP State     Protection
 0           Ten-GigabitEthernet1/0/1        ROOT  FORWARDING    NONE
 0           Ten-GigabitEthernet1/0/2        ALTE  DISCARDING    NONE
 0           Ten-GigabitEthernet1/0/3        ALTE  DISCARDING    NONE
 3           Ten-GigabitEthernet1/0/1        ROOT  FORWARDING    NONE
 3           Ten-GigabitEthernet1/0/2        ALTE  DISCARDING    NONE
 4           Ten-GigabitEthernet1/0/3        ROOT  FORWARDING    NONE
```

出力情報から、図 14-22 のように VLAN の MSTI マッピングの設定を行っていることがわかります。

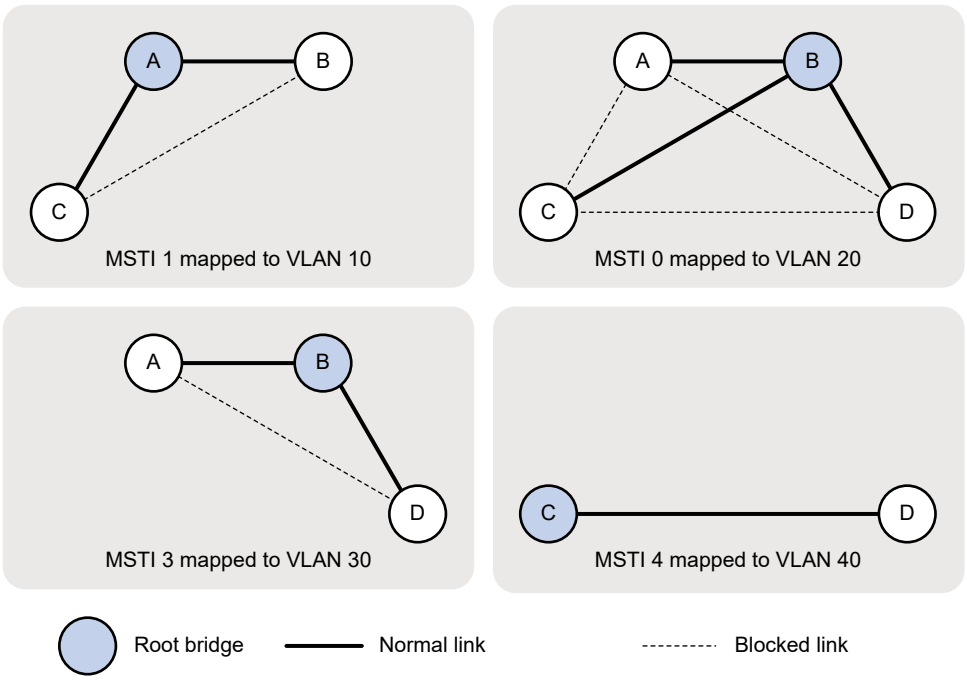


図 14-22 異なる VLAN への MSTI のマッピングの設定

14.35.2. PVST の設定例

I. ネットワーク要件

図 14-23 に示すように、Device A、Device B はディストリビューション層にあり、Device C、Device D はアクセス層にあります。

以下の要件を満たすように PVST を設定します。

- VLAN のスパニングツリー間で VLAN パケットを転送します。
- VLAN10、VLAN20、VLAN30 はディストリビューション層のデバイスで終端され、VLAN40 はアクセス層で終端されます。
- VLAN10、VLAN20 の Root Bridge は Device A です。
- VLAN30 の Root Bridge は Device B です。

- VLAN40 の Root Bridge は Device C です。

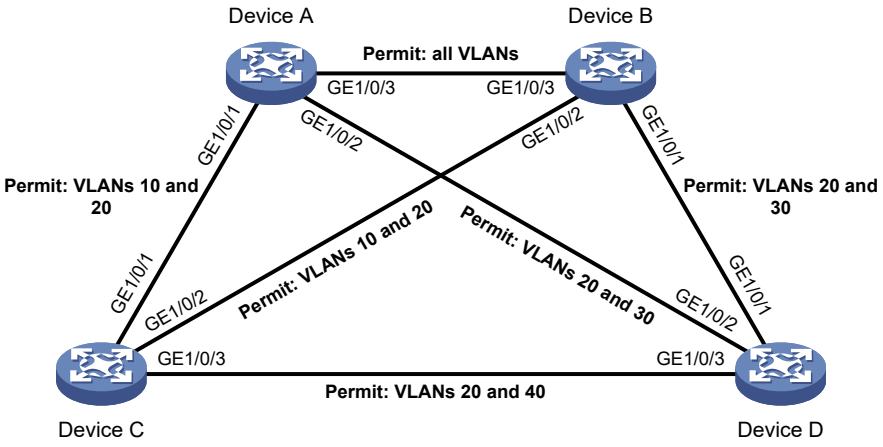


図 14-23 ネットワーク図

II. 設定手順

1. VLAN、VLAN メンバポートを設定します。（詳細は省略します）
   - Device A、Device B の両方で VLAN10、VLAN20、VLAN30 を作成します。
   - Device C で VLAN10、VLAN20、VLAN40 を作成します。
   - Device D で VLAN20、VLAN30、VLAN40 を作成します。
   - トランクポートとして Device のポートを設定し、関連する VLAN に割り当てます。
2. Device A を設定します。

   # 動作モードを PVST に設定します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] stp mode pvst
```

   # VLAN10、VLAN20 の Root Bridge として Device を設定します。

```
[DeviceA] stp vlan 10 20 root primary
```

   # グローバル、VLAN10、VLAN20、VLAN30 でスパニングツリーを有効にします。

```
[DeviceA] stp global enable
[DeviceA] stp vlan 10 20 30 enable
```

3. Device B を設定します。

   # 動作モードを PVST に設定します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] stp mode pvst
```

   # VLAN30 の Root Bridge として Device を設定します。

```
[DeviceB] stp vlan 30 root primary
```

グローバル、VLAN10、VLAN20、VLAN30 でスパニングツリーを有効にします。

```
[DeviceB] stp global enable
[DeviceB] stp vlan 10 20 30 enable
```

4. Device C を設定します。

動作モードを PVST に設定します。

```
<DeviceC> system-view
[DeviceC] stp mode pvst
```

VLAN40 の Root Bridge として Device を設定します。

```
[DeviceC] stp vlan 40 root primary
```

グローバル、VLAN10、VLAN20、VLAN40 でスパニングツリーを有効にします。

```
[DeviceC] stp global enable
[DeviceC] stp vlan 10 20 40 enable
```

5. Device D を設定します。

動作モードを PVST に設定します。

```
<DeviceD> system-view
[DeviceD] stp mode pvst
```

グローバル、VLAN20、VLAN30、VLAN40 でスパニングツリーを有効にします。

```
[DeviceD] stp global enable
[DeviceD] stp vlan 20 30 40 enable
```

III. 設定の確認

ネットワークが安定したのち、**display stp brief** コマンドで、STP の概要情報を表示し、設定の確認を行います。

Device A のスパニングツリーの概要情報を表示します。

```
[DeviceA] display stp brief
 VLAN ID     Port                          Role  STP State     Protection
 10          Ten-GigabitEthernet1/0/1          DESI  FORWARDING    NONE
 10          Ten-GigabitEthernet1/0/3          DESI  FORWARDING    NONE
 20          Ten-GigabitEthernet1/0/1          DESI  FORWARDING    NONE
 20          Ten-GigabitEthernet1/0/2          DESI  FORWARDING    NONE
 20          Ten-GigabitEthernet1/0/3          DESI  FORWARDING    NONE
 30          Ten-GigabitEthernet1/0/2          DESI  FORWARDING    NONE
 30          Ten-GigabitEthernet1/0/3          ROOT  FORWARDING    NONE
```

Device B のスパニングツリーの概要情報を表示します。

```
[DeviceB] display stp brief
 VLAN ID     Port                          Role  STP State     Protection
```

```
 10          Ten-GigabitEthernet1/0/2          DESI  FORWARDING    NONE
 10          Ten-GigabitEthernet1/0/3          ROOT  FORWARDING    NONE
 20          Ten-GigabitEthernet1/0/1          DESI  FORWARDING    NONE
 20          Ten-GigabitEthernet1/0/2          DESI  FORWARDING    NONE
 20          Ten-GigabitEthernet1/0/3          ROOT  FORWARDING    NONE
 30          Ten-GigabitEthernet1/0/1          DESI  FORWARDING    NONE
 30          Ten-GigabitEthernet1/0/3          DESI  FORWARDING    NONE
```

Device C のスパニングツリーの概要情報を表示します。

```
[DeviceC] display stp brief
 VLAN ID     Port                          Role  STP State     Protection
 10          Ten-GigabitEthernet1/0/1          ROOT  FORWARDING    NONE
 10          Ten-GigabitEthernet1/0/2          ALTE  DISCARDING    NONE
 20          Ten-GigabitEthernet1/0/1          ROOT  FORWARDING    NONE
 20          Ten-GigabitEthernet1/0/2          ALTE  DISCARDING    NONE
 20          Ten-GigabitEthernet1/0/3          DESI  FORWARDING    NONE
 40          Ten-GigabitEthernet1/0/3          DESI  FORWARDING    NONE
```

Device D のスパニングツリーの概要情報を表示します。

```
[DeviceD] display stp brief
 VLAN ID     Port                          Role  STP State     Protection
 20          Ten-GigabitEthernet1/0/1          ALTE  DISCARDING    NONE
 20          Ten-GigabitEthernet1/0/2          ROOT  FORWARDING    NONE
 20          Ten-GigabitEthernet1/0/3          ALTE  DISCARDING    NONE
 30          Ten-GigabitEthernet1/0/1          ROOT  FORWARDING    NONE
 30          Ten-GigabitEthernet1/0/2          ALTE  DISCARDING    NONE
 40          Ten-GigabitEthernet1/0/3          ROOT  FORWARDING    NONE
```

出力情報から、図 14-24 のように各 VLAN のスパニングツリーのトポロジの設定を行っていることがわかります。

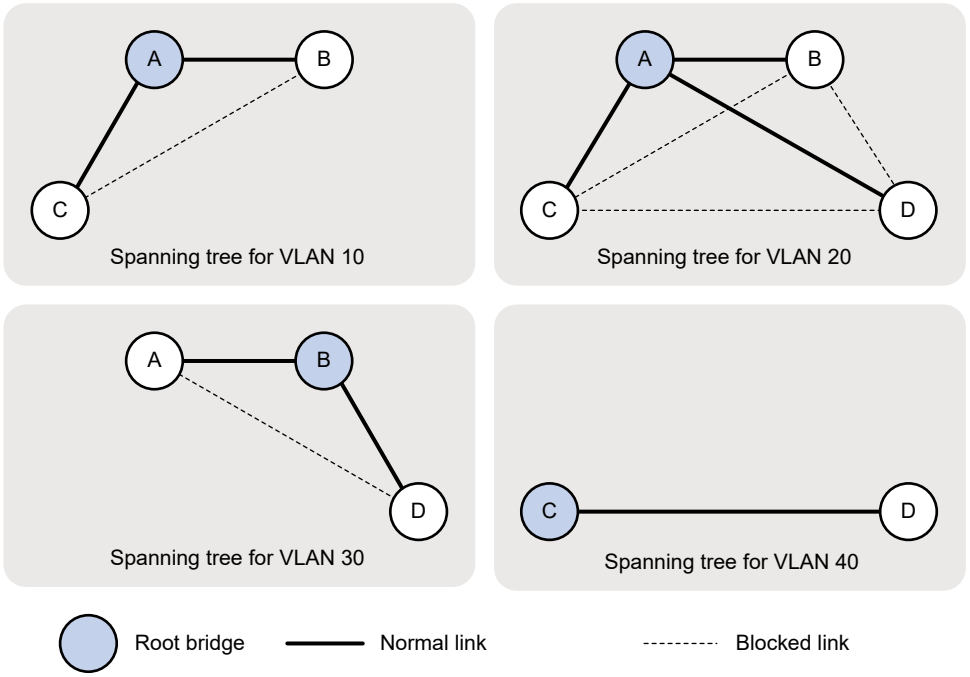


図 14-24 VLAN スパニングツリートポロジ

目次

このセクションのページは **3-x-x** です。

15 章 LLDP 15-1
15.1. 概要 15-1
15.1.1. LLDP エージェントとブリッジモード 15-1
15.1.2. LLDP フレームフォーマット 15-2
15.1.3. LLDPDU 15-4
15.1.4. TLV 15-4
15.1.5. 管理アドレス 15-8
15.1.6. LLDP 動作モード 15-8
15.1.7. LLDP フレームの送受信 15-8
15.1.8. プロトコルと標準 15-9
15.2. 制限とガイドライン 15-9
15.3. LLDP 設定作業リスト 15-9
15.4. LLDP の有効化 15-10
15.5. LLDP 動作モードの設定 15-10
15.6. LLDP 再初期化遅延時間の設定 15-11
15.7. アドバタイズ可能な TLV の設定 15-11
15.8. 管理アドレス TLV の設定 15-14
15.9. LLDP フレームのカプセル化フォーマットの設定 15-15
15.10. LLDP フレーム転送パラメータの設定 15-16
15.11. LLDP ポーリングの有効化 15-16
15.12. LLDP PVID 不一致チェックの無効化 15-17
15.13. CDP 互換モードの設定 15-17
15.14. LLDP トラップ、LLDP-MED トラップの設定 15-19
15.15. LLDP ネイバの検証とエージング設定 15-20
15.15.1. インタフェースでの LLDP ネイバエージングの設定 15-20
15.16. MAC アドレス借用の設定 15-21
15.16.1. 受信した管理アドレス TLV の ARP または ND エントリの生成の有効化 15-21
15.17. LLDP の表示と維持 15-22
15.18. LLDP の設定例 15-23
15.18.1. LLDP の基本的な設定例 15-23
15.18.2. CDP 互換モードの設定例 15-28

15章 LLDP

15.1. 概要

異なるベンダが存在するネットワークのとき標準の設定情報を交換するプラットフォームは、異なるベンダからの異なるタイプのネットワーク装置を相互に検出します。これにより設定を交換できることを保証します。

LLDP（Link Layer Discovery Protocol）は、IEEE802.1AB で規定されています。データリンクレイヤで直接装置に接続された装置間の装置情報を交換するプロトコルです。LLDP では、装置は LLDPDU（LLDP データユニット）にある TLV と呼ばれるタイプ（Type）長さ（Length）値（Value）の形式を利用して、ローカル装置情報を直接接続された装置に送信します。ローカル装置情報はシステム機能、管理 IP アドレス、装置 ID、ポート ID を含みます。装置は LLDP 隣接装置から受信した LLDPDU の装置情報を標準 MIB に格納します。MIB についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理”SNMP”*を参照してください。LLDP はレイヤ 2 のネットワークトポロジの変化をただちに検出し、識別するためにネットワーク管理システムを有効にします。

15.1.1. LLDP エージェントとブリッジモード

LLDP が動作するところで LLDP エージェントはエンティティをマッピングします。複数の LLDP エージェントは同じインタフェースで動作することができます。

LLDP エージェントは以下のタイプに分類されます。

- Nearest bridge エージェント
- Nearest customer bridge エージェント
- Nearest non-TPMR bridge エージェント

  Two-port MAC Relay (TPMR)は 2 つの外部アクセスブリッジポートのブリッジタイプで、MAC ブリッジの機能をサポートします。TPMR は以下を除いて、すべてのフレームベースのメディアに独立したプロトコルに透過的です。

  - 独立したプロトコル行き
  - TPMR のリレー機能が転送しないように予約された MAC アドレス行き

LLDP は隣接エージェント間でパケットを交換し、隣接情報を作成、維持します。図 15-1 に LLDP エージェントの隣接関係を示します。LLDP はカスタマブリッジ(CB)とサービスブリッジ(SB)の 2 つのブリッジモードを持ちます。

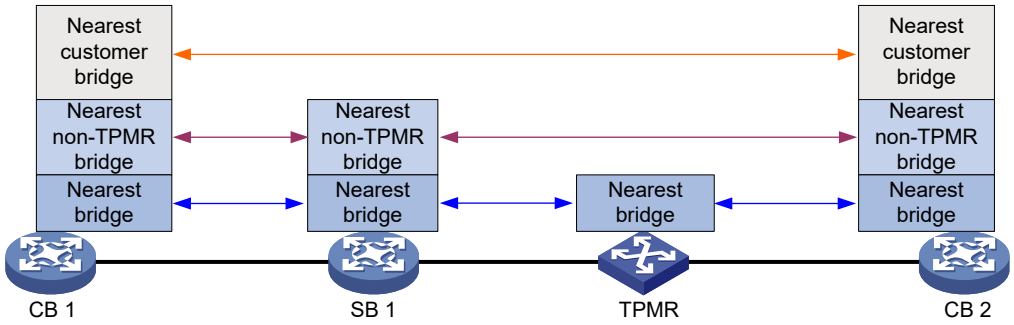


図 15-1 LLDP 隣接関係

サポートされる LLDP エージェントのタイプは、LLDP が動作するブリッジモードによって異なります。LLDP は、カスタマブリッジ(CB)とサービスブリッジ(SB)のブリッジモードをサポートしています。

- **カスタマブリッジモード**—LLDP は最も近いブリッジエージェント、最も近い non-TPMR ブリッジエージェント、および最も近いカスタマブリッジエージェントをサポートします。 LLDP は、これらのエージェントの宛先 MAC アドレスを持つ LLDP フレームを処理し、VLAN 内の他の宛先 MAC アドレスで LLDP フレームを透過的に送信します。
- **サービスブリッジモード**—LLDP は、最も近いブリッジエージェントと最も近い非 TPMR ブリッジエージェントをサポートします。 LLDP は、これらのエージェントの宛先 MAC アドレスを持つ LLDP フレームを処理し、VLAN 内の他の宛先 MAC アドレスで LLDP フレームを透過的に送信します。

15.1.2. LLDP フレームフォーマット

LLDP は LLDP フレームの装置情報を送信します。LLDP フレームは Ethernet II あるいは SNAP（Subnetwork Access Protocol）フレームでカプセル化されています。

I. Ethernet II にカプセル化した LLDP フレーム

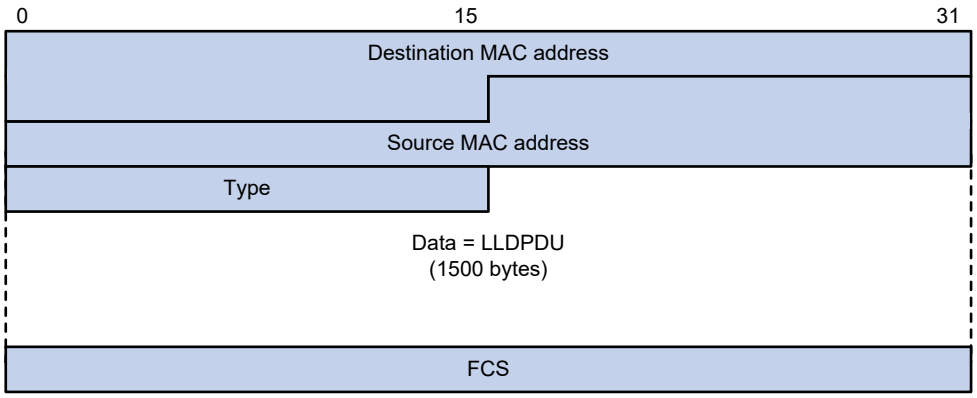


図 15-2 Ethernet II にカプセル化した LLDP フレーム

表 15-1 Ethernet II にカプセル化した LLDP フレームフィールド

フィールド	説明
Destination MAC address	LLDPフレームがアドバタイズしたMACアドレスです。 LLDPは異なるエージェントタイプ向けのLLDPフレームの宛先MACアドレスとして異なるマルチキャストアドレスを指定します。 同一インタフェース上の異なるエージェントタイプによって送受信されたLLDPフレームを区別するのに役立ちます。宛先MACアドレスは以下のマルチキャストMACアドレスの1つに固定されます。 • LLDP フレーム 0x0180-C200-000E は nearest bridge 向けです。 • LLDP フレーム 0x0180-C200-0000 は nearest customer bridge 向けです。 • LLDP フレーム 0x0180-C200-0003 は nearest TPMR bridge 向けです。
Source MAC address	送信ポートのMACアドレスです。
Type	上位レイヤプロトコルのEthernetタイプです。LLDPは0x88CCです。
Data	LLDPDUです。
FCS	フレームチェックシーケンスで、32ビットCRCの値が受信したEthernetフレームを確認するために使われます。

II. SNAP にカプセル化した LLDP フレーム

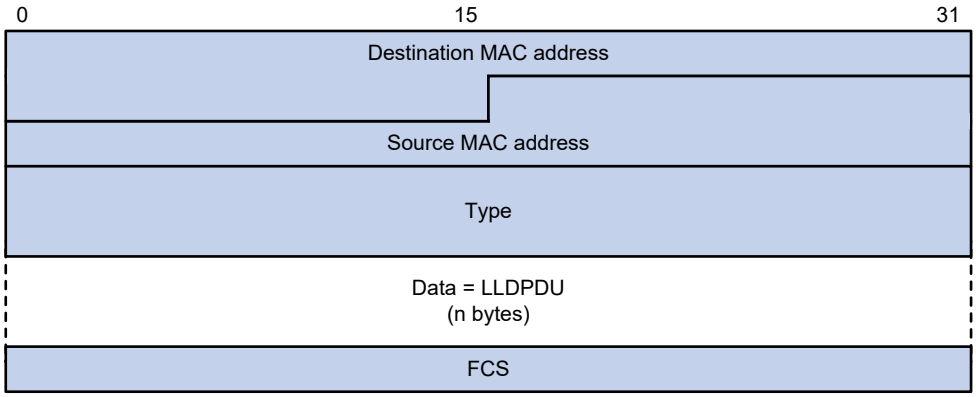


図 15-3 SNAP にカプセル化した LLDP フレーム

表 15-2 SNAP にカプセル化した LLDP フレームフィールド

フィールド	説明
Destination MAC address	LLDPフレームがアドバタイズしたマルチキャストのMACアドレスです。Ethernet2でカプセル化したLLDPフレームのMACアドレ

フィールド	説明
	スと同一です。
Source MAC address	送信ポートのMACアドレスです。
Type	上位レイヤプロトコルのSNAPタイプです。LLDPは0xAAAA-0300-0000-88CCです。
Data	LLDPDUです。
FCS	フレームチェックシーケンスで、32ビットCRCの値が受信したEthernetフレームを確認するために使われます。

15.1.3. LLDPDU

LLDP は情報を交換するために LLDPDU を使用します。LLDPDU は複数の TLV(タイプ,長さ,値)から構成されています




図 15-4 LLDPDU カプセルフォーマット

図 15-4 に示すように各 LLDPDU に、Chassis ID TLV、Port ID TLV、Time to Live TLV の必須の TLV から開始します。 必須 TLV には、最大 29 のオプションの TLV が続きます。

15.1.4. TLV

TLV はタイプ、長さ、値のフィールドが含まれる情報の要素です。

LLDPDU TLV は以下のカテゴリに分類されます。

- 基本的な管理 TLV
- 組織規定された TLV (IEEE 802.1、IEEE 802.3)
- LLDP-MED（media endpoint discovery）関連の TLV

基本的な TLV は装置を管理するのに必要不可欠なカテゴリです。

組織規定された TLV と LLDP-MED 関連の TLV は拡張された装置管理のために使用されます。標準あるいは他の組織によって定義され、LLDPDU のオプションです。

I. 基本的な管理 TLV

表 15-3 に基本的な管理 TLV タイプを示します。基本的な管理 TLV のいくつかは、各 LLDPDU に必須です。

表 15-3 基本的な管理 TLV

タイプ	説明	補足
Chassis ID	送信する装置のBridge MACアドレスを指定します。	必須

タイプ	説明	補足
Port ID	送信ポートのIDを指定します。 • LLDPDU が LLDP-MED を含んでいる場合、Port ID TLV は送信ポートの MAC アドレスです。 • LLDPDU が LLDP-MED を含んでいない場合、Port ID TLV はポート名です。	
Time to Live	受信する装置のTTLを指定します。	
End of LLDPDU	LLDPDUのTLVシーケンスの終端をマーキングします。	オプション
Port Description	送信するポートの説明を指定します。	
System Name	送信する装置の装置名を指定します。	
System Description	送信する装置の説明を指定します。	
System Capabilities	送信する装置の主な機能や有効な機能を識別します。	
Management Address	以下の要素を指定します。 • ローカル装置の管理アドレス • インタフェース番号、アドレスに関連した OID	

II. IEEE 802.1 組織指定 TLV

表 15-4 に IEEE 802.1 組織指定 TLV タイプを示します。装置は protocol identity TLV および VID usage digest TLV を受信できますが、これらの TLV を送信することはできません。

レイヤ 3 Ethernet ポートは Link Aggregation TLV のみサポートしています。

表 15-4 IEEE 802.1 組織指定 TLV

タイプ	説明
Port VLAN ID (PVID)	ポートのVLAN識別子(PVID) を指定します。
Port And Protocol VLAN ID (PPVID)	装置がプロトコルVLANをサポートしているかどうかを示します。サポートしている場合、プロトコルのVLAN IDです。
VLAN Name	ポートが属しているVLANの名前を示します。
Protocol Identity	ポートでサポートされるプロトコルを示します。
DCBX	Data center bridging exchangeプロトコルです。
EVB module	Edge Virtual Bridgingモジュールです。EVB TLV、CDCP TLVが含まれます。 EVBモジュールTLVは、QX-S6700X/S7500Hシリーズではサポートしていません。
Link Aggregation	リンクアグリゲーションをサポートするポートかどうかを示します。もしサポートしている場合、リンクアグリゲーションが有効です。
Management VID	Management VLAN IDです。
VID Usage Digest	VLAN ID usage digestです。

タイプ	説明
ETS Configuration	Enhanced Transmission Selection configurationです。
ETS Recommendation	ETS recommendationです。
PFC	Priority-based Flow Controlです。
APP	Application protocolです。
QCN	Quantized Congestion Notificationです。 QCN TLVは、QX-S6700X/S7500Hシリーズではサポートしていません。

III. IEEE 802.3 組織指定 TLV

表 15-5 に IEEE 802.3 組織指定 TLV タイプを示します。

Power Stateful Control TLV は IEEE P802.3at D1.0 で定義されていますが、QX-S6700X/S7500H シリーズは Power Stateful Control TLV をサポートしていません。Power Stateful Control TLV を受信したのち、送信のみを行います。

表 15-5 IEEE 802.3 組織指定 TLV

タイプ	説明
MAC/PHY Configuration/Status	送信するポートの通信速度、通信モード、オートネゴシエーションのサポート状況、オートネゴシエーションの状態、現在の通信速度、現在の通信モードの状態を示します。
Power Via MDI	ポートの電源供給状態を示します。 • ポートクラス(PSE あるいは PD) • 電源供給モード • PSE 電源供給のサポート状況 • PSE 電源供給の有効/無効状態 • ツイストペアの選択の制御/不制御 • 電源供給タイプ • 電力ソース • 電力優先度 • PD が要求した電力 • PSE が割り当てた電力
Maximum Frame Size	ポートでサポートされる最大フレームサイズ(MTU)を示します。
Power Stateful Control	送信ポートで管理される電源状態制御を示します。 • PSE/PD の電源供給モード • PSE/PD の優先度 • PSE/PD の電力
Energy-Efficient Ethernet	EEE（Energy Efficient Ethernet）を示します。

IV. LLDP-MED TLV

LLDP-MED TLV は複数のアプリケーションを VoIP（voice over IP）の拡張されたアプリケーションに提供します。たとえば基本設定、ネットワークポリシー設定、アドレス、ディレクトリ管理などのアプリケーションです。LLDP-MED TLV は Ethernet で音声装置の費用効果、使用しやすさのソリューションを提供します。表 15-6 に LLDP-MED TLV を示します。

MAC/PHY configuration/status TLV がアドバタイズされない場合、LLDP-MED TLV をアドバタイズ可能でも LLDP-MED TLV はアドバタイズされません。

LLDP-MED Capabilities TLV がアドバタイズできない場合、他の LLDP-MED TLV がアドバタイズ可能でもアドバタイズされません。

表 15-6 LLDP-MED TLV

タイプ	説明
LLDP-MED Capabilities	LLDP-MED LEDをサポートするネットワークの装置がLLDP-MED LEDをアドバタイズすることを可能にします。
Network Policy	ポートのVLAN ID、VLANタイプ、指定アプリケーションのレイヤ2/レイヤ3の優先度を、ネットワーク装置あるいは端末装置がアドバタイズすることを可能にします。
Extended Power-via-MDI	ネットワーク装置あるいは端末装置が電源供給能力をアドバタイズすることを可能にします。TLVはPower Via MDI TLVの拡張です。
Hardware Revision	端末装置がハードウェアバージョンをアドバタイズすることを可能にします。
Firmware Revision	端末装置がファームウェアバージョンをアドバタイズすることを可能にします。
Software Revision	端末装置がソフトウェアバージョンをアドバタイズすることを可能にします。
Serial Number	端末装置がシリアル番号をアドバタイズすることを可能にします。
Manufacturer Name	端末装置がベンダ名をアドバタイズすることを可能にします。
Model Name	端末装置がモデル名をアドバタイズすることを可能にします。
Asset ID	端末装置がasset IDをアドバタイズすることを可能にします。一般的な使用方法として、ディレクトリ管理、価値のトラッキングを補助するためのエンドポイント用に指定されます。
Location Identification	位置をもとにしたアプリケーションの内容を使用するため、ネットワーク装置が端末装置の位置識別情報をアドバタイズすることを可能にします。

15.1.5. 管理アドレス

装置の管理アドレスは、ネットワークマネジメントシステムで使われ、トポロジ維持やネットワーク管理で装置を認識するために使われます。管理アドレスは、management address TLV にカプセル化されています。

15.1.6. LLDP 動作モード

LLDP エージェントは以下のモードを動作させることができます。

- **TxRx モード** – このモードの LLDP エージェントは LLDP フレームの送信、受信を行うことができます。
- **Tx モード** – このモードの LLDP エージェントは LLDP フレームの送信のみを行うことができます。
- **Rx モード** – このモードの LLDP エージェントは LLDP フレームの受信のみを行うことができます。
- **Disable モード** – このモードの LLDP エージェントは LLDP フレームの送信も受信も行うことができません。

LLDP エージェントの動作モードが別の動作モードに変更されるたびに LLDP は初期化されます。LLDP エージェントの動作モードが別の動作モードへ変更したとき、設定可能な再初期化遅延時間を設定することで LLDP が頻繁に初期化されるのを防ぐことができます。再初期化遅延時間を設定する場合、LLDP は LLDP 動作モードが変更したのち、指定された期間が終了するまで、再初期化を行いません。

15.1.7. LLDP フレームの送受信

I. LLDP フレームの送信

TxRx モードあるいは Tx モードで動作する LLDP エージェントは、定期的およびローカルの設定が変更されるときに、直接接続されている装置へ LLDP フレームを送信します。LLDP フレームがローカルの装置情報を頻繁に変更する際、ネットワークを占有してしまうことを防止するため、LLDP は LLDP フレームを制限するためトークバケットメカニズムを使用します。トークンバケットメカニズムの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 8 *ACL and QoS* ”*トラフィックポリシング*、*GTS*、*ラインレート*”を参照してください。

LLDP は自動的に以下のいずれかのケースを用いて早急に LLDP フレームを送信することができます。

- 新しい LLDP フレームが受信され、ローカル装置に新しい装置情報をアドバタイズします。
- LLDP エージェントの LLDP 動作モードが Disable あるいは Rx から、TxRx あるいは Tx に変更したときに早急に LLDP フレームを送信します。

このメカニズムでは、LLDP 隣接装置がローカル装置を発見できるように、指定した数の LLDP フレームが、設定可能なできるだけ早い送信間隔で連続して送信されます。装置は指定した数の LLDP フレームを送信した後、送信間隔を通常に戻します。

II. LLDP フレームの受信

TxRx モードまたは Rx モードで動作している LLDP エージェントは、受信した LLDP フレームを受信するたびに TLV の有効性を確認します。TLV が有効である場合、LLDP エージェントは情報を保存

し、エージングタイマを開始します。LLDP フレームでアドバタイズされた Time To Live TLV の TTL が 0 になったとき、情報はすぐにエージアウトします。

15.1.8. プロトコルと標準

- IEEE 802.1AB-2005, *Station and Media Access Control Connectivity Discovery*
- IEEE 802.1AB-2009, *Station and Media Access Control Connectivity Discovery*
- ANSI/TIA-1057, *Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoint Devices*
- IEEE Std 802.1Qaz-2011, *Media Access Control (MAC) Bridges and Virtual Bridged Local Area Networks-Amendment 18: Enhanced Transmission Selection for Bandwidth Sharing Between Traffic Classes*

15.2. 制限とガイドライン

LLDP を設定するとき、以下の制限とガイドラインに従ってください。

- 一部の LLDP の設定は、異なる interface view で有効です。（表 15-7 を参照してください。）

表 15-7 異なる view での LLDP の設定のサポート

操作	サポート view
LLDPの有効化	Layer 2 Ethernet interface view Layer 3 Ethernet interface view Management Ethernet interface view Layer 2 aggregate interface view IRF physical interface view
LLDP動作モードの設定	
アドバタイズ可能なTLVの設定	
管理アドレスTLVのアドバタイズの設定	
LLDPフレームのカプセル化フォーマットの設定	
LLDPポーリングの有効化	
LLDPトラップ、LLDP-MEDトラップの設定	

- IRF 物理インタフェースで LLDP を設定して、IRF 物理リンクの接続とリンクステータスを監視できます。LLDP 対応の IRF 物理インタフェースは、nearest bridge エージェントのみをサポートします。

15.3. LLDP設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) LLDPの有効化
(必須設定項目) LLDP動作モードの設定
(オプション設定項目) LLDP再初期化遅延時間の設定

作業リスト
(オプション設定項目) LLDPパケット関連の設定 • (オプション設定項目) アドバタイズ可能な TLV の設定 • 管理アドレス TLV のアドバタイズの設定 • LLDP フレームのカプセル化フォーマットの設定 • LLDP フレーム転送パラメータの設定
(オプション設定項目) CDP互換モードの設定
(オプション設定項目) LLDPポーリングの有効化
(オプション設定項目) LLDPトラップ、LLDP-MEDトラップの設定

15.4. LLDPの有効化

I. 制限とガイドライン

LLDP はポートで LLDP を有効にするには、ポートとグローバルの両方で有効にする必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. グローバルで LLDP を有効化する	**lldp global enable**	デフォルト：無効
3. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
4. (オプション設定項目) LLDP を有効にする	**lldp enable**	デフォルト：有効

15.5. LLDP動作モードの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. 動作モードを設定する	• Layer 2/Layer 3/management Ethernet interface view での設定: **lldp** [**agent nearest-customer**] **admin-status** { **disable** | **rx** | **tx** | **txrx** } • Layer 2 aggregate interface view での設定: **lldp agent nearest-customer admin-status** { **disable** | **rx** | **tx** | **txrx** }	デフォルト： • nearest bridge エージェント：txrx モードです。 • nearest customer bridge エージェント : disable です。 Ethernet interface viewでエージェントタイプが指定されていない場合、nearest bridgeエージェントで動作モードを設定します。 aggregate interface viewではnearest customer bridge エージェントの動作モードのみを設定できます。

15.6. LLDP再初期化遅延時間の設定

I. LLDP 再初期化遅延時間

ポートの LLDP 動作モードを変更した場合、ポートは遅延時間の経過後、プロトコル状態を初期化します。LLDP 再初期化遅延時間を設定することで、ポートの LLDP 動作モードが頻繁に変更することを防ぐことができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. LLDP 再初期化遅延時間を設定する	**lldp timer reinit-delay** *delay*	デフォルト：2秒

15.7. アドバタイズ可能なTLVの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. LLDPDU TLV を設定する(Layer 2 Ethernet interface view)	• **lldp tlv-enable** { **basic-tlv** { **all** | **port-description** | **system-capability** | **system-description** | **system-name** | **management-address-tlv** [*ip-address*] } | **dot1-tlv** { **all** | **port-vlan-id** | **link-aggregation** | **protocol-vlan-id** [*vlan-id*] | **vlan-name** [*vlan-id*] | **management-vid** [*mvlan-id*] } | **dot3-tlv** { **all** | **mac-physic** | **max-frame-size** | **power** } | **med-tlv** { **all** | **capability** | **inventory** | **network-policy** [*vlan-id*] | **power-over-ethernet** | **location-id** { **civic-address** *device-type country-code* { *ca-type ca-value* }&<1-10> | **elin-address** *tel-number* } } } • **lldp agent nearest-customer tlv-enable** { **basic-tlv** { **all** | **port-description** | **system-capability** | **system-description** | **system-name** | **management-address-tlv** [*ip-address*] } | **dot1-tlv** { **all** | **port-vlan-id** | **link-aggregation** } }	デフォルト： • Nearest bridge エージェントは location identification TLV, port VLAN ID TLV、protocol VLAN ID TLV、VLAN name TLV、management VLAN ID TLV を除いてすべての LLDP TLV タイプを送信します。 • Nearest customer bridge エージェントは basic TLV、IEEE 802.1 organizationally specific TLV を送信します。

操作	コマンド	補足
4. LLDPDU TLV を設定する(Layer 3 Ethernet interface view)	• **lldp tlv-enable** { **basic-tlv** { **all** | **port-description** | **system-capability** | **system-description** | **system-name** | **management-address-tlv** [*ip-address*] } | **dot1-tlv** { **all** | **link-aggregation** } | **dot3-tlv** { **all** | **mac-physic** | **max-frame-size** | **power** } | **med-tlv** { **all** | **capability** | **inventory** | **power-over-ethernet** | **location-id** { **civic-address** *device-type country-code* { *ca-type ca-value* }&<1-10> | **elin-address** *tel-number* } } } • **lldp agent** { **nearest-nontpmr** | **nearest-customer** } **tlv-enable** { **basic-tlv** { **all** | **port-description** | **system-capability** | **system-description** | **system-name** | **management-address-tlv** [*ip-address*] } | **dot1-tlv** { **all** | **link-aggregation** } }	デフォルト： • Nearest bridge エージェントは network policy TLV を除いて LLDP TLV のすべてのタイプ(802.1 組織指定 TLV)を送信します。 • Nearest customer bridge エージェントは basic TLV、IEEE802.1 組織指定 TLV(link aggregation TLV のみ)を送信します。 • Nearest bridge エージェントは Energy-Efficient Ethernet を除いて LLDP TLV のすべてのタイプ(802.3 組織指定 TLV)を送信します。
5. LLDPDU TLV を設定する(management Ethernet interface view)	• **lldp tlv-enable** { **basic-tlv** { **all** | **port-description** | **system-capability** | **system-description** | **system-name** | **management-address-tlv** [*ip-address*] } | **dot1-tlv** { **all** | **link-aggregation** } | **dot3-tlv** { **all** | **mac-physic** | **max-frame-size** | **power** } | **med-tlv** { **all** | **capability** | **inventory** | **power-over-ethernet** | **location-id** { **civic-address** *device-type country-code* { *ca-type ca-value* }&<1-10> | **elin-address** *tel-number* } } } • **lldp agent** { **nearest-nontpmr** | **nearest-customer** } **tlv-enable** { **basic-tlv** { **all** | **port-description** | **system-capability** | **system-description** | **system-name** | **management-address-tlv** [*ip-address*] } | **dot1-tlv** { **all** | **link-aggregation** } }	デフォルト： • Nearest bridge エージェントは network policy TLV を除いて LLDP TLV のすべてのタイプ(802.1 組織指定 TLV)を送信します。 • Nearest customer bridge エージェントは basic TLV、IEEE802.1 組織指定 TLV(link aggregation TLV のみ)を送信します。 • Nearest bridge エージェントは LLDP TLV のすべてのタイプ(802.3 組織指定 TLV)を送信します。

操作	コマンド	補足
6. LLDPDU TLV を設定する(aggregate interface view)	• **lldp agent nearest-nontpmr tlv-enable** { **basic-tlv** { **all** | **management-address-tlv** [*ip-address*] | **port-description** | **system-capability** | **system-description** | **system-name** } | **dot1-tlv** { **all** | **port-vlan-id** } } • **lldp agent nearest-customer tlv-enable** { **basic-tlv** { **all** | **management-address-tlv** [*ip-address*] | **port-description** | **system-capability** | **system-description** | **system-name** } | **dot1-tlv** { **all** | **port-vlan-id** } } • **lldp tlv-enable dot1-tlv** { **protocol-vlan-id** [*vlan-id*] | **vlan-name** [*vlan-id*] | **management-vid** [*mvlan-id*] }	デフォルト： • Nearest customer bridge エージェントは basic TLV、IEEE802.1 組織指定 TLV(port VLAN ID TLV、protocol VLAN ID TLV、VLAN name TLV、management VLAN ID TLV のみ)を送信します • Nearest bridge はアグリゲートインタフェースでサポートしていません。

15.8. 管理アドレスTLVの設定

I. 管理アドレス TLV

LLDP は管理アドレス TLV の数値形式または string 形式でカプセル化します。

隣接装置が管理アドレスを string 形式でエンコードする場合は、管理アドレスのエンコード形式を接続ポート上の string に設定します。これにより、隣接装置との正常な通信が保証されます。

装置は、インタフェースに対する管理アドレス TLV のアドバタイズ設定を次の順序で選択します。

1. **management-address-tlv** パラメータを使用した **lldp tlv-enable** コマンドによって設定されたインタフェースベースの設定
2. インタフェースのデフォルト設定
   - デフォルトで nearest bridge エージェントと nearest customer bridge エージェントは管理アドレス TLV をアドバタイズします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2/Layer 3 Ethernet interface view あるいは Layer 2 aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. LLDPDU 内の管理アドレスの設定、管理アドレスの送信を設定する	• Layer 2/Layer 3/management Ethernet interface view での設定: **lldp** [**agent nearest-customer**] **tlv-enable basic-tlv management-address-tlv** [*ip-address*] • Layer 2 aggregate interface view での設定: **lldp agent nearest-customer tlv-enable basic-tlv management-address-tlv** [*ip-address*]	デフォルト：nearest bridgeエージェントと nearest customer bridgeエージェントは LLDPDUの管理アドレスを送信します。
4. 管理アドレス TLV のカプセル化フォーマットを string 形式として設定する	• Layer 2/Layer 3 Ethernet interface view での設定: **lldp** [**agent** { **nearest-customer** | **nearest-nontpmr** }] **management-address-format string** • Layer 2 aggregate interface view での設定: **lldp agent** { **nearest-customer** | **nearest-nontpmr** } **management-address-format string**	デフォルト：数値形式

15.9. LLDPフレームのカプセル化フォーマットの設定

I. LLDP フレームのカプセル化フォーマットの設定

LLDP フレームを処理する初期バージョンの LLDP は、両端で同じカプセル化フォーマットが必要です。初期バージョンの LLDP で動作する装置に隣接したローカル装置は、初期バージョンの LLDP で動作する装置と同じカプセル化フォーマットで設定してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. SNAP に LLDPDU のカプセル化フォーマットを設定する	• Layer 2/Layer 3/management Ethernet interface view での設定: **lldp** [**agent** { **nearest-customer** | **nearest-nontpmr** }] **encapsulation snap** • Layer 2 aggregate interface view での設定: **lldp agent** { **nearest-customer** | **nearest-nontpmr** } **encapsulation snap**	デフォルト： Ethernet II

15.10. LLDPフレーム転送パラメータの設定

I. LLDP フレーム転送パラメータの設定

LLDPDU でアドバタイズされる Time To Live TLV は、LLDPDU の装置情報の有効時間を決めて、隣接装置で保存されます。

TTL の乗数を設定することにより、隣接装置に送信する LLDPDU の TTL の設定を行うことができます。隣接装置についての情報の TTL は以下の式によって定義されます。

TTL の乗数 x LLDP フレームの 送信間隔 ＋ 1

TTL は最大 65535 秒ということに注意してください。それより大きい場合、65535 秒に丸められます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. TTL の乗数を設定する	**lldp hold-multiplier** *value*	デフォルト： 4
3. LLDP フレームの送信間隔を設定する	**lldp timer tx-interval** *interval*	デフォルト： 30秒
4. 新しい隣接装置を検出したときの LLDP フレームの送信回数を設定する	**lldp fast-count** *count*	デフォルト： 4

15.11. LLDPポーリングの有効化

I. LLDP ポーリング

LLDP ポーリングを有効にした装置はローカルの設定の変更を定期的に確認します。設定の変更を検出すると、装置は隣接装置へ変更を知らせるために LLDP フレームを送信します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. LLDP ポーリングの有効化を設定する	• Layer 2/Layer 3/management Ethernet interface view での設定: **lldp** [**agent nearest-customer**] **check-change-interval** *interval* • Layer 2 aggregate interface view での設定: **lldp agent nearest-customer check-change-interval** *interval*	デフォルト：無効

15.12. LLDP PVID不一致チェックの無効化

I. LLDP PVID 不一致チェック

デフォルトでは、システムは LLDP パケットを受信すると、パケットに含まれる PVID 値を、受信インタフェースで設定された PVID と比較します。2 つの PVID が一致しない場合は、ログメッセージが出力されてユーザに通知されます。

リンクで異なる PVID が必要な場合は、PVID 不一致チェックを無効にすることができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. LLDP PVID 不一致チェックを無効にする	**lldp ignore-pvid-inconsistency**	デフォルト：有効

15.13. CDP互換モードの設定

I. CDP 互換モード

装置が、LLDP よりも CDP のみをサポートした Cisco 製品に接続されている場合、直接接続された製品の情報を交換するため、CDP 互換モードを有効に設定することができます。

CDP 互換モードを有効にした場合、装置は、直接接続された装置から CDP パケットを受信し、認識するために LLDP を使用します。直接接続された装置に CDP パケットを送信します。装置が隣接の CDP 装置に送信するパケットは、以下の情報があります。

- Device ID
- 隣接装置に接続されているポートの ID
- ポートの IP アドレス
- TTL

ポートの IP アドレスは、VLAN インタフェースがアップ状態のプライマリ IP アドレスです。VLAN インタフェースの VLAN ID はポートで許可されている VLAN のなかでもっとも低い ID にする必要があります。もし許可された VLAN インタフェースに、IP アドレスが割り当てられていないあるいはすべてのインタフェースがダウンである場合、ポートの IP アドレスはアドバタイズされません。

display lldp neighbor-information コマンドの出力は、装置が認識できる CDP 隣接装置情報を示します。**display lldp neighbor-information** コマンドについての詳細は、コマンドマニュアルのセクション 3 *アクセス "LLDP "*を参照してください。

装置を Cisco IP phone で動作させる場合、CDP 互換モードを有効にする必要があります。

LLDP が有効な装置が CDP パケットを認識できない場合、装置で設定された Voice VLAN ID の Cisco IP phone の要求に応答しません。その結果、Cisco IP phone の要求は、装置に VLAN タグなしで音声トラフィックを送信します。装置はトラフィックの他のタイプから音声トラフィックを区別することができません。

CDP の互換モードは、Cisco IP phone からの CDP パケットを受信し、認識し、Voice VLAN の設定で TLV をアドバタイズする CDP パケットに応答するために、有効にします。voice VLAN の設定の TLV に従い、IP phone は自動で Voice VLAN を設定します。その結果、設定された Voice VLAN で音声トラフィックが制限され、他のタイプのトラフィックと区別されます。

Voice VLAN の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス ”Voice VLAN”* を参照してください。

装置がデータポートに接続されているホストを持つ Cisco IP Phone に接続されている場合、ホストは Cisco IP Phone を介してネットワークにアクセスする必要があります。 データポートがダウンすると、IP Phone は装置に CDP パケットを送信し、装置がユーザをログアウトできるようにします。

CDP 互換モードは以下のモードのどちらかで動作します。

- **TxRx**– CDP パケットは送受信されます。
- **Disable**–CDP パケットは送受信されません。

II. 制限とガイドライン

LLDP で CDP 互換モードの設定を行う場合、以下の制限とガイドラインに従ってください。

- 指定したポートで CDP 互換モードの設定を行うために、以下の手順を設定します。
  a. グローバルで CDP 互換モードを有効にします。
  b. TxRx モードで動作するように CDP 互換モードの設定を行います。
- CDP で許可される最大 TTL は 255 秒です。Cisco の IP phone と一緒に運用するために、LLDP フレーム送信間隔の値は、CDP 互換モードの TTL 値の 1/3 以内にする必要があります。

III. 設定要件

CDP 互換モードの設定を行う前に、以下の設定を行ってください。

- グローバルで LLDP を有効にします。
- CDP をサポートする装置に接続するポートで LLDP を有効にします。

- ポートの LLDP の動作モードを TxRx モードに設定します。

IV. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. グローバルで CDP 互換モードを有効にする	**lldp compliance cdp**	デフォルト：無効
3. Layer 2/Layer 3 / management Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
4. CDP 互換モードの動作モードを TxRx モードに設定する	**lldp compliance admin-status cdp txrx**	デフォルト：無効

15.14. LLDP トラップ、LLDP-MED トラップの設定

I. LLDP トラップ、LLDP-MED トラップ

LLDP トラップあるいは LLDP-MED トラップは、ネットワーク管理システムに新しい隣接装置の検知やリンクの故障などのイベントを知らせるために使用されます。

トポロジが不安定なとき、LLDP トラップの送信間隔の設定を変更することで、指定した時間内での過度な LLDP トラップの送信を防ぐことができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. LLDP トラップの送信を有効にする	• Layer 2/Layer 3/management Ethernet interface view での設定: **lldp** [**agent** **{ nearest-customer** | **nearest-nontpmr** }] **notification remote-change enable** • Layer 2 aggregate interface view での設定: **lldp agent** **{ nearest-customer** | **nearest-nontpmr** } **notification remote-change enable**	デフォルト：無効

操作	コマンド	補足
4. (Layer 2/Layer 3 Ethernet interface view または management Ethernet interface view) LLDP-MED トラップを有効にする	**lldp notification med-topology-change enable**	デフォルト：無効
5. system view に戻る	**quit**	—
6. (オプション設定項目) LLDP トラップの送信間隔を設定する	**lldp timer notification-interval** *interval*	デフォルト：30秒

15.15. LLDPネイバの検証とエージング設定

15.15.1. インタフェースでの LLDP ネイバエージングの設定

I. インタフェースでの LLDP ネイバエージング

LLDP ネイバエージング対応インタフェースは、エージングタイム内にネイバから LLDP パケットを受信しない場合に、ネイバをエージングアウトします。

ネイバエージングがインタフェースで発生すると、LLDP は次のいずれかの処理を実行します。

- **Block**—インタフェースをブロックします。**block** アクションは、インタフェースのデータリンクレイヤプロトコルを **DOWN** 状態にします。この状態では、インタフェースはデータパケットを転送できません。データ転送機能は、インタフェースが LLDP パケットを受信したときに自動的に回復します。
- **Shutdown**—インタフェースをシャットダウンします。**shutdown** アクションにより、インタフェースが **LLDP DOWN** 状態になります。この状態では、インタフェースはデータパケットも LLDP パケットも転送できません。インタフェースを起動するには、**undo lldp neighbor-protection aging** コマンドまたは **undo shutdown** コマンドを手動で実行する必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 または Layer 3 Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースで LLDP ネイバエージングを有効する	**lldp neighbor-protection aging** { **block** | **shutdown** }	デフォルト：無効

15.16. MACアドレス借用の設定

15.16.1. 受信した管理アドレス TLV の ARP または ND エントリの生成の有効化

I. 受信した管理アドレス TLV の ARP または ND エントリの生成

この機能により、装置はインタフェースで管理アドレス TLV を含む LLDP フレームを受信した後に ARP または ND エントリを生成できます。ARP または ND エントリは、アドバタイズされた管理アドレスをフレームの送信元アドレスにマッピングします。

インタフェースで ARP エントリと ND エントリの両方の生成を有効にできます。管理アドレス TLV に IPv4 アドレスが含まれている場合、装置は ARP エントリを生成します。管理アドレス TLV に IPv6 アドレスが含まれている場合、装置は ND エントリを生成します。

Layer 2 Ethernet interface view では、この機能によりレイヤ 2 Ethernet インタフェースが、生成されたエントリの出力インタフェースに設定されます。エントリが属する VLAN は、この機能で指定された VLAN です。次のいずれかの状況では、装置は ARP または ND エントリを生成できません。

- 指定された VLAN または対応する VLAN インタフェースが存在しません。
- VLAN ID が属する VLAN インタフェースが物理的にダウンしています。

Layer 3 Ethernet interface view では、**vlan** *vlan-id* を指定するかどうかに関係なく、レイヤ 3 Ethernet インタフェースが出力インタフェースとして記録されます。

II. 制限とガイドライン

この機能は、次の要件を満たすように LLDP フレームの送信元 MAC アドレスを設定する機能を使用して設定する必要があります。

- 装置は、LLDP フレームの送信元 MAC アドレスとして、出力インタフェースの MAC アドレスではなく VLAN インタフェースの MAC アドレスを使用します。
- ネイバ装置は、正しい ARP または ND エントリを生成できます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 または Layer 3 Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. インタフェースで受信した管理アドレス TLV の ARP または ND エントリの生成を有効にする	• Layer 2 Ethernet interface view: **lldp management-address** { **arp-learning** | **nd-learning** } **vlan** *vlan-id* • Layer 3 Ethernet interface view: **lldp management-address** { **arp-learning** | **nd-learning** } [**vlan** *vlan-id*]	デフォルト：無効 Layer 2 Ethernet interface viewで、**vlan** *vlan-id* は生成されたARPまたはNDエントリが属するVLAN IDを指定します。ARPまたはNDエントリが相互に上書きしないようにするために、異なるレイヤ2 Ethernetインタフェースに同じVLAN IDを指定しないでください。 インタフェースでARPエントリとNDエントリの両方の生成を有効にできます。

15.17. LLDPの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
ローカルLLDP情報を表示する	**display lldp local-information** [**global** | **interface** *interface-type interface-number*]
隣接装置から受信したLLDP TLVの情報を表示する	**display lldp neighbor-information** [[[**interface** *interface-type interface-number*] [**agent** { **nearest-bridge** | **nearest-customer** | **nearest-nontpmr** }] [**verbose**]] | **list** [**system-name** *system-name*]]
LLDPの統計情報を表示する	**display lldp statistics** [**global** | [**interface** *interface-type interface-number*] [**agent** { **nearest-bridge** | **nearest-customer**| **nearest-nontpmr** }]]
ポートのLLDPのステータスを表示する	**display lldp status** [**interface** *interface-type interface-number*] [**agent** { **nearest-bridge** | **nearest-customer** | **nearest-nontpmr** }]
現在送信されているLLDP TLVのタイプを表示する	**display lldp tlv-config** [**interface** *interface-type interface-number*] [**agent** { **nearest-bridge** | **nearest-customer** | **nearest-nontpmr** }]
ポートのLLDP統計を削除する	**reset lldp statistics** [**interface** *interface-type interface number*] [**agent** { **nearest-bridge** | **nearest-customer** | **nearest-nontpmr** }]

15.18. LLDPの設定例

15.18.1. LLDP の基本的な設定例

I. ネットワーク要件

図 15-5 で示すように、Switch A と Switch B で以下の処理を実行するためグローバルで LLDP を有効にします。

- Switch A と Switch B のリンクをモニタします。
- Switch A と NMS の MED 装置のリンクをモニタします。

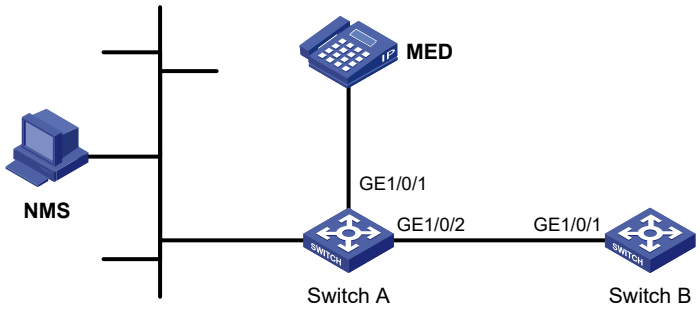


図 15-5 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch A を設定します。

グローバルで LLDP を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] lldp global enable
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で LLDP を有効にします。デフォルトではポートで LLDP が有効です。

```
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] lldp enable
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で LLDP の動作モードを Rx に設定します。

```
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] lldp admin-status rx
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で LLDP を有効にします。デフォルトではポートで LLDP が有効です。

```
[SwitchA] interface Ten-GigabitEthernet1/2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] lldp enable
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で LLDP の動作モードを Rx に設定します。

```
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] lldp admin-status rx
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

2. Switch B を設定します。

グローバルで LLDP を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] lldp global enable
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で LLDP を有効にします。デフォルトではポートで LLDP が有効です。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] lldp enable
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で LLDP の動作モードを Tx に設定します。

```
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] lldp admin-status tx
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

III. 設定の確認

以下のことを確認します。

- Switch A の Ten-GigabitEthernet 1/0/1 が MED 装置に接続しています。
- Switch A の Ten-GigabitEthernet 1/0/2 が非 MED 装置に接続しています。
- 両方のポートは Rx モードで動きます。つまり LLDP フレームの受信ができますが、LLDP フレームを送信できません。

```
[SwitchA] display lldp status
Global status of LLDP: Enable
Bridge mode of LLDP: customer-bridge
The current number of LLDP neighbors: 2
The current number of CDP neighbors: 0
LLDP neighbor information last changed time: 0 days, 0 hours, 4 minutes, 40 seconds
Transmit interval              : 30s
Fast transmit interval         : 1s
Transmit credit max            : 5
Hold multiplier                : 4
Reinit delay                   : 2s
Trap interval                  : 30s
Fast start times               : 4

LLDP status information of port 1 [Ten-GigabitEthernet1/0/1]:
LLDP agent nearest-bridge:
Port status of LLDP            : Enable
Admin status                   : Rx_Only
Trap flag                      : No
```

```
MED trap flag                  : No
Polling interval               : 0s
Number of LLDP neighbors       : 1
Number of MED neighbors        : 1
Number of CDP neighbors        : 0
Number of sent optional TLV    : 21
Number of received unknown TLV : 0

LLDP agent nearest-customer:
Port status of LLDP            : Enable
Admin status                   : Disable
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Polling interval               : 0s
Number of LLDP neighbors       : 0
Number of MED neighbors        : 0
Number of CDP neighbors        : 0
Number of sent optional TLV    : 16
Number of received unknown TLV : 0

LLDP status information of port 2 [Ten-GigabitEthernet1/0/2]:
LLDP agent nearest-bridge:
Port status of LLDP            : Enable
Admin status                   : Rx_Only
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Polling interval               : 0s
Number of LLDP neighbors       : 1
Number of MED neighbors        : 0
Number of CDP neighbors        : 0
Number of sent optional TLV    : 21
Number of received unknown TLV : 3

LLDP agent nearest-nontpmr:
Port status of LLDP            : Enable
Admin status                   : Disable
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Polling interval               : 0s
Number of LLDP neighbors       : 0
Number of MED neighbors        : 0
Number of CDP neighbors        : 0
Number of sent optional TLV    : 1
Number of received unknown TLV : 0

LLDP agent nearest-customer:
Port status of LLDP            : Enable
```

```
Admin status                    : Disable
Trap flag                       : No
MED trap flag                   : No
Polling interval                : 0s
Number of LLDP neighbors        : 0
Number of MED neighbors         : 0
Number of CDP neighbors         : 0
Number of sent optional TLV     : 16
Number of received unknown TLV : 0
```

Switch A と Switch B のリンクを切断します。

Switch A の Ten-GigabitEthernet 1/0/2 が隣接装置と接続していないことを確認します。

```
[SwitchA] display lldp status
Global status of LLDP: Enable
The current number of LLDP neighbors: 1
The current number of CDP neighbors: 0
LLDP neighbor information last changed time: 0 days, 0 hours, 5 minutes, 20 seconds
Transmit interval               : 30s
Fast transmit interval          : 1s
Transmit credit max             : 5
Hold multiplier                 : 4
Reinit delay                    : 2s
Trap interval                   : 30s
Fast start times                : 4

LLDP status information of port 1 [Ten-GigabitEthernet1/0/1]:
LLDP agent nearest-bridge:
Port status of LLDP             : Enable
Admin status                    : Rx_Only
Trap flag                       : No
MED trap flag                   : No
Polling interval                : 0s
Number of LLDP neighbors        : 1
Number of MED neighbors         : 1
Number of CDP neighbors         : 0
Number of sent optional TLV     : 0
Number of received unknown TLV : 5

LLDP agent nearest-nontpmr:
Port status of LLDP             : Enable
Admin status                    : Disable
Trap flag                       : No
MED trap flag                   : No
Polling interval                : 0s
Number of LLDP neighbors        : 0
Number of MED neighbors         : 0
```

```
Number of CDP neighbors        : 0
Number of sent optional TLV    : 1
Number of received unknown TLV : 0

LLDP status information of port 2 [Ten-GigabitEthernet1/0/2]:
LLDP agent nearest-bridge:
Port status of LLDP            : Enable
Admin status                   : Rx_Only
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Polling interval               : 0s
Number of LLDP neighbors       : 0
Number of MED neighbors        : 0
Number of CDP neighbors        : 0
Number of sent optional TLV    : 0
Number of received unknown TLV : 0

LLDP agent nearest-nontpmr:
Port status of LLDP            : Enable
Admin status                   : Disable
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Polling interval               : 0s
Number of LLDP neighbors       : 0
Number of MED neighbors        : 0
Number of CDP neighbors        : 0
Number of sent optional TLV    : 1
Number of received unknown TLV : 0

LLDP agent nearest-customer:
Port status of LLDP            : Enable
Admin status                   : Disable
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Polling interval               : 0s
Number of LLDP neighbors       : 0
Number of MED neighbors        : 0
Number of CDP neighbors        : 0
Number of sent optional TLV    : 16
Number of received unknown TLV : 0
```

15.18.2. CDP 互換モードの設定例

I. ネットワーク要件

図 15-6 に示すように、Switch A の Ten-GigabitEthernet 1/0/1、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 は VLAN タグがついた音声トラフィックを送信する Cisco IP phone に接続されています。

Switch A で voice VLAN 2 を設定します。Cisco IP phone が Voice VLAN を自動で設定できるように Switch A で LLDP の CDP 互換モードを有効にします。Voice VLAN 機能は以下の動作を実行します。

- Voice VLAN に音声トラフィックを制限します。
- 他のトラフィックタイプから音声トラフィックを隔離します。




図 15-6 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch A で voice VLAN を設定します。

   # VLAN 2 を作成します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] quit
```

   # Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 のリンクタイプを trunk に設定し、Voice VLAN を有効にします。

```
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] voice-vlan 2 enable
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] voice-vlan 2 enable
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

2. Switch A で CDP 互換モードを設定します。

   # グローバルで LLDP を有効にします。グローバルで CDP 互換モードを設定します。

```
[SwitchA] lldp global enable
[SwitchA] lldp compliance cdp
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で LLDP を有効にします。デフォルトではポートで LLDP が有効です。

```
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] lldp enable
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で LLDP の動作モードを TxRx に設定します。

```
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] lldp admin-status txrx
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で LLDP の TxRx の動作モードで動作させるため、CDP 互換モードを設定します。

```
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] lldp compliance admin-status cdp txrx
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で LLDP を有効にします。デフォルトではポートで LLDP が有効です。

```
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] lldp enable
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で LLDP の動作モードを TxRx に設定します。

```
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] lldp admin-status txrx
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で LLDP の TxRx の動作モードで動作させるため、CDP 互換モードを設定します。

```
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] lldp compliance admin-status cdp txrx
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

III. 設定の確認

Switch A が以下の作業が完了していることを確認します。

- Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 に接続されている IP phone を検出します。
- IP phone の情報を取得します。

```
[SwitchA] display lldp neighbor-information

CDP neighbor-information of port 1[Ten-GigabitEthernet1/0/1]:
LLDP agent nearest-bridge:
 CDP neighbor index  : 1
 Chassis ID          : SEP00141CBCDBFE
 Port ID             : Port 1

CDP neighbor-information of port 2[Ten-GigabitEthernet1/0/2]:
LLDP agent nearest-bridge:
 CDP neighbor index  : 2
 Chassis ID          : SEP00141CBCDBFF
```

```
Port ID             : Port 1
```

目次

このセクションのページは **3-x-x** です。

16 章 L2PT 16-1
16.1. 概要 16-1
16.1.1. L2PT アプリケーションシナリオ 16-1
16.1.2. サポートプロトコル 16-2
16.1.3. L2PT 動作メカニズム 16-2
16.2. L2PT 設定作業リスト 16-3
16.3. L2PT の有効化 16-4
16.3.1. 制限とガイドライン 16-4
16.3.2. Layer 2 Ethernet interface view のプロトコルでの L2PT の有効化 16-4
16.3.3. aggregate interface view のプロトコルでの L2PT の有効化 16-5
16.4. トンネルパケットの宛先マルチキャスト MAC アドレスの設定 16-5
16.5. L2PT の表示と維持 16-6
16.6. L2PT の設定例 16-6
16.6.1. STP での L2PT の設定例 16-6
16.6.2. LACP での L2TP の設定 16-8

16章 L2PT

16.1. 概要

L2PT（Layer 2 Protocol Tunneling）は地理的に分散されているカスタマネットワークがサービスプロバイダネットワークを経由してレイヤ 2 プロトコルパケットを送信あるいは廃棄します。

16.1.1. L2PT アプリケーションシナリオ

特定ユーザ向けのレイヤ 2 ネットワークを構築するため、サービスプロバイダネットワークで専用線が使用されます。その結果、カスタマネットワークはサービスプロバイダネットワークの異なるサイドに存在します。

図 16-1 に示すように Customer A ネットワークはサービスプロバイダによって接続されている network1 と network2 に分割されています。Customer A ネットワークでレイヤ 2 プロトコルの計算を行うため、レイヤ 2 プロトコルのパケットはサービスプロバイダネットワークを通過して転送される必要があります。

PE がレイヤ 2 プロトコルパケットを受信した場合、PE はカスタマネットワークから受信されたパケットなのかサービスプロバイダネットワークからのパケットなのか判断することができません。このプロセス処理を行うため、CPU にパケットを転送する必要があります。この場合、Customer A ネットワークのレイヤ 2 プロトコルの計算は、サービスプロバイダネットワークのレイヤ 2 プロトコルの計算と一緒に行われます。カスタマネットワークあるいはサービスプロバイダネットワークのどちらも、独立してレイヤ 2 プロトコルの計算を行うことができません。

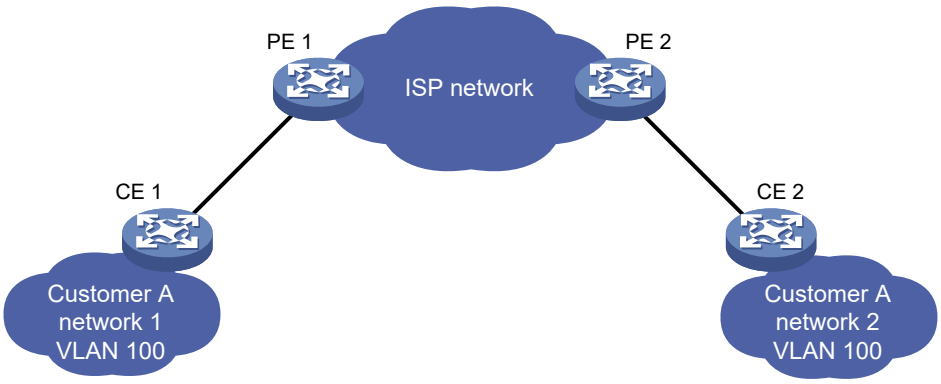


図 16-1 L2PT アプリケーションシナリオ

L2PT はこの問題を解決するために導入されました。L2PT は以下の機能を提供します。

VLAN のカスタマネットワークからレイヤ 2 プロトコルパケットをマルチキャストします。

- 分割されたカスタマネットワークは独立してレイヤ 2 プロトコルの計算を行うことができます。この計算はサービスプロバイダネットワークに対してトランスペアレントに行われます。
- 異なる VLAN を経由した異なるカスタマネットワークからのレイヤ 2 プロトコルパケットを隔離します。

16.1.2. サポートプロトコル

装置は以下のプロトコルを行うため L2PT をサポートします。

- CDP
- DLDP
- EOAM
- GVRP
- LACP
- LLDP
- MVRP
- PAgP
- PVST
- STP（STP、RSTP、MSTP を含みます）
- UDLD
- VTP

16.1.3. L2PT 動作メカニズム

図 16-2 に示すように L2PT は以下のように動作します。

- VLAN の PE1 のポートがカスタマネットワークからレイヤ 2 プロトコルパケットを受信したとき、以下の処理を行います。
  - 受信ポートを除く VLAN のすべてのカスタマ側のポートにパケットをマルチキャストします。
  - パケットの宛先マルチキャスト MAC アドレスを指定されたマルチキャスト MAC アドレスに変更し、VLAN のすべての ISP 側のポートにパケットをマルチキャストします。変更されたパケットはトンネルパケットと呼ばれます。
- VLAN の PE2 のポートがサービスプロバイダネットワークからトンネルパケットを受信したとき、以下の処理を行います。
  - 受信ポートを除く VLAN のすべての ISP 側のポートにパケットをマルチキャストします。
  - パケットの宛先マルチキャスト MAC アドレスをもとの MAC アドレスに変更し、VLAN のすべてのカスタマ側のポートにパケットをマルチキャストします。

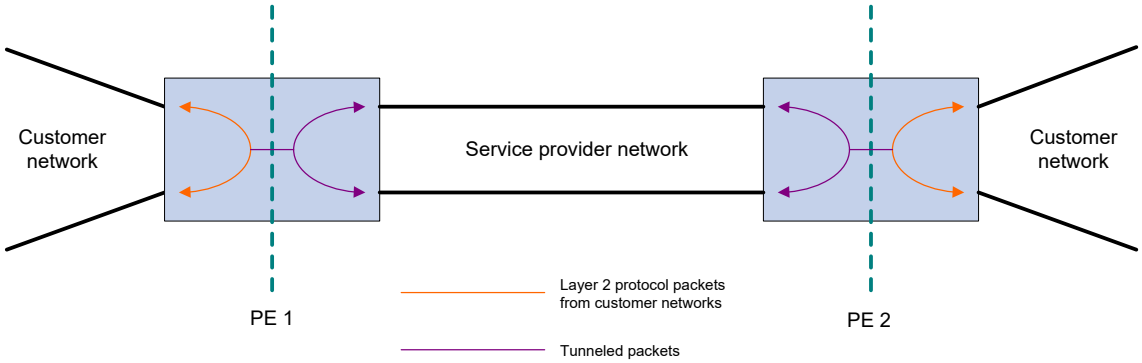


図 16-2 L2PT 動作メカニズム

たとえば、図 16-3 に示すように PE1 はネットワーク 1 からネットワーク 2 への TP パケット（BPDU）を受信します。CE はカスタマネットワークの Edge 装置です。PE はサービスプロバイダネットワークの Edge 装置です。L2PT は以下のようにパケットを処理します。

1. PE1 は以下の処理を行います。
   a. パケットの宛先 MAC アドレス 0180-c200-0000 を、BPDU の指定したマルチキャスト MAC アドレス（デフォルトで 010f-e200-0003 です）に変更します。
   b. パケットの VLAN のすべての ISP 側のポートにトンネルパケットを送信します。
2. トンネルパケットを受信すると、PE2 はパケットを復号化し、CE2 に BPDU を送信します。

L2PT を通して ISP ネットワークと Customer A ネットワークは独立したスパニングツリーの計算を行うことができます。

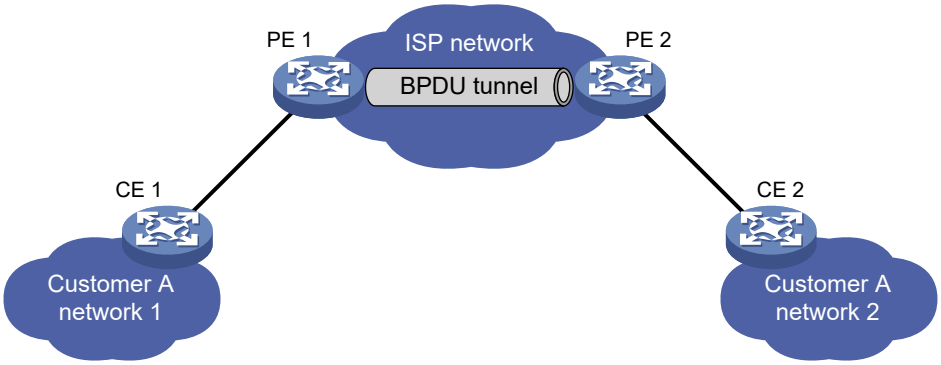


図 16-3 L2PT ネットワーク図

16.2. L2PT設定作業リスト

作業リスト
（必須設定項目）L2PT の有効化 この機能はカスタマ側のポートにのみ設定可能です。
（オプション設定項目）トンネルパケットの宛先マルチキャストMACアドレスの設定

16.3. L2PTの有効化

16.3.1. 制限とガイドライン

- ポートのレイヤ 2 プロトコルで L2PT を有効にする前に以下の処理を行ってください。
  - 接続された CE のプロトコルを有効にし、ポートでプロトコルを無効にしてください。
  - PE が CDP を介してサービスプロバイダネットワークのネットワーク装置への接続を確立する場合、PE で LLDP の CDP 互換性を有効にする必要があります。LLDP の CDP 互換性はグローバルにのみ有効にでき、カスタマ側のインタフェースで個別に無効にすることはできません。その結果、CE からの CDP パケットは、サービスプロバイダネットワーク内で透過的に送信できません。この場合、ベストプラクティスとして、PE で CDP の L2PT を有効にしないでください。L2PT が PE で CDP を有効にするには、PE で LLDP の CDP 互換性をグローバルに無効にする必要があります。これにより、PE は CDP を介してサービスプロバイダネットワークのネットワーク装置と通信できなくなります。PE で LLDP の CDP 互換性を無効にする前に、ネットワークへの影響を確認してください。LLDP の CDP 互換性の詳細については､オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス "LLDP"* を参照してください。
  - 次の条件が満たされている場合、CE 上のアグリゲートインタフェースに接続している PE ポートでプロトコル(たとえば、STP)を無効にします。
    - プロトコルは CE 上のアグリゲートインタフェースで実行されています。
    - CE 上のアグリゲートインタフェースは PE 上の L2PT 対応ポートに接続します。
  - カスタマネットワークに接続された PE ポートで L2PT を有効にしてください。サービスプロバイダネットワークに接続されているポートで L2PT を有効にした場合、L2PT はポートがカスタマネットワークに接続されていると認識します。
  - トンネルパケットがサービスプロバイダネットワークを通して正常に転送できるようにするため、レイヤ 2 プロトコルパケットの VLAN タグが変更あるいは削除されていないことを確認してください。
- L2PT は nearest bridge エージェントのみからの LLDP パケットをサポートします。
- アグリゲーショングループのメンバポートで L2PT の設定を入力することができますが、設定は適用されません。
- サービスループバックグループに加入するポートでは、L2PT を有効にしないでください。

16.3.2. Layer 2 Ethernet interface view のプロトコルでの L2PT の有効化

I. 制限とガイドライン

LACP、EOAM はポイントーポイントの転送が必要です。LACP あるいは EOAM の L2PT を有効にした場合、L2PT はカスタマ側のポートに LACP あるいは EOAM パケットをマルチキャストします。その結果、2 つの CE 間の転送はポイントーポイントの転送ではありません。LACP パケットあるいは EOAM パケットのポイントーポイントの転送を行うため、VLAN などのほかの機能を設定する必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. プロトコルの L2PT を有効にする	**l2protocol { cdp | dldp | eoam | gvrp | lacp | lldp | mvrp | pagp | pvst | stp | udld | vtp } tunnel dot1q**	デフォルト：無効

16.3.3. aggregate interface view のプロトコルでの L2PT の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. aggregate interface view に移行する	**interface bridge-aggregation** *interface-type interface-number*	—
3. プロトコルの L2PT を有効にする	**l2protocol { gvrp | mvrp | pvst | stp | vtp } tunnel dot1q**	デフォルト：無効

16.4. トンネルパケットの宛先マルチキャスト MACアドレスの設定

I. トンネルパケットの宛先マルチキャスト MAC アドレス

有効なマルチキャスト MAC アドレスは 010f-e200-0003、0100-0ccd-cdd0、0100-0ccd-cdd1、0100-0ccd-cdd2 です。

II. 制限とガイドライン

トンネルパケットを認識するため、同一カスタマネットワークに接続されている PE では同一の宛先マルチキャスト MAC アドレスを設定してください。

異なるカスタマネットワークに接続されている PE では異なる宛先マルチキャスト MAC アドレスを設定します。そのため L2PT は、カスタマネットワークのパケットから、別のカスタマネットワークにパケットを送信することを防止することができます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. トンネルパケットの宛先マルチキャスト MAC アドレスを設定する	**l2protocol tunnel-dmac** *mac-address*	デフォルト : 010f-e200-0003 です。

16.5. L2PTの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行し、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
L2PTの統計情報を表示する	**display l2protocol statistics** [**interface** *interface-type interface-number*]
L2PTの統計情報を削除する	**reset l2protocol statistics** [**interface** *interface-type interface-number*]

16.6. L2PTの設定例

16.6.1. STP での L2PT の設定例

I. ネットワーク要件

図 16-4 に示すように、CE1 の MAC アドレスを 4ce9-e402-5800、CE2 の MAC アドレスを 4ce9-e402-5802 に設定します。Customer A ネットワークでは MSTP が有効です。デフォルトの MSTP が使用されています。

PE で以下の処理を行います。

- CE に接続するポートをアクセスポートとして設定します。サービスプロバイダネットワークのポートをトランクポートとして設定します。サービスプロバイダネットワークのポートはすべての VLAN からのパケットを許可します。
- サービスプロバイダネットワークを通して、Customer A ネットワークで独立してスパニングツリーの計算を行うため、STP の L2PT を有効にします。
- トンネルパケットの宛先マルチキャスト MAC アドレスを 0100-0ccd-cdd0 に設定します。

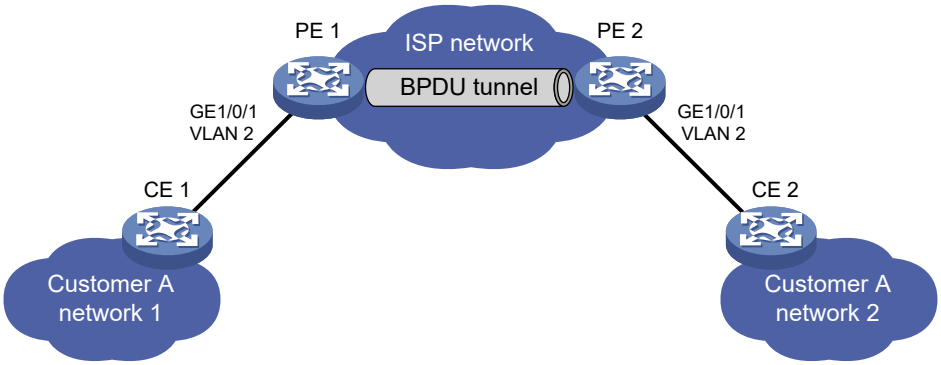


図 16-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. PE1 を設定します。

トンネルパケットの宛先マルチキャスト MAC アドレスを 0100-0ccd-cdd0 に設定します。

```
<PE1> system-view
[PE1] l2protocol tunnel-dmac 0100-0ccd-cdd0
```

VLAN 2 を作成します。

```
[PE1] vlan 2
[PE1-vlan2] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をアクセスポートとして設定し、VLAN 2 に割り当てます。

```
[PE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 2
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で STP を無効にし、STP の L2TP を有効にします。

```
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] l2protocol stp tunnel dot1q
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

サービスプロバイダに接続されている Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をトランクポートとして設定し、すべての VLAN に割り当てます。

```
[PE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan all
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

2. PE2 を PE1 の設定と同様に設定します。（詳細は省略します。）

III. 設定の確認

Customer A ネットワークのルートブリッジが CE1 であることを確認します。

```
<CE2> display stp root
 MST ID    Root Bridge ID         ExtPathCost IntPathCost Root Port
 0         32768.4ce9-e402-5800   0           0
```

サービスプロバイダネットワークのルートブリッジが CE1 でないことを確認します。

```
[PE1] display stp root
 MST ID    Root Bridge ID         ExtPathCost IntPathCost Root Port
 0         32768.0cda-41c5-ba50   0           0
```

16.6.2. LACP での L2TP の設定

I. ネットワーク要件

図 16-5 に示すように、CE1 の MAC アドレスを 0001-0000-0000、CE2 の MAC アドレスを 0004-0000-0000 に設定します。

以下の処理を行います。

- CE1、CE2 でリンクアグリゲーションを設定します。
- CE1 で Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をアグリゲートインタフェースに設定し、CE2 で Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をアグリゲートインタフェースに設定します。
- サービスプロバイダネットワークを通して、リンクアグリゲーションを行うため、CE1 と CE2 で LACP の L2PT を有効にします。

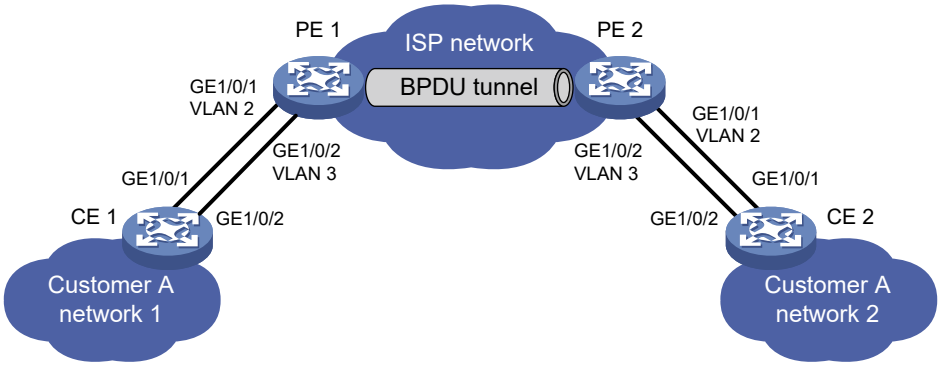


図 16-5 ネットワーク図

II. 要件の分析

ネットワーク要件に適合するため、以下の処理を行います。

- リンクアグリゲーションを正常に動作させるために、アグリゲーショングループの CE1 と CE2 間のポイントーポイントの転送を行うため PE で VLAN を設定してください。
  - Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の PVID を VLAN 2 に設定してください。Ten-GigabitEthernet 1/0/2 の PVID を VLAN 3 に設定してください。
  - PE1 の設定と同様に PE2 を設定してください。
  - CE に接続されるポートをトランクポートに設定してください。

- カスタマネットワークの VLAN タグを保持するため PE1 と PE2 の両方の Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で QinQ を有効にしてください。
- すべての VLAN からパケットを転送するため、サービスプロバイダネットワークのすべてのポートをトランクポートに設定してください。

III. 設定手順

1. CE1 を設定します。

   # ダイナミックアグリゲーションモードで動作させるため、アグリゲーショングループ Bridge-Aggregation 1 を設定します。

```
<CE1> system-view
[CE1] interface bridge-aggregation 1
[CE1-Bridge-Aggregation1] port link-type access
[CE1-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[CE1-Bridge-Aggregation1] quit
```

   # Ten-GigabitEthernet 1/0/1、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を Bridge-Aggregation 1 に割り当てます。

```
[CE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[CE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

2. CE1 の設定と同様に CE2 を設定してください。（詳細は省略します。）
3. PE1 を設定します。

   # VLAN 2、VLAN 3 を作成します。

```
<PE1> system-view
[PE1] vlan 2
[PE1-vlan2] quit
[PE1] vlan 3
[PE1-vlan3] quit
```

   # Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をトランクポートとして設定します。VLAN 2 に割り当て、PVID を VLAN 2 に設定します。

```
[PE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode bridge
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 2
```

   # Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で QinQ を有効にします。

```
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で LACP の L2PT を有効にします。

```
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] l2protocol lacp tunnel dot1q
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をトランクポートとして設定します。VLAN 3 に割り当て、PVID を VLAN 3 に設定します。

```
[PE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-mode bridge
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 3
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 3
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で QinQ を有効にします。

```
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qinq enable
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で LACP の L2PT を有効にします。

```
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] l2protocol lacp tunnel dot1q
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

4. PE1 の設定と同様に PE2 を設定してください。（詳細は省略します。）

IV. 設定の確認

CE1 と CE2 で正常にリンクアグリゲーションが設定されていることを確認します。

```
[CE1] display link-aggregation member-port
Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
       D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
       G -- Defaulted, H -- Expired

Ten-GigabitEthernet1/0/1:
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation1
Local:
    Port Number: 3
    Port Priority: 32768
    Oper-Key: 1
    Flag: {ACDEF}
Remote:
    System ID: 0x8000, 0004-0000-0000
    Port Number: 3
    Port Priority: 32768
    Oper-Key: 1
    Flag: {ACDEF}
Received LACP Packets: 23 packet(s)
Illegal: 0 packet(s)
```

```
Sent LACP Packets: 26 packet(s)

Ten-GigabitEthernet1/0/2:
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation1
Local:
    Port Number: 4
    Port Priority: 32768
    Oper-Key: 1
    Flag: {ACDEF}
Remote:
    System ID: 0x8000, 0004-0000-0000
    Port Number: 4
    Port Priority: 32768
    Oper-Key: 1
    Flag: {ACDEF}
Received LACP Packets: 10 packet(s)
Illegal: 0 packet(s)
Sent LACP Packets: 13 packet(s)
[CE2] display link-aggregation member-port
Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
       D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
       G -- Defaulted, H -- Expired

Ten-GigabitEthernet1/0/1:
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation1
Local:
    Port Number: 3
    Port Priority: 32768
    Oper-Key: 1
    Flag: {ACDEF}
Remote:
    System ID: 0x8000, 0001-0000-0000
    Port Number: 3
    Port Priority: 32768
    Oper-Key: 1
    Flag: {ACDEF}
Received LACP Packets: 23 packet(s)
Illegal: 0 packet(s)
Sent LACP Packets: 26 packet(s)

Ten-GigabitEthernet1/0/2:
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation1
Local:
    Port Number: 4
    Port Priority: 32768
    Oper-Key: 1
    Flag: {ACDEF}
```

```
Remote:
    System ID: 0x8000, 0001-0000-0000
    Port Number: 4
    Port Priority: 32768
    Oper-Key: 1
    Flag: {ACDEF}
Received LACP Packets: 10 packet(s)
Illegal: 0 packet(s)
Sent LACP Packets: 13 packet(s)
```

目次

このセクションのページは **3-x-x** です。

17 章 サービスループバック 17-1
17.1. サービスループバックグループ 17-1
17.2. 制限とガイドライン:サービスループバックグループ設定 17-1
17.3. サービスループバックグループの設定 17-1
17.4. サービスループバックグループの表示と維持 17-2
17.5. サービスループバックグループ設定例 17-2
17.5.1. サービスループバックグループ設定例 17-2

17章 サービスループバック

17.1. サービスループバックグループ

サービスループバックグループには、装置から装置に送信されるパケットをループバックするための 1 つまたは複数の Ethernet ポートが含まれます。この機能は、GRE などの他の機能と連動する必要があります。サービスループバックグループのメンバポートはロードバランシングされます。

サービスループバックグループは、次のいずれかのサービスを提供します。

- **Tunnel**—ユニキャストトンネルサービスをサポートします。
- **Multicast tunnel**—マルチキャストトンネルサービスをサポートします。
- **Multiport**—ARP サービスをサポートします。
- **VSI gateway**—VSI ゲートウェイサービスをサポートします。
- **Telemetry stream**—テレメトリストリーミングサービスをサポートします。

17.2. 制限とガイドライン:サービスループバックグループ設定

サービスループバックグループにメンバポートを追加する場合は、次の制限およびガイドラインに従ってください。

- ポートがサービスループバックグループのサービスタイプをサポートし、他のサービスループバックグループのメンバでないことを確認します。
- ポートの設定は、サービスループバックグループに割り当てられると削除されます。
- IRF スタック分裂を回避するために、物理インタフェースが IRF スタックポートの唯一のメンバインタフェースである場合は、そのインタフェースをサービスループバックグループに割り当てないでください。
- トラフィック処理を正しく行うには、機能によって使用されているサービスループバックグループのメンバポートが 1 つ以上あることを確認します。

サービスループバックグループを機能に適用する場合は、次の制限およびガイドラインに従ってください。

- 1 つのサービスループバックグループを複数の機能で使用できます。
- サービスループバックグループのサービスタイプは変更できません。
- 機能によって使用されているサービスループバックグループは削除しないでください。

17.3. サービスループバックグループの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. サービスループバックグループを作成し、そのサービスタイプを指定する	**service-loopback group** *group-id* **type** { { **multicast-tunnel** | **tunnel** } * | **multiport** | **telemetry-stream** | **vsi-gateway** }	1つのサービスタイプに設定できるサービスループバックグループは1つだけです。
3. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
4. ポートをサービスループバックグループに割り当てる	**port service-loopback group** *group-id*	デフォルト：設定なし 最大32個のポートをサービスループバックグループに割り当てることができます。

17.4. サービスループバックグループの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
サービスループバックグループに関する情報を表示する	**display service-loopback group** [*group-id*]

17.5. サービスループバックグループ設定例

17.5.1. サービスループバックグループ設定例

I. ネットワーク要件

装置のすべての Ethernet ポートは、ユニキャストトンネルサービスをサポートします。Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/3 をサービスループバックグループに割り当てて、装置から装置に送信された GRE パケットをループバックします。

II. 設定手順

サービスループバックグループ 1 を作成し、そのサービスタイプを **tunnel** として指定します。

```
<Switch> system-view
[Switch] service-loopback group 1 type tunnel
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/3 をサービスループバックグループ 1 に割り当てます。

```
[Switch] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port service-loopback group 1
```

```
All configurations on the interface will be lost. Continue?[Y/N]:y
After this command is executed, the speed will be reset to the default value on
Ten-GigabitEthernet1/0/1 to Ten-GigabitEthernet1/0/4, which belong to the same port group.
Continue? [Y/N]:y
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[Switch] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port service-loopback group 1
All configurations on the interface will be lost. Continue?[Y/N]:y
After this command is executed, the speed will be reset to the default value on
Ten-GigabitEthernet1/0/1 to Ten-GigabitEthernet1/0/4, which belong to the same port group.
Continue? [Y/N]:y
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[Switch] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
All configurations on the interface will be lost. Continue?[Y/N]:y
After this command is executed, the speed will be reset to the default value on
Ten-GigabitEthernet1/0/1 to Ten-GigabitEthernet1/0/4, which belong to the same port group.
Continue? [Y/N]:y
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

インタフェーストンネル 1 を作成し、GRE モードに設定します。インタフェースは自動的にサービスループバックグループ 1 を使用します。

```
[Switch] interface tunnel 1 mode gre
[Switch-Tunnel1]
```

目次

このセクションのページは **3-x-x** です。

18 章 カットスルー 18-1
18.1. カットスルーレイヤ 2 転送 18-1
18.2. 制限とガイドライン:カットスルーレイヤ 2 転送設定 18-1
18.3. 設定手順 18-1

18章 カットスルー

18.1. カットスルーレイヤ2転送

カットスルー転送対応装置は、フレームの最初の 64 バイトを受信した後、フレームを転送します。この機能により、フレームの送信時間が短縮され、転送パフォーマンスが向上します。

18.2. 制限とガイドライン:カットスルーレイヤ2転送設定

カットスルー転送では、装置は CRC フィールドを受信する前にフレームの転送を開始するため、CRC エラーフレームを転送します。

この機能は、1Gbps で動作するポートでは使用できません。

18.3. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. カットスルー転送を有効する	**cut-through enable**	デフォルト：無効

目次

このセクションのページは **3-x-x** です。

19 章 M-LAG ····· 19-1
19.1. M-LAG について ····· 19-1
19.1.1. M-LAG ネットワークモデル ····· 19-1
19.1.2. DRCP ····· 19-2
19.1.3. キープアライブおよびフェールオーバーメカニズム ····· 19-3
19.1.4. MAD 機構 ····· 19-3
19.1.5. デバイスロールの計算 ····· 19-4
19.1.6. M-LAG システムのセットアッププロセス ····· 19-5
19.1.7. M-LAG スタンドアロンモード ····· 19-6
19.1.8. 構成整合性チェック ····· 19-7
19.1.9. M-LAG システム上のデュアルアクティブゲートウェイ ····· 19-11
19.1.10. M-LAG シーケンス番号チェック ····· 19-12
19.1.11. M-LAG パケット認証 ····· 19-12
19.1.12. M-LAG 障害処理メカニズム ····· 19-13
19.1.13. M-LAG ピアリンクとキープアライブリンクの同時障害を処理するメカニズム ····· 19-15
19.1.14. プロトコルと標準 ····· 19-18
19.2. 制限事項及び注意事項：M-LAG 設定 ····· 19-18
19.2.1. ソフトウェアのバージョン要件 ····· 19-18
19.2.2. M-LAG 設定 ····· 19-18
19.2.3. 他の機能との互換性 ····· 19-20
19.3. M-LAG タスクの概要 ····· 19-23
19.4. M-LAG システム設定の構成 ····· 19-25
19.4.1. M-LAG システムの MAC アドレスの設定 ····· 19-25
19.4.2. M-LAG システム番号の設定 ····· 19-25
19.4.3. M-LAG システムプライオリティの設定 ····· 19-26
19.5. デバイスの M-LAG ロールプライオリティの設定 ····· 19-26
19.6. M-LAG メンバーデバイスでの M-LAG スタンドアロンモードの有効化 ····· 19-27
19.7. M-LAG キープアライブ設定の構成 ····· 19-28
19.7.1. M-LAG キープアライブ設定の制約事項および注意事項 ····· 19-28
19.7.2. M-LAG キープアライブパケットパラメータの設定 ····· 19-28
19.7.3. M-LAG キープアライブインターバルおよびタイムアウトタイマーの設定 ····· 19-29
19.8. M-LAG MAD の設定 ····· 19-29
19.8.1. このタスクについて ····· 19-29
19.8.2. ネットワークインタフェースでのデフォルト M-LAG MAD アクションの設定 ····· 19-31
19.8.3. M-LAG MAD によるシャットダウンアクションからのインタフェースの除外 ····· 19-32
19.8.4. M-LAG MAD によるシャットダウンアクションからのすべての論理インタフェースの除外 ····· 19-32
19.8.5. M-LAG システムのスプリット時に M-LAG MAD によってシャットダウンされるインタフェースの指定 ····· 19-33
19.8.6. M-LAG MAD DOWN 状態永続化の有効化 ····· 19-34
19.9. M-LAG インタフェースの設定 ····· 19-34
19.10. レイヤ 2 アグリゲートインタフェースまたは VXLAN トンネルインタフェースの M-LAG ピアリンクインタフェースとしての指定 ····· 19-36
19.11. M-LAG ピアリンクインタフェースまたは M-LAG インタフェースでの短い DRCP タイムアウトタイマーの有効化 ····· 19-37
19.12. ダウンしているシングルホームデバイスの MAC アドレスエントリを保持するための M-LAG ピアリンクインタフェースの有効化 ····· 19-38

19.13. インタフェースへの M-LAG 仮想 IP アドレスの割り当て ····· 19-38
19.14. 設定整合性チェックのモードの設定····· 19-40
19.15. 設定整合性チェックの無効化····· 19-41
19.16. M-LAG ピアリンクダウンイベントの原因を識別するためのキープアライブホールドタイマの設定 · 19-41
19.17. M-LAG システムの自動リカバリの設定 ····· 19-42
19.18. データ復元間隔の設定····· 19-43
19.19. M-LAG シーケンス番号チェックの有効化 ····· 19-43
19.20. M-LAG パケット認証の有効化 ····· 19-44
19.21. M-LAG の表示と保守コマンド ····· 19-44
19.22. M-LAG 設定例····· 19-45
19.22.1. 例:基本的な M-LAG 構成····· 19-45
19.22.2. 例:M-LAG システムでのレイヤ 3 ゲートウェイの設定 ····· 19-50
19.22.3. 例:M-LAG システム上のデュアルアクティブゲートウェイの設定····· 19-61

19章 M-LAG

本機能は Ver7.1.15 以降でサポートしています。

UNIVERGE Network Operation Engine Overlay Network Extension 使用時のみ初版からサポートしています。


19.1. M-LAGについて

Multichassis link aggregation (M-LAG) は、マルチシャーシリンク集約によって 2 つの物理デバイスを 1 つのシステムに仮想化します。

19.1.1. M-LAG ネットワークモデル

図 19-1 に示すように、M-LAG は 2 つのデバイスを 1 つの分散リレーシステムに仮想化します。M-LAG は、マルチシャーシ集約リンクを介してリモート集約システムに接続します。リモート集約システムにとって、M-LAG システムは 1 つのデバイスです。

図 19-1 M-LAG ネットワークモデル

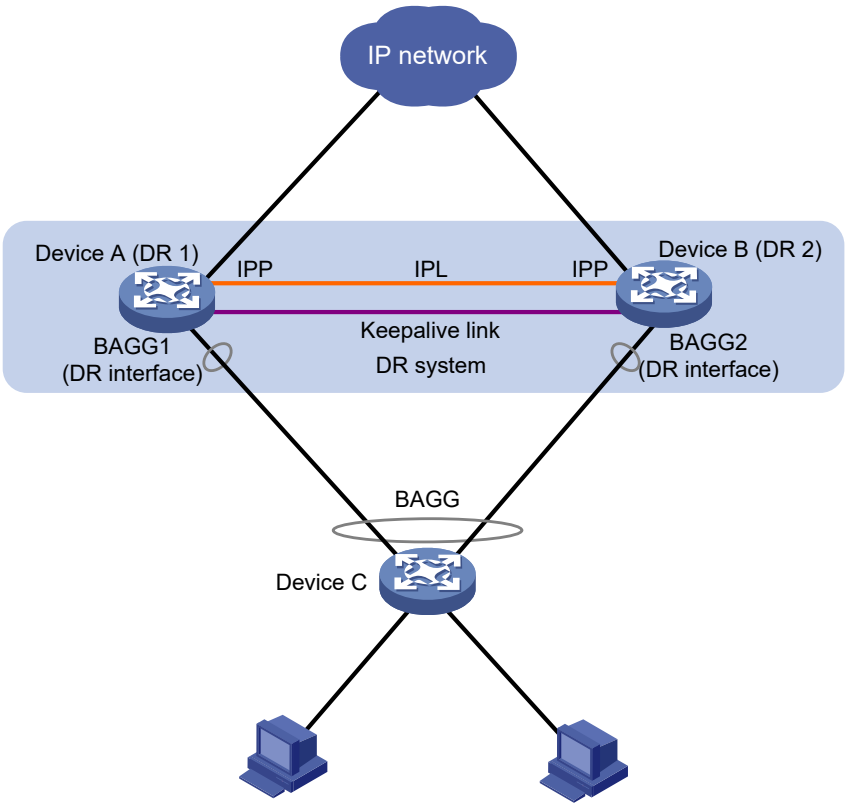

M-LAG メンバーデバイスは、互いに M-LAG ピアです。集中型トラフィック処理を必要とする機能(たとえば、スパニングツリー)の場合、M-LAG メンバーデバイスには、M-LAG ロールプライオリティに基づいてプライマリまたはセカンダリのロールが割り当てられます。セカンダリ M-LAG メンバーデバイスは、これらの機能のトラフィックをプライマリ M-LAG メンバーデバイスに渡して

処理します。M-LAG システム内の M-LAG メンバーデバイスの M-LAG ロールプライオリティが同じ場合、ブリッジ MAC アドレスが小さいデバイスがプライマリロールに割り当てられます。

M-LAG は、M-LAG メンバーデバイスごとに次のインタフェースロールを定義します。

- M-LAG インタフェース:リモート集約システムに接続されたレイヤ 2 アグリゲートインタフェース。同じリモート集約システムに接続された M-LAG インタフェースは、1 つの M-LAG グループに属します。図 19-1 では、デバイス A の Bridge-Aggregation 1 とデバイス B の Bridge-Aggregation 2 は同じ M-LAG グループに属しています。M-LAG グループ内の M-LAG インタフェースは、マルチシャーシ集約リンクを形成します。
- ポータル内ポート (M-LAG ピアリンクインタフェース) :内部制御のために M-LAG ピアに接続されたインタフェース。各 M-LAG メンバーデバイスには、M-LAG ピアリンクインタフェースが 1 つだけあります。M-LAG メンバーデバイスの M-LAG ピアリンクインタフェースは、M-LAG プロトコルパケットおよびデータパケットを、デバイス間に確立されたポータル内リンク (M-LAG ピアリンク) を介して送信します。M-LAG システムの M-LAG ピアリンクは 1 つだけです。

M-LAG メンバーデバイスは、キープアライブリンクを使用して互いの状態を監視します。キープアライブメカニズムについて詳しくは、キープアライブおよびフェールオーバーメカニズムを参照してください。

デバイスが M-LAG システムの M-LAG メンバーデバイスの 1 つだけに接続されている場合、そのデバイスはシングルホームデバイスです。

19.1.2. DRCP

M-LAG は、マルチシャーシリンクアグリゲーションに独自の Distributed Relay Control Protocol (DRCP) を使用します。DRCP は M-LAG ピアリンク上で動作し、Distributed Relay Control Protocol Data Unit (DRCPDU;分散型リレー制御プロトコルデータユニット) を使用して、M-LAG ピアリンクインタフェースおよび M-LAG インタフェースから M-LAG 設定をアドバタイズします。

I. DRCP 動作機構

M-LAG 対応デバイスは、次の目的で DRCPDU を使用します。

- M-LAG インタフェースを介して DRCPDU を交換し、M-LAG システムを形成できるかどうかを判断します。
- M-LAG ピアリンクインタフェースを介して M-LAG ピアリンク状態のネゴシエートに DRCPDU を交換します。

II. DRCP タイムアウトタイマー

DRCP はタイムアウトメカニズムを使用して、ピアインタフェースがダウンしていると判断する前に、M-LAG ピアリンクインタフェースまたは M-LAG インタフェースが DRCPDU の受信を待機する必要がある時間を指定します。このタイムアウトメカニズムには、次のタイマオプションがあります。

- 短い DRCP タイムアウトタイマー (3 秒に固定) 。このタイマが使用されている場合、ピアインタフェースは毎秒 1 つの DRCPDU を送信します。
- 長い DRCP タイムアウトタイマー (90 秒に固定) 。このタイマが使用されている場合、ピアインタフェースは 30 秒ごとに DRCPDU を送信します。

短い DRCP タイムアウトタイマーを使用すると、M-LAG メンバーデバイスは、長い DRCP タイムアウトタイマーよりも迅速にピアインタフェースダウンイベントを検出できます。ただし、この利点は帯域幅とシステムリソースを犠牲にしています。

19.1.3. キープアライブおよびフェールオーバーメカニズム

M-LAG メンバーデバイスの可用性を検出する独自のキープアライブメカニズムを提供します。

セカンダリ M-LAG メンバーデバイスがプライマリデバイスの状態を監視するには、M-LAG メンバーデバイス間にレイヤ 3 キープアライブリンクを確立する必要があります。

M-LAG メンバーデバイスは、キープアライブリンクを介して定期的にキープアライブパケットを送信します。キープアライブタイムアウトタイマの期限が切れたときに、M-LAG メンバーデバイスがピアからキープアライブパケットを受信しなかった場合、キープアライブリンクがダウンしていると判断されます。キープアライブリンクと M-LAG ピアリンクの両方がダウンすると、M-LAG メンバーデバイスはそのロールに応じて動作します。

- ロールがプライマリの場合、デバイスは M-LAG インタフェースがアップしている限り、そのロールを保持します。すべての M-LAG インタフェースがダウンした場合、そのロールは None になります。
- 役割がセカンダリの場合、デバイスはプライマリの役割を引き継ぎ、M-LAG インタフェースがアップしている限り、役割を保持します。すべての M-LAG インタフェースがダウンした場合、そのロールは None になります。

None ロールを持つデバイスは、キープアライブパケットを送受信できません。キープアライブリンクはダウン状態のままです。

M-LAG ピアリンクがアップしている間にキープアライブリンクがダウンした場合、M-LAG メンバーデバイスはキープアライブリンクの問題をチェックするように要求します。

M-LAG ピアリンクがダウンしているときにキープアライブリンクがアップしている場合、M-LAG メンバーデバイスはキープアライブパケット内の情報に基づいてプライマリデバイスを選択します。

19.1.4. MAD 機構

I. M-LAG MAD

キープアライブリンクがアップしている間に M-LAG ピアリンクがダウンすると、マルチアクティブコリジョンが発生します。ネットワークの問題を回避するために、M-LAG MAD は、手動または自動で除外されたものを除き、セカンダリ M-LAG メンバーデバイス上のすべてのネットワークインタフェースをシャットダウンします。

M-LAG ピアリンクが起動すると、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスは遅延タイマを開始し、プライマリ M-LAG メンバーデバイスからテーブルエントリ (アドレスエントリおよび ARP エントリを含む) の復元を開始します。遅延タイマが期限切れになると、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスはすべてのネットワークインタフェースを M-LAG MAD DOWN 状態にします。

II. M-LAG MAD DOWN 状態の永続性

> 🕮 **メモ：**
>
> Ver7.1.15 含む以降のバージョンからサポートしています。ただし、UNIVERGE Network Operation Engine Overlay Network Extension での使用は未サポートです。

次の一連のイベントが発生した後、両方の M-LAG メンバーデバイスがアップ状態の M-LAG インタフェースを持つ場合、両方の M-LAG MAC デバイスがプライマリの役割を果たすことがあります。


1. キープアライブリンクがアップしている間、M-LAG ピアリンクはダウンします。次に、M-LAG MAD は、IRF スタック MAD または M-LAG MAD によるシャットダウンアクションから除外されたものを除き、セカンダリ M-LAG メンバーデバイス上のすべてのネットワークインタフェースをシャットダウンします。
2. キープアライブリンクもダウンします。次に、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスは、ネットワークインタフェースを M-LAG MAD DOWN 状態で起動し、そのロールをプライマリに設定します。

M-LAG MAD DOWN ステートパーシステンスにより、M-LAG ピアリンクがダウンしている間にキープアライブリンクがダウンするために発生するマルチアクティブ状況で発生する可能性がある転送の問題を回避できます。

19.1.5. デバイスロールの計算

図 19-2 に示すように、M-LAG メンバーデバイスの役割は、役割の計算後、プライマリ、セカンダリ、またはなしのいずれかになります。

図 19-2 M-LAG ロール計算プロセス

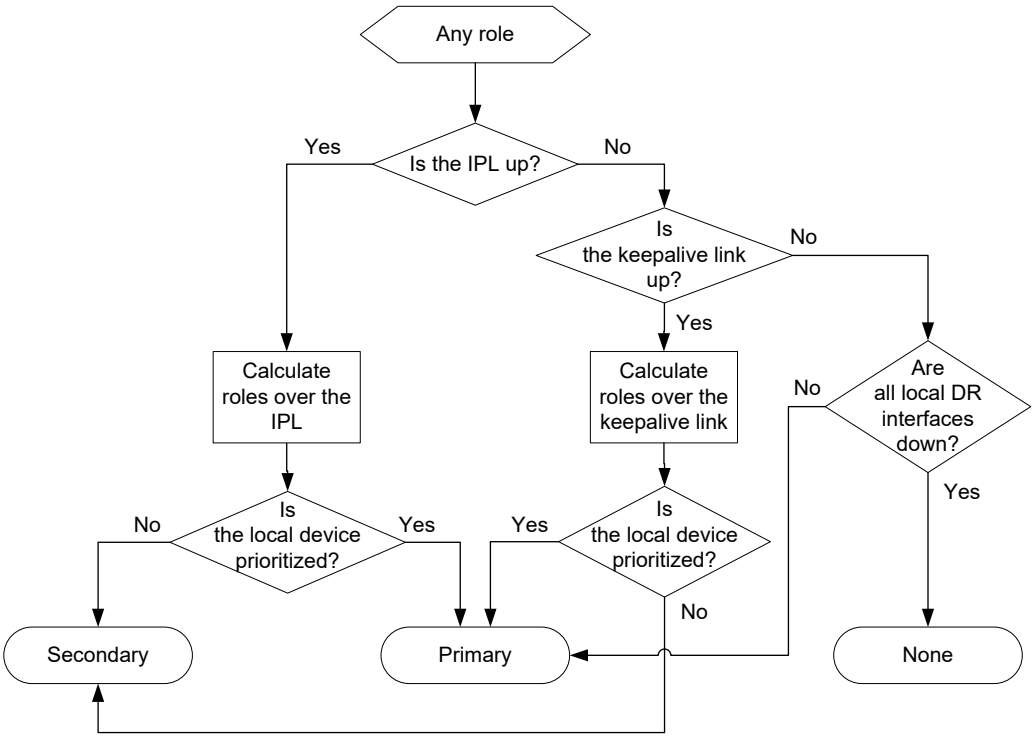

II. ロール計算ルール

M-LAG は、次のルールに従って M-LAG メンバーデバイスのロールを計算します。

- M-LAG の役割は、M-LAG メンバーデバイスの M-LAG システムセットアップまたは再起動によってトリガーされる M-LAG システムの初期化時に決定されます。
- M-LAG ピアリンクが起動している場合、M-LAG メンバーデバイスは M-LAG ピアリンクを介して DRCPDU を交換し、プライマリの役割を果たす DRCPDU を決定します。

- キープアライブリンクがアップしている間に M-LAG ピアリンクがダウンした場合、M-LAG メンバーデバイスはリンクを介してキープアライブパケットを交換し、それぞれのロールを決定します。
- M-LAG ピアリンクとキープアライブリンクの両方がダウンしている場合、M-LAG メンバーデバイスに使用可能な M-LAG インタフェースがあれば、そのデバイスがプライマリの役割を果たします。

III. 役割計算の要因

M-LAG ピアリンクまたはキープアライブリンクがアップすると、M-LAG メンバーデバイスは次の情報を交換して、プライマリの役割を果たすデバイスを判別します。

1. M-LAG インタフェースのステータス。M-LAG メンバーデバイスは、使用可能な M-LAG インタフェースがある場合、プライマリの役割を果たします。M-LAG ピアリンクでロール計算が実行される場合、このステータスはスキップされます。
2. 計算前のデバイスロール。1 つのデバイスがすでにプライマリの役割を持っている場合、プライマリデバイスはその役割を保持します。
3. M-LAG MAD DOWN 状態。1 つのデバイスがネットワークインタフェースを M-LAG MAD DOWN 状態にしていない場合、そのデバイスがプライマリデバイスになります。
4. ヘルス状態。正常なデバイスがプライマリの役割を果たします。

   デバイスのヘルス状態を表示するには、**display system health** コマンドを実行します。正常性状態の値が小さいほど、デバイスの正常性が高くなります。デバイスが障害なしで実行されている場合、正常性状態値は 0 です。**display system health** コマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 11 *“システム管理”* を参照してください。
5. M-LAG ロールの優先順位。M-LAG ロールプライオリティの高いデバイスがプライマリロールになります。
6. ブリッジ MAC アドレス。ブリッジの MAC アドレスが小さいデバイスがプライマリの役割を果たします。


選択に失敗したデバイスがセカンダリの役割を果たします。

19.1.6. M-LAG システムのセットアッププロセス

図 19-3 に示すように、2 つのデバイスが次の操作を実行して M-LAG システムを形成します。

1. M-LAG ピアリンクを介して DRCPDU を相互に送信し、DRCPDU を比較して M-LAG システムのスタッカブル性とデバイスの役割を判断します。
   a. M-LAG システム設定を比較します。デバイスは、M-LAG システム設定が一貫している場合に M-LAG システムを形成できます。
   b. デバイスロールの計算の説明に従って、デバイスの役割を決定します。
   c. 設定整合性チェックを実行します。詳しくは、構成整合性チェックを参照してください。
2. プライマリ M-LAG メンバーの選択後にキープアライブリンクを介してキープアライブパケットを送信し、ピアシステムが正常に動作していることを確認します。
3. M-LAG ピアリンク経由で DRCPDU を送信して設定データを同期します。設定データには、MAC アドレスエントリと ARP エントリが含まれます。

図 19-3 M-LAG システムのセットアッププロセス

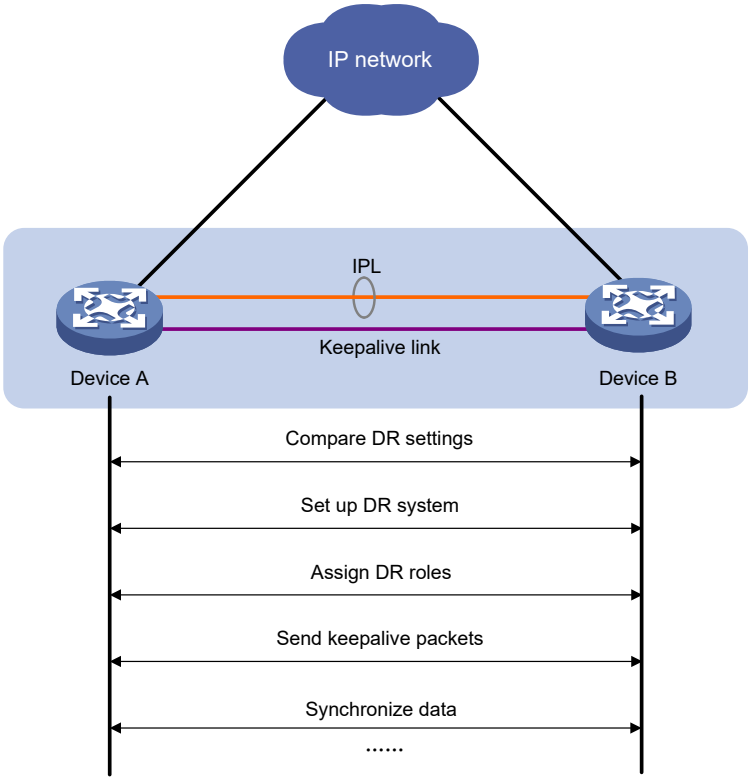

19.1.7. M-LAG スタンドアロンモード

> 🕮 メモ：
> Ver7.1.15 含む以降のバージョンからサポートしています。ただし、UNIVERGE Network Operation Engine Overlay Network Extension での使用は未サポートです。

M-LAG システムの分割後に M-LAG インタフェースがアップ状態になっている場合、M-LAG メンバーデバイスは両方ともプライマリロールで動作し、トラフィックを転送します。M-LAG スタンドアロンモードでは、1 台のメンバーデバイス上の M-LAG インタフェースのメンバポートだけがトラフィックを転送できるようにすることで、このマルチアクティブ状況でのトラフィック転送の問題を回避できます。

ここでは、この機能の動作メカニズムについて説明します。

M-LAG メンバーデバイスは、M-LAG ピアリンクとキープアライブリンクの両方がダウンしていることを検出すると、M-LAG スタンドアロンモードに変わります。また、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスは、その役割をプライマリに変更します。

M-LAG スタンドアロンモードでは、各 M-LAG メンバーデバイスによって M-LAG インタフェースから送信される LACPDU には、インタフェース固有の LACP システムアドレスおよび LACP システムプライオリティが含まれます。

M-LAG グループ内の M-LAG インタフェースのメンバポートの Selected 状態は、LACP システム MAC アドレスと LACP システムプライオリティによって異なります。M-LAG インタフェースの LACP システムプライオリティ値または LACP システムアドレスが小さい場合、その M-LAG インタフェースのメンバポートは Selected になり、トラフィックが転送されます。これらの Selected ポ

ートに障害が発生すると、他の M-LAG メンバーデバイス上の M-LAG インタフェースのメンバポートが Selected になり、トラフィックが転送されます。

> 🕮 メモ：
> M-LAG メンバーデバイスが M-LAG スタンドアロンモードに変更されるのは、M-LAG ピアリンクとキープアライブリンクの両方がダウンしていることを検出した場合だけです。ピア M-LAG メンバーデバイスがリブートしても、M-LAG スタンドアロンモードには変わりません。

19.1.8. 構成整合性チェック

M-LAG メンバーデバイスは、M-LAG システムのセットアップ中に設定を交換し、設定整合性チェックを実行して、次の構成での整合性を確認します。

- 設定タイプ 1:M-LAG システムのトラフィック転送に影響する設定。タイプ 1 設定の不一致が検出されると、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスは M-LAG インタフェースをシャットダウンします。
- 設定タイプ 2:サービス機能にのみ影響する設定。タイプ 2 設定で矛盾が検出された場合、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスは影響を受けるサービス機能を無効にしますが、M-LAG インタフェースはシャットダウンしません。

インタフェースフラッピングを防止するために、M-LAG システムは、データ復元内部が半分経過したときに設定整合性チェックを実行します。

> 🕮 メモ：
> データ復元間隔は、M-LAG システムのセットアップ中にセカンダリ M-LAG メンバーデバイスがプライマリ M-LAG メンバーデバイスとデータを同期する最大時間を指定します。詳しくは、データ復元間隔の設定を参照してください。

I. タイプ 1 の設定

タイプ 1 設定整合性チェックは、グローバルと M-LAG インタフェースの両方で実行されます。表 19-1 と表 19-2 に、タイプ 1 の設定に含まれる設定を示します。

表 19-1 グローバルタイプ 1 設定

設定	詳細
M-LAGピアリンクインタフェースリンクタイプ	M-LAGピアリンクインタフェースリンクタイプ (アクセス、ハイブリッド、トランクなど) 。
M-LAGピアリンクインタフェースのPVID	M-LAGピアリンクインタフェースのPVID。
スパニングツリーステート	• グローバルスパニングツリーステート。 • VLAN 固有のスパニングツリーステート。M-LAG は、PVST が有効の場合に限り、VLAN 固有のスパニングツリーステートをチェックします。
スパニングツリーモード	スパニングツリーモード (STP、RSTP、PVST、MSTPなど) 。
MSTリージョン設定	• MST リージョン名。 • MST リージョンのリビジョンレベル。

設定	詳細
	• VLAN から MSTI へのマッピング。

表 19-2 M-LAG インタフェースタイプ 1 設定

設定	詳細
集約モード	集約モード (スタティックおよびダイナミックを含む) 。
スパニングツリーステート	インタフェース固有のスパニングツリーステート。
リンクタイプ	インターフェイスリンクタイプ (アクセス、ハイブリッド、トランクなど) 。
PVID ID	インタフェースPVID。

II. タイプ 2 の設定

タイプ 2 設定整合性チェックは、グローバルと M-LAG インタフェースの両方で実行されます。表 19-3 と表 19-4 は、タイプ 2 の設定に含まれる設定を示しています。

表 19-3 グローバルタイプ 2 設定

設定	詳細
M-LAGピアリンクインタフェースで許可されるVLAN	M-LAGピアリンクインタフェースによって許可されるVLAN。 M-LAGシステムは、タグ付きVLANとタグなしVLANを比較します。
VLANインタフェース	VLANにM-LAGピアリンクインタフェースが含まれているアップVLANインタフェース。
VLAN インタフェースステータス	VLAN インタフェースが管理上のダウン状態であるかどうか。
VLAN インタフェースのIPv4アドレス	VLAN インタフェースに割り当てられたIPv4アドレス。
VLAN インタフェースのIPv6アドレス	VLAN インタフェースに割り当てられたIPv6アドレス。
VLAN インタフェース上のVRRPグループの仮想IPv4アドレス	VLAN インタフェースに設定されたVRRPグループの仮想IPv4アドレス。
グローバルBPDUガード	BPDUガードのグローバルステータス。
MACエージングタイマ	ダイナミックタイマアドレスエントリのエージングMAC。
ポートセキュリティのグローバル状態。	ポートセキュリティをグローバルに有効にするかどうか。
ポートセキュリティ対応M-LAG インタフェース上のユーザの認証ロードシェアリングモード	ポートセキュリティ対応M-LAG インタフェース上のユーザの認証ロードシェアリングモード: • **Centralized**:プライマリ M-LAG メンバーデバイスがユーザを認証します。 • **Local** :各 M-LAG メンバーデバイスは、ローカルユーザを認証します。 • **Odd** :メンバー:ローカル M-LAG MAC デバイスは、M-LAG システムのすべての M-LAG インタフェース上の Odd-MAC ユーザを認証します。 • **Even-MAC** :ローカル M-LAG MAC デバイスは、M-LAG システムの

設定	詳細
	すべての M-LAG インタフェースで even-MAC ユーザを認証します。
MAC移動	MAC移動機能のステータス。
MAC移動モード	ポートセキュリティMAC移動モード: • **Port** :認証済みオンラインユーザがデバイス上のポート間を移動できるようにします。 • **VLAN**:トランクポートまたはハイブリッドポート上の VLAN 間での認証済みオンラインユーザの移動を許可します。 • **All** :認証されたオンラインユーザが、デバイス上のポート間、またはトランクまたはハイブリッドポート上の VLAN 間を移動できるようにします。
802.1 X認証のグローバルステート	802.1 X認証をグローバルに有効にするかどうか。
802.1 X認証方式	802.1 X認証方式: • **Chap**:EAP 終端モードを実行し、CHAP を使用して RADIUS サーバと通信します。 • **Eap**:EAP パケットをリレーし、任意の EAP 認証方式をサポートして RADIUS サーバと通信します。 • **Pap**:EAP 終端モードを実行し、PAP を使用して RADIUS サーバと通信します。
MACアドレス認証のグローバルステータス	MACアドレス認証をグローバルに有効にするかどうか。
MACアドレス認証方式	MACアドレス認証方式: • **Chap**:CHAP 認証。 • **Pap**:PAP 認証。
VSI名	M-LAG インタフェースにACがあるVSIの名前。
VXLAN ID	VSIのVXLAN ID。
ゲートウェイインタフェース	VSIに関連付けられたVSI インタフェース。
VSI インタフェース番号	VSI インタフェースの番号。
VSI インタフェースのMACアドレス	VSI インタフェースに割り当てられたMACアドレス。
VSI インタフェースのIPv4アドレス	VSI インタフェースに割り当てられたIPv4アドレス。
VSI インタフェースのIPv6アドレス	VSI インタフェースに割り当てられたIPv6アドレス。
VSI インタフェースの物理的状態	VSI インタフェースの物理リンクステート。
VSI インタフェースのプロトコルステート	VSI インタフェースのデータリンクレイヤ状態。
RoCEv2 トラフィック分析のモード	NetAnalysisがRoCEv2 トラフィックの分析に使用するモード。
RoCEv2 トラフィック 統計情報コレクション	RoCEv2 トラフィック 統計情報コレクションの状態。
RoCEv2 トラフィック 統計情	RoCEv2 トラフィック 統計情報コレクションのRoCEv2 トラフィックとの

設定	詳細
報収集に使用されるACL	照合に使用されるACL。
グローバルRoCEv2パケット損失分析	グローバルRoCEv2パケット損失分析の状態。
RoCEv2 トラフィック 統計情報をNDAに報告する間隔	NDAにRoCEv2 トラフィック 統計情報を報告する間隔を設定するかどうか。
非アクティブなRoCEv2フローのエージングタイマ	エージングタイマを非アクティブなRoCEv2フローに設定するかどうか。

メモ：

NetAnalysis の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 11 *“システム管理”* を参照してください。

VLAN または VLAN インタフェース 設定に不整合がある場合にのみ、デバイスは次のグローバルタイプ 2 設定を表示します。

- VLAN インタフェースステータス。
- VLAN インタフェースの IPv4 アドレス。
- VLAN インタフェースの IPv6 アドレス。
- VLAN インタフェース上の VRRP グループの仮想 IPv4 アドレス。

表 19-4 M-LAG インタフェースタイプ 2 設定

設定	詳細
M-LAG インタフェースで許可されるVLAN	M-LAG インタフェースによって許可されるVLAN。 M-LAGシステムは、タグ付きVLANとタグなしVLANを比較します。
ポート速度を基準ポート選択の優先基準として使用	M-LAG インタフェースで、参照ポート選択の優先基準としてポート速度を使用するかどうか。
メンバポートの集約状態の設定におけるポート速度の無視	M-LAG インタフェースがメンバポートの集約状態の設定でポート速度を無視するかどうか。
ルートガードステータス	ルートガードのステータス。
ポートセキュリティモード	ポートセキュリティモード: • Autolearn. • Mac-authentication. • Mac-and-userlogin-secure-ext. • Mac-else-userlogin-secure. • Mac-else-userlogin-secure-ext. • Secure. • Userlogin. • Userlogin-secure. • Userlogin-secure-ext. • Userlogin-secure-or-mac. • Userlogin-secure-or-mac-ext. • Userlogin-withoui.

設定	詳細
インタフェースでの802.1 X認証の状態	インタフェースで802.1 X認証が有効かどうか。
802.1 Xクリティカル VSI名	802.1 Xクリティカル VSIの名前。
802.1 Xオンラインユーザ ハンドシェイク	802.1 Xオンラインユーザ ハンドシェイク機能のステータス。
802.1 Xマルチキャストトリガー	802.1 Xマルチキャストトリガー機能のステータス。
802.1 Xユニキャストトリガー	802.1 Xユニキャストトリガー機能のステータス。
インタフェースのMACアドレス認証	インタフェースでMACアドレス認証を有効にするかどうか。
MACアドレス認証クリティカルマイクロセグメントID	MACアドレス認証クリティカルマイクロセグメントのID。
MACアドレス認証クリティカルVSI名	MACアドレス認証クリティカルVSIの名前。
MACアドレス認証 URL ユーザログオフ	認可URLが割り当てられ、最初のユーザがクリティカルマイクロセグメントに割り当てられたときにポートで認証に合格していないMACアドレス認証ユーザをログオフするかどうか。
ポートでのMACアドレス認証認証と802.1 X認証の並列処理	ポートでのMACアドレス認証および802.1 X認証の並列処理のステータス。
インタフェースでのWeb認証の状態	インタフェースでWeb認証が有効かどうか。
Web認証制限VLAN	Web認証用の制限VLAN。
Web認証用のプライマリWebサーバ	Web認証に使用されるプライマリWebサーバの名前。
Web認証用のセカンダリWebサーバ	Web認証に使用されるセカンダリWebサーバの名前。

19.1.9. M-LAG システム上のデュアルアクティブゲートウェイ


レイヤ 3 ネットワークが M-LAG システムにデュアルホーム接続されている場合、各 M-LAG メンバーデバイスは、レイヤ 3 ネットワークのゲートウェイインタフェースとして論理インタフェースを使用します。両方の論理インタフェースはレイヤ 3 転送を実行するためにアクティブであり、同じ IP アドレスと MAC アドレスを使用します。M-LAG システムへの両方のリンクが正常に動作している場合、リンクはトラフィックをロードシェアして帯域幅の使用を分散します。リンクの 1 つに障害が発生すると、M-LAG システムは障害が発生したリンクのトラフィックを他のリンクに切り替えて、ハイアベイラビリティを確保します。

通常、デュアル アクティブ ゲートウェイは、ダウンストリームデバイスがダイナミック ルーティングプロトコルを実行して M-LAG システムと通信する場合に展開されます。図 19-4 に示すように、デバイス C と M-LAG システムの間で IGP または BGP が実行されます。デュアル アクティブ VLAN インタフェースを設定するには、デバイス A とデバイス B で次のタスクを実行します。

1. 同じ VLAN(例：VLAN インターフェイス 100)の VLAN インタフェースを作成し、同じ IPv4、IPv6、および MAC アドレスを VLAN インタフェースに割り当て、M-LAG インタフェースをその VLAN に割り当てます。
2. VLAN インタフェースに異なる M-LAG VIP を割り当てます。

デバイス A とデバイス B は、M-LAG VIP を使用して、デバイス C との IGP または BGP ピア関係を設定します。

図 19-4 ダイナミック ルーティング プロトコルによる M-LAG システムへのレイヤ 3 アクセス

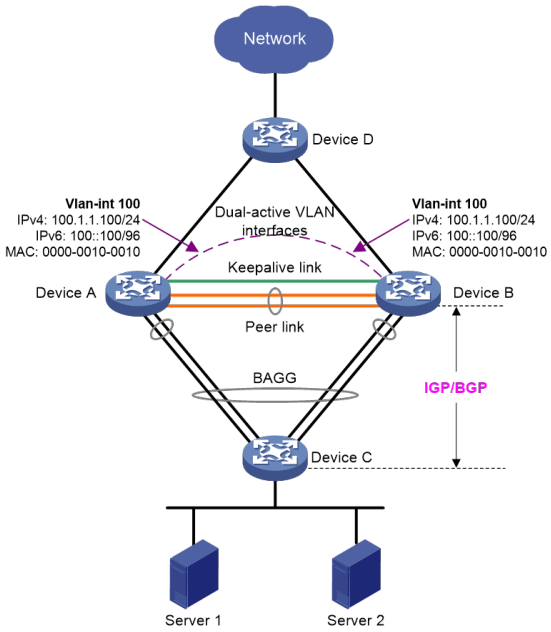

19.1.10. M-LAG シーケンス番号チェック

M-LAG シーケンス番号チェックは、M-LAG メンバーデバイスをリプレイ攻撃から保護します。

この機能を有効にすると、M-LAG メンバーデバイスは各発信 DRCPDU またはキープアライブパケットにシーケンス番号を挿入し、送信パケットごとにシーケンス番号が 1 ずつ増加します。DRCPDU またはキープアライブパケットを受信すると、M-LAG メンバーデバイスはシーケンス番号をチェックし、チェック結果が次のいずれかである場合はパケットをドロップします。

パケットのシーケンス番号は、以前に受信したパケットのシーケンス番号と同じです。

パケットのシーケンス番号は、最後に受信したパケットのシーケンス番号よりも小さい。

19.1.11. M-LAG パケット認証

M-LAG パケット認証は、DRCPDU およびキープアライブパケットの改ざんによるリンクフラッピングの発生を防止します。

この機能を有効にすると、M-LAG メンバーデバイスは、発信 DRCPDU またはキープアライブパケットごとに認証鍵を使用してメッセージダイジェストを計算し、そのメッセージダイジェストをパケットに挿入します。DRCPDU またはキープアライブパケットを受信すると、M-LAG メンバーデバイスはメッセージダイジェストを計算し、パケット内のメッセージダイジェストと比較します。メッセージダイジェストが一致する場合、パケットは認証に合格します。メッセージダイジェストが一致しない場合、デバイスはパケットをドロップします。

19.1.12. M-LAG 障害処理メカニズム

I. M-LAG インタフェース障害処理メカニズム


一方の M-LAG メンバーデバイスの M-LAG インタフェースに障害が発生すると、M-LAG システムはもう一方の M-LAG メンバーデバイスを介してトラフィックを転送します。

図 19-5 に示すように、デバイス A とデバイス B は M-LAG システムを形成し、デバイス C はマルチシャーシ集約によって接続されます。デバイス B をデバイス C に接続した M-LAG インタフェースに障害が発生した後、デバイス C にトラフィックが到着した場合、M-LAG システムはトラフィックを次のように転送します。

1. デバイス B は、M-LAG ピアリンクを介してトラフィックをデバイス A に送信します。
2. デバイス A は、M-LAG ピアリンクから受信したダウンリンクトラフィックをデバイス C に転送します。

障害のある M-LAG インタフェースが起動すると、デバイス B は M-LAG インタフェースを介してトラフィックをデバイス C に転送します。

図 19-5 M-LAG インタフェース障害処理メカニズム

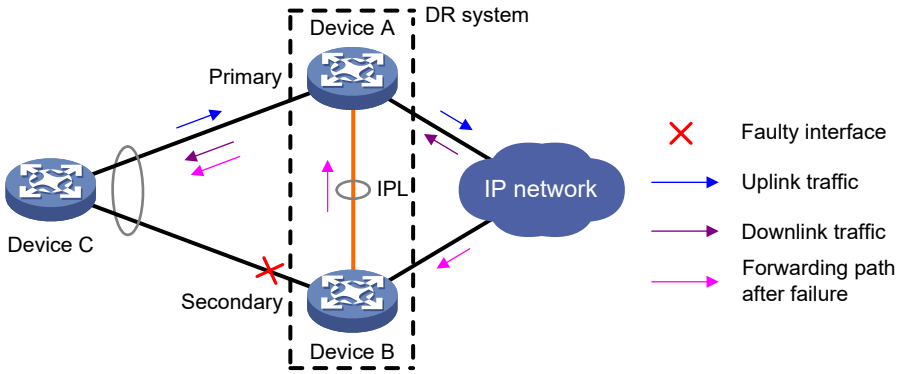


II. M-LAG ピアリンク障害処理メカニズム

図 19-6 に示すように、キープアライブリンクがアップしている間に M-LAG ピアリンクがダウンすると、マルチアクティブコリジョンが発生します。ネットワークの問題を回避するために、セカンダリ M-LAG デバイスは、M-LAG MAD によってシャットダウンアクションから除外されたインタフェースを除き、すべてのネットワークインタフェースを M-LAG MAD DOWN 状態に設定します。

この場合、プライマリ M-LAG メンバーデバイスは、M-LAG システムのすべてのトラフィックを転送します。

M-LAG ピアリンクインタフェースが起動しても、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスはネットワークインタフェースをすぐには起動しません。代わりに、遅延タイマが開始され、プライマリ M-LAG メンバーデバイスからのデータのリカバリが開始されます。遅延タイマが期限切れになると、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスはすべてのネットワークインタフェースを起動します。

図 19-6 M-LAG ピアリンク障害処理メカニズム

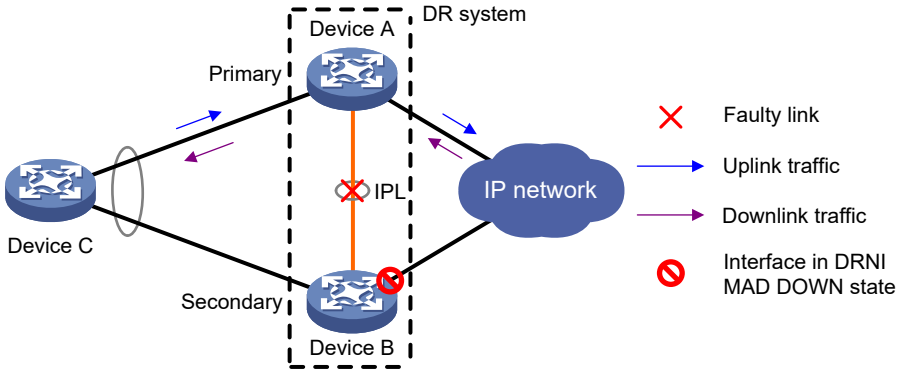


III. デバイス故障処理機構

図 19-7 に示すように、プライマリ M-LAG メンバーデバイスに障害が発生すると、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスがプライマリの役割を引き継ぎ、M-LAG システムのすべてのトラフィックを転送します。障害が発生したデバイスが回復すると、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスになります。

セカンダリ M-LAG メンバーデバイスに障害が発生すると、プライマリ M-LAG メンバーデバイスは M-LAG システムのすべてのトラフィックを転送します。

図 19-7 デバイス故障処理機構

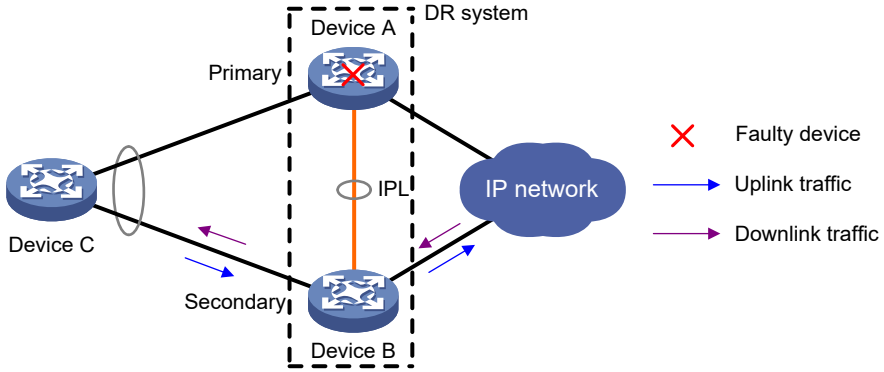


IV. アップリンク故障処理機構

アップリンク障害によって M-LAG システムのトラフィック転送が中断されることはありません。図 19-8 に示すように、デバイス A のアップリンクに障害が発生すると、デバイス A は IP ネットワーク宛てのトラフィックをデバイス B に渡して転送します。

アップリンク障害への応答でトラフィックスイッチオーバーを高速化し、トラフィック損失を最小限に抑えるには、M-LAG インタフェースをアップリンクインタフェースに関連付けるように Monitor Link を設定します。M-LAG メンバーデバイスのアップリンクインタフェースに障害が発生すると、そのデバイスは、デバイス C のすべてのトラフィックを転送するために、他の M-LAG メンバーデバイスの M-LAG インタフェースをシャットダウンします。Monitor Link の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 10 *"高可用性"*を参照してください。

図 19-8 アップリンク故障処理機構

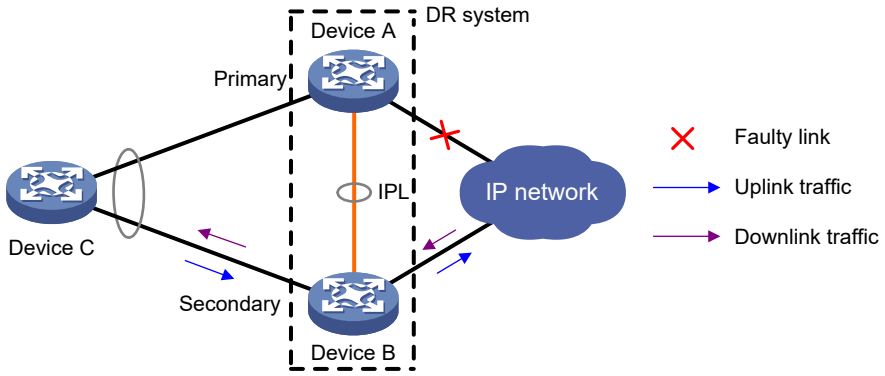

19.1.13. M-LAG ピアリンクとキープアライブリンクの同時障害を処理するメカニズム

M-LAG ピアリンクとキープアライブリンクの両方がダウンしている場合、設定によっては M-LAG メンバーデバイスがこの状況を処理します。

I. デフォルトの障害処理メカニズム


図 19-9 は、M-LAG スタンドアロンモードおよび M-LAG MAD DOWN ステート永続性機能が設定されていない場合に、M-LAG ピアリンクおよびキープアライブリンク障害を処理するデフォルトのメカニズムを示しています。

キープアライブリンクがアップしている間に M-LAG ピアリンクがダウンした場合、M-LAG メンバーデバイスはキープアライブリンクを介してそのロールをネゴシエートします。M-LAG MAD は、IRF スタック MAD または M-LAG MAD によるシャットダウンアクションから除外されたものを除き、セカンダリ M-LAG メンバーデバイス上のすべてのネットワークインタフェースをシャットダウンします。

- M-LAG ピアリンクがダウンしている間にキープアライブリンクがダウンした場合、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスはそのロールをプライマリに設定し、ネットワークインタフェースを M-LAG MAD DOWN 状態で起動してトラフィックを転送します。この場合、両方の M-LAG メンバーデバイスがプライマリロールで動作し、トラフィックを転送することがあります。M-LAG メンバーデバイスが M-LAG ピアリンク経由でアドレスエントリを同期できないため、転送エラーが発生することがあります。

M-LAG ピアリンクがダウンする前にキープアライブリンクがダウンした場合、M-LAG MAD はネットワークインタフェースを M-LAG MAD DOWN 状態にしません。両方の M-LAG メンバーデバイスは、プライマリロールで動作してトラフィックを転送できます。

図 19-9 デフォルトの障害処理メカニズム

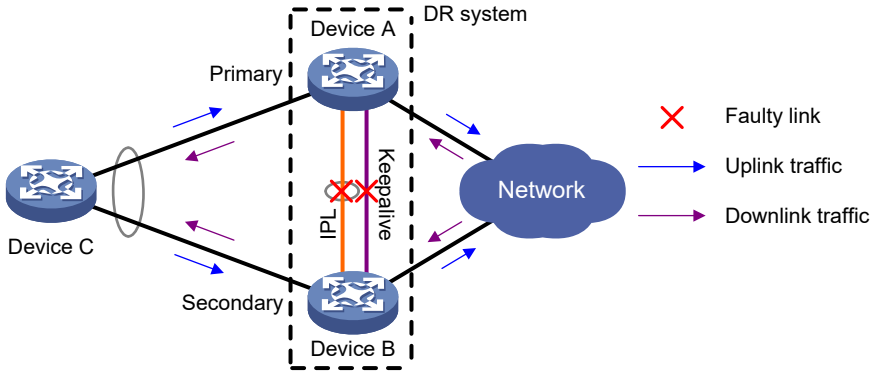

II. M-LAG MAD DOWN 状態永続化の障害処理メカニズム

🕮 メモ：

Ver7.1.15 含む以降のバージョンからサポートしています。ただし、UNIVERGE Network Operation Engine Overlay Network Extension での使用は未サポートです。

図 19-10 は、M-LAG MAD DOWN 状態永続化機能が設定されている場合に、M-LAG ピアリンクおよびキープアライブリンク障害を処理するメカニズムを示しています。

キープアライブリンクがアップしている間に M-LAG ピアリンクがダウンした場合、M-LAG メンバーデバイスはキープアライブリンクを介してそのロールをネゴシエートします。M-LAG MAD は、IRF スタック MAD または M-LAG MAD によるシャットダウンアクションから除外されたものを除き、セカンダリ M-LAG メンバーデバイス上のすべてのネットワークインタフェースをシャットダウンします。

- M-LAG ピアリンクがダウンしている間にキープアライブリンクがダウンした場合、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスはそのロールをプライマリに設定しますが、M-LAG MAD DOWN 状態のネットワークインタフェースは起動しません。トラフィックを転送できるのは、元のプライマリメンバデバイスだけです。

M-LAG ピアリンクがダウンする前にキープアライブリンクがダウンした場合、M-LAG MAD はネットワークインタフェースを M-LAG MAD DOWN 状態にしません。両方の M-LAG メンバーデバイスは、プライマリロールで動作してトラフィックを転送できます。

図 19-10 M-LAG MAD DOWN 状態永続化の障害処理メカニズム


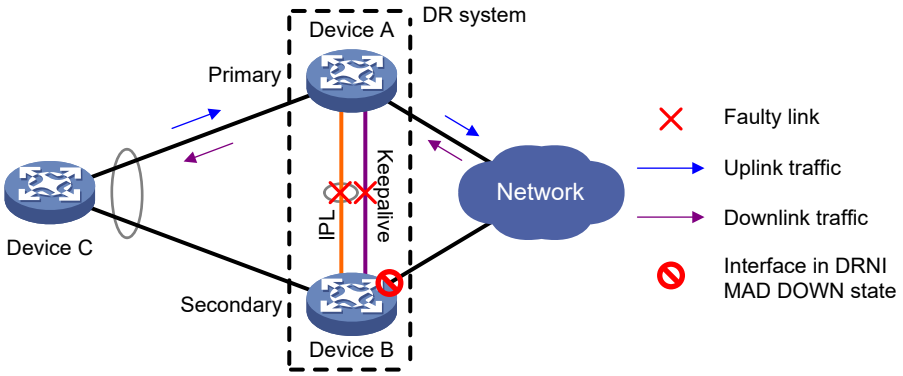


図 19-11 に示すように、次の条件が存在する場合は、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスでインタフェースを M-LAG MAD DOWN 状態にして、トラフィックを転送することができます。

M-LAG ピアリンクとキープアライブリンクの両方がダウンしています。

- プライマリ M-LAG メンバーデバイスに障害が発生したか、その M-LAG インタフェースに障害が発生した。

図 19-11 インターフェイスを M-LAG MAD DOWN 状態にする

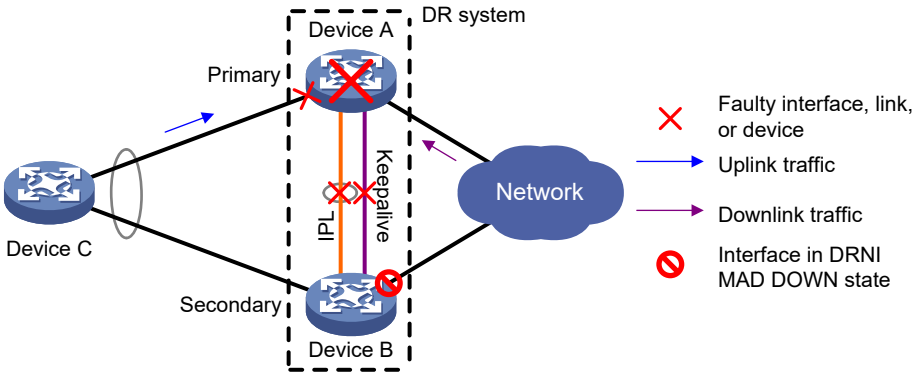

III. M-LAG スタンドアロンモードでの障害処理メカニズム

メモ：

Ver7.1.15 含む以降のバージョンからサポートしています。ただし、UNIVERGE Network Operation Engine Overlay Network Extension での使用は未サポートです。


図 19-12 は、M-LAG スタンドアロンモード機能が設定されている場合に、M-LAG ピアリンクおよびキープアライブリンク障害を処理するメカニズムを示しています。

キープアライブリンクがアップしている間に M-LAG ピアリンクがダウンした場合、M-LAG メンバーデバイスはキープアライブリンクを介してそのロールをネゴシエートします。M-LAG MAD は、IRF スタック MAD または M-LAG MAD によるシャットダウンアクションから除外されたものを除き、セカンダリ M-LAG メンバーデバイス上のすべてのネットワークインタフェースをシャットダウンします。

M-LAG ピアリンクがダウンしている間にキープアライブリンクがダウンすると、両方の M-LAG メンバーデバイスが M-LAG スタンドアロンモードに変更されます。セカンダリ M-LAG メンバーデバイスは、そのロールをプライマリに設定し、そのネットワークインタフェースを M-LAG MAD DOWN 状態で起動します。M-LAG スタンドアロンモードでは、1 つの M-LAG メンバーデバイス上の集約メンバポートだけが Selected になってトラフィックを転送します。M-LAG スタンドアロンモードの動作の詳細については、M-LAG スタンドアロンモードを参照してください。

M-LAG ピアリンクがダウンする前にキープアライブリンクがダウンすると、両方の M-LAG メンバーデバイスが M-LAG スタンドアロンモードに変更されます。

図 19-12 M-LAG スタンドアロンモードでの障害処理メカニズム

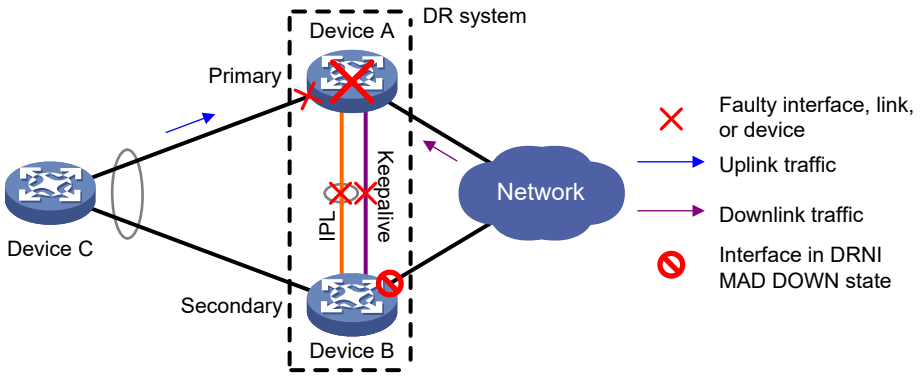

19.1.14. プロトコルと標準

IEEE P802.1AX-REV™/D4.4c, Draft Standard for Local and Metropolitan Area Networks

19.2. 制限事項及び注意事項：M-LAG設定

19.2.1. ソフトウェアのバージョン要件

M-LAG システム内の M-LAG メンバーデバイスは、同じソフトウェアバージョンを使用する必要があります。

19.2.2. M-LAG 設定

I. M-LAG システム設定

M-LAG は独自のプロトコルです。サードパーティ製デバイスとの通信に M-LAG インタフェースを使用することはできません。

2 台のメンバーデバイスを M-LAG システムに割り当てることができます。M-LAG メンバーデバイスが、アップストリームデバイスまたはダウンストリームデバイスによって 1 つの M-LAG システムとして識別されるようにするには、同じ M-LAG システムメンバアドレスと M-LAG システムプライオリティを M-LAG MAC デバイスで設定する必要があります。M-LAG メンバーデバイスには、異なる M-LAG システム番号を割り当てる必要があります。

各 M-LAG システムが一意の M-LAG システム MAC アドレスを使用していることを確認します。

正しい転送を確実に行うには、M-LAG メンバーデバイスが M-LAG システムから離脱した場合、そのデバイスから M-LAG 設定を削除します。

サービスの変更やハードウェアの交換のために M-LAG メンバーデバイスの物理インタフェースを一括シャットダウンする場合は、M-LAG ピアリンクインタフェースの物理メンバポートの前に、キープアライブ検出に使用する物理インタフェースをシャットダウンしてください。これを行わないと、リンクフラッピングが M-LAG インタフェースのメンバポートで発生します。

II. M-LAG ピアリンク

M-LAG ピアリンクは、プロトコルパケットに加えて、アップリンクに障害が発生したときに M-LAG メンバーデバイス間でデータパケットも送信します。

M-LAG メンバーデバイスがインタフェース拡張モジュールを搭載した固定ポートデバイスの場合は、複数のインタフェース拡張モジュールのポートを M-LAG ピアリンクインタフェースのアグリゲーショングループに割り当てます。ベストプラクティスとして、少なくとも 1 つのメンバポートがアップリンクインタフェースとは異なるインタフェース拡張モジュール上にあることを確認してください。

M-LAG メンバーデバイスが固定ポートデバイスの場合は、M-LAG ピアリンクインタフェースのアグリゲーショングループに少なくとも 2 つの物理インタフェースを割り当てます。

M-LAG ピアリンクインタフェースのアグリゲーショングループのメンバポートの速度が同じであることを確認します。

NIC がアクティブ/スタンバイモードで動作する多数のサーバにリーフ層 M-LAG システムが接続されている場合は、M-LAG ピアリンクの帯域幅を決定するときに、これらのサーバ間で送信されるトラフィックのサイズを考慮します。

上位層サービスでのインタフェースフラッピングの影響を軽減するベストプラクティスとして、**link-delay** コマンドを使用して、M-LAG ピアリンクインタフェースで同じリンク遅延設定を行います。リンク遅延を 0 に設定しないでください。

M-LAG システムでは、ジャンボフレームの最大長を得るために、2 つの M-LAG ピアリンクインタフェースの設定が同じである必要があります。

M-LAG システムでシングルホームデバイスのトラフィックを正しく転送するには、リンクタイプを M-LAG ピアリンクインタフェースとシングルホームデバイスに接続されているインタフェースのトランクに設定します。これを行わないと、シングルホームデバイスとの間で送受信される ND プロトコルパケットを M-LAG ピアリンク経由で転送できません。

III. キープアライブリンク

M-LAG メンバーデバイスは、キープアライブリンクを介してキープアライブパケットを交換し、M-LAG ピアリンクがダウンしたときにマルチアクティブコリジョンを検出します。

ベストプラクティスとしては、2 つの M-LAG メンバーデバイス間にキープアライブリンクとして専用の直接リンクを確立します。他の目的でキープアライブリンクを使用しないでください。M-LAG メンバーデバイスがキープアライブリンクを介して相互にレイヤ 2 およびレイヤ 3 接続されていることを確認します。

キープアライブリンクを設定するには、管理イーサネットインターフェイス、レイヤ 3 イーサネットインターフェイス、レイヤ 3 集約インタフェース、またはバインドされた VPN インスタンスを持つインタフェースを使用できます。ベストプラクティスとして、キープアライブリンクのセットアップに VLAN インタフェースを使用しないでください。VLAN インタフェースを使用する必要がある場合は、ループを避けるために、関連する VLAN から M-LAG ピアリンクインタフェースを削除します。

インタフェース拡張モジュールを搭載した固定ポートデバイスでは、キープアライブリンクと M-LAG ピアリンクを設定するためのインタフェースに同じモジュールを使用しないでください。

キープアライブを正しく検出するには、M-LAG MAD によるシャットダウンアクションから、キープアライブ検出に使用される物理インタフェースと論理インタフェースを除外する必要があります。

IV. M-LAG インタフェース

同じ M-LAG グループ内の M-LAG インタフェースは、異なる LACP システム MAC アドレスを使用する必要があります。

ベストプラクティスとしては、**undo lacp period** コマンドを使用して、M-LAG システムで長い LACP タイムアウトタイマー (90 秒) を有効にします。

ベアメタルサーバに接続された M-LAG インタフェースで **lacp edge-port** コマンドを実行する必要があります。

V. M-LAG MAD によってシャットダウンアクションから除外されたインタフェース

アンダーレイネットワーク上で M-LAG を設定する場合は、次の制約事項およびガイドラインに従ってください。

- **m-lag mad default-action down** コマンドを使用して、デフォルトの M-LAG MAD アクションを M-LAG MAD DOWN に設定します。デフォルトでは、デフォルトの M-LAG MAD アクションは M-LAG MAD DOWN です。
- M-LAG インタフェースおよび M-LAG ピアリンクインタフェースが属する VLAN の VLAN インタフェースを、M-LAG MAD によるシャットダウンアクションから除外します。これらのインタフェースは、M-LAG MAD によってシャットダウンされません。
- キープアライブ検出に使用されるインタフェースを除外します。これらのインタフェースは、M-LAG MAD によってシャットダウンされません。
- アップリンクレイヤ 3 インタフェース、VLAN インタフェース、または物理インタフェースを除外しないでください。これらのインタフェースは、M-LAG MAD によってシャットダウンされます。

19.2.3. 他の機能との互換性

トラフィック転送を正しく行うには、M-LAG メンバーデバイスのサービス機能設定が一致していることを確認します。

I. IRF

M-LAG は IRF スタックユニット上では正しく動作しません。IRF スタックユニットでは M-LAG を設定しないでください。IRF スタックの詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 2 *“IRF スタック”* を参照してください。

II. MAC アドレステーブル

M-LAG システムに多数のタイマアドレスエントリがある場合は、ベストプラクティスとして、MAC エージング MAC を 20 分より大きい値に設定します。エージングタイマを設定するには、**mac-address timer** コマンドを使用します。

M-LAG ピアリンクインタフェースでは、MAC アドレス学習機能は無効になっています。

MAC アドレステーブルの詳細については、 「MAC アドレステーブルの設定」 を参照してください。

III. イーサネットリンク集約

M-LAG システムで自動リンク集約を設定しないでください。

S-MLAG グループ内の集約インタフェースは、M-LAG インタフェースまたは M-LAG ピアリンクインタフェースとして使用できません。

M-LAG システムには、リンクアグリゲーション管理サブネットを設定できません。

M-LAG インタフェースを設定する場合は、次の制約事項および注意事項に従ってください。

- **link-aggregation selected-port maximum** コマンドおよび **link-aggregation selected-port minimum** コマンドは、M-LAG インタフェースでは有効になりません。
- M-LAG インタフェースに対して **display link-aggregation verbose** コマンドを実行すると、表示されるシステム ID には M-LAG システムアドレスと M-LAG システムプライオリティが含まれます。
- 参照ポートが M-LAG インタフェースのメンバポートである場合、**display link-aggregation verbose** コマンドは、両方の M-LAG メンバーデバイスの参照ポートを表示します。

Ethernet リンクアグリゲーションの詳細については、 「Ethernet リンクアグリゲーションの構成」を参照してください。

IV. ポートの分離

M-LAG インタフェースまたは M-LAG ピアリンクインタフェースをポート分離グループに割り当てないでください。ポートの分離の詳細は、 「ポートの分離の構成」 を参照してください。

V. ループ検出

M-LAG システムのメンバーデバイスには、同じループ検出設定が必要です。ループ検出の詳細は、「ループ検出の構成」 を参照してください。

VI. スパニングツリー

M-LAG システムでスパニングツリープロトコルを有効にする場合は、次の制約事項および注意事項に従ってください。

- M-LAG メンバーデバイスのスパニングツリー設定が同じであることを確認します。この規則に違反すると、ネットワークフラッピングが発生する可能性があります。設定には次のものが含まれます。
  - グローバルスパニングツリー設定
  - M-LAG ピアリンクインタフェース上のスパニングツリー設定
  - M-LAG インタフェース上のスパニングツリー設定。
- M-LAG システムの M-LAG ピアリンクインタフェースは、スパニングツリーの計算には関与しません。
- M-LAG システムが分割された後も、M-LAG メンバーデバイスは M-LAG システムの MAC アドレスを使用するため、スパニングツリーの計算に問題が発生します。この問題を回避するには、M-LAG システムが分割される前に、M-LAG メンバーデバイスで M-LAG スタンドアロンモードを有効にします。

スパニングツリーの詳細については、 「スパニングツリーの設定」 を参照してください。

VII. マルチキャスト

レイヤ 2 またはレイヤ 3 マルチキャスト対応 M-LAG システムは、マルチキャスト送信元レシーバまたはマルチキャストレシーバに直接接続する必要があります。M-LAG システムを他の場所に配置することはできません。

PIM-SSM モードまたは IPv6 PIM-SSM モードで、マルチキャストレシーバが M-LAG システム内の 1 つの M-LAG メンバーデバイスだけに接続されている場合、レシーバが VLAN インタフェースを介して M-LAG メンバーデバイスにアクセスするようにします。

カスケード接続された M-LAG ネットワークでは、レイヤ 3 マルチキャスト対応 M-LAG システムは、レイヤ 2 マルチキャスト対応 M-LAG システムにのみカスケードできます。

マルチキャスト VPN は M-LAG をサポートしていません。

マルチキャストの M-LAG の詳細については、『IP Multicast Configuration Guide』の 「PIM, IPv6 PIM, and IGMP Snooping 設定」 を参照してください。

VIII. AAA

M-LAG システムでは、発信 RADIUS パケットの送信元 IP アドレスとして仮想 IP アドレスを指定する必要があります。

RADIUS DAS が有効の場合、M-LAG システムは 802.1 X 認証ユーザのアクセスポートのシャットダウンまたはリブート、または CoA メッセージによるユーザの再認証をサポートしません。

AAA の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 9*"セキュリティ"*を参照してください。

IX. ポータル

M-LAG をサポートするようにメンバー認証を設定する前に、プライマリとセカンダリの両方の M-LAG ポータルデバイスで次のタスクを完了する必要があります。

- ポータル認証を有効にします。
- 設定 IPv4 ポータル認証または IPv6 ポータル認証。
- ポータル認証モードを設定します。
- MAC ベースのクイックポータル認証を有効または無効にします。
- free-traffic しきい値を設定します。
- ポータル認証サーバのポータルフェール許可を有効にします。
- 設定ポータル Web サーバの URL。
- 設定ポータルユーザローミング。
- IPv4/IPv6 デュアルスタックをサポートするポータル認証を有効または無効にします。

プライマリとセカンダリの両方の M-LAG メンバーデバイスで上記の設定が同じであることを確認します。

設定の詳細については、 「セキュリティ構成ガイド」 を参照してください。

X. ポートセキュリティ

M-LAG システムでは、M-LAG メンバーデバイスが相互に設定情報を交換して、設定競合の有無を検出します。この検出は、M-LAG メンバーデバイスのパケット転送には影響しません。設定の競合が存在する場合、M-LAG メンバーデバイスは新しいユーザがオンラインになることを許可しません。

ポートセキュリティ設定の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 9 *"セキュリティ"* を参照してください。

XI. CFD

M-LAG ピアリンクインタフェースでの CFD テストには、リモート MEP の MAC アドレスを使用しないでください。これらのテストは、M-LAG ピアリンクインタフェースでは動作しません。CFD の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 10 *"高可用性"* を参照してください。

XII. RRPP

M-LAG で RRPP を設定する場合は、M-LAG ピアリンクインタフェースがトランクポートであることを確認してください。コントロール VLAN が作成または削除されると、M-LAG ピアリンクインタフェースは自動的にコントロール VLAN に参加または脱退します。

M-LAG 構成において、RRPP を併用する場合、RRPP を構成する隣接装置との間に MLAG インタフェースを設定し、そのインタフェースに RRPP ポートを指定してください。

RRPP の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 10*"高可用性"*を参照してください。

XIII. ERPS

M-LAG を使用して ERPS を設定する場合は、M-LAG ピアリンクインタフェースがトランクポートであることを確認してください。コントロール VLAN が作成または削除されると、M-LAG ピアリンクインタフェースは自動的にコントロール VLAN に参加または脱退します。

ERPS の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 10 *"高可用性"* を参照してください。

XIV. Smart Link

M-LAG システム内の M-LAG メンバーデバイスには、同じ Smart Link 設定が必要です。

Smart Link が M-LAG インタフェースで正しく動作するためには、M-LAG インタフェースと非 M-LAG インタフェースを同じ Smart Link グループに割り当てないでください。

M-LAG ピアリンクインタフェースを Smart Link グループに割り当てないでください。

Smart Link 設定の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 10*"高可用性"*を参照してください。

XV. VRRP

M-LAG と VRRP を併用する場合は、キープアライブホールドタイマが、VRRP マスターが VRRP アドバタイズメントを送信する間隔よりも短いことを確認してください。この制限に違反すると、M-LAG ピアリンク障害が確認される前に VRRP マスター/バックアップスイッチオーバーが発生する可能性があります。VRRP マスターが VRRP アドバタイズメントを送信する間隔を設定するには、**vrrp vrid timer advertise** コマンドまたは **vrrp IPv6 vrid timer advertise** コマンドを使用します。コマンドの詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 10 *"高可用性"* を参照してください。

XVI. ミラーリング

ミラーリンググループの場合、宛先ポート、出力ポート、またはリフレクタポートを収容するアグリゲーショングループ以外の MAC に送信元ポートを割り当てないでください。送信元ポートが他のポートとは異なるアグリゲーショングループにある場合、ミラーリングされた LACPDU が集約グループ間で送信され、アグリゲートインタフェースフラッピングが発生します。

XVII. VXLAN および EVPN

VXLAN および EVPN の制約事項については、オペレーションマニュアルのセクション 13 *"VXLAN"* およびセクション 14 *"EVPN"* を参照してください。

19.3. M-LAGタスクの概要

M-LAG を設定するには、以下の設定を行います。

M-LAG 設定作業リスト
1. M-LAG システム設定の構成 • M-LAG システムの MAC アドレスの設定 • M-LAG システム番号の設定 • M-LAG システムプライオリティの設定
2. デバイスの M-LAG ロールプライオリティの設定

M-LAG 設定作業リスト
3. (オプション設定項目)M-LAG メンバーデバイスでの M-LAG スタンドアロンモードの有効化
4. M-LAG キープアライブ設定の構成 • M-LAG キープアライブパケットパラメータの設定 • M-LAG キープアライブインターバルおよびタイムアウトタイマーの設定
5. M-LAG MAD の設定 • ネットワークインタフェースでのデフォルト M-LAG MAD アクションの設定 • M-LAG MAD によるシャットダウンアクションからのインタフェースの除外 • M-LAG MAD によるシャットダウンアクションからのすべての論理インタフェースの除外 • M-LAG システムのスプリット時に M-LAG MAD によってシャットダウンされるインタフェースの指定 • M-LAG MAD DOWN 状態永続化の有効化
6. M-LAG システム上のインタフェースの設定 • M-LAG インタフェースの設定 • レイヤ 2 アグリゲートインタフェースまたは VXLAN トンネルインタフェースの M-LAG ピアリンクインタフェースとしての指定 • M-LAG ピアリンクインタフェースまたは M-LAG インタフェースでの短い DRCP タイムアウトタイマーの有効化
7. (オプション設定項目) ダウンしているシングルホームデバイスの MAC アドレスエントリを保持するための M-LAG ピアリンクインタフェースの有効化
8. (オプション設定項目)インタフェースへの M-LAG 仮想 IP アドレスの割り当て デバイスが動的ルーティング プロトコルを使用して M-LAGシステムと通信するように、M-LAG仮想 IP アドレスを構成します。
9. (オプション設定項目)設定整合性チェック機能の設定 • 設定整合性チェックのモードの設定 • (オプション設定項目)設定整合性チェックの無効化 M-LAG システムで M-LAG メンバー デバイスをアップグレードすると、構成の整合性チェックが失敗する場合があります。 M-LAG システムが誤って M-LAG インタフェースをシャットダウンしないようにするには、設定の一貫性チェックを一時的に無効にします。
10. M-LAG タイマの設定 • (オプション設定項目)M-LAG ピアリンクダウンイベントの原因を識別するためのキープアライブホールドタイマの設定 • M-LAG システムの自動リカバリの設定 • (オプション設定項目)データ復元間隔の設定
11. (オプション設定項目)M-LAG セキュリティ機能の設定 • M-LAG シーケンス番号チェックの有効化 • M-LAG パケット認証の有効化

19.4. M-LAGシステム設定の構成

19.4.1. M-LAG システムの MAC アドレスの設定

I. 制約事項およびガイドライン

M-LAG システムでは、同じ M-LAG グループ内の M-LAG インタフェースは、同じ LACP システム MAC アドレスを使用する必要があります。ベストプラクティスとしては、1 つの M-LAG メンバーデバイスのブリッジ MAC アドレスを M-LAG システムアドレスとして使用します。

M-LAG システムの MAC アドレスを変更すると、M-LAG システムが分割されます。ライブネットワークでこのタスクを実行する場合は、その影響を十分に認識していることを確認してください。

アグリゲートインタフェースで M-LAG システムインタフェースアドレスを設定できるのは、M-LAG MAC として設定した後だけです。

M-LAG システムのアグリゲートインタフェースアドレスは、グローバルに設定することも、MAC ビューで設定することもできます。グローバル M-LAG システムの MAC アドレスは、すべての集約グループで有効になります。アグリゲートインタフェースでは、インタフェース固有の M-LAG システム MAC アドレスがグローバル M-LAG システム MAC アドレスよりも優先されます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. M-LAG システムの MAC アドレスを設定する	**m-lag system-mac** *mac-address*	デフォルト:設定なし
3. レイヤ 2 集約インタフェース ビューに移行する	**interface bridge-aggregation** *interface-number*	-
4. アグリゲート インタフェースで M-LAG システムの MAC アドレスを設定する	**port m-lag system-mac** *mac-address*	デフォルト:設定なし

19.4.2. M-LAG システム番号の設定

I. 制約事項およびガイドライン

M-LAG システム番号を変更すると、M-LAG システムが分割されます。ライブネットワークでこのタスクを実行する場合は、その影響を十分に認識していることを確認してください。

M-LAG システム内の M-LAG メンバーデバイスには、異なる M-LAG システム番号を割り当てる必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-

操作	コマンド	補足
2. M-LAG システム番号を設定する	**m-lag system-number**	デフォルト:設定なし

19.4.3. M-LAG システムプライオリティの設定

I. このタスクについて

M-LAG システムは、M-LAG システムプライオリティをシステム LACP プライオリティとして使用して、リモート集約システムと通信します。

II. 制約事項およびガイドライン

system view で M-LAG システムの優先順位を変更すると、M-LAG システムが分割されます。ライブネットワークでこのタスクを実行する場合は、その影響を十分に認識していることを確認してください。

同じ M-LAG グループ内の M-LAG インタフェースに対して同じ M-LAG システムプライオリティを設定する必要があります。

アグリゲートインタフェースの M-LAG システムプライオリティは、M-LAG インタフェースとして設定した後にだけ設定できます。

M-LAG システムプライオリティは、グローバルに設定することも、アグリゲートインタフェースビューで設定することもできます。グローバル M-LAG システムプライオリティは、すべての集約グループで有効になります。アグリゲートインタフェースでは、インタフェース固有の M-LAG システムプライオリティがグローバル M-LAG システムプライオリティよりも優先されます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. M-LAG システムプライオリティを設定する	**m-lag system-priority** *system-priority*	デフォルト:32768
3. レイヤ 2 集約インタフェース ビューに移行する	**interface bridge-aggregation** *interface-number*	-
4. アグリゲートインタフェースにおける M-LAG システムプライオリティを設定する	**port m-lag system-priority** *priority*	デフォルト:32768

19.5. デバイスのM-LAG ロールプライオリティの設定

I. このタスクについて

M-LAG は、M-LAG ロールプライオリティに基づいてプライマリまたはセカンダリのロールを M-LAG メンバーデバイスに割り当てます。プライオリティ値が小さいほど、プライオリティは高くなります。M-LAG システムの M-LAG メンバーデバイスで同じ M-LAG ロールプライオリティが使用

されている場合、ブリッジ MAC アドレスが小さいデバイスにプライマリロールが割り当てられます。

II. 制約事項およびガイドライン

プライマリ/セカンダリロールの切り替えによってネットワークフラッピングが発生しないようにするには、M-LAG システムの確立後に M-LAG プライオリティの割り当てを変更しないようにします。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. デバイスの M-LAG ロールプライオリティを設定する	**m-lag role priority** *priority-value*	デフォルト:32768

19.6. M-LAGメンバーデバイスでのM-LAGスタンドアロンモードの有効化

> 🕮 メモ：
> Ver7.1.15 含む以降のバージョンからサポートしています。ただし、UNIVERGE Network Operation Engine Overlay Network Extension での使用は未サポートです。

I. このタスクについて

M-LAG ピアリンクとキープアライブリンクの両方がダウンした後に発生する可能性のあるマルチアクティブ状況での転送の問題を回避するには、次の作業を実行します。

M-LAG スタンドアロンモードでは、1 台のメンバーデバイス上の M-LAG インタフェースのメンバポートだけがトラフィックを転送できるようにすることで、このマルチアクティブ状況でのトラフィック転送の問題を回避できます。このモードについて詳しくは、M-LAG スタンドアロンモードを参照してください。

この機能を設定すると、一時的なリンクダウンの問題による不要なモード変更を防ぐために遅延を設定できます。

M-LAG ピアリンクが失敗する前にキープアライブリンクが失敗した場合、M-LAG MAD は M-LAG メンバーデバイス上のインタフェースをシャットダウンしません。M-LAG メンバーデバイスが M-LAG スタンドアロンモードになると、リンク集約に異なる LACP システム ID を使用します。その結果、いずれかの M-LAG メンバーデバイスの集約メンバポートが、トラフィックを転送するように選択されます。

M-LAG ピアリンクに障害が発生すると、M-LAG MAD はセカンダリ M-LAG メンバーデバイス上のインタフェースをシャットダウンします。キープアライブリンクにも障害が発生すると、M-LAG MAD はインタフェースを M-LAG MAD DOWN 状態にし、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスが M-LAG スタンドアロンモードになります。

II. 制約事項およびガイドライン

M-LAG メンバーデバイスは、M-LAG ピアがリブートした場合、M-LAG スタンドアロンモードを開始しません。

ベストプラクティスとして、両方の M-LAG メンバーデバイスで M-LAG スタンドアロンモードを有効にします。

M-LAG メンバーデバイスで M-LAG スタンドアロンモードを有効にする前に、LACP システムプライオリティがリモート集約システムのプライオリティよりも高いことを確認してください。この制限により、参照ポートがリモート集約システム上にあることが保証され、M-LAG システムに接続されているインタフェースのフラッピングが防止されます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. M-LAG スタンドアロンモードを有効にする	**m-lag standalone enable** [**delay** *delay-time*]	デフォルト:無効

19.7. M-LAGキープアライブ設定の構成

19.7.1. M-LAG キープアライブ設定の制約事項および注意事項

ベストプラクティスとしては、キープアライブリンクとして M-LAG メンバーデバイス間の直接物理リンクを確立し、そのリンクをキープアライブ検出の目的でのみ使用します。リンクにレイヤ 2 とレイヤ 3 の両方の接続があることを確認します。

2 つの終端で同じキープアライブ設定が使用されていることを確認します。M-LAG メンバーデバイスは、ピアキープアライブ設定の一貫性をチェックします。不一致が見つかった場合、デバイスは設定リビジョンを要求します。

19.7.2. M-LAG キープアライブパケットパラメータの設定

I. このタスクについて

M-LAG キープアライブパケットの送信元および宛先 IP アドレスにレイヤ 3 接続があることを確認します。

M-LAG キープアライブパケットを送信するためのパラメータ (送信元および宛先 IP アドレスなど) を指定するには、次の作業を実行します。

デバイスは、指定された宛先 IP アドレスから送信されたキープアライブパケットだけを受け入れます。他の IP アドレスから送信されたキープアライブパケットをデバイスが受信すると、キープアライブリンクはダウンします。

II. 制約事項およびガイドライン

M-LAG システム内の M-LAG メンバーデバイスで、同じキープアライブ宛先 UDP ポートが使用されていることを確認します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. M-LAG キープアライブパケットパラメータを設定する	**m-lag keepalive** { **ip** | **IPv6** } **destination** { *IPv4-address* | *IPv6-address* } [**source** { *IPv4-address* | *IPv6-address* } | **udp-port** *udp-number* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	デフォルト:設定なし このコマンドを実行するときに送信元 IP アドレスまたは宛先 UDP ポートを指定しない場合、発信インタフェースの IP アドレスと UDP ポート 6400 がそれぞれ使用されます。

19.7.3. M-LAG キープアライブインターバルおよびタイムアウトタイマーの設定

I. のタスクについて

デバイスは、指定された間隔でキープアライブパケットを M-LAG ピアに送信します。キープアライブタイムアウトタイマの期限が切れる前に、デバイスが M-LAG ピアからキープアライブパケットを受信しなかった場合、デバイスはキープアライブリンクがダウンしていると判断します。

II. 制約事項およびガイドライン

ローカル M-LAG キープアライブタイムアウトタイマは、少なくともピアの M-LAG キープアライブインターバルの 2 倍である必要があります。

M-LAG システムの M-LAG メンバーデバイスで同じ M-LAG キープアライブ間隔を設定化します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. M-LAG キープアライブインターバル及びタイムアウトタイマーを設定する	**m-lag keepalive interval** *interval* [**timeout** *timeout*]	デフォルト: キープアライブインターバル：1000ミリ秒 M-LAGキープアライブタイムアウトタイマ:5秒

19.8. M-LAG MADの設定

19.8.1. このタスクについて

I. M-LAG MAD 設定

M-LAG MAD を設定する場合は、次のいずれかの方法を使用します。

- セカンダリ M-LAG メンバーデバイス上のすべてのネットワークインタフェースをシャットダウンするには、アップ状態を維持する必要があるいくつかの特殊目的のインタフェースを除きます。
  - デフォルトの M-LAG MAD アクションを M-LAG MAD DOWN に設定します。詳しくは、ネットワークインタフェースでのデフォルト M-LAG MAD アクションの設定を参照してください。
  - インタフェースを M-LAG MAD によるシャットダウンから除外します。詳しくは、M-LAG MAD によるシャットダウンアクションからのインタフェースの除外を参照してください。

  この方法は、ほとんどのネットワーク環境に適用できます。
- セカンダリ M-LAG メンバーデバイスで多数のインタフェースをアップ状態に維持し、残りのインタフェースをシャットダウンするには、次の手順を実行します。
  - デフォルトの M-LAG MAD アクションを NONE に設定します。詳しくは、ネットワークインタフェースでのデフォルト M-LAG MAD アクションの設定を参照してください。
  - M-LAG MAD によってシャットダウンする必要があるネットワークインタフェースを指定します。詳しくは、M-LAG システムのスプリット時に M-LAG MAD によってシャットダウンされるインタフェースの指定を参照してください。

  この方法の適用可能なシナリオの 1 つは、VXLAN トンネルを M-LAG ピアリンクとして使用する EVPN 環境です。このシナリオでは、多数の論理インタフェース(たとえば、VLAN、集約、ループバック、トンネル、および VSI インタフェース)をアップ状態に維持する必要があります。

II. 自動的に組み込まれるインタフェースのリスト

M-LAG システムが分割されたときにデバイスがセカンダリ M-LAG メンバーデバイスとして動作する場合、M-LAG MAD は常にシステム設定の包含ポートリスト内のポートをシャットダウンします。

このリストには、M-LAG インタフェースの集約メンバポートが含まれます。システム設定の組み込みポートを識別するには、**display m-lag mad verbose** コマンドを実行します。

III. 自動的に除外されるインタフェースのリスト

M-LAG システムが分割されると、M-LAG MAD は次のリストのポートをシャットダウンしません。

- M-LAG MAD のシステム設定の除外ポートリスト:
  - M-LAG ピアリンクインタフェース
  - レイヤ 2 アグリゲートインタフェースが M-LAG ピアリンクインタフェースとして使用されている場合、集約メンバインターフェイス
  - M-LAG インタフェース
  - 管理インタフェース

  これらのインタフェースを識別するには、**display m-lag mad verbose** コマンドを実行します。
- IRF スタック MAD によってシャットダウンされないように手動または自動で除外されたインタフェース。これらのインタフェースを識別するには、**display mad verbose** コマンドを実行します。
- 次のような特殊な目的で使用されるネットワークインタフェース。
  - **loopback** コマンドを使用してループバックテストに配置されたインタフェース。このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 3 *“アクセス”* を参照してください。

- サービスループバックグループ内のインタフェース。
- ミラーリンググループ内のインタフェース。
- **port-up mode** コマンドを使用して強制的にアップ状態にされたインタフェース。このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 3 *“アクセス”* を参照してください。

19.8.2. ネットワークインタフェースでのデフォルト M-LAG MAD アクションの設定

I. このタスクについて

M-LAG システムの分割時にデバイスがセカンダリ M-LAG メンバーデバイスとして動作する場合、ネットワークインタフェースで次のいずれかのデフォルトアクションを実行するように M-LAG MAD を設定できます。

- **M-LAG MAD DOWN** :M-LAG システムが分割されると、M-LAG MAD はセカンダリ M-LAG メンバーデバイス上のすべてのネットワークインタフェースをシャットダウンします。ただし、手動またはシステムによって除外されたインタフェースは除きます。
- **NONE** :M-LAG システムが分割されても、M-LAG MAD はネットワークインタフェースをシャットダウンしません。ただし、手動で設定されたインタフェース、または M-LAG MAD によってシャットダウンされるようにシステムによって設定されたインタフェースは除きます。

II. 制約事項およびガイドライン

M-LAG MAD DOWN アクションは、自動的に除外されるインタフェースのリストにリストされているインタフェースでは有効になりません。

デフォルトの M-LAG MAD アクションが NONE の場合でも、M-LAG MAD DOWN アクションは、常に自動的に組み込まれるインタフェースのリストにリストされているインタフェースに対して実行されます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. M-LAG システムが分割されたときに、セカンダリ M-LAG メンバー デバイスのネットワークインタフェースで実行するデフォルトの M-LAG MAD アクションを構成する	**m-lag mad default-action** { **down** | **none** }	デフォルト:M-LAG MADはセカンダリデバイスのインタフェースをダウンする

19.8.3. M-LAG MAD によるシャットダウンアクションからのインタフェースの除外

I. このタスクについて

デフォルトでは、M-LAG MAD は、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスのネットワークインタフェースをシャットダウンするときに、自動的に除外されるインタフェースのリストにリストされているインタフェースを自動的に除外します。

シャットダウンできない追加のインタフェースを指定するには、次の作業を行います。

通常、このタスクは、デフォルトの M-LAG MAD アクションが M-LAG MAD DOWN に設定されている場合に実行します。

II. 制約事項およびガイドライン

次のインタフェースは、常に M-LAG MAD によるシャットダウンから除外する必要があります。

- キープアライブを正しく検出するには、キープアライブ検出に使用されるインタフェースを除外する必要があります。
- M-LAG ピアリンクインタフェースがトンネルインタフェースの場合、トンネルのインタフェースおよびトラフィック発信インタフェースを除外する必要があります。
- M-LAG メンバーデバイスが ARP および ND エントリを同期するには、M-LAG インタフェースおよび M-LAG ピアリンクインタフェースが属する VLAN の VLAN インタフェースを除外する必要があります。

M-LAG MAD DOWN アクションは、自動的に組み込まれるインタフェースのリストにリストされているインタフェースで常に実行されます。これらのインタフェースを除外してアクションを無効にすることはできません。

MAD シャットダウンアクションから除外されたインタフェースを表示するには、**display m-lag mad verbose** コマンドの出力の Excluded ports (user-configured) フィールドを参照してください。

すでに M-LAG MAD DOWN 状態にあるインタフェースを MAD シャットダウンアクションから除外した場合、インタフェースはその状態のままになります。自動的には起動しません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. M-LAG MAD のシャットダウンアクションからインタフェースを除外する	**m-lag mad exclude interface** *interface-type interface-number*	デフォルト:すべてのネットワーク インタフェースをシャットダウンします。

19.8.4. M-LAG MAD によるシャットダウンアクションからのすべての論理インタフェースの除外

I. このタスクについて

EVPN M-LAG システムで VXLAN トンネルが M-LAG ピアリンクとして使用されている場合は、多数の論理インタフェース(たとえば、VLAN、集約、ループバック、トンネル、および VSI インタフ

ェース)をアップ状態に維持する必要があります。設定を簡素化するために、M-LAG MAD によるシャットダウンアクションからすべての論理インタフェースを除外できます。

II. 制約事項およびガイドライン

m-lag mad exclude インタフェースおよび **m-lag mad include interface** コマンドは、**m-lag mad exclude logical-interfaces** コマンドよりも優先されます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. M-LAG MAD によるシャットダウンアクションからすべての論理インタフェースを除外する	**m-lag mad exclude logical-interfaces**	デフォルト:すべてのネットワーク インタフェースをシャットダウンします。

19.8.5. M-LAG システムのスプリット時に M-LAG MAD によってシャットダウンされるインタフェースの指定

I. このタスクについて

デフォルトでは、M-LAG システムが分割されたときにデバイスがセカンダリ M-LAG メンバーデバイスである場合、M-LAG MAD は自動的に組み込まれるインタフェースのリストにリストされているインタフェースを自動的にシャットダウンします。

M-LAG MAD によってシャットダウンされる追加のインタフェースを指定するには、次の作業を行います。

通常、このタスクは、デフォルトの M-LAG MAD アクションが NONE に設定されている場合に実行します。

II. 制約事項およびガイドライン

M-LAG MAD DOWN アクションは、自動的に除外されるインタフェースのリストにリストされているインタフェースでは有効になりません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. M-LAG システムの分割時に M-LAG MAD によってシャットダウンされるインタフェースを指定する	**m-lag mad include interface** *interface-type interface-number*	デフォルト:指定なし

19.8.6. M-LAG MAD DOWN 状態永続化の有効化

> 🕮 メモ：
>
> Ver7.1.15 含む以降のバージョンからサポートしています。ただし、UNIVERGE Network Operation Engine Overlay Network Extension での使用は未サポートです。

I. このタスクについて

M-LAG MAD DOWN 状態の永続化は、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスが M-LAG MAD DOWN 状態のネットワークインタフェースを起動しないようにすることで、マルチアクティブ状態を回避するのに役立ちます。この機能について詳しくは、M-LAG MAD DOWN 状態の永続性および M-LAG MAD DOWN 状態永続化の障害処理メカニズムを参照してください。

次の条件が存在する場合は、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスでインタフェースを M-LAG MAD DOWN 状態にして、トラフィックを転送することができます。

- M-LAG ピアリンクがダウンしている間、プライマリ M-LAG メンバーデバイスに障害が発生します。
- M-LAG MAD DOWN 状態がセカンダリ M-LAG メンバーデバイスで維持される。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. M-LAG MAD DOWN 状態の永続性を有効にする	**m-lag mad persistent**	デフォルト:セカンダリ M-LAG メンバー デバイスは、その役割がプライマリに変更されると、M-LAG MAD DOWN 状態でインタフェースを起動します。
3. (オプション設定項目) M-LAG MAD DOWN 状態でインタフェースを起動する	**m-lag mad restore**	このコマンドは、M-LAGピアリンク とキープアライブリンクの両方がダウンしている場合にのみ実行してください。

19.9. M-LAG インタフェースの設定

I. このタスクについて

M-LAG グループに M-LAG インタフェースが 1 つだけ含まれている場合、そのインタフェースはシングルホーム M-LAG インタフェースと呼ばれます。デフォルトでは、M-LAG はシングルホーム M-LAG インタフェースを介したアクセスを許可しません。つまり、M-LAG MAD は、M-LAG グループ内の唯一のメンバーである M-LAG インタフェースをシャットダウンします。

M-LAG インタフェースにシングルホーム接続されたデバイスのトラフィック転送を確実に行うには、M-LAG インタフェースをその M-LAG グループ内の単一メンバーにする必要があります。M-

LAG MAD はシングルホーム M-LAG インタフェースをシャットダウンせず、デバイスはインタフェースで設定整合性チェックを実行しません。

II. 制約事項およびガイドライン

デバイスは複数の M-LAG インタフェースを持つことができます。ただし、レイヤ 2 アグリゲートインタフェースは 1 つの M-LAG グループだけに割り当てることができます。

レイヤ 2 アグリゲートインタフェースは、M-LAG ピアリンクインタフェースと M-LAG インタフェースの両方として動作することはできません。

転送効率を向上させるには、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスの M-LAG インタフェースを M-LAG MAD によるシャットダウンアクションから除外します。このアクションにより、マルチアクティブコリジョンが削除された直後に、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスがエントリ復元を完了するのを待たずに、M-LAG インタフェースがトラフィックを転送できるようになります。

シングルホーム M-LAG インタフェースの allow-single-member 設定を変更するには、まず **undo port m-lag group** コマンドを実行して M-LAG グループから削除します。

シングルホームアグリゲートインタフェースを M-LAG グループに割り当てるときにループを防止するには、次の手順を実行します。

1. アグリゲートインタフェースを M-LAG グループに割り当てます。
2. アグリゲートインタフェースのアグリゲーショングループにポートを割り当てます。

シングルホーム M-LAG インタフェースを M-LAG グループから削除する場合は、次の手順に従います。

1. M-LAG インタフェースのアグリゲーショングループからメンバポートを取り外します。
2. M-LAG インタフェースを M-LAG グループから削除します。

M-LAG インタフェースで復元力のあるロードシェアリングを有効にするには、M-LAG インタフェースで **link-aggregation load-sharing mode resilient** コマンドを実行し、メンバポートを M-LAG インタフェースのアグリゲーショングループに割り当てます。

M-LAG インタフェースまたはそのピア M-LAG インタフェースにメンバポートがある場合に M-LAG インタフェースで復元力のあるロードシェアリングを有効にするには、次のタスクを実行します。

1. M-LAG インタフェースを削除します。
2. M-LAG インタフェースを再度作成します。
3. M-LAG インタフェースで **link-aggregation load-sharing mode resilient** コマンドを実行します。

レジリエントロードシェアリングの詳細については、「イーサネットリンクアグリゲーションの設定」 を参照してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. レイヤ 2 集約インタフェース ビューに移行する	**interface bridge-aggregation** *interface-number*	-
3. M-LAG グループにアグリゲートインタフェースを割り当てる	**port m-lag group** *group-id* [**allow-single-member**]	ベスト プラクティスとして、動的集約インタフェースに **allow-single-member** キーワードを指定します。

19.10. レイヤ2アグリゲートインタフェースまたはVXLANトンネルインタフェースのM-LAGピアリンクインタフェースとしての指定

I. 制約事項およびガイドライン

レイヤ 2 アグリゲートインタフェースまたは VXLAN トンネルインタフェースは、M-LAG ピアリンクインタフェースと M-LAG インタフェースの両方として動作できません。M-LAG ピアリンクインタフェースの帯域幅が M-LAG インタフェースの帯域幅よりも大きいことを確認します。

VXLAN トンネルインタフェースを M-LAG ピアリンクインタフェースとして使用する場合は、VXLAN を VXLAN に関連付けないでください。VXLAN トンネルインタフェースは、EVPN ネットワーク内でのみ M-LAG ピアリンクインタフェースとして使用できます。EVPN の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 14 *"EVPN"* を参照してください。

M-LAG メンバーデバイスは、1 つの M-LAG ピアリンクインタフェースだけを持つことができます。

M-LAG ピアリンクインタフェースとしてアグリゲートインタフェースを指定すると、インタフェースがデフォルトの VLAN 設定を使用している場合、デバイスはアグリゲートインタフェースをトランクポートとしてすべての VLAN に自動的に割り当てます。VLAN 設定がデフォルトでない場合、デバイスはインタフェースの VLAN 設定を変更しません。

M-LAG ピアリンクインタフェースの役割を削除しても、アグリゲートインタフェースの VLAN 設定は変更されません。

上位層サービスでのインタフェースフラッピングの影響を軽減するためのベストプラクティスとして、M-LAG ピアリンクインタフェースで **link-delay** コマンドを実行します。このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 3 *"アクセス""リンクアグリゲーション"* を参照してください。

デフォルトでは、M-LAG ピアリンクインタフェースで MAC アドレス学習が有効になっています。この機能は、M-LAG ピアリンクインタフェースでは設定できません。MAC アドレス学習機能の詳細については、「MAC アドレステーブルの設定」 を参照してください。

データ同期の失敗を防ぐには、M-LAG メンバーデバイスの M-LAG ピアリンクインタフェースで同じ最大ジャンボフレーム長を設定する必要があります。ジャンボフレームの詳細については、「イーサネットリンク集約の設定」 を参照してください。

M-LAG ピアリンクインタフェースでの CFD テストには、リモート MEP の MAC アドレスを使用しないでください。これらのテストは、M-LAG ピアリンクインタフェースでは動作しません。CFD の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 10 *"高可用性"* を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-

操作	コマンド	補足
2. interface view に移行する	• Layer 2 aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number* • VXLAN tunnel interface view に移行する **interface** *tunnel number*	-
3. インタフェースを M-LAG ピアリンクインタフェースとして指定する	**port m-lag peer-link** *port-number*	-

19.11. M-LAGピアリンクインタフェースまたはM-LAG インタフェースでの短いDRCPタイムアウトタイマーの有効化

I. このタスクについて

デフォルトでは、M-LAG ピアリンクインタフェースまたは M-LAG インタフェースは、90 秒の長い DRCP タイムアウトタイマーを使用します。ピアインタフェースダウンイベントをより迅速に検出するには、インタフェースで 3 秒間の短い DRCP タイムアウトタイマーを有効にします。

II. 制約事項およびガイドライン

ISSU または M-LAG プロセスの再起動中にトラフィックの中断を回避するには、ISSU または M-LAG プロセスの再起動を実行する前に、短い DRCP タイムアウトタイマーを無効にします。ISSU の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 1 *“初めに”* を参照してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. interface view に移行する	• Layer 2 aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number* • VXLAN tunnel interface view に移行する **interface tunnel** *number*	-
3. DRCP ショートタイマを有効にする	**m-lag drcp period short**	デフォルト:DRCPロングタイマ(90秒)

19.12. ダウンしているシングルホームデバイスのMACアドレスエントリを保持するためのM-LAGピアリンクインタフェースの有効化

I. このタスクについて

M-LAG メンバーデバイスがシングルホームデバイスへのリンクがダウンしたことを検出すると、M-LAG ピアリンクインタフェースは次の処理を行います。

- シングルホームデバイスの MAC アドレスエントリを削除します。
- 影響を受ける MAC アドレスエントリを削除するために、ピア M-LAG ピアリンクインタフェースにメッセージを送信します。

シングルホームのデバイスへのリンクが常にフラップする場合、M-LAG ピアリンクインタフェースはデバイスの MAC アドレスエントリの削除と追加を繰り返します。この状況では、シングルホームデバイス宛てのユニキャストトラフィックのフラッディングが増加します。

フラッドトラフィックを減少させるには、M-LAG ピアリンクインタフェースがシングルホームデバイスの MAC アドレスエントリを保持できるようにします。シングルホームデバイスへのリンクがダウンした後、影響を受けたアドレスエントリは、ただちに削除されるのではなく、タイマエージングタイムが満了すると期限切れになります。タイマは、mac-address タイマコマンドを使用して設定します。このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 3 *“アクセス”* *“MAC アドレステーブル”* を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. M-LAG ピアリンクインタフェース を有効にして、シングルホーム デバイスの MAC アドレス エントリを保持する	**m-lag peer-link mac-address hold**	デフォルト:デバイスがダウンした場合、M-LAGピアリンクインタフェース はシングルホーム デバイスの MAC アドレス エントリを保持しない

19.13. インタフェースへのM-LAG仮想IPアドレスの割り当て

I. このタスクについて

注意:

VSI interface view に設定する場合のみサポート対象となります。

M-LAG 仮想 IP アドレスを使用すると、デバイスはダイナミックルーティングプロトコルを使用して M-LAG システムと通信できます。

トラフィック転送が正しく行われるようにするには、M-LAG システムの次のインタフェースに M-LAG 仮想 IP アドレスを割り当てます。

- 同じ VLAN のデュアルアクティブゲートウェイとして機能する VLAN インタフェース。
- AAA および 802.1 X 認証サービスを提供するループバックインタフェース。詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 9　*“セキュリティ”* を参照してください。
- 分散 EVPN ゲートウェイとして機能する VSI インタフェース。詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 14 *“EVPN”“EVPN VXLAN の設定”* を参照してください。

両方の M-LAG メンバーデバイスがデュアルホーム接続されたユーザ側デバイスのゲートウェイとして機能する場合、M-LAG メンバーデバイスのゲートウェイインタフェース (VLAN または VSI インタフェース) は同じ IP アドレスとアドレスを使用します。このシナリオでは、M-LAG メンバーデバイスはユーザ側デバイスとのネイバー関係を設定できません。この問題を解決するには、ゲートウェイインタフェースに仮想 IP アドレスを割り当て、BGP、OSPF、OSPFv3 などのルーティングプロトコルを設定して、ネイバー関係のセットアップに仮想 IP アドレスを使用します。

デュアルアクティブゲートウェイが M-LAG システムに存在する場合は、M-LAG メンバーデバイスのゲートウェイインタフェースに一意の仮想 IP アドレスを割り当て、両方の仮想 IP アドレスをアクティブに設定する必要があります。VLAN インタフェースに仮想 MAC アドレスを割り当てるときは、**mac-address** コマンドを使用して、仮想 MAC アドレスが VLAN インタフェースに割り当てられた MAC アドレスと同一であることを確認してください。

II. 制約事項およびガイドライン

複数の M-LAG 仮想 IP アドレスをインタフェースに割り当てる場合は、次の制約事項および注意事項に従ってください。

- インタフェースには最大 2 つの仮想 IPv4 または IPv6 アドレスを割り当てることができます。
- 1 つの仮想 IPv4 または IPv6 アドレスに対して異なる仮想設定アドレスを設定した場合、最新の MAC アドレスが有効になります。
- 複数の仮想 IPv4 または IPv6 アドレスに同じ仮想 MAC アドレスを設定することはできません。
- 仮想 IPv4 または IPv6 アドレスを VLAN インタフェースに割り当てる場合は、両方の M-LAG メンバーデバイスで仮想 IPv4 または IPv6 アドレスに同じ仮想 MAC アドレスを設定する必要があります。

仮想 IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方を VLAN インタフェースに割り当てる場合は、同じ仮想メンバアドレスを使用する仮想 IPv4 アドレスと IPv6 アドレスが、M-LAG MAC デバイス上で同じ状態になっていることを確認します。

III. VLAN インタフェースへの M-LAG 仮想 IP アドレスの割り当て

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. VLAN interface view に移行する	**interface vlan-interface** *interface-number*	-

操作	コマンド	補足
3. VLAN インタフェースに仮想 IPv4 アドレスを割り当てる	**port m-lag virtual-ip** *IPv4-address* { *mask-length* | *mask* } [**active** | **standby**] **virtual-mac** *mac-address*	デフォルト:設定なし
4. VLAN インタフェースに仮想 IPv6 アドレスを割り当てる	**port m-lag IPv6 virtual-ip** *IPv6-address* { *prefix-length* [**active** | **standby**] [**virtual-mac** *mac-address*] | **link-local** }	デフォルト:設定なし

IV. ループバックインタフェースへの M-LAG 仮想 IP アドレスの割り当て

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. loopback interface view に移行する	**interface loopback** *interface-number*	-
3. LoopBack インタフェースに仮想 IPv4 アドレスを割り当てる	**port m-lag virtual-ip** *IPv4-address* { *mask-length* | *mask* } [**active** | **standby**]	デフォルト:設定なし
4. LoopBack インタフェースに仮想 IPv6 アドレスを割り当てる	**port m-lag IPv6 virtual-ip** *IPv6-address* { *prefix-length* [**active** | **standby**] | **link-local** }	デフォルト:設定なし

V. VSI インタフェースへの M-LAG 仮想 IP アドレスの割り当て

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. VSI interface view に移行する	**interface vsi-interface** *interface-number*	-
3. VSI インタフェースに仮想 IPv4 アドレスを割り当てる	**port m-lag virtual-ip** *IPv4-address* { *mask-length* | *mask* } [**active** | **standby**]	デフォルト:設定なし
4. VSI インタフェースに仮想 IPv6 アドレスを割り当てる	**port m-lag IPv6 virtual-ip** *IPv6-address* { *prefix-length* [**active** | **standby**] | **link-local** }	デフォルト:設定なし

19.14. 設定整合性チェックのモードの設定

I. このタスクについて

デバイスは、設定整合性チェックのモードに応じて設定矛盾を処理します。

- タイプ 1 設定不一致の場合:
  - Loose モードが有効の場合、デバイスはログメッセージを生成します。
  - strict モードが有効の場合、デバイスは M-LAG インタフェースをシャットダウンし、ログメッセージを生成します。
- タイプ 2 設定の不一致の場合、デバイスは、strict または loose モードが有効かどうかに関係なく、ログメッセージだけを生成します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. 構成の整合性チェックのモードを設定する	**m-lag consistency-check mode** { **loose** | **strict** }	デフォルト:strictモード

19.15. 設定整合性チェックの無効化

I. このタスクについて

M-LAG システムが正しく動作することを保証するために、M-LAG は M-LAG システムのセットアップ時にデフォルトで設定整合性チェックを実行します。

M-LAG システムで M-LAG メンバーデバイスをアップグレードすると、設定の整合性チェックが失敗することがあります。M-LAG システムが M-LAG インタフェースを誤ってシャットダウンしないように、設定整合性チェックを一時的に無効にできます。

II. 制約事項およびガイドライン

M-LAG メンバーデバイスが設定整合性チェックに同じ設定を使用していることを確認します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. 構成の整合性チェックのモードの設定を無効にする	**m-lag consistency-check disable**	デフォルト:有効

19.16. M-LAGピアリンクダウンイベントの原因を識別するためのキープアライブホールドタイマの設定

I. このタスクについて

M-LAG ピアリンクがダウンすると、キープアライブホールドタイマが開始されます。キープアライブホールドタイマは、M-LAG ピアリンクダウンイベントの原因を識別するためにデバイスが使用する時間を指定します。

- タイマの期限が切れる前にデバイスが M-LAG ピアからキープアライブパケットを受信すると、M-LAG ピアリンクが失敗して M-LAG ピアリンクがダウンします。
- タイマが期限切れになる前にデバイスが M-LAG ピアからキープアライブパケットを受信しない場合、ピア M-LAG メンバーデバイスに障害が発生したため、M-LAG ピアリンクがダウンします。

II. 制約事項およびガイドライン

M-LAG メンバーデバイスが M-LAG ピアリンクダウンイベントの原因を正しく判別するには、キープアライブホールドタイマがキープアライブインターバルよりも長く、キープアライブタイムアウトタイマよりも短いことを確認します。

M-LAG と VRRP を併用する場合は、キープアライブホールドタイマが、VRRP マスターが VRRP アドバタイズメントを送信する間隔よりも短いことを確認してください。この制限に違反すると、M-LAG ピアリンク障害が確認される前に VRRP マスター/バックアップスイッチオーバーが発生する可能性があります。VRRP マスターが VRRP アドバタイズメントを送信する間隔を設定するには、vrrp vrid タイマ advertise コマンドまたは vrrp IPv6 vrid タイマ advertise コマンドを使用します。このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 10 *“高可用性”* を参照してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. キープアライブホールドタイマを設定する	**m-lag keepalive hold-time** *value*	デフォルト:3秒

19.17. M-LAGシステムの自動リカバリの設定

I. このタスクについて

M-LAG システム全体のリブート後に 1 つの M-LAG メンバーデバイスだけが回復する場合、自動回復により、そのメンバーデバイスは M-LAG インタフェースを M-LAG ダウンインタフェースリストから削除できます。

- デバイスに M-LAG インタフェースがアップしている場合、リロード遅延タイマが期限切れになりトラフィックが転送されると、そのメンバーデバイスがプライマリロールを引き継ぎます。
- そのメンバーデバイスにアップ M-LAG インタフェースがない場合は、None ロールに固定され、トラフィックは転送されません。

自動リカバリが無効の場合、その M-LAG メンバーデバイスは、リカバリ後にすべての M-LAG インタフェースが M-LAG DOWN になる None ロールでスタックされます。

II. 制約事項およびガイドライン

M-LAG システム全体のリブート後に両方の M-LAG メンバーデバイスが回復し、M-LAG インタフェースがアップ状態になった場合、リロード遅延タイマが期限切れになったときに M-LAG ピアリンクとキープアライブリンクの両方がダウンしていると、アクティブ-アクティブ状態になることがあります。このまれな状況が発生した場合は、M-LAG ピアリンクとキープアライブリンクを調べて復元します。

不正なロールプリエンプションを回避するには、リロード遅延タイマがデバイスの再起動に必要な時間よりも長いことを確認します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-

操作	コマンド	補足
2. M-LAG システムの自動リカバリを設定する	**m-lag auto-recovery reload-delay** *delay-value*	By default, M-LAG system auto-recovery is not configured. The reload delay timer is not set.

19.18. データ復元間隔の設定

I. このタスクについて

データ復元間隔は、M-LAG システムのセットアップ中にセカンダリ M-LAG メンバーデバイスがプライマリ M-LAG メンバーデバイスとデータを同期する最大時間を指定します。データ復元間隔内に、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスは、次のインタフェースを除くすべてのネットワークインタフェースを M-LAG MAD DOWN 状態に設定します。

- IRF スタック MAD によってシャットダウンアクションから除外されたインタフェース。
- M-LAG MAD によってシャットダウンアクションから除外されたインタフェース。

データ復元間隔が経過すると、セカンダリ M-LAG メンバーデバイスはすべてのネットワークインタフェースを起動します。

II. 制約事項およびガイドライン

再起動後にデバイスがエントリ同期を完了するには、データ復元間隔を十分に長くする必要があります。

転送テーブルのサイズに合わせて、データの復元間隔を調整してください。M-LAG メンバーデバイスの転送テーブルが小さい場合は、この間隔を短くします。転送テーブルが大きい場合は、この間隔を長くします。通常、データの復元間隔は 300 秒に設定します。

次の目的で、必要に応じてデータの復元間隔を増やします。

- データ量が多い場合や、M-LAG メンバーデバイス間で ISSU を実行する場合に発生する可能性があるパケット損失や転送障害を回避します。
- データ復元間隔の満了時に M-LAG インタフェースが起動した後にタイプ 1 設定整合性チェックが失敗した場合に発生する可能性がある M-LAG インタフェースフラッピングを回避します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. データ復元間隔を設定する	**m-lag restore-delay** *value*	デフォルト:30秒

19.19. M-LAGシーケンス番号チェックの有効化

I. 制約事項およびガイドライン

セキュリティを向上させるためのベストプラクティスとして、M-LAG パケット認証とともに M-LAG シーケンス番号チェックを使用します。

一方の M-LAG メンバーデバイスがリブートした後、もう一方の M-LAG メンバーデバイスがリブート前に攻撃者によって傍受されたパケットを受信して受け入れる可能性があります。ベストプラクティスとしては、M-LAG メンバーデバイスのリブート後に認証鍵を変更します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. M-LAG シーケンス番号チェックを有効にする	**m-lag sequence enable**	デフォルト:無効

19.20. M-LAGパケット認証の有効化

I. 制約事項およびガイドライン

認証を成功させるには、M-LAG メンバーデバイスに同じ認証鍵を設定します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. M-LAG パケット認証を有効にし、認証キーを構成する	**m-lag authentication key** { **simple** | **cipher** } *string*	デフォルト:無効

19.21. M-LAGの表示と保守コマンド

display コマンドは任意の view、**reset** コマンドは user view で使用します。

Task	Command
M-LAG によって行われた構成の整合性チェックに関する情報を表示します。	display **m-lag** consistency { type1 | type2 } { global | interface interface-type interface-number }
構成の整合性チェックのステータスを表示します。	display **m-lag** consistency-check status
DRCPDU 統計を表示します。	display **m-lag** drcp statistics [interface interface-type interface-number]
M-LAG キープアライブ パケット統計を表示します。	display **m-lag** keepalive
詳細な M-LAG MAD 情報を表示します。	display **m-lag** mad verbose
M-LAG ロール情報を表示します。	display **m-lag** role
M-LAGピアリンクインタフェース および M-LAG インタフェースに関する簡単な情報を表示します。	display **m-lag** summary
M-LAG システムの設定を表示します。	display **m-lag** system
M-LAGピアリンクインタフェース お	display **m-lag** verbose [interface bridge-aggregation interface-number]

Task	Command
よび M-LAG インタフェースに関する詳細情報を表示します。	
M-LAG トラブルシューティング情報を表示します。	display **m-lag** troubleshooting [**m-lag-interface** | **peer-link** | keepalive] [history] [count]
M-LAG 仮想 IP アドレスを表示します。	display **m-lag** virtual-ip [interface interface-type interface-number]
DRCPDU 統計をクリアします。	reset **m-lag** drcp statistics [interface interface-list]
M-LAG トラブルシューティング レコードを消去します。	reset **m-lag** troubleshooting history


19.22. M-LAG設定例

19.22.1. 例:基本的な M-LAG 構成

I. ネットワーク設定

図 19-13 に示すように、デバイス A とデバイス B で M-LAG を構成して、デバイス C とのマルチシャーシ アグリゲート リンクを確立します。

図 19-13 ネットワークダイアグラム

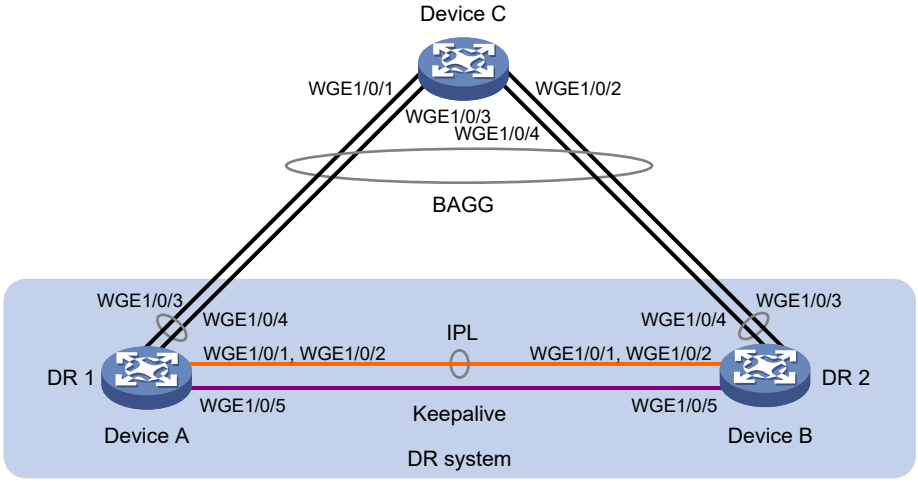

II. 設定手順

1. デバイス A を構成します。

   # M-LAG システム設定を構成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] m-lag system-mac 1-1-1
[DeviceA] m-lag system-number 1
[DeviceA] m-lag system-priority 123
```

   # M-LAG キープアライブパケットパラメータを設定します。

```
[DeviceA] m-lag keepalive ip destination 1.1.1.1 source 1.1.1.2
```

Twenty-FiveGigE 1/0/5 のリンク モードをレイヤ 3 に設定し、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。 IP アドレスは、キープアライブ パケットの送信元 IP アドレスとして使用されます。

```
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/5
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/5] port link-mode route
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/5] ip address 1.1.1.2 24
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/5] quit
```

M-LAG キープアライブ検出 (Twenty-FiveGigE 1/0/5) に使用されるインタフェースを、M-LAG MAD によるシャットダウン アクションから除外します。

```
[DeviceA] m-lag mad exclude interface twenty-fivegige 1/0/5
```

レイヤ 2 ダイナミックアグリゲート interfaceBridge-Aggregation 3 を作成します。

```
[DeviceA] interface bridge-aggregation 3
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 と Twenty-FiveGigE 1/0/2 をアグリゲーショングループ 3 に割り当てます。

```
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-aggregation group 3
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-aggregation group 3
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

Bridge-Aggregation3 を M-LAG ピアリンクインタフェースとして指定します。

```
[DeviceA] interface bridge-aggregation 3
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] port m-lag peer-link 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] quit
```

レイヤ 2 ダイナミックアグリゲート interfaceBridge-Aggregation 4 を作成します。

```
[DeviceA] interface bridge-aggregation 4
[DeviceA-Bridge-Aggregation4] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation4] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/3 と Twenty-FiveGigE 1/0/4 をアグリゲーショングループ 4 に割り当てます。

```
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/3
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/3] port link-aggregation group 4
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/4
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/4] port link-aggregation group 4
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/4] quit
```

Bridge-Aggregation 4 を M-LAG グループ 4 に割り当てます。

```
[DeviceA] interface bridge-aggregation 4
[DeviceA-Bridge-Aggregation4] port m-lag group 4
[DeviceA-Bridge-Aggregation4] quit
```

2. デバイス B を構成します。

M-LAG システム設定を構成します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] m-lag system-mac 1-1-1
[DeviceB] m-lag system-number 2
[DeviceB] m-lag system-priority 123
```

M-LAG キープアライブパケットパラメータを設定します。

```
[DeviceB] m-lag keepalive ip destination 1.1.1.2 source 1.1.1.1
```

Twenty-FiveGigE 1/0/5 のリンク モードをレイヤ 3 に設定し、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。 IP アドレスは、キープアライブ パケットの送信元 IP アドレスとして使用されます。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/5
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/5] port link-mode route
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/5] ip address 1.1.1.1 24
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/5] quit
```

M-LAG キープアライブ検出 (Twenty-FiveGigE 1/0/5) に使用されるインタフェースを、M-LAG MAD によるシャットダウン アクションから除外します。

```
[DeviceB] m-lag mad exclude interface twenty-fivegige 1/0/5
```

レイヤ 2 ダイナミックアグリゲート interfaceBridge-Aggregation 3 を作成します。

```
[DeviceB] interface bridge-aggregation 3
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 と Twenty-FiveGigE 1/0/2 をアグリゲーション グループ 3 に割り当てます。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-aggregation group 3
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-aggregation group 3
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

Bridge-Aggregation3 を M-LAG ピアリンクインタフェースとして指定します。

```
[DeviceB] interface bridge-aggregation 3
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] port m-lag peer-link 1
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] quit
```

レイヤ 2 ダイナミックアグリゲート interfaceBridge-Aggregation 4 を作成します。

```
[DeviceB] interface bridge-aggregation 4
```

```
[DeviceB-Bridge-Aggregation4] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation4] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/3 と Twenty-FiveGigE 1/0/4 をアグリゲーショングループ 4 に割り当てます。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/3
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/3] port link-aggregation group 4
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/4
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/4] port link-aggregation group 4
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/4] quit
```

Bridge-Aggregation 4 を M-LAG グループ 4 に割り当てます。

```
[DeviceB] interface bridge-aggregation 4
[DeviceB-Bridge-Aggregation4] port m-lag group 4
[DeviceB-Bridge-Aggregation4] quit
```

3. デバイス C を構成します。

レイヤ 2 ダイナミックアグリゲート interfaceBridge-Aggregation 4 を作成します。

```
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface bridge-aggregation 4
[DeviceC-Bridge-Aggregation4] link-aggregation mode dynamic
[DeviceC-Bridge-Aggregation4] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 から Twenty-FiveGigE 1/0/4 をアグリゲーショングループ 4 に割り当てます。

```
[DeviceC] interface range twenty-fivegige 1/0/1 to twenty-fivegige 1/0/4
[DeviceC-if-range] port link-aggregation group 4
[DeviceC-if-range] quit
```

III. 設定の確認

キープアライブリンクがデバイス A で正しく機能していることを確認します。

```
[DeviceA] display m-lag keepalive
Neighbor keepalive link status (cause): Up
Neighbor is alive for: 104 s, 16 ms
Keepalive packet transmission status:
  Sent: Successful
  Received: Successful
Last received keepalive packet information:
  Source IP address: 1.1.1.1
  Time: 2019/09/11 09:21:51
  Action: Accept

Distributed relay keepalive parameters:
Destination IP address: 1.1.1.1
Source IP address: 1.1.1.2
Keepalive UDP port : 6400
```

```
Keepalive VPN name : N/A
Keepalive interval : 1000 ms
Keepalive timeout  : 5 sec
Keepalive hold time: 3 sec
```

M-LAG ピアリンクインタフェースと M-LAG インタフェースがデバイス A で正しく動作していることを確認します。

[DeviceA] display m-lag summary

```
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer M-LAG interface configured
       C -- Configuration consistency check failed

IPP: BAGG3
IPP state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP

                    M-LAG interface information
M-LAG interface  M-LAG group  Local state (cause)  Peer state  Remaining down
time (s)
BAGG4         4         UP                   UP          -
```

[DeviceA] display m-lag verbose

```
Flags: A -- Home_Gateway, B -- Neighbor_Gateway, C -- Other_Gateway,
       D -- IPP_Activity, E -- DRCP_Timeout, F -- Gateway_Sync,
       G -- Port_Sync, H -- Expired
IPP/IPP ID: BAGG3/1
State: UP
Cause: -
Local DRCP flags/Peer DRCP flags: ABDFG/ABDFG
Local Selected ports (index): WGE1/0/1 (260), WGE1/0/2 (261)
Peer Selected ports indexes: 260, 261

M-LAG interface/M-LAG group ID: BAGG4/4
Local M-LAG interface state: UP
Peer M-LAG interface state: UP
M-LAG group state: UP
Local M-LAG interface down cause: -
Remaining M-LAG DOWN time: -
Local M-LAG interface LACP MAC: Config=0001-0001-0001, Effective=0001-0001-0001
Peer M-LAG interface LACP MAC: Config=0001-0001-0001, Effective=0001-0001-0001
Local M-LAG interface LACP priority: Config=123, Effective=123
Peer M-LAG interface LACP priority: Config=123, Effective=123
Local DRCP flags/Peer DRCP flags: ABDFG/ABDFG
Local Selected ports (index): WGE1/0/3 (258), WGE1/0/4 (259)
Peer Selected ports indexes: 258, 259
```

アグリゲーション グループ 4 のすべてのメンバポートがデバイス C で選択済み状態になっていることを確認します。これは、M-LAG システムとデバイス C の間のリンク アグリゲーションが成功したことを示しています。

[DeviceC] display link-aggregation verbose bridge-aggregation 4

```
Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected, I -- Individual
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
        G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation4
Creation Mode: Manual
Aggregation Mode: Dynamic
Loadsharing Type: Shar
Management VLANs: None
System ID: 0x8000, 2e56-cbae-0600
Local:
  Port                Status   Priority Index    Oper-Key               Flag
  WGE1/0/1(R)         S        32768    1        1                      {ACDEF}
  WGE1/0/2            S        32768    2        1                      {ACDEF}
  WGE1/0/3            S        32768    3        1                      {ACDEF}
  WGE1/0/4            S        32768    4        1                      {ACDEF}
Remote:
  Actor               Priority Index    Oper-Key SystemID               Flag
  WGE1/0/1            32768    16387    40004    0x7b  , 0001-0001-0001 {ACDEF}
  WGE1/0/2            32768    16388    40004    0x7b  , 0001-0001-0001 {ACDEF}
  WGE1/0/3            32768    32771    40004    0x7b  , 0001-0001-0001 {ACDEF}
  WGE1/0/4            32768    32772    40004    0x7b  , 0001-0001-0001 {ACDEF}
```


19.22.2. 例:M-LAG システムでのレイヤ 3 ゲートウェイの設定

I. ネットワーク設定

図 19-14 にネットワークダイアグラムを示します。

- デバイス A とデバイス B を M-LAG システムとして構成し、デバイス C とのマルチシャーシアグリゲートリンクを 1 つ、デバイス D とのリンクを 1 つ確立します。
- デバイス A の Twenty-FiveGigE 1/0/5 とデバイス B の Twenty-FiveGigE 1/0/5 の間にキープアライブ リンクを設定し、M-LAG MAD によるシャットダウン アクションからインタフェースを除外します。
- デバイス A とデバイス B に 2 つの VRRP グループを構成して、VLAN100 と VLAN200 のゲートウェイサービスを提供します。デバイス A を VRRP グループのマスターとして構成します。

図 19-14 ネットワークダイアグラム

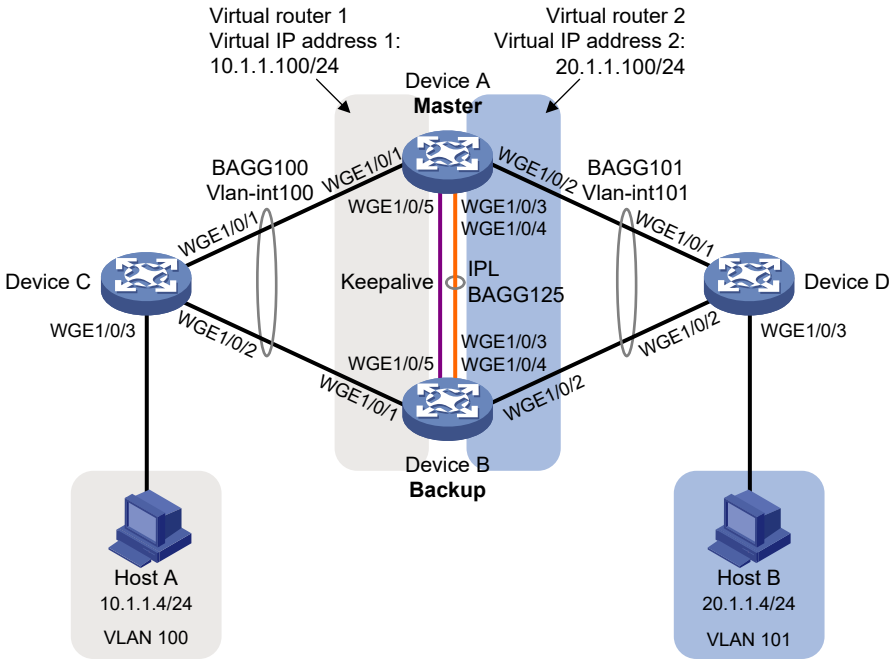

II. 設定手順

1. デバイス A を構成します。

M-LAG システム設定を構成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] m-lag system-mac 1-1-1
[DeviceA] m-lag system-number 1
[DeviceA] m-lag system-priority 123
```

M-LAG キープアライブパラメータを設定します。

```
[DeviceA] m-lag keepalive ip destination 1.1.1.2 source 1.1.1.1
```

Twenty-FiveGigE 1/0/5 のリンク モードをレイヤ 3 に設定し、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。 IP アドレスは、キープアライブ パケットの送信元 IP アドレスとして使用されます。

```
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/5
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/5] port link-mode route
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/5] ip address 1.1.1.1 24
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/5] quit
```

M-LAG キープアライブ検出 (Twenty-FiveGigE 1/0/5) に使用されるインタフェースを、M-LAG MAD によるシャットダウン アクションから除外します。

```
[DeviceA] m-lag mad exclude interface twenty-fivegige 1/0/5
```

レイヤ 2 動的集約インタフェース Bridge-Aggregation125 を作成します。

```
[DeviceA] interface bridge-aggregation 125
[DeviceA-Bridge-Aggregation125] link-aggregation mode dynamic
```

```
[DeviceA-Bridge-Aggregation125] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/3 と Twenty-FiveGigE 1/0/4 をアグリゲーショングループ 125 に割り当てます。

```
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/3
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/3] port link-aggregation group 125
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
[DeviceA] interface Twenty-FiveGigE 1/0/4
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/4] port link-aggregation group 125
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/4] quit
```

Bridge-Aggregation125 を M-LAG ピアリンクインタフェースとして指定します。

```
[DeviceA] interface bridge-aggregation 125
[DeviceA-Bridge-Aggregation125] port m-lag peer-link 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation125] quit
```

レイヤ 2 動的集約インタフェース Bridge-Aggregation 100 を作成し、M-LAG グループ 1 に割り当てます。

```
[DeviceA] interface bridge-aggregation 100
[DeviceA-Bridge-Aggregation100] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation100] port m-lag group 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation100] quit
```

アグリゲーション グループ 100 に Twenty-FiveGigE 1/0/1 を割り当てます。

```
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-aggregation group 100
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

レイヤ 2 動的集約インタフェース Bridge-Aggregation 101 を作成し、M-LAG グループ 2 に割り当てます。

```
[DeviceA] interface bridge-aggregation 101
[DeviceA-Bridge-Aggregation101] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation101] port m-lag group 2
[DeviceA-Bridge-Aggregation101] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/2 をアグリゲーション グループ 101 に割り当てます。

```
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-aggregation group 101
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

VLAN100 と VLAN101 を作成します。

```
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] quit
[DeviceA] vlan 101
[DeviceA-vlan101] quit
```

Bridge-Aggregation 100 のリンク タイプをトランクに設定し、VLAN 100 に割り当てます。

```
[DeviceA] interface bridge-aggregation 100
[DeviceA-Bridge-Aggregation100] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation100] port trunk permit vlan 100
[DeviceA-Bridge-Aggregation100] quit
```

Bridge-Aggregation 101 のリンク タイプをトランクに設定し、VLAN 101 に割り当てます。

```
[DeviceA] interface bridge-aggregation 101
[DeviceA-Bridge-Aggregation101] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation101] port trunk permit vlan 101
[DeviceA-Bridge-Aggregation101] quit
```

VLAN-interface 100 と VLAN-interface 101 を作成し、IP アドレスを割り当てます。

```
[DeviceA] interface vlan-interface 100
[DeviceA-vlan-interface100] ip address 10.1.1.1 24
[DeviceA-vlan-interface100] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 101
[DeviceA-vlan-interface101] ip address 20.1.1.1 24
[DeviceA-vlan-interface101] quit
```

VLAN インタフェース 100 と VLAN インタフェース 101 を M-LAG MAD によるシャットダウンアクションから除外します。

```
[DeviceA] m-lag mad exclude interface vlan-interface 100
[DeviceA] m-lag mad exclude interface vlan-interface 101
```

OSPF を構成します。

```
[DeviceA] ospf
[DeviceA-ospf-1] import-route direct
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-1] quit
```

VLAN インタフェース 100 で VRRP グループ 1 を作成し、その仮想 IP アドレスを 10.1.1.100 に設定します。

```
[DeviceA] interface vlan-interface 100
[DeviceA-Vlan-interface100] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.100
```

VRRP グループ 1 のマスターになるように、デバイス A(プライマリ M-LAG メンバーデバイス)の優先度を 200 に設定します。

```
[DeviceA-Vlan-interface100] vrrp vrid 1 priority 200
[DeviceA-Vlan-interface100] quit
```

VLAN インタフェース 101 で VRRP グループ 2 を作成し、その仮想 IP アドレスを 20.1.1.100 に設定します。

```
[DeviceA] interface vlan-interface 101
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp vrid 2 virtual-ip 20.1.1.100
```

VRRP グループ 2 のマスターになるように、デバイス A(プライマリ M-LAG メンバーデバイス)の優先度を 200 に設定します。

```
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp vrid 2 priority 200
[DeviceA-Vlan-interface101] quit
```

2. デバイス B を構成します。

M-LAG システム設定を構成します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] m-lag system-mac 1-1-1
[DeviceB] m-lag system-number 2
[DeviceB] m-lag system-priority 123
```

M-LAG キープアライブパラメータを設定します。

```
[DeviceB] m-lag keepalive ip destination 1.1.1.1 source 1.1.1.2
```

Twenty-FiveGigE 1/0/5 のリンク モードをレイヤ 3 に設定し、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。 IP アドレスは、キープアライブ パケットの送信元 IP アドレスとして使用されます。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/5
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/5] port link-mode route
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/5] ip address 1.1.1.2 24
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/5] quit
```

M-LAG キープアライブ検出 (Twenty-FiveGigE 1/0/5) に使用されるインタフェースを、M-LAG MAD によるシャットダウン アクションから除外します。

```
[DeviceB] m-lag mad exclude interface twenty-fivegige 1/0/5
```

レイヤ 2 動的集約インタフェース Bridge-Aggregation125 を作成します。

```
[DeviceB] interface bridge-aggregation 125
[DeviceB-Bridge-Aggregation125] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation125] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/3 と Twenty-FiveGigE 1/0/4 をアグリゲーショングループ 125 に割り当てます。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/3
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/3] port link-aggregation group 125
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/4
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/4] port link-aggregation group 125
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/4] quit
```

Bridge-Aggregation125 を M-LAG ピアリンクインタフェースとして指定します。

```
[DeviceB] interface bridge-aggregation 125
[DeviceB-Bridge-Aggregation125] port m-lag peer-link 1
[DeviceB-Bridge-Aggregation125] quit
```

レイヤ 2 動的集約インタフェース Bridge-Aggregation 100 を作成し、M-LAG グループ 1 に割り当てます。

```
[DeviceB] interface bridge-aggregation 100
[DeviceB-Bridge-Aggregation100] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation100] port m-lag group 1
[DeviceB-Bridge-Aggregation100] quit
```

アグリゲーション グループ 100 に Twenty-FiveGigE 1/0/1 を割り当てます。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-aggregation group 100
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

レイヤ 2 動的集約インタフェース Bridge-Aggregation 101 を作成し、M-LAG グループ 2 に割り当てます。

```
[DeviceB] interface bridge-aggregation 101
[DeviceB-Bridge-Aggregation101] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation101] port m-lag group 2
[DeviceB-Bridge-Aggregation101] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/2 をアグリゲーション グループ 101 に割り当てます。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-aggregation group 101
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

VLAN100 と VLAN101 を作成します。

```
[DeviceB] vlan 100
[DeviceB-vlan100] quit
[DeviceB] vlan 101
[DeviceB-vlan101] quit
```

Bridge-Aggregation 100 のリンク タイプをトランクに設定し、VLAN 100 に割り当てます。

```
[DeviceB] interface bridge-aggregation 100
[DeviceB-Bridge-Aggregation100] port link-type trunk
[DeviceB-Bridge-Aggregation100] port trunk permit vlan 100
[DeviceB-Bridge-Aggregation100] quit
```

Bridge-Aggregation 101 のリンク タイプをトランクに設定し、VLAN 101 に割り当てます。

```
[DeviceB] interface bridge-aggregation 101
[DeviceB-Bridge-Aggregation101] port link-type trunk
[DeviceB-Bridge-Aggregation101] port trunk permit vlan 101
[DeviceB-Bridge-Aggregation101] quit
```

VLAN-interface 100 と VLAN-interface 101 を作成し、IP アドレスを割り当てます。

```
[DeviceB] interface vlan-interface 100
[DeviceB-vlan-interface100] ip address 10.1.1.2 24
[DeviceB-vlan-interface100] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 101
[DeviceB-vlan-interface101] ip address 20.1.1.2 24
[DeviceB-vlan-interface101] quit
```

VLAN インタフェース 100 と VLAN インタフェース 101 を M-LAG MAD によるシャットダウンアクションから除外します。

```
[DeviceB] m-lag mad exclude interface vlan-interface 100
[DeviceB] m-lag mad exclude interface vlan-interface 101
```

OSPF を構成します。

```
[DeviceB] ospf
[DeviceB-ospf-1] import-route direct
[DeviceB-ospf-1] area 0
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceB-ospf-1] quit
```

VLAN インタフェース 100 で VRRP グループ 1 を作成し、その仮想 IP アドレスを 10.1.1.100 に設定します。

```
[DeviceB] interface vlan-interface 100
[DeviceB-Vlan-interface100] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.100
[DeviceB-Vlan-interface100] quit
```

VLAN インタフェース 101 で VRRP グループ 2 を作成し、その仮想 IP アドレスを 20.1.1.100 に設定します。

```
[DeviceB] interface vlan-interface 101
[DeviceB-Vlan-interface101] vrrp vrid 2 virtual-ip 20.1.1.100
[DeviceB-Vlan-interface101] quit
```

3. デバイス C を構成します。

レイヤ 2 動的集約インタフェース Bridge-Aggregation100 を作成します。

```
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface bridge-aggregation 100
[DeviceC-Bridge-Aggregation100] link-aggregation mode dynamic
[DeviceC-Bridge-Aggregation100] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 と Twenty-FiveGigE 1/0/2 をアグリゲーション グループ 100 に割り当てます。

```
[DeviceC] interface range twenty-fivegige 1/0/1 to twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceC-if-range] port link-aggregation group 100
[DeviceC-if-range] quit
```

VLAN100 を作成します。

```
[DeviceC] vlan 100
[DeviceC-vlan100] quit
```

Bridge-Aggregation 100 のリンク タイプをトランクに設定し、VLAN 100 に割り当てます。

```
[DeviceC] interface bridge-aggregation 100
[DeviceC-Bridge-Aggregation100] port link-type trunk
[DeviceC-Bridge-Aggregation100] port trunk permit vlan 100
```

```
[DeviceC-Bridge-Aggregation100] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/3 のリンクタイプをトランクに設定し、VLAN 100 に割り当てます。

```
[DeviceC] interface twenty-fivegige 1/0/3
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/3] port link-type trunk
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/3] port trunk permit vlan 100
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
```

VLAN インタフェース 100 を作成し、それに IP アドレスを割り当てます。

```
[DeviceC] interface vlan-interface 100
[DeviceC-vlan-interface100] ip address 10.1.1.3 24
[DeviceC-vlan-interface100] quit
```

OSPF を構成します。

```
[DeviceC] ospf
[DeviceC-ospf-1] import-route direct
[DeviceC-ospf-1] area 0
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceC-ospf-1] quit
```

4. デバイス D を構成します。

レイヤ 2 動的集約インタフェース Bridge-Aggregation101 を作成します。

```
<DeviceD> system-view
[DeviceD] interface bridge-aggregation 101
[DeviceD-Bridge-Aggregation101] link-aggregation mode dynamic
[DeviceD-Bridge-Aggregation101] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 と Twenty-FiveGigE 1/0/2 をアグリゲーショングループ 101 に割り当てます。

```
[DeviceD] interface range twenty-fivegige 1/0/1 to twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceD-if-range] port link-aggregation group 101
[DeviceD-if-range] quit
```

VLAN101 を作成します。

```
[DeviceD] vlan 101
[DeviceD-vlan101] quit
```

Bridge-Aggregation 101 のリンク タイプをトランクに設定し、VLAN 101 に割り当てます。

```
[DeviceD] interface bridge-aggregation 101
[DeviceD-Bridge-Aggregation101] port link-type trunk
[DeviceD-Bridge-Aggregation101] port trunk permit vlan 101
[DeviceD-Bridge-Aggregation101] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/3 のリンクタイプをトランクに設定し、VLAN 101 に割り当てます。

```
[DeviceD] interface twenty-fivegige 1/0/3
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/3] port link-type trunk
```

```
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/3] port trunk permit vlan 101
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
```

VLAN インタフェース 101 を作成し、それに IP アドレスを割り当てます。

```
[DeviceD] interface vlan-interface 101
[DeviceD-vlan-interface101] ip address 20.1.1.3 24
[DeviceD-vlan-interface101] quit
```

OSPF を構成します。

```
[DeviceD] ospf
[DeviceD-ospf-1] import-route direct
[DeviceD-ospf-1] area 0
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceD-ospf-1] quit
```

III. 設定の確認

デバイス A がデバイス B と M-LAG システムを形成していることを確認します。

```
[DeviceA] display m-lag summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer M-LAG interface configured
       C -- Configuration consistency check failed

IPP: BAGG125
IPP state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP

                    M-LAG interface information
M-LAG interface  M-LAG group  Local state (cause)  Peer state  Remaining down
time(s)
BAGG100       1         UP                   UP          -
BAGG101       2         UP                   UP          -
[DeviceA] display m-lag verbose
Flags: A -- Home_Gateway, B -- Neighbor_Gateway, C -- Other_Gateway,
       D -- IPP_Activity, E -- DRCP_Timeout, F -- Gateway_Sync,
       G -- Port_Sync, H -- Expired

IPP/IPP ID: BAGG125/1
State: UP
Cause: -
Local DRCP flags/Peer DRCP flags: ABDFG/ABDFG
Local Selected ports (index): WGE1/0/3 (260), WGE1/0/4 (261)
Peer Selected ports indexes: 260, 261

M-LAG interface/M-LAG group ID: BAGG100/1
Local M-LAG interface state: UP
Peer M-LAG interface state: UP
M-LAG group state: UP
```

```
Local M-LAG interface down cause: -
Remaining M-LAG DOWN time: -
Local M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0001-0001-0001
Peer M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0001-0001-0001
Local M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=123
Peer M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=123
Local DRCP flags/Peer DRCP flags: ABDFG/ABDFG
Local Selected ports (index): WGE1/0/1 (258)
Peer Selected ports indexes: 258

M-LAG interface/M-LAG group ID: BAGG101/2
Local M-LAG interface state: UP
Peer M-LAG interface state: UP
M-LAG group state: UP
Local M-LAG interface down cause: -
Remaining M-LAG DOWN time: -
Local M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0001-0001-0001
Peer M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0001-0001-0001
Local M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=123
Peer M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=123
Local DRCP flags/Peer DRCP flags: ABDFG/ABDFG
Local Selected ports (index): WGE1/0/2 (259)
Peer Selected ports indexes: 259
```

デバイス C とデバイス D が M-LAG システムとの集約リンクを正しく設定していることを確認します。

```
[DeviceC] display link-aggregation verbose
Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected, I -- Individual
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
        G -- Defaulted, H -- Expired

Aggregate Interface: Bridge-Aggregation100
Creation Mode: Manual
Aggregation Mode: Dynamic
Loadsharing Type: Shar
Management VLANs: None
System ID: 0x8000, a03b-0694-0300
Local:
  Port                Status   Priority Index    Oper-Key               Flag
  WGE1/0/1            S        32768    1        1                      {ACDEF}
  WGE1/0/2            S        32768    2        1                      {ACDEF}
Remote:
  Actor               Priority Index    Oper-Key SystemID               Flag
  WGE1/0/1(R)         32768    16386    40001    0x7b  , 0001-0001-0001 {ACDEF}
  WGE1/0/2            32768    32770    40001    0x7b  , 0001-0001-0001 {ACDEF}
```

[DeviceD] display link-aggregation verbose

```
Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected, I -- Individual
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
        G -- Defaulted, H -- Expired

Aggregate Interface: Bridge-Aggregation101
Creation Mode: Manual
Aggregation Mode: Dynamic
Loadsharing Type: Shar
Management VLANs: None
System ID: 0x8000, a03b-0d51-0400
Local:
  Port                Status   Priority Index    Oper-Key               Flag
  WGE1/0/1            S        32768    1        1                      {ACDEF}
  WGE1/0/2            S        32768    2        1                      {ACDEF}
Remote:
  Actor               Priority Index    Oper-Key SystemID               Flag
  WGE1/0/1(R)         32768    16387    40002    0x7b  , 0001-0001-0001 {ACDEF}
  WGE1/0/2            32768    32771    40002    0x7b  , 0001-0001-0001 {ACDEF}
```

デバイス A が VRRP グループ 1 と VRRP グループ 2 のマスターであることを確認します。

[DeviceA] display vrrp

```
IPv4 Virtual Router Information:
 Running mode : Standard
 Total number of virtual routers : 2
 Interface          VRID  State        Running Adver   Auth            Virtual
                                       Pri     Timer   Type            IP
 -----------------------------------------------------------------------------
 Vlan100            1     Master       200     100     None
10.1.1.100
 Vlan101            2     Master       200     100     None
20.1.1.100
```

[DeviceB] display vrrp

```
IPv4 Virtual Router Information:
 Running mode : Standard
 Total number of virtual routers : 2
 Interface          VRID  State        Running Adver   Auth            Virtual
                                       Pri     Timer   Type            IP
 -----------------------------------------------------------------------------
 Vlan100            1     Backup       100     100     None
10.1.1.100
 Vlan101            2     Backup       100     100     None
20.1.1.100
```

デバイス C およびデバイス D が、デバイス A およびデバイス B との OSPF ネイバー関係を確立していることを確認します。

```
[DeviceC] display ospf peer

        OSPF Process 1 with Router ID 10.1.1.3
              Neighbor Brief Information

 Area: 0.0.0.0
 Router ID       Address         Pri Dead-Time  State             Interface
 20.1.1.1        10.1.1.1        1   37         Full/M-LAG           Vlan100
 20.1.1.2        10.1.1.2        1   32         Full/BM-LAG          Vlan100
[DeviceD] display ospf peer

        OSPF Process 1 with Router ID 20.1.1.3
              Neighbor Brief Information

 Area: 0.0.0.0
 Router ID       Address         Pri Dead-Time  State             Interface
 20.1.1.1        20.1.1.1        1   38         Full/M-LAG           Vlan101
 20.1.1.2        20.1.1.2        1   37         Full/BM-LAG          Vlan101
```


ホスト A とホスト B が相互に ping できることを確認します。(詳細は省略)

19.22.3. 例:M-LAG システム上のデュアルアクティブゲートウェイの設定

I. ネットワーク設定

図 19-15 に示すように、デバイス A とデバイス B を使用して M-LAG システムをセットアップし、デバイス A とデバイス B のサーバにデュアル アクティブ ゲートウェイを構成します。

図 19-15 ネットワークダイアグラム

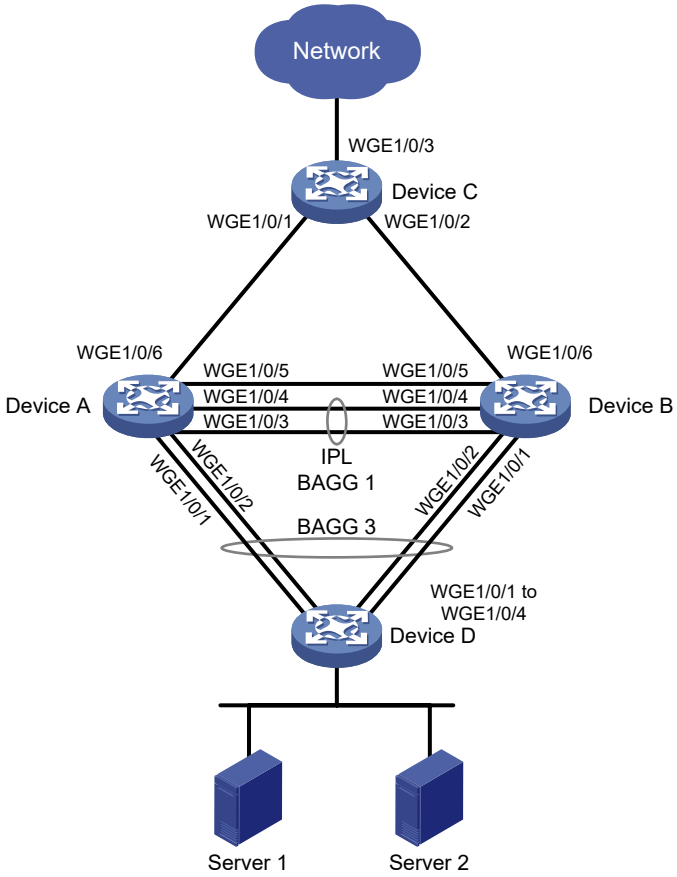

II. 制限事項とガイドライン

この例では、すべてのデバイスが工場出荷時のデフォルト設定を使用しています。この構成例を実際の環境に適用する場合は、既存の構成がこの例の構成と競合しないようにしてください。

同じ M-LAG システム内の M-LAG メンバーデバイスで、同じ M-LAG システム MAC アドレスを設定する必要があります。異なる M-LAG システムに固有の M-LAG システム MAC アドレスを割り当てる必要があります。

ループを回避するには、M-LAG メンバー デバイスのダウンストリーム VLAN インタフェースでローカル プロキシ ARP または ND を構成しないでください。 ローカル プロキシ ARP または ND の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 4 *“IP サービス”“Proxy ARP”“IPv6 の基本”* 参照してください。

III. 設定手順

1. デバイス A を構成します。

   # M-LAG システム設定を構成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] m-lag system-mac 2-2-2
[DeviceA] m-lag system-number 1
[DeviceA] m-lag system-priority 123
```

   # M-LAG キープアライブパラメータを設定します。

```
[DeviceA] m-lag keepalive ip destination 21.1.1.2 source 21.1.1.1
```

Twenty-FiveGigE 1/0/5 のリンク モードをレイヤ 3 に設定し、インタフェースの IPv4 および IPv6 アドレスを割り当てます。 IPv4 アドレスは、キープアライブ パケットの送信元 IP アドレスとして使用されます。

```
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/5
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/5] port link-mode route
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/5] ip address 21.1.1.1 24
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/5] IPv6 address 21::1 64
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/5] quit
```

M-LAG キープアライブ検出 (Twenty-FiveGigE 1/0/5) に使用されるインタフェースを、M-LAG MAD によるシャットダウン アクションから除外します。

```
[DeviceA] m-lag mad exclude interface twenty-fivegige 1/0/5
```

レイヤ 2 動的集約インタフェース Bridge-Aggregation1 を作成します。

```
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/3 と Twenty-FiveGigE 1/0/4 をアグリゲーショングループ 1 に割り当てます。

```
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/3
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/3] port link-aggregation group 1
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/4
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/4] port link-aggregation group 1
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/4] quit
```

Bridge-Aggregation1 を M-LAG ピアリンクインタフェースとして構成します。

```
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port m-lag peer-link 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
```

レイヤ 2 動的集約インタフェース Bridge-Aggregation 3 を作成し、M-LAG グループ 1 に割り当てます。

```
[DeviceA] interface bridge-aggregation 3
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] port m-lag group 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 と Twenty-FiveGigE 1/0/2 をアグリゲーション グループ 3 に割り当てます。

```
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-aggregation group 3
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/2
```

```
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-aggregation group 3
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

VLAN102 と VLAN103 を作成します。

```
[DeviceA] vlan 102 103
```

Bridge-Aggregation 3 のリンク タイプをトランクに設定し、VLAN 102 と VLAN 103 に割り当てます。

```
[DeviceA] interface bridge-aggregation 3
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] port trunk permit vlan 102 103
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] quit
```

VLAN インタフェース 102 を作成し、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを割り当てて、インタフェースが IPv4 および IPv6 ゲートウェイとして機能するようにします。

```
[DeviceA] interface vlan-interface 102
[DeviceA-Vlan-interface102] ip address 10.102.0.1 255.255.255.0
[DeviceA-Vlan-interface102] IPv6 address 10:102::1 64
```

M-LAG 仮想 IPv4 および IPv6 アドレスをデバイス A の VLAN インタフェース 102 に割り当てて、デバイス D との OSPF および OSPFv3 ネイバー関係を確立します。

```
[DeviceA-Vlan-interface102] port m-lag virtual-ip 10.102.0.3 24 active
[DeviceA-Vlan-interface102] port m-lag IPv6 virtual-ip FE80::2 link-local
```

VLAN インタフェース 102 に MAC アドレスを割り当てます。

```
[DeviceA-Vlan-interface102] mac-address 3-3-3
[DeviceA-Vlan-interface102] quit
```

M-LAG MAD によるシャットダウンアクションから VLAN インタフェース 102 を除外します。

```
[DeviceA] m-lag mad exclude interface vlan-interface 102
```

VLAN インタフェース 103 を作成し、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを割り当てて、インタフェースが IPv4 および IPv6 ゲートウェイとして機能するようにします。

```
[DeviceA] interface vlan-interface 103
[DeviceA-Vlan-interface103] ip address 10.103.0.1 24
[DeviceA-Vlan-interface103] IPv6 address 10:103::1 64
```

M-LAG 仮想 IPv4 および IPv6 アドレスをデバイス A の VLAN インタフェース 103 に割り当てて、デバイス D との BGP および BGP4+ピア関係を確立します。

```
[DeviceA-Vlan-interface103] port m-lag virtual-ip 10.103.0.3 24 active
[DeviceA-Vlan-interface103] port m-lag IPv6 virtual-ip 10:103::3 64 active
```

VLAN インタフェース 103 に MAC アドレスを割り当てます。

```
[DeviceA-Vlan-interface103] mac-address 4-4-4
[DeviceA-Vlan-interface103] quit
```

M-LAG MAD によるシャットダウンアクションから VLAN インタフェース 103 を除外します。

```
[DeviceA] m-lag mad exclude interface vlan-interface 103
```

IPv4 アドレスと IPv6 アドレスをアップリンク インタフェース Twenty-FiveGigE 1/0/6 に割り当てます。

```
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/6
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/6] port link-mode route
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/6] ip address 32.1.1.1 24
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/6] IPv6 address 32:1::1 64
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/6] quit
```

OSPF を構成します。

```
[DeviceA] ospf 1 router-id 11.1.1.1
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-1] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 102
[DeviceA-Vlan-interface102] ospf 1 area 0
[DeviceA-Vlan-interface102] ospf peer sub-address enable 10.102.0.3
[DeviceA-Vlan-interface102] quit
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/6
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/6] ospf 1 area 0
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/6] quit
```

OSPFv3 を構成します。

```
[DeviceA] ospfv3 1
[DeviceA-ospfv3-1] router-id 10.1.1.1
[DeviceA-ospfv3-1] area 0
[DeviceA-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospfv3-1] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 102
[DeviceA-Vlan-interface102] ospfv3 1 area 0
[DeviceA-Vlan-interface102] quit
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/6
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/6] ospfv3 1 area 0
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/6] quit
```

BGP を構成します。

```
[DeviceA] bgp 100
[DeviceA-bgp-default] router-id 12.1.1.1
[DeviceA-bgp-default] peer 32.1.1.2 as-number 100
[DeviceA-bgp-default] peer 10.103.0.2 as-number 100
[DeviceA-bgp-default] peer 10.103.0.2 source-address 10.103.0.3
[DeviceA-bgp-default] address-family IPv4
[DeviceA-bgp-default-IPv4] peer 10.103.0.2 enable
[DeviceA-bgp-default-IPv4] network 10.103.0.0  255.255.255.0
```

```
[DeviceA-bgp-default-IPv4] peer 32.1.1.2 enable
[DeviceA-bgp-default-IPv4] network 32.1.1.0 255.255.255.0
[DeviceA-bgp-default-IPv4] quit
```

BGP4+を構成します。

```
[DeviceA-bgp-default] peer 32:1::2 as-number 100
[DeviceA-bgp-default] peer 10:103::2 as-number 100
[DeviceA-bgp-default] peer 10:103::2 source-address 10:103::3
[DeviceA-bgp-default] address-family IPv6
[DeviceA-bgp-default-IPv6] peer 10:103::2 enable
[DeviceA-bgp-default-IPv6] network 10:103::2  64
[DeviceA-bgp-default-IPv6] peer 32:1::2 enable
[DeviceA-bgp-default-IPv6] network  32:1::2 64
[DeviceA-bgp-default-IPv6] quit
[DeviceA-bgp-default] quit
```

2. デバイス B を構成します。

M-LAG システム設定を構成します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] m-lag system-mac 2-2-2
[DeviceB] m-lag system-number 2
[DeviceB] m-lag system-priority 123
```

M-LAG キープアライブパラメータを設定します。

```
[DeviceB] m-lag keepalive ip destination 21.1.1.1 source 21.1.1.2
```

Twenty-FiveGigE 1/0/5 のリンク モードをレイヤ 3 に設定し、インタフェースの IPv4 および IPv6 アドレスを割り当てます。 IPv4 アドレスは、キープアライブ パケットの送信元 IP アドレスとして使用されます。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/5
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/5] port link-mode route
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/5] ip address 21.1.1.2 255.255.255.0
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/5] IPv6 address 21::2 64
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/5] quit
```

M-LAG キープアライブ検出 (Twenty-FiveGigE 1/0/5) に使用されるインタフェースを、M-LAG MAD によるシャットダウン アクションから除外します。

```
[DeviceB] m-lag mad exclude interface twenty-fivegige 1/0/5
```

レイヤ 2 動的集約インタフェース Bridge-Aggregation1 を作成します。

```
[DeviceB] interface bridge-aggregation 1
[DeviceB-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation1] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/3 と Twenty-FiveGigE 1/0/4 をアグリゲーション グループ 1 に割り当てます。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/3
```

```
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/3] port link-aggregation group 1
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/4
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/4] port link-aggregation group 1
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/4] quit
```

Bridge-Aggregation1 を M-LAG ピアリンクインタフェースとして構成します。

```
[DeviceB] interface bridge-aggregation 1
[DeviceB-Bridge-Aggregation1] port m-lag peer-link 1
[DeviceB-Bridge-Aggregation1] quit
```

レイヤ 2 動的集約インタフェース Bridge-Aggregation 3 を作成し、M-LAG グループ 1 に割り当てます。

```
[DeviceB] interface bridge-aggregation 3
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] port m-lag group 1
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 と Twenty-FiveGigE 1/0/2 をアグリゲーション グループ 3 に割り当てます。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-aggregation group 3
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-aggregation group 3
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

VLAN102 と VLAN103 を作成します。

```
[DeviceB] vlan 102 103
```

Bridge-Aggregation 3 のリンク タイプをトランクに設定し、VLAN 102 と VLAN 103 に割り当てます。

```
[DeviceB] interface bridge-aggregation 3
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] port link-type trunk
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] port trunk permit vlan 102 103
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] quit
```

VLAN インタフェース 102 を作成し、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを割り当てて、インタフェースが IPv4 および IPv6 ゲートウェイとして機能するようにします。

```
[DeviceB] interface vlan-interface 102
[DeviceB-Vlan-interface102] ip address 10.102.0.1 24
[DeviceB-Vlan-interface102] IPv6 address 10:102::1 64
```

M-LAG 仮想 IPv4 および IPv6 アドレスをデバイス A の VLAN インタフェース 102 に割り当てて、デバイス D との OSPF および OSPFv3 ネイバー関係を確立します。

```
[DeviceB-Vlan-interface102] port m-lag virtual-ip 10.102.0.4 24 active
[DeviceB-Vlan-interface102] port m-lag IPv6 virtual-ip FE80::4 link-local
```

VLAN インタフェース 102 に MAC アドレスを割り当てます。

```
[DeviceB-Vlan-interface102] mac-address 3-3-3
[DeviceB-Vlan-interface102] quit
```

M-LAG MAD によるシャットダウンアクションから VLAN インタフェース 102 を除外します。

```
[DeviceB] m-lag mad exclude interface vlan-interface 102
```

VLAN インタフェース 103 を作成し、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを割り当てて、インタフェースが IPv4 および IPv6 ゲートウェイとして機能するようにします。

```
[DeviceB] interface vlan-interface 103
[DeviceB-Vlan-interface103] ip address 10.103.0.1 24
[DeviceB-Vlan-interface103] IPv6 address 10:103::1 64
```

M-LAG 仮想 IPv4 および IPv6 アドレスをデバイス A の VLAN インタフェース 103 に割り当てて、デバイス D との BGP および BGP4+ピア関係を確立します。

```
[DeviceB-Vlan-interface103] port m-lag virtual-ip 10.103.0.4 24 active
[DeviceB-Vlan-interface103] port m-lag IPv6 virtual-ip 10:103::4 64 active
```

VLAN インタフェース 103 に MAC アドレスを割り当てます。

```
[DeviceB-Vlan-interface103] mac-address 4-4-4
[DeviceB-Vlan-interface103] quit
```

M-LAG MAD によるシャットダウンアクションから VLAN インタフェース 103 を除外します。

```
[DeviceB] m-lag mad exclude interface vlan-interface 103
```

IPv4 アドレスと IPv6 アドレスをアップリンク インタフェース Twenty-FiveGigE 1/0/6 に割り当てます。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/6
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/6] port link-mode route
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/6] ip address 33.1.1.1 24
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/6] IPv6 address 33:1::1 64
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/6] quit
```

OSPF を構成します。

```
[DeviceB] ospf 1 router-id 11.1.1.2
[DeviceB-ospf-1] area 0
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceB-ospf-1] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 102
[DeviceB-Vlan-interface102] ospf 1 area 0
[DeviceB-Vlan-interface102] ospf peer sub-address enable 10.102.0.4
[DeviceB-Vlan-interface102] quit
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/6
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/6] ospf 1 area 0
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/6] quit
```

OSPFv3 を構成します。

```
[DeviceB] ospfv3 1
[DeviceB-ospfv3-1] router-id 10.1.1.2
[DeviceB-ospfv3-1] area 0
[DeviceB-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceB-ospfv3-1] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 102
[DeviceB-Vlan-interface102] ospfv3 1 area 0
[DeviceB-Vlan-interface102] quit
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/6
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/6] ospfv3 1 area 0
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/6] quit
```

BGP を構成します。

```
[DeviceB] bgp 100
[DeviceB-bgp-default] router-id 12.1.1.2
[DeviceB-bgp-default] peer 33.1.1.2 as-number 100
[DeviceB-bgp-default] peer 10.103.0.2 as-number 100
[DeviceB-bgp-default] peer 10.103.0.2 source-address 10.103.0.4
[DeviceB-bgp-default] address-family IPv4
[DeviceB-bgp-default-IPv4] peer 10.103.0.2 enable
[DeviceB-bgp-default-IPv4] network 10.103.0.0  255.255.255.0
[DeviceB-bgp-default-IPv4] peer 33.1.1.2 enable
[DeviceB-bgp-default-IPv4] network 33.1.1.0 255.255.255.0
[DeviceB-bgp-default-IPv4] quit
```

BGP4+を構成します。

```
[DeviceB-bgp-default] peer 33:1::2 as-number 100
[DeviceB-bgp-default] peer 10:103::2 as-number 100
[DeviceB-bgp-default] peer 10:103::2 source-address 10:103::4
[DeviceB-bgp-default] address-family IPv6
[DeviceB-bgp-default-IPv6] peer 10:103::2 enable
[DeviceB-bgp-default-IPv6] network 10:103::2  64
[DeviceB-bgp-default-IPv6] peer 33:1::2 enable
[DeviceB-bgp-default-IPv6] network  33:1::2 64
[DeviceB-bgp-default-IPv6] quit
[DeviceB-bgp-default] quit
```

3. デバイス C を構成します。

Assign IPv4 and IPv6 addresses to both Twenty-FiveGigE 1/0/1 and Twenty-FiveGigE 1/0/2.

```
[DeviceC] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-mode route
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/1] ip address 32.1.1.2 24
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/1] IPv6 address 32:1::2 64
```

```
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
[DeviceC] interface twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-mode route
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/2] ip address 33.1.1.2 24
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/2] IPv6 address 33:1::2 64
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

OSPF を構成します。

```
[DeviceC] ospf 1 router-id 11.1.1.3
[DeviceC-ospf-1] area 0
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceC-ospf-1] quit
[DeviceC] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/1] ospf 1 area 0
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
[DeviceC] interface twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/2] ospf 1 area 0
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

OSPFv3 を構成します。

```
[DeviceC] ospfv3 1
[DeviceC-ospfv3-1] router-id 10.1.1.3
[DeviceC-ospfv3-1] area 0
[DeviceC-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceC-ospfv3-1] quit
[DeviceC] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/1] ospfv3 1 area 0
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
[DeviceC] interface twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/2] ospfv3 1 area 0
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

BGP を構成します。

```
[DeviceC] bgp 100
[DeviceC-bgp-default] router-id 12.1.1.3
[DeviceC-bgp-default] peer 33.1.1.1 as-number 100
[DeviceC-bgp-default] peer 32.1.1.1 as-number 100
[DeviceC-bgp-default] address-family IPv4
[DeviceC-bgp-default-IPv4] peer 33.1.1.1 enable
[DeviceC-bgp-default-IPv4] network 33.1.1.0  255.255.255.0
[DeviceC-bgp-default-IPv4] peer 32.1.1.1 enable
[DeviceC-bgp-default-IPv4] network 32.1.1.0 255.255.255.0
[DeviceC-bgp-default-IPv4] quit
```

BGP4+を構成します。

```
[DeviceC-bgp-default] peer 33:1::1 as-number 100
[DeviceC-bgp-default] peer 32:1::1 as-number 100
[DeviceC-bgp-default] address-family IPv6
[DeviceC-bgp-default-IPv6] peer 32:1::1 enable
[DeviceC-bgp-default-IPv6] peer 33:1::1 enable
[DeviceC-bgp-default-IPv6] network 32:1:: 64
[DeviceC-bgp-default-IPv6] network 33:1:: 64
[DeviceC-bgp-default-IPv6] quit
[DeviceC-bgp-default] quit
```

4. デバイス D を構成します。

VLAN102 と VLAN103 を作成します。

```
<DeviceD> system-view
[DeviceD] vlan 102 103
```

レイヤ 2 ダイナミックアグリゲート interfaceBridge-Aggregation 3 を作成します。

```
[DeviceD] interface bridge-aggregation 3
[DeviceD-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[DeviceD-Bridge-Aggregation3] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 から Twenty-FiveGigE 1/0/4 をアグリゲーション グループ 3 に割り当てます。

```
[DeviceD] interface range twenty-fivegige 1/0/1 to twenty-fivegige 1/0/4
[DeviceD-if-range] port link-aggregation group 3
[DeviceD-if-range] quit
```

Bridge-Aggregation 3 をトランク ポートとして構成し、VLAN 102 と VLAN 103 に割り当てます。

```
[DeviceD] interface bridge-aggregation 3
[DeviceD-Bridge-Aggregation3] port link-type trunk
[DeviceD-Bridge-Aggregation3] port trunk permit vlan 102 103
[DeviceD-Bridge-Aggregation3] quit
```

VLAN-interface102 を作成し、それに IPv4 および IPv6 アドレスを割り当てます。

```
[DeviceD] interface vlan-interface 102
[DeviceD-Vlan-interface102] ip address 10.102.0.2 24
[DeviceD-Vlan-interface102] IPv6 address 10:102::2 64
[DeviceD-Vlan-interface102] quit
```

VLAN-interface103 を作成し、それに IPv4 および IPv6 アドレスを割り当てます。

```
[DeviceD] interface vlan-interface 103
[DeviceD-Vlan-interface103] ip address 10.103.0.2 24
[DeviceD-Vlan-interface103] IPv6 address 10:103::2 64
[DeviceD-Vlan-interface103] quit
```

OSPF を構成します。

```
[DeviceD] ospf 1 router-id 11.1.1.4
```

```
[DeviceD-ospf-1] area 0
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceD-ospf-1] quit
[DeviceD] interface vlan-interface 102
[DeviceD-Vlan-interface102] ospf 1 area 0
[DeviceD-Vlan-interface102] quit
[DeviceD] interface vlan-interface 103
[DeviceD-Vlan-interface103] ospf 1 area 0
[DeviceD-Vlan-interface103] quit
```

OSPFv3 を構成します。

```
[DeviceD] ospfv3 1
[DeviceD-ospfv3-1] router-id 10.1.1.4
[DeviceD-ospfv3-1] area 0
[DeviceD-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceD-ospfv3-1] quit
[DeviceD] interface vlan-interface 102
[DeviceD-Vlan-interface102] ospfv3 1 area 0
[DeviceD-Vlan-interface102] quit
[DeviceD] interface vlan-interface 103
[DeviceD-Vlan-interface103] ospfv3 1 area 0
[DeviceD-Vlan-interface103] quit
```

BGP を構成します。

```
[DeviceD] bgp 100
[DeviceD-bgp-default] router-id 12.1.1.4
[DeviceD-bgp-default] peer 10.103.0.3 as-number 100
[DeviceD-bgp-default] peer 10.103.0.4 as-number 100
[DeviceD-bgp-default] address-family IPv4
[DeviceD-bgp-default-IPv4] peer 10.103.0.3 enable
[DeviceD-bgp-default-IPv4] peer 10.103.0.4 enable
[DeviceD-bgp-default-IPv4] network 10.103.0.3  255.255.255.0
[DeviceD-bgp-default-IPv4] quit
```

BGP4+を構成します。

```
[DeviceD-bgp-default] peer 10:103::3 as-number 100
[DeviceD-bgp-default] peer 10:103::4 as-number 100
[DeviceD-bgp-default] address-family IPv6
[DeviceD-bgp-default-IPv6] peer 10:103::3  enable
[DeviceD-bgp-default-IPv6] peer 10:103::4 enable
[DeviceD-bgp-default-IPv6] network 10:103::3 64
[DeviceD-bgp-default-IPv6] quit
[DeviceD-bgp-default] quit
```

IV. 設定の確認

次のタスクでは、例としてデバイス A を使用します。

デバイス A がデバイス B と M-LAG システムを形成していることを確認します。

```
[DeviceA] display m-lag summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer M-LAG interface configured
       C -- Configuration consistency check failed

IPP: BAGG1
IPP state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP

                    M-LAG interface information
M-LAG interface  M-LAG group  Local state (cause)  Peer state  Remaining down
time(s)
BAGG3         1         UP                   UP          -
[DeviceA] display m-lag verbose
Flags: A -- Home_Gateway, B -- Neighbor_Gateway, C -- Other_Gateway,
       D -- IPP_Activity, E -- DRCP_Timeout, F -- Gateway_Sync,
       G -- Port_Sync, H -- Expired

IPP/IPP ID: BAGG1/1
State: UP
Cause: -
Local DRCP flags/Peer DRCP flags: ABDFG/ABDFG
Local Selected ports (index): WGE1/0/3 (260), WGE1/0/4 (261)
Peer Selected ports indexes: 260, 261

M-LAG interface/M-LAG group ID: BAGG3/1
Local M-LAG interface state: UP
Peer M-LAG interface state: UP
M-LAG group state: UP
Local M-LAG interface down cause: -
Remaining M-LAG DOWN time: -
Local M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0002-0002-0002
Peer M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0002-0002-0002
Local M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=123
Peer M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=123
Local DRCP flags/Peer DRCP flags: ABDFG/ABDFG
Local Selected ports (index): WGE1/0/1 (258), WGE1/0/2 (259)
Peer Selected ports indexes: 258, 259
```

デバイス A が OSPF ネイバー関係を確立していることを確認します。

```
[DeviceA] display ospf peer


         OSPF Process 1 with Router ID 11.1.1.1
               Neighbor Brief Information
```

```
 Area: 0.0.0.0
 Router ID       Address         Pri Dead-Time  State             Interface
 11.1.1.3        32.1.1.2        1   39         Full/BM-LAG          WGE1/0/6
 11.1.1.4        10.102.0.2      1   31         Full/DROther      Vlan102
 11.1.1.2        10.102.0.4      1   37         Full/M-LAG           Vlan102
```

デバイス A が OSPFv3 ネイバー関係を確立していることを確認します。

```
[DeviceA] display ospfv3 peer

              OSPFv3 Process 1 with Router ID 10.1.1.1

 Area: 0.0.0.0
--------------------------------------------------------------------------
 Router ID       Pri State             Dead-Time InstID Interface
 10.1.1.3        1   Full/BM-LAG          00:00:34  0      WGE1/0/6
 10.1.1.2        1   Full/BM-LAG          00:00:32  0      Vlan102
 10.1.1.4        1   Full/DROther      00:00:39  0      Vlan102
```

デバイス A が BGP ピア関係を確立していることを確認します。

```
[DeviceA] display bgp peer IPv4

 BGP local router ID: 12.1.1.1
 Local AS number: 100
 Total number of peers: 2                 Peers in established state: 2

  * - Dynamically created peer
  ^ - Peer created through link-local address
  Peer                    AS  MsgRcvd  MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down  State

  10.103.0.2             100        6        6    0       1 00:01:50 Established
  32.1.1.2               100        5        5    0       2 00:00:01 Established
```

デバイス A が BGP4+ピア関係を確立していることを確認します。

```
[DeviceA] display bgp peer IPv6

 BGP local router ID: 12.1.1.1
 Local AS number: 100
 Total number of peers: 2                 Peers in established state: 2

  * - Dynamically created peer
  ^ - Peer created through link-local address
  Peer                    AS  MsgRcvd  MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down  State

  10:103::2              100        9        9    0       1 00:04:26 Established
  32:1::2                100        6        6    0       2 00:02:13 Established
```

QX-S6700X/S7500H シリーズ Ethernet スイッチ

オペレーションマニュアル

4. IP サービス

本マニュアルは以下に示す章で構成されています。

01-ARP

02-Gratuitous ARP

03-Proxy ARP

04-ARP スヌーピング

05-ARP direct route advertisement

06-IP アドレス

07-DHCP の概要

08-DHCP サーバ

09-DHCP リレーエージェント

10-DHCP クライアント

11-DHCP スヌーピング

12-BOOTP クライアント

13-DNS

14-IP フォワーディングの基本

15-IP パフォーマンスの最適化

16-UDP ヘルパー

17-IPv6 の基本

18-DHCPv6 の概要

19-DHCPv6 リレーエージェント

20-DHCPv6 クライアント

21-トンネリング

22-IPv6 over IPv4

23-IPv4 over IPv4

24-IPv4 over IPv6

25-IPv6 over IPv6

26-GRE

27-HTTP リダイレクト

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

1 章 ARP 1-1
1.1. 概要 1-1
1.1.1. ARP メッセージフォーマット 1-1
1.1.2. ARP 動作メカニズム 1-2
1.1.3. ARP エントリタイプ 1-3
1.2. ARP 設定作業リスト 1-4
1.3. スタティック ARP エントリの設定 1-4
1.3.1. ショートスタティック ARP エントリの設定 1-4
1.3.2. ロングスタティック ARP エントリの設定 1-5
1.3.3. マルチポート ARP エントリの設定 1-5
1.4. ダイナミック ARP エントリの設定 1-6
1.4.1. 装置で学習できるダイナミック ARP エントリの最大数の設定 1-6
1.4.2. インタフェースで学習できる ARP エントリの最大数の設定 1-7
1.4.3. ダイナミック ARP エントリのエージングタイマの設定 1-7
1.4.4. ダイナミック ARP エントリチェックの有効化 1-8
1.5. カスタマ側/ネットワーク側ポートの設定 1-8
1.6. ARP および MAC アドレスエントリ間のインタフェース整合性チェックの有効化 1-9
1.7. ARP ロギング機能の有効化 1-10
1.8. ARP の表示と維持 1-10
1.9. ARP 設定例 1-11
1.9.1. ロングスタティック ARP の設定例 1-11
1.9.2. ショートスタティック ARP エントリの設定例 1-12
1.9.3. マルチポート ARP エントリの設定例 1-13

1章 ARP

1.1. 概要

ARP（Address Resolution Protocol）とは、IP アドレスをもとに MAC アドレス(物理アドレス)情報を得ることができます。

1.1.1. ARP メッセージフォーマット

ARP は ARP 要求/応答メッセージの 2 つのメッセージタイプがあります。図 1-1 に ARP 要求/応答メッセージのフォーマットを示します。図の数字はフィールド長を示します。

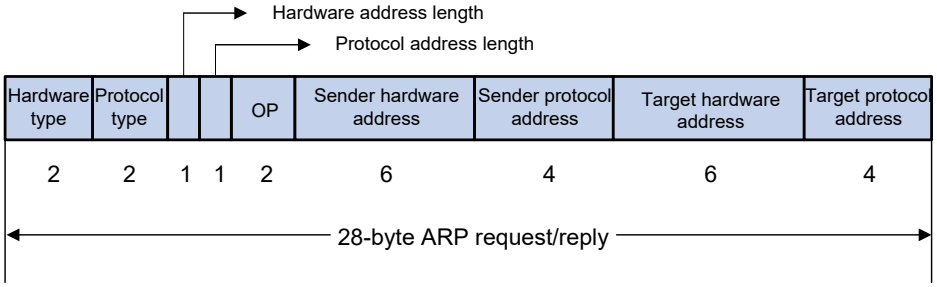


図 1-1 ARP メッセージフォーマット

- **Hardware type**–このフィールドはハードウェアアドレスタイプを指定します。1 は Ethernet を表します。
- **Protocol type**–このフィールドはマッピングされるプロトコルアドレスのタイプを指定します。16 進数で 0x0800 は IP を表します。
- **Hardware address length and protocol address length**–ハードウェアアドレスの長さと、プロトコルアドレスの長さをバイト単位で指定します。イーサネットアドレスに関して、Hardware address length の値は 6 です。IPv4 アドレスに関しては、protocol address length の値は 4 です。
- **OP**–このフィールド(Operation code)は ARP メッセージのタイプを指定します。1 は ARP 要求、2 は ARP 応答を表します。
- **Sender hardware address**–このフィールドはメッセージを送信する装置のハードウェアアドレスを指定します。
- **Sender protocol address**–このフィールドはメッセージを送信する装置のプロトコルアドレスを指定します。
- **Target hardware address**–このフィールドはメッセージが送られる装置のハードウェアアドレスを指定します。
- **Target protocol address**–このフィールドはメッセージが送られる装置のプロトコルアドレスを指定します。

1.1.2. ARP 動作メカニズム

に示すように、Host A と Host B は同一サブネットにあります。Host A は Host B に以下のようにパケットを送信します。

1. Host A は Host B の ARP エントリが ARP テーブルにあるか検索します。もし ARP エントリがある場合、Host A は、ARP エントリの MAC アドレスを使用します。そしてデータリンクレイヤのフレームに IP パケットをカプセル化し、Host B にフレームを送信します。
2. もし Host B の ARP エントリがない場合、Host A はパケットをバッファし、ARP 要求をブロードキャストします。ARP リクエストのデータの内容は以下の情報が含まれます。
   - **送信元 IP アドレスと送信元 MAC アドレス** ― Host A の IP アドレスと MAC アドレス
   - **宛先 IP アドレス** ― Host B の IP アドレス
   - **宛先 MAC アドレス** ― 値がすべて 0 の MAC アドレス

   サブネットのすべてのホストはブロードキャストリクエストを受信することができますが、パケットを処理するホスト(Host B)のみが ARP 要求を処理します。
3. Host B は自身の IP アドレスと ARP リクエストの宛先 IP アドレスを比較し、同一の場合、以下の処理を行います。
   a. 送信元 IP アドレスと送信元 MAC アドレスを ARP テーブルに追加します。
   b. ARP 応答に自身の MAC アドレスを挿入します。
   c. Host A に ARP 応答をユニキャストで送信します。
4. ARP 応答を受信した後、Host A は以下の処理を行います。
   a. Host B の MAC アドレスを ARP テーブルに追加します。
   b. 以降、送信するパケットに Host B の MAC アドレスを追加し、Host B にパケットを送信します。

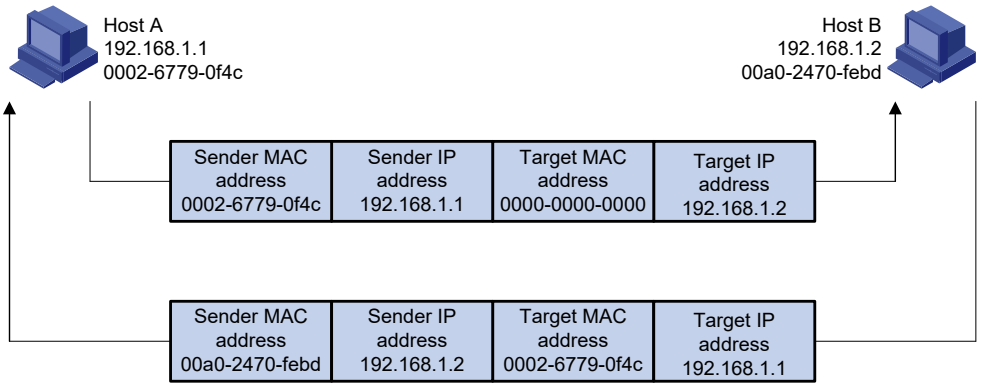


図 1-2 ARP アドレス解決プロセス

Host A と Host B が異なるサブネットにある場合、Host A は Host B に以下のようにパケットを送信します。

1. Host A は、宛先 IP アドレスをゲートウェイの IP アドレスにした ARP 要求をブロードキャストします。
2. ゲートウェイは、ARP 応答を行い、自身の MAC アドレスを Host A に送信します。

3. Host A はゲートウェイの MAC アドレスをパケットに挿入し、ゲートウェイにパケットを送信します。
4. ゲートウェイが Host B の ARP エントリがある場合、Host B にパケットを直接転送します。もし Host B の ARP エントリがない場合、宛先 IP アドレスを Host B の IP アドレスとして ARP 要求をブロードキャストします。
5. ゲートウェイが Host B の MAC アドレスを取得した後、Host B にパケットを送信します。

1.1.3. ARP エントリタイプ

ARP テーブルには、ダイナミックと、スタティックの ARP エントリがあります。

I. ダイナミック ARP エントリ

ダイナミックエントリは ARP によって自動的に作成、アップデートされます。エージングタイマが終了したとき、あるいは出力インタフェースがダウンしたとき、ダイナミックエントリは削除されます。ダイナミック ARP エントリはスタティック ARP エントリによって上書きされます。

II. スタティック ARP エントリ

スタティック ARP エントリは手動で設定され、維持します。スタティック ARP エントリはエージングせず、ダイナミック ARP エントリによって上書きされることもありません。

スタティック ARP エントリを使用することにより、通信のセキュリティを強化できます。スタティック ARP エントリで IP アドレスと MAC アドレスをマッピングすることにより、スタティック ARP エントリで指定された IP アドレスと MAC アドレスのマッピングが、攻撃パケットで変更されることはありません。

装置は以下のタイプのスタティック ARP エントリをサポートします。

- **ロングスタティック ARP エントリ**：IP アドレス、MAC アドレスおよび以下の組み合わせから構成され、パケットを転送するのに直接使用されます。
- **ショートスタティック ARP エントリ**：IP アドレス、MAC アドレスのみで構成されます。

  出力インタフェースがレイヤ 3 Ethernet インタフェースである場合、ショートスタティック ARP エントリはパケットを直接転送するために使用します。

  出力インタフェースが VLAN インタフェースである場合、装置はターゲット IP アドレスがショートエントリの IP アドレスである ARP 要求を送信します。受信した ARP 応答の送信元 IP アドレスと MAC アドレスがショートスタティック ARP エントリと一致した場合、装置は以下の処理を行います。

  - ARP エントリを受信したインタフェースはショートスタティック ARP エントリを追加します。
  - IP パケットを転送するため、解決したショートスタティック ARP エントリを使用します。
- **マルチポート ARP エントリ**：IP アドレス、MAC アドレス、VLAN から構成されます。

  装置はパケット転送を行うマルチキャストあるいはマルチポートユニキャスト MAC アドレスエントリとして、同一の MAC アドレス、同一の VLAN ID を持つマルチポート ARP エントリを使用することができます。マルチポート ARP エントリは手動で設定します。マルチポート ARP エントリはエージアウトせず、ダイナミック ARP エントリによって上書きすることはできません。マルチキャスト MAC アドレスの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト*” *マルチキャストの概要*”を参照してください。

固定の IP アドレス-MAC アドレスマッピングを使用してホストと通信する場合、装置は、ショートスタティック ARP エントリを設定します。固定の IP アドレス-MAC アドレスマッピングを使用し

て、指定した VLAN の指定したインタフェースを通してホストと通信する場合、装置はロングスタティック ARP エントリを設定します。

1.2. ARP設定作業リスト

作業リスト
（オプション設定項目）スタティックARPエントリの設定 • ショートスタティック ARP エントリの設定 • ロングスタティック ARP エントリの設定 • マルチポートスタティック ARP エントリの設定
（オプション設定項目）ダイナミックARPエントリの設定 • 装置で学習できるダイナミック ARP エントリの最大数の設定 • インタフェースで学習できるダイナミック ARP エントリの最大数の設定 • ダイナミック ARP エントリのエージングタイマの設定 • ダイナミック ARP チェックの有効化
（オプション設定項目）カスタマ側/ネットワーク側ポートの設定
（オプション設定項目） ARPおよびMACアドレスエントリ間のインタフェース整合性チェックの有効化
（オプション設定項目）ARPロギング機能の有効化

1.3. スタティックARPエントリの設定

スタティック ARP エントリは、装置が正常に動作するときに、適用されます。

1.3.1. ショートスタティック ARP エントリの設定

I. 制限とガイドライン

解決済みのショートスタティック ARP エントリは、特定のイベントで未解決になります。例えば解決済みの出力インタフェースがダウンしたあるいは、対応する VLAN、VLAN インタフェースが削除されたとき、未解決となります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ショートスタティック ARP エントリを設定する	**arp static** *ip-address mac-address* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—

1.3.2. ロングスタティック ARP エントリの設定

I. ロングスタティック ARP エントリの設定

ロングスタティック ARP エントリは以下のいずれかの状況で無効となります。

ロングスタティック ARP エントリは有効あるいは無効とすることができます。無効なロングスタティック ARP エントリはパケットの転送に使用することができません。ロングスタティック ARP エントリは以下の状態のとき、無効となります。

- 対応する VLAN インタフェースあるいは出力インタフェースがダウンしています。
- エントリの IP アドレスがローカル IP アドレスと衝突しています。
- インタフェースが同一サブネットの ARP エントリの IP アドレスを持っていません。

VLAN あるいは VLAN インタフェースが削除されたとき、VLAN のロングスタティック ARP エントリが削除されます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ロングスタティック ARP エントリを設定する	**arp static** *ip-address mac-address* [*vlan-id interface-type interface-number*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—

1.3.3. マルチポート ARP エントリの設定

I. マルチポート ARP エントリ

マルチポート ARP エントリは IP アドレス、MAC アドレス、VLAN ID が含まれます。VLAN と出力インタフェースはマルチポートユニキャスト MAC アドレスエントリあるいはマルチキャスト MAC アドレスエントリによって指定されます。

マルチポート ARP エントリはダイナミック ARP エントリ、ショートスタティック ARP エントリ、あるいはロングスタティック ARP エントリに上書きすることができます。逆にショートスタティック ARP エントリ、あるいはロングスタティック ARP エントリはマルチポート ARP エントリに上書きすることができます。

II. 制限とガイドライン

パケット転送でマルチポート ARP エントリを適用させるためには、以下の対応を行う必要があります。

- マルチポートユニキャスト MAC アドレスエントリあるいはマルチキャスト MAC アドレスエントリが存在します。
- マルチポート ARP エントリの IP アドレスと VLAN インタフェースの IP アドレスは同一サブネット上に存在する必要があります。

III. 前提条件

マルチポート ARP サービスをサポートするサービスループバックグループを作成する必要があります。サービスループバックグループには、他の目的には使用されず、設定もされていないメンバーポートが少なくとも 1 つあります。サービスループバックグループの作成と設定については、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス*を参照してください。

IV. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. マルチポートユニキャスト MAC アドレスエントリあるいはマルチキャスト MAC アドレスエントリを設定する	• マルチポートユニキャスト MAC アドレスエントリを設定する: **mac-address multiport** *mac-address* **interface** *interface-list* **vlan** *vlan-id* • マルチキャスト MAC アドレスエントリを設定する: **mac-address multicast** *mac-address* **interface** *interface-list* **vlan** *vlan-id*	**mac-address**コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション3 *アクセス "MACアドレステーブル"* を参照してください。
3. マルチポート ARP エントリを設定する	**arp multiport** *ip-address mac-address vlan-id* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	マルチポートARPエントリは同一のMACアドレス、同一のVLAN IDにする必要があります。

1.4. ダイナミックARPエントリの設定

1.4.1. 装置で学習できるダイナミック ARP エントリの最大数の設定

I. 装置で学習できるダイナミック ARP エントリの最大数

装置はダイナミックに ARP エントリを学習できます。多すぎる ARP エントリを保持しないように、装置が学習できるダイナミック ARP エントリの最大数を設定することができます。設定した最大数に到達すると、装置は ARP エントリの学習を停止します。

既存のダイナミック ARP エントリ数が設定した値よりも少ない場合、装置はエージアウトしない限り、既存のダイナミックエントリを削除しません。**reset arp dynamic** コマンドでダイナミック ARP エントリを削除することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. ダイナミック ARP エントリの最大数を設定する	**arp max-learning-number** *max-number* **slot** *slot-number*	デフォルト： QX-S6700X/S7500Hシリーズでは、最大16384のダイナミックARPエントリを学習できます。 0を設定した場合、ダイナミックARPエントリの学習を行いません。

1.4.2. インタフェースで学習できる ARP エントリの最大数の設定

I. インタフェースで学習できる ARP エントリの最大数

インタフェースは動的に ARP エントリを学習します。多すぎる ARP エントリを保持しないように、インタフェースが学習できるダイナミック ARP エントリの最大数を設定することができます。設定した最大数に到達すると、インタフェースは ARP エントリの学習を停止します。

ダイナミック ARP エントリの最大数をレイヤ 2 インタフェースと VLAN インタフェースの両方で設定することができます。レイヤ 2 インタフェースはダイナミック ARP エントリが最大値に到達しないときのみ ARP エントリを学習します。

すべてのインタフェースのダイナミック ARP エントリの最大数は装置のダイナミック ARP エントリの最大数よりも少ない値にしてください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ダイナミック ARP エントリの最大数を設定する	**arp max-learning-num** *max-number*	デフォルト： QX-S6700X/S7500Hシリーズでは、インタフェースは最大16384のダイナミックARPエントリを学習できます。 0を設定した場合、ダイナミックARPエントリの学習を行いません。

1.4.3. ダイナミック ARP エントリのエージングタイマの設定

I. ダイナミック ARP エントリのエージングタイマ

ARP テーブル上の各ダイナミック ARP エントリは有効期限があります。有効期限はエージングタイマと呼ばれ、有効期限内にダイナミック ARP エントリが使用される度に、エージングタイマは

アップデートされます。有効期限切れになる前に更新されなかったダイナミック ARP エントリは、ARP テーブルから削除されます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ダイナミック ARP エントリのエージングタイマを設定する	**arp timer aging** *aging-minutes*	デフォルト：20分

1.4.4. ダイナミック ARP エントリチェックの有効化

I. ダイナミック ARP エントリチェック

ダイナミック ARP エントリチェック機能は、装置でマルチキャスト MAC アドレスを含むダイナミック ARP エントリのサポートを無効にします。装置は送信元がマルチキャスト MAC アドレスであるダイナミック ARP エントリを学習できません。マルチキャスト MAC アドレスを含むスタティック ARP エントリを手動で学習させることもできません。

ARP エントリチェックを無効にした場合、装置はマルチキャスト MAC アドレスの ARP エントリを学習することができます。手動でマルチキャスト MAC アドレスを含むスタティック ARP エントリを追加することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ARP エントリチェック機能を有効にする	**arp check enable**	デフォルト：有効

III.

1.5. カスタマ側/ネットワーク側ポートの設定

I. カスタマ側/ネットワーク側ポート

装置はネットワーク側のポートから ARP エントリを学習したときホストのルートを生成します。ハードウェアリソースを削減するため、カスタマ側としてユーザ端末に接続するポートを指定することができます。装置はユーザ端末の ARP エントリ用にホストのルートは生成しません。

II. 制限とガイドライン

実際のネットワーク要件に応じて、インタフェースの適切な動作モード（カスタマ側ポートまたはネットワーク側ポート）を選択します。カスタマ側ポートとして設定された VLAN インタフェース

の場合、ドライバに ARP エントリを発行すると、エントリリソースが 2 倍占有されます。この場合、実際の ARP テーブルサイズは仕様よりもかなり小さくなります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. カスタマ側/ネットワーク側ポートとしてインタフェースを設定する	• カスタマ側ポートとしてインタフェースを設定する： **arp mode uni** • ネットワーク側ポートとしてインタフェースを設定する： **undo arp mode**	デフォルト：ネットワーク側ポート

1.6. ARPおよびMACアドレスエントリ間のインタフェース整合性チェックの有効化

I. ARP および MAC アドレスエントリ間のインタフェース整合性チェック

不安定なネットワークでは、ユーザからのパケットの受信インタフェースが変更される場合があります。MAC アドレスエントリのインタフェースはすぐに更新できますが、ARP エントリのインタフェースは更新できません。この場合、ARP エントリに一致するパケットは、誤ったインタフェースから送信されます。この問題を解決するには、この機能を使用して、ユーザの ARP と MAC アドレスエントリ間のインタフェースの整合性を定期的に確認します。インタフェースが同じでない場合、ARP は ARP エントリの VLAN で ARP 要求を送信し、ARP 応答受信インタフェースでエントリを更新します。

display mac-address コマンドを使用して、MAC アドレスエントリを表示します。このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 3 *アクセス ”MAC アドレステーブル”* を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ARP と MAC アドレスエントリ間のインタフェース整合性チェックを有効にする	**arp mac-interface-consistency check enable**	デフォルト： ・V7.1.8以前：有効 ・V7.1.18以降：無効

1.7. ARPロギング機能の有効化

I. ARP ロギング機能

ARP が IP アドレスを正常に解決できないとき、装置で ARP イベントをロギングします。以下の ARP イベントをロギングできます。ログ情報は管理者の問題個所の特定や解決の手助けとなります。装置は以下の ARP イベントのログを作成することができます。

- インタフェースで proxy ARP が無効な場合、受信した ARP パケットの宛先 IP アドレスは以下の IP アドレスのいずれでもありません。
  - 受信インタフェースの IP アドレス
  - VRRP グループの仮想 IP アドレス
- 受信した ARP エントリの送信元 IP アドレスが以下の IP アドレスの 1 つと重複しています。
  - 受信インタフェースの IP アドレス
  - VRRP グループの仮想 IP アドレス

装置は Information Center に ARP ログメッセージを送信します。Information Center のログ出力ルールを設定するため、**info-center source** コマンドを使用します。Information Center の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理*“*Information Center*”を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ARP ロギング機能を有効にする	**arp check log enable**	デフォルト：無効

1.8. ARPの表示と維持

重要:

ARP テーブルから ARP エントリをクリアすると、通信障害を引き起こす恐れがあります。ARP エントリを削除した場合、その後の通信に影響がないことを確認してください。

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドが実行できます。

操作	コマンド
ARPエントリを表示する	**display arp** [[**all** | **dynamic** | **multiport** | **static**] [**slot** *slot-number*] | **vlan** *vlan-id* | **interface** *interface-type interface-number*] [**count** | **verbose**]
IPアドレスのARPエントリを表示する	**display arp** *ip-address* [**slot** *slot-number*] [**verbose**]
ダイナミックARPエントリのエージングタイマを表示する	**display arp timer aging**

操作	コマンド
VPNインスタンスのARPエントリを表示する	**display arp vpn-instance** *vpn-instance-name* [**count**]
ARPテーブルからARPエントリを削除する	**reset arp** { **all** | **dynamic** | **interface** *interface-type interface-number* | **multiport** | **slot** *slot-number* | **static** }

1.9. ARP設定例

1.9.1. ロングスタティック ARP の設定例

I. ネットワーク要件

図 1-3 に示すように、Host は、Device B に接続されています。Device B は VLAN 10 の Ten-GigabitEthernet 1/0/1 によって Device A に接続されています。

Device A と Device B 間の通信を強化するため、Device B で Device A のスタティック ARP エントリの設定を行います。

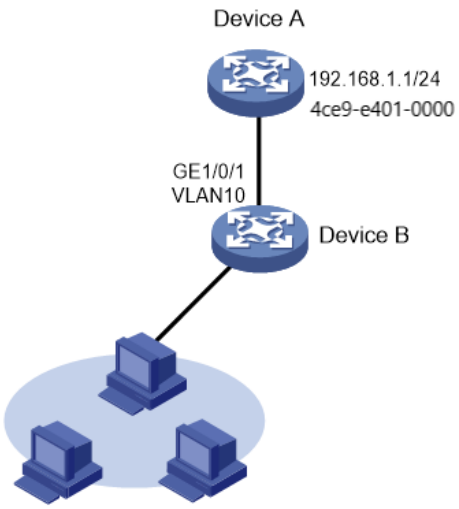


図 1-3 ネットワーク図

II. 設定手順

VLAN 10 を作成します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 に VLAN 10 を割り当てます。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 10
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

VLAN インタフェース 10 を作成し、IP アドレスを設定します。

```
[DeviceB] interface vlan-interface 10
[DeviceB-vlan-interface10] ip address 192.168.1.2 8
[DeviceB-vlan-interface10] quit
```

IP アドレス 192.168.1.1 と MAC アドレス 4ce9-e401-0000 のロングスタティック ARP エントリを作成します。ロングスタティック ARP エントリに対応する出力インタフェースを VLAN 10 に所属する Ten-GigabitEthernet 1/0/1 とします。

```
[DeviceB] arp static 192.168.1.1 4ce9-e401-0000 10 ten-gigabitethernet 1/0/1
```

III. 設定の確認

Device B で Device A のロングスタティック ARP エントリがあることを確認します。

```
[DeviceB] display arp static
  Type: S-Static    D-Dynamic    O-Openflow    R-Rule    M-Multiport  I-Invalid
IP address       MAC address     VLAN/VSI    Interface                Aging Type
192.168.1.1      4ce9-e401-0000  10          XGE1/0/1                  --    S
```

1.9.2. ショートスタティック ARP エントリの設定例

I. ネットワーク要件

図 1-4 に示すように、Host は、Device B に接続されています。Device B は VLAN 10 の Ten-GigabitEthernet 1/0/2 によって Device A に接続されています。

Device A と Device B 間の通信を強化するため、Device B で Device A のショートスタティック ARP エントリの設定を行います。

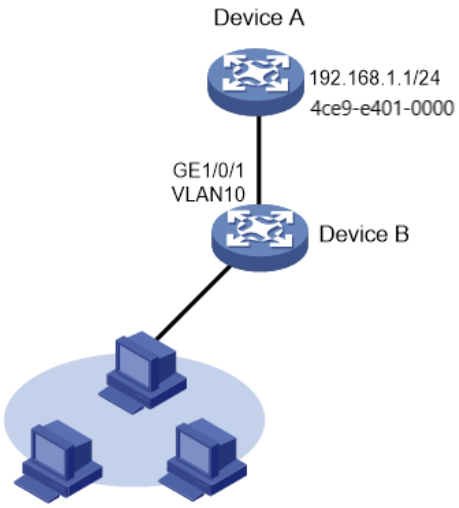


図 1-4 ネットワーク図

II. 設定手順

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 の IP アドレスを設定します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ip address 192.168.1.2 24
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

IP アドレス 192.168.1.1、MAC アドレス 4ce9-e401-001f のショートスタティック ARP エントリを設定します。

```
[DeviceB] arp static 192.168.1.1 4ce9-e401-001f
```

III. 設定の確認

Device B で Device A のショートスタティック ARP エントリがあることを確認します。

```
[DeviceB] display arp static
  Type: S-Static    D-Dynamic    O-Openflow    R-Rule    M-Multiport  I-Invalid
IP address        MAC address     VLAN/VSI    Interface                Aging Type
192.168.1.1       4ce9-e401-001f  N/A         --                        --    S
```

1.9.3. マルチポート ARP エントリの設定例

I. ネットワーク要件

図 1-5 に示すように Device は VLAN10 の Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を通して 3 つのサーバに接続します。サーバは IP アドレス 192.168.1.1/24、MAC アドレス 4ce9-e401-0000 を共有します。

Device が 3 つのサーバに宛先 IP アドレス 192.168.1.1 に IP パケットを送信できるようにマルチポート ARP エントリを設定します。

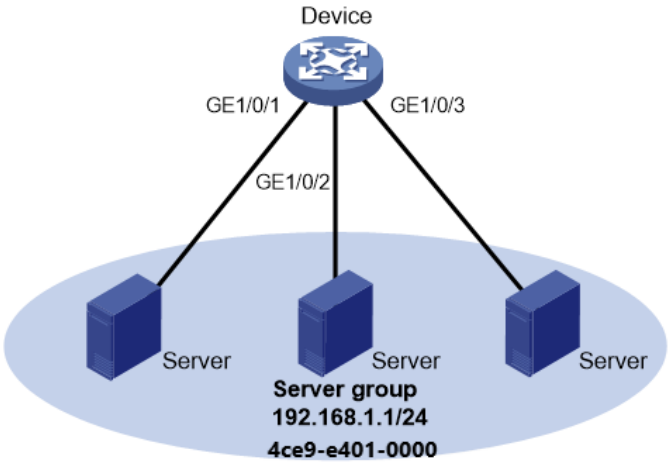


図 1-5 ネットワーク図

II. 設定手順

VLAN 10 を作成します。

```
<Device> system-view
[Device] vlan 10
[Device-vlan10] quit
```

VLAN 10 に Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を割り当てます。

```
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 10
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 10
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 10
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

VLAN インタフェース 10 を作成し、IP アドレスを指定します。

```
[Device] interface vlan-interface 10
[Device-vlan-interface10] ip address 192.168.1.2 24
[Device-vlan-interface10] quit
```

MAC アドレスが 4ce9-e401-0000、出力インタフェースが VLAN10 の Ten-GigabitEthernet 1/0/1、Ten-GigabitEthernet 1/0/2、Ten-GigabitEthernet 1/0/3 のマルチポートユニキャスト MAC アドレスエントリを設定します。

```
[Device] mac-address multiport 4ce9-e401-0000 interface ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/3 vlan 10
```

IP アドレス 192.168.1.1、MAC アドレス 4ce9-e401-0000 のマルチポート ARP エントリを設定します。

```
[Device] arp multiport 192.168.1.1 4ce9-e401-0000 10
```

III. 設定の確認

Device が IP アドレス 192.168.1.1、MAC アドレス 4ce9-e401-0000 のマルチポート ARP エントリがあることを確認します。

```
[Device] display arp
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   M-Multiport  I-Invalid
IP address       MAC address     VLAN/VSI   Interface      Aging Type
192.168.1.1      4ce9-e401-0000  10         --                    --    M
```

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

2 章 Gratuitous ARP 2-1
2.1. 概要 2-1
2.1.1. IP アドレス重複 2-1
2.1.2. Gratuitous ARP パケットの学習 2-1
2.1.3. Gratuitous ARP パケットの送信間隔の設定 2-1
2.2. 設定作業リスト 2-2
2.3. IP アドレス重複通知の有効化 2-2
2.4. Gratuitous ARP パケットの学習機能の有効化 2-3
2.5. 定期的な Gratuitous ARP パケットの送信の有効化 2-3
2.6. 異なるサブネットからの ARP 要求に対する Gratuitous ARP パケットの送信の有効化 2-4
2.7. デバイスの MAC アドレス変更に対する gratuitous ARP パケット再送信の設定 2-4

2章 Gratuitous ARP

2.1. 概要

Gratuitous ARP パケットにおいて送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスは共に送信する装置の IP アドレスです。

装置は以下の目的で Gratuitous ARP パケットを送信します。

- 他のネットワーク装置と、IP アドレスが重複していないかを確認できます。もし IP アドレスが既に使われていた場合、ARP 応答によって重複していることが通知されます。
- 他のネットワーク装置に MAC アドレス情報を通知して、ARP エントリを更新させます。

2.1.1. IP アドレス重複

インタフェースで IP アドレスを取得するとき、装置はインタフェースが存在する VLAN に gratuitous ARP パケットをブロードキャストします。装置が ARP エントリを受信した場合、VLAN 内に別の装置の IP アドレスと重複しています。装置は重複していることをログメッセージとして表示し、IP アドレスを変更するように管理者に通知します。装置は重複している IP アドレスを使用しません。ARP エントリを受信しない場合、装置は IP アドレスを使用します。

2.1.2. Gratuitous ARP パケットの学習

Gratuitous ARP パケットの学習機能を有効にした場合、Gratuitous ARP パケットを受信すると、受信した Gratuitous ARP パケットの送信元 IP アドレスと MAC アドレスを使用して ARP エントリを作成あるいは更新します。

この機能を無効にした場合、ARP エントリの更新は行いますが、新しい ARP エントリは追加しません。ARP エントリは受信した Gratuitous ARP パケットをもとに ARP エントリを作成しないで、ARP テーブルを節約します。

2.1.3. Gratuitous ARP パケットの送信間隔の設定

定期的に Gratuitous ARP パケットを送信することにより、下流の装置の対応する ARP エントリあるいは MAC アドレスエントリを更新します。

この機能は以下の機能をサポートします。

- ゲートウェイ スプーフィングの防御

  攻撃者がネットワーク上のホストに捏造した Gratuitous ARP パケットを送信するためにゲートウェイアドレスを使用したとき、ゲートウェイスプーフィングが発生します。ホストからゲートウェイ宛のトラフィックは代わりに攻撃者に送信されます。その結果ホストは外部のネットワークにアクセスできません。

  ゲートウェイスプーフィングの攻撃を防ぐため、ゲートウェイが Gratuitous ARP パケットを送信する間隔を設定することができます。Gratuitous ARP パケットは、ホストが正しいゲート

ウェイの情報を学習できるように、ゲートウェイのプライマリ IP アドレスと手動で設定されたセカンダリ IP アドレスが含まれます。

- ARP エントリのエージアウトの防止

  ネットワークのトラフィックが非常に多い、あるいはホストの CPU の使用率が高い場合、受信した ARP パケットは廃棄、あるいはすぐに処理されません。そのため、受信ホストのダイナミック ARP エントリはエージアウトします。ホストと対応する装置間のトラフィックは、ホストが ARP エントリを再作成するまで中断されます。

  この問題を防ぐため、定期的に Gratuitous ARP パケットを送信するゲートウェイを有効にします。受信ホストはすぐに ARP エントリをアップデートすることができます。

- ホストが使用する VRRP グループの仮想 IP アドレスの防止

  VRRP グループのマスタルータは定期的にローカルネットワークのホストに Gratuitous ARP パケットを送信することができます。ホストはローカルの ARP エントリをアップデートし、VRRP グループの仮想 IP アドレスを使用することを防ぎます。Gratuitous ARP パケットの送信者の MAC アドレスは仮想ルータの仮想 MAC アドレスです。VRRP の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 10 *高可用性*“*VRRP*”を参照してください。

2.2. 設定作業リスト

以下のすべての機能が無効であったとしても、Gratuitous ARP は IP アドレス重複検出機能を提供します。

作業リスト
（オプション設定項目）IPアドレス重複通知の有効化
（オプション設定項目）Gratuitous ARPパケットの学習機能の有効化
（オプション設定項目）定期的なGratuitous ARPパケットの送信の有効化
（オプション設定項目）異なるサブネットからのARP要求に対するGratuitous ARPパケットの送信の有効化

2.3. IPアドレス重複通知の有効化

I. IP アドレス重複通知の有効化

IP アドレスの重複を検出する際、装置は gratuitous ARP 要求を送信します。ARP 応答を受信したのち、装置はデフォルトでエラーメッセージの表示のみを行います。この機能を設定することで重複に関する ARP 応答を受信したのち、すぐにエラーメッセージを表示します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IP 重複通知を有効にする	**arp ip-conflict log prompt**	デフォルト：無効

2.4. Gratuitous ARPパケットの学習機能の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. Gratuitous ARP パケット学習機能を有効にする	**gratuitous-arp-learning enable**	デフォルト：有効

2.5. 定期的なGratuitous ARPパケットの送信の有効化

I. 制限とガイドライン

- 最大 1024 のインタフェースで Gratuitous ARP パケットの送信間隔を設定できます。
- Gratuitous ARP パケットの送信間隔の設定は、以下の条件に合っているときのみインタフェースで適用されます。
  - インタフェースのリンク状態がアップです。
  - インタフェースに IP アドレスが割り当てられています。
- Gratuitous ARP パケットの送信間隔を変更する場合、設定は次の送信間隔から適用されます。
- Gratuitous ARP パケットの送信間隔は以下の状況によって、設定した値よりも長くなる可能性があります。
  - 複数のインタフェースで有効にされた場合
  - 各インタフェースで複数のセカンダリ IP アドレスが設定された場合
  - 複数のインタフェースで有効にされ、各インタフェースで複数のセカンダリ IP アドレスが設定された場合、Gratuitous ARP パケットの送信間隔は設定された送信間隔よりも短くなります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	ー
3. Gratuitous ARP パケットの定期的な送信を有効化し、送信間隔を設定する	**arp send-gratuitous-arp** [**interval** *interval*]	デフォルト：無効

2.6. 異なるサブネットからのARP要求に対するGratuitous ARPパケットの送信の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. 他のネットワークセグメントから ARP 要求を受信した際、Gratuitous ARP パケットの送信を有効にする	**gratuitous-arp-sending enable**	デフォルト：無効

2.7. デバイスのMACアドレス変更に対するgratuitous ARPパケット再送信の設定

I. 制限とガイドライン

装置は、MAC アドレスの変更を他のデバイスに通知するために、Gratuitous ARP パケットを送信します。ただし、装置はデフォルトで 1 回だけ Gratuitous ARP パケットを送信するため、他の装置はパケットの受信に失敗する可能性があります。Gratuitous ARP パケットの再送信機能を設定して、他の装置がパケットを受信できるようにします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. 装置の MAC アドレス変更のために、Gratuitous ARP パケットを再送信する時間と間隔を設定する。	**gratuitous-arp mac-change retransmit** *times* **interval** *seconds*	デフォルト：装置は1回だけMACアドレスの変更を通知するためにGratuitous ARPパケットを送信します。

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

3 章 Proxy ARP 3-1
3.1. 概要 3-1
3.2. 一般的な Proxy ARP の有効化 3-1
3.3. ローカル Proxy ARP の有効化 3-1
3.4. Proxy ARP の表示と維持 3-2
3.5. Proxy ARP 設定例 3-2
3.5.1. ARP 一般的な Proxy ARP の設定例 3-2

3章 Proxy ARP

3.1. 概要

Proxy ARP が有効な装置で、別のネットワークの IP アドレスの ARP リクエストに応答します。Proxy ARP を有効にすることで、異なるブロードキャストドメインのホストが同一のブロードキャストドメインにいるように互いに通信できるようにします。

Proxy ARP は一般的な Proxy ARP とローカル Proxy ARP があります。

- **一般的な Proxy ARP**－異なるレイヤ 3 インタフェースに接続され、異なるブロードキャストドメインに存在するホスト間で通信することができます。
- **ローカル Proxy ARP**－同一のレイヤ 3 インタフェースに接続され、異なるブロードキャストドメインに存在するホスト間で通信することができます。

3.2. 一般的なProxy ARPの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	－
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	以下のインタフェースをサポートしています。 • VLAN インタフェース • レイヤ 3 Ethernet インタフェース
3. 一般的な Proxy ARP を有効にする	**proxy-arp enable**	デフォルト：無効

3.3. ローカルProxy ARPの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	－
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	以下のインタフェースをサポートしています。 • VLAN インタフェース • レイヤ 3 Ethernet インタフェース
3. ローカル Proxy ARP を有効にする	**local-proxy-arp enable** [**ip-range** *start-ip-address* **to** *end-ip-address*]	デフォルト：無効

3.4. Proxy ARPの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
一般的な Proxy ARP の状態を表示する	**display proxy-arp** [**interface** *interface-type interface-number*]
ローカル Proxy ARP の状態を表示する	**display local-proxy-arp** [**interface** *interface-type interface-number*]

3.5. Proxy ARP設定例

3.5.1. ARP 一般的な Proxy ARP の設定例

I. ネットワーク要件

図 3-1 に示すように、Host A と Host D は同一 IP アドレスとマスクを持ちますが、Switch によって異なるサブネットに分離されています。Host A は VLAN 1、Host D は VLAN 2 に所属しています。Host A と Host D のデフォルトゲートウェイは設定されていません。

2 つの Host 間で通信ができるように Switch で一般的な Proxy ARP を設定します。

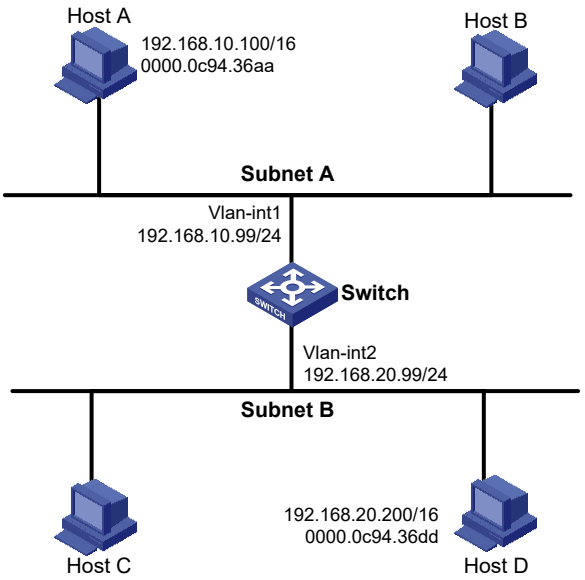


図 3-1 ネットワーク図

II. 設定手順

VLAN 2 を作成します。

```
<Switch> system-view
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] quit
```

VLAN インタフェース 1 の IP アドレスを設定します。

```
[Switch] interface vlan-interface 1
[Switch-Vlan-interface1] ip address 192.168.10.99 255.255.255.0
```

VLAN インタフェース 1 で一般的な Proxy ARP を有効にします。

```
[Switch-Vlan-interface1] proxy-arp enable
[Switch-Vlan-interface1] quit
```

VLAN インタフェース 2 の IP アドレスを設定します。

```
[Switch] interface vlan-interface 2
[Switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.20.99 255.255.255.0
```

VLAN インタフェース 2 で一般的な Proxy ARP を有効にします。

```
[Switch-Vlan-interface2] proxy-arp enable.
```

III. 設定の確認

Host A と Host D で互いに ping ができるかどうか確認してください。

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

4 章 ARP スヌーピング 4-1
4.1. 概要 4-1
4.1.1. ARP snooping エントリの作成 4-1
4.1.2. ARP snooping エントリのエージング 4-1
4.1.3. ARP snooping の保護 4-1
4.2. ARP snooping の有効化 4-1
4.3. ARP snooping の表示と維持 4-2

4章 ARP スヌーピング

4.1. 概要

ARP snooping はレイヤ 2 ネットワークで使用されます。ARP パケットの情報を使用することで、ARP snooping エントリを作成します。

4.1.1. ARP snooping エントリの作成

VLAN で ARP snooping を有効にした場合、VLAN 内のインタフェースで受信された ARP パケットは CPU にリダイレクトされます。CPU は ARP snooping エントリを作成するため、ARP パケットの送信元 IP アドレスと送信元 MAC アドレス、受信する VLAN、ポートを使用します。

> 🕮 **メモ:**
>
> **arp snooping enable** コマンドを有効にした VLAN は、ARP パケットが **arp rate-limit** コマンドで指定したレートで転送されます。設定を追加する場合は、事前に設定する VLAN に流れる ARP の量を確認してください。

4.1.2. ARP snooping エントリのエージング

ARP snooping エントリのエージタイマは 25 分で有効期限は 15 分です。ARP snooping エントリが 15 分以内にアップデートされない場合、ARP snooping エントリは無効になり、使用できなくなります。その後、送信元 IP アドレスと送信元 MAC アドレスがエントリと一致する ARP パケットを受信すると、エントリが有効になり、エージタイマが再スタートします。エントリがエージアウトすると削除されます。

4.1.3. ARP snooping の保護

有効な ARP エントリとして、同じ送信元 IP アドレスで異なる送信元 MAC アドレスの ARP パケットを受信すると、装置は攻撃者からのアタックが発生していると認識します。ARP エントリは無効になり、1 分後に削除されます。

4.2. ARP snoopingの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—

操作	コマンド	補足
3. ARP snooping を有効にする	**arp snooping enable**	デフォルト：無効

4.3. ARP snoopingの表示と維持

すべての view で **display** コマンドが実行でき、user view で **reset** コマンドが実行できます。

操作	コマンド
ARP snooping エントリを表示する	**display arp snooping** [**vlan** *vlan-id*] [**slot** *slot-number*] [**count**] **display arp snooping ip** *ip-address* [**slot** *slot-number*]
ARP snooping エントリを削除する	**reset arp snooping** [**ip** *ip-address* | **vlan** *vlan-id*]

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

5 章 ARP direct route advertisement 5-1
5.1. ARP direct route advertisement 5-1
5.1.1. ARP direct route advertisement のメカニズム 5-1
5.1.2. レイヤ 3 アクセスネットワークにおけるアプリケーション 5-1
5.2. ARP direct route advertisement の有効化 5-1
5.3. ARP direct route advertisement の表示と維持 5-2

5章 ARP direct route advertisement

5.1. ARP direct route advertisement

5.1.1. ARP direct route advertisement のメカニズム

この機能は、パケット転送とルートアドバタイズメントの ARP エントリに基づいてダイレクトルートを生成します。

5.1.2. レイヤ 3 アクセスネットワークにおけるアプリケーション

図 5-1 に示すように、この機能はアドバタイズするルーティングプロトコルのために、Server A へのダイレクトルートと Server B へのホストルートを生成します。したがって、各装置はネットワーク内のサーバに送信されるトラフィックだけを転送するため、帯域幅が節約されます。

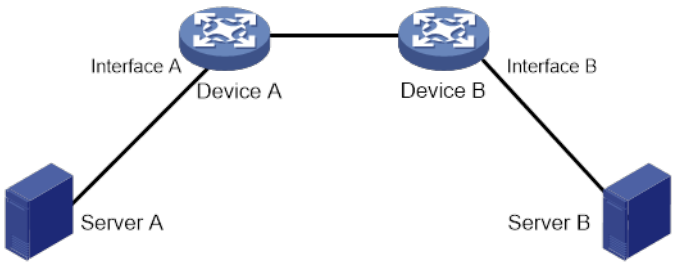


図 5-1 レイヤ 3 アクセスネットワーク内のアプリケーション

5.2. ARP direct route advertisementの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ARP ダイレクトルートアドバタイズメントを有効にする	**arp route-direct advertise** [**preference** *preference-value* | **tag** *tag-value*] *	デフォルト：無効

5.3. ARP direct route advertisementの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
ARPアドバタイズされたダイレクトルートに関する情報を表示する	**display arp route-direct advertise interface** *interface-type interface-number*

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

6 章 IP アドレス 6-1
6.1. 概要 6-1
6.1.1. IP アドレスの説明とクラス 6-1
6.1.2. 特別な IP アドレス 6-2
6.1.3. サブネットとマスク 6-2
6.1.4. IP アドレスの割り当て 6-3
6.2. インタフェースへの IP アドレスの割り当て 6-3
6.3. IP アンナンバードの設定 6-4
6.4. IP アドレスの表示と維持 6-5
6.5. IP アドレスの設定例 6-5
6.5.1. 手動での IP アドレスの割り当て 6-5

6章 IP アドレス

6.1. 概要

この章の IP アドレスは、特に指定がない限り、IPv4 アドレスについて記載します。

6.1.1. IP アドレスの説明とクラス

IP アドレスは、IPv4 ネットワークの各ホストを識別するため、32 ビットアドレスを使用します。たとえば、2 進数では 00001010000000010000000100000001 となります。32 ビットの IP アドレスをわかりやすくするために、それぞれの長さを 4 オクテットのドット付きの 10 進数にします。先ほどの 32 ビットの 2 進数は、10.1.1.1 となります。

各 IP アドレスは以下のセクションに分類されます。

- **Net ID** – ネットワークを定義します。先頭の数ビットはネットワークを定義するアドレスです。クラスフィールドあるいはクラスビットで、IP アドレスのクラスを識別します。
- **Host ID** – ホストを定義します。

図 6-1 に示すように、IP アドレスは 5 つのクラスに分類されます。IP アドレスがどのクラスに所属するのかは、下図の青い部分のアドレスによって決まります。最初の 3 つのクラスは一般的に使用されます。

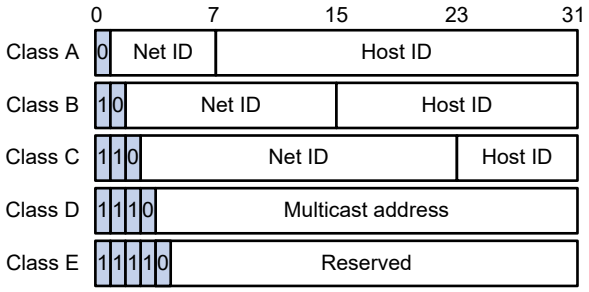


図 6-1 IP アドレスクラス

表 6-1 IP アドレスクラスと範囲

クラス	アドレス範囲	補足
A	0.0.0.0～127.255.255.255	0.0.0.0はブートストラップ時に一時的にホストが使用するため、有効な宛先アドレスにはなりません。127からはじまるアドレスはループバックテストのために予約されているため、このアドレス宛てのパケットは、入力パケットとしてローカルで処理されます。
B	128.0.0.0 ～ 191.255.255.255	—
C	192.0.0.0 ～223.255.255.255	—

クラス	アドレス範囲	補足
D	224.0.0.0～ 239.255.255.255	マルチキャストアドレス
E	240.0.0.0 ～ 255.255.255.255	予約済みです。255.255.255.255はブロードキャストアドレスです。

6.1.2. 特別な IP アドレス

以下の IP アドレスは特別な用途で使用されるため、ホストの IP アドレスに設定することができません。

- **Net ID がすべて 0 の IP アドレス** ― ローカルネットワークのホストを識別します。たとえば、IP アドレス 0.0.0.16 はローカルネットワークの Host ID が 16 のホストを示します
- **Host ID がすべて 0 の IP アドレス** ― ネットワークアドレスを示します。
- **Host ID がすべて 1 の IP アドレス** ― ディレクテッドブロードキャストを示します。たとえば、宛先アドレスが 192.168.1.255 のパケットは、ネットワーク 192.168.1.0 に属するすべてのホストにブロードキャストされます。

6.1.3. サブネットとマスク

サブネットは、Host ID のいくつかのビットを使用して Subnet ID を作成し、ネットワークをサブネットと呼ばれるより小さいネットワークに分割します。

Host ID と、Net ID と Subnet ID の組み合わせの境界を識別するために、サブネットマスクが使用されます。

各サブネットマスクは IP アドレス関連する 32 ビットで構成されています。サブネットマスクは 1 と 0 で構成されています。1 が連続している部分で Net ID と Subnet ID の組み合わせを識別し、0 が連続している部分で Host ID を識別します。

サブネットとなるまえに、クラス A、B、C ネットワークは、それぞれ 255.0.0.0、255.255.0.0、255.255.255.0 のデフォルトマスク(ナチュラルマスクと呼ばれます)を使用します。

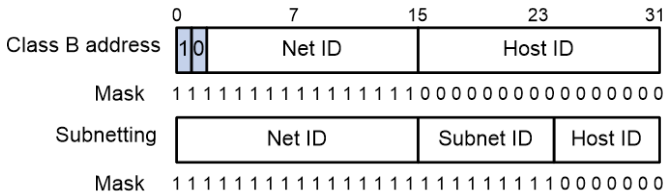


図 6-2 クラス B ネットワークのサブネット

サブネットは、ホストに割り当てることができないアドレスを増大させます。従って、サブネットを使用することは、ある程度少ないホストを適用することになります。

たとえばクラス B ネットワークでは、1022 のサブネットを持つネットワークよりも、512 のサブネットを持つネットワークのほうが、多くのホストを収容することができます。

- **サブネットがないネットワーク** ― 65534 個(2^{16} ― 2)のホストを収容できます。(Host ID がすべて 1 のブロードキャストアドレスと、Host ID すべて 0 のネットワークアドレスを差し引きます。)

- **サブネットネットワーク** — Host-ID の最初の 9 ビットをサブネットに割り当てると、512 個(2^9)のサブネットができます。Host-ID に使用できるのは残りの 7 ビットだけとなり、各サブネットに 126 個($2^7 - 2$)のホストを収容できます。従って、全部で 64512 個(512 × 126)のホストを収容できます。

6.1.4. IP アドレスの割り当て

インタフェースに IP アドレスを割り当てる方法は以下があります。

- **手動での割り当て**－この章ではインタフェースに手動での IP アドレスの割り当てのみ記載します。
- **BOOTP**－BOOTP についての情報は、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス* “*BOOTP クライアント*”を参照してください。
- **DHCP**－DHCP についての情報は、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス* “*DHCP クライアント*”を参照してください。

IP アドレスの割り当ては上記のいずれか 1 つのみを行うことができます。IP アドレスの割り当て方法を変更した場合、新しく設定した方法が適用されます。

6.2. インタフェースへのIPアドレスの割り当て

I. インタフェースへの IP アドレスの手動割り当て

インタフェースは 1 つのプライマリアドレスと複数のセカンダリアドレスを持つことができます。

通常、インタフェースのプライマリアドレスを設定する必要があります。もしインタフェースが複数のサブネットに接続する場合、サブネットが、インタフェースを通して互いに通信できるようにインタフェースにプライマリとセカンダリ IP アドレスを設定します。

IRF スタックユニットでは、マスタの management Ethernet port view で、各メンバの management Ethernet ポートに IP アドレスを割り当てることができます。マスタの management Ethernet ポートに割り当てられた IP アドレスだけが有効になります。IRF スタックユニット分裂後、新しいマスタ (元の下位) の management Ethernet ポートに割り当てられた IP アドレスが有効になります。その後、これらの IP アドレスを使用して、トラブルシューティングのために新しいマスタにログインできます。

II. 制限とガイドライン

- インタフェースは 1 つのプライマリ IP アドレスのみを設定することができます。新しく IP アドレスを設定した場合、古いアドレスが上書きされます。
- IP アンナンバード、BOOTP または DHCP により IP アドレスを取得する設定をしているインタフェースでは、セカンダリ IP アドレスを設定することはできません。
- インタフェースに設定するプライマリとセカンダリ IP アドレスは同じネットワークセグメントに存在することができます。しかし、装置上の異なるインタフェースは異なるネットワークセグメントにしなければなりません。
- IRF スタック分裂後、元のマスタのルーティング情報がすぐに更新されない場合があります。その結果、元のマスタの management Ethernet ポートを別の IRF スタックユニットのマスタ (元の下位) から ping できなくなります。この問題を解決するには、装置間のルート同期が完了するまで待つか、ルーティングプロトコルの NSR を有効にします。NSR の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル* を参照してください。

- 次のコマンドは相互に排他的です。IRF スタックマスタの management Ethernet ポートに IP アドレスを割り当てるように設定できるのは、これらのコマンドのうち 1 つだけです。
  - **ip address** コマンド
  - **mad ip address** コマンド
  - **ip address dhcp-alloc** コマンド
- IRF スタックユニットで MAD が有効になっている場合は、マスタの management Ethernet ポートをシャットダウンから除外します。MAD ステータスが Recovery に移行したときに、ポートをアップ状態に維持できます。
- IP アドレスがもっとも短いネットワークマスクで AND（論理積）されている場合、同一ネットワークアドレスで異なるマスクを持つ IP アドレスをインタフェースに割り当てることができます。たとえば、1.1.1.1/16 と 1.1.2.1/24 は同一ネットワークアドレス 1.1.0.0 にあります。このときネットワークマスクは 255.255.0.0 です。装置の 2 つのインタフェースに IP アドレスを割り当てることができます。デフォルトで 2 つのインタフェースに接続されているユーザは互いに通信できません。ユーザが通信できるようにするには、装置で一般的な Proxy ARP の設定を行う必要があります。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス*“*Proxy ARP*”を参照してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースに IP アドレスを設定する	**ip address** *ip-address* { *mask-length* | *mask* } [**sub**]	デフォルト：設定なし

6.3. IPアンナンバードの設定

他のインタフェースから IP アドレスを借用するようにインタフェースを設定できます。これを IP アンナンバードと呼び、IP アドレスを借用しているインタフェースを IP アンナンバードインタフェースと呼びます。

IP アンナンバードを使用すると、使用可能な IP アドレスが不十分な場合や、インタフェースがごくたまにしか使用されない場合に、IP アドレスを保存できます。

I. 制限とガイドライン

- ループバックインタフェースは他のインタフェースの IP アドレスを借用できませんが、他のインタフェースはループバックインタフェースの IP アドレスを借用できます。
- インタフェースは、アンナンバードインタフェースから IP アドレスを借りることはできません。
- 複数のインタフェースが同じアンナンバード IP アドレスを使用できます。
- インタフェースに手動で設定された IP アドレスが複数ある場合は、手動で設定されたプライマリ IP アドレスだけを借用できます。
- IP アンナンバードが設定されているインタフェースでは、ダイナミックルーティングプロトコルを有効にできません。インタフェースが他の装置と通信できるようにするには、インタフェース上のピア装置へのスタティックルートを設定します。

II. 前提条件

IP アドレスを借用するインタフェースに IP アドレスを設定します。インタフェースに手動で IP アドレスを割り当てるか、BOOTP、または DHCP を介して IP アドレスを取得するようにインタフェースを設定できます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. 指定したインタフェースの IP アドレスを借用するインタフェースを指定する	**ip address unnumbered interface** *interface-type interface-number*	デフォルト：設定なし

6.4. IP アドレスの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
指定した、またはすべてのレイヤ3インタフェースの設定と統計情報を表示する	**display ip interface** [*interface-type interface-number*]
レイヤ3インタフェースの概要情報を表示する	**display ip interface** [*interface-type* [*interface-number*]] **brief** [**description**]

6.5. IPアドレスの設定例

6.5.1. 手動での IP アドレスの割り当て

I. ネットワーク要件

図 6-3 に示すように、Switch の VLAN1 は、IP アドレス 172.16.1.0/24 と IP アドレス 172.16.2.0/24 の 2 つの LAN に接続されています。

Switch を経由して外部ネットワークに接続された 2 つのサブネット上にある Host が互いに通信可能なように設定します。

- VLAN インタフェース 1 に、プライマリ IP アドレスとセカンダリ IP アドレスを割り当てます。
- Switch のプライマリ IP アドレスを、サブネット 172.16.1.0/24 の PC のゲートウェイアドレスに設定し、Switch のセカンダリ IP アドレスを、サブネット 172.16.2.0/24 の PC のゲートウェイアドレスに設定します。

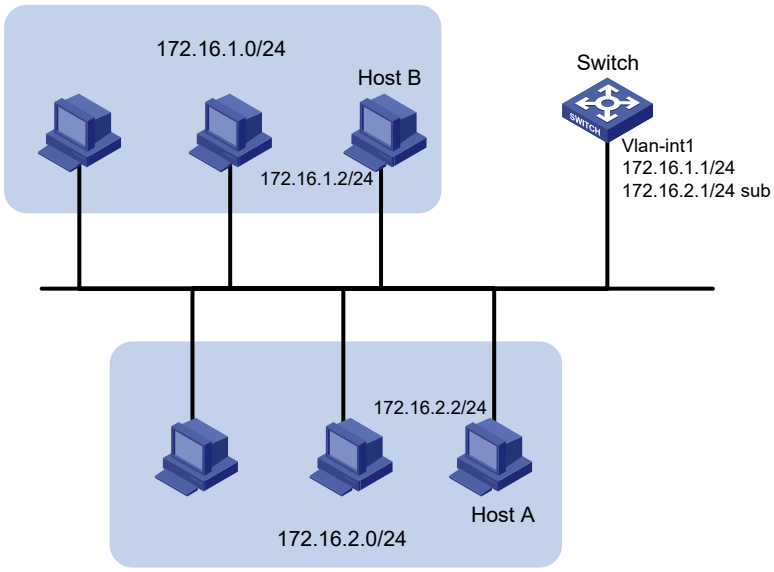


図 6-3 ネットワーク図

II. 設定手順

VLAN インタフェース 1 にプライマリ IP アドレスとセカンダリ IP アドレスを割り当てます。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface vlan-interface 1
[Switch-Vlan-interface1] ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface1] ip address 172.16.2.1 255.255.255.0 sub
```

サブネット 172.16.1.0/24 に接続された PC にゲートウェイアドレス 172.16.1.1 を設定し、サブネット 172.16.2.0/24 に接続された PC にゲートウェイアドレス 172.16.2.1 を設定します。

III. 設定の確認

Switch からサブネット 172.16.1.0/24 の Host に ping を実施します。

```
<Switch> ping 172.16.1.2
Ping 172.16.1.2 (172.16.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 172.16.1.2: icmp_seq=0 ttl=128 time=7.000 ms
56 bytes from 172.16.1.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.000 ms
56 bytes from 172.16.1.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.000 ms
56 bytes from 172.16.1.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.000 ms
56 bytes from 172.16.1.2: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.000 ms
--- Ping statistics for 172.16.1.2 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/2.600/7.000/2.245 ms
```

Switch からサブネット 172.16.2.0/24 の Host に ping を実施します。

```
<Switch> ping 172.16.2.2
Ping 172.16.2.2 (172.16.2.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 172.16.2.2: icmp_seq=0 ttl=128 time=2.000 ms
56 bytes from 172.16.2.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=7.000 ms
56 bytes from 172.16.2.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.000 ms
56 bytes from 172.16.2.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.000 ms
56 bytes from 172.16.2.2: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.000 ms
--- Ping statistics for 172.16.2.2 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/2.600/7.000/2.245 ms
```

サブネット 172.16.2.0/24 に接続された Host A からサブネット 172.16.1.0/24 に接続された Host B に ping を実施します。Host B は Host A から ping 応答を受信することができます。

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

7 章 DHCP の概要 7-1
7.1. DHCP ネットワークモデル 7-1
7.2. DHCP アドレスの割り当て 7-1
7.2.1. 割り当てメカニズム 7-1
7.2.2. IP アドレスの割り当てプロセス 7-2
7.2.3. IP アドレスのリース延長 7-3
7.3. DHCP メッセージフォーマット 7-3
7.4. DHCP オプション 7-4
7.5. 一般的な DHCP オプション 7-4
7.6. 自己定義 DHCP オプション 7-5
7.6.1. ベンダ指定オプション(Option 43) 7-5
7.6.2. リレーエージェントオプション（オプション 82） 7-7
7.6.3. オプション 184 7-7
7.7. プロトコルと標準 7-8

7章 DHCP の概要

7.1. DHCPネットワークモデル

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)は、ネットワークにおいて通信用の基本的な設定を自動的に行う機能を提供します。

図 7-1 に示すように、一般的な DHCP の構成は、同一サブネットに DHCP サーバとクライアントがあります。

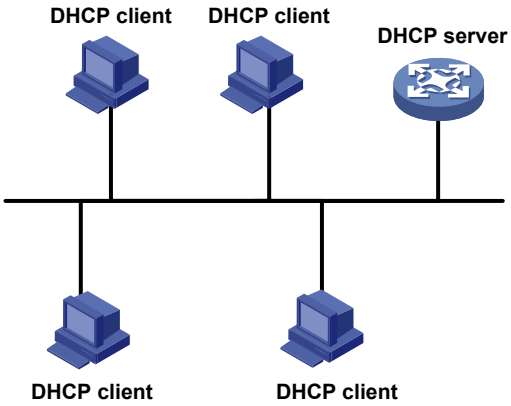


図 7-1 一般的な DHCP の構成

7.2. DHCPアドレスの割り当て

7.2.1. 割り当てメカニズム

DHCP は以下の IP アドレスの割り当てメカニズムをサポートします。

- **手動割り当て** ― ネットワーク管理者が WWW サーバなどのクライアントに IP アドレスを割り当てます。DHCP 割り当てられたアドレスをクライアントに伝送します。
- **自動割り当て** ― DHCP がクライアントに永続的に使用可能な IP アドレスを割り当てます。
- **動的(ダイナミック)割り当て** ― DHCP は、クライアントに一定期間(リース期間)使用可能な IP アドレスを割り当てます。ほとんどのクライアントがこの方法でアドレスを取得します。

7.2.2. IP アドレスの割り当てプロセス

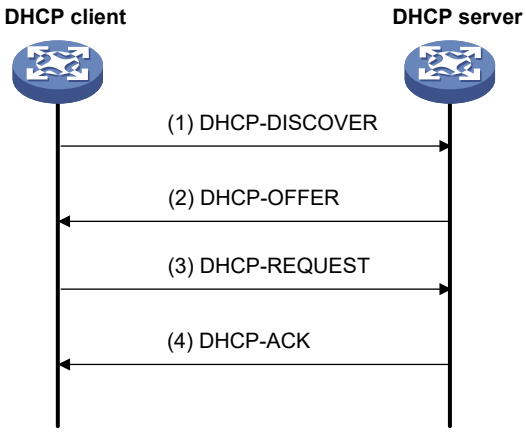


図 7-2 IP アドレスの割り当てプロセス

図 7-2 に示すように、DHCP サーバは以下のプロセスで DHCP クライアントに IP アドレスを割り当てます。

1. クライアントはDHCP-DISCOVERメッセージをブロードキャストし、DHCPサーバを特定します。
2. DHCP サーバは、DHCP-OFFER メッセージの中で IP アドレスなどの設定パラメータをクライアントに提供します。DHCP-OFFER の送信モードは DHCP-DISCOVER メッセージのフラグフィールドによって決定します。関連情報は、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス "DHCP の概要"の"DHCP メッセージフォーマット"*を参照してください。
3. いくつかの DHCP サーバがクライアントに DHCP-OFFER を送信した場合、クライアントは最初に受け取った DHCP-OFFER を受け入れ、正式に IP アドレスを要求するために DHCP-REQUEST メッセージをブロードキャストで送信します。（他の DHCP サーバから提供された IP アドレスは他のクライアントに提供することができます。）
4. すべての DHCP サーバが DHCP-REQUEST メッセージを受信します。しかし、クライアントによって選択されたサーバのみ以下の動作を行います。
    - サーバは、クライアントに IP アドレスが割り当てられていることを確認して DHCP-ACK メッセージを返します。
    - IP アドレスの割り当てを拒否して DHCP-NAK ユニキャストメッセージを返します。

クライアントは DHCP-ACK メッセージを受信した後、クライアントは割り当てられた IP アドレスを使用する前に、詳細を確認します。

- 割り当てられた IP アドレスが使用中であるかどうかを確認します。Gratuitous ARP パケットをブロードキャストで送信することによって、サーバから割り当てられた IP アドレスが使用中かどうかを調べます。一定時間内に応答がなければ、クライアントはこの IP アドレスを使用することができます。
- 割り当てられた IP アドレスがクライアントで使用している IP アドレスと同一サブネットにないかどうかを確認します。

そうでない場合、クライアントは DHCP-DECLINE メッセージをサーバに送信し、再度 IP アドレスを要求します。

7.2.3. IP アドレスのリース延長

DHCP サーバがクライアントに動的に割り当てた IP アドレスには、リース期間があります。リース期間が経過すると、その IP アドレスは DHCP から返還を要求(回収)されます。クライアントが再び IP アドレスを使用する場合は、リース期間を延長する必要があります。

リース期間の半分が経過したところで、DHCP クライアントはリース期間を延長するために DHCP サーバに DHCP-REQUEST ユニキャストメッセージを送信します。IP アドレスの使用状況に依存して、DHCP サーバは以下のメッセージの 1 つを返します。

- クライアントのリース期間が延長されていることを確認する DHCP-ACK ユニキャストを返します。
- 要求を拒否する DHCP-NAK ユニキャストメッセージを返します。

クライアントが応答を受信しない場合、クライアントはリース期間が 7/8 経過したところで、リースを延長するために別の DHCP-REQUEST メッセージをブロードキャストします。IP アドレスの使用状況に応じて、DHCP サーバはリース期間を延長されたことを示す DHCP-ACK ユニキャストあるいは要求を拒否する DHCP-NAK ユニキャストメッセージを返します。

7.3. DHCPメッセージフォーマット

図 7-3 に DHCP メッセージフォーマットを示します。DHCP フィールドのいくつかを異なる方法で使用します。カッコ内の数字は、各フィールドのサイズをバイト数で示したものです。



図 7-3 DHCP メッセージフォーマット

- **op**–オプションフィールドに定義されているメッセージタイプです。1 = REQUEST,2 = REPLY
- **htype, hlen**–DHCP クライアントのハードウェアアドレスのタイプと長さです。
- **hops**–要求メッセージが伝送される(経由する)リレーエージェントの数です。
- **xid**–トランザクション ID で、IP アドレスの割り当てを特定するために、クライアントがランダムに選択した数です。

- **secs**–クライアントがアドレスを取得または更新プロセスを始めてから経過した秒数です。このフィールドは予約されており 0 に設定されています。
- **flags**–1 ビット目は BROADCAST(B)フラグです。このフラグが 0 に設定されていると、DHCP サーバは応答をユニキャストで返します。このフラグの設定値が 1 のときは、DHCP サーバはブロードキャストで応答を返します。フラグフィールドの残りのビットは、今後の使用のために予約されています。
- **ciaddr**–有効で使用可能なクライアントの IP アドレスです。そうでなければ 0 に設定されています。(クライアントは、このフィールドを特定の IP アドレスを要求するために使いません。)
- **yiaddr**–DHCP サーバが DHCP クライアントに割り当てる IP アドレスです。
- **siaddr**–サーバの IP アドレスです。クライアントはここから設定パラメータを取得します。
- **giaddr**–要求メッセージが最初に伝送されたリレーエージェントのゲートウェイ IP アドレスです。
- **chaddr**–クライアントの MAC アドレスです。
- **sname**–サーバのホスト名です。クライアントはここから設定パラメータを取得します。
- **file**–サーバからクライアントに対して定義されたブートファイル名（システムソフトウェアイメージと呼ばれます）、パス情報です。
- **options**–オプションの可変長パラメータです。メッセージタイプ、リース期間、DNS サーバの IP アドレスおよび WINS サーバの IP アドレスなどが含まれます。

7.4. DHCPオプション

DHCP メッセージは、BOOTP(Bootstrap Protocol)と同じメッセージフォーマットを使用しますが、DHCP は動的な IP アドレス割り当て情報と追加の設定情報をクライアントに送信するため、option フィールドを使用します。

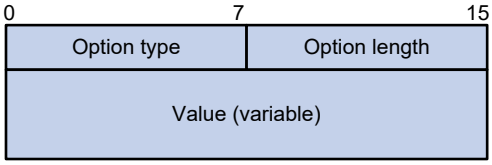


図 7-4 DHCP オプションフォーマット

7.5. 一般的なDHCPオプション

以下に一般的な DHCP オプションを示します。

- **オプション 3** – ルータのオプションです。ゲートウェイアドレスを指定します。
- **オプション 6** – DNS サーバのオプションです。DNS サーバの IP アドレスを指定します。
- **オプション 33** – スタティックルートオプションです。ルーティングテーブルに追加する必要のあるクラスフルスタティックルート（クラスフルスタティックルートの宛先アドレス）のリストを指定します。クライアントはルーティングテーブルに追加します。オプション 33 とオプション 121 の両方が存在する場合、オプション 33 は無視されます。
- **オプション 51** – IP アドレスのリースオプションです。

- **オプション 53** – DHCP メッセージタイプのオプションです。DHCP メッセージのタイプを識別します。
- **オプション 55** – パラメータ要求リストのオプションです。DHCP クライアントが、指定の設定パラメータを要求するために使用します。このオプションには、クライアントが要求したパラメータに対応する値が含まれます。
- **オプション 60** – ベンダクラスの識別オプションです。DHCP クライアントがベンダを識別するために使用します。DHCP サーバが、DHCP クライアントを区別し、指定された IP アドレスを割り当てるために使用します。
- **オプション 66** – TFTP サーバ名のオプションです。クライアントに割り当てる TFTP サーバを指定します。
- **オプション 67** – ブートファイル名のオプションです。クライアントに割り当てるブートファイル名を指定します。
- **オプション 121** – クラスレスルートオプションです。クラスレススタティックルート（スタティックルートの宛先ネットワークアドレスがクラスレス）のリストを指定します。クライアントがルーティングテーブルに追加するために要求します。オプション 33 とオプション 121 の両方が存在する場合、オプション 33 は無視されます。
- **オプション 150** – TFTP サーバの IP アドレスのオプションです。クライアントに割り当てる TFTP サーバの IP アドレスを指定します。

DHCP オプションについての詳細は、RFC2132、RFC3442 を参照してください。

7.6. 自己定義DHCPオプション

オプション 43、オプション 82、オプション 184 のようなオプションは、RFC2132 で定義されていません。

7.6.1. ベンダ指定オプション(Option 43)

I. ベンダ指定オプション(オプション 43)

DHCP サーバとクライアントは、ベンダ指定の設定情報を交換するため、オプション 43 を使用します。

DHCP クライアントはオプション 43 を以下の情報を通して取得します。

- ACS の URL、ユーザ名、パスワードを含んだ自動設定パラメータ(ACS パラメータ)です。
- CPE によって DHCP サーバから取得され、ベンダ固有の設定とパラメータを選択するために ACS に送信されるサービスプロバイダ識別子です。
- PXE（Preboot Execution Environment）サーバからブートファイルあるいは、他のコントロール情報を取得するために使用する PXE サーバアドレスです。

II. オプション 43 のフォーマット

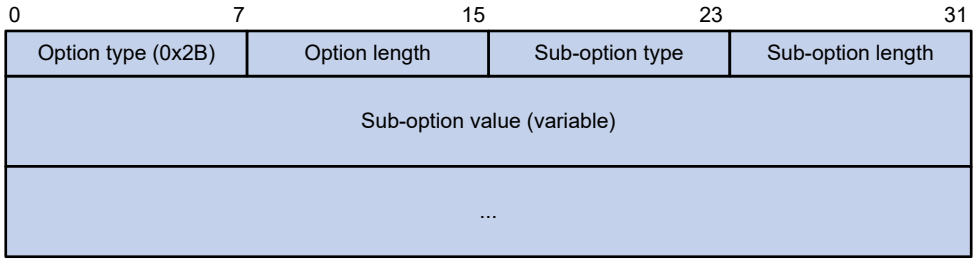


図 7-5 オプション 43 のフォーマット

図 7-5 に示すように、ネットワーク設定パラメータは、異なるオプション 43 のサブオプションで送信されます。

- **サブオプションタイプ** ー サブオプションのタイプです。フィールド値は、0x01(ACS パラメータのサブオプション)、0x02(サービスプロバイダ識別子のサブオプション)または 0x80(PXE サーバアドレスのサブオプション)です。
- **サブオプション長** ー サブオプションタイプとサブオプション長フィールドを除くサブオプションの長さです。
- **サブオプション値** ー サブオプションによって値のフォーマットは変更します。

III. サブオプションフィールドのフォーマット

- **ACS パラメータのサブオプションフィールド**–図 7-6 に示すように、ACS パラメータのサブオプションのフィールドは、ACS の URL、ユーザ名、パスワードです。それぞれの間はスペース（0x20）で分離されます。

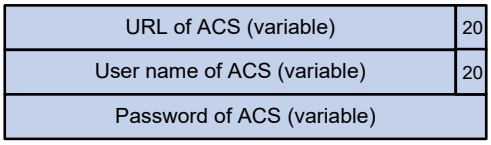


図 7-6 サブオプションフィールドのフォーマット

- **サービスプロバイダ識別子のサブオプションフィールド** ー サービスプロバイダ識別子のサブオプションフィールドは、サービスプロバイダ識別子を含みます。
- **PXE サーバアドレスのサブオプションフィールド** ー 図 7-7 に示すように、PXE server type が 0 で、Server number がサブオプションに含まれる PXE サーバの数を示し、Server IP addresses が PXE サーバの IP アドレスを示します。

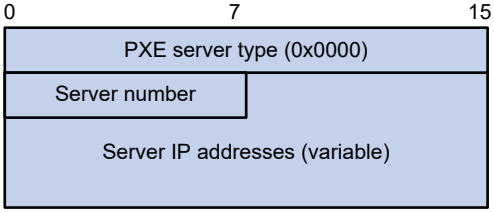


図 7-7 PXE サーバアドレスのサブオプションフィールド

7.6.2. リレーエージェントオプション（オプション 82）

オプション 82 は、オプションフィールドにおけるリレーエージェントのオプションです。DHCP クライアントの位置情報を記録します。DHCP リレーエージェントあるいは DHCP snooping がクライアントの要求を受信すると、要求メッセージにオプション 82 を追加してサーバに送信します。

管理者は DHCP クライアントの位置を特定して、セキュリティ管理とアカウンティングを実行することができます。DHCP サーバは、クライアントの個別の設定ポリシーを提供するためにオプション 82 を使用します。

オプション 82 には、最大 255 のサブオプションがあります。少なくとも 1 つのサブオプションを定義する必要があります。オプション 82 は、サブオプション 1(Circuit ID)とサブオプション 2(Remote ID)、サブオプション 5(Link Selection)のサブオプションをサポートしています。オプション 82 は標準の定義がありません。ベンダによってパディングフォーマットは変わります。

- Circuit ID は以下に示すパディングフォーマットを持ちます。
  - **文字列パディングフォーマット** – ユーザが定義した文字列を含みます。
  - **標準(Normal)パディングフォーマット** – VLAN ID、クライアントの要求を受信したインタフェースのインタフェース番号を含みます。
  - **詳細(Verbose)パディングフォーマット** – ユーザ定義のアクセスノード識別子、VLAN ID、クライアントの要求を受信したインタフェースの番号、インタフェースのタイプを含みます。
- Remote ID は以下に示すパディングフォーマットを持ちます。
  - **文字列パディングフォーマット** – ユーザが定義した文字列を含みます。
  - **標準(Normal)パディングフォーマット** – DHCP リレーエージェントのインタフェースの MAC アドレスあるいはクライアントの要求を受信した DHCP snooping の MAC アドレスを含みます。
  - **システム名パディングフォーマット** – 装置のシステム名を含みます。装置のシステム名を設定する場合、system view で **sysname** コマンドを使用します。
- Link Selection サブオプションは giaddr フィールドあるいはリレーインタフェースの IP アドレスを持ちます。サブオプションはオプション 82 に含まれます。
- Vendor-Specific サブオプションは、バスパディングモードだけをサポートします。パディングの内容には、ユーザ設定のアクセスノード識別子、クライアントの要求を受信するインタフェースの VLAN ID、インタフェース番号、およびインタフェースタイプが含まれます。このサブオプションは、DHCP スヌーピングデバイスでのみサポートされます。

7.6.3. オプション 184

オプション 184 は予約されているオプションです。パラメータを必要に応じて定義することができます。音声機能を持つ DHCP クライアントが DHCP サーバから音声パラメータを取得できるため、装置は音声関連パラメータを含むオプション 184 をサポートします。

オプション 184 は以下のサブオプションがあります。

- **サブオプション 1** – プライマリネットワークコーリングプロセッサの IP アドレスを指定します。プライマリネットワークコーリングプロセッサはネットワークコーリング制御ソースとして機能し、ダウンロード可能なプログラムを提供するサーバです。オプション 184 では、他のサブオプションを適用させるためには、サブオプション 1 を定義する必要があります。

- **サブオプション 2** ― プライマリネットワークコーリングプロセッサが到達不可能な場合に、DHCP クライアントがコンタクトをとるバックアップのネットワークコーリングプロセッサの IP アドレスです。
- **サブオプション 3** ― 音声 VLAN ID、および DHCP クライアントがこの ID を音声 VLAN として適用するかどうかの結果を示します。
- **サブオプション 4** ― ターゲットユーザの IP アドレスと呼び出し番号を含むファイルオーバルートを指定します。プライマリとバックアップのコーリングプロセッサが両方とも到達不可能な場合、SIP VoIP ユーザは直接ターゲットの SIP ユーザに接続を確立するために使用する宛先 IP アドレスと呼び出し番号(SIP ユーザは IP アドレスとナンバを使用して相互に通信する)を指定します。

7.7. プロトコルと標準

- RFC 2131, *Dynamic Host Configuration Protocol*
- RFC 2132, *DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions*
- RFC 1542, *Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol*
- RFC 3046, *DHCP Relay Agent Information Option*
- RFC 3442, *The Classless Static Route Option for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) version 4*

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

8 章 DHCP サーバ 8-1
8.1. 概要 8-1
8.1.1. DHCP アドレス割り当てメカニズム 8-1
8.1.2. アドレスプール選択の原則 8-1
8.1.3. IP アドレス割り当て順序 8-2
8.2. DHCP 設定作業リスト 8-3
8.3. DHCP サーバのアドレスプールの設定 8-3
8.3.1. DHCP アドレスプールの設定作業リスト 8-3
8.3.2. DHCP アドレスプールの作成 8-4
8.3.3. DHCP アドレスプールのプライマリサブネットと複数のセカンダリサブネットの指定 8-4
8.3.4. DHCP アドレスプールのスタティック割り当ての設定 8-5
8.3.5. DHCP クライアントのゲートウェイの設定 8-6
8.3.6. DHCP クライアントへのドメイン名サフィックスの指定 8-7
8.3.7. DHCP クライアントの DNS サーバの指定 8-7
8.3.8. DHCP クライアントの WINS サーバと NetBIOS ノードタイプの指定 8-8
8.3.9. DHCP クライアントの BIMS サーバ情報の指定 8-8
8.3.10. DHCP クライアントのオートコンフィグレーションの設定ファイルの設定 8-9
8.3.11. DHCP クライアントのサーバの指定 8-9
8.3.12. DHCP クライアントのオプション 184 パラメータの設定 8-10
8.3.13. 自己定義 DHCP オプションの設定 8-10
8.4. インタフェースへのアドレスプールの適用 8-12
8.5. DHCP の有効化 8-12
8.6. インタフェースでの DHCP サーバの有効化 8-12
8.7. IP アドレス競合検出の設定 8-13
8.8. オプション 82 の処理モードの有効化 8-13
8.9. DHCP サーバが送信した DHCP パケットの DSCP 値の設定 8-14
8.10. DHCP サーバの表示と維持 8-14
8.11. DHCP サーバ設定例 8-15
8.11.1. スタティック IP アドレスの割り当て設定例 8-15
8.11.2. ダイナミック IP アドレスの割り当て設定例 8-17
8.11.3. プライマリ、セカンダリサブネット設定例 8-19
8.11.4. 自己定義オプション設定例 8-20
8.12. DHCP サーバ設定のトラブルシューティング 8-22
8.12.1. DHCP サーバから取得したクライアントの IP アドレスが別の IP アドレスと競合している 8-22

8章 DHCP サーバ

8.1. 概要

DHCP サーバは IP アドレスやクライアントの設定パラメータのプールを管理します。DHCP サーバは、アドレスプールから IP アドレスとほかのパラメータを選択し、DHCP クライアントに割り当てます。

8.1.1. DHCP アドレス割り当てメカニズム

必要に応じて以下のようにアドレス割り当てメカニズムの設定を行います。

- **スタティックアドレス割り当て** — DHCP アドレスプールの IP アドレスをクライアントの MAC アドレスあるいは ID に手動で割り当てます。クライアントが IP アドレスを要求したとき、DHCP サーバは、スタティックバインディングの IP アドレスをクライアントに割り当てます。
- **ダイナミックアドレス割り当て** — DHCP アドレスプールの IP アドレス範囲を指定します。DHCP クライアントからの要求を受信したとき、DHCP サーバは、ダイナミックにアドレスプールの IP アドレス範囲から IP アドレスを選択します。

DHCP サーバは最初にプライマリサブネットから IP アドレスを選択します。もしプライマリサブネットに割り当て可能な IP アドレスがない場合、DHCP サーバは、設定された順番でセカンダリサブネットから IP アドレスを選択します。

8.1.2. アドレスプール選択の原則

DHCP サーバは以下の原則に従い、アドレスプールを選択してクライアントに IP アドレスを割り当てます。

1. IP アドレスがクライアントの MAC アドレスあるいは ID にスタティックで割り当てられているアドレスプールがある場合、DHCP サーバが、このアドレスプールを選択し、スタティックに割り当てられている IP アドレスとほかのパラメータをクライアントに割り当てます。
2. 受信インタフェースがアドレスプールに割り当てられている場合、DHCP サーバは、このアドレスプールを選択し、IP アドレスとほかのパラメータをクライアントに割り当てます。
3. 手動で設定したアドレスプールがなく、受信インタフェースに適用されるアドレスプールがない場合、DHCP サーバはクライアントの位置に依存して以下の方法でアドレスプールを選択します。
    - **クライアントとサーバが同一サブネットにある場合**—DHCP サーバは受信インタフェースの IP アドレスをすべてのアドレスプールのプライマリサブネットにマッチさせます。
        - マッチしたプライマリサブネットが複数ある場合、最長一致(ロンゲストマッチ)のルールでアドレスプールを選択します。
        - マッチしたプライマリサブネットがない場合、DHCP サーバはすべてのアドレスプールのセカンダリサブネットにマッチさせます。それは最長一致(ロンゲストマッチ)のルールでアドレスプールを選択します。

- **クライアントとサーバが異なるサブネットにある場合**－(DHCP リレーエージェントはクライアントとサーバの間にあります)、DHCP サーバは DHCP リクエストの **giaddr** フィールドにある IP アドレスをすべてのアドレスプールのプライマリサブネットにマッチさせます。
  - マッチしたプライマリサブネットが複数ある場合、最長一致(ロンゲストマッチ)のルールでアドレスプールを選択します。
  - マッチしたプライマリサブネットがない場合、DHCP サーバはすべてのアドレスプールのセカンダリサブネットにマッチさせます。それは最長一致(ロンゲストマッチ)のルールでアドレスプールを選択します。

たとえば、1.1.1.0/24 と 1.1.1.0/25 の 2 つのアドレスプールが設定可能ですが、DHCP サーバのインタフェースに適用されていないとします。

- 受信したインタフェースの IP アドレスが 1.1.1.1/25 である場合、DHCP サーバはアドレスプール 1.1.1.0/25 を選択します。アドレスプールに割り当て可能な IP アドレスがない場合、DHCP サーバはほかのプールを選択できず、アドレス割り当ては失敗します。
- 受信したインタフェースの IP アドレスが 1.1.1.130/25 である場合、DHCP サーバはアドレスプール 1.1.1.0/24 からクライアントの IP アドレスを選択します。

正しいアドレスの割り当てを保証するため、サブネットの 1 つのダイナミック割り当てに使用する IP アドレスを保存します。

- **サーバと同一サブネット上のクライアント**－DHCP サーバの受信インタフェースが存在するサブネット
- **サーバと異なるサブネット上のクライアント**－クライアントに向かう最初の DHCP リレーのインタフェースが存在するサブネット

メモ:

IP アドレスの不正な割り当てを防ぐため、DHCP サーバまたは DHCP リレーエージェントの接続されるインタフェースがあるサブネットの IP アドレスは、できるだけダイナミック割り当てとしてください。

8.1.3. IP アドレス割り当て順序

DHCP サーバはクライアントの IP アドレスを以下の順序で選択します。

1. クライアントの MAC アドレスあるいは ID に手動で割り当てされている IP アドレスです。
2. クライアントに割り当てられていた IP アドレスです。
3. DHCP-DISCOVER メッセージ内のオプション 50 フィールドに指定されている IP アドレスです。

   オプション 50 は、DHCP-DISCOVER メッセージの要求した IP アドレスフィールドです。クライアントが取得したい IP アドレスを指定するために、クライアントにより追加されます。追加される内容は、ユーザが定義します。
4. DHCP アドレス割り当てメカニズム、アドレスプール選択の原則で検出された、最初に割り当て可能な IP アドレスです。
5. 競合していた IP アドレスか、リース期間を過ぎた IP アドレスです。割り当て可能な IP アドレスがない場合、サーバは応答しません。

🕮 メモ:

- クライアントが別のサブネットに移動した場合、DHCP サーバは一度クライアントに割り当てた IP アドレスの代わりに、新しいサブネットにマッチする IP アドレスを割り当てます。
- アドレス重複があった IP アドレスは、1 時間後にほかの DHCP クライアントに割り当てることができます。

8.2. DHCP設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) DHCPサーバのアドレスプールの設定
(オプション設定項目) インタフェースでのアドレスプールの適用
(必須設定項目) DHCPの有効化
(必須設定項目) インタフェースへのDHCPサーバの有効化
(オプション設定項目) IPアドレス競合検出の設定
(オプション設定項目) 拡張DHCP機能の設定 • オプション 82 の処理モードの有効化 • DHCP サーバの互換性の設定 • DHCP サーバが送信した DHCP パケットの DSCP 値の設定

8.3. DHCPサーバのアドレスプールの設定

8.3.1. DHCP アドレスプールの設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) DHCPアドレスプールの作成
DHCPアドレスプールのIPアドレス範囲の指定 • DHCP アドレスプールのプライマリサブネットと複数のセカンダリサブネットの指定 • DHCP アドレスプールのスタティック割り当ての設定
DHCPクライアントに割り当てられるほかの設定パラメータの指定 • DHCP クライアントのゲートウェイの設定 • DHCP クライアントへのドメイン名サフィックスの指定 • DHCP クライアントの DNS サーバの指定 • DHCP クライアントの WINS サーバと NetBIOS ノードタイプの指定 • DHCP クライアントの BIMS サーバ情報の指定 • DHCP クライアントのオートコンフィグレーションの設定ファイルの指定 • DHCP クライアントのサーバの指定 • クライアントのオプション 184 パラメータの設定 • 自己定義 DHCP オプションの設定

8.3.2. DHCP アドレスプールの作成

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DHCP アドレスプールを作成し、その view に移行する	**dhcp server ip-pool** *pool-name*	—

8.3.3. DHCP アドレスプールのプライマリサブネットと複数のセカンダリサブネットの指定

I. DHCP アドレスプールのプライマリサブネットと複数のセカンダリサブネット

プライマリサブネットで割り当て可能な IP アドレスがないとき、DHCP サーバは、クライアントに要求するセカンダリサブネットの IP アドレスを割り当てることができます。

II. 制限とガイドライン

forbidden-ip コマンドで指定された IP アドレスは、現在のアドレスプールに割り当てすることができません。ほかのアドレスプールに割り当てすることができます。**dhcp server forbidden-ip** コマンドで指定した IP アドレスはアドレスプールに割り当てることができません。

III. DHCP アドレスプールのプライマリサブネットと複数のセカンダリサブネットの指定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. address pool view に移行する	**dhcp server ip-pool** *pool-name*	—
3. プライマリサブネットを指定する	**network** *network-address* [*mask-length* | **mask** *mask*]	デフォルト：設定なし 各アドレスプールに1つのプライマリサブネットのみを指定することができます。**network**コマンドを使用して複数指定した場合、最後に行った設定が適用されます。
4. (オプション設定項目) プライマリサブネットを指定する	**network** *network-address* [*mask-length* | **mask** *mask*] **secondary**	デフォルト：設定なし 各アドレスプールで最大32のセカンダリサブネットを指定することができます。
5. (オプション設定項目) system view に戻る	**quit**	—

IV. ダイナミック割り当ての IP アドレスのリース期間の指定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. address pool view に移行する	**dhcp server ip-pool** *pool-name*	—
3. (オプション設定項目) アドレスのリース期間を指定する	**expired** { **day** *day* [**hour** *hour* [**minute** *minute* [**second** *second*]]] | **unlimited** }	デフォルト：1日

V. ダイナミック割り当てから除外する IP アドレスの指定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. address pool view に移行する	**dhcp server ip-pool** *pool-name*	—
3. (オプション設定項目) ダイナミック割り当てから指定された IP アドレスを除外する	**forbidden-ip** *ip-address*&<1-8>	デフォルト：DHCPアドレスプールすべてのアドレスが割り当て可能です。 複数のアドレス範囲を除外する場合、このステップを繰り返します。
4. (オプション設定項目) グローバルにダイナミック割り当てから指定された IP アドレスを除外する	1. system view に戻る **quit** 2. グローバルにダイナミック割り当てから指定された IP アドレスを除外する **dhcp server forbidden-ip** *start-ip-address* [*end-ip-address*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト：DHCPサーバインタフェースのIPアドレスを除いて、DHCPアドレスプールすべてのアドレスが割り当て可能です。 複数のアドレス範囲を除外する場合、このステップを繰り返します。

8.3.4. DHCP アドレスプールのスタティック割り当ての設定

I. DHCP アドレスプールのスタティック割り当て

WWW サーバのような特定の DHCP クライアントは固定の IP アドレスが必要です。クライアントに固定の IP アドレスを提供する場合、MAC アドレスあるいはクライアントの ID を DHCP アドレスプールの IP アドレスにスタティックで割り当てることができます。

II. 制限とガイドライン

- スタティックバインディングの IP アドレスは DHCP サーバインタフェースのアドレスにすることができません。そうでない場合、IP アドレスの競合が発生し、隣接のクライアントが正常に IP アドレスを取得することができません。
- 同一装置に存在し、同じ MAC アドレスを使用する DHCP クライアントのスタティックバインディングを設定する場合、要求しているインタフェースを識別するため MAC アドレスよりもクライアントの ID を指定する必要があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. address pool view に移行する	**dhcp server ip-pool** *pool-name*	—
3. スタティックバインディングを設定する	**static-bind ip-address** *ip-address* [*mask-length* | **mask** *mask*] { **client-identifier** *client-identifier* | **hardware-address** *hardware-address* [**ethernet** | **token-ring**] }	デフォルト：設定なし 複数のスタティックバインディングを設定する場合、このステップを繰り返します。 1つのIPアドレスは1つのMACアドレスあるいはクライアントのIDにのみ割り当てることができます。作成されたバインディングは変更することができません。DHCPクライアントのバインディングを変更する場合、最初に既存のバインディングを削除する必要があります。
4. (オプション設定項目) アドレスのリース期間を指定する	**expired** { **day** *day* [**hour** *hour* [**minute** *minute* [**second** *second*]]] | **unlimited** }	デフォルト：1 日

8.3.5. DHCP クライアントのゲートウェイの設定

I. DHCP クライアントのゲートウェイ

DHCP クライアントはほかのネットワークへのパケットをゲートウェイに送信します。DHCP サーバは DHCP クライアントにゲートウェイアドレスを割り当てることができます。

II. 制限とガイドライン

DHCP サーバで各アドレスプールにゲートウェイアドレスを指定することができます。最大 64 つのゲートウェイを DHCP address pool view あるいは secondary subnet view で指定することができます。

DHCP サーバは以下の方法でセカンダリサブネットのクライアントにゲートウェイアドレスを割り当てます。

- address pool view と secondary subnet view の両方でゲートウェイアドレスを指定する場合、DHCP address pool view のゲートウェイアドレスをセカンダリサブネットのクライアントに割り当てます。
- address pool view のゲートウェイアドレスを指定するが、secondary subnet view にない場合、DHCP はセカンダリサブネットのクライアントに address pool view のゲートウェイアドレスを割り当てます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DHCP address pool view に移行する	**dhcp server ip-pool** *pool-name*	—
3. ゲートウェイを指定する	**gateway-list** *ip-address*&<1-64>	デフォルト：指定なし
4. (オプション設定項目) secondary subnet view に移行する	**network** *network-address* [*mask-length* | **mask** *mask*] **secondary**	—
5. (オプション設定項目) ゲートウェイを指定する	**gateway-list** *ip-address*&<1-64>	デフォルト：指定なし

8.3.6. DHCP クライアントへのドメイン名サフィックスの指定

I. DHCP クライアントのドメイン名サフィックス

DHCP サーバの DHCP アドレスプールにドメイン名サフィックス（DNS）を設定することができます。このサフィックスを指定することで、クライアントはドメイン名の入力部分のみ必要となります。システムは名前解決のため、ドメイン名サフィックスを追加します。DNS の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス* "*DNS*"を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DHCP address pool view に移行する	**dhcp server ip-pool** *pool-name*	—
3. ドメイン名サフィックスを指定する	**domain-name** *domain-name*	デフォルト：指定なし

8.3.7. DHCP クライアントの DNS サーバの指定

I. DHCP クライアントの DNS サーバ

インターネット上のホストがドメイン名を使用してアクセスする場合、DHCP クライアントは名前を解決するため、DNS(Domain Name System)サーバにコンタクトをとる必要があります。DHCP アドレスプールで最大 8 つの DNS サーバを指定することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. DHCP address pool view に移行する	**dhcp server ip-pool** *pool-name*	—
3. DNS サーバを指定する	**dns-list** *ip-address*&<1-8>	デフォルト：指定なし

8.3.8. DHCP クライアントの WINS サーバと NetBIOS ノードタイプの指定

I. DHCP クライアントの WINS サーバと NetBIOS ノードタイプ

NetBIOS プロトコルを使用している Microsoft DHCP クライアントは、名前解決のために WINS(Windows Internet Naming Service)サーバにコンタクトする必要があります。DHCP アドレスプールのクライアントに最大 8 つの WINS サーバを指定することができます。

クライアントが名前解決できるように、DHCP アドレスプールに NetBIOS ノードタイプを指定する必要があります。NetBIOS ノードタイプには以下の 4 つがあります。

- **b (ブロードキャスト)-ノード** – b-ノードクライアントは、ブロードキャストメッセージで宛先名を送信します。宛先はメッセージを受信後、クライアントに IP アドレスを返します。
- **p (ピアツーピア)-ノード** – p-ノードクライアントは WINS サーバにユニキャストメッセージで宛先名を送信します。WINS サーバは宛先の IP アドレスを返します。
- **m (ミックス)-ノード** – m-ノードクライアントは、宛先名をブロードキャストし、応答がない場合は、WINS サーバに宛先名をユニキャストして宛先 IP アドレスを取得します。
- **h (ハイブリッド)-ノード** – h-ノードクライアントは宛先名を WINS サーバにユニキャストし、応答がない場合は、宛先名をブロードキャストして宛先 IP アドレスを取得します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DHCP address pool view に移行する	**dhcp server ip-pool** *pool-name*	—
3. WINS サーバを指定する	**nbns-list** *ip-address*&<1-8>	b-ノードでは、オプション設定項目です。 デフォルト：指定なし
4. NetBIOS ノードタイプを指定する	**netbios-type { b-node | h-node | m-node | p-node }**	デフォルト：指定なし

8.3.9. DHCP クライアントの BIMS サーバ情報の指定

I. DHCP クライアントの BIMS サーバ情報

この設定は BIMS サーバの IP アドレス、ポート番号および共有キーをクライアントに提供します。DHCP クライアントは BIMS(branch intelligent management system)サーバから取得した設定ファイルを使用して、ソフトウェアの定期的なアップデートとバックアップを実行します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DHCP address pool view に移行する	**dhcp server ip-pool** *pool-name*	—
3. BIMS サーバの IP アドレス、ポート番号、共有キーを指定する	**bims-server ip** *ip-address* [**port** *port-number*] **sharekey** { **cipher** | **simple** } *string*	デフォルト：指定なし

8.3.10. DHCP クライアントのオートコンフィグレーションの設定ファイルの設定

I. DHCP クライアントのオートコンフィグレーションの設定ファイル

オートコンフィグレーション（Auto Config）は装置がコンフィグレーションファイルなしで起動するとき、装置がサーバから自動でコンフィグレーションの設定を取得できることを有効にします。DHCP サーバ、TFTP サーバが必要です。装置はコンフィグレーションファイルを取得する TFTP サーバとコンタクトをとるため、取得したパラメータを使用します。オートコンフィグレーション（Auto Config）の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに*“*Auto Config*”を参照してください。

II. TFTP サーバでのコンフィグレーションファイルの指定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DHCP address pool view に移行する	**dhcp server ip-pool** *pool-name*	—
3. TFTP サーバの IP アドレスあるいは名前を指定する	• TFTP サーバの IP アドレスを指定する: **tftp-server ip-address** *ip-address* • TFTP サーバの名前を指定する: **tftp-server domain-name** *domain-name*	どちらか1つのコマンドを使用します。 デフォルト：指定なし
4. ブートファイル名を指定する	**bootfile-name** *bootfile-name*	デフォルト：指定なし

8.3.11. DHCP クライアントのサーバの指定

I. DHCP クライアントのサーバ

特定の DHCP クライアントは TFTP サーバのようなサーバから設定情報を取得する必要があります。サーバの IP アドレスを指定することができます。DHCP サーバはサーバの IP アドレスを DHCP クライアントにほかの設定情報と共に送信します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DHCP address pool view に移行する	**dhcp server ip-pool** *pool-name*	—
3. サーバの IP アドレスを指定する	**next-server** *ip-address*	デフォルト：指定なし

8.3.12. DHCP クライアントのオプション 184 パラメータの設定

I. DHCP クライアントのオプション 184 パラメータの設定

音声サービスを備えた DHCP クライアントに音声サービスを割り当てるためには、DHCP サーバにオプション 184 を設定する必要があります。オプション 184 の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス*”*DHCP の概要*”を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DHCP address pool view に移行する	**dhcp server ip-pool** *pool-name*	—
3. プライマリネットワークコーリングプロセッサの IP アドレスを指定する	**voice-config ncp-ip** *ip-address*	デフォルト：指定なし このコマンドを設定した後、ほかのオプション184のパラメータが適用されます。
4. (オプション設定項目) バックアップサーバの IP アドレスを指定する	**voice-config as-ip** *ip-address*	デフォルト：指定なし
5. (オプション設定項目) Voice VLAN を設定する	**voice-config voice-vlan** *vlan-id* { **disable** | **enable** }	デフォルト：設定なし
6. (オプション設定項目) フェイルオーバーの IP アドレス、ダイヤル番号を指定する	**voice-config fail-over** *ip-address dialer-string*	デフォルト：指定なし

8.3.13. 自己定義 DHCP オプションの設定

I. 自己定義 DHCP オプション

カスタマイズ DHCP オプションを設定すると、以下のことが可能になります。

- 新規に定義したオプションを追加します。
- オプション 43 のようなベンダ定義のオプションを追加します。

- CLI によって設定できない、専用の設定コマンドのオプションを追加します。たとえば **option 4 ip-address 1.1.1.1** コマンドで DHCP クライアントにタイムサーバアドレス 1.1.1.1 を定義することができます。
- 予約されたオプションの設定コマンドの制限を超過させる場合、すべてのオプションを追加します。たとえば、**dns-list** コマンドを使用して、8 つを超える DNS サーバアドレスを設定することはできません。8 つを超える DNS サーバを指定する場合、すべての DNS サーバで **option 6** コマンドを使用する必要があります。

II. 共通 DHCP オプション

表 8-1 に DHCP オプションとパラメータを示します。

表 8-1 共通 DHCP オプション

オプション	オプション名	対応コマンド	option コマンドの関連パラメータ
3	Router Option	**gateway-list**	**ip-address**
6	Domain Name Server Option	**dns-list**	**ip-address**
15	Domain Name	**domain-name**	**ascii**
44	NetBIOS over TCP/IP Name Server Option	**nbns-list**	**ip-address**
46	NetBIOS over TCP/IP Node Type Option	**netbios-type**	**hex**
66	TFTP server name	**tftp-server**	**ascii**
67	Boot file name	**bootfile-name**	**ascii**
43	Vendor Specific Information	N/A	**hex**

III. 制限とガイドライン

自己定義 DHCP オプションを設定するとき、DHCP 運用プロセスに影響する可能性があるため注意してください。

DHCP アドレスプールの DHCP オプションをカスタマイズすることができます。

IV. DHCP アドレスプールの自己定義 DHCP オプションの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DHCP address pool view に移行する	**dhcp server ip-pool** *pool-name*	—
3. 自己定義 DHCP オプションを設定する	**option** *code* { **ascii** *ascii-string* | **hex** *hex-string* | **ip-address** *ip-address*&<1-8> }	デフォルト：設定なし

8.4. インタフェースへのアドレスプールの適用

I. インタフェースへのアドレスプールの適用

インタフェースに DHCP アドレスプールを適用する場合、この設定を行います。

インタフェースから DHCP 要求を受信すると、DHCP サーバは以下の方法でアドレスの割り当てを行います。

- クライアントのスタティックバインディングが含まれる場合、DHCP サーバはアドレスプールからスタティックバインディング IP アドレスと設定パラメータをクライアントに割り当てます。
- クライアントのスタティックバインディングがない場合、DHCP サーバはアドレスプールと設定パラメータのために適用されたアドレスプールを選択します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースにアドレスプールを適用する	**dhcp server apply ip-pool** *pool-name*	デフォルト : 適用されていません。 アドレスプールがない場合、DHCPサーバはダイナミックアドレスの割り当てに失敗します。

8.5. DHCPの有効化

I. 制限とガイドライン

ほかの DHCP 設定を有効にする前に DHCP を有効にする必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DHCP を有効にする	**dhcp enable**	デフォルト : 無効

8.6. インタフェースでのDHCPサーバの有効化

I. インタフェースでの DHCP サーバの有効化

インタフェースで DHCP サーバを有効にする場合、この設定を行います。インタフェースで DHCP 要求を受信すると、DHCP サーバは DHCP アドレスプールから DHCP クライアントに IP アドレスとほかの設定パラメータを割り当てます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースで DHCP サーバを有効にする	**dhcp select server**	デフォルト：有効

8.7. IPアドレス競合検出の設定

I. IP アドレス競合検出

IP アドレスを割り当てる前に、DHCP サーバは、ping パケットを送信して、割り当てるアドレスが使用中かどうかを調べます。

- DHCP サーバが指定した期間内に ping 応答を受信した場合、サーバは別の IP アドレスに ping を行います。
- 応答がない場合、指定数の ping パケットが送信されるまでサーバは IP アドレスに ping を行います。応答がない場合は、サーバは要求元のクライアントに IP アドレスを割り当てます。DHCP クライアントは gratuitous ARP パケットを送信して IP アドレスが競合しているかどうかを調べます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. (オプション設定項目) IP アドレス競合検出の ping パケットの最大数を指定する	**dhcp server ping packets** *number*	デフォルト：1 0はIPアドレスの競合検出を行いません。
3. (オプション設定項目) ping に対する応答の待機タイムアウトを設定する	**dhcp server ping timeout** *milliseconds*	デフォルト：500ms 0はIPアドレスの競合検出を行いません。

8.8. オプション82の処理モードの有効化

I. オプション 82 の処理モード

DHCP サーバがオプション 82 を処理するように設定されている場合、オプション 82 のメッセージを受信すると、DHCP サーバは DHCP 応答メッセージにオプション 82 を追加します。

DHCP サーバがオプション 82 を無視するように設定されている場合、DHCP 応答メッセージにオプション 82 を追加しません。

オプション 82 のパラメータが正常に動作するために、DHCP サーバと DHCP リレーエージェントの両方でオプション 82 を処理するように有効にする必要があります。DHCP リレーエージェント

での有効にする設定については、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス* ”*DHCP リレーエージェント*”を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. オプション 82 の処理モードを有効にする	**dhcp server relay information enable**	デフォルト：有効

8.9. DHCPサーバが送信したDHCPパケットのDSCP値の設定

I. DHCP パケットの DSCP 値

パケットの DSCP 値は、パケットの優先度レベルを指定し、パケットの優先度に影響します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DHCP サーバが送信した DHCP パケットの DSCP 値を設定する	**dhcp dscp** *dscp-value*	デフォルト：56

8.10. DHCPサーバの表示と維持

⚠ 重要:

DHCP サーバの再起動あるいは、**reset dhcp server ip-in-use** コマンドが実行されると、すべてのリース情報を削除します。DHCP サーバは DHCP クライアントからのリース期間延長要求を拒否するので、クライアントは再度 IP アドレスを要求する必要があります。

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
IPアドレスの競合に関する情報を表示する	**display dhcp server conflict** [**ip** *ip-address*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]
リース期限切れに関する情報を表示する	**display dhcp server expired** [[**ip** *ip-address*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] | **pool** *pool-name*]
割り当て可能なIPアドレスに関する情報を表示する	**display dhcp server free-ip** [**pool** *pool-name* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]
割り当てられたIPアドレス情報を表	**display dhcp server ip-in-use** [[**ip** *ip-address*]

操作	コマンド
示する	[**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	**pool** *pool-name*]
DHCPアドレスプールの情報を表示する	**display dhcp server pool** [*pool-name*	**vpn-instance** *vpn-instance-name*]
DHCPサーバの統計情報を表示する	**display dhcp server statistics** [**pool** *pool-name*	**vpn-instance** *vpn-instance-name*]
IPアドレスの競合に関する情報を削除する	**reset dhcp server conflict** [**ip** *ip-address*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]
リース期限切れに関する情報を削除する	**reset dhcp server expired** [[**ip** *ip-address*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	**pool** *pool-name*]
割り当てられたIPアドレス情報を削除する	**reset dhcp server ip-in-use** [[**ip** *ip-address*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	**pool** *pool-name*]
DHCPサーバの統計情報を削除する	**reset dhcp server statistics** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]

8.11. DHCPサーバ設定例

8.11.1. スタティック IP アドレスの割り当て設定例

I. ネットワーク要件

図 8-1 に示すように、Switch B(DHCP クライアント)、Switch C(BOOTP クライアント)は Switch A(DHCP サーバ)からスタティック IP アドレス、DNS サーバアドレス、ゲートウェイアドレスを取得します。

Switch B の VLAN インタフェース 2 のクライアント ID は以下です。

0030-3030-662e-6532-3030-2e30-3030-322d-4574-6865-726e-6574

Switch C の VLAN インタフェース 2 の MAC アドレスは 000f-e200-01c0 です。

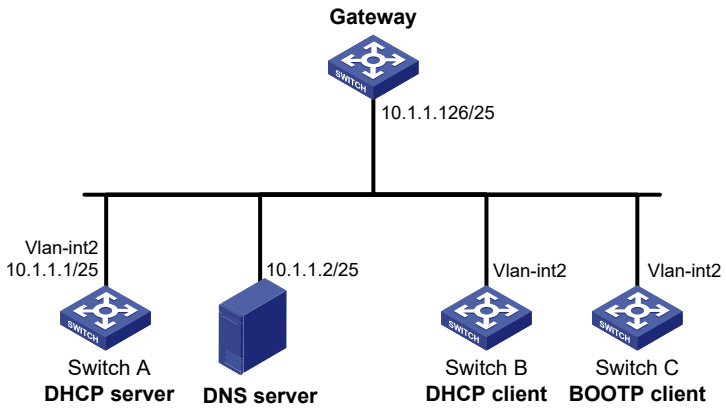


図 8-1 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch A の VLAN インタフェース 2 に IP アドレスを指定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.1 25
[SwitchA-Vlan-interface2] quit
```

2. DHCP サーバを設定します。

DHCP を有効にします。

```
[SwitchA] dhcp enable
```

VLAN インタフェース 2 で DHCP サーバを有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] dhcp select server
[SwitchA-Vlan-interface2] quit
```

DHCP アドレスプール 0 を作成します。

```
[SwitchA] dhcp server ip-pool 0
```

Switch B のスタティックバインディングを設定します。

```
[SwitchA-dhcp-pool-0] static-bind ip-address 10.1.1.5 25 client-identifier
0030-3030-662e-6532-3030-2e30-3030-322d-4574-6865-726e-6574
```

Switch C のスタティックバインディングを設定します。

```
[SwitchA-dhcp-pool-0] static-bind ip-address 10.1.1.6 25 hardware-address 000f-e200-01c0
```

DNS サーバ、ゲートウェイを指定します。

```
[SwitchA-dhcp-pool-0] dns-list 10.1.1.2
[SwitchA-dhcp-pool-0] gateway-list 10.1.1.126
[SwitchA-dhcp-pool-0] quit
[SwitchA]
```

III. 設定の確認

Switch B は Switch A から IP アドレス 10.1.1.5 とほかのパラメータを取得します。（詳細は省略します）

Switch C は Switch A から IP アドレス 10.1.1.6 とほかのパラメータを取得します。（詳細は省略します）

DHCP サーバでクライアントに割り当てられた IP アドレスを表示します。

```
[SwitchA] display dhcp server ip-in-use
IP address       Client identifier/    Lease expiration      Type
                 Hardware address
10.1.1.5         0030-3030-662e-6532-  Jan 21 14:27:27 2014  Static(C)
                 3030-2e30-3030-322d-
                 4574-6865-726e-6574
10.1.1.6         000f-e200-01c0        Unlimited             Static(C)
```

8.11.2. ダイナミック IP アドレスの割り当て設定例

I. ネットワーク要件

図 8-2 に示すように、DHCP サーバ(Switch A)はサブネット 10.1.1.0/24 のクライアントに IP アドレスを割り当てます。10.1.1.0/24 はさらに 10.1.1.0/25 と 10.1.1.128/25 にサブネット化されます。

Switch A の DHCP サーバの割り当てスキームを表 8-2 に示します。

表 8-2 割り当てスキーム

DHCP クライアント	IP アドレス	リース期間	ほかの設定パラメータ
VLANインタフェース10に接続	サブネット10.1.1.0/25のIPアドレス	10日12時間	• ゲートウェイ: 10.1.1.126/25 • DNS サーバ: 10.1.1.2/25 • ドメイン名: aabbcc.com • WINS サーバ: 10.1.1.4/25
VLANインタフェース20に接続	サブネット10.1.1.128/25のIPアドレス	5日	• ゲートウェイ: 10.1.1.254/25 • DNS サーバ: 10.1.1.2/25 • ドメイン名: aabbcc.com

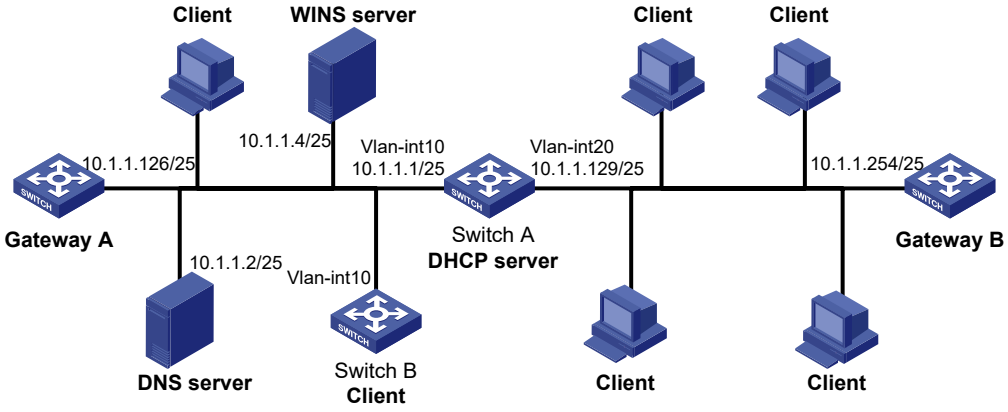


図 8-2 ネットワーク図

II. 設定手順

1. VLAN インタフェースに IP アドレスを指定します。(詳細は省略します)
2. DHCP サーバを設定します。

DHCP を有効にします。

```
[SwitchA] dhcp enable
```

VLAN インタフェース 10、VLAN インタフェース 20 で DHCP サーバを有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 10
[SwitchA-Vlan-interface10] dhcp select server
[SwitchA-Vlan-interface10] quit
```

```
[SwitchA] interface vlan-interface 20
[SwitchA-Vlan-interface20] dhcp select server
[SwitchA-Vlan-interface20] quit
```

IP アドレス(DNS サーバ、WINS サーバ、ゲートウェイのアドレス)を除外します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] dhcp server forbidden-ip 10.1.1.2
[SwitchA] dhcp server forbidden-ip 10.1.1.4
[SwitchA] dhcp server forbidden-ip 10.1.1.126
[SwitchA] dhcp server forbidden-ip 10.1.1.254
```

サブネット 10.1.1.0/25 のクライアントに IP アドレス、ほかのパラメータを割り当てるように DHCP アドレスプール 1 を設定します。

```
[SwitchA] dhcp server ip-pool 1
[SwitchA-dhcp-pool-1] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.128
[SwitchA-dhcp-pool-1] expired day 10 hour 12
[SwitchA-dhcp-pool-1] domain-name aabbcc.com
[SwitchA-dhcp-pool-1] dns-list 10.1.1.2
[SwitchA-dhcp-pool-1] gateway-list 10.1.1.126
[SwitchA-dhcp-pool-1] nbns-list 10.1.1.4
[SwitchA-dhcp-pool-1] quit
```

サブネット 10.1.128/25 のクライアントに IP アドレス、ほかのパラメータを割り当てるように DHCP アドレスプール 2 を設定します。

```
[SwitchA] dhcp server ip-pool 2
[SwitchA-dhcp-pool-2] network 10.1.1.128 mask 255.255.255.128
[SwitchA-dhcp-pool-2] expired day 5
[SwitchA-dhcp-pool-2] domain-name aabbcc.com
[SwitchA-dhcp-pool-2] dns-list 10.1.1.2
[SwitchA-dhcp-pool-2] gateway-list 10.1.1.254
[SwitchA-dhcp-pool-2] quit
```

III. 設定の確認

サブネット 10.1.1.0/25 と 10.1.1.128/25 のクライアントが Switch A から正しい IP アドレスとほかのパラメータを取得することを確認します。(詳細は省略します)

DHCP サーバでクライアントに割り当てられた IP アドレスを表示します。

```
[SwitchA] display dhcp server ip-in-use
IP address       Client identifier/    Lease expiration      Type
                 Hardware address
10.1.1.3         0031-3865-392e-6262-  Jan 14 22:25:03 2015  Auto(C)
                 3363-2e30-3230-352d-
                 4745-302f-30
10.1.1.5         0031-fe65-4203-7e02-  Jan 14 22:25:03 2015  Auto(C)
                 3063-5b30-3230-4702-
                 620e-712f-5e
```

```
10.1.1.130       3030-3030-2e30-3030-  Jan 9 10:45:11 2015   Auto(C)
                 662e-3030-3033-2d45-
                 7568-6572-1e
10.1.1.131       3030-0020-fe02-3020-  Jan 9 10:45:11 2015   Auto(C)
                 7052-0201-2013-1e02
                 0201-9068-23
10.1.1.132       2020-1220-1102-3021-  Jan 9 10:45:11 2015   Auto(C)
                 7e52-0211-2025-3402
                 0201-9068-9a
10.1.1.133       2021-d012-0202-4221-  Jan 9 10:45:11 2015   Auto(C)
                 8852-0203-2022-55e0
                 3921-0104-31
```

8.11.3. プライマリ、セカンダリサブネット設定例

I. ネットワーク要件

図 8-3 に示すように、DHCP サーバ(Switch A)は LAN 上のクライアントにダイナミックに IP アドレスを割り当てます。

DHCP サーバのアドレスプールにプライマリサブネット 10.1.1.0/24、セカンダリサブネット 10.1.2.0/24 を設定します。プライマリサブネットで割り当てるアドレスがないとき、DHCP サーバは、セカンダリサブネットの IP アドレスを選択します。

Switch A は以下のパラメータを割り当てます。

- サブネット 10.1.1.0/24 のクライアントにデフォルトゲートウェイ 10.1.1.254/24 を割り当てます。
- サブネット 10.1.2.0/24 のクライアントにデフォルトゲートウェイ 10.1.2.254/24 を割り当てます。

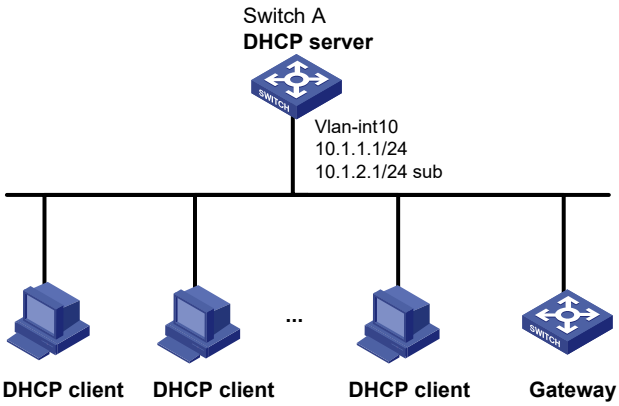


図 8-3 ネットワーク図

II. 設定手順

DHCP を有効にします。

```
[SwitchA] dhcp enable
```

VLAN インタフェース 10 のプライマリ IP アドレス、セカンダリ IP アドレスを設定します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 10
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 10.1.2.1 24 sub
```

VLAN インタフェース 10 で DHCP サーバを有効にします。

```
[SwitchA-Vlan-interface10] dhcp select server
[SwitchA-Vlan-interface10] quit
```

DHCP アドレスプール aa を作成します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] dhcp server ip-pool aa
```

プライマリアドレス範囲、ゲートウェイアドレスを指定します。

```
[SwitchA-dhcp-pool-aa] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
[SwitchA-dhcp-pool-aa] gateway-list 10.1.1.254
```

セカンダリサブネット範囲、ゲートウェイアドレスを指定します。

```
[SwitchA-dhcp-pool-aa] network 10.1.2.0 mask 255.255.255.0 secondary
[SwitchA-dhcp-pool-aa-secondary] gateway-list 10.1.2.254
[SwitchA-dhcp-pool-aa-secondary] quit
[SwitchA-dhcp-pool-aa] quit
```

III. 設定の確認

プライマリサブネットで割り当て可能なアドレスがない場合、DHCP サーバはセカンダリサブネットから割り当てることを確認します。（詳細は省略します）

DHCP サーバが割り当てたプライマリ、セカンダリサブネット IP アドレスを表示します。

```
[SwitchA] display dhcp server ip-in-use
IP address       Client identifier/    Lease expiration      Type
                 Hardware address
10.1.1.2         0031-3865-392e-6262-  Jan 14 22:25:03 2015  Auto(C)
                 3363-2e30-3230-352d-
                 4745-302f-30
10.1.2.2         3030-3030-2e30-3030-  Jan 14 22:25:03 2015  Auto(C)
                 662e-3030-3033-2d45-
                 7568-6572-1e
```

8.11.4. 自己定義オプション設定例

I. ネットワーク要件

図 8-4 に示すように、DHCP クライアント（Switch B）は DHCP サーバ（Switch A）から、IP アドレスと PXE サーバアドレスを取得します。アドレス割り当てのサブネットは 10.1.1.0/24 です。

DHCP サーバは、オプション 43（自己定義オプション）を通して、PXE サーバアドレスを DHCP クライアントに割り当てます。オプション 43 のフォーマットと PXE サーバアドレスのサブオプシ

ョンは、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス* "*DHCP の概要*"を参照してください。この例では、DHCP サーバで設定されるオプション 43 の値は、80 0B 00 00 02 01 02 03 04 02 02 02 02 です。

- 番号 80 は、サブオプションタイプの値です。
- 番号 0B は、サブオプション長の値です。
- 番号 00 00 は、PXE サーバタイプの値です。
- 番号 02 は、サーバの数を示します。
- 番号 01 02 03 04 02 02 02 02 は、PXE サーバアドレスが 1.2.3.4 と 2.2.2.2 であることを示します

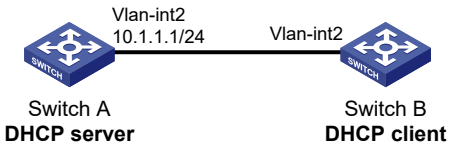


図 8-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースに IP アドレスを指定します。(詳細は省略します)
2. DHCP サーバを設定します。

DHCP を有効にします。

```
[SwitchA] dhcp enable
```

VLAN インタフェース 2 で DHCP サーバを有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] dhcp select server
[SwitchA-Vlan-interface2] quit
```

DHCP アドレスプール 0 を設定します。

```
[SwitchA-dhcp-pool-0] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
[SwitchA-dhcp-pool-0] option 43 hex 800B000002020304050303030303
```

III. 設定の確認

Switch B は Switch A から 10.1.1.0/24 の IP アドレスと PXE サーバアドレスを取得できることを確認します。（詳細は省略します）

DHCP サーバでクライアントに割り当てられた IP アドレスを表示します。

```
[SwitchA] display dhcp server ip-in-use
IP address       Client identifier/     Lease expiration      Type
                 Hardware address
10.1.1.2         aabb-aabb-ab01         Jan 14 22:25:03 2015  Auto(C)
```

8.12. DHCPサーバ設定のトラブルシューティング

8.12.1. DHCP サーバから取得したクライアントの IP アドレスが別の IP アドレスと競合している

I. 症状

DHCP サーバから取得したクライアントの IP アドレスが別の IP アドレスと競合しています。

II. 解決策

サブネット上の別のホストが同一の IP アドレスを使用している可能性があります。

1. クライアントのネットワークアダプタを無効にする、もしくはネットワークケーブルの接続を切断します。別のホストにあるクライアントの IP アドレスに ping を行い、同じ IP アドレスを使用しているホストがあるかを調べます。
2. ping に対する応答があれば、そのホストには IP アドレスが手動で設定されています。DHCP サーバで **dhcp server forbidden-ip** コマンドを実行して、ダイナミックな割り当てからその IP アドレスを除外します。
3. クライアントのネットワークアダプタを有効にする、もしくはネットワークケーブルを接続します。クライアントの IP アドレスを解放し、IP アドレスを再取得します。Windows 10 の DHCP クライアントの場合、以下のように行います。
   a. DOS 環境で **cmd** コマンドを実行し、コマンドプロンプトを起動します。
   b. **ipconfig /release** を実行して IP アドレスを放棄します。
   c. **ipconfig /renew** を実行し、IP アドレスの再取得を行います。

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

9 章 DHCP リレーエージェント 9-1
9.1. 概要 9-1
9.1.1. DHCP リレーエージェントの動作 9-1
9.1.2. DHCP リレーエージェントのオプション 82 のサポート 9-2
9.1.3. MCE における DHCP リレーエージェントのサポート 9-3
9.2. DHCP リレーエージェントの設定作業リスト 9-3
9.3. DHCP の有効化 9-3
9.4. インタフェースでの DHCP リレーエージェントの有効化 9-3
9.5. リレーエージェントの DHCP サーバの指定 9-4
9.6. DHCP リレーエージェントセキュリティ機能の設定 9-5
9.6.1. DHCP リレーエージェントのリレーエントリの記録の有効化 9-5
9.7. DHCP リレーエージェントでの IP アドレスのリリース設定 9-5
9.8. DHCP リレーエージェントのオプション 82 の設定 9-6
9.9. DHCP リレーエージェントが送信した DHCP パケットの DSCP の設定 9-7
9.10. giaddr フィールドに DHCP リレーエージェントアドレスを設定 9-7
9.11. DHCP リレーエージェントの表示と維持 9-8
9.12. DHCP リレーの設定例 9-8
9.12.1. DHCP リレーエージェントの基本設定例 9-8
9.12.2. オプション 82 設定例 9-9
9.13. DHCP リレーエージェントのトラブルシューティング 9-10
9.13.1. DHCP クライアントが、DHCP リレーエージェントを通して設定パラメータを取得することができない 9-10

9章 DHCP リレーエージェント

9.1. 概要

DHCP リレー機能は、DHCP リレーエージェントを使用して、DHCP クライアントが別のサブネット上にある DHCP サーバから IP アドレスと設定パラメータを取得できるようにします。

図 9-1 に DHCP リレーエージェントの一般的な図を示します。

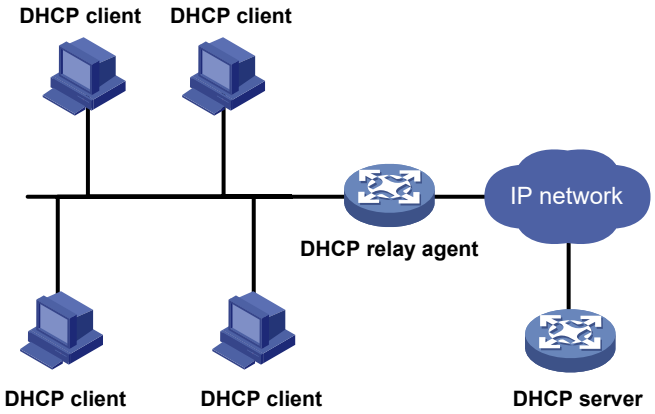


図 9-1 DHCP リレーエージェント

9.1.1. DHCP リレーエージェントの動作

DHCP サーバと DHCP クライアントは、DHCP リレーエージェントの有無に関わらず、同様の方法で互いに相互に通信します。相互接続の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス* "*DHCP の概要*"を参照してください。以下に、DHCP リレーエージェントに関連した手順を示します。

1. DHCP クライアントから DHCP-DISCOVER または DHCP-REQUEST ブロードキャストメッセージを受信すると、DHCP リレーエージェントは以下の処理を行います。
   a. DHCP リレーエージェントはメッセージの **giaddr** フィールドに IP アドレスを入力します。
   b. メッセージを指定した DHCP サーバにユニキャストで転送します。
2. **giaddr** フィールドにもとづいて、DHCP サーバは IP アドレスおよびその他の設定パラメータをリレーエージェントに返信します。
3. リレーエージェントはそれらの情報をクライアントへ転送します。

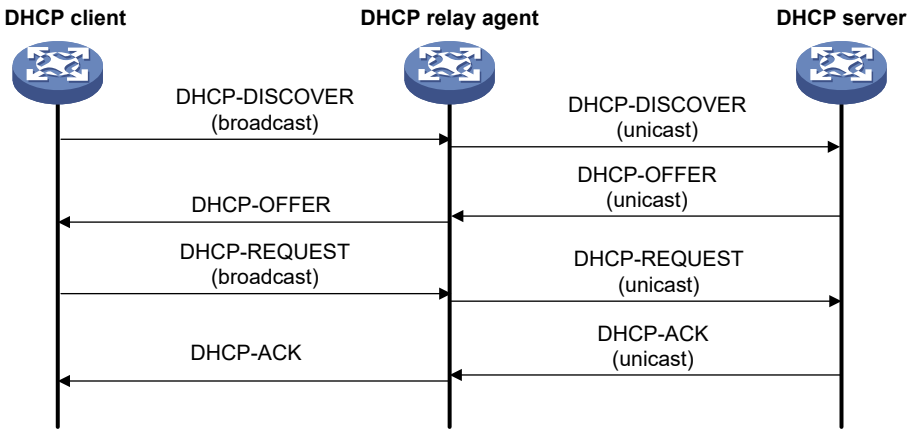


図 9-2 DHCP リレーエージェントの動作

9.1.2. DHCP リレーエージェントのオプション 82 のサポート

オプション 82 は DHCP クライアントの位置情報を記録します。オプション 82 は以下の作業を行います。

- セキュリティとアカウンティングのため、DHCP クライアントの位置を示します。
- DHCP クライアントに指定した範囲の IP アドレスを割り当てます。

詳細はオペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス* "*DHCP の概要*"を参照してください。

DHCP リレーエージェントがオプション 82 をサポートしている場合、表 9-1 に示されている処理方法に従って、DHCP 要求を処理します。

DHCP サーバからの返答にオプション 82 が含まれている場合は、DHCP リレーエージェントがクライアントに応答を転送する前にオプション 82 を取り除きます。

表 9-1 DHCP リレーエージェントのオプション 82 の処理方法

クライアントの要求メッセージに含まれるオプション	処理方法	DHCP リレーエージェントの動作
Option 82	Drop	メッセージを廃棄します。
	Keep	オプション82を変更せずにメッセージを転送します。
	Replace	元のオプション82を設定されたパディング形式、パディングの内容、パディングタイプに従って、新しいオプション82に置き換えてからメッセージを転送します。
No Option 82	N/A	設定されたパディング形式、パディングの内容、パディングタイプに従って、元のオプション82に追加し、メッセージを転送します。

9.1.3. MCE における DHCP リレーエージェントのサポート

DHCP リレーエージェントとして動作する MCE 装置は、パブリックネットワークあるいはプライベートネットワークのどちらかにある DHCP サーバとクライアント間で DHCP パケットを転送することができます。MCE の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 7 *MCE*“*MCE*”を参照してください。

9.2. DHCPリレーエージェントの設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) DHCPの有効化
(必須設定項目) インタフェースでのDHCPリレーエージェントの有効化
(必須設定項目) リレーエージェントのDHCPサーバの指定
(オプション設定項目) DHCPリレーエージェントセキュリティ機能の設定
(オプション設定項目) DHCPリレーエージェントでのIPアドレスのリリース設定
(オプション設定項目) オプション82の設定
(オプション設定項目) DHCPリレーエージェントが送信したDHCPパケットのDSCP値の設定
(オプション設定項目) giaddrフィールドにDHCPリレーエージェントアドレスを設定

9.3. DHCPの有効化

I. 制限とガイドライン

他の DHCP リレーエージェントの設定を有効にするために、DHCP を有効にしてください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DHCP を有効にする	**dhcp enable**	デフォルト：無効

9.4. インタフェースでのDHCPリレーエージェントの有効化

I. インタフェースでの DHCP リレーエージェントの有効化

DHCP リレーエージェントが有効なとき、インタフェースは DHCP サーバに受信した DHCP 要求を転送します。

DHCP リレーエージェントのインタフェースの IP アドレスが含まれる IP アドレスプールは DHCP サーバに設定する必要があります。そうでない場合、DHCP リレーエージェントに接続される DHCP クライアントは IP アドレスを取得できません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. DHCP リレーエージェントを有効にする	**dhcp select relay**	デフォルト：DHCPが有効にされたとき、インタフェースはDHCPサーバモードで動作します。

9.5. リレーエージェントのDHCPサーバの指定

I. リレーエージェントの DHCP サーバの指定

可用性を向上するため、DHCP リレーエージェントでいくつかの DHCP サーバを指定することができます。インタフェースがクライアントから要求メッセージを受信したとき、リレーエージェントはすべての DHCP サーバに要求メッセージを転送します。

II. 制限とガイドライン

指定された DHCP サーバアドレスは、リレーエージェントインタフェースの IP アドレスと異なるサブネットにする必要があります。そうでなければクライアントは IP アドレスの取得に失敗します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. リレーエージェントに DHCP サーバアドレスを指定する	**dhcp relay server-address** *ip-address* [**class** *class-name*] [**public** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト：指定なし 最大8つのDHCPサーバを指定することができます。

9.6. DHCPリレーエージェントセキュリティ機能の設定

9.6.1. DHCP リレーエージェントのリレーエントリの記録の有効化

I. DHCP リレーエージェントのリレーエントリの記録の有効化

DHCP から IP アドレスを取得した後、クライアントの IP アドレスと MAC アドレスバインディング情報(リレーエントリ)を自動的に記録することができます。

ARP アドレスチェック、IP ソースガードのようないくつかのセキュリティ機能は、入力パケットを確認するため、記録されたリレーエントリを使用し、エントリにマッチしないパケットをブロックします。ブロックすることで、不正なホストがリレーエージェントを通して外部ネットワークにアクセスできないようにします。

II. 制限とガイドライン

DHCP リレーエージェントは同期/非同期シリアルインタフェースで動作する DHCP クライアントの IP アドレスと MAC アドレスバインディング情報は記録しません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DHCP リレーエージェントのリレーエントリの記録を有効にする	**dhcp relay client-information record**	デフォルト：無効

9.7. DHCPリレーエージェントでのIPアドレスのリリース設定

I. DHCP リレーエージェントでの IP アドレスのリリース設定

クライアントの IP アドレスをリリースするためにリレーエージェントを設定します。リレーエージェントは DHCP-RELEASE メッセージをサーバに送信し、リレーエントリを削除します。DHCP-RELEASE メッセージを受信した DHCP サーバは IP アドレスをリリースします。

このコマンドでは､DHCP リレーエージェントでリレーエントリが記録された IP アドレスのみリリースすることができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. IP アドレスをリリースするために DHCP リレーエージェントを設定する	**dhcp relay release ip** *ip-address* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—

9.8. DHCPリレーエージェントのオプション82の設定

オプション 82 をサポートするため、関連する DHCP サーバと DHCP リレーエージェントの設定を実行してください。DHCP サーバのオプション 82 の設定については、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス* "*DHCP サーバ*"を参照してください。

I. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. オプション 82 を動作できるようにリレーエージェントで有効にする	**dhcp relay information enable**	デフォルト：無効
4. (オプション設定項目) オプション 82 が含まれる要求メッセージの処理方法を設定する	**dhcp relay information strategy** { **drop** | **keep** | **replace** }	デフォルト：**replace** **replace**パラメータを指定した場合、パディングモードとパディングタイプを設定してください。 **drop**あるいは**keep**パラメータを指定した場合、パディングモードとパディングタイプを設定する必要はありません。
5. (オプション設定項目) サーキット ID サブオプションのパディングモードとパディングタイプを設定する	**dhcp relay information circuit-id** { **bas** | **string** *circuit-id* | { **normal** | **verbose** [**node-identifier** { **mac** | **sysname** | **user-defined** *node-identifier* }] [**interface**] } [**format** { **ascii** | **hex** }] }	デフォルト：サーキットIDサブオプションのパディングモードは**normal**で、パディングタイプは**hex**です。 オプション82のサブオプション1が設定されている場合、ノードの装置名(sysname)でパディングされている場合、装置名はスペースを含んではいけません。スペースが含まれている場合、DHCPリレーエージェントはオプション82の追加、更新に失敗します。

操作	コマンド	補足
6. (オプション設定項目) リモート ID サブオプションのパディングモードとパディングタイプを設定する	**dhcp relay information remote-id** { **normal** [**format** { **ascii** | **hex** }] | **string** *remote-id* | **sysname** }	デフォルト：リモートIDサブオプションのパディングモードは**normal**で、パディングタイプは**hex**です。

9.9. DHCPリレーエージェントが送信したDHCPパケットのDSCPの設定

I. DHCP リレーエージェントが送信した DHCP パケットの DSCP

パケットの DSCP は、パケットの優先度レベルを指定し、パケットの優先度に影響します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DHCP リレーエージェントが送信した DHCP パケットの DSCP を設定する	**dhcp dscp** *dscp-value*	デフォルト：56

9.10. giaddrフィールドにDHCPリレーエージェントアドレスを設定

I. スマートリレー機能について

デフォルトでは、リレーエージェントは、すべての要求を DHCP サーバにリレーする前に、それらの要求の **giaddr** フィールドにプライマリ IP アドレスをカプセル化するだけです。次に、DHCP サーバは、**giaddr** フィールドのアドレスと同じサブネット上の IP アドレスを選択します。サブネット上に割り当て可能なアドレスがない場合、DHCP サーバは IP アドレスを割り当てません。DHCP スマートリレー機能は、DHCP サーバが DHCP-OFFER メッセージを返送しない場合に、DHCP リレーエージェントがセカンダリ IP アドレスをカプセル化できるようにするために導入されました。

リレーエージェントは、DHCP サーバに要求を転送する前に、最初にプライマリ IP アドレスを **giaddr** フィールドにカプセル化します。DHCP-OFFER を受信しない場合、リレーエージェントはクライアントがプライマリ IP アドレスを使用して DHCP サーバに最大 2 つの要求を送信できるようにします。2 回再試行しても DHCP-OFFER が返されない場合、リレーエージェントはセカンダリ IP アドレスに切り替えます。それでも DHCP サーバが応答しない場合は、次のセカンダリ IP アドレスが使用されます。セカンダリ IP アドレスがすべて試行され、DHCP サーバが応答しなくなると、リレーエージェントはプライマリ IP アドレスから開始してプロセスを繰り返します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
3. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
4. スマートリレー機能を有効に設定する	**dhcp smart-relay enable**	デフォルト：無効

9.11. DHCPリレーエージェントの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
DHCPリレーエージェントのリレーエントリを表示する	**display dhcp relay client-information** [**interface** *interface-type interface-number* | **ip** *ip-address* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]]
DHCPリレーエージェントのオプション82の設定情報を表示する	**display dhcp relay information** [**interface** *interface-type interface-number*]
インタフェース上のDHCPリレーエージェントのDHCPサーバ情報を表示する	**display dhcp relay server-address** [**interface** *interface-type interface-number*]
DHCPリレーエージェントのパケット統計情報を表示する	**display dhcp relay statistics** [**interface** *interface-type interface-number*]
DHCPリレーエージェントのリレーエントリを削除する	**reset dhcp relay client-information** [**interface** *interface-type interface-number* | **ip** *ip-address* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]]
DHCPリレーエージェントのパケット統計情報を削除する	**reset dhcp relay statistics** [**interface** *interface-type interface-number*]

9.12. DHCPリレーの設定例

9.12.1. DHCP リレーエージェントの基本設定例

I. ネットワーク要件

図 9-3 に示すように、DHCP クライアントが別のサブネット上にある DHCP サーバから IP アドレスと設定パラメータを取得するため、Switch A に DHCP リレーエージェントを設定します。

DHCP リレーエージェントとサーバは異なるサブネットにあり、互いに通信できるようにするため、スタティックあるいはダイナミックルーティングを設定します。

クライアントとサーバ間の通信を行うため、DHCP サーバで設定を行います。DHCP サーバの設定については、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス "DHCP サーバ "*を参照してください。

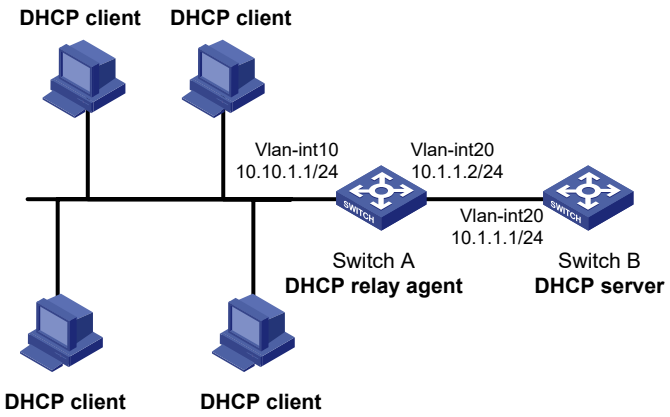


図 9-3 ネットワーク図

II. 設定手順

インタフェースの IP アドレスを指定します。(詳細は省略します)

DHCP を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] dhcp enable
```

VLAN インタフェース 10 で DHCP リレーエージェントを有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 10
[SwitchA-Vlan-interface10] dhcp select relay
```

リレーエージェントで DHCP サーバの IP アドレスを指定します。

```
[SwitchA-Vlan-interface10] dhcp relay server-address 10.1.1.1
```

III. 設定の確認

DHCP クライアントが DHCP リレーエージェントを通して DHCP サーバから IP アドレスと他のネットワークパラメータを取得できることを確認します。（詳細は省略します）

DHCP リレーエージェントによって転送された DHCP パケットの統計情報を表示します。

```
[SwitchA] display dhcp relay statistics
```

DHCP リレーエージェントの記録を有効にしている場合、リレーエントリを表示します。

```
[SwitchA] display dhcp relay client-information
```

9.12.2. オプション 82 設定例

I. ネットワーク要件

図 9-3 に示すように、DHCP リレーエージェント(Switch A)は、DHCP サーバ(Switch B)に DHCP 要求を転送する前に、DHCP 要求のオプション 82 を置き換えます。

- サーキット ID サブオプションは **company001** です。
- リモート ID サブオプションは **device001** です。

オプション 82 を使用するため、オプション 82 を処理する DHCP サーバを有効にする必要があります。

II. 設定手順

インタフェースの IP アドレスを指定します。(詳細は省略します)

DHCP を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] dhcp enable
```

VLAN インタフェース 10 で DHCP リレーエージェントを有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 10
[SwitchA-Vlan-interface10] dhcp select relay
```

DHCP サーバの IP アドレスを指定します。

```
[SwitchA-Vlan-interface10] dhcp relay server-address 10.1.1.1
```

オプション 82 の処理方法とパディングモードを設定します。

```
[SwitchA-Vlan-interface10] dhcp relay information enable
[SwitchA-Vlan-interface10] dhcp relay information strategy replace
[SwitchA-Vlan-interface10] dhcp relay information circuit-id string company001
[SwitchA-Vlan-interface10] dhcp relay information remote-id string device001
```

9.13. DHCPリレーエージェントのトラブルシューティング

9.13.1. DHCP クライアントが、DHCP リレーエージェントを通して設定パラメータを取得することができない

I. 症状

DHCP クライアントが、DHCP リレーエージェントを通して設定パラメータを取得することができません。

II. 解決策

DHCP リレーエージェントあるいは DHCP サーバの設定に問題が発生している可能性があります。

問題を切り分けるため、デバッグを有効にし、DHCP リレーエージェントで **display** コマンドを実行します。デバッグ情報とインタフェース状態の情報を確認してください。

以下の項目を確認してください。

- DHCP サーバと DHCP リレーエージェントで DHCP が有効になっているかどうか確認してください。
- DHCP サーバが DHCP クライアントと同じサブネットでアドレスプールを持っているかどうか確認してください。

- DHCP サーバと DHCP リレーエージェントが互いに通信可能であることを確認してください。
- DHCP クライアントに接続される DHCP リレーエージェントのインタフェースで、DHCP サーバのアドレスが正しく設定されているかどうか確認してください。

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

10 章 DHCP クライアント 10-1
10.1. 概要 10-1
10.2. 制限とガイドライン 10-1
10.3. DHCP クライアント設定作業リスト 10-1
10.4. インタフェースでの DHCP クライアントの有効化 10-1
10.5. インタフェースの DHCP クライアント ID の設定 10-2
10.6. アドレス重複検出の有効化 10-3
10.7. DHCP クライアントが送信する DHCP パケットの DSCP の設定 10-3
10.8. DHCP クライアントの表示と維持 10-3
10.9. DHCP クライアント設定例 10-4

10章 DHCP クライアント

10.1. 概要

装置は DHCP クライアントが有効である場合、DHCP サーバから IP アドレスを含む設定パラメータを取得できます。

10.2. 制限とガイドライン

DHCP クライアントの設定は、レイヤ 3 Ethernet インタフェース、VLAN インタフェースでのみサポートします。

10.3. DHCPクライアント設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) インタフェースでのDHCPクライアントの有効化
(オプション設定項目)インタフェースのDHCPクライアントIDの設定
(オプション設定項目) アドレス重複検出の有効化
(オプション設定項目) DHCPクライアントが送信したDHCPパケットのDSCP値の設定

10.4. インタフェースでのDHCPクライアントの有効化

I. 制限とガイドライン

- IP アドレス要求の失敗数がシステムで定義した値に到達した場合、DHCP クライアントが有効なインタフェースはデフォルトの IP アドレスを使用します。
- インタフェースは何度も IP アドレスを取得することができますが、古い設定は新しい設定に上書きされ、新しい設定が適用されます。
- DHCP クライアントが有効になったインタフェースはセカンダリ IP アドレスを設定することができません。
- DHCP サーバから割り当てられた IP アドレスが装置上のほかのインタフェースの同一サブネットの IP アドレスを共有していた場合、インタフェースは割り当てられた IP アドレスを使用しません。その代わり、DHCP サーバから新しい IP アドレスを要求します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースで DHCP クライアントを有効にする	**ip address dhcp-alloc**	デフォルト：無効

10.5. インタフェースのDHCPクライアントIDの設定

I. DHCP クライアント ID の設定

DHCP クライアントを一意に識別するために、DHCP クライアント ID が DHCP オプション 61 に追加されます。DHCP サーバは、DHCP クライアント ID に基づいてクライアントに IP アドレスを割り当てることができます。

DHCP クライアント ID には、ID タイプとタイプ値が含まれます。各 ID タイプには固定タイプ値があります。DHCP クライアント ID を指定するには、次のいずれかの方法を使用します。

- クライアント ID として ASCII 文字列を使用します。ASCII 文字列を使用する場合、type 値は 00 です。
- クライアント ID として 16 進数を使用します。16 進数を使用する場合、type 値は数値の最初の 2 文字です。
- インタフェースの MAC アドレスを使用してクライアント ID を生成します。この方法を使用する場合、type の値は 01 です。

DHCP クライアント ID のタイプ値は、**display dhcp server ip-in-use** コマンドまたは **display dhcp client** コマンドで表示できます。

II. 制限とガイドライン

各 DHCP クライアントの ID が一意であることを確認します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースで DHCP クライアント ID を設定する	**dhcp client identifier** { **ascii** *ascii-string* | **hex** *hex-string* | **mac** *interface-type interface-number* }	デフォルト：インタフェースは装置のMACアドレスに基づいてDHCPクライアントIDを生成します。インタフェースにMACアドレスがない場合は、最初のEthernetインタフェースのMACアドレスを使用してクライアントIDを生成します。

10.6. アドレス重複検出の有効化

I. アドレス重複検出

DHCP クライアントは、ARP パケットを使用して IP アドレスの重複があるかどうかを検出します。攻撃者は、サーバが割り当てた IP アドレスを使用できなくさせるため、ARP 応答を送信し、IP アドレスのオーナーとして動作します。ARP 攻撃がネットワークに存在する場合、アドレス重複検出機能を無効にすることを推奨します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. アドレス重複検出を有効にする	**dhcp client dad enable**	デフォルト：インタフェースで有効

10.7. DHCPクライアントが送信するDHCPパケットのDSCPの設定

I. DHCP クライアントが送信する DHCP パケットの DSCP の設定

パケットの DSCP は、パケットの優先度レベルを指定し、パケットの優先度に影響します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DHCP クライアントが送信する DHCP パケットの DSCP を設定する	**dhcp client dscp** *dscp-value*	デフォルト：56

10.8. DHCPクライアントの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
DHCPクライアントの情報を表示する	**display dhcp client** [**verbose**] [**interface** *interface-type interface-number*]

10.9. DHCPクライアント設定例

I. ネットワーク要件

図 10-2 に示すように、LAN で Switch B は VLAN インタフェース 2 を通して DHCP サーバと接続し、IP アドレス、DNS サーバアドレス、スタティックルート情報を取得します。DHCP クライアントのアドレスはネットワーク 10.1.1.0/24 にあり、DNS サーバアドレスは 20.1.1.1、スタティックルートの 20.1.1.0/24 のネットワークのネクストホップアドレスは、10.1.1.2 です。

DHCP サーバは DHCP クライアントにスタティックルートの情報を割り当てるため、オプション 121 を使用します。図 10-1 にオプション 121 のフォーマットを示します。destination descriptor フィールドは、16 進数で記載されたサブネットマスク長、宛先ネットワークアドレスの情報が含まれます。この例では destination descriptor は 18 14 01 01（10 進数でサブネットマスク長が 24、ネットワークアドレスが 20.1.1.0）です。ネクストホップアドレスは 0A 01 01 02（10 進数で 10.1.1.2）です。




図 10-1 オプション 121 フォーマット

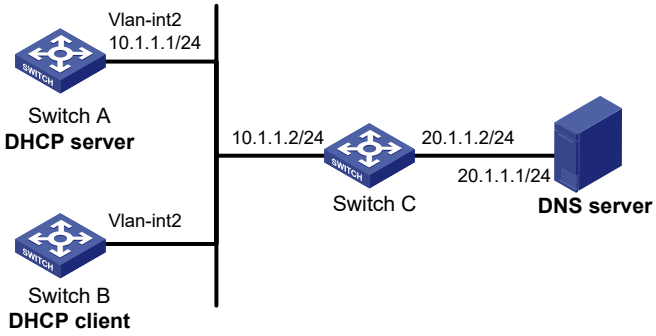


図 10-2 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch A を設定します。

DHCP を有効にします。

```
[SwitchA] dhcp enable
```

VLAN インタフェース 2 の IP アドレスを指定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface2] quit
```

自動割り当てから除外する IP アドレスを指定します。

```
[SwitchA] dhcp server forbidden-ip 10.1.1.2
```

DHCP アドレスプール 0 を設定します。サブネット、リース期間、DNS サーバアドレス、スタティックルートのサブネット 20.1.1.0/24 を指定します。

```
[SwitchA] dhcp server ip-pool 0
[SwitchA-dhcp-pool-0] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
[SwitchA-dhcp-pool-0] expired day 10
[SwitchA-dhcp-pool-0] dns-list 20.1.1.1
[SwitchA-dhcp-pool-0] option 121 hex 18 14 01 01 0A 01 01 02
[SwitchA-dhcp-pool-0] quit
```

Switch B を設定します。

IP アドレスを取得するため､VLAN インタフェース 2 で DHCP クライアントを有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] interface vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address dhcp-alloc
[SwitchB-Vlan-interface2] quit
```

III. 設定の確認

Switch B に割り当てられた IP アドレス、他のネットワークパラメータを表示します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] display dhcp client verbose
Vlan-interface2 DHCP client information:
 Current state: BOUND
 Allocated IP: 10.1.1.3 255.255.255.0
 Allocated lease: 864000 seconds, T1: 331858 seconds, T2: 756000 seconds
 Lease from May 21 19:00:29 2012   to   May 31 19:00:29 2012
 DHCP server: 10.1.1.1
 Transaction ID: 0xcde72232
 Classless static routes:
   Destination: 20.1.1.0, Mask: 255.255.255.0, NextHop: 10.1.1.2
 DNS servers: 20.1.1.1
 Client ID type: acsii(type value=00)
 Client ID value: 000c.29d3.8659-Vlan2
 Client ID (with type) hex: 0030-3030-632e-3239-
                            6433-2e38-3635-392d-
                            4574-6830-2f30-2f32
 T1 will timeout in 3 days 19 hours 48 minutes 43 seconds
```

Switch B のルート情報を表示します。ルーティングテーブルにスタティックルートのネットワーク 20.1.1.0/24 が追加されています。

```
[SwitchB] display ip routing-table
Destinations : 11        Routes : 11
Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
10.1.1.0/24         Direct 0    0            10.1.1.3        Vlan2
10.1.1.3/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
20.1.1.0/24         Static 70   0            10.1.1.2        Vlan2
10.1.1.255/32       Direct 0    0            10.1.1.3        Vlan2
```

```
127.0.0.0/8          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32   Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
224.0.0.0/4          Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24         Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32   Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
```

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

11 章 DHCP スヌーピング 11-1
11.1. 概要 11-1
11.1.1. トラステッドポートと非トラステッドポートのアプリケーション 11-1
11.1.2. DHCP snooping でのオプション 82 のサポート 11-2
11.2. 制限とガイドライン 11-3
11.3. DHCP snooping 設定作業リスト 11-4
11.4. DHCP snooping の基本機能の設定 11-4
11.4.1. 一般的なネットワークにおける DHCP snooping の基本機能の設定 11-4
11.5. オプション 82 の設定 11-5
11.6. DHCP snooping の表示と維持 11-6
11.7. DHCP snooping 設定例 11-7
11.7.1. DHCP snooping の基本機能の設定例 11-7
11.7.2. オプション 82 設定例 11-8

11章 DHCP スヌーピング

11.1. 概要

DHCP snooping は DHCP のセキュリティを行います。

DHCP snooping は DHCP クライアントとサーバ、あるいは DHCP クライアントとリレーエージェント間で動作し、許可された DHCP サーバから IP アドレスを取得できるようにします。セキュリティの目的から DHCP クライアントの IP アドレスと MAC アドレスバインディング（DHCP snooping エントリと呼ばれます）を記録します。

DHCP snooping は許可された DHCP サーバからのみ IP アドレスを取得することができるように、トラステッド(trusted)ポートと非トラステッド(untrusted)ポートを定義します。

- **トラステッド(Trusted)** – DHCP メッセージを正常に転送し、DHCP クライアントが承認された DHCP サーバから IP アドレスを取得できることを確実にします。
- **非トラステッド(Untrusted)** – 不正な DHCP サーバからの IP アドレスの割り当てを防ぐため、受信した DHCP-ACK パケットまたは DHCP-OFFER パケットを廃棄します。

DHCP snooping は DHCP snooping エントリを作成するため、トラステッドポートから受信した DHCP-ACK メッセージと、DHCP-REQUEST メッセージを読み込みます。DHCP snooping エントリはクライアントの MAC アドレスと IP アドレス、DHCP クライアントに接続するポート、VLAN 情報を含みます。

DHCP snooping エントリを使用するため、以下の機能が必要となります。

- **ARP detection** – 許可されたクライアントからの ARP パケットかどうか、DHCP Snooping エントリにもとづいて決定します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ "ARP アタックプロテクション"*を参照してください。
- **IP ソースガード** – ポート毎に不正なパケットをフィルタするために使用します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ "IP ソースガード"*を参照してください。
- **VLAN マッピング** – DHCP snooping エントリはパケットをクライアントに送信する前にパケットのサービスプロバイダ VLAN をカスタマ VLAN に置き換えます。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス ” VLAN マッピング”* を参照してください。

11.1.1. トラステッドポートと非トラステッドポートのアプリケーション

DHCP サーバに接続されているポートをトラステッドポートとして設定し、他のポートを非トラステッドポートとして設定します。

図 11-1 に示すように、DHCP サーバに接続している DHCP snooping 装置のポートをトラステッドポートとして設定します。トラステッドポートは DHCP サーバからクライアントに応答メッセージを転送します。許可されていない DHCP サーバに接続されている非トラステッドポートは入力した DHCP 応答メッセージを廃棄します。

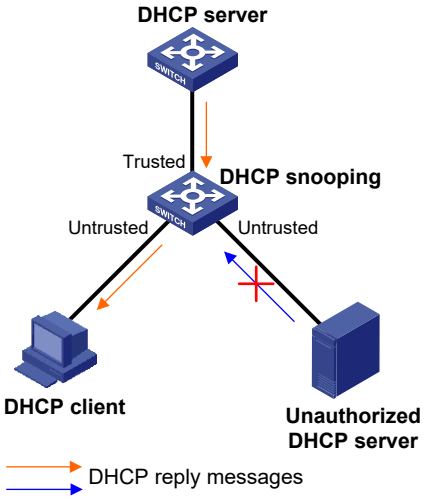


図 11-1 トラステッドポートと非トラステッドポート

図 11-2 に示すようなカスケードネットワーク構成では、システムリソースを節約するため、DHCP Snooping エントリを記録する DHCP クライアントに接続されている非トラステッドポートのみ有効にすることができます。

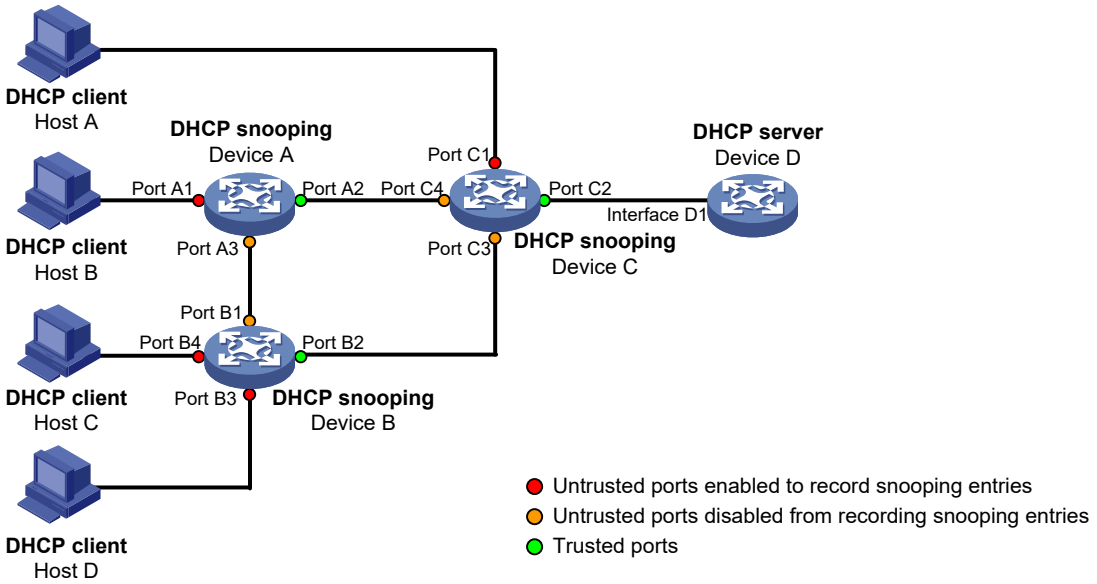


図 11-2 カスケードネットワーク構成のトラステッドポートと非トラステッドポート

11.1.2. DHCP snooping でのオプション 82 のサポート

オプション 82 は DHCP クライアントの位置情報を記録します。管理者はセキュリティとアカウンティングのため、DHCP クライアントを特定することができます。オプション 82 の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス* "*DHCP の概要*"を参照してください。

Option82 のサブオプション 9(ベンダー固有)は、DHCP snooping 装置でのみサポートされます。append Option82 処理ストラテジを持つ各 DHCP snooping 装置は、受信した DHCP 要求のサブオプションに次の情報を追加します。

- 現在の DHCP snooping 装置のノード識別子
- クライアント側インタフェースに関する情報
- DHCP クライアントの VLAN

管理装置は、DHCP 要求を受信すると、要求が通過したネットワークトポロジを判別し、DHCP クライアントの位置を特定できます。

DHCP snooping は表 11-1 に示すように、DHCP リクエストメッセージのオプション 82 を処理するため、DHCP リレーエージェントと同様の処理を行います。DHCP サーバからの応答にオプション 82 が含まれている場合は、クライアントに応答を転送する前に DHCP Snooping 装置がオプション 82 を取り除きます。応答にオプション 82 が含まれていない場合、そのまま転送します。

表 11-1 DHCP snooping の動作

クライアントの要求メッセージに含まれるオプション	処理方法	DHCP Snooping の動作
Option 82	Append	Option82を変更せずにメッセージを転送します。
	Drop	メッセージを破棄します。
	Keep	オプション82を変更せずにメッセージを転送します。
	Replace	元のオプション82を設定されたパディング形式、パディングの内容、コードタイプに従って、新しいオプション82に置き換えてからメッセージを転送します。
No Option 82	—	設定されたパディング形式、パディングの内容、コードタイプに従って、元のオプション82に追加し、メッセージを転送します。

11.2. 制限とガイドライン

- アグリゲーショングループに接続されているレイヤ 2 Ethernet インタフェースに DHCP snooping を設定する場合、アグリゲーショングループからインタフェースを削除するまで設定は適用されません。
- 許可された DHCP サーバに接続されているポートをトラステッドポートとして指定し、DHCP クライアントが確実に有効な IP アドレスを取得できるようにします。トラステッドポートと、DHCP クライアントに接続されているポートは同じ VLAN 内になければなりません。
- レイヤ 2 Ethernet インタフェース、レイヤ 2 アグリゲートインタフェース、レイヤ 3 Ethernet インタフェースは、トラステッドポートとして指定できます。アグリゲートインタフェースの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス” リンクアグリゲーション”* を参照してください。

11.3. DHCP snooping設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) DHCP snoopingの基本機能の設定
(オプション設定項目) オプション82の設定

11.4. DHCP snoopingの基本機能の設定

11.4.1. 一般的なネットワークにおける DHCP snooping の基本機能の設定

I. 一般的なネットワークにおける DHCP snooping の基本機能

DHCP snooping の基本機能は以下のことについて記載します。

- DHCP snooping の有効化
- DHCP snooping のトラステッドポートの設定
- DHCP snooping エントリのクライアント情報の記録の有効化

DHCP snooping をグローバルで有効にした場合、装置のすべてのインタフェースで有効になります。

II. グローバルでの DHCP snooping の基本機能の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DHCP snooping を有効にする	**dhcp snooping enable**	デフォルト：無効
3. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	インタフェースはDHCPサーバに接続する必要があります。
4. トラステッドポートとしてポートを指定する	**dhcp snooping trust**	デフォルト：DHCP snooping が有効になった後、すべてのポートは非トラステッドポートとなります。
5. (オプション設定項目) DHCP snooping エントリの記録を有効にする	1. system view に戻る **quit** 2. interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* 3. DHCP snooping エントリの記録を有効にする **dhcp snooping binding record**	デフォルト：DHCP snooping が有効になった後、DHCP snoopingエントリの記録は無効です。 インタフェースはDHCPクライアントに接続する必要があります。

11.5. オプション82の設定

I. 制限とガイドライン

- アグリゲーショングループに追加されたEthernetインタフェースでオプション82の設定を行う場合、アグリゲーショングループからインタフェースが削除されるまで設定内容は適用されません。
- オプション82をサポートする場合、DHCPサーバとDHCP snooping装置の両方でオプション82を設定する必要があります。DHCPサーバのオプション82の設定の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション4 *IPサービス* "*DHCPサーバ*"を参照してください。
- オプション82がノードの装置名でパディングされる場合、装置名にスペースを含めることはできません。含まれている場合、DHCP Snoopingが有効になっている装置はメッセージを破棄します。**sysname**コマンドを使用して装置名を指定することができます。コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション1 *はじめに* "*装置管理*"を参照してください。
- DHCP snoopingが以下の状況が存在している場合、verboseパディングフォーマットのオプション82のサブオプション1のVLAN IDフィールドを満たすため、外部VLANタグ.内部VLANタグを使用します。
  - DHCP snoopingとQinQを同時動作します。
  - DHCP snoopingが2つのVLANタグのDHCPパケットを受信します。

  たとえば、外部VLANタグが10、内部VLANタグが20である場合、VLAN IDフィールドは000a.0014です。外部VLANタグ10を16進数で表記するとa、内部VLANタグ20を16進数で表記すると14です

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system viewに移行する	**system-view**	—
2. interface viewに移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. オプション82をサポートするDHCP snoopingを有効にする	**dhcp snooping information enable**	デフォルト：無効
4. (オプション設定項目) オプション82が含まれている要求メッセージの処理方法を設定する	**dhcp snooping information strategy { append | drop | keep | replace }**	デフォルト：**replace** **append**または**replace**と設定されている場合、オプション82のパディングモードとコードタイプを設定する必要があります。処理方法が**keep**または**drop**の場合は、パディングモードとコードタイプを設定する必要はありません。

操作	コマンド	補足
5. (オプション設定項目) サーキット ID サブオプションのパディングモードとコードタイプを設定する	**dhcp snooping information circuit-id** { [**vlan** *vlan-id*] **string** *circuit-id* | { **normal** | **verbose** [**node-identifier** { **mac** | **sysname** | **user-defined** *node-identifier* }] } [**format** { **ascii** | **hex** }] }	デフォルト : パディングモードは**normal**、コードタイプは**hex**です。 オプション82のサブオプション1がノードの装置名(**sysname**)でパディングされている場合、装置名はスペースを含んではいけません。スペースが含まれている場合、DHCP snoopingはオプション82の追加、更新に失敗します。
6. (オプション設定項目) リモート ID サブオプションのパディングモードとコードタイプを設定する	**dhcp snooping information remote-id** { **normal** [**format** { **ascii** | **hex** }] | [**vlan** *vlan-id*] **string** *remote-id* | **sysname** }	デフォルト : パディングモードは**normal**、コードタイプは**hex**です。

11.6. DHCP snoopingの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
DHCP snoopingエントリを表示する	**display dhcp snooping binding** [**ip** *ip-address* [**vlan** *vlan-id*]] [**verbose**]
DHCP Snooping装置でオプション82の設定に関する情報を表示する	**display dhcp snooping information** { **all** | **interface** *interface-type interface-number* }
DHCP Snooping装置のDHCPパケット統計情報を表示する	**display dhcp snooping packet statistics** [**slot** *slot-number*]
トラステッドポートの情報を表示する	**display dhcp snooping trust**
DHCP snoopingエントリを削除する	**reset dhcp snooping binding** { **all** | **ip** *ip-address* [**vlan** *vlan-id*] }
DHCP Snooping装置のDHCPパケット統計情報を削除する	**reset dhcp snooping packet statistics** [**slot** *slot-number*]

11.7. DHCP snooping設定例

11.7.1. DHCP snooping の基本機能の設定例

I. ネットワーク要件

図 11-3 に示すように設定します。Switch B は許可された DHCP サーバに Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を通して接続されています。許可されていない DHCP サーバに Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を通して接続されています。DHCP クライアントに Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を通して接続されています。

DHCP サーバからの応答を転送するため、許可されている DHCP サーバに接続されているポートのみ設定します。トラステッドポートから受信した DHCP-REQUEST メッセージと DHCP-ACK メッセージを確認することで、DHCP snooping がクライアントの IP-MAC バインディングを記録するようにします。

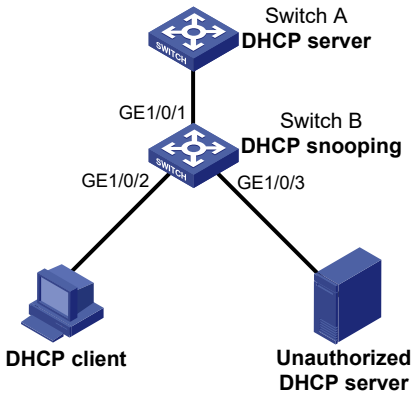


図 11-3 ネットワーク図

II. 設定手順

グローバルで DHCP snooping を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] dhcp snooping enable
```

トラステッドポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定します。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] dhcp snooping trust
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 でクライアントの IP-MAC バインディングを記録することを有効にします。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] dhcp snooping binding record
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

III. 設定の確認

DHCP クライアントは許可された DHCP サーバからのみ IP アドレスと他の設定パラメータを取得できることを確認します。（詳細は省略します）

クライアントの記録された DHCP snooping エントリを表示します。

```
[SwitchB] display dhcp snooping binding
```

11.7.2. オプション 82 設定例

I. ネットワーク要件

図 11-4 に示すように、DHCP snooping を有効にし、以下のように Switch B のオプション 82 の設定を行います。

- オプション 82 が含まれる DHCP 要求の処理方法を **replace** に設定します。
- Ten-GigabitEthernet 1/0/2 のパディング内容のサーキット ID のサブオプションを **company001**、リモート ID サブオプションを **device001** に設定します。
- サーキット ID サブオプションの Ten-GigabitEthernet 1/0/3 のパディングフォーマットを **verbose**、アクセスノードの識別子を **sysname**、コードタイプを **ascii** に設定します。リモート ID サブオプションのパディングフォーマットを **device001** に設定します。

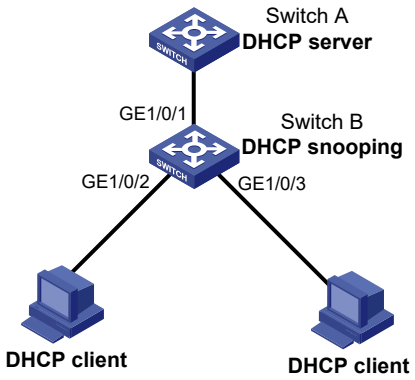


図 11-4 ネットワーク図

II. 設定手順

DHCP snooping を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] dhcp snooping enable
```

トラステッドポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定します。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] dhcp snooping trust
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 でオプション 82 を設定します。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] dhcp snooping information enable
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] dhcp snooping information strategy replace
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] dhcp snooping information circuit-id string company001
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] dhcp snooping information remote-id string device001
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/3 でオプション 82 を設定します。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] dhcp snooping information enable
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] dhcp snooping information strategy replace
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] dhcp snooping information circuit-id verbose node-identifier sysname format ascii
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] dhcp snooping information remote-id string device001
```

III. 設定の確認

DHCP snooping 装置の Ten-GigabitEthernet 1/0/2 と Ten-GigabitEthernet 1/0/3 のオプション 82 の設定情報を表示します。

```
[SwitchB] display dhcp snooping information
```

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

12 章 BOOTP クライアント 12-1
12.1. 概要 12-1
12.1.1. BOOTP クライアントアプリケーション 12-1
12.1.2. 動的 IP アドレスの取得 12-1
12.1.3. プロトコルと標準 12-1
12.2. インタフェースの BOOTP を使用した IP アドレス取得の設定 12-2
12.3. BOOTP クライアントの表示と維持 12-2
12.4. BOOTP クライアントの設定例 12-2
12.4.1. BOOTP クライアントの設定例 12-2

12章 BOOTP クライアント

12.1. 概要

12.1.1. BOOTP クライアントアプリケーション

BOOTP クライアントとして指定したインタフェースは BOOTP を使用して BOOTP サーバから情報（IP アドレスなど）を入手することができます。

BOOTP を使用するため、管理者は各 BOOTP クライアントに対し BOOTP パラメータファイルを BOOTP サーバ上に用意する必要があります。パラメータファイルには、BOOTP クライアントの IP アドレス、MAC アドレスなどの情報が含まれます。BOOTP クライアントが BOOTP サーバに要求を送信すると、BOOTP サーバは BOOTP パラメータファイルを検索し、対応する設定情報を返信します。

一般的に BOOTP は安定した環境で使用します。ネットワーク環境が頻繁に変わる場合、DHCP が適しています。

DHCP サーバは BOOTP クライアントと相互に対応しています。そのため、BOOTP クライアントの IP アドレスを変更する場合、BOOTP サーバを使用しないで DHCP サーバを使用することができます。

12.1.2. 動的 IP アドレスの取得

BOOTP クライアントは以下のように BOOTP サーバから動的に IP アドレスを取得します。

1. BOOTP クライアントは自身の MAC アドレスを含めた､BOOTP 要求をブロードキャストします。
2. BOOTP サーバは、BOOTP 要求を受信するとクライアントの MAC アドレスに対応する IP アドレスの情報を検索します。
3. BOOTP サーバは BOOTP クライアントに BOOTP 応答を返信します。
4. BOOTP クライアントは受信した応答から IP アドレスを取得します。

DHCP サーバは BOOTP サーバの代わりに動的に IP アドレスを取得することができます。

12.1.3. プロトコルと標準

- RFC 951, *Bootstrap Protocol (BOOTP)*
- RFC 2132, *DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions*
- RFC 1542, *Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol*

12.2. インタフェースのBOOTPを使用したIPアドレス取得の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	BOOTPクライアントはレイヤ3 Ethernetインタフェース、VLANインタフェースでのみ適用します。
3. インタフェース BOOTP を使用した IP アドレス取得設定をする	**ip address bootp-alloc**	デフォルト：設定なし

12.3. BOOTPクライアントの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
BOOTPクライアント情報を表示する	**display bootp client** [**interface** *interface-type interface-number*]

12.4. BOOTPクライアントの設定例

12.4.1. BOOTP クライアントの設定例

I. ネットワーク要件

図 12-1 に示すように、Switch B の VLAN10 に属しているポートは、LAN に接続しています。VLAN インタフェース 10 は BOOTP を使用して DHCP サーバから IP アドレスを取得します。

BOOTP クライアントが DHCP サーバから IP アドレスを取得するため、DHCP サーバの設定を行う必要があります。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス ” DHCP サーバ”* を参照してください。

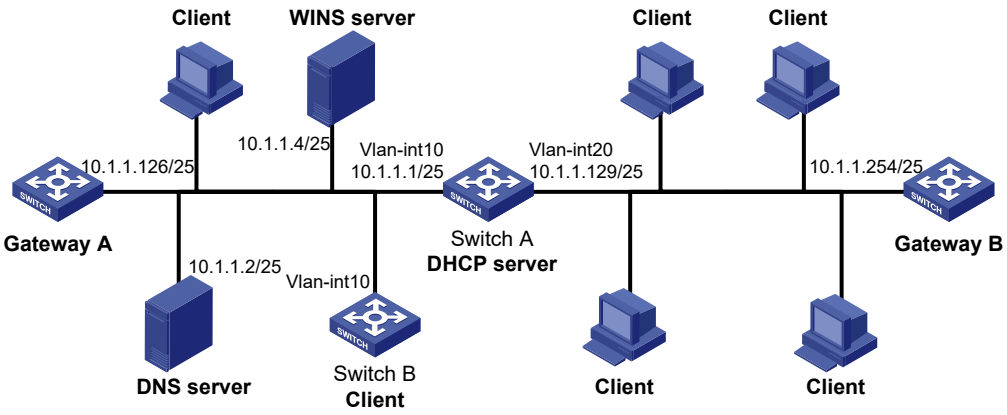


図 12-1 ネットワーク図

II. 設定手順

以下の手順は、Switch B をクライアントとして動作させることについて記載しています。

VLAN インタフェース 10 が DHCP サーバから動的に IP アドレスを取得できるように設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] interface vlan-interface 10
[SwitchB-Vlan-interface10] ip address bootp-alloc
```

III. 設定の確認

BOOTP クライアントに割り当てられている IP アドレスを表示します。

```
[SwitchB] display bootp client
```

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

13 章 DNS 13-1
13.1. 概要 13-1
13.1.1. DNS サービスタイプ 13-1
13.1.2. スタティックドメイン名解決 13-1
13.1.3. ダイナミックドメイン名解決 13-1
13.1.4. DNS プロキシ 13-3
13.2. DNS 設定作業リスト 13-4
13.3. DNS クライアントの設定 13-4
13.3.1. スタティックドメイン名解決の設定 13-4
13.3.2. ダイナミックドメイン名解決の設定 13-4
13.4. DNS プロキシの設定 13-5
13.5. 送信される DNS パケットの DSCP 値の設定 13-6
13.6. DNS の表示と維持 13-6
13.7. IPv4 DNS 設定例 13-6
13.7.1. スタティックドメイン名解決の設定例 13-6
13.7.2. ダイナミックドメイン名解決の設定例 13-7
13.7.3. DNS プロキシの設定例 13-11
13.8. DNS 設定のトラブルシューティング 13-12
13.8.1. IP アドレスの名前解決に失敗する 13-12

13章 DNS

13.1. 概要

DNS(Domain Name System)は TCP/IP アプリケーションで使用する分散データベースで、ドメイン名を対応する IP アドレスに変換します。ドメイン名－IP アドレスのマッピングは DNS エントリと呼ばれます。

13.1.1. DNS サービスタイプ

DNS サービスには、スタティックとダイナミックの 2 種類があります。ユーザが名前を指定したのち、装置はスタティックの名前解決のデータベースで IP アドレスを調べます。有効な IP アドレスがない場合、ダイナミック(動的)な名前を解決するために DNS サーバに問い合わせを行います。これは、スタティック(静的)な名前解決のときよりも時間がかかります。そこで効率化のために、よく照会される名前と IP アドレスのマッピングがローカルのスタティックな名前解決のデータベーステーブルに保存されています。

13.1.2. スタティックドメイン名解決

スタティックドメイン名解決は、ドメイン名と IP アドレスの間にマッピングを手動で作成します。たとえば、Telnet などのアプリケーションを使用する際に、装置のスタティックドメイン名解決のマッピングを作成することができます。

13.1.3. ダイナミックドメイン名解決

I. アーキテクチャ

図 13-1 にユーザプログラム、DNS クライアントおよび DNS サーバ間の関係を示します。解決者(Resolver)とキャッシュ(Cache)は DNS クライアントによって構成されます。通常、ユーザプログラムと DNS クライアントは同じ装置あるいは異なる装置で動作しますが、DNS サーバと DNS クライアントが異なる装置間で動作します。

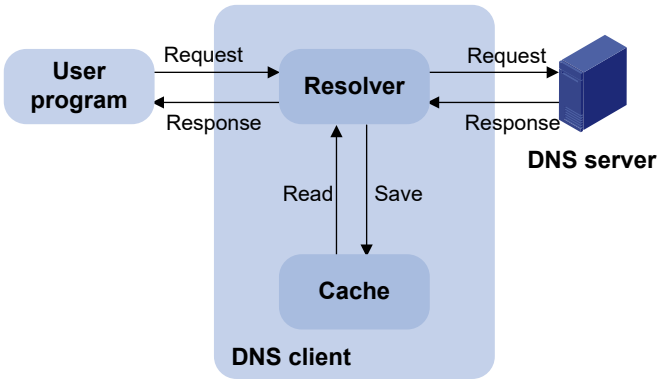


図 13-1 ダイナミックドメイン名解決

装置は DNS クライアントとして動作し、DNS サーバとして動作しません。

エイリアスが DNS サーバのドメイン名に設定されている場合、装置はホストの IP アドレスにエイリアスを使用することができます。

II. 解決手段

ダイナミックドメイン名の解決手段を以下に示します。

1. ユーザプログラムは、DNS クライアントの解決者にネームクエリを送信します。
2. DNS の解決者は、ローカルでドメイン名を適合させるためにキャッシュを調べます。適合するものがあれば、それに対応する IP アドレスを返送します。適合するものがなければ、DNS サーバにネームクエリを送信します。
3. DNS サーバはドメイン名を適合させるために名前解決のデータベースを調べます。適合するものがなければ、他のより高レベルの DNS サーバにネームクエリを送信します。このプロセスは、結果(成功、もしくは失敗)が返ってくるまで続けられます。
4. DNS サーバから応答を受信した後、DNS クライアントはユーザプログラムに解決結果を返信します。

III. キャッシュ

ダイナミックドメイン名解決は、DNS クライアントがダイナミックドメイン名のキャッシュに、DNS エントリを格納するようにします。有効期間内に度重なるクエリ用に DNS 要求を DNS サーバに送信する必要はありません。

有効期間が満了したとき、DNS サーバからのエントリが最新であることを確認するため、DNS エントリを削除します。DNS サーバはマッピングの有効な期間を決定します。DNS クライアントは DNS 応答からエージング情報を取得します。

IV. DNS サフィックス

DNS クライアントは、通常、ユーザによって定義することのできるサフィックスのリストを保持します。それは解決する名前が完全に一致しないときに使用します。解決者は不明な部分を提供することができます。

たとえば、ユーザは aabbcc.com のためのサフィックスとして **com** を設定することができます。これによって、ユーザは、**aabbcc** を入力するだけで aabbcc.com の IP アドレスを取得することができます。解決者は DNS サーバに名前を通過させる前に、サフィックスとデリミタ(区切り記号)を付加します。

名前解決は、ユーザが入力したドメインネームにもとづくクエリを処理します。

- ユーザがドット（.）なしでドメイン名を入力した場合（たとえば aabbcc）、解決者は、ホスト名と認識し、処理する前に DNS サフィックスを追加します。すべての DNS の検索に失敗した場合、ユーザが入力したドメイン名（たとえば aabbcc）がクエリとして IP アドレスを使用します。
- 文字の間にドメイン名にドット（.）がある場合（たとえば www.aabbcc）、解決者は、最初に DNS の検索を行うために、このドメイン名を直接使用します。DNS の検索に失敗した場合、解決者は、他の DNS を検索するために DNS サフィックスを追加します。
- ドメイン名の末尾にドット（.）がある場合（たとえば、aabbcc.com.）、解決者は、ドメイン名を FQDN(Fully Qualified Domain Name、完全修飾ドメイン名)と認識し、クエリが正常に処理されたかエラーが発生したか、結果が解決者から返信されます。このため、ドメイン名末尾のドット（.）は終端記号と認識されます。

13.1.4. DNS プロキシ

図 13-2 に示すように、DNS プロキシは以下のように動作します。

- DNS クライアント(DNS client)は指定された DNS サーバ(DNS server)に要求を送信します。
- DNS サーバから指定された DNS クライアントに応答が送信されます。

DNS プロキシは、ネットワーク管理を容易にします。DNS サーバのアドレスが変更された場合、DNS プロキシの設定を変更するだけで、各 DNS クライアントの設定を変更する必要がなくなります。

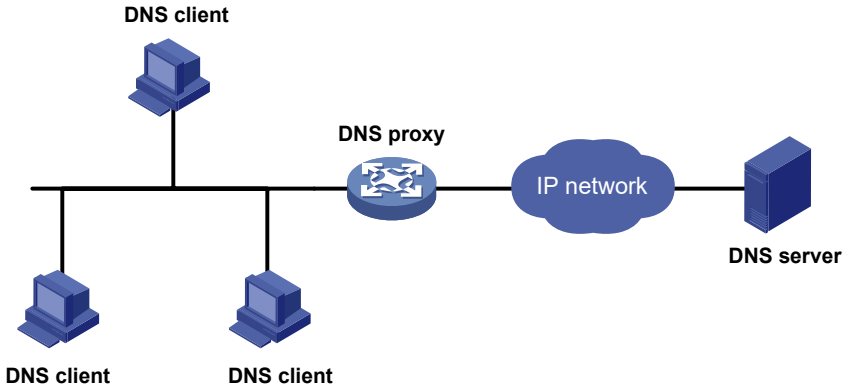


図 13-2 DNS プロキシアプリケーション

DNS プロキシは以下のように動作します。

1. DNS クライアントは DNS プロキシを DNS サーバと認識し、DNS プロキシに DNS 要求を送信します。要求の宛先アドレスは DNS プロキシの IP アドレスです。
2. DNS プロキシは、要求を受信すると、ローカルスタティックドメイン名解決テーブルおよびダイナミックドメイン名解決テーブルを検索します。要求された情報がテーブル内にあれば、DNS プロキシはクライアントに DNS 応答を返します。
3. 要求された情報が見つからない場合は、DNS プロキシから指定の DNS サーバに要求が送信され、ドメイン名の解決を行います。
4. DNS サーバから応答を受け取ると、DNS プロキシは IP アドレスードメイン名のマッピングを記録し、応答を DNS クライアントに転送します。

DNS サーバが存在しない、あるいは、指定された DNS サーバへのルートがない場合、DNS プロキシは DNS 要求を転送しません。

13.2. DNS設定作業リスト

作業リスト
DNSクライアントの設定 必要とされる作業を選択してください。 • スタティックドメイン名解決の設定 • ダイナミックドメイン名解決の設定
(オプション設定項目) DNSプロキシの設定
(オプション設定項目) 送信されるDNSパケットのDSCP値の設定

13.3. DNSクライアントの設定

13.3.1. スタティックドメイン名解決の設定

I. 制限とガイドライン

パブリックネットワークあるいは VPN インスタンスでは、各ホスト名は 1 つの IPv4 アドレスのみ割り当てられます。

パブリックネットワークあるいは各 VPN インスタンスの DNS エントリは最大 2048 まで設定することができます。パブリックネットワークと各 VPN インスタンスの両方で DNS エントリを設定することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. スタティック名前解決テーブルでホスト名と IP アドレスの間のマッピングを設定する	**ip host** *host-name ip-address* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト：設定なし

13.3.2. ダイナミックドメイン名解決の設定

I. 制限とガイドライン

- 装置の DNS サーバの最大数を以下に示します。
- system view で、パブリックネットワークあるいは VPN インスタンスの DNS サーバの IP アドレスは最大で 6 つまで指定することができます。パブリックネットワークと各 VPN インスタンスの両方で DNS サーバの IP アドレスを設定することができます。

- interface view で、パブリックネットワークあるいは VPN インスタンスの DNS サーバの IP アドレスは最大で 6 つまで指定することができます。パブリックネットワークと各 VPN インスタンスの両方で DNS サーバの IP アドレスを設定することができます。
- system view で設定した DNS サーバのアドレスは interface view で設定した DNS サーバのアドレスより優先されます。複数設定を行った場合、最初に行った設定が優先されます。DNS サーバのアドレスは DHCP などを通して動的に取得した設定よりも、手動での設定が優先されます。装置は最初に最も高い優先度の DNS サーバのアドレスに DNS クエリを送信します。DNS クエリがドメイン名の解決に失敗した場合、2 番目以降の優先度の DNS サーバのアドレスを使用します。
- システムはユーザが入力した不完全なドメイン名に自動的に追加する DNS サフィックスを設定することができます。
  - パブリックネットワークあるいは各 VPN インスタンスの DNS サフィックスは最大 16 まで設定できます。パブリックネットワークと各 VPN インスタンスの両方で DNS サフィックスを設定することができます。
  - DNS サフィックスは DHCP を通して動的に取得した設定よりも、手動で設定した DNS サフィックスが優先されます。複数設定を行った場合、最初に行った設定が優先されます。装置は最初に最も高い優先度の DNS サフィックスを使用します。DNS クエリがドメイン名の解決に失敗した場合、2 番目以降の優先度の DNS サーバのアドレスを使用します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ドメイン名のサフィックスを設定する	**dns domain** *domain-name* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト：設定なし
3. (オプション設定項目) DNS サーバの IP アドレスを指定する	**dns server** *ip-address* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト：指定なし

13.4. DNSプロキシの設定

I. 制限とガイドライン

複数の DNS サーバを指定することができます。DNS プロキシは最も高い優先度の DNS サーバに要求を転送します。もし DNS サーバから応答がない場合、2 番目以降の優先度の DNS サーバに要求を転送します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DNS プロキシを有効にする	**dns proxy enable**	デフォルト：無効
3. DNS サーバの IP アドレスを指定する	**dns server** *ip-address* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト：指定なし

13.5. 送信されるDNSパケットのDSCP値の設定

I. 送信される DNS パケットの DSCP 値

パケットの DSCP は、パケットの優先度レベルを指定し、パケットの優先度に影響します。DSCP が高いほど、優先度が高くなります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. 出力される DNS パケットの DSCP 値を設定する	**dns dscp** *dscp-value*	デフォルト：0

13.6. DNSの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
DNSサフィックスを表示する	**display dns domain** [**dynamic**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]
ドメイン名解決テーブルを表示する	**display dns host** [**ip**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]
DNSサーバ情報を表示する	**display dns server** [**dynamic**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]
ダイナミックドメイン名エントリの情報を削除する	**reset dns host** [**ip**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]

13.7. IPv4 DNS設定例

13.7.1. スタティックドメイン名解決の設定例

I. ネットワーク要件

図 13-3 に示すように、Device は IP アドレスよりも、覚えやすいドメイン名を使用して、Host にアクセスします。ドメイン名 host.com で IP アドレス 10.1.1.2 のホストにアクセスできるように、Device にスタティックドメイン名解決の設定を行います。

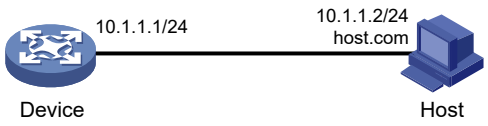


図 13-3 ネットワーク図

II. 設定手順

ホスト名 host.com と IP アドレス 10.1.1.2 のマッピングを設定します。

```
<Device> system-view
[Device] ip host host.com 10.1.1.2
```

Device がスタティックドメイン名解決により、host.com に対応する IP アドレスの 10.1.1.2 を取得できることを確認します。

```
[Device] ping host.com
Ping host.com (10.1.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=2.000 ms

--- Ping statistics for host.com ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.200/2.000/0.400 ms
```

13.7.2. ダイナミックドメイン名解決の設定例

I. ネットワーク要件

図 13-4 に示すように DNS サーバを設定します。ホストのドメイン名 host、com ドメインの IP アドレス 3.1.1.1/16 間のマッピングを DNS サーバに記録するように設定します。ドメイン名 host がホストにアクセスできるように装置の DNS と DNS サフィックス com を設定します。

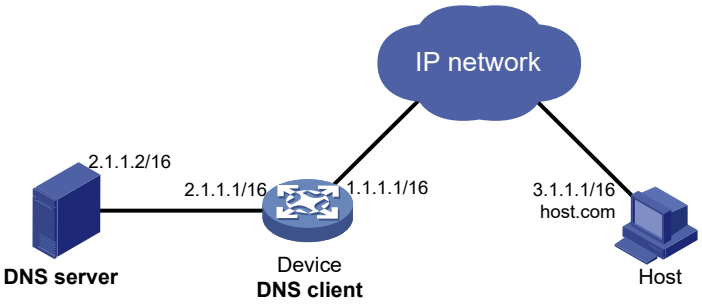


図 13-4 ネットワーク図

II. 設定手順

設定を行う前に、以下を確認してください。

- Device と Host が互いに通信可能できることを確認してください。
- インタフェースの IP アドレスが、図 13-4 に示すように設定されていることを確認してください。

1. DNS サーバを設定します。

   OS が異なると、設定も方法変わる可能性があります。以下の設定例は、Windows Server が動作する PC での設定方法です。

   a. Select Start > Programs > Administrative Tools > DNS を選択します。

      図 13-5 に示すように DNS server の設定ページが表示されます。

   b. [Forward Lookup Zones]を右クリックし、[New zone]を選択します。指示に従って、新しいゾーン com を作成します。

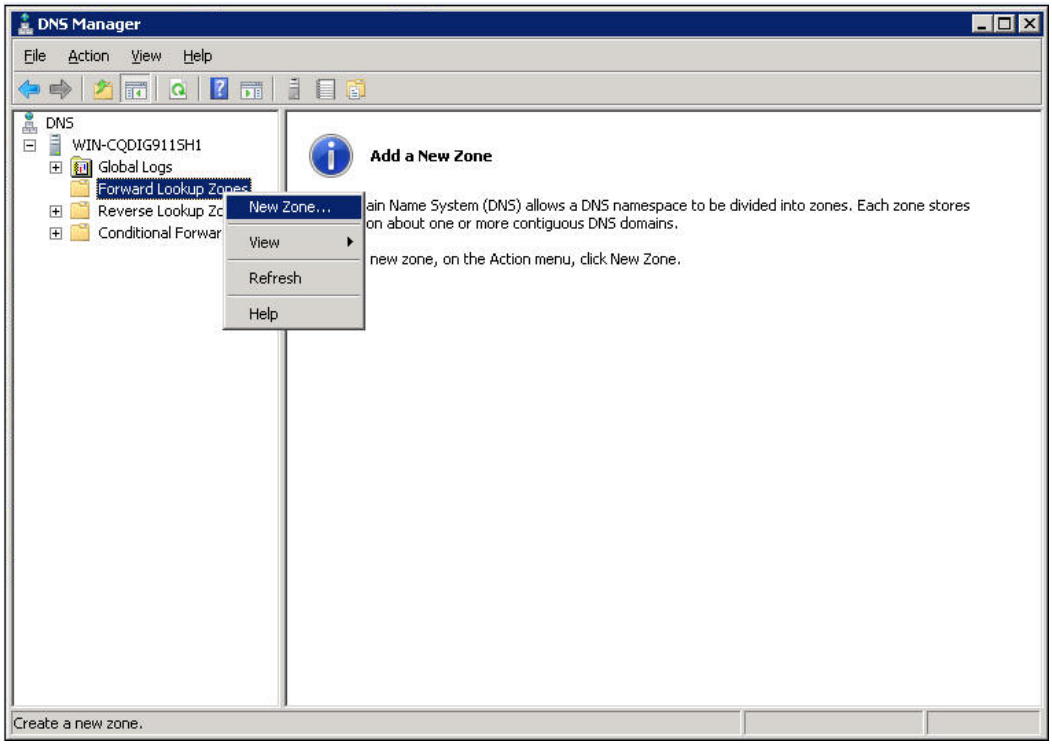


図 13-5 ゾーンの作成

   c. DNS server 設定ページで、ゾーン com を右クリックし、[New Host]を選択します。

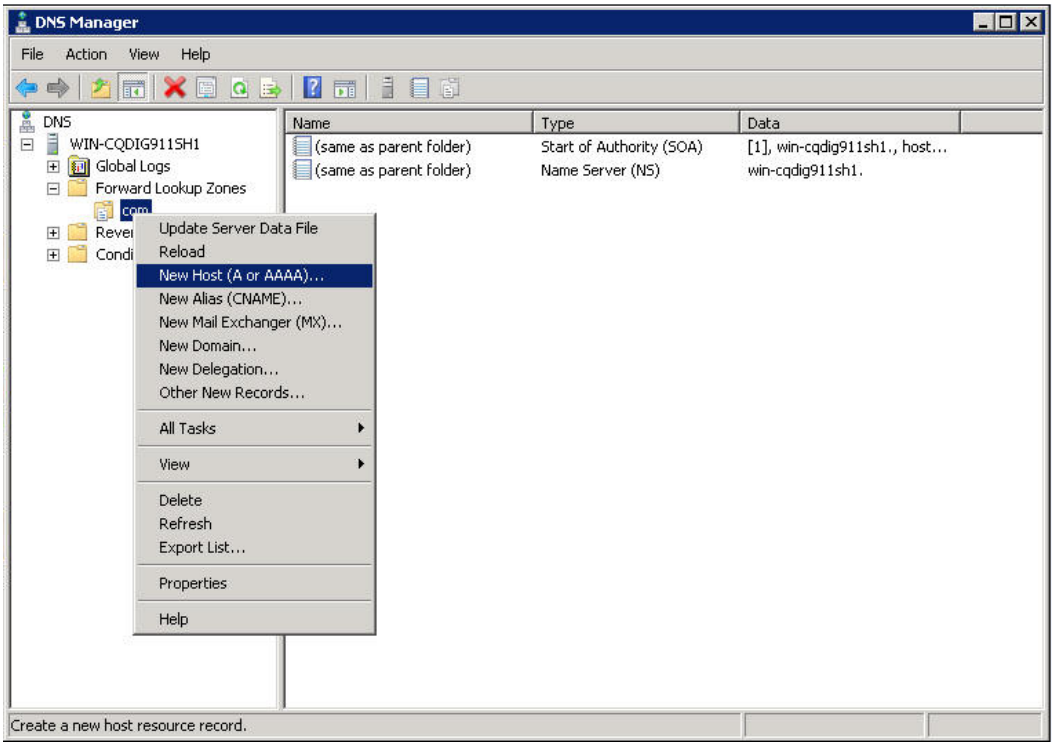


図 13-6 ホストの追加

d. ダイアログボックスで、ホスト名 host、IP アドレス 3.1.1.1 を入力します。

e. [Add Host]をクリックします。

IP アドレスとホスト名間のマッピングが作成されます。

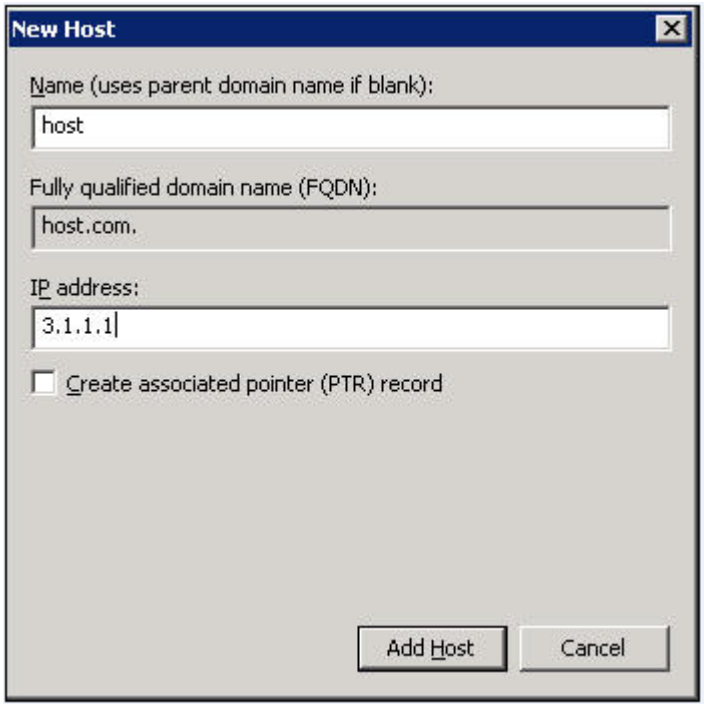


図 13-7 ドメイン名と IP アドレス間のマッピングの作成

2. DNS クライアントを設定します。

IP アドレスとして 2.1.1.2 を指定します。

```
<Device> system-view
[Device] dns server 2.1.1.2
```

#ドメイン名のサフィックスとして com を設定します。

```
[Device] dns domain com
```

III. 設定の確認

装置でドメイン名 host.com の名前解決が行われ、対応する宛先 IP アドレスが 3.1.1.1 であることを確認します。

```
[Device] ping host
Ping host.com (3.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 3.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 3.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 3.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 3.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 3.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=2.000 ms

--- Ping statistics for host ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.200/2.000/0.400 ms
```

13.7.3. DNS プロキシの設定例

I. ネットワーク要件

図 13-8 に示すように、DNS クライアント（Device B）と DNS サーバ 4.1.1.1 間の DNS パケットを転送するため、DNS プロキシとして Device A を設定します。

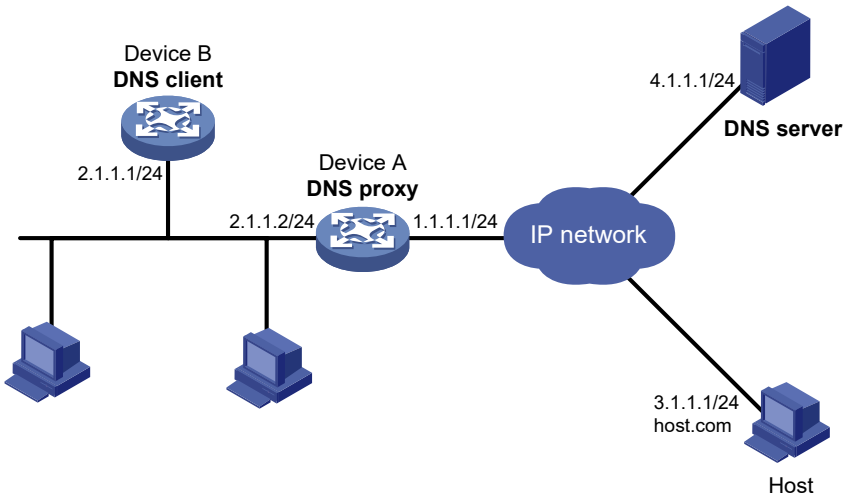


図 13-8 ネットワーク図

II. 設定手順

設定を行う前に、以下のことを確認してください。

- Device A と DNS Server、Host の間が互いに通信可能であることを確認してください
- インタフェースの IP アドレスが、図 13-8 に示すように設定されていることを確認してください

1. DNS サーバを設定します。

   この設定は DNS サーバによって異なります。Windows Server が動作する PC を DNS サーバとして使用する場合、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス*“*DNS*”の“*IPv4 DNS 設定例*”の“*ダイナミックドメイン名解決の設定例*”を参照してください。

2. DNS proxy を設定します。

   # DNS Server の IP アドレスとして、4.1.1.1 を指定します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] dns server 4.1.1.1
```

   # DNS プロキシを有効にします。

```
[DeviceA] dns proxy enable
```

   DNS client を設定します。

```
<DeviceB> system-view
```

   # DNS Server の IP アドレスとして、2.1.1.2 を指定します。

```
[DeviceB] dns server 2.1.1.2
```

III. 設定の確認

Device A で DNS プロキシが動作していることを確認します。

```
[DeviceB] ping host.com
Ping host.com (3.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 3.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 3.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 3.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 3.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 3.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=2.000 ms

--- Ping statistics for host.com ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.200/2.000/0.400 ms
```

13.8. DNS設定のトラブルシューティング

13.8.1. IP アドレスの名前解決に失敗する

I. 症状

ダイナミックドメイン名解決を有効にした後、ユーザが正しい IP アドレスを取得することができません。

II. 解決策

1. **display dns host ip** コマンドを使用して、指定されたドメイン名がキャッシュにあることを確認してください。
2. 定義済みのドメイン名がない場合、ダイナミックドメイン名解決を有効にし、DNS クライアントと DNS サーバ間の通信が可能なことを確認してください。
3. キャッシュに特定のドメイン名はあっても、IP アドレスが正しくない場合、DNS クライアントが DNS サーバの正しい IP アドレスであることを確認してください。
4. DNS サーバのドメイン名と IP アドレス間のマッピングが正しいことを確認してください。

目次

このセクションのページは **4-X-X** です。

14 章 IP フォワーディングの基本 14-1
14.1. FIB テーブルについて 14-1
14.2. FIB テーブルの表示および保守コマンド 14-2

14章 IP フォワーディングの基本

14.1. FIBテーブルについて

デバイスは、FIB テーブルを使用してパケット転送を決定します。

デバイスは、ルーティングテーブルから最適なルートを選択し、FIB テーブルに格納します。各 FIB エントリは、特定のサブネットまたはホストを宛先とするパケットのネクストホップ IP アドレスと出力インタフェースを指定します。

ルーティングテーブルの詳細については、セクション 5 *ルーティングプロトコル オペレーションマニュアル*を参照してください。

display fib コマンドを使用して、FIB テーブルを表示します。次の使用例は、FIB テーブル全体を表示します。

```
<Switch> display fib

Destination count: 8 FIB entry count: 8

Flag:
  U:Usable    G:Gateway    H:Host    B:Blackhole    D:Dynamic    S:Static
  R:Relay     F:FRR

Destination/Mask    Nexthop          Flag     OutInterface/Token       Label
0.0.0.0/32          127.0.0.1        UH       InLoop0                  Null
127.0.0.0/8         127.0.0.1        U        InLoop0                  Null
127.0.0.0/32        127.0.0.1        UH       InLoop0                  Null
127.0.0.1/32        127.0.0.1        UH       InLoop0                  Null
127.255.255.255/32  127.0.0.1        UH       InLoop0                  Null
224.0.0.0/4         0.0.0.0          UB       NULL0                    Null
224.0.0.0/24        0.0.0.0          UB       NULL0                    Null
255.255.255.255/32  127.0.0.1        UH       InLoop0                  Null
```

FIB エントリには、次の項目が含まれます。

- **Destination**-宛先 IP アドレスです。
- **Mask**-ネットワークマスク。マスクと宛先アドレスは、宛先ネットワークを識別します。宛先アドレスとネットワークマスク間の論理 AND 演算は、宛先ネットワークのアドレスを生成します。たとえば、宛先アドレスが 192.168.1.40 でマスクが 255.255.255.0 の場合、宛先ネットワークのアドレスは 192.168.1.0 です。ネットワークマスクには、一定数の連続した 1 が含まれます。ドット区切りの 10 進数形式または 1 の数で表すことができます。
- **Nexthop**-ネクストホップの IP アドレスです。
- **Flag**-ルーティングフラグです。

- **OutInterface**-出力インタフェースです。
- **Token**-ラベルスイッチパスのインデックス番号です。
- **Label**-内部ラベルです。

14.2. FIBテーブルの表示および保守コマンド

任意のビューで **display** コマンドを実行します。

操作	コマンド
FIBエントリを表示する	**display fib** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [*ip-address* [*mask* | *mask-length*]]

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

15 章 IP パフォーマンスの最適化 15-1
15.1. IP パフォーマンスの最適化設定作業リスト 15-1
15.2. ダイレクトブロードキャストの送受信の有効化 15-1
15.2.1. ダイレクトブロードキャストの送受信の有効化 15-1
15.2.2. 設定手順 15-2
15.2.3. ダイレクトブロードキャストの送受信の有効化の設定例 15-2
15.3. インタフェースで送信する IPv4 パケットの MTU サイズの設定 15-3
15.4. ICMP エラーメッセージの送信の有効化 15-3
15.4.1. ICMP エラーメッセージ 15-3
15.4.2. ICMP リダイレクトメッセージの送信の有効化 15-4
15.4.3. ICMP タイムアウトメッセージの送信の有効化 15-4
15.4.4. ICMP 宛先到達不能メッセージの送信の有効化 15-5
15.5. ICMP エラーメッセージのレートリミットの設定 15-6
15.6. TCP path MTU discovery の設定 15-6
15.7. TCP バッファサイズの設定 15-7
15.8. TCP タイマの設定 15-7
15.9. IP パフォーマンスの最適化の表示と維持 15-8

15章 IP パフォーマンスの最適化

15.1. IPパフォーマンスの最適化設定作業リスト

作業リスト
(オプション設定項目) IPパケット機能の設定 • ダイレクトブロードキャストの送受信の有効化 • インタフェースで送信する IPv4 パケットの MTU サイズの設定 インタフェースのMTUサイズの設定はIRFスタックで設定可能です。
(オプション設定項目) ICMPパケット機能の設定 • ICMP エラーメッセージの送信の有効化 • ICMP エラーメッセージのレートリミットの設定
(オプション設定項目) TCPパケット機能の設定 • TCP path MTU discovery の設定 • TCP バッファサイズの設定 • TCP タイマの設定

15.2. ダイレクトブロードキャストの送受信の有効化

15.2.1. ダイレクトブロードキャストの送受信の有効化

ダイレクトブロードキャストパケットは、特定のネットワークのすべてのホストに送信されるブロードキャストパケットのことです。ダイレクトブロードキャストパケットの宛先 IP アドレスの、ネットワーク ID は宛先ネットワークを識別し、ホスト ID は値がすべて 1 です。

インタフェースが、ダイレクトブロードキャストをネットワークに転送することを許可した場合、ハッカーがこの機能を悪用し、宛先ネットワークに攻撃する可能性があります。しかし、あるシナリオではインタフェースが UDP ヘルパーをサポートするため、ダイレクトブロードキャストパケットのように送受信する必要があります。

- **UDP ヘルパー機能**—UDP ヘルパー機能によって、インタフェースが直接接続されたネットワークからダイレクトブロードキャストパケットの送受信を有効にすることができます。UDP ヘルパーはダイレクトブロードキャストパケットをユニキャストパケットに変換し、特定のサーバへ転送することにより、本機能を有効にできます。
- **Wake on LAN**—この処理は、インタフェースが直接接続されたネットワークへのダイレクトブロードキャストパケットを転送し、Wake on LAN をサポートするため、別のサブネットから受信します。Wake on LAN は宛先ネットワークのホストを起動させるためにダイレクトブロードキャストを送信します。

インタフェースが直接接続されたネットワークからダイレクトブロードキャストパケットの送受信を有効にすることでこれらの機能を設定することができます。

15.2.2. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. 直接接続されたネットワークにダイレクトブロードキャストの送受信を有効にする	**ip forward-broadcast**	デフォルト：無効

15.2.3. ダイレクトブロードキャストの送受信の有効化の設定例

I. ネットワーク要件

図 15-1 に示すように、Host のデフォルトゲートウェイは Switch の VLAN インタフェース 3 の IP アドレス 1.1.1.2/24 です。

PC が Host から IP アドレス 2.2.2.255 にダイレクトブロードキャストを受信できるようにするため、VLAN インタフェース 2 が直接接続されたネットワークへのブロードキャストを転送できるように有効にします。

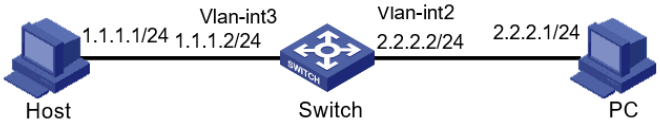


図 15-1 ネットワーク図

II. 設定手順

1. LAN インタフェース 3、VLAN インタフェース 2 の IP アドレスを設定します。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface vlan-interface 3
[Switch-Vlan-interface3] ip address 1.1.1.2 24
[Switch-Vlan-interface3] quit
[Switch] interface vlan-interface 2
[Switch-Vlan-interface2] ip address 2.2.2.2 24
```

2. VLAN インタフェース 2 で IP アドレスを指定し、直接接続されたネットワークのブロードキャストの転送を有効にします。

```
[Switch-Vlan-interface2] ip forward-broadcast
```

III. 設定の確認

設定を完了したのち、ホストから直接接続されたネットワークのダイレクトブロードキャストアドレス 2.2.2.255 に ping を行った場合、PC は ping を受信することができます。Switch で **ip forward-broadcast** コマンドを削除した場合、PC は ping を受信することができません。

15.3. インタフェースで送信するIPv4パケットのMTUサイズの設定

I. インタフェースで送信する IPv4 パケットの MTU サイズの設定

IPv4 パケットのインタフェース MTU は、インタフェースがフラグメンテーションなしで転送できる IPv4 パケットの最大サイズを定義します。

パケットが出力インタフェースの MTU サイズを超えたとき、装置は、以下のどちらかの処理を行います。

- パケットのフラグメントが禁止されている場合、装置はパケットを廃棄します。
- パケットのフラグメントが許可されている場合、装置はパケットを分割し、フラグメントしたパケットを転送します。

フラグメントと再構築は、システムリソースを消費します。フラグメントを防ぐため、ネットワーク環境にもとづいて、適切にインタフェースで送信する IPv4 パケットの MTU サイズを設定します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースで送信する IPv4 パケットの MTU サイズを設定する	**ip mtu** *mtu-size*	デフォルト：設定なし

15.4. ICMPエラーメッセージの送信の有効化

15.4.1. ICMP エラーメッセージ

ICMP エラーメッセージはネットワークの管理を容易にし、ネットワークレイヤプロトコル、トランスポートレイヤプロトコルで、ほかの装置からのアップデートおよびエラーを送信するために使用します。

ICMP エラーメッセージを送ることはネットワークの管理を簡略化しますが、多くの ICMP パケットを送信するとネットワークトラフィックが増加します。多くの ICMP エラーによる悪意のあるパケットを受信した場合、装置のパフォーマンスが下がります。この問題を防ぐため、ICMP エラーメッセージの送信はデフォルトで無効となっています。必要に応じて異なるタイプの ICMP エラーメッセージの送信を有効にすることができます。

ICMP エラーメッセージには ICMP リダイレクトメッセージ、ICMP タイムアウトメッセージ、ICMP 宛先到達不能メッセージがあります。

15.4.2. ICMP リダイレクトメッセージの送信の有効化

I. ICMP リダイレクトメッセージ

ホストはすべてのパケットをデフォルトゲートウェイに送信します。デフォルトゲートウェイは、以降のパケットを送信するために正しいネクストホップを再選択するよう、以下のルールで、ホストに ICMP リダイレクトパケットを送信します。

- 受信と送信が同じインタフェースです。
- 選択したルートがリダイレクトパケットで作成されていない、あるいは変更されていません。
- 選択されたルートが 0.0.0.0 の装置へのデフォルトルートではありません。
- 受信したパケットに送信元ルートオプションがありません。

ICMP リダイレクトパケット機能はホストの管理を簡略化し、最適なルートを見つけ出すために、ホストが正しいルーティングテーブルを徐々に確立することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ICMP リダイレクトパケットの送信を有効にする	**ip redirects enable**	デフォルト：無効

15.4.3. ICMP タイムアウトメッセージの送信の有効化

I. ICMP タイムアウトメッセージ

装置は以下のルールで ICMP タイムアウトパケットを送信します。

- 装置は以下の場合、送信元に ICMP TTL Expired の ICMP エラーパケットを送信します。
  - 受信パケットが装置へのパケットでありません。
  - TTL フィールドが 1 です。
- 宛先が装置自身である IP データグラムの最初のフラグメントパケットを、装置が受信したとき、タイマを始動します。データグラムのすべてのフラグメントパケットを受信する前にタイマが満了した場合、装置は ICMP Fragment Reassembly Timeout の ICMP エラーパケットを送信します。

II. 制限とガイドライン

ICMP タイムアウトメッセージが無効である場合、装置は ICMP TTL Expired メッセージの ICMP エラーパケットを送信しません。Fragment Reassembly Timeout の ICMP エラーパケットは正常に送信します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ICMP タイムアウトパケットの送信を有効にする	**ip ttl-expires enable**	デフォルト：無効

15.4.4. ICMP 宛先到達不能メッセージの送信の有効化

I. ICMP 宛先到達不能メッセージ

装置は以下のルールで ICMP 宛先不能パケットを送信します。

- 装置は以下の場合、Network Unreachable の ICMP エラーパケットを送信元に送信します。
  - パケットを転送するためのルートがありません。
  - デフォルトルートが存在しません。
- 装置は以下の場合、Protocol Unreachable の ICMP エラーパケットを送信元に送信します。
  - パケットの宛先が装置です。
  - パケットのトランスポート層プロトコルがローカル装置でサポートしていません。
- 装置は以下の場合、Port Unreachable の ICMP エラーパケットを送信元に送信します。
  - 宛先が装置でトランスポート層プロトコルが UDP のパケットを受信しました。
  - パケットのポート番号が実行中のプロセスと一致していません。
- 装置は以下の場合、Source Routing Failure の ICMP エラーパケットを送信元に送信します。
  - パケットを送信するため送信元が、Strict Source Routing を使用します。
  - 送信元により指定されたネクストホップが直接接続されていないことを中間装置が検出しました。
- 装置は以下の場合、Fragmentation Needed and DF-set の ICMP エラーパケットを送信元に送信します。
  - パケットを転送するとき、送信インタフェースの MTU がパケットより小さいです。
  - 送信するパケットに DF セット(フラグメント禁止)が付与されています。

II. 制限とガイドライン

DHCP が有効な装置が ICMP エコーリクエストを送信しないで ICMP エコーリプライを受信した場合、装置は送信元に ICMP 宛先不能パケットを送信しません。DHCP の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス* “*DHCP の概要*”を参照してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ICMP 宛先到達不能パケットの送信を有効にする	**ip unreachables enable**	デフォルト：無効

15.5. ICMPエラーメッセージのレートリミットの設定

I. トークンバケットアルゴリズム

ネットワークの混雑状態を引き起こす可能性のある短い期間内に、過度の ICMP エラーメッセージを送信することを避けるため、ICMP エラーメッセージの送信レートを制限することができます。トークンバケット(bucket)アルゴリズムは、1 つの ICMP エラーメッセージを表す 1 つのトークンが用いられます。

バケットに入ることができるトークンの最大数に達するまで、トークンは指定された間隔でバケットに配置されます。

ICMP エラーメッセージが送信されるときに、トークンはバケットから取り除かれます。バケットが空のときに、新しいトークンがバケットに配置されるまで、ICMP エラーメッセージは送信されません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ICMP エラーメッセージの間隔とトークンバケットサイズを設定する	**ip icmp error-interval** *interval* [*bucketsize*]	デフォルト：100ミリ秒間隔で最大10トークンが配置されます。 ICMPレートリミットを無効にするには、間隔を0ミリ秒に設定します。

15.6. TCP path MTU discoveryの設定

I. TCP path MTU discovery

TCP path MTU discovery(RFC1191)は、TCP 接続の送信元と宛先間の経路 MTU を探索します。TCP path MTU discovery を有効にした後、すべての新しい TCP 接続は、経路 MTU を見つけます。装置は IP のフラグメントを発生させないように MSS の計算をするため、経路 MTU を使用します。path MTU は経路の最小リンクの MTU が増大するとき、送信元の装置がパス MTU をできるようにするため、エージングメカニズムを使用します。

以下のように動作します。

1. TCP 送信元の装置はフラグメント禁止(DF)ビットを設定して、パケットを送信します。
2. ルータは、出力インタフェースで MTU サイズを超過したパケットを廃棄し、パケットの転送を行いません。出力インタフェースの MTU サイズが含まれた ICMP エラーメッセージを送信します。
3. ICMP エラーメッセージを受信した TCP 送信元の装置は、TCP 接続の現在の経路 MTU を計算します。

4. TCP 送信元の装置は、MSS よりも小さい TCP セグメントの次のパケットを送信します。(MSS = 経路 MTU − IP ヘッダ長 − TCP ヘッダ長)

MSS が 32byte よりも小さい状態で、もし TCP 送信元の装置が ICMP エラーメッセージを受信する場合、TCP 送信元の装置はパケットをフラグメントします。

RFC1191 をサポートしていないルータから ICMP エラーメッセージを受信した場合、出力インタフェースの MTU は 0 に設定されます。ICMP エラーメッセージを受信した際、TCP 送信元の装置は、RFC1191 に記載されているように TCP MSS を計算するため、MTU テーブルから、現在の経路 MTU よりも小さい経路 MTU を選択します。MTU テーブルは、68、296、508、1006、1280、1492、2002、4352、8166、17914、32000、65535byte の MTU 値を含んでいます。最小 TCP MSS の値はシステムで 32byte と決められているため、実際の最小 MTU は 72byte です。

経路上で最小リンク MTU が増加したとき、送信元の装置の経路 MTU を増加させることができるように、経路 MTU は以下に示すエージングメカニズムを使用します。

- TCP 送信元の装置が ICMP エラーメッセージを受信したとき、経路 MTU を減少させ、経路 MTU のエージングタイマを開始します。
- エージングタイマが終了した後、送信元の装置は、RFC1191 に記載されているように、MTU テーブルで大きい値の MSS を使用します。
- ICMP エラーメッセージを 2 分以内に受信しない場合、送信元の装置は、TCP 3WAY ハンドシェイクでネゴシエートできる最大の MSS の値まで MSS を増加させます。

II. 設定要件

TCP 通信を行うすべての装置で **ip unreachables enable** コマンドを使用して ICMP エラーメッセージを送信するようにしていることを確認してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	−
2. TCP path MTU discovery を有効にする	**tcp path-mtu-discovery** [**aging** *age-time* | **no-aging**]	デフォルト：無効

15.7. TCPバッファサイズの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	−
2. TCP 受信/送信バッファのサイズの設定をする	**tcp window** *window-size*	デフォルト： 63KB

15.8. TCPタイマの設定

I. TCP タイマ

以下の TCP タイマを設定することができます。

- **SYN wait timer** − SYN パケットを送信したのち、TCP は SYN wait タイマを開始します。SYN wait タイマ間隔以内に応答パケットを受信しない場合、TCP 接続は確立しません。

- **FIN wait timer** – TCP 接続が FIN_WAIT_2 状態に変更されるとき、FIN wait タイマを開始します。タイマ間隔以内に FIN パケットを受信しない場合、TCP 接続は終了します。FIN パケットを受信した場合、TCP 接続状態は TIME_WAIT に変わります。FIN パケットを受信しない場合、タイマを再スタートします。タイマが満了した場合、接続は切断されます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. TCP SYN wait タイマを設定する	**tcp timer syn-timeout** *time-value*	デフォルト：75秒
3. TCP FIN wait タイマを設定する	**tcp timer fin-timeout** *time-value*	デフォルト：675秒

15.9. IPパフォーマンスの最適化の表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
ICMP の統計情報を表示する	**display icmp statistics** [**slot** *slot-number*]
IP パケットの統計情報を表示する	**display ip statistics** [**slot** *slot-number*]
RawIP 接続の概要情報を表示する	**display rawip** [**slot** *slot-number*]
RawIP 接続の詳細情報を表示する	**display rawip verbose** [**slot** *slot-number* [**pcb** *pcb-index*]]
TCP 接続の概要情報を表示する	**display tcp** [**slot** *slot-number*]
TCP トラフィックの統計情報を表示する	**display tcp statistics** [**slot** *slot-number*]
TCP 接続の詳細情報を表示する	**display tcp verbose** [**slot** *slot-number* [**pcb** *pcb-index*]]
UDP 接続の概要情報を表示する	**display udp** [**slot** *slot-number*]
UDP トラフィックの統計情報を表示する	**display udp statistics** [**slot** *slot-number*]
UDP 接続の詳細情報を表示する	**display udp verbose** [**slot** *slot-number* [**pcb** *pcb-index*]]
IP パケットの統計情報を削除する	**reset ip statistics** [**slot** *slot-number*]
TCP トラフィックの統計情報を削除する	**reset tcp statistics**
UDP トラフィックの統計情報を削除する	**reset udp statistics**

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

16 章 UDP ヘルパー 16-1
16.1. UDP ヘルパー 16-1
16.2. UDP ヘルパーを使用したブロードキャストをユニキャストに変換する設定 16-1
16.3. UDP ヘルパーを使用したブロードキャストをマルチキャストに変換する設定 16-2
16.4. UDP ヘルパーの表示と維持 16-3
16.5. UDP ヘルパー設定例 16-3
16.5.1. UDP を使用したブロードキャストをユニキャストに変換する設定例 16-3
16.5.2. UDP を使用したブロードキャストをマルチキャストに変換する設定例 16-4

16章 UDP ヘルパー

16.1. UDPヘルパー

UDP ヘルパーは、指定した UDP 宛先ポート番号にパケットを変換することができます。

- 受信した UDP ブロードキャストパケットをユニキャストパケットに変換し、転送します。
- 受信した UDP ブロードキャストパケットをマルチキャストパケットに変換し、転送します。

16.2. UDPヘルパーを使用したブロードキャストをユニキャストに変換する設定

I. ブロードキャストからユニキャストへの変換

ブロードキャストパケットを指定した UDP ポートのユニキャストパケットに変換するように設定ができます。

UDP ブロードキャストパケットを受け取ると、UDP 宛先ポート番号を設定された UDP ポート番号に変換します。

- マッチが見つかるならば、UDP ヘルパーはパケットを複写し、設定されたユニキャストアドレスにコピーの宛先 IP アドレスを修正します。そして、UDP ヘルパーはユニキャストパケットをユニキャストアドレスに転送します。
- マッチが見つからないならば、UDP ヘルパーはパケットを処理しません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. UDP ヘルパーを有効にする	**udp-helper enable**	デフォルト：無効
3. UDP ポート番号を指定する	**udp-helper port** { *port-number* | **dns** | **netbios-ds** | **netbios-ns** | **tacacs** | **tftp** | **time** }	デフォルト：指定なし UDPヘルパーは宛先ポート67および68を使用するDHCPブロードキャストパケットを転送できません。ポート67および68を除外してください。 UDPポート番号は、最大で256個を設定可能です。
4. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—

操作	コマンド	補足
5. 宛先サーバの IP アドレスを指定する	**udp-helper server** *ip-address* [**global** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト：指定なし ブロードキャストパケットを受信するインタフェースで設定してください。 UDPパケットを転送する宛先IPアドレスとして、最大20の設定が可能です。

16.3. UDPヘルパーを使用したブロードキャストをマルチキャストに変換する設定

I. ブロードキャストからマルチキャストへの変換

ブロードキャストパケットを指定した UDP ポートのマルチキャストパケットに変換するように設定ができます。

UDP ブロードキャストパケットを受け取ると、UDP 宛先ポート番号を設定された UDP ポート番号に変換します。

- マッチが見つかるならば、UDP ヘルパーはパケットを複写し、設定された設定されたマルチキャストアドレスにコピーの宛先 IP アドレスを修正します。そして、UDP ヘルパーはパケットをマルチキャストグループに転送します。
- マッチが見つからないならば、UDP ヘルパーはパケットを処理しません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. UDP ヘルパーを有効にする	**udp-helper enable**	デフォルト：無効
3. UDP ポート番号を指定する	**udp-helper port** { *port-number* | **dns** | **netbios-ds** | **netbios-ns** | **tacacs** | **tftp** | **time** }	デフォルト：指定なし UDPヘルパーは宛先ポート67および68を使用するDHCPブロードキャストパケットを転送できません。ポート67および68を除外してください。 UDPポート番号は、最大で256個を設定可能です。
4. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—

操作	コマンド	補足
5. 宛先サーバの IP アドレスを指定する	**udp-helper broadcast-map** *multicast-address* [**acl** *acl-number*]	デフォルト：指定なし ブロードキャストパケットを受信するインタフェースで設定してください。 UDPパケットを転送する宛先IPアドレスとして、最大20の設定が可能です。

16.4. UDPヘルパーの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
UDPヘルパー機能によって転送されたパケット情報を表示する	**display udp-helper interface** *interface-type interface-number*
UDPヘルパーの統計情報を削除する	**reset udp-helper statistics**

16.5. UDPヘルパー設定例

16.5.1. UDP を使用したブロードキャストをユニキャストに変換する設定例

I. ネットワーク要件

図 16-1 に示すように、ブロードキャストパケットを宛先サーバ(Switch B)の IP アドレス 10.2.1.1/16 に転送するように、UDP ヘルパーを設定します。Switch A はブロードキャストパケットを UDP 宛先ポート番号 55 のユニキャストパケットに変換し、宛先 IP アドレス 10.2.1.1/16 のサーバに転送します。

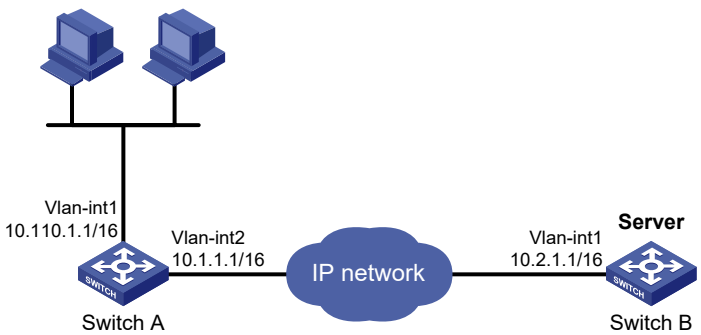


図 16-1 ネットワーク図

II. 設定手順

Switch A がサブネット 10.2.0.0/16 と通信可能であることを確認してください。

UDP ヘルパーを有効にします。

```
[SwitchA] System-view
[SwitchA] udp-helper enable
```

UDP ポート番号 55 のブロードキャストパケットを転送するように設定します。

```
[SwitchA] udp-helper port 55
```

VLAN インタフェース 1 で宛先サーバ 10.2.1.1 を指定します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 1
[SwitchA-Vlan-interface1] ip address 10.110.1.1 16
[SwitchA-Vlan-interface1] udp-helper server 10.2.1.1
```

III. 設定の確認

VLAN インタフェース 1 で UDP ヘルパーによってブロードキャストパケットからユニキャストパケットに変換されたパケットの情報を表示します。

```
[SwitchA-Vlan-interface1] display udp-helper interface vlan-interface 1
Interface                Server VPN instance          Server address  Packets sent
Vlan-interface1          N/A                          10.2.1.1        5
```

16.5.2. UDP を使用したブロードキャストをマルチキャストに変換する設定例

I. ネットワーク要件

図 16-2 に示すように、Switch B の VLAN インタフェース 1 で、225.1.1.1 に変換されたマルチキャストパケットを受け取るよう設定します。

ブロードキャストを Switch A の VLAN インタフェース 1 にマルチキャストに変換して転送するようにします。この設定例では、Switch A が UDP 宛先ポート番号 55 のブロードキャストパケットをマルチキャストグループ 225.1.1.1 に転送します。

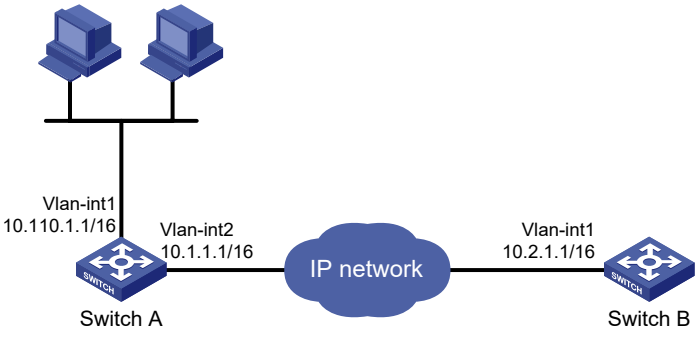


図 16-2 ネットワーク図

II. 設定手順

Switch A が 10.2.0.0/16 に通信可能なことを確認してください。

UDP ヘルパーを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] udp-helper enable
```

UDP 宛先ポート 55 のブロードキャストパケットの転送を可能にします。

```
[SwitchA] udp-helper port 55
```

ブロードキャストをマルチキャスト 225.1.1.1 に変換するように設定します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 1
[SwitchA-Vlan-interface1] ip address 10.110.1.1 16
[SwitchA-Vlan-interface1] udp-helper broadcast-map 225.1.1.1
[SwitchA-Vlan-interface1] quit
```

IP マルチキャストルーティングを可能にします。

```
[SwitchA] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
```

VLAN インタフェース 1 で、PIM-SM と IGMP を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 1
[SwitchA-Vlan-interface1] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface1] igmp enable
```

マルチキャストグループ 225.1.1.1 のスタティックメンバとします。

```
[SwitchA-Vlan-interface1] igmp static-group 225.1.1.1
[SwitchA-Vlan-interface1] quit
```

VLAN インタフェース 2 で、PIM-SM と IGMP を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface2] igmp enable
```

マルチキャストグループ 225.1.1.1 のスタティックメンバとして VLAN インタフェース 2 を設定します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] igmp static-group 225.1.1.1
```

III. 設定の確認

Switch B で Switch A からマルチキャストパケットを受信することを確認してください。

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

17 章 IPv6 の基本 17-1
17.1. 概要 17-1
17.1.1. IPv6 の機能 17-1
17.1.2. IPv6 アドレス 17-2
17.1.3. IPv6 path MTU discovery(IPv6 PMTU 探索) 17-5
17.1.4. IPv6 変換技術 17-6
17.1.5. プロトコルと標準 17-6
17.2. IPv6 の基本設定の作業リスト 17-7
17.3. IPv6 グローバルユニキャストアドレスの設定 17-7
17.3.1. IPv6 グローバルユニキャストアドレス 17-7
17.3.2. EUI-64 フォーマット IPv6 アドレスの作成 17-8
17.3.3. IPv6 グローバルユニキャストアドレスの手動設定 17-8
17.3.4. ステートレスアドレス自動設定 17-8
17.4. IPv6 リンクローカルアドレスの設定 17-9
17.4.1. IPv6 リンクローカルアドレス 17-9
17.4.2. 制限とガイドライン 17-9
17.4.3. インタフェースの IPv6 リンクローカルアドレスの自動生成の設定 17-10
17.4.4. IPv6 リンクローカルアドレスの手動割り当ての設定 17-10
17.5. IPv6 エニーキャストアドレスの設定 17-10
17.6. path MTU 探索(ディスカバリ)の設定 17-11
17.6.1. IPv6 パケットのインタフェースの MTU の設定 17-11
17.6.2. IPv6 アドレスのスタティック path MTU の設定 17-11
17.6.3. path MTU のエージングタイマの設定 17-11
17.7. ICMPv6 メッセージ送信の管理 17-12
17.7.1. ICMPv6 エラーメッセージのレートリミットの設定 17-12
17.7.2. マルチキャストエコー要求への応答の有効化 17-13
17.7.3. ICMPv6s 宛先到達不能メッセージの有効化 17-13
17.7.4. ICMPv6 時間超過メッセージの送信の有効化 17-14
17.8. カスタマ側またはネットワーク側のポートの設定 17-14
17.9. IPv6 の基本設定の表示と維持 17-15
17.10. IPv6 の基本設定例 17-16

17章 IPv6 の基本

17.1. 概要

IPv6（Internet Protocol Version 6）は IPv4（Internet Protocol Version 4）の後継のプロトコルです。IPv4 はアドレス長が 32 ビットなので最大 4.3×10 の 9 乗個の割り当てが可能ですが、世界的に利用者が急増したことで、IP アドレスが枯渇する可能性があり、IPv6（Internet Protocol Version 6）が開発されました。IPv6 はアドレス長が 128 ビットなので最大 3.4×10 の 38 乗個と事実上無限に近い IP アドレスを割り当てることができます。

17.1.1. IPv6 の機能

I. ヘッダフォーマットの簡易化

IPv6 は、固定長の基本ヘッダを使用し、IPv6 パケットの処理を簡単にして転送効率を高めています。IPv6 のアドレスサイズは IPv4 アドレスの 4 倍ですが、IPv6 の基本ヘッダのサイズは 40 バイトで、IPv4 ヘッダのわずか 2 倍となっています(Options フィールドを除きます)。

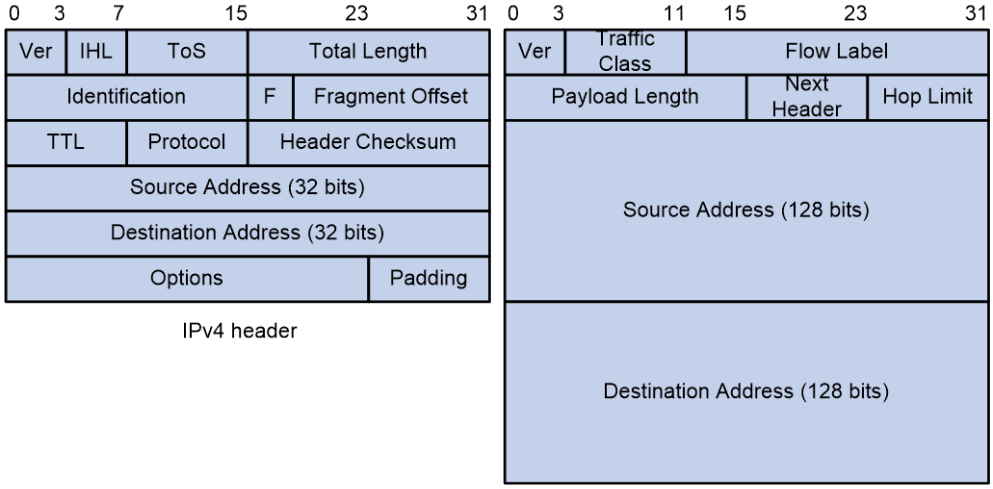


図 17-1 IPv4 パケットと基本 IPv6 パケットのヘッダフォーマットの違い

II. 大きなアドレス空間

IPv6 には 3.4 × 10^{38} アドレスが用意されており、パブリックネットワークとプライベートネットワークの階層的なアドレス割り当ての要件を満たします。

III. 階層アドレス構造

IPv6 は階層アドレス構造を使用しています。ルート検索を速め、ルートの集約を行い、IPv6 ルーティングテーブルに占有されるシステムリソースを減少させます。

IV. アドレス自動設定

ホストの設定を簡単にするために、IPv6 ではステートフルおよびステートレスのアドレス設定がサポートされています。

- ステートフルアドレス設定によって、ホストがサーバ(たとえば、DHCPv6 サーバ)から IPv6 アドレスおよび他の設定情報を取得します。
- ステートレスアドレス設定は、ホストがリンクレイヤアドレスとルータから配信されたプレフィックス情報にもとづいて、自動的に IPv6 アドレスおよび他の設定情報の作成を有効にします。

同一リンク上の他のホストと通信する場合、ホストはリンクレイヤアドレスとリンクローカルアドレスのプレフィックス(FE80::/10)にもとづいてリンクローカルアドレスを自動的に作成します。

V. ビルトインセキュリティ

IPv6 は IPsec を標準の拡張ヘッダとして使用し、エンドツーエンドのセキュリティを提供します。この機能はさまざまな IPv6 アプリケーション間の相互運用性を向上させます。

VI. QoS サポート

IPv6 ヘッダの Flow Label フィールドを使用すると、装置がフロー内のパケットにラベルを付けて、それらのパケットを特別に処理することができます。

VII. 拡張ネイバ検索(ディスカバリ)メカニズム

IPv6 ネイバ探索(ディスカバリ)プロトコルは、同一リンクにある隣接ノード間の情報交換を管理する ICMPv6(Internet Control Message Protocol Version 6)メッセージグループによって実行されます。ICMPv6 メッセージのグループは ARP(Address Resolution Protocol)メッセージ、ICMPv4(Internet Control Message Protocol version 4)ルータディスカバリメッセージ、および ICMPv4 リダイレクトメッセージに取って代わるもので、一連の他の機能を備えています。

VIII. 柔軟性のある拡張ヘッダ

IPv6 は IPv4 パケットのオプションフィールドを削除し、複数の拡張ヘッダを導入しています。このように、IPv6 によって柔軟性が大きく高められ、IP に拡張性がもたらされます。処理の効率も向上します。IPv4 パケットのオプションフィールドに含まれるものは最大でも 40 バイトですが、IPv6 拡張ヘッダのサイズは IPv6 パケットのオプションフィールドによって制限されます。

17.1.2. IPv6 アドレス

I. IPv6 アドレスフォーマット

IPv6 アドレスは、コロン（:）で区切られた 16 ビットの 16 進数として表されます。IPv6 アドレスは 8 つのグループに分割され、各グループの 16 ビットは、コロンで区切られ、4 つの 16 進数によって示されます。たとえば、2001:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B です。

IPv6 アドレスの表現を簡単にするために、IPv6 アドレスのゼロを以下のように処理することができます。

- 各グループが 0000 の場合は 0 で表すことができます。たとえば、前述のアドレスは短縮した形式で表すと、2001:0:130F:0:0:9C0:876A:130B となります。
- ゼロの連続グループが 2 つ以上あれば、それらはダブルコロン（::）で置き換えることができます。たとえば、前述のアドレスは最短の形式で表すと、2001:0:130F::9C0:876A:130B となります。

重要:

ダブルコロン（::）は、IPv6 アドレスで 1 回だけ使用できます。複数回使用すると、ゼロに変換して 128 ビットの IPv6 アドレスに復元するとき、ダブルコロンがいくつのゼロを表しているのか判別できなくなります。

IPv6 アドレスは、アドレスプレフィックスとインタフェース ID から構成されます。アドレスプレフィックスとインタフェース ID はそれぞれ IPv4 アドレスのネットワーク ID とホスト ID に相当します。

IPv6 アドレスプレフィックスは IPv6 アドレス/プレフィックスの表記で記載されます。プレフィックス長はアドレスプレフィックスに相当する IPv6 アドレスの左端(先頭)からのビット数を示す 10 進数です。

II. IPv6 アドレスタイプ

IPv6 アドレスは以下のタイプに分類されます。

- **ユニキャストアドレス** — 単一インタフェースの識別番号で、IPv4 ユニキャストアドレスと同様です。ユニキャストアドレスに送られたパケットは、そのアドレスに識別されたインタフェースに配信されます。
- **マルチキャストアドレス** — (通常さまざまなノードに属している)インタフェースの集合の識別番号で、IPv4 マルチキャストアドレスに類似しています。マルチキャストアドレスに送られたパケットは、そのアドレスに識別されたすべてのインタフェースに配信されます。

  IPv6 にブロードキャストアドレスはありません。ブロードキャストはマルチキャストアドレスによって置き換えられます。
- **エニーキャストアドレス** — (通常はさまざまなノードに属している)インタフェースの集合の識別番号です。エニーキャストアドレスに送られたパケットは、そのアドレスに識別されたインタフェースに配信されます。インタフェースはルーティングプロトコルの距離測定に従って、最も近くにある装置のインタフェースです。

IPv6 アドレスのタイプは、フォーマットプレフィックスと呼ばれる先頭の数ビットによって指定されます。表 17-1 に、アドレスのタイプとフォーマットプレフィックスの間のマッピング一覧を示します。

表 17-1 アドレスのタイプとフォーマットプレフィックスの間のマッピング

タイプ		フォーマットプレフィックス(バイナリ)	IPv6 プレフィックス ID
ユニキャストアドレス	未割り当てアドレス	00...0 (128 ビット)	::/128
	ループバックアドレス	00...1 (128 ビット)	::1/128
	リンクローカルアドレス	1111111010	FE80::/10
	グローバルユニキャストアドレス	ほかのフォーマット	—
マルチキャストアドレス		11111111	FF00::/8
エニーキャストアドレス		エニーキャストアドレスはユニキャストアドレス空間から取得されるもので、構文的にはユニキャストアドレスとの区別がつきません。	

III. ユニキャストアドレス

ユニキャストアドレスは、グローバルユニキャストアドレス、リンクローカルユニキャストアドレス、ループバックアドレス、未割り当てアドレスがあります。

- **グローバルユニキャストアドレス** — グローバルユニキャストアドレスは IPv4 のパブリックアドレスに相当し、インタネットサービスプロバイダ向けに提供されています。アドレスのタイプを使用すると、効率的なルートプレフィックス集約によってグローバルなルーティングエントリの数を制限することができます。
- **リンクローカルアドレス** — リンクローカルアドレスは、ネイバ探索やステートレス自動設定におけるリンクローカルノード間の通信に使用します。リンクローカルの送信元や宛先アドレスのパケットを他のリンクに転送することはできません。
- **ループバックアドレス** — ユニキャストアドレス 0:0:0:0:0:0:0:1(最も短縮した形式で表すと ::1)はループバックアドレスと呼ばれ、物理インタフェースに割り当てることはありません。IPv4 のループバックアドレスのように、ノードは、ループバックアドレス自体に IPv6 パケットを送信する場合があります。
- **未割り当てアドレス** — ユニキャストアドレス 0:0:0:0:0:0:0:0(最も短縮した形式で表すと:)は未割り当てアドレスと呼ばれ、ノードに割り当てることはできません。有効な IPv6 アドレスを取得する前に、ノードは未割り当てアドレスを IPv6 パケットの送信元アドレスフィールドに入力する場合があります。未割り当てアドレスは、宛先 IPv6 アドレスとして使用することはできません。

IV. マルチキャストアドレス

表 17-2 に示す IPv6 マルチキャストアドレスは、特別な目的のために予約されています。

表 17-2 予約済みの IPv6 マルチキャストアドレス

アドレス	適用範囲
FF01::1	ノードローカルスコープ全ノードマルチキャストアドレス
FF02::1	リンクローカルスコープ全ノードマルチキャストアドレス
FF01::2	ノードローカルスコープ全ルータマルチキャストアドレス
FF02::2	リンクローカルスコープ全ルータマルチキャストアドレス

マルチキャストアドレスにはもう 1 つのタイプの要請(solicited)ノードアドレスがあります。要請ノードマルチキャストアドレスは、同一リンク上にあるネイバノードのリンクレイヤアドレスを取得するときに使用します。また、重複アドレス検出(DAD)にも使用します。IPv6 ユニキャストアドレスあるいはエニーキャストアドレスには、それぞれ 1 つずつ対応する要請ノードアドレスがあります。要請ノードマルチキャストアドレスの形式は FF02:0:0:0:0:1:FFXX:XXXX です。FF02:0:0:0:0:1 FF は固定値で、104 ビットで構成されています。XX:XXXX は、IPv6 ユニキャストアドレスまたはエニーキャストアドレスの下部 24 ビットです。

V. IEEE EUI-64 フォーマットのインタフェース識別子

IPv6 ユニキャストアドレスのインタフェース識別子は、リンク上のインタフェースを識別するために使用され、リンク上で固有のものでなければなりません。インタフェース識別子は 64 ビット長です。

IEEE802 インタフェース(Ethernet インタフェース、VLAN インタフェースなど)ではインタフェースフォーマットのインタフェース識別子（ID）は、そのインタフェースのリンクレイヤアドレスか

ら派生したものです。IPv6 アドレスのインタフェース識別子は 64 ビット長ですが、MAC アドレスは 48 ビット長です。

IEEE EUI-64 フォーマットのインタフェース識別子を取得する場合、以下のステップに従います。

1. 16 ビットの 2 進数 1111111111111110（16 進数で FFFE です）を MAC アドレスの高位 24 ビットの後に挿入します。
2. U/L(ユニバーサル/ローカル)ビット(上位 7 番目のビット)を挿入します。この処理はインタフェース識別子が MAC アドレスのように同じローカルあるいはグローバルで固有です。

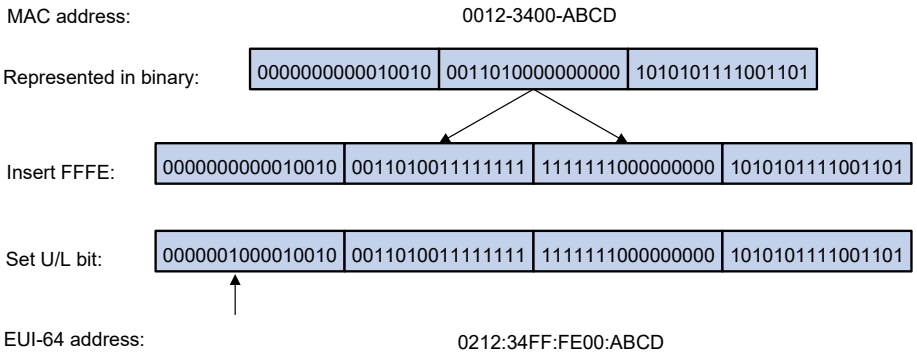


図 17-2 MAC アドレスから EUI-64 インタフェース識別子への変換

IEEE EUI-64 アドレスフォーマットのインタフェース識別子の低位 32 ビットはトンネルインタフェースの送信元 IPv4 アドレスです。ISATAP トンネルインタフェースの IEEE EUI-64 アドレスのインタフェース識別子の高位 32 ビットは 0000:5EFE です。ここでは他のインタフェースはすべて 0 です。

他のタイプのインタフェース(シリアルインタフェースなど)では、IEEE EUI-64 アドレスフォーマットのインタフェース識別子は、装置によってランダムに作成されます。

17.1.3. IPv6 path MTU discovery(IPv6 PMTU 探索)

パケットが送信元から宛先に通過するリンクは、さまざまな MTU を持つ可能性があります。MTU の最小値がパスの MTU です。IPv6 では、パケットサイズがリンクの MTU を超過している場合は、転送装置で処理を行う負荷を軽減し、ネットワークリソースを合理的に活用するために、パケットが送信元エンドでフラグメント化(分割)されます。

PMTU(path MTU)探索(ディスカバリ)メカニズムは、送信元から宛先までのパスにおけるすべてのリンクの MTU 最小値を発見します。

図 17-3 に PMTU ディスカバリの動作手順を示します。

1. 送信元ホストは MTU よりも大きいパケットを宛先ホストに送信します。
2. 装置の出力インタフェースによってサポートされている MTU がパケットサイズよりも小さい場合、以下の処理を行います。
   - 装置はパケットを破棄します。
   - インタフェースの MTU が含まれる ICMPv6 エラーパケットを送信元ホストに返します。
3. ICMPv6 エラーパケットを受信したのち、送信元ホストは以下の処理を行います。
   - 返された MTU を使用してパケットサイズを制限します。
   - パケットをフラグメント化します。

- 宛先ホストに送信します。

4. 宛先ホストがパケットを受信するまで、手順 2～3 を繰り返します。このようにして、送信元ホストから宛先ホストまでのパスにある全リンクの最小 MTU が決定します。

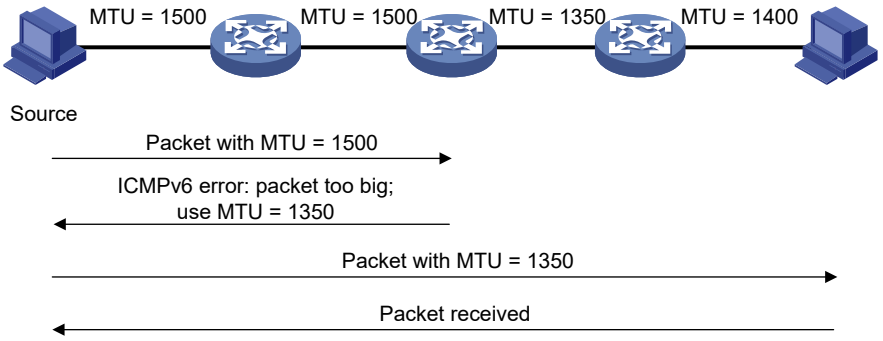


図 17-3 Path MTU 探索(ディスカバリ)の処理

17.1.4. IPv6 変換技術

IPv6 変換技術を使用することで IPv4 と IPv6 間で通信を行うことができます。

I. Dual stack

Dual Stack は、IPv6 ノードに IPv4 ノードとの互換性を持たせるための最も直接的な方法です。Dual Stack ノードと呼ばれているネットワークノードは IPv4 と IPv6 の両方をサポートしています。IPv4 と IPv6 の両方をサポートする上位レイヤアプリケーションのために、トランスポート層で TCP か UDP を選択することができますが、ネットワーク層では IPv6 スタックが優先されます。

IPv4 アドレスと IPv6 アドレスが設定されている Dual Stack ノードは、IPv4 と IPv6 の両方のパケットを送信させることができます。Dual Stack ノードはグローバルで一意な IPv4 アドレスが必要なため、IPv4 アドレスの枯渇問題を解決することはできません。

II. トンネリング

トンネリングはあるネットワークプロトコルを他のネットワークプロトコルのパケットにカプセル化し、ネットワークを転送する技術です。トンネリングの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス” トンネリング*”を参照してください。

17.1.5. プロトコルと標準

- RFC 1881, *IPv6 Address Allocation Management*
- RFC 1887, *An Architecture for IPv6 Unicast Address Allocation*
- RFC 1981, *Path MTU Discovery for IP version 6*
- RFC 2375, *IPv6 Multicast Address Assignments*
- RFC 2460, *Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification*
- RFC 2464, *Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks*
- RFC 2526, *Reserved IPv6 Subnet Anycast Addresses*
- RFC 3307, *Allocation Guidelines for IPv6 Multicast Addresses*
- RFC 4191, *Default Router Preferences and More-Specific Routes*

- RFC 4291, *IP Version 6 Addressing Architecture*
- RFC 4443, *Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification*

17.2. IPv6の基本設定の作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) インタフェースへのIPv6アドレスの割り当て 必要に応じて以下の作業を選択してください。 • IPv6 グローバルユニキャストアドレスの設定 • IPv6 リンクローカルアドレスの設定 • IPv6 エニーキャストアドレスの設定
(オプション設定項目) PMTU探索(ディスカバリ)の設定 • インタフェースの MTU の設定 • IPv6 アドレスのスタティック PMTU の設定 • ダイナミック PMTU のエージングタイマの設定
(オプション設定項目) ICMPv6メッセージ送信の管理: • ICMPv6 エラーメッセージのレートリミットの設定 • マルチキャストエコー要求への応答の有効化 • ICMPv6 宛先到達不能メッセージの有効化 • ICMPv6 時間超過パケットの送信の有効化
(オプション設定項目) カスタマ側またはネットワーク側のポートの設定

17.3. IPv6グローバルユニキャストアドレスの設定

17.3.1. IPv6 グローバルユニキャストアドレス

IPv6 グローバルユニキャストアドレスは、以下のいずれかの方法で設定することができます。

- **EUI-64 フォーマット IPv6 アドレス** — IPv6 アドレスプレフィックスは手動で設定し、インタフェース ID はインタフェースで自動作成されます。
- **手動設定** — IPv6 グローバルユニキャストアドレスが手動で設定されます。
- **ステートレスアドレス自動設定** — RA メッセージに含まれるアドレスプレフィックス情報をもとにして自動的に IPv6 グローバルユニキャストアドレスを作成します。

インタフェースに複数の IPv6 グローバルユニキャストアドレスを設定することができます。

手動で設定されたグローバルユニキャストアドレス(EUI-64 フォーマット IPv6 アドレスを含みます)は、自動で作成されたアドレスよりも優先されます。同じアドレスプレフィックスとは別の設定を行ったとき、インタフェースで自動生成されたグローバルユニキャストアドレスは、手動で設定されたアドレスで上書きされます。上書きされた自動生成されたグローバルユニキャストアドレスは、手動で設定されたアドレスが削除されても、もとに戻りません。そのかわり、次回インタフ

ェースに受信された RA メッセージをもとにして、新しいグローバルユニキャストアドレスが自動で生成されます。

17.3.2. EUI-64 フォーマット IPv6 アドレスの作成

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. EUI-64 フォーマット IPv6 アドレスを作成するため、インタフェースを設定する	**ipv6 address** { *ipv6-address prefix-length* | *ipv6-address/prefix-length* } **eui-64**	デフォルト：設定なし

17.3.3. IPv6 グローバルユニキャストアドレスの手動設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. 手動で IPv6 グローバルユニキャストアドレスを設定する	**ipv6 address** { *ipv6-address prefix-length* | *ipv6-address/prefix-length* }	デフォルト：設定なし

17.3.4. ステートレスアドレス自動設定

I. ステートレスアドレス自動設定

ステートレスアドレス自動の設定は、受信した RA メッセージのアドレスプレフィックスとインタフェース ID を使用して IPv6 グローバルユニキャストアドレスを自動で生成するようにインタフェースを有効にします。Ethernet インタフェースあるいは VLAN インタフェースのような IEEE802 インタフェースでは、インタフェース ID はインタフェースの MAC アドレスをもとに作成され、グローバルで固有です。

II. 制限とガイドライン

インタフェースで **undo ipv6 address auto** コマンドを使用して、インタフェースに自動で作成されたすべての IPv6 グローバルユニキャストアドレスとリンクローカルアドレスを削除できます。

III. ステートレスアドレス自動設定の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. ステートレスアドレス自動設定を有効にする	**ipv6 address auto**	デフォルト：設定なし

17.4. IPv6リンクローカルアドレスの設定

17.4.1. IPv6 リンクローカルアドレス

IPv6 リンクローカルアドレスは、以下のいずれかの方法で設定することができます。

- **自動生成** ― インタフェースのリンクローカルアドレスプレフィックス(FE80::/10)およびリンクレイヤアドレスに従って、装置はインタフェースのリンクローカルアドレスを自動的に生成します。
- **手動割り当て** ― インタフェースの IPv6 リンクローカルアドレスを手動で割り当てることができます。

17.4.2. 制限とガイドライン

インタフェースに IPv6 グローバルユニキャストアドレスが設定された後、インタフェースはリンクローカルアドレスを自動的に生成します。自動的に生成されたリンクローカルアドレスは、**ipv6 address auto link-local** コマンドを使用して生成されたものと同じです。インタフェースにリンクローカルアドレスを手動で割り当てた場合、このリンクローカルアドレスが有効になります。手動で割り当てられたリンクローカルアドレスが削除されると、自動生成されたリンクローカルアドレスが有効になります。

インタフェースで **undo ipv6 address auto link-local** コマンドを使用することでのみ、**ipv6 address auto link-local** コマンドで生成されたリンクローカルアドレスを削除できます。インタフェースに IPv6 グローバルユニキャストアドレスが既に設定されている場合、インタフェースはリンクローカルアドレスを保持します。インタフェースに IPv6 グローバルユニキャストアドレスが設定されていない場合、インタフェースはリンクローカルアドレスを保持しません。

インタフェースは 1 つの IPv6 リンクローカルアドレスのみ持つことができます。リンクローカルアドレスの重複を避けるため、自動生成方式を使用します。

手動割り当ては、自動生成より優先されます。

- 最初に自動生成を採用し、次に手動割り当てを行った場合、手動で割り当てたリンクローカルアドレスが自動生成アドレスを上書きします。
- 最初に手動割り当てを行い、次に自動生成を取り入れた場合は、以下の両方が発生します。
  - 自動で生成されたリンクローカルアドレスは有効になりません。
  - インタフェースのリンクローカルアドレスは手動割り当てのものがそのまま使われます。手動で割り当てられたアドレスを削除すると、自動生成のリンクローカルアドレスが有効になります。

17.4.3. インタフェースの IPv6 リンクローカルアドレスの自動生成の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. IPv6 リンクローカルアドレスを自動生成するため、インタフェースを設定する	**ipv6 address auto link-local**	デフォルト：設定なし インタフェースにIPv6グローバルユニキャストアドレスが設定された後、リンクローカルアドレスが自動生成されます。

17.4.4. IPv6 リンクローカルアドレスの手動割り当ての設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. IPv6 リンクローカルアドレスを手動で割り当てる	**ipv6 address** *ipv6-address* **link-local**	デフォルト：設定なし

17.5. IPv6エニーキャストアドレスの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. IPv6 エニーキャストアドレスを設定する	**ipv6 address** { *ipv6-address prefix-length* | *ipv6-address*/*prefix-length* } **anycast**	デフォルト：設定なし

17.6. path MTU探索(ディスカバリ)の設定

17.6.1. IPv6 パケットのインタフェースの MTU の設定

I. IPv6 パケットのインタフェースの MTU

IPv6 ルータはパケットのフラグメントをサポートしていません。パケットサイズが出力インタフェースの MTU を超過すると、IPv6 ルータはパケットを廃棄し、送信元ホストに Packet Too Big メッセージを送信します。送信元ホストは MTU に従ってパケットを分割します。この問題を防ぐため、インタフェースで適切に MTU を設定します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. IPv6 パケットのインタフェースの MTU を設定する	**ipv6 mtu** *mtu-size*	デフォルト：設定なし

17.6.2. IPv6 アドレスのスタティック path MTU の設定

I. IPv6 アドレスのスタティック path MTU

宛先 IPv6 アドレスにスタティック PMTU を設定することができます。IPv6 アドレスのパケットを送信する前に、装置は出力インタフェースの MTU をスタティック PMTU と比較します。パケットサイズが 2 つの値で小さい方を超える場合は、ホストは小さい方の値に従ってパケットをフラグメント化します。フラグメントした後、装置はダイナミックに宛先ホストに PMTU を検出することができます。(オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス ”IPv6 の基本”の”IPv6 path MTU discovery(IPv6 PMTU 探索)”* を参照してください。)

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. 宛先 IPv6 アドレスにスタティック PMTU を設定する	**ipv6 pathmtu** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] *ipv6-address value*	デフォルト：設定なし

17.6.3. path MTU のエージングタイマの設定

I. ダイナミック path MTU のエージングタイマ

送信元ホストから宛先ホストまでのパスの MTU が動的に決定すると(オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス "IPv6 の基本"の"IPv6 path MTU discovery(IPv6 PMTU 探索)"*を参照してください)、以下の処理を行います。

- path MTU にもとづいて送信元ホストはパケットを宛先ホストに送信します。
- path MTU のエージングタイマを開始します。

エージングタイマが終了すると、動的に決定した PMTU が削除されます。送信元ホストは再度 MTU を決定し、PMTU メカニズムによってパケットを送信します。

II. 制限とガイドライン

スタティック PMTU へのエージングタイマは無効です。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ダイナミック PMTU のエージング時間を設定する	**ipv6 pathmtu age** *age-time*	デフォルト：10分

17.7. ICMPv6メッセージ送信の管理

17.7.1. ICMPv6 エラーメッセージのレートリミットの設定

I. ICMPv6 エラーメッセージのレートリミット

ネットワークの混雑状態を引き起こす可能性のある短い期間内に、過度の ICMPv6 エラーメッセージを送信することを避けるため、ICMPv6 エラーメッセージの送信レートを制限することができます。トークンバケット(bucket)アルゴリズムは、1 つの ICMPv6 エラーメッセージを表す 1 つのトークンが用いられます。

バケットに入ることができるトークンの最大数に達するまで、トークンは指定された間隔でバケットに配置されます。

ICMPv6 エラーメッセージが送信されるときに、トークンはバケットから取り除かれます。バケットが空のとき、新しいトークンがバケットに配置されるまで、ICMPv6 エラーメッセージは送信されません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ICMPv6 エラーメッセージの間隔とトークンバケットサイズを設定する	**ipv6 icmpv6 error-interval** *interval* [*bucketsize*]	デフォルト：100ミリ秒間隔で最大10トークンが配置されます。 ICMPv6レートリミットを無効にするには、間隔を0ミリ秒に設定します。

17.7.2. マルチキャストエコー要求への応答の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. マルチキャストエコー要求への応答を有効にする	**ipv6 icmpv6 multicast-echo-reply enable**	デフォルト：無効

17.7.3. ICMPv6s 宛先到達不能メッセージの有効化

I. ICMPv6 宛先到達不能メッセージ

装置は ICMPv6 宛先到達不能メッセージを以下のように送信します。

- **ICMPv6 No Route to Destination メッセージ**－もしすべてのルートにパケットが一致しない場合、装置は、送信元にルートがないこと示す ICMPv6 エラーメッセージを送信します。
- **ICMPv6 Communication with Destination Administratively Prohibited メッセージ**－装置がパケットの転送を禁止している場合（Firewall フィルタや ACL など）、装置は送信元に ICMPv6 Communication with Destination Network Administratively Prohibited ICMPv6 エラーメッセージを送信します。
- **ICMPv6 Beyond Scope of Source Address メッセージ**－宛先が送信元 IPv6 アドレスの境界を超えている（たとえば、宛先 IPv6 アドレスがグローバルなユニキャストアドレスであるのに対して送信元 IPv6 アドレスがリンクローカルアドレスであるとき）場合、装置は、送信元に Beyond Scope of Source Address ICMPv6 エラーメッセージを送信します。
- **ICMPv6 Address Unreachable メッセージ**－もし装置が宛先 IPv6 アドレスのリンクレイヤアドレスの解決ができない場合、装置は送信元に Address Unreachable ICMPv6 エラーメッセージを送信します。
- **ICMPv6 Port Unreachable メッセージ**－装置向けの UDP パケットを受信したが UDP 宛先ポート番号がマッチしない場合、装置は送信元に Port Unreachable ICMPv6 エラーメッセージを送信します。

II. 制限とガイドライン

ICMPv6 宛先到達不能メッセージは、宛先が送信元装置から到達できないことを示します。攻撃者はネットワークの機能に影響する不正な ICMPv6 宛先到達不能メッセージを装置で作成するように偽の攻撃を行います。偽の攻撃からネットワークを防ぎ、不要なネットワークのトラフィックを減少させるため、ICMPv6 宛先到達不能メッセージの送信を無効にすることができます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ICMPv6 宛先到達不能メッセージの送信を有効にする	**ipv6 unreachables enable**	デフォルト：無効

17.7.4. ICMPv6 時間超過メッセージの送信の有効化

I. ICMPv6 時間超過メッセージの送信

装置は、以下に従って ICMPv6 時間超過メッセージを送信します。

- 受信した IPv6 パケットが装置向けではなく、Hop Limit が 1 のとき、装置は ICMPv6 Hop Limit Exceeded メッセージを送信元に送信します。
- 宛先 IP アドレスが装置向けである IPv6 データグラムのフラグメントされた最初のパケットを受信すると、タイマがスタートします。フラグメントされたすべてのパケットが届く前に、タイマが終了になったとき、ICMPv6 Fragment Reassembly Timeout メッセージを送信元に送信します。

II. 制限とガイドライン

悪意のあるパケットを大量に受信した場合、ICMP 時間超過メッセージにより装置のパフォーマンスが低下します。この攻撃を防ぐため、ICMPv6 時間超過メッセージの送信を無効にすることができます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ICMPv6 時間超過メッセージの送信を有効にする	**ipv6 hoplimit-expires enable**	デフォルト：ICMPv6時間超過メッセージの送信は有効です。

17.8. カスタマ側またはネットワーク側のポートの設定

I. カスタマ側およびネットワーク側のポート

デフォルトでは、ポートはネットワーク側のポートです。装置は、ポートから学習した ND エントリに基づいてホストルートを生成できます。ハードウェアリソースを節約するために、ユーザ端末に接続するポートをカスタマサイドポートとして設定できます。装置は、ポートから学習した ND エントリに基づいてホストルートを生成しません。

II. 制限とガイドライン

装置のハードウェアネクストホップリソースに限定すると、カスタマ側ポートが学習できるダイナミック ND エントリの最大数は、設定した値よりも小さくなる場合があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. VLAN インタフェースを作成し、VLANinterface view に移行する	**interface vlan-interface** *vlan-interface-id*	—
3. インタフェースをカスタマ側またはネットワーク側のポートとして指定する	• インタフェースをカスタマ側のポートとして指定する **ipv6 nd mode uni** • インタフェースをネットワーク側のポートとして指定する **undo ipv6 nd mode uni**	デフォルト : ネットワーク側のポート

17.9. IPv6の基本設定の表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

display tcp statistics コマンド、**display udp statistics** コマンド、**reset tcp statistics** コマンド、**reset udp statistics** コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション 4 *IP サービス*“*IP パフォーマンスの最適化*”を参照してください。

操作	コマンド
IPv6 FIBエントリを表示する	**display ipv6 fib** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [*ipv6-address* [*prefix-length*]]
インタフェースのIPv6情報を表示する	**display ipv6 interface** [*interface-type* [*interface-number*]] [**brief**]
IPv6アドレスのPMTU情報を表示する	**display ipv6 pathmtu** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] { *ipv6-address* | { **all** | **dynamic** | **static** } [**count**] }
IPv6 RawIP接続の概要情報を表示する	**display ipv6 rawip** [**slot** *slot-number*]
IPv6 RawIP接続の詳細情報を表示する	**display ipv6 rawip verbose** [**slot** *slot-number* [**pcb** *pcb-index*]]
IPv6パケットとICMPv6パケットの統計情報を表示する	**display ipv6 statistics** [**slot** *slot-number*]
IPv6 TCP接続の概要情報を表示する	**display ipv6 tcp** [**slot** *slot-number*]
IPv6 TCP接続の詳細情報を表示する	**display ipv6 tcp verbose** [**slot** *slot-number* [**pcb** *pcb-index*]]
IPv6 UDP接続の概要情報を表示する	**display ipv6 udp** [**slot** *slot-number*]
IPv6 UDP接続の詳細情報を表示する	**display ipv6 udp verbose** [**slot** *slot-number* [**pcb** *pcb-index*]]
IPv6 TCP接続の統計情報を表示す	**display tcp statistics** [**slot** *slot-number*]

操作	コマンド
る	
IPv6 UDP接続の統計情報を表示する	**display udp statistics** [**slot** *slot-number*]
IPv6アドレスのPMTU情報を削除する	**reset ipv6 pathmtu** { **all** | **dynamic** | **static** }
IPv6パケットとICMPv6パケットの統計情報を削除する	**reset ipv6 statistics** [**slot** *slot-number*]
IPv6 TCP接続の統計情報を削除する	**reset tcp statistics**
IPv6 UDP接続の統計情報を削除する	**reset udp statistics**

17.10. IPv6の基本設定例

I. undo ipv6 address auto ネットワーク要件

図 17-4 に示すように、Host、Switch A、Switch B が Ethernet ポートを通して接続されています。Ethernet ポートに VLAN を設定し、VLAN インタフェースに IPv6 アドレスを設定します。Switch B と Host 間で通信可能となります。

Host で IPv6 を有効にし、IPv6 ND によって IPv6 アドレスを自動的に取得します。




図 17-4 ネットワーク図

II. 設定手順

この例では、各 Switch で、各 VLAN インタフェースを事前に作成されていると仮定します。

1. Switch A を設定します。

VLAN インタフェース 2 にグローバルユニキャストアドレスを指定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ipv6 address 3001::1/64
[SwitchA-Vlan-interface2] quit
```

VLAN インタフェース 1 にグローバルユニキャストアドレスを指定し、RA メッセージ(デフォルトでインタフェースは RA メッセージを送信しません)を送信するようにします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 1
[SwitchA-Vlan-interface1] ipv6 address 2001::1/64
[SwitchA-Vlan-interface1] undo ipv6 nd ra halt
[SwitchA-Vlan-interface1] quit
```

2. Switch B を設定します。

VLAN インタフェース 2 にグローバルユニキャストアドレスを指定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] interface vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] ipv6 address 3001::2/64
[SwitchB-Vlan-interface2] quit
```

宛先 IP アドレス 2001::/64、ネクストホップアドレス 3001::1 の IPv6 スタティックルートを設定します。

```
[SwitchB] ipv6 route-static 2001:: 64 3001::1
```

3. host を設定します。

IPv6 ND を通して、IPv6 アドレスを自動で取得する設定を有効にします。

Switch A の Ten-GigabitEthernet 1/0/2 のネイバ情報を表示します。

```
[SwitchA] display ipv6 neighbors interface ten-gigabitethernet 1/0/2
Type: S-Static    D-Dynamic    O-Openflow     R-Rule    I-Invalid
IPv6 address                  Link Layer     VID  Interface/Link ID      State T
Age
FE80::215:E9FF:FEA6:7D14      0015-e9a6-7d14 1    XGE1/0/2               STALE D
1238
2001::15B:E0EA:3524:E791      0015-e9a6-7d14 1    XGE1/0/2               STALE D
1248
```

出力は、Host が取得した IPv6 グローバルユニキャストアドレスが 2001::15B:E0EA:3524:E791 であることを示しています。

III. 設定の確認

Switch A で IPv6 インタフェースの設定を表示します。インタフェースで設定されたすべての IPv6 グローバルユニキャストアドレスが表示されます。

```
[SwitchA] display ipv6 interface vlan-interface 2
Vlan-interface2 current state: UP
Line protocol current state: UP
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::20F:E2FF:FE00:2
  Global unicast address(es):
    3001::1, subnet is 3001::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::2
    FF02::1:FF00:1
    FF02::1:FF00:2
  MTU is 1500 bytes
  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
  ND reachable time is 30000 milliseconds
  ND retransmit interval is 1000 milliseconds
  Hosts use stateless autoconfig for addresses
IPv6 Packet statistics:
  InReceives:                   25829
```

```
  InTooShorts:                  0
  InTruncatedPkts:              0
  InHopLimitExceeds:            0
  InBadHeaders:                 0
  InBadOptions:                 0
  ReasmReqds:                   0
  ReasmOKs:                     0
  InFragDrops:                  0
  InFragTimeouts:               0
  OutFragFails:                 0
  InUnknownProtos:              0
  InDelivers:                   47
  OutRequests:                  89
  OutForwDatagrams:             48
  InNoRoutes:                   0
  InTooBigErrors:               0
  OutFragOKs:                   0
  OutFragCreates:               0
  InMcastPkts:                  6
  InMcastNotMembers:            25747
  OutMcastPkts:                 48
  InAddrErrors:                 0
  InDiscards:                   0
  OutDiscards:                  0
```

[SwitchA] display ipv6 interface vlan-interface 1

```
Vlan-interface1 current state: UP
Line protocol current state: UP
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::20F:E2FF:FE00:1C0
  Global unicast address(es):
    2001::1, subnet is 2001::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::2
    FF02::1:FF00:1
    FF02::1:FF00:1C0
  MTU is 1500 bytes
  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
  ND reachable time is 30000 milliseconds
  ND retransmit interval is 1000 milliseconds
  ND advertised reachable time is 0 milliseconds
  ND advertised retransmit interval is 0 milliseconds
  ND router advertisements are sent every 600 seconds
  ND router advertisements live for 1800 seconds
  Hosts use stateless autoconfig for addresses
IPv6 Packet statistics:
  InReceives:                   272
  InTooShorts:                  0
```

```
  InTruncatedPkts:              0
  InHopLimitExceeds:            0
  InBadHeaders:                 0
  InBadOptions:                 0
  ReasmReqds:                   0
  ReasmOKs:                     0
  InFragDrops:                  0
  InFragTimeouts:               0
  OutFragFails:                 0
  InUnknownProtos:              0
  InDelivers:                   159
  OutRequests:                  1012
  OutForwDatagrams:             35
  InNoRoutes:                   0
  InTooBigErrors:               0
  OutFragOKs:                   0
  OutFragCreates:               0
  InMcastPkts:                  79
  InMcastNotMembers:            65
  OutMcastPkts:                 938
  InAddrErrors:                 0
  InDiscards:                   0
  OutDiscards:                  0
```

Switch B で IPv6 インタフェースの設定を表示します。インタフェースで設定されたすべての IPv6 グローバルユニキャストアドレスが表示されます。

```
[SwitchB] display ipv6 interface vlan-interface 2
Vlan-interface2 current state :UP
Line protocol current state :UP
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::20F:E2FF:FE00:1234
  Global unicast address(es):
    3001::2, subnet is 3001::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::2
    FF02::1:FF00:2
    FF02::1:FF00:1234
  MTU is 1500 bytes
  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
  ND reachable time is 30000 milliseconds
  ND retransmit interval is 1000 milliseconds
  Hosts use stateless autoconfig for addresses
IPv6 Packet statistics:
  InReceives:                   117
  InTooShorts:                  0
  InTruncatedPkts:              0
  InHopLimitExceeds:            0
```

```
  InBadHeaders:                 0
  InBadOptions:                 0
  ReasmReqds:                   0
  ReasmOKs:                     0
  InFragDrops:                  0
  InFragTimeouts:               0
  OutFragFails:                 0
  InUnknownProtos:              0
  InDelivers:                   117
  OutRequests:                  83
  OutForwDatagrams:             0
  InNoRoutes:                   0
  InTooBigErrors:               0
  OutFragOKs:                   0
  OutFragCreates:               0
  InMcastPkts:                  28
  InMcastNotMembers:            0
  OutMcastPkts:                 7
  InAddrErrors:                 0
  InDiscards:                   0
  OutDiscards:                  0
```

Switch A、Switch B、Host 間で ping を行い、Switch A、Switch B、Host が接続されていることを確認します。

メモ:

リンクローカルアドレスに ping を行う際、パラメータ“-i”を使用してください。

```
[SwitchB] ping ipv6 -c 1 3001::1
Ping6(56 data bytes) 3001::2 --> 3001::1, press CTRL_C to break
56 bytes from 3001::1, icmp_seq=0 hlim=64 time=4.404 ms

--- Ping6 statistics for 3001::1 ---
1 packet(s) transmitted, 1 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 4.404/4.404/4.404/0.000 ms
[SwitchB] ping ipv6 -c 1 2001::15B:E0EA:3524:E791
Ping6(56 data bytes) 3001::2 --> 2001::15B:E0EA:3524:E791, press CTRL_C to break
56 bytes from 2001::15B:E0EA:3524:E791, icmp_seq=0 hlim=64 time=5.404 ms

--- Ping6 statistics for 2001::15B:E0EA:3524:E791 ---
1 packet(s) transmitted, 1 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 5.404/5.404/5.404/0.000 ms
```

出力は、Switch B から Switch A、Host から Switch B、Switch A に ping が実行できることを示しています。

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

18 章 DHCPv6 の概要 18-1
18.1. DHCPv6 アドレス/プレフィックス割り当て 18-1
18.1.1. 2 つのメッセージによる高速割り当て 18-1
18.1.2. 4 つのメッセージによる割り当て 18-1
18.2. アドレス/プレフィックスのリース更新 18-2
18.3. ステートレス DHCPv6 18-3
18.4. DHCPv6 オプション 18-4
18.4.1. オプション 18 18-4
18.4.2. オプション 37 18-4
18.5. プロトコルと標準 18-5

18章 DHCPv6 の概要

DHCPv6 は、IPv6 プレフィックス、IPv6 アドレスやほかの設定パラメータをホストに割り当てます。

18.1. DHCPv6アドレス/プレフィックス割り当て

DHCPv6 アドレス/プレフィックスの割り当てのプロセスは 2 つあるいは 4 つのメッセージがあります。

18.1.1. 2 つのメッセージによる高速割り当て

図 18-1 に示すように高速割り当て(Rapid assignment)のプロセスの動作を以下に示します。

1. DHCPv6 クライアントは高速割り当てを行うため、Rapid Commit オプションを含む Solicit メッセージを送信します。
2. もし DHCPv6 サーバが高速割り当てをサポートしている場合、割り当てられる IPv6 アドレス/プレフィックスとほかの設定パラメータを含んだ Reply メッセージで応答します。もし DHCPv6 サーバが高速割り当てをサポートしていない場合、4 つのメッセージによる割り当てを行います。

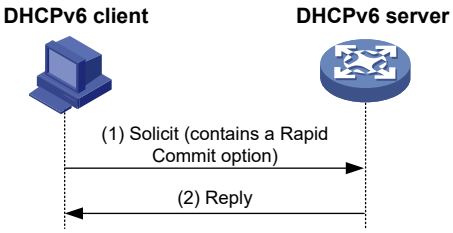


図 18-1 2 つのメッセージによる高速割り当て

18.1.2. 4 つのメッセージによる割り当て

図 18-2 に示すように 4 メッセージ割り当て(Assignment)でのプロセスの動作を以下に示します。

1. DHCPv6 クライアントは、IPv6 アドレス/プレフィックスとほかの設定パラメータを要求するため、Solicit メッセージを送信します。
2. 以下のどちらかの状況である場合、DHCPv6 サーバは割り当て可能な IPv6 アドレス/プレフィックスとほかの設定パラメータを含む Advertise メッセージで応答します。
   - Solicit メッセージが Rapid Commit オプションを含んでいない場合
   - Solicit メッセージが Rapid Commit オプションを含んでいるが DHCPv6 サーバが高速割り当てをサポートしていない場合
3. DHCPv6 クライアントは異なる DHCPv6 サーバによって提供される複数の Advertise メッセージを受信することができます。受信した番号、サーバ優先度に従って Advertise メッセージを選択し、確認のために選択したサーバに Request メッセージを送信します。

4. DHCPv6 サーバはアドレス/プレフィックスとほかの設定パラメータを割り当てるため、クライアントに Reply メッセージを送信します。

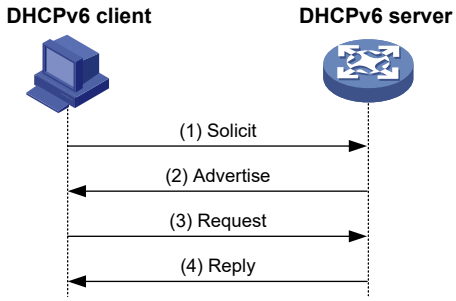


図 18-2 4 つのメッセージによる割り当て

18.2. アドレス/プレフィックスのリース更新

DHCPv6 サーバによって割り当てられた IPv6 アドレス/プレフィックスはリースできる有効期間があります。有効期間が終了すると、DHCPv6 クライアントは IPv6 アドレス/プレフィックスを使用することができません。IPv6 アドレス/プレフィックスを使用するため、DHCPv6 クライアントはリース期間を更新する必要があります。

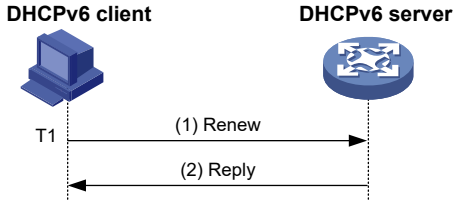


図 18-3 Renew メッセージを使用したアドレス/プレフィックスの更新

図 18-4 に示すように、T1 で DHCPv6 クライアントは DHCPv6 サーバに Renew メッセージを送信します。T1 で推奨する値は、preferred 期限の半分の値です。DHCPv6 サーバは、クライアントに、リースが更新されるかどうかを通知するため、Reply メッセージで応答します。

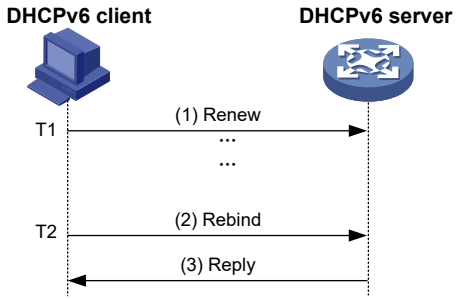


図 18-4 Rebind メッセージを使用したアドレス/プレフィックスリースの更新

図 18-4 に示すように、処理します。

- DHCPv6 クライアントが T1 で Renew メッセージを送信した後、DHCPv6 サーバから応答が無い場合、T2 ですべての DHCPv6 サーバに Rebind メッセージをマルチキャストします。一般的に T2 は preferred 期限の 80%です。
- DHCPv6 サーバは、クライアントに、リースが更新されるかどうかを通知するため、Reply メッセージで応答します。
- DHCPv6 クライアントが、有効期限が終了する前にいずれの DHCPv6 サーバから応答を受信しない場合、クライアントはアドレス/プレフィックスの使用を中止します。

有効期限と preferred 期限についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス* "*IPv6 の基本*"を参照してください。

18.3. ステートレスDHCPv6

IPv6 アドレス/プレフィックスを取得した装置は、ステートレス DHCPv6 を使用して DHCPv6 サーバからほかの設定パラメータを取得することができます。

装置はステートレス自動アドレス設定を行う間、ルータから受信した以下の RA メッセージのフラグによって、ステートレス DHCPv6 を実行します。

- 管理されたアドレス設定フラグ(M フラグ)が 0 に設定されています。
- ほかのステートフルフラグ(O フラグ)が 1 に設定されています。

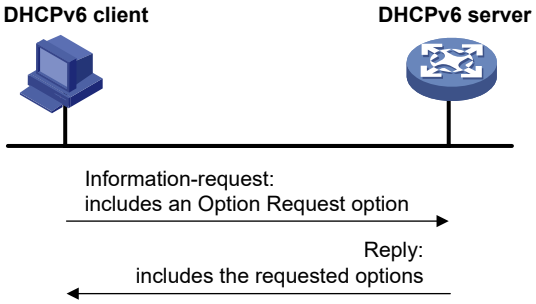


図 18-5 ステートレス DHCPv6 の動作

図 18-5 におけるステートレス DHCPv6 の動作を以下に示します。

1. DHCPv6 クライアントは、すべての DHCPv6 サーバと DHCPv6 リレーエージェントに Information-request メッセージをマルチキャストします。Information-request メッセージは、DHCPv6 サーバからクライアントがリクエストする設定パラメータを指定した Option Request オプションが含まれます。
2. DHCPv6 サーバは、リクエストされた設定パラメータが含まれる Reply メッセージをクライアントに応答します。
3. クライアントは Reply メッセージをチェックします。もし取得した設定パラメータが Information-request メッセージのリクエストした内容にマッチした場合、クライアントはパラメータを使用してネットワーク設定を行います。もし一致しない場合、クライアントは設定パラメータを無視します。もしクライアントが複数の応答を受信した場合、最初に受信した応答を使用します。

18.4. DHCPv6オプション

18.4.1. オプション 18

オプション 18 はインタフェース ID と呼ばれます。RELAY-REPLY メッセージを転送するためにインタフェースを決定する DHCPv6 リレーエージェントによって使用されます。

DHCPv6 snooping 装置は DHCPv6 サーバに転送する前に受信した DHCPv6 要求メッセージにオプション 18 を追加します。サーバはオプション 18 のクライアント情報をもとにしてクライアントに IP アドレスを割り当てます。

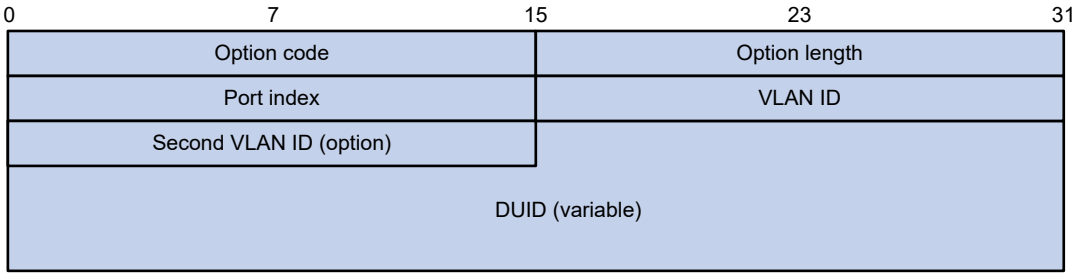


図 18-6 オプション 18 フォーマット

図 18-6 にオプション 18 のフォーマットを示します。以下のフィールドを示します。

- Option code–オプションコードです。値は 18 です。
- Option length–オプションデータのサイズです。
- Port index–クライアントから DHCPv6 要求を受信したポートです。
- VLAN ID–外部 VLAN の ID です。
- Second VLAN ID–内部 VLAN の ID です。このフィールドはオプションです。受信した DHCPv6 要求に 2 番目の VLAN が含まれていない場合、オプション 18 も含まれません。
- DUID–DHCPv6 クライアントの DUID です。

18.4.2. オプション 37

オプションはリモート ID オプションと呼ばれます。クライアントを識別するために使用します。

DHCPv6 snooping 装置は DHCPv6 サーバに転送する前に受信した DHCPv6 要求メッセージにオプション 37 を追加します。オプションはアドレス割り当てについてのクライアント情報を提供します。

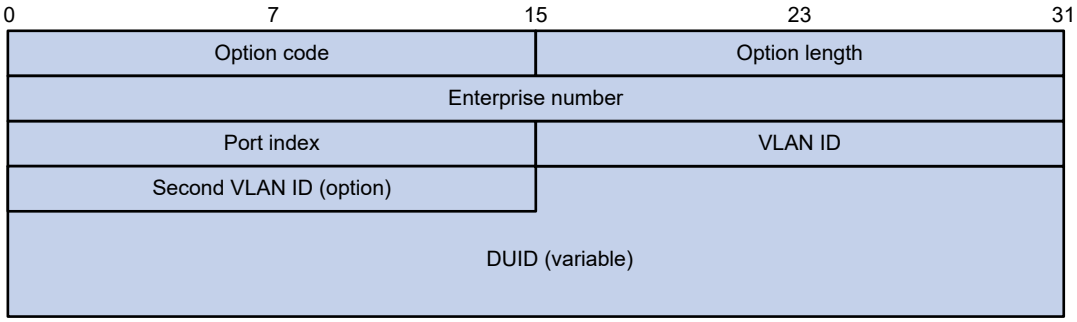


図 18-7 オプション 37 フォーマット

図 18-7 にオプション 37 のフォーマットを示します。以下のフィールドを示します。

- Option code–オプションコードです。値は 37 です。
- Option length–オプションデータのサイズです。
- Enterprise number–エンタープライズ番号です。
- Port index–クライアントから DHCPv6 要求を受信したポートです。
- VLAN ID–外部 VLAN の ID です。
- Second VLAN ID–内部 VLAN の ID です。このフィールドはオプションです。受信した DHCPv6 要求に 2 番目の VLAN が含まれていない場合、オプション 37 も含まれません。
- DUID–DHCPv6 クライアントの DUID です。

18.5. プロトコルと標準

- RFC 3736, *Stateless Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Service for IPv6*
- RFC 3315, *Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6)*
- RFC 2462, *IPv6 Stateless Address Autoconfiguration*
- RFC 3633, *IPv6 Prefix Options for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) version 6*

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

19 章 DHCPv6 リレーエージェント 19-1
19.1. 概要 19-1
19.1.1. 一般的な用途 19-1
19.1.2. DHCPv6 リレーエージェントの動作プロセス 19-1
19.2. DHCPv6 リレーエージェント設定作業リスト 19-2
19.3. インタフェースでの DHCPv6 リレーエージェントの有効化 19-2
19.4. リレーエージェントでの DHCPv6 サーバの指定 19-3
19.4.1. DHCPv6 サーバの IP アドレスの指定 19-3
19.5. DHCPv6 リレーエージェントが送信した DHCPv6 パケットの DSCP 値の設定 19-3
19.6. DHCPv6 リレーエージェントの表示と維持 19-4
19.7. DHCPv6 リレーエージェントの設定例 19-4
19.7.1. DHCPv6 リレーエージェントの設定例 19-4

19章 DHCPv6 リレーエージェント

19.1. 概要

19.1.1. 一般的な用途

DHCPv6 クライアントは通常、マルチキャストアドレスを使用してローカルリンク上の DHCPv6 サーバに接続し、IPv6 アドレスおよびその他の設定パラメータを取得します。図 19-1 に示すように、DHCPv6 サーバが別のサブネット上にある場合、DHCPv6 クライアントがサーバに接続するには DHCPv6 リレーエージェントが必要です。リレーエージェント機能は、各サブネットに DHCPv6 サーバを展開しないようにします。

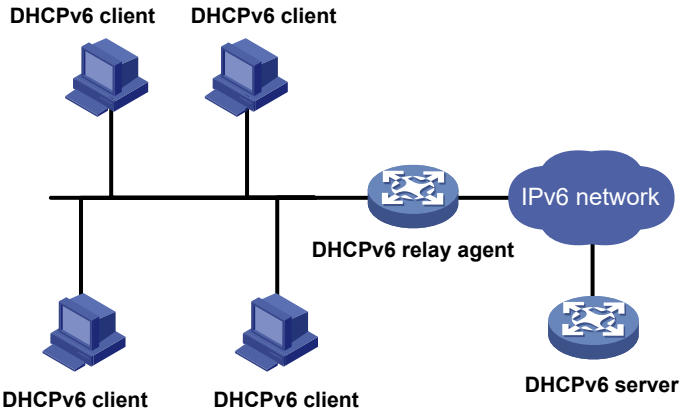


図 19-1 一般的な DHCPv6 リレーエージェントアプリケーション

19.1.2. DHCPv6 リレーエージェントの動作プロセス

図 19-2 に示すように、DHCPv6 クライアントが DHCPv6 リレーエージェントを介して DHCPv6 サーバから IPv6 アドレスと他のネットワーク設定パラメータを取得しています。 次の例では、高速割当てを使用してプロセスを説明します。

- DHCPv6 クライアントは、Rapid Commit オプションを含む Solicit メッセージを、すべての DHCPv6 サーバおよびリレーエージェントのマルチキャストアドレス FF02 :: 1:2 に送信します。
- Solicit メッセージを受信した DHCPv6 リレーエージェントは、メッセージを Relay-forward メッセージの Relay Message オプションにカプセル化し、DHCPv6 サーバに送信します。
- Relay-forward メッセージから Solicit メッセージを取得した後、DHCPv6 サーバは次のタスクを実行します。IPv6 アドレスとその他の必要なパラメータを選択します。
  - □ Relay-reply メッセージの Relay Message オプション内にカプセル化された応答に追加します。
  - □ DHCPv6 リレーエージェントにリレー応答メッセージを送信します。
- DHCPv6 リレーエージェントは、リレー応答メッセージから応答を取得し、DHCPv6 クライアントに応答を送信します。

- DHCPv6 クライアントは、DHCPv6 サーバによって割り当てられた IPv6 アドレスとその他のネットワークパラメータを使用して、ネットワーク設定を完了します。

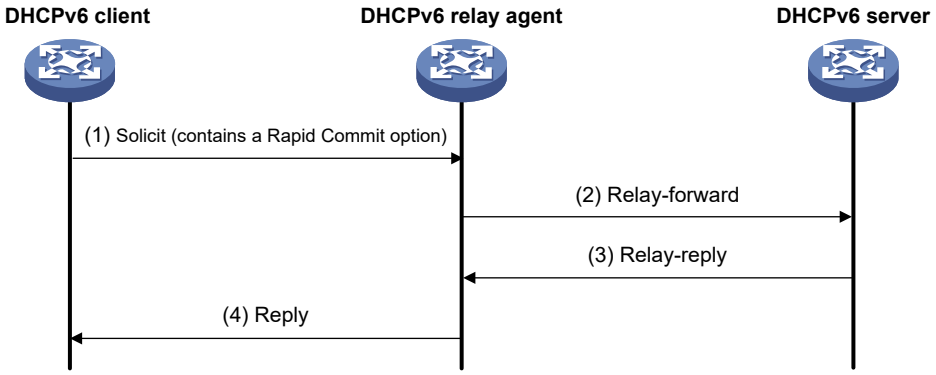


図 19-2 DHCPv6 リレーエージェントの動作プロセス

19.2. DHCPv6リレーエージェント設定作業リスト

作業リスト
（必須設定項目）インタフェースでのDHCPv6リレーエージェントの有効化
（必須設定項目）リレーエージェントでのDHCPv6サーバの指定
（オプション設定項目）DHCPv6リレーエージェントが送信したDHCPv6パケットのDSCP値の設定

19.3. インタフェースでのDHCPv6リレーエージェントの有効化

I. 制限とガイドライン

ベストプラクティスとして、同じインタフェースで DHCPv6 リレーエージェントと DHCPv6 クライアントを有効にしないでください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースで DHCPv6 リレーエージェントを有効にする	**ipv6 dhcp select relay**	デフォルト：無効

19.4. リレーエージェントでのDHCPv6サーバの指定

19.4.1. DHCPv6 サーバの IP アドレスの指定

I. 制限とガイドライン

- **ipv6 dhcp relay server-address** コマンドを使用すると、DHCPv6 リレーエージェントインタフェースで最大 8 台の DHCPv6 サーバを指定できます。DHCPv6 リレーエージェントは、指定されたすべての DHCPv6 サーバに DHCP 要求を転送します。
- DHCPv6 サーバアドレスがリンクローカルアドレスまたはマルチキャストアドレスの場合、このコマンドで interface キーワードを使用して送信インタフェースを指定する必要があります。 そうしないと、DHCPv6 パケットが DHCPv6 サーバに到達できない可能性があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. DHCPv6 サーバを指定する	**ipv6 dhcp relay server-address** *ipv6-address* [**interface** *interface-type interface-number*] [**public** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト：指定なし

19.5. DHCPv6リレーエージェントが送信したDHCPv6パケットのDSCP値の設定

I. DHCPv6 パケットの DSCP 値の設定について

パケットの DSCP 値は、パケットの優先度レベルを指定し、パケットの送信優先度に影響します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DHCPv6 リレーエージェントによって送信される DHCPv6 パケットの DSCP 値を設定する	**ipv6 dhcp dscp** *dscp-value*	デフォルト：56

19.6. DHCPv6リレーエージェントの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
ローカル装置のDUIDを表示する	**display ipv6 dhcp duid**
DHCPv6リレーエージェントで指定されたDHCPv6サーバアドレスを表示する	**display ipv6 dhcp relay server-address** [**interface** *interface-type interface-number*]
DHCPv6リレーエージェントのパケット統計情報を表示する	**display ipv6 dhcp relay statistics** [**interface** *interface-type interface-number*]
DHCPv6リレーエージェントのパケット統計情報を削除する	**reset ipv6 dhcp relay statistics** [**interface** *interface-type interface-number*]

19.7. DHCPv6リレーエージェントの設定例

19.7.1. DHCPv6 リレーエージェントの設定例

I. ネットワーク要件

図 19-3 に示すように、Switch A の DHCPv6 リレーエージェントが DHCPv6 クライアントと DHCPv6 サーバの間で DHCPv6 パケットをリレーするように設定しています。

Switch A は、ネットワーク 1 ::/ 64 のゲートウェイとして機能します。DHCPv6 を介して IPv6 アドレスと他の設定パラメータを取得するようにホストに通知するために RA メッセージを送信します。RA メッセージの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス* "*IPv6 の基本*"を参照してください。

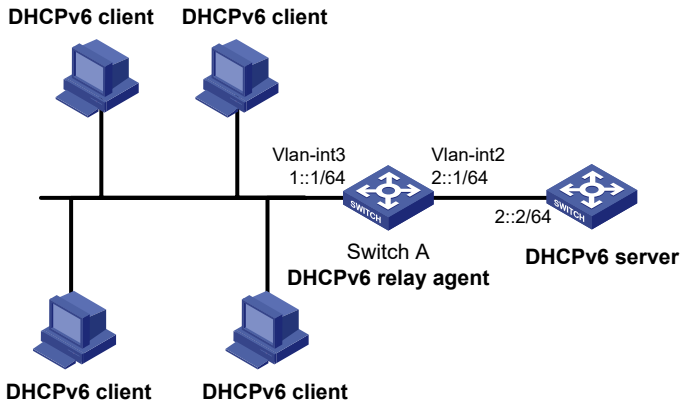


図 19-3 ネットワーク図

II. 設定手順

VLAN-interface 2 と VLAN-interface 3.の IPv6 アドレスを指定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ipv6 address 2::1 64
[SwitchA-Vlan-interface2] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 3
[SwitchA-Vlan-interface3] ipv6 address 1::1 64
```

VLAN-interface 3 での RA メッセージ抑制を無効にします。

```
[SwitchA-Vlan-interface3] undo ipv6 nd ra halt
```

VLAN-interface 3 で送信する RA アドバタイズメントで、M flag を 1 に設定します。RA アドバタイズメントを受信するホストは、DHCPv6 を介して IPv6 アドレスを取得します。

```
[SwitchA-Vlan-interface3] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
```

VLAN-interface 3 で送信する RA アドバタイズメントの O flag を 1 に設定します。RA アドバタイズメントを受信するホストは、DHCPv6 を介して IPv6 アドレス以外の情報を取得します。

```
[SwitchA-Vlan-interface3] ipv6 nd autoconfig other-flag
```

VLAN-interface 3 で DHCPv6 リレーエージェントを有効にし、リレーエージェントで DHCPv6 サーバを指定します。

```
[SwitchA-Vlan-interface3] ipv6 dhcp select relay
[SwitchA-Vlan-interface3] ipv6 dhcp relay server-address 2::2
```

III. 設定の確認

Switch A の DHCPv6 サーバアドレス情報を表示します。

```
[SwitchA-Vlan-interface3] display ipv6 dhcp relay server-address
Interface: Vlan-interface3
 Server address      Outgoing Interface          Public/VRF name
 2::2                                            --/--
```

DHCPv6 リレーエージェントにパケット統計情報を表示します。

```
[SwitchA-Vlan-interface3] display ipv6 dhcp relay statistics
Packets dropped                :  0
Packets received               :  14
    Solicit                    :  0
    Request                    :  0
    Confirm                    :  0
    Renew                      :  0
    Rebind                     :  0
    Release                    :  0
    Decline                    :  0
    Information-request        :  7
    Relay-forward              :  0
    Relay-reply                :  7
Packets sent                   :  14
```

```
    Advertise                 :  0
    Reconfigure               :  0
    Reply                     :  7
    Relay-forward             :  7
    Relay-reply               :  0
```

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

20 章 DHCPv6 クライアント 20-1
20.1. 概要 20-1
20.2. 制限とガイドライン: DHCPv6 クライアント設定 20-1
20.3. DHCPv6 クライアント設定作業リスト 20-1
20.4. IPv6 アドレス取得の設定 20-1
20.5. DHCPv6 クライアントの表示と維持 20-2
20.6. DHCPv6 クライアント設定例 20-2
20.6.1. IPv6 アドレス取得の設定例 20-2
20.6.2. ステートレス DHCPv6 の設定例 20-3

20章 DHCPv6 クライアント

20.1. 概要

DHCPv6 クライアントを設定すると、インタフェースは DHCPv6 サーバから設定パラメータを取得できます。

DHCPv6 クライアントは、DHCPv6 を使用して次の機能を実行できます。

- IPv6 アドレス、IPv6 プレフィックス、またはその両方を取得し、他の設定パラメータを取得します。 DHCPv6 サーバが装置で有効になっている場合、クライアントは取得したパラメータを DHCPv6 オプショングループに自動的に保存できます。取得した IPv6 プレフィックスを使用して、クライアントはグローバルユニキャストアドレスを生成できます。
- ステートレス DHCPv6 をサポートし、IPv6 アドレスと IPv6 プレフィックスを除く設定パラメータを取得します。クライアントは、ステートレス IPv6 アドレス自動設定によって IPv6 アドレスを取得します。 クライアントがアドレス取得中に、M フラグを 0、O フラグを 1 に設定した RA メッセージを受信すると、ステートレス DHCPv6 が起動します。

20.2. 制限とガイドライン: DHCPv6クライアント設定

DHCPv6 クライアントを DHCPv6 サーバまたは DHCPv6 リレーエージェントと同じインタフェースに設定しないでください。

20.3. DHCPv6クライアント設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) IPv6アドレス取得の設定

20.4. IPv6アドレス取得の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. DHCPv6 を使用して IPv6 アドレスとその他の設定パラメータを取得するようにインタフェースを設定する	**ipv6 address dhcp-alloc** [**option-group** *group-number* | **rapid-commit**] *	デフォルトでは、インタフェースはIPv6アドレス取得にDHCPv6を使用しません。

20.5. DHCPv6クライアントの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
DHCPv6クライアント情報を表示する	**display ipv6 dhcp client** [**interface** *interface-type interface-number*]
DHCPv6クライアント統計情報を表示する	**display ipv6 dhcp client statistics** [**interface** *interface-type interface-number*]
DHCPv6クライアント統計情報を削除する	**reset ipv6 dhcp client statistics** [**interface** *interface-type interface-number*]

20.6. DHCPv6クライアント設定例

20.6.1. IPv6 アドレス取得の設定例

I. ネットワーク要件

図 20-1 に示すよう、DHCPv6 を使用して DHCPv6 サーバから設定パラメータを取得するようにスイッチを設定する パラメータには、IPv6 アドレス、DNS サーバアドレス、ドメイン名サフィックス、SIP サーバアドレス、および SIP サーバドメイン名が含まれます。

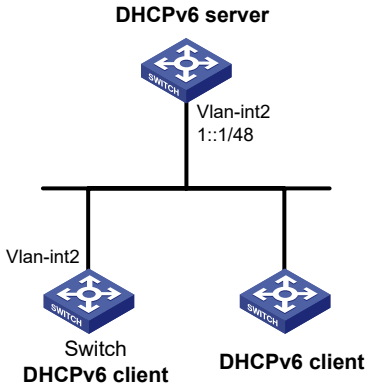


図 20-1 ネットワーク図

II. 設定手順

DHCPv6 クライアントを設定する前に、まず DHCPv6 サーバを設定する必要があります。

IPv6 アドレス取得のために DHCPv6 クライアントとして VLAN-interface 2 を設定します。DHCPv6 高速アドレス割り当てをサポートするために DHCPv6 クライアントを設定します。DHCPv6 クライアントを設定して、設定パラメータを保存するためのダイナミック DHCPv6 オプショングループを作成します。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface vlan-interface 2
[Switch] ipv6 address dhcp-alloc rapid-commit option-group 1
[Switch-Vlan-interface2] quit
```

III. 設定の確認

クライアントがサーバから IPv6 アドレスと他の設定パラメータを取得したことを確認します。

```
[Switch] display ipv6 dhcp client
Vlan-interface2:
  Type: Stateful client requesting address
    State: OPEN
    Client DUID: 0003000100e002000000
    Preferred server:
      Reachable via address: FE80::2E0:1FF:FE00:18
      Server DUID: 0003000100e001000000
    IA_NA: IAID 0x00000642, T1 50 sec, T2 80 sec
      Address: 1:1::2/128
       Preferred lifetime 100 sec, valid lifetime 200 sec
       Will expire on Mar 27 2014 at 08:06:57 (198 seconds left)
    DNS server addresses:
      2000::FF
    Domain name:
      example.com
    SIP server addresses:
      2:2::4
    SIP server domain names:
      bbb.com
```

DHCPv6 クライアントが IPv6 アドレスを取得していることを確認します。

```
[Switch] display ipv6 interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing
Interface                          Physical   Protocol   IPv6 Address
Vlan-interface2                    up         up         1:1::2
```

20.6.2. ステートレス DHCPv6 の設定例

I. ネットワーク要件

図 20-2 に示すように、IPv6 アドレスと IPv6 プレフィックス以外の設定パラメータを取得するためにステートレス DHCPv6 を使用するように Switch A を設定しています。Switch B はゲートウェイとして機能し、RA メッセージを定期的に配信します。

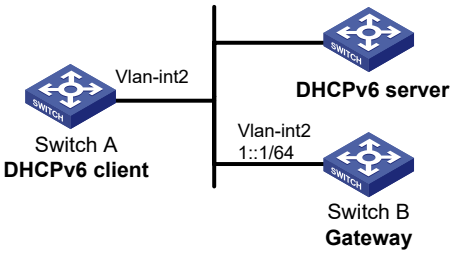


図 20-2 ネットワーク図

II. 設定手順

DHCPv6 クライアントを設定する前に、まず DHCPv6 サーバを設定する必要があります。

1. ゲートウェイ Switch B を設定します。

   # VLAN-interface 2 のために IPv6 アドレスを設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] interface vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] ipv6 address 1::1 64
```

   # VLAN-interface 2 で送信する RA アドバタイズメントの O flag を 1 に設定します。 RA アドバタイズメントを受信するホストは、DHCPv6 を介して IPv6 アドレス以外の情報を取得します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] ipv6 nd autoconfig other-flag
```

   # GigabitEthernet 1/0/1 で RA メッセージの抑制を無効にします。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] undo ipv6 nd ra halt
```

2. DHCPv6 クライアント Switch A を設定します。

   # VLAN-interface 2 でステートレス IPv6 アドレス自動設定を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ipv6 address auto
```

   ステートレス IPv6 アドレス自動設定が有効になっているが、VLAN-interface 2 用に IPv6 アドレスが設定されていない場合、Switch A はリンクローカルアドレスを自動的に生成します。 Switch B に RS メッセージを送信し、IPv6 アドレス生成のための設定情報を要求します。 RS メッセージを受信すると、Switch B は RA メッセージを返信します。M flag を 0、O flag を 1 に設定した RA メッセージを受信した後、Switch A はステートレス DHCPv6 を実行して他の設定パラメータを取得します。

III. 設定の確認

DHCPv6 クライアント情報を表示します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] display ipv6 dhcp client interface vlan-interface 2
Vlan-interface2:
 Type: Stateless client
    State: OPEN
    Client DUID: 00030001000fe2ff0000
    Preferred server:
```

```
      Reachable via address: FE80::213:7FFF:FEF6:C818
      Server DUID: 0003000100137ff6c818
    DNS server addresses:
      1:2:4::5
      1:2:4::7
    Domain name:
      abc.com
```

DHCPv6 クライアント統計情報を表示します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] display ipv6 dhcp client statistics
Interface                    :  Vlan-interface2
Packets received             :  1
        Reply                :  1
        Advertise            :  0
        Reconfigure          :  0
        Invalid              :  0
Packets sent                 :  5
        Solicit              :  0
        Request              :  0
        Renew                :  0
        Rebind               :  0
        Information-request  :  5
        Release              :  0
        Decline              :  0
```

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

21 章 トンネリング 21-1
21.1. 概要 21-1
21.2. サポートトンネル技術 21-1
21.3. 制限とガイドライン:トンネルインタフェースの設定 21-1
21.4. トンネル設定の前提条件 21-1
21.5. トンネルインタフェースの設定 21-2
21.5.1. 概要 21-2
21.5.2. 設定作業リスト 21-2
21.5.3. トンネルインタフェースの設定 21-2
21.5.4. トンネルの宛先 VPN インスタンスの設定 21-3
21.6. トンネルインタフェースの表示と維持 21-4
21.7. トンネルインタフェースの設定のトラブルシューティング 21-5
21.7.1. トンネルインタフェースがアップにならない 21-5

21章　トンネリング

この章はトンネルインタフェースの設定について記載します。トンネルモードの情報は後続の章を参照してください。

21.1.　概要

トンネリングはカプセル化技術です。1 つのネットワークトプロトコルを別のプロトコルのパケットにカプセル化し、仮想的なポイントツーポイント接続を用いて転送します。仮想化した接続がトンネルと呼ばれます。トンネルの送信元側でパケットをカプセル化し、宛先側でパケットのカプセル化の解除を行います。トンネリングはデータのカプセル化からデータ転送、データのカプセル化の解除までの全体プロセスを示します。

21.2.　サポートトンネル技術

トンネリングは以下の技術をサポートします。

- GRE トンネリング
- IPv6 over IPv4 トンネリング、IPv4 over IPv4 トンネリング、IPv4/IPv6 over IPv6 トンネリング

21.3.　制限とガイドライン:トンネルインタフェースの設定

同じ装置上のトンネルインタフェースに、同じトンネル送信元アドレスと宛先アドレスを指定しないでください。

21.4.　トンネル設定の前提条件

装置は、宛先アドレスに基づいてトンネルパケットを直接ルーティングできません。パケットはトンネルタイプのサービスループバックグループに送信され、レイヤ 3 転送のために転送モジュールに配信されます。トンネルインタフェースでパケットを送受信するには、装置にトンネルタイプのサービスループバックグループを設定する必要があります。サービスループバックグループの詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス*を参照してください。

21.5. トンネルインタフェースの設定

21.5.1. 概要

トンネルの両端でトンネルインタフェース（レイヤ 3 仮想インタフェース）を設定します。装置はトンネルの識別、処理、パケット送信を行うため、トンネルインタフェースを使用します。

21.5.2. 設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) トンネルインタフェースの設定

21.5.3. トンネルインタフェースの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. トンネルインタフェースを作成し、トンネルモードを指定し、tunnel interface view に移行する	**interface tunnel** *number* **mode** { **gre** [**ipv6**] | **ipv4-ipv4** | **ipv6** | **ipv6-ipv4** [**6to4** | **isatap**] | **vxlan** | **vxlan-dci**}	デフォルト：設定なし 新しいトンネルインタフェースを作成したときは、トンネルモードを指定する必要があります。存在するトンネルインタフェースに移行したとき、トンネルモードを指定する必要はありません。 トンネルの両端は同じモードを使用する必要があります。異なる場合、パケットのトンネリングは失敗します。
3. トンネルインタフェースの送信元アドレスを設定する	**source** { *ipv4-address* | *ipv6-address* | *interface-type interface-number* }	デフォルト：設定なし 送信元アドレスを指定した場合、トンネルされるパケットの送信元IPアドレスとして使用されます。 送信元インタフェースを指定した場合、インタフェースのプライマリIPアドレスはトンネルされるパケットの送信元IPアドレスとして使用されます。

操作	コマンド	補足
4. トンネルインタフェースの宛先アドレスを設定する	**destination** { *ipv4-address* | *ipv6-address* }	デフォルト：設定なし トンネル宛先アドレスはトンネルピアの受信インタフェースのIPアドレスに設定する必要があります。トンネルされるパケットの宛先アドレスとして使用されます。
5. (オプション設定項目) インタフェースの説明を設定する	**description** *text*	デフォルト：**Tunnel** *number* **Interface**.
6. (オプション設定項目) トンネルインタフェースの MTU を設定する	**mtu** *size*	デフォルト：64000バイト • トンネルインタフェースが一度も up していない場合､MTU は 64000 バイトです。 • トンネルインタフェースが up である場合、MTU は出力インタフェースの MTU からトンネルヘッダ長を引いた長さを示します。出力インタフェースはトンネル宛先アドレスをもとにしてルーティングテーブルを検索するために自動的に取得されます。
7. (オプション設定項目) トンネルインタフェースを UP にする	**undo shutdown**	デフォルト：アップ状態

21.5.4. トンネルの宛先 VPN インスタンスの設定

トンネルインタフェースをアップ状態にするには、トンネルの送信元と宛先が同じ VPN インスタンスに属している必要があります。トンネル送信元に VPN インスタンスを指定するには、トンネル送信元インタフェースで **ip binding vpn-instance** コマンドを実行します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. トンネルインタフェースを作成し、トンネルモードを指定し、tunnel interface view に移行する	**interface tunnel** *number* **mode** { **gre** [**ipv6**] | **ipv4-ipv4** | **ipv6** | **ipv6-ipv4** [**6to4** | **isatap**] | **vxlan** | **vxlan-dci**}	デフォルト：設定なし 新しいトンネルインタフェースを作成したときは、トンネルモードを指定する必要があります。存在するトンネルインタフェースに移行したとき、トンネルモードを指定する必要はありません。 トンネルの両端は同じモードを使用する必要があります。異なる場合、パケットのトンネリングは失敗します。
3. トンネルの宛先が属する VPN インスタンスを指定する	**tunnel vpn-instance** *vpn-instance-name*	デフォルト：設定なし

NOTE:

tunnel vpn-instance コマンドは Ver7.1.18 を含む以降のバージョンでサポートしています。

21.6. トンネルインタフェースの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド	補足
トンネルインタフェースの情報を表示する	**display interface** [**tunnel** [*number*]] [**brief** [**description** | **down**]]	—
トンネルインタフェースのIPv6情報を表示する	**display ipv6 interface** [**tunnel** [*number*]] [**brief**]	詳細はコマンドマニュアルのセクション4 *IPサービス "IPv6の基本"*を参照してください。
トンネルインタフェースの統計情報を削除する	**reset counters interface** [**tunnel** [*number*]]	—
トンネルインタフェースのIPv6統計情報を削除する	**reset ipv6 statistics** [**slot** *slot-number*]	詳細はコマンドマニュアルのセクション4 *IPサービス "IPv6の基本"*を参照してください。

21.7. トンネルインタフェースの設定のトラブルシューティング

21.7.1. トンネルインタフェースがアップにならない

I. 症状

トンネル送信元アドレス、トンネルの宛先アドレス、トンネルモードなどの関連パラメータを設定しても、トンネルインタフェースがアップになりません。

II. 分析

トンネルの物理インタフェースがアップにならないあるいはトンネルインタフェースが到達不能です。

III. 解決策

1. 以下の問題を解決してください。

- トンネルの物理インタフェースがアップとなっているか **display interface** コマンドあるいは **display ipv6 interface** コマンドを使用します。もし物理インタフェースがダウンしているとき、ネットワーク接続を確認します。
- トンネルの宛先が到達不能になっているか確認するため、**display ipv6 routing-table** コマンドあるいは **display ip routing-table** コマンドを使用します。もしルートが有効でない場合、トンネルの宛先へのルートを設定します。

2. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

22 章 IPv6 over IPv4 トンネル 22-1
22.1. 概要 22-1
22.1.1. 実装 22-1
22.2. IPv6 over IPv4 トンネルの設定 22-2
22.2.1. 制限とガイドライン 22-2
22.2.2. 設定手順 22-2
22.2.3. IPv6 over IPv4 トンネルの設定例 22-3

22章 IPv6 over IPv4 トンネル

22.1. 概要

22.1.1. 実装

トンネルを通して IPv6 パケットが IPv4 ネットワークを通過し、隔離された IPv6 ネットワークの間の相互接続を実現できるように、IPv6 over IPv4 トンネリングメカニズムは IPv6 パケットを IPv4 ヘッダでカプセル化します。図 22-1 に IPv6 over IPv4 トンネルを示します

メモ:

IPv6 over IPv4 トンネルの両端の装置は IPv4/IPv6 デュアルスタックをサポートする必要があります。

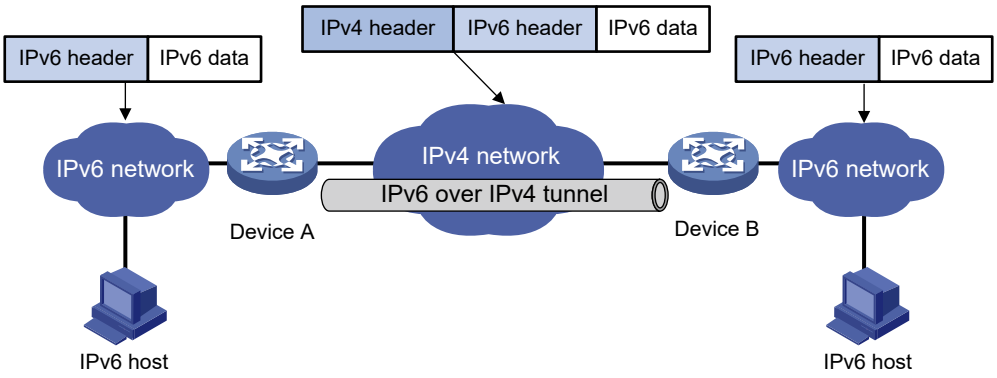


図 22-1 IPv6 over IPv4 トンネリング

以下に IPv6 over IPv4 トンネルがパケットを処理する方法を示します。

1. IPv6 ネットワークの Host は、トンネルの送信元側にある Device A に IPv6 パケットを送信します。
   a. IPv6 パケットの出力インタフェースを識別するためルーティングテーブルを検索します。

      Device A はパケットがトンネルを経由して転送する必要があると認識しているため、出力インタフェースはトンネルインタフェースです。

   b. IPv4 ヘッダに IPv6 パケットをカプセル化します。トンネルの物理インタフェースを経由してパケットを転送します。

      IPv4 ヘッダの送信元 IPv4 アドレスはトンネルの送信元の IPv4 アドレスで、宛先 IPv4 アドレスはトンネルの宛先の IPv4 アドレスです。
2. パケットを受信した Device B はパケットのカプセル化の解除を行います。
3. もし IPv6 パケットの宛先アドレスが、Device B である場合、Device B は上位プロトコルに転送します。そうでない場合、ルーティングテーブルに従って転送します。

22.2. IPv6 over IPv4トンネルの設定

22.2.1. 制限とガイドライン

IPv6 over IPv4 トンネルを設定するとき、以下のガイドラインに従ってください。

- ローカル装置のトンネル宛先アドレスは、トンネル対向先装置の送信元アドレスと同一にしてください。
- 同じカプセル化プロトコルを使用したローカルトンネルインタフェースは、異なる送信元/宛先アドレスである必要があります。
- 正常にパケットの転送を行うため、宛先 IPv6 ネットワークとローカルトンネルインタフェースの IPv6 アドレスが同一サブネット上にあることを確認してください。同一サブネット上にない場合、トンネルインタフェースを経由した宛先 IPv6 ネットワークへのスタティックルートを設定します。出力インタフェースとしてローカルトンネルインタフェースを指定するか、スタティックルートのネクストホップとして対向先のトンネルインタフェースの IPv6 アドレスを指定してください。トンネルの両端にはルート設定が必要です。

  IPv6 スタティックルート設定の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル* を参照してください。

22.2.2. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 over IPv4 tunnel interface view に移行する	**interface tunnel** *number* [**mode ipv6-ipv4**]	—
3. トンネルインタフェースの IPv6 アドレスを指定する	詳細はオペレーションマニュアルのセクション4 *IPサービス* "*IPv6の基本*"を参照してください。	デフォルト：指定なし
4. トンネルインタフェースの送信元アドレスあるいはインタフェースを設定する	**source** { *ipv4-address* | *interface-type interface-number* }	デフォルト：設定なし 送信元アドレスを指定した場合、トンネルされるパケットの送信元IPアドレスとして使用されます。 送信元インタフェースを指定した場合、インタフェースのプライマリIPアドレスはトンネルされるパケットの送信元IPアドレスとして使用されます。

操作	コマンド	補足
5. トンネルインタフェースの宛先アドレスを設定する	**destination** *ipv4-address*	デフォルト：設定なし トンネル宛先アドレスはトンネルピアの受信インタフェースのIPアドレスに設定する必要があります。トンネルされるパケットの宛先アドレスとして使用されます。

22.2.3. IPv6 over IPv4 トンネルの設定例

I. ネットワーク要件

図 22-2 に示すように、2 つの IPv6 ネットワークが IPv4 ネットワークを通して通信できるようにするため、Switch A と Switch B 間で IPv6 over IPv4 トンネルを設定します。

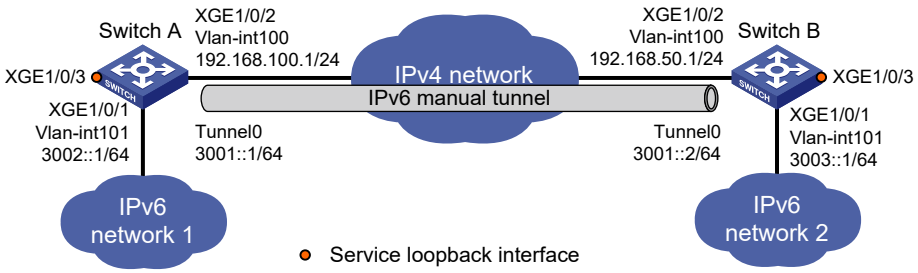


図 22-2 ネットワーク図

II. 設定手順

Switch A と Switch B に対応する VLAN インタフェースがあり、IPv4 を通して互いに通信できることを確認してください。

- Switch A を設定します。

  # トンネルの物理インタフェースの Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を VLAN 100 に追加します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port ten-gigabitethernet  1/0/2
[SwitchA-vlan100] quit
```

  # VLAN インタフェース 100 の IPv4 アドレスを設定します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
```

  # Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を VLAN 101 に追加します。

```
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA-vlan101] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-vlan101] quit
```

VLAN インタフェース 101 の IPv6 アドレスを設定します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 101
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 address 3002::1 64
[SwitchA-Vlan-interface101] quit
```

サービスループバックグループ 1 を作成し、そのサービスタイプを **tunnel** として指定します。

```
[SwitchA] service-loopback group 1 type tunnel
```

サービスループバックグループ 1 に Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を追加します。

```
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

IPv6 over IPv4 トンネルインタフェース **Tunnel 0** を作成します。

```
[SwitchA] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4
```

トンネルインタフェースの IPv6 アドレスを設定します。

```
[SwitchA-Tunnel0] ipv6 address 3001::1/64
```

トンネルインタフェースの送信元インタフェースとして VLAN インタフェース 100 を設定します。

```
[SwitchA-Tunnel0] source vlan-interface 100
```

#トンネルインタフェースの宛先アドレスとして Switch B の VLAN インタフェース 100 の IP アドレスを設定します。

```
[SwitchA-Tunnel0] destination 192.168.50.1
[SwitchA-Tunnel0] quit
```

トンネル tunnel 0 を通した IPv6 ネットワーク 2 向けのスタティックルートを設定します。

```
[SwitchA] ipv6 route-static 3003:: 64 tunnel 0
```

- Switch B を設定します。

トンネルの物理インタフェースの Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を VLAN 100 に追加します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-vlan100] quit
```

VLAN インタフェース 100 の IPv4 アドレスを設定します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 100
[SwitchB-Vlan-interface100] ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface100] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を VLAN 101 に追加します。

```
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB-vlan101] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-vlan101] quit
```

VLAN インタフェース 101 の IPv6 アドレスを設定します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 101
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address 3003::1 64
[SwitchB-Vlan-interface101] quit
```

サービスループバックグループ 1 を作成し、そのサービスタイプを **tunnel** として指定します。

```
[SwitchB] service-loopback group 1 type tunnel
```

サービスループバックグループ 1 に Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を追加します。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

IPv6 over IPv4 トンネルインタフェース **Tunnel 0** を作成します。

```
[SwitchB] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4
```

トンネルインタフェースの IPv6 アドレスを設定します。

```
[SwitchB-Tunnel0] ipv6 address 3001::2/64
```

トンネルインタフェースの送信元インタフェースとして VLAN インタフェース 100 を設定します。

```
[SwitchB-Tunnel0] source vlan-interface 100
```

#トンネルインタフェースの宛先アドレスとして Switch A の VLAN インタフェース 100 の IP アドレスを設定します。

```
[SwitchB-Tunnel0] destination 192.168.100.1
[SwitchB-Tunnel0] quit
```

トンネル tunnel 0 を通した IPv6 ネットワーク 1 向けのスタティックルートを設定します。

```
[SwitchB] ipv6 route-static 3002:: 64 tunnel 0
```

III. 設定の確認

Switch A と Switch B のトンネルインタフェース状態を表示するため、**display ipv6 interface** コマンドを使用します。トンネルインタフェース **tunnel 0** がアップであることを確認します(詳細は省略します)。

Switch B と Switch A が互いに VLAN インタフェース 101 の IPv6 アドレスへ ping できることを確認します。たとえば Switch A から Switch B の VLAN インタフェース 101 の IPv6 アドレスに ping を行います。

```
[SwitchA] ping ipv6 3003::1
Ping6(56 data bytes) 3001::1 --> 3003::1, press CTRL_C to break
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=0 hlim=64 time=45.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=1 hlim=64 time=10.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=2 hlim=64 time=4.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=3 hlim=64 time=10.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=4 hlim=64 time=11.000 ms
```

```
--- Ping6 statistics for 3003::1 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 4.000/16.000/45.000/14.711 ms
```

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

23 章 IPv4 over IPv4 トンネル 23-1
23.1. 概要 23-1
23.2. 制限とガイドライン 23-2
23.3. IPv4 over IPv4 トンネルの設定手順 23-2
23.4. IPv4 over IPv4 トンネルの設定例 23-3

23章 IPv4 over IPv4 トンネル

23.1. 概要

IPv4 over IPv4 トンネリング(RFC1853)は、ある IPv4 ネットワークから別の隔離された IPv4 ネットワーク間で通信できるようにします。たとえば IPv4 over IPv4 トンネルはパブリック IPv4 ネットワークを通して隔離されたプライベート IPv4 ネットワークに接続することができます。

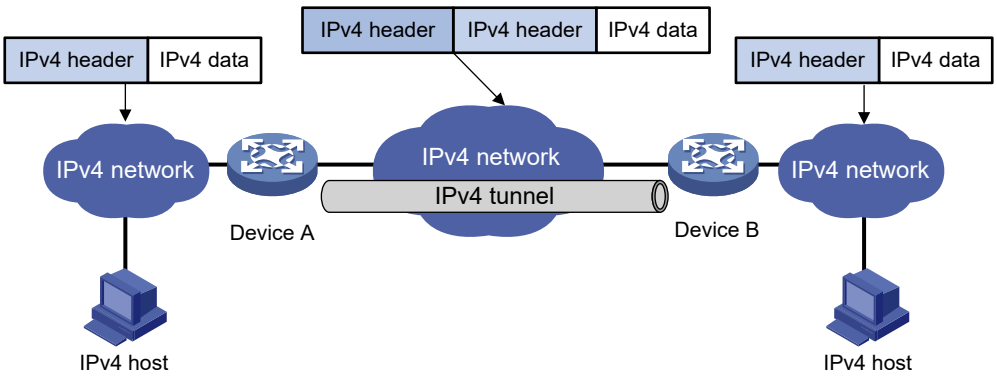


図 23-1 IPv4 over IPv4 トンネリング

図 23-1 に示すように、トンネルを通してパケットのカプセル化とカプセル化の解除を行います。

- カプセル化
  a. Device A は IPv4 host から IP パケットを受信し、IP プロトコルスタックを実行します。
  b. IP プロトコルスタックは IP ヘッダの宛先アドレスに従って、どのようにパケットを転送するか決定します。もし IPv4 Host が Device B に接続されている場合、Device A はトンネルインタフェースにパケットを転送します。
  c. トンネルインタフェースは IPv4 パケットの中に新しい IPv4 ヘッダをカプセル化し、IP プロトコルスタックに送ります。新しいヘッダの送信元 IP アドレスはトンネルの送信元アドレスを指定し、宛先 IP アドレスはトンネルの宛先アドレスを指定します。IP プロトコルスタックは新しい IP ヘッダの宛先 IP アドレスを使用し、ルーティングテーブルを検索し、パケットを送信します。
- カプセル化の解除
  a. パケットを受信した後、Device B は IP プロトコルスタックに転送します。
  b. プロトコル番号が 4(IPv4 パケットがパケットの中にカプセル化されていることを示します)である場合、IP プロトコルスタックはカプセル化の解除を行うため、トンネルモジュールにパケットを転送します。
  c. トンネルモジュールは IP パケットのカプセル化の解除を行い、IP プロトコルスタックに戻します。
  d. IP プロトコルスタックはカプセル化が解除されたパケットを転送します。

23.2. 制限とガイドライン

IPv4 over IPv4 トンネルを設定するとき、以下のガイドラインに従ってください。

- ローカルトンネルインタフェースの宛先アドレスは、対向先のトンネルインタフェースの送信元アドレスにする必要があります。逆も同様です。
- 同じカプセル化プロトコルを使用したローカルトンネルインタフェースは、異なる送信元/宛先アドレスである必要があります。
- ローカルトンネルインタフェースの IPv4 アドレスはトンネルの宛先アドレスとして同じサブネットに設定することができません。
- 正常にパケットの転送を行うため、宛先 IPv4 ネットワークとローカルトンネルインタフェースの IPv4 アドレスが同一サブネット上にあることを確認してください。同一サブネット上にない場合、トンネルインタフェースを経由した宛先 IP4 ネットワークへのルートを設定してください。以下のいずれかの方法でルートを設定することができます。
  - スタティックルートを設定し、出力インタフェースとしてローカルトンネルインタフェースを指定してください。あるいはネクストホップとして対向先のトンネルインタフェースの IPv4 アドレスを指定してください。
  - 両方のトンネルインタフェースでダイナミックルーティングプロトコルを有効してください。

  詳細な設定は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル* を参照してください。
- トンネルインタフェースを通過するルートの宛先アドレスはトンネルインタフェースで設定された宛先アドレスと同じサブネットにすることができません。

23.3. IPv4 over IPv4トンネルの設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv4 over IPv4 tunnel interface view に移行する	**interface tunnel** *number* [**mode ipv4-ipv4**]	—
3. トンネルインタフェースの IPv4 アドレスを設定する	**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } [**sub**]	デフォルト：設定なし
4. トンネルインタフェースの送信元アドレスあるいはインタフェースを設定する	**source** { *ipv4-address* | *interface-type interface-number* }	デフォルト：設定なし 送信元アドレスを指定した場合、トンネルされるパケットの送信元IPアドレスとして使用されます。 送信元インタフェースを指定した場合、インタフェースのプライマリIPアドレスはトンネルされるパケットの送信元IPアドレスとして使用されます。

操作	コマンド	補足
5. トンネルインタフェースの宛先アドレスを設定する	**destination** *ipv4-address*	デフォルト：設定なし トンネル宛先アドレスはトンネルピアの受信インタフェースのIPアドレスに設定する必要があります。トンネルされるパケットの宛先アドレスとして使用されます。

23.4. IPv4 over IPv4 トンネルの設定例

I. ネットワーク要件

図 23-2 に示すように、サブネットグループ 1 とグループ 2 はプライベート IPv4 アドレスを使用しています。2 つのサブネット間で互いに通信できるように Switch A と Switch B 間で IPv4 over IPv4 トンネルを設定します。

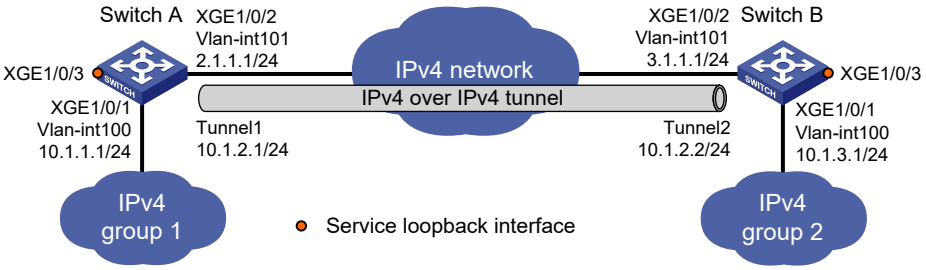


図 23-2 ネットワーク図

II. 設定手順

Switch A と Switch B は対応する VLAN インタフェースがあり、IPv4 を通して互いに通信できることを確認してください。

- Switch A を設定します。

VLAN インタフェース 100 の IPv4 アドレスを設定します。

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を VLAN 100 に追加します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-vlan100] quit
```

VLAN インタフェース 100 の IPv4 アドレスを設定します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
```

トンネルの物理インタフェースの Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を VLAN 101 に追加します。

```
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA-vlan101] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-vlan101] quit
```

VLAN インタフェース 101 の IPv4 アドレスを設定します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 101
[SwitchA-Vlan-interface101] ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vlan-interface101] quit
```

サービスループバックグループ 1 を作成し、そのサービスタイプを **tunnel** として指定します。

```
[SwitchA] service-loopback group 1 type tunnel
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/3 をサービスループバックグループ 1 に割り当てます。

```
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

IPv4 over IPv4 トンネルインタフェース **Tunnel 1** を作成します。

```
[SwitchA] interface tunnel 1 mode ipv4-ipv4
```

トンネルインタフェースの IPv4 アドレスを設定します。

```
[SwitchA-Tunnel1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
```

トンネルインタフェースの送信元インタフェースとして VLAN インタフェース 101 の IP アドレスを設定します。

```
[SwitchA-Tunnel1] source 2.1.1.1
```

#トンネルインタフェースの宛先アドレスとして Switch B の VLAN インタフェース 101 の IP アドレスを設定します。

```
[SwitchA-Tunnel1] destination 3.1.1.1
[SwitchA-Tunnel1] quit
```

トンネルインタフェースを通した IPv4 グループ 2 向けのスタティックルートを設定します。

```
[SwitchA] ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 tunnel 1
```

- Switch B を設定します。

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を VLAN 100 に追加します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-vlan100] quit
```

VLAN インタフェース 100 の IPv4 アドレスを設定します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 100
[SwitchB-Vlan-interface100] ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface100] quit
```

トンネルの物理インタフェースの Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を VLAN 101 に追加します。

```
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB-vlan101] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-vlan101] quit
```

VLAN インタフェース 101 の IPv4 アドレスを設定します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 101
[SwitchB-Vlan-interface101] ip address 3.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface101] quit
```

サービスループバックグループ 1 を作成し、そのサービスタイプを **tunnel** として指定します。

```
[SwitchB] service-loopback group 1 type tunnel
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/3 をサービスループバックグループ 1 に割り当てます。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

IPv4 over IPv4 トンネルインタフェース **Tunnel 2** を作成します。

```
[SwitchB] interface tunnel 2 mode ipv4-ipv4
```

トンネルインタフェースの IPv4 アドレスを設定します。

```
[SwitchB-Tunnel2] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
```

トンネルインタフェースの送信元インタフェースとして VLAN インタフェース 101 の IP アドレスを設定します。

```
[SwitchB-Tunnel2] source 3.1.1.1
```

#トンネルインタフェースの宛先アドレスとして Switch A の VLAN インタフェース 101 の IP アドレスを設定します。

```
[SwitchB-Tunnel2] destination 2.1.1.1
[SwitchB-Tunnel2] quit
```

トンネルインタフェースを通した IPv4 グループ 1 向けのスタティックルートを設定します。

```
[SwitchB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 2
```

III. 設定の確認

Switch A と Switch B のトンネルインタフェース状態を表示するため、**display interface tunnel** コマンドを使用します。トンネルインタフェースがアップであることを確認します(詳細は省略します)。

Switch B と Switch A が互いに VLAN インタフェース 100 の IPv4 アドレスへ ping できることを確認します。たとえば Switch A から Switch B の VLAN インタフェース 100 の IPv4 アドレスに ping を行います。

[SwitchA] ping -a 10.1.1.1 10.1.3.1

```
Ping 10.1.3.1 (10.1.3.1) from 10.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms

--- Ping statistics for 10.1.3.1 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/1.000/2.000/0.632 ms
```

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

24 章 IPv4 over IPv6 トンネル 24-1
24.1. 概要 24-1
24.1.1. 実装 24-1
24.2. IPv4 over IPv6 トンネルの設定 24-2
24.2.1. 制限とガイドライン 24-2
24.2.2. 設定手順 24-2
24.2.3. IPv4 over IPv6 トンネルの設定例 24-3

24章 IPv4 over IPv6 トンネル

24.1. 概要

24.1.1. 実装

IPv4 over IPv6 トンネリングは、IPv4 パケットが IPv6 ネットワークを通過し、別の隔離された IPv4 ネットワークに到着できるように IPv4 パケットに IPv6 ヘッダを追加します。

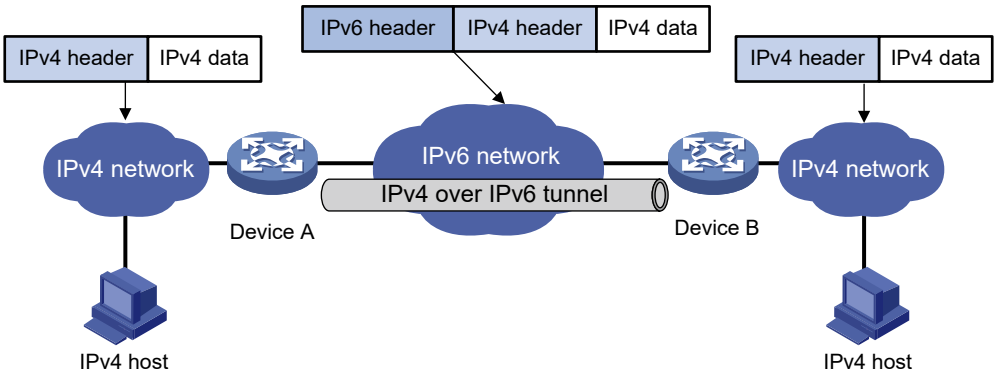


図 24-1 IPv4 over IPv6 トンネリング

図 24-1 に示すように、カプセル化とカプセル化の解除を行います。

- カプセル化
  a. IPv4 パケットを受信すると、Device A は IPv4 プロトコルスタックに転送します。
  b. IPv4 プロトコルスタックは、出力インタフェースを決定するため、パケットの宛先アドレスを使用します。出力インタフェースがトンネルインタフェースである場合、IPv4 プロトコルスタックはトンネルインタフェースにパケットを転送します。
  c. トンネルインタフェースは元の IPv4 パケットに IPv6 ヘッダを追加し、IPv6 プロトコルスタックにパケットを転送します。
  d. IPv6 プロトコルスタックはルーティングテーブルを検索するため、パケットの宛先 IPv6 アドレスを使用し、パケットを送信します。
- カプセル化の解除
  a. IPv6 ネットワークに送信された IPv6 パケットを受信すると、Device B はパケットのデータ部分のカプセル化されたプロトコルタイプを確認するため、IPv6 プロトコルスタックにパケットを転送します。
  b. プロトコルタイプが IPv4 である場合、IPv6 プロトコルスタックはパケットをトンネリングモジュールに転送します。
  c. トンネリングモジュールは IPv6 ヘッダを削除し、残った IPv4 パケットを IPv4 プロトコルスタックに転送します。
  d. IPv4 プロトコルスタックは IPv4 パケットを転送します。

24.2. IPv4 over IPv6トンネルの設定

24.2.1. 制限とガイドライン

IPv4 over IPv6 トンネルを設定するとき、以下のガイドラインに従ってください。

- ローカルトンネルインタフェースの宛先アドレスは、対向先のトンネルインタフェースの送信元アドレスにする必要があります。逆も同様です。
- 同じカプセル化プロトコルを使用したローカルトンネルインタフェースは、異なる送信元/宛先アドレスである必要があります。
- 正常にパケットの転送を行うため、宛先 IPv4 ネットワークとローカルトンネルインタフェースの IPv4 アドレスが同一サブネット上にあることを確認してください。同一サブネット上にない場合、トンネルインタフェースを経由した宛先 IPv4 ネットワークへのスタティックルートを設定します。出力インタフェースとしてローカルトンネルインタフェースを指定するか、スタティックルートのネクストホップとして対向先のトンネルインタフェースの IPv6 アドレスを指定してください。トンネルの両端にルート設定が必要です。

  スタティックルート設定の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル* を参照してください。

24.2.2. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 tunnel interface view に移行する	**interface tunnel** *number* [**mode ipv6**]	—
3. トンネルインタフェースの IPv4 アドレスを設定する	**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } [**sub**]	デフォルト：設定なし
4. トンネルインタフェースの送信元アドレスあるいは送信元インタフェースを設定する	**source** { *ipv6-address* | *interface-type interface-number* }	デフォルト：設定なし 送信元アドレスを指定した場合、トンネルされるパケットの送信元IPv6アドレスとして使用されます。 送信元インタフェースを指定した場合、インタフェースの最も小さいIPv6アドレスはトンネルされるパケットの送信元IPv6アドレスとして使用されます。
5. トンネルインタフェースの宛先アドレスを設定する	**destination** *ipv6-address*	デフォルト：設定なし トンネル宛先アドレスはトンネルピアの受信インタフェースのIPv6アドレスに設定する必要があります。トンネルされるパケットの宛先IPv6アドレスとして使用されます。

24.2.3. IPv4 over IPv6 トンネルの設定例

I. ネットワーク要件

図 24-2 に示すように、2 つの IPv4 ネットワークが IPv6 ネットワークを通して互いに通信できるように Switch A と Switch B 間で IPv4 over IPv6 トンネルを設定します。

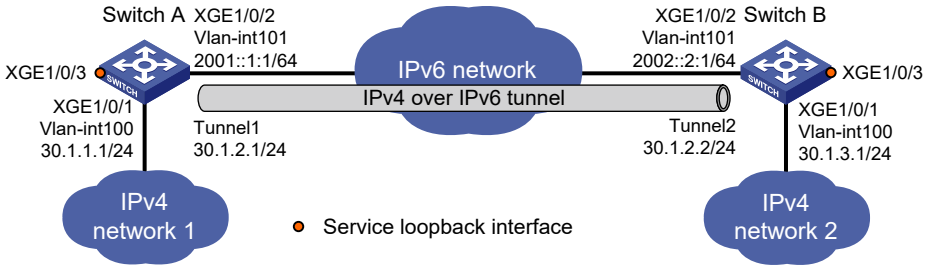


図 24-2 ネットワーク図

II. 設定手順

Switch A と Switch B は対応する VLAN インタフェースがあり、IPv6 を通して互いに通信できることを確認してください。

- Switch A を設定します。

  # Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を VLAN100 に追加します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-vlan100] quit
```

  # VLAN インタフェース 100 の IPv4 アドレスを設定します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
```

  # トンネルの物理インタフェースの Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を VLAN 101 に追加します。

```
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA-vlan101] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-vlan101] quit
```

  # VLAN インタフェース 101 の IPv6 アドレスを設定します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 101
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 address 2001::1:1 64
[SwitchA-Vlan-interface101] quit
```

  # サービスループバックグループ 1 を作成し、そのサービスタイプを **tunnel** として指定します。

```
[SwitchA] service-loopback group 1 type tunnel
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/3 をサービスループバックグループ 1 に割り当てます。

```
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

IPv6 トンネルインタフェース **Tunnel 1** を作成します。

```
[SwitchA] interface tunnel 1 mode ipv6
```

トンネルインタフェースの IPv4 アドレスを設定します。

```
[SwitchA-Tunnel1] ip address 30.1.2.1 255.255.255.0
```

トンネルインタフェースの送信元インタフェースとして VLAN インタフェース 101 の IP アドレスを設定します。

```
[SwitchA-Tunnel1] source 2001::1:1
```

#トンネルインタフェースの宛先アドレスとして Switch B の VLAN インタフェース 101 の IP アドレスを設定します。

```
[SwitchA-Tunnel1] destination 2002::2:1
[SwitchA-Tunnel1] quit
```

トンネルインタフェースを通した IPv4 ネットワーク 2 向けのスタティックルートを設定します。

```
[SwitchA] ip route-static 30.1.3.0 255.255.255.0 tunnel 1
```

- Switch B を設定します。

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を VLAN 100 に追加します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-vlan100] quit
```

VLAN インタフェース 100 の IPv4 アドレスを設定します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 100
[SwitchB-Vlan-interface100] ip address 30.1.3.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface100] quit
```

トンネルの物理インタフェースの Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を VLAN 101 に追加します。

```
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB-vlan101] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-vlan101] quit
```

VLAN インタフェース 101 の IPv6 アドレスを設定します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 101
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address 2002::2:1 64
[SwitchB-Vlan-interface101] quit
```

サービスループバックグループ 1 を作成し、そのサービスタイプを **tunnel** として指定します。

```
[SwitchB] service-loopback group 1 type tunnel
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/3 をサービスループバックグループ 1 に割り当てます。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

IPv6 トンネルインタフェース **Tunnel 2** を作成します。

```
[SwitchB] interface tunnel 2 mode ipv6
```

トンネルインタフェースの IPv4 アドレスを設定します。

```
[SwitchB-Tunnel2] ip address 30.1.2.2 255.255.255.0
```

トンネルインタフェースの送信元インタフェース(VLAN インタフェース 101 の IP アドレス)として VLAN インタフェース 101 の IP アドレスを設定します。

```
[SwitchB-Tunnel2] source 2002::2:1
```

#トンネルインタフェースの宛先アドレスとして Switch A の VLAN インタフェース 101 の IP アドレスを設定します。

```
[SwitchB-Tunnel2] destination 2001::1:1
[SwitchB-Tunnel2] quit
```

トンネルインタフェースを通した IPv4 ネットワーク 1 向けのスタティックルートを設定します。

```
[SwitchB] ip route-static 30.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 2
```

III. 設定の確認

Switch A と Switch B のトンネルインタフェース状態を表示するため、**display interface tunnel** コマンドを使用します。トンネルインタフェースがアップであることを確認します(詳細は省略します)。

Switch A と Switch B から対向先のインタフェースの IPv4 アドレスに ping できることを確認します。Switch A の出力を以下に示します。

```
[SwitchA] ping -a 30.1.1.1 30.1.3.1
Ping 30.1.3.1 (30.1.3.1) from 30.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=3.000 ms
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms

--- Ping statistics for 30.1.3.1 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/1.200/3.000/0.980 ms
```

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

25 章 IPv6 over IPv6 トンネル 25-1
25.1. 概要 25-1
25.2. 制限とガイドライン 25-2
25.3. IPv6 over IPv6 トンネルの設定 25-2
25.4. IPv6 over IPv6 トンネルの設定例 25-3

25章 IPv6 over IPv6 トンネル

25.1. 概要

IPv6 over IPv6 トンネリング(RFC 2473)は、ある IPv6 ネットワークから別の隔離された IPv6 ネットワークと通信できるようにします。たとえば、2 つの隔離された IPv6 ネットワークはインタネットにアドレスを見せないようにするため、IPv6 over IPv6 トンネルを使用します。

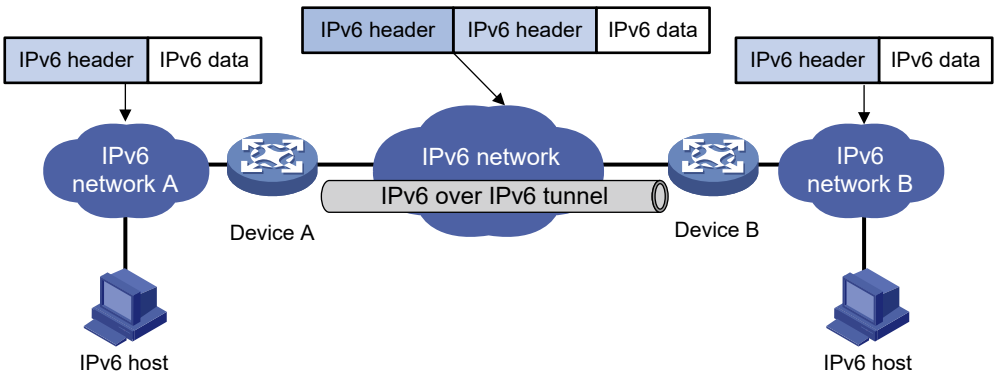


図 25-1 IPv6 over IPv6 トンネリング

図 25-1 に示すように、カプセル化とカプセル化の解除を行います。

- カプセル化
  a. IPv6 パケットを受信した後、Device A は IPv6 プロトコルスタックにパケットを転送します。
  b. IPv6 プロトコルスタックは出力インタフェースを検索するため、パケットの宛先 IPv6 アドレスを使用します。もし出力インタフェースがトンネルインタフェースである場合、IPv6 プロトコルスタックはトンネルインタフェースにパケットを転送します。
  c. パケットを受信した後、トンネルインタフェースはパケットに IPv6 ヘッダを追加し、IPv6 プロトコルスタックに転送します。
  d. IPv6 プロトコルスタックは宛先 IPv6 アドレスに従ってパケットを転送します。
- カプセル化の解除
  a. IPv6 パケットを受信した後、Device B は IPv6 プロトコルスタックにパケットを転送します。
  b. IPv6 プロトコルスタックは IPv6 パケットのカプセル化されたデータ部分のプロトコルタイプを確認します。カプセル化のプロトコルが IPv6 である場合、IPv6 プロトコルスタックはトンネルモジュールにパケットを転送します。
  c. トンネルモジュールはパケットのカプセル化の解除を行い、IPv6 プロトコルスタックに戻します。
  d. IPv6 プロトコルスタックは IPv6 パケットを転送します。

25.2. 制限とガイドライン

IPv6 over IPv6 トンネルを設定するとき、以下のガイドラインに従ってください。

- ローカルトンネルインタフェースの宛先アドレスは、対向先のトンネルインタフェースの送信元アドレスにする必要があります。逆も同様です。
- 同じカプセル化プロトコルを使用したローカルトンネルインタフェースは、異なる送信元/宛先アドレスである必要があります。
- トンネルインタフェースの IPv6 アドレスは、トンネルインタフェースの宛先アドレスと同じサブネットに設定することができません。
- 正常にパケットの転送を行うため、宛先 IPv6 ネットワークとローカルトンネルインタフェースの IPv6 アドレスが同一サブネット上にあることを確認してください。同一サブネット上にない場合、トンネルインタフェースを経由した宛先 IPv6 ネットワークへのスタティックルートを設定します。出力インタフェースとしてローカルトンネルインタフェースを指定するか、スタティックルートのネクストホップとして対向先のトンネルインタフェースの IPv6 アドレスを指定してください。トンネルの両端にルート設定が必要です。

  IPv6 スタティックルート設定の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル* を参照してください。
- トンネルインタフェースを通過するルートの宛先アドレスはトンネルインタフェースで設定された宛先アドレスと同じサブネットにすることができません。

25.3. IPv6 over IPv6トンネルの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 tunnel interface view に移行する	**interface tunnel** *number* [**mode ipv6**]	—
3. トンネルインタフェースの IPv6 アドレスを設定する	詳細はオペレーションマニュアルのセクション4 *IPサービス* "*IPv6の基本*"を参照してください。	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
4. トンネルインタフェースの送信元アドレスあるいは送信元インタフェースを設定する	**source** { *ipv6-address* | *interface-type interface-number*}	デフォルト：設定なし 送信元アドレスあるいは送信元インタフェースのプライマリIPv6アドレスは、トンネルされるパケットの送信元IPv6アドレスとして使用されます。 送信元アドレスを指定した場合、トンネルされるパケットの送信元IPv6アドレスとして使用されます。 送信元インタフェースを指定した場合、インタフェースの最も小さいIPv6アドレスはトンネルされるパケットの送信元IPv6アドレスとして使用されます。
5. トンネルインタフェースの宛先アドレスを設定する	**destination** *ipv6-address*	デフォルト：設定なし トンネル宛先アドレスはトンネルピアの受信インタフェースのIPv6アドレスに設定する必要があります。トンネルされるパケットの宛先IPv6アドレスとして使用されます。

25.4. IPv6 over IPv6トンネルの設定例

I. ネットワーク要件

図 25-2 に示すように、IPv6 アドレスを公開しないで、2 つの IP ネットワークが互いに通信できるように Switch A と Switch B 間で IPv6 over IPv6 トンネルを設定します。

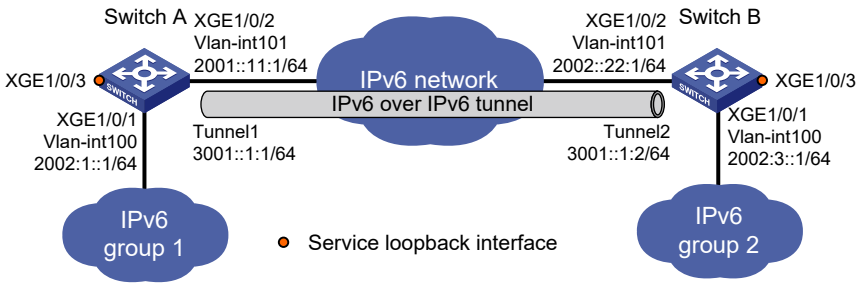


図 25-2 ネットワーク図

II. 設定手順

Switch A と Switch B に対応する VLAN インタフェースがあり、IPv6 を通して互いに通信できることを確認してください。

- Switch A を設定します。

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を VLAN 100 に追加します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-vlan100] quit
```

VLAN インタフェース 100 の IPv6 アドレスを設定します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ipv6 address 2002:1::1 64
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
```

トンネルの物理インタフェースの Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を VLAN 101 に追加します。

```
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA-vlan101] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-vlan101] quit
```

VLAN インタフェース 101 の IPv6 アドレスを設定します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 101
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 address 2001::11:1 64
[SwitchA-Vlan-interface101] quit
```

サービスループバックグループ 1 を作成し、そのサービスタイプを **tunnel** として指定します。

```
[SwitchA] service-loopback group 1 type tunnel
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/3 をサービスループバックグループ 1 に割り当てます。

```
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

IPv6 トンネルインタフェース **Tunnel 1** を作成します。

```
[SwitchA] interface tunnel 1 mode ipv6
```

トンネルインタフェースの IPv6 アドレスを設定します。

```
[SwitchA-Tunnel1] ipv6 address 3001::1:1 64
```

トンネルインタフェースの送信元インタフェースとして VLAN インタフェース 101 の IP アドレスを設定します。

```
[SwitchA-Tunnel1] source 2001::11:1
```

#トンネルインタフェースの宛先アドレスとして Switch B の VLAN インタフェース 101 の IP アドレスを設定します。

```
[SwitchA-Tunnel1] destination 2002::22:1
[SwitchA-Tunnel1] quit
```

トンネルインタフェースを通した IPv6 ネットワークグループ 2 向けのスタティックルートを設定します。

```
[SwitchA] ipv6 route-static 2002:3:: 64 tunnel 1
```

- Switch B を設定します。

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を VLAN 100 に追加します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-vlan100] quit
```

VLAN インタフェース 100 の IPv6 アドレスを設定します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 100
[SwitchB-Vlan-interface100] ipv6 address 2002:3::1 64
[SwitchB-Vlan-interface100] quit
```

トンネルの物理インタフェースの Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を VLAN 101 に追加します。

```
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB-vlan101] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-vlan101] quit
```

VLAN インタフェース 101 の IPv6 アドレスを設定します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 101
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address 2002::22:1 64
[SwitchB-Vlan-interface101] quit
```

サービスループバックグループ 1 を作成し、そのサービスタイプを **tunnel** として指定します。

```
[SwitchB] service-loopback group 1 type tunnel
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/3 をサービスループバックグループ 1 に割り当てます。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

IPv6 トンネルインタフェース **Tunnel 2** を作成します。

```
[SwitchB] interface tunnel 2 mode ipv6
```

トンネルインタフェースの IPv6 アドレスを設定します。

```
[SwitchB-Tunnel2] ipv6 address 3001::1:2 64
```

トンネルインタフェースの送信元インタフェースとして VLAN インタフェース 101 の IP アドレスを設定します。

```
[SwitchB-Tunnel2] source 2002::22:1
```

#トンネルインタフェースの宛先アドレスとして Switch A の VLAN インタフェース 101 の IP アドレスを設定します。

```
[SwitchB-Tunnel2] destination 2001::11:1
[SwitchB-Tunnel2] quit
```

トンネルインタフェースを通した IPv6 ネットワークグループ 1 向けのスタティックルートを設定します。

```
[SwitchB] ipv6 route-static 2002:1:: 64 tunnel 2
```

III. 設定の確認

Switch A と Switch B のトンネルインタフェース状態を表示するため、**display ipv6 interface** コマンドを使用します。トンネルインタフェースがアップであることを確認します(詳細は省略します)。

Switch A と Switch B から対向先のインタフェースの IPv6 アドレスに ping できることを確認します。Switch A の出力を以下に示します。

```
[SwitchA] ping ipv6 -a 2002:1::1 2002:3::1
Ping6(56 data bytes) 2002:1::1 --> 2002:3::1, press CTRL_C to break
56 bytes from 2002:3::1, icmp_seq=0 hlim=64 time=9.000 ms
56 bytes from 2002:3::1, icmp_seq=1 hlim=64 time=1.000 ms
56 bytes from 2002:3::1, icmp_seq=2 hlim=64 time=0.000 ms
56 bytes from 2002:3::1, icmp_seq=3 hlim=64 time=0.000 ms
56 bytes from 2002:3::1, icmp_seq=4 hlim=64 time=0.000 ms

--- Ping6 statistics for 2002:3::1 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/2.000/9.000/3.521 ms
```

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

26 章 GRE 26-1
26.1. 概要 26-1
26.1.1. GRE カプセル化フォーマット 26-1
26.1.2. GRE トンネルの動作原理 26-1
26.1.3. GRE アプリケーションシナリオ 26-2
26.1.4. プロトコルと標準 26-3
26.2. GRE の前提条件 26-3
26.3. GRE/IPv4 トンネルの設定 26-4
26.4. GRE/IPv6 トンネルの設定 26-5
26.5. GRE の表示と維持 26-6
26.6. GRE 設定例 26-7
26.6.1. IPv4 over IPv4 GRE 設定例 26-7
26.6.2. IPv4 over IPv6 GRE 設定例 26-10
26.7. GRE のトラブルシューティング 26-13
26.7.1. GRE トンネルの両端で ping ができない 26-13

26章 GRE

26.1. 概要

GRE(Generic Routing Encapsulation)は IP、VPN インスタンス、Ethernet のようなプロトコルを仮想ポイントツーポイントにカプセル化し、IPv4 ネットワークのような IP ネットワークを通過するトンネリングプロトコルです。パケットはトンネルの一方でカプセル化され、トンネルのもう一方でカプセル化の解除が行われます。

カプセル化を行う前とカプセル化後のネットワークレイヤプロトコルは同一でも異なっていても行うことができます。

26.1.1. GRE カプセル化フォーマット

図 26-1 に示すように、GRE トンネルパケットは以下の部分から構成されます。

- **ペイロードパケット** — もとのパケットです。ペイロードパケットのプロトコルタイプは Passenger プロトコルと呼ばれます。送信されるプロトコルはネットワークレイヤプロトコルです。
- **GRE ヘッダ** — ペイロードパケットを受信した後、GRE はペイロードパケットを GRE パケットに変更するため、ペイロードパケットに GRE ヘッダを追加します。GRE ヘッダはカプセル化、バージョン、送信プロトコルタイプ、チェックサム、キーが含まれます。GRE はカプセル化プロトコルと呼ばれます。
- **Delivery ヘッダ** — GRE パケットを転送するプロトコルです。システムはトンネルの他方に GRE パケットを送信するため、GRE パケットにトランスポートプロトコルヘッダを追加します。

トランスポートプロトコルとして IPv4、IPv6 をサポートします。トランスポートプロトコルが IPv4 のとき GRE トンネルは“GRE over IPv4 トンネル(GRE/IPv4)”と呼ばれ、トランスポートプロトコルが IPv6 のとき GRE トンネルは“GRE over IPv6 トンネル(GRE/IPv6)”と呼ばれます。

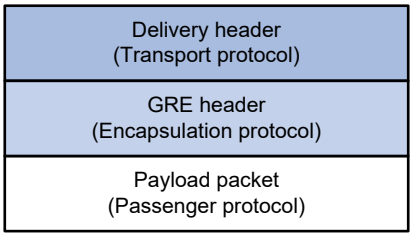


図 26-1 GRE カプセル化フォーマット

26.1.2. GRE トンネルの動作原理

図 26-2 に示すように、IPv6 プロトコルのパケットが GRE トンネルを通して IPv4 ネットワークを通過する方法について、以下に記載します。

1. IPv6 ネットワーク 1 に接続されたインタフェースから IPv6 パケットを受信したのち、Device A は以下のようにパケットを処理します。
   a. IPv6 パケットの出力インタフェースを識別するため、ルーティングテーブルを検索します。
   b. 出力インタフェース、つまり GRE トンネルインタフェース Tunnel 0 に IPv6 パケットを送信します。
2. パケットが宛先に到達する際、トンネルインタフェースは GRE でパケットをカプセル化し、次に IPv4 でカプセル化します。
   - IPv4 ヘッダの送信元アドレスはトンネルの送信元アドレス（この例では Device A の Ethernet 1/1 インタフェースの IP アドレス）です。
   - 宛先アドレスはトンネルの宛先アドレス（この例では Device B の Ethernet 1/1 インタフェースの IP アドレス）です。
3. Device A は IPv4 ヘッダの宛先アドレスに従ってルーティングテーブルを検索し、GRE トンネルの物理インタフェース（Ethernet 1/1）から IPv4 パケットを転送します。
4. GRE トンネルの宛先の Device B に IPv4 パケットが到着したとき、Device B は宛先アドレスを確認します。宛先アドレスは Device B であり、IP ヘッダのプロトコル番号が 47（GRE のプロトコル番号）であるため、Device B はカプセル化の解除を行うために、GRE にパケットを送信します。
5. GRE は最初に IPv4 ヘッダを取り外し、パケットを処理します。GRE の処理が完了したのち、GRE ヘッダを削除し、転送を行うために IPv6 プロトコルにペイロードを転送します。

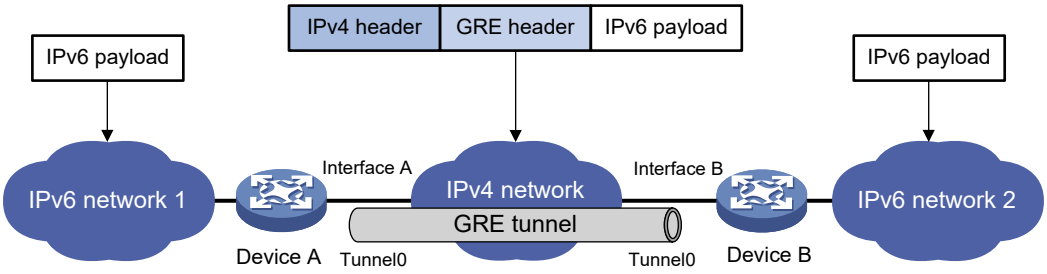


図 26-2 GRE トンネルを通した IPv6 ネットワークの相互接続

26.1.3. GRE アプリケーションシナリオ

以下に一般的な GRE アプリケーションシナリオを示します。

I. 異なるプロトコルが動作するネットワークで単一のバックボーンを経由して接続

図 26-3 に示すように IPv6 ネットワーク 1、IPv6 ネットワーク 2 は IPv6 ネットワーク、IPv4 ネットワーク 1、IPv4 ネットワーク 2 は IPv4 ネットワークです。Device A と Device B 間の GRE トンネルを通して IPv6 ネットワーク 1 が IPv6 ネットワーク 2、および IPv4 ネットワーク 1 が IPv4 ネットワーク 2 と互いに通信することができます。

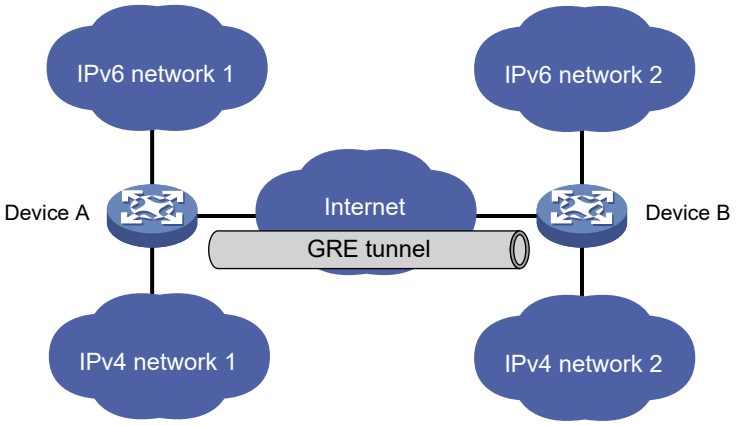


図 26-3 ネットワーク図

II. ネットワークス範囲の拡大

IP ネットワークにおいて、TTL の最大値は 255 です。2 つの装置間で 255 以上のホップ数がある場合、互いに通信することができません。GRE トンネルを使用することで、ネットワーク範囲を拡大するため、いくつかのホップを隠すことができます。図 26-4 に示すように、GRE トンネルのトンネルエンドの装置（Device A、Device D）のみがホップカウントの計算にカウントされます。そのため、Host A、Host B 間のホップ数は 3 のみとなります。

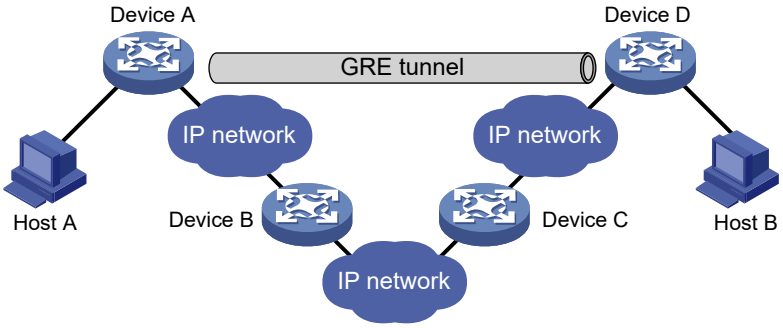


図 26-4 ネットワーク図

26.1.4. プロトコルと標準

- RFC 1701, *Generic Routing Encapsulation (GRE)*
- RFC 1702, *Generic Routing Encapsulation over IPv4 networks*
- RFC 2784, *Generic Routing Encapsulation (GRE)*
- RFC 2890, *Key and Sequence Number Extensions to GRE*

26.2. GREの前提条件

装置は、宛先アドレスに基づいてトンネリングされたパケットを直接ルーティングすることはできません。パケットはトンネルタイプのサービスループバックグループに送信する必要があります。このグループは、レイヤ 3 転送のためにパケットを転送モジュールに配信します。GRE を設定する

前に、装置でトンネルタイプのサービスループバックグループを設定する必要があります。サービスループバックグループの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス* を参照してください。

26.3. GRE/IPv4トンネルの設定

I. 制限とガイドライン

GRE/IPv4 トンネルの説明は必要なトンネルインタフェースの設定（**interface tunnel** コマンド、**source** コマンド、**destination** コマンド）のみ記載しています。トンネルインタフェースのコマンドについては、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス* ” *トンネリング* “を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. GRE over IPv4 トンネルインタフェースを作成し、その view に移行する	**interface tunnel** *number* **mode gre**	デフォルト：設定なし トンネルの両端で同じトンネルモードに設定する必要があります。異なる場合、パケットの転送に失敗します。
3. トンネルインタフェースの IPv4 あるいは IPv6 アドレスを設定する	インタフェースにIPv4アドレスを設定する方法は、オペレーションマニュアルのセクション4 *IPサービス* "*IPアドレス*"を参照してください。 インタフェースにIPv6アドレスを設定する方法は、オペレーションマニュアルのセクション4 *IPサービス* "*IPv6の基本*"を参照してください。	デフォルト：設定なし
4. トンネルインタフェースの送信元アドレスあるいは送信元インタフェースを設定する	**source** { *ip-address* | *interface-type interface-number* }	デフォルト：設定なし トンネルインタフェースの送信元アドレスを設定する場合、カプセル化されたパケットの送信元アドレスを使用します。トンネルインタフェースの送信元インタフェースを設定する場合、トンネルインタフェースはカプセル化されたパケットの送信元アドレスとして送信元インタフェースのプライマリIPアドレスを使用します。

操作	コマンド	補足
5. トンネルインタフェースの宛先アドレスを設定する	**destination** *ip-address*	デフォルト：設定なし 宛先アドレスは、GREトンネルから受信したパケットを使用するトンネルのエンド側の物理インタフェースアドレスです。 トンネルのローカルエンドはカプセル化したパケットの宛先アドレスとして、このアドレスを使用します。 トンネルインタフェースのIPアドレスと、トンネルインタフェースのトンネル宛先アドレスは異なるサブネットにする必要があります。

26.4. GRE/IPv6トンネルの設定

I. 制限とガイドライン

GRE/IPv6 トンネルの説明は必要なトンネルインタフェースの設定（**interface tunnel** コマンド、**source** コマンド、**destination** コマンド）のみ記載しています。トンネルインタフェースのコマンドについては、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス ” トンネリング* “を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. GRE over IPv6 トンネルインタフェースを作成し、その view に移行する	**interface tunnel** *number* **mode gre ipv6**	デフォルト：設定なし トンネルの両端で同じトンネルモードに設定する必要があります。異なる場合、パケットの転送に失敗します。
3. トンネルインタフェースの IPv4 あるいは IPv6 アドレスを設定する	インタフェースにIPv4アドレスを設定する方法は、オペレーションマニュアルのセクション4 *IPサービス* "*IPアドレス*"を参照してください。 インタフェースにIPv6アドレスを設定する方法はオペレーションマニュアルのセクション4 *IPサービス* "*IPv6の基本*"を参照してください。	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
4. トンネルインタフェースの送信元 IPv6 アドレスあるいは送信元インタフェースを設定する	**source** { *ipv6-address* | *interface-type interface-number* }	デフォルト：設定なし トンネルインタフェースの送信元IPv6アドレスを設定する場合、カプセル化されたパケットの送信元IPv6アドレスを使用します。トンネルインタフェースの送信元インタフェースを設定する場合、トンネルインタフェースはカプセル化されたパケットの送信元IPv6アドレスとして送信元インタフェースのIPv6アドレスを使用します。
5. トンネルインタフェースのあて先 IPv6 アドレスを設定する	**destination** *ipv6-address*	デフォルト：設定なし 宛先IPv6アドレスは、GREトンネルから受信したパケットを使用するトンネルのエンド側の物理インタフェースIPv6アドレスです。 トンネルのローカルエンドはカプセル化したパケットの宛先IPv6アドレスとして、このアドレスを使用します。 トンネルインタフェースのIPアドレスと、トンネルインタフェースのトンネル宛先アドレスは異なるサブネットにする必要があります。

26.5. GREの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド	補足
トンネルインタフェースの情報を表示する	**display interface** [**tunnel** [*number*]] [**brief** [**description** | **down**]]	詳細はコマンドマニュアルのセクション4 *IPサービス"トンネリング"*を参照してください。
トンネルインタフェースのIPv6情報を表示する	**display ipv6 interface** [**tunnel** [*number*]] [**brief**]	詳細はコマンドマニュアルのセクション4 *IPサービス"IPv6の基本"*のを参照してください。
トンネルインタフェースの統計情報を削除する	**reset counters interface** [**tunnel** [*number*]]	詳細はコマンドマニュアルのセクション4 *IPサービス"トンネリング"*を参照してください。
IPv6 トンネルインタフェ	**reset ipv6 statistics** [**slot**	詳細はコマンドマニュアルの

操作	コマンド	補足
—スの統計情報を削除する。	*slot-number*]	セクション4 *IPサービス"トンネリング"*を参照してください。

26.6. GRE設定例

26.6.1. IPv4 over IPv4 GRE 設定例

I. ネットワーク要件

図 26-5 に示すように Switch A と Switch B は IPv4 が動作するインタネットに接続されています。2 つのプライベート IPv4 ネットワークグループ 1 とグループ 2 に相互に接続するため、Switch 間で GRE トンネルを確立します。

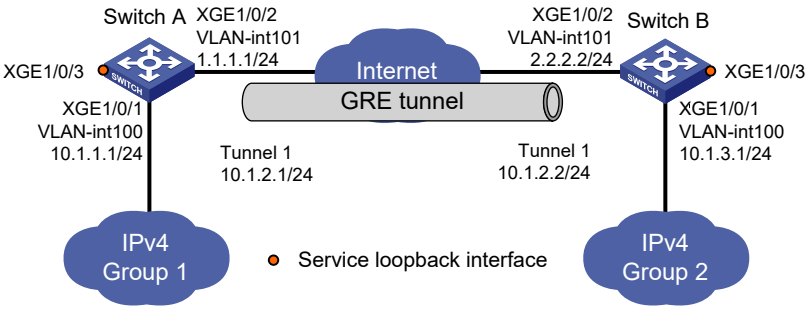


図 26-5 ネットワーク図

II. 設定手順

設定を行う前に、各インタフェースの IP アドレスを設定し、Switch A と Switch B が互いに通信可能であることを確認してください。

1. Switch A を設定します。

サービスループバックグループ 1 を作成し、サービスタイプを **tunnel** に設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] service-loopback group 1 type tunnel
```

ポート Ten-GigabitEthernet 1/0/3 をサービスループバックグループ 1 に追加します。

```
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

トンネルインタフェース Tunnel 1 を作成し、トンネルモードを GRE/IPv4 に設定します。

```
[SwitchA] interface tunnel 1 mode gre
```

トンネルインタフェースの IP アドレスを設定します。

```
[SwitchA-Tunnel1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
```

Switch A の VLAN インタフェース 101 の IP アドレスとしてトンネルインタフェースの送信元アドレスを設定します。

```
[SwitchA-Tunnel1] source 1.1.1.1
```

Switch B の VLAN インタフェース 101 の IP アドレスとしてトンネルインタフェースの宛先アドレスを設定します。

```
[SwitchA-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[SwitchA-Tunnel1] quit
```

Switch A からトンネルインタフェースを通過したグループ 2 へのスタティックルートを設定します。

```
[SwitchA] ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 tunnel 1
```

2. Switch B を設定します。

サービスループバックグループ 1 を作成し、サービスタイプを **tunnel** として設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] service-loopback group 1 type tunnel
```

ポート Ten-GigabitEthernet 1/0/3 をサービスループバックグループ 1 に追加します。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

トンネルインタフェース Tunnel 1 を作成し、トンネルモードを GRE/IPv4 に設定します。

```
[SwitchB] interface tunnel 1 mode gre
```

トンネルインタフェースの IP アドレスを設定します。

```
[SwitchB-Tunnel1] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
```

Switch B の VLAN インタフェース 101 の IP アドレスとしてトンネルインタフェースの送信元アドレスを設定します。

```
[SwitchB-Tunnel1] source 2.2.2.2
```

Switch A の VLAN インタフェース 101 の IP アドレスとしてトンネルインタフェースの宛先アドレスを設定します。

```
[SwitchB-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[SwitchB-Tunnel1] quit
```

Switch B からトンネルインタフェースを通過したグループ 1 へのスタティックルートを設定します。

```
[SwitchB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 Tunnel 1
```

III. 設定の確認

Switch A のトンネルインタフェース情報を表示します。

```
[SwitchA] display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
```

```
Description: Tunnel1 Interface
Bandwidth: 64kbps
Maximum transmission unit: 1476
Internet address: 10.1.2.1/24 (primary)
Tunnel source 1.1.1.1, destination 2.2.2.2
Tunnel keepalive disabled
Tunnel TTL 255
Tunnel protocol/transport GRE/IP
    GRE key disabled
    Checksumming of GRE packets disabled
Last clearing of counters: Never
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

Switch B のトンネルインタフェース情報を表示します。

```
[SwitchB] display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel1 Interface
Bandwidth: 64kbps
Maximum transmission unit: 1476
Internet address: 10.1.2.2/24 (primary)
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
Tunnel keepalive disabled
Tunnel TTL 255
Tunnel protocol/transport GRE/IP
    GRE key disabled
    Checksumming of GRE packets disabled
Last clearing of counters: Never
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

Switch B から Switch A の VLAN インタフェース 100 の IP アドレスに ping を実行します。

```
[SwitchB] ping -a 10.1.3.1 10.1.1.1
Ping 10.1.1.1 (10.1.1.1) from 10.1.3.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=11.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.000 ms

--- Ping statistics for 10.1.1.1 ---
```

```
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/2.400/11.000/4.317 ms
```

出力では、Switch B は Switch A に ping が成功したことを示します。

26.6.2. IPv4 over IPv6 GRE 設定例

I. ネットワーク要件

図 26-6 に示すように 2 つの IPv4 サブネットグループ 1 とグループ 2 は IPv6 ネットワークに接続されています。2 つの IPv4 サブネットが、IPv6 ネットワークを通過する GRE トンネルによって互いに通信できるように、Switch A と Switch B 間で GRE over IPv6 トンネルを作成します。

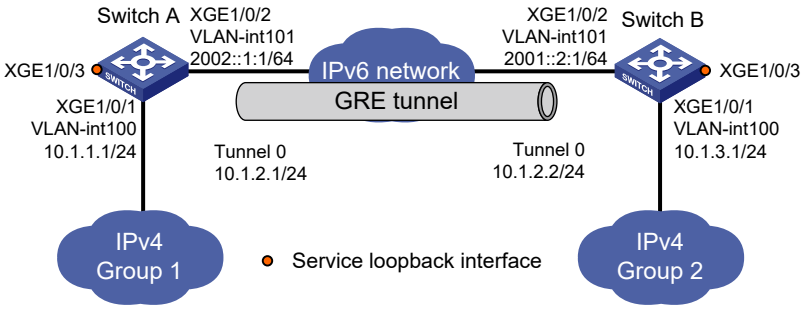


図 26-6 ネットワーク図

II. 設定手順

設定を行う前に、インタフェースの IP アドレスを設定し、Switch A と Switch B が互いに通信可能であることを確認してください。

1. Switch A を設定します。

サービスループバックグループ 1 を作成し、サービスタイプを **tunnel** として設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] service-loopback group 1 type tunnel
```

ポート Ten-GigabitEthernet 1/0/3 をサービスループバックグループ 1 に追加します。

```
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

トンネルインタフェース Tunnel 0 を作成し、トンネルモードを GRE/IPv6 に設定します。

```
[SwitchA] interface tunnel 0 mode gre ipv6
```

トンネルインタフェースの IP アドレスを設定します。

```
[SwitchA-Tunnel0] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
```

Switch A の VLAN インタフェース 101 の IPv6 アドレスとしてトンネルインタフェースの送信元アドレスを設定します。

```
[SwitchA-Tunnel0] source 2002::1:1
```

Switch B の VLAN インタフェース 101 の IPv6 アドレスとしてトンネルインタフェースの宛先アドレスを設定します。

```
[SwitchA-Tunnel0] destination 2001::2:1
[SwitchA-Tunnel0] quit
```

Switch A からトンネルインタフェースを通過したグループ 2 へのスタティックルートを設定します。

```
[SwitchA] ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 tunnel 0
```

2. Switch B を設定します。

サービスループバックグループ 1 を作成し、サービスタイプを **tunnel** として設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] service-loopback group 1 type tunnel
```

ポート Ten-GigabitEthernet 1/0/3 をサービスループバックグループ 1 に追加します。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

トンネルインタフェース Tunnel 0 を作成し、トンネルモードを GRE/IPv6 に設定します。

```
[SwitchB] interface tunnel 0 mode gre ipv6
```

トンネルインタフェースの IP アドレスを設定します。

```
[SwitchB-Tunnel0] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
```

Switch B の VLAN インタフェース 101 の IPv6 アドレスとしてトンネルインタフェースの送信元アドレスを設定します。

```
[SwitchB-Tunnel0] source 2001::2:1
```

Switch A の VLAN インタフェース 101 の IPv6 アドレスとしてトンネルインタフェースの宛先アドレスを設定します。

```
[SwitchB-Tunnel0] destination 2002::1:1
[SwitchB-Tunnel0] quit
```

Switch B からトンネルインタフェースを通過したグループ 1 へのスタティックルートを設定します。

```
[SwitchB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 0
```

III. 設定の確認

Switch A のトンネルインタフェース情報を表示します。

```
[SwitchA] display interface tunnel 0
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel0 Interface
Bandwidth: 64kbps
Maximum transmission unit: 1456
Internet address: 10.1.2.1/24 (primary)
```

```
Tunnel source 2002::1:1, destination 2001::2:1
Tunnel TTL 255
Tunnel protocol/transport GRE/IPv6
    GRE key disabled
    Checksumming of GRE packets disabled
Last clearing of counters: Never
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

Switch B のトンネルインタフェース情報を表示します。

```
[SwitchB] display interface tunnel 0
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel0 Interface
Bandwidth: 64kbps
Maximum transmission unit: 1456
Internet address: 10.1.2.2/24 (primary)
Tunnel source 2001::2:1, destination 2002::1:1
Tunnel TTL 255
Tunnel protocol/transport GRE/IPv6
    GRE key disabled
    Checksumming of GRE packets disabled
Last clearing of counters: Never
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

Switch B から Switch A の VLAN インタフェース 100 の IP アドレスに ping を実行します。

```
[SwitchB] ping -a 10.1.3.1 10.1.1.1
Ping 10.1.1.1 (10.1.1.1) from 10.1.3.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms

--- Ping statistics for 10.1.1.1 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/1.000/2.000/0.632 ms
```

出力では、Switch B は Switch A に ping が成功したことを示します。

26.7. GREのトラブルシューティング

GRE の設定のキーポイントは、設定が安定し続けることです。たいていの障害は、**debugging gre** コマンドあるいは **debugging tunnel** コマンドで識別できます。図 26-7 に示すシナリオを使用し、障害を解析します。

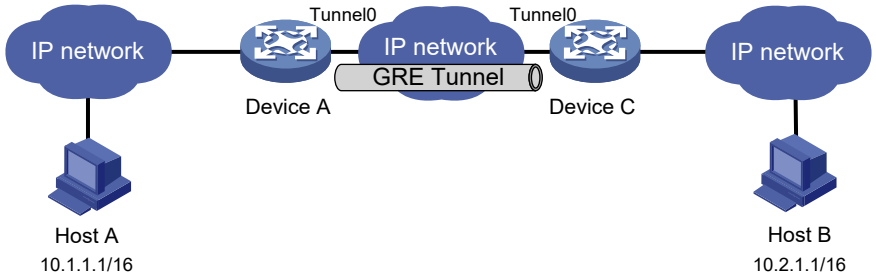


図 26-7 ネットワーク図

26.7.1. GRE トンネルの両端で ping ができない

I. 症状

トンネルの両端のインタフェースを正しく設定し、互いに ping を行うことができるが、Host A と Host B で ping を行うことができません。

II. 分析

Device A あるいは Device C で、ピアのネットワークへのルートがない可能性があります。

III. 解決策

1. Device A が tunnel 0 を通過して 10.2.0.0/16 へのルートがあるか、Device C が tunnel 0 を通過して 10.1.0.0/16 へのルートがあるかどうか表示するため、Device A と Device C で **display ip routing-table** コマンドを実行します。
2. ルートが存在しない場合、system view で **ip route-static** コマンドを実行し、ルートを追加します。例として Device A の設定を以下に示します。

   [DeviceA] ip route-static 10.2.0.0 255.255.0.0 tunnel 0
3. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

目次

このセクションのページは **4-x-x** です。

27 章 HTTP リダイレクト 27-1
27.1. 概要 27-1
27.2. HTTP リダイレクト設定作業リスト 27-1
27.3. HTTPS リダイレクトリスニングポート番号の指定 27-1
27.4. HTTPS リダイレクトサービスと SSL サーバポリシーの関連付け 27-2

27章 HTTP リダイレクト

27.1. 概要

HTTP リダイレクトはユーザの HTTP あるいは HTTPS 要求を指定した URL にリダイレクトします。以下の機能で使用されます。

- 802.1X 認証、MAC アドレス認証、ポートセキュリティのリダイレクト URL の割り当て
- 802.1X 認証の EAD アシスタント URL リダイレクト
- ポータルの URL リダイレクトサービス

27.2. HTTPリダイレクト設定作業リスト

作業リスト
HTTP要求をリダイレクトするために必要な設定はありません。 HTTPS要求をリダイレクトする場合、以下の処理を行います。 • HTTPS リダイレクトリスニングポート番号の指定 • (オプション設定項目) HTTPS リダイレクトサービスと SSL サーバポリシーの関連付け

27.3. HTTPSリダイレクトリスニングポート番号の指定

I. HTTPS リダイレクトリスニングポート番号

HTTPS 要求の HTTPS リダイレクトサービスが HTTPS 要求をリスニングする TCP ポート番号を指定すると、装置は HTTPS 要求をリダイレクトすることができます。

II. 制限とガイドライン

ポート番号の競合によるサービス使用不可を回避するために、既知のプロトコルで使用される TCP ポート番号を指定しないでください。また他の TCP ベースのサービスで使用される TCP ポート番号を指定しないでください。サービスで使用される TCP ポート番号を表示する場合、**display tcp** コマンドを使用してください。詳細はコマンドマニュアルのセクション 4 *IP サービス "IP パフォーマンスの最適化"*を参照してください。

複数設定を行った場合、最後に行った設定が適用されます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. HTTPS リスニングポート番号を指定する	**http-redirect https-port** *port-number*	デフォルト：8443

27.4. HTTPSリダイレクトサービスとSSLサーバポリシーの関連付け

I. HTTPS リダイレクトサービスと SSL サーバポリシーの関連付け

HTTPS リダイレクトのセキュリティを向上させるために、SSL サーバポリシーを HTTPS リダイレクトサービスに関連付けることができます。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*“*SSL*”を参照してください。

II. 制限とガイドライン

関連する SSL サーバポリシーが存在しない場合、HTTPS リダイレクトは使用できません。最初に、存在しない SSL サーバポリシーを HTTPS リダイレクトサービスに関連付け、その後、SSL サーバポリシーを設定することができます。

HTTPS リダイレクトサービスに関連付けられた SSL サーバポリシーを変更する場合、新しいポリシーが即座に適用されます。

複数設定を行った場合、最後に行った設定が適用されます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. HTTPS リダイレクトサービスを SSL サーバポリシーに関連付ける	**http-redirect ssl-server-policy** *policy-name*	デフォルト：設定なし HTTPリダイレクトサービスはSelf割り当て証明書とデフォルトのSSLパラメータを使用します。

QX-S6700X/S7500H シリーズ Ethernet スイッチ

オペレーションマニュアル

5. ルーティングプロトコル

本マニュアルは以下に示す章で構成されています。

01-IP ルーティングの基本
02-スタティックルーティング
03-デフォルトルート
04-RIP
05-OSPF
06-BGP
07-ポリシーベースルーティング
08-IPv6 スタティックルーティング
09-IPv6 デフォルトルート
10-RIPng
11-OSPFv3
12-IPv6 ポリシーベースルーティング
13-ルーティングポリシー

目次

このセクションのページは **5-x-x** です。

1 章 IP ルーティングの基本 1-1
1.1. 概要 1-1
1.1.1. ルーティングテーブル 1-1
1.1.2. ルートのカテゴリ 1-1
1.1.3. ダイナミックルーティングプロトコル 1-2
1.1.4. ルートの優先順位 1-2
1.1.5. ロードバランス（負荷分散） 1-3
1.1.6. ルートバックアップ 1-3
1.1.7. ルート再帰 1-3
1.1.8. ルート再配信 1-3
1.1.9. 拡張属性の再配信 1-4
1.2. RIB ルートの生存時間とラベルの設定 1-4
1.3. FIB ルートの最大生存時間の設定 1-5
1.4. ECMP モードの設定 1-5
1.5. ルート高速切り替えの有効化 1-6
1.6. プレフィックスが 64 ビットより長い IPv6 ルートの有効化 1-7
1.7. 装置でサポートされるアクティブルートの最大数の設定 1-7
1.8. ルーティングテーブルの表示と維持 1-8

1章 IP ルーティングの基本

この章はユニキャストルーティングプロトコルについて説明します。マルチキャストルーティングプロトコルの情報については、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト* を参照してください。

注意:
動作が不安定になる可能性があるため、仕様で定められた数以上のルートを学習させないでください。

1.1. 概要

IP ルーティングはルーティングテーブルをもとにルータ上で IP パケットの転送を行います。パケットの宛先 IP アドレスをもとにして、ルータはルーティングテーブルからパケットのルートを検索し、ネクストホップにパケットを転送します。ルートは IP パケットの宛先を指示するために使用するパス情報です。

1.1.1. ルーティングテーブル

RIB (routing information base)はルート再帰、ルート再配信、ルート拡張情報を含んだグローバルルーティングテーブルと関連する情報が含まれます。

1.1.2. ルートのカテゴリ

表 1-1 ルートのカテゴリを示します。

表 1-1 ルートのカテゴリ

基準	カテゴリ
作成元	• **ダイレクトルート**–ダイレクトルートがインタフェースのデータリンクプロトコルによって検出されました。インタフェースルートと呼ばれます。 • **スタティックルート**–管理者によって手動で設定されたルートです。 • **ダイナミックルート**–ルーティングプロトコルによって自動に検出されたルートです。
宛先	• **ネットワークルート**–宛先がネットワークです。サブネットマスクは 32 ビット未満です。 • **ホストルート**–宛先がホストです。サブネットマスクは 32 ビットです。
宛先が直接接続されているかどうか	• **ダイレクトルート**–宛先が直接接続されています。 • **インダイレクトルート**–宛先が直接接続されていません。

1.1.3. ダイナミックルーティングプロトコル

スタティックルートは小規模で安定したネットワークで使われます。必要な設定とシステムリソースを少なくすることができます。構成が頻繁に変更するネットワークにおいては、ダイナミックルーティングプロトコルを設定することが一般的です。スタティックルーティングと比較して、ダイナミックルーティングは設定が複雑で、多くのルータとネットワークのリソースが必要となります。

ダイナミックルーティングは、構成の変更に適応した到達可能性の情報を、ダイナミックに収集し、報告します。ダイナミックルーティングは大規模のネットワークに適しています。

表 1-2 にダイナミックルーティングプロトコルのカテゴリを示します。

表 1-2 ダイナミックルーティングプロトコルのカテゴリ

基準	カテゴリ
動作の範囲	• **IGP**–AS 内で動作します。RIP、OSPF があります。 • **EGP**–AS 間で動作します。もっとも一般的な EGP は BGP です。
ルーティングアルゴリズム	• **ディスタンスベクタプロトコル**—RIP や BGP があります。BGP はパスベクタプロトコルにも該当します。 • **リンクステートプロトコル**—OSPF が含まれます。
宛先アドレスタイプ	• **ユニキャストルーティングプロトコル**–RIP、OSPF、BGP があります。 • **マルチキャストルーティングプロトコル**—PIM-SM があります。
IPバージョン	• **IPv4 ルーティングプロトコル**—RIP、OSPF、BGP があります。 • **IPv6 ルーティングプロトコル**—RIPng、OSPFv3、IPv6 BGP があります。

AS は同じルーティングポリシーを使用するルータのグループを示します。AS は同一管理者のもとで動作します。

1.1.4. ルートの優先順位

スタティックルーティング、ダイナミックルーティングを含むルーティングプロトコルは、デフォルトで優先順位を持ちます。同一宛先に複数のルートがある場合、ルータは最適なルートとしてもっとも高い優先順位を持つルートを選択します。

ダイレクトルートのプリファレンスは 0 で、変更できません。各スタティックルートとダイナミックルーティングプロトコルのプリファレンスを設定することができます。表 1-3 にルートタイプとデフォルトのプリファレンスを示します。値が小さいほど優先順位が高くなります。

表 1-3 ルートタイプとデフォルトルートプリファレンス

ルートタイプ	プリファレンス
Direct route	0
Multicast static route	1
OSPF	10
Unicast static route	60
RIP	100

ルートタイプ	プリファレンス
OSPF ASE	150
OSPF NSSA	150
IBGP	255
EBGP	255
Unknown (信用されていない送信元からのルート)	256

1.1.5. ロードバランス（負荷分散）

ルーティングプロトコルは、同一宛先への複数の最適な同一コストのルートを持ちます。これらのルートの優先順位は同じであり、同一コストで複数パス(ECMP)のロードバランス（負荷分散）を行い転送できます。

スタティックルーティング、IPv6 スタティックルーティング、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、IPv6 BGP がロードバランスをサポートしています。

1.1.6. ルートバックアップ

ルートバックアップはネットワークの信頼性を向上させます。ルートバックアップを用いて、もっとも優先順位が高いルートをプライマリルートに設定し、残りをセカンダリルートにすることで、同一宛先に複数のルートを設定することができます。

通常時、パケットはプライマリルートで転送されます。障害などが発生したとき、セカンダリルートの中でもっとも優先順位が高いルートでパケットが転送されます。障害が復旧したとき、ルートの選択が行われ、プライマリルートでパケットが転送されます。

1.1.7. ルート再帰

ネクストホップに直接接続されていない BGP、スタティック、RIP ルートを使用する場合、ルータはネクストホップに届く出力インタフェースを検索するため、ルート再帰を行う必要があります。

OSPF などのようなリンクステートプロトコルは、ルート計算によって直接接続されたネクストホップを取得するため、ルート再帰が必要ありません。

RIB は、関連したルート、ルート再帰のパス、およびルート再帰の depth についての概要情報を含めて、ルート再帰情報を記録し、保存します。

1.1.8. ルート再配信

ルート再配信はお互いにルート情報を学習するルーティングプロトコルで有効となります。ダイナミックルーティングプロトコルは、ダイレクト、スタティックルーティングを含む他のルーティングプロトコルからのルートを再配信することができます。詳細は、*オペレーションマニュアル*の関連する章を参照してください。

RIB はルーティングプロトコルの再配信の情報を記録します。

1.1.9. 拡張属性の再配信

拡張属性の再配信は、BGP 拡張コミュニティ属性、OSPF エリア ID、ルートタイプ、ルータ ID を含んだ他からのルート拡張属性を学習するルーティングプロトコルを有効にします。

RIB は各ルーティングプロトコルの拡張属性と異なるルーティングプロトコルの拡張属性の再配信情報を記録します。

1.2. RIBルートの生存時間とラベルの設定

I. RIB ルートの生存時間とラベルの設定

この機能は、非常に多くのルートエントリあるいは長い GR 間隔によって、プロトコルの収束が非常に遅くなるために、特定のプロトコルのルートがエージアウトしてしまうことを防止します。

II. 制限とガイドライン

設定は次のプロトコルへの変更、あるいは RIB の処理の切り替わりで適用されます。

III. 設定手順(IPv4)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIB view に移行する	**rib**	—
3. RIB IPv4 アドレスファミリーを作成し、RIB IPv4 address family view に移行する	**address-family ipv4**	—
4. RIB の IPv4 ルートとラベルの最大生存時間を設定する	**protocol** *protocol* **lifetime** *seconds*	デフォルト：480秒

IV. 設定手順(IPv6)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIB view に移行する	**rib**	—
3. RIB IPv6 アドレスファミリーを作成し、RIB IPv6 address family view に移行する	**address-family ipv6**	—
4. RIB の IPv6 ルートとラベルの最大生存時間を設定する	**protocol** *protocol* **lifetime** *seconds*	デフォルト：480秒

1.3. FIBルートの最大生存時間の設定

I. FIB ルートの最大生存時間

GR が無効であるとき、プロトコルのプロセスの切り替えあるいは RIB のプロセスの切り替え後、FIB エントリは一定の間保持する必要があります。GR が有効であるとき、プロトコルのプロセスの切り替えあるいは RIB のプロセスの切り替え後、FIB エントリはすぐさま削除する必要があります。この機能はこの要件を満たすために設定します。

II. 設定手順(IPv4)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIB view に移行する	**rib**	—
3. RIB IPv4 アドレスファミリーを作成し、RIB IPv4 address family view に移行する	**address-family ipv4**	—
4. FIB の IPv4 ルートの最大生存時間を設定する	**fib lifetime** *seconds*	デフォルト：600秒

III. 設定手順(IPv6)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIB view に移行する	**rib**	—
3. RIB IPv6 アドレスファミリーを作成し、RIB IPv6 address family view に移行する	**address-family ipv6**	—
4. FIB の IPv6 ルートの最大生存時間を設定する	**fib lifetime** *seconds*	デフォルト：600秒

1.4. ECMPモードの設定

I. ECMP モード

ECMP ルートグループには、同じ宛先への ECMP ルートが含まれます。次の ECMP モードがサポートされています。

- **Normal モード**: ECMP グループ内の 1 つまたは複数の ECMP ルートに障害が発生した場合、このモードにより、装置はすべてのトラフィックを ECMP グループ内の残りのルートに再割り当てできます。
- **Enhanced モード**:ECMP グループ内の 1 つまたは複数の ECMP ルートに障害が発生した場合、このモードにより、装置は障害が発生したルートのトラフィックだけを残りのルートに再割り当てできます。

- **Eligibility モード**:装置は、**flowset-inactive-time** コマンドを使用して設定された間隔で、ECMP グループ内の各ルートの負荷を計算します。このモードでは、装置は負荷分散のために、負荷の高いルートから負荷が最も低いルートへ、1 つのフローセットでパケットを再配布します。1 つのフローセットとは、1 つの **flowset inactive time** コマンドで指定した時間内に転送されるフローのパケットを指します。Eligibility モードでは、装置は 1 つのフローセット内のすべてのパケットを同じパスを介して転送できます。
- **Compressed** モード:装置はすべての ECMP ルートグループのハードウェアリソースを圧縮して、より多くの ECMP ルートグループのストレージスペースを節約できます。
- **Fixed** モード:装置はすべてのパケットを 1 つのフローで同じパスに転送できます。装置は、フローの最初のパケットを転送するときに、通常モードを使用してパスを選択します。
- **Spray** モード:装置は最も負荷の低いパスを介してパケットを転送できます。このモードでは、装置はパケット単位でパスを選択します。

II. 制限とガイドライン

設定は再起動後に有効になります。再起動がネットワークに影響しないことを確認してください。

設定は、IPv 4 と IPv 6 の両方の ECMP ルートに適用されます。

FIR ECMP グループによるリソースの過剰使用を回避するため、フローセットサイズを 1~4 の範囲の値に設定することを推奨します。

III. 設定手順(IPv4)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ECMP モードを設定する	**ecmp mode** { **compressed** | **eligible** [**flowset-inactive-time** *flowset-inactive-time*] | **enhanced** | **fixed** | **spray** }	デフォルト：normalモード

1.5. ルート高速切り替えの有効化

I. ルート高速切り替えの有効化

このコマンドは、ECMP ルート、プライマリ/セカンダリルートを含む多くのルートのために装置で同一の物理出力インタフェースを提供します。

インタフェースでリンク障害が発生したとき、装置は別のルートに切り替える前に以下の処理を実行する必要があります。

1. リンクのすべての ARP エントリを削除します。
2. 関連した FIB エントリを削除するため、FIB に指示します。

この手順は長い時間がかかり、トラフィックの中断が行われます。この問題を解決するため、ルートの高速切り替えを有効にすることができます。この機能はルートの切り替えを行うため、無効な FIB エントリを削除するため、装置が早急に FIB を指示するようにします。

II. 設定手順(IPv4)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ルート高速切り替えを有効にする	**ip route fast-switchover enable**	デフォルト：無効

III. 設定手順(IPv6)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ルート高速切り替えを有効にする	**ipv6 route fast-switchover enable**	デフォルト：無効

1.6. プレフィックスが64ビットより長いIPv6ルートの有効化

I. プレフィックスが 64 ビットより長い IPv6 ルート

この機能は、装置のリブート後に有効になります。再起動がネットワークに影響しないことを確認してください。

II. 設定手順(IPv4)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. 64 ビットより長い IPv6 ルートの有効化する	**hardware-resource routing-mode { ipv6-64 | ipv6-128 }**	デフォルト：64ビット

1.7. 装置でサポートされるアクティブルートの最大数の設定

I. 装置でサポートされるアクティブルートの最大数の設定

この機能により、装置がサポートするアクティブな IPv4/IPv6 ルートの最大数を設定できます。アクティブな IPv4/IPv6 ルートの最大数を超えると、装置はまだ新しいアクティブルートを受け入れますが、システムログメッセージを生成します。メッセージにもとづいて関連するアクションを実行して、システムリソースを節約できます。

II. 設定手順(IPv4)

操作	コマンド	補足
3. system view に移行する	**system-view**	—
4. RIB view に移行する	**rib**	—
5. RIB IPv4 アドレスファミリーを作成し、RIB IPv4 address family view に移行する	**address-family ipv4**	—
6. 装置でサポートされるアクティブルートの最大数を設定する	**routing-table limit** *number* **simply-alert**	デフォルト：設定なし RIB IPv4 address family viewでの設定は、パブリックネットワークおよびVPNインスタンスのアクティブIPv4ルートの数を制限します。

III. 設定手順(IPv6)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIB view に移行する	**rib**	—
3. RIB IPv6 アドレスファミリーを作成し、RIB IPv6 address family view に移行する	**address-family ipv6**	—
4. 装置でサポートされるアクティブルートの最大数を設定する	**routing-table limit** *number* **simply-alert**	デフォルト：設定なし RIB IPv6 address family viewでの設定は、パブリックネットワークおよびVPNインスタンスのアクティブIPv6ルートの数を制限します。

メモ:

- **routing-table limit** *number* **simply-alert** コマンドの設定範囲は 1～4294967295 です。
- simply-alert を設定する場合は、装置のルーティングテーブルサイズの値よりも小さい値を設定してください。

1.8. ルーティングテーブルの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
ルーティングテーブルの情報を表示する	**display ip routing-table** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**verbose**] **display ip routing-table** [**all-routes**]
標準IPv4 ACLで許可されているルーティング情報を表示する	**display ip routing-table** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **acl** *ipv4-acl-number* [**verbose**]
指定した宛先アドレスへのルート情報を表示する	**display ip routing-table** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] *ip-address* [*mask-length* | *mask*] [**longer-match**] [**verbose**]
指定した範囲内の宛先アドレスを持つルート情報を表示する	**display ip routing-table** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] *ip-address1* **to** *ip-address2* [**verbose**]
IPプレフィックスリストで許可されているルーティング情報を表示する	**display ip routing-table** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **prefix-list** *prefix-list-name* [**verbose**]
ルートのルーティングプロトコルを表示する	**display ip routing-table** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **protocol** *protocol* [**inactive** | **verbose**]
IPv4ルーティングテーブルの統計情報を表示する	**display ip routing-table** [**all-routes** | **all-vpn-instance** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] **statistics**
IPv6 RIB GRの状態情報を表示する	**display ipv6 rib graceful-restart**
IPv6ルーティングテーブルの情報を表示する	**display ipv6 routing-table** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**verbose**] **display ipv6 routing-table** [**all-routes**]
標準IPv6 ACLで許可されているルーティング情報を表示する	**display ipv6 routing-table** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **acl** *ipv6-acl-number* [**verbose**]
IPv6宛先アドレスへのルート情報を表示する	**display ipv6 routing-table** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] *ipv6-address* [*prefix-length*] [**longer-match**] [**verbose**]
指定した範囲内のIPv6宛先アドレスを持つルート情報を表示する	**display ipv6 routing-table** [**vpn-instance** *vpn-instance-name] ipv6-address1* ***to*** *ipv6-address2 [* ***verbose*** *]*
IPv6プレフィックスリストで許可されているルーティング情報を表示する	**display ipv6 routing-table** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **prefix-list** *prefix-list-name* [**verbose**]
ルートのIPv6ルーティングプロトコルを表示する	**display ipv6 routing-table** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **protocol** *protocol* [**inactive** | **verbose**]
IPv6ルーティングテーブルの統計情報を表示する	**display ipv6 routing-table** [**all-routes** | **all-vpn-instance** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] **statistics**
RIB GRの状態情報を表示する	**display rib graceful-restart**
IPv4ルーティングテーブルの統計情報を削除する	**reset ip routing-table statistics protocol** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] { *protocol* | **all** } **reset ip routing-table** [**all-routes** | **all-vpn-instance**] **statistics protocol** { *protocol* | **all** }

操作	コマンド
IPv6ルーティングテーブルの統計情報を削除する	**reset ipv6 routing-table statistics protocol** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] { *protocol* | **all** } **reset ipv6 routing-table** [**all-routes** | **all-vpn-instance**] **statistics protocol** { **protocol** | **all** }

目次

このセクションのページは **5-x-x** です。

2 章 スタティックルーティング 2-1
2.1. 概要 2-1
2.2. スタティックルートの設定 2-1
2.3. スタティックルートの削除 2-2
2.4. スタティックルートでの BFD の設定 2-2
2.4.1. 概要 2-2
2.4.2. 制限とガイドライン 2-2
2.4.3. BFD コントロールパケットモードの設定 2-3
2.4.4. BFD エコーパケットモード 2-4
2.5. スタティックルートの表示と維持 2-5
2.6. スタティックルートの設定例 2-5
2.6.1. 基本的なスタティックルートの設定例 2-5
2.6.2. BFD スタティックルートの設定例(ダイレクトネクストホップ) 2-8
2.6.3. BFD スタティックルートの設定例(インダイレクトネクストホップ) 2-10

2章 スタティックルーティング

2.1. 概要

スタティックルートは手動で設定します。ネットワークの構成が簡単であれば、スタティックルートの設定だけで問題なく運用することができます。ただし、ネットワーク障害やトポロジの変化が起きた場合、ネットワーク管理者がスタティックルートを修正する必要があります。

パブリックネットワークと VPN でコマンドに違いがあります。VPN の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 7 *MCE* を参照してください。

2.2. スタティックルートの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. スタティックルートを設定する	• パブリックネットワーク： **ip route-static** *dest-address* { *mask-length* | *mask* } { *interface-type interface-number* [*next-hop-address*] | *next-hop-address* | **vpn-instance** *d-vpn-instance-name next-hop-address* } [**permanent** | **track** *track-entry-number*] [**preference** *preference*] [**tag** *tag-value*] [**description** *text*] • VPN： **ip route-static vpn-instance** *s-vpn-instance-name dest-address* { *mask-length* | *mask* } { *interface-type interface-number* [*next-hop-address*] | *next-hop-address* [**public**] | **vpn-instance** *d-vpn-instance-name next-hop-address* } [**permanent** | **track** *track-entry-number*] [**preference** *preference*] [**tag** *tag-value*] [**description** *text*]	デフォルト：設定なし ネクストホップへの到達可能性をモニタするため、スタティックルートとTrackを関連づけることができます。Trackの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション10 *高可用性 “Track”* を参照してください。
3. (オプション設定項目)スタティックルートのデフォルトプリファレンスを設定する	**ip route-static default-preference** *default-preference-value*	デフォルト：60

2.3. スタティックルートの削除

I. スタティックルートの削除

1 つのスタティックルートを削除するには、**undo route-static** コマンドを使用します。

デフォルトルートを含むすべてのスタティックルートを削除するには、**delete static-routes all** コマンドを使用します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. すべてのスタティックルートを削除する	• パブリックネットワーク： **delete static-routes all** • VPN： **delete vpn-instance** *vpn-instance-name* **static-routes all**	—

⚠ 注意:

すべてのスタティックルートの削除には注意が必要です。この操作により、ネットワーク接続障害やパケット転送障害が発生する可能性があります。

2.4. スタティックルートでのBFDの設定

2.4.1. 概要

BFD(Bidirectional forwarding detection)は、一般的な用途、標準な用途、および手段、プロトコルから独立して、素早い障害検知メカニズムを提供します。BFD は、ルーティングプロトコルのような上位層のプロトコルの 2 台のルータ間や VPN インスタンスの双方向の転送経路の障害を、一様で早急に検出することができます。

BFD に関する詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 10 *高可用性* "*BFD* "を参照してください。

2.4.2. 制限とガイドライン

BFD が有効になっていると、ルートフラップを悪化させる可能性があります。

2.4.3. BFD コントロールパケットモードの設定

I. BFD コントロールパケットモード

このモードでは、BFD コントロールパケットを使用して、ミリ秒レベルで双方向にリンクのステータスを検出します。BFD コントロールパケットモードは、ダイレクトネクストホップまたはインダイレクトネクストホップを持つスタティックルートに適用できます。

II. 制限とガイドライン

ローカル装置で BFD コントロールパケットモードを使用する場合、ピア装置でもこのモードを使用する必要があります。

III. スタティックルート(ダイレクトネクストホップ)での設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. スタティックルートで BFD コントロールパケットモードを有効にする	• パブリックネットワーク： **ip route-static** *dest-address* { *mask-length* | *mask* } *interface-type interface-number next-hop-address* **bfd control-packet** [**preference** *preference*] [**tag** *tag-value*] [**description** *text*] • VPN： **ip route-static vpn-instance** *s-vpn-instance-name dest-address* { *mask-length* | *mask* } *interface-type interface-number next-hop-address* **bfd control-packet** [**preference** *preference*] [**tag** *tag-value*] [**description** *text*]	デフォルト：設定なし

IV. スタティックルート(インダイレクトネクストホップ)での設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. スタティックルートで BFD コントロールパケットモードを有効にする	• パブリックネットワーク： **ip route-static** *dest-address* { *mask-length* | *mask* } { *next-hop-address* **bfd control-packet bfd-source** *ip-address* | **vpn-instance** *d-vpn-instance-name next-hop-address* **bfd control-packet bfd-source** *ip-address* } [**preference** *preference*] [**tag tag-value**] [**description** *text*] • VPN： **ip route-static vpn-instance** *s-vpn-instance-name dest-address* { *mask-length* | *mask* } { *next-hop-address* **bfd control-packet bfd-source** *ip-address* | **vpn-instance** *d-vpn-instance-name next-hop-address* **bfd control-packet bfd-source** *ip-address* } [**preference** *preference*] [**tag** *tag-value*] [**description** *text*]	デフォルト：設定なし

2.4.4. BFD エコーパケットモード

I. BFD エコーパケットモード

スタティックルートで BFD エコーパケットモードを有効にすると、ローカル装置は BFD エコーパケットをピア装置へ送信します。ピア装置からの応答によって装置間のリンクのテストを行います。

II. 制限とガイドライン

ピア装置で BFD エコーパケットモードを設定する必要はありません。

ローカル装置の出力インタフェースがスプーフィング状態のスタティックルートには BFD を使用しないでください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. エコーパケットの送信元アドレスを設定する	**bfd echo-source-ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし 詳細はコマンドマニュアルのセクション10 *高可用性 "BFD"* を参照してください。

操作	コマンド	補足
3. スタティックルートで BFD エコーパケットモードを有効にする	• 方法 1： **ip route-static** *dest-address* { *mask-length* | *mask* } *interface-type interface-number next-hop-address* **bfd echo-packet** [**preference** preference] [**tag** *tag-value*] [**description** *text*] • 方法 2 **ip route-static vpn-instance** *s-vpn-instance-name dest-address* { *mask-length* | *mask* } *interface-type interface-number next-hop-address* **bfd echo-packet** [**preference** *preference*] [**tag** *tag-value*] [**description** *text*]	デフォルト：設定なし

2.5. スタティックルートの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
スタティックルート情報を表示する	**display ip routing-table protocol static** [**inactive** | **verbose**]

2.6. スタティックルートの設定例

2.6.1. 基本的なスタティックルートの設定例

I. ネットワーク要件

図 2-1 に示すように、2 つのホスト間で相互接続できるように、スイッチでスタティックルートを設定します。

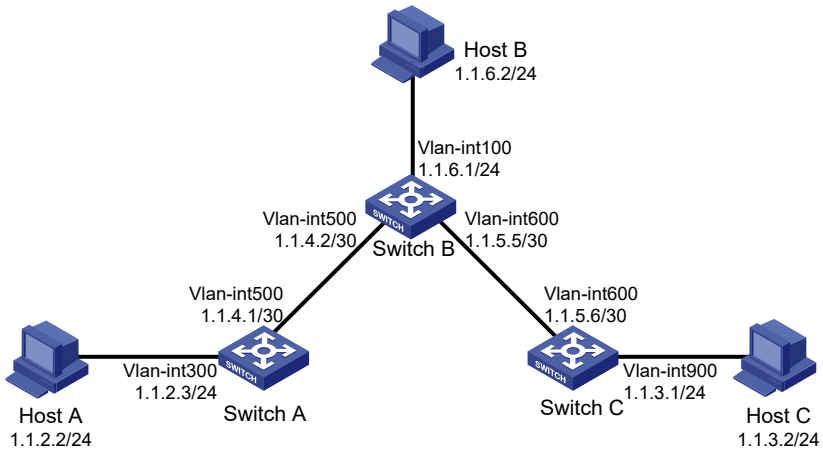


図 2-1 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースの IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. スタティックルートを設定します。

   # Switch A にデフォルトルートを設定します。

   ```
   <SwitchA> system-view
   [SwitchA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.4.2
   ```

   # Switch B に 2 つのスタティックルートを設定します。

   ```
   <SwitchB> system-view
   [SwitchB] ip route-static 1.1.2.0 255.255.255.0 1.1.4.1
   [SwitchB] ip route-static 1.1.3.0 255.255.255.0 1.1.5.6
   ```

   # Switch C にデフォルトルートを設定します。

   ```
   <SwitchC> system-view
   [SwitchC] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.5.5
   ```

3. Host A、Host B、Host C にそれぞれ 1.1.2.3、1.1.6.1、1.1.3.1 のデフォルトゲートウェイアドレスを設定します。(詳細は省略します)

III. 設定の確認

Switch A のスタティックルートを表示します。

```
[SwitchA] display ip routing-table protocol static

Summary Count : 1

Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 1
```

```
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost         NextHop         Interface
0.0.0.0/0           Static 60   0            1.1.4.2         Vlan500

Static Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
```

Switch B のスタティックルートを表示します。

```
[SwitchB] display ip routing-table protocol static

Summary Count : 2

Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 2

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost         NextHop         Interface
1.1.2.0/24          Static 60   0            1.1.4.1         Vlan500

Static Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
```

Host B で **ping** コマンドを使用し、ホスト A への接続を確認します。(2 つのホストは Windows 10 で動作していると仮定します。)

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 1.1.2.2

Pinging 1.1.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 1.1.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 1.1.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 1.1.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 1.1.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 1.1.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

Host B で **tracert** コマンドを使用し、Host A への接続を確認します。

```
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 1.1.2.2

Tracing route to 1.1.2.2 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  1.1.6.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  1.1.4.1
  3     1 ms    <1 ms    <1 ms  1.1.2.2

Trace complete.
```

2.6.2. BFD スタティックルートの設定例(ダイレクトネクストホップ)

I. ネットワーク要件

図 2-2 に示すように設定します。

- Switch A のサブネット 120.1.1.0/24 にスタティックルートを設定します。
- Switch B のサブネット 121.1.1.0/24 にスタティックルートを設定します。
- 両方のルートに BFD を有効にします。
- Switch C のサブネット 120.1.1.0/24、121.1.1.0/24 にスタティックルートを設定します。

レイヤ 2 スイッチを経由した Switch A と Switch B 間のリンクが故障したとき、すぐに故障を検出し、Switch C を使用して Switch A と Switch B 間で通信ができるように BFD を有効にします。

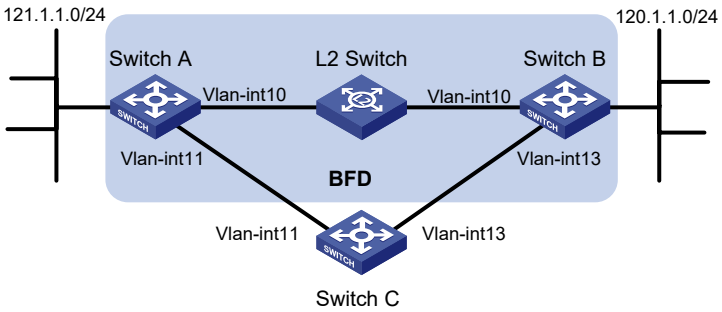


図 2-2 ネットワーク図

表 2-1 インタフェースと IP アドレスの割り当て

装置	インタフェース	IP アドレス
Switch A	VLAN-interface 10	12.1.1.1/24
Switch A	VLAN-interface 11	10.1.1.102/24
Switch B	VLAN-interface 10	12.1.1.2/24
Switch B	VLAN-interface 13	13.1.1.1/24
Switch C	VLAN-interface 11	10.1.1.100/24
Switch C	VLAN-interface 13	13.1.1.2/24

II. 設定手順

1. インタフェースの IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. スタティックルートと BFD を設定します。

   # Switch A にスタティックルートを設定し、レイヤ 2 スイッチを通してスタティックルートを行うため BFD コントロールパケットモードを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] interface vlan-interface 10
[SwitchA-vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchA-vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[SwitchA-vlan-interface10] bfd detect-multiplier 9
[SwitchA-vlan-interface10] quit
[SwitchA] ip route-static 120.1.1.0 24 vlan-interface 10 12.1.1.2 bfd control-packet
[SwitchA] ip route-static 120.1.1.0 24 vlan-interface 11 10.1.1.100 preference 65
[SwitchA] quit
```

Switch B にスタティックルートを設定し、レイヤ 2 スイッチを通してスタティックルートを行うため BFD コントロールパケットモードを有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] interface vlan-interface 10
[SwitchB-vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchB-vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[SwitchB-vlan-interface10] bfd detect-multiplier 9
[SwitchB-vlan-interface10] quit
[SwitchB] ip route-static 121.1.1.0 24 vlan-interface 10 12.1.1.1 bfd control-packet
[SwitchB] ip route-static 121.1.1.0 24 vlan-interface 13 13.1.1.2 preference 65
[SwitchB] quit
```

Switch C でスタティックルートを設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ip route-static 120.1.1.0 24 13.1.1.1
[SwitchC] ip route-static 121.1.1.0 24 10.1.1.102
```

III. 設定の確認

Switch A の BFD セッションを表示します。

```
<SwitchA> display bfd session

 Total Session Num: 1     Up Session Num: 1     Init Mode: Active

IPv4 session working in control packet mode:

 LD/RD           SourceAddr      DestAddr        State    Holdtime    Interface
 4/7             12.1.1.1        12.1.1.2        Up       2000ms      Vlan10
```

出力は、BFD セッションが作成されたことを示しています。

Switch A のスタティックルート情報を表示します。

```
<SwitchA> display ip routing-table protocol static

Summary Count : 1

Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 1

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost          NextHop         Interface
120.1.1.0/24        Static 60   0             12.1.1.2        Vlan10

Static Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
```

出力では、Switch A は VLAN インタフェース 10 を経由して Switch B と通信していることを示しています。

そして VLAN インタフェース 10 を経由したリンクが故障します。

Switch A のスタティックルート情報を表示します。

```
<SwitchA> display ip routing-table protocol static

Summary Count : 1

Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 1

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost          NextHop         Interface
120.1.1.0/24        Static 65   0             10.1.1.100      Vlan11

Static Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
```

出力では、Switch A は VLAN インタフェース 11 を経由して Switch B と通信していることを示しています。

2.6.3. BFD スタティックルートの設定例(インダイレクトネクストホップ)

I. ネットワーク要件

図 2-3 に示すように設定します。

- Switch A は、VLAN インタフェース 10 の出力インタフェースで Switch B のループバック 1(2.2.2.9/32)へのルートを持っています。

- Switch B は、VLAN インタフェース 12 の出力インタフェースで Switch B のループバック 1(1.1.1.9/32)へのルートを持っています。
- Switch D は、VLAN インタフェース 10 の出力インタフェースで 1.1.1.9/32、VLAN インタフェース 12 の出力インタフェースにて 2.2.2.9/32 へのルートを持っています。

以下のようにスタティックルートを設定します。

- Switch A にサブネット 120.1.1.0/24 のスタティックルートを設定します。
- Switch B にサブネット 121.1.1.0/24 のスタティックルートを設定します。
- 両方のルートで BFD を有効にします。
- Switch C と Switch D の両方でサブネット 120.1.1.0/24 とサブネット 121.1.1.0/24 へのスタティックルートを設定します。

Switch A と Switch B 間の Switch D が故障したとき、すぐさま Switch C で検出し、通信できるように BFD を有効にします。

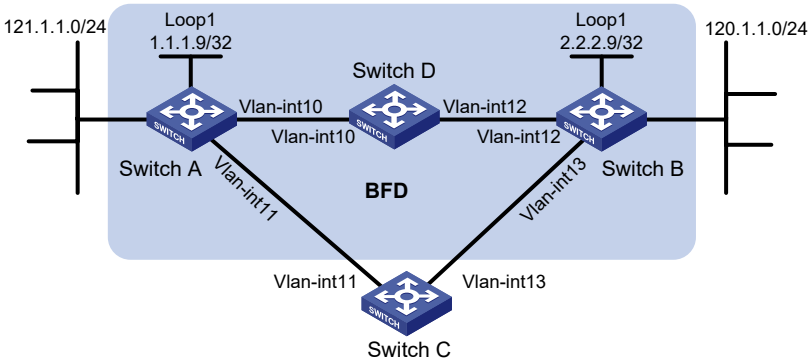


図 2-3 ネットワーク図

表 2-2 インタフェースと IP アドレスの割り当て

装置	インタフェース	IP アドレス
Switch A	VLAN-interface 10	12.1.1.1/24
Switch A	VLAN-interface 11	10.1.1.102/24
Switch A	Loopback 1	1.1.1.9/32
Switch B	VLAN-interface 12	11.1.1.1/24
Switch B	VLAN-interface 13	13.1.1.1/24
Switch B	Loopback 1	2.2.2.9/32
Switch C	VLAN-interface 11	10.1.1.100/24
Switch C	VLAN-interface 13	13.1.1.2/24
Switch D	VLAN-interface 10	12.1.1.2/24
Switch D	VLAN-interface 12	11.1.1.2/24

II. 設定手順

1. インタフェースの IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)

2. スタティックルートと BFD を設定します。

Switch A にスタティックルートを設定し、Switch D を通してスタティックルートを行うため BFD コントロールパケットモードを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] bfd multi-hop min-transmit-interval 500
[SwitchA] bfd multi-hop min-receive-interval 500
[SwitchA] bfd multi-hop detect-multiplier 9
[SwitchA] ip route-static 120.1.1.0 24 2.2.2.9 bfd control-packet bfd-source 1.1.1.9
[SwitchA] ip route-static 120.1.1.0 24 vlan-interface 11 10.1.1.100 preference 65
[SwitchA] quit
```

Switch B にスタティックルートを設定し、Switch D を通してスタティックルートを行うため BFD コントロールパケットモードを有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] bfd multi-hop min-transmit-interval 500
[SwitchB] bfd multi-hop min-receive-interval 500
[SwitchB] bfd multi-hop detect-multiplier 9
[SwitchB] ip route-static 121.1.1.0 24 1.1.1.9 bfd control-packet bfd-source 2.2.2.9
[SwitchB] ip route-static 121.1.1.0 24 vlan-interface 13 13.1.1.2 preference 65
[SwitchB] quit
```

Switch C でスタティックルートを設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ip route-static 120.1.1.0 24 13.1.1.1
[SwitchC] ip route-static 121.1.1.0 24 10.1.1.102
```

Switch D でスタティックルートを設定します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ip route-static 120.1.1.0 24 11.1.1.1
[SwitchD] ip route-static 121.1.1.0 24 12.1.1.1
```

III. 設定の確認

Switch A の BFD セッションを表示します。

```
<SwitchA> display bfd session

 Total Session Num: 1     Up Session Num: 1     Init Mode: Active

IPv4 session working in control packet mode:
```

```
 LD/RD           SourceAddr      DestAddr        State    Holdtime    Interface
 4/7             1.1.1.9         2.2.2.9         Up       2000ms      N/A
```

出力では BFD セッションが作成されたことを示しています。

Switch A のスタティックルートを表示します。

```
<SwitchA> display ip routing-table protocol static

Summary Count : 1

Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 1

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost          NextHop         Interface
120.1.1.0/24        Static 60   0             12.1.1.2        Vlan10

Static Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
```

出力では、Switch A は VLAN インタフェース 10 を経由して Switch B と通信していることを示しています。

そして VLAN インタフェース 10 を経由したリンクが故障します。

Switch A のスタティックルートを表示します。

```
<SwitchA> display ip routing-table protocol static

Summary Count : 1

Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 1

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost          NextHop         Interface
120.1.1.0/24        Static 65   0             10.1.1.100      Vlan11

Static Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
```

出力では、Switch A は VLAN インタフェース 11 を経由して Switch B と通信していることを示しています。

目次

このセクションのページは **5-x-x** です。

3 章 デフォルトルート 3-1

3章 デフォルトルート

デフォルトルートはルーティングテーブルの指定したルーティングエントリにマッチしないパケットを転送するのに使用されます。デフォルトルートが設定されていない場合、ルーティングエントリにマッチしないパケットは廃棄され、ICMP 到達不能パケットが送信元に送信されます。

デフォルトルートは以下のいずれかの方法で設定することができます。

- ネットワーク管理者が宛先アドレスとマスクを 0.0.0.0 に設定します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル "スタティックルーティング"*を参照してください。
- OSPF、RIP のようなダイナミックルーティングプロトコルは、デフォルトルートを作成できます。たとえば OSPF が動作している上流のルータはデフォルトルートを作成し、他のルータに配信することができます。そのルータは上流のルータがネクストホップとなるようにデフォルトルートを設定します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル* を参照してください。

目次

このセクションのページは **5-x-x** です。

4 章 RIP 1
4.1. 概要 1
4.1.1. RIP ルーティングメトリック 1
4.1.2. RIP ルートエントリ 1
4.1.3. RIP の動作 1
4.1.4. ルーティングループの防止 2
4.1.5. RIP のバージョン 2
4.1.6. プロトコルと標準 2
4.2. RIP 設定作業リスト 3
4.3. RIP の基本設定 3
4.3.1. 制限とガイドライン 3
4.3.2. RIP の有効化 4
4.3.3. RIP の受信とインタフェースへの配信の設定 4
4.3.4. RIP バージョンの指定 5
4.3.5. RIP 隣接装置の指定 6
4.4. RIP ルート制御の設定 7
4.4.1. ルーティングメトリックの追加設定 7
4.4.2. RIPv2 ルート集約の設定 8
4.4.3. ホストルートの受信の無効化 9
4.4.4. デフォルトルートの配信 9
4.4.5. 送受信ルートのフィルタリングの設定 10
4.4.6. RIP の優先順位の設定 11
4.4.7. RIP ルートの再配信の設定 11
4.5. RIP ネットワークの最適化の設定 12
4.5.1. RIP タイマの設定 12
4.5.2. スプリットホライズンとポイズンリバースの設定 13
4.5.3. RIP ECMP ルートの最大数の設定 14
4.5.4. RIP パケットの送信レートの設定 14
4.6. RIP ネットワーク管理の設定 15
4.7. RIP GR の設定 15
4.8. RIP での BFD の設定 16
4.8.1. RIP での BFD の設定 16
4.8.2. シングルホップエコー検知（直接接続された RIP 隣接装置） 16
4.8.3. 双方向コントロール検知 16
4.9. RIP セキュリティの拡張 17
4.9.1. 受信 RIPv1 メッセージのゼロフィールドチェック機能の有効化 17
4.9.2. RIP アップデートの送信元 IP アドレスチェック機能の有効化 18
4.9.3. RIPv2 メッセージ認証の設定 18
4.10. RIP の表示と維持 19
4.11. RIP の設定例 19
4.11.1. RIP の基本機能の設定例 19
4.11.2. RIP ルート再配信の設定例 23
4.11.3. RIP インタフェースへのメトリックの追加設定例 25
4.11.4. RIP の集約ルートの配信設定例 27
4.11.5. RIP での BFD の設定例(直接接続された隣接装置のエコーパケットモードの片方向検知) 30
4.11.6. RIP での BFD の設定（BFD コントロールパケットモードの双方向検知） 33

4章 RIP

4.1. 概要

RIP(Routing Information Protocol)はディスタンスベクタの IGP で、小規模ネットワークに適しています。UDP のポート 520 パケットを使用してルート情報を交換します。

4.1.1. RIP ルーティングメトリック

RIP はホップ数を使用して宛先までの距離を測ります。ルータから直接接続されたネットワークへのホップ数は 0 です。ルータから直接接続されたルータへのホップ数は 1 です。収束時間を制限するため、RIP のメトリック値の範囲を 0～15 に制限しています。16 以上のメトリック値の宛先ネットワークへは到達不能とされます。そのため、RIP は大規模ネットワークには適しません。

4.1.2. RIP ルートエントリ

RIP はデータベースにルーティングエントリを記録します。各ルーティングエントリは以下の内容で構成されます。

- **宛先アドレス** – ホスト、もしくはネットワークの IP アドレス
- **ネクストホップ** – ネクストホップの IP アドレス
- **出力インタフェース** – ルートの出力インタフェース
- **メトリック** – ローカルルータから宛先へのコスト
- **ルートタイム** – ルーティングエントリが最後に更新された時間から経過した時間です。このタイムは、ルーティングエントリがアップデートされるたびに 0 にリセットされます。
- **ルートタグ** – ルートの識別に使用されます。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル "ルーティングポリシー"*を参照してください。

4.1.3. RIP の動作

RIP は以下の動作を行います。

1. RIP は隣接ルータにリクエストメッセージを送信します。隣接ルータは隣接ルータのルーティングテーブル情報を含むレスポンスメッセージを返信します。
2. RIP はローカルルーティングテーブルの情報を受信した後、自身のルーティングテーブルをアップデートし、隣接装置に Triggered update メッセージを送信します。ネットワークのすべての RIP が同じように動作することで、最新のルーティング情報を学習します。
3. RIP は定期的に隣接装置にローカルルーティングテーブルを送信します。RIP はメッセージを受信した後、ルーティングテーブルをアップデートし、最適なルートを選択し、他の隣接ルータにアップデートを送信します。RIP は有効なルートのみを保存します。

4.1.4. ルーティングループの防止

ルーティングループを防ぐために、RIP は以下の機能を使用します。

- **Counting to infinity** – メトリック値 16 は、到達不能ルートとして定義されます。ルーティングループが発生したとき、ルートのメトリック値を 16 まで増加させます。
- **Triggered updates** – ネットワークのコンバージェンスを迅速に行うために、アップデート間隔が経過した後ではなく、ルートのメトリック値が変更される際に、アップデートを配信します。
- **Split horizon** – ルータはルーティングループを防ぎ、帯域幅を節約するために、隣接装置から学習したルーティング情報をその隣接装置宛に送信しません。
- **Poison reverse** – ルータは隣接装置から受信したルートのメトリック値を 16 に設定し、隣接装置のルーティングテーブルから、それらの情報を削除するのを助けるために、隣接装置からのルートを隣接装置に返します。

4.1.5. RIP のバージョン

RIP には RIPv1 と RIPv2 の 2 つのバージョンがあります。

RIPv1 は、クラスフルルーティングプロトコルです。メッセージは、ブロードキャストによる配信のみをサポートします。メッセージにマスク情報を付けて運びません。つまり、Class A、B、C のようなネットワークのルーティング情報のみ認識することができません。このため RIPv1 は離れているサブネットをサポートしません。

RIPv2 はクラスレスルーティングプロトコルです。以下に RIPv1 と比較した RIPv2 の利点を示します。

- ルーティングポリシーを柔軟に管理するためルートタグをサポートします。
- マスク、ルート集約、CIDR(Classless Inter-Domain Routing)をサポートします。
- ブロードキャストネットワークのベストネクストホップを選択するようにネクストホップの指定機能をサポートします。
- ネットワークリソースの消費を削減するため、RIPv2 ルータのみがルーティングアップデートを受信できるように、マルチキャストルーティングアップデートをサポートします。
- セキュリティを強化するために、プレーンテキスト認証と MD5 認証をサポートします。

RIPv2 は、ブロードキャストと、マルチキャストの 2 つのメッセージ転送タイプを持ちます。マルチキャストは、デフォルトでマルチキャストアドレスとして 224.0.0.9 を使用します。RIPv2 ブロードキャストモードで動作するインタフェースは、RIPv2 メッセージも受信することができます。

4.1.6. プロトコルと標準

- RFC 1058, *Routing Information Protocol*
- RFC 1723, *RIP Version 2 - Carrying Additional Information*
- RFC 1721, *RIP Version 2 Protocol Analysis*
- RFC 1722, *RIP Version 2 Protocol Applicability Statement*
- RFC 1724, *RIP Version 2 MIB Extension*
- RFC 2082, *RIPv2 MD5 Authentication*
- RFC 2091, *Triggered Extensions to RIP to Support Demand Circuits*

- RFC 2453, *RIP Version 2*

4.2. RIP設定作業リスト

作業リスト
RIPの基本設定: • (必須設定項目) RIPの有効化 • (オプション設定項目) RIPの受信とインタフェースへの配信の設定 • (オプション設定項目) RIPバージョンの設定 • RIP隣接装置の指定 ブロードキャストあるいはマルチキャストをサポートしていないリンクでRIPを有効にするため、手動でRIP隣接装置を指定する必要があります。
(オプション設定項目) RIPルート制御の設定: • ルーティングメトリックの追加設定 • RIPv2ルート集約の設定 • ホストルートの受信の無効化 • デフォルトルートの配信 • 送受信ルートのフィルタリングの設定 • RIPの優先順位の設定 • RIPルートの再配信の設定
(オプション設定項目) RIPネットワークの最適化の設定: • RIPタイマの設定 • スプリットホライズンとポイズンリバースの設定 • RIP ECMPルートの最大数の設定 • RIPパケットの送信レートの設定
(オプション設定項目) RIPネットワーク管理の設定:
RIPの可用性の向上の設定: • RIP GRの設定 • RIPでのBFDの設定
(オプション設定項目) RIPセキュリティの拡張: • 受信RIPv1メッセージのゼロフィールドチェック機能の有効化 • RIPアップデートの送信元IPアドレスチェック機能の有効化 • RIPv2メッセージ認証の設定

4.3. RIPの基本設定

4.3.1. 制限とガイドライン

ルータで複数の RIP プロセスを有効にするため、各プロセスに ID を指定する必要があります。RIP プロセス ID はローカルで識別するために使われます。2 つの RIP ルータが異なるプロセス ID で RIP パケットを交換することができます。

4.3.2. RIP の有効化

I. RIP の有効化

ネットワークで RIP を有効にし、ワイルドカードのマスクを設定することができます。設定後、ネットワークに接続されたインタフェースでのみ RIP が動作します。

II. 制限とガイドライン

RIP を有効にする前に、interface view で RIP の設定を行う場合、RIP が有効になるまで設定は適用されません。

1 つの物理インタフェースが複数のネットワークで使われる場合、異なる RIP プロセスで、これらのネットワークを配信することができません。

物理インタフェースで複数の RIP を有効にすることはできません。

III. ネットワークでの RIP の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIP を有効にし、RIP view に移行する	**rip** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト：無効
3. ネットワークで RIP を有効にする	**network** *network-address* [*wildcard-mask*]	デフォルト：無効 **network** 0.0.0.0コマンドは1つのプロセスですべてのインタフェースでRIPを有効にすることができます。複数のプロセスに適用することはできません。

4.3.3. RIP の受信とインタフェースへの配信の設定

I. RIP の受信とインタフェースへの配信

この設定を行うと、以下の機能を設定できます。

- インタフェースの抑制を行います。抑制されたインタフェースは RIP メッセージを受信できますが、RIP メッセージを送信できません。
- インタフェースで RIP メッセージを送信しないようにします。
- インタフェースで RIP メッセージを受信できないようにします。

II. 制限とガイドライン

silent-interface コマンドを使用して抑制されたインタフェースは、RIP メッセージのみを受信できます。RIP メッセージを送信できません。すべてのインタフェースを抑制する場合、**silent-interface all** コマンドを使用します。 **silent-interface** コマンドは、**rip input** コマンドと **rip output** コマンドより優先されます。

III. インタフェースの抑制

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIP view に移行する	**rip** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. インタフェースで RIP メッセージの送信を無効にする	**silent-interface** { *interface-type interface-number* | **all** }	デフォルト：すべてのRIPが有効なインタフェースはRIPメッセージを送信します。 無効に設定されたインタフェースはRIPの受信ができますが、不明なポートを含むユニキャストリクエストに応答します。

IV. インタフェースでの RIP メッセージの受信の無効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. RIP メッセージの受信を無効にする	**undo rip input**	デフォルト：RIPが有効なインタフェースはRIPメッセージを受信します。

V. インタフェースでの RIP メッセージの送信の無効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. RIP メッセージの送信を無効にする	**undo rip output**	デフォルト：RIPが有効なインタフェースはRIPメッセージを送信します。

4.3.4. RIP バージョンの指定

I. RIP バージョンの指定

RIP view でグローバルに、あるいは interface view で指定したインタフェースの RIP バージョンを設定することができます。

インタフェースは、優先的にインタフェースで指定した RIP バージョンを使用します。インタフェースでバージョンが指定されていない場合、グローバルの RIP バージョンを使用します。グローバ

ルおよびインタフェースの両方で RIP バージョンが設定されていない場合、インタフェースは RIPv1 ブロードキャストを送信し、以下のパケットを受信します。

- RIPv1 ブロードキャスト、ユニキャストパケット
- RIPv2 ブロードキャスト、マルチキャスト、ユニキャストパケット

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIP view に移行する	**rip** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. グローバルで RIP バージョンを指定する	**version** { **1** | **2** }	デフォルト：グローバルで RIPバージョンが指定されていません。 インタフェースはRIPv1ブロードキャストを送信し、RIPv1ブロードキャスト、ユニキャストパケットと、RIPv2ブロードキャスト、マルチキャスト、ユニキャストパケットを受信します。
4. system view に戻る	**quit**	—
5. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
6. インタフェースで RIP バージョンを指定する	**rip version** { **1** | **2** [**broadcast** | **multicast**] }	デフォルト：インタフェースでRIPバージョンが指定されていません。 インタフェースはRIPv1ブロードキャストを送信し、RIPv1ブロードキャスト、ユニキャストパケットと、RIPv2ブロードキャスト、マルチキャスト、ユニキャストパケットを受信します。

4.3.5. RIP 隣接装置の指定

I. RIP 隣接装置

一般的に、RIP メッセージはブロードキャストあるいはマルチキャストで送信されます。ブロードキャストあるいはマルチキャストをサポートしていないリンクで RIP を有効にするため、手動で RIP 隣接装置を指定する必要があります。

II. 制限とガイドライン

隣接装置が直接接続されている場合、**peer** *ip-address* コマンドを使用しないでください。使用した場合、同じルーティング情報のユニキャストメッセージ、マルチキャスト（あるいはブロードキャスト）メッセージの両方を受信してしまいます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIP view に移行する	**rip** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. RIP 隣接装置を指定する	**peer** *ip-address*	デフォルト : 隣接装置にアップデートをユニキャストしません。
4. RIP アップデートの送信元 IP アドレスチェック機能を無効にする	**undo validate-source-address**	デフォルト : 有効 指定された隣接装置が直接接続されていない場合、受信アップデートの送信元アドレスチェック機能を無効にします。

4.4. RIPルート制御の設定

4.4.1. ルーティングメトリックの追加設定

I. ルーティングメトリックの追加

ルーティングメトリック(ホップカウント)は、送受信 RIP ルートのメトリックを追加することができます。

- 送信側へのメトリックの追加は、ルーティングテーブルのメトリックを変更しないで、送信ルートにメトリックを加えます。
- 受信側へのメトリックの追加は、受信したルートがルーティングテーブルに反映される前に、受信ルートにメトリックを追加します。したがって、受信ルートのメトリックは変更されます。追加メトリックの値と、オリジナルのメトリックが 16 を超える場合、ルートのメトリックは 16 になります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. 受信側に追加するルーティングメトリックを指定する	**rip metricin** [**route-policy** *route-policy-name*] *value*	デフォルト : 0
4. 送信側に追加するルーティングメトリックを指定する	**rip metricout** [**route-policy** *route-policy-name*] *value*	デフォルト : 1

4.4.2. RIPv2 ルート集約の設定

I. RIPv2 ルート集約の設定

ルート集約はネットワークに隣接しているサブネットを集約し、隣接装置にネットワーク情報を送信します。すべての集約されたルート間でもっとも小さいメトリックが集約ルートのメトリックとして使用されます。

次の方法を使用して、RIPv2 のルートを集約できます。

- **自動集約**－連続したサブネットのナチュラルネットワークを作成するため、RIPv2 を設定します。たとえば、3 つのサブネットルート 10.1.1.0/24、10.1.2.0/24、および 10.1.3.0/24 があるとします。 自動集約は、より特定のルートではなく、サマリルート 10.0.0.0/8 を自動的に作成および配信します。
- **手動集約**－集約ルートを手動で構成します。RIPv2 は、特定のルートではなく、サマリルートを配信します。たとえば、隣接するサブネットが 10.1.1.0/24、10.1.2.0/24、および 10.1.3.0/24 がルーティングテーブルに存在するとします。サマリルート 10.1.0.0/16 を作成できます。 Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の特定のルートではなく、サマリルートを配信します。デフォルトでは、ナチュラルマスクはサマリルートを配信するために使用されます。 インタフェースでサマリルートを手動で設定する場合、最初に RIPv2 自動ルート集約機能を無効にする必要があります。

II. 制限とガイドライン

ルート集約によるループを防止するために、サマリルートの出力インタフェースとしてインタフェース NULL0 を指定して、ブラックホールルートを作成します。 ブラックホールルートに一致するパケットが削除されます。

III. RIPv2 ルートの自動集約機能の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIP view に移行する	**rip** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. RIPv2 ルートの自動集約機能を有効にする	**summary**	デフォルト：有効 ルーティングテーブルのサブネットが隣接していない場合、自動集約機能は無効です。

IV. 集約ルートの配信

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIP view に移行する	**rip** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—

操作	コマンド	補足
3. RIPv2 ルートの自動集約機能を無効にする	**undo summary**	デフォルト：有効
4. system view に戻る	**quit**	—
5. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
6. 集約ルートを設定する	**rip summary-address** *ip-address* { *mask-length* | *mask* }	デフォルト：設定なし

4.4.3. ホストルートの受信の無効化

I. ホストルートの受信の無効化

ネットワークリソースを節約するため、RIPv2 は、同一ネットワークからのホストルートの受信を無効にすることができます。RIPv1 はサポートしていません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIP view に移行する	**rip** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. ホストルートの受信を無効にする	**undo host-route**	デフォルト：有効

4.4.4. デフォルトルートの配信

I. デフォルトルートの配信

RIP view で、すべての RIP インタフェース、あるいは interface view で指定した RIP インタフェースでデフォルトルートを配信することができます。interface view での設定は RIP view での設定よりも優先されます。

インタフェースでデフォルトルートの配信を無効にする場合、インタフェースで **rip default-route no-originate** コマンドを設定します。

デフォルトルートの配信機能が有効なルータは、RIP の隣接装置からのデフォルトルートを受信しません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. RIP view に移行する	**rip** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. デフォルトルートを配信する設定を有効にする	**default-route** { **only** | **originate** } [**cost** *cost*]	デフォルト：無効
4. system view に戻る	**quit**	—
5. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
6. RIP インタフェースでデフォルトルートの配信する設定を有効にする	**rip default-route** { { **only** | **originate** } [**cost** *cost*] | **no-originate** }	デフォルト：デフォルトルートを配信する設定が有効化されている場合、RIPインタフェースはデフォルトルートを配信します。

4.4.5. 送受信ルートのフィルタリングの設定

I. 送受信ルートのフィルタリング

ACL や IP プレフィックスリストなどのフィルタリングポリシーを使用することで送受信ルートをフィルタすることができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIP view に移行する	**rip** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. 受信ルートのフィルタリングを設定する	**filter-policy** { *ipv4-acl-number* | **gateway** *prefix-list-name* | **prefix-list** *prefix-list-name* [**gateway** *prefix-list-name*] } **import** [*interface-type interface-number*]	デフォルト：設定なし このコマンドは受信ルートをフィルタします。フィルタされたルートはルーティングテーブルに反映されず、隣接装置にも配信されません。
4. 再配信ルートのフィルタリングを設定する	**filter-policy** { *ipv4-acl-number* | **prefix-list** *prefix-list-name* } **export** [*protocol* [*process-id*] | *interface-type interface-number*]	デフォルト：設定なし このコマンドは **import-route** コマンドで再配信するルートを含む送信ルートをフィルタします。

4.4.6. RIP の優先順位の設定

I. RIP の優先順位の設定

複数の IGP で同一宛先のルートがある場合、もっとも高い優先順位を持っている IGP によって見つけられたルートが最適ルートとして選ばれます。この設定は RIP に優先順位を割り当てます。小さな優先順位の値を持つルートが、優先されます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIP view に移行する	**rip** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. RIP の優先順位を設定する	**preference** { *preference* | **route-policy** *route-policy-name* } *	デフォルト：100

4.4.7. RIP ルートの再配信の設定

I. RIP ルートの再配信の設定

ルータで RIP と他のルーティングプロトコルが動作する場合、OSPF、BGP、スタティック、ダイレクトルートを含む他のルーティングプロトコルの再配信を設定することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIP view に移行する	**rip** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—

操作	コマンド	補足
3. 他のプロトコルからのルートを再配信するように設定する	BGPからのルートを再配信する： **import-route bgp** [**allow-ibgp**] [**cost** *cost-value* | **route-policy** *route-policy-name* | **tag** *tag*] * ダイレクトあるいはスタティックルートからのルートを再配信する： **import-route** { **direct** | **static** } [**cost** *cost-value* | **route-policy** *route-policy-name* | **tag** *tag*] * OSPFあるいはほかのRIPプロセスからのルートを再配信する： **import-route** { **ospf** | **rip** } [*process-id* | **all-processes**] [**cost** *cost-value* | **route-policy** *route-policy-name* | **tag** *tag*] *	デフォルト：無効 このコマンドはアクティブなルートのみ再配信することができます。アクティブなルートを表示するには、**display ip routing-table protocol**コマンドを使用します。
4. (オプション設定項目)再配信ルートにデフォルトメトリックを設定する	**default cost** *value*	デフォルト：0

4.5. RIPネットワークの最適化の設定

4.5.1. RIP タイマの設定

I. RIP タイマ

以下に示す RIP タイマを適切に設定することで、RIP ネットワークの収束速度を変更することができます。

- **Update timer** – ルートアップデートの間隔を指定します。
- **Timeout timer** – ルートエージングタイムを指定します。もしエージング時間内にルートを受信しない場合、ルートのメトリックを 16 に設定します。
- **Suppress timer** – RIP ルートがサプレス状態(到達不能状態)にとどまる時間を指定します。ルートのメトリックが 16 のとき、ルータはサプレス状態になります。停止した到達不能ルートは、アップデートされたルートによって置き換わります。このアップデートされたルートはサプレスタイマが終了する前に同一の隣接装置から受信したルートに置き換わります。メトリックは 16 より小さい値を持ちます。
- **Garbage-collect timer** – ルートのメトリックが 16 になる時点から、そのルートがルーティングテーブルから削除されるまでの間隔を指定します。RIP はメトリックが 16 のルートを配信

します。タイマの時間が過ぎた後も、そのルートへのルーティングアップデートが行われない場合、ルートはルーティグテーブルから削除されます。

II. 制限とガイドライン

不必要なトラフィックやルートの頻繁な変更を避けるため、RIP ルータ間の RIP タイマの設定は同一にしてください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIP view に移行する	**rip** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. RIP タイマの値を設定する	**timers** { **garbage-collect** *garbage-collect-value* | **suppress** *suppress-value* | **timeout** *timeout-value* | **update** *update-value* } *	デフォルト： • garbage-collect timer ： 120秒 • suppress timer ： 120 秒 • timeout timer ： 180 秒 • update timer ： 30 秒

4.5.2. スプリットホライズンとポイズンリバースの設定

I. スプリットホライズンとポイズンリバース

スプリットホライズンとポイズンリバースはルーティングのループを防ぐための機能です。

- スプリットホライズンは、隣接ルータ間のルーティングループを防止するためにルートが学習されたインタフェース経由でルートを送信することを禁止します。
- ポイズンリバースは、RIP がルートを学習したインタフェース経由でルートを送信できるようにします。 隣接ルータ間のルーティングループを避けるため、これらのルートのメトリックを 16(到達不能)に設定します。

II. 制限とガイドライン

スプリットホライズンとポイズンリバースの両方を設定した場合、ポイズンリバース機能のみが適用されます。

III. スプリットホライズンの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. スプリットホライズンを有効にする	**rip split-horizon**	デフォルト：有効

IV. ポイズンリバースの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ポイズンリバースを有効にする	**rip poison-reverse**	デフォルト：無効

4.5.3. RIP ECMP ルートの最大数の設定

I. RIP ECMP ルートの最大数の設定

ロードバランスのためイコールコストマルチパス(ECMP)ルートの最大数を指定します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIP view に移行する	**rip** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. RIP ECMP ルートの最大数を指定する	**maximum load-balancing** *number*	デフォルト：8

4.5.4. RIP パケットの送信レートの設定

I. RIP パケットの送信レートの設定

パケットの送信間隔と各間隔で RIP パケットを送信できる最大数を指定します。この機能は、RIP パケットによるシステムの性能低下や多くの帯域幅を消費することを防ぐことができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIP view に移行する	**rip** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. RIP パケットの送信間隔と最大数を設定する	**output-delay** *time* **count** *count*	デフォルト： 最大値：3パケット 間隔：20ms

4.6. RIPネットワーク管理の設定

I. RIP ネットワーク管理

MIB が割り当てられている RIP プロセスを管理するため、ネットワーク管理のソフトウェアを使用することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIP プロセスに MIB を割り当てる	**rip mib-binding** *process-id*	デフォルト：MIBはもっとも小さいプロセスIDのRIPプロセスに割り当てられています。

4.7. RIP GRの設定

I. RIP GR

GR（グレースフルリスタート）は、ルーティングプロトコルの再起動あるいはアクティブ/スタンバイの切り替えが発生したときでも、パケット転送を継続することができます。

GR 機能を動作させるには 2 台のルータが必要です。GR のルータは以下の役割があります。

- **GR リスタータ** — グレースフルリスタートルータです。GR 機能を持ちます。
- **GR ヘルパー** — GR リスタータの隣接装置です。GR プロセスを処理するために GR リスタータを補助します。

ルータで RIP を再起動したのち、ルータは RIP ルートを再学習し、FIB テーブルのアップデートを行います。これによりネットワークの切断とルートの収束が発生します。

GR 機能において、再起動するルータ（GR リスタータ）は、GR を行う能力がある隣接装置にイベントを通知することができます。GR を行う能力がある隣接装置（GR ヘルパー）は GR タイマの時間内にルータの隣接関係を維持します。この処理の間、ルータの FIB テーブルは変更しません。

RIP が有効な装置はデフォルトで GR ヘルパーとして動作します。この作業は GR リスタータで行われます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIP を有効にし、RIP view に移行する	**rip** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. RIP の GR 機能を有効にする	**graceful-restart**	デフォルト：無効

4.8. RIPでのBFDの設定

4.8.1. RIP での BFD の設定

RIP はルート更新要求を定期的に隣接装置へ送信します。指定された間隔内に応答がない場合、RIP はそのルートを到達不能と認識します。このメカニズムではリンク障害をすばやく検出することができません。収束時間を早急に行うために、RIP で BFD を有効にします。BFD については、オペレーションマニュアルのセクション 10 *高可用性 ”BFD”* を参照してください。

RIP は以下の BFD 検知モードをサポートしています。

- **シングルホップエコー検知**－直接接続された隣接装置のためのモードです。このモードでは直接接続された隣接装置がルート情報を持っているときのみ BFD セッションが確立されます。
- **双方向コントロール検知**－このモードは直接接続されていない隣接装置のためのモードです。このモードは、両端が送信するルート情報を持っており、そして受信インタフェースで BFD が有効になっているときのみ、BFD セッションが確立されます。

4.8.2. シングルホップエコー検知（直接接続された RIP 隣接装置）

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BFD エコーパケットの送信元 IP アドレスを設定する	**bfd echo-source-ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし
3. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
4. BFD を有効にする	**rip bfd enable**	デフォルト：無効

4.8.3. 双方向コントロール検知

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIP view に移行する	**rip** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—

操作	コマンド	補足
3. RIP 隣接装置を指定する	**peer** *ip-address*	デフォルト：隣接装置にアップデートをユニキャストしません。 **undo peer**コマンドを使用しても、すぐに隣接関係は削除されません。したがって、BFDセッションをすぐにダウン状態にすることはできません。
4. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
5. インタフェースで BFD を有効にする	**rip bfd enable**	デフォルト：無効

4.9. RIPセキュリティの拡張

4.9.1. 受信 RIPv1 メッセージのゼロフィールドチェック機能の有効化

I. 受信 RIPv1 メッセージのゼロフィールドチェック機能

RIPv1 メッセージのいくつかのフィールドはゼロである必要があり、それらのフィールドはゼロフィールドと呼ばれます。装置で、受信 RIPv1 メッセージのゼロフィールドチェック機能を有効にすることができます。ゼロフィールドにゼロ以外の値が含まれる場合、RIPv1 メッセージは処理されません。すべてのメッセージを信頼できる場合、ゼロフィールドチェック機能を無効化することで、CPU のリソースを節約することができます。

RIPv2 パケットはゼロフィールドを持たないため、この機能は適用されません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIP view に移行する	**rip** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. 受信 RIPv1 メッセージのゼロフィールドチェック機能を有効にする	**checkzero**	デフォルト：有効

4.9.2. RIP アップデートの送信元 IP アドレスチェック機能の有効化

I. RIP アップデートの送信元 IP アドレスチェック機能

受信 RIP アップデートの送信元 IP アドレスのチェックを有効にすることができます。

Ethernet インタフェースでメッセージを受信すると、RIP は、メッセージの送信元 IP アドレスをインタフェースの IP アドレスと比較します。そして、同一ネットワークセグメントでない場合、RIP はメッセージを破棄します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIP view に移行する	**rip** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. RIP アップデートの送信元 IP アドレスチェック機能を有効にする	**validate-source-address**	デフォルト：有効

4.9.3. RIPv2 メッセージ認証の設定

I. RIPv2 メッセージ認証

RIPv2 メッセージを認証することができます。

RIPv2 はプレーンテキストと MD5 の 2 つの認証モードをサポートします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. RIPv2 メッセージ認証を設定する	**rip authentication-mode** { **md5** { **rfc2082** { **cipher** *cipher-string* | **plain** *plain-string* } *key-id* | **rfc2453** { **cipher** *cipher-string* | **plain** *plain-string* } } | **simple** { **cipher** *cipher-string* | **plain** *plain-string* } }	デフォルト：設定なし この機能は認証をサポートしていないRIPv1では適用されません。interface viewでRIPv1用に認証を設定しても、設定は適用されません。

4.10. RIPの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
RIPの現在の状態と設定情報を表示する	**display rip** [*process-id*]
RIPデータベースのすべての有効なルートを表示する	**display rip** *process-id* **database** [*ip-address* { *mask-length* | *mask* }]
RIPインタフェース情報を表示する	**display rip** *process-id* **interface** [*interface-type interface-number*]
指定したRIPプロセスのルーティング情報を表示する	**display rip** *process-id* **route** [*ip-address* { *mask-length* | *mask* } [**verbose**] | **peer** *ip-address* | **statistics**]
RIPプロセスをリセットする	**reset rip** *process-id* **process**
RIPプロセスの統計情報を削除する	**reset rip** *process-id* **statistics**

4.11. RIPの設定例

4.11.1. RIP の基本機能の設定例

I. ネットワーク要件

図 4-1 に示すように、Switch A と Switch B のすべてのルータで RIPv2 を有効にします。Switch B は Switch A にルート 10.2.1.0/24 のルートを配信しないように設定し、Switch A からルート 2.1.1.0/24 のみ受信するように設定します。

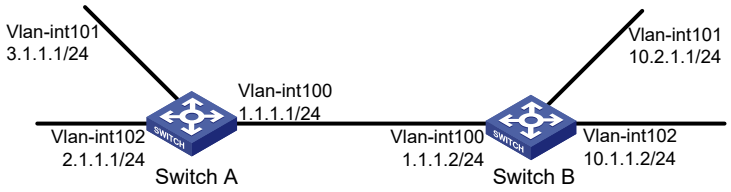


図 4-1 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースに IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. RIP を有効にします。

   # Switch A の指定されたインタフェースで RIP を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] rip
[SwitchA-rip-1] network 1.0.0.0
[SwitchA-rip-1] network 2.0.0.0
```

```
[SwitchA-rip-1] network 3.0.0.0
[SwitchA-rip-1] quit
```

Switch B の指定されたインタフェースで RIP を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] rip
[SwitchB-rip-1] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 100
[SwitchB-Vlan-interface100] rip 1 enable
[SwitchB-Vlan-interface100] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 101
[SwitchB-Vlan-interface101] rip 1 enable
[SwitchB-Vlan-interface101] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 102
[SwitchB-Vlan-interface102] rip 1 enable
[SwitchB-Vlan-interface102] quit
```

Switch A の RIP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchA] display rip 1 route
 Route Flags: R - RIP, T - TRIP
              P - Permanent, A - Aging, S - Suppressed, G - Garbage-collect
              D - Direct, O - Optimal, F - Flush to RIB
------------------------------------------------------------------------------
 Peer 1.1.1.2 on Vlan-interface100
      Destination/Mask        Nexthop           Cost    Tag     Flags   Sec
      10.0.0.0/8              1.1.1.2           1       0       RAOF    11
 Local route
      Destination/Mask        Nexthop           Cost    Tag     Flags   Sec
      1.1.1.0/24              0.0.0.0           0       0       RDOF    -
      2.1.1.0/24              0.0.0.0           0       0       RDOF    -
      3.1.1.0/24              0.0.0.0           0       0       RDOF    -
```

出力は、RIPv1 がクラスフルマスクを使用していることを示します。

3. RIP バージョンを設定します。

Switch A に RIPv2 を設定します。

```
[SwitchA] rip
[SwitchA-rip-1] version 2
[SwitchA-rip-1] undo summary
[SwitchA-rip-1] quit
```

Switch B に RIPv2 を設定します。

```
[SwitchB] rip
[SwitchB-rip-1] version 2
[SwitchB-rip-1] undo summary
[SwitchB-rip-1] quit
```

Switch A の RIP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchA] display rip 1 route
 Route Flags: R - RIP, T - TRIP
              P - Permanent, A - Aging, S - Suppressed, G - Garbage-collect
              D - Direct, O - Optimal, F - Flush to RIB
------------------------------------------------------------------------------

 Peer 1.1.1.2 on Vlan-interface100
      Destination/Mask        Nexthop          Cost    Tag     Flags   Sec
      10.0.0.0/8              1.1.1.2          1       0       RAOF    50
      10.2.1.0/24             1.1.1.2          1       0       RAOF    16
      10.1.1.0/24             1.1.1.2          1       0       RAOF    16
 Local route
      Destination/Mask        Nexthop          Cost    Tag     Flags   Sec
      1.1.1.0/24              0.0.0.0          0       0       RDOF    -
      2.1.1.0/24              0.0.0.0          0       0       RDOF    -
      3.1.1.0/24              0.0.0.0          0       0       RDOF    -
```

出力は、RIPv2 がクラスレスマスクを使用していることを示します。

メモ:

RIPv2 が設定された後、RIPv1 のルートはエージアウトするまでルーティングテーブルに存在します。

Switch B のルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchB] display rip 1 route
 Route Flags: R - RIP, T - TRIP
              P - Permanent, A - Aging, S - Suppressed, G - Garbage-collect
              D - Direct, O - Optimal, F - Flush to RIB
------------------------------------------------------------------------------
 Peer 1.1.1.1 on Vlan-interface100
      Destination/Mask        Nexthop          Cost    Tag     Flags   Sec
      2.1.1.0/24              1.1.1.1          1       0       RAOF    19
      3.1.1.0/24              1.1.1.1          1       0       RAOF    19
 Local route
      Destination/Mask        Nexthop          Cost    Tag     Flags   Sec
      1.1.1.0/24              0.0.0.0          0       0       RDOF    -
      10.1.1.0/24             0.0.0.0          0       0       RDOF    -
```

```
      10.2.1.0/24             0.0.0.0          0       0       RDOF    -
```

4. ルートのフィルタリングを設定します。

受信ルートと再配信ルートをフィルタするため、Switch B の IP プレフィックスリストを使用します。

```
[SwitchB] ip prefix-list aaa index 10 permit 2.1.1.0 24
[SwitchB] ip prefix-list bbb index 10 deny 10.2.1.0 24
[SwitchB] ip prefix-list bbb index 11 permit 0.0.0.0 0 less-equal 32
[SwitchB] rip 1
[SwitchB-rip-1] filter-policy prefix-list aaa import
[SwitchB-rip-1] filter-policy prefix-list bbb export
[SwitchB-rip-1] quit
```

Switch A のルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchA] display rip 100 route
 Route Flags: R - RIP, T - TRIP
              P - Permanent, A - Aging, S - Suppressed, G - Garbage-collect
------------------------------------------------------------------------------
 Peer 1.1.1.2 on Vlan-interface100
      Destination/Mask        Nexthop          Cost    Tag     Flags   Sec
      10.1.1.0/24             1.1.1.2          1       0       RAOF    19
 Local route
      Destination/Mask        Nexthop          Cost    Tag     Flags   Sec
      1.1.1.0/24              0.0.0.0          0       0       RDOF    -
      2.1.1.0/24              0.0.0.0          0       0       RDOF    -
      3.1.1.0/24              0.0.0.0          0       0       RDOF    -
```

Switch B のルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchB] display rip 1 route
 Route Flags: R - RIP, T - TRIP
              P - Permanent, A - Aging, S - Suppressed, G - Garbage-collect
              D - Direct, O - Optimal, F - Flush to RIB
------------------------------------------------------------------------------
 Peer 1.1.1.1 on Vlan-interface100
      Destination/Mask        Nexthop          Cost    Tag     Flags   Sec
      2.1.1.0/24              1.1.1.1          1       0       RAOF    19
 Local route
      Destination/Mask        Nexthop          Cost    Tag     Flags   Sec
      1.1.1.0/24              0.0.0.0          0       0       RDOF    -
      10.1.1.0/24             0.0.0.0          0       0       RDOF    -
      10.2.1.0/24             0.0.0.0          0       0       RDOF    -
```

4.11.2. RIP ルート再配信の設定例

I. ネットワーク要件

図 4-2 に示すように、Switch B は RIP 100 を通して Switch A と通信し、RIP 200 を通して Switch C と通信します。

ダイレクトルートと RIP 100 からのルートを RIP 200 に再配信するために、Switch B にルートの再配信の設定を行います。Switch C は 10.2.1.0/24 と 11.1.1.0/24 宛のルートを学習できますが、Switch A は 12.3.1.0/24 と 16.4.1.0/24 宛のルートを学習できないようにします。

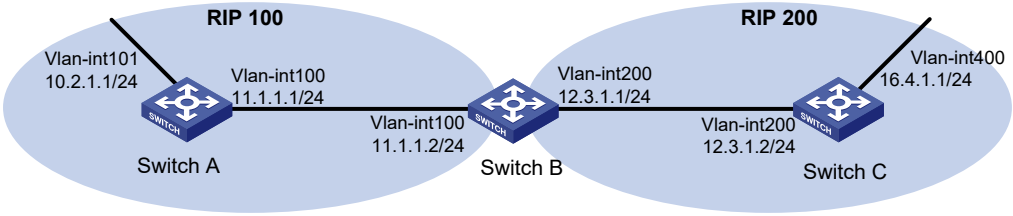


図 4-2 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースに IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. RIP の基本機能を設定します。

Switch A で RIP100 を有効にし、RIPv2 を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] rip 100
[SwitchA-rip-100] network 10.0.0.0
[SwitchA-rip-100] network 11.0.0.0
[SwitchA-rip-100] version 2
[SwitchA-rip-100] undo summary
[SwitchA-rip-100] quit
```

Switch B で RIP100、RIP200 を有効にし、RIPv2 を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] rip 100
[SwitchB-rip-100] network 11.0.0.0
[SwitchB-rip-100] version 2
[SwitchB-rip-100] undo summary
[SwitchB-rip-100] quit
[SwitchB] rip 200
[SwitchB-rip-200] network 12.0.0.0
[SwitchB-rip-200] version 2
```

```
[SwitchB-rip-200] undo summary
[SwitchB-rip-200] quit
```

Switch C で RIP200 を有効にし、RIPv2 を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] rip 200
[SwitchC-rip-200] network 12.0.0.0
[SwitchC-rip-200] network 16.0.0.0
[SwitchC-rip-200] version 2
[SwitchC-rip-200] undo summary
[SwitchC-rip-200] quit
```

Switch C の IP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchC] display ip routing-table

Destinations : 13        Routes : 13

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
12.3.1.0/24         Direct 0    0            12.3.1.2        Vlan200
12.3.1.0/32         Direct 0    0            12.3.1.2        Vlan200
12.3.1.2/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
12.3.1.255/32       Direct 0    0            12.3.1.2        Vlan200
16.4.1.0/24         Direct 0    0            16.4.1.1        Vlan400
16.4.1.0/32         Direct 0    0            16.4.1.1        Vlan400
16.4.1.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
16.4.1.255/32       Direct 0    0            16.4.1.1        Vlan400
127.0.0.0/8         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32  Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
```

3. ルートの再配信を設定します。

Switch B で、RIP 200 にダイレクトルートと RIP 100 からのルートを再配信するように設定します。

```
[SwitchB] rip 200
[SwitchB-rip-200] import-route rip 100
[SwitchB-rip-200] import-route direct
[SwitchB-rip-200] quit
```

Switch C の IP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchC] display ip routing-table

Destinations : 15        Routes : 15
```

```
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct  0    0           127.0.0.1       InLoop0
10.2.1.0/24         RIP     100  1           12.3.1.1        Vlan200
11.1.1.0/24         RIP     100  1           12.3.1.1        Vlan200
12.3.1.0/24         Direct  0    0           12.3.1.2        Vlan200
12.3.1.0/32         Direct  0    0           12.3.1.2        Vlan200
12.3.1.2/32         Direct  0    0           127.0.0.1       InLoop0
12.3.1.255/32       Direct  0    0           12.3.1.2        Vlan200
16.4.1.0/24         Direct  0    0           16.4.1.1        Vlan400
16.4.1.0/32         Direct  0    0           16.4.1.1        Vlan400
16.4.1.1/32         Direct  0    0           127.0.0.1       InLoop0
16.4.1.255/32       Direct  0    0           16.4.1.1        Vlan400
127.0.0.0/8         Direct  0    0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32        Direct  0    0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct  0    0           127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           127.0.0.1       InLoop0
```

4.11.3. RIP インタフェースへのメトリックの追加設定例

I. ネットワーク要件

図 4-3 に示すように、Switch A、Switch B、Switch C、Switch D、Switch E のすべてのインタフェースで RIPv2 を有効にします。

Switch A は Switch D への 2 つのリンクを持ちます。Switch B から Switch D へのリンクは Switch C から Switch D へのリンクに比べて安定しています。Switch A が Switch B から学習した 1.1.5.0/24 のネットワークを優先することができるように、Switch A の VLAN インタフェース 200 を通して受信した RIP ルートにメトリックを追加するように設定します。

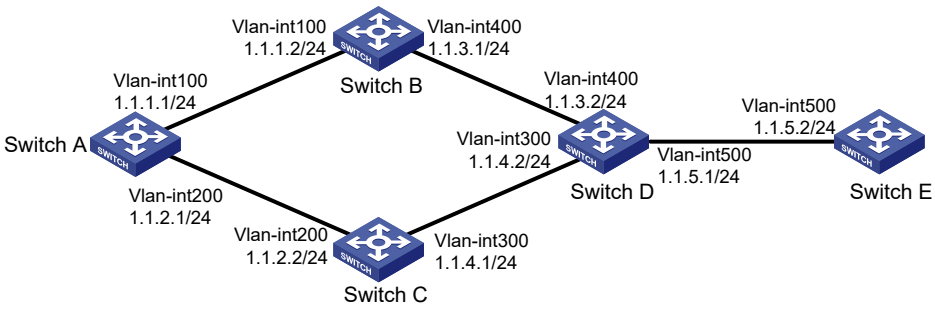


図 4-3 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースに IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. RIP の基本機能を設定します。

   # Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] rip 1
[SwitchA-rip-1] network 1.0.0.0
[SwitchA-rip-1] version 2
[SwitchA-rip-1] undo summary
[SwitchA-rip-1] quit
```

Switch B を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] rip 1
[SwitchB-rip-1] network 1.0.0.0
[SwitchB-rip-1] version 2
[SwitchB-rip-1] undo summary
```

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchB] rip 1
[SwitchC-rip-1] network 1.0.0.0
[SwitchC-rip-1] version 2
[SwitchC-rip-1] undo summary
```

Switch D を設定します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] rip 1
[SwitchD-rip-1] network 1.0.0.0
[SwitchD-rip-1] version 2
[SwitchD-rip-1] undo summary
```

Switch E を設定します。

```
<SwitchE> system-view
[SwitchE] rip 1
[SwitchE-rip-1] network 1.0.0.0
[SwitchE-rip-1] version 2
[SwitchE-rip-1] undo summary
```

Switch A で RIP データベースにあるすべてのアクティブなルートを表示します。

```
[SwitchA] display rip 1 database
   1.0.0.0/8, auto-summary
       1.1.1.0/24, cost 0, nexthop 1.1.1.1, RIP-interface
       1.1.2.0/24, cost 0, nexthop 1.1.2.1, RIP-interface
       1.1.3.0/24, cost 1, nexthop 1.1.1.2
```

```
        1.1.4.0/24, cost 1, nexthop 1.1.2.2
        1.1.5.0/24, cost 2, nexthop 1.1.1.2
        1.1.5.0/24, cost 2, nexthop 1.1.2.2
```

出力はネットワーク 1.1.5.0/24 への 2 つの RIP ルートがあることを示します。それらのルートのネクストホップは、それぞれ、Switch B(1.1.1.2)と Switch C(1.1.2.2)です。ルートのコストは 2 です。

3. RIP が有効なインタフェースに、メトリックを追加します。

Switch A の RIP が有効な VLAN インタフェース 200 に、メトリック 3 を追加するように設定します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 200
[SwitchA-Vlan-interface200] rip metricin 3
```

Switch A の RIP データベースのアクティブなルートを表示します。

```
[SwitchA-Vlan-interface200] display rip 1 database
   1.0.0.0/8, auto-summary
       1.1.1.0/24, cost 0, nexthop 1.1.1.1, RIP-interface
       1.1.2.0/24, cost 0, nexthop 1.1.2.1, RIP-interface
       1.1.3.0/24, cost 1, nexthop 1.1.1.2
       1.1.4.0/24, cost 2, nexthop 1.1.1.2
       1.1.5.0/24, cost 2, nexthop 1.1.1.2
```

出力は、ネットワーク 1.1.5.0/24 への RIP ルートが（ネクストホップが Switch B(1.1.1.2)、コストが 2）、ただ 1 つの RIP ルートであることを示します。

4.11.4. RIP の集約ルートの配信設定例

I. ネットワーク要件

図 4-4 に示すように、Switch A と Switch B では OSPF が、Switch D では RIP が、Switch C では OSPF と RIP が動作しています。

Switch D が 10.1.1.0/24、10.2.1.0/24、10.5.1.0/24、10.6.1.0/24 宛てのネットワークを持てるように、Switch C に RIP で OSPF ルートを再配信できるように設定します。

Switch D のルーティングテーブルサイズを減らすことができるように、Switch C に集約ルート 10.0.0.0/8 のみを配信するように設定します。

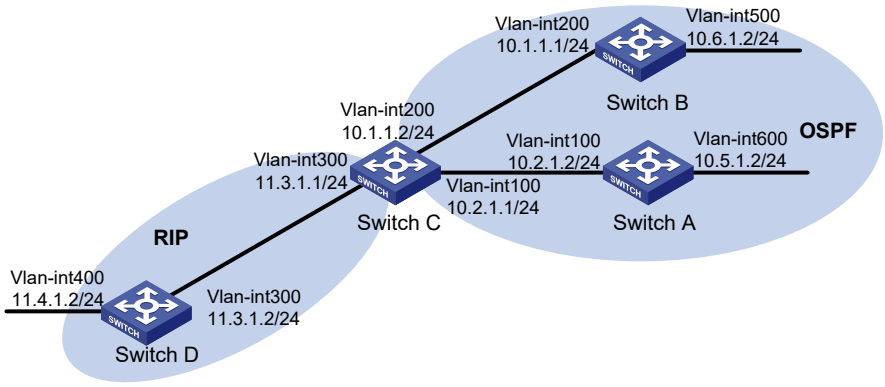


図 4-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースに IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. RIP の基本機能を設定します。

Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.5.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
```

Switch B を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.6.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
```

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchC-ospf-1] quit
```

3. RIP の基本機能を設定します。

Switch C を設定します。

```
[SwitchC] rip 1
[SwitchC-rip-1] network 11.3.1.0
[SwitchC-rip-1] version 2
[SwitchC-rip-1] undo summary
```

Switch D を設定します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] rip 1
[SwitchD-rip-1] network 11.0.0.0
[SwitchD-rip-1] version 2
[SwitchD-rip-1] undo summary
[SwitchD-rip-1] quit
```

Switch C に RIP で、OSPF プロセス 1 からのルートとダイレクトルートを再配信するように設定します。

```
[SwitchC-rip-1] import-route direct
[SwitchC-rip-1] import-route ospf 1
[SwitchC-rip-1] quit
```

Switch D の IP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchD] display ip routing-table

Destinations : 15        Routes : 15

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.1.1.0/24         RIP    100  1            11.3.1.1        Vlan300
10.2.1.0/24         RIP    100  1            11.3.1.1        Vlan300
10.5.1.0/24         RIP    100  1            11.3.1.1        Vlan300
10.6.1.0/24         RIP    100  1            11.3.1.1        Vlan300
11.3.1.0/24         Direct 0    0            11.3.1.2        Vlan300
11.3.1.0/32         Direct 0    0            11.3.1.2        Vlan300
11.3.1.2/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
11.4.1.0/24         Direct 0    0            11.4.1.2        Vlan400
11.4.1.0/32         Direct 0    0            11.4.1.2        Vlan400
11.4.1.2/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/8         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32  Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
```

4. ルート集約を設定します。

Switch C で集約ルート 10.0.0.0/8 のみを配信するようにルート集約を設定します。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 300
[SwitchC-Vlan-interface300] rip summary-address 10.0.0.0 8
```

Switch D の IP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchD] display ip routing-table

Destinations : 12        Routes : 12

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost         NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.0.0.0/8          RIP     100  1            11.3.1.1        Vlan300
11.3.1.0/24         Direct  0    0            11.3.1.2        Vlan300
11.3.1.0/32         Direct  0    0            11.3.1.2        Vlan300
11.3.1.2/32         Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
11.4.1.0/24         Direct  0    0            11.4.1.2        Vlan400
11.4.1.0/32         Direct  0    0            11.4.1.2        Vlan400
11.4.1.2/32         Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/8         Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32        Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32  Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
```

4.11.5. RIP での BFD の設定例(直接接続された隣接装置のエコーパケットモードの片方向検知)

I. ネットワーク要件

図 4-5 に示すように、Switch A と Switch C の VLAN インタフェース 100 は、RIP プロセス 1 が動作します。Switch A の VLAN インタフェース 200 は、RIP プロセス 2 が動作します。Switch C の VLAN インタフェース 300 と Switch B の VLAN インタフェース 200 と VLAN インタフェース 300 は、RIP プロセス 1 が動作します。

- スタティックルート 100.1.1.1/24 を設定し、Switch C の RIP にスタティックルートを再配信するようにします。これは Switch A が、VLAN インタフェース 100 と VLAN インタフェース 200 を通して 100.1.1.1/24 の 2 つのルートを学習できるようにします。そして VLAN インタフェース 100 を通したルートを使用します。
- Switch A の VLAN インタフェース 100 で RIP の BFD を有効にします。VLAN インタフェース 100 が故障したときに、BFD がすぐさま故障を検出し、RIP に通知できるようにします。そして RIP は隣接関係と VLAN インタフェース 100 で学習したルート情報を削除し、VLAN インタフェース 200 を通して 100.1.1.1/24 のルートを使用します。

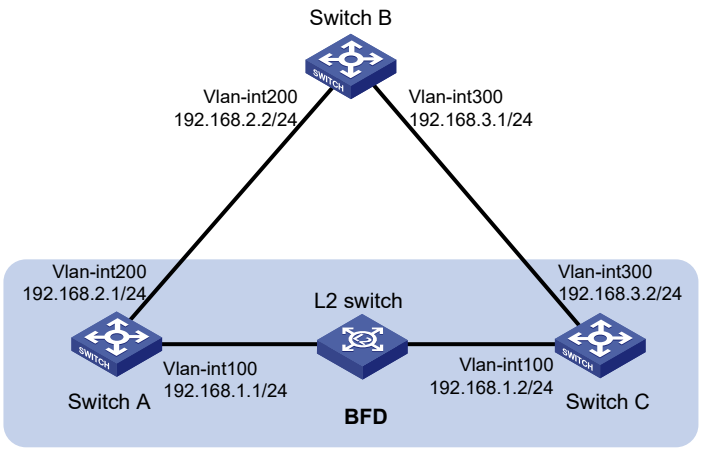


図 4-5 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースに IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. RIP の基本機能を設定します。

Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] rip 1
[SwitchA-rip-1] version 2
[SwitchA-rip-1] undo summary
[SwitchA-rip-1] network 192.168.1.0
[SwitchA-rip-1] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] rip bfd enable
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
[SwitchA] rip 2
[SwitchA-rip-2] version 2
[SwitchA-rip-2] undo summary
[SwitchA-rip-2] network 192.168.2.0
[SwitchA-rip-2] quit
```

Switch B を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] rip 1
[SwitchB-rip-1] version 2
[SwitchB-rip-1] undo summary
[SwitchB-rip-1] network 192.168.2.0
```

```
[SwitchB-rip-1] network 192.168.3.0
[SwitchB-rip-1] quit
```

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] rip 1
[SwitchC-rip-1] version 2
[SwitchC-rip-1] undo summary
[SwitchC-rip-1] network 192.168.1.0
[SwitchC-rip-1] network 192.168.3.0
[SwitchC-rip-1] import-route static
[SwitchC-rip-1] quit
```

3. Switch A の VLAN インタフェース 100 の BFD パラメータを設定します。

```
[SwitchA] bfd echo-source-ip 11.11.11.11
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] bfd min-transmit-interval 500
 [SwitchA-Vlan-interface100] bfd detect-multiplier 7
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
[SwitchA] quit
```

4. Switch C のスタティックルートを設定します。

```
[SwitchC] ip route-static 120.1.1.1 24 null 0
```

III. 設定の確認

Switch A の BFD セッション情報を表示します。

```
<SwitchA> display bfd session

 Total Session Num: 1     Up Session Num: 1     Init Mode: Active

 IPv4 session working in echo mode:

 LD           SourceAddr       DestAddr         State     Holdtime     Interface
 4             192.168.1.1      192.168.1.2      Up         2000ms      Vlan100
```

Switch A で学習された 120.1.1.0/24 の RIP ルートを表示します。

```
<SwitchA> display ip routing-table 120.1.1.0 24

Summary count : 1

Destination/Mask    Proto   Pre Cost        NextHop         Interface
120.1.1.0/24        RIP     100 1           192.168.1.2     Vlan-interface100
```

出力では、Switch A は VLAN インタフェース 100 を通して Switch C と通信しています。

そして VLAN インタフェース 100 を経由したリンクの障害を発生させます。

Switch A で学習された 120.1.1.0/24 の RIP ルートを表示します。

```
<SwitchA> display ip routing-table 120.1.1.0 24

Summary count : 1

Destination/Mask    Proto   Pre Cost        NextHop         Interface
120.1.1.0/24        RIP     100 1           192.168.2.2     Vlan-interface200
```

出力では、Switch A は VLAN インタフェース 200 を通して Switch C と通信しています。

4.11.6. RIP での BFD の設定（BFD コントロールパケットモードの双方向検知）

I. ネットワーク要件

図 4-6 に示すように、Switch A の VLAN インタフェース 100 と Switch C の VLAN インタフェース 200 で RIP プロセス 1 が動作します。

Switch A の VLAN インタフェース 300 は RIP プロセス 2 が動作します。Switch C の VLAN インタフェース 400 と Switch D の VLAN インタフェース 400 は RIP プロセス 1 が動作します。

- Switch A にスタティックルート 100.1.1.0/24 を設定します。
- Switch C にスタティックルート 101.1.1.0/24 を設定します。
- Switch A と Switch C の RIP にスタティックルートを再配信するようにします。Switch A は VLAN インタフェース 100、VLAN インタフェース 300 を通した 2 つのルート 100.1.1.0/24 を学習できるようにします。そして 2 つのルートのうち、VLAN インタフェース 100 を通して通信するようにします。
- Switch A の VLAN インタフェース 100 と Switch C の VLAN インタフェース 200 で BFD を有効にします。

VLAN インタフェース 100 のリンクが故障したとき、BFD は即座にリンク故障を検出し、RIP に通知します。RIP は隣接関係と、VLAN インタフェース 100 から受信したルート情報を削除します。VLAN インタフェース 300 を通したルート 100.1.1.0/24 を使用します。

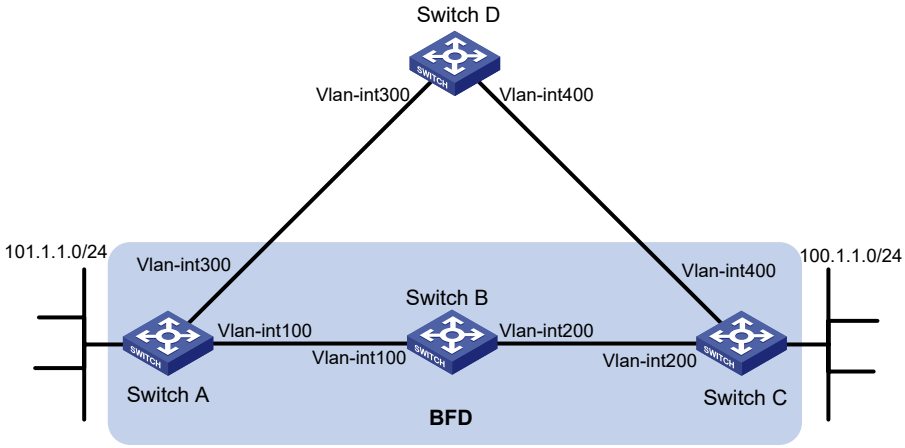


図 4-6 ネットワーク図

表 4-1 インタフェースと IP アドレスの割り当て

装置	インタフェース	IP アドレス
Switch A	VLAN-interface 300	192.168.3.1/24
Switch A	VLAN-interface 100	192.168.1.1/24
Switch B	VLAN-interface 100	192.168.1.2/24
Switch B	VLAN-interface 200	192.168.2.1/24
Switch C	VLAN-interface 200	192.168.2.2/24
Switch C	VLAN-interface 400	192.168.4.2/24
Switch D	VLAN-interface 300	192.168.3.2/24
Switch D	VLAN-interface 400	192.168.4.1/24

II. 設定手順

1. インタフェースに IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. RIP の基本機能を設定し、RIP にスタティックルートを再配信します。Switch A と Switch C で互いに送信するルートがあります。

   # Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] rip 1
[SwitchA-rip-1] version 2
[SwitchA-rip-1] undo summary
[SwitchA-rip-1] network 192.168.1.0
[SwitchA-rip-1] network 101.1.1.0
[SwitchA-rip-1] peer 192.168.2.2
[SwitchA-rip-1] undo validate-source-address
[SwitchA-rip-1] import-route static
```

```
[SwitchA-rip-1] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] rip bfd enable
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
[SwitchA] rip 2
[SwitchA-rip-2] version 2
[SwitchA-rip-2] undo summary
[SwitchA-rip-2] network 192.168.3.0
[SwitchA-rip-2] quit
```

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] rip 1
[SwitchC-rip-1] version 2
[SwitchC-rip-1] undo summary
[SwitchC-rip-1] network 192.168.2.0
[SwitchC-rip-1] network 192.168.4.0
[SwitchC-rip-1] network 100.1.1.0
[SwitchC-rip-1] peer 192.168.1.1
[SwitchC-rip-1] undo validate-source-address
[SwitchC-rip-1] import-route static
[SwitchC-rip-1] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 200
[SwitchC-Vlan-interface200] rip bfd enable
[SwitchC-Vlan-interface200] quit
```

Switch D を設定します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] rip 1
[SwitchD-rip-1] version 2
[SwitchD-rip-1] undo summary
[SwitchD-rip-1] network 192.168.3.0
[SwitchD-rip-1] network 192.168.4.0
```

3. BFD のパラメータを設定します。

Switch A を設定します。

```
[SwitchA] bfd session init-mode active
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] bfd min-transmit-interval 500
```

```
[SwitchA-Vlan-interface100] bfd min-receive-interval 500
[SwitchA-Vlan-interface100] bfd detect-multiplier 7
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
```

Switch C を設定します。

```
[SwitchC] bfd session init-mode active
[SwitchC] interface vlan-interface 200
[SwitchC-Vlan-interface200] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchC-Vlan-interface200] bfd min-receive-interval 500
[SwitchC-Vlan-interface200] bfd detect-multiplier 7
[SwitchC-Vlan-interface200] quit
```

4. スタティックルートを設定します。

Switch A に Switch C へのスタティックルートを設定します。

```
[SwitchA] ip route-static 192.168.2.0 24 vlan-interface 100 192.168.1.2
[SwitchA] quit
```

Switch C に Switch A へのスタティックルートを設定します。

```
[SwitchC] ip route-static 192.168.1.0 24 vlan-interface 200 192.168.2.1
```

III. 設定の確認

Switch A の BFD セッション情報を表示します。

```
<SwitchA> display bfd session

 Total Session Num: 1     Up Session Num: 1     Init Mode: Active

 IPv4 session working in echo mode:

 LD/RD              SourceAddr      DestAddr        State    Holdtime    Interface
 513/513            192.168.1.1     192.168.2.2     Up       1700ms      vlan100
```

Switch A で学習された 100.1.1.0/24 の RIP ルートを表示します。

```
<SwitchA> display ip routing-table 100.1.1.0 24

Summary count : 1

Destination/Mask    Proto   Pre Cost        NextHop         Interface
100.1.1.0/24        RIP     100 1           192.168.2.2     vlan-interface 100
```

Switch B と Switch C 間のリンクが故障したとき、Switch A で学習された 100.1.1.0/24 の RIP ルートを表示します。

Switch A で学習された 100.1.1.0/24 の RIP ルートを表示します。

```
<SwitchA> display ip routing-table 100.1.1.0 24
```

```
Summary count : 1

Destination/Mask    Proto   Pre Cost        NextHop         Interface
100.1.1.0/24        RIP     100 2           192.168.3.2     vlan-interface 300
```

出力は、VLAN インタフェース 300 を通して Switch A と Switch C が通信していることを示します。

目次

このセクションのページは **5-x-x** です。

5 章 OSPF 5-1
5.1. 概要 5-1
5.1.1. OSPF の特徴 5-1
5.1.2. OSPF パケット 5-1
5.1.3. LSA タイプ 5-2
5.1.4. OSPF エリア 5-2
5.1.5. ルータタイプ 5-5
5.1.6. ルートタイプ 5-6
5.1.7. ルータ ID 5-6
5.1.8. ルートの計算 5-6
5.1.9. OSPF ネットワークタイプ 5-7
5.1.10. DR および BDR 5-7
5.1.11. プロトコルと標準 5-9
5.2. 制限とガイドライン 5-10
5.3. OSPF 設定作業リスト 5-10
5.4. OSPF 基本機能の設定 5-11
5.4.1. OSPF プロセスの有効化 5-11
5.4.2. OSPF エリアの作成 5-12
5.4.3. OSPF の有効化 5-13
5.4.4. M-LAG ネットワークでの OSPF ネイバ関係の確立 5-14
5.5. OSPF スタブエリアと NSSA エリアの設定 5-16
5.5.1. OSPF スタブエリアと NSSA エリアの設定 5-16
5.5.2. スタブエリアの設定 5-16
5.5.3. NSSA エリアの設定 5-17
5.5.4. 仮想リンクの設定 5-18
5.6. OSPF ネットワークタイプの設定 5-18
5.6.1. 制限とガイドライン 5-18
5.6.2. インタフェースのブロードキャストネットワークタイプの設定 5-19
5.6.3. インタフェースの NBMA ネットワークタイプの設定 5-19
5.6.4. インタフェースの P2MP ネットワークタイプの設定 5-20
5.6.5. インタフェースの P2P ネットワークタイプの設定 5-21
5.7. OSPF ルート制御の設定 5-21
5.7.1. OSPF 内部エリアルート集約の設定 5-21
5.7.2. 再配信されたルート集約の設定 5-22
5.7.3. 受信ルートのフィルタリングの設定 5-22
5.7.4. Type-3 LSA フィルタリングの設定 5-23
5.7.5. インタフェースの OSPF コストの設定 5-23
5.7.6. ECMP ルートの最大数の設定 5-24
5.7.7. OSPF の優先順位の設定 5-25
5.7.8. 別のルーティングプロトコルから OSPF へのルート再配信の設定 5-25
5.7.9. デフォルトルートの再配信の設定 5-26
5.7.10. ホストルートの配信の設定 5-27
5.8. OSPF のタイマの設定 5-27

5.8.1. OSPF のタイマの設定 5-27
5.8.2. OSPF パケットのタイマの設定 5-27
5.8.3. LSA の伝送遅延の設定 5-29
5.8.4. SPF の計算間隔の設定 5-29
5.8.5. LSA の到達間隔の設定 5-30
5.8.6. LSA 生成間隔の設定 5-30
5.8.7. OSPF オーバーフローから終了する期間の設定 5-31
5.9. OSPF パケットパラメータの設定 5-31
5.9.1. インタフェースの OSPF パケット送受信の無効化 5-31
5.9.2. インタフェース MTU の DD パケットへの付加 5-32
5.9.3. 送信 OSPF パケットへの DSCP 値の設定 5-32
5.10. LSA の生成、配信、受信の制御 5-33
5.10.1. LSDB 内の外部 LSA の最大数の設定 5-33
5.11. OSPF コンバージェンス速度の高速化 5-33
5.11.1. OSPF PIC の設定 5-33
5.12. 拡張 OSPF 機能の設定 5-34
5.12.1. スタブルータの設定 5-34
5.12.2. RFC 1583 の互換性の有効化 5-34
5.13. OSPF GR と NSR の設定 5-35
5.13.1. OSPF GR 5-35
5.13.2. OSPF GR リスタータの設定 5-36
5.13.3. OSPF GR ヘルパーの設定 5-37
5.13.4. OSPF GR の開始 5-38
5.13.5. OSPF NSR 5-38
5.14. OSPF の BFD の設定 5-39
5.14.1. OSPF の BFD 5-39
5.14.2. 双方向コントロールパケット検知の設定 5-39
5.14.3. シングルホップエコー検知の設定 5-39
5.15. OSPF 認証の設定 5-40
5.15.1. OSPF エリアとインタフェースでの OSPF 認証 5-40
5.15.2. エリアでの OSPF 認証の設定 5-40
5.15.3. インタフェースでの OSPF 認証の設定 5-40
5.16. OSPF の GTSM の設定 5-41
5.16.1. OSPF の GTSM 5-41
5.16.2. 制限とガイドライン 5-41
5.16.3. インタフェースでの GTSM の設定 5-41
5.17. OSPF のロギングと SNMP notification の設定 5-42
5.17.1. 隣接状態変更のロギング 5-42
5.17.2. OSPF ロギング機能の設定 5-42
5.17.3. OSPF ネットワーク管理の設定 5-43
5.18. OSPF の表示と維持 5-43
5.19. OSPF の設定例 5-45
5.19.1. OSPF の基本機能の設定例 5-45
5.19.2. OSPF ルート再配信の設定例 5-49
5.19.3. OSPF ルート集約の配信の設定例 5-50
5.19.4. OSPF スタブエリアの設定例 5-54
5.19.5. OSPF NSSA エリアの設定例 5-57
5.19.6. OSPF DR 選出の設定例 5-60
5.19.7. OSPF 仮想リンクの設定例 5-65
5.19.8. OSPF GR の設定例 5-67
5.19.9. OSPF での BFD の設定例 5-70

5.20. OSPF のトラブルシューティング 5-74
5.20.1. OSPF の隣接関係が構築されない 5-74
5.20.2. ルーティング情報の誤り 5-74

5章 OSPF

5.1. 概要

OSPF(Open Shortest Path First)は IETF の OSPF ワーキンググループによって開発されたリンクステート IGP です。OSPF バージョン 2 は IPv4 で使われます。この章では OSPFv2 に関して記載します。

5.1.1. OSPF の特徴

OSPF は以下の特徴があります。

- **広い適用範囲** – さまざまな規模のネットワークをサポートできます。また、OSPF ルーティングドメイン内で最大数百のルータをサポートできます。
- **高速収束** – ネットワークトポロジの変更があれば、直ちに更新パケットを送出します。
- **ループフリー** — OSPF は、収集したリンク状態に応じて最短パスツリーアルゴリズムを使用してルートを計算するので、アルゴリズム自体がルーティングループを生成しません。
- **エリア分割** — 管理しやすいように AS のネットワークを異なるエリアに分割できます。これによって、エリア間で転送するルーティング情報を大幅に集約し、ネットワーク帯域の消費を減らすことができます。
- **イコールコストマルチルート** — 特定宛先への複数の同一コストルートをサポートします。
- **ルーティング階層** — OSPF には 4 段階のルーティング階層があります。ルートに、内部エリア、中間エリア、外部タイプ 1、外部タイプ 2 という優先順位が付けられます。
- **認証** — ルート計算のセキュリティを保護するために、インタフェースベースのパケット認証をサポートします。
- **マルチキャスト転送** — パケットを送受信するマルチキャストアドレスをサポートします。

5.1.2. OSPF パケット

OSPF メッセージは直接 IP パケットによって送信されます。プロトコル番号は 89 です。

OSPF は以下のパケットタイプを使用します。

- **Hello パケット** — ルータから隣接ルータの発見と状態を保持するために定期的に送信されます。Hello パケットには、タイマ、DR、BDR、既知の隣接ルータの情報が含まれます。
- **DD パケット(データベース記述パケット)** — 各 LSA のサマリを含む自身の LSDB を記述し、2 台のルータがデータベースの同期を取るときに交換されます。
- **LSR(リンク状態要求)パケット** — 必要な LSA を隣接ルータに転送します。DD パケットをルータが交換した後、ローカル LDSB からなくなっている隣接ルータの LSA を検出します。その際に、存在していない LSA をお互いに要求します。パケットには、要求する LSA のサマリが含まれます。
- **LSU(リンク状態更新)パケット** — 必要な LSA を隣接ルータに転送します。

- **LSAck(リンク状態確認)パケット** — このパケットを使用して、受信した LSU パケットに対して肯定応答を返します。LSA の HEAD(肯定応答を要求した) が含まれます。LSAck は複数の LSA に応答することができます。

5.1.3. LSA タイプ

OSPF は LSA(Link State Advertisements)のルーティング情報を配信します。以下の LSA タイプが一般的に使用されます。

- **ルータ LSA(Router-LSA)** — タイプ-1 LSA は すべてのルータで生成され、ルータが所属するエリア内にだけ配信されます。この LSA は収集されたエリアのルータインタフェースの状態を記述します。
- **ネットワーク LSA(Network-LSA)** — タイプ-2 LSA はブロードキャストもしくは NBMA ネットワークの DR によって生成され、オリジナルエリアにのみ配信されます。この LSA はエリア内のルータのリストを記述します。
- **ネットワークサマリ LSA(Network Summary-LSA)** — タイプ-3 LSA は ABR(エリアボーダールータ)によって生成され、LSA に関連するエリアで配信されます。各 Summary-LSA には、AS の内部ルート(インターエリアルート)で、外部エリアへの宛先ルートが記載されています。
- **ASBR サマリ LSA(ASBR Summary-LSA)** — タイプ-4 LSA は ABR によって生成され、LSA に関連するエリアに配信されます。Type-4 summary-LSA は ASBR(自律システム境界ルータ)への宛先を記述します。
- **AS 外部 LSA(AS External LSA)** — Type-5 LSA は ASBR によって生成され、他のすべての AS（スタブエリアと NSSA エリアを除く）に配信されます。
- **NSSA LSA** — Type-7 LSA は RFC1587 で定義され、NSSA(Not-So-Stubby Area)の ASBR によって生成され単一の NSSA エリア内に配信されます。NSSA LSA は他のエリアの AS へのルートを記述します。
- **Opaque LSA** — 予約可能な LSA で、標準的な LSA ヘッダとアプリケーション固有情報から構成されます。Opaque LSA は、OSPF プロトコルまたはいくつかのアプリケーションで使われ、情報を OSPF ルーティング ドメインに配信します。Opaque LSA には、Type-9、Type-10、Type-11 の 3 タイプがあり、異なるエリアへの配信に使われます。Opaque LSA はローカル サブネット、Type-10 はローカル エリア、Type-11 は AS 全体に配信されます。

5.1.4. OSPF エリア

I. エリアベース OSPF ネットワークの分割

非常に大規模な OSPF ルーティングドメインでは、大量の記憶領域を占有し、SPF 計算によって CPU リソースが必要となります。ルートの同期を行うために非常に多くの OSPF パケットが作成され、帯域幅を過度に占有することがあります。

この問題を解消するため、OSPF は AS をエリア ID で識別される複数のエリアに分割します。エリアの境界はリンクではなくルータです。ネットワークセグメント (またはリンク)は 1 つのエリアにしか存在できず、図 5-1 のように、OSPF インタフェースはエリアに所属するよう指定されなければなりません。

エリア分割後、ABR（エリア境界ルータ）はルート要約を行って他のエリアに配信される LSA の数を減らし、トポロジの変化の影響を最小限に抑えます。

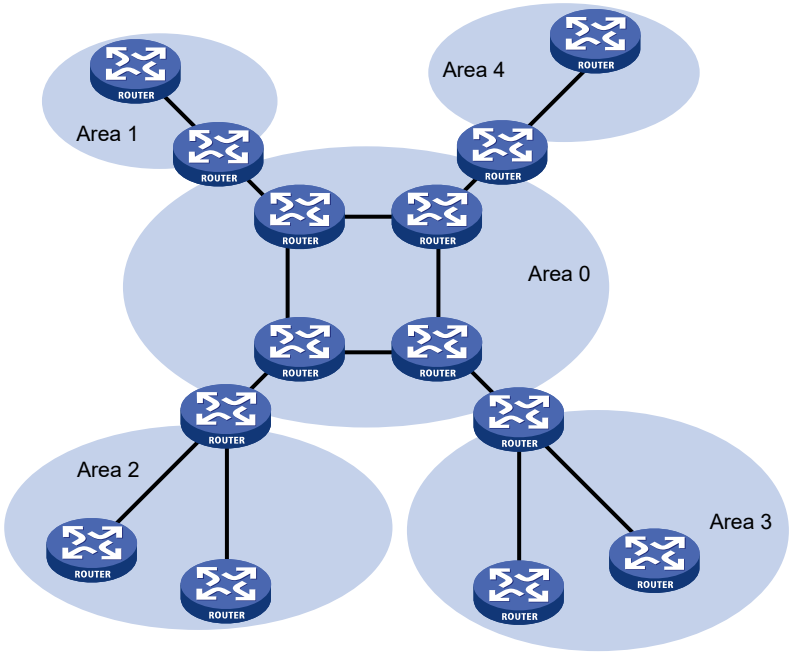


図 5-1 エリアで分割した OSPF ネットワーク

II. バックボーンエリア

各 AS にはバックボーンエリアと呼ばれるエリアがあり、バックボーン以外のエリア間のルーティング情報配信を行います。非バックボーンエリア間のルーティング情報はバックボーンエリアで転送されなければなりません。そのため、OSPF は以下が必要となります。

- 非バックボーンエリアはすべて、バックボーンエリアとの接続を維持する必要があります。
- バックボーンエリア自体が接続を維持する必要があります。

実際には、物理的な制約により要件を満たすことができない可能性があります。その場合、OSPF 仮想リンクを設定することが 1 つの解決策になります。

III. 仮想リンク

仮想リンクは、バックボーン以外のエリアを経由して 2 台の ABR 間に構築され、両方の ABR に設定されて有効になります。仮想リンク用の非バックボーンエリア内部ルートを提供するエリアは、通過エリアです。

図 5-2 において、Area 2 にはバックボーンエリア 0 への物理的な直接ルートはありません。ABR 間に仮想リンクを設定すれば、Area 2 はバックボーンエリアにつながります。

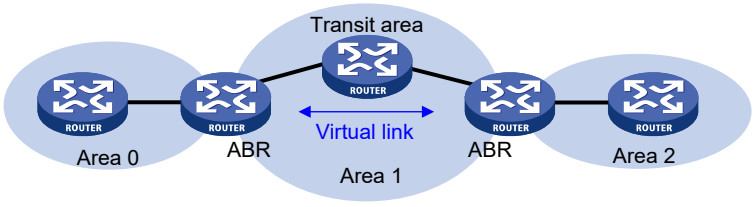


図 5-2 仮想リンクアプリケーション 1

仮想リンクのもう一つの用途は、冗長リンクとなることです。物理リンクの不具合でバックボーンエリアが内部接続を維持できないとき、仮想リンクを設定すれば、図 5-3 のようにバックボーンエリアで論理的接続を確保できます。

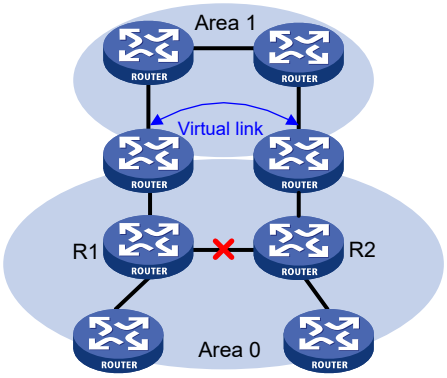


図 5-3 仮想リンクアプリケーション 2

2 台の ABR 間の仮想リンクは、ポイントツーポイント接続となります。このため、物理インタフェースで設定されるように、仮想リンクで Hello パケットの送信間隔などのインタフェースパラメータを設定できます。

仮想リンク上の 2 台の ABR は相互に OSPF パケットを直接交換し、その間にある OSPF ルータは、単にこれらの OSPF パケットを通常の IP パケットとして転送します。

IV. スタブエリアと完全スタブエリア

スタブエリアの ABR は、エリア内で Type-5 LSA を配布しません。そのため、このエリアのルーティングテーブルの大きさやルーティング情報の量はかなり削減されます。スタブエリアの ABR は、デフォルトルートを通して外部ネットワークにエリア内のルータが到達できるように、Type-3 LSA のデフォルトルートを配信します。

さらにルーティングテーブルサイズと配信される LSA を削減するため、スタブエリアを完全スタブエリアとして設定することができます。完全スタブエリアは他のエリアのルートも外部ルートも配信しません。完全スタブエリアの ABR は、デフォルトルートを通して外部ネットワークにエリア内のルータが到達できるように、Type-3 LSA のデフォルトルートを配信します。

V. NSSA エリアと完全 NSSA エリア

スタブエリアと同様、NSSA エリアは AS 外部 LSA (Type-5 LSA) をインポートしませんが、ASBR が生成し、NSSA エリアで配布された Type-7 LSA はインポートできます。NSSA ABR は、Type-7 LSA を Type-5 LSA に変換し、他のエリアに Type-5 LSA を配信します。

図 5-4 において、OSPF AS は Area 1、Area 2、Area 0 があります。他の 2 つの AS は RIP プロトコルを採用しています。Area 1 は NSSA エリアで、そのエリア内の ASBR が RIP ルートを Type-7 LSA に変換し、Area 1 に配信します。この LSA が NSSA の ABR に向かうとき、ABR は Type-7 LSA を Type-5 LSA に変換し、Area 0 と Area 2 に配信します。

図の左側で、RIP ルートは Area 2 の ASBR により Type-5 LSA に変換され、OSPF AS に配布されます。しかし、Area 1 は NSSA であるため、これらの Type-5 LSA は Area 1 には配布されません。

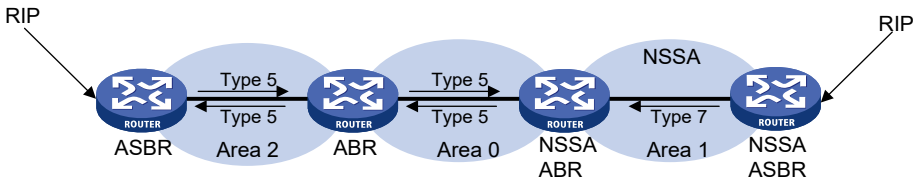


図 5-4 NSSA エリア

5.1.5. ルータタイプ

図 5-5 に示すように、OSPF ルータは、異なるタイプに分類されます。内部ルータ、ABR、バックボーンルータ、ASBR が含まれます。

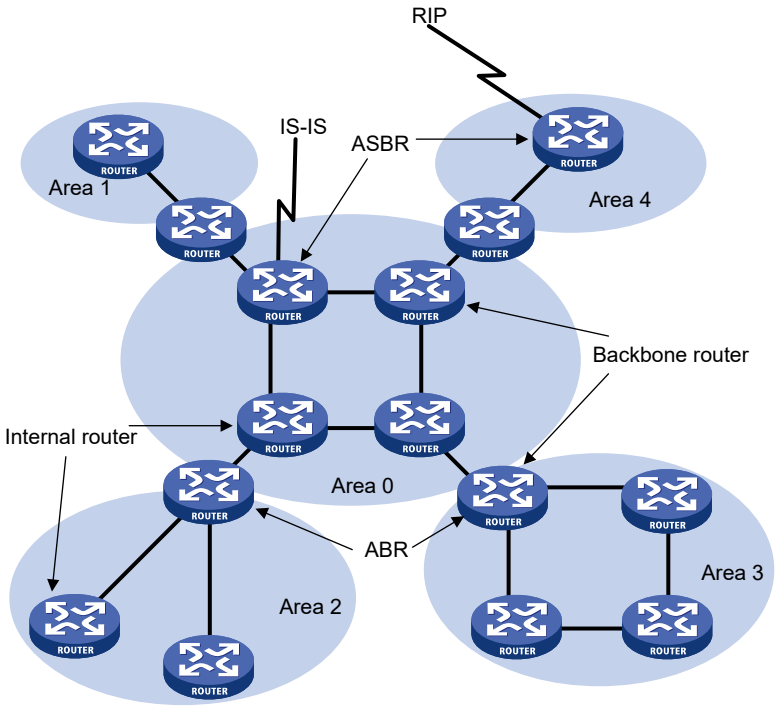


図 5-5 OSPF ルータタイプ

I. 内部ルータ

内部ルータのインタフェースはすべて 1 つの OSPF エリアに属します。

II. ABR

1 台の ABR は複数のエリアに属しますが、そのうちの 1 つは必ずバックボーンエリアで、バックボーンエリアとバックボーン以外のエリアを接続させます。ABR とバックボーンエリア間は物理的接続でも論理的接続でもかまいません。

III. バックボーンルータ

バックボーンルータの少なくとも 1 つのインタフェースはバックボーンエリアに付属しなくてはいけません。そのため、エリア 0 の ABR および内部ルータはすべてバックボーンルータです。

IV. ASBR

他の AS とルーティング情報をやり取りするルータが ASBR で、AS の境界には配置できません。内部ルータまたは ABR にもなります。

5.1.6. ルートタイプ

OSPF はルートを以下のレベルに優先付けします。

- エリア内ルート
- エリア外ルート
- 外部ルート Type-1
- 外部ルート Type-2

エリア内ルートおよびエリア間ルートは AS のネットワーク トポロジを記述し、外部ルートは AS の外側にある宛先へのルートを記述します。

外部ルート Type-1 は、RIP やスタティックルートなどの IGP ルートで、信頼性が高く、コストも OSPF 内部ルートと同程度です。ルータから外部ルート Type-1 の宛先までのコストは、ルータから対応する ASBR までのコストと ASBR から外部 ルートの宛先までのコストを足したものです。

外部ルート Type-2 は EGP ルートで、信頼性が低いため OSPF は ASBR から外部ルート Type-2 の宛先までのコストは、ASBR から OSPF 内部ルータまでのコストよりはるかに大きいと判断します。そのため、内部ルータから外部 ルート Type-2 までの宛先までのコストは、ASBR から外部ルート Type-2 の宛先までのコストとなります。宛先が同じ 2 台のルータのコストが同じであれば、ルータからの ASBR までのコストを考慮します。

5.1.7. ルータ ID

ルータ ID は、AS 内のルータを一意に識別します。 ルータが OSPF を実行するには、ルータ ID が必要です。手動でルータ ID を指定する、あるいは OSPF プロセスのグローバルのルータ ID を使用するかを選択できます。

I. 手動設定

OSPF プロセスを作成する場合は、手動でルータ ID を指定できます。 ルータ ID が AS で固有であることを確認するために､ルータのインタフェースの IP アドレスをルータ ID として指定できます。

II. グローバルのルータ ID の使用

OSPF プロセスの作成時にルータ ID を指定しない場合、グローバルのルータ ID が使用されます。

ルータ ID を手動で指定する、あるいは OSPF プロセスを作成するとき、ルータ ID を自動的に取得するように OSPF プロセスを有効にすることを推奨します。

5.1.8. ルートの計算

OSPF はエリアのルートを以下のように計算します。

- 各ルータは周辺のネットワークトポロジにもとづいて LSA を作成し、アップデートパケットを他のルータに送信します。

- 各 OSPF ルータは LSDB を構成するため、他のルータからの LSA を収集します。LSA はルータ周囲のネットワークトポロジを記載しています。LSDB はエリアの全体のネットワークトポロジを記載しています。
- 各ルータは LSDB をエリアのトポロジを示す、重み付けしたグラフに変更します。エリア内にあるすべてのルータは同じグラフを持ちます。
- 各ルータは最小パスツリーを計算するため、SPF アルゴリズムを使用します。このアルゴリズムはエリア内のノードへのルートを示します。ルータ自体はツリーのルートとなります。

5.1.9. OSPF ネットワークタイプ

OSPF は、リンク レイヤ プロトコルに従って以下のタイプにネットワークを分類します。

- **Broadcast** – リンクレイヤプロトコルがイーサネットまたは FDDI のとき、OSPF はネットワーク タイプをデフォルトで Broadcast と判断します。Broadcast ネットワークでは、LSU パケットと LSAck パケットはマルチキャストアドレス 224.0.0.5(OSPF ルータとして予約されています)、と 224.0.0.6(OSPF DR として予約されています)で送信されます。DD パケットと LSR パケットはユニキャストで送信されます。
- **NBMA(Non-Broadcast Multi-Access)** – リンク レイヤ プロトコルが Frame Relay、ATM あるいは X.25 のとき、OSPF はネットワーク タイプをデフォルトで NBMA と判断します。NBMA ネットワークでは、パケットはユニキャストアドレスで送信されます。
- **P2MP(point-to-multipoint)** – デフォルトでは、OSPF はどのリンク レイヤ プロトコルも P2MP(通常は NBMA など他のネットワーク タイプから変換したもの) とみなされません。P2MP ネットワークでは、パケットはマルチキャスト アドレス (224.0.0.5) に送信されます。
- **P2P(point-to-point)** – リンク レイヤ プロトコルが PPP あるいは HDLC のとき、OSPF はネットワーク タイプを P2P と判断します。P2P ネットワークでは、パケットはマルチキャストアドレス(224.0.0.5) に送信されます。

NBMA と P2MP 間の違いを以下に示します。

- NBMA ネットワークは、フルメッシュ接続の非ブロードキャスト、マルチアクセス ネットワークです。一方、P2MP ネットワークはフルメッシュ接続の必要はありません。
- NBMA ネットワークでは DR および BDR を選出する必要がありますが、P2MP ネットワークでは DR および BDR は使用できません。
- NBMA では、OSPF パケットはユニキャストパケットを使用し、隣接は手動で設定します。P2MP では、デフォルトでマルチキャストパケットを使用しますが、ユニキャストパケットに設定することができます。

5.1.10. DR および BDR

I. DR および BDR のメカニズム

Broadcast または NBMA ネットワークでは、ルータ同士で相互にルーティング情報を交換します。ネットワークに n 台のルータがある場合、n(n-1)/2 個の隣接関係 (adjacency) が必要です。ネットワークのルータに変更があると、ルーティング情報を同期化するためにトラフィックが生じ、ネットワーク リソースを消費します。

DR と BDR はこの問題を解決します。

- **DR** – 他のルータ間のルーティング情報を配信するために選出されます。もし DR が動作しなくなると、ネットワークのルータは別の DR を選出しその新しい DR と情報を同期化します。これには時間がかかり、ルーティングの計算間違いを起こしかねません。
- **BDR(Backup Designated Router)** — DR と共に選出され、他のすべてのルータと隣接関係 (adjacency) を構築してルーティング情報を交換します。DR が機能しなくなると、非常に短時間で BDR が新しい DR になり、隣接関係 (adjacency) の構築や DR の再選出をしなくてもよくなります。一方で他のルータが別の BDR を選出し、これには比較的時間がかかりますが、ルーティングの計算には影響しません。

DR other と呼ばれる DR および BDR 以外のルータは、互いに隣接関係 (adjacency) を構築したり、ルーティング情報を交換したりしません。よって、Broadcast および NBMA ネットワークの隣接関係 (adjacency) の数は削減されます。

ルータの役割はサブネット(あるいはインタフェース)に固有です。インタフェースに 1 つの DR があり、他のインタフェースに BDR あるいは DR other があります。

図 5-6 では、実線がイーサネットの物理的リンク、破線が隣接関係 (adjacency) を表しています。DR や BDR のあるネットワークでは、7 つの隣接関係 (adjacency) のみが確立されています。

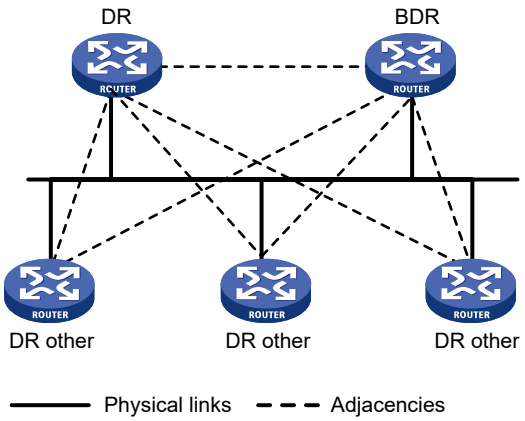


図 5-6 ネットワークの DR および BDR

メモ：

OSPF では、隣接と隣接関係で概念が異なります。起動後、OSPF は各 OSPF インタフェースで hello パケットを送信します。受信したルータはパケットのパラメータをチェックします。もしパラメータが自身のパラメータと一致する場合、受信したルータは送信したルータを OSPF の隣接ルータと認識します。2 つの OSPF の隣接ルータは、DD パケットと LSA の交換を行い、LSDB の同期化を行った後、隣接関係を確立します。

II. DR および BDR の選出

DR の選出はブロードキャストあるいは NBMA ネットワークで行われ、P2P や P2MP ネットワークでは行われません。

ブロードキャストあるいは NBMA ネットワークのルータは、ルータの優先度と ID によって DR と BDR を選出します。0 より高い優先度のルータが DR と BDR の選出に立候補します。

立候補は hello パケットで投票されます。各ルータは、それぞれが選出した DR を Hello パケットで他のすべてのルータに送信します。2 台のルータがそれ自体を DR と宣言した場合は、DR 優先度が高い方のルータが選ばれ、DR 優先度が同じ場合は、ルータ ID が高い方が選ばれます。

DR および BDR の選出が行われた後、もっとも高い優先度を持つルータがネットワークに追加されても、直ちに DR にはなれません。従ってネットワークの DR はもっとも高い優先度を持つルータでない可能性があり、BDR も 2 番目に高い優先度を持つルータでない可能性があります。

5.1.11. プロトコルと標準

- RFC 1245, *OSPF protocol analysis*
- RFC 1246, *Experience with the OSPF protocol*
- RFC 1370, *Applicability Statement for OSPF*
- RFC 1403, *BGP OSPF Interaction*
- RFC 1745, *BGP4/IDRP for IP---OSPF Interaction*
- RFC 1765, *OSPF Database Overflow*
- RFC 1793, *Extending OSPF to Support Demand Circuits*
- RFC 2154, *OSPF with Digital Signatures*
- RFC 2328, *OSPF Version 2*
- RFC 3101, *OSPF Not-So-Stubby Area (NSSA) Option*
- RFC 3166, *Request to Move RFC 1403 to Historic Status*
- RFC 3509, *Alternative Implementations of OSPF Area Border Routers*
- RFC 4167, *Graceful OSPF Restart Implementation Report*
- RFC 4577, *OSPF as the Provider/Customer Edge Protocol for BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)*
- RFC 4750, *OSPF Version 2 Management Information Base*
- RFC 4811, *OSPF Out-of-Band LSDB Resynchronization*
- RFC 4812, *OSPF Restart Signaling*
- RFC 5088, *OSPF Protocol Extensions for Path Computation Element (PCE) Discovery*
- RFC 5250, *The OSPF Opaque LSA Option*
- RFC 5613, *OSPF Link-Local Signaling*
- RFC 5642, *Dynamic Hostname Exchange Mechanism for OSPF*
- RFC 5709, *OSPFv2 HMAC-SHA Cryptographic Authentication*
- RFC 6571, *Loop-Free Alternate (LFA) Applicability in Service Provider (SP) Networks*
- RFC 6860, *Hiding Transit-Only Networks in OSPF*
- RFC 6987, *OSPF Stub Router Advertisement*

5.2. 制限とガイドライン

OSPF を動作させるには、最初にルータで OSPF を有効にする必要があります。ルートのブロックやルーティングループを引き起こす間違った設定を避けるため、正しい設定の計画であるか確認してください。

5.3. OSPF設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) OSPFの基本機能の設定: • OSPF プロセスの有効化 • OSPF エリアの作成 • OSPF の有効化
(オプション設定項目) OSPFスタブエリアとNSSAエリアの設定: • スタブエリアの設定 • NSSA エリアの設定 • 仮想リンクの設定
(オプション設定項目) OSPFネットワークタイプの設定: • インタフェースのブロードキャストネットワークタイプの設定 • インタフェースの NBMA ネットワークタイプの設定 • インタフェースの P2MP ネットワークタイプの設定 • インタフェースの P2P ネットワークタイプの設定
(オプション設定項目) OSPFルート制御の設定: • OSPF 内部エリアルート集約の設定 • 再配信されたルート集約の設定 • 受信ルートのフィルタリングの設定 • Type-3 LSA フィルタリングの設定 • インタフェースの OSPF コストの設定 • ECMP ルートの最大数の設定 • OSPF の優先順位の設定 • 別のルーティングプロトコルから OSPF へのルート再配信の設定 • デフォルトルートの再配信の設定 • ホストルートの配信の設定
(オプション設定項目) OSPFのタイマの設定: • OSPF パケットのタイマの設定 • LSA の伝送遅延の設定 • SPF の計算間隔の設定 • LSA の到達間隔の設定 • LSA 生成間隔の設定 • OSPF がオーバーフローから終了する期間の設定

作業リスト
(オプション設定項目) OSPFパケットパラメータの設定: • インタフェースの OSPF パケット送受信の無効化 • インタフェース MTU の DD パケットへの付加 • 送信 OSPF パケットへの DSCP 値の設定
(オプション設定項目) LSAの生成、配信、受信の制御: • LSDB 内の外部 LSA の最大数の設定
(オプション設定項目) OSPFコンバージェンス速度の高速化 • OSPF PIC の設定
(オプション設定項目) 拡張OSPF機能の設定: • スタブルータの設定 • RFC1583 の互換性の有効化
(オプション設定項目) OSPF GRの拡張: • OSPF GR リスタータの設定 • OSPF GR ヘルパーの設定
(オプション設定項目) OSPFのBFDの設定 • 双方向コントロールパケット検知の設定 • シングルホップエコー検知の設定
(オプション設定項目) OSPF認証の設定: • エリアでの OSPF 認証の設定 • インタフェースでの OSPF 認証の設定
(オプション設定項目) OSPFのGTSMの設定 • インタフェースでの GTSM の設定
(オプション設定項目) OSPFのロギングとSNMP notificationの設定: • 隣接状態変更のロギング • OSPF ロギング機能の設定 • OSPF ネットワーク管理の設定

5.4. OSPF基本機能の設定

5.4.1. OSPF プロセスの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー

操作	コマンド	補足
2. (オプション設定項目) グローバルルータ ID を設定する	**router id** *router-id*	デフォルト：設定なし グローバルルータIDが設定されていない場合、もっとも高いループバックインタフェースのIPアドレスがグローバルルータIDに適用されます。ループバックインタフェースが設定されていない場合、インタフェース状態(アップあるいはダウン)に従ってもっとも高い物理インタフェースのIPアドレスがグローバルルータIDに適用されます。
3. OSPF プロセスを有効にし、OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	デフォルト：無効
4. (オプション設定項目) OSPF プロセスの記述を設定する	**description** *description*	デフォルト：設定なし 各OSPFプロセスに記述を設定することを推奨します。

5.4.2. OSPF エリアの作成

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. (オプション設定項目) グローバルルータ ID を設定する	**router id** *router-id*	デフォルト：設定なし
3. OSPF プロセスを有効にし、OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	デフォルト：無効
4. (オプション設定項目) OSPF プロセスの記述を設定する	**description** *description*	デフォルト：設定なし 各OSPFプロセスに記述を設定することを推奨します。
5. OSPF エリアを作成し、OSPF area view に移行する	**area** *area-id*	デフォルト：設定なし
6. (オプション設定項目) エリアの記述を設定する	**description** *description*	デフォルト：設定なし 各OSPFエリアに記述を設定することを推奨します。

5.4.3. OSPF の有効化

I. 複数のプロセスと VPN

ルータで OSPF を有効にする場合、以下の処理を行う必要があります。

1. OSPF プロセスを作成します。
2. プロセスの OSPF エリアを作成します。
3. エリアでネットワークを指定します。

ネットワークに接続されたインタフェースでエリアの OSPF プロセスが動作します。OSPF はインタフェースのルートに直接配信します。

OSPF は複数のプロセスをサポートします。複数の OSPF プロセスを動作させるため、各プロセスの ID を指定する必要があります。プロセス ID はローカルでのみ適用し、ルータ間で交換されるパケットに影響しません。異なるプロセス ID を持つ 2 つのルータはパケットを交換できます。

OSPF は複数の VPN をサポートします。VPN インスタンスで OSPF プロセスを設定することができます。VPN インスタンスが指定されていない OSPF プロセスはパブリックネットワークで動作します。VPN の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 7 *MCE*“*MCE*”を参照してください。

II. 制限とガイドライン

インタフェースで OSPF を設定する場合は、次の制限とガイドラインに従ってください。

- インタフェースが存在するネットワーク上で OSPF を有効にしたり、インタフェースで OSPF を直接有効にすることができます。両方を設定した場合、直接接続されているネットワークで OSPF を有効にした設定が優先されます。
- 指定された OSPF プロセスとエリアが存在しない場合、インタフェースの OSPF プロセスとエリアが作成されます。インタフェースで OSPF プロセスを無効にしても、OSPF プロセスまたはエリアは削除されません。

III. ネットワークでの OSPF の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. OSPF プロセスを有効にし、OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	デフォルト：無効
3. OSPF エリアを作成し、OSPF area view に移行する	**area** *area-id*	デフォルト：設定なし
4. ネットワークを指定し、そのネットワークに所属するインタフェースの OSPF を有効にする	**network** *ip-address wildcard-mask*	デフォルト：指定なし ネットワークは1つのエリアのみ追加することができます。

IV. インタフェースでの OSPF の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー

操作	コマンド	補足
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースで OSPF を有効にする	**ospf** *process-id* **area** *area-id*	デフォルト：無効

5.4.4. M-LAG ネットワークでの OSPF ネイバ関係の確立

I. M-LAG ネットワークでの OSPF ネイバ関係の確立

注意:

VSI interface view に設定する場合のみサポート対象となります。

ユーザ側のデバイスが M-LAG システム内の両方の M-LAG メンバーデバイスを介して OSPF ネットワークにアクセスすると、M-LAG メンバーデバイスはレイヤ 3 ゲートウェイ サービスを提供します。異なる M-LAG メンバーデバイス上のゲートウェイインタフェース(VLAN や VSI インタフェースなど)は、同じ IP アドレスと同じ MAC アドレスを持つ場合があります。この場合、M-LAG メンバーデバイスは、ユーザ側のデバイスと OSPF ネイバ関係を確立できません。

この問題を解決するには、OSPF ネイバ関係の確立に M-LAG 仮想 IPv4 アドレスを使用するようにゲートウェイインタフェースを設定します。M-LAG の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス*“*M-LAG*”を参照してください。

図 5-7 に示すように、デバイス C は、デバイス A とデバイス B で構成される M-LAG システムを介して OSPF ネットワークにアクセスし、デバイス A とデバイス B はレイヤ 3 ゲートウェイサービスを提供します。デバイス A のゲートウェイインタフェースである VLAN インタフェース 100 とデバイス B のゲートウェイインタフェースである VLAN インタフェース 100 は、同じ IP アドレスと同じ MAC アドレスを持っています。デバイス A とデバイス B の両方がデバイス C との OSP ネイバ関係を確立できるようにするには、次のタスクを実行します。

1. デバイス A とデバイス B の VLAN インタフェースに異なる M-LAG 仮想 IPv4 アドレスを設定します。
2. OSPF ネイバ関係の確立のためデバイス A とデバイス B の両方で M-LAG 仮想 IPv4 アドレスを使用するように VLAN インタフェースを設定します。

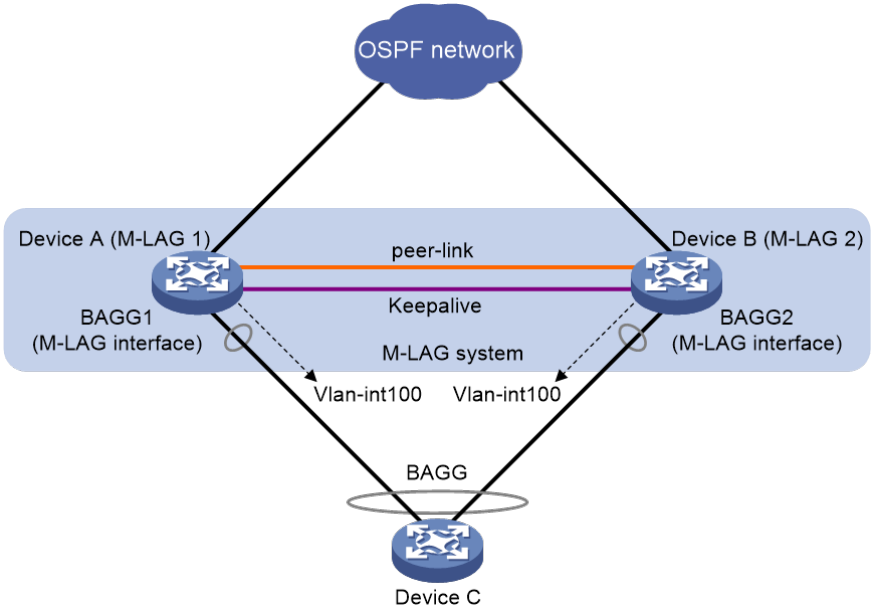


図 5-7 M-LAG ネットワークでの OSPF ネイバ関係の確立

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	ー
3. インタフェースに M-LAG 仮想 IPv4 アドレスを設定する	**port m-lag virtual-ip** *ipv4-address* {*mask-length* | *mask* }	デフォルト：設定なし M-LAG 仮想 IPv4 アドレスは、セカンダリ IP アドレスに似ています。このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 3 *アクセス*を参照してください。
4. OSPF ネイバ関係の確立に M-LAG 仮想 IPv4 アドレスを使用するようにインタフェースを設定する	**ospf peer sub-address enable** *ip-address*	デフォルト：OSPFのネイバ関係の確立にはプライマリ IPアドレスを使用 このコマンドで指定する IP アドレスは、 **port m-lag virtual-ip** コマンドで指定する IPv4 アドレスと同じである必要があります。

5.5. OSPFスタブエリアとNSSAエリアの設定

5.5.1. OSPF スタブエリアと NSSA エリアの設定

スタブエリアあるいは NSSA エリアとして OSPF エリアを設定することができます。非バックボーンエリアとバックボーンエリア間、あるいはバックボーンエリア間の接続が確立されない場合、仮想リンクを作成することができます。

5.5.2. スタブエリアの設定

I. スタブエリアの設定

エリアに接続しているすべてのルータで **stub** コマンドによって、AS のエッジにある非バックボーンエリアをスタブエリアとして設定できます。AS 外部ルートを記述する Type-5 LSA はルーティングテーブルサイズを削減するために、スタブエリア内に配信されます。ABR は AS の外宛へのすべてのパケットがデフォルトルートを通って転送できるように、AS 内のデフォルトルートを作成します。

さらにルーティングテーブルのサイズとスタブエリアのルーティング情報の交換を削減するため、ABR 上で **stub no-summary** コマンドを使用することで、完全スタブエリアとして設定します。AS 外部ルートと内部ルートはエリアに配信しません。AS の外部あるいはエリアの外部へのすべてのパケットは、ABR に送信されます。

仮想リンクはスタブエリアあるいは完全スタブエリアを通過することができません。

外部ルートはエリアに配信することができないため、スタブあるいは完全スタブエリアは ASBR にすることができません。

II. 制限とガイドライン

スタブエリアあるいは完全スタブエリアとしてバックボーンエリアを設定しないでください。

スタブエリアを設定する場合、エリアに接続されるすべてのルータで **stub** コマンドを実行してください。

完全スタブエリアを設定する場合、エリアに接続されるすべてのルータで **stub** コマンドを実行して、ABR で **stub no-summary** コマンドを実行してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
5. system view に移行する	**system-view**	—
6. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
7. area view に移行する	**area** *area-id*	—
8. エリアをスタブエリアとして設定する	**stub** [**default-route-advertise-always** | **no-summary**] *	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
9. (オプション設定項目) スタブエリアに配信するデフォルトルートのコストを設定する	**default-cost** *cost*	デフォルト：1 **default-cost** *cost* コマンドはスタブエリアあるいは完全スタブエリアのABRでのみ適用できます。

5.5.3. NSSA エリアの設定

I. NSSA エリアの設定

スタブエリアは外部ルートを入手できませんが、NSSA エリアは他のスタブエリアの特徴を持ちながら OSPF ルーティングドメインに外部ルートをインポートできます。

完全 NSSA エリアを設定する場合、**nssa no-summary** コマンドを設定してください。完全 NSSA エリアの ABR はエリアに内部エリアルートを配信しません。

II. 制限とガイドライン

NSSA エリアあるいは完全 NSSA エリアとしてバックボーンエリアを設定することはできません。

NSSA エリアを設定する場合、エリアに接続されるすべてのルータに **nssa** コマンドを設定してください。

完全 NSSA エリアを設定する場合、エリアに接続されるすべてのルータに **nssa** コマンドを設定し、ABR で **nssa no-summary** コマンドを設定してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. area view に移行する	**area** *area-id*	—
4. エリアを NSSA エリアとして設定する	**nssa** [**default-route-advertise** | **no-import-route** | **no-summary** | **translate-always** | **translator-stability-interval** *value*] *	デフォルト：設定なし
5. (オプション設定項目) NSSA エリアに配信されるデフォルトルートのコストを指定する	**default-cost** *cost-value*	デフォルト：1 このコマンドはNSSAエリアあるいは完全NSSAエリアのABR/ASBRでのみ適用できます。

5.5.4. 仮想リンクの設定

I. 仮想リンク

非バックボーンエリアとバックボーンエリア、バックボーンエリア自体の間の接続を維持するために、仮想リンクを設定できます。

II. 制限とガイドライン

仮想リンクはスタブエリア、完全スタブエリア、NSSA エリア、完全 NSSA エリアを通過することができません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. area view に移行する	**area** *area-id*	—
4. 仮想リンクを設定する	**vlink-peer** *router-id* [**dead** *seconds* | **hello** *seconds* | [**authentication-none** | { **hmac-md5** | **md5** } [*key-id* { **cipher** | **plain** } *string*] | **keychain** *keychain-name* | **simple** [{ **cipher** | **plain** } *string*]] | **retransmit** *seconds* | **trans-delay** *seconds*] *	デフォルト：設定なし このコマンドは仮想リンクの両端に設定します。 仮想リンクの両端では、**hello** および **dead**パラメータは必ず同じにしてください。

5.6. OSPFネットワークタイプの設定

OSPF はリンクレイヤプロトコルにもとづいて、異なるタイプにネットワークを分類します。ネットワークタイプはブロードキャスト、NBMA、PSMP、P2P があります。

5.6.1. 制限とガイドライン

ブロードキャストネットワーク中の幾つかのルータがマルチキャストをサポートしていないとき、ネットワークタイプを NBMA に変更できます。

ネットワークセグメント上に OSPF を実行しているルータが 2 つしかない場合、ネットワークタイプを P2P に変更してコストを節約できます

2 つのブロードキャスト、NBMA、および P2MP インタフェースは、同じネットワークセグメント上にある場合にのみ隣接関係を確立できます。

5.6.2. インタフェースのブロードキャストネットワークタイプの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ネットワーク タイプをブロードキャストに設定する	**ospf network-type broadcast**	デフォルト : カプセル化されたリンクレイヤプロトコルによって異なります。
4. (オプション設定項目) インタフェースに DR 優先度を設定する	**ospf dr-priority** *priority*	デフォルト：1

5.6.3. インタフェースの NBMA ネットワークタイプの設定

I. 制限とガイドライン

NBMA としてネットワークタイプを設定した後、NBMA インタフェースはブロードキャスト Hello パケットで隣接ノードを発見できないため、隣接ノードを識別するために DR 優先度が必要です。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ネットワーク タイプに NBMA を設定する	**ospf network-type nbma**	デフォルト : カプセル化されたリンクレイヤプロトコルによって異なります。
4. (オプション設定項目) インタフェースのルータの優先順位を設定する	**ospf dr-priority** *priority*	デフォルト：1 DR選出用にルータの優先順位が設定されます。
5. system view に戻る	**quit**	—
6. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—

操作	コマンド	補足
7. 隣接ノードと DR 優先度を設定する	**peer** *ip-address* [**dr-priority** *dr-priority*]	デフォルト : 隣接ノードの指定はありません。 この優先度は隣接ノードに選出の権利があるかどうかを示します。ある隣接ノードの DR 優先順位を0に設定したとき、ローカルルータはその隣接ノードに選出の権利がないとみなし、隣接ノードにHello パケットを送信しません。ただし、ローカルルータがDRまたはBDRのときは、優先順位が0の隣接ノードにHello パケットを送り、隣接関係を確立します。

5.6.4. インタフェースの P2MP ネットワークタイプの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ネットワーク タイプに P2MP を設定する	**ospf network-type p2mp** [**unicast**]	デフォルト : カプセル化されたリンクレイヤプロトコルによって異なります。 インタフェースのOSPFネットワークタイプをP2MPユニキャストとして設定すると、すべてのパケットはインタフェース上でユニキャストになります。インタフェースはhelloパケットをブロードキャストして隣接ノードを検出できないため手動で指定する必要があります。
4. system view に戻る	**quit**	—
5. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
6. (オプション設定項目) 隣接ノードと DR 優先度を設定する	**peer** *ip-address* [**cost** *value*]	デフォルト : 隣接ノードの指定はありません。 ネットワークタイプがP2MPの場合、設定が必要です。

5.6.5. インタフェースの P2P ネットワークタイプの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ネットワーク タイプに P2P を設定する	**ospf network-type p2p**	デフォルト : カプセル化されたリンクレイヤプロトコルによって異なります。

5.7. OSPFルート制御の設定

この章は OSPF ルーティング情報の配信および受信、他のプロトコルからのルートの再配信を制御する方法について説明します。

5.7.1. OSPF 内部エリアルート集約の設定

I. OSPF 内部エリアルート集約の設定

OSPF 内部エリアルートの集約により、エリア間で交換されるルーティング情報とルーティングテーブルのサイズが減少し、ルーティングパフォーマンスが向上します。

OSPF 間のエリア間ルート集約により、ABR は、隣接するネットワークを単一のネットワークに集約し、ネットワークを他のエリアに配信することができます。 たとえば、エリア内では、3 つの内部ネットワーク 19.1.1.0/24、19.1.2.0/24、19.1.3.0/24 が使用可能です。 ABR を設定して、3 つのネットワークをネットワーク 19.1.0.0/16 に集約し、Type-3 LSA の他のエリアに集約ネットワークを配信するように設定できます。この設定は他のエリアでのルータの LSDB の規模を減らし,トポロジの変更の影響を低減します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. OSPF area view に移行する	**area** *area-id*	—
4. ABR のルート集約を設定する	**abr-summary** *ip-address* { *mask-length* | *mask* } [**advertise** | **not-advertise**] [**cost** *cost*]	デフォルト：設定なし

5.7.2. 再配信されたルート集約の設定

I. 再配信されたルート集約

ASBR が指定されたアドレス範囲内の外部ルートを単一ルートに集約できるようにします。 ASBR は、LSDB の LSA の数を減らすために、Type-5 LSA のみを配信します。

ASBR は以下の LSA のルートを集約することができます。

- Type-5 LSA
- NSSA エリアの Type-7 LSA

II. 制限とガイドライン

ASBR(および ABR)が NSSA エリアを配信する場合、Type-7 LSA から変換された Type-5 LSA のルートを集約します。配信しない場合、Type-5 LSA から変換された Type-5 LSA のルートは集約されません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. ASBR ルート集約を設定する	**asbr-summary** *ip-address* { *mask-length* | *mask* } [**cost** *cost* | **not-advertise** | **nssa-only** | **tag** *tag*] *	デフォルト：設定なし

5.7.3. 受信ルートのフィルタリングの設定

I. フィルタリング方法

受信された LSA を使用して計算されるルートをフィルタすることができます。

以下にフィルタリングの方法を示します。

- 宛先アドレスでルーティング情報をフィルタするため、ACL あるいは IP アドレスプレフィックスを使用します。
- ネクストホップでルーティング情報をフィルタするため、**gateway** パラメータを使用します。
- 宛先アドレスでルーティング情報をフィルタするため、ACL あるいは IP アドレスプレフィックスを使用し、同時にネクストホップでルーティング情報をフィルタするため、**gateway** *prefix-list-name* パラメータを使用します。
- ルーティング情報をフィルタするため、**route-policy** *route-policy-name* を使用します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	ー
3. 受信された LSA を使用して受信ルートのフィルタリングを設定する	**filter-policy** { *ipv4-acl-number* [**gateway** *prefix-list-name*] | **gateway** *prefix-list-name* | **prefix-list** *prefix-list-name* [**gateway** *prefix-list-name*] | **route-policy** *route-policy-name* } **import**	デフォルト：設定なし

5.7.4. Type-3 LSA フィルタリングの設定

I. Type-3 LSA フィルタリング

隣接する非バックボーンエリアへの配信される Type-3 LSA と、ABR の他のエリアへ配信される Type-3 LSA をフィルタするために設定します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	ー
3. area view に移行する	**area** *area-id*	ー
4. Type-3 LSA フィルタリングを設定する	**filter** { *ipv4-acl-number* | **prefix-list** *prefix-list-name* | **route-policy** *route-policy-name* } { **export** | **import** }	デフォルト：設定なし

5.7.5. インタフェースの OSPF コストの設定

I. インタフェースの OSPF コストの設定

下記のいずれかの方法でインタフェースに OSPF コストを設定できます。

- Interface view でコスト値を設定します。
- インタフェースに帯域の基準値を設定し、この基準値をもとに OSPF がコストを自動計算します。インタフェース OSPF コスト=帯域の基準値（100Mbps）/インタフェースの帯域幅（Mbps）。
  - 計算されたコストが 65535 よりも大きい場合は、この値は 65535 になります。計算された値が 1 よりも小さい場合、1 になります。

- コストあるいは帯域の基準値が設定されていない場合、OSPF はインタフェースの帯域幅とデフォルトの帯域幅の基準値をもとにインタフェースのコストを計算します。

II. インタフェースの OSPF コストの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースに OSPF コストを設定する	**ospf cost** *value*	デフォルト : インタフェースは帯域に応じてコストを計算します。 ループバックインタフェースのOSPFコストはデフォルトで0です。

III. 帯域の基準値の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. 帯域の基準値を設定する	**bandwidth-reference** *value*	デフォルト：100Mbps

5.7.6. ECMP ルートの最大数の設定

I. ECMP ルートの最大数の設定

OSPF は、同じ宛先への複数の最適な等コストルートを検出することができます。これは、トラフィック負荷を共有するために使用できます。OSPF の ECMP ルートの最大数を設定できます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. ECMP ルートの最大数を設定する	**maximum load-balancing** *number*	デフォルト : 装置でサポートしているECMPルートの最大数と同じ

5.7.7. OSPF の優先順位の設定

I. OSPF の優先順位

ルータは1台で複数のルーティングプロトコルを実行でき、各プロトコルの優先順位を設定します。ルートが複数のルーティングプロトコルで検出された場合、優先順位がもっとも高いプロトコルで検出されたルートが最適ルートとして選択されます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	―
3. OSPF の優先順位を設定する	**preference** [**ase**] { *preference* | **route-policy** *route-policy-name* } *	デフォルト：OSPF内部ルートの優先順位のデフォルトは10です。 OSPF外部ルートの優先順位のデフォルトは150です。

5.7.8. 別のルーティングプロトコルから OSPF へのルート再配信の設定

I. 別のルーティングプロトコルから OSPF へのルート再配信

ルータが OSPF と他のルーティングプロトコルを動作させていた場合、RIP、BGP、スタティックルート、ダイレクトルートのような他のプロトコルを直接ルートまたは Type-5 LSA、Type-7 LSA でこれらのルートを OSPF に配信できます。加えて、許可されたルートのみを配信するため、再配信されるルートをフィルタすることができます。

II. 制限とガイドライン

OSPF はアクティブルートのみを再配信します。ルートステータス情報を表示するには、**display ip routing-table protocol** コマンドを使用します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	―

操作	コマンド	補足
3. 他のプロトコルからのルートを再配信するように OSPF を設定する	**import-route bgp** [**allow-ibgp**] [[**cost** *cost-value* | **inherit-cost**] | **nssa-only** | **route-policy** *route-policy-name* | **tag** *tag* | **type** *type*] * **import-route** { **direct** | **static** } [[**cost** *cost-value* | **inherit-cost**] | **nssa-only** | **route-policy** *route-policy-name* | **tag** *tag* | **type** *type*] * **import-route** { **ospf** | **rip** } [*process-id* | **all-processes**] [**allow-direct** | [**cost** *cost-value* | **inherit-cost**] | **nssa-only** | **route-policy** *route-policy-name* | **tag** *tag* | **type** *type*] *	デフォルト：設定なし **import-route bgp**コマンドはEBGPルートのみ再配信を行います。**import-route bgp allow-ibgp**コマンドはEBGPとIBGPルートの両方を再配信するため、ループが発生する可能性があります。設定する場合はループが発生しないように注意してください。
4. (オプション設定項目)再配信ルートをフィルタするように OSPF を設定する	**filter-policy** { *ipv4-acl-number* | **prefix-list** *prefix-list-name* } **export** [*protocol* [*process-id*]]	デフォルト：設定なし
5. 再配信されるルートのデフォルトパラメータ(コスト、タグ、タイプ)を設定する	**default** { **cost** *cost* | **tag** *tag* | **type** *type* } *	デフォルト：コストは 1、再配信ルートのタイプは Type-2です。

5.7.9. デフォルトルートの再配信の設定

I. デフォルトルートの再配信

import-route コマンドを使用してもデフォルトの外部ルートは再配信できません。再配信するためには、デフォルトルートを再配信する **default-route-advertise** コマンドの設定を行います。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—

操作	コマンド	補足
3. デフォルトルートを再配信するように設定する	**default-route-advertise** [[[**always** | **permit-calculate-other**] | **cost** *cost* | **route-policy** *route-policy-name* | **type** *type*] * | **summary cost** *cost*]	デフォルト：再配信されません。 このコマンドはType-5 LSA（summary cost指定時はType-3 LSA）のデフォルトルートを再配信します。
4. 再配信されるルートのデフォルトパラメータ(コスト、タグ、タイプ)を設定する	**default** { **cost** *cost* | **tag** *tag* | **type** *type* } *	デフォルト：コストは 1、再配信ルートのタイプはType-2です。

5.7.10. ホストルートの配信の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. area view に移行する	**area** *area-id*	—
4. ホストルートの配信を設定する	**host-advertise** *ip-address cost*	デフォルト：設定なし

5.8. OSPFのタイマの設定

5.8.1. OSPF のタイマの設定

OSPF パケットタイマを変更して収束速度とネットワーク負荷を調整し、低速リンクで LSA を送信する遅延時間を調整できます。

5.8.2. OSPF パケットのタイマの設定

I. OSPF パケットのタイマの設定

以下の OSPF インタフェースのタイマを、必要に応じて設定できます。

- **Hello タイマ** – Hello パケットの送信間隔です。OSPF 隣接ノードで、統一されている必要があります。
- **Poll タイマ** – NBMA ネットワークで動作していない隣接ノードに Hello パケットを送信する間隔です。
- **Dead タイマ** – この間隔内に隣接ノードから Hello パケットを受け取らないと、インタフェースは隣接ノードが動作していないと宣言します。

- **LSA retransmission タイマ** – 隣接ノードに LSA を送信してからこの間隔内に確認応答パケットを受け取らないと、インタフェースは LSA を再送します。

II. 制限とガイドライン

hello タイマと隣接 dead タイマのデフォルト値は、ネットワークの種類によって異なります。 インタフェースのネットワークタイプが変更されると、デフォルトの hello タイマと隣接 dead タイマがもとに戻ります。隣接する 2 つのインタフェースが同じ hello タイマと隣接 dead タイマで設定されていることを確認します。設定が矛盾している場合、OSPF 隣接関係の確立に影響を与えます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. hello タイマの間隔を指定する	**ospf timer hello** *seconds*	デフォルト：P2P および Broadcastインタフェースのデフォルト値は10 秒です。P2MPおよびNBMAインタフェースのデフォルト値は30 秒です。
4. poll タイマの間隔を指定する	**ospf timer poll** *seconds*	デフォルト：120秒 pollタイマの間隔は少なくともhelloタイマの間隔の4倍にしてください。
5. dead タイマの間隔を指定する	**ospf timer dead** *seconds*	デフォルト： P2PおよびBroadcastインタフェースのデフォルト値は 40 秒です。P2MPおよび NBMA インタフェースのデフォルト値は120 秒です。deadタイマ間隔は少なくともhelloタイマの間隔の4倍にしてください。
6. retransmission タイマの間隔を指定する	**ospf timer retransmit** *interval*	デフォルト：5秒 retransmissionタイマの間隔は、不要なLSA の再送を防ぐため、あまり小さくしないでください。通常、この値は隣接関係間のパケットの往復時間よりも大きくなります。

5.8.3. LSA の伝送遅延の設定

I. LSA の伝送遅延の設定

伝送中に、LSA がエージングアウトすることを防ぐため、LSA の伝送遅延を設定します。特に低速リンクでは、必要となります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. LSA の伝送遅延を設定する	**ospf trans-delay** *seconds*	デフォルト：1秒

5.8.4. SPF の計算間隔の設定

I. SPF の計算間隔の設定

LSDB を変更すると SPF の計算が必要になります。OSPF ネットワークが頻繁に変わると、大量のネットワーク リソースが占有され、ルータの運用効率が下がります。ネットワークの SPF の計算間隔を調整することで、影響を減らすことができます。

ネットワークが頻繁に変わらないとき、*minimum-interval* で行われます。ネットワークの変更がしばしば起こると、計算の間隔は計算のたびに *incremental-interval* × 2^{n-2} ずつ増え、最後は *maximum-interval* になります。n は計算回数です。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	―
3. SPF の計算間隔を指定する	**spf-schedule-interval** *maximum-interval* [*minimum-interval* [*incremental-interval*]]	デフォルト： • 最大間隔：5 秒 • 最小間隔：50 ミリ秒 • 増加する間隔：200 ミリ秒

5.8.5. LSA の到達間隔の設定

I. LSA の到達間隔の設定

OSPF が LSA 到達間隔以内に、先に受信した LSA と、同一の、LSA タイプ、LS ID、ルータ ID の LSA を受信した場合、OSPF は帯域幅とルータのリソースを節約するため、LSA を廃棄します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	ー
3. LSA の到達間隔を設定する	**lsa-arrival-interval** *interval*	デフォルト：1000ミリ秒

5.8.6. LSA 生成間隔の設定

I. LSA 生成間隔の設定

LSA の生成間隔を適切に設定することで、ネットワークの頻繁な変更によってネットワークのリソースとルータが過度に消費されることを防ぐことができます。

ネットワークが頻繁に変わらないとき、*minimum-interval* で行われます。ネットワークの変更がしばしば起こると、計算の間隔は計算のたびに *incremental-interval* × 2^{n-2} ずつ増え、最後は *maximum-interval* になります。n は計算回数です。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	ー
3. LSA 生成間隔を設定する	**lsa-generation-interval** *maximum-interval* [*minimum-interval* [*incremental-interval*]]	デフォルト： • 最大間隔：5 秒 • 最小間隔：50 ミリ秒 • 増加する間隔：200 ミリ秒

5.8.7. OSPF オーバーフローから終了する期間の設定

I. OSPF オーバーフローから終了する期間の設定

LSDB の LSA 数が上限を超えたとき、LSDB はオーバーフロー状態となります。リソースを節約するため、オーバーフロー状態の際、OSPF は外部 LSA の受信を行わず、作成された外部 LSA を削除します。

OSPF がオーバーフロー状態から終了するまでの期間を設定することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	ー
3. オーバーフロー状態から終了する期間を設定する	**lsdb-overflow-interval** *interval*	デフォルト：300秒 0はオーバーフロー状態から終了しないことを示します。

5.9. OSPFパケットパラメータの設定

5.9.1. インタフェースの OSPF パケット送受信の無効化

I. インタフェースの OSPF パケット送受信の無効化

OSPF の適用性を拡張し、リソースの消費を削減するために、OSPF インタフェースでルーティング情報を送信しない、サイレント状態にすることができます。サイレント状態のインタフェースは、OSPF パケットをブロックし、OSPF 隣接関係を確立することができません。しかし、他のインタフェースは Router LSA のインタフェースのダイレクトルートを配信することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	ー

操作	コマンド	補足
3. OSPF パケットの送受信を無効にする	**silent-interface** { *interface-type interface-number* | **all** }	デフォルト：OSPFパケットの送受信を行います。 この**silent-interface**コマンドは、現在のプロセスに関連したインタフェースのみ無効にします。複数のOSPFプロセスを同一インタフェースで無効化することができます。

5.9.2. インタフェース MTU の DD パケットへの付加

I. インタフェース MTU の DD パケットへの付加

通常、インタフェースは実際の MTU ではなく、DD パケットのインタフェースの MTU フィールドに 0 を追加します。DD パケットに MTU を追加するように設定することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. DD パケットにインタフェース MTU を付加することを有効にする	**ospf mtu-enable**	デフォルト：無効 インタフェースは値0を書き込んでいます。

5.9.3. 送信 OSPF パケットへの DSCP 値の設定

I. DSCP 値

DSCP 値は、送信パケットの優先順位を指定します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. OSPF パケットへの DSCP 値を設定する	**dscp** *dscp-value*	デフォルト：48

5.10. LSAの生成、配信、受信の制御

5.10.1. LSDB 内の外部 LSA の最大数の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	―
3. LSDB 内の外部 LSA の最大数を設定する	**lsdb-overflow-limit** *number*	デフォルト：制限なし

5.11. OSPFコンバージェンス速度の高速化

5.11.1. OSPF PIC の設定

I. OSPF PIC

Prefix Independent Convergence (PIC) を使用すると、プレフィクス数を無視してネットワークコンバージェンスを高速化できます。

II. 制限とガイドライン

OSPF PIC と OSPF FRR の両方が設定されている場合、OSPF FRR が有効になります。

OSPF PIC は、エリア間ルートと外部ルートだけに適用されます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	―
3. OSPF で PIC を有効に設定する	**pic** [**additional-path-always**]	デフォルト：有効

5.12. 拡張OSPF機能の設定

5.12.1. スタブルータの設定

I. スタブルータ

スタブルータはトラフィックの制御に使われます。そのステータスは、隣接ルータの OSPF ルータにスタブルータとして報告されます。隣接ルータはスタブルータへのルートを持つことができますが、スタブルータを使用してデータを転送することはできません。

スタブルータからの Router LSA には、さまざまなリンクタイプの値が入ります。値 3 は、スタブネットワークとのリンクを意味し、リンクのコストはデフォルトで変わりません。値 1、2 または 4 は、ポイントツーポイントリンク、通過ネットワークとのリンクまたは仮想リンクを意味します。このような場合、最大コスト値 65535 が使われます。そのため、他の隣接ノードはスタブルータとのリンクのコストが大きいことが分かり、よりコストの小さいルートがある限り、スタブルータに転送用のパケットを送信しません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
4. system view に移行する	**system-view**	—
5. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
6. ルータをスタブルータに設定する	**stub-router**	デフォルト：設定なし スタブルータはスタブエリアとは関係ありません。

5.12.2. RFC 1583 の互換性の有効化

I. RFC 1583 の互換性

別の AS にある宛先への最適なルートを選択する場合、RFC1583 は RFC2328 と異なります。RFC1583 では、集約経路のコストは、集約された具体的な経路の最小コストになります。RFC2328 では、集約経路のコストは、集約された具体的な経路の最大コストとなります。

複数のルートは ASBR で有効なとき、OSPF は以下の優先順位で最適ルートを選択します。

1. もっとも高い優先順位のルートを選択します。
   - もし RFC2328 が RFC1583 で互換性がある場合、すべてのルートの優先度は同一です。
   - もし RFC2328 が RFC1583 と互換性がない場合、バックボーンエリアの負荷を軽減するために非バックボーンエリアの内部エリアルートが選択されます。バックボーンエリアの内部エリアと外部エリアの優先度は同一です。
2. 2 つのルートの優先度が同一である場合、コストの低いルートを選択します。
3. 2 つのルートのコストが同一である場合、もとのエリア ID が大きい値のルートを選択します。

II. 制限とガイドライン

ルーティングループを回避するために、RFC1583 と互換性があるようにルーティングドメインのすべてのルータに設定します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. RFC153 の互換性を有効にする	**rfc1583 compatible**	デフォルト：有効

5.13. OSPF GRとNSRの設定

重要：

- IRF スタック機能を使用している装置では、マスタ切り替え時に OSPF を完全に無停止に保つため、NSR（Non-Stop Routing）機能を使用することを強く推奨します。
- OSPF GR と OSPF NSR を使用するべき状況の判断基準は以下の通りです。

【OSPF GR を使用するべき状況】

- デバイスの OSPF プロセスは再起動する可能性があるが、マスタ/コントロールプレーンは切り替わらない場合
- OSPF ネイバが GR をサポートしている場合

- 短時間でほぼヒットレスな OSPF 動作が必要な場合

【OSPF NSR を使用するべき状況】

- ネットワークで IRF またはデュアルマスター/デュアルコントロール アーキテクチャを使用しており、マスタの切り替えが発生する可能性がある場合
- OSPF ネイバの GR サポートに依存せず、マスタの切り替え時に OSPF を完全に無停止に保つ必要がある場合

- IRF スタック装置で GR を使用する場合には、すべての IRF スタックユニットが同じ L3 ネットワークに所属するような構成にしてください。そうしない場合は、マスタ切り替え時にネットワークトポロジが変化して GR 機能が正常に動作を行いません。

5.13.1. OSPF GR

GR（グレースフルリスタート）は、ルーティングプロトコルの再起動あるいはアクティブ/スタンバイの切り替えが発生したときでも、パケット転送を継続することができます。

GR 機能を動作させるには 2 台のルータが必要です。GR のルータは以下の役割があります。

- **GR リスタータ** — グレースフルリスタートルータです。GR 機能を持ちます。

- **GR ヘルパー** — GR リスタータの隣接装置です。GR プロセスを処理するために GR リスタータを補助します。

OSPF GR は以下のタイプがあります。

- **IETF 準拠の OSPF GR** – GR を実装するために Opaque LSA を使用します。
- **非 IETF 準拠の OSPF GR** – GR を配信するため、LLS(リンクローカルシグナリング)を使用し、LSDB を同期させるため、帯域外の同期化を使用します。

装置は、同時に GR リスタータと GR ヘルパーの両方で動作できます。

5.13.2. OSPF GR リスタータの設定

I. IETF 準拠の OSPF GR リスタータの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPF を有効にし、OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. opaque LSA の送受信を有効にする	**opaque-capability enable**	デフォルト：有効
4. IETF GR を有効にする	**graceful-restart ietf** [**global** | **planned-only**] *	デフォルト：無効
5. (オプション設定項目) GR 間隔を設定する	**graceful-restart interval** *interval-value*	デフォルト：120秒

II. 非 IETF 準拠の OSPF GR リスタータの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPF を有効にし、OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. リンクローカルシグナリングを有効にする	**enable link-local-signaling**	デフォルト：無効
4. 帯域外の再同期機能を有効にする	**enable out-of-band-resynchronization**	デフォルト：無効.
5. 非 IETF GR を有効にする	**graceful-restart** [**nonstandard**] [**global** | **planned-only**] *	デフォルト：無効
6. (オプション設定項目) GR 間隔を設定する	**graceful-restart interval** *interval*	デフォルト：120秒

5.13.3. OSPF GR ヘルパーの設定

I. IETF 準拠の OSPF GR ヘルパーの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. OSPF を有効にし、OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	ー
3. opaque LSA の送受信を有効にする	**opaque-capability enable**	デフォルト：有効
4. (オプション設定項目) GR ヘルパーを有効にする	**graceful-restart helper enable** [**planned-only**]	デフォルト：有効
5. (オプション設定項目) strict LSA 確認を有効にする	**graceful-restart helper strict-lsa-checking**	デフォルト：無効 GRヘルパー上でLSA変更が検出されると、GRヘルパー装置はGRヘルパーモードを終了します。

II. 非 IETF 準拠の OSPF GR ヘルパーの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. OSPF を有効にし、OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	ー
3. リンクローカルシグナリングを有効にする	**enable link-local-signaling**	デフォルト：無効
4. 帯域外の再同期機能を有効にする	**enable out-of-band-resynchronization**	デフォルト：無効
5. (オプション設定項目) GR ヘルパーを有効にする	**graceful-restart helper enable**	デフォルト：有効
6. (オプション設定項目) strict LSA 確認を有効にする	**graceful-restart helper strict-lsa-checking**	デフォルト：無効 GRヘルパー上でLSA変更が検出されると、GRヘルパー装置はGRヘルパーモードを終了します。

5.13.4. OSPF GR の開始

I. OSPF GR の開始

アクティブ/スタンバイの切り替えを実行するか、**reset ospf process** コマンドを使用して OSPF GR を開始できます。

II. 設定手順

操作	コマンド
OSPFグレースフルリスタートを開始する	**reset ospf** [*process-id*] **process graceful-restart**

5.13.5. OSPF NSR

I. OSPF NSR

NSR(ノンストップ ルーティング)を使用すると、デバイスはアクティブ OSPF プロセスからスタンバイ OSPF プロセスにルーティング情報をバックアップさせることができます。IRF スタックのアクティブ/スタンバイの スイッチオーバーが発生した際、NSR は隣接関係を破棄や、転送サービスに影響を与えることなくルートの再生を完了できます。

NSR は、ルーティング情報をリカバリするために近隣のデバイスの協力を必要とせず、通常は GR よりも頻繁に使用されます。

II. 制限とガイドライン

OSPF NSR を有効にした場合、GR リスタートは機能しません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPF を有効にし、OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. OSPF での NSR 機能を有効にする	**non-stop-routing**	デフォルト：無効

5.14. OSPFのBFDの設定

5.14.1. OSPF の BFD

BFD は、ネットワークの収束時間を改善する、OSPF 隣接装置間のリンクの接続を早急に検出しモニタする共通の機能です。BFD についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 10 *高可用性* "*BFD* "を参照してください。

OSPF は以下の BFD 検出モードをサポートします。

- **双方向コントロールパケット検知** – リンクの両方の OSPF ルータで設定される、BFD 設定で必要な双方向コントロールパケット検知
- **シングルホップエコー検知** – リンクの片方の OSPF ルータで設定される、BFD 設定で必要なシングルホップエコー検知

5.14.2. 双方向コントロールパケット検知の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	–
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	–
3. 双方向コントロールパケット検知を有効にする	**ospf bfd enable**	デフォルト：無効 BFDセッションの両方のエンドは同じネットワークセグメントで同じエリアにする必要があります。

5.14.3. シングルホップエコー検知の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	–
2. エコーパケットの送信元アドレスを設定する	**bfd echo-source-ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし 送信元IPアドレスをローカルインタフェースと同じネットワークセグメント上に置くことはできません。 このコマンドについての詳細は、コマンドマニュアルのセクション10 *高可用性* を参照してください。
3. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	–

操作	コマンド	補足
4. シングルホップエコー検知を有効にする	**ospf bfd enable echo**	デフォルト：無効

5.15. OSPF認証の設定

5.15.1. OSPF エリアとインタフェースでの OSPF 認証

OSPF 認証の設定は、OSPF エリアとインタフェースで設定します。

OSPF は設定されたパスワードを送信されるパケットに追加し、受信したパケットの認証を行うためにパスワードを使用します。認証にパスしたパケットのみを受信することができます。認証に失敗した場合、OSPF 隣接装置は隣接関係を確立することができません。

OSPF 認証をエリアとインタフェースの両方で設定する場合、インタフェースの設定が適用されます。

5.15.2. エリアでの OSPF 認証の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. area view に移行する	**area** *area-id*	—
4. エリアで認証モードを設定する	• HMAC-MD5/MD5 認証を設定する: **authentication-mode** { **hmac-md5** | **md5** } [*key-id* { **cipher** | **plain** } *string*] • simple 認証を設定する: **authentication-mode simple** [{ **cipher** | **plain** } *string*]	デフォルト：設定なし エリアにあるすべての装置で同一の認証モードとパスワードを使用する必要があります。

5.15.3. インタフェースでの OSPF 認証の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. インタフェースで認証モードを設定する	• simple 認証を設定する: **ospf authentication-mode simple** [{ **cipher** | **plain** } *string*] • HMAC-MD5/MD5 認証を設定する: **ospf authentication-mode** { **hmac-md5** | **md5** } [*key-id* { **cipher** | **plain** } *string*]	デフォルト：設定なし ローカルインタフェースと対向先のインタフェースの両方で同一の認証モードとパスワードを使用する必要があります。

5.16. OSPFのGTSMの設定

5.16.1. OSPF の GTSM

Generalized TTL Security Mechanism (GTSM) は、受信した OSPF パケットの IP ヘッダの TTL 値を有効な TTL 範囲と比較することによって装置を保護します。TTL 値が有効な TTL 範囲内であれば、パケットは受け入れられます。そうでない場合、パケットは破棄されます。

有効な TTL 範囲は 255 (設定済みホップカウント+1~255) です。

GTSM が設定されている場合、デバイスによって送信される OSPF パケットの TTL は 255 です。

5.16.2. 制限とガイドライン

GTSM を使用するには、ローカルとピアの両方の装置で GTSM を設定する必要があります。それぞれに異なるホップカウント値を指定できます。

OSPF エリアビューの GTSM 設定は、エリア内のすべての OSPF インタフェースに適用されます。

GTSM は、共通ネイバおよび仮想リンクネイバからの OSPF パケットをチェックします。

5.16.3. インタフェースでの GTSM の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. GTSM を有効に設定する	**ospf ttl-security** [**hops** *hop-count*]	デフォルト： 無効 ネイバがGTSMをサポートしていない場合は無効にしてください。

5.17. OSPFのロギングとSNMP notificationの設定

5.17.1. 隣接状態変更のロギング

I. 隣接状態変更のロギング

隣接状態の変更を information center にログ情報として出力することができます。information center は（ログを出力するか、どこにログを出力するか）ユーザが定義したルールに従ってログを出力します。information center の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* "*Information Center*"を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. 隣接状態の変更に伴うログ作成を有効にする	**log-peer-change**	デフォルト：有効

5.17.2. OSPF ロギング機能の設定

I. OSPF ログ

OSPF ログには、LSA エージングログ、ルート計算ログ、隣接ログ、OSPF ルートログ、および自己発信および受信 LSA ログが含まれます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. OSPF ログの数を設定する	**event-log** { **hello** { **received** [**abnormal** | **dropped**] | **sent** [**abnormal** | **failed**] } | **lsa-flush** | **peer** | **spf** } **size** *count*	デフォルト：helloパケットログ、LSAエージングログ、隣接ログ、ルート計算ログの各タイプで最大10

5.17.3. OSPF ネットワーク管理の設定

I. OSPF ネットワーク管理

以下の設定を行うことで OSPF のネットワーク管理を行います。

- 指定した OSPF の管理を行うネットワーク管理ソフトウェアを使用するため、MIB に OSPF を組み込みます。
- 重要なイベントを報告するために OSPF の SNMP 通知を有効にします。
- 各間隔で出力できる SNMP 通知の出力間隔と SNMP 通知の最大数を設定します。

重要な OSPF イベントを NMS に通知するには、OSPF の SNMP 通知を有効にします。SNMP 通知が正しく送信されるようにするには、装置上の SNMP も設定する必要があります。SNMP 通知の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* "*SNMP* "を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. OSPF プロセスに OSPF MIB を割り当てる	**ospf mib-binding** *process-id*	デフォルト：もっとも小さいプロセスIDのプロセスが OSPF MIB に割り当てられています。
3. OSPF トラップを有効にする	**snmp-agent trap enable ospf** [**authentication-failure** | **bad-packet** | **config-error** | **grhelper-status-change** | **grrestarter-status-change** | **if-state-change** | **lsa-maxage** | **lsa-originate** | **lsdb-approaching-overflow** | **lsdb-overflow** | **neighbor-state-change** | **nssatranslator-status-change** | **retransmit** | **virt-authentication-failure** | **virt-bad-packet** | **virt-config-error** | **virt-retransmit** | **virtgrhelper-status-change** | **virtif-state-change** | **virtneighbor-state-change**] *	デフォルト：有効

5.18. OSPFの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
OSPF ABR 集約情報を表示する	**display ospf** [*process-id*] [**area** *area-id*] **abr-summary** [*ip-address* { *mask-length* | *mask* }] [**verbose**]
OSPFプロセスの情報を表示する	**display ospf** [*process-id*] [**verbose**]
OSPF ABRおよびASBR情報を表示する	**display ospf** [*process-id*] **abr-asbr** [**verbose**]
OSPF ASBR 集約情報を表示する	**display ospf** [*process-id*] **asbr-summary** [*ip-address* { *mask-length* | *mask* }]
OSPFのログ情報を表示する	**display ospf** [*process-id*] **event-log** { **lsa-flush** | **peer** | **spf** }
受信されたhelloパケットに関するOSPFログ情報を表示する	**display ospf** [*process-id*] **event-log hello received** { **abnormal** | **dropped** } [*neighbor-id*] [**slot** *slot-number*]
送信されたhelloパケットに関するOSPFログ情報を表示する	**display ospf** [*process-id*] **event-log hello sent** { **abnormal** | **failed** } [*neighbor-address*] [**slot** *slot-number*]
OSPF GR情報を表示する	**display ospf** [*process-id*] **graceful-restart** [**verbose**]
OSPFインタフェース情報を表示する	**display ospf** [*process-id*] **interface** [*interface-type interface-number* | **verbose**]
OSPF LSDB情報を表示する	**display ospf** [*process-id*] [**area** *area-id*] **lsdb** { **asbr** | **network** | **nssa** | **opaque-area** | **opaque-link** | **router** | **summary** } [*link-state-id*] [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] **display ospf** [*process-id*] **lsdb** [**brief** | **originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] **display ospf** [*process-id*] **lsdb** { **ase** | **opaque-as** } [*link-state-id*] [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**]
OSPFのネクストホップの情報を表示する	**display ospf** [*process-id*] **nexthop**
OSPF隣接情報を表示する	**display ospf** [*process-id*] **peer** [**verbose**] [*interface-type interface-number*] [*neighbor-id*]
OSPFエリアの隣接統計情報を表示する	**display ospf** [*process-id*] **peer statistics**
OSPF要求キュー情報を表示する	**display ospf** [*process-id*] **request-queue** [*interface-type interface-number*] [*neighbor-id*]
OSPF再送キュー情報を表示する	**display ospf** [*process-id*] **retrans-queue** [*interface-type interface-number*] [*neighbor-id*]
OSPFルーティングテーブル情報を表示する	**display ospf** [*process-id*] **routing** [*ip-address* { *mask-length* | *mask* }] [**interface** *interface-type interface-number*] [**nexthop** *nexthop-address*] [**verbose**]
OSPF統計情報を表示する	**display ospf** [*process-id*] **statistics** [**error** | **packet**

操作	コマンド
	[*interface-type interface-number*]]
OSPF仮想リンク情報を表示する	**display ospf** [*process-id*] **vlink**
グローバルルータIDを表示する	**display router id**
OSPFのログ情報を削除する	**reset ospf** [*process-id*] **event-log** [**lsa-flush** | **peer** | **spf**]
送受信されたhelloパケットに関するOSPFログ情報をクリアする	**reset ospf** [*process-id*] **event-log hello** { **received** [**abnormal** | **dropped**] | **sent** [**abnormal** | **failed**] } [**slot** *slot-number*]]
OSPFプロセスをリセットする	**reset ospf** [*process-id*] **process** [**graceful-restart**]
OSPFルート再配信をリセットする	**reset ospf** [*process-id*] **redistribution**
OSPFの統計情報を削除する	**reset ospf** [*process-id*] **statistics**

5.19. OSPFの設定例

5.19.1. OSPF の基本機能の設定例

I. ネットワーク要件

図 5-8 に示すように設定します。

- すべての Switch で OSPF を有効にし、3 つのエリアに AS を分割します。
- Switch A と Switch B を ABR として設定します。

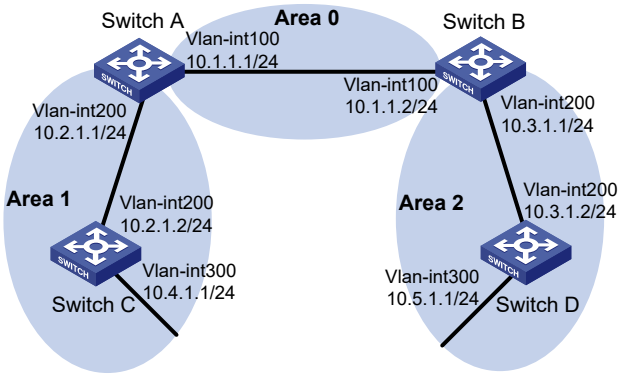


図 5-8 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースに IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. OSPF を有効にします。

Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] router id 10.2.1.1
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchA-ospf-1] area 1
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[SwitchA-ospf-1] quit
```

Switch B を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] router id 10.3.1.1
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchB-ospf-1] area 2
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.3.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.2] quit
[SwitchB-ospf-1] quit
```

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] router id 10.4.1.1
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] area 1
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.4.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[SwitchC-ospf-1] quit
```

Switch D を設定します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] router id 10.5.1.1
```

```
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] area 2
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.3.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.5.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.2] quit
[SwitchD-ospf-1] quit
```

III. 設定の確認

Switch A の隣接情報を表示します。

```
[SwitchA] display ospf peer verbose

          OSPF Process 1 with Router ID 10.2.1.1
                  Neighbors

 Area 0.0.0.0 interface 10.1.1.1(Vlan-interface100)'s neighbors
 Router ID: 10.3.1.1         Address: 10.1.1.2         GR State: Normal
   State: Full  Mode: Nbr is master  Priority: 1
   DR: 10.1.1.1  BDR: 10.1.1.2  MTU: 0
   Options is 0x02 (-|-|-|-|-|-|E|-)
   Dead timer due in 37  sec
   Neighbor is up for 06:03:59
   Authentication Sequence: [ 0 ]
   Neighbor state change count: 5

 Area 0.0.0.1 interface 10.2.1.1(Vlan-interface200)'s neighbors
 Router ID: 10.4.1.1         Address: 10.2.1.2         GR State: Normal
   State: Full  Mode: Nbr is master  Priority: 1
   DR: 10.2.1.1  BDR: 10.2.1.2  MTU: 0
   Options is 0x02 (-|-|-|-|-|-|E|-)
   Dead timer due in 32  sec
   Neighbor is up for 06:03:12
   Authentication Sequence: [ 0 ]
   Neighbor state change count: 5
```

Switch A の OSPF ルーティング情報を表示します。

```
[SwitchA] display ospf routing

          OSPF Process 1 with Router ID 10.2.1.1
                  Routing Table

                Topology base (MTID 0)

 Routing for network
```

```
 Destination        Cost     Type    NextHop         AdvRouter       Area
 10.2.1.0/24        1        Transit 10.2.1.1        10.2.1.1        0.0.0.1
 10.3.1.0/24        2        Inter   10.1.1.2        10.3.1.1        0.0.0.0
 10.4.1.0/24        2        Stub    10.2.1.2        10.4.1.1        0.0.0.1
 10.5.1.0/24        3        Inter   10.1.1.2        10.3.1.1        0.0.0.0
 10.1.1.0/24        1        Transit 10.1.1.1        10.2.1.1        0.0.0.0

 Total nets: 5
 Intra area: 3  Inter area: 2  ASE: 0  NSSA: 0
```

Switch D の OSPF ルーティング情報を表示します。

```
[SwitchD] display ospf routing

          OSPF Process 1 with Router ID 10.5.1.1
                  Routing Table

                Topology base (MTID 0)

 Routing for network
 Destination        Cost     Type    NextHop         AdvRouter       Area
 10.2.1.0/24        3        Inter   10.3.1.1        10.3.1.1        0.0.0.2
 10.3.1.0/24        1        Transit 10.3.1.2        10.3.1.1        0.0.0.2
 10.4.1.0/24        4        Inter   10.3.1.1        10.3.1.1        0.0.0.2
 10.5.1.0/24        1        Stub    10.5.1.1        10.5.1.1        0.0.0.2
 10.1.1.0/24        2        Inter   10.3.1.1        10.3.1.1        0.0.0.2

 Total nets: 5
 Intra area: 2  Inter area: 3  ASE: 0  NSSA: 0
```

Switch D で、IP アドレス 10.4.1.1 へ ping を実行し、接続を確認します。

```
[SwitchD] ping 10.4.1.1
Ping 10.4.1.1 (10.4.1.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.4.1.1: icmp_seq=0 ttl=253 time=1.549 ms
56 bytes from 10.4.1.1: icmp_seq=1 ttl=253 time=1.539 ms
56 bytes from 10.4.1.1: icmp_seq=2 ttl=253 time=0.779 ms
56 bytes from 10.4.1.1: icmp_seq=3 ttl=253 time=1.702 ms
56 bytes from 10.4.1.1: icmp_seq=4 ttl=253 time=1.471 ms

--- Ping statistics for 10.4.1.1 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.779/1.408/1.702/0.323 ms
```

5.19.2. OSPF ルート再配信の設定例

I. ネットワーク要件

図 5-9 に示すように設定します。

- すべての Switch で OSPF を有効にします。
- 3 つのエリアで AS を分割します。
- Switch A と Switch B を ABR として設定します。
- ASBR として Switch C を設定し、外部ルート(スタティックルート)を再配信します。

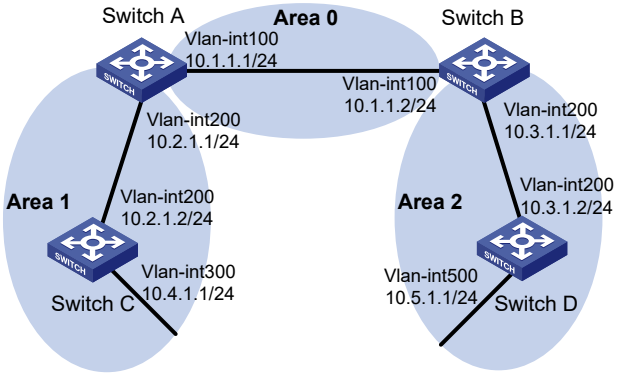


図 5-9 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースに IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. OSPF を有効にします。(詳細はオペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル "OSPF"の"OSPF の基本機能の設定例"* を参照してください)
3. ルートを再配信するように設定します。

   # Switch C でネットワーク 3.1.2.0/24 のスタティックルートを設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ip route-static 3.1.2.1 24 10.4.1.2
```

   # Switch C でスタティックルートを再配信するように設定します。

```
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1] import-route static
```

III. 設定の確認

Switch D の ABR/ASBR 情報を表示します。

```
<SwitchD> display ospf abr-asbr

          OSPF Process 1 with Router ID 10.5.1.1
                  Routing Table to ABR and ASBR
```

```
                Topology base (MTID 0)
Type        Destination     Area            Cost  Nexthop         RtType
Intra       10.3.1.1        0.0.0.2         10    10.3.1.1        ABR
Inter       10.4.1.1        0.0.0.2         22    10.3.1.1        ASBR
```

Switch D の OSPF ルーティング情報を表示します。

```
<SwitchD> display ospf routing

          OSPF Process 1 with Router ID 10.5.1.1
                  Routing Table

                Topology base (MTID 0)

 Routing for network
 Destination        Cost     Type    NextHop         AdvRouter       Area
 10.2.1.0/24        22       Inter   10.3.1.1        10.3.1.1        0.0.0.2
 10.3.1.0/24        10       Transit 10.3.1.2        10.3.1.1        0.0.0.2
 10.4.1.0/24        25       Inter   10.3.1.1        10.3.1.1        0.0.0.2
 10.5.1.0/24        10       Stub    10.5.1.1        10.5.1.1        0.0.0.2
 10.1.1.0/24        12       Inter   10.3.1.1        10.3.1.1        0.0.0.2

 Routing for ASEs
 Destination        Cost     Type    Tag         NextHop         AdvRouter
 3.1.2.0/24         1        Type2   1           10.3.1.1        10.4.1.1

 Total nets: 6
 Intra area: 2  Inter area: 3  ASE: 1  NSSA: 0
```

5.19.3. OSPF ルート集約の配信の設定例

I. ネットワーク要件

図 5-10 に示すように設定します。

- Switch A、Switch B の OSPF に AS 200 を設定します。
- Switch C、Switch D、Switch E の OSPF に AS 100 を設定します。
- Switch B と Switch C 間で eBGP を設定します。Switch B と Switch C で OSPF ルートを再配信の設定を行います。BGP にダイレクトルートを再配信し、OSPF に BGP ルートを再配信します。
- Switch A に集約したルート 10.0.0.0/8 を配信するように Switch B を設定します。

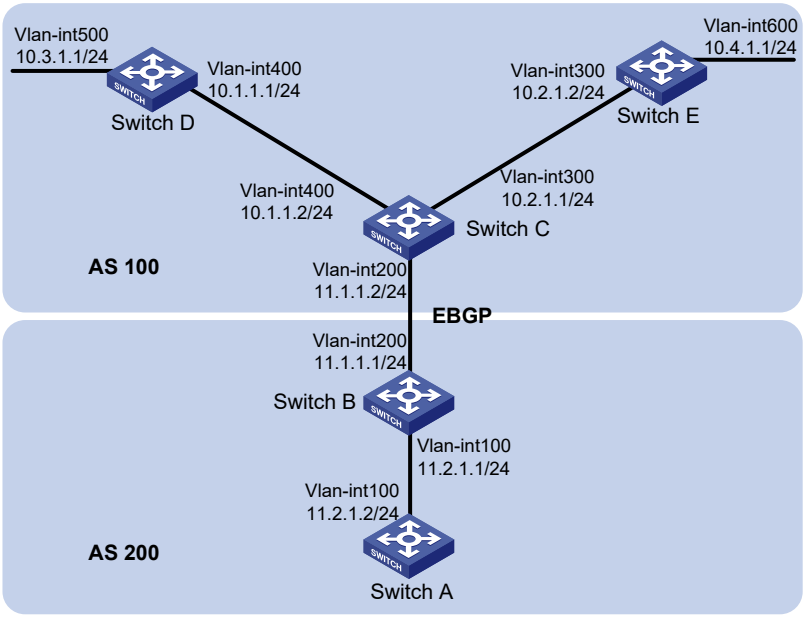


図 5-10 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースに IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. OSPF を有効にします。

Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] router id 11.2.1.2
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.2.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchA-ospf-1] quit
```

Switch B を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] router id 11.2.1.1
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.2.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchB-ospf-1] quit
```

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] router id 11.1.1.2
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchC-ospf-1] quit
```

Switch D を設定します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] router id 10.3.1.1
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.3.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchD-ospf-1] quit
```

Switch E を設定します。

```
<SwitchE> system-view
[SwitchE] router id 10.4.1.1
[SwitchE] ospf
[SwitchE-ospf-1] area 0
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.4.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchE-ospf-1] quit
```

3. # Configure Switch B. BGP に OSPF ルートとダイレクトルートを再配信するように設定します。

Switch B を設定します。

```
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 11.1.1.2 as 100
[SwitchB-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 11.1.1.2 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv4] import-route ospf
```

```
[SwitchB-bgp-default-ipv4] import-route direct
[SwitchB-bgp-default ipv4] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
```

Switch C を設定します。

```
[SwitchC] bgp 100
[SwitchC-bgp-default] peer 11.1.1.1 as 200
[SwitchC-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchC-bgp-default] peer 11.1.1.1 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] import-route ospf
[SwitchC-bgp-default-ipv4]import-route direct
[SwitchC-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

4. Switch B、Switch C で OSPF に BGP ルートを再配信するように設定します。

Switch B の BGP のルートを OSPF に再配信するように設定します。

```
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] import-route bgp
```

Switch C の BGP のルートを OSPF に再配信するように設定します。

```
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] import-route bgp
```

Switch A の OSPF ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchA] display ip routing-table

         Destinations : 16        Routes : 16

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost         NextHop         Interface

0.0.0.0/32          Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.1.1.0/24         O_ASE2  150  1            11.2.1.1        Vlan100
10.2.1.0/24         O_ASE2  150  1            11.2.1.1        Vlan100
10.3.1.0/24         O_ASE2  150  1            11.2.1.1        Vlan100
10.4.1.0/24         O_ASE2  150  1            11.2.1.1        Vlan100
11.2.1.0/24         Direct  0    0            11.2.1.2        Vlan100
11.2.1.0/32         Direct  0    0            11.2.1.2        Vlan100
11.2.1.2/32         Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
11.2.1.255/32       Direct  0    0            11.2.1.2        Vlan100
127.0.0.0/8         Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32        Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
```

```
127.255.255.255/32  Direct 0    0           127.0.0.1       InLoop0
224.0.0.0/4         Direct 0    0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct 0    0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct 0    0           127.0.0.1       InLoop0
```

5. ルート集約を設定します。

Switch B で、集約したルート 10.0.0.0/8 を再配信するように設定します。

```
[SwitchB-ospf-1] asbr-summary 10.0.0.0 8
```

Switch A の IP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchA] display ip routing-table

         Destinations : 13        Routes : 13

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost         NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.0.0.0/8          O_ASE2 150  2            11.2.1.1        Vlan100
11.2.1.0/24         Direct 0    0            11.2.1.2        Vlan100
11.2.1.0/32         Direct 0    0            11.2.1.2        Vlan100
11.2.1.2/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
11.2.1.255/32       Direct 0    0            11.2.1.2        Vlan100
127.0.0.0/8         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32  Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
224.0.0.0/4         Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
```

出力は、10.1.1.0/24、10.2.1.0/24、10.3.1.0/24、10.4.1.0/24 が 1 つのルート 10.0.0.0/8 に集約されていることを示します。

5.19.4. OSPF スタブエリアの設定例

I. ネットワーク要件

図 5-11 に示すように設定します。

- すべての Switch で OSPF を有効にし、3 つのエリアに AS を分割します。
- エリア間のルーティング情報を転送するため、Switch A、Switch B を ABR として設定します。
- スタティックルートを再配信するため、Switch D を ASBR として設定します。
- 到達するかに関係なく、配信された LSA を削減するため、スタブエリア Area 1 を設定します。

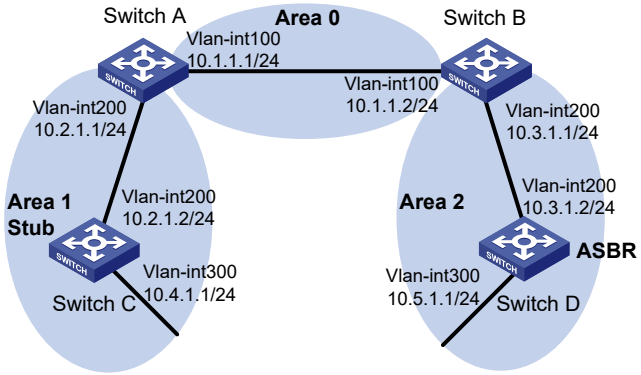


図 5-11 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースに IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. OSPF を有効にします。(詳細はオペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル "OSPF"の"OSPF の基本機能の設定例"* を参照してください)
3. ルートの再配信を設定します。

Switch D でスタティックルートを再配信するように設定します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ip route-static 3.1.2.1 24 10.5.1.2
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] import-route static
[SwitchD-ospf-1] quit
```

Switch C で ABR/ASBR 情報を表示します。

```
<SwitchC> display ospf abr-asbr

          OSPF Process 1 with Router ID 10.4.1.1
                  Routing Table to ABR and ASBR

                Topology base (MTID 0)
 Type        Destination     Area            Cost   Nexthop         RtType
 Intra       10.2.1.1        0.0.0.1         3      10.2.1.1        ABR
 Inter       10.5.1.1        0.0.0.1         7      10.2.1.1        ASBR
```

Switch C の OSPF ルーティング情報を表示します。

```
<SwitchC> display ospf routing

          OSPF Process 1 with Router ID 10.4.1.1
                   Routing Table

                Topology base (MTID 0)
```

```
Routing for network
Destination        Cost     Type    NextHop         AdvRouter       Area
10.2.1.0/24        3        Transit 0.0.0.0         10.2.1.1        0.0.0.1
10.3.1.0/24        7        Inter   10.2.1.1        10.2.1.1        0.0.0.1
10.4.1.0/24        3        Stub    10.4.1.1        10.4.1.1        0.0.0.1
10.5.1.0/24        17       Inter   10.2.1.1        10.2.1.1        0.0.0.1
10.1.1.0/24        5        Inter   10.2.1.1        10.2.1.1        0.0.0.1

Routing for ASEs
Destination        Cost     Type    Tag         NextHop         AdvRouter
3.1.2.0/24         1        Type2   1           10.2.1.1        10.5.1.1

Total nets: 6
Intra area: 2  Inter area: 3  ASE: 1  NSSA: 0
```

出力は、Switch C のルーティングテーブルには AS 外部ルートが含まれることを示します。

4. スタブエリア Area 1 を設定します。

Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1] area 1
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.1] stub
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[SwitchA-ospf-1] quit
```

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] area 1
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] stub
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[SwitchC-ospf-1] quit
```

Switch C の OSPF ルーティング情報を表示します。

```
[SwitchC] display ospf routing

          OSPF Process 1 with Router ID 10.4.1.1
                   Routing Table

                Topology base (MTID 0)

Routing for network
```

```
Destination        Cost     Type    NextHop         AdvRouter       Area
0.0.0.0/0          4        Inter   10.2.1.1        10.2.1.1        0.0.0.1
10.2.1.0/24        3        Transit 0.0.0.0         10.2.1.1        0.0.0.1
10.3.1.0/24        7        Inter   10.2.1.1        10.2.1.1        0.0.0.1
10.4.1.0/24        3        Stub    10.4.1.1        10.4.1.1        0.0.0.1
10.5.1.0/24        17       Inter   10.2.1.1        10.2.1.1        0.0.0.1
10.1.1.0/24        5        Inter   10.2.1.1        10.2.1.1        0.0.0.1

Total nets: 6
Intra area: 2  Inter area: 4  ASE: 0  NSSA: 0
```

出力は、デフォルトルートが AS 外部ルートに置き換わることを示します。

完全スタブエリアとして Area 1 を設定します。

```
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1] area 1
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.1] stub no-summary
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[SwitchA-ospf-1] quit
```

Switch C の OSPF ルーティング情報を表示します。

```
[SwitchC] display ospf routing

          OSPF Process 1 with Router ID 10.4.1.1
                  Routing Table

                Topology base (MTID 0)

 Routing for network
 Destination        Cost     Type    NextHop         AdvRouter       Area
 0.0.0.0/0          4        Inter   10.2.1.1        10.2.1.1        0.0.0.1
 10.2.1.0/24        3        Transit 0.0.0.0         10.4.1.1        0.0.0.1
 10.4.1.0/24        3        Stub    10.4.1.1        10.4.1.1        0.0.0.1

 Total nets: 3
 Intra area: 2  Inter area: 1  ASE: 0  NSSA: 0
```

出力は、内部エリアルートが削除され、1 つの外部ルート(デフォルトルート)のみが存在することを示します。

5.19.5. OSPF NSSA エリアの設定例

I. ネットワーク要件

図 5-12 に示すように設定します。

- すべての Switch で OSPF を有効にし、3 つのエリアに AS を分割します。

- エリア間のルーティング情報を転送するため、Switch A、Switch B を ABR として設定します。
- NSSA エリア Area 1 を設定します。ASBR として Switch C を設定し、AS にスタティックルートを再配信するように設定します。

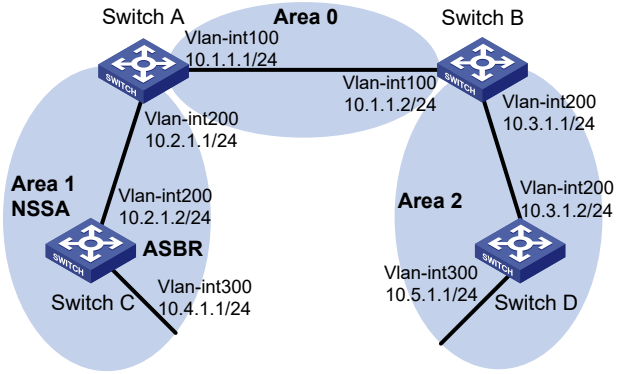


図 5-12 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースに IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. OSPF の基本機能を設定します。(詳細はオペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル "OSPF"の"OSPF の基本機能の設定例"* を参照してください)
3. NSSA エリア Area 1 を設定します。

Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1] area 1
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.1] nssa
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[SwitchA-ospf-1] quit
```

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] area 1
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] nssa
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[SwitchC-ospf-1] quit
```

Switch C の OSPF ルーティング情報を表示します。

```
[SwitchC] display ospf routing
```

```
          OSPF Process 1 with Router ID 10.4.1.1
                   Routing Table

                Topology base (MTID 0)

Routing for network
Destination        Cost     Type    NextHop         AdvRouter       Area
10.2.1.0/24        3        Transit 10.2.1.2        10.4.1.1        0.0.0.1
10.3.1.0/24        7        Inter   10.2.1.1        10.2.1.1        0.0.0.1
10.4.1.0/24        3        Stub    10.4.1.1        10.4.1.1        0.0.0.1
10.5.1.0/24        17       Inter   10.2.1.1        10.2.1.1        0.0.0.1
10.1.1.0/24        5        Inter   10.2.1.1        10.2.1.1        0.0.0.1

Total nets: 5
Intra area: 2  Inter area: 3  ASE: 0  NSSA: 0
```

4. ルートを再配信するように設定します。

Switch C でスタティックルートを再配信するように設定します。

```
[SwitchC] ip route-static 3.1.3.1 24 10.4.1.2
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] import-route static
[SwitchC-ospf-1] quit
```

Switch D の OSPF ルーティング情報を表示します。

```
<SwitchD> display ospf routing

                Topology base (MTID 0)

          OSPF Process 1 with Router ID 10.5.1.1
                   Routing Table

Routing for network
Destination        Cost     Type    NextHop         AdvRouter       Area
10.2.1.0/24        22       Inter   10.3.1.1        10.3.1.1        0.0.0.2
10.3.1.0/24        10       Transit 10.3.1.2        10.3.1.1        0.0.0.2
10.4.1.0/24        25       Inter   10.3.1.1        10.3.1.1        0.0.0.2
10.5.1.0/24        10       Stub    10.5.1.1        10.5.1.1        0.0.0.2
10.1.1.0/24        12       Inter   10.3.1.1        10.3.1.1        0.0.0.2

Routing for ASEs
Destination        Cost     Type    Tag         NextHop         AdvRouter
3.1.3.0/24         1        Type2   1           10.3.1.1        10.2.1.1

Total nets: 6
Intra area: 2  Inter area: 3  ASE: 1  NSSA: 0
```

出力は、NSSA エリアから入力された外部ルートが Switch D に存在していることを示します。

5.19.6. OSPF DR 選出の設定例

I. ネットワーク要件

図 5-13 に示すように設定します。

- 同一ネットワークにある Switch A、Switch B、Switch C、Switch D で OSPF を有効にします。
- DR として Switch A を設定し、BDR として Switch C を設定します。

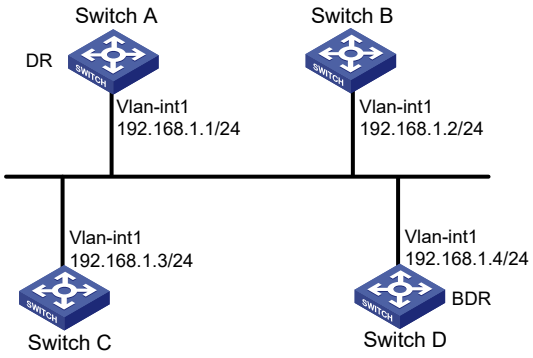


図 5-13 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースに IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. OSPF を有効にします。

Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] router id 1.1.1.1
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchA-ospf-1] quit
```

Switch B を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] router id 2.2.2.2
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchB-ospf-1] quit
```

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] router id 3.3.3.3
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchC-ospf-1] quit
```

Switch D を設定します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] router id 4.4.4.4
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchD-ospf-1] quit
```

Switch A の OSPF 隣接情報を表示します。

```
[SwitchA] display ospf peer verbose

          OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                  Neighbors

 Area 0.0.0.0 interface 192.168.1.1(Vlan-interface1)'s neighbors
 Router ID: 2.2.2.2          Address: 192.168.1.2      GR State: Normal
   State: 2-Way  Mode: None  Priority: 1
   DR: 192.168.1.4  BDR: 192.168.1.3  MTU: 0
   Options is 0x02 (-|-|-|-|-|-|E|-)
   Dead timer due in 38  sec
   Neighbor is up for 00:01:31
   Authentication Sequence: [ 0 ]
   Neighbor state change count: 6
   BFD status: Disabled

 Router ID: 3.3.3.3          Address: 192.168.1.3      GR State: Normal
   State: Full  Mode: Nbr is master  Priority: 1
   DR: 192.168.1.4  BDR: 192.168.1.3  MTU: 0
   Options is 0x02 (-|-|-|-|-|-|E|-)
```

```
  Dead timer due in 31  sec
  Neighbor is up for 00:01:28
  Authentication Sequence: [ 0 ]
  Neighbor state change count: 6
  BFD status: Disabled

 Router ID: 4.4.4.4          Address: 192.168.1.4      GR State: Normal
  State: Full  Mode: Nbr is master  Priority: 1
  DR: 192.168.1.4  BDR: 192.168.1.3  MTU: 0
  Options is 0x02 (-|-|-|-|-|-|E|-)
  Dead timer due in 31  sec
  Neighbor is up for 00:01:28
  Authentication Sequence: [ 0 ]
  Neighbor state change count: 6
  BFD status: Disabled
```

出力は、Switch D が DR、Switch C が BDR であることを示します。

3. インタフェースのルータ優先順位を設定します。

Switch A を設定します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 1
[SwitchA-Vlan-interface1] ospf dr-priority 100
[SwitchA-Vlan-interface1] quit
```

Switch B を設定します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 1
[SwitchB-Vlan-interface1] ospf dr-priority 0
[SwitchB-Vlan-interface1] quit
```

Switch C を設定します。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 1
[SwitchC-Vlan-interface1] ospf dr-priority 2
[SwitchC-Vlan-interface1] quit
```

Switch D の隣接情報を表示します。

```
<SwitchD> display ospf peer verbose

          OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
                 Neighbors

 Area 0.0.0.0 interface 192.168.1.4(Vlan-interface1)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.1       Address: 192.168.1.1      GR State: Normal
  State: Full  Mode:Nbr is  slave  Priority: 100
  DR: 192.168.1.4  BDR: 192.168.1.3  MTU: 0
  Options is 0x02 (-|-|-|-|-|-|E|-)
```

```
  Dead timer due in 31  sec
  Neighbor is up for 00:11:17
  Authentication Sequence: [ 0 ]
  Neighbor state change count: 6
  BFD status: Disabled

 Router ID: 2.2.2.2      Address: 192.168.1.2      GR State: Normal
  State: Full  Mode:Nbr is  slave  Priority: 0
  DR: 192.168.1.4  BDR: 192.168.1.3  MTU: 0
  Options is 0x02 (-|-|-|-|-|-|E|-)
  Dead timer due in 35  sec
  Neighbor is up for 00:11:19
  Authentication Sequence: [ 0 ]
  Neighbor state change count: 6
  BFD status: Disabled

 Router ID: 3.3.3.3      Address: 192.168.1.3      GR State: Normal
  State: Full  Mode:Nbr is  slave  Priority: 2
  DR: 192.168.1.4  BDR: 192.168.1.3  MTU: 0
  Options is 0x02 (-|-|-|-|-|-|E|-)
  Dead timer due in 33  sec
  Neighbor is up for 00:11:15
  Authentication Sequence: [ 0 ]
  Neighbor state change count: 6
  BFD status: Disabled
```

出力は、優先順位が即座に適用されないため、DR と BDR が変更されていないことを示します。

4. OSPF プロセスを再起動します。

Switch D の OSPF プロセスを再起動します。

```
<SwitchD> reset ospf 1 process
Warning : Reset OSPF process? [Y/N]:y
```

Switch D の隣接情報を表示します。

```
<SwitchD> display ospf peer verbose

          OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
                  Neighbors

 Area 0.0.0.0 interface 192.168.1.4(Vlan-interface1)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.1          Address: 192.168.1.1      GR State: Normal
  State: Full  Mode: Nbr is slave  Priority: 100
  DR: 192.168.1.1  BDR: 192.168.1.3  MTU: 0
  Options is 0x02 (-|-|-|-|-|-|E|-)
  Dead timer due in 39  sec
  Neighbor is up for 00:01:40
  Authentication Sequence: [ 0 ]
  Neighbor state change count: 6
```

```
  BFD status: Disabled

Router ID: 2.2.2.2          Address: 192.168.1.2      GR State: Normal
  State: 2-Way  Mode: None  Priority: 0
  DR: 192.168.1.1  BDR: 192.168.1.3  MTU: 0
  Options is 0x02 (-|-|-|-|-|-|E|-)
  Dead timer due in 35  sec
  Neighbor is up for 00:01:44
  Authentication Sequence: [ 0 ]
  Neighbor state change count: 6
  BFD status: Disabled

Router ID: 3.3.3.3          Address: 192.168.1.3      GR State: Normal
  State: Full  Mode: Nbr is slave  Priority: 2
  DR: 192.168.1.1  BDR: 192.168.1.3  MTU: 0
  Options is 0x02 (-|-|-|-|-|-|E|-)
  Dead timer due in 39  sec
  Neighbor is up for 00:01:41
  Authentication Sequence: [ 0 ]
  Neighbor state change count: 6
  BFD status: Disabled
```

出力は Switch A が DR で Switch C が bdr であることを示します。

もし隣接状態が *full* である場合、Switch D が隣接と隣接関係を確立しています。もし隣接状態が *2-way* である場合、2 つの Switch は DR あるいは BDR でなく、LSA の交換が行われません。

OSPF インタフェース情報を表示します。

```
[SwitchA] display ospf interface

         OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                 Interfaces

Area: 0.0.0.0
IP Address      Type      State   Cost  Pri   DR             BDR
192.168.1.1     Broadcast DR      1     100   192.168.1.1    192.168.1.3

[SwitchB] display ospf interface

         OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
                 Interfaces

Area: 0.0.0.0
IP Address      Type      State    Cost  Pri   DR             BDR
192.168.1.2     Broadcast DROther  1     0     192.168.1.1    192.168.1.3
```

インタフェース状態が *DR Other* である場合、インタフェースが DR あるいは BDR でないことを示します。

5.19.7. OSPF 仮想リンクの設定例

I. ネットワーク要件

図 5-14 に示すように、Area2 とバックボーンエリアを接続するため、Switch B と Switch C 間で仮想リンクを設定します。設定後、Switch B が Area 2 へのルートを学習することができます。

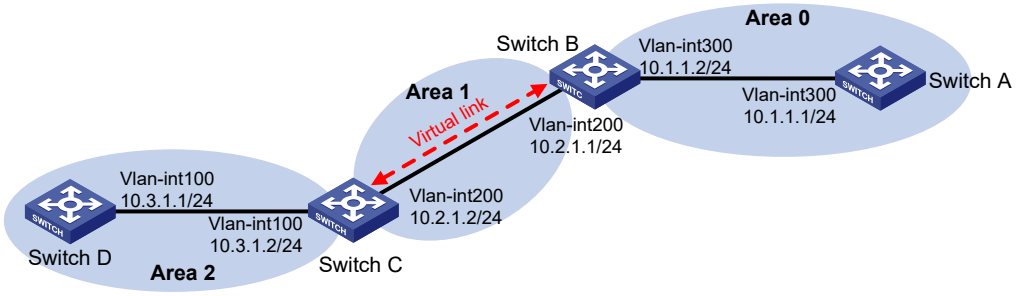


図 5-14 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースに IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. OSPF を有効にします。

Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ospf 1 router-id 1.1.1.1
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchA-ospf-1] quit
```

Switch B を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] ospf 1 router-id 2.2.2.2
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchB-ospf-1] area 1
[SwitchB–ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[SwitchB–ospf-1-area-0.0.0.1] quit
```

```
[SwitchB-ospf-1] quit
```

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ospf 1 router-id 3.3.3.3
[SwitchC-ospf-1] area 1
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[SwitchC-ospf-1] area 2
[SwitchC–ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.3.1.0 0.0.0.255
[SwitchC–ospf-1-area-0.0.0.2] quit
[SwitchC-ospf-1] quit
```

Switch D を設定します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ospf 1 router-id 4.4.4.4
[SwitchD-ospf-1] area 2
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.3.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.2] quit
[SwitchD-ospf-1] quit
```

Switch B の OSPF ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchB] display ospf routing

          OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
                   Routing Table

                Topology base (MTID 0)

 Routing for network
 Destination        Cost     Type    NextHop         AdvRouter       Area
 10.2.1.0/24        2        Transit 10.2.1.1        3.3.3.3         0.0.0.1
 10.1.1.0/24        2        Transit 10.1.1.2        2.2.2.2         0.0.0.0
 Total nets: 2
 Intra area: 2  Inter area: 0  ASE: 0  NSSA: 0
```

Area 0 は Area 2 に直接接続されていないため、Switch B のルーティングテーブルに Area 2 へのルートがありません。

3. 仮想リンクを設定します。

Switch B を設定します。

```
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] area 1
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.1] vlink-peer 3.3.3.3
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[SwitchB-ospf-1] quit
```

Switch C を設定します。

```
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1] area 1
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] vlink-peer 2.2.2.2
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[SwitchC-ospf-1] quit
```

Switch B の OSPF ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchB] display ospf routing

          OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
                  Routing Table

                Topology base (MTID 0)

 Routing for network
 Destination        Cost     Type    NextHop         AdvRouter       Area
 10.2.1.0/24        2        Transit 10.2.1.1        3.3.3.3         0.0.0.1
 10.3.1.0/24        5        Inter   10.2.1.2        3.3.3.3         0.0.0.0
 10.1.1.0/24        2        Transit 10.1.1.2        2.2.2.2         0.0.0.0

 Total nets: 3
 Intra area: 2  Inter area: 1  ASE: 0  NSSA: 0
```

出力は、Switch B が Area 2 へのルート 10.3.1.0/24 を学習していることを示します。

5.19.8. OSPF GR の設定例

I. ネットワーク要件

図 5-15 に示すように設定します。

- 同一 AS、同一 OSPF ルーティングドメインに属している Switch A、Switch B、Switch C は GR が有効です。
- Switch A は非 IETF GR リスタータとして動作します。Switch C、Switch C は GR ヘルパーです。GR の OOB 通信を通して Switch A と LSDB の同期化を行います。

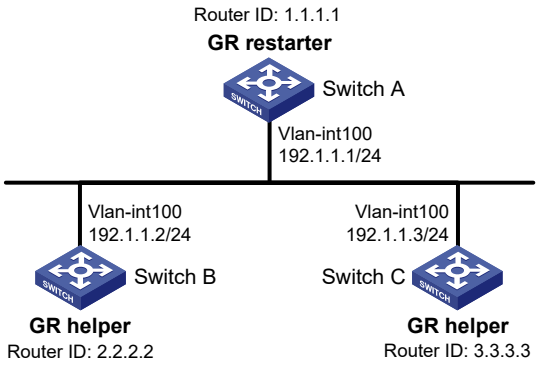


図 5-15 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースに IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. OSPF を有効にします。

Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] router id 1.1.1.1
[SwitchA] ospf 100
[SwitchA-ospf-100] area 0
[SwitchA-ospf-100-area-0.0.0.0] network 192.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[SwitchA-ospf-1] quit
```

Switch B を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] router id 2.2.2.2
[SwitchB] ospf 100
[SwitchB-ospf-100] area 0
[SwitchB-ospf-100-area-0.0.0.0] network 192.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[SwitchB-ospf-1] quit
```

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] router id 3.3.3.3
[SwitchC] ospf 100
[SwitchC-ospf-100] area 0
[SwitchC-ospf-100-area-0.0.0.0] network 192.1.1.0 0.0.0.255
```

```
[SwitchC-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[SwitchC-ospf-1] quit
```

3. OSPF GR を設定します。

非 IETF GR リスタータとして Switch A を設定します。OSPF 100 のリンクローカルシグナリング、帯域外の再同期機能、非 IETF GR を有効にします。

```
[SwitchA-ospf-100] enable link-local-signaling
[SwitchA-ospf-100] enable out-of-band-resynchronization
[SwitchA-ospf-100] graceful-restart
[SwitchA-ospf-100] quit
```

GR ヘルパーとして Switch B を設定します。OSPF 100 のリンクローカルシグナリング、帯域外の再同期機能、非 IETF GR を有効にします。

```
[SwitchB-ospf-100] enable link-local-signaling
[SwitchB-ospf-100] enable out-of-band-resynchronization
```

GR ヘルパーとして Switch C を設定します。OSPF 100 のリンクローカルシグナリング、帯域外の再同期機能、非 IETF GR を有効にします。

```
[SwitchC-ospf-100] enable link-local-signaling
[SwitchC-ospf-100] enable out-of-band-resynchronization
```

III. 設定の確認

OSPF GR イベントのデバッグを有効にし、Switch A の GR を使用して OSPF をリスタートします。

```
<SwitchA> debugging ospf event graceful-restart
<SwitchA> terminal monitor
<SwitchA> terminal logging level 7
<SwitchA> reset ospf 100 process graceful-restart
Reset OSPF process? [Y/N]:y
%Oct 21 15:29:28:727 2011 SwitchA OSPF/5/OSPF_NBR_CHG: OSPF 100 Neighbor
192.1.1.2(Vlan-interface100) from Full to Down.
%Oct 21 15:29:28:729 2011 SwitchA OSPF/5/OSPF_NBR_CHG: OSPF 100 Neighbor
192.1.1.3(Vlan-interface100) from Full to Down.
*Oct 21 15:29:28:735 2011 SwitchA OSPF/7/DEBUG:
OSPF 100 nonstandard GR Started for OSPF Router
*Oct 21 15:29:28:735 2011 SwitchA OSPF/7/DEBUG:
OSPF 100 created GR wait timer,timeout interval is 40(s).
*Oct 21 15:29:28:735 2011 SwitchA OSPF/7/DEBUG:
OSPF 100 created GR Interval timer,timeout interval is 120(s).
*Oct 21 15:29:28:758 2011 SwitchA OSPF/7/DEBUG:
OSPF 100 created OOB Progress timer for neighbor 192.1.1.3.
*Oct 21 15:29:28:766 2011 SwitchA OSPF/7/DEBUG:
```

```
OSPF 100 created OOB Progress timer for neighbor 192.1.1.2.
%Oct 21 15:29:29:902 2011 SwitchA OSPF/5/OSPF_NBR_CHG: OSPF 100 Neighbor
192.1.1.2(Vlan-interface100) from Loading to Full.
*Oct 21 15:29:29:902 2011 SwitchA OSPF/7/DEBUG:
OSPF 100 deleted OOB Progress timer for neighbor 192.1.1.2.
%Oct 21 15:29:30:897 2011 SwitchA OSPF/5/OSPF_NBR_CHG: OSPF 100 Neighbor
192.1.1.3(Vlan-interface100) from Loading to Full.
*Oct 21 15:29:30:897 2011 SwitchA OSPF/7/DEBUG:
OSPF 100 deleted OOB Progress timer for neighbor 192.1.1.3.
*Oct 21 15:29:30:911 2011 SwitchA OSPF/7/DEBUG:
OSPF GR: Process 100 Exit Restart,Reason : DR or BDR change,for neighbor : 192.1.1.3.
*Oct 21 15:29:30:911 2011 SwitchA OSPF/7/DEBUG:
OSPF 100 deleted GR Interval timer.
*Oct 21 15:29:30:912 2011 SwitchA OSPF/7/DEBUG:
OSPF 100 deleted GR wait timer.
%Oct 21 15:29:30:920 2011 SwitchA OSPF/5/OSPF_NBR_CHG: OSPF 100 Neighbor
192.1.1.2(Vlan-interface100) from Full to Down.
%Oct 21 15:29:30:921 2011 SwitchA OSPF/5/OSPF_NBR_CHG: OSPF 100 Neighbor
192.1.1.3(Vlan-interface100) from Full to Down.
%Oct 21 15:29:33:815 2011 SwitchA OSPF/5/OSPF_NBR_CHG: OSPF 100 Neighbor
192.1.1.3(Vlan-interface100) from Loading to Full.
%Oct 21 15:29:35:578 2011 SwitchA OSPF/5/OSPF_NBR_CHG: OSPF 100 Neighbor
192.1.1.2(Vlan-interface100) from Loading to Full.
```

出力は Switch A が GR を完了したことを示します。

5.19.9. OSPF での BFD の設定例

I. ネットワーク要件

図 5-16 に示すようにネットワークレイヤで互いに通信できるように Switch A、Switch B、Switch C で OSPF を動作させます。

- レイヤ 2 スイッチを経由した Switch A と Switch B のリンクが故障したとき、BFD が故障を早急に検出し、OSPF に通知します。
- Switch A、Switch B は Switch C を通して通信します。

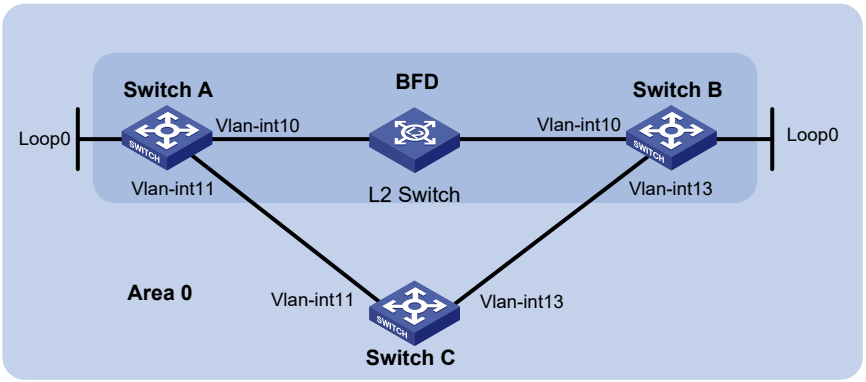


図 5-16 ネットワーク図

表 5-1 インタフェースと IP アドレスの割り当て

装置	インタフェース	IP アドレス
Switch A	Vlan-int10	192.168.0.102/24
Switch A	Vlan-int11	10.1.1.102/24
Switch A	Loop0	121.1.1.1/32
Switch B	Vlan-int10	192.168.0.100/24
Switch B	Vlan-int13	13.1.1.1/24
Switch B	Loop0	120.1.1.1/32
Switch C	Vlan-int11	10.1.1.100/24
Switch C	Vlan-int13	13.1.1.2/24

II. 設定手順

1. インタフェースに IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. OSPF を有効にします。

Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 121.1.1.1 0.0.0.0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchA-ospf-1] quit
```

Switch B を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 120.1.1.1 0.0.0.0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchB-ospf-1] quit
```

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
```

```
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchC-ospf-1] quit
```

3. BFD を設定します。

Switch A で BFD を有効にし、パラメータを設定します。

```
[SwitchA] bfd session init-mode active
[SwitchA] interface vlan-interface 10
[SwitchA-Vlan-interface10] ospf bfd enable
[SwitchA-Vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchA-Vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[SwitchA-Vlan-interface10] bfd detect-multiplier 7
[SwitchA-Vlan-interface10] quit
```

Switch B で BFD を有効にし、パラメータを設定します。

```
[SwitchB] bfd session init-mode active
[SwitchB] interface vlan-interface 10
[SwitchB-Vlan-interface10] ospf bfd enable
[SwitchB-Vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchB-Vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[SwitchB-Vlan-interface10] bfd detect-multiplier 6
[SwitchB-Vlan-interface10] quit
```

III. 設定の確認

Switch A の BFD 情報を表示します。

```
<SwitchA> display bfd session

 Total Session Num: 1     Up Session Num: 1     Init Mode: Active

  IPv4 session working in ctrl packet mode:

 LD/RD          SourceAddr      DestAddr        State    Holdtime    Interface
 3/1            192.168.0.102   192.168.0.100   Up       1700ms      Vlan10
```

Switch A で宛先 120.1.1.1/32 のルートを表示します。

```
<SwitchA> display ip routing-table 120.1.1.1 verbose

Summary Count : 1

Destination: 120.1.1.1/32
   Protocol: O_INTRA
 Process ID: 1
  SubProtID: 0x1                  Age: 04h20m37s
       Cost: 1              Preference: 10
      IpPre: N/A            QosLocalID: N/A
        Tag: 0                   State: Active Adv
  OrigTblID: 0x0               OrigVrf: default-vrf
    TableID: 0x2                OrigAs: 0
      NibID: 0x26000002         LastAs: 0
     AttrID: 0xffffffff       Neighbor: 0.0.0.0
      Flags: 0x1008c        OrigNextHop: 192.168.0.100
      Label: NULL           RealNextHop: 192.168.0.100
    BkLabel: NULL             BkNextHop: N/A
  Tunnel ID: Invalid          Interface: Vlan-interface10
BkTunnel ID: Invalid        BkInterface: N/A
   FtnIndex: 0x0            TrafficIndex: N/A
  Connector: N/A                 PathID: 0x0
```

出力は、Switch A は VLAN インタフェース 10 を通して Switch B と通信していることを示します。

そして VLAN インタフェース 10 が故障します。

Switch A で宛先 120.1.1.1/32 のルートを表示します。

```
<SwitchA> display ip routing-table 120.1.1.1 verbose

Summary Count : 1

Destination: 120.1.1.1/32
   Protocol: O_INTRA
 Process ID: 1
  SubProtID: 0x1                  Age: 04h20m37s
       Cost: 2              Preference: 10
      IpPre: N/A            QosLocalID: N/A
        Tag: 0                   State: Active Adv
  OrigTblID: 0x0               OrigVrf: default-vrf
    TableID: 0x2                OrigAs: 0
      NibID: 0x26000002         LastAs: 0
     AttrID: 0xffffffff       Neighbor: 0.0.0.0
      Flags: 0x1008c        OrigNextHop: 10.1.1.100
      Label: NULL           RealNextHop: 10.1.1.100
    BkLabel: NULL             BkNextHop: N/A
  Tunnel ID: Invalid          Interface: Vlan-interface11
```

```
BkTunnel ID: Invalid        BkInterface: N/A
   FtnIndex: 0x0           TrafficIndex: N/A
  Connector: N/A                 PathID: 0x0
```

出力は、Switch A は VLAN インタフェース 11 を通して Switch B と通信していることを示します。

5.20. OSPFのトラブルシューティング

5.20.1. OSPF の隣接関係が構築されない

I. 症状

OSPF の隣接関係が確立されません。

II. 分析

物理リンクおよび下位のレイヤプロトコルが正常に動作しているときは、インタフェースに設定されている OSPF パラメータを確認してください。隣接ノード同士は、エリア ID、ネットワークセグメントおよびマスク (P2P、仮想リンクはネットワークセグメントおよびマスクが異なることがあります)、ネットワーク タイプなどのパラメータが同じでなければなりません。

III. 解決策

1. **display ospf peer** コマンドで OSPF 隣接情報を表示してください。
2. **display ospf interface** コマンドで OSPF インタフェース情報を表示してください。
3. 隣接ルータの IP アドレスに **ping** を送信して接続を確認してください。
4. OSPF タイマをチェックしてください。 インタフェースでは、dead 間隔は少なくとも hello 間隔の 4 倍にしてください。
5. NBMA ネットワークでは、**peer ip-address** コマンドで隣接ノードを手動で指定することが必要です。
6. Broadcast または NBMA ネットワークでは、接続している少なくとも 1 つのインタフェースのルータ優先順位は 0 より大きくなければなりません。
7. 問題が解決しない場合、NEC に問い合わせてください。

5.20.2. ルーティング情報の誤り

I. 症状

OSPF が他のエリアへのルートを検出できません。

II. 分析

バックボーンエリアは、他のすべてのエリアとの接続を保持しなければなりません。1 台のルータが複数のエリアに接続している場合、少なくとも 1 つのエリアはバックボーンに接続されていなければなりません。バックボーンエリアはスタブエリアとしては設定できません。

スタブエリアでは、全部のルータが外部ルートを受信できるわけではなく、スタブエリアに接続しているインタフェースはすべて、スタブエリアに所属しなければなりません。

III. 解決策

1. **display ospf peer** コマンドで隣接ルータを表示してください。
2. **display ospf interface** コマンドで OSPF インタフェース情報を表示してください。
3. **display ospf lsdb** コマンド LSDB を確認してください。
4. **display current-configuration configuration ospf** コマンドでエリア設定に関する情報を表示してください。2 つ以上のエリアが設定されている場合は、少なくとも 1 つのエリアをバックボーンに接続してください。
5. スタブエリアでは、所属しているルータはすべて、**stub** コマンドで設定してください。NSSA エリアでは、接続しているインタフェースはすべて、**nssa** コマンドで設定してください。
6. 仮想リンクが設定されている場合は、**display ospf vlink** コマンドで仮想リンクの状態をチェックしてください。
7. 問題が解決しない場合、NEC に問い合わせてください。

目次

このセクションのページは **5-x-x** です。

6 章 BGP ····· 6-1
6.1. BGP の特徴 ····· 6-1
6.2. BGP スピーカと BGP ピア ····· 6-1
6.3. BGP メッセージタイプ ····· 6-1
6.4. BGP のパス属性 ····· 6-2
6.5. BGP ルートの選択 ····· 6-6
6.6. BGP ルート配信ルール ····· 6-7
6.7. BGP ロードバランス ····· 6-7
6.8. 大規模 BGP ネットワークで生じる問題の解決 ····· 6-8
6.9. MP-BGP ····· 6-11
6.10. BGP マルチインスタンス ····· 6-12
6.11. BGP の設定 view ····· 6-12
6.12. プロトコルと標準 ····· 6-14
6.13. BGP の基本機能の設定 ····· 6-15
6.13.1. 制限事項とガイドライン ····· 6-15
6.13.2. BGP の基本機能の設定作業リスト(IPv4 ユニキャスト) ····· 6-15
6.13.3. BGP の基本機能の設定作業リスト(IPv6 ユニキャスト) ····· 6-16
6.14. BGP の基本設定 ····· 6-17
6.14.1. BGP ピアの設定 ····· 6-18
6.14.2. ダイナミック BGP ピアの設定 ····· 6-20
6.14.3. IBGP ピアグループの設定 ····· 6-21
6.14.4. eBGP ピアグループの設定 ····· 6-23
6.14.5. TCP コネクションを確立するための送信元アドレスの指定 ····· 6-28
6.15. BGP ルートの生成の制御 ····· 6-30
6.15.1. ローカルネットワークの追加 ····· 6-30
6.15.2. IGP ルートの再配信 ····· 6-31
6.15.3. BGP ルート集約の設定 ····· 6-33
6.15.4. ピア／ピアグループへのデフォルトルートの配信 ····· 6-35
6.16. BGP ルートの配信の制御 ····· 6-37
6.16.1. BGP ルート配信フィルタリングポリシーの設定 ····· 6-37
6.17. BGP ルート受信の制御 ····· 6-41
6.17.1. ピア／ピアグループから受信したルートの制限 ····· 6-41
6.17.2. BGP ルート受信フィルタリングポリシーの設定 ····· 6-43
6.18. BGP タイマの設定 ····· 6-47
6.18.1. keepalive 間隔と holdtime の設定 ····· 6-47
6.18.2. 同一ルートのアップデートを送信する間隔の設定 ····· 6-49
6.19. BGP ロギングと通知の設定 ····· 6-50
6.19.1. セッションの状態変更のログの情報取得の有効化 ····· 6-50
6.19.2. BGP の SNMP 通知の有効化 ····· 6-51
6.20. BGP 基本設定の表示と維持 ····· 6-52
6.20.1. BGP の表示 ····· 6-52
6.20.2. BGP セッションのリセット ····· 6-53
6.20.3. BGP 情報のクリア ····· 6-53
6.21. IPv4 BGP 設定例 ····· 6-54
6.21.1. BGP 基本設定例 ····· 6-54
6.21.2. BGP と IGP のルート再配信の設定例 ····· 6-59

6.21.3. ダイナミック BGP ピアの設定例 …… 6-62
6.21.4. BGP ルート集約の設定例 …… 6-64
6.22. IPv6 BGP 設定例 …… 6-68
6.22.1. IPv6 BGP 基本設定例 …… 6-68
6.23. BGP のトラブルシューティング …… 6-72
6.23.1. ピアのコネクション情報が確立状態にならない …… 6-72
6.24. 大規模 BGP の設定 …… 6-72
6.25. 大規模 BGP の設定作業リスト …… 6-72
6.26. BGP ルートダンプニングの設定 …… 6-73
6.27. BGP コミュニティの設定 …… 6-74
6.28. BGP ルートリフレクションの設定 …… 6-76
6.28.1. BGP ルートリフレクタの設定 …… 6-76
6.29. BGP コンフェデレーション設定の構成 …… 6-78
6.29.1. BGP コンフェデレーションについて …… 6-78
6.29.2. BGP コンフェデレーションの設定 …… 6-78
6.29.3. コンフェデレーション互換性の設定 …… 6-79
6.30. 大規模 BGP の制御の表示と維持 …… 6-79
6.31. 大規模な BGP の設定例 …… 6-80
6.31.1. BGP コミュニティの設定例 …… 6-80
6.31.2. BGP ルートリフレクタの設定例 …… 6-84
6.31.3. BGP コンフェデレーションの設定例 …… 6-87
6.32. BGP パス選択の制御 …… 6-92
6.32.1. BGP パス選択の制御の設定作業リスト …… 6-92
6.32.2. BGP ルートのプリファレンスの設定 …… 6-92
6.32.3. NEXT_HOP 属性の設定 …… 6-94
6.32.4. 受信したルートのプリファレンスの設定 …… 6-96
6.32.5. デフォルトローカルプリファレンスの設定 …… 6-97
6.33. AS_PATH 属性の設定 …… 6-98
6.33.1. ピア／ピアグループから取得したルートへのローカル AS 番号の許可 …… 6-98
6.33.2. ピア／ピアグループの仮想 AS 番号の通知 …… 6-100
6.33.3. AS 番号の置き換え設定 …… 6-101
6.33.4. 送信したアップデートからプライベート AS 番号を削除する設定 …… 6-101
6.34. MED 属性の設定 …… 6-103
6.34.1. MED 属性 …… 6-103
6.34.2. デフォルト MED 値の設定 …… 6-103
6.34.3. 異なる AS から取得したルートの MED の比較の有効化 …… 6-104
6.34.4. 各 AS から取得したルートの MED の比較の有効化 …… 6-105
6.34.5. コンフェデレーションピアから取得したルートの MED の比較の有効化 …… 6-106
6.35. BGP パス選択の制御の表示と維持 …… 6-107
6.36. BGP パス選択の制御の設定例 …… 6-107
6.36.1. BGP パス選択の制御の設定例 …… 6-107
6.37. BGP ネットワークの調整と最適化 …… 6-111
6.37.1. BGP ネットワークの調整と最適化の設定作業リスト …… 6-111
6.37.2. 複数のホップを越えた eBGP セッションを確立する BGP の有効化 …… 6-111
6.37.3. リンク障害時での eBGP 接続を即時に再確立する設定 …… 6-113
6.37.4. BGP セッションの確立の無効化 …… 6-113
6.37.5. BGP ソフトリセット …… 6-115
6.37.6. BGP ロードバランスの設定 …… 6-120
6.37.7. BGP 追加パス機能の設定 …… 6-122
6.37.8. tag community 属性の設定 …… 6-123
6.37.9. BGP ネットワークの調整と最適化の表示と維持 …… 6-125
6.38. BGP ネットワークの調整と最適化の設定例 …… 6-126
6.38.1. BGP ロードバランスの設定例 …… 6-126
6.38.2. BGP 追加パス機能の設定例 …… 6-129

6.39. BGP セキュリティ機能の設定 …… 6-132
6.39.1. BGP セキュリティ機能設定作業リスト …… 6-132
6.39.2. BGP ピアに対する MD5 認証の有効化 …… 6-132
6.40. BGP ネットワークの信頼性向上 …… 6-133
6.40.1. BGP ネットワークの信頼性向上作業リスト …… 6-133
6.40.2. BGP GR の設定 …… 6-133
6.40.3. BGP NSR の設定 …… 6-135
6.40.4. BGP の BFD の設定 …… 6-136
6.40.5. BGP 信頼性向上の表示と維持 …… 6-137
6.41. IPv4 BGP 信頼性向上の設定例 …… 6-138
6.41.1. BGP GR の設定例 …… 6-138
6.41.2. BGP の BFD の設定例 …… 6-139
6.42. IPv6 BGP ネットワークの信頼性向上の設定例 …… 6-144
6.42.1. IPv6 BGP の BFD の設定 …… 6-144

6章 BGP

BGP(Border Gateway Protocol)は EGP(exterior gateway protocol)です。AS 内で動作するときは、iBGP(内部 BGP)と呼ばれ、異なる AS 間で動作するとき、eBGP(外部 BGP)と呼ばれます。現在使用される BGP のバージョンは BGP-4(RFC4271)です。

6.1. BGPの特徴

BGP は以下の特長があります。

- OSPF や RIP などの内部ルーティングプロトコルとは異なり、ルートの検出と計算ではなく、ルート伝達制御と最適ルートの選択に焦点を合わせています。
- TCP をトランスポートレイヤプロトコルに使用することで、プロトコルの信頼性を高めています。
- 宛先に到達するために通過する必要がある AS リストを使用することで、ルートの距離を確認します。BGP はパス-ベクタプロトコルと呼ばれます。
- CIDR をサポートしています。
- ルートが更新されると、BGP はルート差分のみを転送するので、ルートの伝達に占有される帯域幅を大幅に減少します。このため、インターネット上の大量のルーティング情報の伝送に向いています。
- AS パス情報を BGP ルートに追加することで、ルーティングループを完全に排除します。
- ユーザは管理とセキュリティの観点から、各 AS の送信および受信ルーティング情報の制御を行うことができます。BGP-4 は、拡張可能なルーティングポリシーを備えており、ルートのフィルタリングと選択を柔軟に実行することができます。
- BGP-4 は、ネットワークの新しい展開をサポートするために簡単に拡張可能です。

6.2. BGPスピーカとBGPピア

BGP が動作しているルータは BGP スピーカと呼ばれます。ほかの BGP スピーカと新規のルーティング情報を交換します。BGP スピーカは TCP コネクション上で、ルーティング情報の交換をするため、ほかの BGP スピーカとピアの関係を確立します。

BGP ピアは以下のタイプがあります。

- **iBGP ピア** – ローカルルータと同一 AS 内で動作します。
- **eBGP ピア** – ローカルルータと異なる AS 間で動作します。

6.3. BGPメッセージタイプ

BGP は以下のメッセージタイプを使用します。

- **Open** – TCP コネクションが確立された後に両側から最初に送信されるメッセージは、ピア関係を形成するための Open メッセージです。
- **Update** – ピア間でルーティング情報を交換するのに使われます。到達可能ルートの配信（アドバタイズ）、または複数の到達不可ルートの削除を行います。

- **Keepalive** – BGP コネクションを維持するためにピア間で送信されます。
- **Route-refresh** – ピアに送信されて、指定したアドレス ファミリルーティング情報の再送を要求します。
- **Notification** – エラーが検出されたときに送信され、これが送信されると BGP コネクションは直ちに切断されます。

6.4. BGPのパス属性

BGP はルートのフィルタリングや選択を行うためにアップデートメッセージに以下のパス属性を使用します。

I. ORIGIN(オリジン)

ORIGIN 属性は、BGP ルートの情報源や、ルートがどのように BGP ルートになるかを定義します。ORIGIN 属性は以下のタイプがあります。

- **IGP** – もっとも高い優先度です。ローカル AS で作成されたルートが IGP 属性を持ちます。
- **EGP** – 2 番目に高い優先度です。EGP によって取得したルートは EGP 属性を持ちます。
- **INCOMPLETE** – もっとも低い優先度です。この属性のルートの情報源が不明で、上記以外で得られたルーティング情報を示します。通常、ほかのルーティングプロトコルから再配信されたルートは INCOMPLETE 属性を持ちます。

II. AS_PATH(AS パス)

AS_PATH 属性は、ルートが通過した AS を識別します。別の AS にルートを配信する前に、BGP は受信側がメッセージを戻すルートを決めることができるようにするため、AS_PATH 属性にローカル AS 番号を追加します。

AS_PATH 属性は以下のタイプがあります。

- **AS_SEQUENCE** – 順番に AS 番号を配置します。図 6-1 に示すように、受信側の AS にもっとも近い AS 番号は一番左に記載されています。
- **AS_SET** – AS 番号をランダムに配置します。

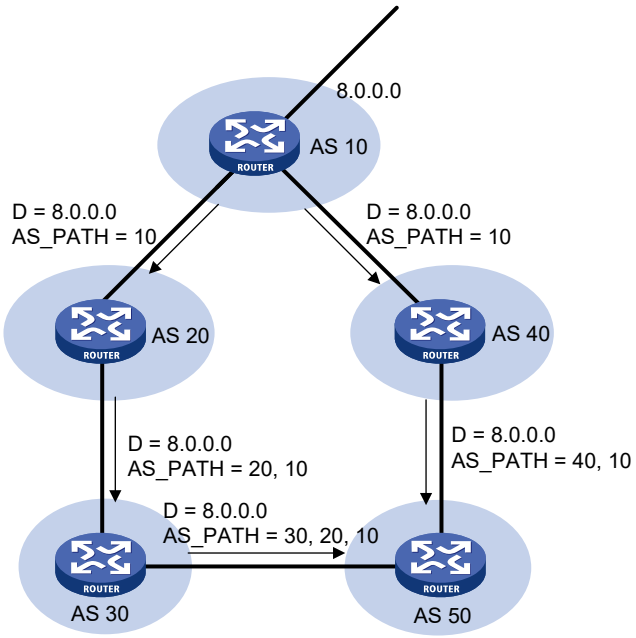


図 6-1 AS_PATH 属性

BGP は以下の機能を実装する AS_PATH 属性を使用します。

- **Avoid routing loops** – BGP ルータはルーティングループを防ぐため、ローカルの AS 番号を含むルートを受信しません。
- **Affect route selection** – もしほかの条件が同一であった場合、AS_PATH の長さがもっとも短いルートが優先されます。図 6-1 に示すように AS50 の BGP ルータは、宛先の 8.0.0.0 に情報を送るため AS40 を通過するルートを優先しています。同一アプリケーションで、AS_PATH の長さを修正することで BGP ルートの選択を管理するルーティングポリシーを適用することができます。ルーティングポリシーについての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル "ルーティングポリシー"*を参照してください。
- **Filter routes** – AS パスのフィルタリングリストを設定して、AS パス属性に含まれる AS 番号を基にルートをフィルタリングできます。AS パスリストについての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル "ルーティングポリシー"*を参照してください。

III. NEXT_HOP(ネクストホップ)

NEXT_HOP は直接接続されたルータの IP アドレスではない可能性があります。この属性には以下の 3 つの特徴があります。

- ローカル AS 内で発生したルートを eBGP ピアに配信するとき、BGP スピーカはルートのネクストホップ属性を自身の送信インタフェースのアドレスに設定します。
- 受信したルートを eBGP ピアに送信するとき、BGP スピーカはルートのネクストホップ属性を自身の送信インタフェースのアドレスに設定します。
- eBGP ピアから受信したルートを iBGP ピアに送信するとき、BGP スピーカはネクストホップ属性を変更しません。ただし、ロードバランス機能が設定されると、ネクストホップ属性は変更されます。ロードバランスについての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル "BGP"の"BGP ロードバランス"*を参照してください。

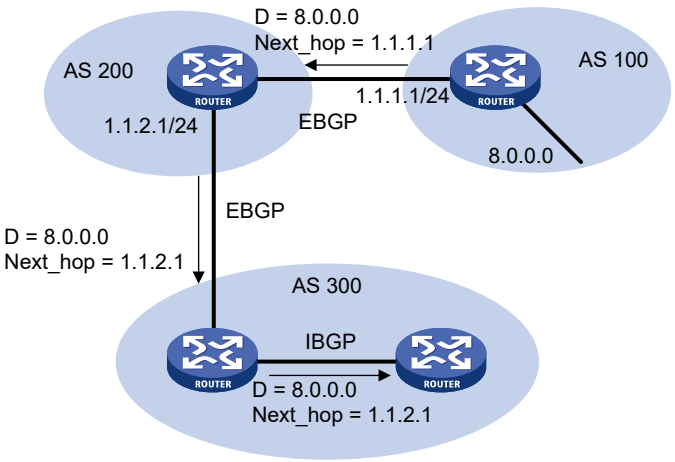


図 6-2 NEXT_HOP 属性

IV. MED (MULTI_EXIT_DISC)

BGP は 2 つの隣接する AS 間の MED 属性を配信します。ほかの AS には配信しません。

IGP で使われるメトリック同様、MED は AS に送られるトラフィックの最適ルートを決定するために使用されます。BGP ルータは同じ宛先でネクスト ホップが異なるルートを複数取得したとき、ほかの条件が同じであれば、MED の値が一番小さいルートを最適なルートと判断します。図 6-3 に示すように、AS10 から AS20 に向かうトラフィックは、MED にしたがって選択された Router B を通ります。

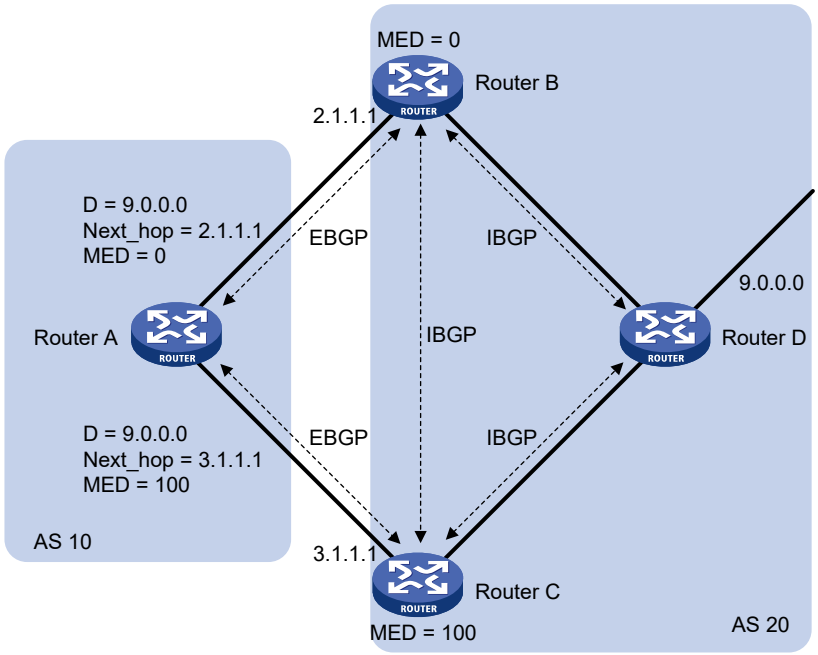


図 6-3 MED 属性

通常、BGP は同じ AS に向かうルートの MED のみ比較します。**compare-different-as-med** コマンドを使用して、異なる AS に向かうルートの MED の値を強制的に比較することができます。

V. LOCAL_PREF(ローカルプリファレンス)

ローカルプリファレンスは iBGP ピア間でのみやり取りされ、ほかの AS には配信されません。この属性は BGP ルータの優先順位を示します。

ローカルプリファレンスは、ローカル AS から送信されるトラフィックの最適ルートを決定するために使用されます。BGP ルータは複数の iBGP ピアから、同じ宛先でネクストホップが異なる複数のルートを取得した場合、ローカルプリファレンスが一番大きいルートを最適ルートと判断します。図 6-4 に示すように、AS20 から AS10 に向かうトラフィックは、ローカルプリファレンスにしたがって選択された Router C を経由します。

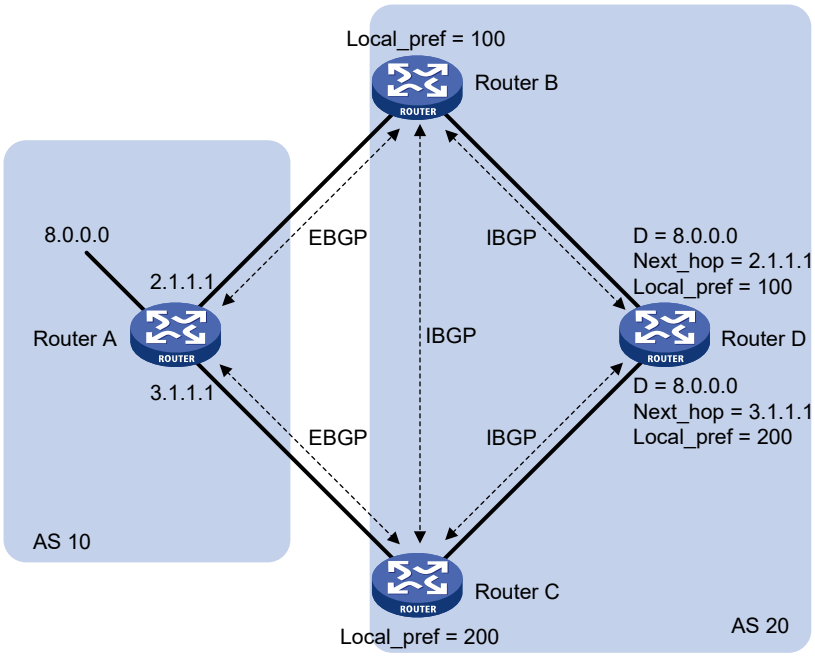


図 6-4 LOCAL_PREF 属性

VI. COMMUNITY(コミュニティ)

コミュニティ属性は BGP ルートのコミュニティを識別します。コミュニティ属性は同じ特性を持つ宛先アドレスの集合体で、ネットワーク構成の境界がなく AS から独立しています。コミュニティ属性を使用することで、ルーティングポリシーの設定や管理を容易にすることができます。異なる AS のルートは同一コミュニティに属することができます。

ルートは 1 つ以上のコミュニティ属性(各コミュニティは 4byte の整数値で表現されます)を持ちます。ルータは、ルートと、ACL のような複雑なフィルタリングを使用しない配信範囲を配信するかどうかを決めるためにコミュニティ属性を使用します。この機能はルーティングポリシーによる機能、管理、維持を簡単にします。

Well-known コミュニティ属性は以下のタイプがあります。

- **INTERNET** – デフォルトで、すべてのルートがインターネットコミュニティに属します。この属性を持つルートは、すべての BGP ピアに配信されます。
- **NO_EXPORT** – この属性を持つルートは受信された後、ローカル AS 外およびローカルコンフェデレーション外に配信されることはありません。(ただし、ローカルコンフェデレーション内のサブ AS 間では配信されます。コンフェデレーションについての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション *5 ルーティングプロトコル"BGP"の"大規模 BGP ネットワークで生じる問題の解決"*を参照してください。

- **No_ADVERTISE** – この属性を持つルートは受信された後、ほかのいかなる BGP ピアにも配信されることはありません。
- **No_EXPORT_SUBCONFED** – この属性を持つルートは受信された後、ローカル AS 外およびローカルサブ AS 外に配信されることはありません。

BGP コミュニティ属性にもとづいて BGP ルートをフィルタするため、BGP コミュニティリストを設定することができます。

VII. 拡張コミュニティ属性

新しい要求に対応するため、BGP は拡張コミュニティ属性を定義します。拡張コミュニティ属性は、コミュニティ属性に比べて以下の利点があります。

- 属性の長さを 8 バイトに設定できます。
- ルートフィルタリング、設定の管理と簡略化、管理を拡張するため、異なるシナリオで拡張コミュニティ属性の異なるタイプを使用することができます。

現在、装置は VPN と SoO (Site of Origin)属性の Route-Target 属性をサポートします。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 7 *MCE*”*MCE*”を参照してください。

SoO 属性はルートが発生したサイトを指定します。もとのサイトにルートを配信することを防ぎます。AS パス属性がない場合、ルータはルーティングループを防ぐため SoO 属性を使用することができます。

SoO 属性は以下のフォーマットがあります。

- *16 ビット AS 番号:32 ビットユーザ定義番号。* たとえば 100:3 です。
- *32 ビット IP アドレス:16 ビットユーザ定義番号。* たとえば 192.168.122.15:1 です。
- *32 ビット AS 番号: 16 ビットユーザ定義番号。*AS 番号の最小値は 65536 です。たとえば、65536:1 です。

6.5. BGPルートの選択

BGP 到達不能な NEXT_HOP を破棄します。もし同一の宛先へのルートが複数ある場合、BGP は以下の順番で最適なルートを選択します。

1. Preferred_value 値が一番大きいルートを選択します。
2. LOCAL_PREF（ローカルプリファレンス）が一番大きいルートを選択します。
3. **network** コマンドによって作成されたルート、**import-route** コマンドによって再配信されたルート、あるいはサマリルートを順番に選択します。
4. もっとも AS_PATH（AS パス）属性が短いルートを選択します。
5. IGP、EGP、INCOMPLETE ルートを順番に選択します。
6. MED が一番小さいルートを選択します。
7. eBGP、コンフェデレーション eBGP、コンフェデレーション iBGP、iBGP から学習したルートを順番に選択します。
8. ネクストホップコストが一番低いルートを選択します。
9. CLUSTER_LIST が一番短いルートを選択します。
10. ORIGINATOR_ID が一番短いルートを選択します。
11. Router ID が一番小さいルータが配信したルートを選択します。
12. IP アドレスが一番小さいルートを選択します。

CLUSTER_LIST は複数の CLUSTER_ID で構成されています。ルーティングループを防ぐため、ルートリフレクタは、受信したルートの CLUSTER_LIST に自身と同じ CLUSTER ID が含まれていた場合、そのルートを破棄します。

ロードバランス機能が設定されていれば、システムは使用可能なルートを選択してロードバランスを実行します。

6.6. BGPルート配信ルール

BGP は以下のルート配信ルールをサポートします。

- 到達可能ルートが複数あるときは、BGP スピーカは最適ルートのみをピアに配信します。BGP は BGP ルーティングテーブルにある最適ルートを配信します。
- BGP は自身が使用するルートのみ配信します。
- BGP は eBGP ピアから学習したルートを、eBGP ピアおよび iBGP ピアを含むすべての BGP ピアに配信します。
- BGP は iBGP ピアから学習したルートを、ほかの iBGP ピアよりも、eBGP ピアに配信します。
- 新しい BGP ピアのセションを確立した後、BGP はピアに上記のルールにマッチするすべてのルートを配信します。その後、BGP はピアに増加分のアップデートのみを配信します。

6.7. BGPロードバランス

BGP ロードバランスは eBGP ピア間、iBGP ピア間、BGP コンフェデレーション間で動作します。

BGP はルート再帰とルート選択を使用してロードバランスを行います。

I. ルート再帰を使用した BGP ロードバランス

BGP ルートのネクストホップは直接接続されていない可能性があります。iBGP 間で交換されるルーティング情報のネクストホップが変更されないことが理由の 1 つです。この場合、BGP ルータは IGP ルートエントリからネクストホップに至るダイレクトルートを検出します。このダイレクトルートを再帰的ルートといい、再帰的ルートを検出するプロセスをルート再帰といいます。

装置はルート再帰による BGP ロードバランスをサポートしています。同じ宛先で異なるネクストホップを持つ複数の再帰的ルートでロードバランスされている場合、BGP はそれらのネクストホップを使用してパケットを転送します。

ルート再帰による BGP ロードバランスは、コマンドを使って設定されるのではなく、常にシステムで有効になっています。

II. ルート選択を使用した BGP ロードバランス

RIP、OSPF のような IGP ルーティングプロトコルはルートのメトリックを計算し、同一メトリックの複数のルート上でロードバランスを実行します。ルート選択の基準はメトリックです。

BGP にはルート計算アルゴリズムがないので、ルートのメトリックにしたがってロードバランスを行うことはできません。そのかわり、BGP はさまざまなルート選択ルールによって柔軟なルート選択とロードバランスを行うことができます。

- BGP のルートは、AS_PATH（AS パス）属性、ORIGIN（オリジン）属性、LOCAL_PREF（ローカルプリファレンス）、MED が同一です。
- BGP のルートは、AS_PATH（AS パス）属性の以下の要件に従います。

- **balance as-path-neglect** コマンドが設定されている場合、ルートは異なる AS_PATH（AS パス）属性を持つことができます。
- **balance as-path-neglect** コマンドが設定されていない場合、ルートは同一の AS_PATH（AS パス）属性を持つ必要があります。

BGP ロードバランスでは、セクション 5 *ルーティングプロトコル オペレーションマニュアル*の"*BGP*"の"*BGP ルートの選択*"で示した通常の BGP ルートの選択ルールを使用しません。

図 6-5 に示すように、Router A、Router B は Router C の iBGP ピアです。Router C は 2 つの ECMP ルートの最大値を許可します。

Router D、Router E は Router C にルート 9.0.0.0 を配信します。BGP ロードバランス条件を満たしているとき、Router C はルーティングテーブルに 2 つのルートを追加します。Router C は両方のルートをルートテーブルに追加してロードバランスを行います。その後、Router C は、Router C に以下のように変更された属性を持つ 1 つのルートを Router A と Router B に転送します。

- AS_PATH（AS パス）属性
  - **balance as-path-neglect** コマンドが設定されている場合、AS_PATH（AS パス）属性は変更しません。
  - **balance as-path-neglect** コマンドが設定されていない場合、AS_PATH（AS パス）属性は最適ルートの属性に変更されます。
- NEXT_HOP 属性は Router C の IP アドレスに変更されます。
- ほかの属性は最適ルートと同様に変更されます。

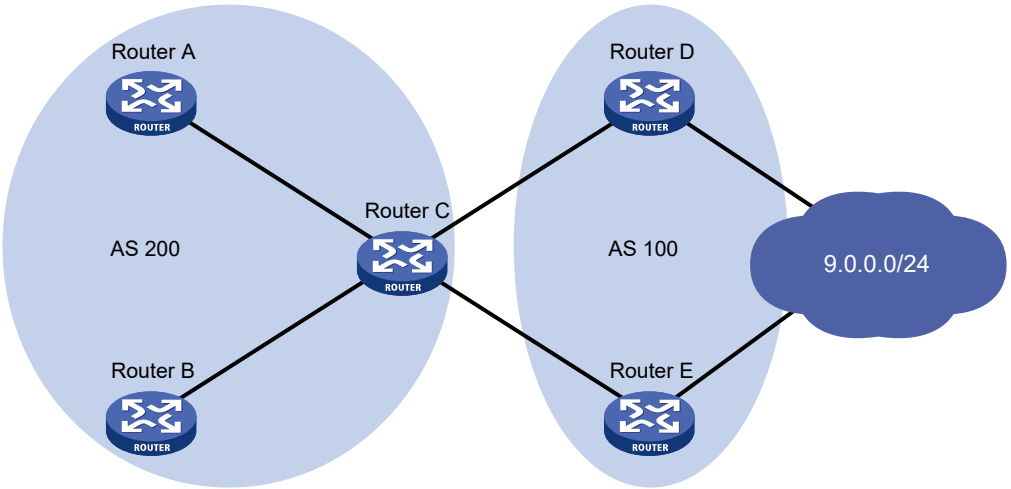


図 6-5 ネットワーク図

6.8. 大規模BGPネットワークで生じる問題の解決

大規模 BGP ネットワークで、管理を簡単化し、ルート配信の効率を高める方法を以下に示します。

I. ルート集約

ルート集約は、多くの指定したルートよりもサマリルートを配信することによって、BGP ルーティングテーブルサイズを削減することができます。

システムは手動、自動ルート集約の両方をサポートしています。手動ルート集約は集約ルートの属性や特定のルートを配信するかどうかの制御を行うことができます。

II. ルートダンプニング

ルートフラッピング(ルートが頻繁にルーティングテーブルに追加されたり、消えたりします)は多くのルーティングテーブルのアップデートを隣接ルータに送信します。多くのリソースが消費され、通常のネットワーク通信にも影響してしまいます。

一般的に BGP は、ルートが頻繁に変更する複雑なネットワークで動作します。ルート付ラッピングによる問題を解決するため、BGP はルートダンプニングにより不安定なルートを抑制します。

BGP ルートダンプニングはペナルティ値を使ってルートの安定性を判断します。値が大きくなればなるほど安定性は低くなります。ルートフラップ（到達可能から到達不可能）が起こるたびに、BGP はペナルティ値(1000)をルートに付加します。ルートのペナルティ値がしきい値を超えるとルートは抑制され、ルーティング テーブルへの追加も、ほかの BGP ピアへの配信もされません。

もし抑制されたルートがフラッピングしない場合、抑制されたルートのペナルティ値は、Half-life の間に抑制しきい値の半分まで低減します。この値が再利用可能なしきい値まで減少すれば、ルートはルーティングテーブルに追加され、アップデートでほかの BGP ピアに配信されます。

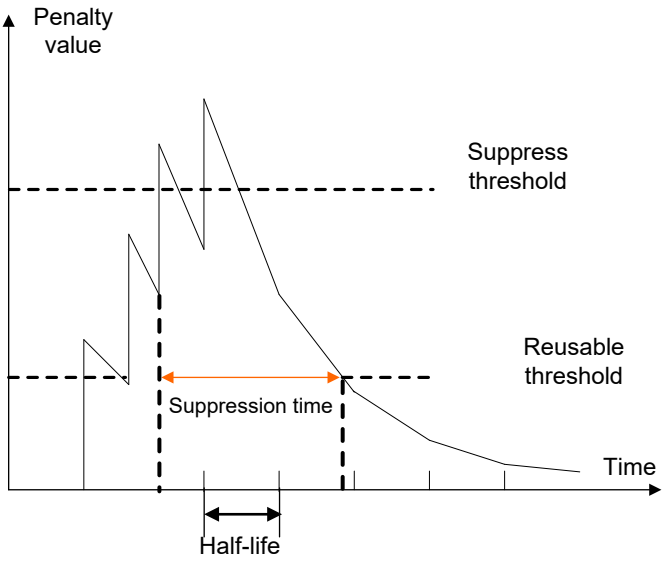


図 6-6 BGP ルートダンプニング

III. ピアグループ

設定を簡略化するため、同一の属性を持つ BGP ピアをグループにすることができます。

ピアがピアグループに加入するとき、ピアはピアグループと同一の設定を取得します。ピアグループの設定が変われば、グループメンバの設定も変わります。

IV. コミュニティ

コミュニティはルートを制御するため、ルーティングポリシーにコミュニティリストあるいは拡張コミュニティリストを適用することができます。ルーティングポリシーについての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル "BGP"の"BGP のパス属性"*を参照してください。

V. ルートリフレクタ

iBGP ピアはフルメッシュ接続でコネクションを維持する必要があります。AS に n 台のルータがあると仮定すると、iBGP コネクションの数は n(n-1)/2 です。iBGP ピアが多数あると、ネットワークと CPU のリソース消費が増大します。

ルートリフレクタを使用すればその問題は解消できます。AS では、1 台のルータがルートリフレクタとして機能し、その他のルータはルートリフレクタに接続するクライアントとして動作します。ルートリフレクタはクライアント間でルーティング情報を転送(リフレクション)します。クライアント間で BGP セッションを確立する必要はありません。

ルートリフレクタでもクライアントでもないルータは非クライアントで、図 6-7 のようにはすべてのルートリフレクタと非クライアントとの BGP セッションを確立しなければなりません。

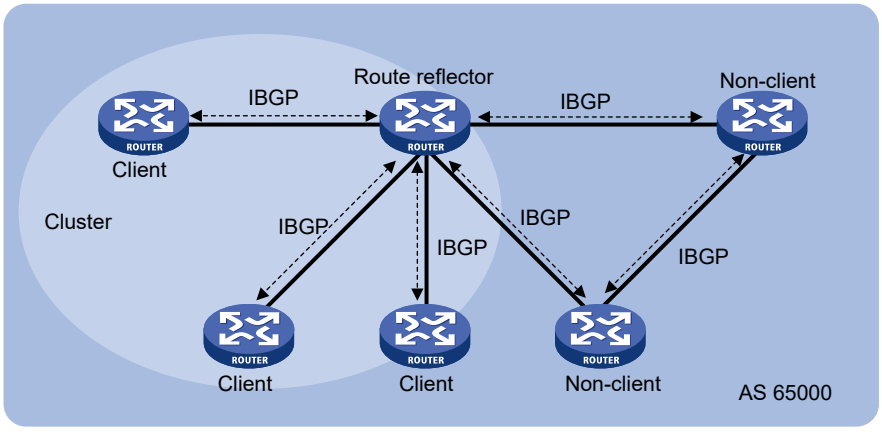


図 6-7 ルートリフレクタのネットワーク図 1

ルートリフレクタとクライアントはクラスタを形成します。通常、クラスタは 1 つのリフレクタがあります。ルートリフレクタの ID は Cluster_ID です。図 6-8 のように、1 つのクラスタに複数のルートリフレクタを設定して、ネットワークの可用性を向上させます。ルートリフレクタは、ルーティングループを避けるため同じ Cluster_ID である必要があります。

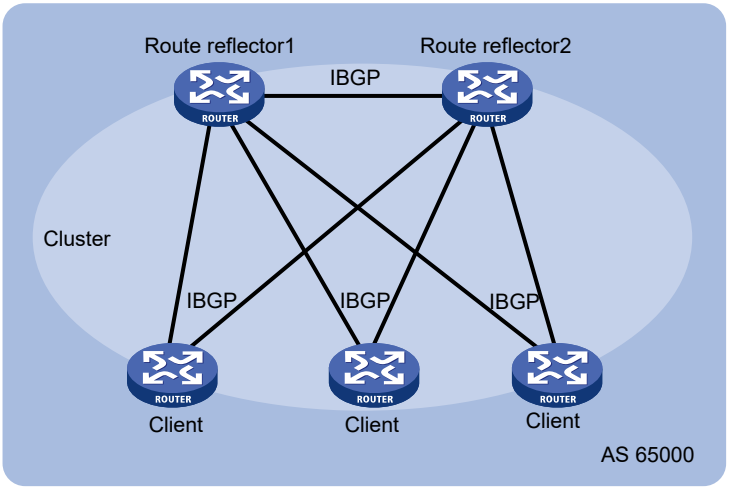


図 6-8 ルートリフレクタのネットワーク図 2

AS 内で BGP ルータがフルメッシュに接続されている場合、帯域リソースを余計に消費するため、ルートリフレクションは不要です。このような場合、ネットワークの設定あるいはネットワークのトポロジを変更するかわりにルートリフレクションを無効にしてください。

ルートリフレクションがクライアント間で無効になっても、クライアントと非クライアント間のルートはリフレクションできます。

VI. コンフェデレーション

コンフェデレーションは増大する AS 内の iBGP の接続を管理する、もう一つの方法です。1 つの AS を複数のサブ AS に分割します。図 6-9 のように、各サブ AS 内で iBGP フルメッシュ接続されており、サブ AS200 間で eBGP コネクションが確立されています。

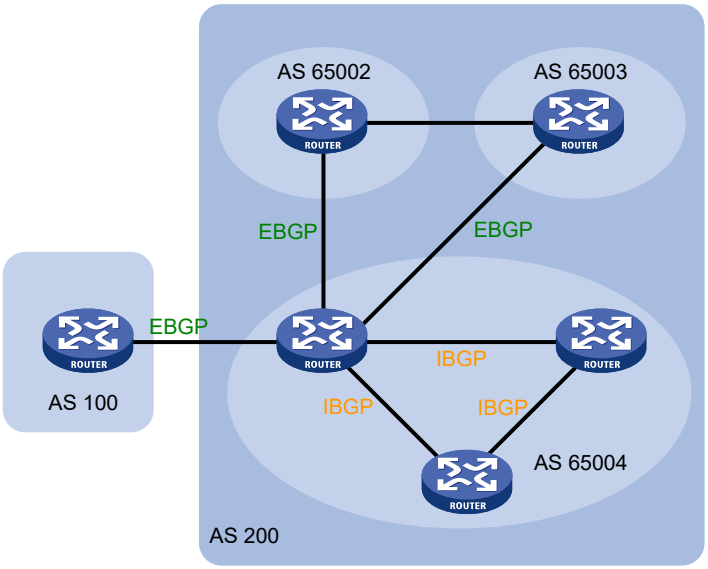


図 6-9 コンフェデレーションのネットワーク図

AS100 からは、コンフェデレーションのサブ AS を認識する必要はありません。コンフェデレーション ID は AS 番号であり、図 6-9 では AS200 がコンフェデレーション ID です。

コンフェデレーションの欠点は、AS をコンフェデレーションに変更する際にルータの再設定が必要で、トポロジが変わってしまうということです。

大規模な BGP ネットワークでは、ルートリフレクタとコンフェデレーションの両方を使用することができます。

6.9. MP-BGP

I. サポートアドレスファミリ

BGP-4 は IPv4 ユニキャストルーティング情報のみを配信することができます。MP-BGP(Multiprotocol Extensions for BGP-4)は以下のアドレスファミリのルーティング情報を配信することができます。

- IPv6 ユニキャストアドレスファミリ
- IPv4 マルチキャストアドレスファミリ、IPv6 マルチキャストアドレスファミリ

PIM はマルチキャストルーティングエントリを作成する前に、RPF チェックを実行するため、スタティック、ダイナミックユニキャストルートを使用します。マルチキャスト、ユニキャストトポロジが異なるとき、RPF チェックのルートを配信するために MP-BGP を使用することができます。MP-BGP は BGP マルチキャストルーティングテーブルにルートを記録します。PIM、RPF チェックの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト* "*PIM*" を参照してください。

II. MP-BGP で拡張された属性

プレフィックス、ネクストホップは、ルーティング情報のキーポイントです。BGP-4 は以下の情報を送信するため、アップデートメッセージを使用します。

- NLRI(Network Layer Reachability Information)フィールドの実現可能なルートのプレフィックス
- 取り消されたルートフィールドの実現不可能なルートプレフィックス
- NEXT_HOP 属性のネクストホップ

BGP-4 は、複数のネットワークレイヤプロトコルのルーティング情報を送信することはできません。

複数のネットワークレイヤプロトコルをサポートするため、MP-BGP は、以下のパス属性を定義しています。

- **MP_REACH_NLRI** – 到達可能なルートとネクスト ホップを配信します。
- **MP_UNREACH_NLRI** – 到達不可能なルートを配信します。

MP-BGP は、異なるネットワークレイヤプロトコルの到達可能ルートと到達不可能ルートを配信するため、2 つの属性を使用します。BGP スピーカは、この 2 つの属性を無視し、ピアに転送しません。

III. アドレスファミリ

MP-BGP は、MP_REACH_NLRI 属性と、MP_UNREACH_NLRI 属性に含まれるルートに、異なるネットワークレイヤプロトコルを識別させるため、アドレスファミリと後続のアドレスファミリを使用します。たとえば AFI(Address Family Identifier)が 2 で、SAFI(Subsequent Address Family Identifier)が 1 のアドレスファミリは、MP_REACH_NLRI 属性で送信される IPv6 ユニキャストルーティング情報を示します。アドレスファミリの種類につきましては、"*RFC 1700*"を参照してください。

6.10. BGPマルチインスタンス

BGP ルータは複数の BGP プロセスを実行することができます。各 BGP プロセスは BGP インスタンスに対応します。BGP は各 BGP インスタンスで独立したルーティングテーブルを維持します。

6.11. BGPの設定view

BGP は異なる BGP インスタンス、BGP インスタンス、アドレスファミリのルーティング情報を管理するために、異なる view を使用します。たいていの BGP コマンドはすべての BGP view で有効です。BGP は、各 VPN の分割したルーティングテーブルを確立することで複数の VPN インスタンスをサポートします。

表 6-1 に異なる BGP view を示します。

表 6-1 BGP の設定 view

view 名	view に移行する方法(例)	補足
BGP instance view	<Switch> system-view [Switch] bgp 100 instance abc [Switch-bgp-abc]	**bgp**コマンドの**instance**パラメータを指定することで、BGPインスタンスを作成し、そのviewに移行します。 このviewでの設定は、指定されたBGPインスタンスのすべてのパブリックアドレスファミリで有効です。コンフェデレーション、GR、ロギング設定などの設定はVPNインスタンスのアドレスファミリに適用されます。
BGP IPv4 unicast address family view	<Switch> system-view [Switch] bgp 100 instance abc [Switch-bgp-abc] address-family ipv4 unicast [Switch-bgp-abc-ipv4]	このviewでの設定は、指定されたBGPインスタンスのパブリックネットワークのIPv4ユニキャストルートとピアに適用されます。
BGP IPv6 unicast address family view	<Switch> system-view [Switch] bgp 100 instance abc [Switch-bgp-abc] address-family ipv6 unicast [Switch-bgp-abc-ipv6]	このviewでの設定は、指定されたBGPインスタンスのパブリックネットワークのIPv6ユニキャストルートとピアに適用されます。
BGP-VPN instance view	<Switch> system-view [Switch] bgp 100 instance abc [Switch-bgp-abc] ip vpn-instance vpn1 [Switch-bgp-abc-vpn1]	このviewでの設定は、指定されたBGPインスタンスの指定されたVPNインスタンスのすべてのアドレスファミリに適用されます。 VPNインスタンスの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション7 *MCE* “*MCE*”を参照してください。
BGP-VPN IPv4 unicast address family view	<Switch> system-view [Switch] bgp 100 instance abc [Switch-bgp-abc] ip vpn-instance vpn1 [Switch-bgp-abc-vpn1] address-family ipv4 unicast [Switch-bgp-abc-ipv4-vpn1]	このviewでの設定は、指定されたBGPインスタンスの指定されたVPNインスタンスのIPv4ユニキャストルートとピアに適用されます。 VPNインスタンスの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション7 *MCE* “*MCE*”を参照してください。
BGP-VPN IPv6 unicast address family view	<Switch> system-view [Switch] bgp 100 instance abc [Switch-bgp-abc] ip vpn-instance vpn1	このviewでの設定は、指定されたBGPインスタンスの指定されたVPNインスタンスのIPv6ユニキャストルートとピアに適用されます。

view 名	view に移行する方法(例)	補足
	[Switch-bgp-abc-vpn1] address-family ipv6 unicast [Switch-bgp-abc-ipv6-vpn1]	VPNインスタンスの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション7 *MCE* “*MCE*”を参照してください。

6.12. プロトコルと標準

- RFC 1700, ASSIGNED NUMBERS
- RFC 1997, BGP Communities Attribute
- RFC 2439, BGP Route Flap Damping
- RFC 2545, Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain Routing
- RFC 2918, Route Refresh Capability for BGP-4
- RFC 3107, Carrying Label Information in BGP-4
- RFC 4271, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
- RFC 4275, BGP-4 MIB Implementation Survey
- RFC 4277, Experience with the BGP-4 Protocol
- RFC 4360, BGP Extended Communities Attribute
- RFC 4364, BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)
- RFC 4382, MPLS/BGP Layer 3 Virtual Private Network (VPN) Management
- RFC 4451, BGP MULTI_EXIT_DISC (MED) Consideration
- RFC 4456, BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh Internal BGP
- RFC 4486, Subcodes for BGP Cease Notification Message
- RFC 4659, BGP-MPLS IP Virtual Private Network (VPN) Extension for IPv6 VPN
- RFC 4684, Constrained Route Distribution for Border Gateway Protocol/MultiProtocol Label Switching (BGP/MPLS) Internet Protocol (IP) Virtual Private Networks (VPNs)
- RFC 4724, Graceful Restart Mechanism for BGP
- RFC 4760, Multiprotocol Extensions for BGP-4
- RFC 4781, Graceful Restart Mechanism for BGP with MPLS
- RFC 5004, Avoid BGP Best Path Transitions from One External to Another
- RFC 5065, Autonomous System Confederations for BGP
- RFC 5082, The Generalized TTL Security Mechanism (GTSM)
- RFC 5291, Outbound Route Filtering Capability for BGP-4
- RFC 5292, Address-Prefix-Based Outbound Route Filter for BGP-4
- RFC 5549, Advertising IPv4 Network Layer Reachability Information with an IPv6 Next Hop
- RFC 5492, Capabilities Advertisement with BGP-4
- RFC 5668, 4-Octet AS Specific BGP Extended Community
- RFC 6198, Requirements for the Graceful Shutdown of BGP Sessions
- RFC 6368, Internal BGP as the Provider/Customer Edge Protocol for BGP/MPLS IP
- RFC 6624, Layer 2 Virtual Private Networks Using BGP for Auto-Discovery and Signaling
- RFC 6793, BGP Support for Four-Octet Autonomous System (AS) Number Space

- RFC 7432, BGP MPLS-Based Ethernet VPN
- RFC 7752, North-Bound Distribution of Link-State and Traffic Engineering (TE) Information Using BGP
- RFC 7854, BGP Monitoring Protocol (BMP)
- RFC 7911, Advertisement of Multiple Paths in BGP
- RFC 7947, Internet Exchange BGP Route Server

6.13. BGPの基本機能の設定

6.13.1. 制限事項とガイドライン

1 つの BGP インスタンスに対して複数のパブリックアドレスファミリを作成できます。 ただし、各パブリックアドレスファミリ(パブリック IPv4 ユニキャストおよび IPv6 ユニキャストアドレスファミリを除く)は、1 つの BGP インスタンスにのみ属することができます。

BGP インスタンスには複数の VPN インスタンスを作成でき、各 VPN インスタンスに複数のアドレスファミリを設定できます。 VPN インスタンスは、1 つの BGP インスタンスにのみ属することができます。

異なる BGP インスタンスの同じアドレスファミリに同じピアを指定することはできません。

異なる BGP インスタンスは同じ AS 番号を持つことができますが、同じ名前を持つことはできません。

6.13.2. BGP の基本機能の設定作業リスト(IPv4 ユニキャスト)

IPv4 ユニキャストまたは IPv4 マルチキャストアドレスファミリの基本的な BGP ネットワークを構築するには、次の作業を実行します。

作業リスト	補足
BGPの基本設定: • BGP ピアの設定 • ダイナミック BGP ピアの設定 • iBGP ピアグループの設定 • eBGP ピアグループの設定 • (オプション設定項目) TCP コネクションを確立するための送信元インタフェースの指定	大規模BGPネットワークではBGPピアグループの設定を推奨します。
BGPルートの生成の制御: • ローカルネットワークの追加 • IGP ルートの再配信 • (オプション設定項目) BGP ルート集約の設定 • (オプション設定項目)ピア／ピアグループへのデフォルトルートの配信	—
(オプション設定項目) BGPルートの配信の制御: • BGP ルート配信フィルタリングポリシーの設定	—

作業リスト	補足
(オプション設定項目) BGPルート受信の制御: • ピア／ピアグループから受信したルートの制限 • BGP ルート受信フィルタリングポリシーの設定	―
(オプション設定項目) BGPタイマの設定: • keepalive 間隔と holdtime の設定 • 同一ルートのアップデートを送信する間隔の設定	―
(オプション設定項目) BGPロギングと通知の設定: • セッションの状態変更のログの情報取得の有効化 • BGP の SNMP 通知の有効化	

6.13.3. BGP の基本機能の設定作業リスト(IPv6 ユニキャスト)

IPv6 ユニキャストまたは IPv6 マルチキャストアドレスファミリ用の基本的な BGP ネットワークを構築するには、次の作業を行います。

作業リスト	補足
BGPの基本設定: • BGP ピアの設定 • ダイナミック BGP ピアの設定 • iBGP ピアグループの設定 • eBGP ピアグループの設定 • (オプション設定項目) TCP コネクションを確立するための送信元アドレスの指定	大規模BGPネットワークではBGPピアグループの設定を推奨します。
BGPルートの制御: 必要に応じて以下の作業を実行してください。 • ローカルネットワークの追加 • IGP ルートの再配信 • (オプション設定項目) BGP ルート集約の設定 • (オプション設定項目)ピア／ピアグループへのデフォルトルートの配信	―
(オプション設定項目) BGPルート配信の制御 • BGP ルート配信フィルタリングポリシーの設定	―
(オプション設定項目) BGPルート受信の制御: • ピア／ピアグループから受信したルートの制限 • BGP ルート受信フィルタリングポリシーの設定	―
(オプション設定項目) BGPタイマの設定: • keepalive 間隔と holdtime の設定 • 同一ルートのアップデートを送信する間隔の設定	―

作業リスト	補足
(オプション設定項目) BGPロギングと通知の設定: • セッションの状態変更のログの情報取得の有効化 • BGP の SNMP 通知の有効化 • BGP ネットワーク管理の設定	

6.14. BGPの基本設定

I. 制限とガイドライン

ルータ ID は、AS 内の BGP ルータを識別するための識別子です。

- ルータ ID の独自性を確実にすることで、ネットワークの可用性が向上します。BGP instance view ではルータ ID として Loopback インタフェースの IP アドレスを指定します。異なる BGP インスタンスは、同じルータ ID を持つことができます。
- BGP instance view でルータ ID が指定されない場合、グローバルでのルータ ID が使用されます。
- 値が 0 でない BGP のルータ ID を変更する場合、system view で **router id** コマンドを使用するよりも、BGP instance view で **router-id** コマンドを使用してください。
- BGP instance view でルータ ID を指定し、そのルータ ID のインタフェースを削除する場合、ルータは新しいルータ ID を選択できません。新しいルータ ID を選択するためには、BGP instance view で **undo router-id** コマンドを使用してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. グローバルでルータ ID を設定する	**router id** *router-id*	デフォルト：設定なし グローバルでルータIDが設定されていない場合、以下のルールが適用されます。 • Loopback インタフェースが設定されている場合、もっとも高いループバックインタフェースの IP アドレスがグローバルのルータ ID に適用されます。 • ループバックインタフェースが設定されていない場合、インタフェース状態にかかわらず、もっとも高い物理インタフェースの IP アドレスがグローバルのルータ ID に適用されます。
3. BGP を有効にし、BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
4. (オプション設定項目) BGP インスタンスのルータ ID を設定する	**router-id** *router-id*	デフォルト：設定なし BGPインスタンスはsystem viewのrouter-idコマンドで設定されたグローバルのルータIDを使用します。
5. (オプション設定項目) BGP-VPN instance view に移行する	**ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	指定されたVPNインスタンスが存在し、RD(ルート配信)が設定されている必要があります。
6. BGP VPN インスタンスのルータ ID を設定する	**router-id** { *router-id* | **auto-select** }	デフォルト：設定なし BGP VPNインスタンスはBGP instance viewで設定されたルータIDを使用します。BGP instance viewでルータIDが設定されていない場合、system viewで設定されたグローバルのルータIDを使用します。

6.14.1. BGP ピアの設定

I. 制限とガイドライン

次のいずれかの方法を使用して、ローカルデバイスの BGP ピアを設定できます。

- BGP ピアをグローバルユニキャストアドレスで指定します。
- BGP ピアをリンクローカルアドレスで指定します。IPv 6 リンクローカルアドレスの BGP ピアは、ローカルルータに直接接続されている必要があります。ピアに接続されているインタフェースを指定しない場合は、BGP ピアに直接接続されているインタフェースを、ローカルルータ上の TCP 接続の送信元インタフェースとして指定する必要があります。
- ローカルインタフェースを指定し、インタフェースが ND エントリで学習したリンクローカルアドレスとのピア関係を確立します。

IPv 4 ルートを IPv 6 ピアと交換する、または IPv 6 ルートを IPv 4 ピアと交換するには、次の作業を実行するようにルーティングポリシーを設定する必要があります。

- IPv 6 ピアから受信した IPv 4 ルートのネクストホップを、IPv 6 ピアをローカルルータに接続するインタフェースの IPv 4 アドレスに変更します。
- IPv 4 ピアから受信した IPv 6 ルートのネクストホップを、IPv 4 ピアをローカルルータに接続するインタフェースの IPv 6 アドレスに変更します。

II. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. BGP view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	—
3. IPv4 BGP ピアを作成し、AS 番号を指定する	**peer** *ipv4-address* **as-number** *as-number*	—
4. (オプション設定項目) ピアの説明を設定する	**peer** *ipv4-address* **description** *text*	デフォルト：設定なし
5. BGP IPv4 unicast address family あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family を作成し、その view に移行する	**address-family ipv4** [**unicast**]	—
6. 指定されたピアと IPv4 ユニキャストルーティング情報を交換するルータを有効にする	**peer** *ipv4-address* **enable**	デフォルト：設定なし BGPインスタンスにルータIDは設定されておらず、BGPインスタンスはシステムビューのrouter-idコマンドで設定されたグローバルルータIDを使用します。

III. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	—
3. IPv6 BGP ピアを作成し、AS 番号を指定する	**peer** *ipv6-address* **as-number** *as-number*	—
4. (オプション設定項目) ピアの説明を設定する	**peer** *ipv6-address* **description** *description-text*	デフォルト：設定なし
5. BGP IPv6 unicast address family あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family を作成し、その view に移行する	**address-family ipv6** [**unicast**]	—

操作	コマンド	補足
6. 指定されたピアと IPv6 ユニキャストルーティング情報を交換するルータを有効にする	**peer** *ipv6-address* **enable**	デフォルト：設定なし

6.14.2. ダイナミック BGP ピアの設定

I. ダイナミック BGP ピア

この機能によって BGP がネットワークの装置とダイナミック BGP ピアの関係を確立するができます。BGP はネットワークから接続要求を受信しますが、ネットワークに接続要求を開始しません。

ネットワークの装置が接続要求を開始したのち、BGP は装置とダイナミックにピアの関係を確立します。

同一ネットワークで複数の BGP ピアが存在する場合、この機能を使用して BGP ピアの設定を簡略化することができます。

II. 制限とガイドライン

リモートデバイスがローカルデバイスとピア関係を確立するには、リモートデバイス上のローカルデバイスの IP アドレスを指定する必要があります。

IPv6 リンクローカルアドレスで BGP ピアを直接ローカルルータに接続する必要があります。 ローカルルータでは、**peer connect-interface** コマンドを使用して、TCP 接続の送信元インタフェースとして BGP ピアに直接接続されたインタフェースを指定する必要があります。

III. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	—
3. ダイナミック BGP ピアとしてネットワークの装置を指定し、ピアの AS 番号を指定する	**peer** *ipv4-address mask-length* **as-number** *as-number*	—
4. (オプション設定項目) ダイナミック BGP ピアの説明を設定する	**peer** *ipv4-address* **description** *text*	デフォルト：設定なし
5. BGP IPv4 unicast address family あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family を作成し、その view に移行する	**address-family ipv4** [**unicast**]	—

操作	コマンド	補足
6. 指定されたピアと IPv4 ユニキャストルーティング情報を交換するルータを有効にする	**peer** *ipv4-address mask-length* **enable**	デフォルト：設定なし

IV. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	—
3. ダイナミック BGP ピアとしてネットワークの装置を指定し、ピアの AS 番号を指定する	**peer** *ipv6-address prefix-length* **as-number** *as-number*	—
4. (オプション設定項目) ダイナミック BGP ピアの説明を設定する	**peer** *ipv6-address prefix-length* **description** *description-text*	デフォルト：設定なし
5. BGP IPv6 unicast address family あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family を作成し、その view に移行する	**address-family ipv6** [**unicast**]	—
6. 指定されたピアと IPv6 ユニキャストルーティング情報を交換するルータを有効にする	**peer** *ipv6-address prefix-length* **enable**	デフォルト：設定なし

6.14.3. IBGP ピアグループの設定

I. IBGP ピアグループ

ピアグループは、ローカルルータと同じ AS に属している場合、iBGP ピアグループです。

iBGP ピアグループを作成したのちピアを追加すると、システムは BGP instance view でピアを作成し、ピアのローカル AS 番号を指定します。

II. 制限とガイドライン

IPv6 リンクローカルアドレスで BGP ピアを直接ローカルルータに接続する必要があります。 ローカルルータでは、**peer connect-interface** コマンドを使用して、TCP 接続の送信元インタフェースとして BGP ピアに直接接続されたインタフェースを指定する必要があります。

ピアグループとピアレベルの両方で BGP 設定を設定すると、最後に行った設定が適用されます。

III. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー
3. iBGP ピアグループを作成する	**group** *group-name* [**internal**]	ー
4. iBGP ピアグループにピアを追加する	**peer** *ipv4-address* [*mask-length*] **group** *group-name* [**as-number** *as-number*]	**as-number** *as-number*オプションを使用する場合、ローカルAS番号を指定してください。
5. (オプション設定項目) ピアグループの説明を設定する	**peer** *group-name* **description** *text*	デフォルト：設定なし
6. BGP IPv4 unicast address family あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family を作成し、その view に移行する	**address-family ipv4** [**unicast**]	ー
7. 指定されたピアグループと IPv4 ユニキャストルーティング情報を交換するルータを有効にする	**peer** *group-name* **enable**	デフォルト：ピアとIPv4ユニキャストルーティング情報を交換できません。

IV. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー
3. iBGP ピアグループを作成する	**group** *group-name* [**internal**]	ー

操作	コマンド	補足
4. iBGP ピアグループにピアを追加する	**peer** *ipv6-address* [*prefix-length*] **group** *group-name* [**as-number** *as-number*]	**as-number** *as-number*オプションを使用する場合、ローカルAS番号を指定してください。
5. (オプション設定項目) ピアグループの説明を設定する	**peer** *group-name* **description** *text*	デフォルト：設定なし
6. BGP IPv6 unicast address family あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family を作成し、その view に移行する	**address-family ipv6** [**unicast**]	—
7. 指定されたピアグループと IPv6 ユニキャストルーティング情報を交換するルータを有効にする	**peer** *group-name* **enable**	デフォルト：ピアとIPv6ユニキャストルーティング情報を交換できません。

6.14.4. eBGP ピアグループの設定

I. eBGP ピアグループ

eBGP グループ内のピアが同じ外部 AS に属している場合、eBGP ピアグループは単一の eBGP ピアグループです。

eBGP グループ内のピアが同じ外部 AS に属していない場合、eBGP ピアグループは、混在した eBGP ピアグループです。

II. 制限とガイドライン

eBGP ピアグループを設定する場合、以下のアプローチの 1 つを使用します。

- **アプローチ 1** – eBGP ピアグループを作成し、AS 番号を指定し、ピアを追加します。追加されたすべてのピアは同一の AS 番号を持ちます。ピアグループのすべてのピアはピアと同じ AS 番号を持ちます。ピアグループに追加する前にピアの AS 番号を指定することができます。AS 番号はピアグループの AS 番号と同一にする必要があります。
- **アプローチ 2** – eBGP ピアグループを作成し、AS 番号を指定し、ピアを追加します。グループに追加されたピアは異なる AS 番号を持つことができます。
- **アプローチ 3** – eBGP ピアグループを作成し、AS 番号を指定します。グループに追加されるピアは異なる AS 番号を持つことができます。

ピアグループとピアレベルの両方で BGP 設定を設定すると、最後に行った設定が適用されます。

III. アプローチ 1 を使用した eBGP ピアグループの設定(IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. BGP view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	—
3. EBGP ピアグループを作成する	**group** *group-name* **external**	—
4. グループの AS 番号を指定する	**peer** *group-name* [*mask-length*] **as-number** *as-number*	デフォルト：設定なし ピアグループがピアを含んでいる場合、AS番号を削除あるいは変更できません。
5. EBGP ピアグループにピアを追加する	**peer** *ip-address* [*mask-length*] **group** *group-name* [**as-number** *as-number*]	デフォルト：設定なし **as-number** *as-number*オプションが使用される場合、**peer** *group-name* **as-number** *as-number*コマンドと同じAS番号を指定してください。
6. (オプション設定項目) ピアグループの説明を設定する	**peer** *group-name* **description** *text*	デフォルト：設定なし
7. BGP IPv4 unicast address family あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family を作成し、その view に移行する	**address-family ipv4** [**unicast**]	デフォルト：設定なし
8. 指定されたピアグループと IPv4 ユニキャストルーティング情報を交換するルータを有効にする	**peer** *group-name* **enable**	デフォルト：ピアとIPv4ユニキャストルーティング情報を交換できません。

IV. アプローチ 2 を使用した eBGP ピアグループの設定(IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	—

操作	コマンド	補足
3. EBGP ピアグループを作成する	**group** *group-name* **external**	―
4. IPv4 BGP ピアを作成し、AS 番号を指定する	**peer** *ipv4-address* [*mask-length*] **as-number** *as-number*	―
5. EBGP ピアグループにピアを追加する	**peer** *ipv4-address* [*mask-length*] **group** *group-name* [**as-number** *as-number*]	**as-number** *as-number*オプションが使用される場合、**peer** *ip-address* **as-number** *as-number*コマンドと同じAS番号を指定してください。
6. (オプション設定項目) ピアグループの説明を設定する	**peer** *group-name* **description** *text*	デフォルト：設定なし
7. BGP IPv4 unicast address family あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family を作成し、その view に移行する	**address-family ipv4** [**unicast**]	―
8. 指定されたピアグループと IPv4 ユニキャストルーティング情報を交換するルータを有効にする	**peer** *group-name* **enable**	デフォルト：ピアとIPv4ユニキャストルーティング情報を交換できません。

V. アプローチ 3 を使用した eBGP ピアグループの設定 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. BGP view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	―
3. EBGP ピアグループを作成する	**group** *group-name* **external**	―
4. EBGP ピアグループにピアを追加する	**peer** *ipv4-address* [*mask-length*] **group** *group-name* **as-number** *as-number*	―
5. (オプション設定項目) ピアグループの説明を設定する	**peer** *group-name* **description** *text*	デフォルト：設定なし
6. BGP IPv4 unicast address family あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family を作成し、その view に移行する	**address-family ipv4** [**unicast**]	―

操作	コマンド	補足
7. 指定されたピアグループと IPv4 ユニキャストルーティング情報を交換するルータを有効にする	**peer** *group-name* **enable**	デフォルト：ピアとIPv4ユニキャストルーティング情報を交換できません。

VI. アプローチ 1 を使用した eBGP ピアグループの設定(IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	—
3. EBGP ピアグループを作成する	**group** *group-name* **external**	デフォルト：設定なし
4. グループの AS番号を指定する	**peer** *group-name* **as-number** *as-number*	デフォルト：設定なし ピアグループがピアを含んでいる場合、AS番号を削除あるいは変更できません。
5. EBGP ピアグループにピアを追加する	**peer** *ipv6-address* [*prefix-length*] **group** *group-name* [**as-number** *as-number*]	デフォルト：設定なし **as-number** *as-number*オプションが使用される場合、**peer** *group-name* **as-number** *as-number*コマンドと同じAS番号を指定してください。
6. (オプション設定項目) ピアグループの説明を設定する	**peer** *group-name* **description** *text*	—
7. BGP IPv6 unicast address family あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family を作成し、その view に移行する	**address-family ipv6** [**unicast**]	—
8. 指定されたピアグループと IPv6 ユニキャストルーティング情報を交換するルータを有効にする	**peer** *group-name* **enable**	デフォルト：ピアとIPv6ユニキャストルーティング情報を交換できません。

VII. アプローチ 2 を使用した eBGP ピアグループの設定(IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー
3. EBGP ピアグループを作成する	**group** *group-name* **external**	ー
4. IPv6 BGP ピアを作成し、AS 番号を指定する	**peer** *ipv6-address* **as-number** *as-number*	デフォルト：設定なし
5. EBGP ピアグループにピアを追加する	**peer** *ipv6-address* [*prefix-length*] **group** *group-name* [**as-number** *as-number*]	デフォルト：設定なし **as-number** *as-number*オプションが使用される場合、**peer** *ip-address* **as-number** *as-number*コマンドと同じAS番号を指定してください。
6. (オプション設定項目) ピアグループの説明を設定する	**peer** *group-name* **description** *text*	デフォルト：設定なし
7. BGP IPv6 unicast address family あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family を作成し、その view に移行する	**address-family ipv6** [**unicast**]	ー
8. 指定されたピアグループと IPv6 ユニキャストルーティング情報を交換するルータを有効にする	**peer** *group-name* **enable**	デフォルト：ピアとIPv6ユニキャストルーティング情報を交換できません。

VIII. アプローチ 3 を使用した eBGP ピアグループの設定(IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー

操作	コマンド	補足
2. BGP view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	—
3. EBGP ピアグループを作成する	**group** *group-name* **external**	—
4. EBGP ピアグループにピアを追加する	**peer** *ipv6-address* [*prefix-length*] **group** *group-name* **as-number** *as-number*	—
5. (オプション設定項目) ピアグループの説明を設定する	**peer** *group-name* **description** *text*	デフォルト：設定なし
6. BGP IPv6 unicast address family あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family を作成し、その view に移行する	**address-family ipv6** [**unicast**]	—
7. 指定されたピアグループと IPv6 ユニキャストルーティング情報を交換するルータを有効にする	**peer** *group-name* **enable**	デフォルト：ピアとIPv6ユニキャストルーティング情報を交換できません。

6.14.5. TCP コネクションを確立するための送信元アドレスの指定

I. TCP 接続の送信元アドレス

BGP はトランスポートレイヤプロトコルとして TCP を使用します。 ピアまたはピアグループへの TCP 接続の送信元アドレスまたは送信元インタフェースを指定する場合、以下の操作で実行します。

- ピアの IP アドレス／IPv6 アドレスがローカルルータに直接接続されている場合、TCP 接続の確立を確実に行うには、次のいずれかの方法を使用します。
  - IPv4/IPv6 アドレスがピア上の送信元インタフェースとして属しているインタフェースを指定します。
  - ローカルルータに直接接続されたインタフェースの IPv4/IPv6 アドレスをピアの送信元アドレスとして指定します。
- IPv6 リンクローカルアドレスで BGP ピアを直接ローカルルータに接続する必要があります。ローカルルータでは、**peer connect-interface** コマンドを使用して、TCP 接続の送信元インタフェースとして BGP ピアに直接接続されたインタフェースを指定する必要があります。

- ピアに複数のリンクがある BGP ルータで、送信元インタフェースが故障した場合、BGP は TCP 接続を再確立しようとします。この問題を解決するため、送信元インタフェースとして、ループバックインタフェースが使用されます。
- ルータで複数の BGP セッションを確立する場合、BGP はピアへの最適ルートにもとづいて各 TCP 接続の送信元アドレスを決定できない場合があります。 この問題を防止するには、次のいずれかの方法を使用します。
  - BGP セッションが異なるインタフェースの IP アドレスを使用する場合、各セッションの送信元インタフェースまたは送信元アドレスを指定します。
  - BGP セッションで同じインタフェースの IP アドレスが異なる場合、各セッションの送信元アドレスを指定します。

II. 制限とガイドライン

BGP は、以下の条件が存在する場合、ただちに iBGP ピアまたはピアグループへのセッションを中断します。

- iBGP のピアまたはピアグループへの TCP 接続の送信元インタフェースが、物理インタフェースです。
- 送信元インタフェースが失敗し、iBGP ピアまたはピアグループへのリンクがダウンします。

III. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	—
3. ピア／ピアグループに TCP コネクションを確立する送信元インタフェースを設定する	• ピア／ピアグループへの TCP コネクションの送信元アドレスを指定します **peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **source-address** *source-ipv4-address* • ピア／ピアグループへの TCP コネクションの送信元インタフェースを指定します。 **peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **connect-interface** *interface-type interface-number*	デフォルト : BGPは送信元インタフェースとして最適ルートの出力インタフェースが使用されます。

IV. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	—
3. ピア／ピアグループに TCP コネクションを確立する送信元インタフェースを設定する	• ピア／ピアグループへの TCP コネクションの送信元アドレスを指定します **peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **source-address** *source-ipv6-address* • ピア／ピアグループへの TCP コネクションの送信元インタフェースを指定します。 **peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **connect-interface** *interface-type interface-number*	デフォルト : BGPは送信元インタフェースとして最適ルートの出力インタフェースが使用されます。

6.15. BGPルートの生成の制御

6.15.1. ローカルネットワークの追加

I. ローカルネットワークの追加

BGP ピアにネットワークを配信するため、ローカルルーティングテーブルのネットワークを BGP ルーティングテーブルに追加します。この方法で配信された BGP ルートのオリジン（ORIGIN）属性は IGP です。ルート配信を管理するためにルーティングポリシーを使用することができます。

追加するネットワークは、ローカル IP ルーティングテーブル上で有効であり、アクティブである必要があります。

II. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. BGP unicast address family view あるいは BGP-VPN unicast address family view に移行する	• BGP unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv4** [**unicast**]	—
3. BGP ルーティングテーブルにローカルネットワークを追加する	**network** *ip-address* [*mask* | *mask-length*] [**route-policy** *route-policy-name*]	デフォルト：設定なし

III. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP IPv6 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	• BGP IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv6** [**unicast**] • BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv6** [**unicast**]	—
3. IPv6 BGP ルーティングテーブルにローカルネットワークを追加する	**network** *ipv6-address prefix-length* [**route-policy** *route-policy-name*]	デフォルト：設定なし

6.15.2. IGP ルートの再配信

I. IGP ルートの再配信

IGP から BGP にルートを再配信する設定を示します。

デフォルトで BGP はデフォルト IGP ルートを再配信しません。**default-route imported** コマンドを使用してデフォルト IGP ルートを BGP ルーティングテーブルに再配信することができます。

IGP から再配信された BGP ルートのオリジン属性は INCOMPLETE です。

アクティブなルートのみを再配信することができます。ルート状態情報を表示するには、**display ip routing-table protocol** コマンドあるいは **display ipv6 routing-table protocol** コマンドを使用します。詳細はコマンドマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル* “*IP ルーティングの概要*” を参照してください。

II. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP unicast address family view あるいは BGP-VPN unicast address family view に移行する	• BGP unicast address family view 移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv4** [**unicast**]	—
3. 指定された IGP から BGP にルートの再配信を有効にする	• OSPF、RIP ルートを再配信する: **import-route** { **ospf** | **rip** } [{ *process-id* | **all-processes** } [**med** *med-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *] • ダイレクト、スタティックルートを再配信する: **import-route** { **direct** | **static** } [**med** *med-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *	デフォルト：設定なし
4. (オプション設定項目) BGP へデフォルトルートの再配信を有効にする	**default-route imported**	デフォルト：設定なし

III. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. BGP IPv6 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	• BGP IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv4** [**unicast**]	ー
3. 指定された IGP から BGP にルートの再配信を有効にする	• OSPFv3、RIPng ルートを再配信する: **import-route** { **ospfv3** | **ripng** } [{ *process-id* | **all-processes** } [**med** *med-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *] • ダイレクト、スタティックルートを再配信する: **import-route** { **direct** | **static** } [**med** *med-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *	デフォルト：設定なし
4. (オプション設定項目) BGP へデフォルトルートの再配信を有効にする	**default-route imported**	デフォルト：設定なし

6.15.3. BGP ルート集約の設定

I. BGP ルート集約

ルート集約は再配信されたルート数とルーティングテーブルサイズを削減することができます。IPv4 BGP は自動ルート集約と手動ルート集約をサポートします。手動ルート集約は自動ルート集約よりも優先順位が高くなります。IPv6 BGP は手動ルート集約のみサポートしています。

自動ルート集約は、BGP が **import-route** コマンドによって再配信された IGP サブネットルートを集約することができます。従って BGP は適切なネットワークルートのみ配信します。

手動ルート集約を設定することにより、次の操作を実行できます。

- 再配信されたルートと、**network** コマンドを使用して追加されたルートの両方を集約することができます。
- サマリルートのマスク長を必要に応じて設定することができます。

II. 制限とガイドライン

BGP サマリルートの出力インタフェースは元のルータの Null0 インタフェースです。従ってサマリルートは元のルータの最適ルートにしてはいけません。最適ルートとすると BGP はパケットの転送に失敗します。サマリルートとして集約したルートが同一のマスクを持っており、低い優先順位である場合、サマリルートは最適なルートとなります。この場合、最適なルートを作成するため、サマリルートあるいは特定のルートの優先順位を変更する必要があります。

III. 自動ルート集約の設定(IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP IPv4 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	• BGP IPv4 unicast address family view に移行する: 　○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] 　○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する: 　○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] 　○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* 　○ **address-family ipv4** [**unicast**]	ー
3. 自動ルート集約を設定する	**summary automatic**	デフォルト：設定なし

IV. 手動ルート集約の設定(IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP IPv4 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	• BGP IPv4 unicast address family view に移行する: 　○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] 　○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する: 　○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] 　○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* 　○ **address-family ipv4** [**unicast**]	ー

操作	コマンド	補足
3. BGP ルーティングテーブルにサマリルートを作成する	**aggregate** *ipv4-address* { *mask-length* | *mask* } [**as-set** | **attribute-policy** *route-policy-name* | **detail-suppressed** | **origin-policy** *route-policy-name* | **suppress-policy** *route-policy-name*] *	デフォルト：設定なし

V. 手動ルート集約の設定(IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP IPv6 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	• BGP IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv6** [**unicast**] • BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv6** [**unicast**]	ー
3. IPv6 BGP ルーティングテーブルにサマリルートを作成する	**aggregate** *ipv6-address prefix-length* [**as-set** | **attribute-policy** *route-policy-name* | **detail-suppressed** | **origin-policy** *route-policy-name* | **suppress-policy** *route-policy-name*] *	デフォルト：設定なし

6.15.4. ピア／ピアグループへのデフォルトルートの配信

I. ピア／ピアグループへのデフォルトルートの配信

ピア／ピアグループへ、自身をネクストホップにしたデフォルト BGP ルートを配信します。

II. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー

操作	コマンド	補足
2. BGP IPv4 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	• BGP IPv4 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv4** [**unicast**]	ー
3. ピア／ピアグループにデフォルトルートを配信する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **default-route-advertise** [**route-policy** *route-policy-name*]	デフォルト : デフォルトルートは配信されません。

III. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP IPv6 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	• BGP IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv6** [**unicast**] • BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv6** [**unicast**]	ー
3. ピア／ピアグループにデフォルトルートを配信する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **default-route-advertise** [**route-policy** *route-policy-name*]	デフォルト : デフォルトルートは配信されません。

6.16. BGPルートの配信の制御

6.16.1. BGP ルート配信フィルタリングポリシーの設定

I. BGP ルート配信フィルタリングポリシー

BGP ルート再配信のフィルタリングポリシーを設定するには、以下の方法を使用します。

- すべてのピアに配信されたルーティング情報をフィルタするため、ACL あるいはプレフィックスリストを使用します。
- ピア／ピアグループに配信されたルーティング情報をフィルタするため、ルーティングポリシー、ACL、AS パスリスト、プレフィックスリストを使用します。

もし複数のフィルタリングポリシーを設定する場合、以下の順番で適用されます。

1. **filter-policy export**
2. **peer filter-policy export**
3. **peer as-path-acl export**
4. **peer prefix-list export**
5. **peer route-policy export**

設定されたポリシーのすべてにパスしたルートのみが配信されます。

II. 設定要件

BGP ルートフィルタリングポリシーを設定する前に、必要に応じて以下のフィルタリングの設定を行ってください。

- ACL (オペレーションマニュアルのセクション 8 *ACL and QoS* "*ACL*"を参照してください。)
- プレフィックスリスト(オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル* "*ルーティングポリシー*"を参照してください。)
- ルーティングポリシー(オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル* "*ルーティングポリシー*"を参照してください。)
- AS パスリスト(オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル* "*ルーティングポリシー*"を参照してください。)

III. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー

操作	コマンド	補足
2. BGP IPv4 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	• BGP IPv4 unicast address family view に移行する: 　○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] 　○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する: 　○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] 　○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* 　○ **address-family ipv4** [**unicast**]	ー

操作	コマンド	補足
3. BGP ルート再配信フィルタリングポリシーを設定する	• ACL あるいは IP プレフィックスリストを参照して配信された BGP ルートをフィルタする: **filter-policy** { *ipv4-acl-number* | **name** *ipv4-acl-name* | **prefix-list** *ipv4-prefix-list-name* } **export** [**direct** | { **ospf** | **rip** } *process-id* | **static**] • ルーティングポリシーを参照して配信された BGP ルートをフィルタする: **peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **route-policy** *route-policy-name* **export** • ACL を参照して配信された BGP ルートをフィルタする: **peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **filter-policy** { *ipv4-acl-number* | **name** *ipv4-acl-name* } **export** • AS パスリストを参照して配信された BGP ルートをフィルタする: **peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **as-path-acl** *as-path-acl-number* **export** • IPv4 プレフィックスリストを参照して配信された BGP ルートをフィルタする: **peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **prefix-list** *ipv4-prefix-list-name* **export**	デフォルト：設定なし

IV. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー

操作	コマンド	補足
2. BGP IPv6 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	• BGP IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv6** [**unicast**] • BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv6** [**unicast**]	ー

操作	コマンド	補足
3. BGP ルート再配信フィルタリングポリシーを設定する	• ACL あるいは IPv6 プレフィックスリストを参照して配信された BGP ルートをフィルタする: **filter-policy** { *ipv6-acl-number* | **name** *ipv6-acl-name* | **prefix-list** *ipv6-prefix-list-name* } **export** [**direct** | { **ospfv3** | **ripng** } *process-id* | **static**] • ルーティングポリシーを参照して配信された BGP ルートをフィルタする: **peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **route-policy** *route-policy-name* **export** • ACL を参照して配信された BGP ルートをフィルタする: **peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **filter-policy** { *ipv6-acl-number* | **name** *ipv6-acl-name* } **export** • AS パスリストを参照して配信された BGP ルートをフィルタする: **peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **as-path-acl** *as-path-acl-number* **export** • IPv6 プレフィックスリストを参照して配信された BGP ルートをフィルタする **peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **prefix-list** *ipv6-prefix-list-name* **export**	デフォルト：設定なし

6.17. BGPルート受信の制御

6.17.1. ピア／ピアグループから受信したルートの制限

I. ピア／ピアグループから受信したルートの制限

この機能は、ルータに多くの BGP ルートを送信する攻撃を防ぐことができます。

もしピア／ピアグループから受信したルートが上限を超えた場合、ルータは設定に応じた以下のアクションを行います。

- ピア／ピアグループに BGP セッションを終了させます。セッションを再確立しようとしません。
- ピア／ピアグループからのルートを受信し、ログメッセージを作成します。
- ピア／ピアグループのセッションをそのまま継続しますが、上限を超過したルートを廃棄し、ログメッセージを作成します。
- ピア／ピアグループに BGP セッションを終了させ、指定した期間後、ピア／ピアグループに BGP セッションを再確立します。

ログメッセージを作成するため、ルータのしきい値のパーセントを指定することができます。受信したルート数と最大数の割合を示すパーセントの値に達したとき、ルータはログメッセージを作成します。

II. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
4. system view に移行する	**system-view**	ー
5. BGP IPv4 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	• BGP IPv4 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv4** [**unicast**]	ー
6. ピア／ピアグループから受信するルートの最大数を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **route-limit** *prefix-number* [{ **alert-only** | **discard** | **reconnect** *reconnect-time* } | *percentage-value*] *	デフォルト：制限なし

III. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
7. system view に移行する	**system-view**	ー

操作	コマンド	補足
8. BGP IPv6 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	• BGP IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv6** [**unicast**] • BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv6** [**unicast**]	ー
9. ピア／ピアグループから受信するルートの最大数を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **route-limit** *prefix-number* [{ **alert-only** | **discard** | **reconnect** *reconnect-time* } | *percentage-value*] *	デフォルト：制限なし

6.17.2. BGP ルート受信フィルタリングポリシーの設定

I. BGP ルート受信フィルタリングポリシー

BGP ルート受信のフィルタリングポリシーを設定するには、以下の方法を使用します。

- すべてのピアに配信されたルーティング情報をフィルタするため、ACL あるいはプレフィックスリストを使用します。
- ピア／ピアグループに配信されたルーティング情報をフィルタするため、ルーティングポリシー、ACL、AS パスリスト、プレフィックスリストを使用します。

もし複数のフィルタリングポリシーを設定する場合、以下の順番で適用されます。

1. **filter-policy import**
2. **peer filter-policy import**
3. **peer as-path-acl import**
4. **peer prefix-list import**
5. **peer route-policy import**

設定されたポリシーのすべてにパスしたルートのみが受信されます。

II. 設定要件

BGP ルート受信フィルタリングポリシーを設定する前に、必要に応じて以下のフィルタリングの設定を行ってください。

- ACL (オペレーションマニュアルのセクション 8 *ACL and QoS* "*ACL*"を参照してください。)
- プレフィックスリスト(オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル* "*ルーティングポリシー*"を参照してください。)

- ルーティングポリシー(オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル "ルーティングポリシー"*を参照してください。)
- AS パスリスト(オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル "ルーティングポリシー"*を参照してください。)

III. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP IPv4 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	• BGP IPv4 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv4** [**unicast**]	ー

操作	コマンド	補足
3. BGP ルート受信のフィルタリングポリシーを設定する	• ACL あるいは IP プレフィックスリストを参照して配信された BGP ルートをフィルタする: **filter-policy** { *ipv4-acl-number* | **name** *ipv4-acl-name* | **prefix-list** *ipv4-prefix-list-name* } **import** • ルーティングポリシーを参照して配信された BGP ルートをフィルタする: **peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **route-policy** *route-policy-name* **import** • ACL を参照して配信された BGP ルートをフィルタする: **peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **filter-policy** { *ipv4-acl-number* | **name** *ipv4-acl-name* } **import** • AS パスリストを参照して配信された BGP ルートをフィルタする: **peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **as-path-acl** *as-path-acl-number* **import** • IPv4 プレフィックスリストを参照して配信された BGP ルートをフィルタする: **peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **prefix-list** *ipv4-prefix-list-name* **import**	デフォルト：設定なし

IV. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー

操作	コマンド	補足
2. BGP IPv6 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	• BGP IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv6** [**unicast**] • BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv6** [**unicast**]	ー

操作	コマンド	補足
3. BGP ルート受信のフィルタリングポリシーを設定する	• ACL あるいは IPv6 プレフィックスリストを参照して配信された BGP ルートをフィルタする: **filter-policy** { *ipv6-acl-number* | **name** *ipv6-acl-name* | **prefix-list** *ipv6-prefix-list-name* } **import** • ルーティングポリシーを参照して配信された BGP ルートをフィルタする: **peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **route-policy** *route-policy-name* **import** • ACL を参照して配信された BGP ルートをフィルタする: **peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **filter-policy** { *ipv6-acl-number* | **name** *ipv6-acl-name* } **import** • AS パスリストを参照して配信された BGP ルートをフィルタする: **peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **as-path-acl** *as-path-acl-number* **import** • IPv6 プレフィックスリストを参照して配信された BGP ルートをフィルタする: **peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **prefix-list** *ipv6-prefix-list-name* **import**	デフォルト：設定なし

6.18. BGPタイマの設定

6.18.1. keepalive 間隔と holdtime の設定

I. keepalive 間隔と holdtime の設定

BGP は 2 つのルータ間で BGP セッションを保持するため、指定した間隔で KEEPALIVE メッセージを送信します。

もしルータが holdtime 内にピアから KEEPALIVE あるいは UPDATE メッセージを受信しない場合、セッションを切断します。

グローバルあるいは指定したピア／ピアグループに keepalive と holdtime の設定を行うことができます。ピア／ピアグループの設定は、グローバルの設定よりも優先されます。

実際には以下のように keepalive と holdtime が決められます。

- ルータ同士の keepalive と holdtime が異なる場合、小さい値が使用されます。holdtime が 0 の場合、BGP はピアに keepalive メッセージを送信しません。そしてセッションを切断しません。
- keepalive が 0 で、設定された holdtime が 0 でない場合、実際の keepalive は holdtime の 1/3 になります。keepalive が 0 ではない場合、実際の keepalive は holdtime の 1/3 と keepalive で小さい値となります。

II. 制限とガイドライン

holdtime は、keepalive 間隔の 3 倍以上でなければなりません。

III. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP instance view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー
3. keepalive と holdtime を設定する	• グローバルで keepalive と holdtime を設定する: **timer keepalive** *keepalive* **hold** *holdtime* • ピア／ピアグループで keepalive と holdtime を設定する: **peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **timer keepalive** *keepalive* **hold** *holdtime*	デフォルト：keepalive間隔は60秒、holdtimeは180秒です。 **timer**コマンドは新しい接続にのみ適用されます。 **timer**コマンド、**peer timer**コマンドで設定された値は、セッションが再確立されるまで有効になりません(たとえば、セッションがリセットされます。)。

IV. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー

操作	コマンド	補足
2. BGP instance view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー
3. keepalive と holdtime を設定する	• グローバルで keepalive と holdtime を設定する: **timer keepalive** *keepalive* **hold** *holdtime* • ピア／ピアグループで keepalive と holdtime を設定する: **peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **timer keepalive** *keepalive* **hold** *holdtime*	デフォルト : keepalive間隔は60秒、holdtimeは180秒です。 **timer**コマンドは新しい接続にのみ適用されます。 **timer**コマンド、**peer timer**コマンドで設定された値は、セッションが再確立されるまで有効になりません。

6.18.2. 同一ルートのアップデートを送信する間隔の設定

I. 同一ルートのアップデートを送信する間隔

BGP ルータは、ルートが変更されたときピアに UPDATE メッセージを送信します。もしルートの変更が頻繁に行われると、同一ルートのためにアップデートを送信し続けます。結果としてルートフラッピングが発生します。この問題を解決するため、同一ルートでピア／ピアグループにアップデートを送信する間隔を設定することができます。

II. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP instance view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー
3. ピア／ピアグループにアップデートを送信する間隔を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **route-update-interval** *interval*	デフォルト : iBGPピアの間隔は15秒で、eBGPピアの間隔は30秒です。

III. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP instance view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー
3. ピア／ピアグループにアップデートを送信する間隔を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **route-update-interval** *interval*	デフォルト:iBGPピアの間隔は15秒で、eBGPピアの間隔は30秒です。

6.19. BGPロギングと通知の設定

6.19.1. セッションの状態変更のログの情報取得の有効化

I. セッションの状態変更のログの情報取得

BGP セッションの確立と切断イベントのログを取得します。ログ情報を表示する場合、**display bgp peer ipv4 unicast log-info** コマンドあるいは **display bgp peer ipv6 unicast log-info** コマンドを使用します。このログ情報は Information Center に送信されます。ログの出力ルール(ログを出力するかどうか、およびその出力先) は Information Center の設定にしたがって決定されます 。Information Center の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* "*Information Center*" を参照してください。

II. 設定手順 (IPv4 ユニキャスト)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	ー
3. グローバルでセッションの状態変更に関するログ情報の取得を有効にする	**log-peer-change**	デフォルト：有効
4. （オプション設定項目）BGP-VPN instance view に移行する	**ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー

操作	コマンド	補足
5. ピアあるいはピアグループで BGP セッション状態変更に関するログ情報の取得を有効にする	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **log-change**	デフォルト：有効

III. 設定手順 (IPv6 ユニキャスト)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	—
3. グローバルでセッションの状態変更に関するログ情報の取得を有効にする	**log-peer-change**	デフォルト：有効
4. （オプション設定項目）BGP-VPN instance view に移行する	**ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	—
5. ピアあるいはピアグループで BGP セッション状態変更に関するログ情報の取得を有効にする	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **log-change**	デフォルト：有効

6.19.2. BGP の SNMP 通知の有効化

I. BGP の SNMP 通知の有効化

BGP の SNMP 通知を有効にすると、装置は BGP 隣接状態の変更が発生したときに通知を生成します。通知には、隣接アドレス、エラーコードおよび最新のエラーのサブコード、および現在の隣接状態が含まれます。 BGP 通知が正しく送信されるようにするには、装置上で SNMP も設定する必要があります。

SNMP 通知の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理”SNMP”* を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
6. system view に移行する	**system-view**	—
7. BGP の SNMP notification を有効にする	**snmp-agent trap enable bgp**	デフォルト：有効

6.20. BGP基本設定の表示と維持

6.20.1. BGP の表示

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

I. BGP の表示(IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド
BGP IPv4ユニキャストピアグループの情報を表示する	**display bgp group ipv4** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**group-name** *group-name*]
networkコマンドによって配信されたルートと**network short-cut**コマンドによって設定されたショートカットルートを表示する	**display bgp network ipv4** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]
BGP IPv4ユニキャストピア／ピアグループの情報を表示する	**display bgp peer ipv4** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [*ipv4-address mask-length* | { *ipv4-address* | **group-name** *group-name* } **log-info** | [*ipv4-address*] **verbose**]
フラッピングしたBGP IPv4ユニキャストルーティング統計情報を表示する	**display bgp routing-table flap-info ipv4** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [*ipv4-address* [{ *mask-length* | *mask* } [**longest-match**]] | **as-path-acl** *as-path-acl-number*]
BGP IPv4ユニキャストルーティング情報を表示する	**display bgp routing-table ipv4** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [*ipv4-address* [{ *mask-length* | *mask* } [**longest-match**]] | **as-path-acl** *as-path-acl-number* | **community-list** { { *basic-community-list-number* | *comm-list-name* } [**whole-match**] | *adv-community-list-number* } | **peer** *ipv4-address* { **advertised-routes** | **received-routes** } [*ipv4-address* [*mask-length* | *mask*] | **statistics**] | **statistics**]

II. BGP の表示 IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド
BGP IPv6ユニキャストピアグループの情報を表示する	**display bgp group ipv6** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**group-name** *group-name*]
networkコマンドによって配信されたルートと**network short-cut**コマンドによって設定されたショートカットルートを表示する	**display bgp network ipv6** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]
BGP IPv6ユニキャストピア／ピアグループの情報を表示する	**display bgp peer ipv6** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [*ipv6-address prefix-length* | { *ipv6-address* | **group-name** *group-name* } **log-info** | [*ipv6-address*] **verbose**] **display bgp peer ipv6** [**unicast**] [*ipv4-address mask-length* | *ipv4-address* **log-info** | [*ipv4-address*] **verbose**]
フラッピングしたBGP IPv6ユニキャストルーティング統計情報を表示する	**display bgp routing-table flap-info ipv6** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [*ipv6-address prefix-length* | **as-path-acl** *as-path-acl-number*]

操作	コマンド
指定されたBGPピアから送受信されたBGP IPv6ユニキャストルーティング情報を表示する	**display bgp routing-table ipv6** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [*ipv6-address prefix-length* | **as-path-acl** *as-path-acl-number* | **community-list** { { *basic-community-list-number* | *comm-list-name* } [**whole-match**] | *adv-community-list-number* } | **peer** *ipv6-address* { **advertised-routes** | **received-routes** } [*ipv6-address prefix-length* | **statistics**] | **statistics**] **display bgp routing-table ipv6** [**unicast**] **peer** *ipv4-address* { **advertised-routes** | **received-routes** } [*ipv6-address prefix-length* | **statistics**]

6.20.2. BGP セッションのリセット

注意：

reset コマンドは、BGP セッションを短時間切断します。

user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
IPv4ユニキャストアドレスファミリのBGPセッションを削除する	**reset bgp** { *as-number* | *ipv4-address* [*mask-length*] | **all** | **external** | **group** *group-name* | **internal** } **ipv4** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]
IPv6ユニキャストアドレスファミリのBGPセッションを削除する	**reset bgp** { *as-number* | *ipv6-address* [*prefix-length*] | **all** | **external** | **group** *group-name* | **internal** } **ipv6** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **reset bgp** *ipv4-address* [*mask-length*] **ipv6** [**unicast**]
すべてのBGPセッションをリセットする	**reset bgp all**

6.20.3. BGP 情報のクリア

user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
フラッピングしたBGP IPv4ユニキャストルーティング統計情報を削除する	**reset bgp flap-info ipv4** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [*ipv4-address* [*mask-length* | *mask*] | **as-path-acl** *as-path-acl-number* | **peer** *ipv4-address*]
フラッピングしたBGP IPv6ユニキャストルーティング統計情報を削除する	**reset bgp flap-info ipv6** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [*ipv6-address prefix-length* | **as-path-acl** *as-path-acl-number* | **peer** *ipv6-address*]

6.21. IPv4 BGP設定例

6.21.1. BGP 基本設定例

I. ネットワーク要件

図 6-10 に示すように、Switch C が Switch A に接続されたネットワーク 8.1.1.0/24 とアクセスできるように、Switch A と Switch B 間で eBGP が動作し、Switch B と Switch C 間で iBGP が動作します。

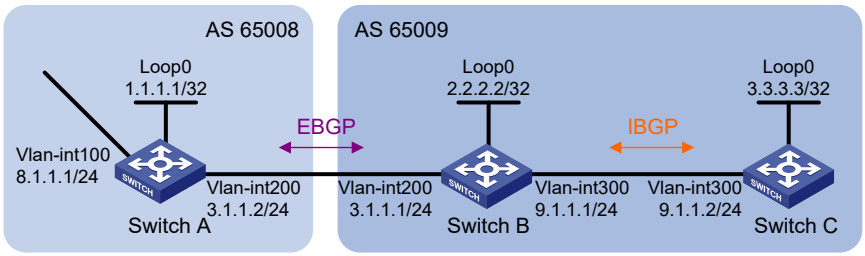


図 6-10 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースの IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. iBGP を設定します。
   - ポート状態の変化によるルートフラッピングを防ぐため、iBGP コネクションを確立するループバックインタフェースをします。
   - ループバックインタフェースは仮想インタフェースです。確立する BGP コネクション用の送信元インタフェースとしてループバックインタフェースを指定するため、**peer connect-interface** コマンドを使用します。
   - ループバックインタフェースを通して Switch B が Switch C と通信できるようにするため、AS 65009 の OSPF を有効にします。

Switch B を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp-default] router-id 2.2.2.2
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 65009
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
```

```
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchB-ospf-1] quit
```

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] bgp 65009
[SwitchC-bgp-default] router-id 3.3.3.3
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 65009
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchC-ospf-1] quit
[SwitchC] display bgp peer ipv4

 BGP local router ID : 3.3.3.3
 Local AS number : 65009
 Total number of peers : 1                 Peers in established state : 1

  * - Dynamically created peer
  Peer                    AS  MsgRcvd  MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down  State

  2.2.2.2              65009        2        2    0       0 00:00:13 Established
```

出力は、Switch C が Switch B と iBGP ピアの関係を確立していることを示します。

3. eBGP を設定します。
   - eBGP ピアの Switch A と Switch B(通常、異なるキャリアに属しています)は、異なる AS に存在します。一般的に、ループバックインタフェースは互いに到達可能ではないため、直接接続されたインタフェースは、確立する BGP セッションに使われます。
   - Switch C が Switch A に直接接続されたネットワーク 8.1.1.0/24 と通信できるようにするため、Switch A の BGP ルーティングテーブルにネットワーク 8.1.1.0/24 を追加します。

Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] bgp 65008
[SwitchA-bgp-default] router-id 1.1.1.1
```

```
[SwitchA-bgp-default] peer 3.1.1.1 as-number 65009
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 3.1.1.1 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv4] network 8.1.1.0 24
[SwitchA-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
```

Switch B を設定します。

```
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp-default] peer 3.1.1.2 as-number 65008
[SwitchB-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 3.1.1.2 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
```

Switch B の BGP ピアの情報を表示します。

```
[SwitchB] display bgp peer ipv4

 BGP local router ID : 2.2.2.2
 Local AS number : 65009
 Total number of peers : 2                 Peers in established state : 2

  * - Dynamically created peer
  Peer                    AS  MsgRcvd  MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down  State

  3.3.3.3              65009        4        4    0       0 00:02:49 Established
  3.1.1.2              65008        2        2    0       0 00:00:05 Established
```

出力は、Switch B が Switch C の iBGP ピアの関係を確立し、Switch A と eBGP ピアの関係を確立していることを示します。

Switch A の BGP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchA] display bgp routing-table ipv4

 Total number of routes: 1

 BGP local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
               a - additional-path
               Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

     Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn

* >  8.1.1.0/24         8.1.1.1         0                     32768   i
```

Switch B の BGP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchB] display bgp routing-table ipv4

 Total number of routes: 1

 BGP local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
               a - additional-path
               Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

     Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn

* >e 8.1.1.0/24         3.1.1.2         0                     0       65008i
```

Switch C の BGP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchC] display bgp routing-table ipv4

 Total number of routes: 1

 BGP local router ID is 3.3.3.3
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
               a - additional-path
               Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

     Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn

   i 8.1.1.0/24         3.1.1.2         0          100        0       65008i
```

出力は、Switch A で AS65009 のルートを学習しておらず、Switch C がネットワーク 8.1.1.0 のネットワークを学習し、ネクストホップ 3.1.1.2 が到達不可能であることを示します。その結果、ルートが無効であることがわかります。

4. ダイレクトルートの再配信を設定します。

Switch A が 9.1.1.0/24 のルートを取得し、Switch C が 3.1.1.0/24 のルートを取得できるように、Switch B でダイレクトルートの再配信を設定します。

Switch B を設定します。

```
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchB-bgp-default-ipv4] import-route direct
[SwitchB-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
```

Switch A の BGP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchA] display bgp routing-table ipv4

 Total number of routes: 4
```

```
 BGP local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
               a - additional-path
               Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

     Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn

* >e 2.2.2.2/32         3.1.1.1         0                     0       65009?
* >e 3.1.1.0/24         3.1.1.1         0                     0       65009?
* >  8.1.1.0/24         8.1.1.1         0                     32768   i
* >e 9.1.1.0/24         3.1.1.1         0                     0       65009?
```

2.2.2.2/32 と 9.1.1.0/24 の 2 つのルートが Switch A のルーティングテーブルに追加されています。

Switch C の BGP ルーティングテーブルを表示します。

[SwitchC] display bgp routing-table ipv4

```
 Total number of routes: 4

 BGP local router ID is 3.3.3.3
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
               a - additional-path
               Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

     Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn

* >i 2.2.2.2/32         2.2.2.2         0          100        0       ?
* >i 3.1.1.0/24         2.2.2.2         0          100        0       ?
* >i 8.1.1.0/24         3.1.1.2         0          100        0       65008i
* >i 9.1.1.0/24         2.2.2.2         0          100        0       ?
```

出力は、8.1.1.0 のルートが、Switch A のネクストホップとして有効になったことを示します。

III. 設定の確認

Switch C で 8.1.1.1 に ping を送信します。

[SwitchC] ping 8.1.1.1

```
Ping 8.1.1.1 (8.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 8.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=10.000 ms
56 bytes from 8.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=4.000 ms
56 bytes from 8.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=4.000 ms
56 bytes from 8.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=3.000 ms
56 bytes from 8.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=3.000 ms
--- Ping statistics for 8.1.1.1 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 3.000/4.800/10.000/2.638 ms
```

6.21.2. BGP と IGP のルート再配信の設定例

I. ネットワーク要件

図 6-11 に示すように、会社 A のすべての装置は、AS65008 に属し、会社 B のすべての装置は、AS65009 に属しています。

Switch A が AS65009 のネットワーク 9.1.2.0/24 にアクセス可能で Switch C が AS65008 のネットワーク 8.1.1.0/24 にアクセスできるように、BGP と IGP のルート再配信の設定を行います。

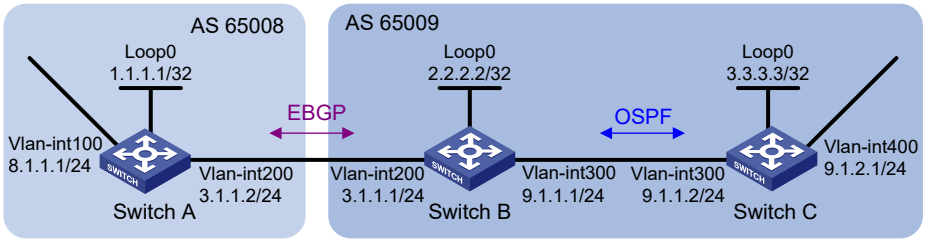


図 6-11 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースの IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. OSPF を設定します。

   Switch B が 9.1.2.0/24 のルートを取得できるようにするため、AS65009 の OSPF を有効にします。

   # Switch B を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchB-ospf-1] quit
```

   # Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1] import-route direct
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchC-ospf-1] quit
```

3. eBGP コネクションを設定します。

Switch B が 8.1.1.0/24 のルートを取得できるようにするため、eBGP コネクションを設定し、Switch A の BGP ルーティングテーブルにネットワーク 8.1.1.0/24 を追加します。

Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] bgp 65008
[SwitchA-bgp-default] router-id 1.1.1.1
[SwitchA-bgp-default] peer 3.1.1.1 as-number 65009
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 3.1.1.1 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv4] network 8.1.1.0 24
[SwitchA-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
```

Switch B を設定します。

```
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp-default] router-id 2.2.2.2
[SwitchB-bgp-default] peer 3.1.1.2 as-number 65008
[SwitchB-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 3.1.1.2 enable
```

4. BGP と IGP のルート再配信を設定します。
   - Switch B で OSPF からのルートを BGP に再配信するように設定することで、Switch A は 9.1.2.0/24 へのルートを取得することができます。
   - Switch B で BGP からのルートを OSPF に再配信するように設定することで、Switch C は 8.1.1.0/24 へのルートを取得することができます。

Switch B の BGP と OSPF 間のルート再配信を設定します。

```
[SwitchB-bgp-default-ipv4] import-route ospf 1
[SwitchB-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] import-route bgp
[SwitchB-ospf-1] quit
```

Switch A の BGP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchA] display bgp routing-table ipv4

 Total number of routes: 3

 BGP local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
               a - additional-path
```

```
                Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

     Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn

* >e 3.3.3.3/32         3.1.1.1         1                     0       65009?
* >  8.1.1.0/24         8.1.1.1         0                     32768   i
* >e 9.1.2.0/24         3.1.1.1         1                     0       65009?
```

Switch C の OSPF ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchC] display ospf routing

          OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
                  Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost     Type    NextHop         AdvRouter       Area
 9.1.1.0/24         1        Transit 9.1.1.2         3.3.3.3         0.0.0.0
 2.2.2.2/32         1        Stub    9.1.1.1         2.2.2.2         0.0.0.0

 Routing for ASEs
 Destination        Cost     Type    Tag         NextHop         AdvRouter
8.1.1.0/24         1        Type2   1           9.1.1.1         2.2.2.2

 Total Nets: 3
 Intra Area: 2  Inter Area: 0  ASE: 1  NSSA: 0
```

III. 設定の確認

確認のため、ping を使用します。

```
[SwitchA] ping -a 8.1.1.1 9.1.2.1
Ping 9.1.2.1 (9.1.2.1) from 8.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 9.1.2.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=10.000 ms
56 bytes from 9.1.2.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=12.000 ms
56 bytes from 9.1.2.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=2.000 ms
56 bytes from 9.1.2.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=7.000 ms
56 bytes from 9.1.2.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=9.000 ms

--- Ping statistics for 9.1.2.1 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 2.000/8.000/12.000/3.406 ms
[SwitchC] ping -a 9.1.2.1 8.1.1.1
Ping 8.1.1.1 (8.1.1.1) from 9.1.2.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 8.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=9.000 ms
56 bytes from 8.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=4.000 ms
56 bytes from 8.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=3.000 ms
56 bytes from 8.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=3.000 ms
```

```
56 bytes from 8.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=3.000 ms

--- Ping statistics for 8.1.1.1 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 3.000/4.400/9.000/2.332 ms
```

6.21.3. ダイナミック BGP ピアの設定例

I. ネットワーク要件

図 6-12 に示すように、Switch A をネットワーク 10.1.0.0/16 の Switch B、Switch C、Switch D と iBGP ピアの関係を確立するように設定します。設定を簡略化するため、ダイナミック BGP ピアを設定します。

ルートリフレクタとして Switch A を設定し、クライアントとして Switch B、Switch C、Switch D を設定します。

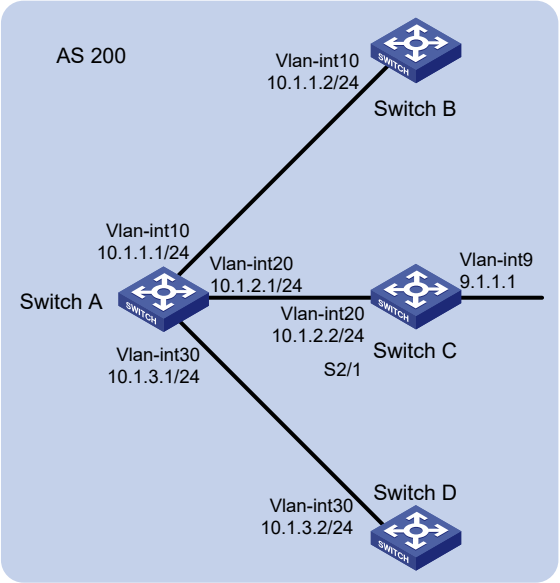


図 6-12 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースの IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. iBGP ピア関係を確立します。

   # ネットワーク 10.1.0.0/16 の Switch とダイナミック BGP ピアの関係を確立するため Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] router-id 1.1.1.1
[SwitchA-bgp-default] peer 10.1.0.0 16 as-number 200
```

```
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv4
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.0.0 16 enable
```

Switch A と iBGP ピアの関係を確立するため Switch B を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] router-id 2.2.2.2
[SwitchB-bgp-default] peer 10.1.1.1 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] address-family ipv4
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.1 enable
```

Switch A と iBGP ピアの関係を確立するため Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] router-id 3.3.3.3
[SwitchC-bgp-default] peer 10.1.2.1 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] address-family ipv4
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 10.1.2.1 enable
```

Switch A と iBGP ピアの関係を確立するため Switch D を設定します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] router-id 4.4.4.4
[SwitchD-bgp-default] peer 10.1.3.1 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] address-family ipv4
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 10.1.3.1 enable
```

Switch A の BGP ピアの情報を表示します。出力では、Switch A が Switch B、Switch C、Switch D との iBGP ピアの関係を確立していることを示します。

```
[SwitchA] display bgp peer ipv4

 BGP local router ID : 1.1.1.1
 Local AS number : 200

 Total number of peers : 3                 Peers in established state : 3

 * - Dynamically created peer
  Peer                    AS  MsgRcvd  MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down  State

 *10.1.1.2               200        7       10    0       0 00:06:09 Established
 *10.1.2.2               200        7       10    0       0 00:06:09 Established
 *10.1.3.2               200        7       10    0       0 00:06:09 Established
```

3. ルートリフレクタとして Switch A を設定し、クライアントとしてネットワーク 10.1.0.0/16 のピアを設定します。

```
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.0.0 16 reflect-client
```

4. ネットワーク 9.1.1.0/24 に配信するように Switch C を設定します。

```
[SwitchC-bgp-default-ipv4] network 9.1.1.0 24
```

III. 設定の確認

Switch A、Switch B、Switch C、Switch D の BGP ルーティングテーブルにルート 9.1.1.0/24 が存在することを確認します。この例では Switch A を使用します。

```
[SwitchA-bgp-default] display bgp routing-table ipv4

 Total Number of Routes: 1

 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
               a - additional-path
               Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

     Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn

  * i 9.1.1.0/24        10.1.2.2        0          100        0       ?
```

6.21.4. BGP ルート集約の設定例

I. ネットワーク要件

図 6-13 に示すように、内部ネットワークと外部ネットワークが互いに通信できるように、Switch C と Switch D で eBGP を動作させます。

- AS65106 で、内部ネットワークの装置が互いに通信できるように、以下のように設定します。
  - Switch A と Switch B のスタティックルーティングを設定します。
  - Switch B と Switch C 間で OSPF を設定します。
  - スタティックルートを再配信するように OSPF を設定します。
- Switch C でルート集約を設定し、BGP が、指定したネットワーク 192.168.64.0/24、192.168.74.0/24、192.168.99.0/24 を集約したサマリルートを Switch D へ送信します。

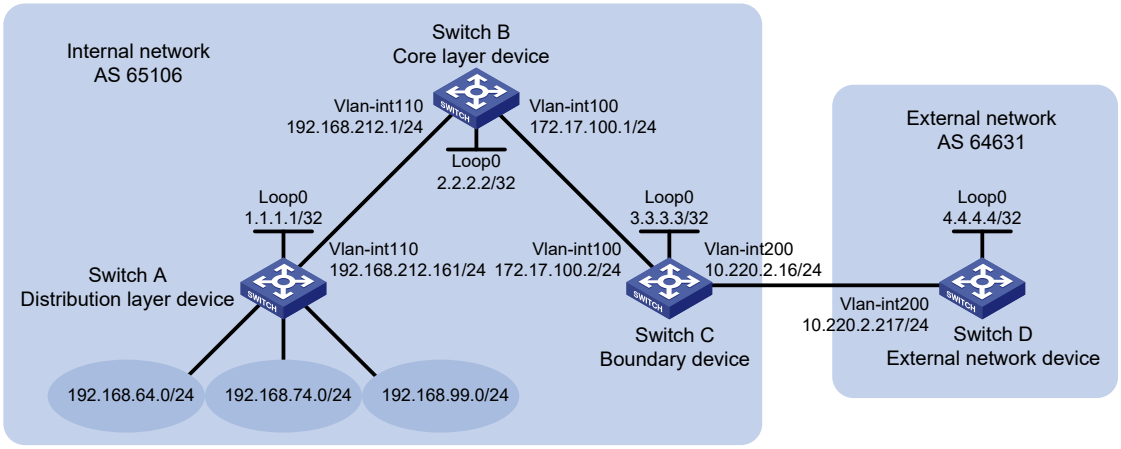


図 6-13 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースの IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. Switch A と Switch B 間でスタティックルーティングを設定します。

   # Switch A でネクストホップ 192.168.212.1 のデフォルトルートを設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.212.1
```

   # Switch B で同じネクストホップ 192.168.212.161 を持つスタティックルート 192.168.64.0/24、192.168.74.0/24、192.168.99.0/24 を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] ip route-static 192.168.64.0 24 192.168.212.161
[SwitchB] ip route-static 192.168.74.0 24 192.168.212.161
[SwitchB] ip route-static 192.168.99.0 24 192.168.212.161
```

3. Switch B と Switch C 間で OSPF を設定し、Switch B でスタティックルートを再配信するように OSPF を設定します。

   # ローカルネットワークを配信するように OSPF を設定し、Switch B でスタティックルートを再配信するように OSPF を有効にします。

```
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.17.100.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchB-ospf-1] import-route static
[SwitchB-ospf-1] quit
```

   # Switch C でローカルネットワークを配信するように OSPF を設定します。

```
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.17.100.0 0.0.0.255
```

```
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.220.2.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchC-ospf-1] quit
```

Switch C の IP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchC] display ip routing-table protocol ospf

Summary count : 5

OSPF Routing table Status : <Active>
Summary count : 3

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
192.168.64.0/24     OSPF   150  1            172.17.100.1    Vlan100
192.168.74.0/24     OSPF   150  1            172.17.100.1    Vlan100
192.168.99.0/24     OSPF   150  1            172.17.100.1    Vlan100

OSPF Routing table Status : <Inactive>
Summary count : 2

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
10.220.2.0/24       OSPF   10   1            10.220.2.16     Vlan200
172.17.100.0/24     OSPF   10   1            172.17.100.2    Vlan100
```

出力は、Switch C が OSPF を通して 192.168.64.0/24、192.168.99.0/24、192.168.64.0/18 のルートを学習したことを示しています。

4. Switch C と Switch D 間で BGP を設定し、Switch C で OSPF のルートを再配信するように BGP を設定します。

Switch C で BGP を有効にし、eBGP ピアとして Switch D を指定し、OSPF ルートを再配信するように BGP を設定します。

```
[SwitchC] bgp 65106
[SwitchC-bgp-default] router-id 3.3.3.3
[SwitchC-bgp-default] peer 10.220.2.217 as-number 64631
[SwitchC-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 10.220.2.217 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] import-route ospf
```

BGP を有効にし、Switch D で Switch C を eBGP ピアに設定します。

```
[SwitchD] bgp 64631
[SwitchD-bgp-default] router-id 4.4.4.4
[SwitchD-bgp-default] peer 10.220.2.16 as-number 65106
[SwitchD-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 10.220.2.16 enable
[SwitchD-bgp-default-ipv4] quit
```

```
[SwitchD-bgp-default] quit
```

Switch D の IP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchD] display ip routing-table protocol bgp

Summary count : 3

BGP Routing table Status : <Active>
Summary count : 3

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost      NextHop         Interface
192.168.64.0/24     BGP    255  1         10.220.2.16     Vlan200
192.168.74.0/24     BGP    255  1         10.220.2.16     Vlan200
192.168.99.0/24     BGP    255  1         10.220.2.16     Vlan200

BGP Routing table Status : <Inactive>
Summary count : 0
```

出力は、BGP によって Switch D が 192.168.64.0/24、192.168.74.0/24、192.168.99.0/24 のルートを学習したことを示します。

Switch D からネットワーク 192.168.74.0/24、192.168.99.0/24、192.168.64.0/18 にあるホストに対して、ping を実行します。（詳細は省略します）

5. Switch C で 192.168.64.0/24、192.168.74.0/24、192.168.99.0/24 の 3 つルートを 1 つのルート 192.168.64.0/18 にルートの集約を設定し、指定したルートへの配信を無効にします。

```
[SwitchC-bgp-default-ipv4] aggregate 192.168.64.0 18 detail-suppressed
[SwitchC-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

III. 設定の確認

Switch C の IP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchC] display ip routing-table | include 192.168
192.168.64.0/18     BGP    130  0         127.0.0.1       NULL0
192.168.64.0/24     OSPF   150  1         172.17.100.1    Vlan100
192.168.74.0/24     OSPF   150  1         172.17.100.1    Vlan100
192.168.99.0/24     OSPF   150  1         172.17.100.1    Vlan100
```

出力は、Switch C で出力インタフェース Null0 へのサマリルート 192.168.64.0/18 があることを示します。

Switch D で IP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchD] display ip routing-table protocol bgp

Summary count : 1
```

```
BGP Routing table Status : <Active>
Summary count : 1

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost         NextHop         Interface
192.168.64.0/18     BGP     255  0            10.220.2.16     Vlan200

BGP Routing table Status : <Inactive>
Summary count : 0
```

出力は、Switch D が AS65106 への 1 つのルート 192.168.64.0/18 のみがあることを示します。

Switch D からネットワーク 192.168.64.0/24、192.168.74.0/24、192.168.99.0/24 にあるホストに対して ping を実行します。（詳細は省略します）

6.22. IPv6 BGP設定例

6.22.1. IPv6 BGP 基本設定例

I. ネットワーク要件

図 6-14 に示すようにすべての Switch で BGP が動作します。Switch C が Switch A に接続されたネットワーク 50::/64 とアクセスできるように、Switch A と Switch B 間で eBGP が動作し、Switch B と Switch C 間で iBGP が動作します。

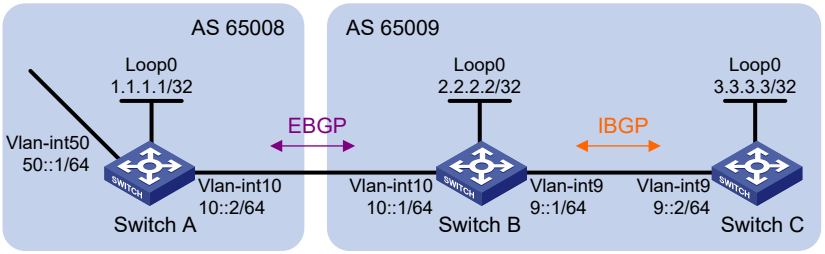


図 6-14 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースの IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. iBGP を設定します。

   # Switch B を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp-default] router-id 2.2.2.2
[SwitchB-bgp-default] peer 9::2 as-number 65009
[SwitchB-bgp-default] address-family ipv6
[SwitchB-bgp-default-ipv6] peer 9::2 enable
```

```
[SwitchB-bgp-default-ipv6] quit
```

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] bgp 65009
[SwitchC-bgp-default] router-id 3.3.3.3
[SwitchC-bgp-default] peer 9::1 as-number 65009
[SwitchC-bgp-default] address-family ipv6
[SwitchC-bgp-default-ipv6] peer 9::1 enable
```

3. eBGP を設定します。

Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] bgp 65008
[SwitchA-bgp-default] router-id 1.1.1.1
[SwitchA-bgp-default] peer 10::1 as-number 65009
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv6
[SwitchA-bgp-default-ipv6] peer 10::1 enable
```

Switch B を設定します。

```
[SwitchB-bgp-default] peer 10::2 as-number 65008
[SwitchB-bgp-default] address-family ipv6
[SwitchB-bgp-default-ipv6] peer 10::2 enable
```

4. BGP ルーティングテーブルにネットワークのルートを追加します。

Switch A を設定します。

```
[SwitchA-bgp-default-ipv6] network 10:: 64
[SwitchA-bgp-default-ipv6] network 50:: 64
[SwitchA-bgp-default-ipv6] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
```

Switch B を設定します。

```
[SwitchB-bgp-default-ipv6] network 10:: 64
[SwitchB-bgp-default-ipv6] network 9:: 64
[SwitchB-bgp-default-ipv6] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
```

Switch C を設定します。

```
[SwitchC-bgp-default-ipv6] network 9:: 64
[SwitchC-bgp-default-ipv6] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

III. 設定の確認

Switch B で IPv6 BGP ピア情報を表示します。

```
[SwitchB] display bgp peer ipv6

 BGP local router ID: 2.2.2.2
 Local AS number: 65009
 Total number of peers: 2                 Peers in established state: 2

  * - Dynamically created peer
  Peer                    AS  MsgRcvd  MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down  State

  9::2                 65009       41       43    0       1 00:29:00 Established
  10::2                65008       38       38    0       2 00:27:20 Established
```

出力は、Switch A と Switch B で eBGP コネクションが確立され、Switch B と Switch C で iBGP コネクションが確立されていることを示します。

Switch A で IPv6 BGP ルーティングテーブル情報を表示します。

```
[SwitchA] display bgp routing-table ipv6

 Total number of routes: 4

 BGP local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
               a - additional-path
               Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

* >e Network : 9::                                    PrefixLen : 64
     NextHop : 10::1                                  LocPrf    :
     PrefVal : 0                                      OutLabel  : NULL
     MED     : 0
     Path/Ogn: 65009i

* >  Network : 10::                                   PrefixLen : 64
     NextHop : ::                                     LocPrf    :
     PrefVal : 32768                                  OutLabel  : NULL
     MED     : 0
     Path/Ogn: i

*  e Network : 10::                                   PrefixLen : 64
     NextHop : 10::1                                  LocPrf    :
     PrefVal : 0                                      OutLabel  : NULL
     MED     : 0
     Path/Ogn: 65009i
```

```
* >  Network : 50::                                    PrefixLen : 64
     NextHop : ::                                      LocPrf    :
     PrefVal : 32768                                   OutLabel  : NULL
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
```

出力は、Switch A が AS65009 のルーティング情報を学習していることを示します。

Switch C で IPv6 BGP ルーティングテーブル情報を表示します。

```
[SwitchC] display bgp routing-table ipv6

 Total number of routes: 4

 BGP local router ID is 3.3.3.3
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
               a - additional-path
               Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

* >  Network : 9::                                     PrefixLen : 64
     NextHop : ::                                      LocPrf    :
     PrefVal : 32768                                   OutLabel  : NULL
     MED     : 0
     Path/Ogn: i

*  i Network : 9::                                     PrefixLen : 64
     NextHop : 9::1                                    LocPrf    : 100
     PrefVal : 0                                       OutLabel  : NULL
     MED     : 0
     Path/Ogn: i

* >i Network : 10::                                    PrefixLen : 64
     NextHop : 9::1                                    LocPrf    : 100
     PrefVal : 0                                       OutLabel  : NULL
     MED     : 0
     Path/Ogn: i

* >i Network : 50::                                    PrefixLen : 64
     NextHop : 10::2                                   LocPrf    : 100
     PrefVal : 0                                       OutLabel  : NULL
     MED     : 0
     Path/Ogn: 65008i
```

出力は、Switch C がルート 50::/64 を学習していることを示します。

Switch C でネットワーク 50::/64 のホストに **ping** を実行し、成功することを確認します。(詳細は省略します。)

6.23. BGPのトラブルシューティング

6.23.1. ピアのコネクション情報が確立状態にならない

I. 症状

display bgp peer ipv4 unicast コマンドあるいは **display bgp peer ipv6 unicast** コマンドを使用して BGP ピア情報を表示します。ピアのコネクション情報が確立状態になりません。

II. 分析

BGP ピアになるには、ポート 179 を使って 2 台のルータ間で TCP セッションを確立し、Open メッセージの交換が成功する必要があります。

III. 解決策

1. 現在の設定を確認するため、**display current-configuration** コマンドを使用し、ピアの AS 番号が正しいか確認してください。
2. **display bgp peer ipv4 unicast** コマンドあるいは **display bgp peer ipv6 unicast** コマンドを使用し、ピアの IP アドレス／IPv6 アドレスが正しいか確認してください。
3. ループバックインタフェースが使用されている場合、ループバックインタフェースが **peer connect-interface** コマンドで指定されているか確認してください。
4. ピアが eBGP ピアと直接接続されていない場合、**peer ebgp-max-hop** コマンドが設定されているか確認してください。
5. ルーティングテーブルのピアへのルートが利用可能かどうか確認してください。
6. ピアに対して接続できるかどうか **ping** コマンドを使用して確認してください。
7. TCP コネクションを確認するため、**display tcp verbose** コマンドあるいは **display ipv6 tcp verbose** コマンドを使用してください。
8. TCP ポート 179 を無効にする ACL が設定されているかどうか確認してください。

問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

6.24. 大規模BGPの設定

6.25. 大規模BGPの設定作業リスト

大規模な BGP ネットワークを設定するには、次の作業を行います。

作業リスト
BGPルートダンプニングの設定
BGPコミュニティの設定
BGPルートリフレクションの設定
BGPコンフェデレーション設定の構成 • BGP コンフェデレーションの設定 • (オプション設定項目) コンフェデレーション互換性の設定

6.26. BGPルートダンプニングの設定

I. BGP ルートダンプニング

ルートダンプニングを使用すると、BGP は不安定なルートを最適ルートとして選択しないようにできます。

II. 制限とガイドライン

この機能は eBGP 路線には適用されますが、iBGP 路線には適用されません。

この機能を設定した後に eBGP ピアがダウンした場合、ピアからのルートはダンプニングされますが、削除されません。

III. 設定手順(IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP IPv4 unicast address family view、BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	• BGP IPv4 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number*[**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv4** [**unicast**]	ー
3. BGP ルートダンプニングを設定する	**dampening** [*half-life-reachable half-life-unreachable reuse suppress ceiling* | **route-policy** *route-policy-name*] *	デフォルト : BGPルートダンプニングは設定されません。

IV. 設定手順(IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー

操作	コマンド	補足
2. BGP IPv6 unicast address family view、BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	• BGP IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number*[**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv6** [**unicast**] • BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv6** [**unicast**]	ー
3. IPv6 BGP ルートダンプニングを設定する	**dampening** [*half-life-reachable half-life-unreachable reuse suppress ceiling* | **route-policy** *route-policy-name*] *	デフォルト : IPv6 BGPルートダンプニングは設定されません。

6.27. BGPコミュニティの設定

I. BGP コミュニティについて

デフォルトでは、ルータは COMMUNITY や拡張コミュニティアトリビュートをピアやピアグループに配信しません。ルータが COMMUNITY または拡張コミュニティアトリビュートを含むルートを受信すると、他のピアまたはピアグループにルートを配信する前に、そのアトリビュートを削除します。

ルータがルートフィルタリングと制御のために、COMMUNITY または拡張コミュニティアトリビュートをピアに配信できるようにするには、この作業を実行します。ルーティングポリシーを使用して、特定のルートの COMMUNITY または拡張コミュニティ属性を追加または変更することもできます。ルーティングポリシーの詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル"ルーティングポリシー"*を参照してください。

II. 設定手順(IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー

操作	コマンド	補足
2. BGP IPv4 unicast address family view、BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	• BGP IPv4 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number*[**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv4** [**unicast**]	ー
3. ピアまたはピアグループに COMMUNITY 属性を通知する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **advertise-community**	デフォルト：COMMUNITY アトリビュートは配信されません。
4. 拡張コミュニティ属性をピアまたはピアグループに配信する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **advertise-ext-community**	デフォルト：拡張 COMMUNITYアトリビュートは配信されません。
5. (オプション設定項目) ピアまたはピアグループに配信されたルートにルーティングポリシーを適用する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **route-policy** *route-policy-name* **export**	デフォルト：ルーティングポリシーは適用されません。

III. 設定手順(IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP IPv6 unicast address family view、BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	• BGP IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number*[**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv6** [**unicast**] • BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv6** [**unicast**]	ー
3. ピアまたはピアグループに COMMUNITY 属性を通知する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix -length*] } **advertise-community**	デフォルト：COMMUNITY アトリビュートは配信されません。

操作	コマンド	補足
4. 拡張コミュニティ属性をピアまたはピアグループに配信する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*prefix -length*] } **advertise-ext-community**	デフォルト：拡張COMMUNITYアトリビュートは配信されません。
5. (オプション設定項目)ピアまたはピアグループに配信されたルートにルーティングポリシーを適用する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **route-policy** *route-policy-name* **export**	デフォルト : ルーティングポリシーは適用されません。

6.28. BGPルートリフレクションの設定

6.28.1. BGP ルートリフレクタの設定

I. BGP ルートリフレクタについて

BGP ルートリフレクタとそのクライアントを設定するには、次の作業を実行します。ルートリフレクタとそのクライアントは、ルートリフレクタのルータ ID によって識別されるクラスタを自動的に形成します。 ルートリフレクタは、クライアント間でルート更新を転送します。

可用性を向上させるために、クラスタに複数のルートリフレクタを指定できます。ルーティングループを回避するには、クラスタ内のルートリフレクタに同じクラスタ ID が必要です。

ルートリフレクタがネットワーク内の複数のクラスタに接続されている場合は、ピアおよびピアグループごとに異なるクラスタ ID を指定して、ルートリフレクションを制御できます。

ルートリフレクタとして機能するデバイスに BGP ルートリフレクションを設定するだけで、他のデバイスはルートリフレクションでのローカルデバイスの役割を知る必要はありません。

デバイスをルートリフレクタとして設定すると、次のようにルートが配信されます。

- 非クライアント iBGP ピアから受信したルートをすべてのクライアントに配信します。
- すべてのピアに対して、クライアントとして動作する iBGP ピアから受信したルートを配信します。
- eBGP ピアから受信したルートをすべてのピアに配信します。

II. 設定手順(IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. BGP IPv4 unicast address family view、BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	• BGP IPv4 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number*[**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv4** [**unicast**]	ー
3. ルータをルートリフレクタとして設定検索し、ピアまたはピアグループをクライアントとして指定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **reflect-client**	デフォルト：設定なし
4. (オプション設定項目) クライアント間のルートリフレクションを有効にする	**reflect between-clients**	デフォルト : クライアント間のルートリフレクションは有効です。
5. (オプション設定項目) ルートリフレクタのクラスタ ID を設定検索する	**reflector cluster-id** { *cluster-id* | *ipv4-address* }	デフォルト : ルートリフレクタは自身のルータIDをクラスタIDとして使用します

III. 設定手順(IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP IPv6 unicast address family view、BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	• BGP IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number*[**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv6** [**unicast**] • BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv6** [**unicast**]	ー

操作	コマンド	補足
3. ルータをルートリフレクタとして設定検索し、ピアまたはピアグループをクライアントとして指定する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*mask-length*] } **reflect-client**	デフォルト：設定なし
4. (オプション設定項目) クライアント間のルートリフレクションを有効にする	**reflect between-clients**	デフォルト : クライアント間のルートリフレクションは有効です。
5. (オプション設定項目) ルートリフレクタのクラスタ ID を設定検索する	**reflector cluster-id** { *cluster-id* | *ipv6-address* }	デフォルト : ルートリフレクタは自身のルータIDをクラスタIDとして使用します

6.29. BGPコンフェデレーション設定の構成

6.29.1. BGP コンフェデレーションについて

BGP コンフェデレーションは、AS 内の iBGP 接続を削減する別の方法を提供します。

コンフェデレーションには、サブ AS が含まれます。各サブ AS において,iBGP ピアはフルメッシュである。サブ AS は、その間に eBGP 接続を確立します。

6.29.2. BGP コンフェデレーションの設定

I. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	—
3. コンフェデレーション ID を設定する	**confederation id** *as-number*	デフォルト：設定なし 外部から見ると、コンフェデレーションのサブASは、コンフェデレーションIDによって識別される単一のASである。
4. コンフェデレーション内のコンフェデレーションピアサブAS を指定する	**confederation peer-as** *as-number-list*	デフォルト：設定なし コンフェデレーションには、最大32のサブASを含めることができます。 サブASのAS番号はコンフェデレーション内でのみ有効です。 ルータが他のサブASへのeBGP接続を確立する必要がある場合は、コンフェデレーションでピアサブASを指定する必要があります

6.29.3. コンフェデレーション互換性の設定

I. コンフェデレーションの互換性について

コンフェデレーション内のいずれかのルータが RFC3065 に準拠していない場合は、コンフェデレーション互換性を有効にして、それらのルータと連携できるようにします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	ー
3. コンフェデレーションの互換性を有効にする	**confederation nonstandard**	デフォルト：設定なし

6.30. 大規模BGPの制御の表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

I. BGP(IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)の表示

操作	コマンド
BGP IPv4ユニキャストピアグループ情報を表示する	**display bgp** [**instance** *instance-name*] **group ipv4** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**group-name** *group-name*]
BGP IPv4ユニキャストピアまたはピアグループ情報を表示する	**display bgp** [**instance** *instance-name*] **peer ipv4** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [*ipv4-address mask-length* | { *ipv4-address* | **group-name** *group-name* } **log-info** | [*ipv4-address*] **verbose**]
ダンプニングされたBGP IPv4ユニキャストルート情報を表示する	**display bgp** [**instance** *instance-name*] **routing-table dampened ipv4** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]
BGP IPv4ユニキャストルートのフラッピング統計情報を表示する	**display bgp** [**instance** *instance-name*] **routing-table flap-info ipv4** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [*ipv4-address* [{ *mask-length* | *mask* } [**longest-match**]] | **as-path-acl** *as-path-acl-number*]

II. BGP(IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)の表示

操作	コマンド
BGP IPv6ユニキャストピアグループ情報を表示する	**display bgp** [**instance** *instance-name*] **group ipv6** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**group-name** *group-name*]
BGP IPv6ユニキャストピアまたはピアグループ情報を表示する	**display bgp** [**instance** *instance-name*] **peer ipv6** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [*ipv6-address prefix-length* | { *ipv6-address* | **group-name** *group-name* } **log-info** | [*ipv6-address*] **verbose**] **display bgp** [**instance** *instance-name*] **peer ipv6** [**unicast**] [*ipv4-address mask-length* | *ipv4-address* **log-info** | [*ipv4-address*] **verbose**]

操作	コマンド
ダンプニングされたBGP IPv6ユニキャストルート情報を表示する	**display bgp** [**instance** *instance-name*] **routing-table dampened ipv6** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]
BGP IPv6ユニキャストルートのフラッピング統計情報を表示する	**display bgp** [**instance** *instance-name*] **routing-table flap-info ipv6** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [*ipv6-address prefix-length* | **as-path-acl** *as-path-acl-number*]

6.31. 大規模なBGPの設定例

6.31.1. BGP コミュニティの設定例

I. ネットワーク要件

図 6-15 に示すように、Switch B は Switch A および Switch C との eBGP 接続を確立します。

Switch A の設定 NO_EXPORT コミュニティアトリビュートを使用して、AS10 から他の AS へのルートが配信されないようにします。

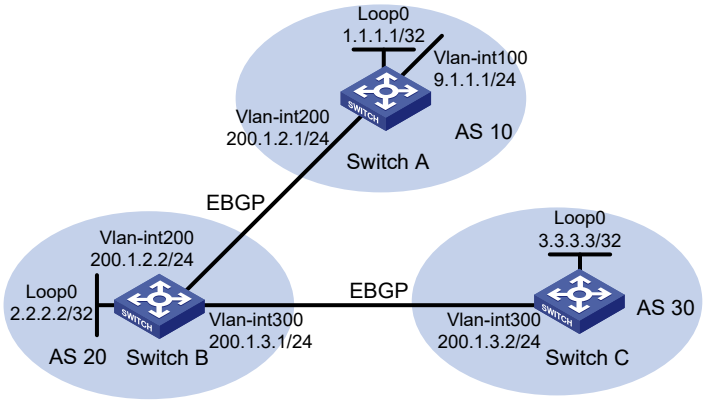


図 6-15 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースの IP アドレスの設定。 (詳細は省略します)
2. eBGP 接続の設定:

Switch A を設定します。

```
<SwitchA>system-view
[SwitchA]bgp10
[SwitchA-bgp-default] router-id 1.1.1.1
[SwitchA-bgp-default]peer200.1.2.2as-number20
[SwitchA-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[SwitchA-bgp-default-ipv4]peer200.1.2.2enable
```

```
[SwitchA-bgp-default-ipv4] network 9.1.1.0255.255.255.0
[SwitchA-bgp-default] quit
```

Switch B を設定します。

```
<SwitchB>system-view
[SwitchB]bgp20
[SwitchB-bgp-default] router-id 2.2.2.2
[SwitchB-bgp-default]peer200.1.2.1as-number10
[SwitchB-bgp-default]peer200.1.3.2as-number30
[SwitchB-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[SwitchB-bgp-default-ipv4]peer200.1.2.1enable
[SwitchB-bgp-default-ipv4]peer200.1.3.2enable
[SwitchB-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
```

Switch C.を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] bgp 30
[SwitchC-bgp-default] router-id 3.3.3.3
[SwitchC-bgp-default] peer 200.1.3.1 as-number 20
[SwitchC-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 200.1.3.1 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

#Switch B の BGP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchB]display bgp routing-table ipv49.1.1.0

 BGP local router ID: 2.2.2.2
 Local AS number: 20

 Paths:   1 available, 1 best

 BGP routing table information of 9.1.1.0/24:
 From            : 200.1.2.1 (1.1.1.1)
 Rely nexthop    : 200.1.2.1
 Original nexthop: 200.1.2.1
 OutLabel        : NULL
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 AS-path         : 10
 Origin          : igp
 Attribute value : pref-val 0
```

```
 State           : valid, external, best
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
```

Switch B のネットワーク 9.1.1.0 の配信情報を表示します。

```
[SwitchB] display bgp routing-table ipv4 9.1.1.0

 BGP local router ID: 2.2.2.2
 Local AS number: 20

 Paths:   1 available, 1 best

 BGP routing table information of 9.1.1.0/24:
 From            : 200.1.2.1 (1.1.1.1)
 Rely nexthop    : 200.1.2.1
 Original nexthop: 200.1.2.1
 OutLabel        : NULL
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 AS-path         : 10
 Origin          : igp
 Attribute value : pref-val 0
 State           : valid, external, best
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
```

Switch C の BGP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchC] display bgp routing-table ipv4

 Total number of routes: 1

 BGP local router ID is 3.3.3.3
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
               a - additional-path
               Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

     Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn

* >e 9.1.1.0/24         200.1.3.1                             0       20 10i
```

出力は、Switch C が Switch B から学習したルート 9.1.1.0/24 が最適化されていることを示しています。

3. BGP コミュニティを設定します:

#ルーティングポリシーを設定で検索します。

```
[SwitchA] route-policy comm_policy permit node 0
[SwitchA-route-policy-comm_policy-0] apply community no-export
[SwitchA-route-policy-comm_policy-0] quit
```

#ルーティングポリシーを適用します。

```
[SwitchA] bgp 10
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 200.1.2.2 route-policy comm_policy export
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 200.1.2.2 advertise-community
```

III. 設定の確認

Switch B のルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchB] display bgp routing-table ipv4 9.1.1.0

 BGP local router ID: 2.2.2.2
 Local AS number: 20

 Paths:   1 available, 1 best

 BGP routing table information of 9.1.1.0/24:
 From            : 200.1.2.1 (1.1.1.1)
 Rely nexthop    : 200.1.2.1
 Original nexthop: 200.1.2.1
 OutLabel        : NULL
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 Community       : No-Export
 AS-path         : 10
 Origin          : igp
 Attribute value : pref-val 0
 State           : valid, external, best
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
```

Switch B のルート 9.1.1.0 の配信情報を表示します。

```
[SwitchB] display bgp routing-table ipv4 9.1.1.0 advertise-info

 BGP local router ID: 2.2.2.2
 Local AS number: 20

 Paths:   1 best

 BGP routing table information of 9.1.1.0/24:
```

```
Not advertised to any peers yet
```

Switch C の BGP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchC] display bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 0
```

出力は、BGP がルートを学習していないことが示されています。

6.31.2. BGP ルートリフレクタの設定例

I. ネットワーク要件

図 6-16 に示すように、すべての Switch で BGP が動作しています。Switch A と Switch B の間で eBGP を実行し、Switch C と Switch B の間で iBGP を実行し、Switch C と Switch D の間でを実行します。

Switch C は、クライアント Switch B および Switch D とのルートリフレクタとして機能し、Switch D が Switch C からルート 20.0.0.0/8 を学習できるように設定します。

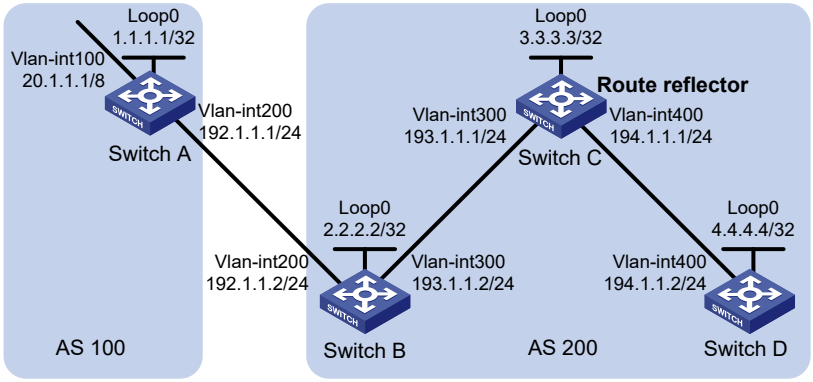


図 6-16 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースの IP アドレスと AS200 での OSPF の設定します。(詳細は省略します)
2. BGP 接続の設定:

Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] router-id 1.1.1.1
[SwitchA-bgp-default] peer 192.1.1.2 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 192.1.1.2 enable
```

#ネットワーク 20.0.0.0/8 を BGP ルーティングテーブルに挿入します。

```
[SwitchA-bgp-default-ipv4] network 20.0.0.0
[SwitchA-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
```

Switch B を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] router-id 2.2.2.2
[SwitchB-bgp-default] peer 192.1.1.1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 193.1.1.1 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 192.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 193.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 193.1.1.1 next-hop-local
[SwitchB-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
```

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] router-id 3.3.3.3
[SwitchC-bgp-default] peer 193.1.1.2 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 194.1.1.2 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 193.1.1.2 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 194.1.1.2 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

Switch D を設定します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] router-id 4.4.4.4
[SwitchD-bgp-default] peer 194.1.1.1 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 194.1.1.1 enable
[SwitchD-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
```

3. ルートリフレクタとしての Switch C を設定します。

```
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 193.1.1.2 reflect-client
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 194.1.1.2 reflect-client
[SwitchC-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

III. 設定の確認

Switch B.の BGP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchB] display bgp routing-table ipv4

 Total number of routes: 1

 BGP local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
               a - additional-path
               Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

     Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn

* >e 20.0.0.0           192.1.1.1       0                     0       100i
```

Switch D の BGP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchD] display bgp routing-table ipv4

 Total number of routes: 1

 BGP local router ID is 4.4.4.4
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
               a - additional-path
               Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

     Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn

* >i 20.0.0.0           193.1.1.2       0          100        0       100i
```

出力は、Switch D が Switch C から学習したルート 20.0.0.0/8 が最適化されていることを示します。

6.31.3. BGP コンフェデレーションの設定例

I. ネットワーク要件

図 6-17 に示すように、iBGP 接続を減らすために、AS 200 を 3 つのサブ AS（AS 65001、AS 65002、および AS 65003）に分割します。AS 65001 のスイッチはフルメッシュです。

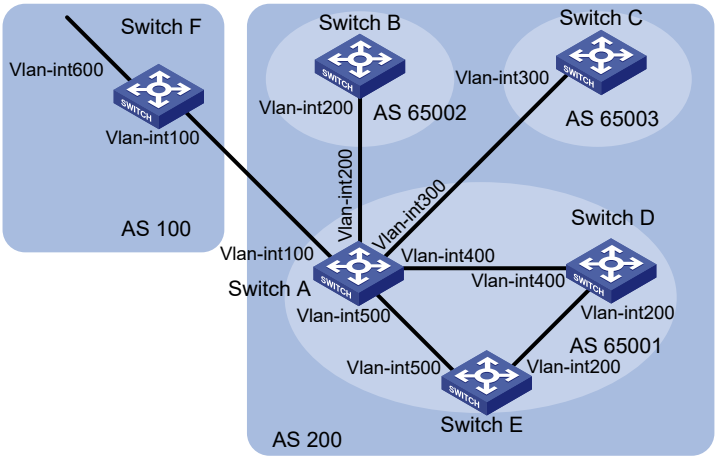


図 6-17 ネットワーク図

表 6-2 インタフェースと IP アドレスの割り当て

装置	インタフェース	IP アドレス	装置	インタフェース	IP アドレス
Switch A	Vlan-int100	200.1.1.1/24	Switch D	Vlan-int200	10.1.5.1/24
Switch A	Vlan-int200	10.1.1.1/24	Switch D	Vlan-int400	10.1.3.2/24
Switch A	Vlan-int300	10.1.2.1/24	Switch E	Vlan-int200	10.1.5.2/24
Switch A	Vlan-int400	10.1.3.1/24	Switch E	Vlan-int500	10.1.4.2/24
Switch A	Vlan-int500	10.1.4.1/24	Switch F	Vlan-int100	200.1.1.2/24
Switch B	Vlan-int200	10.1.1.2/24	Switch F	Vlan-int600	9.1.1.1/24
Switch C	Vlan-int300	10.1.2.2/24			

II. 設定手順

1. インタフェースの IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. BGP コンフェデレーションを設定します。

Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] bgp 65001
[SwitchA-bgp-default] router-id 1.1.1.1
[SwitchA-bgp-default] confederation id 200
[SwitchA-bgp-default] confederation peer-as 65002 65003
[SwitchA-bgp-default] peer 10.1.1.2 as-number 65002
```

```
[SwitchA-bgp-default] peer 10.1.2.2 as-number 65003
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.2 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.2.2 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.2 next-hop-local
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.2.2 next-hop-local
[SwitchA-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
```

Switch B を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] bgp 65002
[SwitchB-bgp-default] router-id 2.2.2.2
[SwitchB-bgp-default] confederation id 200
[SwitchB-bgp-default] confederation peer-as 65001 65003
[SwitchB-bgp-default] peer 10.1.1.1 as-number 65001
[SwitchB-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
```

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] bgp 65003
[SwitchC-bgp-default] router-id 3.3.3.3
[SwitchC-bgp-default] confederation id 200
[SwitchC-bgp-default] confederation peer-as 65001 65002
[SwitchC-bgp-default] peer 10.1.2.1 as-number 65001
[SwitchC-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 10.1.2.1 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

3. AS65001 での iBGP 接続の設定をします。

Switch A を設定します。

```
[SwitchA] bgp 65001
[SwitchA-bgp-default] peer 10.1.3.2 as-number 65001
[SwitchA-bgp-default] peer 10.1.4.2 as-number 65001
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.3.2 enable
```

```
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.4.2 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.3.2 next-hop-local
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.4.2 next-hop-local
[SwitchA-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
```

Switch D を設定します

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] bgp 65001
[SwitchD-bgp-default] router-id 4.4.4.4
[SwitchD-bgp-default] confederation id 200
[SwitchD-bgp-default] peer 10.1.3.1 as-number 65001
[SwitchD-bgp-default] peer 10.1.5.2 as-number 65001
[SwitchD-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 10.1.3.1 enable
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 10.1.5.2 enable
[SwitchD-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
```

Switch E を設定します。

```
<SwitchE> system-view
[SwitchE] bgp 65001
[SwitchE-bgp-default] router-id 5.5.5.5
[SwitchE-bgp-default] confederation id 200
[SwitchE-bgp-default] peer 10.1.4.1 as-number 65001
[SwitchE-bgp-default] peer 10.1.5.1 as-number 65001
[SwitchE-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchE-bgp-default-ipv4] peer 10.1.4.1 enable
[SwitchE-bgp-default-ipv4] peer 10.1.5.1 enable
[SwitchE-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchE-bgp-default] quit
```

4. AS 100 と AS 200 間の EBGP 接続を設定します。

Switch A を設定します。

```
[SwitchA] bgp 65001
[SwitchA-bgp-default] peer 200.1.1.2 as-number 100
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 200.1.1.2 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
```

Switch F を設定します。

```
<SwitchF> system-view
[SwitchF] bgp 100
[SwitchF-bgp-default] router-id 6.6.6.6
[SwitchF-bgp-default] peer 200.1.1.1 as-number 200
[SwitchF-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchF-bgp-default-ipv4] peer 200.1.1.1 enable
[SwitchF-bgp-default-ipv4] network 9.1.1.0 255.255.255.0
[SwitchF-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchF-bgp-default] quit
```

III. 設定の確認

Switch B のルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchB] display bgp routing-table ipv4
 Total number of routes: 1

 BGP local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
               a - additional-path
               Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

     Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn

* >i 9.1.1.0/24         10.1.1.1        0          100        0       (65001)
                                                                      100i
[SwitchB] display bgp routing-table ipv4 9.1.1.0

 BGP local router ID: 2.2.2.2
 Local AS number: 65002

 Paths:   1 available, 1 best

 BGP routing table information of 9.1.1.0/24:
 From            : 10.1.1.1 (1.1.1.1)
 Rely nexthop    : 10.1.1.1
 Original nexthop: 10.1.1.1
 OutLabel        : NULL
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 AS-path         : (65001) 100
 Origin          : igp
 Attribute value : MED 0, localpref 100, pref-val 0, pre 255
```

```
 State           : valid, external-confed, best
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
```

Switch D の BGP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchD] display bgp routing-table ipv4

 Total number of routes: 1

 BGP local router ID is 4.4.4.4
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
               a - additional-path
               Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

     Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn

* >i 9.1.1.0/24         10.1.3.1        0          100        0       100i
[SwitchD] display bgp routing-table ipv4 9.1.1.0

 BGP local router ID: 4.4.4.4
 Local AS number: 65001

 Paths:   1 available, 1 best

 BGP routing table information of 9.1.1.0/24:
 From            : 10.1.3.1 (1.1.1.1)
 Rely nexthop    : 10.1.3.1
 Original nexthop: 10.1.3.1
 OutLabel        : NULL
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 AS-path         : 100
 Origin          : igp
 Attribute value : MED 0, localpref 100, pref-val 0, pre 255
 State           : valid, internal-confed, best
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
```

出力は、次のことを示します。

- Switch F は、Switch A との eBGP 接続だけを確立することにより、コンフェデレーションを介して Switch B および Switch C にルート情報を送信できます。
- Switch B と Switch D は同じコンフェデレーション内にありますが、異なるサブ AS に属しています。これらは Switch A から外部ルート情報を取得し、直接接続はありませんが、同一の BGP ルートエントリを生成します

6.32. BGPパス選択の制御

6.32.1. BGP パス選択の制御の設定作業リスト

作業リスト
BGPルートのプリファレンスの設定
NEXT_HOP属性の設定
受信したルートのプリファレンスの設定
デフォルトローカルプリファレンスの設定
AS_PATHパス属性の設定 • ピア／ピアグループから取得したルートへのローカル AS 番号の許可 • ピア／ピアグループの仮想 AS 番号の通知 • AS 番号の置き換え設定 • 送信したアップデートからプライベート AS 番号を削除する設定
MED属性の設定 • デフォルト MED 値の設定 • 異なる AS から取得したルートの MED の比較の有効化 • 各 AS から取得したルートの MED の比較の有効化 • コンフェデレーションピアから取得したルートの MED の比較の有効化

6.32.2. BGP ルートのプリファレンスの設定

I. BGP ルートのプリファレンス

ルータは 1 台で複数のルーティングプロトコルを実行でき、各プロトコルのプリファレンスを設定します。ルートが複数のルーティングプロトコルで検出された場合、プリファレンスがもっとも高いプロトコルで検出されたルートが選択されます。

preference コマンドを使用して、eBGP、iBGP、ローカル BGP ルートのプリファレンスを修正する、あるいはルートにマッチするプリファレンスを設定するルーティングポリシーを参照することができます。(ルーティングポリシーにマッチしないルートはデフォルトのプリファレンスが適用されます。)

もし装置に同一宛先に到達する eBGP ルートとローカル BGP ルートがある場合、eBGP ルートは、デフォルトのローカル BGP ルートよりもプリファレンスが低いため、eBGP ルートは選択されません。eBGP ルートが最適ルートとなるように、**network short-cut** コマンドを使用して、ローカル BGP ルートと同じプリファレンスを持つショートカットのルートを eBGP ルートとして設定することができます。

II. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. BGP IPv4 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	• BGP unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv4** [**unicast**]	—
3. eBGP、iBGP、ローカル BGP ルートのプリファレンスを設定する	**preference** { *external-preference internal-preference local-preference* | **route-policy** *route-policy-name* }	デフォルト：eBGPのプリファレンスは255、iBGPのプリファレンスは255、ローカルBGPのプリファレンスは130です。
4. (オプション設定項目) ショートカットのルートとして eBGP ルートを設定する	**network** *ip-address* [*mask* | *mask-length*] **short-cut**	デフォルト：eBGPルートのプリファレンスは255です。

III. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP IPv6 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	• BGP unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv6** [**unicast**] • BGP-VPN unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv6** [**unicast**]	—
3. eBGP、iBGP、ローカル BGP ルートのプリファレンスを設定する	**preference** { *external-preference internal-preference local-preference* | **route-policy** *route-policy-name* }	デフォルト：eBGPのプリファレンスは255、iBGPのプリファレンスは255、ローカルBGPのプリファレンスは130です。

操作	コマンド	補足
4. (オプション設定項目) ショートカットのルートとして eBGP ルートを設定する	**network** *ipv6-address prefix-length* **short-cut**	デフォルト：eBGPルートのプリファレンスは255です。

6.32.3. NEXT_HOP 属性の設定

I. ローカルルータをネクストホップとして設定する

iBGP ピア／ピアグループへルートを配信する場合、BGP ルータはデフォルトでその iBGP ピア／ピアグループをネクストホップにセットしないで、その AS 内にある eBGP ルータから受け取るネクストホップがそのまま反映されます。iBGP ピア/ピアグループへ送信するルートのためにネクストホップを設定することで、BGP ピアが正しくネクストホップをセットすることができます。

たとえば、図 6-18 に示されているように、Router A と Router B は eBGP のネイバ関係を確立させて、Router B と Router C は iBGP のネイバ関係を確立させます。Router A から学習したネットワーク(2.1.1.1/24)を Router B が Router C へ配信する場合、Router C ネクストホップはデフォルトで 1.1.1.1/24 となります。Router C が 1.1.1.1/24 のルートを持っていなければ、Router C が 2.1.1.1/24 を送信するルートのために Router B へネクストホップ(3.1.1.1/24)を設定する必要があります。

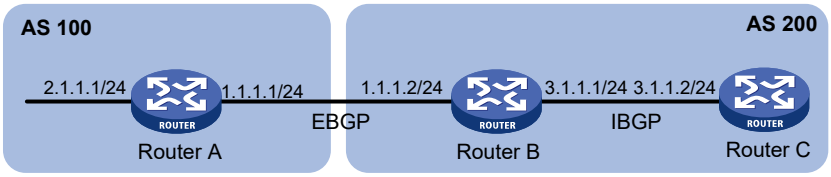


図 6-18 NEXT_HOP 属性の設定

BGP ルータの 2 つのピアが共通のブロードキャストネットワークを持っている場合、デフォルトでは、eBGP ピアへ送信するルートのためのネクストホップがセットされません。図 6-19 に示すように、Router A と Router B は eBGP のネイバ関係を確立させて、Router B と Router C は同じブロードキャストネットワークの 1.1.1.0/24 として iBGP のネイバ関係を確立させます。Router B が Router A へ eBGP ルートを送信する場合、デフォルトでは、Router B 自身がネクストホップとしてセットされません。Router B に Router A が送信するルートのためのネクストホップ(1.1.1.2/24) を **peer next-hop-local** コマンドで設定することで、Router A は Router B をネクストホップにセットすることができます。

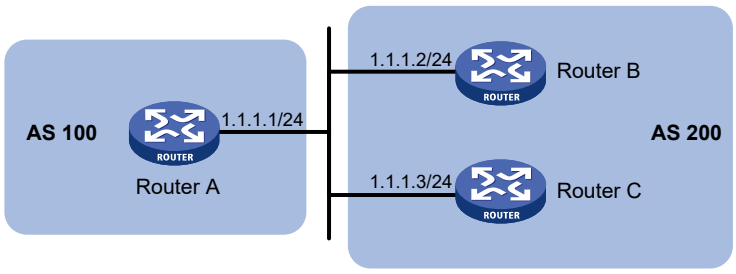


図 6-19 NEXT_HOP 属性の設定

II. 制限とガイドライン

BGP ルータに BGP ロードバランスを設定した場合、**peer next-hop-local** コマンドが設定しているかどうかに関わらず、BGP ルータは iBGP ピア／ピアグループへ送信するルートのため、自身の装置をネクストホップとして設定します。

III. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. BGP IPv4 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	• BGP unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv4** [**unicast**]	―
3. ピア／ピアグループへ送信するルートのネクストホップに設定する	**peer** { *group-name* | *ip-address* } **next-hop-local**	デフォルト：eBGPピア／ピアグループへは自身の装置をネクストホップに設定しますが、iBGPピア／ピアグループへは自装置をネクストホップに設定しません。

IV. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. BGP IPv6 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	• BGP unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv6** [**unicast**] • BGP-VPN unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv6** [**unicast**]	―

操作	コマンド	補足
3. ピア／ピアグループへ送信するルートのネクストホップに設定する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* } **next-hop-local**	デフォルト：eBGPピア／ピアグループへは自身の装置をネクストホップに設定しますが、iBGPピア／ピアグループへは自装置をネクストホップに設定しません。

6.32.4. 受信したルートのプリファレンスの設定

I. 受信したルートのプリファレンス

BGP パス選択を制御するため、ルートのプリファレンスを設定します。

同一宛先アドレス/マスクを持つ複数のルートが異なるパスから学習された場合、もっとも高いプリファレンスのルートが最適ルートとして選択されます。

II. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP IPv4 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	• BGP unicast address family view に移行する: 　○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] 　○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN unicast address family view に移行する: 　○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] 　○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* 　○ **address-family ipv4** [**unicast**]	ー
3. ピア／ピアグループから受信したルートのプリファレンスを設定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **preferred-value** *value*	デフォルト：0

III. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー

操作	コマンド	補足
2. BGP IPv6 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	• BGP unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv6** [**unicast**] • BGP-VPN unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv6** [**unicast**]	—
3. ピア／ピアグループから受信したルートのプリファレンスを設定する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **preferred-value** *value*	デフォルト：0

6.32.5. デフォルトローカルプリファレンスの設定

I. デフォルトローカルプリファレンス

ローカルプリファレンスは、ローカル AS を通過するトラフィックで最適ルートを決定するために使用されます。BGP ルータでネクストホップが異なる複数の同一の宛先ルートを iBGP ピアから取得した場合、もっとも優先順位の高いローカルプリファレンスを最適ルートとして認識します。

iBGP ピアにルートを送信するデフォルトローカルプリファレンスの設定を行うことができます。

II. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP IPv4 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	• BGP unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv4** [**unicast**]	—

操作	コマンド	補足
3. デフォルトローカルプリファレンスを設定する	**default local-preference** *value*	デフォルト：100

III. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. BGP IPv6 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	• BGP unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv6** [**unicast**] • BGP-VPN unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv6** [**unicast**]	―
3. デフォルトローカルプリファレンスを設定する	**default local-preference** *value*	デフォルト：100

6.33. AS_PATH属性の設定

6.33.1. ピア／ピアグループから取得したルートへのローカル AS 番号の許可

I. ピア／ピアグループから取得したルートへのローカル AS 番号の許可

一般的に BGP は、ピアからのルートの AS パス属性にローカル AS 番号が含まれているかどうかを確認します。ローカル AS 番号が含まれている場合、BGP はルーティングループを回避するために、そのルートを破棄します。

正しいネットワーク環境では、ルートからの AS パス属性はローカル AS 番号を含むことを許可する必要があります。そうでなければルートは正しく配信されません。

II. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリー)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. BGP IPv4 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	• BGP unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv4** [**unicast**]	—
3. ピア／ピアグループからのルートにローカル AS 番号を含むことを許可する回数を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **allow-as-loop** [*number*]	デフォルト：ローカルAS番号を、ピア／ピアグループからのルートに含むことを許可しません。

III. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリー)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP IPv6 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	• BGP unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv6** [**unicast**] • BGP-VPN unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv6** [**unicast**]	—
3. ピア／ピアグループからのルートにローカル AS 番号を含むことを許可する回数を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **allow-as-loop** [*number*]	デフォルト：ローカルAS番号を、ピア／ピアグループからのルートに含むことを許可しません。

6.33.2. ピア／ピアグループの仮想 AS 番号の通知

I. ピア／ピアグループの仮想 AS 番号の通知

AS から別の AS に BGP ルータを移動した後(たとえば AS2 の Router A を AS3 に移動する)、すべての eBGP ピアにあるルータの AS 番号を修正する必要があります。

eBGP ピア／ピアグループへ確立されたコネクションを保持するために、Router A は仮想 AS 番号として AS2 と設定できます。この設定によって、eBGP ピアは Router A が AS2 にまだ存在すると考え、設定変更する必要がなくなります。これにより BGP サービスを切断することがなくなります。

II. 制限とガイドライン

この設定は eBGP ピアあるいは eBGP ピアグループにのみ適用することができます。

III. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリー)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP instance view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー
3. ピア／ピアグループに仮想 AS 番号を通知する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **fake-as** *as-number*	デフォルト：設定なし

IV. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリー)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP instance view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー
3. ピア／ピアグループに仮想 AS 番号を通知する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **fake-as** *as-number*	デフォルト：設定なし

6.33.3. AS 番号の置き換え設定

I. AS 番号の置き換え

PE と CE 間で eBGP を使用するには、地理的に異なるエリアにある VPN サイトに異なる AS 番号を設定する必要があります。それ以外の場合、BGP はローカル AS 番号を含むルートアップデートを廃棄します。異なる PE に接続された 2 つの CE が同じ AS 番号を使用する場合は、各 PE で AS 番号の置き換え設定を行う必要があります。この設定により、接続された CE にアドバタイズする前に、リモート CE によって発信されたルートアップデートの AS 番号を独自の AS 番号に置き換えることができます。

II. 制限とガイドライン

正常状態では置き換え用の AS 番号を設定しないでください。ルーティングループが発生する可能性があります。

III. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリー)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP instance view	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	—
3. ピア／ピアグループの AS 番号の置き換えを設定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **substitute-as**	デフォルト：設定なし

IV. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリー)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP instance view	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	—
3. ピア／ピアグループの AS 番号の置き換えを設定する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **substitute-as**	デフォルト：設定なし

6.33.4. 送信したアップデートからプライベート AS 番号を削除する設定

I. 送信するアップデートからプライベート AS 番号の削除

一般的に、プライベート AS 番号は、テストネットワークで使用され、パブリックネットワークに転送されません。プライベート AS 番号の範囲は 64512～65535 です。

ピア／ピアグループに送信したアップデートの AS_PATH 属性からプライベート AS 番号を削除するため、BGP を有効にする必要があります。

II. 制限とガイドライン

この設定は eBGP ピア／ピアグループでのみ適用されます。

III. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリー)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP IPv4 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	• BGP unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv4** [**unicast**]	—
3. ピア／ピアグループへ送信するアップデートの AS パス属性からプライベート AS 番号を削除する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **public-as-only**	デフォルト：設定なし

IV. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリー)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP IPv6 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	• BGP unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv6** [**unicast**] • BGP-VPN unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv6** [**unicast**]	—
3. ピア／ピアグループへ送信するアップデートの AS パス属性からプライベート AS 番号を削除する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **public-as-only**	デフォルト：設定なし

6.34. MED属性の設定

6.34.1. MED 属性

MED は、AS に入るトラフィックで最適ルートを決定するために使用されます。BGP ルータはネクストホップが異なる複数の同一の宛先ルートを eBGP ピアから取得した場合、ほかの属性等の条件がすべて同じであれば、MED 値がもっとも小さいルートを最適ルートとして認識します。

6.34.2. デフォルト MED 値の設定

I. デフォルト MED 値の設定(IPv4 ユニキャストアドレスファミリー)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP IPv4 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	• BGP unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv4** [**unicast**]	—
3. デフォルト MED 値を設定する	**default med** *med-value*	デフォルト：0

II. デフォルト MED 値の設定(IPv6 ユニキャストアドレスファミリー)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. BGP IPv6 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	• BGP unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv6** [**unicast**] • BGP-VPN unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv6** [**unicast**]	ー
3. デフォルト MED 値を設定する	**default med** *med-value*	デフォルト：0

6.34.3. 異なる AS から取得したルートの MED の比較の有効化

I. 異なる AS から取得したルートの MED の比較

BGP はデフォルトで同一 AS からルートの MED のみを比較します。異なる AS から取得したルートの MED を比較するように BGP を設定します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP instance view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー
3. 異なる AS から取得したルートの MED の比較を有効にする	**compare-different-as-med**	デフォルト：無効

6.34.4. 各 AS から取得したルートの MED の比較の有効化

I. 各 AS から取得したルートの MED の比較

各 AS から取得したルートの MED を比較するように BGP を設定します。

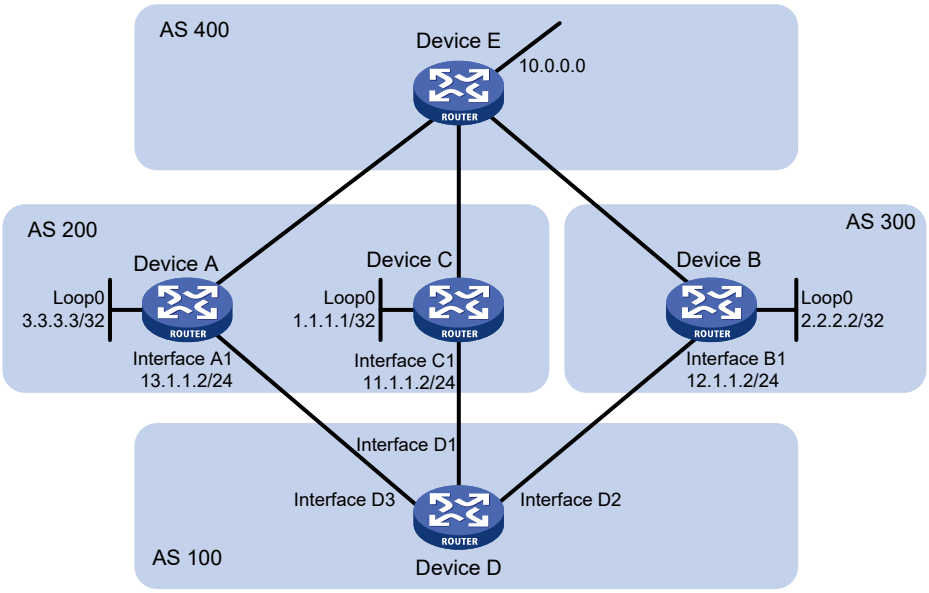


図 6-20 MED のルート選択(ネットワーク)

図 6-20 に示すように、Device D は Device A、Device B、Device C と間接的な eBGP ピアを確立します。OSPF を経由して 1.1.1.1/32、2.2.2.2/32、3.3.3.3/32 を学習します。以下に Device D のルーティング情報を示します。

```
Destination/Mask    Proto   Pre Cost      NextHop         Interface
1.1.1.1/32          O_INTRA 10  10        11.1.1.2        Interface D1
2.2.2.2/32          O_INTRA 10  20        12.1.1.2        Interface D2
3.3.3.3/32          O_INTRA 10  30        13.1.1.2        Interface D3
```

Device D は、Device A、Device B の両方からネットワーク 10.0.0.0 を学習します。Device B の IGP メトリックがもっとも小さいため、Device B から学習したルートが最適となります。以下に Device D の BGP ルーティングテーブルを示します。

```
     Network           NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn
 *>e  10.0.0.0         2.2.2.2         50                    0       300 400e
 * e                   3.3.3.3         50                    0       200 400e
```

Device D が、Device C からネットワーク 10.0.0.0 を学習したとき、ルーティングテーブルの最適ルートを比較します。Device C と Device B は異なる AS にあるため、BGP は 2 つのルートの MED を比較しません。Device C は Device B よりもルータ ID が小さいため、Device C からのルートが最適ルートになります。以下に Device D の BGP ルーティングテーブルを示します。

```
     Network           NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn
 *>e  10.0.0.0         1.1.1.1         60                    0       200 400e
 * e  10.0.0.0         2.2.2.2         50                    0       300 400e
 * e                   3.3.3.3         50                    0       200 400e
```

しかし Device C と Device A は同一 AS にあるため、Device C の MED は大きくなり、Device C から学習したネットワーク 10.0.0.0 は最適となりません。

この問題を回避するために、Device D 上の同じ AS からのルートの MED 比較を有効にするために、**bestroute compare-med** コマンドを設定できます。その後、Device D は、各 AS から受信したルートをグループに割り当て、各グループから最小の MED を持つルートを選択し、異なるグループからのルートを比較します。Device B から学習された 10.0.0.0 のネットワークが最適ルートとなります。以下に Device D の BGP ルーティングテーブルを示します。

```
     Network          NextHop        MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn
*>e  10.0.0.0         2.2.2.2        50                    0       300 400e
* e                   3.3.3.3        50                    0       200 400e
* e                   1.1.1.1        60                    0       200 400e
```

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP instance view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー
3. 各 AS から取得したルートの MED の比較を有効にする	**bestroute compare-med**	デフォルト：無効

6.34.5. コンフェデレーションピアから取得したルートの MED の比較の有効化

I. コンフェデレーションピアから取得したルートの MED の比較

コンフェデレーションピアから受信したルートの MED を比較するように BGP を設定します。もしコンフェデレーションピアから受信したルートがコンフェデレーションに属していない AS 番号を持っている場合、BGP はほかのルートと比較しません。たとえば、コンフェデレーションは、65006、65007、65009 の AS 番号を持ちます。BGP が異なるコンフェデレーションピアから 3 つのルートを受信します。AS パス属性は、65006 65009、65007 65009、65008 65009 で、MED 値は 2、3、1 です。3 番目のルータの AS パス属性はコンフェデレーションに属していない 65008 を含んでいるため、BGP はほかのルートと比較しません。その結果、最初のルート(AS パス属性が 65006 65009)が最適ルートになります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP instance view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー
3. コンフェデレーションピアから取得したルートの MED の比較を有効にする	**bestroute med-confederation**	デフォルト：無効

6.35. BGPパス選択の制御の表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

I. BGP の表示(IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド
BGPパス属性情報を表示する	**display bgp paths** [*as-regular-expression*]

II. BGP の表示(IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド
BGPパス属性情報を表示する	**display bgp paths** [*as-regular-expression*]

6.36. BGPパス選択の制御の設定例

6.36.1. BGP パス選択の制御の設定例

I. ネットワーク要件

図 6-21 に示すように、すべての Switch で BGP を実行します。

- Switch A と Switch B 間で eBGP コネクションを確立し、Switch A と Switch C で eBGP コネクションを確立します。

- Switch B と Switch D で iBGP コネクションを確立し、Switch D と Switch C で iBGP コネクションを確立します。OSPF は AS200 の IGP プロトコルです。

Switch D は Switch C からのルート 1.0.0.0/8 を最適ルートとしたルーティングポリシーを設定します。

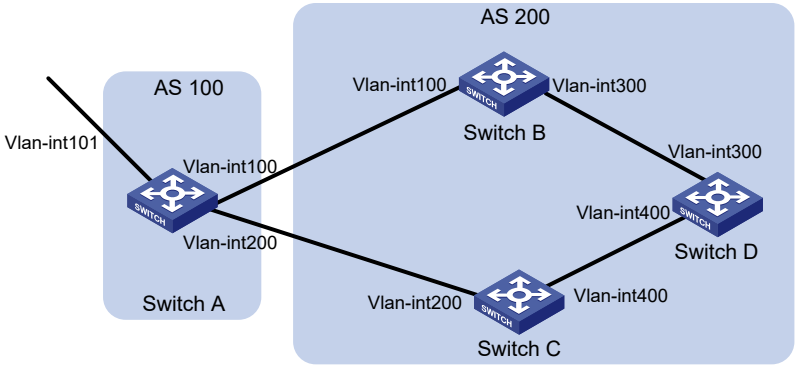


図 6-21 ネットワーク図

表 6-3 インタフェースと IP アドレスの割り当て

装置	インタフェース	IP アドレス	装置	インタフェース	IP アドレス
Switch A	Vlan-int101	1.0.0.1/8	Switch D	Vlan-int400	195.1.1.1/24
Switch A	Vlan-int100	Switch D	Switch D	Vlan-int300	194.1.1.1/24
Switch A	Vlan-int200	193.1.1.1/24	Switch C	Vlan-int400	195.1.1.2/24
Switch B	Vlan-int100	192.1.1.2/24	Switch C	Vlan-int200	193.1.1.2/24
Switch B	Vlan-int300	194.1.1.2/24			

II. 設定手順

1. インタフェースの IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. Switch B、Switch C、Switch D で OSPF を設定します。

Switch B を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 194.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchB-ospf-1] quit
```

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf] area 0
```

```
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 193.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 195.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchC-ospf-1] quit
```

Switch D を設定します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 194.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 195.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchD-ospf-1] quit
```

3. BGP コネクションを設定します。

Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 192.1.1.2 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 193.1.1.2 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 192.1.1.2 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 193.1.1.2 enable
```

Switch A の BGP ルーティングテーブルにネットワーク 1.0.0.0/8 を追加します。

```
[SwitchA-bgp-default-ipv4] network 1.0.0.0 8
[SwitchA-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
```

Switch B を設定します。

```
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 192.1.1.1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 194.1.1.1 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 192.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 194.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
```

Switch C を設定します。

```
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 193.1.1.1 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] peer 195.1.1.1 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 193.1.1.1 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 195.1.1.1 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

Switch D を設定します。

```
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 194.1.1.2 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 195.1.1.2 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 194.1.1.2 enable
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 195.1.1.2 enable
[SwitchD-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
```

4. Switch D が Switch C から学習したルートを優先するようにルート 1.0.0.0/8 の属性を設定します。

ルート 1.0.0.0/8 を許可する ACL2000 を定義します。

```
[SwitchC] acl basic 2000
[SwitchC-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 1.0.0.0 0.255.255.255
[SwitchC-acl-ipv4-basic-2000] quit
```

Switch C で **localpref** のルーティングポリシーを定義し、ルート 1.0.0.0/8 のローカルプリファレンスを 200 に設定します。（デフォルトは 100 です）

```
[SwitchC] route-policy localpref permit node 10
[SwitchC-route-policy-localpref-10] if-match ip address acl 2000
[SwitchC-route-policy-localpref-10] apply local-preference 200
[SwitchC-route-policy-localpref-10] quit
```

ピア 193.1.1.1 からのルートにルーティングポリシー**localpref** を適用します。

```
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 193.1.1.1 route-policy localpref import
[SwitchC-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

Switch D の BGP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchD] display bgp routing-table ipv4

 Total number of routes: 2

BGP local router ID is 195.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
               a - additional-path
               Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

     Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn

* >i 1.0.0.0            193.1.1.1                  200        0       100i
*  i                    192.1.1.1                  100        0       100i
```

出力は、Switch C から学習したルート 1.0.0.0/8 が最適化されていることを示します。

6.37. BGPネットワークの調整と最適化

6.37.1. BGP ネットワークの調整と最適化の設定作業リスト

作業リスト
eBGPセッションの確立とリセット • 複数のホップを越えた eBGP セッションを確立する BGP の有効化 • リンク障害時での eBGP 接続を即時に再確立する設定
BGPセッションの確立、終了、リセット • BGP セッションの確立の無効化 • BGP ソフトリセットの設定
BGPロードバランスの設定
BGP追加パス機能の設定

6.37.2. 複数のホップを越えた eBGP セッションを確立する BGP の有効化

I. 複数のホップを越えた eBGP セッションを確立する BGP の有効化

eBGP コネクションを確立するため、2 つのルータは物理的に直接接続されているリンクが必要です。もし直接接続されているリンクが有効でない場合、**peer ebgp-max-hop** コマンドを設定すれば、 ピア間で複数のホップを超えても eBGP セッションを確立することができます。

II. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP instance view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー
3. 直接接続されていないピア／ピアグループに eBGP セッションを確立するように BGP を有効にし、ホップカウントの最大数を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **ebgp-max-hop** [*hop-count*]	デフォルト : 直接接続されていないピア／ピアグループにeBGPセッションを確立できません。

III. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP instance view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー
3. 直接接続されていないピア／ピアグループに eBGP セッションを確立するように BGP を有効にし、ホップカウントの最大数を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **ebgp-max-hop** [*hop-count*]	デフォルト : 直接接続されていないピア／ピアグループにeBGPセッションを確立できません。

6.37.3. リンク障害時での eBGP 接続を即時に再確立する設定

I. リンク障害時での eBGP 接続を即時に再確立する設定

直接接続された eBGP ピアのリンクがダウンしたとき、ルータはホールドタイマが満了するまでピアへのセッションを再確立しません。この設定は、直接接続された eBGP ピアのリンクがダウンしたとき、すぐさまセッションを再確立するようにします。この設定が無効である場合、ルートフラッピングは eBGP セッション状態に影響しません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	—
3. リンク障害が発生したとき、直接接続された eBGP コネクションを即座に再確立する設定を有効にする	**ebgp-interface-sensitive**	デフォルト：有効

6.37.4. BGP セッションの確立の無効化

I. BGP セッションの確立の無効化

この作業を使用すると、BGP セッションをピア/ピアグループまたはすべてのピア/ピアグループに一時的に破棄できます。ピアグループとピアグループを削除して再設定することなく、ネットワークのアップグレードとメンテナンスを実行できます。セッションを回復するには、**undo peer ignore** または **undo ignore all-peers** コマンドを実行します。

II. 制限とガイドライン

BGP ピアまたはピアグループの場合、**peer ignore** コマンドで作成された設定は、**ignore all-peers** コマンドで作成された設定よりも優先されます。

III. ピア／ピアグループへの BGP セッション確立の無効の設定(IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. BGP instance view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー
3. ピア／ピアグループへのセッション確立を無効にする	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **ignore**	デフォルト：有効

注意:

- ピアに対してセッションが確立されている場合、ピアに対して **peer ignore** コマンドを実行することで、セッションが切断され関連するすべてのルーティング情報がクリアされます。
- ピアグループに対してセッションが確立されている場合、ピアグループに対して **peer ignore** コマンドを実行することで、グループ内のすべてのピアに対するセッションが切断され関連するすべてのルーティング情報がクリアされます。

IV. ピア／ピアグループへの BGP セッション確立の無効の設定(IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP instance view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー
3. ピア／ピアグループへのセッション確立を無効にする	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **ignore**	デフォルト：有効

注意:

- ピアに対してセッションが確立されている場合、ピアに対して **peer ignore** コマンドを実行することで、セッションが切断され関連するすべてのルーティング情報がクリアされます。
- ピアグループに対してセッションが確立されている場合、ピアグループに対して **peer ignore** コマンドを実行することで、グループ内のすべてのピアに対するセッションが切断され関連するすべてのルーティング情報がクリアされます。

6.37.5. BGP ソフトリセット

I. BGP ソフトリセット

ルート選択ポリシー(例えば、プリファレンス値の変更)を変更した後、新しいポリシーを適用するため、BGP セッションをリセットする必要があります。リセットを行うと BGP セッションが切断され、再確立されます。

BGP セッションの切断を避けるため、以下の新しいポリシーを適用するソフトリセット方法の 1 つを使用することができます。

- **ルートリフレッシュの有効化** – BGP ルータは ROUTE-REFRESH メッセージをピアに配信します。ピアはルータにルーティング情報を再送信します。ルーティング情報を受信した後、ルータは新しいポリシーを使用してルーティング情報をフィルタします。

  この方法は、ローカルルータとピアの両方でルートリフレッシュ機能をサポートしている必要があります。
- **アップデートの保持** – **peer keep-all-routes** コマンドを使用して、ピアからすべてのルートアップデートを保持します。ルート選択の変更後、新しいポリシーを使用してルーティング情報をフィルタします。

  この方法はローカルルータとピアの両方でルートリフレッシュ機能をサポートしている必要はありませんが、ルートを保存するため、多くのメモリリソースが必要となります。
- **手動ソフトリセット** – **refresh bgp** コマンドを使用して、ローカルのルーティング情報を送信する、あるいはピアがルーティング情報を再送させるため、ピアに ROUTE-REFRESH メッセージを配信します。ルーティング情報を受信した後、新しいポリシーを使用してルーティング情報をフィルタします。

  この方法はローカルルータとピアの両方でルートリフレッシュ機能をサポートしている必要があります。

II. ルートリフレッシュの有効化(IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	–

操作	コマンド	補足
2. BGP instance view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー
3. ピア／ピアグループの BGP ルートリフレッシュを有効にする	• ピア／ピアグループの BGP ルートリフレッシュを有効にする: **peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **capability-advertise route-refresh** • ピア／ピアグループの BGP ルートリフレッシュとマルチプロトコル拡張を有効にする: **undo peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **capability-advertise conventional**	デフォルト : BGPルートリフレッシュは有効

III. ルートリフレッシュの有効化(IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP instance view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー

操作	コマンド	補足
3. ピア／ピアグループの BGP ルートリフレッシュを有効にする	• ピア／ピアグループの BGP ルートリフレッシュを有効にする: **peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **capability-advertise route-refresh** • ピア／ピアグループの BGP ルートリフレッシュとマルチプロトコル拡張を有効にする: **undo peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **capability-advertise conventional**	デフォルト : BGPルートリフレッシュは有効

IV. アップデートの保持(IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP IPv4 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	• BGP IPv4 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv4** [**unicast**]	ー
3. ピア／ピアグループのすべてのルートアップデートを保持する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **keep-all-routes**	デフォルト：保持しません。 このコマンドが実行された後、受信されたルートのみ適用されます。

V. アップデートの保持(IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー

操作	コマンド	補足
2. BGP IPv6 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	• BGP IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv6** [**unicast**] • BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv6** [**unicast**]	ー
3. ピア／ピアグループのすべてのルートアップデートを保持する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **keep-all-routes**	デフォルト：保持しません。 このコマンドが実行された後、受信されたルートのみ適用されます。

VI. 手動ソフトリセットの設定(IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP instance view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー

操作	コマンド	補足
3. ピア／ピアグループの BGP ルートリフレッシュを有効にする.	• ピア／ピアグループの BGP ルートリフレッシュを有効にする: **peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **capability-advertise route-refresh** • ピア／ピアグループの BGP ルートリフレッシュとマルチプロトコル拡張を有効にする: **undo peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **capability-advertise conventional**	デフォルト：有効
4. system view に戻る	**return**	―
5. user view に戻る	**return**	―
6. 手動ソフトリセットを実行する	**refresh bgp** { *ipv4-address* [*mask-length*] | **all** | **external** | **group** *group-name* | **internal** } { **export** | **import** } **ipv4** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	―

VII. 手動ソフトリセットの設定(IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. BGP instance view あるいは BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	―

操作	コマンド	補足
3. ピア／ピアグループの BGP ルートリフレッシュを有効にする	• ピア／ピアグループの BGP ルートリフレッシュを有効にする: **peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **capability-advertise route-refresh** • ピア／ピアグループの BGP ルートリフレッシュとマルチプロトコル拡張を有効にする: **undo peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **capability-advertise conventional**	デフォルト：有効
4. system view に戻る	**return**	ー
5. user view に戻る	**return**	ー
6. 手動ソフトリセットを実行する	**refresh bgp** { *ipv6-address* [*prefix-length*] | **all** | **external** | **group** *group-name* | **internal** } { **export** | **import** } **ipv6** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	ー

6.37.6. BGP ロードバランスの設定

I. BGP ロードバランス

BGP ロードバランスを設定し、ECMP ルートの最大数を指定することができます。

II. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー

操作	コマンド	補足
2. BGP IPv4 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	• BGP IPv4 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv4** [**unicast**]	ー
3. BGP ルートの BGP ロードバランスの最大数を設定する	**balance** [**ebgp** | **eibgp** | **ibgp**] *number*	デフォルト：無効

III. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP IPv6 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	• BGP IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv6** [**unicast**] • BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv6** [**unicast**]	ー
3. BGP ルートの BGP ロードバランスの最大数を設定する	**balance** [**ebgp** | **eibgp** | **ibgp**] *number*	デフォルト：無効

6.37.7. BGP 追加パス機能の設定

I. BGP 追加パス機能

デフォルトでは、BGP は最適なルートのみを配信します。最適ルートが失敗すると、ルートの収束が完了するまでトラフィック転送は中断されます。

BGP 追加パス(Add-Path)機能を使用すると、BGP は、同じプレフィクスおよび異なるネクストホップを持つ複数のルートをピアまたはピアグループに配信できます。最適経路が故障すると、サブ最適経路が最適経路となり、トラフィック中断時間を短縮することができます。

BGP ピア上で、BGP の追加パスの送信、受信、または送信と受信の両方を有効にできます。2 つの BGP ピアが、ネゴシエートに追加パス機能を成功させるためには、一方の端に送信機能があり、もう一方の端に受信機能があることを確認してください。

II. 設定手順 (IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP IPv4 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	• BGP IPv4 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv4** [**unicast**]	ー
3. BGP 追加パス機能を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **additional-paths** { **receive** | **send** } *	デフォルト：設定なし
4. ピア／ピアグループに配信することができる Add-Path の最適ルートの最大数を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **advertise additional-paths best** *number*	デフォルト：1
5. すべてのピアに配信することができる Add-Path の最適ルートの最大数を設定する	**additional-paths select-best** *best-number*	デフォルト：1

III. 設定手順 (IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー

操作	コマンド	補足
2. BGP IPv6 unicast address family view あるいは BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	• BGP IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **address-family ipv6** [**unicast**] • BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* ○ **address-family ipv6** [**unicast**]	ー
3. BGP 追加パス機能を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **additional-paths** { **receive** | **send** } *	デフォルト：設定なし
4. ピア／ピアグループに配信することができる Add-Path の最適ルートの最大数を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **advertise additional-paths best** *number*	デフォルト：1
5. すべてのピアに配信することができる Add-Path の最適ルートの最大数を設定する	**additional-paths select-best** *best-number*	デフォルト：1

6.37.8. tag community 属性の設定

I. tag community 属性ついて

IGP に経路が再広告されたとき、IGP はそれらに tag を付与することができ、この tag はルートポリシーなどのルートフィルタリングに用いることができます。IGP から BGP に経路情報が再広告される後は AS を跨いで経路が広告されますが、BGP はデフォルトでは tag 情報を広告できないため、広告先の AS では異なったルート フィルタリング方式が適用されてしまう場合があります。これを避けるために、BGP が IGP ルートの tag を広告できるように設定することができます。これにより、IGP 経路が BGP を通して他の AS に広告された後も同じ tag を持つため、同じルートフィルタリング方式を適用させることができます。

tag community 属性は、IGP 経路の tag を広告するために設計された NEC 独自の拡張コミュニティ属性です。

メモ:

tag community 属性を持つ BGP ルート tag 付きルートと呼ばれます。BGP がルートに tag を付けると、そのルートに tag community 属性が追加されます。BGP がルートの tag を解除すると、 そのルートから tag community 属性が削除されます。

peer advertise tag コマンドの機能は以下：


- IGP から BGP に再広告されたルートをピアまたはピア グループに広告する前に、BGP はそのルートにタグを付けます。tag community 属性の値は、**import-route** コマンドの設定によって異なります。
- tag 付き BGP ルートを受信した後、BGP はタグを解除せずに、そのルートを指定されたピアまたはピアグループに転送します。

peer advertise tag コマンドが設定されていない場合 、または **undo peer advertise tag** コマンドが設定されている場合、BGP はピアに広告する前に BGP ルートの tag を解除します(タグが付けられている場合)。この場合、BGP は以下の操作はできません。

- ルート広告の前の BGP ルートへの tag 付与
- tag を解除せずに BGP ルートを広告

ルート tag 情報は、 図 6-30 に示すように、AS 間で広告されます .

図 6-22 ルート tag 情報の再広告

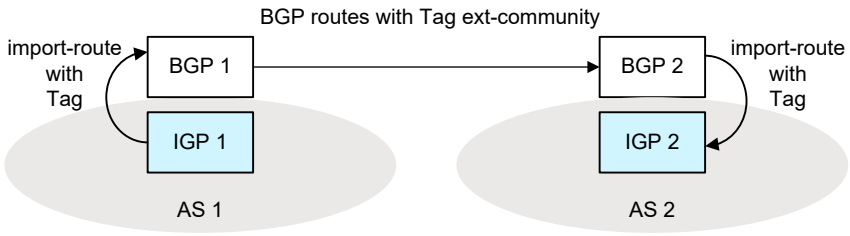

1. 送信元 AS では、 ネットワーク管理者が IGP ルートを BGP に再広告し、BGP が IGP ルート タグを継承できるようにします。BGP に IGP ルート タグを継承させるには、次のいずれかの方法を使用します：:
   - *inherit-tag* キーワードを指定して **import-route** コマンドを実行した場合、BGP は、再配布された IGP ルートの元の tag を直接継承します。
   - *inherit-tag* キーワードと **route-policy** *route-policy-name* オプションを指定して import-route コマンドを実行し、指定したルーティングポリシーに apply tag を設定します。BGP は、再広告された IGP ルートから派生した BGP ルートに、その apply tag の設定に従ってタグを付けます。
2. 継承されたタグ情報は tag community 属性を形成し、BGP ルートに挿入されて別の AS に送信されます。
3. 受信側 AS のネットワーク管理者は、tag 付き BGP ルートを IGP に再配布します。生成された IGP ルートは、これらの BGP ルートのタグを継承できます。いくつかの方法で、再配布された BGP ルートから派生した IGP ルートの tag を設定できます。各方法による tag 設定の優先度は次のとおりです：:
   a. ルーティング ポリシーの apply tag で設定されたタグ。
   b. IGP に設定された **import-route** コマンドで tag キーワードを使用して指定されたタグ。
   c. 再配布された BGP ルートのタグコミュニティ属性から継承されたタグ。
   d. **route-tag** コマンドで *tag* キーワードを使用して指定されるタグ。

II. 設定手順 (IPv4 unicast)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	
2. BGP instance view に移行する。	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	
3. (オプション項目)tag community 属性の type 値を設定する	**extcommunity-type tag** *tag-type-value*	デフォルト：83cf
4. BGP IPv4 unicast address family view または BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	• BGP IPv4 unicast address family view: **address-family ipv4 [unicast]** • ・BGP-VPN IPv4 unicast address family view: **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* **address-family ipv4 [unicast]**	
5. BGP ルーティングテーブルに IGP ルートを再広告する	**import-route { isis | ospf | rip } [{ *process-id* | **all-processes** } [**allow-direct** | **med** *med-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *] [**inherit-tag**]**	デフォルト：IGPルートを再広告しない
6. BGP はピアまたはピアグループに tag community 属性を広告できるようにする	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **advertise tag**	デフォルト：tag community 属性を広告しない

6.37.9. BGP ネットワークの調整と最適化の表示と維持

I. BGP セッションのリセット

user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
IPv4ユニキャストBGPセッションをクリアする	**reset bgp** { *as-number* | *ipv4-address* [*mask-length*] | **all** | **external** | **group** *group-name* | **internal** } **ipv4** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]
IPv6ユニキャストBGPセッションをクリアする	**reset bgp** { *as-number* | *ipv6-address* [*prefix-length*] | **all** | **external** | **group** *group-name* | **internal** } **ipv6** [**unicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **reset bgp** *ipv4-address* [*mask-length*] **ipv6** [**unicast**]
すべてのBGPセッションをリセットする	**reset bgp all**

6.38. BGPネットワークの調整と最適化の設定例

6.38.1. BGP ロードバランスの設定例

I. ネットワーク要件

図 6-22 に示すように、Switch A と Switch B 間で eBGP を動作させ、Switch A と Switch C 間で eBGP を動作させます。Switch B と Switch C 間で iBGP を動作させます。

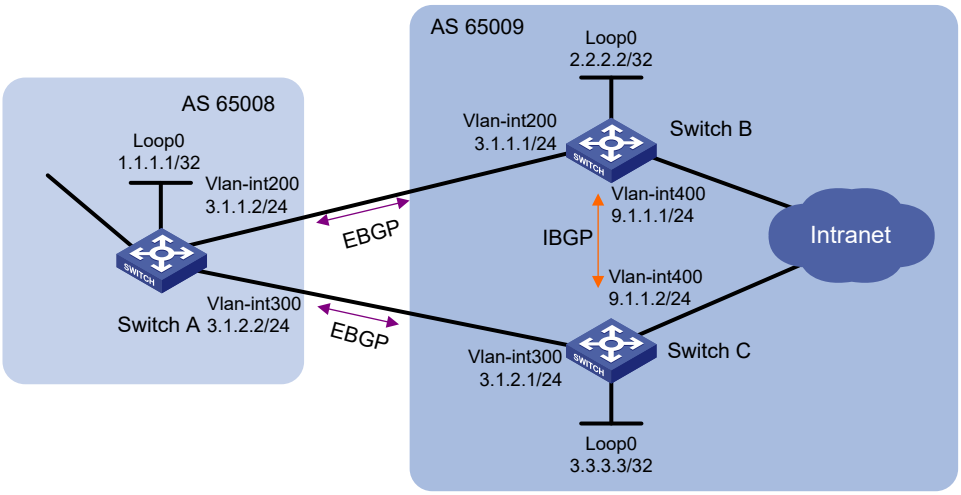


図 6-23 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースの IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. BGP コネクションを設定します。
   - Switch B と Switch C 間の eBGP コネクションを確立します。Switch B と Switch C が Switch A に接続された内部ネットワークにアクセスできるように、Switch B と Switch C にネットワーク 8.1.1.0/24 を配信する BGP を設定します。Switch A で eBGP リンク間のロードバランスを設定します。
   - Switch B で Switch A との eBGP コネクションを確立させ、Switch C との iBGP コネクションを確立させます。Switch A が Switch B を通してイントラネットにアクセスできるように、Switch A にネットワーク 9.1.1.0/24 を配信する BGP を設定します。Switch C で、iBGP コネクションを確立するため、インタフェースループバック 0 にスタティックルート(あるいは OSPF のようなルーティングプロトコルを使用)を設定します。
   - Switch C で Switch A と eBGP を確立させ、Switch B と iBGP コネクションを確立させます。Switch A が Switch C を通してイントラネットにアクセスできるように Switch A にネットワーク 9.1.1.0/24 を配信する BGP を設定します。Switch B で、iBGP コネクションを確立するため、インタフェースループバック 0 にスタティックルート(あるいは OSPF のようなルーティングプロトコルを使用)を設定します。

Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] bgp 65008
```

```
[SwitchA-bgp-default] router-id 1.1.1.1
[SwitchA-bgp-default] peer 3.1.1.1 as-number 65009
[SwitchA-bgp-default] peer 3.1.2.1 as-number 65009
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 3.1.1.1 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 3.1.2.1 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv4] network 8.1.1.0 24
[SwitchA-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
```

Switch B を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp-default] router-id 2.2.2.2
[SwitchB-bgp-default] peer 3.1.1.2 as-number 65008
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 65009
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 3.1.1.2 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv4] network 9.1.1.0 24
[SwitchB-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
[SwitchB] ip route-static 3.3.3.3 32 9.1.1.2
```

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] bgp 65009
[SwitchC-bgp-default] router-id 3.3.3.3
[SwitchC-bgp-default] peer 3.1.2.2 as-number 65008
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 65009
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 3.1.2.2 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] network 9.1.1.0 24
[SwitchC-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
[SwitchC] ip route-static 2.2.2.2 32 9.1.1.1
```

Switch A の BGP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchA] display bgp routing-table ipv4

 Total number of routes: 3

 BGP local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
               a - additional-path
               Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

     Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn

* >  8.1.1.0/24         8.1.1.1         0                     32768   i
* >e 9.1.1.0/24         3.1.1.1         0                     0       65009i
*  e                    3.1.2.1         0                     0       65009i
```

- 出力は、宛先 9.1.1.0/24 の 2 つの有効なルートがあることを示します。(>)がマークされているネクストホップ 3.1.1.1 のルートは最適ルートを示しています(Switch B の ID が小さいため)。(*)がマークされているネクストホップ 3.1.2.1 のルートは有効なルートですが、最適ルートではありません。
- **display ip routing-table** コマンドを使用して、9.1.1.0/24 へのルートは、ネクストホップが 3.1.1.1 で、出力インタフェースが VLAN インタフェース 200 の 1 つのみであることを表示することができます。

3. ロードバランスを設定します。

Switch A は AS65009 へ到達するルートが 2 つあるため、Switch A で 2 つの BGP ルートでロードバランスを設定することにより、リンクの利用効率を改善することができます。

Switch A を設定します。

```
[SwitchA] bgp 65008
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchA-bgp-default-ipv4] balance 2
[SwitchA-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
```

III. 設定の確認

Switch A の BGP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchA] display bgp routing-table ipv4

 Total number of routes: 3

 BGP local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
               a - additional-path
               Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

```
     Network            NextHop         MED        LocPrf      PrefVal Path/Ogn

* >  8.1.1.0/24         8.1.1.1         0                      32768   i
* >e 9.1.1.0/24         3.1.1.1         0                      0       65009i
* >e                    3.1.2.1         0                      0       65009i
```

- (>)がマークされているルート 9.1.1.0/24 は 2 つのネクストホップ 3.1.1.1 と 3.1.2.1 を持ち、最適ルートを示しています。
- **display ip routing-table** コマンドを使用して、9.1.1.0/24 へのルートが、ネクストホップが 3.1.1.1 で、出力インタフェースが VLAN インタフェース 200 のルートと、ネクストホップが 3.1.2.1 で、出力インタフェースが VLAN インタフェース 300 のルートの 2 つあることを表示することができます。

6.38.2. BGP 追加パス機能の設定例

I. ネットワーク要件

図 6-23 に示すようにすべての Switch で BGP が動作します。

Switch A と Switch B 間、Switch A と Switch C 間で eBGP を動作させます。Switch B と Switch D 間 Switch C と Switch D 間、Switch D と Switch E 間で iBGP を動作させます。Switch D はルートリフレクタです。Switch E はクライアントです。

Switch B と Switch C からの同一プレフィックス、異なるネクストホップのルートを学習できるように Switch E で BGP 追加パス機能を設定します。

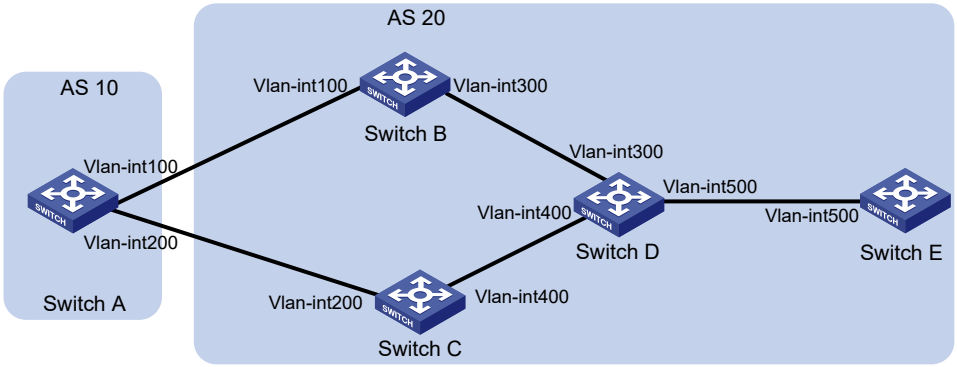


図 6-24 ネットワーク図

表 6-4 インタフェースと IP アドレスの割り当て

装置	インタフェース	IP アドレス	装置	インタフェース	IP アドレス
Switch A	Vlan-int100	10.1.1.1/24	Switch D	Vlan-int300	30.1.1.1/24
Switch A	Vlan-int200	20.1.1.1/24	Switch D	Vlan-int400	40.1.1.1/24
Switch B	Vlan-int100	10.1.1.2/24	Switch D	Vlan-int500	50.1.1.1/24
Switch B	Vlan-int300	30.1.1.2/24	Switch E	Vlan-int500	50.1.1.2/24
Switch C	Vlan-int200	20.1.1.2/24			

装置	インタフェース	IP アドレス	装置	インタフェース	IP アドレス
Switch C	Vlan-int400	40.1.1.2/24			

II. 設定手順

1. インタフェースの IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. BGP コネクションを設定します。

Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] bgp 10
[SwitchA-bgp-default] peer 10.1.1.2 as-number 20
[SwitchA-bgp-default] peer 20.1.1.2 as-number 20
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.2 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 20.1.1.2 enable
```

Switch B を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] bgp 20
[SwitchB-bgp-default] peer 10.1.1.1 as-number 10
[SwitchB-bgp-default] peer 30.1.1.1 as-number 20
[SwitchB-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 30.1.1.1 enable
```

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] bgp 20
[SwitchC-bgp-default] peer 20.1.1.1 as-number 10
[SwitchC-bgp-default] peer 40.1.1.1 as-number 20
[SwitchC-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.1 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 30.1.1.1 enable
```

Switch D を設定します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] bgp 20
[SwitchD-bgp-default] peer 30.1.1.2 as-number 20
[SwitchD-bgp-default] peer 40.1.1.2 as-number 20
[SwitchD-bgp-default] peer 50.1.1.2 as-number 20
```

```
[SwitchD-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 30.1.1.2 enable
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 40.1.1.2 enable
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 50.1.1.2 enable
```

Switch E を設定します。

```
<SwitchE> system-view
[SwitchE] bgp 20
[SwitchE-bgp-default] peer 50.1.1.1 as-number 20
[SwitchE-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchE-bgp-default-ipv4] peer 50.1.1.1 enable
```

3. ネットワーク 10.1.1.0/24 に配信するように Switch A を設定します。

```
[SwitchA-bgp-default-ipv4] network 10.1.1.0 24
```

4. ピアに送信するルートのネクストホップとしてローカル Switch を設定します。

Switch B を設定します。

```
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 30.1.1.1 next-hop-local
```

Switch C を設定します。

```
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 40.1.1.1 next-hop-local
```

5. ルートリフレクタとして Switch D を設定します。

```
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 50.1.1.2 reflect-client
```

6. 追加パス機能を設定します。

Switch D で送信する追加パスを有効にします。

```
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 50.1.1.2 additional-paths send
```

配信できる Add-Path の最適ルートの最大数を 2 に設定します。

```
[SwitchD-bgp-default-ipv4] additional-paths select-best 2
```

ピア 50.1.1.2 に配信できる Add-Path の最適ルートの最大数を 2 に設定します。

```
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 50.1.1.2 advertise additional-paths best 2
```

Switch E で追加パスを受信できるように設定します。

```
[SwitchE-bgp-default-ipv4] peer 50.1.1.1 additional-paths receive
```

III. 設定の確認

Switch E の BGP ルーティング情報を表示します。

```
[Switch E] display bgp routing-table ipv4

 Total number of routes: 2

 BGP local Switch ID is 50.1.1.2
```

```
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history
              s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
              a - additional-path
      Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

    Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn

  i 10.1.1.0/24        30.1.1.2        0          100        0       10i
  i                    40.1.1.2        0          100        0       10i
```

出力では、Switch D が同一プレフィックス、異なるネクストホップの 2 つのルートを学習していることを示します。

6.39. BGPセキュリティ機能の設定

6.39.1. BGP セキュリティ機能設定作業リスト

BGP セキュリティ機能を設定するには、次の操作を実行します。

作業リスト
BGPピアに対するMD5認証の有効化

6.39.2. BGP ピアに対する MD5 認証の有効化

I. BGP ピアの MD5 認証について

MD5 認証には、次の利点があります。

- ピア認証により、同じパスワードを持つ BGP ピアだけが TCP 接続を確立できるようになります。
- 完全性チェックは、ピア間で交換される BGP パケットが完全であることを確認します。

II. 設定手順(IPv4 ユニキャスト/マルチキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP instance view または BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー

操作	コマンド	補足
3. BGP ピアグループまたはピアの MD5 認証を有効にします。	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **password** { **cipher** | **simple** } *password*	デフォルト：無効

III. 設定手順(IPv6 ユニキャスト/マルチキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. BGP instance view または BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー
3. BGP ピアグループまたはピアの MD5 認証を有効にする	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **password** { **cipher** | **simple** } *password*	デフォルト：無効

6.40. BGPネットワークの信頼性向上

6.40.1. BGP ネットワークの信頼性向上作業リスト

BGP ネットワークの信頼性を向上させるには、次の作業を行います。

作業リスト
BGP GRの設定
BGP NSRの設定
BGPのBFDの設定

6.40.2. BGP GR の設定

I. BGP GR について

Graceful Restart (GR)は、ルーティングプロトコルが再開されたとき、またはアクティブ/スタンバイ切り替えが発生したときに、フォワーディングの継続を保証します。GR プロセスを完了するには、2 台のルータが必要です。 GR プロセスにおけるルータには以下の役割があります。

- **GR restarter**– BGP の再起動またはアクティブ/スタンバイの切り替え時に GR を実行します。

- **GR helper**– GR リスタータが GR プロセスを完了するのを支援します。

装置は、GR リスタータおよび GR ヘルパーとして同時に機能できます。

BGP GR は次のように動作します。

1. BGP GR リスタータとヘルパーは、GR 機能ネゴシエーションのために OPEN メッセージを交換します。 双方が GR 機能を持つ場合は、GR 対応のセッションを確立します。 GR リスタータは、**graceful-restart timer restart** コマンドによって設定された GR タイマを、GR ヘルパーに OPEN メッセージで送信します。
2. アクティブ/スタンバイ切り替えが発生するか、BGP が再起動すると、GR リスタータは Routing Information Base(RIB)および Forwarding Information Base(FIB)から既存の BGP ルートを削除しません。 引き続きこれらのルートをパケット転送に使用し、RIB パージタイマ(**graceful-restart timer purge-time** コマンドによって設定される)を開始します。 GR ヘルパーは、GR リスタータから学習したすべてのルートを削除するのではなく、失効としてマークします。 パケット転送にこれらのルートを引き続き使用します。GR プロセスの間、パケット転送は中断されません。
3. アクティブ/スタンバイ切り替えまたは BGP リスタートが完了すると、GR リスタータは GR ヘルパーへの BGP セッションを再確立します。 GR リスタータによって配信された GR タイマ内で BGP セッションが確立されない場合、GR ヘルパーは古いルートを削除します。
4. BGP セッションが確立されると、ルーティング情報は、ルートエントリを取得するための GR リスタータと、古いルートを回復するための GR ヘルパーと交換されます。
5. GR リスタータおよび GR ヘルパーの両方が、タイマを待機している End-Of-RIB マーカを開始します。

   End-Of-RIB マーカ待機時間は、**graceful-restart timer wait-for-rib** コマンドで設定します。 ルーティング情報交換が時間内に完了しない場合、GR リスタータは新しいルートを受信しません。 GR リスタータは、すでに学習した BGP ルートで RIB を更新し、RIB からエージングされたルートを削除します。 GR ヘルパーは、古いルートを削除します。
6. ルーティング情報交換が RIB パージタイマ内で完了しない場合、GR リスタータは GR プロセスを終了します。 すでに学習した BGP ルートで RIB を更新し、エージングされたルートを削除します。

TCP 接続がダウンした場合、hold タイマが期限切れになるか新しいアドレスファミリのサポートが追加された場合、BGP はピアセッションを切断して再確立し、これによりトラフィック中断が発生します。このような場合にトラフィックの中断を回避するには、BGP を有効にしてピアセッションを正常にリセットします。

BGP は GR を完了すると、次のように更新されたルートを配信します。

- ルートが他のプロトコル (再配信された OSPF ルートなど) に依存している場合、BGP はこれらのプロトコルが GR を完了するまで wait タイマを開始します。これにより、不正なルートや到達不能なルートがアドバタイズされなくなります。プロトコルが GR を完了できず、wait タイマが期限切れになる前に BGP に通知できない場合、BGP はただちにルートをアドバタイズして、正常な BGP 動作を保証します。
- ルートが他のプロトコルに依存していない場合、BGP はすぐにルートを配信します。

II. 制限とガイドライン

BGP GR を設定する場合は、次のガイドラインに従ってください。

- End-Of-RIB は、ルート更新の終了を示します。
- ローカルエンドに設定された End-of-RIB マーカを待つ最大時間は、ピアに配信されません。 ローカルエンドがピアから更新を受信する時間を制御します。 多数のルートを交換する必要がある場合に、RIB の終端マーカを待機する最大時間に大きな値を設定します。

- ベストプラクティスとして、GR リスタータと GR ヘルパーの両方で BGP GR 設定を実行します。
- 次の条件が存在する場合、BGP は GR 完了後に不完全なルートを配信することがあります。
  - ルートは、再配信された OSPF ルートなど、他のプロトコルに依存します。
  - BGP は大量のルーティング情報を保持します。この場合、BGP およびプロトコルが GR を完了するまでに長い時間がかかります。

BGP およびプロトコルが GR を完了した後に BGP がルートを正しくアドバタイズするようにするには、BGP の wait タイマを大きく設定します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	—
3. BGP の GR 機能を有効にする	**graceful-restart**	デフォルト：無効
4. GR タイマの設定をする	**graceful-restart timer restart** *timer*	デフォルト：150秒 ピアがセッションの再確立を待機する時間は、保持時間より短くなければなりません。
5. RIB の終了マーカを待つ最大時間を設定で指定する。	**graceful-restart timer wait-for-rib** *timer*	デフォルト：600 秒

6.40.3. BGP NSR の設定

I. BGP NSR について

BGP ノンストップルーティング（NSR）を使用するには、システムには少なくとも 2 つの IRF スタックメンバ装置が必要です。

BGP が複数の IRF スタックメンバデバイス上に冗長プロセスを持つ場合､NSR によってノンストップサービスが保証されます。GR とは異なり、NSR ではルーティング情報をリカバリするためにネイバ装置は必要ありません。

BGP NSR は、アクティブ BGP プロセスからスタンバイ BGP プロセスに BGP の状態とデータ情報をバックアップします。

次のいずれかのイベントが発生すると、スタンバイ BGP プロセスが処理を引き継ぎます。

- アクティブ BGP プロセスが再起動します。
- アクティブ BGP プロセスを実行している MPU に障害が発生しました。
- ISSU は、アクティブ BGP プロセスを実行する MPU 上で起動します。

BGP は NSR を完了すると、次のように更新されたルートを配信します。

- ルートが他のプロトコル (再配信された OSPF ルートなど)に依存している場合、BGP はこれらのプロトコルが NSR を完了するまで wait タイマを開始します。これにより、不正なルートや到達不能なルートが配信されなくなります。プロトコルが NSR を完了できず、wait タイマが

期限切れになる前に BGP に通知できない場合、BGP はただちにルートを配信して、正常な BGP 動作を保証します。

- ルートが他のプロトコルに依存していない場合、BGP はすぐにルートを配信します。

II. 制限とガイドライン

GR と NSR の両方が BGP に設定されている場合、NSR の優先順位は GR よりも高くなります。装置は GR リスタータとして機能しません。デバイスが GR ヘルパーとして機能する場合、リスタータが GR を完了させることができません。

次の条件が存在する場合、BGP は NSR の完了後に不完全なルートを配信することがあります。

- ルートは、再配信された OSPF ルートなど、他のプロトコルに依存します。
- BGP は大量のルーティング情報を保持します。この場合、BGP とプロトコルが NSR を完了するまでに長い時間がかかります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	—
3. BGP NSR を有効にします。	**non-stop-routing**	デフォルト：無効

6.40.4. BGP の BFD の設定

I. BGP の BFD について

BGP は、keepalive タイマに基づいてネイバ関係を維持し、タイマを秒単位で保持します。 保持時間は keepalive 間隔の少なくとも 3 倍である必要があります。このメカニズムにより、リンク障害の検出が遅くなります。高速リンクで障害が発生すると、ルーティングコンバージェンスが完了する前に大量のパケットが廃棄されます。BGP 用の BFD は、収束時間を短縮するためにリンク障害を高速に検出することによりこの問題を解決できます。

BGP ピアまたはピアグループに対して BFD を有効にする前に、ローカルルータとピアまたはピアグループの間に BGP セッションを確立する必要があります。

BFD の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 10 *高可用性* を参照してください。

II. 制限とガイドライン

GR を有効にした場合、システムが GR を実行する前に BFD によって障害が検出され、GR 障害が発生する可能性があるため、BFD の使用には注意が必要です。 BGP で BFD と GR の両方を有効にしている場合は、GR 障害を回避するために、GR プロセス中に BFD を無効にしないでください。

III. 設定手順(IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. BGP instance view または BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー
3. BFD を有効にして、指定した BGP ピアまたはピアグループへのリンクを検出する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **bfd** [**multi-hop** | **single-hop**]	デフォルト：無効

IV. 設定手順(IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)

操作	コマンド	補足
4. system view に移行する	**system-view**	ー
5. BGP instance view または BGP-VPN instance view に移行する	• BGP instance view に移行する: **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] • BGP-VPN instance view に移行する: ○ **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] ○ **ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	ー
6. BFD を有効にして、指定した BGP ピアまたはピアグループへのリンクを検出する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix -length*] } **bfd** [**multi-hop** | **single-hop**]	デフォルト：無効

6.40.5. BGP 信頼性向上の表示と維持

任意のビューで表示コマンドを実行します。

I. BGP(IPv4 ユニキャストアドレスファミリ)の表示

操作	コマンド
BGP NSRステータス情報を表示する	**display bgp** [**instance** *instance-name*] **non-stop-routing status**

II. BGP(IPv6 ユニキャストアドレスファミリ)の表示

操作	コマンド
BGP NSRステータス情報を表示する	**display bgp** [**instance** *instance-name*] **non-stop-routing status**

6.41. IPv4 BGP信頼性向上の設定例

6.41.1. BGP GR の設定例

I. ネットワーク要件

図 6-24 に示すように、すべてのスイッチで BGP が動作しています。 eBGP は SwitchA と SwitchB の間で動作し、iBGP は SwitchB と SwitchC の間で動作します。

BGP の GR 機能を有効にして、SwitchB でアクティブ/スタンバイ切り替えが発生したときに SwitchA と SwitchC の間の通信が影響を受けないようにします。

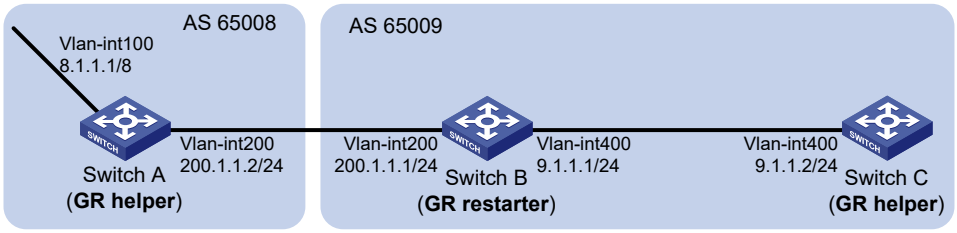


図 6-25 ネットワーク図

II. 設定手順

1. # Switch A を設定します。

   #インタフェースの IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)

   # eBGP 接続を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] bgp 65008
[SwitchA-bgp-default] router-id 1.1.1.1
[SwitchA-bgp-default] peer 200.1.1.1 as-number 65009
```

   # BGP の GR 機能を有効にします。

```
[SwitchA-bgp-default] graceful-restart
```

   #ネットワーク 8.0.0.0/8 を BGP ルーティングテーブルに挿入します。

```
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv4
[SwitchA-bgp-default-ipv4] network 8.0.0.0
```

   #SwitchA が SwitchB と IPv4 ユニキャストルーティング情報を交換できるようにします。

```
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 200.1.1.1 enable
```

2. # Switch B を設定します。

   #インタフェースの設定 IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)

   #iBGP 接続を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp-default] router-id 2.2.2.2
[SwitchB-bgp-default] peer 200.1.1.2 as-number 65008
```

#iBGP 接続を設定します。

```
[SwitchB-bgp-default] peer 9.1.1.2 as-number 65009
```

#BGP の GR 機能を有効にします。

```
[SwitchB-bgp-default] graceful-restart
```

Inject networks 200.1.1.0/24 and 9.1.1.0/24 to the BGP routing table.

```
[SwitchB-bgp-default] address-family ipv4
[SwitchB-bgp-default-ipv4] network 200.1.1.0 24
[SwitchB-bgp-default-ipv4] network 9.1.1.0 24
```

Enable Switch B to exchange IPv4 unicast routing information with Switch A and Switch C.

```
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 200.1.1.2 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 9.1.1.2 enable
```

3. Switch C を設定します。

#インタフェースの IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)

iBGP 接続を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] bgp 65009
[SwitchC-bgp-default] router-id 3.3.3.3
[SwitchC-bgp-default] peer 9.1.1.1 as-number 65009
```

BGP の GR 機能を有効にします。

```
[SwitchC-bgp-default] graceful-restart
```

#SwitchC が IPv4 ユニキャストルーティング情報を SwitchB と交換できるようにします。

```
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 9.1.1.1 enable
```

III. 設定の確認

SwitchA で SwitchC に ping を実行します。その間に、SwitchB でアクティブ/スタンバイの切り替えを実行します。切り替え処理全体で ping 操作は成功します。

6.41.2. BGP の BFD の設定例

I. ネットワーク要件

図 6-25 に示すように、表 6-5 ：AS200 で OSPF を IGP として設定。

- Switch A と Switch C の間に iBGP 接続を確立します。両方のパスが正常に動作すると、Switch C はパス Switch A<->Switch B<->スイッチ C を使用してネットワーク 1.1.1.0/24 とパケットを交換します。
- パス上の設定 BFD。パスに障害が発生すると、BFD は障害を迅速に検出し、BGP に通知します。次に、パス Switch A<->Switch D<->Switch C がただちに有効になります。

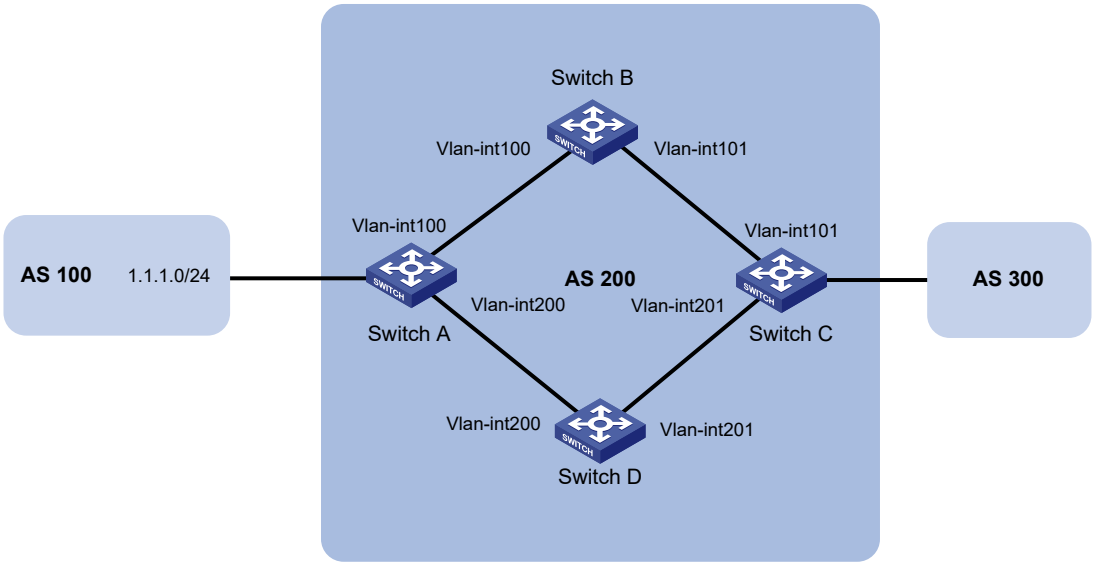


図 6-26 ネットワーク図

表 6-5 インタフェースと IP アドレスの割り当て

装置	インタフェース	IP アドレス	装置	インタフェース	IP アドレス
Switch A	Vlan-int100	3.0.1.1/24	SwitchC	Vlan-int101	3.0.2.2/24
Switch A	Vlan-int200	2.0.1.1/24	Switch C	Vlan-int201	2.0.2.2/24
Switch B	Vlan-int100	3.0.1.2/24	Switch D	Vlan-int200	2.0.1.2/24
Switch B	Vlan-int101	3.0.2.1/24	Switch D	Vlan-int201	2.0.2.1/24

II. 設定手順

1. インタフェースの IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. OSPF 設定を使用して、Switch A と Switch C が相互に到達可能であることを確認します。(詳細は省略します)
3. Switch A に BGP を設定します。

   # Switch C への 2 つの iBGP 接続を確立します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] peer 3.0.2.2 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 2.0.2.2 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
```

```
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 3.0.2.2 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 2.0.2.2 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
```

#1.1.1.0/24 を許可する IPv4 基本 ACL2000 を作成します。

```
[SwitchA] acl basic 2000
[SwitchA-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 1.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-acl-ipv4-basic-2000] quit
```

#ルーティングポリシーを 2 つ作成して、ルート 1.1.1.0/24 の MED を設定します。 ポリシー apply_med_50 は MED を 50 に設定し、ポリシーapply_med_100 は MED を 100 に設定します。

```
[SwitchA] route-policy apply_med_50 permit node 10
[SwitchA-route-policy-apply_med_50-10] if-match ip address acl 2000
[SwitchA-route-policy-apply_med_50-10] apply cost 50
[SwitchA-route-policy-apply_med_50-10] quit
[SwitchA] route-policy apply_med_100 permit node 10
[SwitchA-route-policy-apply_med_100-10] if-match ip address acl 2000
[SwitchA-route-policy-apply_med_100-10] apply cost 100
[SwitchA-route-policy-apply_med_100-10] quit
```

ルーティングポリシーapply_med_50 をピア 3.0.2.2 への発信ルートに適用し、ルーティングポリシーapply_med_100 をピア 2.0.2.2 への発信ルートに適用します。

```
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 3.0.2.2 route-policy apply_med_50 export
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 2.0.2.2 route-policy apply_med_100 export
[SwitchA-bgp-default-ipv4] quit
```

#ピア 3.0.2.2 の BFD を有効にします。

```
[SwitchA-bgp-default] peer 3.0.2.2 bfd
[SwitchA-bgp-default] quit
```

4. Switch C に BGP を設定します。

#SwitchA への 2 つの iBGP 接続を確立します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 3.0.1.1 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 2.0.1.1 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 3.0.1.1 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 2.0.1.1 enable
```

```
[SwitchC-bgp-default-ipv4] quit
```

#ピア 3.0.1.1 の BFD を有効にします。

```
[SwitchC-bgp-default] peer 3.0.1.1 bfd
[SwitchC-bgp-default] quit
[SwitchC] quit
```

III. 設定の確認

#SwitchC の詳細な BFD セッション情報を表示します。

```
<SwitchC> display bfd session verbose
 Total Session Num: 1     Up Session Num: 1     Init Mode: Active

 IPv4 Session Working Under Ctrl Mode:
      Local Discr: 513                  Remote Discr: 513
        Source IP: 3.0.2.2            Destination IP: 3.0.1.1
    Session State: Up                      Interface: N/A
     Min Tx Inter: 500ms                 Act Tx Inter: 500ms
     Min Rx Inter: 500ms                 Detect Inter: 2500ms
         Rx Count: 135                       Tx Count: 135
     Connect Type: Indirect            Running Up for: 00:00:58
        Hold Time: 2457ms                   Auth mode: None
      Detect Mode: Async                        Slot: 0
         Protocol: BGP
          Version: 1
        Diag Info: No Diagnostic
```

出力は、Switch A と Switch C の間で BFD セッションが確立されたことを示しています。

Switch C の BGP ピア情報を表示します。

```
<SwitchC> display bgp peer ipv4

 BGP local router ID: 3.3.3.3
 Local AS number: 200
 Total number of peers: 2                 Peers in established state: 2

  * - Dynamically created peer
  Peer                    AS  MsgRcvd  MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down  State

  2.0.1.1                200        4        5    0       0 00:01:55 Established
  3.0.1.1                200        4        5    0       0 00:01:52 Established
```

出力は、Switch C が Switch A との間に 2 つの BGP 接続を確立し、両方の接続が Established 状態にあることを示しています。

Switch C で route1.1.1.0/24 を表示します。

```
<SwitchC> display ip routing-table 1.1.1.0 24 verbose

Summary count : 1

Destination: 1.1.1.0/24
   Protocol: BGP             Process ID: 0
  SubProtID: 0x1                    Age: 00h00m09s
       Cost: 50              Preference: 255
      IpPre: N/A             QosLocalID: N/A
        Tag: 0                    State: Active Adv
  OrigTblID: 0x1               OrigVrf: default-vrf
    TableID: 0x2                OrigAs: 0
      NibID: 0x15000001         LastAs: 0
     AttrID: 0x1               Neighbor: 3.0.1.1
      Flags: 0x10060        OrigNextHop: 3.0.1.1
      Label: NULL           RealNextHop: 3.0.2.1
    BkLabel: NULL             BkNextHop: N/A
  Tunnel ID: Invalid          Interface: Vlan-interface101
BkTunnel ID: Invalid        BkInterface: N/A
   FtnIndex: 0x0           TrafficIndex: N/A
  Connector: N/A                 PathID: 0x0
```

出力は、Switch C がパス Switch C<-> Switch B<-> Switch A を介してネットワーク 1.1.1.0/24 と通信していることを示しています。

#パス Switch C<->Switch B<->Switch A を分割し、Switch C にルート 1.1.1.0/24 を表示します。

```
<SwitchC> display ip routing-table 1.1.1.0 24 verbose

Summary count : 1

Destination: 1.1.1.0/24
   Protocol: BGP             Process ID: 0
  SubProtID: 0x1                    Age: 00h03m08s
       Cost: 100             Preference: 255
      IpPre: N/A             QosLocalID: N/A
        Tag: 0                    State: Active Adv
  OrigTblID: 0x1               OrigVrf: default-vrf
    TableID: 0x2                OrigAs: 0
      NibID: 0x15000000         LastAs: 0
     AttrID: 0x0               Neighbor: 2.0.1.1
      Flags: 0x10060        OrigNextHop: 2.0.1.1
      Label: NULL           RealNextHop: 2.0.2.1
    BkLabel: NULL             BkNextHop: N/A
  Tunnel ID: Invalid          Interface: Vlan-interface201
BkTunnel ID: Invalid        BkInterface: N/A
   FtnIndex: 0x0           TrafficIndex: N/A
  Connector: N/A                 PathID: 0x0
```

出力は、Switch C がパス Switch C<-> Switch D<-> Switch A を介してネットワーク 1.1.1.0/24 と通信していることを示しています。

6.42. IPv6 BGPネットワークの信頼性向上の設定例

6.42.1. IPv6 BGP の BFD の設定

I. ネットワーク要件

図 6-26 に示すように、OSPFv3 を AS 200 の IGP として構成します。

- Switch A とスイッチ C の間に 2 つの iBGP 接続を確立します。両方のパスが正常に動作すると、Switch C はパス Switch A < - > Switch B < - > Switch C を使用してネットワーク 1200 :: :: 0/64 とパケットを交換します。
- パスを介して BFD を設定します。パスに障害が発生した場合、BFD は障害を迅速に検出して IPv6 BGP に通知できます。その後、パス Switch A < - > Switch D < - > Switch C がただちに有効になります。

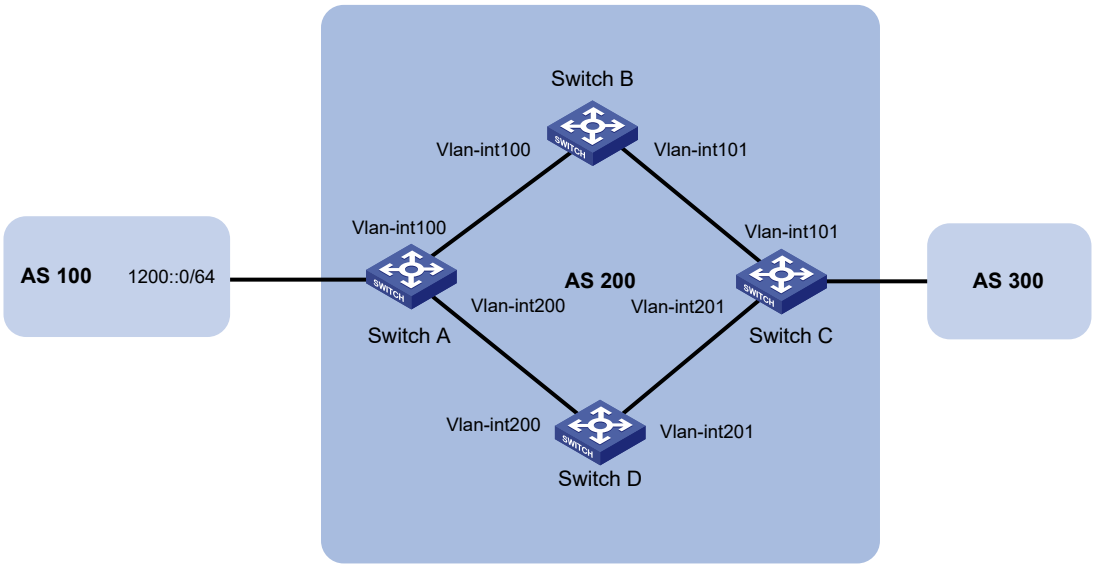


図 6-27 ネットワーク図

表 6-6 インタフェースと IP アドレスの割り当て

装置	インタフェース	IP アドレス	装置	インタフェース	IP アドレス
Switch A	Vlan-int100	3000::1/64	Switch C	Vlan-int101	3001::3/64
	Vlan-int200	2000::1/64		Vlan-int201	2001::3/64
Switch B	Vlan-int100	3000::2/64	Switch D	Vlan-int200	2000::2/64

装置	インタフェース	IP アドレス	装置	インタフェース	IP アドレス
	Vlan-int101	3001::2/64		Vlan-int201	2001::2/64

II. 設定手順

1. インタフェースに IPv6 アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. Switch A と Switch C が相互に到達できるように OSPFv3 を設定します。(詳細は省略します)
3. Switch A で IPv6 BGP を設定します。

Switch C への 2 つの IBGP 接続を確立します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] router-id 1.1.1.1
[SwitchA-bgp-default] peer 3001::3 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 2001::3 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv6
[SwitchA-bgp-default-ipv6] peer 3001::3 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv6] peer 2001::3 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv6] quit
```

1200 :: 0/64 が通過を許可するように IPv6 基本 ACL 2000 を作成します。

```
[SwitchA] acl ipv6 basic 2000
[SwitchA-acl-ipv6-basic-2000] rule permit source 1200:: 64
[SwitchA-acl-ipv6-basic-2000] quit
```

ルート 1200 :: 0/64 に MED を設定するための 2 つのルーティングポリシーを作成します。ポリシー**apply_med_50** は MED を 50 に設定し、ポリシー**apply_med_100** は MED を 100 に設定します。

```
[SwitchA] route-policy apply_med_50 permit node 10
[SwitchA-route-policy-apply_med_50-10] if-match ipv6 address acl 2000
[SwitchA-route-policy-apply_med_50-10] apply cost 50
[SwitchA-route-policy-apply_med_50-10] quit
[SwitchA] route-policy apply_med_100 permit node 10
[SwitchA-route-policy-apply_med_100-10] if-match ipv6 address acl 2000
[SwitchA-route-policy-apply_med_100-10] apply cost 100
[SwitchA-route-policy-apply_med_100-10] quit
```

ルーティングポリシー**apply_med_50** をピア 3001 :: 3 に発信するルートに適用し、ルーティングポリシー**apply_med_100** をピア 2001 :: 3 に発信するルートに適用します。

```
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv6 unicast
[SwitchA-bgp-default-ipv6] peer 3001::3 route-policy apply_med_50 export
[SwitchA-bgp-default-ipv6] peer 2001::3  route-policy apply_med_100 export
```

```
[SwitchA-bgp-default-ipv6] quit
```

ピア 3001 :: 3 に対して BFD を有効にします。

```
[SwitchA-bgp-default] peer 3001::3 bfd
[SwitchA-bgp-default] quit
```

4. Switch C で IPv6 BGP を設定します。

#Switch A への 2 つの IBGP 接続を確立します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] router-id 3.3.3.3
[SwitchC-bgp-default] peer 3000::1 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 2000::1 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] address-family ipv6
[SwitchC-bgp-default-ipv6] peer 3000::1 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv6] peer 2000::1 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv6] quit
```

ピア 3001 :: 1 に対して BFD を有効にします。

```
[SwitchC-bgp-default] peer 3000::1 bfd
[SwitchC-bgp-default] quit
[SwitchC] quit
```

III. 設定の確認

#Switch C の詳細な BFD セッション情報を表示します。

```
<SwitchC> display bfd session verbose
Total Session Num: 1     Up Session Num: 1     Init Mode: Active

 IPv6 Session Working Under Ctrl Mode:
      Local Discr: 513                  Remote Discr: 513
        Source IP: 3001::3
   Destination IP: 3000::1
    Session State: Up                      Interface: N/A
     Min Tx Inter: 500ms                Act Tx Inter: 500ms
     Min Rx Inter: 500ms                Detect Inter: 2500ms
         Rx Count: 13                       Tx Count: 14
     Connect Type: Indirect           Running Up for: 00:00:05
        Hold Time: 2243ms                  Auth mode: None
      Detect Mode: Async                         Slot: 0
         Protocol: BGP4+
          Version:1
        Diag Info: No Diagnostic
```

出力は、Switch A と Switch C の間に BFD セッションが確立されたことを示しています。

Switch C の BGP ピア情報を表示します。

```
<SwitchC> display bgp peer ipv6

 BGP local router ID: 3.3.3.3
 Local AS number: 200
 Total number of peers: 2                 Peers in established state: 2

  * - Dynamically created peer
  Peer                    AS  MsgRcvd  MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down  State

  2000::1                200        8        8    0       0 00:04:45 Established
  3000::1                200        5        4    0       0 00:01:53 Established
```

.出力は、Switch C が Switch A との 2 つの BGP 接続を確立し、両方の接続が確立状態にあることを示しています。

Switch C にルート 1200 :: 0/64 を表示します。

```
<SwitchC> display ipv6 routing-table 1200::0 64 verbose

Summary count : 1

Destination: 1200::/64
   Protocol: BGP4+           Process ID: 0
  SubProtID: 0x1                    Age: 00h01m07s
       Cost: 50              Preference: 255
      IpPre: N/A             QosLocalID: N/A
        Tag: 0                    State: Active Adv
  OrigTblID: 0x1               OrigVrf: default-vrf
    TableID: 0xa                OrigAs: 0
      NibID: 0x25000001         LastAs: 0
     AttrID: 0x1               Neighbor: 3000::1
      Flags: 0x10060        OrigNextHop: 3000::1
      Label: NULL           RealNextHop: FE80::20C:29FF:FE4A:3873
    BkLabel: NULL             BkNextHop: N/A
  Tunnel ID: Invalid          Interface: Vlan-interface101
BkTunnel ID: Invalid        BkInterface: N/A
   FtnIndex: 0x0           TrafficIndex: N/A
  Connector: N/A                 PathID: 0x0
```

この出力は、Switch C がパス Switch C < - > Switch B < - > Switch A を介してネットワーク 1200 :: 0/64 と通信することを示しています。

#Switch C < - > Switch B < - > Switch A というパスを分割してから、Switch C にルート 1200 :: 0/64 を表示します

```
<SwitchC> display ipv6 routing-table 1200::0 64 verbose

Summary count : 1
```

```
Destination: 1200::/64
   Protocol: BGP4+           Process ID: 0
  SubProtID: 0x1                    Age: 00h00m57s
       Cost: 100             Preference: 255
      IpPre: N/A             QosLocalID: N/A
        Tag: 0                    State: Active Adv
  OrigTblID: 0x1               OrigVrf: default-vrf
    TableID: 0xa                OrigAs: 0
      NibID: 0x25000000         LastAs: 0
     AttrID: 0x0              Neighbor: 2000::1
      Flags: 0x10060        OrigNextHop: 2000::1
      Label: NULL           RealNextHop: FE80::20C:29FF:FE40:715
    BkLabel: NULL             BkNextHop: N/A
  Tunnel ID: Invalid          Interface: Vlan-interface201
BkTunnel ID: Invalid        BkInterface: N/A
   FtnIndex: 0x0           TrafficIndex: N/A
  Connector: N/A                 PathID: 0x0
```

出力は、Switch C がパス Switch C < - > Switch D < - > Switch A を介してネットワーク 1200 :: 0/64 と通信することを示しています。

目次

このセクションのページは **5-x-x** です。

7 章 ポリシーベースルーティング 7-1
7.1. 概要 7-1
7.1.1. パケット転送プロセス 7-1
7.1.2. PBR のタイプ 7-1
7.1.3. ポリシー 7-1
7.1.4. PBR と Track 7-2
7.2. 制限とガイドライン 7-3
7.3. PBR 設定作業リスト 7-3
7.4. ポリシーの設定 7-3
7.4.1. ノードの作成 7-3
7.4.2. ノードのマッチ条件の設定 7-3
7.4.3. ノードのアクション設定 7-4
7.5. PBR のポリシーの設定 7-5
7.5.1. ローカル PBR のポリシーの設定 7-5
7.5.2. インタフェース PBR のポリシーの設定 7-6
7.6. PBR の表示と維持 7-6
7.7. PBR の設定例 7-6
7.7.1. パケットベースのローカル PBR の設定例 7-6
7.7.2. パケットベースのインタフェース PBR の設定例 7-8

7章 ポリシーベースルーティング

7.1. 概要

ポリシーベースルーティング(PBR) は、ユーザが定義したルーティングポリシーに従ったルーティングメカニズムです。ポリシーは ACL で指定した条件にマッチしているパケットのネクストホップを指定することができます。

7.1.1. パケット転送プロセス

装置は以下のように受信したパケットを転送します。

1. 装置はマッチしているパケットを転送するため、PBR を使用します。
2. 以下のいずれかのイベントが発生した場合、装置はデフォルトルートを除いて、ルーティングテーブルを使用してパケットを転送します。
    - PBR ポリシーにマッチしません。
    - PBR をもとにしたパケットの転送に失敗しました。
3. パケット転送に失敗した場合、装置はデフォルトルートを使用してパケットを転送します。

7.1.2. PBR のタイプ

PBR はローカル PBR とインタフェース PBR の 2 種類があります。

- **ローカル PBR**－**ping** コマンドの ICMP パケットのような、ローカルで作成されたパケットの転送に適用されます。
- **インタフェース PBR**－インタフェースに転送されるパケットに対して適用されます。

7.1.3. ポリシー

ポリシーは、マッチ条件と、マッチしたパケットへのアクションから構成されます。ポリシーは 1 つ以上のノードから構成されます。

- ノードはノード番号によって指定されます。最も小さいノード番号が最も高い優先度となります。
- ノードは **if-match** と **apply** から構成されます。**if-match** でノードにマッチする条件を指定し、**apply** でアクションを適用します。
- ノードは **permit** や **deny** のモードがあります。

ポリシーは、パケットを順番にマッチさせます。もしパケットがノードのマッチ条件に適合する場合、ノードのアクションが適用されます。マッチ条件に適合しない場合、次のノードのマッチ条件と適合の確認を行います。いずれのノードのマッチ条件に適合しない場合、ルーティングテーブルに従って転送されます。

I. if-match

1 つのノードに複数の **if-match** タイプを指定できますが、各タイプに指定できる **if-match** は 1 つだけです。特定の **if-match** タイプは、最後の設定によって前の設定が上書きされます。

ノードに一致するには、パケットがノードのすべてのタイプの **if-match** に一致する必要があります。

II. apply

ノードに複数の **apply** を指定することができますが、いくつかの **apply** は実行することができません。**apply** 間の関係は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル*“*ポリシーベースルーティング*”の“*ノードのアクション設定*”を参照してください。

III. ノードのマッチモードの関係

すべての if-match にパケットが適合するか？	マッチモード	
	許可モード	拒否モード
Yes	• ノードに **apply** が設定されている場合、PBR は **apply** を実行します。 　○ PBR がパケットの転送に成功した場合、PBR は次のノードとマッチしません。 • ノードに **apply** が設定されていない場合、パケットはルーティングテーブルに従って転送されます。	パケットはルーティングテーブルに従って転送されます。
No	PBRは次のノードにパケットを移動します。	PBRは次のノードにパケットを移動します。

メモ:

if–match がないノードは、すべてのパケットにマッチします。

7.1.4. PBR と Track

PBR は、Track 機能と連携して、**apply** の利用可能な状態を追跡対象のオブジェクトのリンク状態にダイナミックに適応させることができます。追跡対象のオブジェクトは指定したネクストホップです。

- Track エントリが **Negative** に変更するオブジェクトに関連づけられているとき、**apply** は無効です。
- Track エントリが **Positive** あるいは **NotReady** に変更するオブジェクトに関連づけられているとき、**apply** は有効です。

Track と PBR の関連づけの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 10 *高可用性* ”*Track*” を参照してください。

7.2. 制限とガイドライン

ローカル装置宛てのパケットが PBR ポリシーと一致する場合、PBR はポリシーの **apply**(転送用の条件を含む) を実行します。PBR ポリシーを設定する場合は、PBR ポリシーがローカル装置宛のパケットに一致しないように設定してください。

7.3. PBR設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) ポリシーの設定 1. ノードの作成 2. ノードのマッチ条件の設定 3. ノードのアクションの設定
(必須設定項目) PBRのポリシーの設定 必要に応じて以下の作業を選択してください。 • ローカル PBR のポリシーの設定 • インタフェース PBR のポリシーの設定

7.4. ポリシーの設定

7.4.1. ノードの作成

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ノードを作成し、policy node view に移行する	**policy-based-route** *policy-name* [**deny** | **permit**] **node** *node-number*	—
3. （オプション設定項目） ポリシーノードの説明を設定検索します。	**description** *text*	デフォルト: ポリシーノードの説明は構成されません。

7.4.2. ノードのマッチ条件の設定

I. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. policy node viewに移行する	**policy-based-route** *policy-name* [**deny** | **permit**] **node** *node-number*	—

操作	コマンド	補足
3. ACL のマッチ条件を設定する	**if-match acl** { *acl-number* | **name** *acl-name* } **if-match qos-local-id** *local-id-value*	デフォルト：設定なし ACLのマッチ条件はレイヤ2情報にマッチすることができません。 ACLマッチ条件は**permit**あるいは**deny**アクションを使用することができません。またACLを使用してタイムレンジを使用することができません。

7.4.3. ノードのアクション設定

I. 適用句について

ノードのパケットに一致するため、**apply next-hop** をネクストホップに設定することができます。

次の **apply** は、パケット転送パスを降順で決定します。

- **apply next-hop**

PBR は、表 7-1 の apply をサポートしています。

表 7-1 PBR でサポートされている Apply

コマンド	意味	備考
apply next-hop	ネクストホップを設定する	—

II. 制限とガイドライン

ネクストホップを指定すると、PBR は FIB テーブルを定期的に検索して、利用可能か判断します。その状態が変更された直後に PBR がルートを更新しない場合、一時的なサービス中断が発生する可能性があります。

III. パケット転送を指示するためのアクションの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. policy node viewに移行する	**policy-based-route** *policy-name* [**deny** | **permit**] **node** *node-number*	—

操作	コマンド	補足
3. ネクストホップを設定する	**apply next-hop** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] { *ip-address* [**direct**] [**track** *track-entry-number*] }&<1-16>	デフォルト : ネクストホップは指定されません。 ノードでは、1つのコマンドラインで、またはコマンドを複数回実行して、バックアップのネクストホップを最大16まで指定できます。 バックアップ用に同じサブネット上の複数のネクストホップが指定されている場合、プライマリネクストホップに障害が発生すると、装置は最初にネクストホップのサブネットルートを使用してパケットを転送します。サブネットルートが使用できない場合、装置はバックアップネクストホップを選択します。

7.5. PBRのポリシーの設定

7.5.1. ローカル PBR のポリシーの設定

I. ローカル PBR

ローカルにポリシーを適用することで PBR を設定します。PBR はローカルに作成されたパケットの転送を行うため、ポリシーを使用します。

II. 制限とガイドライン

指定されるポリシーはすでに作成されている必要があります。新しいポリシーを適用する前に、現在のポリシーを削除する必要があります。

ローカル PBR は ping や Telnet のようなローカルサービスに適用します。装置のローカルサービスに与える影響を十分に理解したうえで設定してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ローカルに PBR を適用する	**ip local policy-based-route** *policy-name*	デフォルト：設定なし

7.5.2. インタフェース PBR のポリシーの設定

I. インタフェース PBR

インタフェースにポリシーを適用することで PBR を設定します。PBR はインタフェースで受信されたパケットの転送を処理するポリシーを使用します。

II. 制限とガイドライン

指定されるポリシーはすでに作成されている必要があります。インタフェースには 1 つのポリシーのみ適用することができます。新しいポリシーを適用する前にインタフェースから現在のポリシーを削除してください。

複数のインタフェースで同じポリシーを適用することができます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースに PBR を適用する	**ip policy-based-route** *policy-name*	デフォルト：設定なし

7.6. PBRの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行し、user view で **reset** コマンドを実行します。

操作	コマンド
PBRポリシー情報を表示する	**display ip policy-based-route** [**policy** *policy-name*]
インタフェースPBRと統計情報を表示する	**display ip policy-based-route interface** *interface-type interface-number* [**slot** *slot-number*]
PBR設定を表示する	**display ip policy-based-route setup**
PBRの統計情報を削除する	**reset ip policy-based-route statistics** [**policy** *policy-name*]

7.7. PBRの設定例

7.7.1. パケットベースのローカル PBR の設定例

I. ネットワーク要件

図 7-1 に示すように、Switch A ですべての TCP パケットをネクストホップ 1.1.2.2 に転送します。他のパケットはルーティングテーブルに従って転送します。

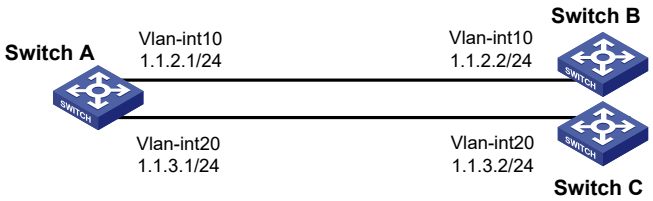


図 7-1 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch A を設定します。

VLAN10、VLAN20 を作成します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] quit
```

VLAN インタフェース 10、VLAN インタフェース 20 の IP アドレスを設定します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 10
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.1 24
[SwitchA-Vlan-interface10] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 20
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.1 24
[SwitchA-Vlan-interface20] quit
```

TCP パケットにマッチする ACL 3101 を設定します。

```
[SwitchA] acl advanced 3101
[SwitchA-acl-ipv4-adv-3101] rule permit tcp
[SwitchA-acl-ipv4-adv-3101] quit
```

TCP パケットをネクストホップ 1.1.2.2 に転送するポリシー**aaa** のノード 5 を設定します。

```
[SwitchA] policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchA-pbr-aaa-5] if-match acl 3101
[SwitchA-pbr-aaa-5] apply next-hop 1.1.2.2
[SwitchA-pbr-aaa-5] quit
```

Switch A にポリシー**aaa** を適用するようにローカル PBR を設定します。

```
[SwitchA] ip local policy-based-route aaa
```

2. Switch B を設定します。

VLAN 10 を作成します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] quit
```

VLAN インタフェース 10 の IP アドレスを設定します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 10
[SwitchB-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.2 24
```

3. Switch C を設定します。

VLAN 20 を作成します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] quit
```

VLAN インタフェース 20 の IP アドレスを設定します。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.2 24
```

III. 設定の確認

Switch A 上で Switch B に Telnet を行います。Telnet は成功します。（詳細は省略します。）

Switch A 上で Switch C に Telnet を行います。Telnet は失敗します。（詳細は省略します。）

Switch A から Switch C に ping を行います。ping は成功します。（詳細は省略します。）

Telnet は TCP を使用し、ping は ICMP を使用します。結果を以下に示します。

- Switch A からのすべての TCP パケットはネクストホップ 1.1.2.2 に転送されます。
- 他のパケットは VLAN インタフェース 20 に従って転送されます。
- ローカル PBR の設定が有効です。

7.7.2. パケットベースのインタフェース PBR の設定例

I. ネットワーク要件

図 7-2 に示すように、Switch B と Switch C には、相互に到達するルートがありません。

VLAN インタフェース 11 で受信したすべての TCP パケットをネクストホップ 1.1.2.2 (Switch B) に転送するため Switch A に PBR を設定します。

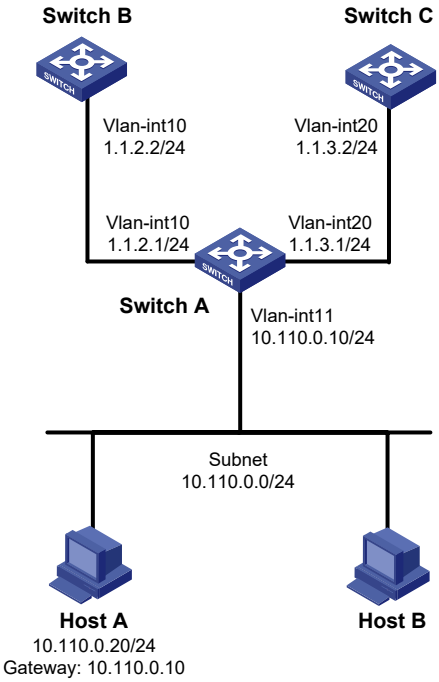


図 7-2 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch B と Switch C が Host A に到達できることを確認してください。（詳細は省略します。）
2. Switch A を設定します。

VLAN10、VLAN20 を作成します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] quit
```

VLAN インタフェース 10、VLAN インタフェース 20 の IP アドレスを設定します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 10
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.1 24
[SwitchA-Vlan-interface10] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 20
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.1 24
[SwitchA-Vlan-interface20] quit
```

TCP パケットにマッチする ACL 3101 を設定します。

```
[SwitchA] acl advanced 3101
[SwitchA-acl-ipv4-adv-3101] rule permit tcp
```

```
[SwitchA-acl-ipv4-adv-3101] quit
```

TCP パケットをネクストホップ 1.1.2.2 に転送するポリシー**aaa** のノード 5 を設定します。

```
[SwitchA] policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchA-pbr-aaa-5] if-match acl 3101
[SwitchA-pbr-aaa-5] apply next-hop 1.1.2.2
[SwitchA-pbr-aaa-5] quit
```

VLAN インタフェース 11 にポリシー**aaa** を適用するようにインタフェース PBR を設定します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 11
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 10.110.0.10 24
[SwitchA-Vlan-interface11] ip policy-based-route aaa
[SwitchA-Vlan-interface11] quit
```

III. 設定の確認

Host A から Switch A に直接接続されている Switch B に Telnet を行います。Telnet は成功します。（詳細は省略します。）

Host A から Switch A に直接接続されている Switch C に Telnet を行います。Telnet は失敗します。（詳細は省略します。）

Host A から Switch C に ping を実行します。ping は成功します。

Telnet は TCP を使用し、ping は ICMP を使用しています。結果を以下に示します。

- Switch A の VLAN インタフェース 11 に到着するすべての TCP パケットは、ネクストホップ 1.1.2.2 に転送されます。
- 他のパケットは VLAN インタフェース 20 に転送されます。
- インタフェース PBR の設定が有効です。

目次

このセクションのページは **5-x-x** です。

8 章 IPv6 スタティックルーティング ····· 8-1
8.1. 概要 ····· 8-1
8.2. IPv6 スタティックルートの設定 ····· 8-1
8.3. IPv6 スタティックルートの削除 ····· 8-2
8.4. IPv6 スタティックルートでの BFD の設定 ····· 8-2
8.4.1. 概要 ····· 8-2
8.4.2. 制限とガイドライン ····· 8-2
8.4.3. BFD コントロールパケットモードの設定 ····· 8-2
8.5. IPv6 スタティックルートの表示と維持 ····· 8-3
8.6. IPv6 スタティックルートの設定例 ····· 8-3
8.6.1. 基本的な IPv6 スタティックルートの設定例 ····· 8-3
8.6.2. BFD の IPv6 スタティックルートの設定例(ダイレクトネクストホップ) ····· 8-5
8.6.3. BFD の IPv6 スタティックルートの設定例(インダイレクトネクストホップ) ····· 8-8

8章 IPv6 スタティックルーティング

8.1. 概要

スタティックルートは手動で設定されます。ネットワークのトポロジの変化に対応できません。ネットワークが故障、あるいはトポロジの変更が行われた場合、ネットワーク管理者は手動でスタティックルートを修正する必要があります。IPv 6 スタティックルーティングは、単純な IPv 6 ネットワークに適しています。

パブリックネットワークと VPN でコマンドに違いがあります。VPN の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション *7 MCE* を参照してください。

8.2. IPv6スタティックルートの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. IPv6 スタティックルートを設定する	• パブリックネットワーク： **ipv6 route-static** *ipv6-address prefix-length* { *interface-type interface-number* [*next-hop-address*]	*next-hop-address*	**vpn-instance** *d-vpn-instance-name next-hop-address* } [**permanent**] [**preference** *preference*] [**tag** *tag-value*] [**description** *text*] • VPN： **ipv6 route-static vpn-instance** *s-vpn-instance-name ipv6-address prefix-length* { *interface-type interface-number* [*next-hop-address*]	*next-hop-address* [**public**]	**vpn-instance** *d-vpn-instance-name next-hop-address* } [**permanent**] [**preference** *preference*] [**tag** *tag-value*] [**description** *text*]	デフォルト：設定なし
3. (オプション設定項目)IPv6 スタティックルートのデフォルトプリファレンスを設定する	**ipv6 route-static default-preference** *default-preference-value*	デフォルト：60

8.3. IPv6スタティックルートの削除

I. IPv6 スタティックルートの削除

1 つのスタティックルートを削除するには、**undo route-static** コマンドを使用します。

デフォルトルートを含むすべてのスタティックルートを削除するには、**delete static-routes all** コマンドを使用します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	–
2. すべてのスタティックルートを削除する	**delete ipv6** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **static-routes all**	–

⚠ 注意:

すべてのスタティックルートの削除には注意が必要です。この操作により、ネットワーク接続障害やパケット転送障害が発生する可能性があります。

8.4. IPv6スタティックルートでのBFDの設定

8.4.1. 概要

BFD(Bidirectional forwarding detection)は、一般的な用途、標準な用途、および手段、プロトコルから独立して、素早い障害検知メカニズムを提供します。BFD は、IPv6 ルーティングプロトコルまたは MPLS のような上位層のプロトコルの 2 台のルータ間や VPN インスタンスの双方向の転送経路の障害を、一様で早急に検出することができます。

BFD に関する詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 10 *高可用性* "*BFD*"を参照してください。

8.4.2. 制限とガイドライン

BFD が有効になっていると、ルートフラップを悪化させる可能性があります。

8.4.3. BFD コントロールパケットモードの設定

I. BFD コントロールパケットモード

このモードでは、BFD コントロールパケットを使用して、ミリ秒レベルで双方向にリンクのステータスを検出します。BFD コントロールパケットモードは、ダイレクトネクストホップまたはインダイレクトネクストホップを持つスタティックルートに適用できます。

II. 制限とガイドライン

ローカル装置で BFD コントロールパケットモードを使用する場合、ピア装置でもこのモードを使用する必要があります。

III. IPv6 スタティックルート(ダイレクトネクストホップ)での設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. スタティックルートで BFD コントロールパケットモードを有効にする	**ipv6 route-static** [**vpn-instance** *s-vpn-instance-name*] *ipv6-address prefix-length interface-type interface-number next-hop-address* **bfd control-packet** [**bfd-source** *ipv6-address*] [**preference** *preference*] [**tag** *tag-value*] [**description** *text*]	デフォルト：設定なし

IV. IPv6 スタティックルート(インダイレクトネクストホップ)での設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. スタティックルートで BFD コントロールパケットモードを有効にする	**ipv6 route-static** [**vpn-instance** *s-vpn-instance-name*] *ipv6-address prefix-length* [**vpn-instance** *d-vpn-instance-name*] { *next-hop-address* **bfd control-packet bfd-source** *ipv6-address* } [**preference** *preference*] [**tag** *tag-value*] [**description** *text*]	デフォルト：設定なし

8.5. IPv6 スタティックルートの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
IPv6スタティックルート情報を表示する	**display ipv6 routing-table protocol static** [**inactive** | **verbose**]

8.6. IPv6スタティックルートの設定例

8.6.1. 基本的な IPv6 スタティックルートの設定例

I. ネットワーク要件

図 8-1 に示すように、2 つのホスト間で相互接続できるように、スイッチで IPv6 スタティックルートを設定します。

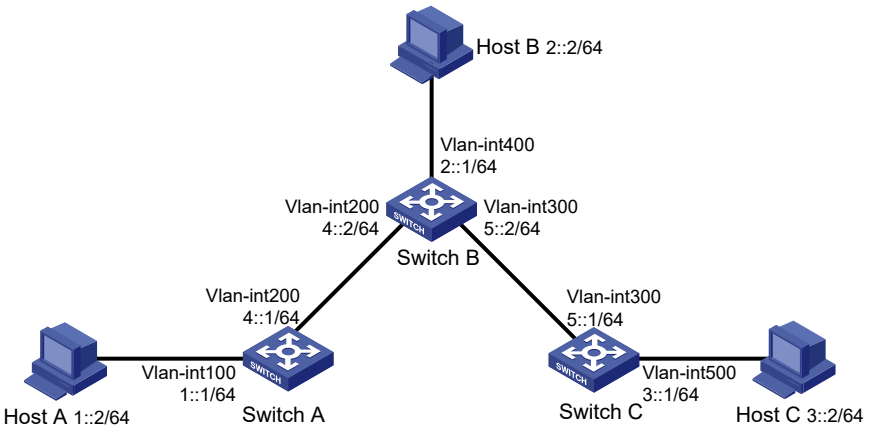


図 8-1 ネットワーク図

II. 設定手順

1. すべての VLAN インタフェースの IPv6 アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. IPv6 スタティックルートを設定します。

Switch A にデフォルトの IPv6 スタティックルートを設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ipv6 route-static :: 0 4::2
```

Switch B に 2 つの IPv6 スタティックルートを設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] ipv6 route-static 1:: 64 4::1
[SwitchB] ipv6 route-static 3:: 64 5::1
```

Switch C にデフォルトの IPv6 スタティックルートを設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ipv6 route-static :: 0 5::2
```

3. すべてのホストの IPv6 アドレスを設定し、Host A、Host B、Host C にそれぞれ 1::1、2::1、3::1 のデフォルトゲートウェイアドレスを設定します。(詳細は省略します)

III. 設定の確認

Switch A の IPv6 スタティックルートを表示します。

```
[SwitchA] display ipv6 routing-table protocol static

Summary Count : 1

Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 1

Destination: ::                                    Protocol   : Static
NextHop    : 4::2                                  Preference: 60
```

```
Interface   : Vlan-interface200                         Cost       : 0

Static Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
```

Switch B の IPv6 スタティックルートを表示します。

```
[SwitchB] display ipv6 routing-table protocol static

Summary Count : 2

Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 2

Destination: 1::/64                                     Protocol   : Static
NextHop    : 4::1                                       Preference: 60
Interface  : Vlan-interface200                          Cost       : 0

Destination: 3::/64                                     Protocol   : Static
NextHop    : 5::1                                       Preference: 60
Interface  : Vlan-interface300                          Cost       : 0

Static Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
```

ping コマンドを使用して接続を確認します。

```
[SwitchA] ping ipv6 3::1
Ping6(56 data bytes) 4::1 --> 3::1, press CTRL_C to break
56 bytes from 3::1, icmp_seq=0 hlim=62 time=0.700 ms
56 bytes from 3::1, icmp_seq=1 hlim=62 time=0.351 ms
56 bytes from 3::1, icmp_seq=2 hlim=62 time=0.338 ms
56 bytes from 3::1, icmp_seq=3 hlim=62 time=0.373 ms
56 bytes from 3::1, icmp_seq=4 hlim=62 time=0.316 ms

--- Ping6 statistics for 3::1 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.316/0.416/0.700/0.143 ms
```

8.6.2. BFD の IPv6 スタティックルートの設定例(ダイレクトネクストホップ)

I. ネットワーク要件

図 8-2 に示すように設定します。

- Switch A のサブネット 120::/64 に IPv6 スタティックルートを設定します。
- Switch B のサブネット 121::/64 に IPv6 スタティックルートを設定します。

- 両方のルートに BFD を有効にします。
- Switch C のサブネット 120::/64、121::/64 にスタティックルートを設定します。

レイヤ 2 スイッチを経由した Switch A と Switch B 間のリンクが故障したとき、すぐに故障を検出し、Switch C を使用して Switch A と Switch B 間で通信ができるように BFD を有効にします。

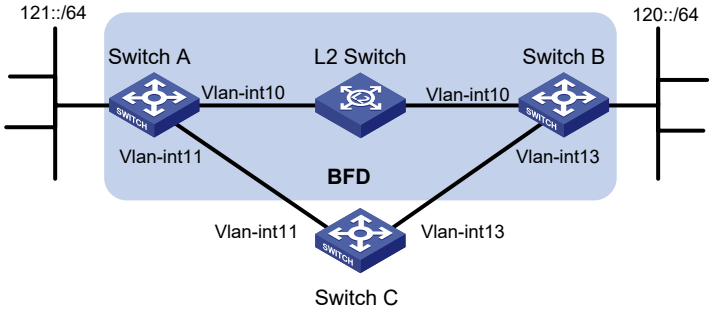


図 8-2 ネットワーク図

表 8-1 インタフェースと IPv6 アドレスの割り当て

装置	インタフェース	IPv6 アドレス
Switch A	Vlan-int10	12::1/64
Switch A	Vlan-int11	10::102/64
Switch B	Vlan-int10	12::2/64
Switch B	Vlan-int13	13::1/64
Switch C	Vlan-int11	10::100/64
Switch C	Vlan-int13	13::2/64

II. 設定手順

1. インタフェースの IPv6 アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. IPv6 スタティックルートと BFD を設定します。

   # Switch A に IPv6 スタティックルートを設定し、レイヤ 2 スイッチを通してスタティックルートを行うため BFD コントロールパケットモードを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] interface vlan-interface 10
[SwitchA-vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchA-vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[SwitchA-vlan-interface10] bfd detect-multiplier 9
[SwitchA-vlan-interface10] quit
[SwitchA] ipv6 route-static 120:: 64 vlan-interface 10 12::2 bfd control-packet
[SwitchA] ipv6 route-static 120:: 64 10::100 preference 65
[SwitchA] quit
```

Switch B に IPv6 スタティックルートを設定し、レイヤ 2 スイッチを通してスタティックルートを行うため BFD コントロールパケットモードを有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] interface vlan-interface 10
[SwitchB-vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchB-vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[SwitchB-vlan-interface10] bfd detect-multiplier 9
[SwitchB-vlan-interface10] quit
[SwitchB] ipv6 route-static 121:: 64 vlan-interface 10 12::1 bfd control-packet
[SwitchB] ipv6 route-static 121:: 64 vlan-interface 13 13::2 preference 65
[SwitchB] quit
```

Switch C に IPv6 スタティックルートを設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ipv6 route-static 120:: 64 13::1
[SwitchC] ipv6 route-static 121:: 64 10::102
```

III. 設定の確認

Switch A の BFD セッションを表示します。

```
<SwitchA> display bfd session

 Total Session Num: 1     Up Session Num: 1     Init Mode: Active

 IPv6 session working in control packet mode:

       Local Discr: 513                  Remote Discr: 33
         Source IP: 12::1
    Destination IP: 12::2
     Session State: Up                       Interface: Vlan10
         Hold Time: 2012ms
```

出力は、BFD セッションが作成されたことを示しています。

Switch A の IPv6 スタティックルート情報を表示します。

```
<SwitchA> display ipv6 routing-table protocol static

Summary Count : 1

Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 1

Destination: 120::/64                                  Protocol  : Static
NextHop    : 12::2                                     Preference: 60
Interface  : Vlan10                                    Cost      : 0
```

```
Direct Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
```

出力では、Switch A は VLAN インタフェース 10 を経由して Switch B と通信していることを示しています。

そして VLAN インタフェース 10 を経由したリンクが故障します。

Switch A の IPv6 スタティックルート情報を表示します。

```
<SwitchA> display ipv6 routing-table protocol static

Summary Count : 1

Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 1

Destination: 120::/64                                   Protocol   : Static
NextHop    : 10::100                                    Preference: 65
Interface  : Vlan11                                     Cost       : 0

Static Routing table Status : < Inactive>
Summary Count : 0
```

出力では、Switch A は VLAN インタフェース 11 を経由して Switch B と通信していることを示しています。

8.6.3. BFD の IPv6 スタティックルートの設定例(インダイレクトネクストホップ)

I. ネットワーク要件

図 8-3 に示すように設定します。

- Switch A は、VLAN インタフェース 10 の出力インタフェースにて Switch B のループバック 1(2::9/128)へのルートを持っています。
- Switch B は、VLAN インタフェース 12 の出力インタフェースにて Switch B のループバック 1(1::9/128)へのルートを持っています。
- Switch D は、VLAN インタフェース 10 の出力インタフェースにて 1.1.1.9/32、VLAN インタフェース 12 の出力インタフェースにて 2::9/128 へのルートを持っています。

以下のように IPv6 スタティックルートを設定します。

- Switch A にサブネット 120::/64 の IPv6 スタティックルートを設定します。
- Switch B にサブネット 121::/64 の IPv6 スタティックルートを設定します。
- 両方のルートで BFD を有効にします。
- Switch C と Switch D の両方でサブネット 120::/64 とサブネット 121::/64 への IPv6 スタティックルートを設定します。

Switch A と Switch B 間の Switch D が故障したとき、すぐさま Switch C で検出し、通信できるように BFD を有効にします。

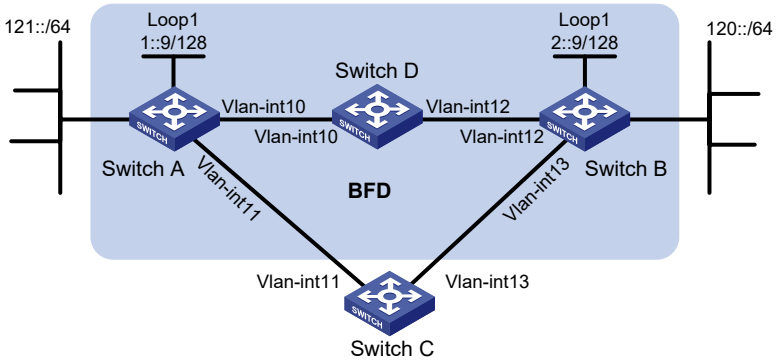


図 8-3 ネットワーク図

表 8-2 インタフェースと IPv6 アドレスの割り当て

装置	インタフェース	IPv6 アドレス
Switch A	Vlan-int10	12::1/64
Switch A	Vlan-int11	10::102/64
Switch A	Loop1	1::9/128
Switch B	Vlan-int12	11::2/64
Switch B	Vlan-int13	13::1/64
Switch B	Loop1	2::9/128
Switch C	Vlan-int11	10::100/64
Switch C	Vlan-int13	13::2/64
Switch D	Vlan-int10	12::2/64
Switch D	Vlan-int12	11::1/64

II. 設定手順

1. インタフェースの IPv6 アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. IPv6 スタティックルートと BFD を設定します。

   # Switch A に IPv6 スタティックルートを設定し、Switch D を通して IPv6 スタティックルートを行うため BFD コントロールパケットモードを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] bfd multi-hop min-transmit-interval 500
[SwitchA] bfd multi-hop min-receive-interval 500
[SwitchA] bfd multi-hop detect-multiplier 9
[SwitchA] ipv6 route-static 120:: 64 2::9 bfd control-packet bfd-source 1::9
[SwitchA] ipv6 route-static 120:: 64 10::100 preference 65
[SwitchA] ipv6 route-static 2::9 128 12::2
[SwitchA] quit
```

Switch B に IPv6 スタティックルートを設定し、Switch D を通して IPv6 スタティックルートを行うため BFD コントロールパケットモードを有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] bfd multi-hop min-transmit-interval 500
[SwitchB] bfd multi-hop min-receive-interval 500
[SwitchB] bfd multi-hop detect-multiplier 9
[SwitchB] ipv6 route-static 121:: 64 1::9 bfd control-packet bfd-source 2::9
[SwitchB] ipv6 route-static 121:: 64 13::2 preference 65
[SwitchB] ipv6 route-static 1::9 128 11::1
[SwitchB] quit
```

Switch C に IPv6 スタティックルートを設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ipv6 route-static 120:: 64 13::1
[SwitchC] ipv6 route-static 121:: 64 10::102
```

Switch D に IPv6 スタティックルートを設定します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ipv6 route-static 120:: 64 11::2
[SwitchD] ipv6 route-static 121:: 64 12::1
[SwitchD] ipv6 route-static 2::9 128 11::2
[SwitchD] ipv6 route-static 1::9 128 12::1
```

III. 設定の確認

Switch A の BFD セッションを表示します。

```
<SwitchA> display bfd session

 Total Session Num: 1     Up Session Num: 1     Init Mode: Active

 IPv6 session working in control packet mode:

       Local Discr: 513                 Remote Discr: 33
         Source IP: 1::9
    Destination IP: 2::9
     Session State: Up                       Interface: N/A
         Hold Time: 2012ms
```

出力では BFD セッションが作成されたことを示しています。

Switch A の IPv6 スタティックルートを表示します。

```
<SwitchA> display ipv6 routing-table protocol static

Summary Count : 1
```

```
Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 1

Destination: 120::/64                                   Protocol  : Static
NextHop    : 2::9                                       Preference: 60
Interface  : Vlan10                                     Cost      : 0

Static Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
```

出力では、Switch A は VLAN インタフェース 10 を経由して Switch B と通信していることを示しています。

そして VLAN インタフェース 10 を経由したリンクが故障します。

Switch A の IPv6 スタティックルートを表示します。

```
<SwitchA> display ipv6 routing-table protocol static

Summary Count : 1

Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 1

Destination: 120::/64                                   Protocol  : Static
NextHop    : 10::100                                    Preference: 65
Interface  : Vlan11                                     Cost      : 0

Static Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
```

出力では、Switch A は VLAN インタフェース 11 を経由して Switch B と通信していることを示しています。

目次

このセクションのページは **5-x-x** です。

9 章 IPv6 デフォルトルート 9-1

9章 IPv6 デフォルトルート

IPv6 デフォルトルートは IPv6 ルーティングテーブルの指定した IPv6 ルーティングエントリにマッチしないパケットを転送するのに使用されます。

IPv6 デフォルトルートは以下のいずれかの方法で設定することができます。

- ネットワーク管理者が宛先アドレスとマスクを::/0 に設定します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル “IPv6 スタティックルーティング”* を参照してください。
- ダイナミックルーティングプロトコル(OSPFv3、RIPng など)は、デフォルトの IPv6 ルートを生成できます。たとえば、OSPFv3 を実行している上流のルータは、既定の IPv6 ルートを生成し、他のルータに配信できます。これらのルータは、ネクストホップが上流のルータであるデフォルト IPv6 ルートを設定します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル* を参照してください。

目次

このセクションのページは **5-x-x** です。

10 章 RIPng 10-1
10.1. 概要 10-1
10.1.1. RIPng ルーティングメトリック 10-1
10.1.2. RIPng ルートエントリ 10-1
10.1.3. RIPng パケットと配信 10-1
10.1.4. プロトコルと標準 10-2
10.2. RIPng 設定作業リスト 10-2
10.3. RIPng の基本設定 10-2
10.4. RIPng ルート制御の設定 10-3
10.4.1. ルーティングメトリックの追加設定 10-3
10.4.2. RIPng ルート集約の設定 10-3
10.4.3. デフォルトルートの配信 10-4
10.4.4. 送受信/再配信ルートのフィルタリングの設定 10-4
10.4.5. RIPng の優先順位の設定 10-5
10.4.6. RIPng ルートの再配信の設定 10-5
10.5. RIPng ネットワークの調整と最適化 10-6
10.5.1. RIPng タイマの設定 10-6
10.5.2. スプリットホライズンとポイズンリバースの設定 10-7
10.5.3. ECMP ルートの最大数の設定 10-7
10.6. RIPng GR の設定 10-8
10.7. RIPng のセキュリティ機能の拡張 10-8
10.7.1. RIPng パケットのゼロフィールドチェック機能の有効化 10-8
10.8. RIPng の表示と維持 10-9
10.9. RIPng 設定例 10-9
10.9.1. RIPng の基本機能の設定例 10-9
10.9.2. RIPng ルート再配信の設定 10-13

10章 RIPng

10.1. 概要

RIPng(Routing Information Protocol next generation)は IPv6 をサポートするために RIP-2 を拡張した機能です。RIPng はディスタンスベクタのプロトコルです。UDP パケットを使用し、ポート 521 を通してルート情報を交換します。RIP の概念の多くは、RIPng に適用されます。

10.1.1. RIPng ルーティングメトリック

RIPng はホップ数を使用して宛先までの距離を測ります。ホップ数はメトリックあるいはコストです。ルータから直接接続されたネットワークへのホップ数は 0 です。ルータから直接接続されたルータへのホップ数は 1 です。16 以上のメトリック値の宛先ネットワークへは到達不能とされます。

10.1.2. RIPng ルートエントリ

RIPng はデータベースにルートエントリを記録します。各ルートエントリは以下の構成があります。

- **宛先アドレス** – ホスト、もしくはネットワークの IPv6 アドレス
- **ネクストホップ** – ネクストホップの IPv6 アドレス
- **出力インタフェース** – ルートの出力インタフェース
- **メトリック** – ローカルルータから宛先へのコスト
- **ルートタイム** – ルーティングエントリが最後に更新された時間から経過した時間。このタイムは、ルーティングエントリがアップデートされるたびに 0 にリセットされます。
- **ルートタグ** – ルートの識別に使用されます。柔軟なルートの管理を行うため、ルーティングポリシーで使用されます。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル “ルーティングポリシー”* を参照してください。

10.1.3. RIPng パケットと配信

RIPng はルーティング情報の交換を行うため、要求パケットと応答パケットをマルチキャストします。リンクローカルルータマルチキャストアドレスとして FF02::9 とリンクローカルソースアドレスとして FE80::/10 を使用します。RIPng はルーティング情報の交換を行うため、以下のように要求パケットと応答パケットを使用します。

1. RIPng が最初、またはルーティングテーブルの複数のエントリのアップデートが必要なとき、隣接装置にマルチキャストリクエストパケットを送信します。
2. RIPng 隣接装置が要求パケットを受信したとき、ローカルルーティングテーブルを含む応答パケットを送信します。RIPng は、応答パケットのルートアップデートを周期的あるいはルートの変更が行ったときに配信することができます。
3. RIPng が応答を受信した後、応答の妥当性を確認し、ルーティングテーブルに追加する前に確認します。以下のことを確認します。
    - 送信元 IPv6 アドレスがリンクローカルアドレスかどうかを確認します。

- ポート番号が正しいかどうかを確認します。

4. 確認に失敗した応答パケットは廃棄されます。

10.1.4. プロトコルと標準

- RFC 2080, *RIPng for IPv6*
- RFC 2081, *RIPng Protocol Applicability Statement*

10.2. RIPng設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) RIPngの基本設定
(オプション設定項目) RIPngルート制御の設定: • ルーティングメトリックの追加設定 • RIPng ルート集約の設定 • デフォルトルートの配信 • 送受信ルートのフィルタリングの設定 • RIPng の優先順位の設定 • RIPng ルートの再配信の設定
(オプション設定項目) RIPngネットワークの調整と最適化: • RIPng タイマの設定 • スプリットホライズンとポイズンリバースの設定 • ECMP ルートの最大数の設定
(オプション設定項目) RIPng GRの設定
(オプション設定項目) RIPngのセキュリティ機能の拡張 • RIPng パケットのゼロフィールドチェック機能の有効化

10.3. RIPngの基本設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIPng プロセスを作成し、その view に移行する	**ripng** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト：設定なし
3. system view に戻る	**quit**	—
4. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—

操作	コマンド	補足
5. インタフェースへの RIPng を有効にする	**ripng** *process-id* **enable**	デフォルト：無効 インタフェースでRIPngが有効でない場合、インタフェースはどのRIPngも送受信しません。

10.4. RIPngルート制御の設定

10.4.1. ルーティングメトリックの追加設定

I. ルーティングメトリックの追加

ルーティングメトリック(ホップカウント)の追加は、送受信 RIPng ルートのメトリックに追加のメトリックを加えることができます。

- 送信側へのメトリックの追加は、ルーティングテーブルのルートのメトリックを変更しないで、送信ルートのメトリックにメトリックを追加します。
- 受信側へのメトリックの追加は、受信したルートがルーティングテーブルに反映される前に、受信ルートのメトリックにメトリックが追加され、受信ルートのメトリックが変更されます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. 受信側に追加するルーティングメトリックを指定する	**ripng metricin** *value*	デフォルト：0
4. 送信側に追加するルーティングメトリックを指定する	**ripng metricout** *value*	デフォルト：1

10.4.2. RIPng ルート集約の設定

I. RIPng ルート集約の設定

インタフェースにルート集約を設定し、RIPng はロンゲストマッチにもとづいて、サマリルートを配信します。

RIPng ルート集約は、ネットワークのスケーラビリティを改良し、ルーティングテーブルサイズを削減し、ルーティングテーブルの検索効率を増加させます。

RIPng はすべての明確なルートのもっとも小さいメトリックによってサマリルートを配信します。

たとえば、RIPng は、メトリック 2 のインタフェース 1:11:11:24 から配信されるルートと、メトリック 3 のインタフェース 1:11:12:34 から配信されるルートの 2 つがあると仮定します。インタフェースのルート集約を設定し、メトリック 2 の 1 つのルート 11::0/16 が作成され、配信されます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. サマリ IPv6 prefix を配信します。	**ripng summary-address** *ipv6-address prefix-length*	デフォルト：設定なし

10.4.3. デフォルトルートの配信

I. デフォルトルートの配信

指定したコストで隣接装置にデフォルトルートを配信することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. デフォルトルートを配信する設定を有効にする	**ripng default-route** { **only** | **originate** } [**cost** *cost-value*] *	デフォルト：設定なし このコマンドは、デフォルトルートがローカルのIPv6ルーティングテーブルに存在するかどうかに関係なく、デフォルトルートを指定されたインタフェースを通して配信します。

10.4.4. 送受信/再配信ルートのフィルタリングの設定

I. 送受信/再配信ルートのフィルタリング

IPv6 ACL あるいは IPv6 プレフィックスリストを使用することで送受信ルートをフィルタすることができます。他のルーティングプロトコルから再配信されたルートと指定された隣接装置からのルートのみフィルタするように RIPng を設定することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. RIPng view に移行する	**ripng** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. 受信ルートのフィルタリングを設定する	**filter-policy** { *ipv6-acl-number* | **prefix-list** *prefix-list-name* } **import**	デフォルト：設定なし
4. 再配信ルートのフィルタリングを設定する	**filter-policy** { *ipv6-acl-number* | **prefix-list** *prefix-list-name* } **export** [*protocol* [*process-id*]]	デフォルト：設定なし

10.4.5. RIPng の優先順位の設定

I. RIPng の優先順位

ルーティングプロトコルは優先順位を持ちます。同じ宛先のルートで複数の IGP プロトコルが動作するとき、他のルーティングプロトコルで学習したルートよりも、RIPng ルートに高い優先順位を持たせたいとき、最適ルートの選択に影響するように、RIPng に、より小さな優先順位の値を割り当てることができます。小さな優先順位の値を持つルートが、優先されます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIPng view に移行する	**ripng** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. RIPng の優先順位を設定する	**preference** { *preference* | **route-policy** *route-policy-name* } *	デフォルト：100

10.4.6. RIPng ルートの再配信の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIPng view に移行する	**ripng** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—

操作	コマンド	補足
3. 他のプロトコルからのルートを再配信するように設定する	**import-route bgp4+** [*as-number*] [**allow-ibgp**] [**cost** *cost-value* | **route-policy** *route-policy-name*] * **import-route** { **direct** | **static** } [**cost** *cost-value* | **route-policy** *route-policy-name*] * **import-route** { **ospfv3** | **ripng** } [*process-id*] [**cost** *cost-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *	デフォルト：設定なし
4. (オプション設定項目) 再配信ルートにデフォルトメトリックを設定する	**default cost** *cost*	デフォルト：0

10.5. RIPngネットワークの調整と最適化

10.5.1. RIPng タイマの設定

I. RIPng タイマ

RIPng ネットワークの性能を最適にするため、RIPng タイマを設定することができます。

II. 制限とガイドライン

RIPng タイマを調整するとき、不必要なネットワークの増加やルート変動を避けるために RIPng が動作しているルータで、ネットワークパフォーマンスを考慮し、設定を統一する必要があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIPng view に移行する	**ripng** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. RIPng タイマを設定する	**timers** { **garbage-collect** *garbage-collect-value* | **suppress** *suppress-value* | **timeout** *timeout-value* | **update** *update-value* } *	デフォルト： • update timer ： 30 秒 • timeout timer ： 180 秒 • suppress timer ： 120 秒 • garbage-collect timer ： 120 秒

10.5.2. スプリットホライズンとポイズンリバースの設定

I. 制限とガイドライン

スプリットホライズンとポイズンリバースの設定を行う時、以下の制限とガイドラインに従ってください。

- スプリットホライズンとポイズンリバースの両方を設定した場合、ポイズンリバース機能が適用されます。
- スプリットホライズン機能は、隣接ルータ間のルーティングループを防ぐために、そのインタフェースが学習したルートを送信するのを無効化します。一般的に、ルーティングループを防ぐため、スプリットホライズンを有効にすることを推奨します。
- ポイズンリバースは、インタフェースで受信したルートをそのインタフェースに配信するのを許可しますが、それらのルートのメトリックを 16(到達不能)にします。

II. スプリットホライズンの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. スプリットホライズンを有効にする	**ripng split-horizon**	デフォルト：有効

III. ポイズンリバースの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ポイズンリバースを有効にする	**ripng poison-reverse**	デフォルト：無効

10.5.3. ECMP ルートの最大数の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIPng view に移行する	**ripng** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. RIPng ECMP ルートの最大数を指定する	**maximum load-balancing** *number*	デフォルト：RIPng ECMPルートの最大数はECMPルートの最大数と同じです。**max-ecmp-num**コマンドを使用して設定できます。

10.6. RIPng GRの設定

I. RIPng GR

GR（グレースフルリスタート）は、ルーティングプロトコルの再起動あるいはアクティブ/スタンバイの切り替えが発生したときでも、パケット転送を継続することができます。

GR 機能を動作させるには 2 台のルータが必要です。GR のルータは以下の役割があります。

- **GR リスタータ** — グレースフルリスタートルータです。GR 機能を持ちます。
- **GR ヘルパー** — GR リスタータの隣接装置です。GR プロセスを処理するために GR リスタータを補助します。

ルータで RIPng を再起動したのち、ルータは RIPng ルートを再学習し、FIB テーブルのアップデートを行います。これによりネットワークの切断とルートの収束が発生します。

GR 機能において、再起動するルータ（GR リスタータ）は、GR を行う能力がある隣接装置にイベントを通知することができます。GR を行う能力がある隣接装置（GR ヘルパー）は GR タイマの時間内にルータの隣接関係を維持します。この処理の間、ルータの FIB テーブルは変更しません。

RIPng が有効な装置はデフォルトで GR ヘルパーとして動作します。この作業は GR リスタータで行われます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIPng を有効にし、RIPng view に移行する	**ripng** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. RIPng の GR 機能を有効にする	**graceful-restart**	デフォルト：無効

10.7. RIPngのセキュリティ機能の拡張

10.7.1. RIPng パケットのゼロフィールドチェック機能の有効化

I. RIPng パケットのゼロフィールドチェック機能

RIPng パケットのいくつかのフィールドはゼロである必要があり、それらのフィールドはゼロフィールドと呼ばれます。装置で、受信 RIPng パケットのゼロフィールドチェック機能を有効にすることができます。ゼロフィールドにゼロ以外の値が含まれる場合、RIPng パケットは処理されません。すべてのメッセージを信頼できる場合、ゼロフィールドチェック機能を無効化することで、CPU のリソースを節約することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RIPng view に移行する	**ripng** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. RIPng パケットのゼロフィールドチェック機能を有効にする	**checkzero**	デフォルト：有効

10.8. RIPngの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
RIPngプロセスの設定情報を表示する	**display ripng** [*process-id*]
RIPngデータベースのルートを表示する	**display ripng** *process-id* **database** [*ipv6-address prefix-length*]
RIPngインタフェース情報を表示する	**display ripng** *process-id* **interface** [*interface-type interface-number*]
指定したRIPngプロセスのルーティング情報を表示する	**display ripng** *process-id* **route** [*ipv6-address prefix-length* [**verbose**] | **peer** *ipv6-address* | **statistics**]
RIPngプロセスをリセットする	**reset ripng** *process-id* **process**
RIPngプロセスの統計情報を削除する	**reset ripng** *process-id* **statistics**

10.9. RIPng設定例

10.9.1. RIPng の基本機能の設定例

I. ネットワーク要件

図 10-1 に示すように、Switch A、Switch B、Switch C で RIPng を有効にします。Switch B は Switch A にルート 2::/64 のルートをフィルタし、Switch A からルート 4::/64 のみ配信するように設定します。

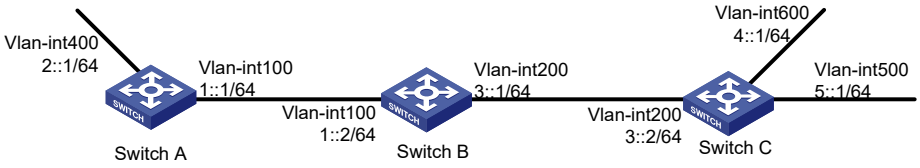


図 10-1 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースに IPv6 アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. RIPng の基本機能の設定をします。

Switch A を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ripng 1
[SwitchA-ripng-1] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ripng 1 enable
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 400
[SwitchA-Vlan-interface400] ripng 1 enable
[SwitchA-Vlan-interface400] quit
```

Switch B を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ripng 1
[SwitchA-ripng-1] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ripng 1 enable
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 400
[SwitchA-Vlan-interface400] ripng 1 enable
[SwitchA-Vlan-interface400] quit
```

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ripng 1
[SwitchC-ripng-1] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 200
[SwitchC-Vlan-interface200] ripng 1 enable
[SwitchC-Vlan-interface200] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 500
[SwitchC-Vlan-interface500] ripng 1 enable
[SwitchC-Vlan-interface500] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 600
[SwitchC-Vlan-interface600] ripng 1 enable
[SwitchC-Vlan-interface600] quit
```

Switch B の RIPng ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchB] display ripng 1 route
   Route Flags: A - Aging, S - Suppressed, G - Garbage-collect, D - Direct
                O - Optimal, F - Flush to RIB
 ------------------------------------------------------------------

 Peer FE80::20F:E2FF:FE23:82F5 on Vlan-interface100
 Destination 2::/64,
     via FE80::20F:E2FF:FE23:82F5, cost 1, tag 0, AOF, 6 secs
 Peer FE80::20F:E2FF:FE00:100  on Vlan-interface200
 Destination 4::/64,
     via FE80::20F:E2FF:FE00:100, cost 1, tag 0, AOF, 11 secs
 Destination 5::/64,
     via FE80::20F:E2FF:FE00:100, cost 1, tag 0, AOF, 11
 Local route
 Destination 1::/64,
     via ::, cost 0, tag 0, DOF
 Destination 3::/64,
     via ::, cost 0, tag 0, DOF
```

Switch A の RIPng ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchA] display ripng 1 route
   Route Flags: A - Aging, S - Suppressed, G - Garbage-collect, D - Direct
                O - Optimal, F - Flush to RIB
 ------------------------------------------------------------------

 Peer FE80::200:2FF:FE64:8904 on Vlan-interface100
 Destination 3::/64,
     via FE80::200:2FF:FE64:8904, cost 1, tag 0, AOF, 31 secs
 Destination 4::/64,
     via FE80::200:2FF:FE64:8904, cost 2, tag 0, AOF, 31 secs
```

```
Destination 5::/64,
    via FE80::200:2FF:FE64:8904, cost 2, tag 0, AOF, 31 secs
Local route
Destination 2::/64,
    via ::, cost 0, tag 0, DOF
Destination 1::/64,
    via ::, cost 0, tag 0, DOF
```

3. ルートのフィルタリングを設定します。

送受信ルートをフィルタするため、Switch B の IPv6 プレフィックスリストを使用します。

```
[SwitchB] ipv6 prefix-list aaa permit 4:: 64
[SwitchB] ipv6 prefix-list bbb deny 2:: 64
[SwitchB] ipv6 prefix-list bbb permit :: 0 less-equal 128
[SwitchB] ripng 1
[SwitchB-ripng-1] filter-policy prefix-list aaa export
[SwitchB-ripng-1] filter-policy prefix-list bbb import
[SwitchB-ripng-1] quit
```

Switch B と Switch A の RIPng ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchB] display ripng 1 route
  Route Flags: A - Aging, S - Suppressed, G - Garbage-collect, D – Direct
               O - Optimal, F - Flush to RIB
------------------------------------------------------------------

Peer FE80::1:100 on Vlan-interface100

Peer FE80::3:200 on Vlan-interface200
Destination 4::/64,
    via FE80::2:200, cost 1, tag 0, AOF, 11 secs
Destination 5::/64,
    via FE80::2:200, cost 1, tag 0, AOF, 11 secs
Local route
Destination 1::/64,
    via ::, cost 0, tag 0, DOF
Destination 3::/64,
    via ::, cost 0, tag 0, DOF
[SwitchA] display ripng 1 route
  Route Flags: A - Aging, S - Suppressed, G - Garbage-collect, D – Direct
               O - Optimal, F - Flush to RIB
------------------------------------------------------------------

Peer FE80::2:100 on Vlan-interface100
Destination 4::/64,
    via FE80::1:100, cost 2, tag 0, AOF, 2 secs
```

10.9.2. RIPng ルート再配信の設定

I. ネットワーク要件

図 10-2 に示すように、Switch B は RIPng 100 を通して Switch A と通信し、RIPng 200 を通して Switch C と通信します。

2 つの RIPng プロセスが、お互いからルートを再配信できるように Switch B にルートの再配信の設定を行います。

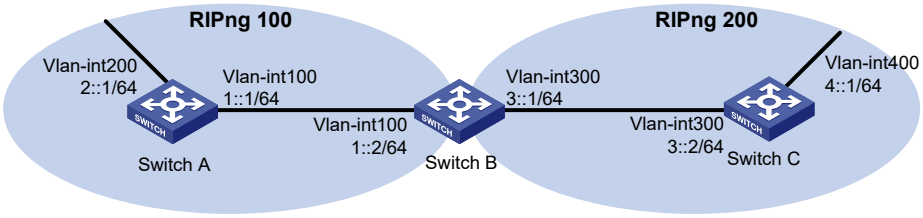


図 10-2 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースに IPv6 アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. RIPng の基本機能の設定をします。

Switch A で RIPng100 を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ripng 100
[SwitchA-ripng-100] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ripng 100 enable
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 200
[SwitchA-Vlan-interface200] ripng 100 enable
[SwitchA-Vlan-interface200] quit
```

Switch B で RIPng100 と RIPng200 を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] ripng 100
[SwitchB-ripng-100] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 100
[SwitchB-Vlan-interface100] ripng 100 enable
[SwitchB-Vlan-interface100] quit
[SwitchB] ripng 200
[SwitchB-ripng-200] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 300
[SwitchB-Vlan-interface300] ripng 200 enable
[SwitchB-Vlan-interface300] quit
```

Switch C で RIPng200 を有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ripng 200
[SwitchC] interface vlan-interface 300
[SwitchC-Vlan-interface300] ripng 200 enable
[SwitchC-Vlan-interface300] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 400
[SwitchC-Vlan-interface400] ripng 200 enable
[SwitchC-Vlan-interface400] quit
```

Switch A のルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchA] display ipv6 routing-table

Destinations : 7 Routes : 7

Destination: ::1/128                                Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                    Preference: 0
Interface  : InLoop0                                Cost      : 0

Destination: 1::/64                                 Protocol  : Direct
NextHop    : 1::1                                   Preference: 0
Interface  : Vlan100                                Cost      : 0

Destination: 1::1/128                               Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                    Preference: 0
Interface  : InLoop0                                Cost      : 0

Destination: 2::/64                                 Protocol  : Direct
NextHop    : 2::1                                   Preference: 0
Interface  : Vlan200                                Cost      : 0
```

```
Destination: 2::1/128                                   Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                        Preference: 0
Interface  : InLoop0                                    Cost      : 0

Destination: FE80::/10                                  Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                         Preference: 0
Interface  : NULL0                                      Cost      : 0

Destination: FF00::/8                                   Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                         Preference: 0
Interface  : NULL0                                      Cost      : 0
```

3. RIPng ルートの再配信の設定をします。

Switch B で、2 つの RIPng プロセス間ルートを再配信するように設定します。

```
[SwitchB] ripng 100
[SwitchB-ripng-100] import-route ripng 200
[SwitchB-ripng-100] quit
[SwitchB] ripng 200
[SwitchB-ripng-200] import-route ripng 100
[SwitchB-ripng-200] quit
```

Switch A のルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchA] display ipv6 routing-table

Destinations : 8 Routes : 8

Destination: ::1/128                                    Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                        Preference: 0
Interface  : InLoop0                                    Cost      : 0

Destination: 1::/64                                     Protocol  : Direct
NextHop    : 1::1                                       Preference: 0
Interface  : Vlan100                                    Cost      : 0

Destination: 1::1/128                                   Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                        Preference: 0
Interface  : InLoop0                                    Cost      : 0

Destination: 2::/64                                     Protocol  : Direct
NextHop    : 2::1                                       Preference: 0
Interface  : Vlan200                                    Cost      : 0

Destination: 2::1/128                                   Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                        Preference: 0
Interface  : InLoop0                                    Cost      : 0
```

```
Destination: 4::/64                                    Protocol  : RIPng
NextHop    : FE80::200:BFF:FE01:1C02                   Preference: 100
Interface  : Vlan100                                   Cost      : 1

Destination: FE80::/10                                 Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                        Preference: 0
Interface  : NULL0                                     Cost      : 0

Destination: FF00::/8                                  Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                        Preference: 0
Interface  : NULL0                                     Cost      : 0
```

目次

このセクションのページは **5-x-x** です。

11 章 OSPFv3 11-1
11.1. 概要 11-1
11.1.1. OSPFv3 と OSPFv2 の比較 11-1
11.1.2. OSPFv3 パケット 11-1
11.1.3. OSPFv3 LSA タイプ 11-2
11.1.4. プロトコルと標準 11-2
11.2. OSPFv3 設定作業リスト 11-3
11.3. OSPFv3 の有効化 11-4
11.4. OSPFv3 エリアパラメータの設定 11-5
11.4.1. OSPFv3 エリア 11-5
11.4.2. スタブエリアの設定 11-5
11.4.3. OSPFv3 仮想リンクの設定 11-6
11.5. OSPFv3 ネットワークタイプの設定 11-7
11.5.1. 制限とガイドライン 11-7
11.5.2. OSPFv3 インタフェースのブロードキャストネットワークタイプの設定 11-7
11.5.3. OSPFv3 インタフェースの NBMA ネットワークタイプの設定 11-7
11.5.4. OSPFv3 インタフェースの P2MP ネットワークタイプの設定 11-8
11.5.5. OSPFv3 インタフェースの P2P ネットワークタイプの設定 11-9
11.6. OSPFv3 ルート制御の設定 11-9
11.6.1. OSPFv3 インターエリアルート集約の設定 11-9
11.6.2. OSPFv3 受信ルートのフィルタリングの設定 11-9
11.6.3. インターエリアプレフィックス LSA のフィルタリングの設定 11-10
11.6.4. インタフェースの OSPFv3 コストの設定 11-10
11.6.5. OSPFv3 ECMP ルートの最大数の設定 11-11
11.6.6. OSPFv3 の優先順位の設定 11-12
11.6.7. OSPFv3 ルートの再配信 11-12
11.6.8. デフォルトルートの再配信 11-13
11.7. OSPFv3 タイマの設定 11-14
11.7.1. OSPFv3 パケットタイマの設定 11-14
11.7.2. LSA 伝送遅延の設定 11-14
11.7.3. SPF の計算間隔の設定 11-15
11.7.4. LSA 生成間隔の設定 11-15
11.7.5. LSU 送信レートの設定 11-16
11.8. インタフェースの DR 優先度の設定 11-16
11.9. OSPFv3 パケットパラメータの設定 11-17
11.9.1. DD パケットの MTU チェック無効化の設定 11-17
11.9.2. OSPFv3 パケットの送受信インタフェースの無効化の設定 11-17
11.10. OSPFv3 GR の設定 11-18
11.10.1. OSPFv3 GR 11-18
11.10.2. OSPFv3 GR の制限事項およびガイドライン 11-18
11.10.3. GR リスタータの設定 11-19
11.10.4. GR ヘルパーの設定 11-19
11.10.5. OSPFv3 GR の始動 11-19

11.11. OSPFv3 NSR の設定 ····· 11-20
11.12. OSPFv3 の BFD の設定 ····· 11-20
11.13. OSPFv3 ロギングと SNMP notification の設定 ····· 11-21
11.13.1. 隣接状態変化のロギングの有効化 ····· 11-21
11.13.2. OSPFv3 ネットワーク管理の設定 ····· 11-22
11.14. OSPFv3 の表示と維持 ····· 11-22
11.15. OSPFv3 設定例 ····· 11-23
11.15.1. OSPFv3 スタブエリアの設定例 ····· 11-23
11.15.2. OSPFv3 DR 選出の設定例 ····· 11-29
11.15.3. OSPFv3 ルート再配信の設定例 ····· 11-33
11.15.4. OSPFv3 GR の設定例 ····· 11-37
11.15.5. OSPFv3 NSR の設定例 ····· 11-39
11.15.6. OSPFv3 の BFD 設定例 ····· 11-40

11章 OSPFv3

11.1. 概要

この章は、IPv6 ネットワーク用の、RFC2740 に準拠した OSPFv3（Open Shortest Path First version 3）の設定について記載します。

11.1.1. OSPFv3 と OSPFv2 の比較

OSPFv3 と OSPFv2 の共通点は以下になります。

- 32 ビットのルータ ID とエリア ID
- パケット： Hello, DD (Data Description), LSR (Link State Request), LSU (Link State Update), LSAck (Link State Acknowledgment)
- 隣接装置の探索と隣接関係を確立するメカニズム
- LSA の配信とエージングのメカニズム

OSPFv3 と OSPFv2 の相違点は以下になります。

- OSPFv3 はリンク単位で動作し、隣接関係の確立と LSA データベースの同期にリンクローカルアドレスを使用します。仮想リンクを除いたすべての OSPFv3 インタフェースは、リンクローカルアドレスを使用してパケットを転送します。
- OSPFv3 はリンクごとの複数インスタンスをサポートしています。OSPFv2 はサポートしていません。
- OSPFv3 はルータ ID で隣接装置を識別し、OSPFv2 は IP アドレスで識別します。

OSPFv2 についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル "OSPF"*を参照してください。

11.1.2. OSPFv3 パケット

OSPFv3 は、以下のパケットタイプを使用します。

- **Hello パケット** — ルータから隣接ルータの発見と状態を保持するために定期的に送信されます。Hello パケットには、いくつかのタイマ、DR、BDR、既知の隣接ルータの情報が含まれます。
- **DD パケット(データベース記述パケット)** — 各 LSA のサマリを含む自身の LSDB を記述し、2 台のルータがデータベースの同期を取るときに交換されます。
- **LSR(リンク状態要求)パケット** — 必要な LSA を隣接ルータに転送します。DD パケットをルータが交換した後、ローカル LDSB からなくなっている隣接ルータの LSA を検出します。その際に、存在していない LSA をお互いに要求します。パケットには、要求する LSA のサマリが含まれます。
- **LSU(リンク状態更新)パケット** — 必要な LSA を隣接ルータに転送します。

- **LSAck(リンク状態確認)パケット** — このパケットを使用して、受信した LSU パケットに対して肯定応答を返します。

11.1.3. OSPFv3 LSA タイプ

OSPFv3 は LSA でルーティング情報を送信します。以下の LSA を使用します。

- **ルータ LSA(Router LSA)** — Type-1 LSA です。この LSA は すべてのルータで生成され、ルータが所属するエリア内のみ配信されます。この LSA は収集されたエリアのルータインタフェースの状態を記述します。
- **ネットワーク LSA(Network LSA)** — Type-2 LSA です。この LSA はブロードキャストもしくは NBMA ネットワークの DR によって生成され、1 つのエリアのみ配信されます。この LSA はエリア内のルータのリストを記述します。
- **インターエリアプレフィックス LSA(Network Summary LSA)** — Type-3 LSA です。この LSA は ABR(エリアボーダールータ)によって生成され、LSA に関連するエリアに配信されます。各インターエリアプレフィックス LSA には、AS の内部ルート(インターエリアルート)で、外部エリアへの IPv6 アドレスプレフィックスのルートが記載されています。
- **インターエリアルータ LSA(Inter-Area-Router LSA)** — Type-4 LSA です。この LSA は ABR によって生成され、LSA に関連するエリアに配信されます。インターエリアルータ LSA は ASBR(自律システム境界ルータ)へのルートを記述します。
- **AS 外部 LSA(AS External LSA)** — Type-5 LSA です。この LSA は ASBR によって生成され、他のすべての AS（スタブエリアと NSSA エリアを除く）に配信されます。各 AS 外部 LSA は違う自律システムへのルートを記述します。デフォルトルートは AS 外部 LSA によって記述できます。
- **NSSA(Not-So-Stubby Area) LSA** — Type-7 LSA です。NSSA の ASBR によって生成され単一の NSSA エリア内に配信されます。NSSA LSA は他のエリアの AS へのルートを記述します。
- **リンク LSA(Link LSA)** – Type-8 LSA です。ルータは各接続リンク先について、別々のリンク LSA を生成します。リンク LSA はリンクローカルフラッディングスコープを備えており、各リンク LSA はリンク先の IPv6 アドレスのプリフィクス、およびルータのリンクローカルアドレスを記述します。
- **内部エリアプリフィクス LSA(Intra-Area-Prefix LSA)** — Type-9 LSA です。各内部エリアプリフィクス LSA はルータ、スタブエリアまたはトランジットエリアに関する IPv6 プリフィクス情報を含む他、エリアフラッディングスコープを備えています。現在、ルータ LSA やネットワーク LSA にはアドレス情報が含まれていないことから、この LSA が導入されました。
- **グレース LSA** — Type-11 LSA です。グレース LSA は、再起動時の GR Restarter(グレースフルリスタータ)によって生成され、ローカルリンク内に送信されます。リスタータはグレース LSA の中で、原因と再起動の間隔を記載し、GR 動作を実行する隣接装置に伝えます。

11.1.4. プロトコルと標準

- RFC 2328, *OSPF Version 2*
- RFC 3101, *OSPF Not-So-Stubby Area (NSSA) Option*
- RFC 4552, *Authentication/Confidentiality for OSPFv3*
- RFC 5187, *OSPFv3 Graceful Restart*
- RFC 5286, *Basic Specification for IP Fast Reroute: Loop-Free Alternates*

- RFC 5329, *Traffic Engineering Extensions to OSPF Version 3*
- RFC 5340, *OSPF for IPv6*
- RFC 5523, *OSPFv3-Based Layer 1 VPN Auto-Discovery*
- RFC 5643, *Management Information Base for OSPFv3*
- RFC 6506, *Supporting Authentication Trailer for OSPFv3*
- RFC 6565, *OSPFv3 as a Provider Edge to Customer Edge (PE-CE) Routing Protocol*
- RFC 6969, *OSPFv3 Instance ID Registry Update*
- RFC 7166, *Supporting Authentication Trailer for OSPFv3*

11.2. OSPFv3設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) OSPFv3の有効化
(オプション設定項目) OSPFv3エリアパラメータの設定: • スタブエリアの設定 • OSPFv3 仮想リンクの設定 仮想リンクを設定することにより、ABR で非バックボーンエリアとバックボーンエリアまたはバックボーン自体との間の接続を維持することが可能です。
(オプション設定項目) OSPFv3ネットワークタイプの設定: • OSPFv3 インタフェースのブロードキャストネットワークタイプの設定 • OSPFv3 インタフェースの NBMA ネットワークタイプの設定 • OSPFv3 インタフェースの P2MP ネットワークタイプの設定 • OSPFv3 インタフェースの P2P ネットワークタイプの設定
(オプション設定項目) OSPFv3ルート制御の設定: • OSPFv3 インターエリアルート集約の設定 • OSPFv3 受信ルートのフィルタリングの設定 • インターエリアプレフィックス LSA のフィルタリングの設定 • インタフェースの OSPFv3 コストの設定 • OSPFv3 ECMP ルートの最大数の設定 • OSPFv3 の優先順位の設定 • OSPFv3 ルートの再配信の設定 • デフォルトルートの再配信
(オプション設定項目) OSPFv3タイマの設定: • OSPFv3 パケットタイマの設定 • LSA 伝送遅延の設定 • SPF の計算間隔の指定 • LSA 生成間隔の指定 • LSU 送信レートの設定
(オプション設定項目)インタフェースのDRの優先度の設定

作業リスト
(オプション設定項目) OSPFv3パケットパラメータの設定: • DD パケットの MTU チェック無効化の設定 • OSPFv3 パケットの送受信インタフェースの無効化の設定
(オプション設定項目) OSPFv3 GRの設定: • OSPFv3 GR の設定 • OSPFv3 GR の制限事項およびガイドライン • GR リスタータの設定 • GR ヘルパーの設定 • OSPFv3 GR の始動
(オプション設定項目) OSPFv3可用性の拡張: • OSPFv3 NSR の設定 • OSPFv3 の BFD の設定
(オプション設定項目) OSPFv3ロギングとSNMP notificationの設定: • 隣接状態変化のロギングの有効化 • OSPFv3 ネットワーク管理の設定

11.3. OSPFv3の有効化

I. OSPFv3 の有効化

ルータの OSPFv3 プロセスを有効にするため、以下の設定を完了させてください。

1. グローバルで OSPFv3 プロセスを有効にします。
2. OSPFv3 プロセスにルータ ID を割り当てます。
3. 関連するインタフェースで OSPFv3 プロセスを有効にします。

ルータ ID は AS の中でルータを一意に識別します。OSPFv3 のプロセス ID はローカルでのみ使われます。ルータのプロセス 1 は別のルータのプロセス 2 のパケットと交換できます。

OSPFv3 は AS の各ルータのルータ ID を手動で指定する必要があります。AS のルータ ID が固有であることを確認してください。

II. 制限とガイドライン

ルータで複数の OSPFv3 プロセスを動作させる場合、各プロセスに固有のルータ ID を指定する必要があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. OSPFv3 プロセスを有効にし、その view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	デフォルト：無効
3. ルータ ID を指定する	**router-id** *router-id*	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
4. (オプション設定項目) OSPFv3 プロセスの記述を設定する	**description** *text*	デフォルトでは、OSPFv3プロセスの記述は設定されていません。 さまざまなOSPFv3プロセスを識別・管理するには、プロセスごとに固有の記述を設定します。
5. system view に移行する	**quit**	—
6. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
7. インタフェースで OSPFv3 プロセスを有効にする	**ospfv3** *process-id* **area** *area-id* [**instance** *instance-id*]	デフォルト：無効

11.4. OSPFv3エリアパラメータの設定

11.4.1. OSPFv3 エリア

OSPFv3 のスタブエリアとバーチャルリンクの機能は、OSPFv2 のものと同じです。

ネットワーク上の LSA の数を減らし、OSPFv3 の活用を拡大するために、OSPFv3 AS を複数のエリアに分割します。AS の境界にある非バックボーンエリアについては、そのエリアのルータ上のルーティングテーブルのサイズ、および LSA の数を更に縮小するために、スタブエリアとして設定することができます。

スタブエリアは外部ルートをインポートすることができませんが、NSSA エリアは他のスタブエリアの特徴を維持したまま、OSPFv3 ルーティングドメインに外部エリアをインポートすることができます。

非バックボーンエリアではルーティング情報はバックボーンエリアを経由して交換されます。したがって、バックボーンエリアと非バックボーンエリア（バックボーン自体を含む）は必ず接続を維持している必要があります。実際には必要な物理的リンクを使って接続することはできませんが、バーチャルリンクを設定することにより、この問題を解決することができます。

11.4.2. スタブエリアの設定

I. 制限とガイドライン

スタブエリアに接続しているすべてのルータは **stub** コマンドを設定する必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. OSPFv3 area view に移行する	**area** *area-id*	—
4. スタブエリアとして設定する	**stub** [**default-route-advertise-always** | **no-summary**] *	デフォルト：設定なし **no-summary**パラメータはスタブエリアのABRでのみ有効です。 もしABRで**no-summary**パラメータを使用して**stub**コマンドを使用する場合、ABRはスタブエリアにインターエリアプレフィックスLSAにデフォルトルートを配信します。
5. (オプション設定項目) スタブエリアに配信するデフォルトルートコストを設定する	**default-cost** *cost*	デフォルト：1

11.4.3. OSPFv3 仮想リンクの設定

I. OSPFv3 仮想リンク

仮想リンクを設定することにより、非バックボーンエリアとバックボーンエリアまたはバックボーン自体との間の接続を維持することが可能です。

II. 制限とガイドライン

仮想リンクの双方の終端は **vlink-peer** コマンドで設定された ABR である必要があります。

GR 対応プロセスのエリアでは仮想リンクを設定しないでください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. OSPFv3 area view に移行する	**area** *area-id*	—
4. OSPFv3 仮想リンクを設定する	**vlink-peer** *router-id* [**dead** *seconds* | **hello** *seconds* | **instance** *instance-id* | **retransmit** *seconds* | **trans-delay** *seconds*] *	デフォルト：設定なし

11.5. OSPFv3ネットワークタイプの設定

11.5.1. 制限とガイドライン

OSPFv3 はリンクレイヤプロトコルにもとづいて、ブロードキャスト、NBMA、P2MA、P2P の異なるタイプにネットワークを分類します。

- ブロードキャストネットワークのルータは、マルチキャストをサポートしません。ネットワークタイプを NBMA に変更する必要があります。
- ネットワークセグメントの OSPFv3 で動作するルータが 2 台の場合、コストを節約するためネットワークタイプを P2P に変更することができます。

11.5.2. OSPFv3 インタフェースのブロードキャストネットワークタイプの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. OSPFv3 インタフェースのネットワークタイプをブロードキャストに設定する	**ospfv3 network-type broadcast** [**instance** *instance-id*]	デフォルト：OSPFv3インタフェースのネットワークタイプは、カプセル化されたリンク層プロトコルによって異なります。

11.5.3. OSPFv3 インタフェースの NBMA ネットワークタイプの設定

I. 制限とガイドライン

NBMA インタフェースでは、hello パケットのブロードキャストによってネイバを検出できないため、ネイバのリンクローカル IP アドレスおよび DR の優先度を指定する必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. OSPFv3 インタフェースのネットワークタイプを NBMA に設定する	**ospfv3 network-type nbma** [**instance** *instance-id*]	デフォルト：OSPFv3インタフェースのネットワークタイプは、カプセル化されたリンク層プロトコルによって異なります。
4. （オプション設定項目）インタフェースの DR 優先度を設定する	**ospfv3 dr-priority** *priority*	デフォルト：1 ルータの優先度は、DR/BDR を選択するときに使用されます。
5. NBMA または P2MP（ユニキャスト）ネイバと DR 優先度を設定する	**ospfv3 peer** *ipv6-address* [**cost** *cost-value* | **dr-priority** *priority*] [**instance** *instance-id*]	デフォルト：設定なし

11.5.4. OSPFv3 インタフェースの P2MP ネットワークタイプの設定

I. 制限とガイドライン

P2MP インタフェース（ユニキャストモードのみの場合）では、hello パケットのブロードキャストによってネイバを検出できないため、ネイバのリンクローカル IP アドレスを指定する必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. OSPFv3 インタフェースのネットワークタイプを設定する	**ospfv3 network-type p2mp** [**unicast**] [**instance** *instance-id*]	デフォルト：OSPFv3インタフェースのネットワークタイプは、カプセル化されたリンク層プロトコルによって異なります。
4. NBMA または P2MP（ユニキャスト）ネイバと DR 優先度を設定する	**ospfv3 peer** *ipv6-address* [**cost** *cost-value* | **dr-priority** *priority*] [**instance** *instance-id*]	デフォルト：設定なし

11.5.5. OSPFv3 インタフェースの P2P ネットワークタイプの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. OSPFv3 インタフェースのネットワークタイプを設定する	**ospfv3 network-type p2p** [**instance** *instance-id*]	デフォルト：OSPFv3インタフェースのネットワークタイプは、カプセル化されたリンク層プロトコルによって異なります。

11.6. OSPFv3ルート制御の設定

11.6.1. OSPFv3 インターエリアルート集約の設定

I. OSPFv3 インターエリアルート集約

エリアに隣接しているネットワークセグメントがあった場合、ABR で一つのネットワークセグメントに集約するために、**abr-summary** コマンドを使うことができます。ABR はサマリルートだけを配信します。特定のネットワークセグメント中のすべての LSA を配信せずに、他のエリアの LSDB サイズを縮小します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. OSPFv3 area view に移行する	**area** *area-id*	—
4. ルート集約を設定する	**abr-summary** *ipv6-address prefix-length* [**not-advertise**] [**cost** *cost-value*]	デフォルト：設定なし

11.6.2. OSPFv3 受信ルートのフィルタリングの設定

I. OSPFv3 受信ルートのフィルタリング

このコマンドは受信された LSA を使用して計算されたルートをフィルタすることができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. 受信された LSA を使用して、OSPFv3 受信ルートをフィルタする	**filter-policy** { *ipv6-acl-number* [**gateway** *prefix-list-name*] | **prefix-list** *prefix-list-name* [**gateway** *prefix-list-name*] | **gateway** *prefix-list-name* | **route-policy** *route-policy-name* } **import**	デフォルト：設定なし このコマンドはOSPFv3によって計算されたルートのみをフィルタすることができます。 取り除かれなかったルートのみ、ローカルルーティングテーブルに追加することができます。

11.6.3. インターエリアプレフィックス LSA のフィルタリングの設定

I. 制限とガイドライン

filter コマンドは ABR でのみ適用されます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. OSPFv3 area view に移行する	**area** *area-id*	—
4. インターエリアプレフィックス LSA のフィルタリングを設定する	**filter** { *ipv6-acl-number* | **prefix-list** *prefix-list-name* | **route-policy** *route-policy-name* } { **export** | **import** }	デフォルト：設定なし

11.6.4. インタフェースの OSPFv3 コストの設定

I. インタフェースの OSPFv3 コストの設定

下記の方法のどちらかでインタフェースに OSPF コストを設定できます。

- Interface view でコスト値を設定します。

- インタフェースに帯域の基準値を設定し、この基準値をもとに OSPFv3 がコストを自動で計算します。

  インタフェース OSPF コスト=帯域の基準値/インタフェースの通信速度。

  - 計算されたコストが 65535 よりも大きい場合、この値は 65535 になります。
  - 計算された値が 1 よりも小さい場合、1 になります。
- コスト値がインタフェースに設定されていない場合、OSPFv3 はインタフェースのコスト値を自動的に計算します。

II. interface view での OSPFv3 コストの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースの OSPFv3 コストを設定する	**ospfv3 cost** *cost-value* [**instance** *instance-id*]	デフォルト : インタフェースは帯域に応じてコストを計算します。 VLANのOSPFv3のコストは1で、ループバックインタフェースのOSPFv3コストはデフォルトで0です。

III. 帯域の基準値の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. 帯域の基準値を設定する	**bandwidth-reference** *value*	デフォルト：100Mbps

11.6.5. OSPFv3 ECMP ルートの最大数の設定

I. OSPFv3 ECMP ルート

OSPFv3 はトラフィックの負荷を共有できるように、同一宛先に複数の等コストルートを検出します。ECMP ルートの最大数を設定することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. OSPFv3 ルートの最大数を設定する	**maximum load-balancing** *number*	デフォルト：8

11.6.6. OSPFv3 の優先順位の設定

I. ルーティングプロトコルの優先順位

ルータは 1 台で複数のルーティングプロトコルを実行できます。システムは各プロトコルの優先順位を設定します。同一ルートが複数のルーティングプロトコルで検出された場合、優先順位がもっとも高いプロトコルで検出されたルートが選択されます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. OSPFv3 の優先順位を設定する	**preference** [**ase**] { *preference* | **route-policy** *route-policy-name* } *	デフォルト： 内部ルートの優先順位：10 外部ルートの優先順位：150

11.6.7. OSPFv3 ルートの再配信

I. 制限とガイドライン

OSPFv3 はリンクステートをもとにしたルーティングプロトコルであるため、直接 LSA をフィルタすることはできません。OSPFv3 のフィルタリングは再配信ルートのみ行うことができます。フィルタされていないルートのみ LSA で配信されます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—

操作	コマンド	補足
3. 他のプロトコルからのルートを再配信するように OSPFv3 を設定する	**import-route bgp4+** [*as-number*] [**allow-ibgp**] [[**cost** *cost-value* | **inherit-cost**] | **nssa-only** | **route-policy** *route-policy-name* | **tag** *tag* | **type** *type*] * **import-route** { **direct** | **static** } [[**cost** *cost-value* | **inherit-cost**] | **nssa-only** | **route-policy** *route-policy-name* | **tag** *tag* | **type** *type*] * **import-route** { **ospfv3** | **ripng** } [*process-id* | **all-processes**] [**allow-direct** | [**cost** *cost-value* | **inherit-cost**] | **nssa-only** | **route-policy** *route-policy-name* | **tag** *tag* | **type** *type*] *	デフォルト：無効 **import-route bgp4+**コマンドはeBGPのみ再配信することができます。**import-route bgp4+ allow-ibgp**コマンドはeBGPとiBGPの両方を再配信することができますが、ループを引き起こす可能性があります。**import-route bgp4+ allow-ibgp**コマンドを使用する場合、十分に注意してください。
4. (オプション設定項目) OSPFv3 ルートの再配信をフィルタする	**filter-policy** { *ipv6-acl-number* | **prefix-list** *prefix-list-name* } **export** [**bgp4+** | **direct** | { **ospfv3** | **ripng** } [*process-id*] | **static**]	デフォルト：設定なし このコマンドは**import-route**コマンドで再配信されたルートのみをフィルタします。**import-route**コマンドが設定されていない場合、このコマンドは適用されません。

11.6.8. デフォルトルートの再配信

I. デフォルトルートの再配信

import-route コマンドはデフォルト外部ルートを再配信することができません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—

操作	コマンド	補足
3. (オプション設定項目) デフォルトルートを再配信するようにOSPFv3を設定する	**default-route-advertise** [[**always** | **permit-calculate-other**] | **cost** *cost-value* | **route-policy** *route-policy-name* | **tag** *tag* | **type** *type*] *	デフォルト：設定なし

11.7. OSPFv3タイマの設定

11.7.1. OSPFv3 パケットタイマの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. hello タイマの間隔を指定する	**ospfv3 timer hello** *seconds* [**instance** *instance-id*]	デフォルト：P2P および Broadcastインタフェースのデフォルト値は10 秒です。
4. dead タイマの間隔を指定する	**ospfv3 timer dead** *seconds* [**instance** *instance-id*]	デフォルト：P2PおよびBroadcastインタフェースのデフォルト値は40 秒です。 deadタイマの間隔はあまり短く設定することはできません。設定が短すぎると、容易にダウン状態であると判断されてしまいます。
5. poll タイマの間隔を指定する	**ospfv3 timer poll** *seconds* [**instance** *instance-id*]	デフォルト：120秒
6. LSA retransmission タイマの間隔を指定する	**ospfv3 timer retransmit** *seconds* [**instance** *instance-id*]	デフォルト：5秒 LSA retransmissionタイマの間隔は、不要なLSA の再送を防ぐため、あまり小さくしないでください。

11.7.2. LSA 伝送遅延の設定

I. LSA 伝送遅延

LSDB の各 LSA のエージングは、1 秒ごとに増加しますが、伝送時間の間、変更されません。伝送中に、LSA がエージングアウトすることを防ぐため、LSA の伝送遅延を設定します。特に低速リンクでは、必要となります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. LSA の伝送遅延を設定する	**ospfv3 trans-delay** *seconds* [**instance** *instance-id*]	デフォルト：1秒

11.7.3. SPF の計算間隔の設定

I. SPF の計算間隔の設定

LSDB を変更すると SPF の計算が必要になります。OSPF ネットワークが頻繁に変わると、大量のネットワーク リソースが占有され、ルータの運用効率が下がります。ネットワークの SPF の計算間隔を調整することで、影響を減らすことができます。

ネットワークが頻繁に変わらないとき、*minimum-interval* で行われます。ネットワークの変更がしばしば起こると、計算の間隔は計算の度に *incremental-interval* × 2^{n-2} ずつ増え、最後は *maximum-interval* になります。*n* は計算回数です。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. SPF の計算間隔を指定する	**spf-schedule-interval** *maximum-interval* [*minimum-interval* [*incremental-interval*]]	デフォルト： • 最大間隔：5 秒 • 最小間隔：50 ミリ秒 • 増加する間隔：200 ミリ秒

11.7.4. LSA 生成間隔の設定

I. LSA 生成間隔の設定

LSA の生成間隔を適切に設定することで、ネットワークの頻繁な変更によってネットワークのリソースとルータが過度に消費されることを防ぐことができます。

ネットワークが頻繁に変わらないとき、*minimum-interval* で行われます。ネットワークの変更がしばしば起こると、計算の間隔は計算の度に *incremental-interval* × 2^{n-2} ずつ増え、最後は *maximum-interval* になります。*n* は計算回数です。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. LSA 生成間隔を設定する	**lsa-generation-interval** *maximum-interval* [*minimum-interval* [*incremental-interval*]]	デフォルト： • 最大間隔：5 秒 • 最小間隔：0 ミリ秒 • 増加する間隔：0 ミリ秒

11.7.5. LSU 送信レートの設定

I. LSU 送信レートの設定

大量の LSU パケットを送信すると、ルータのパフォーマンスに影響を与え、大量のネットワーク帯域幅を消費します。ある間隔で LSU パケットを送信し、各間隔で OSPFv3 インタフェースから送信される LSU パケットの最大数を制限するようにルータを設定できます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. LSU 送信レートを設定する	**transmit-pacing interval** interval **count** count	OSPFv3インタフェース送信のデフォルト： • 送信間隔：20 ミリ秒 • 最大 LSU パケット数：3 パケット

11.8. インタフェースのDR優先度の設定

I. DR 優先度

ルータの優先度は、DR を選択するときに使用されます。優先度が 0 の場合、DR あるいは BDR はなれません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースの DR 優先度を設定する	**ospfv3 dr-priority** *priority* [**instance** *instance-id*]	デフォルト：1

11.9. OSPFv3パケットパラメータの設定

11.9.1. DD パケットの MTU チェック無効化の設定

I. DD パケットの MTU チェック無効化の設定

DD パケットに LSA がほとんどない場合には、処理効率の改善のために DD パケットの MTU をチェックする必要はありません。

II. 制限とガイドライン

インタフェースの MTU がピアと同一である場合、ネイバ関係を確立することができます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. DD パケットの MTU チェックを無効にする	**ospfv3 mtu-ignore** [**instance** *instance-id*]	デフォルト：有効

11.9.2. OSPFv3 パケットの送受信インタフェースの無効化の設定

I. OSPFv3 パケットの送受信インタフェースの無効化

OSPF インタフェースが **silent** に設定された後、OSPF インタフェースの直接ルートが他のインタフェース経由で内部エリアプレフィックス LSA に配信することができますが、他の OSPFv3 パケットを配信することはできません。このため、OSPF インタフェースでは隣接関係を確立することはできません。この機能は OSPFv3 ネットワークの適合性を強化するものです。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. OSPFv3 パケットの送受信インタフェースを無効にする	**silent-interface** { *interface-type interface-number* | **all** }	デフォルト：有効 複数のプロセスはOSPFv3パケットの受信と送信で同じインタフェースを無効にできますが、**silent-interface** コマンドは、現在のプロセスで有効なインタフェースにのみ適用されます。

11.10. OSPFv3 GRの設定

11.10.1. OSPFv3 GR

GR は、ルーティングプロトコルの再起動あるいはアクティブ/スタンバイの切り替えが発生したときでも、パケット転送を継続することができます。

GR を処理するためには以下に示す 2 つの装置が必要です。

- **GR リスタータ** — グレースフルリスタートルータです。グレースフルリスタート機能を持ちます。
- **GR ヘルパー** — GR リスタータの隣接装置です。GR プロセスを処理するために GR リスタータを補助します。

マスタ/バックアップの切り替え後のサービスの中断を防ぐため、GR リスタータが動作する OSPFv3 は以下の作業を完了しなければなりません。

- 再起動中に GR リスタータの転送エントリを安定に保ってください。
- すべての隣接関係を確立し、再起動後の完全なトポロジ情報を取得してください。

再起動後、GR リスタータは GR として機能する隣接ルータに知らせるために Grace LSA を送信します。Grace LSA を受信した後、GR ヘルパー機能のある隣接ルータはヘルパーモード（このため、GR ヘルパーと呼ばれます）となります。その後、GR リスタータが GR ヘルパーの支援で隣接関係と LSDB を回復します。したがって、通常データの転送は保証されます。

11.10.2. OSPFv3 GR の制限事項およびガイドライン

GR リスタータとして機能する装置で OSPFv3 NSR を有効にすることはできません。

11.10.3. GR リスタータの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	ー
3. GR 機能を有効にする	**graceful-restart enable** [**global** | **planned-only**] *	デフォルト：無効
4. (オプション設定項目)GR 間隔を設定する	**graceful-restart interval** *interval*	デフォルト：120秒

11.10.4. GR ヘルパーの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	ー
3. GR ヘルパーを有効にする	**graceful-restart helper enable** [**planned-only**]	デフォルト：有効
4. GR ヘルパーの strict LSA checking を有効にする	**graceful-restart helper strict-lsa-checking**	デフォルト：無効

11.10.5. OSPFv3 GR の始動

I. OSPFv3 GR の始動

OSPFv3 GR はアクティブ/スタンバイの切り替えが発生した、あるいは以下のコマンドを実行したときに、始動します。

II. 設定手順

操作	コマンド
OSPFv3グレースフルリスタートを始動する	**reset ospfv3** [*process-id*] **process graceful-restart**

11.11. OSPFv3 NSRの設定

I. OSPFv3 NSR

ノンストップルーティング（NSR）は、アクティブプロセスからスタンバイプロセスへ OSPFv3 のリンクステート情報をバックアップします。アクティブ/スタンバイスイッチオーバー後、NSR は、隣接関係を破壊したり、転送サービスに影響を与えたりすることなく、リンク状態の回復とルートの再生成を完了することができます。

NSR は、ルーティング情報を回復するために隣接装置の協力を必要とせず、一般的に GR よりも頻繁に使用されます。

II. 制限とガイドライン

OSPFv3 NSR が有効になっている装置は、GR リスタータとして機能できません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	ー
3. OSPFv3 NSR を有効にする	**non-stop-routing**	デフォルト：無効 複数のOSPFv3プロセスが存在する場合は、プロセスごとにOSPFv3 NSRを有効にします。

11.12. OSPFv3のBFDの設定

I. OSPFv3 の BFD

BFD(Bidirectional forwarding detection)は、ネットワークの収束時間を改善する、OSPFv3 隣接装置間のリンクの接続を早急に検出しモニタする共通の機能です。BFD についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 10 *高可用性* "*BFD* "を参照してください。

hello パケットを隣接に送信することで検知した後、OSPFv3 は隣接アドレスの BFD を通知します。そして BFD はセッションを確立するために、隣接アドレスを使用します。BFD セッションを確立される前、down 状態となります。この状態では、BFD コントロールパケットは、BFD コントロールパケットのトラフィックを削減させるため、1 秒以内の間隔で送信されます。BFD セッションが確立された後、BFD コントロールパケットはネゴシエートされた間隔で送信されます。そのため、早急な故障検知を行うことができます。

OSPFv3 の BFD の設定を行うために、最初に OSPFv3 の設定を行う必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. ルータ ID を指定する	**router-id** *router-id*	—
4. OSPFv3 view を終了する	**quit**	—
5. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
6. インタフェースで OSPFv3 プロセスを有効にする	**ospfv3** *process-id* **area** *area-id* [**instance** *instance-id*]	—
7. インタフェースで BFD を有効にする	**ospfv3 bfd enable** [**instance** *instance-id*]	デフォルト：無効

11.13. OSPFv3ロギングとSNMP notificationの設定

11.13.1. 隣接状態変化のロギングの有効化

I. 隣接状態変化のロギング

この機能を有効にすることで、装置は隣接状態が変化したログをインフォメーションセンターに送信します。ユーザが定義したルールに従ってログを処理します(ログを出力するか、どこに出力するか)。インフォメーションセンターの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* "*Information Center*"を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. 隣接状態変化のロギングを有効にする	**log-peer-change**	デフォルト：有効

11.13.2. OSPFv3 ネットワーク管理の設定

I. OSPFv3 ネットワーク管理の設定

以下の設定を行うことで OSPF のネットワーク管理を行います。

- 指定したOSPFv3の管理を行うネットワーク管理ソフトウェアを使用するため、MIBにOSPFv3を組み込みます。
- 重要なイベントを報告するために OSPFv3 の SNMP 通知を有効にします。
- 各間隔で出力できる SNMP 通知の出力間隔と SNMP 通知の最大数を設定します。

重要な OSPFv3 イベントを NMS に通知するには、OSPFv3 の SNMP 通知を有効にします。SNMP 通知が正しく送信されるようにするには、装置上の SNMP も設定する必要があります。SNMP 通知の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* "*SNMP* "を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OSPFv3 の SNMP 通知を有効にする	**snmp-agent trap enable ospfv3** [**grrestarter-status-change** | **grhelper-status-change** | **if-state-change** | **if-cfg-error** | **if-bad-pkt** | **neighbor-state-change** | **nssatranslator-status-change** | **virtif-bad-pkt** | **virtif-cfg-error** | **virtif-state-change** | **virtgrhelper-status-change** | **virtneighbor-state-change**]*	デフォルト有効

11.14. OSPFv3の表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
OSPFv3 ABRの集約ルートの情報を表示する	**display ospfv3** [*process-id*] [**area** *area-id*] **abr-summary** [*ipv6-address prefix-length*] [**verbose**]
OSPFv3隣接情報を表示する	**display ospfv3** [*process-id*] [**area** *area-id*] **peer** [[*interface-type interface-number*] [**verbose**] | *peer-router-id* | **statistics**]
OSPFv3リクエストリスト情報を表示する	**display ospfv3** [*process-id*] [**area** *area-id*] **request-queue** [*interface-type interface-number*] [*neighbor-id*]

操作	コマンド
OSPFv3再送キューリスト情報を表示する	**display ospfv3** [*process-id*] [**area** *area-id*] **retrans-queue** [*interface-type interface-number*] [*neighbor-id*]
OSPFv3プロセスの情報を表示する	**display ospfv3** [*process-id*] [**verbose**]
OSPFv3 ABRおよびASBR情報を表示する	**display ospfv3** [*process-id*] **abr-asbr**
OSPFv3 ASBRの集約ルート情報を表示する	**display ospfv3** [*process-id*] **asbr-summary** [*ipv6-address prefix-length*] [**verbose**]
OSPFv3のGR状態を表示する.	**display ospfv3** [*process-id*] **graceful-restart**
OSPFv3インタフェース情報を表示する	**display ospfv3** [*process-id*] **interface** [*interface-type interface-number* | **verbose**]
OSPFv3 LSDB情報を表示する	**display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [{ **external** | **grace** | **inter-prefix** | **inter-router** | **intra-prefix** | **link** | **network** | **router** | **unknown** [*type*] } [*link-state-id*] [**originate-router** *router-id* | **self-originate**] | **statistics** | **total** | **verbose**]
OSPFv3のネクストホップの情報を表示する	**display ospfv3** [*process-id*] **nexthop**
OSPFv3ルーティング情報を表示する	**display ospfv3** [*process-id*] **routing** [*ipv6-address prefix-length*]
OSPFv3統計情報を表示する	**display ospfv3** [*process-id*] **statistics**
OSPFv3仮想リンク情報を表示する	**display ospfv3** [*process-id*] **vlink**
OSPFv3プロセスをリセットする	**reset ospfv3** [*process-id*] **process** [**graceful-restart**]
OSPFv3ルート再配信をリセットする	**reset ospfv3** [*process-id*] **redistribution**
OSPFv3統計情報を削除する	**reset ospfv3** [*process-id*] **statistics**

11.15. OSPFv3設定例

11.15.1. OSPFv3 スタブエリアの設定例

I. ネットワーク要件

図 11-1 に示すように、以下の設定を行います。

- すべての Switch で OSPFv3 を有効にします。
- AS を 3 つのエリアに分割します。
- エリア間のルーティング情報を転送するため、ABR として Switch B、Switch C を設定します。

- ルートの到達性に影響を与えずにエリア内の LSA を削減させるためには、エリア 2 をスタブエリアとして設定します。

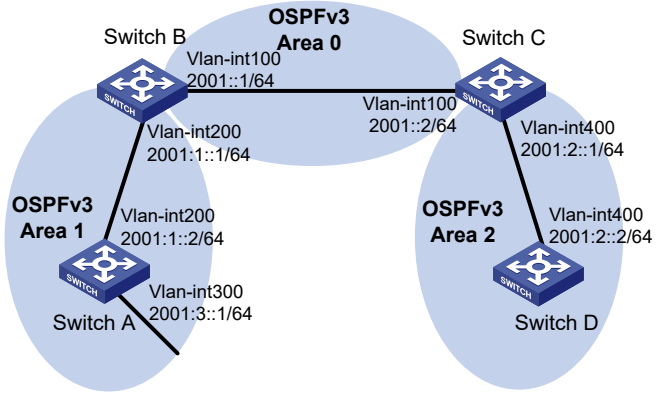


図 11-1 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースに IPv6 アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. OSPFv3 を有効にします。

Switch A を設定します。OSPFv3 を有効にし、ルータ ID として 1.1.1.1 を指定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ospfv3
[SwitchA-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[SwitchA-ospfv3-1] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 300
[SwitchA-Vlan-interface300] ospfv3 1 area 1
[SwitchA-Vlan-interface300] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 200
[SwitchA-Vlan-interface200] ospfv3 1 area 1
[SwitchA-Vlan-interface200] quit
```

Switch B を設定します。OSPFv3 を有効にし、ルータ ID として 2.2.2.2 を指定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] ospfv3
[SwitchB-ospfv3-1] router-id 2.2.2.2
[SwitchB-ospfv3-1] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 100
[SwitchB-Vlan-interface100] ospfv3 1 area 0
[SwitchB-Vlan-interface100] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 200
[SwitchB-Vlan-interface200] ospfv3 1 area 1
[SwitchB-Vlan-interface200] quit
```

Switch C を設定します。OSPFv3 を有効にし、ルータ ID として 3.3.3.3 を指定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ospfv3
[SwitchC-ospfv3-1] router-id 3.3.3.3
[SwitchC-ospfv3-1] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 100
[SwitchC-Vlan-interface100] ospfv3 1 area 0
[SwitchC-Vlan-interface100] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 400
[SwitchC-Vlan-interface400] ospfv3 1 area 2
[SwitchC-Vlan-interface400] quit
```

Switch D を設定します。OSPFv3 を有効にし、ルータ ID として 4.4.4.4 を指定します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ospfv3
[SwitchD-ospfv3-1] router-id 4.4.4.4
[SwitchD-ospfv3-1] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 400
[SwitchD-Vlan-interface400] ospfv3 1 area 2
[SwitchD-Vlan-interface400] quit
```

Switch B の OSPFv3 隣接情報を表示します。

```
[SwitchB] display ospfv3 peer

                OSPFv3 Process 1 with Router ID 2.2.2.2

 Area: 0.0.0.0
```

```
------------------------------------------------------------------------------
 Router ID       Pri State            Dead-Time InstID Interface
 3.3.3.3         1   Full/BDR         00:00:40  0      Vlan100

 Area: 0.0.0.1
------------------------------------------------------------------------------
 Router ID       Pri State            Dead-Time InstID Interface
 1.1.1.1         1   Full/DR          00:00:40  0      Vlan200
```

Switch C の OSPFv3 隣接情報を表示します。

```
[SwitchC] display ospfv3 peer

              OSPFv3 Process 1 with Router ID 3.3.3.3

 Area: 0.0.0.0
------------------------------------------------------------------------------
 Router ID       Pri State            Dead-Time InstID Interface
 2.2.2.2         1   Full/DR          00:00:40  0      Vlan100

 Area: 0.0.0.2
------------------------------------------------------------------------------
 Router ID       Pri State            Dead-Time InstID Interface
 4.4.4.4         1   Full/BDR         00:00:40  0      Vlan400
```

Switch D の OSPFv3 ルーティングテーブル情報を表示します。

```
[SwitchD] display ospfv3 routing

              OSPFv3 Process 1 with Router ID 4.4.4.4
------------------------------------------------------------------------------
 I  - Intra area route,  E1 - Type 1 external route,  N1 - Type 1 NSSA route
 IA - Inter area route,  E2 - Type 2 external route,  N2 - Type 2 NSSA route
 *  - Selected route

 *Destination: 2001::/64
  Type       : IA                        Area       : 0.0.0.2
  AdvRouter  : 3.3.3.3                   Preference : 10
  NibID      : 0x23000004                Cost       : 2
  Interface  : Vlan400                   BkInterface: N/A
  Nexthop    : FE80::48C0:26FF:FEDA:305
  BkNexthop  : N/A
  Status     : Rely

 *Destination: 2001:1::/64
  Type       : IA                        Area       : 0.0.0.2
  AdvRouter  : 3.3.3.3                   Preference : 10
  NibID      : 0x23000004                Cost       : 3
  Interface  : Vlan400                   BkInterface: N/A
```

```
  Nexthop    : FE80::48C0:26FF:FEDA:305
  BkNexthop  : N/A
  Status     : Rely

 *Destination: 2001:2::/64
  Type       : I                          Area       : 0.0.0.2
  AdvRouter  : 4.4.4.4                    Preference : 10
  NibID      : 0x23000002                 Cost       : 1
  Interface  : Vlan400                    BkInterface: N/A
  Nexthop    : ::
  BkNexthop  : N/A
  Status     : Direct

 *Destination: 2001:3::1/128
  Type       : IA                         Area       : 0.0.0.2
  AdvRouter  : 3.3.3.3                    Preference : 10
  NibID      : 0x23000004                 Cost       : 3
  Interface  : Vlan400                    BkInterface: N/A
  Nexthop    : FE80::48C0:26FF:FEDA:305
  BkNexthop  : N/A
  Status     : Rely
 Total: 4
 Intra area: 1         Inter area: 3         ASE: 0         NSSA: 0
```

3. スタブエリアとしてエリア 2 を設定します。

Switch D を設定します。

```
[SwitchD] ospfv3
[SwitchD-ospfv3-1] area 2
[SwitchD-ospfv3-1-area-0.0.0.2] stub
```

Switch C を設定し、スタブエリアに送信するデフォルトルートのコストを 10 に指定します。

```
[SwitchC] ospfv3
[SwitchC-ospfv3-1] area 2
[SwitchC-ospfv3-1-area-0.0.0.2] stub
[SwitchC-ospfv3-1-area-0.0.0.2] default-cost 10
```

Switch D の OSPFv3 ルーティングテーブル情報を表示します。

```
[SwitchD] display ospfv3 routing

               OSPFv3 Process 1 with Router ID 4.4.4.4
------------------------------------------------------------------------
 I  - Intra area route,  E1 - Type 1 external route,  N1 - Type 1 NSSA route
 IA - Inter area route,  E2 - Type 2 external route,  N2 - Type 2 NSSA route
 *  - Selected route

Destination: ::/0
```

```
 Type       : IA                         Area       : 0.0.0.2
 AdvRouter  : 3.3.3.3                    Preference : 10
 NibID      : 0x23000003                 Cost       : 11
 Interface  : Vlan400                    BkInterface: N/A
 Nexthop    : FE80::48C0:26FF:FEDA:305
 BkNexthop  : N/A
 Status     : Rely

*Destination: 2001::/64
 Type       : IA                         Area       : 0.0.0.2
 AdvRouter  : 3.3.3.3                    Preference : 10
 NibID      : 0x23000003                 Cost       : 2
 Interface  : Vlan400                    BkInterface: N/A
 Nexthop    : FE80::48C0:26FF:FEDA:305
 BkNexthop  : N/A
 Status     : Rely

*Destination: 2001:1::/64
 Type       : IA                         Area       : 0.0.0.2
 AdvRouter  : 3.3.3.3                    Preference : 10
 NibID      : 0x23000003                 Cost       : 3
 Interface  : Vlan400                    BkInterface: N/A
 Nexthop    : FE80::48C0:26FF:FEDA:305
 BkNexthop  : N/A
 Status     : Rely

*Destination: 2001:2::/64
 Type       : I                          Area       : 0.0.0.2
 AdvRouter  : 4.4.4.4                    Preference : 10
 NibID      : 0x23000001                 Cost       : 1
 Interface  : Vlan400                    BkInterface: N/A
 Nexthop    : ::
 BkNexthop  : N/A
 Status     : Direct

*Destination: 2001:3::1/128
 Type       : IA                         Area       : 0.0.0.2
 AdvRouter  : 3.3.3.3                    Preference : 10
 NibID      : 0x23000003                 Cost       : 3
 Interface  : Vlan400                    BkInterface: N/A
 Nexthop    : FE80::48C0:26FF:FEDA:305
 BkNexthop  : N/A
 Status     : Rely

Total: 5
Intra area: 1         Inter area: 4         ASE: 0         NSSA: 0
```

出力は、デフォルトルートが追加され、直接接続されたルートのコストに設定したコストがプラスされていることを示します。

4. 完全スタブエリアとしてエリア 2 を設定します。

Switch C で完全スタブエリアとしてエリア 2 を設定します。

```
[SwitchC-ospfv3-1-area-0.0.0.2] stub no-summary
```

Switch D の OSPFv3 ルーティングテーブル情報を表示します。

```
[SwitchD] display ospfv3 routing

              OSPFv3 Process 1 with Router ID 4.4.4.4
--------------------------------------------------------------------------
 I   - Intra area route,  E1 - Type 1 external route,  N1 - Type 1 NSSA route
 IA - Inter area route,  E2 - Type 2 external route,  N2 - Type 2 NSSA route
 *   - Selected route

 *Destination: ::/0
  Type        : IA                        Area        : 0.0.0.2
  AdvRouter   : 3.3.3.3                   Preference  : 10
  NibID       : 0x23000003                Cost        : 11
  Interface   : Vlan400                   BkInterface: N/A
  Nexthop     : FE80::48C0:26FF:FEDA:305
  BkNexthop   : N/A
  Status      : Rely

 *Destination: 2001:2::/64
  Type        : I                         Area        : 0.0.0.2
  AdvRouter   : 4.4.4.4                   Preference  : 10
  NibID       : 0x23000001                Cost        : 1
  Interface   : Vlan400                   BkInterface: N/A
  Nexthop     : ::
  BkNexthop   : N/A
  Status      : Direct

 Total: 2
 Intra area: 1         Inter area: 1         ASE: 0         NSSA: 0
```

出力は、ルートエントリが削減されていることを示します。デフォルトルートを除く、すべての直接接続されてないルートが削除されています。

11.15.2. OSPFv3 DR 選出の設定例

I. ネットワーク要件

図 11-2 に示すように設定します。

- Switch A の優先度を 100 と設定し、ネットワークで最高の優先度とし、DR になるようにします。

- Switch C の優先度を 2 と設定し、ネットワークで 2 番目の優先度とし、BDR になるようにします。
- Switch B の優先度を 0 と設定し、DR あるいは BDR にならないようにします。
- Switch D の優先度をデフォルトの 1 とします。

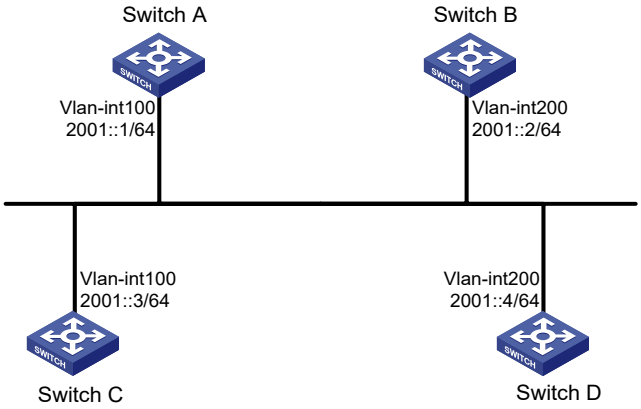


図 11-2 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースに IPv6 アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. OSPFv3 を有効にします。

Switch A を設定します。OSPFv3 を有効にし、ルータ ID として 1.1.1.1 を指定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ospfv3
[SwitchA-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[SwitchA-ospfv3-1] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ospfv3 1 area 0
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
```

Switch B を設定します。OSPFv3 を有効にし、ルータ ID として 2.2.2.2 を指定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] ospfv3
[SwitchB-ospfv3-1] router-id 2.2.2.2
[SwitchB-ospfv3-1] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 200
[SwitchB-Vlan-interface200] ospfv3 1 area 0
[SwitchB-Vlan-interface200] quit
```

Switch C を設定します。OSPFv3 を有効にし、ルータ ID として 3.3.3.3 を指定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ospfv3
[SwitchC-ospfv3-1] router-id 3.3.3.3
[SwitchC-ospfv3-1] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 100
[SwitchC-Vlan-interface100] ospfv3 1 area 0
[SwitchC-Vlan-interface100] quit
```

Switch D を設定します。OSPFv3 を有効にし、ルータ ID として 4.4.4.4 を指定します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ospfv3
[SwitchD-ospfv3-1] router-id 4.4.4.4
[SwitchD-ospfv3-1] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 200
[SwitchD-Vlan-interface200] ospfv3 1 area 0
[SwitchD-Vlan-interface200] quit
```

Switch A で隣接情報を表示します。複数の Switch でデフォルトの DR 優先度の値が 1 に設定されています。この場合、ルータ ID が最高の優先度の Switch が DR として選出されます。このため、Switch D は DR、Switch C は BDR となります。

```
[SwitchA] display ospfv3 peer

              OSPFv3 Process 1 with Router ID 1.1.1.1

 Area: 0.0.0.0
--------------------------------------------------------------------------
 Router ID       Pri State             Dead-Time InstID Interface
 2.2.2.2         1   2-Way/DROther     00:00:36  0      Vlan200
 3.3.3.3         1   Full/BDR          00:00:35  0      Vlan100
 4.4.4.4         1   Full/DR           00:00:33  0      Vlan200
```

Switch D の隣接情報を表示します。Switch D とその他の Switch の間の隣接状態はすべて full になっています。

```
[SwitchD] display ospfv3 peer

              OSPFv3 Process 1 with Router ID 4.4.4.4

 Area: 0.0.0.0
--------------------------------------------------------------------------
 Router ID       Pri State             Dead-Time InstID Interface
 1.1.1.1         1   Full/DROther      00:00:30  0      Vlan100
 2.2.2.2         1   Full/DROther      00:00:37  0      Vlan200
 3.3.3.3         1   Full/BDR          00:00:31  0      Vlan100
```

3. インタフェースのルータ優先度を設定します。

Switch A で VLAN インタフェース 100 の DR の優先度の値を 100 に設定します。

```
[SwitchA] interface Vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ospfv3 dr-priority 100
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
```

Switch B で VLAN インタフェース 200 の DR の優先度の値を 0 に設定します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 200
[SwitchB-Vlan-interface200] ospfv3 dr-priority 0
[SwitchB-Vlan-interface200] quit
```

Switch C で VLAN インタフェース 100 の DR の優先度の値を 2 に設定します。

```
[SwitchC] interface Vlan-interface 100
[SwitchC-Vlan-interface100] ospfv3 dr-priority 2
[SwitchC-Vlan-interface100] quit
```

Switch A の隣接情報を表示します。DR の優先度は更新されていますが、DR と BDR は変わっていないことがわかります。

```
[SwitchA] display ospfv3 peer

              OSPFv3 Process 1 with Router ID 1.1.1.1

 Area: 0.0.0.0
--------------------------------------------------------------------------
 Router ID       Pri State             Dead-Time InstID Interface
 2.2.2.2         0   2-Way/DROther     00:00:36  0      Vlan200
 3.3.3.3         2   Full/BDR          00:00:35  0      Vlan200
 4.4.4.4         1   Full/DR           00:00:33  0      Vlan200
```

Switch D の隣接情報を表示します。Switch D はまだ DR のままになっています。

```
[SwitchD] display ospfv3 peer

              OSPFv3 Process 1 with Router ID 4.4.4.4

 Area: 0.0.0.0
--------------------------------------------------------------------------
 Router ID       Pri State             Dead-Time InstID Interface
 1.1.1.1         100 Full/DROther      00:00:30  0      Vlan100
 2.2.2.2         0   Full/DROther      00:00:37  0      Vlan200
 3.3.3.3         2   Full/BDR          00:00:31  0      Vlan100
```

4. DR、BDR の選出の更新を行います。

インタフェースで **shutdown** コマンドと **undo shutdown** コマンドを実行し、DR/BDR 選定をやり直します。(詳細は省略します)

Switch A の隣接情報を表示します。Switch C が BDR になっていることがわかります。

```
[SwitchA] display ospfv3 peer

              OSPFv3 Process 1 with Router ID 1.1.1.1

 Area: 0.0.0.0
--------------------------------------------------------------------------
 Router ID       Pri State             Dead-Time InstID Interface
 2.2.2.2         0   Full/DROther      00:00:36  0      Vlan200
 3.3.3.3         2   Full/BDR          00:00:35  0      Vlan100
 4.4.4.4         1   Full/DROther      00:00:33  0      Vlan200
```

Switch D の隣接情報を表示します。

```
[SwitchD] display ospfv3 peer

              OSPFv3 Process 1 with Router ID 4.4.4.4

 Area: 0.0.0.0
--------------------------------------------------------------------------
 Router ID       Pri State             Dead-Time InstID Interface
 1.1.1.1         100 Full/DR           00:00:30  0      Vlan100
 2.2.2.2         0   2-Way/DROther     00:00:37  0      Vlan200
 3.3.3.3         2   Full/BDR          00:00:31  0      Vlan100
```

出力は、Switch A が DR になったことを示します。

11.15.3. OSPFv3 ルート再配信の設定例

I. ネットワーク要件

図 11-3 に示すように設定します。

- Switch A、Switch B、Switch C は Area2 にします。
- Switch B で OSPFv3 プロセス 1 と OSPFv3 プロセス 2 を動作させます。Switch B は OSPFv3 プロセス 1 と OSPFv3 プロセス 2 を通して、Switch A と Switch C と通信します。
- Switch B でダイレクトルートと OSPFv3 プロセス 1 のルートを OSPFv3 プロセス 2 に再配信します。そして再配信されたルートのデフォルトメトリックを 3 に設定します。Switch C は 1::0/64 と 2::0/64 のルートを学習できますが、Switch A は 3::0/64 と 4::0/64 のルートを学習できないようにします。

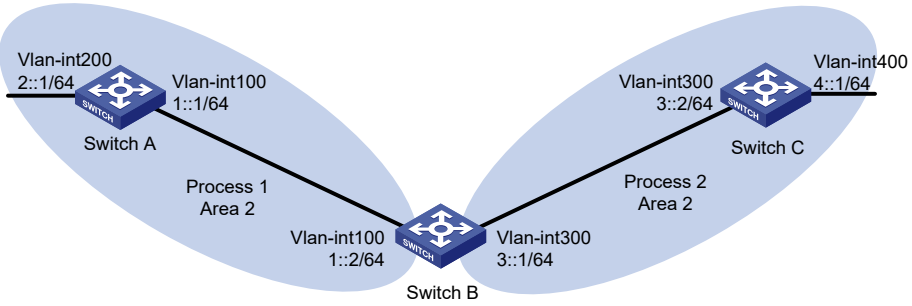


図 11-3 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースに IPv6 アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. OSPFv3 を有効にします。

Switch A で OSPFv3 プロセス 1 を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ospfv3 1
[SwitchA-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[SwitchA-ospfv3-1] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ospfv3 1 area 2
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 200
[SwitchA-Vlan-interface200] ospfv3 1 area 2
[SwitchA-Vlan-interface200] quit
```

Switch B で OSPFv3 プロセス 1 と OSPFv3 プロセス 2 を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] ospfv3 1
[SwitchB-ospfv3-1] router-id 2.2.2.2
[SwitchB-ospfv3-1] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 100
[SwitchB-Vlan-interface100] ospfv3 1 area 2
[SwitchB-Vlan-interface100] quit
[SwitchB] ospfv3 2
[SwitchB-ospfv3-2] router-id 3.3.3.3
[SwitchB-ospfv3-2] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 300
[SwitchB-Vlan-interface300] ospfv3 2 area 2
[SwitchB-Vlan-interface300] quit
```

Switch C で OSPFv3 プロセス 2 を有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ospfv3 2
[SwitchC-ospfv3-2] router-id 4.4.4.4
[SwitchC-ospfv3-2] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 300
[SwitchC-Vlan-interface300] ospfv3 2 area 2
[SwitchC-Vlan-interface300] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 400
[SwitchC-Vlan-interface400] ospfv3 2 area 2
[SwitchC-Vlan-interface400] quit
```

Switch C のルーティングテーブル情報を表示します。

```
[SwitchC] display ipv6 routing-table

Destinations : 7 Routes : 7

Destination: ::1/128                                    Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                        Preference: 0
Interface  : InLoop0                                    Cost      : 0

Destination: 3::/64                                     Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                         Preference: 0
Interface  : Vlan300                                    Cost      : 0
```

```
Destination: 3::2/128                                   Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                        Preference: 0
Interface  : InLoop0                                    Cost      : 0

Destination: 4::/64                                     Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                         Preference: 0
Interface  : Vlan400                                    Cost      : 0

Destination: 4::1/128                                   Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                        Preference: 0
Interface  : InLoop0                                    Cost      : 0

Destination: FE80::/10                                  Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                         Preference: 0
Interface  : NULL0                                      Cost      : 0

Destination: FF00::/8                                   Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                         Preference: 0
Interface  : NULL0                                      Cost      : 0
```

3. OSPFv3 ルート再配信を設定します。

Switch B にダイレクトルートと OSPFv3 プロセス 1 のルートを OSPFv3 プロセス 2 に再配信する設定をします。

```
[SwitchB] ospfv3 2
[SwitchB-ospfv3-2] import-route ospfv3 1 cost 3
[SwitchB-ospfv3-2] import-route direct cost 3
[SwitchB-ospfv3-2] quit
```

Switch C のルーティングテーブル情報を表示します。

```
[SwitchC] display ipv6 routing-table

Destinations : 9 Routes : 9

Destination: ::1/128                                    Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                        Preference: 0
Interface  : InLoop0                                    Cost      : 0

Destination: 1::/64                                     Protocol  : O_ASE2
NextHop    : FE80::200:CFF:FE01:1C03                    Preference: 150
Interface  : Vlan300                                    Cost      : 3

Destination: 2::/64                                     Protocol  : O_ASE2
NextHop    : FE80::200:CFF:FE01:1C03                    Preference: 150
Interface  : Vlan300                                    Cost      : 3

Destination: 3::/64                                     Protocol  : Direct
```

```
NextHop    : ::                                  Preference: 0
Interface  : Vlan300                             Cost      : 0

Destination: 3::2/128                            Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                 Preference: 0
Interface  : InLoop0                             Cost      : 0

Destination: 4::/64                              Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                  Preference: 0
Interface  : Vlan400                             Cost      : 0

Destination: 4::1/128                            Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                 Preference: 0
Interface  : InLoop0                             Cost      : 0

Destination: FE80::/10                           Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                  Preference: 0
Interface  : NULL0                               Cost      : 0

Destination: FF00::/8                            Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                  Preference: 0
Interface  : NULL0                               Cost      : 0
```

11.15.4. OSPFv3 GR の設定例

I. ネットワーク要件

図 11-4 に示すように以下の設定を行います。

- Switch A、Switch B、Switch C は同一 AS、同一 OSPFv3 ルーティングドメイン内にあり、GR が有効です。
- Switch A は GR リスタータとして動作します。Switch B、Switch C は GR ヘルパーとして動作します。GR を通して Switch A と LSDB の同期化を行います。

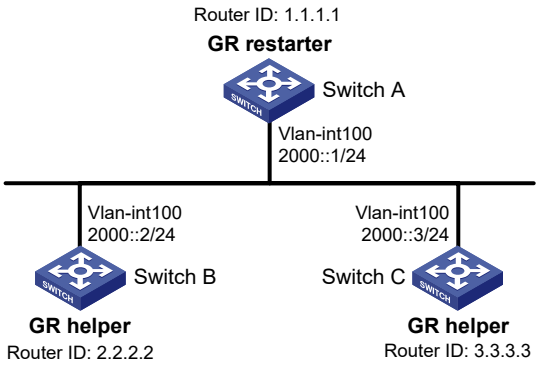


図 11-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースに IPv6 アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. OSPFv3 を有効にします。

Switch A で OSPFv3 プロセス 1、GR を有効にし、ルータ ID を 1.1.1.1 に設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ospfv3 1
[SwitchA-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[SwitchA-ospfv3-1] graceful-restart enable
[SwitchA-ospfv3-1] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ospfv3 1 area 1
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
```

Switch B で OSPFv3 を有効にし、ルータ ID を 2.2.2.2 に設定します。Switch B はデフォルトで GR ヘルパーが有効です。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] ospfv3 1
[SwitchB-ospfv3-1] router-id 2.2.2.2
[SwitchB-ospfv3-1] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 100
[SwitchB-Vlan-interface100] ospfv3 1 area 1
[SwitchB-Vlan-interface100] quit
```

Switch C で OSPFv3 を有効にし、ルータ ID を 3.3.3.3 に設定します。Switch C はデフォルトで GR ヘルパーが有効です。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ospfv3 1
[SwitchC-ospfv3-1] router-id 3.3.3.3
[SwitchC-ospfv3-1] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 100
[SwitchC-Vlan-interface100] ospfv3 1 area 1
[SwitchC-Vlan-interface100] quit
```

III. 設定の確認

OSPFv3 の GR を起動させるため、Switch A でマスタ/スタンバイの切り替えを行います（詳細は省略します）。

11.15.5. OSPFv3 NSR の設定例

I. ネットワーク要件

図 11-5 図 11-4 に示すように、Switch S、Switch A、および Switch B は同じ OSPFv3 ルーティングドメインに属しています。Switch S で OSPFv3 NSR を有効にして、Switch S でアクティブ/スタンバイスイッチオーバーが発生したときに正しいルーティングを確保します。

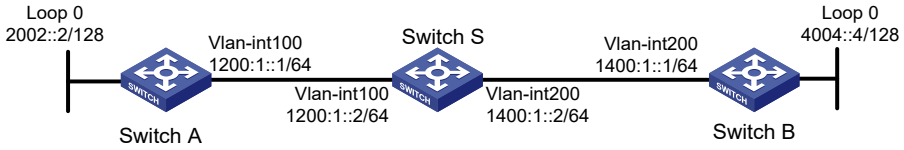


図 11-5 ネットワーク図

II. 設定手順

1. スイッチのインタフェースの IP アドレスとサブネットマスクを設定します(詳細は省略します)。
2. スイッチで OSPFv3 を設定して、Switch S、Switch A、および Switch B がレイヤー3 で相互に通信できるようにします(詳細は省略します)。
3. OSPFv3 を設定：

Switch A で OSPFv3 を有効にし、ルータ ID を 1.1.1.1 に設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ospfv3 1
[SwitchA-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[SwitchA-ospfv3-1] graceful-restart enable
[SwitchA-ospfv3-1] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ospfv3 1 area 1
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
```

Switch B で OSPFv3 を有効にし、ルータ ID を 2.2.2.2 に設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] ospfv3 1
[SwitchB-ospfv3-1] router-id 2.2.2.2
[SwitchB-ospfv3-1] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 200
[SwitchB-Vlan-interface200] ospfv3 1 area 1
[SwitchB-Vlan-interface200] quit
```

Switch S で OSPFv3 を有効にし、ルータ ID を 3.3.3.3 に設定して、NSR を有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ospfv3 1
[SwitchC-ospfv3-1] router-id 3.3.3.3
[SwitchC-ospfv3-1] non-stop-routing
[SwitchC-ospfv3-1] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 100
[SwitchC-Vlan-interface100] ospfv3 1 area 1
[SwitchC-Vlan-interface100] quit
[SwitchS] interface vlan-interface 200
[SwitchS-Vlan-interface200] ospfv3 1 area 1
[SwitchS-Vlan-interface200] quit
```

III. 設定の確認

以下の事を確認してください。

- スイッチ S でアクティブ/スタンバイスイッチオーバーが発生した場合、スイッチ A とスイッチ B のネイバ関係およびルーティング情報は変更されません (詳細は省略します)。
- Switch A から Switch B へのトラフィックは影響を受けていません (詳細は省略します)。

11.15.6. OSPFv3 の BFD 設定例

I. ネットワーク要件

図 11-6 に示すように以下の設定を行います。

- SwitchA、SwitchB、Switch C で OSPFv3 を設定し、Switch A<−>L2 Switch<−>Switch B のリンクで BFD を設定します。
- Switch A<−>L2 Switch<−>Switch B のリンクが故障した後、BFD が故障を即座に検出し、OSPFv3 に通知します。Switch A と Switch B は Switch C を経由して通信します。

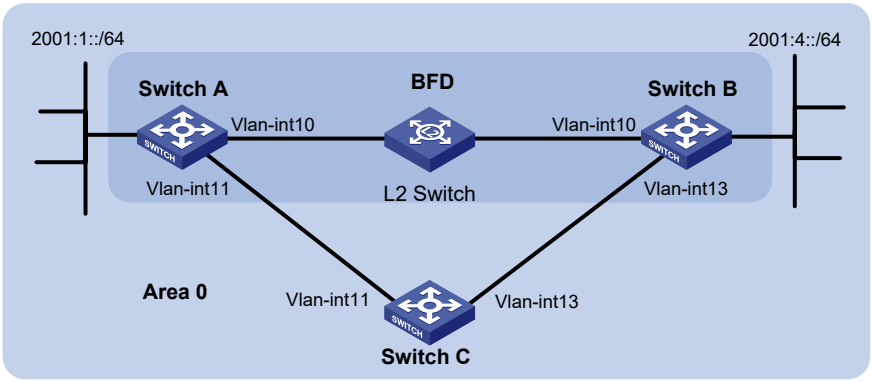


図 11-6 ネットワーク図

表 11-1 インタフェースと IPv6 アドレスの割り当て

装置	インタフェース	IPv6 アドレス
Switch A	Vlan-int10	2001::1/64
Switch A	Vlan-int11	2001:2::1/64
Switch B	Vlan-int10	2001::2/64
Switch B	Vlan-int13	2001:3::2/64
Switch C	Vlan-int11	2001:2::2/64
Switch C	Vlan-int13	2001:3::1/64

II. 設定手順

1. インタフェースに IPv6 アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. OSPFv3 を有効にします。

Switch A で OSPFv3 を有効にし、ルータ ID として 1.1.1.1 を指定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ospfv3
[SwitchA-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[SwitchA-ospfv3-1] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 10
[SwitchA-Vlan-interface10] ospfv3 1 area 0
[SwitchA-Vlan-interface10] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 11
[SwitchA-Vlan-interface11] ospfv3 1 area 0
[SwitchA-Vlan-interface11] quit
```

Switch B で OSPFv3 を有効にし、ルータ ID として 2.2.2.2 を指定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] ospfv3
[SwitchB-ospfv3-1] router-id 2.2.2.2
[SwitchB-ospfv3-1] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 10
[SwitchB-Vlan-interface10] ospfv3 1 area 0
[SwitchB-Vlan-interface10] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 13
[SwitchB-Vlan-interface13] ospfv3 1 area 0
[SwitchB-Vlan-interface13] quit
```

Switch C で OSPFv3 を有効にし、ルータ ID として 3.3.3.3 を指定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ospfv3
[SwitchC-ospfv3-1] router-id 3.3.3.3
[SwitchC-ospfv3-1] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 11
[SwitchC-Vlan-interface11] ospfv3 1 area 0
[SwitchC-Vlan-interface11] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 13
[SwitchC-Vlan-interface13] ospfv3 1 area 0
[SwitchC-Vlan-interface13] quit
```

3. BFD を設定します。

Switch A で BFD を有効にし、BFD のパラメータを設定します。

```
[SwitchA] bfd session init-mode active
[SwitchA] interface vlan-interface 10
[SwitchA-Vlan-interface10] ospfv3 bfd enable
[SwitchA-Vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchA-Vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[SwitchA-Vlan-interface10] bfd detect-multiplier 7
[SwitchA-Vlan-interface10] quit
```

Switch B で BFD を有効にし、BFD のパラメータを設定します。

```
[SwitchB] bfd session init-mode active
[SwitchB] interface vlan-interface 10
[SwitchB-Vlan-interface10] ospfv3 bfd enable
[SwitchB-Vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchB-Vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[SwitchB-Vlan-interface10] bfd detect-multiplier 6
[SwitchB-Vlan-interface10] quit
```

III. 設定の確認

Switch A の BFD 情報を表示します。

```
[SwitchA] display bfd session

 Total Session Num: 1            Init Mode: Active

 IPv6 session working in control packet mode

     Local Discr: 1441                Remote Discr: 1450
       Source IP: FE80::20F:FF:FE00:1202 (link-local address of VLAN-interface 10 on
Switch A)
  Destination IP: FE80::20F:FF:FE00:1200 (link-local address of VLAN-interface 10 on
Switch B)
   Session State: Up                     Interface: Vlan10
       Hold Time: 2319ms
```

Switch A の 2001:4::0/64 へのルートを表示します。

```
[SwitchA] display ipv6 routing-table 2001:4::0 64

Summary Count : 1

Destination: 2001:4::/64                              Protocol  : O_INTRA
NextHop    : FE80::20F:FF:FE00:1200                   Preference: 10
Interface  : Vlan10                                   Cost      : 1
```

出力は Switch A が VLAN インタフェース 10 を経由して Switch B と通信していることを示します。そして VLAN インタフェース 10 のリンクが故障します。

Switch A の 2001:4::0/64 へのルートを表示します。

```
[SwitchA] display ipv6 routing-table 2001:4::0 64

Summary Count : 1

Destination: 2001:4::/64                              Protocol  : O_INTRA
NextHop    : FE80::BAAF:67FF:FE27:DCD0                Preference: 10
```

```
Interface  : Vlan11                                Cost       : 2
```

出力は Switch A が VLAN インタフェース 11 を経由して Switch B と通信していることを示します。

目次

このセクションのページは **5-x-x** です。

12 章 IPv6 ポリシーベースルーティング 12-1
12.1. 概要 12-1
12.1.1. IPv6 パケット転送プロセス 12-1
12.1.2. IPv6 PBR タイプ 12-1
12.1.3. ポリシー 12-2
12.1.4. PBR と Track 12-3
12.2. IPv6 PBR 設定作業リスト 12-3
12.3. IPv6 ポリシーの設定 12-3
12.3.1. IPv6 ノードの作成 12-3
12.3.2. IPv6 ノードのマッチ条件の設定 12-4
12.3.3. IPv6 ノードのアクションの設定 12-4
12.4. IPv6 PBR の設定 12-5
12.4.1. IPv6 ローカル PBR の IPv6 ポリシーの設定 12-5
12.4.2. IPv6 インタフェース PBR の設定 12-5
12.5. IPv6 PBR の表示と維持 12-6
12.6. IPv6 PBR の設定例 12-6
12.6.1. パケットベースの IPv6 ローカル PBR の設定例 12-6
12.6.2. パケットベースの IPv6 インタフェース PBR の設定例 12-8

12章 IPv6 ポリシーベースルーティング

12.1. 概要

IPv6 ポリシーベースルーティング(PBR) は、ユーザが定義したポリシーを使用して IPv6 パケットをルーティングします。ポリシーは ACL やサービスチェーンなどの指定した条件にマッチしているパケットのパラメータを指定することができます。パラメータには、ネクストホップとデフォルトのネクストホップが含まれます。

12.1.1. IPv6 パケット転送プロセス

装置は IPv6 パケットを受信すると、IPv6 PBR ポリシーに一致するノードを検索して、そのパケットを転送します。

- 一致するノードが見つかり、そのマッチモードが許可されている場合、装置は以下の操作を実行します。
  a. ノードで指定されたネクストホップを使用してパケットを転送します。
  b. 次のいずれかの条件に該当する場合、ルーティングテーブルからパケットを転送するルート（デフォルトルートを除きます）を検索します。
     – ノードでネクストホップが指定されていません。
     – ネクストホップを基にした転送に失敗しました。
  c. 次のいずれかの条件に該当する場合、ノードで指定されているデフォルトのネクストホップを使用してパケットを転送します。
     – ルーティングテーブルにマッチするルートが見つかりません。
     – ルーティングテーブルベースの転送に失敗しました。
  d. 次のいずれかの条件に該当する場合、デフォルトルートを使用してパケットを転送します。
     – ノードにデフォルトのネクストホップが指定されていません。
     – デフォルトのネクストホップに基にした転送が失敗しました。
- 次のいずれかの条件に該当する場合、ルーティングテーブルの検索を実行しパケットを転送します。
  - マッチするノードが見つかりません。
  - マッチするノードが見つかりましたが、そのマッチモードは **deny** です。

12.1.2. IPv6 PBR タイプ

PBR はローカル PBR とインタフェース PBR の 2 種類があります。ローカル PBR はサポートしていません。

- **ローカル PBR**－**ping** コマンドの ICMP パケットのような、ローカルで作成されたパケットの転送に適用されます。
- **インタフェース PBR**－インタフェースに転送されるパケットに対して適用されます。

12.1.3. ポリシー

Ipv6 ポリシーは、マッチ条件と、マッチしたパケットへのアクションから構成されます。ポリシーは 1 つ以上のノードから構成されます。

- ノードはノード番号によって指定されます。最も小さいノード番号が最も高い優先度となります。
- ノードは **if-match** と **apply** から構成されます。**if-match** でノードにマッチする条件を指定し、**apply** でアクションを適用します。
- ノードは **permit** や **deny** のモードがあります。

ポリシーは、パケットを順番にマッチさせます。もしパケットがノードのマッチ条件に適合する場合、ノードのアクションが適用されます。マッチ条件に適合しない場合、次のノードのマッチ条件と適合の確認を行います。いずれのノードのマッチ条件に適合しない場合、ルーティングテーブルに従って転送されます。

I. if-match

IPv6 PBR は ACL にマッチする **if-match acl** のみをサポートします。ノードの各タイプの **if-match acl** は、1 つのみ指定することができます。

II. apply

1 つのノードに複数の **apply** を指定できますが、一部は実行されない場合があります。**apply** 関係の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 5 *IPv6 ルーティングプロトコル "IPv6 ポリシーベースルーティング"の"IPv6 ノードのアクションの設定アクションの設定"* を参照してください。

III. ノードのマッチモードの関係

すべての if-match にパケットが適合するか？	マッチモード	
	許可モード	拒否モード
Yes	• ノードに **apply** が設定されている場合、IPv6 PBR は **apply** を実行します。 　○ IPv6 PBR がパケットの転送に成功した場合、IPv6 PBR は次のノードとマッチしません。 • ノードに **apply** が設定されていない場合、パケットはルーティングテーブルに従って転送されます。	パケットはルーティングテーブルに従って転送されます。
No	IPv6 PBRは次のノードにパケットを移動します。	IPv6 PBRは次のノードにパケットを移動します。

📖 メモ:

if-match がないノードは、すべてのパケットにマッチします。

12.1.4. PBR と Track

IPv6 PBR は **apply** の有効な状態を track オブジェクトのリンク状態にダイナミックに適応させるため、Track 機能と一緒に動作することができます。Track オブジェクトは、ネクストホップまたはデフォルトのネクストホップにすることができます。

- Track エントリが **Negative** に変更するオブジェクトに関連づけられているとき、apply は無効です。
- Track エントリが **Positive** あるいは **NotReady** に変更するオブジェクトに関連づけられているとき、**apply** は有効です。

Track と PBR の関連づけの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 10 *高可用性 ” Track”* を参照してください。

12.2. IPv6 PBR設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) IPv6ポリシーの設定: 1. IPv6 ノードの作成 2. IPv6 ノードのマッチ条件の設定 3. IPv6 ノードのアクションの設定
(必須設定項目) IPv6 PBRの設定: • IPv6 ローカル PBR の IPv6 ポリシーの設定 • IPv6 インタフェース PBR の設定

12.3. IPv6ポリシーの設定

12.3.1. IPv6 ノードの作成

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 ノードあるいはポリシーノードを作成し、IPv6 policy node view に移行する	**ipv6 policy-based-route** *policy-name* [**deny** | **permit**] **node** *node-number*	—
3. (オプション設定項目) IPv6 ポリシーノードを設定する	**description** text	デフォルト:IPv6 ポリシーノード

12.3.2. IPv6 ノードのマッチ条件の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 policy node view に移行する	**ipv6 policy-based-route** *policy-name* [**deny** | **permit**] **node** *node-number*	—
3. ACL のマッチ条件を設定する	**if-match acl** { *ipv6-acl-number* | **name** *ipv6-acl-name* }	デフォルト：設定なし ACLのマッチ条件はレイヤ2情報と一致することができません。 ACLのマッチ条件はpermitあるいはdenyアクション、指定したACLのタイムレンジを使用することができません。

12.3.3. IPv6 ノードのアクションの設定

I. apply

IPv6 PBR はノードのパケットに一致するため、**apply next-hop** をネクストホップに設定することができます。

II. 制限とガイドライン

IPv6 PBR は、IPv6 PBR ポリシーで指定されたネクストホップまたはデフォルトのネクストホップの有効性を決定するために、定期的に FIB テーブル内を検索します。ネクストホップでルート変更が発生した場合、IPv6 PBR はすぐにルートを更新しない場合があります。 この結果、一時的な通信中断が発生します。

III. IPv6 ノードのアクションの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 policy node view に移行する	**ipv6 policy-based-route** *policy-name* [**deny** | **permit**] **node** *node-number*	—
3. ネクストホップを設定する	**apply next-hop** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] { *ipv6-address* [**direct**] [**track** *track-entry-number*] } &<1-16>	デフォルト：ネクストホップは指定されません。 バックアップあるいはロードバランスのために、複数のネクストホップを設定することができます。引数として最大16つのネクストホップを指定できます。

12.4. IPv6 PBRの設定

12.4.1. IPv6 ローカル PBR の IPv6 ポリシーの設定

I. ローカル PBR

IPv6 ローカル PBR の IPv6 ポリシーを設定するには、ローカルで生成されたパケットの転送を制御します。

II. 制限とガイドライン

IPv6 ローカル PBR に指定できるポリシーは 1 つだけで、指定したポリシーがすでに存在することを確認する必要があります。新しいポリシーを適用する前に、まず現在のポリシーを削除する必要があります。

IPv6 ローカル PBR は、ping や Telnet などのローカルサービスに影響を与える可能性があります。IPv6 ローカル PBR を使用する場合は、装置のローカルサービスへの影響を十分に理解してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 ローカル PBR の IPv6 ポリシーを指定する	**ipv6 local policy-based-route** *policy-name*	デフォルト：無効

12.4.2. IPv6 インタフェース PBR の設定

I. インタフェース PBR

インタフェースで受信したパケットの転送を行うため、インタフェースに IPv6 ポリシーを適用します。

II. 制限とガイドライン

インタフェースには 1 つのポリシーのみ適用することができます。指定したポリシーが存在することを確認してください。新しいポリシーを適用する前にインタフェースから現在のポリシーを削除してください。

複数のインタフェースで同じポリシーを適用することができます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
3. system view に移行する	**system-view**	—
4. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
5. インタフェースに IPv6 PBR を適用する	**ipv6 policy-based-route** *policy-name*	デフォルト：設定なし

12.5. IPv6 PBRの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行し、user view で **reset** コマンドを実行します。

操作	コマンド
IPv6インタフェースPBRと統計情報を表示する	**display ipv6 policy-based-route interface** *interface-type interface-number*
IPv6 PBR設定を表示する	**display ipv6 policy-based-route setup**
IPv6 PBRの統計情報を削除する	**reset ipv6 policy-based-route statistics** [**policy** *policy-name*]

12.6. IPv6 PBRの設定例

12.6.1. パケットベースの IPv6 ローカル PBR の設定例

I. ネットワーク要件

図 12-2 に示すように、Switch B と Switch C は Switch A を介して接続されています。Switch B と Switch C は互いに通信できるルートがありません。

すべての TCP パケットをネクストホップ 1::2（Switch B）に転送するように、Switch A で IPv6 PBR を設定します。

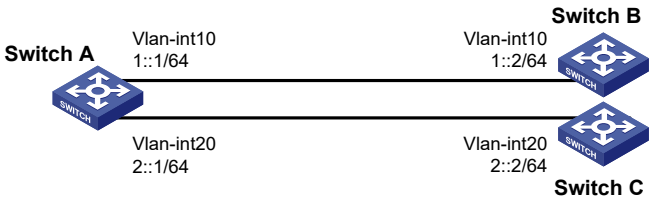


図 12-1 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch A を設定します。

   # VLAN10、VLAN20 を作成します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] quit
```

   # VLAN インタフェース 10 および VLAN インタフェース 20 の IPv6 アドレスを設定します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 10
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 address 1::1 64
[SwitchA-Vlan-interface10] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 20
[SwitchA-Vlan-interface20] ipv6 address 2::1 64
[SwitchA-Vlan-interface20] quit
```

TCP パケットにマッチする ACL 3001 を設定します。

```
[SwitchA] acl ipv6 advanced 3001
[SwitchA-acl-ipv6-adv-3001] rule permit tcp
[SwitchA-acl-ipv6-adv-3001] quit
```

TCP パケットをネクストホップ 1::2 に転送するポリシー**aaa** のノード 5 を設定します。

```
[SwitchA] ipv6 policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchA-pbr6-aaa-5] if-match acl 3001
[SwitchA-pbr6-aaa-5] apply next-hop 1::2
[SwitchA-pbr6-aaa-5] quit
```

#ポリシー**aaa** を Switch A に適用するように IPv6 ローカル PBR を設定します。

```
[SwitchA] ipv6 local policy-based-route aaa
```

2. Switch B を設定します。

VLAN 10 を作成します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] quit
```

VLAN インタフェース 10 の IPv6 アドレスを設定します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 10
[SwitchB-Vlan-interface10] ipv6 address 1::2 64
```

3. Switch C を設定します。

VLAN 20 を作成します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] quit
```

VLAN インタフェース 20 の IPv6 アドレスを設定します。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] ipv6 address 2::2 64
```

III. 設定の確認

1. Telnet 操作を実行して、Switch A の IPv6 ローカル PBR が一致する TCP パケットをネクストホップ 1::2 (Switch B) に転送することが、設定されたとおりに動作することを次のように確認します。

   # Switch A から Switch B に正常に telnet で接続できることを確認します (詳細は表示されません)。

   #Switch A から Switch C に telnet で接続できないことを確認します (詳細は表示されません)。
2. Switch A が VLAN インタフェース 20 を介して TCP パケット以外のパケットを転送することを確認します。例えば、Switch A から Switch C に ping を実行できることを確認します (詳細は表示されません)。

12.6.2. パケットベースの IPv6 インタフェース PBR の設定例

I. ネットワーク要件

図 12-2 に示すように、Switch B と Switch C は互いに通信できるルートがありません。

Switch A で IPv6 PBR を設定し、VLAN インタフェース 11 で受信されたすべての TCP パケットをネクストホップ 1::2（Switch B）に転送します。

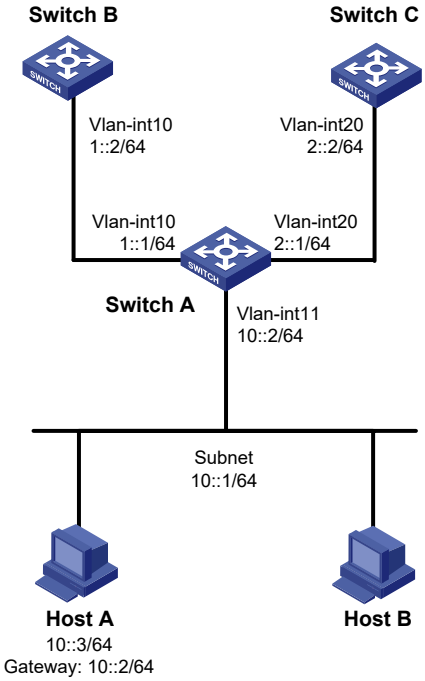


図 12-2 ネットワーク図

II. 設定手順

1. IPv6 アドレスとユニキャストルーティングプロトコルの設定をして、Switch B と Switch C がそれぞれ Host A に到達するためのルートを持っていることを確認します（詳細は表示されません）。
2. Switch A を設定します。

   # TCP パケットにマッチする ACL 3001 を設定します。

```
[SwitchA] acl ipv6 advanced 3001
[SwitchA-acl-ipv6-adv-3001] rule permit tcp
[SwitchA-acl-ipv6-adv-3001] quit
```

   # TCP パケットをネクストホップ 1::2 に転送するポリシー**aaa** のノード 5 を設定します。

```
[SwitchA] ipv6 policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchA-pbr6-aaa-5] if-match acl 3001
[SwitchA-pbr6-aaa-5] apply next-hop 1::2
[SwitchA-pbr6-aaa-5] quit
```

   # VLAN インタフェース 11 にポリシー**aaa** を適用するように IPv6 インタフェース PBR を設定します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 11
[SwitchA-Vlan-interface11] ipv6 policy-based-route aaa
```

III. 設定の確認

1. IPv6 を有効にし、Host A の IPv6 アドレス 10::3 を設定します。

```
C:\>ipv6 install
Installing...
Succeeded.
C:\>ipv6 adu 4/10::3
```

2. Telnet 操作を実行して、Switch A の IPv6 インタフェース PBR が一致する TCP パケットをネクストホップ 1::2 (Switch B) に転送することが、設定されたとおりに動作することを次のように確認します。

   # Host A から Switch B に正常に telnet で接続できることを確認します (詳細は表示されません)。

   # Host A から Switch C に telnet で接続できないことを確認します (詳細は表示されません)。

3. Switch A が VLAN インタフェース 20 を介して TCP パケット以外のパケットを転送することを確認します。例えば、Host A から Switch C に ping を実行できることを確認します (詳細は表示されません)。

目次

このセクションのページは **5-x-x** です。

13 章 ルーティングポリシー……13-1
13.1. 概要……13-1
13.1.1. ルーティングポリシーの実装……13-1
13.1.2. フィルタ……13-1
13.2. ルーティングポリシーの設定作業リスト……13-3
13.3. IPv4 プレフィックスリストの設定……13-3
13.4. IPv6 プレフィックスリストの設定……13-3
13.5. AS パスリストの設定……13-4
13.6. コミュニティリストの設定……13-4
13.7. 拡張コミュニティリストの設定……13-5
13.8. ルーティングポリシーの設定……13-6
13.8.1. ルーティングポリシーの作成……13-6
13.8.2. if-match の設定……13-6
13.8.3. apply の設定……13-8
13.9. ルーティングポリシーの表示と維持……13-10
13.10. ルーティングポリシーの設定例……13-11
13.10.1. IPv4 ルートの再配信ルートへのルーティングポリシーの設定例……13-11
13.10.2. IPv6 ルートの再配信ルートへのルーティングポリシーの設定例……13-14

13章 ルーティングポリシー

13.1. 概要

ルーティングポリシーは、ルータでルートをフィルタしたり、ルーティング情報を修正したりするために使用されます。

ルーティングポリシーは配信、受信、再配信されたルートをフィルタしたり、ルートを受信、配信、再配信するときの属性を修正したりするために使用されます。

13.1.1. ルーティングポリシーの実装

ルーティングポリシーを設定するために、以下のことを行います。

1. 宛先アドレスや配信するルータのアドレスのようなルーティングの属性に従ってフィルタリングを設定します。
2. ルーティングポリシーを作成し、ルーティングポリシーにフィルタリングを適用します。

13.1.2. フィルタ

ルーティングポリシーはルートにマッチする以下のフィルタリングを使用することができます。

I. ACL

ACL はルーティング情報の宛先、あるいはネクストホップにマッチするように設定されます。

ACL についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 8 *ACL and QoS* ”*ACL*”を参照してください。

II. IP プレフィックスリスト

IP プレフィックスリストはルーティング情報の宛先アドレスにマッチするように設定されます。

IP プレフィックスリストには、プレフィックス範囲を指定する複数の項目を含めることができます。ルートの各宛先 IP アドレスプレフィックスは、インデックス番号の昇順でこれらの項目と比較されます。 リスト内の 1 つの項目と一致する場合、プレフィックスは IP プレフィックスリストと一致します。

III. AS パスリスト

AS パスリストは BGP ルーティング情報の AS_PATH 属性にマッチするように設定されます。

AS パスリストの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル "BGP"* を参照してください。

IV. コミュニティリスト

コミュニティリストは BGP ルーティング情報の COMMUNITY 属性にマッチするように設定されます。

コミュニティリストの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル "BGP"*を参照してください。

V. 拡張コミュニティリスト

拡張コミュニティリストは BGP ルーティング情報の拡張コミュニティ属性(例 VPN のルートターゲット)にマッチするように設定されます。

拡張コミュニティリストの詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 7 *MCE* を参照してください。

VI. ルーティングポリシー

ルーティングポリシーは複数のノードで構成することができ、それらは論理和の関係にあります。各ルーティングポリシーノードはマッチする単位で、小さい番号から先にマッチします。一度特定のノードにマッチした場合、ルーティングポリシーをパスし、次のノードでは参照されません。

各ノードは **permit** と **deny** の設定で構成されます。

- **permit** － ルーティングポリシーノードに **permit** を指定します。ルートがノードのすべての **if-match** にマッチする場合、ノードの **apply** が実行されていれば、次のノードのマッチングを行いません。ノードのすべての **if-match** にマッチしない場合、次のノードのマッチングを行います。
- **deny** － ルーティングポリシーノードに **deny** を指定します。**deny** ノードの **apply** は実行されません。ルートがノードのすべての **if-match** にマッチする場合、ルートを廃棄し、次のノードのマッチングを行いません。もしルートがノードのすべての **if-match** にマッチしない場合、次のノードのマッチングを行います。

ノードは **if-match**、**apply** から構成されます。

- **if-match** － マッチする基準を定義します。マッチする対象はルーティング情報のいくつかの属性です。ルーティングポリシーのノードの **if-match** は論理積の関係にあります。つまり、パケットはルーティングポリシーをパスするためには、ノードのすべての **if-match** にマッチする必要があります。
- **apply** － ルート属性の修正のような許可されたパケットで実行されるアクションを指定します。

if-match、**apply** を設定する際、以下のガイドラインに従います。

- ルーティングフィルタのみ実装する場合、**apply** は設定する必要がありません。
- **permit** モードノードの **if-match** を設定しない場合、ノードはすべてのルートを許可します。
- マッチしていないルートを許可するため、複数の **deny** モードノードの後に **if-match** あるいは **apply** がないように **permit** モードノードを設定してください。

13.2. ルーティングポリシーの設定作業リスト

作業リスト
(オプション設定項目) フィルタの設定: • IPv4 プレフィックスリストの設定 • IPv6 プレフィックスリストの設定 • AS パスリストの設定 • コミュニティリストの設定 • 拡張コミュニティリストの設定
ルーティングポリシーの設定: 1. ルーティングポリシーの作成 2. if-match の設定 3. apply の設定

13.3. IPv4プレフィックスリストの設定

I. 制限とガイドライン

すべてのアイテムが **deny** モードで設定されている場合、IPv4 プレフィックスリストをパスすることはできません。他の IPv4 ルーティング情報をパスするには、複数の **deny** アイテムの次に **permit** 0.0.0.0 0 **less-equal** 32 を定義する必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv4 プレフィックスリストを設定する	**ip prefix-list** *prefix-list-name* [**index** *index-number*] { **deny** | **permit** } *ip-address mask-length* [**greater-equal** *min-mask-length*] [**less-equal** *max-mask-length*]	—

13.4. IPv6プレフィックスリストの設定

I. 制限とガイドライン

すべてのアイテムが **deny** モードで設定されている場合、IPv6 プレフィックスリストをパスすることはできません。他の IPv4 ルーティング情報をパスするには、複数の **deny** アイテムの次に **permit** :: 0 **less-equal** 128 を定義する必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 プレフィックスリストを設定する	**ipv6 prefix-list** *prefix-list-name* [**index** *index-number*] { **deny** | **permit** } *ipv6-address* { **inverse** *inverse-prefix-length* | *prefix-length* [**greater-equal** *min-prefix-length*] [**less-equal** *max-prefix-length*] }	—

13.5. ASパスリストの設定

I. 制限とガイドライン

番号で識別された AS パスリストとして複数のアイテムを定義することができます。アイテム間の関係は論理和です。つまり、ルートは、定義されたアイテムのうちの 1 つにマッチする場合、AS パスリストをパスします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. AS パスリストを設定する	**ip as-path** *as-path-number* { **deny** | **permit** } *regular-expression*	—

13.6. コミュニティリストの設定

I. コミュニティリストの設定

番号で識別されたコミュニティリストとして複数のアイテムを定義することができます。アイテム間の関係は論理和です。つまり、ルートは、定義されたアイテムのうちの 1 つにマッチする場合、コミュニティリストをパスします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. コミュニティリストを設定する	• 標準コミュニティリストを設定する: **ip community-list** { *basic-comm-list-num* | **basic** *basic-comm-list-name* } { **deny** | **permit** } [*community-number*&<1-32> | *aa:nn*&<1-32>] [**internet** | **no-advertise** | **no-export** | **no-export-subconfed**] * • 拡張コミュニティリストを設定する: **ip community-list** { *adv-comm-list-num* | **advanced** *adv-comm-list-name* } { **deny** | **permit** } *regular-expression*	—

13.7. 拡張コミュニティリストの設定

I. 拡張コミュニティリストの設定

番号で識別された拡張コミュニティリストとして複数のアイテムを定義することができます。アイテム間の関係は論理和です。つまり、ルートは、定義されたアイテムのうちの 1 つにマッチする場合、拡張コミュニティリストをパスします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. 拡張コミュニティリストを設定する	**ip extcommunity-list** *ext-comm-list-number* { **deny** | **permit** } { **rt** *route-target* | **soo** *site-of-origin* }&<1-32>	デフォルト：設定なし

13.8. ルーティングポリシーの設定

13.8.1. ルーティングポリシーの作成

I. ルーティングポリシーの作成

ルーティングポリシーが 1 つ以上のノードを持つ場合、少なくとも 1 つのノードは **permit** で構成される必要があります。どのノードにもマッチしないルーティング情報はルーティングポリシーをパスすることができません。ルーティングポリシーのすべてのノードが **deny** で設定された場合、どのルーティング情報も、ルーティングポリシーをパスすることができません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ルーティングポリシーとノードを作成し、routing policy node view に移行する	**route-policy** *route-policy-name* { **deny** | **permit** } **node** *node-number*	—

13.8.2. if-match の設定

I. if-match の設定について

if-match を指定しないあるいは複数の **if-match** をルーティングポリシーに設定することができます。もし **permit** モードで **if-match** が指定されない場合、すべてのルーティング情報はパスすることができます。もし **deny** モードで **if-match** が指定されない場合、すべてのルーティング情報はパスすることができません。

II. 制限とガイドライン

if-match を設定するとき、以下の制限とガイドラインに従ってください。

- ルーティングポリシーノードの **if-match** は、論理積の関係にあります。つまり、ルーティング情報は、**apply** が実行される前にすべての **if-match** を満たす必要があります。もし **if-match** が最大長を超えるとき、複数の **if-match** が作成されます。これらは論理和の関係にあります。ルーティング情報は 1 つのみ必要です。
- ノードの **if-match** が IPv6 ACL のみを使用する場合、すべての IPv4 ルートはノードと一致します。 ノードの **if-match** が IPv4 ACL のみを使用する場合、すべての IPv6 ルートはノードと一致します。
- **if-match** で使用される ACL が存在しない場合、またはルールがない場合は常に一致します。指定された ACL が存在するが、ACL のルールが一致しない場合は一致しません。
- **if-match** で使用されるプレフィックスリスト、コミュニティリスト、または拡張コミュニティリストが存在しない場合は常に一致します。 指定したプレフィックスリスト、コミュニティリスト、または拡張コミュニティリストのルールが一致しない場合は一致しません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. routing policy node view に移行する	**route-policy** *route-policy-name* { **deny** | **permit** } **node** *node-number*	ー
3. 宛先、ネクストホップ、送信元が指定された ACL あるいはプレフィックスリストにマッチするルートを定義する	• IPv4: **if-match ip** { **address** | **next-hop** | **route-source** } { **acl** *ipv4-acl-number* | **prefix-list** *prefix-list-name* } • IPv6: **if-match ipv6** { **address** | **next-hop** | **route-source** } { **acl** *ipv6-acl-number* | **prefix-list** *prefix-list-name* }	デフォルト：設定なし **if-match**に指定するACLに、VPN ACLを指定することができません。
4. BGP ルートを定義する	• AS パス属性が指定された AS パスリストにマッチする BGP ルートを定義する: **if-match as-path** *as-path-number*&<1-32> • コミュニティ属性が指定されたコミュニティリストにマッチする BGP ルートを定義する: **if-match community** { { *basic-community-list-number* | **name** *comm-list-name* } [**whole-match**] | *adv-community-list-number* }&<1-32> • 拡張コミュニティ属性が指定された拡張コミュニティリストにマッチする BGP ルートを定義する: **if-match extcommunity** *ext-comm-list-number*&<1-32>	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
5. ルートを定義する	• 指定されたコストを持つルートにマッチするルートを定義する: **if-match cost** *value* • 指定された出力インタフェースにマッチするルートを定義する: **if-match interface** { *interface-type interface-number* }&<1-16> • 指定されたルートタイプを持つルートにマッチするルートを定義する: **if-match route-type { bgp-evpn-s-pmsi** | **bgp-evpn-smet** | **external-type1 | external-type1or2 | external-type2 | internal | nssa-external-type1 | nssa-external-type1or2 | nssa-external-type2 }*** • 指定されたタグを持つ IGP ルートにマッチするルートを定義する: **if-match tag** *tag-value*	デフォルト：設定なし **if-match interface**コマンドはBGPでサポートされません。
6. 指定された L3VNI と一致するルートを定義する	• **if-match l3-vni** vxlan-id	デフォルト：設定なし

13.8.3. apply の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. routing policy node view に移行する	**route-policy** *route-policy-name* { **deny** | **permit** } **node** *node-number*	—

操作	コマンド	補足
3. BGP ルート情報を設定する	• BGP ルート情報の AS パス属性を設定する: **apply as-path** *as-number*&<1-32> [**replace**] • BGP ルート情報のコミュニティ属性を削除する: **apply comm-list** { *comm-list-number* | *comm-list-name* } **delete** • BGP ルート情報のコミュニティ属性を設定する: **apply community** { **none** | **additive** | { *community-number*&<1-32> | *aa*:*nn*&<1-32> | **internet** | **no-advertise** | **no-export** | **no-export-subconfed** } * [**additive**] } • BGP ルート情報の RT 拡張コミュニティ属性を設定する: **apply extcommunity** { **rt** *route-target* }&<1-32> [**additive**] • BGP ルート情報のローカルプリファレンスを設定する: **apply local-preference** *preference* • BGP ルート情報の ORIGIN 属性を設定する: **apply origin** { **egp** *as-number* | **igp** | **incomplete** } • BGP ルートの優先度を設定する: **apply preferred-value** *preferred-value*	デフォルト：設定なし
4. ルートのコストとコストタイプを設定する	• ルートのコストを設定する: **apply cost** [**+** | **-**] *value* • ルートのコストタイプを設定する: **apply cost-type** { **internal** | **type-1** | **type-2** }	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
5. ルートのネクストホップを設定する	• IPv4: **apply ip-address next-hop** *ip-address* [**public** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] • IPv6: **apply ipv6 next-hop** *ipv6-address*	デフォルト：設定なし **apply ip-address next-hop** コマンドと **apply ipv6 next-hop** コマンドは、それぞれ、IPv4とIPv6の再配信ルートには適用できません。
6. ルーティングプロトコルの優先度を設定する	**apply preference** *preference*	デフォルト：設定なし
7. OSPF ルートのタグを設定する	**apply tag** *value*	デフォルト：設定なし
8. L3VNI を設定する	**apply l3-vni** *vxlan-id*	デフォルト：設定なし

13.9. ルーティングポリシーの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
BGP ASパスリスト情報を表示する	**display ip as-path** [*as-path-number*]
BGPコミュニティリスト情報を表示する	**display ip community-list** [*basic-community-list-number* | *adv-community-list-number* | **name** *comm-list-name*]
BGP拡張コミュニティリスト情報を表示する	**display ip extcommunity-list** [*ext-comm-list-number*]
IPv4プレフィックスリストの統計情報を表示する	**display ip prefix-list** [**name** *prefix-list-name*]
IPv6プレフィックスリストの統計情報を表示する	**display ipv6 prefix-list** [**name** *prefix-list-name*]
ルーティングポリシー情報を表示する	**display route-policy** [**name** *route-policy-name*]
IPv4プレフィックスリストの統計情報を削除する	**reset ip prefix-list** [*prefix-list-name*]
IPv6プレフィックスリストの統計情報を削除する	**reset ipv6 prefix-list** [*prefix-list-name*]

13.10. ルーティングポリシーの設定例

13.10.1. IPv4 ルートの再配信ルートへのルーティングポリシーの設定例

I. ネットワーク要件

図 13-1 に示すように、Switch B は、OSPF を使用している Switch A と RIP を使用している Switch C のルーティング情報を交換します

Switch B に、RIP から OSPF へのルートの再配信を有効にし、ルート 172.17.1.0/24 に 100 のコストを、ルート 172.17.2.0/24 に 20 のタグを設置するためのルーティングポリシーを適用します

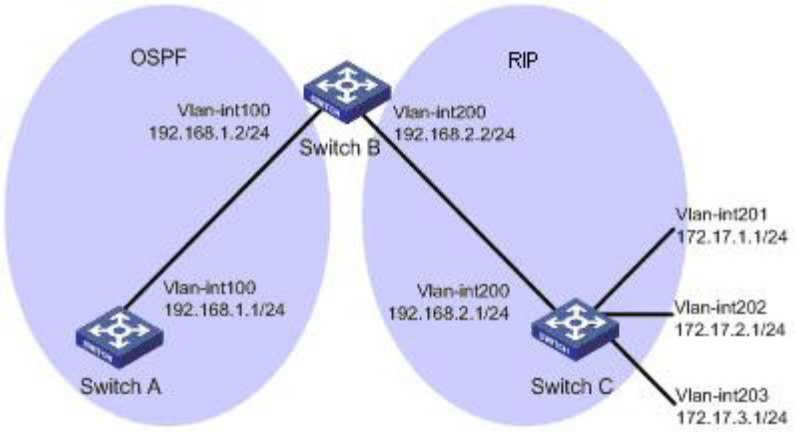


図 13-1 ネットワーク図

II. 設定手順

1. インタフェースの IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. RIP を設定します。

Switch C を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] rip
[SwitchC-rip-1] version 2
[SwitchC-rip-1] undo summary
[SwitchC-rip-1] network 192.168.2.0
[SwitchC-rip-1] network 172.17.1.0
[SwitchC-rip-1] network 172.17.2.0
[SwitchC-rip-1] network 172.17.3.0
```

Switch B を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] rip
[SwitchB-rip-1] version 2
[SwitchB-rip-1] undo summary
[SwitchB-rip-1] network 192.168.2.0
```

3. OSPF とルート再配信を設定します。

Switch A の OSPF を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchA-ospf-1] quit
```

Switch B に OSPF を設定し、RIP からのルートの再配信を有効にします。

```
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchB-ospf-1] import-route rip 1
[SwitchB-ospf-1] quit
```

再配信ルートを確認するために、Switch A の OSPF ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchA] display ospf routing

          OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.1
                  Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost     Type    NextHop         AdvRouter     Area
 192.168.1.0/24     1        Stub    192.168.1.1     192.168.1.1   0.0.0.0

 Routing for ASEs
 Destination        Cost     Type    Tag         NextHop         AdvRouter
 172.17.1.0/24      1        Type2   1           192.168.1.2     192.168.2.2
 172.17.2.0/24      1        Type2   1           192.168.1.2     192.168.2.2
 172.17.3.0/24      1        Type2   1           192.168.1.2     192.168.2.2

 Total Nets: 4
 Intra Area: 1  Inter Area: 0  ASE: 3  NSSA: 0
```

4. フィルタリングリストを設定します。

ルート 172.17.2.0/24 を許可する ACL2002 を設定します。

```
[SwitchB] acl basic 2002
[SwitchB-acl-ipv4-basic-2002] rule permit source 172.17.2.0 0.0.0.255
[SwitchB-acl-ipv4-basic-2002] quit
```

ルート 172.17.1.0/24 を許可する IP プレフィックスリスト prefix-a を設定します。

```
[SwitchB] ip prefix-list prefix-a index 10 permit 172.17.1.0 24
```

5. ルーティングポリシーを設定します。

```
[SwitchB] route-policy rip2ospf permit node 10
[SwitchB-route-policy-rip2ospf-10] if-match ip address prefix-list prefix-a
[SwitchB-route-policy-rip2ospf-10] apply cost 100
[SwitchB-route-policy-rip2ospf-10] quit
[SwitchB] route-policy rip2ospf permit node 20
[SwitchB-route-policy-rip2ospf-20] if-match ip address acl 2002
[SwitchB-route-policy-rip2ospf-20] apply tag 20
[SwitchB-route-policy-rip2ospf-20] quit
[SwitchB] route-policy rip2ospf permit node 30
[SwitchB-route-policy-rip2ospf-30] quit
```

6. ルートの再配信のためのルーティングポリシーを適用します。

Switch B に、ルートを再配信するときのルーティングポリシーを適用します。

```
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] import-route rip 1 route-policy rip2ospf
[SwitchB-ospf-1] quit
```

Switch A で OSPF ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchA] display ospf routing

          OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.1
                  Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost     Type    NextHop         AdvRouter     Area
 192.168.1.0/24     1        Transit 192.168.1.1     192.168.1.1   0.0.0.0

 Routing for ASEs
 Destination        Cost     Type    Tag         NextHop       AdvRouter
 172.17.1.0/24      100      Type2   1           192.168.1.2   192.168.2.2
 172.17.2.0/24      1        Type2   20          192.168.1.2   192.168.2.2
 172.17.3.0/24      1        Type2   1           192.168.1.2   192.168.2.2
```

```
Total Nets: 4
Intra Area: 1  Inter Area: 0  ASE: 3  NSSA: 0
```

出力では、ルート 172.17.1.0/24 のコストが 100、ルート 172.17.2.0/24 のタグが 20 であることを示します。

13.10.2. IPv6 ルートの再配信ルートへのルーティングポリシーの設定例

I. ネットワーク要件

図 13-2 に示すように設定します。

- Switch A と Switch B で RIPng を有効にします。
- Switch A に、3 つのスタティックルートを設定します。
- 再配信するスタティックルートに、ルート 20::0/32 と 40::0/32 を許可し、ルート 30::0/32 を許可しないようにしたルーティングポリシーを適用します。

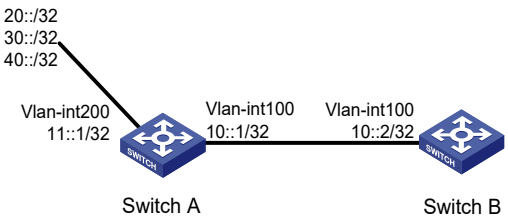


図 13-2 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch A を設定します。

VLAN インタフェース 100 と VLAN インタフェース 200 に IPv6 アドレスを設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ipv6 address 10::1 32
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 200
[SwitchA-Vlan-interface200] ipv6 address 11::1 32
[SwitchA-Vlan-interface200] quit
```

VLAN インタフェース 100 で RIPng を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ripng 1 enable
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
```

ネクストホップが 11::2 の 3 つのスタティックルートを設定し、スタティックルートがアクティブであることを確認します。

```
[SwitchA] ipv6 route-static 20:: 32 11::2
[SwitchA] ipv6 route-static 30:: 32 11::2
[SwitchA] ipv6 route-static 40:: 32 11::2
```

ルーティングポリシーを設定します。

```
[SwitchA] ipv6 prefix-list a index 10 permit 30:: 32
[SwitchA] route-policy static2ripng deny node 0
[SwitchA-route-policy-static2ripng-0] if-match ipv6 address prefix-list a
[SwitchA-route-policy-static2ripng-0] quit
[SwitchA] route-policy static2ripng permit node 10
[SwitchA-route-policy-static2ripng-10] quit
```

RIPng を有効にし、再配信するスタティックルートへのルーティングポリシーを適用します。

```
[SwitchA] ripng
[SwitchA-ripng-1] import-route static route-policy static2ripng
```

2. Switch B を設定します。

VLAN インタフェース 100 に IPv6 アドレスを設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] interface vlan-interface 100
[SwitchB-Vlan-interface100] ipv6 address 10::2 32
```

RIPng を有効にします。

```
[SwitchB] ripng
[SwitchB-ripng-1] quit
```

VLAN インタフェース 100 で RIPng を有効にします。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 100
[SwitchB-Vlan-interface100] ripng 1 enable
[SwitchB-Vlan-interface100] quit
```

III. 設定の確認

Switch B で RIPng ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchB] display ripng 1 route
   Route Flags: A - Aging, S - Suppressed, G - Garbage-collect, D - Direct
                O - Optimal, F - Flush to RIB
 ------------------------------------------------------------------------


 Peer FE80::7D58:0:CA03:1 on Vlan-interface 100
```

```
Destination 20::/32,
    via FE80::7D58:0:CA03:1, cost 1, tag 0, A, 8 secs
Destination 40::/32,
    via FE80::7D58:0:CA03:1, cost 1, tag 0, A, 3 secs
Local route
Destination 10::/32,
    via ::, cost 0, tag 0, DOF
```

QX-S6700X/S7500H シリーズ Ethernet スイッチ

オペレーションマニュアル

6. マルチキャスト

本マニュアルは以下に示す章で構成されています。

01-マルチキャストの概要
02-IGMP スヌーピング
03-マルチキャスト VLAN
04-マルチキャストルーティングと転送
05-IGMP
06-PIM
07-MSDP
08-MLD スヌーピング
09-IPv6 マルチキャスト VLAN
10-IPv6 マルチキャストルーティングと転送
11-MLD
12-IPv6 PIM
13-PIM スヌーピング
14-IGMP プロキシ

目次

このセクションのページは **6-x-x** です。

1 章 マルチキャストの概要 1-1
1.1. マルチキャストの導入 1-1
1.1.1. 情報通信技術 1-1
1.1.2. マルチキャストの機能 1-4
1.1.3. マルチキャストの利点とアプリケーション 1-5
1.2. マルチキャストモデル 1-5
1.2.1. ASM モデル 1-5
1.2.2. SFM モデル 1-6
1.2.3. SSM モデル 1-6
1.3. マルチキャストアドレス 1-6
1.3.1. IP マルチキャストアドレス 1-6
1.3.2. イーサネットマルチキャスト MAC アドレス 1-9
1.4. マルチキャストプロトコル 1-10
1.4.1. レイヤ 3 マルチキャストプロトコル 1-10
1.4.2. レイヤ 2 マルチキャストプロトコル 1-12
1.5. マルチキャストパケットの転送メカニズム 1-12
1.6. マルチキャストアーキテクチャ 1-13
1.7. マルチキャストの一般的な表記方法 1-13

1章 マルチキャストの概要

1.1. マルチキャストの導入

ユニキャストおよびブロードキャストと共存する技術として、マルチキャスト技術はポイントツーマルチポイントデータ送信の問題を効果的に対処します。ネットワーク上で効率の高いポイントツーマルチポイントデータ送信を行うことで、マルチキャストはネットワーク帯域幅を大きく節約し、ネットワーク負荷を低減します。

マルチキャスト技術により、ネットワークオペレータは新しい付加価値のあるサービスを容易に提供することが可能となります。たとえば、Web キャスティング、Web TV、遠隔学習、遠隔医療、Web ラジオ、リアルタイムビデオカンファレンスなどの他に、帯域幅や時間が重要な情報サービスです。

1.1.1. 情報通信技術

情報通信技術はユニキャスト、ブロードキャスト、マルチキャストを含みます。

I. ユニキャスト

ユニキャストでは、情報を必要とする各ホスト（Receiver）へ情報送信元（Source）から情報のコピーが個別に送信されます。

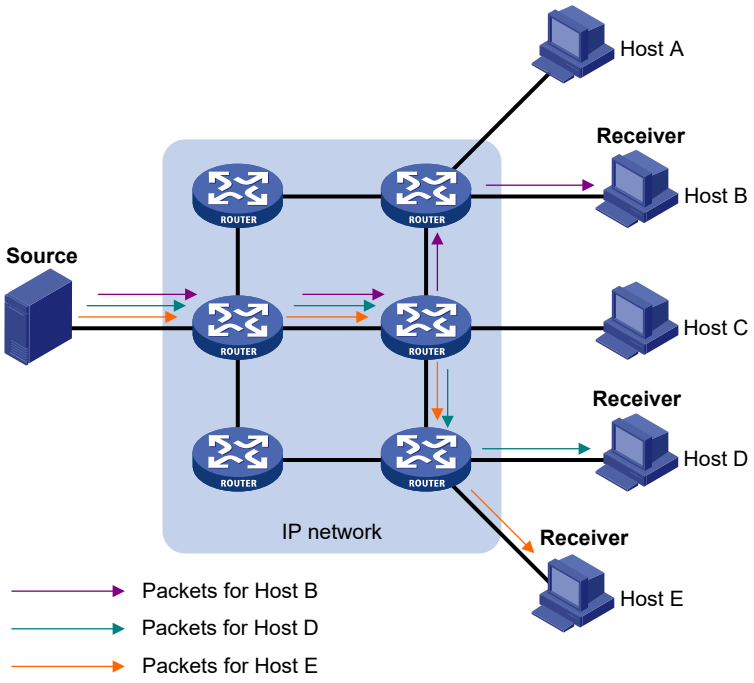


図 1-1 ユニキャストの通信

図 1-1 において、Host B と Host D と Host E は情報を必要とします。個別の通信チャネルは情報送信元から各ホストに対して確立する必要があります。

ユニキャスト通信では、ネットワーク上のトラフィックは情報を必要とするホストの数に比例します。非常に多くのユーザが情報を必要とする場合、情報送信元は各ユーザに同じ情報のコピーを送信する必要があります。これは情報送信元とネットワーク帯域幅に相当な負荷をかけることになります。

ユニキャスト通信は情報のバッチ送信には適していません。

II. ブロードキャスト

ブロードキャストでは、情報を必要としていないホストがあったとしても、情報送信元からネットワーク上のすべてのホストに情報が送信されます。

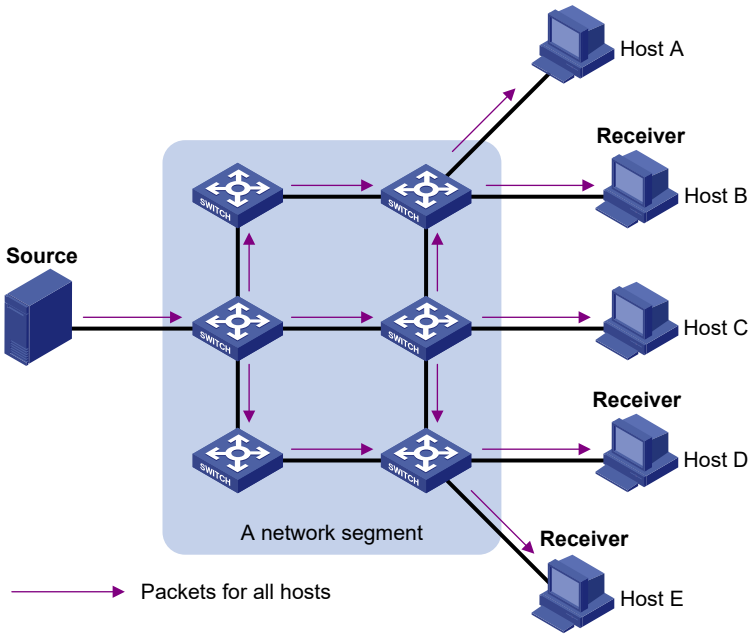


図 1-2 ブロードキャスト通信

図 1-2 に示すように、Host B と Host D と Host E は情報を必要とします。情報が同一ネットワーク上にブロードキャストされた場合、Host A と Host C も情報を受信してしまいます。これにより、情報セキュリティの問題に加えて、同一ネットワーク上でトラフィックフラッディングも発生してしまいます。

ブロードキャストはホストのグループにデータを送信するマルチキャストほど効率的ではありません。

III. マルチキャスト

マルチキャストはネットワークリソースの消費を最小限に抑えてポイントツーマルチポイント送信を実現することができます。ネットワーク上のいくつかのホストがマルチキャスト情報を必要とした場合、情報の送信者あるいはマルチキャスト送信元は情報のコピーを 1 つだけ送信します。マルチキャストルーティングプロトコルによってマルチキャスト配信ツリーが構成され、ツリーが分岐するノードでのみパケットがコピーされます。

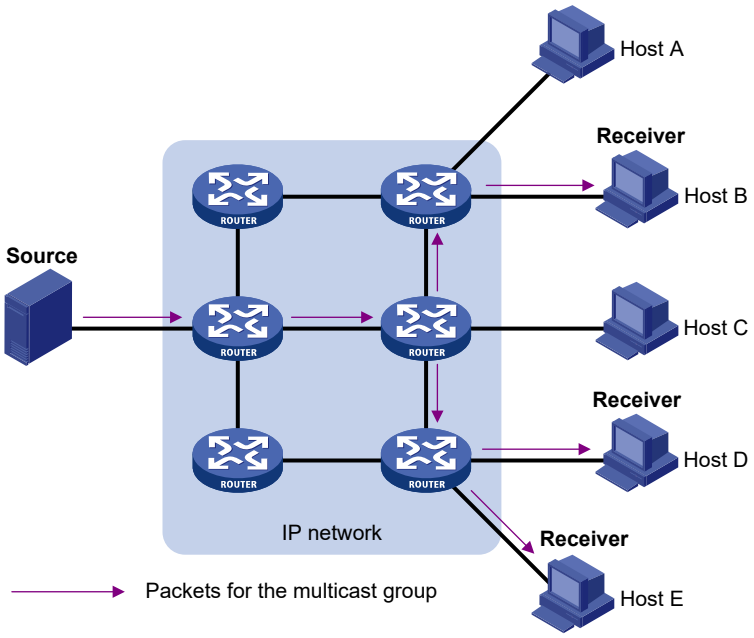


図 1-3 マルチキャスト通信

図 1-3 に示すようにマルチキャスト送信元（Source）は情報のコピーを 1 つだけマルチキャストグループへ送信します。情報の受信者である Host B、Host D、Host E は、マルチキャストグループに参加する必要があります。ネットワーク上のルータはグループメンバの配置にもとづいて情報を複製して転送します。最終的に、情報は Host B と Host D と Host E に正確に送信されます。

要約すると、マルチキャストの利点を以下に示します。

- **ユニキャストからの利点** － ユニキャストに対しては、マルチキャストトラフィックは送信元から可能な限り遠いノードに流れてから複製、配信されるため、ホストの数が増加した場合でも送信元とネットワークの負荷を増やすことはありません。
- **ブロードキャストからの利点** － ブロードキャストに対しては、必要としている受信者だけにマルチキャストデータが送信されるので、マルチキャストは合理的にネットワーク帯域幅を使用し、ネットワークセキュリティを強化します。さらに、ブロードキャストの配信は同一ネットワークに限定されますが、マルチキャストの配信は同一ネットワークに限定されません。

1.1.2. マルチキャストの機能

- マルチキャストグループは IP マルチキャストアドレスによって識別されて配置されるマルチキャストレシーバです。ホストはマルチキャストグループ宛に送信されたマルチキャストデータを受信できるようになる前に、マルチキャストグループのメンバになるためにマルチキャストグループに参加します。通常、マルチキャスト送信元はマルチキャストグループに参加する必要はありません。
- マルチキャスト送信元は情報の送信者です。マルチキャスト送信元は同時に複数のマルチキャストグループにデータを送信することができます、そして、複数のマルチキャスト送信元は同時に同一のマルチキャストグループにデータを送信することができます。
- グループメンバはダイナミックです。ホストは、いつでもマルチキャストグループに参加あるいは離脱することができます。マルチキャストグループは、地理的な制約を受けません。
- レイヤ 3 マルチキャストをサポートするルータまたはレイヤ 3 スイッチは、マルチキャストルータまたはレイヤ 3 マルチキャスト装置と呼ばれます。マルチキャストルーティング機能の提供に加えて、マルチキャストルータはグループメンバに所属しているスタブサブネットのマ

ルチキャストグループメンバを管理することもできます。マルチキャストルータ自身は、マルチキャストグループメンバになることができます。

マルチキャストの概念をより良く理解するために、マルチキャスト配信を TV 番組の配信に例えることができます。

表 1-1 TV 番組の配信とマルチキャスト通信の比較

TV 番組の配信	マルチキャスト配信
TV 局がチャンネルを介して TV 番組を放送します。	マルチキャスト送信元がマルチキャストグループにマルチキャストデータを送信します。
ユーザが TV をチャンネルに合わせます。	レシーバがマルチキャストグループに参加します。
チャンネルを介してTV 局から放送される TV 番組の視聴をユーザが開始します。	送信元からマルチキャストグループに送信されたマルチキャストデータをレシーバが受信し始めます。
ユーザが TV の電源を切るか、他のチャンネルに合わせます。	レシーバがマルチキャストグループから離脱するか、他のグループに参加します。

1.1.3. マルチキャストの利点とアプリケーション

I. マルチキャストの利点

- **効率の向上** ― 情報送信元サーバとネットワーク装置の CPU 負荷を低減します。
- **最適なパフォーマンス** ― 冗長なトラフィックを低減します。
- **配信アプリケーション** ― 最小限のネットワークリソースで、ポイントツーマルチポイントアプリケーションを可能にします。

II. マルチキャストのアプリケーション

- マルチメディアとストリーミングアプリケーションがあります。たとえば Web TV、Web ラジオ、リアルタイムビデオ/オーディオ会議などがあります。
- 通信教育や遠隔医療などの研修および協力運用の通信があります。
- データウェアハウスと財務アプリケーション（株価情報）があります。
- その他のポイントツーマルチポイントデータ配信アプリケーションがあります。

1.2. マルチキャストモデル

レシーバ（受信者）がマルチキャスト送信元（送信元）をどのように扱うかによって、ASM（any-source multicast）、SFM（source-filtered multicast）、SSM（source-specific multicast）の 3 つのマルチキャストモデルがあります。

1.2.1. ASM モデル

ASM モデルでは、すべてのマルチキャスト送信元はマルチキャストグループへ情報を送信できます。レシーバ（受信者）がグループアドレスによって識別されたマルチキャストグループに参加し、そのマルチキャストグループ宛てのマルチキャスト情報を取得することができます。このモデルでは、レシーバ（受信者）はあらかじめマルチキャスト送信元の位置を認識していません。

1.2.2. SFM モデル

SFM モデルは ASM モデルから派生しています。マルチキャスト送信元（ソース）にとっては、2つのモデルは同じマルチキャストメンバシップのアーキテクチャです。

SFM モデルは ASM モデルの機能拡張版です。SFM モデルでは、上位レイヤソフトウェアが受信したマルチキャストの送信元アドレスをチェックし、指定した送信元からのマルチキャストトラフィックを許可または拒否します。これにより、レシーバ（受信者）は一部のマルチキャスト送信元からのだけマルチキャストデータを受信することができます。レシーバ（受信者）の観点からは、マルチキャスト送信元（ソース）がすべて有効というわけではありません。マルチキャスト送信元はフィルタされます。

1.2.3. SSM モデル

SSM モデルは、マルチキャストレシーバが、必要となるマルチキャスト送信元を指定することができる転送サービスを提供します。

SSM モデルと ASM モデルの根本的な違いは、SSM モデルではレシーバ（受信者）が何らかの方法でマルチキャスト送信元の位置を既に知っていることです。これは SSM モデルと ASM モデルの主な相違点です。さらに、SSM モデルでは ASM /SFM モデルの場合とは異なるマルチキャストアドレス範囲を使用します。レシーバと指定のマルチキャスト送信元の間に専用のマルチキャスト転送パスが確立されます。

1.3. マルチキャストアドレス

1.3.1. IP マルチキャストアドレス

I. IPv4 マルチキャストアドレス

IANA（Internet Assigned Numbers Authority）は IPv4 マルチキャストにクラス D アドレス（224.0.0.0 ～239.255.255.255）を割り当てました。

表 1-2 クラス D アドレスブロックと説明

アドレスブロック	説明
224.0.0.0 ～ 224.0.0.255	予約されている恒久的なグループアドレスです。IPアドレス 224.0.0.0 は予約されており、その他のIPアドレスはルーティングプロトコルによって、そしてトポロジ検索、プロトコルの維持管理などのために使用されることができます。一般的な永久グループアドレスの一覧を表 1-3 に示します。このブロックアドレス宛のパケットは、IPヘッダのTTL (Time to Live) 値に関わらず、ローカルサブネットを越えて転送されることはありません。
224.0.1.0 ～ 238.255.255.255	グローバルスコープグループアドレスです。このブロックには2種類の指定グループアドレスがあります。 • **232.0.0.0/8** － SSM グループアドレス • **233.0.0.0/8** － Glop グループアドレス

アドレスブロック	説明
239.0.0.0 ～ 239.255.255.255	管理上、範囲指定されたマルチキャストアドレスです。これらのアドレスはグローバルにではなくローカルに一意とみなされ、異なる組織が管理しているドメインで衝突を起こすことなく再利用できます。詳細はRFC2365を参照してください。

メモ:

“Glop”は、異なる自律システム (AS) 間でマルチキャストアドレスを割り当てるメカニズムです。233.0.0.0 の中間の 2 バイトに AS の数字を入力することで、その AS に 255 のマルチキャストアドレスが得られます。詳細は、RFC2770 を参照してください。

表 1-3 一般的な予約済みマルチキャストグループアドレス

アドレス	説明
224.0.0.1	ホストとルータを含む、サブネット上のすべてのシステムです。
224.0.0.2	サブネット上のすべてのマルチキャストルータです。
224.0.0.3	未割り当てです。
224.0.0.4	DVMRP（Distance Vector Multicast Routing Protocol）ルータです。
224.0.0.5	OSPF（Open Shortest Path First）ルータです。
224.0.0.6	OSPFのDRまたはバックアップDRです。
224.0.0.7	ST（Shared Tree）ルータです。
224.0.0.8	STホストです。
224.0.0.9	RIPv2（Routing Information Protocol version 2）ルータです。
224.0.0.11	モバイルエージェントです。
224.0.0.12	DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）サーバまたはリレーエージェントです。
224.0.0.13	すべてのPIM（Protocol Independent Multicast）ルータです。
224.0.0.14	RSVP（Resource Reservation Protocol）のカプセル化です。
224.0.0.15	すべてのCBT（Core-Based Tree）ルータです。
224.0.0.16	指定されたSBM（Subnetwork Bandwidth Management）です。
224.0.0.17	すべてのSBMです。
224.0.0.18	VRRP（Virtual Router Redundancy Protocol）です。

II. IPv6 マルチキャストアドレス

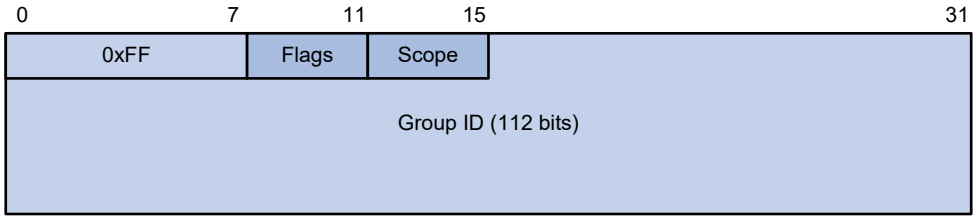


図 1-4 IPv6 マルチキャストフォーマット

以下に IPv6 マルチキャストアドレスのフィールドの説明を示します。

- **0xFF** ー 8 ビットで 11111111 です。このアドレスが IPv6 マルチキャストアドレスであることを示します。
- **Flags** ー 4 ビットのフラグフィールドです。



図 1-5 Flags フィールドフォーマット

表 1-4 Flags フィールドの説明

ビット	説明
0	予約済みです。常に0です。
R	• 0 の場合、RP アドレスが埋め込まれていない IPv6 マルチキャストアドレスであることを示します。 • 1 の場合、RP アドレスが埋め込まれている IPv6 マルチキャストアドレスであることを示します。（P ビットと T ビットも 1 にセットされます）
P	• 0 の場合、ユニキャストプレフィックスにもとづかない IPv6 マルチキャストアドレスであることを示します。 • 1 の場合、ユニキャストプレフィックスにもとづく IPv6 マルチキャストアドレスであることを示します。（T ビットも 1 にセットされます）
T	• 0 の場合、IANA によって永続的に割り当てられた既知の IPv6 マルチキャストアドレスであることを示します。 • 1 の場合、一時的あるいはダイナミックに使用される(非永続的な)マルチキャストアドレスであることを示します。

- **Scope** － 4 ビットの IPv6 マルチキャストアドレスの有効範囲を示すフィールドです。

表 1-5 Scope フィールドの値

値	意味
0, F	予約済みです。
1	インタフェースノードローカルです。
2	リンクローカルです。
3	サブネットローカルです。
4	アドミンローカルです。

値	意味
5	サイトローカルです。
6, 7, 9 ～ D	未割り当てです。
8	組織ローカルです。
E	グローバルです。

- **Group ID** – 112 ビットで IPv6 マルチキャストグループを識別します。Scope フィールドが定義する範囲で IPv6 マルチキャストグループを一意に識別します。

1.3.2. イーサネットマルチキャスト MAC アドレス

イーサネットマルチキャスト MAC アドレスはデータリンクレイヤで同一のマルチキャストグループに属しているレシーバを識別するために使用します。

I. IPv4 マルチキャスト MAC アドレス

IANA によって定義されているように、IPv4 マルチキャスト MAC アドレスの上位 24 ビットは 0x01005E、25 ビット目は 0x0、および下位 23 ビットはマルチキャスト IPv4 アドレスの低位 23 ビットです。

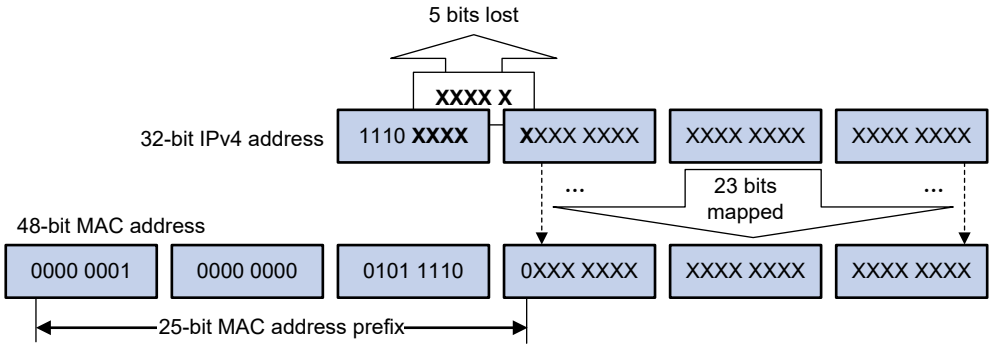


図 1-6 IPv4 アドレスと MAC アドレスのマッピング

IPv4 マルチキャストアドレスの上位 4 ビットは 1110 で固定です。IPv4 アドレスと MAC アドレスのマッピングで使用され、IPv4 マルチキャストアドレスの 5 ビットは失われます。その結果、32 個のマルチキャスト IPv4 アドレスは同じ MAC アドレスにマッピングされます。そのため、レイヤ 2 マルチキャスト転送においては、他の IPv4 マルチキャストグループに宛てたマルチキャストデータを受け取る場合があります。そのような冗長データは上位層によってフィルタする必要があります。

II. IPv6 マルチキャスト MAC アドレス

IPv6 マルチキャスト MAC アドレスの上位 16 ビットは 0x3333 です。下位 32 ビットはマルチキャスト IPv6 アドレスの下位 32 ビットにマッピングされます。これは IPv4 アドレスから MAC アドレスのマッピングと同じように、IPv6 から MAC アドレスのマッピングが重複する問題があります。

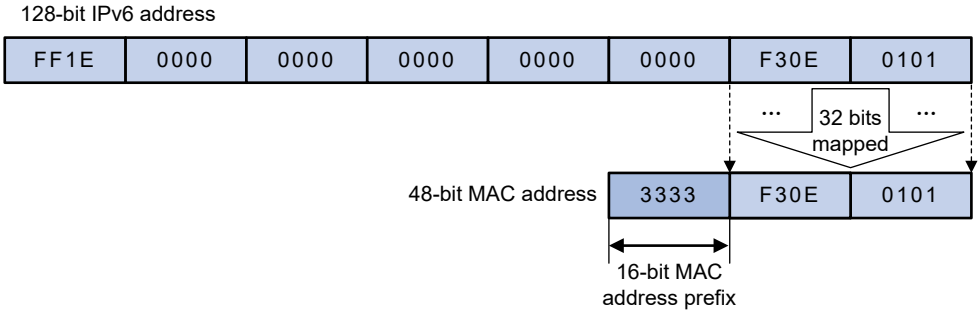


図 1-7 IPv6 アドレスと MAC アドレスのマッピング

重要:

マルチキャスト IP アドレスからマルチキャスト MAC アドレスへのマッピングが重複しているため、レイヤ 2 転送でマルチキャストプロトコルパケットをマルチキャストデータとして装置が誤って送信する場合があります。これを回避するには、マルチキャスト MAC アドレス 0100-5E00-00xx および 3333-0000-00xx にマップされている IP マルチキャストアドレスを使用しないでください（"x"は 0 から F までの任意の 16 進数を表します）。

1.4. マルチキャストプロトコル

マルチキャストプロトコルは以下のカテゴリに分けられます。

- レイヤ 3、レイヤ 2 マルチキャストプロトコル
  - ネットワークレイヤで動作する IP マルチキャストのレイヤ 3 マルチキャスト

    レイヤ 3 マルチキャストプロトコル ― IGMP、MLD、PIM、IPv6 PIM、MSDP、MBGP、IPv6 MBGP
  - データリンクレイヤで動作する IP マルチキャストのレイヤ 2 マルチキャスト

    レイヤ 2 マルチキャストプロトコル ― IGMP snooping、MLD snooping、マルチキャスト VLAN、IPv6 マルチキャスト VLAN
- IPv4、IPv6 マルチキャストプロトコル
  - **IPv4 ネットワーク** ― IGMP snooping、マルチキャスト VLAN、IGMP、PIM、MSDP、MBGP
  - **IPv6 ネットワーク** ― MLD snooping、IPv6 マルチキャスト VLAN、MLD、IPv6 PIM、IPv6 MBGP

この章ではレイヤ 2、レイヤ 3 マルチキャストプロトコルの一般的なアプリケーションと機能について記載します。レイヤ 2 マルチキャストプロトコルに関する詳細は、関連する章を参照してください。

1.4.1. レイヤ 3 マルチキャストプロトコル

図 1-8 に示すようにレイヤ 3 マルチキャストプロトコルには、マルチキャストグループ管理プロトコルやマルチキャストルーティングプロトコルがあります。

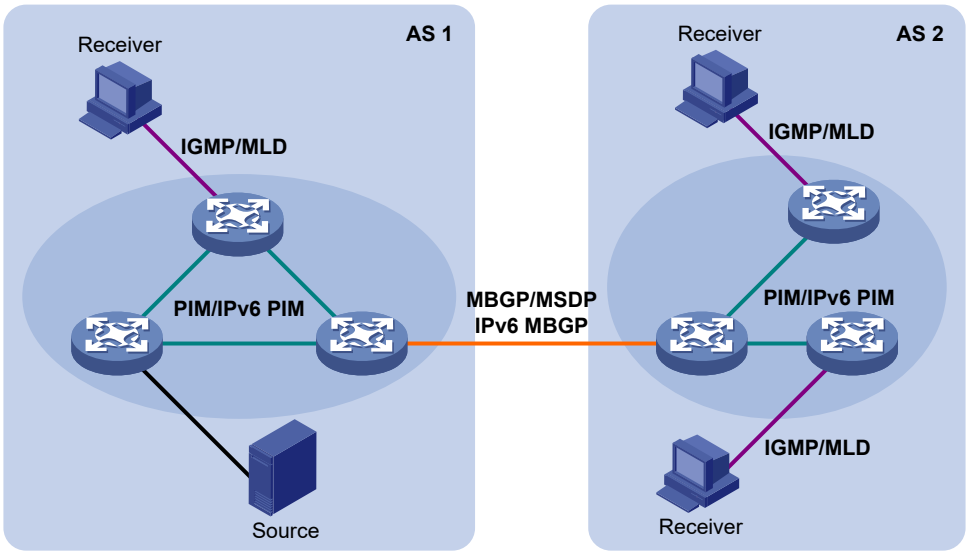


図 1-8 レイヤ 3 マルチキャストプロトコルの位置

- マルチキャストグループ管理プロトコル

  通常は、IGMP (internet group management protocol) 、MLD (multicast listener discovery protocol) はマルチキャストグループ管理プロトコルです。通常、これらのプロトコルは、ホストとレイヤ 3 マルチキャスト装置で、グループメンバシップを確立して維持するため直接接続を行います。

- マルチキャストルーティングプロトコル

  マルチキャストルーティングプロトコルはレイヤ 3 マルチキャスト装置上で動作し、マルチキャストルートを確立して維持します。そして、マルチキャストパケットを正確に効率よく転送します。マルチキャストルートは、データソースから複数のレシーバまでループのないデータ転送パス（マルチキャスト配信ツリーとして知られます。）を構成します。

  ASM モデルでは、マルチキャストルートはドメイン内ルートとドメイン間ルートがあります。

  - マルチキャストデータをレシーバに配信するために、ドメイン内マルチキャストルーティングプロトコルを使用してマルチキャスト送信元の発見、AS 内マルチキャスト配信ツリーの構築を行います。さまざまな成熟したドメイン内マルチキャストルーティングプロトコルの中でも、PIM (protocol independent multicast) はよく使用されています。PIM にはスパースモード (PIM-SM) があります。
  - ドメイン間マルチキャストルーティングプロトコルは 2 つの AS 間でマルチキャストの情報を発見するのに使われます。このプロトコルには、MSDP(Multicast Source Discovery Protocol)、MBGP が含まれます。MSDP は異なる AS 間でマルチキャスト送信元情報を送信します。MBGP は異なる AS 間でマルチキャストルーティング情報を交換するため、MP-BGP を拡張したものです。

  SSM モデルでは、マルチキャストルートはドメイン間ルートおよびドメイン内ルートに分割されません。レシーバはマルチキャスト送信元の位置を知っているため、マルチキャスト情報の転送には PIM-SM によって確立されたチャネルで十分です。

1.4.2. レイヤ 2 マルチキャストプロトコル

図 1-9 に示すようにレイヤ 2 マルチキャストプロトコルには、IGMP Snooping、MLD Snooping、PIM Snooping、IPv6 PIM Snooping、マルチキャスト VLAN、IPv6 マルチキャスト VLAN があります。

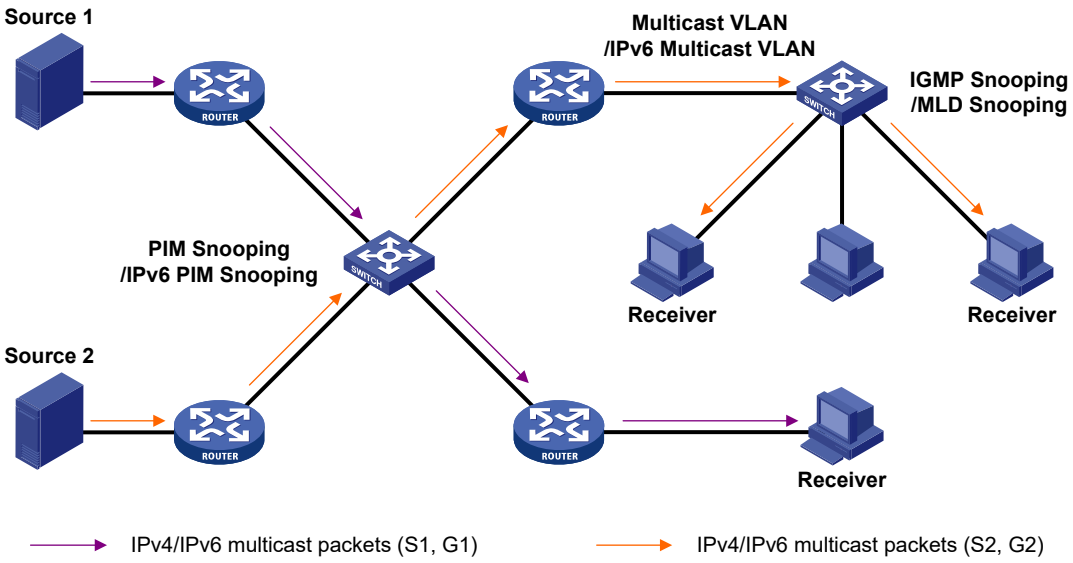


図 1-9 レイヤ 2 マルチキャストプロトコルの位置

- IGMP snooping、MLD snooping

  マルチキャストの転送効率を改良するため PIM Snooping および IPv6 PIM Snooping はレイヤ 2 装置で動作するマルチキャスト構成メカニズムです。ホストとレイヤ 3 マルチキャスト装置の間で交換される IGMP または MLD メッセージを確認することによって、レイヤ 2 マルチキャスト転送テーブルを作成します。このメカニズムはレイヤ 2 ネットワークでマルチキャストデータのフラッディングを制御するのに効率的です。QX-S6700X/S7500H シリーズは PIM Snooping と IPv6 PIM Snooping をサポートしていません。

- マルチキャスト VLAN、IPv6 マルチキャスト VLAN

  異なる VLAN に同一グループのマルチキャストレシーバが存在するところで、マルチキャストネットワークのレイヤ 2 装置でマルチキャスト VLAN、IPv6 マルチキャスト VLAN が動作します。これらのプロトコルでは、レイヤ 3 マルチキャスト装置はレイヤ 2 装置のマルチキャスト VLAN または IPv6 マルチキャスト VLAN へマルチキャストデータのコピーを 1 つだけ送信します。これにより、レイヤ 3 装置上のネットワーク帯域幅の浪費や余分な負荷を回避します。

1.5. マルチキャストパケットの転送メカニズム

マルチキャストモデルでは、マルチキャストグループのマルチキャストレシーバは通常、ネットワークの異なるエリアに存在します。これらのマルチキャストレシーバは同じマルチキャストグループアドレスによって識別されます。ネットワーク上の異なる位置に存在するレシーバにマルチキャストパケットを配信するため、宛先アドレスとして IP パケットのマルチキャストデータをマルチキャストグループアドレスにカプセル化します。通常は転送パス上のマルチキャストルータが 1 つ

の受信インタフェースで受信したマルチキャストパケットを複数の送信インタフェースに転送します。ユニキャストモデルと比較して、マルチキャストモデルは以下でユニキャストより複雑になっています。

- ネットワークにおいてマルチキャストパケットの転送を確実にするために、マルチキャストの転送に異なるルーティングテーブルが使用されます。ユニキャストルーティングテーブル、マルチキャストのルーティングテーブル（たとえば、MBGP ルーティングテーブル）、スタティックマルチキャストルーティングテーブルが含まれます。
- 異なるピアから発信され、同じ装置の異なるインタフェースで受信された同一マルチキャスト情報を処理するため、各マルチキャストパケットの RPF チェックを実行します。RPF チェックの結果によって、パケットの転送または破棄が決定されます。RPF チェックメカニズムは、マルチキャスト転送を実行するほとんどのマルチキャストルーティングプロトコルの基礎になっています。

RPF メカニズムの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト*“*マルチキャストルーティングと転送*”、“*IPv6 マルチキャストルーティングと転送*”を参照してください。

1.6. マルチキャストアーキテクチャ

IP マルチキャストは以下の問題を解決します。

- マルチキャストソースはどこに情報を送信するべきか？（マルチキャストアドレッシング）
- ネットワーク上にはどんなレシーバ（受信者）が存在するか？（ホストレジストレーション）
- レシーバが受信する必要があるマルチキャストデータのマルチキャストソース（送信元）がどこにいるのか？（マルチキャストソースディスカバリ）
- 情報がどのようにしてレシーバ（受信者）に転送されるのか？（マルチキャストルーティング）

IP マルチキャストはエンドツーエンドサービスの 1 つです。マルチキャストアーキテクチャには以下の 4 つのパートがあります。

- **アドレッシングメカニズム** ― マルチキャストソースはマルチキャストアドレスを介してレシーバのグループへ情報を送信します。
- **ホストレジストレーション** ― レシーバホストはマルチキャストグループへの参加と離脱をダイナミックに行うことができます。このメカニズムはグループメンバシップ管理の基礎になります。
- **マルチキャストルーティング** ― マルチキャストソースからレシーバへマルチキャストデータを配信するために、マルチキャスト配信ツリー（ネットワーク上でのマルチキャストデータの転送パスツリー）が構築されます。
- **マルチキャストアプリケーション** ― ビデオ会議などのマルチキャストアプリケーションをサポートするソフトウェアシステムを、マルチキャストソース（送信元）とレシーバホスト（受信者）にインストールする必要があります。そして、TCP/IP スタックはマルチキャストデータの送受信をサポートする必要があります。

1.7. マルチキャストの一般的な表記方法

マルチキャストでは一般的に 2 つの表記法が使用されます。

- **(*, G)** ー RPT（rendezvous point tree）または、あらゆるマルチキャストソースがマルチキャストグループ G へ送信したマルチキャストパケットを表します。（*）はあらゆるマルチキャストソース、（G）は特定のマルチキャストグループを表します。
- **(S, G)** ー SPT（shortest path tree）または、マルチキャストソース S がマルチキャストグループ G へ送信したマルチキャストパケットを表します。（S）は特定のマルチキャストソース、（G）は特定のマルチキャストグループを表します。

RPT および SPT メカニズムの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト*“*PIM*”、“*IPv6 PIM*”を参照してください。

目次

このセクションのページは **6-x-x** です。

2 章 IGMP スヌーピング……2-1
2.1. 概要……2-1
2.1.1. IGMP snooping の基本コンセプト……2-1
2.1.2. IGMP snooping 関連ポート……2-1
2.1.3. IGMP snooping の動作……2-3
2.1.4. IGMP snooping プロキシー機能……2-5
2.1.5. プロトコルと標準……2-6
2.2. 制限とガイドライン……2-6
2.3. VLAN ベース IGMP snooping の設定作業リスト……2-7
2.4. IGMP snooping 機能の有効化……2-8
2.5. IGMP snooping の有効化……2-8
2.5.1. VLAN での IGMP snooping の有効化……2-8
2.6. IGMP snooping の基本機能の設定……2-8
2.6.1. IGMP snooping のバージョンの設定……2-8
2.6.2. IGMP snooping 転送エントリの最大数の設定……2-9
2.6.3. スタティックマルチキャスト MAC アドレスエントリの設定……2-9
2.6.4. last member クエリ間隔の設定……2-10
2.7. IGMP snooping ポート機能の設定……2-11
2.7.1. ダイナミックポートのエージングタイマの設定……2-11
2.7.2. スタティックメンバポートの設定……2-12
2.7.3. スタティックルータポートの設定……2-13
2.7.4. シミュレーティッドメンバホストの設定……2-14
2.7.5. fast-leave 処理の有効化……2-15
2.8. レイヤ 2 マルチキャスト転送モードの設定……2-15
2.8.1. レイヤ 2 マルチキャスト転送モードについて……2-15
2.8.2. VLAN のレイヤ 2 マルチキャスト転送モードの設定……2-16
2.9. IGMP snooping クエリアの設定……2-16
2.9.1. IGMP snooping クエリアの有効化……2-16
2.9.2. IGMP snooping query 選択の有効化……2-17
2.9.3. IGMP general query と response のパラメータの設定……2-18
2.10. IGMP snooping プロキシー機能の有効化……2-18
2.11. IGMP メッセージのパラメータの設定……2-19
2.11.1. IGMP メッセージの送信元 IP アドレスの設定……2-19
2.11.2. IGMP メッセージの 802.1p 優先度の設定……2-20
2.12. IGMP snooping ポリシーの設定……2-21
2.12.1. マルチキャストグループポリシーの設定……2-21
2.12.2. マルチキャストソースポートフィルタの有効化……2-22
2.12.3. 未知のマルチキャストデータ廃棄機能の設定……2-22
2.12.4. IGMP report 抑制の有効化……2-23
2.12.5. ポートで参加可能なマルチキャストグループの最大数の設定……2-23
2.12.6. マルチキャストグループ置き換え機能の有効化……2-24
2.13. 送信する IGMP プロトコルパケットの DSCP の設定……2-25
2.14. IGMP snooping の表示と維持……2-25

2.15. IGMP snooping 設定例 2-27
2.15.1. VLAN ベース IGMP snooping グループポリシーとシミュレーティッドメンバホストの加入の設定例 2-27
2.15.2. VLAN ベース IGMP snooping スタティックポートの設定例 2-29
2.15.3. VLAN ベース IGMP snooping クエリアの設定例 2-33
2.15.4. VLAN ベース IGMP snooping プロキシー機能の設定例 2-36
2.16. IGMP snooping のトラブルシューティング 2-38
2.16.1. レイヤ 2 マルチキャスト転送ができない 2-38
2.16.2. マルチキャストグループポリシーが動作しない 2-39

2章 IGMP スヌーピング

2.1. 概要

IGMP snooping はマルチキャスト転送時のネットワークへの負荷を軽減するためのメカニズムです。

2.1.1. IGMP snooping の基本コンセプト

図 2-1 に示すように、IGMP snooping を有効にしない場合、マルチキャストパケットはすべてのポートにフラッディングされます。レイヤ 2 装置で IGMP snooping を有効にすると、既知のマルチキャストグループからのマルチキャストパケットは、Receiver へのみ転送されます。IGMP snooping を有効にすることで、不要なマルチキャストトラフィックのフラッディングを抑止し、ネットワークを効率的に利用することができます。

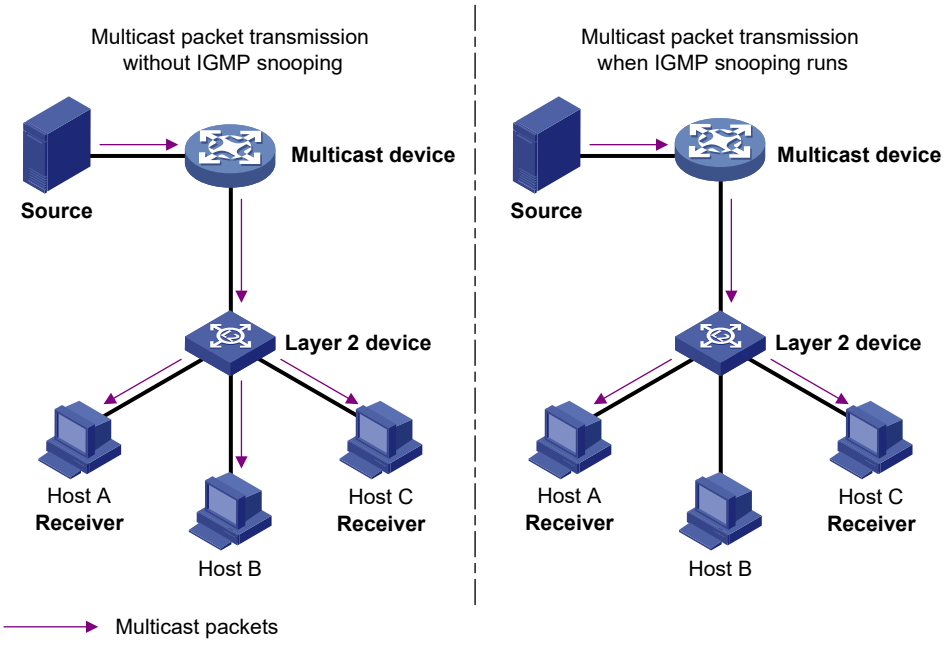


図 2-1 IGMP snooping を有効にする前と有効にした後のマルチキャストパケットの転送

2.1.2. IGMP snooping 関連ポート

図 2-2 に示すように、IGMP snooping は Switch A と Switch B で動作しています。Host A と Host C はマルチキャストグループのレシーバです。

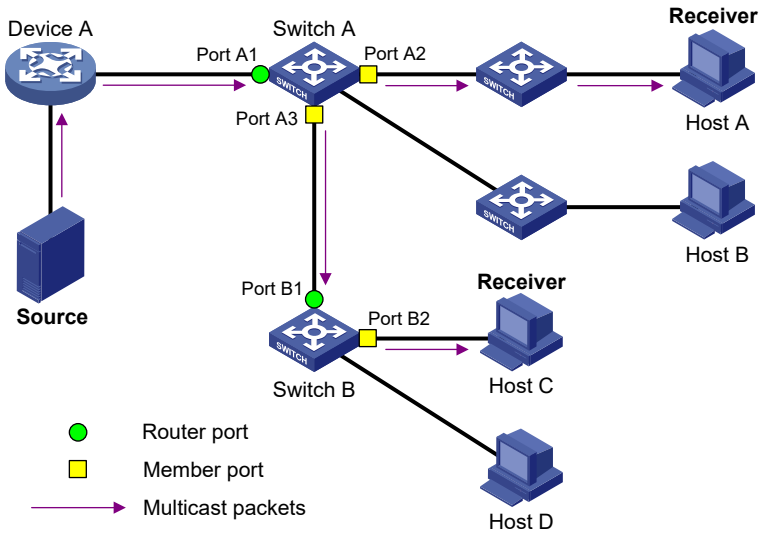


図 2-2 IGMP snooping 関連ポート

I. ルータポート

IGMP snooping が有効なレイヤ 2 装置では、ポートはレイヤ 3 マルチキャスト方向へのポートはルータポートと呼ばれます。図 2-1 では、Switch A の Port A1、Switch B の Port B1 はルータポートです。

ルータポートは以下のタイプがあります。

- **ダイナミックルータポート**－ポートで送信元アドレスが 0.0.0.0 でない IGMP general query あるいは PIM hello メッセージを受信した場合、ポートはダイナミックルータポートリストに追加されます。同時にポートのエージングタイマを開始します。タイマが満了する前にメッセージを受信した場合、タイマは再起動します。タイマが満了する前にメッセージを受信しない場合、装置はルータポートリストからポートを削除します。
- **スタティックルータポート**－ルータポートとしてスタティックに設定した場合、ポートはスタティックルータポートに追加されます。スタティックルータポートはエージアウトしません。手動でスタティックルータポートから削除しない限り、削除されません。

IGMP snooping のルータポートをレイヤ 3 インタフェースのルーテッドインタフェースと混同しないでください。IGMP snooping のルータポートはレイヤ 2 インタフェースです。

II. メンバポート

IGMP snooping が有効なレイヤ 2 装置では、ポートは受信ホスト方向へのポートはメンバポートと呼ばれます。図 2-1 では、Switch A の Port A2、Port A3、Switch B の Port B2 はメンバポートです。

メンバポートは以下のタイプがあります。

- **ダイナミックメンバポート**－ポートで IGMP report を受信した場合、ポートは出力インタフェースとして、ダイナミック IGMP snooping 転送テーブルのエントリに追加されます。同時にポートのエージングタイマが開始します。タイマが満了する前に IGMP report を受信した場合、タイマは再起動します。タイマが満了する前に IGMP report を受信しない場合、装置はダイナミック IGMP snooping 転送エントリからポートを削除します。
- **スタティックメンバポート**－メンバポートとしてスタティックに設定した場合、ポートは出力インタフェースとしてスタティック IGMP snooping 転送エントリに追加されます。スタティ

ックメンバポートはエージアウトしません。手動でスタティックメンバポートから削除しない限り、削除されません。

特に指定しない限り、この章のルータポート、メンバポートはダイナミック、スタティックの両方を示します。

2.1.3. IGMP snooping の動作

この章のポートはダイナミックポートです。スタティックポートの設定、削除方法については、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト*“*IGMP スヌーピング*”の“*スタティックメンバポートの設定*”、“*スタティックルータポートの設定*”を参照してください。

IGMP メッセージのタイプは、general query、IGMP report、leave message を含みます。IGMP snooping が有効なレイヤ 2 装置は、受信した IGMP メッセージによってそれぞれ異なる動作をします。

I. General query

IGMP クエリアは、アクティブなマルチキャストグループメンバが存在するかどうかを調べるために、ローカルサブネット上のすべてのホストとルータへ IGMP general query を定期的に送信します。

IGMP クエリアから IGMP general query を受信すると、レイヤ 2 装置は、メッセージを受信したポートと同じ VLAN に属するすべてのポート（受信ポート以外）へ IGMP general query を転送します。受信ポートに対しては以下を実施します。

- 受信ポートがルータポートリストに存在するルータポートの場合、レイヤ 2 装置はこのルータポートのエージングタイマを再起動します。
- 受信ポートがルータポートリストに存在しない場合は、レイヤ 2 装置はその受信ポートをルータポートリストに追加し、このルータポートのエージングタイマを開始します。

II. IGMP report

ホストは以下の目的により IGMP report を IGMP クエリアへ送信します。

- ホストがマルチキャストグループメンバである場合、IGMP query に応答します。
- マルチキャストグループ membership を適用します。

ホストからの IGMP report を受信すると、レイヤ 2 装置は VLAN 内のすべてのルータポートからそれを転送し、報告されたマルチキャストグループのアドレスを解決します。そして、転送テーブルを検索します。

- 報告されたグループの転送テーブルエントリが存在しない場合、装置はエントリを作成して、受信したポートを転送エントリにダイナミックメンバポートとして追加します。そして、そのポートでメンバポートエージングタイマを起動します。
- 報告されたグループの転送テーブルエントリは存在するが、そのグループの送信ポートリストにポートが含まれていない場合、装置はポートをダイナミックメンバポートとして転送エントリに追加します。そのポートのメンバポートエージングタイマを起動します。
- 報告されたグループの転送テーブルエントリが存在し、転送エントリに受信ポートが含まれている場合、装置はそのポートのメンバポートエージングタイマを再スタートします。

メモ:

レイヤ 2 装置は IGMP report の抑制を行わないため、非ルータポートを通して IGMP レポートの転送を行いません。非ルータポートがメンバホストに接続された場合、メンバホストは非ルータポートによって転送された IGMP report を受信した際に IGMP report を抑制します。レイヤ 2 装置は非ルータポートに接続されたメンバホストの存在を知ることはできません。IGMP report の抑制の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト*“*IGMP*”を参照してください。

III. Leave message

IGMPv1 ホストがマルチキャストグループを離脱する場合、ホストは IGMP leave メッセージを送信しません。レシーバホストに接続されているポートのエージングタイマが終了するまで、レイヤ 2 装置はホストに対応するメンバポートの転送エントリを転送テーブルから削除しません。この場合、ポートのマルチキャストグループのエージングタイマが終了するまで関連する転送エントリの出力インタフェースリストからポートを削除しません。

IGMPv2 ホストあるいは IGMPv3 ホストがマルチキャストグループを離脱する場合、マルチキャストルータに IGMP leave メッセージを送信します。

レイヤ 2 装置がダイナミックメンバポートで IGMP leave メッセージを受信した場合、レイヤ 2 装置はメッセージのグループアドレスが転送エントリに存在するかどうかを確認します。

- 転送テーブルエントリが存在しない場合、レイヤ 2 装置は IGMP leave メッセージを破棄します。
- 転送テーブルエントリが存在するが、受信ポートが転送エントリの出力インタフェースでない場合、レイヤ 2 装置は IGMP leave メッセージを破棄します。
- 転送テーブルエントリが存在するが、受信ポートが唯一の転送エントリの出力インタフェースでない場合、レイヤ 2 装置は以下のアクションを実行します。
  - IGMP leave メッセージを廃棄します。
  - グループが受信ポートに接続されているアクティブレシーバが存在するか確認するため、IGMP group-specific query を送信します。
  - 受信ポートのエージングタイマを、IGMP last-member query の送信間隔の 2 倍に設定します。
- 転送テーブルエントリが存在するが、受信ポートが唯一の転送エントリの出力インタフェースである場合、レイヤ 2 装置は以下のアクションを実行します。
  - VLAN のすべてのルータポートに IGMP leave メッセージを転送します。
  - グループが受信ポートに接続されているアクティブレシーバが存在するか確認するため、IGMP group-specific query を送信します。
  - 受信ポートのエージングタイマを、IGMP last-member query の送信間隔の 2 倍に設定します。

ポートで IGMP leave メッセージを受信すると、IGMP クエリアはメッセージのマルチキャストグループを解決します。そして、受信ポートを通してマルチキャストグループに IGMP group-specific query を送信します。

IGMP group-specific query を受信したのち、レイヤ 2 装置は VLAN のグループのすべてのルータポートとメンバポートを通して、query を転送します。

直接に接続されているホストから IGMP report に対する応答を待ちます。Leave メッセージを受信したダイナミックメンバポートのため、レイヤ 2 装置は以下のアクションの 1 つを実行します。

- エージングタイマが満了する前にポートが IGMP report を受信した場合、レイヤ 2 装置はエージングタイマを再起動します。
- エージングタイマが満了する前にポートが IGMP report を受信しない場合、レイヤ 2 装置はマルチキャストグループの転送エントリからポートを削除します。

2.1.4. IGMP snooping プロキシー機能

図 2-3 に示すように、上流装置で受信される IGMP report メッセージ、IGMP leave メッセージの数を削減する場合、エッジ装置で IGMP snooping プロキシー機能を有効にします。IGMP snooping プロキシー機能を有効にした場合、IGMP report メッセージ、IGMP leave メッセージを Device A に送信するため、上流の IGMP snooping クエリアのエッジ装置はホストとして動作します

エッジ装置でホスト IGMP report の抑制メカニズムは適用しません。IGMP report の抑制メカニズムの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト “IGMP”* を参照してください。

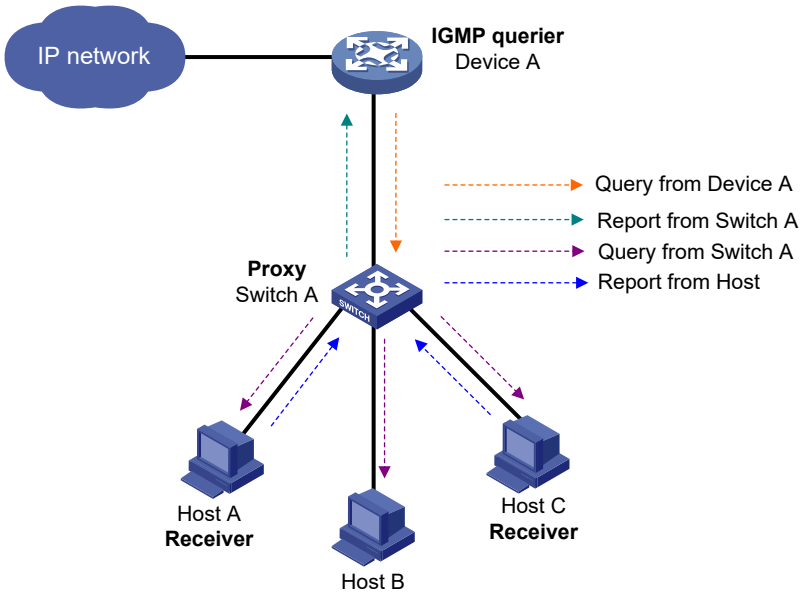


図 2-3 IGMP snooping プロキシー機能

IGMP snooping プロキシー機能が有効な装置は異なる IGMP メッセージを処理します。

- General クエリ

  IGMP general クエリを受信したのち、装置は受信ポートを除く VLAN 内のすべてのポートにクエリを転送します。装置はローカルメンバシップ情報をもとにして IGMP report を作成し、すべてのルータポートに送信します。

- Group-specific クエリあるいは group-and-source-specific クエリ

  IGMP group-specific クエリ あるいは IGMP group-and-source-specific クエリを受信したのち、装置は受信ポートを除く VLAN 内のすべてのポートにクエリを転送します。転送エントリにメンバポートがある場合、装置は VLAN 内のすべてのルータポートに report を送信します。

- Report

ホストから IGMP report を受信したのち、装置は以下のように一致するエントリを転送テーブルから検索します。

- エントリが一致し、転送エントリに受信ポートを含んでいる場合、装置はポートのエージングタイマをリセットします。
- エントリが一致するが、転送エントリに受信ポートが含まれない場合、装置は出力インタフェースリストに受信ポートを追加します。そして受信ポートをダイナミックメンバポートとしてマーキングします。ポートのエージングタイマを開始します。
- エントリが一致しない場合、装置は出力インタフェースを受信ポートとして転送エントリを作成します。受信ポートをダイナミックメンバポートとしてマーキングします。ポートのエージングタイマを開始します。そしてすべてのルータポートに report を送信します。

- Leave メッセージ

  ポートで IGMP leave メッセージを受信したのち、装置は受信ポートを通して IGMP group-specific クエリを送信します。last メンバポートが転送エントリから削除されたときのみすべてのルータポートに IGMP leave メッセージを送信します。

2.1.5. プロトコルと標準

RFC 4541, *Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches*

2.2. 制限とガイドライン

セカンダリ VLAN から受信した IGMP report のため、関連する IGMP snooping 転送エントリはプライマリ VLAN によって管理されます。そのため、プライマリ VLAN で IGMP snooping を有効にする必要があります。セカンダリ VLAN で設定された IGMP snooping の設定は適用されません。プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス “VLAN”* を参照してください。

アグリゲートインタフェースで設定された IGMP snooping の設定は、メンバポートの設定に影響しません。さらに、アグリゲートインタフェースの設定はアグリゲーションの計算に追加されません。ポートがアグリゲーショングループから取り外されたのち、アグリゲーショングループのメンバポートの設定が適用されます。

VLAN view の VLAN、あるいは IGMP-snooping view の複数の VLAN で設定することができます。IGMP view の設定と IGMP-snooping view の設定の優先度は同一ですが、最後に行われた設定が適用されます。

VLAN view の VLAN、あるいは IGMP-snooping view のすべての VLAN でグローバルに設定することができます。VLAN で行われた設定はグローバルで行われた設定よりも優先されます。

interface view の VLAN、あるいは IGMP-snooping view の指定した VLAN のすべてのインタフェースで設定することができます。インタフェースで行われた設定は IGMP-snooping view で行われた設定よりも優先されます。

2.3. VLANベースIGMP snoopingの設定作業リスト

作業リスト
1.　IGMP snooping 機能の有効化
2.　IGMP snooping の有効化 必要に応じて以下の機能を選択してください。 • VLAN での IGMP snooping の有効化
3.　(オプション設定項目) IGMP snooping の基本機能の設定 • IGMP snooping のバージョンの設定 • IGMP snooping 転送エントリの最大数の設定 • スタティックマルチキャスト MAC アドレスエントリの設定 • IGMP last-member query の間隔の設定
4.　(オプション設定項目)IGMP snooping ポート機能の設定 • ダイナミックポートのエージングタイマの設定 • スタティックメンバポートの設定 • スタティックルータポートの設定 • シミュレーティッドメンバホストの設定 • fast-leave 処理の有効化
5.　(オプション設定項目) レイヤ 2 マルチキャスト転送モードの設定 • レイヤ 2 マルチキャスト転送モードについて • VLAN のレイヤ 2 マルチキャスト転送モードの設定
6.　(オプション設定項目)IGMP snooping クエリアの設定 • IGMP snooping クエリアの有効化 • IGMP snooping query 選択の有効化 • IGMP query と response のパラメータの設定
7.　(オプション設定項目) IGMP snooping プロキシー機能の有効化
8.　(オプション設定項目)IGMP メッセージパラメータの設定 • IGMP メッセージの送信元 IP アドレスの設定 • IGMP メッセージの 802.1p 優先度の設定
9.　(オプション設定項目) IGMP snooping ポリシーの設定 • マルチキャストグループポリシーの設定 • マルチキャストソースポートフィルタの設定 • 未知のマルチキャストデータ廃棄機能の設定 • IGMP report 抑制機能の設定 • ポートで参加可能なマルチキャストグループの最大数の設定 • マルチキャストグループ置き換え機能の設定
10.　(オプション設定項目) 送信する IGMP プロトコルパケットの DSCP の設定

2.4. IGMP snooping機能の有効化

I. IGMP snooping 機能の有効化の条件

IGMP snooping 機能を有効化する前に、他の IGMP snooping 機能の設定を完了させてください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. IGMP snooping をグローバルで有効にし、IGMP-snooping view に移行する	**igmp-snooping**	デフォルト：無効

2.5. IGMP snoopingの有効化

2.5.1. VLAN での IGMP snooping の有効化

I. 制限とガイドライン

VLAN の IGMP snooping の設定は VLAN のメンバポートでのみ適用されます。

II. VLAN の IGMP の有効化の設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	―
3. VLAN で IGMP snooping を有効にする	**igmp-snooping enable**	デフォルト：無効

2.6. IGMP snoopingの基本機能の設定

2.6.1. IGMP snooping のバージョンの設定

I. IGMP snooping のバージョンの設定

IGMP snooping のバージョン異なると、IGMP メッセージの異なるバージョンを処理することができます。

- IGMPv2 snooping は IGMPv1 と IGMPv2 のメッセージを処理することができますが、IGMPv3 メッセージは処理することはできず、VLAN 上にフラッディングされてしまいます。
- IGMPv3 snooping は IGMPv1、IGMPv2、IGMPv3 メッセージを処理することができます。

II. 制限とガイドライン

IGMPv3 snooping を IGMPv2 snooping に変更する場合、装置は以下のことを行います。

- ダイナミックに追加されたすべての IGMP snooping 転送エントリを削除します。
- IGMPv3 snooping スタティック（* , G）の転送エントリは維持します。
- IGMPv3 snooping スタティック（S , G）の転送エントリは削除します。IGMP snooping が IGMPv3 snooping に切り替わったとき復元されます。

スタティック IGMP snooping 転送エントリの詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト“IGMP スヌーピング”の“スタティックメンバポートの設定”*を参照してください

III. VLAN での IGMP snooping のバージョンの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. IGMP snooping のバージョンを指定する	**igmp-snooping version** *version-number*	デフォルト：2

2.6.2. IGMP snooping 転送エントリの最大数の設定

I. IGMP snooping 転送エントリの最大数の設定

IGMP snooping 転送テーブルの最大エントリ数をグローバルに設定できます。この最大エントリ数はダイナミックエントリ、スタティックを含みます。装置の転送エントリ数が上限に達すると、装置は、いくつかのエントリがタイムアウトするか、手動で削除されるまで、転送エントリを生成することができません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IGMP-snooping view に移行する	**igmp-snooping**	—
3. IGMP snooping 転送エントリの最大数を設定する	**entry-limit** *limit*	デフォルト：4294967295

2.6.3. スタティックマルチキャスト MAC アドレスエントリの設定

I. スタティックマルチキャスト MAC アドレスエントリの設定

レイヤ 2 マルチキャストでは、マルチキャスト MAC アドレスエントリは IGMP snooping のようなレイヤ 2 マルチキャストプロトコルを通してダイナミックに作成することができます。マルチキャ

スト MAC アドレスと、マルチキャストデータの宛先ポートを制御するポートを関連付けることで、スタティックマルチキャスト MAC アドレスエントリを手動で設定することができます。

II. 制限とガイドライン

スタティックマルチキャスト MAC アドレスエントリを設定するとき、使用していないマルチキャスト MAC アドレスを指定してください。マルチキャスト MAC アドレスは最上位オクテットの最下位ビット（LSB）が 1 です。

III. system view でのスタティックマルチキャスト MAC アドレスエントリの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. スタティックマルチキャスト MAC アドレスエントリを設定する	**mac-address multicast** *mac-address* **interface** *interface-list* **vlan** *vlan-id*	—

IV. interface view でのスタティックマルチキャスト MAC アドレスエントリの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. スタティックマルチキャスト MAC アドレスエントリを設定する	**mac-address multicast** *mac-address* **vlan** *vlan-id*	—

2.6.4. last member クエリ間隔の設定

I. IGMP last member クエリ間隔の設定

グループの IGMP group-specific クエリを受信すると、レシーバホストは参加した各マルチキャストグループのタイマを起動します。このタイマは、0 から最大応答時間（ホストは、受信した IGMP クエリの Max Response Time フィールドから最大応答時間の値を取得します）の範囲でランダムな値に初期化されます。タイマ値が経過して 0 になったときに、ホストは対応するマルチキャストグループに IGMP report を送信します。

IGMP クエリの最大応答時間を適切に設定すると、ホストは速やかにクエリに応答できます。また、対応するタイマの期限が多数のホストで同時に切れたときに同時に送信する report によってネットワーク上で発生する IGMP トラフィックのバーストを回避することもできます。

II. グローバルでの IGMP last member クエリの間隔の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IGMP-snooping view に移行する	**igmp-snooping**	—
3. IGMP last-member クエリの送信間隔を設定する	**last-member-query-interval** *interval*	デフォルト：1秒

III. VLAN での IGMP last member クエリの間隔の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. IGMP last-member クエリの送信間隔を設定する	**igmp-snooping last-member-query-interval** *interval*	デフォルト：1秒

2.7. IGMP snoopingポート機能の設定

2.7.1. ダイナミックポートのエージングタイマの設定

I. ダイナミックポートのエージングタイマの設定

エージングタイマが満了するときまでに IGMP general query あるいは PIM Hello メッセージを受信しない場合、ダイナミックルータポートはダイナミックルータポートリストからポートを削除します。

エージングタイマが満了するときまでに IGMP Report を受信しない場合、ダイナミックメンバポートはダイナミックメンバポートリストからポートを削除します。

II. 制限とガイドライン

マルチキャストグループメンバシップが頻繁に変更される場合は、メンバポートのエージングタイマに比較的小さな値を設定します。マルチキャストグループメンバシップがほとんど変更されない場合は、メンバポートのエージングタイマに比較的大きな値を設定します。

ダイナミックルータポートが PIMv2 hello メッセージを受信した場合、ダイナミックポートのエージングタイマの時間は、hello メッセージの時間で指定されません。この場合、**router-aging-time** コマンドあるいは **igmp-snooping router-aging-time** コマンドはポートで適用されません。

ダイナミックポートのエージングタイマの設定は、VLAN view の現在の VLAN あるいは IGMP-snooping view のすべての VLAN のどちらかに設定することができます。もし VLAN view と IGMP-snooping view の両方に設定がある場合、VLAN view の設定が適用されます。

レイヤ 2 装置が開始した IGMP group-specific クエリによってダイナミックメンバポートのエージングタイマの調整が行われます。

ダイナミックメンバポートがクエリを受信した場合、エージングタイマは IGMP last member クエリ間隔の 2 倍に設定します。IGMP last member クエリ間隔の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト*“*IGMP スヌーピング*”の“*last member クエリ間隔の設定*”を参照してください。

III. グローバルでのダイナミックポートのエージングタイマの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IGMP-snooping view に移行する	**igmp-snooping**	—
3. グローバルでのダイナミックルータポートのエージングタイマを設定する	**router-aging-time** *seconds*	デフォルト：260秒
4. グローバルでのダイナミックメンバポートのエージングタイマを設定する	**host-aging-time** *seconds*	デフォルト：260秒

IV. VLAN でのダイナミックポートのエージングタイマの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. VLAN でのダイナミックルータポートのエージングタイマを設定する	**igmp-snooping router-aging-time** *seconds*	デフォルト：260秒
4. VLAN でのダイナミックメンバポートのエージングタイマを設定する	**igmp-snooping host-aging-time** *seconds*	デフォルト：260秒

2.7.2. スタティックメンバポートの設定

I. スタティックメンバポートの設定

ホストに接続されたポートが常にグループのマルチキャストを受信できるように、ポートをマルチキャストグループのスタティックメンバポートに設定することができます。スタティックメンバポートは IGMP クエリに応答しません。ポートの設定を完了あるいは設定を取り消したとき、ポートは不要な IGMP report や leave メッセージを送信しません。

II. 制限とガイドライン

EVPN 分散リレーネットワークでは、**undo igmp-snooping static-group** コマンドまたは **reset igmp-snooping group** コマンドの実行は、DR システムのローカル VTEP にのみ有効です。DR システムのピア VTEP には影響しません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. ポートをスタティックメンバポートに設定する	**igmp-snooping static-group** *group-address* [**source-ip** *source-address*] **vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし

2.7.3. スタティックルータポートの設定

I. スタティックルータポートの設定

マルチキャストグループのスタティックルータポートを設定するとき、ポートで受信されたグループのすべてのマルチキャストデータは転送されます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. ポートをスタティックポートに設定する	**igmp-snooping static-router-port vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし

2.7.4. シミュレーティッドメンバホストの設定

I. シミュレーティッドメンバホストの設定

ポートでシミュレーティッドメンバホストを設定したとき、以下の方法により独立したホストと同等になります。

- 設定が完了したとき、unsolicited IGMP report を送信します。
- IGMP report として IGMP general query に応答します。
- 設定を削除したとき、IGMP leave メッセージを送信します。

この操作を行うとき､シミュレーティッドホストの IGMP のバージョンと IGMP snooping バージョンが同一であることを確認してください。

スタティックメンバポートと異なり、シミュレーティッドメンバホストとして設定されたポートはダイナミックメンバポートと同様にエージアウトします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. ポートをシミュレーティッドメンバホストとして設定する	**igmp-snooping host-join** *group-address* [**source-ip** *source-address*] **vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし

2.7.5. fast-leave 処理の有効化

I. fast-leave 処理

この機能を有効にすることで、ポートが leave メッセージを受信したときに、装置はマルチキャストグループの転送エントリからポートをすぐに削除することができます。

レイヤ 2 装置はグループの IGMP group-specific クエリをポートに送信あるいは転送しません。

II. 制限とガイドライン

VLAN の複数のホストが接続しているポートに fast-leave 処理機能を有効にしないでください。そうでないと同じマルチキャストグループにあるポートに接続された他のレシーバのホストはマルチキャストデータを受信することができません。

III. グローバルでの fast-leave 処理の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IGMP-snooping view に移行する	**igmp-snooping**	—
3. グローバルで IGMP snooping fast-leave 処理機能を設定する	**fast-leave** [**vlan** *vlan-list*]	デフォルト：無効

IV. ポートでの fast-leave 処理の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. ポートで IGMP snooping fast-leave 処理機能を設定する	**igmp-snooping fast-leave** [**vlan** *vlan-list*]	デフォルト：無効

2.8. レイヤ2 マルチキャスト転送モードの設定

2.8.1. レイヤ 2 マルチキャスト転送モードについて

装置は、次のレイヤ 2 マルチキャスト転送モードをサポートしています。

- **MAC-based mode**—装置は、パケット内のマルチキャスト MAC アドレスに基づいてレイヤ 2 マルチキャストパケットを転送します。
- **IP-based mode**—装置は、パケット内の IP アドレス (マルチキャスト送信元アドレスおよびマルチキャストグループアドレス) に基づいてレイヤ 2 マルチキャストパケットを転送します。

レイヤ 2 マルチキャスト IP 転送エントリを表示するには、**display l2-multicast ip forwarding** コマンドを使用します。

レイヤ 2 マルチキャスト MAC 転送エントリを表示するには、**display l2-multicast mac forwarding** コマンドを使用します。

2.8.2. VLAN のレイヤ 2 マルチキャスト転送モードの設定

I. VLAN のレイヤ 2 マルチキャスト転送モードの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. レイヤ 2 マルチキャスト転送モードを設定する	**igmp-snooping forwarding-mode** { **ip** | **mac** }	デフォルト : 装置はパケット内のIPアドレス (マルチキャスト送信元アドレスとマルチキャストグループアドレス) に基づいてレイヤ2マルチキャストパケットを転送します。

2.9. IGMP snoopingクエリアの設定

2.9.1. IGMP snooping クエリアの有効化

I. IGMP snooping クエリア

この機能は、データリンクレイヤでマルチキャスト転送エントリを確立し、維持するために、装置が IGMP general query を定期的に送信します。レイヤ 3 マルチキャスト装置がないネットワークで IGMP snooping クエリアを設定することができます。

II. 制限とガイドライン

IGMP snooping クエリアを有効にするとき、IGMP が動作するマルチキャストネットワークで IGMP snooping クエリアを有効にしないでください。IGMP Snooping クエリアは IGMP クエリアの選択に関与しませんが、小さい送信元 IP アドレスで IGMP general query を送信するので IGMP クエリアの選択に影響を与える可能性があります。IGMP クエリアの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト”IGMP”*を参照してください。

III. VLAN での IGMP snooping クエリアの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. IGMP snooping クエリアを有効にする	**igmp-snooping querier**	デフォルト：無効

2.9.2. IGMP snooping query 選択の有効化

I. IGMP snooping query 選択の有効化

VLAN または VSI 内の 1 つのクエリアの障害によるトラフィック中断を回避するには、VLAN または VSI 内に複数のクエリアを設定し、クエリア選択を有効にします。選択されたクエリアが失敗すると、装置は新しいクエリアの選択を開始して、マルチキャスト転送を保証します。IGMP snooping querier 選択のメカニズムは、IGMP querier 選択のメカニズムと同じです。IGMP querier 選択の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト “IGMP”* を参照してください。

II. IGMP snooping querier 選択を有効にするための前提条件

IGMP snooping querier 選択を有効にする前に、次の作業を完了する必要があります。

- VLAN または VSI の IGMP snooping querier を有効にします。IGMP snooping querier の有効化の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト “IGMP スヌーピング”* の"*IGMP snooping クエリアの有効化*"を参照してください。
- IGMP general queries の送信元 IP アドレスは、0.0.0.0 およびローカルクエリアの IP アドレスとは異なる IP アドレスに設定します。IGMP snooping querier は、受信した IGMP general queries の送信元 IP アドレスが 0.0.0.0 または自身の IP アドレスでない場合にだけ、クエリア選択を実行します。
- IGMP snooping queriers の候補が同じ IGMP snooping バージョンを実行していることを確認します。IGMP snooping バージョンを指定するには、**igmp-snooping version** コマンドを使用します。

III. VLAN の IGMP snooping querier 選択の有効化の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. VLAN の IGMP snooping querier 選択を有効にする	**igmp-snooping querier-election**	デフォルト：無効

2.9.3. IGMP general query と response のパラメータの設定

I. IGMP general query と response のパラメータ

ネットワークの実際の状況にもとづいて、IGMP general query の送信間隔を調整することができます。

IGMP general query を受信すると、レシーバホストは参加した各マルチキャストグループのタイマを起動します。このタイマは、0 から最大応答時間の範囲でランダムな値に初期化されます。タイマ値が経過して 0 になったときに、ホストは対応するマルチキャストグループに IGMP report を送信します。

IGMP query の最大応答時間を適切に設定すると、ホストは速やかに query に応答できます。また、対応するタイマの期限が多数のホストで同時に切れたときに同時に送信する report によってネットワーク上で発生する IGMP トラフィックのバーストを回避することもできます。

II. 制限とガイドライン

IGMP general query 間隔は IGMP general query の最大応答時間よりも大きいことを確認してください。そうしないとマルチキャストグループメンバが誤って削除されてしまう可能性があります。

III. グローバルでの IGMP query と response のパラメータの設定

操作	コマンド	補足
4. system view に移行する	**system-view**	—
5. IGMP-snooping view に移行する	**igmp-snooping**	—
6. IGMP general query の最大応答時間を設定する	**max-response-time** *seconds*	デフォルト：10秒

IV. VLAN での IGMP query と response のパラメータの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. IGMP general query の送信間隔を設定する	**igmp-snooping query-interval** *interval*	デフォルト：125秒
4. IGMP general query の最大応答時間を設定する	**igmp-snooping max-response-time** *seconds*	デフォルト：10秒

2.10. IGMP snoopingプロキシー機能の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	―
3. IGMP snooping プロキシー機能を有効にする	**igmp-snooping proxy enable**	デフォルト：無効

2.11. IGMPメッセージのパラメータの設定

2.11.1. IGMP メッセージの送信元 IP アドレスの設定

I. IGMP メッセージの送信元 IP アドレスの設定

送信元 IP アドレスが 0.0.0.0 である IGMP query をポートで受信すると、レイヤ 2 装置はそのポートをダイナミックルータポートとして設定しません。これによって、マルチキャスト転送エントリがデータリンクレイヤで正しく作成されずに、最終的にマルチキャストトラフィックの転送エラーが発生する可能性があります。

この問題を防ぐため、IGMP snooping クエリアとして動作するレイヤ 2 装置によって送信された IGMP query の送信元 IP アドレスとしてオール 0 以外の IP アドレスを設定することができます。IGMP query の送信元アドレスを変更するとサブネット内の IGMP クエリアの選定に影響する可能性があります。

またシミュレーティッドメンバホストによって送信された IGMP report の送信元 IP アドレスを変更することができます。

II. VLAN での IGMP メッセージの送信元 IP アドレスの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	―
3. IGMP general query の送信元 IP アドレスを設定する	**igmp-snooping general-query source-ip** *ip-address*	デフォルト：現在のVLANインタフェースのIPアドレスです。 現在のVLANインタフェースにIPアドレスがない場合、0.0.0.0です。
4. IGMP group-specific query の送信元 IP アドレスを設定する	**igmp-snooping special-query source-ip** *ip-address*	デフォルト：IGMP snooping クエリアがIGMP queryを受信した場合、IGMP queryの送信元IPアドレスです。 そうでなければ現在のVLANインタフェースのIPアドレスです。 現在のVLANインタフェースにIPアドレスがない場合、0.0.0.0です。

操作	コマンド	補足
5. IGMP reports の送信元 IP アドレスを設定する	**igmp-snooping report source-ip** *ip-address*	デフォルト：現在のVLANインタフェースのIPアドレスです。 現在のVLANインタフェースにIPアドレスがない場合、0.0.0.0です。
6. IGMP leave メッセージの送信元 IP アドレスを設定する	**igmp-snooping leave source-ip** *ip-address*	デフォルト：現在のVLANインタフェースのIPアドレスです。 現在のVLANインタフェースにIPアドレスがない場合、0.0.0.0です。

2.11.2. IGMP メッセージの 802.1p 優先度の設定

I. IGMP メッセージの 802.1p 優先度

装置の出力ポートで混雑が発生すると、802.1p 優先度が高い順から IGMP メッセージを転送します。装置によって作成あるいは転送される IGMP メッセージに高い 802.1p 優先度を割り当てることができます。

II. 制限とガイドライン

IGMP-snooping view の設定はすべての VLAN でのみ適用されます。

III. グローバルでの IGMP メッセージの 802.1p 優先度の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IGMP-snooping view に移行する	**igmp-snooping**	—
3. IGMP メッセージの 802.1p 優先度を設定する	**dot1p-priority** *priority*	デフォルト：IGMPメッセージのグローバル802.1 pプライオリティは6です。

IV. VLAN での IGMP メッセージの 802.1p 優先度の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. IGMP メッセージの 802.1p 優先度を設定する	**igmp-snooping dot1p-priority** *priority*	デフォルト：VLAN内のIGMPメッセージの802.1 pプライオリティは6です。

2.12. IGMP snoopingポリシーの設定

2.12.1. マルチキャストグループポリシーの設定

I. マルチキャストグループポリシー

マルチキャストグループを指定する ACL とオプションのソースにもとづいて IGMP report をフィルタします。受信ホストが加入するマルチキャストグループを管理するために使用されます。この設定はポートがダイナミックに追加するマルチキャストグループに適用されます。

マルチキャストアプリケーションにおいて、ユーザがマルチキャストプログラムを要求したとき、ホストが不要な IGMP report を送信します。レイヤ 2 装置は IGMP report をフィルタするため、マルチキャストグループポリシーを使用します。IGMP report がマルチキャストポリシーで許可されているときのみホストがマルチキャストグループに加入することができます。

II. グローバルでのマルチキャストグループポリシーの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IGMP-snooping view に移行する	**igmp-snooping**	—
3. グローバルでマルチキャストグループポリシーを設定する	**group-policy** *ipv4-acl-number* [**vlan** *vlan-list*]	デフォルト：設定なし

III. ポートでのマルチキャストグループポリシーの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. ポートでマルチキャストグループポリシーを設定する	**igmp-snooping group-policy** *ipv4-acl-number* [**vlan** *vlan-list*]	デフォルト：設定なし

2.12.2. マルチキャストソースポートフィルタの有効化

I. マルチキャストソースポートフィルタ

この機能はレイヤ 2 装置がすべてのマルチキャストデータパケットを廃棄し、マルチキャストプロトコルパケットを許可します。マルチキャストレシーバに接続するポートに設定します。

II. 制限とガイドライン

IPv4 マルチキャストソースポートフィルタリングが有効である場合、システムは自動で IPv6 マルチキャストソースフィルタリングを有効にします。

IGMP-snooping view の複数の VLAN で設定することができます。interface view の設定と IGMP-snooping view の設定の優先度は同一ですが、最後に行われた設定が適用されます。

III. IGMP-snooping view でのマルチキャストソースポートフィルタの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IGMP-snooping view に移行する	**igmp-snooping**	—
3. マルチキャストソースポートフィルタを有効にする	**source-deny port** *interface-list*	デフォルト：無効

IV. interface view でのマルチキャストソースポートフィルタの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. マルチキャストソースポートフィルタを有効にする	**igmp-snooping source-deny**	デフォルト：無効

2.12.3. 未知のマルチキャストデータ廃棄機能の設定

I. 未知のマルチキャストデータ廃棄機能

この機能はすべての未知のマルチキャストデータを廃棄します。未知のマルチキャストデータとは、IGMP snooping 転送テーブルにエントリが存在しないマルチキャストデータのことです。

この機能は未知のマルチキャストデータをルータポートにのみ転送します。装置にルータポートがない場合、未知のマルチキャストデータを廃棄します。この機能を無効にした場合、装置は未知のマルチキャストパケットをデータが存在する VLAN にフラッディングします。

II. 制限とガイドライン

未知の IPv4 マルチキャストデータの廃棄機能が有効であるとき、IPv6 マルチキャストデータも廃棄します。

未知のマルチキャストデータの廃棄機能が有効であるとき、装置はルータポートでの受信を除き、ルータポートから未知のマルチキャストデータを転送します。

レイヤ 3 マルチキャストパケットのマルチキャスト転送エントリの送信ポートが同じ VLAN 内にある場合、ベストプラクティスとして、その VLAN にある未知のマルチキャストデータの廃棄を有効にします。この制限により、装置が VLAN 内のレイヤ 3 マルチキャストパケットをフラッディングするのを防止します。

III. VLAN での未知のマルチキャストデータ廃棄機能の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. 未知のマルチキャストデータ廃棄機能を有効にする	**igmp-snooping drop-unknown**	デフォルト：無効 未知のマルチキャストデータはフラッディングします。

2.12.4. IGMP report 抑制の有効化

I. IGMP report 抑制

この機能はマルチキャストグループ用に、直接接続されているレイヤ 3 装置に最初の IGMP report のみを転送します。以降の同じマルチキャストグループからの IGMP report を廃棄します。この機能によってマルチキャストトラフィックを削減できます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IGMP-snooping view に移行する	**igmp-snooping**	—
3. IGMP report 抑制を有効にする	**report-aggregation**	デフォルト：有効

2.12.5. ポートで参加可能なマルチキャストグループの最大数の設定

I. ポートで参加可能なマルチキャストグループの最大数の設定

ポートトラフィックを調整するため、ポートで参加可能なマルチキャストグループの最大数を設定することができます。この設定はダイナミックにマルチキャストグループに加入されたポートのみ適用します。

ポートが参加したマルチキャストグループの数が設定されている最大数に達したときは、そのポートに残るすべての転送エントリを IGMP snooping 転送テーブルから削除します。このポートに接続されたホストは、最大数になる前に、再度マルチキャストグループに参加することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. ポートで参加可能なマルチキャストグループの最大数の設定をする	**igmp-snooping group-limit** *limit* [**vlan** *vlan-list*]	デフォルト：4294967295

2.12.6. マルチキャストグループ置き換え機能の有効化

I. マルチキャストグループ置き換え機能

マルチキャストグループ置換が有効な時、ポート上のマルチキャストグループの数が上限に達した場合、ポートは新しいグループの IGMP report を削除しません。代わりに、ポートは最も低い IP アドレスを持つマルチキャストグループを脱退し、IGMP report に含まれる新しいグループに参加します。マルチキャストグループ置換機能は、通常、チャネルスイッチングアプリケーションで使用されます。

II. 制限とガイドライン

この設定はダイナミックにマルチキャストグループに加入されたポートのみ適用します。

次の条件が存在する場合、この機能は有効になりません。

- 装置上の IGMP snooping フォワーディングエントリの数が上限に達しました。
- ポートが新たに参加するマルチキャストグループは、装置によって維持されるマルチキャストグループリストに含まれません。

III. グローバルでのマルチキャストグループ置き換え機能の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IGMP-snooping view に移行する	**igmp-snooping**	—
3. グローバルでマルチキャストグループ置き換え機能を有効にする	**overflow-replace** [**vlan** *vlan-list*]	デフォルト：無効

IV. ポートでのマルチキャストグループ置き換え機能の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. ポートでマルチキャストグループ置き換え機能を有効にする	**igmp-snooping overflow-replace** [**vlan** *vlan-list*]	デフォルト：無効

2.13. 送信するIGMPプロトコルパケットのDSCPの設定

I. 送信する IGMP プロトコルパケットの DSCP

DSCP はパケットのプライオリティを決定し、パケットを転送する優先度を決定します。DSCP の値が大きいほど優先度は高くなります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IGMP-snooping view に移行する	**igmp-snooping**	—
3. 送信する IGMP プロトコルパケットの DSCP を設定する	**dscp** *dscp-value*	デフォルト：48

2.14. IGMP snoopingの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
IGMP snoopingステータスを表示する	**display igmp-snooping** [**global** | **vlan** *vlan-id*]

操作	コマンド
ダイナミックIGMP snooping転送エントリの情報を表示する	**display igmp-snooping group** [*group-address* | *source-address*] * [**vlan** *vlan-id*] [**interface** *interface-type interface-number* | [**verbose**] [**slot** *slot-number*]]
ダイナミックルータポートの情報を表示する	**display igmp-snooping router-port** [**vlan** *vlan-id*] [**verbose**] [**slot** *slot-number*]
スタティックIGMP snoopingグループエントリの情報を表示する	**display igmp-snooping static-group** [*group-address* | *source-address*] * [**vlan** *vlan-id*] [**verbose**] [**slot** *slot-number*]
スタティックルータポートの情報を表示する	**display igmp-snooping static-router-port** [**vlan** *vlan-id*] [**verbose**] [**slot** *slot-number*]
IGMP snoopingによって学習されたIGMPメッセージの統計情報を表示する	**display igmp-snooping statistics**
レイヤ2 IPマルチキャストグループの情報を表示する	**display l2-multicast ip** [**group** *group-address* | **source** *source-address*] * [**vlan** *vlan-id*] [**slot** *slot-number*]
レイヤ2 IPマルチキャストグループエントリの情報を表示する	**display l2-multicast ip forwarding** [**group** *group-address* | **source** *source-address*] * [**vlan** *vlan-id*] [**slot** *slot-number*]
レイヤ2 MACマルチキャストグループの情報を表示する	**display l2-multicast mac** [*mac-address*] [**vlan** *vlan-id*] [**slot** *slot-number*]
レイヤ2 MACマルチキャストグループエントリの情報を表示する	**display l2-multicast mac forwarding** [*mac-address*] [**vlan** *vlan-id*] [**slot** *slot-number*]
スタティックマルチキャストMACアドレスエントリの情報を表示する	**display mac-address** [*mac-address* [**vlan** *vlan-id*] | [**multicast**] [**vlan** *vlan-id*] [**count**]]
ダイナミックIGMP snoopingグループエントリを削除する	**reset igmp-snooping group** { *group-address* [*source-address*] | **all** } [**vlan** *vlan-id*]
ダイナミックルータポートを削除する	**reset igmp-snooping router-port** { **all** | **vlan** *vlan-id* }
IGMP snoopingによって学習されたIGMPメッセージの統計情報を削除する	**reset igmp-snooping statistics**

2.15. IGMP snooping設定例

2.15.1. VLAN ベース IGMP snooping グループポリシーとシミュレーティッドメンバホストの加入の設定例

I. ネットワーク要件

図 2-4 に示すように、Router A は IGMPv2 で動作させ、IGMP クエリアとして機能し、Switch A は IGMPv2 snooping を動作させます。

以下の要件に従うようにマルチキャストグループポリシーを設定し、シミュレーティッドメンバホストの加入の設定を行います。

- Host A、Host B はマルチキャストグループ 224.1.1.1 にアドレスされたマルチキャストデータのみ受信します。マルチキャストデータは Switch A の Ten-GigabitEthernet 1/0/3、Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を通して連続して転送されます。たとえ Host A、Host B でマルチキャストデータを受信するのに失敗したとしても、絶え間なく転送されます。
- Switch A は VLAN 100 でフラッディングしないように未知のマルチキャストデータを廃棄します。

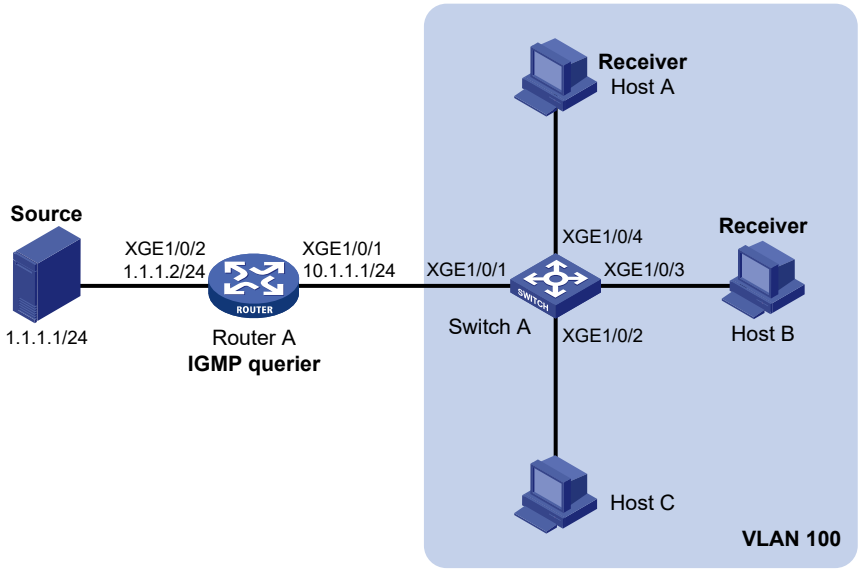


図 2-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 図 2-4 に対応する各インタフェースに IP アドレスとサブネットマスクを割り当てます。(詳細は省略します)
2. Router A を設定します。

   # IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<RouterA> system-view
[RouterA] multicast routing
[RouterA-mrib] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で IGMP を有効にします。

```
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[RouterA- Ten-GigabitEthernet1/0/1] igmp enable
[RouterA- Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で PIM-SM を有効にします。

```
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[RouterA- Ten-GigabitEthernet1/0/2] pim sm
[RouterA- Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

3. Switch A を設定します。

グローバルで IGMP snooping を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] igmp-snooping
[SwitchA-igmp-snooping] quit
```

VLAN 100 を作成し、この VLAN に Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を割り当てます。

```
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/4
```

VLAN100 で IGMP snooping と未知のマルチキャストデータ廃棄機能を有効にします。

```
[SwitchA-vlan100] igmp-snooping enable
[SwitchA-vlan100] igmp-snooping drop-unknown
[SwitchA-vlan100] quit
```

VLAN 100 のホストはマルチキャストグループ 224.1.1.1 のみに参加できるように、マルチキャストグループポリシーを設定します。

```
[SwitchA] acl basic 2001
[SwitchA-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 224.1.1.1 0
[SwitchA-acl-ipv4-basic-2001] quit
[SwitchA] igmp-snooping
[SwitchA-igmp-snooping] group-policy 2001 vlan 100
[SwitchA-igmp-snooping] quit
```

マルチキャストグループ 224.1.1.1 のシミュレーティッドメンバホストとして Ten-GigabitEthernet 1/0/3 、Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を設定します。

```
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA- Ten-GigabitEthernet1/0/3] igmp-snooping host-join 224.1.1.1 vlan 100
[SwitchA- Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchA- Ten-GigabitEthernet1/0/4] igmp-snooping host-join 224.1.1.1 vlan 100
[SwitchA- Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
```

III. 設定の確認

Host A と Host B がマルチキャストグループ 224.1.1.1、224.2.2.2 に加入するため IGMP report を受信します。(詳細は省略します)

Switch A で VLAN 100 のダイナミック IGMP snooping 転送エントリの情報を表示します。

```
[SwitchA] display igmp-snooping group vlan 100
Total 1 entries.

VLAN 100: Total 1 entries.
  (0.0.0.0, 224.1.1.1)
    Host ports (2 in total):
      XGE1/0/3                                (00:03:23)
      XGE1/0/4                                (00:04:10)
```

出力は、以下を示します。

- Switch A のメンバポート Ten-GigabitEthernet 1/0/4、Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を通して、Host A と Host B がマルチキャストグループ 224.1.1.1 に加入しています。
- Host A と Host B がマルチキャストグループ 224.2.2.2 に加入できないことを示しています。マルチキャストグループのポリシーが適用されていることを示します。

2.15.2. VLAN ベース IGMP snooping スタティックポートの設定例

I. ネットワーク要件

図 2-5 に示すようなネットワークを設定します。

- Router A は IGMPv2 を動作させ、IGMP クエリアとして機能し、Switch A、Switch B、Switch C は IGMPv2 snooping を動作させます。
- Host A と Host C はマルチキャストグループ 224.1.1.1 の恒久的なレシーバです。

以下の要件に適用するためスタティックポートを設定します。

- マルチキャストトラフィック送信の信頼性を強化するために、Switch C の Ten-GigabitEthernet 1/0/3 と Ten-GigabitEthernet 1/0/5 をマルチキャストグループ 224.1.1.1 のスタティックメンバポートとして設定します。
- ネットワークで STP が実行されていると仮定します。データループを回避するために、Switch A から Switch C への転送パスは通常状態ではブロックされます。マルチキャストトラフィッ

クは Switch A—Switch B—Switch C のパスを経由して、Switch C に接続されているレシーバに転送されます。Switch A—Switch B—Switch C のパスがブロックされた場合に、Switch A—Switch C のパスを経由してマルチキャストトラフィックがほとんど途切れずにレシーバへと転送できるように、Switch A の Ten-GigabitEthernet 1/0/3 にスタティックルータポートを設定します。STP の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス*“*STP*”を参照してください。

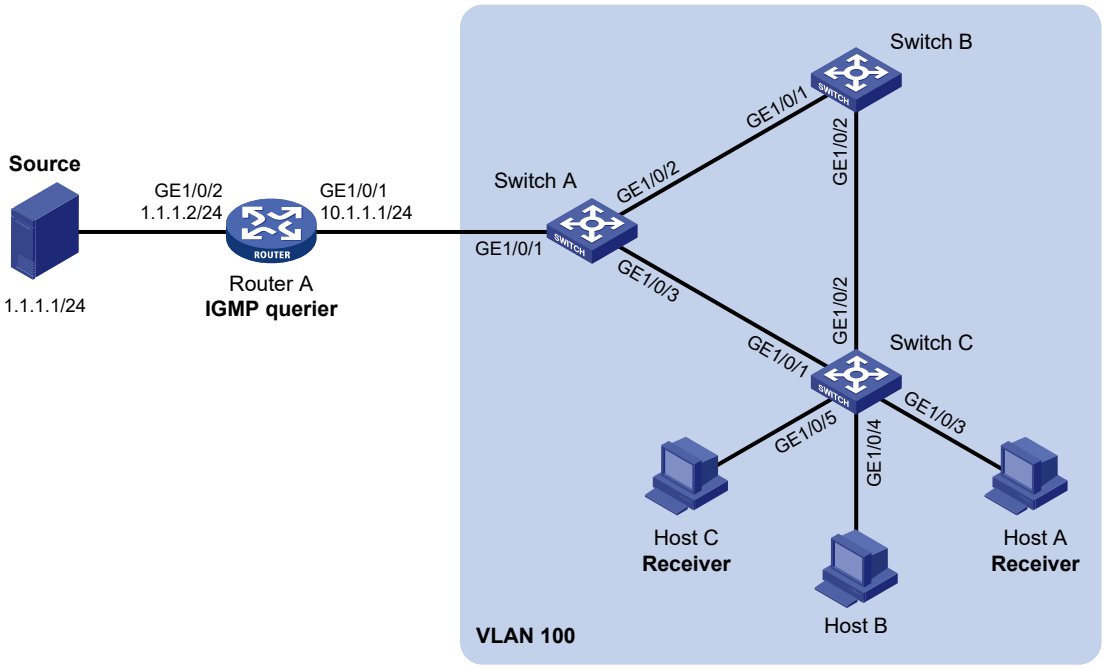


図 2-5 ネットワーク図

II. 設定手順

図 2-5 に対応する各インタフェースに IP アドレスとサブネットマスクを割り当てます。(詳細は省略します)

1. Router A を設定します。

IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<RouterA> system-view
[RouterA] multicast routing
[RouterA-mrib] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で IGMP を有効にします。

```
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[RouterA- Ten-GigabitEthernet1/0/1] igmp enable
[RouterA- Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で PIM-SM を有効にします。

```
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[RouterA- Ten-GigabitEthernet1/0/2] pim sm
[RouterA- Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

2. Switch A を設定します。

グローバルで IGMP snooping を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] igmp-snooping
[SwitchA-igmp-snooping] quit
```

VLAN 100 を作成し、この VLAN に Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を割り当てます。

```
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/3
```

VLAN100 で IGMP snooping を有効にします。

```
[SwitchA-vlan100] igmp-snooping enable
[SwitchA-vlan100] quit
```

スタティックルータポートとして、Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を設定します。

```
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA- Ten-GigabitEthernet1/0/3] igmp-snooping static-router-port vlan 100
[SwitchA- Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

3. Switch B を設定します。

グローバルに IGMP snooping を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] igmp-snooping
[SwitchB-igmp-snooping] quit
```

VLAN 100 を作成し、この VLAN に Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を割り当てます。

```
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 ten-gigabitethernet 1/0/2
```

VLAN100 で IGMP snooping を有効にします。

```
[SwitchB-vlan100] igmp-snooping enable
[SwitchB-vlan100] quit
```

4. Switch C を設定します。

グローバルで IGMP snooping を有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] igmp-snooping
[SwitchC-igmp-snooping] quit
```

VLAN 100 を作成し、この VLAN に Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/5 を割り当てます。

```
[SwitchC] vlan 100
[SwitchC-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/5
```

VLAN100 で IGMP snooping を有効にします。

```
[SwitchC-vlan100] igmp-snooping enable
[SwitchC-vlan100] quit
```

マルチキャストグループ 224.1.1.1 のスタティックメンバポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/3 と Ten-GigabitEthernet 1/0/5 を設定します。

```
[SwitchC] interface ten- gigabitethernet 1/0/3
[SwitchC- Ten-GigabitEthernet1/0/3] igmp-snooping static-group 224.1.1.1 vlan 100
[SwitchC- Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[SwitchC- Ten-GigabitEthernet1/0/5] igmp-snooping static-group 224.1.1.1 vlan 100
[SwitchC- Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
```

III. 設定の確認

Switch A で VLAN 100 のスタティックルータポートの情報を表示します。

```
[SwitchA] display igmp-snooping static-router-port vlan 100
VLAN 100:
  Router ports (1 in total):
    XGE1/0/3
```

出力は、Switch A の Ten-GigabitEthernet 1/0/3 がスタティックルータポートになっていることを示します。

Switch C で VLAN100 のスタティック IGMP snooping グループエントリの情報を表示します。

```
[SwitchC] display igmp-snooping static-group vlan 100
Total 1 entries.

VLAN 100: Total 1 entries.
  (0.0.0.0, 224.1.1.1)
    Host ports (2 in total):
      XGE1/0/3
      XGE1/0/5
```

出力は、Switch C の Ten-GigabitEthernet 1/0/3 と Ten-GigabitEthernet 1/0/5 がマルチキャストグループ 224.1.1.1 のスタティックメンバポートになっていることを示します。

2.15.3. VLAN ベース IGMP snooping クエリアの設定例

I. ネットワーク要件

図 2-6 に示すようなネットワークを設定します。

- ネットワークはレイヤ 2 のみのネットワークです。
- Source 1、Source 2 はそれぞれマルチキャストグループ 224.1.1.1、225.1.1.1 にマルチキャストデータを送信します。
- Host A、Host C はマルチキャストグループ 224.1.1.1 のレシーバで、Host B、Host D はマルチキャストグループ 225.1.1.1 のレシーバです。
- すべてのレシーバホストは IGMPv2 が動作し、すべての装置は IGMPv2 snooping が動作します。Switch A（マルチキャストソースにもっとも近い）は IGMP snooping クエリアとして動作します。

以下の要件に適合するように Switch を設定します。

- VLAN で未知のパケットをフラッディングしないように、すべての Switch で未知のマルチキャストパケットの廃棄機能を有効にします。
- レイヤ 2 転送エントリを確立するため、オール 0 以外の IP アドレスとして IGMP query の送信元 IP アドレスを設定します。

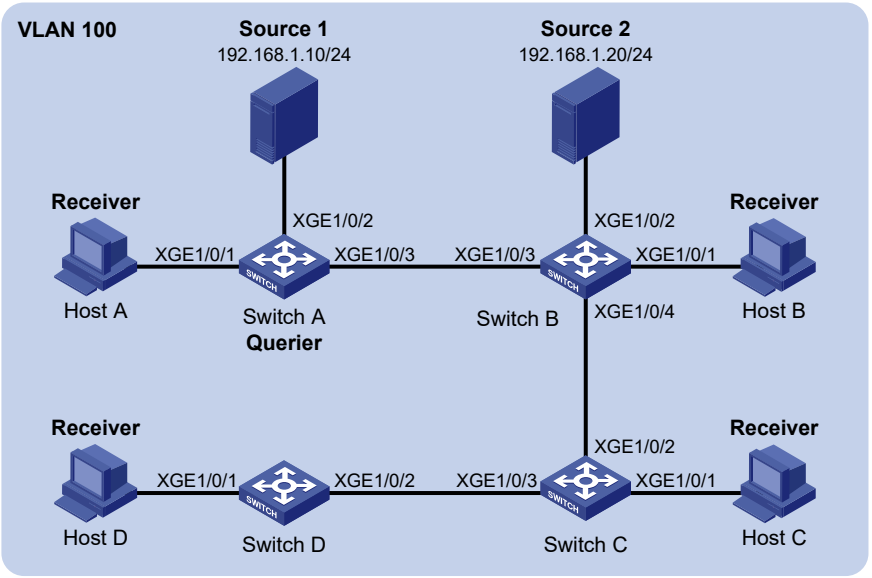


図 2-6 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch A を設定します。

   # グローバルに IGMP snooping を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] igmp-snooping
[SwitchA-igmp-snooping] quit
```

VLAN 100 を作成し、この VLAN に Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を割り当てます。

```
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/3
```

VLAN 100 で IGMP Snooping と未知のマルチキャストデータ廃棄機能を有効にします。

```
[SwitchA-vlan100] igmp-snooping enable
[SwitchA-vlan100] igmp-snooping drop-unknown
```

VLAN 100 で Switch A を IGMP Snooping クエリア機能を有効にします。

```
[SwitchA-vlan100] igmp-snooping querier
[SwitchA-vlan100] quit
```

VLAN 100 で IGMP general query の送信元 IP アドレスを 192.168.1.1 に設定します。

```
[SwitchA-vlan100] igmp-snooping general-query source-ip 192.168.1.1
```

VLAN 100 で IGMP group-specific query の送信元 IP アドレスを 192.168.1.1 に設定します。

```
[SwitchA-vlan100] igmp-snooping special-query source-ip 192.168.1.1
[SwitchA-vlan100] quit
```

2. Switch B を設定します。

グローバルに IGMP snooping を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] igmp-snooping
[SwitchB-igmp-snooping] quit
```

VLAN 100 を作成し、この VLAN に Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を割り当てます。

```
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/4
```

VLAN 100 で IGMP Snooping と未知のマルチキャストデータ廃棄機能を有効にします。

```
[SwitchB-vlan100] igmp-snooping enable
[SwitchB-vlan100] igmp-snooping drop-unknown
[SwitchB-vlan100] quit
```

3. Switch C を設定します。

グローバルに IGMP snooping を有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] igmp-snooping
[SwitchC-igmp-snooping] quit
```

VLAN 100 を作成し、この VLAN に Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を割り当てます。

```
[SwitchC] vlan 100
[SwitchC-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/3
```

VLAN 100 で IGMP Snooping と未知のマルチキャストデータ廃棄機能を有効にします。

```
[SwitchC-vlan100] igmp-snooping enable
[SwitchC-vlan100] igmp-snooping drop-unknown
[SwitchC-vlan100] quit
```

4. Switch D を設定します。

グローバルに IGMP snooping を有効にします。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] igmp-snooping
[SwitchD-igmp-snooping] quit
```

VLAN 100 を作成し、この VLAN に Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を割り当てます。

```
[SwitchD] vlan 100
[SwitchD-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/2
```

VLAN 100 で IGMP Snooping と未知のマルチキャストデータ廃棄機能を有効にします。

```
[SwitchD-vlan100] igmp-snooping enable
[SwitchD-vlan100] igmp-snooping drop-unknown
[SwitchD-vlan100] quit
```

III. 設定の確認

Switch B で IGMP snooping、PIMv2 hello メッセージを通して学習した IGMP メッセージの統計情報を表示します。

```
[SwitchB] display igmp-snooping statistics
Received IGMP general queries:  3
Received IGMPv1 reports:  0
Received IGMPv2 reports:  12
Received IGMP leaves:  0
Received IGMPv2 specific queries:  0
Sent     IGMPv2 specific queries:  0
Received IGMPv3 reports:  0
Received IGMPv3 reports with right and wrong records:  0
```

```
Received IGMPv3 specific queries:  0
Received IGMPv3 specific sg queries:  0
Sent     IGMPv3 specific queries:  0
Sent     IGMPv3 specific sg queries:  0
Received PIMv2 hello:  0
Received error IGMP messages:  0
```

出力は、Switch A が IGMP snooping クエリアとして動作したのち、Switch A を除くすべての Switch が IGMP general query を受信することができます。

2.15.4. VLAN ベース IGMP snooping プロキシー機能の設定例

I. ネットワーク要件

図 2-7 に示すように、Router A は IGMPv2 を動作させ、IGMP クエリアとして動作します。Switch A は IGMPv2 snooping を動作させます。Switch A が以下の動作を行うため、IGMP snooping プロキシー機能の設定を行います。

- IGMP report、IGMP leave メッセージを Router A に転送します。
- Router A に送信された IGMP クエリに応答し、下流のホストにクエリを転送します。

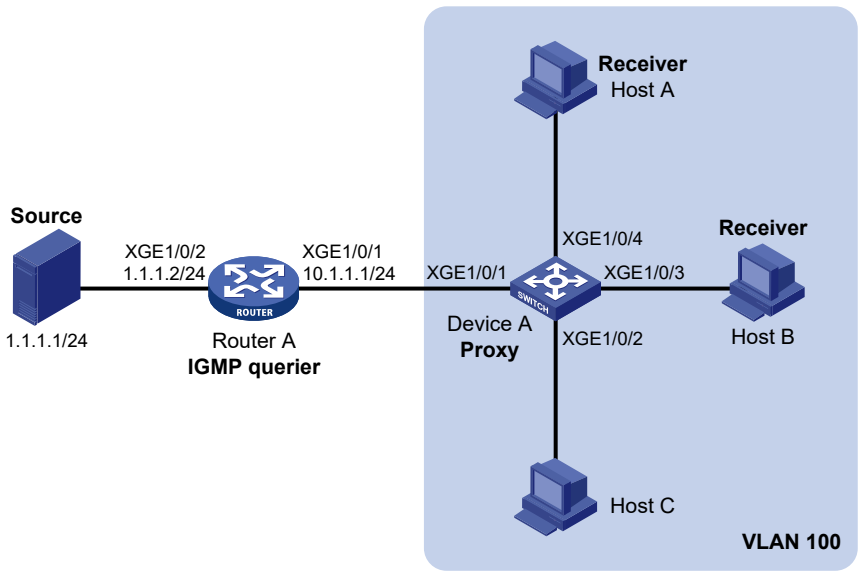


図 2-7 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 図 2-7 に対応する各インタフェースに IP アドレスとサブネットマスクを割り当てます。（詳細は省略します）
2. Router A を設定します。

   # IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<RouterA> system-view
[RouterA] multicast routing
[RouterA-mrib] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で IGMP を有効にし、PIM-SM を有効にします。

```
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[RouterA- Ten-GigabitEthernet1/0/1] igmp enable
[RouterA- Ten-GigabitEthernet1/0/1] pim sm
[RouterA- Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で IGMP を有効にし、PIM-SM を有効にします。

```
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[RouterA- Ten-GigabitEthernet1/0/2] pim sm
[RouterA- Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

3. Switch A を設定します。

グローバルに IGMP snooping を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] igmp-snooping
[SwitchA-igmp-snooping] quit
```

VLAN 100 を作成し、この VLAN に Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を割り当てます。

```
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/4
```

VLAN 100 で IGMP snooping、IGMP snooping プロキシー機能を有効にします。

```
[SwitchA-vlan100] igmp-snooping enable
[SwitchA-vlan100] igmp-snooping proxy enable
[SwitchA-vlan100] quit
```

III. 設定の確認

Host A と Host B からマルチキャストグループ 224.1.1.1 に加入するため、IGMP report を送信します。（詳細は省略します。）

Switch A でダイナミック IGMP snooping グループエントリの情報を表示します。

```
[SwitchA] display igmp-snooping group
 Total 1 entries.

VLAN 100: Total 1 entries.
  (0.0.0.0, 224.1.1.1)
    Host ports (2 in total):
```

```
      XGE1/0/3                                  (00:04:00)
      XGE1/0/4                                  (00:04:04)
```

出力は、Switch C の Ten-GigabitEthernet 1/0/3 と Ten-GigabitEthernet 1/0/4 がマルチキャストグループ 224.1.1.1 のメンバポートになっていることを示します。Host A と Host B はグループのマルチキャストデータを受信することができます。

Router A の IGMP グループエントリの情報を表示します。

```
[RouterA] display igmp group
IGMP groups in total: 1
 Ten-GigabitEthernet1/0/1(10.1.1.1):
  IGMP groups reported in total: 1
   Group address   Last reporter   Uptime      Expires
   224.1.1.1       0.0.0.0         00:00:31    00:02:03
```

Host A からマルチキャストグループ 224.1.1.1 から削除するため、IGMP leave メッセージを送信します。（詳細は省略します。）

Switch A で IGMP snooping グループメンバシップの情報を表示します。

```
[SwitchA] display igmp-snooping group
Total 1 entries.

VLAN 100: Total 1 entries.
  (0.0.0.0, 224.1.1.1)
    Host ports (1 in total):
      XGE1/0/3                                  ( 00:01:23 )
```

出力では、Ten-GigabitEthernet 1/0/3（Host A に接続されています）はマルチキャストグループ 224.1.1.1 のエントリから削除されていることを示します。

2.16. IGMP snoopingのトラブルシューティング

2.16.1. レイヤ 2 マルチキャスト転送ができない

I. 症状

IGMP snooping を使用したレイヤ 2 装置でレイヤ 2 マルチキャスト転送ができません。

II. 解決策

1. IGMP snooping 情報を表示するため **display igmp-snooping** コマンドを使用します。
2. IGMP snooping が有効になっていない場合、グローバルで **igmp-snooping** コマンドを使用して IGMP snooping を有効にし、VLAN view で **igmp-snooping enable** コマンドを使用して IGMP snooping を有効にしてください。

3. グローバルで IGMP snooping が有効で、対応する VLAN で IGMP snooping が無効になっている場合、対応する VLAN の VLAN view 上で **igmp-snooping enable** コマンドを使用して IGMP snooping を有効にしてください。
4. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

2.16.2. マルチキャストグループポリシーが動作しない

I. 症状

マルチキャストポリシーによって許可されていないマルチキャストグループから、ホストがマルチキャストデータを受信できません。

II. 解決策

1. **display acl** コマンドで ACL ルールの設定を確認してください。実行するマルチキャストグループポリシーに ACL ルールが一致していることを確認してください。
2. **display this** コマンドを IGMP snooping view または対応するポートの interface view で使用して、マルチキャストグループポリシーが正しく適用されているかどうかを確認してください。適用されていない場合、**group-policy** または **igmp-snooping group-policy** コマンドでマルチキャストグループポリシーを正しく適用してください。
3. **display igmp-snooping** コマンドを使用して、未知のマルチキャストデータ廃棄機能が有効になっているかどうか確認してください。有効になっていない場合、**igmp-snooping drop-unknown** コマンドを使用して未知のマルチキャストデータ廃棄機能を有効にしてください。
4. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

目次

このセクションのページは **6-x-x** です。

3 章 マルチキャスト VLAN 3-1
3.1. 概要 3-1
3.2. マルチキャスト VLAN 方法 3-1
3.2.1. サブ VLAN ベースマルチキャスト VLAN 3-1
3.2.2. ポートベースマルチキャスト VLAN 3-2
3.3. 制限とガイドライン 3-3
3.4. サブ VLAN ベースマルチキャスト VLAN 3-3
3.5. ポートベースマルチキャスト VLAN の設定 3-4
3.6. マルチキャスト VLAN の転送エントリの最大数の設定 3-5
3.7. マルチキャスト VLAN の表示と維持 3-5
3.8. マルチキャスト VLAN の設定例 3-6
3.8.1. サブ VLAN ベースマルチキャスト VLAN の設定例 3-6
3.8.2. ポートベースマルチキャスト VLAN の設定例 3-9

3章 マルチキャスト VLAN

3.1. 概要

図 3-1 に示すように、異なる VLAN のホスト A、ホスト B、ホスト C は同じマルチキャストグループに所属しています。Switch A（レイヤ 3 装置）がグループのマルチキャストデータを受信するとき、Switch B（レイヤ 2 装置）のユーザ VLAN 毎にマルチキャストトラフィックをコピーします。この結果、ネットワークの帯域を浪費するだけでなく、レイヤ 3 装置にも負荷をかけてしまいます。

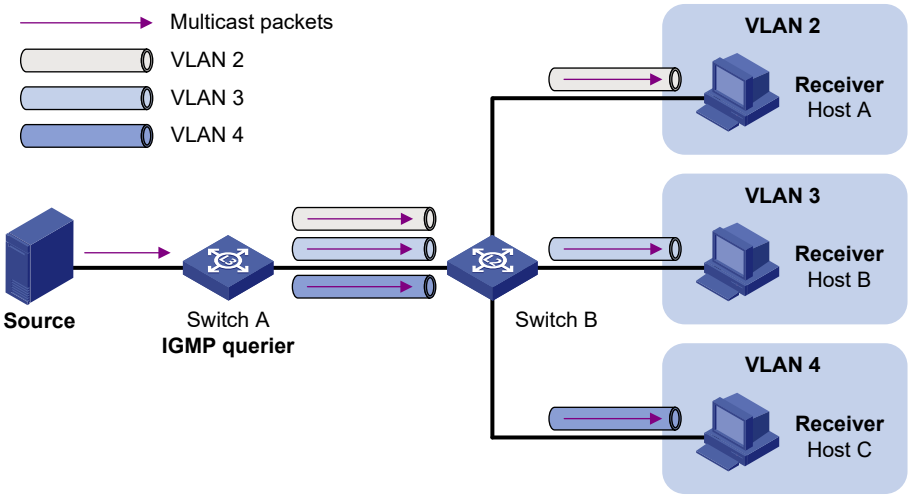


図 3-1 マルチキャスト VLAN を使用しないマルチキャストの転送

Switch B でマルチキャスト VLAN を設定した後、Switch A は Switch B のマルチキャスト VLAN にマルチキャストデータを 1 つのコピーのみを送信します。この方法はネットワークの帯域を節約し、レイヤ 3 装置の負荷を軽減します。

3.2. マルチキャストVLAN方法

マルチキャスト VLAN はサブ VLAN ベースマルチキャストとポートベースマルチキャスト VLAN があります。

3.2.1. サブ VLAN ベースマルチキャスト VLAN

図 3-2 にサブ VLAN ベースマルチキャスト VLAN を示します。

- ホスト A、ホスト B、ホスト C はそれぞれ VLAN 2、VLAN 3、VLAN 4 に属します。
- Switch B において、VLAN10 をマルチキャスト VLAN に設定します。VLAN 2、VLAN 3、VLAN 4 は VLAN 10 のサブ VLAN です。
- マルチキャスト VLAN とマルチキャスト VLAN のサブ VLAN 上で IGMP Snooping を有効にします。

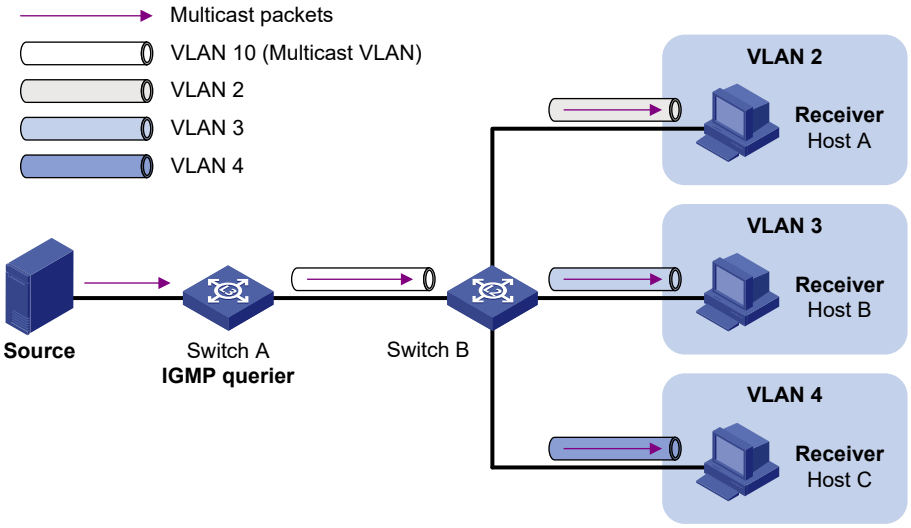


図 3-2 サブ VLAN ベースマルチキャスト VLAN

設定後、IGMP Snooping はマルチキャスト VLAN のルータポートとサブ VLAN のメンバポートを管理します。Switch A がマルチキャストソースからマルチキャストデータを受信するとき、Switch B のマルチキャスト VLAN に 1 つのマルチキャストデータのみを送信します。そして、Switch B はマルチキャスト VLAN のサブ VLAN へ分けられたコピーを送信します。

3.2.2. ポートベースマルチキャスト VLAN

図 3-3 にポートベースベースマルチキャスト VLAN を示します。

- ホスト A、ホスト B、ホスト C はそれぞれ VLAN 2、VLAN 3、VLAN 4 に属します。
- Switch B において、VLAN10 はマルチキャスト VLAN です。
- ホストが接続されているすべてのユーザポートはハイブリッドポートです。VLAN 10 が割り当てられています。
- マルチキャスト VLAN とすべてのユーザ VLAN 上で IGMP Snooping を有効にします。

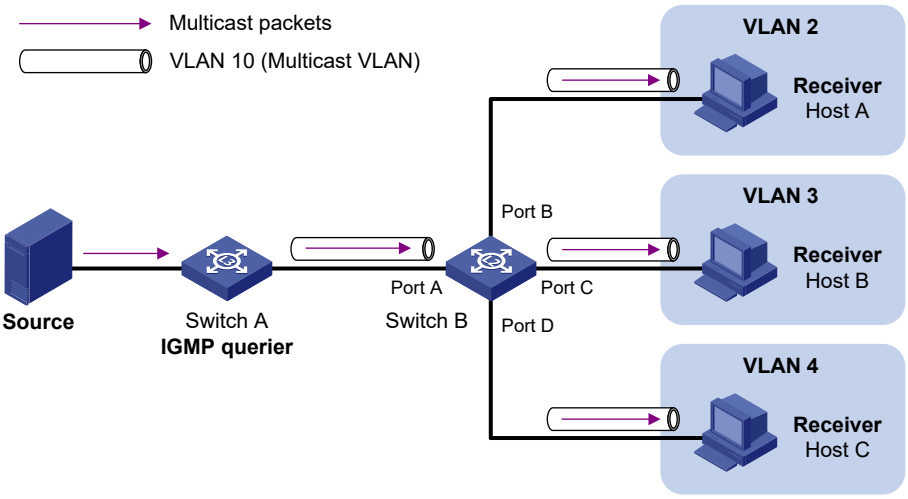


図 3-3 ポートベースマルチキャスト VLAN

IGMP Snooping はマルチキャスト VLAN のルータポートとメンバポートを管理します。Switch B がユーザポートで IGMP メッセージを受信すると、メッセージにマルチキャスト VLAN のタグをつけて IGMP クエリアへ送信します。Switch B でマルチキャストデータの 1 つコピーのみをマルチキャスト VLAN に送信します。そして、Switch B はマルチキャスト VLAN の各ユーザポートに分けられたコピーを送信します。

3.3. 制限とガイドライン

マルチキャスト VLAN に指定される VLAN が事前に作成されている必要があります。

サブ VLAN ベースマルチキャスト VLAN とポートベースマルチキャスト VLAN の両方を装置に設定する場合、ポートベースマルチキャスト VLAN が優先されます。

IP マルチキャストルーティングが有効な装置でマルチキャスト VLAN を設定しないでください。設定した場合、エラーメッセージを表示します。またマルチキャスト VLAN が設定されている装置で IP マルチキャストルーティングを有効にしないでください。マルチキャストの転送にエラーが発生します。

VLAN インタフェースで PIM あるいは IGMP が有効の場合、マルチキャスト VLAN あるいはマルチキャストサブ VLAN として設定しないでください。設定した場合、エラーメッセージを表示します。また VLAN インタフェースがマルチキャスト VLAN あるいはマルチキャストサブ VLAN に属している場合、VLAN インタフェースで PIM あるいは IGMP を有効にしないでください。マルチキャストの転送にエラーが発生します。

マルチキャスト VLAN 機能はセカンダリ VLAN で適用されません。セカンダリ VLAN にマルチキャスト VLAN の設定を行わないことを推奨します。セカンダリ VLAN の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス*“*VLAN*”を参照してください。

3.4. サブVLANベースマルチキャストVLAN

I. 制限とガイドライン

マルチキャスト VLAN のサブ VLAN として設定されている VLAN は事前に作成されている必要があります。他のマルチキャスト VLAN あるいはサブ VLAN であってはいけません。

II. 設定要件

サブ VLAN ベースマルチキャスト VLAN を設定する前に、以下の作業を完了させてください。

- 必要な VLAN を作成します。
- マルチキャスト VLAN に設定する VLAN とサブ VLAN で IGMP Snooping を有効にします。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN をマルチキャスト VLAN に設定し、multicast VLAN view へ移行する	**multicast-vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし
3. サブ VLAN をマルチキャスト VLAN に割り当てる	**subvlan** *vlan-list*	—

3.5. ポートベースマルチキャストVLANの設定

I. 制限とガイドライン

multicast VLAN view あるいは interface view のマルチキャスト VLAN にユーザポートを割り当てることができます。設定の優先度は同一です。

ユーザポートは 1 つのマルチキャスト VLAN にのみ所属することができます。

II. 設定要件

ポートベースマルチキャスト VLAN の設定をする前に、以下の作業を完了させてください。

- 必要な VLAN を作成します。
- マルチキャスト VLAN に設定する VLAN で IGMP snooping を有効にします。
- 受信ホストを含むすべての VLAN で IGMP Snooping を有効にします。
- ユーザのポートの属性を設定してください。転送されたパケットがマルチキャスト VLAN として設定された VLAN から転送され、VLAN のタグ付けが行われていることを確認してください。ポートの属性の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス“VLAN”*を参照してください。

III. multicast VLAN view でのマルチキャスト VLAN へのポートの割り当て

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN をマルチキャスト VLAN に設定し、multicast VLAN view へ移行する	**multicast-vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし
3. ポートをマルチキャスト VLAN に割り当てる	**port** *interface-list*	—

IV. interface view でのマルチキャスト VLAN へのポートの割り当て

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN をマルチキャスト VLAN に設定し、multicast VLAN view へ移行する	**multicast-vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし
3. system view に戻る	**quit**	—
4. Layer 2 Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
5. 現在のポートをマルチキャスト VLAN ポートに設定する	**port multicast-vlan** *vlan-id*	—

3.6. マルチキャストVLANの転送エントリの最大数の設定

I. マルチキャスト VLAN の転送エントリの最大数の設定

装置でマルチキャスト VLAN の IGMP Snooping 転送テーブルのエントリの最大数を設定できます。マルチキャスト VLAN の転送エントリ数が上限に達すると、いくつかのエントリがタイムアウトするか、手動で削除するまで、装置はマルチキャスト VLAN の転送エントリを作成しません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. マルチキャスト VLAN の転送エントリの最大数を設定する	**multicast-vlan entry-limit** *limit*	デフォルト：8000

3.7. マルチキャストVLANの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行し、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
マルチキャストVLANの情報を表示する	**display multicast-vlan** [*vlan-id*]
マルチキャスト転送テーブルの情報を表示する	**display multicast-vlan forwarding-table** [*group-address* [**mask** { *mask-length* | *mask* }] | *source-address* [**mask** { *mask-length* | *mask* }] | **slot** *slot-number* | **subvlan** *vlan-id* | **vlan** *vlan-id*] *
マルチキャストVLANのマルチキャストグループの情報を表示する	**display multicast-vlan group** [*source-address* | *group-address* | **slot** *slot-number* | **verbose** | **vlan** *vlan-id*] *
マルチキャストVLANのマルチキャストグループを削除する	**reset multicast-vlan group** [*source-address* [**mask** { *mask-length* | *mask* }] | *group-address* [**mask** { *mask-length* | *mask* }] | **vlan** *vlan-id*] *

3.8. マルチキャストVLANの設定例

3.8.1. サブ VLAN ベースマルチキャスト VLAN の設定例

I. ネットワーク要件

図 3-4 に示すように設定します。

- レイヤ 3 装置の Switch A で IGMPv2 が動作します。レイヤ 2 装置の Switch B で IGMPv2 Snooping が動作します。Switch A は IGMP クエリアです。
- マルチキャストソースはマルチキャストデータをマルチキャストグループ 224.1.1.1 へ送信します。Host A、Host B、Host C はマルチキャストグループのレシーバです。ホストはそれぞれ VLAN2 から VLAN4 に属しています。

Switch B でサブ VLAN ベースマルチキャスト VLAN を以下の要件に適用するように設定します。

- Switch A がマルチキャスト VLAN を通じてマルチキャストデータを Switch B へ送信します。
- Switch B が異なるユーザ VLAN に属するレシーバへマルチキャストデータを転送します。

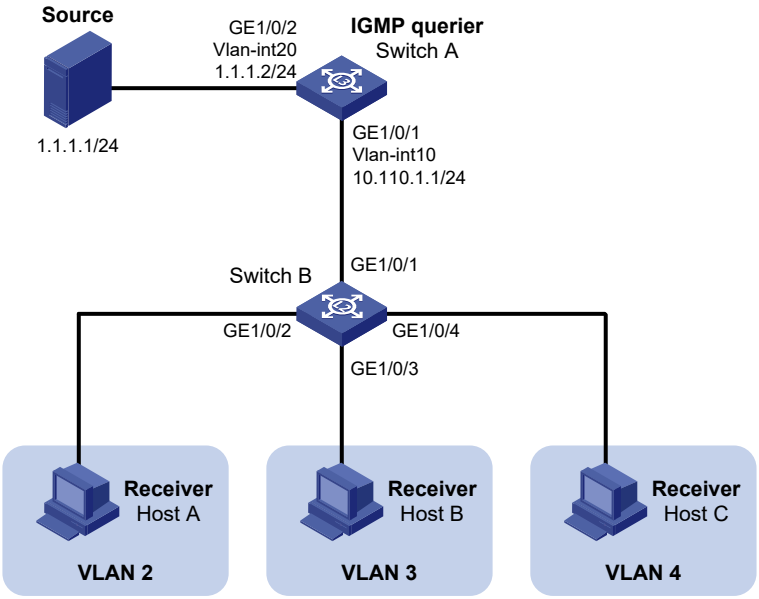


図 3-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch A の設定

IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
```

VLAN20 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を VLAN に割り当てます。

```
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-vlan20] quit
```

VLAN インタフェース 20 に IP アドレスを設定し、PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 20
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 1.1.1.2 24
[SwitchA-Vlan-interface20] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface20] quit
```

VLAN10 を作成します。

```
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
```

ハイブリッドポートとしてTen-GigabitEthernet 1/0/1を設定し、タグ付きメンバとしてVLAN 10 からのパケットにタグをつけます。

```
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
```

```
[SwitchA- Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[SwitchA- Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 10 tagged
[SwitchA- Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

VLAN インタフェース 10 に IP アドレスを設定し、IGMP を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 10
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 10.110.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface10] igmp enable
[SwitchA-Vlan-interface10] quit
```

2. Switch B の設定

IGMP Snooping を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] igmp-snooping
[SwitchB-igmp-snooping] quit
```

VLAN 2 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を割り当て、VLAN で IGMP Snooping を有効にします。

```
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-vlan2] igmp-snooping enable
[SwitchB-vlan2] quit
```

VLAN 3 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を割り当て、VLAN で IGMP Snooping を有効にします。

```
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-vlan3] igmp-snooping enable
[SwitchB-vlan3] quit
```

VLAN 4 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を割り当て、VLAN で IGMP Snooping を有効にします。

```
[SwitchB] vlan 4
[SwitchB-vlan4] port ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchB-vlan4] igmp-snooping enable
[SwitchB-vlan4] quit
```

VLAN10 を作成し、IGMP Snooping を有効にします。

```
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] igmp-snooping enable
[SwitchB-vlan10] quit
```

ハイブリッドポートとしてTen-GigabitEthernet 1/0/1を設定し、タグ付きメンバとしてVLAN 10 からのパケットにタグをつけます。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 10 tagged
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

マルチキャスト VLAN として VLAN 10 を設定し、サブ VLAN として VLAN 2～VLAN 4 を設定します。

```
[SwitchB] multicast-vlan 10
[SwitchB-mvlan-10] subvlan 2 to 4
[SwitchB-mvlan-10] quit
```

III. 設定の確認

Switch B ですべてのマルチキャスト VLAN の情報を表示します。

```
[SwitchB] display multicast-vlan
Total 1 multicast VLANs.

Multicast VLAN 10:
  Sub-VLAN list(3 in total):
     2-4
  Port list(0 in total):
```

Switch B でマルチキャスト VLAN の転送エントリの情報を表示します。

```
[SwitchB] display multicast-vlan group
Total 1 entries.

Multicast VLAN 10: Total 1 entries.
  (0.0.0.0, 224.1.1.1)
    Sub-VLANs (3 in total):
      VLAN 2
      VLAN 3
      VLAN 4
```

出力では次のことを示します。マルチキャスト VLAN（VLAN 10）はサブ VLAN 2～VLAN 4 が含まれます。Switch B は VLAN 10 のマルチキャストデータを VLAN 2～VLAN 4 にコピーしています。

3.8.2. ポートベースマルチキャスト VLAN の設定例

I. ネットワーク要件

図 3-5 に示すように設定します。

- Switch A で IGMPv2 が動作します。Switch B で IGMPv2 Snooping が動作します。

- Switch A は IGMP クエリアです。
- マルチキャストソースはマルチキャストデータをマルチキャストグループ 224.1.1.1 に送信します。Host A、Host B、Host C はマルチキャストグループのレシーバです。ホストはそれぞれ VLAN 2～VLAN 4 に属しています。

Switch B でポートベースマルチキャスト VLAN を以下の要件に適用するように設定します。

- Switch A はマルチキャスト VLAN を通じてマルチキャストデータを Switch B へ送信します。
- Switch B が異なるユーザ VLAN に属するレシーバへマルチキャストデータを転送します。

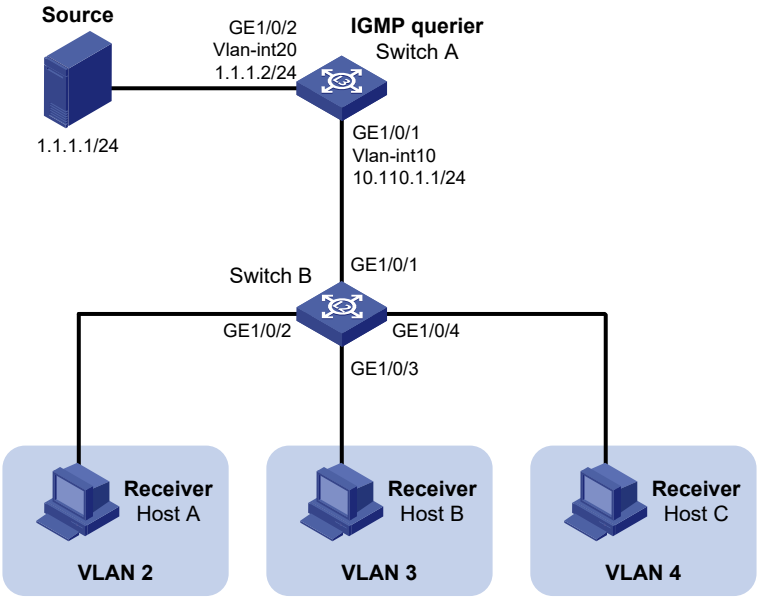


図 3-5 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch A の設定

IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
```

VLAN20 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を VLAN に割り当てます。

```
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-vlan20] quit
```

VLAN インタフェース 20 に IP アドレスを設定し、PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 20
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 1.1.1.2 24
[SwitchA-Vlan-interface20] pim sm
```

```
[SwitchA-Vlan-interface20] quit
```

VLAN10 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を VLAN に割り当てます。

```
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-vlan10] quit
```

VLAN インタフェース 10 に IP アドレスを設定し、インタフェースで IGMP を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 10
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 10.110.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface10] igmp enable
[SwitchA-Vlan-interface10] quit
```

2. Switch B の設定

グローバルに IGMP Snooping を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] igmp-snooping
[SwitchB-igmp-snooping] quit
```

VLAN10 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を割り当て、IGMP Snooping を有効にします。

```
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-vlan10] igmp-snooping enable
[SwitchB-vlan10] quit
```

VLAN 2 を作成し、IGMP Snooping を有効にします。

```
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] igmp-snooping enable
[SwitchB-vlan2] quit
```

VLAN 3 を作成し、IGMP Snooping を有効にします。

```
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-vlan3] igmp-snooping enable
[SwitchB-vlan3] quit
```

VLAN 4 を作成し、IGMP Snooping を有効にします。

```
[SwitchB] vlan 4
[SwitchB-vlan4] igmp-snooping enable
[SwitchB-vlan4] quit
```

ハイブリッドポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定し、ハイブリッドポートの PVID を 2 に設定します。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid pvid vlan 2
```

VLAN2、VLAN10 に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を割り当て、タグなしメンバとして VLAN2、VLAN10 からのパケットからタグを外します。

```
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 2 untagged
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 10 untagged
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

ハイブリッドポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を設定し、ハイブリッドポートの PVID を 3 に設定します。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type hybrid
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/3] port hybrid pvid vlan 3
```

VLAN 3、VLAN 10 に Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を割り当て、タグなしメンバとして VLAN 3、VLAN 10 からのパケットからタグを外します。

```
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/3] port hybrid vlan 3 untagged
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/3] port hybrid vlan 10 untagged
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

ハイブリッドポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を設定し、ハイブリッドポートの PVID を 4 に設定します。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-type hybrid
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/4] port hybrid pvid vlan 4
```

VLAN 4、VLAN 10 に Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を割り当て、タグなしメンバとして VLAN 4、VLAN 10 からのパケットからタグを外します。

```
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/4] port hybrid vlan 4 untagged
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/4] port hybrid vlan 10 untagged
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
```

マルチキャスト VLAN として VLAN10 を設定します。

```
[SwitchB] multicast-vlan 10
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 と Ten-GigabitEthernet 1/0/3 に VLAN10 を割り当てます。

```
[SwitchB-mvlan-10] port ten-gigabitethernet 1/0/2 to ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-mvlan-10] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/4 に VLAN10 を割り当てます。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/4] port multicast-vlan 10
```

```
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
```

III. 設定の確認

Switch B のマルチキャスト VLAN の情報を表示します。

```
[SwitchB] display multicast-vlan
Total 1 multicast VLANs.

Multicast VLAN 10:
  Sub-VLAN list(0 in total):
  Port list(3 in total):
    XGE1/0/2
    XGE1/0/3
    XGE1/0/4
```

Switch B でダイナミックマルチキャストグループの IGMP Snooping 転送エントリを表示します。

```
[SwitchB] display igmp-snooping group
Total 1 entries.

VLAN 10: Total 1 entries.
  (0.0.0.0, 224.1.1.1)
    Host slots (0 in total):
    Host ports (3 in total):
      XGE1/0/2         (00:03:23)
      XGE1/0/3         (00:04:07)
      XGE1/0/4         (00:04:16)
```

出力では、IGMP Snooping が VLAN10 のユーザポートを維持していることを示します。Switch B はユーザポートを通して VLAN 10 のマルチキャストデータを転送します。

目次

このセクションのページは **6-X-X** です。

4 章 マルチキャストルーティングと転送 4-1
4.1. 概要 4-1
4.1.1. RPF チェックメカニズム 4-1
4.1.2. スタティックマルチキャストルート 4-3
4.1.3. ユニキャストサブネットを通過するマルチキャストの転送 4-5
4.2. 制限とガイドライン 4-5
4.3. 設定作業リスト 4-6
4.4. マルチキャストルーティングと転送の設定要件 4-6
4.5. IP マルチキャストルーティングの有効化 4-6
4.6. スタティックマルチキャストルートの設定 4-6
4.7. 最長一致の原則にもとづく RPF ルートの指定 4-7
4.8. マルチキャストロードバランスの設定 4-7
4.9. マルチキャスト転送範囲の設定 4-8
4.10. マルチキャストルーティングと転送の表示と維持 4-8
4.11. マルチキャストルーティングと転送の設定例 4-9
4.11.1. RPF ルートの変更例 4-9
4.11.2. RPF ルートの作成例 4-12
4.12. マルチキャストルーティングと転送のトラブルシューティング 4-14
4.12.1. スタティックマルチキャストルートの障害 4-14

4章 マルチキャストルーティングと転送

4.1. 概要

各マルチキャストルーティングプロトコルは、PIM ルーティングテーブルのような、それぞれ自身のマルチキャストルーティングテーブルを持っています。異なるマルチキャストルーティングプロトコルのマルチキャストルーティング情報によって、汎用マルチキャストルーティングテーブルが形成されます。マルチキャスト転送テーブルは (S, G) 、(*, G)エントリのセットで構成されています。マルチキャスト転送テーブルを直接使用して、マルチキャストパケットの転送を制御しています。マルチキャストルーティングテーブルの最適なルーティングエントリはマルチキャスト転送テーブルに追加されます。

4.1.1. RPF チェックメカニズム

マルチキャストルーティングプロトコルは RPF (reverse path forwarding) チェックメカニズムを利用して、正しいパスに沿ったマルチキャストデータ配信を確実にします。さらに、RPF チェックメカニズムはさまざまな理由によって生じるデータループの回避にも役立ちます。

I. RPF チェック処理

マルチキャストが動作する装置は、マルチキャストパケットで RPF チェックを以下のように実行します。

1. ユニキャストルーティングテーブルとスタティックマルチキャストルーティングテーブルからの別々にパケットソースへの最適ルートを選択します。

   パケットソースは異なる状況下では異なる意味を持ちます。

   - パケットが SPT(shortest path tree)に沿って移動する場合、パケットソースはマルチキャスト送信元となります。
   - パケットが RPT(rendezvous point tree)に沿って移動する場合、パケットソースは RP(rendezvous point)となります。
   - BSR(bootstrap router)から発信されるブートストラップメッセージ用のパケットソースは BSR となります。

   SPT、RPT、source-side RPT、RP、BSR についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト "PIM"*を参照してください。

2. 以下の基準に従って、2 つの最適ルートから 1 つを RPF ルートとして選択します。

   - 装置が最長一致(ロンゲストプレフィックスマッチ)の原則を使用するように設定されている場合、RPF ルートとして最長一致にマッチしたルートを選択します。ルートが同一のマスクを使用している場合、装置は最も高いプライオリティのルートを RPF ルートとして選択します。ルートが同じプライオリティである場合、ユニキャストルートを RPF ルートとして選択します。

     等コストルートが存在する場合、最高のネクストホップ IP アドレスを持つ等コストルートが RPF ルートになります。

   ルートのプライオリティについての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル "IP ルーティングの基本"*を参照してください。

- 装置が最長一致の原則を使用していない場合、最も高いプライオリティのルートを RPF ルートとして選択します。ルートが同じプライオリティである場合、ユニキャストルートを RPF ルートとして選択します。
  等コストルートが存在する場合、最高のネクストホップ IP アドレスを持つ等コストルートが RPF ルートになります。

RPF ルートは RPF インタフェースと RPF 隣接装置を決めます。

- RPF ルートがユニキャストルートである場合、ルートの出力インタフェースは RPF インタフェースで、ネクストホップは RPF 隣接装置です。
- RPF ルートがスタティックマルチキャストルートである場合、RPF インタフェースと RPF 隣接装置はルートで指定されます。

3. 装置はパケットが RPF インタフェースに到着したか確認します。
   - もしパケットが RPF インタフェースに到着しているならば、RPF のチェックが成功し、パケットが転送されます。
   - もしパケットが RPF インタフェースに到着していない場合、RPF チェックが失敗し、パケットが廃棄されます。

II. マルチキャストにおける RPF チェックの実現方法

受信した各マルチキャストパケットで RPF チェックを実行する場合、装置に大きな負荷を生じます。マルチキャスト転送テーブルを使用することでこの問題を解決します。

（S, G）のマルチキャスト転送エントリが作成されたとき、装置は（S,G）転送エントリの入力インタフェースとして RPF インタフェースを設定します。装置が別の（S,G）パケットを受信したのち、装置は（S,G）エントリにマッチするかマルチキャスト転送テーブルを検索します。

- 転送エントリがマルチキャスト転送テーブルにない場合、最初にパケットソースに RPF ルートを戻すか決定します。入力インタフェースが RPF インタフェースの転送エントリを作成し、以下のアクションの 1 つを処理します。
  - 受信したインタフェースが RPF インタフェースである場合、RPF チェックは成功し、装置はすべての出力インタフェースへパケットを転送します。
  - 受信したインタフェースが RPF インタフェースでない場合、RPF チェックは失敗し、装置はパケットを廃棄します。
- 転送エントリがマルチキャスト転送テーブルに存在し、入力インタフェースが転送エントリの入力インタフェースである場合、装置はすべての出力インタフェースへパケットを転送します。
- 転送エントリがマルチキャスト転送テーブルに存在するが、入力インタフェースが転送エントリの入力インタフェースでない場合、最初にパケットソースに RPF ルートを戻すか決定します。以下のアクションの 1 つを処理します。
  - RPF インタフェースが入力インタフェースである場合、転送エントリは正しいが、パケットは不正なパスに沿って届けられたことを意味します。パケットは RPF チェックに失敗し、装置はパケットを廃棄します。
  - RPF インタフェースが入力インタフェースでない場合、この転送エントリが満了していることを示します。装置はその入力インタフェースを RPF インタフェースに置き換え、RPF インタフェースに入力インタフェースをマッチさせます。受信したインタフェースが RPF インタフェースである場合、RPF はすべての出力インタフェースへパケットを転送します。そうでない場合、そのパケットを廃棄します。

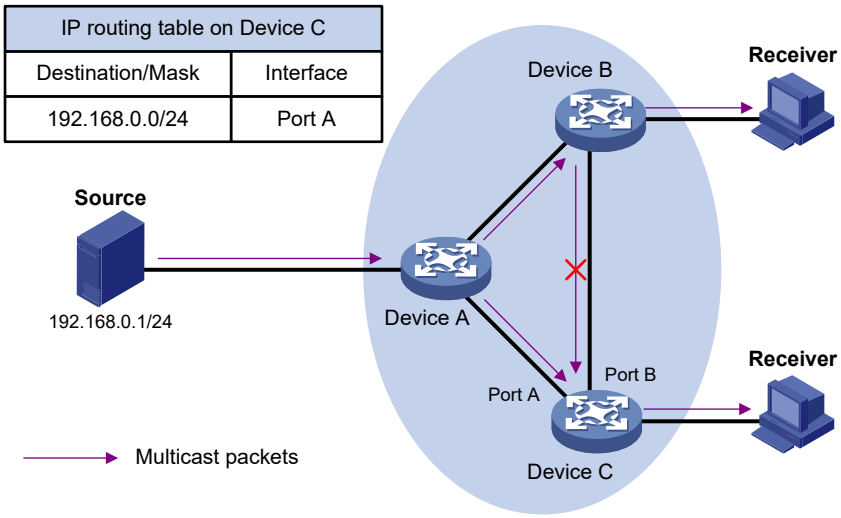


図 4-1 RPF チェック処理

図 4-1 に示すように、ユニキャストルートがネットワークで使用可能と仮定すると、スタティックマルチキャストルートは Device C で設定されません。マルチキャストパケットは SPT に沿って、マルチキャスト送信元からレシーバに転送されます。Device C のマルチキャスト転送テーブルは、入力インタフェースが VLAN インタフェース 20 の（S,G）エントリを含みます。

- マルチキャストパケットが VLAN インタフェース 20 の Device C に到着したとき、受信するインタフェースは（S,G）エントリの入力インタフェースです。Device C はすべての出力インタフェースへパケットを転送します。
- マルチキャストパケットが VLAN インタフェース 10 の Device C に到着したとき、受信するインタフェースは（S,G）エントリの入力インタフェースではありません。Device C はユニキャストルーティングテーブルを検索し、Source（RPF インタフェース）への出力インタフェースが Port A であることを検出します。これは（S, G）エントリは正しいが、パケットは不正なパスに沿って届けられたことを意味します。RPF チェックは失敗し、パケットは廃棄されます。

4.1.2. スタティックマルチキャストルート

アプリケーション環境に依存して、スタティックマルチキャストルートは RPF ルートを変更あるいは RPF ルートを作成することができます。

I. RPF ルートの変更

典型的なマルチキャストネットワークのトポロジ構成はユニキャストネットワークのものと同じで、マルチキャストトラフィックはユニキャストトラフィックと同じ転送パスをたどります。RPF ルートを変更するため、マルチキャスト送信元用のスタティックマルチキャストルートを設定することができます。その結果、ユニキャストトラフィックの転送パスと異なるマルチキャストトラフィックの転送パスを作成します。

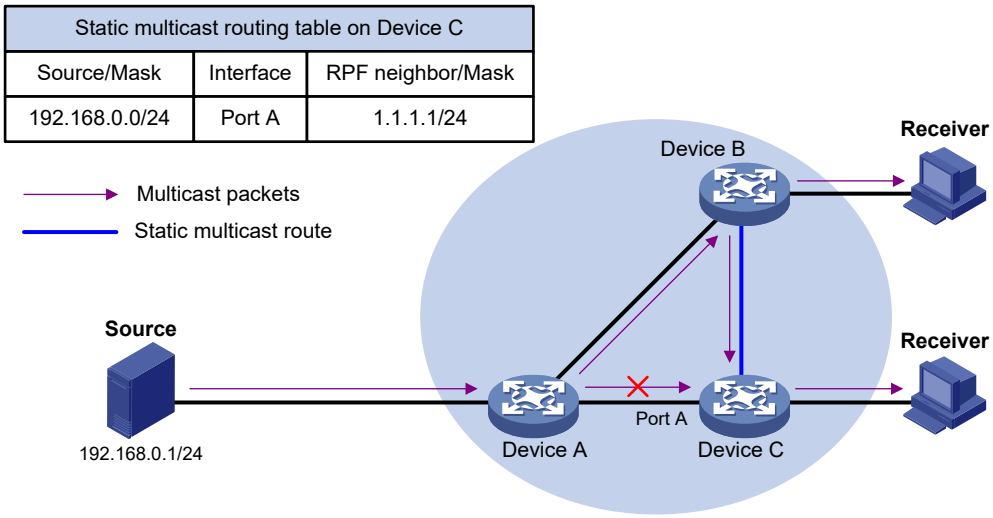


図 4-2 RPF ルートの変更

図 4-2 に示すように、マルチキャストスタティックルートが設定されていないとき、Source に戻るパス上の Device C の RPF 隣接装置は Device A です。Source からのマルチキャスト情報は Device A から Device C へのパスに沿って転送されます。Device C でスタティックマルチキャストルートを設定し、Device B の source に戻すルートとして RPF 隣接装置を指定することができます。source からのマルチキャストデータは Device A から Device B、そして Device C へ転送パスに沿って送信されます。

II. RPF ルートの作成

ユニキャストルートがブロックされたとき、マルチキャストトラフィックの転送は RPF ルート不足のために停止します。この場合、マルチキャスト送信元でスタティックマルチキャストルートを設定することで、RPF ルートを作成することができます。そしてマルチキャストの転送をガイドするため、マルチキャストルーティングエントリが作成されます。

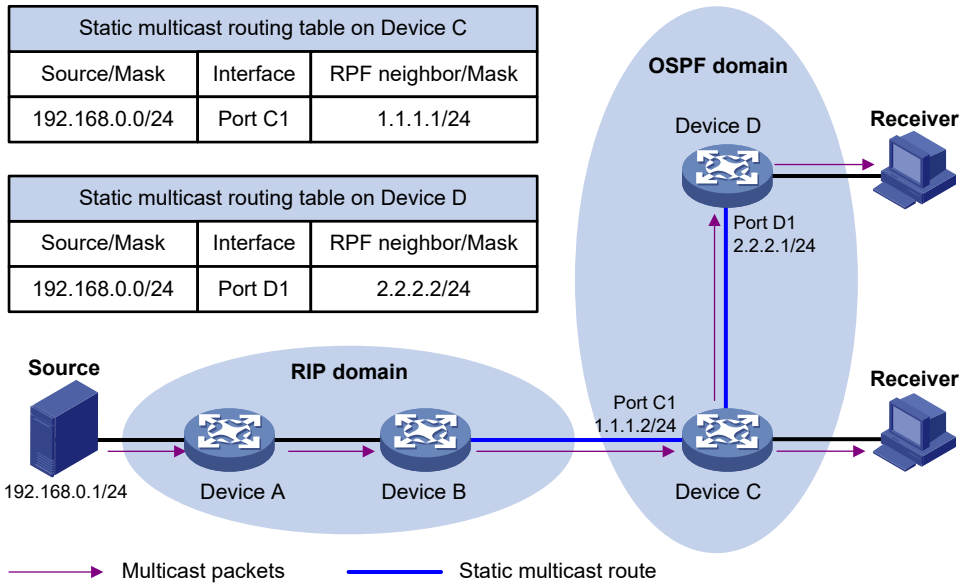


図 4-3 RPF ルートの作成

図 4-3 に示すように、RIP ドメインと OSPF ドメインはお互いにユニキャストで分離されています。OSPF ドメインの受信ホストは、RIP ドメインのマルチキャスト送信元からマルチキャストパケットを受信するため、以下のように Device C と Device D を設定する必要があります。

- Device C では、マルチキャスト送信元のスタティックマルチキャストを設定し、RPF 隣接装置として Device B を指定します。
- Device D では、マルチキャスト送信元のスタティックマルチキャストを設定し、RPF 隣接装置として Device C を指定します。

4.1.3. ユニキャストサブネットを通過するマルチキャストの転送

装置は転送ツリーに沿ってホップ毎にマルチキャスト送信元からマルチキャストデータを転送します。しかしネットワークのある装置はマルチキャストプロトコルをサポートしていない可能性があります。マルチキャストデータが、IP マルチキャストをサポートしていない装置に転送されたとき、転送パスはブロックされます。2 つのユニキャストサブネットのエッジの装置間でトンネルを確立することで、2 つのユニキャストサブネットを通過し、マルチキャストの転送を有効にすることができます。

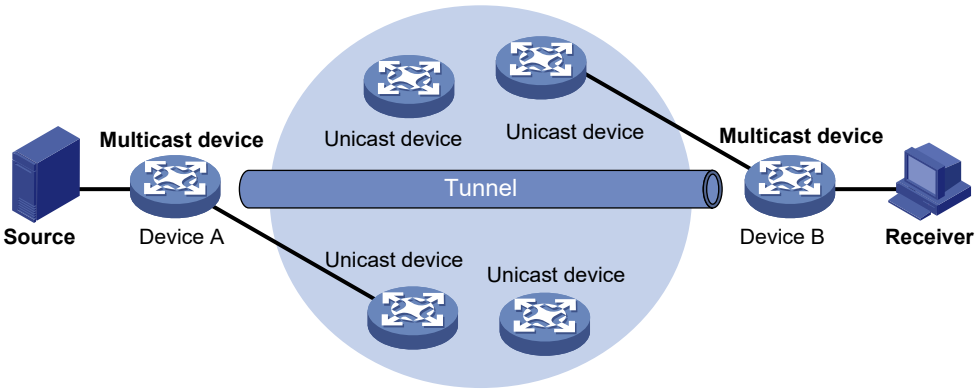


図 4-4 トンネルを使用したマルチキャストデータの転送

図 4-4 に示すように、マルチキャストルータ Device A と Device B 間でトンネルが確立されており、Device A はユニキャストパケットにマルチキャストデータをカプセル化し、ユニキャストルータを経由したトンネルを通して Device B に転送します。Device B はユニキャスト IP ヘッダを削除し、レシーバにマルチキャストデータを転送します。

マルチキャストトラフィックのみトンネルを使用するために、マルチキャストルート用に出力インタフェースのトンネルを設定します。

4.2. 制限とガイドライン

装置は、インタフェースのプライマリ IP アドレスを通してのみマルチキャストデータを転送することができます。セカンダリアドレスではマルチキャストデータを転送することができません。プライマリ IP サービス、セカンダリ IP アドレスに関する詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス* "*IP アドレス*"を参照してください。

4.3. 設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) IPマルチキャストルーティングの有効化
(オプション設定項目) スタティックマルチキャストルートの設定
(オプション設定項目) 最長一致の原則にもとづくRPFルートの指定
(オプション設定項目) マルチキャストロードバランスの設定
(オプション設定項目) マルチキャスト転送範囲の設定

4.4. マルチキャストルーティングと転送の設定要件

ネットワークレイヤでドメイン内のすべての装置が相互に通信できるようにするため、パブリックネットワークまたはVPN インスタンスでレイヤ 3 マルチキャストルーティングの設定を行う前に、IP マルチキャストルーティングを有効にしてください。

4.5. IPマルチキャストルーティングの有効化

I. IP マルチキャストルーティング

レイヤ 3 マルチキャストルーティングの設定を行う前に、IP マルチキャストルーティングを有効にしてください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IP マルチキャストルーティングを有効にし、MRIB view に移行する	**multicast routing** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト：無効

4.6. スタティックマルチキャストルートの設定

I. スタティックマルチキャストルート

マルチキャスト送信元にスタティックマルチキャストルートを設定する場合、送信元からのマルチキャストトラフィックの RPF インタフェースあるいは RPF 隣接装置を指定することができます。

II. 制限とガイドライン

スタティックマルチキャストルートは、設定されたマルチキャストの装置でのみ適用されます。ネットワークの他の装置に配信あるいは再配信されません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. スタティックマルチキャストルートを設定する	**ip rpf-route-static** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] *source-address* { *mask-length* | *mask* } { *rpf-nbr-address* | *interface-type interface-number* } [**preference** *preference*]	—
3. (オプション設定項目) すべてのスタティックマルチキャストルートを削除する	**delete ip rpf-route-static** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	特定のスタティックマルチキャストルートを削除するために**undo ip rpf-route-static**コマンドを使用することができます。 あるいはすべてのスタティックマルチキャストルートを削除するために**delete ip rpf-route-static**コマンドを使用することができます。

4.7. 最長一致の原則にもとづくRPFルートの指定

I. 最長一致の原則

最長一致の原則にもとづいた RPF ルート決定方法を設定することができます。RPF ルートの選択の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト* “*マルチキャストルーティングと転送*”の“*RPF チェックメカニズム*”を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MRIB view に移行する	**multicast routing** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. 最長一致の原則にもとづく RPF ルートを指定する	**longest-match**	デフォルト : ルートの優先順位が使用されています。

4.8. マルチキャストロードバランスの設定

I. マルチキャストロードバランス

各送信元、または各送信元とグループに負荷を分散するように設定することで、複数のマルチキャストデータフローを取り扱うときに、トラフィックの配信を最適化することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MRIB view に移行する	**multicast routing** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. マルチキャストロードバランスを設定する	**load-splitting** { **source** | **source-group** }	デフォルト：無効

4.9. マルチキャスト転送範囲の設定

I. マルチキャスト転送範囲

マルチキャストグループ範囲のため、マルチキャストを転送する境界としてインタフェースを設定することができます。インタフェースはグループのマルチキャストパケットの受信あるいは転送を行うことができません。

II. 制限とガイドライン

この設定を行う前に IP マルチキャストルーティングの設定を有効にしないでください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. マルチキャスト転送範囲を設定する	**multicast boundary** *group-address* { *mask-length* | *mask* }	デフォルト：設定なし

4.10. マルチキャストルーティングと転送の表示と維持

注意：

reset コマンドはマルチキャストデータの送信にエラーを発生させる恐れがあります。

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
マルチキャスト境界の情報を表示する	**display multicast** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **boundary** [*group-address* [*mask-length* | *mask*]] [**interface** *interface-type interface-number*]

操作	コマンド
マルチキャスト転送テーブル情報を表示する	**display multicast** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **forwarding-table** [*source-address* [**mask** { *mask-length* | *mask* }] | *group-address* [**mask** { *mask-length* | *mask* }] | **incoming-interface** *interface-type interface-number* | **outgoing-interface** { **exclude** | **include** | **match** } *interface-type interface-number* | **slot** *slot-number* | **statistics**] *
マルチキャストルーティングテーブルの情報を表示する	**display multicast** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **routing-table** [*source-address* [**mask** { *mask-length* | *mask* }] | *group-address* [**mask** { *mask-length* | *mask* }] | **incoming-interface** *interface-type interface-number* | **outgoing-interface** { **exclude** | **include** | **match** } *interface-type interface-number*] *
スタティックマルチキャストルーティングテーブルを表示する	**display multicast** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **routing-table static** [*source-address* { *mask-length* | *mask* }]
マルチキャスト送信元のRPFルート情報を表示する	**display multicast** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **rpf-info** *source-address* [*group-address*]
マルチキャスト転送テーブルから転送エントリを削除する	**reset multicast** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **forwarding-table** { { *source-address* [**mask** { *mask-length* | *mask* }] | *group-address* [**mask** { *mask-length* | *mask* }] | **incoming-interface** { *interface-type interface-number* } } * | **all** }
マルチキャストルーティングテーブルからルーティングエントリを削除する	**reset multicast** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **routing-table** { { *source-address* [**mask** { *mask-length* | *mask* }] | *group-address* [**mask** { *mask-length* | *mask* }] | **incoming-interface** *interface-type interface-number* } * | **all** }

メモ：

- マルチキャストルーティングテーブルからルーティングエントリを削除すると、マルチキャスト転送テーブルで対応する転送エントリも削除されます
- マルチキャスト転送エントリが削除されると、マルチキャストルーティングテーブルで対応するルートエントリも削除されます。

4.11. マルチキャストルーティングと転送の設定例

4.11.1. RPF ルートの変更例

I. ネットワーク要件

図 4-5 に示すように設定します。

- ネットワークで PIM-SM が動作しています。

- ネットワークのすべてのスイッチがマルチキャストをサポートしています。
- Switch A、Switch B、Switch C が OSPF を実行しています。
- 通常、レシーバは Switch A－Switch B のパスを介してソースからマルチキャストデータを受信することができます。このパスはユニキャストルートと同一です。

レシーバが Switch A－Switch C－Switch B のパスを介してソースからマルチキャストデータを受信できるように設定します。このパスはユニキャストルートとは異なります。

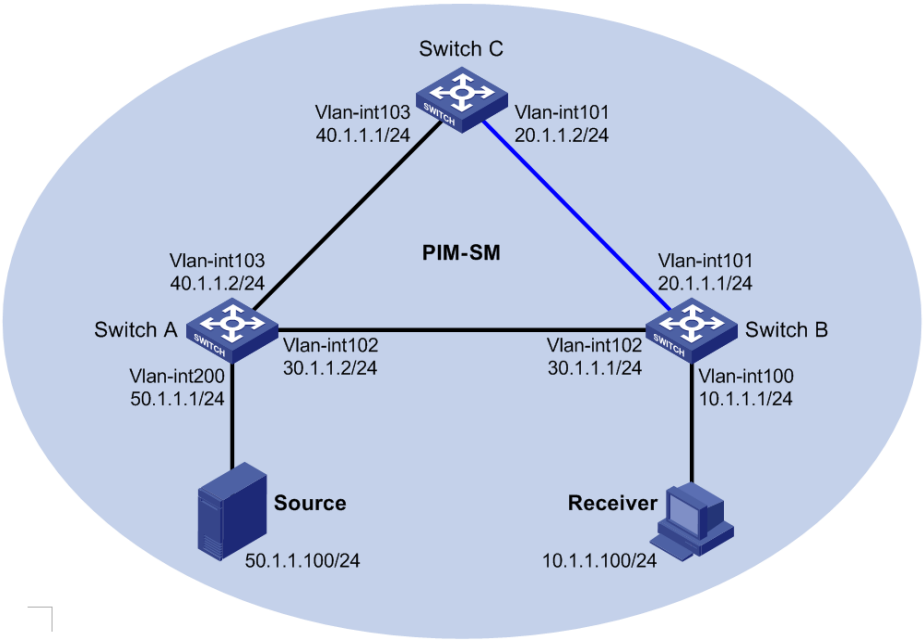


図 4-5 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 図 4-5 に示すように、各インタフェースに IP アドレスとサブネットマスクを設定します。(詳細は省略します)
2. PIM-SM ドメインの Switch で OSPF を有効にします。(詳細は省略します)
3. IP マルチキャストルーティングを有効にし、IGMP、PIM-SM を有効にします。

   # Switch B でグローバルに IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] multicast routing
[SwitchB-mrib] quit
```

   # VLAN インタフェース 100 で IGMP を有効にします。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 100
[SwitchB-Vlan-interface100] igmp enable
[SwitchB-Vlan-interface100] quit
```

   # ほかのインタフェースで PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 101
[SwitchB-Vlan-interface101] pim sm
[SwitchB-Vlan-interface101] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 102
[SwitchB-Vlan-interface102] pim sm
[SwitchB-Vlan-interface102] quit
```

Switch A で IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
```

各インタフェースで PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 200
[SwitchA-Vlan-interface200] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface200] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 102
[SwitchA-Vlan-interface102] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface102] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 103
[SwitchA-Vlan-interface103] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface103] quit
```

Switch A と同様に Switch C で IP マルチキャストルーティングを有効にし、PIM-SM を有効にします。(詳細は省略します)

4. Switch B でソースへの RPF ルートを表示します。

```
[SwitchB] display multicast rpf-info 50.1.1.100
 RPF information about source 50.1.1.100:
     RPF interface: Vlan-interface102, RPF neighbor: 30.1.1.2
     Referenced route/mask: 50.1.1.0/24
     Referenced route type: igp
     Route selection rule: preference-preferred
     Load splitting rule: disable
```

出力は、Switch B の現在の RPF ルートはユニキャストルーティングプロトコルによって提供されており、RPF 隣接装置は Switch A であることを示します。

5. Switch B でスタティックマルチキャストルートを設定し、Switch C をソースへのルート上の RPF 隣接装置として指定します。

```
[SwitchB] ip rpf-route-static 50.1.1.0 24 20.1.1.2
```

III. 設定の確認

Switch B でソースへの RPF ルートに関する情報を表示します。

```
[SwitchB] display multicast rpf-info 50.1.1.100
RPF information about source 50.1.1.100:
    RPF interface: Vlan-interface101, RPF neighbor: 20.1.1.2
    Referenced route/mask: 50.1.1.0/24
    Referenced route type: multicast static
    Route selection rule: preference-preferred
    Load splitting rule: disable
```

出力は以下を示します。

- Switch B の RPF ルートがスタティックマルチキャストルートです。
- Switch B の RPF 隣接装置は Switch C です。

4.11.2. RPF ルートの作成例

I. ネットワーク要件

図 4-6 に示すように設定します。

- ネットワークで PIM-SM が動作します。
- すべてのスイッチが IP マルチキャストをサポートしています。
- Switch B と Switch C では OSPF が実行されており、Switch A までのユニキャストルートはありません。
- 通常、レシーバは OSPF ドメインで Source 1 からマルチキャストデータを受信できます。

受信側が OSPF ドメイン外にある Source 2 からマルチキャストデータを受信できるように設定します。

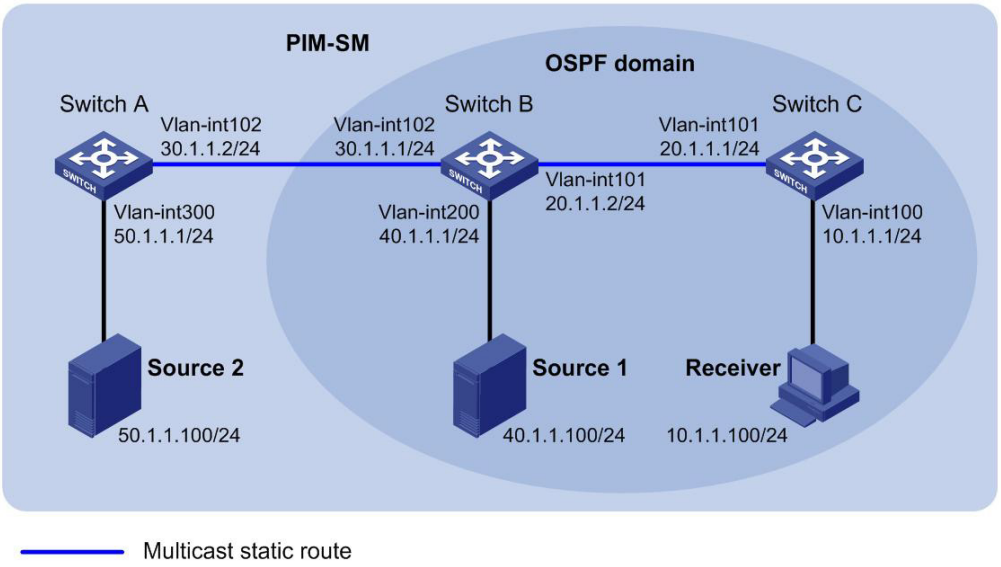


図 4-6 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 図 4-6 に示すように、各インタフェースに IP アドレスとサブネットマスクを設定します。(詳細は省略します)

2. Switch B と Switch C で OSPF を設定します。(詳細は省略します)
3. IP マルチキャストルーティングを有効にし、IGMP と PIM-SM を有効にします。

   # Switch C で IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] multicast routing
[SwitchC-mrib] quit
```

   # VLAN インタフェース 100 で IGMP を有効にします。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 100
[SwitchC-Vlan-interface100] igmp enable
[SwitchC-Vlan-interface100] quit
```

   # VLAN インタフェース 101 で PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 101
[SwitchC-Vlan-interface101] pim sm
[SwitchC-Vlan-interface101] quit
```

   # Switch A で IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
```

   # 各インタフェースで PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 300
[SwitchA-Vlan-interface300] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface300] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 102
[SwitchA-Vlan-interface102] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface102] quit
```

   # Switch A と同様に Switch C で IP マルチキャストルーティング、PIM-SM を有効にします。(詳細は省略します)

4. Switch B と Switch C で、source 2 への RPF ルートを表示します。

```
[SwitchB] display multicast rpf-info 50.1.1.100
[SwitchC] display multicast rpf-info 50.1.1.100
```

   表示される情報はありません。 これは、Switch B あるいは Switch C に Source 2 への RPF ルートが存在しないことを意味します。

5. スタティックマルチキャストルートを設定します。

   # Switch B でスタティックマルチキャストルートを設定し、Switch A を Source 2 までのルート上の RPF 隣接装置として指定します。

```
[SwitchB] ip rpf-route-static 50.1.1.0 24 30.1.1.2
```

Switch C にスタティックマルチキャストルートを設定し、Switch B を Source 2 に対するルート上の RPF 隣接装置として指定します。

```
[SwitchC] ip rpf-route-static 10.1.1.0 24 20.1.1.2
```

III. 設定の確認

Switch B で Source 2 に対する RPF ルートを表示します。

```
[SwitchB] display multicast rpf-info 50.1.1.100
RPF information about source 50.1.1.100:
    RPF interface: Vlan-interface102, RPF neighbor: 30.1.1.2
    Referenced route/mask: 50.1.1.0/24
    Referenced route type: multicast static
    Route selection rule: preference-preferred
    Load splitting rule: disable
```

Switch C で Source 2 に対する RPF ルートを表示します。

```
[SwitchC] display multicast rpf-info 50.1.1.100
RPF information about source 50.1.1.100:
    RPF interface: Vlan-interface101, RPF neighbor: 20.1.1.2
    Referenced route/mask: 50.1.1.0/24
    Referenced route type: multicast static
    Route selection rule: preference-preferred
    Load splitting rule: disable
```

出力は、Source 2 に至る RPF ルートが Switch B と Switch C に存在していることを示します。ルートは設定済みのスタティックルートです。

4.12. マルチキャストルーティングと転送のトラブルシューティング

4.12.1. スタティックマルチキャストルートの障害

I. 症状

ダイナミックルーティングプロトコルはルータで有効になっておらず、インタフェースの物理状態とリンクレイヤ状態は共に UP していますが、スタティックマルチキャストルートが機能していません。

II. 解決策

1. **display multicast routing-table static** コマンドを使用し、スタティックマルチキャストルートの詳細な設定情報を表示してください。スタティックマルチキャストルートが正しく設定されており、ルートエントリが存在することを確認してください。
2. RPF 隣接装置のスタティックマルチキャストルートに接続するインタフェースタイプを確認してください。インタフェースがポイントツーポイント インタフェースでない場合、RPF 隣接装置のアドレスを指定する必要があります。

3. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

目次

このセクションのページは **6-x-x** です。

5 章 IGMP 5-1
5.1. 概要 5-1
5.1.1. IGMP のバージョン 5-1
5.1.2. IGMPv1 の概要 5-1
5.1.3. IGMPv2 による機能強化 5-3
5.1.4. IGMPv3 における機能強化 5-4
5.1.5. IGMP SSM マッピング 5-5
5.1.6. VPN の IGMP サポート 5-6
5.1.7. プロトコルと標準 5-6
5.2. IGMP 設定作業リスト 5-7
5.3. IGMP の設定要件 5-7
5.4. IGMP の有効化 5-7
5.5. IGMP の基本機能の設定 5-8
5.5.1. IGMP バージョンの指定 5-8
5.5.2. スタティックグループメンバの設定 5-8
5.5.3. マルチキャストグループポリシーの設定 5-9
5.6. IGMP パフォーマンスの調整 5-9
5.6.1. IGMP query と IGMP response パラメータの設定 5-9
5.7. IGMP SSM マッピングの設定 5-11
5.8. IGMP の表示と維持 5-12
5.9. IGMP 設定例 5-12
5.9.1. 基本機能の設定例 5-12
5.9.2. IGMP SSM マッピングの設定例 5-15
5.10. IGMP のトラブルシューティング 5-19
5.10.1. レシーバ側の装置にメンバ情報がない 5-19
5.10.2. 同一サブネットの装置での不整合なメンバシップ 5-19

5章 IGMP

5.1. 概要

IGMP (Internet Group Management Protocol) は、レイヤ 3 IP マルチキャスト装置と、直接接続されたホスト間のマルチキャストグループメンバシップを確立、維持します。

5.1.1. IGMP のバージョン

IGMP は以下のバージョンがあります。

- IGMPv1 (defined by RFC 1112)
- IGMPv2 (defined by RFC 2236)
- IGMPv3 (defined by RFC 3376)

すべての IGMP は ASM (Any-Source Multicast)モデルをサポートします。ASM モデルに加えて、IGMPv3 は SSM(Source-Specific Multicast)モデルを直接提供することができます。IGMPv1 と IGMPv2 では SSM モデルを実現するために、IGMP SSM マッピングを動作させる必要があります。ASM と SSM モデルについての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト* "*マルチキャストの概要*"を参照してください。

5.1.2. IGMPv1 の概要

IGMPv1 は、query/response メカニズムにもとづいてマルチキャストグループメンバシップを管理します。

同一のサブネット上のすべてのマルチキャストルータが IGMP report メッセージ(report と呼ばれます)をホストから受信することができます。しかし IGMP クエリアとして 1 つの装置のみが IGMP query メッセージ（query と呼ばれます）を送信することができます。query はサブネットで IGMP クエリアとして動作する装置を選定するメカニズムがあります。

IGMPv1 では、マルチキャストルーティングプロトコル(PIM など)によって選択された DR(designated router、指名ルータ)が IGMP クエリアとして機能します。DR についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト* "*PIM*"を参照してください。

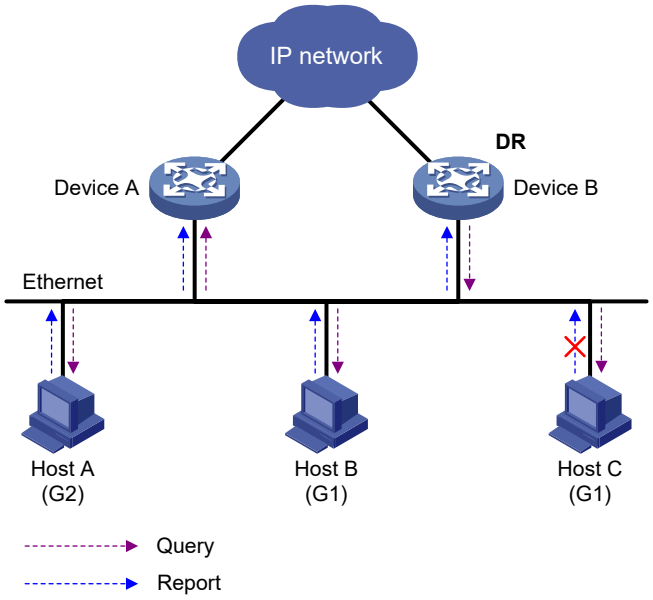


図 5-1 IGMP query と report

図 5-1 に示すように、Host B と Host C はマルチキャストグループ G1 からマルチキャストデータを受信し、Host A はマルチキャストグループ G2 からマルチキャストデータを受信すると仮定します。以下にどのようにしてホストがマルチキャストグループに参加し、IGMP クエリア（図 5-1 の Router B）がマルチキャストグループメンバシップを維持するかを説明します。

1. ホストは IGMP クエリアからの IGMP query を待つことなく、ホストが参加したいマルチキャストグループのアドレスに unsolicited IGMP report を送信します。
2. IGMP クエリアはローカルサブネット上のすべてのホストとルータに IGMP query（宛先アドレスが 224.0.0.1）を定期的にマルチキャストします。
3. query メッセージを受信すると、Host は G1 とのメンバシップを知らせるために、G1 のマルチキャストグループアドレスに IGMP report を送信します。この例では Host B が report メッセージを送信します。Host B からの report メッセージを受信したのち、Host C は、G1 に対しての自身の report の送信を抑制します。

   IGMP ルータ（Router A と Router B）はローカルサブネット上のホストの内の 1 つが、既に G1 に参加しているのを知っているため、他のメンバはメンバシップを通知する必要がありません。このメカニズムは IGMP report 抑制として知られ、ローカルサブネット上のトラフィックの軽減に役立ちます。
4. 同時に、query を受信したのち Host A は G2 のマルチキャストグループに report を送信します。
5. 上記の query/report 処理を経て、IGMP ルータ（Router A と Router B）は G1 と G2 のメンバがローカルサブネットに接続されていることを学習し、ルータ上で動作しているマルチキャストルーティングプロトコル(たとえば PIM)が (*, G1)と(*, G2)マルチキャスト転送エントリを生成します。 (*)はマルチキャストソースを表します。このエントリは後続のマルチキャスト転送のもととなります。
6. G1 または G2 に宛てたマルチキャストデータが IGMP ルータに届くと、(*, G1) と (*, G2)マルチキャスト転送エントリが IGMP ルータ上に存在しているため、ルータはローカルサブネットにマルチキャストデータを転送し、サブネット上のレシーバがデータを受信します。

IGMPv1 は特に Leave Group メッセージ(leave メッセージと呼ばれます)を定義していないので、マルチキャストグループを離れるときに、IGMPv1 ホストは離脱するマルチキャストグループのアドレス宛ての report の送信を停止します。サブネット上にマルチキャストグループのメンバが存在

しなくなった場合、IGMP ルータはそのマルチキャストグループ宛ての report を受信しません。したがって、一定時間経過後にルータはマルチキャストグループのマルチキャスト転送エントリを削除します。

5.1.3. IGMPv2 による機能強化

IGMPv1 と比較して、IGMPv2 にはクエリア選定メカニズムと Leave Group メカニズムが追加されました。

I. クエリア選定メカニズム

IGMPv1 では、レイヤ 3 マルチキャストルーティングプロトコル(PIM など)によって選択された DR は、同じサブネット上の複数のルータ間でクエリアとして機能します。

IGMPv2 では、独立したクエリア選定メカニズムが導入されています。クエリア選定処理は以下の通りです。

1. 最初に、すべての IGMPv2 ルータは自身をクエリアとみなし、IGMP general query メッセージ（general query と呼ばれます）をローカルサブネット上のすべてのホストとルータ（宛先アドレスが 224.0.0.1）に送信します。
2. general query を受信すると、すべての IGMPv2 ルータは query メッセージの送信元 IP アドレスと自身のインタフェースアドレスを比較します。比較後、最も小さい IP アドレスを持つルータがクエリアに選定され、他のすべてのルータは非クエリアになります。
3. すべての非クエリアは other querier present タイマを開始します。ルータがそのタイマが切れる前にクエリアから IGMP query を受信した場合、このタイマはリセットされます。タイマが切れる前にクエリアから IGMP query を受信しなかった場合は、ルータはクエリアがタイムアウトしたとみなし、新しいクエリア選定処理を開始します。

II. Leave group メカニズム

IGMPv1 では、ホストがマルチキャストグループを離脱するときは、マルチキャストルータに通知を送信しません。マルチキャストルータはホストの応答タイムアウトによって、グループにメンバがいないことを認識します。これにより Leave メッセージの待ち時間が延長されます。

一方、IGMPv2 ではホストがマルチキャストグループを離脱すると、以下のようになります。

1. ホストはローカルサブネット上ですべてのマルチキャストルータ（宛先アドレスが 224.0.0.2）宛に leave メッセージを送信します。
2. leave メッセージを受信すると、クエリアはそのマルチキャストグループに参加しているメンバが存在するかを確認するために、group-specific query を送信します。その query メッセージの宛先アドレスフィールドとグループアドレスフィールドは、共にマルチキャストグループのアドレスとなります。
3. （サブネットがある場合）サブネット上にそのマルチキャストグループのメンバが 1 つでも残っている場合、そのメンバは query メッセージ内に設定された最大応答時間内に group-specific query を送信する必要があります。
4. クエリアが最大応答時間内にマルチキャストグループに対しての query を受信した場合、クエリアはそのマルチキャストグループとのメンバシップを維持します。query を受信しなかった場合は、クエリアはサブネット上にそのマルチキャストグループのトラフィックを必要とするホストは存在しないとみなし、そのマルチキャストグループとのメンバシップを停止します。

5.1.4. IGMPv3 における機能強化

IGMPv3 は IGMPv1 および IGMPv2 がベースとなり、IGMPv1 および IGMPv2 と互換性を持ちます。IGMPv3 は、ホストの制御機能を拡張し、IGMP ルータの query と report メッセージを拡張します。

I. ホスト機能制御の強化

IGMPv3 では、ソースフィルタリングモード(Include と Exclude)が導入されています。ホストがマルチキャストグループに参加するときから、マルチキャストデータを必要とするか、必要としないかを指定したマルチキャストソースから選択できます。ホストがマルチキャストグループに加入するとき、以下のうちの 1 つが発生します。

- ホストが S1、S2、・・・などのような特定のソースからマルチキャストデータを受信する場合、Filter-Mode を”Include Sources (S1、S2、・・・)”としてレポートを送信します。
- ホストが S1、S2、・・・などのような特定のソースからマルチキャストデータを拒否する場合、Filter-Mode を”Exclude Sources (S1、S2、・・・)”としてレポートを送信します。

図 5-2 に示すように、ネットワークは Source1(S1)と Source2(S2)という 2 つのマルチキャストソースから構成されています。いずれのソースもマルチキャストグループ G にマルチキャストデータを送信できます。Host B の必要なデータの対象は Source2 のデータではなく、Source1 が G に送信するマルチキャストデータだけです。

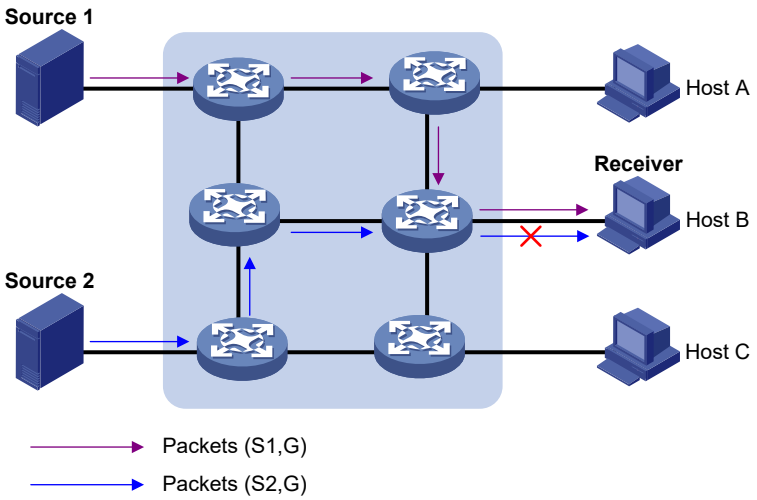


図 5-2 source-and-group-specific マルチキャストトラフィック転送フロー

IGMPv1 または IGMPv2 の場合、Host B はマルチキャストグループ G に参加したときにマルチキャストソースを選択することができません。そのため、Host B で必要とされるかどうかに関わらず、Source1 と Source2 の両方からマルチキャストストリームが Host B に流れ込みます。

IGMPv3 がホストとルータの間で実行されているときは、Host B は Source2 がマルチキャストグループ G に送信するマルチキャストデータ((S2,G)と示します)ではなく、Source 1 がマルチキャストグループ G に送信するマルチキャストデータ((S1,G)と示す)が必要ということを明示的に表すことができます。このようにして、Source1 のマルチキャストデータのみが Host B に配信されます。

II. クエリおよびレポートの機能強化

IGMPv3 は IGMP Group-and-Source-specific Query とグループレコードを伝える IGMP report を導入しています。

- query メッセージはソースアドレスを伝えます。

  IGMPv3 は General Query (IGMPv1 の機能)と Group-specific Query (IGMPv2 の機能)だけではなく、Group-and-Source-specific Query もサポートしています。

  - General Query にはグループアドレスおよびソースアドレスが含まれません。
  - Group-specific Query にはグループアドレスが含まれますが、ソースアドレスは含まれません。
  - Group-and-Source-specific Query にはグループアドレスと 1 つ以上のソースアドレスが含まれます。
- 複数グループレコードを含む report

  IGMPv1 や IGMPv2 の report メッセージとは異なり、IGMPv3 report メッセージは 224.0.0.22 に送られることになっており、1 つまたは複数のグループレコードを含みます。各グループレコードにはマルチキャストグループアドレス、およびマルチキャストソースアドレスのリストが含まれています。

  グループレコードは以下のカテゴリがあります。

  - **IS_IN** – ソースフィルタリングモードは Include です。レポート送信元は特定の Source Address フィールドに定義されているソースだけのマルチキャストデータを要求します。
  - **IS_EX** – ソースフィルタリングモードは Exclude です。レポート送信元は特定の Source Address フィールドに定義されているソース以外のマルチキャストデータを要求します。
  - **TO_IN** – フィルタリングモードが Exclude から Include に変更されました。
  - **TO_EX** – フィルタリングモードが Include から Exclude に変更されました。
  - **ALLOW** – この Group Record の Source Address フィールドには、指定のマルチキャストアドレスに送信するパケットのために、ヒアリングを要する追加ソースのリストが含まれています。変更が Include ソースリストに対応するものである場合、これらはリストに追加されたアドレスです。変更が Exclude ソースリストに対するものである場合、リストから削除されたアドレスです。
  - **BLOCK** – 指定のマルチキャストアドレスに送信されるパケットに対して、この Group Record の Source Address フィールドにはもうこれ以上適用しないソースのリストが含まれています。 変更が Include ソースリストに対応するものである場合、これらはリストから削除されたアドレスです。変更が Exclude ソースリストに対応するものである場合、リストに追加されたアドレスです。

5.1.5. IGMP SSM マッピング

IGMPv3 ホストは IGMPv3 レポートで明確にマルチキャストソースを指定することができます。レポートのため、IGMP ルータはマルチキャストソースアドレスを取得でき、直接 SSM サービスを提供することができます。しかし、IGMPv1、あるいは IGMPv2 レシーバホストは IGMPv1 あるいは IGMPv2 レポートでマルチキャストソースを指定することができません。

IGMP SSM マッピング機能は IGMPv1 あるいは IGMPv2 レシーバホスト用に SSM サポートを提供するために IGMP ルータを有効にします。スタティックに設定された IGMP SSM マッピングで、ルータは IGMPv1 あるいは IGMPv2 レポートの（*, G）情報を(G, INCLUDE, (S1, S2...))に転送することができます。

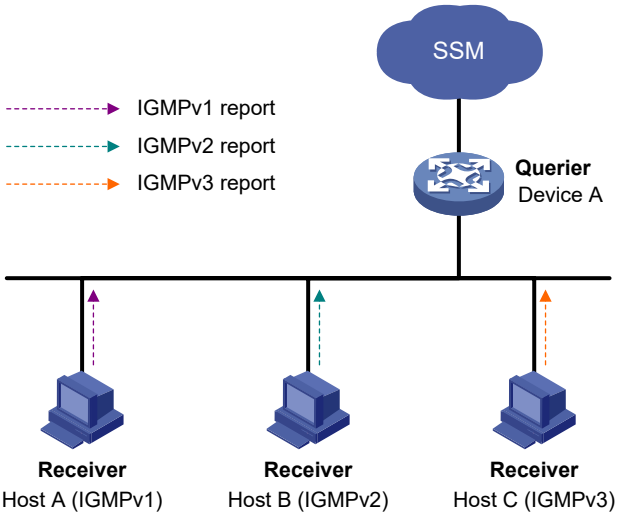


図 5-3 IGMP SSM マッピング

図 5-3 に SSM ネットワークを示します。Host A、Host B、Host C はそれぞれ IGMPv1、IGMPv2、IGMPv3 で動作します。Host A、Host B で SSM サービスを提供する場合、Router A で IGMP SSM マッピング機能を設定する必要があります。

IGMP SSM マッピングが設定された後、Router A は受信した IGMPv1、IGMPv2 レポートのマルチキャストグループアドレス G を確認し、以下の処理を行います。

- SSM グループ範囲に G がない場合、Router A は ASM サービスを提供します。
- SSM グループ範囲に G があるが、マルチキャストソースにマッピングされていない場合、Router A はレポートを廃棄します。
- SSM グループ範囲に G があり、マルチキャストソースにマッピングされている場合、Router A は SSM サービスを提供します。IGMPv1 あるいは IGMPv2 レポートの(*, G)情報を(G, INCLUDE, (S1, S2...))に転送する必要があります。

メモ：

IGMP SSM マッピング機能は IGMPv3 レポートを処理しません。

SSM グループ範囲の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト "PIM"* を参照してください。

5.1.6. VPN の IGMP サポート

IGMP はインタフェースごとにグループメンバシップを維持します。インタフェースで IGMP メッセージを受信すると、IGMP はインタフェースが属する VPN 内でパケットを処理します。IGMP は、同じ VPN インスタンス内の他のマルチキャストプロトコルとのみ通信します。

5.1.7. プロトコルと標準

- RFC 1112, *Host Extensions for IP Multicasting*
- RFC 2236, *Internet Group Management Protocol, Version 2*

- RFC 3376, *Internet Group Management Protocol, Version 3*

5.2. IGMP設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) IGMPの有効化
(オプション設定項目)IGMPの基本機能の設定 • IGMP バージョンの設定 • スタティックグループメンバの設定 • マルチキャストグループポリシーの設定
(オプション設定項目) IGMPパフォーマンスの調整 • IGMP query と IGMP response パラメータの設定
(オプション設定項目)IGMP SSMマッピングの設定

5.3. IGMPの設定要件

IGMP の基本機能を設定する前に、ドメイン内のすべての装置がネットワークレイヤで相互通信できるように、ユニキャストルーティングプロトコルを設定してください。

5.4. IGMPの有効化

I. 制限とガイドライン

マルチキャストグループメンバシップが確立および維持されているインタフェースで IGMP を有効にします。

IGMP をインタフェースで有効にするには、インタフェースのプライマリ IP アドレスを設定する必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IP マルチキャストルーティングを有効にし、MRIB view に移行する	**multicast routing** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト：無効 詳細はオペレーションマニュアルのセクション6 *マルチキャスト“マルチキャストルーティングと転送”* を参照してください。
3. system view に戻る	**quit**	—
4. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
5. IGMP を有効にする	**igmp enable**	デフォルト：無効

5.5. IGMPの基本機能の設定

5.5.1. IGMP バージョンの指定

I. 制限とガイドライン

IGMP を正常に動作させる前に、同一サブネット上のすべてのルータに同じバージョンの IGMP を設定してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. IGMP バージョンを指定する	**igmp version** *version-number*	デフォルト：2

5.5.2. スタティックグループメンバの設定

I. スタティックグループメンバ

マルチキャストグループのスタティックグループメンバとしてインタフェースを設定することができます。インタフェースはグループのマルチキャストデータを受信することができます。

スタティックグループメンバは IGMP query に応答しません。この設定を完了あるいは中止するとき、インタフェースは unsolicited IGMP report あるいは leave メッセージを送信しません。これはインタフェースがマルチキャストグループの実際のメンバでないためです。

II. 制限とガイドライン

スタティックメンバインタフェースは以下の制限があります。

- インタフェースで IGMP、PIM-SM が有効である場合、PIM-SM の DR である必要があります。
- インタフェースで IGMP が有効であり、PIM-SM が有効でない場合、IGMP クエリアである必要があります。

PIM-SM、DR についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト "PIM"* を参照してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. スタティックグループメンバとしてインタフェースを設定する	**igmp static-group** *group-address* [**source** *source-address*]	—

5.5.3. マルチキャストグループポリシーの設定

I. マルチキャストグループポリシー

この機能はマルチキャストグループとオプションのソースを指定する ACL にもとづいて、IGMP report をフィルタするために、IGMP インタフェースを有効にします。この機能は、インタフェースに接続されたホストがマルチキャストグループへ加入することを管理します。

II. 制限とガイドライン

スタティックグループメンバは IGMP report を送信しないため、スタティックグループメンバに影響しません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. マルチキャストグループポリシーを設定する	**igmp group-policy** *ipv4-acl-number* [*version-number*]	—

5.6. IGMPパフォーマンスの調整

5.6.1. IGMP query と IGMP response パラメータの設定

I. IGMP query と IGMP response パラメータ

IGMP query と IGMP response パラメータを以下に示します。

- **IGMP クエリアの信頼性変数**ーパケットが損失した場合、**IGMP** query を再送信する回数です。信頼性変数を高くすると **IGMP** クエリアの信頼性が高くなりますが、マルチキャストグループのタイムアウト時間が増加します。
- **IGMP startup query 間隔**ー起動時に IGMP クエリアが IGMP general query を送信する間隔です。
- **IGMP startup query 回数**ー起動時に IGMP クエリアが IGMP general query を送信する回数です。
- **IGMP general query 間隔**ーネットワークでマルチキャストグループメンバを確認するため IGMP クエリアが IGMP general query を送信する間隔です。
- **IGMP last listener query 間隔**–IGMPv2 では、leave メッセージを受信したのち、クエリアが multicast-address-specific query を送信する間隔です。IGMPv3 では、マルチキャストソース

とグループマッピングを変更する report を受信したのち、クエリアが multicast-address-and-source-specific query を送信する間隔です。

- **IGMP 最大応答時間**－レシーバが IGMP general query に応答する際の最大遅延時間です。このタイマはグループ毎にあります。0 から IGMP query で指定された最大応答時間までの範囲でランダムの値に初期化されます。タイマの値が 0 になると、レシーバはグループに IGMP report を送信します。
- **IGMP other querier present タイマ**–非クエリアが IGMP general query を受信してからの IGMP クエリアの有効期限です。有効期限が満了したとき、非クエリアがクエリアからの新しい query を受信しない場合、非クエリアはクエリアが失効したと認識し、新しいクエリアの選定を開始します。

II. 制限とガイドライン

IGMP クエリアが頻繁に変更することを防ぐため、IGMP other querier present タイマは IGMP general query 間隔より大きい値を設定してください。加えて同一サブネットにあるすべての IGMP 装置では同じ IGMP other querier present タイマを設定してください。

間違ってマルチキャストレシーバを削除しないように、IGMP general query 間隔は IGMP general query の最大応答時間より大きい値を設定してください。

レシーバが IGMP query に応答するまでの時間を向上する、あるいはトラフィックバーストを防ぐため、最大応答時間を適切に設定する必要があります。

- IGMP general query 用の最大応答時間は **max-response-time** コマンドで設定されます。
- IGMP group-specific query と IGMP group-and-source-specific query 用の最大応答時間は IGMP last listener query 間隔と等しくなります。

IGMPv2 と IGMPv3 が動作する装置では以下の設定のみが適用されます。

- IGMP general query の最大応答時間
- IGMP last member query 間隔
- IGMP last member query 回数
- IGMP other querier present タイマ

IGMP query と IGMP response パラメータは、interface view でのインタフェース、あるいは IGMP view ですべてのインタフェースに設定することができます。IGMP view の設定よりも interface view の設定が適用されます。

III. グローバルでの IGMP query と IGMP response パラメータの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IGMP view に移行する	**igmp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. IGMP クエリアの信頼性変数を設定する	**robust-count** *count*	デフォルト：2
4. IGMP startup query 間隔を設定する	**startup-query-interval** *interval*	デフォルト：IGMP startup query間隔はIGMP general query間隔の1/4です。
5. IGMP startup query 回数を設定する	**startup-query-count** *count*	デフォルト：IGMP startup query回数はIGMPクエリアの信頼性変数と同一です。

操作	コマンド	補足
6. IGMP general query 間隔を設定する	**query-interval** *interval*	デフォルト：125秒
7. IGMP last member query 間隔を設定する	**last-member-query-interval** *interval*	デフォルト：1秒
8. IGMP general query に対する最大応答時間を設定する	**max-response-time** *time*	デフォルト：10秒
9. IGMP other querier present タイマを設定する	**other-querier-present-interval** *interval*	デフォルト：[IGMP general query間隔] x [IGMPクエリア信頼性変数] + [IGMP general query に対する最大応答時間] / 2

IV. インタフェースでの IGMP query と IGMP response パラメータの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. IGMP クエリアの信頼性変数を設定する	**igmp robust-count** *count*	デフォルト：2
4. IGMP startup query 間隔を設定する	**igmp startup-query-interval** *interval*	デフォルト：IGMP startup query間隔はIGMP general query間隔の1/4です。
5. IGMP startup query 回数を設定する	**igmp startup-query-count** *count*	デフォルト：IGMP startup query回数はIGMPクエリアの信頼性変数と同一です。
6. IGMP general query 間隔を設定する	**igmp query-interval** *interval*	デフォルト：125秒
7. IGMP last member query 間隔を設定する	**igmp last-member-query-interval** *interval*	デフォルト：1秒
8. IGMP general query に対する最大応答時間を設定する	**igmp max-response-time** *time*	デフォルト：10秒
9. IGMP other querier present タイマを設定する	**igmp other-querier-present-interval** *interval*	デフォルト：[IGMP general query間隔] x [IGMPクエリア信頼性変数] + [IGMP general query に対する最大応答時間] / 2

5.7. IGMP SSMマッピングの設定

I. IGMP SSM マッピング

この機能は IGMPv1 あるいは IGMPv2 レシーバホストで SSM サービスを提供するため、装置で IGMP SSM マッピング機能を有効にします。

II. 制限とガイドライン

この機能は IGMPv3 メッセージの処理を行いません。ホストが IGMPv3 メッセージを送信する可能性があるため、レシーバホストと接続するインタフェースで IGMPv3 を有効にしてください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IGMP view に移行する	**igmp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. IGMP SSM マッピングを設定する	**ssm-mapping** *source-address ipv4-acl-number*	デフォルト：設定なし

5.8. IGMPの表示と維持

注意：

reset igmp group コマンドは、マルチキャストデータ転送を中断させてしまう可能性があります。

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
IGMPマルチキャストグループを表示する	**display igmp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **group** [*group-address* | **interface** *interface-type interface-number*] [**static** | **verbose**]
インタフェースのIGMPの情報を表示する	**display igmp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **interface** [*interface-type interface-number*] [**verbose**]
IGMP SSMマッピングを表示する	**display igmp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **ssm-mapping** *group-address*
指定したあるいはすべてのIGMPグループのダイナミックIGMPグループエントリを削除する	**reset igmp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **group** { **all** | **interface** *interface-type interface-number* { **all** | *group-address* [**mask** { *mask* | *mask-length* }] [*source-address* [**mask** { *mask* | *mask-length* }]] } }

5.9. IGMP設定例

5.9.1. 基本機能の設定例

I. ネットワーク要件

図 5-4 に示すように設定します。

- ネットワークで OSPF と PIM-SM を動作させます。

- VOD ストリーム情報は、マルチキャストでレシーバに送信されます。異なる組織のレシーバがスタブネットワーク N1 および N2 を形成しています。Host A と Host C はそれぞれ N1 と N2 のレシーバです。
- Switch A と N1 間で IGMPv2 および、他の 2 つの Switch と N2 間で IGMPv2 が動作します。Switch A は N1 で IGMP クエリアとして動作します。
- Switch B は IP アドレスが小さいため N2 で IGMP クエリアとして動作します。

以下の要件に従うように設定します。

- N1 のホストはマルチキャストグループ 224.1.1.1 にのみ加入することができます。
- N2 のホストはあらゆるマルチキャストグループに加入することができます。

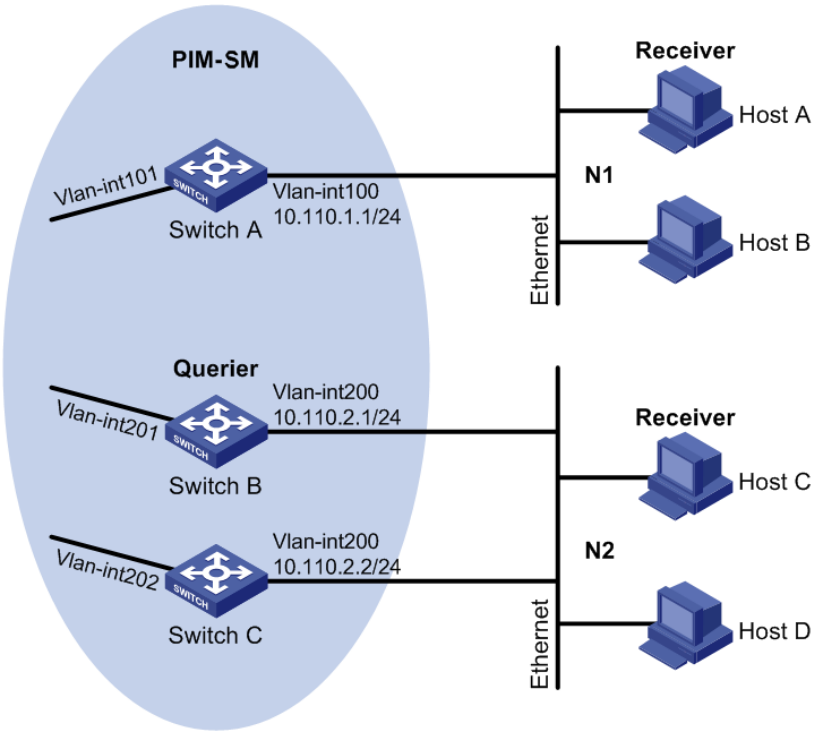


図 5-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 図 5-4 に示すように各インタフェースに IP アドレスとサブネットマスクを割り当てます。(詳細は省略します)
2. PIM-SM ドメインの Switch で OSPF を設定します。(詳細は省略します)
3. IP マルチキャストルーティング、IGMP、PIM-SM を有効にします。

   # Switch A で IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
```

   # VLAN インタフェース 100 で IGMP を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] igmp enable
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
```

VLAN インタフェース 101 で PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 101
[SwitchA-Vlan-interface101] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface101] quit
```

Switch B で IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] multicast routing
[SwitchB-mrib] quit
```

VLAN インタフェース 200 で IGMP を有効にします。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 200
[SwitchB-Vlan-interface200] igmp enable
[SwitchB-Vlan-interface200] quit
```

VLAN インタフェース 201 で PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 201
[SwitchB-Vlan-interface201] pim sm
[SwitchB-Vlan-interface201] quit
```

Switch C で IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] multicast routing
[SwitchC-mrib] quit
```

VLAN インタフェース 200 で IGMP を有効にします。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 200
[SwitchC-Vlan-interface200] igmp enable
[SwitchC-Vlan-interface200] quit
```

VLAN インタフェース 202 で PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 202
[SwitchC-Vlan-interface202] pim sm
[SwitchC-Vlan-interface202] quit
```

4. VLAN インタフェース 100 に接続されている Host がマルチキャストグループ 224.1.1.1 のみに加入できるように、Switch A でマルチキャストグループポリシーを設定します。

```
[SwitchA] acl basic 2001
[SwitchA-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 224.1.1.1 0
```

```
[SwitchA-acl-ipv4-basic-2001] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] igmp group-policy 2001
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
```

III. 設定の確認

Switch B の VLAN インタフェース 200 で IGMP 情報を表示します。

```
[SwitchB] display igmp interface vlan-interface 200
 Vlan-interface200(10.110.2.1):
   IGMP is enabled.
   IGMP version: 2
   Query interval for IGMP: 125s
   Other querier present time for IGMP: 255s
   Maximum query response time for IGMP: 10s
   Querier for IGMP: 10.110.2.1 (This router)
  IGMP groups reported in total: 1
```

5.9.2. IGMP SSM マッピングの設定例

I. ネットワーク要件

図 5-5 に示すように設定します。

- ネットワークで OSPF を動作させます。
- PIM-SM ドメインはマルチキャストを配信するため SSM モデルを使用します。SSM グループ範囲は 232.1.1.0/24 です。
- IGMPv3 は Switch D の VLAN インタフェース 400 で動作します。レシーバホストは IGMPv2 が動作し、IGMPv3 をサポートしていません。レシーバホストはメンバシップレポートの拡張マルチキャストソースを指定することができません。
- Source 1、Source 2、Source 3 は SSM グループ範囲 232.1.1.0/24 のマルチキャストグループにマルチキャストパケットを送信します。

レシーバホストが Source 1、Source 3 からのみマルチキャストデータを受信できるように Switch D で IGMP SSM マッピング機能を設定します。

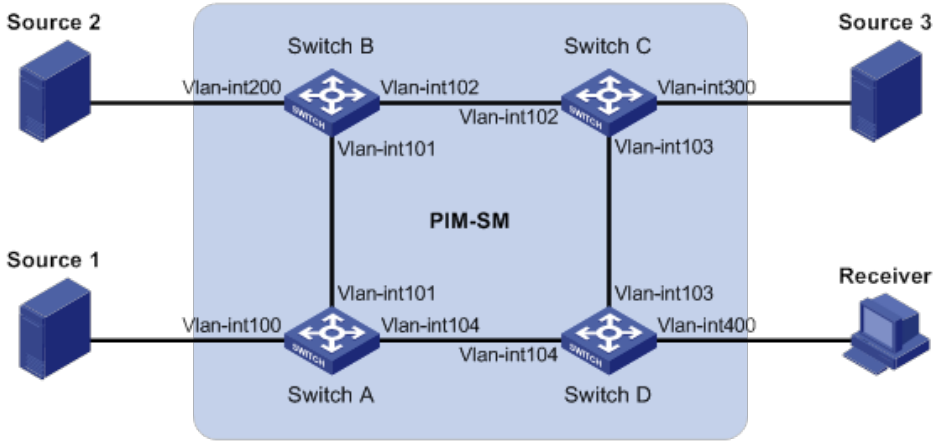


図 5-5 ネットワーク図

表 5-1 インタフェースと IP アドレスの割り当て

装置	インタフェース	IP アドレス	装置	インタフェース	IP アドレス
Source 1	–	133.133.1.1/24	Source 3	–	133.133.3.1/24
Source 2	–	133.133.2.1/24	Receiver	–	133.133.4.1/24
Switch A	Vlan-int100	133.133.1.2/24	Switch C	Vlan-int300	133.133.3.2/24
Switch A	Vlan-int101	192.168.1.1/24	Switch C	Vlan-int103	192.168.3.1/24
Switch A	Vlan-int104	192.168.4.2/24	Switch C	Vlan-int102	192.168.2.2/24
Switch B	Vlan-int200	133.133.2.2/24	Switch D	Vlan-int400	133.133.4.2/24
Switch B	Vlan-int101	192.168.1.2/24	Switch D	Vlan-int103	192.168.3.2/24
Switch B	Vlan-int102	192.168.2.1/24	Switch D	Vlan-int104	192.168.4.1/24

II. 設定手順

1. 表 5-1 に示すように各インタフェースに IP アドレスとサブネットマスクを割り当てます。(詳細は省略します)
2. PIM-SM ドメインの Switch で OSPF を設定します。(詳細は省略します)
3. IP マルチキャストルーティング、PIM-SM、IGMP を有効にします。

   # Switch D で IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] multicast routing
[SwitchD-mrib] quit
```

   # レシーバ側の VLAN インタフェース 400 で IGMPv3 を有効にします。

```
[SwitchD] interface vlan-interface 400
[SwitchD-Vlan-interface400] igmp enable
[SwitchD-Vlan-interface400] igmp version 3
[SwitchD-Vlan-interface400] quit
```

他のインタフェースで PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchD] interface vlan-interface 103
[SwitchD-Vlan-interface103] pim sm
[SwitchD-Vlan-interface103] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 104
[SwitchD-Vlan-interface104] pim sm
[SwitchD-Vlan-interface104] quit
```

Switch A で IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
```

各インタフェースで PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 101
[SwitchA-Vlan-interface101] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface101] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 104
[SwitchA-Vlan-interface104] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface104] quit
```

Switch A と同様に Switch B と Switch C を設定します。（詳細は省略します）

4. SSM グループ範囲を設定します。

Switch D で SSM グループ範囲を 232.1.1.0/24 に設定します。

```
[SwitchD] acl basic 2000
[SwitchD-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 232.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-acl-ipv4-basic-2000] quit
[SwitchD] pim
[SwitchD-pim] ssm-policy 2000
[SwitchD-pim] quit
```

Switch D の SSM グループ範囲の設定と同様に Switch A、Switch B、Switch C を設定します。（詳細は省略します）

5. Switch D で IGMP SSM マッピングを設定します。

```
[SwitchD] igmp
[SwitchD-igmp] ssm-mapping 133.133.1.1 2000
[SwitchD-igmp] ssm-mapping 133.133.3.1 2000
[SwitchD-igmp] quit
```

III. 設定の確認

Switch D のマルチキャストグループ 232.1.1.1 の IGMP SSM マッピングを表示します。

```
[SwitchD] display igmp ssm-mapping 232.1.1.1
 Group: 232.1.1.1
 Source list:
        133.133.1.1
        133.133.3.1
```

Switch D でダイナミックに追加されたホストがあるマルチキャストグループの情報を表示します。

```
[SwitchD] display igmp group
IGMP groups in total: 1
 Vlan-interface400(133.133.4.2):
  IGMP groups reported in total: 1
   Group address   Last reporter   Uptime      Expires
   232.1.1.1       133.133.4.1     00:02:04    off
```

Switch D の PIM ルーティングエントリを表示します。

```
[SwitchD] display pim routing-table
 Total 0 (*, G) entry; 2 (S, G) entry

 (133.133.1.1, 232.1.1.1)
     Protocol: pim-ssm, Flag:
     UpTime: 00:13:25
     Upstream interface: Vlan-interface104
         Upstream neighbor: 192.168.4.2
         RPF prime neighbor: 192.168.4.2
     Downstream interface(s) information:
     Total number of downstreams: 1
         1: Vlan-interface400
             Protocol: igmp, UpTime: 00:13:25, Expires: -

 (133.133.3.1, 232.1.1.1)
     Protocol: pim-ssm, Flag:
     UpTime: 00:13:25
     Upstream interface: Vlan-interface103
         Upstream neighbor: 192.168.3.1
         RPF prime neighbor: 192.168.3.1
```

```
Downstream interface(s) information:
Total number of downstreams: 1
    1: Vlan-interface400
        Protocol: igmp, UpTime: 00:13:25, Expires: -
```

5.10. IGMPのトラブルシューティング

5.10.1. レシーバ側の装置にメンバ情報がない

I. 症状

ホストがマルチキャストグループ G に参加するためレポートを送信したときに、そのホストに最も近い装置上にマルチキャストグループ G のメンバシップ情報が存在しません。

II. 解決策

1. **display igmp interface** コマンドで、ネットワーク構築およびインタフェース接続、IP アドレスの設定が正しいことを確認してください。
2. **display current-configuration** コマンドを実行して、マルチキャストルーティングが有効になっているか確認してください。有効になっていない場合、IP マルチキャストルーティングを有効にするため、system view で **multicast routing** コマンドを実行してください。さらに、関連するインタフェースで IGMP が有効になっていることを確認してください。
3. **display igmp interface** コマンドを実行して、インタフェース上の IGMP バージョンがホストのものより低いかどうかを確認してください。
4. **display current-configuration interface** コマンドを実行して、マルチキャストグループ G へのホスト参加を制限するように ACL ルールが設定されていないことを確認してください。
5. 問題が解決しない場合、NEC に問い合わせてください。

5.10.2. 同一サブネットの装置での不整合なメンバシップ

I. 症状

同一のサブネット上、異なる IGMP 装置で別々のメンバシップが保持されています。

II. 解決策

1. **display current-configuration** コマンドを実行して、インタフェースの IGMP 設定情報を確認します。
2. 同一サブネットのすべての装置で **display igmp interface** コマンドを実行して、IGMP 関連タイマの設定を確認します。必ずすべての装置で設定が一貫していることを確認してください。
3. **display igmp interface** コマンドを使用して、すべての装置で実行されている IGMP のバージョンが同じであるか確認します。
4. 問題が解決しない場合、NEC に問い合わせてください。

目次

このセクションのページは**6-x-x** です。

6 章 PIM 6-1
6.1. 概要 6-1
6.1.1. PIM のモード 6-1
6.1.2. PIM-SM 6-1
6.1.3. アドミンスコープの概要 6-7
6.1.4. PIM-SSM 6-9
6.1.5. PIM プロトコル間の関係 6-10
6.1.6. VPN の PIM サポート 6-11
6.1.7. プロトコルと標準 6-11
6.2. 制限とガイドライン 6-11
6.3. PIM-SM の設定 6-12
6.3.1. PIM-SM 設定作業リスト 6-12
6.3.2. PIM-SM の設定要件 6-12
6.3.3. PIM-SM の有効化 6-12
6.3.4. スタティック RP の設定 6-13
6.3.5. C-RP の設定 6-14
6.3.6. C-BSR の設定 6-15
6.3.7. PIM ドメイン境界の設定 6-15
6.3.8. 入力インタフェースからの BSM の転送の無効化 6-16
6.3.9. Auto-RP リスニングの有効化 6-16
6.3.10. マルチキャストソース登録の設定 6-17
6.3.11. SPT への切り替えの設定 6-17
6.4. PIM-SSM の設定 6-18
6.4.1. PIM-SSM 設定作業リスト 6-18
6.4.2. PIM-SSM の設定要件 6-18
6.4.3. PIM-SM の有効化 6-18
6.4.4. SSM グループ範囲の設定 6-19
6.5. PIM 共通機能の設定 6-19
6.5.1. PIM 共通機能の設定作業リスト 6-19
6.5.2. マルチキャストソースポリシーの設定 6-20
6.5.3. PIM hello ポリシーの設定 6-20
6.5.4. PIM hello メッセージオプションの設定 6-20
6.5.5. Generation ID オプションがない Hello メッセージの廃棄 6-22
6.5.6. 共通の PIM タイマの設定 6-23
6.5.7. Join/Prune メッセージの最大サイズの設定 6-24
6.5.8. PIM パッシブモードの有効化 6-24
6.5.9. PIM に関する SNMP notification の有効化 6-25
6.6. PIM の表示と維持 6-25
6.7. PIM 設定例 6-26
6.7.1. 非アドミンスコープ領域の PIM-SM 設定例 6-26
6.7.2. アドミンスコープ領域の PIM-SM 設定例 6-30
6.7.3. PIM-SSM 設定例 6-35
6.8. PIM のトラブルシューティング 6-39
6.8.1. マルチキャスト配信ツリーが正しく構築できない 6-39
6.8.2. マルチキャストデータが中間装置で異常終了する 6-39
6.8.3. RP が PIM-SM の SPT に参加できない 6-40

6.8.4. PIM-SM で RPT の確立、またはマルチキャストソースの登録が失敗する 6-40

6章 PIM

6.1. 概要

PIM(Protocol Independent Multicast)は、ユニキャストスタティックルート、または RIP、OSPF、BGP のようなユニキャストルーティングプロトコルによって生成されるユニキャストルーティングテーブルを利用することによって、IP マルチキャスト転送を提供します。PIM は特定のユニキャストルーティングプロトコルに依存しないでルーティングテーブルを作成するため、基本的なユニキャストルーティングを使用します。PIM はマルチキャスト転送を実行するために RPF(reverse path forwarding)メカニズムを使用します。RPF についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト* "*マルチキャストルーティングと転送*"を参照してください。

6.1.1. PIM のモード

PIM は実装メカニズムをもとにした以下のモードがあります。

- PIM-SM(Protocol Independent Multicast-Sparse Mode).
- PIM-SSM(Protocol Independent Multicast Source-Specific Multicast).

この章では、PIM 対応装置で構成されるネットワークを PIM ドメインと呼びます。

6.1.2. PIM-SM

PIM-SM はスパースモード（sparse mode）のマルチキャストプロトコルの 1 つです。マルチキャストの転送にプルモード（pull mode）を使用し、マルチキャストグループメンバが広くまばらに配されている大規模・中規模ネットワークに適しています。

PIM-SM ではマルチキャストデータを受信する必要のあるホストはいないと認識します。データがルータに転送される前に、マルチキャストを受信するレシーバは、マルチキャストグループのマルチキャストデータへの権利が必要です。RP（ランデブーポイント、rendezvous point ）は PIM-SM ドメインの中核です。SPT(shortest path tree)と RPT(ランデブーポイントツリー、rendezvous point tree)はマルチキャストデータの転送を行うために確立され、維持されます。SPT のツリーでは、ルートはソースで、それを起点にネットワーク上の各レシーバに向かって分岐します。このツリーはネットワーク上で最短パスを使用します。RPT のツリーでは、STP のルートと異なり、ネットワーク上のどこか 1 つのポイントを共通のルートとして使用します。この共通のルートが RP となります。

PIM-SM のメカニズムは neighbor discovery、DR の選定、RP discovery、RPT の構築、マルチキャストソースの登録、SPT への切り替え、Assert があります。

I. Neighbor discovery

PIM ドメインにおいて、PIM ルータは PIM ネイバを発見し、ほかのルータと PIM ネイバ関係を維持します。そして、すべての他の PIM ルータ（224.0.0.13）宛 に Hello メッセージをマルチキャストすることによって、SPT の構築と維持を行います。

II. DR の選定

ソース側のネットワークとレシーバ側のネットワークの両方で必要となります。ソース側の DR はマルチキャストソースのために動作し、RP に register メッセージを送信します。レシーバ側の DR はレシーバホストのために動作し、RP に join メッセージを送信します。

重要：

IGMP はレシーバ側の DR として動作する装置で有効にする必要があります。有効になっていないと DR を介してレシーバ側のホストはマルチキャストグループに加入することができません。

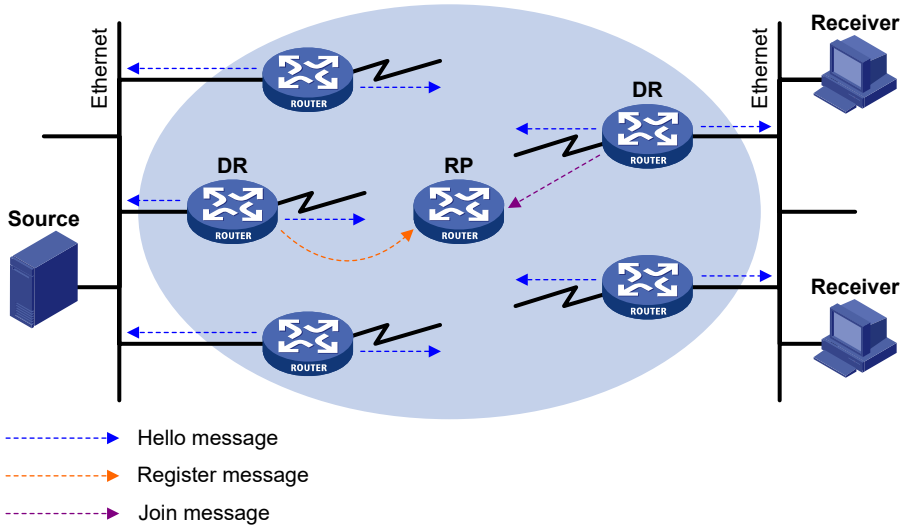


図 6-1 DR の選定

図 6-1 に示すように、DR の選定プロセスは以下のように行われます。

1. マルチアクセスネットワーク LAN 上のルータは相互に Hello メッセージを送信します。Hello メッセージには DR 選定のルータ優先順位が含まれており、DR 優先順位がもっとも高いルータが DR になります。
2. 以下の状況において、もっとも大きい IP アドレスを持つルータが DR に選ばれます。
   - すべてのルータの優先順位が同一です。
   - Hello メッセージによる DR 選定を行うために優先順位の送信をサポートしていません。

DR が機能しない場合、PIM ネイバの有効期限がタイムアウトし、ほかのルータ間で新しい DR の選定を行います。

III. RP discovery

RP は PIM-SM ドメインの中核です。小規模のシンプルなネットワークであれば、ネットワーク全体の情報転送に 1 つの RP で充分です。そして PIM-SM ドメイン内の各ルータに RP の位置を静的に指定することができます。

ただし、多くの場合、PIM-SM ネットワークは広いエリアをカバーしており、RP を介して膨大な量のマルチキャストトラフィックを転送する必要があります。RP の負荷を軽減して RPT のポロジー構造を最適化するために、PIM-SM ドメイン内には複数の RP 候補（C-RP、candidate-RP）を設定することができます。そして C-RP 間でブートストラップメカニズムを介して RP は動的に選定されます。

IV. RP の選択

RP は、静的に設定することも、動的に選択することもできます。スタティック RP とダイナミック RP の優先順位は、スタティック RP が設定されているときにスタティック RP が優先されるかどうかによって異なります。

- スタティック RP が優先される場合は、スタティック RP がダイナミック RP より優先されます。ダイナミック RP がサービスを引き継ぐのは、スタティック RP に障害が発生した場合だけです。
- スタティック RP が優先されない場合は、ダイナミック RP がスタティック RP より優先されます。スタティック RP がサービスを引き継ぐのは、ダイナミック RP に障害が発生した場合だけです。

V. スタティック RP

スタティック RP は、単一点障害を回避し、C-RP と BSR 間の頻繁な通信によって消費されるネットワーク帯域幅を節約できます。

VI. ダイナミック RP の選択

ダイナミック RP 選択は、BSR メカニズムによって実装されます。

選定された各 RP は異なるマルチキャストグループ範囲に対応します。この動作を実現するために、ブートストラップルータ（BSR）を設定する必要があります。

BSR メカニズムは以下の役割があります。

- **RP 候補（C-RP、candidate-RP）**–マルチキャストグループにサービスを提供するため、RP は C-RP から動的に選定されます。
- **BSR**–BSR は PIM-SM ドメインの管理上の中核です。全体のドメインの RP 情報を収集し、他の装置に配信します。PIM-SM ドメインが持つことのできる BSR は 1 つだけですが、BSR 候補（C-BSR、candidate-BSR）は C-BSR から選ばれます。
- **BSR 候補（C-BSR、candidate-BSR）**–PIM-SM ドメインにある装置は C-BSR として動作することができます。BSR は C-BSR から選定されます。いったん BSR が機能しなくなると、サービスの中断を回避するために、自動的に C-BSR から新しい BSR が選ばれます。

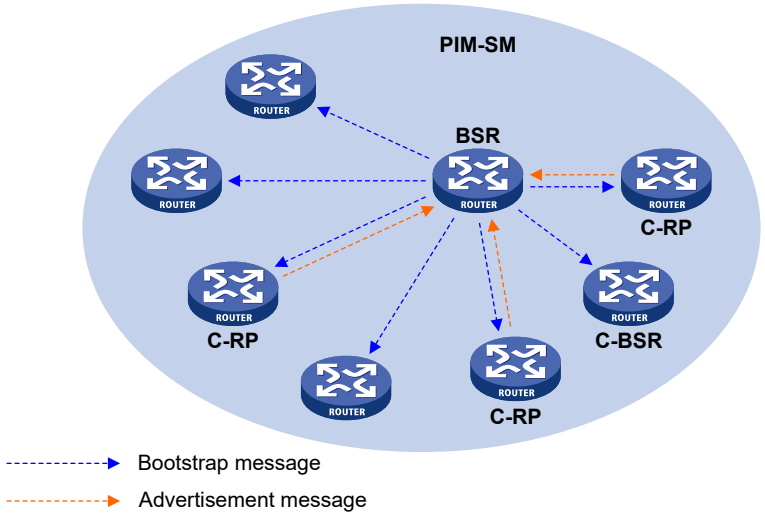


図 6-2 C-RP と BSR の情報交換

図 6-2 に示すように、RP は以下のように選ばれます。

1. 各 C-BSR は PIM-SM ドメインのほかの装置に BSM を送信します。
2. C-BSR がほかの C-BSR から BSM を受信したとき、メッセージにある優先順位と自身の優先順位を比較します。高い優先順位を持つ BSR が選ばれます。優先順位が同じ場合、大きい IP アドレスをもつ C-BSR が選ばれます。選ばれなかった装置は自身の BSR のアドレスを選択された BSR のアドレスに置き換えます。自身を BSR としてみなしません。選ばれた BSR は自身の BSR のアドレスを使用し、BSR として動作します。
3. 各 C-RP は定期的に BSR に配信メッセージをユニキャストします。配信メッセージには配信する C-RP のアドレス、宛先のマルチキャストグループ範囲が含まれます。
4. BSR は配信メッセージを収取し、RP-set に C-RP 情報をカプセル化し、ブートストラップメッセージ（BSM）に RP-set 情報をカプセル化します。そして PIM-SM ドメイン全体へ BSM を配信します。
5. RP-set 内の情報にもとづいて、ネットワーク内のすべてのルータは以下のルールにもとづいて対応する RP の位置を計算することができます。
   a. もっとも小さいグループ範囲の C-RP が選ばれます。
   b. グループ範囲が同じである場合、もっとも高い優先順位を持つ C-RP が選ばれます。
   c. C-RP の優先順位が同じである場合、ハッシュアルゴリズムによってハッシュ値が計算されます。もっとも大きいハッシュ値を持つ C-RP が選ばれます。
   d. C-RP のハッシュ値が同じである場合、もっとも大きい IP アドレスを持つ C-RP が選ばれます。

VII. RPT の構築

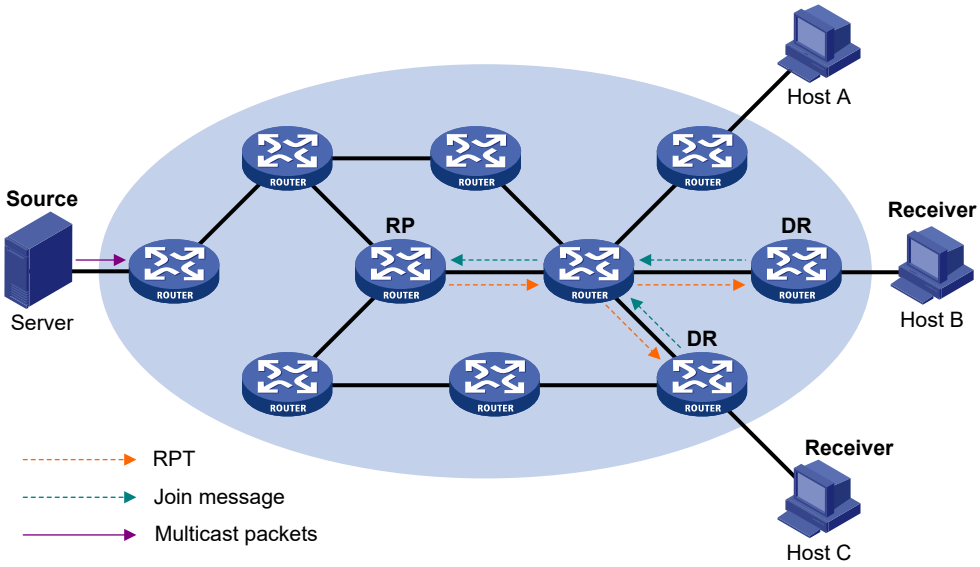


図 6-3 PIM-SM ドメインにおける RPT の構築

図 6-3 に示すように、RPT を構築する処理を以下に示します。

1. レシーバがマルチキャストグループ G に参加するときは、IGMP メッセージを使用してレシーバ側の DR に通知します。
2. レシーバ情報を取得すると、DR は Join メッセージを送信します。Join メッセージは、マルチキャストグループに対応している RP に hop-by-hop で転送されます。

3. ルータは DR から RP までのパスに沿って、RPT ブランチを形成します。このブランチ上の各ルータは転送テーブルに（*, G）エントリを生成します。(*)はマルチキャストソースを意味します。RP は RPT のルート（root）で、DR はリーフ（leaf）に相当します。

マルチキャストグループ G に宛てたマルチキャストデータは RP を介して流れ、確立した RPT に沿って対応する DR に届きます。そして最終的には、レシーバに配信されます。

マルチキャストグループ G に宛てたマルチキャストデータをレシーバがもう必要としない場合は、直接接続されている DR が Prune メッセージを送信します。Prune メッセージは RPT に沿って hop-by-hop で RP まで移動します。Prune メッセージを受信すると、上流ノードは出力インタフェースのリストから下流ノードと接続しているインタフェースを削除し、ノード自体にマルチキャストグループ向けのレシーバがあるかどうかを確認します。ない場合は、ルータは継続して上位ルータに Prune メッセージを転送します。

VIII. マルチキャストソースの登録

マルチキャストソースの登録の目的は、RP にマルチキャストソースの存在を知らせることです。

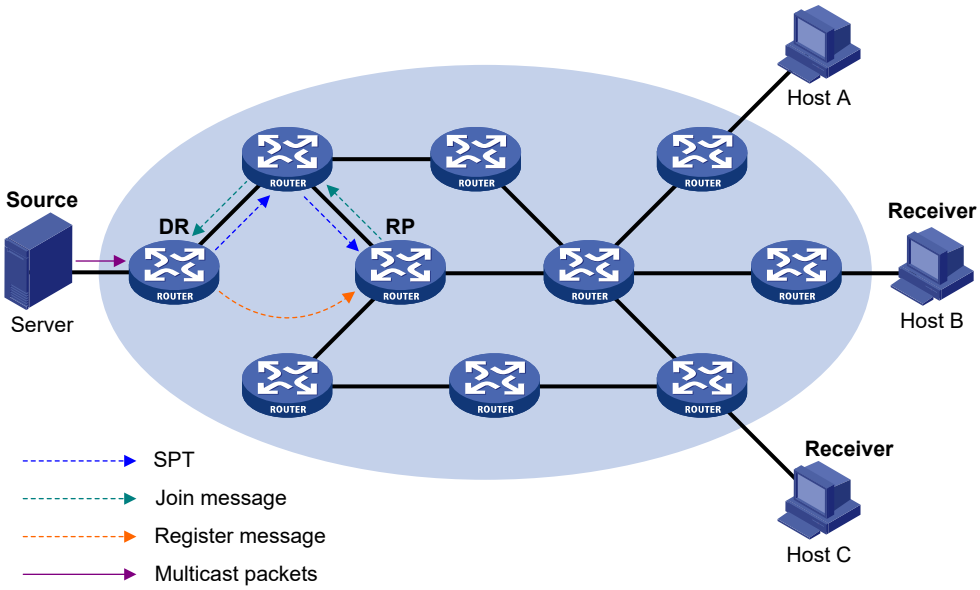


図 6-4 マルチキャストソースの登録

図 6-4 に示すように、RP にマルチキャストソースを以下のように登録します。

1. マルチキャストソース S がマルチキャストグループ G に最初のマルチキャストパケットを送信したとき、マルチキャストソースに直接接続されている DR はマルチキャストパケットを受信すると、そのパケットを PIM register メッセージにカプセル化して、対応する RP にユニキャストでメッセージを送信します。
2. RP が register メッセージを受信したとき、RP は register メッセージからマルチキャストパケットを抽出して RPT の下流方向に転送し、(S, G) Join メッセージをマルチキャストソースに宛てに転送します。このようにして、RP からマルチキャストソースにいたるパスに沿って、ルータは SPT ブランチを構成します。このブランチ上の各ルータは自身の転送テーブル内に(S, G)エントリを生成します。
3. 後続のマルチキャストソースからのマルチキャストデータは、確立した SPT に沿って RP へ送られます。そして RP はそのデータを RPT に沿ってレシーバに転送します。マルチキャストトラフィックが SPT に沿って RP に届くと、RP はソース登録処理を停止させるためにソース側の DR に register-stop メッセージをユニキャストで送信します。

IX. SPT への切替

この章では例としてルータについて記載します。ルータでの SPT への切り替えに比べ、スイッチでの SPT への切り替えは、より簡単な方法で実施されます。

PIM-SM ドメインでは、マルチキャストグループは、1 つの RP と RPT に対応しています。

SPT への切り替えが発生する前に、ソース側の DR は register メッセージ内にすべてのマルチキャストデータをカプセル化して、RP にこれらのメッセージを送信します。register メッセージを受信した後、RP はマルチキャストデータを取り出し、RPT の下流のレシーバ側の DR に送信します。

STP の切り替えの処理は以下の問題があります。

- ソース側の DR と RP はマルチキャストパケットの複雑なカプセル化とカプセル化の解除を実現する必要があります。
- マルチキャストパケットは必ずしも最短経路に沿って届けられるわけではありません。
- マルチキャストトラフィックが増大した場合、大きな負荷が RP に加えられ、障害のリスクを増加させます。

問題を解決するために、PIM-SM は RP あるいはレシーバ側の DR が SPT への切り替え処理を開始するのを許可します。

- RP は SPT への切り替えを開始します。

  最初のマルチキャストパケット（S, G）を受信すると、RP はソース側の DR と RP の間で SPT を確立するために、（S, G）Join メッセージをマルチキャストソースへ送信します。マルチキャストソースからの後続のマルチキャストデータは確立された SPT に沿ってカプセル化されずに RP へ届けられます。RP による SPT への切り替えの開始の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション *6 マルチキャスト "PIM"の" マルチキャストソースの登録"*を参照してください。
- レシーバ側の DR が SPT への切り替え処理を開始します。

  最初の（S, G）マルチキャストパケットを受信すると、以下のようにレシーバ側 DR は SPT への切り替え処理を開始します。

  a. 最初に、レシーバ側 DR が（S, G）Join メッセージをマルチキャストソースに送信します。Join メッセージがソース側の DR に届くと、パス上のすべてのルータは転送テーブルに（S, G）エントリを組み入れます。このようにして、SPT ブランチが確立されます。

  b. 後続のマルチキャストパケットが RPT と SPT が合流する所のルータに到達するとき、ルータは RPT に沿って転送されたマルチキャストパケットを廃棄して、RP に RP-bit prune メッセージを送信します。この Prune メッセージを受信すると、RP は SPT への切り替えを実行するためにマルチキャストソースへ Prune メッセージを送信します。このようにして SPT への切り替えが完了します。

  c. 最後に、マルチキャストデータは SPT に沿ってソースからレシーバへ直接送信されます。

X. Assert

Assert メカニズムとは、複数のマルチキャストルータが存在するマルチアクセスネットワーク上で重複したマルチキャストデータが転送されることを防ぐために、サブネットで 1 つのマルチキャスト転送者を選定するメカニズムです。

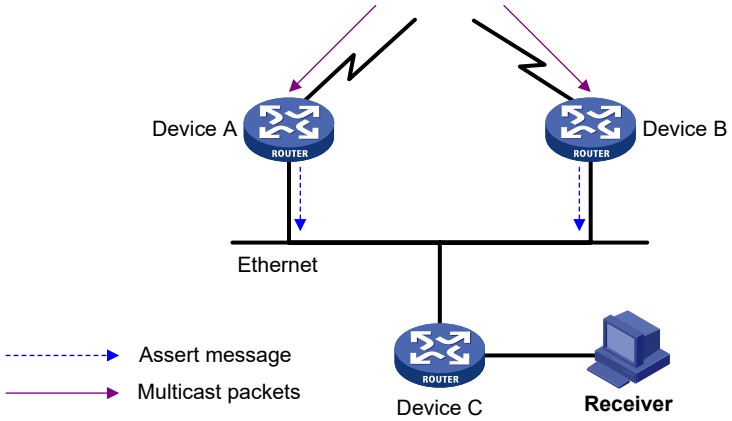


図 6-5 Assert メカニズム

図 6-5 に示すように、Device A と Device B は上流ノードから（S, G）パケットを受信した後、両方のルータはローカルサブネットにそのパケットを転送します。結果として、下流ノードの Device C は同一のマルチキャストパケットを 2 つ受信し、Device A と Device B の両方のローカルインタフェースで相手側から転送された重複したパケットを受信します。この状況が検出されると、両方のルータはパケットを受信したインタフェースからすべての PIM ルータ（224.0.0.13）へ Assert メッセージを送信します。Assert メッセージに含まれる情報は、マルチキャストソースアドレス（S）、マルチキャストグループアドレス（G）およびソースへのユニキャストルートの優先順位とメトリックです。これらのパラメータを比較して、Device A か Device B のいずれかが、マルチアクセスサブネット上の後続の（S, G）パケットの固有の転送者になります。ルータの選定が行われる順番を以下に示します。

1. ソースへのユニキャストルートの優先順位が高い方のルータ
2. 両方のルータのソースへのユニキャストルートの優先順位が同じ場合、メトリックが小さい方のルータ
3. 同じメトリックである場合、ローカルインタフェースの IP アドレスが大きい方のルータ

6.1.3. アドミンスコープの概要

通常、PIM-SM ドメインには 1 つの BSR が含まれており、BSR は PIM-SM ドメイン全体における RP-Set 情報を配信します。すべてのマルチキャストグループの情報は、BSR によって管理されているネットワーク領域内に転送されます。これをノンスコープド BSR メカニズムと呼びます。

I. アドミニストレイティブスコーピングメカニズム

正確な管理を実行するために、PIM-SM ドメインは 1 つのグローバルスコープ領域と複数の管理上スコープされた領域（アドミンスコープ領域）に分割することができます。これをアドミニストレイティブスコーピングメカニズム（administrative scoping mechanism）と呼びます。

アドミニストレイティブスコーピングメカニズムはシングル BSR ドメインの管理の負荷を効果的に軽減し、プライベートグループアドレスを使用している領域特有のサービスの提供を可能にします。

アドミンスコープ領域は特定のマルチキャストグループへ分割されます。アドミンスコープ領域の境界は ZBR（zone border router）によって形成されます。各アドミンスコープ領域は 1 つの BSR を保持し、特定の範囲内のマルチキャストグループに対応します。特定のグループ範囲のマルチキャストプロトコルパケット（Assert メッセージやブートストラップメッセージのような）はアドミンスコープ領域を越えることはできません。異なるアドミンスコープ領域によって対応されるマル

チキャストグループ範囲は、重なることができます。マルチキャストグループはそのローカルアドミンスコープ領域内でのみ有効です。そして、プライベートグループアドレスとして機能します。

グローバルスコープ領域は BSR を保持し、どのアドミンスコープ領域にも属さないマルチキャストグループに対応します。

II. アドミンスコープ領域とグローバルスコープ領域間の関係

グローバルスコープ領域と各アドミンスコープ領域は、独自の C-RP と BSR を持ちます。これらの装置は、それぞれのアドミンスコープ領域においてのみ有効です。つまり、BSR 選定と RP 選定は各アドミンスコープ領域内で単独に実行されます。各アドミンスコープ領域には、それぞれの境界があります。マルチキャスト情報は、どちらの方向からでもこの境界を越えることはできません。グローバルスコープ領域とアドミンスコープ領域についてより理解するためには、地理的なスペースとグループアドレス範囲という 2 つの局面にもとづく必要があります。

- 地理的なスペース

  アドミンスコープ領域は個別のマルチキャストグループに特有の論理的な領域です。アドミンスコープ領域はすべてほかのものから地理的に独立している必要があります。マルチキャストパケットはローカルアドミンスコープ領域内で閉じられ、領域を超えることはできません。

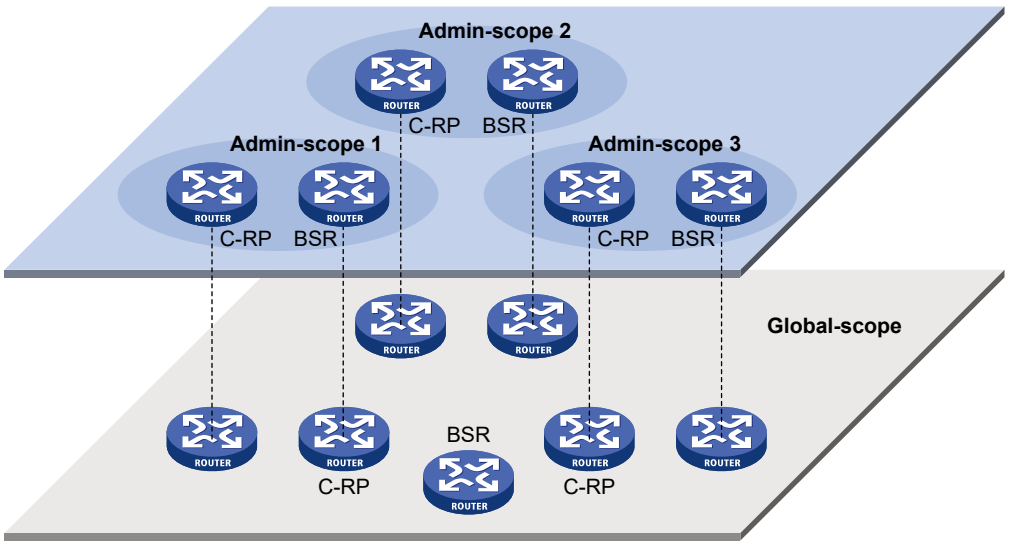


図 6-6 地理的な位置を考慮した関係

図 6-6 に示すように、アドミンスコープ領域は、お互いから地理的に分離されています。つまり、ルータは異なるアドミンスコープ領域に対応することができません。アドミンスコープ領域が異なると、含まれるルータが異なります。しかしグローバルスコープ領域は PIM-SM ドメイン内のすべてのルータをカバーしています。

- マルチキャストグループアドレス範囲を考慮した関係

  各アドミンスコープ領域は、それぞれ特定のマルチキャストグループに対応しています。通常、これらのアドレスには共通部分はありませんが、部分的に重なることがあります。アドミンスコープ領域以外のすべてのマルチキャストグループは、グローバルスコープ領域を使用します。

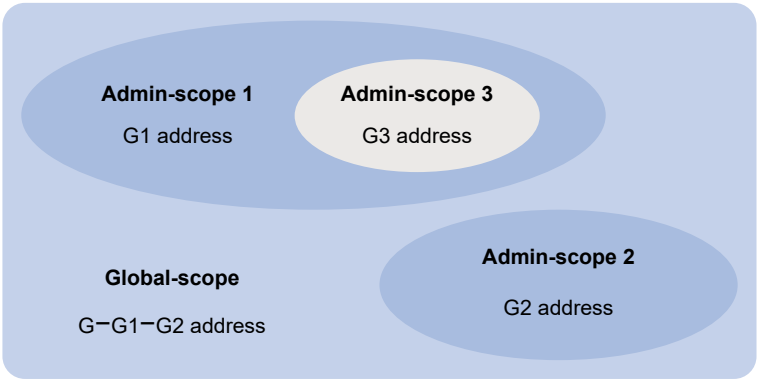


図 6-7 マルチキャストグループアドレス範囲の関係

図 6-7 において、アドミンスコープ領域 1 と 2 のグループアドレス範囲には交わる部分がありませんが、アドミンスコープ領域 3 のグループアドレス範囲はアドミンスコープ領域 1 のアドレス範囲のサブセットです。 グローバルスコープ領域のグループアドレス範囲は、すべてのアドミンスコープ領域のグループアドレス以外のすべてをカバーしています。つまり、グローバルスコープ領域のグループアドレス範囲は G-G1-G2 です。

6.1.4. PIM-SSM

ASM（any-source multicast）モデルは PIM-SM を含みます。SSM モデルは、PIM-SM 技法の一部を活用することによって実装できます。この SSM モデルは PIM-SSM と呼ばれます。

SSM モデルには、ソース特定マルチキャスト(Source-Specific マルチキャスト)のための解決策が用意されています。IGMPv3 によってホストとルータの間の関係を維持します。

実際のアプリケーションでは、SSM モデルを実施するため IGMPv3 と PIM-SM の技術の一部が導入されています。SSM モデルでは、配信やコンサルティングなどによって、マルチキャストソースがどこに位置しているかをレシーバは正確に把握しています。したがって、RP や RPT は必須ではなく、ソース登録処理がありません。そしてほかの PIM ドメインでのソースを発見するのに MSDP（multicast source discovery protocol）を使用する必要もありません。

PIM-SSM のメカニズムは neighbor discovery、DR の選定、SPT の構築があります。

I. Neighbor discovery

PIM-SSM は PIM-SM と同じ Neighbor discovery メカニズムを使用します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト"PIM"の"PIM-SM"*を参照してください。

PIM ドメインにおいて、装置の PIM インタフェースは、定期的に、ローカルサブネット上のほかのすべての PIM 装置に PIM hello メッセージをマルチキャスト（アドレス 224.0.0.13）します。hello メッセージの交換を行うことによって、サブネット上のすべての PIM 装置は PIM ネイバを発見し、ほかのルータと PIM ネイバ関係を維持します。そして、すべての他の PIM ルータ（224.0.0.13）宛に Hello メッセージをマルチキャストすることによって、SPT の構築と維持を行います。

II. DR の選定

PIM-SSM は PIM-SM と同じ DR 選定メカニズムを使用します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト"PIM"の"PIM-SM"*を参照してください。

III. SPT の構築

PIM-SM に RPT または PIM-SSM に SPT のどちらを構築するかは、レシーバが参加するマルチキャストグループが SSM グループの範囲に収まるかどうかによって決まります。IANA によって予約されている SSM グループ範囲は 232.0.0.0/8 です。

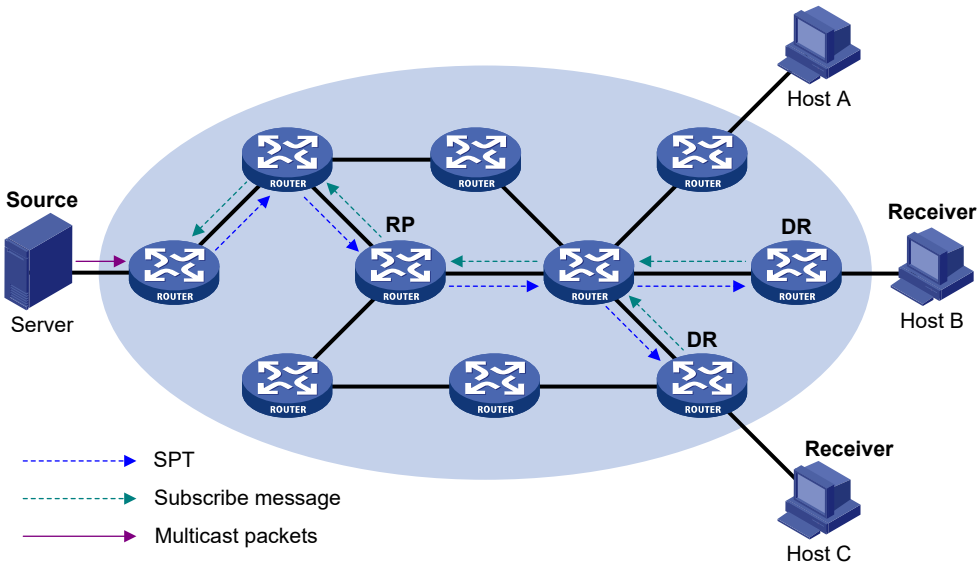


図 6-8 PIM-SSM における SPT の構築

図 6-8 に示すように、Host B と Host C はレシーバです。Host B と Host C は、特定のマルチキャストソース S がマルチキャストグループ G に送信する情報が必要ということを示すために、それぞれの DR に IGMPv3 report メッセージを送信します。

Report メッセージを受信すると、DR は最初にこのメッセージ内のグループアドレスが SSM グループ範囲に収まるかどうかを確認します。以下のように動作します。

- グループアドレスが SSM グループ範囲内にある場合、DR はチャネルに参加するための Subscribe メッセージをマルチキャストソース S に向けて送信します。(S, G) エントリは DR からソースまでのパス上のすべてのルータで作成されます。このように、SPT はネットワーク内でソース S をルート（root）、レシーバをリーフ（leaf）として構築されます。この SPT は PIM-SSM の送信チャネルです。
- グループアドレスが SSM グループ範囲内にない場合、PIM-SM 処理では、DR が RP に (*, G) Join メッセージを送信する必要があります。そしてマルチキャストソース登録処理も必要です。

PIM-SSM では、チャンネル（channel）はマルチキャストグループを表すのに使用され、登録メッセージ（subscription message）は Join メッセージを表すのに使用されます。

6.1.5. PIM プロトコル間の関係

PIM ネットワークでは、PIM-DM を PIM-SM、BIDIR-PIM、または PIM-SSM と一緒に実行することはできません。ただし、PIM-SM、BIDIR-PIM、および PIM-SSM は一緒に実行できます。(BIDIR-PIM は、現在のソフトウェアバージョンではサポートされていません。)

IGMP SSM マッピングの詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト "IGMP"* を参照してください。

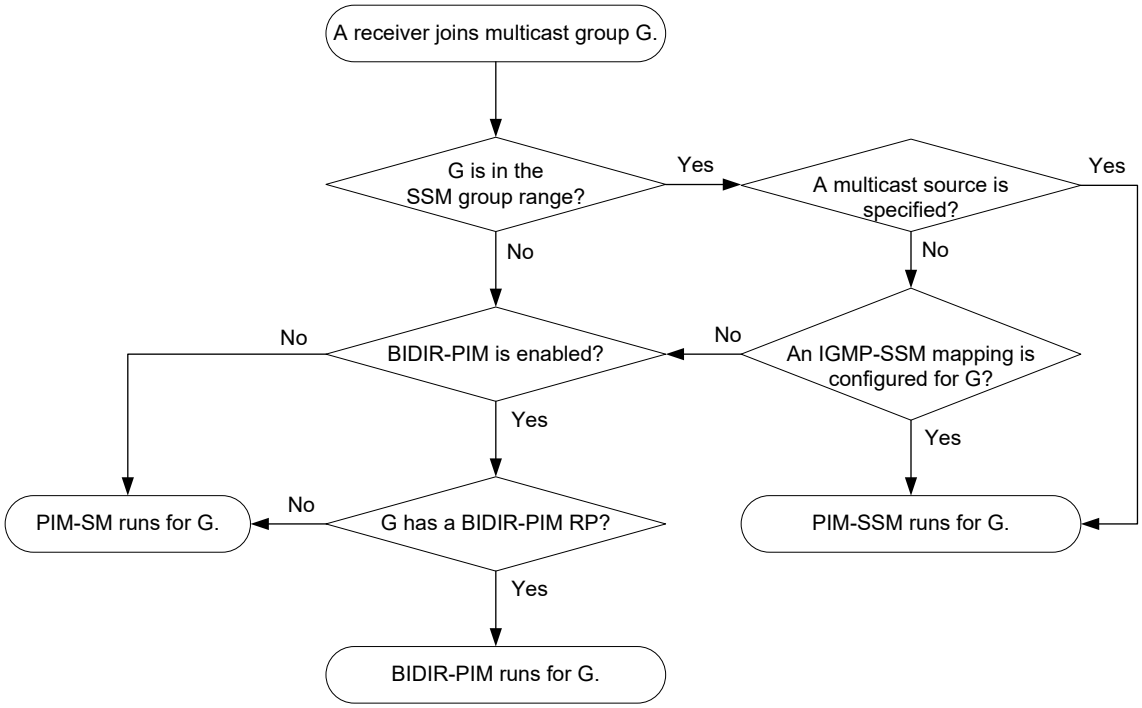


図 6-9 PIM プロトコル間の関係

6.1.6. VPN の PIM サポート

VPN の PIM をサポートするために、PIM を実行しているマルチキャスト装置は、各 VPN の PIM ネイバテーブル、マルチキャストルーティングテーブル、BSR 情報、および RP セット情報の独立したセットを維持します。

マルチキャスト装置は、マルチキャストデータパケットを受信した後、そのデータパケットがどの VPN に属しているかを確認します。 次に、装置は、その VPN のマルチキャストルーティングテーブルに従ってパケットを転送するか、その VPN のマルチキャストルーティングエントリを作成します。

6.1.7. プロトコルと標準

- RFC 4601, *Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM): Protocol Specification (Revised)*
- RFC 4607, *Source-Specific Multicast for IP*
- Draft-ietf-ssm-overview-05, An Overview of Source-Specific Multicast (SSM)

6.2. 制限とガイドライン

装置のすべてのインタフェースは、パブリックネットワークまたは同じ VPN インスタンス上で同じ PIM モードで動作させる必要があります。

6.3. PIM-SMの設定

6.3.1. PIM-SM 設定作業リスト

作業リスト	補足
1. PIM-SM の有効化	—
2. スタティック RP の設定	ネットワークに1つのダイナミックRPが存在する場合、スタティックRPを設定することを推奨します。
3. ダイナミック RP の設定 • C-RP の設定 • C-BSR の設定 • (オプション設定項目) PIM ドメイン境界の設定 • (オプション設定項目) 入力インタフェースからの BSM の転送の無効化	ネットワークに複数のダイナミックRPが存在する場合、ダイナミックRPを設定することを推奨します。 スタティックRP、ダイナミックRP、および両方のRPを設定することができます。
4. (オプション設定項目) マルチキャストソース登録の設定	—
5. (オプション設定項目) SPT への切り替えの設定	—
6. (オプション設定項目) PIM 共通機能の設定	—

6.3.2. PIM-SM の設定要件

PIM-SM を設定する前に、以下の作業を完了してください。

- ドメイン内のすべての装置がネットワークレイヤで相互通信できるように、ユニキャストルーティングプロトコルを設定してください。
- IP マルチキャストルーティングを有効にしてください。

6.3.3. PIM-SM の有効化

I. PIM-SM の有効化

PIM-SM が有効になっているインタフェースで、装置は PIM ネイバを発見するために定期的に Hello メッセージを送信し、PIM ネイバからのメッセージを処理します。

II. 制限とガイドライン

PIM-SM ドメインを配置する場合、装置のすべての非境界インタフェースで PIM-SM を有効にすることを推奨します。

PIM-SM をインタフェースで有効にするには、インタフェースのプライマリ IP アドレスを設定する必要があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IP マルチキャストルーティングを有効にし、MRIB view に移行する	**multicast routing** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト：無効 詳細はコマンドマニュアルのセクション6 *マルチキャスト"マルチキャストルーティングと転送"*を参照してください。
3. system view に戻る	**quit**	—
4. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
5. PIM-SM を有効にする	**pim sm**	デフォルト：無効

6.3.4. スタティック RP の設定

I. スタティック RP

ネットワーク上にダイナミック RP が 1 つしか存在しない場合は、単一障害による通信の中断を回避するために、スタティック RP を設定できます。また、C-RP と BSR の間では頻繁にメッセージが交換されるため、スタティック RP は帯域幅の浪費を回避できます。

II. 制限とガイドライン

PIM-SM ドメインでは、同一の RP アドレス、異なる ACL を使用することで、異なるマルチキャストグループで同一のスタティック RP を設定することができます。

スタティック RP として設定されたインタフェースで PIM を有効にする必要はありません。

マルチキャストグループで複数のスタティック RP を設定する場合、もっとも大きい IP アドレスを持つスタティック RP のみが適用されます。

PIM-SM ドメインのすべての装置で同一のスタティック RP を設定してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. PIM view に移行する	**pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—

操作	コマンド	補足
3. PIM-SM のスタティック RP を設定する	**static-rp** *rp-address* [*ipv4-acl-number* | **preferred**] *	スタティックRPとダイナミックRP、選択されたRPの両方がネットワーク上に存在する場合は、**static-rp**コマンドで**preferred**キーワードを指定して、スタティックRPに優先順位を付けることができます。 ダイナミックRPは、スタティックRPに障害が発生した場合にのみ使用されます。 **preferred**キーワードを指定しない場合、ダイナミックRPが優先され、ダイナミックRPが失敗した場合にのみスタティックRPが使用されます。

6.3.5. C-RP の設定

I. C-RP の設定

C-RP のスプーフィング（なりすまし）を防ぐために、C-RP の配信メッセージをフィルタするため、C-RP ポリシーを設定します。C-RP ポリシーはパケットの送信元アドレスの範囲とマルチキャストグループアドレスを指定する ACL を使用します。

II. 制限とガイドライン

バックボーンネットワークに存在する装置で C-RP を設定してください。

C-RP を設定するときには、PIM-SM ドメイン内の C-RP とほかの装置との間で大量の情報を交換します。そのため、C-RP とほかの装置との間では大きな帯域幅を確保してください。

各 C-BSR は BSR になるため､PIM-SM ドメインのすべての C-BSR で同一の C-RP ポリシーを設定してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. PIM view に移行する	**pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. C-RP を設定する	**c-rp** *ip-address* [**advertisement-interval** *adv-interval* | **group-policy** *ipv4-acl-number* | **holdtime** *hold-time* | **priority** *priority*] *	—
4. (オプション設定項目) C-RP ポリシーを設定する	**crp-policy** *ipv4-acl-number*	デフォルト：設定なし

6.3.6. C-BSR の設定

I. C-BSR

C-RP で RP をダイナミックに選定するように設定された場合、BSR を設定する必要があります。

BSR ポリシーは正規の BSR アドレスを指定した ACL にもとづいて、BSR メッセージをフィルタするため、BSR ポリシーを設定します。これは、偽のホストによって正規の BSR に置き換わることを防止するために使用されます。

II. 制限とガイドライン

バックボーンネットワークに存在する装置で C-BSR を設定してください。

C-BSR を設定するときには、PIM-SM ドメイン内の C-BSR とほかの装置との間で大量の情報を交換します。そのため、C-BSR とほかの装置との間では大きな帯域幅を確保してください。

PIM-SM ドメインにある装置の C-BSR の設定は、同一にしてください。

C-BSR がトンネルを通してほかの PIM 装置に接続するとき、RPF チェックを行うため、スタティックマルチキャストルートは C-BSR へのネクストホップがトンネルインタフェースであるように設定する必要があります。スタティックマルチキャストルートについての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト "マルチキャストルーティングと転送"*を参照してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. PIM view に移行する	**pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. C-BSR を設定する	**c-bsr** *ip-address* [**scope** *group-address* { *mask-length* | *mask* }] [**hash-length** *hash-length* | **priority** *priority*] *	—
4. (オプション設定項目) BSR ポリシーを設定する	**bsr-policy** *ipv4-acl-number*	デフォルト：設定なし

6.3.7. PIM ドメイン境界の設定

I. PIM ドメイン境界

PIM ドメイン境界は BSR からブートストラップメッセージを転送する境界を決定します。ブートストラップメッセージは、どちらかの方向からでもドメイン境界を越えることはできません。多くの PIM ドメインインタフェースは、異なる PIM-SM ドメインにネットワークを分割します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. PIM ドメイン境界を設定する	**pim bsr-boundary**	デフォルト：設定なし

6.3.8. 入力インタフェースからの BSM の転送の無効化

I. 入力インタフェースからの BSM の転送の無効化

ルーティング情報が矛盾していることにより装置が BSM を受信できない状況を避けるため、装置はデフォルトで入力インタフェースから BSM を転送します。この転送を行うことでトラフィックが増加してしまいます。すべての装置でルーティング情報が一致している場合、トラフィックを削減するため、装置は入力インタフェースから BSM の転送を無効にすることができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. PIM view に移行する	**pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. 入力インタフェースから BSM の転送を無効にする	**undo bsm-reflection enable**	デフォルト：装置は入力インタフェースからBSMを転送します。

6.3.9. Auto-RP リスニングの有効化

I. Auto-RP リスニングの有効化

この機能により、装置は Auto-RP announcement および discovery メッセージを受信し、RP 情報を学習できます。Auto-RP announcement メッセージと discovery メッセージの宛先 IP アドレスは、それぞれ 224.0.1.39 と 224.0.1.40 です。

II. 制限とガイドライン

この機能を有効にすると、装置は Auto-RP announcement および discovery メッセージを送受信できますが、これらのメッセージを一方的に送信することはできません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
4. system view に移行する	**system-view**	—
5. PIM view に移行する	**pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
6. Auto-RP リスニングを有効にする	**auto-rp enable**	デフォルト：無効

6.3.10. マルチキャストソース登録の設定

I. マルチキャストソース登録

- **PIM 登録ポリシー**—PIM 登録ポリシーは指定したマルチキャストソースとグループを指定する ACL にもとづいて Register メッセージをフィルタするため、RP を有効にします。ポリシーは RP が指定されるマルチキャストソースとグループを制限します。もし Register メッセージが ACL によって拒否あるいは ACL にマッチしない場合、RP は Register メッセージを廃棄し、ソース側の DR に Register-stop メッセージを送信し、登録処理を停止します。
- **Register メッセージにもとづくチェックサムの計算**—送信処理における Register メッセージの情報の整合性を考慮し、Register メッセージ全体にもとづいてチェックサムを計算するように装置を設定することができます。ネットワークで機能をサポートしていない装置がある場合、Register メッセージヘッダにもとづいてチェックサムを計算するように設定してください。

II. 制限とガイドライン

すべての C-RP 装置で PIM 登録ポリシー、Register メッセージにもとづくチェックサムの計算の設定を行ってください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. PIM view に移行する	**pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. PIM register ポリシーを設定する	**register-policy** *ipv4-acl-number*	デフォルト：設定なし
4. Register メッセージ全体のエントリにもとづいてチェックサムを計算するように設定する	**register-whole-checksum**	デフォルト：Registerメッセージのヘッダにもとづいてチェックサムの計算を行います。

6.3.11. SPT への切り替えの設定

I. 制限とガイドライン

装置が RP の場合、SPT への切り替えを無効にすると、ソース側の DR でマルチキャスト転送に失敗する可能性があります。RP になる C-RP では SPT への切り替えを無効にしないことを推奨します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. PIM view に移行する	**pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—

操作	コマンド	補足
3. SPT への切り替えを設定する	**spt-switch-threshold** { **immediacy** | **infinity** } [**group-policy** *ipv4-acl-number*]	デフォルト：装置は、最初にマルチキャストパケットを受信した後、すぐにSPTに切り替わります。

6.4. PIM-SSMの設定

6.4.1. PIM-SSM 設定作業リスト

作業リスト
1. PIM-SM の有効化
2. (オプション設定項目) SSM グループ範囲の設定
3. (オプション設定項目) PIM 共通機能の設定

6.4.2. PIM-SSM の設定要件

PIM-SSM を設定する前に、以下の作業を完了してください。

- ドメイン内のすべての装置がネットワークレイヤで相互通信できるように、ユニキャストルーティングプロトコルを設定してください。
- PIM-SM を有効にしてください。
- マルチキャストレシーバを接続している PIM 装置で IGMPv3 を有効にしてください。

6.4.3. PIM-SM の有効化

I. 制限とガイドライン

PIM-SM ドメインを設定するときは、装置の非ボーダーインタフェースで PIM-SM を有効にしてください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IP マルチキャストルーティングを有効にし、MRIB view に移行する	**multicast routing** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト：無効 詳細はコマンドマニュアルのセクション6 *マルチキャスト" マルチキャストルーティングと転送* "を参照してください。
3. system view に戻る	**quit**	—
4. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—

操作	コマンド	補足
5. PIM-SM を有効にする	**pim sm**	デフォルト：無効

6.4.4. SSM グループ範囲の設定

I. SSM グループ範囲

PIM-SM が有効なインタフェースがマルチキャストパケットを受信するとき、パケットのマルチキャストグループアドレスが SSM グループ範囲に含まれるかどうかを確認します。マルチキャストグループアドレスが範囲内にある場合、パケットの PIM モードは PIM-SSM です。マルチキャストグループアドレスが範囲内にない場合、パケットの PIM モードは PIM-SM です。

II. 制限とガイドライン

PIM-SSM ドメインのすべての装置で同じ SSM グループ範囲を設定してください。設定されていない場合、SSM モデルを通してマルチキャスト情報を配信することができません。

SSM グループ範囲内のマルチキャストグループのメンバが IGMPv1 または IGMPv2 の report メッセージを送信したとき、装置は（*, G）Join メッセージをトリガとしません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. PIM view に移行する	**pim**	—
3. SSM グループ範囲を設定する	**ssm-policy** *ipv4-acl-number*	デフォルト：232.0.0.0/8

6.5. PIM共通機能の設定

6.5.1. PIM 共通機能の設定作業リスト

作業リスト
(オプション設定項目) マルチキャストソースポリシーの設定
(オプション設定項目) PIM helloポリシーの設定
(オプション設定項目) PIM helloメッセージオプションの設定
(オプション設定項目) Generation IDオプションがない Hello メッセージの廃棄
(オプション設定項目) 共通のPIMタイマの設定
(オプション設定項目) Join/Pruneメッセージの最大サイズの設定
(オプション設定項目) PIMパッシブモードの有効化
(オプション設定項目) PIMに関するSNMP notification の有効化

6.5.2. マルチキャストソースポリシーの設定

I. マルチキャストソースポリシー

この機能はマルチキャストソースとオプショングループを指定する ACL にもとづいてマルチキャストデータをフィルタするために、PIM 装置を有効にします。このフィルタは独立したマルチキャストデータに対してだけではなく、マルチキャストデータをカプセル化した PIM register メッセージに対しても動作します。下流のレシーバに利用可能な情報を管理します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. PIM view に移行する	**pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. マルチキャストソースポリシーを設定する	**source-policy** *ipv4-acl-number*	デフォルト：設定なし

6.5.3. PIM hello ポリシーの設定

I. PIM hello ポリシー

この機能はパケットソースアドレスを指定する ACL をもとにして PIM hello メッセージをフィルタするため、PIM 装置を有効にします。PIM メッセージの攻撃に対して防御し、正しい PIM ネイバ関係を確立するために使用されます。

既存の PIM ネイバの hello メッセージがポリシーでフィルタされた場合、エージングタイマが終了したとき、ネイバは自動で削除されます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. PIM hello ポリシーを設定する	**pim neighbor-policy** *ipv4-acl-number*	デフォルト：設定なし

6.5.4. PIM hello メッセージオプションの設定

I. PIM hello メッセージオプションの設定

PIM-SM ドメインで、装置間で送信される Hello メッセージには以下の設定可能なオプションが含まれます。

- **DR_Priority(PIM-SM のみ)** – DR を選定するための優先順位です。優先順位のもっとも高い装置が DR に選定されます。このパラメータは、マルチキャストソースまたはレシーバに直接接続されている共有メディア LAN 内のすべての装置で設定することができます。

- **Holdtime** – PIM ネイバ装置の生存時間です。このタイマがタイムアウトしたとき、装置がネイバ装置から Hello メッセージを受信していない場合、ネイバ装置が故障、あるいは到達不可能になったとみなされます。
- **LAN_Prune_Delay** – 共有メディア LAN 上の下流インタフェースの Prune メッセージの遅延です。このオプションは LAN delay（Prune message delay）、override 間隔およびネイバトラッキングサポート(join メッセージ抑制機能)で構成されています。

  LAN delay は PIM メッセージの伝搬遅延を定義します。override 間隔は下流装置が prune メッセージを送信する前に待機する時間を定義します。共有メディア LAN 上の異なる PIM 装置同士で LAN delay または override 間隔が異なる場合、もっとも大きい値が有効になります。

  共有メディア LAN 上で伝搬遅延と override 間隔は以下のように使用されます。

  - 装置が上位インタフェースで prune メッセージを受信すると、共有メディア LAN 上に下流装置が存在することを意味します。もし装置がマルチキャストデータを受信する必要がある場合、override 間隔内に prune メッセージを無効にする Join メッセージを送信する必要があります。
  - 装置が下流インタフェースから prune メッセージを受信すると、すぐにインタフェースを削除にしません。そのかわり、タイマ（伝搬遅延＋override 間隔）を起動させます。もしタイマが満了する前にインタフェースが Join メッセージを受信すると、装置はインタフェースを削除しません。そうでない場合装置はインタフェースを削除します。
- **Neighbor tracking**–上流装置でネイバトラッキング機能が有効である場合、装置は Join/Prune 状態の holdtime タイマが終了していない下流ノードの状態をトラック（追跡）することができます。

II. 制限とガイドライン

共有メディア LAN 上の異なる PIM 装置で伝搬遅延あるいは override 間隔が異なる場合、もっとも大きい値の伝搬遅延あるいは override 間隔が適用されます。

ネイバ装置のトラッキングを行う場合、共有メディア LAN のすべての PIM 装置で有効にする必要があります。そうでなければ、上流装置は各下流装置からの Join メッセージをトラックすることができません。

PIM view あるいは interface view で Hello メッセージオプションを設定することができます。PIM view で設定するとすべてのインタフェースに適用され、interface view で設定すると現在のインタフェースでのみ適用されます。もし PIM view と interface view の 2 つの設定がある場合、interface view で設定された設定が適用されます。

III. グローバルでの Hello メッセージオプションの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. PIM view に移行する	**pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. DR のプライオリティを設定する	**hello-option dr-priority** *priority*	デフォルト：1
4. PIM ネイバの生存時間を設定する	**hello-option holdtime** *time*	デフォルト：105秒
5. PIM メッセージの伝搬遅延を設定する	**hello-option lan-delay** *delay*	デフォルト：500ms
6. override 間隔を設定する	**hello-option override-interval** *interval*	デフォルト：2500ms

操作	コマンド	補足
7. ネイバトラッキング機能を有効にする	**hello-option neighbor-tracking**	デフォルト：無効

IV. インタフェースでの Hello メッセージオプションの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. DR のプライオリティを設定する	**pim hello-option dr-priority** *priority*	デフォルト：1
4. PIM のネイバ生存時間を設定する	**pim hello-option holdtime** *time*	デフォルト：105秒
5. PIM メッセージの伝搬遅延を設定する	**pim hello-option lan-delay** *delay*	デフォルト：500ms
6. override 間隔を設定する	**pim hello-option override-interval** *interval*	デフォルト：2500ms
7. ネイバトラッキング機能を有効にする	**pim hello-option neighbor-tracking**	デフォルト：無効

6.5.5. Generation ID オプションがない Hello メッセージの廃棄

I. Generation ID オプションがない Hello メッセージの廃棄

インタフェースで PIM が有効であるとき、hello メッセージの generation ID を生成します。generation ID はランダム値です。装置の状態が変更したときのみ、変更します。PIM 装置が上流装置からの Hello メッセージの中にある generation ID が変更されていると検出した場合、上流装置のステータスが変更されたとみなします。この場合、状態のアップデートを行うため上流装置に join メッセージを送信します。上流装置の状態をすぐに確認できるようにするため、Generation ID オプションを使用しないで Hello メッセージを廃棄するようにインタフェースの設定を行うことができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. Generation ID がない Hello メッセージを廃棄することを有効にする	**pim require-genid**	デフォルト：Generation ID がないHelloメッセージは受信します。

6.5.6. 共通の PIM タイマの設定

I. 共通の PIM タイマの設定

以下に PIM の共通タイマを示します。

- **hello 間隔**－PIM 装置が PIM ネイバ装置を発見し、定期的に Hello メッセージを送信してほかの PIM ネイバ装置との隣接関係を維持します。
- **Hello メッセージの最大遅延間隔**－複数の PIM 装置が同時に Hello メッセージを送信するときに発生するコリジョン（衝突）を避けるため、hello メッセージを送信する際に遅延があります。Hello メッセージを受信すると、PIM 装置は Hello メッセージを送信する前にランダムの時間、待機します。そのランダム時間の範囲は、0～Hello メッセージの最大遅延間隔です。
- **Join/Prune 間隔**－PIM 装置が状態の更新を行うため、上流装置に join/prune メッセージを送信する送信間隔です。
- **Join/Prune 状態の holdtime タイマ時間**－PIM 装置が下流のインタフェースの Join/Prune 状態を保持する時間です。この Join/Prune 状態の holdtime タイマは Join/Prune メッセージに含まれます。
- **マルチキャストソースの生存期間**－マルチキャストソースのために PIM 装置が維持する生存期間です。装置は、マルチキャストソース S から後続のマルチキャストデータを受信しない場合、マルチキャストソースの生存期間の間（S, G）エントリを保持した後、削除します。

II. 制限とガイドライン

上流のネイバ装置がエージアウトしないように、Join/prune メッセージの間隔を Join/prune 状態の holdtime タイマよりも小さくしてください。

PIM view ですべてのインタフェース、あるいは interface view で現在のインタフェースの共通の PIM タイマを設定することができます。もし PIM view と interface view の 2 つの設定がある場合、interface view で設定された設定が適用されます。

特別なネットワーク要件がない場合、デフォルト設定を使用することを推奨します。

III. グローバルでの共通の PIM タイマの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. PIM view に移行する	**pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. Hello 間隔を設定する	**timer hello** *interval*	デフォルト：30秒
4. Join/Prune メッセージ間隔を設定する	**timer join-prune** *interval*	デフォルト：60秒 現在の間隔が終了したのち、設定が適用されます。
5. Join/Prune 状態の holdtime タイマ時間を設定する	**holdtime join-prune** *time*	デフォルト：210秒
6. マルチキャストソースの生存期間を設定する	**source-lifetime** *time*	デフォルト：210秒

IV. インタフェースでの共通の PIM タイマの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. Hello 間隔を設定する	**pim timer hello** *interval*	デフォルト：30秒
4. Hello メッセージの最大遅延間隔を設定する	**pim triggered-hello-delay** *delay*	デフォルト：5秒
5. Join/Prune メッセージ間隔を設定する	**pim timer join-prune** *interval*	デフォルト：60秒 現在の間隔が終了したのち、設定が適用されます。
6. Join/Prune 状態の holdtime タイマ時間を設定する	**pim holdtime join-prune** *time*	デフォルト：210秒

6.5.7. Join/Prune メッセージの最大サイズの設定

I. Join/Prune メッセージの最大サイズの設定

Join/Prune メッセージのサイズが大きすぎると、メッセージが消失した場合に大量の情報が失われることになります。影響を削減するため、各 Join/Prune メッセージのサイズを小さい値に設定することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. PIM view に移行する	**pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. Join/Prune メッセージの最大サイズを設定する	**jp-pkt-size** *size*	デフォルト：joinまたはpruneメッセージの最大サイズは8100バイトです。

6.5.8. PIM パッシブモードの有効化

I. PIM パッシブモード

PIM hello スプーフィング（なりすまし）を防ぐため、レシーバ側インタフェースで PIM パッシブモードを有効にすることができます。

PIM パッシブインタフェースは PIM プロトコルメッセージの送受信を行うことができません。（register メッセージ、register-stop メッセージ、C-RP-Adv メッセージを除きます。）サブネットで DR として動作します。BIDIR-PIM では、DF としても機能します。

II. 制限とガイドライン

重複したマルチキャストデータの転送とフローのループを防ぐため、複数の PIM 装置が共有されている LAN では PIM パッシブモードを有効にしないでください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースで PIM パッシブモードを有効にする	**pim passive**	デフォルト：無効

6.5.9. PIM に関する SNMP notification の有効化

I. PIM に関する SNMP notification の有効化

SNMP notification を有効にすることで、PIM に関する重要なイベントを NMS に通知します。NMS は設定された出力ルールにしたがって notification を出力する方法を決定します。SNMP notification の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* "*SNMP*" を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. PIM に関する SNMP notification の送信を有効にする	**snmp-agent trap enable pim** [**candidate-bsr-win-election** | **elected-bsr-lost-election** | **neighbor-loss**] *	デフォルト：有効

6.6. PIMの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
PIM-SMドメインのBSR情報を表示する	**display pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **bsr-info**
PIMで使用されるルート情報を表示する	**display pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **claimed-route** [*source-address*]
PIM-SMドメインのC-RP情報を表示する	**display pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **c-rp** [**local**]
インタフェースのPIM情報を表示する	**display pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **interface** [*interface-type interface-number*] [**verbose**]

操作	コマンド
PIMネイバ情報を表示する	**display pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **neighbor** [*neighbor-address* | **interface** *interface-type interface-number* | **verbose**] *
PIMルーティングエントリを表示する	**display pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **routing-table** [*group-address* [**mask** { *mask-length* | *mask* }] | *source-address* [**mask** { *mask-length* | *mask* }] | **flags** *flag-value* | **fsm** | **incoming-interface** *interface-type interface-number* | **mode** *mode-type* | **outgoing-interface** { **exclude** | **include** | **match** } *interface-type interface-number*] *
PIM-SMドメインのRP情報を表示する	**display pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **rp-info** [*group-address*]

6.7. PIM設定例

6.7.1. 非アドミンスコープ領域の PIM-SM 設定例

I. ネットワーク要件

図 6-10 に示すように設定します。

- ネットワークで OSPF を動作させます。
- VOD ストリームはマルチキャストのレシーバホストに送信されます。異なるサブネットのレシーバは、stub ネットワークを形成し、各 stub ネットワークに少なくとも 1 つのレシーバのホストがあります。
- PIM-SM ドメインは 1 つの BSR のみあります。
- Host A と Host C は、2 つのスタブネットワーク N1 と N2 内にあるマルチキャストレシーバです。
- Switch E の VLAN インタフェース 102 は C-BSR、C-RP として動作します。C-RP はマルチキャストグループ 225.1.1.0/24 に対応します。ダイナミック RP をバックアップするため、すべてのスイッチのスタティック RP として Switch D の VLAN インタフェース 101 を指定します。
- Switch A と N1 間、Switch B、Switch C、N2 間で IGMPv2 が動作します。

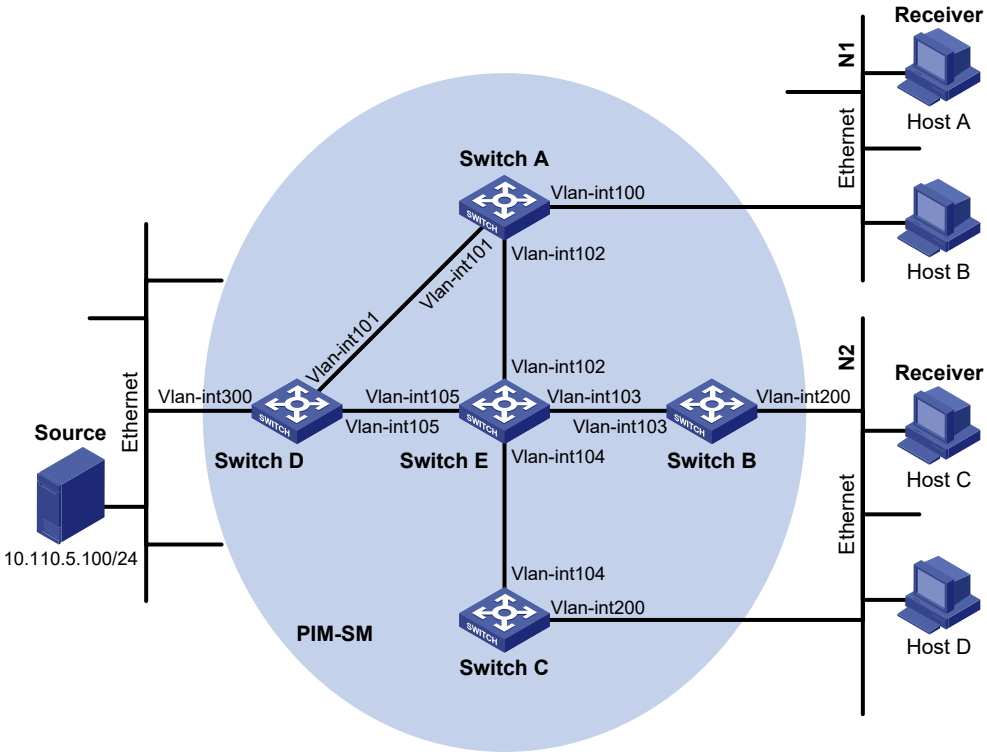


図 6-10 ネットワーク図

表 6-1 IP アドレスとインタフェースの対応

装置	インタフェース	IP アドレス	装置	インタフェース	IP アドレス
Switch A	Vlan-int100	10.110.1.1/24	Switch D	Vlan-int300	10.110.5.1/24
Switch A	Vlan-int101	192.168.1.1/24	Switch D	Vlan-int101	192.168.1.2/24
Switch A	Vlan-int102	192.168.9.1/24	Switch D	Vlan-int105	192.168.4.2/24
Switch B	Vlan-int200	10.110.2.1/24	Switch E	Vlan-int104	192.168.3.2/24
Switch B	Vlan-int103	192.168.2.1/24	Switch E	Vlan-int103	192.168.2.2/24
Switch C	Vlan-int200	10.110.2.2/24	Switch E	Vlan-int102	192.168.9.2/24
Switch C	Vlan-int104	192.168.3.1/24	Switch E	Vlan-int105	192.168.4.1/24

II. 設定手順

1. 図 6-10 に示すように各インタフェースに IP アドレスとサブネットマスクを割り当てます。(詳細は省略します)
2. PIM-SM ネットワークのすべての Switch で OSPF を有効にします。(詳細は省略します)
3. IP マルチキャストルーティング、IGMP、PIM-SM を有効にします。

   # Switch A で IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] multicast routing
```

```
[SwitchA-mrib] quit
```

stub ネットワークに接続されている VLAN インタフェース 100 で IGMP を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] igmp enable
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
```

ほかのインタフェースで PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 101
[SwitchA-Vlan-interface101] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface101] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 102
[SwitchA-Vlan-interface102] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface102] quit
```

Switch A の設定と同様に Switch B、Switch C で IP マルチキャストルーティング、IGMP、PIM-SM を有効にします。 (詳細は省略します)

Switch A の設定と同様に Switch D、Switch E で IP マルチキャストルーティング、PIM-SM を有効にします。 (詳細は省略します)

4. C-BSR、C-RP、スタティック RP を設定します。

Switch E で RP のスコープ範囲を設定します。

```
<SwitchE> system-view
[SwitchE] acl basic 2005
[SwitchE-acl-ipv4-basic-2005] rule permit source 225.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-acl-ipv4-basic-2005] quit
```

C-BSR、C-RP として VLAN インタフェース 102 を設定します。

```
[SwitchE] pim
[SwitchE-pim] c-bsr 192.168.9.2
[SwitchE-pim] c-rp 192.168.9.2 group-policy 2005
```

スタティック RP として Switch D の VLAN インタフェース 101 を設定します。

```
[SwitchE-pim] static-rp 192.168.1.2
[SwitchE-pim] quit
```

Switch A でスタティック RP として Switch D の VLAN インタフェース 101 を設定します。

```
[SwitchA] pim
[SwitchA-pim] static-rp 192.168.1.2
[SwitchA-pim] quit
```

Switch A の設定と同様に、Switch B、Switch C、Switch D にスタティック RP を設定します。 (詳細は省略します)

III. 設定の確認

Switch A の PIM 情報を表示します。

```
[SwitchA] display pim interface
 Interface           NbrCnt HelloInt   DR-Pri     DR-Address
 Vlan101             1      30         1          192.168.1.2
 Vlan102             1      30         1          192.168.9.2
```

Switch A の BSR 情報を表示します。

```
[SwitchA] display pim bsr-info
 Scope: non-scoped
     State: Accept Preferred
     Bootstrap timer: 00:01:44
     Elected BSR address: 192.168.9.2
       Priority: 64
       Hash mask length: 30
       Uptime: 00:11:18
```

Switch E の BSR 情報を表示します。

```
[SwitchE] display pim bsr-info
 Scope: non-scoped
     State: Elected
     Bootstrap timer: 00:01:44
     Elected BSR address: 192.168.9.2
       Priority: 64
       Hash mask length: 30
       Uptime: 00:11:18
     Candidate BSR address: 192.168.9.2
       Priority: 64
       Hash mask length: 30
```

Switch A の RP 情報を表示します。

```
[SwitchA] display pim rp-info
 BSR RP information:
   Scope: non-scoped
     Group/MaskLen: 225.1.1.0/24
       RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
       192.168.9.2              192       180       00:51:45  00:02:22

Static RP information:
       RP address               ACL   Mode    Preferred
       192.168.1.2              ----  pim-sm  No
```

6.7.2. アドミンスコープ領域の PIM-SM 設定例

I. ネットワーク要件

図 6-11 に示すように設定します。

- ネットワークで OSPF を動作させます。
- VOD ストリームはマルチキャストのレシーバホストに送信されます。全 PIM-SM ドメインはアドミンスコープ領域 1、アドミンスコープ領域 2、グローバルスコープ領域に分けられます。Switch B、Switch C、Switch D はこれら 3 つの領域それぞれの ZBR(zone border router)です。
- Source 1 と Source 2 は異なるマルチキャスト情報をマルチキャストグループ 239.1.1.1 へ送信します。Host A は Source 1 からのみマルチキャスト情報を受信し、Host B は Source 2 からのみマルチキャスト情報を受信します。Source 3 はマルチキャスト情報をマルチキャストグループ 224.1.1.1 へ送信します。Host C はこのマルチキャストグループ 224.1.1.1 のためのマルチキャストレシーバです。
- Switch B の VLAN インタフェース 101 はマルチキャストグループ範囲が 239.0.0.0/8 のアドミンスコープ領域 1 の C-BSR と C-RP として動作します。Switch D の VLAN インタフェース 105 はマルチキャストグループ範囲が 239.0.0.0/8 のアドミンスコープ領域 2 の C-BSR と C-RP として動作します。Switch F の VLAN インタフェース 109 はマルチキャストグループ範囲が 239.0.0.0/8 以外のグローバルスコープ領域の C-BSR と C-RP として動作します。
- IGMPv2 は Switch A、Switch E、Switch I とそれぞれのレシーバとの間で実行し、それぞれ直接接続されます。

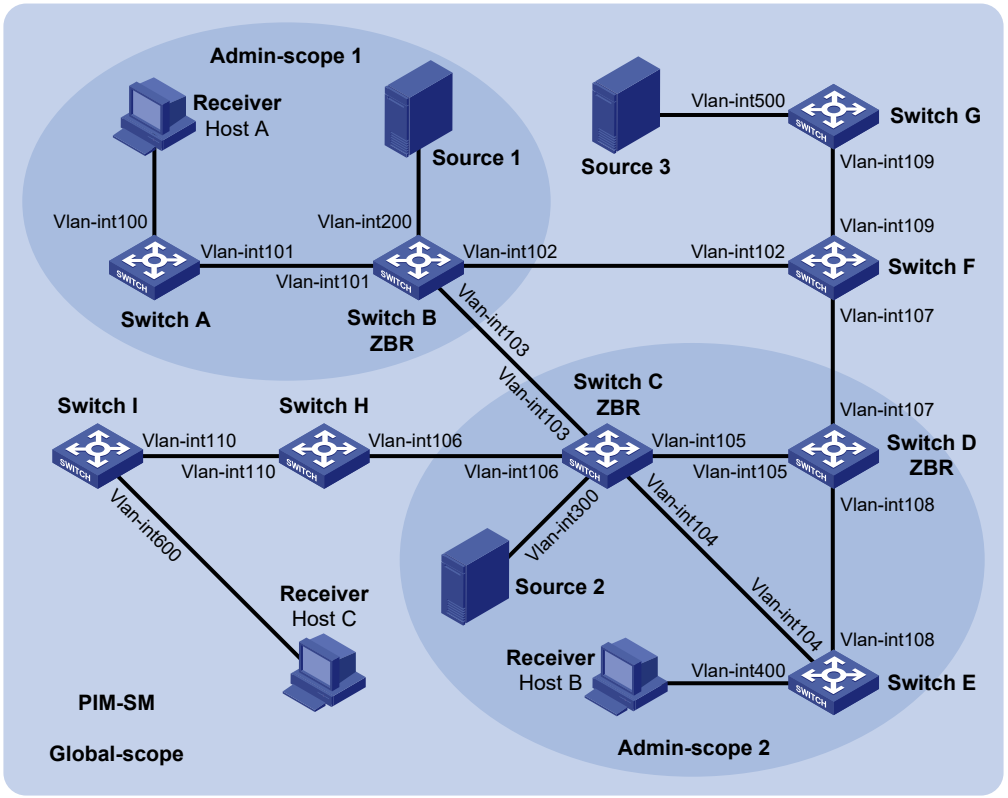


図 6-11 ネットワーク図

表 6-2 IP アドレスとインタフェースの対応

装置	インタフェース	IP アドレス	装置	インタフェース	IP アドレス
Switch A	Vlan-int100	192.168.1.1/24	Switch D	Vlan-int105	10.110.5.2/24
Switch A	Vlan-int101	10.110.1.1/24	Switch D	Vlan-int108	10.110.7.1/24
Switch B	Vlan-int200	192.168.2.1/24	Switch D	Vlan-int107	10.110.8.1/24
Switch B	Vlan-int101	10.110.1.2/24	Switch E	Vlan-int400	192.168.4.1/24
Switch B	Vlan-int103	10.110.2.1/24	Switch E	Vlan-int104	10.110.4.2/24
Switch B	Vlan-int102	10.110.3.1/24	Switch E	Vlan-int108	10.110.7.2/24
Switch C	Vlan-int300	192.168.3.1/24	Switch F	Vlan-int109	10.110.9.1/24
Switch C	Vlan-int104	10.110.4.1/24	Switch F	Vlan-int107	10.110.8.2/24
Switch C	Vlan-int105	10.110.5.1/24	Switch F	Vlan-int102	10.110.3.2/24
Switch C	Vlan-int103	10.110.2.2/24	Switch G	Vlan-int500	192.168.5.1/24
Switch C	Vlan-int106	10.110.6.1/24	Switch G	Vlan-int109	10.110.9.2/24
Switch H	Vlan-int110	10.110.10.1/24	Source 1	–	192.168.2.10/24
Switch H	Vlan-int106	10.110.6.2/24	Source 2	–	192.168.3.10/24
Switch I	Vlan-int600	192.168.6.1/24	Source 3	–	192.168.5.10/24
Switch I	Vlan-int110	10.110.10.2/24			

II. 設定手順

1. 図 6-11 に示すように各インタフェースに IP アドレスとサブネットマスクを割り当てます。(詳細は省略します)
2. PIM-SM ネットワークのすべての Switch で OSPF を有効にします。(詳細は省略します)
3. IP マルチキャストルーティング、IGMP、PIM-SM を有効にします。

Switch A で IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
```

レシーバ側の VLAN インタフェース 100 で IGMP を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] igmp enable
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
```

VLAN インタフェース 101 で PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 101
[SwitchA-Vlan-interface101] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface101] quit
```

Switch A の設定方法と同様に Switch E、Switch I で IP マルチキャストルーティング、IGMP、PIM-SM を有効にします。(詳細は省略します)

Switch B で IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] multicast routing
[SwitchB-mrib] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 200
[SwitchB-Vlan-interface200] pim sm
[SwitchB-Vlan-interface200] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 101
[SwitchB-Vlan-interface101] pim sm
[SwitchB-Vlan-interface101] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 102
[SwitchB-Vlan-interface102] pim sm
[SwitchB-Vlan-interface102] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 103
[SwitchB-Vlan-interface103] pim sm
[SwitchB-Vlan-interface103] quit
```

Switch B の設定方法と同様に Switch C、Switch D、Switch F、Switch G、Switch H で IP マルチキャストルーティング、PIM-SM を有効にします。(詳細は省略します)

4. アドミンスコープ範囲を設定します。

Switch B でアドミンスコープ範囲 1 の境界として VLAN インタフェース 102、VLAN インタフェース 103 を設定します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 102
[SwitchB-Vlan-interface102] multicast boundary 239.0.0.0 8
[SwitchB-Vlan-interface102] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 103
[SwitchB-Vlan-interface103] multicast boundary 239.0.0.0 8
[SwitchB-Vlan-interface103] quit
```

Switch C でアドミンスコープ範囲 2 の境界として VLAN インタフェース 103、VLAN インタフェース 106 を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] interface vlan-interface 103
[SwitchC-Vlan-interface103] multicast boundary 239.0.0.0 8
[SwitchC-Vlan-interface103] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 106
[SwitchC-Vlan-interface106] multicast boundary 239.0.0.0 8
```

```
[SwitchC-Vlan-interface106] quit
```

Switch D でアドミンスコープ範囲 2 の境界として VLAN インタフェース 107 を設定します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] interface vlan-interface 107
[SwitchD-Vlan-interface107] multicast boundary 239.0.0.0 8
[SwitchD-Vlan-interface107] quit
```

5. C-BSR、C-RP を設定します。

Switch B で RP 通知のスコープ範囲を設定します。

```
[SwitchB] acl basic 2001
[SwitchB-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 239.0.0.0 0.255.255.255
[SwitchB-acl-ipv4-basic-2001] quit
```

VLAN インタフェース 101 をアドミンスコープ領域 1 の C-BSR と C-RP として設定します。

```
[SwitchB] pim
[SwitchB-pim] c-bsr 10.110.1.2 scope 239.0.0.0 8
[SwitchB-pim] c-rp 10.110.1.2 group-policy 2001
[SwitchB-pim] quit
```

Switch D で RP 通知のスコープ範囲を設定します。

```
[SwitchD] acl basic 2001
[SwitchD-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 239.0.0.0 0.255.255.255
[SwitchD-acl-ipv4-basic-2001] quit
```

VLAN インタフェース 105 をアドミンスコープ領域 2 の C-BSR と C-RP として設定します。

```
[SwitchD] pim
[SwitchD-pim] c-bsr 10.110.5.2 scope 239.0.0.0 8
[SwitchD-pim] c-rp 10.110.5.2 group-policy 2001
[SwitchD-pim] quit
```

Switch F で、VLAN インタフェース 109 をグローバルスコープ領域の C-BSR と C-RP として設定します。

```
<SwitchF> system-view
[SwitchF] pim
[SwitchF-pim] c-bsr 10.110.9.1
[SwitchF-pim] c-rp 10.110.9.1
[SwitchF-pim] quit
```

III. 設定の確認

Switch B の BSR 情報を表示します。

[SwitchB] display pim bsr-info

```
Scope: non-scoped
    State: Accept Preferred
    Bootstrap timer: 00:01:44
    Elected BSR address: 10.110.9.1
      Priority: 64
      Hash mask length: 30
      Uptime: 00:01:45

Scope: 239.0.0.0/8
    State: Elected
    Bootstrap timer: 00:00:06
    Elected BSR address: 10.110.1.2
      Priority: 64
      Hash mask length: 30
      Uptime: 00:04:54
    Candidate BSR address: 10.110.1.2
      Priority: 64
      Hash mask length: 30
```

Switch D の BSR 情報を表示します。

[SwitchD] display pim bsr-info

```
Scope: non-scoped
    State: Accept Preferred
    Bootstrap timer: 00:01:44
    Elected BSR address: 10.110.9.1
      Priority: 64
      Hash mask length: 30
      Uptime: 00:01:45

Scope: 239.0.0.0/8
    State: Elected
    Bootstrap timer: 00:01:12
    Elected BSR address: 10.110.5.2
      Priority: 64
      Hash mask length: 30
      Uptime: 00:03:48
    Candidate BSR address: 10.110.5.2
      Priority: 64
      Hash mask length: 30
```

Switch F の BSR 情報を表示します。

[SwitchF] display pim bsr-info

```
Scope: non-scoped
    State: Elected
    Bootstrap timer: 00:00:49
    Elected BSR address: 10.110.9.1
```

```
    Priority: 64
    Hash mask length: 30
    Uptime: 00:11:11
  Candidate BSR address: 10.110.9.1
    Priority: 64
    Hash mask length: 30
```

Switch B の RP 情報を表示します。

```
[SwitchB] display pim rp-info
 BSR RP information:
   Scope: non-scoped
     Group/MaskLen: 224.0.0.0/4
       RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
       10.110.9.1               192       180       00:03:39  00:01:51
   Scope: 239.0.0.0/8
     Group/MaskLen: 239.0.0.0/8
       RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
       10.110.1.2 (local)       192       180       00:07:44  00:01:51
```

Switch D の RP 情報を表示します。

```
[SwitchD] display pim rp-info
 BSR RP information:
   Scope: non-scoped
     Group/MaskLen: 224.0.0.0/4
       RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
       10.110.9.1               192       180       00:03:42  00:01:48
   Scope: 239.0.0.0/8
     Group/MaskLen: 239.0.0.0/8
       RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
       10.110.5.2 (local)       192       180       00:06:54  00:02:41
```

Switch F の RP 情報を表示します。

```
[SwitchF] display pim rp-info
 BSR RP information:
   Scope: non-scoped
     Group/MaskLen: 224.0.0.0/4
       RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
       10.110.9.1 (local)       192       180       00:00:32  00:01:58
```

6.7.3. PIM-SSM 設定例

I. ネットワーク要件

図 6-12 に示すように設定します。

- ネットワークで OSPF を動作させます。

- レシーバはマルチキャストによって VOD 情報を受信します。異なる組織のレシーバグループがスタブネットワークを形成し、各スタブネットワークには 1 つまたは複数のレシーバホストが存在します。PIM ドメイン全体は SSM モードで動作します。
- Host A と Host C は、2 つのスタブネットワークのマルチキャストレシーバです。
- SSM グループ範囲は 232.1.1.0/24 です。
- IGMPv3 は Switch A と N1 の間、Switch B と Switch C と N2 の間で実行されます。

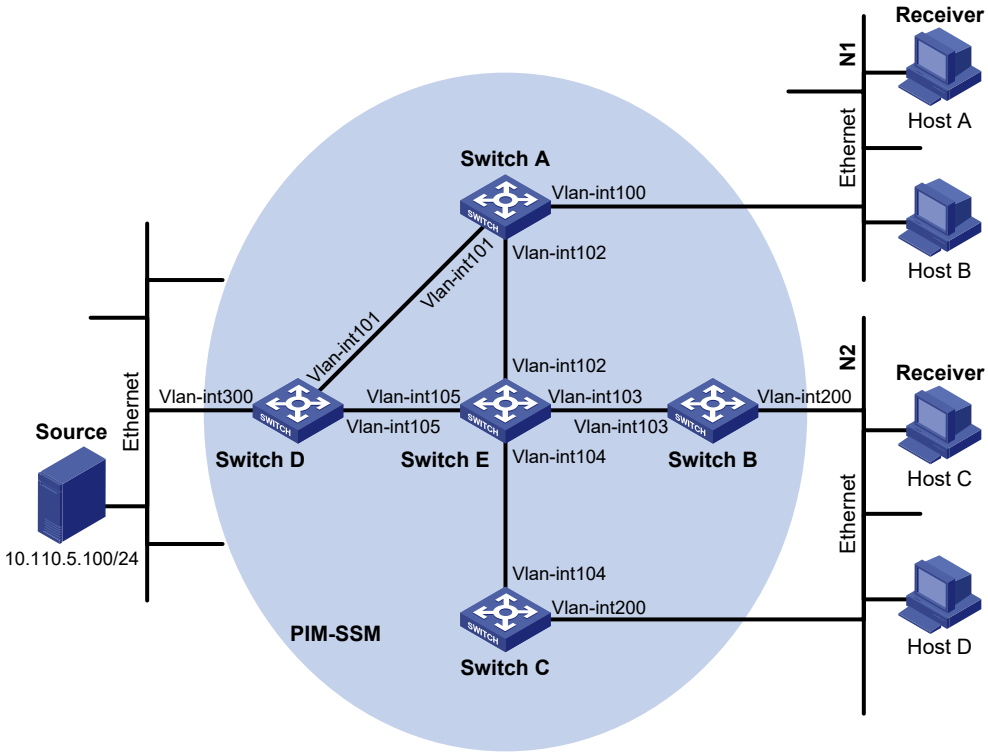


図 6-12 ネットワーク図

表 6-3 IP アドレスとインタフェースの対応

装置	インタフェース	IP アドレス	装置	インタフェース	IP アドレス
Switch A	Vlan-int100	10.110.1.1/24	Switch D	Vlan-int300	10.110.5.1/24
Switch A	Vlan-int101	192.168.1.1/24	Switch D	Vlan-int101	192.168.1.2/24
Switch A	Vlan-int102	192.168.9.1/24	Switch D	Vlan-int105	192.168.4.2/24
Switch B	Vlan-int200	10.110.2.1/24	Switch E	Vlan-int104	192.168.3.2/24
Switch B	Vlan-int103	192.168.2.1/24	Switch E	Vlan-int103	192.168.2.2/24
Switch C	Vlan-int200	10.110.2.2/24	Switch E	Vlan-int102	192.168.9.2/24
Switch C	Vlan-int104	192.168.3.1/24	Switch E	Vlan-int105	192.168.4.1/24

II. 設定手順

1. 図 6-12 に示すように各インタフェースに IP アドレスとサブネットマスクを割り当てます。(詳細は省略します)
2. PIM-SSM ネットワークのすべての Switch で OSPF を有効にします。(詳細は省略します)
3. IP マルチキャストルーティング、IGMP、PIM-SM を有効にします。

   # Switch A で IP マルチキャストルーティングを有効にします。

   ```
   <SwitchA> system-view
   [SwitchA] multicast routing
   [SwitchA-mrib] quit
   ```

   # stub ネットワークに接続されている VLAN インタフェース 100 で IGMPv3 を有効にします。

   ```
   [SwitchA] interface vlan-interface 100
   [SwitchA-Vlan-interface100] igmp enable
   [SwitchA-Vlan-interface100] igmp version 3
   [SwitchA-Vlan-interface100] quit
   ```

   # ほかのインタフェースで PIM-SM を有効にします。

   ```
   [SwitchA] interface vlan-interface 101
   [SwitchA-Vlan-interface101] pim sm
   [SwitchA-Vlan-interface101] quit
   [SwitchA] interface vlan-interface 102
   [SwitchA-Vlan-interface102] pim sm
   [SwitchA-Vlan-interface102] quit
   ```

   # Switch A の設定と同様に、Switch B、Switch C で IP マルチキャストルーティング、IGMP、PIM-SM を有効にします。(詳細は省略します)

   # Switch A の設定と同様に、Switch D、Switch E で IP マルチキャストルーティング、PIM-SM を有効にします。(詳細は省略します)

4. SSM グループ範囲を設定します。

   # Switch A で SSM グループ範囲を 232.1.1.0/24 に設定します。

   ```
   [SwitchA] acl basic 2000
   [SwitchA-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 232.1.1.0 0.0.0.255
   [SwitchA-acl-ipv4-basic-2000] quit
   [SwitchA] pim
   [SwitchA-pim] ssm-policy 2000
   [SwitchA-pim] quit
   ```

   # Switch A の設定と同様に、Switch B、Switch C、Switch D、Switch E で SSM グループ範囲を設定します。(詳細は省略します)

III. 設定の確認

Switch A の PIM 情報を表示します。

```
[SwitchA] display pim interface
 Interface           NbrCnt HelloInt   DR-Pri     DR-Address
 Vlan101             1      30         1          192.168.1.2
 Vlan102             1      30         1          192.168.9.2
```

Host A が特定のマルチキャストソース S とマルチキャストグループ G（10.110.5.100/24, 232.1.1.1）への IGMPv3 report を送信します。(詳細は省略します)

Switch A の PIM ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchA] display pim routing-table
 Total 0 (*, G) entry; 1 (S, G) entry

 (10.110.5.100, 232.1.1.1)
     Protocol: pim-ssm, Flag: ACT
     UpTime: 00:13:25
     Upstream interface: Vlan-interface101
         Upstream neighbor: 192.168.1.2
         RPF prime neighbor: 192.168.1.2
     Downstream interface(s) information:
     Total number of downstreams: 1
         1: Vlan-interface100
             Protocol: igmp, UpTime: 00:13:25, Expires: 00:03:25
```

Switch D の PIM ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchD] display pim routing-table
 Total 0 (*, G) entry; 1 (S, G) entry

 (10.110.5.100, 232.1.1.1)
     Protocol: pim-ssm, Flag: LOC
     UpTime: 00:12:05
     Upstream interface: Vlan-interface300
         Upstream neighbor: NULL
         RPF prime neighbor: NULL
     Downstream interface(s) information:
     Total number of downstreams: 1
         1: Vlan-interface105
             Protocol: pim-ssm, UpTime: 00:12:05, Expires: 00:03:25
```

出力では、SPT パス上のスイッチ(Switch A と Switch D)は正しい(S,G)エントリが生成されています。

6.8. PIMのトラブルシューティング

6.8.1. マルチキャスト配信ツリーが正しく構築できない

I. 症状

ネットワーク内の装置 （マルチキャストソースおよびレシーバと直接接続されている装置を含む）すべてが、マルチキャスト転送エントリを持っていません。つまり、マルチキャスト配信ツリーが正しく構築されず、クライアントはマルチキャストデータを受信することができません。

II. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

1. **display ip routing-table** コマンドを使用し、レシーバホストからマルチキャストソースへのユニキャストルートが存在するかどうかあるいは RP が有効かどうかを確認します。
2. インタフェース、特に RPF インタフェースで PIM が有効になっていることを確認してください。**display pim interface** コマンドを使用して、各インタフェースの PIM 情報を表示します。インタフェースで PIM が有効になっていない場合は、**pim sm** コマンドを使用して PIM-SM を有効にしてください。
3. RPF ネイバが PIM ネイバであることを確認してください。**display pim neighbor** コマンドを使用して PIM ネイバ情報を表示してください
4. PIM と IGMP がマルチキャストソースとレシーバに直接接続されているインタフェースで有効になっていることを確認してください。
5. **display pim interface verbose** コマンドを使用して、RPF インタフェースおよび RPF ネイバ装置の対応インタフェースで同じ PIM モードが有効になっているかどうかを確認してください。
6. **display current-configuration** コマンドを使用して、ネットワーク全体のすべての装置で同じ PIM モードが有効であることを確認してください。また PIM-SM では、BSR および RP の設定が正しいことを確認してください。
7. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

6.8.2. マルチキャストデータが中間装置で異常終了する

I. 症状

中間装置は正常にマルチキャストデータを受信できるが、ラスト-ホップ装置にはデータが届きません。中間装置のインタフェースではデータを受信するが、PIM ルーティングテーブルに対応する (S, G)エントリが作成されていません。

II. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

1. **display current-configuration** コマンドを使用して、マルチキャスト転送の境界の設定を確認してください。**multicast boundary** コマンドを使用して、マルチキャスト転送を越えるように境界の設定を変更してください。
2. **display current-configuration** コマンドを使用して、マルチキャストソースポリシーを確認してください。マルチキャストデータのソースアドレス/グループアドレスが ACL フィルタリング

を通過できるように、**source-policy** コマンドで定義されている ACL ルールを変更してください。

3. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

6.8.3. RP が PIM-SM の SPT に参加できない

I. 症状

RPT が正しく確立されません、またはマルチキャストソースに対する SPT に RP が参加できません。

II. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

1. **display ip routing-table** コマンドを使用し、各装置の RP へのルートが使用可能かどうかを確認してください。
2. **display pim rp-info** コマンドを使用して、すべての装置でダイナミック RP 情報が整合しているかどうかを確認してください。
3. **display pim rp-info** コマンドを使用して、ネットワーク全体のすべての装置で同じスタティック RP アドレスが設定されているかどうかを確認してください。
4. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

6.8.4. PIM-SM で RPT の確立、またはマルチキャストソースの登録が失敗する

I. 症状

C-RP は BSR にメッセージをユニキャストで配信できません。BSR が C-RP 情報が含まれているブートストラップメッセージを配信せず、C-RP へのユニキャストルートを持っていません。RPT が正常に確立できません、または DR は RP でマルチキャストソースの登録が実行できません。

II. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

1. **display ip routing-table** コマンドを使用して以下の状況が正しい確認してください。
   - C-RP と BSR へのユニキャストルートが各装置で利用可能かどうかを確認してください。
   - 各 C-RP と BSR 間のルートが有効か確認してください。
2. **display pim bsr-info** コマンドを使用して、各装置で BSR 情報が存在しているかどうか確認してください。
3. **display pim rp-info** コマンドを使用して RP 情報が各装置で正しいかどうかを確認してください。
4. **display pim neighbor** コマンドを使用して、装置間で PIM 隣接関係が正常に確立されているかどうかを確認してください。
5. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

目次

このセクションのページは **6-x-x** です。

7 章 MSDP 7-1
7.1. 概要 7-1
7.1.1. MSDP の動作方法 7-1
7.1.2. MSDP によるエニーキャスト RP 7-5
7.1.3. VPN の MSDP サポート 7-6
7.1.4. プロトコルと標準 7-6
7.2. MSDP 設定作業リスト 7-6
7.3. MSDP の設定要件 7-6
7.4. MSDP の有効化 7-7
7.5. MSDP ピアの作成 7-7
7.6. スタティック RPF ピアの設定 7-8
7.7. MSDP メッシュグループの設定 7-8
7.8. MSDP ピア接続の設定 7-9
7.8.1. MSDP ピアリング接続の無効化 7-9
7.8.2. MSDP ピア接続の再開間隔の設定 7-9
7.9. SA メッセージ関連パラメータの設定 7-10
7.9.1. SA メッセージのマルチキャストデータのカプセル化の有効化 7-10
7.9.2. SA メッセージの送信元 RP の設定 7-10
7.9.3. SA 要求メッセージの設定 7-11
7.9.4. SA メッセージのポリシーの設定 7-11
7.9.5. SA キャッシュメカニズムの設定 7-12
7.10. MSDP ベースエニーキャスト RP の設定 7-13
7.11. MSDP の表示と維持 7-13
7.12. MSDP 設定例 7-14
7.12.1. PIM-SM ドメイン間マルチキャストの設定例 7-14
7.12.2. スタティック RPF ピアを使用した PIM-SM ドメイン間マルチキャストの設定例 7-19
7.12.3. エニーキャスト RP の設定例 7-24
7.12.4. SA メッセージフィルタリングの設定例 7-29
7.13. MSDP のトラブルシューティング 7-33
7.13.1. MSDP ピアがダウン（停止）状態 7-33
7.13.2. 装置の SA メッセージキャッシュに SA エントリが存在しない 7-34
7.13.3. RP 間でローカルに登録されている（S,G）エントリの交換に失敗する 7-34

7章 MSDP

7.1. 概要

MSDP（Multicast source discovery protocol）は、プロトコルとは独立したマルチキャストスパースモード(PIM-SM)ドメイン相互接続のために開発されたドメイン間のマルチキャストソリューションです。他の PIM-SM ドメインのマルチキャストソースの情報を検出するために使われます。

MSDP は ASM モデルでのみ適用されます。

7.1.1. MSDP の動作方法

MSDP ピア関係をネットワーク内の装置間で構築することで、異なる PIM-SM ドメインの RP はお互いに相互接続されます。マルチキャストソース情報が異なるドメイン間で共有できるように、MSDP のピアはソースアクティブ(SA)メッセージを交換します。DR、BSR、C-BSR、RP、C-RP、SPT、RPT に関する概念についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト "PIM"*を参照してください。

I. MSDP ピア

ネットワークの中の MSDP ピアの 1 つ以上のピアが MSDP 相互接続マップを形成します。

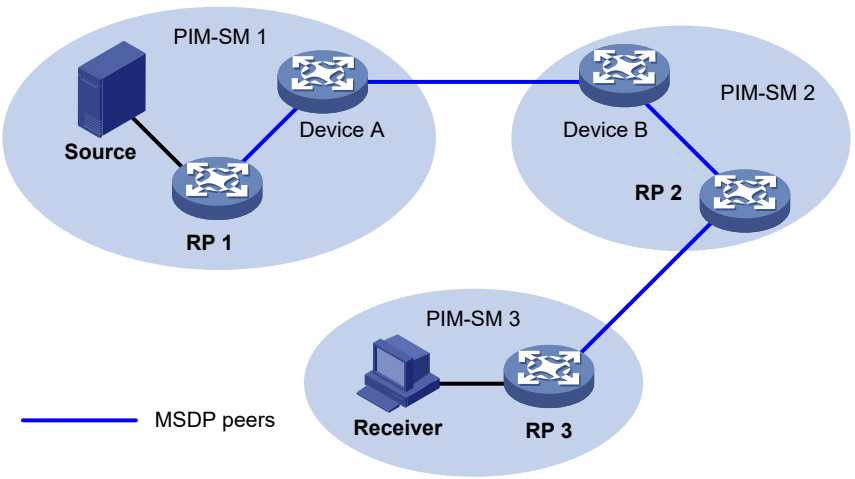


図 7-1 ネットワークの MSDP ピアの位置

図 7-1 に示すように、に MSDP ピアはすべての PIM-SM 装置で作成されます。別々の役割を持つ PIM-SM 装置上で作成される MSDP ピアは、異なる機能を有します。

- RP 上で作成された MSDP ピア
  - **ソース側 MSDP ピア**ーマルチキャストソース（Source）に最も近い MSDP ピアであり、通常は RP1 のようなソース側 RP です。ソース側 RP は SA メッセージを作成し、ローカ

ルに登録されたマルチキャストソース情報を MSDP ピアに通知するためにリモートの MSDP ピアにメッセージを送信します。

ソース側 MSDP ピアはソース側 RP で作成される必要があります。そうでないと、PIM-SM ドメインの外部へマルチキャストソース情報を配信できなくなります。

- **レシーバ側 MSDP ピア**－レシーバに最も近い MSDP ピア、通常は RP3 のようなレシーバ側 RP です。SA メッセージの受信時に、レシーバ側 MSDP ピアはメッセージで転送されたマルチキャストソース情報を解析し、PIM-SM ドメインを越えたソースが起点にある SPT に参加します。マルチキャストソースからデータが届いたとき、レシーバ側 MSDP ピアは RPT に沿ってレシーバへデータを転送します。
- **中間 MSDP ピア**－RP2 のようなマルチキャストリモート MSDP ピアと一緒な MDSP ピア。中間 MSDP ピアはあるリモート MSDP ピアから他のリモート MSDP ピアへ受信した SA メッセージを転送します。マルチキャストソース情報をリレーするような機能です。

- RP 以外の PIM-SM 装置で作成される MSDP ピア

  Device A と Device B は一般のマルチキャスト装置上の MSDP ピアです。このような MSDP ピアは受信した SA メッセージを単純に転送します。

BSR メカニズムが動作している PIM-SM ネットワークで、RP は C-RP から動的に選択されます。ネットワークの信頼性を強化するために、通常、PIM-SM ネットワークには複数の C-RP があります。RP の選出結果が予測できないために、MSDP ピアリング関係は、選出された C-RP が MSDP 相互接続マップ上に常に存在できるようにすべての C-RP 同士で構築する必要があります。そのときに選出されなかった C-RP は MSDP 相互接続マップ上で、共通 PIM-SM 装置として動作します。

II. MSDP によるドメイン間マルチキャスト配信

図 7-2 に示すように、ドメイン PIM-SM1 のアクティブなソース（Source）があります。RP1 はマルチキャストソースの登録によってソースがあることを学習します。

PIM-SM2 と PIM-SM3 の RP が、Source からのマルチキャストトラフィックをレシーバホストが受信できるようにマルチキャストソースの位置が必要となった場合も、MSDP ピアリング関係はそれぞれ RP1 と RP3、RP3 と RP2 の間で確立する必要があります。

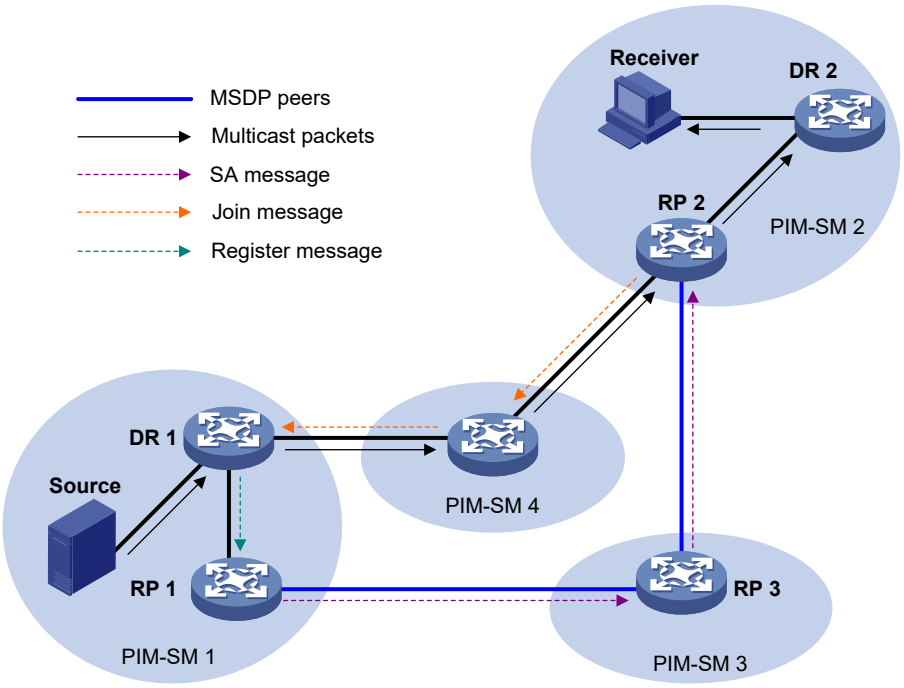


図 7-2 MSDP によるドメイン間マルチキャスト配信

MSDP ピアを活用して PIM-SM ドメイン間マルチキャスト配信を実行する手順を以下に示します。

1. PIM-SM1 のマルチキャストソースがマルチキャストグループ G へ最初のマルチキャストパケットを送信するとき、DR1 は register メッセージの中にマルチキャストデータをカプセル化し、RP1 へレジスタメッセージを送信します。次に、RP1 はマルチキャストソースに関連した情報を認識します。
2. ソース側 RP として、RP1 が SA メッセージを作成して MSDP ピアに SA メッセージを定期的に送信します。

   SA メッセージは送信元アドレス(S)、マルチキャストグループアドレス(G)、および SA メッセージを作成した RP（RP1)のアドレスが含まれます。
3. MSDP ピアでは、受信と転送でフィルタリングされ、正しいパスに沿って各 SA メッセージのみが届くことのできるように、リバースパスフォワーディング（RPF）とマルチキャストポリシーベースフィルタリングを実施します。これで SA メッセージの配信ループを回避します。加えて、MSDP ピア間で SA メッセージのフラッディングを避けるために MSDP メッシュグループの中に MSDP ピアを設定できます。MSDP メッシュグループは、お互いに MSDP ピアリング関係を持ち、同じグループ名を共有する MSDP ピアのグループを参照します。
4. SA メッセージはある MSDP ピアから他へ転送されます。最後にマルチキャストソースの情報が MSDP ピア（この例では、PIM-SM2 と PIM-SM3）も含むすべての PIM-SM ドメインすべてに行き渡ります。
5. SA メッセージを受信したのち、PIM-SM2 の RP2 はドメイン内のマルチキャストグループにどのようなレシーバが存在するかどうかをチェックします。
   - もしドメイン内にマルチキャストグループのレシーバがある場合、マルチキャストグループ G の RPT は RP2 とレシーバ間で維持されます。RP2 は (S,G) エントリを作成し、(S,G) join メッセージを送信します。Join メッセージはマルチキャストソース側の DR1 方向にホップバイホップで送信し、SPT は他の PIM-SM ドメインを越えて確立されます。

次に、マルチキャストデータは RP2 に SPT に沿って送信でき、RPT に沿ってレシーバへ RP2 によって転送されます。レシーバ側の DR(DR2)は RPT から SPT への切り替えプロセスを開始するかどうかを決定します。

- ドメイン内にグループのレシーバが存在しないとき、RP2 は（S,G）エントリを作成せず、ソースを起点に持つ SPT に参加します。

MSDP を使用した相互ドメインマルチキャスティングでは、一度、RP がマルチキャストソースから情報を受信すると、他の PIM-SM ドメイン中の RP は依存できなくなります。レシーバは他のドメインの RP で上書きを行うことができ、マルチキャストソースベース SPT に直接参加できます。

III. MSDP ピア RPF 転送

MSDP ピア RPF チェックは MSDP が動作するネットワークで SA メッセージを転送するために使用します。ピア RPF チェックが成功すると、SA メッセージが受け付けられ、転送されます。失敗すると SA メッセージは廃棄されます。

以下のような構成のネットワークを図 7-3 に示します。

- ネットワーク上に 5 つの AS が存在します。各 AS 内に IGP が動作します。各 AS 間では BGP あるいは MBGP が動作します。
- MSDP ピアの関係は RP 間で確立されています。RP3、RP4、RP5 は同一 MSDP メッシュグループです。RP66 は RP7 のスタティック RPF ピアとして設定されます。

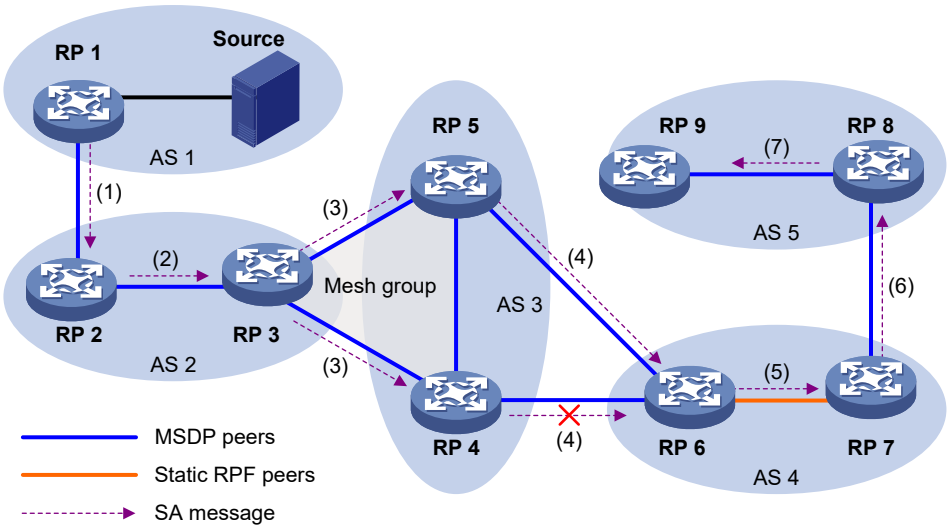


図 7-3 MSDP ピア RPF 転送

ピア RPF 転送の手順を以下に示します。

1. RP1 は SA メッセージを作成し、ピア RP2 に転送します。
2. SA メッセージの RP アドレスが RP1 のアドレスと同一であるため、RP1 が SA メッセージを作成したと認識します。そして RP2 は SA メッセージを受信し、転送します。
3. RP2 と RP3 が同一 AS に存在し、RP2 が RP1 へのネクストホップであるため、RP3 は SA メッセージを受信し、転送します。
4. RP3 が同一メッシュグループであるため、RP4、RP5 は SA メッセージを受信します。そして RP4、RP5 はメッシュグループのほかのメンバではなくピア RP6 に SA メッセージを転送します。

5. RP4、RP5 は RP1 へ向かうためにもっとも近い AS に存在します。しかし、RP5 の IP アドレスは RP4 のアドレスよりも大きいため、RP6 は RP5 からのみ SA メッセージを受信し、転送します。
6. RP6 はスタティック RPF ピアであるため、RP7 は SA メッセージを受信し、転送します。
7. RP7 は RP1 へのピア RPF ルートの EBGP あるいは MBGP ネクストホップであるため、RP8 は SA メッセージを受信し、転送します。
8. RP8 は RP9 への唯一の RP であるため、RP9 は SA メッセージを受信し、転送します。

7.1.2. MSDP によるエニーキャスト RP

PIM-SM は各マルチキャストを提供するため 1 つのアクティブな RP が必要です。アクティブな RP が故障した場合、マルチキャストトラフィックは中断されます。エニーキャスト RP メカニズムは 1 つのマルチキャストグループで同じ IP アドレスを持つ複数の RP を設定することによって、2 つ以上の RP 間で冗長バックアップを可能にします。

マルチキャストソースは最も近い RP に登録します。あるいはレシーバはソース情報の同期を行うため、最も近い RP に参加します。

図 7-4 に示すように、PIM-SM ドメインでは、マルチキャストソースはマルチキャストグループ G にマルチキャストデータを送信し、レシーバはマルチキャストグループに参加します。エニーキャスト RP を実装するために、以下の手順を行います。

1. Device A と Device B に同じ IP アドレス(エニーキャスト RP アドレスとして知られており、通常はプライベートアドレスです)を設定します。
2. C-RP としてインタフェースを設定します。
3. Device A と Device B 間のピアリング関係を確立します。

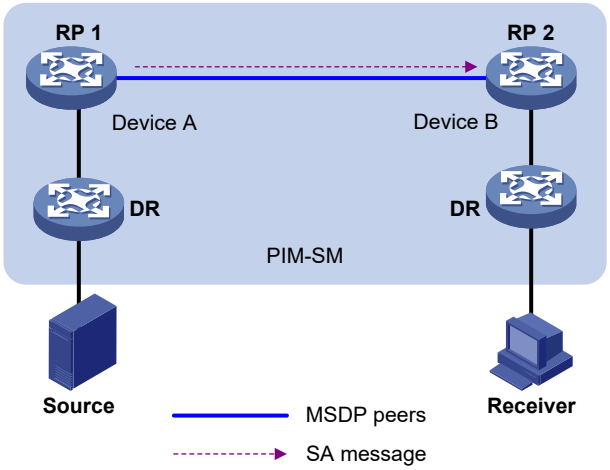


図 7-4 MSDP によるエニーキャスト RP

MSDP を通したエニーキャスト RP の動作プロセスを以下に示します。

1. ソースからマルチキャストデータを受信したのち、ソース側 DR は最も近い RP(この例では RP1)を登録します。
2. レシーバから IGMP report メッセージを受信したのち、レシーバ側 DR は最も近い RP（この例では RP2）に Join メッセージを送信します。したがってこの RP を起点にした RPT が確立されます。

3. RP は SA メッセージを通して登録されたマルチキャストソース情報を共有します。マルチキャストソース情報を取得したのち、RP2 は SPT を作成するため、ソースに向けて Join メッセージを指定した（S,G）ソースメッセージを送信します。
4. マルチキャストデータが SPT に沿って RP2 に到着したとき、RP は RPT に沿ったデータをレシーバに転送します。マルチキャストデータを受信したのち、レシーバ側 DR は設定をもとにして RPT-SPT 切り替え処理を初期化するかどうか決定します。

7.1.3. VPN の MSDP サポート

VPN 内のマルチキャスト装置上のインタフェースは、相互に MSDP ピアリング関係を設定できます。MSDP ピア間で交換される SA メッセージを使用して、マルチインスタンス VPN は、異なる PIM-SM ドメイン間でのマルチキャストデータの転送を実装します。

VPN の MSDP をサポートするために、MSDP を実行するマルチキャスト装置は、サポートする VPN ごとに MSDP メカニズムの独立したセットを維持します。これらのメカニズムには、SA メッセージキャッシュ、ピアリング接続、タイマ、送信キャッシュ、および PIM メッセージを交換するためのキャッシュが含まれます。

1 つの VPN は別の VPN から分離されており、MSDP および PIM-SM メッセージは同じ VPN 内でのみ交換できます。

7.1.4. プロトコルと標準

- RFC 3618, *Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)*
- RFC 3446, *Anycast Rendezvous Point (RP) mechanism using Protocol Independent Multicast (PIM) and Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)*

7.2. MSDP設定作業リスト

作業リスト
1. MSDP の有効化
2. MSDP ピアの作成
3. (オプション設定項目) スタティック RPF ピアの設定
4. (オプション設定項目) MSDP メッシュグループの設定
5. (オプション設定項目) MSDP ピア接続の設定
6. (オプション設定項目) SA メッセージ内容の設定
7. (オプション設定項目) MSDP エニーキャスト RP の設定

7.3. MSDPの設定要件

MSDP を設定する前に、以下の作業を完了してください。

- ドメイン内のすべての装置がネットワークレイヤで相互通信可能になるように、ユニキャストルーティングプロトコルを設定します。
- 内部ドメインのマルチキャストを有効にするため、PIM-SM を設定します。

7.4. MSDPの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IP マルチキャストルーティングを有効にし、MRIB view に移行する	**multicast routing** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト：無効 詳細はオペレーションマニュアルのセクション6 *マルチキャスト* "*マルチキャストルーティングと転送*"を参照してください。
3. system view に戻る	**quit**	—
4. MSDP を有効にし、MSDP view に移行する	**msdp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト：無効

7.5. MSDPピアの作成

I. MSDP ピア接続

MSDP ピアリング関係（ローカル MSDP ピアのアドレスとリモート MSDP ピアのアドレスのアドレスペア）はアドレスペアによって識別されます。MSDP ピア接続を行う場合、MSDP ピアの対になっている装置の両方で設定する必要があります。

MSDP ピアの説明情報の設定を行うことで、異なる MSDP ピアを区別し、管理しやすくすることができます。

II. 制限とガイドライン

同一インタフェースで MSDP ピアと BGP ピアを共有する場合、MSDP ピアと MBGP ピアを同じ IP アドレスに設定してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MSDP view に移行する	**msdp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. MSDP ピア接続を作成する	**peer** *peer-address* **connect-interface** *interface-type interface-number*	—
4. （オプション設定項目）MSDP ピアの説明情報を設定する	**peer** *peer-address* **description** *text*	—

7.6. スタティックRPFピアの設定

I. スタティック RPF ピア

スタティック RPF ピアの設定は受信した SA メッセージの RPF チェックを回避することができます。この機能によって、SA メッセージの RPF チェック機能を簡略化します。

II. 制限とガイドライン

もし装置で 1 つだけ MSDP ピアが設定されると、MSDP ピアはスタティック RPF ピアとして動作します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MSDP view に移行する	**msdp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. スタティック RPF ピアを設定する	**static-rpf-peer** *peer-address* [**rp-policy** *ip-prefix-name*]	デフォルト：設定なし

7.7. MSDPメッシュグループの設定

I. MSDP メッシュグループ

AS は複数の MSDP ピアを持つことがあります。これらの MSDP ピアの間で SA メッセージのフラッディングの発生を回避し、マルチキャストトラフィックを最適化するために、MSDP メッシュグループメカニズムを使用することができます。

MSDP メッシュグループ内の MSDP ピアのメンバは、RPF チェックを通過したメッシュグループの外からの SA メッセージをメッシュグループ内の他のメンバへ転送します。メッシュグループメンバが別のメンバから SA メッセージを受信すると、メッセージの RPF チェックの実行を行わず、他のメンバへメッセージを転送しません。

複数の MSDP ピアに同一のメッシュグループを設定することによって、それらの MSDP ピアを割り当てたメッシュグループを作成することができます。

II. 制限とガイドライン

MSDP メッシュグループ内に複数の装置をグループ化する前、これらの装置が相互に接続されていることを確認してください。

メッシュグループに複数の MSDP ピアを設定した場合、最後の設定が有効になります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. MSDP view に移行する	**msdp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. メッシュグループに MSDP ピアを割り当てる	**peer** *peer-address* **mesh-group** *name*	デフォルト：設定なし

7.8. MSDPピア接続の設定

7.8.1. MSDP ピアリング接続の無効化

I. MSDP ピアリング接続の無効化

MSDP ピアは TCP（ポート番号 639）上で相互に接続されています。MSDP ピア間の SA メッセージの交換を制御するため MSDP ピアリング接続を無効にするか再確立することができます。2 つの MSDP 間の接続が無効であるとき、SA メッセージはそれらの間に配信されず、TCP 接続は再開されることなく閉じられます。しかし、設定情報は変更されず、残ります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MSDP view に移行する	**msdp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. MSDP ピア接続を無効にする	**shutdown** *peer-address*	デフォルト：有効

7.8.2. MSDP ピア接続の再開間隔の設定

I. MSDP ピア接続の再開間隔

TCP 接続は以下のいずれかの状況のときに、必要となります。

- 新しい MSDP ピアが作成されたとき。
- 以前に無効化された MSDP ピアが有効化されたとき。
- 以前に失敗した MSDP ピアが再開手順を試みるとき。

MSDP ピアリング接続を再開する間隔を柔軟に調整できます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MSDP view に移行する	**msdp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. MSDP ピア接続の再開間隔を設定する	**timer retry** *interval*	デフォルト：30秒

7.9. SAメッセージ関連パラメータの設定

7.9.1. SA メッセージのマルチキャストデータのカプセル化の有効化

I. メッセージのマルチキャストデータのカプセル化

いくつかのマルチキャストソースは（S,G）エントリのエージング時間よりも長い間隔でマルチキャストデータを送信します。この場合、ソース側 DR は register メッセージのパケットでマルチキャストデータパケットをカプセル化し、ソース側 DR にそれらのパケットを送信しなければなりません。ソース側 RP は SA メッセージを介してリモート側 RP に（S,G）情報を転送します。その次に、リモート側 RP はソース側 DR に参加し、SPT を構築します。(S,G）エントリがタイムアウトしたあと、リモート側レシーバはマルチキャストソースからマルチキャストデータを受信できません。

この問題を回避する場合、SA メッセージ内のマルチキャストデータをカプセル化するためにソース側 RP を設定することができます。設定することにより、ソース側 RP は SA メッセージ内のマルチキャストデータをリモートの MSDP のピアに転送することができます。SA メッセージを受信したあと、リモート側 RP は SA メッセージのカプセル化を解除し、マルチキャストデータを、RPT にしたがってローカルドメインのレシーバに転送します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MSDP view に移行する	**msdp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. SA メッセージのマルチキャストデータのカプセル化を有効にする	**encap-data-enable**	デフォルト：SAメッセージは（S,G）エントリのみが含まれ、マルチキャストデータは含まれません。

7.9.2. SA メッセージの送信元 RP の設定

I. SA メッセージの送信元 RP の設定

この機能は、送信元 SA メッセージの RP アドレスとしてインタフェースアドレスを設定します。通常、エニーキャストアプリケーションが使われます。

メンバのエニーキャストアドレスによって送信された SA メッセージの RP アドレスはエニーキャスト RP アドレスです。SA メッセージの RP アドレスがローカルアドレスと同一である場合、SA メッセージがほかのメンバの RPF チェックに失敗します。この場合、送信元の情報はエニーキャスト RP を使用して交換することができません。この問題を解決するため、SA メッセージの送信元 RP として、メンバのエニーキャストが存在するインタフェース以外のインタフェースを設定する必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MSDP view に移行する	**msdp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. SA メッセージの RP アドレスとしてインタフェースアドレスを設定する	**originating-rp** *interface-type interface-number*	デフォルト:PIM RPアドレス

7.9.3. SA 要求メッセージの設定

I. SA 要求メッセージの設定

デフォルトでは、新しい Join メッセージを受信したのち、装置はすべての MSDP ピアへ SA 要求メッセージを送信しません。その代わり、その MSDP ピアから次の SA メッセージを待ちます。レシーバがマルチキャストソース情報を取得するのに時間がかかることになります。

SA 要求メッセージのポリシーによって、指定されたマルチキャストグループの ACL にもとづいて SA 要求メッセージをフィルタします。このポリシーによって加入時の遅延を減少させることができます。

II. 設定要件

装置で SA 要求メッセージの送信を有効にする前に、**undo cache-sa-enable** コマンドを使用して必ず SA メッセージキャッシュメカニズムを無効にしてください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MSDP view に移行する	**msdp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. SA 要求メッセージの送信を有効にする	**peer** *peer-address* **request-sa-enable**	デフォルト：無効
4. SA 要求メッセージのポリシーを設定する	**peer** *peer-address* **sa-request-policy** [**acl** *ipv4-acl-number*]	デフォルト：設定なし

7.9.4. SA メッセージのポリシーの設定

I. SA メッセージのポリシー

マルチキャストソース情報の伝搬を制御するため、以下のポリシーを設定することができます。

- **SA メッセージ作成ポリシー**—配信される SA メッセージのソース情報を制限します。このポリシーは、マルチキャストソースとグループを指定した ACL にもとづいて（S, G）エントリを配信するようにします。

- **SA 送受信ポリシー**ーSA メッセージの受信あるいは転送を制限します。このポリシーは、マルチキャストソースとグループを指定した ACL にもとづいて SA メッセージの送受信できるようにします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MSDP view に移行する	**msdp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. SA メッセージの作成ルールを設定する	**import-source** [**acl** *ipv4-acl-number*]	—
4. SA メッセージの受信、転送をフィルタするルールを設定する	**peer** *peer-address* **sa-policy** { **export** | **import** } [**acl** *acl-number*]	デフォルト：設定なし

7.9.5. SA キャッシュメカニズムの設定

I. キャッシュメカニズム

SA キャッシュメカニズムは装置の SA メッセージに含まれる（S,G）エントリをローカルにキャッシュします。SA キャッシュメカニズムはマルチキャスト情報の取得時間を削減します。しかし多くのメモリ領域が消費されます。

SA キャッシュメカニズムを有効にしたのち、新しい（*,G）join メッセージが受信されたとき、装置はその SA キャッシュを最初に検索します。

- 一致する（S,G）エントリがキャッシュにない場合、装置は MSDP ピアが次のサイクルで送信するまで SA メッセージを待ちます。
- 一致する（S,G）エントリがキャッシュにある場合、装置は S に起点を持つ一致した（S,G）キャッシュエントリのある SPT に参加します。

サービス不能攻撃（DoS）から装置を守るために、装置がキャッシュ可能な（S,G）エントリの数の制限を設定できます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MSDP view に移行する	**msdp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. SA メッセージキャッシュメカニズムを有効にする	**cache-sa-enable**	デフォルト：有効 装置は受信したSAメッセージに含まれる（S,G）エントリをキャッシュします。

操作	コマンド	補足
4.　（オプション設定項目）MSDP ピアから学習されるキャッシュ可能な（S,G）エントリの最大数を設定する	**peer** *peer-address* **sa-cache-maximum** *sa-limit*	デフォルト：4294967295

7.10. MSDPベースエニーキャストRPの設定

1. 複数の装置で同一の RP を設定してください。

   RP の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト*“*PIM*”を参照してください。

2. 装置間で MSDP ピア間を確立してください。RP アドレスは MSDP ピアアドレスと同一にしないでください。

   MSDP ピアの確立の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト*“*MSDP*”の“*MSDP ピアの作成*”を参照してください。

   MSDP ピア間の確立を行う IP アドレスはエニーキャスト RP アドレスと同一にしないでください。

7.11. MSDPの表示と維持

display コマンドはすべての view で実行でき、**reset** コマンドは user view で実行できます。

操作	コマンド
MSDPピアの概要情報を表示する	**display msdp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **brief** [**state** { **connect** | **disabled** | **established** | **listen** | **shutdown** }]
MSDPピアの詳細情報を表示する	**display msdp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **peer-status** [*peer-address*]
SAキャッシュ中の（S,G）エントリ情報を表示する	**display msdp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **sa-cache** [*group-address* | *source-address* | *as-number*] *
SAキャッシュメッセージの（S,G）エントリ数を表示する	**display msdp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **sa-count** [*as-number*]
MSDPピアのTCP接続をリセットし、MSDPピアの統計情報を削除する	**reset msdp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **peer** [*peer-address*]
SAキャッシュ中の(S,G)エントリを削除する	**reset msdp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **sa-cache** [*group-address*]
MSDPピアのTCP接続をリセットしないでMSDPピアの統計情報を削除する	**reset msdp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **statistics**

操作	コマンド
	[*peer-address*]

7.12. MSDP設定例

7.12.1. PIM-SM ドメイン間マルチキャストの設定例

I. ネットワーク要件

図 7-5 に示すように設定します。

- AS100 と AS200 内で OSPF が動作します。
- BGP は AS100 と AS200 間で動作します。各 PIM-SM ドメインは少なくとも 1 つ以上のソースとレシーバがあります。

PIM-SM ドメイン間のマルチキャストソース情報を共有するために、MSDP ピアリング関係が PIM-SM ドメインの RP 間で設定されます。

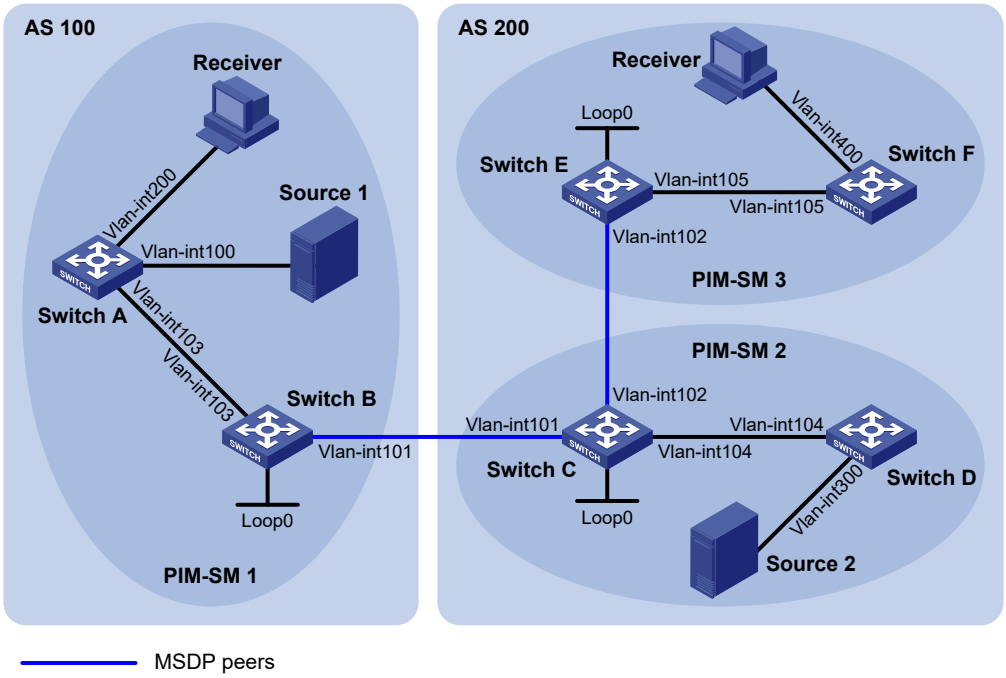


図 7-5 ネットワーク図

表 7-1 インタフェースと IP アドレスの割り当て

装置	インタフェース	IP アドレス	装置	インタフェース	IP アドレス
Switch A	Vlan-int103	10.110.1.2/24	Switch D	Vlan-int104	10.110.4.2/24
Switch A	Vlan-int100	10.110.2.1/24	Switch D	Vlan-int300	10.110.5.1/24
Switch A	Vlan-int200	10.110.3.1/24	Switch E	Vlan-int105	10.110.6.1/24

装置	インタフェース	IP アドレス	装置	インタフェース	IP アドレス
Switch B	Vlan-int103	10.110.1.1/24	Switch E	Vlan-int102	192.168.3.2/24
Switch B	Vlan-int101	192.168.1.1/24	Switch E	Loop0	3.3.3.3/32
Switch B	Loop0	1.1.1.1/32	Switch F	Vlan-int105	10.110.6.2/24
Switch C	Vlan-int104	10.110.4.1/24	Switch F	Vlan-int400	10.110.7.1/24
Switch C	Vlan-int102	192.168.3.1/24	Source 1	–	10.110.2.100/24
Switch C	Vlan-int101	192.168.1.2/24	Source 2	–	10.110.5.100/24
Switch C	Loop0	2.2.2.2/32	Switch D	Vlan-int104	10.110.4.2/24

II. 設定手順

1. 図 7-5 にしたがってインタフェースに IP アドレスとサブネットマスクを割り当てます。(詳細は省略します)
2. AS 内のすべてのスイッチで OSPF を設定します。(詳細は省略します)
3. IP マルチキャストルーティングを有効にし、インタフェースで PIM-SM を有効にし、PIM-SM ドメイン境界を設定します。

   # Switch A で IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
```

   # VLAN インタフェース 103 と VLAN インタフェース 100 で PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 103
[SwitchA-Vlan-interface103] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface103] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
```

   # レシーバ側の VLAN インタフェース 200 で IGMP を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 200
[SwitchA-Vlan-interface200] igmp enable
[SwitchA-Vlan-interface200] quit
```

   # Switch A で設定した方法と同様に、Switch B、Switch C、Switch D、Switch E、Switch F で IP マルチキャストルーティングと PIM-SM を有効にします。(詳細は省略します)

   # Switch B で PIM ドメイン境界を設定します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 101
[SwitchB-Vlan-interface101] pim bsr-boundary
[SwitchB-Vlan-interface101] quit
```

Switch B で設定した方法と同様に、Switch C、Switch E で PIM ドメイン境界を設定します。(詳細は省略します)

4. C-BSR と C-RP を設定します。

Switch B で C-BSR、C-RP として Loopback 0 を設定します。

```
[SwitchB] pim
[SwitchB-pim] c-bsr 1.1.1.1
[SwitchB-pim] c-rp 1.1.1.1
[SwitchB-pim] quit
```

Switch B で設定した方法と同様に、Switch C、Switch E で C-BSR と C-RP を設定します。(詳細は省略します)

5. BGP と OSPF 間の相互のルート再配信を BGP に設定します。

Switch B で eBGP ピアを設定し、OSPF ルートを再配信します。

```
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp] router-id 1.1.1.1
[SwitchB-bgp] peer 192.168.1.2 as-number 200
[SwitchB-bgp] address-family ipv4 unicast
[SwitchB-bgp-ipv4] import-route ospf 1
[SwitchB-bgp-ipv4] peer 192.168.1.2 enable
[SwitchB-bgp-ipv4] quit
```

Switch C で eBGP ピアを設定し、OSPF ルートを再配信します。

```
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp] router-id 2.2.2.2
[SwitchC-bgp] peer 192.168.1.1 as-number 100
[SwitchC-bgp] address-family ipv4 unicast
[SwitchC-bgp-ipv4] import-route ospf 1
[SwitchC-bgp-ipv4] peer 192.168.1.1 enable
[SwitchC-bgp-ipv4] quit
```

Switch B で OSPF に BGP ルートを再配信します。

```
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] import-route bgp
[SwitchB-ospf-1] quit
```

Switch C で OSPF に BGP ルートを再配信します。

```
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] import-route bgp
[SwitchB-ospf-1] quit
```

6. MSDP ピアを設定します。

Switch B で MSDP ピアを設定します。

```
[SwitchB] msdp
[SwitchB-msdp] peer 192.168.1.2 connect-interface vlan-interface 101
[SwitchB-msdp] quit
```

Switch C で MSDP ピアを設定します。

```
[SwitchC] msdp
[SwitchC-msdp] peer 192.168.1.1 connect-interface vlan-interface 101
[SwitchC-msdp] peer 192.168.3.2 connect-interface vlan-interface 102
[SwitchC-msdp] quit
```

Switch E で MSDP ピアを設定します。

```
[SwitchE] msdp
[SwitchE-msdp] peer 192.168.3.1 connect-interface vlan-interface 102
[SwitchE-msdp] quit
```

III. 設定の確認

Switch B で BGP ピアグループの情報を表示します。

```
[SwitchB] display bgp peer ipv4

 BGP local router ID: 1.1.1.1
 Local AS number: 100
 Total number of peers: 1                 Peers in established state: 1

  Peer                    AS  MsgRcvd  MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down  State

  192.168.1.2             200 24       21      0    6       00:20:07 Established
```

Switch C で BGP ピアグループの情報を表示します。

```
[SwitchC] display bgp peer ipv4

 BGP local router ID: 2.2.2.2
 Local AS number: 1
 Total number of peers: 1                 Peers in established state: 1

  Peer                    AS  MsgRcvd  MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down  State

  192.168.1.1             100 18       16      0    1       00:20:07 Established
```

Switch C で BGP ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchC] display bgp routing-table ipv4

 Total number of routes: 5
```

```
 BGP local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external

     Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn

* >  1.1.1.1/32         192.168.1.1     0                     0       100?
* >i 2.2.2.2/32         0.0.0.0         0                     0       ?
* >  192.168.1.0        0.0.0.0         0                     0       ?
* >  192.168.1.1/32     0.0.0.0         0                     0       ?
* >  192.168.1.2/32     0.0.0.0         0                     0       ?
```

PIM-SM1 内の Source 1 と PIM-SM2 内の Source 2 がマルチキャスト情報を送信するときに、PIM-SM1 と PIM-SM3 のレシーバはマルチキャストデータを受信できることを確認します。(詳細は省略します。)

Switch B で MSDP ピアグループの概要情報を表示します。

```
[SwitchB] display msdp brief
Configured   Established  Listen       Connect      Shutdown     Disabled
1            1            0            0            0            0

Peer address    State       Up/Down time    AS         SA count   Reset count
192.168.1.2     Established 00:12:57        200        13         0
```

Switch C で MSDP ピアグループの概要情報を表示します。

```
[SwitchC] display msdp brief
Configured   Established  Listen       Connect      Shutdown     Disabled
1            1            0            0            0            0

Peer address    State       Up/Down time    AS         SA count   Reset count
192.168.3.2     Established 01:43:57        ?          8          0
192.168.1.1     Established 01:43:57        ?          13         0
```

Switch E で MSDP ピアグループの概要情報を表示します。

```
[SwitchE] display msdp brief
Configured   Established  Listen       Connect      Shutdown     Disabled
1            1            0            0            0            0

Peer address    State       Up/Down time    AS         SA count   Reset count
192.168.3.1     Established 01:07:57        200        8          0
```

Switch B で MSDP ピアの詳細情報を表示します。

```
[SwitchB] display msdp peer-status
MSDP Peer 192.168.1.2; AS 200
 Description:
 Information about connection status:
   State: Established
   Up/down time: 00:15:47
```

```
  Resets: 0
  Connection interface: Vlan-interface101 (192.168.1.1)
  Received/sent messages: 16/16
  Discarded input messages: 0
  Discarded output messages: 0
  Elapsed time since last connection or counters clear: 00:17:40
  Mesh group peer joined: momo
  Last disconnect reason: Hold timer expired with truncated message
  Truncated packet: 5 bytes in buffer, type: 1, length: 20, without packet time: 75s
Information about (Source, Group)-based SA filtering policy:
  Import policy: None
  Export policy: None
Information about SA-Requests:
  Policy to accept SA-Requests: None
  Sending SA-Requests status: Disable
Minimum TTL to forward SA with encapsulated data: 0
SAs learned from this peer: 0, SA cache maximum for the peer: 4294967295
Input queue size: 0, Output queue size: 0
Counters for MSDP messages:
  RPF check failure: 0
  Incoming/outgoing SA: 0/0
  Incoming/outgoing SA-Request: 0/0
  Incoming/outgoing SA-Response: 0/0
  Incoming/outgoing Keepalive: 867/867
  Incoming/outgoing Notification: 0/0
  Incoming/outgoing Traceroutes in progress: 0/0
  Incoming/outgoing Traceroute reply: 0/0
  Incoming/outgoing Unknown: 0/0
  Incoming/outgoing data packet: 0/0
```

7.12.2. スタティック RPF ピアを使用した PIM-SM ドメイン間マルチキャストの設定例

I. ネットワーク要件

図 7-6 に示すように設定します。

- ネットワークには AS 100、AS 200 の 2 つの AS があります。各 AS で OSPF が動作します。2 つの AS 間で BGP が動作します。
- PIM-SM 1 は AS 100 に所属し、PIM-SM 2、PIM-SM3 は AS 200 に所属します。各 PIM-SM ドメインは少なくとも 1 つ以上のソースとレシーバがあります。

AS 間マルチキャストを以下のように設定します。

- Switch A、Switch D、Switch G で関連する PIM-SM の C-RP、C-BSR として loopback 0 を設定します。
- ピアの RPF 転送ルールに従い、Switch はスタティック RPF ピアからのフィルタリングポリシーにパスする SA メッセージを受け入れます。ユニキャストトポロジの構成の変更を行うこと

なく、PIM-SM ドメイン間でマルチキャストソース情報を共有するため、PIM-SM ドメインの RP の MSDP ピアの設定およびスタティック RPF ピアリングの設定を行います。

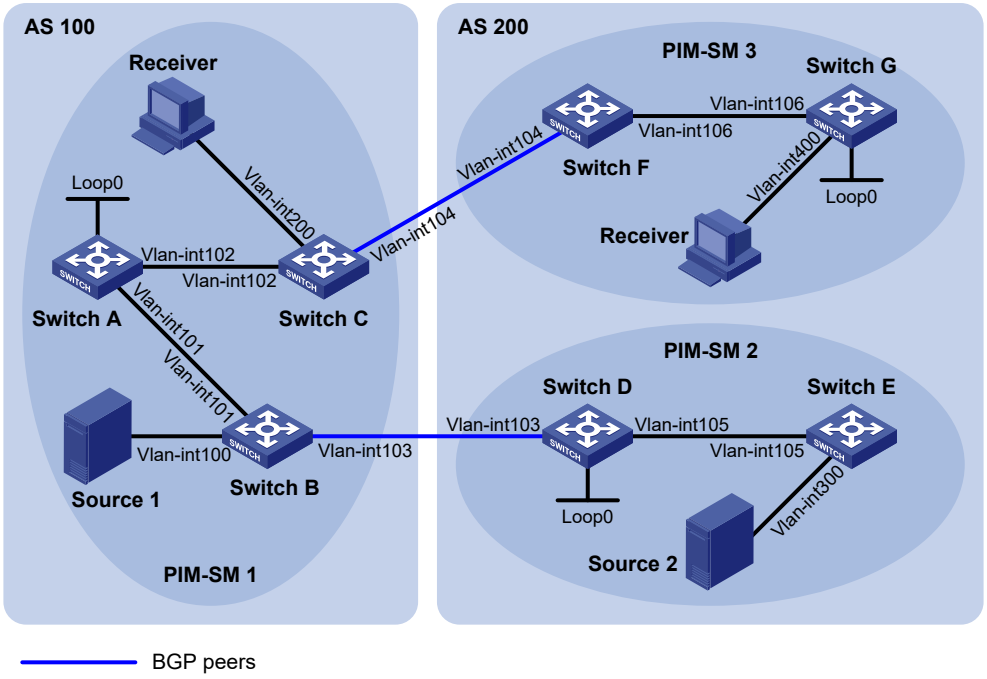


図 7-6 ネットワーク図

表 7-2 インタフェースと IP アドレスの割り当て

装置	インタフェース	IP アドレス	装置	インタフェース	IP アドレス
Source 1	–	192.168.1.100/24	Switch D	Vlan-int105	10.110.5.1/24
Source 2	–	192.168.3.100/24	Switch D	Vlan-int103	10.110.3.2/24
Switch A	Vlan-int101	10.110.1.1/24	Switch D	Loop0	2.2.2.2/32
Switch A	Vlan-int102	10.110.2.1/24	Switch E	Vlan-int105	10.110.5.2/24
Switch A	Loop0	1.1.1.1/32	Switch E	Vlan-int300	192.168.3.1/24
Switch B	Vlan-int101	10.110.1.2/24	Switch F	Vlan-int106	10.110.6.1/24
Switch B	Vlan-int100	192.168.1.1/24	Switch F	Vlan-int104	10.110.4.2/24
Switch B	Vlan-int103	10.110.3.1/24	Switch G	Vlan-int106	10.110.6.2/24
Switch C	Vlan-int102	10.110.2.2/24	Switch G	Vlan-int400	192.168.4.1/24
Switch C	Vlan-int200	192.168.2.1/24	Switch G	Loop0	3.3.3.3/32
Switch C	Vlan-int104	10.110.4.1/24			

II. 設定手順

1. 表 7-4 にしたがってインタフェースに IP アドレスとサブネットマスクを割り当てます。(詳細は省略します)

2. AS 内のすべてのスイッチで OSPF を設定します。(詳細は省略します)
3. IP マルチキャストルーティング、PIM-SM、IGMP を有効にし、PIM-SM ドメイン境界を設定します。

   # Switch C で IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] multicast routing
[SwitchC-mrib] quit
```

   # 各インタフェースで PIM-SM を有効にし、レシーバ側の VLAN インタフェース 200 で IGMP を有効にします。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 102
[SwitchC-Vlan-interface102] pim sm
[SwitchC-Vlan-interface102] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 200
[SwitchC-Vlan-interface200] igmp enable
[SwitchC-Vlan-interface200] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 104
[SwitchC-Vlan-interface104] pim sm
[SwitchC-Vlan-interface104] quit
```

   # Switch C で設定した方法と同様に、Switch A、Switch B、Switch D、Switch E、Switch F、Switch G を設定します。(詳細は省略します)

   # Switch B で PIM-SM ドメイン境界を設定します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 103
[SwitchB-Vlan-interface103] pim bsr-boundary
[SwitchB-Vlan-interface103] quit
```

   # Switch B で設定した方法と同様に、Switch C、Switch D、Switch F を設定します。(詳細は省略します)
4. C-BSR、C-RP を設定します。

   # Switch A で C-BSR、C-RP として loopback 0 を設定します。

```
[SwitchA] pim
[SwitchA-pim] c-bsr 1.1.1.1
[SwitchA-pim] c-rp 1.1.1.1
[SwitchA-pim] quit
```

   # Switch A で設定した方法と同様に、Switch D、Switch G を設定します。(詳細は省略します)
5. BGP を設定し、OSPF に BGP ルーティング情報を再配信し、BGP に OSPF ルーティング情報を再配信します。

   # Switch B で eBGP ピアを設定し、OSPF ルートを再配信します。

```
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp] router-id 1.1.1.2
[SwitchB-bgp] peer 10.110.3.2 as-number 200
[SwitchB-bgp] address-family ipv4 unicast
[SwitchB-bgp-ipv4] peer 10.110.3.2 enable
[SwitchB-bgp-ipv4] import-route ospf 1
[SwitchB-bgp-ipv4]quit
[SwitchB-bgp] quit
```

Switch D で eBGP ピアを設定し、OSPF ルートを再配信します。

```
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp] router-id 2.2.2.2
[SwitchD-bgp] peer 10.110.3.1 as-number 100
[SwitchD-bgp] address-family ipv4 unicast
[SwitchD-bgp-ipv4] peer 10.110.3.1 enable
[SwitchD-bgp-ipv4] import-route ospf 1
[SwitchD-bgp-ipv4]quit
[SwitchD-bgp] quit
```

Switch C で eBGP ピアを設定し、OSPF ルートを再配信します。

```
[SwitchC] bgp 100
[SwitchC-bgp] router-id 1.1.1.3
[SwitchC-bgp] peer 10.110.4.2 as-number 200
[SwitchC-bgp] address-family ipv4 unicast
[SwitchC-bgp-ipv4] peer 10.110.4.2 enable
[SwitchC-bgp-ipv4] import-route ospf 1
[SwitchC-bgp-ipv4]quit
[SwitchC-bgp] quit
```

Switch F で eBGP ピアを設定し、OSPF ルートを再配信します。

```
[SwitchF] bgp 200
[SwitchF-bgp] router-id 3.3.3.1
[SwitchF-bgp] peer 10.110.4.1 as-number 100
[SwitchF-bgp] address-family ipv4 unicast
[SwitchF-bgp-ipv4] peer 10.110.4.1 enable
[SwitchF-bgp-ipv4] import-route ospf 1
[SwitchF-bgp-ipv4]quit
[SwitchF-bgp] quit
```

Switch B で OSPF に BGP ルートを再配信します。

```
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] import-route bgp
[SwitchB-ospf-1] quit
```

Switch D で OSPF に BGP ルートを再配信します。

```
[SwitchD] ospf 1
[SwitchD-ospf-1] import-route bgp
[SwitchD-ospf-1] quit
```

Switch C で OSPF に BGP ルートを再配信します。

```
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1] import-route bgp
[SwitchC-ospf-1] quit
```

Switch F で OSPF に BGP ルートを再配信します。

```
[SwitchF] ospf 1
[SwitchF-ospf-1] import-route bgp
[SwitchF-ospf-1] quit
```

6. MSDP ピアとスタティック RPF ピアを設定します。

Switch A で MSDP ピアとスタティック RPF ピアとして Switch D、Switch G を設定します。

```
[SwitchA] ip prefix-list list-dg permit 10.110.0.0 16 greater-equal 16 less-equal 32
[SwitchA] msdp
[SwitchA-msdp] peer 10.110.3.2 connect-interface vlan-interface 101
[SwitchA-msdp] peer 10.110.6.2 connect-interface vlan-interface 102
[SwitchA-msdp] static-rpf-peer 10.110.3.2 rp-policy list-dg
[SwitchA-msdp] static-rpf-peer 10.110.6.2 rp-policy list-dg
[SwitchA-msdp] quit
```

Switch D で MSDP ピアとスタティック RPF ピアとして Switch A を設定します。

```
[SwitchD] ip prefix-list list-a permit 10.110.0.0 16 greater-equal 16 less-equal 32
[SwitchD] msdp
[SwitchD-msdp] peer 10.110.1.1 connect-interface vlan-interface 103
[SwitchD-msdp] static-rpf-peer 10.110.1.1 rp-policy list-a
[SwitchD-msdp] quit
```

Switch G で MSDP ピアとスタティック RPF ピアとして Switch A を設定します。

```
[SwitchG] ip prefix-list list-a permit 10.110.0.0 16 greater-equal 16 less-equal 32
[SwitchG] msdp
[SwitchG-msdp] peer 10.110.2.1 connect-interface vlan-interface 106
[SwitchG-msdp] static-rpf-peer 10.110.2.1 rp-policy list-a
```

```
[SwitchG-msdp] quit
```

III. 設定の確認

Switch B で BGP ピアグループの情報を表示します。

```
[SwitchA] display bgp peer
```

Switch A、Switch D 間あるいは Switch A、Switch G 間で BGP ピアの確立が行われていないため、情報が表示されません。これはユニキャストトポロジが変更していないことを示します。

Switch A で MSDP ピアの概要情報を表示します。

```
[SwitchA] display msdp brief
Configured    Established  Listen       Connect      Shutdown     Disabled
2             2            0            0            0            0

Peer address     State       Up/Down time    AS         SA count   Reset count
10.110.3.2       Established 01:07:08        ?          8          0
10.110.6.2       Established 00:16:39        ?          13         0
```

Switch D で MSDP ピアの概要情報を表示します。

```
[SwitchD] display msdp brief
Configured    Established  Listen       Connect      Shutdown     Disabled
1             1            0            0            0            0

Peer address     State       Up/Down time    AS         SA count   Reset count
10.110.1.1       Established 01:07:09        ?          8          0
```

Switch G で MSDP ピアの概要情報を表示します。

```
[SwitchG] display msdp brief
Configured    Established  Listen       Connect      Shutdown     Disabled
1             1            0            0            0            0

Peer address     State       Up/Down time    AS         SA count   Reset count
10.110.2.1       Established 00:16:40        ?          13         0
```

PIM-SM1 と PIM-SM3 のレシーバが Source 1、Source 2 からマルチキャストグループにマルチキャストデータを受信することができることを確認します。（詳細は省略します。）

7.12.3. エニーキャスト RP の設定例

I. ネットワーク要件

図 7-7 に示すように、ユニキャストルートを提供するため、ドメイン内で OSPF を動作させます。

レシーバ側の DR とソース側の DR がそれぞれトポロジ的に最も近い RP に Join メッセージで開始できるように、エニーキャスト RP アプリケーションを設定します。

Switch B のルータ ID を 1.1.1.1、Switch D のルータ ID を 2.2.2.2 に設定します。Switch B と Switch D 間の MSDP ピアリング関係を設定します。

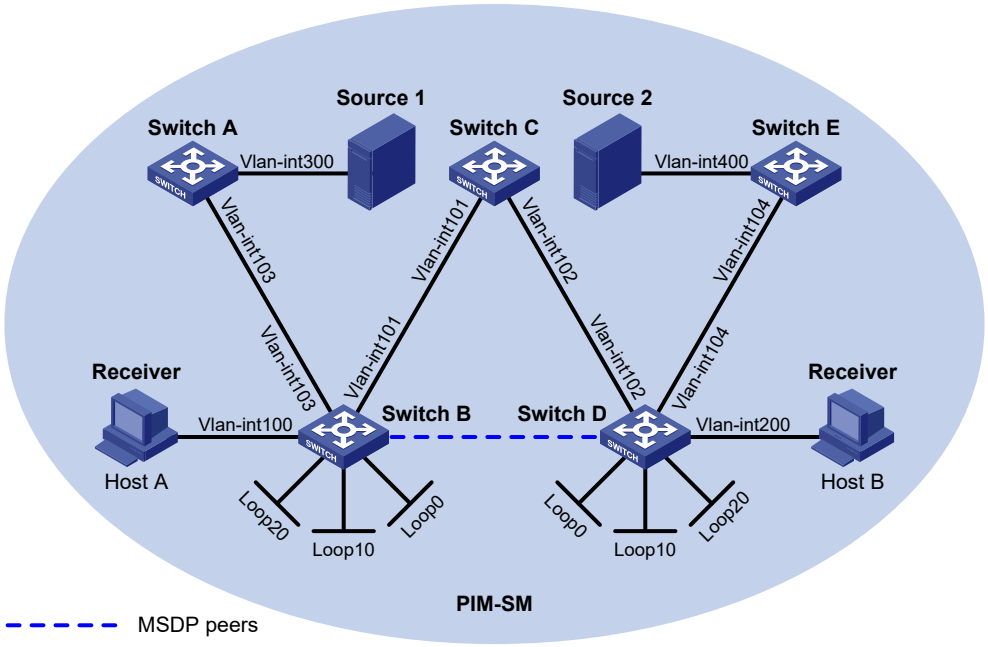


図 7-7 ネットワーク図

表 7-3 インタフェースと IP アドレスの割り当て

装置	インタフェース	IP アドレス	装置	インタフェース	IP アドレス
Source 1	–	10.110.5.100/24	Switch C	Vlan-int101	192.168.1.2/24
Source 2	–	10.110.6.100/24	Switch C	Vlan-int102	192.168.2.2/24
Switch A	Vlan-int300	10.110.5.1/24	Switch D	Vlan-int200	10.110.3.1/24
Switch A	Vlan-int103	10.110.2.2/24	Switch D	Vlan-int104	10.110.4.1/24
Switch B	Vlan-int100	10.110.1.1/24	Switch D	Vlan-int102	192.168.2.1/24
Switch B	Vlan-int103	10.110.2.1/24	Switch D	Loop0	2.2.2.2/32
Switch B	Vlan-int101	192.168.1.1/24	Switch D	Loop10	4.4.4.4/32
Switch B	Loop0	1.1.1.1/32	Switch D	Loop20	10.1.1.1/32
Switch B	Loop10	3.3.3.3/32	Switch E	Vlan-int400	10.110.6.1/24
Switch B	Loop20	10.1.1.1/32	Switch E	Vlan-int104	10.110.4.2/24

II. 設定手順

1. 図 7-7 にしたがってインタフェースに IP アドレスとサブネットマスクを割り当てます。(詳細は省略します)
2. PIM-SM ドメイン内のすべてのスイッチで OSPF を設定します。(詳細は省略します)
3. IP マルチキャストルーティング、IGMP、PIM-SM を有効にします。

Switch B で IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] multicast routing
[SwitchB-mrib] quit
```

レシーバ側の VLAN インタフェース 100 で IGMP を有効にします。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 100
[SwitchB-Vlan-interface100] igmp enable
[SwitchB-Vlan-interface100] quit
```

他のインタフェースで PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 103
[SwitchB-Vlan-interface103] pim sm
[SwitchB-Vlan-interface103] quit
[SwitchB] interface Vlan-interface 101
[SwitchB-Vlan-interface101] pim sm
[SwitchB-Vlan-interface101] quit
[SwitchB] interface loopback 0
[SwitchB-LoopBack0] pim sm
[SwitchB-LoopBack0] quit
[SwitchB] interface loopback 10
[SwitchB-LoopBack10] pim sm
[SwitchB-LoopBack10] quit
[SwitchB] interface loopback 20
[SwitchB-LoopBack20] pim sm
[SwitchB-LoopBack20] quit
```

Switch B で設定した方法と同様に、Switch A、Switch C、Switch D、Switch E で IP マルチキャストルーティング、IGMP、PIM-SM を有効にします。(詳細は省略します)

4. C-BSR と C-RP を設定します。

Switch B で C-BSR として loopback 10、C-RP として Loopback 20 を設定します。

```
[SwitchB] pim
[SwitchB-pim] c-bsr 3.3.3.3
[SwitchB-pim] c-rp 10.1.1.1
[SwitchB-pim] quit
```

Switch B で設定した方法と同様に、Switch D で C-BSR と C-RP を設定します。(詳細は省略します)

5. MSDP ピアを設定します。

Switch B の Loopback 0 で MSDP ピアを設定します。

```
[SwitchB] msdp
[SwitchB-msdp] originating-rp loopback 0
[SwitchB-msdp] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchB-msdp] quit
```

Switch D の Loopback 0 で MSDP ピアを設定します。

```
[SwitchD] msdp
[SwitchD-msdp] originating-rp loopback 0
[SwitchD-msdp] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[SwitchD-msdp] quit
```

III. 設定の確認

Switch B で MSDP ピアの概要情報を表示します。

```
[SwitchB] display msdp brief
Configured    Established  Listen       Connect      Shutdown     Disabled
1             1            0            0            0            0

Peer address     State       Up/Down time    AS          SA count    Reset count
2.2.2.2          Established 00:10:57        ?           0           0
```

Switch D で MSDP ピアの概要情報を表示します。

```
[SwitchD] display msdp brief
Configured    Established  Listen       Connect      Shutdown     Disabled
1             1            0            0            0            0

Peer address     State       Up/Down time    AS          SA count    Reset count
1.1.1.1          Established 00:10:57        ?           0           0
```

マルチキャストグループ 225.1.1.1 に加入するため、Host A から IGMP レポートを送信します。(詳細は省略します)

Source 1 からマルチキャストグループにマルチキャストデータを送信します。(詳細は省略します)

Switch D の PIM ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchD] display pim routing-table
No information is output on Switch D.
```

Switch B の PIM ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchB] display pim routing-table
 Total 1 (*, G) entry; 1 (S, G) entry

 (*, 225.1.1.1)
     RP: 10.1.1.1 (local)
```

```
    Protocol: pim-sm, Flag: WC
    UpTime: 00:15:04
    Upstream interface: Register
        Upstream neighbor: NULL
        RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface(s) information:
    Total number of downstreams: 1
        1: Vlan-interface100
            Protocol: igmp, UpTime: 00:15:04, Expires: -

(10.110.5.100, 225.1.1.1)
    RP: 10.1.1.1 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP ACT
    UpTime: 00:46:28
    Upstream interface: Vlan-interface103
        Upstream neighbor: 10.110.2.2
        RPF prime neighbor: 10.110.2.2
    Downstream interface(s) information:
    Total number of downstreams: 1
        1: Vlan-interface100
            Protocol: pim-sm, UpTime:  - , Expires:  -
```

出力は、Source 1 と Host A の RP として Switch B が動作していることを示します。

マルチキャストグループ 225.1.1.1 から抜けるため、Host A から IGMP leave メッセージを送信します。(詳細は省略します)

マルチキャストグループ 225.1.1.1 に加入するため、Host B から IGMP レポートを送信します。(詳細は省略します)

Source 2 からマルチキャストグループ 225.1.1.1 にマルチキャストデータを送信します。(詳細は省略します)

Switch B の PIM ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchB] display pim routing-table
No information is output on Switch B.
```

Switch D の PIM ルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchD] display pim routing-table
 Total 1 (*, G) entry; 1 (S, G) entry

 (*, 225.1.1.1)
    RP: 10.1.1.1 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: WC
    UpTime: 00:12:07
    Upstream interface: Register
        Upstream neighbor: NULL
        RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface(s) information:
    Total number of downstreams: 1
```

```
        1: Vlan-interface200
            Protocol: igmp, UpTime: 00:12:07, Expires: -

(10.110.6.100, 225.1.1.1)
    RP: 10.1.1.1 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP ACT
    UpTime: 00:40:22
    Upstream interface: Vlan-interface104
        Upstream neighbor: 10.110.4.2
        RPF prime neighbor: 10.110.4.2
    Downstream interface(s) information:
    Total number of downstreams: 1
        1: Vlan-interface200
            Protocol: pim-sm, UpTime:  - , Expires:  -
```

出力は、Source 2 と Host B の RP として Switch D が動作していることを示します。

7.12.4. SA メッセージフィルタリングの設定例

I. ネットワーク要件

図 7-8 に示すように、設定します。

- ユニキャストルーティングを提供するため、PIM-SM ドメイン間で OSPF を動作させます。
- Switch A と Switch C 間、Switch C と Switch D 間で MSDP ピアリング関係を設定します。
- Source 1 はマルチキャストグループ 225.1.1.0/30、226.1.1.0/30 にマルチキャストデータを送信し、Source 2 はマルチキャストグループ 227.1.1.0/30 にマルチキャストデータを送信します。

SA メッセージポリシーを以下のように設定します。

- Host A と Host B がマルチキャストグループ 225.1.1.0/30 と 226.1.1.0/30 で指定したマルチキャストデータだけを受信できるようにします。
- Host C がマルチキャストグループ 226.1.1.0/30 と 227.1.1.0/30 で指定したマルチキャストデータだけを受信できるようにします。

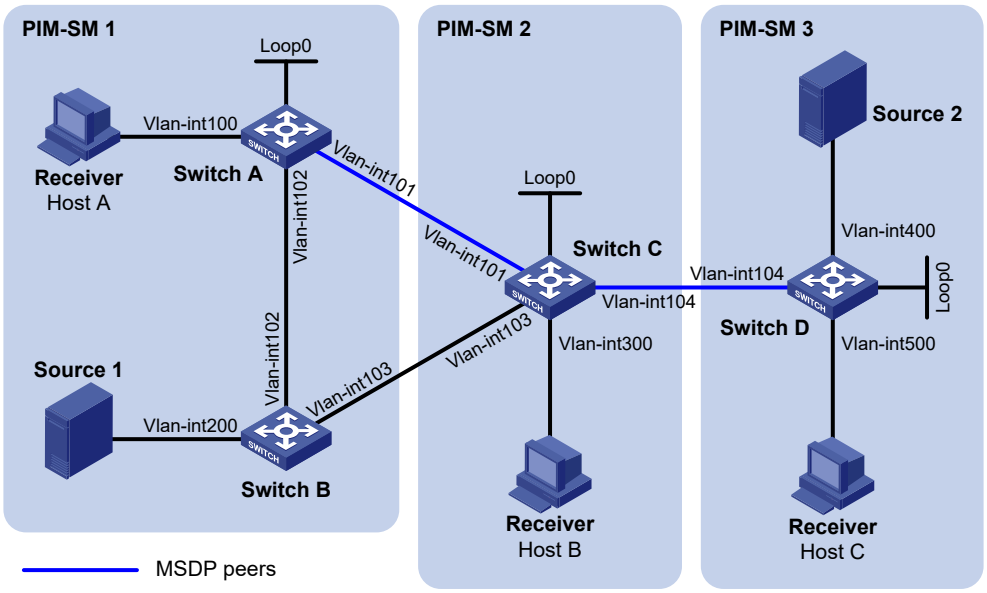


図 7-8 ネットワーク図

表 7-4 インタフェースと IP アドレスの割り当て

装置	インタフェース	IP アドレス	装置	インタフェース	IP アドレス
Source 1	–	10.110.3.100/24	Switch C	Vlan-int300	10.110.4.1/24
Source 2	–	10.110.6.100/24	Switch C	Vlan-int104	10.110.5.1/24
Switch A	Vlan-int100	10.110.1.1/24	Switch C	Vlan-int101	192.168.1.2/24
Switch A	Vlan-int102	10.110.2.1/24	Switch C	Vlan-int103	192.168.2.2/24
Switch A	Vlan-int101	192.168.1.1/24	Switch C	Loop0	2.2.2.2/32
Switch A	Loop0	1.1.1.1/32	Switch D	Vlan-int400	10.110.6.1/24
Switch B	Vlan-int200	10.110.3.1/24	Switch D	Vlan-int500	10.110.7.1/24
Switch B	Vlan-int102	10.110.2.2/24	Switch D	Vlan-int104	10.110.5.2/24
Switch B	Vlan-int103	192.168.2.1/24	Switch D	Loop0	3.3.3.3/32

II. 設定手順

1. 図 7-8 にしたがってインタフェースに IP アドレスとサブネットマスクを割り当てます。(詳細は省略します)
2. PIM-SM ドメインの Switch で OSPF を有効にします。(詳細は省略します)

3. IP マルチキャストルーティング、IGMP、PIM-SM を有効にし、PIM-SM ドメイン境界を設定します。

   # Switch A で IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
```

   # レシーバ側の VLAN インタフェース 100 で IGMP を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] igmp enable
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
```

   # 他のインタフェースで PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 101
[SwitchA-Vlan-interface101] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface101] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 102
[SwitchA-Vlan-interface102] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface102] quit
[SwitchA] interface loopback 0
[SwitchA-LoopBack0] pim sm
[SwitchA-LoopBack0] quit
```

   # Switch A で設定した方法と同様に、Switch B、Switch C、Switch D で IP マルチキャストルーティング、IGMP、PIM-SM を有効にします。(詳細は省略します)

   # Switch C で PIM ドメイン境界を設定します。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 101
[SwitchC-Vlan-interface101] pim bsr-boundary
[SwitchC-Vlan-interface101] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 103
[SwitchC-Vlan-interface103] pim bsr-boundary
[SwitchC-Vlan-interface103] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 104
[SwitchC-Vlan-interface104] pim bsr-boundary
[SwitchC-Vlan-interface104] quit
```

   # Switch C で設定した方法と同様に、Switch A、Switch B、Switch D で PIM-SM ドメイン境界を設定します。(詳細は省略します)

4. C-BSR と C-RP を設定します。

   # Switch A で C-BSR と C-RP として Loopback 0 を設定します。

```
[SwitchA] pim
[SwitchA-pim] c-bsr 1.1.1.1
[SwitchA-pim] c-rp 1.1.1.1
[SwitchA-pim] quit
```

Switch A で設定した方法と同様に、Switch C、Switch D で C-BSR と C-RP を設定します。(詳細は省略します)

5. MSDP ピアを設定します。

Switch A で MSDP ピアを設定します。

```
[SwitchA] msdp
[SwitchA-msdp] peer 192.168.1.2 connect-interface vlan-interface 101
[SwitchA-msdp] quit
```

Switch C で MSDP ピアを設定します。

```
[SwitchC] msdp
[SwitchC-msdp] peer 192.168.1.1 connect-interface vlan-interface 101
[SwitchC-msdp] peer 10.110.5.2 connect-interface vlan-interface 104
[SwitchC-msdp] quit
```

Switch D で MSDP ピアを設定します。

```
[SwitchD] msdp
[SwitchD-msdp] peer 10.110.5.1 connect-interface vlan-interface 104
[SwitchD-msdp] quit
```

6. SA メッセージポリシーを設定します。

Switch C が Switch D へ(Source 1, 225.1.1.0/30)の SA メッセージを転送しないように、Switch C に SA の受信、転送ポリシーを設定します。

```
[SwitchC] acl advanced 3001
[SwitchC-acl-ipv4-adv-3001] rule deny ip source 10.110.3.100 0 destination 225.1.1.0 0.0.0.3
[SwitchC-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip source any destination any
[SwitchC-acl-ipv4-adv-3001] quit
[SwitchC] msdp
[SwitchC-msdp] peer 10.110.5.2 sa-policy export acl 3001
[SwitchC-msdp] quit
```

Switch D が Source 2 への SA メッセージを作成しないように Switch D に SA メッセージルールを設定します。

```
[SwitchD] acl basic 2001
[SwitchD-acl-ipv4-basic-2001] rule deny source 10.110.6.100 0
[SwitchD-acl-ipv4-basic-2001] quit
[SwitchD] msdp
```

```
[SwitchD-msdp] import-source acl 2001
[SwitchD-msdp] quit
```

III. 設定の確認

Switch C の SA メッセージキャッシュにある（S,G）エントリを表示します。

```
[SwitchC] display msdp sa-cache
 MSDP Total Source-Active Cache - 8 entries
 Matched 8 entries

Source          Group           Origin RP       Pro  AS     Uptime   Expires
10.110.3.100    225.1.1.0       1.1.1.1         ?    ?      02:03:30 00:05:31
10.110.3.100    225.1.1.1       1.1.1.1         ?    ?      02:03:30 00:05:31
10.110.3.100    225.1.1.2       1.1.1.1         ?    ?      02:03:30 00:05:31
10.110.3.100    225.1.1.3       1.1.1.1         ?    ?      02:03:30 00:05:31
10.110.3.100    226.1.1.0       1.1.1.1         ?    ?      02:03:30 00:05:31
10.110.3.100    226.1.1.1       1.1.1.1         ?    ?      02:03:30 00:05:31
10.110.3.100    226.1.1.2       1.1.1.1         ?    ?      02:03:30 00:05:31
10.110.3.100    226.1.1.3       1.1.1.1         ?    ?      02:03:30 00:05:31
```

Switch D の SA メッセージキャッシュにある（S,G）エントリを表示します。

```
[SwitchD] display msdp sa-cache
 MSDP Total Source-Active Cache - 4 entries
 Matched  4 entries

Source          Group           Origin RP       Pro  AS     Uptime   Expires
10.110.3.100    226.1.1.0       1.1.1.1         ?    ?      00:32:53 00:05:07
10.110.3.100    226.1.1.1       1.1.1.1         ?    ?      00:32:53 00:05:07
10.110.3.100    226.1.1.2       1.1.1.1         ?    ?      00:32:53 00:05:07
10.110.3.100    226.1.1.3       1.1.1.1         ?    ?      00:32:53 00:05:07
```

7.13. MSDPのトラブルシューティング

この章は一般的な MSDP の問題と解決方法について記載します。

7.13.1. MSDP ピアがダウン（停止）状態

I. 症状

設定された MSDP ピアがダウン（停止）状態です。

II. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

1. 装置間のユニキャストルートが到達可能かどうかを確認するため、**display ip routing-table** コマンドを使用します。
2. お互いに他の装置と MSDP ピアになる 2 つの装置間のユニキャストルートが有効であることを確認します。
3. ローカルインタフェースアドレスとリモート装置の MSDP ピアアドレスが同一であるか確認するため、**display current-configuration** コマンドを使用します。
4. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

7.13.2. 装置の SA メッセージキャッシュに SA エントリが存在しない

I. 症状

MSDP が SA メッセージを介した（S, G）エントリの送信に失敗しています。

II. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

1. 装置間で使用可能なルートがあることを確認します。装置間のユニキャストルートが正しいかチェックするため、**display ip routing-table** コマンドを実行します。
2. お互いに他の装置と MSDP ピアになる 2 つの装置間のユニキャストルートが有効であることを確認します。
3. **import-source** コマンドの設定とその *acl-number* 引数を確認し、ACL ルールが適切な（S,G）エントリをフィルタできることを確認してください。
4. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

7.13.3. RP 間でローカルに登録されている（S,G）エントリの交換に失敗する

I. 症状

RP は、エニーキャスト RP アプリケーションでローカルに登録されている(S, G)エントリを相互に交換することに失敗します。

II. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

1. 到達可能な装置間のユニキャストルートが正しいかチェックするため、**display ip routing-table** コマンドを実行します。
2. お互いに他の装置と MSDP ピアになる 2 つの装置間のユニキャストルートが有効であることを確認します。

3. **originating-rp** コマンドの設定をチェックしてください。エニーキャスト RP アプリケーション環境で、SA メッセージ中の RP アドレスを設定するために **originating-rp** コマンドを必ず使用してください。この RP アドレスがローカルインタフェースのアドレスになります。
4. C-BSR のアドレスがエニーキャスト RP アドレスと異なることを確認してください。
5. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

目次

このセクションのページは **6-x-x** です。

8 章 MLD スヌーピング 8-1
8.1. 概要 8-1
8.1.1. MLD snooping の基本コンセプト 8-1
8.1.2. MLD snooping 関連ポート 8-1
8.1.3. MLD snooping の動作 8-3
8.1.4. プロトコルと標準 8-4
8.2. 制限とガイドライン 8-4
8.3. VLAN ベース MLD snooping の設定作業リスト 8-5
8.4. MLD snooping 機能の有効化 8-6
8.5. MLD snooping の有効化 8-6
8.5.1. VLAN での MLD snooping の有効化 8-6
8.6. MLD snooping の基本機能の設定 8-7
8.6.1. MLD snooping のバージョンの設定 8-7
8.6.2. MLD snooping 転送エントリの最大数の設定 8-8
8.6.3. スタティック IPv6 マルチキャスト MAC アドレスエントリの設定 8-8
8.6.4. MLD last listener クエリ間隔の設定 8-9
8.7. MLD snooping ポート機能の設定 8-10
8.7.1. ダイナミックポートのエージングタイマの設定 8-10
8.7.2. スタティックメンバポートの設定 8-11
8.7.3. スタティックルータポートの設定 8-12
8.7.4. シミュレーティッドメンバホストの設定 8-12
8.7.5. fast-leave 処理の有効化 8-13
8.8. MLD snooping クエリアの設定 8-14
8.8.1. MLD snooping クエリアの有効化 8-14
8.8.2. MLD snooping クエリア選択の有効化 8-15
8.8.3. MLD general query と response のパラメータの設定 8-15
8.9. MLD snooping プロキシの有効化 8-16
8.9.1. MLD snooping プロキシ 8-16
8.9.2. 制限とガイドライン 8-16
8.9.3. MLD snooping プロキシの有効化 8-17
8.10. MLD メッセージのパラメータの設定 8-17
8.10.1. MLD メッセージの送信元 IPv6 アドレスの設定 8-17
8.10.2. MLD メッセージの 802.1p 優先度の設定 8-18
8.11. MLD snooping ポリシーの設定 8-19
8.11.1. IPv6 マルチキャストグループポリシーの設定 8-19
8.11.2. IPv6 マルチキャストソースポートフィルタの有効化 8-20
8.11.3. 未知の IPv6 マルチキャストデータ廃棄機能の設定 8-21
8.11.4. MLD report 抑制の有効化 8-22
8.11.5. ポートで参加可能な IPv6 マルチキャストグループの最大数の設定 8-22
8.11.6. IPv6 マルチキャストグループ置き換え機能の有効化 8-23
8.12. MLD snooping の表示と維持 8-24
8.13. MLD snooping 設定例 8-25
8.13.1. VLAN ベース IPv6 グループポリシーとシミュレーティッドメンバホストの加入の設定例 8-25
8.13.2. VLAN ベース MLD snooping スタティックポートの設定例 8-27
8.13.3. VLAN ベース MLD snooping クエリアの設定例 8-31
8.14. MLD snooping のトラブルシューティング 8-33

8.14.1. レイヤ 2 マルチキャスト転送ができない 8-33
8.14.2. IPv6 マルチキャストグループポリシーが動作しない 8-34

8章 MLD スヌーピング

8.1. 概要

MLD snooping は IPv6 マルチキャスト転送時のネットワークへの負荷を軽減するためのメカニズムです。

8.1.1. MLD snooping の基本コンセプト

図 8-1 に示すように、MLD snooping を有効にしない場合、IPv6 マルチキャストパケットはすべてのホストにフラッディングされます。MLD snooping を有効にする場合、装置は既知の IPv6 マルチキャストグループからのマルチキャストパケットをレシーバのみに転送します。MLD snooping を有効にすることで、不要なマルチキャストトラフィックのフラッディングを抑止し、ネットワークを効率的に利用することができます。

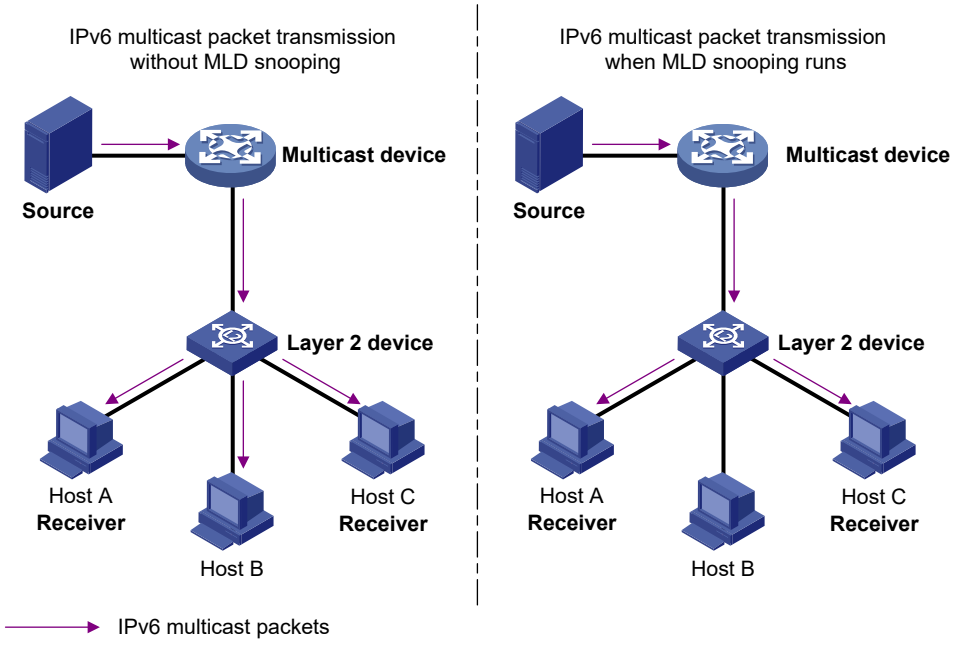


図 8-1 MLD snooping が無効な場合と有効にした場合のマルチキャストパケットの転送処理

8.1.2. MLD snooping 関連ポート

図 8-2 に示すように、MLD snooping は Switch A と Switch B で動作します。Host A と Host C は IPv6 マルチキャストグループ内のレシーバホストです。

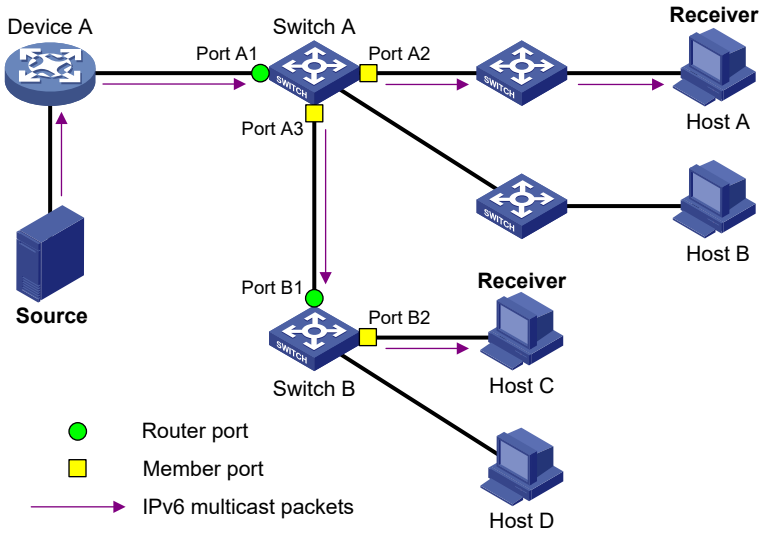


図 8-2 MLD snooping 関連ポート

I. ルータポート

MLD snooping が有効なレイヤ 2 装置では、ポートはレイヤ 3 マルチキャスト方向へのポートはルータポートと呼ばれます。図 8-2 では、Switch A の Port A1、Switch B の Port B1 はルータポートです。

ルータポートは以下のタイプがあります。

- **ダイナミックルータポート**－ポートで送信元アドレスが 0::0 でない MLD general query あるいは IPv6 PIM hello メッセージを受信した場合、ポートはダイナミックルータポートリストに追加されます。同時にポートのエージングタイマを開始します。タイマが満了する前にメッセージを受信した場合、タイマは再起動します。タイマが満了する前にメッセージを受信しない場合、装置はルータポートリストからポートを削除します。
- **スタティックルータポート**－ルータポートとしてスタティックに設定した場合、ポートはスタティックルータポートに追加されます。スタティックルータポートはエージアウトしません。手動でスタティックルータポートから削除しない限り、削除されません。

MLD snooping のルータポートをレイヤ 3 インタフェースのルーテッドインタフェースと混同しないでください。MLD snooping のルータポートはレイヤ 2 インタフェースです。

II. メンバポート

MLD snooping が有効なレイヤ 2 装置では、ポートは受信ホスト方向へのポートはメンバポートと呼ばれます。図 8-2 では、Switch A の Port A2、Port A3、Switch B の Port B2 はメンバポートです。

メンバポートは以下のタイプがあります。

- **ダイナミックメンバポート**－ポートで MLD report を受信した場合、ポートは出力インタフェースとして、ダイナミック MLD snooping 転送テーブルのエントリに追加されます。同時にポートのエージングタイマが開始します。タイマが満了する前に MLD report を受信した場合、タイマは再起動します。タイマが満了する前に MLD report を受信しない場合、装置はダイナミック MLD snooping 転送エントリからポートを削除します。
- **スタティックメンバポート**－メンバポートとしてスタティックに設定した場合、ポートは出力インタフェースとしてスタティック MLD snooping 転送エントリに追加されます。スタティッ

クメンバポートはエージアウトしません。手動でスタティックメンバポートから削除しない限り、削除されません。

特に指定しない限り、この章のルータポート、メンバポートはダイナミック、スタティックの両方を示します。

8.1.3. MLD snooping の動作

この章のポートはダイナミックポートです。スタティックポートの設定、削除方法については、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト* “*MLD スヌーピング*”の“*スタティックメンバポートの設定*”、“*スタティックルータポートの設定*”を参照してください。

MLD メッセージのタイプは、general query、MLD report、done message を含みます。MLD snooping が有効なレイヤ 2 装置は、受信した MLD メッセージによってそれぞれ異なる動作をします。

I. General query

MLD クエリアは、アクティブな IPv6 マルチキャストグループメンバが存在するかどうかを調べるために、ローカルサブネット上のすべてのホストとルータへ MLD general query を定期的に送信します。

MLD クエリアから MLD general query を受信すると、レイヤ 2 装置は、メッセージを受信したポートと同じ VLAN に属するすべてのポート（受信ポート以外）へ MLD general query を転送します。受信ポートに対しては以下を実施します。

- 受信ポートがルータポートリストに存在するルータポートの場合、レイヤ 2 装置はこのルータポートのエージングタイマを再起動します。
- 受信ポートがルータポートリストに存在しない場合は、レイヤ 2 装置はその受信ポートをルータポートリストに追加し、このルータポートのエージングタイマを開始します。

II. MLD report

ホストは以下の目的により MLD report を MLD クエリアへ送信します。

- ホストが IPv6 マルチキャストグループメンバである場合、MLD query に応答します。
- IPv6 マルチキャストグループ membership を適用します。

ホストからの MLD report を受信すると、レイヤ 2 装置は VLAN 内のすべてのルータポートからそれを転送し、報告された IPv6 マルチキャストグループの IPv6 アドレスを解決します。そして、転送テーブルを検索します。

- 報告されたグループの転送テーブルエントリが存在しない場合、装置はエントリを作成して、受信したポートを転送エントリにダイナミックメンバポートとして追加します。そして、そのポートでメンバポートエージングタイマを起動します。
- 報告されたグループの転送テーブルエントリは存在するが、そのグループの発信ポートリストにポートが含まれていない場合、装置はポートをダイナミックメンバポートとして転送エントリに追加します。そのポートのメンバポートエージングタイマを起動します。
- 報告されたグループの転送テーブルエントリが存在し、転送エントリに受信ポートが含まれている場合、装置はそのポートのメンバポートエージングタイマを再スタートします。

メモ:

レイヤ 2 装置は MLD report の抑制を行わないため、非ルータポートを通して MLD レポートの転送を行いません。非ルータポートがメンバホストに接続された場合、メンバホストは非ルータポートによって転送された MLD report を受信した際に MLD report を抑制します。レイヤ 2 装置は非ルータポートに接続されたメンバホストの存在を知ることはできません。MLD report の抑制の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト* “*MLD*”を参照してください。

III. Done message

ホストが IPv6 マルチキャストグループを離脱する場合、ホストはマルチキャストルータに MLD done メッセージを送信します。装置がダイナミックメンバポートで MLD done メッセージを受信したとき、レイヤ 2 装置は最初にメッセージの IPv6 マルチキャストグループアドレスに一致する転送エントリが存在するかどうかを確認します。

- 転送テーブルエントリが存在しない場合、レイヤ 2 装置は MLD done メッセージを廃棄します。
- 転送テーブルエントリにマッチするが、受信ポートが転送エントリに含まれていない場合、レイヤ 2 装置は MLD done メッセージを廃棄します。
- 転送テーブルエントリが存在するが、受信ポートが唯一の転送エントリの出力インタフェースでない場合、レイヤ 2 装置は以下のアクションを実行します。
  - MLD done メッセージを廃棄します。
  - グループが受信ポートに接続されているアクティブレシーバが存在するか確認するため、MLD multicast-address-specific query を送信します。
  - 受信ポートのエージングタイマを、MLD last listener query の送信間隔の 2 倍に設定します。
- 転送テーブルエントリが存在するが、受信ポートが唯一の転送エントリの出力インタフェースである場合、レイヤ 2 装置は以下のアクションを実行します。
  - VLAN のすべてのルータポートに MLD done メッセージを転送します。
  - グループが受信ポートに接続されているアクティブレシーバが存在するか確認するため、MLD multicast-address-specific query を送信します。
  - 受信ポートのエージングタイマを、MLD last listener query の送信間隔の 2 倍に設定します。

ポートで MLD done メッセージを受信すると、MLD クエリアはメッセージの IPv6 マルチキャストグループを解決します。そして、受信ポートを通して IPv6 マルチキャストグループに MLD multicast-address-specific query を送信します。

MLD multicast-address-specific query を受信したのち、レイヤ 2 装置は VLAN のグループのすべてのルータポートとメンバポートを通して、query を転送します。

直接に接続されているホストから MLD report に対する応答を待ちます。done メッセージを受信したダイナミックメンバポートのため、レイヤ 2 装置は以下のアクションの 1 つを実行します。

- エージングタイマが満了する前にポートが MLD report を受信した場合、レイヤ 2 装置はエージングタイマを再起動します。
- エージングタイマが満了し、ポートが MLD report を受信しない場合、レイヤ 2 装置は IPv6 マルチキャストグループの転送エントリからポートを削除します。

8.1.4. プロトコルと標準

RFC 4541, *Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches*

8.2. 制限とガイドライン

セカンダリ VLAN から受信した MLD report のため、関連する MLD snooping 転送エントリはプライマリ VLAN によって管理されます。そのため、プライマリ VLAN で MLD snooping を有効にする必要があります。セカンダリ VLAN で設定された MLD snooping の設定は適用されません。プライ

マリ VLAN とセカンダリ VLAN の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス “VLAN”*を参照してください。

アグリゲートインタフェースで設定された MLD snooping の設定は、メンバポートの設定に影響しません。さらに、アグリゲートインタフェースの設定はアグリゲーションの計算に追加されません。ポートがアグリゲーショングループから取り外されたのち、アグリゲーショングループのメンバポートの設定が適用されます。

VLAN view の VLAN、あるいは MLD-snooping view の複数の VLAN で設定することができます。MLD view の設定と MLD-snooping view の設定の優先度は同一ですが、最後に行われた設定が適用されます。

VLAN view の VLAN、あるいは MLD-snooping view のすべての VLAN でグローバルに設定することができます。VLAN で行われた設定はグローバルで行われた設定よりも優先されます。

interface view の VLAN、あるいは MLD-snooping view の指定した VLAN のすべてのインタフェースで設定することができます。インタフェースで行われた設定は MLD-snooping view で行われた設定よりも優先されます。

8.3. VLANベースMLD snoopingの設定作業リスト

作業リスト
MLD snooping 機能の有効化
MLD snooping の有効化 • VLAN での MLD snooping の有効化
(オプション設定項目) MLD snooping の基本機能の設定 • MLD snooping のバージョンの設定 • MLD snooping 転送エントリの最大数の設定 • スタティック IPv6 マルチキャスト MAC アドレスエントリの設定 • MLD last listener query の間隔の設定
(オプション設定項目) MLD snooping ポート機能の設定 • ダイナミックポートのエージングタイマの設定 • スタティックメンバポートの設定 • スタティックルータポートの設定 • シミュレーティッドメンバホストの設定 • fast-leave 処理の有効化
(オプション設定項目) MLD snooping クエリアの設定 • MLD snooping クエリアの有効化 • MLD snooping クエリア選択の有効化 • MLD general query と response のパラメータの設定
(オプション設定項目) MLD snooping プロキシの有効化 • MLD snooping プロキシの有効化

作業リスト
(オプション設定項目) MLD メッセージパラメータの設定 • MLD メッセージの送信元 IPv6 アドレスの設定 • MLD メッセージの 802.1p 優先度の設定
(オプション設定項目) MLD snooping ポリシーの設定 • IPv6 マルチキャストグループポリシーの設定 • IPv6 マルチキャストソースポートフィルタの設定 • 未知の IPv6 マルチキャストデータ廃棄機能の設定 • MLD report 抑制機能の設定 • ポートで参加可能な IPv6 マルチキャストグループの最大数の設定 • マルチキャストグループ置き換え機能の設定

8.4. MLD snooping機能の有効化

I. MLD snooping 機能の有効化の条件

MLD snooping 機能を有効化する前に、他の MLD snooping 機能の設定を完了させてください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MLD snooping をグローバルで有効にし、MLD-snooping view に移行する	**mld-snooping**	デフォルト：無効

8.5. MLD snoopingの有効化

8.5.1. VLAN での MLD snooping の有効化

I. 制限とガイドライン

MLD snooping は MLD-snooping view あるいは VLAN view のどちらかで設定することができます。MLD-snooping view での設定と VLAN view での設定は同じ優先度を持ちます。

VLAN 用の MLD snooping は、VLAN のメンバポートでのみ動作します。

II. 複数の VLAN での MLD snooping の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MLD-snooping view に移行する	**mld-snooping**	デフォルト：無効

操作	コマンド	補足
3. 複数の VLAN で MLD snooping を有効にする	**enable vlan** *vlan-list*	デフォルト：無効

III. VLAN での MLD snooping の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. VLAN で MLD snooping を有効にする	**mld-snooping enable**	デフォルト：無効

8.6. MLD snoopingの基本機能の設定

8.6.1. MLD snooping のバージョンの設定

I. MLD snooping のバージョンの設定

MLD snooping のバージョン異なると、MLD メッセージの異なるバージョンを処理することができます。

- MLDv1 snooping は MLDv1 と MLDv2 のメッセージを処理することができますが、MLDv2 メッセージは処理することはできず、VLAN 上にフラッディングされてしまいます。
- MLDv2 snooping は MLDv1、MLDv2 メッセージを処理することができます。

II. 制限とガイドライン

MLDv2 snooping を MLDv1 snooping に変更する場合、装置は以下のことを行います。

- ダイナミックに作成されたすべての MLD snooping 転送エントリを削除します。
- MLDv2 snooping スタティック（*, G）の転送エントリは維持します。
- MLDv2 snooping スタティック（S, G）の転送エントリは削除します。MLD snooping が MLDv2 snooping に切り替わったとき復元されます。

スタティック MLD snooping 転送エントリの詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト*“*MLD スヌーピング*”の“*スタティックポートの設定*”を参照してください。

III. 複数の VLAN での MLD snooping のバージョンの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MLD-snooping view に移行する	**mld-snooping**	デフォルト：無効
3. 複数での MLD snooping のバージョンを指定する	**version** *version-number* **vlan** *vlan-list*	デフォルト：1

IV. VLAN での MLD snooping のバージョンの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. MLD snooping のバージョンを指定する	**mld-snooping version** *version-number*	デフォルト：1

8.6.2. MLD snooping 転送エントリの最大数の設定

I. MLD snooping 転送エントリの最大数の設定

MLD snooping 転送テーブルの最大エントリ数をグローバルに設定できます。この最大エントリ数はダイナミックエントリ、スタティックを含みます。装置の転送エントリ数が上限に達すると、装置は、いくつかのエントリがタイムアウトするか、手動で削除されるまで、転送エントリを生成することができません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MLD-snooping view に移行する	**mld-snooping**	—
3. MLD snooping 転送エントリの最大数を設定する	**entry-limit** *limit*	デフォルト：4294967295

8.6.3. スタティック IPv6 マルチキャスト MAC アドレスエントリの設定

I. スタティック IPv6 マルチキャスト MAC アドレスエントリ

レイヤ 2 IPv6 マルチキャストでは、IPv6 マルチキャスト MAC アドレスエントリは MLD snooping のようなレイヤ 2 マルチキャストプロトコルを通してダイナミックに作成することができます。IPv6 マルチキャスト MAC アドレスと、IPv6 マルチキャストデータの宛先ポートを制御するポートを関連付けることで、スタティック IPv6 マルチキャスト MAC アドレスエントリを手動で設定することができます。

II. 制限とガイドライン

スタティック IPv6 マルチキャスト MAC アドレスエントリを設定するとき、使用していないマルチキャスト MAC アドレスを指定してください。マルチキャスト MAC アドレスは最上位オクテットの最下位ビット（LSB）が 1 です。

III. system view でのスタティック IPv6 マルチキャスト MAC アドレスエントリの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. スタティック IPv6 マルチキャスト MAC アドレスエントリを設定する	**mac-address multicast** *mac-address* **interface** *interface-list* **vlan** *vlan-id*	—

IV. interface view でのスタティック IPv6 マルチキャスト MAC アドレスエントリの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. スタティック IPv6 マルチキャスト MAC アドレスエントリを設定する	**mac-address multicast** *mac-address* **vlan** *vlan-id*	—

8.6.4. MLD last listener クエリ間隔の設定

I. MLD last listener クエリ間隔

グループの MLD multicast-address-specific クエリを受信すると、レシーバホストは参加した各 IPv6 マルチキャストグループのタイマを起動します。このタイマは、0 から最大応答時間（ホストは、受信したクエリの Max Response Time フィールドから最大応答時間の値を取得します）の範囲でランダムな値に初期化されます。タイマ値が経過して 0 になったときに、ホストは対応する IPv6 マルチキャストグループに MLD report を送信します。

MLD クエリの最大応答時間を適切に設定すると、ホストは速やかにクエリに応答できます。また、対応するタイマの期限が多数のホストで同時に切れたときに同時に送信する report によってネットワーク上で発生する MLD トラフィックのバーストを回避することもできます。

II. グローバルでの MLD last listener クエリの間隔の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MLD-snooping view に移行する	**mld-snooping**	—
3. MLD last listener クエリの送信間隔を設定する	**last-listener-query-interval** *interval*	デフォルト：1秒

III. VLAN での MLD last listener クエリの間隔の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. MLD last listener クエリの送信間隔を設定する	**mld-snooping last-listener-query-interval** *interval*	デフォルト：1秒

8.7. MLD snoopingポート機能の設定

8.7.1. ダイナミックポートのエージングタイマの設定

I. ダイナミックポートのエージングタイマ

エージングタイマが満了するときまでに MLD general query あるいは IPv6 PIM Hello メッセージを受信しない場合、ダイナミックルータポートはダイナミックルータポートリストからポートを削除します。

エージングタイマが満了するときまでに MLD Report を受信しない場合、ダイナミックメンバポートはダイナミックメンバポートリストからポートを削除します。

II. 制限とガイドライン

IPv6 マルチキャストグループメンバシップが頻繁に変更される場合は、メンバポートのエージングタイマに比較的小さな値を設定します。マルチキャストグループメンバシップがほとんど変更されない場合は、メンバポートのエージングタイマに比較的大きな値を設定します。

ダイナミックルータポートが IPv6 PIMv2 hello メッセージを受信した場合、ダイナミックポートのエージングタイマの時間は、hello メッセージの時間で指定されません。この場合、**mld-snooping router-aging-time** コマンドはポートで適用されません。

ダイナミックポートのエージングタイマの設定は、VLAN view の現在の VLAN あるいは MLD-snooping view のすべての VLAN のどちらかに設定することができます。もし VLAN view と MLD-snooping view の両方に設定がある場合、VLAN view の設定が適用されます。

レイヤ 2 装置が開始した MLD multicast-address-specific クエリによってダイナミックメンバポートのエージングタイマの調整が行われます。ダイナミックメンバポートがクエリを受信した場合、エージングタイマは MLD last member クエリ間隔の 2 倍に設定します。MLD last listener クエリ間隔の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *MLD スヌーピング*“*MLD last listener クエリ間隔の設定*”を参照してください。

III. グローバルでのダイナミックポートのエージングタイマの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MLD-snooping view に移行する	**mld-snooping**	—

操作	コマンド	補足
3. グローバルでのダイナミックルータポートのエージングタイマを設定する	**router-aging-time** *seconds*	デフォルト：260秒
4. グローバルでのダイナミックメンバポートのエージングタイマを設定する	**host-aging-time** *seconds*	デフォルト：260秒

IV. VLAN でのダイナミックポートのエージングタイマの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. VLAN でのダイナミックルータポートのエージングタイマを設定する	**mld-snooping** **router-aging-time** *seconds*	デフォルト：260秒
4. VLAN でのダイナミックメンバポートのエージングタイマを設定する	**mld-snooping** **host-aging-time** *seconds*	デフォルト：260秒

8.7.2. スタティックメンバポートの設定

I. スタティックメンバポートの設定

ホストに接続されたポートが常にグループの IPv6 マルチキャストを受信できるように、ポートを IPv6 マルチキャストグループのスタティックメンバポートに設定することができます。スタティックメンバポートは MLD クエリに応答しません。ポートの設定を完了あるいは設定を取り消したとき、ポートは不要な unsolicited report や done メッセージを送信しません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. ポートをスタティックメンバポートに設定する	**mld-snooping static-group** *group-address* [**source-ip** *source-address*] **vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし

8.7.3. スタティックルータポートの設定

I. スタティックルータポートの設定

IPv6 マルチキャストグループのスタティックルータポートを設定するとき、ポートで受信されたグループのすべての IPv6 マルチキャストデータは転送されます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. ポートをスタティックポートに設定する	**mld-snooping static-router-port vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし

8.7.4. シミュレーティッドメンバホストの設定

I. シミュレーティッドメンバホストの設定

ポートでシミュレーティッドメンバホストを設定したとき、以下の方法により独立したホストと同等になります。

- 設定が完了したとき、unsolicited MLD report を送信します。
- MLD report として MLD general query に応答します。

- 設定を削除したとき、MLD done メッセージを送信します。

この操作を行うとき、シミュレーティッドホストの MLD のバージョンと MLD snooping バージョンが同一であることを確認してください。

スタティックメンバポートと異なり、シミュレーティッドメンバホストとして設定されたポートはダイナミックメンバポートと同様にエージアウトします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. ポートをシミュレーティッドメンバホストとして設定する	**mld-snooping host-join** *ipv6-group-address* [**source-ip** *source-address*] **vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし

8.7.5. fast-leave 処理の有効化

I. fast-leave 処理

この機能を有効にすることで、ポートが done メッセージを受信したときに、装置は IPv6 マルチキャストグループの転送エントリからポートをすぐに削除することができます。

レイヤ 2 装置はグループの MLD multicast-address-specific クエリをポートに送信あるいは転送しません。

II. 制限とガイドライン

VLAN の複数のホストが接続しているポートに fast-leave 処理機能を有効にしないでください。そうでないと同じ IPv6 マルチキャストグループにあるポートに接続された他のレシーバのホストは IPv6 マルチキャストデータを受信することができません。

III. グローバルでの fast-leave 処理の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MLD-snooping view に移行する	**mld-snooping**	—

操作	コマンド	補足
3. グローバルで MLD snooping fast-leave 処理機能を設定する	**fast-leave** [**vlan** *vlan-list*]	デフォルト：無効

IV. ポートでのでの fast-leave 処理の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. ポートで MLD snooping fast-leave 処理機能を設定する	**mld-snooping fast-leave** [**vlan** *vlan-list*]	デフォルト：無効

8.8. MLD snoopingクエリアの設定

8.8.1. MLD snooping クエリアの有効化

I. MLD snooping クエリア

この機能は、データリンクレイヤでマルチキャスト転送エントリを確立し、維持するために、装置が MLD general query を定期的に送信します。レイヤ 3 マルチキャスト装置がないネットワークで MLD snooping クエリアを設定することができます。

II. 制限とガイドライン

MLD snooping クエリアを有効にするとき、MLD が動作する IPv6 マルチキャストネットワークで MLD snooping クエリアを有効にしないでください。MLD Snooping クエリアは MLD クエリアの選択に関与しませんが、小さい送信元 IPv6 アドレスで MLD general query を送信するので MLD クエリアの選択に影響を与える可能性があります。MLD クエリアの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト* “*MLD*”を参照してください。

III. VLAN での MLD snooping クエリアの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—

操作	コマンド	補足
3. MLD snooping クエリアを有効にする	**mld-snooping querier**	デフォルト：無効

8.8.2. MLD snooping クエリア選択の有効化

I. MLD snooping クエリア選択の有効化

VLAN 内の 1 つのクエリアの障害によるトラフィックの中断を回避するには、VLAN 内に複数のクエリアを設定し、クエリア選択を有効にします。選択されたクエリアに障害が発生すると、装置は新しいクエリアの選択を開始して、マルチキャスト転送を保証します。MLD snooping クエリア選択のメカニズムは、MLD クエリア選択のメカニズムと同じです。

II. 前提条件

MLD snooping クエリア選択を有効にする前に、次の作業を完了する必要があります。

- VLAN の MLD snooping クエリアを有効にします。MLD snooping クエリアの有効化の詳細については、 “*MLD snooping クエリアの有効化*” を参照してください。
- MLD general query の送信元 IPv 6 アドレスを::とは異なる IPv 6 アドレス、およびローカルクエリア IPv 6 アドレスとして設定化します。MLD snooping クエリアは、受信した MLD general query の送信元 IPv 6 アドレスが::または自身の IPv 6 アドレスでない場合にだけ、クエリア選択を実行します。
- 候補の MLD snooping クエリアが同じ MLD snooping バージョンを使用していることを確認します。MLD snooping バージョンを指定するには、mld-snooping version コマンドを使用します。

III. VLAN での MLD snooping クエリア選択の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. MLD snooping クエリア選択を有効にする	**mld-snooping querier-election**	デフォルト：無効

8.8.3. MLD general query と response のパラメータの設定

I. MLD general query と response のパラメータ

ネットワークの実際の状況にもとづいて、MLD general query の送信間隔を調整することができます。

MLD general query を受信すると、レシーバホストは参加した各 IPv6 マルチキャストグループのタイマを起動します。このタイマは、0 から最大応答時間の範囲でランダムな値に初期化されます。タイマ値が経過して 0 になったときに、ホストは対応する IPv6 マルチキャストグループに MLD report を送信します。

MLD query の最大応答時間を適切に設定すると、ホストは速やかに query に応答できます。また、対応するタイマの期限が多数のホストで同時に切れたときに同時に送信する report によってネットワーク上で発生する MLD トラフィックのバーストを回避することもできます。

II. 制限とガイドライン

MLD general query 間隔は MLD general query の最大応答時間よりも大きいことを確認してください。そうしないと IPv6 マルチキャストグループメンバが誤って削除されてしまう可能性があります。

III. グローバルでの MLD query と response のパラメータの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MLD-snooping view に移行する	**mld-snooping**	—
3. MLD general query の最大応答時間を設定する	**max-response-time** *seconds*	デフォルト：10秒

IV. VLAN での MLD query と response のパラメータの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. MLD general query の送信間隔を設定する	**mld-snooping query-interval** *interval*	デフォルト：125秒
4. MLD general query の最大応答時間を設定する	**mld-snooping max-response-time** *seconds*	デフォルト：10秒

8.9. MLD snoopingプロキシの有効化

8.9.1. MLD snooping プロキシ

MLD snooping プロキシが有効になっている装置は、MLD snooping プロキシと呼ばれます。MLD snooping プロキシは、アップストリーム装置のホストとして機能します。MLD snooping クエリアを有効にすると、MLD snooping プロキシはダウンストリーム装置へのルータとして機能し、アップストリーム装置の代わりにレポートおよび完了メッセージを受信します。エッジデバイスでは MLD snooping プロキシを有効にして、過剰なパケットによる影響を軽減させることを推奨します。

8.9.2. 制限とガイドライン

VLAN に対して MLD snooping プロキシを有効にする前に、まず MLD snooping をグローバルに有効にし、VLAN に対して MLD snooping を有効にする必要があります。MLD snooping プロキシは、マルチキャスト VLAN のサブ VLAN には適用されません。

8.9.3. MLD snooping プロキシの有効化

I. VLAN での MLD snooping プロキシの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. MLD snooping プロキシを有効にする	**mld-snooping proxy enable**	デフォルト：無効

8.10. MLDメッセージのパラメータの設定

8.10.1. MLD メッセージの送信元 IPv6 アドレスの設定

I. MLD メッセージの送信元 IPv6 アドレスの設定

MLD snooping クエリアが送信した MLD クエリの送信元 IPv6 アドレスを変更することができます。この設定はサブネット内の MLD クエリア選定に影響する可能性があります。

またシミュレーティッドメンバホストによって送信された MLD report の送信元 IPv6 アドレスを変更することができます。

II. VLAN での MLD メッセージの送信元 IPv6 アドレスの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. MLD general query の送信元 IPv6 アドレスを設定する	**mld-snooping general-query source-ip** *ipv6-address*	デフォルト：現在のVLANインタフェースのIPv6リンクローカルアドレスです。 現在のVLANインタフェースがIPv6リンクローカルアドレスを持っていない場合、送信元IPv6アドレスはFE80::02FF:FFFF:FE00:0001です。

操作	コマンド	補足
4. MLD group-specific query の送信元 IPv6 アドレスを設定する	**mld-snooping special-query source-ip** *ipv6-address*	デフォルト： MLD snoopingクエリアがMLD general queryを受信していた場合、MLD multicast-address-specific queriesの送信元IPv6アドレスはMLD general queryの送信元IPv6アドレスです。 MLD snoopingクエリアがMLD general queryを受信していない場合、現在のVLANインタフェースのIPv6リンクローカルアドレスです。 現在のVLANインタフェースがIPv6リンクローカルアドレスを持っていない場合、送信元IPv6アドレスはFE80::02FF:FFFF:FE00:0001です。
5. MLD reports の送信元 IPv6 アドレスを設定する	**mld-snooping report source-ip** *ipv6-address*	デフォルト： 現在のVLANインタフェースのIPv6アドレスです。現在のVLANインタフェースがIPv6リンクローカルアドレスを持っていない場合、送信元IPv6アドレスはFE80::02FF:FFFF:FE00:0001です。
6. MLD done leave メッセージの送信元 IPv6 アドレスを設定する	**mld-snooping done source-ip** *ipv6-address*	デフォルト： 現在のVLANインタフェースのIPv6アドレスです。現在のVLANインタフェースがIPv6リンクローカルアドレスを持っていない場合、送信元IPv6アドレスはFE80::02FF:FFFF:FE00:0001です。

8.10.2. MLD メッセージの 802.1p 優先度の設定

I. MLD メッセージの 802.1p 優先度

装置の出力ポートで混雑が発生すると、802.1p 優先度が高い順から MLD メッセージを転送します。装置によって作成あるいは転送される MLD メッセージに高い 802.1p 優先度を割り当てることができます。

II. 制限とガイドライン

MLD-snooping view の設定はすべての VLAN でのみ適用されます。

III. グローバルでの MLD メッセージの 802.1p 優先度の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MLD-snooping view に移行する	**mld-snooping**	—
3. MLD メッセージの 802.1p 優先度を設定する	**dot1p-priority** *priority*	—

IV. VLAN での MLD メッセージの 802.1p 優先度の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. MLD メッセージの 802.1p 優先度を設定する	**mld-snooping dot1p-priority** *priority*	デフォルト：6

8.11. MLD snoopingポリシーの設定

8.11.1. IPv6 マルチキャストグループポリシーの設定

I. IPv6 マルチキャストグループポリシー

IPv6 マルチキャストグループを指定する ACL とオプションのソースにもとづいて MLD report をフィルタします。受信ホストが加入する IPv6 マルチキャストグループを管理するために使用されます。この設定はポートがダイナミックに追加するマルチキャストグループに適用されます。

IPv6 マルチキャストアプリケーションにおいて、ユーザがマルチキャストプログラムを要求したとき、ホストが不要な MLD report を送信します。レイヤ 2 装置は MLD report をフィルタするため、IPv6 マルチキャストグループポリシーを使用します。MLD report がマルチキャストポリシーで許可されているときのみホストが IPv6 マルチキャストグループに加入することができます。

II. グローバルでのマルチキャストグループポリシーの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MLD-snooping view に移行する	**mld-snooping**	—
3. グローバルで IPv6 マルチキャストグループポリシーを設定する	**group-policy** *ipv6-acl-number* [**vlan** *vlan-list*]	デフォルト：設定なし

III. ポートでの IPv6 マルチキャストグループポリシーの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. ポートで IPv6 マルチキャストグループポリシーを設定する	**mld-snooping group-policy** *ipv6-acl-number* [**vlan** *vlan-list*]	デフォルト：設定なし

8.11.2. IPv6 マルチキャストソースポートフィルタの有効化

I. IPv6 マルチキャストソースポートフィルタ

この機能はレイヤ 2 装置がすべての IPv6 マルチキャストデータパケットを廃棄し、IPv6 マルチキャストプロトコルパケットを許可します。IPv6 マルチキャストレシーバに接続するポートに設定します。

II. 制限とガイドライン

IPv6 マルチキャストソースポートフィルタが有効である場合、システムは自動で IPv6 マルチキャストソースフィルタリングを有効にします。

MLD-snooping view の複数の VLAN で設定することができます。interface view の設定と MLD-snooping view の設定の優先度は同一ですが、最後に行われた設定が適用されます。

III. グローバルでのマルチキャストソースポートフィルタの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MLD-snooping view に移行する	**mldsnooping**	—
3. IPv6 マルチキャストソースポートフィルタを有効にする	**source-deny port** *interface-list*	デフォルト：無効

IV. ポートでの IPv6 マルチキャストソースポートフィルタの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. Layer 2 Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. IPv6 マルチキャストソースポートフィルタを有効にする	**mld-snooping source-deny**	デフォルト：無効

8.11.3. 未知の IPv6 マルチキャストデータ廃棄機能の設定

I. 未知の IPv6 マルチキャストデータ廃棄機能

この機能はすべての未知の IPv6 マルチキャストデータを廃棄します。未知の IPv6 マルチキャストデータとは、MLD snooping 転送テーブルにエントリが存在しない IPv6 マルチキャストデータのことです。

この機能は未知の IPv6 マルチキャストデータをルータポートにのみ転送します。装置にルータポートがない場合、未知のマルチキャストデータを廃棄します。この機能を無効にした場合、装置は未知の IPv6 マルチキャストパケットをデータが存在する VLAN にフラッディングします。

II. 制限とガイドライン

未知の IPv6 マルチキャストデータの廃棄機能が有効であるとき、IPv4 マルチキャストデータも廃棄します。

未知の IPv6 マルチキャストデータの廃棄機能が有効であるとき、装置はルータポートでの受信を除き、ルータポートから未知の IPv6 マルチキャストデータを転送します。

次の場合、レイヤ 3 IPv6 マルチキャストパケットの IPv6 マルチキャスト転送エントリの送信ポートが同じ VLAN にあるため、ベストプラクティスとして、その VLAN の不明な IPv6 マルチキャストデータの破棄を有効にします。この制限により、装置が VLAN 内のレイヤ 3 IPv6 マルチキャストパケットをフラッディングするのを防止されます。

III. VLAN での未知の IPv6 マルチキャストデータ廃棄機能の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. 未知の IPv6 マルチキャストデータ廃棄機能を有効にする	**mld-snooping drop-unknown**	デフォルト：無効 未知のIPv6マルチキャストデータはフラッディングします。

8.11.4. MLD report 抑制の有効化

I. MLD report 抑制の有効化

この機能は IPv6 マルチキャストグループ用に、直接接続されているレイヤ 3 装置に最初の MLD report のみを転送します。以降の同じ IPv6 マルチキャストグループからの MLD report を廃棄します。この機能によってマルチキャストトラフィックを削減できます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MLD-snooping view に移行する	**mld-snooping**	—
3. MLD report 抑制を有効にする	**report-aggregation**	デフォルト：有効

8.11.5. ポートで参加可能な IPv6 マルチキャストグループの最大数の設定

I. ポートで参加可能な IPv6 マルチキャストグループの最大数の設定

ポートトラフィックを調整するため、ポートで参加可能な IPv6 マルチキャストグループの最大数を設定することができます。この設定はダイナミックに IPv6 マルチキャストグループに加入されたポートのみ適用します。

ポートが参加した IPv6 マルチキャストグループの数が設定されている最大数に達したときは、そのポートに残るすべての転送エントリを MLD snooping 転送テーブルから削除します。このポートに接続されたホストは、最大数になる前に、再度 IPv6 マルチキャストグループに参加することができます。ポート上の IPv6 マルチキャストグループの数が制限に達すると、ポートは新しい IPv6 マルチキャストグループの MLD レポートを自動的に削除します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. ポートで参加可能な IPv6 マルチキャストグループの最大数の設定をする	**mld-snooping group-limit** *limit* [**vlan** *vlan-list*]	デフォルト：4294967295

8.11.6. IPv6 マルチキャストグループ置き換え機能の有効化

I. IPv6 マルチキャストグループ置き換え機能

この機能は、グループのメンバ数が上限を超えたとき、レイヤ 2 装置が既存の IPv6 マルチキャストグループを新規に追加された IPv6 マルチキャストグループに置き換える機能です。この機能は一般的にチャンネル装置アプリケーションで使われます。この機能が無効の場合、装置は新しいグループの MLD report を廃棄し、ユーザが新しいチャンネルに変更することができません。

II. 制限とガイドライン

この設定はダイナミックに IPv6 マルチキャストグループに加入されたポートのみ適用します。

次の条件が存在する場合、この機能は有効になりません。

- 装置上の MLD snooping フォワーディングエントリの数が上限に達しました。
- ポートが新たに参加する IPv6 マルチキャストグループは、装置によって維持されるマルチキャストグループリストに含まれません。

III. グローバルでの IPv6 マルチキャストグループ置き換え機能の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MLD-snooping view に移行する	**mld-snooping**	—
3. グローバルで IPv6 マルチキャストグループ置き換え機能を有効にする	**overflow-replace** [**vlan** *vlan-list*]	デフォルト：無効

IV. ポートでの IPv6 マルチキャストグループ置き換え機能の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. ポートで IPv6 マルチキャストグループ置き換え機能を有効にする	**mld-snooping overflow-replace** [**vlan** *vlan-list*]	デフォルト：無効

8.12. MLD snoopingの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
レイヤ2 IPv6マルチキャストグループの情報を表示する	**display ipv6 l2-multicast ip** [**group** *ipv6-group-address* | **source** *ipv6-source-address*] * [**vlan** *vlan-id*] [**slot** *slot-number*]
レイヤ2 IPv6マルチキャストグループエントリの情報を表示する	**display ipv6 l2-multicast ip forwarding** [**group** *ipv6-group-address* | **source** *ipv6-source-address*] * [**vlan** *vlan-id*] [**slot** *slot-number*]
レイヤ2 IPv6 MACマルチキャストグループの情報を表示する	**display ipv6 l2-multicast mac** [*mac-address*] [**vlan** *vlan-id*] [**slot** *slot-number*]
レイヤ2 IPv6 MACマルチキャストグループエントリの情報を表示する	**display ipv6 l2-multicast mac forwarding** [*mac-address*] [**vlan** *vlan-id*] [**slot** *slot-number*]
スタティックIPv6マルチキャストMACアドレスエントリの情報を表示する	**display mac-address** [*mac-address* [**vlan** *vlan-id*] | [**multicast**] [**vlan** *vlan-id*] [**count**]]
MLD snoopingステータスを表示する	**display mld-snooping** [**global** | **vlan** *vlan-id*]
ダイナミックMLD snoopingグループエントリの情報を表示する	**display mld-snooping group** [*ipv6-group-address* | *ipv6-source-address*] * [**vlan** *vlan-id*] [**interface** *interface-type interface-number* | [**verbose**] [**slot** *slot-number*]]
ダイナミックルータポートの情報を表示する	**display mld-snooping router-port** [**vlan** *vlan-id*] [**verbose**] [**slot** *slot-number*]
スタティックMLD snoopingグループエントリの情報を表示する	**display mld-snooping static-group** [*ipv6-group-address* | *ipv6-source-address*] * [**vlan** *vlan-id*] [**verbose**] [**slot** *slot-number*]
スタティックルータポートの情報を表示する	**display mld-snooping static-router-port** [**vlan** *vlan-id*] [**verbose**] [**slot** *slot-number*]
MLD snoopingによって学習されたMLDメッセージとIPv6 PIM helloメッセージの統計情報を表示する	**display mld-snooping statistics**
ダイナミックMLD snoopingグループエントリを削除する	**reset mld-snooping group** { *ipv6-group-address* [*ipv6-source-address*] | **all** } [**vlan** *vlan-id*]
ダイナミックルータポートを削除する	**reset mld-snooping router-port** { **all** | **vlan** *vlan-id* }

操作	コマンド
MLD snoopingによって学習されたMLDメッセージとIPv6 PIM helloメッセージの統計情報を削除する	**reset mld-snooping statistics**

8.13. MLD snooping設定例

8.13.1. VLAN ベース IPv6 グループポリシーとシミュレーティッドメンバホストの加入の設定例

I. ネットワーク要件

図 8-3 に示すように、Router A は MLDv1 で動作させ、MLD クエリアとして機能し、Switch A は MLDv1 snooping を動作させます。

以下の要件に従うようにグループポリシーを設定し、シミュレーティッドメンバホストの加入の設定を行います。

- Host A、Host B は IPv6 マルチキャストグループ FF1E::101 にアドレスされた IPv6 マルチキャストデータのみ受信します。IPv6 マルチキャストデータは Switch A の Ten-GigabitEthernet 1/0/3、Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を通して連続して転送されます。たとえ Host A、Host B でマルチキャストデータを受信するのに失敗したとしても、絶え間なく転送されます。
- Switch A は VLAN 100 でフラッディングしないように未知の IPv6 マルチキャストデータを廃棄します。

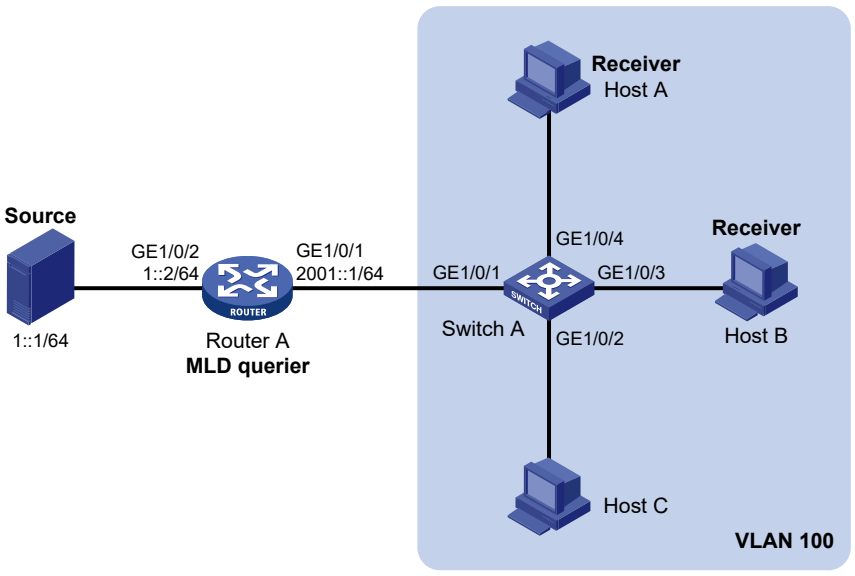


図 8-3 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 図 8-3 に対応する各インタフェースに IPv6 アドレスとプレフィックス長を割り当てます。(詳細は省略します)
2. Router A を設定します。

   # IPv6 マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<RouterA> system-view
[RouterA] ipv6 multicast routing
[RouterA-mrib6] quit
```

   # Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で MLD を有効にします。

```
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mld enable
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

   # Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で IPv6 PIM-SM を有効にします。

```
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 pim sm
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

3. Switch A を設定します。

   # グローバルで MLD snooping を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] mld-snooping
[SwitchA-mld-snooping] quit
```

   # VLAN 100 を作成し、この VLAN に Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を割り当てます。

```
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/4
```

   # VLAN100 で MLD snooping と未知の IPv6 マルチキャストデータ廃棄機能を有効にします。

```
[SwitchA-vlan100] mld-snooping enable
[SwitchA-vlan100] mld-snooping drop-unknown
[SwitchA-vlan100] quit
```

   # VLAN 100 のホストは IPv6 マルチキャストグループ FF1E::101 のみに参加できるように、IPv6 マルチキャストグループポリシーを設定します。

```
[SwitchA] acl ipv6 basic 2001
[SwitchA-acl-ipv6-basic-2001] rule permit source ff1e::101 128
[SwitchA-acl-ipv6-basic-2001] quit
[SwitchA] mld-snooping
[SwitchA-mld-snooping] group-policy 2001 vlan 100
```

```
[SwitchA-mld-snooping] quit
```

IPv6 マルチキャストグループ FF1E::101 のシミュレーティッドメンバホストとして Ten-GigabitEthernet 1/0/3 、Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を設定します。

```
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] mld-snooping host-join ff1e::101 vlan 100
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/4] mld-snooping host-join ff1e::101 vlan 100
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
```

III. 設定の確認

Host A と Host B が IPv6 マルチキャストグループ FF1E::101、FF1E::202 に加入するため MLD report を受信します。(詳細は省略します)

Switch A で VLAN 100 のダイナミック MLD snooping グループエントリの情報を表示します。

```
[SwitchA] display mld-snooping group vlan 100
Total 1 entries.

VLAN 100: Total 1 entries.
  (::, FF1E::101)
    Host ports (2 in total):
      XGE1/0/3                                (00:03:23)
      XGE1/0/4                                (00:04:10)
```

出力は、以下を示します。

- Switch A のメンバポート Ten-GigabitEthernet 1/0/4、Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を通して、Host A と Host B が IPv6 マルチキャストグループ FF1E::101 に加入しています。
- Host A と Host B が IPv6 マルチキャストグループ FF1E::202 に加入できないことを示しています。IPv6 マルチキャストグループのポリシーが適用されていることを示します。

8.13.2. VLAN ベース MLD snooping スタティックポートの設定例

I. ネットワーク要件

図 8-4 に示すようなネットワークを設定します。

- Router A は MLDv1 を動作させ、MLD クエリアとして機能し、Switch A、Switch B、Switch C は MLDv1 snooping を動作させます。
- Host A と Host C はマルチキャストグループ FF1E::101 の恒久的なレシーバです。

以下の要件に適用するためスタティックポートを設定します。

- IPv6 マルチキャストトラフィック送信の信頼性を強化するために、Switch C の Ten-GigabitEthernet 1/0/3 と Ten-GigabitEthernet 1/0/5 を IPv6 マルチキャストグループ FF1E::101 の IPv6 スタティックメンバポートとして設定します。
- ネットワークで STP が実行されていると仮定します。データループを回避するために、Switch A から Switch C への転送パスは通常状態ではブロックされます。IPv6 マルチキャストトラフィックは Switch A—Switch B—Switch C のパスを経由して、Switch C に接続されているレシーバに転送されます。Switch A—Switch B—Switch C のパスがブロックされた場合に、Switch A—Switch C のパスを経由して IPv6 マルチキャストトラフィックがほとんど途切れずにレシーバへと転送できるように、Switch A の Ten-GigabitEthernet 1/0/3 にスタティックルータポートを設定します。STP の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス "STP"* を参照してください。

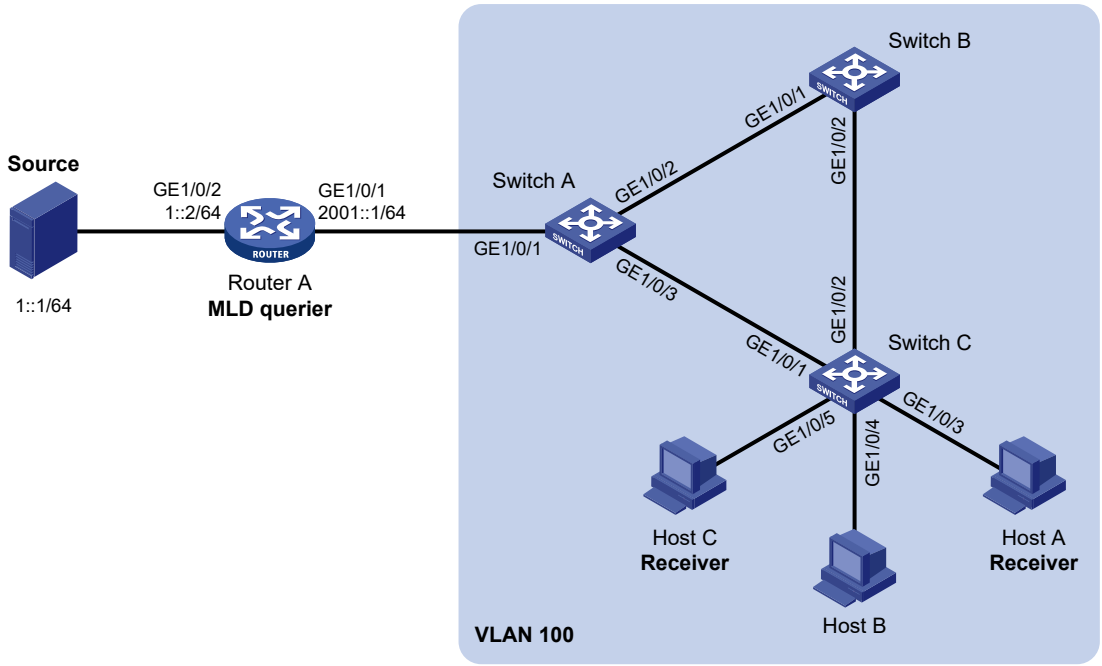


図 8-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 図 8-4 に対応する各インタフェースに IPv6 アドレスとプレフィックス長を割り当てます。(詳細は省略します)
2. Router A を設定します。

IPv6 マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<RouterA> system-view
[RouterA] ipv6 multicast routing
[RouterA-mrib6] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で MLD を有効にします。

```
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mld enable
```

```
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で IPv6 PIM-SM を有効にします。

```
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 pim sm
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

3. Switch A を設定します。

グローバルで MLD snooping を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] mld-snooping
[SwitchA-mld-snooping] quit
```

VLAN 100 を作成し、この VLAN に Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を割り当てます。

```
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/3
```

VLAN100 で MLD snooping を有効にします。

```
[SwitchA-vlan100] mld-snooping enable
[SwitchA-vlan100] quit
```

スタティックルータポートとして、Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を設定します。

```
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] mld-snooping static-router-port vlan 100
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

4. Switch B を設定します。

グローバルに MLD snooping を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] mld-snooping
[SwitchB-mld-snooping] quit
```

VLAN 100 を作成し、この VLAN に Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を割り当てます。

```
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 ten-gigabitethernet 1/0/2
```

VLAN100 で MLD snooping を有効にします。

```
[SwitchB-vlan100] mld-snooping enable
[SwitchB-vlan100] quit
```

5. Switch C を設定します。

グローバルで MLD snooping を有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] mld-snooping
[SwitchC-mld-snooping] quit
```

VLAN 100 を作成し、この VLAN に Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/5 を割り当てます。

```
[SwitchC] vlan 100
[SwitchC-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/5
```

VLAN100 で MLD snooping を有効にします。

```
[SwitchC-vlan100] mld-snooping enable
[SwitchC-vlan100] quit
```

IPv6 マルチキャストグループ FF1E::101 のスタティックメンバポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/3～Ten-GigabitEthernet 1/0/5 を設定します。

```
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] mld-snooping static-group ff1e::101 vlan 100
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/5] mld-snooping static-group ff1e::101 vlan 100
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
```

III. 設定の確認

Switch A で VLAN 100 のスタティックルータポートの情報を表示します。

```
[SwitchA] display mld-snooping static-router-port vlan 100
VLAN 100:
  Router ports (1 in total):
    XGE1/0/3
```

出力は、Switch A の Ten-GigabitEthernet 1/0/3 がスタティックルータポートになっていることを示します。

Switch C で VLAN100 のスタティック MLD snooping グループエントリの情報を表示します。

```
[SwitchC] display mld-snooping static-group vlan 100
Total 1 entries).

VLAN 100: Total 1 entries).
  (::, FF1E::101)
    Host ports (2 in total):
      XGE1/0/3
      XGE1/0/5
```

出力は、Switch C の Ten-GigabitEthernet 1/0/3 と Ten-GigabitEthernet 1/0/5 が IPv6 マルチキャストグループ FF1E::101 のスタティックメンバポートになっていることを示します。

8.13.3. VLAN ベース MLD snooping クエリアの設定例

I. ネットワーク要件

図 8-5 に示すようなネットワークを設定します。

- ネットワークはレイヤ 2 のみのネットワークです。
- Source 1、Source 2 はそれぞれ IPv6 マルチキャストグループ FF1E::101、FF1E::102 にマルチキャストデータを送信します。
- Host A、Host C は IPv6 マルチキャストグループ FF1E::101 のレシーバで、Host B、Host D は IPv6 マルチキャストグループ FF1E::102 のレシーバです。
- すべてのレシーバホストは MLDv1 が動作し、すべての装置は MLDv1 snooping が動作します。Switch A（マルチキャストソースにもっとも近い）は MLD snooping クエリアとして動作します。

VLAN で未知の IPv6 パケットをフラッディングしないように、すべての Switch で未知の IPv6 マルチキャストパケットの廃棄機能を有効にします。

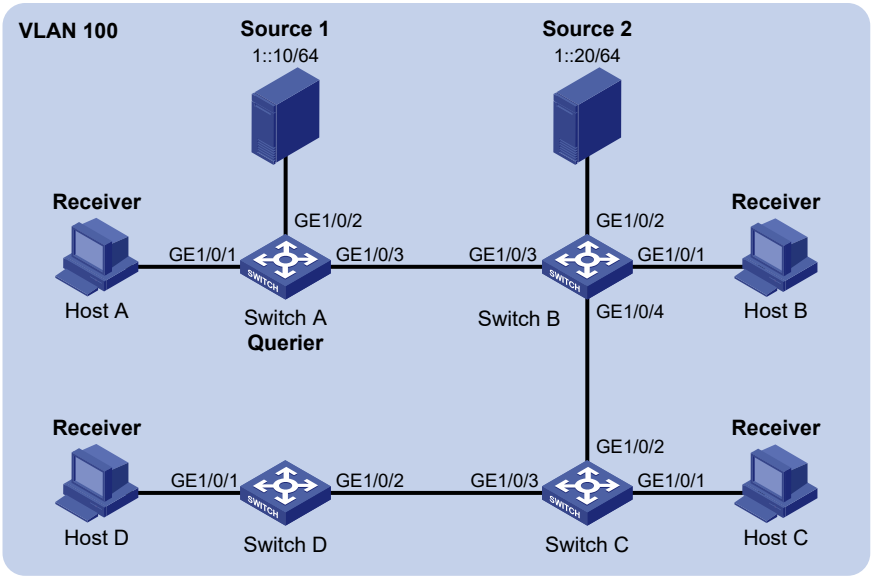


図 8-5 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch A を設定します。

   # グローバルに MLD snooping を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] mld-snooping
[SwitchA-mld-snooping] quit
```

   # VLAN 100 を作成し、この VLAN に Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を割り当てます。

```
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/3
```

VLAN 100 で MLD Snooping と未知の IPv6 マルチキャストデータ廃棄機能を有効にします。

```
[SwitchA-vlan100] mld-snooping enable
[SwitchA-vlan100] mld-snooping drop-unknown
```

VLAN 100 で MLD Snooping クエリア機能を有効にします。

```
[SwitchA-vlan100] MLD-snooping querier
[SwitchA-vlan100] quit
```

2. Switch B を設定します。

グローバルに MLD snooping を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] mld-snooping
[SwitchB-mld-snooping] quit
```

VLAN 100 を作成し、この VLAN に Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を割り当てます。

```
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/4
```

VLAN 100 で MLD Snooping と未知の IPv6 マルチキャストデータ廃棄機能を有効にします。

```
[SwitchB-vlan100] mld-snooping enable
[SwitchB-vlan100] mld-snooping drop-unknown
[SwitchB-vlan100] quit
```

3. Switch C を設定します。

グローバルに MLD snooping を有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] mld-snooping
[SwitchC-mld-snooping] quit
```

VLAN 100 を作成し、この VLAN に Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を割り当てます。

```
[SwitchC] vlan 100
[SwitchC-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/3
```

VLAN 100 で MLD Snooping と未知の IPv6 マルチキャストデータ廃棄機能を有効にします。

```
[SwitchC-vlan100] mld-snooping enable
[SwitchC-vlan100] mld-snooping drop-unknown
[SwitchC-vlan100] quit
```

4. Switch D を設定します。

グローバルに MLD snooping を有効にします。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] mld-snooping
[SwitchD-mld-snooping] quit
```

VLAN 100 を作成し、この VLAN に Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を割り当てます。

```
[SwitchD] vlan 100
[SwitchD-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/2
```

VLAN 100 で MLD Snooping と未知の IPv6 マルチキャストデータ廃棄機能を有効にします。

```
[SwitchD-vlan100] mld-snooping enable
[SwitchD-vlan100] mld-snooping drop-unknown
[SwitchD-vlan100] quit
```

III. 設定の確認

Switch B で MLD snooping、IPv6 PIM hello メッセージを通して学習した MLD メッセージの統計情報を表示します。

```
[SwitchB] display mld-snooping statistics
Received MLD general queries:  3
Received MLDv1 specific queries:  0
Received MLDv1 reports:  12
Received MLD dones:  0
Sent     MLDv1 specific queries:  0
Received MLDv2 reports:  0
Received MLDv2 reports with right and wrong records:  0
Received MLDv2 specific queries:  0
Received MLDv2 specific sg queries:  0
Sent     MLDv2 specific queries:  0
Sent     MLDv2 specific sg queries:  0
Received IPv6 PIM hello:  0
Received error MLD messages:  0
```

出力は、Switch A が MLD snooping クエリアとして動作したのち、Switch A を除くすべての Switch が MLD general query を受信することができます。

8.14. MLD snoopingのトラブルシューティング

8.14.1. レイヤ 2 マルチキャスト転送ができない

I. 症状

MLD snooping を使用したレイヤ 2 装置でレイヤ 2 マルチキャスト転送ができません。

II. 解決策

1. MLD snooping 情報を表示するため **display mld-snooping** コマンドを使用します。
2. MLD snooping が有効になっていない場合、グローバルで **mld-snooping** コマンドを使用して MLD snooping を有効にし、VLAN で **mld-snooping enable** コマンドを使用して MLD snooping を有効にしてください。
3. グローバルで MLD snooping が有効で、対応する VLAN で MLD snooping が無効になっている場合、対応する VLAN の view 上で **mld-snooping enable** コマンドを使用して MLD snooping を有効にしてください。
4. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

8.14.2. IPv6 マルチキャストグループポリシーが動作しない

I. 症状

IPv6 マルチキャストポリシーによって許可されていない IPv6 マルチキャストグループから、ホストが IPv6 マルチキャストデータを受信できません。

II. 解決策

1. **display acl ipv6** コマンドで IPv6 ACL ルールの設定を確認してください。実行する IPv6 マルチキャストグループポリシーに IPv6 ACL ルールが一致していることを確認してください。
2. **display this** コマンドを MLD snooping view または対応するポートの interface view で使用して、IPv6 マルチキャストグループポリシーが正しく適用されているかどうかを確認してください。適用されていない場合、**group-policy** または **mld-snooping group-policy** コマンドで IPv6 マルチキャストグループポリシーを正しく適用してください。
3. **display mld-snooping** コマンドを使用して、未知の IPv6 マルチキャストデータ廃棄機能が有効になっているかどうか確認してください。有効になっていない場合、**mld-snooping drop-unknown** コマンドを使用して未知の IPv6 マルチキャストデータ廃棄機能を有効にしてください。
4. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

目次

このセクションのページは**6-x-x** です。

9 章 IPv6 マルチキャスト VLAN 9-1
9.1. 概要 9-1
9.2. IPv6 マルチキャスト VLAN 方法 9-1
9.2.1. サブ VLAN ベース IPv6 マルチキャスト VLAN 9-1
9.2.2. ポートベース IPv6 マルチキャスト VLAN 9-2
9.3. 制限とガイドライン 9-3
9.4. サブ VLAN ベース IPv6 マルチキャスト VLAN 9-3
9.5. ポートベース IPv6 マルチキャスト VLAN の設定 9-4
9.6. IPv6 マルチキャスト VLAN の転送エントリの最大数の設定 9-5
9.7. IPv6 マルチキャスト VLAN の表示と維持 9-6
9.8. IPv6 マルチキャスト VLAN の設定例 9-6
9.8.1. サブ VLAN ベース IPv6 マルチキャスト VLAN の設定例 9-6
9.8.2. ポートベース IPv6 マルチキャスト VLAN の設定例 9-9

9章 IPv6 マルチキャスト VLAN

9.1. 概要

図 9-1 に示すとおり、ホスト A、ホスト B、ホスト C は異なる VLAN に属しており、同じ IPv6 マルチキャストグループに所属しています。Switch A（レイヤ 3 装置）がグループの IPv6 マルチキャストデータを受信するとき、Switch B（レイヤ 2 装置）にデータのコピーを 3 回送信します。この結果、ネットワークの帯域を浪費するだけでなく、レイヤ 3 装置にも負荷をかけてしまいます。

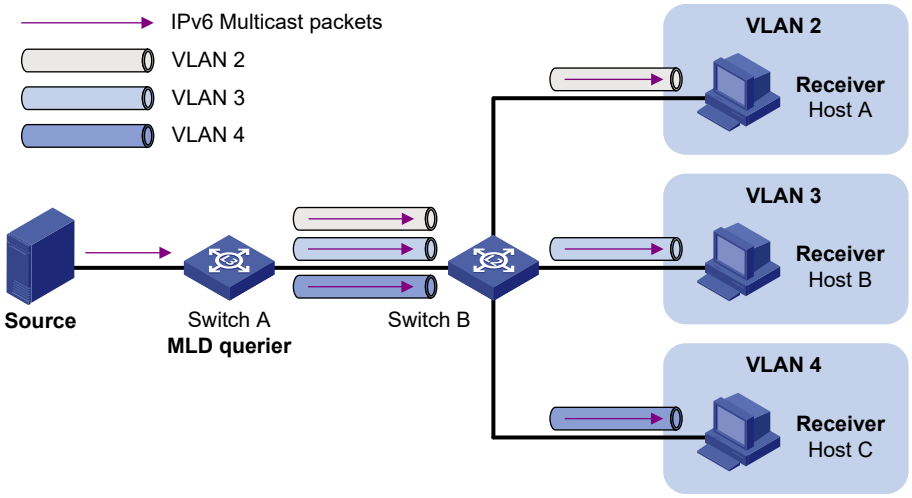


図 9-1 IPv6 マルチキャスト VLAN を使用しないマルチキャストの転送

Switch B で IPv6 マルチキャスト VLAN 機能を設定したのち、Switch A は Switch B の IPv6 マルチキャスト VLAN に IPv6 マルチキャストデータを 1 回コピーして送信します。これによりネットワークの帯域を節約し、レイヤ 3 装置の負荷を軽減します。

9.2. IPv6マルチキャストVLAN方法

IPv6 マルチキャスト VLAN はサブ VLAN ベース IPv6 マルチキャスト VLAN とポートベース IPv6 マルチキャスト VLAN があります。

9.2.1. サブ VLAN ベース IPv6 マルチキャスト VLAN

図 9-2 にサブ VLAN ベースマルチキャスト VLAN を示します。

- ホスト A、ホスト B、ホスト C はそれぞれ VLAN 2、VLAN 3、VLAN 4 に属します。
- Switch B において、VLAN10 をマルチキャスト VLAN に設定します。VLAN 2、VLAN 3、VLAN 4 は VLAN 10 のサブ VLAN です。
- マルチキャスト VLAN とマルチキャスト VLAN のサブ VLAN 上で MLD Snooping を有効にします。

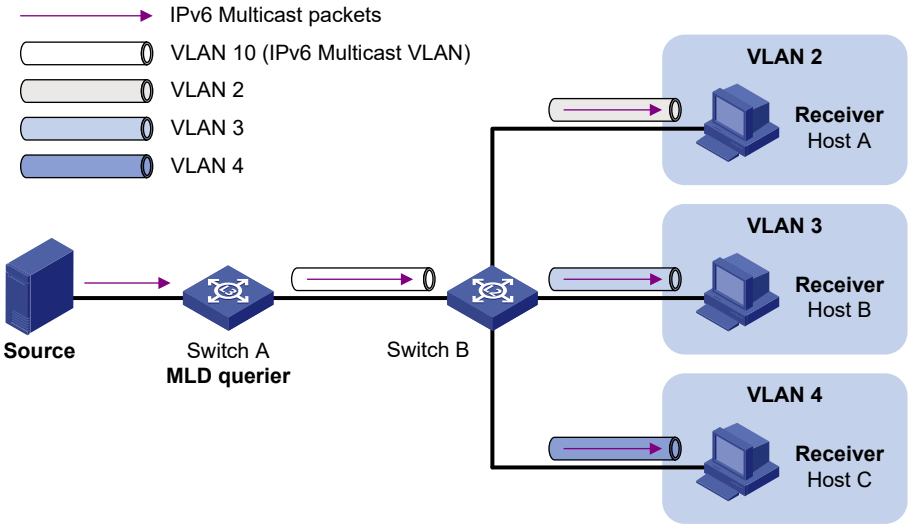


図 9-2 サブ VLAN ベース IPv6 マルチキャスト VLAN

設定後、MLD Snooping は IPv6 マルチキャスト VLAN のルータポートとサブ VLAN のメンバポートを管理します。Switch A が IPv6 マルチキャストソースから IPv6 マルチキャストデータを受信するとき、Switch B の IPv6 マルチキャスト VLAN に 1 つの IPv6 マルチキャストデータのみを送信します。そして、Switch B は IPv6 マルチキャスト VLAN のサブ VLAN へ分けられたコピーを送信します。

9.2.2. ポートベース IPv6 マルチキャスト VLAN

図 9-3 にポートベースベース IPv6 マルチキャスト VLAN を示します。

- ホスト A、ホスト B、ホスト C はそれぞれ VLAN 2、VLAN 3、VLAN 4 に属します。
- Switch B において、VLAN10 は IPv6 マルチキャスト VLAN です。
- ホストが接続されているすべてのユーザポートはハイブリッドポートです。VLAN 10 が割り当てられています。
- マルチキャスト VLAN とすべてのユーザ VLAN 上で MLD Snooping を有効にします。

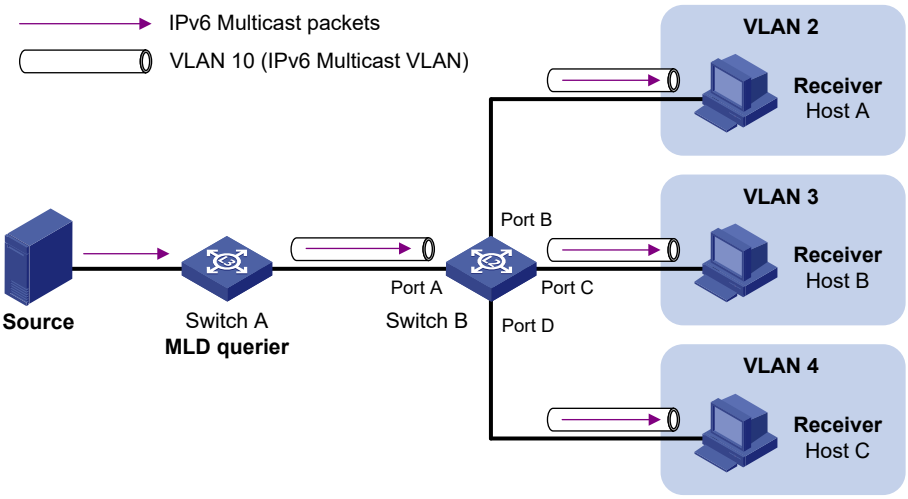


図 9-3 ポートベース IPv6 マルチキャスト VLAN

MLD Snooping は IPv6 マルチキャスト VLAN のルータポートとメンバポートを管理します。Switch B がユーザポートで MLD メッセージを受信すると、メッセージに IPv6 マルチキャスト VLAN のタグをつけて MLD クエリアへ送信します。Switch B で IPv6 マルチキャストデータの 1 つコピーのみを IPv6 マルチキャスト VLAN に送信します。そして、Switch B は IPv6 マルチキャスト VLAN の各ユーザポートに分けられたコピーを送信します。

9.3. 制限とガイドライン

IPv6 マルチキャスト VLAN に指定される VLAN が事前に作成されている必要があります。

サブ VLAN ベース IPv6 マルチキャスト VLAN とポートベース IPv6 マルチキャスト VLAN の両方を装置に設定する場合、ポートベース IPv6 マルチキャスト VLAN が優先されます。

IPv6 マルチキャストルーティングが有効な装置で IPv6 マルチキャスト VLAN を設定しないでください。設定した場合、エラーメッセージを表示します。また IPv6 マルチキャスト VLAN が設定されている装置で IPv6 マルチキャストルーティングを有効にしないでください。マルチキャストの転送にエラーが発生します。

VLAN インタフェースで IPv6 PIM あるいは MLD が有効の場合、IPv6 マルチキャスト VLAN あるいはマルチキャストサブ VLAN として設定しないでください。設定した場合、エラーメッセージを表示します。また VLAN インタフェースが IPv6 マルチキャスト VLAN あるいはマルチキャストサブ VLAN に属している場合、VLAN インタフェースで IPv6PIM あるいは MLD を有効にしないでください。マルチキャストの転送にエラーが発生します。

IPv6 マルチキャスト VLAN 機能はセカンダリ VLAN で適用されません。セカンダリ VLAN に IPv6 マルチキャスト VLAN の設定を行わないことを推奨します。セカンダリ VLAN の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス*“*VLAN*”を参照してください。

9.4. サブVLANベースIPv6マルチキャストVLAN

I. 制限とガイドライン

IPv6 マルチキャスト VLAN のサブ VLAN として設定されている VLAN は事前に作成されている必要があります。他の IPv6 マルチキャスト VLAN あるいはサブ VLAN であってはいけません。

II. 設定要件

サブ VLAN ベース IPv6 マルチキャスト VLAN を設定する前に、以下の作業を完了させてください。

- 必要な VLAN を作成します。
- IPv6 マルチキャスト VLAN に設定する VLAN とサブ VLAN で MLD Snooping を有効にします。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN を IPv6 マルチキャスト VLAN に設定し、IPv6 multicast VLAN view へ移行する	**ipv6 multicast-vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし
3. サブ VLAN を IPv6 マルチキャスト VLAN に割り当てる	**subvlan** *vlan-list*	—

9.5. ポートベースIPv6マルチキャストVLANの設定

I. 制限とガイドライン

IPv6 multicast VLAN view あるいは interface view の IPv6 マルチキャスト VLAN にユーザポートを割り当てることができます。設定の優先度は同一です。

ユーザポートは 1 つの IPv6 マルチキャスト VLAN にのみ所属することができます。

II. 設定要件

ポートベース IPv6 マルチキャスト VLAN の設定をする前に、以下の作業を完了させてください。

- 必要な VLAN を作成します。
- IPv6 マルチキャスト VLAN に設定する VLAN で MLD snooping を有効にします。
- 受信ホストを含むすべての VLAN で MLD Snooping を有効にします。
- ユーザのポートの属性を設定してください。転送されたパケットが IPv6 マルチキャスト VLAN として設定された VLAN から転送され、VLAN のタグ付けが行われていることを確認してください。ポートの属性の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス “VLAN”* を参照してください。

III. IPv6 multicast VLAN view での IPv6 マルチキャスト VLAN へのポートの割り当て

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN を IPv6 マルチキャスト VLAN に設定し、IPv6 multicast VLAN view へ移行する	**ipv6 multicast-vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
3. ポートを IPv6 マルチキャスト VLAN に割り当てる	**port** *interface-list*	—

IV. interface view での IPv6 マルチキャスト VLAN へのポートの割り当て

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN を IPv6 マルチキャスト VLAN に設定し、IPv6 multicast VLAN view へ移行する	**ipv6 multicast-vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし
3. system view に戻る	**quit**	—
4. Layer 2 Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • aggregate interface view に移行する **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
5. 現在のポートを IPv6 マルチキャスト VLAN ポートに設定する	**ipv6 port multicast-vlan** *vlan-id*	—

9.6. IPv6マルチキャストVLANの転送エントリの最大数の設定

I. IPv6 マルチキャスト VLAN の転送エントリの最大数の設定

装置で IPv6 マルチキャスト VLAN の MLD Snooping 転送テーブルのエントリの最大数を設定できます。IPv6 マルチキャスト VLAN の転送エントリ数が上限に達すると、いくつかのエントリがタイムアウトするか、手動で削除するまで、装置は IPv6 マルチキャスト VLAN の転送エントリを作成しません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 マルチキャスト VLAN の転送エントリの最大数を設定する	**ipv6 multicast-vlan entry-limit** *limit*	デフォルト：8000

9.7. IPv6マルチキャストVLANの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行し、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
IPv6 マルチキャストVLANの情報を表示する	**display ipv6 multicast-vlan** [*vlan-id*]
IPv6マルチキャスト転送テーブルの情報を表示する	**display ipv6 multicast-vlan forwarding-table** [*ipv6-source-address* [*prefix-length*] | *ipv6-group-address* [*prefix-length*] | **slot** *slot-number* | **subvlan** *vlan-id* | **vlan** *vlan-id*] *
IPv6マルチキャストVLANのIPv6マルチキャストグループの情報を表示する	**display ipv6 multicast-vlan group** [*ipv6-source-address* | *ipv6-group-address* | **slot** *slot-number* | **verbose** | **vlan** *vlan-id*] *
IPv6マルチキャストVLANのIPv6マルチキャストグループを削除する	**reset ipv6 multicast-vlan group** [*ipv6-group-address* [*prefix-length*] | *ipv6-source-address* [*prefix-length*] | **vlan** *vlan-id*] *

9.8. IPv6マルチキャストVLANの設定例

9.8.1. サブ VLAN ベース IPv6 マルチキャスト VLAN の設定例

I. ネットワーク要件

図 9-4 に示すように設定します。

- レイヤ 3 装置の Switch A で MLDv1 が動作します。レイヤ 2 装置の Switch B で MLDv1 Snooping が動作します。Switch A は MLD クエリアです。
- IPv6 マルチキャストソースは IPv6 マルチキャストデータをマルチキャストグループ FF1E::101 へ送信します。Host A、Host B、Host C は IPv6 マルチキャストグループのレシーバです。ホストはそれぞれ VLAN2 から VLAN4 に属しています。

Switch B でサブ VLAN ベース IPv6 マルチキャスト VLAN を以下の要件に適用するように設定します。

- Switch A が IPv6 マルチキャスト VLAN を通じて IPv6 マルチキャストデータを Switch B へ送信します。
- Switch B が異なるユーザ VLAN に属するレシーバへ IPv6 マルチキャストデータを転送します。

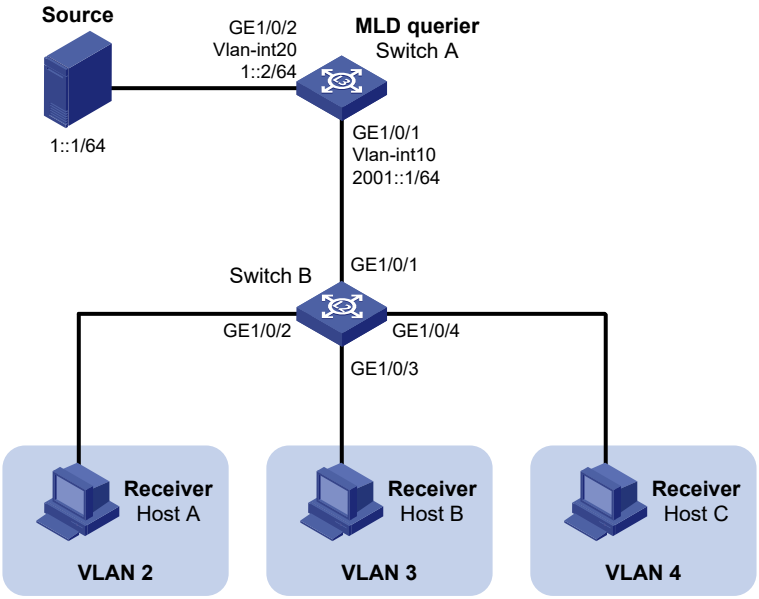


図 9-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch A の設定

IPv6 マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ipv6 multicast routing
[SwitchA-mrib6] quit
```

VLAN20 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を VLAN に割り当てます。

```
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-vlan20] quit
```

VLAN インタフェース 20 に IPv6 アドレスを設定し、IPv6 PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 20
[SwitchA-Vlan-interface20] ipv6 address 1::2 64
[SwitchA-Vlan-interface20] ipv6 pim sm
[SwitchA-Vlan-interface20] quit
```

VLAN10 を作成します。

```
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] qui
```

ハイブリッドポートとしてTen-GigabitEthernet 1/0/1を設定し、タグ付きメンバとしてVLAN 10 からのパケットにタグをつけます。

```
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 10 tagged
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

VLAN インタフェース 10 に IPv6 アドレスを設定し、MLD を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 10
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 address 2001::1 64
[SwitchA-Vlan-interface10] mld enable
[SwitchA-Vlan-interface10] quit
```

2. Switch B の設定

MLD Snooping を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] mld-snooping
[SwitchB-mld-snooping] quit
```

VLAN 2 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を割り当て、VLAN で MLD Snooping を有効にします。

```
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-vlan2] mld-snooping enable
[SwitchB-vlan2] quit
```

VLAN 3 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を割り当て、VLAN で MLD Snooping を有効にします。

```
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-vlan3] mld-snooping enable
[SwitchB-vlan3] quit
```

VLAN 4 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を割り当て、VLAN で MLD Snooping を有効にします。

```
[SwitchB] vlan 4
[SwitchB-vlan4] port ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchB-vlan4] mld-snooping enable
[SwitchB-vlan4] quit
```

VLAN10 を作成し、MLD Snooping を有効にします。

```
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] mld-snooping enable
[SwitchB-vlan10] quit
```

ハイブリッドポートとしてTen-GigabitEthernet 1/0/1を設定し、タグ付きメンバとしてVLAN 10 からのパケットにタグをつけます。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 10 tagged
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

IPv6 マルチキャスト VLAN として VLAN 10 を設定し、サブ VLAN として VLAN 2～VLAN 4 を設定します。

```
[SwitchB] ipv6 multicast-vlan 10
[SwitchB-ipv6-mvlan-10] subvlan 2 to 4
[SwitchB-ipv6-mvlan-10] quit
```

III. 設定の確認

Switch B ですべての IPv6 マルチキャスト VLAN の情報を表示します。

```
[SwitchB] display ipv6 multicast-vlan
Total 1 IPv6 multicast VLANs.

IPv6 multicast VLAN 10:
  Sub-VLAN list(3 in total):
     2-4
  Port list(0 in total):
```

Switch B で IPv6 マルチキャスト VLAN の転送エントリの情報を表示します。

```
[SwitchB] display ipv6 multicast-vlan group
Total 1 entries.

IPv6 multicast VLAN 10: Total 1 entries.
  (::, FF1E::101)
    Sub-VLANs (3 in total):
      VLAN 2
      VLAN 3
      VLAN 4
```

出力では次のことを示します。IPv6 マルチキャストグループ FF1E::101 は IPv6 マルチキャスト VLAN 10 に所属しています。IPv6 マルチキャスト VLAN（VLAN 10）はサブ VLAN 2～VLAN 4 が含まれます。Switch B は VLAN 10 の IPv6 マルチキャストデータを VLAN 2～VLAN 4 にコピーしています。

9.8.2. ポートベース IPv6 マルチキャスト VLAN の設定例

I. ネットワーク要件

図 9-5 に示すように設定します。

- Switch A で MLDv1 が動作します。Switch B で MLDv1 Snooping が動作します。Switch A は MLD クエリアです。
- IPv6 マルチキャストソースは IPv6 マルチキャストデータを IPv6 マルチキャストグループ FF1E::101 に送信します。Host A、Host B、Host C は IPv6 マルチキャストグループのレシーバです。ホストはそれぞれ VLAN 2～VLAN 4 に属しています。

Switch B でポートベース IPv6 マルチキャスト VLAN を以下の要件に適用するように設定します。

- Switch A は IPv6 マルチキャスト VLAN を通じて IPv6 マルチキャストデータを Switch B へ送信します。
- Switch B が異なるユーザ VLAN に属するレシーバへ IPv6 マルチキャストデータを転送します。

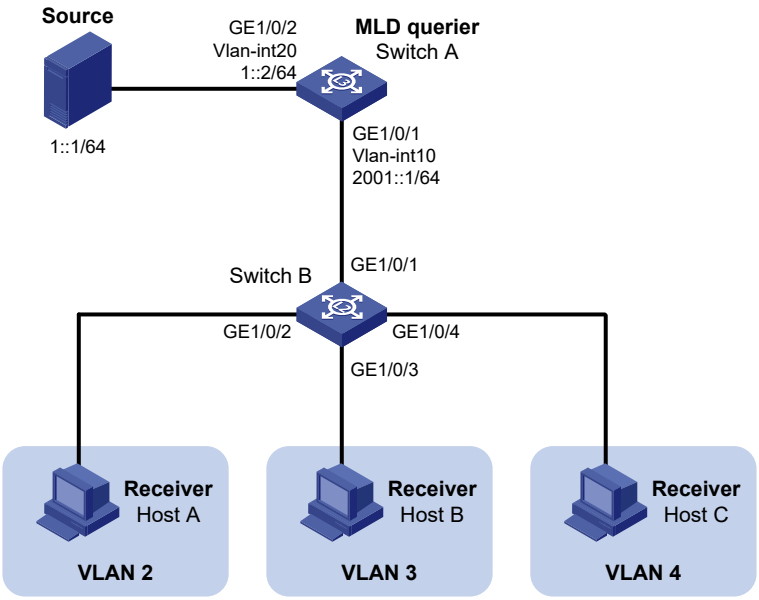


図 9-5 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch A の設定

IPv6 マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ipv6 multicast routing
[SwitchA-mrib6] quit
```

VLAN20 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を VLAN に割り当てます。

```
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-vlan20] quit
```

VLAN インタフェース 20 に IPv6 アドレスを設定し、IPv6 PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 20
[SwitchA-Vlan-interface20] ipv6 address 1::2 64
```

```
[SwitchA-Vlan-interface20] ipv6 pim sm
[SwitchA-Vlan-interface20] quit
```

VLAN10 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を VLAN に割り当てます。

```
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-vlan10] quit
```

VLAN インタフェース 10 に IPv6 アドレスを設定し、インタフェースで MLD を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 10
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 address 2001::1 64
[SwitchA-Vlan-interface10] mld enable
[SwitchA-Vlan-interface10] quit
```

2. Switch B の設定

グローバルに MLD Snooping を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] mld-snooping
[SwitchB-mld-snooping] quit
```

VLAN10 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を割り当て、MLD Snooping を有効にします。

```
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-vlan10] mld-snooping enable
[SwitchB-vlan10] quit
```

VLAN 2 を作成し、MLD Snooping を有効にします。

```
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] mld-snooping enable
[SwitchB-vlan2] quit
```

VLAN 3 を作成し、MLD Snooping を有効にします。

```
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-vlan3] mld-snooping enable
[SwitchB-vlan3] quit
```

VLAN 4 を作成し、MLD Snooping を有効にします。

```
[SwitchB] vlan 4
[SwitchB-vlan4] mld-snooping enable
[SwitchB-vlan4] quit
```

ハイブリッドポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定し、ハイブリッドポートの PVID を 2 に設定します。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid pvid vlan 2
```

VLAN2、VLAN10 に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を割り当て、タグなしメンバとして VLAN2、VLAN10 からのパケットからタグを外します。

```
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 2 untagged
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 10 untagged
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

ハイブリッドポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を設定し、ハイブリッドポートの PVID を 3 に設定します。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type hybrid
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port hybrid pvid vlan 3
```

VLAN 3、VLAN 10 に Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を割り当て、タグなしメンバとして VLAN 3、VLAN 10 からのパケットからタグを外します。

```
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port hybrid vlan 3 untagged
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port hybrid vlan 10 untagged
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

ハイブリッドポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を設定し、ハイブリッドポートの PVID を 4 に設定します。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-type hybrid
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port hybrid pvid vlan 4
```

VLAN 4、VLAN 10 に Ten-GigabitEthernet 1/0/4 を割り当て、タグなしメンバとして VLAN 4、VLAN 10 からのパケットからタグを外します。

```
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port hybrid vlan 4 untagged
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port hybrid vlan 10 untagged
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
```

IPv6 マルチキャスト VLAN として VLAN10 を設定します。

```
[SwitchB] ipv6 multicast-vlan 10
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 と Ten-GigabitEthernet 1/0/3 に VLAN10 を割り当てます。

```
[SwitchB-ipv6-mvlan-10] port ten-gigabitethernet 1/0/2 to ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-ipv6-mvlan-10] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/4 に VLAN10 を割り当てます。

```
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] ipv6 port multicast-vlan 10
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
```

III. 設定の確認

Switch B の IPv6 マルチキャスト VLAN の情報を表示します。

```
[SwitchB] display ipv6 multicast-vlan
Total 1 IPv6 multicast VLANs.

IPv6 multicast VLAN 10:
  Sub-VLAN list(0 in total):
  Port list(3 in total):
    XGE1/0/2
    XGE1/0/3
    XGE1/0/4
```

Switch B でダイナミックマルチキャストグループの MLD Snooping 転送エントリを表示します。

```
[SwitchB] display mld-snooping group
Total 1 entries.

VLAN 10: Total 1 entries.
  (::, FF1E::101)
    Host slots (0 in total):
    Host ports (3 in total):
      XGE1/0/2          (00:03:23)
      XGE1/0/3          (00:04:07)
      XGE1/0/4          (00:04:16)
```

出力では、MLD Snooping が VLAN10 のユーザポートを維持していることを示します。Switch B はユーザポートを通して VLAN 10 の IPv6 マルチキャストデータを転送します。

目次

このセクションのページは **6-X-X** です。

10 章 IPv6 マルチキャストルーティングと転送 10-1
10.1. 概要 10-1
10.1.1. RPF チェックメカニズム 10-1
10.1.2. IPv6 ユニキャストサブネットを通過する IPv6 マルチキャストの転送 10-3
10.2. 設定作業リスト 10-4
10.3. IPv6 マルチキャストルーティングと転送の設定要件 10-4
10.4. IPv6 マルチキャストルーティングの有効化 10-4
10.5. 最長一致の原則にもとづく RPF ルートの指定 10-5
10.6. IPv6 マルチキャストロードバランスの設定 10-5
10.7. IPv6 マルチキャスト転送範囲の設定 10-6
10.8. IPv6 マルチキャストルーティングと転送の表示と維持 10-6

10章 IPv6 マルチキャストルーティングと転送

10.1. 概要

各 IPv6 マルチキャストルーティングプロトコルは、IPv6 PIM ルーティングテーブルのような、それぞれ自身の IPv6 マルチキャストルーティングテーブルを持っています。異なる IPv6 マルチキャストルーティングプロトコルの IPv6 マルチキャストルーティング情報によって、汎用マルチキャストルーティングテーブルが形成されます。IPv6 マルチキャスト転送テーブルは (S, G) 、(*, G)エントリのセットで構成されています。IPv6 マルチキャスト転送テーブルを直接使用して、IPv6 マルチキャストパケットの転送を制御しています。IPv6 マルチキャストルーティングテーブルの最適なルーティングエントリは IPv6 マルチキャスト転送テーブルに追加されます。

10.1.1. RPF チェックメカニズム

IPv6 マルチキャストルーティングプロトコルは RPF (reverse path forwarding) チェックメカニズムを利用して、正しいパスに沿った IPv6 マルチキャストデータ配信を確実にします。さらに、RPF チェックメカニズムはさまざまな理由によって生じるデータループの回避にも役立ちます。

I. RPF チェック処理

IPv6 マルチキャストが動作する装置は、IPv6 マルチキャストパケットで RPF チェックを以下のように実行します。

1. IPv6 ユニキャストルーティングテーブルと IPv6 スタティックマルチキャストルーティングテーブルからの別々にパケットソースへの最適ルートを選択します。

   パケットソースは異なる状況下では異なる意味を持ちます。

   - パケットが SPT(shortest path tree)に沿って移動する場合、パケットソースは IPv6 マルチキャスト送信元となります。
   - パケットが RPT(rendezvous point tree)に沿って移動する場合、パケットソースは RP(rendezvous point)となります。
   - BSR(bootstrap router)から発信されるブートストラップメッセージ用のパケットソースは BSR となります。

   SPT、RPT、source-side RPT、RP、BSR についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト "IPv6 PIM"*を参照してください。

2. 以下の基準に従って、2 つの最適ルートから 1 つを RPF ルートとして選択します。

   - 装置が最長一致(ロンゲストプレフィックスマッチ)の原則を使用するように設定されている場合、RPF ルートとして最長一致にマッチしたルートを選択します。ルートが同一のマスクを使用している場合、装置は最も高いプライオリティのルートを RPF ルートとして選択します。ルートが同じプライオリティである場合、IPv6 MBGP ルートを RPF ルートとして選択します。等コストルートが存在する場合、最高のネクストホップ IPv6 アドレスを持つ等コストルートが RPF ルートになります。
     IPv6 MBGP の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル*“*BGP*”を参照してください。

- 装置が最長一致の原則を使用していない場合、最も高いプライオリティのルートを RPF ルートとして選択します。ルートが同じプライオリティである場合、IPv6 MBGP ルートを RPF ルートとして選択します。
  等コストルートが存在する場合、最高のネクストホップ IPv6 アドレスを持つ等コストルートが RPF ルートになります。

RPF ルートの出力インタフェースは RPF インタフェースで、ネクストホップは RPF 隣接装置です。

3. 装置はパケットが RPF インタフェースに到着したか確認します。
   - もしパケットが RPF インタフェースに到着しているならば、RPF のチェックが成功し、パケットが転送されます。
   - もしパケットが RPF インタフェースに到着していない場合、RPF チェックが失敗し、パケットが廃棄されます。

II. IPv6 マルチキャストにおける RPF チェックの実現方法

受信した各 IPv6 マルチキャストパケットで RPF チェックを実行する場合、装置に大きな負荷を生じます。IPv6 マルチキャスト転送テーブルを使用することでこの問題を解決します。

（S, G）の IPv6 マルチキャスト転送エントリが作成されたとき、装置は（S,G）転送エントリの入力インタフェースとして RPF インタフェースを設定します。装置が別の IPv6（S,G）パケットを受信したのち、装置は（S,G）エントリにマッチするか IPv6 マルチキャスト転送テーブルを検索します。

- 転送エントリが IPv6 マルチキャスト転送テーブルにない場合、最初にパケットソースに RPF ルートを戻すか決定します。入力インタフェースが RPF インタフェースの転送エントリを作成し、以下のアクションの 1 つを処理します。
  - 受信したインタフェースが RPF インタフェースである場合、RPF チェックは成功し、装置はすべての出力インタフェースへパケットを転送します。
  - 受信したインタフェースが RPF インタフェースでない場合、RPF チェックは失敗し、装置はパケットを廃棄します。
- 転送エントリがマルチキャスト転送テーブルに存在し、入力インタフェースが転送エントリの入力インタフェースである場合、装置はすべての出力インタフェースへパケットを転送します。
- 転送エントリがマルチキャスト転送テーブルに存在するが、入力インタフェースが転送エントリの入力インタフェースでない場合、最初にパケットソースに RPF ルートを戻すか決定します。以下のアクションの 1 つを処理します。
  - RPF インタフェースが入力インタフェースである場合、転送エントリは正しいが、パケットは不正なパスに沿って届けられたことを意味します。パケットは RPF チェックに失敗し、装置はパケットを廃棄します。
  - RPF インタフェースが入力インタフェースでない場合、この転送エントリが満了していることを示します。装置はその入力インタフェースを RPF インタフェースに置き換え、RPF インタフェースに入力インタフェースをマッチさせます。受信したインタフェースが RPF インタフェースである場合、RPF はすべての出力インタフェースへパケットを転送します。そうでない場合、そのパケットを廃棄します。

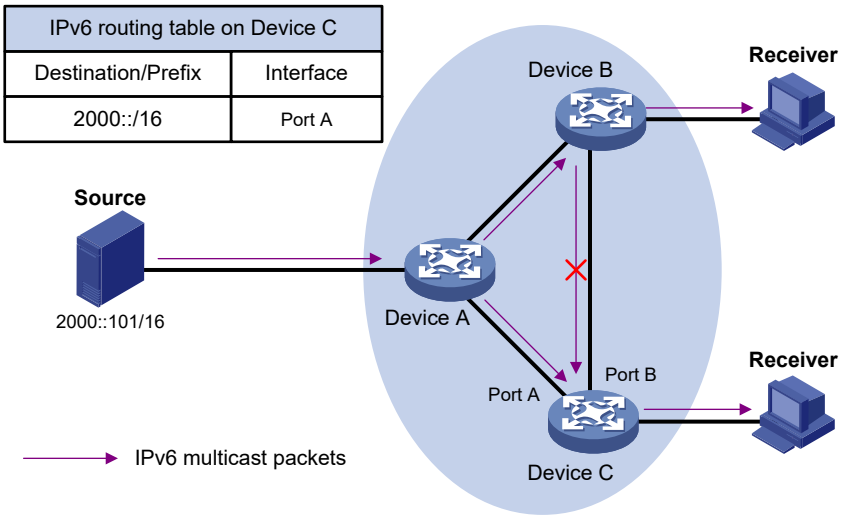


図 10-1 RPF チェック処理

図 10-1 に示すように、IPv6 ユニキャストルートがネットワークで使用可能と仮定します。IPv6 MBGP は設定されていません。IPv6 マルチキャストパケットは SPT に沿って、マルチキャスト送信元からレシーバに転送されます。Device C の IPv6 マルチキャスト転送テーブルは、RPF インタフェースとして VLAN インタフェース 20 の（S,G）エントリが含まれます。

- IPv6 マルチキャストパケットが Port A の Device C に到着したとき、受信するインタフェースは（S,G）エントリの入力インタフェースです。Device C はすべての出力インタフェースへパケットを転送します。
- IPv6 マルチキャストパケットが Port B の Device C に到着したとき、受信するインタフェースは（S,G）エントリの入力インタフェースではありません。Device C は IPv6 ユニキャストルーティングテーブルを検索し、Source（RPF インタフェース）への出力インタフェースが Port A であることを検出します。これは（S, G）エントリは正しいが、パケットは不正なパスに沿って届けられたことを意味します。RPF チェックは失敗し、パケットは廃棄されます。

10.1.2. IPv6 ユニキャストサブネットを通過する IPv6 マルチキャストの転送

装置は転送ツリーに沿ってホップ毎に IPv6 マルチキャストソースから IPv6 マルチキャストデータを転送します。しかしネットワークのあるルータは IPv6 マルチキャストプロトコルをサポートしていない可能性があります。IPv6 マルチキャストデータが、IPv6 マルチキャストをサポートしていない装置に転送されたとき、転送パスはブロックされます。この場合、IPv6 ユニキャストサブネットのエッジのルータ間でトンネルを確立することで、IPv6 ユニキャストサブネットを通過し、IPv6 マルチキャストデータの転送を有効にすることができます。

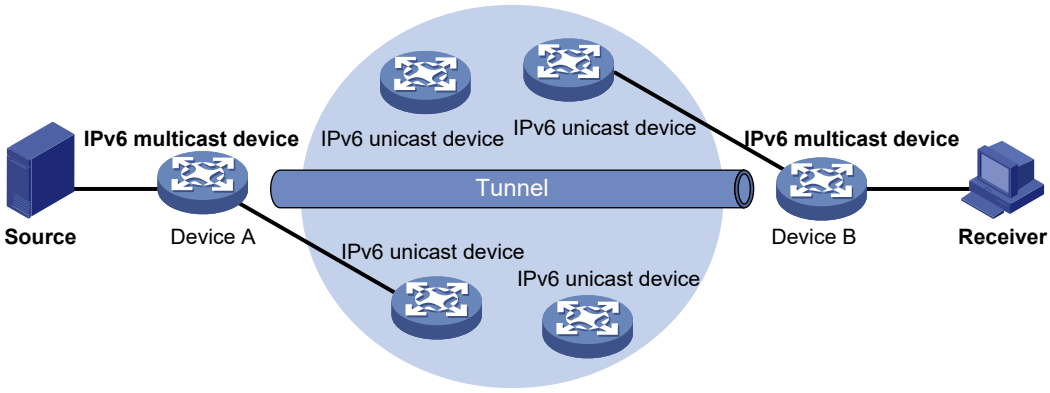


図 10-2 トンネルを使用した IPv6 マルチキャストデータの転送

図 10-2 に示すように、マルチキャストルータ Switch A と Switch B 間でトンネルが確立されており、Switch A は IPv6 ユニキャストパケットに IPv6 マルチキャストデータをカプセル化し、IPv6 ユニキャストルータを経由したトンネルを通して Switch B に転送します。Switch B はユニキャスト IPv6 ヘッダを削除し、レシーバに IPv6 マルチキャストデータを転送します。

10.2. 設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) IPv6マルチキャストルーティングの有効化
(オプション設定項目) 最長一致の原則にもとづくRPFルートの指定
(オプション設定項目) IPv6マルチキャストロードバランスの設定
(オプション設定項目) IPv6マルチキャスト転送範囲の設定

10.3. IPv6マルチキャストルーティングと転送の設定要件

ネットワークレイヤでドメイン内のすべての装置が相互に通信できるようにするため、パブリックネットワークまたは VPN インスタンスにレイヤ 3 マルチキャストルーティングの設定を行う前に、IPv6 ユニキャストルーティングプロトコルを有効にしてください。

10.4. IPv6マルチキャストルーティングの有効化

I. IPv6 マルチキャストルーティング

レイヤ 3 IPv6 マルチキャストルーティングの設定を行う前に、IPv6 マルチキャストルーティングを有効にしてください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 マルチキャストルーティングを有効にし、IPv6 MRIB view に移行する	**ipv6 multicast routing** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト：無効

10.5. 最長一致の原則にもとづくRPFルートの指定

I. 最長一致の原則

最長一致の原則にもとづいた RPF ルート決定方法を設定することができます。RPF ルートの選択の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト* “*IPv6 マルチキャストルーティングと転送*”の“*RPF チェックメカニズム*”を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 MRIB view に移行する	**ipv6 multicast routing** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. 最長一致の原則にもとづく RPF ルートを指定する	**longest-match**	デフォルト : ルートの優先順位が使用されています。

10.6. IPv6マルチキャストロードバランスの設定

I. IPv6 マルチキャストロードバランス

各送信元、または各送信元とグループに負荷を分散するように設定することで、複数の IPv6 マルチキャストデータフローを取り扱うときに、トラフィックの配信を最適化することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 MRIB view に移行する	**ipv6 multicast routing** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. マルチキャストロードバランスを設定する	**load-splitting** { **source** | **source-group** }	デフォルト：無効

10.7. IPv6マルチキャスト転送範囲の設定

I. IPv6 マルチキャスト転送範囲

IPv6 マルチキャストグループ範囲のため、IPv6 マルチキャストを転送する境界としてインタフェースを設定することができます。インタフェースはグループの IPv6 マルチキャストパケットの受信あるいは転送を行うことができません。

II. 制限とガイドライン

この設定を行う前に IPv6 マルチキャストルーティングの設定を有効にしないでください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. IPv6 マルチキャスト転送範囲を設定する	**ipv6 multicast boundary** { *ipv6-group-address prefix-length* | **scope** { *scope-id* | **admin-local** | **global** | **organization-local** | **site-local** } }	デフォルト：設定なし

10.8. IPv6マルチキャストルーティングと転送の表示と維持

注意：

reset コマンドは IPv6 マルチキャストデータの送信にエラーを発生させる恐れがあります。

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
IPv6マルチキャスト境界の情報を表示する	**display ipv6 multicast** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **boundary** { **group** [*ipv6-group-address* [*prefix-length*]] | **scope** [*scope-id*] } [**interface** *interface-type interface-number*]
IPv6マルチキャスト転送テーブル情報を表示する	**display ipv6 multicast** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **forwarding-table** [*ipv6-source-address* [*prefix-length*] | *ipv6-group-address* [*prefix-length*] | **incoming-interface** *interface-type interface-number* | **outgoing-interface** { **exclude** | **include** | **match** } *interface-type interface-number* | **slot** *slot-number* | **statistics**] *
IPv6マルチキャストルーティング	**display ipv6 multicast** [**vpn-instance**

操作	コマンド
テーブルの情報を表示する	*vpn-instance-name*] **routing-table** [*ipv6-source-address* [*prefix-length*] | *ipv6-group-address* [*prefix-length*] | **incoming-interface** *interface-type interface-number* | **outgoing-interface** { **exclude** | **include** | **match** } *interface-type interface-number*] *
IPv6マルチキャストソースのRPFルート情報を表示する	**display ipv6 multicast** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **rpf-info** *ipv6-source-address* [*ipv6-group-address*]
IPv6マルチキャスト転送テーブル情報を削除する	**reset ipv6 multicast** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **forwarding-table** { { *ipv6-source-address* [*prefix-length*] | *ipv6-group-address* [*prefix-length*] | **incoming-interface** { *interface-type interface-number* } } * | **all** }
IPv6マルチキャストルーティングテーブルの情報を削除する.	**reset ipv6 multicast** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **routing-table** { { *ipv6-source-address* [*prefix-length*] | *ipv6-group-address* [*prefix-length*] | **incoming-interface** *interface-type interface-number* } * | **all** }

メモ:

- IPv6 マルチキャスト転送テーブルから転送エントリを削除すると、IPv6 マルチキャストルーティングテーブルで対応するルートエントリも削除されます。
- IPv6 マルチキャストルーティングテーブルから IPv6 ルーティングエントリを削除すると、IPv6 マルチキャスト転送テーブルで対応する転送エントリも削除されます。

目次

このセクションのページは **6-x-x** です。

11 章 MLD 11-1
11.1. 概要 11-1
11.1.1. MLD バージョン 11-1
11.1.2. MLDv1 の動作 11-1
11.1.3. MLDv2 における機能強化 11-3
11.1.4. MLD SSM マッピング 11-4
11.1.5. VPN の MLD サポート 11-5
11.1.6. プロトコルと標準 11-5
11.2. MLD 設定作業リスト 11-6
11.3. MLD の設定要件 11-6
11.4. MLD の有効化 11-6
11.5. MLD の基本機能の設定 11-7
11.5.1. MLD バージョンの指定 11-7
11.5.2. スタティックグループメンバの設定 11-7
11.5.3. IPv6 マルチキャストグループポリシーの設定 11-8
11.6. MLD パフォーマンスの調整 11-8
11.6.1. MLD query と response パラメータの設定 11-8
11.7. MLD SSM マッピングの設定 11-10
11.8. 送信する MLD プロトコルパケットの DSCP の設定 11-11
11.9. MLD の表示と維持 11-11
11.10. MLD 設定例 11-12
11.10.1. MLD 基本機能の設定例 11-12
11.10.2. MLD SSM マッピングの設定例 11-15
11.11. MLD のトラブルシューティング 11-18
11.11.1. IPv6 マルチキャストグループのメンバ情報がルータに存在しない 11-18
11.11.2. 同一サブネットのルータでメンバシップ情報が不整合 11-19

11章 MLD

11.1. 概要

MLD(Multicast Listener Discovery)は、レイヤ 3 IP マルチキャスト装置と、直接接続されたサブネット間の IPv6 マルチキャストグループメンバシップを確立、維持します。

11.1.1. MLD バージョン

MLD は 2 つのバージョンがあります。

- MLDv1(RFC 2710 で定義されました)、IGMPv2 から由来しています。
- MLDv2(RFC 3810 で定義されました)、IGMPv3 から由来しています。

2 つの MLD バージョンは ASM (Any-Source Multicast)モデルをサポートします。ASM モデルに加えて、MLDv2 は SSM(Source-Specific Multicast)モデルを直接提供することができます。MLDv1 では SSM モデルを実現するために、MLD SSM マッピングを動作させる必要があります。ASM と SSM モデルについての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト* "*マルチキャストの概要*"を参照してください。

11.1.2. MLDv1 の動作

MLDv1 は query/response メカニズムにもとづいて IPv6 マルチキャストリスナー管理を実現します。

I. MLD クエリアの選定

同一のサブネット上の複数の IPv6 マルチキャストルータの内、すべてのルータは MLD listener report メッセージ(report と呼ばれます)を受信することができますが、MLD query メッセージを送信するためのルータが 1 台必要です。そこでサブネット上でどのルータが MLD クエリアになるかを決定するために、クエリア選定メカニズムが要求されます。

1. 最初に、すべての MLD ルータは自身をクエリアとみなし、MLD general query メッセージ(general query と呼ばれます)をローカルサブネット上のすべてのホストとルータに送信します。general query の宛先アドレスは FF02::1 です。
2. general query を受信したのち、各 MLD ルータは query の送信元 IPv6 アドレスと自身のリンクローカルインタフェースアドレスを比較します。比較後、最も小さい IPv6 アドレスを持つルータがクエリアに選定され、他のすべてのルータは非クエリアになります。
3. すべての非クエリアは other querier present timer のタイマを開始します。ルータがそのタイマが切れる前にクエリアから MLD query を受信した場合、このタイマはリセットされます。タイマが切れる前にクエリアから MLD query を受信しなかった場合は、ルータはクエリアがタイムアウトしたとみなし、新しいクエリア選定処理を開始します。

II. IPv6 マルチキャストグループへの参加

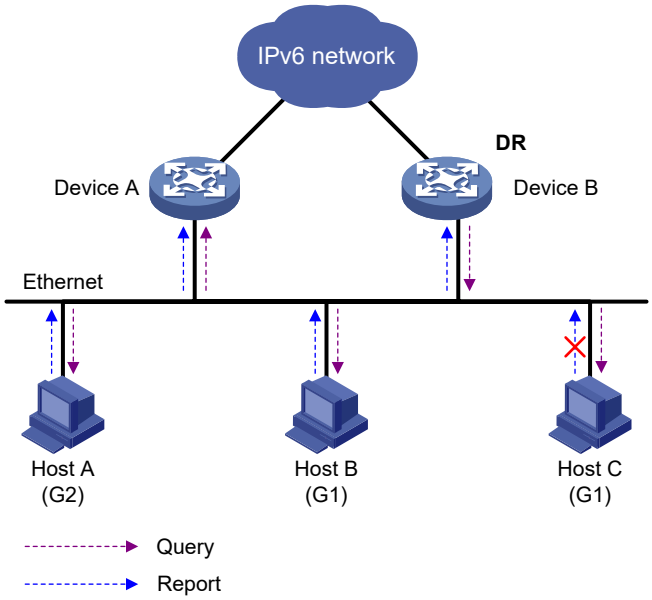


図 11-1 MLD queriy と report

図 11-1 に示すように、Host B と Host C は IPv6 マルチキャストグループ G1 から IPv6 マルチキャストデータを受信し、Host A は IPv6 マルチキャストグループ G2 から IPv6 マルチキャストデータを受信すると仮定します。以下にどのようにしてホストが IPv6 マルチキャストグループに参加し、MLD クエリア（図 11-1 の Router B）が IPv6 マルチキャストグループメンバシップを維持するかを説明します。

1. ホストは MLD クエリアからの MLD query を待つことなく、ホストが参加したい IPv6 マルチキャストグループに unsolicited MLD report を送信します。
2. MLD クエリアはローカルサブネット上のすべてのホストとルータに MLD query（宛先アドレスが FF02::1）を定期的にマルチキャストします。
3. query を受信したのち、Host B または Host C（最初に遅延時間が経過した方）は G1 とのメンバシップを知らせるために、IPv6 マルチキャストグループ G1 の IPv6 マルチキャストグループアドレスに MLD report を送信します。ここでは Host B が report メッセージを送信したと仮定します。Host B からの report メッセージを受信した Host B と同一サブネット上の Host C は、G1 に対しての自身の report の送信を抑制します。

   何故なら、MLD ルータはローカルサブネット上のホストの内の 1 つが、既に G1 に参加しており、他のメンバはメンバシップを通知する必要がないことを知っているからです。このメカニズムは MLD report 抑制として知られ、ローカルサブネット上のトラフィックの軽減に役立ちます。
4. 同時に、Host A は G2 に参加したいので、G2 の IPv6 マルチキャストグループアドレスに report を送信します。
5. query/report 処理を経て、MLD ルータは G1 と G2 のメンバがローカルサブネットに接続されていることを学習し、ルータ上で動作している IPv6 マルチキャストルーティングプロトコル(たとえば IPv6 PIM)が (*, G1)と(*, G2)マルチキャスト転送エントリを生成します。このエントリは後続のマルチキャスト転送の元となり、(*)は IPv6 マルチキャストソースを表します。
6. G1 または G2 に宛てた IPv6 マルチキャストデータが MLD ルータに到着すると、ルータは IPv6 マルチキャスト転送テーブルを検索します。(*, G1) と (*, G2)マルチキャスト転送エントリが MLD ルータ上に存在しているため、ルータはローカルサブネットに IPv6 マルチキャストデータを転送し、サブネット上のレシーバがデータを受信します。

III. IPv6 マルチキャストグループの離脱

ホストが IPv6 マルチキャストグループから離脱すると、以下の処理が発生します。

1. ホストはローカルサブネットのすべての IPv6 マルチキャストルータに MLD done メッセージを送信します。宛先アドレスは FF02::2 です。
2. MLD done メッセージを受信したのち、クエリアはホストが離脱するグループに multicast-address-specific query の設定可能数を送信します。その query メッセージの宛先アドレスフィールドとグループアドレスフィールドは、共に IPv6 マルチキャストグループのアドレスとなります。
3. （サブネット上にある場合）その IPv6 マルチキャストグループのメンバが 1 つでも残っている場合、そのメンバは query メッセージ内に設定された最大応答時間内に report を送信します。
4. クエリアが最大応答時間内に report を受信した場合、クエリアはその IPv6 マルチキャストグループとのメンバシップを維持します。report を受信しなかった場合は、クエリアはサブネット上にその IPv6 マルチキャストグループのトラフィックを必要とするホストは存在しないとみなし、その IPv6 マルチキャストグループのメンバシップを停止します。

11.1.3. MLDv2 における機能強化

ベースとなっている MLDv1 と互換性を持つ MLDv2 は、ホストに強化された制御機能および MLD state の拡張機能を提供します。

I. ホスト機能制御の強化

MLDv2 は IPv6 マルチキャストソースフィルタリングモード（Include と Exclude）を導入しました。このモードは、ホストが特定の IPv6 マルチキャストソースからマルチキャストデータを受信あるいは拒否するかどうかを選択できるようにします。ホストが IPv6 マルチキャストグループに加入するとき、以下のうちの 1 つが発生します。

- ホストが S1、S2・・・などのような特定の IPv6 マルチキャストソースから IPv6 マルチキャストデータを受信する場合、Filter-Mode を “Include Sources (S1、S2、……)” としてレポートを送信します。
- ホストが S1、S2・・・などのような特定の IPv6 マルチキャストソースから IPv6 マルチキャストデータを拒否する場合、Filter-Mode を “Exclude Sources (S1、S2、……) ” としてレポートを送信します。

図 11-2 に示すように、ネットワークは Source1(S1)と Source2(S2)という 2 つの IPv6 マルチキャストソースから構成されています。両方のソースは IPv6 マルチキャストグループ G に IPv6 マルチキャストデータを送信できます。Host B が受信したいデータは、 Source2 ではなく Source1 が G に送信する IPv6 マルチキャストデータです。

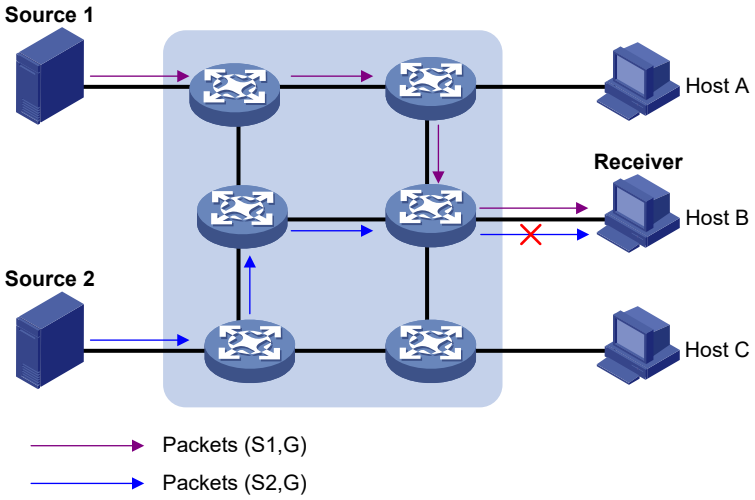


図 11-2 multicast-address-and-source-specific マルチキャストトラフィック転送フロー

MLDv1 の場合、Host B は IPv6 マルチキャストグループ G に参加したときに IPv6 マルチキャストソースを選択することができません。そのため、Host B で必要とされるかどうかに関わらず、Source1 と Source2 の両方から IPv6 マルチキャストストリームが Host B に流れ込みます。

MLDv2 がホストとルータの間で実行されているときは、Host B は Source2 が IPv6 マルチキャストグループ G に送信する IPv6 マルチキャストデータ((S2,G)と示します)ではなく、Source 1 が IPv6 マルチキャストグループ G に送信する IPv6 マルチキャストデータ((S1,G)と示す)が必要ということを明示的に表すことができます。このようにして、Source1 の IPv6 マルチキャストデータだけが Host B に配信されます。

II. MLD state の拡張

MLDv2 が動作しているマルチキャストルータはマルチキャストアドレス状態をマルチキャストアドレス毎、接続されているサブネット毎に維持します。マルチキャストアドレス状態は以下から構成されます。

- **Filter mode**–ルータは Include または Exclude 状態を追跡し続けます。
- **List of sources**–ルータは新しく追加あるいは削除された IPv6 マルチキャストソースを追跡し続けます。
- **Timers**– IPv6 マルチキャストアドレスのタイムアウト後、Include モードに切り替わる前にルータが待つ時間を含む Filter timer、ソースの記録を行う source timer などです。

11.1.4. MLD SSM マッピング

MLDv2 ホストは MLDv2 レポートで明確にマルチキャストソースを指定することができます。レポートのため、MLD ルータはマルチキャストソースアドレスを取得でき、直接 SSM サービスを提供することができます。しかし、MLDv1 レシーバホストは MLDv1 レポートでマルチキャストソースを指定することができません。

MLD SSM マッピング機能は MLDv1 レシーバホスト用に SSM サポートを提供するために MLD ルータを有効にします。スタティックに設定された MLD SSM マッピングで、ルータは MLDv1 レポートの（*, G）情報を(G, INCLUDE, (S1, S2...))に転送することができます。

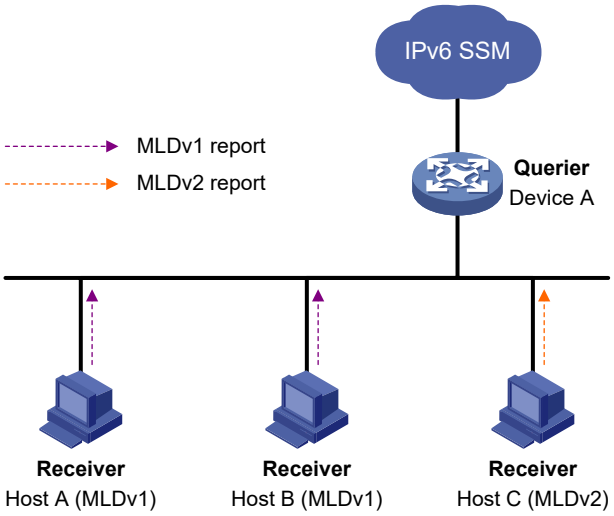


図 11-3 ネットワーク図

図 11-3 に IPv6 SSM ネットワークを示します。Host A、Host B は MLDv1 で動作します。Host C は MLDv2 で動作します。Host A、Host B で SSM サービスを提供する場合、Router A で MLD SSM マッピング機能を設定する必要があります。

MLD SSM マッピングが設定された後、Router A はメッセージの IPv6 マルチキャストグループアドレス G を確認し、以下の処理を行います。

- IPv6 SSM グループ範囲に G がない場合、Router A は ASM サービスを提供します。
- IPv6 SSM グループ範囲に G があるが、IPv6 マルチキャストソースにマッピングされていない場合、Router A はレポートを廃棄します。
- IPv6 SSM グループ範囲に G があり、IPv6 マルチキャストソースにマッピングされている場合、Router A は SSM サービスを提供します。MLDv1 レポートの（*, G）情報を(G, INCLUDE, (S1, S2...))に転送する必要があります。

メモ：

MLD SSMマッピング機能はMLDv2レポートを処理しません。

IPv6 SSM グループ範囲の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト*“*IPv6 PIM*”を参照してください。

11.1.5. VPN の MLD サポート

MLD は、インタフェース単位でグループメンバシップを維持します。インタフェース上で MLD メッセージを受信した後、MLD はインタフェースが属する VPN 内でパケットを処理します。MLD は、同じ VPN インスタンス内の他のマルチキャストプロトコルとのみ通信します。

11.1.6. プロトコルと標準

- RFC 2710, *Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6*
- RFC 3810, *Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6*

11.2. MLD設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) MLDの有効化
(オプション設定項目) MLDの基本機能の設定 • MLD バージョンの設定 • スタティックグループメンバの設定 • IPv6 マルチキャストグループポリシーの設定
(オプション設定項目) MLDパフォーマンスの調整 • MLD query と MLD response パラメータの設定
(オプション設定項目) MLD SSMマッピングの設定
(オプション設定項目) 送信するMLDプロトコルパケットのDSCPの設定

11.3. MLDの設定要件

MLD の基本機能を設定する前に、ドメイン内のすべての装置がネットワークレイヤで相互通信できるように、IPv6 ユニキャストルーティングプロトコルを設定してください。

11.4. MLDの有効化

I. 制限とガイドライン

IPv6 マルチキャストグループメンバシップを確立して維持するインタフェースで MLD を有効にしてください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 マルチキャストルーティングを有効にし、MRIB view に移行する	**ipv6 multicast routing** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト：無効 詳細はオペレーションマニュアルのセクション6 *マルチキャスト“IPv6マルチキャストルーティングと転送”* を参照してください。
3. system view に戻る	**quit**	—
4. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
5. MLD を有効にする	**mld enable**	デフォルト：無効

11.5. MLDの基本機能の設定

11.5.1. MLD バージョンの指定

I. 制限とガイドライン

MLD を正常に動作させる前に、同一サブネット上のすべてのルータに同じバージョンの MLD を設定してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. MLD バージョンを設定する	**mld version** *version-number*	デフォルト：MLDv1

11.5.2. スタティックグループメンバの設定

I. スタティックグループメンバ

IPv6 マルチキャストグループのスタティックグループメンバとしてインタフェースを設定することができます。インタフェースは常にグループの IPv6 マルチキャストデータを受信することができます。

スタティックグループメンバは MLD クエリアが送信した MLD query に応答しません。この設定を完了あるいは取り消したとき、インタフェースが IPv6 マルチキャストグループの実際のメンバでないため、インタフェースは unsolicited MLD report あるいは done メッセージを送信しません。

II. 制限とガイドライン

スタティックグループメンバとして設定されたインタフェースは以下の制限があります。

- インタフェースで MLD、IPv6 PIM-SM が有効である場合、IPv6 PIM-SM の DR である必要があります。
- インタフェースで MLD が有効で、IPv6 PIM-SM が有効でない場合、MLD クエリアである必要があります。

IPv6 PIM-SM、DR についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト "IPv6 PIM"*を参照してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. スタティックグループメンバとしてインタフェースを設定する	**mld static-group** *ipv6-group-address* [**source** *ipv6-source-address*]	—

11.5.3. IPv6 マルチキャストグループポリシーの設定

I. IPv6 マルチキャストグループポリシー

この機能は、IPv6 マルチキャストグループとオプションソースを指定する ACL にもとづいてスイッチが MLD report をフィルタできるようにします。インタフェースに所属したホストが参加する IPv6 マルチキャストグループを管理するために使用されます。

II. 制限とガイドライン

スタティックグループメンバは MLD report を送信しないため、スタティックグループメンバに影響しません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. IPv6 マルチキャストグループポリシーを設定する	**mld group-policy** *ipv6-acl-number* [*version-number*]	—

11.6. MLDパフォーマンスの調整

11.6.1. MLD query と response パラメータの設定

I. MLD query と response パラメータ

以下に MLD query と response パラメータを示します。

- **MLD クエリアの信頼性変数**ーパケットが損失した場合、MLD query を再送信する回数です。信頼性変数を高くすると MLD クエリアの信頼性が高くなりますが、IPv6 マルチキャストグループのタイムアウト時間が増加します。
- **MLD startup query 間隔**ー起動時に MLD クエリアが MLD general query を送信する間隔です。
- **MLD startup query 回数**ー起動時に MLD クエリアが MLD general query を送信する回数です。
- **MLD general query 間隔**ーネットワークで IPv6 マルチキャストグループメンバを確認するため MLD クエリアが MLD general query を送信する間隔です。
- **MLD last listener query 間隔**–MLDv1 では、done メッセージを受信したのち、クエリアが multicast-address-specific query を送信する間隔です。MLDv2 では、IPv6 マルチキャストソ

ースとグループマッピングを変更する report を受信したのち、クエリアが multicast-address-and-source-specific query を送信する間隔です。

- **MLD 最大応答時間**－レシーバが MLD general query に応答する際の最大遅延時間です。このタイマはグループ毎にあります。0 から MLD query で指定された最大応答時間までの範囲でランダムの値に初期化されます。タイマの値が 0 になると、レシーバはグループに MLD report を送信します。
- **MLD other querier present タイマ**–非クエリアが MLD general query を受信してからの MLD クエリアの有効期限です。有効期限が満了したとき、非クエリアがクエリアからの新しい query を受信しない場合、非クエリアはクエリアが失効したと認識し、新しいクエリアの選定を開始します。

II. 制限とガイドライン

- MLD クエリアが頻繁に変更することを防ぐため、MLD other querier present タイマは MLD general query 間隔より大きい値を設定してください。加えて同一サブネットにあるすべての MLD 装置では同じ MLD other querier present タイマを設定してください。
- レシーバが MLD query に応答するまでの時間を向上する、あるいはトラフィックバーストを防ぐため、最大応答時間を適切に設定する必要があります。
  - MLD general query 用の最大応答時間は **max-response-time** コマンドで設定されます。
  - MLD multicast-address-specific query あるいは MLD multicast-address-and-source-specific query 用の最大応答時間は MLD last listener query 間隔と等しくなります。
- MLD query と response パラメータは、interface view で現在のインタフェース、あるいは MLD view ですべてのインタフェースに設定することができます。MLD view の設定よりも interface view の設定が適用されます。

III. グローバルでの MLD query と response パラメータの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MLD view に移行する	**mld** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. MLD クエリアの信頼性変数を設定する	**robust-count** *count*	デフォルト：2
4. MLD startup query 間隔を設定する	**startup-query-interval** *interval*	デフォルト：MLD startup query間隔はMLD general query間隔の1/4です。
5. MLD startup query 回数を設定する	**startup-query-count** *count*	デフォルト：MLD startup query回数はMLDクエリアの信頼性変数と同一です。
6. MLD general query 間隔を設定する	**query-interval** *interval*	デフォルト：125秒
7. MLD last listener query 間隔を設定する	**last-listener-query-interval** *interval*	デフォルト：1秒
8. MLD general query に対する最大応答時間を設定する	**max-response-time** *time*	デフォルト：10秒

操作	コマンド	補足
9. MLD other querier present タイマを設定する	**other-querier-present-timeout** *time*	デフォルト：[MLD general query間隔] x [MLDクエリア信頼性変数] + [MLD general query に対する最大応答時間] / 2

IV. インタフェースでの MLD query と response パラメータの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. MLD クエリアの信頼性変数を設定する	**mld robust-count** *count*	デフォルト：2
4. MLD startup query 間隔を設定する	**mld startup-query-interval** *interval*	デフォルト：MLD startup query間隔はMLD general query間隔の1/4です。
5. MLD startup query 回数を設定する	**mld startup-query-count** *count*	デフォルト：MLD startup query回数はMLDクエリアの信頼性変数と同一です。
6. MLD general query 間隔を設定する	**mld query-interval** *interval*	デフォルト：125秒
7. MLD last listener query 間隔を設定する	**mld last-listener-query-interval** *interval*	デフォルト：1秒
8. MLD general queries に対する最大応答時間を設定する	**mld max-response-time** *time*	デフォルト：10秒
9. MLD other querier present タイマを設定する	**mld other-querier-present-timeout** *time*	デフォルト：[MLD general query間隔] x [MLDクエリア信頼性変数] + [MLD general query に対する最大応答時間] / 2

11.7. MLD SSMマッピングの設定

I. MLD SSM マッピング

この機能は MLDv1 ホストで SSM サービスを提供するため、装置で MLD SSM マッピング機能を有効にします。

II. 制限とガイドライン

この機能は MLDv2 メッセージの処理を行いません。ホストが MLDv2 メッセージを送信する可能性があるため、レシーバホストと接続するインタフェースで MLDv2 を有効にしてください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MLD view に移行する	**mld** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. MLD SSM マッピングを設定する	**ssm-mapping** *ipv6-source-address ipv6-acl-number*	—

11.8. 送信するMLDプロトコルパケットのDSCPの設定

I. 送信する MLD プロトコルパケットの DSCP

DSCP はパケットのプライオリティを決定し、パケットを転送する優先度を決定します。DSCP の値が大きいほど優先度は高くなります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. MLD view に移行する	**mld** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. 送信する MLD プロトコルパケットの DSCP を設定する	**dscp** *dscp-value*	デフォルト：48

11.9. MLDの表示と維持



注意：

reset mld group コマンドは、マルチキャストデータ転送を中断させてしまう可能性があります

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
MLDマルチキャストグループを表示する	**display mld** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **group** [*ipv6-group-address* | **interface** *interface-type interface-number*] [**static** | **verbose**]
インタフェースのMLDの情報を表示する	**display mld** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **interface** [*interface-type interface-number*] [**verbose**]
MLD SSMマッピングを表示する	**display mld** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]

操作	コマンド
	ssm-mapping *ipv6-group-address*
ダイナミックMLDマルチキャストグループエントリをクリアする	**reset mld** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **group** { **all** | **interface** *interface-type interface-number* { **all** | *ipv6-group-address* [*prefix-length*] [*ipv6-source-address* [*prefix-length*]] } }

11.10. MLD設定例

11.10.1. MLD 基本機能の設定例

I. ネットワーク要件

図 11-4 に示すように設定します。

- ネットワークで OSPFv3、IPv6 PIM-SM を動作させます。
- VOD ストリームが、マルチキャストでレシーバホストに送信されます。異なるレシーバホストが stub ネットワーク N1 および N2 を形成しています。Host A と Host C はそれぞれ N1 と N2 のレシーバです。
- Switch A と N1 間で MLDv1 および､他の 2 つの Switch(Switch B と Switch C)と N2 間で MLDv1 が動作します。Switch A は N1 で MLD クエリアとして動作します。
- Switch B は IPv6 アドレスが小さいため N2 で MLD クエリアとして動作します。

以下ができるように Switch A で IPv6 マルチキャストグループフィルタリングを設定します。

- N1 のホストはマルチキャストグループ FF1E::101 にのみ加入することができます。
- N2 のホストはあらゆる IPv6 マルチキャストグループに加入することができます。

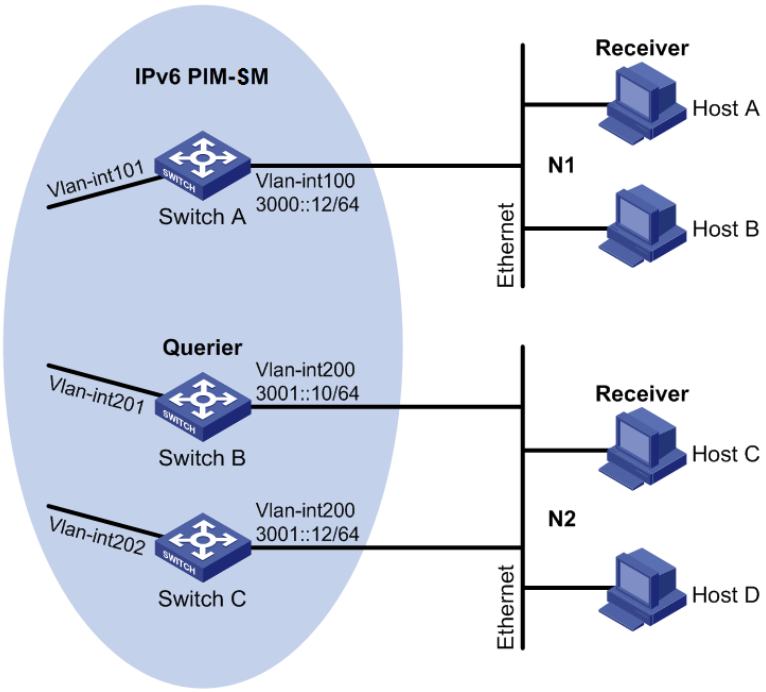


図 11-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 図 11-4 に示すように各インタフェースに IPv6 アドレスとプレフィックス長を割り当てます。(詳細は省略します)
2. IPv6 PIM-SM ドメインの Switch で OSPFv3 を設定します。(詳細は省略します)
3. IPv6 マルチキャストルーティング、MLD、IPv6 PIM-SM を有効にします。

   # Switch A でグローバルに IPv6 マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ipv6 multicast routing
[SwitchA-mrib6] quit
```

   # VLAN インタフェース 100 で MLD を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] mld enable
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
```

   # VLAN インタフェース 101 で IPv6 PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 101
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 pim sm
[SwitchA-Vlan-interface101] quit
```

   # Switch B でグローバルに IPv6 マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] ipv6 multicast routing
[SwitchB-mrib6] quit
```

VLAN インタフェース 200 で MLD を有効にします。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 200
[SwitchB-Vlan-interface200] mld enable
[SwitchB-Vlan-interface200] quit
```

VLAN インタフェース 201 で IPv6 PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 201
[SwitchB-Vlan-interface201] ipv6 pim sm
[SwitchB-Vlan-interface201] quit
```

Switch C でグローバルに IPv6 マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ipv6 multicast routing
[SwitchC-mrib6] quit
```

VLAN インタフェース 200 で MLD を有効にします。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 200
[SwitchC-Vlan-interface200] mld enable
[SwitchC-Vlan-interface200] quit
```

VLAN インタフェース 202 で IPv6 PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 202
[SwitchC-Vlan-interface202] ipv6 pim sm
[SwitchC-Vlan-interface202] quit
```

4. VLAN インタフェース 100 に接続したホストが IPv6 マルチキャストグループ FF1E::101 のみに加入できるように Switch A に IPv6 マルチキャストグループポリシーを設定します。

```
[SwitchA] acl ipv6 basic 2001
[SwitchA-acl-ipv6-basic-2001] rule permit source ff1e::101 128
[SwitchA-acl-ipv6-basic-2001] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] mld group-policy 2001
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
```

III. 設定の確認

Switch B の VLAN インタフェース 200 で MLD 情報を表示します。

```
[SwitchB] display mld interface vlan-interface 200
Vlan-interface200(FE80::200:5EFF:FE66:5100):
  MLD is enabled.
  MLD version: 1
  Query interval for MLD: 125s
  Other querier present time for MLD: 255s
  Maximum query response time for MLD: 10s
  Querier for MLD: FE80::200:5EFF:FE66:5100 (This router)
 MLD groups reported in total: 1
```

11.10.2. MLD SSM マッピングの設定例

I. ネットワーク要件

図 11-5 に示すように設定します。

- ネットワークで OSPF を動作させます。
- IPv6 PIM-SM ドメインは IPv6 マルチキャストを配信するため SSM モデルを使用します。SSM グループ範囲は FF3E::/64 です。
- MLDv2 は Switch D の VLAN インタフェース 400 で動作します。レシーバホストは MLDv1 が動作し、MLDv2 をサポートしていません。レシーバホストはメンバシップレポートの IPv6 マルチキャストソースを指定することができません。
- Source 1、Source 2、Source 3 は IPv6 SSM グループ範囲 FF3E::/64 の IPv6 マルチキャストグループに IPv6 マルチキャストパケットを送信します。

レシーバホストが Source 1、Source 3 からのみ IPv6 マルチキャストデータを受信できるように Switch D で MLD SSM マッピング機能を設定します。

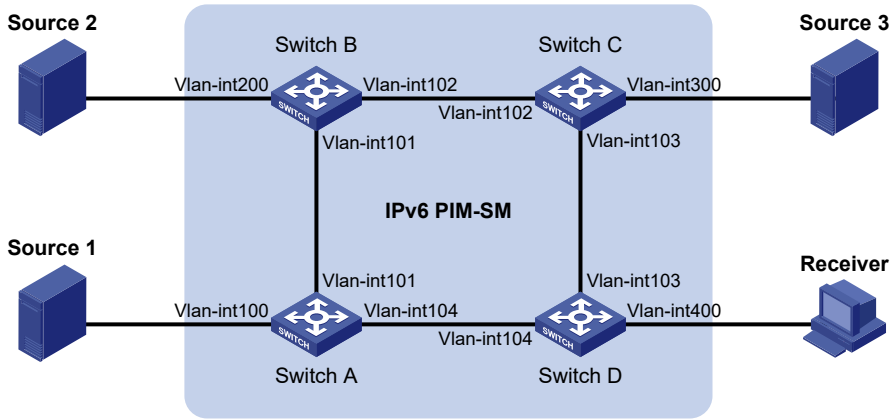


図 11-5 ネットワーク図

表 11-1 インタフェースと IPv6 アドレスの割り当て

装置	インタフェース	IPv6 アドレス	装置	インタフェース	IPv6 アドレス
Source 1	–	1001::1/64	Source 3	–	3001::1/64
Source 2	–	2001::1/64	Receiver	–	4001::1/64
Switch A	Vlan-int100	1001::2/64	Switch C	Vlan-int300	3001::2/64
Switch A	Vlan-int101	1002::1/64	Switch C	Vlan-int103	3002::1/64
Switch A	Vlan-int104	1003::1/64	Switch C	Vlan-int102	2002::2/64
Switch B	Vlan-int200	2001::2/64	Switch D	Vlan-int400	4001::2/64
Switch B	Vlan-int101	1002::2/64	Switch D	Vlan-int103	3002::2/64
Switch B	Vlan-int102	2002::1/64	Switch D	Vlan-int104	1003::2/64

II. 設定手順

1. 表 11-1 に示すように各インタフェースに IPv6 アドレスとプレフィックス長を割り当てます。(詳細は省略します)
2. IPv6 PIM-SM ドメインの Switch で OSPFv3 を設定します。(詳細は省略します)
3. IPv6 マルチキャストルーティング、IPv6 PIM-SM、MLD を有効にします。

Switch D で IPv6 マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ipv6 multicast routing
[SwitchD-mrib6] quit
```

レシーバ側の VLAN インタフェース 400 で MLDv2 を有効にします。

```
[SwitchD] interface vlan-interface 400
[SwitchD-Vlan-interface400] mld enable
[SwitchD-Vlan-interface400] mld version 2
[SwitchD-Vlan-interface400] quit
```

他のインタフェースで IPv6 PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchD] interface vlan-interface 103
[SwitchD-Vlan-interface103] ipv6 pim sm
[SwitchD-Vlan-interface103] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 104
[SwitchD-Vlan-interface104] ipv6 pim sm
[SwitchD-Vlan-interface104] quit
```

Switch A で IPv6 マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ipv6 multicast routing
[SwitchA-mrib6] quit
```

各インタフェースで IPv6 PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ipv6 pim sm
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 101
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 pim sm
[SwitchA-Vlan-interface101] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 104
[SwitchA-Vlan-interface104] ipv6 pim sm
[SwitchA-Vlan-interface104] quit
```

Switch A と同様に Switch B と Switch C を設定します。（詳細は省略します）

4. IPv6 SSM グループ範囲を設定します。

Switch D で IPv6 SSM グループ範囲を FF3E::/64 に設定します。

```
[SwitchD] acl ipv6 basic 2000
[SwitchD-acl-ipv6-basic-2000] rule permit source ff3e:: 64
[SwitchD-acl-ipv6-basic-2000] quit
[SwitchD] pim ipv6
[SwitchD-pim6] ssm-policy 2000
[SwitchD-pim6] quit
```

Switch D の IPv6 SSM グループ範囲の設定と同様に Switch A、Switch B、Switch C を設定します。（詳細は省略します）

5. Switch D で MLD SSM マッピングを設定します。

```
[SwitchD] mld
[SwitchD-mld] ssm-mapping 1001::1 2000
[SwitchD-mld] ssm-mapping 3001::1 2000
[SwitchD-mld] quit
```

III. 設定の確認

Switch D の IPv6 マルチキャストグループ FF3E::101 の MLD SSM マッピングを表示します。

```
[SwitchD] display mld ssm-mapping ff3e::101
 Group: FF3E::101
 Source list:
        1001::1
        3001::1
```

Switch D で MLD SSM マッピングに指定された IPv6 マルチキャストグループの情報を表示します。

```
[SwitchD] display mld group
MLD groups in total: 1
 Vlan-interface400(FE80::101):
  MLD groups reported in total: 1
   Group address: FF3E::101
    Last reporter: FE80::1
    Uptime: 00:02:04
    Expires: Off
```

Switch D で IPv6 PIM ルーティングエントリを表示します。

```
[SwitchD] display ipv6 pim routing-table
 Total 0 (*, G) entry; 2 (S, G) entry

 (1001::1, FF3E::101)
     Protocol: pim-ssm, Flag:
     UpTime: 00:13:25
     Upstream interface: Vlan-interface104
         Upstream neighbor: 1003::1
         RPF prime neighbor: 1003::1
     Downstream interface(s) information:
     Total number of downstreams: 1
         1: Vlan-interface400
             Protocol: mld, UpTime: 00:13:25, Expires: -

 (3001::1, FF3E::101)
     Protocol: pim-ssm, Flag:
     UpTime: 00:13:25
     Upstream interface: Vlan-interface103
         Upstream neighbor: 3002::1
         RPF prime neighbor: 3002::1
     Downstream interface(s) information:
     Total number of downstreams: 1
         1: Vlan-interface400
             Protocol: mld, UpTime: 00:13:25, Expires: -
```

11.11. MLDのトラブルシューティング

11.11.1. IPv6 マルチキャストグループのメンバ情報がルータに存在しない

I. 症状

ホストが IPv6 マルチキャストグループ G に参加するためレポートを送信したとき、IPv6 マルチキャストグループ G のメンバ情報が最も近いルータに存在しません。

II. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

1. **display mld interface** コマンドで、ネットワーク構築およびインタフェース接続、IPv6 アドレスの設定が正しいことを確認してください。
2. **display current-configuration** コマンドを実行して、IPv6 マルチキャストルーティングが有効になっているか確認してください。有効になっていない場合、IPv6 マルチキャストルーティングを有効にするため、system view で **ipv6 multicast routing** コマンドを実行してください。さらに、関連するインタフェースで MLD が有効になっていることを確認してください。
3. **display mld interface** コマンドを実行して、インタフェース上の MLD バージョンがホストのものより低いかどうかを確認してください。
4. **display current-configuration interface** コマンドを実行して、IPv6 マルチキャストグループ G へのホスト参加を制限するように IPv6 ACL ルールが設定されていないことを確認してください。
5. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

11.11.2. 同一サブネットのルータでメンバシップ情報が不整合

I. 症状

同一のサブネット上、異なる MLD ルータで別々のメンバシップが保持されています。

II. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

1. **display current-configuration** コマンドを実行して、インタフェースの MLD 設定情報を表示します。
2. 同一サブネットのすべてのルータで **display mld interface** コマンドを実行して、MLD 関連タイマの設定をチェックします。必ずすべてのルータで設定が一貫していることを確認してください。
3. **display mld interface** コマンドを使用して、各ルータで実行されている MLD のバージョンが同じであるかチェックします。
4. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

目次

このセクションのページは **6-X-X** です。

12 章 IPv6 PIM 12-1
12.1. 概要 12-1
12.1.1. IPv6 PIM のモード 12-1
12.1.2. IPv6 PIM-SM 12-1
12.1.3. IPv6 アドミンスコープの概要 12-8
12.1.4. IPv6 PIM-SSM 12-11
12.1.5. IPv6 PIM プロトコル間の関係 12-12
12.1.6. VPN の IPv6 PIM サポート 12-13
12.1.7. プロトコルと標準 12-13
12.2. 制限とガイドライン 12-14
12.3. IPv6 PIM-SM の設定 12-14
12.3.1. IPv6 PIM-SM 設定作業リスト 12-14
12.3.2. 設定要件 12-14
12.3.3. IPv6 PIM-SM の有効化 12-14
12.3.4. スタティック RP の設定 12-15
12.3.5. C-RP の設定 12-16
12.3.6. C-BSR の設定 12-17
12.3.7. IPv6 PIM ドメイン境界の設定 12-17
12.3.8. 入力インタフェースからの BSM の転送の無効化 12-18
12.3.9. 組み込み RP の有効化 12-18
12.3.10. IPv6 マルチキャストソース登録の設定 12-19
12.3.11. SPT への切り替えの設定 12-19
12.4. IPv6 PIM-SSM の設定 12-20
12.4.1. IPv6 PIM-SSM 設定作業リスト 12-20
12.4.2. IPv6 PIM-SSM の設定要件 12-20
12.4.3. IPv6 PIM-SM の有効化 12-20
12.4.4. IPv6 SSM グループ範囲の設定 12-21
12.5. IPv6 PIM 共通機能の設定 12-21
12.5.1. IPv6 PIM 共通機能の設定作業リスト 12-21
12.5.2. IPv6 マルチキャストソースポリシーの設定 12-22
12.5.3. IPv6 PIM hello ポリシーの設定 12-22
12.5.4. IPv6 PIM hello メッセージオプションの設定 12-23
12.5.5. Generation ID オプションがない Hello メッセージの廃棄 12-24
12.5.6. 共通の IPv6 PIM タイマの設定 12-25
12.5.7. Join/Prune メッセージの最大サイズの設定 12-26
12.5.8. 送信する IPv6 PIM プロトコルパケットの DSCP の設定 12-27
12.5.9. IPv6 PIM に関する SNMP notification の有効化 12-27
12.6. IPv6 PIM の表示と維持 12-28
12.7. IPv6 PIM 設定例 12-28
12.7.1. 非アドミンスコープ領域の IPv6 PIM-SM 設定例 12-28
12.7.2. アドミンスコープ領域の IPv6 PIM-SM 設定例 12-32
12.7.3. IPv6 PIM-SSM 設定例 12-39
12.8. IPv6 PIM のトラブルシューティング 12-42
12.8.1. マルチキャスト配信ツリーが正しく構築できない 12-42
12.8.2. IPv6 マルチキャストデータが中間ルータで異常終了してしまう 12-42
12.8.3. RP が IPv6 PIM-SM の SPT に参加できない 12-43

12.8.4. IPv6 PIM-SM で RPT の確立、またはソース登録が失敗する……12-43

12章 IPv6 PIM

12.1. 概要

IPv6 PIM(Protocol Independent Multicast for IPv6)は、IPv6 ユニキャストスタティックルート、または IPv6 ユニキャストルーティングプロトコルによって生成される IPv6 ユニキャストルーティングテーブルを利用することによって、IPv6 マルチキャスト転送を提供します。IPv6 PIM は装置で動作している IPv6 ユニキャストルーティングプロトコルとは関係なく、対応した IPv6 マルチキャストルーティングエントリが IPv6 ユニキャストルートから生成される限り、IPv6 マルチキャストルーティングを実行することができます。

IPv6 PIM はマルチキャスト転送を実行するために RPF(reverse path forwarding)メカニズムを使用します。RPF についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト* "*IPv6 マルチキャストルーティングと転送* "を参照してください。

12.1.1. IPv6 PIM のモード

IPv6 PIM は実装メカニズムをもとにした以下のモードがあります。

- IPv6 PIM-SM(IPv6 Protocol Independent Multicast-Sparse Mode).
- IPv6 PIM-SSM(IPv6 Protocol Independent Multicast Source-Specific Multicast).

この章では、IPv6 PIM 対応装置で構成されるネットワークを IPv6 PIM ドメインと呼びます。

12.1.2. IPv6 PIM-SM

IPv6 PIM-SM はスパースモード（sparse mode）の IPv6 マルチキャストプロトコルの 1 つのタイプです。マルチキャストの転送にプルモード（pull mode）を使用し、マルチキャストグループメンバが広くまばらに配されている大規模・中規模ネットワークに適しています。

IPv6 PIM-SM では IPv6 マルチキャストデータを受信する必要のあるホストはいないと認識します。データがルータに転送される前に、IPv6 マルチキャストを受信するレシーバは、IPv6 マルチキャストグループの IPv6 マルチキャストデータへの権利が必要です。RP（ランデブーポイント、rendezvous point ）は IPv6 PIM-SM ドメインの中核です。信頼された RP、SPT(shortest path tree)、RPT(ランデブーポイントツリー、rendezvous point tree)は IPv6 マルチキャストデータの転送を行うために確立され、維持されます。SPT のツリーでは、ルートはソースで、それを起点にネットワーク上の各レシーバに向かって分岐します。このツリーはネットワーク上で最短パスを使用します。RPT のツリーでは、STP のルートと異なり、ネットワーク上のどこか 1 つのポイントを共通のルートとして使用します。この共通のルートが RP となります。

IPv6 PIM-SM のメカニズムは neighbor discovery、DR の選定、RP discovery、Embedded RP、RPT の構築、マルチキャスト送信元の登録、SPT への切り替え、Assert があります。

I. Neighbor discovery

IPv6 PIM ドメインにおいて、各 IPv6 PIM インタフェースは定期的にローカルサブネットのすべての他の IPv6 PIM ルータに IPv6 PIM hello メッセージをマルチキャストします。hello メッセージの交換によって、IPv6 PIM ルータは IPv6 PIM ネイバを決定します。ほかのルータと IPv6 PIM ネイバ関係を維持し、SPT の構築と維持を行います。

II. DR の選定

ソース側のネットワークとレシーバ側のネットワークの両方で必要となります。ソース側の DR は IPv6 マルチキャスト送信元のために動作し、RP に register メッセージを送信します。レシーバ側の DR はレシーバホストのために動作し、RP に join メッセージを送信します。

重要:

MLD はレシーバ側の DR として動作する装置で有効にする必要があります。有効になっていないと DR を介してレシーバ側のホストは IPv6 マルチキャストグループに加入することができません。MLD の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト "MLD"* を参照してください。

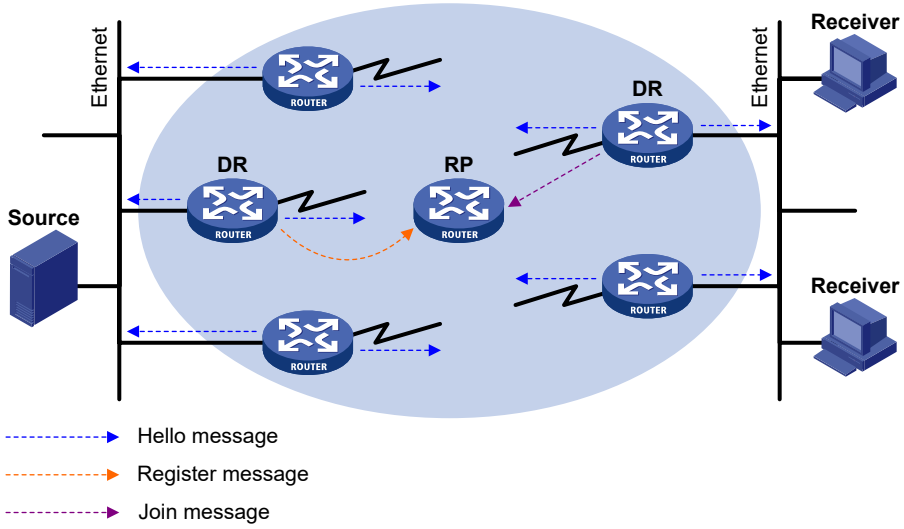


図 12-1 DR の選定

図 12-1 に示すように、DR の選定プロセスは以下のように行われます。

1. マルチアクセスネットワーク LAN 上のルータは相互に Hello メッセージを送信します。Hello メッセージには DR 選定のルータ優先度が含まれており、DR 優先度が最も高いルータが DR になります。
2. 以下の状況において、最も大きい IPv6 リンクローカルアドレスを持つルータが DR に選ばれます。
   - すべてのルータの優先度が同一です。
   - Hello メッセージによる DR 選定を行うために優先度の送信をサポートしていません。

DR が機能しない場合、IPv6 PIM ネイバの有効期限がタイムアウトし、ほかのルータ間で新しい DR の選定を行います。

III. RP discovery

RP は IPv6 PIM-SM ドメインの中核です。Pv6 マルチキャストグループは、IPv6 マルチキャストフォワーディング用の RP を 1 つだけ持つことができ、RP は複数の IPv6 マルチキャストグループに指定できます。

IV. RP 選択メカニズム

RP はスタティックに設定されるか、動的に選択されるか、RP が埋め込まれた IPv6 マルチキャストアドレスから抽出されます。 組み込み RP は、スタティック RP およびダイナミック RP よりも優先されます。スタティック RP とダイナミック RP の優先順位は、スタティック RP が設定されているときにスタティック RP が優先されるかどうかによって異なります。

- スタティック RP が優先される場合は、スタティック RP がダイナミック RP より優先されます。ダイナミック RP がサービスを引き継ぐのは、スタティック RP に障害が発生した場合だけです。
- スタティック RP が優先されない場合は、ダイナミック RP がスタティック RP より優先されます。スタティック RP がサービスを引き継ぐのは、ダイナミック RP に障害が発生した場合だけです。

V. スタティック RP

スタティック RP は、単一点障害を回避し、C-RP と BSR 間の頻繁な通信によって消費されるネットワーク帯域幅を節約できます。

VI. ダイナミック RP の選択

ダイナミック RP 選択は、BSR メカニズムによって実装されます。 BSR メカニズムには、次の役割があります。

BSR メカニズムは以下の役割があります。

- **RP 候補（C-RP、candidate-RP）**–IPv6 マルチキャストグループにサービスを提供するため、RP は C-RP から動的に選定されます。
- **BSR**–BSR は IPv6 PIM-SM ドメインの管理上の中核です。全体のドメインの RP 情報を収集し、他の装置に配信します。IPv6 PIM-SM ドメインが持つことのできる BSR は 1 つだけですが、BSR 候補（C-BSR、candidate-BSR）は C-BSR から選ばれます。
- **BSR 候補（C-BSR、candidate-BSR）**–IPv6 PIM-SM ドメインにある装置は C-BSR として動作することができます。BSR は C-BSR から選定されます。いったん BSR が機能しなくなると、サービスの中断を回避するために、自動的に C-BSR から新しい BSR が選ばれます。

注意：

装置は、C–RP および C–BSR として同時に機能できます。

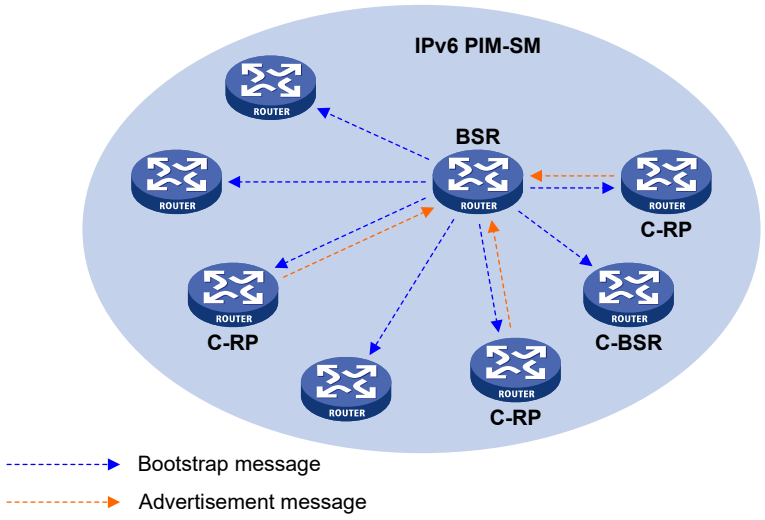


図 12-2 C-RPs と BSR の情報交換

図 12-2 に示すように、RP は以下のように選ばれます。

1. 各 C-BSR は IPv6 PIM-SM ドメイン内の他の装置に BSM を送信します。
2. C-BSR がほかの C-BSR から BSM を受信したとき、メッセージにある優先順位と自身の優先順位を比較します。高い優先順位を持つ BSR が選ばれます。優先順位が同じ場合、大きい IP アドレスをもつ C-BSR が選ばれます。選ばれなかった装置は自身の BSR のアドレスを選択された BSR のアドレスに置き換えます。自身を BSR としてみなしません。選ばれた BSR は自身の BSR のアドレスを使用し、BSR として動作します。
3. 各 C-RP は定期的に BSR に配信メッセージをユニキャストします。配信メッセージには配信する C-RP のアドレス、宛先の IPv6 マルチキャストグループ範囲が含まれます。
4. BSR は配信メッセージを取得し、C-RP 情報を RP セットに編成します。RP セットは、IPv6 マルチキャストグループと RP 間のマッピングのデータベースです。 BSR は RP セット情報を BSM にカプセル化し、BSM を IPv6 PIM-SM ドメイン全体に通知します。
5. RP-set 内の情報にもとづいて、ネットワーク内のすべてのルータは以下のルールにもとづいて対応する RP の位置を計算することができます。
   a. もっとも小さい IPv6 マルチキャストグループ範囲の C-RP が選ばれます。
   b. グループ範囲が同じである場合、もっとも高い優先順位を持つ C-RP が選ばれます。
   c. C-RP の優先順位が同じである場合、ハッシュアルゴリズムによってハッシュ値が計算されます。もっとも大きいハッシュ値を持つ C-RP が選ばれます。
   d. C-RP のハッシュ値が同じである場合、もっとも大きい IP アドレスを持つ C-RP が選ばれます。

VII. Embedded RP

Embedded RP メカニズムは IPv6 マルチキャストグループが RP にマップされるように、IPv6 マルチキャストグループアドレスから RP アドレスを解決することをルータに許可します。そしてそれはスタティック RP やダイナミック RP の代用にすることができます。DR は事前に RP アドレスを知る必要がありません。

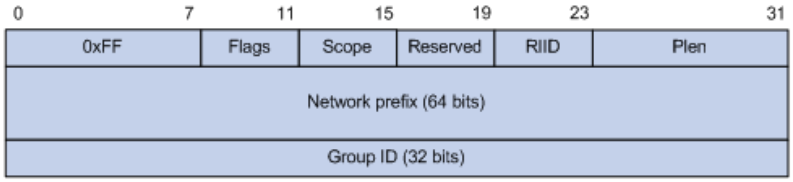


図 12-3 RP が埋め込まれた IPv6 マルチキャストアドレスのフォーマット

- **最初の 8 ビット**— 0xFF に固定です。
- **フラグ**—R、P、T ビットは 1 に設定する必要があります。
- **Reserved**—4 ビットを含み、0 に設定する必要があります。
- **RIID**—4 ビットで、RP インタフェース ID を示します。
- **Plen**—8 ビットを含み、RP アドレスプレフィックスの有効な長さ(ビット単位)を示します。このフィールド値は 64 より大きく、0 にすることはできません。
- **Network prefix**—64 ビットを含み、RP アドレスのプレフィクスを示します。プレフィックスの有効な長さは、Plen フィールドによって決まります。
- **グループ ID**—32 ビットに縮小され、IPv6 マルチキャストグループの ID を示します。

Embedded RP を検出するプロセスは、次のとおりです。

- 受信側では、受信側ホストが IPv6 マルチキャストグループに参加するために MLD レポートを開始します。MLD レポートを受信した受信側 DR は、IPv6 マルチキャストグループアドレスに埋め込まれた RP アドレスを解決し、IPv6 マルチキャストグループの RP を使用します。
- IPv6 マルチキャスト送信元側では、IPv6 マルチキャスト送信元が IPv6 マルチキャストグループに IPv6 マルチキャストパケットを送信します。 ソース側 DR は、IPv6 マルチキャストパケットを受信すると、IPv6 マルチキャストアドレスに埋め込まれた RP アドレスを解決し、IPv6 マルチキャストグループの RP を使用します。

VIII. RPT の構築

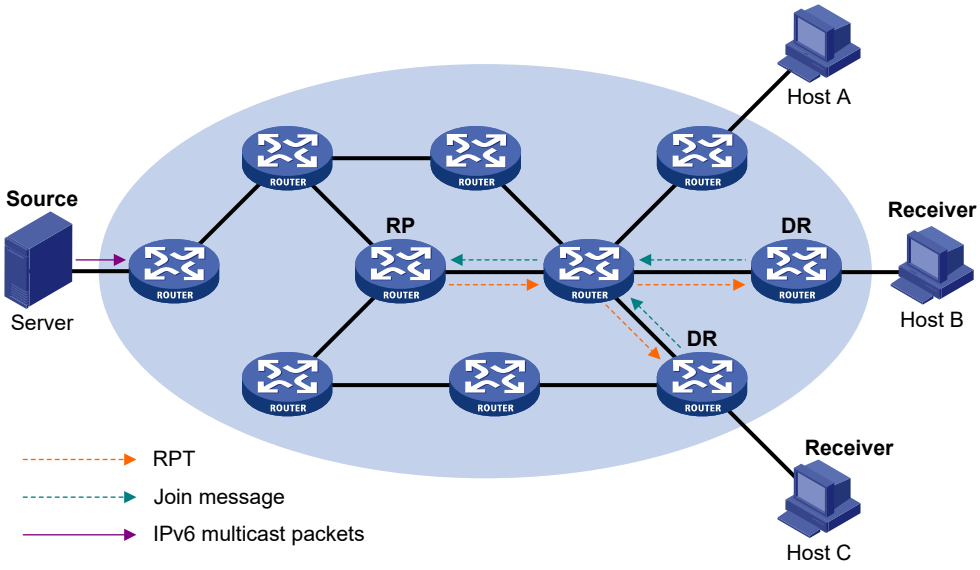


図 12-4 IPv6 PIM-SM ドメインにおける RPT の構築

図 12-4 に示すように RPT を構築する処理を以下に示します。

1. レシーバが IPv6 マルチキャストグループ G に参加するときは、MLD メッセージを使用してレシーバ側の DR に通知します。
2. レシーバ情報を取得すると、DR は Join メッセージを送信します。Join メッセージは、IPv6 マルチキャストグループに対応している RP に hop-by-hop で転送されます。
3. ルータは DR から RP までのパスに沿って、RPT ブランチを形成します。このブランチ上の各ルータは転送テーブルに（*, G）エントリを生成します。(*)は IPv6 マルチキャスト送信元を意味します。RP は RPT のルート（root）で、DR はリーフ（leaf）に当たります。

IPv6 マルチキャストグループ G に宛てた IPv6 マルチキャストデータが RP に到達すると、RP は確立した RPT に沿って DR にデータを転送します。最後に、DR は IPv6 マルチキャストデータをレシーバに転送します。

レシーバが IPv6 マルチキャストグループ G に宛てた IPv6 マルチキャストデータを必要としなくなった場合、レシーバ側の DR は Prune メッセージを送信します。Prune メッセージは RPT に沿って hop-by-hop で RP まで移動します。Prune メッセージを受信すると、上流ノードは出力インタフェースリストから下流ノードに接続されているインタフェースを削除します。同時に、IPv6 マルチキャストグループ向けのレシーバがあるかどうかを確認します。もし IPv6 マルチキャストグループのレシーバがない場合、ルータは継続して、その上位ルータに prune メッセージを転送します。

IX. IPv6 マルチキャスト送信元の登録

IPv6 マルチキャスト送信元の登録の目的は、RP に IPv6 マルチキャスト送信元の存在を知らせることです。

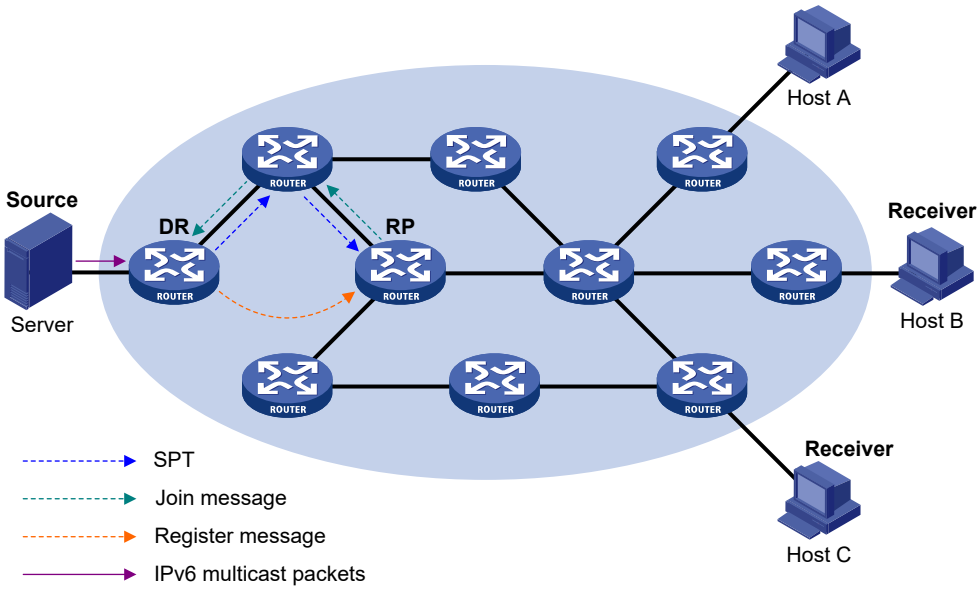


図 12-5 IPv6 マルチキャスト送信元の登録

図 12-5 に示すように IPv6 マルチキャスト送信元を以下のように RP に登録します。

1. IPv6 マルチキャスト送信元 S は IPv6 マルチキャストグループ G に最初のマルチキャストパケットを送信します。マルチキャストパケットを受信したとき、IPv6 マルチキャスト送信元に直接接続されているソース側 DR は register メッセージにパケットをカプセル化し、RP にユニキャストでメッセージを送信します。

2. RP が register メッセージを受信したのち、RP は register メッセージからマルチキャストパケットを取り出し、RPT の下流方向に転送します。(S, G) Join メッセージを IPv6 マルチキャスト送信元に転送します。ルータは RP から IPv6 マルチキャスト送信元へのパスにそって SPT ブランチを構築します。このブランチ上の各ルータは自身の転送テーブル内に(S, G)エントリを生成します。
3. 後続する IPv6 マルチキャスト送信元からの IPv6 マルチキャストデータは、確立した SPT に沿って RP へ転送されます。IPv6 マルチキャストトラフィックが SPT に沿って RP に届くと、RP は RPT にそってレシーバにデータを転送します。その間、RP は、DR が不要なデータのカプセル化を行わないようにするため、ソース側の DR に register-stop メッセージをユニキャストで送信します。

X. SPT への切り替え

IPv6 PIM-SM ドメインでは、IPv6 マルチキャストグループは、1 つの RP と RPT に対応しています。SPT への切り替えが発生する前に、ソース側の DR は register メッセージ内にすべての IPv6 マルチキャストデータをカプセル化して、RP にこれらのメッセージを送信します。register メッセージを受信した後、RP は IPv6 マルチキャストデータを取り出し、RPT の下流のレシーバ側の DR に送信します。

STP の切り替えの処理は以下の問題があります。

- ソース側の DR と RP はマルチキャストパケットの複雑なカプセル化とカプセル化の解除を実現する必要があります。
- IPv6 マルチキャストパケットは必ずしも最短経路にそって届けられるわけではありません。
- IPv6 マルチキャストトラフィックが増大した場合、大きな負荷が RP に加えられ、障害のリスクを増加させます。

問題を解決するために、IPv6 PIM-SM は RP あるいはレシーバ側の DR が SPT への切り替え処理を開始するのを許可します。

- RP は SPT への切り替えを開始します。

  最初のマルチキャストパケット（S, G）を受信すると、直ちに（S, G）Join メッセージを IPv6 マルチキャスト送信元へ送信します。ルータは RP から IPv6 マルチキャスト送信元にパスにそって SPT ブランチを構築します。IPv6 マルチキャストグループの後続する IPv6 マルチキャストデータは、Register メッセージにカプセル化されずに、SPT に沿って RP に転送されます。

  RP による SPT への切り替えの開始の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト*"*IPv6 PIM*"の"*IPv6 マルチキャスト送信元の登録*"を参照してください。

- レシーバ側の DR が SPT への切り替え処理を開始します。

  最初の（S, G）マルチキャストパケットを受信すると、以下のようにレシーバ側 DR は直ちに SPT への切り替え処理を開始します。

  a. レシーバ側 DR は（S, G）Join メッセージを IPv6 マルチキャスト送信元に送信します。SPT ブランチを構築するため、RP から IPv6 マルチキャスト送信元へのパスに沿ったルータは、転送テーブルに（S,G）エントリを作成します。

  b. マルチキャストパケットが RPT と SPT ブランチがあるルータに到達したとき、ルータは RPT に沿って転送されたマルチキャストパケットを廃棄します。そして RP-bit の prune メッセージを RP に送信します。

  c. prune メッセージを受信したのち、RP は prune メッセージを IPv6 マルチキャスト送信元に転送します（1 つのレシーバのみが存在すると仮定します）。このようにして SPT への切り替えが完了します。後続の IPv6 マルチキャストパケットは SPT に沿って IPv6 マルチキャスト送信元からレシーバホストに転送されます。

XI. Assert

Assert メカニズムとは、複数のマルチキャストルータが存在するサブネット上で、重複したマルチキャストデータが転送されることを防ぎます。このメカニズムはサブネットで 1 つのマルチキャスト転送者を選定します。

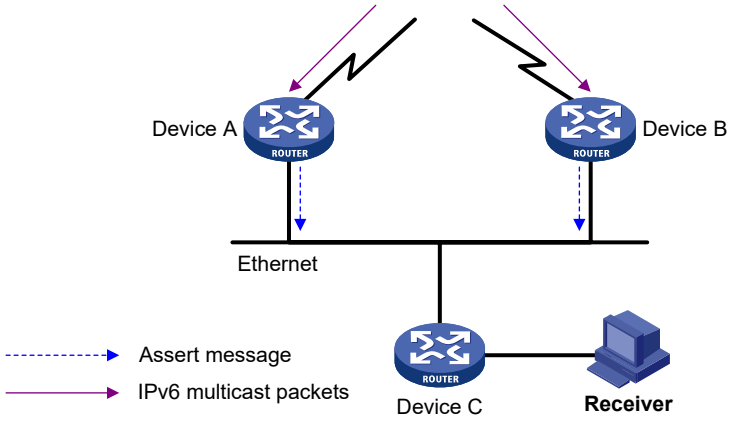


図 12-6 Assert メカニズム

図 12-6 に示すように、Router A と Router B は上流ノードから（S, G）パケットを受信した後、両方のルータはローカルサブネットにそのパケットを転送します。結果として、下流ノードの Router C は同一のマルチキャストパケットを 2 つ受信し、Router A と Router B の両方のローカルインタフェースで相手側から転送された重複したパケットを受信します。この状況が検出されると、両方のルータはパケットを受信したインタフェースからローカルサブネットのすべての IPv6 PIM ルータへ Assert メッセージを送信します。Assert メッセージに含まれる情報は、IPv6 マルチキャスト送信元アドレス（S）、IPv6 マルチキャストグループアドレス（G）および IPv6 マルチキャスト送信元への IPv6 ユニキャストルートの優先度とメトリックです。これらのパラメータを比較して、Router A か Router B のいずれかが、サブネット上の後続の（S, G）パケットの固有の転送者になります。ルータの選定が行われる順番を以下に示します。

1. ソースへの IPv6 ユニキャストルートの優先度が高い方のルータ
2. 両方のルータのソースへの IPv6 ユニキャストルートの優先度が同じ場合、メトリックが小さい方のルータ
3. 同じメトリックである場合、ローカルインタフェースの IPv6 リンクローカルアドレスが大きい方のルータ

12.1.3. IPv6 アドミンスコープの概要

通常、IPv6 PIM-SM ドメインには 1 つの BSR が含まれます。BSR は IPv6 PIM-SM ドメイン全体における RP-Set 情報を配信します。すべての IPv6 マルチキャストグループの情報は、BSR によって管理されているネットワーク領域内に転送されます。これを IPv6 ノンスコープド BSR メカニズムと呼びます。

I. IPv6 アドミニストレイティブスコーピングメカニズム

正確な管理を実行するために、IPv6 PIM-SM ドメインは 1 つのグローバルスコープ領域と複数の管理上スコープされた領域（アドミンスコープ領域）に分割することができます。これを IPv6 アドミニストレイティブスコーピングメカニズムと呼びます。

アドミニストレイティブスコーピングメカニズムはシングル BSR ドメインの管理の負荷を効果的に軽減し、プライベートグループアドレスを使用している領域特有のサービスの提供を可能にします。

IPv6 アドミンスコープ領域はグループアドレスの同じスコープ領域の値で IPv6 マルチキャストグループを特定するために指定されます。ZBR（zone border router）は IPv6 アドミンスコープ領域の境界を形成します。各 IPv6 アドミンスコープ領域は IPv6 マルチキャストグループのように同じスコープ領域の値で 1 つの BSR を保持します。IPv6 マルチキャストグループの（Assert メッセージや BSM のような）IPv6 マルチキャストプロトコルパケットはグループ範囲の IPv6 アドミンスコープ領域を越えることはできません。異なる IPv6 アドミンスコープ領域によって対応される IPv6 マルチキャストグループ範囲は、重なることができます。IPv6 アドミンスコープ領域の IPv6 マルチキャストグループはそのローカル IPv6 アドミンスコープ領域内でのみ有効です。これらの IPv6 マルチキャストグループは、プライベートグループアドレスとして機能します。

IPv6 グローバルスコープ領域は特別な IPv6 アドミンスコープ領域としてみなされ、IPv6 マルチキャストグループの BSR をスコープ領域の値を 14 として保持します。

II. IPv6 アドミンスコープ領域と IPv6 グローバルスコープ領域間の関係

IPv6 グローバルスコープ領域と各 IPv6 アドミンスコープ領域は、独自の C-RP と BSR を持ちます。これらの装置は、それぞれのアドミンスコープ領域においてのみ有効です。つまり、BSR 選定と RP 選定は各アドミンスコープ領域内で単独に実行されます。各 IPv6 アドミンスコープ領域には、それぞれの境界があります。マルチキャスト情報は、どちらの方向からでもこの境界を越えることはできません。IPv6 グローバルスコープ領域と IPv6 アドミンスコープ領域についてより理解するためには、地理的なスペースとスコープ領域の値という 2 つの局面にもとづく必要があります。

- 地理的なスコープ

  IPv6 アドミンスコープ領域は個別の IPv6 マルチキャストグループに特有の論理的な領域です。IPv6 アドミンスコープ領域はすべてほかのものから地理的に独立している必要があります。IPv6 マルチキャストパケットはローカル IPv6 アドミンスコープ領域内で閉じられ、領域を超えることはできません。

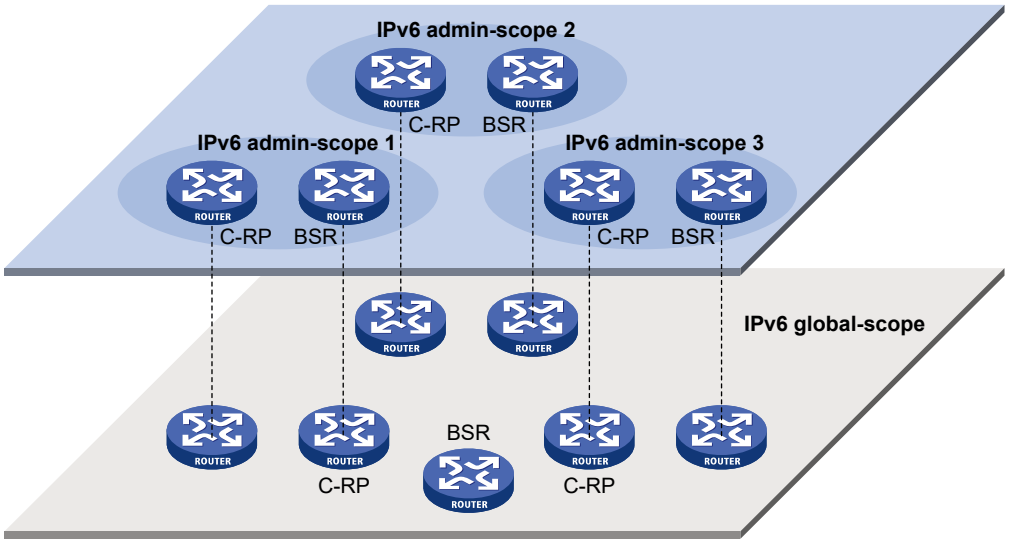


図 12-7 地理的な位置を考慮した関係

図 12-7 に示すように、スコープ領域の値が同一の IPv6 マルチキャストグループの IPv6 アドミンスコープ領域はお互いから地理的に分離し、隔離する必要があります。IPv6 グローバルスコープゾーンは IPv6 PIM-SM ドメインのすべてのルータを含みます。いかなる IPv6 アドミンスコープ領域に属していない IPv6 マルチキャストパケットはすべての IPv6 PIM-SM ドメインに転送されます。

- スコープ領域の値

  スコープ領域の値に関して、IPv6 マルチキャストグループアドレスの中のスコープ領域は、IPv6 マルチキャストグループがどの領域に属しているかを示します。

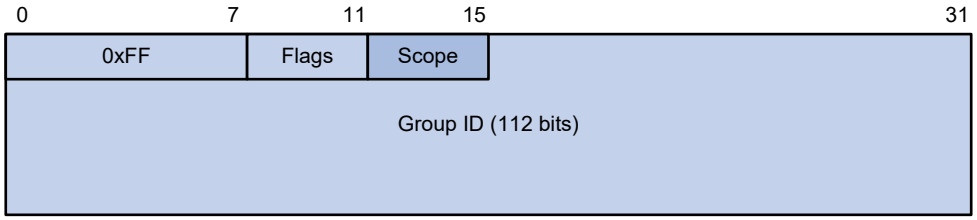


図 12-8 IPv6 マルチキャストアドレスフォーマット

大規模スコープ領域の値の IPv6 アドミンスコープ領域は、小規模スコープ領域の IPv6 アドミンスコープ領域を含みます。スコープ領域の値が E の領域は IPv6 グローバルスコープ領域です。表 12-1 に示すように、スコープ領域の値を示します。

表 12-1 スコープ領域の値

値	意味	補足
0、F	予約済み	—
1	インタフェースローカルスコープ	—
2	リンクローカルスコープ	—
3	サブネットローカルスコープ	IPv6アドミンスコープ領域

値	意味	補足
4	アドミンローカルスコープ	IPv6アドミンスコープ領域
5	サイトローカルスコープ	IPv6アドミンスコープ領域.
6、7、9～D	未割り当て	IPv6アドミンスコープ領域
8	組織ローカルスコープ	IPv6アドミンスコープ領域
E	グローバルスコープ	IPv6グローバルスコープ領域

12.1.4. IPv6 PIM-SSM

ASM（any-source multicast）モデルは IPv6 PIM-SM を含みます。SSM モデルは、IPv6 PIM-SM の技術の一部を活用することによって実装できます。この SSM モデルは IPv6 PIM-SSM と呼ばれます。

SSM モデルには、ソース指定のマルチキャストのための解決策が用意されています。MLDv2 によってホストとルータの間の関係を維持します。

実際のアプリケーションでは、MLDv2 と IPv6 PIM-SM の技術の一部が SSM モデルを実施するために導入されています。SSM モデルでは、IPv6 マルチキャスト送信元がどこに位置しているかをレシーバは正確に把握しています。したがって、RP や RPT は必須ではなく、ソース登録処理がありません。そしてほかの IPv6 PIM ドメインでのソースを発見するのにソース登録処理は必要でありません。

IPv6 PIM-SSM のメカニズムは neighbor discovery、DR の選定、SPT の構築があります。

I. Neighbor discovery

IPv6 PIM-SSM は IPv6 PIM-SM と同じ Neighbor discovery メカニズムを使用します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト* "*IPv6 PIM*"の"*IPv6 PIM-SM* "を参照してください。

II. DR の選定

IPv6 PIM-SSM は IPv6 PIM-SM と同じ DR 選定メカニズムを使用します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト* "*IPv6 PIM*"の"*IPv6 PIM-SM* "を参照してください。

III. SPT の構築

IPv6 PIM-SM に RPT または IPv6 PIM-SSM に SPT のどちらを構築するかは、マルチキャストレシーバが参加するマルチキャストグループが IPv6 SSM グループの範囲に収まるかどうかによって決まります。IANA によって予約されている IPv6 SSM グループ範囲は FF3x::/32 です。ここで x は任意の範囲のアドレス領域を表します。

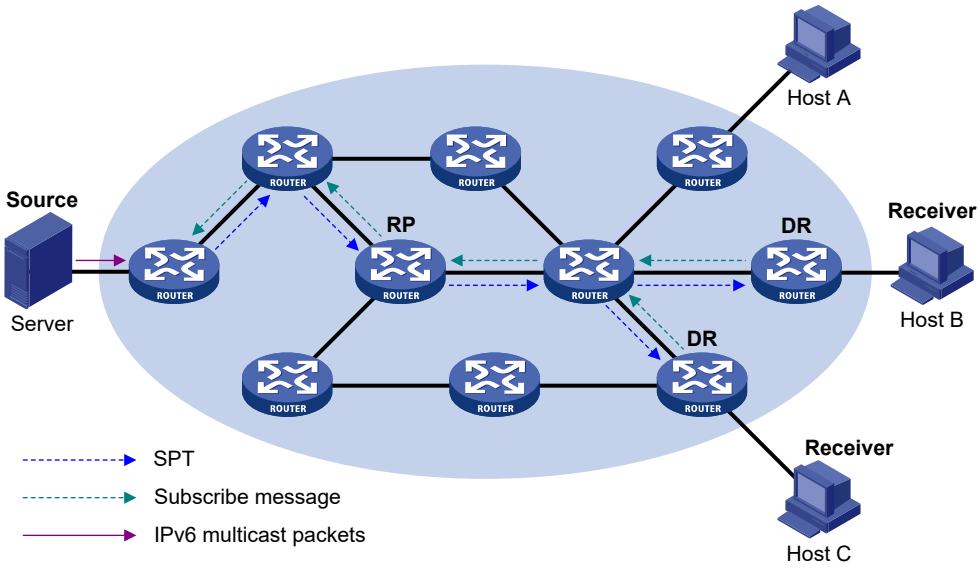


図 12-9 IPv6 PIM-SSM における SPT の構築

図 12-9 に示すように、Host B と Host C はレシーバです。Host B と Host C は、特定の IPv6 マルチキャスト送信元 S が IPv6 マルチキャストグループ G に送信する情報が必要ということを示すために、それぞれの DR に MLDv2 report メッセージを送信します。

Report メッセージを受信すると、DR は最初にこのメッセージ内のグループアドレスが IPv6 SSM グループ範囲に収まるかどうかを確認します。

- グループアドレスが IPv6 SSM グループ範囲内にある場合、DR はチャネルに参加するための Subscribe メッセージを IPv6 マルチキャスト送信元 S に向けて hop-by-hop 送信します。DR からソースまでのパス上のすべてのルータは SPT を作成するために、(S, G) エントリを作成します。SPT は IPv6 PIM-SSM の送信チャンネルです。
- もし IPv6 SSM グループ範囲にグループアドレスがない場合、レシーバ側の DR は RP に (*,G) Join メッセージを送信します。IPv6 マルチキャスト送信元はソース側 DR を登録します。

IPv6 PIM-SSM では、チャンネルはマルチキャストグループを表すのに使用され、subscription メッセージは Join メッセージを表すのに使用されます。

12.1.5. IPv6 PIM プロトコル間の関係

IPv6 PIM ネットワークでは、IPv6 PIM-DM を IPv6 PIM-SM、IPv6 BIDIR-PIM、または IPv6 PIM-SSM と一緒に実行することはできません。ただし、IPv6 PIM-SM、IPv6 BIDIR-PIM、および IPv6 PIM-SSM は一緒に実行できます。 (IPv6BIDIR-PIM は、現在のソフトウェアバージョンではサポートされていません。)

MLD SSM マッピングの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 6 *マルチキャスト "MLD"* を参照してください。

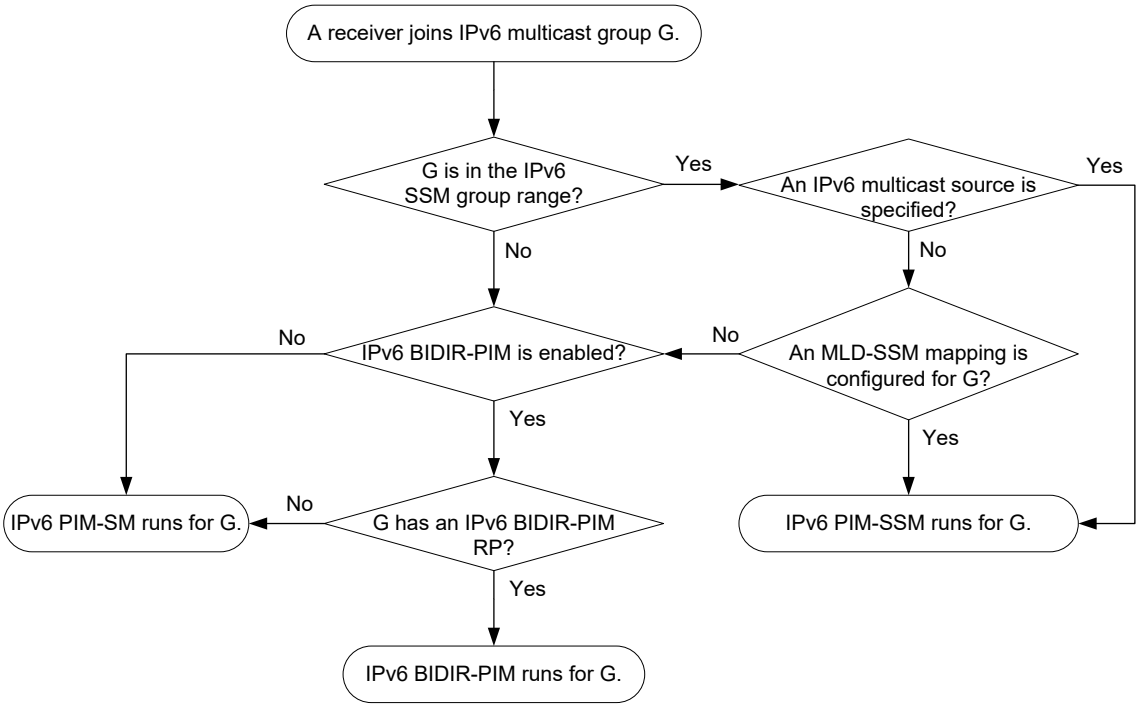


図 12-10 IPv6PIM プロトコル間の関係

12.1.6. VPN の IPv6 PIM サポート

VPN の IPv6 PIM をサポートするために、IPv6 PIM が動作するマルチキャスト装置は、VPN ごとに IPv6 PIM ネイバテーブル、IPv6 マルチキャストルーティングテーブル、BSR 情報、および RP セット情報の独立したセットを維持します。

マルチキャスト装置は、IPv6 マルチキャストデータパケットを受信した後、IPv6 データパケットがどの VPN に属しているかを確認します。次に、装置はその VPN の IPv6 マルチキャストルーティングテーブルに従って IPv6 パケットを転送するか、その VPN の IPv6 マルチキャストルーティングエントリを作成します。

12.1.7. プロトコルと標準

- RFC 4601, Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM): Protocol Specification (Revised)
- RFC 4610, Anycast-RP Using Protocol Independent Multicast (PIM)
- RFC 3956, Embedding the Rendezvous Point (RP) Address in an IPv6 Multicast Address
- RFC 5059, Bootstrap Router (BSR) Mechanism for Protocol Independent Multicast (PIM)
- RFC 4607, Source-Specific Multicast for IP
- Draft-ietf-ssm-overview-05, An Overview of Source-Specific Multicast (SSM)

12.2. 制限とガイドライン

装置のすべてのインタフェースは、パブリックネットワークまたは同じVPNインスタンス上のIPv6 PIM モードで動作させる必要があります。

12.3. IPv6 PIM-SMの設定

12.3.1. IPv6 PIM-SM 設定作業リスト

作業リスト	補足
IPv6 PIM-SM の有効化	—
スタティック RP の設定	ネットワークに1つのダイナミックRPが存在する場合、スタティックRPを設定することを推奨します。
ダイナミック RP の設定 • C-RP の設定 • C-BSR の設定 • (オプション設定項目) IPv6 PIM ドメイン境界の設定 • (オプション設定項目) 入力インタフェースからの BSM の転送の無効化	ネットワークに複数のIPv6 PIM装置が存在する場合、ダイナミックRPを設定することを推奨します。 スタティックRP、ダイナミックRP、および両方のRPを設定することができます。
(オプション設定項目) IPv6 マルチキャストソース登録の設定	_
(オプション設定項目) SPT への切り替えの設定	—
(オプション設定項目) IPv6 PIM 共通機能の設定	—

12.3.2. 設定要件

IPv6 PIM-SM を設定する前に、以下の作業を完了してください。

- ドメイン内のすべての装置がネットワークレイヤで相互通信できるように、IPv6 ユニキャストルーティングプロトコルを設定してください。
- IPv6 マルチキャストルーティングを有効にしてください。

12.3.3. IPv6 PIM-SM の有効化

I. IPv6 PIM-SM の有効化

IPv6 PIM-SM が有効になっているインタフェースで、装置は IPv6 PIM ネイバを発見するために定期的に IPv6 PIM メッセージを送信し、IPv6 PIM ネイバからの IPv6 PIM メッセージを処理します。

II. 制限とガイドライン

IPv6 PIM-SM ドメインを配置する場合、ルータの非ボーダーインタフェースで IPv6 PIM-SM を有効にすることを推奨します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 マルチキャストルーティングを有効にし、IPv6 MRIB に移行する	**ipv6 multicast routing** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト：無効 詳細はコマンドマニュアルのセクション6 *マルチキャスト* を参照してください。
3. system view に戻る	**quit**	—
4. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
5. IPv6 PIM-SM を有効にする	**ipv6 pim sm**	デフォルト：無効

12.3.4. スタティック RP の設定

I. スタティック RP

ネットワークにダイナミック RP が 1 つだけある場合、スタティック RP を手動で設定すると、SPOF（single-point failures、単一点障害）による通信の中断の回避と、C-RP と BSR 間の頻繁なメッセージ交換を回避することができます。

II. 制限とガイドライン

IPv6 PIM-SM ドメインでは、同一の RP アドレス、異なる ACL を使用することで、異なる IPv6 マルチキャストグループで同一のスタティック RP を設定することができます。

スタティック RP として設定されたインタフェースで IPv6 PIM を有効にする必要はありません。

IPv6 マルチキャストグループで複数のスタティック RP を設定する場合、もっとも大きい IPv6 アドレスを持つスタティック RP のみが適用されます。

IPv6PIM-SM ドメインのすべての装置で同一のスタティック RP を設定してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 PIM view に移行する	**ipv6 pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—

操作	コマンド	補足
3. IPv6 PIM-SM のスタティック RP を設定する	**static-rp** *ipv6-rp-address* [*ipv6-acl-number* | **preferred**] *	ネットワークにスタティックRPとダイナミックRPの両方が存在する場合、スタティックRPに優先順位を与えるための**preferred**キーワードを指定できます。 ダイナミックRPは、スタティックRPに障害が発生した場合にのみ使用されます。 **preferred** キーワードを指定しない場合、ダイナミックRPが優先され、ダイナミックRPが失敗した場合にのみスタティックRPが使用されます。

12.3.5. C-RP の設定

I. C-RP の設定

C-RP のスプーフィング（なりすまし）を防ぐために、C-RP の配信メッセージをフィルタするため、C-RP ポリシーを設定します。C-RP ポリシーはパケットの送信元アドレスの範囲とマルチキャストグループアドレスを指定する ACL を使用します。

II. 制限とガイドライン

バックボーンネットワークに存在する装置で C-RP を設定してください。

C-RP を設定するときには、IPv6 PIM-SM ドメイン内の C-RP とほかの装置との間で大量の情報を交換します。そのため、C-RP とほかの装置との間では大きな帯域幅を確保してください。

各 C-BSR は BSR になるため、IPv6 PIM-SM ドメインのすべての C-BSR で同一の C-RP ポリシーを設定してください。

装置は、RFC4601 あるいは RFC2362 で定義されている BSR RP ハッシュアルゴリズムを使用して、マルチキャストグループの RP を計算します。IPv6 PIM-SM ドメイン内のすべての IPv6 PIM 装置上で一致したグループ間マッピングを確実にするため、装置上で同一の BSR RP ハッシュアルゴリズムを指定してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 PIM view に移行する	**ipv6 pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. C-RP を設定する	**c-rp** *ipv6-address* [**advertisement-interval** *adv-interval* | { **group-policy** *ipv6-acl-number* | **scope** *scope-id* } | **holdtime** *hold-time* | **priority** *priority*] *	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
4. (オプション設定項目) C-RP ポリシーを設定する	**crp-policy** *ipv6-acl-number*	デフォルト：設定なし

12.3.6. C-BSR の設定

I. C-BSRs

C-RP で RP をダイナミックに選定するように設定された場合、BSR を設定する必要があります。

BSR ポリシーは正規の BSR アドレスを指定した ACL にもとづいて、BSR メッセージをフィルタするため、BSR ポリシーを設定します。これは、偽のホストによって正規の BSR に置き換わることを防止するために使用されます。

II. 制限とガイドライン

バックボーンネットワークに存在する装置で C-BSR を設定してください。

C-BSR を設定するときには、IPv6 PIM-SM ドメイン内の C-BSR とほかの装置との間で大量の情報を交換します。そのため、C-BSR とほかの装置との間では大きな帯域幅を確保してください。

IPv6 PIM-SM ドメインにある装置の C-BSR の設定は、同一にしてください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 PIM view に移行する	**ipv6 pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. C-BSR を設定する	**c-bsr** *ipv6-address* [**scope** *scope-id*] [**hash-length** *hash-length* | **priority** *priority*] *	デフォルト：設定なし
4. (オプション設定項目) BSR ポリシーを設定する	**bsr-policy** *ipv6-acl-number*	デフォルト：設定なし

12.3.7. IPv6 PIM ドメイン境界の設定

I. IPv6 PIM ドメイン境界

IPv6 PIM ドメイン境界は BSR からブートストラップメッセージを転送する境界を決定します。ブートストラップメッセージは、どちらかの方向からでもドメイン境界を越えることはできません。多くの IPv6 PIM ドメインインタフェースは、異なる IPv6 PIM-SM ドメインにネットワークを分割します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. IPv6 PIM ドメイン境界を設定する	**ipv6 pim bsr-boundary**	デフォルト：設定なし

12.3.8. 入力インタフェースからの BSM の転送の無効化

I. 入力インタフェースからの BSM の転送の無効化

ルーティング情報が矛盾していることにより装置が BSM を受信できない状況を避けるため、装置はデフォルトで入力インタフェースから BSM を転送します。この転送を行うことでトラフィックが増加してしまいます。すべての装置でルーティング情報が一致している場合、トラフィックを削減するため、装置は入力インタフェースから BSM の転送を無効にすることができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 PIM view に移行する	**ipv6 pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. 入力インタフェースから BSM の転送を無効にする	**undo bsm-reflection enable**	デフォルト：装置は入力インタフェースからBSMを転送します。

12.3.9. 組み込み RP の有効化

I. 制限とガイドライン

この機能は、RFC3956 に準拠し、FF7x ::/ 12 または FFFx ::/ 12 の範囲の IPv6 マルチキャストグループアドレスでのみサポートされます。

IPv6 PIM-SM ドメイン内のすべての装置でこの機能を有効にします。

IPv6 BIDIR-PIM は、組み込み RP をサポートしません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 PIM view に移行する	**ipv6 pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. 組み込み RP を有効にします	**embedded-rp** [*ipv6-acl-number*]	デフォルト：無効

12.3.10. IPv6 マルチキャストソース登録の設定

I. IPv6 マルチキャストソース登録

- **IPv6 PIM 登録ポリシー**—IPv6 PIM 登録ポリシーは指定したマルチキャストソースとグループを指定する ACL にもとづいて Register メッセージをフィルタするため、RP を有効にします。ポリシーは RP が指定されるマルチキャストソースとグループを制限します。もし Register メッセージが ACL によって拒否あるいは ACL にマッチしない場合、RP は Register メッセージを廃棄し、ソース側の DR に Register-stop メッセージを送信し、登録処理を停止します。
- **Register メッセージにもとづくチェックサムの計算**—送信処理における Register メッセージの情報の整合性を考慮し、Register メッセージ全体にもとづいてチェックサムを計算するように装置を設定することができます。ネットワークで機能をサポートしていない装置がある場合、Register メッセージヘッダにもとづいてチェックサムを計算するように設定してください。

II. 制限とガイドライン

すべての C-RP 装置で IPv6 PIM 登録ポリシー、Register メッセージにもとづくチェックサムの計算の設定を行ってください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 PIM view に移行する	**ipv6 pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. IPv6 PIM register ポリシーを設定する	**register-policy** *IPv6-acl-number*	デフォルト：設定なし
4. Register メッセージ全体のエントリにもとづいてチェックサムを計算するように設定する	**register-whole-checksum**	デフォルト：Registerメッセージのヘッダにもとづいてチェックサムの計算を行います。

12.3.11. SPT への切り替えの設定

I. 制限とガイドライン

装置は RP あての登録メッセージの IPv6 マルチキャストデータをカプセル化することができません。IPv6 マルチキャストデータの転送の失敗を防ぐため、RP になる C-RP では SPT への切り替えを無効にしないことを推奨します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 PIM view に移行する	**ipv6 pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—

操作	コマンド	補足
3. SPT への切り替えを設定する	**spt-switch-threshold** { **immediacy** | **infinity** } [**group-policy** *ipv6-acl-number*]	デフォルト：装置は、最初にIPv6マルチキャストパケットを受信した後、すぐにSPTに切り替わります。

12.4. IPv6 PIM-SSMの設定

12.4.1. IPv6 PIM-SSM 設定作業リスト

作業リスト
1. IPv6 PIM-SM の有効化
2. (オプション設定項目) IPv6 SSM グループ範囲の設定
3. (オプション設定項目) IPv6 PIM 共通機能の設定

12.4.2. IPv6 PIM-SSM の設定要件

IPv6 PIM-SSM を設定する前に、以下の作業を完了してください。

- ドメイン内のすべての装置がネットワークレイヤで相互通信できるように、IPv6 ユニキャスト IPv6 ルーティングプロトコルを設定してください。
- IPv6 PIM-SM を有効にしてください。
- IPv6 マルチキャストレシーバを接続している IPv6 PIM 装置で MLDv2 を有効にしてください。

12.4.3. IPv6 PIM-SM の有効化

I. 制限とガイドライン

IPv6 PIM-SM ドメインを設定するときは、装置の非ボーダーインタフェースで IPv6 PIM-SM を有効にしてください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 マルチキャストルーティングを有効にし、MRIB view に移行する	**ipv6 multicast routing**[**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト：無効 詳細はコマンドマニュアルのセクション6 *マルチキャスト* "*IPv6マルチキャストルーティングと転送*"を参照してください。
3. system view に戻る	**quit**	—

操作	コマンド	補足
4. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
5. IPv6 PIM-SM を有効にする	**ipv6 pim sm**	デフォルト：無効

12.4.4. IPv6 SSM グループ範囲の設定

I. IPv6 SSM グループ範囲の設定

IPv6 PIM-SM が有効なインタフェースが IPv6 マルチキャストパケットを受信するとき、パケットの IPv6 マルチキャストグループアドレスが IPv6 SSM グループ範囲に含まれるかどうかを確認します。IPv6 マルチキャストグループアドレスが範囲内にある場合、パケットの IPv6 PIM モードは IPv6 PIM-SSM です。IPv6 マルチキャストグループアドレスが範囲内にない場合、パケットの IPv6 PIM モードは IPv6 PIM-SM です。

II. 制限とガイドライン

IPv6 PIM-SSM ドメインのすべての装置で同じ IPv6 SSM グループ範囲を設定してください。設定されていない場合、IPv6 SSM モデルを通して IPv6 マルチキャスト情報を配信することができません。

IPv6 SSM グループ範囲内のマルチキャストグループのメンバが MLDv1 の report メッセージを送信したとき、装置は（*, G）Join メッセージをトリガとしません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 PIM view に移行する	**ipv6 pim**	—
3. IPv6 SSM グループ範囲を設定する	**ssm-policy** *ipv6-acl-number*	デフォルト：FF3x::/32 Xは任意の範囲です。

12.5. IPv6 PIM共通機能の設定

12.5.1. IPv6 PIM 共通機能の設定作業リスト

作業リスト
(オプション設定項目) IPv6マルチキャストソースポリシーの設定
(オプション設定項目) IPv6 PIM helloポリシーの設定
(オプション設定項目) IPv6 PIM helloメッセージオプションの設定
(オプション設定項目) Generation IDオプションがない Hello メッセージの廃棄
(オプション設定項目) 共通のIPv6 PIMタイマの設定

作業リスト
(オプション設定項目) Join/Pruneメッセージの最大サイズの設定
(オプション設定項目) 送信するIPv6 PIMプロトコルパケットのDSCPの設定
(オプション設定項目) IPv6 PIMに関するSNMP notification の有効化

12.5.2. IPv6 マルチキャストソースポリシーの設定

I. IPv6 マルチキャストソースポリシーの設定

この機能は IPv6 マルチキャストソースとオプショングループを指定する ACL にもとづいて IPv6 マルチキャストデータをフィルタするために、IPv6 PIM 装置を有効にします。このフィルタは独立した IPv6 マルチキャストデータに対してだけではなく、IPv6 マルチキャストデータをカプセル化した IPv6 PIM register メッセージに対しても動作します。ネットワークで IPv6 マルチキャストトラフィックを削減することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 PIM view に移行する	**ipv6 pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. IPv6 マルチキャストソースポリシーを設定する	**source-policy** *ipv6-acl-number*	デフォルト：設定なし

12.5.3. IPv6 PIM hello ポリシーの設定

I. IPv6 PIM hello ポリシー

この機能はパケットソースアドレスを指定する ACL をもとにして IPv6 PIM hello メッセージをフィルタするため、IPv6 PIM 装置を有効にします。IPv6 PIM メッセージの攻撃に対して防御し、正しい IPv6 PIM ネイバ関係を確立するために使用されます。

既存の IPv6 PIM ネイバの IPv6 hello メッセージがポリシーでフィルタされた場合、エージングタイマが終了したとき、ネイバは自動で削除されます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. IPv6 PIM hello ポリシーを設定する	**ipv6 pim neighbor-policy** *ipv6-acl-number*	デフォルト：設定なし

12.5.4. IPv6 PIM hello メッセージオプションの設定

I. IPv6 PIM hello メッセージオプションの設定

IPv6 PIM-SM ドメインで、装置間で送信される Hello メッセージには以下の設定可能なオプションが含まれます。

- **DR_Priority(IPv6 PIM-SM のみ)** – DR を選定するための優先度です。優先度の最も高い装置が DR に選定されます。このパラメータは、IPv6 マルチキャスト送信元またはレシーバに直接接続されている共有メディア LAN 内のすべてルータで設定することができます。
- **Holdtime** – IPv6 PIM ネイバ装置の生存時間です。このタイマがタイムアウトしたとき、ルータがネイバ装置から Hello メッセージを受信していない場合、ネイバ装置が故障、あるいは到達不可能になったとみなされます。
- **LAN_Prune_Delay** – 共有メディア LAN 上の下流インタフェースの Prune メッセージの遅延です。このオプションは LAN delay（Prune message delay）、override 間隔およびネイバトラッキングサポート(join メッセージ抑制機能)で構成されています。

  LAN delay は IPv6 PIM メッセージの伝搬遅延を定義します。override 間隔は下流ルータが prune メッセージを送信する前に待機する時間を定義します。共有メディア LAN 上の異なる IPv6 PIM ルータ同士で LAN delay または override 間隔が異なる場合、最も大きい値が有効になります。

  共有メディア LAN 上で伝搬遅延と override 間隔は以下のように使用されます。

  - ルータが上位インタフェースで prune メッセージを受信すると、共有メディア LAN 上に下流ルータが存在することを意味します。もしルータがマルチキャストデータを受信する必要がある場合、override 間隔内に prune メッセージを無効にする Join メッセージを送信する必要があります。
  - ルータが下流インタフェースから prune メッセージを受信すると、すぐにインタフェースを削除にしません。そのかわり、タイマ（伝搬遅延＋override 間隔）を起動させます。もしタイマが満了する前にインタフェースが Join メッセージを受信すると、ルータはインタフェースを削除しません。そうでない場合ルータはインタフェースを削除します。
- **Neighbor tracking**–上流装置でネイバトラッキング機能が有効である場合、装置は Join/Prune 状態の holdtime タイマが終了していない下流ノードの状態をトラック（追跡）することができます。

II. 制限とガイドライン

共有メディア LAN 上の異なる IPv6 PIM 装置で伝搬遅延あるいは override 間隔が異なる場合、もっとも大きい値の伝搬遅延あるいは override 間隔が適用されます。

ネイバ装置のトラッキングを行う場合、共有メディア LAN のすべての IPv6 PIM 装置で有効にする必要があります。そうでなければ、上流装置は各下流装置からの Join メッセージをトラックすることができません。

IPv6 PIM view あるいは interface view で Hello メッセージオプションを設定することができます。IPv6 PIM view で設定するとすべてのインタフェースに適用され、interface view で設定すると現在のインタフェースでのみ適用されます。もし IPv6 PIM view と interface view の 2 つの設定がある場合、interface view で設定された設定が適用されます。

III. グローバルでの Hello メッセージオプションの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	–

操作	コマンド	補足
2. IPv6 PIM view に移行する	**ipv6 pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. DR のプライオリティを設定する	**hello-option dr-priority** *priority*	デフォルト：1
4. ネイバの生存時間を設定する	**hello-option holdtime** *time*	デフォルト：105秒
5. IPv6 PIM message propagation delay を設定する	**hello-option lan-delay** *delay*	デフォルト：500ms
6. override 間隔を設定する	**hello-option override-interval** *interval*	デフォルト：2500ms
7. ネイバトラッキング機能を有効にする	**hello-option neighbor-tracking**	デフォルト：無効

IV. インタフェースでの Hello メッセージオプションの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. DR のプライオリティを設定する	**ipv6 pim hello-option dr-priority** *priority*	デフォルト：1
4. ネイバの生存時間を設定する	**ipv6 pim hello-option holdtime** *time*	デフォルト：105秒
5. IPv6 PIM message propagation delay を設定する	**ipv6 pim hello-option lan-delay** *delay*	デフォルト：500ms
6. override 間隔を設定する	**ipv6 pim hello-option override-interval** *interval*	デフォルト：2500ms
7. ネイバトラッキング機能を有効にする	**ipv6 pim hello-option neighbor-tracking**	デフォルト：無効

12.5.5. Generation ID オプションがない Hello メッセージの廃棄

I. Generation ID オプションがない Hello メッセージの廃棄

インタフェースで IPv6 PIM が有効であるとき、hello メッセージの generation ID を生成します。generation ID はランダム値です。装置の状態が変更したときのみ、変更します。IPv6 PIM 装置が上流装置からの Hello メッセージの中にある generation ID が変更されていると検出した場合、上流装置のステータスが変更されたとみなします。この場合、状態のアップデートを行うため上流装置に join メッセージを送信します。上流装置の状態をすぐに確認できるようにするため、Generation ID オプションを使用しないで Hello メッセージを廃棄するようにインタフェースの設定を行うことができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. Generation ID がない Hello メッセージを廃棄することを有効にする	**ipv6 pim require-genid**	デフォルト：Generation ID がないHelloメッセージは受信します。

12.5.6. 共通の IPv6 PIM タイマの設定

I. 共通の IPv6 PIM タイマ

以下に IPv6 PIM の共通タイマを示します。

- **hello 間隔**—IPv6 PIM ルータが IPv6 PIM ネイバ装置を発見し、定期的に Hello メッセージを送信してほかの IPv6 PIM ネイバ装置との隣接関係を維持します。
- **Hello メッセージの最大遅延間隔**—複数の IPv6 PIM ルータが同時に Hello メッセージを送信するときに発生するコリジョン（衝突）を避けるため、hello メッセージの送信は遅延があります。Hello メッセージを受信すると、IPv6 PIM ルータは Hello メッセージを送信する前にランダムの時間、待機します。そのランダム時間の範囲は、0～Hello メッセージの最大遅延間隔です。
- **Join/Prune メッセージ間隔**—IPv6 PIM ルータが状態の更新を行うため、上流ルータに join/prune メッセージを送信する送信間隔です。
- **Join/Prune 状態の holdtime タイマ時間**—IPv6 PIM ルータが下流のインタフェースの Join/Prune 状態を保持する時間です。この Join/Prune 状態の holdtime タイマは Join/Prune メッセージに含まれます。
- **IPv6 マルチキャスト送信元の生存期間**—IPv6 マルチキャスト送信元のために IPv6 PIM ルータが維持する生存期間です。ルータは、IPv6 マルチキャスト送信元 S から後続の IPv6 マルチキャストデータを受信しない場合、IPv6 マルチキャスト送信元の生存期間の間（S, G）エントリを保持した後、削除します。

II. 制限とガイドライン

上流のネイバ装置がエージアウトしないように、Join/Prune メッセージの間隔を Join/Prune 状態の holdtime タイマよりも小さくしてください。

IPv6 PIM view ですべてのインタフェース、あるいは interface view で現在のインタフェースの共通の IPv6 PIM タイマを設定することができます。もし IPv6 PIM view と interface view の 2 つの設定がある場合、interface view で設定された設定が適用されます。

特別なネットワーク要件がない場合、デフォルト設定を使用することを推奨します。

III. グローバルでの共通の IPv6 PIM タイマの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. IPv6 PIM view に移行する	**ipv6 pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. Hello 間隔を設定する	**timer hello** *interval*	デフォルト：30秒
4. Join/Prune メッセージ間隔を設定する	**timer join-prune** *interval*	デフォルト：60秒 🕮 **メモ:** 現在の間隔が終了したのち、設定が適用されます。
5. Join/Prune 状態の holdtime タイマ時間を設定する	**holdtime join-prune** *time*	デフォルト：210秒
6. IPv6 マルチキャスト送信元の生存期間を設定する	**source-lifetime** *time*	デフォルト：210秒

IV. インタフェースでの共通の IPv6 PIM タイマの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. Hello 間隔を設定する	**ipv6 pim timer hello** *interval*	デフォルト：30秒
4. Hello メッセージの最大遅延間隔を設定する	**ipv6 pim triggered-hello-delay** *delay*	デフォルト：5秒
5. Join/Prune メッセージ間隔を設定する	**ipv6 pim timer join-prune** *interval*	デフォルト：60秒 🕮 **メモ:** 現在の間隔が終了したのち、設定が適用されます。
6. Join/Prune 状態の holdtime タイマ時間を設定する	**ipv6 pim holdtime join-prune** *time*	デフォルト：210秒

12.5.7. Join/Prune メッセージの最大サイズの設定

I. 制限とガイドライン

Join/Prune メッセージのサイズが大きすぎると、メッセージが消失した場合に大量の情報が失われることになります。影響を削減するため、各 Join/Prune メッセージのサイズを小さい値に設定することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 PIM view に移行する	**ipv6 pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. Join/Prune メッセージの最大サイズを設定する	**jp-pkt-size** *size*	デフォルト：joinまたはpruneメッセージの最大サイズは1200バイトです。

12.5.8. 送信する IPv6 PIM プロトコルパケットの DSCP の設定

I. 送信する IPv6 PIM プロトコルパケットの DSCP

DSCP はパケットのプライオリティを決定し、パケットを転送する優先度を決定します。DSCP の値が大きいほど優先度は高くなります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 PIM view に移行する	**ipv6 pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	—
3. 送信する MLD プロトコルパケットの DSCP を設定する	**dscp** *dscp-value*	デフォルト：48

12.5.9. IPv6 PIM に関する SNMP notification の有効化

I. IPv6 PIM に関する SNMP notification の有効化

SNMP notification を有効にすることで、IPv6 PIM に関する重要なイベントを NMS に通知します。NMS は設定された出力ルールにしたがって notification を出力する方法を決定します。SNMP notification の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* “*SNMP*” を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. IPv6 PIM に関する SNMP notification の送信を有効にする	**snmp-agent trap enable pim6** [**candidate-bsr-win-election** | **elected-bsr-lost-election** | **neighbor-loss**] *	デフォルト：有効

12.6. IPv6 PIMの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
IPv6 PIM-SMドメインのBSR情報を表示する	**display ipv6 pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **bsr-info**
IPv6 PIMで使用されるルート情報を表示する	**display ipv6 pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **claimed-route** [*ipv6-source-address*]
IPv6 PIM-SMドメインのC-RP情報を表示する	**display ipv6 pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **c-rp** [**local**]
インタフェースのIPv6 PIM情報を表示する	**display ipv6 pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **interface** [*interface-type interface-number*] [**verbose**]
IPv6 PIMネイバ情報を表示する	**display ipv6 pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **neighbor** [*ipv6-neighbor-address* | **interface** *interface-type interface-number* | **verbose**] *
IPv6 PIMルーティングエントリの情報を表示する	**display ipv6 pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **routing-table** [*ipv6-group-address* [*prefix-length*] | *ipv6-source-address* [*prefix-length*] | **flags** *flag-value* | **fsm** | **incoming-interface** *interface-type interface-number* | **mode** *mode-type* | **outgoing-interface** { **exclude** | **include** | **match** } *interface-type interface-number*] *
IPv6 PIM-SMドメインのRP情報を表示する	**display ipv6 pim** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **rp-info** [*ipv6-group-address*]

12.7. IPv6 PIM設定例

12.7.1. 非アドミンスコープ領域の IPv6 PIM-SM 設定例

I. ネットワーク要件

図 12-11 に示すように設定します。

- ネットワークで OSPFv3 を動作させます。
- VOD ストリームはマルチキャストのレシーバホストに送信されます。異なるサブネットのレシーバは、stub ネットワークを形成し、各 stub ネットワークに少なくとも 1 つのレシーバのホストがあります。IPv6 PIM-SM ドメインは 1 つの BSR のみあります。

- Host A と Host C は、2 つのスタブネットワーク N1 と N2 内にあるマルチキャストレシーバです。
- Switch E の VLAN インタフェース 102 は C-BSR、C-RP として動作します。C-RP は IPv6 マルチキャストグループ範囲 FF0E::101/64 に対応します。ダイナミック RP をバックアップするため、すべてのスイッチのスタティック RP として Switch D の VLAN インタフェース 101 を指定します。
- Switch A と N1 間、Switch B、Switch C、N2 間で MLDv1 が動作します。

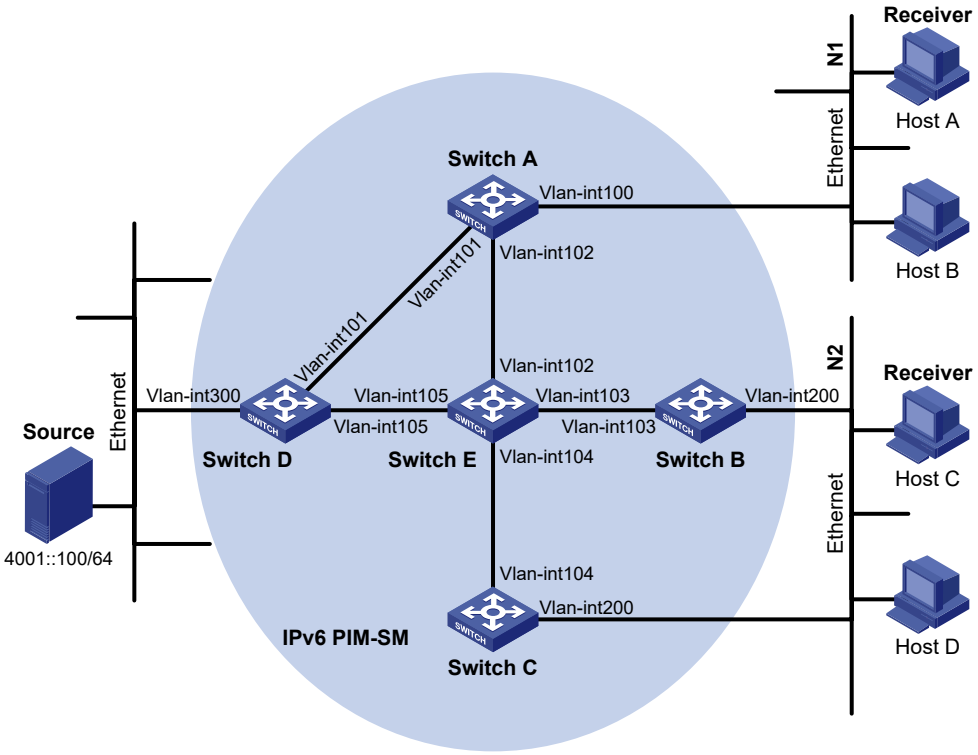


図 12-11 ネットワーク図

表 12-2 インタフェースと IPv6 アドレスの対応

装置	インタフェース	IPv6 アドレス	装置	インタフェース	IPv6 アドレス
Switch A	Vlan-int100	1001::1/64	Switch D	Vlan-int300	4001::1/64
Switch A	Vlan-int101	1002::1/64	Switch D	Vlan-int101	1002::2/64
Switch A	Vlan-int102	1003::1/64	Switch D	Vlan-int105	4002::1/64
Switch B	Vlan-int200	2001::1/64	Switch E	Vlan-int104	3001::2/64
Switch B	Vlan-int103	2002::1/64	Switch E	Vlan-int103	2002::2/64
Switch C	Vlan-int200	2001::2/64	Switch E	Vlan-int102	1003::2/64
Switch C	Vlan-int104	3001::1/64	Switch E	Vlan-int105	4002::2/64

II. 設定手順

1. 図 12-11 に示すように各インタフェースに IPv6 アドレスとプレフィックス長を割り当てます。(詳細は省略します)
2. IPv6 PIM-SM ネットワークのすべての Switch で OSPFv3 を有効にします。(詳細は省略します)
3. IPv6 マルチキャストルーティング、MLD、IPv6 PIM-SM を有効にします。

   # Switch A で IPv6 マルチキャストルーティングを有効にします。

   ```
   <SwitchA> system-view
   [SwitchA] ipv6 multicast routing
   [SwitchA-mrib6] quit
   ```

   # stub ネットワークに接続されている VLAN インタフェース 100 で MLD を有効にします。

   ```
   [SwitchA] interface vlan-interface 100
   [SwitchA-Vlan-interface100] mld enable
   [SwitchA-Vlan-interface100] quit
   ```

   # ほかのインタフェースで IPv6 PIM-SM を有効にします。

   ```
   [SwitchA] interface vlan-interface 101
   [SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 pim sm
   [SwitchA-Vlan-interface101] quit
   [SwitchA] interface vlan-interface 102
   [SwitchA-Vlan-interface102] ipv6 pim sm
   [SwitchA-Vlan-interface102] quit
   ```

   # Switch A の設定と同様に Switch B、Switch C で IPv6 マルチキャストルーティング、MLD、IPv6 PIM-SM を有効にします。 (詳細は省略します)

   # Switch A の設定と同様に Switch D、Switch E で IPv6 マルチキャストルーティング、IPv6 PIM-SM を有効にします。 (詳細は省略します)

4. C-BSR、C-RP、スタティック RP を設定します。

   # Switch E で RP のスコープ範囲を設定します。

   ```
   <SwitchE> system-view
   [SwitchE] acl ipv6 basic 2005
   [SwitchE-acl-ipv6-basic-2005] rule permit source ff0e::101 64
   [SwitchE-acl-ipv6-basic-2005] quit
   ```

   # C-BSR と C-RP として VLAN インタフェース 102 を設定し､スタティック RP として Switch D の VLAN インタフェース 101 を設定します。

   ```
   [SwitchE] ipv6 pim
   [SwitchE-pim6] c-bsr 1003::2
   [SwitchE-pim6] c-rp 1003::2 group-policy 2005
   [SwitchE-pim6] static-rp 1002::2
   [SwitchE-pim6] quit
   ```

Switch A でスタティック RP として Switch D の VLAN インタフェース 101 を設定します。

```
[SwitchA] ipv6 pim
[SwitchA-pim6] static-rp 1002::2
[SwitchA-pim6] quit
```

Switch A の設定と同様に、Switch B、Switch C、Switch D にスタティック RP を設定します。(詳細は省略します)

III. 設定の確認

Switch A の IPv6 PIM 情報を表示します。

```
[SwitchA] display ipv6 pim interface
 Interface            NbrCnt HelloInt   DR-Pri     DR-Address
 Vlan101              1      30         1          FE80::A01:201:2
 Vlan102              1      30         1          FE80::A01:201:3
```

Switch A の BSR 情報を表示します。

```
[SwitchA] display ipv6 pim bsr-info
 Scope: non-scoped
     State: Accept Preferred
     Bootstrap timer: 00:01:44
     Elected BSR address: 1003::2
       Priority: 64
       Hash mask length: 126
       Uptime: 00:11:18
```

Switch E の BSR 情報を表示します。

```
[SwitchE] display ipv6 pim bsr-info
 Scope: non-scoped
     State: Elected
     Bootstrap timer: 00:01:44
     Elected BSR address: 1003::2
       Priority: 64
       Hash mask length: 126
       Uptime: 00:11:18
     Candidate BSR address: 1003::2
       Priority: 64
       Hash mask length: 126
```

Switch A の RP 情報を表示します。

```
[SwitchA] display ipv6 pim rp-info
 BSR RP information:
   Scope: non-scoped
     Group/MaskLen: FF0E::101/64
       RP address                Priority  HoldTime  Uptime    Expires
       1003::2                   192       180       00:05:19  00:02:11
```

```
Static RP information:
       RP address                ACL    Mode     Preferred
       1002::2                   ----   pim-sm   No
```

12.7.2. アドミンスコープ領域の IPv6 PIM-SM 設定例

I. ネットワーク要件

図 12-12 に示すように設定します。

- ネットワークで OSPFv3 を動作させます。
- VOD ストリームはマルチキャストのレシーバホストに送信されます。全 IPv6 PIM-SM ドメインは IPv6 アドミンスコープ領域 1、IPv6 アドミンスコープ領域 2、IPv6 グローバルスコープ領域に分けられます。Switch B、Switch C、Switch D はこれら 3 つの領域それぞれの ZBR(zone border router)です
- Source 1 と Source 2 は異なる IPv6 マルチキャスト情報を IPv6 マルチキャストグループ FF14::101 へ送信します。Host A は Source 1 からのみ IPv6 マルチキャスト情報を受信し、Host B は Source 2 からのみ IPv6 マルチキャスト情報を受信します。Source 3 は IPv6 マルチキャスト情報を IPv6 マルチキャストグループ FF1E::202 へ送信します。Host C はこの IPv6 マルチキャストグループ FF1E::202 のための IPv6 マルチキャストレシーバです。
- Switch B の VLAN インタフェース 101 はアドミンスコープ領域 1 の C-BSR と C-RP として動作します。Switch D の VLAN インタフェース 105 はアドミンスコープ領域 2 の C-BSR と C-RP として動作します。2 つのインタフェースはスコープ領域の値が 4 の IPv6 マルチキャストグループとして対応します。
- MLDv1 は Switch A、Switch E、Switch I とそれぞれのレシーバとの間で実行し、それぞれ直接接続されます。

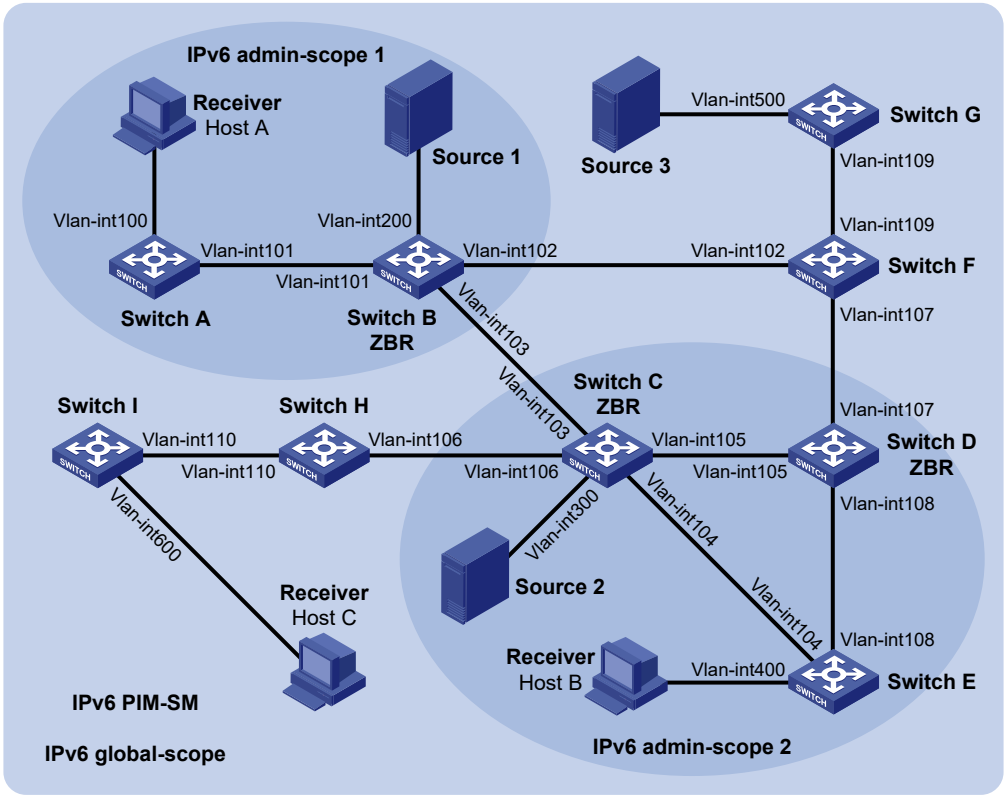


図 12-12 ネットワーク図

表 12-3 インタフェースと IPv6 アドレスの対応

装置	インタフェース	IPv6 アドレス	装置	インタフェース	IPv6 アドレス
Switch A	Vlan-int100	1001::1/64	Switch E	Vlan-int104	3002::2/64
Switch A	Vlan-int101	1002::1/64	Switch E	Vlan-int108	6001::2/64
Switch B	Vlan-int200	2001::1/64	Switch F	Vlan-int109	8001::1/64
Switch B	Vlan-int101	1002::2/64	Switch F	Vlan-int107	6002::2/64
Switch B	Vlan-int103	2002::1/64	Switch F	Vlan-int102	2003::2/64
Switch B	Vlan-int102	2003::1/64	Switch G	Vlan-int500	9001::1/64
Switch C	Vlan-int300	3001::1/64	Switch G	Vlan-int109	8001::2/64
Switch C	Vlan-int104	3002::1/64	Switch H	Vlan-int110	4001::1/64
Switch C	Vlan-int105	3003::1/64	Switch H	Vlan-int106	3004::2/64
Switch C	Vlan-int103	2002::2/64	Switch I	Vlan-int600	5001::1/64
Switch C	Vlan-int106	3004::1/64	Switch I	Vlan-int110	4001::2/64
Switch D	Vlan-int105	3003::2/64	Source 1	–	2001::100/64
Switch D	Vlan-int108	6001::1/64	Source 2	–	3001::100/64

装置	インタフェース	IPv6 アドレス	装置	インタフェース	IPv6 アドレス
Switch D	Vlan-int107	6002::1/64	Source 3	–	9001::100/64
Switch E	Vlan-int400	7001::1/64			

II. 設定手順

1. 図 12-12 に示すように各インタフェースに IPv6 アドレスとプレフィックス長を割り当てます。(詳細は省略します)
2. IPv6 PIM-SM ネットワークのすべての Switch で OSPFv3 を有効にします。(詳細は省略します)
3. IPv6 マルチキャストルーティング、MLD、IPv6 PIM-SM を有効にします。

Switch A で IPv6 マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ipv6 multicast routing
[SwitchA-mrib6] quit
```

レシーバ側の VLAN インタフェース 100 で MLD を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] mld enable
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
```

VLAN インタフェース 101 で IPv6 PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 101
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 pim sm
[SwitchA-Vlan-interface101] quit
```

Switch A の設定方法と同様に Switch E、Switch I で IPv6 マルチキャストルーティング、MLD、IPv6 PIM-SM を有効にします。(詳細は省略します)

Switch B で IPv6 マルチキャストルーティングを有効にし、各インタフェースで IPv6 PIM-SM を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] ipv6 multicast routing
[SwitchB-mrib6] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 200
[SwitchB-Vlan-interface200] ipv6 pim sm
[SwitchB-Vlan-interface200] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 101
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 pim sm
[SwitchB-Vlan-interface101] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 102
[SwitchB-Vlan-interface102] ipv6 pim sm
```

```
[SwitchB-Vlan-interface102] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 103
[SwitchB-Vlan-interface103] ipv6 pim sm
[SwitchB-Vlan-interface103] quit
```

Switch B の設定方法と同様に Switch C、Switch D、Switch F、Switch G、Switch H で IPv6 マルチキャストルーティング、IPv6 PIM-SM を有効にします。(詳細は省略します)

4. IPv6 アドミンスコープ範囲を設定します。

Switch B で IPv6 アドミンスコープ範囲 1 の境界として VLAN インタフェース 102、VLAN インタフェース 103 を設定します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 102
[SwitchB-Vlan-interface102] ipv6 multicast boundary scope 4
[SwitchB-Vlan-interface102] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 103
[SwitchB-Vlan-interface103] ipv6 multicast boundary scope 4
[SwitchB-Vlan-interface103] quit
```

Switch C で IPv6 アドミンスコープ範囲 2 の境界として VLAN インタフェース 103、VLAN インタフェース 106 を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] interface vlan-interface 103
[SwitchC-Vlan-interface103] ipv6 multicast boundary scope 4
[SwitchC-Vlan-interface103] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 106
[SwitchC-Vlan-interface106] ipv6 multicast boundary scope 4
[SwitchC-Vlan-interface106] quit
```

Switch D で IPv6 アドミンスコープ範囲 2 の境界として VLAN インタフェース 107 を設定します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] interface vlan-interface 107
[SwitchD-Vlan-interface107] ipv6 multicast boundary scope 4
[SwitchD-Vlan-interface107] quit
```

5. C-BSR、C-RP を設定します。

Switch B で IPv6 アドミンスコープ領域 1 の C-BSR と C-RP として VLAN インタフェース 101 を設定します。

```
[SwitchB] ipv6 pim
[SwitchB-pim6] c-bsr 1002::2 scope 4
[SwitchB-pim6] c-rp 1002::2 scope 4
[SwitchB-pim6] quit
```

Switch D で IPv6 アドミンスコープ領域 2 の C-BSR と C-RP として VLAN インタフェース 105 を設定します。

```
[SwitchD] ipv6 pim
[SwitchD-pim6] c-bsr 3003::2 scope 4
[SwitchD-pim6] c-rp 3003::2 scope 4
[SwitchD-pim6] quit
```

Switch F でグローバルスコープ領域の C-BSR と C-RP として VLAN インタフェース 109 を設定します。

```
<SwitchF> system-view
[SwitchF] ipv6 pim
[SwitchF-pim6] c-bsr 8001::1
[SwitchF-pim6] c-rp 8001::1
[SwitchF-pim6] quit
```

III. 設定の確認

Switch B の BSR 情報を表示します。

```
[SwitchB] display ipv6 pim bsr-info
 Scope: non-scoped
     State: Accept Preferred
     Bootstrap timer: 00:01:25
     Elected BSR address: 8001::1
       Priority: 64
       Hash mask length: 126
       Uptime: 00:01:45

 Scope: 4
     State: Elected
     Bootstrap timer: 00:00:06
     Elected BSR address: 1002::2
       Priority: 64
       Hash mask length: 126
       Uptime: 00:04:54
     Candidate BSR address: 1002::2
       Priority: 64
       Hash mask length: 126
```

Switch D の BSR 情報を表示します。

```
[SwitchD] display ipv6 pim bsr-info
 Scope: non-scoped
     State: Accept Preferred
     Bootstrap timer: 00:01:25
     Elected BSR address: 8001::1
```

```
      Priority: 64
      Hash mask length: 126
      Uptime: 00:01:45

Scope: 4
    State: Elected
    Bootstrap timer: 00:01:25
    Elected BSR address: 3003::2
      Priority: 64
      Hash mask length: 126
      Uptime: 00:01:45
    Candidate BSR address: 3003::2
      Priority: 64
      Hash mask length: 126
```

Switch F の BSR 情報を表示します。

```
[SwitchF] display ipv6 pim bsr-info
Scope: non-scoped
    State: Elected
    Bootstrap timer: 00:00:49
    Elected BSR address: 8001::1
      Priority: 64
      Hash mask length: 126
      Uptime: 00:01:11
    Candidate BSR address: 8001::1
      Priority: 64
      Hash mask length: 126
```

Switch B の RP 情報を表示します。

```
[SwitchB] display ipv6 pim rp-info
BSR RP information:
Scope: non-scoped
    Group/MaskLen: FF00::/8
      RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
      8001::1                  192       180       00:01:14  00:02:46
  Scope: 4
    Group/MaskLen: FF04::/16
      RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
      1002::2 (local)          192       180       00:02:03  00:02:56
    Group/MaskLen: FF14::/16
      RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
      1002::2 (local)          192       180       00:02:03  00:02:56
    Group/MaskLen: FF24::/16
      RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
      1002::2 (local)          192       180       00:02:03  00:02:56
    Group/MaskLen: FF34::/16
      RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
```

```
    1002::2 (local)          192       180       00:02:03  00:02:56
  Group/MaskLen: FF44::/16
    RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
    1002::2 (local)          192       180       00:02:03  00:02:56
  Group/MaskLen: FF54::/16
    RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
    1002::2 (local)          192       180       00:02:03  00:02:56
  Group/MaskLen: FF64::/16
    RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
    1002::2 (local)          192       180       00:02:03  00:02:56
  Group/MaskLen: FF74::/16
    RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
    1002::2 (local)          192       180       00:02:03  00:02:56
  Group/MaskLen: FF84::/16
    RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
    1002::2 (local)          192       180       00:02:03  00:02:56
  Group/MaskLen: FF94::/16
    RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
    1002::2 (local)          192       180       00:02:03  00:02:56
  Group/MaskLen: FFA4::/16
    RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
    1002::2 (local)          192       180       00:02:03  00:02:56
  Group/MaskLen: FFB4::/16
    RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
    1002::2 (local)          192       180       00:02:03  00:02:56
  Group/MaskLen: FFC4::/16
    RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
    1002::2 (local)          192       180       00:02:03  00:02:56
  Group/MaskLen: FFD4::/16
    RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
    1002::2 (local)          192       180       00:02:03  00:02:56
  Group/MaskLen: FFE4::/16
    RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
    1002::2 (local)          192       180       00:02:03  00:02:56
  Group/MaskLen: FFF4::/16
    RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
    1002::2 (local)          192       180       00:02:03  00:02:56
  Group/MaskLen: FF04::/16
    RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
    1002::2 (local)          192       180       00:02:03  00:02:56
```

Switch F の RP 情報を表示します。

```
[SwitchF] display ipv6 pim rp-info
 BSR RP information:
   Scope: non-scoped
     Group/MaskLen: FF00::/8
       RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
```

```
        8001::1 (local)          192         180         00:10:28   00:02:31
```

12.7.3. IPv6 PIM-SSM 設定例

I. ネットワーク要件

図 12-13 に示すように設定します。

- ネットワークで OSPFv3 を動作させます。
- レシーバはマルチキャストによって VOD 情報を受信します。異なる組織のレシーバグループがスタブネットワークを形成し、各スタブネットワークには 1 つまたは複数のレシーバホストが存在します。IPv6 PIM ドメイン全体は SSM モードで動作します。
- Host A と Host C は、2 つのスタブネットワーク N1 と N2 の IPv6 マルチキャストレシーバです。
- SSM グループ範囲は FF3E::/64 です。
- MLDv2 は Switch A と N1 の間、Switch B と Switch C と N2 の間で実行されます。

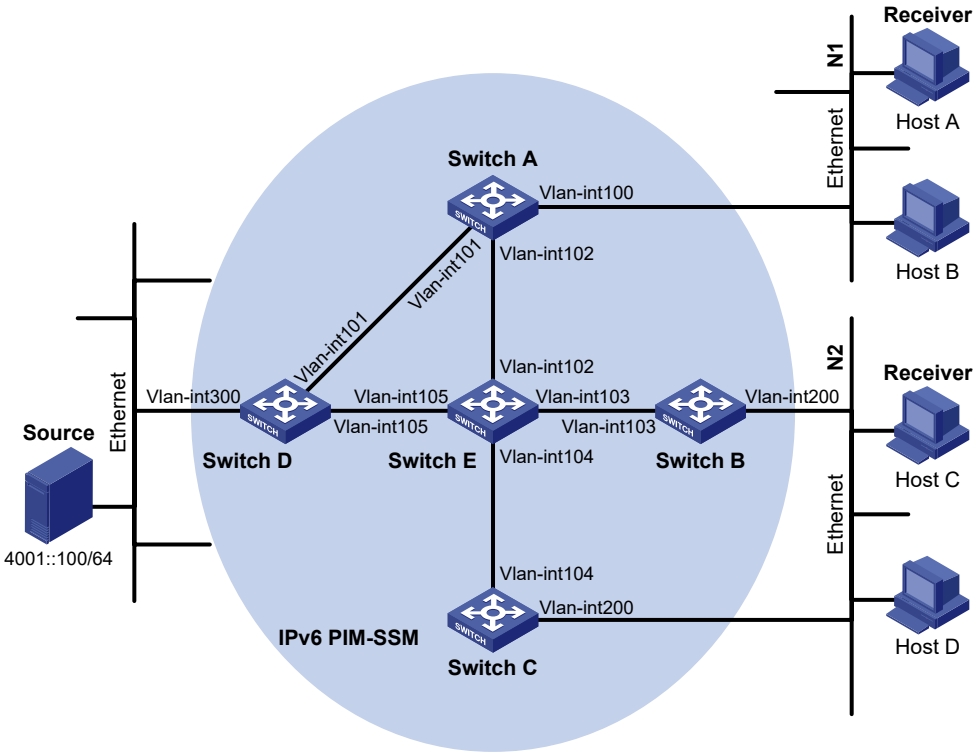


図 12-13 ネットワーク図

表 12-4 インタフェースと IPv6 アドレスの対応

装置	インタフェース	IPv6 アドレス	装置	インタフェース	IPv6 アドレス
Switch A	Vlan-int100	1001::1/64	Switch D	Vlan-int300	4001::1/64

装置	インタフェース	IPv6 アドレス	装置	インタフェース	IPv6 アドレス
Switch A	Vlan-int101	1002::1/64	Switch D	Vlan-int101	1002::2/64
Switch A	Vlan-int102	1003::1/64	Switch D	Vlan-int105	4002::1/64
Switch B	Vlan-int200	2001::1/64	Switch E	Vlan-int104	3001::2/64
Switch B	Vlan-int103	2002::1/64	Switch E	Vlan-int103	2002::2/64
Switch C	Vlan-int200	2001::2/64	Switch E	Vlan-int102	1003::2/64
Switch C	Vlan-int104	3001::1/64	Switch E	Vlan-int105	4002::2/64

II. 設定手順

1. 図 12-13 に示すように各インタフェースに IPv6 アドレスとプレフィックス長を割り当てます。(詳細は省略します)
2. IPv6 PIM-SSM ネットワークのすべての Switch で OSPFv3 を有効にします。(詳細は省略します)
3. IPv6 マルチキャストルーティング、MLD、IPv6 PIM-SM を有効にします。

   # Switch A で IPv6 マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ipv6 multicast routing
[SwitchA-mrib6] quit
```

   # stub ネットワークに接続されている VLAN インタフェース 100 で MLDv2 を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] mld enable
[SwitchA-Vlan-interface100] mld version 2
[SwitchA-Vlan-interface100] quit
```

   # ほかのインタフェースで IPv6 PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 101
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 pim sm
[SwitchA-Vlan-interface101] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 102
[SwitchA-Vlan-interface102] ipv6 pim sm
[SwitchA-Vlan-interface102] quit
```

   # Switch A の設定と同様に、Switch B、Switch C で IPv6 マルチキャストルーティング、MLD、IPv6 PIM-SM を有効にします。(詳細は省略します)

   # Switch A の設定と同様に、Switch D、Switch E で IPv6 マルチキャストルーティング、IPv6 PIM-SM を有効にします。(詳細は省略します)

4. Switch A で IPv6 SSM グループ範囲を FF3E::/64 に設定します。

```
[SwitchA] acl ipv6 basic 2000
[SwitchA-acl-ipv6-basic-2000] rule permit source ff3e:: 64
```

```
[SwitchA-acl-ipv6-basic-2000] quit
[SwitchA] ipv6 pim
[SwitchA-pim6] ssm-policy 2000
[SwitchA-pim6] quit
```

5. Switch A の設定と同様に、Switch B、Switch C、Switch D、Switch E で IPv6 SSM グループ範囲を設定します。(詳細は省略します)

III. 設定の確認

Switch A の IPv6 PIM 情報を表示します。

```
[SwitchA] display ipv6 pim interface
 Interface             NbrCnt HelloInt   DR-Pri    DR-Address
 Vlan101               1      30         1         FE80::A01:201:2
 Vlan102               1      30         1         FE80::A01:201:3
```

Host A が IPv6 マルチキャスト送信元 S とグループ G（4001::100/64, FF3E::101）への MLDv2 report を送信します。(詳細は省略します)

Switch A の IPv6 PIM マルチキャストルーティングテーブルの情報を表示します。

```
[SwitchA] display ipv6 pim routing-table
 Total 0 (*, G) entry; 1 (S, G) entry

 (4001::100, FF3E::101)
     Protocol: pim-ssm, Flag: ACT
     UpTime: 00:00:11
     Upstream interface: Vlan-interface101
         Upstream neighbor: 1002::2
         RPF prime neighbor: 1002::2
     Downstream interface(s) information:
     Total number of downstreams: 1
         1: Vlan-interface100
             Protocol: mld, UpTime: 00:00:11, Expires: 00:03:25
```

Switch D の IPv6 PIM ルーティングテーブルの情報を表示します。

```
[SwitchD] display ipv6 pim routing-table
 Total 0 (*, G) entry; 1 (S, G) entry

 (4001::100, FF3E::101)
     Protocol: pim-ssm, Flag: LOC
     UpTime: 00:08:02
     Upstream interface: Vlan-interface300
         Upstream neighbor: NULL
         RPF prime neighbor: NULL
     Downstream interface(s) information:
     Total number of downstreams: 1
         1: Vlan-interface105
             Protocol: pim-ssm, UpTime: 00:08:02, Expires: 00:03:25
```

出力では、SPT パス上のスイッチ(Switch A と Switch D)は正しい(S,G)エントリが生成されています。

12.8. IPv6 PIMのトラブルシューティング

12.8.1. マルチキャスト配信ツリーが正しく構築できない

I. 症状

ネットワーク内のルータ （IPv6 マルチキャスト送信元およびレシーバと直接接続されているルータを含む）すべてが、IPv6 マルチキャスト転送エントリを持っていません。つまり、IPv6 マルチキャスト配信ツリーが正しく構築されず、クライアントは IPv6 マルチキャストデータを受信することができません。

II. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

1. **display ipv6 routing-table** コマンドを使用し、IPv6 マルチキャストレシーバホストから IPv6 マルチキャスト送信元への IPv6 ユニキャストルートが存在するかどうかあるいは RP が有効かどうかを確認します。
2. インタフェース、特に RPF インタフェースで IPv6 PIM が有効になっていることを確認してください。**display ipv6 pim interface** コマンドを使用して、各インタフェースの IPv6 PIM 情報を表示します。インタフェースで IPv6 PIM が有効になっていない場合は、**ipv6 pim sm** コマンドを使用して IPv6 PIM-SM を有効にしてください。
3. RPF ネイバが IPv6 PIM ネイバであることを確認してください。**display ipv6 pim neighbor** コマンドを使用して IPv6 PIM ネイバ情報を表示してください。
4. IPv6 PIM と MLD が IPv6 マルチキャスト送信元とレシーバに直接接続されているインタフェースで有効になっていることを確認してください。
5. **display ipv6 pim interface verbose** コマンドを使用して、RPF インタフェースおよび RPF ネイバルータの対応インタフェースで同じ IPv6 PIM モードが有効になっているかどうかを確認してください。
6. **display current-configuration** コマンドを使用して、ネットワーク全体のすべてのルータで同じ IPv6 PIM モードが有効であることを確認してください。また IPv6 PIM-SM では、BSR および RP の設定が正しいことを確認してください。
7. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

12.8.2. IPv6 マルチキャストデータが中間ルータで異常終了してしまう

I. 症状

中間ルータは正常に IPv6 マルチキャストデータを受信できるが、ラスト-ホップルータにはデータが届きません。中間ルータのインタフェースでは IPv6 マルチキャストデータを受信するが、IPv6 PIM ルーティングテーブルに対応する(S, G)エントリが作成されていません。

II. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

1. **display current-configuration** コマンドを使用して、IPv6 マルチキャスト転送の境界設定を確認してください。**ipv6 multicast boundary** コマンドを使用して、マルチキャスト転送境界の設定を変更してください。
2. **display current-configuration** コマンドを使用して、IPv6 マルチキャストフィルタ設定を確認してください。IPv6 マルチキャストデータのソースアドレス/グループアドレスが IPv6 ACL フィルタリングを通過できるように、**source-policy** コマンドで定義されている IPv6 ACL ルールを変更してください。
3. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

12.8.3. RP が IPv6 PIM-SM の SPT に参加できない

I. 症状

RPT が正しく確立されません、または IPv6 マルチキャスト送信元に対する SPT に RP が参加できません。

II. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

1. **display ipv6 routing-table** コマンドを使用して、各ルータにおいて RP への IPv6 ユニキャストルートが使用可能かどうかを確認してください。
2. **display ipv6 pim rp-info** コマンドを使用して、すべてのルータで RP 情報が整合しているかどうかを確認してください。
3. **display ipv6 pim rp-info** コマンドを使用して、ネットワーク全体のすべてのルータで同じスタティック RP アドレスが設定されているかどうかを確認してください。
4. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

12.8.4. IPv6 PIM-SM で RPT の確立、またはソース登録が失敗する

I. 症状

C-RP が BSR へメッセージをユニキャストで配信できません。BSR が C-RP 情報が含まれているブートストラップメッセージを配信せず、C-RP への IPv6 ユニキャストルートを持っていません。RPT が正常に確立できません、または DR が RP で IPv6 マルチキャスト送信元登録を実行できません。

II. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

- **display ipv6 routing-table** コマンドを使用して以下の状況が正しい確認してください。
  - C-RP と BSR への IPv6 ユニキャストルートが各ルータで利用可能かどうかを確認してください。
  - 各 C-RP と BSR 間のルートが有効か確認してください。
- **display ipv6 pim bsr-info** コマンドを使用して、各ルータで BSR 情報が利用可能かどうかを確認してください。
- **display ipv6 pim rp-info** コマンドを使用して RP 情報が正しいかどうかを確認してください。
- **display ipv6 pim neighbor** コマンドを使用して、ルータ間で IPv6 PIM 隣接関係が正常に確立されているかどうかを確認してください。

- 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

目次

このセクションのページは **6-x-x** です。

13 章 PIM スヌーピング ····· 13-1
13.1. 概要 ····· 13-1
13.2. 制約事項および注意事項:PIM スヌーピング設定 ····· 13-2
13.3. PIM スヌーピングの設定作業リスト ····· 13-3
13.4. PIM スヌーピングの有効化 ····· 13-3
13.4.1. PIM スヌーピングの表示およびメンテナンスコマンド ····· 13-3
13.5. PIM スヌーピングの設定例 ····· 13-4

13章 PIM スヌーピング

本機能は UNIVERGE Network Operation Engine Overlay Network Extension 使用時のみサポートしています。

13.1. 概要

PIM スヌーピングはレイヤ 2 デバイス上で動作します。IGMP スヌーピングと連動して、受信した PIM メッセージを分析し、特定のマルチキャストデータに関係するポートを PIM スヌーピングルーティングエントリに追加します。このようにして、マルチキャストデータは、そのデータに関連するポートにのみ転送できます。

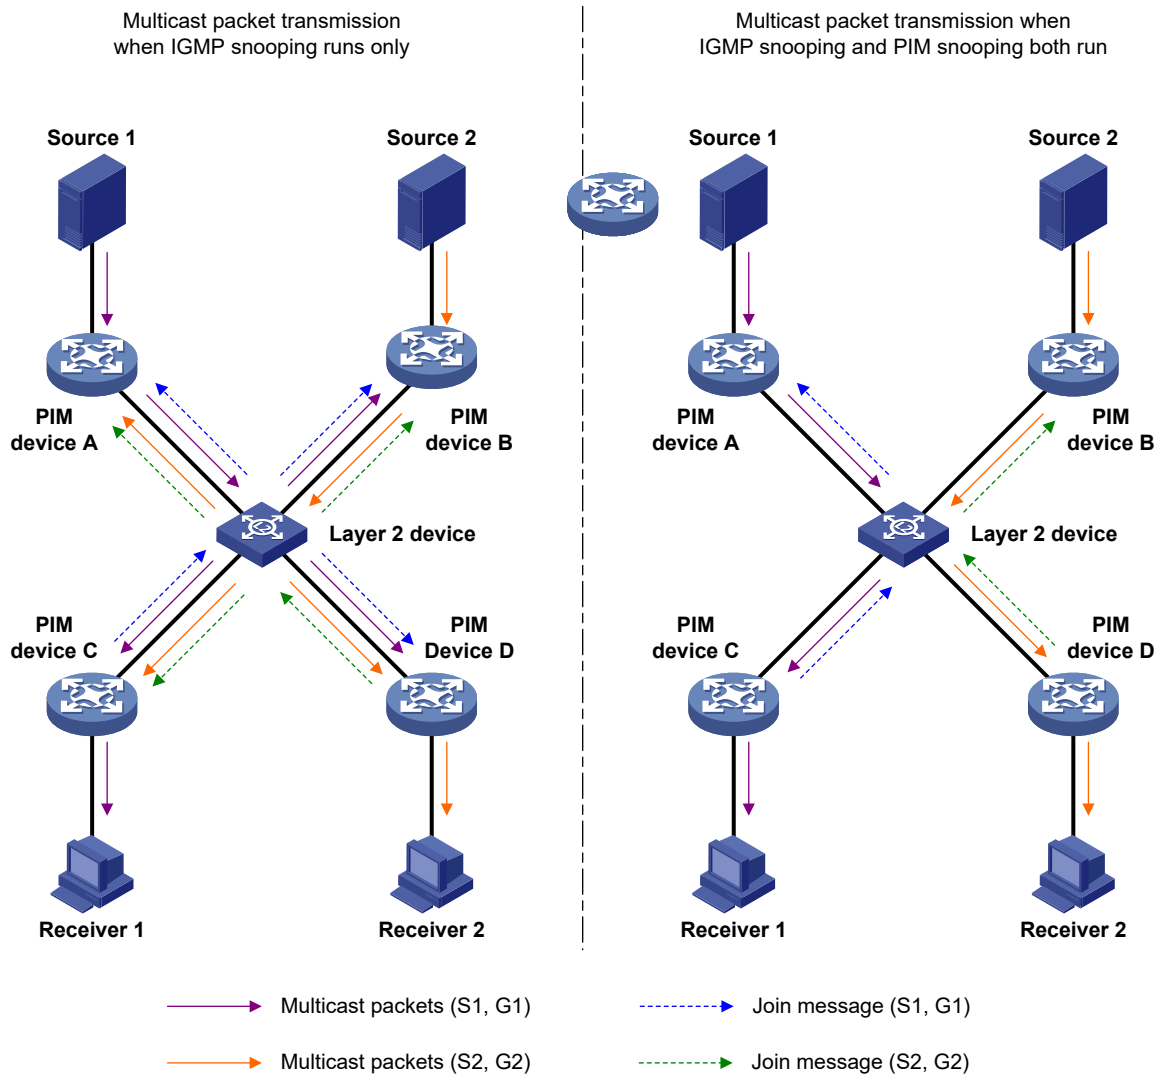


図 13-1 PIM スヌーピング使用時のマルチキャストパケット送信

図 13-1 に示すように、Source 1 はマルチキャストグループ G 1 にマルチキャストデータを送信し、Source 2 はマルチキャストグループ G 2 にマルチキャストデータを送信する。レシーバ 1 は G 1 に属し、レシーバ 2 は G 2 に属します。PIM ルータに接続するレイヤ 2 スイッチのインターフェースは、同じ VLAN または VSI 内にあります。

- レイヤ 2 スイッチが IGMP スヌーピングだけを実行している場合、レイヤ 2 スイッチは次の処理を実行します。
  a. PIM ルータが送信する受信 PIM hello メッセージに従ってルータポートを維持します。
  b. VLAN または VSI 内の PIM hello メッセージを除く、他のすべてのタイプの受信 PIM メッセージをフラッディングします。
  c. すべてのマルチキャストデータを VLAN または VSI 内のすべてのルータポートに転送します。

  VLAN または VSI 内の各 PIM ルータは、マルチキャストデータに関心があるかどうかに関係なく、すべてのマルチキャストデータおよび PIM hello メッセージを除くすべての PIM メッセージを受信できます。
- レイヤ 2 スイッチが IGMP スヌーピングと PIM スヌーピングの両方を実行している場合、レイヤ 2 スイッチは次の処理を実行します。
  a. ルータが送信した受信 PIM メッセージに従って、PIM ルータがマルチキャストグループ宛てのマルチキャストデータに関連しているかどうかを調べます。
  b. ルータに接続し、PIM スヌーピングルーティングエントリのデータを対象とするポートだけを追加します。
  c. PIM メッセージおよびマルチキャストデータを、そのデータに関連するルータだけに転送し、ネットワーク帯域幅を節約します。

IGMP スヌーピングおよびルータポートの詳細については、セクション 6 *マルチキャスト オペレーションマニュアル*の”*IGMP snooping*”を参照してください。

13.2. 制約事項および注意事項:PIMスヌーピング設定

PIM スヌーピングは、セカンダリ VLAN には適用されません。セカンダリ VLAN に PIM スヌーピングを設定しないでください。セカンダリ VLAN の詳細については、セクション 3 *アクセス オペレーションマニュアル*を参照してください。

PIM Join または Prune メッセージの最大サイズが、PIM スヌーピングデバイスに接続されているデバイスのパス MTU よりも小さいことを確認します。そうしないと、フラグメント化された PIM join または prune メッセージによって、PIM スヌーピングがマルチキャストデータを正しく転送できなくなります。join/prune メッセージの最大サイズの設定の詳細については、 セクション 6 *マルチキャスト オペレーションマニュアル*の”*PIM*”を参照してください。

PIM スヌーピングは、PIM-SM および PIM-SSM でのみサポートされます。PIM-DM および BIDIR-PIM に PIM スヌーピングを設定しないことを推奨します。PIM について詳しくは、セクション 6 *マルチキャスト オペレーションマニュアル*の”*PIM*”をご覧ください。

VLAN または VSI に PIM スヌーピングを設定すると、PIM スヌーピングは VLAN または VSI に属するポートでのみ有効になります。

13.3. PIMスヌーピングの設定作業リスト

PIM スヌーピングを設定するには、次の作業を実行します。

1. PIM スヌーピングの有効化

13.4. PIMスヌーピングの有効化

I. 制限とガイドライン

VLAN または VSI に対して PIM スヌーピングをイネーブルにする前に、IGMP スヌーピング機能をイネーブルにし、VLAN または VSI に対して IGMP スヌーピングをイネーブルにする必要があります。

PIM スヌーピングは、マルチキャスト VLAN のサブ VLAN には適用されません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IGMP スヌーピング機能をイネーブルにし、IGMP スヌーピングビューを開始	**igmp-snooping**	デフォルト：無効 詳細はセクション6 *マルチキャストコマンドマニュアル*の”*IGMP snooping*”を参照してください。
3. system view に戻る	**quit**	—
4. VLAN または VSI ビューに移る	**vlan** *vlan-id* **vsi** *vsi-name*	—
5. VLAN または VSI の IGMP スヌーピングをイネーブルにする	**igmp-snooping enable**	デフォルト：無効 詳細はセクション6 *マルチキャストコマンドマニュアル*の”*IGMP snooping*”を参照してください。
6. VLAN または VSI の PIM スヌーピングをイネーブルにする	**pim-snooping enable**	デフォルト：無効

13.4.1. PIM スヌーピングの表示およびメンテナンスコマンド

任意のビューで display コマンドを実行します。

操作	コマンド
PIM スヌーピングネイバー情報を表示します。	**display pim-snooping neighbor** [**vlan** *vlan-id* | **vsi** *vsi-name*] [**slot** *slot-number*] [**verbose**]

操作	コマンド
PIM スヌーピングルータポート情報を表示します。	**display pim-snooping router-port** [**vlan** *vlan-id* | **vsi** *vsi-name*] [**slot** *slot-number*] [**verbose**]
PIM スヌーピングルーティングエントリを表示します。	**display pim-snooping routing-table** [**vlan** *vlan-id* | **vsi** *vsi-name*] [**slot** *slot-number*] [**verbose**]
PIM スヌーピングを通じて学習された PIM メッセージの統計情報を表示します。	**display pim-snooping statistics**

13.5. PIMスヌーピングの設定例

I. ネットワーク要件

図 13-2 に示すように、

- OSPF はネットワーク上で動作します。
- Source 1 と Source 2 は、それぞれマルチキャストグループ 224.1.1.1 と 225.1.1.1 にマルチキャストデータを送信します。
- Receiver 1 および Receiver 2 は、それぞれマルチキャストグループ 224.1.1.1 および 225.1.1.1 に属しています。
- ルータ C とルータ D は、Twenty-FiveGigE 1/0/1 で IGMP を実行します。ルータ A、ルータ B、ルータ C、およびルータ D は PIM-SM を実行します。
- ルータ A の Twenty-FiveGigE 1/0/2 は、C-BSR および C-RP として機能します。

スイッチ A で IGMP スヌーピングおよび PIM スヌーピングを設定。その後、スイッチ A は PIM プロトコルパケットおよびマルチキャストデータパケットだけを、レシーバに接続されたルータに転送します。

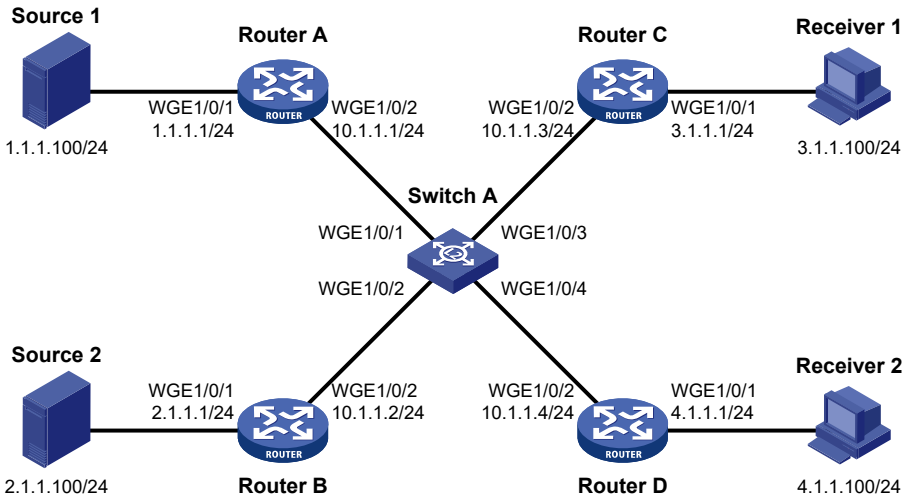


図 13-2 ネットワーク図

II. 前提条件

図 13-2 に示すように、IP アドレスとサブネットマスクを各インターフェースに割り当て、ルータで OSPF を設定します。

III. 設定手順

1. 設定ルータ A:

IP マルチキャストルーティングを有効にする。

```
<RouterA> system-view
[RouterA] multicast routing
[RouterA-mrib] quit
```

各インターフェースで PIM-SM を有効にする。

```
[RouterA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[RouterA-Twenty-FiveGigE1/0/1] pim sm
[RouterA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
[RouterA] interface twenty-fivegige 1/0/2
[RouterA-Twenty-FiveGigE1/0/2] pim sm
[RouterA-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/2 を C-BSR および C-RP として指定する。

```
[RouterA] pim
[RouterA-pim] c-bsr 10.1.1.1
[RouterA-pim] c-rp 10.1.1.1
[RouterA-pim] quit
```

2. 設定ルータ B:

IP マルチキャストルーティングを有効にする。

```
<RouterB> system-view
[RouterB] multicast routing
[RouterB-mrib] quit
```

各インターフェースで PIM-SM を有効にする。

```
[RouterB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[RouterB-Twenty-FiveGigE1/0/1] pim sm
[RouterB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
[RouterB] interface twenty-fivegige 1/0/2
[RouterB-Twenty-FiveGigE1/0/2] pim sm
[RouterB-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

3. 設定ルータ C:

IP マルチキャストルーティングを有効にする。

```
<RouterC> system-view
[RouterC] multicast routing
[RouterC-mrib] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 で IGMP を有効にする。

```
[RouterC] interface twenty-fivegige 1/0/1
[RouterC-Twenty-FiveGigE1/0/1] igmp enable
[RouterC-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/2 で PIM-SM を有効にします。

```
[RouterC] interface twenty-fivegige 1/0/2
[RouterC-Twenty-FiveGigE1/0/2] pim sm
[RouterC-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

4. 設定ルータ D:

IP マルチキャストルーティングを有効にする。

```
<RouterD> system-view
[RouterD] multicast routing
[RouterD-mrib] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 で IGMP を有効にする。

```
[RouterD] interface twenty-fivegige 1/0/1
[RouterD-Twenty-FiveGigE1/0/1] igmp enable
[RouterD-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/2 で PIM-SM を有効にします。

```
[RouterD] interface twenty-fivegige 1/0/2
[RouterD-Twenty-FiveGigE1/0/2] pim sm
[RouterD-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

5. 設定ルータ A:

IGMP スヌーピング機能を有効にする。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] igmp-snooping
[SwitchA-igmp-snooping] quit
```

VLAN 100 を作成し、Twenty-FiveGigE 1/0/1~Twenty-FiveGigE 1/0/4 を VLAN に割り当てる。

```
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port twenty-fivegige 1/0/1 to twenty-fivegige 1/0/4
```

VLAN 100 で IGMP スヌーピングと PIM スヌーピングを有効にする。

```
[SwitchA-vlan 100] igmp-snooping enable
[SwitchA-vlan 100] pim-snooping enable
[SwitchA-vlan 100] quit
```

IV. 設定の確認

スイッチ A で、VLAN 100 の PIM スヌーピングネイバー情報を表示します。

```
[SwitchA] display pim-snooping neighbor vlan 100
Total 4 neighbors.

VLAN 100: Total 4 neighbors.
  10.1.1.1
    Ports (1 in total):
      WGE1/0/1                (00:32:43)
  10.1.1.2
    Ports (1 in total):
      WGE1/0/2                (00:32:43)
  10.1.1.3
    Ports (1 in total):
      WGE1/0/3                (00:32:43)
  10.1.1.4
    Ports (1 in total):
      WGE1/0/4                (00:32:43)
```

この出力は、ルータ A、ルータ B、ルータ C、およびルータ D が PIM スヌーピングネイバーであることを示しています。

スイッチ A で、VLAN 100 の PIM スヌーピングルーティングエントリを表示します。

```
[SwitchA] display pim-snooping routing-table vlan 100
Total 2 entries.
FSM Flag: NI-no info, J-join, PP-prune pending

VLAN 100: Total 2 entries.
  (*, 224.1.1.1)
    Upstream neighbor: 10.1.1.1
      Upstream Ports (1 in total):
        WGE1/0/1
      Downstream Ports (1 in total):
        WGE1/0/3
          Expires: 00:03:01, FSM: J
  (*, 225.1.1.1)
    Upstream neighbor: 10.1.1.2
      Upstream Ports (1 in total):
        WGE1/0/2
      Downstream Ports (1 in total):
        WGE1/0/4
          Expires: 00:03:11, FSM: J
```

出力には、次の情報が表示されます。

- スイッチ A は、マルチキャストグループ 224.1.1.1 を宛先とするマルチキャストデータをルータ C だけに転送します。
- スイッチ A は、マルチキャストグループ 225.1.1.1 を宛先とするマルチキャストデータをルータ D だけに転送します。

目次

このセクションのページは **6-X-X** です。

14 章 IGMP プロキシ ····· 14-1
14.1. 概要 ····· 14-1
14.1.1. IGMP プロキシ ····· 14-1
14.2. IGMP プロキシの設定 ····· 14-2
14.2.1. IGMP プロキシを設定するための前提条件 ····· 14-2
14.2.2. IGMP プロキシのイネーブル化 ····· 14-2
14.3. IGMP 設定例 ····· 14-3
14.3.1. IGMP プロキシの設定例 ····· 14-3

14章 IGMP プロキシ

本機能は UNIVERGE Network Operation Engine Overlay Network Extension 使用時のみサポートしています。

14.1. 概要

14.1.1. IGMP プロキシ

図 14-1 に示すように、単純なツリー型トポロジでは、エッジデバイスで PIM などのマルチキャストルーティングプロトコルを実行する必要はありません。代わりに、これらのデバイスで IGMP プロキシを設定できます。IGMP プロキシが設定されている場合、エッジデバイスは IGMP プロキシとして動作します。

- アップストリーム IGMP クエリアの場合、IGMP プロキシデバイスはホストとして動作します。
- ダウンストリームレシーバホストの場合、IGMP プロキシデバイスは IGMP クエリアとして機能します。

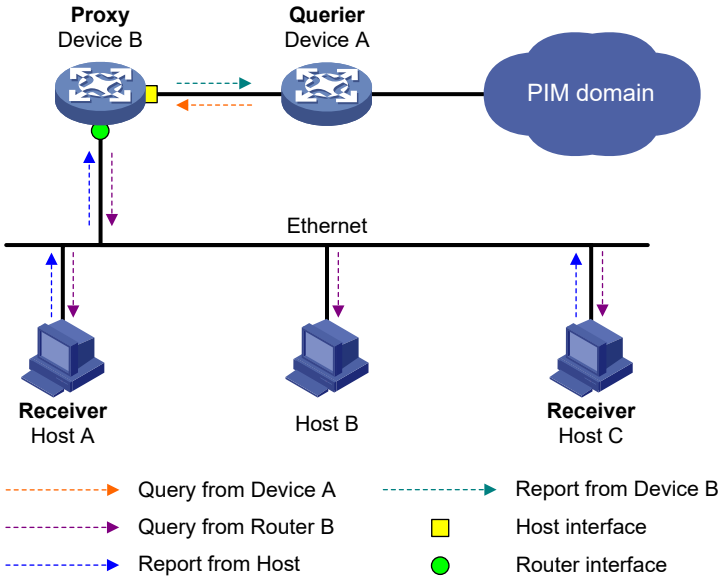


図 14-1 IGMP プロキシ

IGMP プロキシでは、次のタイプのインターフェースが定義されています。

- ホストインターフェース:マルチキャスト転送ツリーのルート方向にあるインターフェース。ホストインターフェースは、IGMP を実行するレシーバホストとして機能します。このインターフェースで IGMP プロキシを有効にする必要があります。このインターフェースは 「代理インターフェース」 とも呼ばれています。
- ルータインターフェース:マルチキャスト転送ツリーのリーフ方向にあるインターフェース。ルータインターフェースは、IGMP を実行するルータとして機能します。このインターフェースで IGMP を設定する必要があります。

IGMP プロキシデバイスは、グループメンバシップデータベースを保持します。このデータベースには、すべてのルータインターフェースのグループメンバーシップが格納されます。ホストインターフェースとルータインターフェースは、このメンバーシップデータベースに基づいてアクションを実行します。

- ホストインターフェースは、メンバーシップデータベースに従ってクエリーに応答するか、データベースが変更されたときに結合/脱退メッセージを送信します。
- ルータインターフェースは、受信した IGMP レポートに基づいて、クエリア選択に参加し、クエリーを送信し、メンバシップを維持します。

14.2. IGMPプロキシの設定

14.2.1. IGMP プロキシを設定するための前提条件

IGMP プロキシを設定する前に、ネットワークトポロジに基づいてルータインターフェースとホストインターフェースを決定し、ルータインターフェースで IGMP をイネーブルにします。

14.2.2. IGMP プロキシのイネーブル化

I. 制限とガイドライン

受信側インターフェースで IGMP プロキシをイネーブルにします。

IGMP プロキシがイネーブルになっているインターフェースでは、igmp version コマンドだけが有効になり、他の IGMP コマンドは有効になりません。

同じデバイスで IGMP プロキシとマルチキャストルーティングプロトコル (PIM や MSDP など) の両方をイネーブルにすると、マルチキャストルーティングプロトコルは有効になりません。

IGMPv1 では、DR は PIM によって選択され、IGMP クエリアとして機能します。PIM はプロキシデバイスでは有効にならないため、IGMPv1 を実行しているルータインターフェースは DR として選択できません。ルータインターフェース上のダウンストリームレシーバホストがマルチキャストデータを受信できるようにするには、インターフェースでマルチキャスト転送をイネーブルにする必要があります。詳しくは、非クエリアインタフェースでのマルチキャスト転送の有効化を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. IGMP プロキシをイネーブルにする	**igmp proxy enable**	—

14.3. IGMP設定例

14.3.1. IGMP プロキシの設定例

I. ネットワーク要件

図 14-2 に示すように、

- PIM-DM はコアネットワーク上で動作します。
- スタブネットワーク上のホスト A とホスト C は、マルチキャストグループ 224.1.1.1 に送信された VOD 情報を受信します。

スイッチ B で IGMP プロキシ機能を設定化して、スイッチ B が PIM-DM を実行せずにグループメンバーシップを維持し、マルチキャストトラフィックを転送できるようにします。

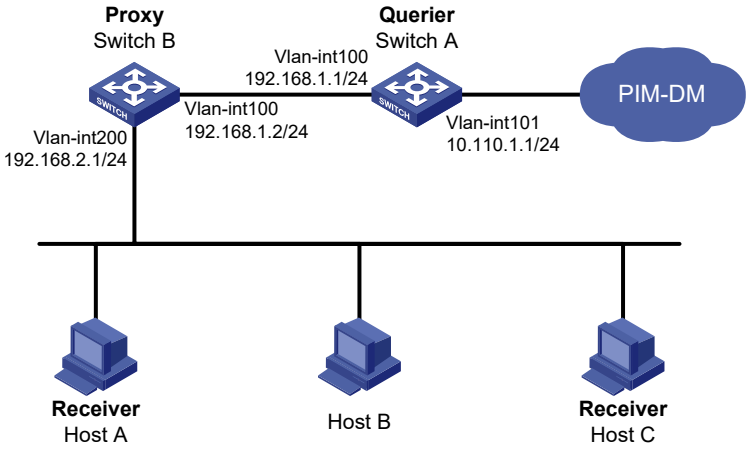


図 14-2 ネットワーク図

II. 前提条件

図 14-2 に示すように、IP アドレスとサブネットマスクを各インターフェースに割り当てます。

III. 設定手順

1. IP マルチキャストルーティング、PIM-DM、IGMP、および IGMP プロキシをイネーブルにします。

   #スイッチ A 上で IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
```

   # VLAN インターフェース 101 で PIM-DM をイネーブルにします。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 101
[SwitchA-Vlan-interface101] pim dm
[SwitchA-Vlan-interface101] quit
```

   # VLAN インターフェース 100 で IGMP を有効にします。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 100
[SwitchB-Vlan-interface100] igmp enable
[SwitchB-Vlan-interface100] quit
```

VLAN インターフェース 100 で IGMP プロキシを有効にします。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 100
[SwitchB-Vlan-interface 100] igmp proxy enable
[SwitchB-vlan-interface 100] quit
```

VLAN インターフェース 200 で IGMP をイネーブルにします。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 200
[SwitchB-Vlan-interface 100] igmp enable
[SwitchB-vlan-interface 100] quit
```

IV. 設定の確認

スイッチ B の IGMP プロキシによって保持されているマルチキャストグループメンバシップ情報を表示します。

```
[SwitchB] display igmp proxy group
IGMP proxy group records in total: 1
 Vlan-interface100(192.168.1.2):
  IGMP proxy group records in total: 1
   Group address      Member state      Expires
   224.1.1.1          Delay             00:00:02
```

QX-S6700X/S7500H シリーズ Ethernet スイッチ

オペレーションマニュアル

7.MCE

本マニュアルは以下に示す章で構成されています。

01-MCE

02-IPv6 MCE

目次

このセクションのページは **7-x-x** です。

1 章 MCE 1-1
1.1. 概要 1-1
1.1.1. MCE によって解決される MPLS L3VPN の問題 1-1
1.1.2. MPLS L3VPN の基本構造 1-1
1.1.3. MCE に関する MPLS L3VPN の概念 1-2
1.1.4. MCE 動作メカニズム 1-4
1.2. 制限とガイドライン 1-5
1.3. MCE 設定作業リスト 1-5
1.4. VPN インスタンスの設定 1-5
1.4.1. VPN インスタンスの作成 1-5
1.4.2. VPN インスタンスとレイヤ 3 インタフェースの関連づけ 1-6
1.4.3. VPN インスタンスのルート関連属性の設定 1-6
1.5. MCE と VPN サイト間のルーティングの設定 1-7
1.5.1. MCE と VPN サイト間のスタティックルーティングの設定 1-7
1.5.2. MCE と VPN サイト間の RIP の設定 1-8
1.5.3. MCE と VPN サイト間の OSPF の設定 1-9
1.5.4. MCE と VPN サイト間の eBGP の設定 1-10
1.5.5. MCE と VPN サイト間の iBGP の設定 1-11
1.6. MCE と PE 間のルーティングの設定 1-13
1.6.1. MCE と PE 間のルーティング 1-13
1.6.2. MCE と PE 間のスタティックルーティングの設定 1-13
1.6.3. MCE と PE 間の RIP ルーティングの設定 1-13
1.6.4. MCE と PE 間の OSPF の設定 1-14
1.6.5. MCE と PE 間の eBGP の設定 1-14
1.6.6. MCE と PE 間の iBGP の設定 1-15
1.7. MCE の表示と維持 1-15
1.8. MCE 設定例 1-16
1.8.1. PE に VPN ルートを通知するために OSPF を使用する MCE の設定例 1-16
1.8.2. PE に VPN ルートを通知するために eBGP を使用する MCE の設定 1-22

1章 MCE

1.1. 概要

MCE（Multi-VPN Instance Customer Edge）機能を使用すると、MPLS L3VPN ネットワーク内のデータセキュリティを確保した CE を複数の VPN に共有できます。MCE は VPN のルートを識別することにより、VPN 間のトラフィック分離を提供します。

📖 メモ：

QX シリーズは MPLS L3VPN の VPN インスタンスのみサポートしています。

1.1.1. MCE によって解決される MPLS L3VPN の問題

MPLS L3VPN は、地理的に分散した VPN サイトを相互接続するために使用される L3VPN テクノロジーです。MPLS L3VPN は BGP を使用して VPN ルートを配信し、MPLS を使用してサービスプロバイダのバックボーン経由で VPN パケットを転送します。 MPLS L3VPN は柔軟なネットワークモード、優れたスケーラビリティ、および MPLS QoS と MPLS TE の便利なサポートを提供します。

従来の MPLS L3VPN では、PE を接続するため、VPN サイトで CE を占有する必要があります。 ビジネスの増加に伴い、プライベートネットワークを複数の VPN に分割し、データセキュリティのために VPN を分離しなければなりません。 各 VPN 専用の CE を使用すると、ネットワークデバイスの購入と維持に多くのコストがかかります。 共通の CE を複数の VPN に使用すると、VPN は同じルーティングテーブルを使用するため、データのセキュリティを確保することができません。

MCE 機能は、コストとセキュリティのバランスを提供します。 CE で複数の VPN インスタンスを作成して、論理的に分離されたルーティングテーブルと VPN のアドレス空間を提供します。したがって VPN は CE を共有できます。 この CE は MCE デバイスと呼ばれます。

1.1.2. MPLS L3VPN の基本構造

MPLS L3VPN モデルは以下の装置から構成されます。

- **カスタマエッジ装置(CE)** – CE はカスタマネットワークに設置され、1 つ以上のインタフェースをサービスプロバイダネットワークに直接接続しています。VPN や MPLS をサポートしていません。
- **プロバイダエッジ装置(PE)** – PE はサービスプロバイダネットワークに設置され、1 つ以上の CE をネットワークに接続します。すべての MPLS VPN サービスは PE で行われます。
- **プロバイダ装置(P)** – P 装置はサービスプロバイダネットワークのバックボーンルータです。直接どんな CE にも接続されません。P 装置は基本的な MPLS 機能のみサポートし、VPN ルーティング情報はありません。

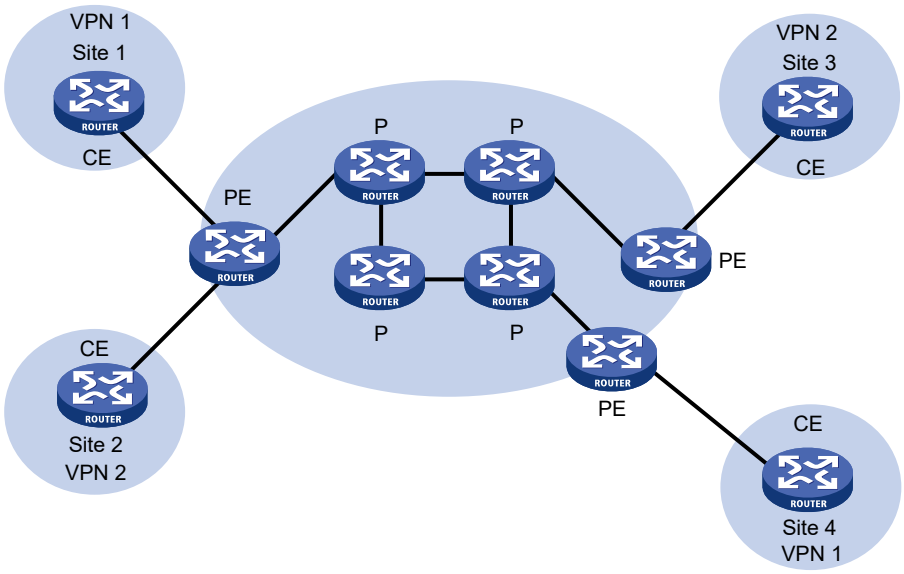


図 1-1 MPLS L3VPN の基本構造

1.1.3. MCE に関する MPLS L3VPN の概念

I. サイト

サイトは以下の特長があります。

- サイトは、ネットワーク上の任意のサービスプロバイダの実装に依存しない IP 接続を行う IP システムのグループです。
- サイトは多くの場合お互いに隣接していますが、物理的な位置より装置のトポロジ関係に依存します。
- サイトの装置は複数の VPN に所属することができます。また、サイトも同様に複数の VPN に所属することができます。
- サイトは 1 つ以上の CE を通してプロバイダネットワークに接続されます。 サイトには複数の CE を含むことができますが、CE は 1 つのサイトのみ所属することができます。

同じプロバイダネットワークに接続しているサイトは、ポリシーによって異なるセットに分類することができます。同じセットのサイトのみ、プロバイダネットワークを通って互いにアクセスすることができます。そのようなセットのことを、VPN と呼びます。

II. VPN インスタンス

VPN インスタンスは VRF（virtual routing and forwarding）インスタンスとも呼ばれ、VPN のルートの隔離、データの独立、データのセキュリティを行います。

VPN インスタンスは以下があります。

- 分割された LFIB(Label Forwarding Information Base)
- IP ルーティングテーブル
- VPN インスタンスとインタフェースの割り当て情報
- VPN インスタンスの管理情報。VPN インスタンスの管理情報は RD(route distinguisher)、ルートターゲット（RT)、ルートフィルタリングポリシーが含まれます。

VPN インスタンスをサイトに関連づけるため、サイトに接続されている PE のインタフェースに VPN インスタンスを割り当てます。サイトは 1 つの VPN インスタンスにのみ関連づけることができます。異なるサイトは同じ VPN インスタンスに関連づけることができます。VPN インスタンスは VPN メンバシップ、関連づけたサイトのルーティングルールを含みます。

III. VPN-IPv4 アドレス

各 VPN は独立した使用するアドレススペースを管理します。VPN のアドレススペースは重複します。たとえば、VPN1 と VPN2 の両方がサブネット 10.110.10.0/24 を使用する場合、アドレススペースは重複しています。

BGP は VPN アドレススペースの重複はできません。たとえば VPN1 と VPN2 はサブネット 10.110.10.0/24 を使用し、それぞれサブネットに関連づけられたルートを通知する場合、BGP は 1 つのみのルートを選択します。その結果としてもう一方のルートはなくなります。

MP-BGP（Multiprotocol BGP）は VPN-IPv4 アドレス（VPNv4 アドレスと呼ばれます）を配信することによって、この問題を解決することができます。

図 1-2 に示すように、VPN-IPv4 アドレスは 12 バイト長で構成されます。最初の 8 バイトは RD を示し、次の 4 バイトは IPv4 プレフィックスを示します。RD と IPv4 プレフィックスは固有な VPN-IPv4 プレフィックスを使用します。

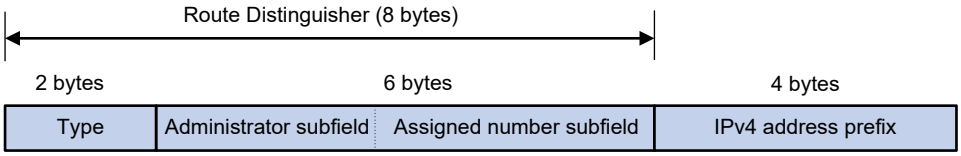


図 1-2 VPN-IPv4 アドレス構造

RD は以下に示すフォーマットによって区別されます。

- Type フィールドの値が 0 である場合、Administrator 部分は 2 バイト、Assigned 数の部分は 4 バイトです。RD 形式は、“*AS 番号*：*ユーザによって定義された番号*”となります。AS 番号は 16 ビット、ユーザによって定義された番号は 32 ビットで、たとえば、100：1 です。
- Type フィールドの値が 1 である場合、Administrator 部分は 4 バイト、Assigned 数の部分は 2 バイト、RD 形式は“*IPv4 アドレス*：*ユーザによって定義された番号*”となります。IPv4 アドレスは 32 ビット、ユーザによって定義された番号は 16 ビットで、たとえば、172.1.1.1：1 です。
- Type フィールドの値が 2 である場合、Administrator 部分は、4 バイト、Assigned 数の部分は 2 バイト、RD 形式は“*AS 番号*：*ユーザによって定義された番号*”となります。AS 番号は 32 ビット、ユーザによって定義された番号は 16 ビットで、AS 番号の最小値は 65536 です。たとえば、65536：1 となります。

RD 値をグローバルで固有とするため、Administrator 部分は、プライベート AS 番号あるいはプライベート IP アドレスを設定できません。

IV. ルートターゲット属性

MPLS L3VPN は VPN ルーティング情報の通知を管理するため、ターゲットコミュニティ属性を使用します。PE 上の VPN インスタンスは、以下のタイプのルートターゲットをサポートします。

- **エクスポートターゲット属性**–PE は、VPN ターゲット属性をほかの PE に通知する前、直接接続されたサイトから学習した VPN-IPv4 ルートを設定します。

- **インポートターゲット属性**– PE は、ほかの PE から受信される VPN-IPv4 ルートのエクスポートターゲット属性をチェックします。エクスポートターゲット属性が VPN インスタンスのインポートターゲット属性にマッチする場合、PE はルートを VPN ルーティングテーブルに加えます。

ルートターゲット属性は、どのサイトが VPN-IPv4 ルートを受信することができるか、PE がどのサイトから受信することができるかを定義します。

RD のように、ルートターゲット属性は以下のフォーマットの設定が可能です。

- 16 ビットの AS 番号: ユーザによって定義された 32 ビットの数。たとえば 100：1 です。
- 32 ビットの IPv4 アドレス: ユーザによって定義された 16 ビットの数。たとえば 172.1.1.1：1 です。
- 32 ビットの AS 番号:ユーザによって定義された 16 ビットの数。最小 AS 番号は 65536 です。たとえば 65536：1 です。

1.1.4. MCE 動作メカニズム

図 1-3 に示すように、MCE は VPN サイトと PE1 のプライベートルートを交換し、VPN インスタンスに対応するルーティングテーブルにプライベートルートを追加します。

- **MCE と VPN サイト間のルート交換**—MCE 上で VPN インスタンス VPN1 と VPN インスタンス VPN2 を作成します。VLAN インタフェース 2 に VPN1 を割り当て、VLAN インタフェース 3 に VPN2 を割り当てます。MCE は受信する VLAN インタフェースに隣接する VPN インスタンスのルーティングテーブルに受信したルートを追加します。
- **MCE と PE 間のルート交換**—MCE は VLAN2、VLAN3 を許可するトランクのリンクを通して PE1 に接続します。PE1 で VPN インスタンス VPN1、VPN インスタンス VPN2 を作成し、VLAN インタフェース 2 を VPN1 に割り当て、VLAN インタフェース 3 を VPN2 に割り当てます。MCE と PE は受信したルートを受信 VLAN インタフェースに隣接する VPN インスタンスのルーティングテーブルに受信ルートを追加します。

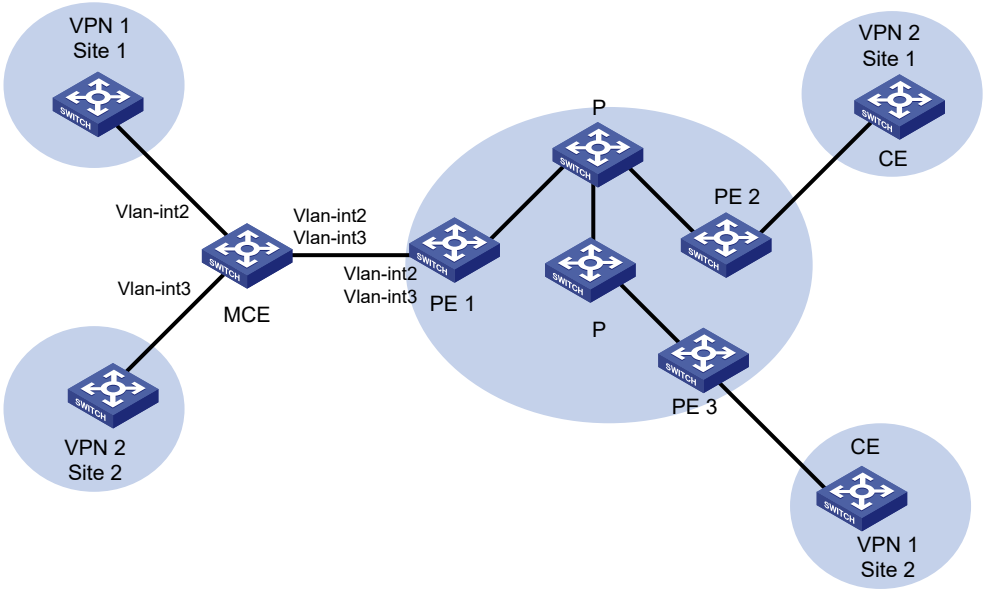


図 1-3 MCE のネットワーク図

MCE と VPN サイト間および MCE と PE 間でスタティックルート、RIP、OSPF、eBGP、iBGP を設定することができます。

メモ:

プライベートネットワークの DHCP クライアントにダイナミック IP アドレスの割り当てを行うため、MCE に DHCP サーバあるいは DHCP リレーエージェントを設定することができます。DHCP サーバとして動作する MCE では、異なるプライベートネットワークに IP アドレスを重複することができません。

1.2. 制限とガイドライン

PE では、ルート計算中にルートロスを回避するため、ルーティングループ検出を無効にします。またシステムリソースを保存するため、ルーティングプロトコル間でのルート再配信を無効にします。

1.3. MCE設定作業リスト

作業リスト
VPNインスタンスの設定: 1. (必須設定項目) VPN インスタンスの作成 2. (必須設定項目) VPN インスタンスとレイヤ 3 インタフェースの関連づけ 3. (オプション設定項目) VPN インスタンスのルート関連属性の設定
MCEとVPNサイト間のルーティングの設定
MCEとPE間のルーティングの設定

1.4. VPNインスタンスの設定

1.4.1. VPN インスタンスの作成

I. VPN インスタンス

VPN インスタンスは VPN メンバシップと関連したサイトのルーティングルールが集合したものです。VPN インスタンスは複数の VPN に対応する可能性があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VPN インスタンスを作成し、VPN instance view に移行する	**ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
3. VPN インスタンスの RD を設定する	**route-distinguisher** *route-distinguisher*	デフォルト：設定なし
4. (オプション設定項目) VPN インスタンスの記述を設定する	**description** *text*	デフォルト：設定なし

1.4.2. VPN インスタンスとレイヤ 3 インタフェースの関連づけ

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	インタフェースはCEに接続します。
3. インタフェースを VPN インスタンスに関連づける	**ip binding vpn-instance** *vpn-instance-name*	デフォルト：設定なし インタフェースはVPNインスタンスに関連付けられておらず、パブリックネットワークに属しています。

📖 メモ：

VPN インスタンスをインタフェースに関連づけるか、VPN インスタンスとインタフェースの関連付けを解除すると、インタフェースの IP アドレスとルーティングプロトコルの設定が削除されます。

このコマンドは現在のインタフェースに設定された IP アドレス設定を削除します。VPN インスタンスとインタフェースの関連づけをした後、再度 IP アドレスを設定してください。

1.4.3. VPN インスタンスのルート関連属性の設定

I. 制限とガイドライン

VPN instance view と VPN instance IPv4 VPN view の両方でルート関連の属性を設定した場合、VPN instance IPv4 VPN view での設定が優先されます。

II. 設定要件

ルーティングポリシーがすでに存在していることを確認してください。ルーティングポリシーの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル "ルーティングポリシー"* を参照してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VPN instance view あるいは VPN instance IPv4 VPN view に移行する	• VPN instance view に移行する: **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* • VPN instance IPv4 VPN view に移行する: • **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* • **address-family ipv4**	—
3. VPN インスタンスを VPN ターゲットと関連づける	**vpn-target** *vpn-target*&<1-8> [**both** | **export-extcommunity** | **import-extcommunity**]	デフォルト：設定なし
4. VPN インスタンスの最大ルート数を設定する	**routing-table limit** *number* { *warn-threshold* | **simply-alert** }	デフォルト：制限なし VPNインスタンスの最大ルート数を設定すると、PEに再配信されてからのルートが過大となることを防止します。
5. 受信ルートポリシーを設定する	**import route-policy** *route-policy*	デフォルト：すべてのルートが通信可能です。
6. 送信ルートポリシーを設定する	**export route-policy** *route-policy*	デフォルト：すべてのルートが通信可能です。

1.5. MCEとVPNサイト間のルーティングの設定

1.5.1. MCE と VPN サイト間のスタティックルーティングの設定

I. MCE と VPN サイト間のスタティックルーティング

MCE はスタティックルートによって VPN サイトに到達します。伝統的な CE のスタティックルートは、全体に影響します。従って VPN 間をまたぐアドレスをサポートしません。異なる VPN インスタンスが互いに隔離できるように、VPN インスタンスにスタティックルートを割り当てます。

以下に MCE-VPN サイト間のスタティックルートの設定を示します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. VPN インスタンスにスタティックルートを設定する	**ip route-static vpn-instance** *s-vpn-instance-name dest-address* { *mask-length* | *mask* } { *interface-type interface-number* [*next-hop-address*] | *next-hop-address* [**public**] | **vpn-instance** *d-vpn-instance-name next-hop-address* }	—
3. (オプション設定項目) スタティックルートのデフォルト優先度を設定する	**ip route-static default-preference** *default-preference*	デフォルト：60

1.5.2. MCE と VPN サイト間の RIP の設定

I. MCE と VPN サイト間の RIP

RIP プロセスを VPN インスタンスに関連づけることで、異なる VPN のルートを分離することができます。RIP の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル "RIP"* を参照してください。

この設定は MCE で行ってください。VPN サイトでは通常の RIP プロセスを作成してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VPN インスタンスの RIP プロセスを作成し、RIP view に移行する	**rip** [*process-id*] **vpn-instance** *vpn-instance-name*	RIPプロセスは、1つのVPNインスタンスにのみ所属できます。
3. 指定されたネットワークに接続されたインタフェースで RIP を有効にする	**network** *network-address* [*wildcard-mask*]	デフォルト：無効
4. PE によって通知されたリモートサイトのルートを RIP に再配信する	**import-route** *protocol* [*process-id* | **allow-processes**] [**cost** *cost-value* | **route-policy** *route-policy-name* | **tag** *tag*] *	デフォルト：設定なし

1.5.3. MCE と VPN サイト間の OSPF の設定

I. MCE と VPN サイト間の OSPF

OSPF プロセスを VPN インスタンスに関連づけることで、異なる VPN のルートを分離することができます。OSPF の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル "OSPF"*を参照してください。

この設定は MCE で行ってください。VPN サイトは通常の OSPF を設定してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VPN インスタンスの OSPF を作成し、OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	VPNインスタンスに設定されたOSPFプロセスはsystem viewで設定されたパブリックネットワークのルータIDを使用しません。そのためルータIDを設定、あるいはVPNインスタンス内の少なくとも1つのインタフェースのIPアドレスを設定する必要があります。 OSPFプロセスは1つのVPNインスタンスのみ所属することができますが、1つのVPNインスタンスは複数のOSPFプロセスを使用することができます。 VPNインスタンスを削除すると、VPNインスタンスのすべてのOSPFプロセスも削除されます。
3. PE によって通知されたリモートサイトのルートを OSPF に再配信する	**import-route** *protocol* [*process-id* | **all-processes** | **allow-ibgp**] [**allow-direct** | **cost** *cost-value* | **nssa-only** | **route-policy** *route-policy-name* | **tag** *tag* | **type** *type*] *	デフォルト：設定なし
4. OSPF エリアを作成し、OSPF area view に移行する	**area** *area-id*	—
5. 指定したネットワークエリアのインタフェースに OSPF を有効にする	**network** *ip-address wildcard-mask*	デフォルト：設定なし

1.5.4. MCE と VPN サイト間の eBGP の設定

I. MCE と VPN サイト間の eBGP

MCE と VPN サイト間で eBGP を動作させるため、MCE の各 VPN インスタンスで BGP ピアを設定し、VPN サイトの各 VPN インスタンスの IGP ルートを再配信する必要があります。

II. 制限とガイドライン

接続された MCE に到達できる VPN ネットワークアドレスを配信する場合、VPN サイトを設定する必要があります。

III. MCE の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	デフォルト：無効
3. BGP-VPN instance view に移行する	**ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	BGP-VPN instance viewのコマンドはBGP instance viewのコマンドと同一です。詳細はオペレーションマニュアルのセクション5 *ルーティングプロトコル“BGP”* を参照してください。
4. eBGP ピアとして PE を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **as-number** *as-number*	デフォルト：設定なし
5. BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	**address-family ipv4** [**unicast**]	—
6. 設定されたピアで IPv4 ユニキャスルート情報が交換できるよう BGP を有効にする	**peer** { *group-name* | *ip-address* } **enable**	デフォルト：無効
7. ピアから受信されたルートの AS 属性にローカル AS 番号を許可し、最大出現回数を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **allow-as-loop** [*number*]	デフォルト：BGPはローカルAS番号が含まれるルートアップデートを廃棄します。
8. VPN サイトの VPN ルートを再配信する	**import-route** *protocol* [{ *process-id* | **all-processes** } [**med** *med-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *]	デフォルト：設定なし

IV. VPN サイトの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	デフォルト：無効
3. eBGP ピアとして MCE を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address*[*mask-length*] } **as-number** *as-number*	—
4. BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	**address-family ipv4** [**unicast**]	—
5. ピアに IPv4 ユニキャストルートを交換するように BGP を有効にする	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **enable**	デフォルト：設定なし
6. VPN の IGP ルートを BGP に再配信する	**import-route** *protocol* [{ *process-id* | **all-processes** } [**med** *med-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *]	デフォルト：設定なし

1.5.5. MCE と VPN サイト間の iBGP の設定

I. MCE と VPN サイト間の iBGP

MCE と VPN サイト間で iBGP を動作させるため、MCE の各 VPN インスタンスで BGP ピアを設定し、VPN サイトの各 VPN インスタンスの IGP ルートを再配信する必要があります。

II. 制限とガイドライン

接続された MCE に到達できる VPN ネットワークアドレスを配信する場合、VPN サイトを設定する必要があります。

III. MCE の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	デフォルト：無効
3. BGP-VPN instance view に移行する	**ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	—
4. iBGP ピアを設定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **as-number** *as-number*	—
5. BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	**address-family ipv4** [**unicast**]	—

操作	コマンド	補足
6. 設定されたピアで IPv4 ユニキャスルート情報が交換できるよう BGP を有効にする	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **enable**	デフォルト：無効
7. (オプション設定項目) RR を設定し、RR のクライアントとしてピアを指定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **reflect-client**	デフォルト：設定なし iBGPピアとしてVPNサイトを設定したのち、MCEはVPNサイトからほかのiBGPピアに、VPNv4ピアを含む学習されたBGPルートを通知しません。 MCEはRR(MCE)のクライアントとしてVPNサイトを設定するときのみVPNサイトから学習したルートを通知します。
8. PE によって通知されたリモートサイトルートを BGP に再配信する	**import-route** *protocol* [{ *process-id* | **all-processes** } [**med** *med-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *]	デフォルト：設定なし

IV. VPN サイトの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	デフォルト：無効
3. iBGP ピアとして MCE を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **as-number** *as-number*	—
4. BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	**address-family ipv4** [**unicast**]	—
5. ピアで IPv4 ユニキャスルート情報が交換できるよう BGP を有効にする	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **enable**	デフォルト：設定なし
6. VPN の IGP ルートを BGP に再配信する	**import-route** *protocol* [{ *process-id* | **all-processes** } [**med** *med-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *]	デフォルト：設定なし

1.6. MCEとPE間のルーティングの設定

1.6.1. MCE と PE 間のルーティング

MCE と PE 間のルーティングの設定は以下があります。

- MCE-PE インタフェースに VPN インスタンスをバインドさせます。
- ルート設定を実行させます。
- MCE と PE 間の VPN ルートを動作しているルーティングプロトコルに再配信します。

以下に MCE の設定を示します。PE の設定については PE のマニュアルを参照してください。

1.6.2. MCE と PE 間のスタティックルーティングの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VPN インスタンスにスタティックルートを設定する	**ip route-static vpn-instance** *s-vpn-instance-name dest-address* { *mask-length* | *mask* } { *interface-type interface-number* [*next-hop-address*] | *next-hop-address* [**public**] | **vpn-instance** *d-vpn-instance-name next-hop-address* }	—
3. (オプション設定項目) スタティックルートの優先度を設定する	**ip route-static default-preference** *default-preference*	デフォルト：60

1.6.3. MCE と PE 間の RIP ルーティングの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VPN インスタンスの RIP プロセスを作成し、RIP view に移行する	**rip** [*process-id*] **vpn-instance** *vpn-instance-name*	—
3. 指定されたネットワークに接続されたインタフェースで RIP を有効にする	**network** *network-address*[*wildcard-mask*]	デフォルト：無効

操作	コマンド	補足
4. PE によって通知されたリモートサイトのルートを RIP に再配信する	**import-route** *protocol* [*process-id* | **allow-processes**] [**cost** *cost-value* | **route-policy** *route-policy-name* | **tag** *tag*] *	デフォルト：設定なし

1.6.4. MCE と PE 間の OSPF の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VPN インスタンスの OSPF を作成し、OSPF view に移行する	**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. ルーティングループ検出を無効にする	**vpn-instance-capability simple**	デフォルト：有効
4. VPN ルートを再配信する	**import-route** *protocol* [*process-id* | **all-processes** | **allow-ibgp**] [**allow-direct** | **cost** *cost-value* | **nssa-only** | **route-policy** *route-policy-name* | **tag** *tag* | **type** *type*] *	デフォルト：設定なし
5. OSPF エリアを作成し、OSPF area view に移行する	**area** *area-id*	—
6. 指定したネットワークエリアのインタフェースに OSPF を有効にする	**network** *ip-address wildcard-mask*	デフォルト：設定なし

1.6.5. MCE と PE 間の eBGP の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	デフォルト：無効
3. BGP-VPN instance view に移行する	**ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	—
4. eBGP ピアとして PE を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **as-number** *as-number*	—

操作	コマンド	補足
5. BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	**address-family ipv4** [**unicast**]	—
6. 設定されたピアで IPv4 ユニキャスルート情報が交換できるよう BGP を有効にする	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **enable**	デフォルト：無効
7. VPN サイトの VPN ルートを再配信する	**import-route** *protocol* [{ *process-id* | **all-processes** } [**med** *med-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *]	デフォルト：設定なし

1.6.6. MCE と PE 間の iBGP の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	デフォルト：無効
3. BGP-VPN instance view に移行する	**ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	—
4. iBGP ピアとして PE を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **as-number** *as-number*	—
5. BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	**address-family ipv4** [**unicast**]	—
6. 設定されたピアで IPv4 ユニキャスルート情報が交換できるよう BGP を有効にする	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **enable**	デフォルト：無効
7. VPN サイトの VPN ルートを再配信する	**import-route** *protocol* [{ *process-id* | **all-processes** } [**med** *med-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *]	デフォルト：設定なし

1.7. MCEの表示と維持

すべての view で **display** コマンドが実行できます。

操作	コマンド
VPNインスタンスの情報を表	**display ip vpn-instance** [**instance-name**

操作	コマンド
示する	*vpn-instance-name*]

VPN インスタンスのルーティング情報の表示、ルーティングセッションの維持など、ほかの MCE に関するコマンドの表示、維持の詳細については、コマンドマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル* を参照してください。

1.8. MCE設定例

1.8.1. PE に VPN ルートを通知するために OSPF を使用する MCE の設定例

I. ネットワーク要件

図 1-4 に示すように、VPN 2 は OSPF が動作します。VPN1 と VPN2 のエッジデバイスはそれぞれ VR1 と VR2 です。異なる VPN からルートを隔離させ、OSPF を通して PE1 に VPN ルートを通知するように、MCE を設定します。

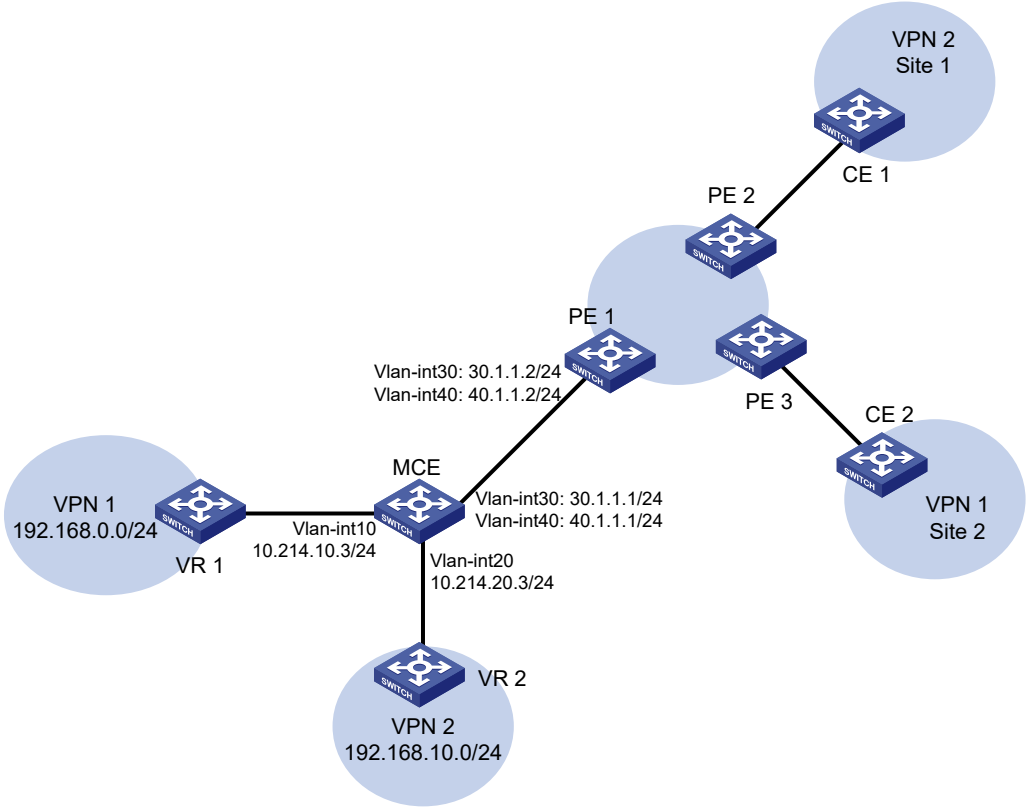


図 1-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. MCE と PE 1 の VPN インスタンスを設定します。

   # MCE で VPN インスタンス **vpn1**、**vpn2** を設定し、RD、各 VPN インスタンスのルートターゲットを指定します。

```
<MCE> system-view
[MCE] ip vpn-instance vpn1
[MCE-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:1
[MCE-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:1
[MCE-vpn-instance-vpn1] quit
[MCE] ip vpn-instance vpn2
[MCE-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 20:1
[MCE-vpn-instance-vpn2] vpn-target 20:1
[MCE-vpn-instance-vpn2] quit
```

   # VLAN インタフェース 10 を作成し、VPN インスタンス **vpn1** に割り当てます。VLAN インタフェース 10 の IP アドレスを設定します。

```
[MCE] interface vlan-interface 10
[MCE-Vlan-interface10] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface10] ip address 10.214.10.3 24
[MCE-Vlan-interface10] quit
```

   # VLAN インタフェース 20 を作成し、VPN インスタンス **vpn2** に割り当てます。VLAN インタフェース 20 の IP アドレスを設定します。

```
[MCE] interface vlan-interface 20
[MCE-Vlan-interface20] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface20] ip address 10.214.20.3 24
[MCE-Vlan-interface20] quit
```

   # PE1 で VPN インスタンス **vpn1**、VPN インスタンス **vpn2** を設定し、RD、各 VPN インスタンスのルートターゲットを指定します。

```
<PE1> system-view
[PE1] ip vpn-instance vpn1
[PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] quit
[PE1] ip vpn-instance vpn2
[PE1-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 20:1
[PE1-vpn-instance-vpn2] vpn-target 20:1
[PE1-vpn-instance-vpn2] quit
```

2. MCE と VPN サイト間のルーティングを設定します。

MCE は直接 VPN1 に接続し、VPN1 でルーティングプロトコルが無効であるため、スタティックルートを設定します。

VR1 で MCE に接続しているインタフェースに IP アドレス 10.214.10.2/24 を設定し、VPN1 に接続しているインタフェースに IP アドレス 192.168.0.1/24 を設定します。VLAN にポートを追加します。(詳細は省略します。)

VR1 でネクストホップ 10.214.10.3 としてデフォルトルートを設定します。

```
<VR1> system-view
[VR1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.214.10.3
```

MCE でスタティックルート 192.168.0.0/24 を設定し、ネクストホップ 10.214.10.2 を指定し、VPN インスタンス **vpn1** にスタティックルートを割り当てます。

```
[MCE] ip route-static vpn-instance vpn1 192.168.0.0 24 10.214.10.2
```

MCE で VPN インスタンス **vpn1** のルーティング情報を表示します。

```
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn1

Destinations : 13        Routes : 13

Destination/Mask    Proto   Pre Cost        NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.214.10.0/24      Direct  0   0           10.214.10.3     Vlan10
10.214.10.0/32      Direct  0   0           10.214.10.3     Vlan10
10.214.10.3/32      Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.214.10.255/32    Direct  0   0           10.214.10.3     Vlan10
127.0.0.0/8         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32  Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.0.0/24      Static  60  0           10.214.10.2     Vlan10
224.0.0.0/4         Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
```

出力では MCE に VPN インスタンス **vpn1** のスタティックルートがあることを示しています。

VPN2 で OSPF を動作させ、OSPF プロセス 20 を作成し、MCE の VPN インスタンス **vpn2** に割り当てます。VPN インスタンス **vpn2** のルートを学習し、ルーティングテーブルに追加できるようにします。

```
[MCE] ospf 2 vpn-instance vpn2
```

サブネット 10.214.20.0 を通知します。

```
[MCE-ospf-2] area 0
[MCE-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.214.20.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[MCE-ospf-2] quit
```

VR2 で MCE に接続されているインタフェースに IP アドレス 10.214.20.2/24 を割り当て、VPN2 に接続されているインタフェースに IP アドレス 192.168.10.1/24 を割り当てます。(詳細は省略します。)

OSPF プロセス 2 を設定し、サブネット 192.168.10.0、10.214.20.0 を通知します。

```
<VR2> system-view
[VR2] ospf 2
[VR2-ospf-2] area 0
[VR2-ospf-2-area-0.0.0.0] network 192.168.10.0 0.0.0.255
[VR2-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.214.20.0 0.0.0.255
[VR2-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[VR2-ospf-2] quit
```

MCE で VPN インスタンス **vpn2** のルーティング情報を表示します。

```
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn2

Destinations : 13        Routes : 13

Destination/Mask   Proto   Pre Cost        NextHop         Interface
0.0.0.0/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.214.20.0/24     Direct  0   0           10.214.20.3     Vlan20
10.214.20.0/32     Direct  0   0           10.214.20.3     Vlan20
10.214.20.3/32     Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.214.20.255/32   Direct  0   0           10.214.20.3     Vlan20
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.10.0/24    O_INTRA 10  2           10.214.20.2     Vlan20
224.0.0.0/4        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24       Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
```

出力で MCE は VPN2 のプライベートルートを学習していることを示します。MCE は 2 つの異なるルーティングテーブルに分けて VPN1 と VPN2 のルートを維持します。このようにして異なる VPN からのルートを隔離します。

3. MCE と PE 1 間のルーティングを設定します。

MCE は PE の Ten-GigabitEthernet 1/0/1 に接続するため、Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を使用します。2 つのポートはトランクポートとして設定し、VLAN タグ 30、40 のパケットの送信を許可するように設定します。

MCE で VLAN インタフェース 30 を作成し、VPN インスタンス **vpn1** に割り当てます。VLAN インタフェース 30 の IP アドレスを設定します。

```
[MCE] interface vlan-interface 30
[MCE-Vlan-interface30] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface30] ip address 30.1.1.1 24
```

```
[MCE-Vlan-interface30] quit
```

VLAN インタフェース 40 を作成し、VPN インスタンス **vpn2** に割り当てます。VLAN インタフェース 10 の IP アドレスを設定します。

```
[MCE] interface vlan-interface 40
[MCE-Vlan-interface40] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface40] ip address 40.1.1.1 24
[MCE-Vlan-interface40] quit
```

PE1 で VLAN インタフェース 30 を作成し、VPN インスタンス **vpn1** に割り当てます。VLAN インタフェース 30 の IP アドレスを設定します。

```
[PE1] interface vlan-interface 30
[PE1-Vlan-interface30] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-Vlan-interface30] ip address 30.1.1.2 24
[PE1-Vlan-interface30] quit
```

VLAN インタフェース 40 を作成し、VPN インスタンス **vpn2** に割り当てます。VLAN インタフェース 40 の IP アドレスを設定します。

```
[PE1] interface vlan-interface 40
[PE1-Vlan-interface40] ip binding vpn-instance vpn2
[PE1-Vlan-interface40] ip address 40.1.1.2 24
[PE1-Vlan-interface40] quit
```

MCE 用としてループバックインタフェース 0 に IP アドレス 101.101.10.1 を設定し、PE1 用として IP アドレス 100.100.10.1 を設定します。MCE と PE1 のルータ ID としてループバックインタフェースの IP アドレスを指定します。(詳細は省略します。)

MCE で OSPF プロセス 10 を有効にし、VPN インスタンス **vpn1** に割り当てます。

```
[MCE] ospf 10 router-id 101.101.10.1 vpn-instance vpn1
```

VPN インスタンスで OSPF ルーティングループ検出を無効にします。

```
[MCE-ospf-10] vpn-instance-capability simple
```

ドメイン ID を 10 に設定します。

```
[MCE-ospf-10] domain-id 10
```

MCE でエリア 0 のサブネット 30.1.1.0 を通知し、VPN1 のスタティックルートを再配信します。

```
[MCE-ospf-10] area 0
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] quit
[MCE-ospf-10] import-route static
```

PE1 で OSPF プロセス 10 を有効にし、VPN インスタンス **vpn1** に割り当てます。

```
[PE1] ospf 10 router-id 100.100.10.1 vpn-instance vpn1
```

ドメイン ID を 10 に設定します。

```
[PE1-ospf-10] domain-id 10
```

エリア 0 のサブネット 30.1.1.0 を通知します。

```
[PE1-ospf-10] area 0
[PE1-ospf-10-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-10-area-0.0.0.0] quit
[PE1-ospf-10] quit
```

MCE と PE1 間で OSPF プロセス 20 を同様に設定し、VPN2 のルーティング情報を再配信します。(詳細は省略します。)

III. 設定の確認

PE1 で VPN1 のルーティングテーブルを表示します。VPN1 のスタティックルートが PE1 の OSPF ルーティングテーブルに再配信されていることを確認します。

```
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn1

Destinations : 13        Routes : 13

Destination/Mask    Proto   Pre Cost        NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
30.1.1.0/24         Direct  0   0           30.1.1.2        Vlan30
30.1.1.0/32         Direct  0   0           30.1.1.2        Vlan30
30.1.1.2/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
30.1.1.255/32       Direct  0   0           30.1.1.2        Vlan30
127.0.0.0/8         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32  Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.0.0/24      O_ASE2  150 1           30.1.1.1        Vlan30
224.0.0.0/4         Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
```

PE1 で VPN2 のルーティングテーブルを表示します。VPN2 の OSPF プロセス 2 のルートが、PE1 の OSPF ルーティングテーブルに再配信されていることを確認します。

```
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn2

Destinations : 13        Routes : 13

Destination/Mask    Proto   Pre Cost        NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
40.1.1.0/24         Direct  0   0           40.1.1.2        Vlan40
40.1.1.0/32         Direct  0   0           40.1.1.2        Vlan40
40.1.1.2/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
```

```
40.1.1.255/32       Direct  0    0          40.1.1.2        Vlan40
127.0.0.0/8         Direct  0    0          127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32        Direct  0    0          127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct  0    0          127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32  Direct  0    0          127.0.0.1       InLoop0
192.168.10.0/24     O_ASE2  150  1          40.1.1.1        Vlan40
224.0.0.0/4         Direct  0    0          0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct  0    0          0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct  0    0          127.0.0.1       InLoop0
```

2 つの VPN のルーティング情報が PE1 のルーティングテーブルに再配信されています。

1.8.2. PE に VPN ルートを通知するために eBGP を使用する MCE の設定

I. ネットワーク要件

図 1-5 に示すように、MCE で VPN1 と VPN2 のルートを PE1 に通知するように MCE を設定します。各 VPN サイトが MPLS バックボーンを越えて互いに通信できるようにします。

VPN1 と VPN2 の両方で OSPF を動作させ、MCE と PE1 間で eBGP を動作させます。

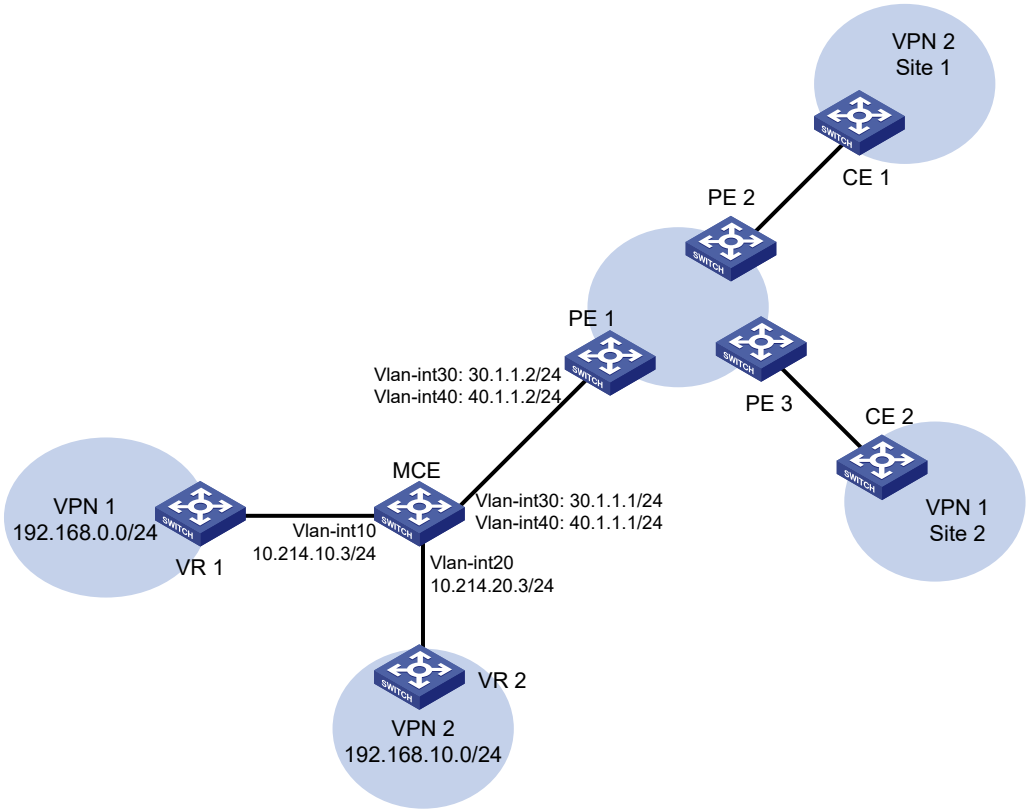


図 1-5 ネットワーク図

II. 設定手順

1. MCE と PE1 で VPN インスタンスを作成し、VLAN インタフェースに VPN インスタンスを割り当てます。設定手順は、オペレーションマニュアルのセクション 7 *MCE "MCE "の "PE に VPN ルートを通知するために OSPF を使用する MCE の設定例"* を参照してください。
2. MCE と VPN サイト間でルーティングを設定します。

   # 2 つの VPN の装置で OSPF を有効にし、サブネットを通知します。(詳細は省略します。)

   # MCE で OSPF を設定し、VPN1 のルートを学習させるため、VPN インスタンス **vpn1** に OSPF プロセス 10 を割り当てます。

```
<MCE> system-view
[MCE] ospf 10 router-id 10.10.10.1 vpn-instance vpn1
[MCE-ospf-10] area 0
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] network 10.214.10.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] quit
[MCE-ospf-10] quit
```

   # MCE で VPN1 のルーティングテーブルを表示します。

```
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn1

Destinations : 13        Routes : 13

Destination/Mask    Proto   Pre Cost        NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.214.10.0/24      Direct  0   0           10.214.10.3     Vlan10
10.214.10.0/32      Direct  0   0           10.214.10.3     Vlan10
10.214.10.3/32      Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.214.10.255/32    Direct  0   0           10.214.10.3     Vlan10
127.0.0.0/8         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32  Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.0.0/24      O_INTRA 10  2           10.214.10.2     Vlan10
224.0.0.0/4         Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
```

   出力は MCE が OSPF プロセス 10 を通して VPN1 のプライベートルートを学習していることを示します。

   # MCE で OSPF を設定し、VPN2 のルートを学習させるため、VPN インスタンス **vpn2** に OSPF プロセス 20 を割り当てます。設定手順は OSPF10 と同様に行います。

   出力は MCE が OSPF を通して VPN2 のプライベートルートを学習していることを示します。

```
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn2

Destinations : 13        Routes : 13
```

```
Destination/Mask    Proto   Pre Cost        NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.214.20.0/24      Direct  0   0           10.214.20.3     Vlan20
10.214.20.0/32      Direct  0   0           10.214.20.3     Vlan20
10.214.20.3/32      Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.214.20.255/32    Direct  0   0           10.214.20.3     Vlan20
127.0.0.0/8         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32  Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.10.0/24     O_INTRA 10  2           10.214.20.2     Vlan20
224.0.0.0/4         Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
```

3. MCE と PE 1 間のルーティングを設定します。

MCE と PE1 間のポートをトランクポートとして設定します。設定手順は、オペレーションマニュアルのセクション *7 MCE*“*MCE*”の“*PE に VPN ルートを通知するために OSPF を使用する MCE の設定例*”を参照してください。(詳細は省略します。)

MCE で AS100 の BGP を有効にします。

```
[MCE] bgp 100
```

VPN インスタンス **vpn1** の BGP-VPN instance view に移行します。

```
[MCE-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
```

AS200 の eBGP にピア PE1 を指定します。

```
[MCE-bgp-default-vpn1] peer 30.1.1.2 as-number 200
```

eBGP VPN4 のピア PE1 を動作させ、OSPF プロセス 10 から BGP にルーティング情報を再配信します。

```
[MCE-bgp-default-vpn1] address-family ipv4
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 30.1.1.2 enable
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn1] import-route ospf 10
```

PE1 で AS200 の BGP を有効にし、eBGP ピアとして MCE を指定します。

```
[PE1] bgp 200
[PE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 30.1.1.1 as-number 100
[PE1-bgp-default-vpn1] address-family ipv4
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 30.1.1.1 enable
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] quit
[PE1-bgp-default-vpn1] quit
[PE1-bgp-default] quit
```

同様に MCE と PE1 間の VPN2 の設定を行います。(詳細は省略します。)

III. 設定の確認

PE1 が BGP を通して VPN1 の OSPF ルートを学習したことを確認します。

```
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn1

Destinations : 13        Routes : 13

Destination/Mask    Proto   Pre Cost        NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
30.1.1.0/24         Direct  0   0           30.1.1.2        Vlan30
30.1.1.0/32         Direct  0   0           30.1.1.2        Vlan30
30.1.1.2/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
30.1.1.255/32       Direct  0   0           30.1.1.2        Vlan30
127.0.0.0/8         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32  Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.0.0/24      BGP     255 3           30.1.1.1        Vlan30
224.0.0.0/4         Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
```

PE1 が BGP を通して VPN2 の OSPF ルートを学習したことを確認します。

```
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn2

Destinations : 13        Routes : 13

Destination/Mask    Proto   Pre Cost        NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
40.1.1.0/24         Direct  0   0           40.1.1.2        Vlan40
40.1.1.0/32         Direct  0   0           40.1.1.2        Vlan40
40.1.1.2/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
40.1.1.255/32       Direct  0   0           40.1.1.2        Vlan40
127.0.0.0/8         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32  Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.10.0/24     BGP     255 3           40.1.1.1        Vlan40
224.0.0.0/4         Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
```

MCE は 2 つの VPN インスタンスの OSPF ルートを PE1 の eBGP ルーティングテーブルに再配信しています。

目次

このセクションのページは **7-x-x** です。

2 章 IPv6 MCE 2-1
2.1. IPv6 MCE 概要 2-1
2.2. 制限とガイドライン 2-1
2.3. IPv6 MCE 設定作業リスト 2-1
2.4. VPN インスタンスの設定 2-2
2.4.1. VPN インスタンスの作成 2-2
2.4.2. VPN インスタンスとレイヤ 3 インタフェースの関連づけ 2-2
2.4.3. VPN インスタンスのルート関連属性の設定 2-3
2.5. MCE と VPN サイト間のルーティングの設定 2-4
2.5.1. MCE と VPN サイト間の IPv6 スタティックルーティングの設定 2-4
2.5.2. MCE と VPN サイト間の RIPng の設定 2-4
2.5.3. MCE と VPN サイト間の OSPFv3 の設定 2-5
2.5.4. MCE と VPN サイト間の eBGP の設定 2-6
2.5.5. MCE と VPN サイト間の iBGP の設定 2-7
2.6. MCE と PE 間のルーティングの設定 2-9
2.6.1. MCE と PE 間のルーティングの設定 2-9
2.6.2. MCE と PE 間の IPv6 スタティックルーティングの設定 2-9
2.6.3. MCE と PE 間の RIPng ルーティングの設定 2-9
2.6.4. MCE と PE 間の OSPFv3 の設定 2-10
2.6.5. MCE と PE 間の eBGP の設定 2-10
2.6.6. MCE と PE 間の iBGP の設定 2-11
2.7. IPv6 MCE の表示と維持 2-11
2.8. IPv6 MCE 設定例 2-12
2.8.1. IPv6 MCE 設定例 2-12

2章 IPv6 MCE

2.1. IPv6 MCE概要

IPv6 MCE（Multi-VPN Instance Customer Edge）機能を使用すると、IPv6 MPLS L3VPN ネットワーク内のデータセキュリティを確保した CE を複数の VPN に共有できます。IPv6 MCE は VPN のルートを識別することにより、IPv6 VPN 間のトラフィック分離を提供します。

IPv6 MPLS L3VPN は BGP を使用して IPv6 VPN ルートを配信し、MPLS を使用してサービスプロバイダのバックボーン経由で IPv6 VPN パケットを転送します。

基本的に、IPv6 MCE は IPv4 MCE と同様に動作します。IPv6 MCE は MCE と同じ動作メカニズムを使用します。 IPv6 ルートを配信し、内部ネットワークと PE 間で IPv6 パケットを交換します。

📖 メモ：

QX シリーズは MPLS L3VPN の VPN インスタンスのみサポートしています。

2.2. 制限とガイドライン

PE では、ルート計算中にルートロスを回避するため、ルーティングループ検出を無効にします。またシステムリソースを保存するため、ルーティングプロトコル間でのルート再配信を無効にします。

2.3. IPv6 MCE設定作業リスト

作業リスト
VPNインスタンスの設定: 1. (必須設定項目) VPN インスタンスの作成 2. (必須設定項目) VPN インスタンスとレイヤ 3 インタフェースの関連づけ 3. (オプション設定項目) VPN インスタンスのルート関連属性の設定
MCEとVPNサイト間のルーティングの設定
MCEとPE間のルーティングの設定

2.4. VPNインスタンスの設定

2.4.1. VPN インスタンスの作成

I. VPN インスタンス

VPN インスタンスは VPN メンバシップと関連したサイトのルーティングルールが集合したものです。VPN インスタンスは複数の VPN に対応する可能性があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VPN インスタンスを作成し、VPN instance view に移行する	**ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	—
3. VPN インスタンスの RD を設定する	**route-distinguisher** *route-distinguisher*	デフォルト：設定なし
4. (オプション設定項目) VPN インスタンスの記述を設定する	**description** *text*	デフォルト：設定なし 特定のVPNとの関係などのVPNインスタンスに関連した情報を記載することを推奨します。

2.4.2. VPN インスタンスとレイヤ 3 インタフェースの関連づけ

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースを VPN インスタンスに関連づける	**ip binding vpn-instance** *vpn-instance-name*	デフォルト：設定なし インタフェースはVPNインスタンスに関連付けられておらず、パブリックネットワークに属しています。

> 📖 メモ：
>
> VPN インスタンスをインタフェースに関連づけるか、VPN インスタンスとインタフェースの関連付けを解除すると、インタフェースの IP アドレスとルーティングプロトコルの設定が削除されます。

このコマンドはインタフェースに設定された IPv6 アドレス設定を削除します。VPN インスタンスとインタフェースの関連づけをした後、再度 IPv6 アドレスを設定してください。

2.4.3. VPN インスタンスのルート関連属性の設定

I. 制限とガイドライン

VPN instance view と VPN instance IPv6 VPN view の両方でルート関連の属性を設定した場合、VPN instance IPv6 VPN view での設定が優先されます。

II. 設定要件

ルーティングポリシーがすでに存在していることを確認してください。ルーティングポリシーの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル "ルーティングポリシー"* を参照してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VPN instance view あるいは VPN instance IPv6 VPN view に移行する	• VPN instance view に移行する: **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* • VPN instance IPv6 VPN view に移行する: • **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* • **address-family ipv6**	—
3. VPN インスタンスを VPN ターゲットと関連づける	**vpn-target** *vpn-target*&<1-8> [**both** | **export-extcommunity** | **import-extcommunity**]	デフォルト：設定なし
4. VPN インスタンスの最大ルート数を設定する	**routing-table limit** *number* { *warn-threshold* | **simply-alert** }	デフォルト：制限なし VPNインスタンスの最大ルート数を設定すると、PEに再配信されてからのルートが過大となることを防止します。
5. 受信ルートポリシーを設定する	**import route-policy** *route-policy*	デフォルト：すべてのルートが通信可能です。
6. 送信ルートポリシーを設定する	**export route-policy** *route-policy*	デフォルト：すべてのルートが通信可能です。

2.5. MCEとVPNサイト間のルーティングの設定

2.5.1. MCE と VPN サイト間の IPv6 スタティックルーティングの設定

I. MCE と VPN サイト間の IPv6 スタティックルーティング

MCE は IPv6 スタティックルートによって VPN サイトに到達します。伝統的な CE の IPv6 スタティックルートは、全体に影響します。従って VPN 間をまたぐアドレスをサポートしません。異なる IPv6 VPN インスタンスが互いに隔離できるように、IPv6 VPN インスタンスに IPv6 スタティックルートを割り当てます。

以下に MCE-VPN サイト間の IPv6 スタティックルートの設定を示します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 VPN インスタンスに IPv6 スタティックルートを設定する	**ipv6 route-static vpn-instance** *s-vpn-instance-name ipv6-address prefix-length* { *interface-type interface-number* [*next-hop-address*] | *next-hop-address* [**public**] | **vpn-instance** *d-vpn-instance-name next-hop-address* }	—
3. (オプション設定項目) IPv6 スタティックルートのデフォルト優先度を設定する	**ipv6 route-static default-preference** *default-preference*	デフォルト：60

2.5.2. MCE と VPN サイト間の RIPng の設定

I. MCE と VPN サイト間の RIPng の設定

RIPng プロセスを IPv6 VPN インスタンスに関連づけることで、異なる VPN のルートを分離することができます。RIPng の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル* "*RIPng*"を参照してください。

この設定は MCE で行ってください。VPN サイトでは通常の RIPng プロセスを作成してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VPN インスタンスの RIP プロセスを作成し、RIP view に移行する	**ripng** [*process-id*] **vpn-instance** *vpn-instance-name*	RIPngプロセスは、1つのVPNインスタンスにのみ所属できます。
3. PE によって通知されたリモートサイトのルートを RIP に再配信する	**import-route** *protocol* [*as-number* | *process-id*] [**allow-ibgp**] [**cost** *cost-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *	デフォルト：設定なし
4. system view に戻る	**quit**	—
5. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
6. インタフェースで RIPng を有効にする	**ripng** *process-id* **enable**	デフォルト：無効

2.5.3. MCE と VPN サイト間の OSPFv3 の設定

I. MCE と VPN サイト間の OSPFv3 の設定

OSPFv3 プロセスを、パブリックネットワークあるいは 1 つの IPv6 VPN インスタンスのみ結びつけて使用することができます。

OSPFv3 プロセスを IPv6 VPN インスタンスに関連づけることで、MCE とサイト間で異なる IPv6 VPN のルートを交換し、異なる IPv6 VPN のルートを分離することができます。OSPFv3 の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル* "*OSPFv3*"を参照してください。

この設定は MCE で行ってください。VPN サイトは通常の OSPFv3 を設定してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VPN インスタンスの OSPFv3 を作成し、OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	OSPFv3プロセスは1つのIPv6 VPNインスタンスのみ所属することができます。 VPNインスタンスを削除すると関連したすべてのOSPFv3プロセスも削除されます。
3. ルータ ID を設定する	**router-id** *router-id*	—
4. PE によって通知されたリモートサイトのルートを再配信する	**import-route** *protocol* [*process-id* | **all-processes** | **allow-ibgp**] [**cost** *cost-value* | **route-policy** *route-policy-name* | **type** *type*] *	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
5. system view に戻る	**quit**	—
6. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
7. インタフェースで OSPFv3 を有効にする	**ospfv3** *process-id* **area** *area-id* [**instance** *instance-id*]	デフォルト：無効

2.5.4. MCE と VPN サイト間の eBGP の設定

I. MCE と VPN サイト間の eBGP の設定

MCE と IPv6 VPN サイト間で eBGP を動作させるため、MCE の各 IPv6 VPN インスタンスで BGP ピアを設定し、IPv6 VPN サイトの各 IPv6 VPN インスタンスの IGP ルートを再配信する必要があります。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル*“*BGP*”を参照してください。

II. 制限とガイドライン

接続された MCE に到達できる IPv6 VPN ネットワークアドレスを配信する場合、VPN サイトを設定する必要があります。

III. MCE の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	—
3. BGP-VPN instance view に移行する	**ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	—
4. AS 内の IPv6 BGP ピアを設定する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **as-number** *as-number*	—
5. BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	**address-family ipv6** [**unicast**]	—
6. 指定されたピアで IPV4 ユニキャスルート情報が交換できるよう BGP を有効にする	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **enable**	デフォルト：無効
7. PE から通知されたリモートサイトのルートを再配信する	**import-route** *protocol* [{ *process-id* | **all-processes** } [**med** *med-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *]	デフォルト：設定なし

IV. VPN サイトの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	—
3. eBGP ピアとして MCE を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **as-number** *as-number*	デフォルト：設定なし
4. BGP IPv6 unicast address family view に移行する	**address-family ipv6** [**unicast**]	—
5. 指定されたピアに IPv6 ユニキャストルートを交換するように BGP を有効にする	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **enable**	デフォルト：無効
6. VPN の IGP ルートを BGP に再配信する	**import-route** *protocol* [{ *process-id* | **all-processes** } [**med** *med-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *]	デフォルト：設定なし

2.5.5. MCE と VPN サイト間の iBGP の設定

I. MCE と VPN サイト間の iBGP の設定

MCE と VPN サイト間で iBGP を動作させるため、MCE の各 IPv6 VPN インスタンスで BGP ピアを設定し、VPN サイトの各 VPN インスタンスの IGP ルートを再配信する必要があります。

II. 制限とガイドライン

接続された MCE に到達できる VPN ネットワークアドレスを配信する場合、VPN サイトを設定する必要があります。

III. MCE の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	—
3. BGP-VPN instance view に移行する	**ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	—
4. iBGP ピアを設定する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **as-number** *as-number*	—

操作	コマンド	補足
5. BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	**address-family ipv6** [**unicast**]	—
6. ピアで IPv6 ユニキャスルート情報が交換できるよう IPv6 BGP を有効にする	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **enable**	デフォルト：無効
7. (オプション設定項目) RR を設定し、RR のクライアントとしてピアを指定する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **reflect-client**	デフォルト：設定なし iBGPピアとしてVPNサイトを設定したのち、MCEはVPNサイトからほかのiBGPピアに、VPNv6ピアを含む学習されたBGPルートを通知しません。 MCEはRR(MCE)のクライアントとしてVPNサイトを設定するときのみVPNサイトから学習したルートを通知します。
8. PE によって通知されたリモートサイトルートを BGP に再配信する	**import-route** *protocol* [{ *process-id* | **all-processes** } [**med** *med-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *]	デフォルト：設定なし

IV. VPN の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	—
3. iBGP ピアとして MCE を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **as-number** *as-number*	—
4. BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	**address-family ipv6** [**unicast**]	—
5. ピアで IPv6 ユニキャスルート情報が交換できるよう BGP を有効にする	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **enable**	デフォルト：設定なし
6. VPN の IGP ルートを BGP に再配信する	**import-route** *protocol* [{ *process-id* | **all-processes** } [**med** *med-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *]	デフォルト：設定なし

2.6. MCEとPE間のルーティングの設定

2.6.1. MCE と PE 間のルーティングの設定

MCE と PE 間のルーティングの設定は以下があります。

- MCE-PE インタフェースに IPv6 VPN インスタンスをバインドさせます。
- ルート設定を実行させます。
- MCE と PE 間の IPv6 VPN ルートを動作しているルーティングプロトコルに再配信します。

以下に MCE の設定を示します。PE の設定については PE のマニュアルを参照してください。

2.6.2. MCE と PE 間の IPv6 スタティックルーティングの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 VPN インスタンスに IPv6 スタティックルートを設定する	**ipv6 route-static vpn-instance** *s-vpn-instance-name ipv6-address prefix-length* { *interface-type interface-number* [*next-hop-address*] | *nexthop-address* [**public**] | **vpn-instance** *d-vpn-instance-name nexthop-address* }	デフォルト：設定なし
3. (オプション設定項目) IPv6 スタティックルートの優先度を設定する	**ipv6 route-static default-preference** *default-preference-value*	デフォルト：60

2.6.3. MCE と PE 間の RIPng ルーティングの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 VPN インスタンスの RIPng プロセスを作成し、RIPng view に移行する	**ripng** [*process-id*] **vpn-instance** *vpn-instance-name*	—
3. PE によって通知されたリモートサイトのルートを RIPng に再配信する	**import-route** *protocol* [*as-number* | *process-id* | **allow-ibgp**] [**cost** *cost-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *	デフォルト：設定なし
4. system view に戻る	**quit**	—

操作	コマンド	補足
5. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
6. インタフェースで RIPng を有効にする	**ripng** *process-id* **enable**	デフォルト：無効

2.6.4. MCE と PE 間の OSPFv3 の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. IPv6 VPN インスタンスの OSPFv3 を作成し、OSPFv3 view に移行する	**ospfv3** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	—
3. ルータ ID を設定する	**router-id** *router-id*	—
4. ルーティングループの検出を無効にする	**vpn-instance-capability simple**	デフォルト：有効
5. VPN ルートを再配信する	**import-route** *protocol* [*process-id* | **all-processes** | **allow-ibgp**] [**cost** *cost-value* | **route-policy** *route-policy-name* | **type** *type*] *	デフォルト：設定なし
6. system view に戻る	**quit**	—
7. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
8. インタフェースで OSPFv3 を有効にする	**ospfv3** *process-id* **area** *area-id* [**instance** *instance-id*]	デフォルト：無効

2.6.5. MCE と PE 間の eBGP の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	—
3. BGP-VPN instance view に移行する	**ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	—
4. eBGP ピアとして PE を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **as-number** *as-number*	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
5. BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	**address-family ipv6** [**unicast**]	—
6. ピアで IPv6 ユニキャスルート情報が交換できるよう BGP を有効にする	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **enable**	デフォルト：無効
7. VPN サイトの VPN ルートを再配信する	**import-route** *protocol* [{ *process-id* | **all-processes** } [**med** *med-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *]	デフォルト：設定なし

2.6.6. MCE と PE 間の iBGP の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BGP view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	—
3. BGP-VPN instance view に移行する	**ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	—
4. iBGP ピアとして PE を設定する	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **as-number** *as-number*	デフォルト：設定なし
5. BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	**address-family ipv6** [**unicast**]	—
6. 設定されたピアで IPv6 ユニキャスルート情報が交換できるよう BGP を有効にする	**peer** { *group-name* | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **enable**	デフォルト：無効
7. VPN サイトの VPN ルートを再配信する	**import-route** *protocol* [{ *process-id* | **all-processes** } [**med** *med-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *]	デフォルト：設定なし

2.7. IPv6 MCEの表示と維持

すべての view で **display** コマンドが実行できます。

操作	コマンド
VPNインスタンスの情報を表	**display ip vpn-instance** [**instance-name**

操作	コマンド
示する	*vpn-instance-name*]

VPN インスタンスのルーティング情報の表示、ルーティングセッションの維持など、ほかの MCE に関するコマンドの表示、維持の詳細については、コマンドマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル* を参照してください。

2.8. IPv6 MCE設定例

2.8.1. IPv6 MCE 設定例

I. ネットワーク要件

図 2-1 に示すように、RIPng は VPN2 で動作します。VPN1 と VPN2 のエッジデバイスはそれぞれ VR1 と VR2 です。異なる VPN からルートを隔離させ、OSPFv3 を通して PE1 に VPN ルートを通知するように、MCE を設定します。

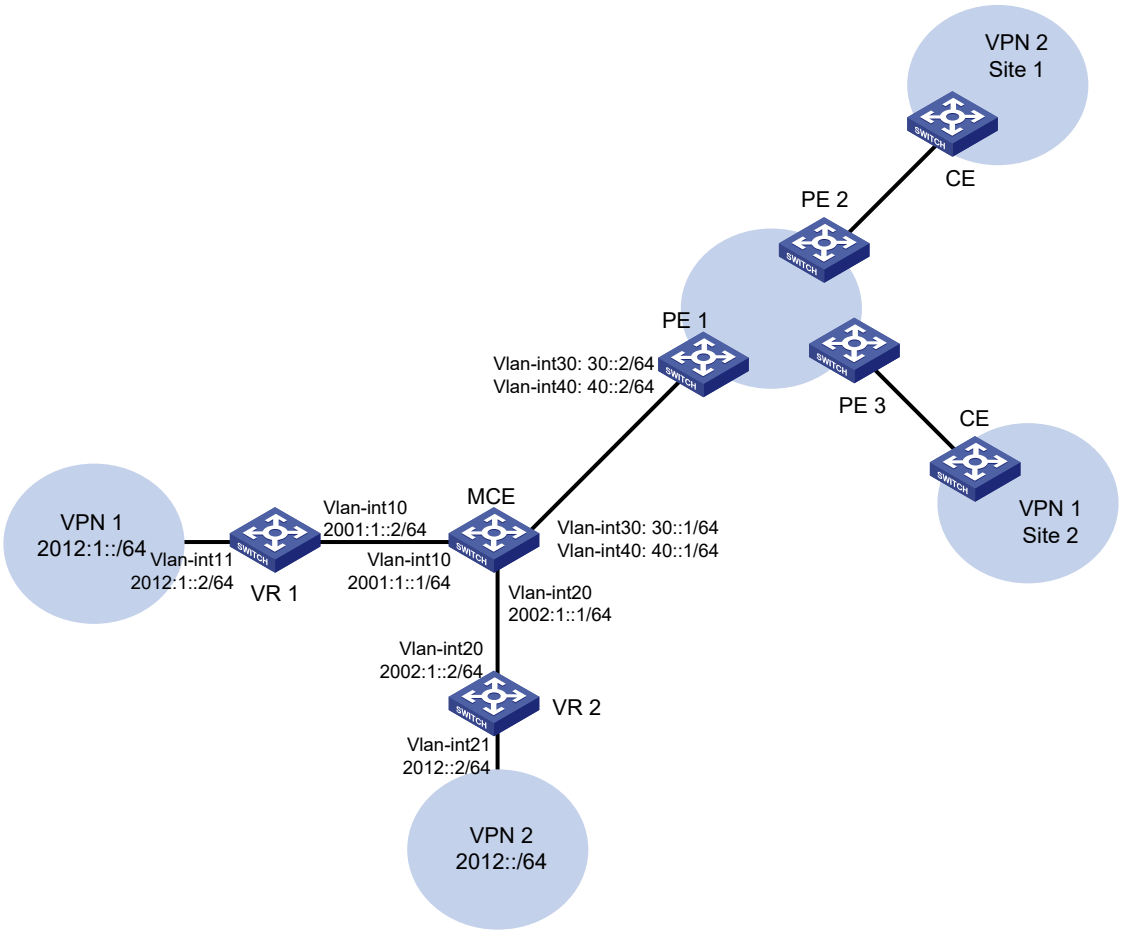


図 2-1 ネットワーク図

II. 設定手順

1. MCE と PE 1 の VPN インスタンスを設定します。

   # MCE で VPN インスタンス **vpn1**、**vpn2** を設定し、RD、各 VPN インスタンスのルートターゲットを指定します。

```
<MCE> system-view
[MCE] ip vpn-instance vpn1
[MCE-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:1
[MCE-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:1
[MCE-vpn-instance-vpn1] quit
[MCE] ip vpn-instance vpn2
[MCE-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 20:1
[MCE-vpn-instance-vpn2] vpn-target 20:1
[MCE-vpn-instance-vpn2] quit
```

   # VLAN インタフェース 10 を作成し、VPN インスタンス **vpn1** に割り当てます。VLAN インタフェース 10 の IPv6 アドレスを設定します。

```
[MCE] interface vlan-interface 10
[MCE-Vlan-interface10] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface10] ipv6 address 2001:1::1 64
[MCE-Vlan-interface10] quit
```

   # VLAN インタフェース 20 を作成し、VPN インスタンス **vpn2** に割り当てます。VLAN インタフェース 20 の IPv6 アドレスを設定します。

```
[MCE] interface vlan-interface 20
[MCE-Vlan-interface20] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface20] ipv6 address 2002:1::1 64
[MCE-Vlan-interface20] quit
```

   # PE1 で VPN インスタンス **vpn1**、VPN インスタンス **vpn2** を設定し、RD、各 VPN インスタンスのルートターゲットを指定します。

```
<PE1> system-view
[PE1] ip vpn-instance vpn1
[PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] quit
[PE1] ip vpn-instance vpn2
[PE1-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 20:1
[PE1-vpn-instance-vpn2] vpn-target 20:1
[PE1-vpn-instance-vpn2] quit
```

2. MCE と VPN サイト間のルーティングを設定します。

MCE は直接 VPN1 に接続し、VPN1 でルーティングプロトコルが無効であるため、IPv6 スタティックルートを設定します。

VR1 で MCE に接続しているインタフェースに IPv6 アドレス 2001:1::2/64 を設定し、VPN1 に接続しているインタフェースに IPv6 アドレス 2012:1::2/64 を設定します。VLAN にポートを追加します。(詳細は省略します。)

VR1 でネクストホップ 2001:1::1 としてデフォルトルートを設定します。

```
<VR1> system-view
[VR1] ipv6 route-static :: 0 2001:1::1
```

MCE で IPv6 スタティックルート 2012:1::/64 を設定し、ネクストホップ 2001:1::2 を指定し、VPN インスタンス **vpn1** にスタティックルートを割り当てます。

```
[MCE] ipv6 route-static vpn-instance vpn1 2012:1:: 64 2001:1::2
```

VPN2 で RIPng を動作させます。MCE が VPN2 のルートを学習し、VPN インスタンス **vpn2** のルーティングテーブルにルートを追加できるように MCE で VPN インスタンス **vpn2** の RIPng プロセス 20 を設定します。

```
[MCE] ripng 20 vpn-instance vpn2
```

RIPng を通してサブネット 2002:1::/64 を通知します。

```
[MCE] interface vlan-interface 20
[MCE-Vlan-interface20] ripng 20 enable
[MCE-Vlan-interface20] quit
```

VR2 で MCE に接続されているインタフェースに IPv6 アドレス 2002:1::2/64 を割り当て、VPN2 に接続されているインタフェースに IPv6 アドレス 2012::2/64 を割り当てます。(詳細は省略します)

RIPng を設定し、サブネット 2012::/64、2002:1::/64 を通知します。

```
<VR2> system-view
[VR2] ripng 20
[VR2-ripng-20] quit
[VR2] interface vlan-interface 20
[VR2-Vlan-interface20] ripng 20 enable
[VR2-Vlan-interface20] quit
[VR2] interface vlan-interface 21
[VR2-Vlan-interface21] ripng 20 enable
[VR2-Vlan-interface21] quit
```

MCE で VPN インスタンス **vpn1** のルーティングテーブルを表示します。

```
[MCE] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn1

Destinations : 6 Routes : 6

Destination: ::1/128                                    Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                        Preference: 0
```

```
Interface  : InLoop0                                Cost      : 0

Destination: 2001:1::/64                            Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                     Preference: 0
Interface  : Vlan10                                 Cost      : 0

Destination: 2001:1::1/128                          Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                    Preference: 0
Interface  : InLoop0                                Cost      : 0

Destination: 2012:1::/64                            Protocol  : Static
NextHop    : 2001:1::2                              Preference: 60
Interface  : Vlan10                                 Cost      : 0

Destination: FE80::/10                              Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                     Preference: 0
Interface  : NULL0                                  Cost      : 0

Destination: FF00::/8                               Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                     Preference: 0
Interface  : NULL0                                  Cost      : 0
```

MCE で VPN インスタンス **vpn2** のルーティングテーブルを表示します。

```
[MCE] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn2

Destinations : 6 Routes : 6

Destination: ::1/128                                Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                    Preference: 0
Interface  : InLoop0                                Cost      : 0

Destination: 2002:1::/64                            Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                     Preference: 0
Interface  : Vlan20                                 Cost      : 0

Destination: 2002:1::1/128                          Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                    Preference: 0
Interface  : InLoop0                                Cost      : 0

Destination: 2012::/64                              Protocol  : RIPng
NextHop    : FE80::20C:29FF:FE40:701                Preference: 100
Interface  : Vlan20                                 Cost      : 1

Destination: FE80::/10                              Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                     Preference: 0
Interface  : NULL0                                  Cost      : 0
```

```
Destination: FF00::/8                                   Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                         Preference: 0
Interface  : NULL0                                      Cost      : 0
```

出力で MCE は VPN2 のプライベートルートを学習していることを示します。MCE は 2 つの異なるルーティングテーブルに分けて VPN1 と VPN2 のルートを維持します。このようにして異なる VPN からのルートを隔離します。

3. MCE と PE 1 間のルーティングを設定します。

MCE で VLAN インタフェース 30 を作成し、VPN インスタンス **vpn1** に割り当てます。VLAN インタフェース 30 の IPv6 アドレスを設定します。

```
[MCE] interface vlan-interface 30
[MCE-Vlan-interface30] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface30] ipv6 address 30::1 64
[MCE-Vlan-interface30] quit
```

VLAN インタフェース 40 を作成し、VPN インスタンス **vpn2** に割り当てます。VLAN インタフェース 10 の IPv6 アドレスを設定します。

```
[MCE] interface vlan-interface 40
[MCE-Vlan-interface40] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface40] ipv6 address 40::1 64
[MCE-Vlan-interface40] quit
```

PE1 で VLAN インタフェース 30 を作成し、VPN インスタンス **vpn1** に割り当てます。VLAN インタフェース 30 の IPv6 アドレスを設定します。

```
[PE1] interface vlan-interface 30
[PE1-Vlan-interface30] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-Vlan-interface30] ipv6 address 30::2 64
[PE1-Vlan-interface30] quit
```

VLAN インタフェース 40 を作成し、VPN インスタンス **vpn2** に割り当てます。VLAN インタフェース 40 の IPv6 アドレスを設定します。

```
[PE1] interface vlan-interface 40
[PE1-Vlan-interface40] ip binding vpn-instance vpn2
[PE1-Vlan-interface40] ipv6 address 40::2 64
[PE1-Vlan-interface40] quit
```

MCE 用としてループバックインタフェース 0 に IP アドレス 101.101.10.1 を設定し、PE1 用として IP アドレス 100.100.10.1 を設定します。MCE と PE1 のルータ ID としてループバックインタフェースの IP アドレスを指定します。(詳細は省略します。)

MCE で OSPF プロセス 10 を有効にし、VPN インスタンス **vpn1** に割り当てます。

```
[MCE] ospfv3 10 vpn-instance vpn1
```

VPN 1 の IPv6 スタティックルートを再配信します。

```
[MCE-ospf-10] router-id 101.101.10.1
[MCE-ospf-10] import-route static
[MCE-ospf-10] quit
```

VLAN インタフェース 30 で OSPFv3 を有効にします。

```
[MCE] interface vlan-interface 30
[MCE-Vlan-interface30] ospfv3 10 area 0.0.0.0
[MCE-Vlan-interface30] quit
```

PE1 で OSPFv3 プロセス 10 を有効にし、VPN インスタンス **vpn1** に割り当てます。

```
[PE1] ospfv3 10 vpn-instance vpn1
[PE1-ospf-10] router-id 100.100.10.1
[PE1-ospf-10] quit
```

VLAN インタフェース 30 で OSPFv3 を有効にします。

```
[PE1] interface vlan-interface 30
[PE1-Vlan-interface30] ospfv3 10 area 0.0.0.0
[PE1-Vlan-interface30] quit
```

MCE と PE1 間で OSPFv3 プロセス 20 を同様に設定します。(詳細は省略します。)

RIPng プロセス 20 からの VPN2 のルーティング情報を MCE の OSPFv3 ルーティングテーブルに再配信します。(詳細は省略します。)

III. 設定の確認

PE1 で VPN インスタンス **vpn1** のルーティングテーブルを表示します。VPN1 のプライベートルートが PE1 の OSPFv3 ルーティングテーブルに再配信されていることを確認します。

```
[PE1] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn1

Destinations : 6 Routes : 6

Destination: ::1/128                                    Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                        Preference: 0
Interface  : InLoop0                                    Cost      : 0

Destination: 30::/64                                    Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                         Preference: 0
Interface  : Vlan30                                     Cost      : 0

Destination: 30::2/128                                  Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                        Preference: 0
Interface  : InLoop0                                    Cost      : 0

Destination: 2012:1::/64                                Protocol  : O_ASE2
NextHop    : FE80::202:FF:FE02:2                        Preference: 150
```

```
Interface  : Vlan30                                    Cost      : 1

Destination: FE80::/10                                 Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                        Preference: 0
Interface  : NULL0                                     Cost      : 0

Destination: FF00::/8                                  Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                        Preference: 0
Interface  : NULL0                                     Cost      : 0
```

PE1 で VPN2 のルーティングテーブルを表示します。OSPFv3 を経由して VPN2 のプライベートルートが、PE1 のルーティングテーブルに再配信されていることを確認します。

```
[PE1] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn2

Destinations : 6 Routes : 6

Destination: ::1/128                                   Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                       Preference: 0
Interface  : InLoop0                                   Cost      : 0

Destination: 40::/64                                   Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                        Preference: 0
Interface  : Vlan40                                    Cost      : 0

Destination: 40::2/128                                 Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                       Preference: 0
Interface  : InLoop0                                   Cost      : 0

Destination: 2012::/64                                 Protocol  : O_ASE2
NextHop    : FE80::200:FF:FE0F:5                       Preference: 150
Interface  : Vlan40                                    Cost      : 1

Destination: FE80::/10                                 Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                        Preference: 0
Interface  : NULL0                                     Cost      : 0

Destination: FF00::/8                                  Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                        Preference: 0
Interface  : NULL0                                     Cost      : 0
```

2 つの VPN のルーティング情報が PE1 のルーティングテーブルに再配信されています。

QX-S6700X/S7500H シリーズ Ethernet スイッチ

オペレーションマニュアル

8.ACL and QoS

本マニュアルは以下に示す章で構成されています。

01-ACL
02-QoS の概要
03-QoS ポリシー
04-プライオリティマッピング
05-トラフィックポリシング、GTS、ラインレート
06-輻輳制御
07-輻輳回避
08-トラフィックフィルタリング
09-プライオリティマーキング
10-ネスティング
11-トラフィックリダイレクティング
12-クラスベースアカウンティング
13-データバッファ
14-タイムレンジ
15-付録

目次

このセクションのページは **8-x-x** です。

1 章 ACL 1-1
1.1. 概要 1-1
1.1.1. ACL の番号づけと命名 1-1
1.1.2. ACL タイプ 1-1
1.1.3. ACL の走査順序 1-2
1.1.4. ルールナンバリング 1-3
1.1.5. ACL でのフラグメントフィルタリング 1-4
1.2. 制限とガイドライン 1-4
1.3. 設定作業リスト 1-5
1.4. 標準 ACL の設定 1-5
1.4.1. 標準 ACL 1-5
1.4.2. 標準 IPv4 ACL の設定 1-5
1.4.3. 標準 IPv6 ACL の設定 1-6
1.5. 拡張 ACL の設定 1-7
1.5.1. 拡張 ACL 1-7
1.5.2. 拡張 IPv4 ACL の設定 1-7
1.5.3. 拡張 IPv6 ACL の設定 1-8
1.6. Layer 2 ACL の設定 1-9
1.7. ACL のコピー 1-10
1.8. ACL へのパケットフィルタの設定 1-11
1.8.1. ACL へのパケットフィルタ 1-11
1.8.2. パケットフィルタリングのためのインタフェースへの ACL の適用 1-11
1.8.3. VLAN インタフェースでのパケットフィルタリングの適用範囲の設定 1-12
1.8.4. パケットフィルタリングのログまたは TRAP の設定 1-12
1.8.5. パケットフィルタリングのデフォルトアクションの設定 1-13
1.9. ACL の表示と管理 1-13
1.10. ACL 設定例 1-14
1.10.1. パケットフィルタベースのインタフェースの設定 1-14

1章 ACL

1.1. 概要

アクセスコントロールリスト (ACL) は、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、ポート番号などの基準に基づいてトラフィックを識別するための一連のルールです。この規則は、permit ステートメントまたは deny ステートメントとも呼ばれます。

ACL は主にパケットフィルタリングに使用されます。QoS、セキュリティ、ルーティング、およびその他のモジュールで ACL を使用してトラフィックを識別することもできます。パケットのドロップまたは転送の決定は、ACL を使用するモジュールによって異なります。

メモ:

ACL の処理には、「interface > vlan > global」の優先順位があります。ACL は、高優先の処理を実行すると低優先の処理を実行しません。たとえば、interface に設定された ACL の処理が実行された場合、vlan や global に設定された ACL の処理は実行されません。

1.1.1. ACL の番号づけと命名

ACL を作成する場合は、識別のために番号または名前を割り当てる必要があります。既存の ACL を番号または名前で指定できます。各 ACL タイプには、ACL 番号の固有の範囲があります。

同じ番号の標準 ACL または拡張 ACL は、**ipv6** キーワードを使用して区別する必要があります。同じ名前の ACL の場合は、**ipv6**、**mac**、または **user-defined** のキーワードを使用して区別する必要があります。

1.1.2. ACL タイプ

カテゴリ	ACL 番号	IP バージョン	マッチング基準
標準ACL	2000～2999	IPv4	送信元IPアドレス
		IPv6	送信元IPv6アドレス
拡張ACL	3000～3999	IPv4	送信元IPv4アドレス、宛先IPv4アドレス、パケットプライオリティ、プロトコル番号、その他のレイヤ3、またはレイヤ4のプロトコルヘッダ情報
		IPv6	送信元IPv6アドレス、宛先IPv6アドレス、パケットプライオリティ、プロトコル番号、その他のレイヤ3、またはレイヤ4のプロトコルヘッダ情報

カテゴリ	ACL 番号	IP バージョン	マッチング基準
L2 ACL	4000～4999	IPv4、IPv6	送信元MACアドレス、宛先MACアドレス、802.1pプライオリティ、リンクレイヤプロトコルタイプなどの、レイヤ2プロトコルヘッダフィールド
ユーザ定義 ACL	5000～5999	IPv4、IPv6	プロトコルヘッダでユーザが指定した一致パターン

🕮 **メモ:**

- ハードウェアベースの ACL(QoS, packet-filter など)は暗黙の permit となり、ソフトウェアベースの ACL(telnet, snmp など)は暗黙の deny になります。
- packet-filter は **packet-filter default deny** コマンドを使用することで暗黙の deny に変更することが可能です。
- QoS ポリシーに設定する場合は permit/deny の指定は無視され、記載している rule に一致するトラフィックに対して behavior のアクションが有効になります。

1.1.3. ACL の走査順序

ACL のルールは指定された順序で探索されます。パケットが、あるルールにマッチした時点で探索動作を終了します。ACL が重複や矛盾したルールを含んでいる場合、探索結果や動作は走査順序に依存します。

IPv4 ACL の走査順序には、以下の 2 つ方法があります。

- **config**－ルール ID を昇順で探索します。大きいルール ID よりも先に小さいルール ID にマッチします。この方法を使用する場合、ルールの内容と順序に注意してください。

🕮 **メモ:**

ユーザ定義 ACL の走査順序は **config** のみです。

- **auto**－depth-first により ACL の探索を行います。depth-first ルールでの走査順序は、ACL のタイプによって表 1-1 の定義に従って決定されます。

表 1-1 ACL の depth-first 走査順序

ACL 種別	走査順序
標準IPv4 ACL	1. VPN インスタンス 2. 送信元 IPv4 アドレスのワイルドカードの 0 が多い順（0 が多いと IPv4 アドレスのワイルドカードの範囲が狭いことを示します。） 3. ルールが作成された順

ACL 種別	走査順序
拡張IPv4 ACL	1. VPN インスタンス 2. プロトコルタイプが IP よりも高いレイヤかどうか 3. 送信元 IP アドレスのワイルドカードマスクの 0 が多い順 4. 宛先 IP アドレスのワイルドカードマスクの 0 が多い順 5. TCP/UDP のポート番号の範囲が小さい順 6. ルールが作成された順
標準IPv6 ACL	1. VPN インスタンス 2. 送信元 IPv6 アドレスのプレフィックスの長い順（0 が多いと IPv6 アドレスのワイルドカードの範囲が狭いことを示します。） 3. ルールが作成された順
拡張IPv6 ACL	1. VPN インスタンス 2. プロトコルタイプが IP よりも高いレイヤかどうか 3. 送信元 IPv6 アドレスのプレフィックスの長い順 4. 宛先 IPv6 アドレスのプレフィックスの長い順 5. TCP/UDP のポート番号の範囲が小さい順 6. ルールが作成された順
L2 ACL	1. 送信元 MAC アドレスのマスクの 1 が多い順（1 が多いと MAC アドレスが小さいことを示します。） 2. 宛先 MAC アドレスのマスクの 1 が多い順 3. ルールが作成された順

インバースマスク(inverse mask)と呼ばれるワイルドカードマスクは、10 進数表示のドット表示で表される 32 ビットバイナリです。ネットマスクの 0 は“一致する(do care)”ビットと表現され、1 は“無視する(don’t care)”ビットと表現されます。サブネットマスクの 0 と 1 を反転したものとは異なります。IP アドレスが“do care”ビットである場合、一致させ、“無視する(don’t care)”ビットである場合、無視されます。ワイルドマスクが 0.255.255.255、ネットマスクが 192.168.1.1 の場合、最初の 0 は”一致する(do care)"ビットで、2 番目以降が“無視する(don’t care)”ビットであるため、192.0.0.0 のネットワークに一致する ACL となります。ワイルドカードマスクの 0 と 1 は非連続にすることができます。たとえば 0.255.0.255 は有効なワイルドマスクです。

1.1.4. ルールナンバリング

ACL ルールは手動ナンバリングあるいは自動ナンバリングを選択できます。この章では自動ナンバリングの動作を説明します。

I. ルールナンバリングのステップ

作成したルールに ID を割り当てない場合、システムは ACL ルールにルール ID を自動的に割り当てます。

ステップのナンバリングルールは、システムが自動的にルールの番号づけを行う増加分を設定します。たとえば、デフォルトの ACL ルールのナンバリングステップは 5 です。ルールに ID を割り当てない場合、ルールには 0、5、10、15･･･の順で自動的に番号が振られます。広いナンバリングのステップの場合、2 つのルールの間に、さらにルールを挿入することができます。

隣接したナンバリングルールより、ルールの間に隙間を導入することによって、新規にルールを挿入するように、ACL に柔軟性を持たせることができます。この機能は config-order ACL にとって重要です。config-order ACL の ACL ルールはルール ID の昇順でマッチされています。

システムは、現在の最大のステップ番号よりも大きなステップの最小倍数を新しく定義されたルールに割り当てます。これは 0 から始まります。

たとえば、ナンバリングのステップを 5 に設定し、ACL ルールに 0、5、9、10、12 を設定した場合、新しく定義されたルールには 15 が割り当てられます。ACL にルールが 1 つも定義されていない場合、最初に定義されるルールの番号は 0 です。

ルールのステップを変更したとき、ルールは再ナンバリングされ、0 から始まります。たとえば、ルールの番号 5、10、13、15 があるとします。ステップを 5 から 2 に変更すると、ルールの番号は 0、2、4、6、8 となります。

II. 自動ルールナンバリングと再ナンバリング

システムは、現在の最大のステップ番号よりも大きなステップの最小倍数を新しく定義されたルールに割り当てます。これは 0 から始まります。

たとえば、ナンバリングのステップを 5（デフォルト）に設定し、ACL ルールに 0、5、9、10、12 を設定した場合、新しく定義されたルールには 15 が割り当てられます。ACL にルールが 1 つも定義されていない場合、最初に定義されるルールの番号は 0 です。

ルールのステップを変更したとき、ルールは再ナンバリングされ、0 から始まります。たとえば、ルールの番号 5、10、13、15、20 があるとします。ステップを 5 から 2 に変更すると、ルールの番号は 0、2、4、6 となります。

1.1.5. ACL でのフラグメントフィルタリング

通常のパケットフィルタリングはパケットの最初のフラグメントのみマッチし、後続のフラグメントはパスします。攻撃者はネットワークを攻撃するため、最初でないフラグメントを偽造することができます。

このリスクを防ぐため、以下の ACL を使用します。

- デフォルトで、最初のフラグメント以外のパケットを含むすべてのフラグメントをフィルタします。
- マッチ条件の変更を行います。たとえば、最初のフラグメント以外のパケットのみをフィルタします。

1.2. 制限とガイドライン

- ACL 番号が付いた ACL を作成する場合、以下のいずれかのコマンドを使用して ACL の view に移行することができます。
  - **acl** [**ipv6**] **number** *acl-number*.
  - **acl** { [**ipv6**] { **advanced** | **basic** } | **mac** | **user-defined** } *acl-number*.
- **acl** [**ipv6**] **number** *acl-number* **name** *acl-name* コマンドを使用して ACL 番号が付いた ACL を作成する場合、以下のいずれかのコマンドを使用して ACL の view に移行することができます。
  - **acl** [**ipv6**] **number** *acl-number* [**name** *acl-name*]
  - **acl** { [**ipv6**] { **advanced** | **basic** } | **mac** | **user-defined** } **name** *acl-name*.

- **acl** { [**ipv6**] { **advanced** | **basic** } | **mac** | **user-defined** } **name** *acl-name* コマンドを使用して ACL 名が付いた ACL を作成する場合、以下のコマンドを使用して ACL の view に移行することができます。

1.3. 設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) 少なくとも1つの作業を行ってください。 • 標準 ACL の設定 • 拡張 ACL の設定 • Layer2 ACL の設定
(オプション設定項目) ACLのコピー
(オプション設定項目) ACLへのパケットフィルタの設定

1.4. 標準ACLの設定

1.4.1. 標準 ACL

標準 ACL は送信元 IP アドレスにもとづいたパケットにのみマッチします。

1.4.2. 標準 IPv4 ACL の設定

I. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. 標準 IPv4 ACL を作成し、その view に移行する	• **acl basic** { *acl-number* | **name** *acl-name* } [**match-order** { **auto** | **config** }] • **acl number** *acl-number* [**match-order** { **auto** | **config** }]	—
3. (オプション設定項目) 標準 IPv4 ACL の説明を設定する	**description** *text*	デフォルト：設定なし
4. (オプション設定項目) ルールの番号づけステップを設定する	**step** *step-value*	デフォルト：5

操作	コマンド	補足
5. ルールの作成、または修正をする	**rule** [*rule-id*] { **deny** | **permit** } [**counting** | **fragment** | **logging** | **source** { *source-address source-wildcard* | **any** } | **time-range** *time-range-name* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	デフォルト：設定なし **logging**キーワードはモジュール(パケットフィルタリングなど)がサポートしている場合のみ機能します。
6. (オプション設定項目) ルールの説明を設定する	**rule** *rule-id* **comment** *text*	デフォルト：設定なし

1.4.3. 標準 IPv6 ACL の設定

I. 制限とガイドライン

IPv6 標準 ACL が QoS トラフィック分類またはパケットフィルタリングに使用されている場合:

- **fragment** キーワードは指定しないでください。
- ACL がアウトバウンド・アプリケーション用の場合は、**routing** キーワードを指定しないでください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. 標準 IPv6 ACL を作成し、その view に移行する	• **acl ipv6 basic** { *acl-number* | **name** *acl-name* **}** [**match-order** { **auto** | **config** }] • **acl ipv6 number** *acl-number* [**match-order** { **auto** | **config** }]	—
3. （オプション設定項目）標準 IPv6 ACL の説明を設定する	**description** *text*	デフォルト：設定なし
4. （オプション設定項目）ルールの番号付けステップを設定する	**step** *step-value*	デフォルト：5

操作	コマンド	補足
5. ルールを作成/修正する	**rule** [*rule-id*] { **deny** | **permit** } [**counting** | **fragment** | **logging** | **routing** [**type** *routing-type*] | **source** { *source-address source-prefix* | *source-address/source-prefix* | **any** } | **time-range** *time-range-name* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	デフォルト：設定なし **logging**キーワードはモジュール（たとえばパケットフィルタリング）がサポートしている場合のみ機能します。
6. （オプション設定項目）ルールの説明を設定する	**rule** *rule-id* **comment** *text*	デフォルト：設定なし

1.5. 拡張ACLの設定

1.5.1. 拡張 ACL

拡張 ACL では、以下の情報にもとづいてマッチングを行うことができます。

- 送信元 IP アドレス
- 宛先 IP アドレス
- パケットのプライオリティ
- プロトコルタイプ
- その他のプロトコルヘッダ情報 (TCP/UDP の送信元および宛先ポート番号、TCP フラグ、ICMP メッセージタイプ、ICMP メッセージコードなど)

1.5.2. 拡張 IPv4 ACL の設定

I. 制限とガイドライン

QoS トラフィック分類またはパケットフィルタリングに IPv4 拡張 ACL を使用する場合：

- **source-port** キーワードと **destination-port** キーワードの *operator* には **lt** (lower than)、**gt** (greater than)、**eq** (equal to)、**range** (inclusive range)が指定できます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. 拡張 IPv4 ACL を作成し、その view に移行する	• **acl advanced** { *acl-number* | **name** *acl-name* } [**match-order** { **auto** | **config** }] • **acl number** *acl-number* [**match-order** { **auto** | **config** }]	—
3. （オプション設定項目）拡張 IPv4 ACL の説明を設定する	**description** *text*	デフォルト：設定なし
4. （オプション設定項目）ルールの番号付けステップを設定する	**step** *step-value*	デフォルト：5
5. ルールを作成/修正する	**rule** [*rule-id*] { **deny** | **permit** } *protocol* [{ { **ack** *ack-value* | **fin** *fin-value* | **psh** *psh-value* | **rst** *rst-value* | **syn** *syn-value* | **urg** *urg-value* } * | **established** } | **counting** | **destination** { *dest-address dest-wildcard* | **any** } | **destination-port** *operator port1* [*port2*] | { **dscp** *dscp* | { **precedence** *precedence* | **tos** *tos* } * } | **fragment** | **icmp-type** { *icmp-type* [*icmp-code*] | *icmp-message* } | **logging** | **source** { *source-address source-wildcard* | **any** } | **source-port** *operator port1* [*port2*] | **time-range** *time-range-name*] *	デフォルト：設定なし **logging**キーワードはモジュール（たとえばパケットフィルタリング）がサポートしている場合のみ機能します。
6. （オプション設定項目）ルールの説明を設定する	**rule** *rule-id* **comment** *text*	デフォルト：設定なし

1.5.3. 拡張 IPv6 ACL の設定

I. 制限とガイドライン

IPv6 拡張 ACL が QoS トラフィック分類またはパケットフィルタリングに使用されている場合：

- **fragment** キーワードを使用しないでください。
- **source-port** キーワードと **destination-port** キーワードの *operator* パラメータには **eq** が指定できます。
- 出力アプリケーションを使用する場合、**routing** キーワード、**flow-label** キーワードを使用しないでください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. 拡張 IPv6 ACL を作成し、その view に移行する	• **acl ipv6 advanced** { *acl-number* | **name** *acl-name* } [**match-order** { **auto** | **config** }] • **acl ipv6 number** *acl-number* [**match-order** { **auto** | **config** }]	—
3. (オプション設定項目) 拡張 IPv6 ACL の説明を設定する	**description** *text*	デフォルト：設定なし
4. (オプション設定項目) ルールの番号付けステップを設定する	**step** *step-value*	デフォルト：5
5. ルールの作成、または修正する	**rule** [*rule-id*] { **deny** | **permit** } *protocol* [{ { *ack ack-value* | **fin** *fin-value* | **psh** *psh-value* | **rst** *rst-value* | **syn** *syn-value* | **urg** *urg-value* } * | **established** } | **counting** | **destination** { *dest-address dest-prefix* | *dest-address/dest-prefix* | **any** } | **destination-port** *operator port* | **dscp** *dscp* | **flow-label** *flow-label-value* | **fragment** | **icmp6-type** { *icmp6-type icmp6-code* | *icmp6-message* } | **logging** | **routing** [**type** *routing-type*] | **source** { *source-address source-prefix* | *source-address/source-prefix* | **any** } | **source-port** *operator port* | **time-range** *time-range-name*] *	デフォルト：設定なし **logging**はモジュール(たとえばパケットフィルタリング)がサポートしている場合のみ機能します。
6. (オプション設定項目) ルールの説明を設定する	**rule** *rule-id* **comment** *text*	デフォルト：設定なし

1.6. Layer 2 ACLの設定

I. Layer 2 ACL

Layer 2 は“Ethernet フレームヘッダ”と呼ばれます。Layer2 ACL では以下のレイヤ 2 のプロトコルヘッダにもとづいてマッチングを行います。

- 送信元 MAC アドレス
- 送信先 MAC アドレス
- 802.1p 優先順位（VLAN プライオリティ）
- リンクレイヤのプロトコルタイプ
- カプセル化タイプ

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. L2 ACL を作成し、その view に移行する	• **acl mac** { *acl-number* | **name** *acl-name* } [**match-order** { **auto** | **config** }] • **acl number** *acl-number* [**match-order** { **auto** | **config** }]	—
3. （オプション設定項目）L2 ACL の説明を設定する	**description** *text*	デフォルト：設定なし
4. （オプション設定項目）ルールの番号付けステップを設定する	**step** *step-value*	デフォルト：5
5. ルールを作成/修正する	**rule** [*rule-id*] { **deny** | **permit** } [**cos** *dot1p* | **counting** | **dest-mac** *dest-address dest-mask* | { **lsap** *lsap-type lsap-type-mask* | **type** *protocol-type protocol-type-mask* } | **source-mac** *source-address source-mask* | **time-range** *time-range-name*] *	デフォルト：設定なし
6. （オプション設定項目）ルールの説明を設定する	**rule** *rule-id* **comment** *text*	デフォルト：設定なし

1.7. ACLのコピー

I. ACL のコピー

既存の ACL（送信元 ACL）をコピーして、ACL（宛先 ACL）を新しく作成することができます。新しい ACL（宛先 ACL）は送信元 ACL と同じタイプ、内容を持ちます。ただし同じ ACL 番号、ACL 名ではありません。

II. 制限とガイドライン

ACL のコピーを行うため、以下のことを確認してください。

- 送信元の ACL と宛先 ACL は同じタイプである必要があります。
- コピーを実行する前に、送信元の ACL が存在し、宛先 ACL は存在しないことを確認してください。

III. 設定手順

操作	コマンド
1. system view に移行する	**system-view**
2. 既存の ACL をコピーし、新しく ACL を作成する	**acl** [**ipv6** | **mac**] **copy** { *source-acl-number* | **name** *source-acl-name* } **to** { *dest-acl-number* | **name** *dest-acl-name* }

1.8. ACLへのパケットフィルタの設定

1.8.1. ACL へのパケットフィルタ

この章では指定したインタフェースの入力、出力パケットをフィルタする手順を示します。

1.8.2. パケットフィルタリングのためのインタフェースへの ACL の適用

I. 制限とガイドライン

インタフェースの同じ方向に、IPv4 ACL、IPv6 ACL、レイヤ 2 ACL、およびユーザ定義 ACL の最大 4 つの ACL を適用できます。

パケットフィルタはイーサネットインタフェース、VLAN インタフェースで有効にすることが可能です。

この章のインタフェースはレイヤ 2 Ethernet インタフェース、レイヤ 3 Ethernet インタフェース、VLAN インタフェース、レイヤ 2 アグリゲートインタフェースを含むインタフェースを示します。レイヤ 2 あるいはレイヤ 3 インタフェースを指定する場合、**port link-mode** コマンドを使用することができます。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス* を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. パケットをフィルタするために ACL をインタフェースに適用する	**packet-filter** [**ipv6** | **mac** | **user-defined**] { *acl-number* | **name** *acl-name* } { **inbound** | **outbound** } [**hardware-count**]	デフォルト：設定なし

1.8.3. VLAN インタフェースでのパケットフィルタリングの適用範囲の設定

I. このタスクについて

VLAN インタフェースでパケットフィルタリングを設定して、次のパケットをフィルタリングできます。

- VLAN インタフェースによってレイヤ 3 で転送されるパケット
- VLAN インタフェースによってレイヤ 3 で転送されたパケットと、VLAN インタフェースに関連付けられた物理ポートによってレイヤ 2 で転送されたパケットを含む、すべてのパケット

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN インタフェースを作成し、その view に移行する	**interface vlan-interface** *vlan-interface-id*	—
3. VLAN インタフェースでパケットフィルタリングの適用範囲を指定する	**packet-filter filter** [**route** | **all**]	デフォルト：**route**

1.8.4. パケットフィルタリングのログまたは TRAP の設定

I. パケットフィルタリングのログまたは TRAP の設定

パケットフィルタリングのログまたは SNMP TRAP を生成し、指定した出力間隔でインフォメーションセンターまたは SNMP モジュールに出力するように ACL モジュールを設定できます。ログエントリまたは TRAP には、一致したパケットの数と一致した ACL ルールが記録されます。フローの最初のパケットが ACL ルールと一致すると、出力間隔が開始され、装置はただちにこのパケットのログエントリまたは TRAP を出力します。出力間隔が終了すると、装置はフローの後続の一致パケットに関するログエントリまたは TRAP を出力します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. フィルタリングのログ出力を設定し、出力間隔を設定する	**acl** { **logging** | **trap** } **interval** *interval*	デフォルト：0分 0分を設定した場合、ログまたはTRAPを出力しません。

1.8.5. パケットフィルタリングのデフォルトアクションの設定

I. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. パケットフィルタリングのデフォルトアクションを設定する	**packet-filter default deny**	デフォルト : 一致しないパケットを転送します。

1.9. ACLの表示と管理

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
1つまたはすべてのACLの情報を表示する	**display acl** [**ipv6** | **mac** | **user-defined**] { *acl-number* | **all** | **name** *acl-name* }}
インタフェースに適用したACLが正常に動作したかどうかパケットフィルタの状態を表示する	**display packet-filter interface** [*interface-type interface-number*] [**inbound** | **outbound**] [**slot** *slot-number*]
パケットフィルタの統計情報を表示する	**display packet-filter statistics interface** *interface-type interface-number* { **inbound** | **outbound** } [[**ipv6** | **mac** | **user-defined**] { *acl-number* | **name** *acl-name* }] [**brief**]
パケットフィルタの累積統計情報を表示する	**display packet-filter statistics sum** { **inbound** | **outbound** } [**ipv6** | **mac** | **user-defined**] { *acl-number* | **name** *acl-name* } [**brief**]
パケットフィルタの詳細情報を表示する	**display packet-filter verbose interface** *interface-type interface-number* { **inbound** | **outbound** } [[**ipv6** | **mac** | **user-defined**] { *acl-number* | **name** *acl-name* }] [**slot** *slot-number*]
QoSおよびACLリソースの使用率を表示する	**display qos-acl resource** [**advanced-mode**] [**slot** *slot-number*]
ACLの統計情報を削除する	**reset acl** [**ipv6** | **mac** | **user-defined**] **counter** { *acl-number* | **all** | **name** *acl-name* }
パケットフィルタの累積統計を含む統計情報を削除する	**reset packet-filter statistics interface** [*interface-type interface-number*] { **inbound** | **outbound** } [[**ipv6** | **mac** | **user-defined**] { *acl-number* | **name** *acl-name* }]

1.10. ACL設定例

1.10.1. パケットフィルタベースのインタフェースの設定

I. ネットワーク要件

会社は Device A を通して Department が相互に通信します。ACL を以下のように設定します。

- 社長室からの経理データベースへのアクセスを常時許可します。
- 経理部門からの経理データベースへのアクセス許可を平日 8:00～18:00 までに制限します。
- 上記 2 部門以外からの経理データベースへのアクセスを常時拒否します。

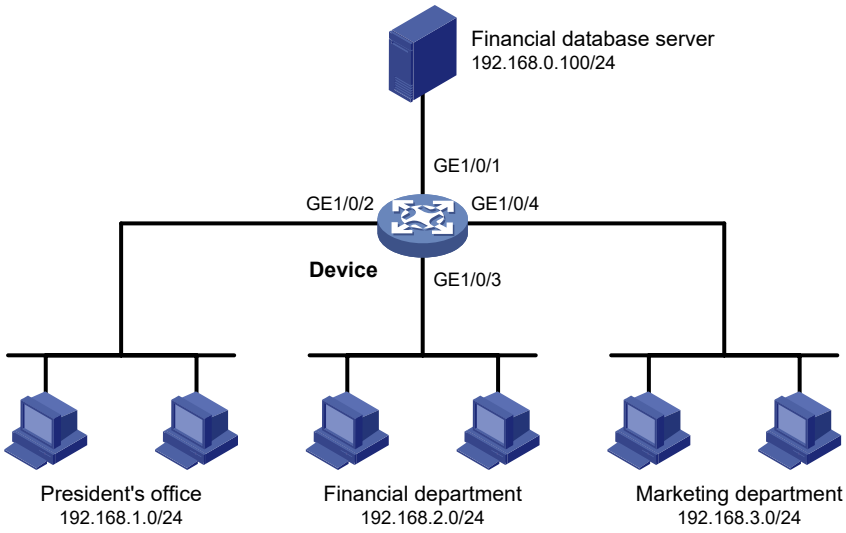


図 1-1 ネットワーク図

II. 設定手順

勤務時間を平日 8:00～18:00 として設定します。

```
<Device> system-view
[Device] time-range work 08:0 to 18:00 working-day
```

拡張 IPv4 ACL 3000 を作成します。

```
[Device] acl advanced 3000
```

社長室から経理データベースサーバへのアクセスを許可します。

```
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0
```

経理部門から経理データベースサーバへの平日の勤務時間内でのアクセスを許可します。

```
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0
time-range work
```

他部門からの経理データベースサーバへのアクセスを拒否します。

```
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule deny ip source any destination 192.168.0.100 0
[Device-acl-ipv4-adv-3000] quit
```

GigabitEthernet 1/0/1 インタフェース上の出力パケットについて拡張 IPv4 ACL 3000 を適用します。

```
[Device] interface  ten- gigabitethernet 1/0/1
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] packet-filter 3000 outbound
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

III. 設定の確認

平日の勤務時間において、経理部門の PC から経理データベースサーバへ ping を実行します。（この例では、PC はすべて Windows 10 を使用しています）

```
C:\> ping 192.168.0.100

Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

出力は、経理データベースサーバへ ping が通ることを示します。

平日の勤務時間において、マーケティング部門から経理データベースサーバへ ping を実行します。

```
C:\> ping 192.168.0.100

Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.0.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

出力は、経理データベースサーバへの ping は通らないことを示します。

平日の勤務時間中の Device A での拡張 IPv4 ACL 3000 の統計情報および設定情報を表示します。

```
[Device] display acl 3000
Advanced IPv4 ACL 3000, 3 rules,
ACL's step is 5
 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0
 rule 5 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work
(Active)
 rule 10 deny ip destination 192.168.0.100 0
```

出力は、ルール 5 がアクティブであることを示します。

目次

このセクションのページは **8-x-x** です。

2 章 QoS の概要 2-1
2.1. QoS サービスモデル 2-1
2.1.1. ベストエフォートサービスモデル 2-1
2.1.2. IntServ モデル 2-1
2.1.3. DiffServ モデル 2-2
2.2. ネットワークの QoS 技術 2-2
2.3. 装置における QoS プロセスフロー 2-3
2.4. QoS 設定アプローチ 2-4

2章 QoS の概要

QoS(Quality of Service)は、ネットワークトラフィックのフォワーディングプロセスで帯域幅、遅延、パケットロスに関与します。帯域の保証や、遅延、ジッタ、パケットロス率等の低減を行うことによって、QoS の向上ができます。

ネットワークのリソースは限られています。QoS を設定するとき、異なるアプリケーションの特性を考慮する必要があります。たとえば、あるトラフィックフローの帯域幅を固定にした場合、他のトラフィックの帯域幅が影響を受ける可能性があります。QoS でトラフィックの優先度付けを行い、各トラフィックに対するネットワークリソースの割り当てを考慮する必要があります。

本章では、QoS サービスモデルと広く使用される QoS の技術を紹介します。

2.1. QoSサービスモデル

この章では一般的な QoS サービスモデルについて説明します。

2.1.1. ベストエフォートサービスモデル

ベストエフォートモデルは、単独のサービスモデルです。最も簡単なサービスモデルです。ベストエフォートサービスモデルは、他のモデルに比べて信頼性は低くなり、遅延や信頼性などの保証はしません。

ベストエフォートサービスモデルは、インターネットでのデフォルトのモデルであり、ほとんどのネットワークアプリケーションに適用され、FIFO（First In First Out）キューイングとして実装されます。

2.1.2. IntServ モデル

IntServ(integrated service)は、複数の多様な QoS 要件に適用できる多重サービスモデルです。このモデルは、各データフローに QoS を保証、識別することができ、きめ細かく差別化された QoS を提供します。

IntServ モデルでは、データを送信する前にアプリケーション上で、特定の種類のサービスを使用できるようにネットワークへ要求する必要があります。IntServ の要求は、RSVP シグナリングによって行われます。RSVP は、送信元から宛先までの装置で動作し、データフローがあらかじめ要求/予約したリソースより多くのリソースを使わないよう、各アプリケーションフローをモニタします。

IntServ は装置の高い処理能力が必要となります。IntServ モデルはネットワークへの大量のデータトラフィックが、ストレージデバイスの処理能力に非常に大きな負担がかかります。したがって多くのデータフローが流れるコアレイヤのインターネット網や何百万のフローが流れるネットワークなどの大規模のネットワークでは利用されず、IntServ モデルは中小規模のネットワークで利用されます。

2.1.3. DiffServ モデル

DiffServ(differentiated service)は、多様な QoS 要件を満たせる多重サービスモデルです。IntServ とは異なり、DiffServ はデータを送信する前に、アプリケーションからネットワークに信号に出す必要がありません。DiffServ は、実行や拡張が容易に行えます。

2.2. ネットワークのQoS技術

QoS 技術には以下の機能があります。

- トラフィックの分類
- トラフィックポリシー
- トラフィックシェーピング
- レートリミット
- 輻輳管理
- 輻輳回避

簡単に上記の QoS 技術を説明します。

このマニュアルに記載するすべての QoS 技術は、DiffServ モデルにもとづいています。

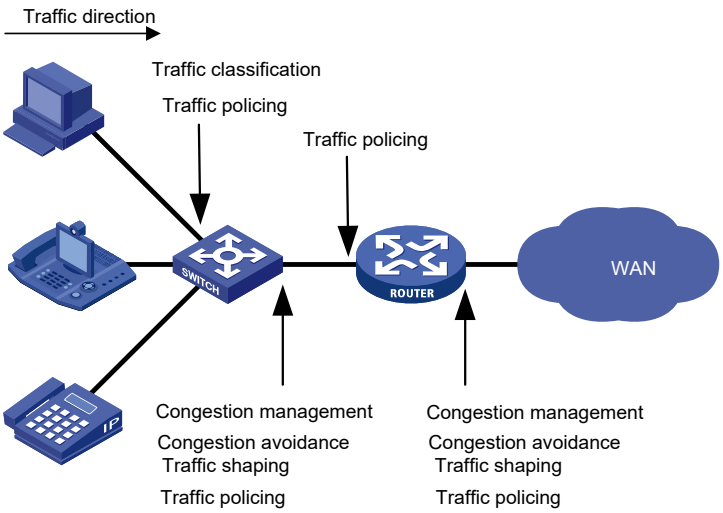


図 2-1 ネットワークの QoS 技術の位置

図 2-1 に示すように、以下にトラフィックの分類、トラフィックシェーピング、トラフィックポリシー、輻輳管理、輻輳回避の主要な機能を実装します。

- **トラフィックの分類**－異なった特性、異なったクラスのパケットを組織化するために、ある評価基準を使用します。トラフィックの分類にもとづいて、差別化されたサービスを提供することができます。
- **トラフィックポリシー**－トラフィックが設定したしきい値を超えたとき、ネットワークリソースの過剰使用を防ぐため、フローの制限等の対策を施行できます。トラフィックポリシーは、ポートの入力トラフィック、出力トラフィックの双方向に適用できます。

- **トラフィックシェーピング**－下流の装置向けのトラフィックに適用することで、パケット廃棄と輻輳回避のため、トラフィック出力レートを調整できます。トラフィックシェーピングは、ポートの出力トラフィックに適用します。
- **輻輳管理**－パケットの輻輳が発生した際の転送順序を定義し、リソースのスケジューリングポリシーを提供します。輻輳管理は、ポートの出力トラフィックに適用します。
- **輻輳回避**－ネットワークリソースの使用状況を監視します。通常、ポートの出力トラフィックに適用されます。輻輳が悪化すると、輻輳回避はパケットを廃棄することによってキューの長さを短縮します。

2.3. 装置におけるQoSプロセスフロー

図 2-2 に QoS モジュールのプロセストラフィックの動作についての概要を示します。

1. トラフィック分類を識別し、後続の QoS アクションを行うため、トラフィックのクラス分けを行います。
2. QoS モジュールは、設定されたクラスのトラフィックにおいて、トラフィックプロセスフェーズとネットワークの状態に依存してさまざまな QoS アクションを行います。たとえば、以下の処理を行うため、QoS モジュールを設定することができます。

- 入力トラフィックのトラフィックポリシー
- 出力トラフィックのトラフィックシェーピング
- 輻輳が発生した際の輻輳制御

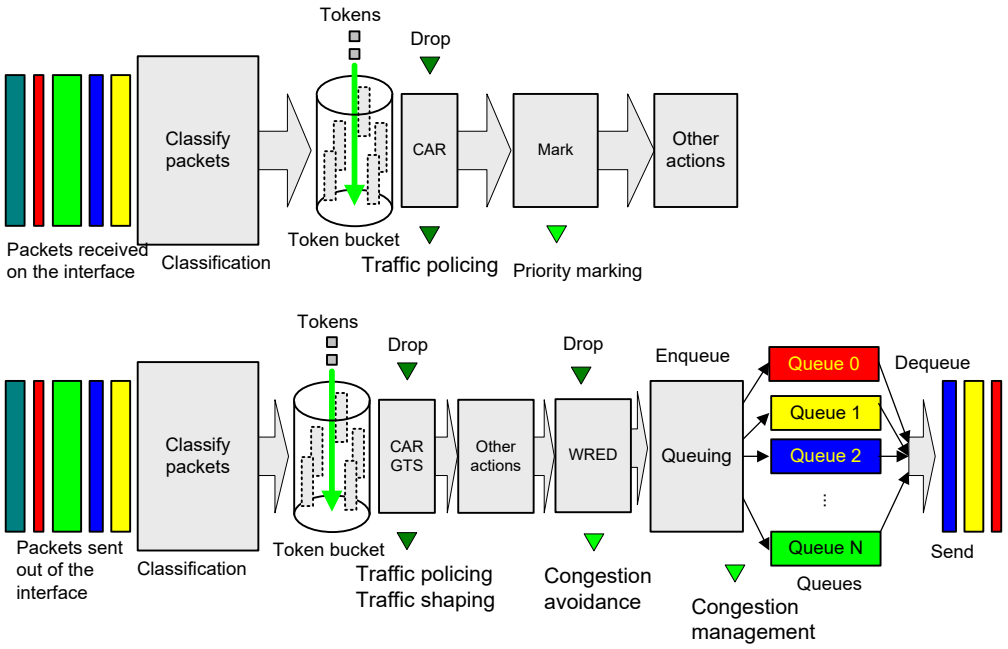


図 2-2 QoS プロセスフロー

2.4. QoS設定アプローチ

QoS 設定は、ポリシーベースあるいは非ポリシーベースの 2 つのアプローチが利用可能です。

QoS ポリシーによる QoS サービスパラメータを使用して設定する設定をポリシーベース MQC（Modular QoS Configuration）と呼びます。

ポリシーベースは、トラフィックシェーピングやトラフィックポリシーなどの目的で、クラスとトラフィックを使用して QoS のアクションを定義します。トラフィックを制御するため、インタフェースのようなオブジェクトに適用することができます。

非ポリシーベースでは QoS ポリシーを使用しないで QoS サービスパラメータを設定します。たとえば、QoS ポリシーを使用しないでインタフェースにレートリミットを設定することができます。

両方のアプローチをサポートする機能もありますが、一方しかサポートしない機能もあります。

目次

このセクションのページは **8-x-x** です。

3 章 QoS ポリシー 3-1
3.1. 概要 3-1
3.2. QoS ポリシーの設定作業リスト 3-1
3.3. トラフィッククラスの定義 3-1
3.4. トラフィック動作の定義 3-2
3.5. QoS ポリシーの定義 3-2
3.6. QoS ポリシーの適用 3-3
3.6.1. アプリケーションの適用 3-3
3.6.2. QoS ポリシーの制限とガイドライン 3-3
3.6.3. イーサネットサービスインスタンスへの QoS ポリシーの適用 3-3
3.6.4. インタフェースへの QoS ポリシーの適用 3-4
3.6.5. VSI への QoS ポリシーの適用 3-5
3.6.6. VLAN への QoS ポリシーの適用 3-5
3.6.7. グローバル QoS ポリシーの適用 3-5
3.6.8. コントロールプレーンへの QoS ポリシーの適用 3-6
3.7. QoS ポリシーの表示と管理 3-7

3章 QoS ポリシー

3.1. 概要

QoS ポリシーには以下があります。

トラフィッククラスはトラフィックを特定するための条件を定義し、AND または OR の演算子（オペレータ）を使用します。

- **トラフィッククラス**ーラフィックを特定するための条件を定義します。
- **トラフィック動作**ーー致するパケットに行う QoS アクションを定義します。

トラフィッククラスをトラフィック動作に関連付けることで、QoS ポリシーは一致するパケットに対して QoS アクションを実行できます。

QoS ポリシーは、複数のトラフィック動作に関連付けたトラフィッククラスを持つことができます。

3.2. QoSポリシーの設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) 少なくとも1つの作業を行ってください。 1. トラフィッククラスの定義 2. トラフィック動作の定義 3. QoS ポリシーの定義 4. QoS ポリシーの適用 • インタフェースへの QoS ポリシーの適用 • VLAN への QoS ポリシーの適用 • グローバル QoS ポリシーの適用

3.3. トラフィッククラスの定義

I. 制限とガイドライン

インタフェースの出力方向に適用される QoS ポリシーでは、IPv6 属性のない一致基準は IPv6 パケットと一致できません。たとえば、送信元 MAC アドレスまたはレイヤ 2 ACL の一致基準は IPv6 パケットと一致できません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー

操作	コマンド	補足
2. トラフィッククラスを作成し、演算子を定義して class view に移行する	**traffic classifier** *classifier-name* [**operator** { **and** | **or** }]	デフォルト：設定なし
3. 一致条件を設定する	**if-match** *match-criteria*	デフォルト：設定なし **if-match**コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション8 *ACL and QoS"QoS ポリシー"*を参照してください。

3.4. トラフィック動作の定義

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. トラフィック動作を作成し traffic behavior view に移行する	**traffic behavior** *behavior-name*	—
3. QoS の動作を定義する	トラフィックポリシー、トラフィックフィルタリング、プライオリティマーキング、トラフィックアカウンティングなどのトラフィック動作の目的に応じて、オペレーションマニュアルのセクション8 *ACL and QoS* を参照してください。	デフォルト：設定なし

🕮 **メモ:**

同じ traffic behavior には cos(dot1p)と local-precedence の 2 つの remark を同時に指定することはできません。

3.5. QoSポリシーの定義

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. QoS ポリシーを作成し、qos policy view に移行する	**qos policy** *policy-name*	—

操作	コマンド	補足
3. トラフィッククラスとトラフィック動作を関連づける	**classifier** *classifier-name* **behavior** *behavior-name* [**insert-before** *before-classifier-name*]	デフォルト：設定なし 複数、作成する場合、コマンドを繰り返してください。

3.6. QoSポリシーの適用

3.6.1. アプリケーションの適用

QoS ポリシーは以下の種類に適用できます。

- **イーサネットサービスインスタンス**— QoS ポリシーは、イーサネットサービスインスタンスで送受信されるトラフィックに適用します
- **インタフェース** QoS ポリシーはインタフェースで送受信したトラフィックに適用します。
- **VSI**— QoS ポリシーは、VSI で受信したトラフィックに適用します。
- **VLAN**－QoS ポリシーは VLAN のすべてのポートで送受信したトラフィックに適用します。
- **グローバル**－QoS ポリシーはすべてのポートで送受信したトラフィックに適用します。
- コントロールプレーン— QoS ポリシーは、コントロールプレーンで受信したトラフィックに適用します。

3.6.2. QoS ポリシーの制限とガイドライン

QoS ポリシーを適用している場合、QoS ポリシーを適用した後でも QoS ポリシーのトラフィッククラス、トラフィック動作、トラフィッククラスとトラフィッククラスの関連づけの設定を修正できます。トラフィッククラスがトラフィックの分類の ACL を参照する場合、ACL を削除あるいは修正できます。(たとえば、ACL のルールへの追加、削除、修正です)

トラフィック動作が複数のアクションで設定されていて、これらのアクションの 1 つが有効にならない場合、クラス動作全体の関連付けが有効になりません。

3.6.3. イーサネットサービスインスタンスへの QoS ポリシーの適用

I. 制限とガイドライン

イーサネットサービスインスタンスの設定コマンドについては、“*VXLAN コマンドマニュアル*” を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. interface view または Layer 2 aggregate interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view: **interface** *interface-type interface-number* • Layer 2 aggregate interface view: **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. Service-instance view に移行する	**service-instance** *instance-id*	-
4. QoS ポリシーを適用する	**qos apply policy** *policy-name* { **inbound** | **outbound** }	デフォルト：設定なし

3.6.4. インタフェースへの QoS ポリシーの適用

I. 制限とガイドライン

QoS ポリシーは、複数のインタフェースに適用できます。ただし、インタフェースの一方向 (受信または送信) に適用できる QoS ポリシーは、同じタイプの 1 つだけです。

QoS ポリシーが送信トラフィックに適用されている場合、クラス内のパケットの MAC アドレスと一致するレイヤ 2 ACL ルールは IPv6 パケットと一致できません。

インタフェースの送信トラフィックに適用される QoS ポリシーは、ローカルパケットを処理しません。ローカルパケットは、ローカルシステムが制御するために送信する重要なプロトコルパケットを指します。一般的なローカルパケットには、リンク制御、RIP、および SSH パケットなどが含まれます。

この項の 「インタフェース」 という用語は、レイヤ 2 イーサネットインタフェース、レイヤ 2 集約インタフェース、レイヤ 3 イーサネットインタフェース、および VSI インタフェースを総称しています。**port link-mode** コマンドを使用すると、イーサネットポートをレイヤ 2 またはレイヤ 3 インタフェースとして設定できます（詳細はオペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス “Ethernet インタフェース”* を参照してください。）。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. QoS ポリシーを適用する	**qos apply policy** *policy-name* { **inbound** | **outbound** }	デフォルト：設定なし

3.6.5. VSI への QoS ポリシーの適用

I. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	
3. QoS ポリシーを適用する	**qos apply policy** *policy-name* **inbound**	デフォルト：設定なし

3.6.6. VLAN への QoS ポリシーの適用

I. VLAN への QoS ポリシーの適用

VLAN のすべてのポートのトラフィックに QoS ポリシーを適用することができます。

II. 制限とガイドライン

QoS ポリシーはダイナミック VLAN には適用できません。

VLAN に QoS ポリシーを適用する場合、すべての IRF スタックメンバ装置の VLAN に適用されます。

IRF スタックメンバ装置のハードウェアリソースが不足している場合、IRF スタックメンバ装置での VLAN への QoS ポリシーの適用に失敗する可能性があります。ほかの IRF スタックメンバ装置に適用された QoS ポリシーの設定は自動で戻りません。正確に行うため、QoS ポリシーの設定を削除する場合、**undo qos vlan-policy vlan** コマンドを使用してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. QoS ポリシーを適用する	**qos vlan-policy** *policy-name* **vlan** *vlan-id-list* **{ inbound | outbound }**	デフォルト：設定なし

3.6.7. グローバル QoS ポリシーの適用

I. グローバルでの QoS ポリシーの適用

すべてのポートのインバウンド/アウトバウンド方向に QoS ポリシーを適用できます。

II. 制限とガイドライン

IRF スタックメンバデバイスのハードウェアリソースが不足している場合、QoS ポリシーをグローバルに適用すると、IRF スタックメンバ装置で適用に失敗することがあります。システムは、他の IRF スタックメンバ装置に適用された QoS ポリシーを自動的にロールバックしません。一貫性を確保するには、**undo qos apply policy global** コマンドを使用して、それらに適用された QoS ポリシー設定を手動で削除する必要があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. QoS ポリシーを適用する	**qos apply policy** *policy-name* **global** { **inbound** | **outbound** }	デフォルト：設定なし

3.6.8. コントロールプレーンへの QoS ポリシーの適用

I. コントロールプレーンへの QoS ポリシーの適用

装置はユーザプレーンとコントロールプレーンを提供します。

- ユーザプレーン:ユーザプレーンのユニットは、パケットの受信、送信、およびスイッチング (転送) を担当します。高速度処理とスループットを実現します。
- コントロールプレーン:コントロールプレーンのユニットは、ほとんどのルーティングおよびスイッチングプロトコルを実行する処理ユニットです。CPU のように、プロトコルパケットの解決と計算を担当します。ユーザプレーンユニットと比較して、コントロールプレーンユニットはパケット処理の柔軟性が高いですが、スループットは低くなります。

ユーザプレーンは、認識または処理できないパケットを受信すると、コントロールプレーンに送信します。伝送速度がコントロールプレーンの処理能力を超えると、コントロールプレーンは不要なパケットの処理に忙しくなり、正当なパケットを正しくまたはタイムリーに処理できなくなります。その結果、プロトコルのパフォーマンスが影響を受けます。

この問題に対処するには、コントロールプレーンに QoS ポリシーを適用して、受信トラフィックにトラフィックフィルタリングやトラフィックポリシングなどの QoS アクションを実行します。これにより、コントロールプレーンはパケットを正しく受信、送信、および処理できるようになります。

定義済みのコントロールプレーン QoS ポリシーは、プロトコルタイプまたはプロトコルグループタイプを使用して、コントロールプレーンに送信されるパケットのタイプを識別します。トラフィッククラスの traffic class view の **if-match control-plane** コマンドでは、プロトコルタイプまたはプロトコルグループタイプを使用できます。その後、必要に応じてこれらのトラフィッククラスのトラフィック動作を再設定できます。事前定義されたコントロールプレーン QoS ポリシーを表示するには、**display qos policy control-plane pre-defined** コマンドを使用できます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. control plane view に移行する	**control-plane slot** *slot-number*	-

操作	コマンド	補足
3. QoS ポリシーを適用する	**qos apply policy** *policy-name* **inbound**	デフォルト：設定なし

3.7. QoSポリシーの表示と管理

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
QoSポリシーの設定を表示する	**display qos policy user-defined** [*policy-name* [**classifier** *classifier-name*]] [**slot** *slot-number*]
コントロールプレーンに適用されたQoSポリシーの設定を表示する	**display qos policy control-plane slot** *slot-number*
コントロールプレーンに適用された定義済みのQoSポリシーに関する情報を表示する	display qos policy control-plane pre-defined ［ slot slot-number ］
グローバルに適用されたQoSポリシーの設定を表示する	**display qos policy global** [**slot** *slot-number*] [**inbound** | **outbound**]
指定したinterface、あるいはすべてのinterfaceのQoSポリシーの設定を表示する	**display qos policy interface** [*interface-type interface-number*] [**inbound** | **outbound**]
VSIに適用されたQoSポリシーに関する情報を表示する	display qos policy vsi ［ name vsi-name ］［ inbound ］［ slot slot-number ］
VLANに適用されたQoSポリシーについての情報を表示する	**display qos vlan-policy** { **name** *policy-name* | **vlan** *vlan-id* } [**slot** *slot-number*] [**inbound** | **outbound**]
トラフィックの動作設定を表示する	display traffic behavior user-defined ［ behavior-name ］［ slot slot-number ］
トラフィッククラス設定を表示する	display traffic classifier user-defined ［ classifier-name ］［ slot slot-number ］
グローバルに適用されたQoSポリシーの統計情報を削除する	**reset qos policy global** [**inbound** | **outbound**]
コントロールプレーンに適用されたQoSポリシーの統計情報を削除する	reset qos policy control-plane slot slot-number
VLANに適用されたQoSポリシーの統計情報を削除する	**reset qos vlan-policy** [**vlan** *vlan-id*] [**inbound** | **outbound**]

目次

このセクションのページは **8-x-x** です。

4 章 プライオリティマッピング 4-1
4.1. 概要 4-1
4.1.1. プライオリティ 4-1
4.1.2. プライオリティマップ 4-2
4.1.3. プライオリティマッピングの設定方法 4-2
4.1.4. プライオリティのマッピング手順 4-2
4.2. プライオリティマッピングの設定作業リスト 4-3
4.3. プライオリティマッピングの設定 4-4
4.4. プライオリティトラステッドモードの設定 4-4
4.5. インタフェースのポートプライオリティの変更 4-5
4.6. プライオリティマッピングの表示と維持 4-5
4.7. プライオリティマッピングの設定例 4-6
4.7.1. トラステッドモードの設定例 4-6
4.7.2. プライオリティマッピングとプライオリティマーキングの設定例 4-7

4章 プライオリティマッピング

4.1. 概要

パケットを受信すると、装置は以下のいずれかの方法で QoS プライオリティのパラメータをパケットに割り当てます。

- パケットに含まれているプライオリティのフィールドの値
- 入力ポートのポートプライオリティ

このプロセスはプライオリティマッピングと呼ばれます。このプロセスの間、装置はプライオリティマッピングのルールに従ってパケットのプライオリティを修正することができます。QoS プライオリティのパラメータはパケットのスケジュールプライオリティとフォワーディングプライオリティを決めます。

プライオリティマッピングはプライオリティマッピングテーブルに実装され、以下のプライオリティを決定します。

- 802.1p プライオリティ
- DSCP
- IP プレシーデンス
- ローカルプレシーデンス
- ドロッププライオリティ

4.1.1. プライオリティ

プライオリティは、ローカルプライオリティとパケットに含まれているプライオリティと、スケジューリング用にローカルに割り当てられるプライオリティがあります。

パケットに含まれているプライオリティは、802.1p プライオリティ、DSCP プレシーデンス、IP プレシーデンスがあります。パケットに含まれるプライオリティは、他の装置でも使用されるため、ネットワークに影響します。プライオリティの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 8 *ACL and QoS* “*付録*”を参照してください。

- ユーザプライオリティ－転送するパスに従い装置が自動でパケットのプライオリティフィールドから優先度を決定します。パケットのスケジューリングプライオリティと転送プライオリティを決定します。ユーザプライオリティは以下のアイテムを示します。
  - レイヤ 2 パケットの 802.1p プライオリティ
  - レイヤ 3 パケットの IP プレシーデンス、DSCP

ローカルに割り当てられたプライオリティは装置内でのみ使用されます。プライオリティはローカルプレシーデンス、ドロッププライオリティがあります。

- **ローカルプレシーデンス**－スケジューリング用に使用されます。ローカルプレシーデンスの値は出力キューに対応します。ローカルプレシーデンスの値が高いパケットが高い出力キューに割り当てられます。

- **ドロッププライオリティ**－ドロッププレシーデンスと呼ばれ、輻輳回避用に使用されます。ドロッププライオリティの値が高いパケットを優先的に廃棄します。

4.1.2. プライオリティマップ

装置はさまざまなプライオリティマッピングのタイプを提供します。プライオリティマッピングは、プライオリティマッピングテーブルを参照し、その後のパケットを処理するため、パケットに割り当てるプライオリティを決定します。

（オペレーションマニュアルのセクション 8 *ACL and QoS*“*付録*”のデフォルトプライオリティのマップに示すように）デフォルトのプライオリティマップはプライオリティマッピングに利用できます。デフォルトのマップは、ほとんどの場合において通常に使用することができます。デフォルトのプライオリティマップでは要件を満たすことができない場合、必要に応じてプライオリティのマッピングを変更することができます。

4.1.3. プライオリティマッピングの設定方法

以下のいずれかの方法を使用してプライオリティマッピングを設定することができます。

- **プライオリティトラステッドモード**－この方法では、プライオリティマップの入力パケットのトラステッドプライオリティタイプ（たとえば、802.1p）を検索するためにポートを設定します。そしてシステムはターゲットのプライオリティタイプと値としてトラステッドプライオリティをマッピングします。
- **ポートプライオリティの変更**－パケットのプライオリティが信用できない場合、入力ポートのポートプライオリティを使用します。ポートのポートプライオリティを変更することでポートの入力パケットのプライオリティを変更します。

4.1.4. プライオリティのマッピング手順

ポートでイーサネットパケットを受信した際、スイッチはパケットのプライオリティのスケジューリング(ローカルプレシーデンス、ドロッププレシーデンス)をマーキングします。プレシーデンスは、図 4-1 のように受信したポートのプライオリティトラステッドモードとパケットの 802.1Q タギング状態に従って行われます。

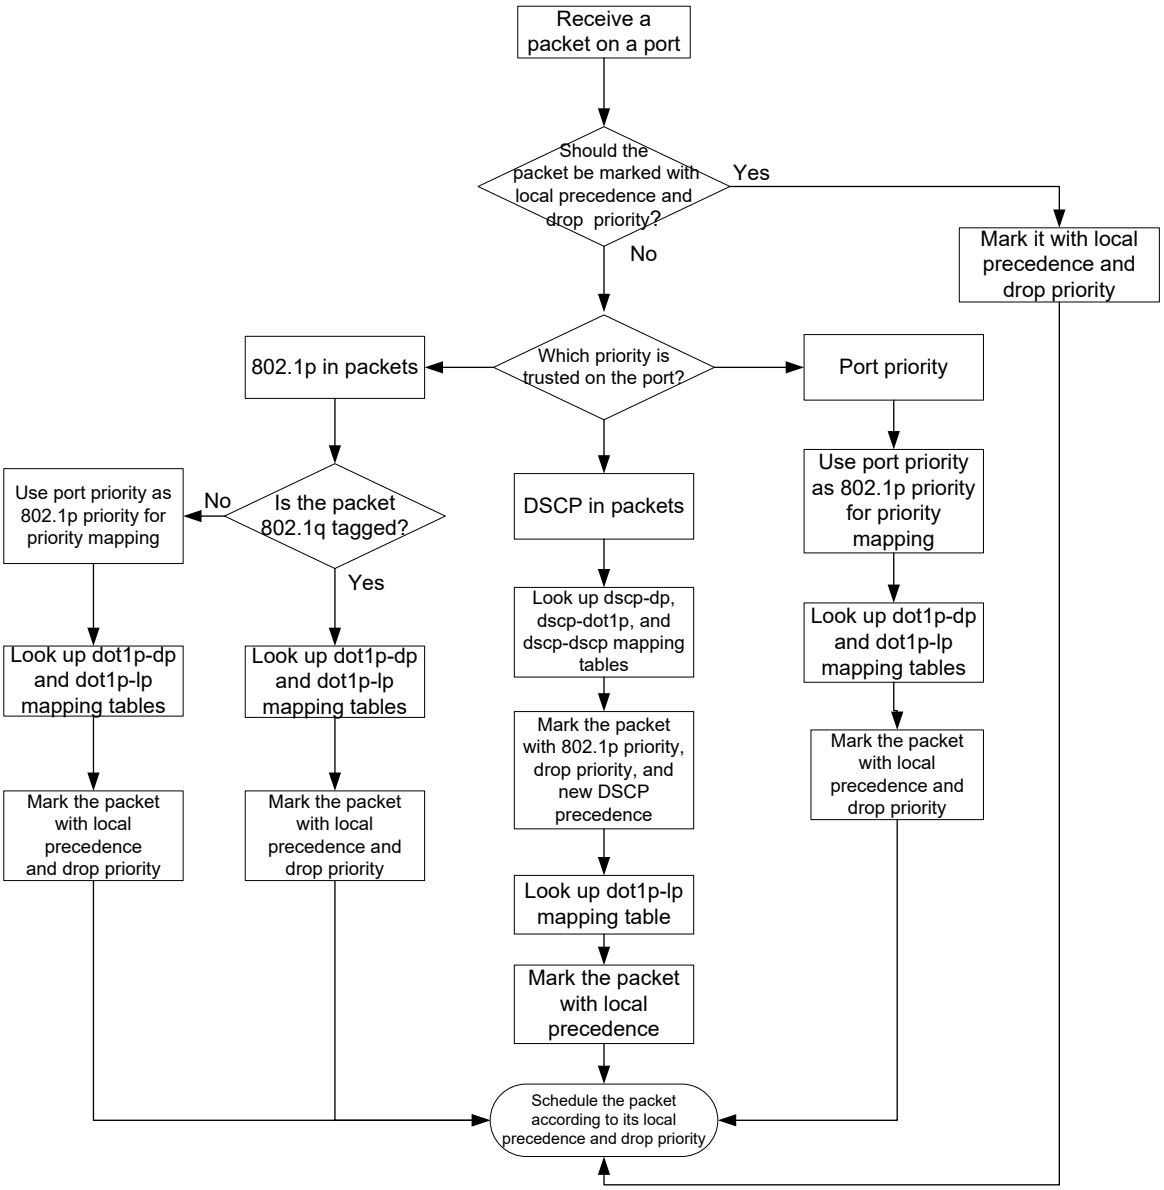


図 4-1 イーサネットパケットのプライオリティマッピング手順

詳細はオペレーションマニュアルのセクション 8 *ACL and QoS "プライオリティマーキング"* を参照してください。

4.2. プライオリティマッピングの設定作業リスト

作業リスト
(オプション設定項目)プライオリティマッピングの設定

作業リスト
(必須設定項目)いずれか1つを設定してください。 1. プライオリティトラステッドモードの設定 2. インタフェースのポートプライオリティの変更

4.3. プライオリティマッピングの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. priority map view に移行する	**qos map-table** { **dot1p-dp** | **dot1p-lp** | **dscp-dot1p** | **dscp-dp** | **dscp-dscp** }	—
3. プライオリティマッピングを設定する	**import** *import-value-list* **export** *export-value*	デフォルト : デフォルトのプライオリティマップ 詳細はオペレーションマニュアルのセクション8 *ACL and QoS*“*付録*”を参照してください。 新規に設定した値は、既存の設定に上書きします。

4.4. プライオリティトラステッドモードの設定

I. パケットプライオリティを信用するトラステッドモードの設定

ポートまたはグローバルにプライオリティマッピングのパケットで運ばれた特定のプライオリティフィールドを信用するようにスイッチを設定できます。

インタフェース上で信用できるパケットのプライオリティタイプを設定する場合は、以下の内で有効なキーワードを使用します。

- **dot1p** : パケット受信に 802.1p プライオリティを使用します。
- **dscp** : パケット受信に DSCP プレシーデンスを使用します。

II. 制限とガイドライン

この章のインタフェースはレイヤ 2 Ethernet インタフェース、レイヤ 3 Ethernet インタフェースを含むインタフェースを示します。**port link-mode** コマンドを使用して Ethernet ポートをレイヤ 2 あるいはレイヤ 3 に設定することができます。(詳細はオペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス*“*Ethernet インタフェース*”を参照してください。)

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. パケットプライオリティタイプの信用を設定する	**qos trust** { **dot1p** | **dscp** }	デフォルト：信用しない

4.5. インタフェースのポートプライオリティの変更

I. ポートプライオリティ

インタフェースがパケットのプライオリティを信用しない設定の場合、スイッチは受信したパケットのプライオリティパラメータセットを探すために、自身のポートプライオリティを使用します。ポートプライオリティを変更することで、異なるインタフェースで受信されたトラフィックに優先順位を付けることができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ポートプライオリティを設定する	**qos priority** [**dscp**] *priority-value*	デフォルト：0

4.6. プライオリティマッピングの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
プライオリティマッピングの設定を表示する	**display qos map-table** { **dot1p-dp** | **dot1p-lp** | **dscp-dot1p** | **dscp-dp** | **dscp-dscp** }
ポートに設定されているトラステッドプレシーデンスを表示する	**display qos trust interface** [*interface-type interface-number*]

4.7. プライオリティマッピングの設定例

4.7.1. トラステッドモードの設定例

I. ネットワーク要件

図 4-2 に示すように設定します。

- Device A から Device C へのトラフィックの 802.1p プライオリティは 3 です。
- Device B から Device C へのトラフィックの 802.1p プライオリティは 1 です。

Device C の Ten-GigabitEthernet 1/0/3 でパケットが輻輳した場合、Device C は Device A から Server 宛のパケットを優先します。

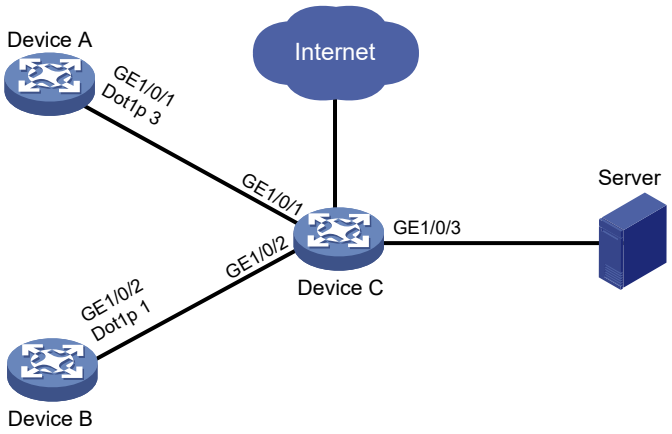


図 4-2 ネットワーク図

II. 設定手順

(方法 1) パケットプライオリティを信用し、Device C を設定します。

Ten-GigabitEthernet 1/0/1、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 にプライオリティマッピングの 802.1p プライオリティを割り当てます。

```
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos trust dot1p
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qos trust dot1p
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

(方法 2) ポートプライオリティを信用し、Device C を設定します。

Ten-GigabitEthernet 1/0/1、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 にポートプライオリティを割り当てます。Ten-GigabitEthernet 1/0/1 は Ten-GigabitEthernet 1/0/2 よりも高いプライオリティを設定し、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 あるいは Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で設定されたプライオリティのタイプが信用されていないことを確認してください。

```
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos priority 3
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qos priority 1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

4.7.2. プライオリティマッピングとプライオリティマーキングの設定例

I. ネットワーク要件

図 4-3 に示すように、プライオリティマッピングとプライオリティマーキングを設定します。

- 営業部は、Device の Ten-GigabitEthernet1/0/1 に接続します。営業部からのトラフィックの 802.1p プライオリティを 3 に設定します。
- 研究開発部は Ten-GigabitEthernet1/0/2 に接続します。研究開発部からのトラフィック 802.1p プライオリティを 4 に設定します。
- 管理部門は Ten-GigabitEthernet1/0/3 に接続します。管理部門からのトラフィック 802.1p プライオリティを 5 に設定します。

表 4-1 に示すようにポートプライオリティ、802.1p-local プライオリティマッピング、プライオリティマーキングを設定します。

表 4-1 設定計画

トラフィックの宛先	トラフィックプライオリティの順番	キューイング計画		
		送信元	送信キュー	キュープライオリティ
Public servers	研究開発部>管理部門>営業部	研究開発部	6	High
		管理部門	4	Medium
		営業部	2	Low
Internet	管理部門>営業部>研究開発部	研究開発部	2	Low
		管理部門	6	High
		営業部	4	Medium

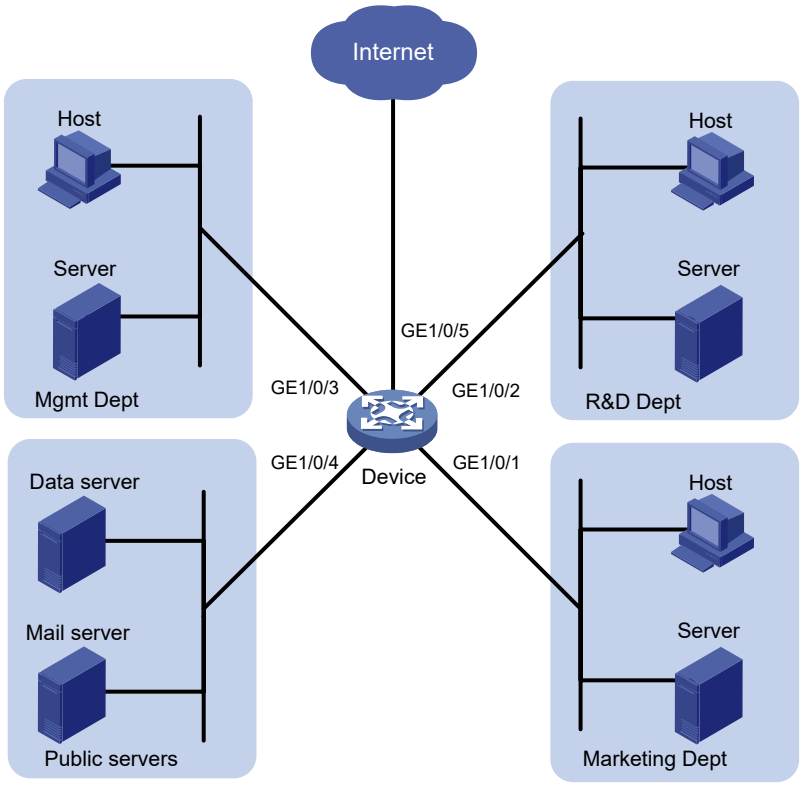


図 4-3 ネットワーク図

II. 設定手順

1. ポートプライオリティを設定します。

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 のポートプライオリティを 3 に設定します。

```
<Device> system-view
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos priority 3
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 のポートプライオリティを 4 に設定します。

```
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qos priority 4
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/3 のポートプライオリティを 5 に設定します。

```
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/3] qos priority 5
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

2. 802.1p-ローカルプライオリティのマッピングテーブルに 802.1p プライオリティ 3、4、5 をそれぞれローカルプライオリティ 2、6、4 にマッピングします。研究開発部、管理部門、営業部は public server にアクセスするため、プライオリティを低くします。

```
[Device] qos map-table dot1p-lp
[Device-maptbl-dot1p-lp] import 3 export 2
[Device-maptbl-dot1p-lp] import 4 export 6
[Device-maptbl-dot1p-lp] import 5 export 4
[Device-maptbl-dot1p-lp] quit
```

3. プライオリティマーキングを設定します。

   # 管理部門、営業部、研究開発部門の HTTP トラフィックの 802.1p プライオリティをそれぞれ 802.1p プライオリティ 4、5、3 にマッピングします。設定したプライオリティマッピングテーブルを使用することで、管理部門、営業部、研究開発部門のローカルプライオリティをそれぞれ 6、4、2 にマップして処理します。

   # HTTP トラフィックをマッチさせるために ACL 3000 を作成します。

```
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-adv-3000] rule permit tcp destination-port eq 80
[Device-acl-adv-3000] quit
```

   # クラス **http** を作成し、ACL 3000 を一致条件に設定します。

```
[Device] traffic classifier http
[Device-classifier-http] if-match acl 3000
[Device-classifier-http] quit
```

   #トラフィック動作 **admin** を作成し、管理部門向けのマーキングアクションを設定します。

```
[Device] traffic behavior admin
[Device-behavior-admin] remark dot1p 4
[Device-behavior-admin] quit
```

   # QoS ポリシー**admin** を作成し、QoS ポリシー**admin** のトラフィッククラス **http** とトラフィック動作 **admin** を関連付けます。

```
[Device] qos policy admin
[Device-qospolicy-admin] classifier http behavior admin
[Device-qospolicy-admin] quit
```

   # QoS ポリシー**admin** を Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の入力トラフィックに適用します。

```
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/3] qos apply policy admin inbound
```

   # トラフィック動作 **market** を作成し、営業部向けのマーキングアクションを設定します。

```
[Device] traffic behavior market
[Device-behavior-market] remark dot1p 5
[Device-behavior-market] quit
```

QoS ポリシー**market** を作成し、QoS ポリシー**admin** のトラフィッククラス **http** とトラフィック動作 **market** を関連付けます。

```
[Device] qos policy market
[Device-qospolicy-market] classifier http behavior market
[Device-qospolicy-market] quit
```

QoS ポリシー**market** を Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の入力トラフィックに適用します。

```
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy market inbound
```

トラフィック動作 **rd** を作成し、研究開発部門向けのマーキングアクションを設定します。

```
[Device] traffic behavior rd
[Device-behavior-rd] remark dot1p 3
[Device-behavior-rd] quit
```

QoS ポリシー**rd** を作成し、QoS ポリシー**rd** のトラフィッククラス **http** とトラフィック動作 **rd** を関連付けます。

```
[Device] qos policy rd
[Device-qospolicy-rd] classifier http behavior rd
[Device-qospolicy-rd] quit
```

QoS ポリシー**rd** を Ten-GigabitEthernet 1/0/2 の入力トラフィックに適用します。

```
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qos apply policy rd inbound
```

目次

このセクションのページは **8-x-x** です。

5 章 トラフィックポリシング、GTS、ラインレート 5-1
5.1. 概要 5-1
5.1.1. トラフィックレートの検証とトークンバケット 5-1
5.1.2. トラフィックポリシング 5-2
5.1.3. GTS 5-3
5.1.4. ラインレート 5-4
5.2. 設定の制限とガイドライン 5-5
5.3. トラフィックポリシングの設定 5-5
5.4. GTS の設定 5-7
5.5. ラインレートの設定 5-7
5.6. トラフィックポリシング、GTS、ラインレートの表示と維持 5-8
5.7. トラフィックポリシング、GTS、ラインレートの設定例 5-8
5.7.1. トラフィックポリシング、GTS の設定例 5-8

5章 トラフィックポリシング、GTS、ラインレート

5.1. 概要

トラフィックポリシングは帯域幅を含むネットワークリソースの割り当て、およびネットワーク性能の向上を手助けします。たとえば、ある時間範囲内で設定したリソースのみを使用するようにフローを設定することができます。これによりバーストトラフィックに起因するネットワークの輻輳を回避したりすることができます。

トラフィックポリシングと GTS(generic traffic shaping)やラインレート（レートリミット）は、特定のトラフィックが割り当てた帯域幅を上回る場合、リソースの使用量を制限します。トラフィックレートを検証するには、トークンバケットを使用します。

5.1.1. トラフィックレートの検証とトークンバケット

I. トークンバケット機能

トークンバケットは、トークンを保持するための一定の容量を持つ容器と見なすことができます。システムは、設定されたレートでトークンをバケットに入れます。トークンバケットが一杯になると、トークンがバケットからあふれます。

II. トークンバケットを使用したトラフィックレートの検証

トラフィックは、バケット内のトークンの数を見て検証します。バケットに対して、バケット内のトークンの数に余裕がある場合、以下のイベントが起こります。

- トラフィックは仕様に準拠しています。このトラフィックは適合トラフィックと呼ばれます。
- 対応するトークンがバケットから取り外されます。

そうでない場合、トラフィックは仕様に対応しません。（余剰トラフィックと呼ばれます）

- トークンが許可されたトラフィック平均レートによってバケットに入るレート。通常 CIR(Committed Information Rate)によって設定されます。
- バーストサイズあるいはトークンバケットの容量。各バーストで許可された最大トラフィックサイズです。通常 CBS(Committed Burst Size)によって設定されます。設定されたバーストサイズは最大パケットサイズよりも大きくする必要があります。

各パケットが到着する度に検証されます。

III. 複雑な検証

より柔軟にトラフィックレートの検証をするために、それぞれ、バケット C、バケット E と呼ばれる 2 つのトークンバケットを設定できます

トークンバケットには、以下の設定可能なパラメータがあります。

より複雑な環境でトラフィックを評価し、より多くのポリシーの柔軟性を行うように 2 つのトークンバケット（バケット C、バケット E）を設定することができます。

- **1 レート 2 色**—1 つのトークンバケットと以下のパラメータを使用します。

- **CIR**(Committed Information Rate)：バケット C に入るトークンのレートです。バケット C によって許可された平均転送レートを設定します。
- **CBS**(Committed Burst Size)：バケット C のサイズです。バケット C が転送できるトラフィックの転送バーストを設定します。

パケットが到達するとき、以下のルールに従います。

- バケット C にパケットを転送するために十分なトークンがある場合、パケットは green に色分けされます。
- そうでない場合、パケットは red に色分けされます。

- **1 レート 3 色**—2 つのトークンバケットと以下のパラメータを使用します。
  - **CIR**(Committed Information Rate)：バケット C に入るトークンのレートです。バケット C によって許可された平均転送レートを設定します。
  - **CBS**(Committed Burst Size)：バケット C のサイズです。バケット C が転送できるトラフィックの転送バーストを設定します。
  - **EBS**(Excess burst size)：バケット E のサイズからバケット C のサイズを引いたサイズです。バケット E が転送できるトラフィックの転送バーストを設定します。EBS は 0 にできません。バケット E のサイズは CBS と EBS の合計です。

  パケットが到達するとき、以下のルールに従います。
  - バケット C にパケットを転送するために十分なトークンがある場合、パケットは green に色分けされます。
  - バケット C にパケットを転送するために十分なトークンがないが、バケット E にパケットを転送するために十分なトークンがある場合、パケットは yellow に色分けされます。
  - バケット C、バケット E にパケットを転送するために十分なトークンがない場合、パケットは red に色分けされます。
- **2 レート 3 色**—2 つのトークンバケットと以下のパラメータを使用します。
  - **CIR**(Committed Information Rate)：バケット C に入るトークンのレートです。バケット C によって許可された平均転送レートを設定します。
  - **CBS**(Committed Burst Size)：バケット C のサイズです。バケット C が転送できるトラフィックの転送バーストを設定します。
  - **PIR**(Peak information rate)：バケット E に入るトークンのレートです。バケット E によって許可された平均転送レートを設定します。
  - **EBS**(Excess burst size)：バケット E のサイズです。バケット E が転送できるトラフィックの転送バーストを設定します。

  パケットが到達するとき、以下のルールに従います。
  - バケット C にパケットを転送するために十分なトークンがある場合、パケットは green に色分けされます。
  - バケット C にパケットを転送するために十分なトークンがないが、バケット E にパケットを転送するために十分なトークンがある場合、パケットは yellow に色分けされます。
  - バケット C、バケット E にパケットを転送するために十分なトークンがない場合、パケットは red に色分けされます。

5.1.2. トラフィックポリシング

トラフィックポリシングの典型的な適用例は、、ネットワークの特定のトラフィックを監視し、トラフィックを妥当な範囲内で制限します。もう 1 つの用途は、ネットワークリソースが積極的に使

用しないようにするため、余剰トラフィックの調整を行います。たとえば、HTTP パケットの帯域幅を全体の 50%未満に制限することができます。セッションのトラフィックが制限を超過すると、トラフィックポリシングはパケットの廃棄やパケットの IP 優先順位をリセットすることができます。図 5-1 にインタフェースの出力トラフィックのポリシングの例を示します。

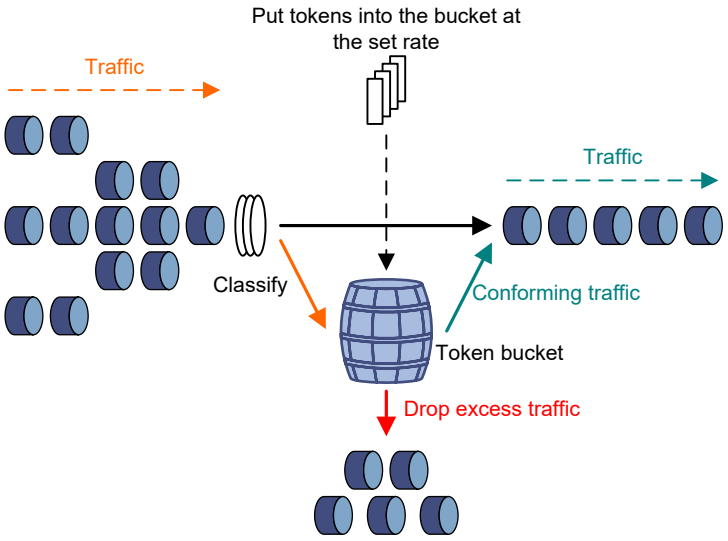


図 5-1 トラフィックポリシング

トラフィックポリシングでは、ポリシングされたトラフィックを分類し、検証結果に応じて各パケットに対して事前に定義されたポリシングアクションを実行できます。

- パケットの転送
- パケットの廃棄
- 優先順位がリマークされたパケットの転送
- 優先順位がリマークされた次のレベルのトラフィックポリシングへのパケットの配信

5.1.3. GTS

GTS は、出力トラフィックのシェーピングをサポートします。GTS は、超過したトラフィックをバッファすることによって、送信トラフィックの転送レートを制限します。パケットロスを防ぐため、GTS を使用することで、装置のトラフィックの出力レートを、装置に接続されたトラフィックの入力レートに適合させます。

トラフィックポリシングと GTS の違いを以下に示します。

- 図 5-2 に示すように、トラフィックポリシングで廃棄されたパケットはバッファや GTS のキューに残されています。十分なトークンがトークンバケットにある場合、バッファされたパケットが適切なレートで送信されます。
- GTS は追加で遅延が生じることがありますが、トラフィックポリシングはありません。

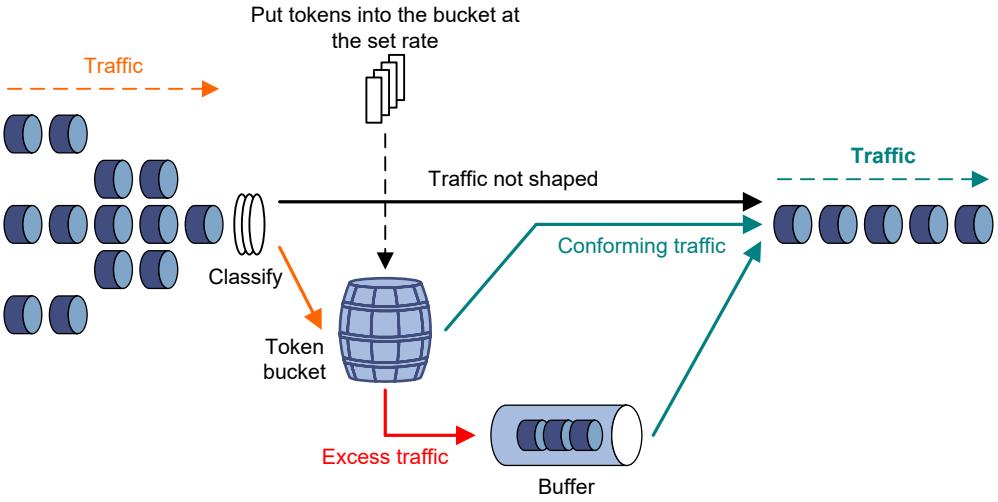


図 5-2 GTS

たとえば、図 5-3 では、Device B は Device A からのパケットのトラフィックポリシングを行い、制限に超過したパケットを廃棄します。パケットロスを防ぐため、制限を超過しているパケットが Device A でキャッシュできるように Device A の出力インタフェースで GTS を実行します。一度リソースが解放されると、GTS はキャッシュされたパケットを取り出し、送信します。

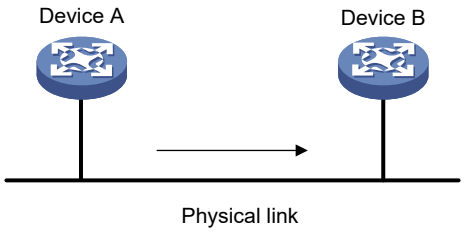


図 5-3 GTS application アプリケーション

5.1.4. ラインレート

物理インタフェースのラインレートは、パケット(クリティカルパケットを除く)の最大転送レートを指定します。

ラインレートも、トラフィックを管理するためにトークンバケットを使用します。ラインレートがインタフェースで設定されるとき、トークンバケットはインタフェースを通してすべてのパケットが送信されます。もしトークンバケットに十分なトークンがある場合、パケットを転送することができます。そうでなければ、パケットは輻輳制御のため QoS キューに入ります。このように物理インタフェースを通したトラフィックが管理されます。

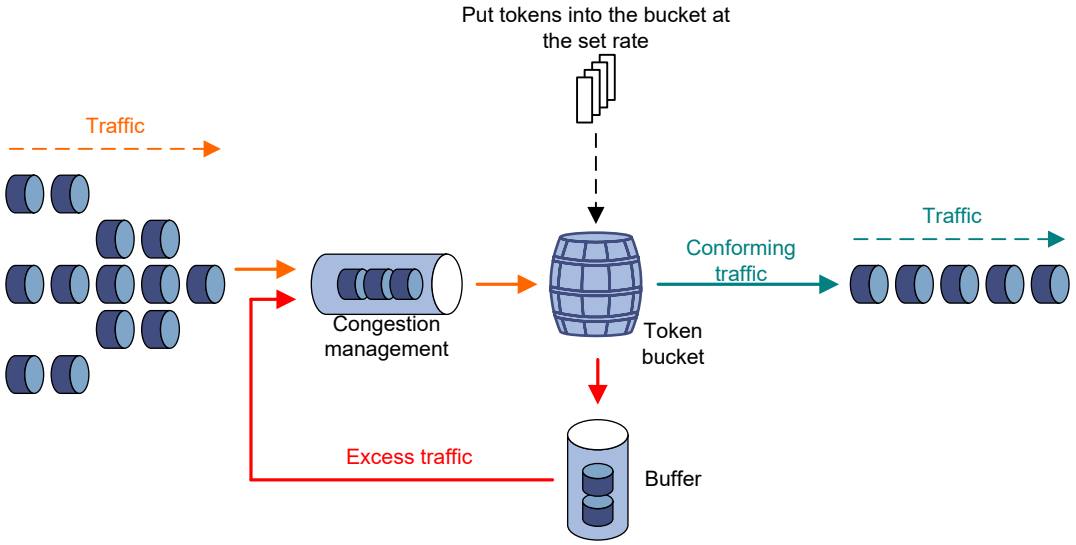


図 5-4 ラインレートの実装

トークンバケットメカニズムは、バーストデータを適応させるときに、トラフィックレートを制限します。十分なトークンが有効である場合、バーストトラフィックは転送されます。トークンが不十分である場合、効率的なトークンがトークバケットで作成されるまでパケットは転送できません。トラフィックレートを、トークン作成用のレートに制限します。

ラインレートは物理インタフェースのすべてのパケットの全レートを管理します。物理インタフェースの全トラフィックレートを管理するトラフィックポリシングよりも簡単に利用できます。

5.2. 設定の制限とガイドライン

指定された CIR はインターフレームギャップの中に送信されたトラフィックを考慮しません。インタフェースで実際に許可されたレートは指定された CIR よりも大きくなります。

インターフレームギャップはフレーム間の 12 ビットの時間間隔です。以下の役割を提供します。

- 装置が 1 つのフレームを別のフレームと区別します。
- 現在のフレームを処理し、次のフレームを受信するために準備する時間を考慮します。

5.3. トラフィックポリシングの設定

I. 制限とガイドライン

トラフィックポリシングアクションは、QoS ポリシーが次のアプリケーションの宛先に適用されている場合にのみ有効になります。

- イーサネットサービスインスタンス
- インタフェース
- VLAN
- グローバル
- コントロールプレーン

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. トラフィッククラスを作成し traffic class view に移行する	**traffic classifier** *classifier-name* [**operator** { **and** | **or** }]	デフォルト：設定なし
3. 一致条件を設定する	**if-match** *match-criteria*	デフォルト：設定なし **if-match**コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション8 *ACL and QoS"QoS ポリシー"*を参照してください。
4. system view に戻る	**quit**	—
5. トラフィック動作を作成し traffic behavior view に移行する	**traffic behavior** *behavior-name*	デフォルト：設定なし
6. トラフィックポリシングアクションを設定する	**car cir** *committed-information-rate* [**cbs** *committed-burst-size* [**ebs** *excess-burst-size*]] [**green** *action* | **red** *action* | **yellow** *action*] * **car cir** *committed-information-rate* [**cbs** *committed-burst-size*] **pir** *peak-information-rate* [**ebs** *excess-burst-size*] [**green** *action* | **red** *action* | **yellow** *action*] *	どちらか一方の設定を行います。 デフォルト：設定なし
7. system view に戻る	**quit**	—
8. QoS ポリシーを作成し QoS policy view に移行する	**qos policy** *policy-name*	デフォルト：設定なし
9. トラフィック行動とトラフィッククラスを関連づける	**classifier** *classifier-name* **behavior** *behavior-name* [**insert-before** *before-classifier-name*]	デフォルト：設定なし
10. system view に戻る	**quit**	—
11. QoS ポリシーを適用する	詳細はコマンドマニュアルのセクション8 *ACL and QoS"QoSポリシー"*を参照してください。	デフォルト：設定なし

5.4. GTSの設定

I. 制限とガイドライン

キューベースの GTS アクションは、指定されたキュー内の送信トラフィックに対してのみ有効です。

この章のインタフェースはレイヤ 2 Ethernet インタフェース、レイヤ 3 Ethernet インタフェースを含むインタフェースを示します。**port link-mode** コマンドを使用して Ethernet ポートをレイヤ 2 あるいはレイヤ 3 に設定することができます。(詳細はオペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス*“*Ethernet インタフェース*”を参照してください。)

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. キューに GTS を設定する	**qos gts queue** *queue-number* **cir** *committed-information-rate* [**cbs** *committed-burst-size*]	デフォルト：設定なし

5.5. ラインレートの設定

I. 制限とガイドライン

この章のインタフェースはレイヤ 2 Ethernet インタフェース、レイヤ 3 Ethernet インタフェースを含むインタフェースを示します。**port link-mode** コマンドを使用して Ethernet ポートをレイヤ 2 あるいはレイヤ 3 に設定することができます。(詳細はオペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス*“*Ethernet インタフェース*”を参照してください。)

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ラインレートを設定する	**qos lr outbound cir** *committed-information-rate* [**cbs** *committed-burst-size*]	デフォルト：設定なし

5.6. トラフィックポリシング、GTS、ラインレートの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
インタフェースのGTSの設定と統計情報を表示する	**display qos gts interface** [*interface-type interface-number*]
インタフェースラインレートの設定と統計情報を表示する	**display qos lr interface** [*interface-type interface-number*]
QoSとACLのリソース使用状況を表示する	**display qos-acl resource** [**slot** *slot-number*]
トラフィック動作の設定を表示する	**display traffic behavior user-defined** [*behavior-name*]

5.7. トラフィックポリシング、GTS、ラインレートの設定例

5.7.1. トラフィックポリシング、GTS の設定例

I. ネットワーク要件

図 5-5 に示すように設定します。

- Server、Host A、Host B は Device A、Device B を通してインタネットにアクセスできます。
- Server、Host A、Device A の Ten-GigabitEthernet 1/0/1 は同一ネットワークセグメントにあります。
- Host B、Device A の Ten-GigabitEthernet 1/0/2 は同一ネットワークセグメントにあります。

Server と Host A からのトラフィックを受信する Device A の Ten-GigabitEthernet 1/0/1 でトラフィックコントロールを設定します。

- Server からのトラフィックレートを 10240kbps に設定し、制御トラフィックを正常に転送し、余剰トラフィックに DSCP 値 0 をリマークし、トラフィックを転送します。
- Host A からのトラフィックレートを 2560kbps に設定し、制御トラフィックを正常に転送し、余剰トラフィックを廃棄します。

Device B の Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 でトラフィックの管理を行います。以下の要件に従います。

- Ten-GigabitEthernet 1/0/1 からの入力トラフィックレートを 20480kbps に設定し、余剰トラフィックを廃棄します。
- Ten-GigabitEthernet 1/0/2 の出力 HTTP トラフィックレート(インタネットにアクセスするトラフィック)を 10240kbps に設定し、余剰トラフィックを廃棄します。

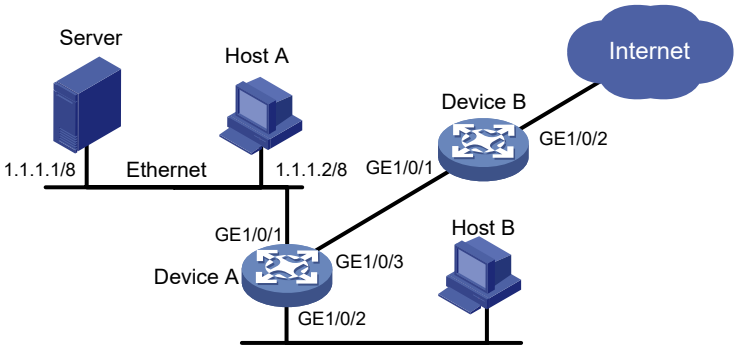


図 5-5 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch A を設定します。

Server と Host A からのトラフィックにマッチする ACL 2001、ACL 2002 をそれぞれ設定します。

```
[DeviceA] acl basic 2001
[DeviceA-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 1.1.1.1 0
[DeviceA-acl-ipv4-basic-2001] quit
[DeviceA] acl basic 2002
[DeviceA-acl-ipv4-basic-2002] rule permit source 1.1.1.2 0
[DeviceA-acl-ipv4-basic-2002] quit
```

トラフィッククラス **server** を作成し、一致条件に ACL2001 を適用します。

```
[DeviceA] traffic classifier server
[DeviceA-classifier-server] if-match acl 2001
[DeviceA-classifier-server] quit
```

トラフィッククラス **host** を作成し、一致条件に ACL 2002 を適用します。

```
[DeviceA] traffic classifier host
[DeviceA-classifier-host] if-match acl 2002
[DeviceA-classifier-host] quit
```

トラフィック動作 **server** を作成します。トラフィックポリシングアクションを設定します。CIR を 102400kbps に設定します。

```
[DeviceA] traffic behavior server
[DeviceA-behavior-server] car cir 10240 red remark-dscp-pass 0
[DeviceA-behavior-server] quit
```

トラフィック動作 **host** を作成し、CIR を 2560kbps に設定するように、トラフィックポリシングアクションを設定します。

```
[DeviceA] traffic behavior host
[DeviceA-behavior-host] car cir 2560
```

```
[DeviceA-behavior-host] quit
```

QoS ポリシー**car** を作成し、クラス **server** とトラフィック動作 **server**、クラス **host** とトラフィック動作 **host** を関連づけます。

```
[DeviceA] qos policy car
[DeviceA-qospolicy-car] classifier server behavior server
[DeviceA-qospolicy-car] classifier host behavior host
[DeviceA-qospolicy-car] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 のポートの入力トラフィックに QoS ポリシー**car** を適用します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA- Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy car inbound
```

2. Device B を設定します。

HTTP トラフィックにマッチする拡張 ACL 3001 を設定します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] acl advanced 3001
[DeviceB-acl-adv-3001] rule permit tcp destination-port eq 80
[DeviceB-acl-adv-3001] quit
```

トラフィッククラス **http** を作成し、一致条件に ACL3001 を適用します。

```
[DeviceB] traffic classifier http
[DeviceB-classifier-http] if-match acl 3001
[DeviceB-classifier-http] quit
```

トラフィッククラス **class** を作成し、すべてのパケットにマッチするように設定します。

```
[DeviceB] traffic classifier class
[DeviceB-classifier-class] if-match any
[DeviceB-classifier-class] quit
```

トラフィック動作 **car_inbound** を作成し、CIR を 20480kbps に設定するようにトラフィックポリシングアクションを設定します。

```
[DeviceB] traffic behavior car_inbound
[DeviceB-behavior-car_inbound] car cir 20480
[DeviceB-behavior-car_inbound] quit
```

トラフィック動作 **car_outbound** を作成し、CIR を 10240kbps に設定するようにトラフィックポリシングアクションを設定します。

```
[DeviceB] traffic behavior car_outbound
[DeviceB-behavior-car_outbound] car cir 10240
[DeviceB-behavior-car_outbound] quit
```

QoS ポリシー**car_inbound** を作成し、トラフィッククラス **class** と QoS ポリシーのトラフィック動作 **car_inbound** を関連づけます。

```
[DeviceB] qos policy car_inbound
[DeviceB-qospolicy-car_inbound] classifier class behavior car_inbound
[DeviceB-qospolicy-car_inbound] quit
```

QoS ポリシー**car_outbound** を作成し、トラフィッククラス **http** と QoS ポリシーのトラフィック動作 **car_outbound** を関連づけます。

```
[DeviceB] qos policy car_outbound
[DeviceB-qospolicy-car_outbound] classifier http behavior car_outbound
[DeviceB-qospolicy-car_outbound] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の入力トラフィックに QoS ポリシー**car_inbound** を適用します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB- Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy car_inbound inbound
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 の出力トラフィックに QoS ポリシー**car_outbound** を適用します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB- Ten-GigabitEthernet1/0/2] qos apply policy car_outbound outbound
```

目次

このセクションのページは **8-x-x** です。

6 章 輻輳制御 6-1
6.1. 概要 6-1
6.1.1. 輻輳の原因、影響、対策 6-1
6.1.2. 輻輳制御の方法 6-1
6.2. 設定作業リスト 6-4
6.3. インタフェースのキューイングの設定 6-5
6.3.1. 制限とガイドライン 6-5
6.3.2. SP キューイングの設定 6-5
6.3.3. WRR キューイングの設定 6-5
6.3.4. WFQ キューイングの設定 6-5
6.3.5. SP+WRR キューイングの設定 6-6
6.3.6. SP+WFQ キューイングの設定 6-6
6.4. 輻輳制御の表示と維持 6-7

6章 輻輳制御

6.1. 概要

6.1.1. 輻輳の原因、影響、対策

輻輳は、トラフィックサイズがリンクあるいはノードの処理容量を超えるとき、リンクあるいはノードで発生します。これは、統計的多重化ネットワークで起こる輻輳の典型的であり、その他にも、リンク障害、リソース不足、その他 様々な原因によって発生します。

図 6-1 に 2 つの典型的な輻輳のシナリオを示します。

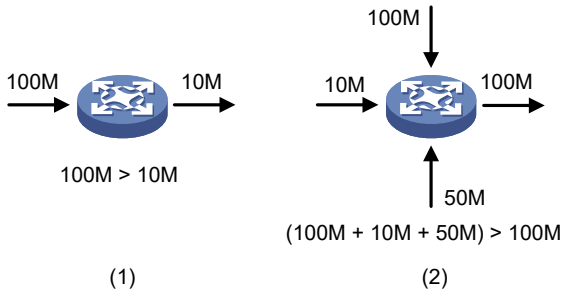


図 6-1 トラフィックの輻輳のシナリオ

輻輳は、以下のような悪影響をもたらします。

- パケット伝送の遅延およびジッタの増加
- ネットワークのスループットおよびリソースの使用効率の減少
- ネットワークリソース（特にメモリ）の枯渇やシステムの故障

輻輳は、スイッチネットワークとマルチユーザアプリケーション環境では避けられません。ネットワークサービスのパフォーマンスを向上させるために、輻輳に対処する適切な措置の管理と制御を行う必要があります。

輻輳制御のキーは、パケットを送信する順序を定めたポリシーのリソースを設定することです。

6.1.2. 輻輳制御の方法

輻輳管理はポートを除外するトラフィックを区分けし、分類しするためにキューイングとスケジューリングアルゴリズムを使用します。

装置は以下のキュースケジューリングメカニズムをサポートします。

- SP
- WRR

I. SP キューイング

SP キューイングは、輻輳が発生するときに応答遅延を減らすように、優先的なサービスが要求されるミッションクリティカルなアプリケーションのために設計されています。

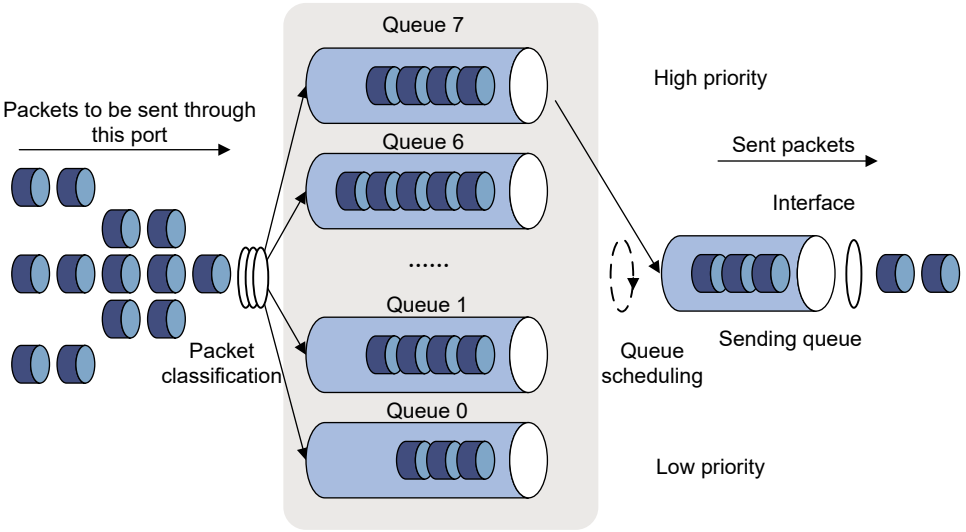


図 6-2 SP キューイング

図 6-2 に示すように、SP キューイングはポートに 8 つにクラス分けしたキューを割り当てます。キューの番号 7 から 0 の順に優先順位は低くなります。

SP キューイングは、優先順位が高い方から低い方へ順番に従って 8 つのキューを厳格にスケジューリングします。最初にキューの中の最も優先順位が高いパケットを送信します。最も高いプライオリティのキューが空のとき、キューの中でその次に優先度の高いプライオリティのパケットが送信されます。ミッションクリティカルなパケットを高いプライオリティキューに割り当てることで、常に最初に処理されるようにし、一般サービスパケットは低いプライオリティに順番付けすることにより、高いプライオリティキューが空のときに送信するようになります。SP キューの欠点は、より高い優先度のキューのパケットがある場合、低い優先度のキューのパケットは転送できないということです。これは、低い優先度トラフィックの通信停止を引き起こします。

II. WRR キューイング

図 6-3 に示すように、WRR キュースケジューリングアルゴリズムは、あらゆるキューが特定のサービスタイムに割り当てられように、すべてのキューを順にスケジューリングします。

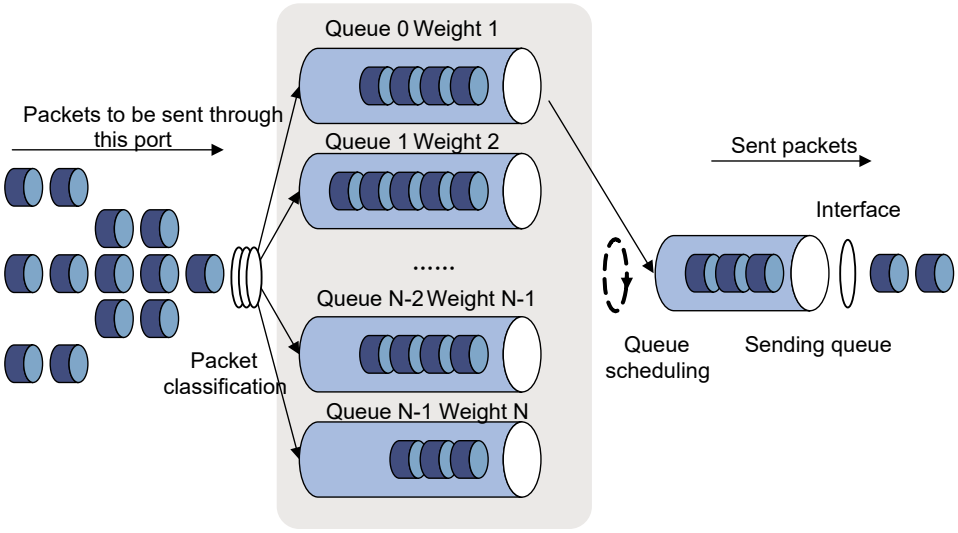


図 6-3 WRR キューイング

ポートに 8 つの出力キューがあると仮定します。WRR は、各キューへリソース割り当てを決めるため、w7、w6、w5、w4、w3、w2、w1、w0 と示される 8 つの重み付けを割り当てます。

装置はキューの正確なバイト数のスケジューリング(byte-count WRR)あるいはパケットの正確な数(packet-based WRR)のスケジューリングでキューの重みづけを実装します。

byte-count WRR の例を示します。100Mbps のポートに、WRR キューイングの重み付けを 50、30、10、10、50、30、10、10(それぞれ w7、w6、w5、w4、w3、w2、w1、w0 に対応します)に設定できます。このように、最低優先度のキューも、少なくとも 5Mbps の帯域幅が確保できます。こうして、低優先度のキューがなかなか転送されない可能がある SP キューイングの欠点が回避できます。

キューが総当たりでスケジュールした場合、各キューのサービスタイムが固定されないという WRR キューイングの別の利点があります。キューが空きの場合、次のキューはすぐにスケジューリングされます。帯域幅のリソースを効率的に使用することができます。

WRR キューイングは以下のタイプがあります。

- **基本 WRR キューイング**–複数のキューが含まれます。各キューの重みを設定することができます。WRR はラウンドロビン方式でユーザ定義のパラメータにもとづいてキューをスケジュールすることができます。
- **グループベース WRR キューイング**–すべてのキューが WRR によってスケジューリングされます。出力キューを WRR プライオリティキューグループ 1、WRR プライオリティキューグループ 2 に分割することができます。ラウンドロビン方式のキュースケジューリングは最初にグループ 1 を実行します。グループ 1 が空きの場合、グループ 2 が実行されます。本装置では、WRR 優先キューグループ 1 のみがサポートされています。

グループベース WRR キューイングが有効なインタフェースでは、SP グループにキューを割り当てることができます。SP グループのキューは SP にスケジューリングされます。SP グループは WRR グループよりも高いプライオリティを持ちます。

III. WFQ キューイング

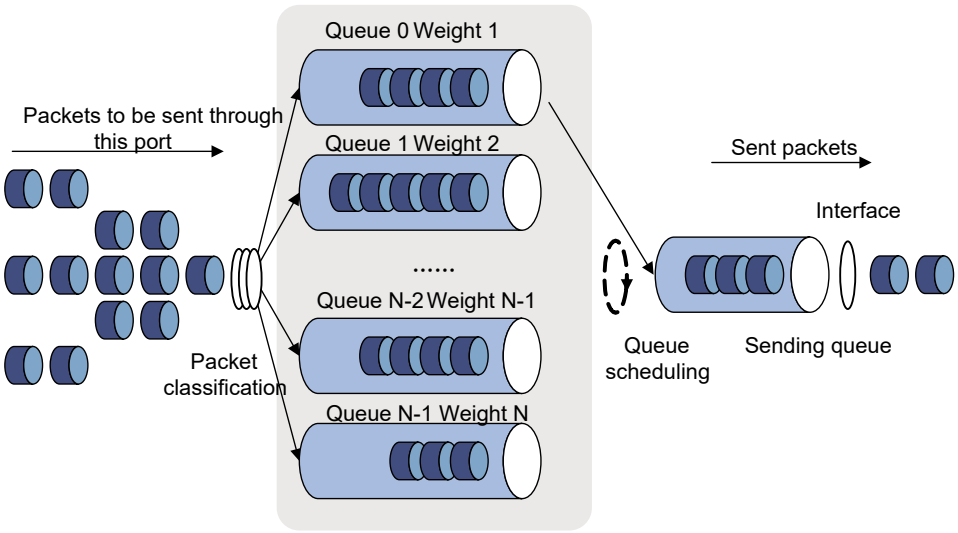


図 6-4 WFQ キューイング

WFQ は WRR に類似した機能です。WFQ キューイングには、基本的な WFQ キューイングとグループベースの WFQ キューイングがあります。本装置では、WFQ グループ 1 のみがサポートされています。

グループベースの WFQ キューイングが有効なインタフェースでは、SP グループにキューを割り当てることもできます。違いは、WFQ では、WFQ キューが輻輳中に取得できる保証帯域幅を設定できることです。

SP+WFQ キューイングは、次の順序でトラフィックをスケジュールします。

1. WFQ グループ内の各キューの最小保証帯域幅に従ってトラフィックをスケジュールします。
2. SP グループ内のキューを優先度に基づいてスケジュールします。
3. SP グループ内のすべてのキューが空の場合、設定された重みに従って WFQ グループ内の各キューのトラフィックをスケジュールします。

6.2. 設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) キューイングの設定 輻輳管理を設定するために、以下の1つを行ってください。 • SP キューイングの設定 • WRR キューイングの設定 • SP+WRR キューイングの設定

6.3. インタフェースのキューイングの設定

6.3.1. 制限とガイドライン

この章のインタフェースはレイヤ 2 Ethernet インタフェース、レイヤ 3 Ethernet インタフェースを含むインタフェースを示します。**port link-mode** コマンドを使用して Ethernet ポートをレイヤ 2 あるいはレイヤ 3 に設定することができます。(詳細はオペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス*“*Ethernet インタフェース*”を参照してください。)

6.3.2. SP キューイングの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. SP キュースケジューリングアルゴリズムを設定する	**qos sp**	デフォルト: WRRキューイング

6.3.3. WRR キューイングの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. byte-count あるいは packet-based の WRR キューイングを有効にする	**qos wrr** { **byte-count** | **weight** }	デフォルト：byte-count
4. WRR グループにキューを割り当て、キューのスケジュールパラメータを設定する	**qos wrr** *queue-id* **group 1** { **byte-count** | **weight** } *schedule-value*	デフォルト：グループ1 キュー0 ～ キュー7の重みはそれぞれ1、2、3、4、5、9、13、15です。

6.3.4. WFQ キューイングの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. byte-count あるいは packet-based の WFQ キューイングを有効にする	**qos wfq** { **byte-count** | **weight** }	デフォルト：byte-count
4. WFQ グループにキューを割り当て、キューのスケジュールパラメータを設定する	**qos wfq** *queue-id* **group 1** { **byte-count** | **weight** } *schedule-value*	デフォルト：グループ1、重みは1

6.3.5. SP+WRR キューイングの設定

I. 制限とガイドライン

スケジューリングの重みを設定するには、WRR キューイングを有効にしたときに指定したのと同じスケジューリング単位を指定する必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. byte-count あるいは packet-based の WRR キューイングを有効にする	**qos wrr** { **byte-count** | **weight** }	デフォルト：byte-count
4. SP キュースケジュールグループにキューを割り当てる	**qos wrr** *queue-id* **group sp**	デフォルト：WRRキューが有効なポートはWRRグループ1です
5. WRR グループにキューを割り当て、キューの重み付けを設定する	**qos wrr** *queue-id* **group 1** { **byte-count** | **weight** }*schedule-value*	デフォルト：グループ1 キュー0 ～ キュー7の重みはそれぞれ1、2、3、4、5、9、13、15です。

6.3.6. SP+WFQ キューイングの設定

I. 制限とガイドライン

スケジューリングの重みを設定するには、WFQ キューイングを有効にしたときに指定したのと同じスケジューリング単位を指定する必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. byte-count あるいは packet-based の WFQ キューイングを有効にする	**qos wfq** { **byte-count** | **weight** }	デフォルト：byte-count
4. SP キュースケジュールグループにキューを割り当てる	**qos wfq** *queue-id* **group sp**	デフォルト:WFQキューが有効なポートはWFQグループ1です
5. WFQ グループにキューを割り当て、キューのスケジュールパラメータを設定する	**qos wfq** *queue-id* **group 1** { **byte-count** | **weight** } *schedule-value*	デフォルト：グループ1、重みは1
6. キューの最小保証帯域幅を設定する	**qos bandwidth queue** *queue-id* **min** *bandwidth-value*	デフォルト：64kbps

6.4. 輻輳制御の表示と維持

すべての view で **display** コマンドが実行できます。

操作	コマンド
queue-basedの出力トラフィックの統計情報を表示する	**display qos queue-statistics interface outbound**
SPキューイングの情報を表示する	**display qos queue sp interface** [*interface-type interface-number*]
WFQキューイングの情報を表示する	**display qos queue wfq interface** [*interface-type interface-number*]
WRRキューイングの情報を表示する	**display qos queue wrr interface** [*interface-type interface-number*]

目次

このセクションのページは **8-x-x** です。

7 章 輻輳回避 7-1
7.1. 概要 7-1
7.1.1. テールドロップ 7-1
7.1.2. RED と WRED 7-1
7.1.3. WRED とキューメカニズムの関係 7-2
7.1.4. WRED の設定アプローチ 7-2
7.1.5. WRED の設定パラメータ 7-3
7.2. WRED の設定 7-3
7.2.1. キューベースの WRED テーブルの設定とインタフェースへの適用 7-3
7.2.2. キューベースの WRED テーブルの設定と適用例 7-4
7.3. 輻輳回避の表示と維持 7-5

7章 輻輳回避

7.1. 概要

輻輳が発生する前に回避することは、ネットワークパフォーマンスを向上させるための積極的なアプローチです。輻輳回避は次のようにフローを制御します。

- ネットワークリソース (キューやメモリバッファなど) をアクティブに監視します。
- 輻輳の発生または悪化が予想される場合にパケットを廃棄します。

送信元エンドからパケットを廃棄する場合、輻輳回避は送信元エンドのフロー制御メカニズムと連携してネットワークトラフィックサイズを調整します。ローカルパケット廃棄ポリシーと送信元エンドフロー制御メカニズムの組み合わせにより、次の機能が実装されます。

- スループットとネットワーク使用効率を最大化します。
- パケット損失と遅延を最小限に抑えます。

7.1.1. テールドロップ

輻輳管理技術は、フルキューに到着するすべてのパケットを廃棄します。このテールドロップメカニズムにより、グローバル TCP 同期が行われます。複数の TCP 接続からのパケットが廃棄されると、これらの TCP 接続は輻輳回避状態になり、トラフィックを削減するためにスロースタートします。ただし、トラフィックピークはその後に発生する。そのため、ネットワークトラフィックは常にジッターを発生させます。

7.1.2. RED と WRED

Random Early Detection (RED) または Weighted Random Early Detection (WRED) を使用すると、グローバル TCP 同期を回避できます。

RED も WRED も、パケットをランダムに廃棄することでグローバルな TCP 同期を回避します。パケットが廃棄された後、一部の TCP セッションの送信速度が低下すると、他の TCP セッションは高い送信速度のままになります。送信レートの高い TCP セッションが常に存在するため、リンク帯域幅が効率的に使用されます。

RED または WRED アルゴリズムは、キューごとに上限しきい値と下限しきい値を設定し、キュー内のパケットを次のように処理します。

- キューサイズが下限しきい値よりも小さい場合、パケットは廃棄されません。
- キューサイズが上限しきい値に達すると、後続のすべてのパケットが廃棄されます。
- キューサイズが下限しきい値と上限しきい値の間にある場合、受信パケットはランダムに廃棄されます。キュー内の廃棄確率は、最大廃棄確率の下でキューサイズとともに増加します。

廃棄ポリシーを決定するために現在のキューサイズを上限しきい値および下限しきい値と比較する場合、バーストトラフィックは公平に扱われません。この問題を解決するために、WRED は平均キューサイズと上限しきい値および下限しきい値を比較して、廃棄確率を決定します。

平均キューサイズはキューサイズの変化傾向を反映しますが、バーストキューサイズの変化には敏感ではなく、バーストトラフィックを公平に扱うことができます。

WFQ キューイングを使用する場合、異なる優先順位値を持つパケットに次のパラメータを設定して、差別化廃棄ポリシーを提供できます。

- 平均キューサイズ計算の指数
- 上限しきい値
- 下限しきい値
- 廃棄確率

7.1.3. WRED とキューメカニズムの関係

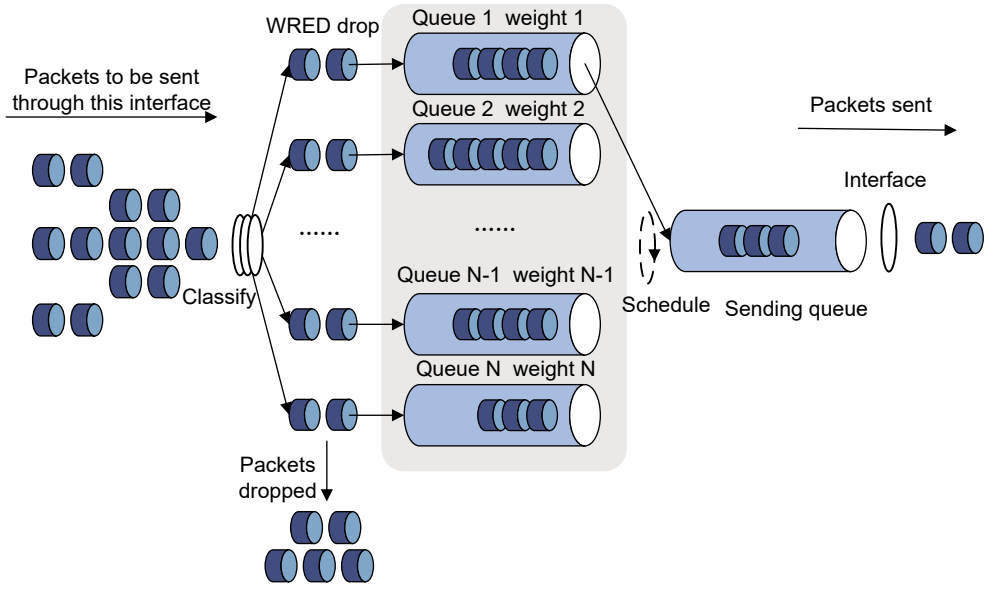


図 7-1 WRED とキューメカニズムの関係

WRED と WFQ を組み合わせることで、フローベースの WRED を実現できます。各フローには、分類後に独自のキューがあります。

- キューサイズが小さいフローは、パケット廃棄の確率が低くなります
- キューサイズが大きいフローほど、パケット廃棄の確率が高くなります

これにより、キューサイズが小さいフローの利点が保護されます。

7.1.4. WRED の設定アプローチ

WRED は、次のいずれかの方法で設定できます。

- インタフェース設定:インタフェースまたは PVC で WRED パラメータを設定し、WRED を有効にします。
- WRED テーブル設定:system view に WRED テーブルを設定し、インタフェースに WRED テーブルを適用します。

7.1.5. WRED の設定パラメータ

WRED を設定する前に、次のパラメータを決定します。

- 上限しきい値と下限しきい値:キューの平均サイズが下限しきい値より小さい場合、パケットは廃棄されません。平均キューサイズが下限しきい値と上限しきい値の間にある場合、パケットはランダムに廃棄されます。キューが長いほど、廃棄確率は高くなります。平均キューサイズが上限しきい値を超えると、後続のパケットは廃棄されます。
- 廃棄優先順位:パケット廃棄に使用されるパラメータ。値 0 は green のパケット、値 1 は yellow のパケット、値 2 は red のパケットに対応します。Red のパケットは優先的に廃棄されます。
- 平均キューサイズの計算の指数:指数が大きいほど、リアルタイムのキューサイズの変化に対する平均キューサイズの感度は低くなります。平均キューサイズの計算式は次のとおりです。平均キューサイズ= (以前の平均キューサイズ x (1-2^{-n})) + (現在のキューサイズ x 2^{-n}) (n は指数) 。
- 廃棄確率:廃棄確率 を%で示します 。値が大きいほど落下確率が高くなります。

7.2. WREDの設定

7.2.1. キューベースの WRED テーブルの設定とインタフェースへの適用

I. 制限とガイドライン

WRED テーブルを使用すると、WRED はパケットを保持するキューに基づいて、輻輳中にパケットをランダムに廃棄します。

1 つの WRED テーブルを複数のインタフェースに適用できます。インタフェースに適用された WRED テーブルのパラメータは変更できますが、WRED テーブルは削除できません。

この章のインタフェースはレイヤ 2 Ethernet インタフェース、レイヤ 3 Ethernet インタフェースを含むインタフェースを示します。**port link-mode** コマンドを使用して Ethernet ポートをレイヤ 2 あるいはレイヤ 3 に設定することができます。(詳細はオペレーションマニュアルのセクション 3 アクセス “*Ethernet インタフェース*” を参照してください。)

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. WRED テーブルに移行する	**qos wred queue table** *table-name*	—
3. WRR パラメータを設定する	**queue** *queue-id* [**drop-level** *drop-level*] **low-limit** *low-limit* **high-limit** *high-limit* [**discard-probability** *discard-prob*]	デフォルト： 下限100、上限1000、廃棄確率10%
4. system view に移行する	**quit**	—

操作	コマンド	補足
5. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
6. WRED テーブルを適用する	**qos wred apply** [*table-name*]	デフォルト： インタフェースにはWRED テーブルが適用されず、インタフェースではテールドロップが使用されます。

7.2.2. キューベースの WRED テーブルの設定と適用例

I. ネットワーク要件

WRED テーブルを Twenty-FiveGigE 1/0/2 に適用し、輻輳が発生したときにパケットが次のように廃棄されるようにします。

- インタフェースで優先順位の高いトラフィックを優先的に転送するには、キュー番号が大きいキューのドロップ確率を低く設定します。キュー0、キュー3、およびキュー7 に異なるドロップパラメータを設定します。
- パケットの色に従ってパケットをドロップします。
  - キュー0 で、緑色、黄色、赤色のパケットの廃棄確率をそれぞれ 25%、50%、75%に設定します。
  - キュー3 で、緑色、黄色、赤色のパケットの廃棄確率をそれぞれ 5%、10%、25%に設定します。
  - キュー7 で、緑色、黄色、赤色のパケットの廃棄確率をそれぞれ 1%、5%、10%に設定します。

II. 設定手順

キューベースの WRED テーブルを設定し、異なるキューで異なるドロップレベルのパケットに異なる廃棄パラメータを設定します。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] qos wred queue table queue-table1
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 0 drop-level 0 low-limit 128 high-limit 512 discard-probability 25
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 0 drop-level 1 low-limit 128 high-limit 512 discard-probability 50
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 0 drop-level 2 low-limit 128 high-limit 512 discard-probability 75
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 3 drop-level 0 low-limit 256 high-limit 640 discard-probability 5
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 3 drop-level 1 low-limit 256 high-limit 640 discard-probability 10
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 3 drop-level 2 low-limit 256 high-limit 640 discard-probability 25
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 7 drop-level 0 low-limit 512 high-limit 1024 discard-probability 1
```

```
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 7 drop-level 1 low-limit 512 high-limit 1024 discard-probability 5
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 7 drop-level 2 low-limit 512 high-limit 1024 discard-probability 10
[Sysname-wred-table-queue-table1] quit
```

キューベースの WRED テーブルを Twenty-FiveGigE 1/0/2 に適用します。

```
[Sysname] interface twenty-fivegige 1/0/2
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/2] qos wred apply queue-table1
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

7.3. 輻輳回避の表示と維持

すべての view で **display** コマンドが実行できます。

操作	コマンド
インタフェースの WRED 設定および統計情報を表示する	**display qos wred interface** [*interface-type interface-number*]
WREDテーブルまたはすべてのWREDテーブルの設定を表示する	**display qos wred table** [**name** *table-name*] [**slot** *slot-number*]

目次

このセクションのページは **8-x-x** です。

8 章 トラフィックフィルタリング 8-1
8.1. 概要 8-1
8.2. 制限とガイドライン 8-1
8.3. 設定手順 8-1
8.4. トラフィックフィルタリングの設定例 8-2
8.4.1. トラフィックフィルタリングの設定例 8-2

8章　トラフィックフィルタリング

8.1. 概要

トラフィックフィルタリングは、設定したアクションとクラスを組み合わせることによりクラスの受信/送信トラフィックをフィルタします。たとえば、ネットワークの状態にしたがって指定した送信元 IP アドレスのパケットをフィルタすることができます。

8.2. 制限とガイドライン

装置はトラフィックフィルタリングを行う際にアプリケーションの宛先として以下をサポートします。

- イーサネットサービスインスタンス
- インタフェース
- VSI
- VLAN
- グローバル
- コントロールプレーン

8.3. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. トラフィッククラスを作成し、traffic class view に移行する	**traffic classifier** *classifier-name* [**operator** { **and** | **or** }]	デフォルト：設定なし
3. マッチ条件を設定する	**if-match** *match-criteria*	デフォルト：設定なし **if-match**コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション8 *ACL and QoS"QoS ポリシー"*を参照してください。
4. system view に戻る	**quit**	—
5. トラフィック動作を作成し、traffic behavior view に移行する	**traffic behavior** *behavior-name*	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
6. トラフィックフィルタリングアクションを設定する	**filter { deny | permit }**	デフォルト：設定なし **filter deny**コマンドがトラフィック動作で設定されている場合、クラスベースのアカウンティングを除くトラフィック動作の他のすべてのアクションは有効になりません。 **filter permit**コマンドがトラフィック動作で設定されている場合、許可されたパケットは同じQoSポリシー内の他のクラス動作によって処理できます。
7. system view に戻る	**quit**	—
8. QoS ポリシーを作成し、QoS policy view に移行する	**qos policy** *policy-name*	デフォルト：設定なし
9. トラフィッククラスと QoS ポリシーのトラフィック動作を関連づける	**classifier** *classifier-name* **behavior** *behavior-name*	デフォルト：設定なし
10. system view に戻る	**quit**	—
11. QoS ポリシーを適用する	詳細はコマンドマニュアルのセクション8 *ACL and QoS"QoSポリシー"*を参照してください。	デフォルト：設定なし
12. (オプション設定項目) トラフィックフィルタリングの設定を表示する	**display traffic behavior user-defined** [*behavior-name*]	すべてのviewで実行できます。

🕮 **メモ:**

packet-filter コマンドと **qos policy** コマンドを同じインタフェースに設定した場合、**packet-filter** コマンドが優先され、**qos policy** コマンドによる動作は行いません。

8.4. トラフィックフィルタリングの設定例

8.4.1. トラフィックフィルタリングの設定例

I. ネットワーク要件

図 8-1 に示すように、送信元ポート番号 21 の受信パケットをフィルタするために Ten-GigabitEthernet 1/0/1 でトラフィックフィルタリングを設定します。




図 8-1 ネットワーク図

II. 設定手順

拡張 ACL 3000 を作成し、送信元ポートが 21 のパケットにマッチするルールを設定します。

```
<Device> system-view
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit tcp source-port neq 21
[Device-acl-ipv4-adv-3000] quit
```

トラフィッククラス **classifier_1** を作成し、トラフィッククラスにマッチする条件として ACL 3000 を参照するように設定します。

```
[Device] traffic classifier classifier_1
[Device-classifier-classifier_1] if-match acl 3000
[Device-classifier-classifier_1] quit
```

トラフィック動作 **behavior_1** を作成し、パケットを廃棄するトラフィックフィルタリングのアクションを設定します。

```
[Device] traffic behavior behavior_1
[Device-behavior-behavior_1] filter deny
[Device-behavior-behavior_1] quit
```

QoS ポリシー **policy** を作成し、トラフィッククラス **classifier_1** とトラフィック動作 **behavior_1** を関連づけます。

```
[Device] qos policy policy
[Device-qospolicy-policy] classifier classifier_1 behavior behavior_1
[Device-qospolicy-policy] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の入力トラフィックに QoS ポリシー **policy** を適用します。

```
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy policy inbound
```

目次

このセクションのページは **8-x-x** です。

9 章 プライオリティマーキング 9-1
9.1. 概要 9-1
9.2. プライオリティマーキングの設定 9-1
9.3. プライオリティマーキングの設定例 9-2
9.3.1. プライオリティマーキングの設定例 9-2

9章 プライオリティマーキング

9.1. 概要

プライオリティマーキングは、パケットのプライオリティを変更するため、パケットのプライオリティフィールドあるいはフラグビットを設定します。たとえば、パケットを転送するプライオリティを変更する場合、トラフィッククラスの IP プレシーデンスあるいは DSCP を設定するプライオリティマーキングを使用することができます。

パケットのクラスのプライオリティフィールドあるいはフラグビットを設定するため、プライオリティマーキングを設定する場合、以下の作業を行います。

1. トラフィック動作にプライオリティマーキングアクションを設定します。
2. トラフィッククラスにトラフィック動作を関連づけます。

プライオリティマーキングの設定は、プライオリティマッピングと同時に設定することができます。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 8 *ACL and QoS* “*プライオリティマッピング*” を参照してください。

9.2. プライオリティマーキングの設定

I. 制限とガイドライン

装置はプライオリティマーキングを行う際にアプリケーションの宛先として以下をサポートします。

- イーサネットサービスインスタンス
- インタフェース
- VSI
- VLAN
- グローバル
- コントロールプレーン

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. トラフィッククラスを作成し、traffic class view に移行する	**traffic classifier** *classifier-name* [**operator** { **and** | **or** }]	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
3. マッチ条件を設定する	**if-match** *match-criteria*	デフォルト：設定なし **if-match**コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション8 *ACL and QoS"QoS ポリシー"*を参照してください。
4. system view に戻る	**quit**	—
5. トラフィック動作を作成し、traffic behavior view に移行する	**traffic behavior** *behavior-name*	デフォルト：設定なし
6. プライオリティマーキングアクションを設定する	コマンドマニュアルのセクション8 *ACL and QoS"QoS ポリシー"*の**remark**コマンドを参照してください。	デフォルト：設定なし
7. system view に戻る	**quit**	—
8. QoS ポリシーを作成し、QoS policy view に移行する	**qos policy** *policy-name*	デフォルト：設定なし
9. トラフィッククラスに QoS ポリシーのトラフィック動作を関連づける	**classifier** *classifier-name* **behavior** *behavior-name*	デフォルト：設定なし
10. system view に戻る.	**quit**	—
11. QoS ポリシーを適用する	コマンドマニュアルのセクション8 *ACL and QoS"QoS ポリシー"*を参照してください。	デフォルト：設定なし
12. (オプション設定項目) プライオリティマーキングの設定を表示する	**display traffic behavior user-defined** [*behavior-name*]	すべてのviewで実行できます。

9.3. プライオリティマーキングの設定例

9.3.1. プライオリティマーキングの設定例

I. ネットワーク要件

図 9-1 に示すように、以下の要件を満足するようにプライオリティマーキングを設定します。

送信元	宛先	プライオリティ
Host A、Host B	Data server	High
Host A、Host B	Mail server	Medium
Host A、Host B	File server	Low

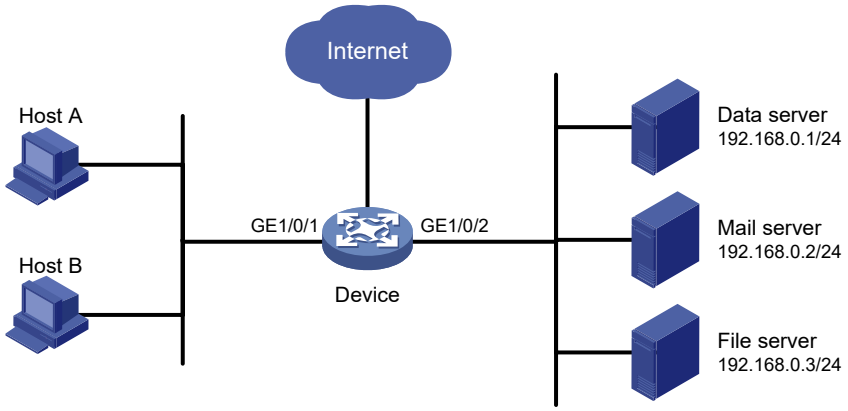


図 9-1 ネットワーク図

II. 設定手順

拡張 ACL 3000 を作成し、宛先 IP アドレス 192.168.0.1 にパケットがマッチするルールを設定します。

```
<Device> system-view
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip destination 192.168.0.1 0
[Device-acl-ipv4-adv-3000] quit
```

拡張 ACL 3001 を作成し、宛先 IP アドレス 192.168.0.2 にパケットがマッチするルールを設定します。

```
[Device] acl advanced 3001
[Device-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip destination 192.168.0.2 0
[Device-acl-ipv4-adv-3001] quit
```

拡張 ACL 3002 を作成し、宛先 IP アドレス 192.168.0.3 にパケットがマッチするルールを設定します。

```
[Device] acl advanced 3002
[Device-acl-ipv4-adv-3002] rule permit ip destination 192.168.0.3 0
[Device-acl-ipv4-adv-3002] quit
```

トラフィッククラス **classifier_dbserver** を作成し、トラフィッククラスのマッチ条件に ACL 3000 を適用します。

```
[Device] traffic classifier classifier_dbserver
[Device-classifier-classifier_dbserver] if-match acl 3000
[Device-classifier-classifier_dbserver] quit
```

トラフィッククラス **classifier_mserver** を作成し、トラフィッククラスのマッチ条件に ACL 3001 を適用します。

```
[Device] traffic classifier classifier_mserver
[Device-classifier-classifier_mserver] if-match acl 3001
```

```
[Device-classifier-classifier_mserver] quit
```

トラフィッククラス **classifier_fserver** を作成し、トラフィッククラスのマッチ条件に ACL3002 を適用します。

```
[Device] traffic classifier classifier_fserver
[Device-classifier-classifier_fserver] if-match acl 3002
[Device-classifier-classifier_fserver] quit
```

トラフィック動作 **behavior_dbserver** を作成し、ローカルプレシーデンスの値を 4 としたアクションを設定します。

```
[Device] traffic behavior behavior_dbserver
[Device-behavior-behavior_dbserver] remark local-precedence 4
[Device-behavior-behavior_dbserver] quit
```

トラフィック動作 **behavior_mserver** を作成し、ローカルプレシーデンスの値を 3 としたアクションを設定します。

```
[Device] traffic behavior behavior_mserver
[Device-behavior-behavior_mserver] remark local-precedence 3
[Device-behavior-behavior_mserver] quit
```

トラフィック動作 **behavior_fserver** を作成し、ローカルプレシーデンスの値を 2 としたアクションを設定します。

```
[Device] traffic behavior behavior_fserver
[Device-behavior-behavior_fserver] remark local-precedence 2
[Device-behavior-behavior_fserver] quit
```

QoS ポリシー**policy_server** を作成し、トラフィッククラスを QoS ポリシーのトラフィック動作に関連づけます。

```
[Device] qos policy policy_server
[Device-qospolicy-policy_server] classifier classifier_dbserver behavior behavior_dbserver
[Device-qospolicy-policy_server] classifier classifier_mserver behavior behavior_mserver
[Device-qospolicy-policy_server] classifier classifier_fserver behavior behavior_fserver
[Device-qospolicy-policy_server] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の入力トラフィックに QoS ポリシー**policy_server** を適用します。

```
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy policy_server inbound
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

目次

このセクションのページは **8-x-x** です。

10 章 ネスティング 10-1
10.1. 概要 10-1
10.2. 制限とガイドライン 10-1
10.3. 設定手順 10-1
10.4. ネスティングの設定例 10-2
10.4.1. ネスティングの設定例 10-2

10章 ネスティング

10.1. 概要

ネスティングはマッチするパケットに VLAN タグを追加します。対応する VLAN によって、VLAN タグ付けされているパケットを許可するようにします。たとえば、カスタマネットワークからサービスプロバイダネットワークのパケットに外部 VLAN タグを追加します。サービスプロバイダによって割り当てられた VLAN タグをパケットにつけることによってサービスプロバイダネットワークを通過できるようにします。

10.2. 制限とガイドライン

外部 VLAN タグ追加アクションは、QoS ポリシーがインタフェースの受信方向に適用されている場合にのみ有効になります。

ネスティングアクションを使用してパケットに外部 VLAN タグを追加するには、まず interface view で QinQ を有効にします。QinQ を有効して、**if-match customer-vlan-id** *vlan-id-list* コマンドを使用して、シングルタグ付きパケットを照合する必要があります。次に、ネスティングアクションによってパケットに外部 VLAN タグを追加できます。

10.3. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. トラフィッククラスを作成し、traffic class view に移行する	**traffic classifier** *classifier-name* [**operator** { **and** | **or** }]	デフォルト：設定なし
3. マッチ条件を設定する	**if-match** *match-criteria*	デフォルト：設定なし **if-match**コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション8 *ACL and QoS*"QoS ポリシー"を参照してください。
4. system view に戻る	**quit**	—
5. トラフィック動作を作成し、traffic behavior view に移行する	**traffic behavior** *behavior-name*	デフォルト：設定なし
6. VLAN タグの追加アクションを設定する	**nest top-most vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし
7. system view に戻る	**quit**	—

操作	コマンド	補足
8. QoS ポリシーを作成し、QoS policy view に移行する	**qos policy** *policy-name*	デフォルト：設定なし
9. トラフィッククラスを QoS ポリシーのトラフィック動作に関連づける	**classifier** *classifier-name* **behavior** *behavior-name*	デフォルト：設定なし
10. system view に戻る	**quit**	—
11. QoS ポリシーを適用する	詳細はコマンドマニュアルのセクション8 *ACL and QoS"QoSポリシー"*を参照してください。	デフォルト：設定なし
12. ネスティング設定を表示する。	**display traffic behavior user-defined** [*behavior-name*]	—

10.4. ネスティングの設定例

10.4.1. ネスティングの設定例

I. ネットワーク要件

図 10-1 に示すように設定します。

- VPN A の Site1 と Site2 は、company の 2 つの支社で、トラフィックを転送するのに、VLAN5 を使用します。
- Site1 と Site2 は異なるエリアにあるため、2 つの Site はサービスプロバイダの VPN アクセスサービスを使用します。サービスプロバイダは 2 つの Site に VLAN100 を割り当てます。

2 つの支社がサービスプロバイダネットワークを通して通信できるように、ネスティングを設定します。

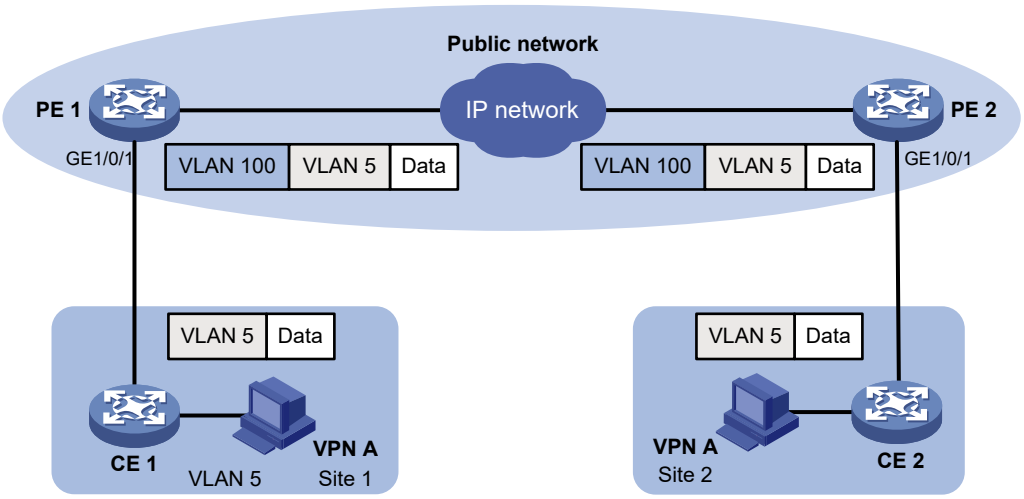


図 10-1 ネットワーク図

II. 設定手順

1. PE 1 を設定します。

VLAN ID 5 のパケットをマッチさせるクラス **test** を作成します。

```
<PE1> system-view
[PE1] traffic classifier test
[PE1-classifier-test] if-match service-vlan-id 5
[PE1-classifier-test] quit
```

トラフィック動作 **test** に外部 VLAN タグ 100 を追加するアクションを設定します。

```
[PE1] traffic behavior test
[PE1-behavior-test] nest top-most vlan 100
[PE1-behavior-test] quit
```

QoS ポリシー**test** を作成し、クラス **test** と QoS ポリシーのトラフィック動作 **test** を関連づけます。

```
[PE1] qos policy test
[PE1-qospolicy-test] classifier test behavior test
[PE1-qospolicy-test] quit
```

ハイブリッドポートとして下流ポート Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定し、タグなしメンバとして VLAN 100 にポートを割り当てます。

```
[PE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 100 untagged
```

QoS ポリシー**test** に受信ポート Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の入力トラフィックを適用します。

```
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy test inbound
```

```
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

トランクポートとして上流ポート Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定し、VLAN 100 に割り当てます。

```
[PE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

2. PE 2 を設定します。

PE1 の設定と同様に PE2 の設定を行います。

目次

このセクションのページは **8-x-x** です。

11 章 トラフィックリダイレクティング 11-1
11.1. 概要 11-1
11.2. 制限とガイドライン 11-1
11.3. 設定手順 11-1
11.4. トラフィックリダイレクティングの設定例 11-2
11.4.1. トラフィックリダイレクティングの設定例 11-2

11章 トラフィックリダイレクティング

11.1. 概要

トラフィックリダイレクトは、指定された一致基準に一致するパケットを処理する場所にリダイレクトします。す。

以下のリダイレクトアクションをサポートしています。

- CPU
- インタフェース

11.2. 制限とガイドライン

- 装置は、トラフィックリダイレクトの受信方向で次のアプリケーション宛先をサポートします。
  - イーサネットサービスインスタンス
  - インタフェース
  - VLAN
  - グローバル
  - コントロールプレーン
- トラフィックリダイレクトアクションは、レイヤ 2 パケットに対してのみ有効です。
- **redirect** コマンドを複数回実行すると、最後の設定が有効になります。

11.3. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. トラフィッククラスを作成し、traffic class view に移行する	**traffic classifier** *classifier-name* [**operator** { **and** | **or** }]	デフォルト：設定なし
3. マッチ条件を設定する	**if-match** *match-criteria*	デフォルト：設定なし **if-match**コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション8 *ACL and QoS"QoS ポリシー"*を参照してください。
4. system view に戻る	**quit**	—

操作	コマンド	補足
5. トラフィック動作を作成し、traffic behavior view に移行する	**traffic behavior** *behavior-name*	デフォルト：設定なし
6. トラフィックリダイレクティングアクションを設定する	**redirect** { **cpu** | **interface** *interface-type interface-number*}	デフォルト：設定なし
7. system view に戻る	**quit**	—
8. QoS ポリシーを作成し、QoS policy view に移行する	**qos policy** *policy-name*	デフォルト：設定なし
9. トラフィッククラスを QoS ポリシーのトラフィック動作に関連づける	**classifier** *classifier-name* **behavior** *behavior-name*	デフォルト：設定なし
10. system view に戻る	**quit**	—
11. QoS ポリシーを適用する	詳細はコマンドマニュアルのセクション8 *ACL and QoS"QoSポリシー"*を参照してください。	デフォルト：設定なし
12. (オプション設定項目) トラフィックリダイレクティングの設定情報を表示する	**display traffic behavior user-defined** [*behavior-name*]	すべてのviewで実行できます。

11.4. トラフィックリダイレクティングの設定例

11.4.1. トラフィックリダイレクティングの設定例

I. ネットワーク要件

図 11-1 に示すように設定します。

- Device A は 2 つのリンクを通して Device B に接続します。互いに他の装置と同時に通信可能です。
- Device A の Ten-GigabitEthernet 1/0/2 と Device B の Ten-GigabitEthernet 1/0/2 は VLAN 200 に属しています。
- Device A の Ten-GigabitEthernet 1/0/3 と Device B の Ten-GigabitEthernet 1/0/3 は VLAN 201 に属しています。
- Device A の VLAN インタフェース 200 の IP アドレスは 200.1.1.1/24 で、VLAN インタフェース 201 の IP アドレスは 201.1.1.1/24 です。
- Device B の VLAN インタフェース 200 の IP アドレスは 200.1.1.2/24 で、VLAN インタフェース 201 の IP アドレスは 201.1.1.2/24 です。

インタフェースにトラフィックリダイレクティングアクションを設定します。

- Device A の Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で受信した送信元 IP アドレス 2.1.1.1 のパケットは Ten-GigabitEthernet 1/0/2 に転送されます。

- Device A の Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で受信した送信元 IP アドレス 2.1.1.2 のパケットは Ten-GigabitEthernet 1/0/3 に転送されます。
- Device A の Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で受信した他のパケットは、ルーティングテーブルに従って転送されます。

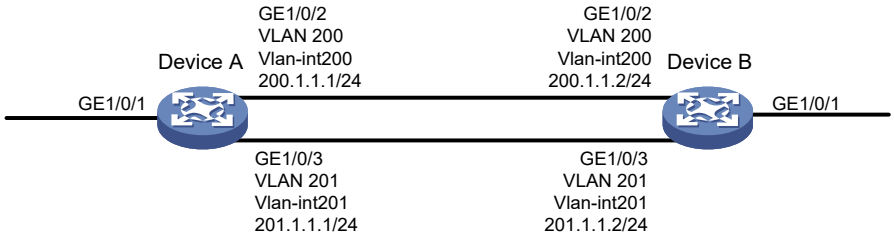


図 11-1 ネットワーク図

II. 設定手順

標準 ACL 2000 を作成し、送信元 IP アドレス 2.1.1.1 のパケットにマッチするルールを設定します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] acl basic 2000
[DeviceA-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 2.1.1.1 0
[DeviceA-acl-ipv4-basic-2000] quit
```

標準 ACL 2001 を作成し、送信元 IP アドレス 2.1.1.2 のパケットにマッチするルールを設定します。

```
[DeviceA] acl basic 2001
[DeviceA-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 2.1.1.2 0
[DeviceA-acl-ipv4-basic-2001] quit
```

トラフィッククラス **classifier_1** を作成し、トラフィッククラスのマッチ条件として ACL 2000 を使用します。

```
[DeviceA] traffic classifier classifier_1
[DeviceA-classifier-classifier_1] if-match acl 2000
[DeviceA-classifier-classifier_1] quit
```

トラフィッククラス **classifier_2** を作成し、トラフィッククラスのマッチ条件として ACL 2001 を使用します。

```
[DeviceA] traffic classifier classifier_2
[DeviceA-classifier-classifier_2] if-match acl 2001
[DeviceA-classifier-classifier_2] quit
```

トラフィック動作 **behavior_1** を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 にトラフィックリダイレクティングのアクションを設定します。

```
[DeviceA] traffic behavior behavior_1
[DeviceA-behavior-behavior_1] redirect interface ten-gigabitethernet 1/0/2
```

```
[DeviceA-behavior-behavior_1] quit
```

トラフィック動作 **behavior_2** を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/3 にトラフィックリダイレクティングのアクションを設定します。

```
[DeviceA] traffic behavior behavior_2
[DeviceA-behavior-behavior_2] redirect interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-behavior-behavior_2] quit
```

QoS ポリシー**policy** を作成します。

```
[DeviceA] qos policy policy
```

トラフィッククラス **classifier_1** を QoS ポリシーのトラフィック動作 **behavior_1** に関連づけます。

```
[DeviceA-qospolicy-policy] classifier classifier_1 behavior behavior_1
```

トラフィッククラス **classifier_2** を QoS ポリシーのトラフィック動作 **behavior_2** に関連づけます。

```
[DeviceA-qospolicy-policy] classifier classifier_2 behavior behavior_2
[DeviceA-qospolicy-policy] quit
```

QoS ポリシー**policy** を Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の入力トラフィックに適用します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy policy inbound
```

目次

このセクションのページは **8-x-x** です。

12 章 クラスベースアカウンティング 12-1
12.1. 概要 12-1
12.2. 制限とガイドライン 12-1
12.3. 設定手順 12-1
12.4. クラスベースアカウンティングの設定例 12-2
12.4.1. クラスベースアカウンティングの設定例 12-2

12章 クラスベースアカウンティング

12.1. 概要

クラスベースアカウンティングは、クラスにもとづいてトラフィック毎の統計情報(パケット毎あるいはバイト毎)を収集します。たとえば、特定の IP アドレスからのトラフィック情報を収集できます。統計情報を分析することにより、例外動作があるかを確認でき、適切な措置をとることが可能になります。

12.2. 制限とガイドライン

装置はクラスベースアカウンティングを行う際にアプリケーションの宛先として以下をサポートします。

- イーサネットサービスインスタンス
- インタフェース
- VSI
- VLAN
- グローバル
- コントロールプレーン

12.3. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. トラフィッククラスを作成し、traffic class view に移行する	**traffic classifier** *classifier-name* [**operator** { **and** | **or** }]	デフォルト：設定なし
3. マッチ条件を設定する	**if-match** *match-criteria*	デフォルト：設定なし **if-match**コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション8 *ACL and QoS"QoS ポリシー"*を参照してください。
4. system view に戻る	**quit**	—
5. トラフィック動作を作成し、traffic behavior view に移行する	**traffic behavior** *behavior-name*	デフォルト：設定なし
6. アカウンティングアクションを設定する	**accounting** { **byte** | **packet** } *	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
7. system view に戻る	**quit**	—
8. QoS ポリシーを作成し、QoS policy view に移行する	**qos policy** *policy-name*	デフォルト：設定なし
9. トラフィッククラスを QoS ポリシーのトラフィック動作に関連づける	**classifier** *classifier-name* **behavior** *behavior-name*	デフォルト：設定なし
10. system view に戻る	**quit**	—
11. QoS ポリシーを適用する	詳細はコマンドマニュアルのセクション8 *ACL and QoS"QoSポリシー"*を参照してください。	デフォルト：設定なし
12. (オプション設定項目) トラフィックアカウンティングの設定情報を表示する	**display traffic behavior user-defined** [*behavior-name*]	すべてのviewで実行できます。

12.4. クラスベースアカウンティングの設定例

12.4.1. クラスベースアカウンティングの設定例

I. ネットワーク要件

図 12-1 に示すように、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で受信する送信元 IP アドレス 1.1.1.1/24 のパケットのトラフィックを、クラスベースアカウンティングで収集するように設定します。

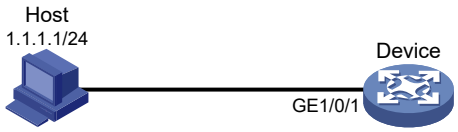


図 12-1 ネットワーク図

II. 設定手順

標準 ACL 2000 を作成し、送信元 IP アドレス 1.1.1.1 のパケットにマッチするルールを設定します。

```
<Device> system-view
[Device] acl basic 2000
[Device-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 1.1.1.1 0
[Device-acl-ipv4-basic-2000] quit
```

トラフィッククラス **classifier_1** を作成し、トラフィッククラスにマッチする条件として ACL 2000 を使用します。

```
[Device] traffic classifier classifier_1
[Device-classifier-classifier_1] if-match acl 2000
[Device-classifier-classifier_1] quit
```

トラフィック動作 **behavior_1** を設定し、クラスベースアカウンティングのアクションを設定します。

```
[Device] traffic behavior behavior_1
[Device-behavior-behavior_1] accounting packet
[Device-behavior-behavior_1] quit
```

QoS ポリシー**policy** を作成し、トラフィッククラス **classifier_1** を QoS ポリシーのトラフィック動作 **behavior_1** に関連づけます。

```
[Device] qos policy policy
[Device-qospolicy-policy] classifier classifier_1 behavior behavior_1
[Device-qospolicy-policy] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の入力トラフィックに QoS ポリシー**policy** を適用させます。

```
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy policy inbound
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

設定を確認するために、トラフィックの統計情報を表示します。

```
[Device] display qos policy interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Interface: Ten-GigabitEthernet1/0/1
  Direction: Inbound
  Policy: policy
   Classifier: classifier_1
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
     Behavior: behavior_1
      Accounting enable:
        28529 (Packets)
```

目次

このセクションのページは **8-x-x** です。

13 章 データバッファ 13-1
13.1. 概要 13-1
13.1.1. データバッファのタイプ 13-1
13.1.2. セルリソース 13-1
13.1.3. 専用エリアと共有エリア 13-1

13章 データバッファ

13.1. 概要

13.1.1. データバッファのタイプ

データバッファはパケットロスを避けるため、一時的にパケットを記録（バッファ）します。

以下のデータバッファがあります。

- **入力バッファ**－CPU がビジー状態のとき、入力パケットを記録します。
- **出力バッファ**－ネットワークで輻輳が発生したとき、出力パケットを記録します。

図 13-1 に入力バッファ、出力バッファの構造を示します。

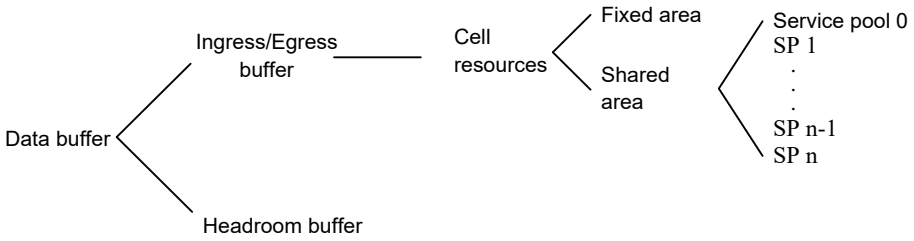


図 13-1 データバッファの構造

13.1.2. セルリソース

バッファはセルリソースを使用して、パケットサイズに基づいてパケットを格納します。セルリソースのサイズは 208 バイトです。バッファは、128 バイトのパケットには 1 つのセルリソースを、300 バイトのパケットには 2 つのセルリソースを割り当てます。

13.1.3. 専用エリアと共有エリア

リソースの各タイプには、専用エリアと共有エリアがあります。

- **専用エリア** – 図 13-2 に示すように、すべてのインタフェースに均等に割り当てられ分割されたキューです。輻輳が発生したとき以下のように動作します。

  a. インタフェースはパケットをバッファするため、最初に専用エリアの関連するキューを使用します。

  b. キューが一杯になったとき､インタフェースは共有エリアの対応するキューを使用します。

  c. 共有エリアが一杯になったとき、インタフェースは後続のパケットを廃棄します。

  システムはユーザによって指定されたキューで共有エリアを割り当てます｡キューが一杯でない場合でも､他のキューを使用することはできません｡同様にインタフェースのキューに空きがあったとしても、キューを共有することはできません。

- **共有エリア** – 図 13-2 に示すように、すべてのインタフェースに不均等に割り当てられ分割されたキューです。システムはキューがいっぱいでない場合、他のキューを使用することができます。

  システムは、すべてのインタフェースで受信または送信されたパケットを、到着順にキューに入れます。キューがいっぱいになると、後続のパケットは廃棄されます。

  また、共有エリアはアプリケーションサービスに基づいてサービスプールに分割されます。キューをサービスプールにマッピングでき、このキューはそのサービスプールのリソースのみを使用できます。本装置では共有エリアはすべてサービスプール 0 に属します。

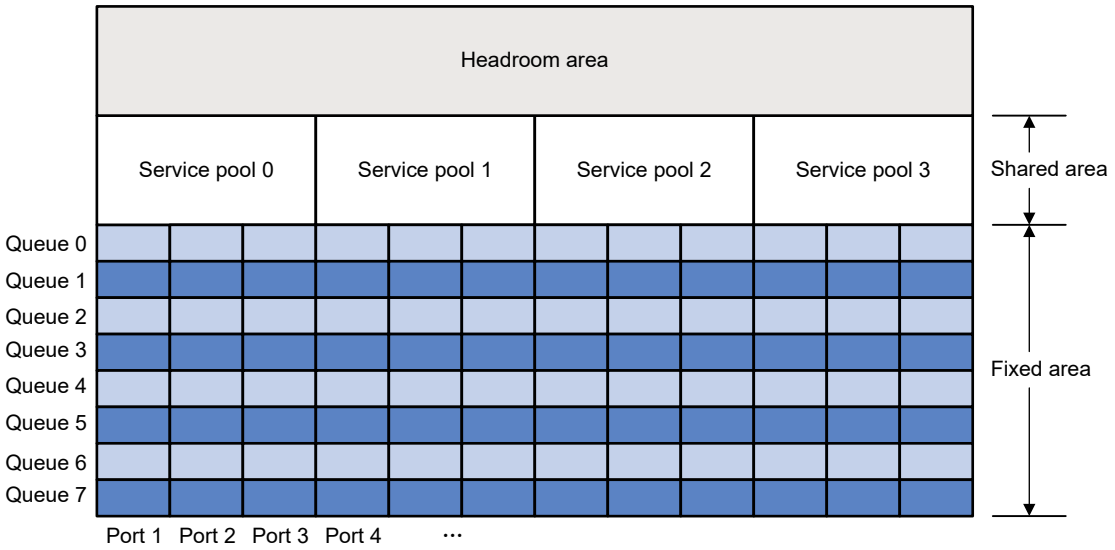


図 13-2 専用エリアと共有エリア

目次

このセクションのページは **8-x-x** です。

14 章 タイムレンジ 14-1
14.1. 概要 14-1
14.2. 制限とガイドライン 14-1
14.3. 設定手順 14-1
14.4. タイムレンジの表示と維持 14-1
14.5. タイムレンジの設定例 14-2
14.5.1. タイムレンジの設定例 14-2

14章 タイムレンジ

14.1. 概要

タイムレンジを適用することで、日時をもとにしたサービスを提供することができます。このタイムレンジは指定した期間のみ適用されます。たとえばタイムレンジを設定し、日時を指定した ACL を設定することができます。

タイムレンジは以下のタイプがあります。

- **周期的タイムレンジ** – 一週間のある曜日、または複数の曜日で周期的に繰り返します。
- **絶対的タイムレンジ** – 一定期間内のみ有効になり、繰り返しません。

タイムレンジはタイムレンジ名によって一意に決められます。

1. すべての周期的タイムレンジを組み合わせます。
2. すべての絶対的タイムレンジを組み合わせます。
3. タイムレンジのアクティブな期間として 2 つの記述の AND を行います。

14.2. 制限とガイドライン

ハードウェアモードの ACL を設定するとき、以下の制限とガイドラインがあります。

- もしタイムレンジが存在しない場合、サービスは適用されません。
- 最大 1024 のタイムレンジを設定することができますが、各タイムレンジは、32 の周期的な記述と 12 の絶対的な記述まで設定することができます。

14.3. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	–
2. タイムレンジを作成あるいは修正する	**time-range** *time-range-name* { *start-time* **to** *end-time* *days* [**from** *time1 date1*] [**to** *time2 date2*] | **from** *time1 date1* [**to** *time2 date2*] | **to** *time2 date2* }	デフォルト：設定なし

14.4. タイムレンジの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
タイムレンジの設定と状態を表示する	**display time-range** { *time-range-name* | **all** }

14.5. タイムレンジの設定例

14.5.1. タイムレンジの設定例

I. ネットワーク要件

ネットワーク図に示すように、Host A が Server に 2015 年 6 月 1 日から 2015 年 12 月 31 日の、営業時間 8:00 から 18:00 のみアクセスできるように、Device に ACL を設定します。

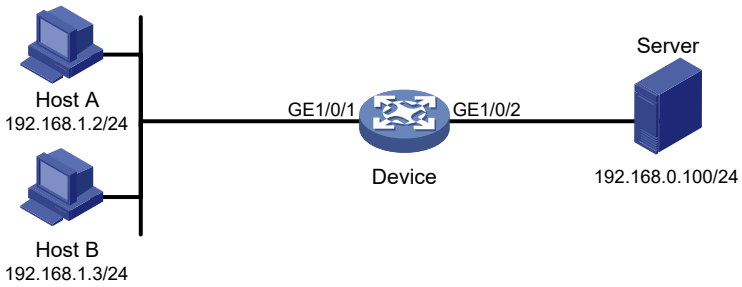


図 14-1 ネットワーク図

II. 設定手順

2015 年 6 月 1 日から 2015 年 12 月 31 日の、営業時間 8:00 から 18:00 の周期的タイムレンジを作成します。

```
<Device> system-view
[Device] time-range work 8:0 to 18:0 working-day from 0:0 6/1/2015 to 24:00 12/31/2015
```

IPv4 標準 ACL 2001 を作成し、タイムレンジ **work** の間、192.168.1.2/32 からのパケットのみ許可するようにルールを設定します。

```
[Device] acl basic 2001
[Device-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 192.168.1.2 0 time-range work
[Device-acl-ipv4-basic-2001] rule deny source any time-range work
[Device-acl-ipv4-basic-2001] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 の出力パケットをフィルタするため、IPv4 標準 ACL 2001 を適用します。

```
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/2] packet-filter 2001 outbound
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

III. 設定の確認

Device でタイムレンジの設定と状態を表示します。

```
[Device] display time-range all
Current time is 13:58:35 6/19/2015 Friday

Time-range : work (Active)
 08:00 to 18:00 working-day
 from 00:00 6/1/2015 to 00:00 1/1/2016
```

目次

このセクションのページは **8-x-x** です。

15 章 付録 15-1
15.1. 付録 A 頭字語 15-1
15.2. 付録 B デフォルトプライオリティマップ 15-2
15.2.1. プライオリティマップ 15-2
15.3. 付録 C パケットプレシーデンスの概要 15-3
15.3.1. IP プレシーデンスと DSCP フィールドの値 15-3
15.3.2. 802.1p プライオリティ 15-5

15章 付録

15.1. 付録A 頭字語

表 15-1 付録 A 頭字語

頭字語	フルスペル
AF	Assured Forwarding
BE	Best Effort
BQ	Bandwidth Queuing
CAR	Committed Access Rate
CBS	Committed Burst Size
CBQ	Class Based Queuing
CE	Congestion Experienced
CIR	Committed Information Rate
CQ	Custom Queuing
DCBX	Data Center Bridging Exchange Protocol
DiffServ	Differentiated Service
DSCP	Differentiated Services Code Point
EBS	Excess Burst Size
ECN	Explicit Congestion Notification
EF	Expedited Forwarding
FIFO	First in First out
FQ	Fair Queuing
GMB	Guaranteed Minimum Bandwidth
GTS	Generic Traffic Shaping
INT	Inband Network Telemetry
IFA	Inband Flow Analyzer
IntServ	Integrated Service
ISP	Internet Service Provider
LLQ	Low Latency Queuing
LSP	Label Switched Path
MPLS	Multiprotocol Label Switching

頭字語	フルスペル
PE	Provider Edge
PIR	Peak Information Rate
PQ	Priority Queuing
QoS	Quality of Service
QPPB	QoS Policy Propagation Through the Border Gateway Protoco
RED	Random Early Detection
RSVP	Resource Reservation Protocol
RTP	Real-Time Transport Protocol
SP	Strict Priority
ToS	Type of Service
VoIP	Voice over IP
VPN	Virtual Private Network
WFQ	Weighted Fair Queuing
WRED	Weighted Random Early Detection
WRR	Weighted Round Robin

15.2. 付録B デフォルトプライオリティマップ

15.2.1. プライオリティマップ

デフォルトの dscp-dscp プライオリティマップの場合、入力した値と出力の値が同一となります。

表 15-2 デフォルトの dot1p-lp、dot1p-dp プライオリティマップ

プライオリティの入力値	dot1p-lp マッピング	dot1p-dp マッピング
dot1p	lp	dp
0	2	0
1	0	0
2	1	0
3	3	0
4	4	0
5	5	0
6	6	0
7	7	0

表 15-3 デフォルトの dscp-dp、dscp-dot1p プライオリティマップ

プライオリティの入力値	dscp-dp マッピング	dscp-dot1p マッピング
dscp	dp	dot1p
0 to 7	0	0
8 to 15	0	1
16 to 23	0	2
24 to 31	0	3
32 to 39	0	4
40 to 47	0	5
48 to 55	0	6
56 to 63	0	7

表 15-4 デフォルトのポートプライオリティーローカルプライオリティマッピング

Port priority	ローカルプレシーデンス
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

15.3. 付録C パケットプレシーデンスの概要

15.3.1. IP プレシーデンスと DSCP フィールドの値

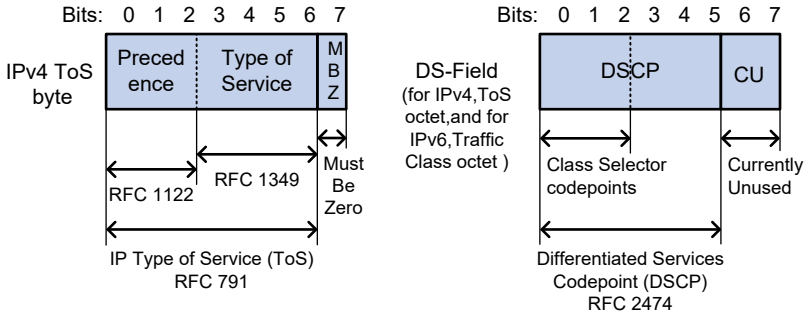


図 15-1 ToS、DS フィールド

図 15-1 に示すように、IP ヘッダの ToS フィールドは 8 ビットが含まれます。最初の 3 ビット(0～2)は、0～7 までの IP プレシーデンスを示します。RFC2474 に従い、ToS フィールドは、右側の DS(Differentiated Services)フィールドとして再定義されます。ここで最初の 6 ビット(0～5)は DSCP を表し、0～63 までの値となります。残りの 2 ビット(6、7)は予約された値として使われません。

表 15-5 IP プレシーデンス

IP プレシーデンス(10 進表示)	IP プレシーデンス(2 進表示)	説明
0	000	Routine
1	001	priority
2	010	immediate
3	011	flash
4	100	flash-override
5	101	critical
6	110	internet
7	111	network

表 15-6 DSCP 値

DSCP 値(10 進表示)	DSCP 値(2 進表示)	説明
46	101110	ef
10	001010	af11
12	001100	af12
14	001110	af13
18	010010	af21
20	010100	af22
22	010110	af23
26	011010	af31
28	011100	af32

DSCP 値(10 進表示)	DSCP 値(2 進表示)	説明
30	011110	af33
34	100010	af41
36	100100	af42
38	100110	af43
8	001000	cs1
16	010000	cs2
24	011000	cs3
32	100000	cs4
40	101000	cs5
48	110000	cs6
56	111000	cs7
0	000000	be (default)

15.3.2. 802.1p プライオリティ

802.1p プライオリティは、レイヤ 2 ヘッダにあります。レイヤ 3 ヘッダを解析する必要がなく、QoS がレイヤ 2 で必要となるところで使用されます。

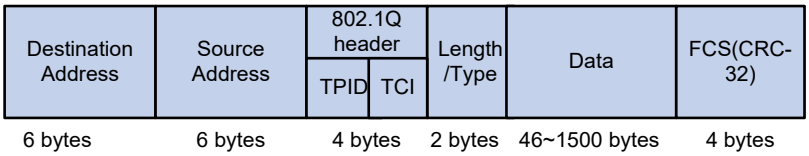


図 15-2 802.1Q タグヘッダの Ethernet フレーム

図 15-2 に示すように、4 バイトの 802.1Q タグヘッダはタグプロトコル識別子(TPID、2 バイト長)とタグ管理情報(TCI、2 バイト長)から構成されます。TPID の値は 0x8100 です。図 15-3 に、802.1Q ヘッダのフォーマットを示します。802.1Q タグヘッダのプライオリティフィールドは、IEEE802.1p で定義され、802.1p プライオリティと呼ばれます。表 15-7 に 802.1p プライオリティの値を示します。

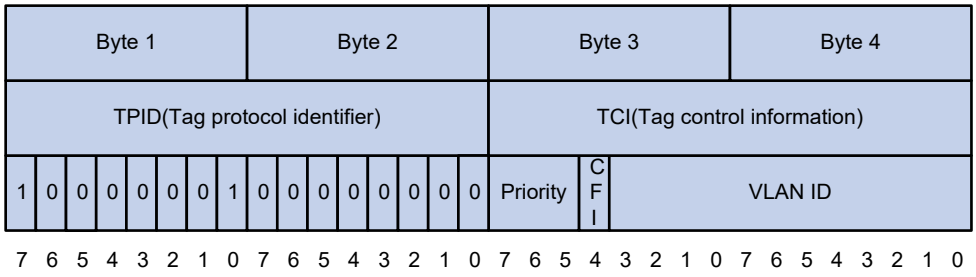


図 15-3 802.1Q タグヘッダ

表 15-7 802.1p プライオリティの説明

802.1p プライオリティ (10 進表示)	802.1p プライオリティ(2 進表示)	説明
0	000	best-effort
1	001	background
2	010	spare
3	011	excellent-effort
4	100	controlled-load
5	101	video
6	110	voice
7	111	network-management

QX-S6700X/S7500H シリーズ Ethernet スイッチ

オペレーションマニュアル

9. セキュリティ

本マニュアルは以下に示す章で構成されています。

01-AAA
02-パスワード管理
03-公開鍵
04-SSH
05-TCP フラグメントアタックプロテクション
06-IP ソースガード
07-ARP アタックプロテクション
08-uRPF
09-マイクロセグメンテーション

目次

このセクションのページは **9-x-x** です。

1 章 AAA 1-1
1.1. 概要 1-1
1.1.1. AAA 1-1
1.1.2. AAA のネットワーク構成 1-1
1.1.3. RADIUS 1-2
1.1.4. ISP ドメインにもとづくユーザ管理とユーザアクセスタイプ 1-7
1.1.5. 認証方式、許可方式、アカウンティング方式 1-8
1.1.6. プロトコルと標準 1-9
1.2. AAA 設定要件と設定作業リスト 1-9
1.3. ローカルユーザの設定 1-10
1.3.1. ローカルユーザの概要 1-10
1.3.2. ローカルユーザ設定作業リスト 1-11
1.3.3. 装置管理ユーザ属性の設定 1-11
1.3.4. ネットワークアクセスユーザ属性の設定 1-14
1.3.5. ユーザグループ属性の設定 1-16
1.3.6. ローカルユーザとローカルユーザグループの表示と維持 1-17
1.4. RADIUS スキームの設定 1-18
1.4.1. 設定作業リスト 1-18
1.4.2. RADIUS 設定の制限とガイドライン 1-18
1.4.3. RADIUS スキームの作成 1-19
1.4.4. RADIUS 認証サーバの指定 1-19
1.4.5. RADIUS アカウンティングサーバの指定 1-20
1.4.6. セキュアな RADIUS 通信を行うための共有鍵の指定 1-21
1.4.7. RADIUS サーバのステータスの設定 1-22
1.4.8. RADIUS サーバのタイマ機能の設定 1-23
1.4.9. 出力する RADIUS パケットの送信元 IP アドレスの指定 1-24
1.4.10. ユーザ名フォーマットとトラフィック統計情報ユニットの設定 1-26
1.4.11. RADIUS 要求の再送信の最大試行回数の設定 1-26
1.4.12. RADIUS アカウンティング要求の最大試行回数の設定 1-27
1.4.13. RADIUS パケットの DSCP 優先度の設定 1-27
1.4.14. RADIUS アカウンティング停止要求パケットのバッファの設定 1-27
1.4.15. RADIUS accounting-on 機能の設定 1-28
1.4.16. RADIUS の SNMP notification の通知の有効化 1-29
1.4.17. 再認証のための RADIUS サーバ選択モードの指定 1-29
1.4.18. RADIUS の表示と維持 1-30
1.5. ISP ドメインの作成 1-30
1.5.1. 概要 1-30
1.5.2. 制限とガイドライン 1-31
1.5.3. ISP ドメインの作成 1-31
1.5.4. デフォルト ISP ドメインの指定 1-31
1.6. ISP ドメインの属性の設定 1-32
1.6.1. ISP ドメインの属性の設定 1-32
1.7. ISP ドメインの AAA 方式の設定 1-32
1.7.1. ISP ドメインの認証方式の設定 1-32
1.7.2. ISP ドメインの許可方式の設定 1-33
1.7.3. ISP ドメインのアカウンティング方式の設定 1-35

1.7.4. ISP ドメインの表示と維持 ····· 1-36
1.8. 同時ログインユーザの最大数の設定 ····· 1-36
1.9. AAA の設定例 ····· 1-36
1.9.1. SSH ユーザのローカル認証、RADIUS アカウンティングの設定例 ····· 1-36
1.10. RADIUS のトラブルシューティング ····· 1-38
1.10.1. RADIUS 認証の失敗 ····· 1-38
1.10.2. RADIUS パケットが到達不能 ····· 1-39
1.10.3. RADIUS アカウンティングエラー ····· 1-39
1.11. 付録 ····· 1-40
1.11.1. 一般的に使用される RADIUS 属性 ····· 1-40
1.11.2. 一般的に使われる標準 RADIUS 属性 ····· 1-41
1.11.3. QX シリーズ用 RADIUS 属性 ····· 1-43

1章 AAA

> 🕮 **メモ:**
>
> 本装置では 802.1X 認証、MAC アドレス認証、Web 認証およびポートセキュリティをサポートしていません。

1.1. 概要

1.1.1. AAA

AAA は認証(Authentication)、許可(Authorization)、アカウンティング(Accounting) の 3 つのセキュリティ機能の総称です。実用的なネットワークアクセス管理を行うためのフレームワークを提供します。それぞれ以下のセキュリティを提供します。

- **認証** ― リモートユーザを特定し、有効なユーザか否かを判断します。
- **許可（認可）** ― 認証に成功したユーザに対して提供する権限を制限します。
- **アカウンティング（課金）** ― サービスタイプ、開始/終了の時間、トラフィックを含む認証に成功したユーザのネットワークサービスの使用情報を取得します。これにより、アカウンティング機能は、時間ベースおよびトラフィックベースで、ネットワークセキュリティの監視にも使用することができます。

1.1.2. AAA のネットワーク構成

通常、AAA ではクライアント/サーバモデルを使用します。クライアントは NAS(Network Access Server)上で動作し、サーバで集中的にユーザ情報を管理します。AAA ネットワークにおいて、図 1-1 に示すように、NAS はユーザのためのサーバですが、AAA サーバのためのクライアントでもあります。

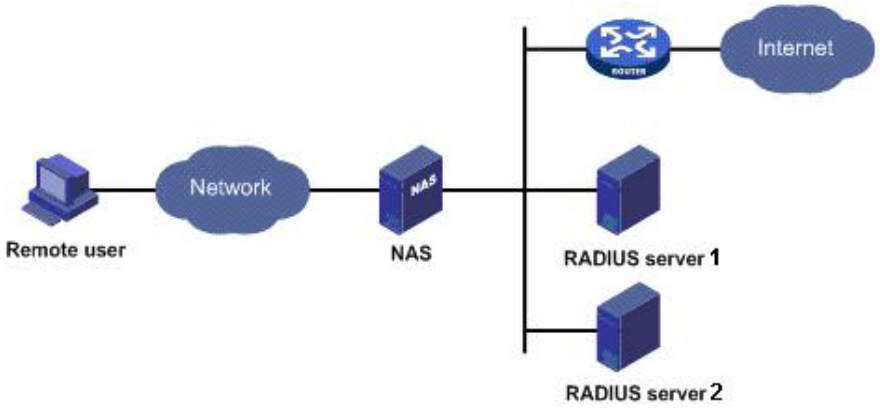


図 1-1 AAA のネットワーク構成

ユーザが NAS への接続を確立し、他のネットワーク、またはいくつかのネットワークリソースにアクセスするための権利を取得しようとする場合、NAS は、ユーザ、または対応する接続を認証します。NAS はユーザの AAA 情報をサーバ(RADIUS サーバ)に透過的に通すことができます。その結果 NAS はアクセス要求を許可/禁止するか決定します。

AAA を実現する方法として、最も使用されるものとして RADIUS があります。

図 1-1 に示すように、RADIUS サーバ 1 と RADIUS サーバ 2 があります。この場合、必要に応じて、認証、許可、アカウンティングの役割を決めることができます。たとえば、RADIUS サーバ 2 を認証と許可に使用し、RADIUS サーバ 1 をアカウンティングサーバにすることができます。

必要に応じて、AAA を使用してセキュリティ機能を選択することができます。たとえば、会社の従業員が指定のリソースにアクセスする前に、認証を行いたい場合、認証サーバのみを設定することで実行可能です。ネットワークの使用情報を登録したい場合、アカウンティングサーバも設定することで実行可能になります。

装置は、ダイナミックにパスワードの認証を行うことができます。

1.1.3. RADIUS

RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service)は、クライアント/サーバモデルにおける分散情報交換プロトコルの 1 つです。RADIUS は非許可ユーザのアクセスからネットワークを保護することから、高いセキュリティとリモートユーザアクセスの両方が必要な環境でよく使用されます。

RADIUS 許可は、RADIUS 認証と組み合わせて使用されます。ユーザ許可情報は、認証のレスポンスによって運ばれます。RADIUS はトランスポートプロトコルとして UDP を使用します。RADIUS は認証に UDP ポート 1812 を、アカウンティングに UDP ポート 1813 を使用します。

RADIUS は、元々ダイヤルインユーザアクセスのために定義されました。RADIUS は、イーサネット、ADSL のようなより多くのアクセス方式をサポートするために拡張されました。

I. クライアント／サーバモデル

RADIUS クライアントは、ネットワーク中に配置された NAS(Network Attached Storage)上で動作します。NAS は指定されたサーバにユーザ情報を転送し、そのレスポンス(たとえば、ユーザのアクセスリクエストを許可/拒否する)によって動作します。

RADIUS サーバは、ネットワークセンターのコンピュータ、またはワークステーションで動作し、ユーザ認証とネットワークアクセスサービスに関連した情報を管理します。

RADIUS サーバは以下の処理を行います。

- RADIUS クライアントから認証、許可、アカウンティングの要求を受信します。
- ユーザの認証、許可、アカウンティングを実行します。
- アクセス制御情報(たとえば、ユーザのアクセスリクエストを許可/拒否する)をクライアントに応答します。

加えて RADIUS サーバは、認証プロキシのサービスを提供する別の RADIUS サーバのクライアントによって実行することができます。

通常、RADIUS サーバは、以下のデータベースを管理します。

- **Users**－ユーザ名、パスワード、適用プロトコル、IP アドレスなどのユーザ情報を記録します。
- **Clients**－共有鍵（キー）、IP アドレスなどの RADIUS クライアントの情報を記録します。
- **Dictionary**－RADIUS プロトコルの属性とその値を把握するための情報を記録します。

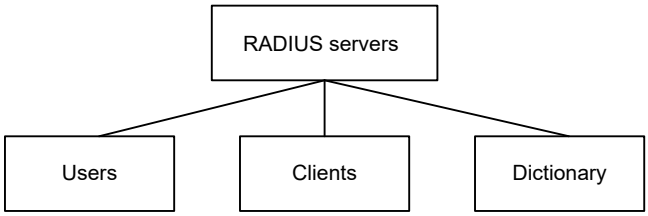


図 1-2 RADIUS サーバデータベース

II. 情報交換セキュリティメカニズム

RADIUS クライアントとサーバは、あらかじめ設定された共有鍵を用いて、情報の交換を行います。RADIUS パケットは Authenticator と呼ばれる 16 バイトのフィールドがあります。このフィールドは、MD5 アルゴリズム、共有鍵、他のいくつかの情報を使用して作成されたシグネチャを送信します。パケットの受信者はシグネチャを確認し、シグネチャが正しいときのみパケットを受信します。このメカニズムは RADIUS クライアントとサーバ間の情報交換のセキュリティを保証することができます。

共有鍵は RADIUS パケットにあるユーザのパスワードを暗号化するのに使われます。

III. ユーザ認証メカニズム

RADIUS サーバは、PAP、CHAP、EAP のような複数のユーザ認証方式をサポートします。

IV. RADIUS の標準的なパケット交換プロセス

図 1-3 にユーザホスト、RADIUS クライアント、RADIUS サーバ間の情報交換について示します。

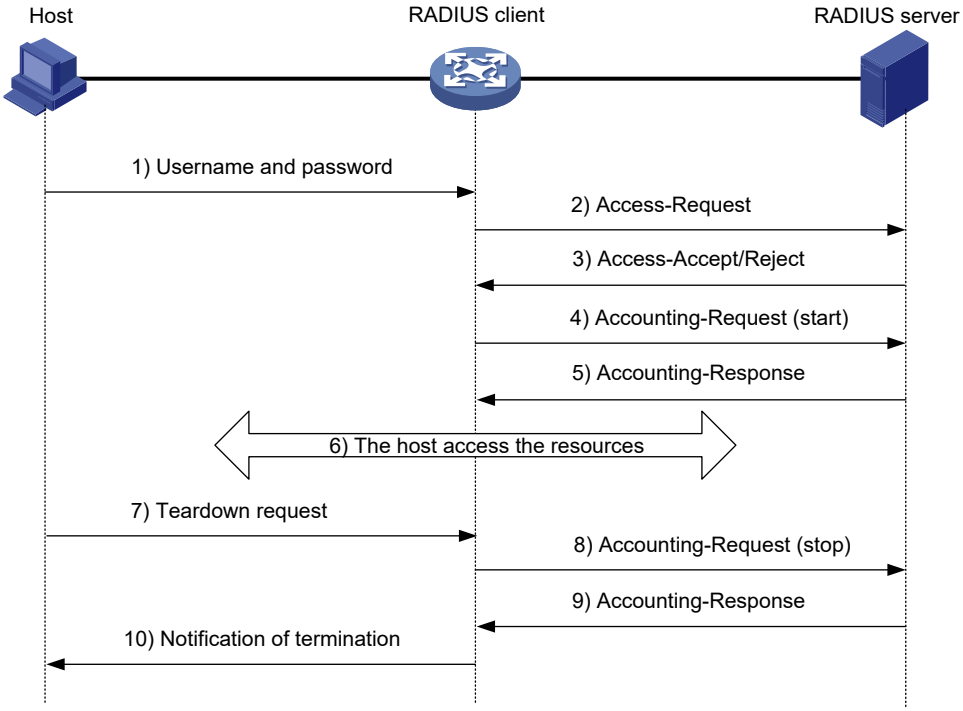


図 1-3 RADIUS の標準的なパケット交換プロセス

RADIUS は以下のように動作します。

1) ホストは、RADIUS クライアントにユーザ名とパスワードを転送し、接続リクエストを送信し始めます。
2) ユーザ名とパスワードを受信した後、RADIUS クライアントは MD5(Message-Digest5)アルゴリズムを使用して暗号化されたユーザパスワードと共有鍵をもつ認証要求(Access-Request)パケットを RADIUS サーバに送信します。
3) RADIUS サーバはユーザ名とパスワードを認証します。認証が成功した場合、ユーザの許可情報を含む Access-Accept message パケットを送り返します。認証に失敗した場合、Access-Reject message パケットを送り返します。
4) RADIUS クライアントは、返された認証結果に従ってユーザを許可、または拒否します。ユーザを許可した場合、クライアントは RADIUS サーバにアカウンティング開始要求(Accounting-Request)パケットを送信します。
5) RADIUS サーバはアカウンティング開始応答(Accounting-Response)パケットを返し、アカウンティングし始めます。
6) ユーザはネットワークリソースにアクセスすることができるようになります。
7) ホストが RADIUS クライアントに接続切断要求を行います。
8) RADIUS クライアントは RADIUS サーバにアカウンティング停止要求(Accounting-Request)パケットを送信します
9) RADIUS サーバは、ユーザのアカウンティングを停止するためにアカウンティング停止応答(Accounting-Response)パケットをクライアントに送り返します。
10) ユーザのネットワークリソースへのアクセスが停止します。

V. RADIUS パケットフォーマット

RADIUS は転送メッセージに UDP を使用します。転送メッセージは、時間管理メカニズム、再送メカニズム、バックアップサーバメカニズムを含む一連のメカニズムによって RADIUS サーバとクライアント間でのスムーズなメッセージ交換を確実にします。図 1-4 に RADIUS パケットのフォーマットを示します。

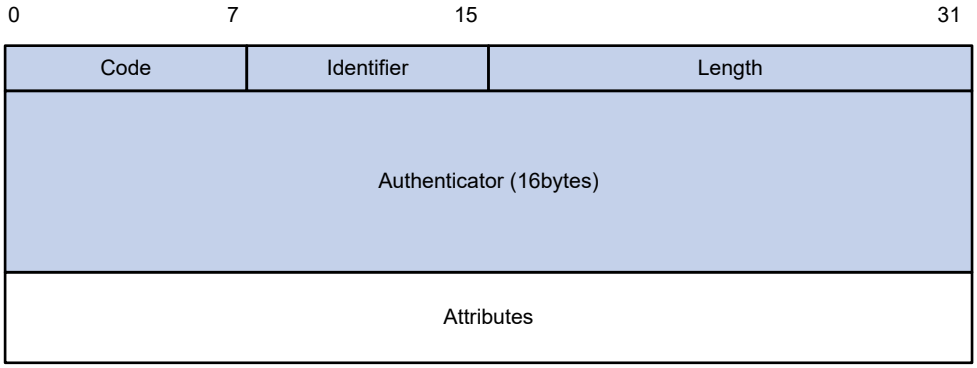


図 1-4 RADIUS パケットフォーマット

以下にフィールドの説明について記載します。

- Code フィールド(1 バイト長)は RADIUS パケットのタイプを表します。表 1-1 にコードフィールドと主な値について説明します。

表 1-1 コードフィールドの主な値

コード	パケットタイプ	説明
1	Access-Request	クライアントからサーバに送信されるパケットです。このタイプのパケットは、ユーザを認証するためにサーバにユーザ情報を運ぶために使用されます。このパケットはユーザ名の属性を含む必要があり、オプションとしてNAS-IPアドレス、ユーザパスワード、NAS-ポートの属性を含むことができます。
2	Access-Accept	サーバからクライアントに送信されるパケットです。Access-Requestで運ばれるすべての属性値を許可できる場合、つまり、認証が成功する場合、サーバはAccess-Accept応答パケットを送信します。
3	Access-Reject	サーバからクライアントに送信されるパケットです。Access-Requestで運ばれる情報を許可できない場合、サーバはユーザを拒否し、Access-Reject応答パケットを送信します。
4	Accounting-Request	クライアントからサーバに送信されるパケットです。このタイプのパケットはユーザのアカウンティングを開始/停止するためにサーバにユーザ情報を運ぶために使用されます。このパケットは、サーバがアカウンティングの開始/停止するための応答を示すAcct-Status-Type属性を含みます。

コード	パケットタイプ	説明
5	Accounting-Response	サーバからクライアントに送信されるパケットです。サーバからクライアントに送信するこのタイプのパケットは、Accounting-Requestを受信し、正確にアカウンティング情報を記録し始めたことを通知します。

- Identifier フィールド(1 バイト長)は、要求パケットと応答パケットをマッチングして、再送済みの要求パケットを検出するために使用されます。(認証あるいはアカウンティングのような)同じタイプの要求/応答パケットは同じ identifier をもちます。
- Length フィールド(2 バイト長)は、Code、Identifier、Length、Authenticator、Attribute フィールドを含む全パケット長を示します。このフィールドの値の範囲は 20～4096 です。この範囲よりも大きい値は、不要なものとみなされ、パケットを受信されても無視します。受信パケットの長さが Length フィールドの範囲よりも小さな値の場合、そのパケットは破棄されます。
- Authenticator フィールド(16 バイト長)は、RADIUS サーバからの応答パケットを認証するために使用され、アルゴリズムを隠すパスワードにも使用されます。要求 Authenticator と応答 Authenticator の 2 種類の Authenticator があります。
- Attribute フィールド(可変長)は、要求、または応答の詳細設定を定義するために指定の認証、許可、アカウンティング情報を運びます。このフィールドは Type、Length、Value の 3 つのサブフィールドが含まれます。
  - **Type** – 属性のタイプを示します。
  - **Length** – Type、Length、Value フィールドを含む属性の長さを示します。
  - **Value** – 属性の値を示します。フォーマットと内容はサブフィールドに依存します。

一般的に使用される RADIUS 属性は、RFC2865、RFC2866、RFC2867、RFC2868 で定義されています。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*“*AAA*”の“*一般的に使われる標準 RADIUS 属性*”を参照してください。

VI. 拡張 RADIUS 属性

RADIUS プロトコルは優れた拡張性をもちます。RFC 2865 で定義されている属性番号 26(Vender-Specific)は、標準 RADIUS プロトコルが提供しない機能をベンダが実装するために拡張属性を定義することができます。

ベンダはアプリケーションを拡張するために、RADIUS パケットの複数の TLV（type-length-value）のサブ属性をカプセル化することができます。図 1-5 に示すように、属性番号 26 でカプセル化されるサブ属性は、以下の 4 つで構成されます。

- **Vendor-ID** – ベンダ ID を示します。最上位のバイト値は 0 で、他の 3 つのバイト値には RFC1700 に準拠したコードが入ります。
- **Vendor-Type** – サブ属性のタイプを示します。
- **Vendor-Length** – サブ属性の長さを示します。
- **Vendor-Data** – サブ属性の内容を示します。

拡張 RADIUS 属性の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*“*AAA*”の“*QX シリーズ用 RADIUS 属性*”を参照してください。

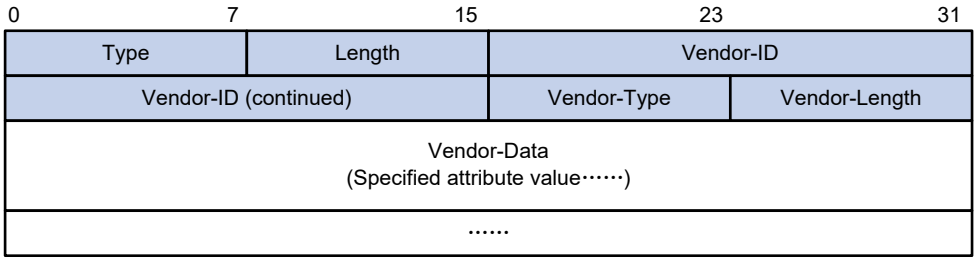


図 1-5 属性番号 26 の拡張 RADIUS 属性フォーマット

1.1.4. ISP ドメインにもとづくユーザ管理とユーザアクセスタイプ

この章は AAA のユーザ管理と方法について記載します。

AAA は ISP ドメインとアクセスタイプもとづいてユーザを管理します。

NAS で、各ユーザは 1 つの ISP ドメインに属しています。通常、NAS は、ユーザがログインするために使用するユーザ名によって、ISP ドメインを決定します。

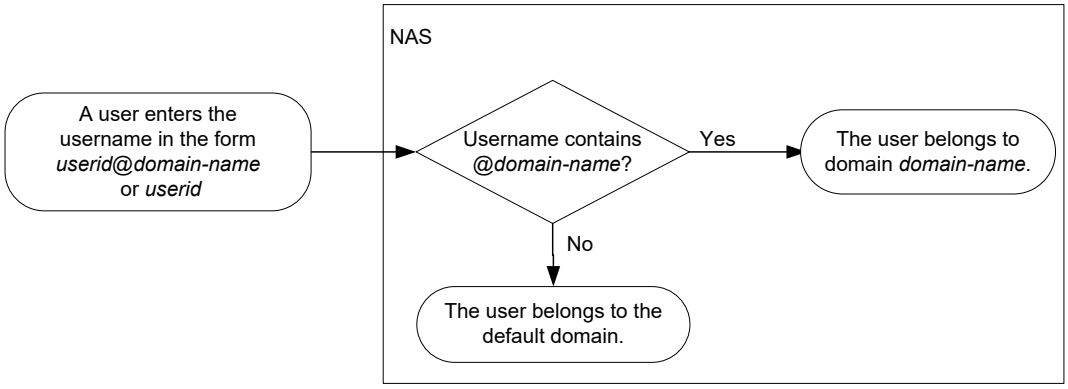


図 1-6 ユーザ名を用いた ISP ドメインの決定

AAA はアクセスタイプにもとづいて、同じ ISP ドメインのユーザを管理します。装置は以下のユーザアクセスタイプをサポートします。

- **LAN**－LAN ユーザはオンラインできるように 802.1X あるいは MAC アドレス認証にパスする必要があります。
- **ログイン**－ログインユーザは、SSH、Telnet、FTP、装置にログインしている端末のユーザを含みます。端末のユーザはコンソールポートを通してアクセスすることができます。

ユーザ認証の管理ポリシーに対応するため、装置は 802.1X のような認証モジュールを提供します。認証モジュールを設定した場合、アクセスタイプのユーザの ISP ドメインは認証モジュールの設定に依存します。

1.1.5. 認証方式、許可方式、アカウンティング方式

AAA は ISP ドメインの異なるタイプのユーザのため、異なる認証、許可、アカウンティング方式を設定することができます。NAS はユーザの ISP ドメインとアクセスタイプを決定し、ユーザのアクセスを管理するため、設定された認証方式を使用します。

AAA は ISP ドメインのデフォルト方式の設定をサポートします。デフォルト方式は、特定の AAA 方式が設定されていないユーザに使われます。

I. AAA 認証方式

装置は、以下の認証方式をサポートします。

- **認証なし** ― すべてのユーザが信頼され、認証が実施されません。セキュリティのため、この方式を使用しないでください。
- **ローカル認証** ― 認証は、ユーザ名、パスワード、属性を含むユーザ情報の設定された NAS によって実行されます。ローカル認証は、高速かつ低コストですが、収容できる情報量は、記憶容量に依存します。
- **リモート認証** ― アクセス装置は、ユーザを認証するために RADIUS サーバを利用します。RADIUS に関して、装置はユーザ認証を実行するために、標準的な RADIUS プロトコルを使用することができます。リモート認証の特徴は、集中した情報管理、高い能力、高い信頼性、複数の装置のための集中した認証が挙げられます。また、リモート認証サーバが有効でないときのバックアップ方式としてローカル認証を設定することができます。

II. 許可方式

装置は、以下の許可方式をサポートします。

- **許可なし** ― NAS は許可情報の交換を行いません。ユーザが認証にパスした後、以下のデフォルト許可情報を適用します。
  - 非ログインユーザはネットワークにアクセスできます。
  - ログインユーザはデフォルトユーザロールに割り当てられます。ユーザロールの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに* “*RBAC*” を参照してください。
  - FTP、SFTP ログインユーザは、NAS のルートディレクトリが作業ディレクトリとなりますが、ユーザはルートディレクトリにアクセスできません。
- **ローカル許可** ― ユーザは、ユーザのために設定された属性に従って、NAS によって許可されます。
- **リモート許可** ― NAS はユーザを許可するため、RADIUS サーバと協力します。RADIUS 許可は RADIUS 認証と結び付けられます。RADIUS 許可は、RADIUS 認証が成功した後のみ動作し、許可情報は Access-Accept で運ばれます。リモートサーバが有効でない場合は、バックアップ方式としてローカル許可、または許可なしを設定することができます。

III. アカウンティング方式

装置は、以下のアカウンティング方式をサポートします。

- **アカウンティングなし** ― NAS はユーザのアカウンティングを実行しません。
- **ローカルアカウンティング** ― ローカルアカウンティング方式は NAS 上で実行されます。ユーザ数の統計情報を収集し、ローカルユーザ接続の数を制御します。ローカルアカウンティング方式は、ユーザ管理のための統計情報を提供しません。

- **リモートアカウンティング** ― NAS は、ユーザアカウンティングのために、RADIUS サーバと連携します。リモートサーバが利用できない場合に備えて、バックアップ方法としてローカルアカウンティング方式を設定することができます。

1.1.6. プロトコルと標準

以下に AAA、RADIUS に関連したプロトコルと標準を示します。

- RFC 2865, *Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)*
- RFC 2866, *RADIUS Accounting*
- RFC 2867, *RADIUS Accounting Modifications for Tunnel Protocol Support*
- RFC 2868, *RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support*
- RFC 2869, *RADIUS Extensions*

1.2. AAA設定要件と設定作業リスト

AAA を設定するため、NAS で以下の作業を完了している必要があります。

1) 必要な AAA スキームの設定
   - **ローカル認証** ― ユーザのユーザ名、パスワードを含む、認証するために必要なローカルユーザと、属性を設定します。
   - **リモート認証** ― 必要な RADIUS スキームを設定し、サーバに従ってユーザ属性を設定します。
2) ユーザの ISP ドメインの AAA 方式を設定します。リモート AAA 方式は設定された RADIUS スキームを参照します。

以下に AAA 認証の設定作業リストを示します。

作業リスト
(必須設定項目) ローカルユーザあるいはAAAスキームの設定で、どちらか1つを実行します。 • ローカルユーザの設定 • RADIUS スキームの設定
(必須設定項目) ISPドメインの設定 1. (必須設定項目) ISP ドメインの作成 2. (オプション設定項目) ISP ドメインの属性の設定 3. (必須設定項目) ISP ドメインの AAA 認証、許可、アカウンティングの設定で、少なくとも 1 つを実行します。 • ISP ドメインの認証方式の設定 • ISP ドメインの許可方式の設定 • ISP ドメインのアカウンティング方式の設定
(オプション設定項目) 拡張AAA機能の設定 • 同時ログインユーザの最大数の設定

1.3. ローカルユーザの設定

1.3.1. ローカルユーザの概要

ローカルユーザ認証、許可、アカウンティングを実装するため、装置で、ローカルユーザを作成し、ユーザの属性の設定を行う必要があります。ローカルユーザと属性は装置のローカルユーザデータベースに記録されます。ローカルユーザはユーザ名とユーザタイプの組み合わせで一意に識別されます。

ローカルユーザは以下のタイプに分類されます。

- **装置管理ユーザ**－装置の管理を行うために、装置にログインします。
- **ネットワークアクセスユーザ**－装置を経由してネットワークのリソースにアクセスするユーザです。

設定可能なローカルユーザ属性を以下に示します。

- **サービスタイプ**－ユーザが使用できるサービスタイプです。ローカル認証はローカルユーザのサービスタイプをチェックします。もしサービスタイプが有効でない場合、ユーザは認証にパスできません。

サービスタイプは FTP、LAN アクセス、SSH、Telnet、ターミナル（端末）があります。

- **ユーザ状態**－ローカルユーザがネットワークサービスをリクエストできるかどうかを示します。**active** と **blocked** の 2 つの状態があります。**active** 状態のユーザはネットワークサービスをリクエストできますが、**blocked** のユーザはリクエストできません。**blocked** のユーザは使用中のアカウンティングサービスを停止するリクエストのみ行うことができます。
- **同一ユーザ名を使用する同時ログインユーザの上限**－同一ユーザ名を使用して同時に装置にアクセスすることができるユーザの最大の数です。同一ユーザ名を使用するローカルユーザの数が上限に達するとき、ローカルユーザは、そのユーザ名を使用して装置にアクセスすることができません。
- **ユーザグループ**－各ローカルユーザはローカルユーザグループと、パスワード管理属性、許可属性のようなグループのすべての属性を運んでいます。ローカルユーザグループの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ “AAA”の “ユーザグループ属性の設定”*を参照してください。
- **Binding 属性**－Binding 属性は、ユーザの範囲を管理し、ユーザのローカル認証を行う際に確認します。属性がローカルユーザのアカウント用に設定されたユーザの属性に一致しない場合、ユーザは認証をパスすることができません。Binding 属性は IP アドレス、アクセスポート、MAC アドレス、VLAN（Native VLAN）があります。Binding 属性の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ ”AAA”の” ローカルユーザ属性の設定”*を参照してください。
- **許可属性**－許可属性は、ローカル認証をパスした後、ユーザの権利を示します。許可属性は ACL、アイドルカット機能、ユーザロール、VLAN、FTP/SFTP 作業ディレクトリを含みます。許可属性の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ “AAA”の “ローカルユーザ属性の設定”*を参照してください。

ローカルユーザのサービスタイプにもとづいて許可属性を設定します。

user group view あるいは local user view で許可属性を設定することができます。local user view で設定した許可属性は user group view で設定した許可属性よりも優先されます。

  - local user view で設定した許可属性の設定は、user group のすべてのローカルユーザに適用されます。

  - local user view で設定した許可属性の設定は、ローカルユーザでのみ適用されます。
- **パスワード管理属性**―パスワード管理属性は装置管理ユーザのパスワードのセキュリティを容易に管理するようにするサービスタイプです。パスワード管理属性は、パスワードの有効期限、最小パスワード長、パスワード構成の確認、パスワードの複雑さの確認、ログイン試行制限を含みます。

system view、user group view、local user view でパスワード管理属性を設定することができます。狭い範囲の view で設定した許可属性の設定は、優先度が高くなります。パスワード管理とグローバルパスワードの設定についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ* “*パスワード管理*” を参照してください。

1.3.2. ローカルユーザ設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) ローカルユーザ属性の設定 • 装置管理ユーザ属性の設定 • ネットワークアクセスユーザ属性の設定
(オプション設定項目) ユーザグループ属性の設定
(オプション設定項目) ローカルユーザとローカルユーザグループの表示と維持

1.3.3. 装置管理ユーザ属性の設定

I. 制限とガイドライン

ローカルユーザ属性の設定を行うとき、以下のガイドラインに従ってください。

- **password-control enable** コマンドを使用して、パスワード管理機能がグローバルで有効なとき、ローカルユーザパスワードは表示されず、実行中の設定にも保持しません。パスワード管理機能がグローバルで無効なとき、ローカルユーザパスワードは実行中の設定に自動的に復元されます。実行中の設定を表示するには、**display current-configuration** コマンドを使用します。
- local user view あるいは user group view で許可属性、パスワード管理属性を設定することができます。local user view で設定した値が user group view で設定した値よりも優先されます。
- アプリケーション環境と目的に従って許可属性を設定してください。ユーザのサービスタイプに依存して許可属性をサポートします。
  - LAN ユーザの許可属性はユーザプロファイル、VLAN が有効です。
  - Telnet、ターミナルユーザの許可属性は idle-cut、user-role が有効です。
  - SSH ユーザの許可属性は idle-cut、user-role、work-directory が有効です。
  - FTP ユーザの許可属性は user-role、work-directory が有効です。
  - ローカルユーザの他のタイプの許可属性で有効な属性はありません。
- ユーザのサービスタイプにもとづいて binding 属性を設定します。
  - 802.1X ユーザの binding 属性は、ユーザが装置にアクセスするインタフェースとして 802.1X をサポートするレイヤ 2 Ethernet インタフェースが有効です。
  - MAC アドレス認証ユーザの binding 属性は、ユーザが装置にアクセスするインタフェースとして MAC アドレス認証をサポートするレイヤ 2 Ethernet インタフェースが有効です。

II. 設定方法

以下にローカルユーザ属性の設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. ローカルユーザ(装置管理ユーザ)を追加し、local user view に移行する	**local-user** *user-name* [**class manage**]	デフォルト：設定なし
3. (オプション設定項目) ローカルユーザのパスワードを設定する	**password** [{ **hash** | **simple** } *password*]	装置管理ユーザパスワードはハッシュアルゴリズムで暗号化され、cipherで保存されます。 パスワードの設定を行わないローカルユーザは正しいローカルユーザ名と属性のチェックにパスした後、認証をパスすることができます。セキュリティを確保するため、各ローカルユーザにパスワードを設定してください。
4. ローカルユーザのサービスタイプを指定する	**service-type** { **ftp** | { **ssh** | **telnet** | **terminal** } * }	デフォルト：設定なし
5. (オプション設定項目) ローカルユーザを **active** あるいは **blocked** に設定する	**state** { **active** | **block** }	デフォルト：active ネットワークサービスを要求することができます。
6. (オプション設定項目) 同時にログインするローカルユーザの上限を設定する	**access-limit** *max-user-number*	デフォルト：制限なし ローカルユーザの設定のみ適用され、アカウンティングをサポートしていないFTPユーザには適用しません。

操作	コマンド	補足
7. (オプション設定項目) ローカルユーザの許可属性を設定する	**authorization-attribute** { **idle-cut** *minute* | **user-role** *role-name* | **work-directory** *directory-name* } *	デフォルト：以下に示します。 • 装置のルートディレクトリへ許可された FTP または SFTP ユーザがアクセスする場合、アクセス許可がありません。 • network-operator ユーザロールは、network-admin またはレベル 15 ユーザによって作成されるローカルユーザに割り当てられます。 Telnetユーザ、端末ユーザは**user-role**の設定のみ適用されます。 SSH、FTPユーザは**user-role**、**work-directory**の設定のみ適用されます。 ローカルユーザの他のタイプは許可属性に適用されません。

操作	コマンド	補足
8. (オプション設定項目) ローカルユーザのパスワード管理属性を設定する	• パスワードエージング時間を設定する: **password-control aging** *aging-time* • 最小パスワード長を設定する: **password-control length** *length* • パスワード構成ポリシーを設定する: **password-control composition type-number** *type-number* [**type-length** *type-length*] • パスワード複雑性のポリシーを設定する: **password-control complexity** { **same-character** | **user-name** } **check** • ログイン最大再試行回数とユーザが試行回数後にログインに失敗したときのアクションを設定する: **password-control login-attempt** *login-times* [**exceed** { **lock** | **lock-time** *time* | **unlock** }]	デフォルト : ローカルユーザが属しているユーザグループのパスワード管理の属性を使用します。 パスワード管理機能をサポートしている装置管理ユーザのみ適用されます。
9. (オプション設定項目) ローカルユーザのユーザグループを指定する	**group** *group-name*	デフォルト : ローカルユーザはデフォルトユーザグループのsystemに属しています。

1.3.4. ネットワークアクセスユーザ属性の設定

I. 制限とガイドライン

password-control enable network-class コマンドを使用して、ネットワークアクセスユーザのパスワード制御をグローバルに有効にすると、装置はローカルユーザパスワードを表示せず、実行中の設定にも保持しません。ネットワークアクセスユーザのパスワード制御をグローバルに無効にすると、ローカルユーザパスワードは実行中の設定に自動的に復元されます。実行中の設定を表示するには、**display current-configuration** コマンドを使用します。

許可属性およびパスワード制御属性は、local user view もしくは user group view で設定可能です。local user view での設定は、user group view での設定より優先して実行されます。

ユーザのサービスタイプに応じて **location** binding 属性を設定します。

- 802.1X ユーザの場合、802.1X が有効なレイヤ 2 イーサネットインタフェースを指定します。

- MAC アドレス認証ユーザの場合、MAC アドレス認証が有効なレイヤ 2 イーサネットインタフェースを指定します。
- Web 認証ユーザの場合、Web 認証が有効なレイヤ 2 イーサネットインタフェースを指定します。

II. 設定方法

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. ネットワークアクセスユーザを追加し、network access user view に移行する	**local-user** *user-name* **class network**	デフォルト：設定なし
3. (オプション設定項目) ローカルユーザのパスワードを設定する	**password** { **hash** | **simple** } *password*	装置管理ユーザパスワードはハッシュアルゴリズムで暗号化され、cipherで保存されます。 パスワードの設定を行わないローカルユーザは正しいローカルユーザ名と属性のチェックにパスした後、認証をパスすることができます。セキュリティを確保するため、各ローカルユーザにパスワードを設定してください。
4. ローカルユーザのサービスタイプを指定する	**service-type lan-access**	デフォルト：設定なし
5. (オプション設定項目) ローカルユーザを **active** あるいは **blocked** に設定する	**state** { **active** | **block** }	デフォルト：active ネットワークサービスを要求することができます。
6. (オプション設定項目) 同時にログインするローカルユーザの上限を設定する	**access-limit** *max-user-number*	デフォルト：制限なし ローカルユーザの設定のみ適用され、アカウンティングをサポートしていないFTPユーザには適用しません。
7. (オプション設定項目) ローカルユーザの binding 属性を指定する	**bind-attribute** { **ip** *ip-address* | **location interface** *interface-type interface-number* | **mac** *mac-address* | **vlan** *vlan-id* } *	デフォルト：設定なし binding属性は802.1Xを使用したLANユーザのみ適用されます。 Binding属性は、位置情報、MACアドレス、VLANです。
8. (オプション設定項目) ローカルユーザの許可属性を設定する	**authorization-attribute** { **acl** *acl-number* | **idle-cut** *minute* | **vlan** *vlan-id* } *	デフォルト：設定なし
9. (オプション設定項目) ローカルユーザのユーザグループを指定する	**group** *group-name*	デフォルト：ローカルユーザはデフォルトユーザグループのsystemに属しています。

1.3.5. ユーザグループ属性の設定

I. ユーザグループ属性の概要

ユーザグループはローカルユーザの設定と管理を簡略化します。ユーザグループはローカルユーザのグループから構成され、ローカルユーザ属性の構成があります。グループ内のローカルユーザを集中化してユーザ属性の管理を行うため、ユーザグループ用のローカルユーザ属性を設定することができます。パスワード管理属性と許可属性を含んだユーザ属性を設定できます。

デフォルトでは、新しく追加された各ローカルユーザは、システムデフォルトユーザグループ **system** に属し、グループのすべての属性に対応します。ローカルユーザが属しているユーザグループを割り当てる場合、local user view で **group** コマンドを使用します。

II. 設定方法

以下にユーザグループ属性の設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. ユーザグループを作成し、その view に移行する	**user-group** *group-name*	デフォルト：デフォルトユーザグループとしてsystemがあります
3. ユーザグループの許可属性を設定する	**authorization-attribute** { **acl** *acl-number* | **idle-cut** *minute* | **vlan** *vlan-id* | **work-directory** *directory-name* } *	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
4. (オプション設定項目) ユーザグループのパスワード管理属性を設定する	• パスワードエージング時間を設定する: **password-control aging** *aging-time* • 最小パスワード長を設定する: **password-control length** *length* • パスワード構成ポリシーを設定する: **password-control composition type-number** *type-number* [**type-length** *type-length*] • パスワード複雑性のポリシーを設定する: **password-control complexity** { **same-character** | **user-name** } **check** • ログイン最大再試行回数とユーザが試行回数後にログインに失敗したときのアクションを設定する: **password-control login-attempt** *login-times* [**exceed** { **lock** | **lock-time** *time* | **unlock** }]	デフォルト : グローバルパスワードの設定を使用します。 詳細はオペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ "パスワード管理"* を参照してください。

1.3.6. ローカルユーザとローカルユーザグループの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
ローカルユーザの設定とオンラインユーザに関する統計情報を表示する	**display local-user** [**class** { **manage** | **network** } | **idle-cut** { **disable** | **enable** } | **service-type** { **ftp** | **lan-access** | **ssh** | **telnet** | **terminal** } | **state** { **active** | **block** } | **user-name** *user-name* **class** { **manage** | **network** } | **vlan** *vlan-id*]
ユーザグループの設定を表示する	**display user-group** { **all** | **name** *group-name* }

1.4. RADIUSスキームの設定

RADIUS スキームは、装置と一緒に動作する RADIUS サーバを指定し、RADIUS サーバの情報を交換するのに使われるパラメータを定義します。パラメータは、サーバの IP アドレス、UDP ポート番号、共有鍵、サーバタイプを含んでいます。

1.4.1. 設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) RADIUSスキームの作成
(必須設定項目) RADIUS認証サーバの指定
(オプション設定項目) RADIUSアカウンティングサーバの指定
(オプション設定項目) セキュアなRADIUS通信を行うための共有鍵の指定 RADIUS認証サーバあるいはアカウンティングサーバを設定している場合、共有鍵の設定は必要ありません。
(オプション設定項目) RADIUSサーバのステータスの設定
(オプション設定項目) RADIUSサーバのタイマ機能の設定
(オプション設定項目) RADIUSパケットのパラメータの設定 • 出力する RADIUS パケットの送信元 IP アドレスの指定 • ユーザ名フォーマットとトラフィック統計情報ユニットの設定 • RADIUS 要求の再送信の最大試行回数の設定 • RADIUS アカウンティング要求の最大試行回数の設定 • RADIUS パケットの DSCP 優先度の設定
(オプション設定項目) 拡張RADIUS機能の設定 • RADIUS アカウンティング停止要求パケットのバッファの設定 • RADIUS accounting-on 機能の設定 • RADIUS の SNMP notification の通知の有効化

1.4.2. RADIUS 設定の制限とガイドライン

RADIUS スキームの認証サーバが、装置の RADIUS サーバ機能により提供される場合、RADIUS スキームは以下の設定のみを含みます。

- RADIUS 認証サーバ
- RADIUS 通信を行うための共有鍵
- RADIUS サーバ間で使用するユーザ名フォーマット

1.4.3. RADIUS スキームの作成

I. 制限とガイドライン

他の RADIUS 設定を行う前に、RADIUS スキームを作成してください。RADIUS スキームを 16 まで作成することができます。RADIUS スキームは複数の ISP ドメインから参照することができます。

II. 設定方法

以下に RADIUS スキームの設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. RADIUS スキームを作成し、その view に移行する	**radius scheme** *radius-scheme-name*	デフォルト：RADIUSスキーム名がsystemのRADIUSスキームが定義されます。

1.4.4. RADIUS 認証サーバの指定

I. RADIUS 認証サーバの概要

許可情報は認証の応答パケットに含めて RADIUS クライアントに送信されるため、RADIUS 認証サーバは、認証、許可を一緒に扱います。

1 つのプライマリ認証サーバと 16 のセカンダリ認証/許可サーバを指定することができます。プライマリサーバが有効でないとき、装置は、順番に設定されたセカンダリサーバと通信を行い、**active** 状態の最初のセカンダリサーバと通信を行います。

II. 制限とガイドライン

冗長性が必要とされない場合、プライマリサーバのみ指定します。

RADIUS 認証サーバは同時に、1 つのスキーム用にプライマリ認証サーバとして機能させ、他のスキーム用にセカンダリ認証サーバとして機能させることができます。

プライマリ認証サーバとセカンダリ認証サーバで、同一の IP アドレス、ポート番号、VPN を設定することはできません。

III. 設定手順

以下に RADIUS スキームの RADIUS 認証サーバの設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. RADIUS scheme view に移行する	**radius scheme** *radius-scheme-name*	―

操作	コマンド	補足
3. RADIUS 認証サーバを指定する	• プライマリ RADIUS 認証サーバを指定する: **primary authentication** { *host-name* / *ipv4-address* | **ipv6** *ipv6-address* } [*port-number* | **key** { **cipher** | **simple** } *string* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] * • セカンダリ RADIUS 認証サーバを指定する: **secondary authentication** { *host-name* / *ipv4-address* | **ipv6** *ipv6-address* } [*port-number* | **key** { **cipher** | **simple** } *string* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	少なくとも1つのコマンドを設定してください。 デフォルト：指定なし

1.4.5. RADIUS アカウンティングサーバの指定

I. RADIUS アカウンティングサーバの概要

RADIUS スキームに、1 つのプライマリアカウンティングサーバと 16 のセカンダリアカウンティングサーバを指定することができます。プライマリサーバが有効でないとき、装置は、順番に設定されたセカンダリサーバと通信を行い、**active** 状態の最初のセカンダリサーバと通信を行います。

冗長性が必要とされない場合、プライマリサーバのみ指定します。RADIUS アカウンティングサーバは同時に、1 つのスキーム用にプライマリアカウンティングサーバとして機能させ、他のスキーム用にセカンダリアカウンティングサーバとして機能させることができます。

装置は以下の状況でアカウンティングサーバにアカウンティング停止要求(stop-accounting request)を送信します。

- ホストから接続切断要求を受信します。
- 管理者から接続切断通知を受信します。

アカウンティング要求に対して、指定した試行回数の上限に達しても応答がない場合、ユーザを切断します。

II. 制限とガイドライン

冗長性が必要とされない場合、プライマリサーバのみ指定します。

RADIUS アカウンティングサーバは同時に、1 つのスキーム用にプライマリアカウンティングサーバとして機能させ、他のスキーム用にセカンダリアカウンティングサーバとして機能させることができます。

プライマリアカウンティングサーバとセカンダリアカウンティングサーバで、同一の IP アドレス、ポート番号、VPN を設定することはできません。

RADIUS は FTP、SFTP、SCP ユーザのアカウンティングをサポートしていません。

III. 設定手順

以下に RADIUS スキームのアカウンティングサーバと関連パラメータの設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. RADIUS scheme view に移行する	**radius scheme** *radius-scheme-name*	―
3. RADIUS アカウンティングサーバを指定する	• プライマリ RADIUS アカウンティングサーバを指定する: **primary accounting** { *host-name* | *ipv4-address* | **ipv6** *ipv6-address* } [*port-number* | **key** { **cipher** | **simple** } *string* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] * • セカンダリ RADIUS アカウンティングサーバを指定する: **secondary accounting** { *host-name* | *ipv4-address* | **ipv6** *ipv6-address* } [*port-number* | **key** { **cipher** | **simple** } *string* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *	少なくとも1つのコマンドを設定してください。 デフォルト：指定なし

1.4.6. セキュアな RADIUS 通信を行うための共有鍵の指定

I. セキュアな RADIUS 通信を行うための共有鍵

RADIUS クライアントと RADIUS サーバは、パケット認証とユーザパスワードの暗号化を行うため、MD5 アルゴリズムを使用して、クライアントとサーバ間で交換するパケットと共有鍵を暗号化し、パケットの検証を行います。同じ共有鍵が使用される場合のみ、パケットを適切に受信し、応答を返すことができます。スキームで同じタイプ(アカウンティングあるいは認証)のすべてのサーバで、共有鍵が設定されます。RADIUS サーバ用に個別に設定された共有鍵よりも優先度は低くなります。

II. 制限とガイドライン

装置と RADIUS サーバで必ず同じ共有鍵を設定するようにしてください。

III. 設定手順

以下にセキュアな RADIUS 通信を行うための共有鍵の設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. RADIUS scheme view に移行する	**radius scheme** *radius-scheme-name*	―

操作	コマンド	補足
3. セキュアな RADIUS 通信を行うための共有鍵を指定する	**key** { **accounting** | **authentication** } { **cipher** | **simple** } *string*	デフォルト：指定なし

1.4.7. RADIUS サーバのステータスの設定

RADIUS サーバのステータスを **blocked** 状態あるいは **active** 状態に設定することで、装置と通信を行う現在のサーバが有効でなくなったときに、接続先の制御ができます。実際には、1 つのプライマリ RADIUS サーバと、プライマリサーバのバックアップとして動作する複数のセカンダリ RADIUS サーバを指定することができます。一般的に装置は、以下のルールにもとづいてサーバを選択します。

- プライマリサーバが **active** 状態のとき、装置はプライマリサーバと通信します。
- プライマリサーバが故障したとき、装置は以下の処理を行います。
  - サーバのステータスを **blocked** 状態に変更します。
  - サーバの quiet タイマを開始します。
  - 最も高い優先度をもつ **active** 状態のセカンダリサーバと通信するためサーバを検索します。
- もしセカンダリサーバが有効でなくなったとき、装置は以下の処理を行います。
  - 装置はサーバのステータスを **blocked** 状態に変更します。
  - サーバの quiet タイマを開始します。
  - 最も高い優先度をもつ **active** 状態の次のセカンダリサーバと通信するためサーバを検索します。
- この検索プロセスは、装置が有効なセカンダリサーバを見つける、あるいは **active** 状態のすべてのセカンダリサーバのチェックを完了するまで行います。有効なサーバがない場合、装置は認証あるいはアカウンティングプロセスが失敗したと認識します。
- quiet タイマが終了した場合あるいは手動で **active** 状態に設定した場合、サーバは **active** 状態になります。装置は認証あるいはアカウンティングプロセスの間、サーバを再度チェックしません。
- もし使用している認証あるいはアカウンティングサーバが削除された場合、サーバと装置の通信はタイムアウトとなります。装置は最初から **active** 状態のサーバを検索します。最初にプライマリサーバ(もしある場合)をチェックし、次にセカンダリサーバをチェックする順番で確認します。
- プライマリサーバとセカンダリサーバの両方が **blocked** 状態の場合、装置はプライマリサーバと通信しようとします。
- 1 つ以上のサーバが **active** 状態で、他のすべてのサーバが **blocked** 状態の場合、装置は、たとえサーバが有効でない場合でも **active** 状態のサーバのみと通信します。
- RADIUS サーバの状態が自動的に変更する場合、装置はすべての RADIUS スキームに従いサーバの状態を変更します。

デフォルトでは、すべての RADIUS サーバの状態は **active** となります。必要に応じて、サーバの状態を変更できます。たとえば、サーバが故障している場合、サーバとの通信を防ぐために **blocked** となっているサーバの状態を変更することができます。

以下に RADIUS サーバのステータスの設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. RADIUS scheme view に移行する	**radius scheme** *radius-scheme-name*	―
3. RADIUS サーバのステータスを設定する	• プライマリ RADIUS 認証サーバのステータスを設定する: **state primary authentication** { **active** | **block** } • プライマリ RADIUS アカウンティングサーバのステータスを設定する: **state primary accounting** { **active** | **block** } • セカンダリ RADIUS 認証サーバのステータスを設定する: **state secondary authentication** [{ *host-name* / *ipv4-address* / **ipv6** *ipv6-address* } [*port-number* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *] { **active** | **block** } • セカンダリ RADIUS アカウンティングサーバのステータスを設定する: **state secondary accounting** [{ *host-name* / *ipv4-address* / **ipv6** *ipv6-address* } [*port-number* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *] { **active** | **block** }	少なくとも1つのコマンドを設定します。 デフォルト：RADIUSスキームに指定されたサーバは**active**状態です。 設定されたサーバのステータスは設定ファイルに保存することができません。**display radius scheme**コマンドを使用して表示することのみ可能です。 装置の再起動後、すべてのサーバは**active**状態に戻ります。

1.4.8. RADIUS サーバのタイマ機能の設定

装置は、RADIUS サーバとの通信を管理するため、以下のタイマを使用します。

- **RADIUS サーバの応答タイムアウトタイマ(response-timeout)** – RADIUS リクエスト再送信間隔です。このタイマは RADIUS リクエストが送信された後、すぐに開始します。装置はタイマが満了する前に RADIUS サーバから応答を受信しない場合、リクエストを再送します。
- **サーバ停止タイマ(quiet)** – block 状態にある到達不能のサーバを保持する時間です。1 つのサーバが到達不能である場合、装置はサーバのステータスを **blocked** 状態に変更し、サーバ停止タイマを開始します。**active** 状態の別のサーバと通信しようとします。サーバ停止タイマが満了した後、装置はサーバの状態を active に戻します。

- **リアルタイムのアカウンティング間隔(realtime-accounting)** – ユーザのリアルタイムアカウンティングを実行する間隔を定義します。このタイマが設定されると、装置は指定された間隔で、オンラインユーザのアカウンティング情報を RADIUS サーバに送信します。装置がサーバからの応答を受信しない場合、ユーザの接続が強制的に切断されます。

RADIUS サーバのタイマを設定するとき、以下のガイドラインに従ってください。

- RADIUS パケットの再送信の最大試行回数の設定と RADIUS サーバ応答タイムアウトタイマの設定を行うとき、セカンダリサーバの数を考慮してください。再送プロセスに十分な時間がない場合、Telnet のようなアクセスモジュールのクライアント接続では、有効なサーバを検索しようとしている間にタイムアウトしてしまう可能性があります。
- セカンダリサーバ数が設定されたとき、たとえパケット転送試行制限とサーバ応答タイムアウト期間が小さい値で設定されている場合でも、クライアント接続タイムアウトの時間を短く設定している、アクセスモジュールのクライアント接続は、初期認証あるいはアカウンティングの間にタイムアウトしてしまう可能性があります。この場合、装置はブロックする到達不能サーバの状態と短くした到達可能サーバを検索する時間を設定しているため、次の認証あるいはアカウンティングの試行は成功します。
- サーバ停止タイマは、適切に設定してください。短すぎると、サーバは **active** 状態の到達不能なサーバの通信を繰り返し試みる必要があるため、頻繁に認証あるいはアカウンティングが失敗します。タイマの時間を長くすると、タイマの期間が満了する間に **blocked** 状態になるため、一時的に故障から回復した到達可能なサーバをブロックする可能性があります。
- リアルタイムのアカウンティング間隔の設定は、NAS と RADIUS サーバの性能によって代わります。短い間隔にすると、より正確なアカウンティングを行うことができますが、高い性能が必要となります。ユーザの最大数が 1000 以上の場合、15 分以上の間隔にしてください。

以下に RADIUS サーバのタイマ機能の設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RADIUS scheme view に移行する	**radius scheme** *radius-scheme-name*	—
3. RADIUS サーバの応答タイムアウトタイマを設定する	**timer response-timeout** *seconds*	デフォルト：3秒
4. サーバの停止タイマを設定する	**timer quiet** *minutes*	デフォルト：5分
5. リアルタイムアカウンティング間隔を設定する	**timer realtime-accounting** *minutes*	デフォルト：12分

1.4.9. 出力する RADIUS パケットの送信元 IP アドレスの指定

NAS が送信した RADIUS パケットの送信元 IP アドレスは、RADIUS サーバで設定された NAS の IP アドレスとマッチする必要があります。RADIUS パケットを受信する際、RADIUS サーバはパケットの送信元 IP アドレスが管理された NAS の IP アドレスかどうか確認します。

- パケットの送信元 IP アドレスが管理された NAS の IP アドレスにマッチしている場合、サーバはパケットの処理を行います。

- パケットの送信元 IP アドレスが管理された NAS の IP アドレスにマッチしていない場合、サーバはパケットを廃棄します。

一般的に、RADIUS パケットの送信元アドレスは、RADIUS サーバと通信する NAS の出力インタフェースの IP アドレスです。ある状況においては、送信元 IP アドレスを変更する必要があります。たとえば、ステートフルフェイルオーバで VRRP が設定されている場合、送信元 IP アドレスとしてアップリンク VRRP グループの仮想 IP アドレスを設定します。

RADIUS scheme view で、または system view にて、出力する RADIUS パケットの送信元 IP アドレスを指定することができます。

- RADIUS scheme view で指定された IP アドレスは、1 つの RADIUS scheme のみに適用されます。
- system view で指定された IP アドレスは、すべての RADIUS scheme に適用されます。

RADIUS パケットを送信する前に、NAS は以下の順番で送信元 IP アドレスを選択します。

1) RADIUS スキーム用に指定された送信元 IP アドレス
2) system view で指定された送信元 IP アドレス
3) ルートで指定された出力インタフェースの IP アドレス

以下にすべての RADIUS スキームの送信元 IP アドレスの設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 出力する RADIUS パケットの送信元インタフェースまたは送信元 IP アドレスを指定する	**radius nas-ip** { **interface** *interface-type interface-number* | { *ipv4-address* | **ipv6** *ipv6-address* }	デフォルト：RADIUSパケットを送信するインタフェースのIPアドレスが指定されます。

以下に指定された RADIUS スキームの送信元 IP アドレスの設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. RADIUS scheme view に移行する	**radius scheme** *radius-scheme-name*	―
3. 出力する RADIUS パケットの送信元インタフェースまたは送信元 IP アドレスを指定する	**nas-ip** { *ipv4-address* | **interface** *interface-type interface-number* | **ipv6** *ipv6-address* }	デフォルト：送信RADIUSパケットの送信元IPアドレスは、system view で**radius nas-ip**コマンドが設定されたIPアドレスが使用されます。設定されていない場合、RADIUSパケットを送信するインタフェースのIPアドレスが指定されます。

1.4.10. ユーザ名フォーマットとトラフィック統計情報ユニットの設定

ユーザ名は、一般的に *userid*@*isp-name* のフォーマットで表されます。*isp-name* はユーザが属している ISP ドメイン名で、ユーザがどこの ISP ドメインに属しているか装置が認識するのに使われます。しかし初期の RADIUS サーバは ISP ドメイン名が含まれていないユーザ名を認識することはできません。この場合、ユーザ名を送信する前に各ユーザ名のドメイン名を削除する必要があります。

同一 RADIUS スキームを参照するために 2 つ以上の ISP ドメインを使用する場合、ドメインを識別するため、ユーザ名の中の ISP ドメイン名を削除しないでください。

装置は、アカウンティングパケットのオンラインユーザのトラフィックの統計情報を RADIUS アカウンティングサーバに通知します。トラフィックのデータフローの単位は設定可能ですが、RADIUS アカウンティングサーバで設定したトラフィックのデータフローの単位と同一にしてください。

以下にユーザ名フォーマットとトラフィック統計情報ユニットの設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. RADIUS scheme view に移行する	**radius scheme** *radius-scheme-name*	―
3. RADIUS サーバに送信されるユーザ名の形式を指定する	**user-name-format { keep-original | with-domain | without-domain }**	デフォルト：ISPドメイン名はユーザ名に含まれます。
4. (オプション設定項目) トラフィック 統計情報のデータフローおよびパケット測定単位を設定する	**data-flow-format { data { byte | giga-byte | kilo-byte | mega-byte } | packet { giga-packet | kilo-packet | mega-packet | one-packet } }***	デフォルト：バイトとパケットによってカウントします。

1.4.11. RADIUS 要求の再送信の最大試行回数の設定

RADIUS はデータを送信する際に UDP を使用します。UDP を使用しているため、RADIUS は信頼性を向上させるため、再送信メカニズムを使用します。応答タイムアウト時間が切れる前に RADIUS サーバから応答がなかった場合、NAS は RADIUS リクエストを再送します。RADIUS サーバ応答タイムアウト時間についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*“*AAA*”の“*RADIUS サーバのタイマ機能の設定*”を参照してください。

再送の試行回数が上限に達しても、RADIUS サーバから応答がない場合、**active** 状態の他の RADIUS サーバと通信を試みます。**active** 状態の他の RADIUS サーバから応答がない場合、装置は認証あるいはアカウンティングが失敗したとみなします。

以下に RADIUS 要求の再送信の最大試行回数の設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. RADIUS scheme view に移行する	**radius scheme** *radius-scheme-name*	―
3. RADIUS 要求の再送信の最大試行回数を設定する	**retry** *retry-times*	デフォルト：3

1.4.12. RADIUS アカウンティング要求の最大試行回数の設定

I. RADIUS アカウンティング要求の最大試行回数の設定

リアルタイムアカウンティングの最大試行回数を設定した場合、装置は指定した回数以内に応答がないユーザを切断します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. RADIUS scheme view に移行する	**radius scheme** *radius-scheme-name*	―
3. (オプション設定項目) アカウンティング要求の最大試行回数を設定する	**retry realtime-accounting** *retry-times*	デフォルト：5

1.4.13. RADIUS パケットの DSCP 優先度の設定

ToS フィールド内の DSCP 優先度により RADIUS パケットの転送優先度が決定されます。値が大きいほど優先度は高くなります。

以下に設定方法を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. RADIUS パケットに DSCP 優先度を設定する	**radius** [**ipv6**] **dscp** *dscp-value*	デフォルト：0

1.4.14. RADIUS アカウンティング停止要求パケットのバッファの設定

装置は、ホストあるいは管理者から接続切断要求を受信した場合、RADIUS アカウンティング停止要求を送信します。ただし、1 回の送信で停止アカウンティング要求の応答を受信できない場合が

あります。アカウンティングサーバから応答を受信していない RADIUS 停止アカウンティング要求をバッファするようにします。装置は応答が受信されるまで要求を再送します。

送信間隔を制限するには、ぞれぞれの RADIUS 停止アカウンティング要求に対して実行できる送信試行の最大数を設定します。要求に対して最大試行が行われると、装置はバッファ要求を破棄します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. RADIUS scheme view に移行する	**radius scheme** *radius-scheme-name*	―
3. 応答がない RADIUS ストップアカウンティング要求のバッファを有効にする	**stop-accounting-buffer enable**	デフォルト：有効
4. (オプション設定項目) RADIUS ストップアカウンティング要求の最大試行回数を設定 S る鵜	**retry stop-accounting** *retries*	デフォルト：500

1.4.15. RADIUS accounting-on 機能の設定

accounting-on 機能が有効になっている場合、装置は装置全体を再起動した後、自動的にアカウンティングパケットを RADIUS サーバに送信します。accounting-on パケットを受信すると、RADIUS サーバはすべてのオンラインユーザをログアウトさせ、装置を介して再びログインできるようにします。この機能がないと、RADIUS サーバがオンラインになると見なされるため、再起動後に再度ログインできなくなります。

装置が account-on パケットを再送する間隔と最大再試行回数を設定できます。

拡張 accounting-on 機能は分散アーキテクチャにおけるアカウンティング機能を拡張します。

拡張アカウンティング機能は LAN ユーザに有効です。ユーザデータは、ユーザがシステムにアクセスする IRF スタックメンバ装置に保存されます。拡張アカウンティング機能が有効になっている場合、メンバ装置が再起動すると、システムは自動的にアカウンティングパケットを RADIUS サーバに送信します。パケットにメンバ装置の識別子が含まれています。accounting-on パケットを受信すると、RADIUS サーバは、メンバ装置を経由してシステムにアクセスするすべてのオンラインユーザをログアウトします。メンバ装置経由でユーザがオンラインになっていない場合、IRF スタックユニットはメンバ装置の再起動後にアカウンティングパケットを送信しません。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. RADIUS scheme view に移行する	**radius scheme** *radius-scheme-name*	―
3. accounting-on を有効にする	**accounting-on enable** [**interval** *interval* | **send** *send-times*]	デフォルト：無効

1.4.16. RADIUS の SNMP notification の通知の有効化

RADIUS の SNMP notification が有効であるとき、SNMP エージェントは RADIUS によって作成された以下の notification をサポートします。

- **RADIUS server unreachable notification**－RADIUS サーバに通信できません。指定した RADIUS 要求の再送信の最大試行回数以内にアカウンティング要求あるいは認証要求に対する応答を受信できない場合、RADIUS は notification を作成します。
- **RADIUS server reachable notification**－RADIUS サーバと通信できます。RADIUS サーバが停止タイマの満了後、以前にブロックされた RADIUS サーバに対して notification を作成します。
- **Excessive authentication failures notification**－認証を行った際、失敗した総数が指定したしきい値を超過しています。

SNMP notification の出力を制御する SNMP パラメータを設定することができます。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理*“*SNMP*”を参照してください。

以下に SNMP notification の通知を有効にする設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. RADIUS の SNMP notification の通知を有効にする	**snmp-agent trap enable radius [accounting-server-down | accounting-server-up | authentication-error-threshold | authentication-server-down | authentication-server-up] ***	デフォルト：有効

1.4.17. 再認証のための RADIUS サーバ選択モードの指定

I. 再認証のための RADIUS サーバ選択モード

この機能を使用して、再認証の RADIUS サーバ選択メカニズムを設定します。次の RADIUS サーバ選択モードを使用できます。

- **Inherit**—装置は、ユーザの認証を実行した RADIUS サーバを使用してユーザを再認証します。このモードでは、再認証にかかる時間が短縮されます。ただし、RADIUS サーバに到達できない場合、再認証は失敗します。
- **Reselect**—装置は、ユーザを再認証するために到達可能な RADIUS サーバを検索します。このモードは、Inherit モードよりも時間がかかります。ただし、このモードでは、装置は再認証に最適な到達可能な RADIUS サーバを使用します。RADIUS サーバの選択には、次の要因が影響します。
  - RADIUS スキームのサーバ設定 (設定の順序を含む)
  - RADIUS サーバのロードシェアリング機能の有効化ステータス
  - RADIUS スキーム内の RADIUS サーバのステータス

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. RADIUS scheme view に移行する	**radius scheme** *radius-scheme-name*	―
3. 再認証のための RADIUS サーバ選択モードを指定する	**reauthentication server-select** { **inherit** | **reselect** }	デフォルト：Inheritモード

1.4.18. RADIUS の表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
RADIUSスキームの設定を表示する	**display radius scheme** [*radius-scheme-name*]
RADIUSパケットの統計情報を表示する	**display radius statistics**
応答がないRADIUSストップアカウンティング要求のバッファの情報を表示する	**display stop-accounting-buffer** { **radius-scheme** *radius-scheme-name* | **session-id** *session-id* | **time-range** *start-time end-time* | **user-name** *user-name* }
RADIUSパケットの統計情報を削除する	**reset radius statistics**
応答がないRADIUSストップアカウンティング要求のバッファの情報を削除する	**reset stop-accounting-buffer** { **radius-scheme** *radius-scheme-name* | **session-id** *session-id* | **time-range** *start-time end-time* | **user-name** *user-name* }

1.5. ISPドメインの作成

1.5.1. 概要

ISP domain view で設定された AAA スキームを使用して、ISP ドメインの AAA 方式を、設定することができます。各 ISP ドメインは、ローカル認証、ローカル許可、ローカルアカウンティングのシステム定義の AAA 方式があります。もし ISP ドメインの AAA 方式を設定しない場合、装置はシステム定義の AAA 方式を使用します。

制限とガイドライン

ISP ドメインでユーザのローカル認証を使用する場合、最初に装置でローカルユーザのアカウントを設定してください。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*“*AAA*”の“*ローカルユーザ属性の設定*”を参照してください。

リモート認証、許可、アカウンティングを使用する場合、要求される RADIUS スキームを作成してください。RADIUS スキームについては、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*“*AAA*”の“*RADIUS スキームの設定*”を参照してください。

複数の ISP をもつネットワークシナリオでは､装置に各 ISP のユーザを接続する可能性があります。各 ISP ユーザはそれぞれのユーザ属性(たとえば、ユーザ名、パスワードの構成、サービスタイプ、権限)をもち、ユーザを識別するために ISP ドメインを設定する必要がある可能性があります。そして ISP ドメインのために AAA 方式を含む各属性を設定する必要があります。

ドメインはあらかじめ定義されているデフォルト ISP ドメイン **system** を含む最大 16 の ISP ドメインを設定することができます。デフォルトのドメインとして ISP ドメインを指定することができます。ISP ドメインの設定を修正することができますが、削除することはできません。

装置では、各ユーザは ISP ドメインに属します。もしユーザがログインするとき、ISP ドメイン名がない場合、装置はデフォルト ISP ドメインに属していると認識します。

1.5.2. 制限とガイドライン

ISP ドメインがデフォルトの ISP ドメインの場合は削除できません。**undo domain** コマンドを使用する前に、**undo domain default enable** コマンドを使用して、ドメインをデフォルト以外の ISP ドメインに変更します。

システム定義の ISP ドメイン **system** の設定は変更できますが、ドメインは削除できません。

RADIUS の認証、認可、またはアカウンティングの失敗を回避するには、短いドメイン名を使用して、ドメイン名を含むユーザ名が 253 文字を超えないようにします。

RADIUS アカウンティングの失敗を回避するには、RADIUS サーバに送信されるユーザ名に含まれるドメイン名が 247 文字を超えないようにします。

1.5.3. ISP ドメインの作成

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. ISP ドメインを作成し、ISP domain view に移行する	**domain** *isp-name*	―

1.5.4. デフォルト ISP ドメインの指定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. (オプション設定項目) デフォルト ISP ドメインを指定する	**domain default enable** *isp-name*	デフォルト：system

1.6. ISPドメインの属性の設定

ISP ドメインで以下の属性を設定することができます。

- **ドメイン状態**－ISP ドメインを **active** あるいは **blocked** 状態にすることによって、ユーザからのネットワークサービス要求の許可あるいは拒否することができます。

ISP ドメインの属性はドメインのすべてのユーザに適用します。

1.6.1. ISP ドメインの属性の設定

以下に ISP ドメインの属性の設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. ISP domain view に移行する	**domain** *isp-name*	―
3. ISP ドメインを **active** あるいは **blocked** 状態に設定する	**state** { **active** | **block** }	デフォルト：**active** ドメインのユーザはネットワークサービスをリクエストすることができます。

1.7. ISPドメインのAAA方式の設定

1.7.1. ISP ドメインの認証方式の設定

I. 設定要件

認証方式を設定する前に、以下の作業を行ってください。

1) 設定するアクセスタイプ、またはサービスタイプを定義してください。AAA では、各アクセスタイプとサービスタイプのために認証方式を設定することができます。

2) すべてのアクセスタイプとサービスタイプでデフォルトの認証方式を設定するかどうか定義してください。デフォルト認証方式はすべてのアクセスユーザに適用しますが、指定された認証方式よりもプライオリティは低くなります。

II. 設定ガイドライン

認証方式を設定するとき、以下のガイドラインに従ってください。

- 高可用性のために、1 つのプライマリ認証方式と複数のバックアップ認証方式を指定できます。プライマリ方式が使用できない場合、装置はバックアップ方式を順番に使用しようとします。たとえば、**radius-scheme** *radius-scheme-name* **local none** パラメータは、プライマリ RADIUS 認証方式と 2 つのバックアップ方式 (ローカル認証と認証なし) を指定します。装置はデフォルトで RADIUS 認証を実行し、RADIUS サーバが使用できない場合はローカル認証を実行します。上記の方法が両方とも使用できない場合、装置は認証を実行しません。
  リモート認証方式は、次の状況では使用できません。
  - 指定された認証スキームが存在しません。

- 装置が認証要求パケットの送信に失敗した。
- 装置は認証サーバから認証応答パケットを受信しません。

装置が一致するローカルユーザ 設定を見つけられなかった場合、ローカル認証方式は使用できません。

- RADIUS スキームを参照する認証方式と、RADIUS スキームを参照しない許可方式を設定するとき、AAA は RADIUS サーバから認証結果のみを受け取ります。RADIUS サーバからの Access-Accept メッセージは許可情報を含みますが、装置は許可情報を無視します。
- ユーザロール認証のスキームを指定する場合、ユーザロールが level-*n* のフォーマットにあることを確認してください。RADIUS スキームを指定する場合、装置はロール認証の RADIUS サーバのユーザ名**$enab***n*$を使います。ここで *n* はユーザロール level-*n* の *n* と同一です。

III. 設定手順

以下に ISP ドメインの認証方式の設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. ISP domain view に移行する	**domain** *isp-name*	―
3. （オプション設定項目）ユーザのすべてのタイプのためのデフォルト認証方式を指定する	**authentication default** { **local** [**none**] | **none** | **radius-scheme** *radius-scheme-name* [**local**] [**none**] }	デフォルト：**local**
4. LAN ユーザの認証方式を指定する	**authentication lan-access** { **local** [**none**] | **none** | **radius-scheme** *radius-scheme-name* [**local**] [**none**] }	デフォルト：デフォルト認証方式が使用されます。
5. ログインユーザのための認証方式を指定する	**authentication login** { **local** [**none**] | **none** | **radius-scheme** *radius-scheme-name* [**local**] [**none**] }	デフォルト：デフォルト認証方式が使用されます。

1.7.2. ISP ドメインの許可方式の設定

I. 設定要件

許可方式を設定する前に、以下の作業を行ってください。

1) 設定されるアクセスタイプあるいはサービスタイプを定義してください。AAA では各アクセスタイプとサービスタイプに許可スキームを設定することができます。
2) すべてのアクセスタイプとサービスタイプでデフォルトの許可方式を設定するかどうか定義してください。デフォルト許可方式はすべてのアクセスユーザに適用しますが、指定された許可方式よりもプライオリティは低くなります。

II. 設定ガイドライン

高可用性のために、1 つのプライマリ許可方式と複数のバックアップ許可方式を指定できます。プライマリ方式が使用できない場合、装置はバックアップ方式を順番に使用しようとします。たとえば、**radius-scheme** *radius-scheme-name* **local none** パラメータは、プライマリ RADIUS 許可方式と 2 つのバックアップ方式 (ローカル許可と許可なし) を指定します。装置はデフォルトで RADIUS 許可を実行し、RADIUS サーバが使用できない場合はローカル許可を実行します。上記の方法が両方とも使用できない場合、装置は許可を実行しません。

リモート許可方式は、次の状況では使用できません。

- 指定された許可スキームが存在しません。
- 装置が許可要求パケットの送信に失敗した。
- 装置は許可サーバから許可応答パケットを受信しません。

装置が一致するローカルユーザ 設定を見つけられなかった場合、ローカル許可方式は使用できません。

RADIUS 許可を設定するため、RADIUS 認証を設定し、RADIUS 認証と許可で同じ RADIUS スキームを参照してください。RADIUS 許可の設定に間違いがある場合や RADIUS 許可に失敗する場合は、RADIUS 認証も失敗します。

III. 設定手順

以下に ISP ドメインの許可方式の設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. ISP domain view に移行する	**domain** *isp-name*	―
3. すべてのタイプのユーザのためにデフォルト許可方式を指定する	**authorization default** { **local** [**none**] | **none** | **radius-scheme** *radius-scheme-name* [**local**] [**none**] }	デフォルト：**local**
4. コマンド許可方式を指定する	**authorization command** { **local** [**none**] | **none** }	デフォルト：デフォルト許可方式が使用されます。
5. LAN ユーザのコマンド許可方式を指定する	**authorization lan-access** { **local** [**none**] | **none** | **radius-scheme** *radius-scheme-name* [**local**] [**none**] }	デフォルト：デフォルト許可方式が使用されます。
6. ログインユーザのために許可方式を指定する	**authorization login** { **local** [**none**] | **none** | **radius-scheme** *radius-scheme-name* [**local**] [**none**] }	デフォルト：デフォルト許可方式が使用されます。

1.7.3. ISP ドメインのアカウンティング方式の設定

I. 設定要件

アカウンティング方式を設定する前に、以下の作業を行ってください。

1) 設定されるアクセスタイプあるいはサービスタイプを定義してください。AAA では各アクセスタイプとサービスタイプにアカウンティング方式を設定することができます。

2) すべてのアクセスタイプとサービスタイプでデフォルトのアカウンティング方式を設定するかどうか定義してください。デフォルトアカウンティング方式はすべてのアクセスユーザに適用しますが、指定されたアカウンティング方式よりもプライオリティは低くなります。

II. 設定ガイドライン

アカウンティング方式を設定するとき、以下のガイドラインに従ってください。

高可用性のために、1 つのプライマリアカウンティング方式と複数のバックアップアカウンティング方式を指定できます。プライマリ方式が使用できない場合、装置はバックアップ方式を順番に使用しようとします。たとえば、**radius-scheme** *radius-scheme-name* **local none** パラメータは、プライマリ RADIUS アカウンティング方式と 2 つのバックアップ方式（ローカルアカウンティングとアカウンティングなし）を指定します。装置はデフォルトで RADIUS アカウンティングを実行し、RADIUS サーバが使用できない場合はローカルアカウンティングを実行します。上記の方法が両方とも使用できない場合、装置はアカウンティングを実行しません。

リモートアカウンティング方式は、次の状況では使用できません。

- 指定されたアカウンティングスキームが存在しません。
- 装置がアカウンティング要求パケットの送信に失敗した。
- 装置はアカウンティングサーバからアカウンティング応答パケットを受信しません。

装置が一致するローカルユーザ 設定を見つけられなかった場合、ローカルアカウンティング方式は使用できません。

FTP、SFTP または SCP サービスを使用するログインユーザはアカウンティングをサポートしていません。

ローカルアカウンティングは、アカウンティングの統計を提供しません。同じローカルユーザアカウントを使用するユーザ数のカウントと管理を行います。しきい値は **access-limit** コマンドによって設定されます。

III. 設定手順

以下に ISP ドメインのアカウンティング方式の設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. ISP domain view に移行する	**domain** *isp-name*	―
3. すべてのタイプのユーザに使用するデフォルトアカウンティング方式を指定する	**accounting default** { **local** [**none**] | **none** | **radius-scheme** *radius-scheme-name* [**local**] [**none**] }	デフォルト：**local**

操作	コマンド	補足
4. LAN ユーザのアカウンティング方式を指定する	**accounting lan-access { local [none] | none | radius-scheme** *radius-scheme-name* **[local] [none] }**	デフォルト : デフォルトアカウンティング方式が使用されます。
5. ログインユーザに使用するアカウンティング方式を指定する	**accounting login { local [none] | none | radius-scheme** *radius-scheme-name* **[local] [none] }**	デフォルト : デフォルトアカウンティング方式が使用されます。

1.7.4. ISP ドメインの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
ISPドメインの設定を表示する	**display domain** [*isp-name*]

1.8. 同時ログインユーザの最大数の設定

認証方法に関わらず、FTP、SSH、Telnet プロトコルを使用して、装置にログインできる最大ユーザ数を設定することができます。

以下に同時ログインユーザの最大数の設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 同時ログインユーザの最大数を設定する	**aaa session-limit { ftp | ssh | telnet }** *max-sessions*	デフォルト：32

1.9. AAAの設定例

1.9.1. SSH ユーザのローカル認証、RADIUS アカウンティングの設定例

I. ネットワーク要件

図 1-7 に示すように、SSH サーバ用にローカル認証を実行するように設定します。SSH ユーザ許可、アカウンティングを行うため、RADIUS サーバを使用します。そして認証にパスした後、SSH ユーザにデフォルトユーザロール network-operator を割り当てます。

SSH ユーザにユーザ名 **hello** のアカウントを設定します。RADIUS サーバとセキュアな通信を行うため、共有鍵 **expert** を設定します。ユーザ名からドメイン名を削除してサーバに送信するように設定します。

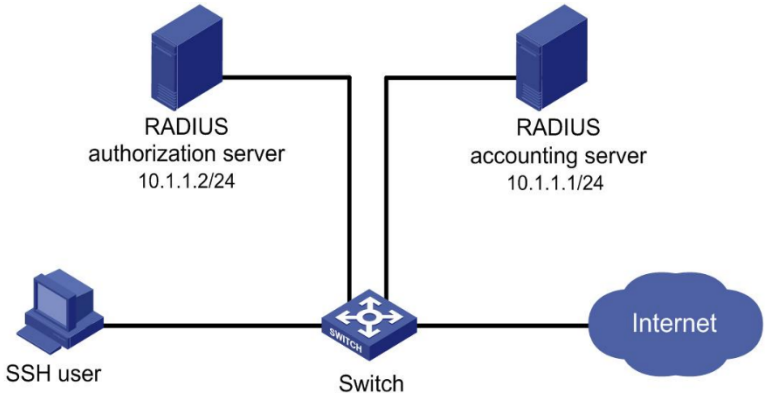


図 1-7 ネットワーク図

II. 設定手順

1) RADIUS サーバを設定します。(詳細は省略します)

2) Switch を設定します。

インタフェースに IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略します)

ローカル RSA 鍵ペアを作成します。

```
<Switch> system-view
[Switch] public-key local create rsa
```

SSH サービスを有効にします。

```
[Switch] ssh server enable
```

ユーザロール VTY0～63 のスキーム認証を有効にします。

```
[Switch] line vty 0 63
[Switch-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Switch-line-vty0-63] quit
```

RADIUS スキームを設定します。

```
[Switch] radius scheme rd
[Switch-radius-rd] primary accounting 10.1.1.1 1813
[Switch-radius-rd] key accounting simple expert
[Switch-radius-rd] user-name-format without-domain
[Switch-radius-rd] quit
```

装置管理ユーザを作成します。

```
[Switch] local-user hello class manage
```

ローカルユーザの SSH サービスを割り当てます。

```
[Switch-luser-manage-hello] service-type ssh
```

ローカルユーザのパスワードをプレーンテキストで **hello** に設定します。

```
[Switch-luser-manage-hello] password simple hello
[Switch-luser-manage-hello] quit
```

ISP ドメイン **bbb** を作成し、ログインユーザの AAA 方式を設定します。

```
[Switch] domain bbb
[Switch-isp-bbb] authentication login local
[Switch-isp-bbb] accounting login radius-scheme rd
[Switch-isp-bbb] quit
```

認証にパスした後、SSH ユーザがデフォルトユーザロール network-operator を取得できるようにデフォルトユーザロール許可機能を有効にします。

```
[Switch] role default-role enable
```

III. 設定の確認

ユーザが、Switch への SSH 接続を開始し、ユーザ名 **hello@bbb** と正しいパスワードを入力したとき、ユーザが正常にログインし、network-operator ユーザロールでコマンドを使用することができます。

1.10. RADIUSのトラブルシューティング

1.10.1. RADIUS 認証の失敗

I. 症状

認証が常に失敗します。

II. 分析

問題の原因は以下のものが考えられます。

- NAS と RADIUS サーバ間で通信障害が存在します。
- ユーザ名が *userid*@*isp-name* のフォーマットではありません、あるいは NAS で ISP ドメインが正しく設定されていません。
- ユーザが RADIUS サーバで設定されていません。
- ユーザで入力したパスワードが間違っています。
- RADIUS サーバと NAS が異なる共有鍵で設定されています。

III. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

1) 以下の項目を確認してください。
   - NAS と RADIUS サーバがお互いに ping できることを確認してください。

- ユーザ名が *userid*@*isp-name* のフォーマットで、NAS で ISP ドメインが正しく設定されていることを確認してください。
- ユーザが RADIUS サーバで設定されていることを確認してください。
- 正しいパスワードを入力してください。
- RADIUS サーバと NAS の両方で同じ共有鍵が設定されていることを確認してください。

2) 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

1.10.2. RADIUS パケットが到達不能

I. 症状

RADIUS パケットが RADIUS サーバに到達できません。

II. 分析

問題の原因は以下のものが考えられます。

- NAS と RADIUS サーバ間で通信障害が存在します。
- NAS に RADIUS サーバの IP アドレスが設定されていません。
- NAS の認証、アカウンティングの UDP ポートが正しくありません。
- RADIUS サーバの認証、アカウンティングのためのポート番号が他のアプリケーションで使用されています。

III. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

1) 以下の項目を確認してください。
   - NAS と RADIUS サーバ間のリンクが物理レイヤ、データリンクレイヤの両方で正しく動作することを確認してください。
   - RADIUS サーバの IP アドレスが NAS で正しく設定されていることを確認してください。
   - NAS で設定された認証、アカウンティングの UDP ポートが RADIUS サーバで設定されているものと同じであることを確認してください。
   - RADIUS サーバの認証、アカウンティングのためのポート番号が使用可能であることを確認してください。
2) 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

1.10.3. RADIUS アカウンティングエラー

I. 症状

ユーザは認証と許可にパスしましたが、アカウンティングが正常ではありません。

II. 分析

NAS のアカウンティングサーバの設定が間違っています。問題の原因は以下のものが考えられます。

- NAS で設定されたアカウンティングのためのポート番号が間違っています。

- NAS で設定されたアカウンティングサーバの IP アドレスが間違っています。たとえば、NAS が認証、許可、アカウンティングサービスを提供するために、1 つのサーバを使用するように設定されていますが、実際のサービスは異なるサーバによって提供されています。

III. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

1) 以下の項目を確認してください。
   - アカウンティングのためのポート番号が正しく設定されていることを確認してください。
   - アカウンティングサーバの IP アドレスが NAS で正しく設定されていることを確認してください。
2) 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

1.11. 付録

1.11.1. 一般的に使用される RADIUS 属性

一般的に使用される RADIUS 属性は、RFC 2865、RFC 2866、RFC 2867、RFC 2868 により定義されています。

表 1-2 一般的に使用される RADIUS 属性

No.	属性	No.	属性
1	User-Name	45	Acct-Authentic
2	User-Password	46	Acct-Session-Time
3	CHAP-Password	47	Acct-Input-Packets
4	NAS-IP-Address	48	Acct-Output-Packets
5	NAS-Port	49	Acct-Terminate-Cause
6	Service-Type	50	Acct-Multi-Session-Id
7	Framed-Protocol	51	Acct-Link-Count
8	Framed-IP-Address	52	Acct-Input-Gigawords
9	Framed-IP-Netmask	53	Acct-Output-Gigawords
10	Framed-Routing	54	(unassigned)
11	Filter-ID	55	Event-Timestamp
12	Framed-MTU	56-59	(unassigned)
13	Framed-Compression	60	CHAP-Challenge
14	Login-IP-Host	61	NAS-Port-Type
15	Login-Service	62	Port-Limit
16	Login-TCP-Port	63	Login-LAT-Port
17	(unassigned)	64	Tunnel-Type
18	Reply-Message	65	Tunnel-Medium-Type
19	Callback-Number	66	Tunnel-Client-Endpoint

No.	属性	No.	属性
20	Callback-ID	67	Tunnel-Server-Endpoint
21	(unassigned)	68	Acct-Tunnel-Connection
22	Framed-Route	69	Tunnel-Password
23	Framed-IPX-Network	70	ARAP-Password
24	State	71	ARAP-Features
25	Class	72	ARAP-Zone-Access
26	Vendor-Specific	73	ARAP-Security
27	Session-Timeout	74	ARAP-Security-Data
28	Idle-Timeout	75	Password-Retry
29	Termination-Action	76	Prompt
30	Called-Station-Id	77	Connect-Info
31	Calling-Station-Id	78	Configuration-Token
32	NAS-Identifier	79	EAP-Message
33	Proxy-State	80	Message-Authenticator
34	Login-LAT-Service	81	Tunnel-Private-Group-id
35	Login-LAT-Node	82	Tunnel-Assignment-id
36	Login-LAT-Group	83	Tunnel-Preference
37	Framed-AppleTalk-Link	84	ARAP-Challenge-Response
38	Framed-AppleTalk-Network	85	Acct-Interim-Interval
39	Framed-AppleTalk-Zone	86	Acct-Tunnel-Packets-Lost
40	Acct-Status-Type	87	NAS-Port-Id
41	Acct-Delay-Time	88	Framed-Pool
42	Acct-Input-Octets	89	(unassigned)
43	Acct-Output-Octets	90	Tunnel-Client-Auth-id
44	Acct-Session-Id	91	Tunnel-Server-Auth-id

1.11.2. 一般的に使われる標準 RADIUS 属性

番号	属性	説明
1	User-Name	認証されるユーザ名です。
2	User-Password	PAP認証のユーザパスワードです。PAP認証モードでAccess-Requestパケットでのみ存在します。
3	CHAP-Password	CHAP認証のユーザパスワードです。CHAP認証モードでAccess-Requestパケットでのみ存在します。

番号	属性	説明
4	NAS-IP-Address	サーバがクライアントを認識するIPアドレスです。通常、クライアントはNASのアクセスインタフェースで識別され、NASのIPアドレスと呼ばれます。Access-Requestパケットでのみ存在します。
5	NAS-Port	ユーザがアクセスするNASの物理ポートです。
6	Service-Type	ユーザが要求したあるいは提供されたType of serviceです。
7	Framed-Protocol	フレーム化されるカプセル化プロトコルです。
8	Framed-IP-Address	ユーザに割り当てられるIPアドレスです。
11	Filter-ID	フィルタリスト名です。
12	Framed-MTU	ユーザとNAS間のデータリンクの最大転送ユニット(MTU)です。たとえば802.1X EAP認証です。NASはこの属性を使用してEAPパケットのMTUサイズが超過しないようにサーバに知らせます。
14	Login-IP-Host	ユーザアクセスを行うNASインタフェースのIPアドレスです。
15	Login-Service	ユーザがログインするためのサービスタイプです。
18	Reply-Message	ユーザに表示されるテキストです。認証失敗などでサーバがユーザに通知するために使われます。
26	Vendor-Specific	ベンダ仕様属性です。パケットはベンダ属性のような1つ以上の属性を含めることができます。それは1つ以上のサブ属性を含みます。
27	Session-Timeout	セッションが終了する前に提供されるサービスの最大継続時間です。
28	Idle-Timeout	セッションが終了する前に許可される最大Idle時間です。
31	Calling-Station-Id	NASがサーバに送信したユーザ識別子です。QXシリーズの装置によって提供されるLANアクセスサービスとして、この属性は、ユーザのHHHH-HHHH-HHHH形式のMACアドレスを保持します。
32	NAS-Identifier	NASがRADIUSサーバを識別するために使用する識別子です。

番号	属性	説明
40	Acct-Status-Type	Accounting-Requestパケットタイプです。 • 1 – Start です。 • 2 – Stop です。 • 3 – Interim-Update です。 • 4 – Reset-Charge です。 • 7 – Accounting-On です。 (第 3 世代(3G)移動体通信システムの標準化プロジェクト)で定義されました。) • 8 – Accounting-Off (第 3 世代(3G)移動体通信システムの標準化プロジェクト)で定義されました。) • 9 ～ 14–トンネルアカウンティング用に予約済みです。 • 15 – 故障用に予約済みです。
45	Acct-Authentic	ユーザによって使われる認証方式です。 • 1 – RADIUS です。 • 2 – Local です。 • 3 – Remote です。
60	CHAP-Challenge	NASは、CHAP認証の間、MD5を計算するためにCHAPチャレンジを作成します。
61	NAS-Port-Type	ユーザによって、認証されているNASの物理ポートタイプです。 • 15 – Ethernet です。 • 16 – ADSL のすべてのタイプです。 • 17 – ケーブル (ケーブル TV 用) です。 • 19 – WLAN-IEEE 802.11 です。 • 201 – VLAN です。 • 202 – ATM です。 もしポートがATMやEthernetで、VLANがそのポートに実装された場合、この属性の値は201です。
79	EAP-Message	NASが、EAPを経由して、カプセル化しているEAPパケットを許可するために使われます。
80	Message-Authenticator	偽のAccess-Requestを防ぐため、認証し、認証パケットをチェックするのに使われます。この属性は、RADIUSがEAP認証をサポートするときに使われます。
87	NAS-Port-Id	ユーザを認証しているNASのポートです。

1.11.3. QX シリーズ用 RADIUS 属性

番号	属性	説明
1	Input-Peak-Rate	ユーザからNASへの最大レートです。単位はbpsです。
2	Input-Average-Rate	ユーザからNASへの平均レートです。単位はbpsです。
3	Input-Basic-Rate	ユーザからNASへの基本レートです。単位はbpsです。

番号	属性	説明
4	Output-Peak-Rate	NASからユーザへの最大レートです。単位はbpsです。
5	Output-Average-Rate	NASからユーザへの平均レートです。単位はbpsです。
6	Output-Basic-Rate	NASからユーザへの基本レートです。単位はbpsです。
15	Remanent_Volume	異なるサーバタイプのため、異なるユニットの存在している有効な接続のトータルトラフィックです。
20	Command	セッション管理で使われるセッション処理です。 • 1–Trigger-Request です。 • 2–Terminate-Request です。 • 3–SetPolicy です。 • 4–Result です。 • 5–PortalClear です。
24	Control_Identifier	再送パケット用の識別子です。同一セッションの再送されたパケット用の属性は同じ値を使用する必要があります。異なるセッションの再送されたパケット用の属性は同じ値としてもいいです。再送パケットのクライアントの応答は、この属性をもち、属性の値は同一にしなくてはいけません。 start、stop、interim updateタイプのAccounting-Requestパケットのための Control-Identifier属性がある場合、値は意味をなしません。
25	Result_Code	Trigger-RequestあるいはSetPolicy動作の戻り値です。値が0の場合、動作が成功し、他の値の場合、動作は失敗しています。
26	Connect_ID	ユーザ接続のインデックスです。
28	Ftp_Directory	FTPユーザの作業ディレクトリです。FTPユーザのため、RADIUSクライアントがFTPサーバとして動作するとき、この属性はRADIUSクライアントのFTPディレクトリを設定するのに使われます。
29	Exec_Privilege	実行ユーザの優先度です。
59	NAS_Startup_Timestamp	NASの開始時間です。1970 年1月1日0時0分0秒(UTC時間)からの経過時間を示しています。
60	Ip_Host_Addr	認証とアカウンティング要求で使われるユーザのIPアドレス、MACアドレスです。IPアドレスA.B.C.DとMACアドレスhh:hh:hh:hh:hh:hhの間には空白が必要です。
61	User_Notify	サーバからクライアントに透過的に送信する必要がある情報です。
62	User_HeartBeat	802.1Xユーザが認証をパスした後、32バイト長で割り当てられるハッシュ値です。この属性は、装置のユーザリストに記録され、802.1Xユーザからハンドシェイクメッセージをチェックするために使われます。この属性はAccess-AcceptパケットとAccounting-Requestパケットでのみ存在します。

番号	属性	説明
140	User_Group	SSL VPNユーザが認証をパスした後、割り当てられるユーザグループです。ユーザは複数のユーザグループに属することができます。ユーザグループは、セミコロンで区切られます。この属性はSSL VPNデバイスと共有するために使われます。
141	Security_Level	SSL VPNユーザがセキュリティ認証をパスした後、割り当てられるセキュリティレベルです。
201	Input-Interval-Octets	実時間のアカウンティング間隔に入力したバイト数です。
202	Output-Interval-Octets	実時間のアカウンティング間隔に出力したバイト数です。
203	Input-Interval-Packets	装置でのユニットセットにおけるアカウンティング間隔に入力したパケット数です。
204	Output-Interval-Packets	装置でのユニットセットにおけるアカウンティング間隔に出力したパケット数です。
205	Input-Interval-Gigawords	4Gバイトで分割されたアカウンティング間隔に入力したバイト数の結果です。
206	Output-Interval-Gigawords	4Gバイトで分割されたアカウンティング間隔に出力したバイト数の結果です。
207	Backup-NAS-IP	RADIUSパケットを送信するためのバックアップの送信元IPアドレスです。
255	Product_ID	装置名です。

目次

このセクションのページは **9-x-x** です。

2 章 パスワード管理 2-1
2.1. 概要 2-1
2.1.1. パスワードの設定 2-1
2.1.2. パスワードのアップデートと有効期限の終了 2-3
2.1.3. ユーザログイン管理 2-4
2.1.4. すべての形式でのパスワードの非表示 2-5
2.1.5. ロギング 2-5
2.2. 制限とガイドライン 2-5
2.3. パスワード管理設定作業リスト 2-6
2.4. パスワード管理の有効化 2-6
2.5. グローバルパスワード管理パラメータの設定 2-7
2.6. ユーザグループパスワード管理パラメータの設定 2-9
2.7. ローカルユーザパスワード管理パラメータの設定 2-10
2.8. super パスワード管理パラメータの設定 2-11
2.9. パスワード管理の表示と維持 2-12
2.10. パスワード管理の設定例 2-12
2.10.1. パスワード管理の設定例 2-12

2章 パスワード管理

2.1. 概要

パスワード管理は、以下の機能ができます。

- 装置のローカルユーザのログインと super パスワードのセットアップ、終了、アップデートを管理します。
- あらかじめ定義されたポリシーにもとづいたユーザログインステータスを制御します。

ローカルユーザについての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ“AAA”* を参照してください。スーパーパスワードについては、オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに“RBAC”* を参照してください。

2.1.1. パスワードの設定

I. 最小パスワード長

ユーザパスワードの最小の長さを設定することができます。ユーザが最小パスワード長よりも短いパスワードを入力した場合、システムはパスワードを拒否します。

II. パスワードの構成ポリシー

パスワードは以下のタイプの組み合わせで設定されます。

- A～Z の大文字の英字
- a～z の小文字の英字
- 0～9 の数字
- 特殊文字。

表 2-1 特殊文字

文字名	記号	文字名	記号
アンパサンド	&	アポストロフィー	'
アスタリスク	*	アットマーク	@
逆クォート	`	バックスラッシュ	\
半角スペース	―	キャロット	^
コロン	:	コンマ	,
ダラーマーク	$	ドット	.
イコール	=	感嘆符	!

文字名	記号	文字名	記号
左アングルブラケット	<	左波括弧	{
左角括弧	[	左丸括弧	(
ハイフン	-	パーセント	%
プラス	+	シャープ	#
ダブルクォーテーション	"	右アングルブラケット	>
右波括弧	}	右角括弧	]
右丸括弧	)	セミコロン	;
スラッシュ	/	チルダ	~
アンダーライン	_	垂直バー	|

システムのセキュリティ要件に応じて、パスワードに含めなくてはいけない文字タイプの最小数と、各種類の文字の最小数を設定することができます。表 2-2 にパスワード設定のポリシーを示します。

表 2-2 パスワード設定のポリシー

パスワード組み合わせレベル	文字タイプの最小数	各タイプの最小文字数
Level 1	1	1
Level 2	2	1
Level 3	3	1
Level 4	4	1

ユーザがパスワードを設定あるいは変更するとき、システムはパスワードが要件の組み合わせを満たしているか確認します。満たしていない場合、パスワードの設定あるいは変更操作は失敗します。

III. パスワードの複雑性ポリシー

ユーザ名や連続した文字などのような文字が含まれる複雑でないパスワードは、不正に解読されやすくなります。より高いセキュリティを持たせるため、すべてのユーザのパスワードが相対的に複雑となっているかを確認するようにポリシーを設定することができます。ポリシーが設定され、ユーザがパスワードを設定したとき、パスワードの複雑性を確認します。パスワードがポリシーに適合しない場合、ユーザのパスワード設定は失敗します。

パスワードの複雑性の要件を以下に示します。

- パスワードには、ユーザ名またはユーザ名を逆にしたもの、またはユーザ名の一部またはユーザ名を逆にしたものを含めることはできません。たとえば、ユーザ名が **abc** の場合、**abc982**、**2cba**、**2cba**、**ab**、または **cb** などのパスワードはポリシーに適合しません。

- 文字あるいは数字が 3 回以上連続して続くことはできません。たとえば、**a111** のパスワードはポリシーに適合しません。

2.1.2. パスワードのアップデートと有効期限の終了

I. パスワードのアップデート

この機能は、ユーザがパスワードを変更する最小間隔を設定します。ユーザがパスワードを変更するためにログインした際、最後にパスワードを変更してからの間隔が短い場合、システムはパスワードの変更を拒否します。たとえばパスワードを変更する最小間隔を 48 時間に設定した場合、ユーザが 48 時間以内に 2 回パスワードを変更することはできません。

この最小間隔は、以下の場合影響がありません。

- ユーザが最初にログインした後にパスワードを変更します。
- パスワードの有効期限が終了した後にパスワードを変更します。

II. パスワードの終了

パスワードの有効期限の終了は、ユーザのパスワードのライフサイクルを変更させるようにします。パスワードの有効期限が終了した後、ユーザはパスワードの変更が必要となります。

ユーザが期限の切れたパスワードでログインした場合、システムはエラーメッセージを表示します。新しいパスワードを入力するように表示し、新しいパスワードを確認するため、再度新しいパスワードを入力するように表示します。新しいパスワードは正式なもので、ユーザが再入力したとき、最初に入力したパスワードと同一のパスワードを正確に入力する必要があります。

Telnet ユーザ、SSH ユーザ、コンソールユーザは、自身のパスワードを変更することができます。管理者は FTP ユーザ用にパスワードを変更する必要があります。

III. パスワード有効期限の終了までの早期通知

ユーザがログインするとき、システムは、パスワードの有効期限が少しで終了となるかどうかを確認します。有効期限が終了する場合、パスワードの変更を行うように通知します。

- ユーザがポリシーに適した新しいパスワードを適用した場合、新しいパスワードと時間を記録します。
- ユーザがパスワードを変更しない、あるいは変更に失敗した場合、システムは現在のパスワードを使用したユーザのログインを許可します。

Telnet ユーザ、SSH ユーザ、コンソールユーザは、自身のパスワードを変更することができます。管理者は FTP ユーザ用にパスワードを変更する必要があります。

IV. 有効期限が終了したパスワードを使用したログイン

パスワードの有効期限が終了した後、ユーザが、指定した期間内に設定した回数のログインができるように設定することができます。たとえば、パスワードの有効期限が終了した後、最大 3 回、15 日間内にログインできるように設定した場合、ユーザは、パスワードの有効期限が終了した後、15 日以内に 3 回までログインすることができます。

V. パスワード履歴

この機能を有効にすると、システムはユーザが使用したパスワードを記録します。ユーザがパスワードを変更するとき、システムは現在のパスワードと、パスワード履歴にある記録されたパスワードを確認します。新しいパスワードは現在のパスワードとパスワード履歴に記録されたパス

ワードと、少なくとも 4 文字以上変更する必要があり、4 文字は互いに異なる必要があります。そうでなければ、エラーメッセージを表示し、パスワードは変更されません。

各ユーザ用でパスワード履歴に保持するパスワードの最大数を設定することができます。パスワード履歴の最大数を超えるとき、新しいパスワードが最初のパスワードに上書きされます。

装置管理ユーザの現在のログインパスワードはパスワード履歴に記録されません。これは装置管理ユーザのパスワードは暗号化テキストで保存され、プレーン（平文）テキストに回復することができないためです。

2.1.3. ユーザログイン管理

I. 初回ログイン

グローバルでパスワード管理機能が有効であるとき、ユーザはシステムにアクセスする前に初回ログイン時にパスワードを変更する必要があります。この状況では、パスワードの変更は最小変更間隔の設定に関係なく設定します。

II. パスワード管理ブラックリスト

パスワード管理ブラックリストは、ログインの失敗を記録し、ブラックリストに登録されたユーザアカウントの状態を維持することで、異常なユーザのログインを防止します。

FTP または VTY ユーザがログインに失敗した場合、システムはユーザアカウントとユーザの IP アドレスをパスワード管理ブラックリストに追加します。AUX ユーザがログインに失敗した場合は、ユーザアカウントがパスワード管理ブラックリストに追加されます。

ユーザが同じユーザアカウントを使用して異なる IP アドレスから装置にログインし、ログインに失敗した場合、装置はユーザアカウントの IP アドレスごとにブラックリストエントリを作成します。ユーザアカウントのブラックリストエントリの最大数に達すると、ユーザアカウントの新しい IP アドレスのブラックリストエントリによって、ユーザアカウントの最も早いブラックリストエントリが上書きされます。

III. ログイン試行制限

連続してログインの試行の失敗を制限することで、パスワードを類推することを効果的に防ぐことができます。

ログイン試行制限は FTP や VTY ユーザに適用します。以下のタイプのユーザには適用しません。

- 存在しないユーザ（装置で設定されていないユーザ）
- コンソールあるいは AUX ポートを通して装置にログインするユーザ

ユーザがログインに失敗した場合、ユーザのアカウントとユーザの IP アドレスをパスワード管理のブラックリストに追加します。ユーザが指定した試行回数後に正しいパスワードの入力に失敗した場合、ユーザとユーザアカウントを以下の方法で制限します。

- パスワード管理ブラックリストから手動でユーザを削除するまでユーザアカウントを無効にします。
- ユーザがユーザアカウントの継続使用を許可します。ユーザがこのアカウントを使用して装置に正常にログインしたとき、ユーザの IP アドレスとユーザアカウントはパスワード管理のブラックリストから削除されます。
- 一定の時間、ユーザアカウントを無効にします。

ユーザは以下の状況のどちらかの状態の時、ログインを行うアカウントを使用することができます。

  - ログインの試行を無効にする時間が終了したとき、アカウントを使用することができます。

- ログインの試行を無効にする時間が終了する前に、パスワード管理のブラックリストから手動でアカウントが削除されたとき、アカウントを使用することができます。

メモ:

アカウントはブラックリストに追加されたユーザのみロックされます。他のユーザはアカウントを使用することができます。ブラックリストに追加されたユーザは他のユーザアカウントを使用することができます。

IV. 最大アカウントアイドルタイム

ユーザアカウントの最大アカウントアイドルタイムを設定することができます。期間内にログインしないアカウントは、無効なアカウントで無効となります。

V. 脆弱パスワードのログイン管理

Telnet、SSH ユーザの脆弱なパスワードがチェックされます。パスワードは、次の要件を満たしていない場合に脆弱です。

- 最小パスワード長
- パスワードの構成ポリシー
- パスワードの複雑性ポリシー

デフォルトでは、脆弱なパスワードに関するメッセージが表示されますが、ユーザにパスワードの変更を強制することはありません。装置のセキュリティを向上させるには、必須の脆弱パスワード変更機能を有効にします。これにより、ユーザは指定された脆弱パスワードを変更する必要があります。ユーザは、パスワードがパスワード要件を満たしている場合に限り、装置にログインできます。

2.1.4. すべての形式でのパスワードの非表示

セキュリティ目的のため、ユーザがパスワードを入力したとき、表示されません。

2.1.5. ロギング

システムは、すべての正常なパスワードの変更イベントと、ユーザがパスワード管理ブラックリストへ追加するイベントをロギングします。

2.2. 制限とガイドライン

重要 :

グローバルでパスワード管理機能を正常に有効にするため、装置に装置管理ユーザがログインすることを許可し、装置に十分な記憶容量があることを確認してください。

パスワード管理機能は、いくつかの異なる view で設定することができます。異なる view は異なる機能をサポートします。異なる view の設定、異なる目的のために、以下に示すような設定範囲を持ちます。

- super パスワードの設定は、super パスワードのみ適用されます。

- local user view での設定は、ローカルユーザのパスワードのみに適用します。
- local user view でユーザのパスワード管理ポリシーが設定されていない場合、user group view での設定はユーザグループのローカルユーザのパスワードに適用します。
- local user view と user group view の両方でユーザのパスワード管理ポリシーが設定されていない場合、system view でのグローバルの設定はすべてのユーザグループのローカルユーザのパスワードに適用します。

ローカルユーザパスワードでは、より小さい設定範囲の設定が高い優先度を持ちます。

2.3. パスワード管理設定作業リスト

以下にパスワード管理を設定するための作業リストを示します。

作業リスト
(必須設定項目) パスワード管理の有効化
(オプション設定項目) グローバルパスワード管理パラメータの設定
(オプション設定項目) ユーザグループパスワード管理パラメータの設定
(オプション設定項目) ローカルユーザパスワード管理パラメータの設定
(オプション設定項目) superパスワード管理パラメータの設定

2.4. パスワード管理の有効化

I. 概要

グローバルでパスワード管理機能を有効にすると、すべてのパスワード管理の設定が適用されます。指定したパスワード管理機能を有効にすると、指定したパスワード管理の設定が適用されます。

グローバルパスワード管理を有効にすることは、次の機能を除くパスワード管理機能を有効にするための前提条件です。

- 最小パスワード長
- パスワードの構成ポリシー
- パスワードの複雑性ポリシー

特定のパスワード制限設定 (パスワードの有効期限またはパスワード履歴管理) を有効にするには、グローバルパスワード管理機能と特定のパスワード制限の両方を有効にしてください。

II. 制限とガイドライン

グローバルパスワード管理を有効にした後は、次の制限とガイドラインに従ってください。

- **display** コマンドを使用して、装置管理ユーザのパスワードとスーパーパスワードの設定を表示することはできません。
- **display** コマンドを使用して、ネットワークアクセスユーザのパスワード設定を表示できません。

- ローカルユーザ用に設定されたパスワードには、最低 4 つの異なる文字を含める必要があります。
- パスワード管理が正しく機能するようにするには、NTP を使用して UTC 時刻を取得するように装置を設定します。グローバルパスワード管理を有効にすると、パスワード管理はパスワードが設定されたときに UTC 時刻を記録します。記録された UTC 時刻は、電源障害や装置の再起動によって実際の UTC 時刻と一致しない場合があります。不一致があると、パスワードの有効期限機能が誤動作します。
- 装置は自動的に.dat ファイルを生成し、そのファイルをストレージメディアに保存します。このファイルは、ローカルユーザの認証情報とログイン情報を記録するために使用されます。ファイルを手動で削除または変更しないでください。
- グローバルパスワード管理機能を使用すると、履歴パスワードを記録できます。ユーザの履歴パスワードの記録が最大数に達すると、最も新しい履歴レコードによって古い履歴レコードが上書きされます。既存の履歴パスワードレコードを削除するには、次のいずれかの方法を使用します。
  - パスワード管理機能をグローバルに無効にするには、**undo password-control enable** コマンドを使用します。
  - パスワードを手動でクリアするには、**reset password-control history-record** コマンドを使用します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. グローバルパスワード管理機能を有効にする	**password-control enable** [**network-class**]	デフォルト：装置管理ユーザとネットワークアクセスユーザに対して無効です。 デフォルト：グローバルパスワード管理機能は装置管理ユーザに対して有効です。 ネットワークアクセスユーザに対しては無効です。
3. (オプション設定項目) 指定したパスワード機能を有効にする	**password-control** { **aging** | **composition** | **history** | **length** } **enable**	デフォルト：4つのすべてのパスワード管理機能は有効です。

2.5. グローバルパスワード管理パラメータの設定

I. 制限とガイドライン

グローバルパスワード管理パラメータを system view で設定すると、すべての装置管理とネットワークアクセスローカルユーザに適用されます。

装置管理ユーザのすべてのパスワード管理機能を設定できます。パスワードエージング時間、最小パスワード長、パスワード複雑性ポリシー、パスワード合成ポリシー、およびユーザログイン試行回数制限は、system view、user group view、および local user view で設定できます。

ネットワークアクセスユーザに対しては、次のパスワード管理機能のみを設定できます。

- パスワードの最小長
- パスワードの複雑性ポリシー
- パスワード設定ポリシー
- パスワードの最小更新間隔
- 各ユーザのヒストリーパスワードレコードの最大数

最小パスワード長、パスワード複雑度ポリシー、およびパスワード設定ポリシーは system view、user group view、local user view で設定することができます。

アプリケーションスコープが小さい範囲でのパスワードの設定が高い優先度を持ちます。ローカルユーザの場合は、local user view で設定されたパスワード設定が最も優先され、system view のグローバル設定が最も優先度が低くなります。

password-control login-attempt コマンドは、即座に適用され、パスワード管理ブラックリストにあるユーザに適用させることができます。他のパスワード管理設定は、既にログインしているユーザ、あるいは設定したパスワードに適用されません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. パスワードの有効期限を設定する	**password-control aging** *aging-time*	デフォルト：90日
3. パスワードアップデートの最小間隔を設定する	**password-control update-interval** *interval*	デフォルト：24時間
4. 最小パスワード長を設定する	**password-control length** *length*	デフォルト：10文字
5. パスワード設定ポリシーを設定する	**password-control composition type-number** *type-number* [**type-length** *type-length*]	デフォルト：パスワードは少なくとも2種類の文字と各タイプに1文字以上を含む必要があります。
6. パスワードの複雑性のポリシーを設定する	**password-control complexity** { **same-character** | **user-name** } **check**	デフォルト：**same-character**は無効、**user-name**は有効
7. 各ユーザのパスワード履歴の最大数を設定する	**password-control history** *max-record-num*	デフォルト：4

操作	コマンド	補足
8. ユーザが試行回数後にログインに失敗したときのアクションとログイン最大試行回数を設定する	**password-control login-attempt** *login-times* [**exceed** { **lock** | **lock-time** *time* | **unlock** }]	デフォルト： 最大試行回数：3 アクション：ユーザが試行回数後にログインに失敗したとき、1分間ログインの試行をブロックします。
9. ユーザに通知されるパスワードの有効期限までの日数を設定する	**password-control alert-before-expire** *alert-time*	デフォルト：7日
10. パスワードの有効期限が終了した後、ユーザがログインできる最大日時と最大回数を設定する	**password-control expired-user-login delay** *delay* **times** *times*	デフォルト： 最大日時：30日 最大回数：3回
11. 最大アカウントアイドルタイムを設定する	**password-control login idle-time** *idle-time*	デフォルト：90日 ユーザアカウントがこの期間アイドル状態になると、アカウントは無効になり、装置へのログインに使用できなくなります。アカウントのアイドルタイムの制限を無効にするには、アイドルタイムの値を0に設定します。
12. ユーザ認証タイムアウト時間を設定する	**password-control authentication-timeout** *timeout*	デフォルト：600秒 このコマンドは、Telnetおよびターミナルユーザに対してのみ有効です。
13. すべてのユーザ回線へのブラックリスト機能を有効にする	**password-control blacklist all-line**	デフォルト：無効
14. 初回ログイン時のパスワード変更機能を無効にする	**undo password-control change-password first-login enable**	デフォルト：有効
15. 脆弱パスワードの変更機能を有効にする	**password-control change-password weak-password enable**	デフォルト：無効

2.6. ユーザグループパスワード管理パラメータの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. ユーザグループを作成し、user group view に移行する	**user-group** *group-name*	デフォルト：ユーザグループは存在しません。ユーザグループを設定する方法については、オペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ*“*AAA*”を参照してください。
3. パスワードの有効期限を設定する	**password-control aging** *aging-time*	デフォルト：グローバルパスワードの有効期限と同一です。
4. 最小パスワード長を設定する	**password-control length** *length*	デフォルト：グローバル最小パスワード長と同一です。
5. パスワード設定ポリシーを設定する	**password-control composition type-number** *type-number* [**type-length** *type-length*]	デフォルト：グローバルパスワード設定ポリシーと同一です。
6. パスワードの複雑性のポリシーを設定する	**password-control complexity** { **same-character** | **user-name** } **check**	デフォルト：グローバルパスワードの複雑性のポリシーと同一です。
7. ユーザが試行回数後にログインに失敗したときのアクションとログイン最大試行回数を設定する	**password-control login-attempt** *login-times* [**exceed** { **lock** | **lock-time** *time* | **unlock** }]	デフォルト：グローバルパスワードのログイン試行ポリシーと同一です。

2.7. ローカルユーザパスワード管理パラメータの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 装置管理ユーザまたはネットワークアクセスユーザを作成し、local user view に移行する	• 装置管理ユーザを作成し、local user view に移行する **local-user** *user-name* **class manage** • ネットワークアクセスユーザを作成し、local user view に移行する **local-user** *user-name* **class network**	デフォルト：設定なし ローカルユーザを設定する方法については、オペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ*“*AAA*”を参照してください。

操作	コマンド	補足
3. パスワードの有効期限を設定する	**password-control aging** *aging-time*	デフォルト：ローカルユーザが属しているユーザグループの有効期限と同一です。ユーザグループの有効期限が設定されていない場合、グローバルの設定が適用されます。 このコマンドは、装置管理ユーザにのみ利用可能です。
4. 最小パスワード長を設定する	**password-control length** *length*	デフォルト：ローカルユーザが属しているユーザグループの最小パスワード長と同一です。ユーザグループの最小パスワード長が設定されていない場合、グローバルの設定が適用されます。
5. パスワード設定ポリシーを設定する	**password-control composition type-number** *type-number* [**type-length** *type-length*]	デフォルト：ローカルユーザが属しているユーザグループのパスワード設定ポリシーと同一です。ユーザグループのパスワード設定ポリシーが設定されていない場合、グローバルの設定が適用されます。
6. パスワードの複雑性のポリシーを設定する	**password-control complexity** { **same-character** | **user-name** } **check**	デフォルト：ローカルユーザが属しているユーザグループのパスワードの複雑性のポリシーと同一です。ユーザグループのパスワードの複雑性のポリシーが設定されていない場合、グローバルの設定が適用されます。
7. ユーザが試行回数後にログインに失敗したときのアクションとログイン最大試行回数を設定する	**password-control login-attempt** *login-times* [**exceed** { **lock** | **lock-time** *time* | **unlock** }]	ローカルユーザが所属するユーザグループの設定と同一です。ユーザグループでログイン試行ポリシーが設定されていない場合、グローバルの設定が適用されます。 このコマンドは装置管理ユーザにのみ利用可能です。

2.8. superパスワード管理パラメータの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. パスワードの有効期限を設定する	**password-control super aging** *aging-time*	デフォルト：90日

操作	コマンド	補足
3. 最小パスワード長を設定する	**password-control super length** *length*	デフォルト：10文字
4. パスワード設定ポリシーを設定する	**password-control super composition type-number** *type-number* [**type-length** *type-length*]	デフォルト：superパスワードは少なくとも2種類の文字と各タイプに1文字以上を含む必要があります。

2.9. パスワード管理の表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
パスワード管理の設定を表示する	**display password-control** [**super**]
パスワード管理ブラックリストのユーザ情報を表示する	**display password-control blacklist** [**user-name** *name* | **ip** *ipv4-address* | **ipv6** *ipv6-address*]
パスワード管理ブラックリストからユーザを削除する	**reset password-control blacklist** [**user-name** *name*]
パスワード履歴を削除する	**reset password-control history-record** [**user-name** *user-name* | **super** [**role** *role-name*] | **network-class** [**user-name** *user-name*]]

メモ:

reset password-control history-record コマンドは、パスワード履歴機能が無効になったとき、1 つあるいはすべてのユーザのパスワード履歴を削除することができます。

2.10. パスワード管理の設定例

2.10.1. パスワード管理の設定例

I. ネットワーク要件

グローバルパスワード管理ポリシーを以下のように設定します。

- パスワードは少なくとも 16 文字が必要です。
- パスワードは少なくとも 4 種類以上の文字タイプが必要で各文字タイプに 4 文字以上が必要です。
- FTP あるいは VTY ユーザが 2 回連続してパスワードの試行に失敗すると、ログインの試行を恒久的に禁止します。
- ユーザはパスワードの有効期限後に、60 日内で 5 回ログインすることができます。

- パスワードの有効期限を 30 日に設定します。
- 最小パスワードアップデート間隔を 36 時間に設定します。
- 最大アカウントアイドルタイムを 30 日に設定します。
- パスワードはユーザ名、ユーザ名の逆の順番を含むことができません。
- パスワードに 3 回以上連続した文字を禁止します。

ユーザロール **network-operator** の super パスワード管理ポリシーを以下のように設定します。

- super パスワードは少なくとも 24 文字が必要です。
- super パスワードは少なくとも 4 種類以上の文字タイプが必要で各文字タイプに 5 文字以上が必要です。

ローカル Telnet ユーザ **test** のパスワード管理ポリシーを以下のように設定します。

- パスワードは少なくとも 24 文字が必要です。
- パスワードは少なくとも 4 種類以上の文字タイプが必要で各文字タイプに 5 文字以上が必要です。
- パスワードの有効期限を 20 日に設定します。

II. 設定手順

グローバルにパスワード管理機能を有効にします。

```
<Switch> system-view
[Switch] password-control enable
```

ユーザが 2 回連続してパスワードの試行に失敗すると、ログインの試行を恒久的に禁止します。

```
[Switch] password-control login-attempt 2 exceed lock
```

パスワードの有効期限を 30 日に設定します。

```
[Switch] password-control aging 30
```

グローバルの最小パスワード長を 16 に設定します。

```
[Switch] password-control length 16
```

最小パスワードアップデート間隔を 36 時間に設定します。

```
[Switch] password-control update-interval 36
```

パスワードの有効期限が終了した後､ユーザが 60 日内で 5 回ログインできるように設定します。

```
[Switch] password-control expired-user-login delay 60 times 5
```

最大アカウントアイドルタイムを 30 日に設定します。

```
[Switch] password-control login idle-time 30
```

ユーザ名、ユーザ名の逆の順番を含むパスワードを拒否するように設定します。

```
[Switch] password-control complexity user-name check
```

パスワードに 3 回以上連続した文字を禁止するように指定します。

```
[Switch] password-control complexity same-character check
```

グローバルのパスワードを、少なくとも 4 種類以上の文字タイプで、各文字タイプに 4 文字以上が含まれるように指定します。

```
[Switch] password-control composition type-number 4 type-length 4
```

super パスワードの最小パスワード長を 24 に設定します。

```
[Switch] password-control super length 24
```

super パスワードを、少なくとも 4 種類以上の文字タイプで、各文字タイプに 5 文字以上が含まれるように指定します。

```
[Switch] password-control super composition type-number 4 type-length 5
```

ユーザロール **network-operator** に切り替える super パスワードをプレーンテキストで **123456789ABGFTweuix@#$%!**に設定します。

```
[Switch] super password role network-operator simple 123456789ABGFTweuix@#$%!
```

装置管理ユーザ **test** を作成します。

```
[Switch] local-user test class manage
```

ユーザのサービスタイプを **Telnet** に設定します。

```
[Switch-luser-manage-test] service-type telnet
```

ローカルユーザの最小パスワード長を 24 に設定します。

```
[Switch-luser-manage-test] password-control length 24
```

ローカルユーザのパスワードを、少なくとも 4 種類以上の文字タイプで各文字タイプに 5 文字以上が含まれるように指定します。

```
[Switch-luser-manage-test] password-control composition type-number 4 type-length 5
```

ローカルユーザのパスワードの有効期限を 20 日に設定します。

```
[Switch-luser-manage-test] password-control aging 20
```

ローカルユーザのパスワードをインタラクティブモードで設定します。

```
[Switch-luser-manage-test] password
Password:
Confirm :
Updating user information. Please wait ... ...
[Switch-luser-manage-test] quit
```

III. 設定の確認

グローバルパスワード管理の設定を表示します。

```
<Switch> display password-control
 Global password control configurations:
 Password control:                     Enabled(device management users)
                                       Disabled (network access users)
 Password aging:                       Enabled (30 days)
 Password length:                      Enabled (16 characters)
 Password composition:                    Enabled (4 types, 4 characters per type)
 Password history:                     Enabled (max history record:4)
 Early notice on password expiration:  7 days
 Maximum login attempts:               2
 User authentication timeout:          600 seconds
 Action for exceeding login attempts:  Lock
 Minimum interval between two updates: 36 hours
 User account idle time:               30 days
 Logins with aged password:            5 times in 60 days
 Password complexity:                  Enabled (username checking)
                                       Enabled (repeated characters checking)
```

super パスワードのパスワード管理の設定を表示します。

```
<Switch> display password-control super
 Super password control configurations:
 Password aging:                       Enabled (90 days)
 Password length:                      Enabled (24 characters)
 Password composition:                    Enabled (4 types, 5 characters per type)
```

ローカルユーザ **test** のパスワード管理設定を表示します。

```
<Switch> display local-user user-name test class manage
Total 1 local users matched.

Device management user test:
 State:                    Active
 Service type:             Telnet
 User group:               system
 Bind attributes:
 Authorization attributes:
  Work directory:          flash:
  User role list:          network-operator
 Password control configurations:
  Password aging:          20 days
  Password length:         24 characters
  Password composition:    4 types, 5 characters per type
```

目次

このセクションのページは **9-x-x** です。

3 章 公開鍵 3-1
3.1. 概要 3-1
3.1.1. 非対象鍵アルゴリズムの概要 3-1
3.1.2. 非対象鍵アルゴリズムの使用 3-1
3.2. 公開鍵設定作業リスト 3-2
3.3. ローカル鍵ペアの作成 3-2
3.4. ローカルホスト公開鍵の分配 3-3
3.4.1. 概要 3-3
3.4.2. ホスト公開鍵のエクスポート 3-4
3.4.3. ホスト公開鍵の表示 3-4
3.5. ピアホスト公開鍵の設定 3-4
3.5.1. 概要 3-4
3.5.2. 制限とガイドライン 3-5
3.5.3. 公開鍵ファイルからピアへのホスト公開鍵のインポート 3-5
3.5.4. ピアの公開鍵の入力 3-5
3.6. ローカル鍵ペアの削除 3-6
3.7. 公開鍵の表示と維持 3-6
3.8. 公開鍵の設定例 3-7
3.8.1. ピアのホスト公開鍵の入力例 3-7
3.8.2. 公開鍵ファイルからの公開鍵のインポート例 3-9

3章 公開鍵

3.1. 概要

この章では、以下の非対称鍵アルゴリズムの公開鍵の管理について記載します。

- RSA(Revest-Shamir-Adleman)アルゴリズム
- DSA(Digital Signature Algorithm)アルゴリズム

3.1.1. 非対象鍵アルゴリズムの概要

セキュリティアプリケーションは、図 3-1 に示すように 2 つの群の間でセキュリティの通信を行うため、非対称鍵アルゴリズムを使用します。暗号化と複号化を行うため、非対象鍵アルゴリズムは、2 つの分離した鍵(公開鍵と秘密鍵)を使用します。対称鍵は 1 つの鍵のみを使用します。

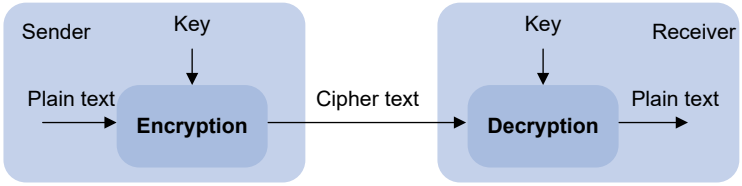


図 3-1 暗号化と復号化

鍵の所有者はプレーンテキスト（平文）で公開鍵を配布することができますが、秘密鍵を保持する必要があります。たとえ攻撃者がアルゴリズムと公開鍵を知っていたとしても秘密鍵を計算することは、数学上、実現不可能です。

3.1.2. 非対象鍵アルゴリズムの使用

SSH、SSL、PKI などのセキュリティアプリケーションは以下の目的で非対象鍵アルゴリズムを使用します。

- **暗号化と複号化** – 公開鍵の受信者が情報を暗号化するために公開鍵を使用し、秘密鍵の所有者のみが情報を複号化できます。
- **デジタル署名** ー 鍵の所有者は送信する”署名”情報に秘密鍵を使用します。受信者は情報が信頼できるか確認するため、送信者の公開鍵で情報を複号化します。

RSA、DSA はすべてのデジタル署名を実行できますが、RSA のみが暗号化と複号化を行うことができます。

3.2. 公開鍵設定作業リスト

作業リスト
ローカル鍵ペアの作成
ローカルホスト公開鍵の分配 以下の作業から1つを選択してください。 • 指定したフォーマットのホスト公開鍵のファイルへのエクスポート • ホスト公開鍵の表示 ローカル装置を認証するようにピアの装置を有効にするため、ローカル装置の公開鍵をピアの装置に分配してください。
ピアホスト公開鍵の設定 以下の作業から1つを選択してください。 • 公開鍵ファイルからピアへのホスト公開鍵のインポート • ホスト公開鍵の入力 ピアの装置に送信する情報を暗合する、あるいはピアの装置のデジタル署名を認証するために、ローカル装置にあるピアの装置の公開鍵を設定してください。
（オプション設定項目）ローカル鍵ペアの削除

3.3. ローカル鍵ペアの作成

I. 制限とガイドライン

ローカル鍵ペアを作成するとき、以下のガイドラインに従います。

- 鍵アルゴリズムはセキュリティアルゴリズムで要求されたアルゴリズムと同一にする必要があります。
- RSA または DSA 鍵ペアを作成する際に、鍵の長さは適切に設定してください。鍵の長さが長いと高いセキュリティとなりますが、鍵を作成する時間も長くなります。表 3-1 に非対称鍵ペアの異なるタイプの比較を示します。
- 鍵ペアの名前を割り当てない場合、システムは鍵ペアにデフォルトの名前を割り当て、鍵ペアを **default** としてマーキングします。デフォルトの名前を別の鍵ペアに割り当てることができますが、鍵ペアを **default** としてマーキングしません。鍵ペアの名前は、同じ鍵アルゴリズムを使用する鍵ペア間で一意にする必要があります。もし名前が重複している場合、存在する鍵ペアに上書きしていいか確認メッセージが表示されます。
- 鍵ペアは自動で保存され、装置の再起動が行われても削除されません。

表 3-1 非対称鍵ペアの異なるタイプの比較

タイプ	鍵ペアの数	鍵の長さ、推奨値
RSA	• 鍵ペアの名前を指定する場合、ホスト鍵ペアを作成します。 • 鍵ペアの名前を指定しない場合、1 つのサーバ鍵ペアと 1 つのホスト鍵ペア	• 範囲：512～2048 ビット • デフォルト：1024 ビット 少なくとも768ビットにしてくだ

タイプ	鍵ペアの数	鍵の長さ、推奨値
	を作成します。鍵ペアの名前はデフォルト名です。 🕮 **メモ：** SSH 1.5 のみが RSA サーバ鍵ペアを使用します。	さい。
DSA	1つのホスト鍵ペアを作成します。	• 範囲：512～2048 ビット • デフォルト：1024 ビット 少なくとも768ビットにしてください。
ECDSA	1つのホスト鍵ペアを作成します。	• 範囲：192,256,384 ビットまたは 521 ビット • デフォルト：256,384 ビットまたは 521 ビット

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. ローカル DSA あるいは RSA 鍵ペアを作成する	**public-key local create** { **dsa** | **ecdsa** [**secp192r1** | **secp256r1** | **secp384r1** | **secp521r1**] | **rsa** } [**name** *key-name*]	デフォルト：作成なし

3.4. ローカルホスト公開鍵の分配

3.4.1. 概要

ピアの装置が以下のことを行えるようにピアの装置にローカルホスト公開鍵を分配する必要があります。

- 公開鍵を使用して、ローカル装置に送信された情報を暗号化します。
- ローカル装置によって署名されたデジタル署名を認証します。

ローカルホスト公開鍵を分配するには最初に鍵をエクスポートあるいは表示します。

- ホスト公開鍵をエクスポートします。
  - ホスト公開鍵をファイルにエクスポートします。
  - ホスト公開鍵をモニタ画面に表示し、表示したデータをファイルに保存します。

  ホスト公開鍵をファイルにエクスポートした後、ピアの装置にファイルを転送します。ピアの装置ではファイルからホスト公開鍵をインポートします。
- ホスト公開鍵を表示します。

ホスト公開鍵を表示した後、鍵を記録します。たとえば、フォーマットされていないファイルにコピーします。ピアの装置で鍵を正確に入力する必要があります。

3.4.2. ホスト公開鍵のエクスポート

I. 制限とガイドライン

ホスト公開鍵をエクスポートするとき、以下の制限とガイドラインに従ってください。

- コマンドのファイル名を指定する場合、コマンドは指定したファイルに鍵をエクスポートします。
- ファイル名を指定しない場合、コマンドはモニタ画面に鍵をエクスポートします。手動でファイルに表示された鍵を保存してください。

II. 設定手順

操作	コマンド
1. system view に移行する	**system-view**
2. 指定したフォーマットのローカルホスト公開鍵をファイルへエクスポートする	• RSA ホスト公開鍵をエクスポートする： **public-key local export rsa** [**name** *key-name*] { **openssh** | **ssh1** | **ssh2** } [*filename*] • DSA ホスト公開鍵をエクスポートする： **public-key local export dsa** [**name** *key-name*] { **openssh** | **ssh2** } [*filename*]

3.4.3. ホスト公開鍵の表示

操作	コマンド
ローカルRSA公開鍵を表示する	**display public-key local rsa public** [**name** *key-name*]
ローカルDSA公開鍵を表示する	**display public-key local dsa public** [**name** *key-name*]

🕮 **メモ：**

ピアの装置に RSA サーバの公開鍵の serverkey（デフォルト）を配布しないでください。

3.5. ピアホスト公開鍵の設定

3.5.1. 概要

ピアの装置に送信する情報を暗号化する、あるいはピアの装置のデジタル署名を認証する場合、ローカル装置でピアの装置の公開鍵を設定してください。

以下の方法を用いてピアのホスト公開鍵を設定することができます。

- 公開鍵ファイルから公開鍵をインポートします。（推奨）
- 公開鍵を手動で設定します。（鍵データを入力またはコピー）

装置のホスト公開鍵を取得する方法については、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*“*公開鍵*”の“*ローカルホスト公開鍵の分配*”を参照してください。

3.5.2. 制限とガイドライン

ピアのホスト公開鍵を設定するとき、以下の制限とガイドラインに従ってください。

- ピアのホスト公開鍵を手動で設定するとき、入力した鍵が正しいフォーマットであることを確認してください。**display public-key local public** コマンドを使用して、公開鍵を表示してください。他の方法で表示された公開鍵のフォーマットは、正確ではない場合があります。ホスト公開鍵が正しいフォーマットでない場合、システムはホスト公開鍵を廃棄し、エラーメッセージを表示します。ホスト公開鍵が正しいフォーマットである場合、システムはホスト公開鍵を保存します。
- 記録されたピアのホスト公開鍵のフォーマットをサポートしているか不明な場合、ピアのホスト公開鍵を入力する方法ではなく、ホスト公開鍵ファイルからインポートする方法を行ってください。

3.5.3. 公開鍵ファイルからピアへのホスト公開鍵のインポート

I. ピアへのホスト公開鍵のインポート

ホスト公開鍵をインポートする前に、ピアの装置にホスト公開鍵がエクスポートされており、ピアの装置からファイルを取得していることを確認してください。ホスト公開鍵のエクスポートについては、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*“*公開鍵*”の“*ローカルホスト公開鍵の分配*”を参照してください。

鍵をインポートしたのち、システムは自動的に公開鍵を PKCS（Public Key Cryptography Standards）フォーマットの文字列へ変換します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. 公開鍵ファイルからピアのホスト公開鍵をインポートする	**public-key peer** *keyname* **import sshkey** *filename*	デフォルト：ピアのホスト公開鍵は存在しません。

3.5.4. ピアの公開鍵の入力

I. ピアの公開鍵の入力

ホスト公開鍵をインポートする前に、ピアの装置にホスト公開鍵が表示されており、ホスト公開鍵が記録されていることを確認してください。

ホスト公開鍵の表示については、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*“*公開鍵*”の“*ホスト公開鍵の表示*”を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ピアの公開鍵の名前を指定し、public key view に移行する	**public-key peer** *keyname*	デフォルト : ピアのホスト公開鍵は存在しません。
3. 鍵を入力あるいはコピーする	—	空白と改行は使用できますが保存しません。
4. system view に戻る	**peer-public-key end**	public key viewから戻ると、自動的に公開鍵を保存します。

3.6. ローカル鍵ペアの削除

I. ローカル鍵ペアの削除

以下の状況が発生した後、ローカル非対称鍵ペアを削除し、新しいペアを生成する必要があります。

- 不正侵入が発生した場合
- 装置の記憶媒体を交換した場合
- ローカル証明書の有効期限が切れた場合

  ローカル証明書の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*“*PKI*”を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ローカル鍵ペアを削除する	**public-key local destroy** { **dsa** | **ecdsa** | **rsa** } [**name** *key-name*]	—

3.7. 公開鍵の表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
ローカル公開鍵を表示する	**display public-key local** { **dsa** | **rsa** } **public** [**name** *key-name*]
ピアのホスト公開鍵を表示する	**display public-key peer** [**brief** | **name** *publickey-name*]

3.8. 公開鍵の設定例

3.8.1. ピアのホスト公開鍵の入力例

I. ネットワーク要件

図 3-2 に示すように、不正なアクセスを防止するため、Device B は Device A をデジタル署名によって認証します。Device B 上で認証パラメータを設定する前に、Device B 上で Device A の公開鍵を設定します。

- Device A の認証に RSA の非対称鍵アルゴリズムを使用するために Device B を設定します。
- Device B 上で、Device A の公開鍵ペアのホスト公開鍵を手動で指定します。




図 3-2 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device A を設定します。

   # Device A にデフォルト名のローカル RSA 鍵ペアを作成し、鍵の長さをデフォルトの 1024 ビットに設定します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] public-key local create rsa
The range of public key modulus is (512 ~ 2048).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]:
Generating Keys...
...
Create the key pair successfully.
```

   # すべての RSA 鍵ペアの公開鍵を表示します。

```
[DeviceA] display public-key local rsa public
=============================================
Key name: hostkey (default)
Key type: RSA
Key length: 1024
Time when key pair created: 16:48:31 2011/05/12
Key code:
   30819F300D06092A864886F70D010101050003818D0030818902818100DA3B90F59237347B
   8D41B58F8143512880139EC9111BFD31EB84B6B7C7A1470027AC8F04A827B30C2CAF79242E
   45FDFF51A9C7E917DB818D54CB7AEF538AB261557524A7441D288EC54A5D31EFAE4F681257
   6D7796490AF87A8C78F4A7E31F0793D8BA06FB95D54EBB9F94EB1F2D561BF66EA27DFD4788
```

```
   CB47440AF6BB25ACA50203010001
=========================================
Key name: serverkey (default)
Key type: RSA
Key length: 768
Time when key pair created: 16:48:31 2011/05/12
Key code:
   307C300D06092A864886F70D0101010500036B003068026100C9451A80F7F0A9BA1A90C7BC
   1C02522D194A2B19F19A75D9EF02219068BD7FD90FCC2AF3634EEB9FA060478DD0A1A49ACE
   E1362A4371549ECD85BA04DEE4D6BB8BE53B6AED7F1401EE88733CA3C4CED391BAE633028A
   AC41C80A15953FB22AA30203010001
```

2. Device B を設定します。

public key view で Device A のホスト公開鍵を入力します。鍵は Device A での表示と同一になるように、正確に入力してください。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] public-key peer devicea
Enter public key view. Return to system view with "peer-public-key end" command.
[DeviceB-pkey-public-key-devicea]30819F300D06092A864886F70D010101050003818D00308
1890
2818100DA3B90F59237347B
[DeviceB-pkey-public-key-devicea]8D41B58F8143512880139EC9111BFD31EB84B6B7C7A1470
027A
C8F04A827B30C2CAF79242E
[DeviceB-pkey-public-key-devicea]45FDFF51A9C7E917DB818D54CB7AEF538AB261557524A7
441D2
88EC54A5D31EFAE4F681257
[DeviceB-pkey-public-key-devicea]6D7796490AF87A8C78F4A7E31F0793D8BA06FB95D54EBB9
F94E
B1F2D561BF66EA27DFD4788
[DeviceB-pkey-public-key-devicea]CB47440AF6BB25ACA50203010001
```

system view に戻り、公開鍵を保存します。

```
[DeviceB-pkey-public-key-devicea] peer-public-key end
```

III. 設定の確認

Device B に設定されたピアのホスト公開鍵が Device A と同一の鍵であることを確認してください。

```
[DeviceB] display public-key peer name devicea

=========================================
```

```
Key name: devicea
Key type: RSA
Key length: 1024
Key code:
   30819F300D06092A864886F70D010101050003818D0030818902818100DA3B90F59237347B
   8D41B58F8143512880139EC9111BFD31EB84B6B7C7A1470027AC8F04A827B30C2CAF79242E
   45FDFF51A9C7E917DB818D54CB7AEF538AB261557524A7441D288EC54A5D31EFAE4F681257
   6D7796490AF87A8C78F4A7E31F0793D8BA06FB95D54EBB9F94EB1F2D561BF66EA27DFD4788
   CB47440AF6BB25ACA50203010001
```

3.8.2. 公開鍵ファイルからの公開鍵のインポート例

I. ネットワーク要件

図 3-3 に示すように、Device B は Device A をデジタル署名によって認証します。Device B 上で認証パラメータを設定する前に、Device B 上で Device A の公開鍵を設定します。

- Device A の認証に RSA の非対称鍵アルゴリズムを使用するために Device B を設定します。
- 公開鍵ファイルから Device B へ、Device A のホスト公開鍵をインポートします。




図 3-3 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device A を設定します。

   # Device A にデフォルト名のローカル RSA 鍵ペアを作成し、鍵の長さをデフォルトの 1024 ビットに設定します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] public-key local create rsa
The range of public key modulus is (512 ~ 2048).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]:
Generating Keys...
...
Create the key pair successfully.
```

   # すべてのローカル RSA 鍵ペアの公開鍵を表示します。

```
[DeviceA] display public-key local rsa public
=============================================
Key name: hostkey (default)
Key type: RSA
```

```
Key length: 1024
Time when key pair created: 16:48:31 2011/05/12
Key code:
   30819F300D06092A864886F70D010101050003818D0030818902818100DA3B90F59237347B
   8D41B58F8143512880139EC9111BFD31EB84B6B7C7A1470027AC8F04A827B30C2CAF79242E
   45FDFF51A9C7E917DB818D54CB7AEF538AB261557524A7441D288EC54A5D31EFAE4F681257
   6D7796490AF87A8C78F4A7E31F0793D8BA06FB95D54EBB9F94EB1F2D561BF66EA27DFD4788
   CB47440AF6BB25ACA50203010001
============================================
Key name: serverkey (default)
Key type: RSA
Key length: 768
Time when key pair created: 16:48:31 2011/05/12
Key code:
   307C300D06092A864886F70D0101010500036B003068026100C9451A80F7F0A9BA1A90C7BC
   1C02522D194A2B19F19A75D9EF02219068BD7FD90FCC2AF3634EEB9FA060478DD0A1A49ACE
   E1362A4371549ECD85BA04DEE4D6BB8BE53B6AED7F1401EE88733CA3C4CED391BAE633028A
   AC41C80A15953FB22AA30203010001
```

RSA ホスト公開鍵をファイル **devicea.pub** にエクスポートします。

```
[DeviceA] public-key local export rsa ssh2 devicea.pub
```

FTP サーバ機能を有効にし、FTP ユーザをユーザ名 **ftp**、パスワード **123456TESTplat&!**、FTP のユーザロールを **network-admin** で作成します。

```
[DeviceA] ftp server enable
[DeviceA] local-user ftp
[DeviceA-luser-manage-ftp] password simple 123456TESTplat&!
[DeviceA-luser-manage-ftp] service-type ftp
[DeviceA-luser-manage-ftp] authorization-attribute user-role network-admin
[DeviceA-luser-manage-ftp] quit
```

2. Device B を設定します。

Device A から、公開鍵ファイル **devicea.pub** を FTP のバイナリモードで取得します。

```
<DeviceB> ftp 10.1.1.1
Connected to 10.1.1.1 (10.1.1.1).
220 FTP service ready.
User(10.1.1.1:(none)):ftp
331 Password required for ftp.
Password:
230 User logged in.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> binary
200 TYPE is now 8-bit binary
```

```
ftp> get devicea.pub
227 Entering Passive Mode (10,1,1,1,118,252)
150 Accepted data connection
226 File successfully transferred
301 bytes received in 0.003 seconds (98.0 kbyte/s)
ftp> quit
221-Goodbye. You uploaded 0 and downloaded 1 kbytes.
221 Logout.
```

鍵ファイル **devicea.pub** からホスト公開鍵をインポートします。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] public-key peer devicea import sshkey devicea.pub
```

III. 設定の確認

Device B に設定されたピアのホスト公開鍵が Device A の公開鍵と同一であることを確認します。

```
[DeviceB] display public-key peer name devicea
=============================================
Key name: devicea
Key type: RSA
Key length: 1024
Key code:
   30819F300D06092A864886F70D010101050003818D0030818902818100DA3B90F59237347B
   8D41B58F8143512880139EC9111BFD31EB84B6B7C7A1470027AC8F04A827B30C2CAF79242E
   45FDFF51A9C7E917DB818D54CB7AEF538AB261557524A7441D288EC54A5D31EFAE4F681257
   6D7796490AF87A8C78F4A7E31F0793D8BA06FB95D54EBB9F94EB1F2D561BF66EA27DFD4788
   CB47440AF6BB25ACA50203010001
```

目次

このセクションのページは **9-x-x** です。

4 章 SSH 4-1
4.1. 概要 4-1
4.1.1. SSH アプリケーション 4-1
4.1.2. SSH の動作 4-1
4.1.3. SSH 認証方式 4-2
4.2. SSH サーバの設定 4-4
4.2.1. SSH サーバ設定作業リスト 4-4
4.2.2. ローカル鍵ペアの作成 4-4
4.2.3. Stelnet サーバの有効化 4-5
4.2.4. SFTP サーバの有効化 4-5
4.2.5. SCP サーバの有効化 4-6
4.2.6. SSH ログインのユーザラインの設定 4-6
4.2.7. クライアントのホスト公開鍵の設定 4-7
4.2.8. SSH ユーザの設定 4-8
4.2.9. SSH 管理パラメータの設定 4-9
4.2.10. SSH セッションの切断 4-12
4.3. Stelnet クライアントの設定 4-12
4.3.1. Stelnet クライアントの設定作業リスト 4-12
4.3.2. ローカル鍵ペアの作成 4-12
4.3.3. SSH パケットの送信元 IP アドレスの指定 4-13
4.3.4. Stelnet サーバとの接続の確立 4-14
4.4. SFTP クライアントの設定 4-15
4.4.1. SFTP クライアントの設定作業リスト 4-15
4.4.2. ローカル鍵ペアの作成 4-15
4.4.3. SFTP パケットの送信元 IP アドレスの指定 4-16
4.4.4. SFTP サーバとの接続の確立 4-16
4.4.5. SFTP ディレクトリの操作 4-17
4.4.6. SFTP ファイルの操作 4-19
4.4.7. ヘルプ情報の表示 4-20
4.4.8. SFTP サーバの接続の切断 4-21
4.5. SCP クライアントの設定 4-21
4.5.1. SCP クライアントの設定作業リスト 4-21
4.5.2. ローカル鍵ペアの作成 4-21
4.5.3. SCP サーバとの接続の確立 4-22
4.6. SSH2 のアルゴリズムの指定 4-23
4.6.1. SSH2 のアルゴリズム 4-23
4.6.2. SSH2 の鍵交換アルゴリズムの指定 4-23
4.6.3. SSH2 の公開鍵アルゴリズムの指定 4-23
4.6.4. SSH2 の暗号化アルゴリズムの指定 4-24
4.6.5. SSH2 の HMAC アルゴリズムの指定 4-24
4.7. SSH の表示と維持 4-24
4.8. Stelnet 設定例 4-25
4.8.1. パスワード認証を有効にした Stelnet サーバ設定例 4-25
4.8.2. 公開鍵認証を有効にした Stelnet サーバの設定例 4-28
4.8.3. パスワード認証を有効にした Stelnet クライアント設定例 4-35
4.8.4. 公開鍵認証を有効にした Stelnet クライアント設定例 4-39

4.9. SFTP 設定例 4-42
4.9.1. パスワード認証を有効にした SFTP サーバの設定例 4-42
4.9.2. 公開鍵認証を有効にした SFTP クライアント設定例 4-44
4.10. SCP 設定例 4-48
4.10.1. パスワード認証を有効にした SCP の設定例 4-48

4章 SSH

4.1. 概要

SSH（Secure Shell）はネットワークセキュリティプロトコルです。暗号化と認証を使用して、安全にリモートアクセスや、ファイルを転送することができます。

一般的なクライアント／サーバモデルを適用して、SSH は TCP をもとにしてデータの転送を保護するチャネルを確立させます。

SSH は SSH1.x と SSH2.0 の 2 つのバージョンをサポートしています。（以降、SSH1 と SSH2 と記載します。）SSH1 と SSH2 では互換性がありません。SSH2 は SSH1 よりも性能とセキュリティを向上しています。

4.1.1. SSH アプリケーション

装置は以下の SSH アプリケーションをサポートします。

- **SFTP（Secure Telnet）**–Stelnet は安全で信頼性のあるネットワーク端末アクセスサービスを提供します。Stelnet を使用して、ユーザはリモートサーバに安全にログインすることができます。Stelnet は IP スプーフィングやプレーンテキストのパスワードの傍受のような装置への攻撃を保護することができます。装置は Stelnet サーバあるいは Stelnet クライアントとして動作することができます。
- **SFTP（Secure File Transfer Protocol）**–SSH2 をもとにして SSH を使用した SFTP は安全なファイル転送を提供します。装置は SFTP サーバとして動作し、リモートユーザが安全なファイル管理と転送を行うため、SFTP サーバにログインできます。また装置は SFTP クライアントとして動作します。ユーザが装置からリモート装置にログインし、安全なファイル転送を行うことができます。
- **SCP（Secure Copy）**–SSH2 をもとに、SCP は安全にファイルをコピーします。安全なファイルのアップロードとダウンロードを行うためにユーザが装置にログインし、装置は SCP サーバとして動作することができます。装置はユーザが安全なファイル転送を行うため装置からリモート装置にログインすることを許可し、SCP クライアントとして動作することができます。

SSH クライアントあるいはサーバとして動作するとき、装置は以下の SSH バージョンをサポートします。

- Stelnet、SFTP、SCP サーバとして動作するとき、装置は SSH2、SSH1 の両方をサポートします。
- SSH クライアントとして動作している場合、装置は SSH2 のみをサポートします。
- NETCONF-over-SSH サーバとして動作する場合、装置は SSH2 のみをサポートします。

4.1.2. SSH の動作

この章では、SSH セッションの確立に関連するステージの例を、SSH2 を使用して示します。

表 4-1 SSH セッションを確立するステージ

ステージ	説明
接続の確立	SSHサーバはポート番号22で接続リクエストを受け入れます。クラアイントが接続要求を初期化した後、サーバとクラアイントはTCP接続を確立します。
バージョンのネゴシエーション	2つの群（サーバとクライアント）間で使用するバージョンを決めます。
アルゴリズムのネゴシエーション	SSHは複数のアルゴリズムをサポートします。ローカルアルゴリズムにもとづいて、2つの群（サーバとクライアント）は、以下のアルゴリズムを決定します。 • セッション鍵を作成するアルゴリズムの鍵交換アルゴリズム • 暗号データ用の暗号アルゴリズム • デジタル署名と認証のための公開鍵アルゴリズム • データの完全性を保護するための HMAC アルゴリズム
鍵交換	2つの群（サーバとクライアント）は、セッション鍵とセッションIDを動的に作成するため、DH交換アルゴリズムを使用します。 • セッション鍵はデータの転送を保護するために使用します。 • セッション ID は SSH 接続を認識するために使用します。 このステージでは、クライアントはサーバと同様に認証します。
認証	SSHサーバはクライアントからの認証要求に応答し、認証を実行します。
セッション要求	認証にパスした後、クライアントがセッション要求（あるいはStelnet、SFTP、SCPサービスのリクエスト）をサーバに送信します。
データ交換	サーバが要求に承諾した後、クライアントとサーバはセッションで互いに通信を行います。 このステージでは、テキストフォーマットでコマンドを貼り付け、CLIで実行することができます。一度に貼り付けることができるテキストは、2000バイトよりも少ない値としてください。コマンドを正常に実行するため同じviewで使用することを推奨します。 2000バイト以上のコマンドを実行する場合、設定ファイルにコマンドを保存し、SFTPを通してサーバにアップロードし、サーバを再起動してください。

4.1.3. SSH 認証方式

この章では装置を SSH サーバとして動作させるとき、サポートする認証方式について記載します。

I. パスワード認証

SSH サーバは、AAA を使用してクライアントを認証します。パスワード認証は以下のように処理します。

1. SSH クライアントは暗号化されたユーザ名とパスワードが含まれる認証要求をサーバに送信します。
2. SSH サーバは以下の処理を行います。
   a. プレーンテキストのユーザ名とパスワードを取得するため要求を復号化します。
   b. ローカル、あるいはリモート AAA 認証によってユーザ名とパスワードが正しいか確認します。
   c. 認証結果をクライアントに通知します。

セカンダリ認証のため AAA サーバがユーザのパスワードを必要とする場合、ユーザはプロンプトが運ばれる認証応答を SSH サーバに送ります。プロンプトは透過的にクライアントに送信され、ユーザに指定のパスワードを入力するように通知します。ユーザが正しいパスワードを入力したとき、AAA サーバ上でパスワードの妥当性をチェックします。パスワードが有効である場合、SSH サーバはクライアントに認証成功メッセージを返します。

AAA についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ* “*AAA*”を参照してください。

メモ：

SSH1 は AAA サーバによって開始されるセカンダリパスワード認証をサポートしていません。

II. 公開鍵認証

サーバは、クライアントのデジタル署名を使用してクライアントを認証します。公開鍵認証の処理を以下に示します。

1. クライアントはユーザ名、公開鍵、公開鍵のアルゴリズム名が含まれる公開鍵認証要求をサーバに送信します。

   クライアントのデジタル署名が認証で必要になる場合、クライアントは認証要求の中にデジタル署名もカプセル化します。デジタル署名はクライアントの公開鍵情報を運びます。
2. サーバはクライアントの公開鍵を確認します。
   - 公開鍵が無効である場合、サーバは認証が失敗したことをクライアントに通知します。
   - 公開鍵が有効である場合、クライアントにデジタル署名を要求します。デジタル署名を受信した後、サーバはデジタル署名を確認するため公開鍵を使用します。認証結果をクライアントに通知します。

装置が SSH サーバとして動作するとき、装置はデジタル署名を確認するために公開鍵アルゴリズム DSA と RSA をサポートします。

装置が SSH クライアントとして動作するとき、装置はデジタル署名を作成するために公開鍵アルゴリズム DSA と RSA をサポートします。

公開鍵の設定についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ* “*公開鍵*”を参照してください。

III. パスワード-公開鍵認証

サーバは SSH2 クライアントに、パスワード認証と公開鍵認証の両方にパスするように要求します。SSH1 クライアントは、サーバの要求に関係なく、どちらか 1 つの認証のみ必要とします。

IV. すべての認証

サーバはパスワード認証あるいは公開鍵のどちらかにパスするように要求します。

4.2. SSHサーバの設定

4.2.1. SSH サーバ設定作業リスト

作業リスト	補足
(必須設定項目)ローカル鍵ペアの作成	—
(必須設定項目) SSHサーバの有効化 • Stelnet サーバの有効化 • SFTP サーバの有効化 • SCP サーバの有効化	—
(必須設定項目)SSHログインのユーザラインの設定	Stelnetでは必須設定項目です。
(必須設定項目)クライアントのホスト公開鍵の設定	認証方法が公開鍵、パスワード認証あるいはすべての方法を使用する場合、必須設定項目です。
(必須設定項目/オプション設定項目) SSHユーザの設定	認証方法が公開鍵、パスワード認証あるいはすべての方法を使用する場合、必須設定項目です。 パスワード認証のみ使用するユーザでは、オプション設定項目です。
(オプション設定項目) SSH管理パラメータの設定	認証、接続管理の設定のようなSSH管理の設定はSSH接続のセキュリティを向上させます。
(オプション設定項目) SSHセッションの切断	—

4.2.2. ローカル鍵ペアの作成

I. ローカル鍵ペア

DSA または RSA 鍵ペアは、鍵交換ステージのセッション鍵とセッション ID を作成するために必要です。DSA または RSA 鍵ペアは、クライアントがサーバを認証する場合も使用します。クライアントがサーバを認証するとき、サーバから受信した公開鍵を、ローカルに保存したサーバ公開鍵と比較します。鍵が一致している場合、クライアントはクライアントがローカルに保存したサーバの公開鍵を使用してサーバから受信したデジタル署名を認証します。デジタル署名が一致している場合、認証は成功します。

鍵ペアの異なるタイプを使用する SSH クライアントをサポートするため、SSH サーバで DSA と RSA 鍵ペアの両方を作成します。

- **RSA 鍵ペア**－SSH サーバは RSA のサーバ鍵ペアとホスト鍵ペアのみを作成します。SSH1 ではサーバ鍵ペアの公開鍵はセッション鍵の安全な転送を行うため暗号化するのに使用されます。SSH2 は、SSH サーバとクライアントの各セッション鍵を作成する DH アルゴリズムを使用するため、セッション鍵の転送は必要ありません。サーバ鍵ペアは SSH2 で使われません。

- **DSA 鍵ペア**－SSH サーバはホスト鍵ペアのみを作成します。SSH1 は DSA アルゴリズムをサポートしません。

SSH アプリケーションを実行させるため、装置の SSH コマンドを実行するとき、SSH サーバは自動で 2 つの RSA 鍵ペアを作成します。装置の DSA 鍵ペアあるいは RSA 鍵ペアを作成するため **public-key local create** コマンドを使用します。

II. 制限とガイドライン

SSH のローカル DSA と RSA 鍵ペアはデフォルトの名前を使用します。鍵ペアに名前を割り当てることができません。

装置にデフォルト名の RSA 鍵ペアがない場合、SSH が開始したときに RSA サーバ鍵ペアと RSA ホスト鍵ペアを自動で作成します。鍵ペアはデフォルト名を使用します。

装置で SSH サーバコマンドを使用するとき、SSH アプリケーションが開始します。

SSH サーバで DSA 鍵ペアを作成するとき、鍵の長さは 2048 ビットよりも短くしてください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ローカル鍵ペアを作成する	**public-key local create** { **dsa** | **ecdsa** [**secp192r1** | **secp256r1** | **secp384r1** | **secp521r1**] | **rsa** } [**name** *key-name*]	—

4.2.3. Stelnet サーバの有効化

I. Stelnet サーバ機能の有効化

装置で Stelnet サーバ機能を有効にしたのち、クライアントが Stelnet を通して装置と通信できます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Stelnet サーバ機能を有効にする	**ssh server enable**	デフォルト：無効

4.2.4. SFTP サーバの有効化

I. SFTP サーバの有効化

装置で SFTP サーバ機能を有効にした後、クライアントは、クライアントが SFTP を通して装置にログインすることができます。

II. 制限とガイドライン

SSH サーバとして動作する装置は SSH1 クライアントから開始された SFTP 接続をサポートしません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. SFTP サーバ機能を有効にする	**sftp server enable**	デフォルト：無効

4.2.5. SCP サーバの有効化

I. SCP サーバの有効化

装置で SCP サーバ機能を有効にした後、クライアントは、クライアントが SCP を通して装置にログインすることができます。

II. 制限とガイドライン

SCP サーバとして動作する装置は SSH1 クライアントから開始された SCP 接続をサポートしません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. SCP サーバ機能を有効にする	**scp server enable**	デフォルト：無効

4.2.6. SSH ログインのユーザラインの設定

I. SSH ログインのユーザラインの設定

SSH アプリケーションに依存して、SSH クライアントは Stelnet、SFTP、SCP クライアントを行うことができます。

Stelnet クライアントではユーザラインの設定が必要です。SFTP クライアントはユーザラインを使用しないで装置にアクセスできます。ユーザラインの設定は次回ログインしたクライアントにのみ適用します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VTY line view に移行する	**line vty** *number* [*ending-number*]	—

操作	コマンド	補足
3. ログイン認証モードをスキームに設定する	**authentication-mode scheme**	デフォルト：**password** コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション1 *はじめに"ログイン"*を参照してください。

4.2.7. クライアントのホスト公開鍵の設定

I. クライアントのホスト公開鍵

サーバがクライアントを認証するために公開鍵を使用する場合、サーバは SSH ユーザ名とクライアントから受信したホスト公開鍵をローカルに保存されている内容と比較します。内容が一致した場合、クライアントが送信したデジタル署名を確認します。クライアントはホスト公開鍵に関連する秘密鍵にもとづいてデジタル署名を作成します。

公開鍵認証、パスワード-公開鍵認証、あるいはすべての認証を使用する SSH サーバのために、以下の処理を行う必要があります。

1. サーバ上でクライアントの DSA あるいは RSA ホスト公開鍵を設定します。
2. デジタル署名を作成するため関連するクライアントのホスト秘密鍵を指定します。

   もし装置が SSH クライアントとして動作する場合、クライアントの公開鍵アルゴリズムを指定します。アルゴリズムは、デジタル署名を作成するため、関連する秘密鍵を決定します。

クライアントのホスト公開鍵の内容を入力する、あるいは公開鍵ファイルからクライアントのホスト公開鍵をインポートすることができます。クライアントのホスト公開鍵をインポートすることを推奨します。

II. クライアントのホスト公開鍵の設定方法

以下の方法を使用してクライアントのホスト公開鍵を設定することができます。

- サーバでクライアントのホスト公開鍵の内容を手動で入力

  a. クライアントのホスト公開鍵を表示し、鍵を記録します。

  b. サーバでクライアントのホスト公開鍵の文字列を入力、あるいはコピー、ペーストします。

  手動で入力した鍵は変換しないで DER 復号形式にする必要があります。クライアントが NEC の装置であるとき表示された鍵を要件に合わせるため、**display public-key local public** コマンドを使用します。別の方法で表示された公開鍵の形式(たとえば **public-key local export** コマンド)は正確ではない可能性があります。鍵が正しい形式ではない場合、システムは鍵を廃棄します。

- 公開鍵ファイルからクライアントのホスト公開鍵のインポート

  a. サーバにクライアントのホスト公開鍵ファイルを保存します。たとえば FTP あるいは TFTP を通して、バイナリモードでサーバにクライアントの公開鍵ファイルを転送します。

  b. ローカルに保存された公開鍵ファイルからクライアントの公開鍵をインポートします。

  インポートを行う間、サーバは自動的に公開鍵ファイルのホスト公開鍵を、PKCS 形式に変換します。

III. 制限とガイドライン

SSH サーバの SSH クライアントホスト公開鍵は 20 以下に設定することを推奨します。

クライアントのホスト公開鍵のインポートすることを推奨します。

IV. クライアントのホスト公開鍵の入力

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. public key view に移行する	**public-key peer** *keyname*	—
3. クライアントのホスト公開鍵を設定する	ホスト公開鍵の内容を入力する	ホスト公開鍵の内容を入力する場合、空白と改行を使用することができます。 ホスト公開鍵を保存するとき、空白と改行は自動で削除されます。 詳細はオペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ*“*公開鍵*”を参照してください。
4. system view に戻る	**peer-public-key end**	—

V. 公開鍵ファイルからのクライアントのホスト公開鍵のインポート

操作	コマンド
1. system view に移行する	**system-view**
2. 公開鍵ファイルからクライアントの公開鍵をインポートする	**public-key peer** *keyname* **import sshkey** *filename*

4.2.8. SSH ユーザの設定

I. SSH ユーザ

認証方式に依存して SSH ユーザ、ローカルユーザを設定します。

- 認証方式が公開鍵である場合、サーバに SSH ユーザとローカルユーザを作成する必要があります。SSH ユーザに正しい作業ディレクトリとユーザロールを割り当てることができるように、2 つのユーザは同一のユーザ名にする必要があります。
- 認証方式がパスワード認証である場合、以下の処理を実行する必要があります。
  - ローカル認証では SSH サーバでローカルユーザを設定します。
  - リモート認証では RADIUS サーバのようなリモート認証サーバで SSH ユーザを設定します。

  ssh user コマンドを使用して SSH ユーザを作成する必要がありません。しかし集中管理を行うためパスワードのみの SSH ユーザを含むすべての SSH ユーザを表示する場合、**ssh user** コマンドを使用することができます。そのような SSH ユーザが作成される場合、サービスタイプと認証方式が正しく指定されていることを確認してください。
- 認証方式がパスワード公開鍵あるいはそれ以外の認証である場合、SSH ユーザは以下の処理の 1 つを行う必要があります。
  - ローカル認証では SSH サーバでローカルユーザを設定します。
  - リモート認証では RADIUS サーバのようなリモート認証サーバで SSH ユーザを設定します。

いずれの場合においてもリモート認証サーバで設定されたローカルユーザあるいは SSH ユーザは、SSH ユーザと同じユーザ名にする必要があります。

ローカルユーザとリモート認証を設定する方法の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*“*AAA*”を参照してください。

II. 制限とガイドライン

SSH ユーザがすでにログインしている際、認証方式あるいは公開鍵を変更する場合、変更内容は次回ユーザがログインしたときに適用されます。

SFTP、SCP ユーザの作業ディレクトリは認証方式に依存します。

- パスワード認証が使用される場合、作業ディレクトリは AAA によって許可されます。
- 認証方式が公開鍵あるいはパスワード公開鍵である場合、作業ディレクトリは関連した local user view で **authorization-attribute** コマンドを使用して指定されます。

SSH ユーザでは、ユーザロールは認証方式に依存します。

- パスワード認証が使用される場合、ユーザロールはリモート AAA サーバあるいはローカル装置によって許可されます。
- 認証方式が公開鍵あるいはパスワード公開鍵である場合、ユーザロールは関連した local user view で **authorization-attribute** コマンドを使用して指定されます。

パスワード認証を除くすべての認証方式は、指定されたクライアントのホスト公開鍵が必要です。

- クライアントが直接サーバにユーザの公開鍵の情報を送信する場合、サーバのクライアントの公開鍵を指定する必要があります。指定される公開鍵は存在する必要があります。公開鍵の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*“*SSH*”の“*クライアントのホスト公開鍵の設定*”を参照してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. SSH ユーザを作成し、サービスタイプと認証方式を指定する	**ssh user** *username* **service-type { all | netconf | scp | sftp | stelnet } authentication-type { password | { any | password-publickey | publickey } [assign publickey** *keyname*&<1-6>] }	SSHサーバは1024までのSSHユーザをサポートします。

4.2.9. SSH 管理パラメータの設定

I. SSH サーバでの SSH1 クライアントのサポートの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. SSH1 クライアントのサポートを有効にする	**ssh server compatible-ssh1x enable**	デフォルト：無効

II. RSA サーバ鍵ペアのアップデート間隔の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RSA サーバ鍵ペアのアップデート間隔を設定する	**ssh server rekey-interval** *hours*	デフォルト：RSAサーバ鍵ペアのアップデートを行いません。 このコマンドはSSH1ユーザのみ適用します。

III. SSH ユーザ認証タイムアウト時間の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. SSH ユーザ認証タイムアウト時間を設定する	**ssh server authentication-timeout** *time-out-value*	デフォルト：60秒 この設定はTCP接続の悪意のある占有を防止します。 タイムアウト時間が終了したとき、ユーザの認証が終了していない場合、接続を確立することができません。

IV. SSH 認証の最大試行回数の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. SSH 認証の最大試行回数を設定する	**ssh server authentication-retries** *retries*	デフォルト：3 この設定は悪意のあるユーザ名、パスワードのハッキングを防止します。 公開鍵認証とパスワード認証の試行回数は上限を超過することができません。

V. SSH ユーザ接続を制御するため ACL の指定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. SSH ユーザ接続を制御するため ACL を指定する	• IPv4 SSH ユーザ接続を制御する **ssh server acl** { *advanced-acl-number* | *basic-acl-number* | **mac** *mac-acl-number*} • IPv6 SSH ユーザ接続を制御する **ssh server ipv6 acl** { **ipv6** { *advanced-acl-number* | *basic-acl-number*} | **mac** *mac-acl-number*}	デフォルト：設定なし ACLを使用して、サーバへのSSH接続を開始するSSHクライアントをフィルタリングします。デフォルトでは、すべてのSSHユーザがサーバへのSSH接続を開始できます。 ACLの許可ルールに一致するSSHユーザのみが、サーバへのSSH接続を開始できます。指定したACLが存在しない場合、またはACLにルールが含まれていない場合、SSHユーザはサーバへのSSH接続を開始できません。 この設定は、新しいSSH接続でのみ有効です。既存のSSH接続には影響しません。

VI. SSH サーバが SSH クライアントに送信するパケットの DSCP の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. SSH サーバが SSH クライアントに送信するパケットの DSCP を設定する	• IPv4 パケットの DSCP を設定する **ssh server dscp** *dscp-value* • IPv6 パケットの DSCP を設定する **ssh server ipv6 dscp** *dscp-value*	デフォルト：48 パケットのDSCPはSSHサーバによって送信されます。このフィールドはパケットを転送する優先度を決定します。DSCPが大きいほど高い優先度となります。

VII. SFTP 接続アイドルタイムアウト時間の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. SFTP 接続アイドルタイムアウト時間を設定する	**sftp server idle-timeout** *time-out-value*	デフォルト：10分 SFTP接続のアイドル時間が指定したしきい値を超えたとき、システムは自動的に接続を切断します。

VIII. オンライン SSH ユーザの最大同時接続数の指定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. オンライン SSH ユーザの最大同時接続数を指定する	**aaa session-limit ssh** *max-sessions*	デフォルト：32 オンラインSSHユーザが上限に到達したとき、システムは新しいSSH接続要求を拒否します。 オンラインSSHユーザには影響しません。

4.2.10. SSH セッションの切断

I. SSH セッションの切断

装置は同時にログインするセッションをサポートします。設定を邪魔している SSH ログインユーザを避けるため、SSH ログインユーザを切断することができます。

II. 設定手順

user view で実行できます。

操作	コマンド
SSHセッションを切断する	**free ssh** { **user-ip** { *ip-address* | **ipv6** *ipv6-address* } [**port** *port-number*] | **user-pid** *pid-number* | **username** *username* }

4.3. Stelnetクライアントの設定

4.3.1. Stelnet クライアントの設定作業リスト

設定リスト	
(必須設定項目)ローカル鍵ペアの作成	認証方法が公開鍵、パスワード-公開鍵あるいはすべての方法を使用する場合、必須設定項目です。
(オプション設定項目) SSHパケットの送信元IPアドレスの指定	—
(必須設定項目) Stelnetサーバとの接続の確立	—

4.3.2. ローカル鍵ペアの作成

I. ローカル鍵ペアの作成

Stelnet サーバが公開鍵、パスワード-公開鍵あるいはすべての方法を使用する場合、Stelnet クライアントでローカル鍵ペアを作成する必要があります。

II. 制限とガイドライン

SSH のローカル DSA と RSA 鍵ペアはデフォルトの名前を使用します。鍵ペアに名前を割り当てることができません。

SSH サーバで DSA 鍵ペアを作成するとき、鍵の長さは 2048 ビットよりも短くしてください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ローカル鍵ペアを作成する	**public-key local create** { **dsa** | **ecdsa** [**secp192r1** | **secp256r1** | **secp384r1** | **secp521r1**] | **rsa** } [**name** *key-name*]	—

4.3.3. SSH パケットの送信元 IP アドレスの指定

I. SSH パケットの送信元 IP アドレスの指定

Stelnet クライアントで送信する SSH パケットの送信元 IP アドレスを指定した後、クライアントは Stelnet サーバと通信するため指定された IP アドレスを使用します。

II. 制限とガイドライン

以下のため、SSH パケットの送信元インタフェースとしてループバックインタフェースの IP アドレスを指定することを推奨します。

- Stelnet クライアントと Stelnet サーバが互いに通信できることを保証します。
- 認証サービスの Stelnet クライアントの管理を向上します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. SSH パケットの送信元 IP アドレスを設定する	• SSH パケットの送信元 IPv4 アドレスを指定する: **ssh client source** { **interface** *interface-type interface-number* | **ip** *ip-address* } • SSH パケットの送信元 IPv4 アドレスを指定する: **ssh client ipv6 source** { **interface** *interface-type interface-number* | **ipv6** *ipv6-address* }	デフォルト：設定なし IPv4 SSHパケットは送信元アドレスとして一致するルートの出力インタフェースのプライマリIPv4アドレスを使用します。 IPv6 SSHパケットはRFC3484互換で定義された送信元アドレスとして、自動で選択されたIPv6アドレスを選択します。

4.3.4. Stelnet サーバとの接続の確立

I. Stelnet サーバとの接続の確立

装置で Stelnet クライアント機能を有効にし、Stelnet サーバと通信を確立するため、この機能を使用します。接続中に使用される公開鍵アルゴリズム、暗号化アルゴリズム、HMAC アルゴリズム、鍵交換アルゴリズムを指定します。

Stelnet サーバにアクセスするとき、装置はサーバを認証するためサーバのホスト公開鍵を使用する必要があります。安全でないネットワークでは装置でサーバのホスト公開鍵を設定することを推奨します。装置でサーバのホスト公開鍵が設定されていない場合、装置はアクセスを継続するかどうかを確認するメッセージを表示します。

- アクセスを継続する場合、装置はサーバにアクセスし、サーバのホスト公開鍵をダウンロードします。ダウンロードされた公開鍵は後続のアクセスでサーバの認証に使用します。

  サーバに接続するときサーバの公開鍵を指定しない場合、装置はサーバの公開鍵を公開鍵に保存します。サーバの公開鍵は設定ファイルに保存されません。
- アクセスを継続しない場合、接続は確立することができません。

II. 制限とガイドライン

Stelnet クライアントは IPv4、IPv6 Stelnet サーバの両方の接続を確立することができません。

III. IPv4 Stelnet サーバの接続の確立

user view で実行できます。

操作	コマンド
IPv4 Stelnetサーバの接続を確立する	**ssh2** *server* [*port-number*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**identity-key** { **dsa** | **rsa** } | **prefer-compress zlib** | **prefer-ctos-cipher** { **3des-cbc** | **aes128-cbc** | **des-cbc** } | **prefer-ctos-hmac** { **md5** | **md5-96** | **sha1** | **sha1-96** } | **prefer-kex** { **dh-group-exchange-sha1** | **dh-group1-sha1** | **dh-group14-sha1** } | **prefer-stoc-cipher** { **3des-cbc** | **aes128-cbc** | **des-cbc** } | **prefer-stoc-hmac** { **md5** | **md5-96** | **sha1** | **sha1-96** }] * [**dscp** *dscp-value* | **escape** *character* | **public-key** *keyname* | **source** { **interface** *interface-type interface-number* | **ip** *ip-address* }] *

IV. IPv6 Stelnet サーバの接続の確立

user view で実行できます。

操作	コマンド
IPv6 Stelnetサーバの接続を確立する	**ssh2 ipv6** *server* [*port-number*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**-i** *interface-type interface-number*] [**identity-key** { **dsa** | **rsa** } | **prefer-compress zlib** | **prefer-ctos-cipher** { **3des-cbc** | **aes128-cbc** | **des-cbc** } | **prefer-ctos-hmac** { **md5** | **md5-96** | **sha1** | **sha1-96** } | **prefer-kex** { **dh-group-exchange-sha1** | **dh-group1-sha1** | **dh-group14-sha1** } | **prefer-stoc-cipher** { **3des-cbc** | **aes128-cbc** | **des-cbc** } | **prefer-stoc-hmac** { **md5** | **md5-96** | **sha1** | **sha1-96** }] * [**dscp** *dscp-value* | **escape** *character* | **public-key** *keyname* | **source** { **interface** *interface-type interface-number* | **ipv6** *ipv6-address* }] *

4.4. SFTPクライアントの設定

4.4.1. SFTP クライアントの設定作業リスト

作業リスト	
(必須設定項目)ローカル鍵ペアの作成	認証方法が公開鍵、パスワード-公開鍵あるいはすべての方法を使用する場合、必須設定項目です。
(オプション設定項目) SFTPパケットの送信元IPアドレスの指定	—
(必須設定項目) SFTPサーバとの接続の確立	—
(オプション設定項目) SFTPディレクトリの操作	—
(オプション設定項目) SFTPファイルの操作	—
(オプション設定項目) ヘルプ情報の表示	—
(オプション設定項目) SFTPサーバの接続の切断	—

4.4.2. ローカル鍵ペアの作成

I. ローカル鍵ペアの作成

SFTP クライアントが公開鍵、パスワード-公開鍵あるいはすべての方法を使用する場合、SFTP クライアントでローカル鍵ペアを作成する必要があります。

II. 制限とガイドライン

SSH のローカル DSA と RSA 鍵ペアはデフォルトの名前を使用します。鍵ペアに名前を割り当てることができません。

SSH サーバで DSA 鍵ペアを作成するとき、鍵の長さは 2048 ビットよりも短くしてください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ローカル鍵ペアを作成する	**public-key local create { dsa | ecdsa [secp192r1 | secp256r1 | secp384r1 | secp521r1] | rsa } [name** *key-name*]	—

4.4.3. SFTP パケットの送信元 IP アドレスの指定

I. SFTP パケットの送信元 IP アドレスの指定

SFTP クライアントで送信する SFTP パケットの送信元 IP アドレスを指定した後、クライアントは SFTP サーバと通信するため指定された IP アドレスを使用します。

II. 制限とガイドライン

以下のため、SFTP パケットの送信元インタフェースとしてループバックインタフェースの IP アドレスを指定することを推奨します。

- SFTP クライアントと SFTP サーバが互いに通信できることを保証します。
- 認証サービスの SFTP クライアントの管理を向上します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. SFTP パケットの送信元 IP アドレスを指定する	• SFTP パケットの送信元 IPv4 アドレスを指定する: **sftp client source** { **ip** *ip-address* | **interface** *interface-type interface-number* } • SFTP パケットの送信元 IPv6 アドレスを指定する: **sftp client ipv6 source** { **ipv6** *ipv6-address* | **interface** *interface-type interface-number* }	デフォルト：設定なし IPv4 SFTPパケットは送信元アドレスとして一致するルート内の指定された送信インタフェースのプライマリIPアドレスを使用します。 IPv6 SFTPパケットはRFC3484互換で定義された送信元アドレスとして、自動で選択されたIPv6アドレスを選択します。

4.4.4. SFTP サーバとの接続の確立

I. SFTP サーバとの接続の確立

装置で SFTP クライアント機能を有効にし、SFTP サーバと通信を確立するため、この機能を使用します。接続中に使用される公開鍵アルゴリズム、暗号化アルゴリズム、HMAC アルゴリズム、鍵交換アルゴリズムを指定します。

SFTP サーバにアクセスするとき、装置はサーバを認証するためサーバのホスト公開鍵を使用する必要があります。安全でないネットワークでは装置でサーバのホスト公開鍵を設定することを推奨します。装置でサーバのホスト公開鍵が設定されていない場合、装置はアクセスを継続するかどうかを確認するメッセージを表示します。

- アクセスを継続する場合、装置はサーバにアクセスし、サーバのホスト公開鍵をダウンロードします。ダウンロードされた公開鍵は後続のアクセスでサーバの認証に使用します。

  サーバに接続するときサーバの公開鍵を指定しない場合、装置はサーバの公開鍵を公開鍵に保存します。サーバの公開鍵は設定ファイルに保存されません。
- アクセスを継続しない場合、接続は確立することができません。

II. 制限とガイドライン

SFTP クライアントは IPv4、IPv6 SFTP サーバの両方の接続を確立することができません。

III. IPv4 SFTP サーバの接続の確立

user view で実行できます。

操作	コマンド
IPv4 SFTPサーバの接続を確立する	**sftp** *server* [*port-number*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**identity-key** { **dsa** | **rsa** } | **prefer-compress zlib** | **prefer-ctos-cipher** { **3des-cbc** | **aes128-cbc** | **des-cbc** } | **prefer-ctos-hmac** { **md5** | **md5-96** | **sha1** | **sha1-96** } | **prefer-kex** { **dh-group-exchange-sha1** | **dh-group1-sha1** | **dh-group14-sha1** } | **prefer-stoc-cipher** { **3des-cbc** | **aes128-cbc** | **des-cbc** } | **prefer-stoc-hmac** { **md5** | **md5-96** | **sha1** | **sha1-96** }] * [**dscp** *dscp-value* | **public-key** *keyname* | **source** { **interface** *interface-type interface-number* | **ip** *ip-address* }] *

IV. IPv6 SFTP サーバの接続の確立

user view で実行できます。

操作	コマンド
IPv6 SFTPサーバの接続を確立する	**sftp ipv6** *server* [*port-number*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**-i** *interface-type interface-number*] [**identity-key** { **dsa** | **rsa** } | **prefer-compress zlib** | **prefer-ctos-cipher** { **3des-cbc** | **aes128-cbc** | **des-cbc** } | **prefer-ctos-hmac** { **md5** | **md5-96** | **sha1** | **sha1-96** } | **prefer-kex** { **dh-group-exchange-sha1** | **dh-group1-sha1** | **dh-group14-sha1** } | **prefer-stoc-cipher** { **3des-cbc** | **aes128-cbc** | **des-cbc** } | **prefer-stoc-hmac** { **md5** | **md5-96** | **sha1** | **sha1-96** }] * [**dscp** *dscp-value* | **public-key** *keyname* | **source** { **interface** *interface-type interface-number* | **ipv6** *ipv6-address* }] *

4.4.5. SFTP ディレクトリの操作

I. SFTP ディレクトリの操作

SFTP サーバと接続を確立したのち、SFTP サーバのディレクトリを操作することができます。

II. SFTP サーバの作業ディレクトリの変更

操作	コマンド	補足
1. SFTP client view に移行する	詳細はオペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ*“*SSH*”の“*SFTP サーバとの接続の確立*”を参照してください。	—
2. SFTP サーバの作業ディレクトリを変更する	**cd** [*remote-path*]	—
3. （オプション項目）上位のディレクトリに戻る	**cdup**	—

III. SFTP サーバの現在の作業ディレクトリの表示

操作	コマンド	補足
1. SFTP client view に移行する	詳細はオペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ* “*SSH*” の “*SFTP サーバとの接続の確立*” を参照してください。	—
2. SFTP サーバの現在の作業ディレクトリを表示する	**pwd**	—

IV. 指定したディレクトリにあるファイルの表示

操作	コマンド	補足
1. SFTP client view に移行する	詳細はオペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ* “*SSH*” の “*SFTP サーバとの接続の確立*” を参照してください。	—
2. 指定したディレクトリにあるファイルを表示する	• **dir** [**-a** | **-l**] [*remote-path*] • **ls** [**-a** | **-l**] [*remote-path*]	**dir**コマンドは**ls**コマンドと同一です。

V. SFTP サーバの指定したディレクトリ名の変更

操作	コマンド	補足
1. SFTP client view に移行する	詳細はオペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ* “*SSH*” の “*SFTP サーバとの接続の確立*” を参照してください。	—
2. SFTP サーバの指定したディレクトリ名を変更する	**rename** *oldname newname*	—

VI. SFTP サーバで新しいディレクトリの作成

操作	コマンド	補足
1. SFTP client view に移行する	詳細はオペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ* “*SSH*” の “*SFTP サーバとの接続の確立*” を参照してください。	—
2. SFTP サーバで新しいディレクトリを作成する	**mkdir** *remote-path*	—

VII. SFTP サーバのディレクトリの削除

操作	コマンド	補足
1. SFTP client view に移行する	詳細はオペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ*“*SSH*”の“*SFTP サーバとの接続の確立*”を参照してください。	—
2. SFTP サーバから 1 つ以上のディレクトリを削除する	**rmdir** *remote-path*	—

4.4.6. SFTP ファイルの操作

I. SFTP ファイルの操作

SFTP サーバと接続を確立したのち、SFTP サーバのファイルを操作することができます。

II. SFTP サーバのファイル名の変更

操作	コマンド	補足
1. SFTP client view に移行する	詳細はオペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ*“*SSH*”の“*SFTP サーバとの接続の確立*”を参照してください。	—
2. SFTP サーバの指定したファイル名を変更する	**rename** *old-name new-name*	—

III. リモートサーバからファイルのダウンロードおよびローカルへの保存

操作	コマンド	補足
1. SFTP client view に移行する	詳細はオペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ*“*SSH*”の“*SFTP サーバとの接続の確立*”を参照してください。	—
2. リモートサーバからファイルをダウンロードし、ローカルに保存する	**get** *remote-file* [*local-file*]	—

IV. SFTP サーバへのローカルファイルのアップロード

操作	コマンド	補足
1. SFTP client view に移行する	詳細はオペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ*“*SSH*”の“*SFTP サーバとの接続の確立*”を参照してください。	—

操作	コマンド	補足
2. SFTP サーバにローカルファイルをアップロードする	**put** *local-file* [*remote-file*]	—

V. ディレクトリにあるファイルの表示

操作	コマンド	補足
1. SFTP client view に移行する	詳細はオペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ*“*SSH*”の“*SFTPサーバとの接続の確立*”を参照してください。	—
2. 指定したディレクトリにあるファイルを表示する	• **dir** [**-a** | **-l**] [*remote-path*] • **ls** [**-a** | **-l**] [*remote-path*]	**dir**コマンドは**ls**コマンドと同一です。

VI. SFTP サーバからディレクトリの削除

操作	コマンド	補足
1. SFTP client view に移行する	詳細はオペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ*“*SSH*”の“*SFTPサーバとの接続の確立*”を参照してください。	—
2. SFTP サーバから 1 つ以上のディレクトリを削除する	• **delete** *remote-file* • **remove** *remote-file*	**delete**コマンドは**remove**コマンドと同一です。

4.4.7. ヘルプ情報の表示

I. ヘルプ情報の表示

SFTP サーバと接続を確立したのち、SFTP クライアントの Syntax、パラメータの設定が含まれるヘルプ情報を表示することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. SFTP client view に移行する	詳細はオペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ*“*SSH*”の“*SFTPサーバとの接続の確立*”を参照してください。	—
2. SFTP クライアントコマンドのヘルプ情報を表示する	• **help** • **?**	**help**コマンドは**?**コマンドと同一です。

4.4.8. SFTP サーバの接続の切断

操作	コマンド	補足
1. SFTP client view に移行する	詳細はオペレーションマニュアルのセクション9 *セキュリティ*“*SSH*”の“*SFTP サーバとの接続の確立*”を参照してください。	—
2. SFTP サーバの接続を切断し、user view に戻る	• **bye** • **exit** • **quit**	3つのコマンドは同一機能です。

4.5. SCPクライアントの設定

4.5.1. SCP クライアントの設定作業リスト

作業リスト	
(必須設定項目)ローカル鍵ペアの作成	認証方法が公開鍵、パスワード-公開鍵あるいはすべての方法を使用する場合、必須設定項目です。
(必須設定項目) SCPサーバとの接続の確立	—

4.5.2. ローカル鍵ペアの作成

I. ローカル鍵ペアの作成

SCP クライアントが公開鍵、パスワード-公開鍵あるいはすべての方法を使用する場合、SCP クライアントでローカル鍵ペアを作成する必要があります。

II. 制限とガイドライン

SSH のローカル DSA と RSA 鍵ペアはデフォルトの名前を使用します。鍵ペアに名前を割り当てることができません。

SSH サーバで DSA 鍵ペアを作成するとき、鍵の長さは 2048 ビットよりも短くしてください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ローカル鍵ペアを作成する	**public-key local create { dsa | ecdsa [secp192r1 | secp256r1 | secp384r1 | secp521r1] | rsa } [name** *key-name*]	—

4.5.3. SCP サーバとの接続の確立

I. SCP サーバとの接続の確立

装置で SCP クライアント機能を有効にし、SCP サーバと通信を確立するため、この機能を使用します。接続中に使用される公開鍵アルゴリズム、暗号化アルゴリズム、HMAC アルゴリズム、鍵交換アルゴリズムを指定します。

SCP サーバにアクセスするとき、装置はサーバを認証するためサーバのホスト公開鍵を使用する必要があります。安全でないネットワークでは装置でサーバのホスト公開鍵を設定することを推奨します。装置でサーバのホスト公開鍵が設定されていない場合、装置はアクセスを継続するかどうかを確認するメッセージを表示します。

- アクセスを継続する場合、装置はサーバにアクセスし、サーバのホスト公開鍵をダウンロードします。ダウンロードされた公開鍵は後続のアクセスでサーバの認証に使用します。

  サーバに接続するときサーバの公開鍵を指定しない場合、装置はサーバの公開鍵を公開鍵に保存します。サーバの公開鍵は設定ファイルに保存されません。
- アクセスを継続しない場合、接続は確立することができません。

II. 制限とガイドライン

SCP クライアントは IPv4、IPv6 SCP サーバの両方の接続を確立することができません。

III. IPv4 SCP サーバの接続の確立

user view で実行できます。

操作	コマンド
IPv4 SCPサーバの接続を確立する	**scp** *server* [*port-number*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] { **put** | **get** } *source-file-name* [*destination-file-name*] [**identity-key** { **dsa** | **rsa** } | **prefer-compress zlib** | **prefer-ctos-cipher** { **3des-cbc** | **aes128-cbc** | **des-cbc** } | **prefer-ctos-hmac** { **md5** | **md5-96** | **sha1** | **sha1-96** } | **prefer-kex** { **dh-group-exchange-sha1** | **dh-group1-sha1** | **dh-group14-sha1** } | **prefer-stoc-cipher** { **3des-cbc** | **aes128-cbc** | **des-cbc** } | **prefer-stoc-hmac** { **md5** | **md5-96** | **sha1** | **sha1-96** }] * [**public-key** *keyname* | **source** { **interface** *interface-type interface-number* | **ip** *ip-address* }] *

IV. IPv6 SCP サーバの接続の確立

user view で実行できます。

操作	コマンド
IPv6 SCPサーバの接続を確立する	**scp ipv6** *server* [*port-number*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**-i** *interface-type interface-number*] { **put** | **get** } *source-file-name* [*destination-file-name*] [**identity-key** { **dsa** | **rsa** } | **prefer-compress zlib** | **prefer-ctos-cipher** { **3des-cbc** | **aes128-cbc** | **des-cbc** } | **prefer-ctos-hmac** { **md5** | **md5-96** | **sha1** | **sha1-96** } | **prefer-kex** { **dh-group-exchange-sha1** | **dh-group1-sha1** | **dh-group14-sha1** } | **prefer-stoc-cipher** { **3des-cbc** | **aes128-cbc** | **des-cbc** } | **prefer-stoc-hmac** { **md5** | **md5-96** | **sha1** | **sha1-96** }] * [**public-key** *keyname* | **source** { **interface** *interface-type interface-number* | **ipv6** *ipv6-address* }] *

4.6. SSH2のアルゴリズムの指定

4.6.1. SSH2 のアルゴリズム

SSH2 クライアントおよびサーバは、Stelnet、SFTP、または SCP セッションの確立時に、アルゴリズムネゴシエーションに次のタイプのアルゴリズムを使用します。

- 鍵交換アルゴリズム
- 公開鍵アルゴリズム
- 暗号化アルゴリズム
- HMAC アルゴリズム

アルゴリズムを指定すると、SSH2 は指定されたアルゴリズムのみをアルゴリズムネゴシエーションに使用します。クライアントは指定されたアルゴリズムを使用してネゴシエーションを起動し、サーバはクライアントとのネゴシエートに一致するアルゴリズムを使用します。同じタイプの複数のアルゴリズムが指定された場合、ネゴシエーション期間中は、先に指定されたアルゴリズムの方が優先されます。

4.6.2. SSH2 の鍵交換アルゴリズムの指定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. SSH2 の鍵交換アルゴリズムを指定する	**ssh2 algorithm key-exchange** { **dh-group-exchange-sha1** | **dh-group1-sha1** | **dh-group14-sha1** | **ecdh-sha2-nistp256** | **ecdh-sha2-nistp384** } *	デフォルト：SSH2は、アルゴリズムネゴシエーションの優先度の高い順に、鍵交換アルゴリズム **ecdh-sha2-nistp256**、**ecdh-sha2-nistp384**、**dh-group-exchange-sha1**、**dh-group14-sha1**、および **dh-group1-sha1**を使用します。

4.6.3. SSH2 の公開鍵アルゴリズムの指定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. SSH2 の公開鍵アルゴリズムを指定する	**ssh2 algorithm public-key { dsa | ecdsa-sha2-nistp256 | ecdsa-sha2-nistp384 | rsa | x509v3-ecdsa-sha2-nistp256 | x509v3-ecdsa-sha2-nistp384 } ***	デフォルト：SSH2は、アルゴリズムネゴシエーションの優先度の高い順に、公開鍵アルゴリズム**x509v3-ecdsa-sha2-nistp256**、**x509v3-ecdsa-sha2-nistp384**、**ecdsa-sha2-nistp256**、**ecdsa-sha2-nistp384**、**rsa**、および**dsa**を使用します。

4.6.4. SSH2 の暗号化アルゴリズムの指定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. SSH2 の暗号化アルゴリズムを指定する	**ssh2 algorithm cipher { 3des-cbc | aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm | des-cbc } ***	デフォルト：SSH2は、アルゴリズムネゴシエーションの優先度の高い順に、暗号化アルゴリズム**aes128-ctr**、**aes192-ctr**、**aes256-ctr**、**aes128-gcm**、**aes256-gcm**、**aes128-cbc**、**3des-cbc**、**aes256-cbc**、**des-cbc**を使用します。

4.6.5. SSH2 の HMAC アルゴリズムの指定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. SSH2 の HMAC アルゴリズムを指定する	**ssh2 algorithm mac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } ***	デフォルト：SSH2は、アルゴリズムネゴシエーションの優先度の高い順に、HMAC アルゴリズム**sha2-256**、**sha2-512**、**sha1**、**md5**、**sha1-96**、**md5-96**を使用します。

4.7. SSHの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
ローカル鍵ペアの公開鍵を表示する	**display public-key local { dsa | rsa } public [name** *publickey-name* **]**

操作	コマンド
SSHピアの公開鍵を表示する	**display public-key peer** [**brief** | **name** *publickey-name*]
SFTPクライアントの送信元IPアドレスを表示する	**display sftp client source**
Stelnetクライアントの送信元IPアドレスを表示する	**display ssh client source**
SSHサーバのステータス情報あるいはセッション情報を表示する	**display ssh server** { **session** | **status** }
SSHサーバのSSHユーザ情報を表示する	**display ssh user-information** [*username*]
アルゴリズムネゴシエーション段階でSSH2によって使用されるアルゴリズムを表示する	**display ssh2 algorithm**

display public-key local コマンド、**display public-key peer** コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション 9 *セキュリティ"公開鍵"*を参照してください。

4.8. Stelnet設定例

別の方法で記載されていない限り、設定例の装置は動作します。

4.8.1. パスワード認証を有効にした Stelnet サーバ設定例

I. ネットワーク要件

図 4-1 に示すように設定します。

- Switch は Stelnet サーバとして動作し、パスワード認証を使用します。クライアントのユーザ名とパスワードは Switch に保存されます。
- ホストは Stelnet クライアントソフトウェア（SSH2）を使用して Stelnet クライアントとして動作します。Stelnet を通して Switch にログインすることができます。ログインした後、設定の管理を行うため、ユーザロール network-admin が割り当てられます。

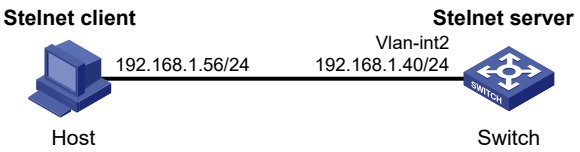


図 4-1 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Stelnet サーバを設定します。

   # RSA 鍵ペアを作成します。

```
<Switch> system-view
[Switch] public-key local create rsa
The range of public key modulus is (512 ~ 4096).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]:
Generating Keys...
.....................++++++
.................++++++
..++++++++
............++++++++
Create the key pair successfully.
```

DSA 鍵ペアを作成します。

```
[Switch] public-key local create dsa
The range of public key modulus is (512 ~ 2048).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]:
Generating Keys...
.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*
........+......+.....+.................................+
...+.................+.........+...+.
Create the key pair successfully.
```

SSH サーバ機能を有効にします。

```
[Switch] ssh server enable
```

VLAN インタフェース 2 に IP アドレスを割り当てます。SSH 接続の宛先アドレスとして Stelnet クライアントは VLAN インタフェース 2 の IP アドレスを使用します。

```
[Switch] interface vlan-interface 2
[Switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.40 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface2] quit
```

ユーザラインの認証モードを AAA に設定します。

```
[Switch] line vty 0 63
[Switch-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Switch-line-vty0-63] quit
```

ローカル装置管理ユーザ **client001** を作成します。

```
[Switch] local-user client001 class manage
```

ユーザのプレーンテキストのパスワードを **123456TESTplat&!**に設定します。

```
[Switch-luser-manage-client001] password simple 123456TESTplat&!
```

ユーザのサービスタイプを **ssh** に設定します。

```
[Switch-luser-manage-client001] service-type ssh
```

ユーザにユーザロールを **network-admin** に割り当てます。

```
[Switch-luser-manage-client001] authorization-attribute user-role network-admin
[Switch-luser-manage-client001] quit
```

SSH ユーザ **client001** を作成します。ユーザのサービスタイプを **stelnet**、認証方式を **password** に設定します。

```
[Switch] ssh user client001 service-type stelnet authentication-type password
```

2. Stelnet サーバとの接続を確立します。

   Stelnet クライアントのソフトウェアは、PuTTY、OpenSSH など異なるタイプがあります。この例では PuTTY バージョン 0.58 を Stelnet クライアントとして使用します。

   Stelnet サーバとの接続を確立します。

   a. 図 4-2 に示すように PuTTY.exe を起動させ、インタフェースを入力します。

   b. **Host Name** フィールド(あるいは **IP address**)で、Stelnet サーバの IP アドレス 192.168.1.40 を入力します。

   c. サーバに接続するため、**Open** をクリックします。

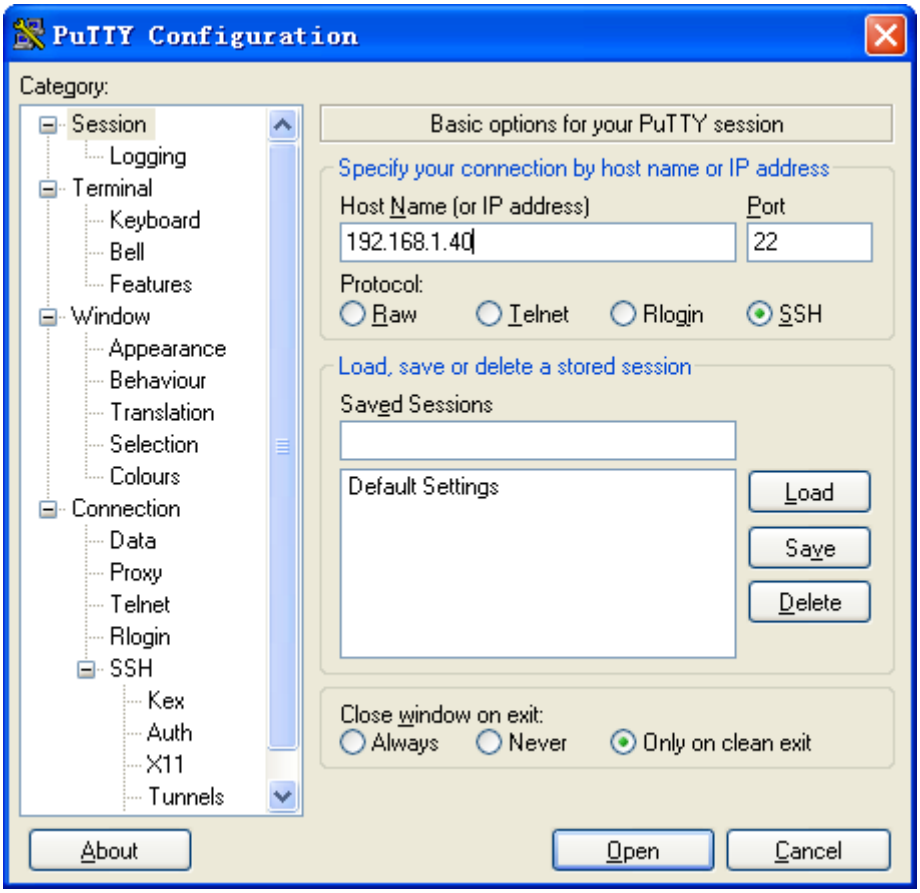


図 4-2 ホスト名(あるいは IP アドレス)の指定

d. Stelnet サーバにログインするため、ユーザ名 **client001**、パスワード **123456TESTplat&!**を入力します。

4.8.2. 公開鍵認証を有効にした Stelnet サーバの設定例

I. ネットワーク要件

図 4-3 に示すように設定します。

- Switch は Stelnet サーバとして動作し、公開鍵認証と RSA 公開鍵アルゴリズムを使用します。
- ホストは Stelnet クライアントソフトウェア（SSH2）を使用して Stelnet クライアントとして動作します。Stelnet を通して Switch にログインすることができます。ログインした後、設定の管理を行うため、ユーザロール network-admin が割り当てられます。

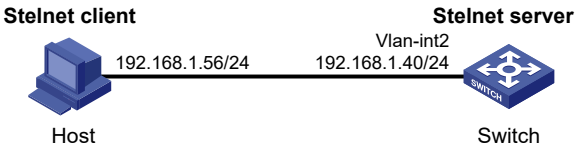


図 4-3 ネットワーク図

II. 設定手順

サーバの設定では、クライアントのホスト公開鍵が必要となります。Stelnet サーバを設定する前に、クライアントで RSA 鍵ペアを作成するため、クライアントソフトウェアを使用します。

Stelnet クライアントのソフトウェアは、PuTTY、OpenSSH など異なるタイプがあります。この例では PuTTY バージョン 0.58 を Stelnet クライアントとして使用します。

設定手順を以下に示します。

1. Stelnet クライアントで RSA 鍵ペアを作成します。
   a. クライアントで PuTTY.exe を起動させ、SSH-2 RSA を選択し、Generate をクリックします。

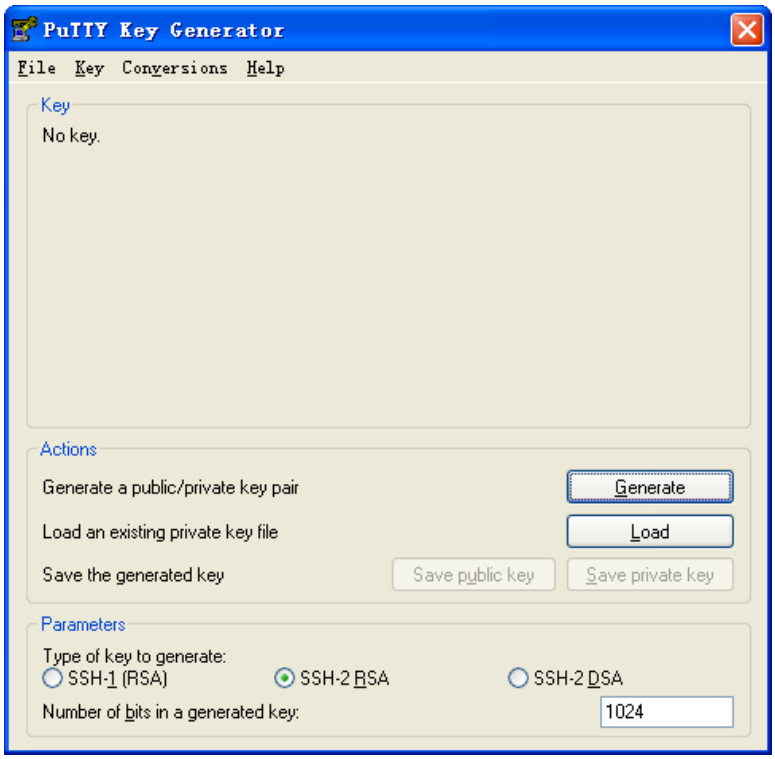


図 4-4 クライアントの鍵ペアの作成

b. 鍵ペアを作成しているとき、マウスを継続して動かしてください。図 4-5 に示すように、緑の進捗バーの上にマウスを置かないでください。そうしなければ、進捗バーが動作をストップしてしまい、鍵ペアの作成をとめてしまいます。

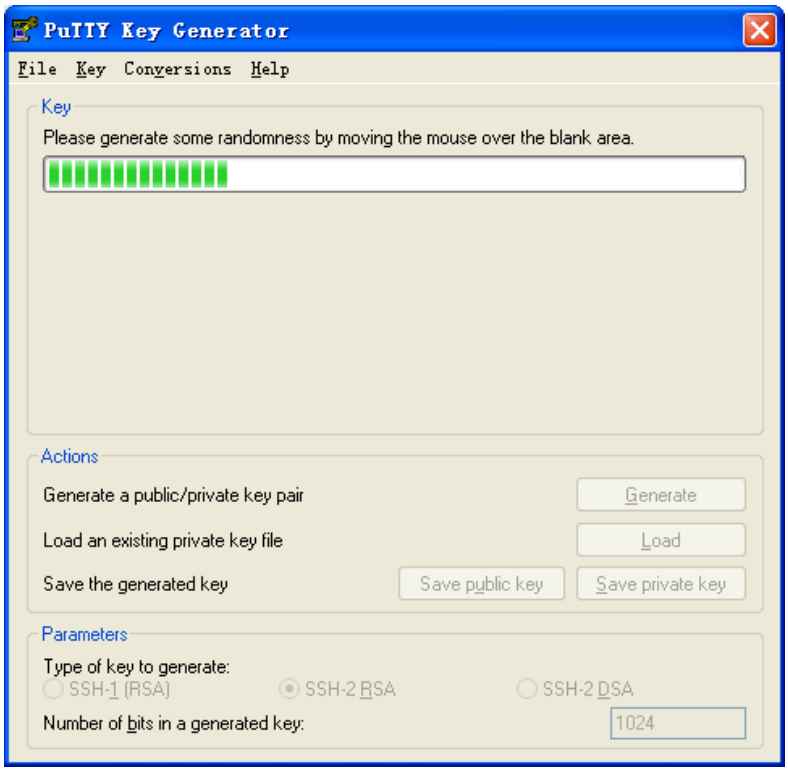


図 4-5 プロセスの作成

c. 鍵ペアが作成された後、**Save public key** をクリックし、ファイル名 **key.pub** を入力し、**Save** をクリックします。

ファイルの保存ウィンドウ画面が表示されます。

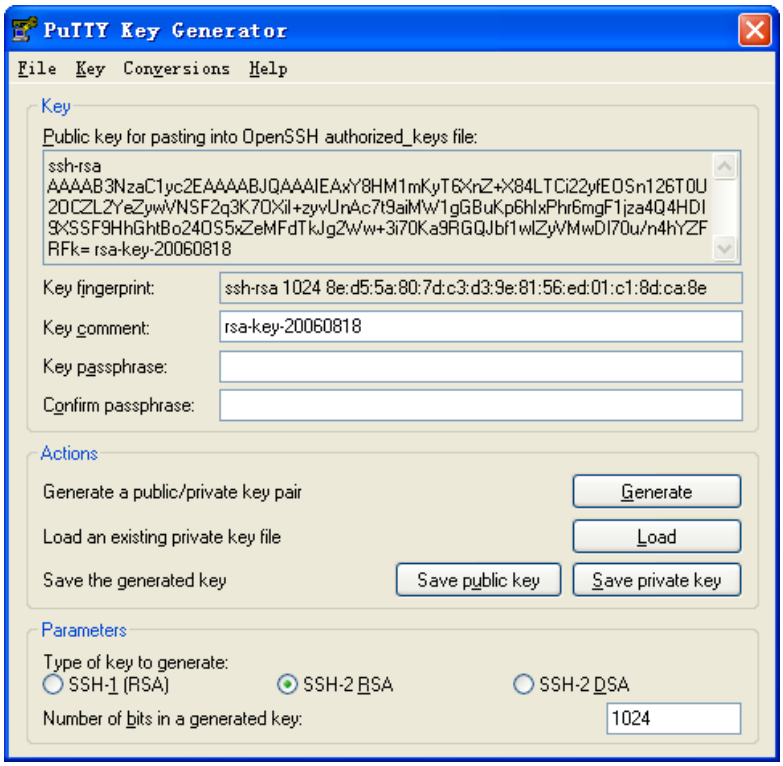


図 4-6 クライアントの鍵ペアの保存

d. 図 4-6 に示すページで、秘密鍵を保存するため、**Save private key** をクリックします。確認ダイアログボックスが表示されます。

e. **Yes** をクリックします。

f. ファイル名（この例では **private.ppk**）を入力し、**Save** をクリックします。

g. FTP あるいは TFTP を使用してサーバに公開鍵ファイルを転送します。(詳細は省略します)

2. Stelnet サーバを設定します。

RSA 鍵ペアを作成します。

```
<Switch> system-view
[Switch] public-key local create rsa
The range of public key modulus is (512 ~ 4096).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]:
Generating Keys...
.....................++++++
.................++++++
..++++++++
............++++++++
Create the key pair successfully.
```

DSA 鍵ペアを作成します。

```
[Switch] public-key local create dsa
The range of public key modulus is (512 ~ 2048).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]:
Generating Keys...
.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*
........+......+.....+.....................................+
...+.................+.........+...+
Create the key pair successfully.
```

SSH サーバ機能を有効にします。

```
[Switch] ssh server enable
```

VLAN インタフェース 2 に IP アドレスを割り当てます。SSH 接続の宛先アドレスとして Stelnet クライアントは VLAN インタフェース 2 の IP アドレスを使用します。

```
[Switch] interface vlan-interface 2
[Switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.40 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface2] quit
```

ユーザラインの認証モードを AAA に設定します。

```
[Switch] line vty 0 63
[Switch-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Switch-line-vty0-63] quit
```

ファイル **key.pub** からクライアントの公開鍵をインポートし、名前を **switchkey** とします。

```
[Switch] public-key peer switchkey import sshkey key.pub
```

SSH ユーザ **client002** を作成します。ユーザの認証方式を公開鍵に指定します。公開鍵 **switchkey** をユーザに割り当てます。

```
[Switch] ssh user client002 service-type stelnet authentication-type publickey assign publickey switchkey
```

ローカル装置管理ユーザ **client002** を作成します。

```
[Switch] local-user client002 class manage
```

ユーザのサービスタイプを **ssh** に設定します。

```
[Switch-luser-manage-client002] service-type ssh
```

ユーザロールを **network-admin** に設定します。

```
[Switch-luser-manage-client002] authorization-attribute user-role network-admin
[Switch-luser-manage-client002] quit
```

3. 秘密鍵ファイルを指定し、Stelnet サーバとの接続を確立します。
   a. 図 4-7 に示すように Stelnet クライアントで PuTTY.exe を起動させ、インタフェースに移行します。

b. **Host Name** フィールド(あるいは **IP address**)で、Stelnet サーバの IP アドレス 192.168.1.40 を入力します。

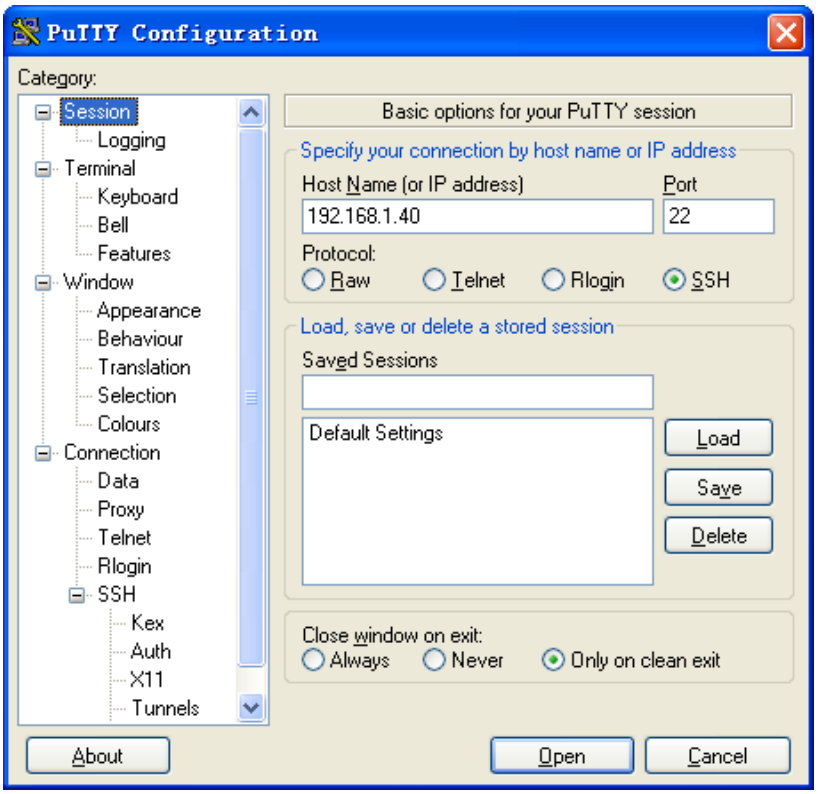


図 4-7 ホスト名(あるいは IP アドレス)の指定

c. ナビゲーションツリーから **Connection** を選択し、**SSH** を選択します。図 4-8 に示すようにウィンドウ画面を表示します。

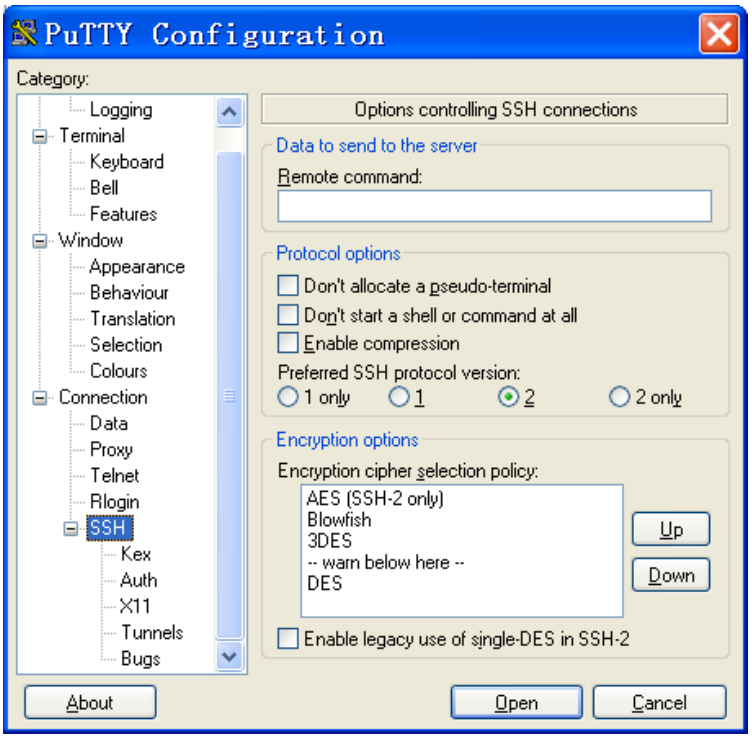


図 4-8 SSH バージョンの指定

d. ナビゲーションツリーから **Connection** を選択し、**SSH** を選択し、**Auth** を選択します。図 4-9 に示すようにウィンドウ画面を表示します。

e. ファイル選択画面から **Browse** をクリックし、秘密鍵ファイル（この例では **private.ppk**）を選択し、**OK** をクリックします。

f. サーバに接続するため、**Open** をクリックします。

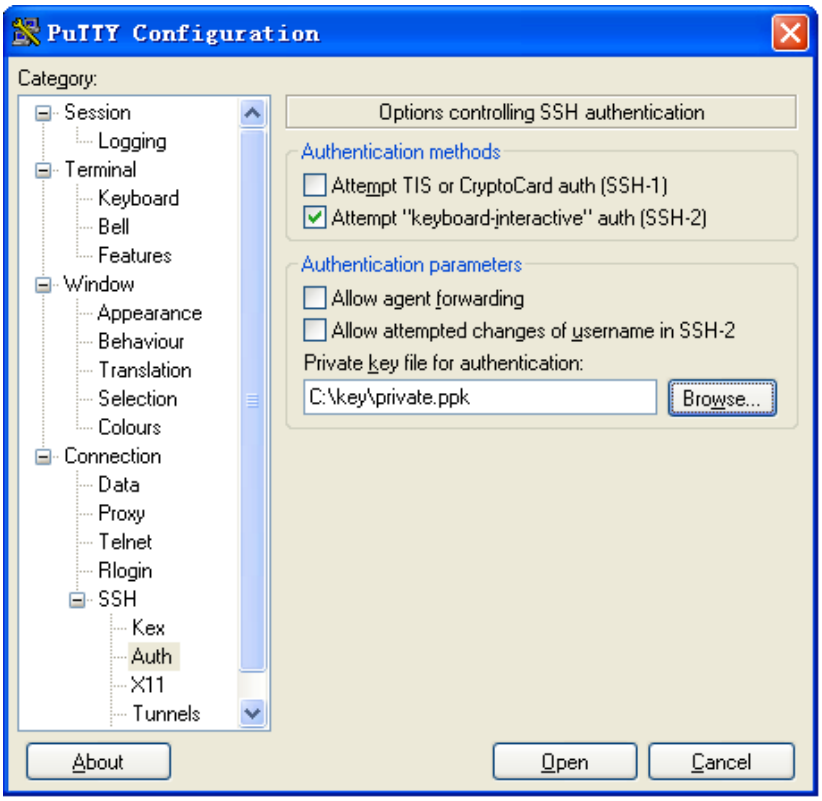


図 4-9 秘密鍵ファイルの指定

h. Stelnet サーバに接続するため、ユーザ名（**client002**）を入力します。

4.8.3. パスワード認証を有効にした Stelnet クライアント設定例

I. ネットワーク要件

図 4-10 示すように設定します。

- Switch B は Stelnet サーバとして動作し、パスワード認証を使用します。クライアントのユーザ名とパスワードは Switch B に保存されます。
- Switch A の Stelnet クライアントを通して、Switch B にログインすることができます。ログインした後、設定の管理を行うため、ユーザロール network-admin が割り当てられます。

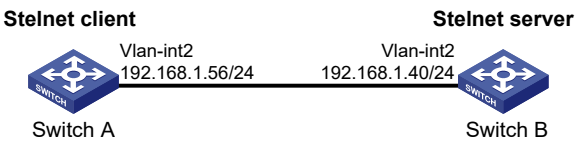


図 4-10 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Stelnet サーバを設定します。

RSA 鍵ペアを作成します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] public-key local create rsa
The range of public key modulus is (512 ~ 4096).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]:
Generating Keys...
.....................++++++
.................++++++
..++++++++
............++++++++
Create the key pair successfully.
```

DSA 鍵ペアを作成します。

```
[SwitchB] public-key local create dsa
The range of public key modulus is (512 ~ 2048).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]:
Generating Keys...
.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*
........+......+.....+.....................................+
...+.................+.........+...+
Create the key pair successfully.
```

SSH サーバ機能を有効にします。

```
[SwitchB] ssh server enable
```

VLAN インタフェース 2 に IP アドレスを割り当てます。SSH 接続の宛先アドレスとして Stelnet クライアントは VLAN インタフェース 2 の IP アドレスを使用します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.40 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface2] quit
```

ユーザラインの認証モードを AAA に設定します。

```
[SwitchB] line vty 0 63
[SwitchB-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[SwitchB-line-vty0-63] quit
```

ローカル装置管理ユーザ **client001** を作成します。

```
[SwitchB] local-user client001 class manage
```

ユーザのプレーンテキストのパスワードを **123456TESTplat&!**に指定します。

```
[SwitchB-luser-manage-client001] password simple 123456TESTplat&!
```

ユーザのサービスタイプを **ssh** に指定します。

```
[SwitchB-luser-manage-client001] service-type ssh
```

ユーザのユーザロールを **network-admin** と設定します。

```
[SwitchB-luser-manage-client001] authorization-attribute user-role network-admin
[SwitchB-luser-manage-client001] quit
```

SSH ユーザ **client001** を作成します。ユーザのサービスタイプを **stelnet**、認証方式を **password** に設定します。

```
[SwitchB] ssh user client001 service-type stelnet authentication-type password
```

SSH2 の公開鍵アルゴリズム dsa を指定します。

```
[SwitchB] ssh2 algorithm public-key dsa
```

2. Stelnet サーバ 192.168.1.40 との接続を確立します。

VLAN インタフェース 2 に IP アドレスを割り当てます。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.56 255.255.255.0
[SwitchA-Vlan-interface2] quit
[SwitchA] quit
```

サーバとの接続を確立する前に、クライアントでサーバのホスト公開鍵を設定するかどうかを決定することができます。

- クライアントがサーバのホスト public 鍵を持っておらず、初めてサーバに接続した場合、以下の作業を行います。

  # サーバ 192.168.1.40 への SSH 接続を確立します。ユーザ名として **client001** を入力し、サーバを認証せずにサーバへのアクセスを続行する場合は **y** を、サーバのホストであるパブリック鍵をダウンロードして保存する場合は **y** を入力します。

```
<SwitchA> ssh2 192.168.1.40
Username: client001
Press CTRL+C to abort.
Connecting to 192.168.1.40 port 22.
The server is not authenticated. Continue? [Y/N]:y
Do you want to save the server public key? [Y/N]:y
client001@192.168.1.40's password:

Enter a character ~ and a dot to abort.
…

<SwitchB>
```

正しいパスワードを入力すると、SwitchB に正常にアクセスできます。次回の接続時に、クライアントはクライアントに保存されているサーバのホストパブリック鍵を使用して

自動的にサーバを認証し、SwitchB にログインするためにパスワードを入力するだけで済みます。

- クライアントでサーバのホスト公開鍵を設定する場合、以下の作業を行います。

  # サーバのホスト公開鍵を表示するため、サーバで **display public-key local dsa public** コマンドを使用します。（詳細は省略します）

  # クライアントの public key view に移行し、サーバのホスト公開鍵をクライアントにコピーします。

```
[SwitchA] public-key peer key1
Enter public key view. Return to system view with "peer-public-key end" command.
[SwitchA-pkey-public-key-key1]308201B73082012C06072A8648CE3804013082011F02818100D757262C4584C44C211F18BD96E5F0
[SwitchA-pkey-public-key-key1]61C4F0A423F7FE6B6B85B34CEF72CE14A0D3A5222FE08CECE65BE6C265854889DC1EDBD13EC8B274
[SwitchA-pkey-public-key-key1]DA9F75BA26CCB987723602787E922BA84421F22C3C89CB9B06FD60FE01941DDD77FE6B12893DA76E
[SwitchA-pkey-public-key-key1]EBC1D128D97F0678D7722B5341C8506F358214B16A2FAC4B368950387811C7DA33021500C773218C
[SwitchA-pkey-public-key-key1]737EC8EE993B4F2DED30F48EDACE915F028181008226900 9E14EC474BAF2932E69D3B1F18517AD95
[SwitchA-pkey-public-key-key1]94184CCDFCEAE96EC4D5EF93133E84B47093C52B20CD35D02492B3959EC6499625BC4FA5082E22C5
[SwitchA-pkey-public-key-key1]B374E16DD00132CE71B020217091AC717B612391C76C1FB2E88317C1BD8171D41ECB83E210C03CC9
[SwitchA-pkey-public-key-key1]B32E810561C21621C73D6DAAC028F4B1585DA7F42519718CC9B09EEF0381840002818000AF995917
[SwitchA-pkey-public-key-key1]E1E570A3F6B1C2411948B3B4FFA256699B3BF871221CC9C5DF257523777D033BEE77FC378145F2AD
[SwitchA-pkey-public-key-key1]D716D7DB9FCABB4ADBF6FB4FDB0CA25C761B308EF53009F7101F7C62621216D5A572C379A32AC290
[SwitchA-pkey-public-key-key1]E55B394A217DA38B65B77F0185C8DB8095522D1EF044B465E8716261214A5A3B493E866991113B2D
[SwitchA-pkey-public-key-key1]485348
[SwitchA-pkey-public-key-key1] peer-public-key end
[SwitchA] quit
```

サーバへの SSH 接続を確立し、サーバのホスト公開鍵を指定します。

```
<SwitchA> ssh2 192.168.1.40 public-key key1
Username: client001
Press CTRL+C to abort.
Connecting to 192.168.1.40 port 22.
client001@192.168.1.40's password:
Enter a character ~ and a dot to abort.
```

```
<SwitchB>
```

正しいパスワードを入力した後、Switch B にログインすることができます。

- クライアントがすでにサーバのホスト public 鍵を持っている場合、以下の作業を行います。
サーバ 192.168.1.40 への SSH 接続を確立する。

```
<SwitchA> ssh2 192.168.1.40
Username: client001
Press CTRL+C to abort.
Connecting to 192.168.1.40 port 22.
client001@192.168.1.40's password:
Enter a character ~ and a dot to abort.
...
<SwitchB>
```

正しいユーザ名とパスワードを入力すると、Switch B に正常にログインできます。

4.8.4. 公開鍵認証を有効にした Stelnet クライアント設定例

I. ネットワーク要件

図 4-11 に示すように設定します。

- Switch B は Stelnet サーバとして動作し、公開鍵認証と DSA 公開鍵アルゴリズムを使用します。
- Switch A で動作する Stelnet クライアントを通して、Switch B にログインすることができます。ログインした後、設定の管理を行うため、ユーザロール network-admin が割り当てられます。

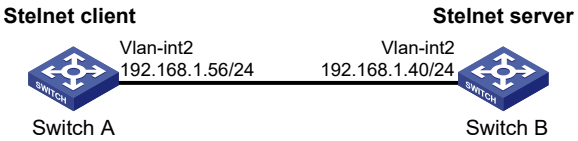


図 4-11 ネットワーク図

II. 設定手順

サーバの設定ではクライアント公開鍵が必要となります。Stelnet サーバを設定する前に、クライアントで DSA 鍵ペアを作成するためにクライアントソフトウェアを使用します。

1. Stelnet クライアントを設定します。

VLAN インタフェース 2 に IP アドレスを割り当てます。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.56 255.255.255.0
[SwitchA-Vlan-interface2] quit
```

DSA 鍵ペアを作成します。

```
[SwitchA] public-key local create dsa
The range of public key modulus is (512 ~ 2048).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]:
Generating Keys...
.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*
........+......+.....+.....................................+
...+.................+.........+...+
Create the key pair successfully.
```

DSA ホスト公開鍵をファイル **key.pub** にエクスポートします。

```
[SwitchA] public-key local export dsa ssh2 key.pub
[SwitchA] quit
```

FTP あるいは TFTP を使用して、サーバに公開鍵ファイル **key.pub** を転送します。(詳細は省略します)

2. Stelnet サーバを設定します。

RSA 鍵ペアを作成します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] public-key local create rsa
The range of public key modulus is (512 ~ 4096)
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]:
Generating Keys...
.........................++++++
...................++++++
..++++++++
............++++++++
Create the key pair successfully.
```

DSA 鍵ペアを作成します。

```
[SwitchB] public-key local create dsa
The range of public key modulus is (512 ~ 2048).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]:
Generating Keys...
.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*
```

```
........+......+.....+.....................................+
...+................+.........+...+
Create the key pair successfully.
```

SSH サーバ機能を有効にします。

```
[SwitchB] ssh server enable
```

VLAN インタフェース 2 に IP アドレスを割り当てます。SSH 接続の宛先アドレスとして Stelnet クライアントは VLAN インタフェース 2 の IP アドレスを使用します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.40 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface2] quit
```

ユーザラインの認証モードを AAA に設定します。

```
[SwitchB] line vty 0 63
[SwitchB-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[SwitchB-line-vty0-63] quit
```

ファイル **key.pub** からピアの公開鍵をインポートし、名前を **switchkey** とします。

```
[SwitchB] public-key peer switchkey import sshkey key.pub
```

ローカル装置管理ユーザ **client002** を作成します。ユーザの認証方式を公開鍵に指定します。ユーザに公開鍵 **switchkey** を割り当てます。

```
[SwitchB] ssh user client002 service-type stelnet authentication-type publickey assign publickey switchkey
```

ローカル装置管理ユーザ **client002** を作成します。

```
[SwitchB] local-user client002 class manage
```

ユーザのサービスタイプを SSH に指定します。

```
[SwitchB-luser-manage-client002] service-type ssh
```

ユーザにユーザロール **network-admin** を割り当てます。

```
[SwitchB-luser-manage-client002] authorization-attribute user-role network-admin
[SwitchB-luser-manage-client002] quit
```

3. Stelnet サーバ 192.168.1.40 に SSH 接続を確立します。

```
<SwitchA> ssh2 192.168.1.40 identity-key dsa
Username: client002
Press CTRL+C to abort.
Connecting to 192.168.1.40 port 22.
The server is not authenticated. Continue? [Y/N]:y
Do you want to save the server public key? [Y/N]:n
Enter a character ~ and a dot to abort.



<SwitchB>
```

サーバにアクセスするため Y を選択し、サーバのホスト公開鍵をダウンロードします。次回接続を行うとき、クライアントはクライアントで保存されたサーバのホスト公開鍵を使用してサーバを認証します。

4.9. SFTP設定例

4.9.1. パスワード認証を有効にした SFTP サーバの設定例

I. ネットワーク要件

図 4-12 に示すように設定します。

- SFTP サーバとして Switch が動作し、パスワード認証を使用します。クライアントのユーザ名とパスワードは Switch に保存されます。
- ホストで動作する SFTP クライアントを通して Switch にログインすることができます。ログインした後、ファイルの管理と転送を行うため、ユーザロール network-admin が割り当てられます。

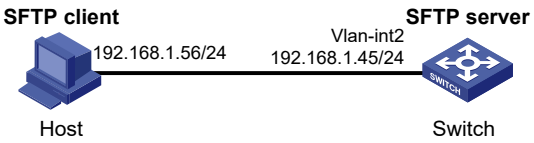


図 4-12 ネットワーク図

II. 設定手順

1. SFTP サーバを設定します。

RSA 鍵ペアを作成します。

```
<Switch> system-view
[Switch] public-key local create rsa
The range of public key modulus is (512 ~ 4096).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]:
Generating Keys...
.....................++++++
.................++++++
..++++++++
............++++++++
Create the key pair successfully.
```

DSA 鍵ペアを作成します。

```
[Switch] public-key local create dsa
The range of public key modulus is (512 ~ 2048).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
```

```
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]:
Generating Keys...
.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*
........+......+.....+.....................................+
...+.................+.........+...+
Create the key pair successfully.
```

SFTP サーバ機能を有効にします。

```
[Switch] sftp server enable
```

VLAN インタフェース 2 に IP アドレスを割り当てます。SFTP クライアントは SSH 接続用の宛先アドレスとして VLAN インタフェース 2 の IP アドレスを使用します。

```
[Switch] interface vlan-interface 2
[Switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.45 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface2] quit
```

ローカル装置管理ユーザ **client002** を作成します。

```
[Switch] local-user client002 class manage
```

プレーンテキストのパスワードを **123456TESTplat&!**とします。

```
[Switch-luser-manage-client002] password simple 123456TESTplat&!
```

サービスタイプを **ssh** とします。

```
[Switch-luser-manage-client002] service-type ssh
```

ユーザにユーザロール **network-admin** を割り当て、作業ディレクトリを **flash:/**に設定します。

```
[Switch-luser-manage-client002] authorization-attribute user-role network-admin work-directory flash:/
[Switch-luser-manage-client002] quit
```

ローカル装置管理ユーザ **client002** を作成します。ユーザの認証モードを **password**、サービスタイプを **sftp** に設定します。

```
[Switch] ssh user client002 service-type sftp authentication-type password
```

2. SFTP クライアントとサーバ間の接続を確立します。

   装置は SFTP クライアントソフトウェアの異なるタイプをサポートします。この例では PuTTY バージョン 0.58 の PSFTP を動作させる SFTP クライアントを使用します。

メモ:

PSFTP はパスワード認証のみサポートしています。

   SFTP サーバへの接続を確立するために、以下を行います。

   a. 図 4-13 に示すようにクライアントインタフェースを起動させるため、**psftp.exe** を動作させ、以下のコマンドを入力します。

```
open 192.168.1.45
```

b. SFTP サーバに接続するため、パスワード **123456TESTplat&!**を入力します。

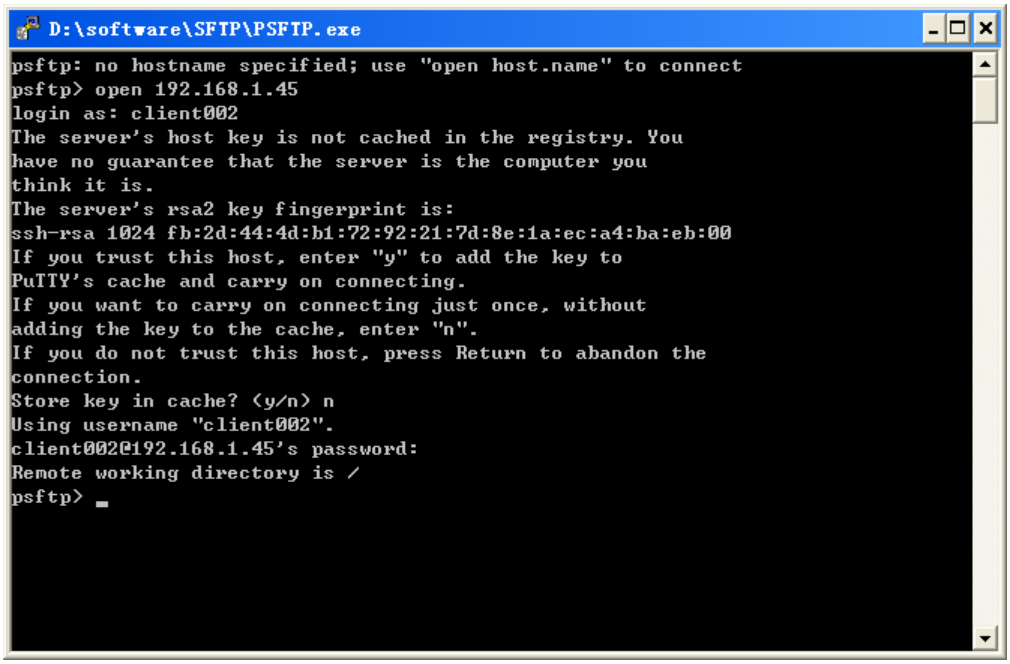


図 4-13 SFTP クライアントインタフェース

4.9.2. 公開鍵認証を有効にした SFTP クライアント設定例

I. ネットワーク要件

図 4-14 に示すように設定します。

- SFTP サーバとして Switch B が動作し、公開鍵認証、RSA 公開鍵アルゴリズムを使用します。
- Switch A で動作する SFTP クライアントを通して Switch B にログインすることができます。ログインした後、ファイルの管理と転送を行うため、ユーザロール network-admin が割り当てられます。

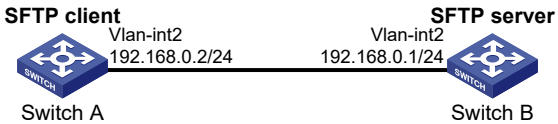


図 4-14 ネットワーク図

II. 設定手順

サーバの設定では、クライアントのホスト公開鍵が必要です。SFTP サーバを設定する前に、クライアントの RSA 鍵ペアを作成するため、クライアントソフトウェアを使用します。

1. SFTP クライアントを設定します。

   # VLAN インタフェース 2 に IP アドレスを設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
[SwitchA-Vlan-interface2] quit
```

RSA 鍵ペアを作成します。

```
[SwitchA] public-key local create rsa
The range of public key size is (512 ~ 4096).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]:
Generating Keys...
.....................++++++
.................++++++
..++++++++
............++++++++
Create the key pair successfully.
```

ホスト公開鍵をファイル **pubkey** にエクスポートします。

```
[SwitchA] public-key local export rsa ssh2 pubkey
[SwitchA] quit
```

公開鍵ファイル **pubkey** を FTP あるいは TFTP を使用してサーバに転送します。(詳細は省略します)

2. SFTP サーバを設定します。

RSA 鍵ペアを作成します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] public-key local create rsa
The range of public key size is (512 ~ 4096).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]:
Generating Keys...
.....................++++++
.................++++++
..++++++++
............++++++++
Create the key pair successfully.
```

DSA 鍵ペアを作成します。

```
[SwitchB] public-key local create dsa
The range of public key size is (512 ~ 2048).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]:
Generating Keys...
```

```
.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*
........+......+.....+.....................................+
...+.................+..........+...+
Create the key pair successfully.
```

SFTP サーバ機能を有効にします。

```
[SwitchB] sftp server enable
```

VLAN インタフェース 2 に IP アドレスを割り当てます。SFTP クライアントは SSH 接続用の宛先アドレスとして VLAN インタフェース 2 の IP アドレスを使用します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface2] quit
```

ファイルからピアの公開鍵 **pubkey** をインポートし、名前を **switchkey** とします。

```
[SwitchB] public-key peer switchkey import sshkey pubkey
```

SSH ユーザ **client001** を作成します。サービスタイプを **sftp** とし、認証方式を **publickey** とし、公開鍵を **switchkey** と設定します。

```
[SwitchB] ssh user client001 service-type sftp authentication-type publickey assign publickey switchkey
```

ローカル装置管理ユーザ **client001** を作成します。

```
[SwitchB] local-user client001 class manage
```

ユーザのサービスタイプを **ssh** に指定します。

```
[SwitchB-luser-manage-client001] service-type ssh
```

ユーザにユーザロール **network-admin** を割り当て、作業ディレクトリを **flash:/**に設定します。

```
[SwitchB-luser-manage-client001] authorization-attribute user-role network-admin work-directory flash:/
[SwitchB-luser-manage-client001] quit
```

3. SFTP クライアントとの接続を確立します。

SFTP サーバと接続を確立し、SFTP client view に移行します。

```
<SwitchA> sftp 192.168.0.1 identity-key rsa
Username: client001
Press CTRL+C to abort.
Connecting to 192.168.0.1 port 22.
The server is not authenticated. Continue? [Y/N]:y
Do you want to save the server public key? [Y/N]:n
sftp>
```

サーバで現在の作業ディレクトリのファイルを表示し、ファイル名 **z** を削除し、正常に削除されているか確認します。

```
sftp> dir -l
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup      1759 Aug 23 06:52 config.cfg
```

```
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Aug 24 08:01 pubkey2
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       283 Aug 24 07:39 pubkey
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 01 06:22 new
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Sep 01 06:55 pub
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 01 08:00 z
sftp> delete z
Removing /z
sftp> dir -l
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup      1759 Aug 23 06:52 config.cfg
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Aug 24 08:01 pubkey2
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       283 Aug 24 07:39 pubkey
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 01 06:22 new
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Sep 01 06:55 pub
```

ディレクトリ名 **new1** を追加し、正常に作成されているか確認します。

```
sftp> mkdir new1
sftp> dir -l
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup      1759 Aug 23 06:52 config.cfg
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Aug 24 08:01 pubkey2
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       283 Aug 24 07:39 pubkey
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 01 06:22 new
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Sep 01 06:55 pub
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 02 06:30 new1
```

ディレクトリ **new1** を **new2** に名前を変換し、正常に変更されていることを確認します。

```
sftp> rename new1 new2
sftp> dir -l
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup      1759 Aug 23 06:52 config.cfg
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Aug 24 08:01 pubkey2
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       283 Aug 24 07:39 pubkey
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 01 06:22 new
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Sep 01 06:55 pub
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 02 06:33 new2
```

サーバからファイル **pubkey2** をダウンロードし、ローカルファイル **public** として保存します。

```
sftp> get pubkey2 public
Fetching / pubkey2 to public
/pubkey2                                      100% 225     1.4KB/s   00:00
```

ローカルファイル **pu** をサーバにアップロードし、**puk** として保存し、正常にアップロードされていることを確認します。

```
sftp> put pu puk
Uploading pu to / puk
sftp> dir -l
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup      1759 Aug 23 06:52 config.cfg
```

```
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Aug 24 08:01 pubkey2
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       283 Aug 24 07:39 pubkey
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 01 06:22 new
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 02 06:33 new2
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       283 Sep 02 06:35 pub
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       283 Sep 02 06:36 puk
sftp>
```

SFTP client view から戻ります。

```
sftp> quit
<SwitchA>
```

4.10. SCP設定例

4.10.1. パスワード認証を有効にした SCP の設定例

I. ネットワーク要件

図 4-15 に示すように設定します。

- SCP サーバとして Switch B が動作し、パスワード認証を使用します。クライアントのユーザ名とパスワードは Switch B に保存されます。
- SCP クライアントとして Switch A が動作します。Switch A のユーザが SCP を通して Switch B にログインした後、ネットワーク管理者として Switch 間のファイルを転送することができます。

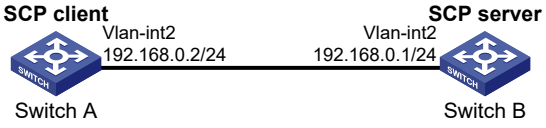


図 4-15 ネットワーク図

II. 設定手順

1. SCP サーバを設定します。

RSA 鍵ペアを作成します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] public-key local create rsa
The range of public key modulus is (512 ~ 4096).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]:
Generating Keys...
.....................++++++
.................++++++
```

```
..++++++++
.............++++++++
Create the key pair successfully.
```

DSA 鍵ペアを作成します。

```
[SwitchB] public-key local create dsa
The range of public key modulus is (512 ~ 2048).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]:
Generating Keys...
.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*
........+......+.....+.....................................+
...+.................+..........+...+.
Create the key pair successfully.
```

SCP サーバ機能を有効にします。

```
[SwitchB] scp server enable
```

VLAN インタフェース 2 に IP アドレスを割り当てます。クライアントは SCP 接続用の宛先アドレスとして VLAN インタフェース 2 の IP アドレスを使用します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface2] quit
```

ローカル装置管理ユーザ **client001** を作成します。

```
[SwitchB] local-user client001 class manage
```

プレーンテキストのパスワードを **123456TESTplat&!**とします。

```
[SwitchB-luser-manage-client001] password simple 123456TESTplat&!
```

サービスタイプを **ssh** とします。

```
[SwitchB-luser-manage-client001] service-type ssh
```

ユーザにユーザロール **network-admin** を割り当てます。

```
[SwitchB-luser-manage-client001] authorization-attribute user-role network-admin
[SwitchB-luser-manage-client001] quit
```

SSH ユーザ **client001** を作成します。ユーザの認証モードを **password**、サービスタイプを **scp** に設定します。

```
[SwitchB] ssh user client001 service-type scp authentication-type password
```

2. SCP クライアントの VLAN インタフェース 2 を IP アドレスに設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
[SwitchA-Vlan-interface2] quit
[SwitchA] quit
```

3. SCP サーバに接続し、サーバからファイル **remote.bin** をダウンロードし、ローカルファイル **local.bin** に保存します。

```
<SwitchA> scp 192.168.0.1 get remote.bin local.bin
Username: client001
Press CTRL+C to abort.
Connecting to 192.168.0.1 port 22.
The server is not authenticated. Continue? [Y/N]:y
Do you want to save the server public key? [Y/N]:n
client001@192.168.0.1's password:
remote.bin                                    100% 2875     2.8KB/s   00:00
```

目次

このセクションのページは **9-x-x** です。

5 章 TCP フラグメントアタックプロテクション 5-1
5.1. 概要 5-1
5.2. 検出、保護可能な攻撃の種類 5-1
5.2.1. TCP フラグメントアタック 5-1
5.3. TCP フラグメントアタックプロテクション機能の設定 5-1

5章 TCP フラグメントアタックプロテクション

5.1. 概要

装置は、アタック検出機能、アタックプロテクション機能により攻撃者からの調査パケットを検出し、パケット廃棄によってプライベートネットワークの保護を行います。

5.2. 検出、保護可能な攻撃の種類

この章は装置が検出、保護できる攻撃について記載します。

5.2.1. TCP フラグメントアタック

攻撃者は、RFC 1858 で定義されている攻撃用 TCP フラグメントを送信して、TCP フラグメントアタックを開始します。

- TCP ヘッダーが 20 バイトより小さい最初のフラグメント
- フラグメントオフセットが 8 バイト (FO=1) の 2 番目以降のフラグメント

通常、パケットフィルタは、TCP パケットの最初のフラグメントの送信元と宛先の IP アドレス、送信元と宛先のポート、およびトランスポートレイヤプロトコルを検出します。最初のフラグメントが検出にパスすると、TCP パケットの後続のすべてのフラグメントが通過できるようになります。

TCP フラグメントアタックパケットの最初のフラグメントはパケットフィルタ内で一致しないため、後続のフラグメントはすべて通過できます。受信ホストがフラグメントを再構成すると、TCP フラグメントアタックが発生します。

TCP フラグメント攻撃を防止するには、TCP フラグメントアタックプロテクション機能を有効にして TCP フラグメントアタックをドロップします。

5.3. TCPフラグメントアタックプロテクション機能の設定

I. TCP フラグメントアタックプロテクション機能

TCP フラグメントアタックプロテクション機能は、受信した TCP フラグメントの長さとフラグメントオフセットを検出し、TCP アタックフラグメントパケットを廃棄します。

II. 設定手順

以下に TCP フラグメントアタックプロテクションの設定を示します。

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. TCP フラグメントアタックプロテクションを有効にする	**attack-defense tcp fragment enable**	デフォルト：有効

目次

このセクションのページは **9-x-x** です。

6 章 IP ソースガード 6-1
6.1. 概要 6-1
6.1.1. IP ソースガード動作メカニズム 6-1
6.1.2. スタティック IP ソースガードのバインディング 6-1
6.1.3. ダイナミック IP ソースガードのバインディング 6-2
6.2. 制限とガイドライン 6-3
6.3. IP ソースガードの設定作業リスト 6-3
6.4. IPv4 ソースガード機能の設定 6-3
6.4.1. インタフェースの IPv4 ソースガードの有効化 6-3
6.4.2. スタティック IPv4 ソースガードバインディングの設定 6-4
6.5. IPv6 ソースガード機能の設定 6-5
6.5.1. インタフェースでの IPv6 ソースガードの有効化 6-5
6.5.2. スタティック IPv6 ソースガードバインディングの設定 6-6
6.6. IP ソースガードの表示と維持 6-6
6.7. IP ソースガードの設定 6-7
6.7.1. スタティック IPv4 ソースガードの設定例 6-7
6.7.2. DHCP snooping を使用したダイナミック IPv4 ソースガードの設定例 6-8
6.7.3. DHCP リレーを使用したダイナミック IPv4 ソース ガードの設定例 6-10
6.7.4. スタティック IPv6 ソースガード設定例 6-11

6章 IP ソースガード

6.1. 概要

IP ソースガード(IPSG)は、正式なパケットに一致させている IP ソースガードバインディングテーブルを使用して、なりすまし攻撃を防止します。この機能はユーザ側のインタフェースで一般的に設定されます。

6.1.1. IP ソースガード動作メカニズム

IP ソースガードバインディングテーブルは、IP アドレス、MAC アドレス、VLAN、あるいはそれらの組み合わせが含まれます。IP ソースガードは入力パケットに一致するバインディングを使用します。バインディングが一致した場合、パケットは転送されます。一致しない場合、パケットは廃棄されます。

IP ソースガードはインタフェースごとにパケットをフィルタします。あるインタフェースで IP ソースガードを設定した場合、他のインタフェースの転送には影響しません。

IP ソースガードのバインディングはスタティックあるいはダイナミックがあります。

図 6-1 に示すように IP ソースガードは IP ソースガードバインディングに一致するパケットのみ転送します。

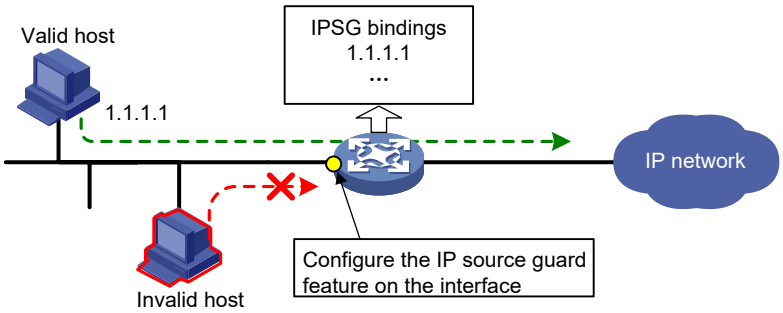


図 6-1 IP ソースガードアプリケーション

6.1.2. スタティック IP ソースガードのバインディング

スタティック IP ソースガードバインディングは手動で設定されます。LAN 上に少数のホストしかなく、IP アドレスを手動で設定する場合に適しています。たとえば、サーバに接続するインタフェースでスタティック IP ソースガードバインディングを設定することができます。このバインディングはサーバからのパケットのみ受信するインタフェースを許可します。

スタティック IP ソースガードバインディングはインタフェースで以下の機能を実装します。

- インタフェースで受信する IPv4 あるいは IPv6 パケットをフィルタします。

- ユーザの妥当性を確認するため IPv4 の ARP 検出機能と連携します。ARP 検出についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*“*ARP アタックプロテクション*”を参照してください。

スタティック IP ソースガードバインディングはグローバルあるいは指定したインタフェースで行うことができます。

- **グローバルのスタティックバインディング**－system view で IP アドレスと MAC アドレスを割り当てます。ユーザのなりすまし攻撃を防止するため、パケットをフィルタするためすべてのインタフェースで適用します。
- **指定インタフェースのスタティックバインディング**－interface view で IP アドレス、MAC アドレス、VLAN、あるいは IP アドレスと MAC アドレスと VLAN の組み合わせを割り当てます。バインディングはインタフェースにアクセスを試みるユーザの正当性を確認するため、インタフェースでのみ適用します。

6.1.3. ダイナミック IP ソースガードのバインディング

IP ソースガードは自動的にダイナミックバインディングを作成するため、他のモジュールからユーザ情報を取得します。ダイナミック IP ソースガードは MAC アドレス、IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、VLAN タグ、入力インタフェース、バインディングタイプが含まれます。送信元モジュールは DHCP relay、DHCP snooping、DHCP サーバが含まれます。

DHCP ベースの IP ソースガードバインディングは LAN 上のホストが DHCP を通して IP アドレスを取得する場合に適しています。IP ソースガードは DHCP snooping の装置あるいは DHCP リレーエージェントで設定されます。DHCP snooping エントリあるいは DHCP リレーエントリをもとにしてダイナミック IP ソースガードバインディングを作成します。IP ソースガードは通過にパスした DHCP クライアントからのパケットのみ許可します。

I. ダイナミック IPv4 ソースガード

異なる送信元モジュールをもとにして作成されたダイナミックバインディングエントリは使用方法が異なります。

インタフェースタイプ	送信元モジュール	バインディングエントリの使用方法
Layer 2 Ethernet インタフェース	DHCP snooping 802.1X	パケットフィルタリング
	ARP snooping	モジュール（たとえばARP検出機能モジュール）と連携するため、セキュリティサービスを提供します。
VLANインタフェース	DHCP relayエージェント	パケットフィルタリング
	DHCP server	モジュール（たとえばARP検出機能モジュール）と連携するため、セキュリティサービスを提供します。

本装置は 802.1X をサポートしていません。

DHCP snooping、DHCP リレー、DHCP サーバについての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス*“*DHCP スヌーピング*”、“*DHCP リレーエージェント*”、“*DHCP サーバ*”を参照してください。

II. ダイナミック IPv6 ソースガード

異なるソースモジュールに基づいて生成されたダイナミック IPv6 ソースガード結合は、異なる用途に使用されます。

インタフェースタイプ	送信元モジュール	バインディングエントリの使用方法
Layer 2 Ethernet インタフェース	DHCPv6 snooping ND snooping 802.1X	パケットフィルタリング
VLANインタフェース	DHCPv6 relay agent	パケットフィルタリング

本装置は DHCPv6 snooping、ND snooping、802.1X をサポートしていません。

DHCPv6 relay についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 4 IP サービス“DHCPv6 リレーエージェント”を参照してください。

6.2. 制限とガイドライン

サービスループバックインタフェースでは IP ソースガード機能を設定できません。インタフェースで IP ソースガードが有効になっている場合、インタフェースをサービスループバックグループに割り当てることはできません。

6.3. IPソースガードの設定作業リスト

以下に IPv4 ソースガードを設定する作業リストを示します。

作業リスト
(必須設定項目) インタフェースのIPv4ソースガードの有効化
(オプション設定項目) スタティックIPv4ソースガードバインディングの設定

以下に IPv6 ソースガードを設定する作業リストを示します。

作業リスト
(必須設定項目) インタフェースのIPv6ソースガードの有効化
(オプション設定項目) スタティックIPv6ソースガードバインディングの設定

6.4. IPv4ソースガード機能の設定

6.4.1. インタフェースの IPv4 ソースガードの有効化

I. インタフェースの IPv4 ソースガード

インタフェースで IP ソースガードを有効にするとき、スタティック IP ソースガード、ダイナミック IP ソースガードの両方が有効となります。

- スタティック IPv4 ソースガードは **ip source binding** コマンドを使用して設定されたスタティックバインディングを使用します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*“*IP ソースガード*”の“*スタティック IPv4 ソースガードバインディングの設定*”を参照してください。
- ダイナミック IPv4 ソースガードは関連する送信元モジュールからダイナミックバインディングを作成します。IPv4 ソースガードは **ip verify source** コマンドで指定された条件をもとにして受信 IPv4 パケットをフィルタするためバインディングを使用します。

II. 制限とガイドライン

ダイナミック IPv4 ソースガードを実装するため、ネットワークで 802.1X、ARP snooping、DHCP snooping、DHCP リレー、DHCP サーバが正常に動作することを確認してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	以下のインタフェースをサポートします。 • レイヤ 2 Ethernet インタフェース • レイヤ 3 Ethernet インタフェース • レイヤ 3Ethernet サブインタフェース • VLAN インタフェース
3. IPv4 ソースガード機能を有効にする	**ip verify source** { **ip-address** | **ip-address mac-address** | **mac-address** }	デフォルト：無効 このコマンドを複数行うと最後の設定が適用されます。

6.4.2. スタティック IPv4 ソースガードバインディングの設定

I. 制限とガイドライン

- ARP 検出機能のスタティックバインディングエントリを設定する場合、**ip-address** *ip-address* パラメータ、**mac-address** *mac-address* パラメータ、**vlan** *vlan-id* パラメータが必要です。
- ARP 検出機能は指定された VLAN で有効にする必要があります。

II. インタフェースでのスタティック IPv4 ソースガードバインディングの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	以下のインタフェースをサポートします。 • レイヤ 2 Ethernet インタフェース • レイヤ 3 Ethernet インタフェース • レイヤ 3 Ethernet サブインタフェース • VLAN インタフェース
3. インタフェースのスタティック IPv4 ソースガードバインディングエントリを設定する	**ip source binding** { **ip-address** *ip-address* | **ip-address** *ip-address* **mac-address** *mac-address* | **mac-address** *mac-address* } [**vlan** *vlan-id*]	デフォルト：設定なし 複数のインタフェースに同じバインディングエントリを設定することができます。

6.5. IPv6ソースガード機能の設定

6.5.1. インタフェースでの IPv6 ソースガードの有効化

I. インタフェースの IPv6 ソースガード

インタフェースで IPv6 ソースガードを有効にするとき、スタティック IPv6 ソースガードが有効となります。

- スタティック IPv6 ソースガードは **ipv6 source binding** コマンドを使用して設定されたスタティックバインディングを使用します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*“*IP ソースガード*”の“*スタティック IPv6 ソースガードバインディングの設定*”を参照してください。
- IPv6 ソースガードは **ipv6 verify source** コマンドで指定された条件をもとにして受信 IPv6 パケットをフィルタするためバインディングを使用します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	以下のインタフェースをサポートします。 • レイヤ 2 Ethernet インタフェース • レイヤ 3 Ethernet インタフェース • レイヤ 3 Ethernet サブインタフェース • VLAN インタフェース

操作	コマンド	補足
3. IPv6 ソースガード機能を有効にする	**ipv6 verify source** { **ip-address** | **ip-address mac-address** | **mac-address** }	デフォルト：無効 このコマンドを複数行うと最後の設定が適用されます。

6.5.2. スタティック IPv6 ソースガードバインディングの設定

I. 制限とガイドライン

ARP 検出機能のスタティックバインディングエントリを設定する場合、**vlan** *vlan-id* パラメータが必要です。

II. インタフェースでのスタティック IPv6 ソースガードバインディングの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	以下のインタフェースをサポートします。 • レイヤ 2 Ethernet インタフェース • レイヤ 3 Ethernet インタフェース • レイヤ 3 Ethernet サブインタフェース • VLAN インタフェース
3. スタティック IPv6 ソースガードバインディングエントリを設定する	**ipv6 source binding** { **ip-address** *ipv6-address* | **ip-address** *ipv6-address* **mac-address** *mac-address* | **mac-address** *mac-address* } [**vlan** *vlan-id*]	デフォルト：設定なし 複数のインタフェースに同じバインディングエントリを設定することができます。

6.6. IPソースガードの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
IPv4ソースガードバインディングを表示する	**display ip source binding** [**static** | [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**arp-snooping-vlan** | **dhcp-relay** | **dhcp-server** | **dhcp-snooping** | **dot1x**]] [**ip-address** *ip-address*] [**mac-address** *mac-address*] [**vlan** *vlan-id*] [**interface** *interface-type interface-number*] [**slot** *slot-number*]

操作	コマンド
IPv6ソースガードバインディングを表示する	**display ipv6 source binding** [**static** | [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**dhcpv6-relay** | **dhcpv6-server** | **dhcpv6-snooping** | **dot1x** | **nd-snooping-vlan**]] [**ip-address** *ipv6-address*] [**mac-address** *mac-address*] [**vlan** *vlan-id*] [**interface** *interface-type interface-number*] [**slot** *slot-number*]

6.7. IPソースガードの設定

6.7.1. スタティック IPv4 ソースガードの設定例

I. ネットワーク要件

図 6-2 に示すように、すべてのホストはスタティック IP アドレスを使用しています。

以下の要件に適合するように Device A と Device B でスタティック IPv4 ソースガードバインディングを設定します。

- Device A のすべてのインタフェースは Host A からの IP パケットのみ許可します。
- Device A の Ten- GigabitEthernet 1/0/1 は Host B からの IP パケットのみ許可します。

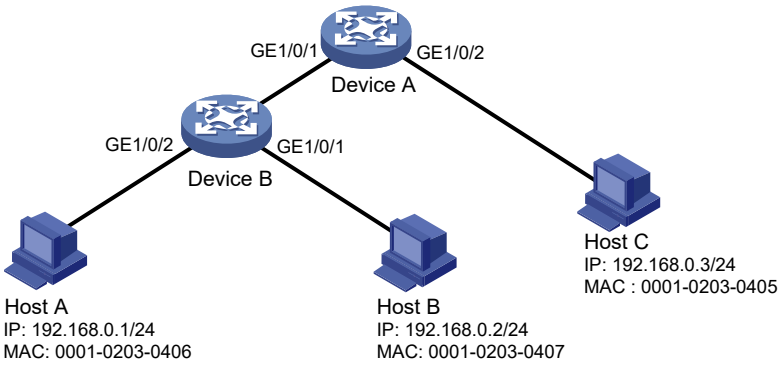


図 6-2 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device A を設定します。

   # インタフェースに IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)

   # Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で IPv4 ソースガードを有効にします。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA- Ten-GigabitEthernet1/0/2] ip verify source ip-address mac-address
[DeviceA- Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

   # Host A のスタティック IPv4 ソースガードバインディングを設定します。

```
[DeviceA] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0203-0406
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で IPv4 ソースガードを有効にします。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA- Ten-GigabitEthernet1/0/1] ip verify source ip-address mac-address
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で Host B のスタティック IPv4 ソースガードバインディングを設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA- Ten-GigabitEthernet1/0/1] ip source binding mac-address 0001-0203-0407
[DeviceA- Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

III. 設定の確認

Device A でスタティック IPv4 ソースガードバインディングが正常に設定されていることを確認します。

```
<DeviceA> display ip source binding static
Total entries found: 2
IP Address      MAC Address    Interface              VLAN Type
192.168.0.1     0001-0203-0406                        N/A  Static
N/A             0001-0203-0406 XGE1/0/1               N/A  Static
```

Device B でスタティック IPv4 ソースガードバインディングが正常に設定されていることを確認します。

```
<DeviceB> display ip source binding static
Total entries found: 2
IP Address      MAC Address    Interface              VLAN Type
192.168.0.1     0001-0203-0406 N/A                    N/A  Static
N/A             0001-0203-0407 GE1/0/1                N/A  Static
```

6.7.2. DHCP snooping を使用したダイナミック IPv4 ソースガードの設定例

I. ネットワーク要件

図 6-3 に示すように、Host(DHCP クライアント)は DHCP サーバから IP アドレスを取得します。

- DHCP snooping エントリにホストの IPv4 アドレスと MAC アドレスを記録するため、装置で DHCP snooping を有効にします。
- DHCP snooping エントリをもとにして受信したパケットをフィルタするため、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 でダイナミック IPv4 ソースガードを有効にします。DHCP サーバから IP アドレスを取得したクライアントからのパケットのみを許可するように、フィルタします。

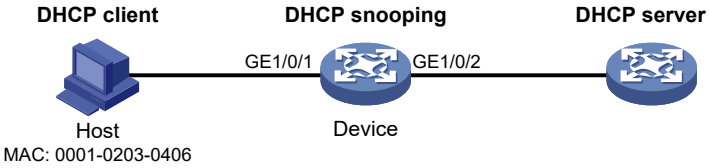


図 6-3 ネットワーク図

II. 設定手順

1. DHCP サーバを設定します。

   DHCP サーバの設定については、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス* “*DHCP サーバ*”を参照してください。

2. Device を設定します。

   # インタフェースの IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)

   # DHCP snooping を有効にします。

```
<Device> system-view
[Device] dhcp snooping enable
```

   # トラステッドインタフェースとして Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/2] dhcp snooping trust
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

   # Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で IPv4 ソースガードを有効にし、ダイナミック IP ソースガードの送信元 IP アドレスと送信元 MAC アドレスを確認します。

```
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] ip verify source ip-address mac-address
```

   # Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で DHCP snooping エントリのクライアント情報を記録するように設定します。

```
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] dhcp snooping binding record
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

III. 設定の確認

DHCP snooping エントリをもとにして作成されたダイナミック IPv4 ソースガードバインディングを確認します。

```
[Device] display ip source binding dhcp-snooping
Total entries found: 1
IP Address      MAC Address    Interface               VLAN Type
192.168.0.1     0001-0203-0406 XGE1/0/1                 1    DHCP snooping
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 は IPv4 ソースガードバインディングをもとにパケットをフィルタすることができます。

6.7.3. DHCP リレーを使用したダイナミック IPv4 ソースガードの設定例

I. ネットワーク要件

図 6-4 に示すように、DHCP リレーは Switch で有効に設定されています。Host は DHCP リレーエージェントを通して DHCP サーバから IP アドレスを取得します。

Switch で作成された DHCP リレーエントリをもとにして受信したパケットをフィルタするため、VLAN インタフェース 100 でダイナミック IPv4 ソースガードを有効にします。

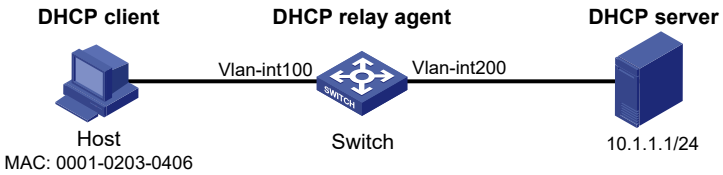


図 6-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. ダイナミック IPv4 ソースガードを設定します。

   # インタフェースで IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)

   # VLAN インタフェース 100 で IPv4 ソースガードを有効にし、ダイナミック IP ソースガードの送信元 IP アドレスと送信元 MAC アドレスを確認します。

```
<Switch> system-view
[Switch] interface vlan-interface 100
[Switch-Vlan-interface100] ip verify source ip-address mac-address
[Switch-Vlan-interface100] quit
```

2. DHCP リレーエージェントを設定します。

   # DHCP サービスを有効にします。

```
[Switch] dhcp enable
```

   # DHCP リレークライアントエントリの記録を有効にします。

```
[Switch] dhcp relay client-information record
```

   # DHCP リレーモードで動作するように VLAN インタフェース 100 を設定します。

```
[Switch] interface vlan-interface 100
[Switch-Vlan-interface100] dhcp select relay
```

   # DHCP サーバの IP アドレスを指定します。

```
[Switch-Vlan-interface100] dhcp relay server-address 10.1.1.1
[Switch-Vlan-interface100] quit
```

III. 設定の確認

DHCP リレーエントリをもとにして作成されたダイナミック IPv4 ソースガードバインディングエントリを確認します。

```
[Switch] display ip source binding dhcp-relay
Total entries found: 1
IP Address      MAC Address    Interface              VLAN Type
192.168.0.1     0001-0203-0406 Vlan100                100  DHCP relay
```

VLAN インタフェース 100 は IPv4 ソースガードバインディングをもとにパケットをフィルタすることができます。

6.7.4. スタティック IPv6 ソースガード設定例

I. ネットワーク要件

図 6-5 に示すように、Host からの IPv6 パケットのみ許可するように装置の Ten-GigabitEthernet 1/0/1 のスタティック IPv6 ソースガードバインディングを設定します。

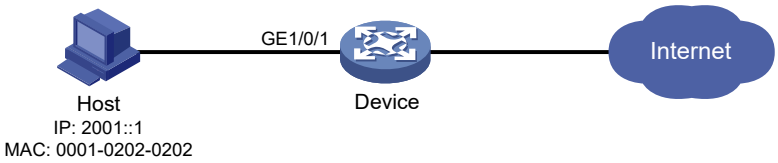


図 6-5 ネットワーク図

II. 設定手順

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で IPv6 ソースガードを有効にします。

```
<Device> system-view
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 verify source ip-address mac-address
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で Host のスタティック IPv6 ソースガードバインディングを設定します。

```
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 source binding ip-address 2001::1 mac-address 0001-0202-0202
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

III. 設定の確認

Switch でスタティック IPv6 ソースガードバインディングが正常に設定されていることを確認します。

[Device] display ipv6 source binding static

```
Total entries found: 1
IPv6 Address          MAC Address    Interface              VLAN Type
2001::1               0001-0202-0202 XGE1/0/1                N/A  Static
```

目次

このセクションのページは **9-x-x** です。

7 章 ARP アタックプロテクション 7-1
7.1. 概要 7-1
7.2. ARP アタックプロテクション設定作業リスト 7-1
7.3. 宛先不明の IP アタックプロテクションの設定 7-2
7.3.1. 概要 7-2
7.3.2. ARP 送信元抑制機能の設定 7-2
7.3.3. ARP ブラックホールルーティング機能の有効化 7-2
7.3.4. 宛先不明の IP アタックプロテクションの表示と維持 7-3
7.3.5. 宛先不明の IP アタックプロテクションの設定例 7-3
7.4. ARP パケットレートリミットの設定 7-4
7.5. 送信元 MAC アドレスにもとづく ARP アタック detection の設定 7-6
7.5.1. 概要 7-6
7.5.2. 制限とガイドライン 7-6
7.5.3. 設定手順 7-6
7.5.4. 送信元 MAC アドレスにもとづく ARP アタック detection の表示と維持 7-7
7.5.5. 送信元 MAC アドレスにもとづく ARP アタック detection の設定例 7-7
7.6. ARP パケット送信元 MAC アドレス正当性チェックの設定 7-9
7.6.1. ARP パケット送信元 MAC アドレス正当性チェック 7-9
7.6.2. 設定手順 7-9
7.7. ARP 確認応答の設定 7-9
7.8. ARP アタック detection の設定 7-9
7.8.1. ARP アタック detection 7-9
7.8.2. ユーザ正当性の確認 7-10
7.8.3. ARP パケット正当性の確認の設定 7-11
7.8.4. ARP 制限転送の設定 7-12
7.8.5. ARP アタック detection の表示と維持 7-13
7.8.6. ユーザ正当性の確認の設定例 7-13
7.8.7. ユーザの正当性の確認と ARP パケットの正当性の確認の設定例 7-15
7.8.8. ARP 制限転送の設定例 7-17
7.9. ARP スキャンおよび固定 ARP の設定 7-19
7.10. ARP ゲートウェイプロテクションの設定 7-20
7.10.1. ARP ゲートウェイプロテクション 7-20
7.10.2. 制限とガイドライン 7-20
7.10.3. 設定手順 7-20
7.10.4. ARP ゲートウェイプロテクションの設定例 7-20
7.11. ARP フィルタリングの設定 7-21
7.11.1. ARP フィルタリング 7-21
7.11.2. 制限とガイドライン 7-22
7.11.3. 設定手順 7-22
7.11.4. ARP フィルタリングの設定 7-22

7章 ARP アタックプロテクション

7.1. 概要

ARP アタックとウイルスは LAN のセキュリティを脅かしています。この章では、そのような ARP アタックを発見、防御するための機能について記載します。

ARP は実装が容易ですが、セキュリティメカニズムを持っていないため、ネットワーク攻撃に対して脆弱です。攻撃者は ARP の脆弱性を悪用し、以下の方法でネットワーク装置を攻撃する可能性があります。

- 大量の宛先 MAC アドレス到達不能の IP パケットによって、受信装置の CPU が過負荷になるまで IP アドレスの解決処理を行います。ARP は到達不能の IP パケットに対応する MAC アドレスを検出することができません。
- 大量の ARP パケットによって、受信装置の CPU が過負荷になります。
- 信頼されたユーザあるいは、ゲートウェイによるものとして見せかけた ARP パケットを送信し、装置は不正な ARP をエントリに追加します。

7.2. ARPアタックプロテクション設定作業リスト

作業リスト
• （オプション設定項目）フラッド防御 　○ 宛先不明の IP アタックプロテクションの設定 　○ ARP パケットレートリミットの設定 　○ 送信元 MAC アドレスにもとづく ARP アタック detection の設定
• （オプション設定項目）ユーザとゲートウェイのなりすましの防御 　○ ARP パケット送信元 MAC アドレス正当性チェックの設定 　○ ARP 確認応答の設定 　○ ARP アタック detection の設定 　○ ARP パケット正当性の確認の設定 　○ ARP 制限転送の設定 　○ ARP スキャンおよび固定 ARP の設定 　○ ARP ゲートウェイプロテクションの設定 　○ ARP フィルタリングの設定

7.3. 宛先不明のIPアタックプロテクションの設定

7.3.1. 概要

装置がホストから大量の宛先不明の IP パケットを受信した場合、以下の状況が発生します。

- 装置は宛先サブネットに対して大量の ARP リクエストを送信して、宛先サブネットの負荷が増大します。
- 装置は宛先 IP アドレスの解決処理を続けて、CPU の負荷が増大します。

宛先不明の IP パケット攻撃から装置を守るため、以下の機能を設定することができます。

- **ARP 送信元抑制機能**–攻撃パケットが同じ送信元アドレスである場合、ARP 送信元抑制機能を有効にすることができます。5 秒以内にホストから受信した宛先不明の IP パケットが指定したしきい値を超えた場合、装置は次の 5 秒間にホストから受信したパケットによる ARP リクエスト送信を停止します。この機能は ARP 攻撃のパケットが同一送信元アドレスである場合、適用可能です。
- **ARP ブラックホールルーティング機能**–宛先不明の IP アドレス宛のブラックホールルートを作成します。装置はブラックホールのルートが削除されるまで宛先不明の IP アドレス宛にマッチするパケットを廃棄します。ブラックホールルートはエージングタイマ（25 秒）が終了する、あるいはルートが到達可能になったときに、削除されます。

  宛先不明の IP アドレスのブラックホールのルートが作成された後、装置はすぐに ARP リクエストを行う、最初の ARP ブラックホールの調査を開始します。IP アドレスの解決に失敗したとき、装置は設定に従って調査を継続します。装置がすべての調査を完了する前に ARP ブラックホールのエージングタイマが終了した場合、装置はブラックホールのルートを削除します。残りの調査は行いません。

  この機能は、攻撃パケットが同じ送信元アドレスを持つかどうかにかかわらず、適用可能です。

7.3.2. ARP 送信元抑制機能の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ARP 送信元抑制機能を有効にする	**arp source-suppression enable**	デフォルト：無効
3. 装置が 5 秒以内にホストから受信できる宛先不明のパケットの最大数を設定する	**arp source-suppression limit** *limit-value*	デフォルト：10

7.3.3. ARP ブラックホールルーティング機能の有効化

I. 制限とガイドライン

ARP ブラックホールのルートを調査する間隔は 25 のような大きい値を設定してください。装置が一時的に宛先 IP アドレスに到達できず、調査するカウントが小さすぎる場合、すべての調査は問

題が解決するまえに完了してしまう可能性があります。その結果、攻撃パケット以外のパケットが廃棄されてしまいます。この機能はこの問題を避けることができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ARP ブラックホールルーティング機能を有効にする	**arp resolving-route enable**	デフォルト：有効
3. （オプション設定項目）宛先不明の IP アドレスの ARP ブラックホールのルートを調査する回数を設定する	**arp resolving-route probe-count** *count*	デフォルト：3回
4. （オプション設定項目）ARP ブラックホールのルートを調査する間隔を設定する	**arp resolving-route probe-interval** *interval*	デフォルト：1秒

7.3.4. 宛先不明の IP アタックプロテクションの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行することができます。

操作	コマンド
ARP送信元抑制機能の設定情報を表示する	**display arp source-suppression**
ARP送信元抑制機能のエントリ情報を表示する	**display arp source-suppression cache** [**slot** *slot-number*]

7.3.5. 宛先不明の IP アタックプロテクションの設定例

I. ネットワーク要件

図 7-1 に示すように、LAN には VLAN10 の R&D エリアと VLAN20 の Office エリアが含まれます。これら 2 つのエリアはアクセススイッチを通してゲートウェイ(Device)に接続します。

大量の ARP リクエストが Office エリアで検出された場合、宛先不明の IP パケットによる攻撃が考えられます。このような攻撃を避けるために、ARP 送信元抑制や ARP ブラックホールルーティングの設定を行います。

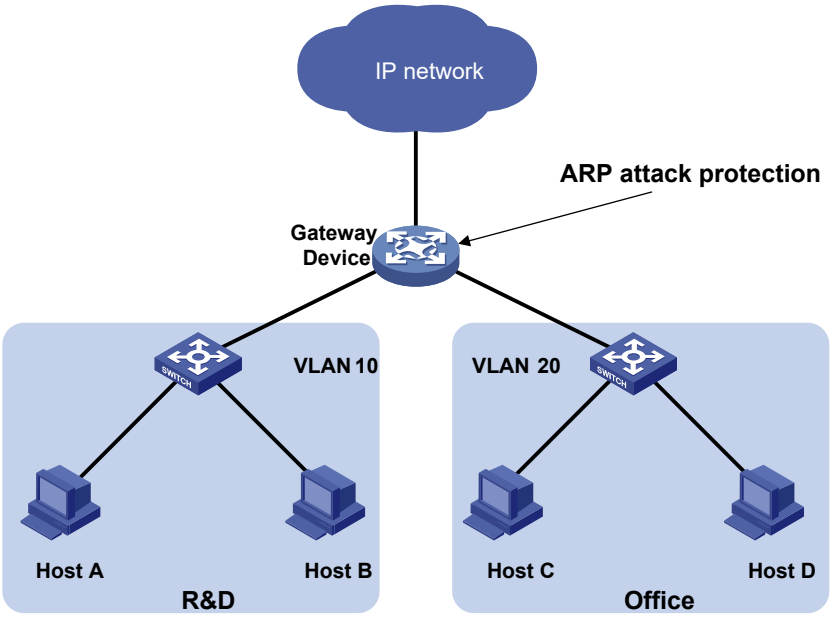


図 7-1 ネットワーク図

II. 設定手順

- 攻撃パケットが同一送信元アドレスである場合、ARP 送信元抑制機能を有効にします。

  # ARP 送信元抑制機能を有効にします。

```
<Device> system-view
[Device] arp source-suppression enable
```

  # ホストからの宛先不明のパケットを 5 秒間に受信できる最大値を 100 に設定します。

```
[Device] arp source-suppression limit 100
```

- 攻撃パケットが異なる送信元アドレスである場合、ARP ブラックホールルーティング機能を有効にします。

  # ARP ブラックホールルーティング機能を有効にします。

```
[Device] arp resolving-route enable
```

7.4. ARPパケットレートリミットの設定

I. ARP パケットレートリミットの設定

ARP パケットレートリミット機能は CPU に送信される ARP パケットのレートを制限します。ARP 検出が有効な装置は確認するため CPU に受信したすべての ARP パケットを送信します。大量の ARP パケットの処理を行う結果、他の機能への悪影響、あるいは装置がクラッシュする可能性があります。これを防ぐために、ARP パケットレートリミットを設定します。

ARP パケットレートリミットにより SNMP モジュールへの notification あるいはログメッセージの送信を有効にすることができます。

- notification の送信が有効の場合、装置は notification の送信間隔以内に、もっとも高いしきい値と交差した ARP パケットのレートを、SNMP モジュールへ送信します。notification タイプ（inform あるいは trap）、宛先ホストを設定するため、**snmp-agent target-host** コマンドを使用する必要があります。notification の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理*“*SNMP*”を参照してください。
- ARP のログメッセージの送信が有効である場合、装置はログメッセージの送信間隔以内に、もっとも高いしきい値と交差した ARP パケットのレートを、information center へ送信します。information center の出力ルールを設定することができます。information center の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理*“*Information Center*”を参照してください。

II. 制限とガイドライン

ARP アタック検知を有効にしたとき、あるいは ARP フラッド攻撃を検出したとき、ARP パケットレートリミットの設定を行うことを推奨します。

過剰な notification とログメッセージが送信された場合、ARP パケットレートリミットの設定によって、notification とログメッセージの送信間隔を増やすことができます。

アグリゲートインタフェースで ARP パケットレートリミット機能の notification、ログメッセージの送信を有効にした場合、すべてのアグリゲーションメンバポートに適用します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. （オプション設定項目）ARP パケットレートリミットの notification の送信を有効にする	**snmp-agent trap enable arp** [**rate-limit**]	デフォルト：無効
3. （オプション設定項目）ARP パケットレートリミットのロギングを有効にする	**arp rate-limit log enable**	デフォルト：無効
4. （オプション設定項目）ARP パケットレートリミットの notification、ログメッセージを送信する送信間隔を設定する	**arp rate-limit log interval** *interval*	デフォルト：60秒
5. Layer 2 Ethernet interface あるいは Layer 2 aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
6. ARP パケットレートリミットを有効にし、レートリミットを設定する	**arp rate-limit** [*pps*]	デフォルト：有効 レートリミット：1000pps

7.5. 送信元MACアドレスにもとづくARPアタックdetectionの設定

7.5.1. 概要

この機能は CPU に送られる ARP パケットの数を確認します。5 秒間に同じ送信元からの ARP パケットの受信した数がしきい値を超えた場合、装置は、この MAC アドレスを ARP アタックエントリテーブルに追加します。エントリのエージングタイマが終了する前に、装置は以下の方法で攻撃に対応します。

- **モニタモード** ― ログメッセージを作成します。
- **フィルタモード** ― ログメッセージを作成し、MAC アドレスを送信元または宛先とする MAC アドレスからの後続の ARP パケットおよびデータパケットをフィルタリングして除外します。

ARP ロギング機能を有効にする場合、**arp source-mac log enable** コマンドを使用します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス* “*ARP*” を参照してください。

ARP アタックエントリのエージングタイマが終了したとき、エントリの MAC アドレスからの ARP パケットは正常に処理することができます。

7.5.2. 制限とガイドライン

ARP アタック detection の処理モードをモニタからフィルタに変更した場合、設定はすぐに適用されます。処理モードをフィルタからモニタに変更した場合、装置は既存の攻撃エントリに一致するパケットをフィルタし続けます。

この機能ではゲートウェイやサーバの MAC アドレスを除外するように設定することができます。ゲートウェイやサーバの MAC アドレスを除外した場合、たとえ攻撃者からの ARP パケットだとしても、除外された ARP パケットの確認を行いません。

7.5.3. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 送信元 MAC アドレスにもとづく ARP アタック detection を有効にし、モードを指定する	**arp source-mac** { **filter** | **monitor** }	デフォルト：無効
3. しきい値を設定する	**arp source-mac threshold** *threshold-value*	デフォルト：30
4. ARP アタックエントリのエージングタイマを設定する	**arp source-mac aging-time** *time*	デフォルト：300秒
5. (オプション設定項目) ARP アタック detection 機能から除外する MAC アドレスを設定する	**arp source-mac exclude-mac** *mac-address*&<1-10>	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
6. 送信元 MAC アドレスベースの ARP アタック detection のログ記録を有効にする	**arp source-mac log enable**	デフォルト：無効

7.5.4. 送信元 MAC アドレスにもとづく ARP アタック detection の表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
送信元MACアドレスにもとづくARPアタックdetectionで検出されたARPアタックエントリを表示する	**display arp source-mac** { **interface** *interface-type interface-number* | **slot** *slot-number* }

7.5.5. 送信元 MAC アドレスにもとづく ARP アタック detection の設定例

I. ネットワーク要件

図 7-2 に示すように、Host はゲートウェイ(Device）を介してインターネットにアクセスします。悪意のあるユーザがゲートウェイに大量の ARP 要求を送信した場合、ゲートウェイがクラッシュする可能性があり、クライアントからの要求を処理できません。この問題を解決するために、ゲートウェイ上で送信元 MAC アドレスにもとづく ARP アタック detection を設定します。

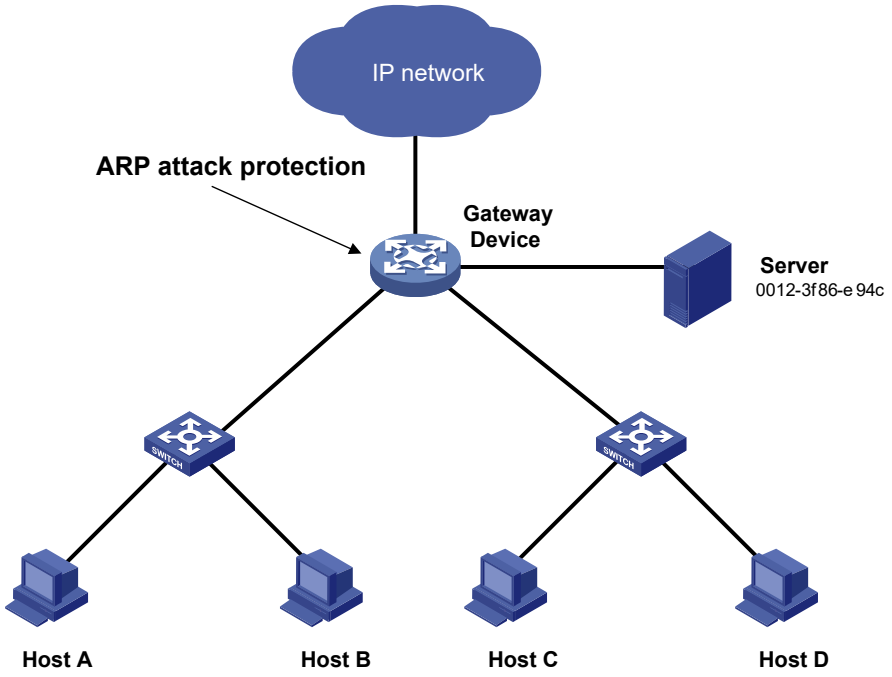


図 7-2 ネットワーク図

II. 設定手順

送信元 MAC アドレスにもとづく ARP アタック detection を有効にし、フィルタモードを指定します。

```
<Device> system-view
[Device] arp source-mac filter
```

しきい値を 30 に設定します。

```
[Device] arp source-mac threshold 30
```

ARP アタックエントリのエージングタイマを 60 秒に設定します。

```
[Device] arp source-mac aging-time 60
```

ARP アタック detection から MAC アドレス 0012-3f86-e94c を除外します。

```
[Device] arp source-mac exclude-mac 0012-3f86-e94c
```

7.6. ARPパケット送信元MACアドレス正当性チェックの設定

7.6.1. ARP パケット送信元 MAC アドレス正当性チェック

この機能を有効にすることで、ゲートウェイはイーサネットヘッダの送信元 MAC アドレスが ARP メッセージのメッセージ部分にある送信元 MAC アドレスと異なる場合、ARP パケットをフィルタします。これによりゲートウェイは正しい ARP エントリを学習します。

7.6.2. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ARP パケット送信元 MAC アドレス正当性チェックを設定する	**arp valid-check enable**	デフォルト：無効

7.7. ARP確認応答の設定

I. ARP 確認応答

ユーザのなりすましを防御するため、ARP 確認応答機能をゲートウェイで設定します。

ARP 確認応答機能は、ゲートウェイが不正な ARP エントリを作成することを防御します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ARP 確認応答機能を有効にする	**arp active-ack enable**	デフォルト：無効

7.8. ARPアタックdetectionの設定

7.8.1. ARP アタック detection

ARP detection 機能は、ユーザやゲートウェイのなりすまし攻撃を防ぐため、認可されていないクライアントの ARP パケットをブロックするようにアクセス装置で有効にします。

ARP detection 機能は ARP トラステッドポートから受信した ARP パケットを確認しません。

ARP アタック detection は以下の機能を提供します。

- ユーザの正当性の確認

- ARP パケット正当性の確認
- ARP 制限転送

ARP パケット正当性とユーザ正当性の確認の両方が有効である場合、ARP パケットの正当性の確認が最初に適用され、ユーザ正当性の確認が次に適用されます。

ARP アタック detection と ARP snooping を同時に設定しないでください。同時に設定した場合、ARP snooping エントリは作成することができません。

7.8.2. ユーザ正当性の確認

I. ユーザ正当性の確認

ユーザ正当性の確認機能は ARP トラステッドインタフェースから受信した ARP パケットを確認しません。以下の設定が行われている場合、ARP の非トラステッドインタフェースから ARP パケットを受信すると、装置は受信した ARP パケットの送信元 IP アドレスと送信元 MAC アドレスを比較します。

1. スタティック IP ソースガードバインディング、802.1 X セキュリティエントリ、および DHCP スヌーピングエントリ。
    - 一致が見つかった場合、デバイスは ARP パケットが有効であると判断し、ARP パケットを転送します。
        - 一致が検出され、受信側インタフェースが一致する送信側 IP アドレスのエントリのインタフェースと異なる場合、デバイスはレイヤ 3 転送を実行します。
        - 一致が見つかったが、受信側インタフェースが一致する送信側 IP アドレスのエントリのインタフェースと同じ場合、デバイスはレイヤ 2 転送を実行します。
        - –一致が見つからない場合、デバイスはレイヤ 2 転送を実行します。
    - 一致が見つからない場合、デバイスは ARP パケットを廃棄します。

スタティック IP ソースガードバインディングは **ip source binding** コマンド使用して作成されます。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ* “*IP ソースガード*”を参照してください。

DHCP snooping エントリは、DHCP snooping によって自動的に作成されます。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス* “*DHCP スヌーピング*”を参照してください。

本装置は 802.1X をサポートしていません。

II. 制限とガイドライン

ユーザ正当性の確認を設定するとき、以下の機能が 1 つ以上設定されていることを確認してください。

- ユーザの正当性の確認
- スタティック IP ソースガードバインディング
- DHCP snooping
- 802.1X

上記の機能が設定されていない場合、ARP 非トラステッドポートから受信された ARP パケットは廃棄されます。

IP ソースガードバインディングエントリを設定する場合、IP アドレス、MAC アドレス、VLAN を指定する必要があります。そうでなければ ARP パケットは、IP ソースガードバインディングエントリに一致することができません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. ARP detection を有効にする	**arp detection enable**	デフォルト：無効
4. (オプション設定項目) ARP 検出を除外するトラステッドインタフェースとしてインタフェースを設定する	• system view に戻る **quit** • Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • ARP 検出を除外するトラステッドインタフェースとしてインタフェースを設定する **arp detection trust**	デフォルト : 非トラステッドインタフェース

7.8.3. ARP パケット正当性の確認の設定

I. ARP パケット正当性の確認の設定

非トラステッドポートで受信された ARP パケットが正当かどうか確認を行い、以下のオブジェクトについて指定します。

- **src-mac**–ARP パケットのメッセージ部分にある送信元 MAC アドレスが、イーサネットヘッダの送信元 MAC アドレスと一致するかどうか確認します。一致する場合には通過、そうでなければパケットは廃棄されます。
- **dst-mac**–ARP 応答の宛先 MAC アドレスを確認します。宛先 MAC アドレスがすべて 0、すべて 1、あるいはイーサネットヘッダの宛先 MAC アドレスと矛盾する場合、パケットは無効と判断され廃棄されます。
- **ip**–ARP 応答の送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスを確認します。すべて 1、あるいはマルチキャスト IP アドレスである場合、パケットは無効と判断して廃棄されます。

II. 設定要件

ARP パケット正当性の確認の設定を行う前に、ユーザ正当性の確認の設定を最初に行ってください。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ* “*ARP アタックプロテクション*” の “*ユーザ正当性の確認*” を参照してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. ARP detection を有効にする	**arp detection enable**	デフォルト：無効

操作	コマンド	補足
4. ARP パケット正当性の確認を有効にし、オブジェクトを指定する	• system view に戻る **quit** • ARP パケット正当性の確認を有効にし、オブジェクトを指定する **arp detection validate { dst-mac | ip | src-mac } ***	デフォルト：無効
5. (オプション設定項目) ARP 検出を除外するトラステッドインタフェースとしてインタフェースを設定する	• Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* • ARP 検出を除外するトラステッドインタフェースとしてインタフェースを設定する **arp detection trust**	デフォルト：非トラステッドインタフェース

7.8.4. ARP 制限転送の設定

I. ARP 制限転送

ARP トラステッドインタフェースで受信された ARP パケットは ARP 制限転送に適用されません。正常に ARP パケットを転送します。ARP 制限転送は、非トラステッドインタフェースで受信され、ユーザの正当性の確認をパスした ARP パケットの転送を以下のように制御します。

- パケットが ARP 要求である場合、トラステッドインタフェースを通して転送されます。
- パケットが ARP 応答である場合、宛先 MAC アドレスに従って転送されます。MAC アドレステーブル内に一致するアドレスがない場合、トラステッドインタフェースを通して転送されます。

II. 制限とガイドライン

ARP 制限転送は、宛先 MAC アドレスのようなマルチポート MAC アドレスの ARP パケットには適用されません。

III. 設定要件

ARP 制限転送の設定を行う前に、ユーザ正当性の確認の設定を最初に行ってください。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*“*ARP アタックプロテクション*”の“*ユーザ正当性の確認*”を参照してください。

IV. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. ARP 制限転送を有効にする	**arp restricted-forwarding enable**	デフォルト：無効

7.8.5. ARP アタック detection の表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行することができ、user view で **reset** コマンドを実行することができます。

操作	コマンド
ARPアタックdetectionが有効なVLANを表示する	**display arp detection**
ARPアタックdetectionの送信元の統計情報を表示する	**display arp detection statistics attack-source slot** *slot-number*
ARPアタックdetectionによって廃棄されたパケットの統計情報を表示する	**display arp detection statistics packet-drop** [**interface** *interface-type interface-number* [**service-instance** *service-instance-id*]]
ARPアタックdetectionの送信元の統計情報を削除する	**reset arp detection statistics attack-source** [**slot** *slot-number*]
ARPアタックdetectionによって廃棄されたパケットの統計情報を削除する	**reset arp detection statistics packet-drop** [**interface** *interface-type interface-number* [**service-instance** *service-instance-id*]]

7.8.6. ユーザ正当性の確認の設定例

I. ネットワーク要件

図 7-3 に示すように、接続された 802.1X セキュリティエントリにもとづいて Device B でユーザ正当性の確認の設定を行います。

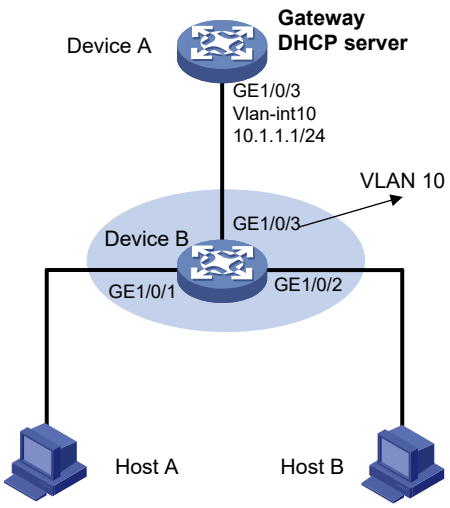


図 7-3 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device B のすべてのインタフェースに VLAN10 を追加し、Device A の VLAN インタフェース 10 の IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. Device A の DHCP サーバを設定し、DHCP アドレスプール 0 を設定します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] dhcp enable
[DeviceA] dhcp server ip-pool 0
[DeviceA-dhcp-pool-0] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
```

3. 802.1X クライアントとして Host A、Host B を設定し、ARP アタック detection の IP アドレスをアップロードするために Host A、Host B を設定します。(詳細は省略します)
4. Device B を設定します。

802.1X を有効にします。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] dot1x
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] dot1x
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] dot1x
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

ローカルユーザ **test** を追加します。

```
[DeviceB] local-user test
[DeviceB-luser-test] service-type lan-access
[DeviceB-luser-test] password simple test
[DeviceB-luser-test] quit
```

802.1X エントリにもとづいてユーザ正当性を確認するため、VLAN 10 の ARP アタック detection を有効にします。

```
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] arp detection enable
```

ARP トラステッドインタフェースとして上流のインタフェースを設定します。デフォルトでインタフェースは非トラステッドインタフェースです。

```
[DeviceB-vlan10] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] arp detection trust
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

III. 設定の確認

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で受信された ARP パケットを、802.1X エントリに対して、確認します。

7.8.7. ユーザの正当性の確認と ARP パケットの正当性の確認の設定例

I. ネットワーク要件

図 7-4 に示すように、接続された Host 用に、スタティック IP ソースガードバインディングと DHCP snooping エントリにもとづいて、Device B に ARP パケットの正当性の確認とユーザの正当性の確認の設定を行います。

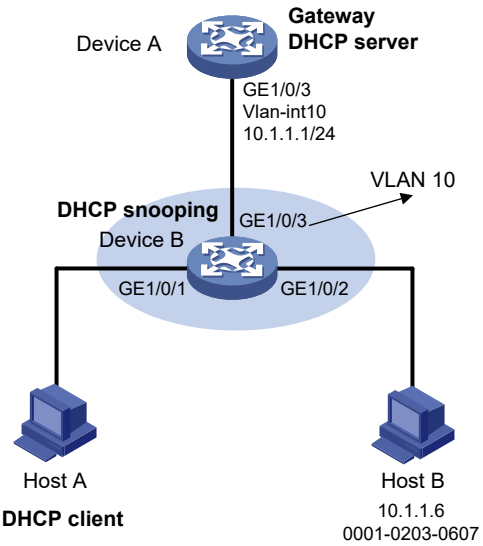


図 7-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device B のすべてのインタフェースに VLAN10 を追加し、Device A の VLAN インタフェース 10 の IP アドレスを設定します。(詳細は省略します)
2. Device A の DHCP サーバを設定し、DHCP アドレスプール 0 を設定します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] dhcp enable
[DeviceA] dhcp server ip-pool 0
[DeviceA-dhcp-pool-0] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
```

3. Host A（DHCP クライアント）、Host B を設定します。(詳細は省略します)
4. Device B を設定します。

   # DHCP snooping を有効にします。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] dhcp snooping enable
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] dhcp snooping trust
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で DHCP snooping エントリのクライアント情報を記録するように設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] dhcp snooping binding record
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

VLAN10 で ARP アタック detection を有効にします。

```
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] arp detection enable
```

トラステッドインタフェースとして上流インタフェースを設定します。デフォルトでインタフェースは非トラステッドインタフェースです。

```
[DeviceB-vlan10] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] arp detection trust
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

ユーザの正当性の確認を行うため、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 でスタティック IP ソースガードバインディングを設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ip source binding ip-address 10.1.1.6 mac-address 0001-0203-0607 vlan 10
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

ARP パケットの MAC アドレスと IP アドレスを確認することによって、ARP パケットの正当性の確認を有効にします。

```
[DeviceB] arp detection validate dst-mac ip src-mac
```

III. 設定の確認

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で受信された ARP パケットは、最初に ARP パケットの正当性の確認を行います。ARP パケットが有効であると確認された場合、装置はスタティック IP ソースガードバインディングに対して確認を行います。最後に DHCP snooping エントリに対して確認を行います。

7.8.8. ARP 制限転送の設定例

I. ネットワーク要件

図 7-5 に示すように、ARP detection が設定されている Device B で ARP 制限転送を設定します。Device B に設定された Port Isolation はブロードキャストの ARP 要求のために適用することができます。

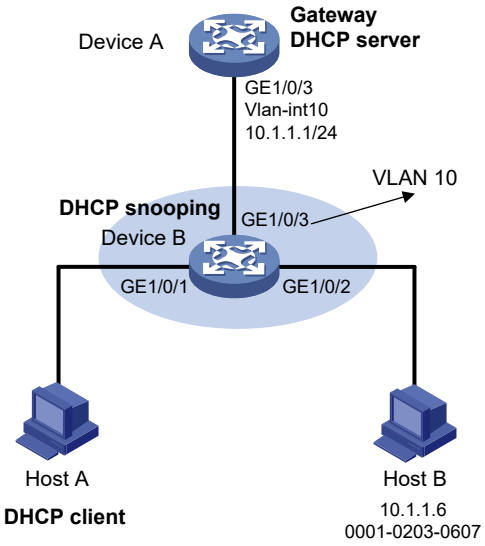


図 7-5 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device A で VLAN 10 を設定し、インタフェースに VLAN 10 を追加し、VLAN インタフェースの IP アドレスを設定します。（詳細は省略します）
2. Device A で DHCP サーバを設定し、DHCP アドレスプール 0 を設定します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] dhcp enable
[DeviceA] dhcp server ip-pool 0
[DeviceA-dhcp-pool-0] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
```

3. Host A（DHCP クライアント）、Host B を設定します。(詳細は省略します)
4. Device B を設定します。

   # DHCP snooping を有効にし､DHCP トラステッドインタフェースとして Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を設定します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] dhcp snooping enable
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] dhcp snooping trust
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

ユーザの正当性の確認を行うため ARP アタック detection を有効にします。

```
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] arp detection enable
```

ARP トラステッドポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を設定します。

```
[DeviceB-vlan10] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] arp detection trust
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 でスタティック IP ソースガードバインディングエントリを設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ip source binding ip-address 10.1.1.6 mac-address 0001-0203-0607 vlan 10
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

ARP パケットの MAC アドレスと IP アドレスを確認することによって、ARP パケットの正当性の確認を有効にします。

```
[DeviceB] arp detection validate dst-mac ip src-mac
```

Port Isolation を設定します。

```
[DeviceB] port-isolate group 1
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port-isolate enable group 1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port-isolate enable group 1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

設定を行った後、Device B は最初に Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で受信された ARP パケットの MAC アドレスと IP アドレスの正当性の確認を行います。ARP パケットが有効であると確認した場合、スタティック IP ソースガードバインディングと DHCP snooping エントリを使用してユーザの正当性の確認を行います。しかし Host A から送信された ARP ブロードキャスト要求は Device B の確認にパスし、Host B に到達します。Port isolation が失敗します。

ARP 制限転送を有効にします。

```
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] arp restricted-forwarding enable
[DeviceB-vlan10] quit
```

III. 設定の確認

Device B はトラステッドインタフェース Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を通して Host A から Device A に ARP ブロードキャスト要求を転送します。Host B はパケットを受信することができません。Port isolation は正常に動作します。

7.9. ARPスキャンおよび固定ARPの設定

I. ARP スキャンおよび固定 ARP の設定

通常、ARP スキャンは、小規模で安定したネットワークで固定 ARP 機能とともに使用されます。

ARP スキャンは、アドレス範囲内の装置の ARP エントリを自動的に作成します。装置は以下の手順で ARP スキャンを実行します。

1. アドレス範囲内の各 IP アドレスに ARP 要求を送信します。
2. 受信した ARP 応答から MAC アドレスを取得します。
3. ダイナミック ARP エントリを作成します。

固定 ARP は、既存のダイナミック ARP エントリ (ARP スキャンによって生成されたエントリを含む) をスタティック ARP エントリに変換します。これらのスタティック ARP エントリは、手動で設定された ARP エントリと同じ属性です。この機能は、攻撃者が ARP エントリを変更するのを防ぎます。

スキャン範囲に IP アドレスが多い場合は、ARP パケットの送信レートを設定できます。この設定により、ARP トラフィックのバーストが原因で CPU 使用率が高くなり、ネットワーク負荷が高くなるのを回避できます。

II. 制限とガイドライン

既存の ARP エントリ内の IP アドレスはスキャンされません。

スタティック ARP エントリの合計数の制限により、一部のダイナミック ARP エントリが変換に失敗する場合があります。

ダイナミック ARP から変換されたスタティック ARP エントリを削除するには、**undo arp** *ip-address* [*vpn-instance-name*] コマンドを使用します。**reset arp all** コマンドを使用してすべての ARP エントリを削除することも、**reset arp static** コマンドを使用してすべてのスタティック ARP エントリを削除することもできます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ARP スキャンをトリガする	**arp scan** [*start-ip-address* **to** *end-ip-address*] [**send-rate** { **ppm** *ppm* | *pps* }]	—
4. system view に戻る	**quit**	—

警告:

ARP スキャンには時間がかかり、多くのシステムリソースとネットワークリソースを占有します。進行中のスキャンを停止するには、Ctrl+C を押します。スキャンが終了する前に受信した ARP 応答に基づいてダイナミック ARP エントリが作成されます。

7.10. ARPゲートウェイプロテクションの設定

7.10.1. ARP ゲートウェイプロテクション

ゲートウェイスプーフィング攻撃を防ぐため、ゲートウェイに接続されていないインタフェースで設定してください。

インタフェースで ARP パケットを受信した場合、パケットの送信元 IP アドレスが保護されているゲートウェイの送信元 IP アドレスと一致しているかどうかを確認します。一致した場合、パケットを廃棄します。一致しない場合、パケットが正しいと認識して処理します。

7.10.2. 制限とガイドライン

インタフェースで最大 8 つのゲートウェイの ARP ゲートウェイプロテクションを有効にすることができます。

インタフェースで **arp filter source** コマンドと **arp filter binding** コマンドを同時に設定しないでください。

ARP ゲートウェイプロテクションと ARP アタック detection や ARP スヌーピングを同時に設定した場合、ARP ゲートウェイプロテクションが最初に適用されます。

7.10.3. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ARP ゲートウェイプロテクションを有効にする	**arp filter source** *ip-address*	デフォルト：無効

7.10.4. ARP ゲートウェイプロテクションの設定例

I. ネットワーク要件

図 7-6 に示すように、Host B は Device B にゲートウェイスプーフィング攻撃を行います。Device B が Device A に送信するトラフィックは Host B に送信されます。Device B で攻撃をブロックします。

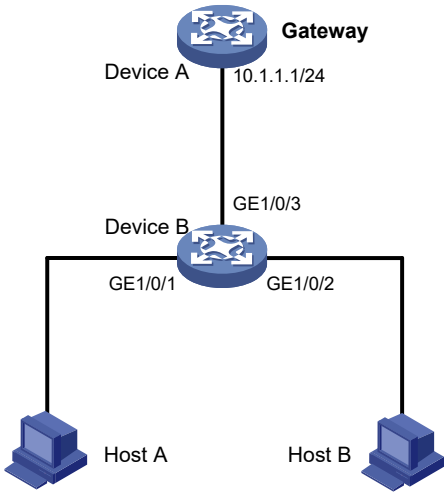


図 7-6 ネットワーク図

II. 設定手順

Device B で ARP ゲートウェイプロテクションを設定します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] arp filter source 10.1.1.1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] arp filter source 10.1.1.1
```

III. 設定の確認

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で、送信元 IP アドレスがゲートウェイの IP アドレスである入力 ARP パケットを廃棄していることを確認します。

7.11. ARPフィルタリングの設定

7.11.1. ARP フィルタリング

ARP フィルタリングはゲートウェイスプーフィング攻撃とユーザスプーフィング攻撃を防ぐことができます。

ARP フィルタリングが有効なインタフェースでは、受信された ARP パケットの送信元 IP アドレスと MAC アドレスが許可されたエントリであるかどうか確認します。一致した場合、パケットが正しいと認識して処理します。一致しない場合、パケットを廃棄します。

7.11.2. 制限とガイドライン

インタフェースで最大 8 つの ARP フィルタリングの許可されたエントリを設定することができます。

インタフェースで **arp filter source** コマンドと **arp filter binding** コマンドを同時に設定しないでください。

ARP ゲートウェイプロテクションと ARP アタック detection を同時に設定した場合、ARP ゲートウェイプロテクションが最初に適用されます。

7.11.3. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ARP フィルタリングと許可されたエントリを設定する	**arp filter binding** *ip-address mac-address*	デフォルト：無効

7.11.4. ARP フィルタリングの設定

I. ネットワーク要件

図 7-7 に示すように Host A の IP アドレスと MAC アドレスはそれぞれ 10.1.1.2、000f-e349-1233 です。Host B の IP アドレスと MAC アドレスはそれぞれ 10.1.1.3、000f-e349-1234 です。

Device B の Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で Host A と Host B からの ARP パケットのみ許可するように設定します。

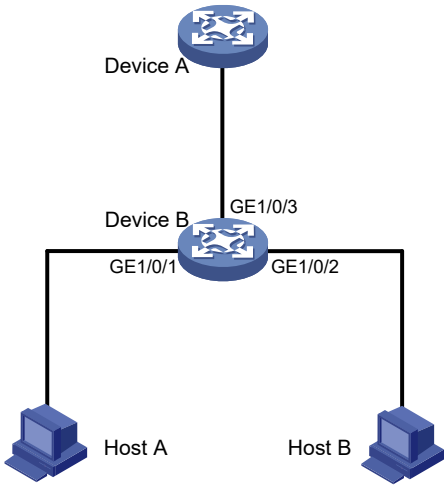


図 7-7 ネットワーク図

II. 設定手順

Device B で ARP フィルタリングを設定します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] arp filter binding 10.1.1.2 000f-e349-1233
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] arp filter binding 10.1.1.3 000f-e349-1234
```

III. 設定の確認

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で Host A からの ARP パケットを許可し、他の ARP パケットを廃棄することを確認します。

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で Host B からの ARP パケットを許可し、他の ARP パケットを廃棄することを確認します。

目次

このセクションのページは **9-x-x** です。

8 章 uRPF 8-1
8.1. 概要 8-1
8.1.1. uRPF アプリケーションシナリオ 8-1
8.1.2. uRPF の確認モード 8-1
8.1.3. ネットワークアプリケーション 8-2
8.2. 制限とガイドライン 8-2
8.3. グローバルでの uRPF の有効化 8-2
8.4. uRPF の表示と維持 8-3

8章 uRPF

8.1. 概要

uRPF（Unicast Reverse Path Forwarding)は、送信元アドレスのなりすましによる攻撃に対する防御を行います。

8.1.1. uRPF アプリケーションシナリオ

攻撃者は、認可されたユーザあるいは管理者の名前を用いて、IP ベースの認証を使用したシステムにアクセスするため、ねつ造された送信元アドレスのパケットを送信します。たとえ攻撃者あるいは他のホストが、いかなるパケットに応答できないとしても、攻撃者は、一段と攻撃目標に破壊をもたらします。

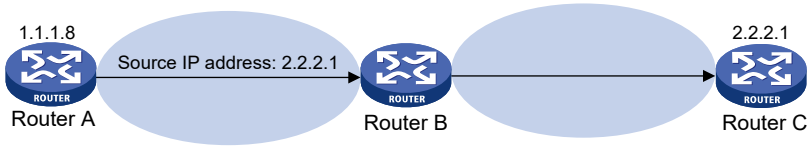


図 8-1 送信元アドレスなりすましによる攻撃

図 8-1 に示すように、Router A の攻撃者がサーバ（Router B)に高いレートで偽の送信元 IP アドレス 2.2.2.1 のリクエストを送信します。そして Router B は IP アドレス 2.2.2.1（Router C）に応答パケットを送信します。その結果、Router B と Router C は攻撃されます。管理者が誤って Router C と切断した場合、ネットワークサービスが中断されます。

また攻撃者は接続をブロックするかネットワークに侵入するため、異なる偽の送信元アドレスのパケットを送信する、あるいは同時に複数のサーバに攻撃することができます。

uRPF は、これらの送信元アドレスなりすまし攻撃（スプーフィング攻撃）を防御することができます。パケットを受信したインタフェースが、パケットの送信元アドレスに一致する FIB エントリの出力インタフェースであるかどうかを確認します。もし、パケットを受信したインタフェースが FIB エントリにある出力インタフェースと異なる場合、uRPF はなりすまし攻撃であると認識し、パケットを廃棄します。

8.1.2. uRPF の確認モード

uRPF は strict と loose のモードをサポートします。

I. strict uRPF チェック

strict uRPF にパスするため、パケットの送信元アドレスと受信インタフェースは FIB エントリの宛先アドレスと出力インタフェースに一致する必要があります。非対称ルーティングなどの特定の状況下では、strict uRPF は正当なパケットを廃棄する可能性があります。strict uRPF は多くの場合 PE と CE 間で設定されます。

II. loose uRPF チェック

loose uRPF にパスするため、パケットの送信元アドレスは FIB エントリの宛先アドレスに一致する必要があります。loose uRPF は正当なパケットを廃棄してしまうことを避けることができますが、攻撃者からのパケットの攻撃を許してしまう可能性があります。loose uRPF は多くの場合 ISP 間、特に非対称ルーティングで設定されます。

8.1.3. ネットワークアプリケーション

図 8-2 に示すように strict uRPF チェックは ISP とカスタマネットワーク間で設定され、loose uRPF チェックは ISP 間で設定されます。

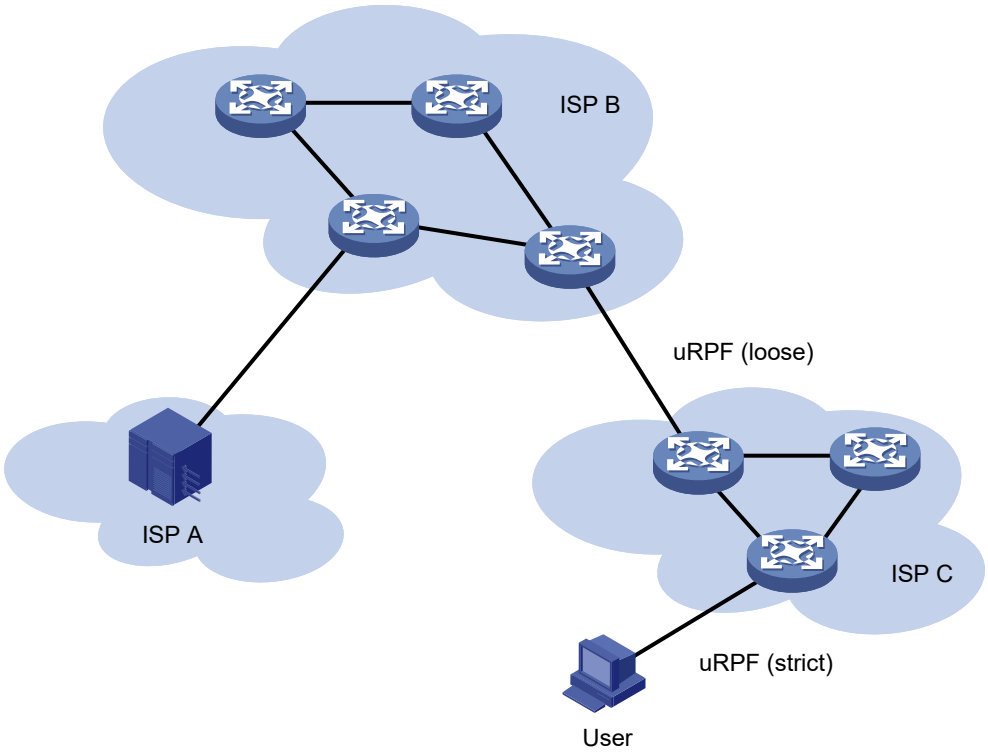


図 8-2 ネットワーク図

8.2. 制限とガイドライン

ネットワークで ECMP ルーティングが使用可能な場合は、strict uRPF を指定しないでください。ECMP ルートに沿って移動するサービスパケットはチェックに合格できず廃棄されます。

8.3. グローバルでのuRPFの有効化

I. 制限とガイドライン

グローバルでの uRPF は装置のすべてのインタフェースに適用します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. グローバルで uRPF を有効にする	**ip urpf** { **loose** | **strict** }	デフォルト：無効

8.4. uRPFの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
uRPFの設定を表示する	**display ip urpf** [**slot** *slot-number*]

目次

このセクションのページは **9-x-x** です。

9 章 マイクロセグメンテーション ……9-1
9.1. 概要 ……9-1
9.1.1. 基本コンセプト ……9-1
9.1.2. マイクロセグメンテーションの構成要素 ……9-1
9.1.3. マイクロセグメンテーションの仕組み ……9-2
9.2. 制限事項とガイドライン ……9-3
9.3. マイクロセグメンテーションの設定作業リスト ……9-4
9.4. マイクロセグメンテーションの前提条件 ……9-4
9.5. マイクロセグメントの設定 ……9-4
9.6. アグリゲートマイクロセグメントの設定 ……9-5
9.7. ACL の設定 ……9-6
9.8. GBP の設定 ……9-7
9.8.1. PBR の設定 ……9-7
9.8.2. QoS ポリシーの設定 ……9-8
9.8.3. パケットフィルタリングの設定 ……9-9
9.9. マイクロセグメント拡張コミュニティ属性の設定 ……9-9
9.10. マイクロセグメントのネットワークアドレス一致方法の設定 ……9-10
9.11. マイクロセグメンテーションの表示とメンテナンスコマンド ……9-10
9.12. マイクロセグメンテーションの設定例 ……9-11
9.12.1. IP ネットワークで QoS ポリシーを GBP として使用することによるマイクロセグメンテーションの設定 ……9-11
9.12.2. EVPN ネットワークにおいて PBR ポリシーノードを GBP として使用するマイクロセグメンテーション例 ……9-18

9章 マイクロセグメンテーション

本機能は UNIVERGE Network Operation Engine Overlay Network Extension 使用時のみサポートしています。

9.1. 概要

マイクロセグメンテーションは、グループベースのセキュリティ分離とも呼ばれ、トラフィックが割り当てられたグループに基づいてトラフィックを制御します。たとえば、特定の基準に基づいてデータセンター内のサーバをグループ化することや、トラフィックの制御ポリシーを異なるグループに適用することが可能になります。

9.1.1. 基本コンセプト

I. マイクロセグメント

マイクロセグメントは、特定の基準に基づいてエンドポイント(サーバなど)をグループ化します。各マイクロセグメントには、グローバルに一意の ID があります。

II. Group-based policy (GBP)

Group-based policy(GBP)は、マイクロセグメントベースのトラフィック制御ポリシーであり、次の機能を使用して実装できます。

- **PBR**—ポリシーノードは GBP に対応し、**apply next-hop** または **apply output-interface null0** を通してマイクロセグメント間の通信を制御します。PBR の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル“ポリシーベースルーティング”*を参照してください。
- **QoS ポリシー**—クラス動作の関連付けは GBP に対応し、トラフィック動作では **filter deny** または **filter permit** を通してマイクロセグメント間の通信を制御します。QoS ポリシーの詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 8 *ACL and QoS“QoS ポリシー”*を参照してください。
- **パケットフィルタリング**—パケットフィルタは GBP に対応し、ACL の許可ルールまたは拒否ルールを通してマイクロセグメント間の通信を制御します。パケットフィルタリングの詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 8 *ACL and QoS“ACL”*を参照してください。

9.1.2. マイクロセグメンテーションの構成要素

図 9-1 に示すように、マイクロセグメンテーションには、マイクロセグメント、ACL、および GBP の設定が含まれています。GBP には、QoS ポリシー、パケットフィルタ、または PBR ポリシーノードを指定できます。

マイクロセグメンテーションは、異なるマイクロセグメントのメンバーが通信できるかどうかを制御します。GBP は、リンクのローカル側で有効になります。双方向トラフィックを制御するには、両端でこの機能を設定します。中間ノードでは、この機能を構成する必要はありません。

マイクロセグメンテーションは、IP、VXLAN、および EVPN ネットワークで使用できます。構成は、ネットワークによって若干異なります。

- IP ネットワークでは、すべての設定をレイヤ 3 ゲートウェイ機器で行う必要があります。VXLAN または EVPN ネットワークでは、すべての設定を VTEP で設定する必要があります。
- EVPN ネットワークでは、マイクロセグメント設定が MAC/IP アドバタイズメントルートの BGP 拡張コミュニティ属性を介してリモートエンドに自動的に同期される場合、リモートエンドでマイクロセグメント設定を構成する必要はありません。

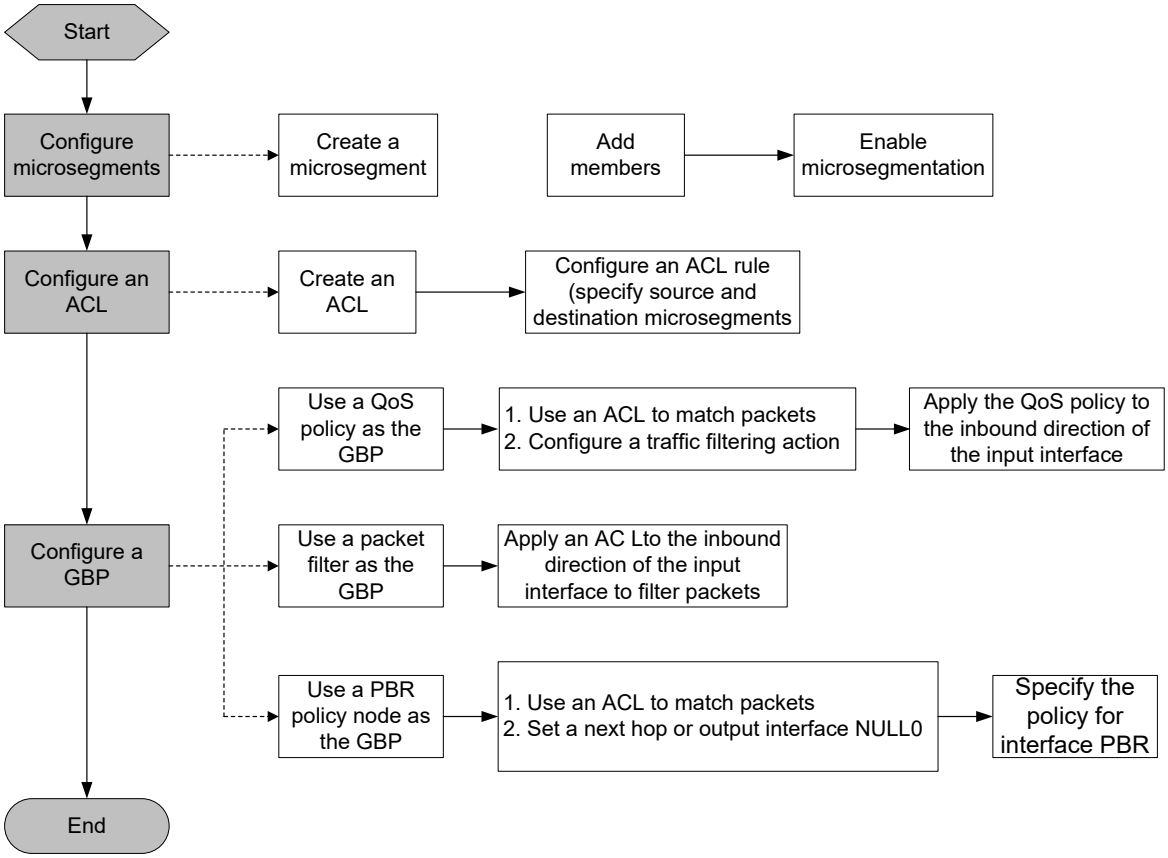


図 9-1 マイクロセグメンテーション構成ワークフロー

9.1.3. マイクロセグメンテーションの仕組み

マイクロセグメンテーションは、IP、VXLAN、および EVPN ネットワークでも同じように機能します。図 9-2 に示すように、このセクションでは、マイクロセグメンテーションがどのように機能するかを示すために、例として IP ネットワーク内の単方向トラフィックを取り上げます。この例では、QoS ポリシーを GBP として使用します。

1. ホスト A からホスト D に送信されたパケットを受信すると、デバイス A は送信元 IP アドレス(192.168.1.2)と宛先 IP アドレス(192.168.1.5)を取得します。
2. デバイス A は、ロンゲストマッチの法則に従って送信元 IP アドレスを FIB テーブルで検索し、ホスト A がマイクロセグメント 1 に属していると判断します。
3. デバイス A は、ロンゲストマッチの法則に従って FIB テーブルの宛先 IP アドレスを検索し、ホスト B がマイクロセグメント 2 に属していると判断します。

4. デバイス A は、マイクロセグメント 1 とマイクロセグメント 2 を ACL と照合し、一致するパケットに対して QoS ポリシーで次のいずれかのアクションを実行します。
   - フィルタ許可の場合、一致するパケットを転送します。
   - フィルタ拒否の場合、一致するパケットを破棄します。

マイクロセグメンテーションは、クロスデバイスパケット転送でも同じように機能します。

IP address	Microsegment ID
192.168.1.2/32	1
192.168.1.3/32	
192.168.1.4/32	2
192.168.1.5/32	
192.168.2.2/32	3
192.168.2.3/32	

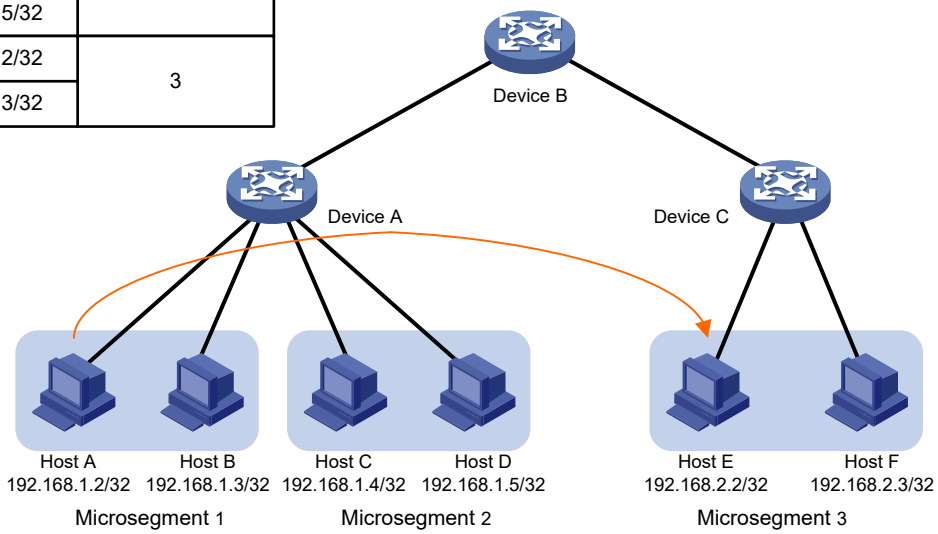


図 9-2 IP ネットワークでのレイヤ 3 パケットの転送

9.2. 制限事項とガイドライン

マイクロセグメンテーションを使用して単方向 VPN 間トラフィックを制御する場合は、次の制約事項とガイドラインに従ってください。

- 送信元 PE デバイスで、トラフィック転送を誘導するルートがネットワークルートである場合、ルートの宛先アドレスをメンバーとしてマイクロセグメントに追加する必要があります。
- 宛先 PE デバイスで、ルートがホストルートの場合、ルートの宛先アドレスをメンバーとしてマイクロセグメントに追加する必要があります。

マイクロセグメンテーションを有効にすると、uRPF は自動的に有効になり、uRPF を手動で設定することはできません。uRPF を有効にすると、ルーティング テーブルのサイズが半分に減少します。

ネットワークルートを使用して EVPN および VXLAN ネットワークのメンバーを照合する場合、リーフノードとボーダーデバイス間の転送障害を回避するために、リーフノードにオンラインホストがあることを確認してください。

9.3. マイクロセグメンテーションの設定作業リスト

設定リスト	
(必須設定項目)マイクロセグメントの設定	―
(オプション設定項目)アグリゲートマイクロセグメントの設定	―
(必須設定項目)ACLの設定	―
(必須設定項目)GBPの設定 ○ PBR の設定 ○ QoS ポリシーの設定 ○ パケットフィルタリングの設定	必要に応じて、左記のオプションを1つ選択してください。
(オプション設定項目)マイクロセグメント拡張コミュニティ属性の設定	EVPN ネットワークでこのタスクを実行して、拡張されたコミュニティ属性の競合を回避します。
(オプション設定項目) マイクロセグメントのネットワークアドレス一致方法の設定	―

9.4. マイクロセグメンテーションの前提条件

マイクロセグメンテーションは、IP、VXLAN、および EVPN ネットワークで使用できます。これらの機能の設定については、関連する設定ガイドを参照してください。

9.5. マイクロセグメントの設定

I. 制限事項とガイドライン

双方向トラフィックを制御するには、次のルールに従います。

- IP または VXLAN ネットワークでは、両端で同じマイクロセグメント設定を構成します。
- EVPN ネットワークでは、ローカルエンドのみにマイクロセグメントを設定します。MAC/IP アドバタイズメント ルートを配布する場合、デバイスは BGP 拡張コミュニティ属性のマイクロセグメント ID を伝送します。メンバー(IP アドレス)が配布されたルートにある場合、マイクロセグメント設定は自動的にリモートエンドに同期されます。同期されたマイクロセグメント設定は、リモートエンドで直接有効になり、**microsegment enable** コマンドの対象にはなりません。リモート エンドでマイクロセグメントも設定する場合、設定の違いがある場合は、同期されたマイクロセグメント設定によって設定済みの設定が上書きされます。

  MAC/IP アドバタイズメントルートの詳細については, オペレーションマニュアルのセクション 14 “*EVPN*” を参照してください。

II.　設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. マイクロセグメントを作成し、microsegment view に移行する	**microsegment** *microsegment-id* [**name** *microsegment-name*]	―
3. マイクロセグメントにメンバーを追加する	○ **member ipv4** *ipv4-address* { *mask* | *mask-length* } [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] ○ **member ipv6** *ipv6-address prefix-length* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルトでは、マイクロセグメントにはメンバーが含まれていません。
4. (オプション)マイクロセグメントインタフェースを VSI にマッピングすることにより、対応する AC を介して接続されているユーザーを追加する	**xconnect vsi**	デフォルトでは、マイクロセグメントはどの VSI にもバインドされません。 追加されたユーザーに関する情報は、**display microsegment**には表示されません。 **xconnect vsi**コマンドの詳細については、コマンドマニュアルセクション13 “*VXLAN*”を参照してください。
5. system view に戻る	**quit**	―
6. マイクロセグメンテーションを有効にする	**microsegment enable**	デフォルトでは、マイクロセグメンテーションは無効になっています。

9.6. アグリゲートマイクロセグメントの設定

I.　この操作について

アグリゲートマイクロセグメントは、連続した ID を持つマイクロセグメントのグループです。アグリゲートマイクロセグメントの ID は、開始マイクロセグメント ID です。マスクを使用して、集合マイクロセグメントのメンバーマイクロセグメントを指定できます。

図 9-3 に示すように、マイクロセグメント 8～15 は互いに通信することができます。マイクロセグメント 12 -14 間、およびマイクロセグメント 13 - 14 間の通信を防ぐために、マイクロセグメント設定を再構成する代わりに、アグリゲートマイクロセグメントを使用できます。この例では、マイクロセグメント 12 と 13 を組み合わせて ID 12 のアグリゲートマイクロセグメントを作成し、GBP を使用してアグリゲートマイクロセグメント 12 とマイクロセグメント 14 間の通信を防止できます。

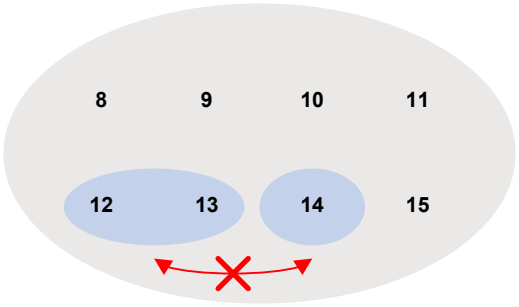


図 9-3 マイクロセグメントの集約

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. アグリゲートマイクロセグメントを作成する	**microsegment aggregation** *aggregation-id* **mask-length** *mask-length* [**name** *aggregation-name*]	―

9.7. ACLの設定

I. 制限とガイドライン

双方向トラフィックを制御するには、両端で ACL を設定し、両端で送信元と宛先のマイクロセグメントを入れ替えた ACL ルールを設定する必要があります。

PBR ポリシーノードまたは QoS ポリシーを GBP として使用する場合、ACL ルールは許可ルールである必要があります。ACL ルールに一致するパケットに対して、PBR で適用されたアクションまたは QoS アクションが実行されます。

パケット フィルタを GBP として使用する場合、ACL ルールは許可ルールまたは拒否ルールになります。ACL ルールに一致するパケットは許可または拒否されます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. IPv4 または IPv6 の拡張 ACL を作成し、view に移行する	○ **acl** [**ipv6**] **number** *acl-number* [**name** *acl-name*] [**match-order** {**auto** | **config**}] ○ **acl** [**ipv6**] {**advanced** | **basic**} {*acl-number* | **name** *acl-name*} [**match-order** {**auto** | **config**}]	―

操作	コマンド	補足
3. ルールを設定する	**rule**（補足参照）	**rule** コマンドについては、コマンドマニュアルのセクション8 “*ACL and QoS*” を参照してください。 **rule**コマンドでは、**destination microsegment** *microsegment-id* および **source microsegment** *microsegment-id* オプションを指定する必要があり、必要に応じて他のパラメーターを構成できます。

9.8. GBPの設定

9.8.1. PBR の設定

I. この操作について

マイクロセグメント間の通信を制御するには、ACL を参照し、PBR ポリシーでネクストホップ(トラフィックを許可する)または出力インタフェース NULL0(トラフィックのドロップ)を指定します。PBR の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル* “*ポリシーベースルーティング*” を参照してください。

II. 制限事項とガイドライン

双方向トラフィックを制御するには、両端で PBR を設定する必要があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. ポリシーのノードを作成し、その view に移行する	**policy-based-route** *policy-name* [**deny** | **permit**] **node** *node-number*	―
3. ノードにおける ACL の一致基準を設定する	**if-match acl** {*acl-number* | **name** *acl-name*}	デフォルトでは、ACL の一致基準は設定されていません。
4. ノードのアクションを設定します。必要に応じて、次のいずれかのオプションを選択します。	○ ネクストホップの設定 **apply next-hop** *ip-address* ○ 出力インタフェースに NULL0 を設定 **apply output-interface null0**	デフォルトでは、アクションは構成されていません。
5. system view に戻る	**quit**	―
6. インタフェース PBR のポリシーを指定する	**ip policy-based-route** *policy-name*	デフォルトでは、インタフェース ポリシーはインタフェースに適用されません。

9.8.2. QoS ポリシーの設定

I. この操作について

QoS ポリシーでトラフィックフィルタリングアクションを使用して、マイクロセグメント間の通信を制御できます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. トラフィック クラスを定義する	a. トラフィッククラスを作成し、traffic class view に移行する **traffic classifie**r *classifier-name* [**operator** {**and** | **or**}] b. ACL を設定する **if-match acl** [**ipv6**] {*acl-number* | **name** *acl-name*} c. system view に戻る **quit**	デフォルトでは、ACLは設定されていません。 パケットの照合に使用できるのは、IPv4 および IPv6 の拡張ACLだけです。
3. トラフィックの動作を定義する	a. トラフィック動作を作成し、traffic behavior view に移行する **traffic behavior** *behavior-name* b. トラフィックのフィルタアクションの設定 **filter** {**deny** | **permit**} c. system view に戻る **quit**	デフォルトでは、トラフィックのフィルタアクションは設定されていません。
4. QoS ポリシーを定義する	a. QoS ポリシーを作成し、QoS policy view に移行する **qos policy** *policy-name* b. トラフィック クラスを QoS ポリシーのトラフィック動作に関連付ける **classifier** classifier-name behavior behavior-name c. system view に戻る **quit**	デフォルトでは、トラフィック クラスはトラフィック動作に関連付けられていません。
5. QoS ポリシーをインタフェースに適用する	a. interface view に移行する **interface** *interface-type interface-number* b. QoS ポリシーをインタフェースのインバウンド方向に適用する **qos apply policy** *policy-name* **inbound** [**share-mode**]	デフォルトでは、QoS ポリシーはインタフェースに適用されません。

9.8.3. パケットフィルタリングの設定

I. この操作について

インタフェースのインバウンド方向に ACL を適用して、マイクロセグメント間の通信を制御できます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. インタフェースのインバウンド方向に ACL を適用する	**packet-filter** [**ipv6**] { *acl-number* | **name** *acl-name* } **inbound** [**share-mode**]	デフォルトでは、ACL はインタフェースに適用されません。

9.9. マイクロセグメント拡張コミュニティ属性の設定

I. この操作について

MAC/IP アドバタイズメント ルートは、BGP 拡張コミュニティ属性でマイクロセグメント ID を伝送し、拡張コミュニティ属性を介してマイクロセグメント設定をピアにアドバタイズします。

MAC/IP アドバタイズメントルートの詳細については, オペレーションマニュアルのセクション 14 “*EVPN*” を参照してください。

属性の競合を回避するために、このタスクを実行して、マイクロセグメント拡張コミュニティ属性値を変更できます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	―
3. マイクロセグメント拡張コミュニティ属性値を設定する	**extcommunity-type microsegment-id** *microsegment-type-value*	デフォルト設定は 83ff (16 進数) です。
4. (オプション)BGP EVPN ルートのマイクロセグメント拡張コミュニティ属性値とマイクロセグメント ID を表示する	**display bgp l2vpn evpn**	このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション14 “*EVPN*” を参照してください。
5. (オプション)経路で運ばれるマイクロセグメント ID を表示します。	**display ip routing-table**	このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 5 “*ルーティングプロトコル*” を参照してください。

9.10. マイクロセグメントのネットワークアドレス一致方法の設定

I. この操作について

デバイスは、パケットの送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスを一致させることによって、パケットのセグメント メンバーシップを決定します。次の一致方法を使用できます。

- **完全一致** — 送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスのマスク長は、マイクロセグメントのメンバーのマスク長と同じである必要があります。たとえば、10.10.10.1/24 を送信元とするパケットは、10.10.10.0/23 ではなくメンバー 10.10.10.0/24 と一致します。
- **ロンゲストマッチ** — 送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスのマスク長は、マイクロセグメントのメンバーのマスク長以上になります。たとえば、10.10.10.1/24 を送信元とするパケットは、メンバー 10.10.10.0/16 と一致します。

デバイスは、マイクロセグメントのメンバータイプごとに異なる一致方法を使用します。

- ホストアドレス (32 ビットマスクの IPv4 アドレスと 128 ビットのプレフィックスを持つ IPv6 アドレス) はロンゲストマッチを使用しますが、これは変更できません。
- デフォルトルート (0.0.0.0/0 または 0::0/0) では完全一致方法が使用されますが、これは変更できません。
- ネットワークアドレス (1 ビットから 31 ビットのマスクを持つ IPv4 アドレスと 1 ビットから 127 ビットのプレフィックスを持つ IPv6 アドレス) は、デフォルトで完全一致方法を使用します。このメンバーの種類に対してロンゲストマッチを設定できます。

ロンゲストマッチは、マイクロセグメントに多数のネットワーク アドレスを追加する必要がある場合の構成を簡素化するのに役立ちます。たとえば、ネットワーク アドレス 10.10.10.0/24、10.10.20.0/24、および 10.10.30.0/24 をマイクロセグメント 1 に一致させるには、ロンゲストマッチを使用する場合、**member ipv4 10.10.10.0/16** コマンドのみを実行する必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. マイクロセグメントのネットワークアドレス一致方法を設定する	**microsegment subnet-match longest**	デフォルトでは、完全一致が使用されます。

9.11. マイクロセグメンテーションの表示とメンテナンスコマンド

全ての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド	補足
アグリゲートマイクロセグメント構成を表示する	**display microsegment aggregation** [*aggregation-id* | **name** *aggregation-name*]	―
マイクロセグメントの設定を表示する	**display microsegment** [*microsegment-id* | **name** *microsegment-name*]	―

9.12. マイクロセグメンテーションの設定例

9.12.1. IP ネットワークで QoS ポリシーを GBP として使用することによるマイクロセグメンテーションの設定

I. ネットワーク要件

図 9-4 に示すように、次の要件を満たすようにマイクロセグメンテーションを設定します。

- ホスト A、ホスト B、および一般サーバは、ファイルサーバにアクセスできます。
- ホスト A と一般サーバが相互にアクセスできません。また、ホスト B と一般サーバは相互にアクセスできません。

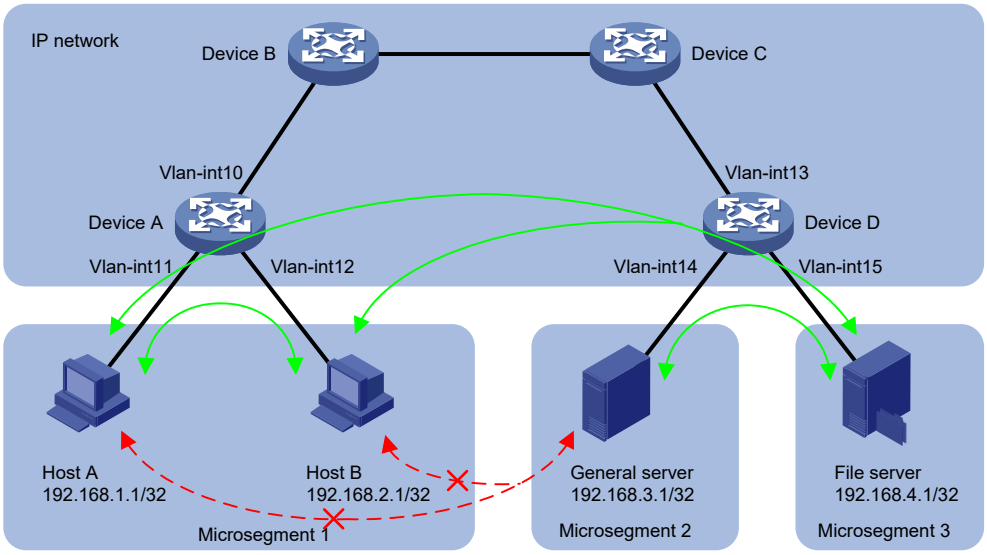


図 9-4 ネットワークダイアグラム

II. 設定手順

1. ホスト A とホスト B をマイクロセグメント 1 へ追加します。
2. 一般サーバをマイクロセグメント 2、ファイルサーバをマイクロセグメント 3 へ追加します。
3. マイクロセグメント 1 とマイクロセグメント 3 の通信を許可し、マイクロセグメント 2 とマイクロセグメント 3 の通信を許可し、マイクロセグメント 1 とマイクロセグメント 2 の通信を禁止するように QoS ポリシーを設定します。

III. 前提条件

マイクロセグメンテーションを設定する前に、デバイスが相互に通信できることを確認してください。

IV. デバイス A での設定

1. マイクロセグメントの設定をします。

ホスト A とホスト B をマイクロセグメント 1 に追加します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] microsegment 1 name EPG1
[DeviceA-microsegment-1] member ipv4 192.168.1.1 32
[DeviceA-microsegment-1] member ipv4 192.168.2.1 32
[DeviceA-microsegment-1] quit
```

マイクロセグメント 2 を作成し、そのメンバーとして一般サーバの IP アドレスを追加します。

```
[DeviceA] microsegment 2 name EPG2
[DeviceA-microsegment-2] member ipv4 192.168.3.1 32
[DeviceA-microsegment-2] quit
```

#マイクロセグメント 3 を作成し、ファイル サーバの IP アドレスをメンバーとして追加します。

```
[DeviceA] microsegment 3 name EPG3
[DeviceA-microsegment-3] member ipv4 192.168.4.1 32
[DeviceA-microsegment-3] quit
```

#マイクロセグメンテーションを有効にします。

```
[DeviceA] microsegment enable
```

2. ACL の設定をします。

EPG1-EPG3 という名前の IPv4 アドバンスド ACL を作成し、マイクロセグメント 1 からマイクロセグメント 3 への IP パケットを照合するルールを設定します。

```
[DeviceA] acl advanced name EPG1-EPG3
[DeviceA-acl-ipv4-adv-EPG1-EPG3] rule 0 permit ip source microsegment 1
destination microsegment 3
[Device-acl-ipv4-adv-EPG1-EPG3] quit
```

EPG1-EPG2 という名前の IPv4 アドバンスト ACL を作成し、マイクロセグメント 1 からマイクロセグメント 2 への IP パケットを照合するルールを設定します。

```
[DeviceA] acl advanced name EPG1-EPG2
[DeviceA-acl-ipv4-adv-EPG1-EPG2] rule 0 permit ip source microsegment 1
destination microsegment 2
[DeviceA-acl-ipv4-adv-EPG1-EPG2] quit
```

3. QoS ポリシーの設定をします。

CLASSIFIER-GBP13 という名前のトラフィッククラスを作成し、一致基準として ACL **EPG1-EPG3** を使用します。

```
[DeviceA] traffic classifier CLASSIFIER-GBP13
[DeviceA-classifier-CLASSIFIER-GBP13] if-match acl name EPG1-EPG3
[DeviceA-classifier-CLASSIFIER-GBP13] quit
```

#**BEHAVIOR-GBP13** という名前のトラフィック動作を作成し、許可アクションを設定します

```
[DeviceA] traffic behavior BEHAVIOR-GBP13
[DeviceA-behavior-BEHAVIOR-GBP13] filter permit
[DeviceA-behavior-BEHAVIOR-GBP13] quit
```

CLASSIFIER-GBP12 という名前のトラフィック クラスを作成し、一致基準として ACL **EPG1-EPG2** を使用します。

```
[DeviceA] traffic classifier CLASSIFIER-GBP12
[DeviceA-classifier-CLASSIFIER-GBP12] if-match acl name EPG1-EPG2
[DeviceA-classifier-CLASSIFIER-GBP12] quit
```

#**BEHAVIOR-GBP12** という名前のトラフィック動作を作成し、拒否アクションを設定します。

```
[DeviceA] traffic behavior BEHAVIOR-GBP12
[DeviceA-behavior-BEHAVIOR-GBP12] filter deny
[DeviceA-behavior-BEHAVIOR-GBP12] quit
```

GBP1 という名前の QoS ポリシーを作成し、設定されたトラフィック クラスとトラフィック動作を QoS ポリシーに関連付けます。

```
[DeviceA] qos policy GBP1
[DeviceA-qospolicy-GBP1] classifier CLASSIFIER-GBP13 behavior BEHAVIOR-GBP13
[DeviceA-qospolicy-GBP1] classifier CLASSIFIER-GBP12 behavior BEHAVIOR-GBP12
[DeviceA-qospolicy-GBP1] quit
```

#QoS ポリシー **GBP1** を VLAN インタフェース 11 のインバウンド方向に適用します。

```
[DeviceA] interface vlan-interface 11
[DeviceA-Vlan-interface11] qos apply policy GBP1 inbound
[DeviceA-Vlan-interface11] quit
```

#QoS ポリシー **GBP1** を VLAN インタフェース 12 のインバウンド方向に適用します

```
[DeviceA] interface vlan-interface 12
[DeviceA-Vlan-interface12] qos apply policy GBP1 inbound
[DeviceA-Vlan-interface12] quit
```

V.　デバイス D での設定

1. マイクロセグメントの設定をします。

マイクロセグメント 1 を作成し、ホスト A とホスト B の IP アドレスをそのメンバーとして追加します。

```
<DeviceD> system-view
[DeviceD] microsegment 1 name EPG1
[DeviceD-microsegment-1] member ipv4 192.168.1.1 32
[DeviceD-microsegment-1] member ipv4 192.168.2.1 32
[DeviceD-microsegment-1] quit
```

マイクロセグメント 2 を作成し、そのメンバーとして一般サーバの IP アドレスを追加します。

```
[DeviceD] microsegment 2 name EPG2
[DeviceD-microsegment-2] member ipv4 192.168.3.1 32
[DeviceD-microsegment-2] quit
```

マイクロセグメント 3 を作成し、ファイル サーバの IP アドレスをメンバーとして追加します。

```
[DeviceD] microsegment 3 name EPG3
[DeviceD-microsegment-3] member ipv4 192.168.4.1 32
[DeviceD-microsegment-3] quit
```

マイクロセグメンテーションを有効にします。

```
[DeviceD] microsegment enable
```

2. ACL の設定をします。

EPG3-EPG1 という名前の IPv4 アドバンスト ACL を作成し、マイクロセグメント 3 からマイクロセグメント 1 への IP パケットを照合するルールを設定します。

```
<DeviceD> system-view
[DeviceD] acl advanced name EPG3-EPG1
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG3-EPG1] rule 0 permit ip source microsegment 3 destination microsegment 1
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG3-EPG1] quit
```

EPG2-EPG1 という名前の IPv4 拡張 ACL を作成し、マイクロセグメント 2 からマイクロセグメント 1 への IP パケットを照合するルールを設定します。

```
[DeviceD] acl advanced name EPG2-EPG1
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG2-EPG1] rule 0 permit ip source microsegment 2 destination microsegment 1
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG2-EPG1] quit
```

#**EPG2-EPG3** という名前の IPv4 拡張 ACL を作成し、マイクロセグメント 2 からマイクロセグメント 3 への IP パケットを照合するルールを設定します。

```
[DeviceD] acl advanced name EPG2-EPG3
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG2-EPG3] rule 0 permit ip source microsegment 2 destination microsegment 3
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG2-EPG3] quit
```

EPG3-EPG2 という名前の IPv4 拡張 ACL を作成し、マイクロセグメント 3 からマイクロセグメント 2 への IP パケットを照合するルールを設定します。

```
[DeviceD] acl advanced name EPG3-EPG2
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG3-EPG2] rule 0 permit ip source microsegment 3 destination microsegment 2
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG3-EPG2] quit
```

3. QoS ポリシーの設定をします。

CLASSIFIER-GBP23 という名前のトラフィック クラスを作成し、一致基準として ACL **EPG2-EPG3** を使用します。

```
[DeviceD] traffic classifier CLASSIFIER-GBP23
[DeviceD-classifier-CLASSIFIER-GBP23] if-match acl name EPG2-EPG3
```

```
[DeviceD-classifier-CLASSIFIER-GBP23] quit
```

BEHAVIOR-GBP23 という名前のトラフィック動作を作成し、許可アクションを設定します。

```
[DeviceD] traffic behavior BEHAVIOR-GBP23
[DeviceD-behavior-BEHAVIOR-GBP23] filter permit
[DeviceD-behavior-BEHAVIOR-GBP23] quit
```

CLASSIFIER-GBP21 という名前のトラフィッククラスを作成し、一致基準として ACL **EPG2-EPG1** を使用します。

```
[DeviceD] traffic classifier CLASSIFIER-GBP21
[DeviceD-classifier-CLASSIFIER-GBP21] if-match acl name EPG2-EPG1
[DeviceD-classifier-CLASSIFIER-GBP21] quit
```

BEHAVIOR-GBP21 という名前のトラフィック動作を作成し、拒否アクションを設定します。

```
[DeviceD] traffic behavior BEHAVIOR-GBP21
[DeviceD-behavior-BEHAVIOR-GBP21] filter deny
[DeviceD-behavior-BEHAVIOR-GBP21] quit
```

GBP2 という名前の QoS ポリシーを作成し、設定されたトラフィック クラスとトラフィック動作を QoS ポリシーに関連付けます。

```
[DeviceD] qos policy GBP2
[DeviceD-qospolicy-GBP2] classifier CLASSIFIER-GBP23 behavior BEHAVIOR-GBP23
[DeviceD-qospolicy-GBP2] classifier CLASSIFIER-GBP21 behavior BEHAVIOR-GBP21
[DeviceD-qospolicy-GBP2] quit
```

QoS ポリシー **GBP2** を VLAN インタフェース 14 のインバウンド方向に適用します。

```
[DeviceD] interface vlan-interface 14
[DeviceD-Vlan-interface14] qos apply policy GBP2 inbound
[DeviceD-Vlan-interface14] quit
```

CLASSIFIER-GBP31 という名前のトラフィック クラスを作成し、一致基準として ACL **EPG3-EPG1** を使用します。

```
[DeviceD] traffic classifier CLASSIFIER-GBP31
[DeviceD-classifier-CLASSIFIER-GBP31] if-match acl name EPG3-EPG1
[DeviceD-classifier-CLASSIFIER-GBP31] quit
```

BEHAVIOR-GBP31 という名前のトラフィック動作を作成し、許可アクションを設定します。

```
[DeviceD] traffic behavior BEHAVIOR-GBP31
[DeviceD-behavior-BEHAVIOR-GBP31] filter permit
[DeviceD-behavior-BEHAVIOR-GBP31] quit
```

CLASSIFIER-GBP32 という名前のトラフィック クラスを作成し、一致基準として ACL **EPG3-EPG2** を使用します。

```
[DeviceD] traffic classifier CLASSIFIER-GBP32
[DeviceD-classifier-CLASSIFIER-GBP32] if-match acl name EPG3-EPG2
[DeviceD-classifier-CLASSIFIER-GBP32] quit
```

#**BEHAVIOR-GBP32** という名前のトラフィック動作を作成し、許可アクションを設定します。

```
[DeviceD] traffic behavior BEHAVIOR-GBP32
[DeviceD-behavior-BEHAVIOR-GBP32] filter permit
[DeviceD-behavior-BEHAVIOR-GBP32] quit
```

GBP3 という名前の QoS ポリシーを作成し、設定されたトラフィッククラスとトラフィック動作を QoS ポリシーに関連付けます。

```
[DeviceD] qos policy GBP3
[DeviceD-qospolicy-GBP3] classifier CLASSIFIER-GBP31 behavior BEHAVIOR-GBP31
[DeviceD-qospolicy-GBP3] classifier CLASSIFIER-GBP32 behavior BEHAVIOR-GBP32
[DeviceD-qospolicy-GBP3] quit
```

QoS ポリシー **GBP3** を VLAN インタフェース 15 のインバウンド方向に適用します。

```
[DeviceD] interface vlan-interface 15
[DeviceD-Vlan-interface15] qos apply policy GBP3 inbound
[DeviceD-Vlan-interface15] quit
```

VI. 設定の確認

ホスト A とホスト B が一般サーバに正常に ping できないことを確認します。

```
C:\> ping 192.168.3.1

Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:

Request timed out
Request timed out
Request timed out
Request timed out

Ping statistics for 192.168.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

ホスト A とホスト B が一般サーバに正常に ping できないことが確認できます。

ホスト A とホスト B がファイル サーバに正常に ping できることを確認します。

```
C:\> ping 192.168.4.1

Pinging 192.168.40.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

```
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

ホスト A とホスト B がファイル サーバに正常に ping できることが確認できます。

#デバイス A の各マイクロセグメントの設定を表示します。

```
[DeviceA] display microsegment 1
Microsegment ID    : 1
Microsegment name  : EPG1
  IPv4 member:
    192.168.1.1/32
    192.168.2.1/32
[DeviceA] display microsegment 2
Microsegment ID    : 2
Microsegment name  : EPG2
  IPv4 member:
    192.168.3.1/32
[DeviceA] display microsegment 3
Microsegment ID    : 3
Microsegment name  : EPG3
  IPv4 member:
    192.168.4.1/32
```

デバイス A のマイクロセグメントに関する概要情報を表示します。

```
[DeviceA] display microsegment
Microsegment status: Enabled
Total microsegments: 3
Microsegment list  :
  Microsegment ID  Members  Microsegment name
  1                2        EPG1
  2                1        EPG2
  3                1        EPG3
```

デバイス A の ACL の設定を表示します。

```
[DeviceA] display acl all
Advanced IPv4 ACL named EPG1-EPG2, 1 rule,
ACL's step is 5, start ID is 0
 rule 0 permit ip source microsegment 1 destination microsegment 2

Advanced IPv4 ACL named EPG1-EPG3, 1 rule,
ACL's step is 5, start ID is 0
 rule 0 permit ip source microsegment 1 destination microsegment 3
```

デバイス A のインタフェースの QoS ポリシーの設定と統計情報を表示します。

```
[DeviceA] display qos policy interface
Interface: Vlan-interface11
```

```
  Direction: Inbound
  Policy: GBP1
   Classifier: CLASSIFIER-GBP13
     Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl name EPG1-EPG3
     Behavior: BEHAVIOR-GBP13
      Filter enable: Permit
   Classifier: CLASSIFIER-GBP12
     Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl name EPG1-EPG2
     Behavior: BEHAVIOR-GBP12
      Filter enable: Deny

Interface: Vlan-interface12
  Direction: Inbound
  Policy: GBP1
   Classifier: CLASSIFIER-GBP13
     Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl name EPG1-EPG3
     Behavior: BEHAVIOR-GBP13
      Filter enable: Permit
   Classifier: CLASSIFIER-GBP12
     Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl name EPG1-EPG2
     Behavior: BEHAVIOR-GBP12
      Filter enable: Deny
```

9.12.2. EVPN ネットワークにおいて PBR ポリシーノードを GBP として使用するマイクロセグメンテーション例

I. ネットワーク要件

図 9-5 に示すようにマイクロセグメンテーションの設定をします。

- ホスト A、ホスト B、一般サーバはファイルサーバにアクセスできます。
- ホスト A と一般サーバはお互いに通信できません。ホスト B と一般サーバはお互いに通信できません。

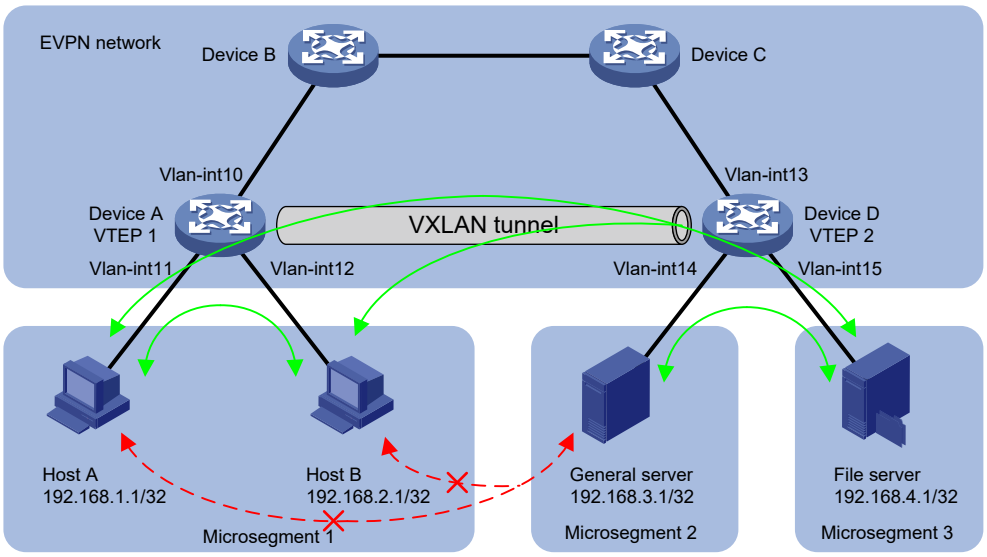


図 9-5 ネットワーク図

II.　設定手順

1. ホスト A とホスト B をマイクロセグメント 1 へ追加します。
2. 一般サーバをマイクロセグメント 2、ファイルサーバをマイクロセグメント 3 へ追加します。
3. PBR を用いて、マイクロセグメント 1 とマイクロセグメント 3 の間を通信可能、マイクロセグメント 2 とマイクロセグメント 3 の間を通信可能、マイクロセグメント 1 とマイクロセグメント 2 の間を通信不可能に設定します。

III.　制限事項とガイドライン

マイクロセグメントはデバイス A でのみ設定が必要です。BGP により、マイクロセグメントの設定はデバイス D まで同期されます。

IV.　前提条件

マイクロセグメントの設定の前に、EVPN 関連の設定をしてください。(詳細は省略します。)

V.　デバイス A での設定

1. マイクロセグメントの設定をします。

   # マイクロセグメント 1 を作成し、ホスト 1 とホスト 2 の IP アドレスをメンバーとして追加します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] microsegment 1 name EPG1
[DeviceA-microsegment-1] member ipv4 192.168.1.1 32
[DeviceA-microsegment-1] member ipv4 192.168.2.1 32
[DeviceA-microsegment-1] quit
```

マイクロセグメント 2 を作成し、一般サーバの IP アドレスをメンバーとして追加します。

```
[DeviceA］microsegment 2 name EPG2
[DeviceA-microsegment-2] member ipv4 192.168.3.1 32
[DeviceA-microsegment-2］quit
```

マイクロセグメント 3 を作成し、ファイルサーバの IP アドレスをメンバーとして追加します。

```
[DeviceA] microsegment 3 name EPG3
[DeviceA-microsegment-3] member ipv4 192.168.4.1 32
[DeviceA-microsegment-3] quit
```

マイクロセグメンテーションを有効にします。

```
[DeviceA] microsegment enable
```

2. ACL の設定をします。

EPG1-EPG3 という名前の IPv4 拡張 ACL を作成し、マイクロセグメント 1 からマイクロセグメント 3 への IP パケットを照合するルールを設定します。

```
[DeviceA] acl advanced name EPG1-EPG3
[DeviceA-acl-ipv4-adv-EPG1-EPG3] rule 0 permit ip source microsegment 1 destination microsegment 3
[Device-acl-ipv4-adv-EPG1-EPG3] quit
```

EPG1-EPG2 という名前の IPv4 拡張 ACL を作成し、マイクロセグメント 1 からマイクロセグメント 2 への IP パケットを照合するルールを設定します。

```
[DeviceA] acl advanced name EPG1-EPG2
[DeviceA-acl-ipv4-adv-EPG1-EPG2] rule 0 permit ip source microsegment 1 destination microsegment 2
[DeviceA-acl-ipv4-adv-EPG1-EPG2] quit
```

3. PBR の設定をします。

ACL **EPG1-EPG3** に一致するパケットをネクストホップ 192.168.4.1 に転送する様に、ポリシー**GBP1** のノード 0 を設定します。このようにすることで、マイクロセグメント 1 に属するホスト A とホスト B がマイクロセグメント 3 に属するファイルサーバにアクセスできるようになります。

```
[DeviceA] policy-based-route GBP1 node 0
[DeviceA-pbr-GBP1-0] if-match acl name EPG1-EPG3
[DeviceA-pbr-GBP1-0] apply next-hop 192.168.4.1
[DeviceA-pbr-GBP1-0] quit
```

ACL **EPG1-EPG2** に一致するパケットの出力インタフェースを Null0 とする様に、ポリシー**GBP1** のノード 1 を設定します。このようにすることで、マイクロセグメント 1 に属するホスト A とホスト B がマイクロセグメント 2 に属する一般サーバにアクセスできなくなります。

```
[DeviceA] policy-based-route GBP1 node 1
[DeviceA-pbr-GBP1-1] if-match acl name EPG1-EPG2
[DeviceA-pbr-GBP1-1] apply output-interface null0
[DeviceA-pbr-GBP1-1] quit
```

VLAN インタフェース 11 の PBR にポリシー**GBP1** を適用します。

```
[DeviceA] interface vlan-interface 11
[DeviceA-Vlan-interface11] ip policy-based-route GBP1
[DeviceA-Vlan-interface11] quit
```

VLAN インタフェース 12 の PBR にポリシー**GBP1** を適用します。

```
[DeviceA] interface vlan-interface 12
[DeviceA-Vlan-interface12] ip policy-based-route GBP1
[DeviceA-Vlan-interface12] quit
```

VI.　デバイス D での設定

1. マイクロセグメントを設定します。

   # マイクロセグメント 1 を作成し、ホスト A とホスト B の IP アドレスをメンバーに追加します。

```
<DeviceD> system-view
[DeviceD] microsegment 1 name EPG1
[DeviceD-microsegment-1] member ipv4 192.168.1.1 32
[DeviceD-microsegment-1] member ipv4 192.168.2.1 32
[DeviceD-microsegment-1] quit
```

   # マイクロセグメント 2 を作成し、一般サーバの IP アドレスをメンバーに追加します。

```
[DeviceD] microsegment 2 name EPG2
[DeviceD-microsegment-2] member ipv4 192.168.3.1 32
[DeviceD-microsegment-2] quit
```

   # マイクロセグメント 3 を作成し、ファイルサーバの IP アドレスをメンバーに追加します。

```
[DeviceD] microsegment 3 name EPG3
[DeviceD-microsegment-3] member ipv4 192.168.4.1 32
[DeviceD-microsegment-3] quit
```

   # マイクロセグメンテーションを有効にします。

```
[DeviceD] microsegment enable
```

2. ACL の設定をします。

   # **EPG3-EPG1** という名前の IPv4 拡張 ACL を作成し、マイクロセグメント 3 からマイクロセグメント 1 への IP パケットを照合するルールを設定します。

```
<DeviceD> system-view
[DeviceD] acl advanced name EPG3-EPG1
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG3-EPG1] rule 0 permit ip source microsegment 3 destination microsegment 1
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG3-EPG1] quit
```

EPG2-EPG1 という名前の IPv4 拡張 ACL を作成し、マイクロセグメント 2 からマイクロセグメント 1 への IP パケットを照合するルールを設定します。

```
[DeviceD] acl advanced name EPG2-EPG1
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG2-EPG1] rule 0 permit ip source microsegment 2 destination microsegment 1
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG2-EPG1] quit
```

EPG2-EPG3 という名前の IPv4 拡張 ACL を作成し、マイクロセグメント 2 からマイクロセグメント 3 への IP パケットを照合するルールを設定します。

```
[DeviceD] acl advanced name EPG2-EPG3
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG2-EPG3] rule 0 permit ip source microsegment 2 destination microsegment 3
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG2-EPG3] quit
```

EPG3-EPG2 という名前の IPv4 拡張 ACL を作成し、マイクロセグメント 3 からマイクロセグメント 2 への IP パケットを照合するルールを設定します。

```
[DeviceD] acl advanced name EPG3-EPG2
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG3-EPG2] rule 0 permit ip source microsegment 3 destination microsegment 2
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG3-EPG2] quit
```

3. PBR の設定をします。

ACL **EPG2-EPG3** に一致するパケットをネクストホップ 192.168.4.1 に転送する様に、ポリシー**GBP2** のノード 0 を設定します。このようにすることで、マイクロセグメント 2 に属する一般サーバがマイクロセグメント 3 に属するファイルサーバにアクセスできるようになります。

```
[DeviceD] policy-based-route GBP2 node 0
[DeviceD-pbr-GBP2-0] if-match acl name EPG2-EPG3
[DeviceD-pbr-GBP2-0] apply next-hop 192.168.4.1
[DeviceD-pbr-GBP2-0] quit
```

ACL **EPG2-EPG1** に一致するパケットの出力インタフェースを Null0 とする様に、ポリシー**GBP2** のノード 1 を設定します。このようにすることで、マイクロセグメント 2 に属する一般サーバがマイクロセグメント 1 に属するホスト A またはホスト B にアクセスできなくなります。

```
[DeviceD] policy-based-route GBP2 node 1
[DeviceD-pbr-GBP2-1] if-match acl name EPG2-EPG1
[DeviceD-pbr-GBP2-1] apply output-interface null0
```

```
[DeviceD-pbr-GBP2-1] quit
```

ACL **EPG3-EPG1** に一致するパケットをネクストホップ 192.168.1.1 または 192.168.2.1 に転送する様に、ポリシー**GBP3** のノード 0 を設定します。このようにすることで、マイクロセグメント 3 に属するファイルサーバからマイクロセグメント 1 に属するホスト A またはホスト B にアクセスできるようになります。

```
[DeviceD] policy-based-route GBP3 node 0
[DeviceD-pbr-GBP3-0] if-match acl name EPG3-EPG1
[DeviceD-pbr-GBP3-0] apply next-hop 192.168.1.1 192.168.2.1
[DeviceD-pbr-GBP3-0] quit
```

ACL **EPG3-EPG2** に一致するパケットをネクストホップ 192.168.3.1 に転送する様に、ポリシー**GBP3** のノード 1 を設定します。このようにすることで、マイクロセグメント 3 に属するファイルサーバがマイクロセグメント 2 に属する一般サーバにアクセスできるようになります。

```
[DeviceD] policy-based-route GBP3 node 1
[DeviceD-pbr-GBP3-1] if-match acl name EPG3-EPG2
[DeviceD-pbr-GBP3-1] apply next-hop 192.168.3.1
[DeviceD-pbr-GBP3-1] quit
```

VLAN インタフェース 14 の PBR にポリシー**GBP2** を適用します。

```
[DeviceD] interface vlan-interface 14
[DeviceD-Vlan-interface14] ip policy-based-route GBP2
[DeviceD-Vlan-interface14] quit
```

VLAN インタフェース 15 の PBR にポリシー**GBP3** を適用します。

```
[DeviceD] interface vlan-interface 15
[DeviceD-vlan-interface15] ip policy-based-route GBP3
[DeviceD-vlan-interface15] quit
```

VII. 設定の確認

ホスト A とホスト B から一般サーバへの ping が成功しないことを確認します。

```
C:\> ping 192.168.3.1

Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:

Request timed out
Request timed out
Request timed out
Request timed out

Ping statistics for 192.168.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

出力内容から、ホスト A とホスト B から一般サーバへの ping が成功していないことがわかります。

ホスト A とホスト B からファイルサーバへの ping が成功することを確認します。

```
C:\> ping 192.168.4.1

Pinging 192.168.40.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

出力内容から、ホスト A とホスト B からファイルサーバへの ping が成功していることがわかります。

デバイス A 上で、各マイクロセグメントの設定を表示します

```
[DeviceA] display microsegment 1
Microsegment ID    : 1
Microsegment name  : EPG1
  IPv4 member:
    192.168.1.1/32
    192.168.2.1/32
[DeviceA] display microsegment 2
Microsegment ID    : 2
Microsegment name  : EPG2
  IPv4 member:
    192.168.3.1/32
[DeviceA] display microsegment 3
Microsegment ID    : 3
Microsegment name  : EPG3
  IPv4 member:
    192.168.4.1/32
```

デバイス A 上のマイクロセグメントの概要情報を表示します。

```
[DeviceA] display microsegment
Microsegment status: Enabled
Total microsegments: 3
Microsegment list  :
  Microsegment ID  Members  Microsegment name
  1                2        EPG1
```

```
  2                1         EPG2
  3                1         EPG3
```

デバイス A 上の ACL の設定を表示します。

```
[DeviceA] display acl all
Advanced IPv4 ACL named EPG1-EPG2, 1 rule,
ACL's step is 5, start ID is 0
 rule 0 permit ip source microsegment 1 destination microsegment 2

Advanced IPv4 ACL named EPG1-EPG3, 1 rule,
ACL's step is 5, start ID is 0
 rule 0 permit ip source microsegment 1 destination microsegment 3
```

デバイス A のインタフェースの PBR ポリシーの設定と統計情報を表示します。

```
[DeviceA] display ip policy-based-route interface vlan-interface 11
Policy-based routing information for interface Vlan-interface11:
Policy name: GBP1
  node 0 permit:
    if-match acl name EPG1-EPG3
    apply next-hop 192.168.4.1
  Matches: 20, bytes: 20000
  node 1 permit:
    if-match acl name EPG1-EPG2
    apply output-interface NULL0
  Matches: 4, bytes: 4000
Total matches: 24, total bytes: 24000
[DeviceA] display ip policy-based-route interface vlan-interface 12
Policy-based routing information for interface Vlan-interface12:
Policy name: GBP1
  node 0 permit:
    if-match acl name EPG1-EPG3
    apply next-hop 192.168.4.1
  Matches: 20, bytes: 20000
  node 1 permit:
    if-match acl name EPG1-EPG2
    apply output-interface NULL0
  Matches: 4, bytes: 4000
Total matches: 24, total bytes: 24000
```

デバイス D 上のマイクロセグメント、ACL、PBR ポリシーの情報を表示します。(詳細は省略します)

QX-S6700X/S7500H シリーズ Ethernet スイッチ

オペレーションマニュアル

10. 高可用性

本マニュアルは以下に示す章で構成されています。

01-Ethernet OAM

02-CFD

03-DLDP

04-RRPP

05-Smart Link

06-Monitor Link

07-VRRP

08-BFD

09-Track

目次

このセクションのページは **10-x-x** です。

1 章 Ethernet OAM 1-1
1.1. Ethernet OAM について 1-1
1.1.1. Ethernet OAM の主な機能 1-1
1.1.2. Ethernet OAMPDU 1-1
1.1.3. Ethernet OAM の動作 1-2
1.1.4. プロトコルと標準 1-4
1.2. 制限とガイドライン 1-4
1.3. Ethernet OAM 設定作業リスト 1-4
1.4. Ethernet OAM の基本機能の設定 1-4
1.5. Ethernet OAM 接続検出タイマの設定 1-5
1.5.1. Ethernet OAM 接続検出タイマについて 1-5
1.5.2. 制限とガイドライン 1-5
1.5.3. グローバルでの Ethernet OAM 接続検出タイマの設定 1-5
1.5.4. ポートでの Ethernet OAM 接続検出タイマの設定 1-6
1.6. エラーシンボルイベント検出の設定 1-6
1.6.1. 制限とガイドライン 1-6
1.6.2. グローバルでのエラーシンボルイベント検出の設定 1-6
1.6.3. ポートでのエラーシンボルイベント検出の設定 1-6
1.7. エラーフレームイベント検出の設定 1-7
1.7.1. 制限とガイドライン 1-7
1.7.2. グローバルでのエラーフレームイベント検出の設定 1-7
1.7.3. ポートでのエラーフレームイベント検出の設定 1-7
1.8. エラーフレーム期間イベント検出の設定 1-8
1.8.1. 制限とガイドライン 1-8
1.8.2. グローバルでのエラーフレーム期間イベント検出の設定 1-8
1.8.3. ポートでのエラーフレーム期間イベント検出の設定 1-8
1.9. エラーフレーム秒イベント検出の設定 1-8
1.9.1. 制限とガイドライン 1-8
1.9.2. グローバルでのエラーフレーム秒イベント検出の設定 1-9
1.9.3. ポートでのエラーフレーム秒イベント検出の設定 1-9
1.10. リモートエンドから Ethernet OAM イベント受信後のポートのアクション設定 1-9
1.11. ポートの Ethernet OAM リモートループバックの有効化 1-10
1.11.1. Ethernet OAM リモートループバックについて 1-10
1.11.2. 制限とガイドライン 1-10
1.11.3. system view での Ethernet OAM リモートループバックの有効化 1-11
1.11.4. interface view での Ethernet OAM リモートループバックの有効化 1-11
1.12. リモートポートからの Ethernet OAM リモートループバックリクエストの拒否 1-11
1.13. Ethernet OAM の表示と維持 1-12
1.14. Ethernet OAM の設定例 1-12
1.14.1. Ethernet OAM の設定例 1-12

1章 Ethernet OAM

1.1. Ethernet OAMについて

Ethernet OAM(Ethernet Operation, Administration and Maintenance)はレイヤ 2 リンク状態をモニタし、「ラストマイル」に関するリンク関連の問題に対処するツールです。Ethernet OAM を使用することで、2 台の直接接続された装置間のポイントツーポイント接続の状態をモニタできます。

1.1.1. Ethernet OAM の主な機能

以下に Ethernet OAM の主な機能を示します。

- **リンクパフォーマンスのモニタ**–パケットロス、遅延、ジッタを含むリンクの性能指標をモニタし、様々なタイプのトラフィック統計情報を収集します。
- **障害検出とアラーム**–リンク異常が発生したとき、OAM プロトコルデータ単位(OAMPDU)とレポートをネットワーク管理者に送ることによって、リンクの接続性をチェックします。
- **リモートループバック**–ループバック OAMPDU によってリンク品質の確認とリンクエラーの検出を行います。

1.1.2. Ethernet OAMPDU

Ethernet OAM はデータリンクレイヤで動作します。Ethernet OAM は、管理者が効率的にネットワークを管理できるように、装置間で定期的に OAMPDU を交換することによってリンクの状態を通知します。

表 1-1 に Ethernet OAMPDU のタイプによる違いを示します。

表 1-1 OAMPDU の異なるタイプによる機能

OAMPDU タイプ	機能
Information OAMPDU	リモートEthernet OAMエンティティとOAM接続を維持するため、Ethernet OAMエンティティの転送状態の情報に使用します。この情報はローカルデバイス、リモートデバイス、カスタマイズ情報を含みます。
Event Notification OAMPDU	リンクモニタリングによりリンク間で問題を検出したとき、リモートOAMエンティティに通知するために使用します。
Loopback Control OAMPDU	リモートループバック制御に使用します。ループバック制御OAMPDUにループバックの有効／無効情報を挿入することにより、リモートOAMエンティティのループバックを有効／無効にすることができます。

📖 メモ:

この章では Ethernet OAM が有効なポートは Ethernet OAM エンティティあるいは OAM エンティティと呼びます。

1.1.3. Ethernet OAM の動作

この章では Ethernet OAM の動作手順について記載します。

I. Ethernet OAM 接続の確立

Ethernet OAM 機能を使用するためには、最初にリモートとの接続の確立が必要となります。Ethernet OAM 接続の確立とは、Ethernet OAM エンティティがリモート OAM エンティティを発見し、セッションを確立するディスカバリフェーズです。

このフェーズでは、2 つの接続された OAM エンティティは、リモートの OAM 設定と機能を Information OAMPDU を交換することにより通知し、Ethernet OAM 接続が確立できるか判断します。Information OAMPDU のループバック接続、リンク検出、リンクイベントの設定が一致している場合、OAM エンティティは OAM 接続を確立します。Ethernet OAM 接続が確立後は Ethernet OAM が有効になります。

OAM エンティティはアクティブモードあるいはパッシブモードで動作します。アクティブモードの OAM エンティティは OAM 接続を開始します。パッシブモードの OAM エンティティは相手からの OAM 接続要求を待ち、応答します。2 つの OAM エンティティ間の OAM 接続を行うため、少なくとも 1 つのモードはアクティブモードに設定する必要があります。

以下に異なるモードで装置が実行する動作を示します。

表 1-2 アクティブ Ethernet OAM モードとパッシブ Ethernet OAM モード

アイテム	アクティブ Ethernet OAM モード	パッシブ Ethernet OAM モード
Initiating OAM Discovery	可能	不可
Responding to OAM Discovery	可能	可能
Transmitting Information OAMPDUs	可能	可能
Transmitting Event Notification OAMPDUs	可能	可能
Transmitting Information OAMPDUs without any TLV	可能	可能
Transmitting Loopback Control OAMPDUs	可能	不可
Responding to Loopback Control OAMPDUs	双方がアクティブOAMモードのとき可能	可能

Ethernet OAM 接続が確立した後、Ethernet OAM エンティティは Information OAMPDU を定期的に交換し Ethernet OAM 接続を保持します。Ethernet OAM エンティティが Information OAMPDU を Ethernet OAM タイムアウトタイマ内に受信しない場合、Ethernet OAM 接続は切断されます。

II. リンクモニタリング

Ethernet のエラー検出は、困難を伴います。特にネットワークが物理的に切断されていないが、ネットワークパフォーマンスが徐々に低下している状況では、検出が困難になります。

リンクモニタリングは様々な環境でリンクエラーを検出するために使用します。Ethernet OAM のリンクモニタリングは Event Notification OAMPDU の交換により確立します。表 1-3 に示す Ethernet OAM リンクエラーイベントを検出すると、ローカル OAM エンティティは Event Notification OAMPDU をリモート OAM エンティティに送信します。ログ情報を取得することによりネットワーク管理者は速やかにネットワークステータスの変更を追跡できます。

表 1-3 Ethernet OAM リンクエラーイベント

Ethernet OAM リンクイベント	説明
Errored symbol event	検出ウィンドウ（受信したシンボル数）内に、所定のしきい値を超過したエラーシンボルを検出したときにエラーシンボルイベントが発生します。
Errored frame event	検出ウィンドウ（検出期間）内に、所定のしきい値を超過したエラーフレームを検出したときにエラーフレームイベントが発生します。
Errored frame period event	検出ウィンドウ（受信したフレーム数）内に、エラーフレームが所定のしきい値を超過したときにエラーフレーム期間イベントが発生します。
Errored frame seconds event	検出ウィンドウ（検出期間）内に、ポートでエラーフレーム秒（エラーフレームが1秒以内に発生したエラーフレーム）の数が設定しきい値を超過したときにエラーフレーム秒イベントが発生します。

III. リモート障害検知

Information OAMPDU は、OAM 接続が確立された Ethernet OAM エンティティ間で定期的に交換されます。装置の障害または使用不能により通信が中断したネットワークでは、Ethernet OAM エンティティがピアにエラー情報を送信するために Information OAMPDU のフラグフィールドを使用できます。現在のリンク状態を追跡するため、ログ情報を使用し、問題を早急にトラブルシュートすることができます。

表 1-4 クリティカルリンクイベント

タイプ	説明	OAMPDU 送信間隔
Link Fault	ピアのリンク信号がロストしました。	1秒に1回
Dying Gasp	電源障害のような予測不能な障害が発生しました。	ノンストップ
Critical Event	不確定なクリティカルイベントが発生しました。	ノンストップ

IV. リモートループバック

リモートループバックは Ethernet OAM コネクションが確立された後のみ利用可能です。リモートループバックを有効にすると、アクティブモードの Ethernet OAM エンティティは non-OAMPDU をピアに送信します。フレームを受信したのち、ピアは送信先アドレスへは転送せずにオリジナルパスで返信します。

リモートループバックはリンク状態やリンク障害箇所を確認するために使用します。定期的なリモートループバックの実行は、ネットワーク障害を速やかに検出するのに役立ちます。さらにネットワークセグメントでのリモートループバックの実行は、ネットワーク障害箇所の検出の手助けとなります。

1.1.4. プロトコルと標準

IEEE 802.3ah, *Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications*

1.2. 制限とガイドライン

クリティカルリンクイベントを持つ Information OAMPDU の送受信について、装置のサポートは下記です。

- クリティカルリンクイベントを持つ Information OAMPDU を受信することができます。
- Link Fault イベントを持つ Information OAMPDU を送信できます。
- 装置の再起動や関連したポートが手動で shutdown された際の Dying Gasp イベントを持つ Information OAMPDU の送信することができます。IRF スタックポートは、この information OAMDPU を送信することができません。
- クリティカルリンクイベントを持つ information OAMPDU の送信はできません。

1.3. Ethernet OAM設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) Ethernet OAMの基本機能の設定
(オプション設定項目) Ethernet OAM接続検出タイマの設定
(オプション設定項目) リンクモニタリングの設定 • エラーシンボルイベント検出の設定 • エラーフレームイベント検出の設定 • エラーフレーム期間イベント検出の設定 • エラーフレーム秒イベント検出の設定
(オプション設定項目) リモートエンドからEthernet OAMイベント受信後のポートのアクション設定
(オプション設定項目) Ethernet OAMリモートループバックの設定 • ポートの Ethernet OAM リモートループバックの有効化 • リモートポートからの Ethernet OAM リモートループバックリクエストの拒否

1.4. Ethernet OAMの基本機能の設定

I. Ethernet OAM モードについて

2 つの Ethernet OAM エンティティ間で Ethernet OAM 接続を確立するために、装置を少なくとも 1 つをアクティブモードに設定します。アクティブモードでのみ Ethernet OAM エンティティはコネクションを開始することができます。

II. 制限とガイドライン

Ethernet OAM が有効になったポートの Ethernet OAM モードを変更するには、最初に Ethernet OAM を無効にする必要があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. Ethernet OAM モードを設定する	**oam mode** { **active** | **passive** }	デフォルト：**active**
4. Ethernet OAM を有効にする	**oam enable**	デフォルト：無効

1.5. Ethernet OAM接続検出タイマの設定

1.5.1. Ethernet OAM 接続検出タイマについて

Ethernet OAM の接続が確立された後、Ethernet OAM エンティティは、Ethernet OAM 接続が有効であるか検出するため、指定された間隔で Ethernet OAM ハンドシェークパケットとして Information OAMPDU の交換を行います。Ethernet OAM が有効になっているポートで Ethernet OAM コネクションタイムアウトの前に Information OAMPDU を受信しない場合は、Ethernet OAM 接続が切断されたと判断します。

ハンドシェークパケットの転送間隔と接続タイムアウトタイマを調整することで、Ethernet OAM の検出時間を変更することができます。

1.5.2. 制限とガイドライン

- このコマンドは system view あるいは interface view で設定することができます。system view での設定はすべてのポートで適用され、interface view での設定は指定されたポートで適用されます。interface view での設定が優先されます。
- Ethernet OAM 接続のタイムアウトタイマが終了した後、ローカル OAM エンティティは、OAM 接続を切断し、ピアの OAM エンティティの接続を終了させます。Ethernet OAM 接続を安定的に維持するために、Ethernet OAM コネクションタイムアウト値は Ethernet OAM ハンドシェークパケットの送信間隔の少なくとも 5 倍以上にすることを推奨します。

1.5.3. グローバルでの Ethernet OAM 接続検出タイマの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. Ethernet OAM ハンドシェークパケットの送信間隔を設定する	**oam global timer hello** *interval*	デフォルト：1000ms

操作	コマンド	補足
3. Ethernet OAM コネクションタイムアウトタイマを設定する	**oam global timer keepalive** *interval*	デフォルト：5000ms

1.5.4. ポートでの Ethernet OAM 接続検出タイマの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. Ethernet OAM ハンドシェークパケットの送信間隔を設定する	**oam timer hello** *interval*	デフォルト：グローバルに設定された値を使用します。
4. Ethernet OAM コネクションタイムアウトタイマを設定する	**oam timer keepalive** *interval*	デフォルト：グローバルに設定された値を使用します。

1.6. エラーシンボルイベント検出の設定

1.6.1. 制限とガイドライン

このコマンドは system view あるいは interface view で設定することができます。system view での設定はすべてのポートで適用され、interface view での設定は指定されたポートで適用されます。interface view での設定が優先されます。interface view での設定が優先されます。

1.6.2. グローバルでのエラーシンボルイベント検出の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. エラーシンボルイベント検出数を設定する	**oam global errored-symbol-period window** *window-value*	デフォルト：100,000,000
3. エラーシンボルイベント検出のしきい値を設定する	**oam global errored-symbol-period threshold** *threshold-value*	デフォルト：1

1.6.3. ポートでのエラーシンボルイベント検出の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. エラーシンボルイベント検出数を設定する	**oam errored-symbol-period window** *window-value*	デフォルト：グローバルに設定された値を使用します。
4. エラーシンボルイベント検出のしきい値を設定する	**oam errored-symbol-period threshold** *threshold-value*	デフォルト：グローバルに設定された値を使用します。

1.7. エラーフレームイベント検出の設定

1.7.1. 制限とガイドライン

このコマンドは system view あるいは interface view で設定することができます。system view での設定はすべてのポートで適用され、interface view での設定は指定されたポートで適用されます。interface view での設定が優先されます。

1.7.2. グローバルでのエラーフレームイベント検出の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. エラーフレームイベント検出期間を設定する	**oam global errored-frame window** *window-value*	デフォルト：1000 ms
3. エラーフレームイベント検出のしきい値を設定する	**oam global errored-frame threshold** *threshold-value*	デフォルト：1

1.7.3. ポートでのエラーフレームイベント検出の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. エラーフレームイベント検出期間を設定する	**oam errored-frame window** *window-value*	デフォルト：グローバルに設定された値を使用します。
4. エラーフレームイベント検出のしきい値を設定する	**oam errored-frame threshold** *threshold-value*	デフォルト：グローバルに設定された値を使用します。

1.8. エラーフレーム期間イベント検出の設定

1.8.1. 制限とガイドライン

このコマンドは system view あるいは interface view で設定することができます。system view での設定はすべてのポートで適用され、interface view での設定は指定されたポートで適用されます。interface view での設定が優先されます。

1.8.2. グローバルでのエラーフレーム期間イベント検出の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. エラーフレーム期間イベント検出のフレーム数を設定する	**oam global errored-frame-period window** *window-value*	デフォルト：10000000
3. エラーフレーム期間イベント検出のしきい値を設定する	**oam global errored-frame-period threshold** *threshold-value*	デフォルト：1

1.8.3. ポートでのエラーフレーム期間イベント検出の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. エラーフレーム期間イベント検出のフレーム数を設定する	**oam errored-frame-period window** *window-value*	デフォルト：グローバルに設定された値を使用します。
4. エラーフレーム期間イベント検出のしきい値を設定する	**oam errored-frame-period threshold** *threshold-value*	デフォルト：グローバルに設定された値を使用します。

1.9. エラーフレーム秒イベント検出の設定

1.9.1. 制限とガイドライン

- このコマンドは system view あるいは interface view で設定することができます。system view での設定はすべてのポートで適用され、interface view での設定は指定されたポートで適用されます。interface view での設定が優先されます。

- エラーフレーム秒イベントを動作させるために、エラーフレーム秒検出しきい値は、エラーフレーム秒イベントの検出期間より小さくする必要があります。そうでなければエラーフレーム秒イベントが動作しません。

1.9.2. グローバルでのエラーフレーム秒イベント検出の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. エラーフレーム秒イベント検出を設定する	**oam global errored-frame-seconds window** *window-value*	デフォルト：60000ms
3. エラーフレーム秒イベント検出のしきい値を設定する	**oam global errored-frame-seconds threshold** *threshold-value*	デフォルト：1

1.9.3. ポートでのエラーフレーム秒イベント検出の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. エラーフレーム秒イベント検出を設定する	**oam errored-frame-seconds window** *window-value*	デフォルト：グローバルに設定された値を使用します。
4. エラーフレーム秒イベント検出のしきい値を設定する	**oam errored-frame-seconds threshold** *threshold-value*	デフォルト：グローバルに設定された値を使用します。

1.10. リモートエンドからEthernet OAMイベント受信後のポートのアクション設定

I. 本機能について

この機能によって、ポートはイベントのログを有効にし、OAM 接続を自動で終了させ、リンク状態をダウンさせます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―

操作	コマンド	補足
3. リモートエンドから Ethernet OAM イベントを受信した後のポートのアクションを設定する	**oam remote-failure { connection-expired | critical-event | dying-gasp | link-fault } action error-link-down**	デフォルト：設定なし （ポートはリモートエンドからEthernet OAMイベントを受信した際のEthernet OAMイベントのログのみを行います）

1.11. ポートのEthernet OAMリモートループバックの有効化

⚠ 注意:

OAM リモートループバック機能は、他のサービスに大きな影響を与える可能性があるので、注意して使用してください。

1.11.1. Ethernet OAM リモートループバックについて

ポートで OAM リモートループバックを有効にすると、ポートはリモートポートに Loopback Control OAMPDU を送信し、リモートポートがループバック状態になります。ポートはリモートポートにテストフレームを送信します。このテストフレームのポートでの受信数をチェックすることで、パケットロス率によるリンク性能の評価ができます。

1.11.2. 制限とガイドライン

- Ethernet OAM リモートループバックは、Ethernet OAM 接続が確立され、Ethernet OAM エンティティがアクティブ Ethernet OAM モードであるとき実行可能です。
- リモートループバックは、リモートループバックを行う両端の通信モードが全 2 重である必要があります。
- Ethernet OAM リモートループバックは、リモートポートと送信ポートの両方でサポートしている必要があります。
- Ethernet OAM リモートループバックはデータ通信に割り込みます。Ethernet OAM リモートループバックを無効化した後、関係するすべてのポートがシャットダウンしたのちアップします。 Ethernet OAM リモートループバックは、以下のイベントのいずれによっても無効にすることができます。
  - Ethernet OAM の無効化
  - Ethernet OAM リモートループバックの無効化
  - Ethernet OAM 接続のタイムアウト
- リモートループバックテストを行っているポートで内部ループバックテストを有効にするとリモートループバックテストを終了できます。ループバックテストについての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス "Ethernet インタフェース"*を参照してください。
- user view、system view、Ethernet interface view で Ethernet OAM リモートループバックを有効にすることができ、設定時の効果は同じです。

1.11.3. system view での Ethernet OAM リモートループバックの有効化

操作	コマンド	補足
1. (オプション設定項目) system view に移行する	**system-view**	―
2. 指定したポートで Ethernet OAM リモートループバックを有効にする	**oam remote-loopback start interface** *interface-type interface-number*	デフォルト：無効 このコマンドはuser viewあるいはsystem viewで実行できます。

1.11.4. interface view での Ethernet OAM リモートループバックの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. ポートの Ethernet OAM リモートループバックを有効にする	**oam remote-loopback start**	デフォルト：無効

1.12. リモートポートからのEthernet OAMリモートループバックリクエストの拒否

I. 本機能について

Ethernet OAM リモートループバック機能は、他のサービスに影響を与えます。この問題を解決するために、リモートポートから送信された Loopback Control OAMPDU によって制御されるポートを無効にすることができます。ローカルポートはリモートポートからの Ethernet OAM リモートループバック要求を拒否することができます。

II. 制限とガイドライン

この設定はポートで実行されたループバックテストには影響しません。ポートで次にループバックが行われるときに適用されます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―

操作	コマンド	補足
3. リモートポートからのEthernet OAM リモートループバック要求を拒否する	**oam remote-loopback reject-request**	デフォルト：拒否しません。

1.13. Ethernet OAMの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを表示することができ、user view で **reset** コマンドを実行することができます。

操作	コマンド
Ethernet OAMの接続を表示する	**display oam** { **local** | **remote** } [**interface** *interface-type interface-number*]
Ethernet OAMの設定を表示する	**display oam configuration** [**interface** *interface-type interface-number*]
Ethernet OAM確立後のクリティカルイベントの統計情報を表示する	**display oam critical-event** [**interface** *interface-type interface-number*]
Ethernet OAM確立後のEthernet OAMリンクエラーイベントの統計情報を表示する	**display oam link-event** { **local** | **remote** } [**interface** *interface-type interface-number*]
Ethernet OAMパケットとEthernet OAMリンクエラーイベントの統計情報を削除する	**reset oam** [**interface** *interface-type interface-number*]

1.14. Ethernet OAMの設定例

1.14.1. Ethernet OAM の設定例

I. ネットワーク要件

図 1-1 に示すように、以下の動作を実行します。

- 2 台の装置間でリンクエラーを自動検出するため、Device A と Device B で Ethernet OAM を有効にします。
- Device A が受信するエラーフレームの統計情報を収集することによって、Device A と Device B 間のリンク性能を測定できます。




図 1-1 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device A を設定します。

アクティブ Ethernet OAM モードで動作するように、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定し、Ethernet OAM を有効にします。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam mode active
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam enable
```

エラーフレーム検出期間を 20000ms に設定し、エラーフレームイベント検出しきい値を 10 に設定します。

```
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam errored-frame window 200
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam errored-frame threshold 10
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

2. Device B を設定します。

#パッシブ Ethernet OAM モード(デフォルト)で動作するように、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定し、Ethernet OAM を有効にします。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam mode passive
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

III. 設定の確認

display oam critical-event コマンドを使用し、Ethernet OAM クリティカルリンクイベントの統計情報を表示します。

Device A のすべてのポートの Ethernet OAM クリティカルリンクイベントの統計情報を表示します。

```
[DeviceA] display oam critical-event
-----------[Ten-GigabitEthernet1/0/1] -----------
 Local link status    : UP
 Event statistics
   Link fault         : Not occurred
   Dying gasp         : Not occurred
   Critical event     : Not occurred
```

出力は、Device A と Device B 間のリンクでクリティカルリンクイベントが発生していないことを示します。

display oam link-event コマンドを使用し、Ethernet OAM リンクイベントの統計情報を表示します。

Device A のリモートエンドの Ethernet OAM リンクエラーイベントの統計情報を表示します。

```
[DeviceA] display oam link-event local
------------ [Ten-GigabitEthernet1/0/1] -----------
 Link status: UP
 OAM local errored frame event
   Event time stamp        : 5789 x 100 milliseconds
   Errored frame window    : 200 x 100 milliseconds
   Errored frame threshold : 10 error frames
   Errored frame           : 13 error frames
   Error running total     : 350 error frames
   Event running total     : 17 events
```

出力は下記を示します。

- Device A 上で Ethernet OAM が有効になった後、350 回エラーが発生しました。
- エラーフレームによって 17 のエラーが発生しました。
- リンクは不安定です。

目次

このセクションのページは **10-x-x** です。

2 章 CFD 2-1
2.1. 概要 2-1
2.1.1. CFD の基本概念 2-1
2.1.2. CFD レベル 2-2
2.1.3. MP のパケット処理 2-4
2.1.4. CFD 機能 2-4
2.1.5. ポートコラボレーション 2-5
2.1.6. プロトコルと標準 2-6
2.2. 制限とガイドライン 2-6
2.3. CFD の設定作業リスト 2-6
2.4. CFD のための必要条件 2-6
2.5. CFD の基本設定 2-7
2.5.1. CFD の有効化 2-7
2.5.2. サービスインスタンスの設定 2-7
2.5.3. MEP の設定 2-7
2.5.4. MIP 自動生成ルールの作成 2-8
2.6. CFD function 機能の設定 2-9
2.6.1. CC の設定 2-9
2.6.2. LB の設定 2-10
2.6.3. LT の設定 2-10
2.7. ポートコラボレーションの設定 2-11
2.8. CFD の表示と管理 2-11
2.9. CFD の設定例 2-12
2.9.1. CFD の設定例 2-12

2章 CFD

2.1. 概要

IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) に準拠する Connectivity Fault Detection (CFD) は、エンドツーエンドの VLAN 単位リンクレイヤ OAM メカニズムです。CFD は、リンク接続の検出、障害の検証、および障害の場所に使用されます。

2.1.1. CFD の基本概念

I. MD(Maintenance domain)

MD(Maintenance domain)は、CFD が役割を果たすネットワークまたはネットワークの一部を定義します。MD はその MD 名によって識別されます。

II. MA(Maintenance association)

MA(maintenance association)は MD の一部です。必要に応じて、MD の中で複数の MA を設定することができます。MA は MD 名+MA の名によって識別されます。

MA は指定された VLAN を利用するか、どの VLAN も利用しません。VLAN を利用する MA は、VLAN 属性を送信します。VLAN を利用しない MA は、VLAN 属性がないと判断します。

III. MP(Maintenance point)

MP(Maintenance point)はポートで設定され、MA に属します。MP は、MEP(maintenance association end points)と MIP(maintenance association intermediate points) の 2 つのタイプに分類されます。

MEP は MA の境界を定義します。各 MEP は MEP ID によって識別されます。

MEP は内側向きの MEP と外側向きの MEP に分類されます。

- 外側向きの MEP はホストがあるポートにパケットを送信します。
- 内側向き MEP はホストがあるポートにパケットを送信しません。装置上の他のポートにパケットを送信します。

MIP は MA の内部にあります。それは自ら CFD パケットを送信することができないけれども、それは扱い、CFD パケットに反応することができます。MIP は機器によって自動的に作成されます。MEP と協力することによって、MIP は ping と経路探索に類似している機能を実行することができます。

IV. MEP リスト

MEP リストは、同じ MA 内に設定されたローカルな MEP と、モニタのためのリモート MEP のリストです。同じ MA 内のデバイスに設定されるすべての MEP が一覧表示されます。MEP はすべて固有な ID を持っています。MEP はリモートデバイスから、MA の MEP リストに含まれない MEP の ID を転送する CCM(Continuity Check Message)を受信すると、そのメッセージを廃棄します。ローカル装置は、リモート障害表示(RDI)フラグビットを転送する CCM メッセージを送らなければなりません。そうでなければ、隣接装置は確実な障害を検知することができません。MA 内の少なくとも一つのローカル MEP が、MEP リストから他のすべてのリモート MEP を学習していないとき、MEP は CCM の RDI(Remote Detect Indication)フラグを転送できません。

2.1.2. CFD レベル

I. MD レベル

正確に障害個所を見つけるために、CFD は MD に 8 つのレベル（0 から 7 まで）を導入します。数値が大きいほど高レベルであり、カバー可能な領域も大きくなります。ドメインをタッチしたり、入れ子にできたりしますが(外のドメインに入れ子にされたものより高いレベルがある場合)、交差や重複はできません。MD レベルは障害個所の特定を容易にして、障害箇所をより明確にします。

図 2-1 に、MD_A をライトブルー、MD_B を濃いブルーで示します。MD_A で接続障害が発生した場合、Device E を通して Device A を含む MD_A における機器のどの装置にも問題がある可能性があります。MD_B の境界で障害が発生した場合は、Device B、Device C、Device D の間のどこかが問題点となります。MD_B の装置で障害が発生していなければ、少なくとも Device C は操作が可能です。

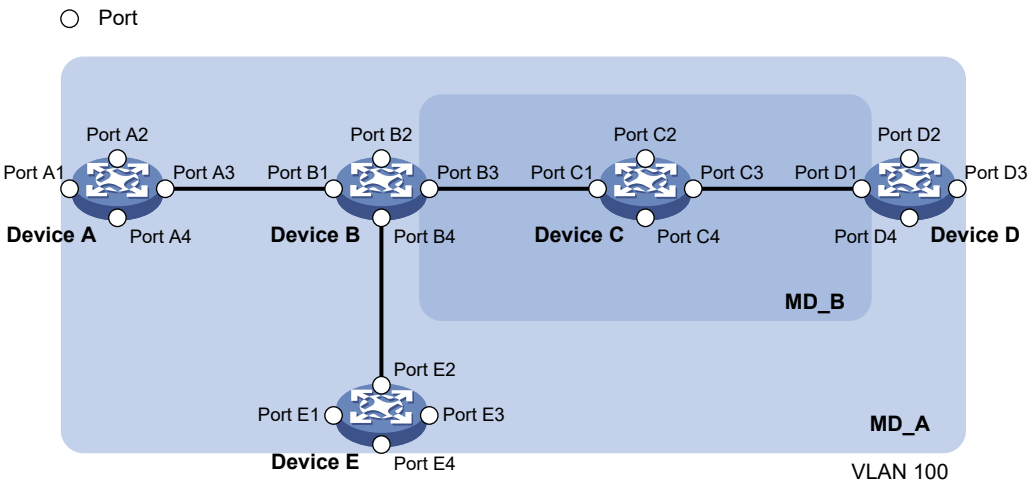


図 2-1 2 つの入れ子の MD

CFD はメッセージを交換し、ドメイン単位でオペレーションを実行します。ネットワークで正しく MD を決め、CFD を構築することにより、問題点を早く見つけ出すことができます。

II. MA と MP のレベル

MA のレベルは MA が属している MD のレベルと同一です。

MEP のレベルは MEP が属している MD のレベルと同一です。

MIP のレベルは生成ルールと MIP が属している MD と生成ルールによって定義されます。MIP は以下に示す MIP 生成ルールにしたがって各ポートで自動的に作成されます。

- **デフォルトルール**–インタフェースで低いレベルの MIP が存在しない場合、MIP は現在のレベルで作成されます。MIP はインタフェースで MEP が設定されていなくても作成することができます。
- **明示ルール**–インタフェースで低いレベルの MIP と低いレベルの MEP がない場合、MEP は現在のレベルで作成されます。MIP はインタフェースで低いレベルの MEP が作成されたときのみ MIP を作成することができます。

ポートが MIP を持たないとき、システムは各 MD(低いレベルから高いレベル)の MA を確認し、現在のレベルで MIP を作成するか作成しないか、図 2-2 に記載されている手順に従います。

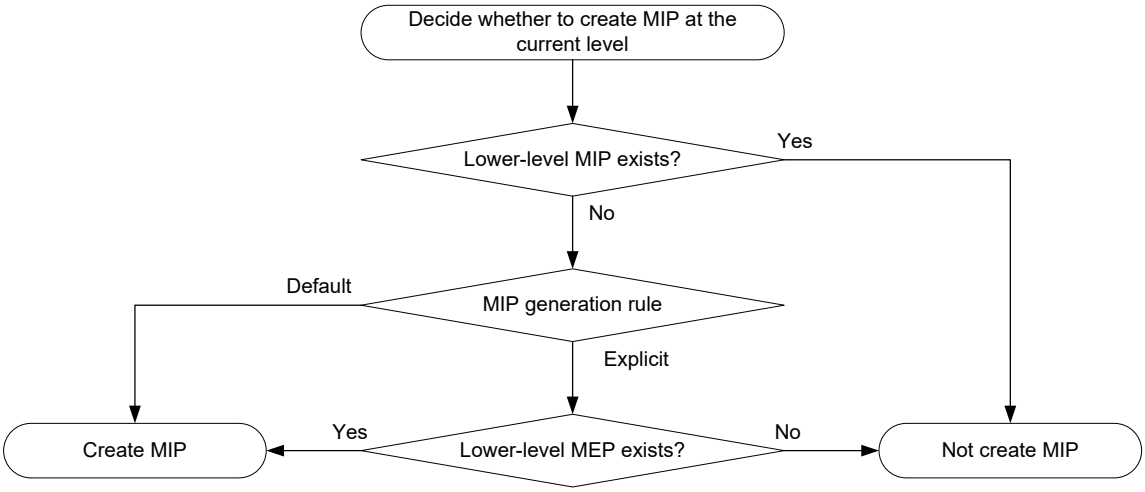


図 2-2 MIP の作成手順

III. CFD の等級づけの例

図 2-3 に CFD モジュールの等級づけの例を示します。MD の 4 つのレベル(0、2、3、5)があります。大きい値は高いレベルで、大きい範囲がサポートされます。MP は Device A から Device F のポートで設定されます。Device B のポートは、以下の MP で設定されます。

- レベル 5 の MIP
- レベル 3 の内側向き MEP
- レベル 2 の内側向き MEP
- レベル 0 の外側向き MEP

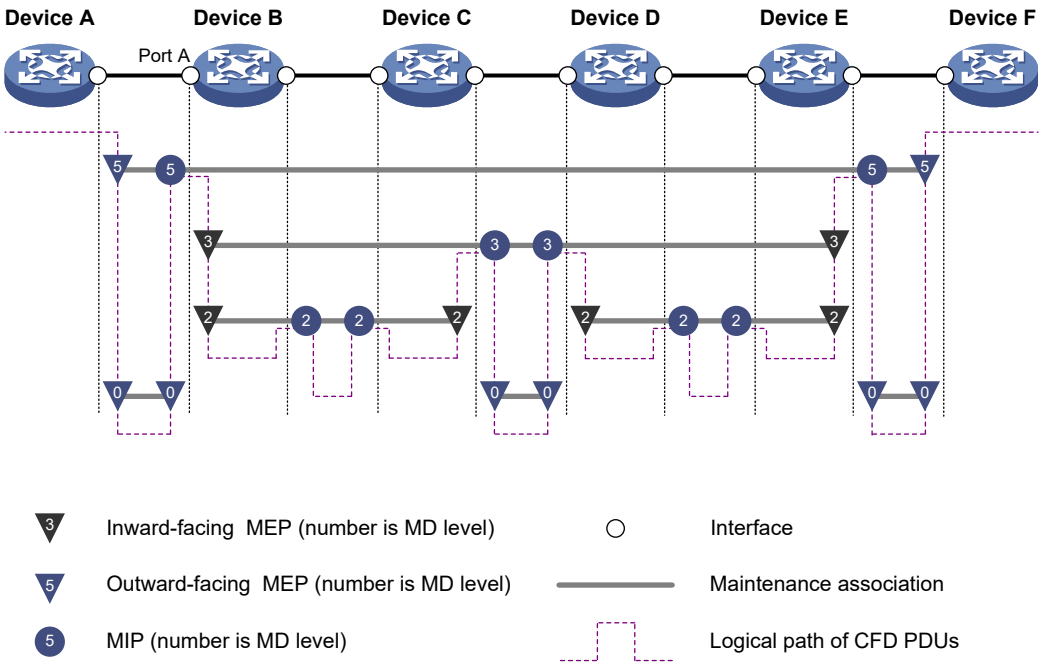


図 2-3 CFD 等級づけの例

2.1.3. MP のパケット処理

VLAN 属性を運ぶ MA では、MA の MP は MA が提供する VLAN にのみパケットを送信します。MP によって送信されたパケットのレベルは MP が所属している MD のレベルと同一です。

MA が VLAN 属性を持っていない MA では、MA の MPs は外部の MEP のみに対応できます。外向き MEP によって送信されるパケットのレベルは、MEP が属する MD のレベルと等しくなります。

MEP は､処理なしでパケットを上位レベルに転送し､そのレベル以下のパケットのみを処理します。

MIP は、処理を行わずに異なるレベルのパケットを転送し、そのレベルのパケットのみを処理します。

2.1.4. CFD 機能

MP によって実装される CFD 機能は以下です。

- Continuity check (CC)
- Loopback (LB)
- Linktrace (LT)

I. Continuity check

接続障害は、装置障害または設定エラーに起因します。Continuity check は、MEP の接続性をチェックします。この機能は MEP によって CCM(continuity check massage)を定期的に送信することで実行されます。1 つの MEP から送信された CCM は、同じ MA 内のすべての MEP で受信されることを意図しています。MEP を 3.5 回 送信する間に CCM を受信しない場合、リンクが確立していないと判断し、ログが生成されます。複数の MEP が同時に CCM を送信すると、多点から多点へのリンクチェックが行われます。CCM はマルチキャストフレームです。

II. Loopback

IP レイヤの ping と同様に、loopback はローカルデバイスと宛先デバイスの接続性を検証します。この機能を実行するために、ローカル MEP は、宛先 MEP に LBM(loopback massage)を送信します。ローカル MEP が宛先 MEP からの LBR(loopback reply massage）を受信するかどうかで、2 つの間のリンク状態をチェックします。

LBM と LBR は、ユニキャストフレームとユニキャストフレームです。装置はユニキャストフレームの送受信とマルチキャスト LBM フレームの受信をサポートします。マルチキャスト LBM フレームの送信をサポートしていません。LBR フレームはユニキャストフレームです。

III. Linktrace

Linktrace は、traceroute と同様です。ソース MEP と宛先 MEP の間のパスを識別します。ソース MEP は、宛先 MEP に LTM(linktrace messages)を送信します。メッセージ受信後、宛先 MEP および MIP は、LTM フレームのソース MEP に LTR(linktrace reply massage)を送り返します。reply メッ
セージにもとづいて、ソース MEP は、宛先 MEP までの経路を識別できます。LTR はユニキャストフレームですが、LTM はマルチキャストフレームとなります。

2.1.5. ポートコラボレーション

ポートコラボレーションは、外側向き MEP によって実行されたリンク検出の結果に基づいてポートをシャットダウンまたはブロックします。

I. トリガーイベント

ポートコラボレーションは、次のイベントによってトリガーできます。

- 連続性チェックが期限切れになります。
- RDI フラグビットが設定された CCM が受信されます。

インタフェースには両方のトリガーイベントを指定できます。どちらのトリガーイベントも有効にできます。

II. トリガーアクション

ポートコラボレーションは、次のいずれかのトリガーアクションを実行します。

- リンクレイヤプロトコルの状態を DOWN (CFD) に変更して、ポートをブロックします。ポートはデータパケットを送受信できません。
- ポートの物理状態を CFD DOWN に変更して、ポートをシャットダウンします。ポートは、データパケットまたはプロトコルパケットを送受信できません。

III. リンク回復

CFD によってポートがブロックされた場合、リンクが回復したときに自動的にアップすることができます。CFD によってポートがシャットダウンされた場合、リンクが回復したときに自動的にアップすることができません。

- 連続性チェックの有効期限によってポートコラボレーションがトリガーされた場合は、**undo shutdown** または **undo cfd port-trigger { cc-expire | rdi } action** コマンドを実行してポートをアップする必要があります。
- ポートコラボレーションが RDI フラグビットが設定された CCM によってトリガーされた場合は、**undo cfd port-trigger { cc-expire | rdi } action** コマンドを実行してポートを起動する必要があります。

2.1.6. プロトコルと標準

- IEEE 802.1ag, *Virtual Bridged Local Area Networks Amendment 5: Connectivity Fault Management*

2.2. 制限とガイドライン

- 他の CFD を設定するために、リモート MEP の MEP ID を使用する前に CC を設定してください。他の CFD を設定するために、リモート MEP の MAC アドレスを使用する場合は例外です。
- 一般的に、スパニングツリーによってブロックポートとなった場合、以下のケースを除いて、CFD メッセージの送受信ができません。
  - ポートは外側向き MEP として設定されています。
  - ポートは、CCM メッセージを除く CFD メッセージを送受信できるよう設定された内側向きの MEP あるいは MIP として設定されています。

スパニングツリーの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス "STP"* を参照してください。

2.3. CFDの設定作業リスト

作業リスト
CFDの基本設定 • (必須設定項目) CFD の有効化 • (必須設定項目) サービスインスタンスの設定 • (必須設定項目) MEP の設定 • (必須設定項目) MIP 自動生成ルールの設定
CFD機能の設定: • (必須設定項目) CC の設定 • (オプション設定項目) LB の設定 • (オプション設定項目) LT の設定

2.4. CFDのための必要条件

CFD が正しく動作するように、以下の作業を実行して、ネットワークを設計する必要があります。

- 全体のネットワークで MD のレベル付けを行い、各 MD の境界を定義してください。
- MD ごとに名前を割り当ててください。同じ MD 内にある装置は同じ MD の名前を使用していることを確認してください。
- 監視したい VLAN にしたがって、各 MD の MA を定義してください。
- MA ごとに名前を割り当ててください。同じ MD 内の同じ MA の装置が、同じ MA の名前を使用することを確認してください。
- 各 MD で各 MA の MEP リストを決定してください。同じ MA の装置が同じ MEP リストを持っていることを確認してください。

- MD と MA はエッジ、MEP はデバイスポートに設定する必要があります。MIP は、エッジではない装置またはポートに設計することができます。

2.5. CFDの基本設定

2.5.1. CFD の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. CFD を有効にする	**cfd enable**	デフォルト：無効

2.5.2. サービスインスタンスの設定

I. サービスインスタンスについて

MEP と MIP を設定する前に、最初にサービスインスタンスを設定する必要があります。サービスインスタンスはサービスアクセスポイント(SAP)で、MD 中の MA に属しています。

MD と MA は、サービスインスタンスの MP によって処理されたメッセージのレベルと VLAN 属性を定義します。VLAN 属性がない MA の MP は、VLAN に属していません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. MD を作成する	**cfd md** *md-name* [**index** *index-value*] **level** *level-value*	デフォルト：設定なし
3. サービスインスタンスを作成する	**cfd service-instance** *instance-id* **ma-id** { **icc-based** *ma-name* | **integer** *ma-num* | **string** *ma-name* | **vlan-based** [*vlan-id*] } [**ma-index** *index-value*] **md** *md-name* [**vlan** *vlan-id*]	デフォルト：設定なし

2.5.3. MEP の設定

I. MEP について

CFD は MEP のオペレーションを通して実行されます。MEP はサービスインスタンス上で構成され、MD レベルとサービスインスタンスの VLAN 属性は MEP の属性になります。

II. 制限とガイドライン

- インタフェースが同一レベルで、VLAN 属性なしで 1 つの MA の外側向けの MEP を設定することができます。

- VLAN 属性がない MA の MEP がリモート MEP から 3.5 CCM 間隔以内に CCM メッセージを受信しない場合、ローカル MEP はインタフェースをリンクダウン状態に設定します。このローカル MEP の動作により、RRPP あるいは Smart Link の高速切り替えが容易になります。

III. 設定要件

MEP を設定する前にサービスインスタンスを作成して下さい。

IV. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. MEP リストを設定する	**cfd meplist** *mep-list* **service-instance** *instance-id*	デフォルト：設定なし
3. Layer 2 interface view あるいは Layer 2 aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
4. MEP を作成する	**cfd mep** *mep-id* **service-instance** *instance-id* { **inbound** | **outbound** }	デフォルト：設定なし

2.5.4. MIP 自動生成ルールの作成

I. MIP 自動生成ルールについて

サービスインスタンスの機能的な実体として、MIP は、LTM フレーム、LBM フレームなどの様々な CFD フレームに応答します。システムは MIP 自動作成ルールにもとづいて MIP を自動的に作成します。

cfd mip-rule コマンドが設定された後、以下の要因によって MIP を作成あるいは削除することができます。

- CFD の有効化あるいは無効化
- ポートの MEP の作成あるいは削除
- ポートの VLAN 属性の変更
- **cfd mip-rule** コマンドで指定されるルールの変更

II. 制限とガイドライン

- VLAN 属性がない MA は主にダイレクトリンクの状態を検出するのに使用されます。その VLAN 属性がない MA は MIP を生成することはできません。
- VLAN 属性がある MA で、インタフェースで同一以上のレベルの MEP が存在する場合、MA 用の MIP はインタフェースで作成されません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. MIP 自動生成ルールを設定する	**cfd mip-rule** { **default** | **explicit** } **service-instance** *instance-id*	デフォルト : 生成ルールは設定されておらず、自動的にMIPを作成しません。

2.6. CFD function機能の設定

2.6.1. CC の設定

I. CC について

CC を設定したのち、MA の MEP は接続性のチェックを行うために定期的に CCM フレームを送信できます。

他の CFD を設定するために、リモート MEP の MEP ID を使用する前に CC を設定してください。他の CFD を設定するために、リモート MEP の MAC アドレスを使用する場合は例外です。

CCM フレームのタイムアウト時間が終了したとき、MEP はリンクが切断されたと認識します。CCM の interval フィールドを設定するとき、表 2-1 .に示す値を使用します。

表 2-1 CCM の interval フィールドの変換

CCM の interval フィールドの値	CCM の送信間隔	最大 CCM ライフタイム時間
1	10/3 ミリ秒	35/3 ミリ秒
2	10 ミリ秒	35 ミリ秒
3	100 ミリ秒	350 ミリ秒
4	1 秒	3.5 秒
5	10 秒	35 秒
6	60 秒	210 秒
7	600 秒	2100 秒

🕮 メモ :

- Interval フィールドの設定範囲は 1 ～7 です。1 および 2 の値を設定した場合、ハードウエア性能によって値と異なる動作をする場合があります。
- cfd cc interval コマンドの interval フィールドの 1～3 の CCM メッセージは short-interval の CCM メッセージです。interval フィールドの 4～7 の CCM メッセージは long-interval の CCM メッセージです。

II. 制限とガイドライン

MEP で CC を設定するとき、以下のガイドラインに従ってください。

- 同一 MA 内のすべての MEP は、同一 CCM の interval フィールドの値を設定してください。
- CCM の interval フィールドを変更したのち、MEP は、CCM を送る前に別の CCM 間隔を待つ必要があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. (オプション設定項目) MEP から送信される CCM メッセージの送信間隔を設定する	**cfd cc interval** *interval-value* **service-instance** *instance-id*	デフォルト：4
3. Layer 2 interface view あるいは Layer 2 aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
4. MEP 上で CCM の送信を有効にする	**cfd cc service-instance** *instance-id* **mep** *mep-id* **enable**	デフォルト：無効

2.6.2. LB の設定

LB は、ローカル MEP、リモート MEP、あるいは MIP の間のリンクの状態を確認することができます。

操作	コマンド	補足
LBを有効にする	**cfd loopback service-instance** *instance-id* **mep** *mep-id* { **target-mac** *mac-address* | **target-mep** *target-mep-id* } [**number** *number*]	すべてのviewで設定可能です。

2.6.3. LT の設定

I. LT について

LT はソース MEP とターゲット MEP の間で経路をたどることができ、自動的に LT メッセージを送信することで、リンク障害を検出します。2 つの機能は、以下のようにして実装されます。

- **経路確認**–最初の機能を実装するため、ソース MEP は、ターゲット MEP に LTM にメッセージを送信します。LTM メッセージに応答した LTR メッセージにより、2 つの MEP 間の経路確認ができます。
- **LT メッセージの自動送信**–LT メッセージの自動送信ーLT メッセージの自動送信が有効になると、ソース MEP が 3.5 回送信する間にターゲット MEP からの CCM フレームを受信しなれば、2 つの間のリンクは不完全であると考えられ、LTM フレーム（宛先がターゲットの MEP で、LTM フレームの TTL フィールドに最大値 255 がセットされています）が送信されます。MIP が応答した LTR にもとづいて、障害場所の特定ができます。

II. 設定要件

VLAN 属性を送信する MA の MEP で LT を設定する前に、MA が所属する VLAN を作成してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. ソース MEP とターゲット MEP 間のパスを検出する	**cfd linktrace service-instance** *instance-id* **mep** *mep-id* { **target-mac** *mac-address* | **target-mep** *target-mep-id* } [**ttl** *ttl-value*] [**hw-only**]	すべてのviewで設定可能です。
2. system view に移行する	**system-view**	―
3. LT メッセージの自動送信を有効にする	**cfd linktrace auto-detection** [**size** *size-value*]	デフォルト：無効

2.7. ポートコラボレーションの設定

I. 制限とガイドライン

ポートコラボレーションは、外側向き MEP が設定されているポートでのみ有効です。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. Layer 2 interface view あるいは Layer 2 aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. ポートコラボレーションを設定する	**cfd port-trigger** { **cc-expire** | **rdi** } **action** { **block** | **shutdown** }	デフォルト：設定なし

2.8. CFDの表示と管理

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
MEPで受信したLTR情報を表示する	**display cfd linktrace-reply** [**service-instance** *instance-id* [**mep** *mep-id*]]
LTMに自動応答したLTRメッセージの受信情報を表示する	**display cfd linktrace-reply auto-detection** [**size** *size-value*]
MD設定情報を表示する	**display cfd md**
MEPの属性と稼動状況を表示する	**display cfd mep** *mep-id* **service-instance** *instance-id*
サービスインスタンスのMEPリストを表示する	**display cfd meplist** [**service-instance** *instance-id*]

操作	コマンド
MP情報を表示する	**display cfd mp** [**interface** *interface-type interface-number*]
リモートMEP情報を表示する	**display cfd remote-mep service-instance** *instance-id* **mep** *mep-id*
サービスインスタンス設定情報を表示する	**display cfd service-instance** [*instance-id*]
CFDの状態を表示する	**display cfd status**

2.9. CFDの設定例

2.9.1. CFD の設定例

I. ネットワーク要件

図 2-4 に示すように以下の設定を行います。

- ネットワークには 5 つの装置があり、MD_A(Level 5)、MD_B(Level 3)の 2 つの MD に分かれています。すべてのポートは VLAN100 に属し、2 つの MD の MA はすべて VLAN100 で動作しています。Device A～Device E の MAC アドレスを、それぞれ 0010-FC00-6511、0010-FC00-6512、0010-FC00-6513、0010-FC00-6514、0010-FC00-6515 とします。
- MD_A は Device A の Ten-GigabitEthernet 1/0/1、Device D の Ten-GigabitEthernet 1/0/3、Device E の Ten-GigabitEthernet 1/0/4 の 3 つのエッジポートがあります。すべて内向き MEP(Inward-facing MEP)です。MD_B は Device B の Ten-GigabitEthernet 1/0/3、Device D の Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の 2 つのエッジポートがあります。そのポートは外向き MEP(Outward-facing MEP)です。
- MD_A では、Device B のポートは、低レベルの MEP が設定されたときに MIP を持つように設計されています。Ten-GigabitEthernet 1/0/3 は MD_B の MEP と設定され、MD_A の MIP がこのポートに設定されます。MD_A の MIP 生成ルールを明示的にする必要があります。
- Device C のすべてのポートで MD_B の MIP が設定されています。デフォルトの MIP 生成ルールを設定します。
- ソース MEP とターゲット MEP の間の経路、またはリンク障害を検出するために、LT を使用してください。
- ネットワーク全体のステータス情報が得られた後に、リンク障害を検出するために、LT を使って回線障害を見つけます。

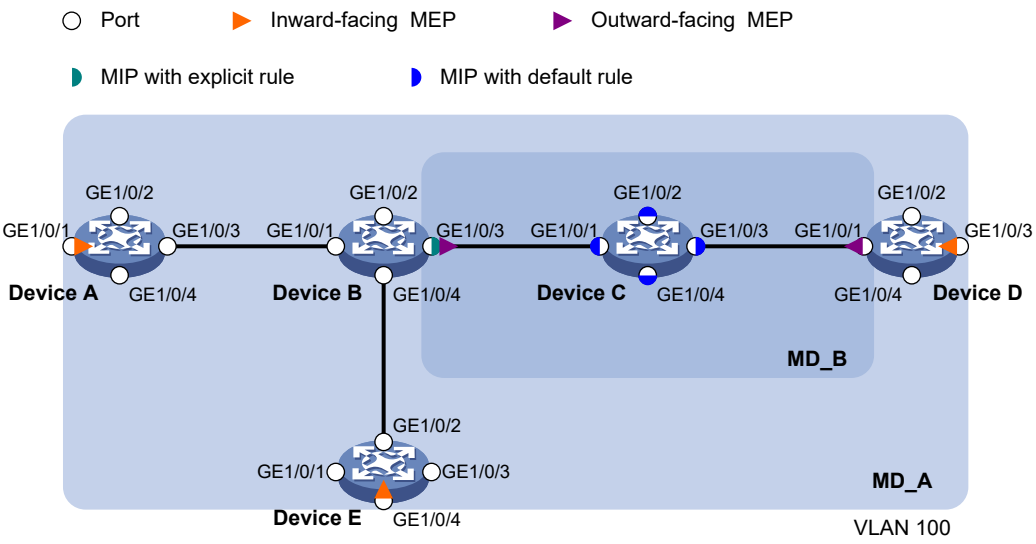


図 2-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. VLAN を作成し、ポートを割り当てます。

   図 2-4 に示すように各 Device で、VLAN 100 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/1～Ten-GigabitEthernet 1/0/4 に VLAN100 を割り当てます。

2. CFD を有効にします。

   # Enable CFD on Device A.

   ```
   <DeviceA> system-view
   [DeviceA] cfd enable
   ```

   # Device A の設定と同様に、Device B～Device E で CFD を有効にします。（詳細は省略します）

3. サービスインスタンスを作成します。

   # Device A で MD_A(level 5)、サービスインスタンス 1 を作成します。サービスインスタンス 1 では MA は VLAN によって識別され、VLAN100 を提供します。

   ```
   [DeviceA] cfd md MD_A level 5
   [DeviceA] cfd service-instance 1 ma-id vlan-based md MD_A vlan 100
   ```

   # Device A の設定と同様に Device E を設定します。（詳細は省略します）

   # Device B で MD_A(level 5)を作成し、サービスインスタンス 1 を作成します。サービスインスタンス 1 では MA は VLAN によって識別され、VLAN100 を提供します。

   ```
   [DeviceB] cfd md MD_A level 5
   [DeviceB] cfd service-instance 1 ma-id vlan-based md MD_A vlan 100
   ```

   # MD_B(level 3)を作成し、サービスインスタンス 2 を作成します。サービスインスタンス 2 では MA は VLAN によって識別され、VLAN100 を提供します。

```
[DeviceB] cfd md MD_B level 3
[DeviceB] cfd service-instance 2 ma-id vlan-based md MD_B vlan 100
```

Device B の設定と同様に Device D を設定します。（詳細は省略します）

Device C で MD_B(level 3)を作成し、サービスインスタンス 2 を作成します。サービスインスタンス 2 では MA は VLAN によって識別され、VLAN100 を提供します。

```
[DeviceC] cfd md MD_B level 3
[DeviceC] cfd service-instance 2 ma-id vlan-based md MD_B vlan 100
```

4. MEP を設定します。

Device A で、サービスインスタンス 1 の MEP リストを設定し、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 のサービスインスタンス 1 の内向き MEP 1001 を作成します。

```
[DeviceA] cfd meplist 1001 4002 5001 service-instance 1
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] cfd mep 1001 service-instance 1 inbound
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Device B でサービスインスタンス 1、2 の MEP リストを設定します。

```
[DeviceB] cfd meplist 1001 4002 5001 service-instance 1
[DeviceB] cfd meplist 2001 4001 service-instance 2
```

Device B で Ten-GigabitEthernet 1/0/3 のサービスインスタンス 2 の外向き MEP 2001 を作成します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] cfd mep 2001 service-instance 2 outbound
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

Device D でサービスインスタンス 1、2 の MEP リストを設定します。

```
[DeviceD] cfd meplist 1001 4002 5001 service-instance 1
[DeviceD] cfd meplist 2001 4001 service-instance 2
```

Device D で Ten-GigabitEthernet 1/0/1 のサービスインスタンス 2 の外向き MEP 4001 を作成します。

```
[DeviceD] interface ten- gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] cfd mep 4001 service-instance 2 outbound
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Device D で Ten-GigabitEthernet 1/0/3 のサービスインスタンス 1 の内向き MEP 4002 を作成します。

```
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/3] cfd mep 4002 service-instance 1 inbound
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

Device E でサービスインスタンス 1 の MEP リストを設定します。

```
[DeviceE] cfd meplist 1001 4002 5001 service-instance 1
```

Device E で Ten-GigabitEthernet 1/0/4 のサービスインスタンス 1 の内向き MEP 5001 を作成します。

```
[DeviceE] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/4] cfd mep 5001 service-instance 1 inbound
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
```

5. MIP の設定をします。

Device B のサービスインスタンス 1 で MIP の作成ルールを明示的に設定します。

```
[DeviceB] cfd mip-rule explicit service-instance 1
```

Device C のサービスインスタンス 2 で MIP のデフォルトの作成ルールを明示的に設定します。

```
[DeviceC] cfd mip-rule default service-instance 2
```

6. CC の設定をします。

Device A の Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で、サービスインスタンス 1 の MEP 1001 用の CCM フレームの送信を有効にします。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] cfd cc service-instance 1 mep 1001 enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Device B の Ten-GigabitEthernet 1/0/3 で、サービスインスタンス 2 の MEP 2001 用の CCM フレームの送信を有効にします。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] cfd cc service-instance 2 mep 2001 enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

Device D の Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で、サービスインスタンス 2 の MEP 4001 用の CCM フレームの送信を有効にします。

```
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] cfd cc service-instance 2 mep 4001 enable
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Device D の Ten-GigabitEthernet 1/0/3 で、サービスインスタンス 1 の MEP 4002 用の CCM フレームの送信を有効にします。

```
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/3] cfd cc service-instance 1 mep 4002 enable
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

Device E の Ten-GigabitEthernet 1/0/4 で、サービスインスタンス 1 の MEP 5001 用の CCM フレームの送信を有効にします。

```
[DeviceE] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/4] cfd cc service-instance 1 mep 5001 enable
```

```
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
```

III. 設定の確認

1. CC 機能がリンク障害を検出した場合、LB 機能を確認します。

   # Device A で LB 機能を有効にし、サービスインスタンス 1 の MEP 1001 と MEP 5001 間のリンクステータスをチェックします。

```
[DeviceA] cfd loopback service-instance 1 mep 1001 target-mep 5001
Loopback to MEP 5001 with the sequence number start from 1001-43404:
Reply from 0010-fc05-6515: sequence number=1001-43404 time=5ms
Reply from 0010-fc05-6515: sequence number=1001-43405 time=5ms
Reply from 0010-fc05-6515: sequence number=1001-43406 time=5ms
Reply from 0010-fc05-6515: sequence number=1001-43407 time=5ms
Reply from 0010-fc05-6515: sequence number=1001-43408 time=5ms
Sent: 5        Received: 5        Lost: 0
```

2. すべてのネットワークのステータス状態を CC 機能で取得した後、LT 機能を確認します。

   # Device A のサービスインスタンス 1 で MEP 1001 と MEP 5001 間の経路を確認します。

```
[DeviceA] cfd linktrace service-instance 1 mep 1001 target-mep 5001
Linktrace to MEP 5001 with the sequence number 1001-43462:
MAC address               TTL     Last MAC         Relay action
0010-fc05-6515            63      001
```

目次

このセクションのページは **10-x-x** です。

3 章 DLDP 3-1
3.1. 概要 3-1
3.1.1. アプリケーションシナリオ 3-1
3.1.2. 基本概念 3-2
3.1.3. DLDP の仕組み 3-4
3.2. 制限とガイドライン 3-6
3.3. DLDP 設定作業リスト 3-6
3.4. DLDP の有効化 3-7
3.5. Advertisement パケット送信間隔の設定 3-7
3.6. DelayDown タイマの設定 3-8
3.7. ポートシャットダウンモードの設定 3-8
3.8. DLDP 認証の設定 3-9
3.9. DLDP の表示および保守コマンド 3-9
3.10. DLDP 設定例 3-10
3.10.1. 自動ポートシャットダウンモードの設定例 3-10
3.10.2. 手動ポートシャットダウンモードの設定例 3-14

3章 DLDP

3.1. 概要

オートネゴシエーションなどの物理層検出メカニズムは、物理信号と障害を検出できます。ただし、物理レイヤが接続状態にある単方向リンクの通信障害は検出できません。

本製品独自の DLDP（Device Link Detection Protocol)では、データリンクプロトコルとして次のことが可能です。

- リンク層の光ファイバリンクまたはツイストペアリンクのステータスを監視します。
- 物理層プロトコルと協力して、リンクが正しく接続されているかどうか、およびリンクの両端が正しくパケットを交換できるかどうかを確認します。

DLDP が単方向リンクを検出すると、ネットワークの問題を回避するために、障害のあるポートを自動的にシャットダウンできます。または、ユーザは手動で障害のあるポートをシャットダウンできます。

3.1.1. アプリケーションシナリオ

リンクの一方の端だけが他方の端からパケットを受信できる場合、リンクは片方向になります。

単方向ファイバリンクは、次の場合に発生します。

- ファイバは相互接続されています。
- ファイバが 1 つの端部に接続されていないか、ファイバペアのファイバが 1 つ破損しています。

図 3-1 に正しいファイバ接続と 2 種類の片方向のファイバ接続を示します。

DLDP が単方向リンクを検出すると、ネットワークの問題を回避するために、障害のあるポートを自動的にシャットダウンできます。または、ユーザは手動で障害のあるポートをシャットダウンできます。

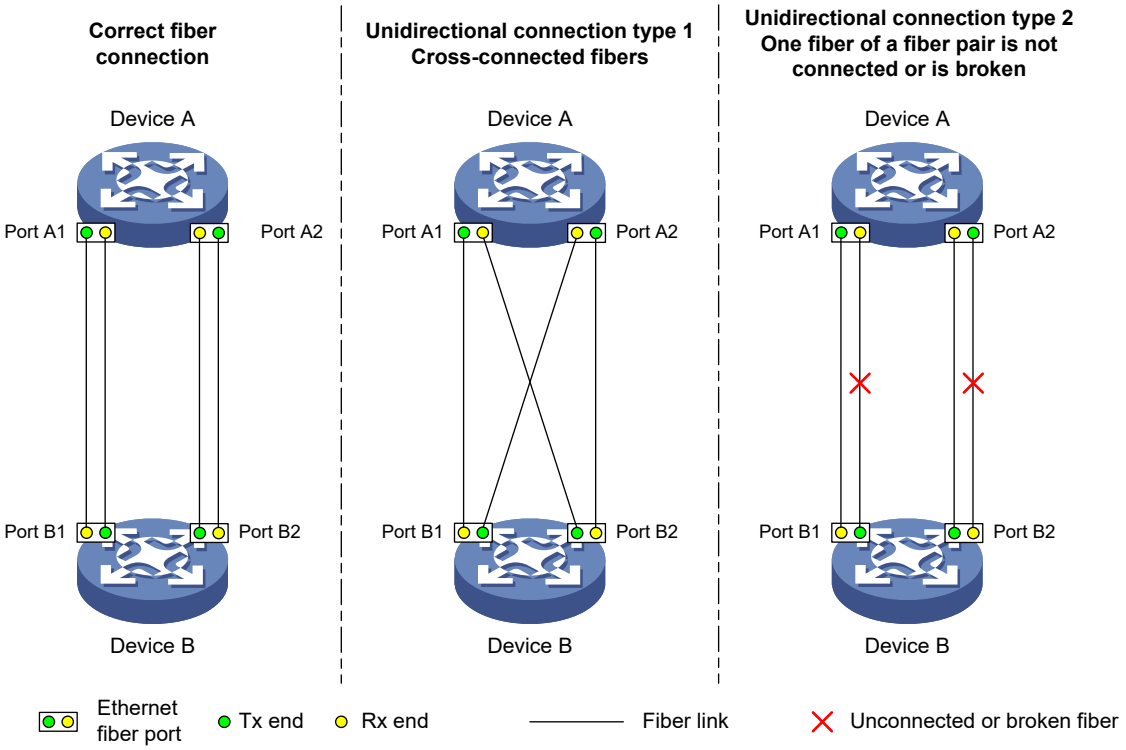


図 3-1 ファイバの正常な接続と異常な接続

3.1.2. 基本概念

I. DLDP 隣接状態

ポート A が同じリンク上のポート B からリンク層パケットを受信できる場合、ポート B はポート A の DLDP ネイバであり、パケット交換可能な 2 つのポートは隣接ルータです。

表 3-1 DLDP 隣接状態

DLDP タイマ	説明
確認済み	DLDPネイバへのリンクは双方向です。
未確認	新しく検出されたネイバへのリンクの状態は決定されません。

II. DLDP ポート状態

DLDP 対応ポートは、DLDP ポートと呼ばれます。DLDP ポートは複数のネイバを持つことができ、その状態は DLDP 隣接状態によって異なります。

表 3-2 DLDP ポート状態

状態	説明
初期	DLDPはポートで有効になっていますが、グローバルに無効になっています。
非アクティブ	DLDPはポート上で有効になり、リンクは物理的にダウンします。

状態	説明
双方向	DLDPはポート上で有効になり、確認済み状態では少なくとも1つのネイバが存在します。
単方向	DLDPはポート上で有効になり、確認済み状態に隣接していません。この状態では、ポートはDLDPパケット以外のパケットを送受信しません。

III. DLDP タイマ

表 3-3 DLDP タイマ

DLDP タイマ	説明
Advertisement タイマ	パケット送信間隔です。(デフォルトは5秒です。設定可能です。)
Probeタイマ	Probeパケット送信間隔です。このタイマは1秒に設定されています。
Echoタイマ	新しいネイバ用にProbe状態になったとき、Echoタイマが開始します。 ネイバ情報はタイマが切れると削除されます。 このタイマは10秒に設定されています。
入力タイマ	新しい隣接ルータが結合されると、ネイバエントリが作成され、隣接ルータが確認済み状態にある場合に、対応するエントリタイマが開始します。アドバタイズメントを受信すると、デバイスは対応するネイバエントリとエントリタイマを更新します。 Entryタイマが満了すると、ネイバのエンハンスタイマとEchoタイマが開始します。 入力タイマの値はAdvertisementタイマの3倍です。
拡張タイマ	Probeパケット送信間隔です。このタイマは1秒に設定されています。 エントリタイマが満了すると、Enhancedタイマがトリガされ、Probeパケットが送信されます。 同時に、Echoタイマがトリガされます。
DelayDownタイマ	ポートが物理的にダウンしている場合、デバイスは対応するネイバエントリを削除するのではなく、DelayDownタイマをトリガします。 デフォルトのDelayDownタイマは1秒で設定可能です。 DelayDownタイマが期限切れになると、デバイスはポートがダウンしている場合に対応するDLDPネイバ情報を削除し、ポートがアップしている場合は操作を実行しません。
RecoverProbeタイマ	このタイマは2秒に設定されています。 単方向のポートは、定期的にRecoverProbeパケットを送信して、片方向リンクが双方向に復元されたかどうかを検出します。

IV. DLDP 認証モード

DLDP 認証を使用して、ネットワーク攻撃や不正検出を防止できます。

表 3-4 DLDP 認証モード

認証モード	DLDP パケット送信側での処理	DLDP パケット受信側での処理
非認証	送信側は、DLDPパケットの認証フィールドを0に設定します。	受信側は受信したDLDPパケットの認証情報を調べ、認証情報がローカル構成と競合するパケットを廃棄します。
平文認証	送信側は、平文で設定されたパスワードに認証フィールドを設定します。	
MD5認証	送信側は、MD5アルゴリズムを使用してユーザ設定パスワードを暗号化し、ダイジェストを認証フィールドに割り当てます。	

3.1.3. DLDP の仕組み

I. 隣接機器を検出する

2 つのデバイスが光ファイバまたはネットワークケーブルを介して接続されている場合は、DLDP がネイバへの片方向リンクを検出できるようにします。 次の 2 つのケースで、単方向リンク検出プロセスを示します。

- 片方向リンクは、DLDP を有効にする前に発生します。

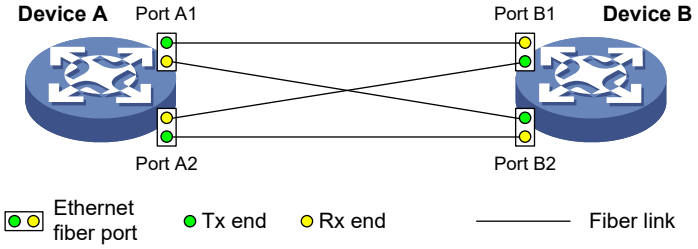


図 3-2 クロス接続ファイバ

図 3-2 に示すように、DLDP を有効にする前に、デバイス A とデバイス B 間の光ファイバが相互接続されています。 DLDP を有効にした後、4 つのポートはすべて、片方向状態であり、RecoverProbe パケットを送信します。 単方向リンク検出プロセスを示す例として、ポート A1 を使用します。

a. ポート A1 は、ポート B2 から RecoverProbe パケットを受信し、RecoverEcho パケットを返します。

b. ポート B2 は、ポート A1 から RecoverEcho パケットを受信できません。したがってポート B2 はポート A1 のネイバになることはできません。

c. ポート B1 は、ポート A1 から RecoverEcho パケットを受信できますが、ポート B1 は目的の宛先ではなく、ポート B1 のネイバになることはできません。

同じプロセスが他の 3 つのポートで発生します。 4 つのポートはすべて片方向の状態です。

- 片方向リンクは、DLDP を有効にした後に発生します。

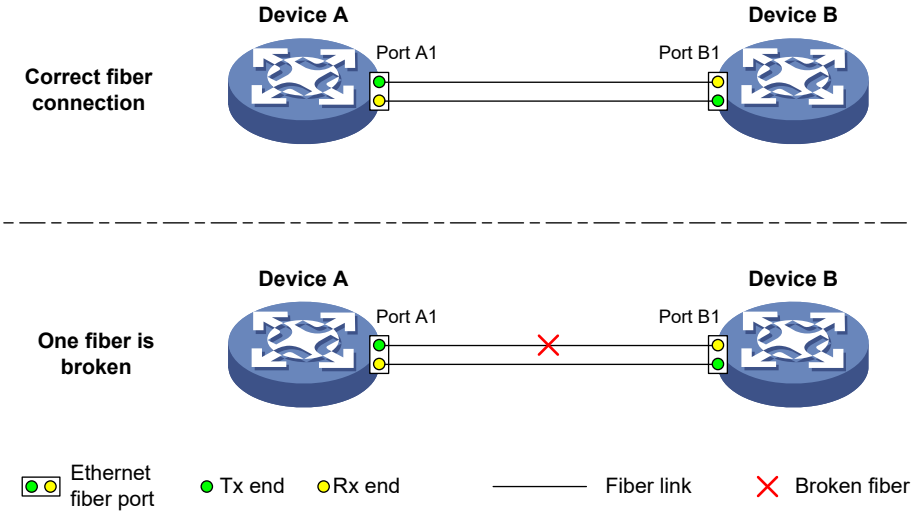


図 3-3 ファイバの故障

図 3-3 に示すように、Device A および Device B は、光ファイバを介して接続されます。DLDP を有効にした後、ポート A1 とポート B1 は双方向の隣接を次のように設定します。

a. 物理的にアップするポート A1 は、単方向状態に入り、RecoverProbe パケットを送信します。

b. RecoverProbe パケットを受信した後、ポート B1 は RecoverEcho パケットを返します。

c. ポート A1 が RecoverEcho パケットを受信した後、パケット内のネイバ情報を調べます。近隣情報がローカル情報と一致する場合、ポート A1 はポート B1 を持つ近隣を確立し、双方向状態に移行します。 ポート A1 は入力タイマを開始し、定期的に Advertisement パケットを送信します。

d. ポート B1 がアドバタイズメントパケットを受信した後、ポート A1 を使用して Unconfirmed 近隣ルータを確立します。 ポート B1 は、Echo タイマと Probe タイマを起動し、定期的に Probe パケットを送信します。

e. Probe パケットを受信した後、ポート A1 は Echo パケットを返します。

f. ポート B1 が Echo パケットを受信した後、パケット内の隣接情報を調べます。ネイバ情報がローカル情報と一致する場合、ポート A1 のネイバ状態は確認されます。 次に、ポート B1 は双方向状態に移行し、Entry タイマを開始します。そして定期的にアドバタイズメントパケットを送信します。

ポート A1 とポート B1 の間の双方向の隣接が確立されました。

その後、ポート B1 の Rx 端が信号を受信できない場合、ポート B1 は物理的にダウンし、非アクティブ状態になります。 ポート B1 の Tx エンドはポート A1 に信号を送信できるため、ポート A1 は引き続きアップします。 ポート B1 のエントリタイマが期限切れになると、ポート A1 は Enhanced タイマと Echo タイマを起動し、Probe パケットをポート B1 に送信します。ポート A1 の Tx ラインが壊れているため、Echo タイマが満了した後、Port A1 はポート B1 から Echo パケットを受信できません。 ポート A1 は、単方向状態に入り、Disable パケットをポート B1 に送信します。 同時にポート A1 は、ポート B1 で近隣を削除し、RecoverProbe タイマを起動します。 このプロセス中、ポート B1 は非アクティブ状態になります。

インタフェースが物理的にダウンしているが、インタフェースの Tx 終端が動作中である場合、DLDP は LinkDown パケットを送信して、関連するネイバエントリを削除します。

II. 複数の隣接機器を検出する

ハブを介して複数のデバイスが接続されている場合、ハブに接続されたすべてのインタフェースで DLDP を有効にして、ネイバ間の片方向リンクを検出します。 確認済みネイバが存在しない場合、インタフェースは単方向状態に入ります。

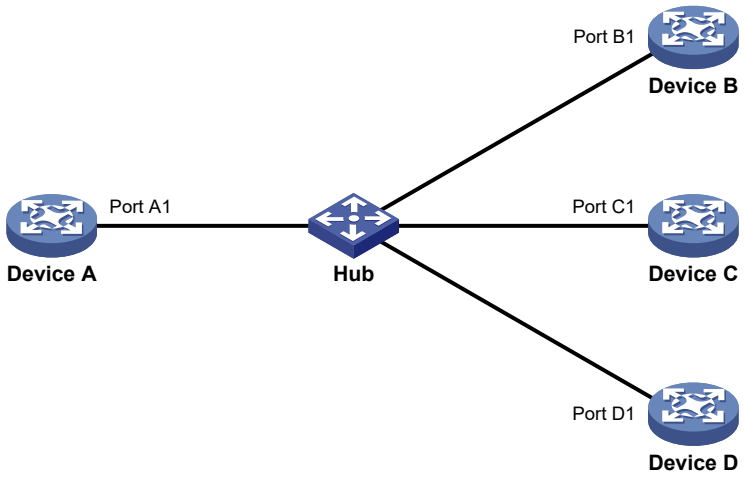


図 3-4 ネットワーク図

図 3-4 に示すように、Device A から Device D はハブを介して接続され、DLDP が有効になっています。ポート 1、ポート 2、ポート 3 がポート 4 のリンクが故障したと検出したとき、ポート 4 との隣接関係を削除しますが、Bidirectional 状態を維持します。

3.2. 制限とガイドライン

DLDP を設定する場合は、次の制限とガイドラインに従ってください。

- DLDP が正しく動作するためには、両側で DLDP を有効にし、次の設定が同一であることを確認します。
  - アドバタイズメントパケットを送信する間隔
  - DLDP 認証モード
  - パスワード
- DLDP が正しく動作するには、リンクの両端にあるポートの全二重モードを設定し、2 つのポートに対して同じ速度を設定します。

3.3. DLDP設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) DLDPの有効化
(オプション設定項目) Advertisementパケットの送信間隔の設定
(オプション設定項目) DelayDownタイマの設定
(オプション設定項目) ポートシャットダウンモードの設定

作業リスト
(オプション設定項目) DLDP認証の設定

3.4. DLDPの有効化

I. DLDP の有効化について

ポートを有効にした後 DLDP ポートは初期状態に入り、次に単方向状態に移行します。デフォルトでは、DLDP ポートが単方向状態に移行すると、ポートはただちにブロックされます。 この動作により、確認済みネイバの確立時にポートが双方向状態になるまで、トラフィックの中断が発生します。

初期状態から単方向状態への移行時に DLDP がポートをブロックする遅延時間を設定できます。DLDP は、遅延時間が経過するまでポートをブロックしません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. グローバルに DLDP を有効にする	**dldp global enable**	デフォルト：無効
3. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
4. DLDP を有効にし、ポートをブロックするための DLDP の遅延時間を設定する	**dldp enable** [**initial-unidirectional-delay** *time*]	デフォルト：無効 DLDP が有効な場合、ポートは、初期から単方向へのステート遷移の直後にブロックされます。

メモ：

両端のポートでオートネゴシエーションが動作する場合はリンクダウンが直ちに発生します。

3.5. Advertisementパケット送信間隔の設定

I. 概要

ネットワークパフォーマンスが低下する前に､DLDP が片方向リンクを検出できるようにするには、ネットワーク環境に適した Advertisement 間隔を設定します。デフォルトの間隔を使用することを推奨します。

II. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. Advertisement パケットの送信間隔を設定する	**dldp interval** *time*	デフォルト：5秒

3.6. DelayDownタイマの設定

I. DelayDown タイマの設定について

Tx ラインに障害が発生すると、一部のポートがダウンして再び立ち上がり、Rx ライン上に光信号ジッタが発生します。デバイスがそのような場合に隣接エントリを削除しないようにするには、デバイスの DelayDown タイマを設定します。Tx 回線障害によりポートがダウンすると、デバイスは DelayDown タイマを起動します。 タイマが期限切れになったときにポートがダウンした場合、デバイスは DLDP ネイバ情報を削除します。 ポートが起動すると、デバイスは動作しません。

II. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DelayDown タイマを設定する	**dldp delaydown-timer** *time*	デフォルト：1秒 すべてのDLDPが設定されているポートに適用されます。

3.7. ポートシャットダウンモードの設定

I. ポートのシャットダウンモードについて

片方向リンクを検出すると、DLDP は次のいずれかのモードでポートをシャットダウンします。

- **自動モード**--DLDP が単方向リンクを検出すると､単方向ポートをシャットダウンします。リンクが双方向になると、シャットダウンされたポートが表示されます。
- **手動モード**-DLDP が単方向リンクを検出すると、ポートをシャットダウンしません。 手動でシャットダウンする必要があります。 リンクステータスを確認するには、**undo shutdown** コマンドを使用してポートを起動します。 リンクが双方向になると、ポートは双方向になります。 このモードを使用して、次の場合に、単一方向リンクレポートのために通常のリンクがシャットダウンされないようにします。
  - ネットワークのパフォーマンスが低い状態です。
  - デバイスがビジー状態です。
  - CPU 使用率が高い状態です。

II. 制限とガイドライン

system view 内のすべてのインタフェース、または interface view の一つのインタフェースのポートシャットダウンモードを設定できます。interface view の設定は、system view の設定よりも優先されます。

DLDP ポートでリモート OAM ループバックを有効にするには、ポートシャットダウンモードを手動に設定します。それ以外の場合、DLDP は自動的にパケットを受信したときにポートをシャットダウンします。 これにより、リモート OAM ループバック障害が発生します。 Ethernet OAM の詳

細については、オペレーションマニュアルのセクション 10 *高可用性*“*Ethernet OAM*”を参照してください。

III. グローバルでのポートシャットダウンモードの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ポートシャットダウンモードを設定する	**dldp unidirectional-shutdown { auto | manual }**	デフォルト：**auto**

IV. インタフェースでのポートシャットダウンモードの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ポートシャットダウンモードを設定する	**dldp unidirectional-shutdown { auto | manual }**	デフォルト：**auto**

3.8. DLDP認証の設定

I. DLDP 認証について

適切な DLDP 認証モードを設定して、平文認証または MD5 認証を行うことができるように、攻撃や悪意のあるアクセスからネットワークを保護できます。ネットワークが安全である場合は、認証しないことを選択できます。

II. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. DLDP 認証モードを設定する	**dldp authentication-mode { md5 | none | simple }**	デフォルト：**none**
3. DLDP 認証のパスワードを設定する	**dldp authentication-password { cipher | simple }** *string*	デフォルト：設定なし 認証モードを設定した後、パスワードを設定しない場合、設定した認証モードにかかわらず、認証モードは**none**になります。

3.9. DLDPの表示および保守コマンド

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
グローバルおよびポートのDLDP構成を表示する	**display dldp** [**interface** *interface-type interface-number*]
ポートを通過するDLDPパケットに関する統計情報を表示する	**display dldp statistics** [**interface** *interface-type interface-number*]
ポートを通過するDLDPパケットの統計情報をクリアする	**reset dldp statistics** [**interface** *interface-type interface-number*]

3.10. DLDP設定例

3.10.1. 自動ポートシャットダウンモードの設定例

I. ネットワーク要件

図 3-5 に示すように、Device A および Device B は、2 つのファイバペアを介して接続されています。

単一方向リンクを検出したときに、障害ポートを自動的にシャットダウンし、障害をクリアした後に自動的にポートを起動するように設定します。

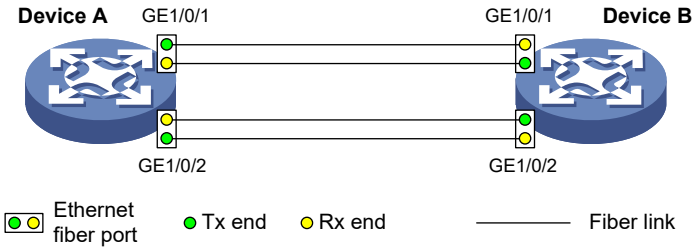


図 3-5 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device A を設定します。

#グローバルに DLDP を有効にします。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] dldp global enable
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を全二重モードおよび 10000Mbps で動作するように設定し、ポートで DLDP を有効にします。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] duplex full
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] speed 10000
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] dldp enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を全二重モードおよび 10000Mbps で動作するように設定し、ポートで DLDP を有効にします。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] duplex full
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] speed 10000
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] dldp enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

#グローバルでポートのシャットダウンモードを auto に設定します。

```
[DeviceA] dldp unidirectional-shutdown auto
```

2. Device B を設定します。

#グローバルに DLDP を有効にします。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] dldp global enable
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を全二重モードおよび 10000Mbps で動作するように設定し、ポートで DLDP を有効にします。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] duplex full
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] speed 10000
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] dldp enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を全二重モードおよび 10000Mbps で動作するように設定し、ポートで DLDP を有効にします。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] duplex full
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] speed 10000
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] dldp enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

#グローバルポートのシャットダウンモードを auto に設定します。

```
[DeviceB] dldp unidirectional-shutdown auto
```

III. 構成の確認

Device A のグローバルと DLDP が有効になっているすべてのポートの DLDP の設定を表示します。

```
[DeviceA] display dldp
DLDP global status: Enabled
 DLDP advertisement interval: 5s
 DLDP authentication-mode: None
 DLDP unidirectional-shutdown mode: Auto
 DLDP delaydown-timer value: 1s
 Number of enabled ports: 2

Interface Ten-GigabitEthernet1/0/1
```

```
 DLDP port state: Bidirectional
 DLDP port unidirectional-shutdown mode: None
 DLDP initial-unidirectional-delay: 0s
 Number of the port's neighbors: 1
  Neighbor MAC address: 0023-8956-3600
  Neighbor port index: 1
  Neighbor state: Confirmed
  Neighbor aged time: 11s

Interface Ten-GigabitEthernet1/0/2
 DLDP port state: Bidirectional
 DLDP port unidirectional-shutdown mode: None
 Number of the port's neighbors: 1
  Neighbor MAC address: 0023-8956-3600
  Neighbor port index: 2
  Neighbor state: Confirmed
  Neighbor aged time: 12s
```

出力は両方とも Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 は双方向です。

DeviceA の現在の端末でログの監視を有効にします。現在の端末に出力できるログのもっとも低いレベルを 6 に設定します。

```
[DeviceA] quit
<DeviceA> terminal monitor
```

現在の端末でログを表示できます。

```
<DeviceA> terminal logging level 6
```

DeviceA には、次のログ情報が表示されます。

```
<DeviceA>%Jul 11 17:40:31:089 2012 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the
interface Physical state on the interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 link status is DOWN.
%Jul 11 17:40:31:091 2012 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the
interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 is DOWN.
%Jul 11 17:40:31:677 2012 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface
Physical state on the interface Ten-GigabitEthernet1/0/2 link status is DOWN.
%Jul 11 17:40:31:678 2012 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the
interface Ten-GigabitEthernet1/0/2 is DOWN.
%Jul 11 17:40:38:544 2012 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface
Physical state on the interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 link status is UP.
%Jul 11 17:40:38:836 2012 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface
Physical state on the interface Ten-GigabitEthernet1/0/2 link status is UP.
```

出力は次のとおりです。

- 両方のポートステータス Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 がダウンしています。
- 両方のリンクステータス Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 は常にダウンしています。

#グローバルおよびすべての DLDP 対応ポートの DLDP 設定を表示します。

```
<DeviceA>display dldp
DLDP global status: Enabled
 DLDP advertisement interval: 5s
 DLDP authentication-mode: None
 DLDP unidirectional-shutdown mode: Auto
 DLDP delaydown-timer value: 1s
 Number of enabled ports: 2

Interface Ten-GigabitEthernet1/0/1
 DLDP port state: Unidirectional
 DLDP port unidirectional-shutdown mode: None
 Number of the port's neighbors: 0 (Maximum number ever detected: 1)

Interface Ten-GigabitEthernet1/0/2
 DLDP port state: Unidirectional
 DLDP port unidirectional-shutdown mode: None
 Number of the port's neighbors: 0 (Maximum number ever detected: 1)
```

出力は、両方の DLDP ポートステータスが Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 は片方向です。 DLDP は、それらの片方向リンクを検出し、2 つのポートを自動的にシャットダウンします。

片方向リンクはクロス接続ファイバによって引き起こされます。ファイバの接続を正しく接続します。その結果、DLDP によってシャットダウンされたポートは自動的にリカバリされ、Device A は次のログ情報を表示します。

```
<DeviceA>%Jul 11 17:42:57:709 2012 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the
interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 link status is DOWN.
%Jul 11 17:42:58:603 2012 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface
Ten-GigabitEthernet1/0/2 link status is DOWN.
%Jul 11 17:43:02:342 2012 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface
Ten-GigabitEthernet1/0/1 link status is UP.
%Jul 11 17:43:02:343 2012 DeviceA DLDP/6/DLDP_NEIGHBOR_CONFIRMED: A neighbor was
confirmed on interface Ten-GigabitEthernet1/0/1. The neighbor's system MAC is
0023-8956-3600, and the port index is 1.
%Jul 11 17:43:02:344 2012 DeviceA DLDP/6/DLDP_LINK_BIDIRECTIONAL: DLDP detected a
bidirectional link on interface Ten-GigabitEthernet1/0/1.
%Jul 11 17:43:02:353 2012 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the
interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 is UP.
%Jul 11 17:43:02:357 2012 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface
Ten-GigabitEthernet1/0/2 link status is UP.
%Jul 11 17:43:02:362 2012 DeviceA DLDP/6/DLDP_NEIGHBOR_CONFIRMED: A neighbor was
confirmed on interface Ten-GigabitEthernet1/0/2. The neighbor's system MAC is
0023-8956-3600, and the port index is 2.
%Jul 11 17:43:02:362 2012 DeviceA DLDP/6/DLDP_LINK_BIDIRECTIONAL: DLDP detected a
bidirectional link on interface Ten-GigabitEthernet1/0/2.
%Jul 11 17:43:02:368 2012 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the
interface Ten-GigabitEthernet1/0/2 is UP.
```

出力は、両方のポートステータスとリンクステータスが Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 がアップし、DLDP ネイバが決定されます。

3.10.2. 手動ポートシャットダウンモードの設定例

I. ネットワーク構成

図 3-6 に示すように、Device A および Device B は、2 つのファイバペアを介して接続されています。

単一方向リンクを検出するように DLDP を設定します。 片方向リンクが検出されると、管理者は手動でポートをシャットダウンする必要があります。

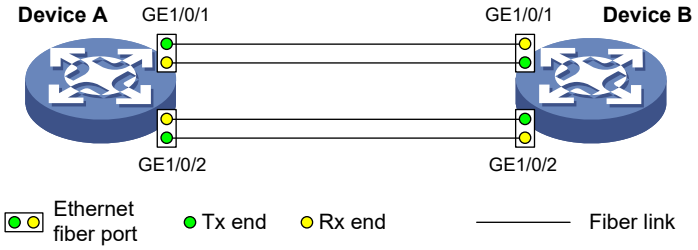


図 3-6 ネットワーク図

II. 手順

1. Device A を設定します。

   #グローバルに DLDP を有効にします。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] dldp enable
```

   # Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を全二重モードおよび 10000Mbps で動作するように設定し、ポートで DLDP を有効にします。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] duplex full
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] speed 1000
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] dldp enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

   # Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を全二重モードおよび 10000Mbps で動作するように設定し、ポートで DLDP を有効にします。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] duplex full
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] speed 10000
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] dldp enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

   #グローバルポートのシャットダウンモードを手動に設定します。

```
[DeviceA] dldp unidirectional-shutdown manual
```

2. Device B を設定します。

   #グローバルに DLDP を有効にします。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] dldp global enable
```

#Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を全二重モードおよび 10000Mbps で動作するように設定し、ポートで DLDP を有効にします。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] duplex full
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] speed 10000
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] dldp enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

#Ten-GigabitEthernet 1/0/21 を全二重モードおよび 10000Mbps で動作するように設定し、ポートで DLDP を有効にします。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] duplex full
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] speed 10000
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] dldp enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

#グローバルポートのシャットダウンモードを手動に設定します。

```
[DeviceB] dldp unidirectional-shutdown manual
```

III. 構成の確認

#Device A のグローバルと DLDP が有効になっているすべてのポートの DLDP の設定を表示します。

```
[DeviceA]display dldp
DLDP global status: Enabled
 DLDP advertisement interval: 5s
 DLDP authentication-mode: None
 DLDP unidirectional-shutdown mode: Manual
 DLDP delaydown-timer value: 1s
 Number of enabled ports: 2

Interface Ten-GigabitEthernet1/0/1
 DLDP port state: Bidirectional
 DLDP port unidirectional-shutdown mode: None
 DLDP initial-unidirectional-delay: 0s
 Number of the port's neighbors: 1
  Neighbor MAC address: 0023-8956-3600
  Neighbor port index: 1
  Neighbor state: Confirmed
  Neighbor aged time: 11s

Interface Ten-GigabitEthernet1/0/2
 DLDP port state: Bidirectional
 DLDP port unidirectional-shutdown mode: None
 DLDP initial-unidirectional-delay: 0s
```

```
 Number of the port's neighbors: 1
  Neighbor MAC address: 0023-8956-3600
  Neighbor port index: 2
  Neighbor state: Confirmed
  Neighbor aged time: 12s
```

出力は両方とも Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 は双方向状態で、両方のリンクが双方向であることを意味します。

Device A の現在の端末でログの監視を有効にします。現在の端末に出力できるログのもっとも低いレベルを 6 に設定します。

```
[DeviceA] quit
<DeviceA> terminal monitor
```

現在の端末でログを表示できます。

```
<DeviceA> terminal logging level 6
```

Device A には、次のログ情報が表示されます。

```
<DeviceA>%Jul 12 08:29:17:786 2012 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the
interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 link status is DOWN.
%Jul 12 08:29:17:787 2012 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the
interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 is DOWN.
%Jul 12 08:29:17:800 2012 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface
Ten-GigabitEthernet1/0/2 link status is DOWN.
%Jul 12 08:29:17:800 2012 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the
interface Ten-GigabitEthernet1/0/2 is DOWN.
%Jul 12 08:29:25:004 2012 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface
Ten-GigabitEthernet1/0/1 link status is UP.
%Jul 12 08:29:25:005 2012 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the
interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 is UP.
%Jul 12 08:29:25:893 2012 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface
Ten-GigabitEthernet1/0/2 link status is UP.
%Jul 12 08:29:25:894 2012 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the
interface Ten-GigabitEthernet1/0/2 is UP.
```

出力は、両方のポートステータスとリンクステータスが Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 がダウンしています。

#グローバルおよびすべての DLDP 対応ポートの DLDP 設定を表示します。

```
<DeviceA>display dldp
DLDP global status: Enabled
 DLDP advertisement interval: 5s
 DLDP authentication-mode: None
 DLDP unidirectional-shutdown mode: Manual
 DLDP delaydown-timer value: 1s
 Number of enabled ports: 2

Interface Ten-GigabitEthernet1/0/1
 DLDP port state: Unidirectional
 DLDP port unidirectional-shutdown mode: None
```

```
 DLDP initial-unidirectional-delay: 0s
 Number of the port’s neighbors: 0 (Maximum number ever detected: 1)

Interface Ten-GigabitEthernet1/0/2
 DLDP port state: Unidirectional
 DLDP port unidirectional-shutdown mode: None
 DLDP initial-unidirectional-delay: 0s
 Number of the port’s neighbors: 0 (Maximum number ever detected: 1)
```

出力は、両方の DLDP ポートステータスが Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 は片方向です。 DLDP は 2 つのポートの片方向リンクを検出しますが、シャットダウンしません。

片方向リンクはクロス接続ファイバによって引き起こされます。2 つのポートを手動でシャットダウンします。

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をシャットダウンします。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
```

Device A には、次のログ情報が表示されます。

```
[DeviceA- Ten-GigabitEthernet1/0/1]%Jul 12 08:34:23:717 2012 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN:
Physical state on the interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 link status is DOWN.
%Jul 12 08:34:23:718 2012 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the
interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 is DOWN.
%Jul 12 08:34:23:778 2012 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface
Ten-GigabitEthernet1/0/2 link status is DOWN.
%Jul 12 08:34:23:779 2012 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the
interface Ten-GigabitEthernet1/0/2 is DOWN.
```

出力は、両方のポートステータスとリンクステータスが Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 がダウンしました。

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をシャットダウンします。

```
[DeviceA- Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA- Ten-GigabitEthernet1/0/2] shutdown
```

ファイバの接続を正しく接続し、2 つのポートをアップにします。

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をアップにします。

```
[DeviceA- Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
```

Device A には、次のログ情報が表示されます。

```
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2]%Jul 12 08:46:17:677 2012 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN:
Physical state on the interface Ten-GigabitEthernet1/0/2 link status is UP.
%Jul 12 08:46:17:678 2012 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the
interface Ten-GigabitEthernet1/0/2 is UP.
%Jul 12 08:46:17:959 2012 DeviceA DLDP/6/DLDP_NEIGHBOR_CONFIRMED: A neighbor was
confirmed on interface Ten-GigabitEthernet1/0/2. The neighbor's system MAC is
0023-8956-3600, and the port index is 2.
```

```
%Jul 12 08:46:17:959 2012 DeviceA DLDP/6/DLDP_LINK_BIDIRECTIONAL: DLDP detected a
bidirectional link on interface Ten-GigabitEthernet1/0/2.
```

出力は、ポートステータスとリンクステータスが Ten-GigabitEthernet 1/0/2 がアップし、その DLDP ネイバが決定されます。

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をアップにします。

```
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
```

Device A には、次のログ情報が表示されます。

```
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1]%Jul 12 08:48:25:952 2012 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN:
Physical state on the interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 link status is UP.
%Jul 12 08:48:25:952 2012 DeviceA DLDP/6/DLDP_NEIGHBOR_CONFIRMED: A neighbor was
confirmed on interface Ten-GigabitEthernet1/0/1. The neighbor's system MAC is
0023-8956-3600, and the port index is 1.
%Jul 12 08:48:25:953 2012 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the
interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 is UP.
%Jul 12 08:48:25:953 2012 DeviceA DLDP/6/DLDP_LINK_BIDIRECTIONAL: DLDP detected a
bidirectional link on interface Ten-GigabitEthernet1/0/1.
```

出力は、ポートステータスとリンクステータスが Ten-GigabitEthernet 1/0/1 がアップし、その DLDP ネイバが決定されます。

目次

このセクションのページは **10-x-x** です。

4 章 RRPP 4-1
4.1. 概要 4-1
4.1.1. RRPP ネットワーク 4-1
4.1.2. RRPPDU 4-4
4.1.3. RRPP タイマ 4-4
4.1.4. RRPP の動作 4-5
4.1.5. RRPP の典型的なネットワーク 4-7
4.2. 制限とガイドライン 4-10
4.3. RRPP の設定作業リスト 4-10
4.4. RRPP の設定要件 4-11
4.5. RRPP ドメインの作成 4-11
4.6. コントロール VLAN の設定 4-12
4.7. プロテクト VLAN の設定 4-12
4.8. RRPP リングの設定 4-13
4.8.1. 設定要件 4-13
4.8.2. RRPP ポートの設定 4-13
4.8.3. RRPP ノードの設定 4-14
4.9. RRPP ドメインの有効化 4-16
4.10. RRPP タイマの設定 4-16
4.11. RRPP リンググループの設定 4-17
4.12. RRPP に関する SNMP notification の有効化 4-18
4.13. RRPP の表示と維持 4-18
4.14. RRPP の設定例 4-19
4.14.1. シングルリングの設定例 4-19
4.14.2. 交差リング（Intersecting リング、マルチリング）の設定例 4-22
4.15. RRPP のトラブルシューティング 4-30
4.15.1. リンクの状態が正常なとき、マスタノードが Hello パケットを受信できない 4-30

4章 RRPP

4.1. 概要

Rapid Ring Protection Protocol (RRPP) は、イーサネットリング用に設計された QX 独自のリンクレイヤプロトコルです。RRPP は、イーサネットリングを構成したときのデータループによるブロードキャストストームの発生を効果的に防止することができます。そして、リング上のノード間のリンクが切断されたとき、ノード間の通信パスをすばやく復旧させることができます。RRPP の収束時間はイーサネットリング上のノード数に影響されません。RRPP は大規模ネットワークに適用することができます。

4.1.1. RRPP ネットワーク

図 4-1 に 2 つのイーサネットリングと複数ノードを持つ一般的な RRPP ネットワークを示します。RRPP はノード間で RRPPDU（Rapid Ring Protection Protocol Data Units）を交換することで、リング状態を検出し、トポロジの変更情報を送信します。

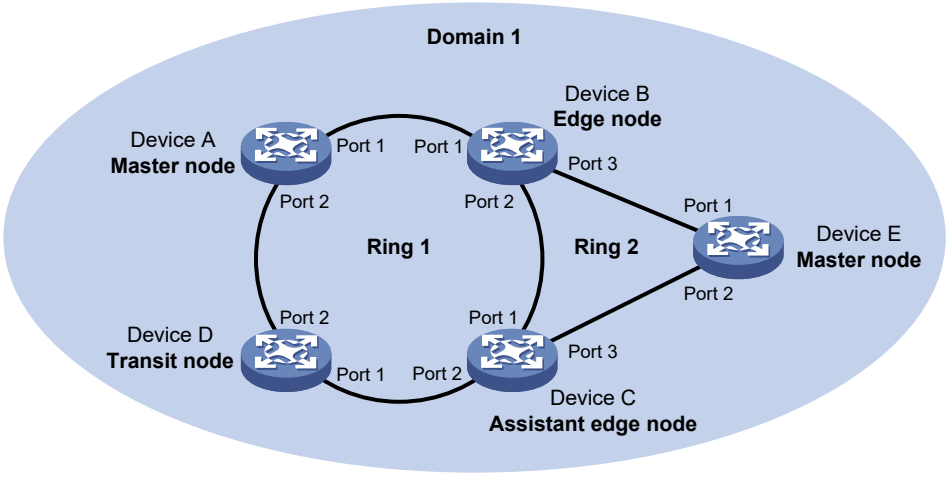


図 4-1 RRPP ネットワーク

I. RRPP ドメイン

RRPP ドメインは、ドメイン ID によって一意に識別されます。同じドメイン ID を持った相互接続された装置とコントロール VLAN は RRPP ドメインを構成します。RRPP ドメインは以下の要素で構成されます。

- プライマリリングとサブリング
- コントロール VLAN
- マスタノード、トランジットノード、アシスタントエッジノード
- プライマリポート、セカンダリポート、共通ポート、エッジノード

図 4-1 に示すように、ドメイン 1 は Ring 1、Ring 2 の RRPP リングから構成される RRPP ドメインです。2 つのリング上のすべてのノードは RRPP ドメインに所属しています。

II. RRPP リング

リング型のイーサネットトポロジを RRPP リングと呼びます。RRPP リングにはプライマリリングとサブリングが含まれます。リングレベルを指定することにより、リングをプライマリリングもしくはサブリングのどちらかに設定することができます。レベル 0 がプライマリリング、レベル 1 がサブリングです。複数の RRPP リングにより構成された RRPP ドメインは、1 つのプライマリリングとそれ以外のサブリングにより構成されます。

リングは以下のどちらかの状態になります。

- **Health 状態**－イーサネットリング上のすべての物理リンクが接続されています。
- **Disconnect 状態**－イーサネットリング上のいくつかの物理リンクが接続されていません。

図 4-1 において、Domain1 は 2 つの RRPP リング（Ring 1 と Ring 2）を含みます。Ring 1 のレベルは 0 に設定され、Ring 2 のレベルは 1 に設定されています。Ring 1 はプライマリリングで、Ring 2 はサブリングとなります。

III. コントロール VLAN とプロテクト VLAN

1. コントロール VLAN

   RRPP ドメインにおいて、コントロール VLAN は RRPPDU（Rapid Ring Protection Protocol Data Units）を転送するための専用の VLAN です。装置で RRPP リングにアクセスしているポートはリングのコントロール VLAN に所属します。そのポートのみがコントロール VLAN に加わることができます。

   RRPP ドメインは以下のコントロール VLAN が設定されます。

   - プライマリコントロール VLAN です。これはプライマリリングのためのプライマリコントロール VLAN です。
   - セカンダリコントロール VLAN です。これはサブリングのためのセカンダリコントロール VLAN です。

   プライマリコントロール VLAN として VLAN を指定した後、システムは自動的にセカンダリコントロール VLAN を設定します。VLAN ID はプライマリコントロール VLAN の VLAN-ID に 1 を追加したものとなります。同一の RRPP ドメイン上のすべてのサブリングは同じセカンダリコントロール VLAN を共有します。コントロール VLAN インタフェースで IP アドレスの設定は行うことができません。

2. プロテクト VLAN

   プロテクト VLAN はデータパケットを転送するための VLAN です。RRPP ポートと非 RRPP ポートはプロテクト VLAN に割り当てることができます。

IV. ノードの役割

RRPP リング上の各装置はノードと呼ばれます。ノードの役割を設定することができます。RRPP は以下のノードがあります。

- **マスタノード**－各リングには必ずマスタノードが 1 つあります。マスタノードはポーリングメカニズムを初期化し、トポロジが変更された後の動作を決定します。
- **トランジットノード**－プライマリリングで、マスタノードを除くすべてのノードをトランジットノードとなります。サブリングで、マスタノードを除くすべてのノードと、プライマリリングとサブリングが交差するノードはトランジットノードとなります。トランジットノードは、直接接続された RRPP リンクの状態をモニタし、リンク状態の変更がある場合、変更をマスタ

ノードに通知します。リンク状態の変更にもとづいて、マスタノードは実行される動作を決定します。

- **エッジノード**－プライマリリングとサブリングの両方に同時に所属する特別なノードです。エッジノードは、プライマリリングではマスタノードあるいはトランジットノードとして動作し、サブリングではエッジノードとなります。
- **アシスタントエッジノード**－プライマリリングとサブリングの両方に同時に所属する特別なノードです。エッジノードは、プライマリリングではマスタノードあるいはトランジットノードとして動作し、サブリングではエッジノードとなります。アシスタントエッジノードは、プライマリリングの正常性を検出しループガードを行うため、エッジノードと連携します。

図 4-1 に示すように、Ring 1 はプライマリリング、Ring 2 はサブリングです。Device A は Ring 1 のマスタノード、Device B、Device C、Device D は Ring 1 のトランジットノードです。Device E は Ring 2 のマスタノード、Device B は Ring 2 のエッジノード、Device C は Ring 2 のアシスタントエッジノードです。

V. ポートの役割

1. プライマリポートとセカンダリポート

   マスタノードあるいはトランジットノードはそれぞれ RRPP リングに接続する 2 つのポートを持ちます。1 つはプライマリポート、もう 1 つはセカンダリポートとして動作します。ポートの役割はユーザが設定できます。

   マスタノードにおいて、プライマリポートとセカンダリポートの動作の違いを以下に示します。

   - プライマリポートは Hello パケットを送信し、セカンダリポートは Hello パケットを受信します。
   - RRPP リングが正常（Health 状態）である場合、マスタノードのセカンダリポートは論理的にデータ VLAN のパケットをブロックし、コントロール VLAN のパケットのみ通過を許可します。
   - RRPP リングに障害（Disconnect 状態）が発生した場合、マスタノードのセカンダリポートはデータ VLAN のパケットの受信を許可し、そのパケットを転送します。

   トランジットノードのプライマリポートとセカンダリポートに動作の違いはありません。両方とも RRPP リング上でリングプロトコルパケットとデータパケットを転送するように設計されています。

   図 4-1 に示すように、Device A は Ring 1 のマスタノードです。Port 1 と Port 2 はそれぞれ Ring 1 のマスタノードのプライマリポートとセカンダリポートです。Device B と Device C と Device D は Ring 1 のトランジットノードです。これらの Port 1 と Port 2 はそれぞれ Ring 1 上でプライマリポートとセカンダリポートです。

2. 共有ポートとエッジポート

   共有ポートは、エッジノードとアシスタントエッジノードからプライマリリングに接続されているポートを示します。エッジポートはエッジノードとアシスタントエッジノードからサブリングにのみ接続されているポートです。

   図 4-1 に示すように、Device B と Device C は Ring 1 と Ring 2 上にあります。Device B の Port 1 と Port 2、Device C の Port 1 と Port 2 はプライマリリングに接続されているので、これらのポートは共有ポートとなります。Device B の Port 3 と Device C の Port 3 はサブリングにのみ接続されているので、これらのポートはエッジポートとなります。

VI. RRPP リンググループ

Edge-Hello パケットのトラフィックを減らすため、エッジノードまたはアシスタントエッジノード上でサブリングのグループを設定することができます。これらのサブリングのエッジ

ノードとして装置を設定し、サブリングのアシスタントエッジノードとして別の装置を設定する必要があります。また同じサブリングパケットをプライマリリング（SRPT）にトンネルするため、エッジノードのサブリングとアシスタントエッジノードを接続する必要があります。これらのサブリングのエッジノードの Edge-Hello パケットは、同じリンクを通ってアシスタントエッジノードへ転送されます。

エッジノードで設定された RRPP リンググループはエッジノード RRPP リンググループです。アシスタントエッジノードで設定された RRPP リンググループはアシスタントエッジノード RRPP リンググループです。エッジノード RRPP リンググループの中の 1 つのサブリングのみが、Edge-Hello パケットを送信することができます。

4.1.2. RRPPDU

サブリングの RRPPDU はプライマリリングのデータパケットとして転送され、プライマリリングの RRPPDU のみがプライマリリング内に転送することができます。プライマリリングでは、サブリングの Common-Flush-FDB パケットと Complete-Flush-FDB パケットが各ノードの CPU に送信されて処理されます。

表 4-1 RRPPDU タイプと機能

タイプ	説明
Hello	マスタノードはHelloパケット（Healthパケットして知られます）を送信し、ネットワークのリングが正常であるかを確認します。
Link-Down	リンクに障害が発生した場合、トランジットノード、エッジノード、アシスタントエッジノードのポートはLink-Downパケットを送信し、リングが解除されたことをマスタノードに通知します。
Common-Flush-FDB	RRPPリングがDisconnect状態になった場合、マスタノードはCommon-Flush-FDBパケットをトランジットノードに対して送信し、MACエントリとARPエントリを更新するように通知します。(FDBはForwarding Databaseを示します)
Complete-Flush-FDB	RRPPリングがHealth状態になった場合、マスタノードはComplete-Flush-FDBパケットを以下のために送信します。 • トランジットノードに対して送信し、MAC エントリと ARP エントリを更新します。 • ポートのブロックを一時的に解除します。
Edge-Hello	エッジノードはEdge-Helloパケットを送信し、エッジノードとアシスタントエッジノード間のSRPTを確認します。
Major-Fault	エッジノードとアシスタントエッジノード間のSRPTが切断された場合、アシスタントエッジノードはMajor-Faultパケットを送信し、障害をエッジノードに通知します。

4.1.3. RRPP タイマ

RRPP はイーサネットリングのリング状態を決定するとき、以下のタイマを使用します。

I. Hello タイマ

マスタノードのプライマリポートから送信する Hello パケットの送信間隔です。

II. Fail タイマ

セカンダリポートがマスタノードからの Hello パケットを受信する最大遅延時間（タイムアウト時間）です。もし Fail タイマが終了する前に、セカンダリポートがローカルのマスタノードによって送信された Hello パケットを受信した場合、リングは Health 状態となります。受信しない場合、リングは Disconnect 状態となります。

RRPP ドメインにおいて、トランジットノードは、受信した Hello パケットを通してマスタノードの Fail タイマの値を学習します。これはリングネットワークのすべてのノードで Fail タイマの設定が一致していることを保証します。

4.1.4. RRPP の動作

I. ポーリングメカニズム

ポーリングメカニズムはリングネットワークの Health 状態を確認するために、RRPP のマスタノードによって使用されます。

マスタノードはプライマリポートから Hello パケットを定期的に送信します。Hello パケットはリング上の各トランジットノードを順番に通過します。

- リングが正常な場合、マスタノードのセカンダリポートは Fail タイマの期限が切れる前に Hello パケットを受信し、マスタノードはセカンダリポートをブロック状態に維持します。
- リングが切断されている場合、マスタノードのセカンダリポートは Fail タイマの期限が切れる前に Hello パケットを受信することができません。これにより、マスタノードはセカンダリポートがデータ VLAN をブロックするのを解除して、Common-Flush-FDB を送信してすべてのトランジットノードに MAC アドレスエントリと ARP エントリの更新を通知します。

II. ロードバランシング

リングネットワークでは、複数の VLAN からのトラフィックが同時に送信される場合があります。RRPP では、異なるパスに沿って異なる VLAN からトラフィックを送信することで、ロードバランシングを実装できます。

リングネットワークに複数の RRPP ドメインを設定できます。各 RRPP ドメインは、指定された VLAN (プロテクト VLAN) からトラフィックを送信します。異なる VLAN からのトラフィックは、負荷分散のためにリングネットワーク内の異なるトポロジに従って送信できます。

図 4-6 に示すように、Ring1 は、異なるプロテクト VLAN で設定されたドメイン 1 とドメイン 2 のプライマリリングとして設定されます。Device A は、ドメイン 1 の Ring 1 のマスタノードです。Device B は、ドメイン 2 の Ring 1 のマスタノードです。このような構成では、シングルリングネットワークの負荷分散のために、異なる VLAN のトラフィックを異なるリンクで送信できます。

III. LinkDown アラームメカニズム

RRPP において、トランジットノード、エッジノード、アシスタントエッジノードは RRPP ドメインに属するいずれかのポートがダウンしたことを検出すると、すぐにマスタノードへ Link-Down パケットを送信します。Link-Down パケットを受信すると、マスタノードは以下のアクションを行います。

- セカンダリポートのデータ VLAN のブロック状態を解除します。

- Common-Flush-FDB パケットを送信し、すべてのトランジットノード、エッジノード、アシスタントエッジノードにMACアドレスエントリとARPエントリを更新するように通知します。

各ノードがエントリを更新した後、トラフィックは通常のリンクに転送されます。

IV. リングの復旧

RRPP ドメインのトランジットノード、エッジノード、アシスタントエッジノードに所属するポートが再度アップするとき、リングは復旧します。しかしマスタノードは一定時間後にリングの復旧を認識する可能性があります。この間、データ VLAN で一時的にループが発生することがあります。この結果、ブロードキャストストームが発生します。

一時的なループを防ぐために、マスタノード以外のノードはリングに接続するポートが再度アップしたことを検出するとすぐにそのポートをブロックします。コントロール VLAN のパケットの通過のみ許可します。ノードがポートでループが発生しないことを確認したときのみ、ブロック状態のポートのブロックが解除されます。

V. SRPT 障害時のマルチホームサブリングのブロードキャストストーム抑制メカニズム

図 4-5 に示すように、Ring 1 はプライマリリング、Ring 2 と Ring 3 はサブリングです。エッジノードとアシスタントエッジノード間の 2 つのリンク（SRPT）がダウンした場合、Ring 2 と Ring 3 のマスタノードはそれぞれセカンダリポートのブロック状態を解除します。そしてこれにより Device B と Device C と Device E と Device F の間でループが作られます。この結果、ブロードキャストストームが発生します。

この場合、ループの発生を防ぐためにエッジノードはエッジポートを一時的にブロック状態にします。エッジノードがエッジポートでループが発生しないことを確認したときのみ、ブロック状態のエッジポートのブロックが解除されます。

VI. RRPP リンググループ

エッジノード RRPP リンググループでは、最小のドメイン ID とリング ID を持つアクティブなサブリングのみが Edge-Hello パケットを送信することができます。アシスタントエッジノード RRPP リンググループでは、Edge-Hello パケットを受信したいずれかのアクティブなサブリングがそのパケットを他のアクティブなサブリングに転送します。エッジノード RRPP リンググループとアシスタントエッジノード RRPP リンググループが設定されるとき、以下の理由により CPU の負荷が軽減します。

- エッジノードの 1 つのサブリングのみが Edge-Hello パケットを送信します。
- アシスタントエッジノードの 1 つのサブリングのみが Edge-Hello パケットを受信します。

図 4-5 に示すように、Device B は Ring 2 および Ring 3 のエッジノードです。Device C は、Ring 2 および Ring 3 のアシスタントエッジノードです。Device B と Device C は、Edge-Hello パケットを頻繁に送受信する必要があります。より多くのサブリングが設定されているか、ロードバランシング用により多くのドメインが設定されている場合、Device B と Device C は大量の Edge-Hello パケットを送受信します。

Edge-Hello パケットのトラフィックを削減するため、以下のことを行います。

- エッジノードの Device B 上で Ring 2 と Ring 3 を RRPP リンググループに割り当てます。
- アシスタントエッジノードの Device C 上で Ring 2 と Ring 3 を RRPP リンググループに割り当てます。

すべてのリングがアクティブな場合、Device B の Ring 2 のみが Edge-Hello パケットを送信します。

4.1.5. RRPP の典型的なネットワーク

I. シングルリング

図 4-2 にシングルリングのネットワークトポロジを示します。RRPP ドメインのみ定義することができます。

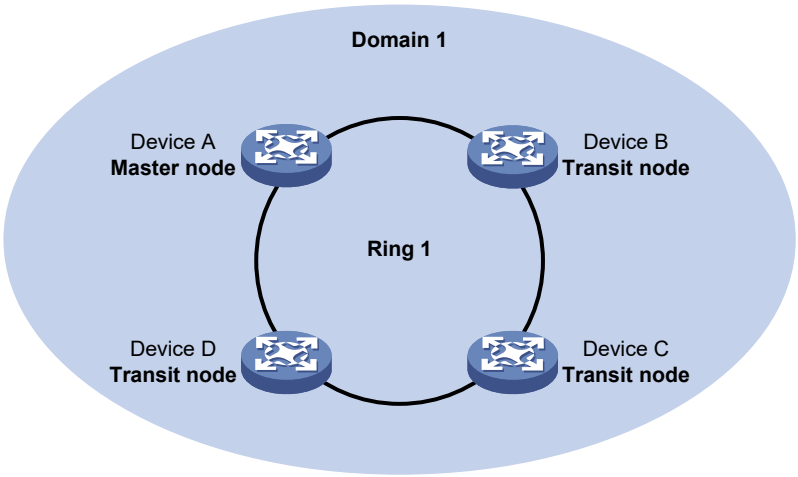


図 4-2 シングルリングのネットワークトポロジ

II. タンジェントリング（接面リング、トランジットリング）

図 4-3 にタンジェントリングのネットワークトポロジを示します。2 つ以上のリングが存在します。リング間に 1 つの共通ノードがあります。各リングに RRPP ドメインを定義する必要があります。

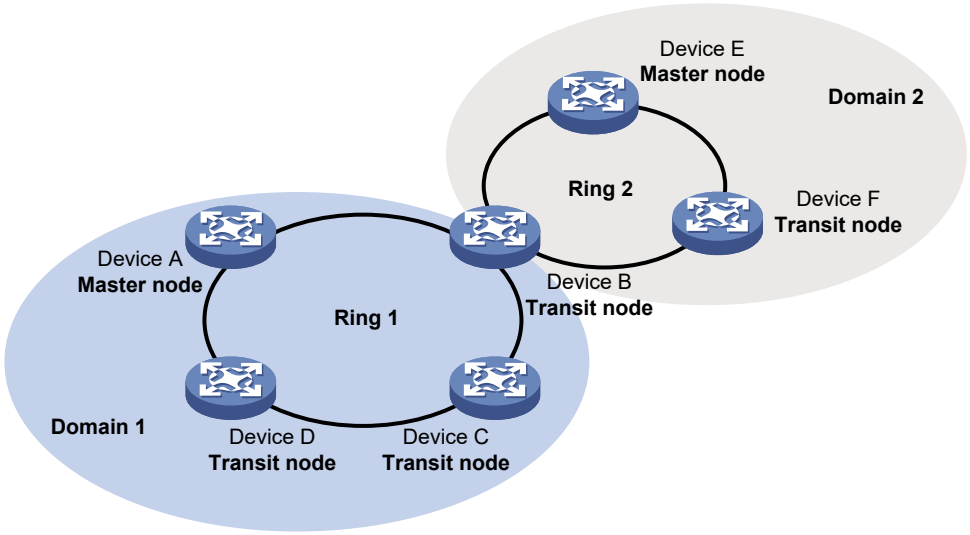


図 4-3 タンジェントリングのネットワークトポロジ

III. 交差リング（Intersecting リング、マルチリング）

図 4-4 に交差リングのネットワークトポロジを示します。2 つ以上のリングが存在します。リング間に 2 つの共通ノードがあります。各リングに RRPP ドメインを定義し、1 つのプライマリリング、それ以外のサブリングを設定する必要があります。

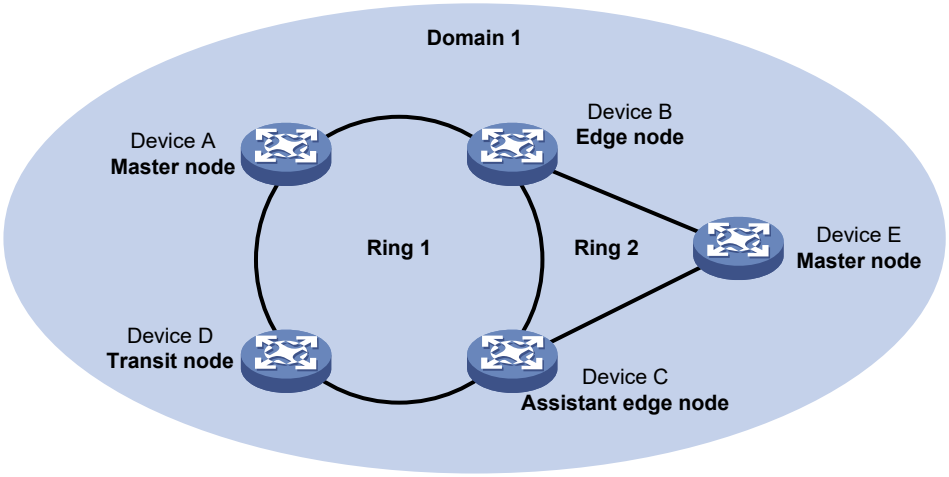


図 4-4 交差リングのネットワークトポロジ

IV. デュアルホームリング

図 4-5 にデュアルホームリングのネットワークトポロジを示します。2 つ以上のリングが存在します。リング間に 2 つの類似した共通ノードがあります。各リングに RRPP ドメインを定義し、1 つのプライマリリング、それ以外のサブリングを設定する必要があります。

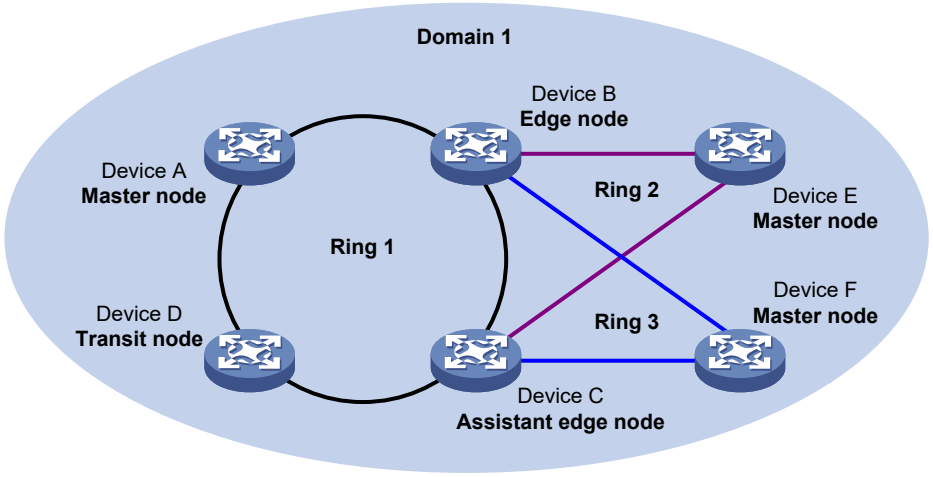


図 4-5 デュアルホームリングのネットワークトポロジ

V. シングルリングロードバランシング

シングルリングネットワークでは、複数のドメインを設定することで負荷分散を実現できます。

図 4-6 に示すように、

- Ring 1 は、Domain 1 と Domain 2 の両方のプライマリリングとして設定されます。
- Domain 1 と Domain 2 は、異なるプロテクト VLAN で設定されます。
- Domain 1 では、Device A は Ring 1 のマスタノードとして設定されます。
- Domain 2 では、Device B は Ring 1 のマスタノードとして設定されます。

このような設定により、リングは VLAN に基づいて異なるリンクをブロックし、シングルリングロードバランシングを実現できます。

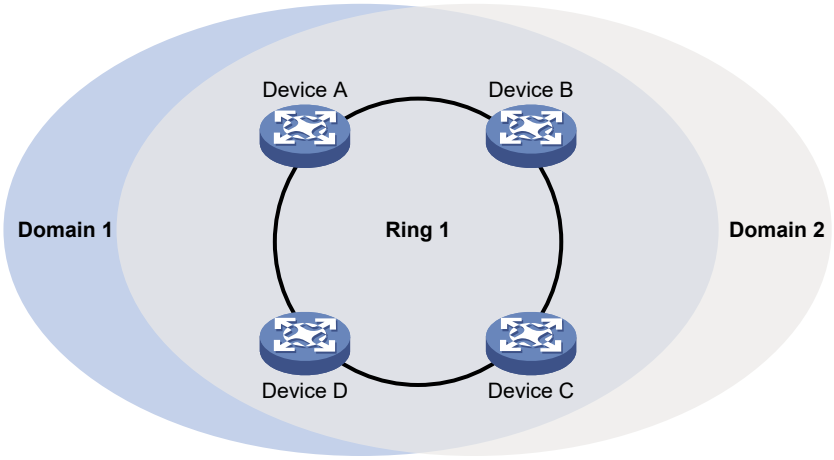


図 4-6 シングルシングロードバランシングのネットワークトポロジ

VI. 交差リングロードバランシング

交差リングネットワークでは、複数のドメインを設定してロードバランシングを実現することもできます。

図 4-7 に示すように、

- Ring 1 はプライマリリングで、Ring 2 は Domain 1 と Domain 2 の両方のサブリングです。
- Domain 1 と Domain 2 は、異なるプロテクト VLAN で設定されます。
- Device A は、Domain 1 の Ring 1 のマスタノードとして設定されています。
- Device D は、Domain 2 の Ring 1 のマスタノードとして設定されています。
- Device E は、Domain 1 と Domain 2 の両方で Ring 2 のマスタノードとして設定されています。ただし、Device E の異なるポートは、Domain 1 と Domain 2 でブロックされます。

異なる VLAN からのトラフィックは、サブリングとプライマリリングの異なるパスを通過できます。

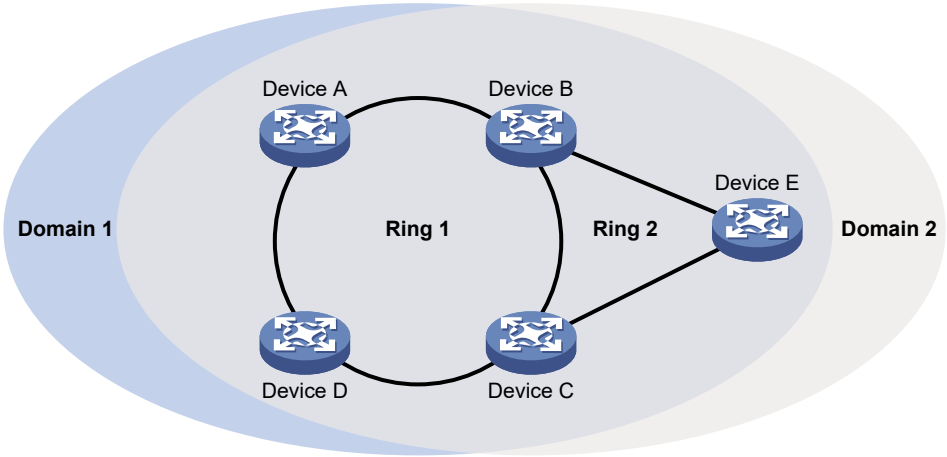


図 4-7 交差リングロードバランシングのネットワークトポロジ

4.2. 制限とガイドライン

- RRPP は自動選択メカニズムがありません。リングネットワークをモニタし、保護するため、RRPP の各ノードを正しく設定してください。
- 以下の順番で RRPP を設定してください。
  - サービスの計画にもとづいて RRPP ドメインを作成してください。
  - 各 RRPP ドメインのコントロール VLAN、データ VLAN を指定してください。
  - 各 RRPP ドメインのトラフィックパスにもとづいてリングの役割、ノードの役割を定義してください。

4.3. RRPPの設定作業リスト

作業		補足
（必須設定項目）RRPPドメインの作成		RRPPドメインのノードとして設定する装置でこのタスクを実行してください。
（必須設定項目）コントロールVLANの設定		RRPPドメインのすべてのノード上でこのタスクを実行してください。
（必須設定項目）プロテクトVLANの設定		RRPPドメインのすべてのノード上でこのタスクを実行してください。
（必須設定項目）RRPP リングの設定	1. RRPPポートの設定	RRPPリングにアクセスする各ノードのポートでこのタスクを実行してください。
	2. RRPPノードの設定	RRPPドメインのすべてのノード上でこのタスクを実行してください。
（必須設定項目）RRPPドメインの有効化		RRPPドメインのすべてのノード上でこのタスクを実行してください。
（オプション設定項目）RRPPタイマの設定		RRPPドメインのマスタノード上でこのタスクを実行してください。

作業	補足
（オプション設定項目）RRPPリンググループの設定	RRPPドメインのエッジノード、およびアシスタントエッジノードでこのタスクを実行してください。
（オプション設定項目）RRPPに関するSNMP notification の有効化	—

注意:

RRPP とループ検知機能を併用する場合は、RRPP リングを構成する各ノードのプライマリポートとセカンダリポートでループ保護アクションを設定しないで下さい。プライマリポートとセカンダリポートでループ保護アクションを設定すると、RRPP のノード上のどこかでループが発生したとき、ループ検知の保護アクションにより RRPP の Hello パケットが途切れて、マスタノードのセカンダリポートのブロックが解除されます。それにより、ループ検知の保護アクションが発生したノードのもう一方の RRPP ポートでも保護アクションが動作して自動復旧できなくなります。

4.4. RRPPの設定要件

RRPP を設定する前に、物理的にリング状の Ethernet トポロジを構成してください。

4.5. RRPPドメインの作成

I. RRPP ドメインの作成

RRPP ドメインを作成するとき、RRPP ドメインに固有の RRPP ドメイン ID を指定してください。同じ RRPP ドメイン内のすべての装置は、同じ RRPP ドメイン ID で構成する必要があります。

II. 制限とガイドライン

RRPP ドメインのノードとして設定する装置でこのタスクを実行してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	–
2. RRPP ドメインを作成し、RRPP domain view に移行する	**rrpp domain** *domain-id*	–

4.6. コントロールVLANの設定

I. 制限とガイドライン

- RRPP ドメインのすべてのノード上でこのタスクを実行してください。
- RRPP ドメインで RRPP リングを設定する前に RRPP ドメインのすべてのノードに同じコントロール VLAN を設定してください。RRPP ドメインにプライマリコントロール VLAN のみを設定してください。システムは自動でセカンダリコントロール VLAN を設定します。セカンダリコントロール VLAN ID はプライマリコントロール VLAN ID に 1 を追加したものを使用します。コントロール VLAN を正常に設定するため､2 つのコントロール VLAN の ID が連続しており、既存の ID でないことを確認してください。
- コントロール VLAN として RRPP リングにアクセスするポートのデフォルト VLAN を設定しないでください。
- RRPPDU を正常に転送するため、コントロール VLAN で QinQ、VLAN マッピングを有効にしないでください。有効にした場合、RRPPDU を正常に転送することができません。
- RRPP ドメインの RRPP リングを設定した後、ドメインのプライマリコントロール VLAN を削除あるいは修正することはできません。**undo control-vlan** コマンドを使用してプライマリコントロール VLAN を削除のみすることができます。
- RRPP が設定されていない装置で透過的に RRPPDU を転送するため、RRPP リングにアクセスする 2 つのポートのみ、コントロール VLAN からのパケットを許可できるようにしてください。そうでない場合、他の VLAN からのパケットはトランスペアレント転送モードのコントロール VLAN に入り、RRPP リングと衝突する可能性があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RRPP domain view に移行する	**rrpp domain** *domain-id*	—
3. RRPP ドメインのプライマリコントロール VLAN を設定する	**control-vlan** *vlan-id*	—

4.7. プロテクトVLANの設定

I. 制限とガイドライン

- RRPP ドメインのすべてのノード上でこのタスクを実行してください。
- RRPP ドメインで RRPP リングを設定する前に、最初に RRPP ドメインのすべてのノードに同じプロテクト VLAN を設定してください。 RRPP ポートが割り当てられるすべての VLAN は、RRPP ドメインによって保護されていなければなりません。
- ロードバランシングを設定する場合は、RRPP ドメインごとに異なるプロテクト VLAN を設定する必要があります。

II. 設定要件

プロテクト VLAN を設定する前に、MST region と VLAN-インスタンスマッピングを設定してください。MST region の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス* “*STP*”を参照してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	–
2. RRPP domain view に移行する	**rrpp domain** *domain-id*	–
3. RRPP ドメインのプロテクト VLAN を設定する	**protected-vlan reference-instance** *instance-id-list*	–

4.8. RRPPリングの設定

RRPP リングを設定する場合、ノードを設定する前に、各ノードを RRPP リングに接続しているポートを設定してください。

4.8.1. 設定要件

RRPP リングを設定する前に、コントロール VLAN とプロテクト VLAN を設定してください。

4.8.2. RRPP ポートの設定

I. 制限とガイドライン

- RRPP リングにアクセスする各ノードのポートでこのタスクを実行してください。
- RRPP ポートで OAM リモートループバック機能を有効にしないでください。一時的なブロードキャストストームを引き起こす恐れがあります。
- トポロジの収束を加速するため、RRPP ポートでリンクダウンの通知を抑制する **link-delay** コマンドを使用してください。**link-delay** コマンド（またはデバイスモデルによっては **undo link-delay** コマンド）は、物理状態の変更を通知するリンクダウンの抑制の時間を 0 秒に変更します。**link-delay** コマンド（または **undo link-delay** コマンド）の詳細は、コマンドマニュアルのセクション 3 *アクセス "STP"*を参照してください。
- アグリゲーショングループリングと RRPP リングの両方にポートを割り当てないでください。この場合、ポートは RRPP リングで有効になりません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	–

操作	コマンド	補足
2. Layer 2 Ethernet interface view または Layer 2 aggregation interface view へ移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースのリンクタイプをトランクに設定する	**port link-type trunk**	デフォルト：アクセス コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション3 *アクセス "STP"* を参照してください。
4. トランクポートを RRPP ドメインのプロテクト VLAN に割り当てる	**port trunk permit vlan** { *vlan-id-list* | **all** }	デフォルト : VLAN1パケットのみ許可します。 RRPPポートはコントロールVLANからのパケットを許可します。 コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション3 *アクセス "STP"* を参照してください。
5. スパニングツリーを無効にする	**undo stp enable**	デフォルト：有効 コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション3 *アクセス "STP"* を参照してください。

4.8.3. RRPP ノードの設定

I. 制限とガイドライン

- RRPP ドメインのすべてのノード上でこのタスクを実行してください。
- 装置が RRPP ドメインで複数の RRPP リングを運ぶ場合、サブリングのエッジノードあるいはアシスタントエッジノードでのみできます。
- エッジノードあるいはアシスタントエッジノードを設定するとき、サブリングを設定する前にプライマリリングを設定してください。

II. マスタノードの指定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RRPP domain view に移行する	**rrpp domain** *domain-id*	—

操作	コマンド	補足
3. 装置をマスタノードに設定し、プライマリポート、セカンダリポートを設定する	**ring** *ring-id* **node-mode master** [**primary-port** *interface-type interface-number*] [**secondary-port** *interface-type interface-number*] **level** *level-value*	—

III. トランジットノードの指定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RRPP domain view に移行する	**rrpp domain** *domain-id*	—
3. 装置をトランジットノードに指定し、プライマリポート、セカンダリポートを指定する	**ring** *ring-id* **node-mode transit** [**primary-port** *interface-type interface-number*] [**secondary-port** *interface-type interface-number*] **level** *level-value*	—

IV. エッジノードの指定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RRPP domain view に移行する	**rrpp domain** *domain-id*	—
3. 装置をプライマリリングのマスタノードあるいはトランジットノードに指定し、プライマリポート、セカンダリポートを指定する	**ring** *ring-id* **node-mode** { **master** | **transit** } [**primary-port** *interface-type interface-number*] [**secondary-port** *interface-type interface-number*] **level** *level-value*	—
4. 装置をサブリングのエッジノードに指定し、エッジポートを指定する	**ring** *ring-id* **node-mode edge** [**edge-port** *interface-type interface-number*]	—

V. アシスタントエッジノードの指定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. RRPP domain view に移行する	**rrpp domain** *domain-id*	—
3. 装置をプライマリリングのマスタノードあるいはトランジットノードに指定し、プライマリポート、セカンダリポートを指定する	**ring** *ring-id* **node-mode** { **master** | **transit** } [**primary-port** *interface-type interface-number*] [**secondary-port** *interface-type interface-number*] **level** *level-value*	デフォルト：設定なし
4. 装置をサブリングのアシスタントエッジノードに指定し、エッジポートを指定する	**ring** *ring-id* **node-mode** **assistant-edge** [**edge-port** *interface-type interface-number*]	デフォルト：設定なし

4.9. RRPPドメインの有効化

I. 制限とガイドライン

- RRPP ドメインのすべてのノード上でこのタスクを実行してください。
- 現在の装置で RRPP ドメインを有効にする前、現在の装置の RRPP ドメインの RRPP プロトコルと RRPP リングを有効にしてください。
- 装置でサブリングを有効にする前にプライマリリングを有効にしてください。装置でプライマリリングを無効にする前に、すべてのサブリングを無効にしてください。そうでない場合、システムは画面にエラー表示を行います。
- サブリングの Hello パケットがプライマリリングでループすることを防止するため、最初にマスタノードでプライマリリングを有効にしてください。そして別のマスタノードでサブリングを有効にしてください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RRPP を有効にする	**rrpp enable**	デフォルト：無効
3. RRPP domain view に移行する	**rrpp domain** *domain-id*	—
4. 指定した RRPP リングを有効にする	**ring** *ring-id* **enable**	デフォルト：無効

4.10. RRPPタイマの設定

I. 制限とガイドライン

- RRPP ドメインのマスタノード上でこのタスクを実行してください。

- Fail タイマは Hello タイマの 3 倍以上の値である必要があります。
- デュアルホームリングネットワークにおいて、サブリングのマスタノードの Fail タイマとプライマリリングのマスタノードの Fail タイマの差分が、サブリングのマスタノードの Hello タイマの 2 倍以上であることを確認してください。そうでない場合プライマリリングで障害が発生したときに一時的なループが発生します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RRPP domain view に移行する	**rrpp domain** *domain-id*	—
3. RRPP ドメインの Hello タイマと Fail タイマを設定する	**timer hello-timer** *hello-value* **fail-timer** *fail-value*	デフォルト： Helloタイマ：1秒 Failタイマ：3秒

4.11. RRPPリンググループの設定

I. RRPP リンググループの設定

Edge-Hello パケットのトラフィックを減らすために、RRPP リンググループに同じエッジノード、アシスタントエッジノードでサブリングを割り当てます。RRPP リンググループは、エッジノードとアシスタントエッジノードの両方で設定する必要があります。RRPP リンクグループは、エッジノードとアシスタントエッジノードにのみ設定することができます。

II. 制限とガイドライン

- RRPP ドメインのエッジノード、およびアシスタントエッジノードでこのタスクを実行してください。
- 1 つの RRPP リンググループにのみサブリングを割り当てることができます。エッジノードで設定された RRPP リンググループと、アシスタントエッジノードで設定された RRPP リンググループが同じサブリングに含まれていることを確認してください。同じサブリングに含まれていない場合、RRPP リンググループは正常に動作することができません。
- RRPP リンググループのサブリングが同じエッジノードとアシスタントエッジノードを共有していること、エッジノードとアシスタントエッジノードが同じ SRPT を持っていることを確認してください。
- 装置が RRPP リンググループのサブリングでエッジノードあるいはアシスタントエッジノードであることを確認してください。
- エッジノード上の RRPP リンググループとアシスタントエッジノード上の RRPP リンググループは、同じ設定で同じ動作状態であることを確認してください。
- RRPP リンググループ内のすべてのサブリングが同じ SRPT を持っていることを確認してください。これらのサブリングの SRPT の設定が異なる場合、RRPP リンググループは正常に動作することができません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RRPP domain view に移行する	**rrpp domain** *domain-id*	—
3. 指定したサブリングをRRPP リンググループに割り当てる	**domain** *domain-id* **ring** *ring-id-list*	デフォルト：設定なし

4.12. RRPPに関するSNMP notificationの有効化

I. RRPP に関する SNMP notification の有効化

SNMP notification を有効にすることで、RRPP に関する重要なイベントを NMS に通知します。NMS は設定された出力ルールにしたがって notification を出力する方法を決定します。SNMP notification の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* “*SNMP*”を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. RRPP に関する SNMP notification の送信を有効にする	**snmp-agent trap enable rrpp** [**major-fault** | **multi-master** | **ring-fail** | **ring-recover**] *	デフォルト：無効

4.13. RRPPの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
RRPPの概要情報を表示する	**display rrpp brief**
RRPPグループの設定情報を表示する	**display rrpp ring-group** [*ring-group-id*]
RRPPDUの統計情報を表示する	**display rrpp statistics domain** *domain-id* [**ring** *ring-id*]
RRPPの詳細情報を表示する	**display rrpp verbose domain** *domain-id* [**ring** *ring-id*]
RRPPDUの統計情報を削除する	**reset rrpp statistics domain** *domain-id* [**ring** *ring-id*]

4.14. RRPPの設定例

4.14.1. シングルリングの設定例

I. ネットワーク要件

図 4-8 に示すように設定します。

- Device A、Device B、Device C、Device D、Device E は RRPP ドメイン 1 を構成します。VLAN4092 を RRPP ドメイン 1 のプライマリコントロール VLAN に指定します。RRPP ドメイン 1 のプロテクト VLAN に VLAN1～30 を設定します。
- Device A、Device B、Device C、Device D はプライマリリング 1 を構成します。
- Device A をプライマリリング 1 のマスタノードに指定し、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をプライマリポート、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をセカンダリポートに指定します。
- Device B と Device C と Device D をプライマリリング 1 のトランジットノードに指定します。各装置の Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をプライマリポート、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をセカンダリポートとします。

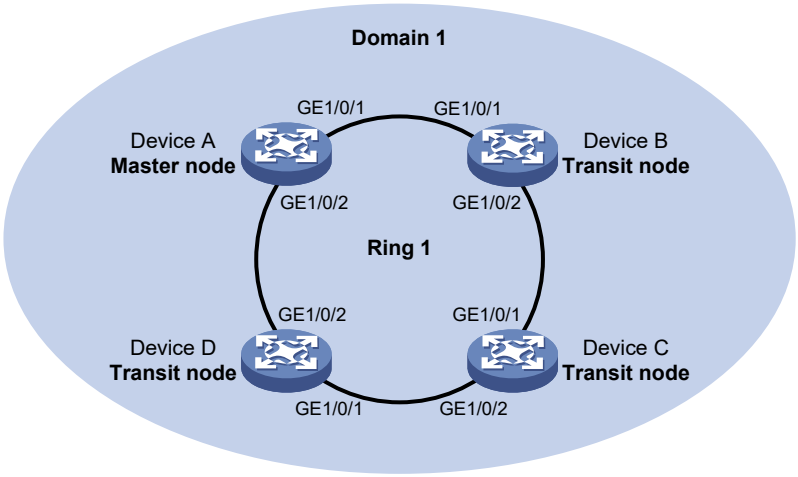


図 4-8 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device A を設定します。

VLAN 1～VLAN 30 を作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] vlan 1 to 30
```

MSTI インスタンス 1 に VLAN をマッピングします。

```
[DeviceA] stp region-configuration
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
```

MST region の設定を有効にします。

```
[DeviceA-mst-region] active region-configuration
[DeviceA-mst-region] quit
```

物理状態の変更があった場合、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 のリンクダウンの通知を抑制する時間を 0 秒に設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] link-delay down 0
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] link-delay up 0
```

ポートでスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
```

ポートをトランクポートに設定します。

```
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

VLAN 1～VLAN 30 にポートを割り当てます。

```
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の設定と同様に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] link-delay down 0
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] link-delay up 0
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

RRPP ドメイン 1 を作成します。

```
[DeviceA] rrpp domain 1
```

RRPP ドメイン 1 のプライマリコントロール VLAN として VLAN 4092 を設定します。

```
[DeviceA-rrpp-domain1] control-vlan 4092
```

RRPP ドメイン 1 のプロテクト VLAN として MSTI 1 にマッピングした VLAN を設定します。

```
[DeviceA-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 1
```

プライマリリング 1 のマスタノードとして Device A を設定します。プライマリポートを Ten-GigabitEthernet 1/0/1、セカンダリポートを Ten-GigabitEthernet 1/0/2 に設定します。リング 1 を有効にします。

```
[DeviceA-rrpp-domain1] ring 1 node-mode master primary-port ten-gigabitethernet 1/0/1
secondary-port ten-gigabitethernet 1/0/2 level 0
[DeviceA-rrpp-domain1] ring 1 enable
[DeviceA-rrpp-domain1] quit
```

RRPP を有効にします。

```
[DeviceA] rrpp enable
```

2. Device B を設定します。

VLAN 1～VLAN 30 を作成します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] vlan 1 to 30
```

MSTI 1 に VLAN をマッピングします。

```
[DeviceB] stp region-configuration
[DeviceB-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
```

MST region の設定を有効にします。

```
[DeviceB-mst-region] active region-configuration
[DeviceB-mst-region] quit
```

物理状態の変更があった場合、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 のリンクダウンの通知を抑制する時間を 0 秒に設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] link-delay down 0
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] link-delay up 0
```

ポートでスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

VLAN 1～VLAN 30 にポートを割り当てます。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の設定と同様に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] link-delay down 0
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] link-delay up 0
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

RRPP ドメイン 1 を作成します。

```
[DeviceB] rrpp domain 1
```

RRPP ドメイン 1 のプライマリコントロール VLAN として VLAN 4092 を設定します。

```
[DeviceB-rrpp-domain1] control-vlan 4092
```

RRPP ドメイン 1 のプロテクト VLAN として MSTI 1 にマッピングした VLAN を設定します。

```
[DeviceB-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 1
```

プライマリリング 1 のトランジットノードとして Device B を設定します。プライマリポートを Ten-GigabitEthernet 1/0/1、セカンダリポートを Ten-GigabitEthernet 1/0/2 に設定します。リング 1 を有効にします。

```
[DeviceB-rrpp-domain1] ring 1 node-mode transit primary-port ten-gigabitethernet 1/0/1 secondary-port ten-gigabitethernet 1/0/2 level 0
[DeviceB-rrpp-domain1] ring 1 enable
[DeviceB-rrpp-domain1] quit
```

RRPP を有効にします。

```
[DeviceB] rrpp enable
```

3. Device C を設定します。

   # Device B の設定と同様に Device C を設定します。

4. Device D を設定します。

   # Device B の設定と同様に Device D を設定します。

III. 設定の確認

display コマンドを使用し、各 Device の RRPP 設定と動作情報を表示します。

4.14.2. 交差リング（Intersecting リング、マルチリング）の設定例

I. ネットワーク要件

図 4-9 に示すように設定します。

- Device A、Device B、Device C、Device D、Device E は RRPP ドメイン 1 を構成します。VLAN4092 を RRPP ドメイン 1 のプライマリコントロール VLAN に指定します。RRPP ドメイン 1 のプロテクト VLAN に VLAN1～30 を設定します。
- Device A、Device B、Device C、Device D はプライマリリング 1 を構成します。Device B、Device C、Device E はサブリング 2 を構成します。
- Device A をプライマリリング 1 のマスタノードに指定し、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をプライマリポート、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をセカンダリポートに指定します。
- Device E をサブリング 2 のマスタノードに指定し、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をプライマリポート、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をセカンダリポートに指定します。
- Device B をプライマリリング 1 のトランジットノード、サブリング 2 のエッジノードに指定し、Ten-GigabitEthernet 1/0/3 をエッジポートに指定します。
- Device C をプライマリリング 1 のトランジットノード、サブリング 1 のアシスタントエッジノードに指定し、Ten-GigabitEthernet 1/0/3 をエッジポートに指定します。
- Device D をプライマリリング 1 のトランジットノードに指定し、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をプライマリポート、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をセカンダリポートに指定します。

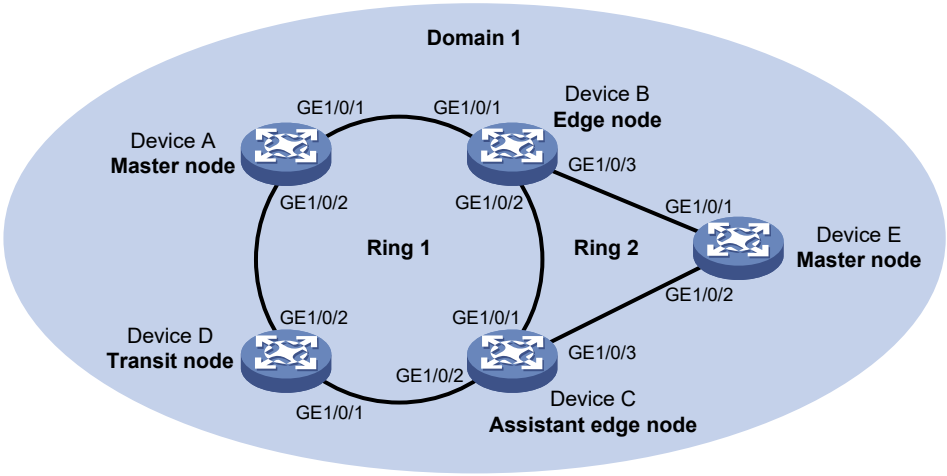


図 4-9 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device A を設定します。

VLAN 1～VLAN 30 を作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] vlan 1 to 30
```

MSTI インスタンス 1 に VLAN をマッピングします。

```
[DeviceA] stp region-configuration
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
```

MST region の設定を有効にします。

```
[DeviceA-mst-region] active region-configuration
[DeviceA-mst-region] quit
```

物理状態の変更があった場合、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 のリンクダウンの通知を抑制する時間を 0 秒に設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] link-delay down 0
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] link-delay up 0
```

ポートでスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
```

ポートをトランクポートに設定します。

```
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

VLAN 1～VLAN 30 にポートを割り当てます。

```
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の設定と同様に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] link-delay down 0
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] link-delay up 0
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

RRPP ドメイン 1 を作成します。

```
[DeviceA] rrpp domain 1
```

RRPP ドメイン 1 のプライマリコントロール VLAN として VLAN 4092 を設定します。

```
[DeviceA-rrpp-domain1] control-vlan 4092
```

RRPP ドメイン 1 のプロテクト VLAN として MSTI 1 にマッピングした VLAN を設定します。

```
[DeviceA-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 1
```

プライマリリング 1 のマスタノードとして Device A を設定します。プライマリポートを Ten-GigabitEthernet 1/0/1、セカンダリポートを Ten-GigabitEthernet 1/0/2 に設定します。リング 1 を有効にします。

```
[DeviceA-rrpp-domain1] ring 1 node-mode master primary-port ten-gigabitethernet 1/0/1 secondary-port ten-gigabitethernet 1/0/2 level 0
[DeviceA-rrpp-domain1] ring 1 enable
[DeviceA-rrpp-domain1] quit
```

RRPP を有効にします。

```
[DeviceA] rrpp enable
```

2. Device B を設定します。

VLAN 1～VLAN 30 を作成します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] vlan 1 to 30
```

MSTI 1 に VLAN をマッピングします。

```
[DeviceB] stp region-configuration
[DeviceB-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
```

MST region の設定を有効にします。

```
[DeviceB-mst-region] active region-configuration
[DeviceB-mst-region] quit
```

物理状態の変更があった場合、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 のリンクダウンの通知を抑制する時間を 0 秒に設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] link-delay down 0
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] link-delay up 0
```

ポートでスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
```

ポートをトランクポートに設定します。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

VLAN 1～VLAN 30 にポートを割り当てます。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の設定と同様に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] link-delay down 0
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] link-delay up 0
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の設定と同様に Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] link-delay down 0
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] link-delay up 0
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo stp enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

RRPP ドメイン 1 を作成します。

```
[DeviceB] rrpp domain 1
```

RRPP ドメイン 1 のプライマリコントロール VLAN として VLAN 4092 を設定します。

```
[DeviceB-rrpp-domain1] control-vlan 4092
```

RRPP ドメイン 1 のプロテクト VLAN として MSTI 1 にマッピングした VLAN を設定します。

```
[DeviceB-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 1
```

プライマリリング 1 のトランジットノードとして Device B を設定します。プライマリポートを Ten-GigabitEthernet 1/0/1、セカンダリポートを Ten-GigabitEthernet 1/0/2 に設定します。リング 1 を有効にします。

```
[DeviceB-rrpp-domain1] ring 1 node-mode transit primary-port ten-gigabitethernet 1/0/1 secondary-port ten-gigabitethernet 1/0/2 level 0
[DeviceB-rrpp-domain1] ring 1 enable
```

サブリング 2 のエッジノードとして Device B を設定します。エッジポートを Ten-GigabitEthernet 1/0/3 に設定します。サブリング 2 を有効にします。

```
[DeviceB-rrpp-domain1] ring 2 node-mode edge edge-port ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-rrpp-domain1] ring 2 enable
[DeviceB-rrpp-domain1] quit
```

RRPP を有効にします。

```
[DeviceB] rrpp enable
```

3. Device C を設定します。

VLAN 1～VLAN 30 を作成します。

```
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 1 to 30
```

MSTI インスタンス 1 に VLAN をマッピングします。

```
[DeviceC] stp region-configuration
[DeviceC-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
```

MST region の設定を有効にします。

```
[DeviceC-mst-region] active region-configuration
[DeviceC-mst-region] quit
```

物理状態の変更があった場合、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 のリンクダウンの通知を抑制する時間を 0 秒に設定します。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] link-delay down 0
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] link-delay up 0
```

ポートでスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
```

ポートをトランクポートに設定します。

```
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

VLAN 1～VLAN 30 にポートを割り当てます。

```
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の設定と同様に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] link-delay down 0
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] link-delay up 0
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の設定と同様に Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を設定します。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] link-delay down 0
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] link-delay up 0
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo stp enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

RRPP ドメイン 1 を作成します。

```
[DeviceC] rrpp domain 1
```

RRPP ドメイン 1 のプライマリコントロール VLAN として VLAN 4092 を設定します。

```
[DeviceC-rrpp-domain1] control-vlan 4092
```

RRPP ドメイン 1 のプロテクト VLAN として MSTI 1 にマッピングした VLAN を設定します。

```
[DeviceC-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 1
```

プライマリリング 1 のトランジットノードとして Device C を設定します。プライマリポートを Ten-GigabitEthernet 1/0/1、セカンダリポートを Ten-GigabitEthernet 1/0/2 に設定します。リング 1 を有効にします。

```
[DeviceC-rrpp-domain1] ring 1 node-mode transit primary-port ten-gigabitethernet 1/0/1
secondary-port ten-gigabitethernet 1/0/2 level 0
[DeviceC-rrpp-domain1] ring 1 enable
```

サブリング 2 のアシスタントエッジノードとして Device C を設定します。エッジポートを Ten-GigabitEthernet 1/0/3 に設定します。サブリング 2 を有効にします。

```
[DeviceC-rrpp-domain1] ring 2 node-mode assistant-edge edge-port ten-gigabitethernet
1/0/3
[DeviceC-rrpp-domain1] ring 2 enable
[DeviceC-rrpp-domain1] quit
```

RRPP を有効にします。

```
[DeviceC] rrpp enable
```

4. Device D を設定します。

VLAN 1～VLAN 30 を作成します。

```
<DeviceD> system-view
[DeviceD] vlan 1 to 30
```

MSTI インスタンス 1 に VLAN をマッピングします。

```
[DeviceD] stp region-configuration
[DeviceD-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
```

MST region の設定を有効にします。

```
[DeviceD-mst-region] active region-configuration
[DeviceD-mst-region] quit
```

物理状態の変更があった場合、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 のリンクダウンの通知を抑制する時間を 0 秒に設定します。

```
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] link-delay down 0
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] link-delay up 0
```

ポートでスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
```

ポートをトランクポートに設定します。

```
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

VLAN 1～VLAN 30 にポートを割り当てます。

```
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の設定と同様に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] link-delay down 0
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] link-delay up 0
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

RRPP ドメイン 1 を作成します。

```
[DeviceD] rrpp domain 1
```

RRPP ドメイン 1 のプライマリコントロール VLAN として VLAN 4092 を設定します。

```
[DeviceD-rrpp-domain1] control-vlan 4092
```

RRPP ドメイン 1 のプロテクト VLAN として MSTI 1 にマッピングした VLAN を設定します。

```
[DeviceD-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 1
```

プライマリリング 1 のトランジットノードとして Device D を設定します。プライマリポートを Ten-GigabitEthernet 1/0/1、セカンダリポートを Ten-GigabitEthernet 1/0/2 に設定します。リング 1 を有効にします。

```
[DeviceD-rrpp-domain1] ring 1 node-mode transit primary-port ten-gigabitethernet 1/0/1 secondary-port ten-gigabitethernet 1/0/2 level 0
[DeviceD-rrpp-domain1] ring 1 enable
[DeviceD-rrpp-domain1] quit
```

RRPP を有効にします。

```
[DeviceD] rrpp enable
```

5. Device E を設定します。

VLAN 1～VLAN 30 を作成します。

```
<DeviceE> system-view
[DeviceE] vlan 1 to 30
```

MSTI 1 に VLAN をマッピングします。

```
[DeviceE] stp region-configuration
[DeviceE-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
```

MST region の設定を有効にします。

```
[DeviceE-mst-region] active region-configuration
[DeviceE-mst-region] quit
```

物理状態の変更があった場合、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 のリンクダウンの通知を抑制する時間を 0 秒に設定します。

```
[DeviceE] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] link-delay down 0
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] link-delay up 0
```

ポートでスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
```

ポートをトランクポートに設定します。

```
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

VLAN 1～VLAN 30 にポートを割り当てます。

```
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の設定と同様に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceE] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/2] link-delay down 0
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/2] link-delay up 0
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
```

```
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

RRPP ドメイン 1 を作成します。

```
[DeviceE] rrpp domain 1
```

RRPP ドメイン 1 のプライマリコントロール VLAN として VLAN 4092 を設定します。

```
[DeviceE-rrpp-domain1] control-vlan 4092
```

RRPP ドメイン 1 のプロテクト VLAN として MSTI 1 にマッピングした VLAN を設定します。

```
[DeviceE-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 1
```

サブリング 2 のマスタノードとして Device E を設定します。プライマリポートを Ten-GigabitEthernet 1/0/1、セカンダリポートを Ten-GigabitEthernet 1/0/2 に設定します。サブリング 2 を有効にします。

```
[DeviceE-rrpp-domain1] ring 2 node-mode master primary-port ten-gigabitethernet 1/0/1
secondary-port ten-gigabitethernet 1/0/2 level 1
[DeviceE-rrpp-domain1] ring 2 enable
[DeviceE-rrpp-domain1] quit
```

RRPP を有効にします。

```
[DeviceE] rrpp enable
```

III. 設定の確認

display コマンドを使用し、各 Device の RRPP 設定と動作情報を表示します。

4.15. RRPPのトラブルシューティング

4.15.1. リンクの状態が正常なとき、マスタノードが Hello パケットを受信できない

I. 症状

リンクの状態が正常なとき、マスタノードが Hello パケットを受信できず、マスタノードがセカンダリポートのブロック状態を解除しました。

II. 分析

問題の原因は以下のものが考えられます。

- RRPP リング内のいくつかのノードで RRPP が有効になっていません。
- RRPP リング内のノードにドメイン ID またはプライマリコントロール VLAN-ID が他のノードと異なっているノードがあります。
- ポートに異常があります。

III. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

1. **display rrpp brief** コマンドで、すべてのノードで RRPP が有効かどうかを確認してください。RRPP が有効になっていないノードがある場合、そのノードで **rrpp enable** コマンドと **ring enable** コマンドを使用して RRPP と RRPP リングを有効にしてください。
2. **display rrpp brief** コマンドで、すべてのノードでドメイン ID とプライマリコントロール VLAN の ID が同じかどうかを確認してください。ドメイン ID またはプライマリコントロール VLAN の ID が異なるノードがある場合、そのノードの設定を他のノードと同じドメイン ID とプライマリコントロール VLAN の ID に変更してください。
3. **display rrpp verbose** コマンドで、各リングの各ポートのリンク状態を確認してください。
4. **debugging rrpp** コマンドで、各ノードで Hello パケットを送受信しているかどうかを確認してください。
5. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

目次

このセクションのページは **10-x-x** です。

5 章 Smart Link 5-1
5.1. 概要 5-1
5.1.1. アプリケーションシナリオ 5-1
5.1.2. 用語の説明 5-2
5.1.3. Smart Link の動作 5-3
5.1.4. Smart Link と Monitor Link のポートステータス検出用コラボレーション 5-3
5.1.5. Smart Link と Track のリンク状態検出用コラボレー ション 5-4
5.2. 制限とガイドライン 5-4
5.3. Smart Link 設定作業リスト 5-4
5.4. Smart Link 装置の設定: 5-4
5.4.1. 設定要件 5-4
5.4.2. Smart Link グループのプロテクト VLAN の設定 5-5
5.4.3. Smart Link グループのメンバポートの設定 5-5
5.4.4. Smart Link グループの Preemption モードの設定 5-6
5.4.5. Flush メッセージの送信の有効化 5-6
5.4.6. Smart Link と Track のコラボレーションの設定 5-7
5.5. Flush メッセージを受信する関連装置の有効化 5-7
5.6. Smart Link の表示と維持 5-8
5.7. Smart Link の設定例 5-8
5.7.1. 単一 Smart Link グループの設定例 5-8
5.7.2. 複数 Smart Link グループのロードバランスの設定例 5-14
5.7.3. Smart Link と Track のコラボレーション設定例 5-19

5章 Smart Link

5.1. 概要

5.1.1. アプリケーションシナリオ

Smart Link は QX 独自のプロトコルで、デュアルアップリンクネットワークでリンク冗長性とサブ秒のコンバージェンス時間を提供します。図 5-1 に示すように、Smart Link は Device C と Device D で設定されています。プライマリリンクで障害が発生すると、セカンダリリンクがすぐに引き継ぎます。

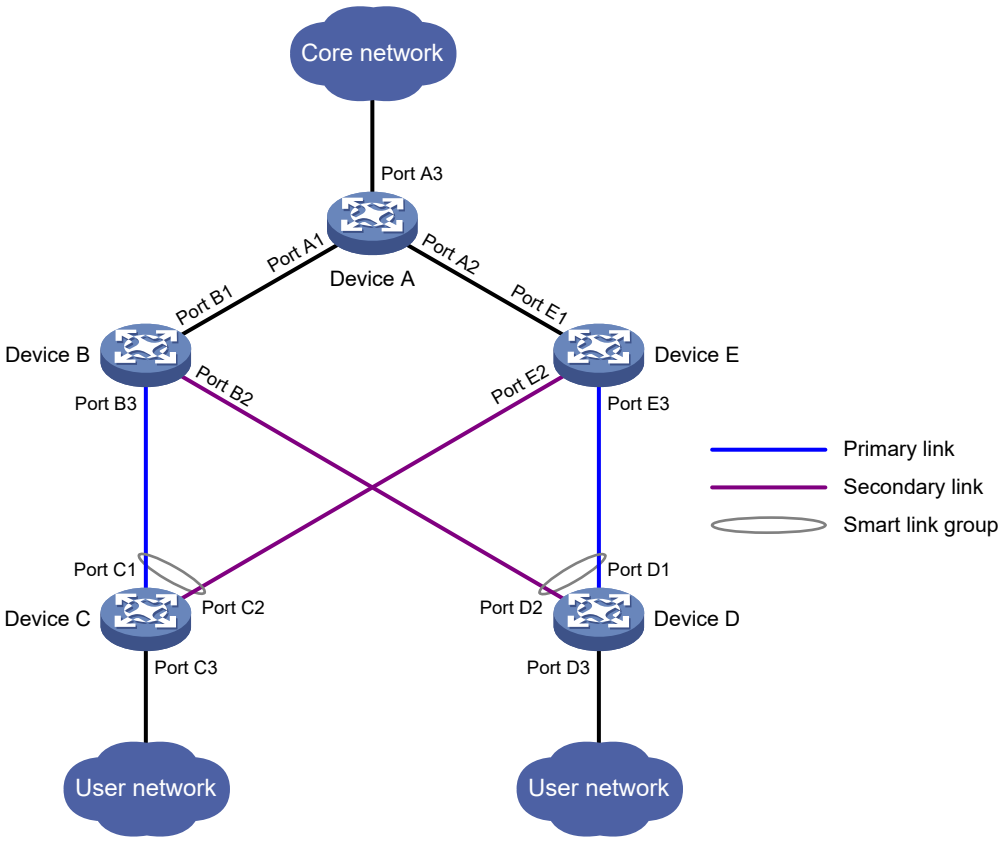


図 5-1 2 つのアップリンクを持つネットワーク

Smart Link ネットワークは以下の装置があります。

- **Smart Link 装置**–2 つのアップリンクがあります。Smart Link 装置は Smart Link グループの設定と、Flush メッセージを送信する送信制御 VLAN の設定を行う必要があります。図 5-1 の Device C と Device D が Smart Link 装置です。
- **関連装置**–関連装置は Smart Link 装置が接続されているアップリンク装置です。関連装置は Smart Link をサポートし、関連する制御 VLAN から送信された Flush メッセージを受信しま

す。プライマリ/セカンダリのリンクの切り替えが発生したとき、関連装置は受信した Flush メッセージに従い、MAC アドレスエントリと ARP エントリをアップデートします。図 5-1 の Device A、Device B、Device E が Smart Link 装置です。

5.1.2. 用語の説明

I. Smart link グループ

Smart link グループは、primary と secondary の 2 つのポートで構成されています。1 ポートだけが active になり転送可能になります。もう一方のポートはブロックされ、standby 状態になります。リンク障害や片方向リンクで active ポートがシャットダウンした場合、active ポートがブロックされた状態になり、standby ポートが active になります。

図 5-1 では、Device C の Port C1 と Port C2 が、Smart Link グループを形成し、Device D の Port D1 と Port D2 が、別の Smart Link グループを形成します。Port C1 が active で、Port C2 は standby 状態です。

II. Primary/secondary ポート

Smart link グループには primary ポートと secondary ポートの 2 種類のポートがあります。Smart Link グループの両方のポートが UP しているときには、primary ポートが優先的に転送状態になり、secondary ポートは standby 状態になります。primary ポートで障害が発生した場合、secondary ポートは、トラフィックを転送するために active になります。図 5-1 では、Device C の Port C1 と Device D の Port D1 を primary ポートとして、Device C の Port D2 と Device D の Port D2 を secondary ポートとして設定しています。

III. Primary/secondary リンク

Smart link グループの primary ポートをつなぐリンクが primary リンクです。secondary ポートをつなぐリンクが secondary リンクです。

IV. Flush メッセージ

Flush メッセージは、Smart link グループでリンクの切り替えが発生したときに、MAC アドレス転送エントリと ARP エントリをリフレッシュするよう他のデバイスに通知するために使用されます。Flush メッセージは、共通のマルチキャストデータパケットであり、ブロックされた受信ポートによって廃棄されます。

V. プロテクト VLAN

Smart link グループは、プロテクト VLAN の転送状態を制御します。異なる Smart link グループのポートは、異なるプロテクト VLAN を制御します。プロテクト VLAN のポートの状態は、Smart link グループのポートの状態によって決まります。

VI. 送信制御 VLAN

送信制御 VLAN は、Flush メッセージの送信を制御します。リンクの切り替えが発生した場合、装置（図 5-1 では Device C と Device D）は送信制御 VLAN を使用して Flush メッセージを送信します。

VII. 受信制御 VLAN

受信制御 VLAN は Flush メッセージを受信し、処理します。リンクの切り替えが発生した場合、装置（図 5-1 では、Device A、Device B、Device E）は受信制御 VLAN の Flush メッセージの処理を行い、MAC アドレス転送エントリと ARP エントリをリフレッシュさせます。

5.1.3. Smart Link の動作

I. リンクバックアップ

図 5-1 で示すように、Device C の Port C1 のリンクは primary リンクです。Device C の Port D2 のリンクは secondary リンクです。Port C1 は転送状態で、Port C2 は Standby 状態です。primary リンクで障害が発声した場合、Port C2 がトラフィックを転送するために standby から active に切り替わり、Port C1 はブロックされ、standby 状態になります。

ポートの状態が変化した際にポートの状態変化をユーザに通知するために、ログを出力します。

II. トポロジ変更

リンク切り替えは、すべてのデバイスの MAC アドレス転送エントリと ARP エントリを無効化してしまうため、正常な通信を保証するために Flush アップデートメカニズムが提供されます。

このメカニズムでは、Smart Link が有効な装置は上流装置へのバックアップリンクを介して Flush メッセージを送信することで情報をアップデートします。このメカニズムは上流装置が MAC アドレス転送エントリと ARP エントリをアップデートするため、Smart Link Flush メッセージを認識する必要があります。

III. Preemption モード

図 5-1 では、Device C の Port C1 のリンクは primary link です。Device C の Port C2 のリンクは secondary link です。primary link で障害が発生すると、Port C1 は自動的にブロッキングされ standby 状態になります。そして、Port C2 がトラフィックを転送するよう standby から active に切り替わります。primary link が復旧するとシステムは、以下の 1 つの動作を行います。

- Smart Link グループに Preemption モードが設定されない場合、トラフィック転送状態を維持するために、リンク障害でブロッキングされた port C1 は、active に切り替わりません。port C2 でリンク障害が発生したときに、port C1 は active に切り替わります。
- Smart Link グループに Preemption モードを設定した場合、port C1 のリンクが復旧するとすぐに active に切り替わります。port C2 は自動的にブロッキングされ standby 状態になります。

IV. ロードバランス

リング構成のネットワークは複数の VLAN のトラフィックを転送します。Smart Link は、Smart Link グループ毎に異なる VLAN でトラフィックを転送させ、ロードバランス（負荷分散）を行います。

ロードバランスを行うために、ポートを複数の Smart Link グループに割り当てます。それぞれ異なるプロテクト VLAN の各グループに設定してください。Smart Link グループからのトラフィックが異なる経路で転送できるように、Smart Link グループでポートが異なることを確認してください。

MSTI（Multiple Spanning Tree Instances）を参照することで、Smart Link グループのプロテクト VLAN を設定することができます。MSTI の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス "STP"* を参照してください。

5.1.4. Smart Link と Monitor Link のポートステータス検出用コラボレーション

Smart Link は、アップリンクで障害が発生したときや障害が復旧したとき、リンクの状態変化を検出できません。アップリンクのリンク状態を監視するために、アップリンクポートを監視する Monitor Link を設定することができます。Monitor Link は、ダウンリンクのデバイス上でリンクの切り替えを実行する Smart Link をトリガにし、ダウンリンクポートのアップ/ダウンの状態をアッ

プリンクポートのアップ/ダウン状態に適応させます。Monitor Link の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 10 *高可用性 "Monitor Link"* を参照してください。

5.1.5. Smart Link と Track のリンク状態検出用コラボレーション

Smart Link は、中間デバイスまたはネットワークパス上で障害（たとえば、単方向リンク、誤接続、およびパケット損失）が発生したときや障害が復旧したとき、リンク状態を検出できません。リンク状態を監視するために Smart Link のポートは、リンク検出プロトコルを使用する必要があります。障害が検出/復旧すると、リンク検出プロトコルは、リンクを切り替えるために Smart Link に通知します。

Smart link は track エントリを使用してリンク検出プロトコルとのコラボレーションを行います。リンク検出は CFD(Connectivity Fault Detection)の CC(Continuity Check)機能のみサポートしています。CFD は検出 VLAN と検出ポートを使用して、故障検出イベントの smart link グループメンバポートに通知します。ポートは、所属する Smart Link グループの制御 VLAN が検出した VLAN に一致するときのみ、連続してチェックに応答します。track エントリ、CFD の CC 機能の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 10 *高可用性 "Track"、"CFD"* を参照してください。

5.2. 制限とガイドライン

アグリゲーショングループメンバと Smart Link メンバの両方を設定したとき、アグリゲーショングループの設定が適用されます。ポートは **display smart-link group** コマンドで表示することができません。Smart Link グループの設定は、アグリゲーショングループからポートを削除したのち、適用されます。

5.3. Smart Link設定作業リスト

作業リスト
Smart Link装置の設定: • (必須設定項目) Smart Link グループのプロテクト VLAN の設定 • (必須設定項目) Smart Link グループのメンバポートの設定 • (オプション設定項目) Smart Link グループの Preemption モードの設定 • (オプション設定項目) flush メッセージの送信の有効化 • (オプション設定項目) Smart Link と track のコラボレーションの設定
関連装置の設定 • (必須設定項目) flush メッセージの受信の有効化

5.4. Smart Link装置の設定:

5.4.1. 設定要件

Smart link 装置の設定を行う前に、以下の作業を完了してください。

- ループを防ぐため、Smart Link グループのメンバポートの設定をする前に、ポートをシャットダウンしてください。Smart Link グループの設定を完了したのち、ポートをリンクアップすることができます。
- Smart Link グループに追加するポートは、スパニングツリー機能と RRPP を無効にしてください。

5.4.2. Smart Link グループのプロテクト VLAN の設定

I. 設定要件

プロテクト VLAN を設定する前に、MST region、VLAN-インスタンスマッピングの設定を行ってください。MST region の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 3 *アクセス "STP"* を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Smart Link グループを作成し、smart link group view に移行する	**smart-link group** *group-id*	—
3. Smart Link グループのプロテクト VLAN を設定する	**protected-vlan reference-instance** *instance-id-list*	—

5.4.3. Smart Link グループのメンバポートの設定

I. 制限とガイドライン

Smart Link グループのメンバポートを smart link group view あるいは interface view のどちらかで設定できます。2 つの view で行った設定は同じ効果を持ちます。

II. smart link group view でのメンバポートの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Smart Link グループを作成し、smart link group view に移行する	**smart-link group** *group-id*	—
3. Smart Link グループのメンバポートを設定する	**port** *interface-type interface-number* { **primary** | **secondary** }	デフォルト：設定なし

III. interface view でのメンバポートの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. Layer 2 Ethernet interface view または aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. Smart Link グループのメンバポートを設定する	**port smart-link group** *group-id* { **primary** | **secondary** }	デフォルト：設定なし

5.4.4. Smart Link グループの Preemption モードの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. smart link group view に移行する	**smart-link group** *group-id*	—
3. Preemption モードを有効にする	**preemption mode role**	デフォルト：無効
4. preemption delay を設定する	**preemption delay** *delay*	デフォルト：1秒 preemption delayの設定は、Preemptionモードを有効にした後にのみ適用されます。

5.4.5. Flush メッセージの送信の有効化

I. 制限とガイドライン

- Smart link グループで設定された制御 VLAN は、他の smart link グループに設定された制御 VLAN と異なるようにしてください。
- 制御 VLAN がすでに存在することを確認し、Smart link グループのメンバポートを制御 VLAN に割り当ててください。
- Smart Link グループの制御 VLAN は、プロテクト VLAN にしてください。制御 VLAN を削除しないでください。制御 VLAN を削除すると、flush メッセージを正しく送信できなくなります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. smart link group view に移行する	**smart-link group** *group-id*	—
3. Flush メッセージの送信を有効にする	**flush enable** [**control-vlan** *vlan-id*]	デフォルト：有効 VLAN1は制御VLANです。

5.4.6. Smart Link と Track のコラボレーションの設定

I. Smart Link と Track のコラボレーションの設定

リンク検出を行うため、Track エントリを通して、CFD の CC 機能と Smart link のコラボレーションを行います。

II. 設定要件

ポートで Smart link と Track 間のコラボレーションの設定を行う前に、ポートを指定した Smart link グループに追加されていることを確認してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ポートで Smart Link と CFD の CC 機能とのコラボレーションを設定する	**port smart-link group** *group-id* **track** *track-entry-number*	デフォルト：設定なし。

5.5. Flushメッセージを受信する関連装置の有効化

I. 制限とガイドライン

- flush メッセージを処理する制御 VLAN を指定していない場合、装置は flush メッセージを処理せずに転送します。
- Smart Link 装置において、受信制御 VLAN と送信制御 VLAN が同じ VLAN であることを確認してください。 送受信する制御 VLAN が同じでない場合、関連装置は、受信した flush メッセージを処理せずに転送します。
- 制御 VLAN を削除しないでください。制御 VLAN を削除すると、flush メッセージを正しく送信できなくなります。
- 制御 VLAN が既存の VLAN であることを確認してください。制御 VLAN に flush メッセージが受信できるポートを割り当ててください。

II. 設定要件

Smart Link グループのメンバポートに接続している、関連する装置のポートのスパニングツリー機能を無効にしてください。スパニングツリーが有効になっている場合、トポロジが変更されたときに転送状態にない場合、ポートは flush メッセージを破棄します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view または aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. Flush メッセージを受信する制御 VLAN を設定する	**smart-link flush enable** [**control-vlan** *vlan-id-list*]	デフォルト：設定なし

5.6. Smart Linkの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
受信したFlushメッセージの情報を表示する	**display smart-link flush**
Smart linkグループの情報を表示する	**display smart-link group** { *group-id* | **all** }
Flushメッセージの統計情報を削除する	**reset smart-link statistics**

5.7. Smart Linkの設定例

5.7.1. 単一 Smart Link グループの設定例

I. ネットワーク要件

図 5-2 に示すように設定します。

- Device C、Device D は Smart link 装置です。Device A、Device B、Device E は関連装置です。Device C の VLAN1～30 のトラフィックが Device A に 2 重アップリンクされます。
- 2 重アップリンクのバックアップ用に Device C と Device D で Smart link を設定します。

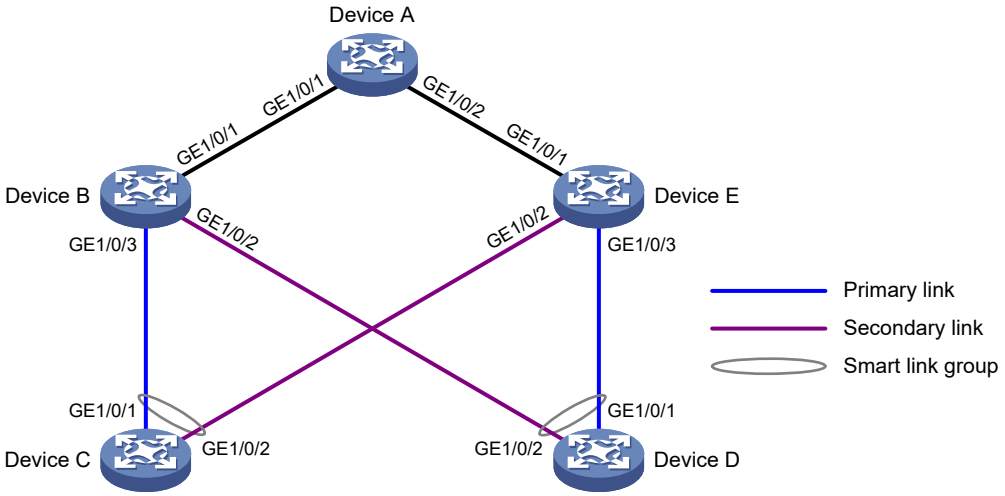


図 5-2 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device C を設定します。

VLAN 1～VLAN 30 を作成します。

```
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 1 to 30
```

VLAN を MSTI1 にマッピングします。

```
[DeviceC] stp region-configuration
[DeviceC-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
```

MST region 設定を動作させます。

```
[DeviceC-mst-region] active region-configuration
[DeviceC-mst-region] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をシャットダウンします。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
```

ポートでスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
```

トランクポートとして設定します。

```
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

VLAN 1～VLAN 30 に割り当てます。

```
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の設定と同様に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

Smart Link グループ 1 を作成し、すべての VLAN をプロテクト VLAN として MSTI 1 にマッピングします。

```
[DeviceC] smart-link group 1
[DeviceC-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
```

Smart Link グループ 1 の primary ポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定し、secondary ポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceC-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/1 primary
[DeviceC-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/2 secondary
```

Smart Link グループ 1 で flush メッセージの送信を有効にし、送信制御 VLAN として VLAN10 を設定します。

```
[DeviceC-smlk-group1] flush enable control-vlan 10
[DeviceC-smlk-group1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を再度アップします。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

2. Device D を設定します。

VLAN1～30 を作成します。

```
<DeviceD> system-view
[DeviceD] vlan 1 to 30
```

VLAN を MSTI1 にマッピングします。

```
[DeviceD] stp region-configuration
[DeviceD-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
```

MST region 設定を動作させます。

```
[DeviceD-mst-region] active region-configuration
[DeviceD-mst-region] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をシャットダウンします。

```
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
```

ポートでスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
```

トランクポートとして設定します。

```
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

ポートを VLAN1～30 に割り当てます。

```
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の設定と同様に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] shutdown
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

Smart Link グループ 1 を作成し、すべての VLAN をプロテクト VLAN として MSTI 1 にマッピングします。

```
[DeviceD] smart-link group 1
[DeviceD-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
```

Smart Link グループ 1 の primary ポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定し、secondary ポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceD-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/1 primary
[DeviceD-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/2 secondary
```

Smart Link グループ 1 で flush メッセージの送信を有効にし、送信制御 VLAN として VLAN 20 を設定します。

```
[DeviceD-smlk-group1] flush enable control-vlan 20
[DeviceD-smlk-group1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を再度アップにします。

```
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

3. Device B を設定します。

VLAN 1～VLAN 30 を作成します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] vlan 1 to 30
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をトランクポートとして設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

ポートを VLAN 1～VLAN 30 に割り当てます。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
```

flush メッセージの受信を有効にし、VLAN 10 と VLAN 20 を受信制御 VLAN として設定します。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 20
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をトランクポートとして設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
```

ポートを VLAN 1～VLAN 30 に割り当てます。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
```

ポートでスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
```

flush メッセージの受信を有効にし、VLAN 20 を受信制御 VLAN として設定します。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 20
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/3 をトランクポートとして設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB- Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
```

ポートを VLAN 1～VLAN 30 に割り当てます。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1 to 30
```

ポートでスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo stp enable
```

flush メッセージの受信を有効にし、VLAN 10 を受信制御 VLAN として設定します。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] smart-link flush enable control-vlan 10
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

4. Device E を設定します。

VLAN 1～VLAN 30 を作成します。

```
<DeviceE> system-view
[DeviceE] vlan 1 to 30
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をトランクポートとして設定します。

```
[DeviceE] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

ポートを VLAN 1～VLAN 30 に割り当てます。

```
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
```

flush メッセージの受信を有効にし、VLAN 10 と VLAN 20 を受信制御 VLAN として設定します。

```
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 20
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をトランクポートとして設定します。

```
[DeviceE] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
```

ポートを VLAN 1～VLAN 30 に割り当てます。

```
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
```

ポートでスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
```

flush メッセージの受信を有効にし、VLAN 10 を受信制御 VLAN として設定します。

```
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/3 をトランクポートとして設定します。

```
[DeviceE] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
```

ポートを VLAN 1～VLAN 30 に割り当てます。

```
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1 to 30
```

ポートでスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo stp enable
```

flush メッセージの受信を有効にし、VLAN 20 を受信制御 VLAN として設定します。

```
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/3] smart-link flush enable control-vlan 20
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

5. Device A を設定します。

VLAN 1～VLAN 30 を作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] vlan 1 to 30
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をトランクポートとして設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

ポートを VLAN 1～VLAN 30 に割り当てます。

```
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
```

flush メッセージの受信を有効にし、VLAN10、VLAN 20 を受信制御 VLAN として設定します。

```
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 20
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の設定と同様に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 20
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

III. 設定の確認

Device C の Smart Link グループの設定を表示します。

```
[DeviceC] display smart-link group 1
Smart link group 1 information:
  Device ID       : 000f-e23d-5af0
  Preemption mode : None
  Preemption delay: 1(s)
  Control VLAN    : 10
  Protected VLAN  : Reference Instance 1

  Member                  Role      State    Flush-count     Last-flush-time
  ------------------------------------------------------------------------------
  XGE1/0/1                 PRIMARY   ACTIVE  5               16:45:20 2012/04/21
  XGE1/0/2                 SECONDARY STANDBY 1               16:37:20 2012/04/21
```

Device B が受信した flush メッセージを表示します。

```
[DeviceB] display smart-link flush
 Received flush packets                          : 5
 Receiving interface of the last flush packet    : Ten-GigabitEthernet1/0/3
 Receiving time of the last flush packet         : 16:50:21 2012/04/21
 Device ID of the last flush packet              : 000f-e23d-5af0
 Control VLAN of the last flush packet           : 10
```

5.7.2. 複数 Smart Link グループのロードバランスの設定例

I. ネットワーク要件

図 5-3 に示すように設定します。

- Device C は Smart Link 装置です。Device A、Device B、Device D は関連装置です。Device C 上の VLAN 1～VLAN 200 のトラフィックは、Device B と Device D によって Device A に 2 重にアップリンクされています。
- Device C のアップリンクのバックアップとロードバランスを実装します。VLAN1～100 のトラフィックは、Device B によって Device A にアップリンクされ、VLAN 101～VLAN 200 のトラフィックは、Device D によって Device A にアップリンクされています。

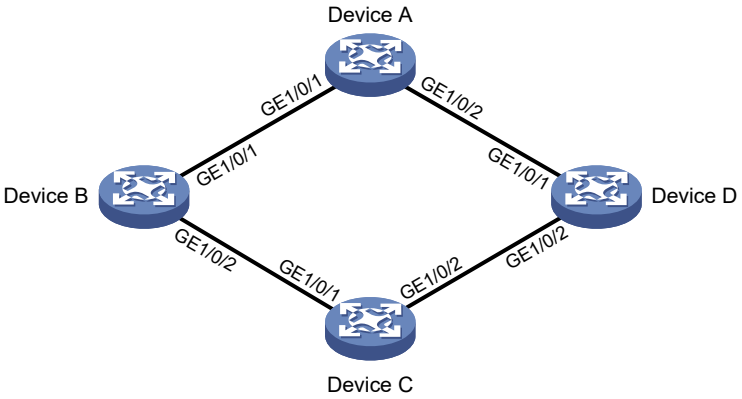


図 5-3 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device C を設定します。

VLAN 1～VLAN 200 を作成します。

```
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 1 to 200
```

VLAN 1～ 100 を MSTI 1 にマッピングし、VLAN 101～200 を MSTI 2 にマッピングします。

```
[DeviceC] stp region-configuration
[DeviceC-mst-region] instance 1 vlan 1 to 100
[DeviceC-mst-region] instance 2 vlan 101 to 200
```

MST region 設定をアクティブにします。

```
[DeviceC-mst-region] active region-configuration
[DeviceC-mst-region] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をシャットダウンします。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
```

ポートでスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
```

トランクポートとして設定します。

```
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

ポートを VLAN 1～VLAN 200 に割り当てます。

```
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 200
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の設定と同様に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
```

```
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 200
[DeviceC- Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

Smart Link グループ1を作成し､すべてのVLANをSmart Linkグループ1のプロテクトVLANとしてMSTI 1にマッピングします。

```
[DeviceC] smart-link group 1
[DeviceC-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
```

Smart Link グループ1のprimaryポートとしてTen-GigabitEthernet 1/0/1を設定し、secondaryポートとしてTen-GigabitEthernet 1/0/2を設定します。

```
[DeviceC-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/1 primary
[DeviceC-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/2 secondary
```

Smart Link グループ1でPreemptionモードを有効にし、flushメッセージの送信を有効にし、送信制御VLANとしてVLAN10を設定します。

```
[DeviceC-smlk-group1] preemption mode role
[DeviceC-smlk-group1] flush enable control-vlan 10
[DeviceC-smlk-group1] quit
```

Smart Link グループ2を作成し、すべてのVLANをSmart Linkグループ2のプロテクトVLANとしてMSTI 2にマッピングします。

```
[DeviceC] smart-link group 2
[DeviceC-smlk-group2] protected-vlan reference-instance 2
```

Smart Link グループ2のsecondaryポートとしてTen-GigabitEthernet 1/0/1を設定し、primaryポートとしてTen-GigabitEthernet 1/0/2を設定します。

```
[DeviceC-smlk-group2] port ten-gigabitethernet 1/0/2 primary
[DeviceC-smlk-group2] port ten-gigabitethernet 1/0/1 secondary
```

Smart Link グループ2でPreemptionモードを有効にし、flushメッセージの送信を有効にし、送信制御VLANとしてVLAN 110を設定します。

```
[DeviceC-smlk-group2] preemption mode role
[DeviceC-smlk-group2] flush enable control-vlan 110
[DeviceC-smlk-group2] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1とTen-GigabitEthernet 1/0/2を再度アップにします。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

2. Device Bを設定します。

VLAN 1～VLAN 200を作成します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] vlan 1 to 200
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をトランクポートとして設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

ポートを VLAN 1～VLAN 200 に割り当てます。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 200
```

flush メッセージの受信を有効にし、VLAN 10 と VLAN 110 をポートの受信制御 VLAN として設定します。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 110
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をトランクポートとして設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
```

ポートを VLAN 1～VLAN 200 に割り当てます。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 200
```

ポートでスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
```

flush メッセージの受信を有効にし、VLAN 10 と VLAN 110 をポートの受信制御 VLAN として設定します。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 110
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

3. Device D を設定します。

VLAN 1～VLAN 200 を作成します。

```
<DeviceD> system-view
[DeviceD] vlan 1 to 200
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をトランクポートとして設定します。

```
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

ポートを VLAN 1～VLAN 200 に割り当てます。

```
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 200
```

flush メッセージの受信を有効にし、VLAN 10 と VLAN 110 をポートの受信制御 VLAN として設定します。

```
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 110
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をトランクポートとして設定します。

```
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
```

ポートを VLAN 1～VLAN 200 に割り当てます。

```
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 200
```

ポートでスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
```

flush メッセージの受信を有効にし、VLAN 10 と VLAN 110 をポートの受信制御 VLAN として設定します。

```
[DeviceD- Ten-GigabitEthernet1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 110
[DeviceD- Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

4. Device A を設定します。

VLAN 1～VLAN 200 を作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] vlan 1 to 200
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をトランクポートとして設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

ポートを VLAN 1～VLAN 200 に割り当てます。

```
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 200
```

flush メッセージの受信を有効にし、VLAN 10 と VLAN 110 をポートの受信制御 VLAN として設定します。

```
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 110
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の設定と同様に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 200
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 110
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

III. 設定の確認

Device C で Smart Link グループの設定を表示します。

```
[DeviceC] display smart-link group all
Smart link group 1 information:
  Device ID       : 000f-e23d-5af0
  Preemption mode : Role
  Preemption delay: 1(s)
  Control VLAN    : 10
  Protected VLAN  : Reference Instance 1
```

```
  Member                   Role      State    Flush-count     Last-flush-time
  ------------------------------------------------------------------------------
  XGE1/0/1                  PRIMARY   ACTIVE   5               16:45:20 2012/04/21
  XGE1/0/2                  SECONDARY STANDBY  1               16:37:20 2012/04/21

Smart link group 2 information:
  Device ID       : 000f-e23d-5af0
  Preemption mode : Role
  Preemption delay: 1(s)
  Control VLAN    : 110
  Protected VLAN  : Reference Instance 2

  Member                   Role      State    Flush-count     Last-flush-time
  ------------------------------------------------------------------------------
  XGE1/0/2                  PRIMARY   ACTIVE   5               16:45:20 2012/04/21
  XGE1/0/1                  SECONDARY STANDBY  1               16:37:20 2012/04/21
```

Device B 上で受信した flush メッセージを表示します。

```
[DeviceB] display smart-link flush
 Received flush packets                              : 5
 Receiving interface of the last flush packet        : Ten-GigabitEthernet1/0/2
 Receiving time of the last flush packet             : 16:25:21 2012/04/21
 Device ID of the last flush packet                  : 000f-e23d-5af0
 Control VLAN of the last flush packet               : 10
```

5.7.3. Smart Link と Track のコラボレーション設定例

I. ネットワーク要件

図 5-4 に示すように設定します。

- Device A、Device B、Device C、Device D は、レベル 5 のメンテナンスドメイン（MD）**MD_A** を形式しています。Device C は、Smart Link 装置で、Device A、Device B、Device D は、関連装置です。Device C 上の VLAN 1～VLAN 200 のトラフィックは、Device B および Device D によって、2 重に Device A にアップリンクされています。
- 以下の要件に合うように track エントリを通して Smart Link と CFD の CC 機能間のコラボレーションを設定します。
  - Smart Link のための CFD の CC 機能を設定すると、Ten-GigabitEthernet 1/0/1（Smart Link グループ 1 の primary ポート）を介した Device C により、VLAN 1～VLAN 100 のトラフィックが Device A にアップリンクされます。
  - Ten-GigabitEthernet 1/0/2（Smart Link グループ 2 の primary ポート）を介した Device C により、VLAN101～200 のトラフィックが Device A にアップリンクされます。
  - Device C と Device A の間のリンクに障害が発生した場合、トラフィックが急激にそれぞれの Smart Link グループの secondary ポートに切り替えられます。障害がクリアされると、primary ポートに戻ります。

CFD の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 10 *高可用性* "*CFD*"を参照してください。

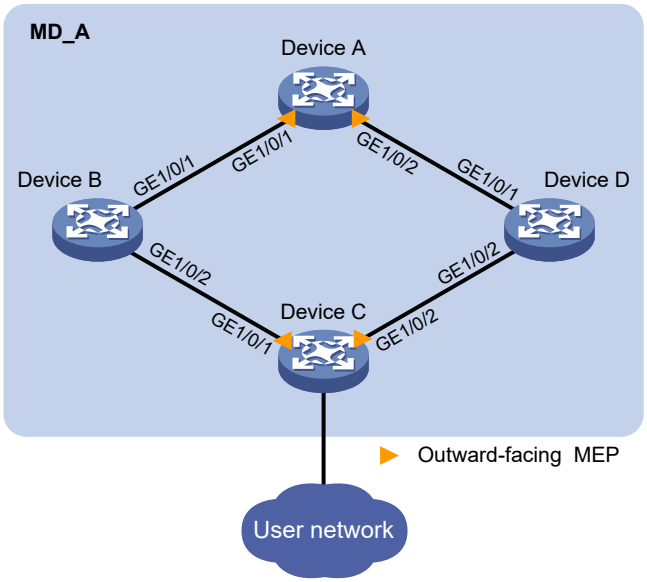


図 5-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device A を設定します。

VLAN 1～VLAN 200 を作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] vlan 1 to 200
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をトランクポートとして設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

ポートを VLAN 1～VLAN 200 に割り当てます。

```
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 200
```

flush メッセージの受信を有効にし、VLAN 10 と VLAN 110 をポートの受信制御 VLAN として設定します。

```
[DeviceA- Ten-GigabitEthernet1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 110
[DeviceA- Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の設定と同様に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 200
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 110
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

CFD を有効にし、レベル 5 の **MD_A** を作成します。

```
[DeviceA] cfd enable
[DeviceA] cfd md MD_A level 5
```

MD_A に MA 名が VLAN ID に対応した MA を作成し、VLAN10 として動作するよう設定します。MD と MA にサービスインスタンス 1 を作成します。

```
[DeviceA] cfd service-instance 1 ma-id vlan-based md MD_A vlan 10
```

サービスインスタンス 1 に MEP リストを作成し、出力方向の MEP 1002 を作成し、有効にします。Ten-GigabitEthernet 1/0/1 のサービスインスタンス 1 で CCM 送信を有効にします。

```
[DeviceA] cfd meplist 1001 1002 service-instance 1
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] cfd mep 1002 service-instance 1 outbound
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] cfd cc service-instance 1 mep 1002 enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

MD_A に MA 名が VLAN ID に対応した MA を作成し、VLAN110 として動作するよう設定します。MD と MA にサービスインスタンス 2 を作成します。

```
[DeviceA] cfd service-instance 2 ma-id vlan-based md MD_A vlan 110
```

サービスインスタンス 2 に MEP リストを作成し、出力方向の MEP 1002 を作成し有効にします。Ten-GigabitEthernet 1/0/2 のサービスインスタンス 2 で CCM 送信を有効にします。

```
[DeviceA] cfd meplist 2001 2002 service-instance 2
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] cfd mep 2002 service-instance 2 outbound
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] cfd cc service-instance 2 mep 2002 enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

2. Device B を設定します。

VLAN 1～VLAN 200 を作成します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] vlan 1 to 200
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をトランクポートとして設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

ポートを VLAN 1～VLAN 200 に割り当てます。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 200
```

flush メッセージの受信を有効にし、VLAN 10 と VLAN 110 をポートの受信制御 VLAN として設定します。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 110
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をトランクポートとして設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
```

ポートを VLAN 1～VLAN 200 に割り当てます。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 200
```

ポートでスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceB- Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
```

flush メッセージの受信を有効にし、VLAN 10 と VLAN 110 をポートの受信制御 VLAN として設定します。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 110
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

3. Device C を設定します。

VLAN 1～VLAN 200 を作成します。

```
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 1 to 200
```

VLAN 1～100 を MSTI 1 に、VLAN 101～200 を MSTI 2 にマッピングします。

```
[DeviceC] stp region-configuration
[DeviceC-mst-region] instance 1 vlan 1 to 100
[DeviceC-mst-region] instance 2 vlan 101 to 200
```

MST region 設定を動作させます。

```
[DeviceC-mst-region] active region-configuration
[DeviceC-mst-region] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をシャットダウンします。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
```

ポートでスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
```

ポートをトランクポートとして設定します。

```
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

ポートを VLAN 1～VLAN 200 に割り当てます。

```
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 200
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の設定と同様に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 200
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

Smart Link グループ1を作成し、すべてのVLANをSmart Linkグループ1のプロテクトVLANとしてMSTI 1にマッピングします。

```
[DeviceC] smart-link group 1
[DeviceC-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
```

Smart Link グループ1のprimaryポートとしてTen-GigabitEthernet 1/0/1を設定し、secondaryポートとしてTen-GigabitEthernet 1/0/2を設定します。

```
[DeviceC-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/1 primary
[DeviceC-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/2 secondary
```

Smart Link グループ1でPreemptionモードを有効にし、flushメッセージの送信を有効にし、送信制御VLANとしてVLAN10を設定します。

```
[DeviceC-smlk-group1] preemption mode role
[DeviceC-smlk-group1] flush enable control-vlan 10
[DeviceC-smlk-group1] quit
```

Smart Link グループ2を作成し、すべてのVLANをSmart Linkグループ2のプロテクトVLANとしてMSTI 2にマッピングします。

```
[DeviceC] smart-link group 2
[DeviceC-smlk-group2] protected-vlan reference-instance 2
```

Smart Link グループ2のsecondaryポートとしてTen-GigabitEthernet 1/0/1を設定し、primaryポートとしてTen-GigabitEthernet 1/0/2を設定します。

```
[DeviceC-smlk-group2] port ten-gigabitethernet 1/0/2 primary
[DeviceC-smlk-group2] port ten-gigabitethernet 1/0/1 secondary
```

Smart Link グループ2でPreemptionモードを有効にし、flushメッセージの送信を有効にし、送信制御VLANとしてVLAN110を設定します。

```
[DeviceC-smlk-group2] preemption mode role
[DeviceC-smlk-group2] flush enable control-vlan 110
[DeviceC-smlk-group2] quit
```

CFDを有効にし、レベル5の**MD_A**を作成します。

```
[DeviceC] cfd enable
[DeviceC] cfd md MD_A level 5
```

MD_AにMA名がVLAN IDに対応したMAを作成し、VLAN10として動作するよう設定します。MDとMAにサービスインスタンス1を作成します。

```
[DeviceC] cfd service-instance 1 ma-id vlan-based md MD_A vlan 10
```

サービスインスタンス1にMEPリストを作成し、出力方向のMEP 1001を作成し有効にします。Ten-GigabitEthernet 1/0/1のサービスインスタンス1でCCM送信を有効にします。

```
[DeviceC] cfd meplist 1001 1002 service-instance 1
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] cfd mep 1001 service-instance 1 outbound
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] cfd cc service-instance 1 mep 1001 enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

MD_A に MA 名が VLAN ID に対応した MA を作成し、VLAN110 として動作するよう設定します。MD と MA にサービスインスタンス 2 を作成します。

```
[DeviceC] cfd service-instance 2 ma-id vlan-based md MD_A vlan 110
```

サービスインスタンス 2 に MEP リストを作成し、出力方向の MEP 2001 を作成し有効にします。GigabitEthernet 1/0/2 のサービスインスタンス 2 で CCM 送信を有効にします。

```
[DeviceC] cfd meplist 2001 2002 service-instance 2
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] cfd mep 2001 service-instance 2 outbound
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] cfd cc service-instance 2 mep 2001 enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

サービスインスタンス 1 に MEP 1001 の CFD CC 機能に関連した track エントリ 1 を作成します。

```
[DeviceC] track 1 cfd cc service-instance 1 mep 1001
```

Smart Link グループ 1 の primary ポート Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と track エントリ 1 を通した CFD の CC 機能とのコラボレーションを設定し、ポートをアップにします。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port smart-link group 1 track 1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

サービスインスタンス 2 に MEP 2001 の CFD CC 機能に関連した track エントリ 2 を作成します。

```
[DeviceC] track 2 cfd cc service-instance 2 mep 2001
```

Smart Link グループ 2 の primary ポート Ten-GigabitEthernet 1/0/2 と track エントリ 2 を通した CFD の CC 機能とのコラボレーションを設定し、ポートをアップにします。

```
[DeviceC]interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port smart-link group 2 track 2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

4. Device D を設定します。

VLAN 1～VLAN 200 を作成します。

```
<DeviceD> system-view
[DeviceD] vlan 1 to 200
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をトランクポートとして設定します。

```
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

ポートを VLAN 1～VLAN 200 に割り当てます。

```
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 200
```

flush メッセージの受信を有効にし、VLAN 10 と VLAN110 を受信制御 VLAN として設定します。

```
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 110
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をトランクポートとして設定します。

```
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceD- Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
```

ポートを VLAN 1～VLAN 200 に割り当てます。

```
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 200
```

ポートでスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
```

flush メッセージの受信を有効にし、VLAN 10 と VLAN110 を受信制御 VLAN として設定します。

```
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 110
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

III. 設定の確認

Device A と Device B 間の光ファイバに障害が発生したと仮定します。Device C の Smart Link グループ設定を表示します。

```
[DeviceC] display smart-link group all
Smart link group 1 information:
  Device ID       : 000f-e23d-5af0
  Preemption mode : Role
  Preemption delay: 1(s)
  Control VLAN    : 10
  Protected VLAN  : Reference Instance 1

  Member                   Role      State    Flush-count     Last-flush-time
  ------------------------------------------------------------------------------
  XGE1/0/1                  PRIMARY   DOWN     5               16:45:20 2012/04/21
  XGE1/0/2                  SECONDARY ACTIVE   1               16:37:20 2012/04/21

Smart link group 2 information:
  Device ID       : 000f-e23d-5af0
  Preemption mode : Role
  Preemption delay: 1(s)
  Control VLAN    : 110
  Protected VLAN  : Reference Instance 2

  Member                   Role      State    Flush-count     Last-flush-time
  ------------------------------------------------------------------------------
  XGE1/0/2                  PRIMARY   ACTIVE   5               16:45:20 2012/04/21
  XGE1/0/1                  SECONDARY STANDBY  1               16:37:20 2012/04/21
```

出力結果は Smart Link グループ 1 の primary ポート Ten-GigabitEthernet 1/0/1 がエラーし、secondary ポート Ten-GigabitEthernet 1/0/2 が転送ステートであることを示しています。

目次

このセクションのページは **10-x-x** です。

6 章 Monitor Link 6-1
6.1. 概要 6-1
6.2. 制限とガイドライン 6-2
6.3. Monitor Link 設定作業リスト 6-2
6.4. Monitor Link グループの作成 6-2
6.5. Monitor Link グループメンバインタフェースの設定 6-2
6.5.1. 制限とガイドライン 6-2
6.5.2. monitor link group view での Monitor Link グループのメンバインタフェースの設定 6-3
6.5.3. interface view での Monitor Link グループのメンバインタフェースの設定 6-3
6.6. Monitor Link の表示と維持 6-3
6.7. Monitor Link の設定例 6-4

6章 Monitor Link

6.1. 概要

Monitor Link は、ダウンリンクインタフェースの状態をモニタリンクグループ内のアップリンクインタフェースの状態と関連付ける QX 独自のプロトコルです。アップリンク障害が原因で Monitor Link がダウンリンクインタフェースをシャットダウンすると、ダウンリンク側の装置は別のリンクへ接続を変更します。

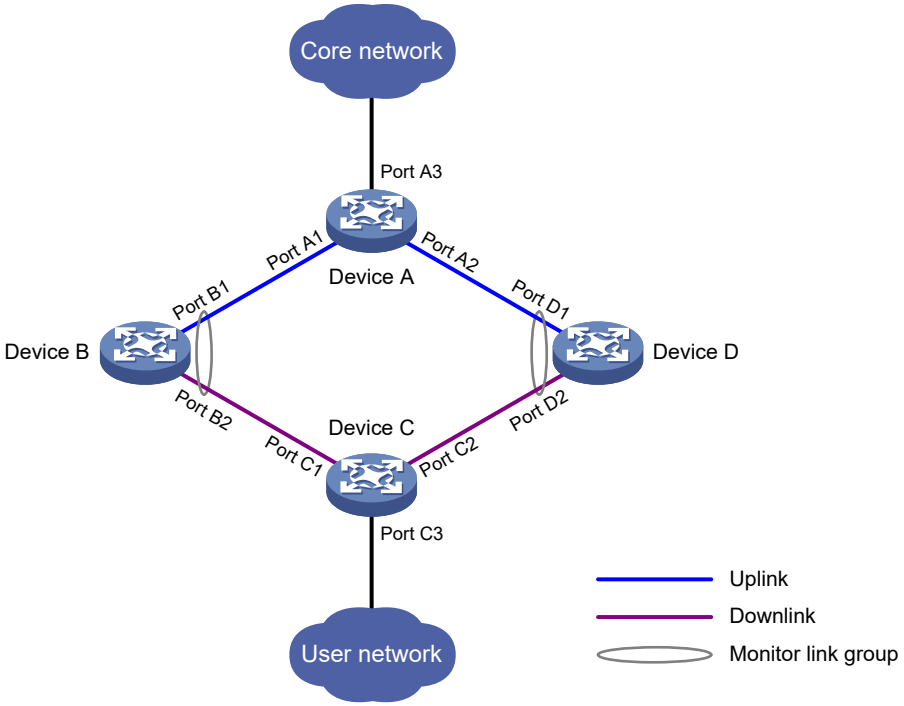


図 6-1 Monitor Link アプリケーションシナリオ

Monitor Link グループはアップリンクインタフェースとダウンリンクインタフェースが含まれます。インタフェースは 1 つの Monitor Link グループにのみ所属します。

- アップリンクインタフェースは監視されるインタフェースです。
- ダウンリンクインタフェースは監視するインタフェースです。

図 6-1 に示すように、

- Device B の Port B1 と Port B2 が Monitor Link グループとなります。Port B1 はアップリンクインタフェースです。Port B2 はダウンリンクインタフェースです。
- Device D の Port D1 と Port D2 が別の Monitor Link グループとなります。Port D1 はアップリンクインタフェースです。Port D2 はダウンリンクインタフェースです。

Monitor Link グループの動作は、他の Monitor Link グループの動作と独立しています。Monitor Link グループがアップリンクインタフェースを含んでいない、あるいはすべてのアップリンクインタ

フェースがダウンしているとき、Monitor Link グループはダウンとなります。このとき、すべてのアップリンクインタフェースを強制的に同時にダウンさせます。アップリンクインタフェースがUP になると、Monitor Link グループは UP になり、すべてのダウンリンクインタフェースを UP にさせます。

6.2. 制限とガイドライン

Monitor Link グループのダウンリンクインタフェースを手動でシャットダウンあるいはアップさせないでください。

6.3. Monitor Link設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) Monitor Linkグループの作成
(必須設定項目) Monitor Linkグループメンバインタフェースの設定

6.4. Monitor Linkグループの作成

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Monitor Link グループを作成し monitor link group view に移行する	**monitor-link group** *group-id*	—

6.5. Monitor Linkグループメンバインタフェースの設定

6.5.1. 制限とガイドライン

- インタフェースは 1 つの Monitor link グループのみ割り当てることができます。
- ダウンリンクインタフェースで予期せずダウン/アップ状態が変更することをさけるため、ダウンリンクインタフェースを設定する前にアップリンクインタフェースを設定してください。
- インタフェースを Monitor link グループのダウンリンクインタフェースとして設定している場合は、そのサブインタフェースを Monitor link グループのアップリンクインタフェースとして設定しないでください。Monitor Link の動作が中断される可能性があります。
- サブインタフェースの状態は、インタフェースの状態と関連付けられます。インタフェースとそのサブインタフェースを同じ Monitor link グループに追加しないでください。Monitor link グループのパフォーマンスに影響する可能性があります。

- Monitor Link グループのダウンリンクインタフェースとしてアグリゲーショングループの Selected ポートを設定した場合、Monitor Link グループのアップリンクインタフェースとしてアグリゲーショングループの Unselected ポートを設定しないでください。
- 同じ Monitor link グループにアグリゲートインタフェースとそのアグリゲーショングループのメンバポートを割り当てないでください。
- Monitor Link グループのメンバインタフェースを monitor link group view か interface view のどちらかで設定することができます。2 つの view で行った設定は同じ効果を持ちます。以下のインタフェースは Monitor Link グループのメンバインタフェースの設定として設定することができます。
  - レイヤ 2 イーサネットインタフェース、アグリゲートインタフェース
  - レイヤ 3 イーサネットインタフェース
  - ループバックインタフェース
  - VLAN インタフェース

6.5.2. monitor link group view での Monitor Link グループのメンバインタフェースの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. monitor link group view に移行する	**monitor-link group** *group-id*	—
3. Monitor Link グループのメンバインタフェースを設定する	**port** *interface-type interface-number* { **downlink** | **uplink** }	デフォルト：設定なし

6.5.3. interface view での Monitor Link グループのメンバインタフェースの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** i*nterface-type interface-number*	—
3. Monitor Link グループのメンバとして現在のインタフェースを設定する	**port monitor-link group** *group-id* { **downlink** | **uplink** }	デフォルト：設定なし

6.6. Monitor Linkの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
Monitor linkグループの情報を表示する	**display monitor-link group** { *group-id* | **all** }

6.7. Monitor Linkの設定例

I. ネットワーク要件

図 6-2 に示すように設定します。

- Device C は Smart link 装置で、Device A、Device B、Device D は関連装置です。Device C 上の VLAN 1～VLAN 30 のトラフィックは Smart Link グループを介して Device A にデュアルアップリンクされます。
- Device C はデュアルアップリンクのバックアップを実装します。Device A と Device B(または Device D)間でリンク障害が発生した際に、Device C はリンク障害を検出し、Smart Link グループ内でリンクの切り替えを行います。

Smart Link の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 10 *高可用性* "*Smart Link*"を参照してください。

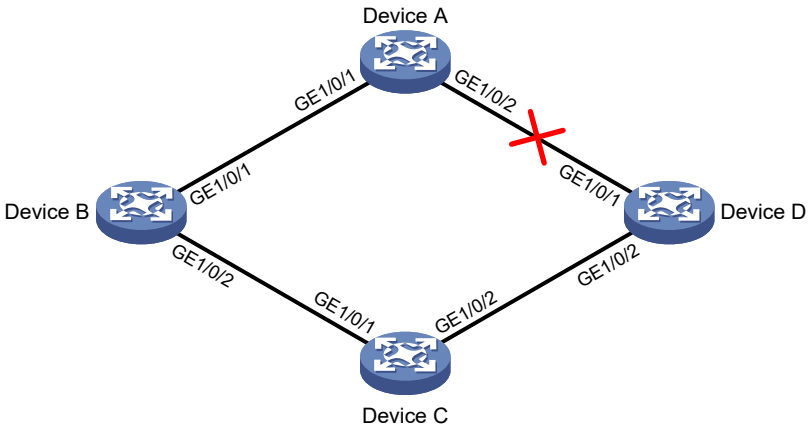


図 6-2 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device C を設定します。

VLAN 1～VLAN 30 を作成します。

```
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 1 to 30
```

MSTI 1 に VLAN をマッピングします。

```
[DeviceC] stp region-configuration
[DeviceC-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
```

MST region 設定を動作させます。

```
[DeviceC-mst-region] active region-configuration
[DeviceC-mst-region] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をシャットダウンします。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
```

インタフェースでスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
```

トランクポートとしてインタフェースを設定します。

```
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

インタフェースを VLAN 1～VLAN 30 に割り当てます。

```
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の設定と同様に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

Smart Link グループ 1 を作成し、プロテクト VLAN として MSTl 1 にすべての VLAN をマッピングします。

```
[DeviceC] smart-link group 1
[DeviceC-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
```

Smart Link グループ 1 の primary ポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定し、secondary ポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceC-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/1 primary
[DeviceC-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/2 secondary
```

Smart Link グループで flush メッセージの送信を有効にします。

```
[DeviceC-smlk-group1] flush enable
[DeviceC-smlk-group1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を再度アップにします。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

2. Device A を設定します。

VLAN 1～VLAN 30 を作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] vlan 1 to 30
```

トランクポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

インタフェースに VLAN 1～VLAN 30 を割り当てます。

```
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
```

インタフェースで flush メッセージの受信を有効にします。

```
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] smart-link flush enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の設定と同様に Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] smart-link flush enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

3. Device B を設定します。

VLAN 1～VLAN 30 を作成します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] vlan 1 to 30
```

トランクポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定します。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

インタフェースに VLAN 1～VLAN 30 を割り当てます。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
```

インタフェースで flush メッセージの受信を有効にします。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] smart-link flush enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 でスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
```

トランクポートとしてインタフェースを設定します。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
```

インタフェースに VLAN 1～VLAN 30 を割り当てます。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
```

インタフェースで flush メッセージの受信を有効にします。

```
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] smart-link flush enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

Monitor Link グループ 1 を作成します。

```
[DeviceB] monitor-link group 1
```

Monitor Link グループ 1 のアップリンクインタフェースとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定します。

```
[DeviceB-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/1 uplink
```

Monitor Link グループ 1 のダウンリンクインタフェースとして Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceB-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/2 downlink
[DeviceB-mtlk-group1] quit
```

4. Device D を設定します。

VLAN 1～VLAN 30 を作成します。

```
<DeviceD> system-view
[DeviceD] vlan 1 to 30
```

トランクポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定します。

```
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

インタフェースに VLAN 1～VLAN 30 を割り当てます。

```
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
```

インタフェースで flush メッセージの受信を有効にします。

```
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] smart-link flush enable
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 でスパニングツリー機能を無効にします。

```
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
```

トランクポートとしてインタフェースを設定します。

```
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
```

インタフェースに VLAN 1～VLAN 30 を割り当てます。

```
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
```

インタフェースで flush メッセージの受信を有効にします。

```
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] smart-link flush enable
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

Monitor Link グループ 1 を作成します。

```
[DeviceD] monitor-link group 1
```

Monitor Link グループ 1 のアップリンクインタフェースとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を設定します。

```
[DeviceD-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/1 uplink
```

Monitor Link グループ 1 のダウンリンクインタフェースとして Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[DeviceD-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/2 downlink
[DeviceD-mtlk-group1] quit
```

III. 設定の確認

リンク障害のため、Device A 上の Ten-GigabitEthernet 1/0/2 がダウンしたとき、Device B の Monitor Link グループ 1 の情報を確認します。

```
[DeviceB] display monitor-link group 1
Monitor link group 1 information:
  Group status      : UP
  Downlink up-delay: 0(s)
  Last-up-time      : 16:38:26 2012/4/21
  Last-down-time    : 16:37:20 2012/4/21
  Up-port-threshold: 1

  Member                    Role       Status
  ------------------------------------------
  XGE1/0/1                   UPLINK     UP
  XGE1/0/2                   DOWNLINK   UP
```

Device D の Monitor Link グループ 1 の情報を確認します。

```
[DeviceD] display monitor-link group 1
Monitor link group 1 information:
  Group status      : DOWN
  Downlink up-delay: 0(s)
  Last-up-time      : 16:37:20 2012/4/21
  Last-down-time    : 16:38:26 2012/4/21
  Up-port-threshold: 1

  Member                    Role       Status
  ------------------------------------------
  XGE1/0/1                   UPLINK     DOWN
  XGE1/0/2                   DOWNLINK   DOWN
```

目次

このセクションのページは **10-x-x** です。

7 章 VRRP 7-1
7.1. 概要 7-1
7.2. VRRP グループ 7-2
7.3. VRRP standard モード 7-2
7.3.1. VRRP ネットワーク 7-2
7.3.2. 仮想 IP アドレスと IP アドレスオーナ 7-3
7.3.3. VRRP グループのルータ優先度 7-3
7.3.4. 動作モード 7-3
7.3.5. 認証方式 7-3
7.3.6. VRRP タイマ 7-4
7.3.7. マスタの選定 7-4
7.3.8. VRRP トラッキング 7-5
7.3.9. VRRP アプリケーション 7-5
7.4. プロトコルと標準 7-7
7.5. IPv4 VRRP の設定 7-7
7.5.1. 制限とガイドライン 7-7
7.5.2. IPv4 VRRP 設定作業リスト 7-8
7.5.3. IPv4 VRRP バージョンの指定 7-8
7.5.4. IPv4 VRRP グループの設定 7-8
7.5.5. IPv4 VRRP パケット属性の設定 7-10
7.5.6. VRRP に関する SNMP notification の有効化 7-11
7.5.7. IPv4 VRRP の表示と維持 7-11
7.6. IPv6 VRRP の設定 7-12
7.6.1. 制限とガイドライン 7-12
7.6.2. IPv6 VRRP 設定作業リスト 7-12
7.6.3. IPv6 VRRP グループの設定 7-12
7.6.4. IPv6 VRRP パケット属性の設定 7-14
7.6.5. IPv6 VRRP の表示と維持 7-15
7.7. IPv4 VRRP 設定例 7-15
7.7.1. VRRP グループが 1 組の場合の設定例 7-15
7.7.2. VRRP グループが複数の場合の設定例 7-19
7.8. IPv6 VRRP 設定例 7-22
7.8.1. VRRP グループが 1 組の場合の設定例 7-22
7.8.2. VRRP グループが複数の場合の設定例 7-25
7.9. VRRP のトラブルシューティング 7-29
7.9.1. エラーメッセージが表示される 7-29
7.9.2. VRRP グループで複数のマスタが現れる 7-30
7.9.3. VRRP の状態が頻繁に遷移する 7-30

7章 VRRP

7.1. 概要

一般的に、LAN 上のホストは、デフォルトゲートウェイを設定します。他のネットワーク宛てのパケットはすべてデフォルトゲートウェイに送信されます。図 7-1 に示すように、デフォルトゲートウェイが故障したとき、ホストは外部のネットワークと通信することができません。

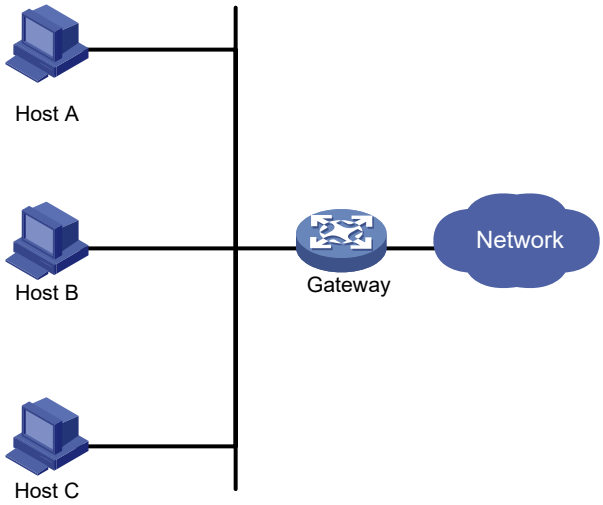


図 7-1 LAN ネットワーク

デフォルトゲートウェイを使用する方法は設定が容易ですが、高い可用性も同時に必要となります。システムの信頼性を高める一般的な方法は、より多くのゲートウェイを使って、ルーティングの問題を複数のゲートウェイ間で解決することです。

VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)はこの問題の対処が可能です。VRRP は VRRP グループへネットワークゲートウェイとなるルータを追加します。これは、仮想ルータと呼ばれます。VRRP グループは 1 つのマスタと複数のバックアップで構成されます。これらの VRRP グループは 1 つの仮想 IP アドレスを持ちます。サブネット上のホストは外部ネットワークと通信するために、デフォルトゲートウェイとして仮想ルータを設定するのみで可能となります。

VRRP は 1 箇所が故障しても他の箇所がカバーすることができ、ホストの設定を簡単にします。マルチキャストあるいはブロードキャスト LAN(Ethernet ネットワークなど)で VRRP グループのマスタが故障しても、ダイナミックルート再計算、ルート再検出、ホストでのゲートウェイの再設定を変更せずに、VRRP グループの別のルータがマスタとして動作することができ、トラフィックの中断を防ぐことができます。

VRRP は以下のモードで動作します。

- **Standard モード** – RFC を元に実装されています。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 10 *高可用性 "VRRP"の "VRRP standard モード"* を参照してください。

VRRP には、VRRPv2 と VRRPv3 の 2 つのバージョンがあります。VRRPv2 は IPv4 VRRP をサポートし、VRRPv3 は IPv4 VRRP と IPv6 VRRP をサポートしています。

7.2. VRRPグループ

VRRP は、仮想ルータと呼ばれる VRRP グループにネットワークゲートウェイのグループを追加します。VRRP グループには 1 つのマスタと複数のバックアップがあり、仮想 IP アドレスを提供します。サブネット上のホストは、仮想 IP アドレスをデフォルトのネットワークゲートウェイとして使用し、外部ネットワークと通信します。

管理者は、装置上のレイヤ 3 インタフェースに VRRP グループを作成することで、装置を VRRP グループに追加できます。

メモ:

装置上で、同じ VRRP グループ番号を持つ VRRP グループに追加されたインタフェースは、異なる VRRP グループに属します。

7.3. VRRP standardモード

7.3.1. VRRP ネットワーク

図 7-2 に示すように、Router A、Router B、Router C は自身の IP アドレスを持つ仮想ルータを形成しています。サブネット上のホストは、デフォルトのゲートウェイとして仮想ルータを使用します。

もっとも優先度が高いルータがマスタに選出されてゲートウェイとなり、他の 2 台はバックアップとなります。VRRP グループのマスタのみがゲートウェイサービスを提供することができます。マスタが故障すると、ゲートウェイサービスを中断させないために、バックアップルータは新しいマスタを選出し、故障したマスタに代わって動作します。

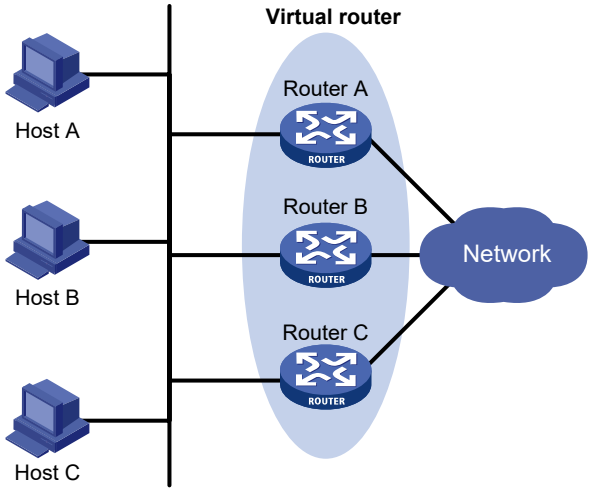


図 7-2 VRRP ネットワーク

7.3.2. 仮想 IP アドレスと IP アドレスオーナ

仮想ルータの仮想 IP アドレスは以下の IP アドレスのどちらかを使用できます。

- VRRP グループが存在するサブネットで使用されていない IP アドレス
- VRRP グループのルータのインタフェースの IP アドレス

後者の場合、ルータは IP アドレスオーナと呼ばれます。VRRP グループは 1 つの IP アドレスオーナのみ持つことができます。

7.3.3. VRRP グループのルータ優先度

VRRP は、優先度によって、VRRP グループの各ルータの役割 (マスタまたはバックアップ) を決定します。優先度が高いほど、マスタになる機会が多くなります。

VRRP の優先度は、0 から 255 の範囲で設定します。大きい数字ほど、優先度が高くなり、1 から 254 の値が設定可能です。0 は特別な用途向けに予約されており、255 は IP アドレスオーナ用です。IP アドレスオーナとして機能しているとき、そのルータの優先度は 255 になり設定は変更できません。つまり、IP アドレスオーナは正常に稼働している限り、マスタとして機能します。

7.3.4. 動作モード

VRRP グループのルータは、以下のいずれかのモードで動作します。

- **Non-preemptive モード** – VRRP グループのルータが一度マスタになると、その後バックアップルータがより高い優先度を割り当てられた場合でも、正常に動作している限りマスタとして稼動します。Non-preemptive モードはマスタとバックアップルータが頻繁に切り替わることを避けることができます。
- **Preemptive モード** – 優先度が稼働中のマスタルータよりも高いことを検出したバックアップルータは、VRRP グループで新しいマスタルータの選出を開始し、マスタになります。Preemptive モードは VRRP グループのもっとも高い優先度のルータが常にマスタとして動作します。

7.3.5. 認証方式

認可されていないユーザからの攻撃を防御するため、VRRP マスタルータは、お互いを認証するため、VRRP パケットに認証キーを追加します。VRRP は以下の認証方式を提供します。

- Simple 認証

  送信ルータは VRRP パケットに認証キーを追加し、受信ルータは受信した認証キーとローカル認証キーを比較します。もし 2 つの認証キーがマッチする場合、受信した VRRP パケットは正式なパケットとなります。もしマッチしない場合、受信したパケットは不正なパケットとして廃棄されます。

- MD5 認証

  送信ルータは、認証キーと MD5 アルゴリズムを使用して送信されるパケットを暗号化し、結果を VRRP パケットの認証ヘッダに保存します。パケットを受信したルータは、認証キーでパケットを復号化し、パケットが正式かどうかをチェックします。マッチしない場合、不正なパケットを廃棄します。

セキュアなネットワークでは、認証モードを設定する必要はありません。

メモ:

IP4 VRRPv3 と IPv6 VRRPv3 は VRRP パケット認証をサポートしていません。

7.3.6. VRRP タイマ

I. Skew_Time

Skew_Time は VRRP グループのマスタルータが故障したとき、同時に複数のバックアップルータがマスタルータになることを防ぎます。

Skew_Time は設定不可能で、VRRP のバージョンに依存した値となります。

- VRRPv2 (RFC 3768 に記載されています。)

  Skew_Time ＝ (256 － ルータ優先度) ／ 256
- VRRPv3 (RFC 5798 に記載されています。)

  Skew_Time ＝ ((256 － ルータ優先度) × VRRP アドバタイズメント間隔) ／ 256

II. VRRP advertisement interval(VRRP アドバタイズメント間隔)

VRRP グループのマスタルータは、定期的に VRRP アドバタイズメントを送り、VRRP グループ内の他のルータに、正常に稼働していることを通知します。

VRRP advertisement interval タイマを設定することで、VRRP アドバタイズメントの送信間隔を調節できます。バックアップルータが、タイマ(送信間隔の 3 倍＋ Skew_Time)の間にアドバタイズメントを受け取らなければ、マスタが故障したとみなし、バックアップルータは自身がマスタに切り替わります。

III. VRRP preemption delay タイマ

VRRP preemption delay タイマは以下の目的のために設定することができます。

- VRRP グループのメンバ間で頻繁に状態が変更されることを防ぎます。
- バックアップルータがルーティング情報などの情報を収集するのに十分な時間を提供します。

preempt モードでは、バックアップルータは、ローカル優先度よりも低い優先度のアドバタイズメントを受信した後、すぐにマスタルータになりません。マスタに変わる前に、preemption delay ＋ Skew_Time の期間、経過した後にマスタルータに切り替わります。

7.3.7. マスタの選定

VRRP グループのルータは優先度によって役割を決めます。ルータが VRRP に加入したとき、役割はバックアップとなります。ルータの役割は以下の状況にしたがって変更します。

- バックアップルータがタイマ(3 × アドバタイズメント間隔 ＋ Skew_Time)が終了したとき、マスタルータになります。
- タイマ(3 × アドバタイズメント間隔 ＋ Skew_Time)の時間内に、バックアップルータが高いあるいは同一の優先度の VRRP アドバタイズメントを受信したとき､バックアップルータのままとなります。
- タイマ(3 × アドバタイズメント間隔 ＋ Skew_Time)の時間内に、バックアップルータが低い優先度の VRRP アドバタイズメントを受信したとき、以下の結果となります。
  - non-preemptive モードではバックアップルータのままとなります。

- preemptive モードではマスタルータとなります。

選定されたマスタルータは、VRRP アドバタイズメント間隔を開始し、マスタルータが正常に動作していることを通知するため、周期的に VRRP アドバタイズメントをバックアップルータに送信します。各バックアップルータはマスタからのアドバタイズメントを待つタイマを開始します。

VRRP グループの複数のルータが、ネットワークの問題によって、マスタと宣言したとき、もっとも高い優先度のルータがマスタルータとなります。もし 2 つのルータが同一の優先度を持つとき、もっとも高い IP アドレスを持つルータがマスタルータとなります。

7.3.8. VRRP トラッキング

VRRP トラッキング機能はマスタあるいは上流リンクの状態をモニタするため、NQA（network quality analyzer）あるいは BFD（bidirectional forwarding detection）を使用します。トラック機能を通した VRRP 装置の状態と NQA 間のコラボレーション、あるいは VRRP 装置の状態と BFD 間のコラボレーションは以下の機能を確立します。

- 上流のリンクをモニタし、リンクの状態にしたがってルータの優先度を変更します。上流のリンクが故障したとき、サブネットのホストはルータを通して外部ネットワークにアクセスできません。トラックエントリの状態は Negative になります。マスタの優先度は指定された値に減少し、VRRP グループのもっとも高い優先度を持つルータがマスタになります。この切り替えによって、サブネットのホストと外部ネットワーク間での通信を中断しません。
- バックアップのマスタの状態をモニタします。マスタが故障したとき、バックアップは通信を中断しないようにするため、即座にマスタに切り替わります。

トラックエントリが Negative から Positive あるいは Notready に変更したとき、ルータは自動的に優先度を回復します。トラックエントリの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 10 *高可用性* "*Track*"を参照してください。

VRRP トラッキング機能を有効にする場合、最初に VRRP グループ内のルータを preemptive モードに設定しておく必要があります。もっとも高い優先順位を持つルータが常にパケット転送のためのマスタとして動作できるようにします。

7.3.9. VRRP アプリケーション

I. マスタ／バックアップ

マスタ／バックアップモードでは、図 7-3 に示すようにマスタのみがパケットを転送します。マスタルータが故障すると新しいマスタルータがバックアップルータから選定されます。このモードでは 1 つの VRRP グループのみが必要で、グループの各ルータは異なる優先度を持ちます。もっとも高い優先度を持つルータがマスタになります。

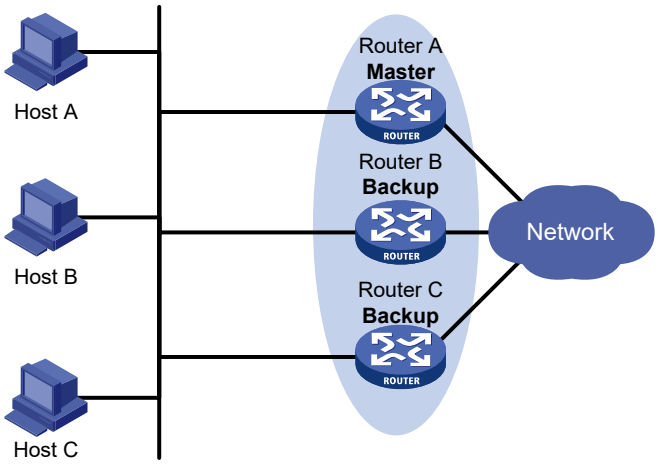


図 7-3 マスタ／バックアップモードの VRRP

Router A が外部ネットワークにパケットを転送するためマスタルータとして動作し、Router B と Router C が listening 状態のバックアップルータであると仮定します。Router A が故障したとき、サブネット上のホストのパケットを転送するため、Router B と Router C は新しいマスタルータを選択します。

II. ロードバランス

ルータは複数の VRRP グループに加入でき、異なる VRRP グループで異なる優先度を持ちます。ある VRRP グループのマスタとして動作し、別の VRRP グループのバックアップとして動作することができます。

ロードバランスモードでは複数の VRRP グループがゲートウェイサービスを提供します。このロードバランスモードは、少なくとも 2 つの VRRP グループが必要で各グループは 1 つのマスタと複数のバックアップを持ちます。VRRP グループのマスタの役割は、図 7-4 に示すように異なるルータにあると仮定されます。

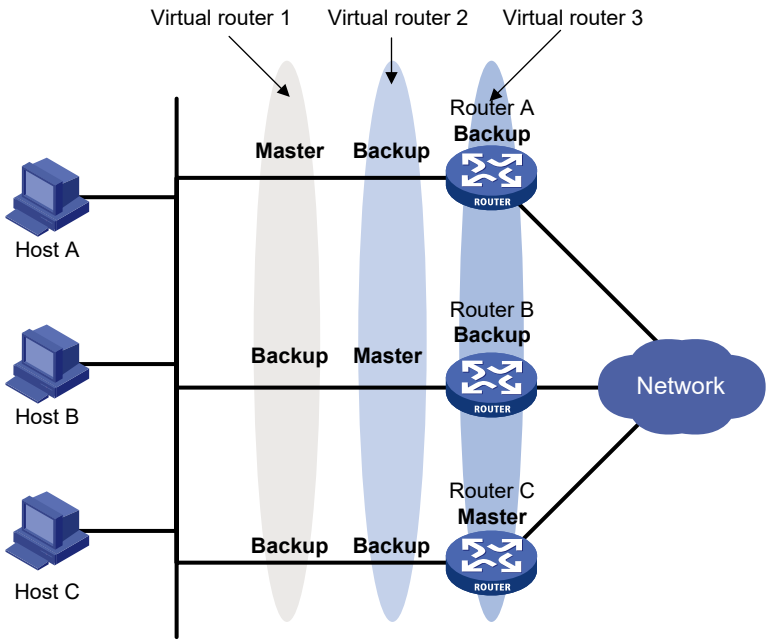


図 7-4 VRRP のロードバランス

ルータは複数の VRRP グループに所属でき、それぞれのグループで異なる優先度を有します。

図 7-4 に示すように、VRRP グループがあります。

- **VRRP グループ 1** ― Router A がマスタ、Router B、Router C がバックアップ
- **VRRP グループ 2** ― Router B がマスタ、Router A、Router C がバックアップ
- **VRRP グループ 3** ― Router C がマスタ、Router A、Router B がバックアップ

Router A、Router B、Router C 間のロードバランスを行うため、以下の処理を行います。

- サブネットのホストのゲートウェイをそれぞれ VRRP グループ 1、2、3 の仮想 IP アドレスとして使用するように設定する必要があります。
- VRRP 優先度を設定するときは、各ルータがそれぞれの VRRP グループで要求される役割を担う優先度が付けられていることを確認してください。

7.4. プロトコルと標準

- RFC 3768, *Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)*
- RFC 5798, *Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Version 3 for IPv4 and IPv6*

7.5. IPv4 VRRPの設定

7.5.1. 制限とガイドライン

- IPv4 VRRP はアグリゲーショングループのメンバポートでは有効になりません。
- IPv4 VRRP グループの装置の設定は一致している必要があります。

- 各 IPv4 VRRP グループは仮想 MAC アドレスに対応します。インタフェースでサポートされる IPv4 VRRP グループの最大数は、インタフェースでサポートされる仮想 MAC アドレスの最大数によって異なります。

7.5.2. IPv4 VRRP 設定作業リスト

作業リスト
(オプション設定項目) IPv4 VRRPバージョンの指定
(必須設定項目) VRRPグループの設定
(オプション設定項目) IPv4 VRRPパケット属性の設定
(オプション設定項目) VRRPに関するSNMP notificationの有効化

7.5.3. IPv4 VRRP バージョンの指定

I. IPv4 VRRP バージョン

IPv4 VRRP は VRRPv2、VRRPv3 を使用します。

II. 制限とガイドライン

IPv4 VRRP グループのすべてのルータの VRRP バージョンは同一にする必要があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. VRRP のバージョンを指定する	**vrrp version** *version-number*	デフォルト：VRRPv3

7.5.4. IPv4 VRRP グループの設定

I. IPv4 VRRP グループ

VRRP グループは、作成後に正しく動作し、1 つ以上の仮想 IP アドレスを割り当てることができます。 インタフェース上の VRRP グループに複数の仮想 IP アドレスを設定して、異なるサブネット上のルータバックアップ用の複数のサブネットに接続できます。

IPv4 VRRP グループを無効にすると、VRRP グループは **Initialize** 状態になり、VRRP グループ上の既存の設定は変更されません。 VRRP グループの設定を変更できます。 変更は、VRRP グループを再度有効にすることで変更されます。

II. 制限とガイドライン

項目	備考
仮想IPアドレス	VRRPグループの仮想IPアドレスは、以下のどちらかを使用することができます。 • VRRP グループが存在するサブネットで未使用の IP アドレス • VRRP グループのルータのインタフェースの IP アドレス 設定されている仮想IPアドレスを持たないIPv4 VRRPグループは、他の設定(優先順位とpreemptionモードなど)が利用可能になっている装置でのみ有効です。このようなVRRPグループはinactive状態で、動作しません。 サブネット内のホストが外部ネットワークにアクセスする場合、同一サブネットに以下のアドレスを設定する必要があります。 • IPv4 VRRP グループの仮想 IP アドレス • VRRP グループメンバの下流インタフェースの IP アドレス
IPアドレスオーナ	ルータがVRRPグループのIPアドレスオーナである場合、ネイバとの接続を確立するため、VRRPグループの仮想IPアドレスを所有するインタフェースで**network**コマンドを使用してOSPFを有効にしないでください。あるいはVRRPグループの仮想IPアドレスを使用しないでください。**network**コマンドについての詳細は、コマンドマニュアルのセクション5 *ルーティングプロトコル "OSPF"*を参照してください。 IPアドレスオーナのVRRPグループの削除は、IPアドレスコリジョンの原因となります。コリジョンを防ぐため、インタフェースからVRRPグループを削除する前に、IPアドレスオーナのインタフェースでIPアドレスを変更してください。 IPアドレスオーナの優先度は常に255です。設定する必要はありません。 IPアドレスオーナは常にpreemptiveモードで動作します。 IPアドレスオーナで**vrrp vrid track priority reduced**コマンドあるいは**vrrp vrid track switchover**コマンドを設定した場合、設定はルータがIPアドレスオーナでなくなるまで有効になりません
VRRPとtrackエントリの関連づけ	TrackエントリがNegativeからPositiveまたはNotreadyに変更されると、ルータは自動的に優先度をもとに戻し、失敗したマスタルータは再びマスタになります。

III. VRRP グループの作成と仮想 IP アドレスの割り当て

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. VRRP グループを作成し、仮想 IP アドレスを設定する	**vrrp vrid** *virtual-router-id* **virtual-ip** *virtual-address*	—

IV. IPv4 VRRP グループの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. VRRP グループのルータの優先度を設定する	**vrrp vrid** *virtual-router-id* **priority** *priority-value*	デフォルト：100
4. VRRP グループのルータの preemptive モードを有効にし、preemption delay タイマを設定する	**vrrp vrid** *virtual-router-id* **preempt-mode** [**delay** *delay-value*]	デフォルト：ルータは preemptiveモードで動作し、preemption delayタイマは0秒で、切り替えはすぐに発生します。
5. VRRP グループを Track エントリに関連づける	**vrrp vrid** *virtual-router-id* **track** *track-entry-number* { **priority reduced** [*priority-reduced*] | **switchover**] }	デフォルト：設定なし

7.5.5. IPv4 VRRP パケット属性の設定

I. 制限とガイドライン

- インタフェースの VRRP グループに異なる認証モードと認証キーを設定することができます。しかし同じグループのメンバは同じ認証モードと認証キーを使用する必要があります。
- VRRPv2 では、VRRP グループのすべてのルータは同じアドバタイズメント間隔を持つ必要があります。
- VRRPv3 では、認証モードと認証キーの設定は適用されません。
- VRRPv3 では、IPv4 VRRP グループのルータは異なるアドバタイズメント間隔を設定することができます。VRRP グループのマスタは指定した間隔で VRRP アドバタイズメントを送信します(アドバタイズメントには設定した間隔が記載されています)。バックアップルータがアドバタイズメントを受信した後、アドバタイズメントの間隔を記録します。もしタイマ(3 × 記録した間隔 + Skew_Time)が終了したときに、マスタから新しい VRRP アドバタイズメントを受信しない場合、マスタが故障したと認識し、新しいマスタに切り替わります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. IPv4 VRRP グループの VRRP パケットの送受信を行う VRRP グループの認証モードと認証キーを設定する	**vrrp vrid** *virtual-router-id* **authentication-mode** { **md5** | **simple** } { **cipher** | **plain** } *key*	デフォルト：認証は無効です。
4. IPv4 VRRP グループのマスタが VRRP アドバタイズメントを送信する間隔を設定する	**vrrp vrid** *virtual-router-id* **timer advertise** *adver-interval*	デフォルト：1秒(100センチ秒) VRRPアドバタイズメント間隔は1秒よりも大きい値に設定することを推奨します。そうでない場合、システムは安定しません。
5. IPv4 VRRP パケットの TTL チェックを有効にする	**vrrp check-ttl enable**	デフォルト：有効
6. system view に戻る	**quit**	—
7. VRRP パケットの DSCP 値を設定する	**vrrp dscp** *dscp-value*	デフォルト：48 DSCP値はパケットの優先度レベルを指定し、パケットの優先度に影響します。

7.5.6. VRRP に関する SNMP notification の有効化

I. VRRP に関する SNMP notification の有効化

SNMP notification を有効にすることで、VRRP に関する重要なイベントを NMS に通知します。NMS は設定された出力ルールにしたがって notification を出力する方法を決定します。SNMP notifications についての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* "*SNMP*" を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VRRP に関する SNMP notification を有効にする	**snmp-agent trap enable vrrp** [**auth-failure** | **new-master**]	デフォルト：有効

7.5.7. IPv4 VRRP の表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
IPv4 VRRPグループの状態を	**display vrrp** [**interface** *interface-type interface-number* [**vrid** *virtual-router-id*]] [**verbose**]

操作	コマンド
表示する	
IPv4 VRRPグループの統計情報を表示する	**display vrrp statistics** [**interface** *interface-type interface-number* [**vrid** *virtual-router-id*]]
IPv4 VRRPグループの統計情報を削除する	**reset vrrp statistics** [**interface** *interface-type interface-number* [**vrid** *virtual-router-id*]]

7.6. IPv6 VRRPの設定

7.6.1. 制限とガイドライン

- IPv6 VRRP はアグリゲーショングループのメンバポートでは有効になりません。
- IPv6 VRRP グループのルータの設定は一致している必要があります。
- 各 IPv6 VRRP グループは仮想 MAC アドレスに対応します。インタフェースでサポートされる IPv6 VRRP グループの最大数は、インタフェースでサポートされる仮想 MAC アドレスの最大数によって異なります。

7.6.2. IPv6 VRRP 設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) VRRPグループの設定
(オプション設定項目) IPv6 VRRPパケット属性の設定

7.6.3. IPv6 VRRP グループの設定

I. IPv6 VRRP グループ

VRRP グループは、作成後に正しく動作し、1 つ以上の仮想 IPv6 アドレスを割り当てることができます。インタフェース上の VRRP グループに複数の仮想 IPv6 アドレスを設定して、異なるサブネット上のルータバックアップ用の複数のサブネットに接続できます。

IPv6 VRRP グループを無効にすると、VRRP グループは **Initialize** 状態になり、VRRP グループ上の既存の設定は変更されません。 VRRP グループの設定を変更できます。 変更は、VRRP グループを再度有効にすることで変更されます。

II. 制限とガイドライン

項目	**備考**
仮想IPv6アドレス	設定されている仮想IPv6アドレスを持たないIPv6 VRRPグループは、他の設定(優先順位とpreemptionモードなど)が利用可能になっている装置でのみ有効です。このようなVRRPグループはinactive状態で、動作しません。 サブネット内のホストが外部ネットワークにアクセスする場合、同一サブネットに以下のアドレスを設定する必要があります。

項目	備考
	• IPv6 VRRP グループの仮想 IPv6 アドレス • VRRP グループメンバの下流インタフェースの IPv6 アドレス
IPアドレスオーナ	ルータがVRRPグループのIPアドレスオーナである場合、ネイバとの接続を確立するため、VRRPグループの仮想IPv6アドレスを所有するインタフェースで**ospfv3 area**コマンドを使用してOSPFを有効にしないでください。あるいはVRRPグループの仮想IPアドレスを使用しないでください。**ospfv3 area**コマンドについての詳細は、コマンドマニュアルのセクション5 *ルーティングプロトコル* を参照してください。 IPアドレスオーナのVRRPグループの削除は、IPアドレスコリジョンの原因となります。コリジョンを防ぐため、インタフェースからVRRPグループを削除する前に、IPv6アドレスオーナのインタフェースでIPv6アドレスを変更してください。 IPアドレスオーナの優先度は常に255です。設定する必要はありません。 IPアドレスオーナは常にpreemptiveモードで動作します。 IPアドレスオーナで**vrrp ipv6 vrid track priority reduced**コマンドあるいは**vrrp ipv6 vrid track switchover**コマンドを設定した場合、設定はルータがIPアドレスオーナでなくなるまで有効になりません。 IPアドレス所有者で、VRRPが設定されているインタフェースの重複アドレス検出、Duplicate Address Detection(DAD)を無効にしてください。 DADを無効にするには、ipv6nd dad attemptsコマンドのintervalを0に設定します。このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション4 *IPサービス* " *IPv6の基本*"を参照してください。
VRRPとtrackエントリの関連づけ	TrackエントリがNegativeからPositiveまたはNotreadyに変更されると、ルータは自動的に優先度をもとに戻し、失敗したマスタルータは再びマスタになります。

III. VRRP グループの作成と仮想 IPv6 アドレスの割り当て

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. IPv6 VRRP グループを作成し、リンクローカルアドレスの仮想 IPv6 アドレスを設定する	**vrrp ipv6 vrid** *virtual-router-id* **virtual-ip** *virtual-address* **link-local**	デフォルト：VRRPグループは存在しません。 VRRPグループの最初の仮想IPv6アドレスは、リンクローカルアドレスでなければなりません。 IPv6 VRRPグループを削除する場合、最後にIPv6アドレスを削除してください。 1つのVRRPグループには1つのリンクローカルアドレスを割り当てることができます。

IV. IPv6 VRRP グループの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. IPv6 VRRP グループのルータの優先度を設定する	**vrrp ipv6 vrid** *virtual-router-id* **priority** *priority-value*	デフォルト：100
4. IPv6 VRRP グループのルータの preemptive モードを有効にし、preemption delay タイマを設定する	**vrrp ipv6 vrid** *virtual-router-id* **preempt-mode** [**delay** *delay-value*]	デフォルト：ルータはpreemptiveモードで動作し、preemption delayタイマは0秒で、切り替えはすぐに発生します。
5. VRRP グループを Track エントリに関連づける	**vrrp ipv6 vrid** *virtual-router-id* **track** *track-entry-number* { **priority reduced** [*priority-reduced*] | **switchover** }	デフォルト：設定なし

7.6.4. IPv6 VRRP パケット属性の設定

I. 制限とガイドライン

- IPv6 VRRP グループのルータは異なるアドバタイズメント間隔を設定することができます。IPv6 VRRP グループのマスタは指定した間隔で VRRP アドバタイズメントを送信します(アドバタイズメントには設定した間隔が記載されています)。バックアップルータがアドバタイズメントを受信した後、アドバタイズメントの間隔を記録します。もしタイマ(3 × 記録した間隔＋Skew_Time)が終了する前に、マスタから新しい VRRP アドバタイズメントを受信しない場合、マスタが故障したと認識し、新しいマスタに切り替わります。

- ネットワークのトラフィックが高いとき、バックアップルータは、指定した時間内に、マスタから VRRP アドバタイズメントを受信するのに失敗することがあります。その結果、予期しないマスタの切り替えが発生します。この問題を解決するため、アドバタイズメントを送信する間隔は大きい値に設定してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. IPv6 VRRP アドバタイズメントを送信する間隔を設定する	**vrrp ipv6 vrid** *virtual-router-id* **timer advertise** *adver-interval*	デフォルト：1秒(100センチ秒) VRRPアドバタイズメント間隔は1秒より大きい値に設定することを推奨します。そうでない場合、システムは安定しません。
4. system view に戻る	**quit**	—
5. IPv6 VRRP パケットの DSCP 値を設定する	**vrrp ipv6 dscp** *dscp-value*	デフォルト：56 DSCP値はパケットの優先度レベルを指定し、パケットの優先度に影響します。

7.6.5. IPv6 VRRP の表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
IPv6 VRRPグループの状態を表示する	**display vrrp ipv6** [**interface** *interface-type interface-number* [**vrid** *virtual-router-id*]] [**verbose**]
IPv6 VRRPグループの統計情報を表示する	**display vrrp ipv6 statistics** [**interface** *interface-type interface-number* [**vrid** *virtual-router-id*]]
IPv6 VRRPグループの統計情報をクリアする	**reset vrrp ipv6 statistics** [**interface** *interface-type interface-number* [**vrid** *virtual-router-id*]]

7.7. IPv4 VRRP設定例

7.7.1. VRRP グループが 1 組の場合の設定例

I. ネットワーク要件

図 7-5 に示すように、Switch A と Switch B は VRRP グループを形成し、Host A があるサブネット用にゲートウェイサービスを提供するために仮想 IP アドレス 10.1.1.111/24 を使用します。

マスタとして Switch A が動作し、Host A から Host B にパケットを転送します。Switch A が故障したとき、Switch B が Host A のパケットを転送するため、マスタに切り替わります。

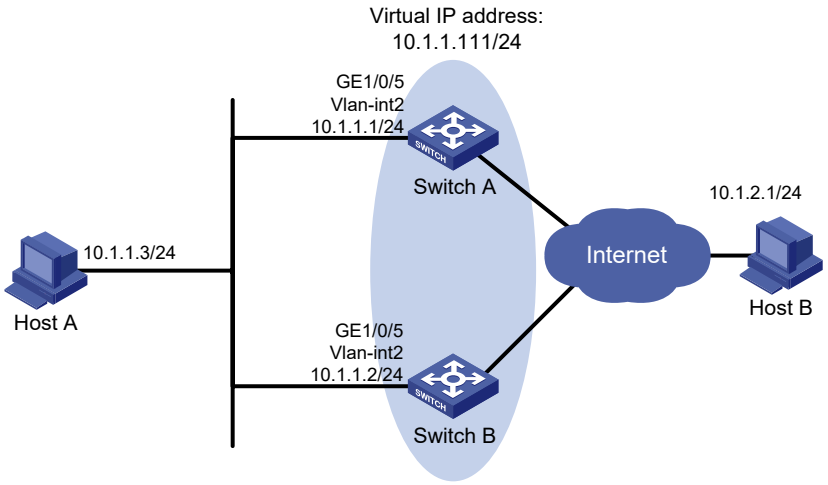


図 7-5 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch A を設定します

   # VLAN 2 を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] port ten- gigabitethernet 1/0/5
[SwitchA-vlan2] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
```

   # VLAN インタフェース 2 で VRRP グループ 1 を作成し、仮想 IP アドレス 10.1.1.111 を設定します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111
```

   # Switch A がマスタになるように VRRP グループ 1 の Switch A の優先度を Switch B よりも高い値に割り当てます。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
```

   # いつでも適切にマスタに切り替わることができるように、Switch A を preemptive モードで動作するように設定します。Switch の切り替えが頻繁に発生しないように preemption delay タイマを 5000 センチ秒に設定します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 5000
```

2. Switch B を設定します

   # VLAN 2 を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-Vlan2] port ten- gigabitethernet 1/0/5
[SwitchB-vlan2] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
```

VLAN インタフェース 2 で VRRP グループ 1 を作成し、仮想 IP アドレス 10.1.1.111 を設定します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111
```

VRRP グループ 1 の Switch B の優先度を 100 に設定します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 100
```

Switch B を preemptive モードで動作するように設定し、preemption delay タイマを 5000 センチ秒に設定します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 5000
```

III. 設定の確認

Host A から Host B に ping を行います。(詳細は省略します)

Switch A の VRRP グループ 1 の詳細情報を表示します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode       : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1                 Adver Timer   : 100
     Admin Status     : Up                State         : Master
     Config Pri       : 110               Running Pri   : 110
     Preempt Mode     : Yes               Delay Time    : 5000
     Auth Type        : None
     Virtual IP       : 10.1.1.111
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0101
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0101
     Master IP        : 10.1.1.1
```

Switch B の VRRP グループ 1 の詳細情報を表示します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode       : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1                 Adver Timer   : 100
     Admin Status     : Up                State         : Backup
```

```
    Config Pri       : 100                  Running Pri  : 100
    Preempt Mode     : Yes                  Delay Time   : 5000
    Become Master    : 401ms left
    Auth Type        : None
    Virtual IP       : 10.1.1.111
    Master IP        : 10.1.1.1
```

出力は、Host A から Host B へパケットを転送するため、VRRP グループ 1 のマスタとして Switch A が動作していることを示します。

Host A と Switch A 間のリンクを切断し、Host A が Host B に ping できることを確認します。(詳細は省略します)

Switch B の VRRP グループ 1 の詳細情報を表示します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode      : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1                  Adver Timer  : 100
     Admin Status     : Up                 State        : Master
     Config Pri       : 100                Running Pri  : 100
     Preempt Mode     : Yes                Delay Time   : 5000
     Auth Type        : None
     Virtual IP       : 10.1.1.111
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0101
     Master IP        : 10.1.1.2
```

出力は、Switch A が故障したとき、Host A から Host B のパケットを転送するため、Switch B に切り替わったことを示します。

Host A と Switch A 間のリンクを復旧させ、Switch A の VRRP グループ 1 の詳細情報を表示します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode      : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1                  Adver Timer  : 100
     Admin Status     : Up                 State        : Master
     Config Pri       : 110                Running Pri  : 110
     Preempt Mode     : Yes                Delay Time   : 5000
     Auth Type        : None
     Virtual IP       : 10.1.1.111
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0101
     Master IP        : 10.1.1.1
```

出力は、Switch A が正常動作に戻ったとき、Host A から Host B にパケットを転送するため、Switch A がマスタになることを示します。

7.7.2. VRRP グループが複数の場合の設定例

I. ネットワーク要件

図 7-6 に示すように、Switch A と Switch B は 2 つの VRRP グループを形成します。VLAN2 のホストにゲートウェイサービスを提供するため、VRRP グループ 1 は仮想 IP アドレス 10.1.1.100/25 を使用します。VLAN3 のホストにゲートウェイサービスを提供するため、VRRP グループ 2 は仮想 IP アドレス 10.1.1.200/25 を使用します。

2 つの Switch 間で VLAN2 と VLAN3 からのトラフィックを分散させるため、VRRP グループ 1 の Switch A の優先度は Switch B よりも高い値に割り当て、VRRP グループ 2 の Switch A の優先度は Switch B よりも低い値に割り当てます。一方の Switch が故障したとき、正常な Switch が両方の VLAN のゲートウェイサービスを提供します。

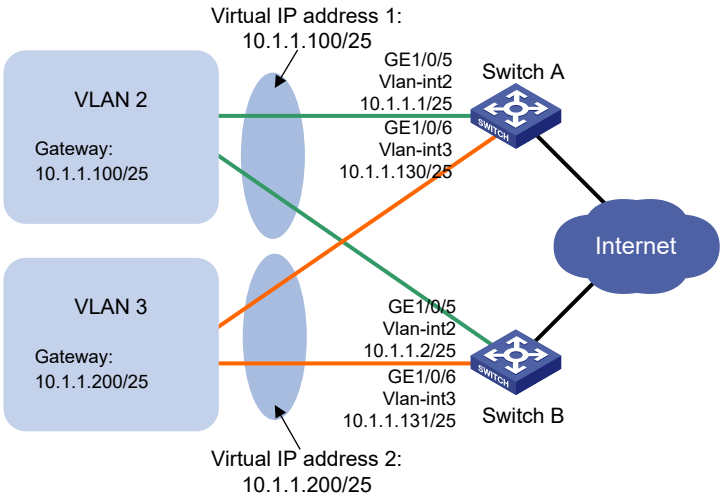


図 7-6 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch A を設定します

VLAN 2 を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] port ten- gigabitethernet 1/0/5
[SwitchA-vlan2] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.1 255.255.255.128
```

VRRP グループ 1 を作成し、仮想 IP アドレス 10.1.1.100 を設定します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.100
```

Switch A がグループでマスタになるように VRRP グループ 1 の Switch A の優先度を Switch B よりも高い値に割り当てます。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
[SwitchA-Vlan-interface2] quit
```

VLAN 3 を設定します。

```
[SwitchA] vlan 3
[SwitchA-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/6
[SwitchA-vlan3] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 3
[SwitchA-Vlan-interface3] ip address 10.1.1.130 255.255.255.128
```

VRRP グループ 2 を作成し、仮想 IP アドレス 10.1.1.200 を設定します。

```
[SwitchA-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 virtual-ip 10.1.1.200
```

2. Switch B を設定します。

VLAN 2 を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] port ten-ten-gigabitethernet 1/0/5
[SwitchB-vlan2] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.2 255.255.255.128
```

VRRP グループ 1 を作成し、仮想 IP アドレス 10.1.1.100 を設定します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.100
[SwitchB-Vlan-interface2] quit
```

VLAN 3 を設定します。

```
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/6
[SwitchB-vlan3] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 3
[SwitchB-Vlan-interface3] ip address 10.1.1.131 255.255.255.128
```

VRRP グループ 2 を作成し、仮想 IP アドレス 10.1.1.200 を設定します。

```
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 virtual-ip 10.1.1.200
```

Switch B がマスタとなるように VRRP グループ 2 の Switch B の優先度を Switch A よりも高い値に割り当てます。

```
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 priority 110
```

III. 設定の確認

Switch A の VRRP グループの詳細情報を表示します。

```
[SwitchA-Vlan-interface3] display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode      : Standard
 Total number of virtual routers : 2
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1                 Adver Timer  : 100
     Admin Status     : Up                State        : Master
     Config Pri       : 110               Running Pri  : 110
     Preempt Mode     : Yes               Delay Time   : 0
     Auth Type        : None
     Virtual IP       : 10.1.1.100
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0101
     Master IP        : 10.1.1.1

   Interface Vlan-interface3
     VRID             : 2                 Adver Timer  : 100
     Admin Status     : Up                State        : Backup
     Config Pri       : 100               Running Pri  : 100
     Preempt Mode     : Yes               Delay Time   : 0
     Become Master    : 203ms left
     Auth Type        : None
     Virtual IP       : 10.1.1.200
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0102
     Master IP        : 10.1.1.131
```

Switch B の VRRP グループの詳細情報を表示します。

```
[SwitchB-Vlan-interface3] display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode      : Standard
 Total number of virtual routers : 2
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1                 Adver Timer  : 100
     Admin Status     : Up                State        : Backup
     Config Pri       : 100               Running Pri  : 100
     Preempt Mode     : Yes               Delay Time   : 0
     Become Master    : 211ms left
     Auth Type        : None
     Virtual IP       : 10.1.1.100
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0101
     Master IP        : 10.1.1.1

   Interface Vlan-interface3
     VRID             : 2                 Adver Timer  : 100
     Admin Status     : Up                State        : Master
     Config Pri       : 110               Running Pri  : 110
     Preempt Mode     : Yes               Delay Time   : 0
     Auth Type        : None
```

```
Virtual IP          : 10.1.1.200
Virtual MAC         : 0000-5e00-0102
Master IP           : 10.1.1.131
```

出力は、以下のことを示します。

- ホストがデフォルトゲートウェイ 10.1.1.100/25 を使用し、インタネットトラフィックを転送するため、Switch A が VRRP グループ 1 でマスタとして動作しています。
- ホストがデフォルトゲートウェイ 10.1.1.200/25 を使用し、インタネットトラフィックを転送するため、Switch B が VRRP グループ 2 でマスタとして動作しています。

7.8. IPv6 VRRP設定例

7.8.1. VRRP グループが 1 組の場合の設定例

I. ネットワーク要件

図 7-7 に示すように、Switch A と Switch B は VRRP グループを形成し、Host A があるサブネット用にゲートウェイサービスを提供するために仮想 IPv6 アドレス 1::10/64、FE80::10 を使用します。

Host A は Switch によって送信された RA メッセージからデフォルトゲートウェイとして 1::10/64 を学習します。

マスタとして Switch A が動作し、Host A から Host B にパケットを転送します。Switch A が故障したとき、Switch B が Host A のパケットを転送するため、マスタに切り替わります。

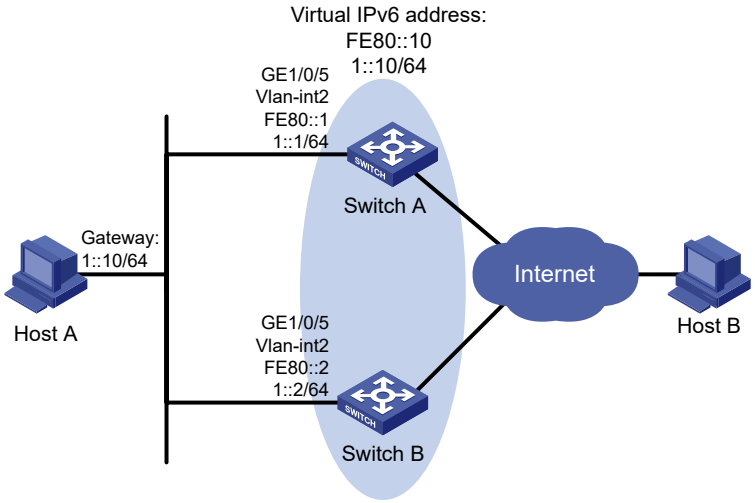


図 7-7 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch A を設定します。

   # VLAN 2 を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/5
[SwitchA-vlan2] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ipv6 address fe80::1 link-local
[SwitchA-Vlan-interface2] ipv6 address 1::1 64
```

VRRP グループ 1 を作成し、仮想 IPv6 アドレス FE80::10、1::10 を設定します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
```

Switch A がマスタになるように VRRP グループ 1 の Switch A の優先度を Switch B よりも高い値に割り当てます。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 priority 110
```

いつでも適切にマスタに切り替わることができるように、Switch A を preemptive モードで動作するように設定します。Switch の切り替えが頻繁に発生しないように preemption delay タイマを 500 センチ秒に設定します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 preempt-mode delay 5000
```

Host A がデフォルトゲートウェイアドレスを学習できるように、Switch A が RA メッセージを送信するようにします。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] undo ipv6 nd ra halt
```

2. Switch B を設定します。

VLAN 2 を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/5
[SwitchB-vlan2] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] ipv6 address fe80::2 link-local
[SwitchB-Vlan-interface2] ipv6 address 1::2 64
```

VRRP グループ 1 を作成し、仮想 IPv6 アドレス FE80::10、1::10 を設定します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
```

Switch B を preemptive モードで動作するように設定し、preemption delay タイマを 5000 センチ秒に設定します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 preempt-mode delay 5000
```

Host A がデフォルトゲートウェイアドレスを学習できるように、Switch B が RA メッセージを送信するようにします。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] undo ipv6 nd ra halt
```

III. 設定の確認

Host A から Host B に ping を行います。(詳細は省略します)

Switch A の VRRP グループ 1 の詳細情報を表示します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] display vrrp ipv6 verbose
IPv6 Virtual Router Information:
 Running Mode       : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1                   Adver Timer   : 100
     Admin Status     : Up                  State         : Master
     Config Pri       : 110                 Running Pri   : 110
     Preempt Mode     : Yes                 Delay Time    : 5000
     Auth Type        : None
     Virtual IP       : FE80::10
                        1::10
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0201
     Master IP        : FE80::1
```

Switch B の VRRP グループ 1 の詳細情報を表示します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] display vrrp ipv6 verbose
IPv6 Virtual Router Information:
 Running Mode         : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1                   Adver Timer   : 100
     Admin Status     : Up                  State         : Backup
     Config Pri       : 100                 Running Pri   : 100
     Preempt Mode     : Yes                 Delay Time    : 5000
     Become Master    : 403ms left
     Auth Type        : None
     Virtual IP       : FE80::10
                        1::10
     Master IP        : FE80::1
```

出力は、Host A から Host B へパケットを転送するため、VRRP グループ 1 のマスタとして Switch A が動作していることを示します。

Host A と Switch A 間のリンクを切断し、Host A が Host B に ping できることを確認してください。(詳細は省略します)

Switch B の VRRP グループ 1 の詳細情報を表示します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] display vrrp ipv6 verbose
IPv6 Virtual Router Information:
 Running Mode       : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1                    Adver Timer   : 100
     Admin Status     : Up                   State         : Master
     Config Pri       : 100                  Running Pri   : 100
     Preempt Mode     : Yes                  Delay Time    : 5000
     Auth Type        : None
     Virtual IP       : FE80::10
                        1::10
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0201
     Master IP        : FE80::2
```

出力は、Switch A が故障したとき、Host A から Host B のパケットを転送するため、Switch B に切り替わったことを示します。

Host A と Switch A 間のリンクを復旧させ、Switch A の VRRP グループ 1 の詳細情報を表示します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] display vrrp ipv6 verbose
IPv6 Virtual Router Information:
 Running Mode       : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1                    Adver Timer   : 100
     Admin Status     : Up                   State         : Master
     Config Pri       : 110                  Running Pri   : 110
     Preempt Mode     : Yes                  Delay Time    : 5000
     Auth Type        : None
     Virtual IP       : FE80::10
                        1::10
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0201
     Master IP        : FE80::1
```

出力は、Switch A が正常動作に戻ったとき、Host A から Host B にパケットを転送するため、Switch A がマスタになることを示します。

7.8.2. VRRP グループが複数の場合の設定例

I. ネットワーク要件

図 7-8 に示すように、Switch A と Switch B は 2 つの VRRP グループを形成します。VLAN2 のホストにゲートウェイサービスを提供するため、VRRP グループ 1 は仮想 IPv6 アドレス 1::10/64、FE80::10 を使用します。VLAN3 のホストにゲートウェイサービスを提供するため、VRRP グループ 2 は仮想 IPv6 アドレス 2::10/64、FE90::10 を使用します。

VLAN2 のホストは、Switch によって送信された RA メッセージからデフォルトゲートウェイとして 1::10/64 を学習します。VLAN3 のホストは、Switch によって送信された RA メッセージからデフォルトゲートウェイとして 2::10/64 を学習します。

2 つの Switch 間で VLAN2 と VLAN3 からのトラフィックを分散させるため、VRRP グループ 1 の Switch A の優先度は Switch B よりも高い値に割り当て、VRRP グループ 2 の Switch A の優先度は Switch B よりも低い値に割り当てます。一方の Switch が故障したとき、正常な Switch が両方の VLAN のゲートウェイサービスを提供します。

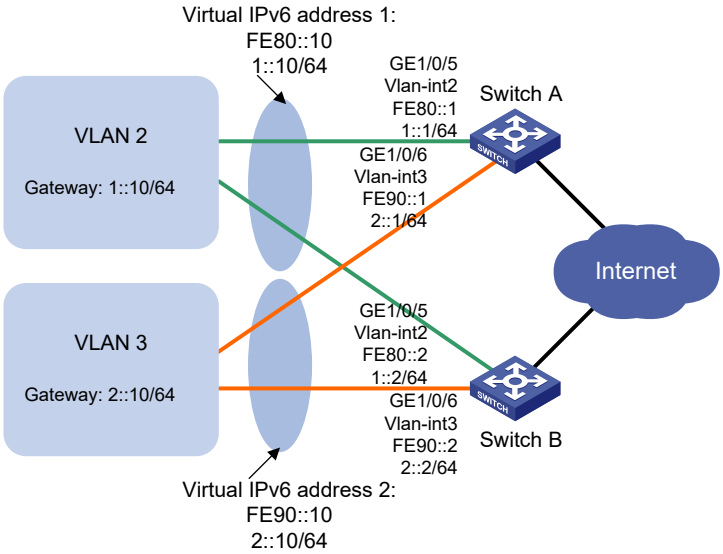


図 7-8 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Switch A を設定します。

VLAN 2 を設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/5
[SwitchA-vlan2] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ipv6 address fe80::1 link-local
[SwitchA-Vlan-interface2] ipv6 address 1::1 64
```

VRRP グループ 1 を作成し、仮想 IPv6 アドレス FE80::10、1::10 を設定します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
```

Switch A がグループでマスタになるように VRRP グループ 1 の Switch A の優先度を Switch B よりも高い値に割り当てます。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 priority 110
```

VLAN2 の Host がデフォルトゲートウェイアドレスを学習できるように、Switch A が RA メッセージを送信するようにします。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] undo ipv6 nd ra halt
[SwitchA-Vlan-interface2] quit
```

VLAN 3 を設定します。

```
[SwitchA] vlan 3
[SwitchA-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/6
[SwitchA-vlan3] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 3
[SwitchA-Vlan-interface3] ipv6 address fe90::1 link-local
[SwitchA-Vlan-interface3] ipv6 address 2::1 64
```

VRRP グループ 2 を作成し、仮想 IPv6 アドレス FE90::10、2::10 を設定します。

```
[SwitchA-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip fe90::10 link-local
[SwitchA-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip 2::10
```

VLAN3 の Host がデフォルトゲートウェイアドレスを学習できるように、Switch A が RA メッセージを送信するようにします。

```
[SwitchA-Vlan-interface3] undo ipv6 nd ra halt
```

2. Switch B を設定します。

VLAN 2 を設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/5
[SwitchB-vlan2] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] ipv6 address fe80::2 link-local
[SwitchB-Vlan-interface2] ipv6 address 1::2 64
```

VRRP グループ 1 を作成し、仮想 IPv6 アドレス FE80::10、1::10 を設定します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
```

VLAN2 の Host がデフォルトゲートウェイアドレスを学習できるように、Switch B が RA メッセージを送信するようにします。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] undo ipv6 nd ra halt
[SwitchB-Vlan-interface2] quit
```

VLAN 3 を設定します。

```
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/6
[SwitchB-vlan3] quit
```

```
[SwitchB] interface vlan-interface 3
[SwitchB-Vlan-interface3] ipv6 address fe90::2 link-local
[SwitchB-Vlan-interface3] ipv6 address 2::2 64
```

VRRP グループ 2 を作成し、仮想 IPv6 アドレス FE90::10、2::10 を設定します。

```
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip fe90::10 link-local
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip 2::10
```

Switch B がグループでマスタになるように VRRP グループ 2 の Switch B の優先度を Switch A よりも高い値に割り当てます。

```
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 priority 110
```

VLAN3 の Host がデフォルトゲートウェイアドレスを学習できるように、Switch B が RA メッセージを送信するようにします。

```
[SwitchB-Vlan-interface3] undo ipv6 nd ra halt
```

III. 設定の確認

Switch A の VRRP グループの詳細情報を表示します。

```
[SwitchA-Vlan-interface3] display vrrp ipv6 verbose
IPv6 Virtual Router Information:
 Running Mode       : Standard
 Total number of virtual routers : 2
   Interface Vlan-interface2
     VRID              : 1                   Adver Timer   : 100
     Admin Status      : Up                  State         : Master
     Config Pri        : 110                 Running Pri   : 110
     Preempt Mode      : Yes                 Delay Time    : 0
     Auth Type         : None
     Virtual IP        : FE80::10
                         1::10
     Virtual MAC       : 0000-5e00-0201
     Master IP         : FE80::1

   Interface Vlan-interface3
     VRID              : 2                   Adver Timer   : 100
     Admin Status      : Up                  State         : Backup
     Config Pri        : 100                 Running Pri   : 100
     Preempt Mode      : Yes                 Delay Time    : 0
     Become Master     : 402ms left
     Auth Type         : None
     Virtual IP        : FE90::10
                         2::10
     Master IP         : FE90::2
```

Switch B の VRRP グループの詳細情報を表示します。

```
[SwitchB-Vlan-interface3] display vrrp ipv6 verbose
IPv6 Virtual Router Information:
 Running Mode       : Standard
 Total number of virtual routers : 2
   Interface Vlan-interface2
     VRID              : 1                    Adver Timer   : 100
     Admin Status      : Up                   State         : Backup
     Config Pri        : 100                  Running Pri   : 100
     Preempt Mode      : Yes                  Delay Time    : 0
     Become Master     : 401ms left
     Auth Type         : None
     Virtual IP        : FE80::10
                         1::10
     Master IP         : FE80::1

   Interface Vlan-interface3
     VRID              : 2                    Adver Timer   : 100
     Admin Status      : Up                   State         : Master
     Config Pri        : 110                  Running Pri   : 110
     Preempt Mode      : Yes                  Delay Time    : 0
     Auth Type         : None
     Virtual IP        : FE90::10
                         2::10
     Virtual MAC       : 0000-5e00-0202
     Master IP         : FE90::2
```

出力は、以下のことを示します。

- ホストがデフォルトゲートウェイ 1::10/64 を使用し、インタネットトラフィックを転送するため、Switch A が VRRP グループ 1 でマスタとして動作しています。
- ホストがデフォルトゲートウェイ 2::10/64 を使用し、インタネットトラフィックを転送するため、Switch B が VRRP グループ 2 でマスタとして動作しています。

7.9. VRRPのトラブルシューティング

7.9.1. エラーメッセージが表示される

I. 症状

設定中に、"The virtual router detected a VRRP configuration error."のエラーメッセージが表示されます。

II. 分析

問題の原因は以下のものが考えられます。

- パケットの VRRP アドバタイズメント間隔が、現在の VRRP グループ(VRRPv2 のみ)の VRRP アドバタイズメント間隔と異なります。
- パケットの仮想 IP アドレス数が、現在の VRRP グループの仮想 IP アドレス数と異なります。

- 仮想 IP アドレスリストが、現在の VRRP グループの仮想 IP アドレスリストと異なります。
- VRRP グループの装置が不正な VRRP パケットを受信しています。例えば IP アドレスオーナが優先度 255 の VRRP パケットを受信しています。

III. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

1. VRRP グループのルータの設定を正しい値に修正します。
2. 潜在的な脅威を除去するため、故障箇所を特定し攻撃に対して防御を行います。
3. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

7.9.2. VRRP グループで複数のマスタが現れる

I. 症状

VRRP グループで複数のマスタが現れます。

II. 分析

問題の原因は以下のものが考えられます。

VRRP グループに短時間、複数のマスタが存在することは正常動作です。この状況においては、何らかの処理を行う必要はありません。

VRRP グループに長時間、複数のマスタが存在する場合、以下の状態を確認してください。

- マスタが互いにアドバタイズメントを受信できていません。
- 不正なアドバタイズメントを受信しています。

III. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

1. マスタ間で ping を行い、以下の確認を行ってください。
    - ping に失敗したとき、ネットワークの接続を確認してください。
    - ping が成功したとき、仮想 IP アドレス数、仮想 IP アドレス、認証が矛盾していないか設定を確認してください。IPv4 VRRP では、VRRP グループのすべてのルータで VRRP バージョンが一致していることを確認してください。VRRPv2 を使用している場合、VRRP グループのルータに設定された VRRP アドバタイズメント間隔が正しいか確認してください。
2. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

7.9.3. VRRP の状態が頻繁に遷移する

I. 症状

VRRP の状態が頻繁に遷移します。

II. 分析

VRRP アドバタイズメント間隔の設定が短すぎます。

III. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

1. VRRP アドバタイズメントの送信間隔を長くするか、preemption delay タイマを設定してください。
2. 問題が解決しない場合、販売店もしくは担当営業に問い合わせてください。

目次

このセクションのページは **10-x-x** です。

8 章 BFD 8-1
8.1. 概要 8-1
8.1.1. シングル Hop 検出とマルチ Hop 検出 8-1
8.1.2. BFD セッションモード 8-1
8.1.3. サポート機能 8-2
8.1.4. プロトコルと標準 8-2
8.2. 制限とガイドライン 8-3
8.3. エコーパケットモードの設定 8-3
8.3.1. 制限とガイドライン 8-3
8.3.2. シングルホップ検出の BFD セッションパラメータの設定 8-3
8.3.3. マルチホップ検出の BFD セッションパラメータの設定 8-4
8.4. コントロールパケットモードの設定 8-4
8.4.1. 制限とガイドライン 8-4
8.4.2. シングル Hop 検出のコントロールパケットモードの設定 8-4
8.4.3. マルチ Hop 検出のコントロールパケットモードの設定 8-5
8.5. BFD セッションフラッピング抑制の設定 8-6
8.6. BFD の SNMP 通知の有効化 8-7
8.7. BFD の表示と維持 8-7

8章 BFD

8.1. 概要

双方向フォワーディング検出（BFD）は、汎用性を有し、標準的で、中規模ネットワークに向き、プロトコルに依存しない高速な障害検出メカニズムを提供します。BFD では、通信障害検出するため、IP での接続状態を監視・検出することができます。これにより、素早く障害対策を実施でき、ネットワークの可用性を高め、サービスの継続性を確保することができます。

BFD は、ルーティングプロトコルとして位置づけられる上位層プロトコルのための 2 つの装置間の双方向の転送パスの障害を均一かつ迅速に検出することができます。BFD は、ミリ秒単位での検出結果の提供ができますが、上位層プロトコルによって使用される hello メカニズムは、リンク障害を検出するのに数秒を必要とします。

8.1.1. シングル Hop 検出とマルチ Hop 検出

BFD はシングル Hop 検出とマルチ Hop 検出の双方を使用することができます。

- **シングル Hop 検出**－2 つの直接に接続されたシステムの間の IP 接続性を検出します。
- **マルチ Hop 検出**－2 つのシステムの間のどのようなパスでも検出します。これらのパスは複数の Hop を持ち、重複する可能性があります。

8.1.2. BFD セッションモード

BFD セッションはエコーパケットとコントロールパケットを使用します。

I. エコーパケットモード

エコーパケットはポート番号 3785 で UDP パケットにカプセル化されています。

リンクのローカルエンドが BFD セッションを確立して、リンクの状態を監視するためのエコーパケットを送信します。ピアエンドは BFD セッションを確立せず、パケットを発信側に戻すために転送するのみ行います。ローカルエンドが検出時間以内にピアからエコーパケットを受信しない場合、セッションがダウンしたと認識します。

エコーパケットモードでは、BFD はシングル Hop 検出のみをサポートし、BFD セッションは動作モードに依存しません。

II. コントロールパケットモード

コントロールパケットはシングル Hop 検出用にポート番号 3784 で UDP パケットにカプセル化されています。マルチ Hop 検出用にポート番号 4784 で UDP パケットにカプセル化されています。

リンクの両端は、制御パケットで伝送されるセッションパラメータを使用して、BFD セッションの確立をネゴシエートします。セッションパラメータには、セッション識別子、必要な最小パケット送受信間隔、およびローカル BFD セッション状態が含まれます。

リンクの両端は BFD 制御パケットを交換してリンクステータスを監視します。

BFD セッションが確立される前に、BFD には 2 つの動作モード（Active、Passive）があります。

- **Active モード**ーピアから BFD コントロールパケットを受信したかどうかに関係なく、BFD コントロールパケットを自発的に送信します。
- **Passive モード**ーピアから BFD コントロールパケットを受信するまで BFD コントロールパケットを送信しません。

少なくとも 1 つの装置は BFD セッションを確立するために Active モードで動作する必要があります。

BFD セッションが確立された後、両端で BFD の動作モードのいずれかを動作させる必要があります。

- **Asynchronous モード**ー装置が互いに定期的に BFD コントロールパケットを送信します。BFD は指定した時間内に BFD コントロールパケットを受信しない場合、セッションがダウンしたとみなします。
- **Demand モード**–装置は、D ビットが設定された BFD 制御パケットを定期的に送信します。ピアエンドが Asynchronous モード (デフォルト) で動作している場合、ピアエンドは D ビットが設定された制御パケットを受信した後、BFD 制御パケットの送信を停止します。この場合、BFD はローカルエンドからピアエンドへの接続のみを検出します。ピアエンドが検出時間内に制御パケットを受信しない場合、セッションはダウンしていると宣言されます。ピアエンドがデマンドモードで動作している場合、両端は BFD 制御パケットの送信を停止します。システムは、Hello メカニズムやハードウェア検出などの他のメカニズムを使用してリンクを検出します。デマンドモードを使用すると、多数の BFD セッションが存在する場合にオーバーヘッドを削減できます。

8.1.3. サポート機能

機能	参照
スタティックルーティング OSPF RIP BGP	オペレーションマニュアルのセクション5 *ルーティングプロトコル* を参照してください。
IPv6スタティックルーティング OSPFv3	オペレーションマニュアルのセクション5 *ルーティングプロトコル* を参照してください。
Track	オペレーションマニュアルのセクション10 *高可用性* "*Track*"を参照してください。

8.1.4. プロトコルと標準

- RFC 5880, *Bidirectional Forwarding Detection (BFD)*
- RFC 5881, *Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for IPv4 and IPv6 (Single Hop)*
- RFC 5882, *Generic Application of Bidirectional Forwarding Detection (BFD)*
- RFC 5883, *Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for Multihop Paths*
- RFC 5884, *Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for MPLS Label Switched Paths (LSPs)*
- RFC 5885, *Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for the Pseudowire Virtual Circuit Connectivity Verification (VCCV)*
- RFC 7130, *Bidirectional Forwarding Detection (BFD) on Link Aggregation Group (LAG) Interfaces*

8.2. 制限とガイドライン

- デフォルトで装置は BFD Version 1 で動作します。BFD Version 0 と互換性があります。コマンドで BFD の Version を 0 に変更することはできません。ピアの装置が BFD Version 0 で動作しているとき、ローカル装置は自動で BFD Version 0 に切り替わります。
- BFD セッションが確立した後、両端で BFD 関連の以下のようなパラメータを取り決めます。最小受信間隔、セッションモード、パケット認証です。両端は現在のセッションに影響を及ぼすことなく、取り決めたパラメータを使用します。
- 異なる IRF メンバ装置のアグリゲートインタフェースのメンバポートでは、BFD セッションの切り替わりが頻繁に発生する可能性があります。ます BFD パケットを送受信するマスタ装置が取り外されたあるいは、再起動したとき、メンバ装置がすぐさま切り替わらない可能性があります。たとえば、メンバ装置が短い検出時間あるいは BFD セッションが多い場合、メンバ装置が切り替わりません。

8.3. エコーパケットモードの設定

8.3.1. 制限とガイドライン

エコーパケットの損失を避けるため、uRPF が有効な装置でエコーパケットモードを設定しないでください。uRPF の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ* “*uRPF*”を参照してください。

8.3.2. シングルホップ検出の BFD セッションパラメータの設定

I. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
1. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
2. エコーパケットの最小受信間隔を設定する	**bfd min-echo-receive-interval** *value*	デフォルト：400ミリ秒
3. シングル Hop 検出時間の乗数を設定する	**bfd detect-multiplier** *value*	デフォルト：5

8.3.3. マルチホップ検出の BFD セッションパラメータの設定

I. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. マルチ Hop 検出時間の乗数を設定する	**bfd multi-hop detect-multiplier** *value*	デフォルト：5

8.4. コントロールパケットモードの設定

8.4.1. 制限とガイドライン

上位レイヤプロトコルが BFD をサポートするように設定した後、装置は自動でコントロールパケットモードの BFD セッションを作成します。以下の処理を行う必要はありません。

BFD Version0 は以下のコマンドをサポートしていません。

- **bfd session init-mode**
- **bfd authentication-mode**
- **bfd demand enable**
- **bfd echo enable**

8.4.2. シングル Hop 検出のコントロールパケットモードの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BFD セッションを確立するモードを指定する	**bfd session init-mode** { **active** | **passive** }	デフォルト：active BFD MADのセッションを確立する場合、activeモードにする必要があります。
3. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
4. （オプション設定項目）シングル Hop コントロールパケットの認証モードを設定する	**bfd authentication-mode** { **m-md5** | **m-sha1** | **md5** | **sha1** | **simple** } *key-id* { **cipher** *cipher-string* | **plain** *plain-string* }	デフォルト：認証なし
5. Demand モードを有効にする	**bfd demand enable**	デフォルト：Asynchronous モード

操作	コマンド	補足
6. エコーパケットの最小受信間隔を設定する	**bfd min-echo-receive-interval** *interval*	デフォルト：400ミリ秒
7. シングル Hop コントロールパケットを送受信する最小間隔を設定する	• シングル Hop コントロールパケットを送信する最小間隔を設定する **bfd min-transmit-interval** *value* • シングル Hop コントロールパケットを受信する最小間隔を設定する **bfd min-receive-interval** *value*	デフォルト：400ミリ秒
8. シングル Hop 検出時間の乗数を設定する	**bfd detect-multiplier** *value*	デフォルト：5

注意:
両端での設定の不一致が原因でセッション確立が失敗した場合、このコマンドによって上位層プロトコルが正しく動作しなくなることがあります。そのため、このコマンドは注意して使用してください。BFD ステータス不一致および BFD 認証設定不一致は、設定不一致の例です。

メモ：
- **bfd min-receive-interval** コマンドは 100 以上の値をサポートしています。
- **bfd min-transmit-interval** コマンドは 100 以上の値をサポートしています。

8.4.3. マルチ Hop 検出のコントロールパケットモードの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BFD セッションを確立するモードを指定する	**bfd session init-mode** { **active** | **passive** }	デフォルト：active
3. マルチ Hop コントロールパケットの認証モードを設定する	**bfd authentication-mode** { **m-md5** | **m-sha1** | **md5** | **sha1** | **simple** } *key-id* { **cipher** *cipher-string* | **plain** *plain-string* }	デフォルト：認証なし
4. マルチ Hop BFD コントロールパケットの宛先ポート番号を設定する	**bfd multi-hop destination-port** *port-number*	デフォルト： 4784

操作	コマンド	補足
5. マルチ Hop 検出時間の乗数を設定する	**bfd multi-hop detect-multiplier** *value*	デフォルト： 5
6. マルチ Hop コントロールパケットを送受信する最小間隔を設定する	• マルチ Hop コントロールパケットを送信する最小間隔を設定する **bfd multi-hop min-transmit-interval** *value* • マルチ Hop コントロールパケットを受信する最小間隔を設定する **bfd multi-hop min-receive-interval** *value*	デフォルト：400ミリ秒

注意:
両端での設定の不一致が原因でセッション確立が失敗した場合、このコマンドによって上位層プロトコルが正しく動作しなくなることがあります。そのため、このコマンドは注意して使用してください。BFD ステータス不一致および BFD 認証設定不一致は、設定不一致の例です。

8.5. BFDセッションフラッピング抑制の設定

I. BFD セッションのフラッピング抑制について

BFD はリンク障害を検出すると、BFD セッションを切断し、上位層プロトコルに障害を通知します。 上位層プロトコルによってネイバ関係が再確立されると、BFD セッションが再び開始されます。 BFD セッションフラッピングは、リンクで障害が発生して回復が繰り返される場合に発生します。これにより、システムリソースが大量に消費され、ネットワークが不安定になります。

この機能を使用すると、*initial-interval*、*secondary-interval*、および *maximum-interval* を使用して、BFD セッションフラッピングを抑制できます。

- BFD セッションは、指定した間隔内に抑制されます。 抑制時間は *maximum-interval* を超えません。
- BFD セッションが 2 回目に停止した後は、*initial-interval* 内に再確立することはできません。
- BFD セッションが 3 回目に停止した後、*secondary-interval* で再確立することはできません。
- BFD セッションが 4 回目以降に停止すると、次のルールが適用されます。
  - *secondary-interval*× 2n-3 が *maximum-interval* 以下の場合、*secondary-interval*× 2n-3 以内に BFD セッションを再確立することはできません。
  - *secondary-interval*× 2n-3 が *maximum-interval* より大きい場合、BFD セッションは *maximum-interval* 内に再確立できません。

4 から始まる文字 n は、BFD セッションフラップの回数です。

8.6. BFDのSNMP通知の有効化

I. BFD の SNMP 通知

BFD の SNMP 通知を有効にした場合、装置は NMS に重要なイベントを通知します。正常にイベントの notification を送信するため、装置で SNMP を設定する必要があります。SNMP 通知の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* "*SNMP*"を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. BFD の SNMP 通知を有効にする	**snmp-agent trap enable bfd**	デフォルト：有効

8.7. BFDの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
BFDセッション情報を表示する	**display bfd session** [**discriminator** *value* | **verbose**]
BFDセッション統計情報を削除する	**reset bfd session statistics**

目次

このセクションのページは **10-x-x** です。

9 章 Track 9-1
9.1. 概要 9-1
9.1.1. コラボレーションメカニズム 9-1
9.1.2. サポート検出モジュール 9-2
9.1.3. サポートアプリケーションモジュール 9-2
9.2. 制限とガイドライン 9-2
9.3. コラボレーションアプリケーション例 9-2
9.4. Track 設定作業リスト 9-3
9.5. Track モジュールと検出モジュールの関連づけ 9-3
9.5.1. Track と NQA の関連づけ 9-3
9.5.2. Track と BFD の関連づけ 9-4
9.5.3. Track とインタフェース管理モジュールの関連づけ 9-5
9.6. Track モジュールとアプリケーションモジュールの関連づけ 9-5
9.6.1. 設定要件 9-6
9.6.2. Track と VRRP の関連付け 9-6
9.6.3. Track とスタティックルーティングの関連づけ 9-7
9.6.4. Track と PBR の関連づけ 9-8
9.6.5. Track と Smart link の関連づけ 9-10
9.7. Track の表示と維持 9-11
9.8. Track 設定例 9-11
9.8.1. VRRP-Track-NQA コラボレーション設定例 9-11
9.8.2. マスタを監視する VRRP バックアップ用 BFD の設定例 9-15
9.8.3. アップリンクを監視する VRRP マスタ用 BFD の設定例 9-18
9.8.4. スタティックルーティング-Track-NQA コラボレーション設定例 9-22
9.8.5. スタティックルーティング-Track-BFD コラボレーション設定例 9-27
9.8.6. VRRP-Track-インタフェースマネジメントコラボレーション設定例 9-31

9章 Track

9.1. 概要

トラックモジュールはアプリケーションと検出モジュール間で動作します。アプリケーションモジュールから、さまざまな検出モジュール間の相違点を保護します。

9.1.1. コラボレーションメカニズム

トラックモジュールはアプリケーションと検出モジュールと連携します。

図 9-1 に示すように検出モジュールとアプリケーションモジュールの Track モジュールを連携した後、コラボレーションが有効となります。以下のことを行います。

1. 検出モジュールは、インタフェース状態、リンク状態、ネットワークの接続性、ネットワーク性能のような指定したオブジェクトを調査し、検出結果を Track モジュールに通知します。
2. Track モジュールは関連したアプリケーションモジュールに検出結果を送信します。
3. Track オブジェクトの変更を通知したとき、アプリケーションモジュールは通信の中断とネットワーク性能の低下を防ぐため、結果に対して対応することができます。

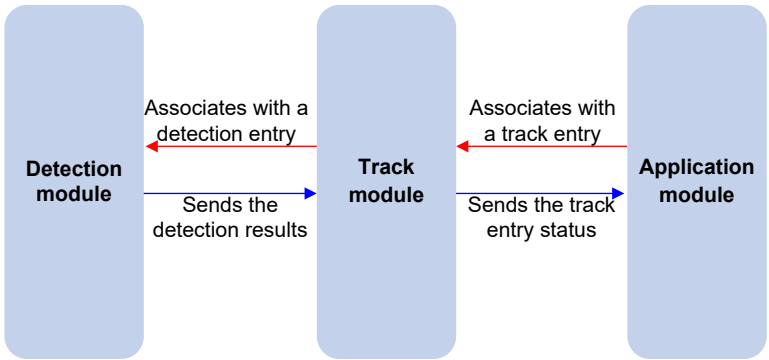


図 9-1 Track モジュールを介したコラボレーション

I. Track モジュールと検出モジュール間のコラボレーション

検出モジュールは、関連した Track 対象オブジェクトの検出結果を Track 対象モジュールに送信します。結果に依存して、Track モジュールは以下のように Track エントリの状態を変更します。

- Track 対象オブジェクト機能が正常の場合、Track エントリの状態は Positive になります。たとえば、以下のいずれかの状況の Track エントリの状態は Positive です。
  - ターゲットインタフェースがアップです。
  - ターゲットネットワークが到達可能です。
- Track 対象オブジェクト機能が正常の場合、Track エントリの状態は Negative になります。たとえば、以下のいずれかの状況の Track エントリの状態は Negative です。
  - ターゲットインタフェースがダウンです。

- ターゲットネットワークが到達不可能です。
- 検出結果が有効でない場合、Track エントリの状態は、NotReady になります。たとえば Track エントリに関連した NQA テストグループが存在しない場合、NotReady になります。

II. Track モジュールとアプリケーションモジュール間のコラボレーション

トラックモジュールはアプリケーションモジュールにトラックエントリの状態変化を報告します。そして、アプリケーションモジュールは通信の中断とネットワークの性能低下を防ぐため、正しいアクションを行うことができます。

9.1.2. サポート検出モジュール

以下の検出モジュールが Track モジュールに関連づけることができます。

- NQA
- BFD
- インタフェース管理モジュール

9.1.3. サポートアプリケーションモジュール

以下のアプリケーションモジュールが Track モジュールに関連づけることができます。

- VRRP
- スタティックルーティング
- PBR
- Smart Link

9.2. 制限とガイドライン

アプリケーションモジュールの Track エントリを設定するとき、状態の変化をすぐに通知することを防ぐため、通知する前に遅延時間を設定することができます。

遅延時間を設定することで、ルートの収束がリンク状態の変更通知よりも遅いとき、通信が失敗することを防ぎます。たとえば、VRRP グループでマスタは Track モジュールを通してアップリンクインタフェースを監視します。Track モジュールはマスタに優先度を下げるように通知します。高い優先度を持つバックアップがマスタとなります。故障したアップリンクインタフェースが回復したとき、Track モジュールは元のマスタに優先度を戻し、トラフィックを転送するように通知します。もしアップリンクが回復していない場合、転送は失敗します。

9.3. コラボレーションアプリケーション例

以下に NQA、Track、スタティックルーティング間のコラボレーションの例を示します。

装置でネクストホップ 192.168.0.88 のスタティックルートを設定します。ネクストホップが到達可能なとき、スタティックルートは有効です。もしネクストホップが到達不可能となったとき、スタティックルートは無効となります。このため、NQA、Track、スタティックルーティングモジュール間のコラボレーションを設定します。

1. IP アドレス 192.168.0.88 の到達可能性を監視するため、NQA テストグループを作成します。
2. Track エントリを作成し、NQA テストグループに関連づけます。

- ネクストホップ 192.168.0.88 が到達可能であるとき、Track エントリは Positive 状態となります。
- ネクストホップが到達不能になったとき、Track エントリは Negative 状態となります。

3. スタティックルートに Track エントリを関連づけます。
   - Track エントリが Positive 状態になったとき、スタティックルートが有効となります。
   - Track エントリが Negative 状態になったとき、スタティックルートが無効となります。

9.4. Track設定作業リスト

コラボレーション機能を動作させるため、Track モジュールと検出モジュール、および Track モジュールとアプリケーションモジュールを関連づけます。

作業リスト
(必須設定項目) Trackモジュールと検出モジュールの関連づけ • Track と NQA の関連づけ • Track と BFD の関連づけ • Track とインタフェース管理モジュールの関連づけ
(必須設定項目) Trackモジュールとアプリケーションモジュールの関連づけ: • Track と VRRP の関連づけ • Track とスタティックルーティングの関連づけ • Track と PBR の関連づけ • Track と Smart Link の関連づけ

9.5. Trackモジュールと検出モジュールの関連づけ

9.5.1. Track と NQA の関連づけ

I. Track と NQA の関連づけ

NQA は、ネットワークのパフォーマンス、サービス、サービス品質を解析するために複数のテストタイプをサポートしています。たとえば、NQA テストでは、宛先へ到達可能かどうか、あるいは TCP サーバへ TCP 接続がアップであるかどうかを定期的に検出することができます。

NQA テストグループは、Track エントリに関連づけられている場合、以下のように機能します。

- エラーが連続して指定のしきい値に達した場合、NQA モジュールは、Track モジュールに Track 対象オブジェクトの異常を通知します。その後、Track モジュールは、Track エントリの状態を Negative に変更します。
- 指定したしきい値に達していない場合、NQA モジュールは、Track 対象オブジェクトが正常に機能していることを Track モジュールに通知します。Track モジュールは、Track エントリの状態を Positive に変更します。

NQA の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* "*NQA*"を参照してください。

II. 制限とガイドライン

指定した NQA テストグループあるいは Track エントリのリアクションエントリが存在しない場合、Track エントリの状態は NotReady となります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Track エントリを生成し、NQA リアクションエントリと関連づけを行う	**track** *track-entry-number* **nqa entry** *admin-name operation-tag* **reaction** *item-number* [**delay** { **negative** *negative-time* | **positive** *positive-time* } *]	—

9.5.2. Track と BFD の関連づけ

I. Track と BFD の関連づけ

Track エントリはエコーモード BFD と関連づけることができます。Track エントリはエコーモード BFD セッションのみと関連づけることができます。BFD の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 10 *高可用性* "*BFD* "を参照してください。

Track エントリが BFD に関連づけられているとき、以下のように動作します。

- BFD がリンク故障を検出したとき、リンク故障を Track エントリに通知します。Track モジュールは Track エントリの状態を Negative にします。
- BFD がリンクの正常動作を検出したとき、Track モジュールは Track エントリの状態を Positive にします。

II. 制限とガイドライン

BFD セッションのローカルあるいはリモートアドレスとして VRRP グループの仮想 IP アドレスを設定しないでください。

III. 設定要件

Track と BFD を関連づける前に、BFD エコーパケットの送信元 IP アドレスを設定してください。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 10 *高可用性* "*BFD* "を参照してください。

IV. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Track エントリを生成し、BFD セッションと関連づけを行う	**track** *track-entry-number* **bfd echo interface** *interface-type interface-number* **remote ip** *remote-ip* **local ip** *local-ip* [**delay** { **negative** *negative-time* | **positive** *positive-time* } *]	—

9.5.3. Track とインタフェース管理モジュールの関連づけ

I. Track とインタフェース管理モジュールの関連づけ

インタフェース管理モジュールは、インタフェースの物理的な状態やネットワーク層のプロトコルの状態を監視します。インタフェース管理モジュールは、Track エントリに関連づけられている場合、次のように機能します。

- インタフェースのリンクまたはネットワーク層のプロトコル状態がアップになると、インタフェース管理モジュールは、状態の変更を Track モジュールに通知し、Track モジュールは Track エントリの状態を Positive に変更します。
- インタフェースのリンクまたはネットワーク層のプロトコルの状態がダウンになると、インタフェース管理モジュールは、状態の変更を Track モジュールに通知し、Track モジュールは Track エントリの状態を Negative に変更します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Track をインタフェース管理モジュールと関連づける	• インタフェースのリンク（物理的状態）を監視するためにインタフェース管理モジュールと関連づける: **track** *track-entry-number* **interface** *interface-type interface-number* [**delay** { **negative** *negative-time* | **positive** *positive-time* } *] • インタフェースのネットワークプロトコル状態を監視するためにインタフェース管理モジュールと関連づける: **track** *track-entry-number* **interface** *interface-type interface-number* **protocol** { **ipv4** | **ipv6** } [**delay** { **negative** *negative-time* | **positive** *positive-time* } *]	—

9.6. Trackモジュールとアプリケーションモジュールの関連づけ

Track モジュールとアプリケーションモジュールを関連づける前に、Track エントリが作成されていることを確認してください。

9.6.1. 設定要件

アプリケーションモジュールと関連付ける前に Track エントリを作成してください。

関連づけられた Track エントリが存在しない場合、アプリケーションモジュールは間違った Track エントリ状態の情報を取得する可能性があります。

9.6.2. Track と VRRP の関連付け

I. Track と VRRP の関連付け

VRRP が標準プロトコルモジュール動作しているとき、以下のアクションに従って Track モジュールを VRRP グループに関連づけてください。

- アップリンクの状態に応じて、ルータの優先順位を変更します。ルータのアップリンク上で障害が発生した場合、VRRP グループはアップリンクの障害を認識していません。ルータがマスタである場合、LAN 内のホストは外部ネットワークにアクセスすることはできません。この問題は、Track と VRRP グループの関連づけを確立することで解決することができます。検出モジュールを使ってルータのアップリンクの状態を監視し、検出モジュール、Track モジュール、VRRP の間でコラボレーションを確立します。

  アップリンクに障害が発生した場合、検出モジュールは、監視した Track エントリのステータスを Negative に変更するよう Track モジュールに通知します。マスタの優先度は指定した値に低下し、VRRP グループ内の優先順位の高いルータがマスタになることを可能にします。
- バックアップのマスタを監視します。マスタで障害が発生した場合、スイッチオーバモードで動作しているバックアップは、正常な通信を維持するために即座にマスタを切り替えます。

II. 制限とガイドライン

- **vrrp vrid track priority reduced** コマンドあるいは **vrrp vrid track switchover** コマンドは IP アドレスのオーナーに適用されません。ルータが IP アドレスのオーナーとして動作しないとき、このコマンドが適用されます。

  IP アドレスのオーナーは、VRRP グループの仮想 IP アドレスとして使用されるインタフェースの IP アドレスを持つルータです。
- Track エントリのステータスが Negative から Positive または NotReady に変化するとき、関連したルータが自動で優先度を戻します。

III. Track と VRRP グループの関連づけ

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. Track エントリと VRRP グループを関連づける	**vrrp** [**ipv6**] **vrid** *virtual-router-id* **track** *track-entry-number* { **priority reduced** [*priority-reduced*] | **switchover**] }	デフォルト：設定なし

9.6.3. Track とスタティックルーティングの関連づけ

I. Track とスタティックルーティングの関連づけ

スタティックルートは手動でルートを設定します。スタティックルートについての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル* “*スタティックルーティング*”を参照してください。

スタティックルートの欠点は、ネットワークトポロジの変化に適応できないことです。そのため、ネットワークの障害やトポロジの変化が発生すると、ターゲットとの通信ができなくなることがあります。

この問題を回避するために、スタティックルートのバックアップをする別のルートを設定します。スタティックが到達可能であるとき、パケットはスタティックルートを通して転送されます。スタティックルートが到達不可能であるとき、パケットはバックアップルートを通して転送されます。

リアルタイムでスタティックルートの到達可能性をチェックする場合、Track とスタティックルート間の関連づけを行います。

スタティックルートを設定するときに、出力インタフェースでなくネクストホップを指定すると、スタティックルート、Track モジュール、宛先モジュール間でのコラボレーションを確立することができます。これにより、Track エントリの状態でスタティックルートの到達可能性をチェックすることができます。

- Track エントリの状態が Positive の場合、以下の状況となります。
  - スタティックルートのネクストホップが到達可能です。
  - 設定されたスタティックルートが有効です。
- Track エントリの状態が Negative の場合、以下の状況となります。
  - スタティックルートのネクストホップが到達不可能です。
  - 設定されたスタティックルートが無効です。
- Track エントリの状態が NotReady の場合、以下の状況となります。
  - スタティックルートのネクストホップの到達可能性が不明です。
  - スタティックルートが有効です。

II. 制限とガイドライン

スタティックルート、Track モジュール、宛先モジュール間でのコラボレーションを行う場合、NQA 用に同一の VPN インスタンスとスタティックルートのネクストホップを設定してください。そうでない場合アクセス検出は正しく動作しません。

スタティックルートのルートを復旧させる場合、関連する Track エントリはスタティックルートではなく復旧ルートのネクストホップを監視させる必要があります。そうでなければルートは無効とみなされます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. ネクストホップの到達可能性をチェックするためにスタティックルーティングと Track エントリを関連づける	• パブリックネットワーク: **ip route-static** { *dest-address* { *mask-length* | *mask* } | **group** *group-name* } { *interface-type interface-number* [*next-hop-address*] **track** *track-entry-number* | *next-hop-address* **track** *track-entry-number* | **vpn-instance** *d-vpn-instance-name next-hop-address* **track** *track-entry-number* } [**preference** *preference*] [**tag** *tag-value*] [**description** text] • VPN: **ip route-static vpn-instance** *s-vpn-instance-name dest-address* { *mask-length* | *mask* } { *interface-type interface-number* [*next-hop-address*] | *next-hop-address* [**public**] **track** *track-entry-number*] | **vpn-instance** *d-vpn-instance-name next-hop-address* **track** *track-entry-number*] } [**preference** *preference*] [**tag** *tag-value*] [**description** *text*]	デフォルト：設定なし

9.6.4. Track と PBR の関連づけ

I. Track と PBR の関連づけ

PBR は、ACL のような基準にマッチするパケットの VPN インスタンス、ネクストホップを指定します。PBR の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 5 *ルーティングプロトコル “ポリシーベースルーティング”* を参照してください。

PBR はパケットの動作が有効であるかどうかを検出することはできません。ネクストホップが故障したとき、検出が有効でないとき、パケットが廃棄される可能性があります。たとえば、故障した PBR にネクストホップが指定されている場合、PBR は故障と認識することができず、ネクストホップにマッチするパケットを転送し続けます。

この問題は Track に PBR を関連づけることによって解決することができます。PBR アプリケーションの柔軟性を高めて、PBR がトポロジの変化を感知することを可能にします。

Track エントリを apply 項と関連づけた後、Track エントリと関連づけられた検出モジュールは、Track されたオブジェクトの有効性の検出結果を送信します。

- Track エントリの状態が Positive の場合、オブジェクトは有効で、apply は有効です。
- Track エントリの状態が Negative の場合、オブジェクトは有効でなく、apply は無効です。

- Track エントリの状態が NotReady の場合、apply は有効です。

ネクストホップは Track エントリと関連づけることができます。

II. 設定要件

Track と PBR を関連づける前に、ポリシーあるいはポリシーノードを作成し、同様にマッチング基準を設定してください。

III. Track と PBR の関連づけ

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ポリシーあるいはポリシーノードを作成し、PBR policy node view に移行する	**policy-based-route** *policy-name* [**deny** | **permit**] **node** *node-number*	—
3. マッチング基準を定義する	• ACL マッチング基準を定義する: **if-match acl** { *acl-number* | **name** *acl-name* }	デフォルト：設定なし ACLの一致条件はレイヤ2情報にマッチすることはできません。 **permit**あるいは**deny**アクションと、ACLのタイムレンジは適用されません。
4. PBR と Track エントリを関連づける	• ネクストホップを設定し、Track エントリと関連づける: **apply next-hop** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] { *ip-address* [**direct**] [**track** *track-entry-number*] }& <1-2>	デフォルト：設定なし

IV. Track と IPv6 PBR の関連づけ

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ポリシーあるいはポリシーノードを作成し、PBR policy node view に移行する	**ipv6 policy-based-route** *policy-name* [**deny** | **permit**] **node** *node-number*	—
3. マッチング基準を定義する	• ACL マッチング基準を定義する: **if-match acl** { *ipv6-acl-number* | **name** *ipv6-acl-name* }	デフォルト：設定なし ACLの一致条件はレイヤ2情報にマッチすることはできません。 **permit**あるいは**deny**アクションと、ACLのタイムレンジは適用されません。

操作	コマンド	補足
4. IPv6 PBR と Track エントリを関連づける	• ネクストホップを設定し、Track エントリと関連づける: **apply next-hop** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] { *ipv6-address* [**direct**] [**track** *track-entry-number*] }& <1-2>	デフォルト：設定なし

9.6.5. Track と Smart link の関連づけ

I. Track と Smart link の関連づけ

Smart Link は、中間デバイスまたはネットワークパス上で障害（たとえば、単方向リンク、誤接続、およびパケット損失）が発生したときや障害が復旧したとき、リンク状態を検出できません。また故障が解決したときも検出することができません。リンク状態を監視するために Smart Link のポートは、リンク検出プロトコルを使用する必要があります。障害が検出あるいは復旧すると、リンク検出プロトコルは、リンクを切り替えるために Smart Link に通知します。

Smart Link グループメンバポートで Smart Link と Track 間のコラボレーションを設定することができます。Smart Link は、ポートのリンク状態を検出するため、Track エントリを通して CFD の CC 機能とコラボレーションを行います。

- Track エントリが Positive 状態の場合、リンクは通常状態です。Smart Link は Smart Link グループのリンクの切り替えを行いません。
- Track エントリが Negative 状態の場合、リンクは故障状態です。Smart Link は Smart Link グループに設定されたリンクの preemption モードとポート役割に従い、リンクの切り替えを行うかどうか決定します。
- Track エントリが NotReady 状態の場合、ポートの状態は変更しません。

Smart link の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 10 *高可用性*“*Smart link*”を参照してください。

II. 制限とガイドライン

Smart Link とコラボレーションに使用される Track エントリは CFD の CC 機能と関連付けられている必要があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Layer 2 Ethernet interface view あるいは aggregate interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. ポートの Smart Link と Track のコラボレーションを設定する	**port smart-link group** *group-id* **track** *track-entry-number*	デフォルト：設定なし

9.7. Trackの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを表示することができます。

操作	コマンド
Trackエントリの情報を表示する	**display track** { *track-entry-number* | **all** [**negative** | **positive**] } [**brief**]

9.8. Track設定例

9.8.1. VRRP-Track-NQA コラボレーション設定例

I. ネットワーク要件

図 9-2 に示すように設定します。

- Host A はインタネットの Host B にアクセスします。Host A のデフォルトゲートウェイは 10.1.1.10/24 です。
- Switch A と Switch B は仮想 IP アドレスが 10.1.1.10 の VRRP グループ 1 に属します。

マスタのアップリンクをモニタし、以下の要件に適用するために、VRRP-Track-NQA コラボレーションを設定します。

- Switch A が正常に動作するとき、Host A から Host B のパケットは Switch A を通して転送されます。
- NQA によって Switch A のアップリンクが故障したと認識したとき、Host A から Host B へのパケットは Switch B を通して転送されます。

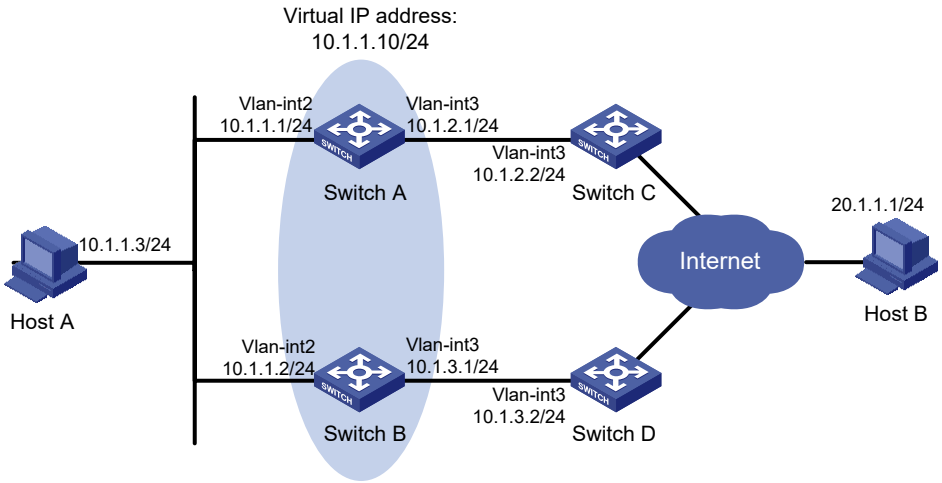


図 9-2 ネットワーク図

II. 設定手順

1. VLAN を作成し、対応するポートを割り当てます。図 9-2 に示すように各 VLAN インタフェースの IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略します)

2. Switch A で NQA テストグループを設定します。

管理者 **admin**、オペレーションタグ **test** の NQA オペレーションを作成します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] nqa entry admin test
```

ICMP エコーとしてオペレーションタイプを設定します。

```
[SwitchA-nqa-admin-test] type icmp-echo
```

ICMP エコーリクエストの宛先アドレスを 10.1.2.2 に設定します。

```
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.1.2.2
```

ICMP エコーオペレーションのテスト間隔を 100ms に設定します。

```
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 100
```

リアクションエントリ 1 を設定し、Track モジュールのトリガーを 5 回連続して失敗するように指定します。

```
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail
threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
```

NQA オペレーションを開始します。

```
[SwitchA] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
```

3. Switch A で Track エントリ 1 を設定し、NQA オペレーショングループに割り当てます。

```
[SwitchA] track 1 nqa entry admin test reaction 1
```

4. Switch A で VRRP を設定します。

VLAN インタフェース 2 で VRRPv2 を指定します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp version 2
```

VRRP グループ 1 を作成し、グループの仮想 IP アドレス 10.1.1.10 を設定します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.10
```

VRRP グループ 1 の Switch A の優先度を 110 に設定します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
```

VRRP グループ 1 の認証モードを **simple**、認証キーを **hello** に設定します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 authentication-mode simple hello
```

500 センチ秒間隔で VRRP パケットを送信するようにマスタを設定します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 timer advertise 500
```

preemptive モードで Switch A を動作するように設定し、preemption delay タイマを 5000 センチ秒に設定します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 5000
```

Track エントリ 1 をモニタするように設定し、Track エントリ 1 の状態を Negative に変更するときのルータの優先度を 30 に減少させます。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 30
```

5. Switch B で VRRP を設定します。

VLAN インタフェース 2 で VRRPv2 を指定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] interface vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp version 2
```

VRRP グループ 1 を作成し、グループの仮想 IP アドレス 10.1.1.10 を設定します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.10
```

VRRP グループ 1 の認証モードを **simple**、認証キーを **hello** に設定します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 authentication-mode simple hello
```

500 センチ秒間隔で VRRP パケットを送信するようにマスタを設定します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 timer advertise 500
```

preemptive モードで Switch B を動作するように設定し、preemption delay タイマを 5000 センチ秒に設定します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 5000
```

III. 設定の確認

Host A から Host B に ping を行い、Host B が到達可能であることを確認します。（詳細は省略します）

Switch A の VRRP グループ 1 の詳細情報を表示します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode      : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1               Adver Timer   : 500
     Admin Status     : Up              State         : Master
     Config Pri       : 110             Running Pri   : 110
     Preempt Mode     : Yes             Delay Time    : 5000
     Auth Type        : Simple          Key           : ******
     Virtual IP       : 10.1.1.10
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0101
     Master IP        : 10.1.1.1
   VRRP Track Information:
     Track Object    : 1              State : Positive          Pri Reduced : 30
```

Switch B の VRRP グループ 1 の詳細情報を表示します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode      : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1               Adver Timer   : 500
     Admin Status     : Up              State         : Backup
```

```
    Config Pri       : 100             Running Pri  : 100
    Preempt Mode     : Yes             Delay Time   : 5000
    Become Master    : 2200ms left
    Auth Type        : Simple          Key          : ******
    Virtual IP       : 10.1.1.10
    Master IP        : 10.1.1.1
```

出力は、VRRP グループ 1 の Switch A がマスタで、Switch B がバックアップであることを示します。Host A から Host B へのパケットは Switch A を通して転送されます。

Switch A と Switch C 間のリンクを切断し、Host A から Host B への ping が成功していることを確認します。（詳細は省略します）

Switch A の VRRP グループ 1 の詳細情報を表示します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode      : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1               Adver Timer  : 500
     Admin Status     : Up              State        : Backup
     Config Pri       : 110             Running Pri  : 80
     Preempt Mode     : Yes             Delay Time   : 5000
     Become Master    : 2200ms left
     Auth Type        : Simple          Key          : ******
     Virtual IP       : 10.1.1.10
     Master IP        : 10.1.1.2
   VRRP Track Information:
     Track Object   : 1              State : Negative          Pri Reduced : 30
```

Switch B の VRRP グループ 1 の詳細情報を表示します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode      : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1               Adver Timer  : 500
     Admin Status     : Up              State        : Master
     Config Pri       : 100             Running Pri  : 100
     Preempt Mode     : Yes             Delay Time   : 5000
     Auth Type        : Simple          Key          : ******
     Virtual IP       : 10.1.1.10
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0101
     Master IP        : 10.1.1.2
```

出力は、Switch A がバックアップになり、Switch B がマスタになることを示します。Host A から Host B へのパケットは Switch B を通して転送されます。

9.8.2. マスタを監視するVRRPバックアップ用BFDの設定例

I. ネットワーク要件

図 9-3 に示すように設定します。

- Switch A と Switch B は VRRP グループ 1 に属しています。仮想 IP アドレスは 192.168.0.10 です。
- LAN の Host のデフォルトゲートウェイは 192.168.0.10 です。

バックアップのマスタをモニタし、以下の要件に適用するために、VRRP-Track-BFD コラボレーションを設定します。

- Switch A が正常に動作しているとき、LAN 上の Host は Switch A を通してインタネットにアクセスします。
- Switch A が故障したとき、バックアップ(Switch B)は BFD を通してマスタの状態変更を早急に検出し、新しいマスタになります。LAN の Host は Switch B を通してインタネットにアクセスします。

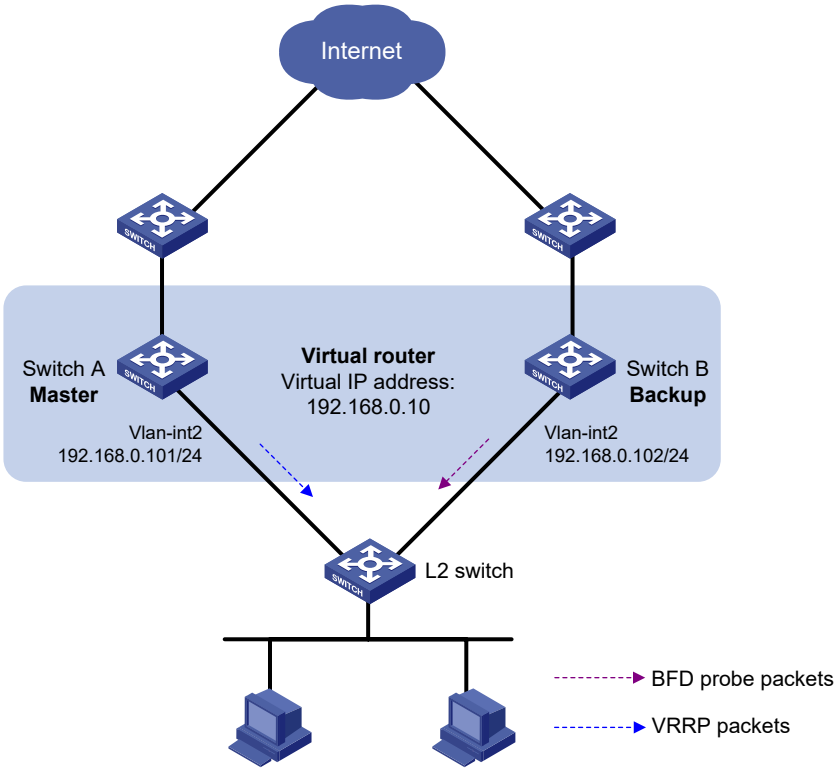


図 9-3 ネットワーク図

II. 設定手順

1. VLAN を作成し、対応するポートを割り当てます。図 9-3 に示すように各 VLAN インタフェースの IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略します)
2. Switch A を設定します。

   # VRRP グループ 1 を作成し、グループの仮想 IP アドレスを 192.168.0.10 に設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.10
```

VRRP グループ 1 の Switch A の優先度を 110 に設定します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
[SwitchA-Vlan-interface2] return
```

3. Switch B を設定します。

BFD エコーパケットの送信元 IP アドレスを 10.10.10.10 に設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] bfd echo-source-ip 10.10.10.10
```

Track エントリを作成し、Switch A の到達可能性を確認するため、Switch B の BFD セッションに関連づけます。

```
[SwitchB] track 1 bfd echo interface vlan-interface 2 remote ip 192.168.0.101 local ip 192.168.0.102
```

VRRP グループ 1 を作成し、グループの仮想 IP アドレスを 192.168.0.10 に設定します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.10
```

Track エントリ 1 の状態をモニタするため、VRRP グループ 1 を設定します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 switchover
[SwitchB-Vlan-interface2] return
```

III. 設定の確認

Switch A の VRRP グループ 1 の詳細情報を表示します。

```
<SwitchA> display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode      : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1                Adver Timer   : 100
     Admin Status     : Up               State         : Master
     Config Pri       : 110              Running Pri   : 110
     Preempt Mode     : Yes              Delay Time    : 0
     Auth Type        : None
     Virtual IP       : 192.168.0.10
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0101
     Master IP        : 192.168.0.101
```

Switch B の VRRP グループ 1 の詳細情報を表示します。

```
<SwitchB> display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode      : Standard
 Total number of virtual routers : 1
```

```
  Interface Vlan-interface2
    VRID              : 1                 Adver Timer   : 100
    Admin Status      : Up                State         : Backup
    Config Pri        : 100               Running Pri   : 100
    Preempt Mode      : Yes               Delay Time    : 0
    Become Master     : 2200ms left
    Auth Type         : None
    Virtual IP        : 192.168.0.10
    Master IP         : 192.168.0.101
  VRRP Track Information:
    Track Object    : 1               State : Positive          Switchover
```

Switch B の Track エントリ 1 の情報を表示します。

```
<SwitchB> display track 1
Track ID: 1
  State: Positive
  Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 32 seconds
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object:
    BFD session mode: Echo
    Outgoing interface: Vlan-interface2
    VPN instance name: --
    Remote IP: 192.168.0.101
    Local IP: 192.168.0.102
```

出力は、Track エントリの状態が Positive のとき、Switch A がマスタで Switch B がバックアップであることを示します。

Switch B で VRRP 状態、BFD イベント通知のデバッグを有効にします。

```
<SwitchB> terminal debugging
<SwitchB> terminal monitor
<SwitchB> debugging vrrp fsm
<SwitchB> debugging bfd ntfy
```

Switch A が故障したとき、Switch B に以下の出力が表示されます。

```
*Dec 17 14:44:34:142 2008 SwitchB BFD/7/DEBUG: Notify application:TRACK State:DOWN
*Dec 17 14:44:34:144 2008 SwitchB VRRP4/7/FSM:
 IPv4 Vlan-interface2 | Virtual Router 1 : Backup --> Master   reason: The status of the
tracked object changed
```

Switch B の VRRP グループの詳細情報を表示します。

```
<SwitchB> display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode      : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID              : 1                 Adver Timer   : 100
     Admin Status      : Up                State         : Master
```

```
    Config Pri        : 100              Running Pri   : 100
    Preempt Mode      : Yes              Delay Time    : 0
    Auth Type         : None
    Virtual IP        : 192.168.0.10
    Virtual MAC       : 0000-5e00-0101
    Master IP         : 192.168.0.102
  VRRP Track Information:
    Track Object    : 1              State : Negative          Switchover
```

出力は、Switch A が故障したと BFD が検出したとき、Track モジュールは VRRP に、マスタになる Switch B の状態の変更を通知します。バックアップはアドバタイズメント間隔の 3 倍の期間＋Skew_Time を待つことなく、Switch B がマスタに切り替わります。

9.8.3. アップリンクを監視するVRRPマスタ用BFDの設定例

I. ネットワーク要件

図 9-4 に示すように設定します。

- Switch A と Switch B は VRRP グループ 1 に属します。仮想 IP アドレスを 192.168.0.10 に割り当てます。
- VLAN の Host のデフォルトゲートウェイは 192.168.0.10 です。

マスタのアップリンクをモニタし、以下の要件に適用するために、VRRP-Track-BFD コラボレーションを設定します。

- Switch A が正常に動作しているとき、LAN 上の Host は Switch A を通してインタネットにアクセスします。
- Switch A が BFD を通してアップリンクダウンの故障を検出したとき、Switch B は新しいマスタになります。LAN の Host は Switch B を通してインタネットにアクセスします。

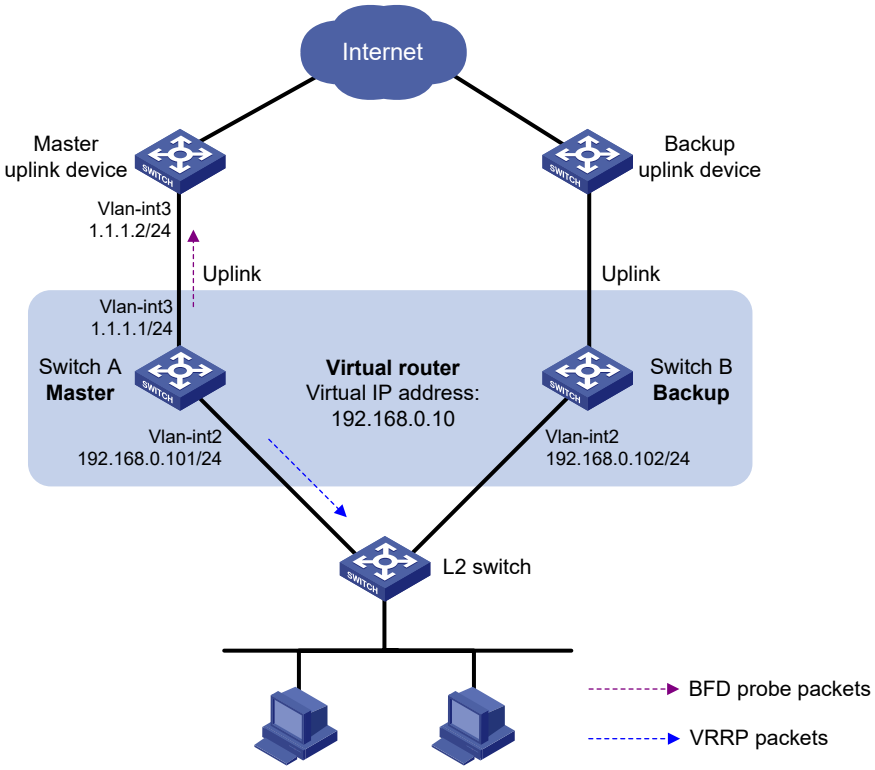


図 9-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. VLAN を作成し、対応するポートを割り当てます。図 9-4 に示すように各 VLAN インタフェースの IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略します)
2. Switch A を設定します。

BFD エコーパケットの送信元 IP アドレスを 10.10.10.10 に設定します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] bfd echo-source-ip 10.10.10.10
```

アップリンクデバイス（1.1.1.2）の到達可能性を確認するため、BFD セッションの Track エントリを作成します。

```
[SwitchA] track 1 bfd echo interface vlan-interface 3 remote ip 1.1.1.2 local ip 1.1.1.1
```

VRRP グループ 1 を設定し、仮想 IP アドレスを 192.168.0.10 として設定します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.10
```

VRRP グループ 1 の Switch A の優先度を 110 として設定します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
```

VRRP グループ 1 を Track エントリ 1 に関連づけます。Track エントリの状態が Negative になったとき、Switch A の優先度が 20 に減少します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 20
[SwitchA-Vlan-interface2] return
```

3. Switch B で、VRRP グループ 1 を設定し、仮想 IP アドレスを 192.168.0.10 として設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] interface vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.10
[SwitchB-Vlan-interface2] return
```

III. 設定の確認

Switch A の VRRP グループの詳細情報を表示します。

```
<SwitchA> display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode      : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1               Adver Timer   : 100
     Admin Status     : Up              State         : Master
     Config Pri       : 110             Running Pri   : 110
     Preempt Mode     : Yes             Delay Time    : 0
     Auth Type        : None
     Virtual IP       : 192.168.0.10
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0101
     Master IP        : 192.168.0.101
   VRRP Track Information:
     Track Object    : 1              State : Positive          Pri Reduced : 20
```

Switch A の Track エントリ 1 の情報を表示します。

```
<SwitchA> display track 1
Track ID: 1
  State: Positive
  Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 32 seconds
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object:
    BFD session mode: Echo
    Outgoing interface: Vlan-interface2
    VPN instance name: --
    Remote IP: 1.1.1.2
    Local IP: 1.1.1.1
```

Switch B の VRRP グループの詳細情報を表示します。

```
<SwitchB> display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode      : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1               Adver Timer   : 100
     Admin Status     : Up              State         : Backup
     Config Pri       : 100             Running Pri   : 100
```

```
    Preempt Mode      : Yes             Delay Time    : 0
    Become Master     : 2200ms left
    Auth Type         : None
    Virtual IP        : 192.168.0.10
    Master IP         : 192.168.0.101
```

出力は、Track エントリの状態が Positive のとき、Switch A がマスタで Switch B がバックアップであることを示します。

Switch A のアップリンクがダウンしたとき、Track エントリ 1 の情報を表示します。

```
<SwitchA> display track 1
Track ID: 1
  State: Negative
  Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 32 seconds
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object:
    BFD session mode: Echo
    Outgoing interface: Vlan-interface2
    VPN instance name: --
    Remote IP: 1.1.1.2
    Local IP: 1.1.1.1
```

Switch A の VRRP グループ 1 の詳細情報を表示します。

```
<SwitchA> display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode      : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID              : 1               Adver Timer   : 100
     Admin Status      : Up              State         : Backup
     Config Pri        : 110             Running Pri   : 90
     Preempt Mode      : Yes             Delay Time    : 0
     Become Master     : 2200ms left
     Auth Type         : None
     Virtual IP        : 192.168.0.10
     Master IP         : 192.168.0.102
   VRRP Track Information:
     Track Object    : 1             State : Negative          Pri Reduced : 20
```

Switch B の VRRP グループ 1 の詳細情報を表示します。

```
<SwitchB> display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode      : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID              : 1               Adver Timer   : 100
     Admin Status      : Up              State         : Master
     Config Pri        : 100             Running Pri   : 100
```

```
Preempt Mode      : Yes              Delay Time    : 0
Auth Type         : None
Virtual IP        : 192.168.0.10
Virtual MAC       : 0000-5e00-0101
Master IP         : 192.168.0.102
```

出力は、BFD を通してアップリンクが故障したと Switch A が検出したとき、Switch A の優先度が 20 に減少していることを示します。Switch B はマスタに切り替わります。

9.8.4. スタティックルーティング-Track-NQA コラボレーション設定例

I. ネットワーク要件

図 9-5 に示すように設定します。

- Switch A はサブネット 20.1.1.0/24 内の Host のデフォルトゲートウェイです。
- Switch D はサブネット 30.1.1.0/24 内の Host のデフォルトゲートウェイです。
- 2 つのサブネット内の Host はスタティックルートを通して互いに通信します。

ネットワークの信頼性を保証するため、ルートのバックアップを設定し、以下のように Switch A と Switch D のスタティックルーティング-Track-NQA コラボレーションを設定します。

- Switch A 上で、高い優先度、ネクストホップが Switch B、宛先が 30.1.1.0/24 のスタティックルートを割り当てます。このルートがマスタールートです。ネクストホップが Switch C、宛先が 30.1.1.0/24 へのスタティックルートはバックアップルートとして動作します。Switch A は、Switch C を通して 30.1.1.0/24 にパケットを転送します。
- Switch D 上で、高い優先度、ネクストホップが Switch B、宛先が 20.1.1.0/24 のスタティックルートを割り当てます。このルートがマスタールートです。ネクストホップが Switch C、宛先が 20.1.1.0/24 へのスタティックルートはバックアップルートとして動作します。マスタールートが到達不能であるとき、バックアップルートが適用されます。Switch D は、Switch C を通して 20.1.1.0/24 にパケットを転送します。

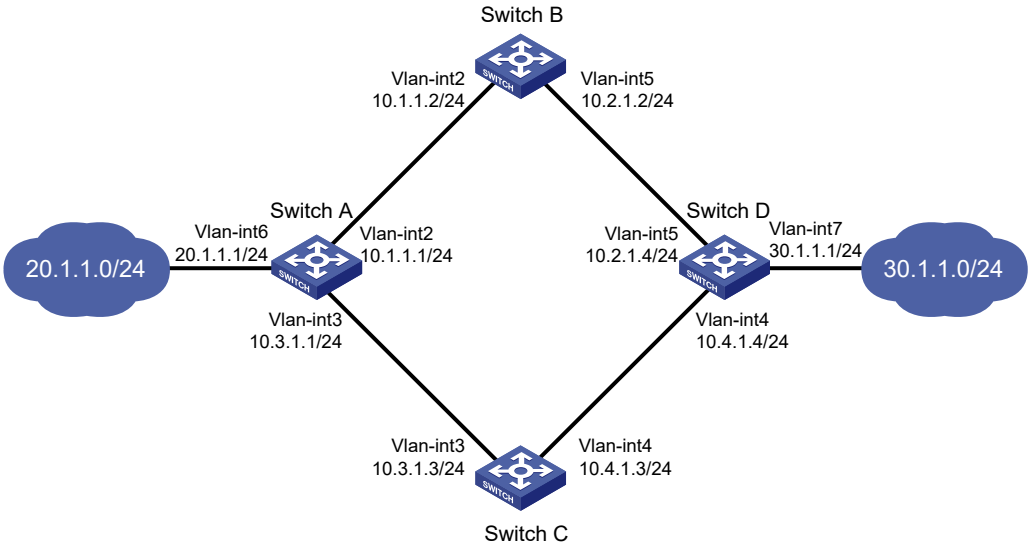


図 9-5 ネットワーク図

II. 設定手順

1. VLAN を作成し、対応するポートを割り当てます。図 9-5 に示すように各 VLAN インタフェースの IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略します)
2. Switch A を設定します。

   # ネクストホップのアドレスを 10.1.1.2、デフォルトの優先度を 60 のスタティックルート 30.1.1.0/24 を設定します。このスタティックルートを Track エントリ 1 に関連づけます。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ip route-static 30.1.1.0 24 10.1.1.2 track 1
```

   # ネクストホップのアドレスが 10.3.1.3、優先度を 80 のスタティックルート 30.1.1.0/24 を設定します。

```
[SwitchA] ip route-static 30.1.1.0 24 10.3.1.3 preference 80
```

   # ネクストホップのアドレスが 10.1.1.2 のスタティックルート 10.2.1.4 を設定します。

```
[SwitchA] ip route-static 10.2.1.4 24 10.1.1.2
```

   # 管理者 **admin**、オペレータタグ **test** の NQA オペレーションを作成します。

```
[SwitchA] nqa entry admin test
```

   # オペレーションタイプを ICMP エコータイプとして設定します。

```
[SwitchA-nqa-admin-test] type icmp-echo
```

   # 宛先アドレスを 10.2.1.4 に設定します。

```
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.2.1.4
```

   # ネクストホップのアドレスを 10.1.1.2 に設定します。

```
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop ip 10.1.1.2
```

   # 100 ミリ秒の間隔で繰り返す ICMP エコーオペレーションを設定します。

```
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 100
```

   # リアクションエントリ 1 を設定し、Track モジュールのトリガーを 5 回連続して失敗するように指定します。

```
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail
threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
```

   # NQA オペレーションを開始します。

```
[SwitchA] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
```

   # Track エントリ 1 を設定し、NQA オペレーションのリアクションエントリ 1 に関連づけます。

```
[SwitchA] track 1 nqa entry admin test reaction 1
```

3. Switch B を設定します。

   # ネクストホップのアドレスが 10.2.1.4、宛先が 30.1.1.0/24 のスタティックルートを設定します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] ip route-static 30.1.1.0 24 10.2.1.4
```

   # ネクストホップのアドレスが 10.1.1.1、宛先が 20.1.1.0/24 のスタティックルートを設定します。

```
[SwitchB] ip route-static 20.1.1.0 24 10.1.1.1
```

4. Switch C を設定します。

ネクストホップのアドレスが 10.4.1.4、宛先が 30.1.1.0/24 のスタティックルートを設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ip route-static 30.1.1.0 24 10.4.1.4
```

ネクストホップのアドレスが10.3.1.1、宛先が20.1.1.0/24のスタティックルートを設定します。

```
[SwitchC] ip route-static 20.1.1.0 24 10.3.1.1
```

5. Switch D を設定します。

ネクストホップのアドレスが 10.2.1.2、宛先が 20.1.1.0/24 のスタティックルートを設定し、デフォルトの優先度を 60 に設定します。このスタティックルートを Track エントリ 1 に割り当てます。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ip route-static 20.1.1.0 24 10.2.1.2 track 1
```

ネクストホップのアドレスが 10.4.1.3、宛先が 20.1.1.0/24 のスタティックルートを設定し、デフォルトの優先度を 80 に設定します。

```
[SwitchD] ip route-static 20.1.1.0 24 10.4.1.3 preference 80
```

ネクストホップのアドレスが 10.2.1.2、宛先が 10.1.1.1/24 のスタティックルートを設定します。

```
[SwitchD] ip route-static 10.1.1.1 24 10.2.1.2
```

管理者 **admin**、オペレータタグ **test** の NQA オペレーションを作成します。

```
[SwitchD] nqa entry admin test
```

テストタイプを ICMP エコータイプとして設定します。

```
[SwitchD-nqa-admin-test] type icmp-echo
```

オペレーションの宛先 IP アドレスを 10.1.1.1 に設定します。

```
[SwitchD-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.1.1.1
```

ネクストホップアドレスを 10.2.1.2 に設定します。

```
[SwitchD-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop ip 10.2.1.2
```

ICMP エコーオペレーションのテスト間隔を 100ms に設定します。

```
[SwitchD-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 100
```

リアクションエントリ 1 を設定し、Track モジュールのトリガーを 5 回連続して失敗するように指定します。

```
[SwitchD-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail
threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[SwitchD-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
```

NQA オペレーションを開始します。

```
[SwitchD] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
```

Track エントリ 1 を設定し、NQA オペレーションのリアクションエントリ 1 に関連づけます。

```
[SwitchD] track 1 nqa entry admin test reaction 1
```

III. 設定の確認

Switch A の Track エントリの情報を表示します。

```
[SwitchA] display track all
Track ID: 1
  State: Positive
  Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 32 seconds
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object:
    NQA entry: admin test
    Reaction: 1
    Remote IP/URL:--
    Local IP:--
    Interface:--
```

出力は、Track エントリの状態が Positive で、NQA オペレーションが成功し、マスタールートが有効であることを示します。

Switch A のルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchA] display ip routing-table

Destinations : 10       Routes : 10

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost         NextHop         Interface
10.1.1.0/24         Direct  0    0            10.1.1.1        Vlan2
10.1.1.1/32         Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.2.1.0/24         Static  60   0            10.1.1.2        Vlan2
10.3.1.0/24         Direct  0    0            10.3.1.1        Vlan3
10.3.1.1/32         Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
20.1.1.0/24         Direct  0    0            20.1.1.1        Vlan6
20.1.1.1/32         Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
30.1.1.0/24         Static  60   0            10.1.1.2        Vlan2
127.0.0.0/8         Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
```

出力では、Switch A は Switch B を通して 30.1.1.0/24 にパケットを転送しています。

Switch B で VLAN インタフェース 2 の IP アドレスを削除します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] interface vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] undo ip address
```

Switch A の Track エントリの情報を表示します。

```
[SwitchA] display track all
Track ID: 1
  State: Negative
  Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 32 seconds
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object:
    NQA entry: admin test
    Reaction: 1
    Remote IP/URL:--
    Local IP:--
    Interface:--
```

出力では、Track エントリの状態が Negative で、NQA オペレーションが失敗し、マスタールートが無効であることを示します。

Switch A のルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchA] display ip routing-table

Destinations : 10       Routes : 10

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
10.1.1.0/24         Direct 0    0            10.1.1.1        Vlan2
10.1.1.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.2.1.0/24         Static 60   0            10.1.1.2        Vlan2
10.3.1.0/24         Direct 0    0            10.3.1.1        Vlan3
10.3.1.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
20.1.1.0/24         Direct 0    0            20.1.1.1        Vlan6
20.1.1.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
30.1.1.0/24         Static 80   0            10.3.1.3        Vlan3
127.0.0.0/8         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
```

出力では、Switch A は Switch C を通して 30.1.1.0/24 にパケットを転送しています。バックアップルートが適用されています。

マスタが故障したとき、20.1.1.0/24 内の Host が 30.1.1.0/24 内の Host と通信できることを確認してください。

```
[SwitchA] ping -a 20.1.1.1 30.1.1.1
Ping 30.1.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=2 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms

--- Ping statistics for 30.1.1.1 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 1/1/2/1 ms
```

マスタが故障したとき、30.1.1.0/24 内の Host が 20.1.1.0/24 内の Host と通信できることを確認してください。

```
[SwitchB] ping -a 30.1.1.1 20.1.1.1
Ping 20.1.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=1 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms

--- Ping statistics for 20.1.1.1 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 1/1/2/1 ms
```

9.8.5. スタティックルーティング-Track-BFD コラボレーション設定例

I. ネットワーク要件

図 9-6 に示すように設定します。

- Switch A はサブネット 20.1.1.0/24 内の Host のデフォルトゲートウェイです。
- Switch D はサブネット 30.1.1.0/24 内の Host のデフォルトゲートウェイです。
- 2 つのサブネット内の Host はスタティックルートを通して互いに通信します。

ネットワークの信頼性を保証するため、ルートのバックアップを設定し、以下のように Switch A と Switch B のスタティックルーティング-Track-BFD コラボレーションを設定します。

- Switch A 上で、高い優先度、ネクストホップが Switch B、宛先が 30.1.1.0/24 のスタティックルートを割り当てます。このルートがマスタールートです。ネクストホップが Switch C、宛先が 30.1.1.0/24 へのスタティックルートはバックアップルートとして動作します。マスタールートが故障したとき、バックアップルートを適用するため、BFD が早急にルートの故障を検出します。
- Switch B 上で、高い優先度、ネクストホップが Switch A、宛先が 20.1.1.0/24 のスタティックルートを割り当てます。このルートがマスタールートです。ネクストホップが Switch C、宛先が 20.1.1.0/24 へのスタティックルートはバックアップルートとして動作します。マスタールートが故障したとき、バックアップルートを適用するため、BFD が早急にルートの故障を検出します。

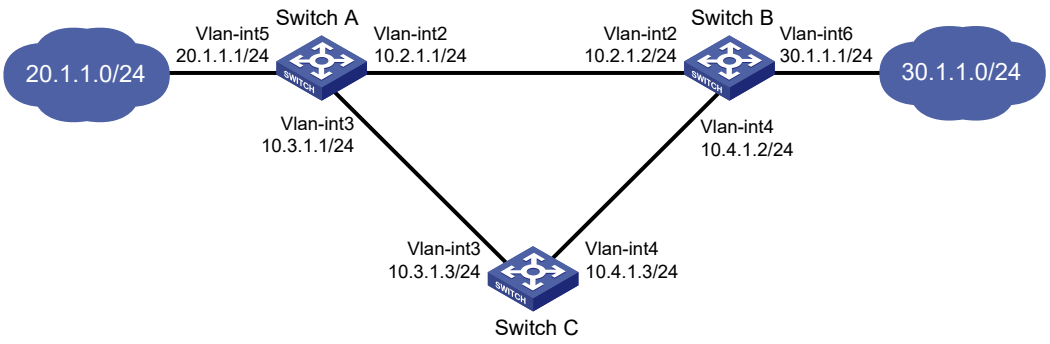


図 9-6 ネットワーク図

II. 設定手順

1. VLAN を作成し、対応するポートを割り当てます。図 9-6 に示すように各 VLAN インタフェースの IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略します)
2. Switch A を設定します。

   # ネクストホップのアドレスを 10.2.1.2、デフォルトの優先度を 60 のスタティックルート 30.1.1.0/24 を設定します。このスタティックルートを Track エントリ 1 に関連づけます。

   ```
   <SwitchA> system-view
   [SwitchA] ip route-static 30.1.1.0 24 10.2.1.2 track 1
   ```

   # ネクストホップのアドレスを 10.3.1.3、優先度を 80 のスタティックルート 30.1.1.0/24 を設定します。

   ```
   [SwitchA] ip route-static 30.1.1.0 24 10.3.1.3 preference 80
   ```

   # BFD エコーパケットの送信元 IP アドレスを 10.10.10.10 に設定します。

   ```
   [SwitchA] bfd echo-source-ip 10.10.10.10
   ```

   # Track エントリ 1 を設定し、Switch A と Switch B 間が通信可能かどうか確認するため、BFD セッションに関連づけます。

   ```
   [SwitchA] track 1 bfd echo interface vlan-interface 2 remote ip 10.2.1.2 local ip 10.2.1.1
   ```

3. Switch B を設定します。

   # ネクストホップのアドレスを 10.2.1.1、デフォルトの優先度を 60 のスタティックルート 20.1.1.0/24 を設定します。このスタティックルートを Track エントリ 1 に関連づけます。

   ```
   <SwitchB> system-view
   [SwitchB] ip route-static 20.1.1.0 24 10.2.1.1 track 1
   ```

   # ネクストホップのアドレスを 10.4.1.3、優先度を 80 のスタティックルート 20.1.1.0/24 を設定します。

   ```
   [SwitchB] ip route-static 20.1.1.0 24 10.4.1.3 preference 80
   ```

   # BFD エコーパケットの送信元 IP アドレスを 1.1.1.1 に設定します。

   ```
   [SwitchB] bfd echo-source-ip 1.1.1.1
   ```

   # Track エントリ 1 を設定し、Switch A と Switch B 間が通信可能かどうか確認するため、BFD セッションに関連づけます。

```
[SwitchB] track 1 bfd echo interface vlan-interface 2 remote ip 10.2.1.1 local ip 10.2.1.2
```

4. Switch C を設定します。

ネクストホップのアドレスを 10.4.1.2、スタティックルート 30.1.1.0/24 を設定します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ip route-static 30.1.1.0 24 10.4.1.2
```

ネクストホップのアドレスを 10.3.1.1、スタティックルート 20.1.1.0/24 を設定します。

```
[SwitchB] ip route-static 20.1.1.0 24 10.3.1.1
```

III. 設定の確認

Switch A の Track エントリの情報を表示します。

```
[SwitchA] display track all
Track ID: 1
  State: Positive
  Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 32 seconds
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object:
    BFD session mode: Echo
    Outgoing interface: Vlan-interface2
    Remote IP: 10.2.1.2
    Local IP: 10.2.1.1
```

出力は、Track エントリの状態が Positive で、ネクストホップ 10.2.1.2 が到達可能であることを示します。

Switch A のルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchA] display ip routing-table

Destinations : 9        Routes : 9

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost         NextHop         Interface
10.2.1.0/24         Direct  0    0            10.2.1.1        Vlan2
10.2.1.1/32         Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.3.1.0/24         Direct  0    0            10.3.1.1        Vlan3
10.3.1.1/32         Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
20.1.1.0/24         Direct  0    0            20.1.1.1        Vlan5
20.1.1.1/32         Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
30.1.1.0/24         Static  60   0            10.2.1.2        Vlan2
127.0.0.0/8         Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
```

出力では、Switch A は Switch B を通して 30.1.1.0/24 にパケットを転送しています。マスタールートが適用されています。

Switch B の VLAN インタフェース 2 の IP アドレスを削除します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] interface vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] undo ip address
```

Switch A の Track エントリの情報を表示します。

```
[SwitchA] display track all
Track ID: 1
  State: Negative
  Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 32 seconds
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object:
    BFD session mode: Echo
    Outgoing interface: Vlan-interface2
    VPN instance name: --
    Remote IP: 10.2.1.2
    Local IP: 10.2.1.1
```

出力は、Track エントリの状態が Negative で、ネクストホップ 10.2.1.2 が到達不可能であることを示します。

Switch A のルーティングテーブルを表示します。

```
[SwitchA] display ip routing-table

Destinations : 9        Routes : 9

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
10.2.1.0/24         Direct 0    0            10.2.1.1        Vlan2
10.2.1.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.3.1.0/24         Direct 0    0            10.3.1.1        Vlan3
10.3.1.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
20.1.1.0/24         Direct 0    0            20.1.1.1        Vlan5
20.1.1.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
30.1.1.0/24         Static 80   0            10.3.1.3        Vlan3
127.0.0.0/8         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
```

出力では、Switch A は Switch C を通して 30.1.1.0/24 にパケットを転送しています。バックアップルートが適用されています。

マスタが故障したとき、20.1.1.0/24 内の Host が 30.1.1.0/24 内の Host と通信できることを確認してください。

```
[SwitchA] ping -a 20.1.1.1 30.1.1.1
Ping 30.1.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=2 ms
```

```
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms

--- Ping statistics for 30.1.1.1 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 1/1/2/1 ms
```

マスタが故障したとき、30.1.1.0/24 内の Host が 20.1.1.0/24 内の Host と通信できることを確認してください。

```
[SwitchB] ping -a 30.1.1.1 20.1.1.1
Ping 20.1.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=1 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms

--- Ping statistics for 20.1.1.1 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 1/1/2/1 ms
```

9.8.6. VRRP-Track-インタフェースマネジメントコラボレーション設定例

I. ネットワーク要件

図 9-7 に示すように設定します。

- Host A はインタネットの Host B に接続する必要があります。Host A のデフォルトゲートウェイは 10.1.1.10/24 です。
- Switch A と Switch B は VRRP グループ 1 に属しています。仮想 IP アドレスを 10.1.1.10 に割り当てます。

マスタのアップリンクインタフェースをモニタするため、VRRP-Track-インタフェースマネジメントコラボレーションを設定し、以下の要件に適用させます。

- Switch A が正常に動作しているとき、Host A から Host B のパケットは Switch A を通して転送されます。
- VRRP がインタフェース管理モジュールを通して Switch A のアップリンクインタフェースの故障を検出したとき、Host A から Host B のパケットは Switch B を通して転送されます。

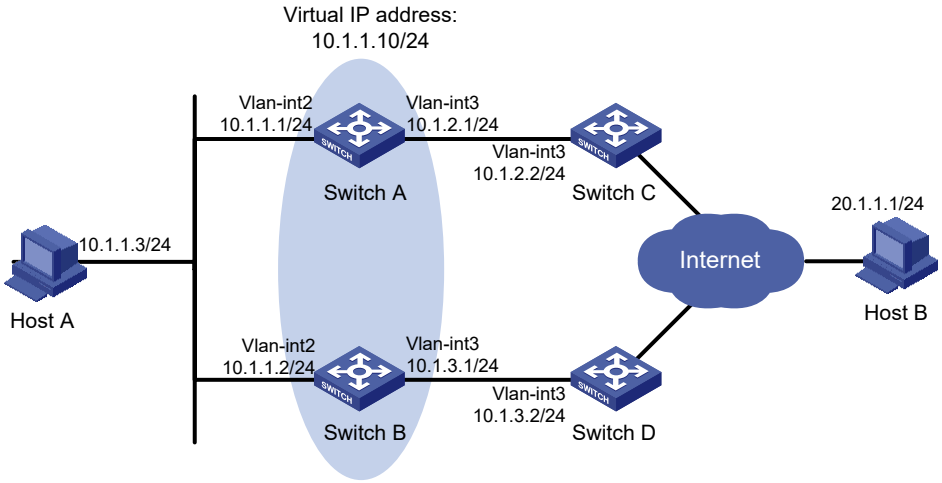


図 9-7 ネットワーク図

II. 設定手順

1. VLAN を作成し、対応するポートを割り当てます。図 9-7 に示すように各 VLAN インタフェースの IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略します)
2. Switch A を設定します。

   # Track エントリ 1 を設定し、VLAN インタフェース 3 のアップリンクインタフェースの物理状態に関連づけます。

   ```
   [SwitchA] track 1 interface vlan-interface 3
   ```

   # VRRP グループ 1 を作成し、グループの仮想 IP アドレスを 10.1.1.10 に設定します。

   ```
   [SwitchA] interface vlan-interface 2
   [SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.10
   ```

   # VRRP グループ 1 の Switch A の優先度を 110 に設定します。

   ```
   [SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
   ```

   # VRRP グループ 1 を Track エントリ 1 に関連づけ、Track エントリ 1 の状態が Negative に変更したとき、ルータの優先度を 30 に減少させます。

   ```
   [SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 30
   ```

3. Switch B で VRRP グループ 1 を作成し、グループの仮想 IP アドレスを 10.1.1.10 に設定します。

   ```
   <SwitchB> system-view
   [SwitchB] interface vlan-interface 2
   [SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.10
   ```

III. 設定の確認

Host B が到達可能であることを確認するため、Host A から Host B に ping を行います。(詳細は省略します)

Switch A の VRRP グループ 1 の詳細情報を表示します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode      : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1               Adver Timer  : 100
     Admin Status     : Up              State        : Master
     Config Pri       : 110             Running Pri  : 110
     Preempt Mode     : Yes             Delay Time   : 0
     Auth Type        : None
     Virtual IP       : 10.1.1.10
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0101
     Master IP        : 10.1.1.1
   VRRP Track Information:
     Track Object   : 1              State : Positive          Pri Reduced : 30
```

Switch B の VRRP グループ 1 の詳細情報を表示します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode       : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1               Adver Timer  : 100
     Admin Status     : Up              State        : Backup
     Config Pri       : 100             Running Pri  : 100
     Preempt Mode     : Yes             Delay Time   : 0
     Become Master    : 2200ms left
     Auth Type        : None
     Virtual IP       : 10.1.1.10
     Master IP        : 10.1.1.1
```

出力は、VRRP グループ 1 の Switch A がマスタで、Switch B がバックアップであることを示します。Host A から Host B のパケットは Switch A を通して転送されます。

Switch A の VLAN インタフェース 3 のアップリンクインタフェースをシャットダウンします。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] interface vlan-interface 3
[SwitchA-Vlan-interface3] shutdown
```

Host B が到達可能であることを確認するため、Host A から Host B に ping を行います。（詳細は省略します）

Switch A の VRRP グループ 1 の詳細情報を表示します。

```
[SwitchA-Vlan-interface3] display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode      : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1               Adver Timer  : 100
```

```
    Admin Status     : Up              State        : Backup
    Config Pri       : 110             Running Pri  : 80
    Preempt Mode     : Yes             Delay Time   : 0
    Become Master    : 2200ms left
    Auth Type        : None
    Virtual IP       : 10.1.1.10
    Master IP        : 10.1.1.2
  VRRP Track Information:
    Track Object   : 1             State : Negative          Pri Reduced : 30
```

Switch B の VRRP グループ 1 の詳細情報を表示します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
 Running Mode      : Standard
 Total number of virtual routers : 1
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1               Adver Timer  : 100
     Admin Status     : Up              State        : Master
     Config Pri       : 100             Running Pri  : 100
     Preempt Mode     : Yes             Delay Time   : 0
     Auth Type        : None
     Virtual IP       : 10.1.1.10
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0101
     Master IP        : 10.1.1.2
```

出力は、Switch A がバックアップ、Switch B がマスタになります。Host A から Host B のパケットは Switch B を通して転送されることを示します。

QX-S6700X/S7500H シリーズ Ethernet スイッチ

オペレーションマニュアル

11. システム管理

本マニュアルは以下に示す章で構成されています。

01-システムの保守とデバッグ

02-NQA

03-NTP

04-SNMP

05-RMON

06-NETCONF

07-プロセスモニタリングとメンテナンス

08-ポートミラーリング

09-トラフィックミラーリング

10-sFlow

11-Information Center

12-PTP

目次

このセクションのページは **11-x-x** です。

1 章 システムの保守とデバッグ 1-1
1.1. Ping 1-1
1.1.1. Ping について 1-1
1.1.2. ping コマンドを使用したネットワークの接続試験 1-2
1.1.3. ping 設定例 1-2
1.2. Tracert 1-3
1.2.1. 概要 1-3
1.2.2. 設定要件 1-4
1.2.3. tracert コマンドを使用した故障の検出、ルートにあるすべてのノードの確認 1-5
1.2.4. Tracert 設定例 1-5
1.3. システムのデバッグ 1-7
1.3.1. システムのデバッグについて 1-7
1.3.2. システムデバッグの設定 1-7

1章 システムの保守とデバッグ

この章は ping、tracert を使用し、システムのデバッグ情報について記載します。

1.1. Ping

1.1.1. Ping について

ping コマンドで、指定したアドレスに到達可能かどうかを確認したり、ネットワーク接続を試験したりすることができます。

ping は ICMP エコーリクエスト(ECHO-REQUEST)を宛先デバイスに送信します。リクエストを受信した、宛先リクエストは ICMP のリクエストに応答して送信元デバイスに ICMP エコーリプライ(ECHO-REPLY)を送信します。送信元デバイスは、パケット送信数、受信したパケットリプライ数、ラウンドトリップタイムの ping の統計情報を表示します。これらの統計情報を解析することによってネットワークの性能を測定することができます。

ping -r コマンドを使用すると、ICMP エコー要求が通過したルータを表示できます。**ping -r** のテスト手順は、図 1-1 のとおりです。

- 送信元デバイス(Device A)は宛先デバイス(Device C)に ICMP エコー要求を送り、RR オプションは空になります。
- 中継デバイス(Device B)は、ICMP エコー要求の RR オプションに自身の送信インタフェース(1.1.2.1)の IP アドレスを追加し、パケットを転送します。
- 要求を受信すると、宛先デバイスは要求の RR オプションをコピーし、自身の送信インタフェース(1.1.2.2)の IP アドレスを RR オプションに追加します。その後、宛先デバイスは ICMP エコー応答を送信します。
- 中継デバイスは、ICMP エコー応答の RR オプションに自身の送信インタフェース(1.1.1.2)の IP アドレスを追加し、応答を転送します。
- 送信元デバイスは、応答を受信すると、受信インタフェース(1.1.1.1)の IP アドレスを RR オプションに追加します。 Device A から Device C へのルートの詳細情報は、1.1.1.1<->{1.1.1.2;1.1.2.1}<->1.1.2.2 の形式になっています。

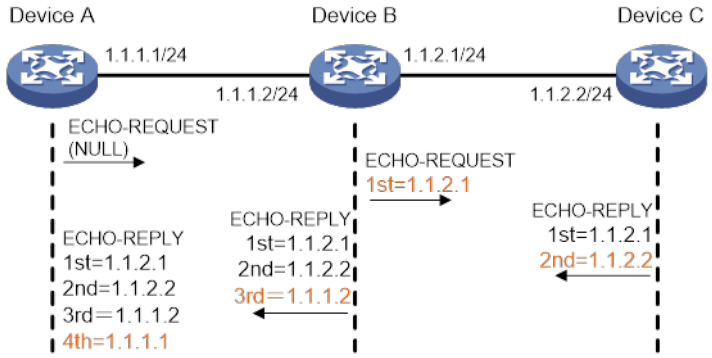


図 1-1 ping 操作

1.1.2. ping コマンドを使用したネットワークの接続試験

すべての view で **ping** コマンドを実行できます。

操作	コマンド	補足
指定したアドレスに到達可能かどうかを確認する	IPv4ネットワーク: **ping** [**ip**] [**-a** *source-ip* | **-c** *count* | **-f** | **-h** *ttl* | **-i** *interface-type interface-number* | **-m** *interval* | **-n** | **-p** *pad* | **-q** | **-r** | **-s** *packet-size* | **-t** *timeout* | **-tos** *tos* | **-v** | **-vpn-instance** *vpn-instance-name*] * *host* IPv6ネットワーク **ping ipv6** [**-a** *source-ipv6* | **-c** *count* | **-i** *interface-type interface-number* | **-m** *interval* | **-q** | **-s** *packet-size* | **-t** *timeout* | **-tc** *traffic-class* | **-v** | **-vpn-instance** *vpn-instance-name*] * *host*	低速ネットワークで**ping**コマンドを使用するとき、タイムアウト時間を大きな値に設定してください。(コマンドの**-t**キーワードで表示されます)

1.1.3. ping 設定例

I. ネットワーク要件

図 1-2 に示すように、Device A と Device C 間で通信可能かどうか確認します。

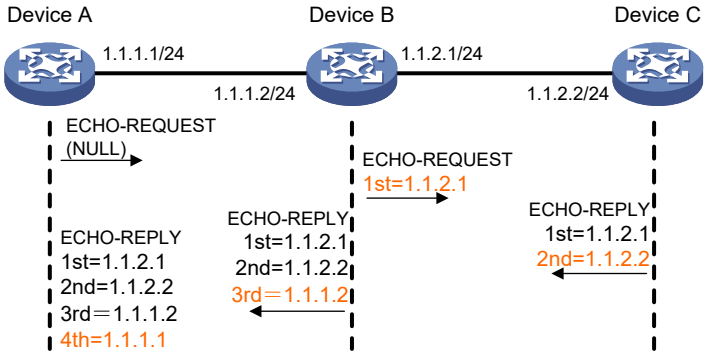


図 1-2 ネットワーク図

II. Procedure

Device A で **ping** コマンドを使用し、Device C と通信可能かどうか確認します。

```
<DeviceA> ping 1.1.2.2
Ping 1.1.2.2 (1.1.2.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.137 ms
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.051 ms
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.996 ms
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.963 ms
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.991 ms

--- Ping statistics for 1.1.2.2 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.963/2.028/2.137/0.062 ms
```

出力は、以下の情報を示します。

- Device A は Device C に 5 つの ICMP パケットを送信し、Device A は ICMP パケットを受信します。
- パケットの送信失敗はありません。
- ルートが到達可能であることを示します。

1.2. Tracert

1.2.1. 概要

Tracert(traceroute とも呼ばれます)は、ネットワークが有効かどうか確認するために、送信元から宛先にパケットを伝送するレイヤ 3 デバイスの IP アドレスの追跡を行います。ネットワークに不具合があった場合に、tracert コマンドを使用して機能しなくなったノードを特定するのに有用です。

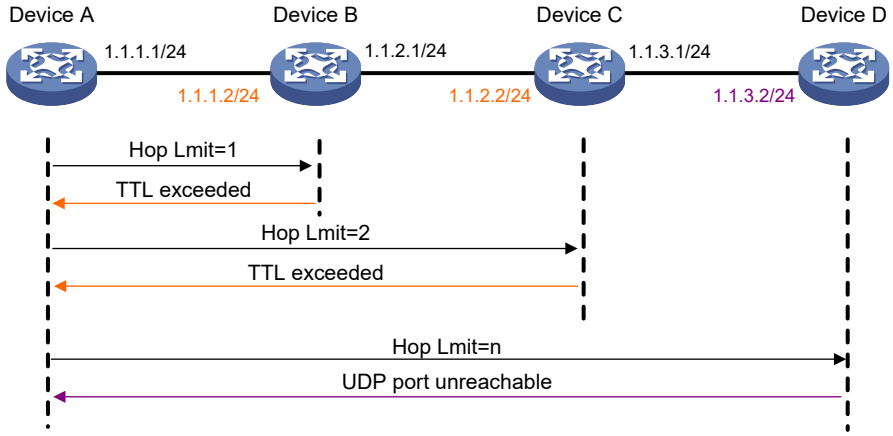


図 1-3 Tracert の動作

Tracert はデバイスの IP アドレスを取得するため、受信した ICMP エラーメッセージを使用します。図 1-3 に示すように、tracert が動作します。

1. 送信元デバイス（Device A）が宛先デバイス（Device D）に TTL 値が 1 のパケットを送信します。パケットの UDP 番号は宛先のアプリケーションで使用されないポート番号です。
2. 最初のホップ（Device B）（パケットを最初に受信するレイヤ 3 デバイス）は、1.1.1.2 の IP アドレスがカプセル化された TTL-expired ICMP エラーメッセージを送信元に返します。このように、送信元デバイスは最初のレイヤ 3 デバイスのアドレス（1.1.1.2）を受信します。
3. 送信元デバイスが宛先のデバイスに TTL 値が 2 のパケットを送信します。
4. 2 番目のホップ（Device C）が TTL-expired ICMP エラーメッセージで応答し、これで送信元デバイスは 2 番目のレイヤ 3 デバイスのアドレス（1.1.2.2）を取得します。
5. このプロセスは、最終宛先のデバイスに到達するまで続きます。宛先のアプリケーションは UDP ポートを使用していません。宛先は IP アドレス 1.1.3.2 の到達不能 ICMP エラーメッセージのリプライをします。
6. 送信元デバイスが到達不能 ICMP エラーメッセージを受信したとき、宛先に届いたことを認識し、宛先デバイス（1.1.1.2、1.1.2.2、1.1.3.2）に到達するまでのレイヤ 3 デバイスの IP アドレスを取得することができます。

1.2.2. 設定要件

tracert コマンドを使用する前に、以下の作業を行ってください。

IPv4 ネットワーク：

- 中間デバイス(送信元デバイスと宛先デバイスの間のデバイス)で ICMP タイムアウトパケットの送信を有効にします。もし中間デバイスが QX シリーズの場合、デバイスで **ip ttl-expires enable** コマンドを実行してください。このコマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション 4 *IP サービス* "*IP パフォーマンスの最適化*"を参照してください。
- 中間デバイス(送信元デバイスと宛先デバイスの間のデバイス)で ICMP 宛先到達不能パケットの送信を有効にします。もし中間デバイスが QX シリーズの場合、デバイスで **ip unreachables**

enable コマンドを実行してください。このコマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション 4 *IP サービス* "*IP パフォーマンスの最適化*"を参照してください。

IPv6 ネットワーク：

- 中間デバイス(送信元デバイスと宛先デバイスの間のデバイス)で ICMPv6 タイムアウトパケットの送信を有効にします。もし中間デバイスが QX シリーズの場合、デバイスで **ipv6 hoplimit-expires enable** コマンドを実行してください。このコマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション 4 *IP サービス* "*IPv6 の基本*"を参照してください。
- 中間デバイス(送信元デバイスと宛先デバイスの間のデバイス)で ICMPv6 宛先到達不能パケットの送信を有効にします。もし中間デバイスが QX シリーズの場合、デバイスで **ipv6 unreachables enable** コマンドを実行してください。このコマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション 4 *IP サービス* "*IPv6 の基本*"を参照してください。

1.2.3. tracert コマンドを使用した故障の検出、ルートにあるすべてのノードの確認

すべての view で **tracert** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
送信元から宛先のルートを表示する	IPv4ネットワーク: **tracert** [-**a** *source-ip* | -**f** *first-ttl* | -**m** *max-ttl* | -**p** *port* | -**q** *packet-number* | **-vpn-instance** *vpn-instance-name* [**-resolve-as** { **global** | **none** | **vpn** }] | -**w** *timeout*] * *host* IPv6ネットワーク: **tracert ipv6** [-**a** *source-ipv6* | **-f** *first-hop* | **-m** *max-hops* | **-p** *port* | -**q** *packet-number* | **-t** *traffic-class* | **-vpn-instance** *vpn-instance-name* [**-resolve-as** { **global** | **none** | **vpn** }] | **-w** *timeout*] * *host*

1.2.4. Tracert 設定例

I. ネットワーク要件

図 1-4 に示すように、Device A は Device C への Telnet が失敗しています。

Device A と Device C 間でネットワークの接続性を確認します。互いに通信できない場合、ネットワークの故障したノードを特定できます。




図 1-4 ネットワーク図

II. 設定手順

図 1-4 に示すように Device に IP アドレスを設定します。

1. Device A でスタティックルートを設定します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2
[DeviceA] quit
```

2. **ping** コマンドを使用して Device A と Device C 間の接続性を確認します。

```
<DeviceA> ping 1.1.2.2
Ping 1.1.2.2(1.1.2.2): 56 -data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out

--- Ping statistics for 1.1.2.2 ---
5 packet(s) transmitted,0 packet(s) received,100.0% packet loss
```

出力は、Device A と Device C が通信不可能であることを示します。

3. tracert コマンドを使用して、故障したノードを特定します。

Device B で ICMP タイムアウトパケットの送信を有効にします。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] ip ttl-expires enable
```

Device C で ICMP 到達不可能パケットの送信を有効にします。

```
<DeviceC> system-view
[DeviceC] ip unreachables enable
```

Device A で **tracert** コマンドを実行します。

```
<DeviceA> tracert 1.1.2.2
traceroute to 1.1.2.2(1.1.2.2) 30 hops at most,40 bytes each packet, press CTRL_C to break
 1  1.1.1.2 (1.1.1.2) 1 ms 2 ms 1 ms
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5
<DeviceA>
```

4. 出力は、Device A と Device C が互いに到達できず、Device A と Device B が到達でき、Device B と Device C 間の通信でエラーが発生していることを示します。

5. 4. の問題を解決するため、Device A と Device C で以下のコマンドを実行します。

   - **debugging ip icmp** コマンドを使用して Device A と Device C で ICMP パケットの送受信ができるか確認を行います。
   - **display ip routing-table** コマンドを使用して Device A と Device C の接続を確認します。

1.3. システムのデバッグ

1.3.1. システムのデバッグについて

デバイスは、さまざまなデバッグ機能があります。サポートしているプロトコルおよび機能の大半に対し、システムはユーザのエラー診断に役立つデバッグ情報を提供しています。

次のスイッチがデバッグ情報の表示を制御します。:

- **プロトコルデバッグスイッチ** ― プロトコル特有のデバッグ情報を制御します。
- **出力画面スイッチ** ― 所定の画面にデバッグ情報を表示するかを制御します。出力する画面上で **terminal monitor** コマンド、**terminal logging level** コマンドを使用します。これらのコマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション 11 *システム管理* "*Information Center*" を参照してください。

図 1-5 に示すように、プロトコルデバッグスイッチと画面出力スイッチの関係を示したものです。デバイスは、デバッグ情報をモジュール 1、2、3 に出力できると仮定します。両方に電源が入っているときのみ情報は端末に出力されます。

デバッグ情報は通常、コンソールに表示されます。他の宛先にデバッグ情報を送信することができます。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* "*Information Center*"を参照してください。

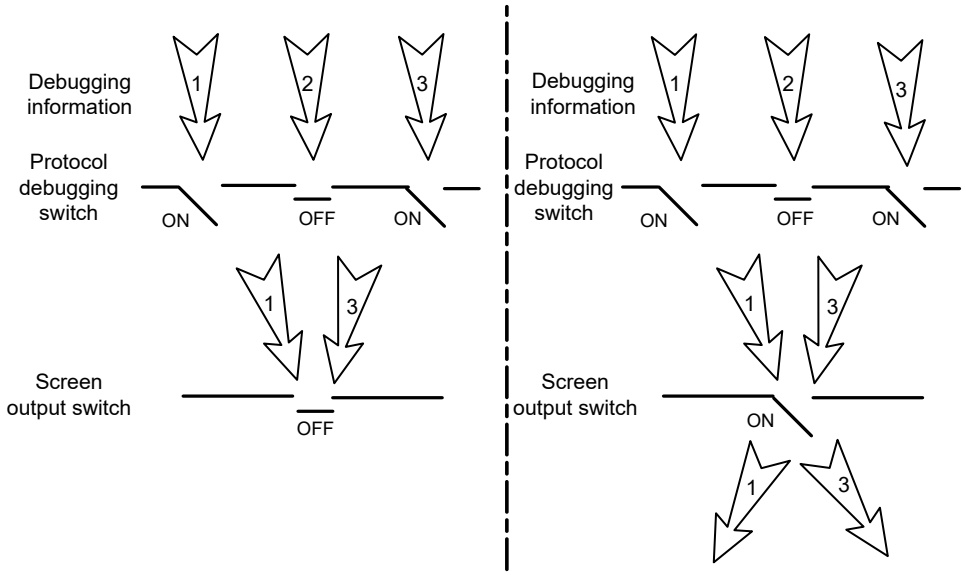


図 1-5 プロトコルデバッグスイッチと画面出力スイッチの関係

1.3.2. システムデバッグの設定

I. 制限とガイドライン

注意:
過剰なデバッグメッセージが出力されると、CPU 使用率が増加し、システムパフォーマンスが低下します。システムパフォーマンスを保証するには、例外的な状態にあるモジュールに対してのみデバッグを有効にします。

トラブルシューティングのためにモジュールのデバッグを有効にします。デバッグが完了したら、**undo debugging all** コマンドを使用してすべてのデバッグ機能を無効にします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. user view でプロトコルのデバッグを有効にする	**debugging** *module-name* [*option*]	デフォルト：無効
2. (オプション設定項目) すべての view で有効なデバッグ機能を表示する	**display debugging** [*module-name*]	―

目次

このセクションのページは **11-x-x** です。

2 章 NQA 2-1
2.1. NQA について 2-1
2.1.1. NQA オペレーティングメカニズム 2-1
2.1.2. コラボレーション 2-1
2.1.3. しきい値監視機能 2-2
2.2. NQA テンプレート 2-3
2.3. 制限とガイドライン 2-3
2.4. NQA 設定作業リスト 2-3
2.5. NQA サーバの設定 2-4
2.6. NQA クライアントの有効化 2-4
2.7. NQA クライアントの NQA テストの設定 2-5
2.7.1. NQA テストの設定作業リスト 2-5
2.7.2. ICMP エコーテストの設定 2-5
2.7.3. DHCP テストの設定 2-7
2.7.4. DNS テストの設定 2-8
2.7.5. FTP テストの設定 2-8
2.7.6. HTTP テストの設定 2-9
2.7.7. UDP ジッタテストの設定 2-10
2.7.8. SNMP テストの設定 2-12
2.7.9. TCP テストの設定 2-13
2.7.10. UDP エコーテストの設定 2-14
2.7.11. 音声テストの設定 2-15
2.7.12. DLSw テストの設定 2-18
2.7.13. NQA テストのオプションパラメータの設定 2-18
2.7.14. コラボレーション機能の設定 2-19
2.7.15. しきい値監視機能の設定 2-20
2.7.16. NQA 統計情報収集機能の設定 2-21
2.7.17. NQA 履歴記録保存の設定 2-22
2.7.18. NQA クライアントにおける NQA テストのスケジューリング 2-23
2.8. NQA の表示と維持 2-23
2.9. NQA 設定例 2-24
2.9.1. ICMP エコーテスト設定例 2-24
2.9.2. DHCP テスト設定例 2-26
2.9.3. DNS テスト設定例 2-27
2.9.4. FTP テスト設定例 2-29
2.9.5. HTTP テスト設定例 2-31
2.9.6. UDP ジッタテスト設定例 2-32
2.9.7. SNMP テスト設定例 2-35
2.9.8. TCP テスト設定例 2-37
2.9.9. UDP エコーテスト設定例 2-38
2.9.10. 音声テスト設定例 2-40
2.9.11. DLSw テスト設定例 2-43
2.9.12. NQA コラボレーション設定例 2-44

2章 NQA

2.1. NQAについて

NQA(Network quality analyzer)は、ネットワークの性能、IP サービスのサービスレベルとアプリケーションを確認し、ネットワークの問題を診断することができます。

2.1.1. NQA オペレーティングメカニズム

NQA オペレーションには、実行方法を定義するためのオペレーションタイプ、宛先 IP アドレス、ポート番号などのパラメータのセットが含まれます。各 NQA オペレーションは、管理者名とオペレーションタグの組み合わせによって識別されます。NQA クライアントは、スケジュールされた期間でオペレーションを実行するように設定できます。

図 2-1 に示すように、NQA 送信元装置(NQA クライアント)は、ネットワークパフォーマンスを測定するため、NQA 宛先装置に IP サービスとアプリケーションのシミュレーションを行うデータを送信します。取得した性能の測定基準は、1 方向の遅延、ジッタ、音声品質、アプリケーション性能、サーバ応答時間が含まれます。

NQA のすべてのタイプは NQA クライアントが必要ですが、TCP、UDP エコー、UDP ジッタ、音声は NQA サーバのみ必要です。FTP のように、すでに宛先装置でサービスが提供されている場合、NQA サーバは必要ではありません。

さまざまなテストのニーズを満たすため、特定の IP アドレスとポートをリスニングし、応答する NQA サーバを設定することができます。



図 2-1 ネットワーク図


2.1.2. コラボレーション

NQA は、アプリケーションモジュールがあらかじめ定義されたアクションを実行できるようにするため、アプリケーションモジュールの状態あるいは性能が変更されたことを通知できるようにトラックモジュールとコラボレーションを行います。

NQA と Track のコラボレーションは以下のアプリケーションモジュールで有効です。

- VRRP
- スタティックルーティング
- ポリシーベースルーティング

- Smart Link.

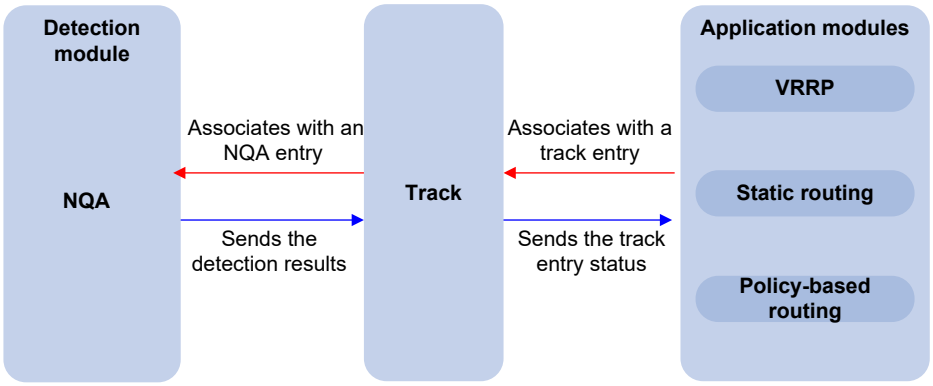

以下に、コラボレーションを使用して、192.168.0.88 のスタティックルートの動作をモニタする方法を示します。

1. NQA は 192.168.0.88 の到達可能性をモニタします。
2. 192.168.0.88 が到達不可能となったとき、NQA はその変化をトラックモジュールに通知します。
3. トラックモジュールは、スタティックルーティングモジュールに状態の変化を通知します。
4. スタティックルーティングモジュールはスタティックルートを無効にします。

コラボレーションについての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 10 *高可用性* "*Track*" を参照してください。

2.1.3. しきい値監視機能

しきい値監視機能は、NQA オペレーションの測定基準が指定されたしきい値を越えたとき、NQA クライアントがあらかじめ決められたアクションを行うことを有効にします。

表 2-1 に監視対象とサポートするテストタイプの関係について示します。

表 2-1 監視対象とサポートするテストタイプの関係

監視対象	サポートするテストタイプ
プローブ期間	UDPジッタ、音声を除くすべてのNQAテスト
検査失敗回数	UDPジッタ、音声を除くすべてのNQAテスト
廃棄パケット数	UDPジッタ、音声テスト
周期時間	UDPジッタ、音声テスト
1方向のジッタ(送信元から宛先、あるいは宛先から送信元)	UDPジッタ、音声テスト
1方向の遅延(送信元から宛先、あるいは宛先から送信元)	UDPジッタ、音声テスト

監視対象	サポートするテストタイプ
ICPIF(Calculated Planning Impairment Factor) 詳細は、オペレーションマニュアルの *セクション11 システム管理* "*NQA*"の"*音声テストの設定*"を参照してください。	音声テスト
MOS(Mean Opinion Scores) 詳細は、オペレーションマニュアルの *セクション11 システム管理* "*NQA*"の"*音声テストの設定*"を参照してください。	音声テスト

2.2. NQAテンプレート

NQA テンプレートは、NQA 操作の実行方法を定義する一連のパラメータ（宛先アドレスやポート番号など) です。機能は NQA テンプレートを使用して統計情報を収集できます。

NQA クライアント上に複数の NQA テンプレートを作成できます。各テンプレートは、一意のテンプレート名で識別される必要があります。

2.3. 制限とガイドライン

プローブ障害を回避するには、NQA クライアントと NQA サーバでリスニングポートを設定するときに、次の制限とガイドラインに従ってください。

- ウェルノウンポートは指定しないでください。
- 指定したポート番号が装置上のどのサービスでも使用されていないことを確認します。
  - この装置で使用されている IPv4 アドレスとポート番号を取得するには、**display tcp** および **display udp** コマンドの出力の **Local Addr:port** フィールドを参照してください。
  - この装置で使用されている IPv6 アドレスとポート番号を取得するには、**display ipv6 tcp** および **display ipv6 udp** コマンドの出力の **LAddr->port** フィールドを参照してください。

NQA クライアントで (**destination port** コマンドを使用して) 動作用に設定される宛先ポートは、サーバで設定されるリスニングポートと同じである必要があります。

2.4. NQA設定作業リスト

作業リスト	補足
NQAサーバの設定	TCP、UDP、UDPジッタ、音声テストでは必須設定項目です。
(必須設定項目) NQAクライアントの有効化	―

作業リスト	補足
(必須設定項目) NQA操作またはNQAテンプレートの設定	必要に応じて、次の操作を選択します。 • NQA クライアントでの NQA 操作の設定 • NQA クライアントでの NQA テンプレートの設定 NQAテンプレートは、設定後すぐには実行されません。 テンプレートが適用される機能で必要とされる場合にのみ、テンプレートはNQA操作を作成して実行します。

2.5. NQAサーバの設定

I. 制限とガイドライン

TCP、UDP エコー、UDP ジッタ、音声テストを実行するため、宛先装置で NQA サーバを有効にする必要があります。NQA サーバは。指定されたアドレスとポート番号で NQA クライアントからの要求に応答します。IP アドレスとポート番号は NQA クライアントが設定したものと一致する必要があります。また現在リスニングしているものとは別にする必要があります。

NQA サーバ上で、各 IP アドレスとポート番号に対応した複数の TCP、UDP リスニングサービスを設定することができます。リスニングサービスは NQA サーバで固有にする必要があります。IP アドレスとポート番号は NQA クライアントで設定された IP アドレスとポート番号と同一にする必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NQA サーバを有効にする	**nqa server enable**	デフォルト：無効
3. TCP リスニングサービスを設定する	**nqa server tcp-connect** *ip-address port-number* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**tos** *tos*]	このタスクは、TCPおよびDLSwの操作にのみ必要です。DLSw操作の場合、TCPリスニングサービスのポート番号は2065である必要があります。
4. UDP リスニングサービスを設定する	**nqa server udp-echo** *ip-address port-number* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**tos** *tos*]	このタスクは、UDPエコー、UDPジッタ、および音声操作にのみ必要です。

2.6. NQAクライアントの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. NQA クライアントを有効にする	**nqa agent enable**	デフォルト：有効

2.7. NQAクライアントのNQAテストの設定

2.7.1. NQA テストの設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) 少なくとも1つを実行してください。 • ICMP エコーテストの設定 • DHCP テストの設定 • DNS テストの設定 • FTP テストの設定 • HTTP テストの設定 • UDP ジッタテストの設定 • SNMP テストの設定 • TCP テストの設定 • UDP エコーテストの設定 • 音声テストの設定 • DLSw テストの設定
(オプション設定項目) NQAテストのオプションパラメータの設定
(オプション設定項目) コラボレーション機能の設定
(オプション設定項目) しきい値監視機能の設定
(オプション設定項目) NQA統計情報収集機能の設定
(オプション設定項目) NQA履歴記録保存の設定
(必須設定項目) NQAクライアントにおけるNQAスケジューリングの設定

2.7.2. ICMP エコーテストの設定

I. ICMP エコーテスト

ICMP エコーテストは宛先装置の到達可能性をテストします。ICMP エコーテストは **ping** コマンドと同等の機能ですが、さらに詳細な情報が得られます。送信元と宛先間で複数のパスがある場合、ICMP エコーテストでネクストホップを指定できます。

ICMP エコー操作は、プローブごとに宛先装置に ICMP エコー要求を送信します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NQA テストを作成し、NQA operation view に移行する	**nqa entry** *admin-name operation-tag*	デフォルト：設定なし
3. ICMP エコータイプを指定し、その view に移行する	**type icmp-echo**	―
4. ICMP エコーリクエストの宛先 IP アドレスを指定する	**destination ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし
5. (オプション設定項目) ICMP エコーリクエストの送信元 IP アドレスを指定する	• 送信元インタフェースを指定する: **source interface** *interface-type interface-number* • 送信元 IP アドレスを指定する: **source ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし 指定されていない場合、送信元IPアドレスとして出力インタフェースのプライマリIPアドレスが適用されます。 **source ip**コマンドと**source interface**コマンドの両方が設定された場合、最後に設定したコマンドが適用されます。 指定した送信元インタフェースはアップ状態でなくてはいけません。送信元IPアドレスはローカルインタフェースのIPアドレスで、アップ状態でなくてはいけません。 そうでなければICMPエコーテストに失敗します。
6. (オプション設定項目) ICMP エコーリクエストのネクストホップを指定する	**next-hop ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし
7. (オプション設定項目) 各 ICMP エコーリクエストのペイロードサイズを指定する	**data-size** *size*	デフォルト：100バイト
8. (オプション設定項目) 各 ICMP エコーリクエストのペイロードに入る文字列を指定する	**data-fill** *string*	デフォルト：00102030405060708(16進数表示)

2.7.3. DHCP テストの設定

I. DHCP テスト

DHCP テストは、DHCP サーバが DHCP クライアントリクエストに応答できるかどうかをテストします。また DHCP サーバから IP アドレスを取得する時間を計測することができます。

NQA クライアントは、DHCP サーバから IP アドレスを取得するために DHCP リクエストを転送する DHCP リレーエージェントをテストします。DHCP テストを実行するインタフェースはインタフェースの IP アドレスを変更しません。DHCP テストを完了したとき、取得した IP アドレスを解放するため、NQA クライアントはパケットを送信します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NQA テストを作成し、NQA operation view に移行する	**nqa entry** *admin-name operation-tag*	デフォルト：設定なし
3. DHCP タイプを指定し、その view に移行する	**type dhcp**	―
4. DHCP パケットの宛先 IP アドレスとして DHCP サーバの IP アドレスを指定する	**destination ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし
5. (オプション設定項目) DHCP リクエストパケットの送信元 IP アドレスを指定する	**source ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし 出力インタフェースのIPアドレスは送信元IPアドレスとして使われます。 指定する送信元IPアドレスはローカルインタフェースのIPアドレスにする必要があります。またローカルインタフェースはアップ状態にする必要があります。そうでない場合、プローブパケットを送信できません。 NQAクライアントは送信元IPアドレスを、DHCPサーバに送信するDHCP要求のgiaddrフィールドに追加します。 詳細はオペレーションマニュアルのセクション4 *IP サービス "DHCP リレーエージェント"*を参照してください。

2.7.4. DNS テストの設定

I. DNS テスト

DNS テストは DNS クライアントが DNS サーバを通してドメイン名を IP アドレスに変換する時間を測定します。DNS テストは DNS 解決をテストします。取得した DNS エントリは保存しません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NQA テストを作成し、NQA operation view に移行する	**nqa entry** *admin-name operation-tag*	デフォルト：設定なし
3. DNS タイプを指定し、その view に移行する	**type dns**	―
4. DNS パケットの宛先 IP アドレスとして DNS サーバの IP アドレスを指定する	**destination ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし
5. 変換に必要なドメイン名を指定する	**resolve-target** *domain-name*	デフォルト：設定なし

2.7.5. FTP テストの設定

I. FTP テスト

FTP テストは NQA クライアントが FTP サーバからファイルを転送するかダウンロードする時間をテストします。

II. 制限とガイドライン

filename コマンドが設定され、**put** オペレーションが行われるとき、NQA クライアントにファイルが存在することを確認してください。

FTP サーバからファイルを取得するために **get** オペレーションを行う場合、FTP サーバの指定した URL にファイルが存在することを確認してください。

NQA クライアントは FTP サーバから取得したファイルを保存しません。

FTP テストを行う場合､小さいサイズのファイルを使用してください｡大きいサイズのファイルは、タイムアウトでテストが失敗したり、ネットワークの帯域幅以上を独占して他のサービスに影響を与えたりする可能性があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. NQA テストを作成し、NQA operation view に移行する	**nqa entry** *admin-name operation-tag*	デフォルト：設定なし
3. FTP タイプを指定し、その view に移行する	**type ftp**	―
4. FTP ログインユーザ名を指定する	**username** *username*	デフォルト：設定なし
5. FTP ログインパスワードを指定する	**password** { **cipher** | **simple** } *string*	デフォルト：設定なし
6. (オプション設定項目) FTP リクエストパケットの送信元 IP アドレスを指定する	**source ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし 送信元IPアドレスはローカルインタフェースのIPアドレスにする必要があります。またローカルインタフェースはアップ状態にする必要があります。そうでない場合、FTPは送信できません。
7. FTP のオペレーションタイプを指定する	**operation** { **get** | **put** }	デフォルト：**get** FTPサーバからファイルを取得します。
8. 宛先の FTP サーバの URL を指定する	**url** *url*	デフォルト：指定なし 以下のどちらかのフォーマットでURLを入力します。 ftp://*host/filename* ftp://*host:port/filename* **get**オペレーションを行うとき、ファイル名が必要です。
9. (オプション設定項目) 転送されるファイル名を指定する	**filename** *file-name*	デフォルト：設定なし この操作は**put**オペレーションが行われるときに必要です。

2.7.6. HTTP テストの設定

I. HTTP テスト

HTTP テストは NQA クライアントが HTTP サーバからデータを取得する時間をテストします。

HTTP テストは以下のオペレーションタイプがあります。

- **Get**—HTTP サーバから Web ページのようなデータを取得します。
- **Post**—プロセスを行う HTTP サーバにデータを送信します。

HTTP テストは 1 回のテストごとに指定されたタイプのテストを行います。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NQA テストを作成し、NQA operation view に移行する	**nqa entry** *admin-name operation-tag*	デフォルト：設定なし
3. HTTP タイプを指定し、その view に移行する	**type http**	―
4. 宛先の HTTP サーバの URL を指定する	**url** *url*	デフォルト：指定なし 以下のどちらかのフォーマットでURLを入力します。 http://*host/resource* http://*host:port/resource*
5. HTTP ログインユーザ名を指定する	**username** *username*	デフォルト：設定なし
6. HTTP ログインパスワードを指定する	**password** { **cipher** | **simple** } *string*	デフォルト：設定なし
7. HTTP バージョンを指定する	**version** { **v1.0** | **v1.1** }	デフォルト：HTTP 1.0
8. HTTP オペレーションタイプを指定する	**operation** { **get** | **post** | **raw** }	デフォルト：**get** HTTPサーバからファイルを取得します。
9. (オプション設定項目) リクエストパケットの送信元 IP アドレスを指定する	**source ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし 送信元IPアドレスはローカルインタフェースのIPアドレスにする必要があります。またローカルインタフェースはアップ状態にする必要があります。そうでない場合、リクエストは送信できません。

2.7.7. UDP ジッタテストの設定

I. UDP ジッタテスト

ジッタは相互のパケット遅延の変動値を意味します。UDP ジッタテストはネットワークで音声サービスやビデオサービスなどのジッタに敏感なリアルタイムサービスを行えるかどうか確認するため、片方向、双方向のジッタをテストします。

UDP ジッタテストは以下のように動作します。

1. NQA クライアントは通常の間隔で宛先ポートに UDP パケットを送信します。
2. 宛先装置は、受信した各パケットにタイムスタンプを追加し、NQA クライアントにパケットを送り返します。

3. 応答を受信すると、NQA クライアントは、タイムスタンプに従ってジッタを計算します。

UDP ジッタテストは、NQA サーバと NQA クライアントの両方が必要です。UDP ジッタテストを実行する前に、NQA サーバで UDP リスニングサービスの設定を行う必要があります。UDP リスニングサービスの詳細は、コマンドマニュアルのセクション 11 *システム管理* "*NQA* "を参照してください。

II. 制限とガイドライン

UDP ジッタテストをポート番号 1～1023 で行わないでください。1～1023 を使用した場合 NQA テストは失敗するか、このポートに該当するサービスが動作しなくなります。

display nqa result コマンドあるいは **display nqa statistics** コマンドを使用して UDP ジッタテストを確認してください。**display nqa history** コマンドは、UDP ジッタテストの結果や統計情報を表示しません。

操作を開始する前に、NTP を使用してネットワーク装置が時刻同期されていることを確認してください。 NTP の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* " *NTP* " を参照してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NQA テストを作成し、NQA operation view に移行する	**nqa entry** *admin-name operation-tag*	デフォルト：設定なし
3. UDP ジッタタイプを指定し、その view に移行する	**type udp-jitter**	―
4. UDP パケットの宛先 IP アドレスを指定する	**destination ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし 宛先IPアドレスはNQAサーバでリスニングサービスを行っているIPアドレスと同一です。
5. UDP パケットの宛先ポートを指定する	**destination port** *port-number*	デフォルト：設定なし 宛先ポート番号はNQAサーバでリスニングサービスを行っているポート番号と同一です。
6. (オプション設定項目) UDP パケットの送信元 IP アドレスを指定する	**source ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし 送信元IPアドレスはローカルインタフェースのIPアドレスにする必要があります。またローカルインタフェースはアップ状態にする必要があります。そうでない場合、UDPパケットは送信できません。

操作	コマンド	補足
7. (オプション設定項目) UDP パケットの送信元ポート番号を指定する	**source port** *port-number*	デフォルト：未使用のポートがUDPパケットの送信元ポートとして自動的に選択されます。 プローブを成功させるには、コマンドで指定した送信元ポート番号が装置上のどのサービスでも使用されていないことを確認します。デフォルトのポート番号を使用することを推奨します。
8. (オプション設定項目) UDP ジッタテストで送信する UDP パケット数を指定する	**probe packet-number** *packet-number*	デフォルト：10
9. (オプション設定項目) UDP パケットを送信する間隔を設定する	**probe packet-interval** *interval*	デフォルト：20ミリ秒
10. (オプション設定項目) NQA クライアントの UDP パケットの受信待ち時間を指定する	**probe packet-timeout** *timeout*	デフォルト：3000ミリ秒
11. (オプション設定項目) 各 UDP パケットのペイロードサイズを指定する	**data-size** *size*	デフォルト：100バイト
12. (オプション設定項目) 各 UDP パケットのペイロードで使われる文字列を指定する	**data-fill** *string*	デフォルト：00010203040506070809(16進数表示)

2.7.8. SNMP テストの設定

I. SNMP テスト

SNMP テストは NQA クライアントが SNMP パケットを SNMP エージェントに送信し、SNMP エージェントから応答パケットを受信する時間を測定します。

SNMP テストは 1 回のテストごとに、SNMP エージェントに SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3 パケットをそれぞれ 1 つずつ送信します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NQA テストを作成し、NQA operation view に移行する	**nqa entry** *admin-name operation-tag*	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
3. SNMP タイプを指定し、その view に移行する	**type snmp**	―
4. SNMP パケットの宛先 IP アドレスを指定する	**destination ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし
5. (オプション設定項目) SNMP パケットの送信元 IP アドレスを指定する	**source ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし 送信元IPアドレスはローカルインタフェースのIPアドレスにする必要があります。またローカルインタフェースはアップ状態にする必要があります。そうでない場合、SNMPパケットは送信できません。
6. (オプション設定項目) SNMP パケットの送信元ポート番号を指定する	**source port** *port-number*	デフォルト：未使用のポートがSNMPパケットの送信元ポートとして自動的に選択されます。 プローブを成功させるには、コマンドで指定した送信元ポート番号が装置上のどのサービスでも使用されていないことを確認します。デフォルトのポート番号を使用することを推奨します。

2.7.9. TCP テストの設定

I. TCP テスト

TCP テストは、NQA クライアントと NQA サーバ上のポート間で TCP 接続が確立される時間を測定するために使われます。これにより指定したサーバのポートの有効性と能力を判断します。

TCP テストは NQA サーバと NQA クライアントの両方が必要です。TCP テストを実行する前に、NQA サーバで TCP リスニングサービスの設定を行う必要があります。TCP リスニングサービスの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* "*NQA*"の"*NQA サーバの設定*"を参照してください。

TCP テストは 1 回のテストごとに TCP 接続を確立します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NQA テストを作成し、NQA operation view に移行する	**nqa entry** *admin-name operation-tag*	デフォルト：設定なし
3. TCP タイプを指定し、その view に移行する	**type tcp**	―

操作	コマンド	補足
4. TCP パケットの宛先 IP アドレスを指定する	**destination ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし 宛先IPアドレスはNQAサーバでリスニングサービスを行っているIPアドレスです。
5. TCP パケットの宛先ポート番号を指定する	**destination port** *port-number*	デフォルト：設定なし 宛先ポート番号はNQAサーバでリスニングサービスを行っているポート番号です。
6. (オプション設定項目) TCP パケットの送信元 IP アドレスを指定する	**source ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし 送信元IPアドレスはローカルインタフェースのIPアドレスにする必要があります。またローカルインタフェースはアップ状態にする必要があります。そうでない場合、TCPパケットは送信できません。

2.7.10. UDP エコーテストの設定

I. UDP エコーテスト

UDP エコーテストはクライアントと NQA サーバの UDP ポート間のラウンドトリップ時間をテストします。

UDP エコーテストは、NQA サーバと NQA クライアントの両方が必要です。UDP エコーテストを行う前に、NQA サーバで UDP をリスニングするサービスを設定してください。UDP リスニングサービスの詳細は､コマンドマニュアルのセクション 11 *システム管理* "*NQA*"を参照してください。

UDP エコーテストは 1 回のテストごとに UDP パケットを宛先装置に送信します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NQA テストを作成し、NQA operation view に移行する	**nqa entry** *admin-name operation-tag*	デフォルト：設定なし
3. UDP エコータイプを指定し、その view に移行する	**type udp-echo**	―
4. UDP パケットの宛先 IP アドレスを指定する	**destination ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし 宛先IPアドレスは、NQAサーバでリスニングサービスが設定されたIPアドレスと同一でなくてはいけません。

操作	コマンド	補足
5. UDP パケットの宛先ポートを指定する	**destination port** *port-number*	デフォルト：設定なし 宛先ポート番号は、NQAサーバでリスニングサービスが設定されたポート番号と同一でなくてはいけません。
6. (オプション設定項目) UDP パケットの送信元 IP アドレスを指定する	**source ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし 送信元IPアドレスは、ローカルインタフェースのIPアドレスで、アップ状態でなくてはいけません。 そうでなければUDPパケットが送信できません。
7. (オプション設定項目) UDP パケットの送信元ポートを指定する	**source port** *port-number*	デフォルト：未使用のポートがUDPパケットの送信元ポートとして自動的に選択されます。 プローブを成功させるには、コマンドで指定した送信元ポート番号が装置上のどのサービスでも使用されていないことを確認します。デフォルトのポート番号を使用することを推奨します。
8. (オプション設定項目) 各 UDP パケットのペイロードサイズを指定する	**data-size** *size*	デフォルト：100バイト
9. (オプション設定項目) 各 UDP パケットのペイロードに入る文字列を指定する	**data-fill** *string*	デフォルト：00010203040506070809(16進数表示

2.7.11. 音声テストの設定

I. 音声テスト

音声テストは VoIP ネットワーク性能を測定します。

音声テストは以下のように動作します。

1. NQA クライアントは指定した間隔で音声パケットを宛先装置(NQA サーバ)に送信します。

音声パケットは以下のコーデックタイプがあります。

- G.711 A-law
- G.711 μ-law
- G.729 A-law

2. 宛先装置は、受信した各音声パケットにタイムスタンプを追加し、NQA クライアントにパケットを送り返します。
3. 応答を受信すると、NQA クライアントは、タイムスタンプに従ってジッタと 1 方向遅延を計算します。

音声オペレーションでは、プローブごとに多数の音声パケットが宛先装置に送信されます。プローブごとに送信するパケットの数は、**probe packet-number** コマンドを使用して決定します。

VoIP ネットワーク性能に反映される以下のパラメータは、音声テストによって収集されたメトリックを使用して計算することができます。

- **ICPIF(Calculated Planning Impairment Factor)**－パケットのロスや遅延による VoIP ネットワークの音声データの減衰を測定します。高い値は低いサービス品質を表します。
- **MOS(Mean Opinion Scores)**－ICPIF を使用して得られた 1～5 の MOS の値です。高い値は高いサービス品質を表します。

音声品質の評価は、ユーザの音声品質の許容度に依存します。音声品質に高い許容度を持つユーザの場合、アドバンテージファクタの設定を行う **advantage-factor** コマンドを使用します。システムが ICPIF 値を計算する場合、音声品質の評価用に ICPIF と MOS の値を修正するため、アドバンテージファクタが取りはずされます。

音声テストは、NQA サーバと NQA クライアントの両方が必要です。音声テストを実行する前に、NQA サーバで UDP リスニングサービスの設定を行う必要があります。UDP リスニングサービスの詳細は、コマンドマニュアルのセクション 11 *システム管理* "*NQA*"を参照してください。

II. 制限とガイドライン

音声テストでポート番号 1～1023 で行わないでください。1～1023 を使用した場合、このポートに該当するサービスが動作しなくなります。

display nqa result コマンドあるいは **display nqa statistics** コマンドを使用して音声テストを確認してください。**display nqa history** コマンドは、音声テストの結果や統計情報を表示しません。

操作を開始する前に、NTP を使用してネットワーク装置が時刻同期されていることを確認してください。NTP の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* " *NTP* " を参照してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NQA テストを作成し、NQA operation view に移行する	**nqa entry** *admin-name operation-tag*	デフォルト：設定なし
3. 音声タイプを指定し、その view に移行する	**type voice**	―
4. 音声パケットの宛先 IP アドレスを指定する	**destination ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし 宛先IPアドレスは、NQAサーバでリスニングサービスが設定されたIPアドレスと同一でなくてはいけません。

操作	コマンド	補足
5. 音声パケットの宛先ポートを指定する	**destination port** *port-number*	デフォルト：設定なし 宛先ポート番号はNQAサーバでリスニングサービスを行っているポート番号です。
6. (オプション設定項目) 音声パケットの送信元IP アドレスを指定する	**source ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし 送信元IPアドレスはローカルインタフェースのIPアドレスにする必要があります。またローカルインタフェースはアップ状態にする必要があります。そうでない場合、音声パケットは送信できません。
7. (オプション設定項目) 音声パケットの送信元ポート番号を指定する	**source port** *port-number*	デフォルト：設定なし
8. 基本的な音声テストのパラメータを設定する	• コーデックタイプを指定する：**codec-type** { **g711a** | **g711u** | **g729a** } • 計算される MOS と ICPIF 値のアドバンテージファクタを設定する：**advantage-factor** *factor*	コーデックタイプのデフォルト：G.711 A-law アドバンテージファクタのデフォルト：0
9. 音声テストのプローブパラメータを設定する	• 音声テストで送信する UDP パケット数を指定する：**probe packet-number** *packet-number* • 音声パケットを送信する間隔を設定する：**probe packet-interval** *interval* • NQA クライアントの音声パケットの受信待ち時間を指定する：**probe packet-timeout** *timeout*	UDPパケット数のデフォルト：1000 送信間隔のデフォルト：20ミリ秒 受信待ち時間のデフォルト：5000ミリ秒
10. ペイロードのパラメータを指定する	• 音声パケットのペイロードサイズを指定する：**data-size** *size* • 各 UDP パケットのペイロードで使われる文字列を指定する：**data-fill** *string*	ペイロードサイズのデフォルト：コーデックタイプによって異なります。 G.711A-law、G.711 μ-lawは172バイト、G.729 A-lawは32バイトです。 使われる文字列のデフォルト：00010203040506070809(16進数表示)

2.7.12. DLSw テストの設定

I. DLSw テスト

DLSw テストは DLSw 装置の応答時間を測定します。

II. 制限とガイドライン

DLSw 操作を成功させるには、NQA サーバで **nqa server tcp-connect** コマンドを設定し、TCP リスニングサービスのポート番号が 2065 であることを確認します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NQA テストを作成し、NQA operation view に移行する	**nqa entry** *admin-name operation-tag*	デフォルト：設定なし
3. DLSw タイプを指定し、その view に移行する	**type dlsw**	―
4. プローブパケットの宛先 IP アドレスを指定する	**destination ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし
5. (オプション設定項目) プローブパケットの送信元 IP アドレスを指定する	**source ip** *ip-address*	デフォルト：設定なし 送信元IPアドレスはローカルインタフェースのIPアドレスにする必要があります。またローカルインタフェースはアップ状態にする必要があります。そうでない場合、プローブパケットは送信できません。

2.7.13. NQA テストのオプションパラメータの設定

I. 制限とガイドライン

パラメータの設定は、現在の操作に対してのみ有効です。

サポートされるパラメータは、NQA 操作タイプによって異なります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NQA テストを作成し、NQA operation view に移行する	**nqa entry** *admin-name operation-tag*	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
3. NQA 操作タイプを指定し、その view を入力する	**type** { **dhcp** | **dlsw** | **dns** | **ftp** | **http** | **icmp-echo** | **icmp-jitter** | **path-jitter** | **snmp** | **tcp** | **udp-echo** | **udp-jitter** | **udp-tracert** | **voice** }	―
4. 説明を設定する	**description** *text*	デフォルト：設定なし
5. NQA テストを連続して行う間隔を指定する	**frequency** *interval*	デフォルト： 音声テストは60000ミリ秒、他のテストは0msです。 1回のテストで1回のテストが実行されます。 間隔が終了したとき、テストが完了していない場合、次のテストは開始しません。
6. 1 回の NQA テストの検査回数を指定する	**probe count** *times*	デフォルト：1回 音声テストでは無効です。1回のテストで1回のテストが実行されます。
7. NQA テストのタイムアウト時間を指定する	**probe timeout** *timeout*	デフォルト：3000ms
8. テストパケットの TTL を指定する	**ttl** *value*	デフォルト： UDP tracert操作のプローブパケットの場合は30、その他のタイプの操作のプローブパケットの場合は20です。
9. NQA テストパケットの IP パケットヘッダの ToS 値を設定する	**tos** *value*	デフォルト：0
10. ルーティングテーブルバイパス機能を有効にする	**route-option bypass-route**	デフォルト：無効 NQA操作の宛先アドレスがIPv6アドレスの場合、このコマンドは有効になりません。
11. VPN インスタンスが実行される場所を指定する	**vpn-instance** *vpn-instance-name*	デフォルト：パブリックネットワークで実行されます。

2.7.14. コラボレーション機能の設定

I. コラボレーション機能

コラボレーションは、NQA テストのリアクションエントリをトラックエントリと関連付けることで行うことができます。リアクションエントリは NQA テストを監視します。連続した検出失敗回数がしきい値に達した場合、設定された動作が行われます。

II. 制限とガイドライン

コラボレーション機能は以下のタイプでは利用できません。

- UDP ジッタテスト
- 音声テスト

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NQA テストを作成し、NQA operation view に移行する	**nqa entry** *admin-name operation-tag*	デフォルト：設定なし
3. リアクションエントリを設定する	**reaction** *item-number* **checked-element probe-fail threshold-type consecutive** *consecutive-occurrences* **action-type trigger-only**	デフォルト：設定なし 存在するリアクションエントリを修正することはできません。
4. system view に戻る	**quit**	―
5. トラックと NQA を関連付ける	詳細はオペレーションマニュアルのセクション10 *高可用性* "*Track*"を参照してください。	―
6. トラックとアプリケーションモジュールを関連付ける	詳細はオペレーションマニュアルのセクション10 *高可用性* "*Track*"を参照してください。	―

2.7.15. しきい値監視機能の設定

I. しきい値監視

この機能は NQA テストの動作状態を監視することができます。

NQA テストは以下のしきい値タイプをサポートします。

- **average** – モニタリングされた性能の平均値が、上限あるいは下限を超えた場合、しきい値違反が発生します。
- **accumulate** – テストのモニタデータがしきい値を違反した回数の合計を監視します。回数の合計数が特定の値に達するか超えた場合、しきい値違反が発生します。
- **consecutive** – テストグループを開始してからのモニタデータのしきい値違反の連続回数を監視します。モニタデータのしきい値違反の連続回数が特定の回数になった場合、しきい値違反が発生します。

average、**accumulate** のしきい値タイプは NQA テストごとにカウントされますが、**consecutive** タイプはテストグループが開始されてからの時間です。

以下のアクションをサポートします。

- **none** – NQA は端末画面にのみ結果を表示します。NMS にトラップを送信しません。
- **trap-only** – NQA は端末画面に結果を表示し、NMS にトラップを送信します。

しきい値監視の設定を行う前に、**snmp-agent target-host** コマンドを使用してトラップメッセージの宛先アドレスを設定してください。このコマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション 11 *システム管理* "*SNMP* "を参照してください。

リアクションエントリでは、しきい値監視を行うため、監視対象、しきい値タイプ、トリガー動作を設定します。

リアクションエントリの状態には、無効、しきい値超過、しきい値未満があります。

- NQA のテストグループが開始する前は、リアクションエントリは無効の状態です。
- しきい値が違反している場合、エントリの状態はしきい値超過に設定されます。それ以外の場合、エントリの状態はしきい値未満に設定されています。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NQA テストを作成し、NQA operation view に移行する	**nqa entry** *admin-name operation-tag*	デフォルト：設定なし
3. 指定状況下になったときネットワーク管理サーバにトラップを送信する	**reaction trap** { **path-change** | **probe-failure** *consecutive-probe-failures* | **test-complete** | **test-failure** *accumulate-probe-failures* }	デフォルト：設定なし UDPジッタテストと音声テストは**test-complete**キーワードのみサポートしています。
4. しきい値監視機能を設定する	故障回数を監視する(UDPジッタテストと音声テストは未サポート): **reaction** *item-number* **checked-element probe-fail threshold-type** { **accumulate** *accumulate-occurrences* | **consecutive** *consecutive-occurrences* } [**action-type** { **none** | **trap-only** }]	DNSテストは、**none**のアクションのみサポートしています。

2.7.16. NQA 統計情報収集機能の設定

I. NQA 統計情報の収集

NQA は指定した期間内に完了したテストの統計情報を収集します。統計情報グループについて情報を表示するには、**display nqa statistics** コマンドを使用します。

統計情報グループの数が最大数になったとき、NQA クライアントは、新しい統計情報を保存するために、もっとも古い統計情報グループから削除します。

指定した期間に到達したとき、統計情報グループは自動で削除されます。

II. 制限とガイドライン

NQA 統計収集機能は、UDP tracert 操作には使用できません。

NQA は、1 回のみの NQA テストの統計情報グループを作成しません。NQA テストを 1 回のみ動作するように設定する場合、**frequency** コマンドを使用し、テスト間隔を 0 に設定してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NQA テストを作成し、NQA operation view に移行する	**nqa entry** *admin-name operation-tag*	デフォルト：設定なし
3. (オプション設定項目) 統計情報を収集する間隔を指定する	**statistics interval** *interval*	デフォルト：60分
4. (オプション設定項目) 保持する統計情報グループ数の最大値を設定する	**statistics max-group** *number*	デフォルト：2グループ 最大値を0に設定すると統計情報を収集しません。 統計グループが最大数となったとき、新しい統計情報グループを保存するため、一番古い統計情報グループが削除されます。
5. (オプション設定項目) 統計情報グループの保持時間を指定する	**statistics hold-time** *hold-time*	デフォルト：120分 保持時間が終了したときに、統計グループは削除されます。

2.7.17. NQA 履歴記録保存の設定

I. NQA 履歴記録の保存

NQA クライアントが NQA 履歴記録を保存することを可能にします。NQA 履歴記録を表示するには、**display nqa history** コマンドを使用します。

II. 制限とガイドライン

NQA 履歴記録保存機能は以下のタイプでは利用できません。

- UDP ジッタテスト
- 音声テスト

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. NQA テストを作成し、NQA operation view に移行する	**nqa entry** *admin-name operation-tag*	デフォルト：設定なし
3. NQA テストの履歴記録の保存を有効にする	**history-record enable**	デフォルト：無効
4. (オプション設定項目) 履歴記録の保存期間を設定する	**history-record keep-time** *keep-time*	デフォルト：120分 保存期間が満了したとき記録が削除されます。
5. (オプション設定項目) 履歴記録を保存できる最大数を指定する	**history-record number** *number*	デフォルト：50 もし最大数を超過した場合、一番古い履歴が削除されます。

2.7.18. NQA クライアントにおける NQA テストのスケジューリング

I. NQA テストのスケジューリング

指定した開始時間と終了時間(開始時間＋テスト間隔)を設定することにより、NQA テストグループをスケジューリングできます。指定した開始時間がシステム時間を過ぎていた場合、NQA テストは即座に開始します。開始時間と終了時間が共にシステム時間を過ぎていた場合、NQA テストは行われません。**display clock** コマンドにより現在のシステム時間を確認することができます。

II. 制限とガイドライン

NQA operation view あるいはスケジュールされた NQA テストの view に移行することはできません。

システム時間を調整しても、開始されたあるいは終了した NQA テストには影響しません。開始する前の NQA テストはシステム時間の調整のみが適用されます。

III. 設定手順

操作	コマンド
1. system view に移行する	**system-view**
2. NQA テストのスケジューリングのパラメータを指定する	**nqa schedule** *admin-name operation-tag* **start-time** { *hh:mm:ss* [*yyyy/mm/dd* | *mm/dd/yyyy*] | **now** } **lifetime** { *lifetime* | **forever** } [**recurring**]

2.8. NQAの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
NQAテストの履歴記録を表示する	**display nqa history** [*admin-name operation-tag*]
NQAテストの最新の結果を表示する	**display nqa result** [*admin-name operation-tag*]
NQAテストの統計情報を表示する	**display nqa statistics** [*admin-name operation-tag*]
NQAサーバ状態を表示する	**display nqa server status**

2.9. NQA設定例

2.9.1. ICMP エコーテスト設定例

I. ネットワーク要件

図 2-2 に示すように、Device A から Device C を通して Device B へのラウンドトリップ時間をテストするため、NQA クライアントから ICMP エコーテストを設定します。Device A のネクストホップは Device C です。

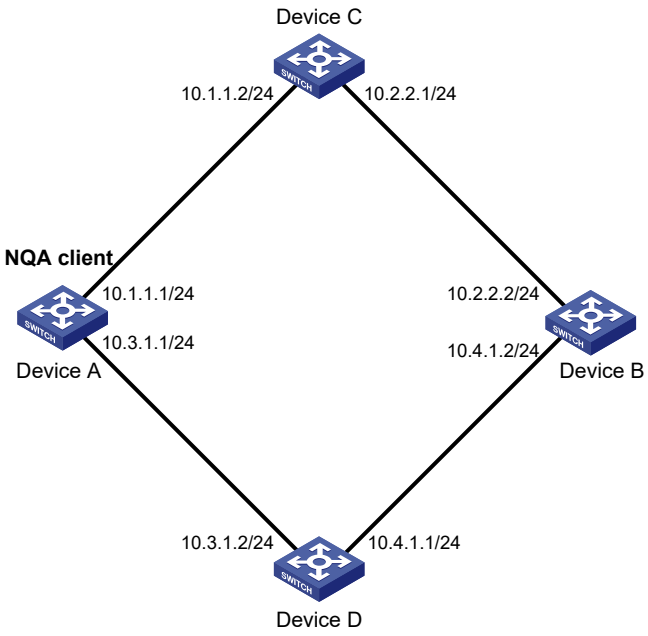


図 2-2 ネットワーク図

II. 設定手順

各インタフェースに IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略します)

Device が互いに通信できるようにスタティックルートあるいはルーティングプロトコルを設定します。(詳細は省略します)

ICMP エコーテストを作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] nqa entry admin test1
[DeviceA-nqa-admin-test1] type icmp-echo
```

ICMP エコーリクエストの宛先 IP アドレスとして 10.2.2.2 を指定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] destination ip 10.2.2.2
```

ネクストホップとして 10.1.1.2 を設定します。ICMP エコーリクエストは Device C から Device B に送信されます。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] next-hop ip 10.1.1.2
```

ICMP エコーテストの検査回数を 10 回実行します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] probe count 10
```

ICMP エコーテストのタイムアウト時間を 500ms と指定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] probe timeout 500
```

NQA テストを連続して行う間隔を 5000ms に設定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] frequency 5000
```

NQA 履歴記録を保存するように設定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] history-record enable
```

NQA 履歴記録の保存できる最大数を 10 に設定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] history-record number 10
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] quit
```

ICMP エコーテストを開始します。

```
[DeviceA] nqa schedule admin test1 start-time now lifetime forever
```

ICMP エコーテスト開始から一定の時間が経過した後、テストを停止します。

```
[DeviceA] undo nqa schedule admin test1
```

ICMP エコーテストの最新の結果を表示します。

```
[DeviceA] display nqa result admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) test results:
    Send operation times: 10              Receive response times: 10
    Min/Max/Average round trip time: 2/5/3
    Square-Sum of round trip time: 96
    Last succeeded probe time: 2011-08-23 15:00:01.2
  Extended results:
```

```
    Packet loss ratio: 0%
    Failures due to timeout: 0
    Failures due to internal error: 0
    Failures due to other errors: 0
```

ICMP エコーテストの履歴記録を表示します。

```
[DeviceA] display nqa history admin test1
NQA entry (admin admin, tag test) history records:
  Index      Response     Status           Time
  370        3            Succeeded        2007-08-23 15:00:01.2
  369        3            Succeeded        2007-08-23 15:00:01.2
  368        3            Succeeded        2007-08-23 15:00:01.2
  367        5            Succeeded        2007-08-23 15:00:01.2
  366        3            Succeeded        2007-08-23 15:00:01.2
  365        3            Succeeded        2007-08-23 15:00:01.2
  364        3            Succeeded        2007-08-23 15:00:01.1
  363        2            Succeeded        2007-08-23 15:00:01.1
  362        3            Succeeded        2007-08-23 15:00:01.1
  361        2            Succeeded        2007-08-23 15:00:01.1
```

出力では、Device A からのパケットが Device C を通して Device B に送信できることを示しています。NQA テスト中のパケットロスはありません。最小、最大、平均ラウンドトリップ時間はそれぞれ、2、5、3ms です。

2.9.2. DHCP テスト設定例

I. ネットワーク要件

図 2-3 に示すように、Switch A が DHCP サーバ(Switch B)から IP アドレスを取得する時間をテストするため DHCP テストを設定します。

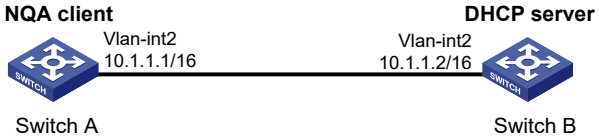


図 2-3 ネットワーク図

II. 設定手順

DHCP テストを作成します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] nqa entry admin test1
[SwitchA-nqa-admin-test1] type dhcp
```

宛先アドレスとして DHCP サーバの IP アドレス 10.1.1.2 を指定します。

```
[SwitchA-nqa-admin-test1-dhcp] destination ip 10.1.1.2
```

履歴記録を保存するように設定します。

```
[SwitchA-nqa-admin-test1-dhcp] history-record enable
[SwitchA-nqa-admin-test1-dhcp] quit
```

DHCP テストを開始します。

```
[SwitchA] nqa schedule admin test1 start-time now lifetime forever
```

DHCP テストを一定の期間実行したのち、テストを停止します。

```
[SwitchA] undo nqa schedule admin test1
```

DHCP テストの最新の結果を表示します。

```
[SwitchA] display nqa result admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) test results:
    Send operation times: 1              Receive response times: 1
    Min/Max/Average round trip time: 512/512/512
    Square-Sum of round trip time: 262144
    Last succeeded probe time: 2011-11-22 09:56:03.2
  Extended results:
    Packet loss ratio: 0%
    Failures due to timeout: 0
    Failures due to internal error: 0
    Failures due to other errors: 0
```

DHCP テストの履歴記録を表示します。

```
[SwitchA] display nqa history admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) history records:
  Index      Response     Status           Time
  1          512          Succeeded        2011-11-22 09:56:03.2
```

出力では、Switch A が DHCP サーバから IP アドレスを取得するのに 512 ミリ秒かかることを示します。

2.9.3. DNS テスト設定例

I. ネットワーク要件

図 2-4 に示すように、Device A が DHCP サーバから IP アドレスを取得するため DNS 解決時間の測定を行う DNS テストを設定します。



図 2-4 ネットワーク図

II. 設定手順

各インタフェースに IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略します)

Device が互いに通信できるようにスタティックルートあるいはルーティングプロトコルを設定します。(詳細は省略します)

DNS テストを作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] nqa entry admin test1
[DeviceA-nqa-admin-test1] type dns
```

宛先アドレスとして DNS サーバの IP アドレス 10.2.2.2 を指定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-dns] destination ip 10.2.2.2
```

host.com のドメイン名に変換されるように指定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-dns] resolve-target host.com
```

履歴記録を保存するように設定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-dns] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test1-dns] quit
```

DNS テストを開始します。

```
[DeviceA] nqa schedule admin test1 start-time now lifetime forever
```

DNS テストを一定の期間実行したのち、テストを停止します。

```
[DeviceA] undo nqa schedule admin test1
```

DNS テストの最新の結果を表示します。

```
[DeviceA] display nqa result admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) test results:
    Send operation times: 1              Receive response times: 1
    Min/Max/Average round trip time: 62/62/62
    Square-Sum of round trip time: 3844
    Last succeeded probe time: 2011-11-10 10:49:37.3
  Extended results:
    Packet loss ratio: 0%
    Failures due to timeout: 0
    Failures due to internal error: 0
```

```
    Failures due to other errors: 0
```

DNS テストの履歴記録を表示します。

```
[DeviceA] display nqa history admin test1
NQA entry (admin admin, tag test) history records:
  Index      Response     Status           Time
  1          62           Succeeded        2011-11-10 10:49:37.3
```

出力では、Device A がドメイン名 **host.com** を IP アドレスに変換するのに 62 ミリ秒かかることを示します。

2.9.4. FTP テスト設定例

I. ネットワーク要件

図 2-5 に示すように、Device A が FTP サーバにファイルをアップロードする時間を測定するために FTP テストを設定します。ログインユーザ名は **admin**、ログインパスワードは **system test**、FTP サーバに転送されるファイルは **config.txt** とします。



図 2-5 ネットワーク図

II. 設定手順

各インタフェースに IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略します)

Device が互いに通信できるようにスタティックルートあるいはルーティングプロトコルを設定します。(詳細は省略します)

FTP テストを作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] nqa entry admin test1
[DeviceA-nqa-admin-test1] type ftp
```

FTP サーバの URL を指定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test-ftp] url ftp://10.2.2.2
```

送信元 IP アドレス 10.1.1.1 を指定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-ftp] source ip 10.1.1.1
```

Device が FTP サーバにファイル **config.txt** をアップロードするように設定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-ftp] operation put
[DeviceA-nqa-admin-test1-ftp] filename config.txt
```

FTP テストのユーザ名 **admin** を指定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-ftp] username admin
```

FTP テストのパスワード **systemtest** を指定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-ftp] password simple systemtest
```

履歴記録を保存するように設定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-ftp] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test1-ftp] quit
```

FTP テストを開始します。

```
[DeviceA] nqa schedule admin test1 start-time now lifetime forever
```

FTP テストを一定期間実行したのち、テストを停止します。

```
[DeviceA] undo nqa schedule admin test1
```

FTP テストの最新の結果を表示します。

```
[DeviceA] display nqa result admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) test results:
    Send operation times: 1              Receive response times: 1
    Min/Max/Average round trip time: 173/173/173
    Square-Sum of round trip time: 29929
    Last succeeded probe time: 2011-11-22 10:07:28.6
  Extended results:
    Packet loss ratio: 0%
    Failures due to timeout: 0
    Failures due to disconnect: 0
    Failures due to no connection: 0
    Failures due to internal error: 0
    Failures due to other errors: 0
```

FTP テストの履歴記録を表示します。

```
[DeviceA] display nqa history admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) history records:
  Index      Response     Status           Time
  1          173          Succeeded        2011-11-22 10:07:28.6
```

出力では、Device A が FTP サーバにファイルをアップロードするのに 173 ミリ秒かかることを示しています。

2.9.5. HTTP テスト設定例

I. ネットワーク要件

図 2-6 に示すように HTTP サーバからデータを取得する時間をテストするため、NQA クライアントに HTTP テストを設定します。



図 2-6 ネットワーク図

II. 設定手順

各インタフェースに IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略します)

Device が互いに通信できるようにスタティックルートあるいはルーティングプロトコルを設定します。(詳細は省略します)

HTTP テストを作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] nqa entry admin test1
[DeviceA-nqa-admin-test1] type http
```

HTTP サーバの URL を指定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test-http] url http://10.2.2.2/index.htm
```

HTTP サーバからデータを取得するように HTTP テストを設定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-http] operation get
```

HTTP version 1.0 を使用するように設定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-http] version v1.0
```

履歴記録を保存するように設定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-http] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test1-http] quit
```

HTTP テストを開始します。

```
[DeviceA] nqa schedule admin test1 start-time now lifetime forever
```

HTTP テストを一定期間実行したのち、テストを停止します。

```
[DeviceA] undo nqa schedule admin test1
```

HTTP テストの最新の結果を表示します。

```
[DeviceA] display nqa result admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) test results:
    Send operation times: 1              Receive response times: 1
    Min/Max/Average round trip time: 64/64/64
    Square-Sum of round trip time: 4096
    Last succeeded probe time: 2011-11-22 10:12:47.9
  Extended results:
    Packet loss ratio: 0%
    Failures due to timeout: 0
    Failures due to disconnect: 0
    Failures due to no connection: 0
    Failures due to internal error: 0
    Failures due to other errors: 0
```

HTTP テストの履歴記録を表示します。

```
[DeviceA] display nqa history admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) history records:
  Index      Response     Status           Time
  1          64           Succeeded        2011-11-22 10:12:47.9
```

出力では、Device A が HTTP サーバからデータを取得するのに 64 ミリ秒かかることを示します。

2.9.6. UDP ジッタテスト設定例

I. ネットワーク要件

図 2-7 に示すように、Device A と Device B 間のジッタ、遅延、ラウンドトリップ時間を測定するため、UDP ジッタテストを設定します。



図 2-7 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 各インタフェースに IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略します)
2. 各装置間で通信可能になるように、スタティックルートあるいはルーティングテーブルを設定します。(詳細は省略します)
3. Device B を設定します。

NQA サーバを有効にします。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] nqa server enable
```

IP アドレス 10.2.2.2、UDP ポート 9000 でリスニングサービスを設定します。

```
[DeviceB] nqa server udp-echo 10.2.2.2 9000
```

4. Device A を設定します。

UDP ジッタテストを作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] nqa entry admin test1
[DeviceA-nqa-admin-test1] type udp-jitter
```

宛先 IP アドレス 10.2.2.2、宛先ポート 9000 を設定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-jitter] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-jitter] destination port 9000
```

1000 ミリ秒の間隔で UDP ジッタテストを繰り返すように設定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-jitter] frequency 1000
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-jitter] quit
```

UDP ジッタテストを開始します。

```
[DeviceA] nqa schedule admin test1 start-time now lifetime forever
```

UDP ジッタテストを一定期間実行したのち、テストを停止します。

```
[DeviceA] undo nqa schedule admin test1
```

UDP ジッタテストの最新の結果を表示します。

```
[DeviceA] display nqa result admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) test results:
    Send operation times: 10             Receive response times: 10
    Min/Max/Average round trip time: 15/32/17
    Square-Sum of round trip time: 3235
    Last packet received time: 2011-05-29 13:56:17.6
  Extended results:
    Packet loss ratio: 0%
    Failures due to timeout: 0
    Failures due to internal error: 0
    Failures due to other errors: 0
    Packets out of sequence: 0
    Packets arrived late: 0
  UDP-jitter results:
   RTT number: 10
    Min positive SD: 4                    Min positive DS: 1
```

```
    Max positive SD: 21                    Max positive DS: 28
    Positive SD number: 5                  Positive DS number: 4
    Positive SD sum: 52                    Positive DS sum: 38
    Positive SD average: 10                Positive DS average: 10
    Positive SD square-sum: 754            Positive DS square-sum: 460
    Min negative SD: 1                     Min negative DS: 6
    Max negative SD: 13                    Max negative DS: 22
    Negative SD number: 4                  Negative DS number: 5
    Negative SD sum: 38                    Negative DS sum: 52
    Negative SD average: 10                Negative DS average: 10
    Negative SD square-sum: 460            Negative DS square-sum: 754
    SD average: 10                         DS average: 10
  One way results:
    Max SD delay: 15                       Max DS delay: 16
    Min SD delay: 7                        Min DS delay: 7
    Number of SD delay: 10                 Number of DS delay: 10
    Sum of SD delay: 78                    Sum of DS delay: 85
    Square-Sum of SD delay: 666            Square-Sum of DS delay: 787
    SD lost packets: 0                   DS lost packets: 0
    Lost packets for unknown reason: 0
```

UDP ジッタテストの統計情報を表示します。

```
[DeviceA] display nqa statistics admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) test statistics:
  NO. : 1
    Start time: 2011-05-29 13:56:14.0
    Life time: 47 seconds
    Send operation times: 410            Receive response times: 410
    Min/Max/Average round trip time: 1/93/19
    Square-Sum of round trip time: 206176
  Extended results:
    Packet loss ratio: 0%
    Failures due to timeout: 0
    Failures due to internal error: 0
    Failures due to other errors: 0
    Packets out of sequence: 0
    Packets arrived late: 0
  UDP-jitter results:
   RTT number: 410
    Min positive SD: 3                     Min positive DS: 1
    Max positive SD: 30                    Max positive DS: 79
    Positive SD number: 186                Positive DS number: 158
    Positive SD sum: 2602                  Positive DS sum: 1928
    Positive SD average: 13                Positive DS average: 12
    Positive SD square-sum: 45304          Positive DS square-sum: 31682
    Min negative SD: 1                     Min negative DS: 1
    Max negative SD: 30                    Max negative DS: 78
```

```
  Negative SD number: 181                Negative DS number: 209
  Negative SD sum: 181                   Negative DS sum: 209
  Negative SD average: 13                Negative DS average: 14
  Negative SD square-sum: 46994          Negative DS square-sum: 3030
One way results:
  Max SD delay: 46                       Max DS delay: 46
  Min SD delay: 7                        Min DS delay: 7
  Number of SD delay: 410                Number of DS delay: 410
  Sum of SD delay: 3705                  Sum of DS delay: 3891
  Square-Sum of SD delay: 45987          Square-Sum of DS delay: 49393
  SD lost packets: 0                     DS lost packets: 0
  Lost packets for unknown reason: 0
```

2.9.7. SNMP テスト設定例

I. ネットワーク要件

図 2-8 に示すように、NQA クライアントが SNMP エージェントから応答を取得する時間を測定するため、SNMP テストを設定します。



図 2-8 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 各インタフェースに IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略します)
2. 各装置間で通信可能になるように、スタティックルートあるいはルーティングテーブルを設定します。(詳細は省略します)
3. SNMP エージェント(Device B)を設定します。

SNMPv1、SNMPvc2、SNMPv3 のバージョンを設定します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] snmp-agent sys-info version all
```

read コミュニティを **public** に設定します。

```
[DeviceB] snmp-agent community read public
```

write コミュニティを **private** に設定します。

```
[DeviceB] snmp-agent community write private
```

4. Device A を設定します。

SNMP テストを作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] nqa entry admin test1
[DeviceA-nqa-admin-test1] type snmp
```

SNMP テストの宛先 IP アドレスを 10.2.2.2 に設定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-snmp] destination ip 10.2.2.2
```

履歴記録を保存するように設定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-snmp] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test1-snmp] quit
```

SNMP テストを開始します。

```
[DeviceA] nqa schedule admin test1 start-time now lifetime forever
```

SNMP テストを一定期間実行したのち、テストを停止します。

```
[DeviceA] undo nqa schedule admin test1
```

SNMP テストの最新の結果を表示します。

```
[DeviceA] display nqa result admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) test results:
    Send operation times: 1              Receive response times: 1
    Min/Max/Average round trip time: 50/50/50
    Square-Sum of round trip time: 2500
    Last succeeded probe time: 2011-11-22 10:24:41.1
  Extended results:
    Packet loss ratio: 0%
    Failures due to timeout: 0
    Failures due to internal error: 0
    Failures due to other errors: 0
```

SNMP テストの履歴記録を表示します。

```
[DeviceA] display nqa history admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) history records:
  Index      Response     Status           Time
  1          50           Succeeded        2011-11-22 10:24:41.1
```

出力では、Device A が SNMP エージェントから応答を受信するのに 50 ミリ秒かかることを示します。

2.9.8. TCP テスト設定例

I. ネットワーク要件

図 2-9 に示すように、NQA クライアントが Device B の NQA サーバに TCP 接続を確立するまでの時間を測定するために TCP テストを設定します。



図 2-9 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 各インタフェースに IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略します)
2. 各装置間で通信可能になるように、スタティックルートあるいはルーティングテーブルを設定します。(詳細は省略します)
3. Device B を設定します。

NQA サーバを有効にします。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] nqa server enable
```

IP アドレス 10.2.2.2、TCP ポート 9000 でリスニングサービスを設定します。

```
[DeviceB] nqa server tcp-connect 10.2.2.2 9000
```

4. Device A を設定します。

TCP テストを作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] nqa entry admin test1
[DeviceA-nqa-admin-test1] type tcp
```

宛先 IP アドレスを 10.2.2.2、宛先ポート番号を 9000 に設定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-tcp] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test1-tcp] destination port 9000
```

履歴記録を保存するように設定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-tcp] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test1-tcp] quit
```

TCP テストを開始します。

```
[DeviceA] nqa schedule admin test1 start-time now lifetime forever
```

TCP テストを一定期間実行したのち、テストを停止します。

```
[DeviceA] undo nqa schedule admin test1
```

TCP テストの最新の結果を表示します。

```
[DeviceA] display nqa result admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) test results:
    Send operation times: 1              Receive response times: 1
    Min/Max/Average round trip time: 13/13/13
    Square-Sum of round trip time: 169
    Last succeeded probe time: 2011-11-22 10:27:25.1
  Extended results:
    Packet loss ratio: 0%
    Failures due to timeout: 0
    Failures due to disconnect: 0
    Failures due to no connection: 0
    Failures due to internal error: 0
    Failures due to other errors: 0
```

TCP テストの履歴記録を表示します。

```
[DeviceA] display nqa history admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) history records:
  Index      Response     Status           Time
  1          13           Succeeded        2011-11-22 10:27:25.1
```

出力では、Device A が NQA サーバのポート 9000 と TCP 接続を確立するのに 13 ミリ秒かかることを示します。

2.9.9. UDP エコーテスト設定例

I. ネットワーク要件

図 2-10 に示すように、Device A と Device B 間のラウンドトリップ時間をテストするように、UDP エコーテストを設定します。宛先ポート番号は 8000 番です。



図 2-10 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 各インタフェースに IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略します)

2. Device が互いに通信できるようにスタティックルートあるいはルーティングプロトコルを設定します。(詳細は省略します)

3. Device B を設定します。

NQA サーバを有効にします。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] nqa server enable
```

IP アドレス 10.2.2.2、UDP ポート 8000 をリスニングするように設定します。

```
[DeviceB] nqa server udp-echo 10.2.2.2 8000
```

4. Device A を設定します。

UDP エコーテストを作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] nqa entry admin test1
[DeviceA-nqa-admin-test1] type udp-echo
```

宛先 IP アドレスとして 10.2.2.2、宛先ポート番号として 8000 を設定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-echo] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-echo] destination port 8000
```

履歴記録を保存するように設定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-echo] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-echo] quit
```

UDP エコーテストを開始します。

```
[DeviceA] nqa schedule admin test1 start-time now lifetime forever
```

UDP エコーテストを一定期間実行したのち、テストを停止します。

```
[DeviceA] undo nqa schedule admin test1
```

UDP エコーテストの最新の結果を表示します。

```
[DeviceA] display nqa result admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) test results:
    Send operation times: 1              Receive response times: 1
    Min/Max/Average round trip time: 25/25/25
    Square-Sum of round trip time: 625
    Last succeeded probe time: 2011-11-22 10:36:17.9
  Extended results:
    Packet loss ratio: 0%
    Failures due to timeout: 0
    Failures due to internal error: 0
    Failures due to other errors: 0
```

UDP エコーテストの履歴記録を表示します。

```
[DeviceA] display nqa history admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) history records:
  Index      Response     Status           Time
  1          25           Succeeded        2011-11-22 10:36:17.9
```

出力は、Device A と Device B のポート 8000 番の間のラウンドトリップ時間が 25ms であることを示します。

2.9.10. 音声テスト設定例

I. ネットワーク要件

図 2-11 に示すように、Device A と Device B 間のジッタ、MOS、ICPIF をテストするため音声テストを設定します。



図 2-11 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 各インタフェースに IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略します)
2. 各装置間で通信可能になるように、スタティックルートあるいはルーティングテーブルを設定します。(詳細は省略します)
3. Device B を設定します。

NQA サーバを有効にします。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] nqa server enable
```

IP アドレス 10.2.2.2、UDP ポート 9000 でリスニングサービスを設定します。

```
[DeviceB] nqa server udp-echo 10.2.2.2 9000
```

4. Device A を設定します。

音声テストを作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] nqa entry admin test1
[DeviceA-nqa-admin-test1] type voice
```

宛先 IP アドレスを 10.2.2.2、宛先ポート番号を 9000 に設定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-voice] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test1-voice] destination port 9000
[DeviceA-nqa-admin-test1-voice] quit
```

音声テストを開始します。

```
[DeviceA] nqa schedule admin test1 start-time now lifetime forever
```

音声テストを一定期間実行したのち、テストを停止します。

```
[DeviceA] undo nqa schedule admin test1
```

音声テストの最新の結果を表示します。

```
[DeviceA] display nqa result admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) test results:
    Send operation times: 1000          Receive response times: 1000
    Min/Max/Average round trip time: 31/1328/33
    Square-Sum of round trip time: 2844813
    Last packet received time: 2011-06-13 09:49:31.1
  Extended results:
    Packet loss ratio: 0%
    Failures due to timeout: 0
    Failures due to internal error: 0
    Failures due to other errors: 0
Packets out of sequence: 0
    Packets arrived late: 0
  Voice results:
   RTT number: 1000
    Min positive SD: 1                  Min positive DS: 1
    Max positive SD: 204                Max positive DS: 1297
    Positive SD number: 257             Positive DS number: 259
    Positive SD sum: 759                Positive DS sum: 1797
    Positive SD average: 2              Positive DS average: 6
    Positive SD square-sum: 54127       Positive DS square-sum: 1691967
    Min negative SD: 1                  Min negative DS: 1
    Max negative SD: 203                Max negative DS: 1297
    Negative SD number: 255             Negative DS number: 259
    Negative SD sum: 759                Negative DS sum: 1796
    Negative SD average: 2              Negative DS average: 6
    Negative SD square-sum: 53655       Negative DS square-sum: 1691776
  One way results:
    Max SD delay: 343                   Max DS delay: 985
    Min SD delay: 343                   Min DS delay: 985
    Number of SD delay: 1               Number of DS delay: 1
    Sum of SD delay: 343                Sum of DS delay: 985
    Square-Sum of SD delay: 117649      Square-Sum of DS delay: 970225
    SD lost packets: 0                 DS lost packets: 0
```

```
    Lost packets for unknown reason: 0
  Voice scores:
    MOS value: 4.38                         ICPIF value: 0
```

音声テストの履歴記録を表示します。

```
[DeviceA] display nqa statistics admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) test statistics:
  NO. : 1

    Start time: 2011-06-13 09:45:37.8
    Life time: 331 seconds
    Send operation times: 4000           Receive response times: 4000
    Min/Max/Average round trip time: 15/1328/32
    Square-Sum of round trip time: 7160528
  Extended results:
    Packet loss ratio: 0%
    Failures due to timeout: 0
    Failures due to internal error: 0
    Failures due to other errors: 0
Packets out of sequence: 0
    Packets arrived late: 0
  Voice results:
   RTT number: 4000
    Min positive SD: 1                    Min positive DS: 1
    Max positive SD: 360                  Max positive DS: 1297
    Positive SD number: 1030              Positive DS number: 1024
    Positive SD sum: 4363                 Positive DS sum: 5423
    Positive SD average: 4                Positive DS average: 5
    Positive SD square-sum: 497725        Positive DS square-sum: 2254957
    Min negative SD: 1                    Min negative DS: 1
    Max negative SD: 360                  Max negative DS: 1297
    Negative SD number: 1028              Negative DS number: 1022
    Negative SD sum: 1028                 Negative DS sum: 1022
    Negative SD average: 4                Negative DS average: 5
    Negative SD square-sum: 495901        Negative DS square-sum: 5419
  One way results:
    Max SD delay: 359                     Max DS delay: 985
    Min SD delay: 0                       Min DS delay: 0
    Number of SD delay: 4                 Number of DS delay: 4
    Sum of SD delay: 1390                 Sum of DS delay: 1079
    Square-Sum of SD delay: 483202        Square-Sum of DS delay: 973651
    SD lost packets: 0                   DS lost packets: 0
    Lost packets for unknown reason: 0
  Voice scores:
    Max MOS value: 4.38                   Min MOS value: 4.38
    Max ICPIF value: 0                    Min ICPIF value: 0
```

2.9.11. DLSw テスト設定例

I. ネットワーク要件

図 2-12 に示すように、DLSw 装置の応答時間を測定するため、DLSw テストを設定します。



図 2-12 ネットワーク図

II. 設定手順

各インタフェースに IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略します)

Device が互いに通信できるようにスタティックルートあるいはルーティングプロトコルを設定します。(詳細は省略します)

DLSw テストを作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] nqa entry admin test1
[DeviceA-nqa-admin-test1] type dlsw
```

宛先 IP アドレスを 10.2.2.2 に設定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-dlsw] destination ip 10.2.2.2
```

履歴記録を保存するように設定します。

```
[DeviceA-nqa-admin-test1-dlsw] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test1-dlsw] quit
```

DLSw テストを開始します。

```
[DeviceA] nqa schedule admin test1 start-time now lifetime forever
```

DLSw テストを一定期間実行したのち、テストを停止します。

```
[DeviceA] undo nqa schedule admin test1
```

DLSw テストの最新の結果を表示します。

```
[DeviceA] display nqa result admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) test results:
    Send operation times: 1              Receive response times: 1
    Min/Max/Average round trip time: 19/19/19
    Square-Sum of round trip time: 361
    Last succeeded probe time: 2011-11-22 10:40:27.7
  Extended results:
```

```
    Packet loss ratio: 0%
    Failures due to timeout: 0
    Failures due to disconnect: 0
    Failures due to no connection: 0
    Failures due to internal error: 0
    Failures due to other errors: 0
```

DLSw テストの履歴記録を表示します。

```
[DeviceA] display nqa history admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) history records:
  Index      Response     Status           Time
  1          19           Succeeded        2011-11-22 10:40:27.7
```

出力では、DLSw 装置の応答時間が 19 ミリ秒であることを示します。

2.9.12. NQA コラボレーション設定例

I. ネットワーク要件

図 2-13 に示すように、Switch B を Switch A のネクストホップとするように Switch C にスタティックルートを設定します。スタティックルートの状態を監視するため、スタティックルート、トラックエントリ、ICMP エコーテストを関連付けます。

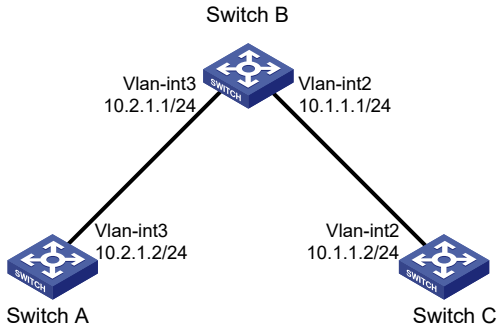


図 2-13 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 各インタフェースに IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略します)
2. Switch A でユニキャストスタティックルートを設定し、スタティックルートとトラックエントリ 1 を関連付けます。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ip route-static 10.1.1.2 24 10.2.1.1 track 1
```

3. Switch A で ICMP エコーテストを設定します。

管理者名 **admin**、オペレーションタグが **test1** の NQA テストを作成します。

```
[SwitchA] nqa entry admin test1
```

NQA テストタイプとして ICMP エコーを設定します。

```
[SwitchA-nqa-admin-test1] type icmp-echo
```

宛先 IP アドレスとして 10.2.1.1 を設定します。

```
[SwitchA-nqa-admin-test1-icmp-echo] destination ip 10.2.1.1
```

1000 ミリ秒の間隔でテストを繰り返すように設定します。

```
[SwitchA-nqa-admin-test1-icmp-echo] frequency 100
```

リアクションエントリ 1 を作成します。テストの連続失敗回数が 5 回になったとき、コラボレーションが発生します。

```
[SwitchA-nqa-admin-test1-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[SwitchA-nqa-admin-test1-icmp-echo] quit
```

ICMP テストを開始します。

```
[SwitchA] nqa schedule admin test1 start-time now lifetime forever
```

4. Switch A でトラックエントリ 1 を作成し、NQA テスト(admin-test1)のリアクションエントリ 1 と関連付けます。

```
[SwitchA] track 1 nqa entry admin test1 reaction 1
```

III. 設定の確認

Switch A ですべてのトラックエントリを表示します。

```
[SwitchA] display track all
Track ID: 1
  State: Positive
  Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 0 seconds
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object:
    NQA entry: admin test1
    Reaction: 1
```

Switch A のルーティングテーブルのアクティブルートの概要情報を表示します。

```
[SwitchA] display ip routing-table

Destinations : 13        Routes : 13

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost         NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.1.1.0/24         Static  60   0            10.2.1.1        Vlan3
```

```
10.2.1.0/24          Direct 0    0            10.2.1.2        Vlan3
10.2.1.0/32          Direct 0    0            10.2.1.2        Vlan3
10.2.1.2/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.2.1.255/32        Direct 0    0            10.2.1.2        Vlan3
127.0.0.0/8          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32   Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
224.0.0.0/4          Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24         Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32   Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
```

出力では、ネクストホップ 10.2.1.1 のスタティックルートがアクティブで、トラックエントリの状態が positive であることを示します。

Switch B の VLAN インタフェース 3 の IP アドレスを削除します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] interface vlan-interface 3
[SwitchB-Vlan-interface3] undo ip address
```

Switch A ですべてのトラックエントリを表示します。

```
[SwitchA] display track all
Track ID: 1
  State: Negative
  Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 0 seconds
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object:
    NQA entry: admin test1
    Reaction: 1
```

Switch A のルーティングテーブルのアクティブルートの概要情報を表示します。

```
[SwitchA] display ip routing-table

Destinations : 12        Routes : 12

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.2.1.0/24         Direct 0    0            10.2.1.2        Vlan3
10.2.1.0/32         Direct 0    0            10.2.1.2        Vlan3
10.2.1.2/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.2.1.255/32       Direct 0    0            10.2.1.2        Vlan3
127.0.0.0/8         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32  Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
```

```
224.0.0.0/4          Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24         Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32   Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
```

出力では、スタティックルートがなく、トラックエントリの状態が negative であることを示します。

目次

このセクションのページは **11-x-x** です。

3 章 NTP 3-1
3.1. 概要 3-1
3.1.1. NTP アプリケーションシナリオ 3-1
3.1.2. NTP の動作 3-1
3.1.3. NTP アーキテクチャ 3-2
3.1.4. 運用モード 3-3
3.1.5. NTP セキュリティ 3-5
3.1.6. プロトコルと標準 3-7
3.2. 制限とガイドライン 3-7
3.3. 設定作業リスト 3-7
3.4. NTP サービスの有効化 3-8
3.5. NTP 運用モードの設定 3-8
3.5.1. NTP クライアント/サーバモードの設定 3-8
3.5.2. NTP シンメトリックアクティブ/パッシブモードの設定 3-9
3.5.3. NTP ブロードキャストモードの設定 3-10
3.5.4. NTP マルチキャストモードの設定 3-10
3.6. 参照ソース用ローカルクロックの設定 3-11
3.7. NTP サービスアクセス制御権の設定 3-12
3.8. NTP 認証の設定 3-13
3.8.1. クライアント/サーバモードの NTP 認証の設定 3-13
3.8.2. シンメトリックアクティブ/パッシブモードの NTP 認証の設定 3-15
3.8.3. ブロードキャストモードの NTP 認証の設定 3-17
3.8.4. マルチキャストモードの NTP 認証の設定 3-20
3.9. NTP オプションパラメータの設定 3-22
3.9.1. NTP メッセージの送信元インタフェースの設定 3-22
3.9.2. インタフェースでの NTP メッセージ受信の無効化 3-23
3.9.3. ダイナミックアソシエーションの最大数の設定 3-23
3.9.4. NTP パケットの DSCP 値の設定 3-24
3.10. NTP の表示と維持 3-24
3.11. NTP 設定例 3-25
3.11.1. NTP クライアント/サーバモードの設定例 3-25
3.11.2. NTP シンメトリックアクティブ/パッシブモードの設定例 3-26
3.11.3. NTP ブロードキャストモードの設定例 3-28
3.11.4. NTP マルチキャストモードの設定例 3-30
3.11.5. NTP 認証を使用したクライアント/サーバモードの設定例 3-33
3.11.6. NTP 認証を使用したブロードキャストモードの設定例 3-35

3章 NTP

3.1. 概要

NTP はネットワーク装置間のシステムクロックを動的に同期させるため、一般的に大規模ネットワークで使用されます。手動でシステムクロックを設定するよりも、高いクロック精度が保証されます。NTP を有効に利用することで、装置間のシステムクロックを同期させ続けることができます。

NTP は UDP プロトコルで、UDP ポート 123 を使用します。

3.1.1. NTP アプリケーションシナリオ

システムメッセージのタイムスタンプとログは、システム時刻を使用しているため、ネットワーク管理、チャージシステム、監査、分散コンピューティングなどを含む、さまざまなアプリケーションは正確なシステムクロックが必要となります。

NTP はネットワーク装置間のシステムクロックを動的に同期させるため、一般的に大規模ネットワークで使用されます。手動でシステムクロックを設定するよりも、高い時間の精度が保証されます。小規模ネットワークでは高い精度のシステムクロックは必要としませんが、装置のシステムクロックを 1 台ずつ変更することで、装置間でシステムクロックを同期させ続けることができます。

3.1.2. NTP の動作

図 3-1 に示すように、Device A と Device B の 2 つの Device 間でシステム時間を同期させる NTP の基本的なワークフローを示します。以下のように仮定します。

- システムクロックの同期を行う前に、Device A の時刻は 10:00:00 am で Device B の時刻は 11:00:00 am と設定されています。
- Device B は NTP サーバとして使用されます。Device A は Device B に同期化されます。
- NTP メッセージが Device A から Device B あるいは Device B から Device A に送信されるまで 1 秒かかります。
- Device B で NTP メッセージを処理するのに 1 秒かかります。

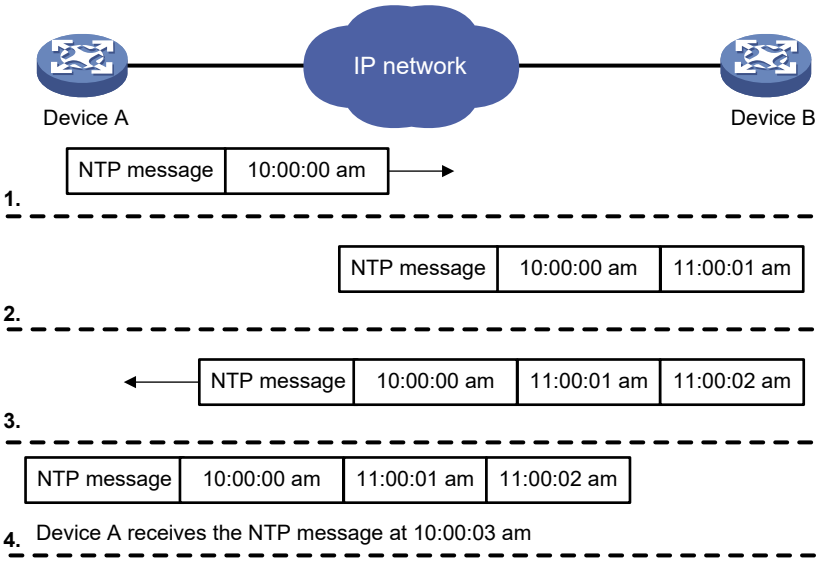


図 3-1 基本ワークフロー

以下に同期プロセスを示します。

1. Device A から Device B に NTP メッセージを送信します。メッセージは、Device A から発信されるときにタイムスタンプが与えられます。 タイムスタンプは 10:00:00 am (T1) です。
2. NTP メッセージが Device B に届くと、Device B によってタイムスタンプが与えられます。タイムスタンプは 11:00:01 am (T2) です。
3. NTP メッセージが Device B から発信されるときに、Device B はメッセージにタイムスタンプを与えます。タイムスタンプは 11:00:02 am (T3)です。
4. Device A が NTP メッセージを受信したとき、Device A の現地時刻は 10:00:03 am (T4)です。

Device A には以下の 2 つの重要なパラメータを計算するための情報があります。

- NTP メッセージのラウンドトリップ遅延:遅延 = (T4 − T1) − (T3 − T2) = 2 秒
- Device A と Device B の間の時差:オフセット = ((T2 − T1) + (T3 − T4))/2 = 1 時間

これらのパラメータにもとづき、Device A の時計を Device B の時計に同期することができます。

上記は、NTP の動作メカニズムについての概要です。詳細については、関連するプロトコルと標準を参照してください。

3.1.3. NTP アーキテクチャ

NTP はクロックの正確さを定義するため、図 3-2 に示すように 1 から 16 の stratum(層)を使用します。stratum の値が小さいほど高い精度を持ちます。stratum 1 から 15 レベルのクロックは同期された時間で、stratum のレベル 16 のクロックは同期化されていないことを示します。

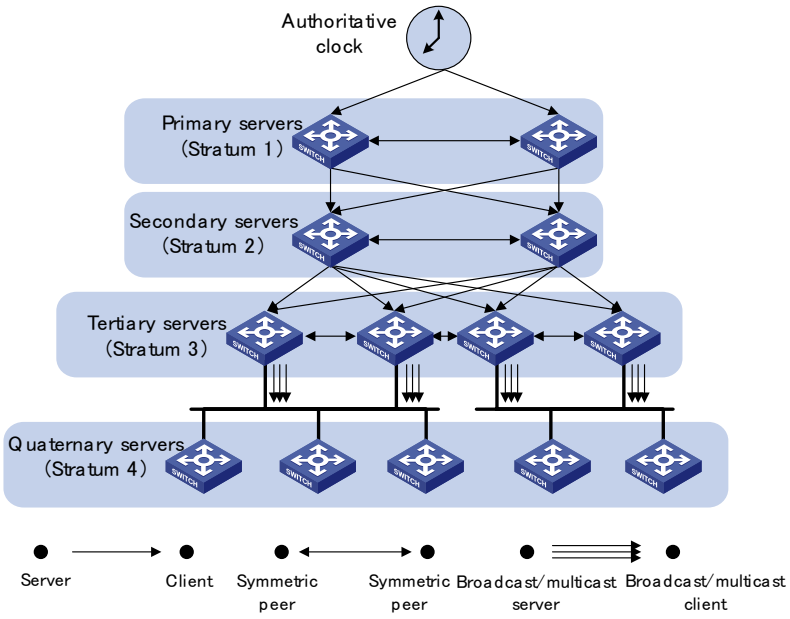


図 3-2 NTP アーキテクチャ

一般的に stratum レベル 1 の NTP サーバは、原子時計のような基準となるソースから時間を取得し、NTP サーバとして他の装置に時間を提供します。各サーバの精度は、最上位レベル(プライマリサーバ)に割り当てられた stratum のレベルは 1 で、階層化された下のレベル(セカンダリサーバ)に割り当てられた stratum のレベルは 2、そして下の階層に下がるにつれて stratum のレベルの値が大きくなります。NTP は、いくつの NTP ホップ数がプライマリ時刻サーバと装置が離れているかを記述するのに stratum を使用します。stratum レベル 2 の NTP サーバは stratum レベル 1 のサーバなどから時間を取得することができます。

時間の精度と有効性を保証するため、装置が複数の NTP サーバを指定することができます。装置は、stratum のようなパラメータをもとにして最適なソースを選択します。クロックの選択の詳細は、関連するプロトコルと標準を参照してください。

もしネットワークの装置が最も権威のあるサーバに同期することができない場合、ネットワークから相対的に精度のあるクロックを持つ装置を選択することができます。ネットワークのほかの装置と同期させるため、その相対的に精度のある装置のローカルクロックを使用します。

3.1.4. 運用モード

NTP は以下の運用モードをサポートします。

- クライアント/サーバモード
- シンメトリックアクティブ/パッシブモード
- ブロードキャストモード
- マルチキャストモード

この章では、NTP サーバあるいはサーバとは、クライアント/サーバモードの NTP サーバとして動作する装置を示します。タイムサーバとは、NTP サーバ、NTP シンメトリックピア、ブロードキャストサーバ、マルチキャストサーバを含んだ、クロック同期を行うことができるすべての装置を示します。

表 3-1 NTP 運用モード

モード	作業処理	原則	アプリケーションシナリオ
クライアント/サーバ	クライアントではNTPサーバのIPアドレスを指定します。 クライアントはクロック同期メッセージをNTPサーバに送信します。 メッセージを受信したサーバは自動的にサーバのモードで動作し、応答を返します。 クライアントはサーバに複数同期した場合、サーバからの応答を受信した後、最適なクロックを選択し、ローカルクロックを最適な参照ソースと同期させます。	クライアントはサーバと同期することができますが、サーバはクライアントと同期することができません。	図 3-2 に示すように、このモードは高いstratumの装置が低いstratumの装置に同期します。
シンメトリックアクティブ/パッシブ	シンメトリックアクティブピア上で、シンメトリックパッシブピアのIPアドレスを指定します。 シンメトリックアクティブピアは周期的にシンメトリックパッシブピアにクロック同期メッセージを送信します。 シンメトリックパッシブピアは自動的にシンメトリックパッシブモードで動作し、応答を送信します。 シンメトリックアクティブピアがサーバに複数同期した場合、サーバからの応答を受信した後、最適なクロックを選択し、ローカルクロックを最適な参照ソースと同期させます。	シンメトリックアクティブピアとシンメトリックパッシブピアは互いに同期することができます。もし両方が同期された場合、低いstratumのピアが高いstratumのピアに同期します。	図 3-2 に示すように、このモードはバックアップとして動作させるため、同じstratumの2つ以上のサーバ間で使われます。 高いstratumのすべてのサーバと通信できない場合、サーバは同じstratumのサーバと同期します。

モード	作業処理	原則	アプリケーションシナリオ
ブロードキャスト	サーバは周期的にブロードキャストアドレス 255.255.255.255にクロック同期メッセージを送信します。 クライアントはサーバと同期するため、ブロードキャストメッセージに応答したサーバからブロードキャストメッセージを待ちます。 最初にブロードキャストメッセージを受信したとき、クライアントとサーバはネットワーク遅延を計算するため、メッセージの交換を開始します。ブロードキャストサーバのみがクロック同期メッセージを送信します。	ブロードキャストクライアントはブロードキャストサーバに同期することができますが、ブロードキャストサーバはブロードキャストクライアントに同期することができません。	ブロードキャストサーバはクロック同期メッセージを同じサブネットのクライアントに送信します。 図 3-2 に示すように、このモードは潜在的に1つあるいは少ないサーバで、多くのクライアントがある環境で使われます。 ブロードキャストモードは、ブロードキャストサーバのみがクロック同期メッセージを送信するため、クライアント/サーバモードやシンメトリックアクティブ/パッシブよりも精度が低くなります。
マルチキャスト	マルチキャストサーバは周期的にユーザが設定したマルチキャストアドレスにクロック同期メッセージを送信します。 クライアントはマルチキャストメッセージに応答したサーバからマルチキャストメッセージを待ちます。	マルチキャストクライアントはマルチキャストサーバに同期することができますが、マルチキャストサーバはマルチキャストクライアントに同期することができません。	マルチキャストサーバはクロック同期メッセージを同じあるいは異なるサブネットのクライアントに送信します マルチキャストモードは、クライアント/サーバモードやシンメトリックアクティブ/パッシブよりも精度が低くなります。

3.1.5. NTP セキュリティ

クロック同期のセキュリティを向上させるため、本装置では NTP サービスアクセス制御権と認証機能をサポートします。

I. NTP アクセス制御

ACL を用いて NTP サービスアクセス制御権を設定することができます。アクセス制御権は以下となります。

- **Peer**ー時刻要求と NTP コントロールクエリ(アラーム、認証ステータス、時間サーバなどの情報)を受信し、ローカル装置がピアの装置に自身を同期させることを可能とします。
- **Server**ー時刻要求と NTP コントロールクエリを受信するが、ローカル装置がピアの装置に自身を同期させることを可能としません。
- **Synchronization**ーアドレスリストを通過したアドレスを持つシステムからの時刻要求のみ受信します。
- **Query**ーピアの装置からローカル装置への NTP コントロールクエリのみ受信します。

装置は NTP 要求を以下のように処理します。

- アクセス制御権が設定されていない場合、**peer** はローカル装置とピアの装置に与えられます。
- ピアの装置の IP アドレスが複数のアクセス制御権のための ACL にマッチし、**Permit** となる場合、最も制限の少ないアクセス制御権がピアの装置に与えられます。ACL にマッチしない、または **deny** となった場合、アクセス制御権は与えられません。
- アクセス制御権のための ACL が一つも作成されていない場合、**peer** が与えられます。
- アクセス制御権のための ACL に条件が設定されていない場合、アクセス制御権は与えられません。

この機能は、NTP を運用するシステムに最低限のセキュリティを提供します。より安全な方法としては NTP 認証があります。

II. NTP 認証

NTP 認証は、セキュリティのため、NTP メッセージを認証します。NTP メッセージが認証をパスしたとき、装置は、メッセージを受信し、クロック同期情報を取得します。もしパスしないとき、メッセージを廃棄します。この機能は、認可されていないサーバに同期をしないようにするために使われます。

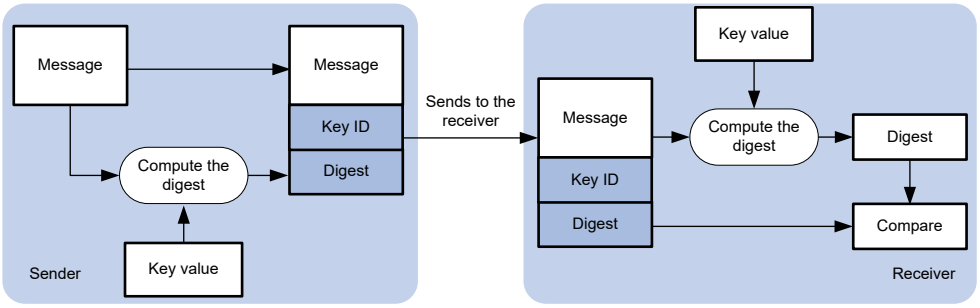


図 3-3 NTP 認証

図 3-3 に示すように NTP 認証は以下のように動作します。

1. Sender は、キーID によって識別されたキーに従って NTP メッセージを計算するため MD5 アルゴリズムを使用し、NTP メッセージを計算したダイジェストとキーID を Receiver に送信します。
2. メッセージを受信する Receiver はメッセージのキーID によってキーを確認し、ダイジェストを計算するため、MD5 アルゴリズムを使用します。計算したダイジェストと NTP メッセージに含まれているダイジェストと比較します。もし同一である場合、Receiver はメッセージを受信し、異なる場合メッセージを廃棄します。

3.1.6. プロトコルと標準

- RFC 1305, *Network Time Protocol (Version 3) Specification, Implementation and Analysis*
- RFC 5905, *Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification*

3.2. 制限とガイドライン

以下の制限とガイドラインに従って NTP を設定してください。

- NTP は、次のレイヤ 3 インタフェースでのみサポートされます。
  - レイヤ 3 イーサネットインタフェース
  - VLAN インタフェース
  - トンネルインタフェース
- アグリゲート機能のメンバポートで NTP を設定することはできません。
- クロック同期の精度を保証するため、複数の参照先を指定することを推奨しません。複数の参照先を指定した場合、頻繁にクロックが変更するか、同期の失敗が発生する可能性があります。
- クロックを正しく同期させるには、システム時刻と NTP クロックソース間のタイムオフセットが 68 年未満であることを確認します。
- NTP としてクロックを設定する場合、**clock protocol** コマンドを使用してください。**clock protocol** コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション 1 *はじめに"装置管理"*を参照してください。

3.3. 設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) NTPサービスの有効化
(必須設定項目) NTP運用モードの設定 • NTP クライアント/サーバモードの設定 • NTP シンメトリックアクティブ/パッシブモードの設定 • NTP ブロードキャストモードの設定 • NTP マルチキャストモードの設定
(オプション設定項目) 参照ソース用ローカルクロックの設定
(オプション設定項目) アクセス制御権の設定
(オプション設定項目) NTP認証の設定 • クライアント/サーバモードの NTP 認証の設定 • シンメトリックアクティブ/パッシブモードの NTP 認証の設定 • ブロードキャストモードの NTP 認証の設定 • マルチキャストモードの NTP 認証の設定

作業リスト
(オプション設定項目) NTPオプションパラメータの設定 • NTP メッセージの送信元インタフェースの設定 • インタフェースでの NTP メッセージ受信の無効 • ダイナミックアソシエーションの最大数の設定 • NTP パケットの DSCP 値の設定

3.4. NTPサービスの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NTP サービスを有効にする	**ntp-service enable**	デフォルト：無効

3.5. NTP運用モードの設定

3.5.1. NTP クライアント/サーバモードの設定

I. 制限とガイドライン

装置がクライアント/サーバモードで動作するとき、クライアントの IP アドレスを指定します。

NTP クライアントを設定するとき、以下のガイドラインに従います。

サーバは他の装置によって同期させる必要があります。あるいは NTP クライアントを同期する前に参照ソースとしてローカルクロックを使用する必要があります。そうでなければクライアントは NTP サーバに同期することができません。

サーバの stratum レベルがクライアントと等しいあるいは高いレベルである場合クライアントはサーバに同期しません。

ntp-service unicast-server コマンドを繰り返して設定することで複数のサーバを設定することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. 装置の NTP サーバを指定する	**ntp-service unicast-server** { *server-name* | *ip-address* } [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**authentication-keyid** *keyid* | **maxpoll** *maxpoll-interval* | **minpoll** *minpoll-interval* | **priority** | **source** *interface-type interface-number* | **version** *number*] *	デフォルト：指定なし

3.5.2. NTP シンメトリックアクティブ/パッシブモードの設定

I. 制限とガイドライン

シンメトリックアクティブ/パッシブモードで装置が動作するとき、シンメトリックパッシブピア用にシンメトリックアクティブピアの IP アドレスを指定します。

NTP シンメトリックアクティブピアを設定するとき、以下のガイドラインに従います。

NTP を有効にするため、シンメトリックパッシブピアで **ntp-service enable** コマンドを実行してください。そうでなければシンメトリックパッシブピアはシンメトリックアクティブピアから NTP メッセージを処理しません。

シンメトリックアクティブピアあるいはシンメトリックパッシブピアのどちらかあるいは、その両方は同期化された状態にする必要があります。そうでなければ同期化することができません。

ntp-service unicast-peer コマンドを繰り返して設定することで複数のシンメトリックパッシブピアを設定することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. シンメトリックパッシブピアを指定する	**ntp-service unicast-peer** { *peer-name* | *ip-address* } [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**authentication-keyid** *keyid* | **maxpoll** *maxpoll-interval* | **minpoll** *minpoll-interval* | **priority** | **source** *interface-type interface-number* | **version** *number*] *	デフォルト：指定なし

3.5.3. NTP ブロードキャストモードの設定

I. 制限とガイドライン

ブロードキャストサーバは、ブロードキャストクライアントを同期する前に、他の装置によって同期させる必要があります。あるいは参照ソースとしてローカルクロックを使用する必要があります。そうでなければブロードキャストクライアントはブロードキャストサーバに同期させることができません。

ブロードキャストサーバとクライアントの両方でブロードキャストモードの NTP を設定します。

II. ブロードキャストクライアントの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	NTPブロードキャストメッセージを受信するインタフェースに移行します。
3. NTP ブロードキャストクライアントモードで動作するように装置を設定する	**ntp-service broadcast-client**	デフォルト：設定なし コマンドを実行した後、装置は指定したインタフェースからNTPブロードキャストメッセージを受信します。

III. ブロードキャストサーバの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	NTPブロードキャストメッセージを送信するインタフェースに移行します。
3. NTP ブロードキャストサーバモードで動作するように装置を設定する	**ntp-service broadcast-server** [**authentication-keyid** *keyid* | **version** *number*] *	デフォルト：設定なし コマンドを実行した後、装置は指定したインタフェースからNTPブロードキャストメッセージを受信します。

3.5.4. NTP マルチキャストモードの設定

I. 制限とガイドライン

マルチキャストサーバは、マルチキャストクライアントを同期する前に、他の装置によって同期させる必要があります。あるいは参照ソースとしてローカルクロックを使用する必要があります。そうでなければマルチキャストクライアントはマルチキャストサーバに同期させることができません。

マルチキャストサーバとクライアントの両方でマルチキャストモードの NTP を設定します。

II. マルチキャストクライアントの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	NTPマルチキャストメッセージを受信するインタフェースに移行します。
3. NTP マルチキャストクライアントモードで動作するように装置を設定する	**ntp-service multicast-client** [*ip-address*]	デフォルト：設定なし コマンドを実行した後、装置は指定したインタフェースからNTPマルチキャストメッセージを受信します。

III. マルチキャストサーバの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	NTPマルチキャストメッセージを送信するインタフェースに移行します。
3. NTP マルチキャストサーバモードで動作するように装置を設定する	**ntp-service multicast-server** [*ip-address*] [**authentication-keyid** *keyid* | **ttl** *ttl-number* | **version** *number*] *	デフォルト：設定なし コマンドを実行した後、装置は指定したインタフェースからNTPマルチキャストメッセージを送信します。

3.6. 参照ソース用ローカルクロックの設定

I. 参照ソース用ローカルクロック設定

参照ソースとしてローカルクロックを設定することを可能にします。

II. 制限とガイドライン

ローカルクロックがネットワークに必要な時刻精度を提供できることを確認します。ローカルクロックを参照ソースとして設定すると、ローカルクロックが同期され、ネットワーク内の他の装置を同期させるタイムサーバとして動作できます。ローカルクロックが正しくないと、タイミングエラーが発生します。

システム時刻は、コールドリブート後にデフォルトに戻ります。ローカルクロックを参照ソースとして設定したり、装置をタイムサーバとして設定しないことを推奨します。

装置によってクロックの精度が異なります。ネットワークフラッピングとクロック同期の失敗を回避するため、同じネットワークセグメント上に参照クロックを 1 つだけ設定し、クロックの精度が高いことの確認を推奨します。

III. 設定要件

この機能を設定する前に、ローカルシステム時間を正しい値に設定してください。

IV. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 参照ソース用ローカルクロックを設定する	**ntp-service refclock-master** [*ip-address*] [*stratum*]	デフォルト：設定なし

3.7. NTPサービスアクセス制御権の設定

I. 設定要件

NTP サービスアクセス制御権をローカル装置に設定する前にアクセス制御権に関連した ACL を作成、設定してください。詳細はコマンドマニュアルのセクション 8 *ACL and QoS "ACL"*を参照してください。

ACL の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 8 *ACL and QoS* “*ACL*”を参照してください。

II. 制限とガイドライン

表 3-2 NTP アクセス制御権の設定に関する制限とガイドライン

アクセス制御権	時刻を同期できるかどうか (クライアントで設定可能かどうか)	他の装置の時刻を同期できるかどうか (タイムサーバで設定可能かどうか)	制御クエリを許可するかどうか
Peer	Yes	Yes	Yes
Server	Yes	No	Yes
Synchronization	Yes	No	No
Query	No	No	Yes

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. 隣接装置がローカル装置にアクセスするためのNTP サービスアクセス制御権を設定する	**ntp-service** { **peer** | **query** | **server** | **synchronization** } **acl** *ipv4-acl-number*	デフォルト：**peer**

3.8. NTP認証の設定

3.8.1. クライアント/サーバモードの NTP 認証の設定

I. 制限とガイドライン

NTP 認証を保証する場合、サーバとクライアントで設定されたキーID とキーの値は同一にする必要があります。

クライアントとサーバで異なる設定が実行されると、NTP 認証の結果は異なります。詳細を表 3-3 に示します。(ーは相違がないことを示します)

表 3-3 NTP 認証の結果

クライアント			サーバ		認証結果
NTP 認証を有効にする	キーをトラステッドキーとして設定する	NTP サーバにキーを関連づける	NTP 認証を有効にする	キーをトラステッドキーとして設定する	
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	認証は成功します。NTPメッセージは正常に送受信することができます。
Yes	Yes	Yes	Yes	No	認証は失敗します。 NTPメッセージは正常に送受信することができません。
Yes	Yes	Yes	No	―	認証は失敗します。 NTPメッセージは正常に送受信することができません。
Yes	No	Yes	―	―	認証は失敗します。 NTPメッセージは正常に送受信することができません。
Yes	―	No	―	―	認証はありません。 NTPメッセージは正常に送受信することができます。

クライアント			サーバ		認証結果
NTP 認証を有効にする	キーをトラステッドキーとして設定する	NTP サーバにキーを関連づける	NTP 認証を有効にする	キーをトラステッドキーとして設定する	
No	―	―	―	―	認証はありません。 NTPメッセージは正常に送受信することができます。

II. クライアントの NTP 認証の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NTP 認証を有効にする	**ntp-service authentication enable**	デフォルト：無効
3. NTP 認証キーを設定する	**ntp-service authentication-keyid** *keyid* **authentication-mode** { **hmac-sha-1** | **hmac-sha-256** | **hmac-sha-384** | **hmac-sha-512** | **md5** } { **cipher** | **simple** } *string* [**acl** *ipv4-acl-number* | **ipv6 acl** *ipv6-acl-number*] *	デフォルト：設定なし
4. 認証キーをトラステッドキーとして設定する	**ntp-service reliable authentication-keyid** *keyid*	デフォルト：設定なし
5. NTP サーバとキーを関連づける	**ntp-service unicast-server** { *server-name* | *ip-address* } [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **authentication-keyid** *keyid*	―

III. サーバの NTP 認証の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NTP 認証を有効にする	**ntp-service authentication enable**	デフォルト：無効

操作	コマンド	補足
3. NTP 認証キーを設定する	**ntp-service authentication-keyid** *keyid* **authentication-mode** { **hmac-sha-1** | **hmac-sha-256** | **hmac-sha-384** | **hmac-sha-512** | **md5** } { **cipher** | **simple** } *string* [**acl** *ipv4-acl-number* | **ipv6 acl** *ipv6-acl-number*] *	デフォルト：設定なし
4. 認証キーをトラステッドキーとして設定する	**ntp-service reliable authentication-keyid** *keyid*	デフォルト：設定なし

3.8.2. シンメトリックアクティブ/パッシブモードの NTP 認証の設定

I. 制限とガイドライン

NTP 認証を保証する場合、アクティブピアとパッシブピアで設定されたキーID とキーの値は同一にする必要があります。

アクティブピアとパッシブピアで異なる設定が実行されると、NTP 認証の結果は異なります。詳細を表 3-4 に示します。(ーは相違がないことを示します)

表 3-4 NTP 認証の結果

アクティブピア			パッシブピア		認証結果
NTP 認証を有効にする	キーをトラステッドキーとして設定する	パッシブピアにキーを関連づける	NTP 認証を有効にする	キーをトラステッドキーとして設定する	
アクティブピアとパッシブピアのstratumレベルは考慮しません。					
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	認証は成功します。NTPメッセージは正常に送受信することができます。
Yes	Yes	Yes	Yes	No	認証は失敗します。NTPメッセージは正常に送受信することができません。
Yes	Yes	Yes	No	ー	認証は失敗します。NTPメッセージは正常に送受信することができません。

アクティブピア			パッシブピア		認証結果
NTP 認証を有効にする	キーをトラステッドキーとして設定する	パッシブピアにキーを関連づける	NTP 認証を有効にする	キーをトラステッドキーとして設定する	
Yes	―	No	Yes	―	認証は失敗します。 NTPメッセージは正常に送受信することができません。
Yes	―	No	No	―	認証はありません。 NTPメッセージは正常に送受信することができます。
No	―	―	Yes	―	認証は失敗します。 NTPメッセージは正常に送受信することができません。
No	―	―	No	―	認証はありません。 NTPメッセージは正常に送受信することができます。
アクティブピアはパッシブピアよりも高いstratumを持ちます。					
Yes	No	Yes	―	―	認証は失敗します。 NTPメッセージは正常に送受信することができません。
パッシブピアはアクティブピアよりも高いstratumを持ちます。					
Yes	No	Yes	Yes	―	認証は失敗します。 NTPメッセージは正常に送受信することができません。
Yes	No	Yes	No	―	認証はありません。 NTPメッセージは正常に送受信することができます。

II. アクティブピアの NTP 認証の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NTP 認証を有効にする	**ntp-service authentication enable**	デフォルト：無効

操作	コマンド	補足
3. NTP 認証キーを設定する	**ntp-service authentication-keyid** *keyid* **authentication-mode** { **hmac-sha-1** | **hmac-sha-256** | **hmac-sha-384** | **hmac-sha-512** | **md5** } { **cipher** | **simple** } *string* [**acl** *ipv4-acl-number* | **ipv6 acl** *ipv6-acl-number*] *	デフォルト：設定なし
4. 認証キーをトラステッドキーとして設定する	**ntp-service reliable authentication-keyid** *keyid*	デフォルト：設定なし
5. パッシブピアとキーを関連づける	**ntp-service unicast-peer** { *peer-name* | *ip-address* } [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **authentication-keyid** *keyid*	―

III. パッシブピアの NTP 認証の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NTP 認証を有効にする	**ntp-service authentication enable**	デフォルト：無効
3. NTP 認証キーを設定する	**ntp-service authentication-keyid** *keyid* **authentication-mode** { **hmac-sha-1** | **hmac-sha-256** | **hmac-sha-384** | **hmac-sha-512** | **md5** } { **cipher** | **simple** } *string* [**acl** *ipv4-acl-number* | **ipv6 acl** *ipv6-acl-number*] *	デフォルト：設定なし
4. 認証キーをトラステッドキーとして設定する	**ntp-service reliable authentication-keyid** *keyid*	デフォルト：設定なし

3.8.3. ブロードキャストモードの NTP 認証の設定

I. 制限とガイドライン

NTP 認証を保証する場合、ブロードキャストクライアントとブロードキャストサーバで設定されたキーID とキーの値は同一にする必要があります。

ブロードキャストクライアントとブロードキャストサーバで異なる設定が実行されると、NTP 認証の結果は異なります。詳細を表 3-5 に示します。(ーは相違がないことを示します)

表 3-5 NTP 認証の結果

ブロードキャストサーバ			ブロードキャストクライアント		認証の結果
NTP 認証を有効にする	キーをトラステッドキーとして設定する	ブロードキャストサーバとキーを関連づける	NTP 認証を有効にする	キーをトラステッドキーとして設定する	
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	認証は成功します。NTPメッセージは正常に送受信することができます。
Yes	Yes	Yes	Yes	No	認証は失敗します。NTPメッセージは正常に送受信することができません。
Yes	Yes	Yes	No	―	認証は失敗します。NTPメッセージは正常に送受信することができません。
Yes	No	Yes	Yes	―	認証は失敗します。NTPメッセージは正常に送受信することができません。
Yes	No	Yes	No	―	認証はありません。NTPメッセージは正常に送受信することができます。
Yes	―	No	Yes	―	認証は失敗します。NTPメッセージは正常に送受信することができません。
Yes	―	No	No	―	認証はありません。NTPメッセージは正常に送受信することができます。
No	―	―	Yes	―	認証は失敗します。NTPメッセージは正常に送受信することができません。
No	―	―	No	―	認証はありません。NTPメッセージは正常に送受信することができます。

II. ブロードキャストクライアントの NTP 認証の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NTP 認証を有効にする	**ntp-service authentication enable**	デフォルト：無効
3. NTP 認証キーを設定する	**ntp-service authentication-keyid** *keyid* **authentication-mode** { **hmac-sha-1** | **hmac-sha-256** | **hmac-sha-384** | **hmac-sha-512** | **md5** } { **cipher** | **simple** } *string* [**acl** *ipv4-acl-number* | **ipv6 acl** *ipv6-acl-number*] *	デフォルト：設定なし
4. 認証キーをトラステッドキーとして設定する	**ntp-service reliable authentication-keyid** *keyid*	デフォルト：設定なし

III. ブロードキャストサーバの NTP 認証の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NTP 認証を有効にする	**ntp-service authentication enable**	デフォルト：無効
3. NTP 認証キーを設定する	**ntp-service authentication-keyid** *keyid* **authentication-mode** { **hmac-sha-1** | **hmac-sha-256** | **hmac-sha-384** | **hmac-sha-512** | **md5** } { **cipher** | **simple** } *string* [**acl** *ipv4-acl-number* | **ipv6 acl** *ipv6-acl-number*] *	デフォルト：設定なし
4. 認証キーをトラステッドキーとして設定する	**ntp-service reliable authentication-keyid** *keyid*	デフォルト：設定なし
5. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
6. ブロードキャストサーバとキーを関連づける	**ntp-service broadcast-server authentication-keyid** *keyid*	デフォルト：設定なし

3.8.4. マルチキャストモードの NTP 認証の設定

I. 制限とガイドライン

NTP 認証を保証する場合、マルチキャストクライアントとマルチキャストサーバで設定されたキー ID とキーの値は同一にする必要があります。

マルチキャストクライアントとマルチキャストサーバで異なる設定が実行されると、NTP 認証の結果は異なります。詳細を表 3-6 に示します。(ーは相違がないことを示します)

表 3-6 NTP 認証の結果

マルチキャストサーバ			マルチキャストクライアント		認証の結果
NTP 認証を有効にする	キーをトラステッドキーとして設定する	マルチキャストサーバにキーを関連づける	NTP 認証を有効にする	キーをトラステッドキーとして設定する	
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	認証は成功します。NTPメッセージは正常に送受信することができます。
Yes	Yes	Yes	Yes	No	認証は失敗します。NTPメッセージは正常に送受信することができません。
Yes	Yes	Yes	No	ー	認証は失敗します。NTPメッセージは正常に送受信することができません。
Yes	No	Yes	Yes	ー	認証は失敗します。NTPメッセージは正常に送受信することができません。
Yes	No	Yes	No	ー	認証はありません。NTPメッセージは正常に送受信することができます。
Yes	ー	No	Yes	ー	認証は失敗します。NTPメッセージは正常に送受信することができません。
Yes	ー	No	No	ー	認証はありません。NTPメッセージは正常に送受信することができます。

マルチキャストサーバ			マルチキャストクライアント		認証の結果
NTP 認証を有効にする	キーをトラステッドキーとして設定する	マルチキャストサーバにキーを関連づける	NTP 認証を有効にする	キーをトラステッドキーとして設定する	
No	―	―	Yes	―	認証は失敗します。 NTPメッセージは正常に送受信することができません。
No	―	―	No	―	認証はありません。 NTPメッセージは正常に送受信することができます。

II. マルチキャストクライアントの NTP 認証の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NTP 認証を有効にする	**ntp-service authentication enable**	デフォルト：無効
3. NTP 認証キーを設定する	**ntp-service authentication-keyid** *keyid* **authentication-mode** { **hmac-sha-1** | **hmac-sha-256** | **hmac-sha-384** | **hmac-sha-512** | **md5** } { **cipher** | **simple** } *string* [**acl** *ipv4-acl-number* | **ipv6 acl** *ipv6-acl-number*] *	デフォルト：設定なし
4. 認証キーをトラステッドキーとして設定する	**ntp-service reliable authentication-keyid** *keyid*	デフォルト：設定なし

III. マルチキャストサーバの NTP 認証の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NTP 認証を有効にする	**ntp-service authentication enable**	デフォルト：無効

操作	コマンド	補足
3. NTP 認証を有効にする	**ntp-service authentication-keyid** *keyid* **authentication-mode** { **hmac-sha-1** | **hmac-sha-256** | **hmac-sha-384** | **hmac-sha-512** | **md5** } { **cipher** | **simple** } *string* [**acl** *ipv4-acl-number* | **ipv6 acl** *ipv6-acl-number*] *	デフォルト：設定なし
4. 認証キーをトラステッドキーとして設定する	**ntp-service reliable authentication-keyid** *keyid*	デフォルト：設定なし
5. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
6. マルチキャストサーバとキーを関連づける	**ntp-service multicast-server** [*ip-address*] **authentication-keyid** *keyid*	デフォルト：設定なし

3.9. NTPオプションパラメータの設定

この章はオプション作業設定項目について記載します。NTP セキュリティ、性能、信頼性を改善するために設定します。

3.9.1. NTP メッセージの送信元インタフェースの設定

I. 制限とガイドライン

インタフェースの状態の変更によって、NTP 通信の失敗を引き起こすことを防ぐため、常にアップ状態であるインタフェースの IP アドレスを使用するように設定します。たとえば常にアップ状態であるインタフェースはループバックインタフェースです。装置のインタフェースの状態の変更によって、NTP メッセージを受信できるようにするため、送信元インタフェースとしてループバックインタフェースを設定します。

装置が NTP リクエストに応答する場合、NTP 応答の送信元 IP アドレスは、NTP リクエストを受信したインタフェースの IP アドレスです。

以下に NTP メッセージの送信元インタフェースを指定するときのガイドラインを示します。

ntp-service unicast-server コマンドあるいは **ntp-service unicast-peer** コマンドで、NTP メッセージの送信元インタフェースを指定した場合、**ntp-service unicast-server** コマンドあるいは **ntp-service unicast-peer** コマンドで指定したインタフェースは NTP メッセージの送信元インタフェースとして動作します。

ntp-service broadcast-server コマンドあるいは **ntp-service multicast-server** コマンドが設定された場合、ブロードキャスト NTP メッセージあるいはマルチキャスト NTP メッセージの送信元インタフェースは、それぞれのコマンドで設定したインタフェースです。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NTP メッセージの送信元インタフェースを指定する	**ntp-service source** { *interface-type interface-number* | *ipv4-address* }	デフォルト：設定なし

3.9.2. インタフェースでの NTP メッセージ受信の無効化

I. インタフェースでの NTP メッセージ受信の無効化

NTP が有効なとき、デフォルトですべてのインタフェースは NTP メッセージを受信することができます。セキュリティのため、インタフェースで NTP メッセージを受信しないようにすることができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. インタフェースで NTP メッセージの受信を無効にする	**undo ntp-service inbound enable**	デフォルト：有効

3.9.3. ダイナミックアソシエーションの最大数の設定

I. ダイナミックアソシエーションの最大数の設定

ダイナミックアソシエーションが多くのシステムリソースを使用することを防ぐためにダイナミックアソシエーションの数を制限することができます。

NTP は以下のアソシエーションタイプがあります。

- **スタティックアソシエーション** ― 手動で作成したアソシエーションです。
- **ダイナミックアソシエーション** ― NTP を動作する間、システムによって作成された一時的なアソシエーションです。12 分以内にメッセージの交換が行われない場合、ダイナミックアソシエーションは削除されます。

以下に設定される異なるアソシエーションモードを示します。

- **クライアント/サーバモード** ― NTP サーバを指定した後、システムはクライアントでスタティックアソシエーションを作成します。サーバはアソシエーション(スタティックある

いはダイナミック)を作成するのではなく、単に受信したメッセージに対して、受動的に応答します。

- **シンメトリックアクティブ/パッシブモード** ― シンメトリックアクティブピアでシンメトリックパッシブピアを指定した後、シンメトリックアクティブピア上でスタティックアソシエーションが作成され、シンメトリックパッシブピアでダイナミックアソシエーションが作成されます。
- **ブロードキャスト/マルチキャストモード** ― サーバでスタティックアソシエーションが作成され、クライアントでダイナミックアソシエーションが作成されます。

II. 制限とガイドライン

1 つの装置で、スタティックアソシエーション、ダイナミックアソシエーションを含み、共通で最大 128 のアソシエーションを作成することができます。

ダイナミックアソシエーションが多くのシステムリソースを占有しないように、制限させるため、ダイナミックアソシエーションの最大数を制限します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. ダイナミックアソシエーションの最大数を設定する	**ntp-service max-dynamic-sessions** *number*	デフォルト：100

3.9.4. NTP パケットの DSCP 値の設定

I. NTP パケットの DSCP 値の設定

パケットの DSCP 値は、パケットの優先度レベルを指定し、パケットの優先度に影響します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. NTP パケットの DSCP 値を設定する	**ntp-service dscp** *dscp-value*	デフォルト：48

3.10. NTPの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
IPv4 NTPアソシエーションを表示する	**display ntp-service sessions** [**verbose**]
NTPサービスステータスの情報を表示する	**display ntp-service status**

操作	コマンド
ローカル装置からプライマリ参照ソースに戻ったNTPサーバの概要情報を表示する	**display ntp-service trace**

3.11. NTP設定例

3.11.1. NTP クライアント/サーバモードの設定例

I. ネットワーク要件

図 3-4 に示すように設定します。

- 参照ソースとして Device A の stratum レベル 2 のローカルクロックを設定します。
- クライアントモードで動作するように Device B を設定し、Device B の NTP サーバとして Device A を設定します。

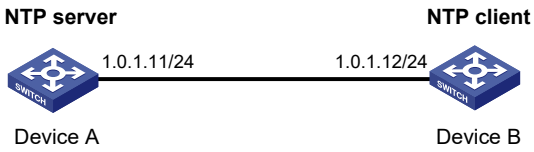


図 3-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 図 3-4 に示すように各インタフェースの IP アドレスを設定し、Switch A、Switch B が互いに通信できることを確認します。(詳細は省略します)
2. Device A を設定します。

NTP サービスを有効にします。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] ntp-service enable
```

参照ソースとして stratum レベル 2 のローカルクロックを指定します。

```
[DeviceA] ntp-service refclock-master 2
```

3. Device B を設定します。

NTP サービスを有効にします。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] ntp-service enable
```

Device B が Device A に同期されるように、Device B の NTP サーバとして Device A を指定します。

```
[DeviceB] ntp-service unicast-server 1.0.1.11
```

III. 設定の確認

Device B が Device A に同期しており、Device B の stratum レベルが 3、Device A の stratum レベル 2 であることを確認します。

```
[DeviceB] display ntp-service status
 Clock status: synchronized
 Clock stratum: 3
 System peer: 1.0.1.11
 Local mode: client
 Reference clock ID: 1.0.1.11
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.000977 s
 Stability: 0.000 pps
 Clock precision: 2^-21
 Root delay: 0.00383 ms
 Root dispersion: 16.26572 ms
 Reference time: d0c6033f.b9923965  Wed, Dec 29 2010 18:58:07.724
 System poll interval: 64 s
```

Device B と Device A 間の IPv4 NTP アソシエーションが確立されていることを確認します。

```
[DeviceB] display ntp-service sessions
      source          reference       stra reach poll  now offset  delay disper
**************************************************************************
[12345]1.0.1.11       127.127.1.0        2     1   64   15   -4.0 0.0038 16.262
Notes: 1 source(master), 2 source(peer), 3 selected, 4 candidate, 5 configured.
 Total sessions: 1
```

3.11.2. NTP シンメトリックアクティブ/パッシブモードの設定例

I. ネットワーク要件

図 3-5 に示すように設定します。

- 参照ソースとして Device A のローカルクロックを stratum レベル 2 に設定します。
- クライアントモードで動作するように Device B を設定し、Device B の NTP サーバとして Device A を指定します。



図 3-5 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 図 3-5 に示すように各インタフェースの IP アドレスを設定し、Switch A、Switch B が互いに通信できることを確認します。(詳細は省略します)
2. Device B を設定します。

NTP サービスを有効にします。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] ntp-service enable
```

3. Device A を設定します。

NTP サービスを有効にします。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] ntp-service enable
```

参照ソースとして stratum レベル 2 のローカルクロックを設定します。

```
[DeviceA] ntp-service refclock-master 2
```

シンメトリックパッシブピアとして Device B を設定します。

```
[DeviceA] ntp-service unicast-peer 3.0.1.32
```

III. 設定の確認

Device B が Device A に同期していることを確認します。

```
[DeviceB] display ntp-service status
 Clock status: synchronized
 Clock stratum: 3
 System peer: 3.0.1.31
 Local mode: sym_passive
 Reference clock ID: 3.0.1.31
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.000916 s
 Stability: 0.000 pps
 Clock precision: 2^-21
 Root delay: 0.00609 ms
 Root dispersion: 1.95859 ms
 Reference time: 83aec681.deb6d3e5  Wed, Jan  8 2014 14:33:11.081
```

```
 System poll interval: 64 s
```

Device B と Device A 間の IPv4 NTP アソシエーションが確立されていることを確認します。

```
[DeviceB] display ntp-service sessions
      source          reference       stra reach poll  now offset  delay disper
********************************************************************************
   [12]3.0.1.31       127.127.1.0        2    62   64   34 0.4251 6.0882 1392.1
Notes: 1 source(master), 2 source(peer), 3 selected, 4 candidate, 5 configured.
 Total sessions: 1
```

3.11.3. NTP ブロードキャストモードの設定例

I. ネットワーク要件

図 3-6 に示すように、同一ネットワークセグメントで複数の装置用の NTP サーバとして Switch C が動作し、複数の装置間でクロックの同期を行います。

- Switch C のローカルクロックは参照ソースとして使用され、stratum レベル 2 です。
- Switch C はブロードキャストサーバモードで動作し、VLAN インタフェース 2 からブロードキャストメッセージを送信します。
- Switch A と Switch B はブロードキャストクライアントモードで動作し、VLAN インタフェース 2 を通してブロードキャストメッセージを受信します。

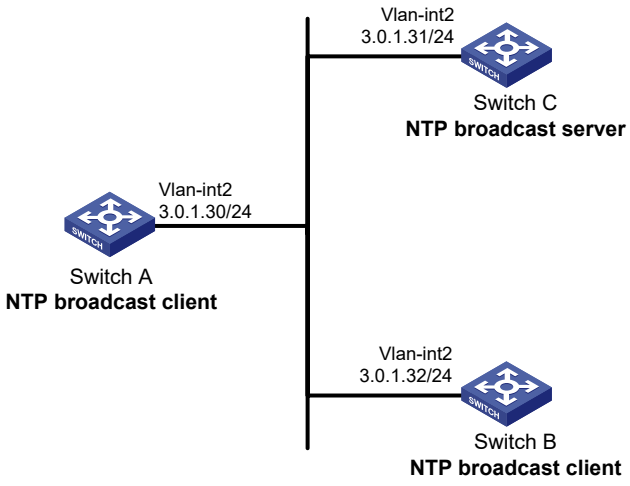


図 3-6 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 図 3-6 に示すように各インタフェースの IP アドレスを設定し、Switch A、Switch B、Switch C が互いに通信できることを確認します。(詳細は省略します)
2. Switch C を設定します。

NTP サービスを有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ntp-service enable
```

参照ソースとして stratum レベル 2 のローカルクロックを設定します。

```
[SwitchC] ntp-service refclock-master 2
```

ブロードキャストサーバモードで動作するように Switch C を設定し、VLAN インタフェース 2 からブロードキャストメッセージを送信します。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 2
[SwitchC-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-server
```

3. Switch A を設定します。

NTP サービスを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ntp-service enable
```

ブロードキャストクライアントモードで動作するように Switch A を設定し、VLAN インタフェース 2 からブロードキャストメッセージを受信します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-client
```

4. Switch B を設定します。

NTP サービスを有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] ntp-service enable
```

ブロードキャストクライアントモードで動作するように Switch B を設定し、VLAN インタフェース 2 からブロードキャストメッセージを受信します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-client
```

III. 設定の確認

Switch A が Switch C に同期しており、Switch A の stratum レベルが 3、Switch C の stratum レベルが 2 であることを確認します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] display ntp-service status
 Clock status: synchronized
 Clock stratum: 3
 System peer: 3.0.1.31
 Local mode: bclient
 Reference clock ID: 3.0.1.31
```

```
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.044281 s
 Stability: 0.000 pps
 Clock precision: 2^-21
 Root delay: 0.00229 ms
 Root dispersion: 4.12572 ms
 Reference time: d0d289fe.ec43c720  Sat, Jan  8 2011  7:00:14.922
 System poll interval: 64 s
```

Switch A と Switch C 間の IPv4 NTP アソシエーションが確立されていることを確認します。

```
[SwitchA-Vlan-interface2] display ntp-service sessions
      source          reference       stra reach poll  now offset  delay disper
**************************************************************************
 [1245]3.0.1.31        127.127.1.0        2     1   64  519   -0.0 0.0022 4.1257
Notes: 1 source(master),2 source(peer),3 selected,4 candidate,5 configured.
 Total sessions: 1
```

3.11.4. NTP マルチキャストモードの設定例

I. ネットワーク要件

図 3-7 に示すように、異なるネットワークセグメントで複数の装置用の NTP サーバとして Switch C が動作し、複数の装置間でクロックの同期を行います。

- Switch C のローカルクロックは参照ソースとして使用され、stratum レベル 2 です。
- Switch C はマルチキャストサーバモードで動作し、VLAN インタフェース 2 からマルチキャストメッセージを送信します。
- Switch A と Switch D はマルチキャストクライアントモードで動作し、それぞれ VLAN インタフェース 2 と VLAN インタフェース 3 を通してマルチキャストメッセージを受信します。

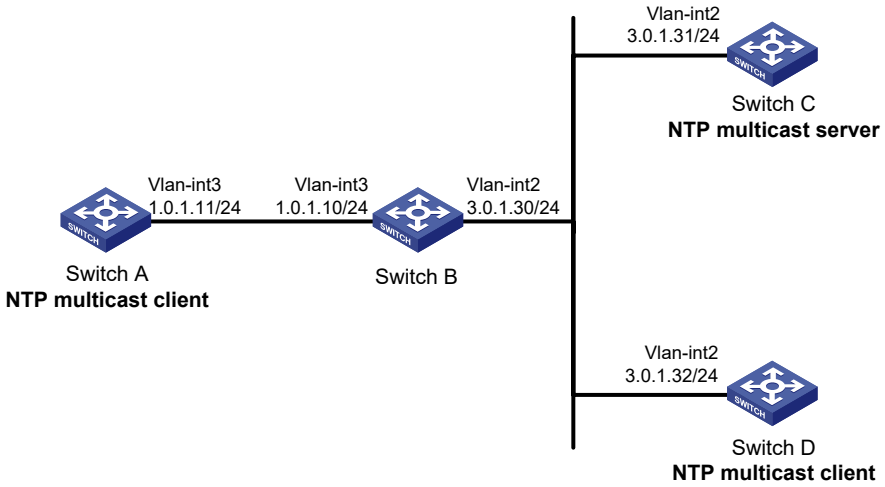


図 3-7 ネットワーク図

II. 設定手順

この例では、Switch B が IPv4 マルチキャストルーティングをサポートしている必要があります。

1. 図 3-7 に示すように各インタフェースの IP アドレスを設定し、Switch A、Switch B、Switch C、Switch D が互いに通信できることを確認します。(詳細は省略します)
2. Switch C を設定します。

NTP サービスを有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ntp-service enable
```

参照ソースとして stratum レベル 2 のローカルクロックを設定します。

```
[SwitchC] ntp-service refclock-master 2
```

マルチキャストサーバモードで動作するように Switch C を設定し、VLAN インタフェース 2 からマルチキャストメッセージを送信します。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 2
[SwitchC-Vlan-interface2] ntp-service multicast-server
```

3. Switch D を設定します。

NTP サービスを有効にします。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ntp-service enable
```

マルチキャストクライアントモードで動作するように Switch D を設定し、VLAN インタフェース 2 からマルチキャストメッセージを送信します。

```
[SwitchD] interface vlan-interface 2
[SwitchD-Vlan-interface2] ntp-service multicast-client
```

4. 設定の確認

Switch D と Switch C は同一サブネットにあるため、Switch D は以下ができます。

- Switch D は Switch C からマルチキャスト機能を有効にしない状態で Switch C からマルチキャストメッセージを受信できます。
- Switch C と同期することができます。

Switch D が Switch C に同期しており、Device D の stratum レベルが 3、Device C の stratum レベル 2 であることを確認します。

```
[SwitchD-Vlan-interface2] display ntp-service status
 Clock status: synchronized
 Clock stratum: 3
 System peer: 3.0.1.31
 Local mode: bclient
 Reference clock ID: 3.0.1.31
 Leap indicator: 00
```

```
 Clock jitter: 0.044281 s
 Stability: 0.000 pps
 Clock precision: 2^-21
 Root delay: 0.00229 ms
 Root dispersion: 4.12572 ms
 Reference time: d0d289fe.ec43c720  Sat, Jan  8 2011  7:00:14.922
 System poll interval: 64 s
```

Switch D と Switch C 間の IPv4 NTP アソシエーションが確立されていることを確認します。

```
[SwitchD-Vlan-interface2] display ntp-service sessions
      source          reference       stra reach poll  now offset  delay disper
**************************************************************************
 [1245]3.0.1.31        127.127.1.0        2     1   64  519   -0.0 0.0022 4.1257
Notes: 1 source(master),2 source(peer),3 selected,4 candidate,5 configured.
 Total sessions: 1
```

5. Switch B を設定します。

Switch A と Switch C は異なるサブネットにあるため、Switch A が Switch C からマルチキャストメッセージを受信する前に、Switch B でマルチキャスト機能を有効にする必要があります。

IP マルチキャストルーティング、IGMP を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] multicast routing
[SwitchB-mrib] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] pim sm
[SwitchB-Vlan-interface2] quit
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-vlan3] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 3
[SwitchB-Vlan-interface3] igmp enable
[SwitchB-Vlan-interface3] igmp static-group 224.0.1.1
[SwitchB-Vlan-interface3] quit
[SwitchB] igmp-snooping
[SwitchB-igmp-snooping] quit
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB- Ten-GigabitEthernet1/0/1] igmp-snooping static-group 224.0.1.1 vlan 3
```

6. Switch A を設定します。

NTP サービスを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ntp-service enable
```

マルチキャストクライアントモードで動作するように Switch A を設定し、VLAN インタフェース 3 からマルチキャストメッセージを送信します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 3
[SwitchA-Vlan-interface3] ntp-service multicast-client
```

III. 設定の確認

Switch A が Switch C に同期しており、Switch A の stratum レベルが 3、Switch C の stratum レベルが 2 であることを確認します。

```
[SwitchA-Vlan-interface3] display ntp-service status
 Clock status: synchronized
 Clock stratum: 3
 System peer: 3.0.1.31
 Local mode: bclient
 Reference clock ID: 3.0.1.31
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.165741 s
 Stability: 0.000 pps
 Clock precision: 2^-21
 Root delay: 0.00534 ms
 Root dispersion: 4.51282 ms
 Reference time: d0c61289.10b1193f  Wed, Dec 29 2010 20:03:21.065
 System poll interval: 64 s
```

Switch A と Switch C 間の IPv4 NTP アソシエーションが確立されていることを確認します。

```
[SwitchA-Vlan-interface3] display ntp-service sessions
      source          reference       stra reach poll  now offset  delay disper
**************************************************************************
 [1234]3.0.1.31        127.127.1.0        2   247   64  381   -0.0 0.0053 4.5128
Notes: 1 source(master),2 source(peer),3 selected,4 candidate,5 configured.
 Total sessions: 1
```

3.11.5. NTP 認証を使用したクライアント/サーバモードの設定例

I. ネットワーク要件

図 3-8 に示すように設定します。

- Device A の stratum レベル 2 のローカルクロックは参照ソースとして使われます。

- Device B はクライアントモードで動作し、Device A は Device B の NTP サーバとして使用されます。
- Device A と Device B の両方で NTP 認証を設定します。

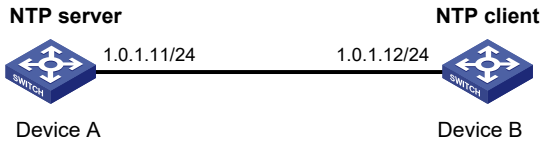


図 3-8 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 図 3-8 に示すように各インタフェースの IP アドレスを設定し、Device A、Device B が互いに通信できることを確認します。(詳細は省略します)
2. Device A を設定します。

NTP サービスを有効にします。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] ntp-service enable
```

参照ソースとして stratum レベル 2 のローカルクロックを指定します。

```
[DeviceA] ntp-service refclock-master 2
```

3. Device B を設定します。

NTP サービスを有効にします。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] ntp-service enable
```

Device B で NTP 認証を有効にします。

```
[DeviceB] ntp-service authentication enable
```

認証キーを設定し、プレーンテキストでキーを入力します。

```
[DeviceB] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
```

キーをトラステッドキーとして指定します。

```
[DeviceB] ntp-service reliable authentication-keyid 42
```

Device B の NTP サーバとして Device A を指定し、キーID を 42 としてサーバと関連づけます。

```
[DeviceB] ntp-service unicast-server 1.0.1.11 authentication-keyid 42
```

Device B が Device A のクロックの同期を行う前に、Device A の NTP 認証を有効にします。

4. Device A で NTP 認証を設定します。

NTP 認証を有効にします。

```
[DeviceA] ntp-service authentication enable
```

認証キーを設定し、プレーンテキストでキーを入力します。

```
[DeviceA] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
```

キーをトラステッドキーとして指定します。

```
[DeviceA] ntp-service reliable authentication-keyid 42
```

III. 設定の確認

Device B が Device A に同期しており、Device B の stratum レベルが 3、Device A の stratum レベルが 2 であることを確認します。

```
[DeviceB] display ntp-service status
 Clock status: synchronized
 Clock stratum: 3
 System peer: 1.0.1.11
 Local mode: client
 Reference clock ID: 1.0.1.11
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.005096 s
 Stability: 0.000 pps
 Clock precision: 2^-21
 Root delay: 0.00655 ms
 Root dispersion: 1.15869 ms
 Reference time: d0c62687.ab1bba7d  Wed, Dec 29 2010 21:28:39.668
 System poll interval: 64 s
```

Device B と Device A 間の IPv4 NTP アソシエーションが確立されていることを確認します。

```
[DeviceB] display ntp-service sessions
      source          reference       stra reach poll  now offset  delay disper
**************************************************************************
 [1245]1.0.1.11        127.127.1.0        2     1   64  519   -0.0 0.0065    0.0
Notes: 1 source(master),2 source(peer),3 selected,4 candidate,5 configured.
 Total sessions: 1
```

3.11.6. NTP 認証を使用したブロードキャストモードの設定例

I. ネットワーク要件

図 3-9 に示すように、同一ネットワークセグメントで複数の装置用の NTP サーバとして Switch C が動作し、複数の装置間でクロックの同期を行います。Switch A と Switch B は参照ソースを認証します。

- Switch C のローカルクロックは参照ソースとして使用され、stratum レベル 3 です。
- Switch C はブロードキャストサーバモードで動作し、VLAN インタフェース 2 からブロードキャストメッセージを送信します。
- Switch A と Switch B はブロードキャストクライアントモードで動作し、VLAN インタフェース 2 を通してブロードキャストメッセージを受信します。
- Switch A、Switch B、Switch C で NTP 認証を設定します。

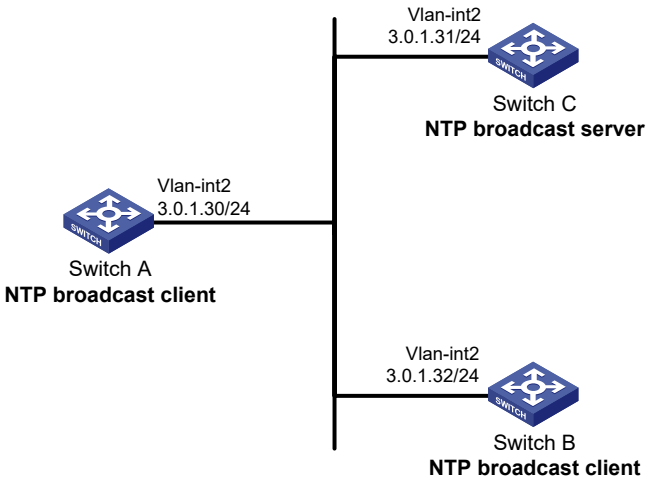


図 3-9 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 図 3-9 に示すように各インタフェースの IP アドレスを設定し、Switch A、Switch B、Switch C、Switch D が互いに通信できることを確認します。(詳細は省略します)
2. Switch A を設定します。

NTP サービスを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] ntp-service enable
```

Switch A で NTP 認証を有効にします。認証キーの ID を 88 とし、キーの値を 123456 として、NTP 認証キーを設定します。プレーンテキストで入力し、キーをトラステッドキーとして指定します。

```
[SwitchA] ntp-service authentication enable
[SwitchA] ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 simple 123456
[SwitchA] ntp-service reliable authentication-keyid 88
```

ブロードキャストクライアントモードで動作するように Switch A を設定し、VLAN インタフェース 2 からブロードキャストメッセージを受信します。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-client
```

3. Switch B を設定します。

NTP サービスを有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] ntp-service enable
```

Switch B で NTP 認証を有効にします。認証キーの ID を 88 とし、キーの値を 123456 として、NTP 認証キーを設定します。プレーンテキストで入力し、キーをトラステッドキーとして指定します。

```
[SwitchB] ntp-service authentication enable
[SwitchB] ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 simple 123456
[SwitchB] ntp-service reliable authentication-keyid 88
```

ブロードキャストクライアントモードで動作するように Switch B を設定し、VLAN インタフェース 2 からブロードキャストメッセージを受信します。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-client
```

4. Switch C を設定します。

NTP サービスを有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ntp-service enable
```

参照ソースとして stratum レベル 3 のローカルクロックを指定します。

```
[SwitchC] ntp-service refclock-master 3
```

ブロードキャストサーバモードで動作するように Switch C を設定し、VLAN インタフェース 2 からブロードキャストメッセージを送信します。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 2
[SwitchC-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-server
[SwitchC-Vlan-interface2] quit
```

5. 設定の確認。

NTP 認証は Switch A と Switch B で有効となっていますが、Switch C では有効でないため、Switch A と Switch B は Switch C とローカルクロックを同期化することができません。Switch B の NTP サービスステータスを表示します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] display ntp-service status
 Clock status: unsynchronized
 Clock stratum: 16
 Reference clock ID: none
```

6. Switch C で NTP 認証を設定します。

Switch C で NTP 認証を有効にします。認証キーの ID を 88 とし、キーの値を 123456 として、NTP 認証キーを設定します。プレーンテキストで入力し、キーをトラステッドキーとして指定します。

```
[SwitchC] ntp-service authentication enable
[SwitchC] ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 simple 123456
[SwitchC] ntp-service reliable authentication-keyid 88
```

NTP ブロードキャストサーバとして Switch C を指定し、Switch C を認証キー88 に関連づけます。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 2
[SwitchC-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-server authentication-keyid 88
```

III. 設定の確認

Switch C で NTP 認証を有効にした後、Switch A と Switch B は Switch C にローカルクロックを同期化することができます。

Switch B が Switch C に同期しており、Switch B の stratum レベルが 4、Switch C の stratum レベルが 3 であることを確認します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] display ntp-service status
 Clock status: synchronized
 Clock stratum: 4
 System peer: 3.0.1.31
 Local mode: bclient
 Reference clock ID: 3.0.1.31
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.006683 s
 Stability: 0.000 pps
 Clock precision: 2^-21
 Root delay: 0.00127 ms
 Root dispersion: 2.89877 ms
 Reference time: d0d287a7.3119666f  Sat, Jan  8 2011  6:50:15.191
 System poll interval: 64 s
```

Switch B と Switch C 間の IPv4 NTP アソシエーションが確立されていることを確認します。

```
[SwitchB-Vlan-interface2] display ntp-service sessions
      source          reference       stra reach poll  now offset  delay disper
**************************************************************************
 [1245]3.0.1.31        127.127.1.0        3     3    64    68    -0.0 0.0000    0.0
Notes: 1 source(master),2 source(peer),3 selected,4 candidate,5 configured.
 Total sessions: 1
```

目次

このセクションのページは **11-x-x** です。

4 章 SNMP 4-1
4.1. 概要 4-1
4.1.1. SNMP の構造 4-1
4.1.2. MIB と view ベースの MIB アクセス管理 4-1
4.1.3. SNMP 操作 4-2
4.1.4. プロトコルバージョン 4-2
4.1.5. アクセスコントロールモード 4-3
4.2. 設定作業リスト 4-3
4.3. SNMP エージェントの有効化 4-3
4.4. SNMP バージョンの有効化 4-4
4.5. SNMP の基本パラメータの設定 4-4
4.6. SNMPv1 / SNMPv2c コミュニティの設定 4-5
4.6.1. SNMPv1 / SNMPv2c コミュニティの設定 4-5
4.6.2. 制限とガイドライン 4-6
4.6.3. コミュニティ名による SNMPv1/v2c コミュニティの設定 4-6
4.6.4. SNMPv1/v2c ユーザ作成による SNMPv1/v2c コミュニティの設定 4-6
4.7. SNMPv3 グループとユーザ 4-7
4.7.1. 制限とガイドライン 4-7
4.7.2. SNMPv3 グループとユーザの設定 4-7
4.8. SNMP 通知の設定 4-8
4.8.1. SNMP 通知について 4-8
4.8.2. SNMP notification の有効化 4-8
4.8.3. SNMP notification の送信先の設定 4-9
4.9. SNMP ロギングの設定 4-11
4.10. SNMP の表示と維持 4-12
4.11. SNMP の設定例 4-12
4.11.1. SNMPv1/SNMPv2c の設定例 4-13
4.11.2. SNMPv3 の設定例 4-14

4章 SNMP

4.1. 概要

SNMP(Simple Network Management Protocol)は、ネットワークで装置にアクセスし、操作させるための管理システムとして、ベンダ、物理的な特徴、相互接続技術に関係なく、広く使われているインタネット標準プロトコルです。

SNMP を使用することで、装置の状態のモニタリング、トラブルシューティング、コリジョンの統計情報やほかの情報の管理を行うため、ネットワーク管理者が、装置の情報を確認し、設定することができます。

4.1.1. SNMP の構造

SNMP は以下の機能で構成されています。

- **SNMP マネージャ**– NMS（network management system）上で動作し、ネットワーク内の SNMP が有効な装置をモニタし、管理します。
- **SNMP エージェント**–管理装置上で動作し、NMS からの要求を受信し操作します。インタフェースの状態の変化などのイベント発生時に NMS に Trap を送信します。
- **Management Information Base (MIB)**– SNMP マネージャが読み取り、設定するために、SNMP エージェントによって保持されているインタフェース状態や CPU 使用率などの変数を指定します。

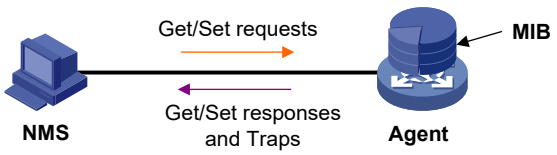


図 4-1 NMS、エージェント、MIB の関係

4.1.2. MIB と view ベースの MIB アクセス管理

MIB はツリー構造の“ノード”、“オブジェクト”と呼ばれる変数を保存し、各ノードを固有の OID で区別します。OID はルートノードからリーフノードへのパスを示す番号列です。図 4-2 では、オブジェクト B は OID {1.2.1.1}で区別されます。

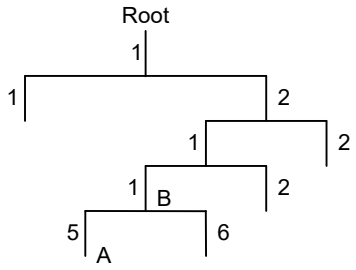


図 4-2 MIB ツリー

MIB view は、アクセス制限のある MIB オブジェクトの集合(あるいは MIB オブジェクト階層)を表し、view 名によって識別されます。MIB view に含まれる MIB オブジェクトはアクセス可能ですが、MIB view から除外されている MIB オブジェクトはアクセスできません。

MIB view は複数の view を持つことができます。複数の view は、*view-name oid-tree* の組み合わせで識別されます。

SNMP グループあるいはコミュニティに MIB view を割り当てることによって、MIB のアクセスを管理することができます。

4.1.3. SNMP 操作

SNMP は以下の基本的な操作を提供します。

- **Get**–エージェント MIB の SNMP オブジェクトノードを取得します。
- **Set**–エージェント MIB のオブジェクトノードの値を変更します。
- **Notification**– SNMP エージェントが NMS にイベントを通知するため、trap あるいは inform があります。Notification の 2 つのタイプの違いは、inform では Ack(確認応答)が必要ですが、trap では必要ありません。trap は SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3 で有効ですが、inform は SNMPv2c、SNMPv3 でのみ有効です。

4.1.4. プロトコルバージョン

装置は、SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3 をサポートします。

SNMPv1–認コミュニティ名で認証を行います。SNMP エージェントにアクセスするために、NMS は SNMP エージェントでセットしたものと同じコミュニティ名を使わなければなりません。NMS が使用するコミュニティ名がエージェントでセットしたものと違う場合、NMS はエージェントにアクセスするための SNMP セッションを構築することができない、もしくはエージェントからの Trap と Notification を受信することができません。

- **SNMPv2c**–コミュニティ名で認証を行います。SNMPv1 と互換を取り、より多くの動作モード、データ タイプ、エラーコードをサポートします。
- **SNMPv3**– USM (User-Based Security Model) を使ってセキュアな SNMP 通信を実現します。整合性、信頼性、および機密保持のために SNMP パケットを認証し暗号化する、認証とプライバシーのメカニズムを設定できます。

4.1.5. アクセスコントロールモード

SNMP は MIB オブジェクトにアクセスするため、以下のモードを使用します。

- **VACM（View-based Access Control Model）**– VACM モードは MIB view を SNMP コミュニティやユーザに割り当てることで、MIB オブジェクトへのアクセスを制御します。
- **RBAC（Role based access control）**– RBAC モードでは、SNMP コミュニティまたはユーザにユーザロールを割り当てることによって、MIB オブジェクトへのアクセスを制御します。VACM モードは NMS から MIB オブジェクトにアクセスする権限のみ必要です。
  - SNMP コミュニティ、定義済みのユーザロール network-admin、または level-15 を持つユーザは、すべての MIB オブジェクトに対する読み取りおよび書き込みアクセス権を持ちます。
  - SNMP コミュニティまたはユーザロールネットワークオペレータが事前に定義されているユーザは、すべての MIB オブジェクトに読み取り専用でアクセスできます。
  - SNMP コミュニティまたはユーザ定義のユーザロールを持つユーザは、**rule** コマンドで指定された MIB オブジェクトへのアクセス権を持ちます。

RBAC モードは MIB オブジェクト単位でアクセスを制御し、VACM モードは MIB ビュー単位でアクセスを制御します。 MIB セキュリティを強化するため、RBAC モードを使用します。

同じ SNMP コミュニティまたは両方のモードのユーザを複数回作成すると、最新の設定が有効になります。RBAC の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 1 *はじめに "RBAC"*を参照してください。

4.2. 設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) SNMPエージェントの有効化
(必須設定項目) SNMPバージョンの有効化
SNMPの基本パラメータの設定 • （オプション設定項目）SNMP の共通パラメータの設定 • SNMPv1 / SNMPv2c コミュニティの設定 • SNMPv3 グループとユーザの設定
(オプション設定項目) SNMP通知の設定
(オプション設定項目) SNMPロギングの設定

4.3. SNMPエージェントの有効化

I. 制限とガイドライン

snmp-agent calculate-password コマンドを除いた **snmp-agent** で始まるいずれかのコマンドで SNMP エージェントを有効にできます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. SNMP エージェントを有効にする	**snmp-agent**	デフォルト：無効

4.4. SNMPバージョンの有効化

I. 制限とガイドライン

装置は SNMPv1、SNMPv2c、および SNMPv3 をサポートします。NMS と SNMP エージェントは相互に通信するため、同じ SNMP バージョンを使用する必要があります。

SNMPv1 および SNMPv2c のメッセージでは、コミュニティ名やデータを平文で送信します。セキュリティ確保のために、SNMPv3 の使用をお勧めします。

IPv6 で SNMP 通知(trap と inform)を使用するには、SNMPv2 c または SNMPv3 を有効にします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. SNMP バージョンを有効にする	**snmp-agent sys-info version** { **all** | { **v1** | **v2c** | **v3** } * }	デフォルト：SNMPv3が有効

同じ設定を複数回割り当てた場合、最後の設定が適用されます。

4.5. SNMPの基本パラメータの設定

I. 制限とガイドライン

SNMP エンジン ID は、SNMP 管理ネットワーク内の装置を固有に識別します。通信の問題を回避するために、SNMP 管理ネットワーク内でローカル SNMP エンジン ID が固有であることを確認します。デフォルトでは、装置に固有の SNMP エンジン ID が割り当てられます。

SNMPv3 ユーザが設定されている場合、必要に応じてローカル SNMP エンジン ID を変更します。この変更によって、設定した SNMPv3 ユーザ名と暗号化された鍵を無効にすることができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. (オプション設定項目) ローカルエンジン ID を変更する	**snmp-agent local-engineid** *engineid*	デフォルト：ローカルエンジン ID はCompany ID ＋ device ID

操作	コマンド	補足
3. (オプション設定項目) MIB view を作成または更新する	**snmp-agent mib-view** { **excluded** | **included** } *view-name oid-tree* [**mask** *mask-value*]	デフォルト：**ViewDefault** このviewは**iso**サブツリーのすべてのオブジェクトが対象ですが、**snmpUsmMIB**と**snmpVacmMIB**と**snmpModules.18**はアクセス可能です。 *view-name*、*old-tree*のペアはそれぞれviewのレコードを表します。別のMIBサブツリーマスクに同じレコード名を複数回指定した場合、最後の設定が有効です。MIB viewはデフォルトで、4つのサブツリーを除き16個の固有のMIB viewのレコードを作成することができます。
4. (オプション設定項目) システム連絡先を設定する	**snmp-agent sys-info contact** *sys-contact*	デフォルト：設定なし
5. (オプション設定項目) システム所在地を設定する	**snmp-agent sys-info location** *sys-location*	デフォルト：設定なし
6. (オプション設定項目) SNMP エージェントが送受信できる SNMP パケットの最大バイトサイズ(バイト)を設定する	**snmp-agent packet max-size** *byte-count*	デフォルト：1500バイト MIBノードの情報を含む要求と応答のパケットサイズが、エージェントで処理できる最大パケットサイズを超過した場合、NMSからの処理は失敗します。NMSがエージェントにアクセスするため、エージェントが処理できるパケットサイズより大きい値を設定してください。
7. (オプション設定項目) SNMP 応答の DSCP を設定する	**snmp-agent packet response dscp** *dscp-value*	デフォルト：0

4.6. SNMPv1 / SNMPv2c コミュニティの設定

4.6.1. SNMPv1 / SNMPv2c コミュニティの設定

コミュニティ名を使用するか SNMPv1 または SNMPv2c ユーザを作成することにより、SNMPv1 または SNMPv2c コミュニティを作成できます。SNMPv1 または SNMPv2c ユーザを作成すると、コミュニティ名としてユーザ名を使用して自動的にコミュニティが作成されます。

4.6.2. 制限とガイドライン

NMB とエージェントで使用するコミュニティ名が同一にしていることを確認してください。

ユーザロールが network-admin あるいは level-15 のユーザのみ SNMPv1 あるいは SNMPv2c コミュニティ、ユーザ、グループを作成することができます。ほかのユーザロールのユーザは関連コマンド、SNMPv1 あるいは SNMPv2c 機能のコマンドへのアクセスが許可されていたとしても、SNMPv1 あるいは SNMPv2c コミュニティ、ユーザ、グループを作成することができません。

4.6.3. コミュニティ名による SNMPv1/v2c コミュニティの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. SNMP コミュニティを作成する。	**snmp-agent community** { **read** | **write** } [**simple** | **cipher**] *community-name* [**mib-view** *view-name*] [**acl** { *ipv4-acl-number* | **name** *ipv4-acl-name* } | **acl ipv6** { *ipv6-acl-number* | **name** ipv6-acl-name }] *	デフォルト：設定なし

4.6.4. SNMPv1/v2c ユーザ作成による SNMPv1/v2c コミュニティの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. SNMP グループを作成する。	**snmp-agent group** { **v1** | **v2c** } *group-name* [**read-view** *view-name*] [**write-view** *view-name*] [**notify-view** *view-name*] [**acl** { *ipv4-acl-number* | **name** *ipv4-acl-name* } | **acl ipv6** { *ipv6-acl-number* | **name** *ipv6-acl-name* }] *	デフォルト：設定なし
3. SNMP グループにユーザを追加する。	**snmp-agent usm-user** { **v1** | **v2c** } *user-name group-name* [**acl** { *ipv4-acl-number* | **name** ipv4-acl-name }| **acl ipv6** { *ipv6-acl-number* | **name** *ipv6-acl-name* }] *	コミュニティ名としてユーザネームを使って、システムは自動的にSNMPコミュニティを作成します。

4.7. SNMPv3グループとユーザ

4.7.1. 制限とガイドライン

ユーザロールが network-admin あるいは level-15 のユーザのみ SNMPv3 コミュニティ、ユーザ、グループを作成することができます。ほかのユーザロールのユーザは関連コマンド、SNMPv3 機能のコマンドへのアクセスが許可されていたとしても、SNMPv3 コミュニティ、ユーザ、グループを作成することができません。

SNMPv3 ユーザはグループで管理されます。グループのすべての SNMPv3 ユーザは同じセキュリティモデルを共有しますが、異なる認証、プライバシーキーの設定を使用することができます。ユーザのセキュリティモデルを設定し、SNMP 間の通信が失敗しないようにするため、グループのセキュリティモデルの設定とセキュリティキーは、表 4-1 に従い、NMS の設定に合わせる必要があります。

表 **4-1** 異なるセキュリティモデルの基本セキュリティの設定要件

セキュリティモデル	グループのセキュリティモデルキーワード	ユーザのセキュリティキー設定	補足
プライバシーあり、認証あり	**privacy**	認証キー、 プライバシーキー	認証キーあるいはプライバシーキーが設定されていない場合、SNMP 間の通信は失敗します。
プライバシーなし、認証あり	**authentication**	認証キー	認証キーが設定されていない場合、SNMP間の通信は失敗します。 ユーザのプライバシーキー(ある場合)は影響しません。
認証なし、プライバシーなし	なし	なし	認証キー、プライバシーキーが設定されても適用されません。

4.7.2. SNMPv3 グループとユーザの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. SNMPv3 グループを作成する	**snmp-agent group v3** *group-name* [**authentication** | **privacy**] [**read-view** *view-name*] [**write-view** *view-name*] [**notify-view** *view-name*] [**acl** { *ipv4-acl-number* | **name** *ipv4-acl-name* } | **acl ipv6** { *ipv6-acl-number* | **name** *ipv6-acl-name* }] *	デフォルト：設定なし
3. (オプション設定項目) プレーンテキストキーを暗号キーに変換する	**snmp-agent calculate-password** *plain-password* **mode** { **3desmd5** | **3dessha** | **aes192md5** | **aes192sha** | **aes256md5** | **aes256sha** | **md5** | **sha** } { **local-engineid** | **specified-engineid** *engineid* }	―
4. SNMPv3 ユーザを作成する	**snmp-agent usm-user v3** *user-name group-name* [**remote** { *ipv4-address* | **ipv6** *ipv6-address* } [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]] [{ **cipher** | **simple** } **authentication-mode** { **md5** | **sha** } *auth-password* [**privacy-mode** { **3des** | **aes128** | **aes192** | **aes256** | **des56** } *priv-password*]] [**acl** { *ipv4-acl-number* | **name** *ipv4-acl-name* } | **acl ipv6** { *ipv6-acl-number* | **name** *ipv6-acl-name* }] *	**cipher**キーワードが指定されると、*auth-password*と*priv-password*は暗号キーとして使用されます。

4.8. SNMP通知の設定

4.8.1. SNMP 通知について

SNMP エージェントはリンク状態の変更やユーザログイン、ログアウトなどの重要なイベントの notification (trap、inform)を NMS に通知します。特に説明がない限り、コマンドラインの **trap** キーワードは trap と inform を含みます。

4.8.2. SNMP notification の有効化

I. 制限とガイドライン

必要なときのみ SNMP 通知を有効にしてください。SNMP 通知はメモリに負担をかけ、装置の性能に影響を与える可能性があります。

インタフェースのリンク状態が変更したときに SNMP 通知を送信させるためには下記の設定をする必要があります。

- **snmp-agent trap enable standard** [**linkdown** | **linkup**] * コマンドをグローバルで設定し、linkUp/linkDown 通知を有効にします。
- **enable snmp trap updown** コマンドをインタフェースで設定し、linkUp/linkDown 通知を有効にします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. グローバルに SNMP 通知を有効にする。	**snmp-agent trap enable** [**configuration** | *protocol* | **standard** [**authentication** | **coldstart** | **linkdown** | **linkup** | **warmstart**] * | **system**]	デフォルト： 設定変更通知、SNMP標準通知、およびシステム通知が有効になっています。 装置が各プロトコルのSNMP通知を送信するには、まずプロトコルを有効にします。
3. interface view に移行する。	**interface** *interface-type interface-number*	―
4. リンク状態変化の通知を有効にする	**enable snmp trap updown**	デフォルト：有効

4.8.3. SNMP notification の送信先の設定

I. SNMP notification の送信先の設定

ホストに trap あるいは inform する通知を送信する SNMP エージェントを設定することができます。一般的にホストは NMS で、解析や管理に使われます。trap を受信したとき、NMS は trap を受信するとき確認応答を送信しないため、trap は inform よりも少ないリソースで使用することができます。

ネットワークの輻輳が発生する、あるいは宛先に到達できないとき、SNMP エージェントはキューに通知をバッファします。キューのサイズと通知の保持時間(キューに保持できる最大時間)を設定することができます。通知は保持時間が満了したとき削除されます。通知のキューが一杯になったとき、最も古い通知が自動的に削除されます。

インタフェースの説明やインタフェースタイプを追加させるため、標準 linkUp/linkDown 通知を拡張することができますが、NMS が拡張 SNMP メッセージをサポートしていることを確認する必要があります。

II. SNMP トラップの送信先の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. 宛先ホストを設定する	snmp-agent target-host trap address udp-domain { ipv4-target-host | ipv6 ipv6-target-host } [udp-port port-number] [dscp dscp-value] [vpn-instance vpn-instance-name] params { cipher-securityname cipher-security-string [v1 | v2c] | securityname security-string [v1 | v2c | v3 [authentication | privacy]] }	デフォルト：設定なし
3. (オプション設定項目) notification の送信元アドレスを設定する	**snmp-agent trap source** *interface-type interface-number*	デフォルト：SNMPは送信元IPアドレスとして出力インタフェースのIPアドレスを使用します。
4. SNMP アライブトラップを有効にし、送信間隔を設定する	snmp-agent trap periodical-interval *interval*	デフォルト：0

III. SNMP inform の送信先の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 宛先ホストを設定する	**snmp-agent target-host inform address udp-domain** { ipv4-target-host | **ipv6** ipv6-target-host } [**udp-port** port-number] [**vpn-instance** vpn-instance-name] **params** { **cipher-securityname** cipher-security-string **v2c** | **securityname** security-string { **v2c** | **v3** [**authentication** | **privacy**] } }	デフォルト：設定なし SNMPv2c/SNMPv3のみ、informパケットをサポートします。
3. (オプション設定項目) notification の送信元アドレスを設定する	**snmp-agent inform source** *interface-type interface-number*	デフォルト：SNMPは送信元IPアドレスとして出力インタフェースのIPアドレスを使用します。

IV. SNMP notification の共通パラメータの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. (オプション設定項目) 拡張 linkUp/linkDown notification を有効にする	**snmp-agent trap if-mib link extended**	デフォルト：標準 linkUp/linkDown notification を使用します。
3. (オプション設定項目) notification キューサイズを設定する	**snmp-agent trap queue-size** *size*	デフォルト：100
4. (オプション設定項目) notification ライフタイムを設定する	**snmp-agent trap life** *seconds*	デフォルト：120秒

4.9. SNMPロギングの設定

I. SNMP ロギング

SNMP エージェントは、GET リクエスト、SET リクエスト、SET 応答、SNMP 通知をロギングしますが、GET 応答はロギングしません。

- **Get オペレーション**–エージェントは NMS の IP アドレス、アクセスノード名、ノード OID をロギングします。
- **Set オペレーション**–エージェントは NMS の IP アドレス、アクセスノード名、ノード OID、変数値、エラーコード、インデックスをロギングします。
- **通知トラッキング**– MS に SNMP 通知を送信した後、エージェントをロギングします。
- **SNMP 認証失敗**– エージェントの認証に失敗する時に、エージェントは関連情報をロギングします。

SNMP モジュールは Information Center にログを送信します。

コンソールやログバッファなどの特定の宛先にメッセージを出力するため、Information Center を設定することができます。各ログエントリのノードフィールド（MIB ノード名）と値フィールド（MIB ノードの値）の合計最大サイズは 1024 バイトです。最大サイズを超過した場合、Information Center はフィールドのデータを切り捨てます。

II. 制限とガイドライン

必要なときのみ SNMP ロギングを設定してください。SNMP ロギングを設定するとメモリに負担をかけ、装置の性能に影響を与える可能性があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. (オプション設定項目) SNMP ロギングを有効にする	**snmp-agent log** { **all** | **authfail** | **get-operation** | **set-operation** }	デフォルト：無効

操作	コマンド	補足
3. (オプション設定項目) SNMP 通知ロギングを有効にする	**snmp-agent trap log**	デフォルト：無効

4.10. SNMPの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行、user view で **reset** コマンドを実行します。

操作	コマンド
SNMP v1または SNMP v2c のコミュニティ情報を表示する	**display snmp-agent community** [**read** | **write**]
SNMPグループ情報を表示する	**display snmp-agent group** [*group-name*]
ローカルエンジンIDを表示する	**display snmp-agent local-engineid**
MIB view情報を表示する	**display snmp-agent mib-view** [**exclude** | **include** | **viewname** *view-name*]
SNMPエージェント統計情報を表示する	**display snmp-agent statistics**
連絡先、所在地、SNMP のバージョンを含むSNMPエージェントのシステム情報を表示する	**display snmp-agent sys-info** [**contact** | **location** | **version**] *
notificationキューの基本情報を表示する	**display snmp-agent trap queue**
SNMP通知廃棄レコードを表示する	**display snmp-agent trapbuffer drop**
SNMP通知送信レコードを表示する	**display snmp-agent trapbuffer send**
notificationを送信できるモジュールおよびnotificationの状態(有効あるいは無効)を表示する	**display snmp-agent trap-list**
SNMPv3ユーザ情報を表示する	**display snmp-agent usm-user** [**engineid** *engineid* | **username** *user-name* | **group** *group-name*] *
SNMPトラップバッファからすべてのレコードをクリアする	**reset snmp-agent trapbuffer**

4.11. SNMPの設定例

SNMPv1 の設定手順は SNMPv2c 設定手順と同一です。この設定例は SNMPv1 を使用します。

4.11.1. SNMPv1/SNMPv2c の設定例

I. ネットワーク要件

図 4-3 に示すように、NMS（1.1.1.2/24）は SNMPv1 で SNMP エージェント（1.1.1.1/24）を管理します。エージェントはイベントを報告する notification を NMS に自動的に送信します。

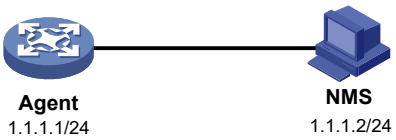


図 4-3 ネットワーク図

II. 設定手順

1. SNMP エージェントを設定します。

   # エージェントの IP アドレスを設定し、NMS と通信可能であることを確認します。(詳細は省略します)

   # SNMPv1 を指定し、読み込みのみのコミュニティ **public** と読み書き可能なコミュニティ **private** を生成します。

```
<Agent> system-view
[Agent] snmp-agent sys-info version v1
[Agent] snmp-agent community read public
[Agent] snmp-agent community write private
```

   # エージェントの連絡先と所在地情報を設定します。

```
[Agent] snmp-agent sys-info contact NEC
[Agent] snmp-agent sys-info location Tokyo
```

   # SNMP notification を有効にし、SNMP trap の宛先として IP アドレスが 1.1.1.2 の NMS を設定し、コミュニティ名として **public** を使用します。(NMS が trap を受信できること確認するため、**snmp-agent target-host** コマンドで設定されている SNMP のバージョンを NMS と同一に指定します。)

```
[Agent] snmp-agent trap enable
[Agent] snmp-agent target-host trap address udp-domain 1.1.1.2 params securityname public v1
```

2. SNMP NMS を設定します。
   - SNMPv1 を指定します。
   - 読み込みのみのコミュニティ **public** と読み書き可能なコミュニティ **private** を作成します。
   - 必要に応じて、タイムアウト時間と再トライを行う最大数を設定します。

   NMS の設定についての詳細は、NMS のマニュアルを参照してください。

> 🕮 メモ ：
>
> エージェントと NMS の SNMP 設定は同一にする必要があります。

III. 設定の確認

エージェントから Null0 インタフェースの MTU 値を取得します。取得に成功します。

```
Send request to 1.1.1.1/161 ...
Protocol version: SNMPv1
Operation: Get
Request binding:
1: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.135471
Response binding:
1: Oid=ifMtu.135471 Syntax=INT Value=1500
Get finished
```

エージェントの MIB ノードの値を取得するため、wrong コミュニティ名を使用します。NMS で trap の認証に失敗していることがわかります。

```
1.1.1.1/2934 V1 Trap = authenticationFailure
SNMP Version = V1
Community = public
Command = Trap
Enterprise = 1.3.6.1.4.1.43.1.16.4.3.50
GenericID = 4
SpecificID = 0
Time Stamp = 8:35:25.68
```

4.11.2. SNMPv3 の設定例

I. ネットワーク要件

図 4-4 に示すように、NMS（1.1.1.2/24）は SNMPv3 でエージェント（1.1.1.1/24）のインタフェース状態をモニタし管理します。エージェントはイベントを通知する notification を NMS に自動的に送信します。

NMS とエージェントは SNMP セッションを構成するときに認証を行います。認証アルゴリズムは **SHA-1** で、認証キーは **123456TESTauth&!**です。NMS とエージェント間のパケットは、**AES** アルゴリズム、プライバシーキー**123456TESTencr&!**で暗号化されます。

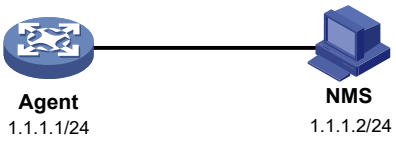


図 4-4 ネットワーク図

II. SNMPv3 の設定

1. エージェントを設定します。

   # エージェントの IP アドレスを設定し、NMS と通信可能であることを確認します。(詳細は省略します)

   # NMS（SNMPv3 グループ名 **managev3group**）を作成し、アクセス権限を設定します。

```
<Agent> system-view
[Agent] undo snmp-agent mib-view ViewDefault
[Agent] snmp-agent mib-view included test snmpMIB
[Agent] snmp-agent group v3 managev3group privacy read-view test
```

   #SNMPv3 グループ **managev3group** に read-write access をアサインします。MIB-view に **test** view の **system** node (OID: 1.3.6.1.2.1.1)と **interfaces** node (OID:1.3.6.1.2.1.2)配下のオブジェクトを含めます。

```
[Agent] snmp-agent mib-view included test 1.3.6.1.2.1.1
[Agent] snmp-agent mib-view included test 1.3.6.1.2.1.2
[Agent] snmp-agent group v3 managev3group privacy read-view test write-view test
```

   # ユーザ **VACMtest** を SNMPv3 グループ **managev3group** に追加し、認証アルゴリズムに **SHA-1**、認証キーに **123456TESTauth&!**、暗号化アルゴリズムに **AES**、プライバシーキー **123456TESTencr&!**を設定します。

```
[Agent] snmp-agent usm-user v3 VACMtest managev3group simple authentication-mode sha 123456TESTauth&! privacy-mode aes128 123456TESTencr&!
```

   # エージェントの連絡先と所在地情報を設定します。

```
[Agent] snmp-agent sys-info contact NEC
[Agent] snmp-agent sys-info location Tokyo
```

   #エージェントへの通知を有効にします。トラップ宛先として 1.1.1.2 の NMS を指定し、ユーザネームとして **VACMtest** を指定します。

```
[Agent] snmp-agent trap enable
[Agent] snmp-agent target-host trap address udp-domain 1.1.1.2 params VACMtest v3 privacy
```

2. SNMP NMS を設定します。
   - SNMPv3 を選択します。
   - SNMPv3 ユーザ VACMtest を作成します。
   - 認証と暗号化を有効にします。認証アルゴリズムに **SHA-1** を選択し、認証キーに **123456TESTauth&!**、暗号化アルゴリズムに **AES**、プライバシーキー**123456TESTencr&!** を設定します。
   - 必要に応じて、タイムアウト時間と再トライを行う最大数を設定します。

   NMS の設定についての詳細は、NMS のマニュアルを参照してください。

📖 メモ ：

エージェントと NMS の SNMP 設定は同一にする必要があります。

III. 設定の確認

sysName ノードのための値を Sysname に設定すると、操作は成功します。

インタフェースの Linkup/Down をすると、NMS は linkUP(OID：1.3.6.1.6.3.1.1.5.4)または linkDown(OID：1.3.6.1.6.3.1.1.5.3)を通知します。

目次

このセクションのページは **11-x-x** です。

5 章 RMON 5-1
5.1. 概要 5-1
5.1.1. RMON の動作メカニズム 5-1
5.1.2. RMON グループ 5-1
5.1.3. アラームグループとプライベートアラームグループのサンプルタイプ 5-3
5.1.4. プロトコルと標準 5-4
5.2. RMON 統計機能の設定 5-4
5.2.1. RMON 統計機能について 5-4
5.2.2. RMON Ethernet 統計エントリの作成 5-4
5.2.3. RMON 履歴管理エントリの作成 5-4
5.3. RMON アラーム機能の設定 5-5
5.4. RMON の表示と維持 5-6
5.5. RMON の設定例 5-7
5.5.1. Ethernet 統計グループの設定例 5-7
5.5.2. 履歴グループの設定例 5-8
5.5.3. アラーム機能の設定例 5-9

5章 RMON

5.1. 概要

RMON（Remote Monitoring）は、SNMP を拡張した機能です。リモートモニタリングとネットワーク装置とサブネットの管理を行います。RMON モニタ（ネットワーク装置に組み込まれた RMON エージェント）は定期的に、または継続的に、ポートに接続されたネットワークのトラフィック統計情報を収集します。

5.1.1. RMON の動作メカニズム

統計情報がアラームのしきい値を超えたとき、管理対象装置は、自動的にトラップを送信することができます。NMS は、常に MIB 変数をポーリングし結果を比較する必要はありません。

RMON は、例外条件の NMS を通知するために SNMP トラップを使用しています。RMON SNMP トラップは、ブロードキャストトラフィックのしきい値を超過したトラフィックイベントなど、様々なイベントを報告します。対照的に SNMP 標準トラップは、リンクアップ、リンクダウン、モジュールの障害などの装置の動作状態の変化を通知します。

SNMP の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* "*SNMP*"を参照してください。

5.1.2. RMON グループ

標準 RMON グループのうち、NEC では、統計情報グループ、履歴グループ、イベントグループ、アラームグループ、プローブ設定グループ、およびユーザ履歴グループをサポートします。NEC は標準のアラームグループを拡張したプライベートアラームもサポートしています。プローブ設定グループとユーザ履歴グループは CLI から設定できません。設定を行うために MIB にアクセスする必要があります。

I. 統計情報グループ

統計情報グループは、モニタされた Ethernet インタフェースのトラフィック情報の統計情報を取得し、Ethernet 統計情報テーブル(ethernetStatsTable)の統計情報を記録します。統計情報は以下があります。

- ネットワークの衝突数
- CRC アライメントエラー
- アンダーサイズ/オーバーサイズパケット
- ブロードキャスト数
- マルチキャスト数
- 受信バイト数
- 受信パケット数

Ethernet 統計情報テーブルの統計情報は統計情報の総数です。

II. 履歴グループ

履歴グループは、定期的にインタフェース上のトラフィック情報の統計情報を収集し、履歴レコードテーブル（ethernetHistoryTable）の統計情報を記録します。統計情報は以下があります。

- 帯域幅使用率
- エラーパケット数
- パケットの合計数

履歴レコードテーブルは各サンプリング間隔でインタフェースに受信されたトラフィックの統計情報を記録します。

III. イベントグループ

イベントグループは、アラームグループとプライベートアラームグループで定義されているアラームによって発生したイベントの作成と通知を制御します。RMON アラームイベントは以下の方法で処理されます。

- **Log**—イベントログテーブル内のイベント情報（発生したイベント時間、イベントの内容を含みます）をロギングします。管理装置は、SNMP Get 操作によってログを収集することができます。
- **Trap**—イベントが発生したとき、NMS に SNMP 通知を送信します。
- **Log-Trap**—イベントログテーブルのイベント情報をロギングし、イベントが発生したときに、SNMP 通知を送信します。
- **None**—処理を行いません。

IV. アラームグループ

RMON アラームグループは、インタフェース上の受信パケット（etherStatsPkts）のカウントなどのアラーム変数をモニタします。アラームエントリを作成したのち、RMON エージェントは指定した間隔でモニタアラーム変数の値を取得します。モニタ対象の変数の値が増加方向のしきい値を超えると、増加方向のイベントが発生します。変数の値が減少方向のしきい値を下回ると、減少方向のイベントが発生します。その後イベントは、イベントグループで定義したように処理されます。

アラームエントリがしきい値を連続して複数回交差する場合、RMON エージェントは、最初のしきい値が交差したときにアラームイベントを発生します。サンプリングされた値が増加方向あるいは減少方向のしきい値を超えた時点で 1 つのイベントが発生します。反対方向のしきい値を超えるまで次のイベントは発生しません。例えば、図 5-1 に示すように、増加方向のしきい値を超えると 1 つのイベントが発生し、減少方向のしきい値を超えるまで次のイベントは発生しません。

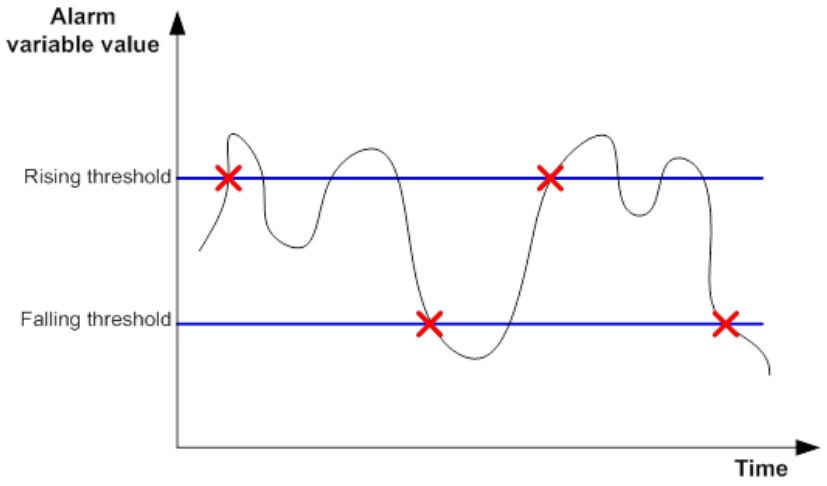


図 5-1 上限と下限のアラームイベント

V. プライベートアラームグループ

プライベートアラームグループは複数のアラーム変数の値を計算し、計算結果を定義済みの増加方向と減少方向のしきい値と比較します。

RMON エージェントは変数をサンプリングし、プライベートアラームにもとづいたアラームアクションを以下のように行います。

1. ユーザ定義した形式のプライベートアラーム変数をサンプリングします。
2. 定義した形式にもとづいてサンプリングした値を計算します。
3. 定義されたしきい値と計算した値を比較し、以下のいずれかのアクションを行います。
    - 比較結果が増加方向のしきい値以上である場合、増加方向のアラームイベントに関するイベントを開始します。
    - 比較結果が減少方向のしきい値以下である場合、減少方向のアラームイベントに関するイベントを開始します。

アラームエントリがしきい値を連続して複数回交差する場合、RMON エージェントは、最初のしきい値が交差したときにアラームイベントを発生します。サンプリングされた値が増加方向あるいは減少方向のしきい値を超えた時点で 1 つのイベントが発生します。反対方向のしきい値を超えるまで次のイベントは発生しません。たとえば、増加方向のしきい値を超えると 1 つのイベントが発生し、減少方向のしきい値を超えるまで次のイベントは発生しません。

5.1.3. アラームグループとプライベートアラームグループのサンプルタイプ

RMON エージェントは以下のサンプルタイプをサポートします。

- **absolute**— RMON は、サンプル値をしきい値と直接比較します。増加方向のしきい値と減少方向のしきい値の変数を、サンプリングした後に比較します。
- **delta**— RMON は現在のサンプル値を最後に取得したサンプル値から引き、その差を増加方向のしきい値と減少方向のしきい値と比較します。

5.1.4. プロトコルと標準

- RFC 4502, *Remote Network Monitoring Management Information Base Version 2*
- RFC 2819, *Remote Network Monitoring Management Information Base Status of this Memo*

5.2. RMON統計機能の設定

5.2.1. RMON 統計機能について

RMON 統計機能は Ethernet 統計グループと履歴グループによって実装されます。統計機能はレイヤ 2 Ethernet インタフェースとレイヤ 3 Ethernet インタフェースでのみ有効です。

Ethernet 統計グループは Ethernet 統計情報テーブルで定義された変数であり、記録されたコンテンツは、統計エントリが現在時刻に作成された時点からの変数の合計です。

ヒストリグループは、各サンプリング間隔の変数で収集された統計情報を提供します。ヒストリグループは収集を管理するため、履歴管理テーブルを使用し、履歴テーブルに収集された統計情報を記録します。

5.2.2. RMON Ethernet 統計エントリの作成

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. RMON 統計情報エントリを作成する	**rmon statistics** *entry-number* [**owner** *text*]	デフォルト：設定なし

5.2.3. RMON 履歴管理エントリの作成

I. 制限とガイドライン

1 つのインタフェースに複数の履歴管理エントリを設定することができますが、エントリ数とサンプリング間隔は異なる必要があります。

指定したバケットサイズが有効な履歴テーブルサイズを超過しても、履歴管理エントリを作成することができます。RMON はバケットサイズを可能な限り予期したサイズに設定します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―

操作	コマンド	補足
3. RMON 履歴管理エントリを作成する	**rmon history** *entry-number* **buckets** *number* **interval** *interval* [**owner** *text*]	デフォルト：設定なし

5.3. RMONアラーム機能の設定

I. 制限とガイドライン

RMON アラーム機能を設定するときに、以下のガイドラインに従ってください。

- 新しいエントリのパラメータは、既に存在するエントリと同じにすることはできません。
- エントリ数を最大にしないでください。

表 5-1 に比較されるパラメータとエントリの制限を示します。

表 5-1 RMON の設定制限

エントリ	比較パラメータ	エントリの最大数
イベント	イベント記述(**description** *string*) イベントタイプ(**log**、**trap**、**logtrap**、**none**) コミュニティ名(*security-string*)	60
アラーム	アラーム変数(*alarm-variable*) サンプリング間隔(*sampling-interval*) サンプルタイプ(**absolute**、**delta**) 増加方向のしきい値(*threshold-value1*) 減少方向のしきい値 (*threshold-value2*)	60
プライベートアラーム	アラーム変数式(*prialarm-formula*) サンプリング間隔(*sampling-interval*) サンプルタイプ(**absolute**、**delta**) 増加方向のしきい値(*threshold-value1*) 減少方向のしきい値 (*threshold-value2*)	50

II. 設定要件

RMON アラーム機能の設定を行う前、アラームが発生したとき NMS に通知するために SNMP エージェントを設定してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. (オプション設定項目)RMON イベントエントリを作成する	**rmon event** *entry-number* [**description** *string*] { **log** | **log-trap** *security-string* | **none** | **trap** *security-string* } [**owner** *text*]	デフォルト：設定なし
3. RMON アラームエントリを作成する	• アラームエントリを作成する: **rmon alarm** *entry-number alarm-variable sampling-interval* { **absolute** | **delta** } [**startup-alarm** { **falling** | **rising** | **rising-falling** }] **rising-threshold** *threshold-value1 event-entry1* **falling-threshold** *threshold-value2 event-entry2* [**owner** *text*] • プライベートエントリを作成する: **rmon prialarm** *entry-number prialarm-formula prialarm-des sampling-interval* { **absolute** | **delta** } [**startup-alarm** { **falling** | **rising** | **rising-falling** }] **rising-threshold** *threshold-value1 event-entry1* **falling-threshold** *threshold-value2 event-entry2* **entrytype** { **forever** | **cycle** *cycle-period* } [**owner** *text*]	デフォルト：設定なし アラームを作成されていないイベントと関連付けることができますが、イベントを設定したのち、アラームが動作します。

5.4. RMONの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
RMONアラームエントリを表示する	**display rmon alarm** [*entry-number*]

操作	コマンド
RMONイベントエントリを表示する	**display rmon event** [*entry-number*]
イベントエントリのログ情報を表示する	**display rmon eventlog** [*entry-number*]
RMON履歴管理エントリと履歴サンプルを表示する	**display rmon history** [*interface-type interface-number*]
RMONプライベートアラームエントリを表示する	**display rmon prialarm** [*entry-number*]
RMON統計情報を表示する	**display rmon statistics** [*interface-type interface-number*]

5.5. RMONの設定例

5.5.1. Ethernet 統計グループの設定例

I. ネットワーク要件

図 5-2 に示すように、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 のトラフィックの統計情報の合計を収集するため、Device 上で RMON Ethernet 統計情報グループエントリを作成します。

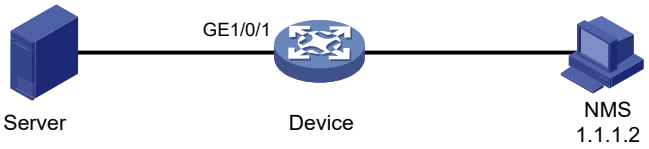


図 5-2 ネットワーク図

II. 設定手順

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の RMON Ethernet 統計情報エントリを作成します。

```
<Device> system-view
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] rmon statistics 1 owner user1
```

III. 設定の確認

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の RMON エージェントで収集された統計情報を表示します。

```
<Device> display rmon statistics ten-gigabitethernet 1/0/1
EtherStatsEntry 1 owned by user1 is VALID.
  Interface : Ten-GigabitEthernet1/0/1<ifIndex.3>
```

```
  etherStatsOctets          : 21657     , etherStatsPkts          : 307
  etherStatsBroadcastPkts   : 56        , etherStatsMulticastPkts : 34
  etherStatsUndersizePkts   : 0         , etherStatsOversizePkts  : 0
  etherStatsFragments       : 0         , etherStatsJabbers       : 0
  etherStatsCRCAlignErrors : 0          , etherStatsCollisions    : 0
  etherStatsDropEvents (insufficient resources): 0
  Incoming packets by size:
  64      : 235       ,   65-127  : 67        ,   128-255   : 4
  256-511: 1          ,   512-1023: 0         ,   1024-1518: 0
```

SNMP を通して NMS からトラフィックの統計情報を取得します。(詳細は省略します)

5.5.2. 履歴グループの設定例

I. ネットワーク要件

図 5-3 に示すように、1 分ごとの Ten-GigabitEthernet 1/0/1 のトラフィックの統計情報をサンプリングするため、Device 上で RMON 履歴管理エントリを作成します。

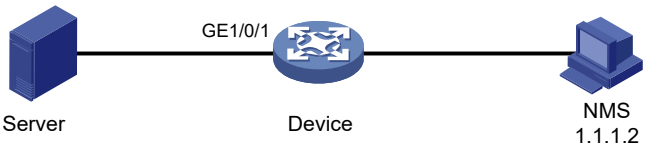


図 5-3 ネットワーク図

II. 設定手順

1 分ごとの Ten-GigabitEthernet 1/0/1 のトラフィックの統計情報をサンプリングするため、RMON 履歴管理エントリを作成します。履歴統計テーブルに最大 8 つのインタフェース用のサンプルを記録します。

```
<Device> system-view
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] rmon history 1 buckets 8 interval 60 owner user1
```

III. 設定の確認

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で収集された履歴統計情報を表示します。

```
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] display rmon history
HistoryControlEntry 1 owned by user1 is VALID
  Sampled interface      : Ten-GigabitEthernet1/0/1<ifIndex.3>
  Sampling interval      : 60(sec) with 8 buckets max
  Sampling record 1 :
```

```
    dropevents         : 0          , octets               : 834
    packets            : 8          , broadcast packets    : 1
    multicast packets  : 6          , CRC alignment errors : 0
    undersize packets  : 0          , oversize packets     : 0
    fragments          : 0          , jabbers              : 0
    collisions         : 0          , utilization          : 0
  Sampling record 2 :
    dropevents         : 0          , octets               : 962
    packets            : 10         , broadcast packets    : 3
    multicast packets  : 6          , CRC alignment errors : 0
    undersize packets  : 0          , oversize packets     : 0
    fragments          : 0          , jabbers              : 0
    collisions         : 0          , utilization          : 0
```

SNMP を通して NMS からトラフィックの統計情報を取得します。(詳細は省略します)

5.5.3. アラーム機能の設定例

I. ネットワーク要件

図 5-4 に示すように、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の入力トラフィックの入力トラフィックの統計情報をモニタし、以下のイベントが発生するとき、SNMP でアラームを送信します。

- サンプリング間隔の値が 5 秒で、増加方向のしきい値(100)を超えます。
- サンプリング間隔の値が 5 秒で、減少方向のしきい値(50)を下回ります。

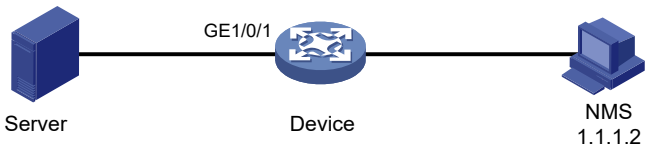


図 5-4 ネットワーク図

II. 設定手順

1.1.1.2 の NMS の SNMP 設定と同様に、SNMP エージェント(Device)の設定を行います。この例では SNMPv1、public コミュニティの読み込み、プライベートコミュニティの書き込みの設定を使用します。

```
<Device> system-view
[Device] snmp-agent
[Device] snmp-agent community read public
[Device] snmp-agent community write private
[Device] snmp-agent sys-info version v1
[Device] snmp-agent trap enable
```

```
[Device] snmp-agent trap log
[Device] snmp-agent target-host trap address udp-domain 1.1.1.2 params securityname public
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で RMON Ethernet 統計情報エントリを作成します。

```
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] rmon statistics 1 owner user1
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

ノード 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.4.1 の delta サンプル値が 100 を超えた場合、あるいは 50 を下回った場合、SNMP 通知を送信するために RMON アラームエントリを作成します。

```
[Device] rmon event 1 trap public owner user1
[Device] rmon alarm 1 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.4.1 5 delta rising-threshold 100 1 falling-threshold 50 1 owner user1
```

📖 メモ ：

1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.4.1 は Ten-GigabitEthernet 1/0/1 のオブジェクトインスタンスです。ここで 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.4 は入力トラフィックの合計オブジェクトを示し、1 は Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の RMON Ethernet 統計情報エントリのインデックス値です。

III. 設定の確認

RMON アラームエントリを表示します。

```
<Device> display rmon alarm 1
AlarmEntry 1 owned by user1 is VALID.
  Sample type                    : delta
  Sampled variable               : 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.4.1<etherStatsOctets.1>
  Sampling interval (in seconds) : 5
  Rising threshold               : 100(associated with event 1)
  Falling threshold              : 50(associated with event 1)
  Alarm sent upon entry startup  : risingOrFallingAlarm
  Latest value                   : 0
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 の統計情報を表示します。

```
<Device> display rmon statistics ten-gigabitethernet 1/0/1
EtherStatsEntry 1 owned by user1 is VALID.
  Interface : Ten-GigabitEthernet1/0/1<ifIndex.3>
  etherStatsOctets         : 57329     , etherStatsPkts          : 455
  etherStatsBroadcastPkts  : 53        , etherStatsMulticastPkts : 353
  etherStatsUndersizePkts  : 0         , etherStatsOversizePkts  : 0
  etherStatsFragments      : 0         , etherStatsJabbers       : 0
  etherStatsCRCAlignErrors : 0         , etherStatsCollisions    : 0
  etherStatsDropEvents (insufficient resources): 0
```

```
  Incoming packets by size :
  64      : 7          ,  65-127  : 413        ,  128-255  : 35
  256-511: 0          ,  512-1023: 0          ,  1024-1518: 0
```

NMS でアラームイベントを収集します。(詳細は省略します)

Device でイベントが発生するとき、アラームイベントメッセージが表示されます。

目次

このセクションのページは **11-x-x** です。

6 章 NETCONF 6-1
6.1. 概要 6-1
6.1.1. NETCONF の構成 6-1
6.1.2. NETCONF メッセージフォーマット 6-2
6.1.3. NETCONF の使用方法 6-3
6.1.4. プロトコルと標準 6-3
6.2. NETCONF 設定作業リスト 6-4
6.3. NETCONF セッションの確立 6-5
6.3.1. 制限とガイドライン 6-5
6.3.2. NETCONF セッション属性の設定 6-5
6.3.3. NETCONF over SOAP セッションの確立 6-6
6.3.4. NETCONF over SSH セッションの確立 6-6
6.3.5. NETCONF over Telnet あるいは NETCONF over console セッションの確立 6-7
6.3.6. capability の交換 6-8
6.4. 装置設定情報の取得 6-8
6.4.1. 制限とガイドライン 6-8
6.4.2. 装置設定と状態情報の取得 6-9
6.4.3. デフォルト以外の設定の取得 6-11
6.4.4. NETCONF 情報の取得 6-12
6.4.5. YANG ファイルコンテンツの取得 6-13
6.4.6. NETCONF セッション情報の取得 6-13
6.4.7. インタフェーステーブルのデータエントリの取得例 6-14
6.4.8. デフォルト以外の構成データの取得例 6-15
6.4.9. シスログ設定データの取得例 6-17
6.4.10. NETCONF セッション情報の取得例 6-18
6.5. データのフィルタリング 6-19
6.5.1. 概要 6-19
6.5.2. 制限とガイドライン 6-19
6.5.3. テーブルベースのフィルタリング 6-20
6.5.4. 列ベースのフィルタリング 6-20
6.5.5. 正規表現と一致するデータのフィルタリング 6-23
6.5.6. 条件付き一致によるデータのフィルタリング 6-24
6.6. 稼働中の設定のロック、ロック解除 6-26
6.6.1. 設定のロック、ロック解除 6-26
6.6.2. 制限とガイドライン 6-26
6.6.3. 稼働中の設定のロック 6-26
6.6.4. 稼働中の設定のロック解除 6-27
6.6.5. 稼働中の設定のロック例 6-27
6.7. 設定の変更 6-28
6.7.1. <edit-config>オペレーション 6-28
6.7.2. 設定手順 6-28
6.7.3. 設定の変更例 6-29
6.8. 稼働中の設定の保存 6-30

6.8.1. <save>オペレーション ····· 6-30
6.8.2. 制限とガイドライン ····· 6-31
6.8.3. 設定手順 ····· 6-31
6.8.4. 稼働中の設定の保存例 ····· 6-32
6.9. 設定の読み込み ····· 6-33
6.9.1. <load>オペレーション ····· 6-33
6.9.2. 設定とガイドライン ····· 6-33
6.9.3. 設定手順 ····· 6-33
6.10. 設定のロールバック ····· 6-33
6.10.1. 制限とガイドライン ····· 6-33
6.10.2. 設定ファイルにもとづいた設定のロールバック ····· 6-34
6.10.3. ロールバックポイントにもとづいた設定のロールバック ····· 6-34
6.11. NETCONF による CLI オペレーションの実行 ····· 6-39
6.11.1. NETCONF による CLI オペレーション ····· 6-39
6.11.2. 制限とガイドライン ····· 6-39
6.11.3. 設定手順 ····· 6-39
6.11.4. CLI オペレーションの実行例 ····· 6-40
6.12. イベントの登録 ····· 6-41
6.12.1. イベントの登録 ····· 6-41
6.12.2. 制限とガイドライン ····· 6-41
6.12.3. シスログイベントの登録 ····· 6-41
6.12.4. NETCONF によってモニタされるイベントの登録 ····· 6-42
6.12.5. モジュールで報告されたイベントの登録 ····· 6-44
6.12.6. シスログイベントの登録例 ····· 6-45
6.13. NETCONF セッションの終了 ····· 6-46
6.13.1. NETCONF セッションの終了 ····· 6-46
6.13.2. 設定手順 ····· 6-46
6.13.3. 別の NETCONF セッションの終了例 ····· 6-47
6.14. CLI への復帰 ····· 6-47

6章 NETCONF

6.1. 概要

NETCONF (Network Configuration Protocol)は、XML ベースの、フィルタリング機能を持ったネットワーク管理プロトコルです。NETCONF は、ネットワーク装置を管理、運用するためにプログラマブルなメカニズムを提供します。NETCONF を使用して、装置のパラメータ設定、パラメータ値や統計情報を取得できます。

NETCONF メッセージでは、それぞれのデータは固定の要素として包含されています。これにより、同じベンダの異なる装置において、同一のアクセス方法と結果出力を提供することが可能になります。異なるベンダの装置においても、NETCONF メッセージの XML マッピングにより、同一の効果を得ることも可能になります。異なるベンダの異なる装置により構築されるネットワーク環境において、装置の設定と管理をシンプルで能率的に行うために、NETCONF をベースにした NMS システムを開発するし、装置を簡単に効率的な方法で設定、管理を行うことができます。

6.1.1. NETCONF の構成

NETCONF は 4 つのレイヤ(content レイヤ、operations レイヤ、RPC レイヤと transport protocol レイヤ)から構成されます。

表 6-1 NETCONF レイヤと XML レイヤ

NETCONF レイヤ	XML レイヤ	説明
Content	コンフィグレーションデータ、状態と統計情報	Contentレイヤは、コンフィグレーションデータ、状態と統計情報からなる管理オブジェクトを含んでいます。設定可能なデータの詳細は装置のNETCONF XML APIを参照してください。
Operations	<get>,<get-config>,<edit-config>…	Operationsレイヤは、XMLでエンコードされたパラメータにより記述されたRPC処理として実行される、基本的なオペレーションセットを定義します。NETCONFの基本動作には、データ取得、コンフィグレーション、ロックとセッション処理があります。
RPC	<rpc>,<rpc-reply>	RPCレイヤは、シンプルでトランスポート層に依存しない、RPCエンコードのフレーミングメカニズムを提供します。<rpc>要素と<rpc-rely>要素は、NETCONFの要求と応答のデータ(operationsレイヤとcontentレイヤ)を囲むために使用されます。
Transport protocol	Console/Telnet/SSH/HTTP/HTTPS/TLS	信頼性の高い接続指向のシリアルデータリンクを提供します。 次のトランスポートレイヤセッションを使用できます。 • Telnet を介した NETCONF、SSH を介した NETCONF、およびコンソールを介した NETCONF を含む CLI セッ

NETCONF レイヤ	XML レイヤ	説明
		ション • HTTP 上の SOAP 上の NETCONF、および HTTPS 上の SOAP 上の NETCONF を含む、SOAP セッション上の NETCONF

6.1.2. NETCONF メッセージフォーマット

I. NETCONF

すべての NETCONF メッセージは XML ベースであり、RFC4741 に準拠しています。装置が受信するすべての NETCONF メッセージは、実際に処理される前に XML スキーマのチェックをパスしなければなりません。もし XML スキーマチェックに失敗すると、装置はクライアントにエラーメッセージを送信します。装置、オペレーションデータによってサポートされる NETCONF オペレーションの詳細は装置の NETCONF XML API を参照してください。

以下の例は、装置の全インタフェースの全パラメータを取得する NETCONF メッセージです。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <get-bulk>
    <filter type="subtree">
      <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/data:1.0">
        <Ifmgr>
          <Interfaces>
                 <Interface/>
          </Interfaces>
        </Ifmgr>
      </top>
    </filter>
  </get-bulk>
</rpc>
```

II. NETCONF over SOAP

すべての NETCONF-over-SOAP メッセージは XML ベースで、RFC4741 準拠です。NETCONF メッセージは SOAP（Simple Object Access Protocol）メッセージ中の<BODY>要素で包含されます。また、NETCONF over SOAP メッセージは、以下のルールに従います。

- SOAP メッセージは、SOAP エンベロープの名前空間を使用しなければなりません。
- SOAP メッセージは、SOAP エンコーディングの名前空間を使用しなければなりません。
- SOAP メッセージは、以下の情報を含むことができません。
  - *DTD* 参照
  - XML 処理命令

以下の例は、装置の全インタフェースのすべてのパラメータを取得する NETCONF-over-SOAP メッセージです。

```
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <env:Header>
    <auth:Authentication env:mustUnderstand="1"
xmlns:auth="http://www.nec.com/netconf/base:1.0">
      <auth:AuthInfo>800207F0120020C</auth:AuthInfo>
    </auth:Authentication>
  </env:Header>
  <env:Body>
    <rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
      <get-bulk>
        <filter type="subtree">
          <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/data:1.0">
            <Ifmgr>
              <Interfaces>
                <Interface/>
              </Interfaces>
            </Ifmgr>
          </top>
        </filter>
      </get-bulk>
    </rpc>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

6.1.3. NETCONF の使用方法

NETCONF の表 6-2 に示した方法で、装置の運用と設定が可能です。

表 6-2 NETCONF の装置設定方法

設定ツール	ログイン方法	補足
CLI	• コンソールポート • SSH • Telnet	NETCONFを実行するには、適切なNETCONFメッセージをCLIのXML viewにコピーします。この方法は、開発とテスト目的です。
専用設定ツール	N/A	この方法を使用するには、NETCONF over SOAP を有効にする必要があります。転送を行うため、NETCONFメッセージはSOAPにカプセル化されます。

6.1.4. プロトコルと標準

- RFC 3339, *Date and Time on the Internet: Timestamps*
- RFC 4741, *NETCONF Configuration Protocol*
- RFC 4742, *Using the NETCONF Configuration Protocol over Secure SHell (SSH)*

- RFC 4743, *Using NETCONF over the Simple Object Access Protocol (SOAP)*
- RFC 5277, *NETCONF Event Notifications*
- RFC 5381, *Experience of Implementing NETCONF over SOAP*
- RFC 5539, *NETCONF over Transport Layer Security (TLS)*
- RFC 6241, *Network Configuration Protocol*

6.2. NETCONF設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) NETCONFセッションの確立 1. （オプション設定項目）NETCONF セッションの属性の設定 2. NETCONF over SOAP セッションの確立 3. NETCONF over SSH セッションの確立 4. NETCONF over Telnet あるいは NETCONF over console セッションの確立 5. capability の交換
（オプション設定項目）装置設定情報の取得 • 装置設定と状態情報の取得 • デフォルト以外の設定の取得 • YANG ファイルコンテンツの取得 • NETCONF セッション情報の取得
（オプション設定項目）データのフィルタリング • テーブルベースのフィルタリング • 列ベースのフィルタリング
（オプション設定項目）稼働中の設定のロック、ロック解除 • 稼働中の設定のロック • 稼働中の設定のロック解除
（オプション設定項目）設定の変更
（オプション設定項目）設定ファイルの管理 • 稼働中の設定の保存 • 設定の読み込み • 設定のロールバック
（オプション設定項目）NETCONFによるCLIオペレーションの実行
（オプション設定項目）イベントの登録 • シスログイベントの登録 • NETCONF によってモニタされるイベントの登録 • モジュールで報告されたイベントの登録
（オプション設定項目）NETCONFセッションの終了
（オプション設定項目）CLIへの復帰

6.3. NETCONFセッションの確立

6.3.1. 制限とガイドライン

NETCONF セッションが確立した後、装置は自動でクライアントに capability を送信します。ほかの NETCONF オペレーションを実行する前に、装置にクライアントの capability を送信する必要があります。

NETCONF オペレーションを実行する前に、装置で設定あるいは管理しているユーザがいないことを確認してください。複数のユーザが同時に装置を設定あるいは管理した場合、予想外の結果が生じる可能性があります。

装置は **aaa session-limit** コマンドで NETCONF セッション数の最大値を設定することができます。もし上限に達すると、新しいユーザは装置にアクセスできません。

6.3.2. NETCONF セッション属性の設定

I. NETCONF のネームスペース

NETCONF は以下のタイプのネームスペースをサポートします。

- **共通ネームスペース**–共通ネームスペースはすべてのモジュールで共有されます。パケットのネームスペースは共通のネームスペースを使用します。ネームスペースは<top>エレメントで示します。モジュールは<top>エレメントの下にリストされます。

  例:

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:Params:xml:ns:netconf:base:1.0">
   <get-bulk>
      <filter type="subtree">
         <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/data:1.0">
            <Ifmgr>
               <Interfaces>
               </Interfaces>
            </Ifmgr>
         </top>
      </filter>
   </get-bulk>
</rpc>
```

II. 設定手順

手順	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	–
2. NETCONF ロギングを有効化する	**netconf log source** { { **agent** | **soap** } * } { **protocol-operation** { **all** | { **action** | **config** | **get** | **session** | **set** | **syntax** | **others** } * } | **verbose** }	デフォルトは、NETCONF ロギングが無効です。

6.3.3. NETCONF over SOAP セッションの確立

I. NETCONF over SOAP

カスタムユーザインタフェースを使用して、装置への NETCONF over SOAP セッションを確立し、NETCONF オペレーションを実行できます。NETCONF over SOAP は、NETCONF メッセージを SOAP メッセージにカプセル化し、HTTP または HTTPS 経由で SOAP メッセージを送信します。

II. 制限とガイドライン

認証ドメインを SOAP 要求の< UserName >パラメータに追加できます。 認証ドメインは、現在の要求でのみ有効です。

III. 設定手順

手順	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	ー
2. NETCONF over SOAP を有効化する	**netconf soap { http | https } enable**	デフォルトでは、NETCONF over SOAPが無効です。
3. カスタムユーザインタフェースを使用して、装置で NETCONF over SOAP セッションを確立する		カスタムユーザインタフェースの詳細は、インタフェースのユーザガイドを参照してください。

6.3.4. NETCONF over SSH セッションの確立

I. 制限とガイドライン

NETCONF メッセージのフォーマットが正しいことを確認する場合、メッセージをコピーして貼り付けます。手動でメッセージを入力しないでください。

NETCONF オペレーションを実行している間は、NETCONF メッセージの貼り付けや **Enter** キーの押下など、ほかのオペレーションを実行しないでください。

装置が NETCONF メッセージを識別するためには、各 NETCONF メッセージの最後に終端文字列“**]]>]]>**”を追加する必要があります。 この文書の例は、必ずしもこの終端文字列を持っているわけではありません。 実際のオペレーションには終端文字列を追加してください。

II. 設定要件

NETCONF over SSH セッションを確立する場合、最初に SSH を通して装置にログインしてください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
SSHセッション上でNETCONFを確立する	必要に応じて以下のどちらかのオプションを実行してください。	XML viewプロンプトが表示されるとNETCONF

操作	コマンド	補足
	• 次のコマンドを順番に実行して、SSH セッション上で NETCONF を確立する ○ **quit** ○ **xml** • カスタムユーザインタフェースを使用して、装置で NETCONF over SOAP セッションを確立する	over SSHセッションが正常に確立されます。 カスタムユーザインタフェースの詳細は、インタフェースのユーザガイドを参照してください。

6.3.5. NETCONF over Telnet あるいは NETCONF over console セッションの確立

I. 制限とガイドライン

NETCONF メッセージのフォーマットが正しいことを確認する場合、メッセージをコピーして貼り付けます。手動でメッセージを入力しないでください。

NETCONF オペレーションを実行している間は、NETCONF メッセージの貼り付けや **Enter** キーの押下など、ほかのオペレーションを実行しないでください。

装置が NETCONF メッセージを識別するためには、各 NETCONF メッセージの最後に終端文字列“**]]>]]>**”を追加する必要があります。 この文書の例は、必ずしもこの終端文字列を持っているわけではありません。 実際のオペレーションには終端文字列を追加してください。

II. 設定要件

NETCONF over SSH セッションを確立する場合、最初に Telnet またはコンソールポートを通して装置にログインしてください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
XML viewに移行する	**xml**	user viewで使用可能です。 XML viewプロンプトが表示されると、NETCONF over Telnet あるいはNETCONF over consoleセッションが正常に確立されます。

6.3.6. capability の交換

I. capability の交換

NETCONF セッションが確立されると、装置はその機能をクライアントに送信します。ほかの NETCONF オペレーションを実行する前に、クライアントの機能を装置に送信するために hello メッセージを使用する必要があります。

II. 装置からクライアントへの Hello メッセージ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><hello
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"><capabilities><capability>urn:ietf:pa
rams:netconf:base:1.1</capability><capability>urn:ietf:params:netconf:writable-runnin
g</capability><capability>urn:ietf:params:netconf:capability:notification:1.0</capabi
lity><capability>urn:ietf:params:netconf:capability:validate:1.1</capability><capabil
ity>urn:ietf:params:netconf:capability:interleave:1.0</capability><capability>urn:nec
:params:netconf:capability:nec-netconf-ext:1.0</capability></capabilities><session-id
>1</session-id></hello>]]>]]>
```

<capabilities> エレメントは装置でサポートします。

<session-id> エレメントは NETCONF セッションに割り当てられて固有の ID を保持します。

III. クライアントから装置への Hello メッセージ

装置から hello メッセージを受信した後、次の hello メッセージをコピーして、クライアントがサポートする機能を装置に通知します。

```
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <capabilities>
    <capability>
     capability-set
   </capability>
 </capabilities>
</hello>
```

項目	説明
capability-set	クライアントがサポートする一連の機能を指定します。 各ユーザ定義capabilityセットを囲むには、<capability> タグと </capability>タグを使用します。

6.4. 装置設定情報の取得

6.4.1. 制限とガイドライン

検索パフォーマンスを確保するため、各<get-bulk>または<get>操作のデータエントリ数を 1000 に制限することを推奨します。取得するデータエントリの数が 1000 を超える場合は、<get-bulk>操作を使用することを推奨します。

<get>、<get-bulk>、<get-config>、または<get-bulk-config>操作中に、NETCONF は取得したデータ内の識別できない文字を疑問符 (?) を実行してから、クライアントにデータを送信します。関連するモジュールのプロセスがまだ開始されていない場合、この操作は次のメッセージを返します。

```
<?xml version="1.0"?>
<rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <data/>
</rpc-reply>
```

<get><netconf-state/></get>操作は、データフィルタリングをサポートしていません。

NETCONF 操作の詳細については、装置の NETCONF XML API を参照してください。

6.4.2. 装置設定と状態情報の取得

次の NETCONF オペレーションを使用して、装置設定と状態情報を取得できます。

- **<get> オペレーション**–指定した条件に一致するすべての装置設定と状態情報を取得します。
- **<get-bulk> オペレーション**–指定したインデックスのあるデータエントリの隣にあるデータエントリからデータエントリを取得します。1 つのデータ入力には、装置設定エントリと状態情報エントリが含まれます。 返される出力にはインデックス情報は含まれません。

<get>メッセージと<get-bulk>メッセージは、次のフォーマットを共有します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <getoperation>
    <filter>
      <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/data:1.0">
          Specify the module, submodule, table name, and column name
      </top>
    </filter>
  </getoperation>
</rpc>
```

項目	説明
getoperation	オペレーション名です。 **get**、**get-bulk**があります。
filter	モジュール名、サブモジュール名、テーブル名、列名などのフィルタ条件を指定します。 • モジュール名を指定すると、指定したモジュールのデータが取得されます。 モジュール名を指定しない場合、操作はすべてのモジュールのデータを取得します。 • サブモジュール名を指定すると、指定したサブモジュールのデータが取得されます。 サブモジュール名を指定しない場合、操作はすべてのサブモジュールのデータを取得します。 • テーブル名を指定すると、指定したテーブルのデータが取得されます。 テーブル名を指定しない場合、操作はすべてのテーブルのデータを取得します。 • インデックス列のみを指定した場合、操作はすべての列のデータを取得します。 索引列およびその他の列を指定すると、その

項目	説明
	索引列と指定した列のデータが取得されます。

<get-bulk>メッセージは、**count** 属性と **index** 属性を保持できます。

項目	説明
index	インデックスを指定します。 この項目を指定しない場合、インデックス値はデフォルト1で始まります。
count	データエントリの数を指定します。 **count**属性は、次のルールに準拠しています。 • **count** 属性はモジュールノードおよびテーブルノードに配置できます。 ほかのノードでは、解決できません。 • **count** 属性がモジュールノードに配置されると、子孫ノードに **count** 属性が含まれていない場合、子孫ノードはこの count 属性を継承します。 • <get-bulk>操作は、次のいずれかの条件が発生した場合に、指定したインデックスのあるデータエントリから始まる残りのデータエントリをすべて取得します。 　○ **count** 属性は指定しません。 　○ 一致するデータエントリの数が **count** 属性の値よりも小さいです。

次の<get-bulk>メッセージの例では、**count** 属性と **index** 属性を指定します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:xc="http://www.nec.com/netconf/base:1.0">
  <get-bulk>
    <filter type="subtree">
      <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/data:1.0"
xmlns:base="http://www.nec.com/netconf/base:1.0">
        <Syslog>
          <Logs xc:count="5">
            <Log>
              <Index>10</Index>
           </Log>
             </Logs>
        </Syslog>
      </top>
    </filter>
  </get-bulk>
</rpc>
```

インタフェース情報を取得する場合、装置は、<IfIndex>要素の整数値がインタフェース名またはインデックスを表すかどうかを識別できません。VPN インスタンス情報を取得する場合、装置は<vrfindex>要素の整数値が VPN 名またはインデックスを示すかどうかを識別できません。問題を解決するには、**valetype** 属性を使用して値タイプを指定できます。

valtype 属性には、次の値があります。

値	説明
name	エレメントは名前を持っています。
index	エレメントはインデックスを持っています。
auto	デフォルト値です。装置は、要素の値を情報照合のインデックスとして使用します。一致するものが見つからない場合、装置はその値をインタフェースまたは情報照合の名前として使用します。

次の例では、<IfIndex>エレメントの index-type 値を指定します。

```
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <getoperation>
    <filter>
      <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/config:1.0"
xmlns:base="http://www.nec.com/netconf/base:1.0">
       <VLAN>
        <TrunkInterfaces>
          <Interface>
            <IfIndex base:valuetype="index">1</IfIndex>
          </Interface>
        </TrunkInterfaces>
       </VLAN>
      </top>
    </filter >
  </getoperation>
</rpc>
```

<get> あるいは < get-bulk> オペレーションが成功した場合、装置は取得したデータを次のフォーマットで返します。

```
<?xml version="1.0"?>
<rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <data>
     Device state and configuration data
  </data>
</rpc-reply>
```

6.4.3. デフォルト以外の設定の取得

<get-config> および <get-bulk-config> オペレーションは、デフォルト以外のすべての設定を取得するために使用されます。<get-config>、<get-bulk-config>メッセージには、データをフィルタするための<filter>エレメントを含めることができます。

<get-config>および<get-bulk-config>メッセージは類似しています。<get-config>メッセージの例を次に示します。

```
<?xml version="1.0"?>
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <get-config>
```

```
    <source>
      <running/>
    </source>
    <filter>
      <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/config:1.0">
          Specify the module name, submodule name, table name, and column name
      </top>
    </filter>
  </get-config>
</rpc>
```

<get-config>または<get-bulk-config>オペレーションが成功すると、装置は取得したデータを次のフォーマットで返します。

```
<?xml version="1.0"?>
<rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <data>
    Data matching the specified filter
  </data>
</rpc-reply>
```

6.4.4. NETCONF 情報の取得

NETCONF 情報を取得するには<get><netconf-state/></get>メッセージを使用します。

#次のテキストをクライアントにコピーし、NETCONF 情報を取得します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <rpc message-id="m-641" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
    <get>
      <filter type='subtree'>
        <netconf-state xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-netconf-monitoring'>
            <getType/>
        </netconf-state>
      </filter>
    </get>
  </rpc>
```

getType の値を指定しない場合、取得オペレーションはすべての NETCONF 情報を取得します。

getType の値は、次のいずれかのオペレーション指定できます。

操作	説明
capabilities	装置機能を取得します。
datastores	装置からデータベースを取得します。
schemas	装置からYANGファイル名のリストを取得します。
sessions	装置からセッション情報を取得します。

操作	説明
statistics	NETCONF統計情報を取得します。

<get><netconf-state/></get>オペレーションが成功すると、装置は次のフォーマットで応答を返します。

```
<?xml version="1.0"?>
<rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <data>
     Retrieved NETCONF information
  </data>
</rpc-reply>
```

6.4.5. YANG ファイルコンテンツの取得

YANG ファイルは、装置がサポートする NETCONF オペレーションを保存します。ユーザは、YANG ファイルのコンテンツを取得および分析することによって、サポートされるオペレーションを知ることができます。

YANG ファイルは装置ソフトウェアに統合され、*yang_identifier@yang_version.yang* のフォーマットで名前が付けられます。**dir** コマンドを実行して YANG ファイル名を表示することはできません。YANG ファイル名の取得方法については、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理*“*NETCONF*”の“*NETCONF 情報の取得*”を参照してください。

#次のテキストをクライアントにコピーして、**syslog-data@2017-01-01.yang** という名前の YANG ファイルを取得します。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <get-schema xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-netconf-monitoring'>
    <identifier>syslog-data</identifier>
    <version>2017-01-01</version>
    <format>yang</format>
  </get-schema>
</rpc>
```

<get-schema>オペレーションが成功すると、装置は次のオペレーションで応答を返します。

```
<?xml version="1.0"?>
<rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <data>
     Content of the specified YANG file
  </data>
</rpc-reply>
```

6.4.6. NETCONF セッション情報の取得

<get-sessions>オペレーションを使用して、装置の NETCONF セッション情報を取得します。

#次のメッセージをクライアントにコピーして、装置から NETCONF セッション情報を取得します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <get-sessions/>
</rpc>
```

<get-sessions> オペレーションが成功すると、装置は次のフォーマットで応答を返します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <get-sessions>
    <Session>
      <SessionID>Configuration session ID</SessionID>
      <Line>Line information</Line>
      <UserName>Name of the user creating the session</UserName>
      <Since>Time when the session was created</Since>
      <LockHeld>Whether the session holds a lock</LockHeld>
    </Session>
  </get-sessions>
</rpc-reply>
```

6.4.7. インタフェーステーブルのデータエントリの取得例

I. ネットワーク要件

インタフェーステーブルのデータエントリを取得します。

II. 設定手順

XML view に移行します。

```
<Switch> xml
```

#クライアントでサポートされている NETCONF 機能の装置に通知します。

```
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <capabilities>
    <capability>urn:ietf:params:netconf:base:1.0</capability>
  </capabilities>
</hello>
```

#インタフェーステーブルのデータエントリを取得します。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:web="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <get-bulk>
    <filter type="subtree">
      <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/data:1.0"
xmlns:web="http://www.nec.com/netconf/base:1.0">
        <Ifmgr>
          <Interfaces web:count="1">
          </Interfaces>
```

```
        </Ifmgr>
      </top>
    </filter>
  </get-bulk>
</rpc>
```

III. 設定の確認

クライアントが次のテキストを受信すると、<get-bulk>オペレーションが成功します。

```
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:web="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="100">
  <data>
    <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/data:1.0">
      <Ifmgr>
        <Interfaces>
          <Interface>
            <IfIndex>3</IfIndex>
            <Name>Ten-GigabitEthernet1/0/2</Name>
            <AbbreviatedName>XGE1/0/2</AbbreviatedName>
            <PortIndex>3</PortIndex>
            <ifTypeExt>22</ifTypeExt>
            <ifType>6</ifType>
            <Description>Ten-GigabitEthernet1/0/2 Interface</Description>
            <AdminStatus>2</AdminStatus>
            <OperStatus>2</OperStatus>
            <ConfigSpeed>0</ConfigSpeed>
            <ActualSpeed>100000</ActualSpeed>
            <ConfigDuplex>3</ConfigDuplex>
            <ActualDuplex>1</ActualDuplex>
          </Interface>
        </Interfaces>
      </Ifmgr>
    </top>
  </data>
</rpc-reply>
```

6.4.8. デフォルト以外の構成データの取得例

I. ネットワーク要件

デフォルト以外の設定データをすべて取得します。

II. 設定手順

XML view に移行します。

```
<Switch> xml
```

#クライアントでサポートされている NETCONF 機能の装置に通知します。

```
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <capabilities>
    <capability>
            urn:ietf:params:netconf:base:1.0
    </capability>
  </capabilities>
</hello>
```

#デフォルト以外のすべての構成データを取得します。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <get-config>
    <source>
      <running/>
    </source>
  </get-config>
</rpc>
```

III. 設定の確認

クライアントが次のテキストを受信すると、<get-config>オペレーションが成功します。

```
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:web="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="100">
    <data>
        <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/config:1.0">
            <Ifmgr>
                <Interfaces>
                    <Interface>
                        <IfIndex>1307</IfIndex>
                        <Shutdown>1</Shutdown>
                    </Interface>
                    <Interface>
                        <IfIndex>1308</IfIndex>
                        <Shutdown>1</Shutdown>
                    </Interface>
                    <Interface>
                        <IfIndex>1309</IfIndex>
                        <Shutdown>1</Shutdown>
                    </Interface>
                    <Interface>
                        <IfIndex>1311</IfIndex>
                            <VlanType>2</VlanType>
                    </Interface>
                    <Interface>
                        <IfIndex>1313</IfIndex>
                            <VlanType>2</VlanType>
                    </Interface>
```

```
                </Interfaces>
            </Ifmgr>
            <Syslog>
                <LogBuffer>
                    <BufferSize>120</BufferSize>
                </LogBuffer>
            </Syslog>
            <System>
                <Device>
                    <SysName>Sysname</SysName>
                    <TimeZone>
                        <Zone>+11:44</Zone>
                        <ZoneName>beijing</ZoneName>
                    </TimeZone>
                </Device>
            </System>
        </top>
    </data>
</rpc-reply>
```

6.4.9. シスログ設定データの取得例

I. ネットワーク要件

シスログモジュールの構成データを取得します。

II. 設定手順

XML view に移行します。

```
<Switch> xml
```

#クライアントでサポートされている NETCONF 機能の装置に通知します。

```
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <capabilities>
    <capability>
            urn:ietf:params:netconf:base:1.0
    </capability>
  </capabilities>
</hello>
```

シスログモジュールの構成データを取得します。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <get-config>
    <source>
      <running/>
    </source>
    <filter type="subtree">
```

```
      <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/config:1.0">
        <Syslog/>
      </top>
    </filter>
  </get-config>
</rpc>
```

III. 設定の確認

クライアントが次のテキストを受信すると、<get-config>オペレーションが成功します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="100">
    <data>
        <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/config:1.0">
            <Syslog>
                <LogBuffer>
                    <BufferSize>120</BufferSize>
                </LogBuffer>
            </Syslog>
        </top>
    </data>
</rpc-reply>
```

6.4.10. NETCONF セッション情報の取得例

I. ネットワーク要件

NETCONF セッション情報を取得します。

II. 設定手順

XML view に移行します。

```
<Switch> xml
```

#次のメッセージをクライアントにコピーして、装置との機能を交換します。

```
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <capabilities>
    <capability>
          urn:ietf:params:netconf:base:1.0
    </capability>
  </capabilities>
</hello>
```

次のメッセージをクライアントにコピーして、装置上の現在の NETCONF セッション情報を取得します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <get-sessions/>
</rpc>
```

III. 設定の確認

クライアントが次のメッセージを受信すると、オペレーションは正常に実行されます。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="100">
    <get-sessions>
        <Session>
            <SessionID>1</SessionID>
            <Line>vty0</Line>
            <UserName></UserName>
            <Since>2017-01-07T00:24:57</Since>
            <LockHeld>false</LockHeld>
        </Session>
    </get-sessions>
</rpc-reply>
```

出力には、次の情報が表示されます。

- 既存の NETCONF セッションのセッション ID は 1 です。
- ログインユーザタイプは vty0 です。
- ログイン時間は 2017-01-07T00:24:57 です。
- ユーザは設定のロックを保持しません。

6.5. データのフィルタリング

6.5.1. 概要

フィルタを定義して、<get>、<get-bulk>、<get-config>、または<get-bulk-config>オペレーションを実行するときにフィルタを設定できます。 データのフィルタリングには次のタイプがあります。

- **表ベースのフィルタリング**－テーブル情報をフィルタします。
- **列ベースのフィルタリング**－単一列の情報をフィルタします。

6.5.2. 制限とガイドライン

テーブルベースのフィルタリングを有効にするには、列ベースのフィルタリングを行う前にテーブルベースのフィルタリングを設定する必要があります。

6.5.3. テーブルベースのフィルタリング

I. テーブルベースのフィルタリング

ネームスペースは **http://www.nec.com/netconf/base:1.0** です。属性名は **filter** です。テーブルベースの一致のサポートについては、NETCONF XML API リファレンスを参照してください。

#次のテキストをクライアントにコピーして、IP アドレス 1.1.1.0 と、IPv4 ルーティングテーブルからのマスク長 24 を持つ最長データを取得します。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:nec="http://www.nec.com/netconf/base:1.0">
  <get>
    <filter type="subtree">
      <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/data:1.0">
        <Route>
         <Ipv4Routes>
           <RouteEntry nec:filter="IP 1.1.1.0 MaskLen 24 longer"/>
         </Ipv4Routes>
        </Route>
      </top>
    </filter>
  </get>
</rpc>
```

II. 制限とガイドライン

テーブルベースのフィルタリングを使用するには、**filter** 行属性の一致条件を指定します。

6.5.4. 列ベースのフィルタリング

I. 列ベースのフィルタリング

列ベースのフィルタリングには、完全一致フィルタリング、正規表現一致フィルタリング、条件付き一致フィルタが含まれます。完全一致フィルタリングは優先順位がもっとも高く、条件付き一致フィルタリングはもっとも優先順位が低くなります。複数のフィルタ条件を指定すると、優先順位がもっとも高いものが有効になります。

II. 完全一致フィルタリング

完全一致フィルタを実装するために、XML メッセージでエレメント値を指定できます。 複数のエレメント値を指定すると、指定したすべての値に一致するデータが戻されます。

#次のテキストをクライアントにコピーして、UP 状態のすべてのインタフェースの設定データを取得します。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <get>
    <filter type="subtree">
      <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/data:1.0">
        <Ifmgr>
          <Interfaces>
```

```
            <Interface>
              <AdminStatus>1</AdminStatus>
            </Interface>
          </Interfaces>
        </Ifmgr>
      </top>
    </filter>
  </get>
</rpc>
```

完全一致フィルタを実装する行の現在のテーブルの列名と同じ属性名を指定することもできます。この属性名に一致する設定データのみが戻されます。上記エレメント値ベースの完全一致フィルタリングと同等の XML メッセージを以下に示します。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <get>
    <filter type="subtree">
      <top
xmlns="http://www.nec.com/netconf/data:1.0"xmlns:data="http://www.nec.com/netconf/dat
a:1.0">
        <Ifmgr>
          <Interfaces>
            <Interface data:AdminStatus="1"/>
          </Interfaces>
        </Ifmgr>
      </top>
    </filter>
  </get>
</rpc>
```

上記の例では、エレメント値ベースの完全一致フィルタリングと属性名ベースの完全一致フィルタリングの両方が、すべてのインタフェースの同じインデックスおよび列情報をアップ状態で取得できることを示しています。

III. 正規表現マッチングフィルタリング

文字による複雑なデータフィルタリングを実装するには、特定の要素に対して **regExp** 属性を追加します。

サポートされるデータ型には、整数、日付と時刻、文字列、IPv4 アドレス、IPv4 マスク、IPv6 アドレス、MAC アドレス、OID、およびタイムゾーンがあります。

#次のテキストをクライアントにコピーし、インタフェースの説明を取得します。すべての文字が A～Z の大文字である必要があります。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:nec="http://www.nec.com/netconf/base:1.0">
  <get-config>
    <source>
      <running/>
    </source>
    <filter type="subtree">
      <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/config:1.0">
```

```
        <Ifmgr>
          <Interfaces>
            <Interface>
              <Description nec:regExp="^[A-Z]*$"/>
            </Interface>
          </Interfaces>
        </Ifmgr>
      </top>
    </filter>
  </get-config>
</rpc>
```

IV. 条件付き一致フィルタリング

数字と文字列で複雑なデータフィルタリングを実装するには、特定の要素に **match** 属性を追加できます。表 6-3 に条件付き一致演算子を示します。

表 6-3 条件付き一致演算子

操作	演算子	備考
More than	match="more:*value*"	指定した値より大きい値です。 サポートされるデータ型には、日付、数字、文字列があります。
Less than	match="less:*value*"	指定した値未満の値です。 サポートされるデータ型には、日付、数字、文字列があります。
Not less than	match="notLess:*value*"	指定した値以上の値です。 サポートされるデータ型には、日付、数字、文字列があります。
Not more than	match="notMore:*value*"	指定された値以下の値です。 サポートされるデータ型には、日付、数字、文字列があります。
Equal	match="equal:*value*"	指定した値に等しい値です。 サポートされるデータ型には、日付、数字、文字列、OID、およびBOOLがあります。
Not equal	match="notEqual:*value*"	指定した値と等しくない値です。 サポートされるデータ型には、日付、数字、文字列、OID、およびBOOLがあります。
Include	match="include:*string*"	指定された文字列を含みます。 サポートされるデータ型には文字列のみが含まれます。
Not include	match="exclude:*string*"	指定された文字列を除外します。 サポートされるデータ型には文字列のみが含まれます。
Start with	match="startWith:*string*"	指定した文字列で開始します。 サポートされるデータ型には、文字列とOIDが含まれます。
End with	match="endWith:*string*"	指定した文字列で終了します。 サポートされるデータ型には文字列のみが含まれます。

次のテキストをクライアントにコピーして、CPU 使用率が 50%以上のエンティティに関する拡張情報を取得します。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:nec="http://www.nec.com/netconf/base:1.0">
  <get>
    <filter type="subtree">
      <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/data:1.0">
        <Device>
          <ExtPhysicalEntities>
            <Entity>
              <CpuUsage nec:match="more:50"></CpuUsage>
            </Entity>
          </ExtPhysicalEntities>
        </Device>
      </top>
    </filter>
  </get>
</rpc>
```

6.5.5. 正規表現と一致するデータのフィルタリング

I. ネットワーク要件

lfmgr モジュールの下の Interfaces テーブルの **Description** 列の **Gigabit** を含むすべてのデータを取得します。

II. 設定手順

XML view に移行します。

```
<Switch> xml
```

クライアントでサポートされている NETCONF 機能の装置に通知します。

```
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <capabilities>
    <capability>
            urn:ietf:params:netconf:base:1.0
    </capability>
  </capabilities>
</hello>
```

lfmgr モジュールの下の Interfaces テーブルの **Description** 列の **Gigabit** を含むすべてのデータを取得します。

```
<?xml version="1.0"?>
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:nec="http://www.nec.com/netconf/base:1.0">
  <get>
    <filter type="subtree">
      <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/data:1.0">
        <Ifmgr>
```

```
          <Interfaces>
            <Interface>
              <Description nec:regExp="(Gigabit)+"/>
            </Interface>
          </Interfaces>
        </Ifmgr>
      </top>
    </filter>
  </get>
</rpc>
```

III. 設定の確認

クライアントが次のテキストを受信すると、オペレーションは成功します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:nec="http://www.nec.com/netconf/base:1.0" message-id="100">
    <data>
        <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/data:1.0">
            <Ifmgr>
                <Interfaces>
                    <Interface>
                        <IfIndex>2681</IfIndex>
                        <Description>Ten-GigabitEthernet1/0/1 Interface</Description>
                    </Interface>
                    <Interface>
                        <IfIndex>2685</IfIndex>
                        <Description>Ten-GigabitEthernet1/0/2 Interface</Description>
                    </Interface>
                    <Interface>
                        <IfIndex>2689</IfIndex>
                        <Description>Ten-GigabitEthernet1/0/3 Interface</Description>
                    </Interface>
                 <Interface>
            </Ifmgr>
        </top>
    </data>
</rpc-reply>
```

6.5.6. 条件付き一致によるデータのフィルタリング

I. ネットワーク要件

Ifmgr モジュールの下の Interfaces テーブルで、ifindx 値が 5000 以上の **Name** 列のデータを取得します。

II. 設定手順

XML view に移行します。

```
<Switch> xml
```

クライアントでサポートされている NETCONF 機能の装置に通知します。

```
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <capabilities>
    <capability>
            urn:ietf:params:netconf:base:1.0
    </capability>
  </capabilities>
</hello>
```

Ifmgr モジュールの下の Interfaces テーブルで ifindx 値が 5000 以上の **Name** 列のデータを取得します。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:nec="http://www.nec.com/netconf/base:1.0">
  <get>
    <filter type="subtree">
      <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/data:1.0">
        <Ifmgr>
          <Interfaces>
            <Interface>
              <IfIndex nec:match="notLess:5000"/>
              <Name/>
            </Interface>
          </Interfaces>
        </Ifmgr>
      </top>
    </filter>
  </get>
</rpc>
```

III. 設定の確認

クライアントが次のテキストを受信すると、オペレーションは成功します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:nec="http://www.nec.com/netconf/base:1.0" message-id="100">
    <data>
        <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/data:1.0">
            <Ifmgr>
                <Interfaces>
                    <Interface>
                        <IfIndex>7241</IfIndex>
                        <Name>NULL0</Name>
                    </Interface>
```

```
                </Interfaces>
            </Ifmgr>
        </top>
    </data>
</rpc-reply>
```

6.6. 稼働中の設定のロック、ロック解除

6.6.1. 設定のロック、ロック解除

CLI、NETCONF、SNMP などの装置を設定するには、複数の方法があります。装置の設定、管理、またはトラブルシューティングを行う前に、ほかのユーザが装置設定を変更できないように設定をロックできます。 構成をロックすると、設定を変更したり、設定をロック解除するために<edit-config>オペレーションを実行できます。ほかのユーザは設定のみを読み込むことができます。

NETCONF セッションを閉じると、システムは設定をロック解除します。 設定を手動でロック解除することもできます。

6.6.2. 制限とガイドライン

<lock>オペレーションは、装置の稼働中の設定をロックします。特定のモジュールの設定をロックするために使用することはできません。

6.6.3. 稼働中の設定のロック

稼働中の設定をロックするには、次のテキストをクライアントにコピーします。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
    <lock>
      <target>
        <running/>
      </target>
    </lock>
  </rpc>
```

<lock>オペレーションが成功すると、装置は次のフォーマットで応答を返します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
     <ok/>
</rpc-reply>
```

6.6.4. 稼働中の設定のロック解除

次のテキストをクライアントにコピーして、稼働中の設定をロック解除します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
    <unlock>
      <target>
        <running/>
      </target>
    </unlock>
  </rpc>
```

<unlock> オペレーションが成功すると、装置は次のフォーマットで応答を返します。:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
      <ok/>
</rpc-reply>
```

6.6.5. 稼働中の設定のロック例

I. ネットワーク要件

装置構成をロックして、ほかのユーザが装置設定を変更できないようにします。

II. 設定手順

XML view に移行します。

```
<Switch> xml
```

#クライアントでサポートされている NETCONF 機能の装置に通知します。

```
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
    <capabilities>
        <capability>
            urn:ietf:params:netconf:base:1.0
        </capability>
    </capabilities>
</hello>
```

設定をロックします。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
    <lock>
      <target>
        <running/>
      </target>
    </lock>
  </rpc>
```

III. 設定の確認

クライアントが次の応答を受信すると、<lock>オペレーションが成功します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
      <ok/>
</rpc-reply>
```

別のクライアントがロック要求を送信すると、装置は次の応答を返します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<rpc-error>
  <error-type>protocol</error-type>
  <error-tag>lock-denied</error-tag>
  <error-severity>error</error-severity>
  <error-message xml:lang="en"> Lock failed because the NETCONF lock is held by another
session.</error-message>
  <error-info>
    <session-id>1</session-id>
  </error-info>
  </rpc-error>
</rpc-reply>
```

出力は、<lock>オペレーションが失敗したことを示します。 セッション ID 1 のクライアントはロックを保持しています。

6.7. 設定の変更

6.7.1. <edit-config>オペレーション

<edit-config>オペレーションは、merge、create、replace、remove、delete、default-operation、error-option、test-option、incremental 属性をサポートします。

6.7.2. 設定手順

次のテキストをクライアントにコピーして、<edit-config>オペレーションを実行します。

```
<?xml version="1.0"?>
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <edit-config>
    <target><running></running></target>
<error-option>
   error-option
</error-option>
    <config>
```

```
      <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/config:1.0">
        Specify the module name, submodule name, table name, and column name
      </top>
    </config>
  </edit-config>
</rpc>
```

<error-option>エレメントはオペレーション中に発生するエラーに応じて実行されるアクションを示します。以下に値を示します。

値	説明
stop-on-error	<edit-config>オペレーションを停止します。
continue-on-error	<edit-config>オペレーションを継続します。
rollback-on-error	<edit-config>オペレーションが実行される前に設定をロールバックします。 デフォルトで装置が設定をロールバックする間、<edit-config>オペレーションは実行することができません。 ロールバック時間がクライアントの待ち時間を超過した場合、クライアントは<edit-config>オペレーションが失敗したと認識し、オペレーションを再度実行します。前回のロールバックが完了していないため、オペレーションは別のロールバックを開始します。このプロセスが繰り返される場合、CPUとメモリリソースが使い果たされ、装置が再起動します。 設定のロールバックを行う間、<edit-config>オペレーションを実行できるようにするためには**DisableEditConfigWhenRollback**属性の値を**false**に変更します。

<edit-config> オペレーションが成功すると、装置は次のフォーマットで応答を返します。

```
<?xml version="1.0">
<rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <ok/>
</rpc-reply>
```

<get>>オペレーションを実行し、現在のエレメントの値が<edit-config>オペレーションを通して実行された値と同一であることを確認します。

6.7.3. 設定の変更例

I. ネットワーク要件

シスログモジュールのログバッファを 512 に変更します。

II. 設定手順

XML view に移行します。

```
<Switch> xml
```

クライアントでサポートされている NETCONF 機能の装置に通知します。

```
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <capabilities>
    <capability>urn:ietf:params:netconf:base:1.0</capability>
  </capabilities>
</hello>
```

シスログモジュールのログバッファを 512 に変更します。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:web="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <edit-config>
    <target>
      <running/>
    </target>
    <config>
      <top xmlns="http://www.nec.com/netconf/config:1.0" web:operation="merge">
        <Syslog>
          <LogBuffer>
            <BufferSize>512</BufferSize>
          </LogBuffer>
        </Syslog>
      </top>
    </config>
  </edit-config>
</rpc>
```

III. 設定の確認

クライアントが以下のテキストを受信した場合、<edit-config> オペレーションが成功します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
    <ok/>
</rpc-reply>
```

6.8. 稼働中の設定の保存

6.8.1. <save>オペレーション

<save>オペレーションは稼働中の設定を設定ファイルに保存し、次回に起動するメインのスタートアップコンフィグレーションファイルとしてファイルを指定します。

6.8.2. 制限とガイドライン

<save>オペレーションはリソースを集中的に使用します。システムリソースが大量に占有されている場合、このオペレーションを実行しないでください。

6.8.3. 設定手順

次のテキストをクライアントにコピーします。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <save OverWrite="false" Binary-only="false">
    <file>Configuration file name</file>
  </save>
</rpc>
```

項目	説明
file	名前で設定ファイル.cfgを指定します。名前は記憶媒体の名前から始まる必要があります。 ファイル列を指定する場合、ファイル名が必要です。 **Binary-only**属性が**false**の場合、装置はテキストとバイナリ形式の設定ファイルの両方に保存することができます。 • 指定された.cfg ファイルが存在しない場合、稼働中の設定ファイルを保存するため、装置はバイナリ形式の設定ファイルを作成します。 • ファイル列を指定しない場合、装置は稼働中の設定ファイルをテキスト形式とバイナリ形式の次回に起動するスタートアップコンフィグレーションファイルに保存します。
OverWrite	ファイルが既に存在する場合、指定したファイルに上書きするかどうかを指定します。以下の値を使用できます。 • **true**–ファイルを上書きします。 • **false**–ファイルを上書きしません。稼働中のコンフィグレーションは保存することができません。システムはエラーメッセージを表示します。 デフォルトは**true**です。
Binary-only	稼働中の設定をバイナリ形式の設定ファイルにのみ保存するかどうかを指定します。 次の値を使用できます。 • **true** -稼働中の設定をバイナリ形式の設定ファイルのみに保存します。 ○ **file** に存在しないファイルが指定されている場合、<save>操作は失敗します。 ○ ファイル列を指定しない場合、装置はメインの次回起動設定ファイルが指定されているかどうかを識別します。存在する場合、装置は稼働中の設定を対応するバイナリファイルに保存します。 そうでない場合、<保存>操作は失敗します。 • **false** -稼働中の設定をテキストおよびバイナリ形式の設定ファイルの両方に保存します。詳細については、この表の **file** の説明を参照してください。

項目	説明
	稼働中の設定をテキストおよびバイナリ形式の設定ファイルの両方に保存するには、さらに時間がかかります。 デフォルト値は**false**です。

<save> オペレーションが成功すると、装置は次のフォーマットで応答を返します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
      <ok/>
</rpc-reply>
```

6.8.4. 稼働中の設定の保存例

I. ネットワーク要件

稼働中の設定を **config.cfg** に保存します。

II. 設定手順

XML view に移行します。

```
<Switch> xml
```

クライアントでサポートされている NETCONF 機能の装置に通知します。

```
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <capabilities>
    <capability>
            urn:ietf:params:netconf:base:1.0
    </capability>
  </capabilities>
</hello>
```

装置の稼働中の設定を **config.cfg** に保存します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <save>
    <file>config.cfg</file>
  </save>
</rpc>
```

III. 設定の確認

クライアントが次の応答を受信すると、<save>オペレーションは成功します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
      <ok/>
</rpc-reply>
```

6.9. 設定の読み込み

6.9.1. <load>オペレーション

<load>オペレーションは、設定ファイルから稼働中の設定に次のように設定をマージします。

- 稼働中の設定に存在しない設定を読み込みます。
- 稼働中の設定に存在する設定を上書きします。

6.9.2. 設定とガイドライン

<load>オペレーションを実行するとき、以下の制限とガイドラインに従ってください。

- <load>オペレーションはリソースを集中的に使用します。システムリソースが大量に占有されている場合、このオペレーションを実行しないでください。
- コンフィグレーション成ファイル内の設定によっては、既存の設定と競合する場合があります。ファイルの設定を適用するには、既存の競合する設定を削除し、設定ファイルを読み込みます。

6.9.3. 設定手順

次のテキストをクライアントにコピーして、装置の設定ファイルを読み込みます。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <load>
    <file>Configuration file name</file>
  </load>
</rpc>
```

設定ファイル名は、記憶媒体名で開始する必要があります。**.cfg**拡張子を指定します。

<load>オペレーションが成功すると、装置は次のフォーマットで応答を返します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
      <ok/>
</rpc-reply>
```

6.10. 設定のロールバック

6.10.1. 制限とガイドライン

<rollback>オペレーションはリソースを集中的に使用します。システムリソースが大量に占有されている場合、このオペレーションを実行しないでください。

デフォルトでは、装置が設定をロールバック中に<edit-config>オペレーションを実行できません。設定のロールバック中に<edit-config>オペレーションを実行できるようにするには、**DisableEditConfigWhenRollback** 属性の値を **false** に変更する<action>オペレーションを実行します。

6.10.2. 設定ファイルにもとづいた設定のロールバック

次のテキストをクライアントにコピーして、稼働中の設定を設定ファイルの設定にロールバックします。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <rollback>
    <file>Specify the configuration file name</file>
  </rollback>
</rpc>
```

<rollback> オペレーションが成功すると、装置は次のフォーマットで応答を返します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
      <ok/>
</rpc-reply>
```

6.10.3. ロールバックポイントにもとづいた設定のロールバック

I. ロールバックポイントにもとづいた設定のロールバック

ロールバックポイントにもとづいて稼働中の設定をロールバックするには、次のいずれかの状況が発生します。

- NETCONF クライアントがロールバック要求を送信します。
- NETCONF セッションアイドル時間がロールバックアイドルタイムアウト時間より長いです。
- NETCONF クライアントが装置から予期せず切断されました。

II. 制限とガイドライン

複数のユーザが同時に装置を設定する場合があります。ほかのユーザが稼働中の設定を変更することを防ぐため、設定をロールバックする前に、システムをロックしてからシステムをロックしてください。

III. 設定手順

1. 稼働中の設定をロックします。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* “*NETCONF*”の“*稼働中の設定のロック*”、“*稼働中の設定のロック解除*”を参照してください。
2. ロールバックポイントにもとづいて設定のロールバックを有効にします。

   # 次のテキストをクライアントにコピーして<save-point>/<begin>オペレーションを実行します。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
      <save-point>
        <begin>
          <confirm-timeout>100</confirm-timeout>
       </begin>
      </save-point>
 </rpc>
```

項目	説明
confirm-timeout	ロールバックアイドルタイムアウト時間を指定します。設定範囲は1～65535秒です。デフォルトは600秒です。このアイテムはオプションです。

<save-point/begin>オペレーションが成功すると、装置は次のフォーマットで応答を返します。

```
<rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <data>
    <save-point>
       <commit>
          <commit-id>1</commit-id>
       </commit>
    </save-point>
  </data>
 </rpc-reply>
```

3. 稼働中の設定を変更します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* “*NETCONF*”の“*設定の変更*”を参照してください。
4. ロールバックポイントをマークします。

   システムは最大 50 のロールバックポイントをサポートしています。 制限に達した場合は、<save-point>/<commit>オペレーションの **force** 属性を指定して、もっとも初期のロールバックポイントを上書きします。

   # 次のテキストをクライアントにコピーして<save-point>/<commit>オペレーションを実行します。

```
  <save-point>
     <commit>
       <label>SUPPORT VLAN<label>
      <comment>vlan 1 to 100 and interfaces. Each vlan used for different custom as
fllows: ……</comment>
     </commit>
   </save-point>
 </rpc>
```

   <label> および<comment>エレメントはオプションです。

   <save-point>/<commit> オペレーションが成功すると、装置は次のフォーマットで応答を返します。:

```
<rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <data>
```

```
    <save-point>
       <commit>
          <commit-id>2</commit-id>
       </commit>
    </save-point>
  </data>
 </rpc-reply>
```

5. ロールバックポイントの設定の記録を取得します。

次のテキストは、<save point/get-commits>要求のメッセージフォーマットを示します。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
   <save-point>
     <get-commits>
      <commit-id/>
      <commit-index/>
      <commit-label/>
     </get-commits>
   </save-point>
 </rpc>
```

指定したロールバックポイントの設定の記録を取得する場合、<commit-id/>、<commit-index/>、<commit-label/>エレメントを指定します。エレメントが指定されていない場合、オペレーションはすべてのロールバックポイント設定の記録を取得します。

#次のテキストをクライアントにコピーして<save-point>/<get-commits>オペレーションを実行します。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
   <save-point>
     <get-commits>
      <commit-label>SUPPORT VLAN</commit-label>
    </get-commits>
   </save-point>
 </rpc>
```

<save-point/get-commits> オペレーションが成功すると、装置は次のフォーマットで応答を返します。

```
<rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
   <data>
      <save-point>
         <commit-information>
           <CommitID>2</CommitID>
           <TimeStamp>Sun Jan 1 11:30:28 2017</TimeStamp>
           <UserName>test</UserName>
           <Label>SUPPORT VLAN</Label>
         </commit-information>
    </save-point>
  </data>
 </rpc-reply>
```

6. ロールバックポイントに対応する設定データを取得します。

次のテキストは、<save-point>/<get-commit-information>要求のメッセージフォーマットを示します。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
   <save-point>
     <get-commit-information>
       <commit-information>
         <commit-id/>
         <commit-index/>
         <commit-label/>
      </commit-information>
      <compare-information>
         <commit-id/>
         <commit-index/>
         <commit-label/>
      </compare-information
    </get-commit-information>
   </save-point>
 </rpc>
```

<commit-id/>、<commit-index/>、<commit-label/>のいずれかのエレメントを指定します。<compare-information>エレメントはオプションです。

項目	説明
commit-id	ロールバックポイントを固有に識別します。
commit-index	最近設定された50のロールバックポイントを指定します。 値が0の場合、もっとも最後に設定されたロールポイントです。49がもっとも古く設定されたロールポイントを示します。
commit-label	ロールバックポイントの固有のラベルを指定します。
get-commit-information	もっとも最後に設定されたロールバックポイントに対応する設定データを取得します。

次のテキストをクライアントにコピーして<save-point>/<get-commit-information>オペレーションを実行します。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
   <save-point>
     <get-commit-information>
               <commit-information>
                  <commit-label>SUPPORT VLAN</commit-label>
               </commit-information>
    </get-commit-information>
   </save-point>
 </rpc>
```

<save-point/get-commit-information> オペレーションが成功すると、装置は次のフォーマットで応答を返します。

```
<rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
   <data>
     <save-point>
        <commit-information>
           <content>
              …
              interface vlan 1
              …
           </content>
        </commit-information>
     </save-point>
   </data>
</rpc-reply>
```

7. ロールバックポイントにもとづいて設定をロールバックします。

   構成は、NETCONF セッションアイドルタイマが満了したときに、最後に設定されたロールバックポイントにもとづいて自動的にロールバックすることもできます。

   # 次のテキストをクライアントにコピーして<save-point>/<rollback>オペレーションを実行します。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
   <save-point>
     <rollback>
      <commit-id/>
      <commit-index/>
      <commit-label/>
     </rollback>
   </save-point>
 </rpc>
```

   <commit-id/>、<commit-index/>、<commit-label/>のいずれかのエレメントを指定します。エレメントが指定されていない場合､オペレーションは最後に構成されたロールバックポイントにもとづいて設定をロールバックします。

項目	説明
commit-id	ロールバックポイントを固有に識別します。
commit-index	最近設定された50のロールバックポイントを指定します。 値が0の場合、もっとも最後に設定されたロールポイントです。49がもっとも古く設定されたロールポイントを示します。
commit-label	ロールバックポイントの固有のラベルを指定します。

   <save-point/rollback> オペレーションが成功すると、装置は次のフォーマットで応答を返します。

```
<rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <ok></ok>
</rpc-reply>
```

8. ロールバックの設定を終了します。

次のテキストをクライアントにコピーして<save-point>/<end>オペレーションを実行します。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
   <save-point>
     <end/>
  </save-point>
 </rpc>
```

<save-point/end> オペレーションが成功すると、装置は次のフォーマットで応答を返します。:

```
<rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
   <ok/>
</rpc-reply>
```

9. 設定をロック解除します。詳細はオペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* “*NETCONF*”の“*稼働中の設定のロック*”、“*稼働中の設定のロック解除*”を参照してください。

6.11. NETCONFによるCLIオペレーションの実行

6.11.1. NETCONF による CLI オペレーション

装置を設定するために、XML メッセージにコマンドラインを含めることができます。

6.11.2. 制限とガイドライン

NETCONF を介した CLI オペレーションはリソースを集中的に使用します。次のタスクを実行しないことを推奨します。

- 複数のコマンド行を 1 つの XML メッセージに含めます。
- ほかのユーザが NETCONF の CLI オペレーションを実行している場合、NETCONF を使用して CLI オペレーションを実行します。

6.11.3. 設定手順

次のテキストをクライアントにコピーしてコマンドを実行します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <CLI>
    <Execution>
      Commands
    </Execution>
  </CLI>
</rpc>
```

<Execution>エレメントには、1 行に 1 つのコマンドを持つ複数のコマンドを含めることができます。

CLI オペレーションが成功すると、装置は次のフォーマットで応答を返します。:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <CLI>
    <Execution>
      <![CDATA[Responses to the commands]]>
    </Execution>
  </CLI>
</rpc-reply>
```

6.11.4. CLI オペレーションの実行例

I. ネットワーク要件

装置に **display vlan** コマンドを送信します。

II. 設定手順

XML view に移行します。

```
<Switch> xml
```

#クライアントでサポートされている NETCONF 機能の装置に通知します。

```
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <capabilities>
    <capability>
            urn:ietf:params:netconf:base:1.0
    </capability>
  </capabilities>
</hello>
```

次のテキストをクライアントにコピーして、**display vlan** コマンドを実行します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <CLI>
    <Execution>
          display vlan
    </Execution>
  </CLI>
</rpc>
```

III. 設定の確認

クライアントが次のテキストを受信すると、オペレーションは成功します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <CLI>
```

```
    <Execution><![CDATA[
<Switch>display vlan
 Total VLANs: 1
 The VLANs include:
 1(default)
   ]]>
   </Execution>
  </CLI>
</rpc-reply>
```

6.12. イベントの登録

6.12.1. イベントの登録

装置でイベントが発生すると、装置はイベントに関する情報をイベントに登録している NETCONF クライアントに送信します。

6.12.2. 制限とガイドライン

SOAP セッションでの NETCONF のイベント登録はサポートされていません。

登録は、現在のセッションでのみ有効です。 セッションが終了するとキャンセルされます。

登録するイベントストリームを指定しない場合、装置はシスログイベント通知を NETCONF クライアントに送信します。

6.12.3. シスログイベントの登録

次のメッセージをクライアントにコピーして、登録を完了します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <create-subscription  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:notification:1.0">
    <stream>NETCONF</stream>
      <filter>
        <event xmlns="http://www.nec.com/netconf/event:1.0">
          <Code>code</Code>
            <Group>group</Group>
              <Severity>severity</Severity>
        </event>
      </filter>
      <startTime>start-time</startTime>
      <stopTime>stop-time</stopTime>
   </create-subscription>
</rpc>
```

項目	説明
stream	イベントストリームを指定します。シスログイベントストリームの名前は**NETCONF**です。
event	イベントを指定します。登録できるイベントについては、装置のシステムログメッセージを参照してください。
code	ログメッセージの記号シンボルを指定します。
group	ログメッセージのモジュール名を指定します。
severity	ログメッセージのseverityレベルを指定します。
start-time	登録の開始時間を指定します。
stop-time	登録の終了時間を指定します。

登録が成功すると、装置は次のフォーマットで応答を返します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply message-id="100" xmlns:netconf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
    <ok/>
</rpc-reply>
```

登録が失敗した場合、装置は次のフォーマットでエラーメッセージを返します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<rpc-error>
   <error-type>error-type</error-type>
   <error-tag>error-tag</error-tag>
   <error-severity>error-severity</error-severity>
   <error-message xml:lang="en">error-message</error-message>
</rpc-error>
</rpc-reply>
```

エラーメッセージの詳細については、RFC4741 を参照してください。

6.12.4. NETCONF によってモニタされるイベントの登録

この節の説明に従ってイベントを登録すると、NETCONF は定期的に登録されたイベントをポーリングし、登録条件に一致するイベントを NETCONF クライアントに送信します。

次のメッセージをクライアントにコピーして、登録を完了します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<create-subscription xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:netconf:notification:1.0'>
  <stream>NETCONF_MONITOR_EXTENSION</stream>
  <filter>
    <NetconfMonitor xmlns='http://www.nec.com/netconf/monitor:1.0'>
      <XPath>XPath</XPath>
      <Interval>interval</Interval>
```

```
      <ColumnConditions>
        <ColumnCondition>
          <ColumnName>ColumnName</ColumnName>
          <ColumnValue>ColumnValue</ColumnValue>
          <ColumnCondition>ColumnCondition</ColumnCondition>
        </ColumnCondition>
      </ColumnConditions>
      <MustIncludeResultColumns>
        <ColumnName>columnName</ColumnName>
      </MustIncludeResultColumns>
    </NetconfMonitor>
  </filter>
<startTime>start-time</startTime>
<stopTime>stop-time</stopTime>
</create-subscription>
</rpc>
```

項目	説明
stream	イベントストリームを指定します。イベントストリームの名前は**NETCONF_MONITOR_EXTENSION**です。
NetconfMonitor	イベントのフィルタ情報を指定します。
XPath	*ModuleName*[/*SubmoduleName*]/*TableName* のフォーマットでイベントのパスを指定します。
interval	登録条件に一致するイベントを取得するためのNETCONFの間隔を指定します。設定範囲は1~4294967秒です。 デフォルトは300秒です。
ColumnName	列名を[*GroupName*.]*ColumnName*のフォーマットで指定します。
ColumnValue	基準値を指定します。
ColumnCondition	オペレータを指定します。 • **more** • **less** • **notLess** • **notMore** • **equal** • **notEqual** • **include** • **exclude** • **startWith** • **endWith** 基準値のタイプに従ってオペレータを選択します。
start-time	登録の開始時間を指定します。
stop-time	登録の終了時間を指定します。

サブスクリプションが成功すると、装置は次のフォーマットで応答を返します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply message-id="100" xmlns:netconf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
    <ok/>
</rpc-reply>
```

6.12.5. モジュールで報告されたイベントの登録

この節の説明に従ってイベントを登録すると、指定されたモジュールは登録されたイベントを NETCONF に報告します。 NETCONF は、イベントを NETCONF クライアントに送信します。

次のメッセージをクライアントにコピーして、登録を完了します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:xs="http://www.nec.com/netconf/base:1.0">
<create-subscription xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:notification:1.0">
<stream>XXX_STREAM</stream>
   <filter type="subtree">
<event xmlns="http://www.nec.com/netconf/event:1.0/xxx-features-list-name:1.0">
       <ColumnName xs:condition="Condition">value</ColumnName>
</event>
</filter>
<startTime>start-time</startTime>
<stopTime>stop-time</stopTime>
</create-subscription>
</rpc>
```

属性	説明
stream	イベントストリームを指定します。
event	イベント名を指定します。 イベントストリームには、複数のイベントが含まれます。 イベントはイベントストリームと同じネームスペースを使用します。
ColumnName	列の名前を指定します。
ColumnCondition	オペレータを指定します。 • **more** • **less** • **notLess** • **notMore** • **equal** • **notEqual** • **include** • **exclude** • **startWith** • **endWith**

属性	説明
	基準値のタイプに従ってオペレータを選択します。
value	列の基準値を指定します。
start-time	登録の開始時間を指定します。
stop-time	登録の終了時間を指定します。

サブスクリプションが成功すると、装置は次のフォーマットで応答を返します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply message-id="100" xmlns:netconf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
    <ok/>
</rpc-reply>
```

6.12.6. シスログイベントの登録例

I. ネットワーク要件

時間制限なしでシスログイベントを登録するようにクライアントを設定します。登録が正常に終了すると、装置とクライアント間のセッションが終了する前に、装置上のすべてのイベントがクライアントに送信されます。

II. 設定手順

XML view に移行します。

```
<Switch> xml
```

#クライアントでサポートされている NETCONF 機能の装置に通知します。

```
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <capabilities>
    <capability>
            urn:ietf:params:netconf:base:1.0
    </capability>
  </capabilities>
</hello>
```

時間制限なしのシスログイベントを登録します。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <create-subscription xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:notification:1.0">
    <stream>NETCONF</stream>
  </create-subscription>
</rpc>
```

III. 設定の確認

#クライアントが次の応答を受信した場合、登録は正常に終了します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="100">
    <ok/>
</rpc-reply>
```

#別のクライアント(192.168.100.130)が装置にログインすると、装置は、すべてのイベントを登録しているクライアントに通知を送信します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<notification xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:notification:1.0">
    <eventTime>2011-01-04T12:30:52</eventTime>
    <event xmlns="http://www.nec.com/netconf/event:1.0">
        <Group>SHELL</Group>
        <Code>SHELL_LOGIN</Code>
        <Slot>1</Slot>
        <Severity>Notification</Severity>
        <context>VTY logged in from 192.168.100.130.</context>
    </event>
</notification>
```

6.13. NETCONFセッションの終了

6.13.1. NETCONF セッションの終了

NETCONF を使用すると、1 つのクライアントがほかのクライアントの NETCONF セッションを終了できます。 セッションが終了したクライアントは、user view に戻ります。

6.13.2. 設定手順

#次のメッセージをクライアントにコピーし、NETCONF セッションを終了します。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <kill-session>
    <session-id>
      Specified session-ID
    </session-id>
  </kill-session>
</rpc>
```

<kill-session> オペレーションが成功すると、装置は次のフォーマットで応答を返します。:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
      <ok/>
</rpc-reply>
```

6.13.3. 別の NETCONF セッションの終了例

I. ネットワーク要件

セッション ID 1 のユーザはセッション ID 2 のセッションを終了します。

II. 設定手順

XML view に移行します。

```
<Switch> xml
```

クライアントでサポートされている NETCONF 機能の装置に通知します。

```
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <capabilities>
    <capability>
            urn:ietf:params:netconf:base:1.0
    </capability>
  </capabilities>
</hello>
```

セッション ID 2 でセッションを終了します。

```
<rpc message-id="100"xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <kill-session>
    <session-id>2</session-id>
  </kill-session>
</rpc>
```

III. 設定の確認

クライアントが次のテキストを受信すると、セッション ID 2 の NETCONF セッションが終了し、セッション ID 2 のクライアントが XML view から user view に戻ります。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
    <ok/>
</rpc-reply>
```

6.14. CLIへの復帰

I. 制限とガイドライン

XML view から CLI に戻る前に、装置とクライアント間の capability の交換を最初に完了する必要があります。

II. 設定手順

次のテキストをクライアントにコピーして、XML view から CLI に戻ります。

```
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
   <close-session/>
</rpc>
```

装置が close-session 要求を受信すると、次の応答を送信し、CLI の user view に戻ります。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
   <ok/>
</rpc-reply>
```

目次

このセクションのページは **11-x-x** です。

7 章 プロセスモニタリングとメンテナンス 7-1
7.1. 概要 7-1
7.2. プロセスの表示と維持 7-1
7.3. ユーザプロセスの監視とメンテナンス 7-1
7.3.1. ユーザプロセスの監視とメンテナンスについて 7-1
7.3.2. コアダンプの設定 7-1
7.3.3. ユーザプロセスの表示と維持 7-2
7.4. カーネルスレッドの監視と保守 7-2
7.4.1. カーネルスレッドのデッドループ検出ついて 7-2
7.4.2. カーネルスレッドのスターベーション検出について 7-2
7.4.3. ユーザプロセスの表示と維持 7-3

7章 プロセスモニタリングとメンテナンス

7.1. 概要

システムソフトウェアは、フル機能でモジュラー型の Linux カーネルをベースにした拡張可能なネットワークオペレーティングシステムです。システムソフトウェアは、独立した以下のプロセスがあります。

- **ユーザプロセス**－ユーザスペースで動作します。ユーザプロセスでたいていのソフトウェア機能が動作します。各プロセスは、独立して動作します。あるプロセスが故障しても、その他のプロセスに影響しません。システムは自動的にユーザプロセスをモニタリングします。システムは preemptive マルチスレッティングをサポートしています。プロセスは複数のアクティビティをサポートするために、複数のスレッドを動作することができます。マルチスレッティングの実装は、ソフトウェアのバージョンに依存します。
- **カーネルスレッド**ーカーネル空間で実行されます。カーネルスレッドはカーネルコードを実行します。ユーザプロセスよりもセキュリティレベルが高く、カーネルスレッドが失敗すると、システムに異状が発生します。カーネルスレッドの実行状態を監視できます。

7.2. プロセスの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
メモリ使用率を表示する	**display memory** [**summary**] [**slot** *slot-number*]

display memory コマンドの詳細については、“はじめに”の“装置管理” を参照してください。

7.3. ユーザプロセスの監視とメンテナンス

7.3.1. ユーザプロセスの監視とメンテナンスについて

この機能を使用して、異常なユーザプロセスを監視し、問題を特定します。

7.3.2. コアダンプの設定

I. コアダンプ機能

コアダンプ機能を使用すると、コアダンプファイルの最大数に達するまで、プロセスがクラッシュするたびにシステムでコアダンプファイルを生成できます。コアダンプファイルには、プロセスに関する情報が格納されます。

II. 制限とガイドライン

コアダンプファイルはストレージリソースを消費します。問題が発生する可能性のあるプロセスに対してのみ、コアダンプを有効にします。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. コアダンプファイルの保存先ディレクトリを指定する	exception filepath directory	デフォルト : コアダンプファイルを保存するディレクトリは、デフォルトのファイルシステムのルートディレクトリです。
2. プロセスのコアダンプを有効にしてコアダンプファイルの最大数を指定するか、プロセスのコアダンプを無効にする	process core { maxcore value | off } { job job-id | name process-name }	デフォルト : プロセスは最初の例外に対してコアダンプファイルを生成し、それ以降の例外に対してはコアダンプファイルを生成しません。

7.3.3. ユーザプロセスの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view でその他のコマンドを実行できます。

操作	コマンド
例外プロセスに関する情報を表示する	**display exception context** [**count** *value*] [**slot** *slot-number* [**cpu** *cpu-number*]]
コアファイルディレクトリを表示する	**display exception filepath** [**slot** *slot-number* [**cpu** *cpu-number*]]
例外プロセスに関する情報をクリアする	**reset exception context** [**slot** *slot-number* [**cpu** *cpu-number*]]

7.4. カーネルスレッドの監視と保守

7.4.1. カーネルスレッドのデッドループ検出ついて

カーネルスレッドはリソースを共有します。カーネルスレッドが CPU を独占すると、他のスレッドが実行できなくなり、デッドループが発生します。

この機能により、デバイスはデッドループを検出できます。特定の間隔でスレッドが CPU を占有した場合、デバイスはデッドループが発生したと判断し、デッドループメッセージを生成します。

7.4.2. カーネルスレッドのスターベーション検出について

スターベーションは、スレッドが共有リソースにアクセスできない場合に発生します。

カーネルスレッドスターベーション検出により、システムはスレッド不足を検出して報告できます。スレッドが特定の間隔内に実行されなかった場合、システムはスレッドに不足が発生したと判断し、メッセージを生成します。

スレッド不足はシステムの動作に影響しません。特定の条件を満たすと、不足状態のスレッドが自動的に実行されます。

7.4.3. ユーザプロセスの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view でその他のコマンドを実行できます。

操作	コマンド
カーネルスレッドのデッドループ情報を表示する	display kernel deadloop show-number [offset] [verbose] [slot slot-number [cpu cpu-number]]
カーネルスレッドの例外情報を表示する	display kernel exception show-number [offset] [verbose] [slot slot-number [cpu cpu-number]]
カーネルスレッドの再起動情報を表示する	display kernel reboot show-number [offset] [verbose] [slot slot-number [cpu cpu-number]]
カーネルスレッド不足情報を表示する	display kernel starvation show-number [offset] [verbose] [slot slot-number [cpu cpu-number]]
カーネルスレッドのデッドループ情報をクリアする	reset kernel deadloop [slot slot-number [cpu cpu-number]]
カーネルスレッドの例外情報をクリアする	reset kernel exception [slot slot-number [cpu cpu-number]]
カーネルスレッドの再起動情報をクリアする	reset kernel reboot [slot slot-number [cpu cpu-number]]
カーネルスレッド不足情報をクリアする	reset kernel starvation [slot slot-number [cpu cpu-number]]

目次

このセクションのページは **11-x-x** です。

8 章 ポートミラーリング 8-1
8.1. 概要 8-1
8.1.1. 用語 8-1
8.1.2. ポートミラーリングの分類 8-2
8.1.3. ローカルポートミラーリング 8-2
8.1.4. レイヤ 2 リモートポートミラーリング 8-3
8.1.5. レイヤ 3 リモートポートミラーリング 8-4
8.2. 制限とガイドライン 8-6
8.3. ローカルポートミラーリングの設定(SPAN) 8-7
8.3.1. 制限とガイドライン 8-7
8.3.2. ローカルポートミラーリングの設定作業リスト 8-7
8.3.3. ローカルミラーリンググループの作成 8-7
8.3.4. ソースポートの設定 8-7
8.3.5. モニタポートの設定 8-8
8.4. レイヤ 2 リモートポートミラーリングの設定(RSPAN) 8-9
8.4.1. 制限とガイドライン 8-9
8.4.2. リフレクタポートを使用したレイヤ 2 リモートポートミラーリングの設定作業リスト 8-10
8.4.3. 出力ポートを使用したレイヤ 2 リモートポートミラーリングの設定作業リスト 8-10
8.4.4. リモートデスティネーショングループの作成 8-10
8.4.5. モニタポートの設定 8-11
8.4.6. リモートプローブ VLAN の設定 8-12
8.4.7. リモートプローブ VLAN へのモニタポートの割り当て 8-12
8.4.8. リモートソースグループの作成 8-13
8.4.9. ミラーリングソースの設定 8-13
8.4.10. リフレクタポートの設定 8-14
8.4.11. 出力(egress)ポートの設定 8-15
8.5. レイヤ 3 リモートポートミラーリングの設定（トンネルモードの ERSPAN） 8-16
8.5.1. 制限とガイドライン 8-16
8.5.2. レイヤ 3 リモートポートミラーリングの設定作業リスト 8-16
8.5.3. レイヤ 3 リモートポートミラーリングの前提条件 8-16
8.5.4. ローカルミラーリンググループの設定 8-17
8.5.5. ミラーリングソースの設定 8-17
8.5.6. モニタポートの設定 8-18
8.6. ポートミラーリングの表示と維持 8-19
8.7. ポートミラーリングの設定例 8-19
8.7.1. ローカルポートミラーリングの設定例 8-19
8.7.2. 複数のモニタポートのローカルポートミラーリングの設定例 8-21
8.7.3. リフレクタポートを使用したレイヤ 2 リモートポートミラーリングの設定例 8-22
8.7.4. 出力ポートを使用したレイヤ 2 リモートポートミラーリングの設定 8-25

8章 ポートミラーリング

8.1. 概要

ポートミラーリングはポートを通過したパケットを分析するために、監視端末が接続されているモニタポートへパケットをコピーします。

8.1.1. 用語

ポートミラーリングの設定では以下の用語が使用されます。

I. ミラーリングソース

1 つ以上のモニタ対象ポートをミラーリングソースにすることができます。

ミラーリングソースを通過するパケットはパケットを解析するデータをモニタする装置に接続するポートにコピーされます。コピーはミラーパケットと呼ばれます。

II. ソース装置

ミラーリングソースが存在する装置は“送信元装置”あるいは“ソース装置”と呼ばれます。

III. ミラーリングデスティネーション

ミラーリング宛先は、ミラーリングされたパケットの宛先ポート（別名モニタポートとも呼ばれます）であり、データ監視装置に接続します。モニタポートは、接続されている監視装置にミラーリングされたパケットを転送します。

モニタポートは複数のミラーリングソースをモニタするとき、複数のパケットをコピーする可能性があります。たとえば、以下の状況が存在するとき、2 つのパケットのコピーはポート A で受信されます。

- ポート A は同一装置上のポート B とポート C の送受信トラフィックをモニタします。
- パケットがポート B からポート C へ転送されます。

IV. デスティネーション装置

モニタポートが存在する装置は“宛先装置”あるいは“デスティネーション装置”と呼ばれます。

V. ミラーリング方向

ミラーリング方向は、受信トラフィック、送信トラフィック、送受信トラフィックがあり、モニタリングソースでコピーされます。

- **Inbound**–受信パケットをコピーします。
- **Outbound**–送信パケットをコピーします。
- **Bidirectional**–送受信パケットをコピーします。

VI. ミラーリンググループ

ポートミラーリングはポートミラーリンググループによって実行されます。ミラーリンググループはローカルミラーリンググループ、リモートソースグループ、リモート宛先グループを含みます。

VII. リフレクタポート、出力ポート、リモートプローブ VLAN

リフレクタポート、リモートプローブ VLAN、および出力ポートは、レイヤ 2 リモートポートミラーリングに使用されます。リモートプローブ VLAN はミラーリングパケットを宛先装置に送信するための専用 VLAN です。

リフレクタポートと出力ポートのどちらも、送信元装置上に存在し、ミラーリングされたパケットをリモートプローブ VLAN に送信します。

ポートミラーリングをおこなう装置において、ソースポート、宛先ポート、リフレクタポート、出力ポートを除くすべてのポートは共通ポートと呼ばれます。

8.1.2. ポートミラーリングの分類

ポートミラーリングは次のタイプに分類されます。

- **ローカルポートミラーリング**–スイッチポートアナライザ（SPAN）とも呼ばれ、送信元装置はデータ監視機器に直接接続します。送信元装置はデスティネーション装置の働きもおこない、ミラーパケットを直接データ監視機器に転送します。
- **リモートポートミラーリング**–送信元装置はデータ監視機器に直接接続しません。送信元装置はミラーパケットを宛先装置にコピーし、そのパケットをデータ監視機器に転送します。送信元装置と宛先装置の接続方法に応じて、リモートポートミラーリングには次のタイプがあります。
  - **レイヤ 2 リモートポートミラーリング**—リモートスパン（RSPAN）とも呼ばれます。送信元装置と宛先装置は、レイヤ 2 ネットワークを介して接続されます。
  - **レイヤ 3 リモートポートミラーリング**—カプセル化リモートスパン（ERSPAN）とも呼ばれます。送信元装置と宛先装置は、レイヤ 3 ネットワークを介して接続されます。

8.1.3. ローカルポートミラーリング

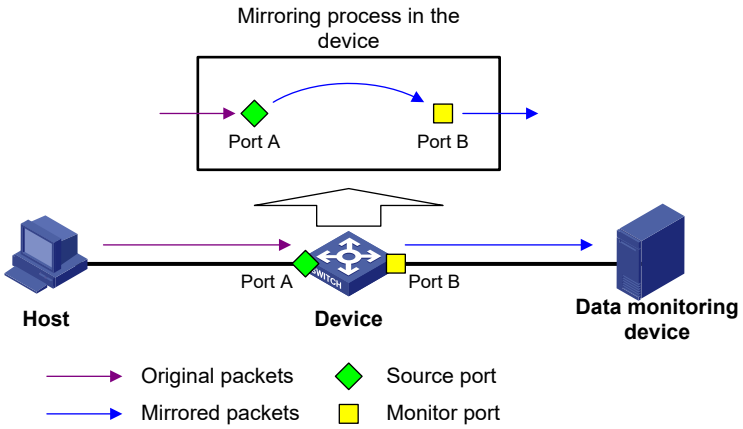


図 8-1 ローカルポートミラーリングの実行

図 8-2 に示すように、ソースポート(Port A)とモニタポート(Port B)は同じ装置上にあります。Port A のパケットは Port B にコピーされ、解析を行うためデータ監視機器に転送されます。

8.1.4. レイヤ 2 リモートポートミラーリング

レイヤ 2 リモートポートミラーリングにおいて、ミラーリングソースとミラーリング宛先は別の装置上に配置され、別のミラーリンググループに属します。

リモートソースグループあるいはリモート宛先グループはそれぞれミラーリングソースあるいはミラーリングデスティネーションを含むミラーリンググループです。送信元装置と宛先装置の間の装置は、中間装置です。

レイヤ 2 リモートポートミラーリングにはリフレクタポートまたは出力ポートを使用します。

I. リフレクタポートを使用したミラーリング

リフレクタポートを使用したレイヤ 2 リモートポートミラーリングは以下のフローによって動作します。

1. 送信元装置はリフレクタポートにミラーリングソース上で受信したコピーします。
2. リフレクタポートはリモートプローブ VLAN にミラーパケットをブロードキャスト転送します。
3. 中間装置はリモートプローブ VLAN を通してミラーパケットを宛先装置に送ります。
4. ミラーパケットを受信するとすぐに、宛先装置はミラーパケットの ID がリモートプローブ VLAN ID と同じであるかを決定します。2 つの VLAN ID が一致しているならば、宛先装置はモニタポートを通してミラーパケットをデータ監視機器に転送します。

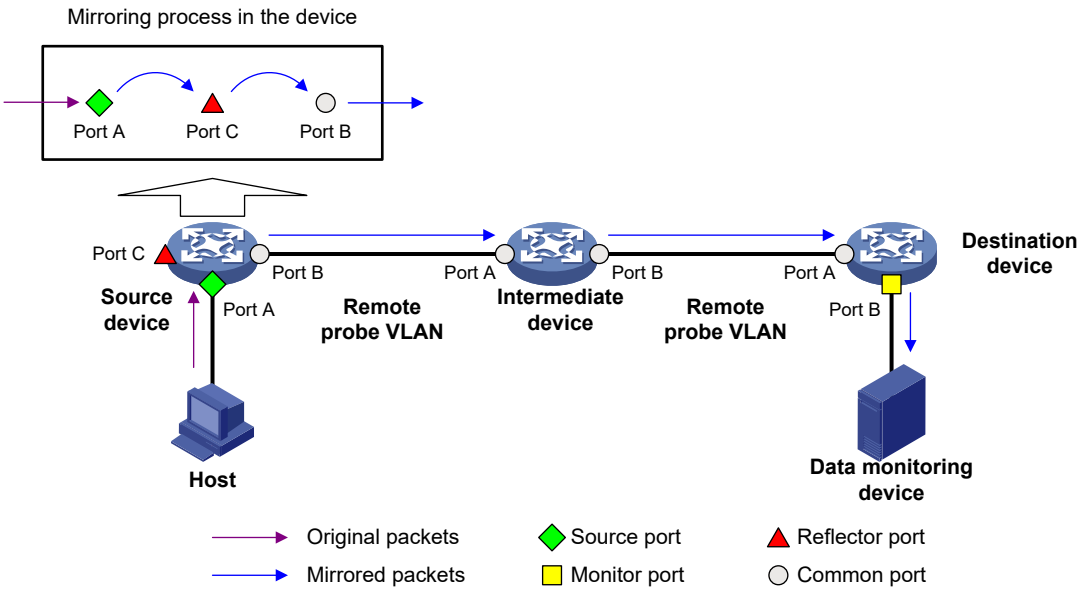


図 8-2 リフレクタポートを使用したレイヤ 2 リモートポートミラーリング

II. 出力ポートを使用したミラーリング

出力ポートを使用したレイヤ 2 リモートポートミラーリングは以下のフローによって動作します。

1. 送信元装置は出力ポートにミラーリングソース上で受信したコピーします。
2. 出力ポートはミラーパケットを中間装置に転送します。

3. 中間装置はリモートプローブ VLAN においてミラーパケットをフラッディングし、ミラーパケットを宛先装置に送ります。
4. ミラーパケットを受信するとすぐに、宛先装置はミラーパケットの ID がリモートプローブ VLAN ID と同じであるかを決定します。2 つの VLAN ID が一致しているならば、宛先装置はモニタポートを通してミラーパケットをデータ監視機器に転送します。

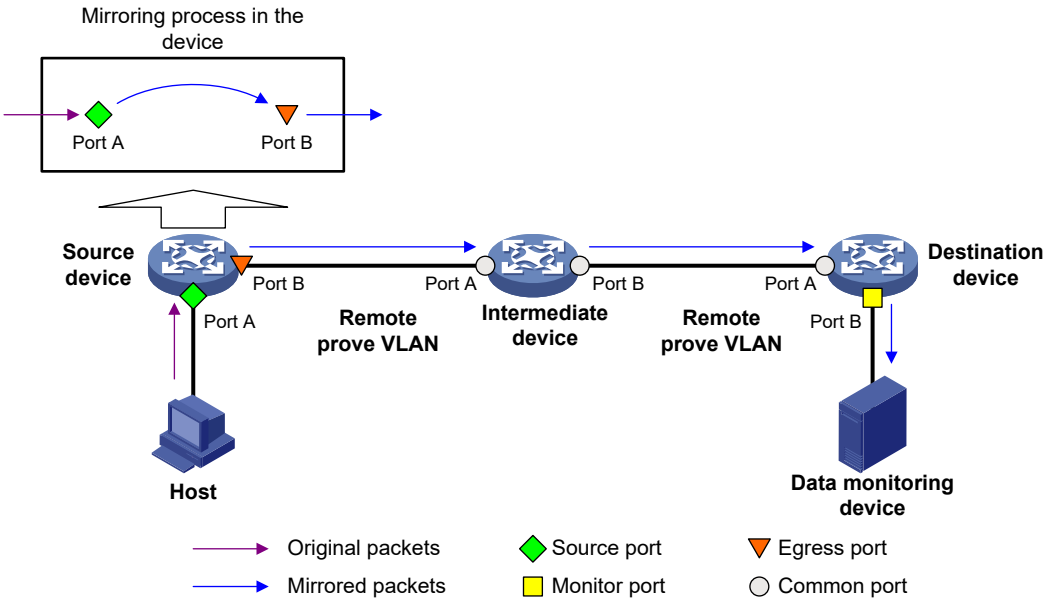


図 8-3 出力ポートを使用したレイヤ 2 リモートポートミラーリング

8.1.5. レイヤ 3 リモートポートミラーリング

レイヤ 3 リモートポートミラーリングは、プロトコル番号 0x88BE の GRE パケットでミラーリングされたパケットをカプセル化し、リモートモニタリング装置にパケットをルーティングします。

レイヤ 3 リモートポートミラーリングは、トンネルモードおよびカプセル化パラメータモードで実装できます。

I. トンネルモードでのレイヤ 3 リモートポートミラーリング

次のように、送信元装置と宛先装置のローカルミラーリンググループのミラーリング送信元と宛先を設定します。

- 送信元装置：
  - モニタするポートをソースポートとして設定します。
  - ミラーリングされたパケットがモニタポートとして宛先装置に転送されるトンネルインタフェースを設定します。
- 宛先装置：
  - トンネルインタフェースに対応する物理ポートをソースポートとして設定します。
  - データモニタリング装置に接続するポートをモニタポートとして設定します。

たとえば、図 8-4 に示すようなネットワークでは、トンネルモードでのレイヤ 3 リモートポートミラーリングは次のように機能します。

1. 送信元装置は、ソースポート (Port A) で受信したパケットのコピーを 1 つ、トンネルインタフェースに送信します。

   トンネルインタフェースは、送信元装置で作成されたローカルミラーリンググループのモニタポートとして機能します。

2. 送信元装置上のトンネルインタフェースは、ミラーリングされたパケットを GRE トンネル経由で宛先装置のトンネルインタフェースに転送します。
3. 宛先装置は、トンネルインタフェースの物理インタフェースからミラーリングされたパケットを受信します。

   トンネルインタフェースは、宛先装置で作成されたローカルミラーリンググループのソースポートとして機能します。

4. トンネルインタフェースの物理インタフェースは、パケットのコピーを 1 つモニタポート (Port B) に送信します。
5. モニタポート (Port B) は、パケットをデータモニタリング装置に転送します。

データモニタリング装置に送信されるパケットは、ERSPAN パラメータでカプセル化されます。データモニタリング装置がパケットのカプセル化解除をサポートしていることを確認してください。

GRE トンネルおよびトンネルインタフェースの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス*を参照してください。

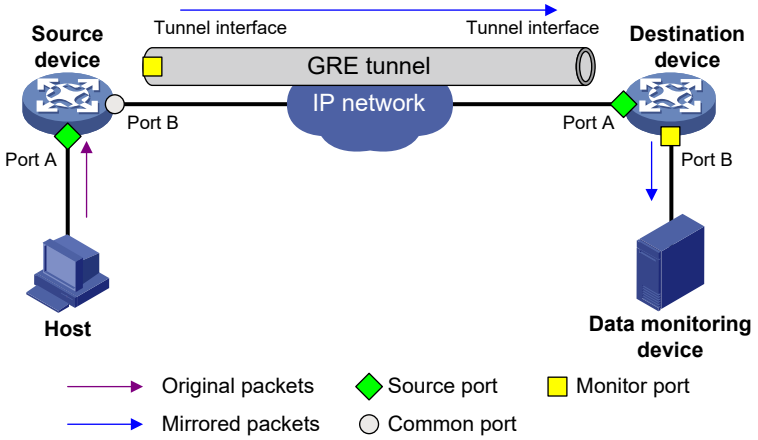


図 8-4 トンネルモードでのレイヤー3 リモートポートミラーリング

II. カプセル化パラメータモードでのレイヤ 3 リモートポートミラーリング

カプセル化パラメータモードでレイヤ 3 リモートポートミラーリングを実装するには、次の作業を行います。

1. 送信元装置で、ローカルミラーリンググループを作成し、ミラーリング送信元、モニタポート、およびミラーリングされたパケットのカプセル化パラメータを設定します。
2. 送信元から宛先までのすべての装置で、装置間のレイヤ 3 到達可能性を確保するためにユニキャストルーティングプロトコルを設定します。

送信元装置にローカルミラーリンググループを作成し、ローカルミラーリンググループのソースポートとモニタポートを指定します。モニタポートを設定する場合は、ミラーリングされたパケットに対して次のカプセル化パラメータを指定します。

- 宛先 IP アドレスとしてのモニタリング装置の IP アドレス

- 送信元 IP アドレスとしてのモニタポートの IP アドレス

図 8-5 に示すように、カプセル化パラメータモードでのレイヤ 3 リモートポートミラーリングは次のように機能します。

1. 送信元装置は、ソースポートを通過するパケットをコピーします。
2. 送信元装置は、コピーされたパケットを指定されたカプセル化パラメータでカプセル化し、宛先 IP として装置 IP を監視し、送信元 IP としてポート IP を監視します。
3. カプセル化されたパケットは、IP ネットワークを介してモニタリング装置にルーティングされます。
4. モニタリング装置は、パケットのカプセル化を解除し、パケットの内容を分析します。

   カプセル化パラメータモードでレイヤ 3 リモートポートミラーリングを介してモニタリング装置に送信されたパケットは、カプセル化されます。このモードでは、モニタリング装置がパケットのカプセル化解除をサポートしていることを確認してください。

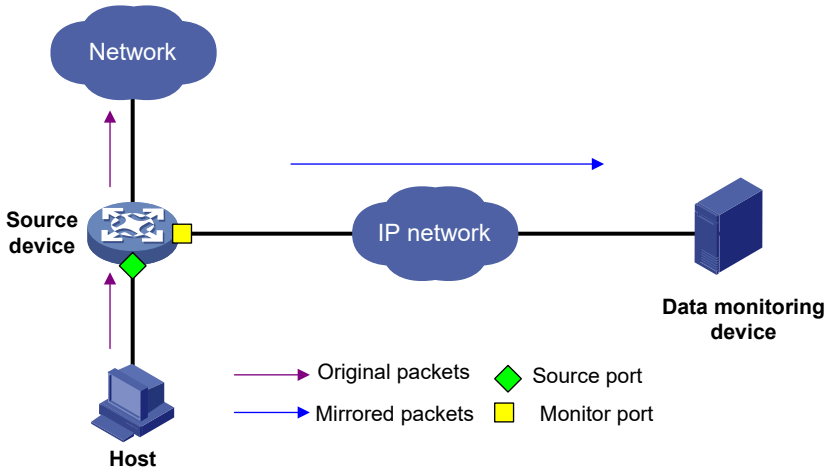


図 8-5 カプセル化パラメータモードでのレイヤ 3 リモートポートミラーリング

8.2. 制限とガイドライン

- レイヤ 2 リモートポートミラーリングのリフレクタポート方式を使用して、複数のデータモニタリング装置でローカルポートミラーリングを実装できます。
- リフレクタポート方式では、リフレクタポートはリモートプローブ VLAN でミラーリングされたパケットをブロードキャストします。データモニタリング装置に接続するポートをリモートプローブ VLAN に割り当てることで、パケットを複数のデータモニタリング装置にミラーリングするローカルポートミラーリングを実装できます。出力ポート方式では、複数のデータモニタリング装置にローカルポートミラーリングを実装できません。
- インバウンドトラフィックのミラーリングの場合、元のパケットの VLAN タグがミラーリングされたパケットにコピーされます。
- アウトバウンドトラフィックのミラーリングの場合、ミラーリングされたパケットの VLAN タグは、ソースポートから送信される前にパケットが属する VLAN を識別します。

- ミラーリング機能と PTP 機能を併用するとき、ミラーリング機能で PTP パケットは キャプチャされません。

8.3. ローカルポートミラーリングの設定(SPAN)

8.3.1. 制限とガイドライン

ローカルポートミラーリングはソースポートとミラーリングポートが設定されているときのみ動作します。

8.3.2. ローカルポートミラーリングの設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) ローカルミラーリンググループの作成
(必須設定項目) ソースポートの設定
(必須設定項目) モニタポートの設定

8.3.3. ローカルミラーリンググループの作成

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. ローカルミラーリンググループを作成する	**mirroring-group** *group-id* **local**	デフォルト：設定なし

8.3.4. ソースポートの設定

I. 制限とガイドライン

ローカルミラーリンググループのソースポートは、以下のいずれかの方法で設定することができます。

- ミラーリンググループは複数のソースポートを持つことができます。
- ポートは、次のように異なるミラーリンググループに割り当てることができます。
  - 片方向ミラーリングのソースポートとして機能する場合、最大 4 つのミラーリンググループに割り当てることができます。
  - 双方向ミラーリングのソースポートとして機能する場合、最大 2 つのミラーリンググループに割り当てることができます。
  - 片方向および双方向ミラーリングのソースポートとして機能する場合、最大 3 つのミラーリンググループに割り当てることができます。1 つのミラーリンググループは双方向ミラ

ーリングに使用され、他の 2 つのミラーリンググループは片方向ミラーリングに使用されます。

- ソースポートはリフレクタポート、出力(egress)ポート、モニタポートとして設定できません。

II. ソースポートの設定

- system view でのソースポートの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 指定したローカルミラーリンググループのソースポートを設定する	**mirroring-group** *group-id* **mirroring-port** *interface-list* { **both** | **inbound** | **outbound** }	デフォルト：設定なし

- interface view でのソースポートの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. 指定したローカルミラーリンググループのソースポートを設定する	**mirroring-group** *group-id* **mirroring-port** { **both** | **inbound** | **outbound** }	デフォルト：設定なし

8.3.5. モニタポートの設定

I. 制限とガイドライン

- モニタポートで STP 機能を有効にしないでください。
- ローカルミラーリンググループに指定できるモニタポートは 1 つだけです。
- ミラーリンググループのモニタポートとして設定されたレイヤ 2 アグリゲートインタフェースの場合、そのメンバポートをミラーリンググループの送信元ポートとして設定しないでください。
- ポートミラーリングにのみモニタポートを使用するため、データモニタリング装置はミラーリングされたトラフィックだけを受信する構成にします。
- アグリゲーショングループの メンバポートはモニタポートとして設定できません。

メモ:

同じミラーリンググループの複数のソースポートが、フラッディングパケットのような同じ内容の送信パケットをミラーリングする場合、指定したモニタポートに対して同じ内容のパケットを重複して送信します。

II. 設定手順

- system view でのモニタポートの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 指定したローカルミラーリンググループのモニタポートを設定する	**mirroring-group** *group-id* **monitor-port** *interface-type interface-number*	デフォルト：設定なし

- interface view でのソースポートの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. interface viewに移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. 指定したローカルミラーリンググループのモニタポートを設定する	**mirroring-group** *group-id* **monitor-port**	デフォルト：設定なし

8.4. レイヤ2リモートポートミラーリングの設定 (RSPAN)

8.4.1. 制限とガイドライン

- トラフィックミラーリングを保証するために、宛先装置、中間装置、送信元装置の順に機器を設定してください。
- 中間装置がある場合、送信元装置とポートでリモートプローブ VLAN を許可するように、中間装置を設定してください。
- リモートデスティネーション装置にミラーパケットが到達するために、VLAN ID が削除あるいは変更されていないことを確認してください。
- ソースポートの双方向通信を監視するために、送信元装置、中間装置、宛先装置の上のリモートプローブ VLAN において MAC アドレス学習を無効にしてください。

8.4.2. リフレクタポートを使用したレイヤ 2 リモートポートミラーリングの設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) デスティネーション装置の設定 • リモートデスティネーショングループの作成 • モニタポートの設定 • リモートプローブ VLAN の設定 • リモートプローブ VLAN へのモニタポートの割り当て
(必須設定項目) ソース装置の設定 • リモートソースグループの作成 • ミラーリングソースの設定 次のいずれかより 1 つを選択してください。 ○ ソースポートの設定 • リフレクタポートの設定 • リモートプローブ VLAN の設定

8.4.3. 出力ポートを使用したレイヤ 2 リモートポートミラーリングの設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) デスティネーション装置の設定 • リモートデスティネーショングループの作成 • モニタポートの設定 • リモートプローブ VLAN の設定 • リモートプローブ VLAN へのモニタポートの割り当て
(必須設定項目) ソース装置の設定 • リモートソースグループの作成 • ミラーリングソースの設定 次のいずれかより 1 つを選択してください。 ○ ソースポートの設定 • リフレクタポートの設定 • リモートプローブ VLAN の設定

8.4.4. リモートデスティネーショングループの作成

I. 制限とガイドライン

宛先装置でのみ、設定をしてください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. デスティネーショングループを作成する	**mirroring-group** *group-id* **remote-destination**	デフォルト：設定なし

8.4.5. モニタポートの設定

I. 制限とガイドライン

- 宛先装置でのみ、設定をしてください。
- モニタポートで STP 機能を有効にしないで下さい。
- リモート宛先グループに設定できるモニタポートは 1 つだけです。
- ミラーリンググループのモニタポートとして設定されたレイヤ 2 アグリゲーションインタフェースの場合、そのメンバポートをミラーリンググループのソースポートとして設定しないでください。
- ポートミラーリングにのみモニタポートを使用するため、データモニタリング装置はミラーリングされたトラフィックだけを受信する構成にします。
- １つのミラーリンググループは 1 つのモニタポートのみ持つことができます。
- リモート接続先グループに指定できるモニタポートは 1 つだけです。
- アグリゲーショングループの メンバポートはモニタポートとして設定できません。

II. system view でのモニタポートの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 指定したミラーリンググループのモニタポートを設定する	**mirroring-group** *group-id* **monitor-port** *interface-list*	デフォルト：設定なし

III. interface view でのモニタポートの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. 指定したミラーリンググループのモニタポートを設定する	**mirroring-group** *group-id* **monitor-port**	デフォルト：設定なし

8.4.6. リモートプローブ VLAN の設定

I. 制限とガイドライン

- 送信元装置と宛先装置の両方で設定をしてください。
- 既存のスタティック VLAN のみをリモートプローブ VLAN として設定することができます。
- リモートプローブ VLAN として設定する VLAN は、ポートミラーリング専用として使用します。
- 送信元装置と宛先装置で、リモートグループのリモートプローブ VLAN が同一になるように設定してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 指定したミラーリンググループのリモートプローブ VLAN を設定する	**mirroring-group** *group-id* **remote-probe vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし

8.4.7. リモートプローブ VLAN へのモニタポートの割り当て

I. 制限とガイドライン

宛先装置でのみ、設定をしてください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. リモートプローブ VLAN をポートに割り当てる	• アクセスポート：**port access vlan** *vlan-id* • トランクポート：**port trunk permit vlan** *vlan-id* • ハイブリッドポート：**port hybrid vlan** *vlan-id* { **tagged** | **untagged** }	デフォルト：**port access vlan 1**

8.4.8. リモートソースグループの作成

I. 制限とガイドライン

送信元装置でのみ、設定をしてください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. リモートソースグループを作成する	**mirroring-group** *group-id* **remote-source**	デフォルト：設定なし

8.4.9. ミラーリングソースの設定

I. 制限とガイドライン

送信元装置でのみ、設定をしてください。

リモートソースグループのソースポートを設定するとき、以下の制限とガイドラインに従ってください。

- リモートソースグループのソースポートにリモートソースグループのリモートプローブ VLAN に割り当てないでください。
- ミラーリンググループは複数のソースポートを持つことができます。
- ポートは、次のように異なるミラーリンググループに割り当ててください。
  - 片方向ミラーリングのソースポートとして動作する場合、最大 4 つのミラーリンググループに割り当てることができます。
  - 双方向ミラーリングのソースポートとして動作させる場合、最大 2 つのミラーリンググループに割り当てることができます。
  - 片方向および双方向ミラーリングのソースポートとして動作する場合、最大 3 つのミラーリンググループに割り当てることができます。1 つのミラーリンググループは双方向ミラーリングに使用され、他の 2 つのミラーリンググループは片方向ミラーリングに使用されます。
- ソースポートはリフレクタポート、モニタポート、出力(egress)ポートと同時に設定できません。

II. ソースポートの設定

- system view でのソースポートの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 指定したミラーリンググループのソースポートを設定する	**mirroring-group** *group-id* **mirroring-port** *interface-list* { **both** | **inbound** | **outbound** }	デフォルト：設定なし

- interface view でのソースポートの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. 指定したミラーリンググループのソースポートを設定する	**mirroring-group** *group-id* **mirroring-port** { **both** | **inbound** | **outbound** }	デフォルト：設定なし

8.4.10. リフレクタポートの設定

I. 制限とガイドライン

- 送信元装置でのみ、設定をしてください。
- リモートソースグループは、1 つのリフレクタポートのみサポートしています。

注意：

- リフレクタポートとして設定するポートは、使用されていないポートである必要があります。リフレクタポートにはネットワークケーブルを接続しないでください。
- ポートをリフレクタポートとして設定すると、ポートのデフォルト設定が自動的に復元されます。リフレクタポートでは他の機能を設定できません。
- IRF スタックポートが 1 つの物理インタフェースのみにバインドされている場合は、物理インタフェースをリフレクタポートとして設定しないでください。IRF スタックが分裂する可能性があります。

II. system view でのリフレクタポートの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 指定したミラーリンググループのリフレクタポートを設定する	**mirroring-group** *group-id* **reflector-port** *interface-type interface-number*	デフォルト：設定なし

III. interface view でのリフレクタポートの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―

操作	コマンド	補足
3. 指定したミラーリンググループのリフレクタポートを設定する	**mirroring-group** *group-id* **reflector-port**	デフォルト：設定なし

8.4.11. 出力(egress)ポートの設定

I. 制限とガイドライン

- 送信元装置でのみこの設定をしてください。
- 出力ポートで以下の機能を無効にしてください。:
  - STP
  - 802.1X（本装置ではサポートしていません）
  - IGMP snooping
  - スタティック ARP
  - MAC アドレス学習
- 既存のミラーリンググループのポートを出力ポートにすることはできません。
- １つのミラーリンググループに 1 つの出力ポートのみ設定できます。

II. system view での出力ポートの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 指定したミラーリンググループの出力ポートを設定する	**mirroring-group** *group-id* **monitor-egress** *interface-type interface-number*	デフォルト：設定なし
3. interface viewに移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
4. リモートプローブ VLAN を出力ポートに割り当てる	• トランクポート：**port trunk permit vlan** *vlan-id* • ハイブリッドポート：**port hybrid vlan** *vlan-id* { **tagged** | **untagged** }	デフォルト：**port access vlan 1**

III. interface view での出力ポートの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. interface viewに移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―

操作	コマンド	補足
3. 指定したミラーリンググループの出力ポートを設定する	**mirroring-group** *group-id* **monitor-egress**	デフォルト：設定なし

8.5. レイヤ3リモートポートミラーリングの設定（トンネルモードのERSPAN）

8.5.1. 制限とガイドライン

レイヤ 3 リモートポートミラーリングを実装するには、送信元装置と宛先装置間のレイヤ 3 到達可能性を確保するために、中間装置にユニキャストルーティングプロトコルを設定する必要があります。

8.5.2. レイヤ 3 リモートポートミラーリングの設定作業リスト

I. 送信元装置の設定

作業リスト
(必須設定項目) ローカルミラーリンググループの設定
(必須設定項目) ミラーリングソースの設定 • ソースポートの設定
(必須設定項目) モニタポートの設定

II. 宛先装置の設定

作業リスト
(必須設定項目) ローカルミラーリンググループの設定
(必須設定項目) ミラーリングソースの設定
(必須設定項目) モニタポートの設定

8.5.3. レイヤ 3 リモートポートミラーリングの前提条件

トンネルモードでレイヤ 3 リモートミラーリングを設定する前に、次の作業を完了します。

- トンネルインタフェースおよび GRE トンネルを作成します。

- トンネルインタフェースの送信元アドレスと宛先アドレスを、それぞれ送信元装置と宛先装置の物理インタフェースの IP アドレスとして設定します。

トンネルインタフェースの詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス*を参照してください。

データモニタリング装置にミラーリングされたパケットは、ERSPAN パラメータでカプセル化されます。ミラーリングされたパケットの元のパケットを分析するには、データモニタリング装置がそのようなパケットのカプセル化を解除できることを確認してください。

8.5.4. ローカルミラーリンググループの設定

I. 制限とガイドライン

送信元装置と宛先装置の両方でローカルミラーリンググループを設定します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. ローカルミラーリンググループを作成する	**mirroring-group** *group-id* **local**	―

8.5.5. ミラーリングソースの設定

I. 制限とガイドライン

ローカルミラーリンググループのソースポートを設定する場合は、以下の制限とガイドラインに従ってください。

- 送信元装置で、モニタするポートをソースポートとして設定します。宛先装置で、トンネルインタフェースに対応する物理インタフェースをソースポートとして設定します。
- ポートは、次のように異なるミラーリンググループに割り当てることができます。
  - 片方向ミラーリングのソースポートとして機能する場合、ポートは最大 4 つのミラーリンググループに割り当てることができます。
  - 双方向ミラーリングのソースポートとして機能する場合、ポートは最大 2 つのミラーリンググループに割り当てることができます。
  - 片方向および双方向ミラーリングのソースポートとして機能する場合、ポートは最大 3 つのミラーリンググループに割り当てることができます。1 つのミラーリンググループは双方向ミラーリングに使用され、他の 2 つは片方向ミラーリングに使用されます。
- ソースポートは、リフレクタポート、出力(egress)ポート、またはモニタポートとして設定できません。

II. ソースポートの設定

- system view でソースポートを設定

操作	コマンド	補足
3. system view に移行する	**system-view**	―
4. ローカルミラーリンググループのソースポートを設定する	**mirroring-group** *group-id* **mirroring-port** *interface-list* { **both** | **inbound** | **outbound** }	デフォルト：設定なし

- interface view でソースポートを設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. interface viewに移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. ポートをローカルミラーリンググループのソースポートとして設定する	**mirroring-group** *group-id* **mirroring-port** { **both** | **inbound** | **outbound** }	デフォルト：設定なし

8.5.6. モニタポートの設定

I. 制限とガイドライン

送信元装置で、トンネルインタフェースをモニタポートとして設定します。宛先装置で、データモニタリング装置に接続するポートをモニタポートとして設定します。

送信元装置では、ローカルミラーリンググループのモニタポートとして設定できるトンネルインタフェースは 1 つだけです。

宛先装置では、モニタポートで STP 機能を有効にしないでください。

宛先装置では、1 つのローカルミラーリンググループに対して 1 つのモニタポートしか設定できません。

モニタポートはポートミラーリング専用に使用して、データモニタリング装置がミラーリングされたトラフィックだけを受信する構成にします。

ローカルミラーリンググループのモニタポートがアグリゲーションインタフェースの場合は、サービスループバックグループのメンバポートとローカルミラーリンググループのソースポートが同じインタフェースグループに属していることを確認します。

アグリゲーショングループのメンバポートをモニタポートとして設定することはできません。

II. 設定手順

- system view でモニタポートを設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. ローカルミラーリンググループのモニタポートを設定する	**mirroring-group** *group-id* **monitor-port** *interface-list*	デフォルト：設定なし

- interface view でモニタポートを設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. ポートをローカルミラーリンググループのモニタポートとして設定する	**mirroring-group** *group-id* **monitor-port**	デフォルト：設定なし

8.6. ポートミラーリングの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
ミラーリンググループの情報を表示する	**display mirroring-group** { *group-id* | **all** | **local** | **remote-destination** | **remote-source** }

8.7. ポートミラーリングの設定例

8.7.1. ローカルポートミラーリングの設定例

I. ネットワーク要件

図 8-6 に示すように、marketing department と technical department の双方向のパケットをモニタするためソースポートでのローカルポートミラーリングを設定します。

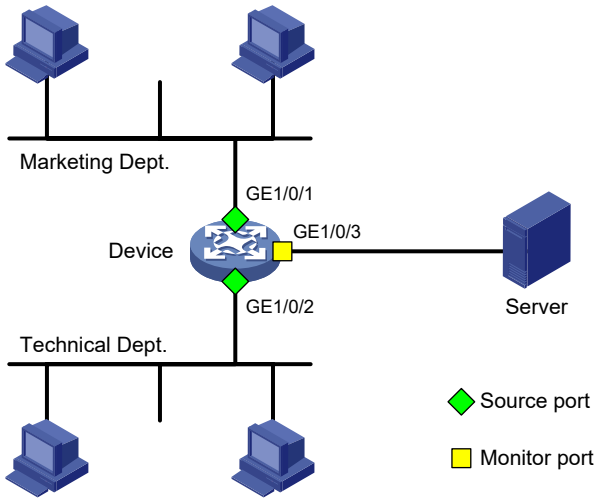


図 8-6 ネットワーク図

II. 設定手順

#ローカルミラーリンググループ 1 を作成します。

```
<Device> system-view
[Device] mirroring-group 1 local
```

#ローカルミラーリンググループ 1 のソースポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 と Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を設定します。

```
[Device] mirroring-group 1 mirroring-port ten-gigabitethernet 1/0/1 ten-gigabitethernet 1/0/2 both
```

#ローカルミラーリンググループ 1 のモニタポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を設定します。

```
[Device] mirroring-group 1 monitor-port ten-gigabitethernet 1/0/3
```

#モニタポート Ten-GigabitEthernet 1/0/3 でスパニングツリー機能を無効にします。

```
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo stp enable
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

III. 設定の確認

#すべてのミラーリンググループの情報を表示します。

```
[Device] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
    Type: Local
    Status: Active
    Mirroring port:
        Ten-GigabitEthernet1/0/1  Both
```

```
        Ten-GigabitEthernet1/0/2   Both
    Monitor port: Ten-GigabitEthernet1/0/3
```

8.7.2. 複数のモニタポートのローカルポートミラーリングの設定例

I. ネットワーク要件

図 8-7 に示すように、2 つのデータモニタリング装置(Server A、Server B)が 3 つの部門の双方向のトラフィックを監視できるように、ポートミラーリングを設定します。

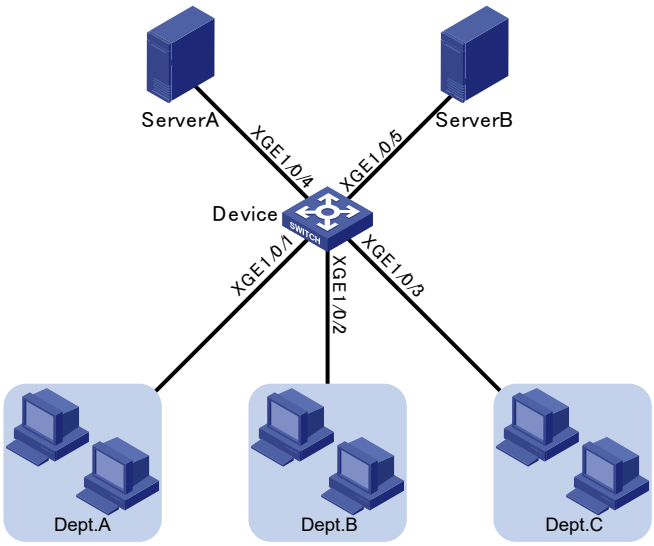


図 8-7 ネットワーク図

II. 設定手順

リモートソースミラーリンググループ 1 を作成します。

```
<Device> system-view
[Device] mirroring-group 1 remote-source
```

リモートソースミラーリンググループのソースポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 から Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を設定します。

```
[Device] mirroring-group 1 mirroring-port Ten-GigabitEthernet1/0/1 to Ten-GigabitEthernet1/0/3 both
```

未使用ポート（例：Ten-GigabitEthernet 1/0/6）をリモートソースグループ 1 のリフレクタポートとして設定します。

```
[Device] mirroring-group 1 reflector-port Ten-GigabitEthernet1/0/6
```

```
This operation may delete all settings made on the interface. Continue? [Y/N]:y
```

VLAN10 を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/4 と Ten-GigabitEthernet 1/0/5 を VLAN10 に割り当てます。

```
[Device] vlan 10
[Device-vlan10] port Ten-GigabitEthernet1/0/4 to Ten-GigabitEthernet1/0/5
[Device-vlan10] quit
```

リモートソースモニタリンググループ 1 のリモートプローブ VLAN として VLAN 10 を設定します。

```
[Device] mirroring-group 1 remote-probe vlan 10
```

8.7.3. リフレクタポートを使用したレイヤ 2 リモートポートミラーリングの設定例

I. ネットワーク要件

図 8-8 に示すように、2 つの部門の双方向のトラフィックを監視できるように、レイヤ 2 リモートポートミラーリングを設定します。

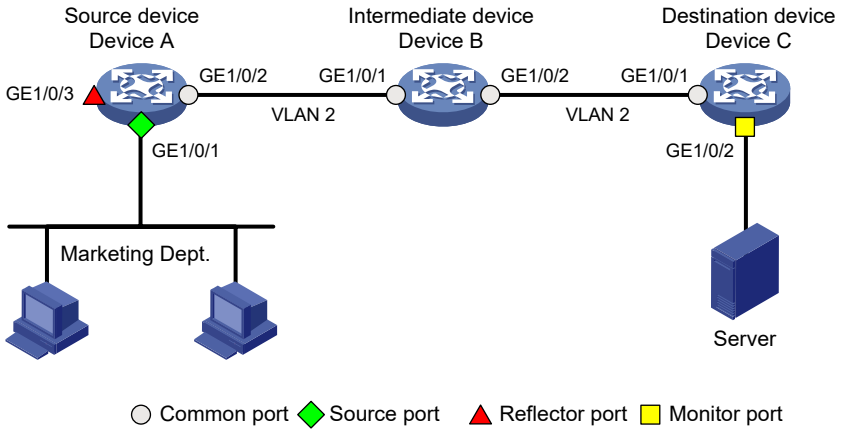


図 8-8 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device C(宛先装置)を設定します。

   # VLAN 2 を作成します。

```
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 2
```

VLAN 2 で MAC アドレス学習を無効にします。

```
[DeviceC-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceC-vlan2] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をトランクポートに設定し、VLAN 2 を割り当てます。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

リモートデスティネーショングループを作成します。

```
[DeviceC] mirroring-group 2 remote-destination
```

ミラーリンググループ 2 にリモートプローブ VLAN 2 を設定します。

```
[DeviceC] mirroring-group 2 remote-probe vlan 2
```

ミラーリンググループ 2 のモニタポートを Ten-GigabitEthernet 1/0/2 に設定します。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC- Ten-GigabitEthernet1/0/2] mirroring-group 2 monitor-port
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で STP 機能を無効にします。

```
[DeviceC- Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 に VLAN 2 を割り当てます。

```
[DeviceC- Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 2
[DeviceC- Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

2. Device B (中間装置) を設定します。

VLAN 2 を作成します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] vlan 2
```

VLAN 2 で MAC アドレス学習を無効にします。

```
[DeviceB-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceB-vlan2] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をトランクポートに設定し、VLAN 2 を割り当てます。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB- Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceB- Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[DeviceB- Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Configure Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をトランクポートに設定し、VLAN 2 を割り当てます。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB- Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceB- Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceB- Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

3. Device A (送信元装置) を設定します。

リモートソースグループを作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-source
```

VLAN 2 を作成します。

```
[DeviceA] vlan 2
```

VLAN 2 で MAC アドレス学習を無効にします。

```
[DeviceA-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceA-vlan2] quit
```

ミラーリンググループ 1 を作成し、リモートプローブ VLAN 2 を設定します。

```
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-probe vlan 2
```

ミラーリンググループ 1 のソースポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を割り当てます。

```
[DeviceA] mirroring-group 1 mirroring-port ten-gigabitethernet 1/0/1 both
```

ミラーリンググループ 1 のリフレクタポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を割り当てます。

```
[DeviceA] mirroring-group 1 reflector-port ten-gigabitethernet 1/0/3
This operation may delete all settings made on the interface. Continue? [Y/N]: y
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をトランクポートに設定し、VLAN 2 を割り当てます。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA- Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceA- Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceA- Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

III. 設定の確認

Device C のミラーリンググループ設定を確認します。

```
[DeviceC] display mirroring-group all
Mirroring group 2:
    Type: Remote destination
    Status: Active
    Monitor port: Ten-GigabitEthernet1/0/2
```

```
    Remote probe VLAN: 2
```

Device A のミラーリンググループ設定を確認します。

```
[DeviceA] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
    Type: Remote source
    Status: Active
    Mirroring port:
        Ten-GigabitEthernet1/0/1  Both
    Reflector port: Ten-GigabitEthernet1/0/3
    Remote probe VLAN: 2
```

8.7.4. 出力ポートを使用したレイヤ 2 リモートポートミラーリングの設定

I. ネットワーク要件

図 8-9 に示すように、2 つの部門の双方向のトラフィックを監視できるように、レイヤ 2 リモートポートミラーリングを設定します。

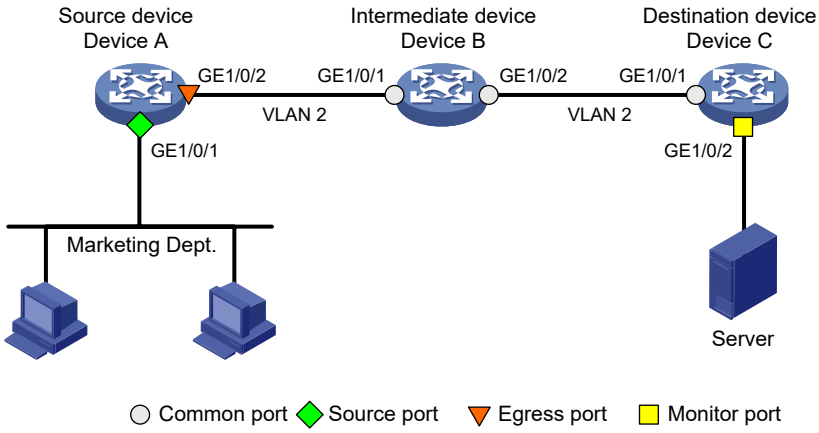


図 8-9 ネットワーク図

II. 設定手順

1. Device C(宛先装置)を設定します。

   # VLAN 2 を作成します。

```
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 2
```

   # VLAN 2 で MAC アドレス学習を無効にします。

```
[DeviceC-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceC-vlan2] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をトランクポートに設定し、VLAN 2 を割り当てます。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC- Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceC- Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[DeviceC- Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

リモートデスティネーショングループを作成します。

```
[DeviceC] mirroring-group 2 remote-destination
```

ミラーリンググループ 2 にリモートプローブ VLAN 2 を設定します。

```
[DeviceC] mirroring-group 2 remote-probe vlan 2
```

ミラーリンググループ 2 のモニタポートを Ten-GigabitEthernet 1/0/2 に設定します。

```
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC- Ten-GigabitEthernet1/0/2] mirroring-group 2 monitor-port
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で STP 機能を無効にします。

```
[DeviceC- Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 に VLAN 2 を割り当てます。

```
[DeviceC- Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 2
[DeviceC- Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

2. Device B (中間装置)を設定します。

VLAN 2 を作成します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] vlan 2
```

VLAN 2 で MAC アドレス学習を無効にします。

```
[DeviceB-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceB-vlan2] quit
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/1 をトランクポートに設定し、VLAN 2 を割り当てます。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB- Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceB- Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[DeviceB- Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

Configure Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をトランクポートに設定し、VLAN 2 を割り当てます。

```
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB- Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceB- Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceB- Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

3. Device A (送信元装置)を設定します。

リモートソースグループを作成します。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-source
```

VLAN 2 を作成します。

```
[DeviceA] vlan 2
```

VLAN 2 で MAC アドレス学習を無効にします。

```
[DeviceA-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceA-vlan2] quit
```

ミラーリンググループ 1 を作成し、リモートプローブ VLAN 2 を設定します。

```
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-probe vlan 2
```

ミラーリンググループ 1 のソースポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/1 を割り当てます。

```
[DeviceA] mirroring-group 1 mirroring-port ten-gigabitethernet 1/0/1 both
```

ミラーリンググループ 1 の出力ポートとして Ten-GigabitEthernet 1/0/2 を割り当てます。

```
[DeviceA] mirroring-group 1 monitor-egress ten-gigabitethernet 1/0/2
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 をトランクポートに設定し、VLAN 2 を割り当てます。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA- Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceA- Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 2
```

Ten-GigabitEthernet 1/0/2 で STP 機能を無効にします。

```
[DeviceA- Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceA- Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

III. 設定の確認

Device C のミラーリンググループ設定を確認します。

```
[DeviceC] display mirroring-group all
Mirroring group 2:
    Type: Remote destination
    Status: Active
```

```
    Monitor port: Ten-GigabitEthernet1/0/2
    Remote probe VLAN: 2
```

Device A のミラーリンググループ設定を確認します。

```
[DeviceA] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
    Type: Remote source
    Status: Active
    Mirroring port:
        Ten-GigabitEthernet1/0/1  Both
    Monitor egress port: Ten-GigabitEthernet1/0/2
    Remote probe VLAN: 2
```

目次

このセクションのページは **11-x-x** です。

9 章 トラフィックミラーリング 9-1
9.1. 概要 9-1
9.2. トラフィックからインタフェースへのトラフィックミラーリングの種類 9-1
9.2.1. トラフィックミラーリング SPAN または RSPAN 9-1
9.3. 制限とガイドライン 9-2
9.4. トラフィックミラーリングの設定作業リスト 9-2
9.5. 一致条件の設定 9-3
9.6. トラフィック動作の設定 9-3
9.7. QoS ポリシーの設定 9-4
9.8. QoS ポリシーの適用 9-5
9.8.1. インタフェースへの QoS ポリシーの適用 9-5
9.8.2. VLAN への QoS ポリシーの適用 9-5
9.8.3. グローバルへの QoS ポリシーの適用 9-6
9.9. トラフィックミラーリングの設定例 9-6
9.9.1. トラフィックミラーリングの設定例 9-6

9章 トラフィックミラーリング

9.1. 概要

トラフィックミラーリングは、パケットの監視と解析を行うために、指定したパケットを指定した宛先にコピーします。これは QoS ポリシーにもとづいて実行されます。

トラフィックミラーリングを設定するため、以下の作業を実行します。

- トラフィッククラスを定義し、ミラーリングされるパケットを分類するために一致条件を設定します。一致基準を定義し、解析されたパケットを柔軟に分類します。
- 指定された宛先に対する一致基準に適合するパケットをミラーリングするようにトラフィックの動作を設定します。

以下のインタフェースにミラーリングされるよう、トラフィックを設定することができます。

- **インタフェース**—データをモニタする装置に接続するインタフェースに一致するパケットをコピーします。データをモニタする装置はインタフェースで受信されたパケットを解析します。

QoS ポリシー、トラフィッククラス、トラフィック動作の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 8 *ACL and QoS* “*QoS ポリシー*”を参照してください。

9.2. トラフィックからインタフェースへのトラフィックミラーリングの種類

ミラーリング元とミラーリング先が同じ装置上にあるかどうかに応じて、インタフェースへのトラフィックミラーリングトラフィックには次のタイプがあります。

- トラフィックミラーリング SPAN:トラフィックをローカルインタフェースにトラフィックミラーリングします。
- トラフィックミラーリング RSPAN:トラフィックをインタフェースにトラフィックミラーリングし、ミラーリングされたトラフィックの VLAN に基づいて、または QoS トラフィックリダイレクトを通じてトラフィックをリモートレイヤ 2 インタフェースに転送します。

9.2.1. トラフィックミラーリング SPAN または RSPAN

トラフィックミラーリング SPAN の場合は、送信元装置で QoS ポリシーを設定します。QoS ポリシーを次のように設定します。

1. パケットを照合するトラフィッククラスを設定します。
2. **destination-ip**、または **source-ip** キーワードを指定せずに、トラフィックをインタフェースにトラフィックミラーリングするトラフィック動作を設定します。
3. トラフィッククラスとトラフィック動作を関連付けます。

装置は一致するパケットを受信すると、トラフィック動作で指定されたインタフェースにパケットのコピーを 1 つ送信します。インタフェースはミラーリングされたパケットを監視装置に転送します。

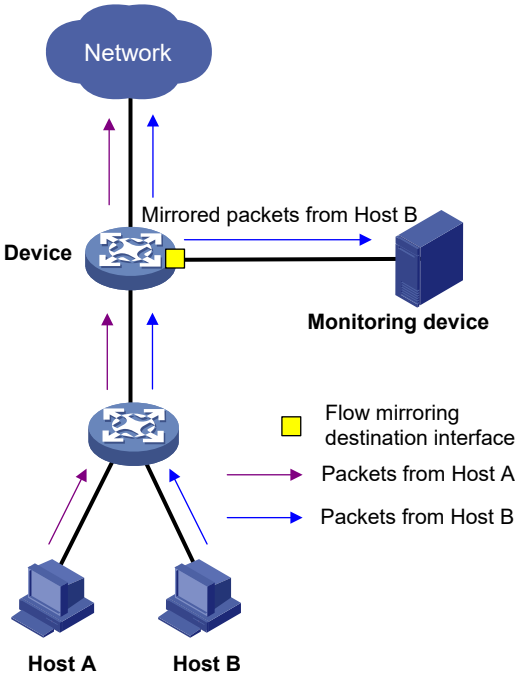


図 9-1 トラフィックミラーリング SPAN

RSPAN を実装するには、ミラーリングされたパケットの VLAN に基づいて、または QoS トラフィックリダイレクトを介して、ミラーリングされたパケットをリモートレイヤ 2 インタフェースに転送します。

9.3. 制限とガイドライン

mirror-to コマンドを除いたコマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション 8 *ACL and QoS* “*QoS ポリシー*” を参照してください。

次の機能のうち、1 つだけサンプリングを有効にできます。

- ミラーリング
- sFlow

sFlow の詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* を参照してください。

9.4. トラフィックミラーリングの設定作業リスト

作業リスト
(必須設定項目) 一致条件の設定

作業リスト
(必須設定項目) トラフィック動作の設定
(必須設定項目) QoSポリシーの設定
(必須設定項目) QoSポリシーの適用 • インタフェースへの QoS ポリシーの適用 • VLAN への QoS ポリシーの適用 • グローバルへの QoS ポリシーの適用

9.5. 一致条件の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. クラスを作成し class view に移行する	**traffic classifier** *classifier-name* [**operator** { **and** | **or** }]	デフォルト：設定なし
3. 一致条件を作成する	**if-match** *match-criteria*	デフォルト：設定なし
4. （オプション設定項目）一致条件の設定を表示する	**display traffic classifier**	すべてのviewで実行可能です。

メモ:

L3 通信のトラフィックミラーリングを if-match コマンドで VLAN 指定する場合、受信ポートの VLAN を指定する必要があります。送信ポートに outbound で QoS ポリシーを割り当てる場合も、受信ポートの VLAN を指定します。

9.6. トラフィック動作の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. トラフィック動作を設定し traffic behavior view に移行する	**traffic behavior** *behavior-name*	―

操作	コマンド	補足
3. トラフィック動作を作成する	**mirror-to interface** *interface-type interface-number*	デフォルト：設定なし トラフィック動作は1つのインタフェースのみに設定することができます。 トラフィックがアグリゲートインタフェースにミラーリングされている場合は、アグリゲートインタフェースのメンバポートと元のトラフィックの受信(着信)インタフェースが同じインタフェースグループに属していることを確認してください。 VXLANカプセル化が使用されている場合にのみ、IPv 6アドレスでパケットを正常にカプセル化できます。 同じパケットを異なるVXLAN IDでマークするように汎用QoSポリシーとミラータイプのQoSポリシーの両方を設定した場合、これらのパケットは同じVXLAN IDでカプセル化されます。そのような設定は避けてください。 トラフィック動作では、トラフィックを最大4つのイーサネットインターフェイスまたはレイヤ2集約インタフェースにミラーリングできます。
4. （オプション設定項目）トラフィック動作の設定を表示する	**display traffic behavior**	すべてのviewで実行可能です。

9.7. QoSポリシーの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. QoS ポリシーを設定し qos policy view に移行する	**qos policy** *policy-name*	デフォルト：設定なし

操作	コマンド	補足
3. QoS ポリシーに一致条件とトラフィック動作を紐付ける	**classifier** *classifier-name* **behavior** *behavior-name*	デフォルト：設定なし
4. （オプション設定項目）QoS ポリシーの設定を表示する	**display qos policy**	すべてのviewで実行可能です。

9.8. QoSポリシーの適用

9.8.1. インタフェースへの QoS ポリシーの適用

I. 制限とガイドライン

インタフェースに QoS ポリシーを適用することで、インタフェースのトラフィックをミラーリングすることができます。

ポリシーは複数のインタフェースに適用することができます。

インタフェースの 1 つのトラフィック方向では、1 つの QoS ポリシーのみを適用できます。入力方向の QoS ポリシー適用のみサポートしています。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. interface viewに移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. インタフェースにポリシーを追加する	**qos apply policy** *policy-name* **inbound**	デフォルト：設定なし **inbound**のみサポートしています。
4. （オプション設定項目）インタフェースに追加されたQoSポリシーの設定を表示する	**display qos policy interface**	すべてのviewで実行可能です。

9.8.2. VLAN への QoS ポリシーの適用

I. 制限とガイドライン

QoS ポリシーを VLAN に適用すると、VLAN 内のすべてのポートでトラフィックをミラーリングできます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. VLAN にポリシーを追加する	**qos vlan-policy** *policy-name* **vlan** *vlan-id-list* **inbound**	デフォルト：設定なし
3. （オプション設定項目）VLAN に追加された QoS ポリシーの設定を表示する	**display qos vlan-policy**	すべてのviewで実行可能です。

9.8.3. グローバルへの QoS ポリシーの適用

I. 制限とガイドライン

QoS ポリシーをグローバルに適用すると、すべてのポートでトラフィックをミラーリングできます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. グローバルにポリシーを追加する	**qos apply policy** *policy-name* **global inbound**	デフォルト：設定なし
3. （オプション設定項目）グローバルに追加された QoS ポリシーの設定を表示する	**display qos policy global**	すべてのviewで実行可能です。

9.9. トラフィックミラーリングの設定例

9.9.1. トラフィックミラーリングの設定例

I. ネットワーク要件

図 9-2 に示すように、サーバがトラフィックを監視することができるように設定します。

- Technical department がインターネットに送信するすべてのトラフィックを監視します。
- Technical department が平日の 8:00 から 18:00 までに Marketing department に送信する IP トラフィックを監視します。

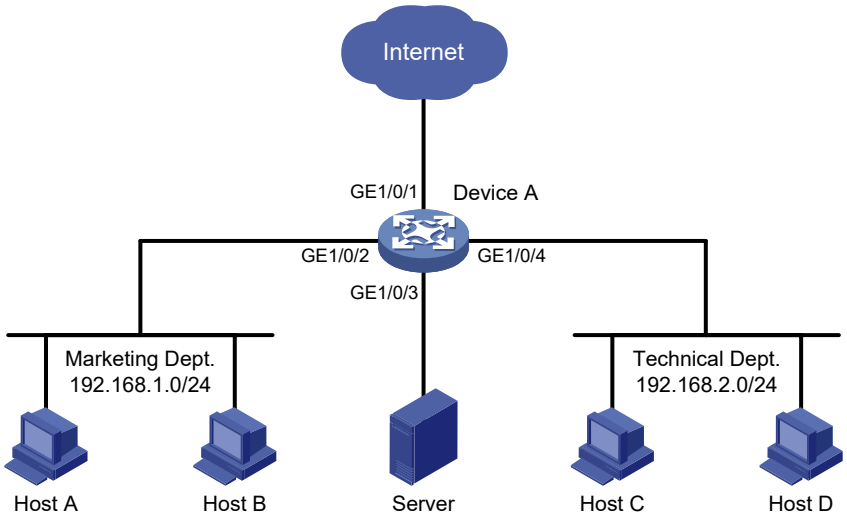


図 9-2 ネットワーク図

II. 設定手順

時間範囲 **work** を作成します。work の就業時間は平日の 8:00 から 18:00 までです。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] time-range work 8:00 to 18:00 working-day
```

就業時間内に Technical department からのパケットがインターネットと Marketing department にアクセスできるよう ACL 3000 を作成します。

```
[DeviceA] acl advanced 3000
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3000] rule permit tcp source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination-port eq www
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255 time-range work
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3000] quit
```

トラフィッククラス **tech_c** を作成し、ACL 3000 の一致条件を設定します。

```
[DeviceA] traffic classifier tech_c
[DeviceA-classifier-tech_c] if-match acl 3000
[DeviceA-classifier-tech_c] quit
```

トラフィック動作 **tech_b** を作成し、Ten-GigabitEthernet 1/0/3 ポートのトラフィックミラーリングの動作を設定します。

```
[DeviceA] traffic behavior tech_b
[DeviceA-behavior-tech_b] mirror-to interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-behavior-tech_b] quit
```

QoS ポリシー**tech_p** を作成し、QoS ポリシーのトラフィック動作 **tech_b** とトラフィッククラス **tech_c** を関連付けます。

```
[DeviceA] qos policy tech_p
[DeviceA-qospolicy-tech_p] classifier tech_c behavior tech_b
[DeviceA-qospolicy-tech_p] quit
```

QoS ポリシー**tech_p** を Ten-GigabitEthernet 1/0/4 の入力パケットに適用します。

```
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/4] qos apply policy tech_p inbound
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
```

III. 設定の確認

サーバは以下のトラフィックを監視することができます。

- Technical department がインターネットに送信するすべてのトラフィック
- Technical department が平日の勤務時間の間に Marketing Department に送る IP トラフィック

（詳細は省略します。）

目次

このセクションのページは **11-x-x** です。

10 章 sFlow 10-1
10.1. 概要 10-1
10.2. プロトコルと標準 10-1
10.3. 制限とガイドライン 10-2
10.4. 基本 sFlow 情報の設定 10-2
10.5. フローサンプリングの設定 10-2
10.6. カウンタサンプリングの設定 10-3
10.7. sFlow の表示と維持 10-4
10.8. sFlow の設定例 10-4
10.8.1. sFlow の設定例 10-4
10.9. sFlow のトラブルシューティング 10-6
10.9.1. リモート sFlow コレクタが sFlow パケットを受信できない 10-6

10章 sFlow

10.1. 概要

sFlow (sampled Flow) は、トラフィック監視技術です。

図 10-1 に示すように、sFlow システムは、装置に組み込まれた sFlow エージェントとリモートの sFlow コレクタから構成されます。sFlow エージェントはトラフィック統計情報と sFlow が有効なインタフェースからのパケットを収集し、sFlow パケットにカプセル化します。sFlow パケットバッファが一杯になった時、または sFlow パケットのエージタイム(1 秒固定)が終了した時、sFlow エージェントは以下の作業を行います。

- UDP データグラムに sFlow パケットをカプセル化します。
- 指定された sFlow コレクタに UDP データグラムを送信します。

sFlow コレクタは sFlow パケットを分析し、結果を表示します。1 つの sFlow コレクタは複数の sFlow エージェントをモニタすることができます。

sFlow には、以下の 2 つのサンプリングメカニズムがあります。

- **フローサンプリング**—パケットの内容情報を取得します。
- **カウンタサンプリング**—インタフェーストラフィック統計情報を取得します。

sFlow はフローサンプリングとカウンタサンプリングを同時に使用することが可能です。

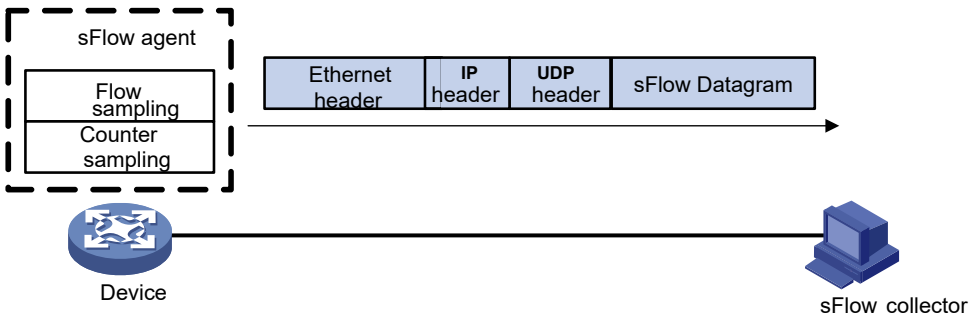


図 10-1 sFlow システム

10.2. プロトコルと標準

- RFC 3176, *InMon Corporation's sFlow: A Method for Monitoring Traffic in Switched and Routed Networks*
- sFlow.org, *sFlow Version 5*

10.3. 制限とガイドライン

すべてのインタフェースでサンプリングされたパケットレートの合計が 5000 pps を超えないようにしてください。フローサンプリングの場合はサンプリングレートを、カウンタサンプリングの場合はサンプリング間隔を適切に設定してください。

本装置は、同時に 1 つのサンプリングを使用する機能のみサポートします。サンプリングを使用する場合、sFlow、ミラーリングの各機能は相互に排他的です。

10.4. 基本sFlow情報の設定

I. 制限とガイドライン

sFlow エージェントの IP アドレスを手動で設定することを推奨します。装置は sFlow エージェントのアドレスを定期的にチェックします。sFlow エージェントに IP アドレスを未設定の場合、装置は自動的に sFlow エージェントに IPv4 アドレスを選択しますが、IPv4 アドレスを設定ファイルに保存しません。

sFlow エージェントの IP アドレスは装置上で 1 つのみ設定できます。新しく設定した IP アドレスは、古い IP アドレスを上書きします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. sFlow エージェントの IP アドレスを設定する	**sflow agent** { **ip** *ipv4-address* | **ipv6** *ipv6-address* }	デフォルト：設定なし
3. sFlow コレクタ情報を設定する	**sflow collector** *collector-id* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] { **ip** *ipv4-address* | **ipv6** *ipv6-address* } [**port** *port-number* | **datagram-size** *size* | **time-out** *seconds* | **description** *string*] *	デフォルト：設定なし
4. sFlow パケットの送信元 IP アドレスを指定する	**sflow source** { **ip** *ipv4-address* | **ipv6** *ipv6-address* } *	デフォルト：ルーティングによって送信元IPアドレスが決まります。

10.5. フローサンプリングの設定

I. フローサンプリング

Ethernet インタフェースでフローサンプリングの設定をします。インタフェースの sFlow エージェントは、以下の作業を行います。

1. 設定されたパラメータによってインタフェースのパケットをサンプリングします。

2. sFlow パケットにカプセル化します。
3. UDP パケットに sFlow パケットをカプセル化し、指定された sFlow コレクタに UDP パケットを送信します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. (オプション設定項目) フローサンプリングモードを設定する	**sflow sampling-mode random**	デフォルト：random
4. フローサンプリングを有効にし、パケットのサンプリング間隔を指定する	**sflow sampling-rate** *rate*	デフォルト：設定なし 設定値を8192以上の2のn乗の値とすることを推奨します。(例:32768)
5. (オプション設定項目) パケット毎にコピーできるサンプルパケットの最大コピー長を設定する(パケットヘッダから数えます)	**sflow flow max-header** *length*	デフォルト：128バイト デフォルトにすることを推奨します。
6. sFlow コレクタを指定する	**sflow flow** [**instance** *instance-id*] **collector** *collector-id*	デフォルト：指定なし

10.6. カウンタサンプリングの設定

I. カウンタサンプリング

Ethernet インタフェースでカウンタサンプリングの設定をします。sFlow エージェントは以下の作業を行います。

1. sFlow エージェントは周期的にインタフェースのカウンタ情報を収集します。
2. sFlow パケットにカウンタ情報をカプセル化します。
3. UDP パケットに sFlow パケットをカプセル化し、指定された sFlow コレクタに UDP パケットを送信します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. Ethernet interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―

操作	コマンド	補足
3. カウンタサンプリングを有効にし、パケットのサンプリング間隔を指定する	**sflow counter interval** *interval*	デフォルト：無効
4. カウンタサンプリング用の sFlow インスタンスと sFlow コレクタを指定する	**sflow counter** [**instance** *instance-id*] **collector** *collector-id*	デフォルト：指定なし

10.7. sFlowの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
sFlow設定を表示する	**display sflow**

10.8. sFlowの設定例

10.8.1. sFlow の設定例

I. ネットワーク要件

図 10-2 に示すように以下の設定を行います。

- Device は、ポートのトラフィックを監視するため Device の Ten-GigabitEthernet 1/0/1 で、ランダムモードによるフローサンプリングとカウンタサンプリングを設定します。
- Device は、sFlow コレクタに Ten-GigabitEthernet 1/0/3 を通して監視した情報を送信します。

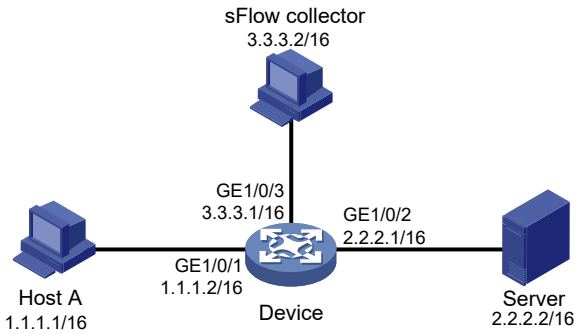


図 10-2 ネットワーク図

II. 設定手順

1. 図 10-2 に示すように、インタフェースの IP アドレス、サブネットマスクを設定します。(詳細は省略します)
2. sFlow エージェントを設定し、sFlow コレクタの情報を設定します。

sFlow エージェントの IP アドレスを設定します。

```
<Device> system-view
[Device] sflow agent ip 3.3.3.1
```

sFlow コレクタの情報を設定します。sFlow コレクタの ID を 1、IP アドレスを 3.3.3.2、ポート番号を 6343(デフォルト)、説明を **netserver** に設定します。

```
[Device] sflow collector 1 ip 3.3.3.2 description netserver
```

3. カウンタサンプリングを設定します。

カウンタサンプリングを有効にし、Ten-GigabitEthernet 1/0/1 のサンプリング間隔を 120 秒に設定します。

```
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] sflow counter interval 120
```

カウンタサンプリングの sFlow コレクタ 1 を指定します。

```
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] sflow counter collector 1
```

4. フローサンプリングを設定します。

フローサンプリングを有効にし、モードを random、サンプリング間隔を 32768 に設定します。

```
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] sflow sampling-mode random
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] sflow sampling-rate 32768
```

フローサンプリングの sFlow コレクタ 1 を指定します。

```
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] sflow flow collector 1
```

III. 設定の確認

- sFlow が有効な Ten-GigabitEthernet 1/0/1 がアクティブです。
- カウンタサンプリング間隔が 120 秒です。
- フローサンプリング間隔が 32768(32768 パケットに 1 パケット)です。

```
[Device- Ten-GigabitEthernet1/0/1] display sflow
sFlow datagram version: 5
Global information:
Agent IP: 3.3.3.1(CLI)
Source address:
Collector information:
ID    IP              Port  Aging      Size VPN-instance Description
1     3.3.3.2         6343  N/A        1400              netserver
Port counter sampling information:
Interface   Instance   CID   Interval(s)
XGE1/0/1        1     120
Port flow sampling information:
```

```
Interface    Instance    FID    MaxHLen Rate      Mode       Status
XGE1/0/1        1        1      128     32768     Random     Active
```

10.9. sFlowのトラブルシューティング

10.9.1. リモート sFlow コレクタが sFlow パケットを受信できない

I. 症状

リモート sFlow コレクタが sFlow パケットを受信できません。

II. 分析

問題の原因は以下のものが考えられます。

- sFlow コレクタが指定されていません。
- sFlow がインタフェースで設定されていません。
- sFlow エージェントで指定された sFlow コレクタの IP アドレスが、リモート sFlow コレクタの IP アドレスと異なります。
- sFlow パケットが送信されるレイヤ 3 インタフェースの IP アドレスが設定されていません。
- IP アドレスが設定されているが、送信元 IP アドレスの UDP データグラムが sFlow コレクタに送信できません。
- 装置と sFlow コレクタ間の物理的なリンクが故障しています。
- sFlow コレクタが存在しない VPN に結合しています。
- sFlow パケット長が以下の 2 つの値の合計よりも小さい。
  - sFlow パケットヘッダ長
  - パケット毎にフローサンプリングがコピーできるバイト数

III. 解決策

問題を解決する場合、以下を行ってください。

1. **display sflow** コマンドを使用し、sFlow が正しく設定されていることを確認してください。
2. sFlow コレクタと通信する装置に正しい IP アドレスが設定されていることを確認してください。
3. 装置と sFlow コレクタ間の物理的なリンクがアップしていることを確認してください。
4. 結合する VPN が既存であることを確認してください。
5. sFlow パケット長が以下の 2 つの値の合計よりも大きいことを確認してください。
   - sFlow パケットヘッダ長
   - パケット毎にフローサンプリングがコピーできるバイト数(デフォルトの値を推奨します。)

目次

このセクションのページは **11-x-x** です。

11 章 Information Center ····· 11-1
11.1. 概要 ····· 11-1
11.1.1. Log タイプ ····· 11-1
11.1.2. ログレベル ····· 11-1
11.1.3. ログの出力先 ····· 11-2
11.1.4. デフォルトの出力ルール ····· 11-2
11.1.5. Diagnostic ログのデフォルト出力ルール ····· 11-2
11.1.6. hidden ログのデフォルト出力ルール ····· 11-3
11.1.7. ログのフォーマット ····· 11-3
11.2. Information center の設定作業リスト ····· 11-5
11.2.1. 一般的なログの管理 ····· 11-5
11.2.2. Hidden ログの管理 ····· 11-6
11.2.3. diagnostic ログの管理 ····· 11-6
11.3. information center の有効化 ····· 11-6
11.4. さまざまな宛先へのログ出力 ····· 11-7
11.4.1. コンソールへのログ出力 ····· 11-7
11.4.2. モニタ端末へのログ出力 ····· 11-7
11.4.3. ログホストへのログ出力 ····· 11-8
11.4.4. ログバッファへのログ出力 ····· 11-10
11.4.5. ログファイルへのログ保存 ····· 11-10
11.5. 最小記録期間の設定 ····· 11-12
11.6. 情報の同期出力設定 ····· 11-13
11.7. ログの抑制設定 ····· 11-13
11.7.1. インタフェースでのリンクアップ/ダウンログの無効設定 ····· 11-13
11.8. Information Center の SNMP 通知の有効化 ····· 11-14
11.9. information center の表示と維持 ····· 11-14
11.10. Information center の設定例 ····· 11-14
11.10.1. コンソールへのログ出力の設定例 ····· 11-14
11.10.2. UNIX ログホストへのログ出力の設定例 ····· 11-15
11.10.3. Linux ログホストへのログ出力の設定例 ····· 11-17

11章 Information Center

11.1. 概要

Information Center は、送信元モジュールによって作成されたログを受信し、ユーザが定義した出力ルールに従って、異なる宛先にログを出力します。送信元モジュールにもとづいて、分類、フィルタリング、出力することができます。

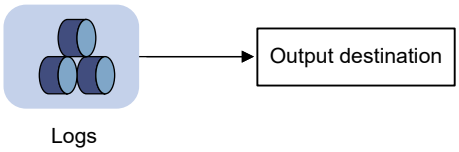


図 11-1 Information center

11.1.1. Log タイプ

ログは以下のタイプに分類されます。

- **Standard system ログ**—共通するシステム情報の記録です。本章では、特に指定がない場合、ログは Standard system ログを示します。
- **Diagnostic ログ**—デバッグメッセージ記録です。
- **Hidden ログ**—入力コマンドのような端末で表示されないログ情報です。

11.1.2. ログレベル

ログは重要度により 0 から 7 のレベルに分類されます。装置は指定されたレベル以上の重要度レベルを出力します。たとえば出力ルールを 6(informational)と設定した場合、0 から 6 までの重要度のログが出力されます。

表 11-1 Log レベル

重要度 (Severity)	レベル	説明
0	Emergency	システムが使用できません。たとえば、システムの認可が終了しました。
1	Alert	即急に対応が必要です。たとえば、インタフェースのトラフィックが上限を超えました。
2	Critical	深刻な状態です。たとえば、装置の温度が上限を超えました、電源モジュールが故障しました、FANトレイが故障しました。
3	Error	エラー状態です。たとえば、リンク状態が変更しました。

重要度 (Severity)	レベル	説明
4	Warning	警告状態です。たとえば、インタフェースが切断されました、あるいはメモリリソースが上限まで使われました。
5	Notification	通常通りですが、注意状態です。たとえば、装置にログインしました、あるいは装置が再起動しました。
6	Informational	情報メッセージです。たとえば、コマンドあるいはpingが実行されました。
7	Debug	デバッグメッセージです。

11.1.3. ログの出力先

システムは、コンソール、モニタ端末、ログバッファ、ログホスト、ログファイルの宛先にログを出力します。ログの出力先は独立しており、Information Center を有効にした後、設定することができます。1 つのログを複数の宛先に送る事が可能です。

11.1.4. デフォルトの出力ルール

デフォルト出力ルールはログの送信元モジュールと出力先の重要度レベルを定義しています。出力ルールにマッチしたログが、出力先に出力されます。

表 11-2 デフォルト出力ルール

出力先	ログ送信元モジュール	出力装置	重要度
コンソール	サポートされるすべてのモジュール	有効	Debug
モニタ端末	サポートされるすべてのモジュール	無効	Debug
ログホスト	サポートされるすべてのモジュール	有効	Informational
ログバッファ	サポートされるすべてのモジュール	有効	Informational
ログファイル	サポートされるすべてのモジュール	有効	Informational

11.1.5. Diagnostic ログのデフォルト出力ルール

Diagnostic ログは Diagnostic ログファイルにのみ出力することができます。送信元モジュールと重要度でフィルタすることはできません。

表 11-3 Diagnostic ログの出力ルール

出力先	ログ送信元モジュール	出力装置	重要度
Diagnosticログファイル	サポートされるすべてのモジュール	有効	Debug

11.1.6. hidden ログのデフォルト出力ルール

Hidden ログはログホスト、ログバッファ、ログファイルに出力することができます。

表 11-4 Hidden ログの出力ルール

出力先	ログ送信元モジュール	出力装置	重要度
ログホスト	サポートされるすべてのモジュール	有効	Informational
ログバッファ	サポートされるすべてのモジュール	有効	Informational
ログファイル	サポートされるすべてのモジュール	有効	Informational

11.1.7. ログのフォーマット

I. ログフォーマット

ログのフォーマットは出力先で異なります。表 11-5 にログ情報の標準のログフォーマットを示します。このフォーマットは使用するツールによって異なります。

表 11-5 Log フォーマット

出力先	フォーマット	例
コンソール、モニタ端末、ログバッファ、ログファイル	Prefix Timestamp Sysname Module/Level/Mnemonic: Content	%Nov 24 14:21:43:502 2019 Sysname SHELL/5/SHELL_LOGIN: VTY logged in from 192.168.1.26
ログホスト	<PRI>Timestamp Sysname %%vvModule/Level/Mnemonic: Source; Content	<190>Nov 24 16:22:21 2016 Sysname %%10 SHELL/5/SHELL_LOGIN: -DevIP=1.1.1.1; VTY logged in from 192.168.1.26<190>Nov 24 16:22:21 2016 Sysname %%10 SHELL/5/SHELL_LOGIN: -DevIP=1.1.1.1; VTY logged in from 192.168.1.26

II. ログのフィールド説明

表 11-6 ログフィールドの説明

フィールド	説明
Prefix (information type)	ログホスト以外の宛先へのログはタイムスタンプの前識別子があります。 • パーセントの識別子(%)は informational 以上のレベルのログを示しています。 • アスタリスク(*)の識別子はデバッグログを示します。 • アスタリスク(^)の識別子は diagnostic ログを示します。

フィールド	説明
PRI (priority)	ログホストへのログはタイムスタンプの前にプライオリティの識別子があります。プライオリティは、facility*8+levelという式で計算されます。 • **facility** はロギングファシリティ名です。16～23 の値に対応したファシリティ名は local0～local7 です。**info-center loghost** コマンドで設定されます。ログホストでログのソースを識別するのに使われます。対応するログソースのログをクエリやフィルタするのに使用します • **level** は重要度(Severity)の範囲で 0 から 7 です。
Timestamp	ログが作成されたときの時間を記録します。 ログホストとほかの宛先に送信したログは、異なる精度のタイムスタンプを持ちます。タイムスタンプのフォーマットは異なるコマンドで設定されます。
Sysname (ホスト名あるいはホストのIPアドレス)	Sysnameはログが作成された装置のホスト名あるいはIPアドレスです。装置の名前を修正する場合は**sysname**コマンドを使用します。
%% (vendor ID)	このフィールドは、ベンダを識別するために使用します。出力先がログホストである場合のみ表示されます。
vv (version information)	このフィールドは、ログのバージョン識別子で、値は10です。出力先がログホストである場合のみ表示されます。
Module	このフィールドは、システム情報を作成するモジュールの名前を示します。system viewで**info-center source ?** コマンドを入力すると、モジュールの一覧を参照できます。
Level	ログのレベルを識別します。
Mnemonic	ログの概要が記載されます。最大32文字の文字列です。
Location	ログ送信者を識別するオプションフィールドです。このフィールドは、カスタマイズされていない形式でログホストに送信されるログにのみ存在します。 このフィールドには、次の情報が含まれます。 • **DevIp**:ログ送信者のIPアドレス • **Slot**:ログを送信したIRFスタックメンバデバイスのメンバID
Content	ログの内容が記載されます。

表 11-7 タイムスタンプの精度と設定コマンド

アイテム	ログホスト	コンソール、モニタ端末、ログバッファ、ログファイル
精度	秒	ミリ秒
設定コマンド	**info-center timestamp loghost**	**info-center timestamp**

表 11-8 タイムスタンプパラメータの内容

パラメータ	内容	例
boot	時間はシステムが開始してからのミリ秒で記載された経過時間です。フォーマットはxxx.yyyです。xxxは上位32ビットでyyyは下位32ビットです。 ログホストを除いたすべての宛先に送信される出力先のログでサポートされます。	%0.109391473 Sysname FTPD/5/FTPD_LOGIN: User ftp (192.168.1.23) has logged in successfully. 0.109391473は**boot**フォーマットのタイムスタンプです。
date	ログホストに出力されるログの現在日時と時間です。フォーマットはmmm dd hh:mm:ss yyyです。あるいはほかの宛先に出力されるログの現在日時と時間です。フォーマットはMMM DD hh:mm:ss:xxx YYYYです。 すべてのログでサポートされます。	%May 30 05:36:29:579 2003 Sysname FTPD/5/FTPD_LOGIN: User ftp (192.168.1.23) has logged in successfully. May 30 05:36:29:579 2003は**date**フォーマットのタイムスタンプです。
iso	ISO 8601で規定されたタイムスタンプです。 ログホストへ送付するログのみサポートします。	<189>2003-05-30T06:42:44 Sysname %%10FTPD/5/FTPD_LOGIN(l): User ftp (192.168.1.23) has logged in successfully. 2003-05-30T06:42:44は**iso**フォーマットのタイムスタンプです。
none	タイムスタンプが含まれていません。 すべてのログでサポートされます。	% Sysname FTPD/5/FTPD_LOGIN: User ftp (192.168.1.23) has logged in successfully. タイムスタンプが含まれません
no-year-date	年を除いた現在時間と時間です。フォーマットはMMM DD hh:mm:ss:xxxです。 ログホストに送信されるログのみでサポートされます。	<189>May 30 06:44:22 Sysname %%10FTPD/5/FTPD_LOGIN(l): User ftp (192.168.1.23) has logged in successfully. May 30 06:44:22は**no-year-date**フォーマットのタイムスタンプです。

11.2. Information centerの設定作業リスト

11.2.1. 一般的なログの管理

作業リスト
information centerの有効化

作業リスト
さまざまな宛先へのログ出力 以下の少なくとも1つの作業を実行します。 • コンソールへのログの出力 • モニタ端末へのログの出力 • ログホストへのログの出力 • ログバッファへのログの出力 • ログファイルへのログの保存
(オプション設定項目) 最小記録期間の設定
(オプション設定項目) 情報の同期出力設定
(オプション設定項目) ログの抑制設定 • インタフェースでのリンクアップ/ダウンログの無効設定
(オプション設定項目) Information CenterのSNMP通知の有効化

11.2.2. Hidden ログの管理

作業リスト
information centerの有効化
さまざまな宛先へのログ出力 以下の少なくとも1つの作業を実行します。 • ログホストへのログの出力 • ログバッファへのログの出力 • ログファイルへのログの保存
(オプション設定項目)最小記録期間の設定

11.2.3. diagnostic ログの管理

作業リスト
information centerの有効化

11.3. information centerの有効化

I. information center の有効化

information center を有効にした後、ログを出力することができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. Information Center を有効にする	**info-center enable**	デフォルト：有効

11.4. さまざまな宛先へのログ出力

11.4.1. コンソールへのログ出力

I. 制限とガイドライン

terminal monitor、**terminal debugging**、**terminal logging** コマンドは装置に接続されているモニタ端末上でのみ機能します。新しい接続が行なわれた場合、新しいモニタ端末はデフォルト状態です。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. コンソールへのログの出力ルールを設定する	**info-center source** { *module-name* | **default** } **console** { **deny** | **level** *severity* }	デフォルト出力ルールについての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* “*Information Center*” の “*概要*” の “*デフォルト出力ルール*” を参照してください。
3. (オプション設定項目) タイムスタンプのフォーマットを設定する	**info-center timestamp** { **boot** | **date** | **none** }	デフォルト：**date**
4. user view に戻る	**quit**	―
5. コンソールへのログの出力を有効にする	**terminal monitor**	デフォルト : コンソールでは有効、モニタ端末では無効です。
6. 現在の端末でデバッグ情報の表示を有効にする	**terminal debugging**	デフォルト：無効
7. (オプション設定項目) コンソールに出力されるログの重要度を設定する	**terminal logging level** *severity*	デフォルト : 6(informational)

11.4.2. モニタ端末へのログ出力

I. モニタ端末

モニタ端末は、AUX、VTY を通して機器にログインする端末です。

II. 制限とガイドライン

terminal monitor、**terminal debugging**、**terminal logging** コマンドは装置に接続されているモニタ端末上でのみ機能します。新しい接続が行なわれた場合、新しいモニタ端末はデフォルト状態です。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. コンソールへのログの出力ルールを設定する	**info-center source** { *module-name* | **default** } **monitor** { **deny** | **level** *severity* }	デフォルト出力ルールについての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* “*Information Center*” の “*概要*” の “*デフォルト出力ルール*” を参照してください。
3. (オプション設定項目) タイムスタンプのフォーマットを設定する	**info-center timestamp** { **boot** | **date** | **none** }	デフォルト：**date**
4. user view に戻る	**quit**	―
5. コンソールへのログの出力を有効にする	**terminal monitor**	デフォルト : コンソールでは有効、モニタ端末では無効です。
6. 現在の端末でデバッグ情報の表示を有効にする	**terminal debugging**	デフォルト：無効
7. (オプション設定項目) コンソールに出力されるログの重要度を設定する	**terminal logging level** *severity*	デフォルト : 6(informational)

11.4.3. ログホストへのログ出力

I. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2.　（オプション設定項目）ログ出力フィルタまたはログ出力ルールを設定する	必要に応じて1つのオプションを選択する • ログ出力フィルタを設定する **info-center filter** *filter-name* { *module-name* | **default** } { **deny** | **level** *severity* } • ログホストの出力先のログ出力ルールを設定する **info-center source** { *module-name* | **default** } **loghost** { **deny** | **level** *severity* }	複数のログ出力フィルタを作成できます。ログホストを指定する場合、ログ出力フィルタをログホストに適用して、ログ出力を制御できます。 ログホストの出力先のデフォルトログ出力ルールについての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理*“*Information Center*”の“*概要*”の“*デフォルト出力ルール*”を参照してください。 システムは、次の順序でログホストへのログ出力を制御する設定を選択します。 1. **info-center loghost** コマンドを使用して、ログホストに適用されるログ出力フィルタ。 2. **info-center source** コマンドを使用して、ログホストの出力先に設定されたログ出力ルール。 3. デフォルトのログ出力ルール（オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理*“*Information Center*”の“*概要*”の“*デフォルト出力ルール*”を参照してください。）
3.　(オプション設定項目) 出力ログの送信元 IP アドレスを指定する	**info-center loghost source** *interface-type interface-number*	デフォルト：ルータの出力インタフェースにマッチするプライマリIPアドレスです。
4.　(オプション設定項目) タイムスタンプのフォーマットを設定する	**info-center timestamp loghost** { **date** [**with-milliseconds**] | **iso** [**with-milliseconds** | **with-timezone**] * | **no-year-date** | **none** }	デフォルト：**date**
5.　ログホストを指定し、関連するパラメータを設定する	**info-center loghost** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] { *ipv4-address* | **ipv6** *ipv6-address* } [**port** *port-number*] [**facility** *local-number*] [**filter** *filter-name*]	デフォルト：設定なし *port-number*引数はログホストで設定された値と同じにする必要があります。異なる場合ログを受信できません。

11.4.4. ログバッファへのログ出力

I. ログバッファへのログ出力について

この機能により、ログソースモジュールに基づいてバッファをログに出力できます。

- 個別のログバッファを持つモジュールによって生成されたログは、それぞれのログバッファに保存されます。

  たとえば、セッションログと攻撃防御ログは、それぞれセッションログバッファと攻撃防御ログバッファに保存されます。

- 他のモジュールで生成されたログは、汎用ログバッファに保存されます。

  info-center logbuffer size コマンドを使用すると、ログバッファの最大サイズを設定できます。

  display logbuffer コマンドを使用して、ログバッファ情報およびバッファされたログを表示することもできます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. ログバッファの出力ルールを設定する	**info-center source** { *module-name* | **default** } **logbuffer** { **deny** | **level** *severity* }	デフォルト出力ルールについての詳細は、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理* “*Information Center*” の “*概要*” の “*デフォルト出力ルール*” を参照してください。
3. (オプション設定項目) タイムスタンプのフォーマットを設定する	**info-center timestamp** { **boot** | **date** | **none** }	デフォルト：**date**
4. ログバッファへの出力を有効にする	**info-center logbuffer**	デフォルト：有効
5. (オプション設定項目) ログバッファに保存できるバッファサイズの最大数を設定する	**info-center logbuffer size** *buffersize*	デフォルト：512

11.4.5. ログファイルへのログ保存

I. ログファイルへのログの保存

ログをログファイルに保存する前にログファイルバッファと呼ばれる一時バッファに出力します。ログファイルバッファをログバッファと混同しないでください。それはログの出力先と独立しています。

システムは指定された間隔(デフォルトで 24 時間)でログバッファのログをログファイルに保存します。また手動で保存することができます。ログファイルバッファにログを保存した後、システムはログファイルバッファをクリアします。

ログファイルは必要に応じて自動的に作成され、最大容量があります。

複数の一般的なログファイルをサポートします。ログファイルの名前は、**logfile1.log**、**logfile2.log** などとなります。

logfile1.log がいっぱいになると、システムは **logfile1.log** を **logfile1.log.gz** として圧縮し、**logfile2.log** という名前の新しいログファイルを作成します。このプロセスは、最後のログファイルがいっぱいになるまで繰り返されます。

最後のログファイルがいっぱいになると、次のプロセスを繰り返します。

1. 装置は、最も古い圧縮ログファイル **logfileX.log.gz** を探し出し、同じ名前（**logfileX.log**）を使用して新しいファイルを作成します。
2. **logfileX.log** がいっぱいになると、ログファイルを **logfileX.log.gz** として圧縮し、既存のファイル **logfileX.log.gz** を置き換えます。

重要なログが失われないように、ログファイルを定期的にバックアップすることをお勧めします。

ログファイルの上書き禁止を有効にして、ログファイルスペースまたはストレージデバイススペースが利用できないときに装置が新しいログを保存しないようにすることができます。

ヒント:

ログファイルを作成するため、定期的に装置の記憶媒体に空き容量があることを確認してください。ログファイルを作成できない場合、ログはログファイルに保存できません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. ログファイル機能を有効にする	**info-center logfile enable**	デフォルト：有効
3. (オプション設定項目) ログファイルの最大記憶容量を設定する	**info-center logfile size-quota** *size*	デフォルト：20MB
4. (オプション設定項目) ログファイルを保存するディレクトリを指定する	**info-center logfile directory** *dir-name*	デフォルト：flash:/logfile IRFスタックの再起動やマスタ/メンバの切り替えで設定は消去されます。
5. ログファイルにログファイルバッファのログを保存する	• アプローチ 1：ログファイルを記録する間隔を設定する **info-center logfile frequency** *freq-sec* • アプローチ 2：手動でログファイルを記録する **logfile save**	デフォルト：ログファイルを記録する間隔は86400秒です。 すべてのviewで**logfile save** コマンドを実行できます。

📖 メモ:

- **info-center logfile frequency** コマンドでログファイルをセーブする周期を著しく短くした場合、フラッシュメモリの書き込み可能回数の超過や、装置動作に影響を与える恐れがあります。したがって、通常はデフォルト値での使用を推奨します。
- ログファイルのサイズは、フラッシュメモリの空き容量を超えない範囲で設定する必要があります。通常はデフォルト値で使用することを推奨します。**info-center logfile size-quota** コマンドで設定を変更する場合、フラッシュメモリの空き容量を **dir** コマンドで確認してください。

11.5. 最小記録期間の設定

I. ログの最小記録期間の設定

ログバッファにあるログの記録期間の最小値を設定することができます。この機能はログが指定した時間内に新しいログによって上書きしてしまうことを防ぎます。

ログバッファあるいはログファイルが一杯になったとき、新しいログはデフォルトでもっとも古いログに新しいログを上書きします。最小記録期間を設定した後、システムはログを削除するかどうか決定するため、ログの最小記録期間を確認します。システムクロックからログが作成された時間を引いた時間はログの記録期間となります。

- ログの記録期間が最小記録期間以下である場合、システムはログを削除しません。新しいログは保存されません。
- ログの記録期間が最小記録期間より長い場合、システムは新しいログを保存するため、ログを削除します。

II. 一般的なログファイルの場合

デフォルトでは、最後の汎用ログファイルがいっぱいになると、最も古い圧縮された汎用ログファイル **logfileX.log.gz** を確認し、同じ名前（**logfileX.log**）を使用して新しいファイルを作成します。

最小保存期間を設定した後、システムは圧縮されたログファイルの保存期間を確認してから、同じ名前のログファイルを新規に作成します。システムクロックからログファイルの最終変更時刻を引いた時間が、ログファイルの保存期間となります。

- 圧縮ログファイルの保存期間が最小保存期間と同じかそれより短い場合、新しいログの保存を停止します。
- 圧縮ログファイルの保存期間が最小保存期間より長い場合、新しいログを保存するために新しいファイルを作成します。

ログの保存の詳細については、“*11.4.5. ログファイルへのログ保存*”を参照してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. ログの最小記録期間を設定する	**info-center syslog min-age** *min-age*	デフォルト：設定なし

11.6. 情報の同期出力設定

I. 情報の同期出力

システムログの出力が行われると、設定の操作が中断されてしまいます。ログが出力される前に、以前に入力されたコマンドを見つける必要があります。

情報の同期出力とは、システムログの出力によりユーザの入力が中断された場合、中断されたところから操作を継続できるようにするため、ログの出力後、以前に入力されたコマンドおよび、コマンドプロンプト(編集モードのコマンドプロンプト、あるいは対話モードの[Y/N]の文字列)を表示させることができます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. 情報の同期出力を設定する	**info-center synchronous**	デフォルト：無効

11.7. ログの抑制設定

11.7.1. インタフェースでのリンクアップ/ダウンログの無効設定

I. インタフェースでのリンクアップ/ダウンログの無効設定

デフォルトでは、インタフェースのリンク状態が変わるとき、装置のすべてのインタフェースはアップ/ダウンのログ情報を生成します。そのため、以下のような場合、指定したインタフェースの情報生成を無効にすることができます。

- あるインタフェースの状態にのみ関係している場合です。この場合、ほかのインタフェースのリンクアップ/ダウンのログ情報を生成できないようにします。
- インタフェースのリンク状態が安定せず、不必要なログ情報が連続して生成される場合です。この場合、ほかのインタフェースのリンクアップ/ダウンのログ情報を生成できないようにします。

インタフェースの状態監視のために、正常時はデフォルト設定で使用することを推奨します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. インタフェースのリンクアップ/ダウンのログ情報の生成を無効にする	**undo enable log updown**	デフォルト：すべてのインタフェースは、インタフェースの状態が変化したとき、リンクアップ/ダウンのログ情報を生成します。

11.8. Information CenterのSNMP通知の有効化

I. システムログの SNMP 通知の有効化

snmp-agent trap enable syslog コマンドを有効にすると、装置は syslog メッセージによる SNMP 通知の送信を有効にします。装置は SNMP 通知をカプセル化し、SNMP モジュールとログバッファに送信します。

SNMP モジュールが受信した SNMP 通知を正常に送信するため、装置で SNMP の設定を行ってください。SNMP の設定については、オペレーションマニュアルのセクション 11 *システム管理*“*SNMP*”を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. Information Center の SNMP 通知を有効にする	**snmp-agent trap enable syslog**	デフォルト：無効

11.9. information centerの表示と維持

すべての view で **display** コマンドを実行でき、user view で **reset** コマンドを実行できます。

操作	コマンド
各出力先の情報を表示する	**display info-center**
ログ出力フィルタに関する情報を表示する	**display info-center filter** [*filter-name*]
ログバッファの状態とログ情報を表示する	**display logbuffer** [**reverse**] [**level** *severity* | **size** *buffersize* | **slot** *slot-number*] *
ログバッファサマリの概要を表示する	**display logbuffer summary** [**level** *severity* | **slot** *slot-number*] *
ログファイルの設定を表示する	**display logfile summary**
ログバッファを削除する	**reset logbuffer**

11.10. Information centerの設定例

11.10.1. コンソールへのログ出力の設定例

I. ネットワーク要件

Device は **warning** 以上の重要度のレベルの FTP ログをコンソールに出力するように設定します。




図 11-2 ネットワーク図

II. 設定手順

Information Center を有効にします。

```
<Device> system-view
[Device] info-center enable
```

コンソールへのログ出力を無効にします。

```
[Device] info-center source default console deny
```

不要な情報のログ出力を防ぐため、出力ルールを設定する前に、すべてのモジュールから指定した宛先（この例ではコンソール）にログ情報の出力を無効にします。

warning レベル以上の重要度の FTP ログをコンソールに出力するように設定します。

```
[Device] info-center source ftp console level warning
[Device] quit
```

コンソールでログの表示を有効にします。この機能はデフォルトで有効です。

```
<Device> terminal logging level 6
<Device> terminal monitor
The current terminal is enabled to display logs.
```

設定を行った後、FTP モジュールがログを生成したとき、Information Center は自動的にコンソールにログを送信し、ログを表示します。

11.10.2. UNIX ログホストへのログ出力の設定例

I. ネットワーク要件

Device が **informational** 以上の重要度のレベルの FTP ログを UNIX ログホストに出力するように設定します。



図 11-3 ネットワーク図

II. 設定手順

設定を行う前に、Device とログホストが互いに通信可能であることを確認してください。(詳細は省略します)

1. Device を設定します。

   # Information Center を有効にします。

   ```
   <Device> system-view
   [Device] info-center enable
   ```

   # ログホスト 1.2.0.1/16 を指定し、ロギングファシリティを **local4** に指定します。

   ```
   [Device] info-center loghost 1.2.0.1 facility local4
   ```

   # ログホストにログの出力を無効にします。

   ```
   [Device] info-center source default loghost deny
   ```

   不要な情報のログ出力を防ぐため、出力ルールを設定する前に、すべてのモジュールから指定した宛先（この例ではログホスト）にログ情報の出力を無効にします。

   # **informational** レベル以上の重要度の FTP ログをログホストに出力するように設定します。

   ```
   [Device] info-center source ftp loghost level informational
   ```

2. ログホストを設定します。

   以下の設定は Solaris で行ったものです。ほかの UNIX システムの設定は同様に行います。

   a. root ユーザとしてログホストにログインします。

   b. ディレクトリ**/var/log/**にサブディレクトリ **Device** を作成し、ディレクトリ **Device** にファイル **info.log** を作成し、Device からログを保存します。

   ```
   # mkdir /var/log/Device
   # touch /var/log/Device/info.log
   ```

   c. ディレクトリ**/etc/**のファイル **syslog.conf** を編集し、以下の内容を追加します。

   ```
   # Device configuration messages
   local4.info /var/log/Device/info.log
   ```

   この設定で、ホストがログを受信するために使用する **local4** はロギングファシリティの名前です。**info** は重要度のレベルです。UNIX システムは、**informational** の重要度のログ情報をファイル**/var/log/Device/info.log** に記録します。

> メモ:
>
> ファイル/etc/syslog.conf を編集するときのガイドラインを以下に示します。
>
> - コメントは個別の行に記入し、# 記号で始めてください。
> - ファイル名に不要なスペース等をいれないでください。
> - ロギングファシリティ名とファイル/etc/syslog.conf が指定するログ情報の重要度は、**info-center loghost** コマンドと **info-center source** コマンドで Device に設定したものと一致しなければなりません。一致しないと、ログ情報は正しくログホストに出力されないことがあります。

d. **syslogd** のプロセス ID を表示し、**syslogd** プロセスを削除、**syslogd** の使用を再開するコマンド(**-r** オプション変更された構成を実施させる)を実行してください。

```
# ps -ae | grep syslogd
147
# kill -HUP 147
# syslogd -r &
```

上記設定後は、Device は関連するファイルに FTP ログ情報を保存できるようになります。

11.10.3. Linux ログホストへのログ出力の設定例

I. ネットワーク要件

Device が **informational** の重要度のレベルの FTP ログを Linux ログホスト 1.2.0.1/16 に出力するように設定します。



図 11-4 ネットワーク図

II. 設定手順

設定を行う前に、Device とログホストが互いに通信可能であることを確認してください。(詳細は省略します)

1. Device を設定します。

Information Center を有効にします。

```
<Device> system-view
[Device] info-center enable
```

ログホスト 1.2.0.1/16 を指定し、ロギングファシリティを **local5** に指定します。

```
[Device] info-center loghost 1.2.0.1 facility local5
```

ログホストにログの出力を無効にします。

```
[Device] info-center source default loghost deny
```

不要な情報のログ出力を防ぐため、出力ルールを設定する前に、すべてのモジュールから指定した宛先（この例ではログホスト）にログ情報の出力を無効にします。

informational レベル以上の重要度の FTP ログをログホストに出力するように設定します。

```
[Device] info-center source ftp loghost level informational
```

2. ログホストを設定します。

以下の設定は Solaris で行ったものです。ほかの UNIX システムの設定は同様に行います。

a. root ユーザとしてログホストにログインします。

b. ディレクトリ**/var/log/**にサブディレクトリ **Device** を作成し、ディレクトリ **Device** にファイル **info.log** を作成し、**Device** からログを保存します。

```
# mkdir /var/log/Device
# touch /var/log/Device/info.log
```

c. ディレクトリ**/etc/**のファイル **syslog.conf** を編集し、以下の内容を追加します。

```
# Device configuration messages
local5.info /var/log/Device/info.log
```

この設定で、ホストがログを受信するために使用する local5 はロギングファシリティの名前です。info は重要度のレベルです。Linux システムは、informational の重要度のログ情報をファイル**/var/log/Device/info.log** に記録します。

メモ:

ファイル/**etc**/**syslog.conf** を編集するときのガイドラインを以下に示します。

- コメントは個別の行に記入し、# 記号で始めてください。
- ファイル名に不要なスペース等をいれないでください。
- ロギングファシリティ名とファイル/etc/syslog.conf が指定するログ情報の重要度は、**info-center loghost** コマンドと **info-center source** コマンドで Device に設定したものと一致しなければなりません。一致しないと、ログ情報は正しくログホストに出力されないことがあります。

d. **syslogd** のプロセス ID を表示し、**syslogd** プロセスを削除、**syslogd** の使用を再開します。

コマンド(**-r** オプション変更された構成を実施させる)を実行してください。

Linux ログホストで syslogd プロセスに-r のオプションが付けられていることを確認してください。

```
# ps -ae | grep syslogd
147
# kill -9 147
# syslogd -r &
```

上記設定後は、Device は関連するファイルにログ情報を保存できるようになります。

目次

このセクションのページは **11-x-x** です。

12 章 PTP 12-1
12.1. PTP について 12-1
12.1.1. 基本概念 12-1
12.1.2. グランドマスタクロックの選択とマスタ/メンバ/スレーブの設定 12-3
12.1.3. 最適なドメインの選択 12-3
12.1.4. 同期メカニズム 12-4
12.1.5. プロトコルと規格 12-6
12.2. 制限とガイドライン 12-6
12.3. PTP 設定の概要 12-7
12.3.1. PTP（IEEE 1588 version 2）の設定作業リスト 12-7
12.3.2. PTP（SMPTE ST 2059-2）の設定作業リスト 12-8
12.3.3. PTP (AES67-2015) の設定作業リスト 12-8
12.4. PTP を使用して時刻を取得 12-9
12.5. PTP インスタンスの作成 12-10
12.6. PTP プロファイルの指定 12-10
12.7. クロックノードの構成 12-11
12.7.1. クロックノードタイプの指定 12-11
12.8. PTP ドメインを指定する 12-12
12.9. PTP をグローバルに有効化 12-12
12.10. ポートで PTP を有効にする 12-12
12.11. PTP ポートの設定 12-13
12.11.1. PTP ポートの役割を設定する 12-13
12.11.2. タイムスタンプの伝送モード設定 12-14
12.11.3. BC における遅延測定メカニズムの指定 12-15
12.12. PTP メッセージの送受信設定 12-16
12.12.1. アナウンス メッセージの送信間隔の設定 およびアナウンス メッセージの受信タイムアウト乗数の設定 12-16
12.12.2. Pdelay_Req メッセージの送信間隔設定 12-17
12.12.3. Sync メッセージの送信間隔の設定 12-17
12.12.4. Delay_Req メッセージの送信最小間隔の設定 12-18
12.12.5. UDP 経由で送信されるマルチキャスト PTP メッセージの送信元 IP アドレスを設定する方法 12-19
12.12.6. Pdelay 以外のメッセージにおける宛先 MAC アドレス設定 12-19
12.12.7. UDP で送信される PTP メッセージ の DSCP 値設定 12-20
12.12.8. PTP メッセージの VLAN タグ設定 12-21
12.13. 時刻同期の調整と補正 12-21
12.13.1. 遅延補正値の設定 12-21
12.13.2. UTC と TAI の累積オフセット設定 12-22
12.13.3. TAI と UTC 12-22
12.14. クロックの優先順位設定 12-23
12.15. PTP のロックとアンロックのしきい値設定 12-24
12.16. PTP の表示およびメンテナンスコマンド 12-24
12.17. PTP 設定例 12-25

12.17.1. 例: PTP の設定（IEEE 1588 version2、IEEE 802.3/イーサネット伝送、マルチキャスト伝送）……12-25
12.17.2. 例: PTP (IEEE 1588 version2、IPv4 UDP 伝送、マルチキャスト伝送) の設定……12-27
12.17.3. 例: 複数の PTP インスタンスの構成 (IEEE 1588 Version2、マルチキャスト伝送)……12-29
12.17.4. 例: PTP (SMPTE ST 2059-2、IPv4 UDP 転送、マルチキャスト送信) の設定……12-33
12.17.5. 例: PTP の設定 (AES67-2015、IPv4 UDP 転送、マルチキャスト送信)……12-36

12章 PTP

12.1. PTPについて

Precision Time Protocol（PTP）は、装置間でサブマイクロ秒単位の精度で時刻同期を実現します。また、正確な周波数同期も提供します。

12.1.1. 基本概念

I. PTP プロファイル

PTP プロファイル（PTP 規格）には以下の種類があります：

- **IEEE 1588 version2** — 1588v2 は、高精度なクロック同期メカニズムを定義しています。必要に応じてカスタマイズ、拡張、または最適化が可能です。1588v2 は最新のバージョンです。
- **SMPTE ST 2059-2** — ST 2059-2 は IEEE 1588 を基に策定された規格です。プロフェッショナルな放送環境における音声または映像機器の時刻同期のためのプロファイルを規定しております。
- **AES67-2015**–AES67-2015 は IEEE 1588 に基づいて策定された規格です。放送、音楽制作、映画・テレビのポストプロダクション向けのプロフェッショナル機器の時刻同期のためのプロファイルを規定しております。

II. PTP ドメイン

PTP ドメインとは、PTP が有効化されたネットワークまたはネットワークの一部を指します。PTP ドメインには「グランドマスタクロック（GM）」と呼ばれる唯一の参照クロックが存在し、ドメイン内のすべてのデバイスがこのクロックに同期します。

III. PTP インスタンス

デバイスが複数の PTP ドメインに属する場合、各 PTP ドメインに対して PTP インスタンスを設定し、関連付ける必要があります。PTP インスタンスでは、PTP プロファイルやクロックノードタイプなどの PTP 設定を指定することができます。これらの設定は、関連付けられた PTP ドメインにのみ適用されます。PTP インスタンスは互いに隔離されており、ネットワーク上で複数の PTP ドメインによる時刻同期システムがそれぞれ独立して動作するため、互いに影響し合うことはありません。

IV. 最適な PTP ドメイン

各 PTP インスタンスは、参照クロックと時刻情報を保持しています。複数の PTP インスタンスを同時に実行している装置では、最適な PTP インスタンスを選択し、その PTP インスタンスが参照するクロックソースを使用して装置のシステム時刻を同期します。最適な PTP インスタンスが関連付けられているドメインが最適なドメインです。

V. クロックノードと PTP ポート

PTP ドメイン内のノードはクロックノード、PTP が有効化されたポートは PTP ポートと呼ばれます。PTP はクロックノードとして、次の種類を定義しています：

- **Ordinary Clock（OC）**—PTP ドメイン内で時刻同期のために単一の PTP ポートを持つ PTP クロックです。上流のクロックノードから PTP ポート経由で時刻を同期します。OC がクロックソースとして動作する場合、単一の PTP ポート経由で下流のクロックノードに同期時刻を送信します。
- **Boundary Clock (BC)**—PTP ドメイン内で複数の PTP ポートを持つ、時刻同期の中継・配布を行うクロックノードです。BC は、1 つのポートを用いて上流のクロックノードに同期し、その他のポートで下流のクロックノードを同期させます。。BC がクロックソースとして動作する場合、複数の PTP ポートを通じて下流のクロックノードに時刻同期します。
- **Transparent Clock (TC)**—TC は他のクロックノードと時刻同期を行いません。TC は複数の PTP ポートを持ち、これらのポート間で PTP メッセージを転送し、メッセージの遅延補正を行います。TC には以下の種類があります：
  - **End-to-End Transparent Clock (E2ETC)**—ネットワーク内のすべての PTP パケットを転送し、リンク全体の遅延計算をサポートします。
  - **Peer-to-Peer Transparent Clock (P2PTC)**—Sync、Follow_Up、および Announce メッセージのみを転送し、他の PTP メッセージを終了させ、リンク全体の遅延計算をサポートします。

重要:

装置に複数の PTP ドメインを設定すると、ハードウェアリソースの制約により同期性能が変動または低下し、同期失敗が発生することがあります。BC のクロックノードは TC よりもはるかに多くの処理を行います。複数ドメインで動作する装置では、計算リソースを効率的な使用と、ドメイン間の相互影響を最小限に抑え、同期性能を最適化する必要があります。そのためのベストプラクティスとして、BC のクロックノードとして構成する PTP インスタンスは、最大でも 1 つに限定してください。

VI. マスタ-メンバ/スレーブ関係

マスタ-メンバ/スレーブ関係は、Best Master Clock (BMC) アルゴリズムに基づいて自動的に決定されます。クロックノードの役割を手動で指定することも可能です。

マスタ-メンバ/スレーブ関係は次のように定義されます：

- マスタ/メンバノード—マスタノードは同期メッセージを送信し、メンバノードは同期メッセージを受信します。
- マスタ/メンバクロック—マスタノードのクロックはマスタクロック（親クロック）、メンバノードのクロックはメンバクロックです。
- マスタ/スレーブポート—マスタポートは同期メッセージを送信し、スレーブポートは同期メッセージを受信します。マスタポートとスレーブポートは、BC 上に存在できます。

  同期メッセージを送受信しないポートはパッシブポートです。

VII. クロックソースの種類

クロックノードは次のクロックソースをサポートします：

- ローカルクロックソース–クロックモニタリングモジュール内の水晶発振器によって生成される 38.88 MHz のクロック信号です。
- 外部クロックソース–外部クロック装置によって生成されるクロック信号です。信号は装置の 1PPS/ToD ポートで送受信されます。ToD（Time of Day）クロックソースとも呼ばれます。

VIII. グランドマスタクロック

グランドマスタクロック（GM）は PTP ドメインにおける時刻同期の最上位のクロックソースです。GM は PTP ドメイン内のクロックノードによって自動的に選出されます。クロックノードは PTP メッセージを交換し、メッセージ内に含まれるクロック優先度、タイムクラス、タイム精度を比較して GM を選出します。

GM を手動で指定することも可能です。

IX. クロックソース

クロックノードが使用するクロックソースは、デバイスのクロックモニタリングモジュール内の水晶発振器によって生成される 38.88 MHz のクロック信号です。

12.1.2. グランドマスタクロックの選択とマスタ/メンバ/スレーブの設定

グランドマスタクロック（GM）は手動で指定することも可能です。また、以下の BMC アルゴリズムにより選出することもできます：

1. PTP ドメイン内のクロックノードは、以下のルールに従って降順でアナウンスメッセージを交換し、GM を選出します：
   a. 最も高い“priority1”を持つクロックノード .
   b. より高いタイムクラスを持つクロックノード。
   c. 時間精度が高いクロックノード。
   d. 最も高い“priority2”を持つクロックノード。
   e. ポート ID が小さいクロックノード（クロック番号とポート番号を含む）。

   マスタノード、メンバノード、マスタポート、およびスレーブポートは、プロセス中に決定されます。その後、GM をルートとするスパニングツリーが PTP ドメイン用に生成されます。
2. マスタノードは定期的にアナウンスメッセージをメンバノードに送信します。メンバノードがマスタノードからアナウンスメッセージを受信しない場合、マスタノードが無効であると判断し、GM の選出を開始します。

12.1.3. 最適なドメインの選択

装置に PTP インスタンスが 1 つだけ設定されている場合、その PTP インスタンスがデバイスの最適なインスタンスとなります。デバイスに複数の PTP インスタンスが設定されている場合、以下のルールに従って最適な PTP インスタンス（ドメイン）が選択されます：

1. 有効化されているインスタンス（ドメインが設定されているもの）。
2. 装置が OC または BC のクロックノードであるインスタンス。
3. クロックソースの priority1 の値が最も高いインスタンス
4. クロックソースのタイムクラスが最も高いインスタンス。
5. クロックソースの時刻精度が最も高いインスタンス。
6. クロックソースが GM からのオフセットが最も小さいインスタンス。
7. クロックソースの priority2 の値が最も高いインスタンス。

8. 最も小さいドメイン ID を持つ PTP ドメインに関連付けられているインスタンス。

ptp active force-state コマンドが設定されている PTP インスタンスは、最も低い優先度となります。

12.1.4. 同期メカニズム

マスタとメンバのクロックノード間でマスタ-メンバ関係が確立されると、マスタおよびメンバクロックノードは PTP メッセージを交換し、メッセージの送信時刻と受信時刻を記録します。これらのタイムスタンプに基づいて、各メンバクロックはマスタクロックとの間の経路遅延と時間オフセットを計算します。計算結果を用いてマスタクロックとの時刻を調整します。

PTP は、Request_Response_と Peer Delay の 2 つの経路遅延測定メカニズムを定義しています。

I. Request_Response

Request_Response メカニズムは、 図 12-1 に示す PTP メッセージを使用して、マスタとメンバクロックノード間の平均経路遅延を測定します。マスタとメンバクロックノード間の TC は経路遅延を計算しません。TC は PTP メッセージを転送し、その上に Sync メッセージの滞在時間を付加して下流のクロックノードに伝達します。

このメカニズムは、次の 2 つのモードのいずれかで実装可能です：

- **Two-step モード**—図 12-1 に示すように、t1 は Follow_Up メッセージに格納されます。
- **One-step モード**—t1 は Sync メッセージに格納され、Follow_Up メッセージは送信されません。このモードは現在のソフトウェアバージョンではサポートされていません。

図 12-1 は、Two-step モードにおける Request_Response メカニズムを示しています。

1. マスタクロックはメンバクロックに Sync メッセージを送信し、送信時刻 t1 を記録します。メンバクロックはメッセージを受信すると、受信時刻 t2 を記録します。
2. マスタクロックは Sync メッセージを送信後、即座に時刻 t1 を格納した Follow_Up メッセージを送信します。
3. メンバクロックはマスタクロックに Delay_Req メッセージを送信し、送信時刻 t3 を記録します。メッセージを受信すると、マスタクロックは受信時刻 t4 を記録します。
4. マスタクロックは、時間 t4 を格納した Delay_Resp メッセージを返します。

この手順が完了すると、メンバクロックは 4 つのタイムスタンプを取得し、以下の計算を行うことができます：

- マスタとメンバのクロック間の往復遅延: (t2 - t1) + (t4 - t3)
- マスタとメンバクロック間の片道遅延: [(t2 – t1) + (t4 – t3)] / 2
- メンバクロックとマスタクロック間のオフセット: (t2 – t1) – [(t2 – t1) + (t4 – t3)] / 2 または [(t2 – t1) – (t4 – t3)] / 2

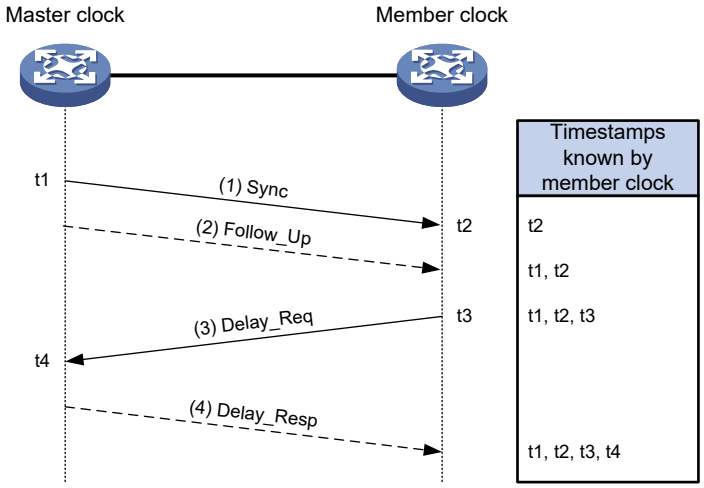


図 12-1 リクエスト・レスポンス機構（2 ステップノード）

II. Peer Delay

Peer delay メカニズムは、2 つのクロックノード間の平均経路遅延を測定します。このメカニズムを使用する 2 つのクロックノード（BC、TC、または OC）は、互いに Pdelay メッセージを送信し、それぞれ独立して片方向リンク遅延を計算します。メッセージ交換と遅延計算方法は 2 つのノードで同じです。マスタクロックノードとメンバクロックノードの間に存在する TC は、同期経路を複数のリンクに分割し、遅延計算に参加します。リンク遅延と TC 上の Sync メッセージの滞在時間は、下流のノードに伝達されます。

このメカニズムは、次の 2 つのモードのいずれかで実装可能です：

- Two-step モード

  図 12-2 に示すように、Pdelay メッセージには Pdelay_Req、Pdelay_Resp、および Pdelay_Resp_Follow_Up メッセージがあります。t2 は Pdelay_Resp メッセージに、t3 は Pdelay_Resp_Follow_Up メッセージに格納されます。

- One-step モード:
  - t1 は Sync メッセージに格納され、Follow_Up メッセージは送信されません。
  - t5 と t4 のオフセットは Pdelay_Resp メッセージに格納され、Pdelay_Resp_Follow_Up メッセージは送信されません。

  このモードは現在のソフトウェアバージョンではサポートされていません。

図 12-2 は、Clock node B を例に Peer Delay メカニズムを説明しています。

1. クロックノード B はクロックノード A に Pdelay_Req メッセージを送信し、送信時刻 t1 を記録します。クロックノード A はメッセージを受信すると、受信時刻 t2 を記録します。
2. クロックノード A は t2 を載せた Pdelay_Req メッセージをクロックノード B に送信し、送信時刻 t3 を記録します。メッセージを受信すると、クロックノード B は受信時刻 t4 を記録します。
3. クロックノード A は、Pdelay_Req メッセージを送信直後に t3 を付加した Pdelay_Resp_Follow_Up メッセージをクロックノード B に送信します。

この手順が完了すると、クロックノード B は 4 つすべてののタイムスタンプを取得し、以下の計算を行うことができます：

- クロックノード A とクロックノード B 間の往復遅延: (t2 – t1) + (t4 – t3)

- クロックノード A とクロックノード B 間の片道遅延: [(t2 – t1) + (t4 – t3)] / 2 = [(t4 – t1) – (t3 – t2)] / 2
- メンバクロックとマスタクロック間の時刻オフセット： メンバクロックでの Sync メッセージ受信時刻– マスタクロックでの同期メッセージ送信時刻 – 全リンクの片方向遅延の合計 – 全 TC での Sync メッセージの滞留時間の合計

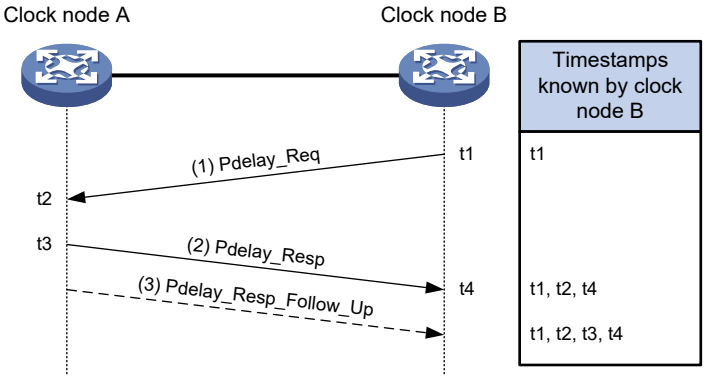


図 12-2 ピア遅延メカニズム（Two-step モード）

12.1.5. プロトコルと規格

- IEEE Std 1588-2008 : IEEE 1588（PTP）の第 2 版として 2008 年に発行された、ネットワーク化された計測・制御システム向けの高精度時刻同期プロトコルを規定する標準です。
- SMPTE ST 2059-2 : プロフェッショナルな放送用途で IEEE-1588（PTP）をどのような設定・プロファイルで使用するかを定めた規格です。
- AES67-2015 : ネットワーク上で高品質な音声ストリーミングの相互運用性を定めた標準で、2015 年に発行されました

12.2. 制限とガイドライン

- このデバイスは ToD インタフェースおよび、外部クロックソースをサポートしません。
- PTP を設定する前に、PTP プロファイルを決定し、PTP ドメインの範囲と各クロックノードの役割を定義してください。
- IEEE 1588version2 を使用する PTP ドメインでは、ドメイン内の装置に対して BC を指定することを推奨します。TC クロックノードは主に PTP メッセージの転送に使用されます。TC は PTP メッセージを受信すると、そのメッセージを PTP メッセージの受信インタフェースを除くすべての PTP インタフェースからマルチキャストで転送します。ドメイン内に TC を配置する際は、TC の配置と TC 上の PTP インタフェースの数と配置を事前に計画し、PTP メッセージ転送のループが発生しないよう注意してください。
- PTP で時刻同期を行うネットワークでは、デバイスの時刻取得に NTP を指定したり、システム時刻をクロックソースとして使用したりしないでください。そうすると、NTP とシステム時刻の精度が低いため、PTP 時刻が急に変化したり、PTP ロック失敗エラーが発生したりすることがあります。

12.3. PTP設定の概要

12.3.1. PTP（IEEE 1588 version 2）の設定作業リスト

設定作業リスト
(必須設定項目)時刻取得方法をPTPに指定
(必須設定項目)クロックノードの設定 クロックノードタイプの指定
(必須設定項目)PTPドメインの指定
(必須設定項目)PTP の有効化 PTP をインタフェースで使用するには、PTP をグローバルとインタフェースの両方で有効化する必要があります。 • グローバルで PTP を有効にする • ポートで PTP を有効にする
(必須設定項目)PTP ポートの設定： • (オプション) PTP ポートの役割を設定する • タイムスタンプの伝送モードの設定 • BC の遅延測定メカニズムを指定する
(オプション設定項目) PTP メッセージの送受信設定 • アナウンスメッセージの送信間隔と受信タイムアウト乗数を設定する • Pdelay_Req メッセージの送信間隔の設定 • Sync メッセージの送信間隔を設定する • Delay_Req メッセージの送信最小間隔の設定
(オプション設定項目) PTP メッセージのパラメータ設定 • PTP メッセージの IPv4 UDP トランスポートプロトコルを指定する • UDP 経由で送信されるマルチキャスト PTP メッセージの送信元 IP アドレスの設定 • 非 Pdelay メッセージの MAC アドレスを設定する • UDP 経由で送信される PTP メッセージの DSCP 値の設定 • PTP メッセージ用の VLAN タグの指定
(オプション設定項目) クロック同期の調整と補正 • 遅延補正値の設定 • UTC 時間を基に TAI を計算する
• (オプション設定項目) クロックの優先順位を設定する
• (オプション設定項目) PTP のタイムロックおよびアンロック閾値の設定

12.3.2. PTP（SMPTE ST 2059-2）の設定作業リスト

設定作業リスト
(必須設定項目)時刻取得方法をPTPに指定
(必須設定項目)PTP プロファイルの指定 SMPTE ST 2059-2 PTP プロファイルを指定します。
(必須設定項目)クロックノードの設定 • クロックノードタイプの指定
(オプション設定項目) PTP ドメインの指定
(必須設定項目)PTP を有効化します。 PTP をインタフェースで実行するには、PTP をグローバルに有効化し、インタフェースでも有効化する必要があります。 • PTP をグローバルに有効化 • ポートで PTP を有効にする
(必須設定項目)PTP ポートの構成 (オプション) PTP ポートの役割を設定する • タイムスタンプの伝送モードの設定 • 遅延測定メカニズムの指定
(オプション) PTP メッセージの送信と受信の設定 • アナウンスメッセージの送信間隔と受信タイムアウト乗数を設定 • Pdelay_Req メッセージの送信間隔の設定 • Sync メッセージの送信間隔の設定 • Delay_Req メッセージの送信最小間隔の設定
(オプション設定項目) PTP メッセージのパラメータ設定 • UDP 経由で送信されるマルチキャスト PTP メッセージのソース IP アドレスの設定 • UDP 経由で送信される PTP メッセージの DSCP 値の設定 • PTP メッセージ用の VLAN タグを指定する
(オプション設定項目) クロック同期の調整と補正 • 遅延補正値の設定 • UTC 時間を基に TAI を計算する
• (オプション設定項目) クロックの優先順位を設定する
• (オプション設定項目) PTP の時間同期のロックと解除の閾値を設定する

12.3.3. PTP (AES67-2015) の設定作業リスト

設定作業リスト
(必須設定項目)時刻取得方法をPTPに指定
(必須設定項目)PTPを使用して時刻を取得するための指定

設定作業リスト
• (オプション設定項目) PTP インスタンスの作成
(必須設定項目)PTP プロファイルの指定 • AES67-2015 PTP プロファイルを指定します。
(必須設定項目)クロックノードの設定 • クロックノードタイプの指定 • (オプション) OC をメンバ クロックとしてのみ動作するように構成する
(オプション設定項目) PTP ドメインの指定
(必須設定項目)PTP を有効化します。 • PTP をインタフェースで実行するには、PTP をグローバルに有効化し、インタフェースでも有効化する必要があります。 • PTP をグローバルに有効化 • ポートで PTP を有効にする
(必須設定項目)PTP ポートの構成 • (オプション) PTP ポートの役割を設定する • タイムスタンプの伝送モードの設定 • BC または OC の遅延測定メカニズムを指定する
(オプション設定項目) PTP メッセージの送信と受信の設定 • アナウンスメッセージの送信間隔と受信タイムアウト乗数を設定する • Pdelay_Req メッセージの送信間隔の設定 • Sync メッセージの送信間隔を設定する • Delay_Req メッセージの送信最小間隔の設定
(オプション設定項目) PTP メッセージのパラメータ設定 • UDP 経由で送信されるマルチキャスト PTP メッセージのソース IP アドレスの設定 • UDP 経由で送信される PTP メッセージの DSCP 値の設定 • PTP メッセージ用の VLAN タグを指定する
(オプション設定項目) クロック同期の調整と補正 • 遅延補正値の設定 • UTC 時間に基づいて TAI を計算する
(オプション設定項目) クロックの優先順位を設定する
(オプション) PTP の時刻同期のロック/アンロック閾値を設定する

12.4. PTP を使用して時刻を取得

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. PTP を使用して時刻を取得	**clock protocol ptp**	デフォルト：無効 clock protocolコマンドの詳細については、QX-S6700X/S7500Hシリーズ Ethernetスイッチコマンドマニュアル セクション1 はじめにの「装置管理」を参照してください。

12.5. PTPインスタンスの作成

I. 概要

PTP インスタンスは、装置上の ID によって一意に識別されます。識別と管理を容易にするため、PTP インスタンスに名前を設定することもできます。

II. 制限とガイドライン

異なる PTP インスタンスに同じ名前を設定しないでください。

同じ ID で名前が異なる PTP インスタンスを作成した場合、最新の設定が適用されます。

ID が 0 のデフォルト PTP インスタンスはデフォルトで作成されています。デフォルトの PTP インスタンスは削除できません。システムビュー（グローバル）で設定された PTP 設定は、PTP インスタンス 0 のみ適用されます。PTP インスタンス 0 以外の PTP インスタンスの設定を行う場合は、該当の PTP インスタンスビューに移動してください。

III. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. PTP インスタンスを作成します。	**ptp instance** *ptp-instance-id* **[name** *ptp-instance-name* **]**	デフォルト：番号0で名前がdefault-instanceのPTPインスタンスが存在します。

12.6. PTPプロファイルの指定

I. 制限とガイドライン

PTP の設定をする前に、PTP プロファイルを指定する必要があります。

PTP プロファイルを変更すると、そのプロファイル下のすべての設定が削除されます。

II. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. (オプション) PTP インスタンスビューに移行する	**ptp instance** *ptp-instance-id*	PTPインスタンス0の設定を行う場合は、この手順を省略します。
3. PTP プロファイルを指定する	**ptp profile** { **1588v2**| **aes67-2015**| **st2059-2** }	デフォルト : PTP プロファイルは設定されておらず、装置で PTP は動作していません。

12.7. クロックノードの構成

12.7.1. クロックノードタイプの指定

I. 制限とガイドライン

クロックノードタイプを指定する前に、PTP プロファイルを指定する必要があります。

クロックノードタイプを変更または削除すると、PTP プロファイルのデフォルト設定がデフォルト設定に戻ります。

II. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. (オプション) PTP インスタンスビューに移行する	**ptp instance** *ptp-instance-id*	PTPインスタンス0の設定を行う場合は、この手順を省略します。
3. 装置のクロック ノード タイプを指定する	• IEEE 1588v2 PTP プロファイル: **ptp mode** { **bc**| **e2etc** | **p2ptc** } • AES67-2015 または SMPTE ST 2059-2 PTP プロファイル: **ptp mode** { **bc**| **e2etc**| **p2ptc** }	デフォルト： クロックノードタイプは指定されていません。

注意:

クロックノードタイプが E2ETC または P2PTC に設定されている場合、配下のデバイスが PTP 同期できる台数は最大 10 台です。最大数は接続構成には影響ありません。本件は TC モードのみの制限で、BC モードであれば台数に制限はありません。

12.8. PTP ドメインを指定する

I. 概要

PTP ドメイン内では、すべての装置が相同じルールに従って相互通信します。異なる PTP ドメイン内の装置は、PTP メッセージを交換できません。

II. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. (オプション) PTP インスタンスビューに移行する	**ptp instance** *ptp-instance-id*	PTPインスタンス0の設定を行う場合は、この手順を省略します。
3. 装置用の PTP ドメインを指定します。	**ptp domain** *value*	デフォルト: PTP ドメインは存在しません。 異なるPTPインスタンスに同じドメインを設定しないでください。

12.9. PTPをグローバルに有効化

I. 制限とガイドライン

PTP をインタフェースで動作させるには、PTP をグローバルとインタフェースの両方で有効にする必要があります。

II. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. PTP をグローバルに有効化する	**ptp global enable**	デフォルト：有効

12.10. ポートでPTPを有効にする

I. 概要

PTP を有効にしたポートは PTP ポートになります。

II. 制限とガイドライン

VPN インスタンスに割り当てられたレイヤ 3 イーサネットインタフェースで PTP を有効にする際に、PTP メッセージを IPv4 UDP のマルチキャストモードで送信する場合、**ptp source**

ip-address **vpn-instance** vpn-instance-name コマンドでその VPN インスタンスを指定する必要があります。

III. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. レイヤ 2 イーサネットインタフェースビュー/レイヤ 3 イーサネットインタフェースビューに移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. (オプション) インタフェースを PTP インスタンスに割り当て、インタフェース PTP インスタンスビューに移行する	**ptp instance** *ptp-instance-id*	PTPインスタンス0の設定を行う場合は、この手順を省略します。
4. ポートで PTP を有効する	**ptp enable**	デフォルト:無効

12.11. PTP ポートの設定

12.11.1. PTP ポートの役割を設定する

注意:

ミラーリング機能と PTP 機能を併用するとき、ミラーリング機能で PTP パケットは キャプチャされません。

I. 概要

PTP ポートの役割をマスタ、パッシブ、またはスレーブに設定できます。

II. 制限とガイドライン

本装置ではスレーブポートを 1 つ設定できます。

III. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. レイヤ 2 イーサネットインタフェースビュー/レイヤ 3 イーサネットインタフェースビューに移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―

操作	コマンド	補足
3. (オプション) インタフェースを PTP インスタンスに割り当て、インタフェース PTP インスタンスビューに移行する	**ptp instance** *ptp-instance-id*	PTPインスタンス0の設定を行う場合は、この手順を省略します。
4. PTP ポートの役割を設定する	**ptp force-state**{ **master**|**passive** | **slave** }	デフォルト: PTP ポートの役割は BMC によって自動的に計算されます。
5. 5. システム ビューに戻る	**quit**	―
6. (オプション) インタフェース PTP インスタンス ビューに移行する	**ptp instance** *ptp-instance-id*	PTPインスタンス0の設定を行う場合は、この手順を省略します。
7. ポート役割設定を有効化する	**ptp active force-state**	デフォルト:無効

12.11.2. タイムスタンプの伝送モード設定

I. 概要

タイムスタンプは、次のいずれかのモードで送信できます:

- **One-step** モード–以下のメッセージにはメッセージが送信された時刻が含まれます:
  - Request_Response および Peer Delay メカニズムの Sync メッセージ。
  - Peer Delay メカニズムの Pdelay_Resp メッセージ。

  このモードは現在のソフトウェアバージョンではサポートされていません。
- **Two-step** モード–以下を除き、すべてのメッセージにメッセージの送信時刻が含まれます:
  - Request_Response および Peer Delay メカニズムの Sync メッセージ。
  - Peer Delay メカニズムの Pdelay_Resp メッセージ。

II. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. レイヤ 2 イーサネットインタフェースビュー/レイヤ 3 イーサネットインタフェースビューに移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. (オプション) インタフェースを PTP インスタンスに割り当て、インタフェース PTP インスタンスビューに移行する	**ptp instance** *ptp-instance-id*	PTPインスタンス0の設定を行う場合は、この手順を省略します。

操作	コマンド	補足
4. タイムスタンプの伝送モードを指定する	**ptp clock-step two-step**	デフォルト: Two-stepモードでタイムスタンプが転送されます。

12.11.3. BC における遅延測定メカニズムの指定

I. 概要

PTP には、Request_Response と Peer Delay 2 つの伝送遅延測定メカニズムがあります。正しく通信を行うためには、同じリンク上のポートは同じ遅延測定メカニズムを設定する必要があります。

II. 制限とガイドライン

このタスクを設定する際は、以下の制限事項とガイドラインに従ってください :

- IEEE 1588 version 2、SMPTE ST 2059-2、または AES67-2015 PTP プロファイル:
  - このタスクは、BC クロックノードに対してのみ設定可能です。
  - E2ETC、P2PTC クロックノードはこのタスクをサポートしません。E2ETC クロックノードは、Request_Response と Peer Delay メカニズムの両方をサポートします。P2PTC クロックノードは Peer Delay 測定メカニズムのみをサポートします。

III. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. レイヤ 2 イーサネットインタフェースビュー/レイヤ 3 イーサネットインタフェースビューに移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. (オプション) インタフェースを PTP インスタンスに割り当て、インタフェース PTP インスタンスビューに移行する	**ptp instance** *ptp-instance-id*	PTPインスタンス0の設定を行う場合は、この手順を省略します。
4. BC の遅延測定メカニズムを指定する	**ptp delay-mechanism** { **e2e**| **p2p** }	デフォルト: IEEE 1588 version 2、AES67-2015、または SMPTE ST 2059-2 — Request_Response遅延測定メカニズムが適用されます。

12.12. PTPメッセージの送受信設定

12.12.1. アナウンス メッセージの送信間隔の設定 およびアナウンス メッセージの受信タイムアウト乗数の設定

I. 概要

マスタノードは、指定された間隔でメンバノードにアナウンスメッセージを送信します。メンバノードがマスタノードから指定されたタイムアウト内にアナウンスメッセージを受信しない場合、マスタノードが無効であると判断します。タイムアウト = タイムアウト乗数× マスタノードがアナウンスメッセージを送信する間隔です。

II. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. レイヤ 2 イーサネットインタフェースビュー/レイヤ 3 イーサネットインタフェースビューに移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. (オプション) インタフェースを PTP インスタンスに割り当て、インタフェース PTP インスタンスビューに移行する	**ptp instance** *ptp-instance-id*	PTPインスタンス0の設定を行う場合は、この手順を省略します。
4. アナウンス メッセージの送信間隔を設定する	**ptp announce-interval** *interval*	デフォルト: PTP プロファイルによってデフォルト設定が異なります。 • IEEE 1588 version 2 または AES67-2015 —interval は 1 で、アナウンスメッセージの送信間隔は 2 (2^1) 秒です。 • SMPTE ST 2059-2—interval は-2 で、アナウンスメッセージの送信間隔は 1/4 (2^{-2}) 秒です。
5. タイムアウトが発生するまでの間隔の回数を設定する	**ptp announce-timeout** *multiple-value*	デフォルト:3 回経過するとタイムアウトが発生します。

12.12.2. Pdelay_Req メッセージの送信間隔設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. レイヤ 2 イーサネットインタフェースビュー/レイヤ 3 イーサネットインタフェースビューに移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. (オプション) インタフェースを PTP インスタンスに割り当て、インタフェース PTP インスタンスビューに移行する	**ptp instance** *ptp-instance-id*	PTPインスタンス0の設定を行う場合は、この手順を省略します。
4. Pdelay_Req メッセージの送信間隔を設定する	**ptp pdelay-req-interval** *interval*	デフォルト: interval は 0 で、Peer Delay 要求メッセージの送信間隔は 1 (2^0) 秒です。 SMPTE ST 2059-2 または AES67-2015 PTP プロファイルの場合、interval を ptp syn-interval interval から ptp syn-interval *interval* プラス 5 の範囲内の値に設定することを推奨します。

12.12.3. Sync メッセージの送信間隔の設定

I. 概要

マスタノードは、メンバノードに対して定期的に Sync メッセージを送信します。マスタノードでは Sync メッセージの送信間隔を設定することができます。

II. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. レイヤ 2 イーサネットインタフェースビュー/レイヤ 3 イーサネットインタフェースビューに移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―

操作	コマンド	補足
3. (オプション) インタフェースを PTP インスタンスに割り当て、インタフェース PTP インスタンスビューに移行する	**ptp instance** *ptp-instance-id*	PTPインスタンス0の設定を行う場合は、この手順を省略します。
4. Sync メッセージの送信間隔を設定する	**ptp syn-interval** *interval*	デフォルト: PTP プロファイルによって異なります。 • IEEE 1588 version 2 – interval は 0 で、Sync メッセージの送信間隔は 1 (2^0) 秒です。 • IEEE 802.1AS、AES67-2015、または SMPTE ST 2059-2 – interval は -3 で、Sync メッセージの送信間隔は 1/8 (2^{-3}) 秒です。 •

12.12.4. Delay_Req メッセージの送信最小間隔の設定

I. 概要

Sync または Follow_Up メッセージを受信した際、インタフェースは Delay_Req メッセージの最小送信間隔に到達するまで Delay_Req メッセージを送信しません。このタスクでは、Delay_Req メッセージの最小送信間隔を設定できます。

II. 制限とガイドライン

この設定は、IEEE 802.1AS PTP プロファイルでは利用できません。

PTP マルチキャスト転送モードでは、この設定はマスタクロックで設定された場合にのみ有効になります。マスタクロックは、この値を PTP メッセージでメンバクロックへ送信し、Delay_Req メッセージを送信する間隔を制御します。間隔を確認するには、メンバクロックで display ptp interface コマンドを実行してください。

III. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	–
2. レイヤ 2 イーサネットインタフェースビュー/レイヤ 3 イーサネットインタフェースビューに移行する	**interface** *interface-type interface-number*	–

操作	コマンド	補足
3. (オプション) インタフェースを PTP インスタンスに割り当て、インタフェース PTP インスタンスビューに移行する	**ptp instance** *ptp-instance-id*	PTPインスタンス0の設定を行う場合は、この手順を省略します。
4. Delay_Req メッセージの送信最小間隔を設定する	**ptp min-delayreq-interval** *interval*	間隔引数値は 0 で、Delay Req メッセージの送信最小間隔は 1 (2^0) 秒です。 SMPTE ST 2059-2 PTP プロファイルの場合、interval をプラス 5 の範囲内の値に設定することを推奨します。

12.12.5. UDP 経由で送信されるマルチキャスト PTP メッセージの送信元 IP アドレスを設定する方法

I. 概要

UDP でマルチキャスト PTP メッセージを転送するには、メッセージの送信元 IP アドレスを設定する必要があります。

II. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. (オプション) PTP インスタンスビューにする	**ptp instance** *ptp-instance-id*	PTPインスタンス0の設定をする場合、この手順を省略します。
3. UDP で送信されるマルチキャスト PTP メッセージの送信元 IP アドレスを設定する	**ptp source** *ip-address* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	デフォルト: UDPで送信されるマルチキャストPTPメッセージの送信元IPアドレスは設定されていません。

12.12.6. Pdelay 以外のメッセージにおける宛先 MAC アドレス設定

I. 概要

Pdelay メッセージには、Pdelay_Req、Pdelay_Resp、および Pdelay_Resp_Follow_Up メッセージの 3 種類があります。Pdelay メッセージの宛先 MAC アドレスはデフォルトで 0180-C200-000E に設定

されており、変更できません。Pdelay 以外のメッセージの宛先 MAC アドレスは、0180-C200-000E または 011B-1900-0000 のいずれかが設定されています。

II. 制限とガイドライン

この機能は、PTP メッセージが IEEE 802.3/Ethernet パケットにカプセル化されている場合のみ有効です。

本機能は、SMPTE ST 2059-2、または AES67-2015 PTP プロファイルでは利用できません。

III. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. レイヤ 2 イーサネットインタフェースビュー/レイヤ 3 イーサネットインタフェースビューに移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. (オプション) インタフェースを PTP インスタンスに割り当て、インタフェース PTP インスタンスビューに移行する	**ptp instance** *ptp-instance-id*	PTPインスタンス0の設定を行う場合は、この手順を省略します。
4. Pdelay メッセージ以外の宛先 MAC アドレスを設定する。	**ptp destination-mac** *mac-address*	デフォルト:宛先MACアドレスは011B-1900-0000です。

12.12.7. UDP で送信される PTP メッセージ の DSCP 値設定

I. 概要

DSCP 値は、UDP で送信される PTP メッセージの送信優先度を決定します。

II. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. レイヤ 2 イーサネットインタフェースビュー/レイヤ 3 イーサネットインタフェースビューに移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. (オプション) インタフェースを PTP インスタンスに割り当て、インタフェース PTP インスタンスビューに移行する	**ptp instance** *ptp-instance-id*	PTPインスタンス0の設定を行う場合は、この手順を省略します。

操作	コマンド	補足
4. UDP 経由で送信される PTP メッセージの DSCP 値を設定する	**ptp dscp** *discp*	デフォルト: DSCP値は56です。

12.12.8. PTP メッセージの VLAN タグ設定

I. 概要

PTP メッセージに含まれる VLAN タグの VLAN ID と 802.1p の優先度を設定できます。

II. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. レイヤ 2 イーサネットインタフェースビューに移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. (オプション) インタフェースを PTP インスタンスに割り当て、インタフェース PTP インスタンスビューに移行する	**ptp instance** *ptp-instance-id*	PTPインスタンス0の設定を行う場合は、この手順を省略します。
4. PTP メッセージに VLAN タグを設定する	**ptp vlan** *vlan-id* [**dot1p** *dot1p-value*]	デフォルト: PTPメッセージにはVLANタグが設定されていません。

12.13. 時刻同期の調整と補正

12.13.1. 遅延補正値の設定

I. 概要

PTP は、メッセージの送受信の遅延が同じであるという前提で時刻同期します。しかし、この前提は現実的ではありません。メッセージの送受信の遅延のオフセットが分かっている場合、遅延補正値を設定することで、より正確な時刻同期が可能です。

II. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. レイヤ 2 イーサネットインタフェースビュー/レイヤ 3 イーサネットインタフェースビューに移行する	**interface** *interface-type interface-number*	―
3. (オプション) インタフェースを PTP インスタンスに割り当て、インタフェース PTP インスタンスビューに移行する	**ptp instance** *ptp-instance-id*	PTPインスタンス0の設定を行う場合は、この手順を省略します。
4. 遅延補正値を設定する	**ptp asymmetry-correction { minus | plus }** *value*	デフォルト: 0ナノ秒で、遅延補正は行われません。

12.13.2. UTC と TAI の累積オフセット設定

I. 概要

協調世界時（UTC）と国際原子時（TAI）の間にはオフセット（ずれ）があります。装置は UTC 時刻を表示しますが、PTP は時刻同期に TAI を使用します。装置のローカル時計が GM として選択された際に、PTP ドメイン内の他のクロックノードと正しい時刻で同期させるためには UTC と TAI のオフセットを調整する必要があります。本設定から UTC と TAI のオフセットを補正することができます。

II. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. (オプション) インタフェースを PTP インスタンスに割り当て、インタフェース PTP インスタンスビューに移行する	**ptp instance** *ptp-instance-id*	PTPインスタンス0の設定を行う場合は、この手順を省略します。
3. UTC と TAI の累積オフセットを設定する	**ptp utc offset** *utc-offset*	デフォルト: 0秒です。

12.13.3. TAI と UTC

I. 概要

国際原子時（TAI）は、高精度な原子時計に基づく連続した時刻です。協調世界時（UTC）は TAI を基に、地球の自転のゆらぎに合わせるためにうるう秒を挿入して調整されています。

UTC は、地球の自転を反映する天文時（UT1）と常に比較されています。国際度量衡局（BIPM）は、UTC と UT1 の差が 1 秒以内になるように、特定の日の最終分（通常は 6 月 30 日または 12 月 31 日）に UTC 時刻スケールから 1 秒を加減する旨を通知します。

国際度量衡局（BIPM）は、UTC と TAI の差を定期的に公表しています。現在、UTC は TAI より 37 秒遅れています。

インターネット装置は通常、UTC 時刻を使用します。PTP では、より正確な時間を提供するため、TAI も使用します。装置がスレーブクロックとして動作する場合、マスタクロックの UTC 時刻と TAI 時刻を使用します。装置がマスタクロックとして動作する場合、UTC 時刻を基に TAI 時間を計算し、スレーブクロックを UTC 時間と TAI 時間をと同期させます。以下の式は、UTC 時刻を基に TAI 時間を計算するために使用されます。

TAI = 現在の UTC + 累積オフセット + 将来発生する可能性のあるうるう秒

UTC 時間から正しい TAI 時刻を取得するには、

- デバイスに正確な UTC 時刻を設定します。
- ptp utc offset コマンドを使用して、BIPM が公表している UTC と TAI の累積オフセットを設定します。このコマンドは即時に反映されます。
- ptp utc offset コマンドで TAI と UTC の累積オフセットを設定した後、BIPM から特定の日付に UTC 時刻を 1 秒追加もしくは減算する通知があった場合は、ptp utc { leap59-date | leap61-date } *date* コマンドで UTC 時刻を変更します。これにより、TAI 時刻も自動的に変更されます。

II. 制限とガイドライン

この設定は、マスタクロックで設定され、マスタクロックのローカルクロックが GM である場合にのみ有効になります。

マスタとスレーブのクロックノードの両方でこのタスクを設定し、マスタ/スレーブの切り替え時に正しい TAI 時間が提供されるようにします。。

III. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. UTC と TAI の累積オフセットを設定する	**ptp utc offset** *utc-offset*	デフォルト: 0秒です。
3. 指定した日の最後の 1 分で、UTC 時刻に 1 秒を加減する	**ptp utc** { **leap59-date** | **leap61-date** } *date*	デフォルト: UTC 時刻に加減されません。

12.14. クロックの優先順位設定

I. 概要

クロックの優先度は GM を決定するために使用されます。値が小さいほど、優先度が高くなります。

II. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―

操作	コマンド	補足
2. (オプション) PTP インスタンスビューにする	**ptp instance** *ptp-instance-id*	PTPインスタンス0の設定をする場合、この手順を省略します。
3. BMC で GM 選出する際に使用する優先度を設定する	**ptp priority clock-source local** { **priority1** *priority1*| **priority2** *priority2* }	PTPプロファイルによってデフォルト設定が異なります： • IEEE 1588 version 2、SMPTE ST 2059-2、または AES67-2015 – priority 1 と priority2 の値はどちらも 128 です。

12.15. PTPのロックとアンロックのしきい値設定

I. 概要

時刻がロック状態かアンロック状態かを示すログを出力できるようにします。

- PTP 参照クロックの時刻オフセットがロックしきい値を超えた場合、PTP 時刻はアンロック状態になり、システムはアンロックログを出力します。
- PTP 参照クロックの時刻オフセットがロックしきい値以下に低下すると、PTP 時刻はロック状態になり、システムはロックログを出力します。

II. 手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	―
2. ロックとアンロックの閾値を設定する	**ptp alarm-threshold { time-lock lock-value | time-unlock** *unlock-value* **}** *	PTP時刻ロックのしきい値は 200 ns、アンロックのしきい値は 300 ns です。

12.16. PTP の表示およびメンテナンスコマンド

display コマンドは任意のビューで実行でき、reset コマンドはユーザー ビューで実行します。

操作	コマンド
PTPクロック情報を表示します。	**display ptp clock** [**all** | **instance** *ptp-instance-id*]
遅延補正履歴を表示します。	**display ptp corrections** [**all** | **instance** *ptp-instance-id*]
外部マスタノードに関する情報を表示します。	**display ptp foreign-masters-record** [*interface interface-type interface-number*] [**all** | **instance** *ptp-instance-id*]

操作	コマンド
インタフェース上のPTP情報を表示します。	**display ptp interface** [*interface-type interface-number*] [**all** | **instance** *ptp-instance-id*]
すべてのインタフェースのPTPの簡易情報を表示します。	**display ptp interface brief**
PTP 装置の親ノード情報を表示します。	**display ptp parent** [**all** | **instance** *ptp-instance-id*]
PTP ポートの過去の役割変更 情報を表示します。	**display ptp port-history** [**interface** *interface-type interface-number*]
PTP統計情報を表示します。	**display ptp statistics** [**interface** *interface-type interface-number*] [**all** | **instance** *ptp-instance-id*]
PTP クロック時間プロパティを表示します。	**display ptp time-property** [**all** | **instance** *ptp-instance-id*]
PTP統計情報をクリアします。	**reset ptp statistics** [**interface** *interface-type interface-number*] [**all** | **instance** *ptp-instance-id*]

12.17. PTP 設定例

12.17.1. 例: PTP の設定（IEEE 1588 version2、IEEE 802.3/イーサネット伝送、マルチキャスト伝送）

I. ネットワーク要件

PTP（IEEE 1588version2、IEEE 802.3/イーサネット転送、マルチキャスト送信）を設定して装置間の時刻同期を行います。

- Device A、Device B および DeviceC で、PTP メッセージ用の IEEE 1588version2 PTP プロファイルと IEEE 802.3/イーサネット転送プロトコルを指定します。
- Device A、Device B および DeviceC を同じ PTP ドメインに割り当てます。Device B には E2ETC を指定し、Device A および DeviceC は OC モードに設定します。すべてのクロック ノードは、PTP ドメイン内で BMC で GM を選出します。
- OC 装置では、デフォルトの Request_Response 遅延測定メカニズムを使用します。

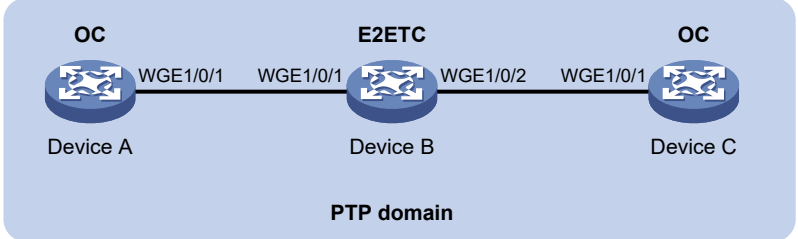


図 12-3 ネットワーク構成

II. 手順

重要:

本装置は OC モード未サポートであるため、Device A、DeviceC として展開できません。

1. DeviceB の設定:

IEEE 1588 version 2 PTP プロファイルを指定します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] ptp profile 1588v2
```

E2ETC を指定します。

```
[DeviceB] ptp mode e2etc
```

PTP ドメインを作成します。

```
[DeviceB] ptp domain 0
```

PTP をグローバルに有効化します。

```
[DeviceB] ptp global enable
```

時刻取得に PTP を使用するように指定します。

```
[DeviceB] clock protocol ptp
```

#Twenty-FiveGigE 1/0/1 で PTP を有効化します。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceB- Twenty-FiveGigE1/0/1 ] ptp enable
[DeviceB- Twenty-FiveGigE1/0/1 ] quit
```

#Twenty-FiveGigE 1/0/2 で PTP を有効化します。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceB- Twenty-FiveGigE1/0/2 ] ptp enable
[DeviceB- Twenty-FiveGigE1/0/2 ] quit
```

III. 設定の確認

DeviceB で PTP クロック情報を表示します。

```
[DeviceB] display ptp clock
PTP global state    : Enabled
PTP profile         : IEEE 1588 Version 2
PTP mode            : E2ETC
Slave only          : No
Lock status         : Locked
Clock ID            : 000FE2-FFFE-FF0001
Clock type          : Local
Clock domain        : 0
Number of PTP ports : 2
```

```
Priority1      : 128
Priority2      : 128
Clock quality :
 Class                  : 248
 Accuracy               : 254
 Offset (log variance)  : 65535
Offset from master   : 106821530000 (ns)
Mean path delay      : 2801000 (ns)
Steps removed        : 1
Local clock time     : Sun Jan 15 20:57:29 2019
```

Device B 上のすべての PTP インタフェースの PTP 実行情報を簡潔に表示します。

```
[DeviceB] display ptp interface brief Name       InstID    State         Delay mechanism
Clock step  Asymmetry correction
WGE1/0/1    0          N/A            E2E               Two          0
WGE1/0/2    0          N/A            E2E               Two          0
```

12.17.2. 例: PTP (IEEE 1588 version2、IPv4 UDP 伝送、マルチキャスト伝送) の設定

I. ネットワーク要件

図 12-4 に示すように、デバイス間の時刻同期を有効にするため、PTP（IEEE 1588vesion2、IPv4 UDP トランスポート、マルチキャスト送信）を設定します。

- Device A、DeviceB および DeviceC に対して、IEEE 1588 version 2 の PTP プロファイルを指定します。
- PTP メッセージのマルチキャスト IPv4 UDP トランスポートを指定します。
- Device A、DeviceB および DeviceC を同じ PTP ドメインに割り当てます。
- Device A および DeviceC には OC クロック ノード タイプを、Device A には P2PTC クロック ノード タイプを指定します。すべてのクロック ノードは、PTP ドメイン内で BMC 経由で GM を選出します。
- Device A および DeviceC にピア遅延測定メカニズム（p2p）を指定します。

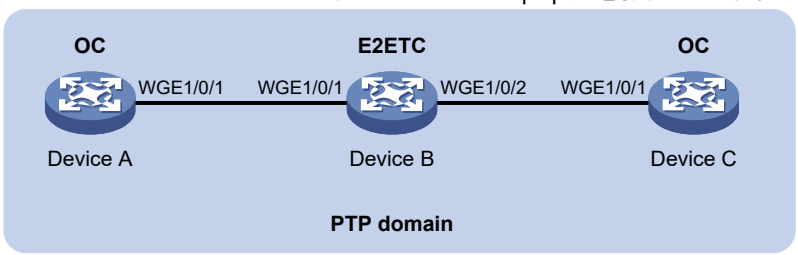


図 12-4 ネットワーク構成

II. 手順

重要:

本装置は OC モード未サポートであるため、Device A、DeviceC として展開できません。

1. Device B の設定:

IEEE 1588 version 2 PTP プロファイルを指定します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] ptp profile 1588v2
```

P2PTC クロック ノード タイプを指定します。。

```
[DeviceB] ptp mode p2ptc
```

P2PTC クロック ノード タイプを指定します。。

```
[DeviceB] ptp mode p2ptc
```

PTP ドメインを作成します。

```
[DeviceB] ptp domain 0
```

PTP をグローバルに有効化します。

```
[DeviceB] ptp global enable
```

UDP 経由で送信されるマルチキャスト PTP メッセージのソース IP アドレスを設定します。

```
[DeviceB] ptp source 10.10.2.1
```

時刻取得に PTP を使用するように指定します。

```
[DeviceB] clock protocol ptp
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 インタフェースで、PTP メッセージ用の IPv4 UDP トランスポートプロトコルを指定し、PTP を有効にします。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceB- Twenty-FiveGigE1/0/1 ] ptp transport-protocol udp
[DeviceB- Twenty-FiveGigE1/0/1 ] ptp enable
[DeviceB- Twenty-FiveGigE1/0/1 ] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/2 で、PTP メッセージ用の IPv4 UDP 転送プロトコルを指定し、PTP を有効にします。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceB- Twenty-FiveGigE1/0/2 ] ptp transport-protocol udp
[DeviceB- Twenty-FiveGigE1/0/2 ] ptp enable
[DeviceB- Twenty-FiveGigE1/0/2 ] quit
```

III. 構成の確認

Device B の PTP クロック情報を表示します。

```
[DeviceB] display ptp clock
PTP global state    : Enabled
PTP profile         : IEEE 1588 Version 2
PTP mode            : P2PTC
Slave only          : No
Lock status         : Locked
```

```
Clock ID            : 000FE2-FFFE-FF0001
Clock type          : Local
Clock domain        : 0
Number of PTP ports : 2
Priority1      : 128
Priority2      : 128
Clock quality :
 Class                  : 248
 Accuracy               : 254
 Offset (log variance)  : 65535
Offset from master  : 106368000000 (ns)
Mean path delay     : 2700000 (ns)
Steps removed       : 1
Local clock time    : Sun Jan 15 20:57:29 2019
```

Device B 上のすべての PTP インタフェースの PTP 実行情報を簡潔に表示します。

```
[DeviceB] display ptp interface brief
Name        InstID     State          Delay mechanism  Clock step  Asymmetry correction
WGE1/0/1    0          N/A            P2P              Two         0
WGE1/0/2    0          N/A            P2P              Two         0
```

12.17.3. 例: 複数の PTP インスタンスの構成 (IEEE 1588 Version2、マルチキャスト伝送)

I. ネットワーク構成

図 12-4 に示すように、PTP ネットワークに 2 つの PTP インスタンスを設定します。

- PTP インスタンス 1: Device A、Device B、および Device C を PTP インスタンス 1 に割り当てます。
  - デバイスに対して IEEE 1588 version 2 の PTP プロファイルと IEEE 802.3/イーサネット伝送方式を指定し、デバイスを PTP ドメイン 1 に割り当てます。
  - Device A と Device C には OC クロックノードタイプを、Device B には E2ETC クロックノードタイプを指定します。これらのすべてのクロックノードは BMC を介して GM を選択します。
  - PTP インスタンス 1 内のすべてのクロックノードで、デフォルトの Request_Response 遅延測定メカニズムを使用します。
- PTP インスタンス 2: Device D、Device B、および Device E を PTP インスタンス 2 に割り当てます。
  - デバイスに対して PTP メッセージの IEEE 1588 version 2 PTP プロファイルと IPv4 UDP トランスポートを指定し、デバイスを PTP ドメイン 2 に割り当てます。
  - Device D とデバイス E には OC クロック ノード タイプを、Device B には P2PTC クロック ノード タイプを指定します。すべてのクロック ノードは BMC 経由で GM を選出します。
  - Device D と Device E でピア遅延測定メカニズムを使用します。

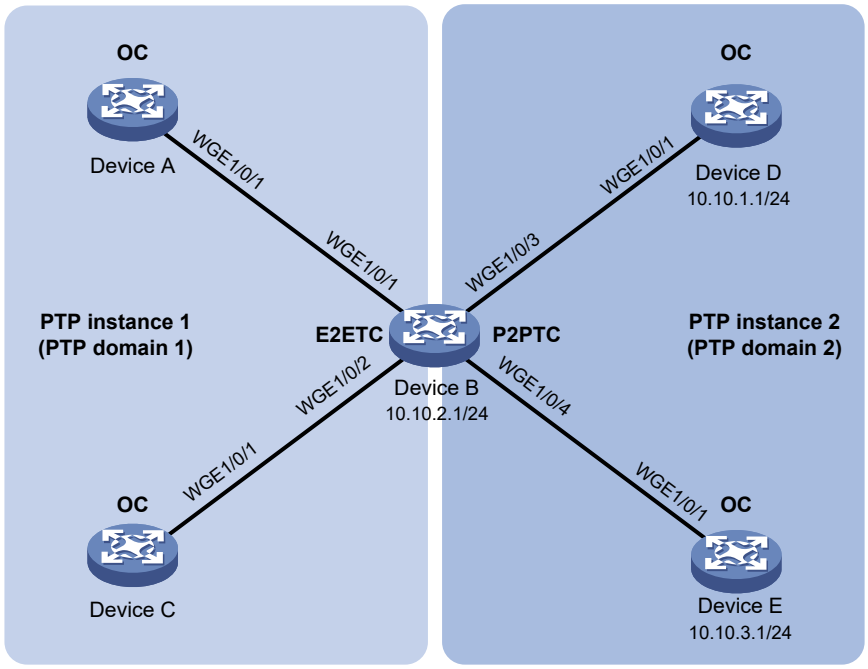


図 12-5 ネットワーク構成

II. 手順

重要:

本装置は OC モード未サポートであるため、Device A、DeviceC、DeviceD、DeviceE として展開できません。

1. PTP インスタンス 1（IEEE 802.3/Ethernet トランスポートを使用した PTP メッセージ）を設定します。

PTP をグローバルに有効化。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] ptp global enable
```

PTP インスタンスを作成し、ID を 1、名前を ptp1 として指定し、そのビューを入力します。

```
[DeviceB] ptp instance 1 name ptp1
```

IEEE 1588 version 2 の PTP プロファイルを指定します

```
[DeviceB-ptp-instance-1] ptp profile 1588v2
```

E2ETC クロック ノード タイプを指定します。

```
[DeviceB-ptp-instance-1] ptp mode e2etc
```

PTP ドメイン 1 を指定します。

```
[DeviceB-ptp-instance-1] ptp domain 1
[DeviceB-ptp-instance-1] quit
```

PTP を使用して時刻を取得するように指定します。

```
[DeviceB] clock protocol ptp
```

PTP インスタンス 1 に Twenty-FiveGigE 1/0/1 を割り当て、PTP インスタンスビューのインタフェースに入り、PTP を有効化します。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] ptp instance 1
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1-ptp-instance-1] ptp enable
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1-ptp-instance-1] quit
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/2 を PTP インスタンス 1 に割り当て、PTP インスタンスビューのインタフェースに入り、PTP を有効化します。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] ptp instance 1
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2-ptp-instance-1] ptp enable
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2-ptp-instance-1] quit
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

2. PTP インスタンス 2 の構成（IPv4 UDP プロトコルを使用した PTP メッセージの転送）

PTP インスタンスを作成し、**ID** を **2**、名前を **ptp2** として指定し、そのビューに入ります。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] ptp instance 2 name ptp2
```

IEEE 1588 version 2 の PTP プロファイルを指定します。

```
[DeviceB-ptp-instance-2] ptp profile 1588v2
```

P2PTC クロックノードタイプを指定します。

```
[DeviceB-ptp-instance-2] ptp mode p2ptc
```

PTP ドメイン 2 を指定します

```
[DeviceB-ptp-instance-2] ptp domain 2
```

IPv4 UDP 経由で PTP メッセージをマルチキャスト送信するためのソース IP アドレスを指定します。

```
[DeviceB-ptp-instance-2] ptp source 10.10.1.1
[DeviceB-ptp-instance-2] quit
```

PTP を使用して時刻を取得するように設定します

```
[DeviceB] clock protocol ptp
```

PTP インスタンスに Twenty-FiveGigE 1/0/3 を割り当て、PTP インスタンスのインタフェースビューに入ります。PTP メッセージの IPv4 UDP トランスポートを指定し、PTP を有効にします。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/3
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/3] ptp instance 2
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/3-ptp-instance-2] ptp transport-protocol udp
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/3-ptp-instance-2] ptp enable
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/3-ptp-instance-2] quit
```

```
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/4 を PTP インスタンスに割り当て、PTP インスタンスビューのインタフェースに入ります。PTP メッセージの IPv4 UDP トランスポートを指定し、PTP を有効にします。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/4
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/4] ptp instance 2
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/4-ptp-instance-2] ptp transport-protocol udp
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/4-ptp-instance-2] ptp enable
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/4-ptp-instance-2] quit
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/4] quit
```

III. 設定の確認

1. PTP インスタンス 1 の構成を確認します。

Device B の PTP インスタンス 1 の PTP クロック情報を表示します。

```
[DeviceB] display ptp clock instance 1
PTP global state    : Enabled
PTP profile         : IEEE 1588 Version 2
PTP mode            : E2ETC
Slave only          : No
Lock status         : Locked
Clock ID            : 000FE2-FFFE-FF0001
Clock type          : Local
Clock domain        : 1
Number of PTP ports : 2
Priority1     : 128
Priority2     : 128
Clock quality :
 Class              : 248
 Accuracy           : 254
 Offset (log variance) : 65535
Offset from master : N/A
Mean path delay    : N/A
Steps removed      : N/A
Local clock time   : Tue Jul 23 09:41:50 2019
```

Device B 上のすべての PTP インタフェースの PTP 実行情報を簡潔に表示します。

```
[DeviceB] display ptp interface brief
Name       InstID  State       Delay mechanism  Clock step  Asymmetry correction
WGE1/0/1   1       N/A         E2E              Two         0
WGE1/0/2   1       N/A         E2E              Two         0
WGE1/0/3   2       N/A         P2P              Two         0
WGE1/0/4   2       N/A         P2P              Two         0
```

2. PTP インスタンス 2 の設定を確認します。

Device B の PTP インスタンス 2 の PTP クロック情報を表示します

```
[DeviceB] display ptp clock instance 2
PTP global state    : Enabled
PTP profile         : IEEE 1588 Version 2
PTP mode            : P2PTC
Slave only          : No
Lock status         : Locked
Clock ID            : 000FE2-FFFE-FF0001
Clock type          : Local
Clock domain        : 2
Number of PTP ports : 2
Priority1     : 128
Priority2     : 128
Clock quality :
 Class              : 248
 Accuracy           : 254
 Offset (log variance) : 6553
Offset from master : N/A
Mean path delay    : N/A
Steps removed      : N/A
Local clock time   : Tue Jul 23 09:41:50 2019
```

Device B 上のすべての PTP インタフェースの PTP 実行情報を簡潔に表示します。

```
[DeviceB] display ptp interface brief
Name       InstID   State      Delay mechanism  Clock step  Asymmetry correction
WGE1/0/1   1        N/A        E2E              Two         0
WGE1/0/2   1        N/A        E2E              Two         0
WGE1/0/3   2        N/A        P2P              Two         0
WGE1/0/4   2        N/A        P2P              Two         0
```

12.17.4. 例: PTP (SMPTE ST 2059-2、IPv4 UDP 転送、マルチキャスト送信) の設定

I. ネットワーク構成

図 12-7 に示すように、Device A と Device C 間の同期を有効にするため、PTP（SMPTE ST 2059-2、IPv4 UDP トランスポート、マルチキャスト送信）を構成します：

- Device A、Device B、および Device C の PTP メッセージ用の SMPTE ST 2059-2 PTP プロファイルと IPv4 UDP マルチキャスト送信を指定します。
- Device A と Device C には OC クロックノードタイプを、Device B には P2PTC クロックノードタイプを指定します。すべてのクロックノードは BMC 経由で GM を選択します。

- PTP ドメイン内のすべてのクロックノードでピア遅延測定メカニズムを使用します。

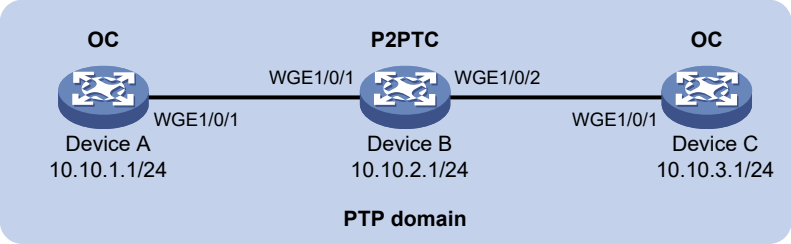


図 12-6 ネットワーク構成

II. 手順

重要:

- SMPTE ST 2059-2 PTP プロファイルは、IEEE 802.3/イーサネットではなく IPv4 UDP 経由で PTP メッセージを転送します。
- 本装置はマルチキャストの送信モードをサポートしており、ユニキャストの送信モードは未サポートです。
- 本装置は OC モード未サポートであるため、Device A、DeviceC として展開できません。

1. Device B の設定:

SMPTE ST 2059-2 PTP プロファイルを指定します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] ptp profile st2059-2
```

P2PTC クロック ノード タイプを指定します。

```
[DeviceB] ptp mode p2ptc
```

PTP ドメインを作成します。

```
[DeviceB] ptp domain 0
```

PTP をグローバルに有効化します。

```
[DeviceB] ptp global enable
```

IPv4 UDP 経由で送信されるマルチキャスト PTP メッセージの送信元 IP アドレスを設定します。

```
[DeviceB] ptp source 10.10.2.1
```

PTP を使用して時刻を取得するように指定します。

```
[DeviceB] clock protocol ptp
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 インタフェースで PTP を有効化します。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceB- Twenty-FiveGigE1/0/1 ] ptp transport-protocol udp
[DeviceB- Twenty-FiveGigE1/0/1 ] ptp enable
[DeviceB- Twenty-FiveGigE1/0/1 ] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/2 で PTP を有効化します。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] ptp transport-protocol udp
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] ptp enable
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

III. 設定の確認

Device B に PTP クロック情報を表示する。

```
[DeviceB] display ptp clock
PTP global state    : Enabled
PTP profile         : SMPTE ST 2059-2
PTP mode            : P2PTC
Slave only          : No
Lock status         : Locked
Clock ID            : 000FE2-FFFE-FF0001
Clock type          : Local
Clock domain        : 0
Number of PTP ports : 2
Priority1     : 128
Priority2     : 128
Clock quality :
 Class              : 248
 Accuracy             : 254
 Offset (log variance) : 65535
Offset from master : N/A
Mean path delay    : N/A
Steps removed      : N/A
Local clock time   : Sun Jan 15 20:57:29 2019
```

Display brief PTP running information for all PTP interfaces on Device B.

```
[DeviceB] display ptp interface brief
Name       InstID     State         Delay mechanism  Clock step  Asymmetry correction
WGE1/0/1   0          N/A           P2P              Two         0
WGE1/0/2   0          N/A           P2P              Two         0
```

Device B 上のすべての PTP インタフェースの PTP 実行情報を簡潔に表示します。

```
[DeviceB] display ptp interface brief
Name       InstID     State         Delay mechanism  Clock step  Asymmetry correction
WGE1/0/1   0          N/A           P2P              Two         0
WGE1/0/2   0          N/A           P2P              Two         0
```

12.17.5. 例: PTP の設定 (AES67-2015、IPv4 UDP 転送、マルチキャスト送信)

I. ネットワーク構成

図 12-9 に示すように、Device A と Device C 間の時刻同期を有効にするため、PTP（AES67-2015、IPv4 UDP トランスポート、マルチキャスト送信）を構成します:

- Device A、Device B、および Device C に対して、PTP メッセージの AES67-2015 PTP プロファイルとマルチキャスト IPv4 UDP 転送を指定します。
- Device A、Device B、および Device C を同じ PTP ドメインに割り当てます。Device A と Device C には OC クロック ノード タイプを、Device B には P2PTC クロック ノード タイプを指定します。すべてのクロック ノードは BMC 経由で GM を選出します。
- PTP ドメイン内のすべてのクロックノードでピア遅延測定メカニズムを使用します。

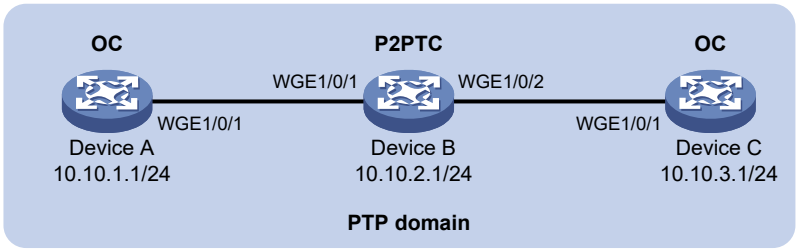


図 12-7 ネットワーク構成

II. 手順

重要:

- AES67-2015 PTP プロファイルは、IEEE 802.3/Ethernet ではなく IPv4 UDP 経由で PTP メッセージを転送します。
- 本装置はマルチキャストの送信モードをサポートしており、ユニキャストの送信モードは未サポートです。
- 本装置は OC モード未サポートであるため、Device A、DeviceC として展開できません。

1. Device B の設定:

AES67-2015 PTP プロファイルを指定します。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] ptp profile aes67-2015
```

P2PTC クロック ノード タイプを指定します。

```
[DeviceB] ptp mode p2ptc
```

PTP ドメインを作成します。

```
[DeviceB] ptp domain 0
```

PTP をグローバルに有効化します。

```
[DeviceB] ptp global enable
```

IPv4 UDP 経由で送信されるマルチキャスト PTP メッセージのソース IP アドレスを設定します。

```
[DeviceB] ptp source 10.10.2.1
```

クロックプロトコルに PTP を指定します。

```
[DeviceB] clock protocol ptp
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 で PTP を有効化します。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] ptp transport-protocol udp
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] ptp enable
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/2 で PTP を有効化します。

```
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] ptp transport-protocol udp
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] ptp enable
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

III. 構成の確認

Device B で PTP クロック情報を表示します。

```
[DeviceB] display ptp clock
PTP global state    : Enabled
PTP profile         : AES67-2015
PTP mode            : P2PTC
Slave only          : No
Lock status         : Locked
Clock ID            : 000FE2-FFFE-FF0001
Clock type          : Local
Clock domain        : 0
Number of PTP ports : 2
Priority1     : 128
Priority2     : 128
Clock quality :
 Class                 : 248
 Accuracy              : 254
 Offset (log variance) : 65535
Offset from master : N/A
Mean path delay    : N/A
Steps removed      : N/A
Local clock time   : Sun Jan 15 20:57:29 2019
```

Device B 上のすべての PTP インタフェースの PTP 実行情報を簡潔に表示します。

```
[DeviceB] display ptp interface brief
Name       InstID     State         Delay mechanism  Clock step  Asymmetry correction
WGE1/0/1   0          N/A           P2P              Two         0
WGE1/0/2   0          N/A           P2P              Two         0
```

QX-S6700X/S7500H シリーズ Ethernet スイッチ

オペレーションマニュアル

12.OpenFlow

本マニュアルは以下に示す章で構成されています。

01-OpenFlow の設定

目次

このセクションのページは **12-x-x** です。

1 章 OpenFlow の設定 ····· 1-1

1章 OpenFlow の設定

本機能は UNIVERGE Network Operation Engine Overlay Network Extension 使用時のみサポートしています。

UNIVERGE Network Operation Engine Overlay Network Extension で設定される OpenFlow 機能についての詳細は、" *QX シリーズ Ethernet スイッチ OpenFlow オペレーションマニュアル*" を参照してください。

QX-6700X/S7500H シリーズ Ethernet スイッチ

オペレーションマニュアル

13.VXLAN

本マニュアルは以下に示す章で構成されています。

01-VXLAN の概要
02-基本 VXLAN 機能の設定
03-VTEP IP ゲートウェイ設定
04-VXLAN-DCI の設定
05-OVSDB VTEP の設定

目次

このセクションのページは **13-x-x** です。

1 章 VXLAN の概要 1
1.1. VXLAN の利点 1
1.2. VXLAN ネットワークモデル 1
1.3. VXLAN パケットフォーマット 2
1.4. VXLAN 動作メカニズム 3
1.4.1. VXLAN ネットワークの確立と転送プロセス 3
1.4.2. VXLAN トンネルの確立と割り当て 3
1.4.3. VXLAN へのトラフィック割り当て 4
1.4.4. MAC 学習 5
1.4.5. ユニキャスト転送 5
1.4.6. フラッディング 7
1.4.7. VSI のアクセスモード 8
1.5. ARP/ND フラッディング抑止 8
1.6. VXLAN IP ゲートウェイ 10
1.7. VXLAN distributed relay 10
1.7.1. VXLAN distributed relay について 10
1.8. プロトコルと標準 12

1章 VXLAN の概要

Virtual eXtensible LAN（VXLAN）は、IP ネットワーク上の離れたネットワークサイト間でレイヤ 2 接続を提供する MAC-in-UDP の技術です。 VXLAN は通常、マルチテナントサービスのためにデータセンターとキャンパスネットワークのアクセスレイヤで使用されます。

本装置は、IPv4 ベースの VXLAN をサポートしています。 IPv6 ベースの VXLAN はサポートしておりません。

1.1. VXLANの利点

VXLAN には下記の利点があります。

- **VLAN より多い仮想スイッチドメインサポート**— 各 VXLAN は一意に 24 ビットの VXLAN ID によって識別されます。VXLAN の総数は理論上 16777216(2^24)です。これが 801.Q VLAN によって仮想マシン(VM)のためのトラフィックを隔離するよりも優れている点です。
- **容易な設定とメンテナンス**— VXLAN はトランスポートネットワークのエッジ装置にのみ設定を必要とします。トランスポートネットワークの中の機器は、典型的なレイヤ 3 転送を実行します。

1.2. VXLANネットワークモデル

図 1-1 に示すように、VXLAN は、既存の物理レイヤ 3 ネットワーク（アンダーレイネットワーク）の上に構築された仮想レイヤ 2 ネットワーク（オーバーレイネットワークとして知られています）です。 オーバーレイネットワークは、サイト間レイヤ 2 フレームを VXLAN パケットにカプセル化し、アンダーレイネットワークによって提供されるレイヤ 3 転送パスに沿って宛先にパケットを転送します。 アンダーレイネットワークはテナントには透過的で、テナントの地理的に分散した複数のサイトも、一つのレイヤ 2 ネットワークとして統合することが出来ます。

サイトネットワークとアンダーレイネットワークは IPv4 か IPv6 ネットワークを用いることが出来ます。

トランスポートのエッジ装置は、ユーザ端末に異なる VXLAN を割り振り、VXLAN トンネルを使って、異なるサイト間のユーザ端末通信を実現します。

🕮 **メモ：**

このマニュアルでは、VM を例として VXLAN のメカニズムを説明していますが、 異なる種類のユーザ端末間であっても VXLAN メカニズムの違いはありません。

トランスポートエッジ装置は、VXLAN トンネルのエンドポイント（VTEP）になります。この装置における VTEP の実装は、VXLAN サービスを提供する為に、AC、VSI および VXLAN トンネルを使用します。

- **VSI(バーチャルスイッチングインスタンス)**—は、仮想的なレイヤ 2 スイッチドメインを指します。各 VSI は 1 つの VXLAN にのみスイッチングサービスを提供します。VSI は MAC アド

レスを学習し、他の VSI と独立してフレームを転送します。異なるサイトに配置された VM が同じ VXLAN に所属する場合、それらはレイヤ 2 コネクティビティを持ちます。

- **AC(Attachment circuit)**— AC は、VTEP をローカルサイトに接続する物理リンクまたは仮想リンクです。 通常、AC は VXLAN の VSI に関連付けられているイーサネットサービスインスタンスです。 AC から受信したトラフィックは、AC に関連付けられた VSI に割り当てられます。 イーサネットサービスインスタンスは、サイト側のレイヤ 2 インタフェース上に作成されます。 イーサネットサービスインスタンスは、フレーム条件を使用してカスタム VLAN のリストとマッピングします。
- **VXLAN トンネル**—トランスポートネットワーク越しに VTEP 間を結ぶ論理的なポイントツーポイントトンネルです。各 VXLAN トンネルは複数の VXLAN を束ねることが出来ます。

VTEP は、VXLAN、外部 UDP、および外部 IP ヘッダで VXLAN トラフィックをカプセル化します。トランスポートネットワーク上の装置は、外部 IP ヘッダのみに基づいて VXLAN トラフィックを転送します

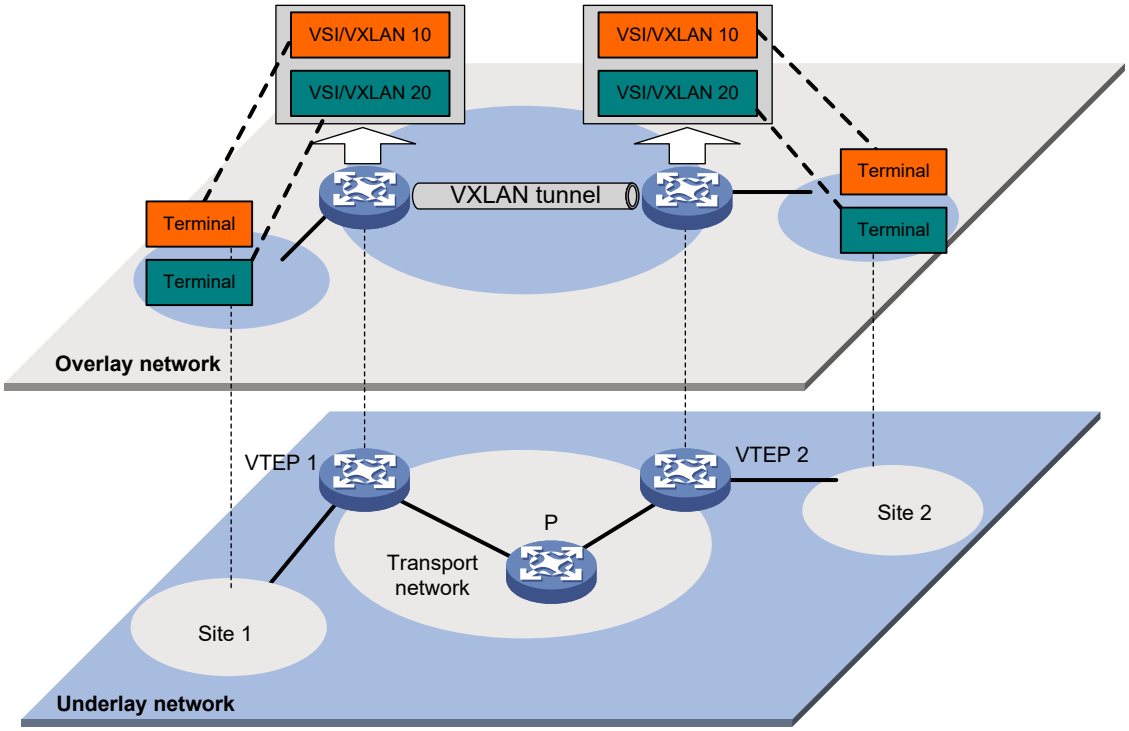


図 1-1 VXLAN ネットワークモデル

1.3. VXLANパケットフォーマット

図 1-2 に示すように、VTEP は以下のヘッダの中でフレームをカプセル化します。

- **8-byte VXLAN ヘッダ** – フレームのための VXLAN の情報です。
  - **Flags** – 1bit 目が 1 である場合、VXLAN ID が有効です。1bit 目が 0 である場合、VXLAN ID が無効です。他のすべての bit は 0 です。

- **24-bit の VXLAN ID** – フレームの VXLAN を識別します。バーチャルネットワーク識別子(VNI)と呼ばれます。

- **VXLAN のための 8byte の外部 UDP ヘッダ**– デフォルトの VXLAN UDP ポート番号は 4789 です。
- **20 byte の外部 IP ヘッダ** – トランスポートネットワーク上の VTEP または VXLAN マルチキャストグループで有効なアドレスです。トランスポートネットワーク内の装置は外部 IP ヘッダに基づいて VXLAN パケットを転送します。

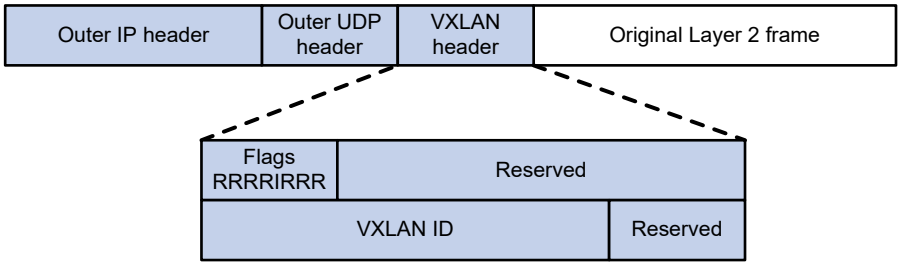


図 1-2 VXLAN パケットフォーマット

1.4. VXLAN動作メカニズム

1.4.1. VXLAN ネットワークの確立と転送プロセス

VTEP は、以下のプロセスに従って VXLAN ネットワークを確立し、サイト間でフレームを転送します。

1. リモートの VTEP を発見し、VXLAN トンネルを構築し、VXLAN トンネルを VXLAN に割り当てます。
2. フレームをサイト間に送る場合、フレームをマッチする VXLAN に割り当てます。
3. VXLAN の VSI 上で MAC 学習をします。
4. VXLAN トンネルを介して、フレームを転送します。

この章では、このプロセスを詳細に説明します。VSI におけるサイト内フレーム転送は、典型的なレイヤ 2 の転送を実行し、"VSI のアクセスモード"に記載されているように、802.1Q VLAN タグを処理します。

1.4.2. VXLAN トンネルの確立と割り当て

2 つのサイト間で VXLAN によるレイヤ 2 接続を提供するために、サイトの間で VXLAN トンネルを作成し、トンネルを VXLAN に割り当てる必要があります。

I. VXLAN トンネルの確立

本装置は、手動および自動の VXLAN トンネル確立をサポートしています。

- **手動生成**—手動で VXLAN トンネルインタフェースを作成し、対応させる VTEP へのトンネルソースと宛先 IP アドレスを指定します。

- **自動生成**—Ethernet Virtual Private Network(EVPN)を設定して自動で VTEP を検知し、VXLAN トンネルを設定します。EVPN の詳細情報はオペレーションマニュアルのセクション 13 *"EVPN"* を参照してください。

II. VXLAN トンネルの割り当て

VXLAN トンネルの割り当て方法は、手動と自動での VXLAN トンネル割り当てがあります

- **手動割り当て**—手動で VXLAN トンネルを VXLAN に割り当てます。
- **自動割り当て**—自動で VXLAN トンネルを VXLAN に割り当てるために、EVPN を動作させます。EVPN の詳細情報はオペレーションマニュアルのセクション 13 *"EVPN"* を参照してください。
-

1.4.3. VXLAN へのトラフィック割り当て

VTEP は以下の方法で、ユーザトラフィックを VXLAN に割り当てます。

- **イーサネットサービスインスタンスと VSI のマッピング** —イーサネットサービスインスタンスのフレームマッチ条件を使用して、サイト対向型レイヤ 2 インタフェース上の VLAN のリストと一致させます。 フレーム一致条件は、タグ付けステータスや VLAN ID など、VLAN からのトラフィックの特性を指定します。 VTEP は、イーサネットサービスインスタンスを VSI にマッピングすることによって、カスタマートラフィックを VXLAN に割り当てます。
- **VLAN ベース VXLAN 割り当て**—この方法では、VLAN を VXLAN にマッピングします。VTEP は、その VLAN のすべてのフレームを VXLAN に割り当てます。

図 1-3 に示すように、イーサネットサービスインスタンス 1 は VLAN 2 とマッチし、VSI A（VXLAN 10）にマッピングされます。 VLAN 2 からのフレームを受信すると、VTEP はフレームを VXLAN 10 に割り当て、出力インタフェースを決定するために、VSI A の MAC アドレステーブルを検索します。

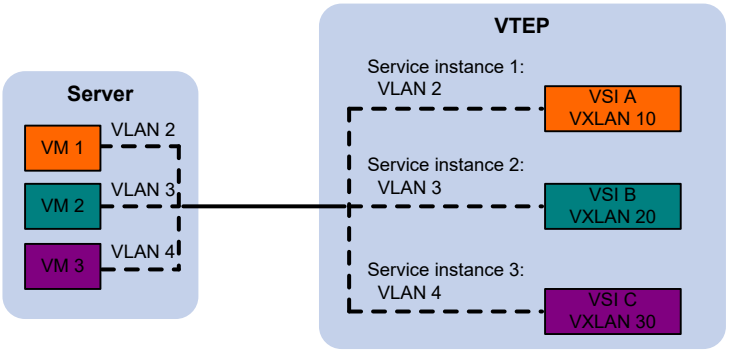


図 1-3 ローカルサイトからのトラフィックの識別

I. リモートサイトからローカルサイトへのトラフィック

フレームが VXLAN トンネルに到着する時、その VXLAN を識別するために、VTEP はフレーム内の VXLAN ID を使います。

1.4.4. MAC 学習

VTEP はレイヤ 2 スイッチとして VSI 上で送信元 MAC を学習します。

- ローカルサイトからリモートサイトへのトラフィックために、VTEP は VXLAN カプセル化の前に送信元 MAC アドレスを学習します。
- リモートサイトからローカルサイトへのトラフィックのために、VXLAN ヘッダを取り除いた後に、VTEP は送信元 MAC アドレスを学習します。

VSI の MAC アドレステーブルには、次のタイプの MAC アドレスエントリが含まれます。

- **ローカル MAC**—ローカルサイトから学習した MAC エントリ。MAC アドレスエントリの発信インタフェースは、サイト側インタフェースです。
  - **Static**—手動で追加された MAC エントリ。
  - **Dynamic**—自動で学習した MAC エントリ。
- **リモート MAC**—リモートサイトで学習した MAC エントリです。静的または動的な MAC エントリも含まれます。MAC アドレスの出力インタフェースは、VXLAN トンネルインタフェースです。
  - **Static**—手動で追加した MAC アドレスが含まれます。
  - **Dynamic**— VXLAN トンネルから入ってくるデータプレーンで学習した MAC エントリです。学習 MAC アドレスは、VXLAN ヘッダの内側にあるイーサネットヘッダの中に含まれます。
  - **BGP EVPN**—BGP EVPN を介して広告された MAC エントリです。詳細情報はオペレーションマニュアルのセクション 13 *"EVPN"* を参照してください。

  以下に、異なるタイプのリモート MAC アドレスエントリの優先順位を示します。

  a. Static MAC アドレスエントリ

  b. BGP EVPN で広告された MAC アドレスエントリ

  c. Dynamic MAC アドレスエントリ

1.4.5. ユニキャスト転送

I. サイト内ユニキャスト転送

VTEP は、以下のプロセスによってサイト内学習済みユニキャストフレームを転送します。

1. フレームの VSI を識別します。
2. 出力インタフェースを決定するために、該当 VSI が持つ MAC アドレステーブルの宛先 MAC アドレスを検索します。
3. 一致した出力インタフェースにフレームを送信します。

図 1-4 で示すように、VTEP 1 は、VLAN 10 のローカルサイト内の VM 1 から VM 4 へのフレームを次のように転送します。

4. フレームがインタフェースで受信した時、VSI A に所属しているフレームであると識別します。
5. 出力インタフェースを決定するために、VSIA が持つ MAC アドレステーブルの宛先 MAC アドレス(MAC4)を検索します。

6. フレームを条件にヒットした出力インタフェース（インタフェース B)経由で、VLAN10 上の VM4 へ送信します。

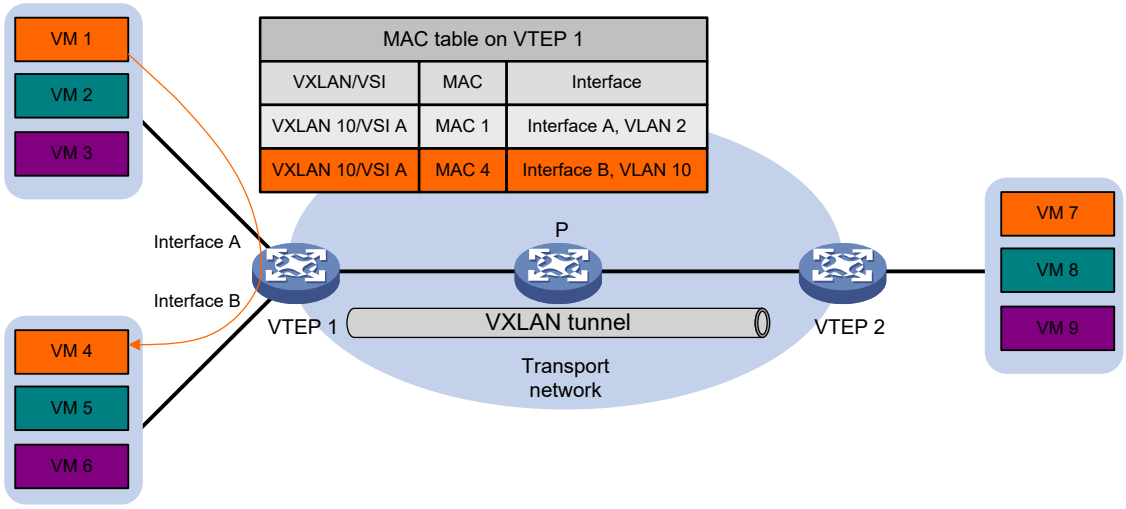


図 1-4 サイト内ユニキャスト

II. サイト間ユニキャスト転送

以下のプロセスは、サイト間学習済みユニキャストフレームに適用されます。(図 1-5 参照)

1. 送信元 VTEP はイーサネットフレームを VXLAN/UDP/IP ヘッダでカプセリングします。

   外部 IP ヘッダでは、送信元 IP アドレスは送信元 VTEP の VXLAN トンネルの送信元 IP アドレスになります。

2. 送信元 VTEP は、VSI の MAC アドレステーブルで検出した VXLAN トンネルインタフェースから、カプセル化したパケットを転送します
3. 外部 IP ヘッダを使って、中間の転送装置(P 装置)がフレームを宛先 VTEP に転送します
4. 宛先 VTEP は内部イーサネットフレームに付いている外側のヘッダを取り除きます。そして、VXLAN の VSI 上にある MAC アドレステーブルを検索しフレームを条件にヒットした出力インタフェースに転送します。

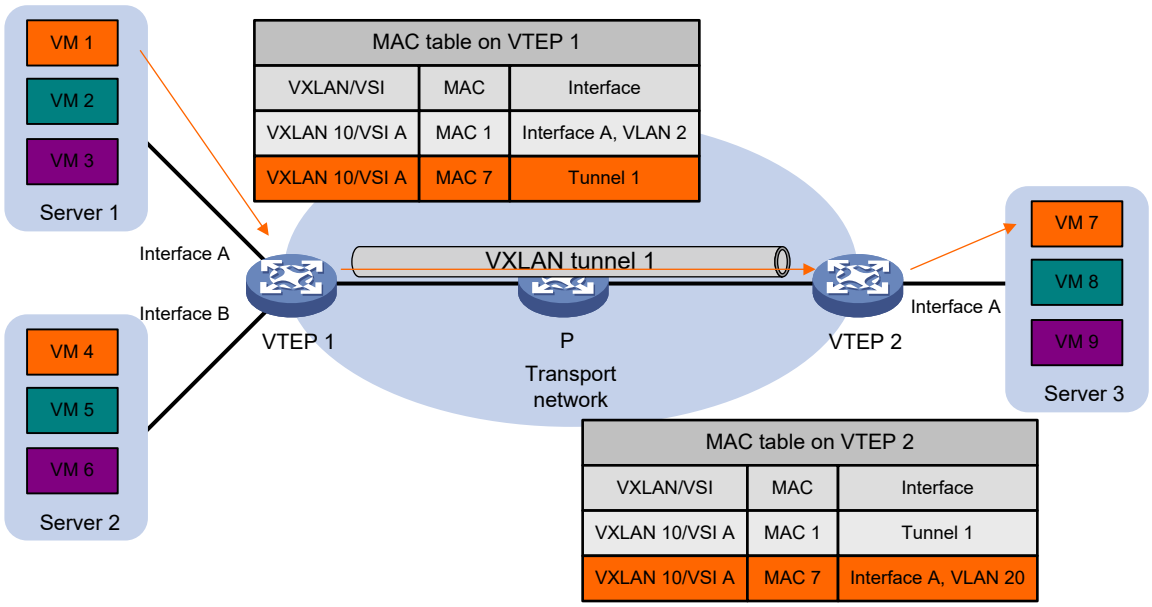


図 1-5 サイト間ユニキャスト

1.4.6. フラッディング

送信元 VTEP はブロードキャスト、マルチキャスト、不明なユニキャストフレームをサイトにつながる全てのインタフェースと VXLAN トンネルにフラッディングします。それぞれの宛先 VTEP は、内部のイーサネットフレームを、該当の VXLAN に所属し、サイトに繋がっている全てのインタフェースにフラッディングします。ループを避けるために、宛先 VTEP は VLXAN トンネルにはフレームをフラッディングしません。

VXLAN は、Unicast mode（head-end-replication とも呼びます）をサポートします。

I. Unicast mode (head-end replication)

図 1-6 で示すように、送信元 VTEP は、フラッディングフレームを複製し、該当の VXLAN に属するそれぞれの VXLAN トンネルの宛先 IP アドレスに、複製したフレームを送信します。

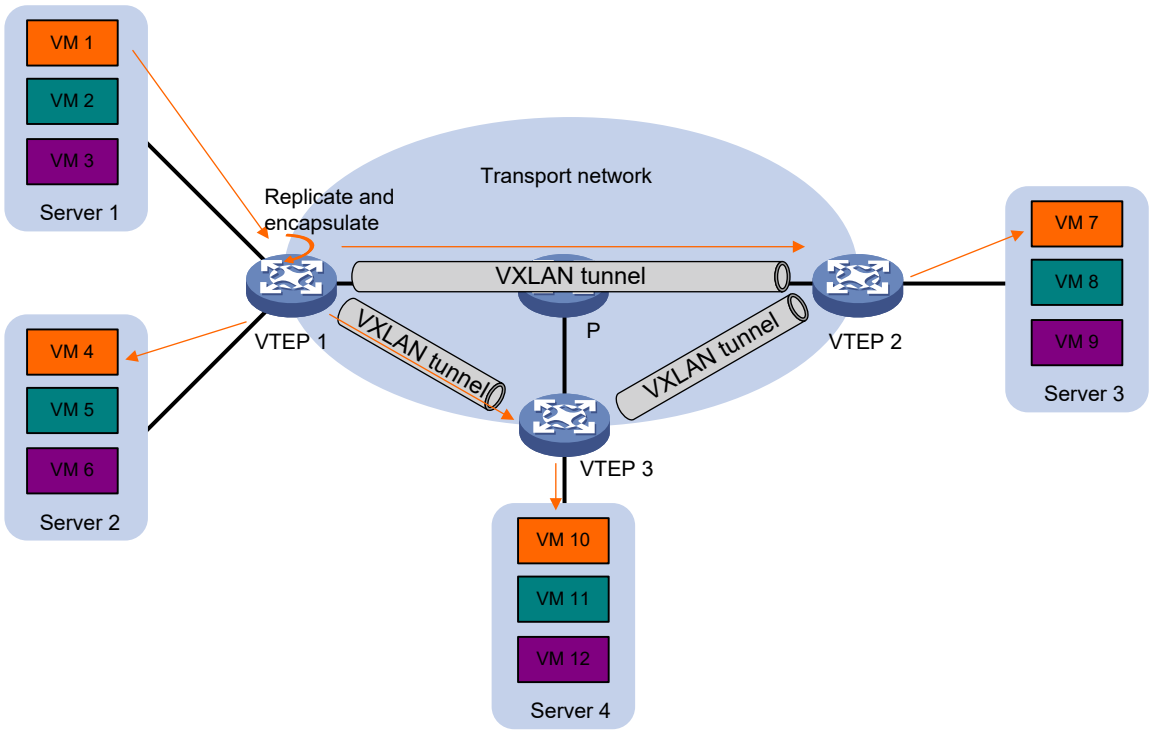


図 1-6 Unicast mode

1.4.7. VSI のアクセスモード

VSI のアクセスモードは、VTEP がどのようにイーサネットフレーム中の 802.1Q VLAN タグを処理するかを決定します。

I. VLAN access mode

このモードでは、ローカルサイトから受信、もしくはローカルサイトへ送信するイーサネットフレームは、802.1Q タグを含まなければなりません。

- ローカルサイトから受信したイーサネットフレームの場合、VTEP はフレームを転送する前にすべての 802.1 Q VLAN タグを削除します。
- ローカルサイト宛てのイーサネットフレームの場合、VTEP は 802.1 Q VLAN タグをフレームに追加してからフレームを転送します。イーサネットサービスインスタンスが複数の VLAN タグに一致する場合、最も小さい VLAN タグが追加されます。

VLAN アクセスモードでは、サイト間で送信される VXLAN パケットに 802.1Q VLAN タグは含まれていません。異なる 802.1Q VLAN を使用することができます。

1.5. ARP/NDフラッディング抑止

ARP もしくは ND フラッディング抑止機能は、VTEP が VM に代わって、ARP または ND リクエストに応答出来るようにし、ARP または ND リクエストのブロードキャストを削減します。

この機能は、以下のように動作します。(図 1-7 参照)

1. VTEP は ARP もしくは ND パケットをスヌーピングして、ARP もしくは ND フラッディング抑止テーブルにローカルおよびリモートの MAC アドレスを取り込みます。
2. ローカルサイトからの ARP または ND 要求に一致するエントリがない場合、VTEP はその要求をドロップするか、または転送ネットワークにフラッディングします。ARP または ND 要求に一致するエントリがある場合、VTEP は次のように動作します。
   - プロキシ応答モードでは、VTEP はターゲット IP アドレスの代わりに ARP または ND 要求に応答します。ARP 応答では、送信元 IP アドレスは ARP 要求の宛先 IP アドレスです。送信元および送信元エントリアドレスは、一致する ARP フラッディング抑止 MAC での MAC アドレスです。ND 応答では、送信元 IP アドレスは ND 要求内の宛先 IP アドレスであり、送信元エントリアドレスは一致する ND フラッディング抑止 MAC 内の MAC アドレスです。
   - ユニキャスト転送モードでは、VTEP は ARP 要求内の宛先エントリアドレスと宛先 MAC アドレスをエントリ内の MAC アドレスに置き換えて、ARP 要求をユニキャストします。ND 要求の場合、VTEP は宛先 MAC アドレスをエントリ内の MAC アドレスに置き換えて、ND 要求をユニキャストします。

プロキシ応答モードでは、システムのリソース消費が減少します。ユニキャスト転送モードでは、ARP または ND フラッディング抑止エントリのリフレッシュの遅延によって発生する ARP または ND エントリ学習エラーが減少し、システムのリソース使用率が高くなります。

不正なパケット廃棄を回避するには、VTEP が ARP または ND フラッド抑止エントリを作成する前に、どのフラッド抑止エントリにも一致しない ARP または ND 要求を廃棄するように VTEP を有効にしないでください。

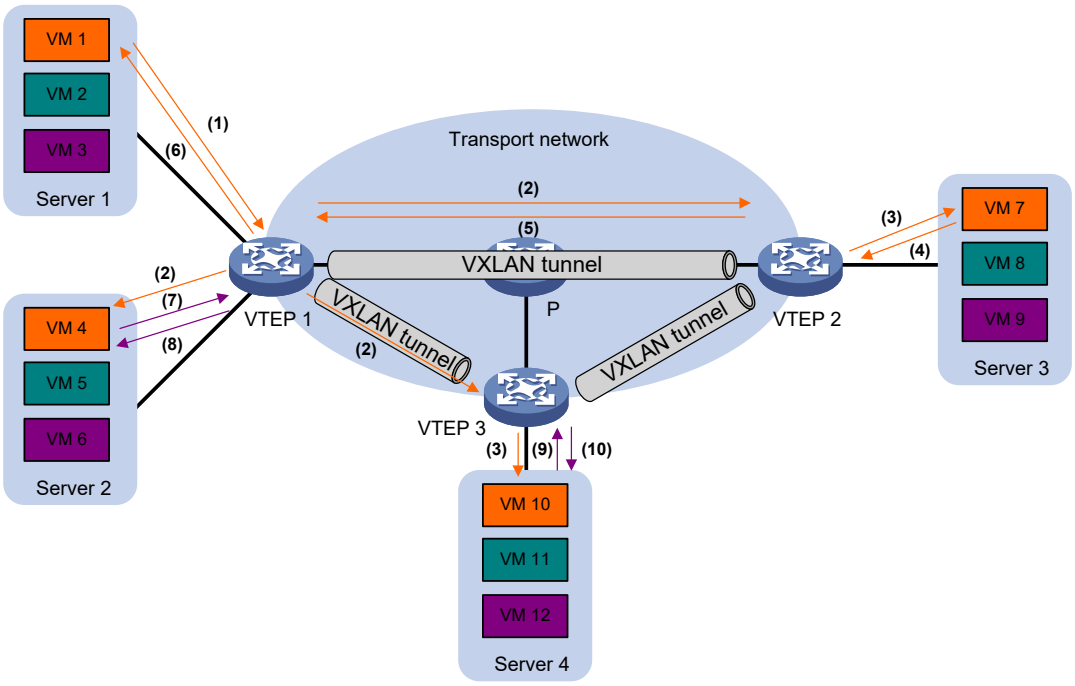


図 1-7 ARP フラッディング抑止

次に、フラッディング抑止ワークフローを説明する例として、プロキシ応答モードで動作する ARP フラッディング抑止を使用し、どの ARP フラッディング抑止エントリにも一致しない ARP 要求をフラッディングします。

1. VM1 は、VM7 の MAC アドレスを取得するために ARP リクエストを送信します。
2. VTEP1 は、VM1 用の抑止エントリを作成し、その ARP リクエストを VXLAN ネットワークにフラッディングします。
3. VTEP2 と VTEP3 は ARP リクエストをデカプセリングします。その 2 つの VTEP は、VM1 用の抑止エントリを作成し、ローカルサイトにその ARP リクエストをブロードキャストします
4. VM7 は ARP リプライを送信します。
5. VTEP2 は VM7 用の抑止エントリを作成し、ARP リプライを VTEP1 に転送します。
6. VTEP 1 は、ARP リプライをデカプセリングし、その ARP リプライを VM1 に転送します。
7. VM4 は、VM1 もしくは VM7 の MAC アドレスを取得するために ARP リクエストを送信します。
8. VTEP1 は VM4 の抑止エントリを作成し、その ARP リクエストに応答します。
9. VM10 は VM1 の MAC アドレスを取得するために、ARP リクエストを送信します。
10. VTEP3 は、VM10 の抑止エントリを作成し、その ARP リクエストに応答します。

1.6. VXLAN IPゲートウェイ

VXLAN IP ゲートウェイは、VXLAN 内の VM にレイヤ 3 転送サービスを提供します。 VXLAN IP ゲートウェイは、独立したデバイスとすることも、VTEP と連携させることもできます。 VXLAN IP ゲートウェイの配置についての詳細は、オペレーションマニュアル セクション 13 *VXLAN "VXLAN IP ゲートウェイ設定"*を参照してください。

1.7. VXLAN distributed relay

> 🕮 メモ：
> VXLAN distributed relay は、IPv4 サイトおよび IPv4 アンダーレイネットワークだけをサポートします。

1.7.1. VXLAN distributed relay について

図 1-8 に示すように、VXLAN distributed relay は、単一障害点を回避するために、Multichassis link aggregation (M-LAG) を介して 2 つの VTEP または VXLAN IP ゲートウェイを 1 つの distributed relay システムに仮想化します。VTEP または VXLAN IP ゲートウェイは、M-LAG メンバデバイスと呼ばれます。M-LAG の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 3 “*アクセス*” “*M-LAG*”を参照してください。

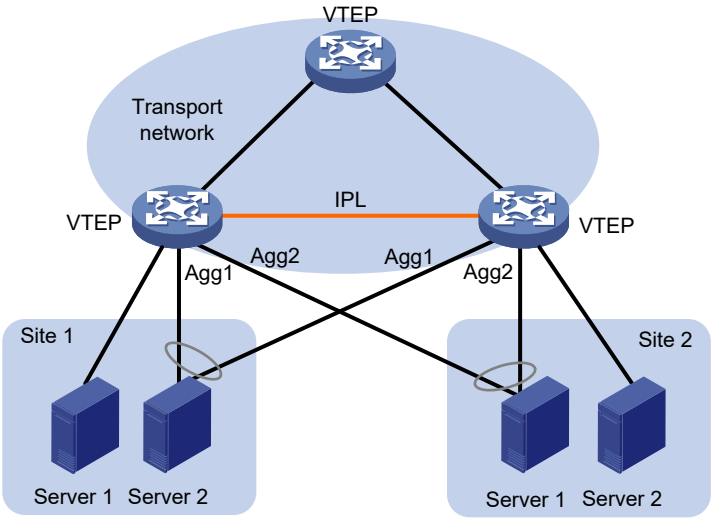


図 1-8 VXLAN distributed relay

I. VM 到達可能性情報の同期

M-LAG システムで VM の到達可能性情報の一貫性を確保するために、M-LAG メンバデバイスは、M-LAG ピアリンク を通じて、MAC アドレスエントリと ARP 情報を相互に同期します。M-LAG ピアリンクは、イーサネット集約リンクまたは VXLAN トンネルにすることができます。

📖 メモ：

M-LAG ピアリンクとして機能する VXLAN トンネルは、各 M-LAG メンバデバイス上のすべての VXLAN に自動的に関連付けられます。

II. 仮想 VTEP アドレス

M-LAG メンバデバイスは、同じ IP アドレスを使用して、リモート VTEP または VXLAN IP ゲートウェイとの VXLAN トンネルを設定します。

III. デュアルホーム接続 AC

図 1-8 に示すように、イーサネットリンクを介して M-LAG システム内の VTEP にデュアルホーム接続された VM があります。同じ VM に接続されたイーサネットリンクは、VTEP を介して 1 つのレイヤ 2 アグリゲーショングループに集約されます。対応するレイヤ 2 アグリゲートインタフェースでは、イーサネットサービスインスタンスが VXLAN の AC として設定され、カスタマートラフィックと一致します。これらの AC はデュアルホーム接続の AC です。

- VTEP 間のイーサネット集約リンクが M-LAG ピアリンクとして機能する場合、サイト側リンクのバックアップメカニズムは次のようになります。

  サイト側 AC が VTEP で設定されている場合、VTEP は、サイト側 AC と同じトラフィック一致基準を使用して M-LAG ピアリンク上に AC を自動的に作成します。次に、自動的に作成された AC をサイト側 AC の VSI にマッピングします。サイト側 AC がダウンしている場合、AC に送信されたトラフィックは M-LAG ピアリンクを介して他の VTEP に転送されます。このメカニズムにより、AC 障害の発生時にサービスの継続性が確保されます。

- VXLAN トンネルが M-LAG ピアリンクとして機能する場合、サイト側リンクのバックアップメカニズムは次のようになります。

  VTEP のサイト側 AC がダウンした場合、AC に送信されるトラフィックは VXLAN パケットにカプセル化されます。VXLAN ID は、サイト側 AC の VSI に関連付けられた VXLAN に属します。VTEP は、VXLAN パケットを M-LAG ピアリンク VXLAN トンネル経由でピア VTEP に転送します。ピア VTEP は、受信したパケットの VXLAN ID に基づいて、トラフィックを正しい VSI に割り当てます。

IV. シングルホーム AC 間の通信

M-LAG システムの VTEP の 1 つだけに接続されている AC は、シングルホーム AC と呼ばれます。異なる VTEP に接続された 2 つのシングルホーム AC は、M-LAG ピアリンクを介して通信します。

- VTEP 間のイーサネット集約リンクが M-LAG ピアリンクとして機能する場合、トラフィック転送メカニズムは次のようになります。

  シングルホーム AC が VTEP で設定されている場合、VTEP はシングルホーム AC と同じトラフィック一致基準を使用して M-LAG ピアリンク上に AC を自動的に作成します。次に、自動的に作成された AC をシングルホーム AC の VSI にマッピングします。シングルホーム AC からトラフィックを受信すると、VTEP は M-LAG ピアリンクを介してトラフィックを他の VTEP に送信します。次に、他の VTEP がトラフィックの VSI を識別して転送します。

- VXLAN トンネルが M-LAG ピアリンクとして機能する場合、トラフィック転送メカニズムは次のようになります。

  シングルホーム AC からトラフィックを受信すると、VTEP はトラフィックを VXLAN パケットにカプセル化し、M-LAG ピアリンクを介して他の VTEP に送信します。VXLAN パケットの VXLAN ID は、シングルホーム AC がマッピングされている VSI に属します。次に、他の VTEP がトラフィックの VSI を識別して転送します。

メモ：

VXLAN トンネルは M–LAG ピアリンクとして使用できません。

1.8. プロトコルと標準

RFC 7348, *Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN): A Framework for Overlaying Virtualized Layer 2 Networks over Layer 3 Networks*

目次

このセクションのページは **13-x-x** です。

2 章 基本 VXLAN 機能の設定 2-1
2.1. VXLAN 設定作業リスト 2-1
2.2. VXLAN の前提条件 2-1
2.3. VXLAN ハードウェアリソースモードの設定 2-1
2.4. VSI 上の VXLAN 作成 2-2
2.5. VXLAN トンネル設定 2-3
2.5.1. VXLAN トンネルの手動作成 2-3
2.5.2. VXLAN トンネルでの BFD の有効化 2-6
2.6. VXLAN トンネルの VXLAN への手動割り当て 2-7
2.7. ユーザフレームの VSI への割り当て 2-8
2.7.1. トラフィック割り当て方式の設定に関する制限事項とガイドライン 2-8
2.7.2. VSI とスタティックイーサネットサービスインスタンスのマッピング 2-9
2.7.3. VLAN ベースの VXLAN 割り当ての設定 2-10
2.8. MAC アドレスエントリ管理 2-11
2.8.1. MAC アドレスエントリ管理について 2-11
2.8.2. スタティック MAC アドレスエントリ設定 2-12
2.8.3. リモート MAC アドレス学習の無効化 2-12
2.9. マルチキャストモード VXLAN の設定 2-13
2.9.1. マルチキャストモード VXLAN のマルチキャスト方式について 2-13
2.9.2. マルチキャストモード VXLAN の前提条件 2-13
2.9.3. PIM 方式を使用するマルチキャストモード VXLAN の設定 2-14
2.9.4. IGMP ホスト方式を使用するマルチキャストモード VXLAN の設定 2-15
2.10. VXLAN パケットの宛先 UDP ポート番号の設定 2-16
2.11. VSI におけるフラッディングの無効化 2-16
2.12. ARP フラッド抑制の有効化 2-17
2.13. VXLAN パケット統計情報有効化 2-18
2.13.1. VSI パケット統計情報有効化 2-18
2.13.2. AC のパケット統計情報有効化 2-19
2.13.3. L2VPN 統計情報収集間隔の設定 2-20
2.14. VXLAN の参照コマンドと保守コマンド 2-20
2.15. VXLAN 設定の例 2-22
2.15.1. 設定例:ユニキャストモード VXLAN の設定 2-22
2.15.2. 設定例:マルチキャストモード VXLAN の設定 2-27

2章 基本 VXLAN 機能の設定

2.1. VXLAN設定作業リスト

基本的な VXLAN 設定を行う場合、VTEP 上で次の作業を行います。

VXLAN 設定作業リスト
（オプション設定項目）VXLANハードウェアリソースモードの設定
VSI上のVXLAN作成
VXLAN トンネル設定
VXLAN トンネルのVXLANへの手動割り当て
ユーザフレームのVSIへの割り当て
（オプション設定項目)MACアドレスエントリ管理 • スタティック MAC アドレスエントリ設定
マルチキャストモードVXLANの設定 ネットワークが高密度のマルチキャストである場合、マルチキャストモードでVXLAN トラフィックをフラッディングするようにVTEPを設定します。
（オプション項目）VXLANパケットパラメータの設定 • VXLAN パケットの宛先 UDP ポート番号の設定
（オプション項目）ネットワーク中のフラッディング抑制 • VSI におけるフラッディングの無効化 • ARP フラッド抑制の有効化
VXLANネットワークの保守 • VXLAN パケット統計情報有効化

2.2. VXLANの前提条件

転送ネットワーク内の装置にルーティングプロトコルを設定して、VTEP が互いに到達できるか確認しておいてください。

2.3. VXLANハードウェアリソースモードの設定

I. VXLAN ハードウェアリソースモードについて

デバイスは、次の VXLAN ハードウェアリソースモードをサポートします。

- **l2gw**:レイヤ 2 ゲートウェイモード。

- **l3gw**:レイヤ 3 ゲートウェイモード。
- **48k-l3gw**:48 K のオーバーレイリソースを持つレイヤ 3 ゲートウェイモード。

VXLAN-DCI ネットワークの ED では、VXLAN ハードウェアのリソースモードを l 3gw に設定する必要があります。

II. 制約事項およびガイドライン

ハードウェアのリソースモードを有効にするには、デバイスをリブートする必要があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VXLAN ハードウェアのリソースモードを設定する	**hardware-resource vxlan** { **l2gw** | **l3gw** | **48k-l3gw** }	デフォルト： l2gw このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション13 “*VXLAN*” を参照してください。

2.4. VSI上のVXLAN作成

I. 制約事項およびガイドライン

VSI で **restrain** コマンドと **bandwidth** コマンドの両方を使用する場合は、次の規則が適用されます。

restriction bandwidth が 0 の場合、**restrain** コマンドが有効になります。

restriction bandwidth が 0 でない場合、**bandwidth** コマンドが有効になります。

mac-table limit コマンドは、VSI がローカル AC から動的に学習する MAC アドレスの数を制限します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. L2VPN を有効にする	**l2vpn enable**	デフォルト：無効
3. VSI を作成し、VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	—
4. VSI を有効にする	**undo shutdown**	デフォルト：有効

操作	コマンド	補足
5. VXLAN を作成し、VXLAN view に移行する	**vxlan** *vxlan-id*	VSIに作成できるVXLANは1つだけです。VXLAN IDは、VSIごとに一意である必要があります。
6. （オプション設定項目）VSI のパラメータを設定する	VSI viewに戻る **quit** VSIの説明の設定 **description** *text* VSIのMTUの設定 **mtu** *size* VSIの最大帯域幅を設定 **bandwidth** *bandwidth* VSIのBUM抑制帯域幅を設定 **restrain** { **broadcast** | **multicast** | **unknown-unicast** } *bandwidth* VSIのMACアドレス学習を有効にする **mac-learning enable** VSIのMACアドレステーブルの制限を設定 **mac-table limit** *mac-limit* MACアドレステーブルがいっぱいの場合にソース不明ユニキャストフレームをドロップ出来るようにする **mac-table limit drop-unknown**	デフォルト： 説明の設定： なし MTU： 1500 byte 最大帯域幅： 制限なし BUM抑制帯域幅： 設定なし MACアドレス学習： 有効 MACアドレステーブル： 制限なし ソース不明ユニキャストフレーム： 送信元MACアドレスを学習せずに転送する

2.5. VXLANトンネル設定

2.5.1. VXLAN トンネルの手動作成

I. VXLAN tunnel の手動作成について

手動で VXLAN トンネルを作成する際、ローカル VTEP とリモート VTEP のアドレスを、トンネルの送信元及び宛先アドレスとしてそれぞれ指定します。

II. 制限事項とガイドライン

複数の VXLAN トンネルを同じ送信元及び宛先 IP アドレスを使って設定しないでください。

以下の VXLAN トンネルが同じ宛先 IP アドレスを持つ場合、同じ VXLAN に関連付けられていないことを確認してください。

- EVPN で自動作成された VXLAN トンネル.

- 手動作成 した VXLAN トンネル

EVPN の詳細情報については、オペレーションマニュアルのセクション 14 *EVPN “EVPN”* を参照してください。

この作業では、基本的な VXLAN トンネル設定を提供します。 トンネル設定およびコマンドの詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービス “トンネリング”*、およびコマンドマニュアルのセクション 4 *IP サービス “トンネリング”* を参照してください。アップ状態の VXLAN トンネルは、DGPP リソースを消費します。VXLAN トンネルが 256 DGPP リソースを消費した場合、新しい VXLAN トンネルで転送の問題が発生する可能性があります。DGPP リソースの使用状況を表示するには、プローブビューで **debug l 2 slot slot-number chip 0 vxlan/dgpp/1/0** コマンドを実行します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. （オプション設定項目）VXLAN トンネルのグローバル送信元 IP アドレスを設定する	**tunnel global source-address** {*ipv4-address* | **ipv6** *ipv6-address*}	デフォルト：設定なし VXLANトンネルは、トンネルの送信元インタフェースまたは送信元アドレスを指定しない場合、グローバル送信元アドレスを使用します。
3. VXLAN トンネルインタフェースを 作成し、tunnel interface view に移行する	**interface tunnel** *tunnel-number* **mode vxlan**[**ipv6**]	トンネルのエンドポイント同士は、同じトンネルモードを使用する必要があります。

操作	コマンド	補足
4. トンネルの送信元アドレスを設定する	トンネルの送信元IPアドレスを指定する： **source** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } トンネルの送信元インタフェースを指定する： **source** *interface-type interface-number*	デフォルト：設定なし 指定したIPアドレスはトンネリングしたVXLANパケットの外部IPヘッダで使われます。 指定されたインタフェースのプライマリIPアドレスは、トンネリングされたVXLANパケットの外部IPヘッダで使用されます。 VXLANトンネル管理にOVSDBを用いている場合、この手順は実施しないでください Multicast-mode VXLANにおいて、送信元IPアドレスはloopbackインタフェースのIPアドレスを指定できません。また、送信元インタフェースはloopbackインタフェースを指定できません。
5. トンネルの宛先 IP アドレスを設定する	**destination** { *ipv4-address* | *ipv6-address* }	デフォルト：設定なし リモートVTEPのIPアドレスを指定してください。このIPアドレスは、トンネリングされたVXLANパケットの外部IPヘッダにある宛先IPアドレスになります。
6. （オプション設定項目）トンネルの宛先が属する VPN インスタンスを指定する	**tunnel vpn-instance** *vpn-instance-name*	デフォルト：設定なし

メモ：

- Ver7.1.8 を含む以前のソフトウェアでは、EVPN による自動作成、UNIVERGE Network Operation Engine Overlay Network Extension からの設定のみサポートしています。
- **tunnel vpn-instance** コマンドは Ver7.1.18 を含む以降のバージョンでサポートしています。

2.5.2. VXLAN トンネルでの BFD の有効化

I. このタスクについて

VXLAN トンネルの両端で BFD を有効にして、リンク接続を素早く検出します。VTEP は、VXLAN トンネルを介して BFD シングルホップ制御パケットを相互に定期的に送信します。VTEP は、リモートエンドから制御パケットを 5 秒間受信していない場合、トンネル状態を Defect に設定します。この状況では、トンネルインタフェースステートは Up のままです。VTEP が BFD 制御パケットを再度受信できる場合、トンネルの状態は Defect から Up に変わります。

II. 制約事項およびガイドライン

VXLAN トンネルの両端で BFD を有効にする必要があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. 予約済み VXLAN を指定する	**reserved vxlan** *vxlan-id*	デフォルト：設定なし BFDセッションを開始するには、VXLANを予約する必要があります。 VTEPで予約済みのVXLANを1つだけ指定できます。予約されたVXLANは、どのVSIで作成されたVXLANでもかまいません。 予約されたVXLAN IDは、**mapping vni**コマンドを使用して指定されたリモートVXLAN IDと同じにすることはできません。**mapping vni**コマンドの詳細については、 コマンドマニュアルのセクション14 *EVPN* *"EVPN"* を参照してください。
3. VXLAN tunnel interface view する	**interface tunnel** *tunnel-number*	—

操作	コマンド	補足
4. BFD を有効にする	**tunnel bfd enable destination-mac** *mac-address*	デフォルト：設定なし 指定したIPアドレスはトンネリングしたVXLANパケットの外部IPヘッダで使われます。 指定されたインタフェースのプライマリIPアドレスは、トンネリングされたVXLANパケットの外部IPヘッダで使用されます。 VXLANトンネル管理にOVSDBを用いている場合、この手順は実施しないでください Multicast-mode VXLANにおいて、送信元IPアドレスはloopbackインタフェースのIPアドレスを指定できません。また、送信元インタフェースはloopbackインタフェースを指定できません。

2.6. VXLANトンネルのVXLANへの手動割り当て

I. このタスクについて

2 つのサイト間の VXLAN にレイヤ 2 接続を提供するには、サイト間の VXLAN トンネルを VXLAN に割り当てる必要があります。

複数の VXLAN トンネルを 1 つの VXLAN に割り当て、複数の VXLAN をトランクするように VXLAN トンネルを設定できます。ユニキャストモード VXLAN の場合、システムは不明なユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストトラフィックを、VXLAN に関連付けられた各トンネルにフラッディングします。フラッドプロキシサーバが使用されている場合、VTEP はフラッドプロキシトンネルを介してサーバにフラッドトラフィックを送信します。フラッドプロキシサーバは、リモート VTEP にフラッドトラフィックを複製して転送します。

II. 制限事項およびガイドライン

VXLAN での完全なレイヤ 2 接続の場合は、VXLAN に VXLAN 内のサイトの各ペア間の VXLAN トンネルが含まれていることを確認します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	

操作	コマンド	補足
3. VXLAN view 移行する	**vxlan** *vxlan-id*	—
4. VXLAN トンネルを VXLAN に割り当てる	**tunnel** { *tunnel-number* [**backup-tunnel** *tunnel-number* | **flooding-proxy**] | **all** }	デフォルト：設定なし

パラメータ	説明
backup-tunnel *tunnel-number*	バックアップトンネルを指定します。プライマリ VXLAN トンネルが正常に動作している場合、バックアップ VXLAN トンネルはトラフィックを転送しません。プライマリ VXLAN トンネルがダウンすると、トラフィックはバックアップ VXLAN トンネルに切り替えられます。
flooding-proxy	トンネルでフラッドプロキシを有効にして、フラッドトラフィックをフラッドプロキシサーバに送信します。フラッドプロキシサーバは、リモート VTEP にフラッドトラフィックを複製して転送します。

2.7. ユーザフレームのVSIへの割り当て

2.7.1. トラフィック割り当て方式の設定に関する制限事項とガイドライン

VLAN ベースの VXLAN 割り当ては、手動で作成されたイーサネットサービスインスタンスおよび 802.1X または MAC 認証 VSI 操作用に自動的に作成されたイーサネットサービスインスタンスと相互に排他的です。 これらのイーサネットサービスインスタンスを作成するには、**undo vxlan vlan-based** コマンドを使用して、最初に VLAN ベースの VXLAN 割り当てを無効にする必要があります。VLAN ベースの VXLAN 割り当てを有効にするには、最初にすべてのイーサネットサービスインスタンスを削除する必要があります。

Ethernet インタフェースは、インタフェースのイーサネットサービスインスタンスと一致しない ARP、ND、DHCP、および DHCPv6 パケットをリフレクトする場合があります。この問題を解決するには、Ethernet インタフェースをポート分離グループに割り当てて、パケットのリフレクトを無効にします。ポート分離の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 3 *”アクセス“* を参照してください。

2.7.2. VSI とスタティックイーサネットサービスインスタンスのマッピング

I. スタティックイーサネットサービスインスタンスのマッピングについて

スタティックイーサネットサービスインスタンスは、サイト側インタフェースの VLAN リストと一致します。 VTEP は、イーサネットサービスインスタンスを VSI にマッピングすることによって、VLAN から VXLAN にユーザトラフィックを割り当てます。

II. 制限事項およびガイドライン

VSI のイーサネットサービスインスタンスバインディングは、ポートブリッジング、QinQ、ポートセキュリティ、およびレイヤ 2 イーサネットインターフェイスまたはレイヤ 2 アグリゲートインターフェイスでの VLAN マッピングと相互に排他的です。 これらの機能を同じインタフェースで同時に構成しないでください。 そうしないと、機能を有効にできません。

イーサネットサービスインスタンスがある場合は、アグリゲートインターフェイスをエッジアグリゲートインターフェイスとして設定しないでください。 エッジアグリゲートインターフェイスでイーサネットサービスインスタンスを作成する必要がある場合は、インタフェースとそのサブインターフェイスも AC として設定します。

2 つのイーサネットサービスインスタンスが一致する場合、機能は有効になりません。 インタフェース上の同じ外部 VLANID。 異なる内部 VLANID に一致するように設定しないでください。

各イーサネットサービスインスタンスが一致する VLAN が作成されており、イーサネットサービスインスタンスが設定されているサイトに面したインタフェースが VLAN に割り当てられていることを確認してください。

フレーム一致基準の設定制約事項およびイーサネットサービスインスタンスに関する注意事項については、コマンドマニュアルのセクション 13 *“VXLAN”* を参照してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する： **interface** *interface-type interface-number* • Layer 2 aggregate interface view に移行する： **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—

操作	コマンド	補足
3. イーサネットサービスインスタンスを作成し、Ethernet service instance view に移行する	**service-instance** *instance-id*	―
4. フレームマッチ基準を設定する	• 指定された 802.1Q のアウターVLAN ID がタギングされたフレームにマッチする： **encapsulation** *s-vid vlan-id* **encapsulation** *s-vid vlan-id-list* • 指定された外部および内部 802.1 Q VLAN ID でタグ付けされたフレームを照合する **encapsulation** s-vid vlan-id-list c-vid vlan-id-list **encapsulation** s-vid vlan-id c-vid { vlan-id-list | all } • 802.1Q のタグ無しフレームにマッチする： **encapsulation** untagged • インタフェース上の他のサービスインスタンスと一致しないフレームを照合します。 **encapsulation default**	デフォルト：設定なし
5. （オプション設定項目）イーサネットサービスインスタンスの帯域制限を設定する	**bandwidth** *bandwidth*	デフォルト：設定なし
6. イーサネットサービスインスタンスを VSI にマッピングする	**xconnect vsi** *vsi-name* [**access-mode** { **ethernet** | **vlan** }] [**track** *track-entry-number&<1-3>*]	デフォルト：設定なし

2.7.3. VLAN ベースの VXLAN 割り当ての設定

I. このタスクについて

VLAN ベースの VXLAN 割り当てにより、デバイスは VLAN のすべてのトラフィックを VXLAN に割り当てることができます。この機能を有効にして VLAN を VXLAN にマッピングすると、デバイスは自動的に次の処理を実行します。

1. VLAN 内の各インタフェースでインスタンス ID として VLAN ID を使用するイーサネットサービスインスタンスを作成します。イーサネットサービスインスタンスの一致する外部 VLAN ID は VLAN ID です。
2. イーサネットサービスインスタンスを VXLAN の VSI にマッピングします。

II. 制限事項およびガイドライン

この機能は、EVPN distributed relay と一緒に設定しないでください。EVPN distributed relay の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 14 *"EVPN"* を参照してください。

VLAN を VXLAN にマッピングする場合、VTEP は VLAN 内で非 VXLAN レイヤ 2 転送を実行できません。また、VLAN の VLAN インタフェースはレイヤ 3 転送を実行できません。

イーサネットサービスインスタンスの作成または削除の時間は、VXLAN にマッピングされた VLAN の数と VLAN に割り当てられたトランクポートの数の影響を受けます。数値が大きいほど、時間が長くなります。AC の作成または削除中、他の操作はキューに入れられます。

III. 前提条件

VLAN をマッピングする VXLAN を作成するには、**vxlan** コマンドを使用します。

IV. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN ベースの BXLAN 割り当てを有効にする	**vxlan vlan-based**	デフォルト：無効
3. VLAN を作成し、VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	デフォルト：設定なし
4. VLAN を VXLAN にマッピングする	**vxlan vni** *vxlan-id*	デフォルト：設定なし VLANをEVPNのL3 VXLAN IDにマッピングしないでください

2.8. MACアドレスエントリ管理

2.8.1. MAC アドレスエントリ管理について

ローカル MAC アドレスエントリは動的に学習されます。ローカル MAC アドレスとローカル MAC 変更は記録することができます。

リモート MAC アドレスエントリには、手動で追加されたエントリや動的に学習されたエントリなど、さまざまなタイプがあります。

2.8.2. スタティック MAC アドレスエントリ設定

I. 制限事項とガイドライン

EVPN を使用して自動的に確立される VXLAN トンネル用に、スタティックリモート MAC エントリを設定しないでください

- トランスポート側インタフェースがダウンし、その後アップすると、EVPN は、VXLAN トンネルを再確立します。 スタティックリモート MAC エントリを設定した場合、トンネルが再確立されると、そのエントリは削除されます。
- 設定ロールバックを実行すると、EVPN は、VXLAN トンネルを再確立します。 トンネルの再確立中に、トンネル ID が変更された場合、設定のロールバックは失敗し、トンネル上のスタティックリモート MAC エントリは復元できません。

  EVPN の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 14 *"EVPN"* を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. スタティックローカル MAC アドレスエントリを追加する	**mac-address static** *mac-address* **interface** *interface-type interface-number* **service-instance** *instance-id* **vsi** *vsi-name*	設定を正常に動作させるには、レイヤ3 インタフェースまたはイーサネットサービスインスタンスがVSIにマッピングされていることを確認します。
3. スタティックリモート MAC アドレスエントリを追加する	**mac-address static** *mac-address* **interface tunnel** *tunnel-number* **vsi** *vsi-name*	設定を有効にするには、VSIのVXLANがVXLANトンネルで指定されていることを確認してください。

2.8.3. リモート MAC アドレス学習の無効化

I. リモート MAC アドレス学習の無効化について

ネットワーク攻撃が発生した場合、リモート MAC アドレス学習を無効にして、装置が誤ったリモート MAC アドレスを学習しないようにします。 スタティックリモート MAC アドレスエントリを手動で追加できます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. リモート MAC アドレス学習を無効にする	**vxlan tunnel mac-learning disable**	デフォルト：有効

2.9. マルチキャストモードVXLANの設定

2.9.1. マルチキャストモード VXLAN のマルチキャスト方式について

マルチキャストモード VXLAN は、次のマルチキャスト方式をサポートします。

- PIMーVTEP および転送ネットワークデバイスは、PIM を実行してマルチキャスト転送エントリを生成します。マルチキャストトラフィックを正しく転送するには、Up している VXLAN トンネルの送信元 IP アドレスをマルチキャスト VXLAN パケットの送信元 IP アドレスとして使用する必要があります。ベストプラクティスとして、LoopBack インタフェースの IP アドレスを使用する VXLAN トンネルの送信元 IP アドレスを使用します。VTEP に複数のトランスポート方向インタフェースがある場合、PIM はマルチキャスト VXLAN パケットの発信インタフェースを動的に選択します。
- IGMP ホストーVTEP および転送ネットワークデバイスは、PIM および IGMP を実行して、マルチキャスト転送エントリを生成します。
  - VTEP のトランスポート方向のインタフェースは、IGMP ホストとして機能します。
  - VTEP に接続されたトランスポートネットワークデバイスは IGMP を実行します。
  - すべての転送ネットワークデバイスは PIM を実行します。

  VTEP では、マルチキャスト VXLAN パケットの送信元 IP アドレスとしてトランスポート方向のインタフェースの IP アドレスを使用する必要があります。VTEP に複数のトランスポート方向のインタフェースがある場合、マルチキャスト VXLAN パケットは、マルチキャスト VXLAN パケット用の送信元 IP アドレスを提供するインタフェースを介してトランスポートネットワークに送信されます。

マルチキャストモード VXLAN の VTEP では、異なるマルチキャスト方式を使用できます。

2.9.2. マルチキャストモード VXLAN の前提条件

マルチキャストモード VXLAN でトラフィックをフラッディングするには、マルチキャストモード設定に加えて次の作業を実行する必要があります。

- すべての VTEP およびトランスポートネットワークデバイスで IP マルチキャストルーティングを有効にします。
- 転送ネットワークデバイス上のマルチキャストルーティングプロトコルを設定します。VTEP は、マルチキャスト送信元とマルチキャストグループメンバの両方にすることができます。ベストプラクティスとして、BIDIR-PIM を使用します。

- IGMP ホストを有効にした VTEP に接続されている転送ネットワークデバイスで IGMP を有効にします。

group コマンドを使用して指定されたマルチキャストグループアドレスが、次の要件を満たしていることを確認します。

MVXLAN IPv4 address family view で **default-group** コマンドを使用して指定されたマルチキャストグループアドレスとは異なります。

MVXLAN IPv4 address family view で **data-group** コマンドを使用して指定されたマルチキャストグループアドレス範囲には含まれません。

コマンドの詳細については、コマンドマニュアのセクション 14 *"EVPN"* を参照してください。

2.9.3. PIM 方式を使用するマルチキャストモード VXLAN の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	—
3. VXLAN view に移行する	**vxlan** *vxlan-id*	—
4. フラッディングトラフィックにマルチキャストグループアドレスを割り当て、マルチキャスト VXLAN パケットに送信元 IP アドレスを指定する	**group** *group-address* **source** *source-address*	デフォルト：指定なし、ユニキャストモードを使用する マルチキャストモード VXLAN内のすべてのVTEPを同じマルチキャストグループに割り当てる必要があります。
5. Interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
6. PIM を有効にし、次のいずれかのモードを選択する	• PIM-SM を有効にする **pim sm** • PIM-DM を有効にする **pim dm**	デフォルト：無効

2.9.4. IGMP ホスト方式を使用するマルチキャストモード VXLAN の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	—
3. VXLAN view に移行するる	**vxlan** *vxlan-id*	—
4. フラッディングトラフィックにマルチキャストグループアドレスを割り当て、マルチキャスト VXLAN パケットに送信元 IP アドレスを指定する	**group** *group-address* **source** *source-address*	デフォルト：指定なし、ユニキャストモードを使用する マルチキャストモード VXLAN内のすべてのVTEPを同じマルチキャストグループに割り当てる必要があります。
5. Interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
6. IGMP ホスト機能を有効にする	**igmp host enable**	デフォルト：無効 IGMPホスト機能を使用すると、インタフェースはマルチキャストグループからトラフィックを受信する前に、IGMPクエリーへの応答としてIGMPレポートを送信できます。

メモ：

IGMP ホスト方式 はサポートしていません。

2.10. VXLANパケットの宛先UDPポート番号の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VXLAN パケットの宛先 UDP ポートを設定する	**vxlan udp-port** *port-number*	デフォルト：4789 VXLAN内のすべてのVTEPで同じ宛先UDPポート番号を設定する必要があります。

2.11. VSIにおけるフラッディングの無効化

I. VSI におけるフラッディングの無効化について

デフォルトでは、VTEP はローカルサイトからのブロードキャスト、アンノウンユニキャスト、アンノウンマルチキャストフレームをフレームの VXLAN 内の以下のインタフェースにフラッディングします。

- 受信インタフェース以外の全てのサイト側インタフェース
- すべての VXLAN トンネルインタフェース

VXLAN トンネルインタフェースでブロードキャスト、アンノウンユニキャスト、アンノウンマルチキャストを受信すると、デバイスはフレームの VXLAN 内の全てのサイト側インタフェースにフレームをフラッディングします。

これらのようなフラッディングトラフィックを制限するには、VXLAN に向かう VSI 上でそれらのフラッディングトラフィックのフラッディングを無効化します。この機能を使用して実行されるリモートフラッディングの抑制からリモート MAC アドレスを除外するには、MAC アドレスの選択的フラッディングを有効にします。VTEP は、MAC アドレス宛てのフレームをリモートサイトにフラッディングします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	—

操作	コマンド	補足
3. VSI でのフラッディングを無効にする	**flooding disable** { **all** | { **broadcast** | **unknown-multicast** | **unknown-unicast** } * } [**all-direction**]	デフォルト：有効 VXLAN-DCIが設定されている場合、フラッドトラフィックもVXLAN-DCIトンネルインタフェースから送信されます。フラッドトラフィックをデータセンター内のサイト側インタフェースおよびVXLANトンネルに限定するには、**dci**キーワードを指定して、VXLAN-DCIトンネルインタフェースだけに対するフラッディングを無効にします。 **all-direction**キーワードは、ACまたはVXLANトンネルインタフェースから受信した、同じVSIの他のACおよびVXLANトンネルインタフェースへのトラフィックフラッディングを無効にします。VXLAN-DCIが設定されている場合、このキーワードは、VXLANトンネルインタフェースとVXLAN-DCIトンネルインタフェース間のフラッディングも無効にします。
4. （オプション設定項目）MAC アドレスの選択的フラッディングを有効にする	**selective-flooding mac-address** *mac-address*	—

2.12. ARPフラッド抑制の有効化

I. このタスクについて

ARP フラッド抑制は、VTEP が VM に代わって ARP 要求に応答したり、ARP 要求をユニキャストしたりできるようにすることで、ARP 要求ブロードキャストを削減します。

ARP 要求に一致するエントリがあり、そのターゲット IP アドレスが VTEP に属していない場合、VTEP は次のように動作します。

- プロキシ応答モードでは、VTEP はターゲット IP アドレスの代わりに ARP 要求に応答します。ARP 応答では、送信元 IP アドレスは ARP 要求のターゲット IP アドレスであり、送信元エントリアドレスは一致する ARP フラッド抑制 MAC の MAC アドレスです。
- ユニキャスト転送モードでは、VTEP は ARP 要求内のターゲット MAC アドレスをエントリ内の MAC アドレスに置き換えて、ARP 要求をユニキャストします。

プロキシ応答モードでは、システムのリソース消費が減少します。ユニキャスト転送モードでは、ARP フラッド抑制エントリのリフレッシュの遅延によって発生する ARP エントリ学習エラーが減少し、システムのリソース使用率が高くなります。

II. 制限事項とガイドライン

エージングタイマーは、ARP フラッド抑制エントリの場合、25 分に固定されています。 抑制テーブルが満杯の場合、VTEP は新しいエントリの学習を停止します。VTEP が新しいエントリを学習するには、古いエントリがエージアウトするまで待つか、**reset arp suppression vsi** コマンドを使って、テーブルをクリアする必要があります。

もし **flooding disable** コマンドが設定されている場合、MAC エージングタイマーは、VTEP の ARP フラッド抑制エントリのエージングタイマーよりも大きな値を設定してください。この設定により、ARP フラッド抑制エントリがエージアウトする前に、MAC アドレスエントリがエージアウトした場合も、トラフィック消失が発生することを防ぎます。MAC エージングタイマーを設定するには、**mac-address timer** コマンドを使用します。

VXLAN のリモート ARP ラーニングが無効の場合、装置は VXLAN トンネルで受信した ARP 要求に応答するために、ARP フラッド抑制エントリを使用しません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	—
3. （オプション設定項目）ARP フラッド抑制モードを設定する	**arp suppression mode** { **proxy-reply** | **unicast-forward** } [**mismatch-discard**]	ARPフラッド抑制が有効の場合、デフォルトのARPフラッド抑制モードはプロキシ応答です。プロキシ応答モードでは、デバイスは、デバイスを対象とせず、どのARPフラッド抑制エントリとも一致しないARP要求をブロードキャストします。
4. ARP フラッド抑制を有効にする	**arp suppression enable**	デフォルト：無効

2.13. VXLANパケット統計情報有効化

2.13.1. VSI パケット統計情報有効化

I. 制限事項とガイドライン

VSI のパケット統計情報を参照したい場合は、**display l2vpn vsi verbose** コマンドを使用します。

VSI のパケット統計情報をクリアしたい場合は、user view で、**reset l2vpn statistics vsi** コマンドを実行してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	—
3. VSI のパケット統計情報を有効にする	**statistics enable**	デフォルト：無効

2.13.2. AC のパケット統計情報有効化

I. 制限事項とガイドライン

イーサネットサービスインスタンス上で、**statistics enable** コマンドを有効にするには、イーサネットサービスインスタンスのフレームマッチ基準を設定し、それを VSI にマッピングする必要があります。フレームマッチ基準、またはそれのマッピングを変更する際、そのインスタンスのパケット統計情報はクリアされます。

II. イーサネットサービスインスタンスのパケット統計情報を有効にする

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view に移行する： **interface** *interface-type interface-number* • Layer 2 aggregate interface view に移行する： **interface bridge-aggregation** *interface-number*	—
3. Ethernet service instance view に移行する	**service-instance** *instance-id*	—
4. イーサネットサービスインスタンスのパケット統計情報を有効にする	**statistics enable**	デフォルト：無効

III. VLAN のイーサネットサービスインスタンスのパケット統計情報を有効にする

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VLAN を作成し、VLAN view に移行する	**vlan** *vlan-id*	—
3. VLAN のイーサネットサービスインスタンスのパケット統計情報を有効にする	**ac statistics enable**	デフォルト：無効 この機能により、VLANベースのVXLAN割り当て用に、自動的に作成されたイーサネットサービスインスタンスのパケット統計情報が、有効になります。この機能を有効にする前に、**vxlan vlan-based**コマンドを使って、VLANベースのVXLAN割り当てを有効にする必要があります。

> 🕮 **メモ：**
> 現在のソフトウェアバージョンでは、**ac statics enable** はサポートしていません。

2.13.3. L2VPN 統計情報収集間隔の設定

I. L2VPN 統計情報収集間隔の設定について

VSI、AC、VXLAN トンネルにおけるパケット統計情報の収集間隔を設定します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. L2VPN 統計情報収集間隔を設定する	**l2vpn statistics interval** *interval*	デフォルト：15分

2.14. VXLANの参照コマンドと保守コマンド

displayコマンドは任意のview、を実行し、**reset**コマンドはuser viewで実行します。

タスク	コマンド
VSIのARPフラッド抑制エントリを表示する	**display arp suppression vsi** [**name** *vsi-name*] [**slot** *slot-number*] [**count**]
VXLANハードウェアリソースモードを表示する	**display hardware-resource** [**vxlan**]
IGMPホスト対応インタフェースを含むマルチキャストグループに関する情報を表示する	**display igmp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **host group** [*group-address* | **interface** *interface-type interface-number*] [**verbose**]
トンネルインタフェースに関する情報を表示する	**display interface** [**tunnel** [*number*]] [**brief** [**description** | **down**]]
VXLANトンネルインタフェースに関する情報を表示する	**display vxlan tunnel-interface** [**tunnel** *number* [**verbose**]]
NDフラッド抑制エントリを表示する。	**display ipv6 nd suppression vsi** [**name** *vsi-name*] [**slot** *slot-number*] [**count**]
VSIのMACアドレスエントリを表示する。	**display l2vpn mac-address** [**vsi** *vsi-name*] [**dynamic**] [**count** | **verbose**]
VSIのMAC移動レコードを表示する。	**display l2vpn mac-address mac-move** [**slot** *slot-number*]
イーサネットサービスインスタンスに関する情報を表示する。	**display l2vpn service-instance** [**interface** *interface-type interface-number* [**service-instance** *instance-id*]] [**verbose**]
VSIに関する情報を表示する。	**display l2vpn vsi** [**name** *vsi-name*] [**verbose**]
VXLANのVXLANトンネル情報を表示する。	**display vxlan tunnel** [**vxlan** *vxlan-id*]
VSIのARPフラッド抑制エントリをクリアする。	**reset arp suppression vsi** [**name** *vsi-name*]
VSIのNDフラッド抑制エントリをクリアする。	**reset ipv6 nd suppression vsi** [**name** *vsi-name*]
VSIのダイナミックMACアドレスエントリをクリアする。	**reset l2vpn mac-address** [**vsi** *vsi-name*]
すべてのVSIのMAC移動レコードをクリアする。	**reset l2vpn mac-address mac-move**
AC上のパケット統計情報をクリアする。	**reset l2vpn statistics ac** [**interface** *interface-type interface-number* [**service-instance** *instance-id*]]
VSIのパケット統計情報をクリアする。	**reset l2vpn statistics vsi** [**name** *vsi-name*]

🕮 **メモ：**

display interface tunnel コマンドの詳細については、コマンドマニュアルセクション 4 *“IP サービス“ “トンネリング”* を参照してください。

2.15. VXLAN設定の例

2.15.1. 設定例:ユニキャストモード VXLAN の設定

I. ネットワーク要件

図 2-1 に示すように、

- スイッチ A、スイッチ B、およびスイッチ C でユニキャストモード VXLAN として設定 VXLAN 10 を使用し、ネットワークサイト全体で VM にレイヤ 2 接続を提供します。
- 手動で VXLAN トンネルを確立し、そのトンネルを VXLAN 10 に割り当てます。
- リモート MAC アドレス学習を有効にします。

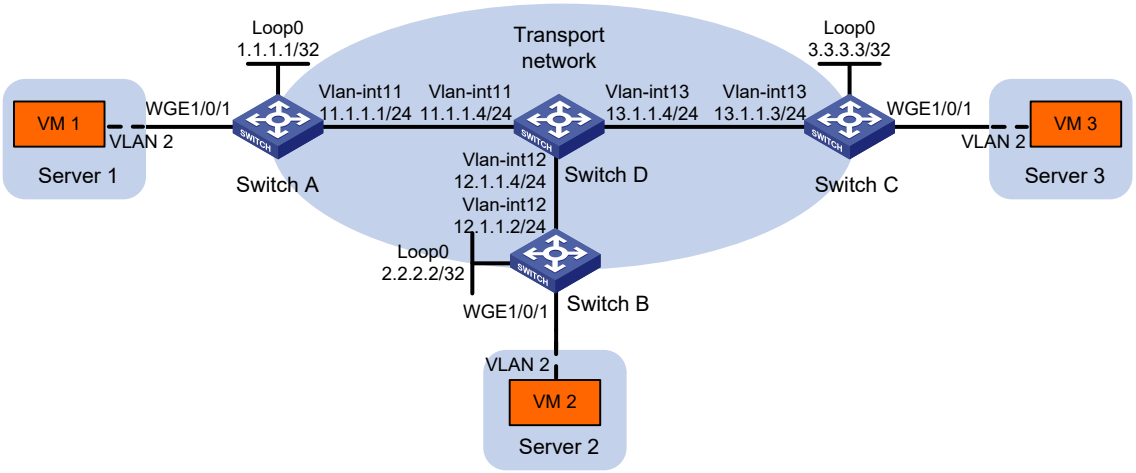


図 2-1 ネットワークダイアグラム

II. 設定手順

1. すべてのデバイスに VLAN と VLAN インタフェースを作成します。　（詳細は省略）
2. IP アドレスとユニキャストルーティング設定を構成します。

   # 図 2-1 に示すように、インタフェースに IP アドレスを割り当てます(詳細は省略)

   # すべてのトランスポートネットワークスイッチ（スイッチ A~D）で OSPF を構成します。（詳細は省略）
3. スイッチ A を構成します。

   # L2VPN を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] l2vpn enable[Switch] save
```

   # VSI **vpna** と VXLAN 10 を作成します。

```
[SwitchA] vsi vpna
```

```
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

LoopBack 0 に IP アドレスを割り当てます。IP アドレスは、スイッチ B およびスイッチ C への VXLAN トンネルの送信元 IP アドレスとして使用されます。

```
[SwitchA] interface loopback 0
[SwitchA-Loopback0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[SwitchA-Loopback0] quit
```

スイッチ B への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名は **tunnel 1** です。

```
[SwitchA] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchA-Tunnel1] source 1.1.1.1
[SwitchA-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[SwitchA-Tunnel1] quit
```

スイッチ C への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名は **tunnel 2** です。

```
[SwitchA] interface tunnel 2 mode vxlan
[SwitchA-Tunnel2] source 1.1.1.1
[SwitchA-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[SwitchA-Tunnel2] quit
```

tunnel 1 と **tunnel 2** を VXLAN 10 に割り当てます。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 上で、 VLAN2 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI **vpna** にマップします。

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
```

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

4. スイッチ B を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] l2vpn enable
```

VSI **vpna** と VXLAN 10 を作成します。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

LoopBack 0 に IP アドレスを割り当てます。IP アドレスは、スイッチ A およびスイッチ C への VXLAN トンネルの送信元 IP アドレスとして使用されます。

```
[SwitchB] interface loopback 0
[SwitchB-Loopback0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[SwitchB-Loopback0] quit
```

スイッチ A への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名は **tunnel 2** です。

```
[SwitchB] interface tunnel 2 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel2] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel2] destination 1.1.1.1
[SwitchB-Tunnel2] quit
```

スイッチ C への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名は **tunnel3** です。

```
[SwitchB] interface tunnel 3 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel3] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel3] destination 3.3.3.3
[SwitchB-Tunnel3] quit
```

tunnel 2 と **tunnel3** を VXLAN 10 に割り当てます。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 上で、 VLAN2 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI **vpna** にマップします。

```
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

5. スイッチ C を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] l2vpn enable
```

VSI **vpna** と VXLAN 10 を作成します。

```
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchC-vsi-vpna] quit
```

LoopBack 0 に IP アドレスを割り当てます。IP アドレスは、スイッチ A およびスイッチ B への VXLAN トンネルの送信元 IP アドレスとして使用されます。

```
[SwitchC] interface loopback 0
[SwitchC-Loopback0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[SwitchC-Loopback0] quit
```

スイッチ A への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名は **tunnel 1** です。

```
[SwitchC] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchC-Tunnel1] source 3.3.3.3
[SwitchC-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[SwitchC-Tunnel1] quit
```

スイッチ B への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名は **tunnel3** です。

```
[SwitchC] interface tunnel 3 mode vxlan
[SwitchC-Tunnel3] source 3.3.3.3
[SwitchC-Tunnel3] destination 2.2.2.2
```

```
[SwitchC-Tunnel3] quit
```

tunnel 1 と **tunnel3** を VXLAN 10 に割り当てます。

```
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchC-vsi-vpna] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 上で、 VLAN2 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchC] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI **vpna** にマップします。

```
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

III. 設定の確認

1. VTEP の VXLAN 設定を確認します。 この例では、スイッチ A を使用しています。

VTEP の VXLAN トンネルインタフェースが稼働していることを確認します。

```
[SwitchA] display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel1 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 1.1.1.1, destination 2.2.2.2
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

VXLAN トンネルが VXLAN に割り当てられていることを確認します。

[SwitchA] display l2vpn vsi verbose

```
VSI Name: vpna
  VSI Index             : 0
  VSI State             : Up
  MTU                   : 1500
  Bandwidth             : Unlimited
  Broadcast Restrain     : Unlimited
  Multicast Restrain     : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Learning          : Enabled
  MAC Table Limit       : -
  MAC Learning rate      : -
  Drop Unknown          : -
  Flooding              : Enabled
  Statistics            : Disabled
  VXLAN ID              : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name         Link ID    State  Type       Flood proxy
    Tunnel1             0x5000001  Up     Manual     Disabled
    Tunnel2             0x5000002  Up     Manual     Disabled
  ACs:
    AC                          Link ID    State    Type
    WGE1/0/1 srv1000              0          Up       Manual
```

VTEP がリモート VM の MAC アドレスを学習したことを確認します。

<SwitchA> display l2vpn mac-address

```
* - The output interface is issued to another VSI
MAC Address    State     VSI Name                      Link ID/Name   Aging
cc3e-5f9c-6cdb Dynamic   vpna                          Tunnel1        Aging
cc3e-5f9c-23dc Dynamic   vpna                          Tunnel2        Aging
--- 2 mac address(es) found  ---
```

2. VM1、VM 2 および VM3 は相互に ping を実行できることを確認します。 （詳細は省略）

2.15.2. 設定例:マルチキャストモード VXLAN の設定

I. ネットワーク要件

図 2-2 に示すように、

- ネットワークサイト全体で VM にレイヤ 2 接続を提供するための、スイッチ A、スイッチ B、およびスイッチ C でのマルチキャストモード VXLAN としての設定 VXLAN 10。
- 手動で VXLAN トンネルを確立し、そのトンネルを VXLAN 10 に割り当てます。
- リモート MAC アドレスラーニングを有効にします。

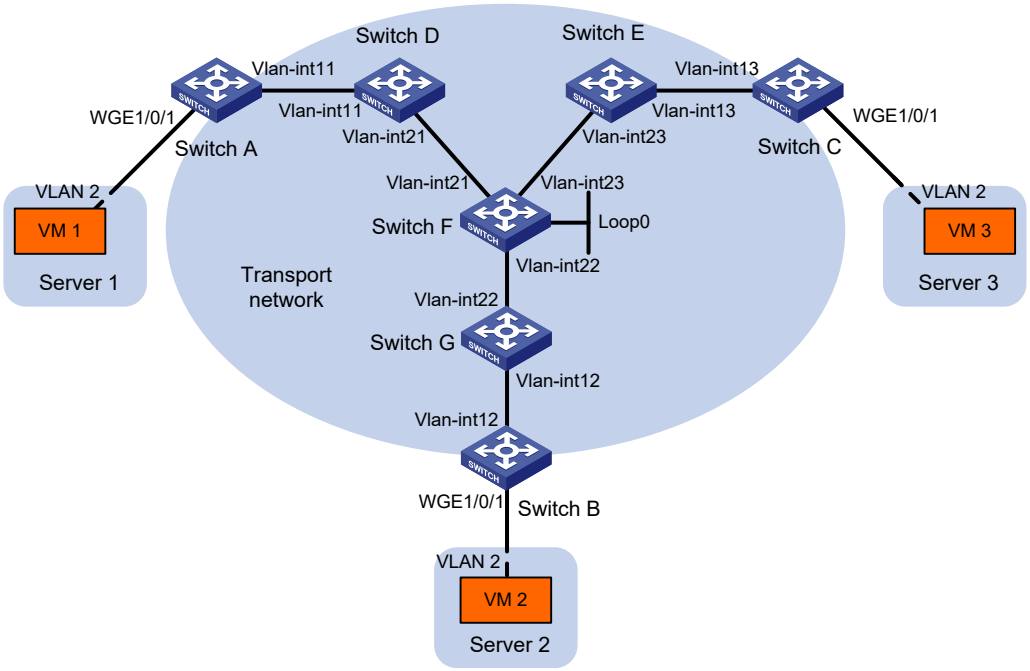


図 2-2 ネットワークダイアグラム

表 2-1 IP 割り当て

Device	Interface	IP address	Device	Interface	IP address
Switch A:			**Switch C:**		
	VLAN-interface 11	11.1.1.1/24		VLAN-interface 13	13.1.1.3/24
Switch D:			**Switch E:**		
	VLAN-interface 11	11.1.1.4/24		VLAN-interface 13	13.1.1.5/24
	VLAN-interface 21	21.1.1.4/24		VLAN-interface 23	23.1.1.5/24
Switch F:			**Switch G:**		
	VLAN-interface 21	21.1.1.6/24		VLAN-interface 12	12.1.1.7/24
	VLAN-interface 22	22.1.1.6/24		VLAN-interface 22	22.1.1.7/24
	VLAN-interface 23	23.1.1.6/24	**Switch B:**		
	Loop 0	6.6.6.6/32		VLAN-interface 12	12.1.1.2/24

II. 設定手順

1. すべてのデバイスに VLAN と VLAN インタフェースを作成します。 （詳細は省略）

2. IP アドレスとユニキャストルーティング設定を構成します。

   # 表 2-1 に示すようにインタフェースに IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略)

   # すべてのトランスポートネットワークスイッチ（スイッチ A~G）で OSPF を設定します。（詳細は省略）

3. スイッチ A を構成します。

   # L2VPN を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] l2vpn enable
```

   # IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchA] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
```

   # VSI **vpna** と VXLAN 10 を作成します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

   # VLAN インタフェース 11 に IP アドレスを割り当て、インタフェースで IGMP ホスト機能を有効にします。 このインタフェースの IP アドレスは、VTEP によって送信される VXLAN パケットの送信元 IP アドレスになります。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 11
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 11.1.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface11] igmp host enable
[SwitchA-Vlan-interface11] quit
```

   # スイッチ B への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名は **tunnel 1** です。

```
[SwitchA] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchA-Tunnel1] source 11.1.1.1
[SwitchA-Tunnel1] destination 12.1.1.2
[SwitchA-Tunnel1] quit
```

   # スイッチ C への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名は **tunnel 2** です。

```
[SwitchA] interface tunnel 2 mode vxlan
[SwitchA-Tunnel2] source 11.1.1.1
[SwitchA-Tunnel2] destination 13.1.1.3
[SwitchA-Tunnel2] quit
```

   # **tunnel 1** と **tunnel 2** を VXLAN 10 に割り当てます。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
```

マルチキャスト VXLAN パケットのマルチキャストグループアドレスと送信元 IP アドレスを構成します。

```
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] group 225.1.1.1 source 11.1.1.1
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 上で、 VLAN2 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI **vpna** にマップします。

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

4. スイッチ B を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] l2vpn enable
```

IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchB] multicast routing
[SwitchB-mrib] quit
```

VSI **vpna** と VXLAN 10 を作成します。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

VLAN インタフェース 12 に IP アドレスを割り当て、インタフェースで IGMP ホスト機能を有効にします。 このインタフェースの IP アドレスは、VTEP によって送信される VXLAN パケットの送信元 IP アドレスになります。

```
[SwitchB] interface vlan-interface 12
[SwitchB-Vlan-interface12] ip address 12.1.1.2 24
[SwitchB-Vlan-interface12] igmp host enable
[SwitchB-Vlan-interface12] quit
```

スイッチ A への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名は **tunnel 2** です。

```
[SwitchB] interface tunnel 2 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel2] source 12.1.1.2
[SwitchB-Tunnel2] destination 11.1.1.1
[SwitchB-Tunnel2] quit
```

スイッチ C への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名は **tunnel3** です。

```
[SwitchB] interface tunnel 3 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel3] source 12.1.1.2
[SwitchB-Tunnel3] destination 13.1.1.3
[SwitchB-Tunnel3] quit
```

tunnel 2 と **tunnel3** を VXLAN 10 に割り当てます。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
```

VXLAN パケットの VXLAN マルチキャストグループアドレスと送信元 IP アドレスを構成します。

```
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] group 225.1.1.1 source 12.1.1.2
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 上で、 VLAN2 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI **vpna** にマップします。

```
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
```

```
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

5. スイッチ C を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] l2vpn enable
```

IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchC] multicast routing
[SwitchC-mrib] quit
```

VSI **vpna** と VXLAN 10 を作成します。

```
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchC-vsi-vpna] quit
```

VLAN インタフェース 13 に IP アドレスを割り当て、インタフェースで IGMP ホスト機能を有効にします。 このインタフェースの IP アドレスは、VTEP によって送信される VXLAN パケットの送信元 IP アドレスになります。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 13
[SwitchC-Vlan-interface13] ip address 13.1.1.3 24
[SwitchC-Vlan-interface13] igmp host enable
[SwitchC-Vlan-interface13] quit
```

スイッチ A への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名は **tunnel 1** です。

```
[SwitchC] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchC-Tunnel1] source 13.1.1.3
[SwitchC-Tunnel1] destination 11.1.1.1
[SwitchC-Tunnel1] quit
```

スイッチ B への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名は **tunnel3** です。

```
[SwitchC] interface tunnel 3 mode vxlan
[SwitchC-Tunnel3] source 13.1.1.3
[SwitchC-Tunnel3] destination 12.1.1.2
[SwitchC-Tunnel3] quit
```

tunnel 1 と **tunnel3** を VXLAN 10 に割り当てます。

```
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
```

```
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
```

VXLAN マルチキャストパケットのマルチキャストグループアドレスと送信元 IP アドレスを構成します。

```
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-10] group 225.1.1.1 source 13.1.1.3
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchC-vsi-vpna] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 上で、VLAN 2 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchC] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI **vpna** にマップします。

```
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

6. スイッチ D を構成します。

IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] multicast routing
[SwitchD-mrib] quit
```

VLAN インタフェース 11 で IGMP と PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchD] interface vlan-interface 11
[SwitchD-Vlan-interface11] igmp enable
[SwitchD-Vlan-interface11] pim sm
[SwitchD-Vlan-interface11] quit
```

VLAN インタフェース 21 で PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchD] interface vlan-interface 21
[SwitchD-Vlan-interface21] pim sm
[SwitchD-Vlan-interface21] quit
```

BIDIR-PIM を有効にします。

```
[SwitchD] pim
[SwitchD-pim] bidir-pim enable
[SwitchD-pim] quit
```

7. スイッチ E を構成します。

IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchE> system-view
[SwitchE] multicast routing
[SwitchE-mrib] quit
```

VLAN インタフェース 13 で IGMP と PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchE] interface vlan-interface 13
[SwitchE-Vlan-interface13] igmp enable
[SwitchE-Vlan-interface13] pim sm
[SwitchE-Vlan-interface13] quit
```

VLAN インタフェース 23 で PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchE] interface vlan-interface 23
[SwitchE-Vlan-interface23] pim sm
[SwitchE-Vlan-interface23] quit
```

BIDIR-PIM を有効にします。

```
[SwitchE] pim
[SwitchE-pim] bidir-pim enable
[SwitchE-pim] quit
```

8. スイッチ F を構成します。

IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchF> system-view
[SwitchF] multicast routing
[SwitchF-mrib] quit
```

VLAN インタフェース 21、VLAN インタフェース 22、VLAN インタフェース 23 および **LoopBack 0** で PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchF] interface vlan-interface 21
[SwitchF-Vlan-interface21] pim sm
[SwitchF-Vlan-interface21] quit
[SwitchF] interface vlan-interface 22
[SwitchF-Vlan-interface22] pim sm
[SwitchF-Vlan-interface22] quit
[SwitchF] interface vlan-interface 23
[SwitchF-Vlan-interface23] pim sm
[SwitchF-Vlan-interface23] quit
[SwitchF] interface loopback 0
```

```
[SwitchF-LoopBack0] pim sm
[SwitchF-LoopBack0] quit
```

BIDIR-PIM を有効にします。

```
[SwitchF] pim
[SwitchF-pim] bidir-pim enable
```

VLAN インタフェース 22 を候補 BSR として設定し、**LoopBack 0** を BIDIR-PIM の候補 RP として設定します。

```
[SwitchF-pim] c-bsr 22.1.1.6
[SwitchF-pim] c-rp 6.6.6.6 bidir
[SwitchF-pim] quit
```

9. スイッチ G を構成します。

IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchG> system-view
[SwitchG] multicast routing
[SwitchG-mrib] quit
```

VLAN インタフェース 12 で IGMP と PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchG] interface vlan-interface 12
[SwitchG-Vlan-interface12] igmp enable
[SwitchG-Vlan-interface12] pim sm
[SwitchG-Vlan-interface12] quit
```

VLAN インタフェース 22 で PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchG] interface vlan-interface 22
[SwitchG-Vlan-interface22] pim sm
[SwitchG-Vlan-interface22] quit
```

BIDIR-PIM を有効にします。

```
[SwitchG] pim
[SwitchG-pim] bidir-pim enable
[SwitchG-pim] quit
```

III. 設定の確認

1. VTEP の VXLAN 設定を確認します。 この例では、スイッチ A を用います。

VTEP の VXLAN トンネルインタフェースが稼働していることを確認します。

```
[SwitchA] display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
```

```
Description: Tunnel1 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 11.1.1.1, destination 12.1.1.2
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

VXLAN トンネルが VXLAN に割り当てられていることを確認します。

```
[SwitchA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index             : 0
  VSI State             : Up
  MTU                  : 1500
  Bandwidth             : Unlimited
  Broadcast Restrain     : Unlimited
  Multicast Restrain     : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Learning          : Enabled
  MAC Table Limit        : -
  MAC Learning rate      : -
  Drop Unknown          : -
  Flooding              : Enabled
  Statistics            : Disabled
  VXLAN ID              : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name         Link ID    State  Type       Flood proxy
    Tunnel1             0x5000001  Up     Manual     Disabled
    Tunnel2             0x5000002  Up     Manual     Disabled
    MTunnel0            0x6000000  Up     Auto       Disabled
  ACs:
    AC                          Link ID    State    Type
    WGE1/0/1 srv1000              0         Up      Manual
```

VTEP がリモート VM の MAC アドレスを学習したことを確認します。

```
<SwitchA> display l2vpn mac-address
* - The output interface is issued to another VSI
MAC Address    State     VSI Name                      Link ID/Name   Aging
cc3e-5f9c-6cdb Dynamic   vpna                          Tunnel1        Aging
cc3e-5f9c-23dc Dynamic   vpna                          Tunnel2        Aging
--- 2 mac address(es) found  ---
```

VTEP が VLAN インタフェース 11 の VXLAN マルチキャストグループに参加していることを確認します。

```
<SwitchA> display igmp host group
IGMP host groups in total: 1
 Vlan-interface11(11.1.1.1):
  IGMP host groups in total: 1
   Group address      Member state      Expires
   225.1.1.1          Idle              Off
```

2. VM1、VM 2 および VM3 は相互に ping を実行できることを確認します。 （詳細は省略）

目次

このセクションのページは **13-x-x** です。

3 章 VXLAN IP ゲートウェイ設定 3-1
3.1. VXLAN IP ゲートウェイについて 3-1
3.1.1. VTEP から分離された VXLAN IP ゲートウェイ 3-1
3.1.2. 分散型 VXLAN IP ゲートウェイの導入 3-2
3.2. 制約事項および注意事項:VXLAN IP ゲートウェイ設定 3-7
3.3. VXLAN IP ゲートウェイの設定作業リスト 3-7
3.4. VXLAN IP ゲートウェイ設定の前提条件 3-8
3.5. 分散型 VXLAN IP ゲートウェイ設定 3-8
3.5.1. 分散型 VXLAN IP ゲートウェイ設定の制限事項とガイドライン 3-8
3.5.2. 分散型 VXLAN IP ゲートウェイのゲートウェイインタフェース設定 3-8
3.6. ARP/ND エントリの管理 3-9
3.6.1. スタティック ARP エントリの追加 3-9
3.6.2. VXLAN リモート ARP/ND 学習の無効化 3-10
3.7. VSI インタフェース設定 3-11
3.7.1. VSI インタフェースのオプションパラメータ設定 3-11
3.7.2. VSI インタフェースのパケット統計有効化 3-11
3.7.3. VSI インタフェースのデフォルト設定の復元 3-12
3.8. VXLAN M-LAG の設定 3-13
3.9. VXLAN IP ゲートウェイの参照コマンドと保守コマンド 3-16
3.10. VXLAN IP ゲートウェイの設定例 3-17
3.10.1. 設定例：分散 VXLAN IP ゲートウェイの構成（IPv4 アンダーレイ） 3-17
3.10.2. 設定例：イーサネット集約リンクを M-LAG ピアリンクとして使用して VXLAN M-LAG を構成する 3-31

3章 VXLAN IP ゲートウェイ設定

3.1. VXLAN IP ゲートウェイについて

以下の VXLAN IP ゲートウェイ配置設計が使用可能です。

- **VTEP と分離した VXLAN IP ゲートウェイ**–VXLAN 非対応装置を VXLAN の外部ネットワークへのゲートウェイとして使用します。ゲートウェイ上では、VXLAN 設定をする必要はありません。
- **VTEP と連携した VXLAN IP ゲートウェイ**–下記 2 種類の配置設計があります。
  - **集中型 VXLAN IP ゲートウェイ配置**–1 つの VTEP を使用して、VXLAN のレイヤ 3 転送を提供します。 通常、ゲートウェイ連携 VTEP は、他の VTEP および外部ネットワークに接続します。この設計を使用する場合、IP ゲートウェイに十分な帯域幅と処理能力があることを確認してください。
  - **分散型 VXLAN IP ゲートウェイ配置**–1 つの VXLAN IP ゲートウェイを各 VTEP に配置して、それぞれのサイトで VXLAN のレイヤ 3 転送を提供します。 この設計は、レイヤ 3 トラフィック負荷を VTEP に分散します。 ただし、その構成は、集中型 VXLAN IP ゲートウェイの設計より複雑です。

コロケーション設計では、VTEP はゲートウェイインタフェースとして仮想レイヤ 3 VSI インタフェースを使用し、VXLAN にサービスを提供します。

> 🕮 **メモ：**
> 以降の説明では VXLAN IP ゲートウェイのトラフィック転送を IPv4 ネットワークのもとで説明しています。IPv6 ネットワークに置けるトラフィック転送も IPv4 ネットワークのものと類似しています。
> ただし、本バージョンでは IPv6 はサポートしていません。

3.1.1. VTEP から分離された VXLAN IP ゲートウェイ

図 3-1 に示すように、独立した VXLAN IP ゲートウェイは、レイヤ 3 ネットワークを VTEP に接続します。 VM は、VXLAN トンネルを介し、レイヤ 2 フレームとしてレイヤ 3 トラフィックをゲートウェイに送信します。 トンネリングされた VXLAN パケットが到着すると、VTEP は VXLAN を終端し、内部フレームをゲートウェイに転送します。このゲートウェイ配置設計では、VTEP は VXLAN のレイヤ 3 転送を実行しません。

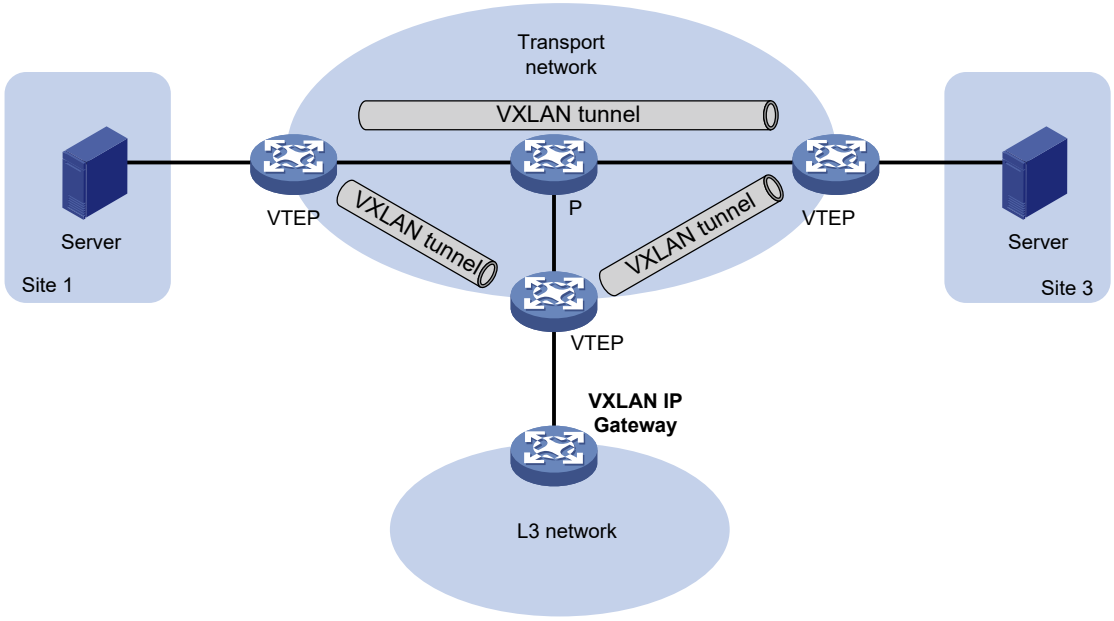


図 3-1 VTEP から分離された VXLAN IP ゲートウェイ

3.1.2. 分散型 VXLAN IP ゲートウェイの導入

I. 分散型 VXLAN IP ゲートウェイについて

図 3-2 で示すように、各サイトの VTEP は、ローカルサイトの VXLAN のレイヤ 3 転送を実行するためのゲートウェイとして機能します。VTEP は、VXLAN のレイヤ 3 ネットワークへのボーダーゲートウェイとして動作します。

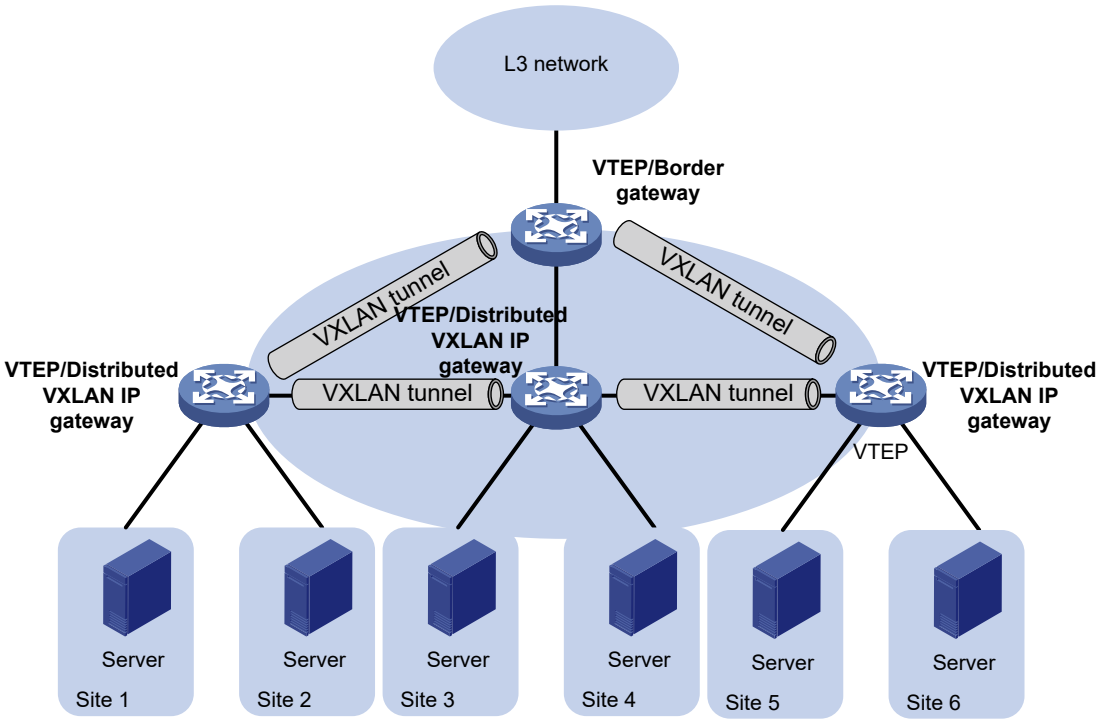


図 3-2 分散型 VXLAN IP ゲートウェイ配置設計

図 3-3 では、分散型 VXLAN IP ゲートウェイの配置例を示します。 各分散型 VXLAN IP ゲートウェイおよびボーダーゲートウェイ上にゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェースを作成します。 分散型 VXLAN IP ゲートウェイ上の同じ VSI インタフェースに同じ IP アドレスを割り当てます。 分散型 VXLAN IP ゲートウェイ上で次のいずれかの機能を有効にします。

- ARP のフラッディング抑止。 ゲートウェイは、MAC アドレスエントリに基づいたレイヤ 2 転送と、ARP エントリに基づいたレイヤ 3 転送を実行します。
- ローカルプロキシ ARP またはローカル ND プロキシ。 ゲートウェイは、ARP エントリまたは ND エントリに基づいたレイヤ 3 転送を実行します。 次のセクションでは、ローカルプロキシ ARP またはローカル ND プロキシ機能を有効にした分散型 VXLAN IP ゲートウェイを使用して、VXLAN 内トラフィック、VXLAN 間トラフィック、および VXLAN から外部ネットワークへのトラフィック転送プロセスを説明します

分散型 VXLAN IP ゲートウェイは、さまざまな方法で ARP エントリまたは ND エントリを生成できます。 以下のセクションでは、動的に学習された ARP エントリまたは ND エントリを使用して、転送プロセスを説明します。

メモ：

ローカルプロキシ ARP はサポートしていません。

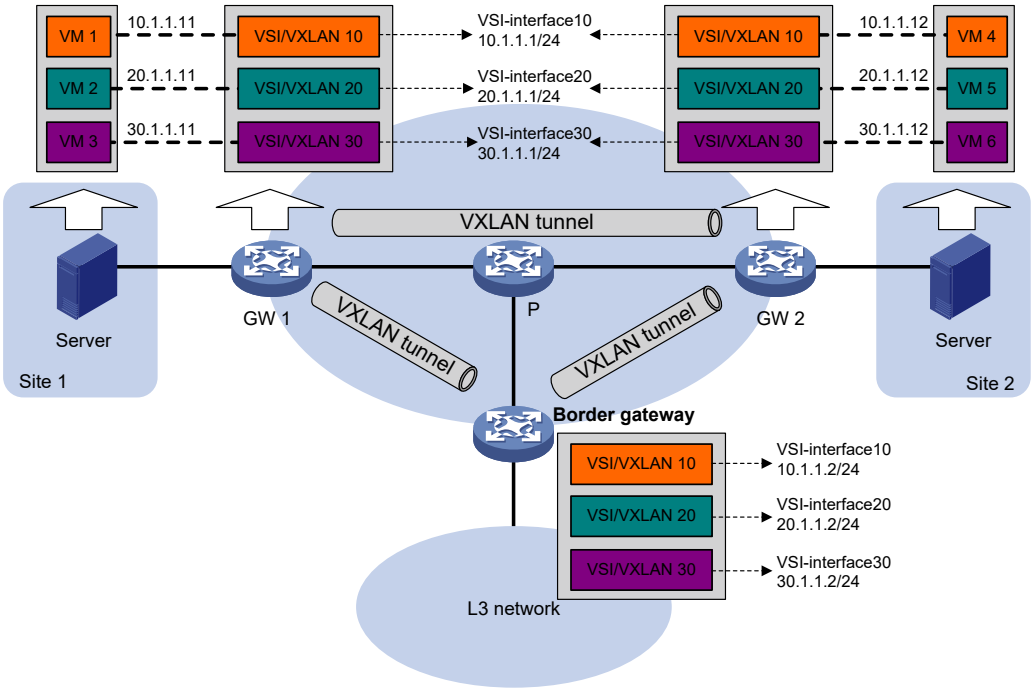


図 3-3 分散型 VXLAN IP ゲートウェイ配置例

II. サイト間 VXLAN 内トラフィック転送

図 3-3 に示すように、ネットワークは次のプロセスに沿って、サイト間で VXLAN のトラフィックを転送します（たとえば、VXLAN 10 の VM 1 から VM 4 へ）。

1. VM1 は、VM4 の MAC アドレスを取得するために ARP リクエストを送信します。
2. GW1 は、以下を実行します。
   a. VM 1 の ARP エントリを作成し、VSI インタフェース 10（VXLAN 10 のゲートウェイインタフェース）の MAC アドレスで応答します。
   b. ARP リクエストの送信元 MAC アドレスを VSI インタフェース 10 の MAC アドレスに置き換え、ARP リクエストをすべてのリモート VTEP にフラッディングします。
3. VM 1 は、VM 4 用の ARP エントリを作成します。エントリ内の MAC アドレスは、GW 1 上の VSI インタフェース 10 の MAC アドレスです。
4. GW 2（VM 4 の VTEP）は、以下を実行します。
   a. ARP リクエストをデカプセリングし、VM 1 の ARP エントリを作成します。このエントリには、VM 1 の IP アドレス（10.1.1.11）、GW 1 の VSI インタフェース 10 の MAC アドレス、および受信トンネルインタフェースが含まれます。
   b. ARP リクエストの送信元 MAC アドレスを GW 2 の VSI インタフェース 10 の MAC アドレスに置き換え、その ARP リクエストを VXLAN 10 のローカルサイトにフラッディングします。
5. VM 4 は、VM 1 の ARP エントリを作成し、GW 2 に応答を送信します.ARP エントリの MAC アドレスは、GW 2 の VSI インタフェース 10 の MAC アドレスです。
6. GW2 は、以下を実行します。
   a. VM4 の ARP エントリを作成します。

b. ARP リプライの送信元 MAC アドレスを GW2 の VSI インタフェース 10 の MAC アドレスに置き換えます。

7. GW1 は ARP リプライをデカプセリングし、VM4 の ARP エントリを作成します。そのエントリには、VM4 の IP アドレス(10.1.1.12)、GW2 の VSI インタフェースの MAC アドレス、および受信トンネルインタフェースが含まれます。
8. GW1 および GW2 は、それぞれの ARP テーブルを使用して VM1 と VM4 との間で発生する後続トラフィックを転送します。

III. サイト間 VXLAN 間トラフィック転送

図 3-3 図 3-4 に示すように、ネットワークは次のプロセスに沿って、VXLAN 間のトラフィックを転送します。（例えば、VXLAN 10 の VM 1 から VXLAN 20 の VM 5 へのトラフィック）

1. VM1 は、ARP リクエストを送信して、10.1.1.1 でゲートウェイの MAC アドレスを取得します。
2. GW 1 は、VM 1 の ARP エントリを作成し、VSI インタフェース 10（VXLAN 10 のゲートウェイインタフェース）の MAC アドレスで応答し、VM1 は、VM5 向けのパケットを GW1 に送信します。
3. GW 1 は、ローカルサイトとリモートサイトに VXLAN 10 で ARP リクエストを送信します。ARP 要求では、送信元 IP アドレスは 10.1.1.11、送信元 MAC アドレスは VSI- GW1 上のインタフェース 10 の MAC アドレスになります。
4. GW2 は以下を実行します。
   a. ARP リクエストをデカプセリングし VM 1 の ARP エントリを作成します。エントリには、GW 1 上の IP アドレス 10.1.1.11 および VSI インタフェース 10 の MAC アドレス、および受信トンネルインタフェースが含まれています。
   b. ARP リクエストの送信元 MAC アドレスを GW 2 上の VSI インタフェース 10 の MAC アドレスに置き換え、その ARP リクエストを VXLAN 10 のローカルサイトにフラッディングします。
   c. GW1 に ARP リプライを送信します。リプライは IP アドレス 10.1.1.1 と GW2 の VSI インタフェース 10 の MAC アドレスが含まれています。
5. VXLAN10 で ARP リクエストを送信したとき、GW1 は VM5 の MAC アドレスを取得するためにローカルサイトとリモートサイトに VXLAN20 で ARP リクエストをフラッディングします。ARP リクエストでは、送信元 IP アドレスは 20.1.1.1、送信元 MAC アドレスは GW1 の VSI インタフェース 20 になります。
6. GW2 は VXLAN20 の ARP リクエストをデカプセリングし、送信元 MAC アドレスを GW2 の VSI インタフェースの MAC アドレスに置き換え、その ARP リクエストを VXLAN20 のローカルサイトにフラッディングします。
7. VM 5 は、GW 2 の ARP エントリを作成し、GW 2 に ARP リプライを送信します。そのエントリには、IP アドレス（20.1.1.1）と GW 2 の VSI インタフェース 20 の MAC アドレスが含まれます。
8. GW2 は、以下を実行します。
   a. VM5 の ARP エントリを生成します。
   b. ARP リクエスト内の送信元 MAC アドレスを、GW 2 上の VSI インタフェース 20 の MAC アドレスに置き換え、GW 1 に ARP リプライを送信します。

9. GW1 は、ARP リクエストをデカプセリングし、VM5 の ARP エントリを作成します。このエントリは、VM5 の IP アドレス 20.1.1.12、GW2 上の VSI インタフェース 20 の MAC アドレス、および受信トンネルインタフェースを含みます。
10. GW1 および GW2 は、それぞれの ARP テーブルを使用して VM1 と VM5 との間で発生する後続トラフィックを転送します。

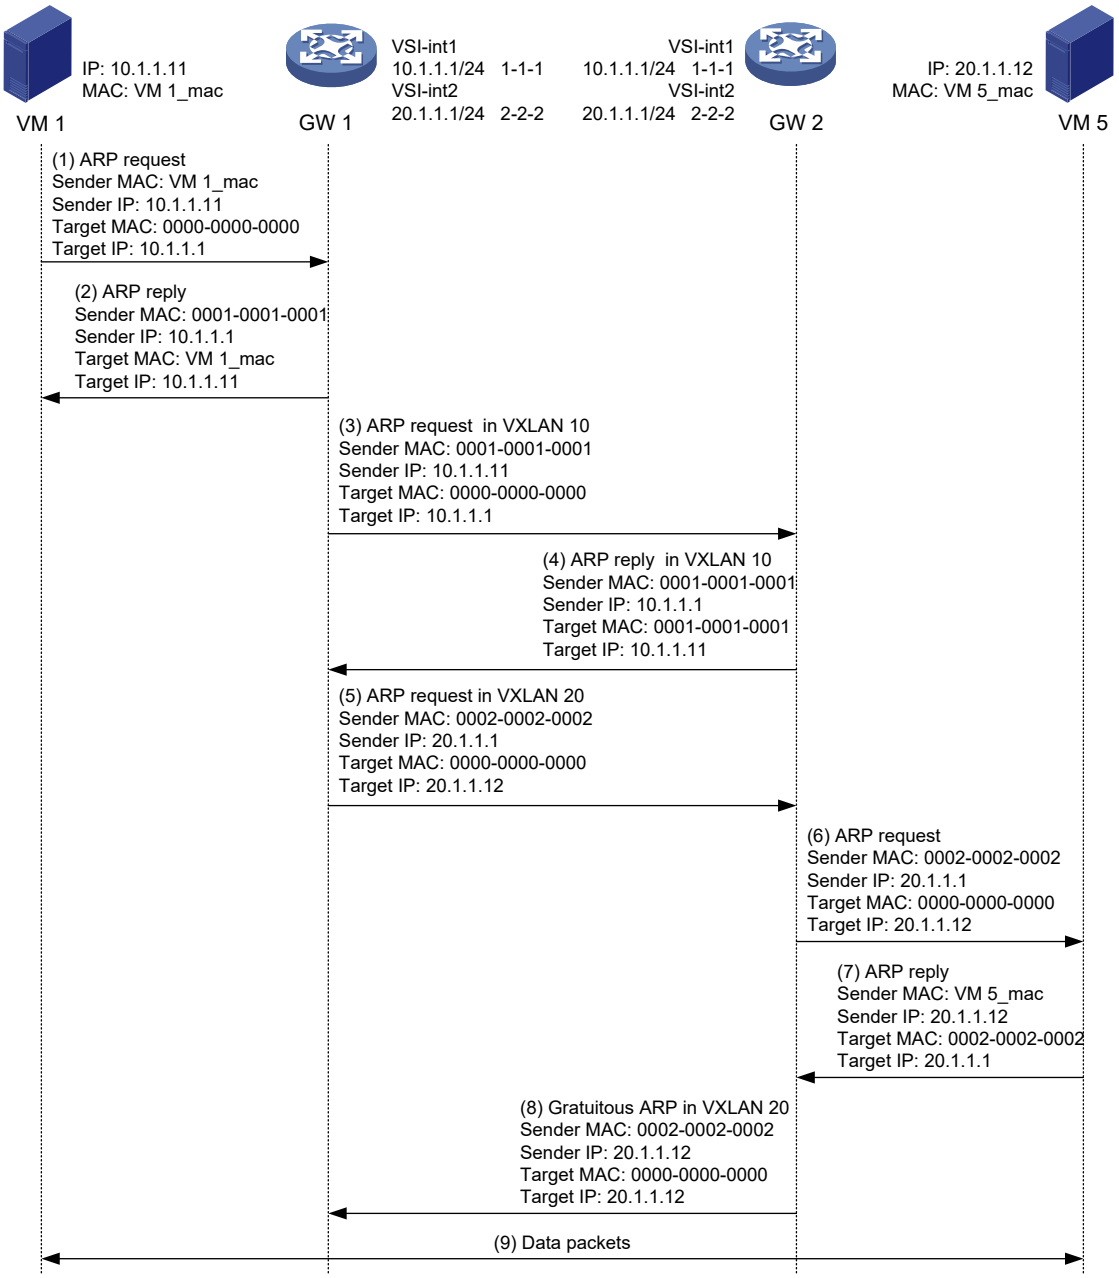


図 3-4 サイト間 VXLAN トラフィック転送

IV. 外部ネットワークと VXLAN 間のトラフィック転送

図 3-3 に示すように、ネットワークは次のプロセスに沿って、VXLAN からレイヤ 3 ネットワークにトラフィックを転送します（たとえば、VM 1 から 50.1.1.1 のホストへのトラフィック）。

1. VM1 は、ARP リクエストを送信し、10.1.1.1 でゲートウェイの MAC アドレスを取得します。
2. GW 1 は、VM 1 の ARP エントリを作成し、VSI インタフェース 10（VXLAN 10 のゲートウェイインタフェース）の MAC アドレスで応答します。
3. VM1 は、ホスト宛てのパケットを GW1 に送信します。
4. GW1 は、以下を実行します。
   a. ネクストホップの IP ルーティングポリシーまたはルーティングテーブルを検索します。この例では、パケットのネクストホップは 10.1.1.2（ボーダーゲートウェイ）です。
   b. MAC アドレス 10.1.1.2 を取得するために、VXLAN 10 のローカルサイトとリモートサイトに ARP リクエストをフラッディングします。
5. ボーダーゲートウェイは、ARP リクエストをデカプセリングし、GW1 の ARP エントリを作成し、GW1 への ARP リプライをトンネリングします。
6. GW1 は、ARP リプライをデカプセリングし、10.1.1.2 の ARP エントリを作成します。
7. GW1 は、ホスト宛てのパケットをボーダーゲートウェイに送信します。
8. ボーダーゲートウェイはパケットをデカプセリングし、ホストに転送します。

3.2. 制約事項および注意事項:VXLAN IPゲートウェイ設定

デバイスで集中型 VXLAN IP ゲートウェイ設定と集中型 VXLAN IP ゲートウェイグループ設定の両方を設定しないでください。

VLAN アクセスモードのイーサネットサービスインスタンスが CVLAN ID と SVLAN ID の両方に一致する場合、VTEP がレイヤ 3 でリモート VTEP と通信するときに、VXLAN パケットの内部イーサネットヘッダーが CVLAN タグを伝送します。

3.3. VXLAN IP ゲートウェイの設定作業リスト

作業リスト
（必須設定項目）VXLAN IP ゲートウェイを設定する • 集中型 VXLAN IP ゲートウェイ設定 • 分散型 VXLAN IP ゲートウェイ設定
（オプション設定項目）ARPエントリとNDエントリの管理
（オプション設定項目）VSIインタフェース設定
（オプション設定項目）VXLAN M-LAGの設定

3.4. VXLAN IP ゲートウェイ設定の前提条件

集中型または分散型 VXLAN IP ゲートウェイを設定する前に、VTEP で次の作業を実行する必要があります。

- VXLAN ハードウェアリソースモードを Layer 3 gateway に設定します。
- VSI および VXLAN を作成します。
- VXLAN トンネルを作成し、VXLAN に割り当てます。

3.5. 分散型VXLAN IPゲートウェイ設定

3.5.1. 分散型 VXLAN IP ゲートウェイ設定の制限事項とガイドライン

外部ネットワークへのアクセスが必要な VXLAN の場合は、ネクストホップとしてボーダーゲートウェイ上の VXLAN の VSI インタフェースを指定するスタティックルートを設定します。

分散型 VXLAN IP ゲートウェイで ARP(もしくは ND)フラッディング抑止とローカルプロキシ ARP(ND)の両方が有効になっている場合、ローカルプロキシ ARP(ND)だけが有効になります。分散型 VXLAN IP ゲートウェイでこれらの機能を併用しないことを推奨します。ARP(ND)フラッディング抑止についてのより詳細な情報は、オペレーションマニュアルのセクション 13 *VXLAN “基本 VXLAN 機能の設定”の“ARP フラッディング抑止有効化”*を参照してください。

VSI インタフェースが同じ MAC アドレスを使用して、IPv4 サイトに接続された分散型 VXLAN IP ゲートウェイでサービスを提供していることを確認します。VSI インタフェースが異なるリンクローカルアドレスを使用して、IPv4 サイトと IPv6 サイトの両方に接続されている分散型 VXLAN IP ゲートウェイでサービスを提供していることを確認します。

3.5.2. 分散型 VXLAN IP ゲートウェイのゲートウェイインタフェース設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VSI インタフェースを作成し、VSI interface view に移行する	**interface vsi-interface** *vsi-interface-id*	—

操作	コマンド	補足
3. VSI インタフェースに IP アドレスを割り当てる	• IPv4: **ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } [**sub**] • IPv6: オペレーションマニュアルのセクション 4 *IP サービスの”IPv6 の基本*“を参照してください。	デフォルト：設定なし
4. VSI インタフェースを分散型ゲートウェイとして指定する	**distributed-gateway local**	デフォルト：設定なし
5. ローカルプロキシ ARP またはローカル ND プロキシを有効にする	• IPv4: **local-proxy-arp enable** [**ip-range** *startIP* **to** *endIP*] • IPv6: **local-proxy-nd enable**	デフォルト：無効 **local-proxy-arp enable**コマンドに関するより詳細な情報については、コマンドマニュアルのセクション4 *“IP サービス” “Proxy__ ARP”* を参照してください。 **local-proxy-nd enable**コマンドに関するより詳細な情報については、コマンドマニュアルのセクション4 *“IP サービス” “_IPv6の基本”* を参照してください。
6. VSI インタフェースを起動する	**undo shutdown**	デフォルト：起動しています。
7. system view に戻る	**quit**	—
8. VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	—
9. VSI のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェースを設定する	**gateway vsi-interface** *vsi-interface-id*	デフォルト：設定なし

3.6. ARP/NDエントリの管理

3.6.1. スタティック ARP エントリの追加

I. スタティック ARP エントリについて

VXLAN IP ゲートウェイは、動的 ARP エントリ学習と手動設定によるスタティック ARP エントリを使用可能です。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. スタティックローカル ARP エントリを追加	**arp static** *ip-address mac-address* **vsi-interface vsi-interface-id interface-type interface-number service-instance** *instance-id* **vsi** *vsi-name* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	このコマンドに関するより詳細な情報は、コマンドマニュアルのセクション4 *"IP サービス" "ARP commands"* を参照してください。
3. スタティックリモート ARP エントリを追加する	**arp static** *ip-address mac-address* **vsi-interface** *vsi-interface-id* **tunnel** *number* **vsi** *vsi-name* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	このコマンドに関するより詳細な情報は、コマンドマニュアルのセクション4 *"IP サービス" "ARP commands"* を参照してください。

3.6.2. VXLAN リモート ARP/ND 学習の無効化

I. リモート ARP/ND 学習について

デフォルトでは、装置は、VXLAN トンネルインタフェースで受信したパケットからリモートユーザ端末の ARP または ND 情報を学習します。 SDN 転送ネットワークの VTEP にリソースを保存するには、コントローラと VTEP がエントリを同期しているときに、リモート ARP または ND 学習を一時的に無効にします。 エントリの同期が完了したら、リモート ARP または ND 学習を有効にします。

II. 制限事項とガイドライン

コントローラと VTEP がエントリを同期している場合にのみ、VXLAN のリモート ARP または ND 学習を無効にすることをお勧めします。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. リモート ARP 学習を無効にする	**vxlan tunnel arp-learning disable**	デフォルト：有効
3. リモート ND 学習を無効にする	**vxlan tunnel nd-learning disable**	デフォルト：有効

3.7. VSIインタフェース設定

3.7.1. VSI インタフェースのオプションパラメータ設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VSI interface view に移行する	**interface vsi-interface** *vsi-interface-id*	—
3. VSI インタフェースに MAC アドレスを割り当てる	**mac-address** *mac-address*	デフォルト：bridge MACアドレス＋26のアドレスです。
4. VSI のディスクリプションを設定する	**description** *text*	デフォルト：interface-name +Interfaceになります。（例えば、**Vsi-interface100 Interface**）
5. VSI インタフェースの MTU を設定する	**mtu** *mtu-value*	デフォルト：1444byte
6. VSI インタフェースの期待する帯域幅を設定する	**bandwidth** *bandwidth-value*	期待されるデフォルトの帯域幅（kbps）は、インタフェースの伝送速度を1000で割ったものに等しくなります。 この設定値は、上位層プロトコルが帯域計算を目的としてのみ使用する情報パラメータです。このコマンドを使用して、インタフェースの実際の帯域幅を調整することはできません。
7. VSI インタフェースの ARP パケット送信レート制限を設定する	**arp send-rate** *pps*	デフォルト：設定なし この制限はVSIインタフェースからのARPリクエストパケットにのみ適用される。

3.7.2. VSI インタフェースのパケット統計有効化

I. VSI インタフェースのパケット統計について

VSI および関連する VSI インタフェースのパケット統計情報を有効にするには、パケット統計収集モードを VSI に設定し、VSI view で **statistics enable** コマンドを実行します。

II. 制限事項とガイドライン

パケット統計機能は、VSI インタフェースが 1 つの VSI だけに関連付けられている場合にのみ有効です。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VSI view に移行する	**vsi vsi-name**	—
3. VSI のパケット統計を有効にする	**statistics enable**	デフォルト：無効

メモ：

VSI インタフェースのパケット統計はサポートしていません。

3.7.3. VSI インタフェースのデフォルト設定の復元

I. 制限事項とガイドライン

注意:

この操作によって、実行中のネットワークサービスが中断される場合があります。ライブネットワークでこの操作を実行する場合は、この操作の影響を十分に認識していることを確認してください。

この操作は、コマンドの依存関係やシステムの制限などの理由で、一部のコマンドの既定の設定を復元できない場合があります。これらのコマンドを識別するには、interface view で **display this** コマンドを使用します。元に戻すフォームを使用するか、コマンドリファレンスに従って既定の設定に戻します。それでも復元に失敗する場合は、エラーメッセージの指示に従って問題を解決してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VSI interface view に移行する	**interface vsi-interface** *vsi-interface-id*	—
3. VSI インタフェースインタフェースのデフォルト設定に戻す	**default**	—

3.8. VXLAN M-LAGの設定

I. このタスクについて

VXLAN M-LAG は、2 つの VTEP または VXLAN IP ゲートウェイを 1 つの M-LAG システムに仮想化して、単一障害点を回避します。

II. 制限事項およびガイドライン

M-LAG ピアから同期された MAC アドレスエントリを表示するには、**display l2 vpn m-lag mac-address** コマンドを使用します。

M-LAG システムでは、M-LAG メンバデバイスに同じ VXLAN 設定が必要です。

M-LAG メンバデバイスでは、分散 VXLAN IP ゲートウェイのダイナミック ARP または ND エントリ同期を有効にする必要があります。

M-LAG メンバデバイスは、同じトンネル送信元アドレスを使用して、リモートデバイスへの VXLAN トンネルを確立する必要があります。

VXLAN トンネルのトラフィック発信インタフェースが M-LAG インタフェースの場合、M-LAG ピアリンクのイーサネットサービスインスタンスと一致する VLAN に M-LAG インタフェースを割り当てないでください。

次のすべてのインタフェースでスタティックソースチェックを無効にするには、**undo mac-address static source-check enable** コマンドを使用します。

- M-LAG ピアリンクインタフェースとして機能するレイヤ 2 アグリゲートインタフェース。
- M-LAG ピアリンクインタフェースのメンバポートとして機能するレイヤ 2 イーサネットインタフェース。
- トランスポート方向の物理インタフェース。

キープアライブリンクとして、M-LAG メンバデバイス間の直接リンクを使用します。他の目的でキープリンクを使用しないでください。M-LAG メンバデバイスがキープアライブリンクを介して相互にレイヤ 2 およびレイヤ 3 接続されていることを確認します。

イーサネット集約リンクを M-LAG ピアリンクとして使用する場合は、次の制約事項に従ってください。

- M-LAG ピアリンク上のダイナミック AC のフレーム一致基準がサイト側イーサネットサービスインスタンスに基づいて作成されている場合、サイト側イーサネットサービスインスタンスには次の基準だけを設定できます。
  - **encapsulation s-vid** { *vlan-id* | *vlan-id-list* }
  - **encapsulation untagged**

  また、サイト側イーサネットサービスインスタンスのアクセスモードを VLAN に設定する必要があります。

  上記の制限は、M-LAG ピアリンク上のダイナミック AC のフレーム一致基準が VXLAN ID に基づいて作成される場合は適用されません。
- 同じ一致基準を使用するイーサネットサービスインスタンスが、同じ VSI にマッピングされていることを確認します。
- M-LAG メンバデバイスで次の設定が一致していることを確認します。

- 同じ M-LAG グループまたはシングルホームのサイト側インタフェース内の M-LAG インタフェース上のイーサネットサービスインスタンスとその一致基準。
- VSI の VXLAN ID。

また、イーサネットサービスインスタンスは手動で作成する必要があります。

VXLAN トンネルが M-LAG ピアリンクとして使用されている場合は、次の制約事項に従ってください。

- ベストプラクティスとしては、M-LAG ピアリンク VXLAN トンネルと非 M-LAG ピアリンク VXLAN トンネルのトラフィック発信インタフェースとして、異なる物理インタフェースを使用します。

M-LAG ピアリンクで M-LAG プロトコルパケットの送信に優先順位を付けるには、VXLAN トンネルインタフェースで **tunnel tos** コマンドを使用して、トンネリングされるパケットに高い ToS 値を設定します。

- M-LAG ピアリンク VXLAN トンネルの物理的なトラフィック発信インタフェースとして機能するレイヤ 2 Ethernet インタフェースで、スパニングツリーを無効にする必要があります。そのインタフェースでスパニングツリーを有効にすると、アップストリームデバイスは M-LAG メンバデバイスに接続されたインタフェースをブロックします。

reserved vxlan コマンドを使用して、M-LAG プロトコルパケットを転送するための予約済み VXLAN を指定します。M-LAG システム内の M-LAG メンバデバイスには、同じ予約済み VXLAN が必要です。

- M-LAG メンバデバイスで次の設定が一致していることを確認します。
  - 同じ M-LAG グループ内の M-LAG インタフェース上のイーサネットサービスインスタンスとその一致基準。
  - VSI の VXLAN ID。

  また、イーサネットサービスインスタンスは手動で作成する必要があります。

M-LAG システムの VTEP は、ローカル MAC アドレスエントリを M-LAG ピアリンク経由で相互に同期します。ただし、エントリアドレスの削除は同期されません。一方の VTEP からエントリアドレスを削除した場合、もう一方の VTEP は、エントリが期限切れになるまで同じエントリアドレスを含む MAC を保持します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. オペレーションマニュアルのセクション 3 *“アクセス”*.を参考に M-LAG を設定する		—

操作	コマンド	補足
2. M-LAG MAD によるシャットダウンアクションからインタフェースを除外する	**m-lag mad exclude interface** *interface-type interface-number*	デフォルト：除外インタフェースなし M-LAGによるMADシャットダウンアクションから、VXLANで使用されるすべてのインタフェースを除外します。インタフェースには、VSIインタフェース、キープアライブリンクの設定に使用されるインタフェース、およびVXLANトンネルのトランスポート側発信インタフェースが含まれます。また、M-LAGピアリンクがVXLANトンネルの場合は、M-LAG MADによるシャットダウンアクションからM-LAGピアリンクインタフェースを除外します。 このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション3 *アクセス "M-LAG"* を参照してください。
3. データの復元間隔を設定する	**m-lag restore-delay** *value*	デフォルト：30 s VXLAN M-LAGシステムでデータ復元間隔を180秒以上に設定します。 このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション3 *アクセス "M-LAG"* を参照してください。
4. マニュアルのセクション 13 *"基本 VXLAN 機能の設定" "VXLAN IP ゲートウェイの設定"* ので説明に従って VXLAN を設定する		

操作	コマンド	補足
5. （オプション設定項目）デバイスで、イーサネット集約リンク M-LAG ピアリンク上のダイナミック AC の VXLAN ID に基づいたフレーム一致基準を作成できるようにする	**l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping**	デフォルト：M-LAGピアリンクとしてイーサネット集約リンクを使用するM-LAGシステムでは、M-LAGピアリンク上のダイナミックACはサイト側ACと同じフレーム一致基準を使用する このコマンドを実行しない場合は、異なるVSIのイーサネットサービスインスタンスに重複する外部VLAN IDを設定しないでください。 このコマンドを実行する場合は、IDが1600万を超えるVXLANを作成しないでください。 このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション14 *“EVPN”* を参照してください。

3.9. VXLAN IP ゲートウェイの参照コマンドと保守コマンド

display コマンドは、任意の view で実行してください。**reset** コマンドは、user view で実行してください。

タスク	コマンド
M-LAG メンバデバイスのL 2 VPN ARP エントリを表示します。	**display l2vpn m-lag arp** [**local** | **remote**] [**count** | { **public-instance** | **vpn-instance** *vpn-instance-name* } [**count** | *ip-address*]]
M-LAG メンバデバイスのL 2 VPN ARP フラッド抑制エントリを表示します。	**display l2vpn m-lag arp suppression** [**local** | **remote**] [**count** | **vsi** *vsi-name* [**count** | *ip-address*]]
M-LAG メンバデバイスのL 2 VPN MACアドレスエントリを表示します。	**display l2vpn m-lag mac-address** [**local** | **remote**] [**count** | **vsi** *vsi-name* [**count** | *mac-address*]]
M-LAG メンバデバイスのL 2 VPN ND エントリを表示します。	**display l2vpn m-lag nd** [**local** | **remote**] [**count** | { **public-instance** | **vpn-instance** *vpn-instance-name* } [**count** | *ipv6-address*]]
M-LAG メンバデバイスのL 2 VPN ND フラッド抑制エントリを表示します。	**display l2vpn m-lag nd suppression** [**local** | **remote**] [**count** | **vsi** *vsi-name* [**count** | *ipv6-address*]]
VSIインタフェースに関する情報を表示します。	**display interface** [**vsi-interface** [*vsi-interface-id*]] [**brief** [**description** | **down**]]
VSIインタフェースの統計情報をクリ	**reset counters interface** [**vsi-interface** [*vsi-interface-id*]]

タスク	コマンド
アします。	

3.10. VXLAN IP ゲートウェイの設定例

3.10.1. 設定例：分散 VXLAN IP ゲートウェイの構成（IPv4 アンダーレイ）

I. ネットワーク設定

本例では、図 3-5 に示すように、分散型 VXLAN IPv4 ゲートウェイを使ったネットワークを設定します。

- VXLAN 10、VXLAN 20、および VXLAN 30 をスイッチ A、スイッチ B、およびスイッチ C のユニキャストモード VXLAN として構成して、ネットワークサイト全体で VM に接続を提供します。
- VXLAN トンネルを手動で確立し、トンネルを VXLAN に割り当てます。
- スイッチ A とスイッチ C で分散 VXLAN IP ゲートウェイを構成して、VXLAN 間でトラフィックを転送します。
- スイッチ B をボーダーゲートウェイとして構成し、VXLAN とスイッチ E に接続された WAN の間でトラフィックを転送します。

> 🕮 **メモ：**
> この例は、IPv4 サイトの構成を提供します。構成手順は、IPv4 サイトと IPv6 サイトで違いはありません。

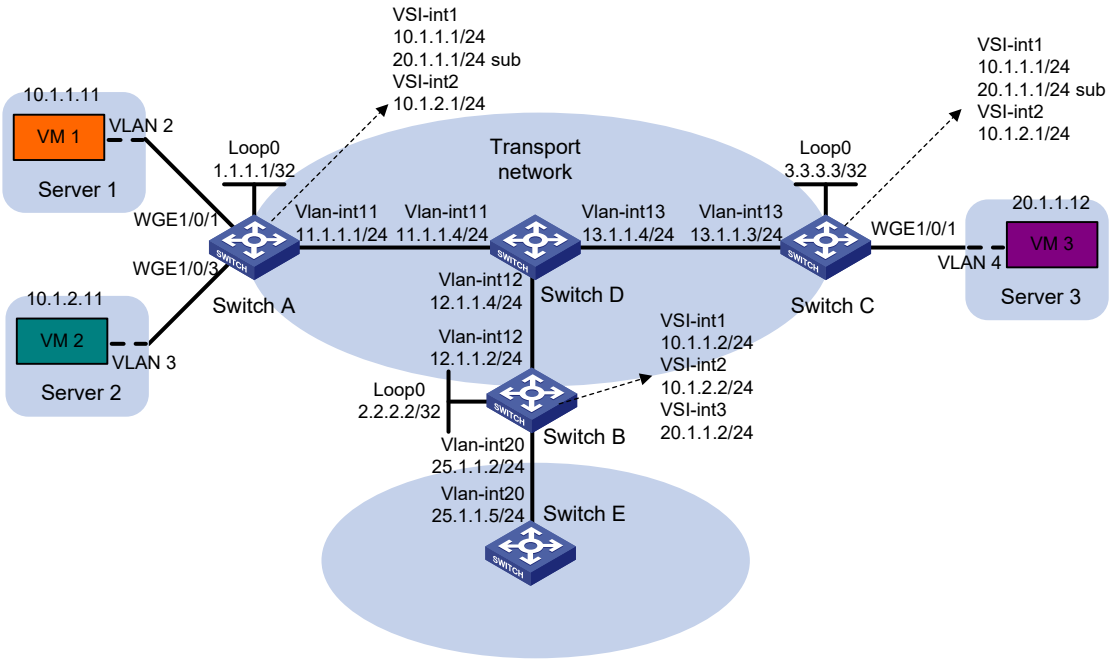


図 3-5 ネットワークダイアグラム

II. 設定手順

1. スイッチ A、スイッチ B、およびスイッチ C で VXLAN ハードウェアリソースモードを設定し、モードを有効にするためにスイッチを再起動します。この手順では、例としてスイッチ A を使用します。

```
[SwitchA] hardware-resource vxlan l3gw
Do you want to change the specified hardware resource working mode? [Y/N]:y
The hardware resource working mode is changed, please save the configuration and
 reboot the system to make it effective.
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y
```

2. すべてのデバイスに VLAN と VLAN インタフェースを作成します。 （詳細は省略）
3. VM 1、VM 2、および VM 3 では、ゲートウェイアドレスとしてそれぞれ 10.1.1.1、10.1.2.1、および 20.1.1.1 を指定します。 （詳細は省略）
4. IP アドレスとユニキャストルーティング設定を構成します。

   # 図 3-5 に示すように、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。（詳細は省略）

   # すべてのトランスポートネットワークスイッチ（スイッチ A から D）で OSPF を構成します。（詳細は省略）

   # スイッチ B およびスイッチ E のネットワーク 10.1.1.0/24、10.1.2.0/24、20.1.1.0/24、および 25.1.1.0/24 へのルートをアドバタイズするように OSPF を設定します（詳細は省略）。

5. スイッチ A を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] l2vpn enable
```

VSI **vpna** と VXLAN 10 を作成します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

VSI **vpnb** と VXLAN20 を作成します。

```
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchA-vsi-vpnb] quit
```

VSI **vpnc** および VXLAN30 を作成します。

```
[SwitchA] vsi vpnc
[SwitchA-vsi-vpnc] vxlan 30
[SwitchA-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[SwitchA-vsi-vpnc] quit
```

IP アドレスをループバック 0 に割り当てます。IP アドレスは、スイッチ B およびスイッチ C への VXLAN トンネルの送信元 IP アドレスとして使用されます。

```
[SwitchA] interface loopback 0
[SwitchA-Loopback0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[SwitchA-Loopback0] quit
```

スイッチ B への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名はトンネル 1 です。

```
[SwitchA] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchA-Tunnel1] source 1.1.1.1
[SwitchA-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[SwitchA-Tunnel1] quit
```

スイッチ C への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名はトンネル 2 です。

```
[SwitchA] interface tunnel 2 mode vxlan
[SwitchA-Tunnel2] source 1.1.1.1
[SwitchA-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[SwitchA-Tunnel2] quit
```

トンネル 1 とトンネル 2 を VXLAN10 に割り当てます。

```
[SwitchA] vsi vpna
```

```
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

トンネル 1 とトンネル 2 を VXLAN20 に割り当てます。

```
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 1
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 2
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchA-vsi-vpnb] quit
```

トンネル 2 を VXLAN30 に割り当てます。

```
[SwitchA] vsi vpnc
[SwitchA-vsi-vpnc] vxlan 30
[SwitchA-vsi-vpnc-vxlan-30] tunnel 2
[SwitchA-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[SwitchA-vsi-vpnc] quit
```

Ten-GigabitEthernetTwenty-FiveGigE 1/0/1 で、VLAN2 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
 [SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI **vpna** にマッピングします。

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

25GigE 1/0/3 で、VLAN3 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/3
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 3
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/3] service-instance 1000
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/3-srv1000] encapsulation s-vid 3
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI **vpnb** にマッピングします。

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/3-srv1000] xconnect vsi vpnb
```

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/3-srv1000] quit
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
```

VSI インタフェース 1 を作成し、インタフェースに IP アドレスと MAC アドレスを割り当てます。 IP アドレスは、VXLAN10 のゲートウェイアドレスとして使用されます。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
```

VSI インタフェース 1 を分散ゲートウェイとして指定し、インタフェースでローカルプロキシ ARP を有効にします。

```
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成し、インタフェースに IP アドレスと MAC アドレスを割り当てます。 IP アドレスは、VXLAN20 のゲートウェイアドレスとして使用されます。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
```

VSI-interface 2 を分散ゲートウェイとして指定し、インタフェースでローカルプロキシ ARP を有効にします。

```
[SwitchA-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
```

分散 VXLANIP ゲートウェイの動的 ARP エントリ同期を有効にします。

```
[SwitchA] arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
```

#VSI **vpna** のゲートウェイインタフェースとして VSI-interface1 を指定します。サブネット 10.1.1.0/24 を VSI に割り当てます。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchA-vsi-vpna] gateway subnet 10.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

VSI **vpnb** のゲートウェイインタフェースとして VSI-interface2 を指定します。

```
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
[SwitchA-vsi-vpnb] quit
```

セカンダリ IP アドレスを VSI インタフェース 1 に割り当てます。IP アドレスは VXLAN30 のゲートウェイアドレスとして使用されます。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 20.1.1.1 255.255.255.0 sub
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
```

VSI **vpnc** のゲートウェイインタフェースとして VSI-interface1 を指定します。サブネット 20.1.1.0/24 を VSI に割り当てます。

```
[SwitchA] vsi vpnc
[SwitchA-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 1
[SwitchA-vsi-vpnc] gateway subnet 20.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-vsi-vpnc] quit
```

VXLAN 10 の PBR ポリシーを構成します。ポリシー名を vxlan10 に設定し、デフォルトのネクストホップを 10.1.1.2（スイッチ B の VSI インタフェース 1）に設定します。

```
[SwitchA] acl advanced 3000
[SwitchA-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip
[SwitchA-acl-ipv4-adv-3000] quit
[SwitchA] policy-based-route vxlan10 permit node 5
[SwitchA-pbr-vxlan10-5] if-match acl 3000
[SwitchA-pbr-vxlan10-5] apply default-next-hop 10.1.1.2
[SwitchA-pbr-vxlan10-5] quit
```

VXLAN 20 の PBR ポリシーを構成します。ポリシー名を vxlan20 に設定し、デフォルトのネクストホップを 10.1.2.2（スイッチ B の VSI インタフェース 2）に設定します。

```
[SwitchA] policy-based-route vxlan20 permit node 5
[SwitchA-pbr-vxlan20-5] if-match acl 3000
[SwitchA-pbr-vxlan20-5] apply default-next-hop 10.1.2.2
[SwitchA-pbr-vxlan20-5] quit
```

ポリシーvxlan10 と vxlan20 をそれぞれ VSI-interface1 と VSI-interface2 に適用します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip policy-based-route vxlan10
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip policy-based-route vxlan20
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
```

6. スイッチ B を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] l2vpn enable
```

VSI **vpna** と VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

VSI **vpnb** と VXLAN20 を作成します。

```
[SwitchB] vsi vpnb
```

```
[SwitchB-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
```

VSI **vpnc** および VXLAN30 を作成します。

```
[SwitchB] vsi vpnc
[SwitchB-vsi-vpnc] vxlan 30
[SwitchB-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[SwitchB-vsi-vpnc] quit
```

IP アドレスをループバック 0 に割り当てます。IP アドレスは、スイッチ A およびスイッチ C への VXLAN トンネルの送信元 IP アドレスとして使用されます。

```
[SwitchB] interface loopback 0
[SwitchB-Loopback0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[SwitchB-Loopback0] quit
```

スイッチ A への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名はトンネル 2 です。

```
[SwitchB] interface tunnel 2 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel2] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel2] destination 1.1.1.1
[SwitchB-Tunnel2] quit
```

スイッチ C への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名はトンネル 3 です。

```
[SwitchB] interface tunnel 3 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel3] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel3] destination 3.3.3.3
[SwitchB-Tunnel3] quit
```

トンネル 2 を VXLAN10 に割り当てます。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

トンネル 2 を VXLAN20 に割り当てます。

```
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 2
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
```

トンネル 3 を VXLAN30 に割り当てます。

```
[SwitchB] vsi vpnc
[SwitchB-vsi-vpnc] vxlan 30
[SwitchB-vsi-vpnc-vxlan-30] tunnel 3
[SwitchB-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[SwitchB-vsi-vpnc] quit
```

VSI インタフェース 1 を作成し、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成し、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 2
[SwitchB-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface2] quit
```

VSI インタフェース 3 を作成し、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 3
[SwitchB-Vsi-interface3] ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface3] quit
```

VSI **vpna** のゲートウェイインタフェースとして VSI-interface1 を指定します。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

VXLAN の PBR ポリシーを構成します。ポリシー名を vxlan に設定し、デフォルトのネクストホップを 20.1.1.2（スイッチ B の VSI インタフェース 1）に設定します。

```
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
```

VSI **vpnc** のゲートウェイインタフェースとして VSI-interface3 を指定します。

```
[SwitchB] vsi vpnc
[SwitchB-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 3
[SwitchB-vsi-vpnc] quit
```

7. スイッチ C を構成します。スイッチ C を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] l2vpn enable
```

VSI **vpna** と VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
```

```
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchC-vsi-vpna] quit
```

VSIvpnb と VXLAN20 を作成します。

```
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchC-vsi-vpnb] quit
```

VSI **vpnc** および VXLAN30 を作成します。

```
[SwitchC] vsi vpnc
[SwitchC- vsi-vpnc] vxlan 30
[SwitchC-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[SwitchC-vsi-vpnc] quit
```

IP アドレスをループバック 0 に割り当てます。IP アドレスは、スイッチ A およびスイッチ B への VXLAN トンネルの送信元 IP アドレスとして使用されます。

```
[SwitchC] interface loopback 0
[SwitchC-Loopback0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[SwitchC-Loopback0] quit
```

スイッチ A への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名はトンネル 1 です。

```
[SwitchC] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchC-Tunnel1] source 3.3.3.3
[SwitchC-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[SwitchC-Tunnel1] quit
```

スイッチ B への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名はトンネル 3 です。

```
[SwitchC] interface tunnel 3 mode vxlan
[SwitchC-Tunnel3] source 3.3.3.3
[SwitchC-Tunnel3] destination 2.2.2.2
[SwitchC-Tunnel3] quit
```

#トンネル 1 を VXLAN10 に割り当てます。

```
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchC-vsi-vpna] quit
```

トンネル 1 を VXLAN20 に割り当てます。

```
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] vxlan 20
```

```
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 1
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchC-vsi-vpnb] quit
```

トンネル 1 とトンネル 3 を VXLAN30 に割り当てます。

```
[SwitchC] vsi vpnc
[SwitchC-vsi-vpnc] vxlan 30
[SwitchC-vsi-vpnc-vxlan-30] tunnel 1
[SwitchC-vsi-vpnc-vxlan-30] tunnel 3
[SwitchC-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[SwitchC-vsi-vpnc] quit
```

25GigE 1/0/1 で、VLAN4 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchC] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 4
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 4
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI **vpnc** にマッピングします。

```
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpnc
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

VSI インタフェース 1 を作成し、インタフェースに IP アドレスと MAC アドレスを割り当てます。 IP アドレスは、VXLAN10 のゲートウェイアドレスとして使用されます。

```
[SwitchC] interface vsi-interface 1
[SwitchC-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
```

VSI インタフェース 1 を分散ゲートウェイとして指定し、インタフェースでローカルプロキシ ARP を有効にします。

```
[SwitchC-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchC-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchC-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成し、インタフェースに IP アドレスと MAC アドレスを割り当てます。 IP アドレスは、VXLAN20 のゲートウェイアドレスとして使用されます。

```
[SwitchC] interface vsi-interface 2
[SwitchC-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
```

VSI-interface 2 を分散ゲートウェイとして指定し、インタフェースでローカルプロキシ ARP を有効にします。

```
[SwitchC-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchC-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchC-Vsi-interface2] quit
```

分散 VXLANIP ゲートウェイの動的 ARP エントリ同期を有効にします。

```
[SwitchC] arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
```

VSI **vpna** のゲートウェイインタフェースとして VSI-interface1 を指定します。サブネット 10.1.1.0/24 を VSI に割り当てます。

```
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchC-vsi-vpna] gateway subnet 10.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-vsi-vpna] quit
```

VSI **vpnb** のゲートウェイインタフェースとして VSI-interface2 を指定します。# VSI **vpnb** のゲートウェイインタフェースとして VSI-interface2 を指定します。

```
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
[SwitchC-vsi-vpnb] quit
```

セカンダリ IP アドレスを VSI インタフェース 1 に割り当てます。IP アドレスは VXLAN30 のゲートウェイアドレスとして使用されます。

```
[SwitchC] interface vsi-interface 1
[SwitchC-Vsi-interface1] ip address 20.1.1.1 255.255.255.0 sub
[SwitchC-Vsi-interface1] quit
```

VSI **vpnc** のゲートウェイインタフェースとして VSI-interface1 を指定します。サブネット 20.1.1.0/24 を VSI に割り当てます。

```
[SwitchC] vsi vpnc
[SwitchC-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 1
[SwitchC-vsi-vpnc] gateway subnet 20.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-vsi-vpnc] quit
```

VXLAN の PBR ポリシーを構成します。ポリシー名を **vxlan** に設定し、デフォルトのネクストホップを 20.1.1.2（スイッチ B の VSI インタフェース 1）に設定します。

```
[SwitchC] acl advanced 3000
[SwitchC-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip
[SwitchC-acl-ipv4-adv-3000] quit
[SwitchC] policy-based-route vxlan permit node 5
[SwitchC-pbr-vxlan-5] if-match acl 3000
[SwitchC-pbr-vxlan-5] apply default-next-hop 20.1.1.2
[SwitchC-pbr-vxlan-5] quit
```

ポリシー **vxlan** を VSI-interface 1 に設定します。

```
[SwitchC] interface vsi-interface1
```

```
[SwitchC-Vsi-interface1] ip policy-based-route vxlan
[SwitchC-Vsi-interface1] quit
```

III. 設定の確認

1. スイッチ A の VXLANIP ゲートウェイ設定を確認します。スイッチ A の VXLANIP ゲートウェイ設定を確認します。:

VXLAN トンネルインタフェースがスイッチ A で稼働していることを確認します。

```
[SwitchA] display interface tunnel 2
Tunnel2
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 1.1.1.1, destination 3.3.3.3
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

VSI インタフェース 1 が起動していることを確認します。

```
[SwitchA] display interface vsi-interface brief
Brief information on interfaces in route mode:
Link: ADM - administratively down; Stby - standby
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP      Description
Vsi1                 UP   UP       10.1.1.1
Vsi2                 UP   UP       10.1.2.1
```

VXLAN トンネルが VXLAN 10 に割り当てられており、VSI インタフェース 1 が VSI **vpna** のゲートウェイインタフェースであることを確認します。

```
[SwitchA] display l2vpn vsi name vpna verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index            : 0
  VSI State            : Up
  MTU                  : 1500
  Bandwidth            : Unlimited
  Broadcast Restrain     : Unlimited
  Multicast Restrain     : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Learning         : Enabled
  MAC Table Limit      : -
  MAC Learning rate    : -
  Drop Unknown         : -
```

```
  Flooding             : Enabled
  Statistics           : Disabled
  Gateway Interface      : VSI-interface 1
  VXLAN ID             : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name         Link ID    State  Type       Flood proxy
    Tunnel1             0x5000001  Up     Manual     Disabled
    Tunnel2             0x5000002  Up     Manual     Disabled
  ACs:
     AC                          Link ID    State    Type
     WGE1/0/1 srv1000              0         Up       Manual
```

スイッチ A が VM の ARP エントリを作成したことを確認します。 （詳細は省略）

2. ボーダーゲートウェイスイッチ B の構成を確認します。ボーダーゲートウェイスイッチ B の構成を確認します。:

VXLAN トンネルインタフェースがスイッチ B で稼働していることを確認します。

```
[SwitchB] display interface tunnel 2
Tunnel2
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

VSI インタフェース 1 が起動していることを確認します。

```
[SwitchB] display interface vsi-interface brief
Brief information on interfaces in route mode:
Link: ADM - administratively down; Stby - standby
Protocol: (s) - spoofing
Interface          Link Protocol Primary IP     Description
Vsi1               UP   UP       10.1.1.2
Vsi2               UP   UP       10.1.2.2
Vsi3               UP   UP       20.1.1.2
```

VXLAN トンネルが VXLAN 10 に割り当てられており、VSI インタフェース 1 が VSI **vpna** のゲートウェイインタフェースであることを確認します。

```
[SwitchB] display l2vpn vsi name vpna verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index            : 0
```

```
  VSI State             : Up
  MTU                  : 1500
  Bandwidth             : Unlimited
  Broadcast Restrain     : Unlimited
  Multicast Restrain     : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Learning          : Enabled
  MAC Table Limit        : -
  MAC Learning rate      : -
  Drop Unknown          : -
  Flooding              : Enabled
  Statistics            : Disabled
  Gateway interface      : VSI-interface 1
  VXLAN ID              : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name         Link ID    State  Type       Flood proxy
    Tunnel1             0x5000001  Up     Manual     Disabled
    Tunnel2             0x5000002  Up     Manual     Disabled
```

スイッチ B が VM の ARP エントリを作成したことを確認します。 （詳細は省略）

スイッチ B が VM の FIB エントリを作成したことを確認します。

```
[SwitchB] display fib 10.1.1.11
Destination count: 1 FIB entry count: 1
Flag:
  U:Usable    G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop        Flag     OutInterface/Token      Label
10.1.1.11/32       10.1.1.11      UH       Vsi1                    Null
[SwitchB] display fib 20.1.1.12
Destination count: 1 FIB entry count: 1
Flag:
  U:Usable    G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop        Flag     OutInterface/Token      Label
20.1.1.12/32       20.1.1.12      UH       Vsi3                    Null
```

3. VM のネットワーク接続が要件を満たしていることを確認します。VM のネットワーク接続が要件を満たしていることを確認します。

VM 1、VM 2、および VM3 が相互に ping できることを確認します。 （詳細は省略）

VM 1、VM 2、および VM 3 がスイッチ E の VLAN インタフェース 20（25.1.1.5）に WAN アクセス用に ping できることを確認します。 （詳細は省略）

3.10.2. 設定例：イーサネット集約リンクを M-LAG ピアリンクとして使用して VXLAN M-LAG を構成する

I. ネットワーク設定

図 3-6 に示すように、次のタスクを実行して、VM が相互に通信できることを確認します。

- スイッチ A、スイッチ B、およびスイッチ C を分散 VXLANIP ゲートウェイとして構成します。
- スイッチ A、スイッチ B、およびスイッチ C で VXLAN10 および VXLAN20 を構成します。
- スイッチ A とスイッチ B で VXLAN M-LAG を構成して、それらを 1 つのデバイスに仮想化します。 スイッチは、イーサネットアグリゲートリンクを M-LAG ピアリンクとして使用します。

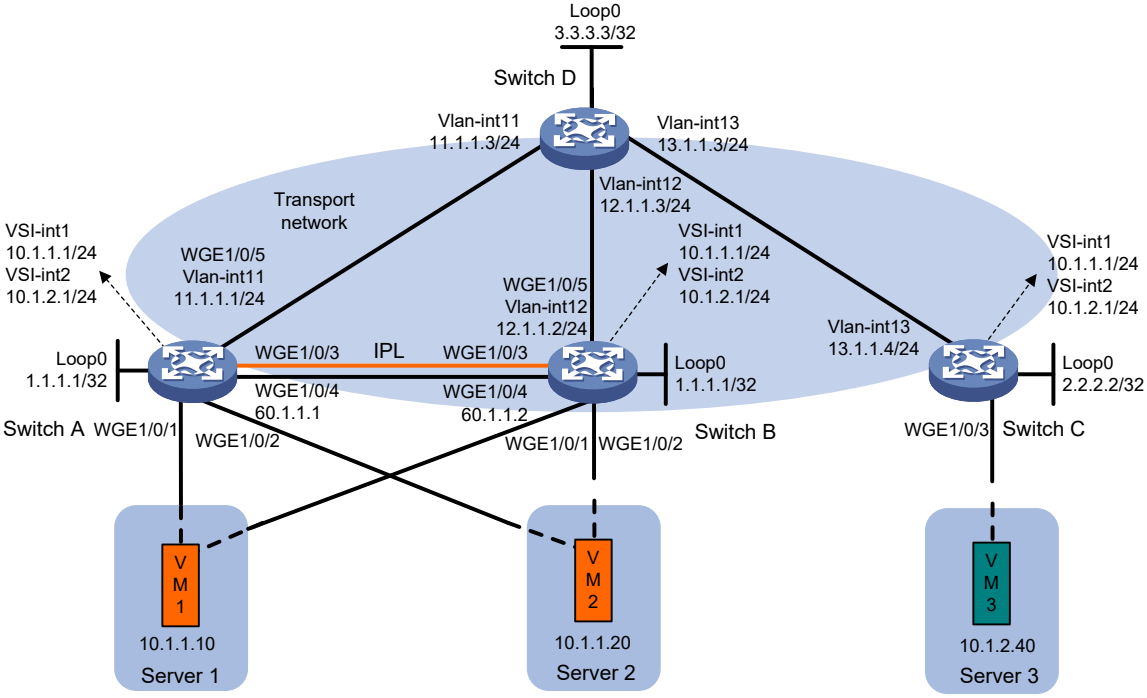


図 3-6 ネットワークダイアグラム

II. 設定手順

1. スイッチ A、スイッチ B、およびスイッチ C で VXLAN ハードウェアリソースモードを設定し、モードを有効にするためにスイッチを再起動します。この手順では、例としてスイッチ A を使用します。

```
[SwitchA] hardware-resource vxlan l3gw
Do you want to change the specified hardware resource working mode? [Y/N]:y
The hardware resource working mode is changed, please save the configuration and
 reboot the system to make it effective.
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
```

```
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y
```

2. VM1 および VM2 では、ゲートウェイアドレスとして 10.1.1.1 を指定します。 VM 3 では、ゲートウェイアドレスとして 10.1.2.1 を指定します。 （詳細は省略）
3. IP アドレスとユニキャストルーティング設定を構成します。IP アドレスとユニキャストルーティング設定を構成します。:

   # 図 3-6 に示すように、インタフェース（ループバックインタフェースを含む）に IP アドレスを割り当てます（詳細は省略）。

   # すべてのトランスポートネットワークスイッチ（スイッチ A から D）で OSPF を構成して、相互に到達できるようにします。 （詳細は省略）

OSPF ネイバー関係の設定に使用されるインタフェースで **ospf peerhold-max-costduration** コマンドを実行します。 （詳細は省略）

4. スイッチ A を構成します。スイッチ A を構成します。:

   # L2VPN を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] l2vpn enable
```

   # ダイナミック AC の次のフレーム一致基準の作成方法のいずれかを選択します。

   - デバイスが M-LAG ピアリンク上のダイナミック AC の VXLANID に基づいてフレーム一致基準を作成できるようにします。

```
[SwitchA] l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping
```

   - M-LAG ピアリンクのダイナミック AC のデフォルト設定を使用して、サイトに面した AC のフレーム一致基準と同じフレーム一致基準を使用します。

   # M-LAG システム設定を構成します。

```
[SwitchA] m-lag system-mac 0001-0001-0001
[SwitchA] m-lag system-number 1
[SwitchA] m-lag system-priority 10
[SwitchA] m-lag keepalive ip destination 60.1.1.2 source 60.1.1.1
[SwitchA] m-lag restore-delay 180
```

   #レイヤ 2 ダイナミックアグリゲートインタフェースブリッジ-アグリゲーション 3 の作成

```
[SwitchA] interface bridge-aggregation 3
[SwitchA-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[SwitchA-Bridge-Aggregation3] quit
```

   # Twenty-FiveGigE1/0/3 をリンクアグリゲーショングループ 3 に割り当てます。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/3
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/3] port link-aggregation group 3
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
```

M-LAG ピアリンクインタフェースとして Bridge-Aggregation 3 を指定し、静的ソースチェックを無効にします。

```
[SwitchA] interface bridge-aggregation 3
[SwitchA-Bridge-Aggregation3] port m-lag intra-portal-port 1
[SwitchA-Bridge-Aggregation3] undo mac-address static source-check enable
[SwitchA-Bridge-Aggregation3] quit
```

#トランスポートに面したインタフェース Twenty-FiveGigE1/0/5 の静的ソースチェックを無効にします。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/5
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/5] undo mac-address static source-check enable
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/5] quit
```

レイヤ 2 ダイナミックアグリゲートインタフェース Bridge-Aggregation4 を作成します。

```
[SwitchA] interface bridge-aggregation 4
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] link-aggregation mode dynamic
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] quit
```

Twenty-FiveGigE1/0/1 をリンクアグリゲーショングループ 4 に割り当てます。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-aggregation group 4
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

Bridge-Aggregation4 を M-LAG グループ 4 に割り当てます。

```
[SwitchA] interface bridge-aggregation 4
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] port m-lag group 4
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] quit
```

レイヤ 2 ダイナミックアグリゲートインタフェース Bridge-Aggregation5 を作成します。

```
[SwitchA] interface bridge-aggregation 5
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] link-aggregation mode dynamic
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] quit
```

Twenty-FiveGigE1/0/2 をリンクアグリゲーショングループ 5 に割り当てます。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/2
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-aggregation group 5
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

Bridge-Aggregation5 を M-LAG グループ 5 に割り当てます。

```
[SwitchA] interface bridge-aggregation 5
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] port m-lag group 5
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] quit
```

VSI **vpna** と VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
```

```
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

VSI **vpnb** と VXLAN20 を作成します。

```
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchA-vsi-vpnb] quit
```

IP アドレスをループバック 0 に割り当てます。IP アドレスは、スイッチ C への VXLAN トンネルの送信元 IP アドレスとして使用されます。

```
[SwitchA] interface loopback 0
[SwitchA-Loopback0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[SwitchA-Loopback0] quit
```

スイッチ C への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名は Tunnel 1 です。

```
[SwitchA] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchA-Tunnel1] source 1.1.1.1
[SwitchA-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[SwitchA-Tunnel1] quit
```

トンネル 1 を VXLAN10 に割り当てます。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

トンネル 1 を VXLAN20 に割り当てます。

```
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 1
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchA-vsi-vpnb] quit
```

Bridge-Aggregation 4 で、VLAN1 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchA] interface bridge-aggregation 4
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] port link-type trunk
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] port trunk permit vlan 1
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] service-instance 1000
[SwitchA-Bridge-Aggregation4-srv1000] encapsulation s-vid 1
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI **vpna** にマッピングします。

```
[SwitchA-Bridge-Aggregation10-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Bridge-Aggregation10-srv1000] quit
```

Bridge-Aggregation 5 で、VLAN2 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchA] interface bridge-aggregation 5
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] port link-type trunk
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] port trunk permit vlan 2
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] service-instance 1000
[SwitchA-Bridge-Aggregation5-srv1000] encapsulation s-vid 2
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI **vpna** にマッピングします。

```
[SwitchA-Bridge-Aggregation5-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Bridge-Aggregation5-srv1000] quit
```

VSI インタフェース 1 を作成し、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。IP アドレスは、VXLAN10 のゲートウェイアドレスとして使用されます。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
```

VSI インタフェース 1 を分散ゲートウェイとして指定します。

```
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成し、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。IP アドレスは、VXLAN20 のゲートウェイアドレスとして使用されます。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
```

VSI インタフェース 2 を分散ゲートウェイとして指定します。

```
[SwitchA-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
```

分散 VXLANIP ゲートウェイの動的 ARP エントリ同期を有効にします。

```
[SwitchA] arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
```

VSI **vpna** のゲートウェイインタフェースとして VSI-interface1 を指定します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

VSI **vpnb** のゲートウェイインタフェースとして VSI-interface2 を指定します。

```
[SwitchA] vsi vpnb
```

```
[SwitchA-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
[SwitchA-vsi-vpnb] quit
```

M-LAGMAD によるシャットダウンアクションから VXLAN によって使用されるインタフェースを除外します。

```
[SwitchA] m-lag mad exclude interface loopback 0
[SwitchA] m-lag mad exclude interface twenty-fivegige 1/0/4
[SwitchA] m-lag mad exclude interface twenty-fivegige 1/0/5
[SwitchA] m-lag mad exclude interface vsi-interface 1
[SwitchA] m-lag mad exclude interface vsi-interface 2
[SwitchA] m-lag mad exclude interface vlan-interface 11
```

スイッチ B を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] l2vpn enable
```

ダイナミック AC の次のフレーム一致基準の作成方法のいずれかを選択します。

デバイスが M-LAG ピアリンク上の動的 AC の VXLANID に基づいてフレーム一致基準を作成できるようにします。

```
[SwitchB] l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping
```

M-LAG ピアリンクのダイナミック AC のデフォルト設定を使用して、サイトに面した AC のフレーム一致基準と同じフレーム一致基準を使用します。

M-LAG システム設定を構成します。

```
[SwitchB] m-lag system-mac 0001-0001-0001
[SwitchB] m-lag system-number 2
[SwitchB] m-lag system-priority 10
[SwitchB] m-lag keepalive ip destination 60.1.1.1 source 60.1.1.2
[SwitchB] m-lag restore-delay 180
```

レイヤ 2 ダイナミックアグリゲートインタフェース Bridge-Aggregation3 を作成します。

```
[SwitchB] interface bridge-aggregation 3
[SwitchB-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[SwitchB-Bridge-Aggregation3] quit
```

Twenty-FiveGigE1/0/3 をリンクアグリゲーショングループ 3 に割り当てます。

```
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/3
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/3] port link-aggregation group 3
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
```

M-LAG ピアリンクインタフェースとして Bridge-Aggregation 3 を指定し、静的ソースチェックを無効にします。

```
[SwitchB] interface bridge-aggregation 3
[SwitchB-Bridge-Aggregation3] port m-lag intra-portal-port 1
```

```
[SwitchB-Bridge-Aggregation3] undo mac-address static source-check enable
[SwitchB-Bridge-Aggregation3] quit
```

トランスポートに面したインタフェース Twenty-FiveGigE1/0/5 で静的ソースチェックを無効にします。

```
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/5
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/5] undo mac-address static source-check enable
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/5] quit
```

レイヤ 2 ダイナミックアグリゲートインタフェース Bridge-Aggregation4 を作成します。

```
[SwitchB] interface bridge-aggregation 4
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] link-aggregation mode dynamic
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] quit
```

Twenty-FiveGigE1/0/1 をリンクアグリゲーショングループ 4 に割り当てます。

```
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-aggregation group 4
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

Bridge-Aggregation4 を M-LAG グループ 4 に割り当てます。

```
[SwitchB] interface bridge-aggregation 4
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] port m-lag group 4
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] quit
```

レイヤ 2 ダイナミックアグリゲートインタフェース Bridge-Aggregation5 を作成します。

```
[SwitchB] interface bridge-aggregation 5
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] link-aggregation mode dynamic
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] quit
```

Twenty-FiveGigE1/0/2 をリンクアグリゲーショングループ 5 に割り当てます。

```
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/2
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-aggregation group 5
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

Bridge-Aggregation5 を M-LAG グループ 5 に割り当てます。

```
[SwitchB] interface bridge-aggregation 5
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] port m-lag group 5
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] quit
```

VSI **vpna** と VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

VSI **vpnb** と VXLAN20 を作成します。

```
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
```

ループバック 0 に IP アドレスを割り当てます。IP アドレスは、スイッチ C への VXLAN トンネルの送信元 IP アドレスとして使用されます。

```
[SwitchB] interface loopback 0
[SwitchB-Loopback0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[SwitchB-Loopback0] quit
```

スイッチ C への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名は Tunnel 1 です。

```
[SwitchB] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel1] source 1.1.1.1
[SwitchB-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel1] quit
```

トンネル 1 を VXLAN10 に割り当てます。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

トンネル 1 を VXLAN20 に割り当てます。

```
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 1
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
```

Bridge-Aggregation 4 で、VLAN1 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchB] interface bridge-aggregation 4
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] port link-type trunk
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] port trunk permit vlan 1
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] service-instance 1000
[SwitchB-Bridge-Aggregation4-srv1000] encapsulation s-vid 1
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI **vpna** にマッピングします。

```
[SwitchB-Bridge-Aggregation10-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Bridge-Aggregation10-srv1000] quit
```

Bridge-Aggregation 5 で、VLAN2 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchB] interface bridge-aggregation 5
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] port link-type trunk
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] port trunk permit vlan 2
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] service-instance 1000
[SwitchB-Bridge-Aggregation5-srv1000] encapsulation s-vid 2
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI **vpna** にマッピングします。

```
[SwitchB-Bridge-Aggregation5-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Bridge-Aggregation5-srv1000] quit
```

VSI インタフェース 1 を作成し、インタフェースに IP アドレスと MAC アドレスを割り当てます。 IP アドレスは、VXLAN10 のゲートウェイアドレスとして使用されます。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
```

VSI インタフェース 1 を分散ゲートウェイとして指定します。

```
[SwitchB-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成し、インタフェースに IP アドレスと MAC アドレスを割り当てます。 IP アドレスは、VXLAN20 のゲートウェイアドレスとして使用されます。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 2
[SwitchB-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
```

VSI インタフェース 2 を分散ゲートウェイとして指定します。

```
[SwitchB-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface2] quit
```

分散 VXLANIP ゲートウェイの動的 ARP エントリ同期を有効にします。

```
[SwitchB] arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
```

VSI **vpna** のゲートウェイインタフェースとして VSI-interface1 を指定します。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

VSI **vpnb** のゲートウェイインタフェースとして VSI-interface2 を指定します。

```
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
```

M-LAGMAD によるシャットダウンアクションから VXLAN によって使用されるインタフェースを除外します。

```
[SwitchB] m-lag mad exclude interface loopback 0
[SwitchB] m-lag mad exclude interface twenty-fivegige 1/0/4
[SwitchB] m-lag mad exclude interface twenty-fivegige 1/0/5
[SwitchB] m-lag mad exclude interface vsi-interface 1
[SwitchB] m-lag mad exclude interface vsi-interface 2
[SwitchB] m-lag mad exclude interface vlan-interface 12
```

5. スイッチ C を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] l2vpn enable
```

VSI **vpna** と VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchC-vsi-vpna] quit
```

VSI **vpnb** と VXLAN20 を作成します。

```
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchC-vsi-vpnb] quit
```

IP アドレスをループバック 0 に割り当てます。IP アドレスは、スイッチ A およびスイッチ B への VXLAN トンネルの送信元 IP アドレスとして使用されます。

```
[SwitchC] interface loopback 0
[SwitchC-Loopback0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[SwitchC-Loopback0] quit
```

#スイッチ A とスイッチ B への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名はトンネル 1 です。

```
[SwitchC] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchC-Tunnel1] source 2.2.2.2
[SwitchC-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[SwitchC-Tunnel1] quit
```

トンネル 1 を VXLAN10 に割り当てます。

```
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
```

```
[SwitchC-vsi-vpna] quit
```

トンネル 1 を VXLAN20 に割り当てます。

```
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 1
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchC-vsi-vpnb] quit
```

25GigE 1/0/3 で、VLAN4 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchC] interface twenty-fivegige 1/0/3
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/3] port link-type trunk
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/3] port trunk permit vlan 4
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/3] service-instance 1000
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/3] encapsulation s-vid 4
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI **vpnb** にマッピングします。

```
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/3] xconnect vsi vpnb
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
```

VSI インタフェース 1 を作成し、インタフェースに IP アドレスと MAC アドレスを割り当てます。 IP アドレスは、VXLAN10 のゲートウェイアドレスとして使用されます。

```
[SwitchC] interface vsi-interface 1
[SwitchC-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
```

VSI インタフェース 1 を分散ゲートウェイとして指定し、インタフェースでローカルプロキシ ARP を有効にします。

```
[SwitchC-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchC-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchC-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成し、インタフェースに IP アドレスと MAC アドレスを割り当てます。 IP アドレスは、VXLAN20 のゲートウェイアドレスとして使用されます。

```
[SwitchC] interface vsi-interface 2
[SwitchC-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
```

VSI-interface 2 を分散ゲートウェイとして指定し、インタフェースでローカルプロキシ ARP を有効にします。

```
[SwitchC-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchC-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchC-Vsi-interface2] quit
```

分散 VXLANIP ゲートウェイの動的 ARP エントリ同期を有効にします。

```
[SwitchC] arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
```

VSI **vpna** のゲートウェイインタフェースとして VSI-interface1 を指定します。

```
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchC-vsi-vpna] quit
```

VSI **vpnb** のゲートウェイインタフェースとして VSI-interface2 を指定します。# VSI **vpnb** のゲートウェイインタフェースとして VSI-interface2 を指定します。

```
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
[SwitchC-vsi-vpnb] quit
```

III. 設定の確認

1. スイッチ A の M-LAG 構成を確認します。

   # スイッチ C への VXLAN トンネルが稼働しており、トンネルの送信元アドレスが 1.1.1.1 であることを確認します。

```
[SwitchA]display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel1 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 1.1.1.1, destination 2.2.2.2
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 50506 bytes/sec, 404048 bits/sec, 295 packets/sec
Input: 4 packets, 240 bytes, 0 drops
Output: 257011 packets, 43395523 bytes, 0 drops
```

   # AC が M-LAG ピアリンクで自動的に作成され、VSI に割り当てられることを確認します。

   - フレーム一致基準が VXLANID に基づいて生成されるダイナミック AC の場合：

```
[SwitchA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index            : 1
  VSI State            : Up
  MTU                  : 1500
  Bandwidth            : Unlimited
  Broadcast Restrain     : Unlimited
  Multicast Restrain     : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Learning         : Enabled
  MAC Table Limit      : -
```

```
  MAC Learning rate      : -
  Drop Unknown           : -
  Flooding               : Enabled
  Statistics             : Disabled
  VXLAN ID               : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name         Link ID    State    Type       Flood proxy
    Tunnel0             0x5000000  UP       Auto       Disabled
  ACs:
    AC                          Link ID  State      Type
    BAGG3 srv1                   0       Up         Dynamic (M-LAG)
    BAGG4 srv1000                1       Up         Manual
    BAGG5 srv1000                2       Up         Manual
```

- フレーム一致基準がサイトに面した AC の基準と同じであるダイナミック AC の場合：

```
[SwitchA] display l2vpn vsi name vpna verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index              : 0
  VSI State              : Up
  MTU                    : 1500
  Bandwidth              : -
  Broadcast Restrain     : 5120 kbps
  Multicast Restrain     : 5120 kbps
  Unknown Unicast Restrain: 5120 kbps
  MAC Learning           : Enabled
  MAC Table Limit        : -
  MAC Learning rate      : Unlimited
  Drop Unknown           : Disabled
  Flooding               : Enabled
  Statistics             : Disabled
  Gateway Interface      : VSI-interface 1
  VXLAN ID               : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name         Link ID    State    Type       Flood proxy
    Tunnel1             0x5000001  UP       Manual     Disabled
  ACs:
    AC                          Link ID    State      Type
    BAGG4 srv1000                0         Up         Manual
    BAGG3 srv1                   1         Up         Dynamic (M-LAG)
    BAGG5 srv1000                2         Up         Manual
    BAGG3 srv2                   3         Up         Dynamic (M-LAG)
```

2. スイッチ C の分散 VXLANIP ゲートウェイ設定を確認します。

   # スイッチ A およびスイッチ B への VXLAN トンネルが稼働していることを確認します。

```
[SwitchC]display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
```

```
Line protocol state: UP
Description: Tunnel1 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 8 packets, 480 bytes, 0 drops
Output: 4 packets, 240 bytes, 0 drops
```

VXLAN トンネルが VXLAN に割り当てられていること、および VSI インタフェースがそれぞれの VXLAN のゲートウェイインタフェースであることを確認します。

```
[SwitchC] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index             : 0
  VSI State             : Up
  MTU                   : 1500
  Bandwidth             : Unlimited
  Broadcast Restrain     : Unlimited
  Multicast Restrain     : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Learning          : Enabled
  MAC Table Limit        : -
  MAC Learning rate      : -
  Drop Unknown          : -
  Flooding              : Enabled
  Statistics            : Disabled
  Gateway Interface      : VSI-interface 1
  VXLAN ID              : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name         Link ID    State    Type       Flood proxy
    Tunnel1             0x5000001  UP       Manual     Disabled

VSI Name: vpnb
  VSI Index             : 1
  VSI State             : Up
  MTU                   : 1500
  Bandwidth             : Unlimited
  Broadcast Restrain     : Unlimited
  Multicast Restrain     : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
```

```
MAC Learning          : Enabled
MAC Table Limit       : -
MAC Learning rate     : -
Drop Unknown          : -
Flooding              : Enabled
Statistics            : Disabled
Gateway Interface     : VSI-interface 2
VXLAN ID              : 20
Tunnels:
  Tunnel Name         Link ID    State    Type       Flood proxy
  Tunnel1             0x5000001  UP       Manual     Disabled
```

3. VM のネットワーク接続を確認します。

   # スイッチ A とスイッチ B の両方が正しく動作しているときに、VM 1、VM 2、および VM3 が通信できることを確認します。（詳細は省略）

   # ローカルサイトへのスイッチ A またはスイッチ B のリンクが切断されたときに、VM 1、VM 2、および VM3 が通信できることを確認します。（詳細は省略）

目次

このセクションのページは **13-x-x** です。

4 章 VXLAN-DCI の設定 ····· 4-1
4.1. VXLAN-DCI について ····· 4-1
4.1.1. VXLAN-DCI ネットワークモデル ····· 4-1
4.1.2. 動作メカニズム ····· 4-2
4.1.3. サイト間の VXLAN 内トラフィック転送 ····· 4-2
4.1.4. サイト間の VXLAN 間トラフィック転送 ····· 4-3
4.2. VXLAN-DCI タスクの概要 ····· 4-4
4.3. VXLAN-DCI トンネルの設定 ····· 4-5
4.4. VXLAN への VXLAN-DCI トンネルの割り当て ····· 4-6
4.5. ED でのゲートウェイインタフェースの設定 ····· 4-7
4.6. 手動で作成した VXLAN-DCI トンネルのパケット統計情報の有効化 ····· 4-8
4.7. VXLAN-DCI の表示およびメンテナンスコマンド ····· 4-8
4.8. VXLAN-DCI の設定例 ····· 4-9
4.8.1. 設定例：基本的な VXLAN-DCI ネットワークの設定 ····· 4-9

4章 VXLAN-DCI の設定

4.1. VXLAN-DCIについて

VXLAN トンネルは、データセンター内接続にのみ使用されます。IP トランスポートネットワークを介してデータセンター間にレイヤ 2 接続を提供するには、VXLAN Data Center Interconnect (VXLAN-DCI) トンネルを使用することができます。

4.1.1. VXLAN-DCI ネットワークモデル

図 4-1 に示すように、VXLAN-DCI ネットワークには、転送ネットワークのエッジに配置されたエッジデバイス (ED) と、データセンターサイトに配置された VTEP が含まれます。VXLAN トンネルは VTEP と ED の間に確立され、VXLAN-DCI トンネルは ED の間に確立されます。VXLAN-DCI トンネルは、VXLAN カプセル化を使用します。各 ED は、受信した VXLAN パケットをカプセル化解除し、宛先に基づいて再カプセル化してから、VXLAN または VXLAN-DCI トンネルを介して転送します。

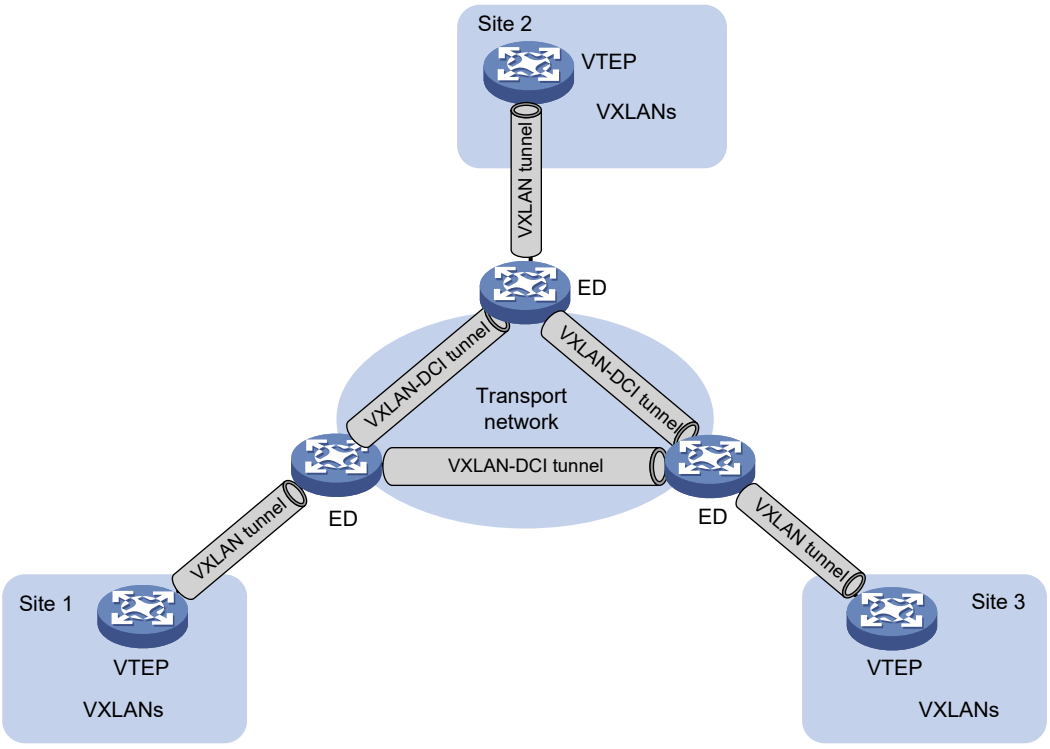


図 4-1 ネットワークモデル

4.1.2. 動作メカニズム

VXLAN-DCI ネットワークでは、VTEP は MAC アドレスエントリを使用して VXLAN のレイヤ 2 転送を実行し、ED は ARP または ND エントリに基づいてレイヤ 3 転送を実行します。

図 4-2 に示すように、VSI インタフェースは同じ IP アドレスを使用して、異なる ED で VXLAN のゲートウェイサービスを提供します。ローカルプロキシ ARP またはローカル ND プロキシが ED で有効になっている。

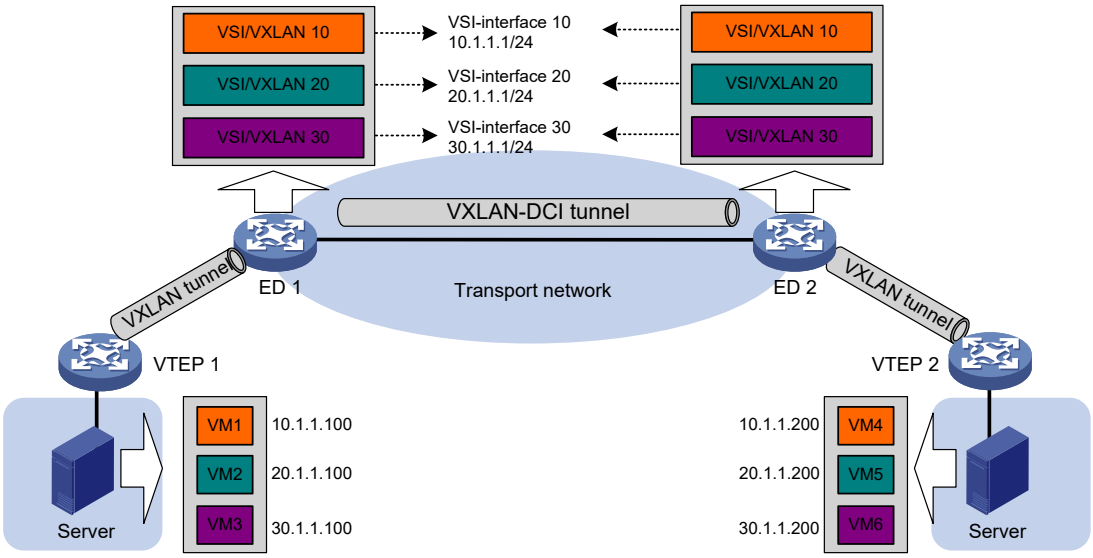


図 4-2 VXLAN-DCI 動作メカニズム

4.1.3. サイト間の VXLAN 内トラフィック転送

図 4-2 に示すように、ネットワークは次のプロセスを使用して、サイト間(たとえば、VXLAN 10 の VM 1 から VM 4)で VXLAN 内のトラフィックを転送します。

1. サイト間の Inter-VXLAN トラフィック転送 VM 1 は ARP 要求を送信して、VM 4 の MAC アドレスを取得します。
2. VTEP 1 は VM 1 の MAC アドレスを学習し、ARP 要求を VXLAN 10 にフラッディングします。
3. ED 1 は、次の操作を実行します。
   a. ARP 要求の VXLAN カプセル化を解除します。
   b. VM 1 の ARP エントリを作成し、VSI インタフェース 10 (VXLAN 10 のゲートウェイインタフェース) のエントリアドレスで応答します。ARP 応答は VTEP 1 に送信されます。
4. VTEP 1 は ARP 応答の VXLAN カプセル化を解除し、ED 1 の MAC アドレスを学習して、ARP 応答を VM 1 に転送します。
5. VM 1 は VM 4 の ARP エントリを作成します。エントリの MAC アドレスは、ED 1 の VSI インタフェース 10 の MAC アドレスです。
6. ED 1 は、要求の送信元 MAC アドレスを ED 1 の VSI インタフェース 10 の MAC アドレスに置き換え、その要求を VXLAN 10 のリモート ED にフラッディングします。

7. ED 2 は、次の操作を実行します。
   a. ARP 要求の VXLAN カプセル化を解除します。
   b. VM 1 の ARP エントリを作成します。エントリには、VM 1 の IP アドレス (10.1.1.100) 、ED 1 の VSI インタフェース 10 のアドレス、受信 VXLAN-DCI トンネルインタフェースが含まれています。
   c. 要求の送信元 MAC アドレスを ED 2 の VSI インタフェース 10 の MAC アドレスで置き換え、その要求を VXLAN 10 のすべての VXLAN トンネルにフラッディングします。
8. VTEP 2 は ARP 要求の VXLAN カプセル化を解除し、ED 2 の MAC アドレスを学習して、ARP 要求をローカルサイトにフラッディングします。
9. VM 4 は VM 1 の ARP エントリを作成し、VTEP 2 に応答を送信します。ARP エントリの MAC アドレスは、ED 2 の VSI インタフェース 10 の MAC アドレスです。
10. VTEP 2 は MAC アドレステーブルを検索し、ARP 応答を ED 2 に転送します。
11. ED 2 は、次の操作を実行します。
    a. ARP 応答の VXLAN カプセル化を解除します。
    b. VM 4 の ARP エントリを作成します。
    c. ED 2 で、ARP 応答の送信元 MAC アドレスを VSI インタフェース 10 の MAC アドレスに置き換え、応答を ED 1 に送信します。
12. ED 1 は、次の操作を実行します。
    a. ARP 応答の VXLAN カプセル化を解除します。
    b. VM 4 の ARP エントリを作成します。エントリには、VM 4 の IP アドレス (10.1.1.200) 、ED 2 の VSI インタフェース 10 のアドレス、および着信 VXLAN-DCI トンネルインタフェースが含まれています。
13. VM 1 と VM 4 の間の後続のトラフィックについては、VTEP および ED はそれぞれの MAC アドレステーブルと ARP テーブルを使用して転送の決定を行います。

4.1.4. サイト間の VXLAN 間トラフィック転送

図 4-2 に示すように、ネットワークは次のプロセスを使用して VXLAN (たとえば、VXLAN 10 の VM 1 から VXLAN 20 の VM 5 へ)間でトラフィックを転送します。

1. VM 1 は ARP 要求を送信して、10.1.1.1 のゲートウェイの MAC アドレスを取得します。
2. VTEP 1 は VM 1 の MAC アドレスを学習し、ARP 要求を VXLAN 10 にフラッディングします。
3. ED 1 は、次の操作を実行します。
   a. ARP 要求の VXLAN カプセル化を削除します。
   b. VM 1 の ARP を作成し、VSI インタフェース 10 (VXLAN 10 のゲートウェイインタフェース) のエントリアドレスで応答します。ARP 応答は VTEP 1 に送信されます。
4. VTEP 1 は ARP 応答の VXLAN カプセル化を削除し、ED 1 の MAC アドレスを学習して、ARP 応答を VM 1 に転送します。
5. VM 1 はゲートウェイの ARP エントリを作成し、VM 5 宛てのパケットを VTEP 1 に送信します。
6. VTEP 1 は MAC アドレステーブルを検索し、パケットを ED 1 に転送します。
7. ED 1 は、次の操作を実行します。

a. パケットの VXLAN カプセル化を削除し、宛先 IP アドレスに基づいてルーティングテーブルを検索します。

b. VXLAN 20 のローカル VTEP およびリモート ED に ARP 要求を送信し、VM 5 の MAC アドレスを取得します。ARP 要求では、送信元 IP アドレスは 20.1.1.1 で、送信元 MAC アドレスは ED 1 の VSI インタフェース 20 の MAC アドレスです。

8. ED 2 は、次の操作を実行します。

a. ARP 要求の VXLAN カプセル化を削除します。

b. 要求の送信元 MAC アドレスを ED 2 の VSI インタフェース 20 の MAC アドレスで置き換え、その要求を VXLAN 20 のすべての VXLAN トンネルにフラッディングします。

9. VTEP 2 は ARP 要求の VXLAN カプセル化を削除し、ED 2 の MAC アドレスを学習して、ARP 要求をローカルサイトにフラッディングします。

10. VM 5 は ED 2 の ARP エントリを作成し、VTEP 2 に応答を送信します。ARP エントリの MAC アドレスは、ED 2 の VSI インタフェース 20 の MAC アドレスです。

11. VTEP 2 は MAC アドレステーブルを検索し、ARP 応答を ED 2 に転送します。

12. ED 2 は、次の操作を実行します。

a. ARP 応答の VXLAN カプセル化を削除します。

b. VM 5 の ARP エントリを作成します。

c. ED 1 に gratuitous ARP パケットを送信します。このパケットでは、送信側および宛先 IP アドレスは 20.1.1.200 で、送信側 MAC アドレスは ED 2 の VSI インタフェース 20 の MAC アドレスです。

13. ED 1 は、次の操作を実行します。

a. パケットの VXLAN カプセル化を削除します。

b. VM 5 の ARP エントリを作成します。エントリには、VM 5 の IP アドレス (20.1.1.200) 、ED 2 の VSI インタフェース 20 のアドレス、着信 VXLAN-DCI トンネルインタフェースが含まれています。

14. VM 1 と VM 5 の間の後続のトラフィックについては、VTEP および ED はそれぞれの MAC アドレステーブルと ARP テーブルを使用して転送の決定を行います。

4.2. VXLAN-DCIタスクの概要

VXLAN-DCI ネットワークを設定するには、次の作業を行います。

- ED が相互に到達するための転送ネットワーク上のルーティングプロトコルを設定。
- ED および VTEP で相互に到達するためのルーティングプロトコルの設定。
- ED および VTEP で設定 VXLAN を設定し、ED と VTEP 間に VXLAN トンネルを設定します。
- ED に設定 VXLAN-DCI を追加し、ED 間に VXLAN-DCI トンネルを設定します。

ED で VXLAN-DCI を設定するには、次の作業を行います。

作業リスト
1. VXLAN ハードウェアリソースモードの設定
2. VSI での VXLAN の作成
3. VXLAN-DCI トンネルの設定

作業リスト
4. VXLAN への VXLAN-DCI トンネルの割り当て
5. ED でのゲートウェイインタフェースの設定
6. VSI インタフェースのオプションパラメータの設定
7. VXLAN パケットパラメータの設定 VXLAN パケットの宛先 UDP ポート番号の設定 VXLAN パケットチェックの設定
8. VXLAN-DCI のパケット統計情報の有効化 VSI のパケット統計情報の有効化

メモ：

この章では、ED で使用可能な VXLAN-DCI 設定タスクについてのみ説明します。基本 VXLAN 設定および VXLAN IP ゲートウェイ設定の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 13 *“VXLAN”* *“基本 VXLAN 機能の設定”* *“VXLAN IP ゲートウェイの設定”* を参照してください。

4.3. VXLAN-DCI トンネルの設定

I. 制約事項およびガイドライン

ED 間に VXLAN-DCI トンネルを手動で設定する場合は、トンネルの送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスを指定する必要があります。ベストプラクティスとして、ED 上の異なる VXLAN-DCI トンネルに同じトンネル送信元アドレスと宛先アドレスを設定しないでください。

この作業では、基本的な VXLAN-DCI トンネル設定を提供します。トンネル設定およびコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 3 *“アクセス”* を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VXLAN-DCI トンネルインタフェースを作成し、トンネル interface view に入ります。	**interface tunnel** *tunnel-number* **mode vxlan-dci** [**ipv6**]	トンネルのエンドポイントは、同じトンネルモードを使用する必要があります。

操作	コマンド	補足
3. トンネルの送信元アドレスを指定します。	• 送信元 IP アドレスを指定します。 **source** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } • 送信元インタフェースを指定します。 **source** *interface-type interface-number*	デフォルト：設定なし 指定されたIPアドレスは、トンネリングされたVXLANパケットの外部IPヘッダーで送信元IPアドレスとして使用されます。 指定されたインタフェースのIPアドレスは、トンネリングされたVXLANパケットの外部IPヘッダーの送信元IPアドレスとして使用されます。
4. トンネルの宛先 IP アドレスを指定します。	**destination** { *ipv4-address* | *ipv6-address* }	デフォルト：設定なし リモートEDのIPアドレスを指定します。このIPアドレスは、トンネリングされたVXLANパケットの外部IPヘッダーの宛先IPアドレスになります。

4.4. VXLANへのVXLAN-DCIトンネルの割り当て

I. このタスクについて

2 つの ED 間に VXLAN の接続を提供するには、ED 間の VXLAN-DCI トンネルを VXLAN に割り当てる必要があります。

複数の VXLAN-DCI トンネルを 1 つの VXLAN に割り当て、複数の VXLAN をトランクするように VXLAN-DCI トンネルを設定できます。ED は、VXLAN を識別するために VXLAN パケットの VXLAN ID を使用します。ユニキャストモード VXLAN の場合、システムは不明なユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストトラフィックを、VXLAN に関連付けられた各 VXLAN-DCI トンネルにフラッディングします。

II. 制約事項およびガイドライン

VXLAN で完全な接続を行うには、VXLAN 内の ED の各ペア間に VXLAN-DCI トンネルが VXLAN に含まれていることを確認します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
5. system view に移行する	**system-view**	—
6. VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	—
7. VXLAN view に移行する	**vxlan** *vxlan-id*	—

操作	コマンド	補足
8. VXLAN-DCI トンネルを VXLAN に割り当てる	**tunnel** { *tunnel-number* | **all** }	—

4.5. EDでのゲートウェイインタフェースの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VSI view に移行する	**interface vsi-interface** vsi-interface-id	—
3. VXLAN view に移行する	• IPv4: **ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } [**sub**] • IPv6: オペレーションマニュアルのセクション4 *“IP サービス”* *“IPv 6の基本”* を参照してください。	デフォルト：設定なし
4. VXLAN-DCI トンネルを VXLAN に割り当てる	**distributed-gateway local**	デフォルト：設定なし
5. ローカルプロキシ ARP またはローカル ND プロキシを有効にする	• IPv4: **local-proxy-arp enable** [**ip-range** *startIP* **to** *endIP*] • IPv6: **local-proxy-nd enable**	デフォルト：無効 このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション4 *“IP サービス”* “プロキシARPコマンド”、“IPv 6の基本” を参照してください。
6. VSI インタフェースを起動する	**undo shutdown**	デフォルト：アップ
7. system view に戻る	**quit**	
8. VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	
9. VSI インタフェースを VSI のゲートウェイインタフェースとして指定します。	**gateway vsi-interface** *vsi-interface-id*	デフォルト：設定なし

4.6. 手動で作成したVXLAN-DCIトンネルのパケット統計情報の有効化

I. このタスクについて

手動で作成したVXLAN-DCIトンネルのパケット統計情報をトンネルインタフェース単位で有効にするには、次の作業を実行します。VXLAN-DCIトンネルのパケット統計情報を表示するには、任意のビューで**display interface tunnel**コマンドを使用します。VXLAN-DCIトンネルのパケット統計情報をクリアするには、user viewで**reset counters interface tunnel**コマンドを使用します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VXLAN-DCI トンネル interface view に移行する	**interface tunnel** *tunnel-number* [**mode vxlan-dci** [**ipv6**]]	—
3. トンネルのパケット統計情報を有効にする	**statistics enable**	デフォルト：無効

4.7. VXLAN-DCIの表示およびメンテナンスコマンド

display コマンドは任意の view、reset コマンドは user view で実行します。

タスク	コマンド
VSIに関する情報を表示します。	**display l2vpn vsi** [**name** *vsi-name*] [**verbose**]
トンネルインターフェイスに関する情報を表示します。	**display interface** [**tunnel** [*number*]] [**brief** [**description** | **down**]]
VXLANのVXLAN-DCIトンネル情報を表示します。	**display vxlan tunnel** [**vxlan-id** *vxlan-id*]
VSIのパケット統計情報をクリアします。	**reset l2vpn statistics vsi** [**name** *vsi-name*]

📖 メモ：

display interface tunnel コマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 4 *“IP サービス”* *“tunneling コマンド“*を参照してください。

4.8. VXLAN-DCI の設定例

4.8.1. 設定例：基本的な VXLAN-DCI ネットワークの設定

I. ネットワーク設定

図 4-3 に示すように

- スイッチ A、スイッチ B、スイッチ D、およびスイッチ E でユニキャストモード VXLAN として設定 VXLAN 10 および VXLAN 20 を使用し、データセンターサイト間で VM の接続を提供します。
- VTEP としての設定スイッチ A およびスイッチ E、ED としてのスイッチ B およびスイッチ D。
- VXLAN トンネルと VXLAN-DCI トンネルを手動で確立し、VXLAN にトンネルを割り当てます。

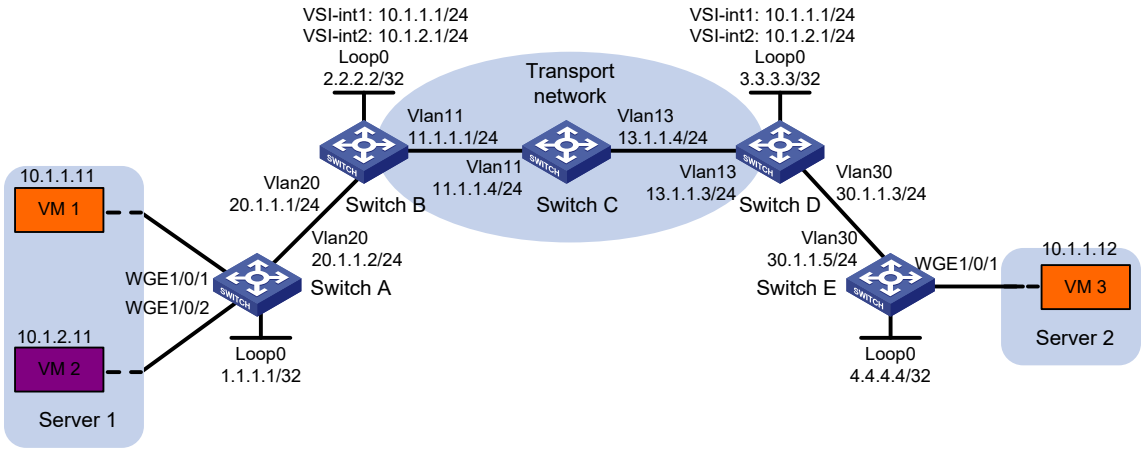


図 4-3 ネットワークダイアグラム

II. 設定手順

1. スイッチ B とスイッチ D で VXLAN ハードウェアリソースモードを設定し、モードを有効にするためにスイッチを再起動します。この手順では、例としてスイッチ B を使用します。

```
[SwitchB] hardware-resource vxlan l3gw
Do you want to change the specified hardware resource working mode? [Y/N]:y
The hardware resource working mode is changed, please save the configuration and
 reboot the system to make it effective.
[SwitchB] quit
<SwitchB> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
```

```
[Y/N]:y
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y
```

2. すべてのデバイスに VLAN と VLAN インタフェースを作成します。 （詳細は省略）
3. IP アドレスとユニキャストルーティング設定を構成します。

   # 図 4-3 に示すように、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。（詳細は省略）

   # スイッチ A から E で OSPF を設定します。（詳細は省略）

   # スイッチ B およびスイッチ D のネットワーク 10.1.1.0/24 および 10.1.2.0/24 へのルートをアドバタイズするように OSPF を設定します（詳細は省略）。
4. スイッチ A を構成します。

   # L2VPN を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] l2vpn enable
```

   # VSI **vpna** と VXLAN 10 を作成します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

   # VSI **vpnb** と VXLAN 20 を作成します。

```
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchA-vsi-vpnb] quit
```

   # LoopBack0 に IP アドレスを割り当てます。IP アドレスは、スイッチ B への VXLAN トンネルの送信元 IP アドレスとして使用されます。

```
[SwitchA] interface loopback 0
[SwitchA-Loopback0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[SwitchA-Loopback0] quit
```

   # スイッチ B への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名は **Tunnel 1** です。

```
[SwitchA] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchA-Tunnel1] source 1.1.1.1
[SwitchA-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[SwitchA-Tunnel1] quit
```

   # **Tunnel 1** を VXLAN 10 に割り当てます。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
```

```
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

Tunnel 1 を VXLAN 20 に割り当てます。

```
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 1
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchA-vsi-vpnb] quit
```

25GigE 1/0/1 で、VLAN100 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 100
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
```

Twenty-FiveGigE1/0/1 のイーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI **vpna** にマッピングします。

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/2 で、VLAN 200 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/2
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 200
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/2] service-instance 1000
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/2-srv1000] encapsulation s-vid 200
```

25 Twenty-FiveGigE 1/0/2 のイーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI **vpnb** にマッピングします。

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/2-srv1000] xconnect vsi vpnb
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/2-srv1000] quit
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

5. スイッチ B を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] l2vpn enable
```

VSI **vpna** と VXLAN 10 を作成します。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

VSI **vpnb** と VXLAN 20 を作成します。

```
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
```

LoopBack0 に IP アドレスを割り当てます。IP アドレスは、スイッチ A への VXLAN トンネルおよびスイッチ D への VXLAN-DCI トンネルの送信元 IP アドレスとして使用されます。

```
[SwitchB] interface loopback 0
[SwitchB-Loopback0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[SwitchB-Loopback0] quit
```

スイッチ A への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名は **Tunnel 1** です。

```
[SwitchB] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel1] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[SwitchB-Tunnel1] quit
```

スイッチ D への VXLAN-DCI トンネルを作成します。トンネルインタフェース名は **Tunnel 2** です。

```
[SwitchB] interface tunnel 2 mode vxlan-dci
[SwitchB-Tunnel2] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[SwitchB-Tunnel2] quit
```

Tunnel 1 と **Tunnel 2** を VXLAN 10 に割り当てます。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

Tunnel 1 と **Tunnel 2** を VXLAN 20 に割り当てます。

```
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] vxlan 20
```

```
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 1
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 2
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
```

VSI-interface 1 を作成し、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。 IP アドレスは、VXLAN 10 のゲートウェイアドレスとして使用されます。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
```

VSI-interface 1 を分散ゲートウェイとして指定し、インタフェースでローカルプロキシ ARP を有効にします。

```
[SwitchB-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface1] quit
```

VSI-interface 2 を作成し、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。 IP アドレスは、VXLAN 20 のゲートウェイアドレスとして使用されます。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 2
[SwitchB-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
```

VSI-interface 2 を分散ゲートウェイとして指定し、インタフェースでローカルプロキシ ARP を有効にします。

```
[SwitchB-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface2] quit
```

分散 VXLANIP ゲートウェイの動的 ARP エントリ同期を有効にします。

```
[SwitchB] arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
```

VSI **vpna** のゲートウェイインタフェースとして VSI-interface 1 を指定します。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

VSI **vpnb** のゲートウェイインタフェースとして VSI-interface 2 を指定します。

```
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
```

6. スイッチ D を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] l2vpn enable
```

VSI **vpna** と VXLAN 10 を作成します。

```
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchD-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchD-vsi-vpna] quit
```

VSI **vpnb** と VXLAN 20 を作成します。

```
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchD-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchD-vsi-vpnb] quit
```

LoopBack0 に IP アドレスを割り当てます。IP アドレスは、スイッチ B への VXLAN-DCI トンネルおよびスイッチ E への VXLAN トンネルの送信元 IP アドレスとして使用されます。

```
[SwitchD] interface loopback 0
[SwitchD-Loopback0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[SwitchD-Loopback0] quit
```

スイッチ E への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名は **Tunnel 1** です。

```
[SwitchD] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchD-Tunnel1] source 3.3.3.3
[SwitchD-Tunnel1] destination 4.4.4.4
[SwitchD-Tunnel1] quit
```

スイッチ B への VXLAN-DCI トンネルを作成します。トンネルインタフェース名は **Tunnel 2** です。

```
[SwitchD] interface tunnel 2 mode vxlan-dci
[SwitchD-Tunnel2] source 3.3.3.3
[SwitchD-Tunnel2] destination 2.2.2.2
[SwitchD-Tunnel2] quit
```

Tunnel 1 と **Tunnel 2** を VXLAN 10 に割り当てます。

```
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchD-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[SwitchD-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[SwitchD-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchD-vsi-vpna] quit
```

Tunnel 2 を VXLAN 20 に割り当てます。

```
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] vxlan 20
```

```
[SwitchD-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 2
[SwitchD-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchD-vsi-vpnb] quit
```

VSI-interface 1 を作成し、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。 IP アドレスは、VXLAN 10 のゲートウェイアドレスとして使用されます。

```
[SwitchD] interface vsi-interface 1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
```

VSI-interface 1 を分散ゲートウェイとして指定し、インタフェースでローカルプロキシ ARP を有効にします。

```
[SwitchD-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchD-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchD-Vsi-interface1] quit
```

VSI-interface 2 を作成し、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。 IP アドレスは、VXLAN 20 のゲートウェイアドレスとして使用されます。

```
[SwitchD] interface vsi-interface 2
[SwitchD-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
```

VSI-interface 2 を分散ゲートウェイとして指定し、インタフェースでローカルプロキシ ARP を有効にします。

```
[SwitchD-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchD-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchD-Vsi-interface2] quit
```

分散 VXLANIP ゲートウェイの動的 ARP エントリ同期を有効にします。

```
[SwitchD] arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
```

VSI **vpna** のゲートウェイインタフェースとして VSI-interface 1 を指定します。

```
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchD-vsi-vpna] quit
```

VSI **vpnb** のゲートウェイインタフェースとして VSI-interface 2 を指定します。

```
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
[SwitchD-vsi-vpnb] quit
```

7. スイッチ E を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchE> system-view
[SwitchE] l2vpn enable
```

VSI **vpna** と VXLAN 10 を作成します。

```
[SwitchE] vsi vpna
[SwitchE-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchE-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchE-vsi-vpna] quit
```

LoopBack0 に IP アドレスを割り当てます。IP アドレスは、スイッチ D への VXLAN トンネルの送信元 IP アドレスとして使用されます。

```
[SwitchE] interface loopback 0
[SwitchE-Loopback0] ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
[SwitchE-Loopback0] quit
```

スイッチ D への VXLAN トンネルを作成します。トンネルインタフェース名は **Tunnel 1** です。

```
[SwitchE] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchE-Tunnel1] source 4.4.4.4
[SwitchE-Tunnel1] destination 3.3.3.3
[SwitchE-Tunnel1] quit
```

Tunnel 1 を VXLAN 10 に割り当てます。

```
[SwitchE] vsi vpna
[SwitchE-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchE-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[SwitchE-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchE-vsi-vpna] quit
```

25GigE 1/0/1 で、VLAN100 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchE] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 100
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI **vpna** にマップします。

```
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

III. 設定の確認

1. ED の VXLAN-DCI 設定を確認します。この例では、スイッチ B を使用しています。

   # VXLAN および VXLAN-DCI トンネルインタフェースがスイッチ B で稼働していることを確認します。

[SwitchB] display interface tunnel

```
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel1 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops

Tunnel2
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 2.2.2.2, destination 3.3.3.3
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN_DCI/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

VSI-interface 1 と VSI-interface 2 が起動していることを確認します。

[SwitchB] display interface vsi-interface

```
Vsi-interface1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Vsi-interface1 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Maximum transmission unit: 1444
Internet address: 10.1.1.1/24 (primary)
IP packet frame type:PKTFMT_ETHNT_2, hardware address: 0011-2200-0102
IPv6 packet frame type:PKTFMT_ETHNT_2, hardware address: 0011-2200-0102
Physical: Unknown, baudrate: 1000000 kbps
Last clearing of counters: Never
Input (total):  0 packets, 0 bytes
Output (total):  0 packets, 0 bytes
```

```
Vsi-interface2
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Vsi-interface2 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Maximum transmission unit: 1444
Internet address: 10.1.2.1/24 (primary)
IP packet frame type:PKTFMT_ETHNT_2, hardware address: 0011-3300-0102
IPv6 packet frame type:PKTFMT_ETHNT_2, hardware address: 0011-3300-0102
Physical: Unknown, baudrate: 1000000 kbps
Last clearing of counters: Never
Input (total):  0 packets, 0 bytes
Output (total):  0 packets, 0 bytes
```

VXLAN および VXLAN-DCI トンネルが VXLAN 10 および VXLAN 20 に割り当てられており、VSI インタフェースがそれぞれの VSI のゲートウェイインタフェースであることを確認します。

[SwitchB] display l2vpn vsi verbose

```
VSI Name: vpna
  VSI Index             : 0
  VSI State             : Up
  MTU                  : 1500
  Bandwidth             : Unlimited
  Broadcast Restrain     : Unlimited
  Multicast Restrain     : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Learning          : Enabled
  MAC Table Limit        : -
  MAC Learning rate      : -
  Drop Unknown          : -
  Flooding              : Enabled
  Statistics            : Disabled
  Gateway interface      : VSI-interface 1
  VXLAN ID              : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name         Link ID    State  Type       Flood proxy
    Tunnel1             0x5000001  Up     Manual     Disabled
    Tunnel2             0x5000002  Up     Manual     Disabled

VSI Name: vpnb
  VSI Index             : 1
  VSI State             : Up
  MTU                  : 1500
  Bandwidth             : Unlimited
  Broadcast Restrain     : Unlimited
  Multicast Restrain     : Unlimited
```

```
Unknown Unicast Restrain: Unlimited
MAC Learning          : Enabled
MAC Table Limit       : -
MAC Learning rate     : -
Drop Unknown          : -
Flooding              : Enabled
Statistics            : Disabled
Gateway interface     : VSI-interface 2
VXLAN ID              : 20
Tunnels:
  Tunnel Name         Link ID    State  Type       Flood proxy
  Tunnel1             0x5000001  Up     Manual     Disabled
  Tunnel2             0x5000002  Up     Manual     Disabled
```

スイッチ B が VM の ARP エントリを作成したことを確認します。 （詳細は省略）

2. VM 1、VM 2、および VM3 が相互に ping できることを確認します。 （詳細は省略）

目次

このセクションのページは **13-x-x** です。

5 章 OVSDB VTEP の設定 5-1
5.1. OVSDB VTEP について 5-1
5.1.1. 動作メカニズム 5-1
5.2. プロトコルと標準 5-1
5.3. 制限事項とガイドライン: OVSDB VTEP の設定 5-2
5.4. OVSDB VTEP 設定作業リスト 5-2
5.5. OVSDB VTEP 設定の前提条件 5-2
5.6. コントローラへの OVSDB 接続の構成 5-2
5.6.1. OVSDB 接続の種類について 5-2
5.6.2. OVSDB コントローラ接続構築の制約事項とガイドライン 5-2
5.6.3. OVSDB コントローラ接続構築の前提条件 5-3
5.6.4. Passive TCP 接続の設定 5-3
5.7. OVSDB サーバの有効化 5-3
5.8. OVSDB VTEP サービスの有効化 5-4
5.9. VXLAN トンネルのグローバル送信元アドレスの指定 5-4
5.10. VTEP アクセスポートの指定 5-4
5.11. OVSDB VTEP 設定例 5-5
5.11.1. 設定例:ユニキャストモード VXLAN 5-5
5.11.2. 設定例：VXLAN の flood proxy 設定 5-9

5章 OVSDB VTEP の設定

5.1. OVSDB VTEPについて

ネットワーク仮想化コントローラは Open vSwitch Database(OVSDB)管理プロトコルを用いて VTEP 上に VXLAN を追加、管理することが出来ます。コントローラで操作するには、VTEP を OVSDB VTEP として設定する必要があります。

5.1.1. 動作メカニズム

図 5-1 に示されるように、OVSDB の VTEP は全ての VXLAN 設定を OVSDB データベースのエントリ形式で格納します。OVSDB データベース、OVSDB VTEP サービス、及びコントローラは OVSDB サーバを介して対話します。コントローラは、OVSDB プロトコルを介して OVSDB サーバと通信し、OVSDB データベースを管理します。OVSDB VTEP サービスは OVSDB サーバを介して OVSDB データベースのデータを読み書きします。

OVSDB VTEP サービスは、以下の操作を実行して VTEP 上の VXLAN の設定を管理します。

- OVSDB データベースのデータを VXLAN の設定に変換し、設定を VTEP 上に構築します。例として、VXLAN または VXLAN トンネルを作成または削除します。
- サイト側インタフェース情報及び VXLAN トンネルのグローバル送信元アドレスを OVSDB データベースに追加します。この情報は OVSDB サーバによりコントローラに報告されます。

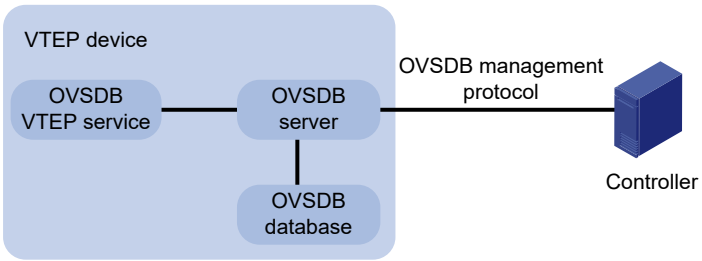


図 5-1 OVSDB ネットワークモデル

5.2. プロトコルと標準

RFC 7047, *The Open vSwitch Database Management Protocol*

5.3. 制限事項とガイドライン: OVSDB VTEP の設定

VTEP は CLI とコントローラの両方から設定することが出来ます。また、コントローラが作成した VXLAN の設定を手動で削除しないことを推奨します。

5.4. OVSDB VTEP 設定作業リスト

作業リスト
（必須設定項目）コントローラへのOVSDB接続の構成 • Passive TCP 接続の設定
（必須設定項目）OVSDBサーバの有効化
（必須設定項目）OVSDB VTEPサービスの有効化
（必須設定項目）VXLANトンネルのグローバル送信元アドレスの指定
（必須設定項目）VTEPアクセスポートの指定

5.5. OVSDB VTEP設定の前提条件

VTEP を OVSDB VTEP として設定する前に、**l2vpn enable** コマンドを使用して L2VPN を有効にします。

コントローラへの SSL 接続を設定する前に、オペレーションマニュアルのセクション 9 *セキュリティ*の記述に従って SSL を設定する必要があります。

5.6. コントローラへのOVSDB接続の構成

5.6.1. OVSDB 接続の種類について

OVSDB サーバは、次の種類の OVSDB 接続をサポートします。

- **Passive TCP 接続**：OVSDB サーバはコントローラから TCP 接続を受け入れます。

5.6.2. OVSDB コントローラ接続構築の制約事項とガイドライン

OVSDB 接続を設定する場合は、次の制限事項及びガイドラインに従ってください。

- 複数の OVSDB 接続を設定できます。デバイスが接続を確立するには、OVSDB サーバを有効にする必要があります。既に OVSDB サーバが有効になっている場合は、無効にしてから再度有効にする必要があります。
- すべての Active 及び Passive SSL 接続に対して、同じ PKI ドメイン及び CA 証明書ファイルを指定する必要があります。

5.6.3. OVSDB コントローラ接続構築の前提条件

SSL 用に PKI ドメインを指定する前に、PKI ドメインが設定されていることを確認してください。PKI ドメインの設定の詳細についてはオペレーションマニュアルのセクション 9 *“セキュリティ”* を参照してください。

5.6.4. Passive TCP 接続の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. デバイスが TCP 接続要求をリッスンできるようにする	**ovsdb server ptcp** [**port** *port-number*] [**acl** *acl-number*]	デフォルト：TCP接続要求をリッスンしません。 OVSDB SSL接続リクエストをリッスンするポートは1つだけ指定できます。

5.7. OVSDBサーバの有効化

I. 前提条件

OVSDB サーバを有効にする前に、OVSDB 接続の設定が完了していることを確認してください。OVSDB サーバを有効にした後で OVSDB 接続設定を変更する場合は、OVSDB サーバを無効にしてから再度有効にする必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OVSDB サーバを有効にする	**ovsdb server enable**	デフォルト：無効

5.8. OVSDB VTEPサービスの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. OVSDBVTEP サービスを有効にする	**vtep enable**	デフォルト：無効

5.9. VXLANトンネルのグローバル送信元アドレスの指定

I. このタスクについて

VTEP は、VXLAN トンネルセットアップのためにグローバル VXLAN トンネル送信元アドレスをコントローラに報告します。

II. 制限事項およびガイドライン

VXLAN 展開および VTEP 管理を正しく行うために、OVSDB を使用している場合は、VXLAN トンネルにトンネル固有の送信元アドレスを手動で指定しないでください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VXLAN トンネルのグローバル送信元アドレスを指定します。	**tunnel global** *source-address* { *ipv4-address* | **ipv6** *ipv6-address* }	デフォルト：設定なし

5.10. VTEPアクセスポートの指定

I. 本手順について

コントローラでサイト側インタフェースを管理するためには、インタフェースを VTEP アクセスポートとして指定する必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—

操作	コマンド	補足
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	—
3. インタフェースを VTEP アクセスポートとして指定する	**vtep access port**	デフォルト：設定なし

5.11. OVSDB VTEP 設定例

5.11.1. 設定例:ユニキャストモード VXLAN

I. ネットワーク設定

図 5-2 に示すように、ユニキャストモード VXLAN 10 をスイッチ A、スイッチ B、およびスイッチ C に展開して、ネットワークサイト全体の VM にレイヤー2 接続を提供するようにコントローラークラスターを構成します。

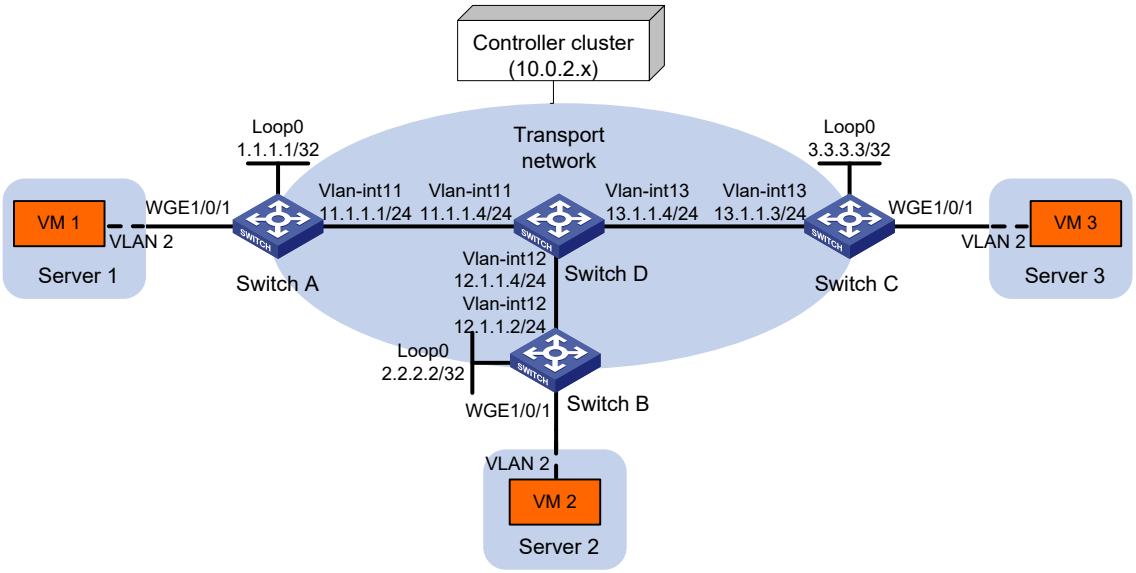


図 5-2 ネットワークダイアグラム

II. 手順

すべてのデバイスに VLAN と VLAN インタフェースを作成します。（詳細は省略）

IP アドレスとユニキャストルーティング設定を構成します。

図 5-2 に示すように、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。（詳細は省略）

すべてのトランスポートネットワークスイッチ（スイッチ A～D）で OSPF を構成します。（詳細は省略）

スイッチ A を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] l2vpn enable
```

アクティブな TCP 接続設定を構成します。

```
[SwitchA] ovsdb server tcp ip 10.0.2.15 port 6632
```

OVSDB サーバを有効にします。.

```
[SwitchA] ovsdb server enable
```

OVSDB VTEP サービスを有効にします。.

```
[SwitchA] vtep enable
```

LoopBack0 に IP アドレスを割り当てます。VXLAN トンネルのグローバル送信元アドレスとして IP アドレスを指定します。

```
[SwitchA] interface loopback 0
[SwitchA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[SwitchA-LoopBack0] quit
[SwitchA] tunnel global source-address 1.1.1.1
```

サイトに面するインタフェース Twenty-FiveGigE1/0/1 を VTEP アクセスポートとして指定します。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] vtep access port
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

スイッチ B を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] l2vpn enable
```

アクティブな TCP 接続設定を構成します。

```
[SwitchB] ovsdb server tcp 10.0.2.15 port 6632
```

OVSDB サーバを有効にします。.

```
[SwitchB] ovsdb server enable
```

OVSDB VTEP サービスを有効にします。.

```
[SwitchB] vtep enable
```

LoopBack0 に IP アドレスを割り当てます。VXLAN トンネルのグローバル送信元アドレスとして IP アドレスを指定します。

```
[SwitchB] interface loopback 0
[SwitchB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
```

```
[SwitchB-LoopBack0] quit
[SwitchB] tunnel global source-address 2.2.2.2
```

#サイトに面するインタフェース Twenty-FiveGigE1/0/1 を VTEP アクセスポートとして指定します。

```
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] vtep access port
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

スイッチ C を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] l2vpn enable
```

アクティブな TCP 接続設定を構成します。

```
[SwitchC] ovsdb server tcp ip 10.0.2.15 port 6632
```

OVSDB サーバを有効にします。.

```
[SwitchC] ovsdb server enable
```

OVSDB VTEP サービスを有効にします。.

```
[SwitchC] vtep enable
```

LoopBack0 に IP アドレスを割り当てます。VXLAN トンネルのグローバル送信元アドレスとして IP アドレスを指定します。

```
[SwitchC] interface loopback 0
[SwitchC-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[SwitchC-LoopBack0] quit
[SwitchC] tunnel global source-address 3.3.3.3
```

#サイトに面するインタフェース Twenty-FiveGigE1/0/1 を VTEP アクセスポートとして指定します。

```
[SwitchC] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] vtep access port
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

コントローラで VXLAN 設定を構成します。 （詳細は省略）

III. 設定の確認

VTEP の VXLAN 設定を確認します。この例では、スイッチ A を使用しています。.

VTEP の VXLAN トンネルインターフェースが稼働していることを確認します。.

```
[SwitchA] display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
```

```
Description: Tunnel1 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 1.1.1.1, destination 2.2.2.2
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

VXLAN トンネルが VXLAN に割り当てられていることを確認します。.

```
[SwitchA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: evpn2014
  VSI Index             : 0
  VSI State             : Up
  MTU                   : 1500
  Bandwidth             : Unlimited
  Broadcast Restrain     : Unlimited
  Multicast Restrain     : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Learning          : Enabled
  MAC Table Limit       : -
  MAC Learning rate      : -
  Drop Unknown          : -
  Flooding              : Enabled
  Statistics            : Disabled
  VXLAN ID              : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name         Link ID    State  Type       Flood proxy
    Tunnel1             0x5000001  Up     Manual     Disabled
    Tunnel2             0x5000002  Up     Manual     Disabled
  ACs:
    AC                          Link ID    State    Type
    WGE1/0/1 srv2                 0         Up      Manual
```

VTEP がリモート VM の MAC アドレスを学習したことを確認します。.

```
<SwitchA> display l2vpn mac-address
* - The output interface is issued to another VSI
MAC Address    State    VSI Name                    Link ID/Name   Aging
cc3e-5f9c-6cdb Dynamic   evpn2014                    Tunnel1       Aging
cc3e-5f9c-23dc Dynamic   evpn2014                    Tunnel2       Aging
--- 2 mac address(es) found  ---
```

VM 1、VM 2、および VM3 が相互に ping できることを確認します。 （詳細は省略）

5.11.2. 設定例：VXLAN の flood proxy 設定

I. ネットワーク設定

図 5-3 に示すように

- VXLAN10 をスイッチ A、スイッチ B、およびスイッチ C に展開して、ネットワークサイト全体の VM にレイヤー2 接続を提供するようにコントローラークラスターを構成します。
- VXLAN10 のフラッドプロキシを有効にします。
- コントローラによって発行された MAC アドレスエントリを使用して、スイッチ A、スイッチ B、およびスイッチ C のトラフィック転送を転送します。

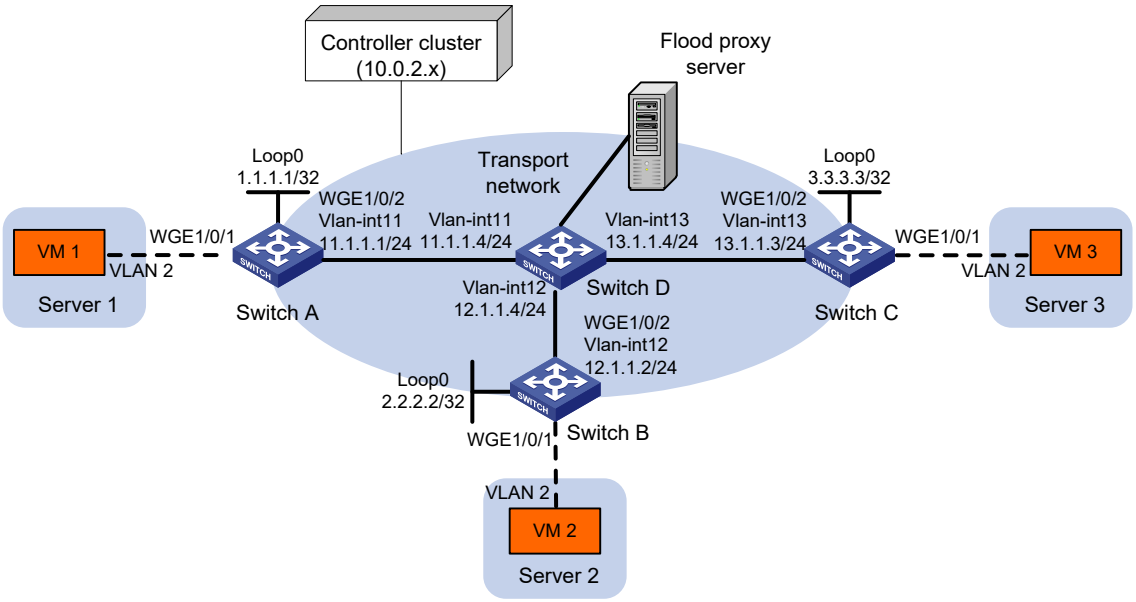


図 5-3 ネットワークダイアグラム

II. 手順

すべてのデバイスに VLAN と VLAN インタフェースを作成します。 （詳細は省略）

IP アドレスとユニキャストルーティング設定を構成します。

#図 5-3 に示すように、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。（詳細は省略）

すべてのトランスポートネットワークスイッチ（スイッチ A～D）で OSPF を構成します。（詳細は省略）

スイッチ A を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] l2vpn enable
```

アクティブな TCP 接続設定を構成します。

```
[SwitchA] ovsdb server tcp ip 10.0.2.15 port 6632
```

OVSDB サーバを有効にします。.

```
[SwitchA] ovsdb server enable
```

OVSDB VTEP サービスを有効にします。.

```
[SwitchA] vtep enable
```

LoopBack0 に IP アドレスを割り当てます。

```
[SwitchA] interface loopback 0
[SwitchA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[SwitchA-LoopBack0] quit
```

VXLAN トンネルのグローバル送信元アドレスとして LoopBack0 の IP アドレスを指定します。.

```
[SwitchA] tunnel global source-address 1.1.1.1
```

#サイトに面するインタフェース Twenty-FiveGigE1/0/1 を VTEP アクセスポートとして指定します。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] vtep access port
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

#トランスポートに面したインタフェース Twenty-FiveGigE1/0/2 でソース MAC チェックを無効にします。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/2
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/2] undo mac-address static source-check enable
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

リモート MAC アドレス学習を無効にします。

```
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
```

マルチキャスト VXLAN トンネルでフラッドプロキシを有効にします。

```
[SwitchA] vxlan tunnel flooding-proxy
```

スイッチ B を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] l2vpn enable
```

アクティブな TCP 接続設定を構成します。

```
[SwitchB] ovsdb server tcp ip 10.0.2.15 port 6632
```

OVSDB サーバを有効にします。.

```
[SwitchB] ovsdb server enable
```

OVSDB VTEP サービスを有効にします。.

```
[SwitchB] vtep enable
```

LoopBack0 に IP アドレスを割り当てます。

```
[SwitchB] interface loopback 0
[SwitchB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[SwitchB-LoopBack0] quit
```

VXLAN トンネルのグローバル送信元アドレスとして LoopBack0 の IP アドレスを指定します。.

```
[SwitchB] tunnel global source-address 2.2.2.2
```

#サイトに面するインタフェース Twenty-FiveGigE1/0/1 を VTEP アクセスポートとして指定します。

```
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] vtep access port
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

#トランスポートに面したインタフェース Twenty-FiveGigE1/0/2 でソース MAC チェックを無効にします。

```
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/2
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/2] undo mac-address static source-check enable
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

リモート MAC アドレス学習を無効にします。

```
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
```

マルチキャスト VXLAN トンネルでフラッドプロキシを有効にします。

```
[SwitchB] vxlan tunnel flooding-proxy
```

スイッチ C を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] l2vpn enable
```

アクティブな TCP 接続設定を構成します。

```
[SwitchC] ovsdb server tcp 10.0.2.15 port 6632
```

OVSDB サーバを有効にします。.

```
[SwitchC] ovsdb server enable
```

OVSDB VTEP サービスを有効にします。.

```
[SwitchC] vtep enable
```

LoopBack0 に IP アドレスを割り当てます。

```
[SwitchC] interface loopback 0
[SwitchC-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[SwitchC-LoopBack0] quit
```

VXLAN トンネルのグローバル送信元アドレスとして LoopBack0 の IP アドレスを指定します。.

```
[SwitchC] tunnel global source-address 3.3.3.3
```

#サイトに面するインタフェース Twenty-FiveGigE1/0/1 を VTEP アクセスポートとして指定します。

```
[SwitchC] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] vtep access port
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

#トランスポートに面したインタフェース Twenty-FiveGigE1/0/2 でソース MAC チェックを無効にします。

```
[SwitchC] interface twenty-fivegige 1/0/2
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/2] undo mac-address static source-check enable
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

リモート MAC アドレス学習を無効にします。

```
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
```

マルチキャスト VXLAN トンネルでフラッドプロキシを有効にします。

```
[SwitchC] vxlan tunnel flooding-proxy
```

コントローラで VXLAN 設定を構成し、フラッドプロキシサーバーを構成します。 （詳細は省略）

III. 設定の確認

VTEP の VXLAN 設定を確認します。この例では、スイッチ A を使用しています。.

VTEP の VXLAN トンネルインターフェースが稼働していることを確認します。.

```
[SwitchA] display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel1 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: disabled
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 1.1.1.1, destination 2.2.2.2
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

VXLAN トンネルが VXLAN に割り当てられており、マルチキャスト VXLAN トンネルでフラッドプロキシが有効になっていることを確認します。.

```
[SwitchA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: evpn2014
  VSI Index             : 0
  VSI State             : Up
  MTU                  : 1500
  Bandwidth             : Unlimited
  Broadcast Restrain     : Unlimited
  Multicast Restrain     : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Learning          : Enabled
  MAC Table Limit        : -
  MAC Learning rate      : -
  Drop Unknown          : -
  Flooding              : Enabled
  Statistics            : Disabled
  VXLAN ID              : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name         Link ID    State  Type       Flood proxy
    Tunnel1             0x5000001  Up     Manual     Disabled
    Tunnel2             0x5000002  Up     Manual     Disabled
    Tunnel3             0x5000003  Up     Manual     Enabled
  ACs:
    AC                          Link ID    State    Type
    WGE1/0/1 srv2                 0         Up      Manual
```

VTEP がコントローラからリモート VM の MAC アドレスを取得したことを確認します。.

```
<SwitchA> display l2vpn mac-address
* - The output interface is issued to another VSI
MAC Address    State     VSI Name                     Link ID/Name   Aging
cc3e-5f9c-6cdb Dynamic   evpn2014                      Tunnel1       Aging
cc3e-5f9c-23dc Dynamic   evpn2014                      Tunnel2       Aging
--- 2 mac address(es) found  ---
```

VM 1、VM 2、および VM3 が相互に ping できることを確認します。（詳細は省略）

QX-6700X/S7500H シリーズ Ethernet スイッチ

オペレーションマニュアル

14. EVPN

本マニュアルは以下に示す章で構成されています。

01-EVPN の概要

02-EVPN VXLAN の概要

03-EVPN VXLAN の設定

04-EVPN-DCI の設定

05-MVXLAN の概要

06-MDT ベース MVXLAN の設定

目次

このセクションのページは **14-x-x** です。

1 章 EVPN の概要 1
1.1. EVPN ソリューション 1
1.1.1. EVPN VXLAN 1
1.2. EVPN の利点 2
1.3. 階層化されたトランスポートネットワーク 2
1.4. EVPN の MP-BPG 拡張 3
1.5. BGP EVPN ルートの RD と RT の選択 3

1章 EVPN の概要

Ethernet Virtual Private Network (EVPN)は、IP もしくは MPLS ネットワーク上の離れたネットワークサイト間で L2/L3 コネクティビティを提供するレイヤ 2 の VPN 技術です。EVPN はコントロールプレーンで MP-BGP を、データプレーンで VXLAN もしくは MPLS を使用します。特に、マルチテナントサービスを提供するデータセンタで使用されます。

1.1. EVPNソリューション

EVPN は、EVPN VXLAN、EVPN Virtual Private Wire Service (VPWS) 、および EVPN Virtual Private LAN Service (VPLS) ソリューションを提供します。

1.1.1. EVPN VXLAN

図 1-1 に示すように、EVPN VXLAN はデータプレーンでのトラフィック転送に VXLAN を使用します。トランスポートエッジデバイスは、VM をさまざまな VXLAN に割り当てた後、VXLAN トンネルを使用して、VM のサイト間のレイヤ 2 でトラフィックを転送します。トランスポートエッジデバイスは、VXLAN トンネルエンドポイント (VTEP) です。すべての EVPN VXLAN 処理は VTEP で実行されます。

テナントのサブネット間、および EVPN VXLAN ネットワークと外部ネットワーク間のレイヤ 3 接続を提供するために、EVPN ゲートウェイを展開できます。

EVPN VXLAN の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 14 *“EVPN”“EVPN VXLAN の設定”* を参照してください。

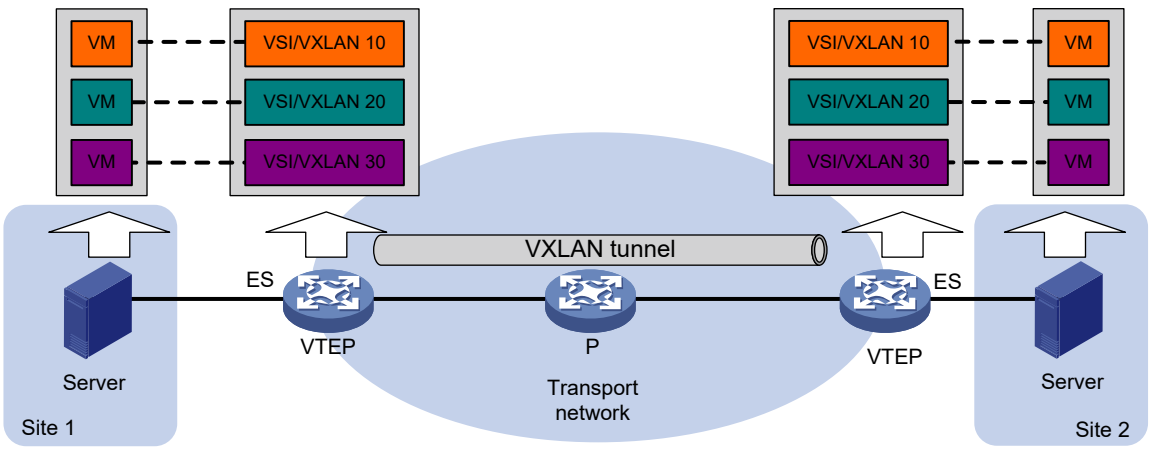


図 1-1 EVPN VXLAN ネットワークモデル

1.2. EVPNの利点

EVPN は、以下の利点を提供します。

- **コンフィグの自動化** – MP-BGP は、VTEP/PE の検知、VXLAN トンネルの生成、VXLAN トンネルの割り当てを自動化します。
- **コントロールプレーンとデータプレーンの分離**－EVPN は、コントロールプレーンで MP-BGP を使い端末到達性情報を広告します。データプレーンでは VXLAN または MPLS を使用してトラフィックの転送を行います。
- **IRB (Integrated routing and bridging)**－MP-BGP はレイヤ２とレイヤ３両方の端末到達性情報を広告することで、最適な転送経路を提供し、フラッディングの抑止を行います。
- **ポイントツーポイント、ポイントツーマルチポイント接続**－レイヤ 2 フレームは VXLAN パケットまたは MPLS にカプセル化された後にサイト間の IP または MPLS トランスポートネットワークを透過的に送信されます。

1.3. 階層化されたトランスポートネットワーク

図 1-2 に示すように、通常、EVPN 転送ネットワークは階層構造を使用します。 トランスポートネットワーク上では、リーフノードが VTEP または PE として機能して VXLAN サービスを提供し、スパインノードが外部 IP ヘッダに基づいて VXLAN トラフィックの転送をおこないます。 EVPN ネットワークのすべての VTEP とトランスポートネットワークデバイスが同じ AS に属している場合、スパインノードは VTEP 間のルートを同期するために使用するルートリフレクタ（RR）として動作することができます。 このシナリオでは、スパインノードは BGP EVPN ルートを広告し、受信しますが、VXLAN のカプセル化とデカプセリングは行いません。

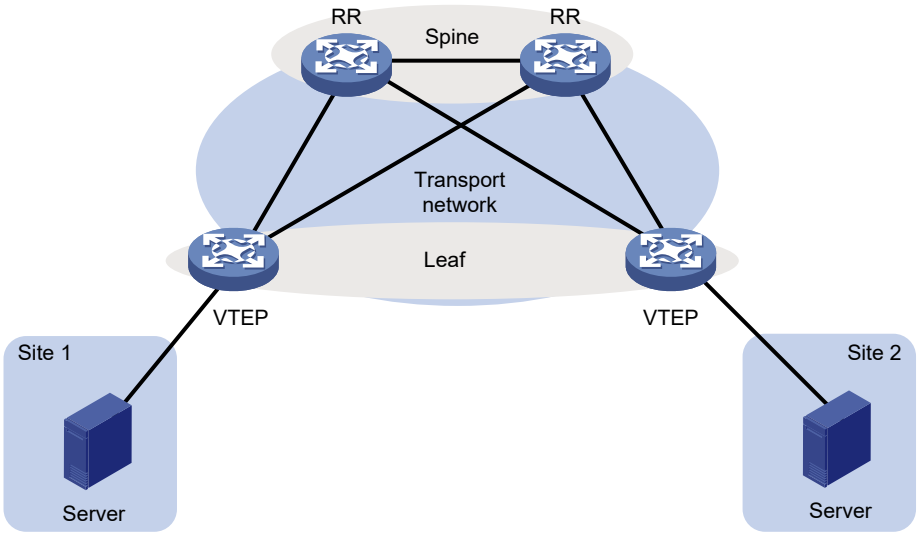


図 1-2 階層化されたトランスポートネットワーク

1.4. EVPNのMP-BPG拡張

EVPN をサポートするために、MP-BGP は L2VPN の L2 アドレスファミリの下に後続のアドレスファミリと、以下の到達性情報(BGP EVPN ルート)を取り込みます。

- **Ethernet auto-discovery ルート**—マルチホーミングのサイトで、Ethernet Segment(ES)情報を広告します。
- **MAC/IP advertisement ルート**—MAC 到達性情報 とホストルート情報（ホストの ARP/ND 情報）を広告します。
- **IMET (Inclusive multicast Ethernet tag) ルート**—VTEP 検知、VXLAN トンネル確立、VXLAN トンネル割り当てを自動化するための、VTEP と VXLAN のマッピング情報を広告します。EVPN VPLS ネットワークでの PE 検出および PW 確立を自動化するための PE 情報を広告します。
- **Ethernet segment ルート**—ES と VTEP のマッピング情報を広告します。
- **IP prefix advertisement ルート**—IP プレフィクスルートとして BGP IPv4 ユニキャストルートを広告します。
- **SMET(Selective multicast Ethernet tag)ルート**—EVPN ネットワーク内の VTEP 間で IGMP マルチキャストグループ情報を広告します。VTEP は、IGMP マルチキャストグループのメンバーシップレポートを初めて受信したときにだけ、SMET ルートを広告します。マルチキャストグループの後続のメンバーシップレポートで最初のメンバーシップレポートと同じ IGMP バージョンが使用されている場合、VTEP は SMET ルートを広告しません。
- **IGMP join synch ルート**—ES の冗長 VTEP 間で IGMP メンバーシップレポートを広告します。
- **IGMP leave synch ルート**—ES の冗長 VTEP 間で IGMP Join synch ルートを取り消すための IGMP Leave グループメッセージを広告します。

MP-BGP では、route distinguisher(RD)フィールドを VXLAN 毎の BGP EVPN ルートを識別させるために使います。また route target(RT)は BGP EVPN ルートの広告と受け入れを制御するために使います。MP-BGP は、以下の RT タイプをサポートします。

- **Export targets**—VTEP/PE は、リモート VTEP/PE に広告する前に、ローカルサイトから学習した BGP EVPN ルートの export target を設定します。
- **Import targets**—VTEP/PE は、リモート VTEP/PE から受信した BGP EVPN ルートの export target をチェックします。VTEP/PE は、受信した export target がローカルの import target に合致した場合、その BGP EVPN ルートを取り込みます。

1.5. BGP EVPNルートのRDとRTの選択

表 1-1 に示すように、複数のビューで BGP EVPN ルートの RD およびルートターゲットを設定できます。

表 1-1 RD/RT の設定が可能な view

Item	Views
RD	• EVPN instance view • VSI EVPN instance view

Item	Views
	• VPN instance view • Public instance view • Cross-connect group EVPN instance view
Route targets	• EVPN instance view • VSI EVPN instance view • VPN instance view • VPN instance IPv4 address family view • VPN instance IPv6 address family view • VPN instance EVPN view • Public instance view • Public instance IPv4 address family view • Public instance IPv6 address family view • Public instance EVPN view • Cross-connect group EVPN instance view メモ: VPN instance viewで設定されたRTは、IPv4 VPNとIPv6 VPN、およびEVPNに適用されます。 IPv4 address family viewで設定されたRTは、IPv4 VPNにのみ適用されます。IPv6 address family viewで設定されたRTは、IPv6 VPNにのみ適用されます。 VPN instance EVPN viewで設定されたRTは、EVPNにのみ適用されます。 IPv4 address family view、 IPv6 address family view、またはVPN instance EVPN viewで設定されたRTは、VPN instance viewよりも優先されます。 VPNインスタンスの異なるviewの優先順位は、パブリックインスタンスのviewにも適用されます。

デバイスは、次のルールを使用して、BGP EVPN ルートの RD およびルートターゲットを選択します。

- **Ethernet auto-discovery ルート**—デバイスは、ルートを広告するときに、VSI EVPN インスタンスビューで設定された RD およびルートターゲットを使用します。デバイスは、ルートを受け入れるときに、VSI EVPN instance view で設定されたルートターゲットを使用します。
- **MAC アドレスだけを含む IMET ルートと MAC / IP 広告ルート** —ルートを広告する際、及びルートを受け入れる際、 装置は VSI EVPN instance view で設定された RD と RT を使用します。
- **ARP 及び ND 情報を含む MAC/IP 広告ルート**— 装置は、ルートを広告する際、下記の設定を使います。
  - EVPN instance view で設定された RD とエクスポート RT
  - VPN インスタンスもしくはパブリックインスタンスの EVPN に設定されたエクスポート RT（VPN instance view、 VPN instance EVPN view 、Public instance EVPN view、Public instance view）

  装置は、ルートを受け入れる際、VPN インスタンスもしくはパブリックインスタンスの EVPN に設定されたインポート RT を使います。
- **ES ルート**—ルートを広告、受け入れる際、装置は VSI EVPN view に設定されたエクスポート RT、インポート RT を使います。

- **IP プレフィックス広告ルート**—ルートを広告、受け入れる際、装置は VPN インスタンスもしくはパブリックインスタンスの IPv4 address family view 、もしくは IPv6 address family view に設定されたエクスポート RT、インポート RT を使います。

目次

このセクションのページは **14-x-x** です。

2 章 EVPN VXLAN の概要 2-1
2.1. ネットワークモデル 2-1
2.2. 設定の自動化 2-2
2.3. VXLAN へのトラフィックの割り当て 2-3
2.3.1. ローカルサイトからリモートサイトへのトラフィック 2-3
2.3.2. リモートサイトからローカルサイトへのトラフィック 2-3
2.4. レイヤ 2 転送 2-4
2.4.1. MAC 学習 2-4
2.4.2. ユニキャスト転送 2-4
2.4.3. フラッディング 2-5
2.5. 分散型 EVPN ゲートウェイの配置 2-6
2.5.1. 分散型 EVPN ゲートウェイ配置について 2-6
2.5.2. Symmetric IRB 2-7
2.6. MAC モビリティ 2-11
2.7. EVPN M-LAG 2-11
2.7.1. EVPN M-LAG について 2-12
2.7.2. VM 到達可能性情報の同期 2-12
2.7.3. 仮想 VTEP アドレス 2-12
2.7.4. 独立した BGP ネイバー関係の確立 2-13
2.7.5. サイト側のリンク冗長性 2-13

2章 EVPN VXLAN の概要

EVPN VXLAN は、コントロールプレーンでの自動 VXLAN トンネルの確立と割り当て、および MAC 到達可能性情報広告に EVPN ルートを使用し、データプレーンでの転送に VXLAN を使用します。

2.1. ネットワークモデル

図 2-1 に示すように、EVPN はデータプレーンでのトラフィック転送に VXLAN テクノロジーを使用します。トランスポートエッジデバイスは、ユーザ端末を異なる VXLAN に割り当て、VXLAN トンネルを使用してユーザ端末のサイト間でトラフィックを転送します。トランスポートエッジデバイスは、VXLAN トンネルエンドポイント (VTEP) です。

EVPN ネットワークサイトとトランスポートネットワークは、IPv4 または IPv6 ネットワークにすることができます。サポートされるユーザ端末には、PC、ワイヤレス端末、およびサーバ上の VM が含まれます。

📖 メモ:

このドキュメントでは、例として VM を使用して、EVPN のメカニズムについて説明します。メカニズムはユーザ端末の異なる種類間で異ならない。

VTEP は、ES、VSI、および VXLAN トンネルを使用して VXLAN サービスを提供します。

- **Ethernet segment (ES)**— ES は、サイトを VTEP に接続するリンクです。各 ES は、イーサネットセグメント ID (ESI) によって一意に識別されます。
- **VSI**—仮想スイッチインスタンスは、仮想レイヤ 2 スイッチドドメインです。各 VSI は、1 つの VXLAN に対してのみスイッチングサービスを提供します。VSI は、MAC アドレスと転送フレームを互いに独立して学習します。異なるサイトのユーザ端末が同じ VXLAN 内にある場合、それらはレイヤ 2 接続を持ちます。VXLAN は、仮想ネットワーク識別子 (VNI) とも呼ばれる 24 ビットの VXLAN ID によって識別されます。VXLAN は EVPN インスタンスに対応します。
- **VXLAN tunnel**—転送ネットワーク上の VTEP 間の論理ポイントツーポイントトンネル。各 VXLAN トンネルは、複数の VXLAN をトランクできます。

すべての VXLAN 処理は VTEP で実行されます。入力 VTEP は、VXLAN トラフィックを VXLAN、外部 UDP、および外部 IP ヘッダ内にカプセル化し、VXLAN トンネルを介してトラフィックを転送します。出力 VTEP は VXLAN カプセル化を削除し、トラフィックを宛先に転送します。Transport Network Device (例えば、図 2-1 の P デバイス)は、VXLAN パケットの外部 IP ヘッダだけに基づいて VXLAN トラフィックを転送します。

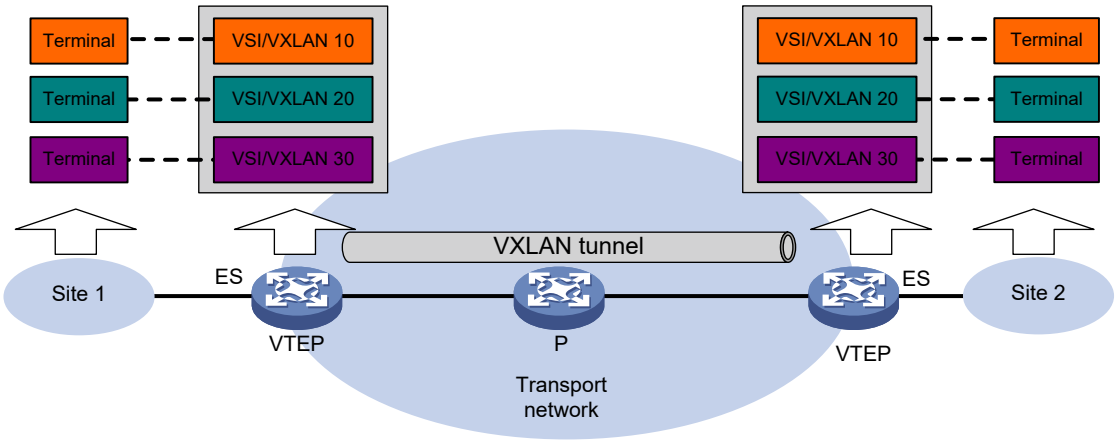


図 2-1 EVPN ネットワークモデル

2.2. 設定の自動化

EVPN がレイヤ 2 転送に用いられている場合、VTEP は隣接 VTEP の検知、VXLAN トンネルの確立、トンネルの VXLAN への割り当てを行うために、BGP EVPN ルートを使います。

- **IMET ルート**— VTEP は IMET ルートを通して VXLAN ID を広告します。もし 2 つの VTEP に同じ VXLAN ID があった場合、自動で VXLAN トンネルを確立し、そのトンネルに VXLAN を割り当てます。
- **MAC/IP advertisement ルート**— VTEP は MAC/IP 広告ルートを通してローカル MAC アドレスと VXLAN ID を広告します。もし 2 つの VTEP に同じ VXLAN ID があった場合、自動で VXLAN トンネルを確立し、そのトンネルに VXLAN を割り当てます。

EVPN がレイヤ 3 転送に用いられている場合、VTEP は隣接 VTEP の検知、VXLAN トンネルの確立、トンネルの VXLAN への割り当てを行うために、BGP EVPN ルートを使います。

- **IMET ルート**— VTEP は IMET ルートを通して VXLAN ID を広告します。もし 2 つの VTEP に同じ VXLAN ID があった場合、自動で VXLAN トンネルを確立し、そのトンネルに VXLAN を割り当てます。
- **MAC/IP advertisement ルートと IP prefix advertisement ルート**— EVPN GW の構築において、VTEP は MAC/IP ルートもしくは IP プレフィックスルートを export target と共に広告します。VTEP はルートを受信すると、ローカルの import target と受信したルートの export target を比較します。もし route target がマッチすると、VTEP は VXLAN トンネルをリモートの VTEP と確立し、対応した VPN インスタンスのレイヤ 3 VXLAN ID とトンネルを結びつけます。レイヤ 3 VXLAN ID の詳細については、分散型 EVPN ゲートウェイの配置を参照してください。

2.3. VXLANへのトラフィックの割り当て

2.3.1. ローカルサイトからリモートサイトへのトラフィック

VTEP は、アクセスポート側のインタフェースから入ってきたユーザトラフィックをテナントネットワークにマッピングさせるために、イーサネットサービスインスタンスを使います。VTEP は、イーサネットサービスインスタンスを VSI にマッピングすることで、ユーザトラフィックを VXLAN にアサインします。

イーサネットサービスインスタンスは L2VPN の attachment circuit(以下、AC)になります。イーサネットサービスインスタンスは、フレームの一致条件を指定することで、L2 イーサネットインタフェース上の VLAN リストと一致します。 フレームの一致条件は、タグ有無や VLAN ID など、VLAN からのトラフィックの特性を指定します。

図 2-2 に示すように、イーサネットサービスインスタンス 1 は VLAN 2 と一致し、VSI A（VXLAN 10）にマッピングされます。 VLAN 2 からのフレームが到着すると、VTEP はフレームを VXLAN 10 に割り当て、出力インタフェース用の VSI A の MAC アドレステーブルを検索します。

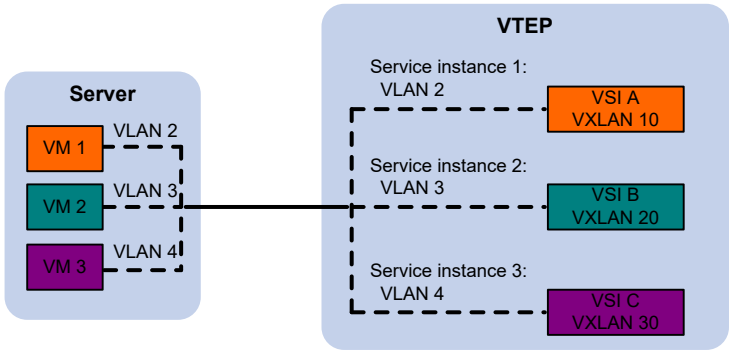


図 2-2 ローカルサイトからのトラフィックの識別

2.3.2. リモートサイトからローカルサイトへのトラフィック

VXLAN パケットが VXLAN トンネルインタフェースに到着すると、VTEP はパケット内の VXLAN ID を使用し、その VXLAN を識別します。

2.4. レイヤ2転送

2.4.1. MAC 学習

VTEP は VSI の MAC アドレステーブルをベースにレイヤ 2 転送を行います。VTEP は、下記のメソッドにより、MAC アドレスを学習します。

- ローカル MAC 学習— VTEP はローカルサイトから送られてきたフレームの送信元 MAC アドレスを自動で学習します。ローカル MAC アドレスエントリの出力インタフェースは、その MAC アドレスを学習したインタフェースになります。
- リモート MAC 学習— VTEP はローカル MAC の到達性情報をリモートサイトに広告し、リモートサイトから MAC の到達性情報を学習する為に、MP-BGP を使用します。リモートサイトから広告された MAC アドレスエントリの出力インタフェースは VXLAN トンネルインタフェースになります。

2.4.2. ユニキャスト転送

図 2-3 に示すように、VTEP はローカルサイト内における学習済みユニキャストトラフィックには典型的なレイヤ 2 転送を行います。

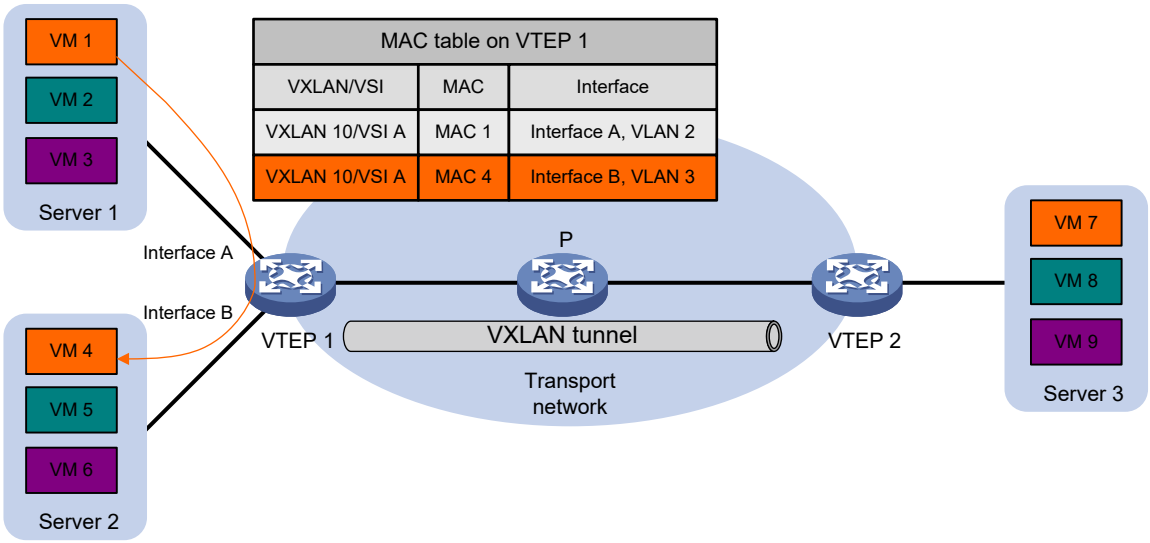


図 2-3 サイト内ユニキャスト転送

図 2-4 は、学習済みユニキャストフレームのサイト間レイヤ 2 転送について示しています。

1. 送信元 VTEP は VXLAN / UDP / IP ヘッダにイーサーネットフレームをカプセル化します。

   外部 IP ヘッダでは、送信元 IP アドレスとして送信元 VTEP の VXLAN トンネル送信元 IP アドレスを、宛先 IP アドレスとして VXLAN トンネル宛先 IP アドレスを使用します。
2. 送信元 VTEP は、VSI の MAC アドレステーブルで検出された出力 VXLAN トンネルインタフェースに、カプセル化したパケットを転送します。
3. 中間の転送デバイス（P デバイス）は外部 IP ヘッダを見て宛先 VTEP にパケットを転送します。

4. 宛先 VTEP は、VXLAN ヘッダを取り除きます。そして、VSI の MAC アドレステーブルをチェックし、フレームを出力インタフェースに転送します。

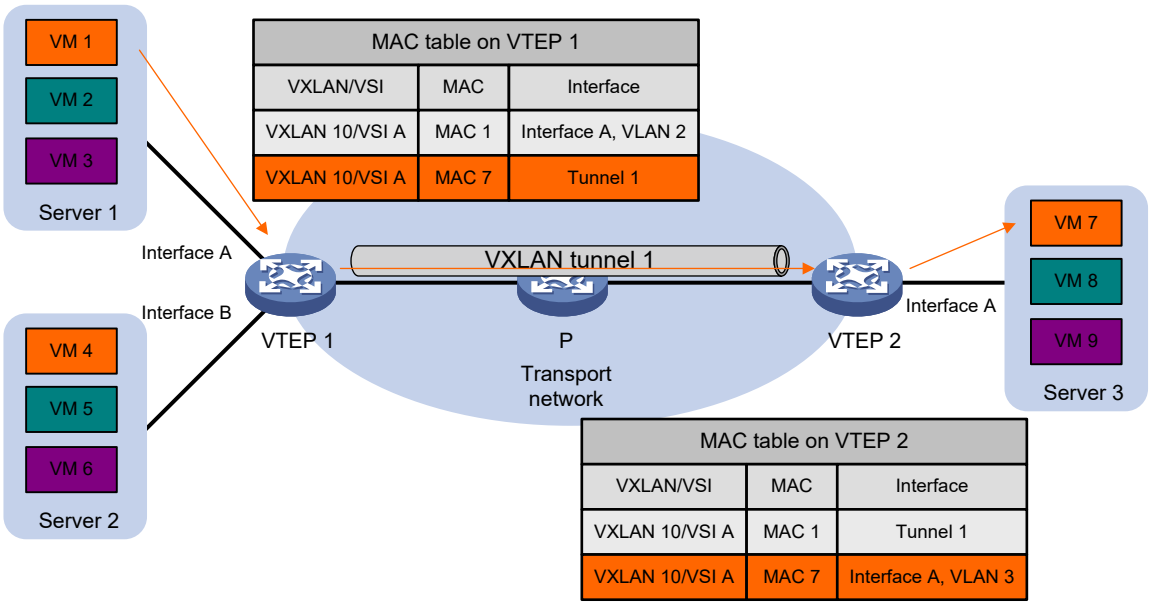


図 2-4 サイト間ユニキャスト転送

2.4.3. フラッディング

図 2-5 に示すように、VTEP はブロードキャスト、マルチキャスト、未学習ユニキャストフレームを、該当の VXLAN に属する全てのアクセス側インタフェースと VXLAN トンネルにフラッディングします。送信元 VTEP は、フラッディングフレームをコピーし、それぞれの VXLAN トンネルの宛先 IP アドレスに向けてコピーしたフレームを送信します。それぞれの宛先 VTEP はインナーイーサネットフレームを該当の VXLAN に属するすべてのアクセス側インタフェースにフラッディングします。ループを避ける為に、宛先 VTEP は、フレームを VXLAN トンネルにはフラッディングしません。

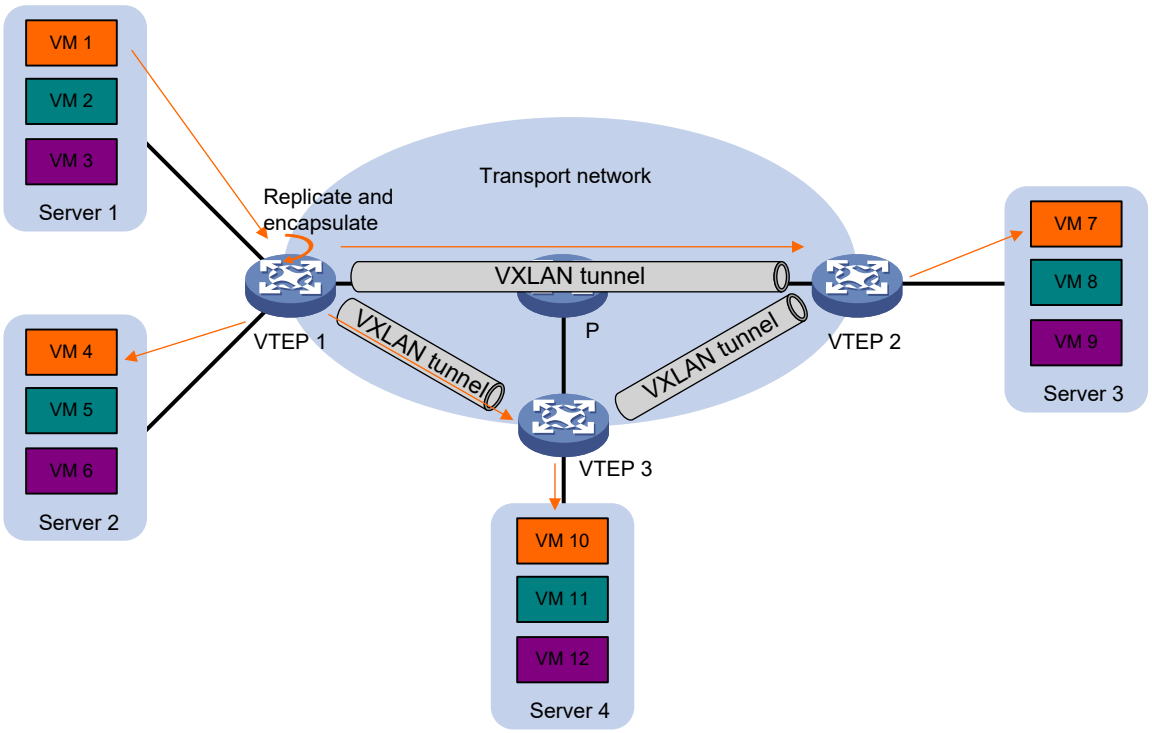


図 2-5 フラッディングトラフィックの転送

2.5. 分散型EVPNゲートウェイの配置

📖 メモ:

この章は IPv4 サイトを例に用いて EVPN のレイヤ 3 転送プロセスを記述しています。レイヤ 3 転送プロセスは IPv4 と IPv6 で差分はありません。

2.5.1. 分散型 EVPN ゲートウェイ配置について

図 2-6 に示されるように、それぞれのサイトの VTEP はゲートウェイとして動作し、ローカルサイトの VXLAN のレイヤ 3 転送を処理します。外部レイヤ 3 ネットワークにつながる VTEP は VXLAN と外部ネットワークとのボーダーゲートウェイとして動作します。

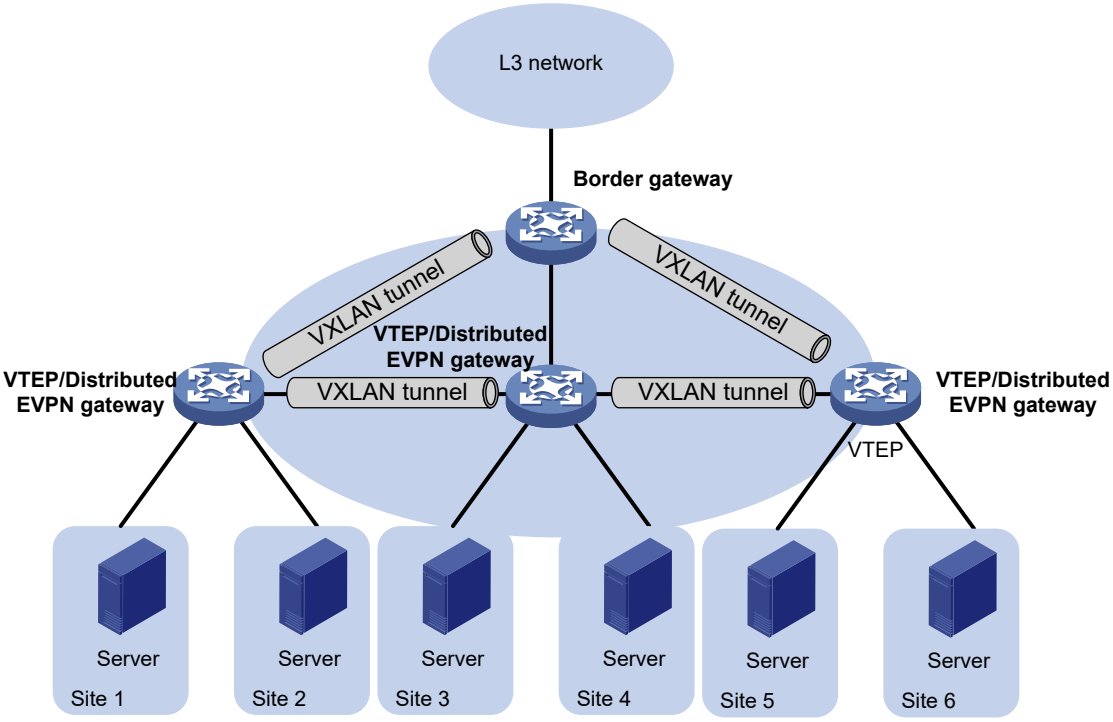


図 2-6 分散型 EVPN ゲートウェイ配置設計

分散 EVPN ゲートウェイは、次のトラフィック転送モードをサポートします。

- **Asymmetric IRB**—入力ゲートウェイはレイヤ 2 及びレイヤ 3 をルックアップし、出力ゲートウェイはレイヤ 2 転送のみ実行します。
- **Symmetric IRB**—.出力ゲートウェイと入力ゲートウェイの両方がレイヤ 2 とレイヤ 3 ルックアップを実行します。

2.5.2. Symmetric IRB

I. 基本コンセプト

Symmetric IRB のコンセプトは下記になります。

- **L3 VXLAN ID**—レイヤ 3 VNI ともいいます。レイヤ 3 VXLAN ID は、装置がレイヤ 3 到達可能性を持つルーティングドメインのトラフィックを識別します。レイヤ 3 VXLAN ID は一つの VPN インスタンスで構成されます。分散型 EVPN ゲートウェイは、VPN インスタンスを使用し、VXLAN トンネルインタフェース上の異なるサービスのトラフィックを分離します。
- **Router MAC address**—それぞれの分散型 EVPN ゲートウェイは、ゲートウェイ間の転送のために使われる ユニークなルータ MAC アドレスを持っています。VXLAN パケットの内部 Ethernet ヘッダにある MAC アドレスが、分散型 EVPN ゲートウェイのルータ MAC アドレスになります。

II. VSI インタフェース

図 2-7 に示すように、各分散 EVPN ゲートウェイには次のタイプの VSI インタフェースがあります。

- **VXLAN のゲートウェイインタフェースとしての VSI インタフェース**—VSI インタフェースは、VXLAN 内の VM のゲートウェイインタフェースとして機能します。VSI インタフェースは、VSI および VPN インスタンスに関連付けられています。異なる分散型 EVPN ゲートウェイでも、同じ VXLAN の VSI インタフェースは、同じ IP アドレスを使用してサービスを提供します。
- **レイヤ 3 VXLAN ID に関連付けられた VSI インタフェース**—VSI インタフェースは VPN インスタンスに関連付けられ、レイヤ 3 VXLAN ID が割り当てられます。 同じ VPN インスタンスに関連付けられた VSI インタフェースは、L3 VXLAN ID を共有します。

ボーダーゲートウェイは L3 VXLAN ID に紐づけられた VSI インタフェースのみを持ちます。

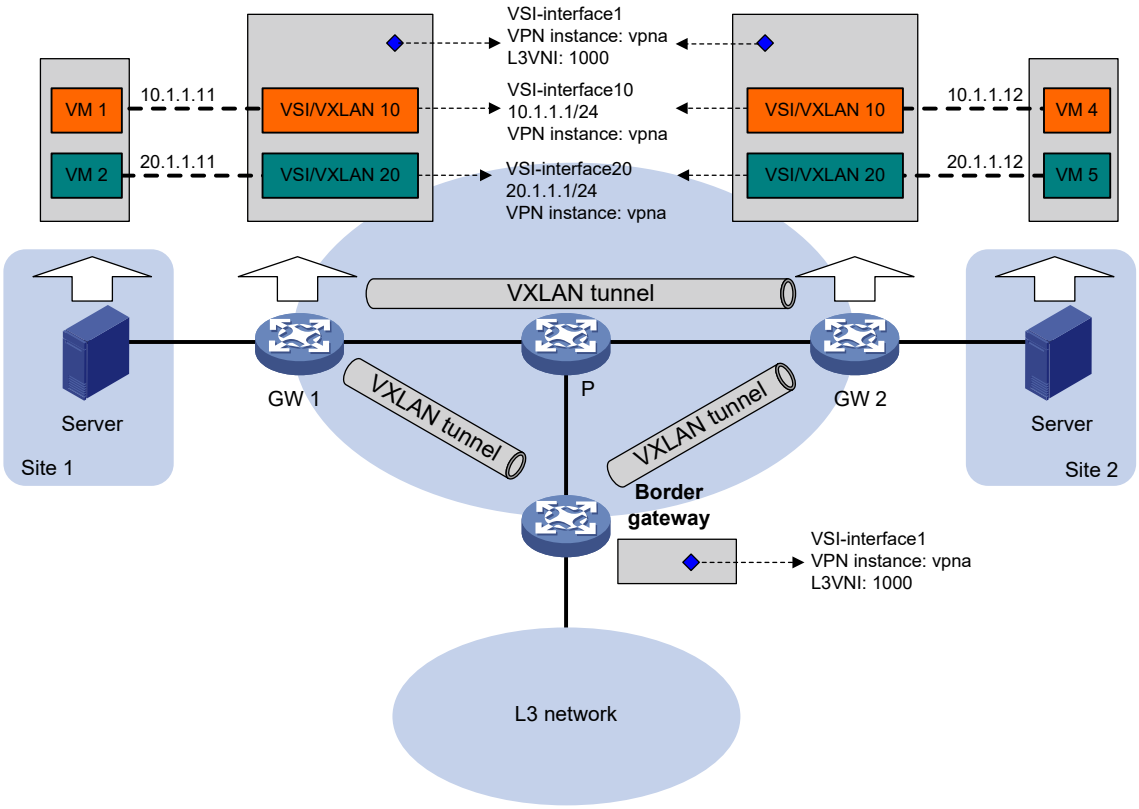


図 2-7 分散型 EVPN ゲートウェイの配置例

III. レイヤ 3 転送エントリ学習

分散型 EVPN ゲートウェイは、BGP EVPN ルートおよび ARP 情報から生成された FIB エントリに基づいて、レイヤ 3 トラフィックを転送します。

VTEP は、MP-BGP を介して EVPN アドレスファミリにインポートされた外部ルートを広告します。リモート VTEP は、ルートで運ばれた L3 VXLAN ID に基づいた VPN インスタンスの FIB テーブルに、ルートを追加します。 FIB エントリでは、出力インタフェースは VXLAN トンネルインタフェースであり、ネクストホップは、ルートの NEXT_HOP 属性のピア VTEP のアドレスです。

VTEP は以下のタイプの ARP 情報を持ちます。

- **Local ARP 情報**—ローカルサイト内の VM の ARP 情報です。 VTEP は、送信側の ARP 情報を学習し、ARP エントリと FIB エントリを生成するために、ゲートウェイ MAC アドレスに対

する GARP パケット、RARP パケット、および ARP リクエストをスヌーピングします。 ARP または FIB エントリでは、出力インタフェースはパケットが受信されたサイト側インタフェースであり、VPN インスタンスは対応する VSI インタフェースに紐づけられたインスタンスです。

- **Remote ARP 情報**—リモートサイトに所属する VM の ARP 情報です。それぞれの VTEP は、MP-BGP を用いて、ローカルの ARP 情報をレイヤ 3VXLAN ID と共にリモートサイトへ広告します。VTEP はリモート ARP 情報の FIB エントリだけ生成します。FIB エントリには、以下の情報が含まれています。
  - **出力インタフェース**：レイヤ 3 VXLAN ID に関連付けられた VSI インタフェース
  - **ネクストホップ**：NEXT_HOP 属性のピア VTEP アドレス
  - **VPN インスタンス**：レイヤ 3 VXLAN ID に関連付けられた VPN インスタンス

  VTEP は次に、FIB エントリにネクストホップ用の ARP エントリを生成します。

IV. トラフィック転送

分散 EVPN ゲートウェイは、次のいずれかのモードで動作できます。

- **Switching and routing モード**—MAC アドレステーブルに基づいてレイヤ 2 トラフィックを転送し、FIB テーブルに基づいてレイヤ 3 トラフィックを転送します。このモードでは、フラッディングを減らすために、分散 EVPN ゲートウェイで ARP フラッディング抑制を有効にする必要があります。
- **Routing モード**—FIB テーブルに基づいて、レイヤ 2 およびレイヤ 3 トラフィックの両方を転送します。このモードでは、分散 EVPN ゲートウェイでローカルプロキシ ARP を有効にする必要があります。

MAC アドレステーブルベースの L2 転送に関する詳細な情報は、ユニキャスト転送を参照してください。

図 2-8 に、サイト内レイヤ 3 転送プロセスを示します。

1. 送信元 VM は、宛先 VM の MAC アドレスを取得するための ARP リクエストを送信します。
2. ゲートウェイは送信元 VM の VSI に紐づけられた VSI インタフェースの MAC アドレスを使用して送信元 VM に応答します。
3. 送信元 VM からゲートウェイに L3 パケットを送信します。
4. ゲートウェイは送信元 VM の VSI に紐づけられた VPN インスタンスの FIB テーブルを参照し、一致する出力インタフェースを見つけます。
5. ゲートウェイは下記のように L3 パケットのヘッダを処理します。
   - 宛先 MAC アドレスを宛先 VM の MAC アドレスに付け替えます。
   - 送信元 MAC アドレスを VSI インタフェースの MAC アドレスに付け替えます
6. ゲートウェイは L3 パケットを宛先 VM へ転送します。

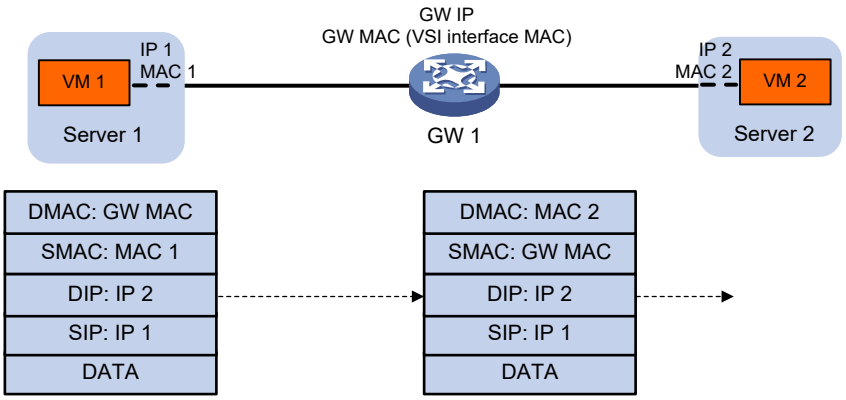


図 2-8 サイト内レイヤ 3 転送

図 2-9 に、サイト間レイヤ 3 転送プロセスを示します。

1. 送信元 VM は、宛先 VM の MAC アドレスを取得するための ARP リクエストを送信します。
2. ゲートウェイは送信元 VM の VSI に紐づけられた VSI インタフェースの MAC アドレスを使用して送信元 VM に応答します。
3. 送信元 VM は、レイヤ 3 パケットをゲートウェイに送信します。
4. ゲートウェイは、ソース VM の VSI に関連付けられた VPN インスタンスの FIB テーブルを検索し、一致する発信 VSI インタフェースを見つけます。
5. ゲートウェイは、レイヤ 3 パケットのイーサネットヘッダーを次のように処理します。
   - 宛先 MAC アドレスを宛先ゲートウェイのルータ MAC アドレスに置き換えます。
   - 送信元 MAC アドレスを自身のルータ MAC アドレスに置き換えます。
6. ゲートウェイは、レイヤ 3 パケットを VXLAN カプセル化し、パケットを宛先ゲートウェイに転送します。カプセル化された VXLAN ID は、対応する VPN インスタンスの L3 VXLAN ID です。
7. 宛先ゲートウェイは、L 3 VXLAN ID に基づいてパケットの VPN インスタンスを識別し、VXLAN カプセル化を削除します。ゲートウェイは、一致する ARP エントリに基づいてパケットを転送します。

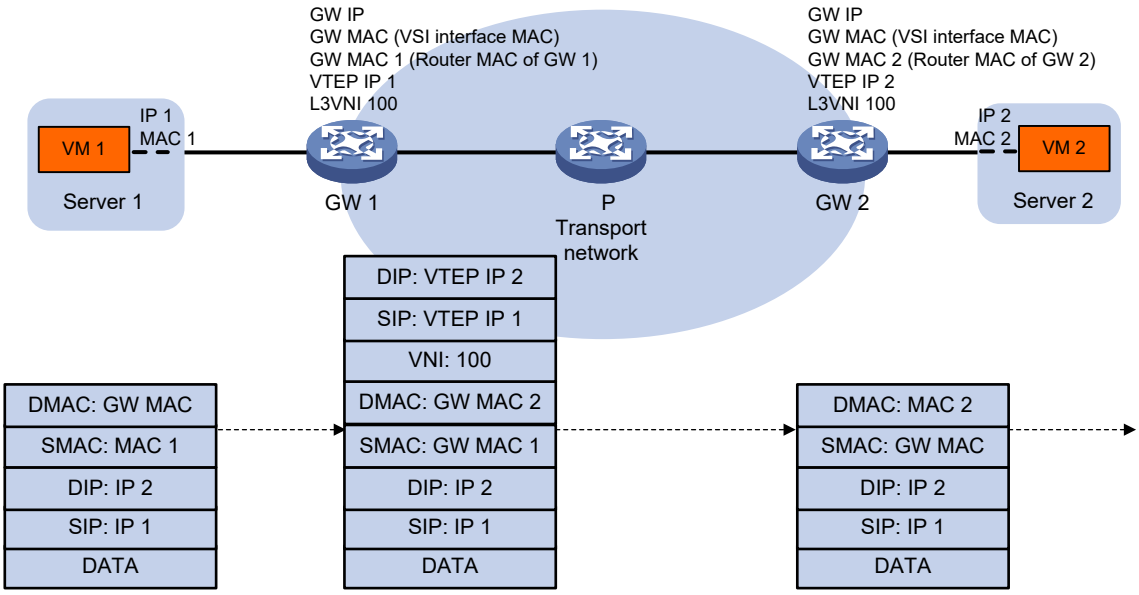


図 2-9 サイト間レイヤ 3 転送

V. プライベートネットワークとパブリックネットワーク間の通信

分散型 EVPN ゲートウェイは、パブリックネットワークとプライベートネットワークの間で L3 フォワーディングを行うためにパブリックインスタンスを用います。パブリックインスタンスは VPN インスタンスと類似しています。分散型 EVPN ゲートウェイは VPN インスタンスで実施するのと同じ方法でパブリックインスタンスのトラフィックを処理します。パブリックインスタンスを正しく扱うためには、パブリックインスタンス用に RD、L3 VXLAN ID、RT を設定しなければなりません。VSI インタフェースがどの VPN インスタンスに紐づいていない場合、VSI インタフェースはパブリックインスタンスに所属します。

2.6. MACモビリティ

MAC モビリティとは、ある ES から別の ES への VM またはホストの移動を指します。 送信元 VTEP は、MAC 移動イベントを認識しません。他の VTEP に変化を通知するために、宛先 VTEP は移動した MAC アドレスの MAC/IP 広告ルートを広告します。 送信元 VTEP は、新しいルートを受信した後、MAC アドレスの古いルートを取り消します。 MAC/IP 広告ルートには、MAC アドレスが移動すると増加するシーケンス番号をもちます。MAC アドレスが複数回移動した場合に、このシーケンス番号により最新の移動を特定することが出来ます。

2.7. EVPN M-LAG

重要:

EVPN M-LAG は、IPv4 アンダーレイネットワークによって拡張された IPv4 サイトまたは IPv6 アンダーレイネットワークによって拡張された IPv6 サイトで使用できます。

2.7.1. EVPN M-LAG について

図 2-10 に示すように、EVPN M-LAG は、単一障害点を回避するために、Multichassis link aggregation (M-LAG) を介して 2 つの VTEP または EVPN ゲートウェイを 1 つの M-LAG システムに仮想化します。VTEP または EVPN ゲートウェイは、M-LAG メンバデバイスと呼ばれます。M-LAG の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 3 *“アクセス”“M-LAG”* を参照してください。

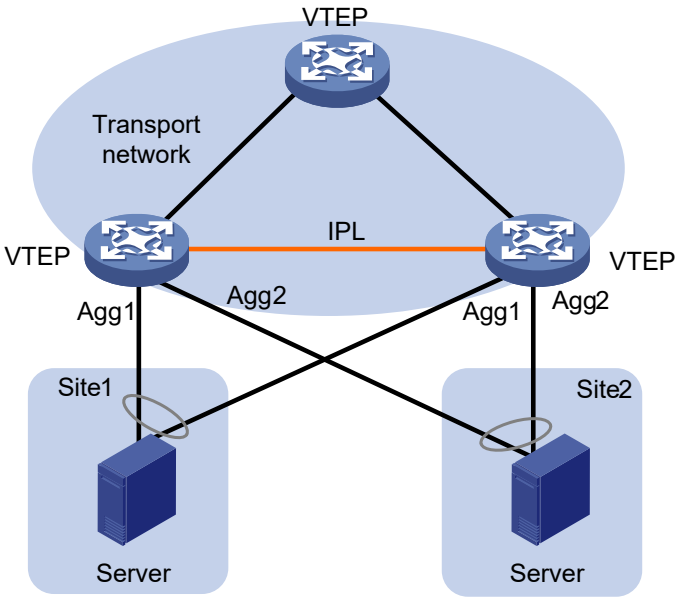


図 2-10 EVPN M-LAG

2.7.2. VM 到達可能性情報の同期

M-LAG システムで VM の到達可能性情報の一貫性を確保するために、M-LAG メンバデバイスは、アドレスエントリと ARP または ND 情報を、ポータル内リンク（M-LAG ピアリンク）を介して相互に同期します。M-LAG ピアリンクは、イーサネット集約リンクまたは VXLAN トンネルを用いることができます。

重要:

M–LAG ピアリンクとして動作する VXLAN トンネルは、各 M–LAG メンバデバイス上の VXLAN と自動的に紐づけられます。

2.7.3. 仮想 VTEP アドレス

M-LAG メンバデバイスは、仮想の VTEP アドレスを用いてリモート VTEP または EVPN ゲートウェイとの VXLAN トンネルを設定します。

2.7.4. 独立した BGP ネイバー関係の確立

M-LAG メンバデバイスは、リモートデバイスとのネイバー関係を確立する際に異なる BGP ピアアドレスを使用します。 ロードシェアリングとリンク冗長性のために、ネイバーは、アンダーレイネットワークの ECMP ルートを介して、仮想 VTEP アドレス宛てのトラフィックを両方の M-LAG メンバデバイスに送信します。

2.7.5. サイト側のリンク冗長性

重要:

このメカニズムにより、サイト側の AC に障害が発生した場合でもサービスの継続性が確保されます。

図 2-10 に示すように、VM は VTEP に接続された複数のイーサネットリンクを介して EVPN ネットワークにアクセスします。各 VTEP では、すべてのサイト側イーサネットリンクがレイヤ 2 アグリゲーショングループに割り当てられ、高い可用性が実現されます。対応するレイヤ 2 集約インタフェースでは、イーサネットサービスインスタンスが VXLAN の AC として設定され、カスタマートラフィックと一致します。

I. M-LAG ピアリンクがイーサネット集約リンクである場合のリンク冗長メカニズム

M-LAG ピアリンクがイーサネット集約リンクの場合、M-LAG システムの VTEP は、サイト側 AC に障害が発生すると、M-LAG ピアリンクを介して両者の間でデータトラフィックを送信します。M-LAG システムの各 VTEP は、サイト側の AC に基づいて M-LAG ピアリンクインタフェース上にダイナミック AC を作成します。サイト側 AC が作成されると、VTEP は M-LAG ピアリンクインタフェース上に AC を自動的に作成します。自動的に作成された AC は、サイト側 AC と同じトラフィック一致基準を使用し、サイト側 AC と同じ VSI にマッピングされます。

サイト側 AC がダウンすると、リモートデバイスが AC に送信するトラフィックが M-LAG ピアリンクを介して他の M-LAG メンバデバイスに転送されます。もう一方の M-LAG メンバデバイスは、トラフィックの VSI を識別し、トラフィックを宛先に転送します。

目次

このセクションのページは **14-x-x** です。

3 章 EVPN VXLAN の設定 ····· 3-1
3.1. EVPN VXLAN 設定作業の概要 ····· 3-1
3.2. 制限事項とガイドライン: EVPN VXLAN の設定 ····· 3-2
3.3. VXLAN ハードウェアリソースモードの設定 ····· 3-2
3.4. VSI 上の VXLAN の設定 ····· 3-3
3.4.1. 制限事項とガイドライン ····· 3-3
3.4.2. VSI 上の VXLAN の作成 ····· 3-3
3.4.3. VSI パラメータの設定 ····· 3-3
3.5. EVPN インスタンスの設定 ····· 3-4
3.5.1. EVPN インスタンスの設定について ····· 3-4
3.5.2. VSI view で作成された EVPN インスタンスの設定 ····· 3-4
3.6. BGP EVPN ルート広告のための BGP の設定 ····· 3-5
3.6.1. 制限事項とガイドライン ····· 3-5
3.6.2. BGP EVPN ルートの広告のための BGP 有効化 ····· 3-5
3.6.3. BGP EVPN ルートの設定 ····· 3-6
3.6.4. BGP セッションの維持 ····· 3-10
3.7. AC の VSI へのマッピング ····· 3-10
3.7.1. イーサネットサービスインスタンスの VSI へのマッピング ····· 3-10
3.8. 分散型 EVPN ゲートウェイの設定 ····· 3-12
3.8.1. 制限事項とガイドライン ····· 3-12
3.8.2. 分散型 EVPN ゲートウェイの設定における前提条件 ····· 3-13
3.8.3. VSI インタフェースの設定 ····· 3-13
3.8.4. VSI インタフェースの L3 VXLAN ID の設定 ····· 3-15
3.8.5. IP プレフィックス広告ルートの設定 ····· 3-19
3.8.6. パブリックインスタンスと VPN インスタンス間の BGP ルート交換の設定 ····· 3-21
3.8.7. EVPN グローバル MAC アドレスの設定 ····· 3-24
3.8.8. VSI インタフェースのサブネットの IP プレフィックス広告ルートの生成の無効化 ····· 3-25
3.8.9. L3 VXLAN ID 用に自動的に作成された VSI に対するトラフィック統計情報の有効化 ····· 3-26
3.8.10. MAC/IP 広告ルートを介して分散 EVPN ゲートウェイインタフェースの ARP 情報を広告するためのデバイスの有効化 ····· 3-26
3.9. リモート MAC アドレスエントリおよびリモート ARP または ND 学習の管理 ····· 3-27
3.9.1. リモート MAC アドレス学習およびリモート ARP または ND 学習の無効化 ····· 3-27
3.9.2. MAC アドレス広告の無効化 ····· 3-28
3.9.3. MAC モビリティイベント抑制の有効化 ····· 3-28
3.9.4. ARP または ND 情報からの MAC アドレス学習の無効化 ····· 3-29
3.9.5. ARP 情報広告の無効化 ····· 3-30
3.9.6. ARP モビリティイベント抑制の有効化 ····· 3-30
3.10. BGP EVPN のルート再配布と広告の設定 ····· 3-31
3.10.1. BGP ユニキャストルーティングテーブルへの MAC/IP 広告ルートの再配布 ····· 3-31
3.10.2. ローカルサイトへの BGP EVPN ルート広告の有効化 ····· 3-33
3.11. VSI のフラッディングの無効化 ····· 3-34
3.12. ARP または ND フラッド抑制の有効化 ····· 3-35
3.13. VXLAN トンネルのパケット統計情報の有効化 ····· 3-36

3.14. EVPN M-LAG の設定 ····· 3-37
3.14.1. このタスクについて ····· 3-37
3.14.2. 制限事項とガイドライン ····· 3-37
3.14.3. 前提条件 ····· 3-39
3.14.4. 設定手順 (IPv4) ····· 3-40
3.15. EVPN の表示およびメンテナンスコマンド ····· 3-41
3.16. EVPN VXLAN 設定の例 ····· 3-43
3.16.1. 例:symmetric IRB モードでの分散 EVPN ゲートウェイの設定 (IPv4 アンダーレイネットワーク)3-43
3.16.2. 例:EVPN ネットワークとパブリックネットワーク間の通信の設定 ····· 3-53

3章 EVPN VXLAN の設定

3.1. EVPN VXLAN設定作業の概要

EVPN VXLAN を設定するには、次のタスクを実行します。

EVPN VXLAN 設定作業リスト
1. VXLAN ハードウェアリソースモードの設定
2. VSI 上の VXLAN の設定 • VSI 上の VXLAN の作成 • VSI パラメータの設定
3. EVPN インスタンスの設定
4. BGP EVPN ルート広告のための BGP の設定 • BGP EVPN ルート広告のための BGP 有効化 • (オプション設定項目)BGP EVPN ルートの設定 • (オプション設定項目)BGP セッションの維持
5. AC の VSI へのマッピング
6. EVPN ゲートウェイの設定 以下からタスクを選択 • 分散型 EVPN ゲートウェイの設定
7. (オプション設定項目) リモート MAC アドレスエントリおよびリモート ARP または ND 学習の管理 • リモート MAC アドレス学習およびリモート ARP または ND 学習の無効化 • MAC アドレス広告の無効化 • MAC モビリティイベント抑制の有効化 • ARP または ND 情報からの MAC アドレス学習の無効化 • ARP 情報広告の無効化 • ARP モビリティイベント抑制の有効化
8. BGP EVPN のルート再配布と広告の設定 • BGP ユニキャストルーティングテーブルへの MAC/IP 広告ルートの再配布 • ローカルサイトへの BGP EVPN ルート広告の有効化
9. (オプション設定項目) EVPN ネットワークの維持と最適化 • VSI のフラッディングの無効化 • ARP または ND フラッド抑制の有効化 • VXLAN トンネルのパケット統計情報の有効化
10. (オプション設定項目) EVPN M-LAG の設定 このタスクを実行して、2つのVTEPまたはEVPNゲートウェイを1つのM-LAGシステムに仮想化し、単一障害点を回避します。

3.2. 制限事項とガイドライン: EVPN VXLANの設定

次の VXLAN トンネルが同じ宛先 IP アドレスを持つ場合、それらが同じ VXLAN に紐づけられていないことを確認します。

- EVPN によって自動的に作成された VXLAN トンネル。
- 手動で作成された VXLAN トンネル。

手動トンネル設定の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 13 *"VXLAN"* を参照してください。

正しいトラフィック転送を保証するためのベストプラクティスとして、EVPN ゲートウェイ上のすべての VSI インタフェースに同じ MAC アドレスを設定します。

VLAN アクセスモードのイーサネットサービスインスタンスが CVLAN ID と SVLAN ID の両方に一致する場合、VTEP がレイヤ 3 でリモート VTEP と通信するときに、VXLAN パケットの内部イーサネットヘッダーが CVLAN タグを伝送します。

3.3. VXLANハードウェアリソースモードの設定

I. このタスクについて

デバイスは次の VXLAN ハードウェアリソースモードをサポートします。

- **l2gw**—レイヤ 2 ゲートウェイモード
- **l3gw**—レイヤ 3 ゲートウェイモード

VXLAN-DCI ネットワークの ED では、VXLAN ハードウェアリソースモードを **l3gw** に設定する必要があります。

II. 制限事項とガイドライン

ハードウェアリソースモードを有効にするには、デバイスを再起動する必要があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. ハードウェアリソースモードを設定する	**hardware-resource vxlan** { **l2gw** | **l3gw** }	デフォルト:**l2gw** このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション13 *"VXLAN"* . を参照してください。

3.4. VSI上のVXLANの設定

3.4.1. 制限事項とガイドライン

この作業中の VXLAN コマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 13 *"VXLAN"* を参照してください。

3.4.2. VSI 上の VXLAN の作成

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. L2VPN を有効にする	**l2vpn enable**	デフォルト:無効
3. VSI を作成し、そのビューに移行する	**vsi** *vsi-name*	
4. VSI を有効にする	**undo shutdown**	デフォルト:有効
5. VXLAN を作成し、そのビューに移行する	**vxlan** *vxlan-id*	VSIにはひとつのVXLANのみ作成できる。VXLAN IDは各VSIで一意でなくてはならない。

3.4.3. VSI パラメータの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	—
3. VSI の説明を記載する	**description** *text*	デフォルト:設定なし
4. VSI に MTU を設定する	**mtu** size	デフォルト:有効
5. VSI にユニキャストの最大帯域を設定する	**bandwidth** *bandwidth*	デフォルト:設定なし
6. VSI の BUM 抑制帯域幅を設定する	**restrain** { **broadcast** | **multicast** | **unknown-unicast** } bandwidth	デフォルト:設定なし
7. VSI の MAC アドレス学習を有効にする	**mac-learning enable**	デフォルト:有効

操作	コマンド	補足
8. （オプション設定項目）VSI の MAC アドレステーブルの制限を設定する	**mac-table limit mac-limit**	デフォルト:設定なし
9. （オプション設定項目）MAC アドレステーブルがいっぱいの場合、VSI が送信元不明のユニキャストフレームをドロップできるようにする	**mac-table limit drop-unknown**	デフォルト:無効

3.5. EVPNインスタンスの設定

3.5.1. EVPN インスタンスの設定について

VXLAN がレイヤ 2 接続のみを必要としている場合、VPN インスタンスと紐づける必要はありません。VTEP により広告された BGP EVPN ルートは VXLAN に紐づけられた EVPN インスタンスに設定した RD と route target を伝達します。

3.5.2. VSI view で作成された EVPN インスタンスの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	—
2. VSI view に移行する	**vsi** vsi-name	—
3. EVPN インスタンスを作成し、EVPN instance view に入ります	**evpn encapsulation vxlan**	—
4. EVPN インスタンスの RD を構成します	**route-distinguisher** { **route-distinguisher** | **auto** [*router-id*] }	デフォルト:設定なし

操作	コマンド	補足
5. EVPN インスタンスのルートターゲットを構成します	**vpn-target** { *vpn-target*&<1-8> | **auto** } [**both** | **export-extcommunity** | **import-extcommunity**]	デフォルト:設定なし 以下の要件を満たすことを確認してください。 • EVPN インスタンスのインポートターゲットが、VXLAN またはパブリックインスタンスに関連付けられている VPN インスタンスのエクスポートターゲットと一致しない • EVPN インスタンスのエクスポートターゲットが、VXLAN またはパブリックインスタンスに関連付けられている VPN インスタンスのインポートターゲットと一致しない VPNインスタンスとパブリックインスタンスの設定の詳細については、VSIインタフェースのL3 VXLAN IDの設定を参照してください。

3.6. BGP EVPNルート広告のためのBGPの設定

3.6.1. 制限事項とガイドライン

この作業中の BGP コマンドについての詳細は、コマンドマニュアルのセクション 5 *“ルーティングプロトコル”* を参照してください。

3.6.2. BGP EVPN ルートの広告のための BGP 有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. グローバルルータ ID を設定	**router id** *router-id*	デフォルト:設定なし
3. BGP インスタンスを有効にし、BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	デフォルト:設定なし

操作	コマンド	補足
4. リモート VTEP を BGP ピアに指定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **as-number** *as-number*	-
5. BGP EVPN アドレスファミリを作成し、BGP EVPN address family view に移行する	**address-family l2vpn evpn**	-
6. BGP を有効にして、BGP EVPN ルートをピアまたはピアグループと交換を可能にする	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **enable**	デフォルト:BGPはBGP EVPN ルートをピアと交換しません。

3.6.3. BGP EVPN ルートの設定

I. デフォルトルート広告のための BGP EVPN 設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	-
3. BGP EVPN address family view に移行する	**address-family l2vpn evpn**	-
4. デフォルトルートをピアもしくはピアグループに広告する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **default-route-advertise** { **ipv4** | **ipv6** } **vpn-instance** *vpn-instance-name*	デフォルト:デフォルトルートは広告されません。

II. BGP EVPN の属性の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. BGP instance view に移行します。	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	-
3. BGP EVPN address family view に移行します。	**address-family l2vpn evpn**	-

操作	コマンド	補足
4. ローカル AS 番号がピアまたはピアグループからのルートに表示されることを許可し、表示数を設定します	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **allow-as-loop** [*number*]	デフォルト:表示されない
5. EBGP ピアまたはピアグループに広告されたルートのネクストホップを変更しないようにデバイスを設定します。	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **next-hop-invariable**	デフォルト:デバイスはそのアドレスをEBGPピアに広告されたルートのネクストホップとして使用します。
6. ピアまたはピアグループに COMMUNITY 属性を広告します。	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **advertise-community**	デフォルト:COMMUNITY属性は広告されません
7. ピアまたはピアグループに広告された EVPN ゲートウェイルートからデフォルトゲートウェイ拡張コミュニティ属性を削除します	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **default-gateway no-advertise**	デフォルト:ピアおよびピアグループに広告されたEVPNゲートウェイルートには、デフォルトゲートウェイ拡張コミュニティ属性が含まれています。

III. 最適な BGP EVPN ルート選択の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	-
3. BGP EVPN address family view に移行する	**address-family l2vpn evpn**	-
4. 最適なルート選択中に IPv6 ネクストホップを使用するルートを優先するように BGP を設定する	**bestroute ipv6-nexthop**	デフォルト:BGPは、最適なルート選択中にIPv4ネクストホップを使用するルートを優先します。
5. (オプション設定項目) 最適なルート選択遅延タイマーを設定する	**route-select delay** *delay-value*	デフォルト: 0秒 これは、最適なルート選択が遅延されないことを意味します。

IV. BGP ルートリフレクションの設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	-
3. BGP EVPN address family view 移行する	**address-family l2vpn evpn**	-
4. デバイスを RR として設定し、ピアまたはピアグループをクライアントとして指定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **reflect-client**	デフォルト:設定なし
5. (オプション設定項目) クライアント間の BGP EVPN ルートリフレクションを有効にする	**reflect between-clients**	デフォルト:有効
6. (オプション設定項目) RR のクラスタ ID を設定する	**reflector cluster-id** { *cluster-id* | *ipv4-address* }	デフォルト:自身のルータIDをクラスタIDとして用います。
7. (オプション設定項目) リフレクトされた BGP EVPN ルートをフィルタリングするためにリフレクションポリシーを設定する	**rr-filter** *ext-comm-list-number*	デフォルト:フィルタリングしない
8. (オプション設定項目) リフレクトするルートの属性を変更できるようにする	**reflect change-path-attribute**	デフォルト:変更不可

V. ルートサーバ機能の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	-
3. BGP EVPN address family view 移行する	**address-family l2vpn evpn**	-

操作	コマンド	補足
4. デバイスをルートサーバとして構成し、ピアまたはピアグループをクライアントとして設定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **route-server-client** [**external**]	デフォルト:ルートサーバもクライアントも構成されていません。 クライアントに広告されたパケットは、ルートサーバのAS番号を伝送しません。ピア確立の失敗を回避するには、クライアントで**peerignore-first-as**コマンドを実行します。

VI. BGP EVPN ルートのフィルタリング

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	-
3. BGP EVPN address family view 移行する	**address-family l2vpn evpn**	-
4. ピアまたはピアグループから受信した、または広告されたルートにルーティングポリシーを適用します。	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **route-policy** *route-policy-name* { **export** | **import** }	デフォルト:適用されません。
5. BGPEVPN ルートのルートターゲットフィルタリングを有効にします。	**policy vpn-target**	デフォルト:有効
6. デバイスが EBGP ルートの最初の AS 番号に基づいて広告されたオブジェクトをフィルタリングできるようにします。	**peer-as-check enable**	デフォルト:受信したEBGPルートを、EBGPルートを送信するピアを除くすべてのBGPピアに広告します。このコマンドを実行した後、デバイスはEBGPルートをEBGPピアに広告するときに、EBGPルートのAS_Path属性の最初のAS番号をチェックします。 デバイスは、そのAS内のEBGPピアにEBGPルートを広告しません。

VII. BGP 追加パス機能の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	-
3. BGP EVPN address family view 移行する	**address-family l2vpn evpn**	-
4. BGP 追加パス機能を設定します。	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **additional-paths** { **receive** | **send** } *	デフォルト:設定なし
5. ピアまたはピアグループに広告できる Add-Path 最適ルートの最大数を設定します。	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **advertise additional-paths best** *number*	デフォルト:最大1つのAdd-Path最適ルートをピアまたはピアグループに広告できます。
6. すべてのピアに広告できる Add-Path 最適ルートの最大数を設定します。	**additional-paths select-best** *best-number*	デフォルト:最大1つのAdd-Path最適ルートをすべてのピアに広告できます。

3.6.4. BGP セッションの維持

user view で次のタスクを実行します。

- BGP EVPN address family の BGP セッションをリセットします。

  reset bgp [**instance** *instance-name*] { *as-number* \| *ipv4-address* [*mask-length*] \| *ipv6-address* [*prefix-length*] \| **all** \| **external** \| **group group-name** \| internal } l2vpn evpn

- BGP EVPN address family の BGP セッションをソフトリセットします。

  refresh bgp [**instance** *instance-name*] { *ipv4-address* [*mask-length*] \| *ipv6-address* [*prefix-length*] \| **all** \| **external** \| **group** *group-name* \| **internal** } { **export** \| **import** } **l2vpn evpn**

3.7. ACのVSIへのマッピング

3.7.1. イーサネットサービスインスタンスの VSI へのマッピング

I. このタスクについて

スタティックイーサネットサービスインスタンスは、フレームマッチ基準を使用して、サイト側インタフェースの VLAN リストとマッチングします。VTEP は、イーサネットサービスインスタンス

を VSI にマッピングすることで、VLAN のトラフィックを VXLAN に割り当てます。VSI は、MAC アドレステーブルに基づいて VLAN のレイヤ 2 転送を実行します。

VSI のイーサネットサービスインスタンスバインディングは、レイヤ 2 イーサネットインタフェースまたはレイヤ 2 集約インタフェース上のポートブリッジング、QinQ、ポートセキュリティ、および VLAN マッピングと相互に排他的です。同じインタフェース上でこれらの機能を同時に設定しないでください。そうしないと、これらの機能は有効にできません。

イーサネットサービスインスタンスがある場合は、集約インタフェースをエッジアグリゲートインタフェースとして設定しないでください。エッジアグリゲートインタフェースにイーサネットサービスインスタンスを作成する必要がある場合は、インタフェースとそのサブインターフェイスも AC として設定します。

2 つのイーサネットサービスインスタンスがインタフェース上の同じ外部 VLAN ID と一致する場合、異なる内部 VLAN ID と一致するように設定しないでください。

このタスクの VXLAN コマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 13 *"VXLAN"* を参照してください。

フレームマッチ基準の設定制約事項およびイーサネットサービスインスタンスに関する注意事項については、コマンドマニュアルのセクション 13 *"VXLAN"* を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. interface view に移行する	• Layer 2 Ethernet interface view **interface interface-type** *interface-number* • Layer 2 aggregate interface view. **interface bridge-aggregation** *interface-number*	-
3. イーサネットサービスインスタンスを作成し、 Ethernet service instance view に移行する	**service-instance** *instance-id*	-

操作	コマンド	補足
4. 1 つのオプションを選択して、フレームマッチ基準を構成する	• 指定した外側 VLAN タグ **encapsulation s-vid** *vlan-id* [**only-tagged**] **encapsulation s-vid** *vlan-id-list* • 指定した内側・外側 VLAN タグ **encapsulation s-vid** *vlan-id-list* **c-vid** *vlan-id* **encapsulation s-vid** *vlan-id* **c-vid** { *vlan-id* | **all** } • あらゆる VLAN タグまたは untagged フレーム **encapsulation** { **tagged** | **untagged** } • インタフェース上の他のサービスインスタンスにマッチしなかったフレーム **encapsulation default** encapsulation default基準はインタフェース上の一つのサービスインスタンスにしか適用できません。 encapsulation default 基準を使用するインスタンスは、インタフェース上で唯一のインスタンスであった場合、あらゆるフレームにマッチします。	デフォルト:設定なし
5. イーサネットサービスインスタンスを VSI に紐づける	**xconnect vsi** *vsi-name* [**access-mode** { **ethernet** | **vlan** }] [**track** *track-entry-number*&<1-3>]	デフォルト:紐づけなし

3.8. 分散型EVPNゲートウェイの設定

3.8.1. 制限事項とガイドライン

分散 EVPN ゲートウェイで VSI インタフェースを構成する場合は、次の制限とガイドラインに従ってください。

- 予約済みの MAC アドレスを VSI インタフェースに割り当てないでください。 次のマトリックスは、予約済みの MAC アドレス範囲を示しています。

ハードウェア	予約済み MAC アドレス範囲
QX-S6748 シリーズ	Bridge MACアドレスから Bridge MACアドレス + 109
QX-S7532HP	Bridge MACアドレスから Bridge MACアドレス + 179

- L 3 VXLAN ID が関連付けられた VSI インタフェースには、同じ MAC アドレスを割り当てる必要があります。
- 分散 EVPN ゲートウェイでは、同じ VXLAN のゲートウェイとして機能する VSI インタフェースに同じ MAC アドレスと IP アドレスを割り当てる必要があります。
- 分散 EVPN ゲートウェイが IPv6 サイトに接続されている場合は、L 3 VXLAN ID が関連付けられた VSI インタフェースが同じリンクローカルアドレスを使用していることを確認します。

ベストプラクティスとして、分散 EVPN ゲートウェイ上で ARP フラッディング抑制とローカルプロキシ ARP、または ND フラッディング抑制とローカル ND プロキシを同時に使わないでください。ARP フラッディング抑制とローカルプロキシ ARP が同時に有効化されていた場合、ローカルプロキシ ARP のみが動作します。また、ND フラッディング抑制とローカル ND プロキシが有効化されていた場合、ローカル ND プロキシのみが動作します。

分散 EVPN ゲートウェイ上では、L3VXLAN ID が設定されている VSI インタフェースが同じ MAC アドレスを使用していることを確認して下さい。VSI インタフェースの MAC アドレスを確認するには、mac-address コマンドを使用して下さい。

3.8.2. 分散型 EVPN ゲートウェイの設定における前提条件

分散 EVPN ゲートウェイ上でレイヤ 3 転送が有効になっている必要があります。

VXLAN が外部ネットワークに接続するために、以下のいずれかの方法でボーダーゲートウェイ上の VXLAN の VSI インタフェースを分散 EVPN ゲートウェイ上のネクストホップに指定してください。

- スタティックルートを設定します。
- ルーティングポリシーを設定し、apply default-next-hop もしくは apply next-hop コマンドを使用してポリシーを適用します。ルーティングポリシー設定の詳細についてはオペレーションマニュアルのセクション 5 *“ルーティングプロトコル”“ルーティングポリシー”* 参照してください。

3.8.3. VSI インタフェースの設定

I. このタスクについて

分散 EVPN ゲートウェイのレイヤ 3 リソースを保護するために、一つの VSI インタフェースを複数の VSI で共有することが出来ます。VSI がゲートウェイアドレスとして使用できるように複数のアドレスを VSI インタフェースに割り当てることが出来ます。

VSI が VSI インタフェースを共有する場合、パケットの VSI を識別するには、VSI インタフェース用に各 VSI のサブネットを指定する必要があります。サブネットは一意である必要があります。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. VSI インタフェースを作成し、VSI interface view に移行する	**interface vsi-interface** *vsi-interface-id*	このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション13 *“VXLAN”* を参照してください。
3. VSI インタフェースに IP アドレスを割り当てる	• IPv4: **ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } [**sub**] • IPv6: コマンドマニュアルのセクション04 *“IPサービス”* *“IPv6基本コマンド”* を参照してください。	デフォルト:設定なし
4. VSI インタフェースに MAC アドレスを割り当てる	**mac-address** *mac-address*	デフォルト:VSIインタフェースのMACアドレスはL3イーサネットインタフェースのMACアドレスです。 VMの移行後にも正しく転送するには、すべての分散ゲートウェイ上のVXLANのVSIインタフェースに同じMACアドレスを割り当てる必要があります。
5. VSI インタフェースを分散ゲートウェイとして指定する	**distributed-gateway local**	デフォルト:設定なし このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション13“VXLAN”を参照してください。
6. （オプション設定項目）ローカルプロキシ ARP またはローカル ND プロキシを有効にする	• IPv4: **local-proxy-arp enable** [**ip-range** *startIP* **to** *endIP*] • IPv6: **local-proxy-nd enable**	デフォルト:無効 これらのコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション04 *“IPサービス”* の *“proxy-arpコマンド”*、*“IPv6基本コマンド”* を参照してください。
7. system view に戻る	**quit**	-
8. VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	-
9. VSI のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェースを指定する	**gateway vsi-interface** *vsi-interface-id*	デフォルト:設定なし このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション13 *“VXLAN”* を参照してください。

操作	コマンド	補足
10. VSI にサブネットを割り当てる	**gateway subnet** { *ipv4-address wildcard-mask* | *ipv6-address prefix-length* }	デフォルト:設定なし このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション13 *"VXLAN"* を参照してください。

3.8.4. VSI インタフェースの L3 VXLAN ID の設定

I. L3 VXLAN ID の設定の制限事項とガイドライン

VSI インタフェースの L3 VXLAN ID は、**mapping vni** コマンドを使用して指定された VXLAN ID と同じにすることはできません。このコマンドの詳細はオペレーションマニュアルのセクション 14 *"EVPN" "EVPN-DCI"* を参照してください。

II. VPN インスタンスの VSI インタフェースに対する L3 VXLAN ID の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-

操作	コマンド	補足
2. VPN インスタンスを構成します。	a. VPN インスタンスを作成し、その view に移行します **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* b. RD を VPN インスタンスに設定します **route-distinguisher** *route-distinguisher* c. ルートターゲット(RT)を VPN インスタンスに設定します **vpn-target {** *vpn-target*&<1-8>**[both | export-extcommunity | import-extcommunity]** d. (オプション設定項目) 出力 routing policy を VPN インスタンスに設定します **export route-policy** *route-policy* e. (オプション設定項目) 入力 routing policy を VPN インスタンスに設定します **import route-policy** *route-policy*	デフォルト: RD:設定なし RT:設定なし 出力ルーティングポリシー:設定なし 入力ルーティングポリシー:設定なし VPNインスタンスは、ルートのエクスポートルートターゲットがローカルインポートルートターゲットと一致する場合にルートを受け入れます。

操作	コマンド	補足
3. VPN インスタンスで EVPN を構成します。	a. VPN instance EVPN view に移行します **address-family evpn** b. VPN インスタンス上で EVPN の RT を設定します **vpn-target** *vpn-target*&<1-8> **[both | export-extcommunity | import-extcommunity]** 以下の要件を満たしていることを確認してください。 ○ EVPN のインポートターゲットが VPN インスタンスのエクスポートターゲットと一致しない ○ EVPN のエクスポートターゲットが VPN インスタンスのインポートターゲットと一致しない c. (オプション設定項目) VPN インスタンスの EVPN に出力ルーティングポリシーを適用します。 **export route-policy** *route-policy* d. (オプション設定項目) 入力ルーティングポリシーを VPN インスタンスの EVPN に設定します **import route-policy** *route-policy*	デフォルト: RT:設定なし 出力ルーティングポリシー:設定なし 入力ルーティングポリシー:設定なし VPNインスタンスは、ルートのルートターゲットがローカルインポートルートターゲットと一致する場合にルートを受け入れます。
4. 次のコマンドを順番に実行して、system view に戻ります。	**quit** **quit**	-
5. VSI インタフェースを作成し、VSI interface view に移行する	**interface vsi-interface** *vsi-interface-id*	-
6. VSI インタフェースを VPN インスタンスに関連付けます。	**ip binding vpn-instance** *vpn-instance-name*	デフォルト:VSIインタフェースはVPNインスタンスに関連付けられていません。インタフェースはパブリックネットワーク上にあります。

操作	コマンド	補足
7. VSI インタフェースの L3 VXLAN ID を構成します。	**l3-vni** *vxlan-id*	デフォルト:VSIインタフェースにL3 VXLAN IDは設定されていません。 VPNインスタンスは、L3 VXLAN IDを1つだけ持つことができます。 VPNインスタンスに複数のL3 VXLAN IDが設定されている場合、VPNインスタンスは最も低いものを使用します。 VPNインスタンスのL3 VXLAN IDを表示するには、**display evpn routing-table**コマンドを使用します。

III. パブリックインスタンスの VSI インタフェースに対する L3 VXLAN ID の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. パブリックインスタンスを作成し、その view に入る	**ip public-instance**	-
3. パブリックインスタンスの RD を構成する	**route-distinguisher** *route-distinguisher*	デフォルト:設定なし
4. パブリックインスタンスの L3 VXLAN ID を構成する	**l3-vni** *vxlan-id*	デフォルト:設定なし パブリックインスタンスは一つのL3 VXLAN IDのみ持つことが出来ます。パブリックインスタンスのL3 VXLAN IDを編集するには、初めにp理事なるのL3 VXLAN IDを削除してください。
5. （オプション設定項目）パブリックインスタンスのルートターゲットを設定する	**vpn-target** *vpn-target*&<1-8> [**both** | **export-extcommunity** | **import-extcommunity**]	デフォルト:設定なし

操作	コマンド	補足
6. IPv4 address family view、IPv6 address family view、EVPN view に移行する	• IPv4 address family view に移行する **address-family ipv4** • IPv6 address family view に移行する **address-family ipv6** • EVPN view に移行する **address-family evpn**	-
7. IPv4 アドレスファミリ、IPv6 アドレスファミリ、または EVPN のルートターゲットを設定する	**vpn-target** *vpn-target*&<1-8> [**both** | **export-extcommunity** | **import-extcommunity**]	デフォルト:設定なし 以下の要件を満たすことを確認してください。 • EVPN のインポートターゲットがパブリックインスタンスのエクスポートターゲットと一致しない • EVPN のエクスポートターゲットがパブリックインスタンスのインポートターゲットと一致しない
8. 次のコマンドを順番に実行して、system view に戻る	**quit** **quit**	-
9. VSI interface view 移行する	**interface vsi-interface** *vsi-interface-id*	-
10. VSI インタフェースの L3 VXLAN ID を構成する	**l3-vni** *vxlan-id*	デフォルト:設定なし パブリックインスタンスに関連付けられているVSIインタフェースのうち、少なくとも1つのVSIインタフェースがパブリックインスタンスと同じL3 VXLAN IDを使用する必要があります。

3.8.5. IP プレフィックス広告ルートの設定

I. このタスクについて

IGP ルートが BGP-VPN IPv4 または IPv6 ユニキャストアドレスファミリにインポートされ、対応する VPN インスタンスに L 3 VXLAN ID がある場合、デバイスはインポートされたルートを IP プレフィクス広告ルートとして広告します。

IGP ルートが BGP IPv4 または IPv6 ユニキャストアドレスファミリにインポートされ、パブリックインスタンスに L 3 VXLAN ID がある場合、デバイスはインポートされたルートを IP プレフィクス広告ルートとして広告します。

VTEP は、受信した IP プレフィクス広告ルートの export route target と、VPN インスタンスまたはパブリックインスタンス上の IPv4 アドレスファミリまたは IPv6 アドレスファミリに対して設定された import route target を比較します。route target が一致する場合、VTEP はルートを受け入れ、VPN インスタンスまたはパブリックインスタンスのルーティングテーブルにルートを追加します。

II. 制限事項とガイドライン

この機能は分散型 EVPN ゲートウェイでのみサポートされています。

この作業中の BGP コマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション 5 *"ルーティングプロトコル"* を参照してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	-
3. BGP address family view に移行する	• BGP IPv4 unicast address family view に移行する **address-family ipv4** [**unicast**] • 以下のコマンドを順番に実行して、BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* **address-family ipv4** [**unicast**] • BGP IPv6 unicast address family view に移行する **address-family ipv6** [**unicast**] • 以下のコマンドを順番に実行して、BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* **address-family ipv6** [**unicast**]	-
4. BGP が IGP からのルートを再配布できるようにする	**import-route** *protocol* [{ *process-id* | **all-processes** } [**allow-direct** | **med** *med-value* | **route-policy** *route-policy-name*] *]	デフォルト:再配布しない

操作	コマンド	補足
5. (オプション設定項目)BGP ルーティングテーブルへのデフォルトルート再配布を有効にする	**default-route imported**	デフォルト:無効
6. (オプション設定項目)ECMP VPN ルートの再配布を設定する	a. BGP instance view に戻る **quit** b. BGP EVPN address family view に移行する **address-family l2vpn evpn** c. ECMP VPN route redistribution を有効にする **vpn-route cross multipath**	デフォルト：無効 複数のルートに同じプレフィックスとRDがある場合、BGPは最適なルートのみをEVPNルーティングテーブルにインポートします。 ECMP VPNルート再配布により、BGPは、同じプレフィックスとRDを持つすべてのルートをEVPNルーティングテーブルにインポートできます。

3.8.6. パブリックインスタンスと VPN インスタンス間の BGP ルート交換の設定

I. このタスクについて

デフォルトでは、ある VPN インスタンスの BGP ルートは、別の VPN インスタンスの BGP ルートから分離されます。VPN 間のルート交換が必要で、VPN インスタンスのルートを非表示にする必要がある場合は、その VPN インスタンスのルートを広告するように他の VPN インスタンスを設定します。

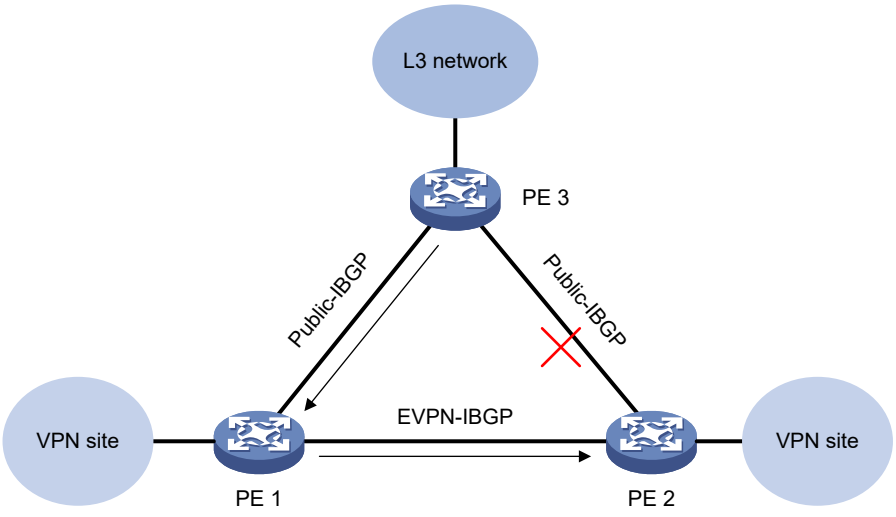


図 3-1 パブリックインスタンスと VPN インスタンス間の BGP ルート交換

図 3-1 に示すように、PE 1 および PE 2 は PE 3 とのパブリック iBGP セッションをセットアップし、パブリックインスタンスと VPN インスタンスはルートを交換してパブリックネットワークと VPN サイト間の通信を可能にします。PE 1 と PE 2 は相互に BGP EVPN iBGP ピア関係を設定して、VPN インスタンスルートを交換します。すべてのリンクが正常に動作すると、PE 2 は PE 3 によって広告されたパブリックルートを受信し、そのルートをローカル VPN サイトに再配布します。PE 2 と PE 3 の間のリンクに障害が発生した場合は、PE 1 に対して次の作業を実行して、指定された VPN インスタンス内のパブリックルートを再生成し、PE 2 に広告します。

1. PE 1 上のパブリックインスタンスの設定ルートターゲットです。ルートターゲットが VPN インスタンスのルートターゲットと一致していることを確認して、パブリックルートを再配布します。
2. PE 1 で **route-replicate enable** コマンドを実行して、パブリックインスタンスの BGP ルートをターゲット VPN インスタンスに再配布します。
3. PE 1 で **advertise route-reoriginate** コマンドを実行して、ターゲット VPN インスタンス内の他の VPN インスタンスの BGP ルートの再発信を有効にします。このコマンドは、ターゲット VPN インスタンスのルートターゲットと一致する BGP ルートだけに基づいて、BGP ルートの再発信を有効にします。VPN インスタンスは、**import-route** コマンドを使用して再配布された IGP ルートなど、再配布されたローカルルートに基づいて BGP ルートを再発信しません。
4. PE 1 で **peer advertise vpn-reoriginate ibgp** コマンドを実行して、再発信されたルートを iBGP ピア PE 2 に広告します。

II. 制限事項とガイドライン

peer advertise vpn-reoriginate ibgp コマンドは、**advertise route-reoriginate** コマンドと組み合わせて使用する必要があります。**peer advertise vpn-reoriginate ibgp** コマンドだけを実行すると、有効になりません。

BGP-VPN IPv4 unicast family view で、**advertise route-reoriginate** コマンドを使用すると、IPv4 ユニキャストルートの再発信が有効になります。BGP-VPN IPv6 unicast family view で、**advertise route-reoriginate** コマンドを使用すると、IPv6 ユニキャストルートの再発信が有効になります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	-
3. （オプション設定項目）パブリックインスタンスと VPN インスタンス間の BGP ルートレプリケーションを有効にする	**route-replicate enable**	デフォルト:無効

操作	コマンド	補足
4. BGP address family view に移行する	a. 以下のコマンドを順に実行し、 BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* **address-family ipv4** [**unicast**] b. 以下のコマンドを順に実行し、BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する **ip vpn-instance** *vpn-instance-name* **address-family ipv6** [**unicast**]	-
5. 他の VPN インスタンスから受信した BGP ルートに基づいて、VPN インスタンスの BGP ルートの再発信を有効にする	**advertise route-reoriginate** [**route-policy** *route-policy-name*] [**replace-rt**]	デフォルト:VPNインスタンスは他のVPNインスタンスのBGPルートのBGPユニキャストルートを再発信しません。 このコマンドは、現在のVPNインスタンスのルートターゲットに一致するBGPルートのみに基づいてBGPルートを再発信できるようにします。 VPNインスタンスは、再配布されたローカルルートに基づいてBGPルートを再発信しません。

操作	コマンド	補足
6. （オプション設定項目）VPN インスタンス用に再作成された IP プレフィックス広告ルートの IBGP ピアまたはピアグループへの広告を有効にする	a. BGP instance view に戻る **quit** **quit** b. BGP EVPN address family view に移行する **address-family l2vpn evpn** c. VPN インスタンス用に再作成された IP プレフィックス広告ルートを IBGP ピアまたはピアグループに広告できるようにする **peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **advertise vpn-reoriginate ibgp**	デフォルト:デバイスはVPNインスタンス用に再作成されたIPプレフィックス広告ルートをIBGPピアまたはピアグループに広告しません。

3.8.7. EVPN グローバル MAC アドレスの設定

I. このタスクについて

EVPN グローバル MAC アドレスは、L 3 VXLAN ID に関連付けられた VSI インタフェースだけで使用されます。このような VSI インタフェースの場合、mac-address コマンドを使用して割り当てられた MAC アドレスが EVPN グローバル MAC アドレスよりも優先されます。

分散型 EVPN ゲートウェイは、ルータインタフェースアドレスとして、L 3 VXLAN ID に関連付けられている最も小さい番号の VSI MAC を選択します。M-LAG システムでは、M-LAG メンバデバイスとして機能する分散 EVPN ゲートウェイが異なるルータアドレスを使用する場合があり、これにより転送エラーが発生します。この問題を解決するには、ゲートウェイに同じ EVPN グローバル MAC アドレスを設定します。

II. 制限事項とガイドライン

M-LAG システムの M-LAG メンバデバイスで同じ EVPN グローバルアドレスを設定化します。M-LAG システムの EVPN グローバル MAC アドレスが、DCI トンネルを介してローカルデータセンターに接続されているローカルデータセンターおよびリモートデータセンター内で一意であることを確認します。

ベストプラクティスとして、次のいずれかの方法を使用して、M-LAG システムで EVPN グローバル MAC アドレスを設定します。

- M-LAG メンバデバイス上のレイヤ 3 Ethernet インタフェースのデフォルト MAC アドレスを EVPN グローバルアドレスとして使用します。この方法を使用することをお勧めします。
- EVPN グローバル MAC アドレスとして 0001-0001-0001~0001-FFFE の範囲の使用可能なユニキャスト MAC アドレスを使用します。

L 3 VXLAN ID に関連付けられた VSI の場合、mac-address コマンドを使用して割り当てられたインタフェースアドレスが EVPN グローバル MAC アドレスよりも優先されます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. EVPN グローバル MAC アドレスを設定する	**evpn global-mac** *mac-address*	デフォルト：設定なし

3.8.8. VSI インタフェースのサブネットの IP プレフィックス広告ルートの生成の無効化

I. このタスクについて

分散 VXLAN IP ゲートウェイは、デフォルトで VSI インタフェースのサブネットの IP プレフィクス広告ルートを生成し、これらのルートをリモート VTEP に広告します。リモート VTEP は、これらのルートをローカルサイトに広告します。リモートサイトへのこれらのルートの広告を無効化にするには、VSI インタフェースのサブネットの IP プレフィクス広告ルートの生成を無効化にします。

II. 制限事項とガイドライン

この機能は、分散 VXLAN IP ゲートウェイサービス（**distributed-gateway local** コマンドを使用して設定）を提供する VSI インタフェースでのみ有効です。集中型 VXLAN IP ゲートウェイサービスを提供する VSI インタフェースには影響しません。デバイスは、集中型 VXLAN IP ゲートウェイサービスを提供する VSI インタフェースの MAC/IP 広告ルートのみを生成します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. VSI interface view 移行する	**interface vsi-interface** *vsi-interface-id*	-
3. VSI インタフェースのサブネットの IP プレフィックス広告ルートの生成を無効にする	**ip-prefix-route generate disable**	デフォルト:デバイスは、分散VXLANIPゲートウェイサービスを提供するVSIインタフェースのサブネットのIPプレフィックス広告ルートを生成します。

3.8.9. L3 VXLAN ID 用に自動的に作成された VSI に対するトラフィック統計情報の有効化

I. このタスクについて

分散 EVPN ゲートウェイで L 3 VXLAN ID を設定すると、ゲートウェイは L 3 VXLAN ID の VSI を自動的に作成します。このような VSI のビューに入って設定を行うことはできません。

このタスクにより、デバイスは、自動的に作成された VSI の着信および発信トラフィック 統計情報を収集できます。トラフィック 統計情報を表示するには **display l2vpn vsi verbose** コマンドを使用し、トラフィック 統計情報をクリアするには **reset l2vpn statistics vsi** コマンドを使用します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. L3 VXLAN ID 用に自動的に作成される VSI のトラフィック統計を有効にする	**l2vpn statistics vsi l3-vni**	デフォルト:無効

3.8.10. MAC/IP 広告ルートを介して分散 EVPN ゲートウェイインタフェースの ARP 情報を広告するためのデバイスの有効化

I. このタスクについて

分散 EVPN ゲートウェイにダウンストリーム VTEP が接続されている場合、ゲートウェイは IP プレフィクス広告ルートを介してゲートウェイインタフェースの ARP 情報を広告します。VTEP にはゲートウェイ設定がないため、ゲートウェイインタフェースの ARP 情報を学習したり、トラフィックをゲートウェイに転送したりすることはできません。VTEP がゲートウェイインタフェースの ARP 情報を学習するには、MAC/IP 広告ルートを介してゲートウェイインタフェースの ARP 情報を広告するように、分散 EVPN ゲートウェイを有効化にします。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-

操作	コマンド	補足
2. デバイスが MAC/IP 広告ルートを介して分散 EVPN ゲートウェイインタフェースの ARP 情報を広告できるようにする	**evpn mac-ip advertise distributed-gateway**	デフォルト:広告しない

3.9. リモートMACアドレスエントリおよびリモートARPまたはND学習の管理

3.9.1. リモート MAC アドレス学習およびリモート ARP または ND 学習の無効化

I. このタスクについて

デフォルトでは、デバイスは VXLAN トンネルインタフェースで受信したパケットからリモートユーザ端末の MAC 情報、ARP 情報、および ND 情報を学習します。自動的に学習されたリモート MAC、ARP、および ND 情報は、BGP を通じて広告されるリモート MAC、ARP、および ND 情報と競合する場合があります。競合を回避するためのベストプラクティスとして、デバイスでリモート MAC アドレス学習およびリモート ARP または ND 学習を無効にします。

このタスクの VXLAN コマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 13 *"VXLAN"* を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
3. system view に移行する	**system-view**	-
4. リモート MAC アドレス学習を無効にする	**vxlan tunnel mac-learning disable**	デフォルト：有効
5. リモート ARP 学習を無効にする	**vxlan tunnel arp-learning disable**	デフォルト：有効
6. リモート ND 学習を無効にする	**vxlan tunnel nd-learning disable**	デフォルト：有効

3.9.2. MAC アドレス広告の無効化

I. このタスクについて

VTEP によって広告される MAC 情報と ARP または ND 情報が重複しています。重複を避けるには、MAC アドレス広告を無効にして、リモート VTEP に広告された MAC アドレスを取り消します。

II. 設定手順 (VSI EVPN instance view)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	-
3. VSI EVPN instance view に移行する	**evpn encapsulation vxlan**	-
4. MAC アドレス広告を無効にし、広告された MAC アドレスを撤回する	**mac-advertising disable**	デフォルト:有効

3.9.3. MAC モビリティイベント抑制の有効化

I. このタスクについて

EVPN VXLAN ネットワークでは、MAC アドレスの設定ミスによって、2 つのサイトに同じ MAC アドレスが含まれる場合があります。この状態では、2 つのサイトの VTEP が EVPN MAC エントリを常に同期して更新し、MAC モビリティイベントが発生したと判断します。その結果、サイト間ループが発生し、帯域幅がエントリ同期トラフィックによって占有されます。ループを排除してこれらの MAC モビリティイベントを抑制するには、VTEP で MAC モビリティイベント抑制を有効化にします。この機能を使用すると、MAC モビリティ検出サイクル内で、MAC アドレスをサイトから指定回数（MAC モビリティ抑制しきい値）移動できます。MAC アドレスが MAC モビリティ抑制しきい値を超えて移動すると、サイトの VTEP はローカルサイトへの最後の MAC 移動を抑制し、MAC アドレスに関する情報を広告しません。

II. 制限事項とガイドライン

undo evpn route mac-mobility suppression コマンドを実行するか、抑制時間が経過すると、VTEP は次のように動作します。

- エージングアウトしていない抑制された MAC アドレスエントリの MAC アドレスエントリをただちに広告します。
- エージングアウトした抑制 MAC アドレスエントリの MAC アドレスを再取得し、MAC アドレスエントリを広告します。

1 つのアドレスに対してエントリアドレス競合と ARP エントリ競合の両方が存在する場合は、モビリティイベント抑制と ARP モビリティイベント抑制の両方を有効化にする必要があります。MAC モビリティイベントの抑制だけを有効化にした場合、システムは MAC アドレスの MAC モビリティイベントを抑制できません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. MAC モビリティイベント抑制を有効にする	**evpn route mac-mobility suppression** [**detect-cycle** *detect-time* | **detect-threshold** *move-times* | **suppression-time** [*suppression-time* | **permanent**]] *	デフォルト:無効

3.9.4. ARP または ND 情報からの MAC アドレス学習の無効化

I. このタスクについて

リモート VTEP によって広告される MAC 情報と ARP または ND 情報が重複しています。重複を避けるには、ARP または ND 情報からの MAC アドレスの学習を無効化にします。EVPN は、リモートサイトから広告された MAC 情報だけからリモート MAC アドレスを学習します。

II. 設定手順 (VSI EVPN instance view)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	-
3. VSI EVPN instance view に移行する	**evpn encapsulation vxlan**	-
4. EVPN インスタンスが ARP 情報から MAC アドレスを学習しないようにする	**arp mac-learning disable**	デフォルト:学習する
5. EVPN インスタンスが ND 情報から MAC アドレスを学習しないようにする	**nd mac-learning disable**	デフォルト:学習する

3.9.5. ARP 情報広告の無効化

I. このタスクについて

分散ゲートウェイを使用する EVPN ネットワークでは、すべてのユーザ端末が同じ EVPN ゲートウェイデバイスを使用している場合に、リソースを節約するために VXLAN の ARP 情報広告を無効化にできます。VXLAN の EVPN インスタンスは、MAC/IP 広告ルートを介した ARP 情報の広告を停止し、広告された ARP 情報を取り消します。ARP 情報広告が無効化の場合でも、他の VXLAN 内のユーザ端末は、IP プレフィクス広告ルートを介してその VXLAN と通信できます。

II. 設定手順 (EVPN instance view)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. EVPN instance view に移行する	**evpn instance** *instance-name*	-
3. EVPN インスタンスの ARP 情報広告を無効にする	**arp-advertising disable**	デフォルト:有効

III. 設定手順 (VSI EVPN instance view)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	-
3. VSI EVPN instance view に移行する	**evpn encapsulation vxlan**	-
4. EVPN インスタンスの ARP 情報広告を無効にする	**arp-advertising disable**	デフォルト:有効

3.9.6. ARP モビリティイベント抑制の有効化

I. このタスクについて

EVPN VXLAN ネットワークでは、IP アドレスの設定ミスによって、2 つのサイトに同じ IP アドレスが含まれることがあります。この状態では、2 つのサイトの VTEP が EVPN ARP エントリを常に同期して更新し、ARP モビリティイベントが発生したことを確認します。その結果、サイト間ループが発生し、帯域幅が ARP エントリ同期化トラフィックによって占有されます。ループを排除してこれらの ARP モビリティイベントを抑制するには、VTEP で ARP モビリティイベント抑制を有効化にします。この機能を使用すると、ARP モビリティ検出サイクル内で、IP アドレスをサイトから指定した回数 (ARP モビリティ抑制しきい値) だけ移動できます。IP アドレスが ARP モビリティ抑制

しきい値を超えて移動すると、サイトの VTEP はローカルサイトへの最後の ARP 移動を抑制し、IP アドレスの ARP 情報を広告しません。

II. 制限事項とガイドライン

ARP モビリティイベント抑制は、分散 VXLAN IP ゲートウェイで設定された EVPN VXLAN ネットワークでのみ有効です。

undo evpn route arp-mobility suppression コマンドを実行するか、抑制時間が経過すると、VTEP は次のように動作します。

- 期限切れになっていない抑制 ARP エントリの ARP 情報をただちに広告します。
- 期限切れになった抑制 ARP エントリの ARP 情報を再生成し、ARP 情報を広告します。

1 つのアドレスに対してエントリアドレス競合と ARP エントリ競合の両方が存在する場合は、モビリティイベント抑制と ARP モビリティイベント抑制の両方を有効化にする必要があります。MAC モビリティイベントの抑制だけを有効化にした場合、システムは MAC アドレスの MAC モビリティイベントを抑制できません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. ARP モビリティイベント抑制を有効にする	**evpn route arp-mobility suppression** [**detect-cycle** *detect-time* | **detect-threshold** *move-times* | **suppression-time** [*suppression-time* | **permanent**]] *	デフォルト:無効

3.10. BGP EVPNのルート再配布と広告の設定

3.10.1. BGP ユニキャストルーティングテーブルへの MAC/IP 広告ルートの再配布

I. このタスクについて

この作業により、デバイスは ARP または ND 情報を含む受信した MAC/IP 広告ルートを BGP ユニキャストルーティングテーブルに再配布できます。

- BGP IPv4 または IPv6 ユニキャストアドレスファミリに対してこのタスクを実行すると、デバイスは BGP IPv4 または IPv6 ユニキャストルーティングテーブルにルートを再配布します。さらに、デバイスはローカルサイトにルートを広告します。
- BGP-VPN IPv4 または IPv6 ユニキャストアドレスファミリに対してこのタスクを実行すると、デバイスは対応する VPN インスタンスの BGP-VPN IPv4 または IPv6 ユニキャストルーテ

ィングテーブルにルートを再配布します。ルートをローカルサイトに広告するには、**advertise l2vpn evpn** コマンドを設定する必要があります。

II. 設定手順 (BGP instance view)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	-
3. BGP IPv4 もしくは IPv6 unicast address family view に移行する	**address-family l2vpn evpn**	-
4. ARP または ND 情報を含む MAC/IP 広告ルートを BGPIPv4 または IPv6 ユニキャストルーティングテーブルに再配布します。	**bestroute ipv6-nexthop**	デフォルト:再配布されない

III. 設定手順 (BGP-VPN instance view)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	-
3. BGP-VPN instance view に移行する	**ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	-
4. BGP-VPN IPv4 または IPv6 unicast address family view に移行する	**address-family** { **ipv4** | **ipv6** }	-
5. ARP または ND 情報を含む MAC/IP 広告ルートを BGP-VPNIPv4 または IPv6 ユニキャストルーティングテーブルに再配布します。	**import evpn mac-ip**	デフォルト:再配布されない

3.10.2. ローカルサイトへの BGP EVPN ルート広告の有効化

I. このタスクについて

この機能により、デバイスは、VPN インスタンスのルーティングテーブルにルートを追加した後、BGP EVPN ルートをローカルサイトに広告できます。ここでの BGP EVPN ルートは、ARP または ND 情報を含む IP プレフィクス広告ルートと MAC/IP 広告ルートです。

II. 設定手順 (IPv4)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	-
3. BGP-VPN instance view に移行する	**ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	-
4. BGP-VPN IPv4 unicast address family view に移行する	**address-family ipv4** [**unicast**]	-
5. ローカルサイトへの BGP EVPN ルート広告を有効にします。	**advertise l2vpn evpn**	デフォルト:有効

III. 設定手順 (IPv6)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	-
3. BGP-VPN instance view に移行する	**ip vpn-instance** *vpn-instance-name*	-
4. BGP-VPN IPv6 unicast address family view に移行する	**address-family ipv6** [**unicast**]	-
5. ローカルサイトへの BGP EVPN ルート広告を有効にします。	**advertise l2vpn evpn**	デフォルト:有効

3.11. VSIのフラッディングの無効化

I. このタスクについて

デフォルトでは、VTEP はローカルサイトから受信したブロードキャスト、未知のユニキャスト、および未知のマルチキャストフレームを、フレームの VXLAN 内の次のインタフェースにフラッディングします。

- 着信インタフェースを除くすべてのサイト側インタフェース。
- すべての VXLAN トンネルインタフェース。

VXLAN トンネルインタフェースでブロードキャスト、未知のユニキャスト、および未知のマルチキャストフレームを受信すると、デバイスはフレームの VXLAN 内のすべてのサイト側インタフェースにフレームをフラッディングします。

ある種のフラッディングトラフィックを制限するには、VXLAN に向かう VSI でその種のフラッディングトラフィックのフラッディングを無効化にします。

選択的フラッディングを使用すると、**flooding disable** コマンドを使用して実行されるリモートフラッディングの抑制からリモート MAC アドレスを除外できます。フラッディングがローカルサイトに限定されている場合、VTEP は指定された MAC アドレスを宛先とするフレームをリモートサイトにフラッディングします。

このタスクの VXLAN コマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 13 *"VXLAN"* を参照してください。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	-

操作	コマンド	補足
3. VSI のフラッディングを無効にする	**flooding disable** { **all** | { **broadcast** | **unknown-multicast** | **unknown-unicast** } * } [**all-direction** | **dci**]	デフォルト:有効 VXLAN-DCIが設定されている場合、フラッドトラフィックもVXLAN-DCIトンネルインタフェースから送信されます。 フラッドトラフィックをデータセンター内のサイトに面したインタフェースとVXLANトンネルに制限するには、**dci**キーワードを指定して、VXLAN-DCIトンネルインタフェースのみへのフラッディングを無効にします。 **all-direction**キーワードは、ACまたはVXLANトンネルインタフェースから同じVSIの他のACおよびVXLANトンネルインタフェースへのフラッディングトラフィックを無効にします。 VXLAN-DCIが設定されている場合、このキーワードはVXLANトンネルインタフェースとVXLAN-DCIトンネルインタフェース間のフラッディングも無効にします。
4. （オプション設定項目）MAC アドレスの選択的フラッディングを有効にする	**selective-flooding mac-address** *mac-address*	-

3.12. ARPまたはNDフラッド抑制の有効化

I. このタスクについて

ARP 要求ブロードキャストまたは ND 要求マルチキャストを削減するには、ARP または ND フラッド抑制を使用します。

エージングタイマは、ARP または ND フラッディング抑制エントリでは 25 分に固定されています。**flooding disable** コマンドが設定されている場合は、すべての VTEP で ARP または ND フラッディング抑制エントリのエージングタイマをエージングタイマよりも高い値に設定します。この設定により、ARP または ND フラッディングの抑制エントリが期限切れになる前にアドレスエントリが期限切れになる場合に発生するトラフィックのブラックホールを防止できます。エージングタイマを設定するには、**mac-address timer** コマンドを使用します。

VXLAN のリモート ARP または ND 学習が無効化の場合、デバイスは、VXLAN トンネルで受信した ARP または ND 要求に応答するために ARP または ND フラッディング抑制エントリを使用しません。

ARP フラッド抑制エントリを削除するには、**reset arp** コマンドの代わりに **reset arp suppression vsi** コマンドを使用します。**reset arp suppression vsi** コマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 13 *"VXLAN"* を参照してください。**reset arp** コマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 3 *"IP サービス"* の ARP コマンドを参照してください。

ND フラッド抑制エントリを削除するには、**reset IPv6 neighbors** コマンドの代わりに **reset IPv6 nd suppression vsi** コマンドを使用します。**reset IPv6 nd suppression vsi** コマンドの詳細については、、コマンドマニュアルのセクション 13 *"VXLAN"* を参照してください。**reset IPv6 neighbors** コマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 3 *"IP サービス"* の ARP コマンドを参照してください。

II. ARP フラッディング抑制の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	-
3. ARP フラッド抑制を有効にする	**arp suppression enable**	デフォルト:無効 このコマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション13 *"VXLAN"* を参照してください。

III. ND フラッディング抑制の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	
3. ND フラッディング抑制を有効にする	**ipv6 nd suppression enable**	デフォルト:無効 このコマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション13 *"VXLAN"* を参照してください。

3.13. VXLANトンネルのパケット統計情報の有効化

I. このタスクについて

自動的に作成された VXLAN トンネルに対してパケット統計情報をグローバルに有効化にするには、次の作業を実行します。

VXLAN トンネルのパケット統計情報を表示するには、任意のビューで **display interface tunnel** コマンドを使用します。

VXLAN トンネルのパケット統計情報をクリアするには、user view で **reset counters interfacce tunnel** コマンドを使用します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. 自動的に作成された VXLAN トンネルのパケット統計を有効にする	**tunnel statistics vxlan auto**	デフォルト:無効 このコマンドの詳細は、コマンドマニュアルのセクション13“VXLAN”を参照してください。

3.14. EVPN M-LAGの設定

3.14.1. このタスクについて

EVPN M-LAG は、シングルポイント障害を回避するために、2 つの VTEP または EVPN ゲートウェイを 1 つの M-LAG システムに仮想化します。VTEP または EVPN ゲートウェイは、仮想 VTEP アドレスを使用して、リモートデバイスへの VXLAN トンネルを確立します。

M-LAG システムの VTEP の 1 つだけに接続されている AC は、シングルホーム AC と呼ばれます。シングルホーム AC のトラフィックが接続された VTEP に確実に転送されるようにするには、**evpn m-lag local** コマンドを使用して、M-LAG システム内の VTEP の IP アドレスを指定します。このコマンドを設定すると、M-LAG システム内の各 VTEP は、ルートを広告するときに、シングルホーム AC のルートのネクストホップをそのローカル VTEP IP アドレスに変更します。VTEP は、このコマンドを使用して指定されたピア VTEP IP アドレスから BGP EVPN ルートを受信した場合、ピア VTEP への VXLAN トンネルを設定しません。

イーサネット集約リンクを M-LAG ピアリンクとして使用する M-LAG システムにシングルホーム AC が接続されている場合は、**evpn m-lag local** コマンドを実行する必要があります。このコマンドは、VXLAN トンネルを M-LAG ピアリンクとして使用する M-LAG システムで実行する必要はありません。このような M-LAG システムでは、VTEP は M-LAG ピアリンクの送信元 IP アドレスをシングルホーム AC のルートのネクストホップとして使用して、正しいトラフィック転送を保証します。

3.14.2. 制限事項とガイドライン

I. EVPN M-LAG の制限事項とガイドライン

EVPN M-LAG を設定する場合は、次の制約事項および注意事項に従ってください。

- M-LAG システムでは、M-LAG メンバデバイスに同じ EVPN 設定が必要です。
- 異なる VSI のイーサネットサービスインスタンスに対して、重複する外部 VLAN ID を設定しないでください。

- M-LAG メンバデバイスで VXLAN トンネルを再確立するには、EVPN M-LAG を有効化または無効化にした後に、BGP instance view で **address-family l 2 vpn evpn** コマンドを実行する必要があります。
- インタフェースのセカンダリ IP アドレスを仮想 VTEP アドレスとして指定することはできません。
- **undo mac-address static source-check enable** コマンドは、レイヤ 2 集約インタフェース、または M-LAG ピアリンクインタフェースとして機能するレイヤ 2 イーサネットインタフェース、およびトランスポート方向の物理インタフェースで実行する必要があります。
- VXLAN トンネルのトラフィック発信インタフェースが M-LAG インタフェースの場合、M-LAG ピアリンクのイーサネットサービスインスタンスと一致する VLAN に M-LAG インタフェースを割り当てないでください。
- シングルホーム AC で設定されたインタフェースは、M-LAG ピアリンクインタフェースと同じリンクタイプを持つ必要があります。
- M-LAG メンバデバイスが分散 EVPN ゲートウェイである場合は、**evpn global-mac** コマンドを使用して、デバイスに同じ EVPN グローバルアドレスを設定します。これにより、M-LAG メンバデバイスで同じルータ MAC アドレスが使用されるようになります。
- キープアライブリンクとして、M-LAG メンバデバイス間の直接リンクを使用します。他の目的でキープリンクを使用しないでください。M-LAG メンバデバイスがキープアライブリンクを介して相互にレイヤ 2 およびレイヤ 3 接続されていることを確認します。
- VSI インタフェース 0 をゲートウェイインタフェースとして使用しないでください。
- サービスの変更やハードウェアの交換のために M-LAG メンバデバイスの物理インタフェースを一括シャットダウンする場合は、M-LAG ピアリンクインタフェースの物理メンバポートの前に、キープアライブ検出に使用する物理インタフェースをシャットダウンしてください。これを行わないと、リンクフラッピングが M-LAG インタフェースのメンバポートで発生します。
- NIC がアクティブ/スタンバイモードで動作する多数のサーバに M-LAG システムが接続されている場合は、M-LAG ピアリンクの帯域幅を決定するときに、これらのサーバ間で送信されるトラフィックのサイズを考慮します。
- イーサネット集約リンクを M-LAG ピアリンクとして使用する場合は、次の制約事項に従ってください。
- M-LAG ピアリンク上のダイナミック AC のフレーム一致基準がサイト側イーサネットサービスインスタンスに基づいて作成されている場合、サイト側イーサネットサービスインスタンスには次の基準だけを設定できます。
  - **encapsulation s-vid** { *vlan-id* | *vlan-id-list* }
  - **encapsulation untagged**

さらに、サイト側イーサネットサービスインスタンスの VLAN アクセスモードを設定する必要があります。

- M-LAG ピアリンク上のダイナミック AC のフレーム一致基準が VXLAN ID に基づいて作成される場合は、サイト側イーサネットサービスインスタンスの VLAN アクセスモードを設定する必要があります。
- ベストプラクティスとして、M-LAG メンバデバイスで外部ルートを再配布しないでください。

II. フォワーディングエントリ設定の 制限事項とガイドライン

M-LAG システムの VTEP は、M-LAG ピアリンクを介してローカルおよびリモートの MAC アドレスエントリを相互に同期します。ただし、エントリアドレスの削除は同期されません。一方の VTEP からエントリアドレスを削除した場合、もう一方の VTEP は、エントリが期限切れになるまで同じエントリアドレスを含む MAC を保持します。

IPv6 サイトでは、M-LAG システムの VTEP で ND フラッド抑制を有効化にした場合、いずれかの VTEP が M-LAG インタフェースで NS パケットを受信すると、両方の VTEP が NA パケットで応答します。

ルートリフレクタが M-LAG システム内の VTEP 間のルートを反映する場合、両方の VTEP で **evpn m-lag local** コマンドを実行するか、いずれかの VTEP で **undo evpn m-lag local** コマンドを実行した後、VTEP で次のコマンドも実行します。

- **reset arp.**
- **reset arp suppression vsi.**
- **reset ipv6 neighbors.**
- **reset ipv6 nd suppression vsi.**

これらのコマンドは、正しい転送を保証するために、VTEP の ARP および ND 関連エントリをクリアします。

3.14.3. 前提条件

EVPN M-LAG 設定に加えて、次の設定を行う必要があります。

- ネットワークに応じて設定のその他の M-LAG および EVPN 設定。M-LAG 設定の詳細については、『アクセス』を参照してください。
- 次のインタフェースを除外するには、**m-lag mad exclude interface** コマンドを使用します。
  - **m-lag mad default-action none** コマンドを使用して、デフォルトの M-LAG MAD アクションを NONE に設定します。
  - M-LAG インタフェースおよび M-LAG ピアリンクインタフェースが属する VLAN の VLAN インタフェースでは、M-LAG MAD アクションを設定しないでください。これらのインタフェースは、M-LAG MAD によってシャットダウンされません。
  - イーサネット集約リンクを M-LAG ピアリンクとして使用する場合は、**m-lag mad include interface** コマンドを使用して、含まれるインタフェースのリストにアップリンクレイヤ 3 インタフェース、VLAN インタフェース、および物理インタフェースを追加します。これらのインタフェースは、M-LAG MAD によってシャットダウンされます。この制限は、VXLAN トンネル M-LAG ピアリンクには適用されません。
  - EVPN で使用されるインタフェース（VSI インタフェース、BGP ピアアドレスを提供するインタフェース、キープアライブリンクの設定に使用されるインタフェースなど）には、M-LAG MAD アクションを設定しないでください。これらのインタフェースは、M-LAG MAD によってシャットダウンされません。
  - **evpn m-lag group** コマンドを使用して指定された IP アドレスを提供するインタフェースで M-LAG MAD アクションを設定しないでください。これらのインタフェースは、M-LAG MAD によってシャットダウンされません。
- **m-lag restore-delay** コマンドを実行し、データの復元間隔を 180 秒以上に設定する。

- VXLAN トンネルの物理的なトラフィック発信インタフェースとして機能するレイヤ 2 Ethernet インタフェースで、スパニングツリーを無効化にする必要があります。そのインタフェースでスパニングツリーを有効化にすると、アップストリームデバイスは M-LAG メンバデバイスに接続されたインタフェースを誤ってブロックします。

VXLAN トンネルを M-LAG ピアリンクとして使用する場合は､次の作業も実行する必要があります。

- VXLAN トンネルインタフェースを手動で作成し、M-LAG ピアリンクインタフェースとして設定します。自動的に作成された VXLAN トンネルは、M-LAG ピアリンクとして使用できません。
- VXLAN トンネルインタフェースおよびそのトラフィック発信インタフェースを M-LAG ピアリンクインタフェースとして設定する前に、**m-lag mad exclude interface** コマンドを使用して、M-LAG による MAD シャットダウンアクションから除外します。VXLAN トンネルインタフェースとそのトラフィック発信インタフェースを MAD シャットダウンアクションから除外する前に、それらのインタフェースを M-LAG ピアリンクインタフェースとして設定している場合は、最初に M-LAG ピアリンクインタフェース 設定を削除する必要があります。VXLAN トンネルインタフェースとそのトラフィック発信インタフェースが起動したら、M-LAG による MAD シャットダウンアクションからインタフェースを除外します。次に、VXLAN トンネルインタフェースを M-LAG ピアリンクインタフェースとして設定します。
- M-LAG ピアリンク VXLAN トンネルの送信元アドレスは、デバイスが他のデバイスとの BGP ピア関係を確立するために使用するアドレスである必要があります。
- ベストプラクティスとしては、トラフィック転送に使用される M-LAG ピアリンク VXLAN トンネルと VXLAN トンネルに異なる物理発信インタフェースを設定します。
- M-LAG ピアリンクで M-LAG プロトコルパケットの送信に優先順位を付けるには、VXLAN トンネルインタフェースで **tunnel tos** コマンドを使用して、トンネリングされるパケットに高い ToS 値を設定します。
- M-LAG ピアリンク VXLAN トンネルの仮想 VTEP アドレスと送信元アドレスを、異なるループバックインタフェースの IP アドレスとして指定します。ルーティングプロトコルを設定化して IP アドレスを広告します。
- **reserved vxlan** コマンドを使用して、M-LAG プロトコルパケットを転送するための予約済み VXLAN を指定します。M-LAG システム内の M-LAG メンバデバイスには、同じ予約済み VXLAN が必要です。

3.14.4. 設定手順 (IPv4)

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. EVPN M-LAG を有効にし、仮想 VTEP アドレスを指定する	**evpn m-lag group** *virtual-vtep-ipv4*	デフォルト:無効 仮想VTEPアドレスを変更するには、最初に元の仮想VTEPアドレスを削除する必要があります。

操作	コマンド	補足
3. M-LAG システムの VTEP の IP アドレスを指定する	**evpn m-lag local** *local-ipv4-address* **remote** *remote-ipv4-address*	デフォルト:設定なし ローカルVTEPのIPアドレスがローカルインターフェイスに属していることを確認してください。 M-LAGシステムのVTEPでローカルVTEPIPアドレスとピアVTEPIPアドレスが逆になっていることを確認してください。
4. （オプション設定項目）デバイスが M-LAG ピアリンク上のダイナミック AC の VXLANID に基づいてフレーム一致基準を作成できるようにする	**l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping**	デフォルト:サイトに面したACと同じフレーム一致基準を使用します。 このコマンドを実行しない場合は、異なるVSIのイーサネットサービスインスタンスに重複する外部VLAN IDを設定しないでください。 このコマンドを実行する場合は、IDが16000000より大きいVXLANを作成しないでください。

3.15. EVPNの表示およびメンテナンスコマンド

display コマンドは任意のビューで実行し、**reset** コマンドは user view で実行します。

タスク	コマンド
BGPピアグループ情報を表示します。	**display bgp** [**instance** *instance-name*] **group l2vpn evpn** [**group-name** *group-name*]
BGP EVPNルートを表示します。	**display bgp** [**instance** *instance-name*] **l2vpn evpn** [**peer** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } { **advertised-routes** | **received-routes** } [**statistics**] | [**route-distinguisher** *route-distinguisher* | **route-type** { **auto-discovery** | **es** | **imet** | **ip-prefix** | **mac-ip** }] * [{ *evpn-route route-length* | *evpn-prefix* } [**advertise-info**] | { *ipv4-address* | *ipv6-address* | *mac-address* } [**verbose**]] | **statistics**]
BGPピアまたはピアグループ情報を表示します。	**display bgp** [**instance** *instance-name*] **peer l2vpn evpn** [*ipv4-address mask-length* | *ipv6-address prefix-length* | { *ipv4-address* | *ipv6-address* | **group-name** group-name } **log-info** | [*ipv4-address*] **verbose**]
BGPアップデートグループに関する情報を表示します。	**display bgp** [**instance** *instance-name*] **update-group l2vpn evpn** [*ipv4-address* | *ipv6-address*]

タスク	コマンド
BGPを介して自動的に検出されるIPv4ピアに関する情報を表示します。	**display evpn auto-discovery** { { **imet** | **mac-ip** } [**peer** *ip-address*] [**vsi** *vsi-name*] | **macip-prefix** [**nexthop** *next-hop*] [**count**] }
M-LAG synchronized MACアドレスエントリを表示します。	**display evpn m-lag synchronized-mac** [**vsi** *vsi-name*] [**count**]
EVPN ES情報を表示します。	**display evpn es** { **local** [**vsi** *vsi-name*] [**esi** *esi-id*] [**verbose**] | **remote** [**vsi** *vsi-name*] [**esi** *esi-id*] [**nexthop** *next-hop*] }
IPv6 EVPN MACアドレスエントリを表示します。	**display evpn ipv6 auto-discovery** { **imet** [**peer** *ipv6-address*] [**vsi** *vsi-name*] | **mac-ip** | **macip-prefix** [**nexthop** *next-hop*] [**count**] }
EVPN ARPエントリを表示します。	**display evpn ipv6 route mac** [**local** | **remote**] [**vsi** *vsi-name*] [**count**]
ARPフラッド抑制エントリを表示します。	**display evpn route arp** [**local** | **remote**] [**public-instance** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**count**]
EVPN ARPモビリティ情報を表示します。	**display evpn route arp suppression** [**local** | **remote**] [**vsi** *vsi-name*] [**count**]
EVPN MACアドレスエントリを表示します。	**display evpn route arp-mobility** [**public-instance** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**ip** *ip-address*]
EVPN MACモビリティ情報を表示します。	**display evpn route mac** [**local** | **remote**] [**vsi** *vsi-name*] [**count**]
EVPN NDエントリを表示します。	**display evpn** [**ipv6**] **route mac-mobility** [**vsi** *vsi-name*] [**mac-address** *mac-address*]
EVPN NDフラッド抑制エントリを表示します。	**display evpn route nd** [**local** | **remote**] [**public-instance** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**count**]
EVPN NDモビリティ情報を表示します。	**display evpn route nd suppression** [**local** | **remote**] [**vsi** *vsi-name*] [**count**]
VPNインスタンスのルーティングテーブルを表示します。	**display evpn route nd-mobility** [**public-instance** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**ipv6** *ipv6-address*]
スプリットホライズンによってトラフィック転送から除外されたサイトに面したインターフェイスを表示します。	**display evpn routing-table** [**ipv6**] { **public-instance** | **vpn-instance** *vpn-instance-name* } [**count**]
ARPモビリティイベント抑制をキャンセルします。	**display l2vpn forwarding evpn split-horizon tunnel** *tunnel-number* **slot** *slot-number*
MACモビリティイベント抑制をキャンセルします。	**reset evpn route arp-mobility suppression** [**public-instance** | **vpn-instance** *vpn-instance-name* [**ip** *ip-address*]]
NDモビリティイベント抑制をキャンセルします。	**reset evpn route mac-mobility suppression** [**vsi** *vsi-name* [**mac** *mac-address*]]
BGPピアグループ情報を表示します。	**reset evpn route nd-mobility suppression** [**public-instance** | **vpn-instance** *vpn-instance-name* [**ipv6** *ipv6-address*]]

📖メモ:

display bgp group、**display bgp peer**、および **display bgp update-group** コマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション 4 *“ルーティングプロトコル” “BGP”* を参照してください。

3.16. EVPN VXLAN 設定の例

3.16.1. 例:symmetric IRB モードでの分散 EVPN ゲートウェイの設定 (IPv4 アンダーレイネットワーク)

I. ネットワーク要件

図 3-2 に示すように、

- スイッチ A およびスイッチ B で設定 VXLAN 10 および VXLAN 20 を使用して、ネットワークサイト全体の VXLAN 内の VM に接続を提供します。
- 対称 IRB モードでゲートウェイサービスを提供する分散 EVPN ゲートウェイとしての設定スイッチ A およびスイッチ B。接続されたレイヤ 3 ネットワークへのアクセスを提供するボーダーゲートウェイとしてスイッチ C を設定します。
- スイッチ A、スイッチ B、およびスイッチ C 間の BGP EVPN ルートを反映する RR としてスイッチ D を設定します。

📖 メモ:

この例では、IPv4 サイトの設定を提供します。設定の手順は、IPv4 サイトと IPv6 サイトで違いはありません。

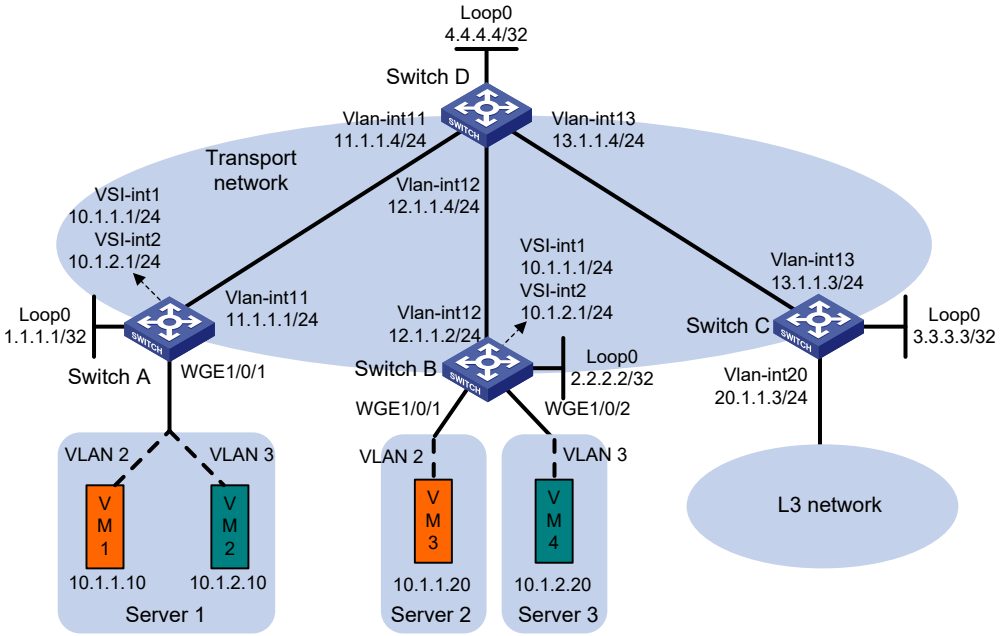


図 3-2 ネットワークダイアグラム

II. 設定手順

1. スイッチ A、スイッチ B、およびスイッチ C で VXLAN ハードウェアリソースモードを設定し、スイッチを再起動します。 この手順では、例としてスイッチ A を使用します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] hardware-resource vxlan l3gw
Do you want to change the specified hardware resource working mode? [Y/N]:y
The hardware resource working mode is changed, please save the configuration and
reboot the system to make it effective.
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y
```

2. VM1 および VM3 では、ゲートウェイアドレスとして 10.1.1.1 を指定します。 VM2 および VM4 では、ゲートウェイアドレスとして 10.1.2.1 を指定します。 （詳細は省略）
3. IP アドレスとユニキャストルーティング設定を構成します。

   # 図 2-2 に示すように、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。 （詳細は省略）

   # すべてのトランスポートネットワークスイッチ（スイッチ A?D）が相互に到達できるように、OSPF を構成します。 （詳細は省略）
4. スイッチ A を構成します。

   # L2VPN を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
```

```
[SwitchA] l2vpn enable
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VSI vpna に EVPN インスタンスを作成し、EVPN インスタンスの RD とルートターゲットを自動的に生成するようにスイッチを設定します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
```

VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

VSI vpnb に EVPN インスタンスを作成し、EVPN インスタンスの RD とルートターゲットを自動的に生成するようにスイッチを設定します。

```
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
```

VXLAN20 を作成します。

```
[SwitchA-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchA-vsi-vpnb] quit
```

BGPEVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
```

25GigE 1/0/1 で、VLAN2 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2 3
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI vpna に紐づけます。

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
```

On Twenty-FiveGigE 1/0/1, create Ethernet service instance 2000 to match VLAN 3.

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 2000
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 3
```

イーサネットサービスインスタンス 2000 を VSI vpnb に紐づけます。

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv2000] xconnect vsi vpnb
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv2000] quit
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

VPN インスタンス vpna の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchA] ip vpn-instance vpna
[SwitchA-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を設定します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[SwitchA-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
```

VSI-interface 3 を VPN インスタンス vpna に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 として構成します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 3
[SwitchA-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface3] quit
```

VSI vpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

VSI vpnb のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 2 を指定します。

```
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
```

```
[SwitchA-vsi-vpnb] quit
```

5. スイッチ B を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] l2vpn enable
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchB] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VSI vpna に EVPN インスタンスを作成し、EVPN インスタンスの RD とルートターゲットを自動的に生成するようにスイッチを設定します。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
```

VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

VSI vpnb に EVPN インスタンスを作成し、EVPN インスタンスの RD とルートターゲットを自動的に生成するようにスイッチを設定します。

```
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
```

VXLAN20 を作成します。

```
[SwitchB-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
```

25GigE 1/0/1 で、VLAN 2 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI vpna に紐づけます。

```
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

25GigE 1/0/2 で、VLAN 3 に一致するイーサネットサービスインスタンス 2000 を作成します。

```
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/2
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/2] port trunk permit vlan 3
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/2] service-instance 2000
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/2-srv2000] encapsulation s-vid 3
```

イーサネットサービスインスタンス 2000 を VSI vpnb に紐づけます。

```
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/2-srv2000] xconnect vsi vpnb
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/2-srv2000] quit
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

VPN インスタンス vpna の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchB] ip vpn-instance vpna
[SwitchB-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:2
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchB-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を設定します。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 2
[SwitchB-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[SwitchB-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface2] quit
```

VSI インタフェース 3 を VPN インスタンス vpna に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 として構成します。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 3
[SwitchB-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface3] l3-vni 1000
```

```
[SwitchB-Vsi-interface3] quit
```

VSI vpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

VSI vpnb のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 2 を指定します。

```
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
```

6. スイッチ C を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] l2vpn enable
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
```

BGPEVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

VPN インスタンス vpna の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchC] ip vpn-instance vpna
[SwitchC-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:3
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] quit
```

VSI インタフェース 3 を VPN インスタンス vpna に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 として構成します。

```
[SwitchC] interface vsi-interface 3
[SwitchC-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface3] quit
```

デフォルトルートを設定します。ネクストホップは、レイヤ 3 ネットワーク内のデバイスの IP アドレスです。

```
[SwitchC] ip route-static vpn-instance vpna 0.0.0.0 0 20.1.1.100
```

デフォルトルートを VPN インスタンス vpna の BGP IPv4 ユニキャストルーティングテーブルにインポートします。

```
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] ip vpn-instance vpna
[SwitchC-bgp-default-vpna] address-family ipv4 unicast
[SwitchC-bgp-default-ipv4-vpna] default-route imported
[SwitchC-bgp-default-ipv4-vpna] import-route static
[SwitchC-bgp-default-ipv4-vpna] quit
[SwitchC-bgp-default-vpna] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

VLAN インタフェース 20 を VPN インスタンス vpna に関連付けます。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.3 24
[SwitchC-Vlan-interface20] quit
```

7. スイッチ D を構成します。

他のトランスポートネットワークスイッチとの BGP 接続を確立します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer evpn as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定し、BGP EVPN ルートのルートターゲットフィルタリングを無効にします。

```
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
```

スイッチ D を RR として構成します。

```
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
```

III. 設定の確認

1. スイッチ A の分散 EVPN ゲートウェイ設定を確認します。

スイッチ A がゲートウェイの IP プレフィックス広告ルートと、各 VSI の MAC/IP 広告ルートおよび IMET ルートを広告したことを確認します。スイッチ A がゲートウェイの IP プレフィックス広告ルートと、スイッチ B から各 VSI の MAC / IP 広告ルートおよび IMET ルートを受信したことを確認します。（詳細は省略）

VXLAN トンネルインタフェースがスイッチ A で稼働していることを確認します（この例ではトンネル 0 を使用しています）。

```
[SwitchA] display interface tunnel 0
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel0 Interface
```

```
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 1.1.1.1, destination 2.2.2.2
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 9 packets, 882 bytes, 0 drops
Output: 9 packets, 882 bytes, 0 drops
```

VSI インタフェース がスイッチ A でアップしていることを確認します（この例では VSI インタフェース 1 を使用しています）。

```
[SwitchA] display interface vsi-interface brief
Brief information on interfaces in route mode:
Link: ADM - administratively down; Stby - standby
Protocol: (s) - spoofing
Interface          Link Protocol Primary IP      Description
Vsi1               UP   UP       10.1.1.1
Vsi2               UP   UP       10.1.2.1
```

VXLAN トンネルが VXLAN に割り当てられていること、および VSI インタフェースがそれぞれの VXLAN のゲートウェイインタフェースであることを確認します。

```
[SwitchA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: Auto_L3VNI1000_3
  VSI Index            : 1
  VSI State            : Down
  MTU                  : 1500
  Bandwidth            : Unlimited
  Broadcast Restrain     : Unlimited
  Multicast Restrain     : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Learning          : Enabled
  MAC Table Limit       : -
  MAC Learning rate     : -
  Drop Unknown          : -
  Flooding              : Enabled
  Statistics            : Disabled
  Gateway Interface      : VSI-interface 3
  VXLAN ID              : 1000

VSI Name: vpna
  VSI Index            : 0
  VSI State            : Up
  MTU                  : 1500
  Bandwidth            : Unlimited
  Broadcast Restrain     : Unlimited
  Multicast Restrain     : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
```

```
  MAC Learning          : Enabled
  MAC Table Limit       : -
  MAC Learning rate     : -
  Drop Unknown          : -
  Flooding              : Enabled
  Statistics            : Disabled
  Gateway Interface     : VSI-interface 1
  VXLAN ID              : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name         Link ID    State  Type     Flood proxy
    Tunnel0             0x5000001  Up     Auto     Disabled
    Tunnel1             0x5000002  Up     Auto     Disabled
  ACs:
    AC                          Link ID    State    Type
    WGE1/0/1 srv1000              0         Up      Manual

VSI Name: vpnb
  VSI Index             : 2
  VSI State             : Up
  MTU                   : 1500
  Bandwidth             : Unlimited
  Broadcast Restrain    : Unlimited
  Multicast Restrain    : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Learning          : Enabled
  MAC Table Limit       : -
  MAC Learning rate     : -
  Drop Unknown          : -
  Flooding              : Enabled
  Statistics            : Disabled
  Gateway Interface     : VSI-interface 2
  VXLAN ID              : 20
  Tunnels:
    Tunnel Name         Link ID    State  Type     Flood proxy
    Tunnel0             0x5000001  Up     Auto     Disabled
    Tunnel1             0x5000002  Up     Auto     Disabled
  ACs:
    AC                          Link ID    State    Type
    WGE1/0/1 srv2000              0         Up      Manual
```

スイッチ A が VM の ARP エントリを作成したことを確認します。（詳細は省略）

スイッチ A がローカル VM の EVPANRP エントリを作成したことを確認します。

```
[SwitchA] display evpn route arp
Flags: D - Dynamic   B - BGP     L - Local active
       G - Gateway   S - Static   M - Mapping       I - Invalid

VPN instance: vpna                        Interface: Vsi-interface1
IP address     MAC address    Router MAC     VSI Index   Flags
```

```
10.1.1.1        0001-0001-0001  a0ce-7e40-0400  0          GL
10.1.1.10       0000-1234-0001  a0ce-7e40-0400  0          DL
10.1.2.10       0000-1234-0002  a0ce-7e40-0400  0          DL
10.1.1.20       0000-1234-0003  a0ce-7e40-0400  0          B
10.1.2.20       0000-1234-0004  a0ce-7e40-0400  0          B
```

2. Verify that VM 1, VM 2, VM 3, and VM 4 can communicate with one another. (Details not shown.)

3.16.2. 例:EVPN ネットワークとパブリックネットワーク間の通信の設定

I. ネットワーク要件

図 3-3 に示すように、

- スイッチ A、スイッチ B、およびスイッチ C 上の設定 VXLAN 10、VXLAN 20、および VXLAN 30 は、次の要件を満たす必要があります。
  - VXLAN 10 および VXLAN 20 はプライベートネットワーク上にあり、VXLAN 30 はパブリックネットワーク上にあります。
  - VXLAN 10 は VXLAN 20 および VXLAN 30 と通信でき、VXLAN 20 は VXLAN 30 から分離されています。
- VXLAN にゲートウェイサービスを提供する分散 EVPN ゲートウェイとしてスイッチ A、スイッチ B、およびスイッチ C を設定します。
- スイッチ A、スイッチ B、およびスイッチ C 間の BGP EVPN ルートを反映する RR としてスイッチ D を設定します。

📖 メモ:

この例では、IPv4 アンダーレイネットワークを介して IPv4 サイトの設定を提供します。設定の手順は、IPv4 サイトと IPv6 サイトまたはアンダーレイネットワークで違いはありません。

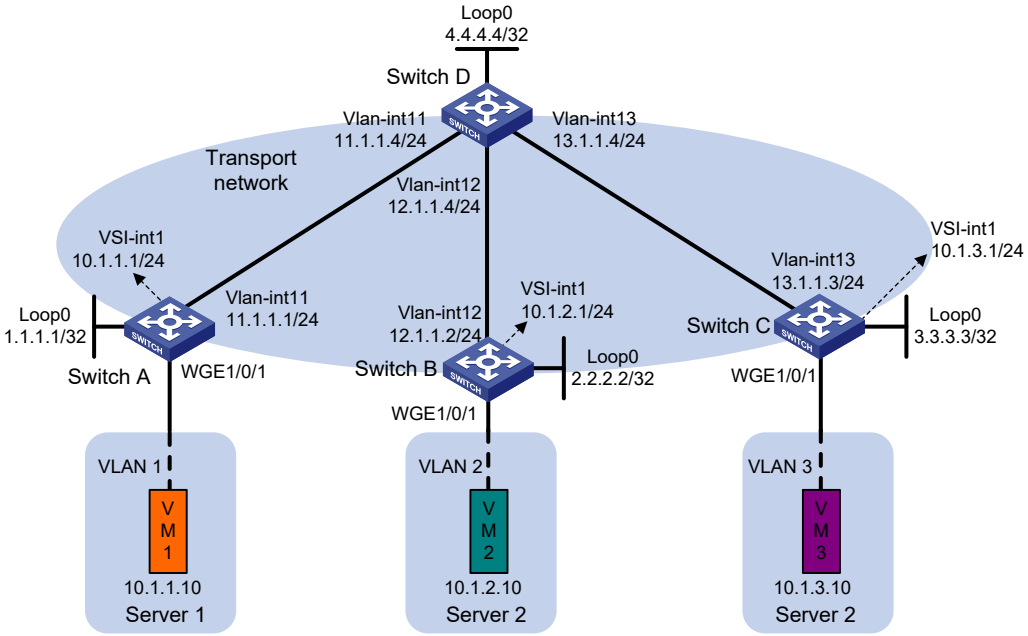


図 3-3 ネットワークダイアグラム

II. 設定手順

1. スイッチ A、スイッチ B、およびスイッチ C で VXLAN ハードウェアリソースモードを設定し、スイッチを再起動します。 この手順では、例としてスイッチ A を使用します。

```
[SwitchA] hardware-resource vxlan l3gw
Do you want to change the specified hardware resource working mode? [Y/N]:y
The hardware resource working mode is changed, please save the configuration and
 reboot the system to make it effective.
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y
```

2. VM 1、VM 2、および VM 3 では、ゲートウェイアドレスとしてそれぞれ 10.1.1.1、10.1.2.1、および 10.1.3.1 を指定します。 （詳細は省略）

3. IP アドレスとユニキャストルーティング設定を構成します。

   # 図 2-3 に示すように、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。 （詳細は省略）

   # すべてのトランスポートネットワークスイッチ（スイッチ A?D）が相互に到達できるように、OSPF を構成します。 （詳細は省略）

4. スイッチ A を構成します。

   # L2VPN を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] l2vpn enable
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VSI vpna に EVPN インスタンスを作成し、EVPN インスタンスの RD とルートターゲットを自動的に生成するようにスイッチを設定します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
```

VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

BGPEVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
```

25GigE 1/0/1 で、VLAN 1 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 1
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI vpna に紐づけます。

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
```

VPN インスタンス vpna の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchA] ip vpn-instance vpna
[SwitchA-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 3:3 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 3:3 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を VPN インスタンス vpna に関連付け、VPN インスタンスの L3VXLANID を 1000 として構成します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
```

VSI インタフェース 3 を作成し、スイッチ B からのルートを照合するためにその L3VXLANID を 2000 として構成します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 3
[SwitchA-Vsi-interface3] l3-vni 2000
[SwitchA-Vsi-interface3] quit
```

VSI インタフェース 4 を作成し、スイッチ C からのルートを照合するためにその L3VXLANID を 3000 として構成します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 4
[SwitchA-Vsi-interface4] l3-vni 3000
[SwitchA-Vsi-interface4] quit
```

VSI vpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

5. スイッチ B を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] l2vpn enable
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchB] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VSI vpnb に EVPN インスタンスを作成し、EVPN インスタンスの RD とルートターゲットを自動的に生成するようにスイッチを設定します。

```
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
```

VXLAN20 を作成します。

```
[SwitchB-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
```

BGPEVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
```

25GigE 1/0/1 で、VLAN 2 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI vpnb に紐づけます。

```
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpnb
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

VPN インスタンス vpnb の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchB] ip vpn-instance vpnb
[SwitchB-vpn-instance-vpnb] route-distinguisher 2:2
[SwitchB-vpn-instance-vpnb] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpnb] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpnb] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchB-vpn-ipv4-vpnb] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpnb] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpnb] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-evpn-vpnb] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchB-vpn-evpn-vpnb] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpnb] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpnb
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成し、スイッチ A からのルートを照合するためにその L3 VXLAN ID を 1000 として設定します。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 2
[SwitchB-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchB-Vsi-interface2] qui
```

VSI インタフェース 3 を VPN インスタンス vpnb に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 2000 として構成します。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 3
```

```
[SwitchB-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpnb
[SwitchB-Vsi-interface3] l3-vni 2000
[SwitchB-Vsi-interface3] quit
```

VSI インタフェース 4 を作成し、スイッチ C からのルートを照合するためにその L3 VXLAN ID を 3000 として構成します。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 4
[SwitchB-Vsi-interface4] l3-vni 3000
[SwitchB-Vsi-interface4] quit
```

VSI vpnb のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
```

6. スイッチ C を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] l2vpn enable
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VSI vpnc に EVPN インスタンスを作成し、EVPN インスタンスの RD とルートターゲットを自動的に生成するようにスイッチを設定します。

```
[SwitchC] vsi vpnc
[SwitchC-vsi-vpnc] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpnc-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpnc-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchC-vsi-vpnc-evpn-vxlan] quit
```

VXLAN30 を作成します。

```
[SwitchC-vsi-vpnc] vxlan 30
[SwitchC-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[SwitchC-vsi-vpnc] quit
```

BGPEVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchC-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

パブリックインスタンスの RD、ルートターゲット、および L3 VXLAN ID 設定を構成します。

```
[SwitchC] ip public-instance
[SwitchC-public-instance] route-distinguisher 3:3
[SwitchC-public-instance] l3-vni 3000
```

```
[SwitchC-public-instance] address-family ipv4
[SwitchC-public-instance-ipv4] vpn-target 3:3
[SwitchC-public-instance-ipv4] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchC-public-instance-ipv4] quit
[SwitchC-public-instance] address-family evpn
[SwitchC-public-instance-evpn]vpn-target 3:3
[SwitchC-public-instance-evpn] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchC-public-instance-evpn] quit
[SwitchC-public-instance] quit
```

25GigE 1/0/1 で、VLAN3 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchC] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 3
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 3
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI vpnc に紐づけます。

```
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpnc
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchC] interface vsi-interface 1
[SwitchC-Vsi-interface1] ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchC-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchC-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成し、スイッチ A からのルートを照合するためにその L3 VXLAN ID を 1000 として設定します。

```
[SwitchC] interface vsi-interface 2
[SwitchC-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface2] quit
```

VSI インタフェース 3 を作成し、スイッチ B からのルートを照合するためにその L3 VXLAN ID を 2000 として設定します。

```
[SwitchC] interface vsi-interface 3
[SwitchC-Vsi-interface3] l3-vni 2000
[SwitchC-Vsi-interface3] quit
```

パブリックインスタンス用に VSI インタフェース 4 を作成し、VSI インタフェース用に L3 VXLAN ID を 3000 として構成します。

```
[SwitchC] interface vsi-interface 4
[SwitchC-Vsi-interface4] l3-vni 3000
[SwitchC-Vsi-interface4] quit
```

VSI vpnc のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchC] vsi vpnc
[SwitchC-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 1
[SwitchC-vsi-vpnc] quit
```

7. スイッチ D を構成します。

他のトランスポートネットワークスイッチとの BGP 接続を確立します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer evpn as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定し、BGP EVPN ルートのルートターゲットフィルタリングを無効にします。

```
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
```

スイッチ D を RR として構成します。

```
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
```

III. 設定の確認

1. スイッチ A の分散 EVPN ゲートウェイ設定を確認します。

スイッチ A がゲートウェイの IP プレフィックス広告ルートと、各 VSI の MAC/IP 広告ルートおよび IMET ルートを広告したことを確認します。スイッチ A がゲートウェイの IP プレフィックス広告ルートと、スイッチ B およびスイッチ C から各 VSI の MAC / IP 広告ルートおよび IMET ルートを受信したことを確認します。（詳細は省略）

VXLAN トンネルインタフェースがスイッチ A で稼働していることを確認します。

```
[SwitchA] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel0 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 1.1.1.1, destination 2.2.2.2
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 15 packets, 1470 bytes, 0 drops
Output: 15 packets, 1470 bytes, 0 drops

Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
```

```
Description: Tunnel1 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 1.1.1.1, destination 3.3.3.3
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 22 packets, 2156 bytes, 0 drops
Output: 23 packets, 2254 bytes, 0 drops
```

VSI インタフェース がスイッチ A で稼働していることを確認します。

```
[SwitchA] display interface vsi-interface brief
Brief information on interfaces in route mode:
Link: ADM - administratively down; Stby - standby
Protocol: (s) - spoofing
Interface           Link Protocol Primary IP      Description
Vsi1                UP   UP       10.1.1.1
Vsi2                UP   UP       --
Vsi3                UP   UP       --
Vsi4                UP   UP       --
```

VXLAN トンネルが VXLAN に割り当てられていること、および VSI インタフェースがそれぞれの VXLAN のゲートウェイインタフェースであることを確認します。

```
[SwitchA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: Auto_L3VNI1000_2
  VSI Index             : 1
  VSI State             : Down
  MTU                   : 1500
  Bandwidth             : Unlimited
  Broadcast Restrain     : Unlimited
  Multicast Restrain     : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Learning          : Enabled
  MAC Table Limit        : -
  MAC Learning rate      : -
  Drop Unknown          : -
  Flooding              : Enabled
  Statistics            : Disabled
  Gateway Interface      : VSI-interface 2
  VXLAN ID              : 1000

VSI Name: Auto_L3VNI2000_3
  VSI Index             : 2
  VSI State             : Down
  MTU                   : 1500
  Bandwidth             : Unlimited
  Broadcast Restrain     : Unlimited
```

```
  Multicast Restrain     : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Learning           : Enabled
  MAC Table Limit        : -
  MAC Learning rate      : -
  Drop Unknown           : -
  Flooding               : Enabled
  Statistics             : Disabled
  Gateway Interface      : VSI-interface 3
  VXLAN ID               : 2000

VSI Name: Auto_L3VNI3000_4
  VSI Index              : 3
  VSI State              : Down
  MTU                    : 1500
  Bandwidth              : Unlimited
  Broadcast Restrain     : Unlimited
  Multicast Restrain     : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Learning           : Enabled
  MAC Table Limit        : -
  MAC Learning rate      : -
  Drop Unknown           : -
  Flooding               : Enabled
  Statistics             : Disabled
  Gateway Interface      : VSI-interface 4
  VXLAN ID               : 3000

VSI Name: vpna
  VSI Index              : 0
  VSI State              : Up
  MTU                    : 1500
  Bandwidth              : Unlimited
  Broadcast Restrain     : Unlimited
  Multicast Restrain     : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Learning           : Enabled
  MAC Table Limit        : -
  MAC Learning rate      : -
  Drop Unknown           : -
  Flooding               : Enabled
  Statistics             : Disabled
  Gateway Interface      : VSI-interface 1
  VXLAN ID               : 10
  ACs:
    AC                          Link ID  State      Type
    WGE1/0/1 srv1000              0       Up         Manual
```

スイッチ A が VM の ARP エントリを作成したことを確認します。（詳細は省略）

2. VM1 が VM2 および VM3 と通信でき、VM2 が VM3 と通信できないことを確認します。（詳細は省略）

目次

このセクションのページは 14-x-x です。

4 章 EVPN-DCI の設定 ····· 4-1
4.1. EVPN-DCI について ····· 4-1
4.1.1. EVPN-DCI ネットワークモデル ····· 4-1
4.1.2. 動作メカニズム ····· 4-1
4.1.3. EVPN-DCI デュアルホーミング ····· 4-2
4.2. 制限事項とガイドライン:EVPN-DCI の設定 ····· 4-3
4.3. EVPN-DCI タスクの概要 ····· 4-3
4.4. EVPN-DCI の前提条件 ····· 4-3
4.5. DCI の有効化 ····· 4-3
4.6. BGP EVPN ルート修正のための ED 設定 ····· 4-4
4.6.1. ルートのネクストホップ切り替えおよびルートのルータ MAC 切り替えの有効化 ····· 4-4
4.6.2. ED による BGP EVPN ルートの L3 VXLAN ID、RD、およびルートターゲットの置き換えの有効化 4-6
4.7. BGP EVPN ルート広告の抑制 ····· 4-7
4.8. VXLAN マッピングの設定 ····· 4-8
4.9. 経路交換のための BGP EVPN アドレスファミリと BGP VPNv4/VPNv6 アドレスファミリの設定 ····· 4-10
4.9.1. 経路交換について ····· 4-10
4.9.2. BGP EVPN アドレスファミリの BGP VPNv4/VPNv6 ルート広告の有効化 ····· 4-10
4.9.3. BGP VPNv4/VPNv6 アドレスファミリの BGP EVPN ルート広告の有効化 ····· 4-11
4.10. EVPN-DCI デュアルホーミングの設定 ····· 4-11
4.11. EVPN-DCI における cross-VXLAN レイヤ 2 マルチキャストサポートの有効化 ····· 4-12
4.12. EVPN-DCI 設定例 ····· 4-13
4.12.1. 例: 基本的な EVPN-DCI ネットワークの設定 ····· 4-13
4.12.2. 例: EVPN-DCI レイヤ 3 通信設定(IPv4 アンダーレイネットワーク) ····· 4-20
4.12.3. 例: EVPN-DCI デュアルホーミングの設定 ····· 4-29

4章 EVPN-DCI の設定

4.1. EVPN-DCIについて

EVPN data center interconnect (EVPN-DCI)は、VXLAN-DCI トンネルを使用して、IP トランスポートネットワーク経由でデータセンター間に接続を提供します。

4.1.1. EVPN-DCI ネットワークモデル

図 4-1 に示すように、EVPN-DCI ネットワークには、転送ネットワークのエッジに位置する VTEP とエッジデバイス (ED) が含まれています。VTEP と ED の間に VXLAN トンネルが確立され、2 つの ED の間に VXLAN-DCI トンネルが確立されます。VXLAN-DCI トンネルは、カプセル化に VXLAN を使用します。各 ED は受信した VXLAN パケットのカプセル化を解除し、宛先に基づいて再カプセル化してから、パケットを VXLAN または VXLAN-DCI トンネル経由で転送します。

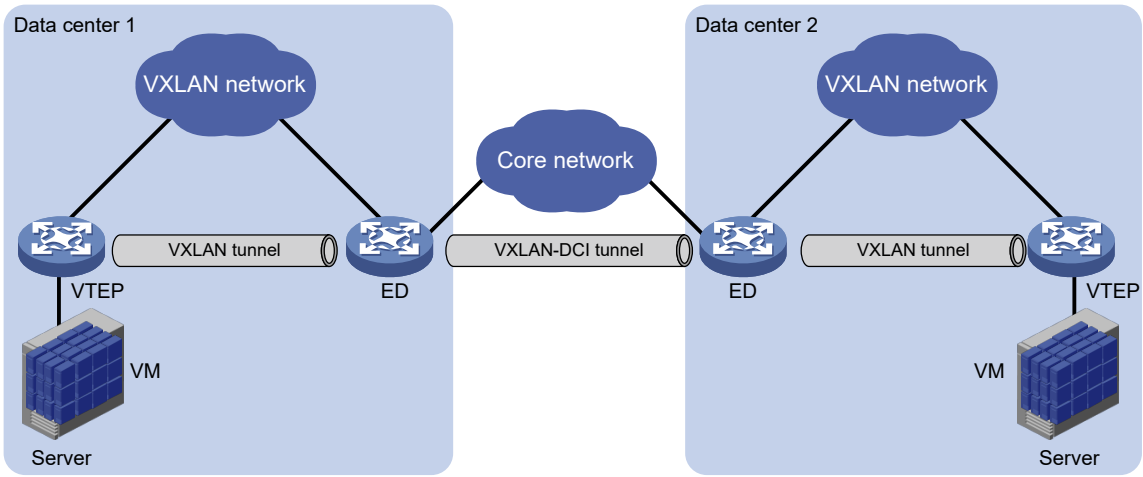


図 4-1 EVPN-DCI ネットワークモデル

4.1.2. 動作メカニズム

EVPN-DCI ネットワークでは、ED 間および ED と VTEP 間で BGP EVPN ピア関係が確立されます。VTEP または別の ED にルートを広告する場合、ED はルートのネクストホップ IP アドレスとルータ MAC アドレスを、その IP アドレスとルータ MAC アドレスに置き換えます。

EVPN-DCI ネットワークでは、VTEP および ED は VXLAN トンネルを使用してトラフィックを送信し、2 つの ED は VXLAN-DCI トンネルを使用してトラフィックを送信します。ED は、VXLAN または VXLAN-DCI トンネルを介してパケットを転送する前に、受信した VXLAN パケットのカプセル化を解除して再カプセル化します。

4.1.3. EVPN-DCI デュアルホーミング

図 4-2 に示すように、EVPN-DCI デュアルホーミングでは、高可用性と負荷分散のためにデータセンターに 2 台の ED を配置できます。冗長 ED を 1 つのデバイスに仮想化するには、仮想 ED アドレスを設定します。冗長 ED は仮想 ED アドレスを使用して、VTEP およびリモート ED とのトンネルを確立します。

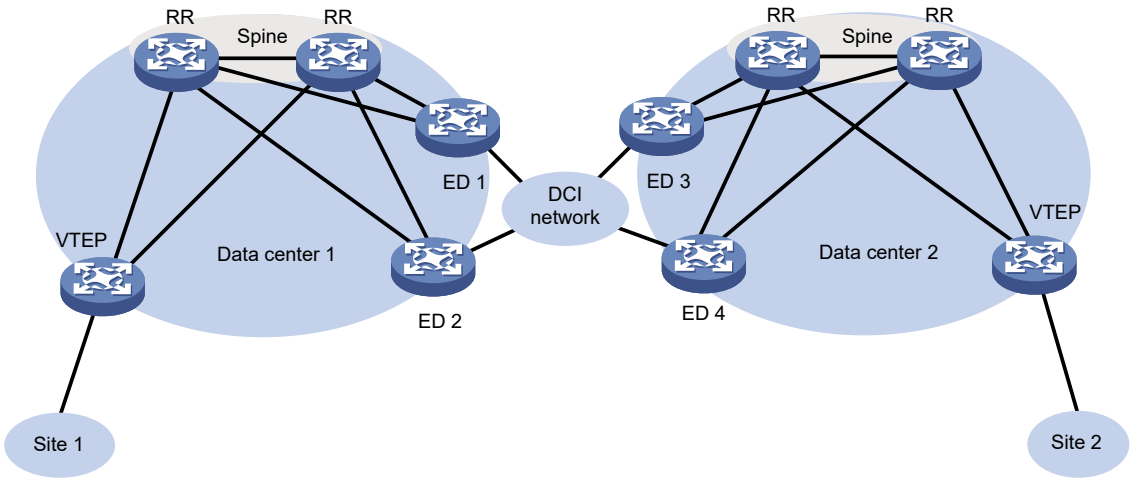


図 4-2 EVPN-DCI デュアルホーミング

冗長 ED は、それぞれの IP アドレスを BGP ピアアドレスとして使用して、VTEP およびリモート ED との BGP EVPN ネイバ関係を確立します。VTEP およびリモート ED は、アンダーレイネットワークによって提供される ECMP ルートを介して、仮想 ED アドレス宛てのトラフィックを両方の冗長 ED に送信します。

冗長 ED は、転送ネットワークを介してリモートデータセンターと通信します。デュアルホーム接続されたデータセンター内のデバイスは、トランスポートネットワークを認識しません。冗長 ED の片方でトランスポート側リンクに障害が発生しても、リモートデータセンター宛てのトラフィックはその ED に送信されます。この問題を解決するには、EVPN-DCI デュアルホーミングとともに Monitor Link を使用します。

各冗長 ED では、トランスポート方向の物理インタフェースは、次のループバックインタフェースに関連付けられます。BGP EVPN ネイバ関係を確立するために使用される IP アドレスを提供するループバックインタフェースと、仮想 ED アドレスを提供するループバックインタフェース。冗長 ED でトランスポート側リンクに障害が発生した場合、ループバックインタフェースはダウン状態になり、すべてのトラフィックが他の冗長 ED によって転送されます。Monitor Link の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 10 *“高可用性”* を参照してください。

リンク冗長性の場合は、データセンターのスパインノードに複数の RR を配置し、各冗長 ED を複数のリンクを介してトランスポートネットワークに接続します。

4.2. 制限事項とガイドライン:EVPN-DCIの設定

ED では、L3 VXLAN ID で設定された VSI インタフェースが同じ MAC アドレスを使用していることを確認します。VSI インタフェースの MAC アドレスを変更するには、**mac-address** コマンドを使用します。

4.3. EVPN-DCIタスクの概要

EVPN-DCI を設定するには、以下のタスクを実行します。

EVPN-DCI 設定作業リスト
1. DCI の有効化
2. BGP EVPN ルート修正のための ED 設定 • ルートのネクストホップ切り替えおよびルートのルータ MAC 切り替えの有効化 • (オプション設定項目)ED による BGP EVPN ルートの L3 VXLAN ID、RD、およびルートターゲットの置き換えの有効化
3. (オプション設定項目) BGP EVPN ルート広告の抑制
4. (オプション設定項目)VXLAN マッピングの設定
5. 経路交換のための BGP EVPN アドレスファミリと BGP VPNv4/VPNv6 アドレスファミリの設定 データセンターが MPLS L3VPN ネットワークを介して相互接続されている場合は、このタスクを実行する必要があります。
6. (オプション設定項目) EVPN-DCI デュアルホーミングの設定
7. (オプション設定項目) EVPN-DCI における cross-VXLAN レイヤ 2 マルチキャストサポートの有効化

4.4. EVPN-DCIの前提条件

VPN-DCI を設定する前に、各データセンターの基本的な EVPN 設定を完了してください。基本的な EVPN 設定の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 14 *“EVPN ”“EVPNVXLAN の設定”* を参照してください。

4.5. DCIの有効化

I. このタスクについて

ED が VXLAN-DCI トンネルを自動的に確立するには、ED を相互接続するレイヤ 3 インタフェースで DCI を有効にする必要があります。

ED は、BGP EVPN ルートに基づいて VXLAN-DCI トンネルを確立します。リモートサイトへの発信インタフェースで DCI が無効の場合、ED は VXLAN-DCI トンネルを確立できません。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. interface view に移行する	**interface** *interface-type interface-number*	DCI対応インタフェースのサブインターフェースは、インタフェースのコンフィグを継承します。
3. DCI を有効にする	**dci enable**	デフォルト:無効

4.6. BGP EVPNルート修正のためのED設定

4.6.1. ルートのネクストホップ切り替えおよびルートのルータ MAC 切り替えの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. グローバルルータ ID を構成する	**router id** *router-id*	デフォルト:設定なし
3. BGP インスタンスを有効にして、BGP instance view に入る	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	デフォルト:無効、設定なし
4. ローカル VTEP とリモート ED を BGP ピアとして指定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **as-number** *as-number*	-
5. BGP EVPN アドレスファミリを作成し、BGP EVPN address family view に入る	**address-family l2vpn evpn**	-
6. BGP を有効にして、BGP EVPN ルートをピアまたはピアグループと交換する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **enable**	デフォルト:交換しない

操作	コマンド	補足
7. ローカルルータを、ピアまたはピアグループに広告されたルートのネクストホップとして設定する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **next-hop-local**	デフォルト: • BGP は、ローカルルータを EBGP ピアまたはピアグループに広告されたすべてのルートのネクストホップとして設定します。 • BGP は、IBGP ピアまたはピアグループに広告された EBGP ルートのネクストホップを変更しません。 このタスクで指定するピアは、ローカルデータセンターのVTEPである必要があります。
8. ピアまたはピアグループのルートルータ MAC 置換を有効にする	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **router-mac-local** [**dci**]	デフォルト:デバイスはルートを広告する前にルートのルータMACアドレスを変更しません。 このコマンドを使用すると、デバイスはルータのMACアドレスを使用して、ピアまたはピアグループとの間で送受信されるルートのルータのMACアドレスを置き換えることができます。 このタスクで指定されるピアは、リモートEDである必要があります。 **dci**キーワードを指定しない場合、デバイスがピアまたはピアグループとのVXLAN-DCIトンネルを確立するかどうかは、インターフェイスビューの**dci enable**コマンドの設定によって異なります。

4.6.2. ED による BGP EVPN ルートの L3 VXLAN ID、RD、およびルートターゲットの置き換えの有効化

I. このタスクについて

EVPN-DCI ネットワークでは、この機能を使用して、データセンターの L3 VXLAN ID を非表示にしたり、異なる L3 VXLAN ID またはルートターゲットを使用するデータセンター間の通信を有効にしたりします。

ED でこの機能を有効にすると、ED は BGP EVPN ルートを受信した後、次の処理を実行します。

1. ルートのルートターゲットを、ローカル VPN インスタンスのインポートルートターゲットと照合します。
2. ルートの L 3 VXLAN ID、RD、およびルートターゲットを、一致するローカル VPN インスタンスのターゲットに置き換えます。
3. VTEP またはリモート ED へのルートを広告します。

peer re-originated および **peer advertise original-route** コマンドで設定された ED は、元の BGP EVPN ルートと再発信された BGP EVPN ルートの両方を広告します。ED が元の BGP EVPN ルートだけを広告するには、ED で **peer suppress re-originated** コマンドを実行します。

II. 制限事項とガイドライン

受信した BGP EVPN ルートの RD が一致するローカル VPN インスタンスの RD と同一である場合、ED はルートの L 3 VXLAN ID とルートターゲットを置き換えたり、ルートを再生成したりしません。その結果、ED はルートを広告しません。ベストプラクティスとして、この機能を使用する場合は、異なる EVPN ゲートウェイおよび ED の VPN インスタンスに一意の RD を割り当てます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	-
3. BGP EVPN address family view に移行する	**address-family l2vpn evpn**	-
4. 受信した BGP EVPN ルートの L3VXLAN ID、RD、およびルートターゲット（オプション）を置き換える	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **re-originated** [**imet** | **ip-prefix** | **mac-ip**] [**replace-rt**]	デフォルト:デバイスはピアまたはピアグループから受信したBGPEVPNルートを変更しません。

操作	コマンド	補足
5. （オプション設定項目）peer re-originated コマンドが実行された後、デバイスが元の BGP EVPN ルートを再発信された BGP EVPN ルートと一緒に広告できるようにする	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **advertise original-route**	デフォルト:デバイスは、**peer re-originated**コマンドが実行された後、再発信されたBGP EVPNルートのみをピアおよびピアグループに広告します。
6. （オプション設定項目）ピアまたはピアグループへの再発信された BGPEVPN ルートの広告を抑制する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **suppress re-originated** { **imet** | **ip-prefix** | **mac-ip** }	デフォルトでは、デバイスは、**peer re-originated**コマンドが実行された後、再発信されたBGP EVPNルートをピアおよびピアグループに広告します。

4.7. BGP EVPNルート広告の抑制

I. このタスクについて

EVPN-DCI ネットワークの ED 上の BGP EVPN ルートの数を減らすには、ED 上の特定の BGP EVPN ルートの広告を抑制します。

II. 制限事項とガイドライン

異なるデータセンターの EVPN ゲートウェイ上の 2 つの VSI インタフェースが同じ IP アドレスを使用する場合は、データセンターの ED で MAC/IP 広告ルートの広告を抑制しないでください。これらのルートの広告を抑制すると、ED は相互に通信できなくなります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	-
3. BGP EVPN address family view 移行する	**address-family l2vpn evpn**	-
4. ピアまたはピアグループへの特定の BGP EVPN ルートの広告を抑制する	**peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] | *ipv6-address* [*prefix-length*] } **advertise evpn-route suppress** { **ip-prefix** | **mac-ip** }	デフォルト:抑制されない

4.8. VXLANマッピングの設定

I. このタスクについて

VXLAN マッピング機能は、複数のデータセンターで異なる VXLAN ID を使用するテナントサブネットにレイヤ 2 接続を提供します。

ローカル VXLAN を ED 上のリモート VXLAN にマッピングすると、ED はルートを次のように処理します。

- ED は、ローカル VXLAN の MAC/IP 広告ルートをローカル VTEP から受信すると、次の処理を実行します。
  - ローカル VXLAN にルートを追加します。
  - ルートの VXLAN ID をリモート VXLAN ID に置き換え、ルートをリモート ED に広告します。
- ED は、リモートデータセンターからリモート VXLAN の MAC/IP 広告ルートを受信すると、ローカル VXLAN にルートを追加します。

VXLAN マッピングには、次のタイプがあります。

- **Non-intermediate VXLAN マッピング**—2 つのデータセンターがサブネットに異なる VXLAN ID を使用している場合は、ローカル VXLAN を 1 つのデータセンターの ED 上のリモート VXLAN にマッピングします。たとえば、データセンター1 の VXLAN 10 がデータセンター2 の VXLAN 20 と通信するには、データセンター1 の ED で VXLAN 10 を VXLAN 20 にマッピングします。
- **Intermediate VXLAN マッピング**—複数のデータセンターがサブネットに異なる VXLAN ID を使用する場合は、すべての ED で VXLAN を中間 VXLAN にマッピングします。たとえば、データセンター1 は VXLAN 10 を使用し、データセンター2 は VXLAN 20 を使用し、データセンター3 は VXLAN 30 を使用します。VXLAN に接続できるようにするには、データセンターの ED 上の中間 VXLAN 500 に VXLAN をマッピングします。3 つ以上のデータセンターが異なる VXLAN ID を使用している場合は、中間 VXLAN マッピングを使用する必要があります。中間 VXLAN は、VXLAN マッピングにのみ使用でき、一般的な VXLAN サービスには使用できません。

VXLAN マッピングが設定されたデータセンター間でレイヤ 2 接続だけが必要な場合は、データセンターの ED を有効にして、マッピングされたリモート VXLAN の BGP EVPN ルートから L3 VXLAN ID が関連付けられた VPN インスタンスのルートターゲットを削除できます。これにより、リモート ED は、マッピングされたリモート VXLAN の BGP EVPN ルートを VPN インスタンスのルーティングテーブルに追加できなくなります。

peer reoriginated および **mapping vni** コマンドが ED で一緒に使用された場合、ED は、異なる VXLAN ID を伝送する元の BGP EVPN ルートと再 originated BGP EVPN ルートの両方を広告します。転送障害を回避するには、**mapping-vni remove vpn-target** コマンドを使用して、元の BGP EVPN ルートから VPN インスタンスのルートターゲットを削除します。これにより、リモート ED は再発信された BGP EVPN ルートだけを VPN インスタンスのルーティングテーブルに追加できます。

II. 制限事項とガイドライン

マッピングされたリモート VXLAN をデバイス上に作成し、各リモート VXLAN に EVPN インスタンスを作成し、EVPN インスタンスの RD およびルートターゲット設定を構成する必要があります。

VXLAN マッピングを使用する場合は、ルートターゲットに関する次の制限事項に従ってください。

- VPN インスタンスの EVPN インスタンスと EVPN アドレスファミリには、同じエクスポートターゲットがありません。
- パブリックインスタンスの EVPN インスタンスと EVPN アドレスファミリには、同じエクスポートターゲットがありません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	-
3. EVPN instance view に移行する	**evpn encapsulation vxlan**	-
4. ローカル VXLAN をリモート VXLAN にマッピングする	**mapping vni** *vxlan-id*	デフォルト:リモートVXLANへのマッピングなし リモートVXLANIDは、**reserved vxlan**コマンドを使用して指定された予約済みVXLAN ID、または**l3-vni**コマンドを使用して指定されたL3VXLAN IDにすることはできません。**reserved vxlan**コマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション13 *"VXLAN"* を参照してください。
5. （オプション設定項目）マップされたリモート VXLAN の BGP EVPN ルートから VPN インスタンスのルートターゲットを削除する	a. 以下のコマンドを順番に実行し、system view に戻る **quit** **quit** b. BGP instance view に移行する **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] c. c. BGP EVPN address family view に移行する **address-family l2vpn evpn** d. マッピングされたリモート VXLAN の BGP EVPN ルートから VPN インスタンスのルートターゲットを削除する **mapping-vni remove vpn-target**	デフォルト:ルートターゲットを削除しない

4.9. 経路交換のためのBGP EVPNアドレスファミリとBGP VPNv4/VPNv6アドレスファミリの設定

4.9.1. 経路交換について

データセンターが MPLS L3VPN ネットワークを介して相互接続されている場合、EVPN ED は MPLS L3VPN PE としても機能します。データセンター間の通信を有効にするには、ED で次のタスクを実行する必要があります。

- MPLS L3VPN と EVPN の両方を設定で管理します。
- BGP EVPN アドレスファミリと BGP VPNv4 または VPNv6 アドレスファミリを設定で検索して、ルートを交換します。

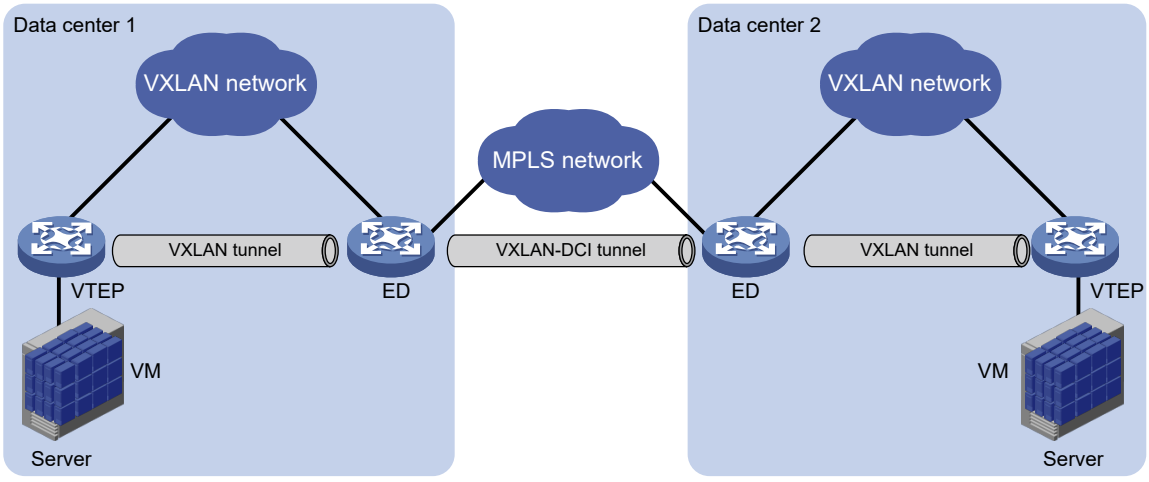


図 4-3 MPLS L3VPN ネットワークを通したデータセンター間接続

4.9.2. BGP EVPN アドレスファミリの BGP VPNv4/VPNv6 ルート広告の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	-
3. BGP EVPN address family view 移行する	**address-family l2vpn evpn**	-

操作	コマンド	補足
4. BGP EVPN アドレスファミリの BGP VPNv4 または VPNv6 ルートの広告を有効にする	**advertise l3vpn route** [**replace-rt**][**advertise-policy** *policy-name*]	デフォルト:BGP VPNv4またはVPNv6ルートは、BGP EVPNアドレスファミリを介して広告されません。 このコマンドを実行すると、デバイスは、BGP EVPNアドレスファミリを介して、IPプレフィックス広告ルートとしてBGP VPNv4またはVPNv6ルートを広告します。

4.9.3. BGP VPNv4/VPNv6 アドレスファミリの BGP EVPN ルート広告の有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. BGP instance view に移行する	**bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*]	-
3. BGP VPNv4 address family view または BGP VPNv6 address family view に移行する	**address-family** { **vpnv4** | **vpnv6** }	-
4. BGP VPNv4 または VPNv6 アドレスファミリの BGP EVPN ルート広告を有効にする	**advertise evpn route** [**replace-rt**][**advertise-policy** *policy-name*]	デフォルト:BGP EVPNルートは、BGP VPNv4またはVPNv6アドレスファミリを介して広告されません。 このコマンドを実行すると、デバイスは、BGP VPNv4またはVPNv6アドレスファミリを介して、ホストルート情報を含むIPプレフィックス広告ルートとMAC/IP広告ルートを広告します。

4.10. EVPN-DCIデュアルホーミングの設定

I. このタスクについて

高可用性と負荷分散のために、データセンターに 2 つの ED を展開できます。冗長 ED を 1 つのデバイスに仮想化するには、同じ仮想 ED アドレスを設定する必要があります。

II. 制限事項とガイドライン

データセンターの唯一の ED に仮想 ED アドレスを設定しないでください。

冗長 ED では、仮想 ED アドレスはループバックインタフェースの IP アドレスである必要があり、ED の BGP ピア IP アドレスにすることはできません。

冗長 ED はローカル VM にアクセスサービスを提供できず、ED としてのみ機能します。正しく通信するには、冗長 ED の 1 つだけに外部ルートを再配布しないでください。ただし、両方の ED で同じ外部ルートを再配布できます。

EVPN-DCI デュアルホーミングは、EVPN M-LAG と相互に排他的です。**evpn edge group** コマンドと **evpn m-lag group** コマンドを一緒に使用しないでください。

EVPN-DCI デュアルホーミングを使用するには、オーバーレイネットワークとアンダーレイネットワークが両方とも IPv4 ネットワークまたは両方とも IPv6 ネットワークであることを確認します。

undo bgp コマンドを実行して EVPN アドレスファミリの BGP インスタンスを無効にすると、**evpn edge group** 設定も削除されます。ライブネットワークで **undo bgp** コマンドを使用する場合は、コマンドの影響を十分に認識してください。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. 仮想 ED アドレスを設定する	**evpn edge group** *group-ipv4*	デフォルト:設定なし

4.11. EVPN-DCI におけるcross-VXLAN レイヤ2 マルチキャストサポートの有効化

I. このタスクについて

このタスクでは、異なる VXLAN ID を使用する 2 つのデータセンター間でレイヤ 2 マルチキャストを有効にします。

この作業を実行し、EVPN-DCI ネットワーク内の ED で **mapping vni** コマンドを実行すると、ED は次の処理を実行します。

1. リモート ED またはローカル VTEP から受信した SMET ルート内のルートターゲットが、ローカル EVPN インスタンスのインポートルートターゲットと一致することを確認します。
2. SMET ルート内のルートターゲットを、ローカル VXLAN ID にマッピングされたリモート VXLAN ID を使用する EVPN インスタンスのルートターゲットに置き換えます。
3. リモート ED またはローカル VTEP に SMET ルートを広告します。

II. 制限事項とガイドライン

このタスクは、**mapping vni** コマンドの実行後にだけ有効になります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. VSI view に移行する	**vsi** *vsi-name*	-
3. EVPN instance view に移行する	**evpn encapsulation vxlan**	-
4. VXLAN マッピングのリモート VXLAN ID に基づいて SMET ルートの再発信を有効にする	**mapping-vni-based smet**	デフォルト:デバイスはマップされたリモートVXLAN IDに基づいてSMETルートを再発信しません。

4.12. EVPN-DCI設定例

4.12.1. 例: 基本的な EVPN-DCI ネットワークの設定

I. ネットワーク設定

図 4-4 に示すように、

- データセンターの VM に接続を提供するための、スイッチ A からスイッチ D の設定 VXLAN 10。
- 設定スイッチ A およびスイッチ D を VTEP として設定し、スイッチ B およびスイッチ C を ED として設定します。

メモ:

この例では、IPv4 アンダーレイネットワークを介して IPv4 サイトの設定を提供します。設定の手順は、IPv4 サイトと IPv6 サイトまたはアンダーレイネットワークで違いはありません。

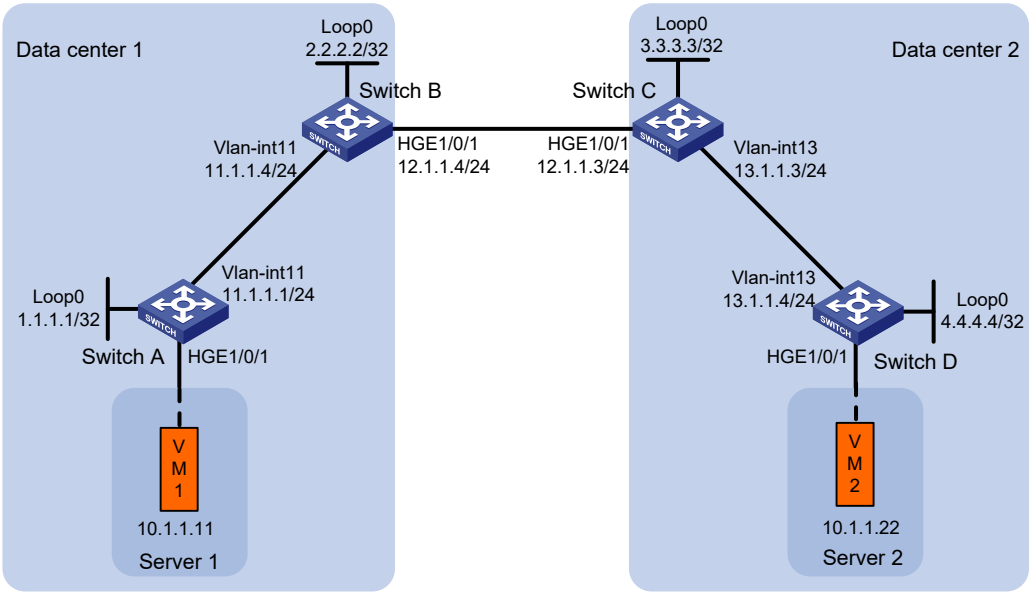


図 4-4 Network ダイアグラム

II. 設定手順

1. IP アドレスとユニキャストルーティング設定を構成します。

   # 図 4-4 に示すように、インタフェースに IP アドレスを割り当てます（詳細は省略）。

   # スイッチが相互に到達するように、トランスポートネットワークで OSPF を構成します。（詳細は省略）

2. スイッチ A を構成します。

   # L2VPN を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] l2vpn enable
```

   # リモート MAC アドレス学習を無効にします。

```
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
```

   # VSI vpna で VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
```

   # VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。RD を自動的に生成するようにスイッチを設定し、EVPN インスタンスのルートターゲットを手動で設定します。

```
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target 123:456
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

BGPEVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 で、VLAN 100 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 100
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI vpna に紐づけます。

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
```

3. スイッチ B を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] l2vpn enable
```

リモート MAC アドレス学習を無効にします。

```
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
```

スイッチが VXLAN-DCI トンネルを確立できるように、スイッチ B をスイッチ C に接続するレイヤ 3 インタフェースで DCI を有効にします。

```
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] dci enable
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

VSI vpna で VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
```

VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。 RD を自動的に生成するようにスイッチを設定し、EVPN インスタンスのルートターゲットを手動で設定します。

```
[SwitchB-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
```

```
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target 123:456
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。スイッチ A に広告されたルートのネクストホップ置換を有効にし、スイッチ C に広告されて受信されたルートのルータ MAC 置換を有効にします。

```
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 ebgp-max-hop 64
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 router-mac-local
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 next-hop-local
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
```

4. スイッチ C を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] l2vpn enable
```

リモート MAC アドレス学習を無効にします。

```
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
```

スイッチが VXLAN-DCI トンネルを確立するために、スイッチ C をスイッチ B に接続するレイヤ 3 インタフェースで DCI を有効にします。

```
[SwitchC] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] dci enable
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

VSI vpna で VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
```

VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。RD を自動的に生成するようにスイッチを設定し、EVPN インスタンスのルートターゲットを手動で設定します。

```
[SwitchC-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target 123:456
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
[SwitchC-vsi-vpna] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。スイッチ D に広告されたルートのネクストホップ置換を有効にし、スイッチ B に広告されて受信されたルートのルータ MAC 置換を有効にします。

```
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 ebgp-max-hop 64
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 router-mac-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 next-hop-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

5. スイッチ D を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] l2vpn enable
```

リモート MAC アドレス学習を無効にします。

```
[SwitchD] vxlan tunnel mac-learning disable
```

VSI vpna で VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchD-vsi-vpna-vxlan-10] quit
```

VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。 RD を自動的に生成するようにスイッチを設定し、EVPN インスタンスのルートターゲットを手動で設定します。

```
[SwitchD-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target 123:456
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
```

```
[SwitchD-vsi-vpna] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface Loopback 0
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 で、VLAN200 に一致するイーサネットサービスインスタンス 2000 を作成します。

```
[SwitchD] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 200
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 200
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI vpna に紐づけます。

```
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
```

III. 設定の確認

1. ED の構成を確認します。 （この例ではスイッチ B を使用しています。）

ED が IMET ルートを介してスイッチ A とスイッチ C を検出し、スイッチへの VXLAN および VXLAN-DCI トンネルを確立していることを確認します。

```
[SwitchB] display evpn auto-discovery imet
Total number of automatically discovered peers: 2

VSI name: vpna
RD                  PE_address      Tunnel_address  Tunnel mode VXLAN ID
1:10                1.1.1.1         1.1.1.1         VXLAN       10
1:10                3.3.3.3         3.3.3.3         VXLAN-DCI   10
```

ED の VXLAN および VXLAN-DCI トンネルが稼働していることを確認します。

```
[SwitchB] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel0 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
```

```
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops

Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel1 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 2.2.2.2, destination 3.3.3.3
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN-DCI/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

VXLAN および VXLAN-DCI トンネルが VXLAN に割り当てられていることを確認します。

[SwitchB] display l2vpn vsi verbose

```
VSI Name: vpna
  VSI Index             : 0
  VSI State             : Up
  MTU                  : 1500
  Bandwidth             : Unlimited
  Broadcast Restrain     : Unlimited
  Multicast Restrain     : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Learning          : Enabled
  MAC Table Limit        : -
  MAC Learning rate      : -
  Drop Unknown          : -
  Flooding              : Enabled
  Statistics            : Disabled
  VXLAN ID              : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name         Link ID    State    Type       Flood proxy
    Tunnel0             0x5000000  UP       Auto       Disabled
    Tunnel1             0x5000001  UP       Auto       Disabled

VSI Name: vpnb
  VSI Index             : 1
```

```
  VSI State             : Down
  MTU                  : 1500
  Bandwidth             : Unlimited
  Broadcast Restrain     : Unlimited
  Multicast Restrain     : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Learning          : Enabled
  MAC Table Limit        : -
  MAC Learning rate      : -
  Drop Unknown          : -
  Flooding             : Enabled
  Statistics            : Disabled
  VXLAN ID              : 500
```

ED が VM の EVPNMAC アドレスエントリを生成したことを確認します。

```
[SwitchB] display evpn route mac
Flags: D - Dynamic   B - BGP     L - Local active
      G - Gateway   S - Static   M - Mapping       I - Invalid

VSI name: vpna
MAC address     Link ID/Name     Flags   Next hop
0001-0001-0011  Tunnel0         B       1.1.1.1
0001-0001-0033  Tunnel1         B       3.3.3.3
```

2. VM1 と VM2 が通信できることを確認します。 （詳細は省略）

4.12.2. 例: EVPN-DCI レイヤ 3 通信設定(IPv4 アンダーレイネットワーク)

I. ネットワーク設定

図 4-5 に示すように、

- データセンター1 用に設定 VXLAN 10 を設定し、データセンター2 用に VXLAN 20 を設定します。
- スイッチ A およびスイッチ D を分散 EVPN ゲートウェイとして設定し、VXLAN 10 と VXLAN 20 の間でレイヤ 3 転送を実行します。
- スイッチ B およびスイッチ C を ED として設定します。

メモ:

この例では、IPv4 アンダーレイネットワークを介して IPv4 サイトの設定を提供します。設定の手順は、IPv4 サイトと IPv6 サイトまたはアンダーレイネットワークで違いはありません。

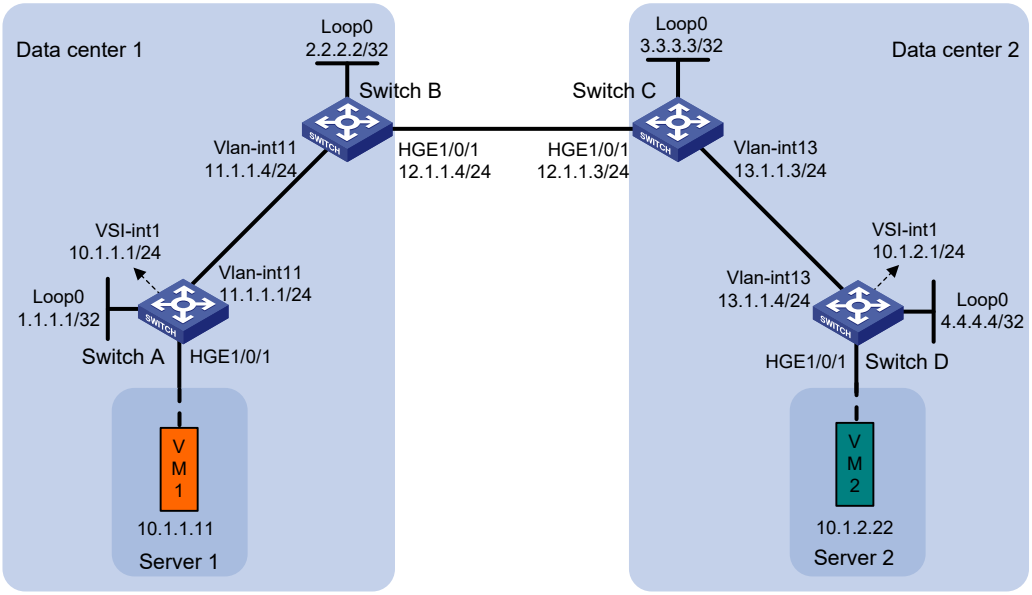


図 4-5 Network ダイアグラム

II. 設定手順

1. スイッチ A から D で VXLAN ハードウェアリソースモードを設定し、スイッチを再起動します。 このステップでは、例としてスイッチ A を使用します。

```
[SwitchA] hardware-resource vxlan l3gw
Do you want to change the specified hardware resource working mode? [Y/N]:y
The hardware resource working mode is changed, please save the configuration and
 reboot the system to make it effective.
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y
```

2. IP アドレスとユニキャストルーティング設定を構成します。

   # VM 1 では、ゲートウェイアドレスとして 10.1.1.1 を指定します。 VM 2 では、ゲートウェイアドレスとして 10.1.2.1 を指定します。（詳細は省略）

   # 図 4-5 に示すように、インタフェースに IP アドレスを割り当てます（詳細は省略）。

   # スイッチが相互に到達するように、トランスポートネットワークで OSPF を構成します。（詳細は省略）

3. スイッチ A を構成します。

   # L2VPN を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
```

```
[SwitchA] l2vpn enable
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VSI vpna で VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
```

VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。 EVPN インスタンスの RD とルートターゲットを自動的に生成するようにスイッチを設定します。

```
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 で、VLAN 100 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 100
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI vpna に紐づけます。

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchA] ip vpn-instance vpn1
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:1
```

```
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] quit
```

VSI インタフェース 1 を分散ゲートウェイとして構成します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成します。VSI インタフェース 2 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 として構成します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
```

VSI vpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

4. スイッチ B を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] l2vpn enable
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchB] vxlan tunnel arp-learning disable
```

スイッチが VXLAN-DCI トンネルを確立できるように、スイッチ B をスイッチ C に接続するレイヤ 3 インタフェースで DCI を有効にします。

```
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] dci enable
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。スイッチ A に広告されたルートのネクストホップ置換を有効にし、スイッチ C に広告されて受信されたルートのルータ MAC 置換を有効にします。

```
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 ebgp-max-hop 64
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 router-mac-local
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 next-hop-local
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchB] ip vpn-instance vpn1
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchB-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成します。 VSI インタフェース 2 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 として構成します。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 2
[SwitchB-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchB-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchB-Vsi-interface2] quit
```

5. スイッチ C を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] l2vpn enable
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
```

スイッチが VXLAN-DCI トンネルを確立するために、スイッチ C をスイッチ B に接続するレイヤ 3 インタフェースで DCI を有効にします。

```
[SwitchC] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] dci enable
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。スイッチ D に広告されたルートのネクストホップ置換を有効にし、スイッチ B に広告されて受信されたルートのルータ MAC 置換を有効にします。

```
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface Loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 ebgp-max-hop 64
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface Loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 router-mac-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 next-hop-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchC] ip vpn-instance vpn1
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:3
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchC-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchC-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchC-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成します。 VSI インタフェース 2 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 として構成します。

```
[SwitchC] interface vsi-interface 2
[SwitchC-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
```

```
[SwitchC-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface2] quit
```

6. スイッチ D を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] l2vpn enable
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchD] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchD] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VSI vpnb で EVPN インスタンスを作成します。 EVPN インスタンスの RD とルートターゲットを自動的に生成するようにスイッチを設定します。

```
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
```

VSI vpnb で VXLAN20 を作成します。

```
[SwitchD-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchD-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchD-vsi-vpnb] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface Loopback 0
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 で、VLAN3 に一致するイーサネットサービスインスタンス 3000 を作成します。

```
[SwitchD] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 3
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 3000
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv3000] encapsulation s-vid 3
```

イーサネットサービスインスタンス 3000 を VSI vpnb にマップします。

```
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv3000] xconnect vsi vpnb
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv3000] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchD] ip vpn-instance vpn1
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:4
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchD-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchD-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchD-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchD-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] quit
```

VSI インタフェース 1 を分散ゲートウェイとして構成します。

```
[SwitchD] interface vsi-interface 1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchD-Vsi-interface1] mac-address 1-2-1
[SwitchD-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchD-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成します。 VSI インタフェース 2 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 として構成します。

```
[SwitchD] interface vsi-interface 2
[SwitchD-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchD-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchD-Vsi-interface2] quit
```

VSI vpnb のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
[SwitchD-vsi-vpnb] quit
```

III. 設定の確認

1. ED の構成を確認します。（この例ではスイッチ B を使用しています。）

   # ED が MAC/IP 広告ルートおよび IP プレフィックス広告ルートを介してスイッチ A およびスイッチ C を検出し、スイッチへの VXLAN および VXLAN-DCI トンネルを確立していることを確認します。

```
[SwitchB] display evpn auto-discovery macip-prefix
Destination IP  Source IP      L3VNI          Tunnel mode OutgoingInterface
1.1.1.1         2.2.2.2        1000           VXLAN       Vsi-interface2
```

```
3.3.3.3         2.2.2.2         1000           VXLAN-DCI    Vsi-interface2
```

ED の VXLAN および VXLAN-DCI トンネルが稼働していることを確認します。

```
[SwitchB] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel0 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops

             Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel1 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 2.2.2.2, destination 3.3.3.3
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN-DCI/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

ED に VM へのルートがあることを確認します。

```
[SwitchB] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 4       Routes : 4
Destination/Mask   Proto   Pre Cost       NextHop        Interface
10.1.1.0/24        BGP     255 0          1.1.1.1        Vsi2
10.1.1.11/32       BGP     255 0          1.1.1.1        Vsi2
10.1.2.0/24        BGP     255 0          3.3.3.3        Vsi2
10.1.2.22/32       BGP     255 0          3.3.3.3        Vsi2
```

2. VM1 と VM2 が通信できることを確認します。 （詳細は省略）

4.12.3. 例: EVPN-DCI デュアルホーミングの設定

I. ネットワーク設定

図 4-6 に示すように、

- データセンター1 用に VXLAN 10 を設定し、データセンター2 用に VXLAN 20 を設定します。
- スイッチ A およびスイッチ G を分散 EVPN ゲートウェイとして設定し、VXLAN 10 と VXLAN 20 の間でレイヤ 3 転送を実行します。
- スイッチ C とスイッチ D をデータセンター1 の ED として設定し、スイッチ F をデータセンター2 の ED として設定します。
- スイッチ B をＲＲとして設定します。

メモ:

この例では、IPv4 アンダーレイネットワークを介して IPv4 サイトの設定を提供します。設定の手順は、IPv4 サイトと IPv6 サイトまたはアンダーレイネットワークで違いはありません。

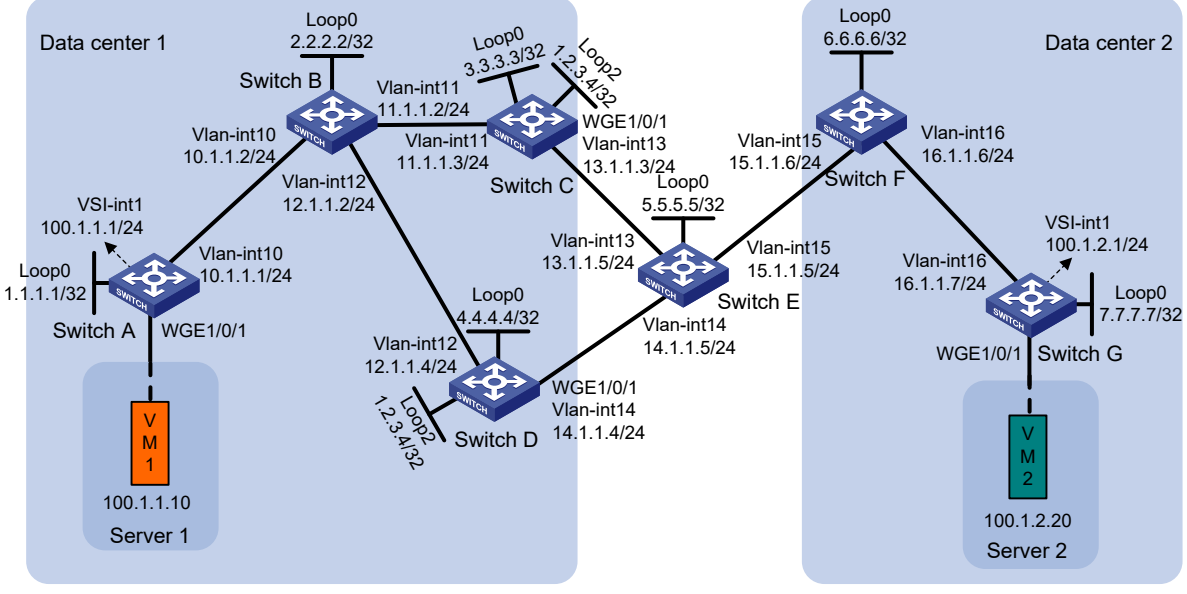


図 4-6 Network ダイアグラム

II. 設定手順

1. スイッチ A、スイッチ C、スイッチ D、スイッチ F、およびスイッチ G で VXLAN ハードウェアリソースモードを設定し、スイッチを再起動します。このステップでは、例としてスイッチ A を使用します。

```
[SwitchA] hardware-resource vxlan l3gw
Do you want to change the specified hardware resource working mode? [Y/N]:y
The hardware resource working mode is changed, please save the configuration and
 reboot the system to make it effective.
```

```
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y
```

2. IP アドレスとユニキャストルーティング設定を構成します。

   # VM 1 では、ゲートウェイアドレスとして 100.1.1.1 を指定します。 VM 2 では、ゲートウェイアドレスとして 100.1.2.1 を指定します。 （詳細は省略）

   # 図 4-6 に示すように、インタフェースに IP アドレスを割り当てます（詳細は省略）。

   # スイッチが相互に到達するように OSPF を構成します。 （詳細は省略）

3. スイッチ A を構成します。

   # L2VPN を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] l2vpn enable
```

   # リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
```

   # VSI vpna で VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
```

   # VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。 EVPN インスタンスの RD とルートターゲットを自動的に生成するようにスイッチを設定します。

```
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

   # BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 で、VLAN 100 に一致するイーサネットサービスインスタンス 1000 を作成します。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 100
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSI vpna に紐づけます。

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchA] ip vpn-instance vpn1
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] quit
```

VSI インタフェース 1 を分散ゲートウェイとして構成します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成します。 VSI インタフェース 2 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 として構成します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
```

VSI vpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

4. スイッチ B を RR として構成します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] group evpn internal
[SwitchB-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 group evpn
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
```

5. スイッチ C を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] l2vpn enable
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
```

自動 VXLAN-DCI トンネル確立のためにスイッチ C をスイッチ E に接続するレイヤ 3 インタフェースで DCI を有効にします。

```
[SwitchC] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] dci enable
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。スイッチ B に広告されたルートのネクストホップ置換を有効にし、スイッチ F に広告されて受信されたルートのルータ MAC 置換を有効にします。

```
[SwitchC] bgp 100
[SwitchC-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 6.6.6.6 ebgp-max-hop 64
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 router-mac-local
```

```
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 next-hop-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchC] ip vpn-instance vpn1
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchC-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchC-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchC-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成します。 VSI インタフェース 2 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 として構成します。

```
[SwitchC] interface vsi-interface 2
[SwitchC-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchC-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface2] mac-address 1-2-3
[SwitchC-Vsi-interface2] quit
```

1.2.3.4 を仮想 ED アドレスとして構成し、IP アドレスをループバック 2 に割り当てます。仮想 ED アドレスを広告するように OSPF を構成します。

```
[SwitchC] evpn edge group 1.2.3.4
[SwitchC] interface loopback 2
[SwitchC-LoopBack2] ip address 1.2.3.4 32
[SwitchC-LoopBack2] quit
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.2.3.4 0.0.0.0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchC-ospf-1] quit
```

Twenty-FiveGigE1/0/1 を Loopback0 および Loopback2 に関連付けるようにモニターリンクグループ 1 を構成します。ダウンリンクインターフェイスのスイッチオーバー遅延を 90 秒に設定します。

```
[SwitchC] undo monitor-link disable
[SwitchC] monitor-link group 1
[SwitchC-mtlk-group1] port twenty-fivegige 1/0/1 uplink
```

```
[SwitchC-mtlk-group1] port loopback 0 downlink
[SwitchC-mtlk-group1] port loopback 2 downlink
[SwitchC-mtlk-group1] downlink up-delay 90
[SwitchC-mtlk-group1] quit
```

6. スイッチ D を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] l2vpn enable
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchD] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchD] vxlan tunnel arp-learning disable
```

自動 VXLAN-DCI トンネル確立のためにスイッチ D をスイッチ E に接続するレイヤ 3 インタフェースで DCI を有効にします。

```
[SwitchD] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1] dci enable
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。スイッチ B に広告されたルートのネクストホップ置換を有効にし、スイッチ F に広告されて受信されたルートのルータ MAC 置換を有効にします。

```
[SwitchD] bgp 100
[SwitchD-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] peer 6.6.6.6 ebgp-max-hop 64
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 router-mac-local
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 next-hop-local
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchD] ip vpn-instance vpn1
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchD-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
```

```
[SwitchD-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchD-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchD-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成します。 VSI インタフェース 2 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 として構成します。

```
[SwitchD] interface vsi-interface 2
[SwitchD-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchD-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchD-Vsi-interface2] mac-address 1-2-3
[SwitchD-Vsi-interface2] quit
```

1.2.3.4 を仮想 ED アドレスとして構成し、IP アドレスをループバック 2 に割り当てます。仮想 ED アドレスを広告するように OSPF を構成します。

```
[SwitchD] evpn edge group 1.2.3.4
[SwitchD] interface loopback 2
[SwitchD-LoopBack2] ip address 1.2.3.4 32
[SwitchD-LoopBack2] quit
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.2.3.4 0.0.0.0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchD-ospf-1] quit
```

Twenty-FiveGigE1/0/1 を Loopback0 および Loopback2 に関連付けるようにモニターリンクグループ 1 を構成します。 ダウンリンクインターフェイスのスイッチオーバー遅延を 90 秒に設定します。

```
[SwitchD] undo monitor-link disable
[SwitchD] monitor-link group 1
[SwitchD-mtlk-group1] port twenty-fivegige 1/0/1 uplink
[SwitchD-mtlk-group1] port loopback 0 downlink
[SwitchD-mtlk-group1] port loopback 2 downlink
[SwitchD-mtlk-group1] downlink up-delay 90
[SwitchD-mtlk-group1] quit
```

7. スイッチ F を構成します。

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchF> system-view
[SwitchF] l2vpn enable
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchF] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchF] vxlan tunnel arp-learning disable
```

自動 VXLAN-DCI トンネル確立のためにスイッチ F をスイッチ E に接続するレイヤ 3 インタフェースで DCI を有効にします。

```
[SwitchF] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchF-Twenty-FiveGigE1/0/1] dci enable
[SwitchF-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。スイッチ G に広告されたルートのネクストホップ置換を有効にし、スイッチ C およびスイッチ D との間で広告および受信されたルートのルータ MAC 置換を有効にします。

```
[SwitchF] bgp 200
[SwitchF-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 100
[SwitchF-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchF-bgp-default] peer 3.3.3.3 ebgp-max-hop 64
[SwitchF-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 100
[SwitchF-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchF-bgp-default] peer 4.4.4.4 ebgp-max-hop 64
[SwitchF-bgp-default] peer 7.7.7.7 as-number 200
[SwitchF-bgp-default] peer 7.7.7.7 connect-interface loopback 0
[SwitchF-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 router-mac-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 router-mac-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 7.7.7.7 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 7.7.7.7 next-hop-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] quit
[SwitchF-bgp-default] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchF] ip vpn-instance vpn1
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:4
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchF-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchF-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchF-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchF-vpn-evpn-vpn1] quit
```

```
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成します。 VSI インタフェース 2 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 として構成します。

```
[SwitchF] interface vsi-interface 2
[SwitchF-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchF-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchF-Vsi-interface2] quit
```

8. スイッチ G の構成：

L2VPN を有効にします。

```
<SwitchG> system-view
[SwitchG] l2vpn enable
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchG] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchG] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VSI vpnb で VXLAN20 を作成します。

```
[SwitchG] vsi vpnb
[SwitchG-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchG-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
```

VSI vpnb で EVPN インスタンスを作成します。 EVPN インスタンスの RD とルートターゲットを自動的に生成するようにスイッチを設定します。

```
[SwitchG-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchG-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchG-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchG-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
[SwitchG-vsi-vpnb] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchG] bgp 200
[SwitchG-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 200
[SwitchG-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface loopback 0
[SwitchG-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchG-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchG-bgp-default-evpn] quit
[SwitchG-bgp-default] quit
```

Twenty-FiveGigE 1/0/1 で、VLAN200 に一致するイーサネットサービスインスタンス 2000 を作成します。

```
[SwitchG] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 200
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 2000
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 200
```

イーサネットサービスインスタンス 2000 を VSI vpnb に紐づけます。

```
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv2000] xconnect vsi vpnb
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv2000] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchG] ip vpn-instance vpn1
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:5
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchG-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchG-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchG-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchG-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] quit
```

VSI インタフェース 1 を分散ゲートウェイとして構成します。

```
[SwitchG] interface vsi-interface 1
[SwitchG-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchG-Vsi-interface1] ip address 100.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchG-Vsi-interface1] mac-address 2-2-2
[SwitchG-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchG-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成します。 VSI インタフェース 2 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 として構成します。

```
[SwitchG] interface vsi-interface 2
[SwitchG-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchG-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchG-Vsi-interface2] quit
```

VSI vpnb のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchG] vsi vpnb
[SwitchG-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
[SwitchG-vsi-vpnb] quit
```

III. 設定の確認

1. ED の構成を確認します。 （この例ではスイッチ C を使用しています。）

ED が MAC/IP 広告ルートおよび IP プレフィックス広告ルートを介してスイッチ A およびスイッチ F を検出し、スイッチへの VXLAN および VXLAN-DCI トンネルを確立していることを確認します。

```
[SwitchC] display evpn auto-discovery macip-prefix
Destination IP  Source IP      L3VNI          Tunnel mode OutInterface
1.1.1.1         1.2.3.4        1000           VXLAN       Vsi-interface2
6.6.6.6         1.2.3.4        1000           VXLAN-DCI   Vsi-interface2
```

ED の VXLAN および VXLAN-DCI トンネルが稼働していることを確認します。

```
[SwitchC] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel0 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 1.2.3.4, destination 1.1.1.1
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops

Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel1 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 1.2.3.4, destination 6.6.6.6
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN-DCI/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

ED に VM へのルートがあることを確認します。

```
[SwitchC] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 4       Routes : 4
Destination/Mask   Proto   Pre Cost       NextHop        Interface
100.1.1.0/24       BGP     255 0          1.1.1.1        Vsi2
100.1.1.10/32      BGP     255 0          1.1.1.1        Vsi2
100.1.2.0/24       BGP     255 0          6.6.6.6        Vsi2
100.1.2.20/32      BGP     255 0          6.6.6.6        Vsi2
```

2. スイッチ A の構成を確認します。

   # スイッチが MAC/IP 広告ルートおよび IP プレフィックス広告ルートを介して仮想 ED を検出し、仮想 ED への VXLAN トンネルを確立していることを確認します。

```
[SwitchA] display evpn auto-discovery macip-prefix
Destination IP  Source IP      L3VNI          Tunnel mode OutInterface
1.2.3.4         1.1.1.1        1000           VXLAN       Vsi-interface2
```

   # スイッチの VXLAN トンネルが稼働していることを確認します。

```
[SwitchA] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel0 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 1.1.1.1, destination 1.2.3.4
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

   # スイッチに VM へのルートがあることを確認します。

```
[SwitchA] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 4       Routes : 4
Destination/Mask   Proto   Pre Cost       NextHop        Interface
100.1.2.0/24       BGP     255 0          1.2.3.4        Vsi2
100.1.2.10/32      BGP     255 0          1.2.3.4        Vsi2
```

3. スイッチ C とスイッチ D の両方が正常に機能しているとき、およびスイッチ C またはスイッチ D に障害が発生したときに、VM1 と VM2 が通信できることを確認します。 （詳細は省略）

目次

このセクションのページは 14-x-x です。

5 章 MVXLAN の概要 5-1
5.1. 制限事項とガイドライン:MVXLAN の設定 5-1
5.2. MVXLAN モード 5-1
5.3. MDT MVXLAN 5-1
5.3.1. 利点 5-1
5.3.2. ネットワークモデル 5-1
5.3.3. 基本コンセプト 5-2
5.3.4. MVXLAN 用の MP-BGP 拡張 5-3
5.3.5. MVXLAN トンネルの自動確立および自動割り当て 5-3
5.3.6. Default MDT の確立 5-3
5.3.7. Default MDT ベースの転送 5-4
5.3.8. MDT の切り替え 5-5
5.3.9. MVXLAN における M-LAG 5-6
5.3.10. DCI シナリオにおける L3 マルチキャスト 5-8
5.3.11. DCI マルチホーミングシナリオにおける L3 マルチキャスト 5-11

5章 MVXLAN の概要

Multicast VXLAN (MVXLAN) は、マルチキャストトラフィックをマルチキャストソースから VXLAN または EVPN VXLAN ネットワーク内のマルチキャストレシーバに送信します。

5.1. 制限事項とガイドライン:MVXLANの設定

MVXLAN は、現在のソフトウェアバージョンで IPv4 アンダーレイネットワークのみをサポートします。

5.2. MVXLANモード

MVXLAN は、EVPN VXLAN ネットワークでマルチキャストトラフィックを転送するために使用される multicast distribution tree (MDT) モードをサポートします。

5.3. MDT MVXLAN

パブリックネットワークでは、MVXLAN マルチキャストトラフィックは、マルチキャストソース側 VTEP をルートとする MDT に沿って転送され、単方向 MVXLAN トンネルを介してリーフレシーバ側 VTEP に転送されます。MDT ベースの送信により、マルチキャストトラフィックが最適なパスに沿って転送されます。

5.3.1. 利点

MDT MVXLAN には、次のような利点があります。

- **On-demand multicast forwarding**—マルチキャスト配信ツリー(MDT)を作成し、BGP EVPN ルートと PIM を使用してマルチキャストグループメンバーを管理します。
- **Inter-VXLAN multicast forwarding**—分散 EVPN ゲートウェイを使用して、VXLAN 間でレイヤ 3 マルチキャストトラフィックを転送します。

5.3.2. ネットワークモデル

図 5-1 に示すように、分散 EVPN ゲートウェイは VTEP と併置され、MVXLAN はマルチキャストトラフィック転送を指示するために VTEP で作成されます。マルチキャストパケットを受信すると、VTEP はそれらを AC および MVXLAN トンネルを介してマルチキャストレシーバに転送します。

VTEP、VSI、および VXLAN の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 13 *"VXLAN"* を参照してください。EVPN 設定の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 14 *"EVPN"* を参照してください。

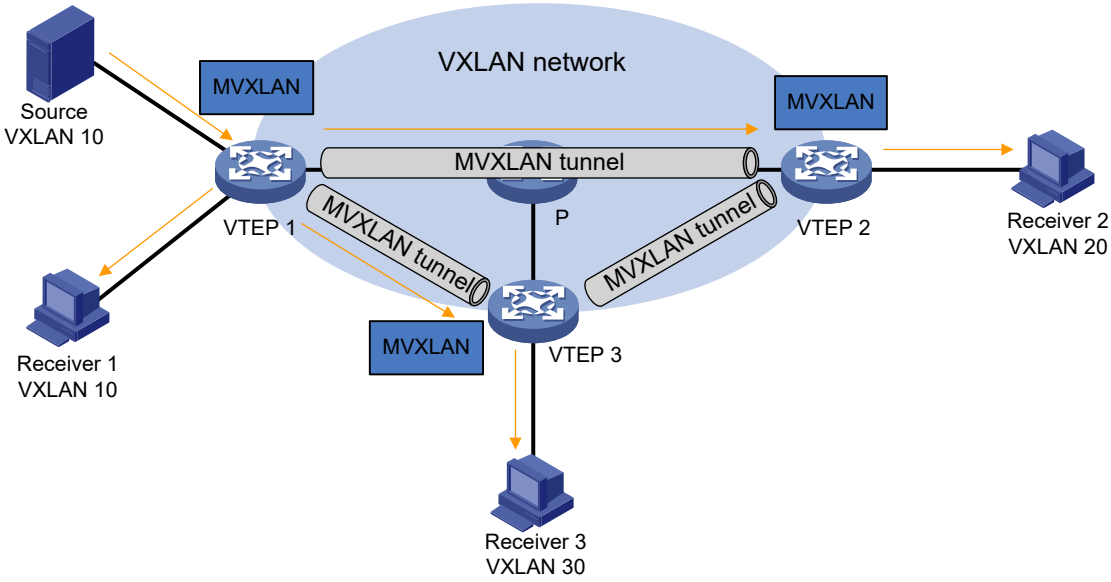


図 5-1 MDT MVXLAN ネットワークモデル

5.3.3. 基本コンセプト

以下に MVXLAN の基本コンセプトを示します。

- **MDT**—MDT は、同じ MVXLAN 内のすべての VTEP によって構築されるマルチキャスト配信ツリーです。MDT には、Default MDT と Data MDT が含まれます。
- **Default group**—Default group は、パブリックネットワーク上の各 MVXLAN に割り当てられる一意のマルチキャストアドレスです。これは、パブリックネットワーク上の MVXLAN の一意の識別子であり、パブリックネットワーク上の MVXLAN の既定の MDT を構築するのに役立ちます。MVXLAN 内のプライベートマルチキャストグループのパケットは、パブリックネットワーク上で送信される前に、Default group のパケットにカプセル化されます。
- **Default MDT**—Default MDT は、Default group address をグループアドレスとして使用します。MVXLAN の Default MDT は、Default group によって一意に識別され、MVXLAN のすべてのプライベートマルチキャストパケットを送信します。Default MDT は、Default group が指定された後に自動的に作成され、マルチキャストサービスがパブリックネットワークまたは MVXLAN のどちらに存在するかに関係なく、常にパブリックネットワークに存在します。
- **Data group**—MVXLAN には、MDT 切り替え用の一意の Data group が割り当てられます。ACL を使用して MVXLAN のマルチキャストトラフィックを照合する場合、入力 VTEP は Data group の範囲から最も使用頻度の低いアドレスを選択して、MVXLAN の一致するマルチキャストパケットをカプセル化します。他の VTEP は、アドレスを使用して MVXLAN の一致するトラフィックを転送するように通知されます。これにより、データ MDT への切り替えが開始されます。
- **Data MDT**—Data MDT は、グループアドレスとして Data group を使用する MDT です。MDT 切り替えでは、ダウンストリームレシーバを持つ VTEP が Data group に参加し、Data MDT を構築します。入力 VTEP は、カプセル化された MVXLAN マルチキャストトラフィックを Data MDT とともにパブリックネットワーク経由で転送します。

5.3.4. MVXLAN 用の MP-BGP 拡張

MVXLAN をサポートするために、MP-BGP は以下のルートを使用して EVPN アドレスファミリに MDT を作成します。

- **Supplementary broadcast domain selective multicast Ethernet tag (SBD-SMET) route**—プライベートマルチキャスト送信元アドレスおよびプライベートマルチキャストグループアドレス情報が含まれています。受信側 VTEP は、SBD-SMET ルートを使用して、特定の(*、G)または(S、G)に対する関心を広告します。SBD-SMET ルートは、VPN instance view で設定された RD と、VPN instance IPv4 address family view で設定されたエクスポートターゲットを伝送します。
- **Selective provider multicast service interface route**—S-PMSI A-D ルートとも呼ばれます。S-PMSI A-D ルートには、プライベートマルチキャスト送信元アドレス、プライベートマルチキャストグループアドレス、Default group または Data group アドレス、および MVXLAN 送信元インタフェースアドレスが含まれます。S-PMSI A-D ルートは、マルチキャストソース側 VTEP およびその BGP ピアによって使用され、Default MDT を確立し、トラフィックを Default MDT から Data MDT に切り替えます。S-PMSI A-D ルートは、VPN instance view で設定された RD と、VPN instance IPv4 address family view で設定されたエクスポートターゲットを伝送します。

5.3.5. MVXLAN トンネルの自動確立および自動割り当て

MVXLAN ネットワークでは、VTEP は自動的に MVXLAN トンネルを確立して MVXLAN に割り当て、レイヤ 3 マルチキャストトラフィックを転送します。トンネルの送信元は MVXLAN 送信元インタフェースアドレス、トンネルの宛先は Default group または Data group アドレスです。MVXLAN トンネルは、マルチキャスト送信元側 VTEP からマルチキャスト受信側 VTEP への片方向トンネルです。

5.3.6. Default MDT の確立

パブリックネットワークで実行されているマルチキャストルーティングプロトコルは、PIM-SM または PIM-SSM です。Default MDT を作成するプロセスは、これらの PIM モードでも同じです。MVXLAN 内のすべての VTEP は、MVXLAN の Default MDT に参加します。MVXLAN のプライベートマルチキャストパケットは、VTEP に接続されているサイトにレシーバが含まれているかどうかに関係なく、Default MDT に沿って VTEP に転送されます。

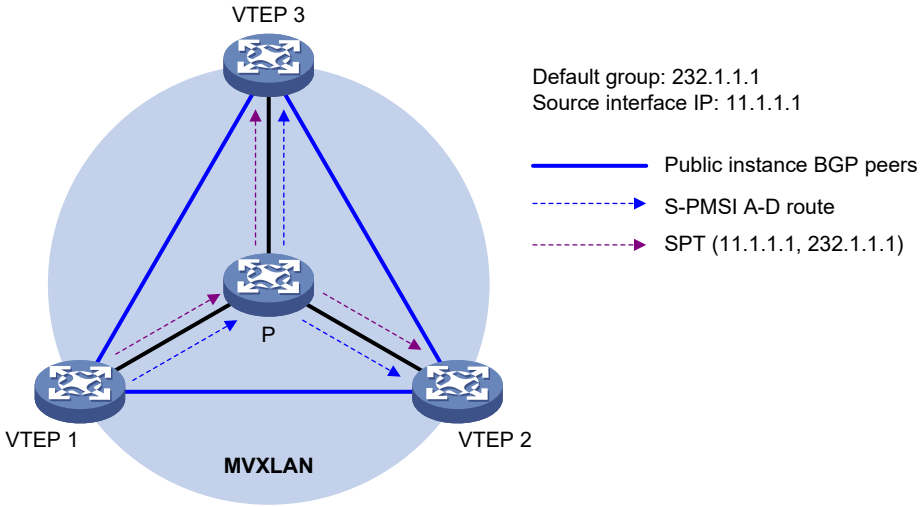


図 5-2 ネットワーク中の Default MDT の確立

図 5-2 に示すように、PIM-SM はパブリックネットワーク上で動作し、MVXLAN はすべての VTEP 上で設定されています。Default MDT を設定するプロセスは以下の通りです。

1. VTEP 1 が(*,*)を含む S-PMSI A-D ルートを VTEP 2 と VTEP 3 へ送信します。
2. VTEP 2 と VTEP 3 はルートを受信し、ルートの PMSI トンネル属性に従ってマルチキャストグループに参加します。PMSI トンネル属性には,次の情報が含まれています。
   - マルチキャスト送信元(ソース)は VTEP 1 上の MVXLAN 送信元(ソース)インタフェースの IP アドレスです。
   - マルチキャストグループは VTEP 1 上で設定した Default group です。
3. マルチキャスト転送エントリがパブリックネットワークに沿った各デバイスに作成され、VTEP 1 をルート、VTEP 2 と VTEP 3 をリーフとする最短パスツリー(SPT)が作成されます。SPT は Default MDT です。

5.3.7. Default MDT ベースの転送

Default MDT の構築後、マルチキャスト送信元(ソース)はプライベートマルチキャストトラフィックを Default MDT に沿って各サイトのレシーバに転送します。プライベートマルチキャストパケットはローカル VTEP でパブリックマルチキャストパケットにカプセル化され Default MDT に沿って転送されます。その後、リモート VTEP にてカプセル解除され、リモート VXLAN サイトに転送されます。

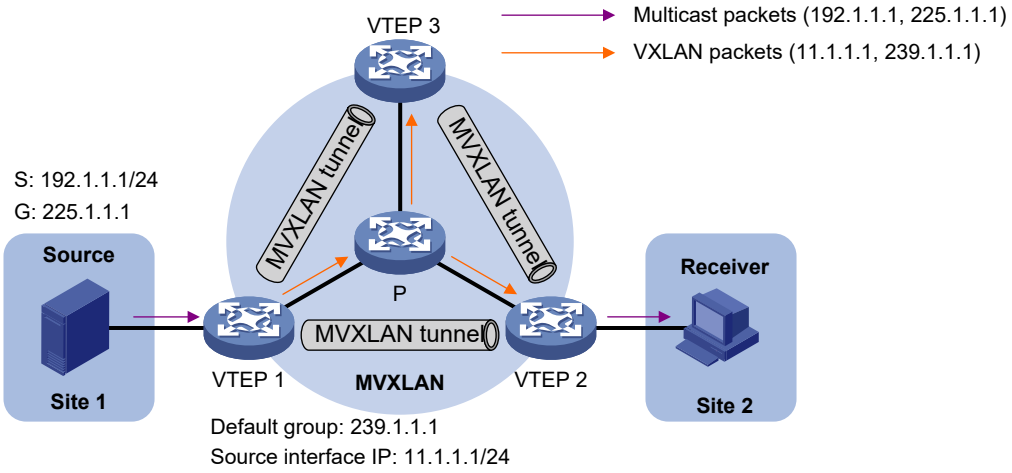


図 5-3 マルチキャストデータパケット転送

図 5-3 に示すように、パブリックネットワーク上で PIM-SM が動作しています。マルチキャスト送信元(ソース)は VTEP 1 に接続され、マルチキャストレシーバは VTEP 2 に接続されています。マルチキャスト転送プロセスを以下に示します。

1. マルチキャスト送信元(ソース)が VTEP 1 宛にプライベートマルチキャストパケット(192.1.1.1, 225.1.1.1)を送信します。
2. VTEP 1 は(192.1.1.1, 225.1.1.1)のマルチキャスト転送エントリを作成します。
3. VTEP 1 はマルチキャストレシーバが参加したプライベートマルチキャストグループに基づいてパケットを生成します。
   - レシーバが VTEP 2 へ IGMP join メッセージを送信していた場合、VTEP 1 は VTEP 2 から送られてきた(*,G)を含む SBD-SMET ルートを持っています。VTEP 1 ルートに従ってパケットを VXLAN カプセル化し、Default MDT に沿って VTEP 2 と VTEP 3 にパケットを転送します。VXLAN パケットの外部 IP ヘッダの送信元 IP アドレスは MVXLAN 送信元インタフェースの IP アドレスであり、あて先 IP アドレスは Default group アドレスです。
   - レシーバが存在しない場合、VTEP 1 はパケットを破棄します。
4. VTEP 2 は VXLAN パケットをカプセル解除し、プライベートマルチキャストパケットをレシーバへ転送します。
5. VTEP 3 は VXLAN パケットをカプセル解除し、ローカルレシーバがいないためプライベートマルチキャストパケットを破棄します。

5.3.8. MDT の切り替え

MVXLAN は Default MDT または Data MDT をマルチキャスト転送に用いることが出来ます。Default MDT は Default group によって一意に識別され、Data MDT は Data group により一意に識別されます。各 Default group は Data group 範囲で紐づけられます。

I. Default MDT から Data MDT への切り替え

マルチキャストパケットがパブリックネットワーク上で Default MDT に沿って転送されるとき、パケットは MVXLAN の VPN インスタンスが設定された全ての VTEP に転送されます。これは、サイ

トに有効なレシーバが存在するか否かにかかわらず、実行されます。そのため、MVXLAN のマルチキャストパケットのレートが高い時、使用する帯域幅が増加し、VTEP に余分な負担がかかります。

マルチキャスト転送を最適化するには、MDT ベースの MVXLAN ソリューションにおいては専用の Data MDT を導入します。Data MDT は MVXLAN マルチキャストレシーバとマルチキャスト送信元(ソース)に接続されている VTEP 間で構築されます。特定のネットワークの基準が満たされると、マルチキャストトラフィックは Default MDT から Data MDT に切り替えられます

Default MDT から Data MDT への切り替えは以下のように開始されます。

1. プライベートマルチキャストトラフィックは Default MDT の ACL ルールフィルタリングを Data MDT に渡して切り替えます
2. ソース側 VTEP は最も使用されていないアドレスを Data group レンジから選択し、S-PMSI A-D ルートを Default MDT のすべての他 VTEP に送信します。このルートはプライベートマルチキャスト送信元(ソース)アドレス、プライベートマルチキャストグループアドレス、MVXLAN ソースインタフェースの IP アドレス、Data group アドレスを含みます。
3. ルートを受信した各 VTEP はそのプライベートマルチキャストストリームのレシーバを持っているかを確認します。

   持っているならば、ソース側をルートとした Data MDT に参加します。そうでない場合、ルートをキャッシュしレシーバが接続された際に Data MDT に参加します。
4. S-PMSI A-D ルート送信後、ソース側 VTEP は data-delay タイマーを起動します。タイマーが切れると、ソース側 VTEP はプライベートマルチキャストトラフィックのカプセル化に Data MDT を用います。これにより、マルチキャストトラフィックが Data MDT 下で転送されます。
5. マルチキャストトラフィックが Default MDT から Data MDT に切り替わった後、ダウンストリーム VTEP は有効なレシーバが接続されていない場合、PIM pruning メッセージを送信することで Data MDT を離れることが出来ます。

II. MDT Data MDT から Default MDT への切り替え

MVXLAN マルチキャストトラフィックが Data MDT に切り替わった後、マルチキャストトラフィックの状態が変化し、切り替え基準を満たさなくなる可能性があります。この場合、ソース側 VTEP は以下の基準を満たした際に backward MDT 切り替えプロセスを起動します。

- 紐づけられた Data group レンジが変更され、MVXLAN マルチキャストトラフィックのカプセル化に用いる Data Group アドレスが新しいレンジ内に含まれない場合
- Default MDT から Data MDT への切り替えを操作する ACL ルールが変更され、マルチキャストトラフィックが新しい ACL ルールをパスできなかった場合

5.3.9. MVXLAN における M-LAG

重要:

この機能を使用するには、サイトネットワークとアンダーレイネットワークが両方とも IPv4 ネットワークであることを確認してください。

I. 概要

図 5-4 に示すように、Multichassis link aggregation (M-LAG)を使用して、2 つの VTEP または境界デバイスを M-LAG システムに仮想化し、単一障害点がトラフィックを中断するのを防ぐことができます。VTEP または境界デバイスには、マルチキャストソースとレシーバの両方を接続できます。M-LAG の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション 3 *"M-LAG"* を参照してください。

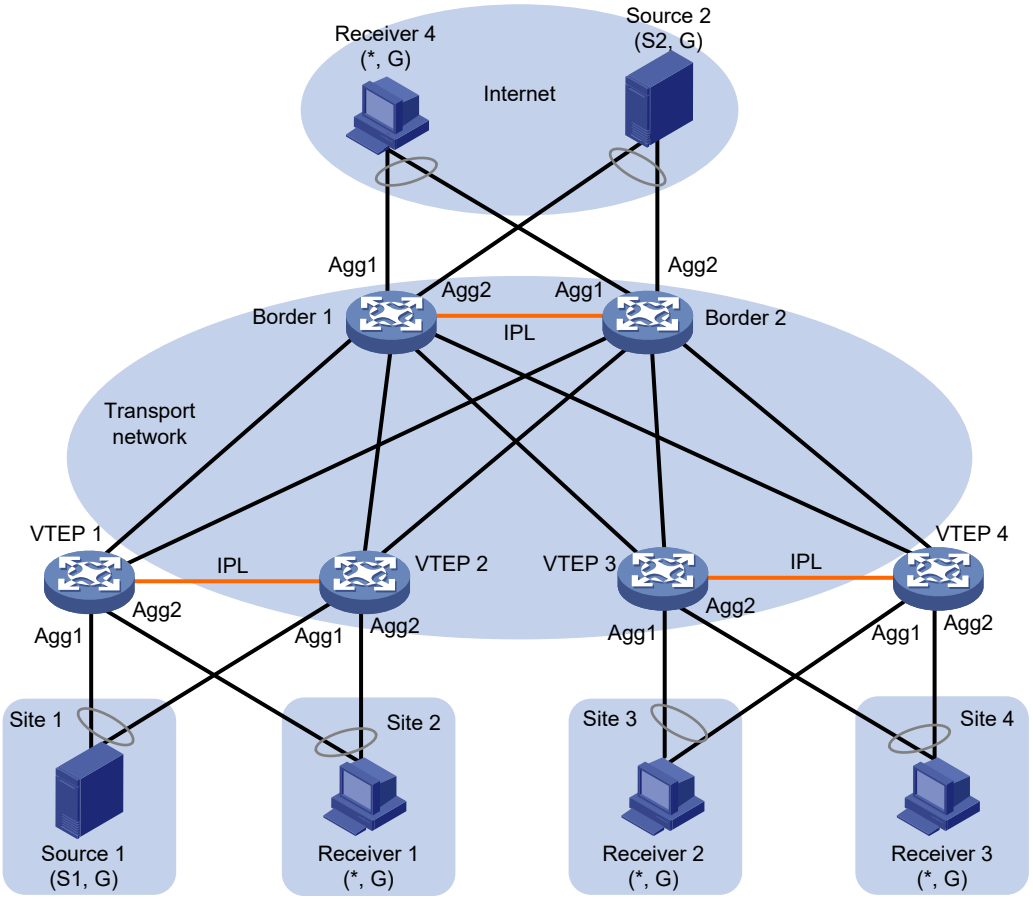


図 5-4 MVXLAN における M-LAG

II. メカニズム

M-LAG システムでは、M-LAG メンバーデバイスは、ポータル内リンク(M-LAG ピアリンク)を介してマルチキャストトラフィックとマルチキャスト参加要求(IGMP メンバーシップレポートまたは PIM 参加メッセージ)を同期し、マルチキャストソースと受信者情報の一貫性を維持します。1 つの M-LAG メンバーデバイスに障害が発生した場合、またはそのアップリンクまたはダウンリンクに障害が発生した場合、トラフィックの中断を回避するために、他の M-LAG メンバーデバイスがすべてのマルチキャストトラフィックを転送します。

図 5-4 に示すように、VTEP 1 と VTEP 2 によって構成される M-LAG システムは次のように動作します。

1. VTEP 1 および VTEP 2 は、ネットワーク上の他のデバイスとの MVXLAN トンネルをセットアップします。MVXLAN トンネルは、仮想 VTEP アドレスをマルチキャスト送信元として使用し、Default group アドレスを宛先アドレスとして使用します。
2. 集約インタフェース 2 のマルチキャストレシーバによって送信されたマルチキャスト参加要求を受信すると、VTEP 1 は M-LAG ピアリンクを介して要求を VTEP2 に送信します。
3. VTEP 1 と VTEP 2 の両方が、マルチキャスト参加要求のマルチキャスト転送エントリを作成し、SBD-SMET ルートをマルチキャスト送信元側 VTEP に送信します。
4. マルチキャスト送信元によって送信されたマルチキャストトラフィックを集約インタフェース 1 で受信すると、VTEP 1 は M-LAG ピアリンクを介してマルチキャストトラフィックを VTEP 2 に送信します。
5. VTEP 1 および VTEP 2 は、次のルールに従ってマルチキャストトラフィックを転送します。
   - 奇数の M-LAG システム番号を持つ M-LAG メンバーデバイスは、奇数のマルチキャストグループアドレス宛てのトラフィックを転送します。
   - 偶数の M-LAG システム番号を持つ M-LAG メンバーデバイスは、偶数のマルチキャストグループアドレス宛てのトラフィックを転送します。
   - 1 つの M-LAG メンバーデバイスに障害が発生すると、他の M-LAG メンバーデバイスがすべてのマルチキャストトラフィックを転送します。
6. トラフィックを Default MDT から Data MDT に切り替えるための要件が満たされている場合、プライマリ M-LAG メンバーデバイスはターゲット Data MDT を選択し、SBD-SMET ルートを介してセカンダリ M-LAG メンバーデバイスに Data MDT を広告します。
7. セカンダリ M-LAG メンバーデバイスは次のように動作します。
   - デバイスに Data group が存在する場合、デバイスはその Data group を使用してマルチキャスト転送を行います。
   - Data group が存在しない場合、またはデバイスが SBD-SMET ルートを受信しない場合、デバイスはローカル Data group を選択します。

5.3.10. DCI シナリオにおける L3 マルチキャスト

I. 特徴

MDT ベースの MVXLAN ネットワークにおける DCI L3 マルチキャストには、次の機能があります。

- **On-demand multicast forwarding**—ED は、BGP EVPN ルートを介してリモートデータセンターでマルチキャストレシーバを検出した場合にだけ、マルチキャストトラフィックを VXLAN-DCI トンネル経由で転送します。
- **Inter-L3 VXLAN ID multicast forwarding**—複数のデータセンターで異なる L 3 VXLAN ID を使用する VPN インスタンスのデータセンター間マルチキャストを有効にするには、ED で L 3 VXLAN ID マッピングを設定します。

II. 動作メカニズム

図 5-5 に示すように、データセンター間の L3 マルチキャストトラフィックは ED 間に設定された VXLAN-DCI トンネルを通して転送されます。

ED は、リモート ED から SBD-SMET と S-PMSI A-D ルートを受信した際に以下のように動作します。

- SBD-SMET ルートの場合、ED はルートのネクストホップに基づいて VXLAN-DCI トンネルインタフェースを検索し、そのインタフェースをマルチキャストトラフィックの発信インタフェースとして使用します。
- S-PMSI A-D ルートの場合、ED はルートの PMSI トンネル属性内のマルチキャスト送信元アドレスをローカル MVXLAN 送信元インタフェースのアドレスに置き換えます。これにより、ED をマルチキャスト送信元とする Default-MDT または Data-MDT がローカルデータセンターに設定されます。

データセンター内では、ED および VTEP は BGP EVPN ルートを広告し、非 DCI 環境と同じ方法で MVXLAN トンネルを設定します。

図 5-5 に示すように、BGP EVPN ルート広告とトンネルセットアップの完了後、VTEP および ED は次のようにトラフィックを転送します。

1. VTEP 1 は、VPN でマルチキャストトラフィックを受信すると、MVXLAN トンネル経由でトラフィックを VPN 内のローカル VTEP および ED に転送します。
2. VTEP 2 はマルチキャストトラフィックを接続されたレシーバに転送し、ED 1 はマルチキャストトラフィックを VXLAN-DCI トンネル経由で DC 2 に転送します。
3. ED 2 はマルチキャストトラフィックを VTEP 3 に転送し、VTEP 3 はマルチキャストトラフィックを接続されたレシーバに転送します。

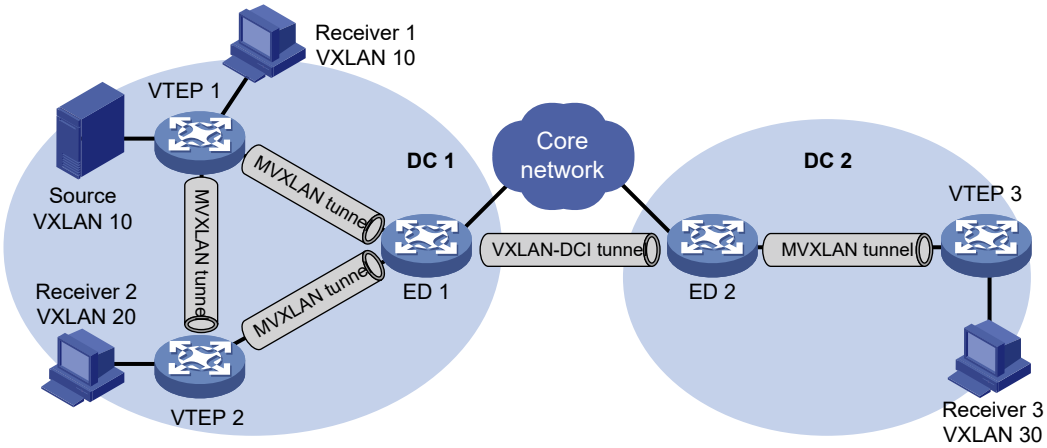


図 5-5 MDT ベース MVXLAN ネットワークにおける DCI L3 マルチキャストのネットワークモデル

III. L3 VXLAN ID マッピング

2 つのデータセンターで VPN インスタンスがそれぞれ異なる L3 VXLAN ID を使用する場合は、VPN インスタンスのマルチキャストトラフィックをデータセンター間で送信するために、次の作業を実行します。

1. 両方の ED で中間 VPN インスタンスを作成します。
2. ED で設定 L 3 VXLAN ID マッピングを行い、マッピング内の非ローカル L3 VXLAN ID を中間 VPN インスタンスに関連付けます。次のいずれかの方法を使用して、L3 VXLAN ID をマッピングできます。
   - 各 ED で、ローカル L 3 VXLAN ID を中間 L 3 VXLAN ID にマッピングします。次に、中間 L3 VXLAN ID マッピングの例を示します。:

データセンター	ED	ローカル L3 VXLAN ID	マッピングされた L3 VXLAN ID
DC 1	ED 1	1	12
DC 2	ED 2	2	12

- 各 ED で、ローカル L3 VXLAN ID をリモート L3 VXLAN ID にマッピングします。次に、非中間 L3 VXLAN ID マッピングの例を示します。

データセンター	ED	ローカル L3 VXLAN ID	マッピングされた L3 VXLAN ID
DC 1	ED 1	10	20
DC 2	ED 2	20	10

3. VTEP および ED を設定し、S-PMSI および SMET ルートを再生成し、ルート内の RD、ルートターゲット、および L3 VXLAN ID を変更するようにします。

図 5-6 に示すように、DC1 は L3 VXLAN ID 1 を使用し、DC2 は L3 VXLAN ID 2 を使用します。両方の L3 VXLAN ID が ED の L3 VXLAN ID 12 にマッピングされます。マルチキャスト転送エントリ学習およびマルチキャスト転送のプロセスは、次のとおりです。

1. VTEP 3 で Default group が設定された後、VTEP 3 は(*、*) エントリおよび L3 VXLAN ID 2 を伝送する S-PMSI ルートを広告します。
2. ED 2 は S-PMSI ルートを受信し、それをローカル VPN インスタンスと中間 VPN インスタンスにインポートします。次に ED 2 は、中間 VPN インスタンスに含まれている中間 L3 VXLAN ID を使用して S-PMSI ルートを再生成し、ED 1 に広告します。
3. ED 1 は S-PMSI ルートを受信し、それをローカル VPN インスタンスと中間 VPN インスタンスにインポートします。次に、ED 1 はローカル VPN インスタンスの S-PMSI ルートを再発信し、VTEP 1 および VTEP 2 に広告します。
4. レシーバ 3 は、IGMP メンバーシップレポートを送信してマルチキャストグループに加入します。
5. VTEP 3 は(*、G) エントリを作成し、マルチキャストグループの SMET ルートを広告します。
6. ED 2 は、SMET ルートを受信した後、次のアクションを実行します。
   a. ローカル VPN インスタンスおよび中間 VPN インスタンスにインポートします。
   b. 中間 VPN インスタンスの SMET ルートを再生成し、ED 1 に広告します。
   c. ローカル VPN インスタンスの(*、G) エントリを作成します。
7. ED 1 は、SMET ルートを受信した後、次のアクションを実行します。
   a. ローカル VPN インスタンスおよび中間 VPN インスタンスにインポートします。
   b. ローカル VPN インスタンスの SMET ルートを再発信し、VTEP 1 および VTEP 2 に広告します。
   c. VSI インタフェースを中間 VPN インスタンスの発信インタフェースとして使用して(*、G) エントリを作成します。
8. VTEP 1 および VTEP 2 は SMET ルートを受信し、それをローカル VPN インスタンスにインポートして、(*、G) エントリを作成します。

9. VTEP 1 はマルチキャストトラフィックを受信すると、Default group の情報および(S、G) マルチキャスト送信元情報を伝送する S-PMSI ルートを広告します。
10. ED 1 は S-PMSI ルートを受信し、S-PMSI ルートを再生成して、次のエントリを作成します。
    - ローカル VPN インスタンスの(S、G) エントリ。中間 VPN インスタンスは発信インタフェースです。
    - 中間 VPN インスタンスの(S、G) エントリ。ローカル VPN インスタンスが着信インタフェースで、VSI インタフェースが発信インタフェースです。VSI インタフェースから送信されたトラフィックは、VXLAN-DCI トンネルインタフェースを介して転送されます。
11. ED 2 は S-PMSI ルートを受信し、S-PMSI ルートを再生成して、次のエントリを作成します。
    - VSI インタフェースが着信インタフェースで、ローカル VPN インスタンスが発信インタフェースである、中間 VPN インスタンスの(S、G) エントリ。
    - ローカル VPN インスタンスの(S、G) エントリ。中間 VPN インスタンスは着信インタフェース、MTunnel インタフェースは発信インタフェースです。
12. マルチキャスト送信元がマルチキャストトラフィックを送信すると、VTEP および ED は、学習したマルチキャスト転送エントリに基づいてトラフィックを転送します。

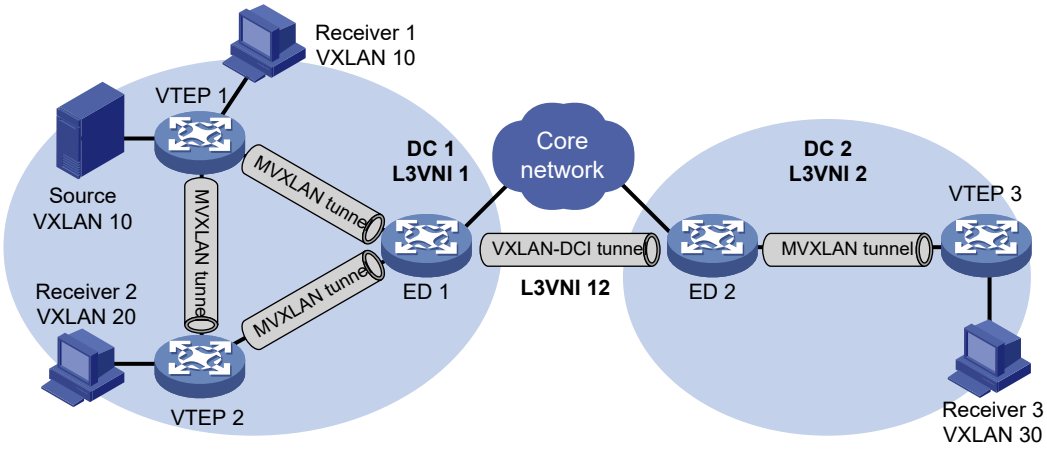


図 5-6 L3 VXLAN ID マッピング

5.3.11. DCI マルチホーミングシナリオにおける L3 マルチキャスト

図 5-7 に示すように、DCI シナリオにおけるレイヤ 3 マルチキャストのシングルポイント障害を回避するために、データセンターのエッジに複数の ED を配置できます。ED は同じ仮想 ED アドレスを使用して ED グループを形成します。ED グループは、仮想 ED アドレスを使用して、VTEP を使用する VXLAN トンネル、および ED の冗長性とロードバランシングのためにリモート ED を使用する VXLAN-DCI トンネルを確立します。

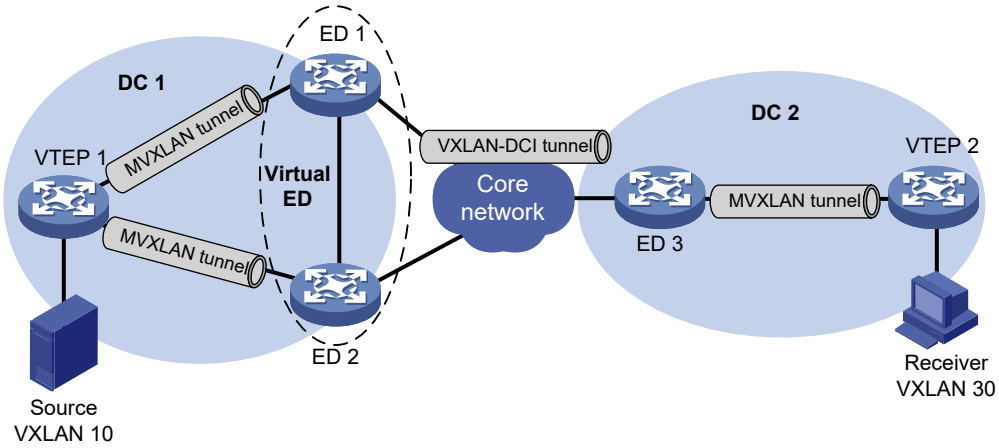


図 5-7 DCI マルチホーミングシナリオにおける L3 マルチキャスト

図 5-7 に示すように、DCI マルチホーミングシナリオのレイヤ 3 マルチキャストでは、次の項目を除き、DCI シナリオのレイヤ 3 マルチキャストと同じ BGP EVPN ルート広告および VXLAN/MVXLAN トンネル確立プロセスが使用されます。

- 複数の ED (この例では ED 1 と ED 2) は、ED グループの仮想 IP アドレスを使用して、リモート ED (この例では ED 3) との VXLAN-DCI トンネルを確立します。
- ED 3 は、DC 1 から SMET または S-PMSI A-D ルートを受信すると、ルートのネクストホップを ED グループの仮想 IP アドレスに置き換えます。
- ED グループ内の ED は、同じ ED グループ内の他の ED の MVXLAN トンネルに参加しません。

BGP EVPN ルート広告および VXLAN/MVXLAN トンネルの確立後、DCI レイヤ 3 マルチキャストトラフィックは次のように転送されます。

1. VTEP 1 は、マルチキャスト送信元からマルチキャストトラフィックを受信すると、トラフィックの VPN インスタンスを識別します。次に、VTEP 1 はマルチキャストトラフィックを、VPN インスタンス内のマルチキャストトンネルを介してローカルデータセンター内の ED 1、ED 2、および他の VTEP に転送します。
2. ローカルデータセンターの他の VTEP は、VTEP に接続されているマルチキャストレシーバにマルチキャストトラフィックを転送します。ED 1 および ED 2 はフォワーダ選定を実行し、選定に勝った ED は VXLAN-DCI トンネルを介して DC 2 内の ED 3 にマルチキャストトラフィックを転送します。
3. ED 3 は、マルチキャストトンネルを介してマルチキャストトラフィックを VTEP 2 に転送します。
4. VTEP 2 はマルチキャストトラフィックをマルチキャストレシーバに転送します。

目次

このセクションのページは **14-x-x** です。

6 章 MDT ベース MVXLAN の設定 6-1
6.1. MDT ベース MVXLAN 設定手順 6-1
6.2. VPN インスタンスの IP マルチキャストルーティングの有効化 6-2
6.3. MVXLAN の作成 6-2
6.4. Default group の作成 6-3
6.5. MVXLAN 送信元インタフェースの指定 6-3
6.6. MDT 切り替えパラメータの設定 6-4
6.7. VSI インタフェースの分散指定ルータとしての設定 6-5
6.8. MVXLAN extranet RPF 選択ポリシーの設定 6-5
6.9. MVXLAN における M-LAG の設定 6-8
6.10. DCI L3 マルチキャストの設定 6-10
6.10.1. このタスクについて 6-10
6.10.2. 制限事項とガイドライン 6-10
6.10.3. ED の設定 6-10
6.10.4. VTEP の設定 6-11
6.11. DCI L3 マルチキャストの ED グループの設定 6-12
6.12. MDT ベース MVXLAN の表示・保持コマンド 6-13
6.13. MDT ベース MVXLAN 設定例 6-14
6.13.1. 例: VPN 内 MVXLAN L3 マルチキャスト転送 6-14
6.13.2. 例: M-LAG ピアリンクとしてイーサネット集約リンクを用いる MVXLAN で M-LAG を構成 6-27
6.13.3. 例：複数の L3 VXLAN ID が同じ中間 L3 VXLAN ID にマッピングされた DCI L3 マルチキャストの設定 6-56
6.13.4. 例: 異なる中間 L3 VXLAN ID にマップされた複数の L3 VXLAN ID を使用した DCI L3 マルチキャストの構成 6-81
6.13.5. 例: DCI マルチホーミングシナリオでの L3 VXLAN ID マッピングを使用しない L3 マルチキャストの構成 6-108

6章 MDT ベース MVXLAN の設定

6.1. MDTベースMVXLAN設定手順

MDT ベース MVXLAN を設定するには、以下のタスクを実行します。

MDT ベース MVXLAN 設定作業リスト
1. EVPN の設定 • VSI での VXLAN の構成 • AC を VSI にマッピングする • EVPN インスタンスの構成 • BGP EVPN ルートを広告するための BGP の構成 • 分散 EVPN ゲートウェイの構成 EVPN 構成の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション14 *“EVPN”* を参照してください。
2. IGMP および IGMP スヌーピングの設定 • VSI インタフェースで IGMP を有効にする • IGMP スヌーピングの有効化 • IGMP スヌーピング プロキシの設定 IGMP および IGMP スヌーピング構成の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション6 *“マルチキャスト”* を参照してください。
3. VTEP のトランスポート側インタフェースでの PIM の設定 次のいずれかのタスクを実行する • PIM-SM の設定 • PIM-SSM の設定 PIM 設定の詳細については、オペレーションマニュアルのセクション6 *“マルチキャスト”* を参照してください。
4. MVXLAN の設定 • VPN インスタンスの IP マルチキャストルーティングの有効化 • MVXLAN の作成 • Default group の作成 • MVXLAN 送信元インタフェースの指定 • MDT 切り替えパラメータの設定 • SI インタフェースの分散指定ルータインタフェースとしての設定 • (オプション設定項目) MVXLAN extranet RPF 選択ポリシーの設定 • (オプション設定項目) MVXLAN における M-LAG の設定 • (オプション設定項目) DCI L3 マルチキャストの設定 • (オプション設定項目) DCI L3 マルチキャストの ED グループの設定

6.2. VPNインスタンスのIPマルチキャストルーティングの有効化

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. VPN インスタンスの IP マルチキャスト ルーティングを有効にし、MRIB view に移行する	**multicast routing vpn-instance** *instance-name*	デフォルト:無効 このコマンドの詳細については、コマンドのマニュアルセクション06 “マルチキャスト”を参照してください。

6.3. MVXLANの作成

I. このタスクについて

VTEP に 1 つまたは複数の MDT ベース MVXLAN を作成して、異なる VPN インスタンスおよびパブリックインスタンスにサービスを提供できます。

II. 制限事項とガイドライン

マルチキャスト送信元が 1 つの VTEP またはボーダーデバイスに接続され、マルチキャストレシーバが別の VTEP またはボーダーデバイスに接続されている場合、MVXLAN はパブリックインスタンスでマルチキャストトラフィックを転送できません。

III. VPN インスタンスの MVXLAN の作成

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. MDT ベース MVXLAN を作成し、MVXLAN view に移行する	**multicast-vpn vxlan vpn-instance** *instance-name* **mode mdt**	-

IV. パブリックインスタンスの MVXLAN の作成

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-

操作	コマンド	補足
2. MDT ベース MVXLAN を作成し、MVXLAN view に移行する	**multicast-vpn vxlan public-instance mode mdt**	-

6.4. Default groupの作成

I. このタスクについて

VXLAN カプセル化をプライベートマルチキャストパケットに追加すると、VTEP は Default group を外部 IP ヘッダの宛先 IP アドレスとして使用します。

II. 制限事項とガイドライン

MVXLAN の Default group アドレスは、MVXLAN 間で一意である必要があり、MVXLAN の Data group アドレスと同じにすることはできません。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. MVXLAN view に移行する	**multicast-vpn vxlan vpn-instance** *instance-name* **mode mdt**	-
3. MVXLAN IPv4 アドレス ファミリを作成し、その view に移行する	**address-family ipv4**	-
4. Default group を設定する	**default-group** *group-address*	デフォルト:設定なし

6.5. MVXLAN送信元インタフェースの指定

I. このタスクについて

VXLAN カプセル化をプライベートマルチキャストパケットに追加すると、VTEP は MVXLAN 送信元インタフェースの IP アドレスを外部 IP ヘッダの送信元 IP アドレスとして使用します。

II. 制限事項とガイドライン

デバイス上のすべての MVXLAN インスタンスに同じ MVXLAN 送信元インタフェースを設定する必要があります。

VTEP が正しいルーティング情報を取得できるようにするには、BGP ピア関係を確立するために使用するインタフェースを MVXLAN 送信元インタフェースとして指定する必要があります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. MVXLAN view に移行する	**multicast-vpn vxlan vpn-instance** *instance-name* **mode mdt**	-
3. MVXLAN IPv4 address family view に移行する	**address-family ipv4**	-
4. MVXLAN ソースインタフェースを指定する	**source** *interface-type interface-number*	デフォルト:指定なし

6.6. MDT切り替えパラメータの設定

I. このタスクについて

Default MDT と Data MDT の間でマルチキャストトラフィックが頻繁にスイッチングされないようにするには、データ遅延期間を設定します。データ遅延期間により、デバイスは遅延時間経過後に MDT 切り替えを実行できます。

II. 制限事項とガイドライン

VTEP では、MVXLAN の Data group 範囲に他の MVXLAN の Default group または Data group を含めることはできません。

すべての VPN インスタンスは Data group リソースを共有します。Data group リソースの枯渇を回避するベストプラクティスとして、VPN インスタンスに適切な Data group 範囲を指定します。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. MVXLAN view に移行する	**multicast-vpn vxlan vpn-instance** *instance-name* **mode mdt**	-
3. MVXLAN IPv4 address family view に移行する	**address-family ipv4**	-
4. Data group の範囲と切り替え基準を設定する	**data-group** *group-address* { *mask-length* | *mask* } [**acl** *acl-number* | **name** *acl-name*]	デフォルト:設定なし MDTの切り替えは起きません。
5. データ遅延時間を設定する	**data-delay** *delay*	デフォルト: 3秒

6.7. VSIインタフェースの分散指定ルータとしての設定

I. このタスクについて

MVXLAN で設定された VTEP では、分散 EVPN ゲートウェイとして機能する VSI インタフェースを、分散指定ルータインタフェースとして指定する必要があります。この動作により、分散 EVPN ゲートウェイはマルチキャストトラフィックをローカルサイトに転送できます。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. VSI interface view に移行する	**interface vsi-interface** *interface-number*	-
3. VSI インタフェースを分散指定ルータインタフェースとして構成する	**pim distributed-dr**	VSI インスタンスは、分散指定ルータインタフェースではありません。 このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション06 *“マルチキャスト”* の PIM コマンドを参照してください。

6.8. MVXLAN extranet RPF選択ポリシーの設定

I. このタスクについて

MVXLAN エクストラネット RPF ルーティングポリシーは、マルチキャスト送信元と受信者が異なる VPN に配置されている場合に、マルチキャスト送信に使用されます。

MVXLAN エクストラネット RPF 選択ポリシーは、トラフィックの L3 VXLAN ID または VPN インスタンスに基づいて、VPN インスタンス間で転送するマルチキャストトラフィックを識別します。

- **L3 VXLAN ID-based RPF selection policy**—この種のポリシーでは、マルチキャスト送信元が存在する VPN インスタンスの L3 VXLAN ID、マルチキャスト送信元アドレス、およびマルチキャストグループアドレスを指定します。

  マルチキャスト送信元側 VTEP は、RPF 選択ポリシーを持つマルチキャストパケット内の L3 VXLAN ID、マルチキャスト送信元アドレス、およびマルチキャストグループアドレスと一致します。一致が見つかった場合、VTEP はパケットをレシーバ VPN インスタンスに転送します。

  RPF 選択ポリシーが設定されている場合、マルチキャスト受信側 VTEP はマルチキャストトラフィックを次のように転送します。

a. 受信したマルチキャストパケットから、マルチキャスト送信元側 VTEP によって追加された VXLAN ヘッダを削除します。VXLAN ヘッダには、送信元 VPN インスタンスの L3 VXLAN ID が含まれます。

b. パケットの L3 VXLAN ID、マルチキャスト送信元アドレス、およびマルチキャストグループアドレスを RPF 選択ポリシーと照合します。

c. 一致が見つかった場合、レシーバ VPN インスタンスのパケットを転送します。

- **VPN instance-based RPF selection policy**—この種のポリシーでは、マルチキャスト送信元が存在する VPN インスタンス、マルチキャスト送信元アドレス、およびマルチキャストグループアドレスを指定します。

  マルチキャスト送信元側 VTEP は、マルチキャストパケット内の VPN インスタンス、マルチキャスト送信元アドレス、およびマルチキャストグループアドレスを RPF 選択ポリシーと照合します。一致が見つかった場合、VTEP はパケットをレシーバ VPN インスタンスに転送します。

  RPF 選択ポリシーが設定されている場合、マルチキャスト受信側 VTEP はマルチキャストトラフィックを次のように転送します。

  a. 受信したマルチキャストパケットから、マルチキャスト送信元側 VTEP によって追加された VXLAN ヘッダを削除します。VXLAN ヘッダには、送信元 VPN インスタンスの L3 VXLAN ID が含まれます。

  b. パケットの VPN インスタンス、マルチキャスト送信元アドレス、およびマルチキャストグループアドレスを RPF 選択ポリシーと照合します。

  c. 一致が見つかった場合、レシーバ VPN インスタンスのパケットを転送します。

RPF 選択ポリシーは、次のネットワークで使用できます。

- **Asymmetrically configured extranet**—送信元 VPN インスタンスがマルチキャスト受信側 VTEP で設定されていないネットワーク。
  - マルチキャスト送信元側 VTEP では、L3 VXLAN ID ベースまたは VPN インスタンスベースの RPF 選択ポリシーを設定できます。
  - マルチキャストレシーバ側の VTEP では、L3 VXLAN ID ベースの RPF 選択ポリシーだけを設定できます。
- **Symmetrically configured extranet**—送信元 VPN インスタンスは、マルチキャスト受信側 VTEP で設定されます。マルチキャスト送信元側および受信側 VTEP で、L3 VXLAN ID ベースまたは VPN インスタンスベースの RPF 選択ポリシーを設定できます。

マルチキャストレシーバの一部がパブリックネットワーク上に存在する場合は、関連する RPF 選択ポリシーでマルチキャスト送信元アドレスとマルチキャストグループアドレスだけを指定します。マルチキャストレシーバ側の VTEP で次の作業を行い、レシーバ VPN インスタンスとパブリックネットワークの両方でマルチキャストトラフィックを転送します。

1. パブリックインスタンスに L3 VXLAN ID を割り当てます。
2. レシーバ VPN インスタンスの L3 VXLAN ID または VPN インスタンスを含まない RPF 選択ポリシーを設定で検索します。

II. 制限事項とガイドライン

MVXLAN は、VSI インタフェースで受信したパブリックマルチキャストトラフィックを、L3 VXLAN ID ベース RPF 選択ポリシーに基づいたレシーバ VPN にリダイレクトすることをサポートしていません。

送信元 VPN インスタンスとレシーバ VPN インスタンスの PIM モードは同じである必要があります。PIM-SM および PIM-SSM だけがサポートされます。

PIM-SM を使用する場合、ベストプラクティスとして次のいずれかの方式を使用します。

- **Specifying only the multicast source address**—次のように 2 つの RPF 選択ポリシーを設定します。
  - 1 つのポリシーでは、VPN 間伝送を必要とするマルチキャストグループの RP アドレスとしてマルチキャスト送信元アドレスを設定します。
  - もう 1 つのポリシーでは、送信元 VPN インスタンスのマルチキャスト送信元アドレスを指定します。

  複数のマルチキャストグループで VPN 間伝送が必要な場合は、マルチキャストグループ専用の RP を設定し、RPF 選択ポリシーで RP アドレスとしてマルチキャスト送信元アドレスを指定します。
- **Specifying only the multicast group address**—送信元 VPN インスタンスのマルチキャストグループアドレスを指定する RPF 選択ポリシーを 1 つ設定します。

PIM-SSM を使用する場合は、ベストプラクティスとして、マルチキャスト送信元アドレスとマルチキャストグループアドレスの両方を含む RPF 選択ポリシーを 1 つ設定します。

マルチキャストパケットは、2 つの VPN 間でのみ転送できます。レシーバ VPN インスタンスを送信元 VPN インスタンスにすることもできません。

マルチキャスト送信元アドレスとマルチキャストグループアドレスのペアに、L3 VXLAN ID と MPLS L3 VPN インスタンスの両方を指定することはできません。

- PIM-SM モードでは、マルチキャストグループアドレスの L3 VXLAN ID または VPN インスタンスを指定する RPF 選択ポリシーを 1 つ設定できます。
- PIM-SSM モードでは、1 つの RPF 選択ポリシーを設定して、マルチキャスト送信元アドレスとマルチキャストグループアドレスのペアに L3 VXLAN ID または VPN インスタンスを指定できます。

レシーバ VPN インスタンスでは、同じ送信元 VPN インスタンスからのすべてのマルチキャストトラフィックに対して、同じタイプの RPF 選択ポリシーを設定する必要があります。

マルチキャストグループアドレスだけが指定された IPv4 MVPN エクストラネット RPF 選択ポリシーがレシーバ VPN インスタンスで設定されている場合、VPN 内のマルチキャストトラフィック転送は中断されます。

異なる MVXLAN エクストラネット RPF ルーティングポリシー内のマルチキャスト送信元アドレスを同じにすることはできませんが、重複することはできます。同じ制限が、異なる MVXLAN エクストラネット RPF ルーティングポリシーのマルチキャストグループアドレスにも適用されます。(S、G) エントリに複数のルーティングポリシーが存在する場合、デバイスは、マルチキャストグループアドレスのマスクが最も長いポリシーを選択します。複数のポリシーに同じマスク長が設定されている場合は、マルチキャスト送信元アドレスのマスクが最も長いポリシーが選択されます。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-

操作	コマンド	補足
2. MRIB view に移行する	**multicast routing** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	-
3. IPv4 MVXLAN エクストラネット RPF 選択ポリシーを構成する	**multicast extranet select-rpf** [**l3-vni** *vxlan-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] { **source** *source-address* { *mask* | *mask-length* } | **group** *group-address* { *mask* | *mask-length* } } *	-

6.9. MVXLANにおけるM-LAGの設定

I. このタスクについて

2 つの VTEP またはボーダーデバイスを 1 つのデバイスとして識別するには､それらの上の MVXLAN 送信元インタフェースに同じ IP アドレスを割り当て、その IP アドレスを仮想 VTEP アドレスとして指定する必要があります。デバイスは、仮想 VTEP アドレスをマルチキャスト送信元アドレスとして使用して、他のデバイスとの MVXLAN トンネルを設定します。

II. 制限事項とガイドライン

MVXLAN の M-LAG を有効にするには、レイヤ 2 およびレイヤ 3 マルチキャストの両方を有効にする必要があります。

MVXLAN で M-LAG を使用するには、次の制約事項に従ってください。

- すべての AC は M-LAG メンバーデバイスにデュアルホーム接続されている必要があります。シングルホーム AC はサポートされません。
- M-LAG ピアリンクは、イーサネット集約リンクしか用いることが出来ません。
- M-LAG を使用して、2 つの VTEP 間、または VTEP とボーダーデバイス間のリンクを集約することはできません。

M-LAG システムで使用できるのは PIM SM だけです。M-LAG メンバーデバイスは、マルチキャスト宛先アドレスに基づいてマルチキャストトラフィックをロードシェアします。マルチキャスト送信元アドレスに基づくロードシェアリングはサポートされません。

MVXLAN で M-LAG を設定する場合は、次のインタフェースの制約事項に従ってください。

- M-LAG メンバーデバイスのレイヤ 3 インタフェースを使用して、ピアボーダーデバイスまたは VTEP のトランスポート向きインタフェースに接続します。各 M-LAG メンバーデバイスで 1 つの VLAN インタフェースを使用する場合は、VLAN インタフェース番号が異なることを確認してください。
- 一方の M-LAG メンバーデバイスで VLAN インタフェースをパブリックネットワークインタフェースとして使用する場合、他方の M-LAG メンバーデバイスで VLAN インタフェースの VLAN を作成したり、VLAN のトラフィックを送信するように M-LAG ピアリンクを設定したりしないでください。この制限に違反すると、トラフィック転送が失敗します。

M-LAG ピアリンクに障害が発生すると、各 M-LAG メンバーデバイスは MVXLAN トンネル送信元アドレスをローカル M-LAG メンバデバイスアドレスに設定し、マルチキャストトラフィックを Default group だけを介して転送します。各 M-LAG メンバーデバイスは、マルチキャストトラフィックをロードシェアリングする代わりに、受信したすべてのマルチキャストトラフィックを転送します。M-LAG ピアリンクが回復すると、M-LAG メンバーデバイスは MVXLAN トンネル送信元アドレスを仮想 VTEP アドレスに設定します。データグループへの切り替えおよびマルチキャストトラフィックのロードシェアリングを実行できます。

MVXLAN で M-LAG を設定し、EVPN または EVPN-DCI で M-LAG を設定する場合は、次の制約事項および注意事項に従ってください。

- MVXLAN 設定の M-LAG のほかに、仮想 VTEP アドレスとして MVXLAN 送信元インタフェースアドレスを指定するために **evpn m-lag group** コマンドも実行する必要があります。
- MVXLAN の場合、次の設定は優先順位の高い順になっています。
  - MVXLAN address family view の **m-lag local** の設定。この設定は、MVXLAN ごとに有効になります。
  - system view の **multicast-vpn vxlan m-lag local** の設定。この設定は、すべての MVXLAN で有効になります。
  - system view の **evpn m-lag local** の設定。この設定は、すべての MVXLAN で有効になります。

III. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. M-LAG システムのメンバーデバイスの IP アドレスをグローバルに指定する	**multicast-vpn vxlan m-lag local** *local-ipv4-address* **remote** *remote-ipv4-address*	デフォルト:指定なし
3. MVXLAN view に移行する	**multicast-vpn vxlan vpn-instance** *instance-name* **mode mdt**	-
4. MVXLAN IPv4 address family view に移行する	**address-family ipv4**	-
5. M-LAG システムのメンバーデバイスの IP アドレスを指定する	**m-lag local** *local-ipv4-address* **remote** *remote-ipv4-address*	デフォルト:指定なし
6. MVXLAN ソースインタフェースを指定して、仮想 VTEP アドレスを提供する	**source** *interface-type interface-number* **evpn-m-lag-group**	デフォルト:指定なし

6.10. DCI L3マルチキャストの設定

6.10.1. このタスクについて

マルチキャスト送信元レシーバとマルチキャストレシーバが異なるデータセンターにある場合は、マルチキャストトラフィックがデータセンター間で送信されるように MDT ベース MVXLAN と DCI レイヤ 3 マルチキャストの両方を設定します。

6.10.2. 制限事項とガイドライン

ED にマルチキャスト送信元レシーバまたはマルチキャストレシーバを接続しないでください。

データセンター間のマルチキャスト送信元移行はサポートされていません。

ダイナミック VXLAN-DCI トンネルを使用する場合は、ED を相互接続するレイヤ 3 インタフェースで **dci enable** コマンドを実行します。この制限事項は、スタティック VXLAN-DCI トンネルには適用されません。

中間 L3 VXLAN ID マッピングを使用する場合は、異なる中間 VPN インスタンスのルートターゲットが重複しないようにしてください。たとえば、ある中間 VPN インスタンスのエクスポートルートターゲットが、別の中間 VPN インスタンスのインポートルートターゲットと重複することはできません。

DCI レイヤ 3 マルチキャストを使用するには、各 ED でルーティングポリシーを設定して、他のローカルまたはリモート ED から受信した S-PMSI A-D および SMET ルートが ED に送信されないようにする必要があります。

6.10.3. ED の設定

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. MVXLAN view に移行する	**multicast-vpn vxlan vpn-instance** *instance-name* **mode mdt**	-
3. MVXLAN IPv4 address family view に移行する	**address-family ipv4**	-
4. DCI マルチキャストを有効にする	**dci enable**	デフォルト:無効

操作	コマンド	補足
5. (オプション設定項目) 受信した BGP EVPN ルートの情報を変更するようにデバイスを構成する	a. 次のコマンドを順番に実行して、system view に移行する **quit** **quit** b. BGP instance view に移行する **bgp** *as-number* [**instance** *instance-name*] c. BGP EVPN address family view に移行する **address-family l2vpn evpn** d. 受信した BGP EVPN ルートの情報を変更するようにデバイスを構成する **peer** { *group-name* | *ipv4-address* [*mask-length*] } **re-originated** [**smet** | s-**pmsi**] [**replace-rt**]	デフォルト: デバイスはピアまたはピアグループから受信した BGP EVPN ルートを変更しません。 VPN インスタンスが 2 つのデータ センターで異なる L3 VXLAN ID を使用する場合は、このコマンドを実行します。 このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション14 *"EVPN"* を参照してください。

6.10.4. VTEP の設定

I. 制限事項とガイドライン

s-pmsi advertise source-active コマンドと **data-group** コマンドの両方を実行する場合は、ピアまたはピアグループに同じルートアップデートを送信する頻度よりも長いデータ遅延期間を設定します。これを行わないと、BGP はデータグループの S-PMSI ルートの広告を抑制する可能性があり、DefaultMDT からデータ MDT への切り替え中にトラフィックが中断されます。データ遅延期間を設定するには、**data-delay** コマンドを使用します。ピアまたはピアグループに同じルートアップデートを送信する頻度を設定するには、**peer route-update-interval** コマンドを使用します。

II. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. MVXLAN view に移行する	**multicast-vpn vxlan vpn-instance** *instance-name* **mode mdt**	-
3. MVXLAN IPv4 address family view に移行する	**address-family ipv4**	-

操作	コマンド	補足
4. デバイスが S-PMSI ルートを介してアクティブなマルチキャストソースを広告できるようにする	**s-pmsi advertise source-active**	デフォルト:広告しない このコマンドは、エントリのマルチキャストトラフィックを受信した後、VTEP が (S, G) エントリの S-PMSI ルートを広告できるようにします。 S-PMSI ルートは、アクティブなマルチキャストソースに関する情報を伝送し、MVXLAN ネットワーク内の他の VTEP および ED がマルチキャストソースの場所の変更を認識できるようにします。

6.11. DCI L3マルチキャストのEDグループの設定

I. このタスクについて

データセンターに複数の ED を含む ED グループを展開して、DCI レイヤ 3 マルチキャストのシングルポイント障害を回避するには、次の作業を実行します。

DCI レイヤ 3 マルチキャストが設定されたマルチホームサイトで冗長 ED の 1 つに障害が発生した場合、障害が発生した ED のトラフィックは転送用に他の ED に配信されます。障害が発生した ED が回復すると、ED は BGP EVPN ルートを広告して、マルチキャスト転送エントリを作成します。回復した ED がマルチキャスト転送エントリを作成する前にトラフィックがスイッチバックされると、トラフィック転送は中断されます。トラフィックの中断を回避するには、すべての冗長 ED でトラフィックスイッチバック遅延を設定します。

II. 制限事項とガイドライン

マルチキャストトラフィック転送障害を回避するには、各 VTEP が、同じデータセンター内のすべての ED の実際の IP アドレスへの VXLAN トンネルを確立する必要があります。VTEP でデフォルトの IPv4 VXLAN カプセル化解除を有効にするには、これらのトンネルを手動で確立するか、**vxlan default-decapsulation** コマンドを使用する必要があります。

同じデータセンター内のすべての ED に、相互に到達する BGP ルートがあることを確認します。また、ED に BGP ルート再発信を設定しないでください。

同じデータセンターの ED が、S-PMSI A-D または SMET ルートを相互に送信しないようにします。ED が BGP ルートを送信する可能性がある場合は、各 ED でルーティングポリシーを設定して、BGP ピアから受信した S-PMSI A-D および SMET ルートが他のローカル ED に送信されないようにします。

トラフィックスイッチバック遅延は、system view および MVXLAN address family view で設定できます。グローバルトラフィックスイッチバック遅延はすべての MVXLAN で有効になり、MVXLAN address family view で設定されたトラフィックスイッチバック遅延は MVXLAN ごとに有効になります。MVXLAN の場合、MVXLAN 固有のトラフィックスイッチバック遅延がグローバル遅延よりも優先されます。

III. 前提条件

DCI レイヤ 3 マルチキャスト設定を完了してください。詳細については、DCI レイヤ 3 マルチキャストの設定を参照してください。

IV. 設定手順

操作	コマンド	補足
1. system view に移行する	**system-view**	-
2. 仮想 ED アドレスを指定する	**evpn edge group** *group-ipv4*	デフォルト:設定なし このコマンドの詳細については、コマンドマニュアルのセクション14 *"EVPN"* を参照してください。
3. DCI マルチホーミングシナリオでのレイヤ 3 マルチキャストの同じデータ センターで、ED 冗長性のためにピア ED を指定する	**multicast-vpn vxlan edge remote** *remote-ipv4-address*	デフォルト: DCI マルチホーミング シナリオでのレイヤ 3 マルチキャストの同じデータ センター内の ED 冗長性にピア ED は指定されていません。
4. グローバル トラフィックのスイッチバック遅延を設定する	**multicast-vpn vxlan dci switch-delay** *delay-time*	デフォルト:10秒
5. MVXLAN view に移行する	**multicast-vpn vxlan vpn-instance** *instance-name* **mode mdt**	-
6. MVXLAN IPv4 address family view に移行する	**address-family ipv4**	-

6.12. MDTベースMVXLANの表示・保持コマンド

display コマンドは任意の view で実行できます。

タスク	コマンド
受信したデータグループ情報を MVXLAN で表示します。	**display multicast-vpn vxlan** { **vpn-instance** *instance-name* | **public-instance** } **data-group receive** [**brief** | [**active** | **group** *group-address* | **sender** *source-address* | *vpn-source-address* [**mask** { *mask-length* | *mask* }] | *vpn-group-address* [**mask** { *mask-length* | *mask* }]] *]
送信されたデータ グループの情報を MVXLAN で表示します。	**display multicast-vpn vxlan** { **vpn-instance** *instance-name* | **public-instance** } **data-group send** [**group** *group-address* | *vpn-source-address* [**mask** { *mask-length* | *mask* }] | *vpn-group-address* [**mask** { *mask-length* | *mask* }]] *
Default groupに関する情報を表示します。	**display multicast-vpn vxlan** [**vpn-instance** *instance-name* | **public-instance**] **default-group** { **local** | **remote** }

6.13. MDTベースMVXLAN設定例

6.13.1. 例: VPN 内 MVXLAN L3 マルチキャスト転送

I. ネットワーク設定

図 6-1 に示すように、VM 1 はマルチキャストグループ 225.0.0.0 のマルチキャスト送信元であり、他の VM はマルチキャストレシーバです。送信元から受信者にマルチキャストトラフィックを転送するように MVXLAN を構成します。

- スイッチ A とスイッチ B で VXLAN 10 と VXLAN 20 を構成して、VLAN 2 と VLAN 3 をサイト間で拡張します。
- スイッチ A およびスイッチ B を分散 EVPN ゲートウェイとして設定して、ゲートウェイサービスを提供します。スイッチ C を境界ゲートウェイとして設定して、接続されているレイヤ 3 ネットワークへのアクセスを提供します。
- スイッチ A、スイッチ B、およびスイッチ C 間の BGP EVPN ルートを反映するために、スイッチ D を RR として設定します。
- スイッチ A ～ D のトランスポート側インタフェースで PIM-SM を設定します。マルチキャスト転送エントリの作成のために、スイッチ A ～ C で IGMP スヌーピングを設定します。

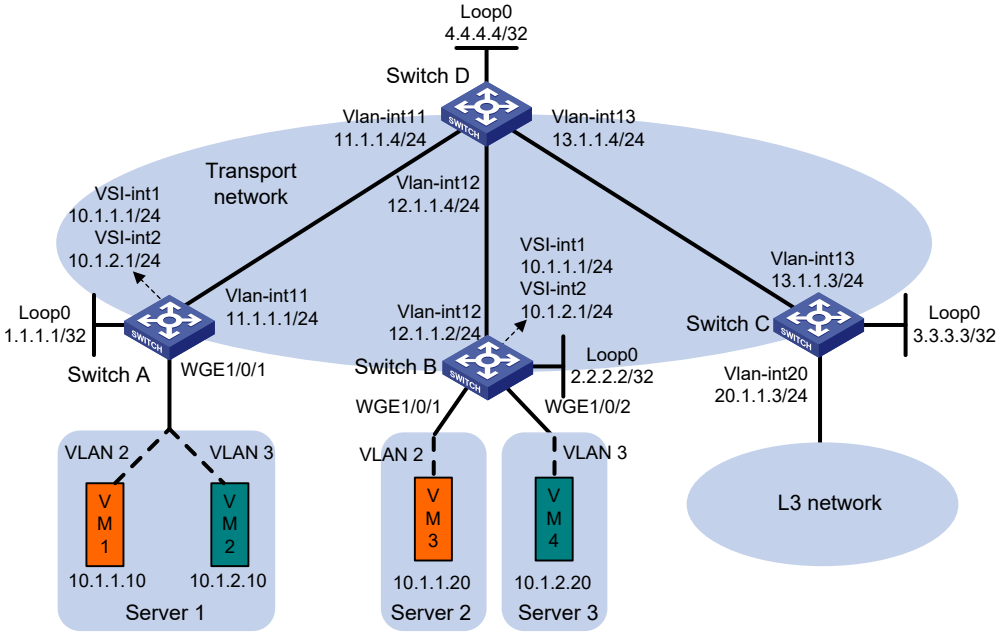


図 6-1 ネットワークダイアグラム

II. 設定手順

1. スイッチ A,B,C を VXLAN ハードウェアリソースモードに設定し、再起動します。このステップでは、例としてスイッチ A を使用します。

```
[SwitchA] hardware-resource vxlan l3gw
```

```
Do you want to change the specified hardware resource working mode? [Y/N]:y
The hardware resource working mode is changed, please save the configuration and
 reboot the system to make it effective.
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y
```

2. VM 1 と VM 3 において、10.1.1.1 をゲートウェイアドレスに設定します。VM 2 と VM 4 において、ゲートウェイアドレスを 10.1.2.1 に設定します。(詳細は省略)
3. IP アドレスとユニキャストルーティング設定を構成します。

   # 図 6-1 に示すようにインタフェースに IP アドレスを設定します(詳細は省略)

   # すべてのトランスポートネットワークスイッチ（スイッチ A?D）が相互に到達できるように、OSPF を構成します。（詳細は省略）
4. スイッチ A を構成します。

   # L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] l2vpn enable
[SwitchA] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
```

   # IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchA] igmp-snooping
[SwitchA-igmp-snooping] quit
```

   # リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
```

   # VLAN インタフェース 11 を作成し、その view に入ります。

```
[SwitchA] vlan 11
[SwitchA-vlan11] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 11
```

   # VLAN インタフェース 11 で PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchA-Vlan-interface11] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface11] quit
```

   # VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
```

   # VSIvpna で IGMP スヌーピングと IGMP スヌーピングプロキシを有効にします。

```
[SwitchA-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[SwitchA-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
```

VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

VSI vpnb で EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
```

VSIvpnb で IGMP スヌーピングと IGMP スヌーピングプロキシを有効にします。

```
[SwitchA-vsi-vpnb] igmp-snooping enable
[SwitchA-vsi-vpnb] igmp-snooping proxy enable
```

VXLAN20 を作成します。

```
[SwitchA-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchA-vsi-vpnb] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
```

VLAN 2 を作成します。

```
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] quit
```

VLAN 3 を作成します。

```
[SwitchA] vlan 3
[SwitchA-vlan3] quit
```

Twenty-FiveGigE1/0/1 をトランクポートとして設定し、VLAN 2 および VLAN 3 に割り当てます。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2 3
```

Twenty-FiveGigE1/0/1 をトランクポートとして設定し、VLAN 2 および VLAN 3 に割り当てます。

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSIvpna に紐づけます。

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
```

Twenty-FiveGigE1/0/1 で、VLAN 3 に一致するイーサネットサービスインスタンス 2000 を作成します。

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 2000
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 3
```

イーサネットサービスインスタンス 2000 を VSIvpnb に紐づけます。

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv2000] xconnect vsi vpnb
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv2000] quit
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

VPN インスタンス vpna の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchA] ip vpn-instance vpna
[SwitchA-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchA-Vsi-interface1] pim distributed-dr
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を設定します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface2] igmp enable
[SwitchA-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[SwitchA-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
```

VSI インタフェース 3 を VPN インスタンス **vpna** に関連付け、L3VXLANID を VPN インスタンスの 1000 として設定します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 3
[SwitchA-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface3] pim sm
[SwitchA-Vsi-interface3] quit
```

VPN インスタンス vpna の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchA] multicast routing vpn-instance vpna
[SwitchA-mrib-vpna] quit
```

VPN インスタンス vpna 用の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLANIPv4addressfamilyview を入力します。Defaultgroup、MVXLAN 送信元インタフェース、および Datagroup 範囲設定を構成します。

```
[SwitchA] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpna mode mdt
[SwitchA-mvxlan-vpna] address-family ipv4
[SwitchA-mvxlan-vpna-ipv4] default-group 236.0.0.1
[SwitchA-mvxlan-vpna-ipv4] source loopback 0
[SwitchA-mvxlan-vpna-ipv4] data-group 239.0.1.0 24
[SwitchA-mvxlan-vpna-ipv4] quit
[SwitchA-mvxlan-vpna] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchA] interface loopback 1
[SwitchA-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-LoopBack1] ip address 12.12.12.12 32
[SwitchA-LoopBack1] pim sm
[SwitchA-LoopBack1] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス vpna の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchA] pim vpn-instance vpna
[SwitchA-pim-vpna] c-bsr 12.12.12.12
[SwitchA-pim-vpna] c-rp 12.12.12.12
[SwitchA-pim-vpna] quit
```

VSIvpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

VSIvpnb のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 2 を指定します。

```
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
[SwitchA-vsi-vpnb] quit
```

5. スイッチ B を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] multicast routing
[SwitchB-mrib] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchB] igmp-snooping
[SwitchB-igmp-snooping] quit
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchB] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VLAN インタフェース 12 を作成し、その view に入ります。

```
[SwitchB] vlan 12
[SwitchB-vlan12] quit
```

```
[SwitchB] interface vlan-interface 12
```

VLAN インタフェース 12 で PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchB-Vlan-interface12] pim sm
[SwitchB-Vlan-interface12] quit
```

VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
```

VSIvpna で IGMP スヌーピングと IGMP スヌーピングプロキシを有効にします。

```
[SwitchB-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[SwitchB-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
```

VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

VSI vpnb で EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
```

VSIvpnb で IGMP スヌーピングと IGMP スヌーピングプロキシを有効にします。

```
[SwitchB-vsi-vpnb] igmp-snooping enable
[SwitchB-vsi-vpnb] igmp-snooping proxy enable
```

VXLAN20 を作成します。

```
[SwitchB-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
```

VLAN 2 を作成します。

```
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] quit
```

VLAN 3 を作成します。

```
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-vlan3] quit
```

Twenty-FiveGigE1/0/1 をトランクポートとして設定し、VLAN 2 および VLAN 3 に割り当てます。

```
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2 3
```

Twenty-FiveGigE1/0/1 をトランクポートとして設定し、VLAN 2 および VLAN 3 に割り当てます。

```
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
```

イーサネットサービスインスタンス 1000 を VSIvpna に紐づけます。

```
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
```

Twenty-FiveGigE1/0/1 で、VLAN 3 に一致するイーサネットサービスインスタンス 2000 を作成します。

```
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 2000
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 3
```

イーサネットサービスインスタンス 2000 を VSIvpnb に紐づけます。

```
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv2000] xconnect vsi vpnb
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv2000] quit
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

VPN インスタンス vpna の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchB] ip vpn-instance vpna
[SwitchB-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface1] igmp enable
[SwitchB-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchB-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を設定します。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 2
[SwitchB-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface2] igmp enable
[SwitchB-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
```

```
[SwitchB-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface2] quit
```

VSI インタフェース 3 を VPN インスタンス vpna に関連付け、VPN インスタンスの L3VXLANID を 1000 に設定します。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 3
[SwitchB-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchB-Vsi-interface3] pim sm
[SwitchB-Vsi-interface3] quit
```

VPN インスタンス vpna の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchB] multicast routing vpn-instance vpna
[SwitchB-mrib-vpna] quit
```

VPN インスタンス vpna 用の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLANIPv4addressfamilyview に入ります。MVXLAN 送信元インタフェースを構成します。

```
[SwitchB] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpna mode mdt
[SwitchB-mvxlan-vpna] address-family ipv4
[SwitchB-mvxlan-vpna-ipv4] source loopback 0
[SwitchB-mvxlan-vpna-ipv4] quit
[SwitchB-mvxlan-vpna] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchB] interface loopback 1
[SwitchB-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-LoopBack1] ip address 12.12.12.12 32
[SwitchB-LoopBack1] pim sm
[SwitchB-LoopBack1] quit
```

VPNinstancePIMview に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス **vpna** の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchB] pim vpn-instance vpna
[SwitchB-pim-vpna] c-bsr 12.12.12.12
[SwitchB-pim-vpna] c-rp 12.12.12.12
[SwitchB-pim-vpna] quit
```

VSIvpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

VSIvpnb のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 2 を指定します。

```
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
```

6. スイッチ C を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] l2vpn enable
[SwitchC] multicast routing
```

```
[SwitchC-mrib] quit
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VLAN インタフェース 13 を作成し、その view に入ります。

```
[SwitchC] vlan 13
[SwitchC-vlan13] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 13
```

VLAN インタフェース 13 で PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchC-Vlan-interface13] pim sm
[SwitchC-Vlan-interface13] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

VPN インスタンス vpna の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchC] ip vpn-instance vpna
[SwitchC-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] quit
```

VSI インタフェース 3 を VPN インスタンス vpna に関連付け、VPN インスタンスの L3VXLANID を 1000 に設定します。

```
[SwitchC] interface vsi-interface 3
[SwitchC-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface3] pim sm
[SwitchC-Vsi-interface3] quit
```

VPN インスタンス vpna で IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchC] multicast routing vpn-instance vpna
[SwitchC-mrib-vpna] quit
```

VPN インスタンス vpna 用の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLANIPv4addressfamilyview に入ります。MVXLAN 送信元インタフェースを構成します。

```
[SwitchC] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpna mode mdt
[SwitchC-mvxlan-vpna] address-family ipv4
[SwitchC-mvxlan-vpna-ipv4] source loopback 0
[SwitchC-mvxlan-vpna-ipv4] quit
```

```
[SwitchC-mvxlan-vpna] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchC] interface loopback 1
[SwitchC-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-LoopBack1] ip address 12.12.12.12 32
[SwitchC-LoopBack1] pim sm
[SwitchC-LoopBack1] quit
```

VPNinstancePIMview に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス vpna の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchC] pim vpn-instance vpna
[SwitchC-pim-vpna] c-bsr 12.12.12.12
[SwitchC-pim-vpna] c-rp 12.12.12.12
[SwitchC-pim-vpna] quit
```

デフォルトルートを設定します。レイヤ 3 ネットワーク内のデバイスの IP アドレスである 20.1.1.100 としてネクストホップを指定します。

```
[SwitchC] ip route-static vpn-instance vpna 0.0.0.0 0 20.1.1.100
```

デフォルトルートを VPN インスタンス vpna の BGPIPv4 ユニキャストルーティングテーブルにインポートします。

```
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] ip vpn-instance vpna
[SwitchC-bgp-default-vpna] address-family ipv4 unicast
[SwitchC-bgp-default-ipv4-vpna] default-route imported
[SwitchC-bgp-default-ipv4-vpna] import-route static
[SwitchC-bgp-default-ipv4-vpna] quit
[SwitchC-bgp-default-vpna] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

Twenty-FiveGig1/0/2 を VPN インスタンス vpn に関連付けます。

```
[SwitchC] interface twenty-fivegige 1/0/2
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/2] ip address 20.1.1.3 24
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/2] pim sm
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

VLAN 20 を作成し、その view に入ります。

```
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] quit
```

WAN 側インタフェース VLAN -interface20 を VPN インスタンス vpna に関連付けます。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.3 24
[SwitchC-Vlan-interface20] pim sm
[SwitchC-Vlan-interface20] quit
```

7. スイッチ D を構成します。

IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] multicast routing
```

```
[SwitchD-mrib] quit
```

PIMview に入り、Loopback0 をパブリックネットワークの候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchD] pim
[SwitchD-pim] c-bsr 4.4.4.4
[SwitchD-pim] c-rp 4.4.4.4
[SwitchD-pim] quit
```

VLAN インタフェース 11 で PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchD] interface vlan-interface11
[SwitchD-Vlan-interface11] pim sm
[SwitchD-Vlan-interface11] quit
```

VLAN インタフェース 12 で PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchD] interface vlan-interface12
[SwitchD-Vlan-interface12] pim sm
[SwitchD-Vlan-interface12] quit
```

VLAN インタフェース 13 で PIM-SM を有効にします。

```
[SwitchD] interface vlan-interface13
[SwitchD-Vlan-interface13] pim sm
[SwitchD-Vlan-interface13] quit
```

他のトランスポートネットワークスイッチとの BGP 接続を確立します。

```
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer evpn as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
```

BGPEVPN ルートをアドバタイズするように BGP を構成し、受信した BGPEVPN ルートのルートターゲットフィルタリングを無効にします。

```
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
```

スイッチ D を RR として構成します。

```
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
```

III. 設定の確認

1. スイッチ A のマルチキャストルーティング情報を確認します。

スイッチ A に VPN インスタンス vpna のマルチキャストルーティングエントリがあることを確認します。

```
<SwitchA> display pim vpn-instance vpna routing-table
 Total 1 (*, G) entries; 1 (S, G) entries
 (*, 225.0.0.0)
    RP: 12.12.12.12 (local)
```

```
    Protocol: pim-sm, Flag: WC RC
    UpTime: 02:57:31
    Upstream interface: Register-Tunnel0
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: MTunnel0
          Protocol: MD, UpTime: 02:57:31, Expires: -

(10.1.1.10, 225.0.0.0)
    RP: 12.12.12.12 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP LOC ACT SQ RC 2MVPN
    UpTime: 04:44:08
    Upstream interface: Vsi-interface1
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: MTunnel1
          Protocol: MD, UpTime: 02:00:27, Expires: -
```

スイッチ A にパブリックネットワークのマルチキャストルーティングエントリがあることを確認します。

```
<SwitchA> display pim routing-table
 Total 0 (*, G) entries; 2 (S, G) entries

(1.1.1.1, 236.0.0.1)
    RP: 4.4.4.4
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC VXLAN_L3
    UpTime: 02:09:52
    Upstream interface: MTunnel0 (VPN: vpna)
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: Vlan-interface11
          Protocol: pim-sm, UpTime: 01:16:34, Expires: 00:03:10

(1.1.1.1, 239.0.1.0)
    RP: 4.4.4.4
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC VXLAN_L3
    UpTime: 02:08:52
    Upstream interface: MTunnel1 (VPN: vpna)
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
```

```
        1: Vlan-interface11
            Protocol: pim-sm, UpTime: 01:15:34, Expires: 00:03:11
```

2. スイッチ B のマルチキャストルーティング情報を確認します。

   # スイッチ B に VPN インスタンス vpna のマルチキャストルーティングエントリがあることを確認します。

```
<SwitchB> display pim vpn-instance vpna routing-table
Total 1 (*, G) entries; 1 (S, G) entries
(*, 225.0.0.0)
    RP: 12.12.12.12 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: WC
    UpTime: 05:04:06
    Upstream interface: Register-Tunnel0
        Upstream neighbor: NULL
        RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: Vsi-interface1
            Protocol: igmp, UpTime: 05:04:06, Expires: -

 (10.1.1.10, 225.0.0.0)
    RP: 12.12.12.12 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT RQ FROMVXLAN
    UpTime: 01:57:12
    Upstream interface: MVXLAN-UPE0 (0.0.0.0)
        Upstream neighbor: NULL
        RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: Vsi-interface1
            Protocol: pim-sm, UpTime: 01:57:12, Expires: -
```

   # スイッチ B にパブリックネットワークのマルチキャストルーティングエントリがあることを確認します。

```
<SwitchB> display pim routing-table
Total 0 (*, G) entries; 2 (S, G) entries
(1.1.1.1, 236.0.0.1)
    RP: 4.4.4.4
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 01:59:46
    Upstream interface: Vlan-interface12
        Upstream neighbor: 12.1.1.4
        RPF prime neighbor: 12.1.1.4
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: MVXLAN-UPE0
            Protocol: MD, UpTime: 01:59:46, Expires: -

(1.1.1.1, 239.0.1.0)
```

```
RP: 4.4.4.4
Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT
UpTime: 01:58:46
Upstream interface: Vlan-interface12
    Upstream neighbor: 12.1.1.4
    RPF prime neighbor: 12.1.1.4
Downstream interface information:
Total number of downstream interfaces: 1
    1: MVXLAN-UPE0
        Protocol: MD, UpTime: 01:58:46, Expires: -
```

6.13.2. 例: M-LAG ピアリンクとしてイーサネット集約リンクを用いる MVXLAN で M-LAG を構成

I. ネットワーク設定

図 6-2 に示すように、M-LAG システムを次のようにセットアップします。

- 分散型 EVPN ゲートウェイ スイッチ A とスイッチ B を使用して M-LAG システムをセットアップします。デバイスはマルチキャスト ソース 1 に接続されます。
- 分散型 EVPN ゲートウェイ スイッチ C とスイッチ D を使用して M-LAG システムをセットアップします。デバイスはマルチキャスト レシーバ 1 に接続されます。
- 境界デバイスであるスイッチ E とスイッチ F を使用して M-LAG システムをセットアップします。デバイスはマルチキャスト レシーバ 2 に接続されます。デバイスを RR として構成し、BGP EVPN ルートを反映させます。
- 各 M-LAG システムの IPL としてイーサネット集約リンクを構成します。
- マルチキャスト転送エントリの作成のために、スイッチ A ～ F で IGMP スヌーピングを構成します。
- スイッチ A ～ F のトランスポート側インタフェースで PIM-SM を設定します。
- マルチキャストレシーバがマルチキャストソース 1 からマルチキャストトラフィックを受信するように、M-LAG システムで VXLAN 10 を構成します。

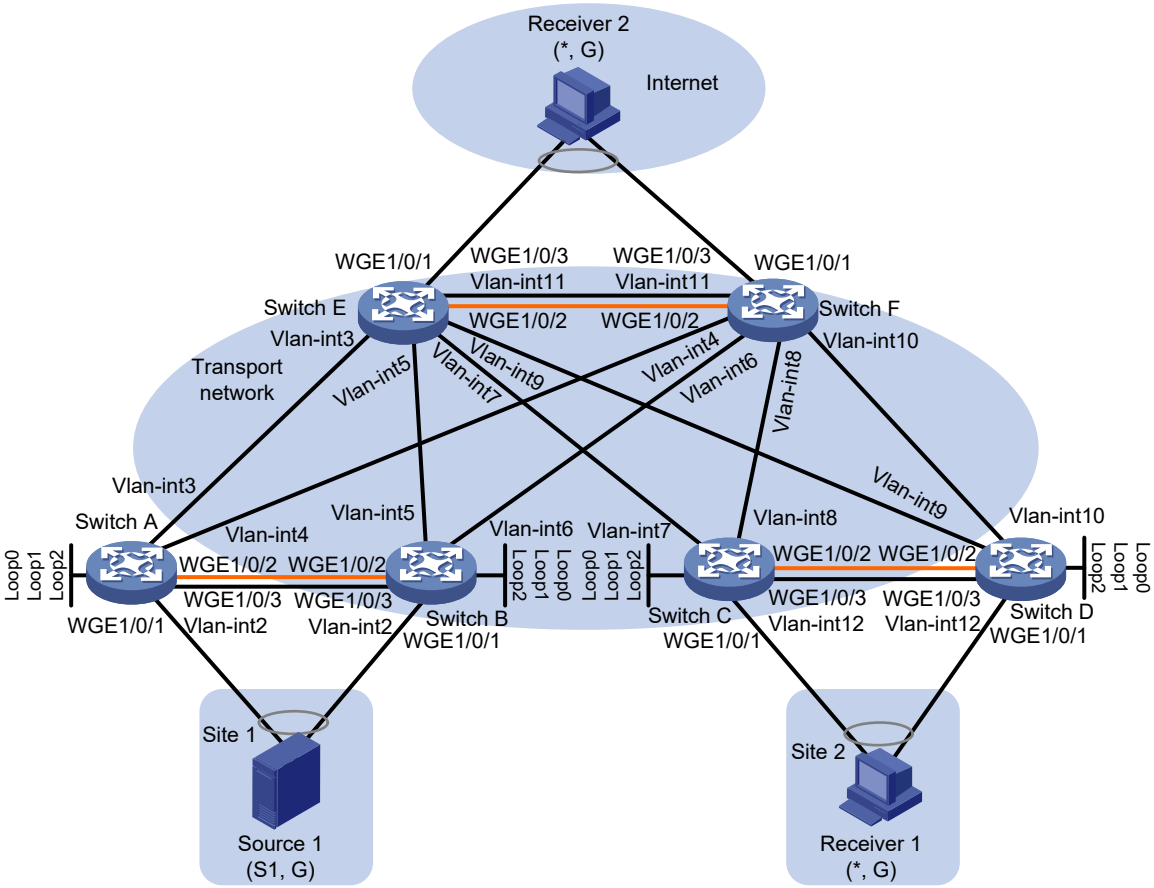


図 6-2 ネットワークダイアグラム

Device	Interface	IP address	Device	Interface	IP address
Switch A	Loop0	1.1.1.1/32	Switch B	Loop0	2.2.2.2/32
	Loop1	1.2.3.4/32		Loop1	1.2.3.4/32
	Loop2	1.2.3.4/32		Loop2	1.2.3.4/32
	Vlan-int2	192.168.1.1/24		Vlan-int2	192.168.1.2/24
	Vlan-int3	30.1.1.1/24		Vlan-int5	50.1.1.2/24
	Vlan-int4	40.1.1.1/24		Vlan-int6	60.1.1.2/24
Switch C	Loop0	3.3.3.3/32	Switch D	Loop0	4.4.4.4/32
	Loop1	1.2.3.6/32		Loop1	1.2.3.6/32
	Loop2	1.2.3.6/32		Loop2	1.2.3.6/32
	Vlan-int7	70.1.1.3/24		Vlan-int9	90.1.1.4/24
	Vlan-int8	80.1.1.3/24		Vlan-int10	100.1.1.4/24
	Vlan-int12	192.168.3.1/24		Vlan-int12	192.168.3.2/24
Switch E	Loop0	5.5.5.5/32	Switch F	Loop0	6.6.6.6/32
	Loop1	1.2.3.5/32		Loop1	1.2.3.5/32
	Loop2	1.2.3.5/32		Loop2	1.2.3.5/32
	Vlan-int3	30.1.1.5/24		Vlan-int4	40.1.1.6/24
	Vlan-int5	50.1.1.5/24		Vlan-int6	60.1.1.6/24
	Vlan-int7	70.1.1.5/24		Vlan-int8	80.1.1.6/24
	Vlan-int9	90.1.1.5/24		Vlan-int10	100.1.1.6/24

Vlan-int11	192.168.4.1/24	Vlan-int11	192.168.4.2/24

II. 設定手順

1. スイッチ A～F で VXLAN ハードウェアリソースモードを設定し、スイッチを再起動します。
   このステップでは、例としてスイッチ A を使用します。

```
[SwitchA] hardware-resource vxlan l3gw
Do you want to change the specified hardware resource working mode? [Y/N]:y
The hardware resource working mode is changed, please save the configuration and
 reboot the system to make it effective.
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y
```

2. IP アドレスとユニキャストルーティング設定を構成します。

   # 図 6-2 に示すように、インタフェースに IP アドレスを割り当てます(詳細は省略)。

   # すべてのトランスポートネットワークスイッチ(スイッチ A～F)で OSPF を構成し、それらが相互に到達できるようにします。(詳細は省略)

3. スイッチ A を構成します。

   # L2 VPN を有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] l2vpn enable
```

   # 仮想 VTEP アドレスを 1.2.3.4 として指定します。

```
[SwitchA] evpn m-lag group 1.2.3.4
```

   # M-LAG システムのメンバーデバイスの IP アドレスを指定します。

```
[SwitchA] evpn m-lag local 1.1.1.1 remote 2.2.2.2
```

   # IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchA] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
```

   # IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchA] igmp-snooping
[SwitchA-igmp-snooping] quit
```

   # リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
```

   # VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
```

VSIvpna で IGMP スヌーピングと IGMP スヌーピングプロキシを有効にします。

```
[SwitchA-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[SwitchA-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
```

VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] peer 5.5.5.5 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 5.5.5.5 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 5.5.5.5 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
```

VPN インスタンス vpna の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchA] ip vpn-instance vpna
[SwitchA-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchA-Vsi-interface1] igmp enable
[SwitchA-Vsi-interface1] pim distributed-dr
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 3 を VPN インスタンス vpna に関連付け、VPN インスタンスの L3VXLANID を 1000 に設定します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 3
[SwitchA-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface3] pim sm
[SwitchA-Vsi-interface3] quit
```

VPN インスタンス vpna の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchA] multicast routing vpn-instance vpna
[SwitchA-mrib-vpna] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchA] interface loopback 0
[SwitchA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[SwitchA-LoopBack0] pim sm
[SwitchA-LoopBack0] ospf 1 area 0
[SwitchA-LoopBack0] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchA] interface loopback 1
[SwitchA-LoopBack1] ip address 1.2.3.4 32
[SwitchA-LoopBack1] pim sm
[SwitchA-LoopBack1] ospf 1 area 0
[SwitchA-LoopBack1] quit
```

LoopBack2 を設定します。

```
[SwitchA] interface loopback 2
[SwitchA-LoopBack2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-LoopBack2] ip address 1.2.3.4 32
[SwitchA-LoopBack2] pim sm
[SwitchA-LoopBack2] quit
```

VPN インスタンス vpna 用の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLANIPv4 アドレスファミリビューに入ります。Defaultgroup、MVXLAN 送信元インタフェース、および Datagroup 範囲の設定を構成します。

```
[SwitchA] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpna mode mdt
[SwitchA-mvxlan-vpna] address-family ipv4
[SwitchA-mvxlan-vpna-ipv4] default-group 236.0.0.1
[SwitchA-mvxlan-vpna-ipv4] source loopback 1 evpn-m-lag-group
[SwitchA-mvxlan-vpna-ipv4] data-group 239.0.0.1 24
[SwitchA-mvxlan-vpna-ipv4] quit
[SwitchA-mvxlan-vpna] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack2 を VPN インスタンス vpna の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchA] pim vpn-instance vpna
[SwitchA-pim-vpna] c-bsr 1.2.3.4
[SwitchA-pim-vpna] c-rp 1.2.3.4
[SwitchA-pim-vpna] quit
```

VSIvpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

M-LAG インタフェースを構成します。

```
[SwitchA] interface bridge-aggregation 21
[SwitchA-Bridge-Aggregation21] port link-type trunk
```

```
[SwitchA-Bridge-Aggregation21] port trunk permit vlan 1 20 to 29 [SwitchA-Bridge-
Aggregation21] link-aggregation mode dynamic
[SwitchA-Bridge-Aggregation21] port m-lag group 1
```

イーサネットサービスインスタンス 100 を VSIvpna にマッピングします。

```
[SwitchA-Bridge-Aggregation21] service-instance 100
[SwitchA-Bridge-Aggregation21-srv100] encapsulation s-vid 21
[SwitchA-Bridge-Aggregation21-srv100] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Bridge-Aggregation21-srv100] quit
```

M-LAG インタフェースのアグリゲーショングループにレイヤ 2 イーサネットインタフェースを割り当てます。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-aggregation group 1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

集約インタフェースを M-LAG ピアリンクインタフェースとして構成します。

```
[SwitchA] interface bridge-aggregation 9
[SwitchA-Bridge-Aggregation9] port link-type trunk
[SwitchA-Bridge-Aggregation9] port trunk permit vlan all
[SwitchA-Bridge-Aggregation9] link-aggregation mode dynamic
[SwitchA-Bridge-Aggregation9] port m-lag intra-portal-port 1
[SwitchA-Bridge-Aggregation9] quit
```

レイヤ 2 イーサネットインタフェースを M-LAG ピアリンクインタフェースのアグリゲーショングループに割り当てます。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/2
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-aggregation group 9
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

M-LAGMAD によるシャットダウンアクションから、キープアライブリンクの設定に使用されるインタフェースを除外します。

```
[SwitchA] m-lag mad exclude interface twenty-fivegige 1/0/3
```

M-LAG システムパラメータを設定します。

```
[SwitchA] m-lag restore-delay 180
[SwitchA] m-lag system-mac 1-1-1
[SwitchA] m-lag system-number 1
[SwitchA] m-lag system-priority 10
[SwitchA] m-lag keepalive ip destination 192.168.1.2 source 192.168.1.1
```

4. スイッチ B を構成します。

L2 VPN を有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] l2vpn enable
```

仮想 VTEP アドレスを 1.2.3.4 として指定します。

```
[SwitchB] evpn m-lag group 1.2.3.4
```

M-LAG システムのメンバーデバイスの IP アドレスを指定します。

```
[SwitchB] evpn m-lag local 2.2.2.2 remote 1.1.1.1
```

IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchB] multicast routing
[SwitchB-mrib] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchB] igmp-snooping
[SwitchB-igmp-snooping] quit
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchB] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
```

VSIvpna で IGMP スヌーピングと IGMP スヌーピングプロキシを有効にします。

```
[SwitchB-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[SwitchB-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
```

VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 5.5.5.5 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 5.5.5.5 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 5.5.5.5 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
```

VPN インスタンス vpna の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchB] ip vpn-instance vpna
[SwitchB-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface1] pim sm
```

```
[SwitchB-Vsi-interface1] igmp enable
[SwitchB-Vsi-interface1] pim distributed-dr
[SwitchB-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchB-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 3 を VPN インスタンス vpna に関連付け、VPN インスタンスの L3VXLANID を 1000 に設定します。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 3
[SwitchB-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchB-Vsi-interface3] pim sm
[SwitchB-Vsi-interface3] quit
```

VPN インスタンス vpna の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchB] multicast routing vpn-instance vpna
[SwitchB-mrib-vpna] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchB] interface loopback 0
[SwitchB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[SwitchB-LoopBack0] pim sm
[SwitchB-LoopBack0] ospf 1 area 0
[SwitchB-LoopBack0] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchB] interface loopback 1
[SwitchB-LoopBack1] ip address 1.2.3.4 32
[SwitchB-LoopBack1] pim sm
[SwitchB-LoopBack1] ospf 1 area 0
[SwitchB-LoopBack1] quit
```

LoopBack2 を設定します。

```
[SwitchB] interface loopback 2
[SwitchB-LoopBack2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-LoopBack2] ip address 1.2.3.4 32
[SwitchB-LoopBack2] pim sm
[SwitchB-LoopBack2] quit
```

VPN インスタンス vpna 用の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLANIPv4addressfamilyview に入ります。Defaultgroup、MVXLAN 送信元インタフェース、および Datagroup 範囲の設定を構成します。

```
[SwitchB] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpna mode mdt
[SwitchB-mvxlan-vpna] address-family ipv4
[SwitchB-mvxlan-vpna-ipv4] default-group 236.0.0.1
[SwitchB-mvxlan-vpna-ipv4] source loopback 1 evpn-m-lag-group
[SwitchB-mvxlan-vpna-ipv4] data-group 239.0.0.1 24
[SwitchB-mvxlan-vpna-ipv4] quit
[SwitchB-mvxlan-vpna] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack2 を VPN インスタンス vpna の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchB] pim vpn-instance vpna
[SwitchB-pim-vpna] c-bsr 1.2.3.4
[SwitchB-pim-vpna] c-rp 1.2.3.4
[SwitchB-pim-vpna] quit
```

VSIvpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

M-LAG インタフェースを構成します。

```
[SwitchB] interface bridge-aggregation 21
[SwitchB-Bridge-Aggregation21] port link-type trunk
[SwitchB-Bridge-Aggregation21] port trunk permit vlan 1 20 to 29
[SwitchB-Bridge-Aggregation21] link-aggregation mode dynamic
[SwitchB-Bridge-Aggregation21] port m-lag group 1
```

イーサネットサービスインスタンス 100 を VSIvpna にマッピングします。

```
[SwitchB-Bridge-Aggregation21] service-instance 100
[SwitchB-Bridge-Aggregation21-srv100] encapsulation s-vid 21
[SwitchB-Bridge-Aggregation21-srv100] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Bridge-Aggregation21-srv100] quit
```

M-LAG インタフェースのアグリゲーショングループにレイヤ 2 イーサネットインタフェースを割り当てます。

```
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-aggregation group 1
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

集約インタフェースを M-LAG ピアリンクインタフェースとして構成します。

```
[SwitchB] interface bridge-aggregation 9
[SwitchB-Bridge-Aggregation9] port link-type trunk
[SwitchB-Bridge-Aggregation9] port trunk permit vlan all
[SwitchB-Bridge-Aggregation9] link-aggregation mode dynamic
[SwitchB-Bridge-Aggregation9] port m-lag intra-portal-port 1
[SwitchB-Bridge-Aggregation9] quit
```

レイヤ 2 イーサネットインタフェースを M-LAG ピアリンクインタフェースのアグリゲーショングループに割り当てます。

```
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/2
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-aggregation group 9
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

M-LAGMAD によるシャットダウンアクションから、キープアライブリンクの設定に使用されるインタフェースを除外します。

```
[SwitchB] m-lag mad exclude interface twenty-fivegige 1/0/3
```

M-LAG システムパラメータを設定します。

```
[SwitchB] m-lag restore-delay 180
[SwitchB] m-lag system-mac 1-1-1
[SwitchB] m-lag system-number 2
```

```
[SwitchB] m-lag system-priority 10
[SwitchB] m-lag keepalive ip destination 192.168.1.1 source 192.168.1.2
```

5. スイッチ C を構成します。

L2 VPN を有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] l2vpn enable
```

仮想 VTEP アドレスを 1.2.3.6 として指定します。

```
[SwitchC] evpn m-lag group 1.2.3.6
```

M-LAG システムのメンバーデバイスの IP アドレスを指定します。

```
[SwitchC] evpn m-lag local 3.3.3.3 remote 4.4.4.4
```

IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchC] multicast routing
[SwitchC-mrib] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchC] igmp-snooping
[SwitchC-igmp-snooping] quit
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
```

VSIvpna で IGMP スヌーピングと IGMP スヌーピングプロキシを有効にします。

```
[SwitchC-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[SwitchC-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
```

VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchC-vsi-vpna] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 5.5.5.5 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 5.5.5.5 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 5.5.5.5 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

VPN インスタンス vpna の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchC] ip vpn-instance vpna
[SwitchC-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchC] interface vsi-interface 1
[SwitchC-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchC-Vsi-interface1] igmp enable
[SwitchC-Vsi-interface1] pim distributed-dr
[SwitchC-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchC-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchC-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchC-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 3 を VPN インスタンス vpna に関連付け、VPN インスタンスの L3VXLANID を 1000 に設定します。

```
[SwitchC] interface vsi-interface 3
[SwitchC-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface3] pim sm
[SwitchC-Vsi-interface3] quit
```

VPN インスタンス vpna の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchC] multicast routing vpn-instance vpna
[SwitchC-mrib-vpna] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchC] interface loopback 0
[SwitchC-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[SwitchC-LoopBack0] pim sm
[SwitchC-LoopBack0] ospf 1 area 0
[SwitchC-LoopBack1] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchC] interface loopback 1
[SwitchC-LoopBack1] ip address 1.2.3.6 32
[SwitchC-LoopBack1] pim sm
[SwitchC-LoopBack1] ospf 1 area 0
[SwitchC-LoopBack1] quit
```

LoopBack2 を設定します。

```
[SwitchB] interface loopback 2
[SwitchC-LoopBack2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-LoopBack2] ip address 1.2.3.6 255.255.255.255
```

```
[SwitchC-LoopBack2] pim sm
[SwitchC-LoopBack2] quit
```

VPN インスタンス vpna 用の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLANIPv4addressfamilyview に入ります。Defaultgroup、MVXLAN 送信元インタフェース、および Datagroup 範囲の設定を構成します。

```
[SwitchC] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpna mode mdt
[SwitchC-mvxlan-vpna] address-family ipv4
[SwitchC-mvxlan-vpna-ipv4] default-group 236.0.0.1
[SwitchC-mvxlan-vpna-ipv4] source loopback 1 evpn-m-lag-group
[SwitchC-mvxlan-vpna-ipv4] data-group 239.0.1.0 24
[SwitchC-mvxlan-vpna-ipv4] m-lag local 3.3.3.3 remote 4.4.4.4
[SwitchC-mvxlan-vpna-ipv4] quit
[SwitchC-mvxlan-vpna] quit
```

VPNinstancePIMview に入り、LoopBack2 を VPN インスタンス vpna の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchC] pim vpn-instance vpna
[SwitchC-pim-vpna] c-bsr 1.2.3.6
[SwitchC-pim-vpna] c-rp 1.2.3.6
[SwitchC-pim-vpna] quit
```

VSIvpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchC-vsi-vpna] quit
```

M-LAG インタフェースを構成します。

```
[SwitchC] interface bridge-aggregation 17
[SwitchC-Bridge-Aggregation17] link-aggregation mode dynamic
[SwitchC-Bridge-Aggregation17] port m-lag group 17
```

イーサネットサービスインスタンス 20 を VSIvpna にマッピングします。

```
[SwitchC-Bridge-Aggregation17] service-instance 20
[SwitchC-Bridge-Aggregation17-srv20] encapsulation s-vid 2
[SwitchC-Bridge-Aggregation17-srv20] xconnect vsi vpna
[SwitchC-Bridge-Aggregation17-srv20] quit
```

M-LAG インタフェースのアグリゲーショングループにレイヤ 2 イーサネットインタフェースを割り当てます。

```
[SwitchC]interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-aggregation group 17
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

集約インタフェースを M-LAG ピアリンクインタフェースとして構成します。

```
[SwitchC] interface bridge-aggregation 9
[SwitchC-Bridge-Aggregation9] link-aggregation mode dynamic
[SwitchC-Bridge-Aggregation9] port m-lag intra-portal-port 1
[SwitchC-Bridge-Aggregation9] quit
```

レイヤ 2 イーサネットインタフェースを M-LAG ピアリンクインタフェースのアグリゲーショングループに割り当てます。

```
[SwitchC] interface twenty-fivegige 1/0/2
```

```
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-aggregation group 9
```

M-LAGMAD によるシャットダウンアクションから、キープアライブリンクの設定に使用されるインタフェースを除外します。

```
[SwitchC] m-lag mad exclude interface twenty-fivegige 1/0/3
```

M-LAG システムパラメータを設定します。

```
[SwitchC] m-lag restore-delay 180
[SwitchC] m-lag system-mac 2-2-2
[SwitchC] m-lag system-number 1
[SwitchC] m-lag system-priority 10
[SwitchC] m-lag keepalive ip destination 192.168.3.2 source 192.168.3.1
```

Bridge-Aggregation17 をトランクポートとして構成し、VLAN 20～29 を許可するように構成します。

```
[SwitchC] interface bridge-aggregation 17
[SwitchC-Bridge-Aggregation17] port link-type trunk
[SwitchC-Bridge-Aggregation17] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchC-Bridge-Aggregation17] port trunk permit vlan 20 to 29
[SwitchC-Bridge-Aggregation17] quit
```

M-LAG ピアリンクインタフェースをトランクポートとして構成し、すべての VLAN を許可するように構成します。

```
[SwitchC] interface bridge-aggregation 9
[SwitchC-Bridge-Aggregation9] port link-type trunk
[SwitchC-Bridge-Aggregation9] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchC-Bridge-Aggregation9] port trunk permit vlan all
[SwitchC-Bridge-Aggregation9] quit
```

6. スイッチ D を構成します。

L2 VPN を有効にします。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] l2vpn enable
```

仮想 VTEP アドレスを 1.2.3.6 として指定します。

```
[SwitchD] evpn m-lag group 1.2.3.6
```

M-LAG システムのメンバーデバイスの IP アドレスを指定します。

```
[SwitchD] evpn m-lag local 4.4.4.4 remote 3.3.3.3
```

IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchD] multicast routing
[SwitchD-mrib] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchD] igmp-snooping
[SwitchD-igmp-snooping] quit
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchD] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchD] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
```

```
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
```

VSIvpna で IGMP スヌーピングと IGMP スヌーピングプロキシを有効にします。

```
[SwitchD-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[SwitchD-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
```

VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchD-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchD-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchD-vsi-vpna] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] peer 5.5.5.5 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 5.5.5.5 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 5.5.5.5 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
```

VPN インスタンス vpna の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchD] ip vpn-instance vpna
[SwitchD-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchD-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchD-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchD-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchD-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchD-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpna] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchD] interface vsi-interface 1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchD-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchD-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchD-Vsi-interface1] igmp enable
[SwitchD-Vsi-interface1] pim distributed-dr
[SwitchD-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchD-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchD-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchD-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 3 を VPN インスタンス vpna に関連付け、VPN インスタンスの L3VXLANID を 1000 に設定します。

```
[SwitchD] interface vsi-interface 3
[SwitchD-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
```

```
[SwitchD-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchD-Vsi-interface3] pim sm
[SwitchD-Vsi-interface3] quit
```

VPN インスタンス vpna の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchD] multicast routing vpn-instance vpna
[SwitchD-mrib-vpna] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchD] interface loopback 0
[SwitchD-LoopBack0] ip address 4.4.4.4 32
[SwitchD-LoopBack0] pim sm
[SwitchD-LoopBack0] ospf 1 area 0
[SwitchD-LoopBack1] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchD] interface loopback 1
[SwitchD-LoopBack1] ip address 1.2.3.6 32
[SwitchD-LoopBack1] pim sm
[SwitchD-LoopBack1] ospf 1 area 0
[SwitchD-LoopBack1] quit
```

LoopBack2 を設定します。

```
[SwitchD] interface loopback 2
[SwitchD-LoopBack2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchD-LoopBack2] ip address 1.2.3.6 255.255.255.255
[SwitchD-LoopBack2] pim sm
[SwitchD-LoopBack2] quit
```

VPN インスタンス vpna 用の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLANIPv4addressfamilyview に入ります。Defaultgroup、MVXLAN 送信元インタフェース、および Datagroup 範囲の設定を構成します。

```
[SwitchD] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpna mode mdt
[SwitchD-mvxlan-vpna] address-family ipv4
[SwitchD-mvxlan-vpna-ipv4] default-group 236.0.0.1
[SwitchD-mvxlan-vpna-ipv4] source loopback 1 evpn-m-lag-group
[SwitchD-mvxlan-vpna-ipv4] data-group 239.0.1.0 24
[SwitchD-mvxlan-vpna-ipv4] m-lag local 4.4.4.4 remote 3.3.3.3
[SwitchD-mvxlan-vpna-ipv4] quit
[SwitchD-mvxlan-vpna] quit
```

VPNinstancePIMview に入り、LoopBack2 を VPN インスタンス vpna の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchD] pim vpn-instance vpna
[SwitchD-pim-vpna] c-bsr 1.2.3.6
[SwitchD-pim-vpna] c-rp 1.2.3.6
[SwitchD-pim-vpna] quit
```

VSIvpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchD-vsi-vpna] quit
```

M-LAG インタフェースを構成します。

```
[SwitchD] interface bridge-aggregation 17
[SwitchD-Bridge-Aggregation17] link-aggregation mode dynamic
[SwitchD-Bridge-Aggregation17] port m-lag group 17
```

イーサネットサービスインスタンス 20 を VSIvpna にマッピングします。

```
[SwitchD-Bridge-Aggregation17] service-instance 20
[SwitchD-Bridge-Aggregation17-srv20] encapsulation s-vid 2
[SwitchD-Bridge-Aggregation17-srv20] xconnect vsi vpna
[SwitchD-Bridge-Aggregation17-srv20] quit
```

M-LAG インタフェースのアグリゲーショングループにレイヤ 2 イーサネットインタフェースを割り当てます。

```
[SwitchD] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-aggregation group 17
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

集約インタフェースを M-LAG ピアリンクインタフェースとして構成します。

```
[SwitchD] interface bridge-aggregation 9
[SwitchD-Bridge-Aggregation9] link-aggregation mode dynamic
[SwitchD-Bridge-Aggregation9] port m-lag intra-portal-port 1
[SwitchD-Bridge-Aggregation9] quit
```

レイヤ 2 イーサネットインタフェースを M-LAG ピアリンクインタフェースのアグリゲーショングループに割り当てます。

```
[SwitchD] interface twenty-fivegige 1/0/2
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-aggregation group 9
```

M-LAGMAD によるシャットダウンアクションから、キープアライブリンクの設定に使用されるインタフェースを除外します。

```
[SwitchD] m-lag mad exclude interface twenty-fivegige 1/0/3
```

M-LAG システムパラメータを設定します。

```
[SwitchD] m-lag restore-delay 180
[SwitchD] m-lag system-mac 2-2-2
[SwitchD] m-lag system-number 2
[SwitchD] m-lag system-priority 10
[SwitchD] m-lag keepalive ip destination 192.168.3.1 source 192.168.3.2
```

Bridge-Aggregation17 をトランクポートとして構成し、VLAN 20～29 を許可するように構成します。

```
[SwitchD] interface bridge-aggregation 17
[SwitchD-Bridge-Aggregation17] port link-type trunk
[SwitchD-Bridge-Aggregation17] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchD-Bridge-Aggregation17] port trunk permit vlan 20 to 29
[SwitchD-Bridge-Aggregation17] quit
```

M-LAG ピアリンクインタフェースをトランクポートとして構成し、すべての VLAN を許可するように構成します。

```
[SwitchD] interface bridge-aggregation 9
[SwitchD-Bridge-Aggregation9] port link-type trunk
[SwitchD-Bridge-Aggregation9] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchD-Bridge-Aggregation9] port trunk permit vlan all
```

```
[SwitchD-Bridge-Aggregation9] quit
```

7. スイッチ E を構成します。

L2 VPN を有効にします。

```
<SwitchE> system-view
[SwitchE] l2vpn enable
```

仮想 VTEP アドレスを 1.2.3.5 として指定します。

```
[SwitchE] evpn m-lag group 1.2.3.5
```

M-LAG システムのメンバーデバイスの IP アドレスを指定します。

```
[SwitchE] evpn m-lag local 5.5.5.5 remote 6.6.6.6
```

IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchE] multicast routing
[SwitchE-mrib] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchE] igmp-snooping
[SwitchE-igmp-snooping] quit
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchE] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchE] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchE] vsi vpna
[SwitchE-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchE-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchE-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchE-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
```

VSIvpna で IGMP スヌーピングと IGMP スヌーピングプロキシを有効にします。

```
[SwitchE-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[SwitchE-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
```

VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchE-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchE-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchE-vsi-vpna] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchE] bgp 200
[SwitchE-bgp-default] non-stop-routing
[SwitchE-bgp-default] group evpn internal
[SwitchE-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
[SwitchE-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[SwitchE-bgp-default] peer 2.2.2.2 group evpn
[SwitchE-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[SwitchE-bgp-default] peer 4.4.4.4 group evpn
[SwitchE-bgp-default] peer 6.6.6.6 group evpn
[SwitchE-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchE-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
[SwitchE-bgp-default-evpn] peer evpn enable
```

```
[SwitchE-bgp-default-evpn] peer evpn next-hop-local
[SwitchE-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[SwitchE-bgp-default-evpn] quit
[SwitchE-bgp-default] quit
```

VPN インスタンス vpna の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchE] ip vpn-instance vpna
[SwitchE-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchE-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchE-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchE-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchE-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchE-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchE-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchE-vpn-instance-vpna] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchE] interface vsi-interface 1
[SwitchE-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchE-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchE-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchE-Vsi-interface1] igmp enable
[SwitchE-Vsi-interface1] pim distributed-dr
[SwitchE-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchE-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchE-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchE-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 3 を VPN インスタンス vpna に関連付け、VPN インスタンスの L3VXLANID を 1000 に設定します。

```
[SwitchE] interface vsi-interface 3
[SwitchE-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchE-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchE-Vsi-interface3] pim sm
[SwitchE-Vsi-interface3] quit
```

VPN インスタンス vpna の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchE] multicast routing vpn-instance vpna
[SwitchE-mrib-vpna] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchE] interface loopback 0
[SwitchE-LoopBack0] ip address 5.5.5.5 32
[SwitchE-LoopBack0] ospf 1 area 0
[SwitchE-LoopBack0] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchE] interface loopback 1
[SwitchE-LoopBack1] ip address 1.2.3.5 32
[SwitchE-LoopBack1] ospf 1 area 0
[SwitchE-LoopBack1] quit
```

LoopBack2 を設定します。

```
[SwitchE] interface loopback 2
[SwitchE-LoopBack2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchE-LoopBack2] ip address 1.2.3.5 255.255.255.255
[SwitchE-LoopBack2] pim sm
[SwitchE-LoopBack2] quit
```

VPN インスタンス vpna 用の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLANIPv4addressfamilyview に入ります。Defaultgroup、MVXLAN 送信元インタフェース、および Datagroup 範囲の設定を構成します。

```
[SwitchE] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpna mode mdt
[SwitchE-mvxlan-vpna] address-family ipv4
[SwitchE-mvxlan-vpna-ipv4] default-group 236.0.0.1
[SwitchE-mvxlan-vpna-ipv4] source loopback 1 evpn-m-lag-group
[SwitchE-mvxlan-vpna-ipv4] data-group 239.0.0.1 24
[SwitchE-mvxlan-vpna-ipv4] quit
[SwitchE-mvxlan-vpna] quit
```

VPNinstancePIMview に入り、LoopBack2 を VPN インスタンス vpna の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchE] pim vpn-instance vpna
[SwitchE-pim-vpna] c-bsr 1.2.3.5
[SwitchE-pim-vpna] c-rp 1.2.3.5
[SwitchE-pim-vpna] quit
```

VSIvpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchE] vsi vpna
[SwitchE-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchE-vsi-vpna] quit
```

M-LAG インタフェースを構成します。

```
[SwitchE] interface bridge-aggregation 17
[SwitchE-Bridge-Aggregation17] link-aggregation mode dynamic
[SwitchE-Bridge-Aggregation17] port m-lag group 17
```

イーサネットサービスインスタンス 20 を VSIvpna にマッピングします。

```
[SwitchE-Bridge-Aggregation17] service-instance 20
[SwitchE-Bridge-Aggregation17-srv20] encapsulation s-vid 2
[SwitchE-Bridge-Aggregation17-srv20] xconnect vsi vpna
[SwitchE-Bridge-Aggregation17-srv20] quit
```

M-LAG インタフェースのアグリゲーショングループにレイヤ 2 イーサネットインタフェースを割り当てます。

```
[SwitchE]interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-aggregation group 17
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

集約インタフェースを M-LAG ピアリンクインタフェースとして構成します。

```
[SwitchE] interface bridge-aggregation 9
[SwitchE-Bridge-Aggregation9] port link-type trunk
[SwitchE-Bridge-Aggregation9] port trunk permit vlan all
[SwitchE-Bridge-Aggregation9] link-aggregation mode dynamic
```

```
[SwitchE-Bridge-Aggregation9] port m-lag intra-portal-port 1
[SwitchE-Bridge-Aggregation9] quit
```

レイヤ 2 イーサネットインタフェースを M-LAG ピアリンクインタフェースのアグリゲーショングループに割り当てます。

```
[SwitchE] interface twenty-fivegige 1/0/2
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-aggregation group 9
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

M-LAGMAD によるシャットダウンアクションから、キープアライブリンクの設定に使用されるインタフェースを除外します。

```
[SwitchE] m-lag mad exclude interface twenty-fivegige 1/0/3
```

M-LAG システムパラメータを設定します。

```
[SwitchE] m-lag restore-delay 180
[SwitchE] m-lag system-mac 2-2-2
[SwitchE] m-lag system-number 1
[SwitchE] m-lag system-priority 10
[SwitchE] m-lag keepalive ip destination 192.168.4.2 source 192.168.4.1
```

Bridge-Aggregation17 をトランクポートとして構成し、VLAN 20～29 を許可するように構成します。

```
[SwitchE] interface bridge-aggregation 17
[SwitchE-Bridge-Aggregation17] port link-type trunk
[SwitchE-Bridge-Aggregation17] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchE-Bridge-Aggregation17] port trunk permit vlan 20 to 29
[SwitchE-Bridge-Aggregation17] quit
```

M-LAG ピアリンクインタフェースをトランクポートとして構成し、すべての VLAN を許可するように構成します。

```
[SwitchE] interface bridge-aggregation 9
[SwitchE-Bridge-Aggregation9] port link-type trunk
[SwitchE-Bridge-Aggregation9] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchE-Bridge-Aggregation9] port trunk permit vlan all
[SwitchE-Bridge-Aggregation9] quit
```

8. スイッチ F を構成します。

L2 VPN を有効にします。

```
<SwitchF> system-view
[SwitchF] l2vpn enable
```

仮想 VTEP アドレスを 1.2.3.5 として指定します。

```
[SwitchF] evpn m-lag group 1.2.3.5
```

M-LAG システムのメンバーデバイスの IP アドレスを指定します。

```
[SwitchF] evpn m-lag local 6.6.6.6 remote 5.5.5.5
```

IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchF] multicast routing
[SwitchF-mrib] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchF] igmp-snooping
[SwitchF-igmp-snooping] quit
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchF] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchF] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchF] vsi vpna
[SwitchF-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchF-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchF-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchF-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
```

VSIvpna で IGMP スヌーピングと IGMP スヌーピングプロキシを有効にします。

```
[SwitchF-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[SwitchF-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
```

VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchF-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchF-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchF-vsi-vpna] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchF] bgp 200
[SwitchF-bgp-default] non-stop-routing
[SwitchF-bgp-default] group evpn internal
[SwitchF-bgp-default] peer evpn connect-interface LoopBack0
[SwitchF-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[SwitchF-bgp-default] peer 2.2.2.2 group evpn
[SwitchF-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[SwitchF-bgp-default] peer 4.4.4.4 group evpn
[SwitchF-bgp-default] peer 5.5.5.5 group evpn
[SwitchF-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchF-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer evpn next-hop-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[SwitchF-bgp-default-evpn] quit
[SwitchF-bgp-default] quit
```

VPN インスタンス vpna の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchF] ip vpn-instance vpna
[SwitchF-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchF-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchF-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchF-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchF-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchF-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchF-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchF-vpn-instance-vpna] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchF] interface vsi-interface 1
```

```
[SwitchF-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchF-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchF-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchF-Vsi-interface1] igmp enable
[SwitchF-Vsi-interface1] pim distributed-dr
[SwitchF-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchF-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchF-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchF-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 3 を VPN インスタンス vpna に関連付け、VPN インスタンスの L3VXLANID を 1000 に設定します。

```
[SwitchF] interface vsi-interface 3
[SwitchF-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchF-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchF-Vsi-interface3] pim sm
[SwitchF-Vsi-interface3] quit
```

VPN インスタンス vpna の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchF] multicast routing vpn-instance vpna
[SwitchF-mrib-vpna] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchF] interface loopback 0
[SwitchF-LoopBack0] ip address 6.6.6.6 32
[SwitchF-LoopBack0] ospf 1 area 0
[SwitchF-LoopBack0] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchF] interface loopback 1
[SwitchF-LoopBack1] ip address 1.2.3.5 32
[SwitchF-LoopBack1] ospf 1 area 0
[SwitchF-LoopBack1] quit
```

LoopBack2 を設定します。

```
[SwitchF] interface loopback 2
[SwitchF-LoopBack2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchF-LoopBack2] ip address 1.2.3.5 255.255.255.255
[SwitchF-LoopBack2] pim sm
[SwitchF-LoopBack2] quit
```

VPN インスタンス vpna 用の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLANIPv4addressfamilyview に入ります。Defaultgroup、MVXLAN 送信元インタフェース、および Datagroup 範囲の設定を構成します。

```
[SwitchF] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpna mode mdt
[SwitchF-mvxlan-vpna] address-family ipv4
[SwitchF-mvxlan-vpna-ipv4] default-group 236.0.0.1
[SwitchF-mvxlan-vpna-ipv4] source loopback 1 evpn-m-lag-group
[SwitchF-mvxlan-vpna-ipv4] data-group 239.0.0.1 24
[SwitchF-mvxlan-vpna-ipv4] quit
[SwitchF-mvxlan-vpna] quit
```

VPNinstancePIMview に入り、LoopBack2 を VPN インスタンス vpna の候補 BSR および候補 RP として設定します。.

```
[SwitchF] pim vpn-instance vpna
[SwitchF-pim-vpna] c-bsr 1.2.3.5
[SwitchF-pim-vpna] c-rp 1.2.3.5
[SwitchF-pim-vpna] quit
```

VSIvpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchF] vsi vpna
[SwitchF-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchF-vsi-vpna] quit
```

M-LAG インタフェースを構成します。

```
[SwitchF] interface bridge-aggregation 17
[SwitchF-Bridge-Aggregation17] link-aggregation mode dynamic
[SwitchF-Bridge-Aggregation17] port m-lag group 17
```

イーサネットサービスインスタンス 20 を VSIvpna にマッピングします。

```
[SwitchF-Bridge-Aggregation17] service-instance 20
[SwitchF-Bridge-Aggregation17-srv20] encapsulation s-vid 2
[SwitchF-Bridge-Aggregation17-srv20] xconnect vsi vpna
[SwitchF-Bridge-Aggregation17-srv20] quit
```

M-LAG インタフェースのアグリゲーショングループにレイヤ 2 イーサネットインタフェースを割り当てます。

```
[SwitchF] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchF-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-aggregation group 17
[SwitchF-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

集約インタフェースを M-LAG ピアリンクインタフェースとして構成します。

```
[SwitchF] interface bridge-aggregation 9
[SwitchF-Bridge-Aggregation9] port link-type trunk
[SwitchF-Bridge-Aggregation9] port trunk permit vlan all
[SwitchF-Bridge-Aggregation9] link-aggregation mode dynamic
[SwitchF-Bridge-Aggregation9] port m-lag intra-portal-port 1
[SwitchF-Bridge-Aggregation9] quit
```

レイヤ 2 イーサネットインタフェースを M-LAG ピアリンクインタフェースのアグリゲーショングループに割り当てます。

```
[SwitchF] interface twenty-fivegige 1/0/2
[SwitchF-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-aggregation group 9
[SwitchF-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

M-LAGMAD によるシャットダウンアクションから、キープアライブリンクの設定に使用されるインタフェースを除外します。

```
[SwitchF] m-lag mad exclude interface twenty-fivegige 1/0/3
```

M-LAG システムパラメータを設定します。

```
[SwitchF] m-lag restore-delay 180
[SwitchF] m-lag system-mac 2-2-2
[SwitchF] m-lag system-number 2
[SwitchF] m-lag system-priority 10
[SwitchF] m-lag keepalive ip destination 192.168.4.1 source 192.168.4.2
```

Bridge-Aggregation17 をトランクポートとして構成し、VLAN 20～29 を許可するように構成します。

```
[SwitchF] interface bridge-aggregation 17
[SwitchF-Bridge-Aggregation17] port link-type trunk
[SwitchF-Bridge-Aggregation17] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchF-Bridge-Aggregation17] port trunk permit vlan 20 to 29
[SwitchF-Bridge-Aggregation17] quit
```

M-LAG ピアリンクインタフェースをトランクポートとして構成し、すべての VLAN を許可するように構成します。

```
[SwitchF] interface bridge-aggregation 9
[SwitchF-Bridge-Aggregation9] port link-type trunk
[SwitchF-Bridge-Aggregation9] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchF-Bridge-Aggregation9] port trunk permit vlan all
[SwitchF-Bridge-Aggregation9] quit
```

III. 設定の確認

1. スイッチ A の VXLAN トンネルと VSI 構成を確認します。

VXLAN トンネルがアップしていること、および仮想 VTEP アドレスが一部の VXLAN トンネルの送信元アドレスとして使用されていることを確認します。

```
[SwitchA] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel0 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 1.2.3.4, destination 6.6.6.6
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops

Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel1 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0
```

```
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 1.1.1.1, destination 2.2.2.2
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 1159 packets, 176556 bytes, 0 drops
Output: 1176 packets, 178121 bytes, 0 drops

Tunnel2
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 1.2.3.4, destination 3.3.3.3
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops

Tunnel3
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel3 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 1.2.3.4, destination 1.2.3.6
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 8 packets, 480 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

VXLAN トンネルが VXLAN に割り当てられていること、および VSI インターフェイスがそれぞれの VXLAN のゲートウェイインターフェイスであることを確認します。

```
[SwitchA] display l2vpn vsi verbose
```

```
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MTU                     : 1500
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : -
  Multicast Restrain      : -
  Unknown Unicast Restrain: -
  MAC Learning            : Enabled
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Drop Unknown            : -
  Flooding                : Enabled
  Statistics              : Disabled
  Gateway Interface       : VSI-interface 1
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name         Link ID    State    Type       Flood proxy
    Tunnel0             0x5000000  UP       Auto       Disabled
    Tunnel1             0x5000001  UP       Auto       Disabled
    Tunnel2             0x5000002  UP       Auto       Disabled
    Tunnel3             0x5000003  UP       Auto       Disabled
  ACs:
    AC                            Link ID    State      Type
    BAGG17 srv20                  0          Up         Manual
```

2. スイッチ A のマルチキャストルーティング情報を確認します。

   # M-LAG システムの M-LAG ピアリンクが起動したときに、マルチキャストルーティングエントリを表示します。

```
<SwitchA> display pim routing-table
 Total 0 (*, G) entries; 2 (S, G) entries

 (1.2.3.4, 236.0.0.1)
    RP: 5.5.5.5
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC VXLAN_L3
    UpTime: 03:59:50
    Upstream interface: MTunnel0 (VPN: vpna)
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: Register-Tunnel0
          Protocol: pim-sm, UpTime: 03:38:17, Expires: -

 (1.2.3.6, 236.0.0.1)
    RP: 5.5.5.5
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 01:18:49
```

```
    Upstream interface: Vlan-interface11
       Upstream neighbor: 11.1.1.11
       RPF prime neighbor: 11.1.1.11
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: MVXLAN-UPE1
          Protocol: MD, UpTime: 01:18:49, Expires: -
```

M-LAG システムの M-LAG ピアリンクがダウンしたときに、マルチキャストルーティングエントリを表示します。

```
<SwitchA> display pim routing-table
Total 0 (*, G) entries; 4 (S, G) entries

(1.1.1.1, 236.0.0.1)
    RP: 5.5.5.5
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC VXLAN_L3
    UpTime: 00:02:12
    Upstream interface: MTunnel0 (VPN: vpna)
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: Vlan-interface11
          Protocol: pim-sm, UpTime: 00:02:11, Expires: 00:03:19

 (2.2.2.2, 236.0.0.1)
    RP: 5.5.5.5
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 00:01:04
    Upstream interface: Vlan-interface11
       Upstream neighbor: 11.1.1.11
       RPF prime neighbor: 11.1.1.11
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: MVXLAN-UPE0
          Protocol: MD, UpTime: 00:01:04, Expires: -

 (3.3.3.3, 236.0.0.1)
    RP: 5.5.5.5
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 00:01:36
    Upstream interface: Vlan-interface11
       Upstream neighbor: 11.1.1.11
       RPF prime neighbor: 11.1.1.11
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: MVXLAN-UPE0
          Protocol: MD, UpTime: 00:01:36, Expires: -
```

```
(6.6.6.6, 236.0.0.1)
   RP: 5.5.5.5
   Protocol: pim-sm, Flag: SPT
   UpTime: 00:00:32
   Upstream interface: Vlan-interface11
      Upstream neighbor: 11.1.1.11
      RPF prime neighbor: 11.1.1.11
   Downstream interface information:
   Total number of downstream interfaces: 1
      1: MVXLAN-UPE0
         Protocol: MD, UpTime: 00:00:32, Expires: -
```

3. スイッチ E のマルチキャストルーティング情報を確認します。

   # M-LAG システムの M-LAG ピアリンクが起動したときに、パブリックマルチキャストルーティングエントリを表示します。

```
<SwitchE> display pim routing-table
Total 0 (*, G) entries; 2 (S, G) entries

(1.2.3.4, 236.0.0.1)
   RP: 5.5.5.5 (local)
   Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP ACT 2MVPN
   UpTime: 04:11:32
   Upstream interface: Vlan-interface12
      Upstream neighbor: 12.1.1.2
      RPF prime neighbor: 12.1.1.2
   Downstream interface information:
   Total number of downstream interfaces: 2
      1: Vlan-interface13
         Protocol: pim-sm, UpTime: 01:33:53, Expires: 00:02:40
      2: Vlan-interface14
         Protocol: pim-sm, UpTime: 01:31:35, Expires: 00:02:40

(1.2.3.6, 236.0.0.1)
   RP: 5.5.5.5 (local)
   Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP ACT 2MVPN
   UpTime: 01:34:02
   Upstream interface: Vlan-interface14
      Upstream neighbor: 14.1.1.4
      RPF prime neighbor: 14.1.1.4
   Downstream interface information:
   Total number of downstream interfaces: 2
      1: Vlan-interface11
         Protocol: pim-sm, UpTime: 01:30:50, Expires: 00:02:40
      2: Vlan-interface12
         Protocol: pim-sm, UpTime: 01:30:50, Expires: 00:02:41-
```

   # M-LAG システムの M-LAG ピアリンクが起動したときに、パブリックマルチキャストルーティングエントリを表示します。

```
<SwitchE> display pim routing-table
Total 0 (*, G) entries; 2 (S, G) entries

(1.1.1.1, 236.0.0.1)
    RP: 5.5.5.5 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP ACT 2MVPN
    UpTime: 00:04:00
    Upstream interface: Vlan-interface11
       Upstream neighbor: 11.1.1.1
       RPF prime neighbor: 11.1.1.1
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 3
       1: Vlan-interface12
          Protocol: pim-sm, UpTime: 00:02:51, Expires: 00:02:39
       2: Vlan-interface13
          Protocol: pim-sm, UpTime: 00:03:59, Expires: 00:03:06
       3: Vlan-interface14
          Protocol: pim-sm, UpTime: 00:03:59, Expires: 00:03:10

(2.2.2.2, 236.0.0.1)
    RP: 5.5.5.5 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP ACT 2MVPN
    UpTime: 00:02:52
    Upstream interface: Vlan-interface12
       Upstream neighbor: 12.1.1.2
       RPF prime neighbor: 12.1.1.2
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 3
       1: Vlan-interface11
          Protocol: pim-sm, UpTime: 00:02:52, Expires: 00:02:38
       2: Vlan-interface13
          Protocol: pim-sm, UpTime: 00:02:52, Expires: 00:02:39
       3: Vlan-interface14
          Protocol: pim-sm, UpTime: 00:02:52, Expires: 00:03:10

 (3.3.3.3, 236.0.0.1)
    RP: 5.5.5.5 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP ACT 2MVPN
    UpTime: 00:03:25
    Upstream interface: Vlan-interface13
       Upstream neighbor: 13.1.1.3
       RPF prime neighbor: 13.1.1.3
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 3
       1: Vlan-interface11
          Protocol: pim-sm, UpTime: 00:03:24, Expires: 00:03:06
       2: Vlan-interface12
```

```
            Protocol: pim-sm, UpTime: 00:03:24, Expires: 00:02:38
        3: Vlan-interface14
            Protocol: pim-sm, UpTime: 00:02:20, Expires: 00:03:10

(6.6.6.6, 236.0.0.1)
    RP: 5.5.5.5 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP ACT 2MVPN
    UpTime: 00:02:20
    Upstream interface: Vlan-interface14
        Upstream neighbor: 14.1.1.4
        RPF prime neighbor: 14.1.1.4
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 3
        1: Vlan-interface11
            Protocol: pim-sm, UpTime: 00:02:20, Expires: 00:03:10
        2: Vlan-interface12
            Protocol: pim-sm, UpTime: 00:02:20, Expires: 00:03:10
        3: Vlan-interface13
            Protocol: pim-sm, UpTime: 00:02:20, Expires: 00:03:11
```

6.13.3. 例：複数の L3 VXLAN ID が同じ中間 L3 VXLAN ID にマッピングされた DCI L3 マルチキャストの設定

I. ネットワーク設

図 6-3 に示すように、マルチキャストグループ 225.0.0.1 のマルチキャストソースはスイッチ A に接続され、マルチキャスト グループの受信者はスイッチ B、スイッチ E、およびスイッチ G に接続されます。DCI L3 マルチキャストを次のように構成します。

- DC 1 の場合、スイッチ A およびスイッチ B を VTEP として設定し、スイッチ C を ED として設定します。
- DC 2 の場合、スイッチ E を VTEP として設定し、スイッチ D を ED として設定します。
- DC 3 の場合、スイッチ G を VTEP として設定し、スイッチ F を ED として設定します。
- スイッチ A、スイッチ B、スイッチ E、およびスイッチ G で、パブリック ネットワーク インタフェースで PIM SM を設定します。スイッチ B、スイッチ E、およびスイッチ G の IGMP スヌーピングを有効にします。
- DC 1 の場合、L3 VXLAN ID 1001 を VPN インスタンス vpn1 に割り当てます。DC 2 の場合は、L3 VXLAN ID 1002 を VPN インスタンス vpn1 に割り当てます。DC 3 の場合は、L3 VXLAN ID 1003 を VPN インスタンス vpn1 に割り当てます。
- スイッチ C、スイッチ D、およびスイッチ F で、中間 VPN インスタンス vpn2 を作成し、L3 VXLAN ID 1000 を割り当てます。

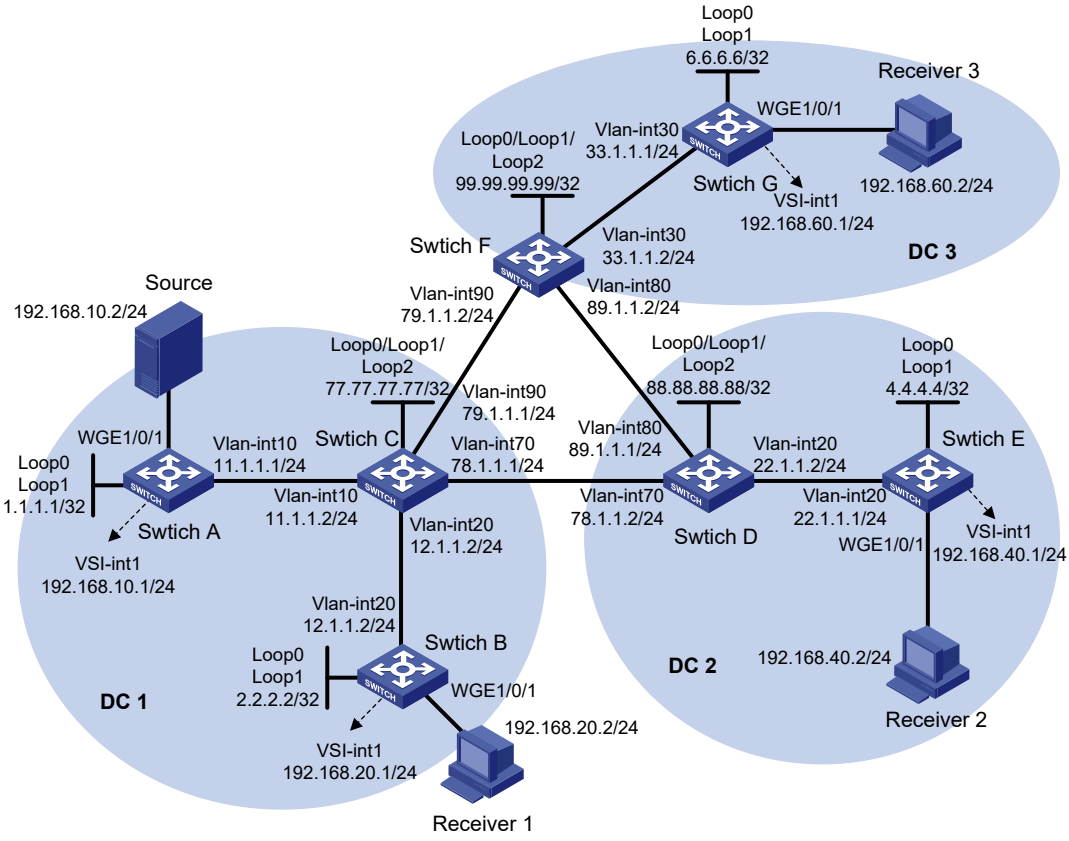


図 6-3 ネットワークダイアグラム

II. 設定手順

1. スイッチ A～G で VXLAN ハードウェアリソースモードを設定し、スイッチを再起動します。このステップでは、例としてスイッチ A を使用します。

```
[SwitchA] hardware-resource vxlan l3gw
Do you want to change the specified hardware resource working mode? [Y/N]:y
The hardware resource working mode is changed, please save the configuration and
 reboot the system to make it effective.
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y
```

2. マルチキャストソースで、ゲートウェイアドレスとして 192.168.10.1 を指定します。レシーバ 1 で、ゲートウェイアドレスとして 192.168.20.1 を指定します。Receiver2 で、ゲートウェイアドレスとして 192.168.40.1 を指定します。Receiver3 で、ゲートウェイアドレスとして 192.168.60.1 を指定します。(詳細は省略)

3. IP アドレス、PIM SM、およびユニキャストルーティング設定を構成する。:

   # 図 6-3 に示すように、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略)

データセンター内のスイッチが相互に到達できるように、各データセンターで OSPF を構成します。(詳細は省略)

データセンター内のデバイスを相互接続する VLAN インタフェースで PIMSM を有効にします。(詳細は省略)

ED を相互接続する VLAN インタフェースで PIMSM が無効になっていることを確認します。ED のそのような VLAN インタフェースで PIMSM が有効になっている場合は、**pimbsr-boundary** コマンドを実行して、ED を PIM-SM ドメイン境界として設定します。(詳細は省略)

4. スイッチ A を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] l2vpn enable
[SwitchA] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchA] igmp-snooping
[SwitchA-igmp-snooping] quit
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VLAN 11 を作成し、その view に入ります。

```
[SwitchA] vlan 11
[SwitchA-vlan11] quit
```

VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
```

VSIvpna で IGMP スヌーピングと IGMP スヌーピングプロキシを有効にします。

```
[SwitchA-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[SwitchA-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
```

VXLAN11 を作成します。

```
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 11
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-11] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 77.77.77.77 as-number 100
[SwitchA-bgp-default] peer 77.77.77.77 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 next-hop-local
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
```

```
[SwitchA-bgp-default] quit
```

Twenty-FiveGigE1/0/1 で、VLAN 11 に一致するイーサネットサービスインスタンス 100 を作成します。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 1 11
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 100
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] encapsulation s-vid 11
```

イーサネットサービスインスタンス 100 を VSIvpna にマッピングします。

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchA] ip vpn-instance vpn1
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:10 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:10 export-extcommunity
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchA-Vsi-interface1] igmp enable
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1001 に設定します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-Vsi-interface3] l3-vni 1001
[SwitchA-Vsi-interface3] pim sm
[SwitchA-Vsi-interface3] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchA] multicast routing vpn-instance vpn1
[SwitchA-mrib-vpn1] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLAN IPv4 address family view に入ります。Defaultgroup、MVXLAN 送信元インタフェース、および Datagroup 範囲の設定を構成します。S-PMSI ルートを介したアクティブなマルチキャスト送信元のアドバタイジングを有効にします。データ遅延期間を 20 秒に設定します。これは、同じルートアップデートをピアまたはピアグループに送信するデフォルトの頻度よりも長くなります。

```
[SwitchA] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpn1 mode mdt
[SwitchA-mvxlan-vpn1] address-family ipv4
[SwitchA-mvxlan-vpn1-ipv4] default-group 239.0.0.1
[SwitchA-mvxlan-vpn1-ipv4] source loopback 0
[SwitchA-mvxlan-vpn1-ipv4] data-group 239.1.1.0 24
[SwitchA-mvxlan-vpn1-ipv4] s-pmsi advertise source-active
```

```
[SwitchA-mvxlan-vpn1-ipv4] data-delay 20
[SwitchA-mvxlan-vpn1-ipv4] quit
[SwitchA-mvxlan-vpn1] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchA] interface loopback 0
[SwitchA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[SwitchA-LoopBack0] pim sm
[SwitchA-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchA-LoopBack0] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchA] interface loopback 1
[SwitchA-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-LoopBack1] ip address 1.1.1.1 32
[SwitchA-LoopBack1] pim sm
[SwitchA-LoopBack1] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス vpn1 の候補 BSR および候補 RP として設定します。.

```
[SwitchA] pim vpn-instance vpn1
[SwitchA-pim-vpn1] c-bsr 1.1.1.1
[SwitchA-pim-vpn1] c-rp 1.1.1.1
[SwitchA-pim-vpn1] quit
```

VSIvpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

5. スイッチ B を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] multicast routing
[SwitchB-mrib] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchB] igmp-snooping
[SwitchB-igmp-snooping] quit
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchB] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VLAN 12 を作成し、その view に入ります。

```
[SwitchB] vlan 12
[SwitchB-vlan12] quit
```

VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
```

```
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
```

VSIvpna で IGMP スヌーピングと IGMP スヌーピングプロキシを有効にします。

```
[SwitchB-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[SwitchB-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
```

VXLAN12 を作成します。

```
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 12
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-12] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] peer 77.77.77.77 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 77.77.77.77 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 next-hop-local
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
```

Twenty-FiveGigE1/0/1 で、VLAN 12 に一致するイーサネットサービスインスタンス 100 を作成します。

```
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 1 12
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 100
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] encapsulation s-vid 12
```

イーサネットサービスインスタンス 100 を VSIvpna にマッピングします。

```
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchB] ip vpn-instance vpn1
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:10 import-extcommunity
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:10 export-extcommunity
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface1] igmp enable
[SwitchB-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchB-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1001 に設定します。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 2
[SwitchB-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
```

```
[SwitchB-Vsi-interface2] l3-vni 1001
[SwitchB-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchB-Vsi-interface2] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchB] multicast routing vpn-instance vpn1
[SwitchB-mrib-vpn1] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLANIPv4addressfamilyview に入ります。MVXLAN 送信元インタフェースを構成します。

```
[SwitchB] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpn1 mode mdt
[SwitchB-mvxlan-vpn1] address-family ipv4
[SwitchB-mvxlan-vpn1-ipv4] source loopback 0
[SwitchB-mvxlan-vpn1-ipv4] quit
[SwitchB-mvxlan-vpn1] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchB] interface loopback 0
[SwitchB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[SwitchB-LoopBack0] pim sm
[SwitchB-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchB-LoopBack0] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchB] interface loopback 1
[SwitchB-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchB-LoopBack1] ip address 2.2.2.2 32
[SwitchB-LoopBack1] pim sm
[SwitchB-LoopBack1] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス vpn1 の候補 BSR および候補 RP として設定します。.

```
[SwitchB] pim vpn-instance vpn1
[SwitchB-pim-vpn1] c-bsr 2.2.2.2
[SwitchB-pim-vpn1] c-rp 2.2.2.2
[SwitchB-pim-vpn1] quit
```

VSIvpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

6. スイッチ C を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] l2vpn enable
[SwitchC] multicast routing
[SwitchC-mrib] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchC] igmp-snooping
[SwitchC-igmp-snooping] quit
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
```

スイッチ C が、スイッチ D から受信した SMET および S-PMSI ルートをスイッチ F に転送すること、およびスイッチ F から受信した SMET および S-PMSI ルートをスイッチ D に転送することを無効にするルートポリシーを構成します。

```
[SwitchC] ip prefix-list 1 index 10 permit 0.0.0.0 0 less-equal 32
[SwitchC] ip prefix-list 8 index 10 permit 99.99.99.99 32
[SwitchC] ip prefix-list 9 index 10 permit 88.88.88.88 32
[SwitchC] route-policy 8 deny node 0
[SwitchC-route-policy-8-0] if-match ip route-source prefix-list 8
[SwitchC-route-policy-8-0] if-match route-type bgp-evpn-smet bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchC-route-policy-8-0] quit
[SwitchC] route-policy 8 permit node 1
[SwitchC-route-policy-8-1] if-match ip route-source prefix-list 1
[SwitchC-route-policy-8-1] quit
[SwitchC] route-policy 9 deny node 0
[SwitchC-route-policy-9-0] if-match ip route-source prefix-list 9
[SwitchC-route-policy-9-0] if-match route-type bgp-evpn-smet bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchC-route-policy-9-0] quit
[SwitchC] route-policy 9 permit node 1
[SwitchC-route-policy-9-1] if-match ip route-source prefix-list 1
[SwitchC-route-policy-9-1] quit
```

BGP EVPN ルートをアドバタイズするように BGP を構成し、スイッチ C を RR として構成します。.

```
[SwitchC] bgp 100
[SwitchC-bgp-default] group group1 internal
[SwitchC-bgp-default] peer group1 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 1.1.1.1 group group1
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 group group1
[SwitchC-bgp-default] peer 88.88.88.88 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 88.88.88.88 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 88.88.88.88 ebgp-max-hop 64
[SwitchC-bgp-default] peer 99.99.99.99 as-number 300
[SwitchC-bgp-default] peer 99.99.99.99 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 99.99.99.99 ebgp-max-hop 64
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer group1 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer group1 next-hop-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer group1 reflect-client
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer group1 re-originated replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer group1 re-originated mac-ip replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer group1 re-originated imet replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer group1 advertise original-route
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer group1 re-originated smet replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer group1 re-originated s-pmsi replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 route-policy 8 export
```

```
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 router-mac-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 re-originated replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 re-originated mac-ip replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 re-originated imet replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 re-originated smet replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 re-originated s-pmsi replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 route-policy 9 export
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 router-mac-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 re-originated replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 re-originated mac-ip replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 re-originated imet replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 re-originated smet replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 re-originated s-pmsi replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchC] ip vpn-instance vpn1
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:3
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:10 200:200 300:300 import-extcommunity
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:10 export-extcommunity [SwitchC-vpn-
instance-vpn1] quit
```

VPN インスタンス vpn2 の RD およびルートターゲット設定を構成します。

```
[SwitchC] ip vpn-instance vpn2
[SwitchC-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 1:13
[SwitchC-vpn-instance-vpn2] vpn-target 10:10 200:200 300:300 import-extcommunity
[SwitchC-vpn-instance-vpn2] vpn-target 100:100 export-extcommunity [SwitchC-vpn-
instance-vpn2] quit
```

VSI インタフェース 1 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1001 に設定します。

```
[SwitchC] interface vsi-interface 1
[SwitchC-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchC-Vsi-interface1] l3-vni 1001
[SwitchC-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchC-Vsi-interface1] quit
```

VSI-interface2 を VPN インスタンス vpn2 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 に設定します。

```
[SwitchC] interface vsi-interface 2
[SwitchC-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn2
[SwitchC-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchC-Vsi-interface2] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchC] multicast routing vpn-instance vpn1
[SwitchC-mrib-vpn1] quit
```

VPN インスタンス vpn2 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchC] multicast routing vpn-instance vpn2
[SwitchC-mrib-vpn2] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLAN IPv4 address family view に入ります。Defaultgroup と MVXLAN 送信元インタフェースを設定し、マルチキャスト DCI を有効にします。

```
[SwitchC] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpn1 mode mdt
[SwitchC-mvxlan-vpn1] address-family ipv4
[SwitchC-mvxlan-vpn1-ipv4] source loopback 0
[SwitchC-mvxlan-vpn1-ipv4] default-group 239.0.0.1
[SwitchC-mvxlan-vpn1-ipv4] dci enable
[SwitchC-mvxlan-vpn1-ipv4] quit
[SwitchC-mvxlan-vpn1] quit
```

リモート ED に接続されている VLAN インタフェース 70 を設定します。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 70
[SwitchC-Vlan-interface70] ip address 78.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vlan-interface70] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchC-Vlan-interface70] dci enable
[SwitchC-Vlan-interface70] quit
```

リモート ED に接続されている VLAN インタフェース 90 を設定します。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 90
[SwitchC-Vlan-interface90] ip address 79.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vlan-interface90] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchC-Vlan-interface90] dci enable
[SwitchC-Vlan-interface90] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchC] interface loopback 0
[SwitchC-LoopBack0] ip address 77.77.77.77 32
[SwitchC-LoopBack0] pim sm
[SwitchC-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchC-LoopBack0] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchC] interface loopback 1
[SwitchC-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchC-LoopBack1] ip address 77.77.77.77 32
[SwitchC-LoopBack1] pim sm
[SwitchC-LoopBack1] quit
```

LoopBack2 を設定します。

```
[SwitchC] interface loopback 2
[SwitchC-LoopBack2] ip binding vpn-instance vpn2
[SwitchC-LoopBack2] ip address 77.77.77.77 32
[SwitchC-LoopBack2] pim sm
[SwitchC-LoopBack2] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス vpn1 の候補 BSR および候補 RP として設定します。.

```
[SwitchC] pim vpn-instance vpn1
```

```
[SwitchC-pim-vpn1] c-bsr 77.77.77.77
[SwitchC-pim-vpn1] c-rp 77.77.77.77
[SwitchC-pim-vpn1] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack2 を VPN インスタンス vpn2 の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchC] pim vpn-instance vpn2
[SwitchC-pim-vpn2] c-bsr 77.77.77.77
[SwitchC-pim-vpn2] c-rp 77.77.77.77
[SwitchC-pim-vpn2] quit
```

7. スイッチ D を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] l2vpn enable
[SwitchD] multicast routing
[SwitchD-mrib] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchD] igmp-snooping
[SwitchD-igmp-snooping] quit
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchD] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchD] vxlan tunnel arp-learning disable
```

スイッチ D が、スイッチ C から受信した SMET および S-PMSI ルートをスイッチ F に転送すること、およびスイッチ F から受信した SMET および S-PMSI ルートをスイッチ C に転送することを無効にするルートポリシーを構成します。

```
[SwitchD] ip prefix-list 1 index 10 permit 0.0.0.0 0 less-equal 32
[SwitchD] ip prefix-list 7 index 10 permit 99.99.99.99 32
[SwitchD] ip prefix-list 9 index 10 permit 77.77.77.77 32
[SwitchD] route-policy 7 deny node 0
[SwitchD-route-policy-7-0] if-match ip route-source prefix-list 7
[SwitchD-route-policy-7-0] if-match route-type bgp-evpn-smet bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchD-route-policy-7-0] quit
[SwitchD] route-policy 7 permit node 1
[SwitchD-route-policy-7-1] if-match ip route-source prefix-list 1
[SwitchD-route-policy-7-1] quit
[SwitchD] route-policy 9 deny node 0
[SwitchD-route-policy-9-0] if-match ip route-source prefix-list 9
[SwitchD-route-policy-9-0] if-match route-type bgp-evpn-smet bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchD-route-policy-9-0] quit
[SwitchD] route-policy 9 permit node 1
[SwitchD-route-policy-9-1] if-match ip route-source prefix-list 1
[SwitchD-route-policy-9-1] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface LoopBack0
```

```
[SwitchD-bgp-default] peer 77.77.77.77 as-number 100
[SwitchD-bgp-default] peer 77.77.77.77 connect-interface LoopBack0
[SwitchD-bgp-default] peer 77.77.77.77 ebgp-max-hop 64
[SwitchD-bgp-default] peer 99.99.99.99 as-number 300
[SwitchD-bgp-default] peer 99.99.99.99 connect-interface LoopBack0
[SwitchD-bgp-default] peer 99.99.99.99 ebgp-max-hop 64
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 next-hop-local
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 re-originated replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 re-originated mac-ip replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 re-originated imet replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 re-originated smet replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 re-originated s-pmsi replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 route-policy 7 export
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 router-mac-local
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 re-originated replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 re-originated mac-ip replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 re-originated imet replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 re-originated smet replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 re-originated s-pmsi replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 route-policy 9 export
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 router-mac-local
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 re-originated replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 re-originated mac-ip replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 re-originated imet replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 re-originated smet replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 re-originated s-pmsi replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchD] ip vpn-instance vpn1
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 2:1
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] vpn-target 20:20 100:100 300:300 import-extcommunity
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] vpn-target 20:20 export-extcommunity [SwitchD-vpn-
instance-vpn1] quit
```

VPN インスタンス vpn2 の RD およびルートターゲット設定を構成します。

```
[SwitchD] ip vpn-instance vpn2
[SwitchD-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 2:11
[SwitchD-vpn-instance-vpn2] vpn-target 20:20 100:100 300:300 import-extcommunity
[SwitchD-vpn-instance-vpn2] vpn-target 200:200 export-extcommunity [SwitchD-vpn-
instance-vpn2] quit
```

VS インタフェース 1 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1002 に設定します。

```
[SwitchD] interface vsi-interface 1
```

```
[SwitchD-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchD-Vsi-interface1] l3-vni 1002
[SwitchD-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchD-Vsi-interface1] quit
```

VSI-interface2 を VPN インスタンス vpn2 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 に設定します。

```
[SwitchD] interface vsi-interface 2
[SwitchD-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn2
[SwitchD-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchD-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchD-Vsi-interface2] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchD] multicast routing vpn-instance vpn1
[SwitchD-mrib-vpn1] quit
```

VPN インスタンス vpn2 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchD] multicast routing vpn-instance vpn2
[SwitchD-mrib-vpn2] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の MDT ベースの VXLAN を作成し、MVXLAN IPv4 address family view に入ります。Defaultgroup、MVXLAN 送信元インタフェース、および Datagroup 範囲の設定を構成し、マルチキャスト DCI を有効にします。正しく転送されるように、Datagroup の範囲をスイッチ A と同じに設定します。

```
[SwitchD] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpn1 mode mdt
[SwitchD-mvxlan-vpn1] address-family ipv4
[SwitchD-mvxlan-vpn1-ipv4] source loopback 0
[SwitchD-mvxlan-vpn1-ipv4] default-group 239.0.0.1
[SwitchD-mvxlan-vpn1-ipv4] data-group 239.1.1.0 24
[SwitchD-mvxlan-vpn1-ipv4] dci enable
[SwitchD-mvxlan-vpn1-ipv4] quit
[SwitchD-mvxlan-vpn1] quit
```

リモート ED に接続されている VLAN インタフェース 70 を設定します。

```
[SwitchD] interface vlan-interface 70
[SwitchD-Vlan-interface70] ip address 78.1.1.2 255.255.255.0
[SwitchD-Vlan-interface70] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchD-Vlan-interface70] dci enable
[SwitchD-Vlan-interface70] quit
```

リモート ED に接続されている VLAN インタフェース 80 を設定します。

```
[SwitchD] interface vlan-interface 80
[SwitchD-Vlan-interface80] ip address 89.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchD-Vlan-interface80] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchD-Vlan-interface80] dci enable
[SwitchD-Vlan-interface80] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchD] interface loopback 0
[SwitchD-LoopBack0] ip address 88.88.88.88 32
[SwitchD-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
```

```
[SwitchD-LoopBack0] pim sm
[SwitchD-LoopBack0] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchD] interface loopback 1
[SwitchD-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchD-LoopBack1] ip address 88.88.88.88 32
[SwitchD-LoopBack1] pim sm
[SwitchD-LoopBack1] quit
```

LoopBack2 を設定します。

```
[SwitchD] interface loopback 2
[SwitchD-LoopBack2] ip binding vpn-instance vpn2
[SwitchD-LoopBack2] ip address 88.88.88.88 32
[SwitchD-LoopBack2] pim sm
[SwitchD-LoopBack2] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス vpn1 の候補 BSR および候補 RP として設定します。.

```
[SwitchD] pim vpn-instance vpn1
[SwitchD-pim-vpn1] c-bsr 88.88.88.88
[SwitchD-pim-vpn1] c-rp 88.88.88.88
[SwitchD-pim-vpn1] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack2 を VPN インスタンス vpn2 の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchD] pim vpn-instance vpn2
[SwitchD-pim-vpn2] c-bsr 88.88.88.88
[SwitchD-pim-vpn2] c-rp 88.88.88.88
[SwitchD-pim-vpn2] quit
```

8. スイッチ E を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchE> system-view
[SwitchE] l2vpn enable
[SwitchE] multicast routing
[SwitchE-mrib] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchE] igmp-snooping
[SwitchE-igmp-snooping] quit
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchE] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchE] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VLAN 21 を作成し、その view に入ります。

```
[SwitchE] vlan 21
[SwitchE-vlan12] quit
```

VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchE] vsi vpna
[SwitchE-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchE-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
```

```
[SwitchE-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchE-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
```

VSIvpna で IGMP スヌーピングと IGMP スヌーピングプロキシを有効にします。

```
[SwitchE-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[SwitchE-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
```

VXLAN21 を作成します。

```
[SwitchE-vsi-vpna] vxlan 21
[SwitchE-vsi-vpna-vxlan-21] quit
[SwitchE-vsi-vpna] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchE] bgp 200
[SwitchE-bgp-default] peer 88.88.88.88 as-number 200
[SwitchE-bgp-default] peer 88.88.88.88 connect-interface loopback 0
[SwitchE-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchE-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 enable
[SwitchE-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 next-hop-local
[SwitchE-bgp-default-evpn] quit
[SwitchE-bgp-default] quit
```

Twenty-FiveGigE1/0/1 で、VLAN 21 に一致するイーサネットサービスインスタンス 100 を作成します。

```
[SwitchE] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 1 21
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 100
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] encapsulation s-vid 21
```

イーサネットサービスインスタンス 100 を VSIvpna にマッピングします。

```
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] xconnect vsi vpna
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルーターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchE] ip vpn-instance vpn1
[SwitchE-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 2:3
[SwitchE-vpn-instance-vpn1] vpn-target 20:20 import-extcommunity
[SwitchE-vpn-instance-vpn1] vpn-target 20:20 export-extcommunity
[SwitchE-vpn-instance-vpn1] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchE] interface vsi-interface 1
[SwitchE-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchE-Vsi-interface1] ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
[SwitchE-Vsi-interface1] igmp enable
[SwitchE-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchE-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchE-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1002 に設定します。

```
[SwitchE] interface vsi-interface 2
```

```
[SwitchE-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchE-Vsi-interface2] l3-vni 1002
[SwitchE-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchE-Vsi-interface2] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchE] multicast routing vpn-instance vpn1
[SwitchE-mrib-vpn1] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の MDT ベースの MVXLAN を作成し、
MVXLANIPv4addressfamilyview に入ります。MVXLAN 送信元インタフェースを構成します。

```
[SwitchE] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpn1 mode mdt
[SwitchE-mvxlan-vpn1] address-family ipv4
[SwitchE-mvxlan-vpn1-ipv4] source loopback 0
[SwitchE-mvxlan-vpn1-ipv4] quit
[SwitchE-mvxlan-vpn1] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchE] interface loopback 0
[SwitchE-LoopBack0] ip address 4.4.4.4 32
[SwitchE-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchE-LoopBack0] pim sm
[SwitchE-LoopBack0] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchE] interface loopback 1
[SwitchE-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchE-LoopBack1] ip address 4.4.4.4 32
[SwitchE-LoopBack1] pim sm
[SwitchE-LoopBack1] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス vpn1 の候補 BSR および候補 RP として設定します。.

```
[SwitchE] pim vpn-instance vpn1
[SwitchE-pim-vpn1] c-bsr 4.4.4.4
[SwitchE-pim-vpn1] c-rp 4.4.4.4
[SwitchE-pim-vpn1] quit
```

VSIvpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchE] vsi vpna
[SwitchE-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchE-vsi-vpna] quit
```

9. スイッチ F を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchF> system-view
[SwitchF] l2vpn enable
[SwitchF] multicast routing
[SwitchF-mrib] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchF] igmp-snooping
[SwitchF-igmp-snooping] quit
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchF] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchF] vxlan tunnel arp-learning disable
```

スイッチ F が、スイッチ C から受信した SMET および S-PMSI ルートをスイッチ D に転送すること、およびスイッチ D から受信した SMET および S-PMSI ルートをスイッチ C に転送することを無効にするルートポリシーを構成します。

```
[SwitchF] ip prefix-list 1 index 10 permit 0.0.0.0 0 less-equal 32
[SwitchF] ip prefix-list 7 index 10 permit 88.88.88.88 32
[SwitchF] ip prefix-list 8 index 10 permit 77.77.77.77 32
[SwitchF] route-policy 7 deny node 0
[SwitchF-route-policy-7-0] if-match ip route-source prefix-list 7
[SwitchF-route-policy-7-0] if-match route-type bgp-evpn-smet bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchF-route-policy-7-0] quit
[SwitchF] route-policy 7 permit node 1
[SwitchF-route-policy-7-1] if-match ip route-source prefix-list 1
[SwitchF-route-policy-7-1] quit
[SwitchF] route-policy 8 deny node 0
[SwitchF-route-policy-8-0] if-match ip route-source prefix-list 8
[SwitchF-route-policy-8-0] if-match route-type bgp-evpn-smet bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchF-route-policy-8-0] quit
[SwitchF] route-policy 8 permit node 1
[SwitchF-route-policy-8-1] if-match ip route-source prefix-list 1
[SwitchF-route-policy-8-1] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchF] bgp 300
[SwitchF-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 300
[SwitchF-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface LoopBack0
[SwitchF-bgp-default] peer 77.77.77.77 as-number 100
[SwitchF-bgp-default] peer 77.77.77.77 connect-interface LoopBack0
[SwitchF-bgp-default] peer 77.77.77.77 ebgp-max-hop 64
[SwitchF-bgp-default] peer 88.88.88.88 as-number 200
[SwitchF-bgp-default] peer 88.88.88.88 connect-interface LoopBack0
[SwitchF-bgp-default] peer 88.88.88.88 ebgp-max-hop 64
[SwitchF-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 next-hop-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 re-originated replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 re-originated mac-ip replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 re-originated imet replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 re-originated smet replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 re-originated s-pmsi replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 route-policy 7 export
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 router-mac-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 re-originated replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 re-originated mac-ip replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 re-originated imet replace-rt
```

```
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 re-originated smet replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 re-originated s-pmsi replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 route-policy 8 export
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 router-mac-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 re-originated replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 re-originated mac-ip replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 re-originated imet replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 re-originated smet replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 re-originated s-pmsi replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] quit
[SwitchF-bgp-default] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルーターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchF] ip vpn-instance vpn1
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 3:1
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] vpn-target 30:30 100:100 200:200 import-extcommunity
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] vpn-target 30:30 export-extcommunity [SwitchF-vpn-
instance-vpn1] quit
```

VPN インスタンス vpn2 の RD およびルーターゲット設定を構成します。

```
[SwitchF] ip vpn-instance vpn2
[SwitchF-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 3:11
[SwitchF-vpn-instance-vpn2] vpn-target 30:30 100:100 200:200 import-extcommunity
[SwitchF-vpn-instance-vpn2] vpn-target 300:300 export-extcommunity [SwitchF-vpn-
instance-vpn2] quit
```

VSI インタフェース 1 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1003 に設定します。

```
[SwitchF] interface vsi-interface 1
[SwitchF-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchF-Vsi-interface1] l3-vni 1003
[SwitchF-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchF-Vsi-interface1] quit
```

VSI-interface2 を VPN インスタンス vpn2 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 に設定します。

```
[SwitchF] interface vsi-interface 2
[SwitchF-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn2
[SwitchF-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchF-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchF-Vsi-interface2] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchF] multicast routing vpn-instance vpn1
[SwitchF-mrib-vpn1] quit
```

VPN インスタンス vpn2 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchF] multicast routing vpn-instance vpn2
[SwitchF-mrib-vpn2] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の MDT ベースの VXLAN を作成し、MVXLAN IPv4 address family view に入ります。Defaultgroup、MVXLAN 送信元インタフェース、および Datagroup 範囲の

設定を構成し、マルチキャスト DCI を有効にします。正しく転送されるように、Datagroup の範囲をスイッチ A と同じに設定します。

```
[SwitchF] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpn1 mode mdt
[SwitchF-mvxlan-vpn1] address-family ipv4
[SwitchF-mvxlan-vpn1-ipv4] source loopback 0
[SwitchF-mvxlan-vpn1-ipv4] default-group 239.0.0.1
[SwitchF-mvxlan-vpn1-ipv4] data-group 239.1.1.0 24
[SwitchF-mvxlan-vpn1-ipv4] dci enable
[SwitchF-mvxlan-vpn1-ipv4] quit
[SwitchF-mvxlan-vpn1] quit
```

リモート ED に接続されている VLAN インタフェース 80 を設定します。

```
[SwitchF] interface vlan-interface 80
[SwitchF-Vlan-interface80] ip address 89.1.1.2 255.255.255.0
[SwitchF-Vlan-interface80] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchF-Vlan-interface80] dci enable
[SwitchF-Vlan-interface80] quit
```

リモート ED に接続されている VLAN インタフェース 90 を設定します。

```
[SwitchF] interface vlan-interface 90
[SwitchF-Vlan-interface90] ip address 79.1.1.2 255.255.255.0
[SwitchF-Vlan-interface90] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchF-Vlan-interface90] dci enable
[SwitchF-Vlan-interface90] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchF] interface loopback 0
[SwitchF-LoopBack0] ip address 99.99.99.99 32
[SwitchF-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchF-LoopBack0] pim sm
[SwitchF-LoopBack0] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchF] interface loopback 1
[SwitchF-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchF-LoopBack1] ip address 99.99.99.99 32
[SwitchF-LoopBack1] pim sm
[SwitchF-LoopBack1] quit
```

LoopBack2 を設定します。

```
[SwitchF] interface loopback 2
[SwitchF-LoopBack2] ip binding vpn-instance vpn2
[SwitchF-LoopBack2] ip address 99.99.99.99 32
[SwitchF-LoopBack2] pim sm
[SwitchF-LoopBack2] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス vpn1 の候補 BSR および候補 RP として設定します。.

```
[SwitchF] pim vpn-instance vpn1
[SwitchF-pim-vpn1] c-bsr 99.99.99.99
[SwitchF-pim-vpn1] c-rp 99.99.99.99
[SwitchF-pim-vpn1] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack2 を VPN インスタンス vpn2 の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchF] pim vpn-instance vpn2
[SwitchF-pim-vpn2] c-bsr 99.99.99.99
[SwitchF-pim-vpn2] c-rp 99.99.99.99
[SwitchF-pim-vpn2] quit
```

10. スイッチ G を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchG> system-view
[SwitchG] l2vpn enable
[SwitchG] multicast routing
[SwitchG-mrib] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchG] igmp-snooping
[SwitchG-igmp-snooping] quit
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchG] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchG] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VLAN 31 を作成し、その view に入ります。

```
[SwitchG] vlan 31
[SwitchG-vlan31] quit
```

VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchG] vsi vpna
[SwitchG-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchG-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchG-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchG-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
```

VSIvpna で IGMP スヌーピングと IGMP スヌーピングプロキシを有効にします。

```
[SwitchG-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[SwitchG-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
```

VXLAN31 を作成します。

```
[SwitchG-vsi-vpna] vxlan 31
[SwitchG-vsi-vpna-vxlan-31] quit
[SwitchG-vsi-vpna] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchG] bgp 300
[SwitchG-bgp-default] peer 99.99.99.99 as-number 300
[SwitchG-bgp-default] peer 99.99.99.99 connect-interface loopback 0
[SwitchG-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchG-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 enable
[SwitchG-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 next-hop-local
[SwitchG-bgp-default-evpn] quit
[SwitchG-bgp-default] quit
```

Twenty-FiveGigE1/0/1 で、VLAN 31 に一致するイーサネットサービスインスタンス 100 を作成します。

```
[SwitchG] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 1 31
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 100
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] encapsulation s-vid 31
```

イーサネットサービスインスタンス 100 を VSIvpna にマッピングします。

```
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] xconnect vsi vpna
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchG] ip vpn-instance vpn1
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 3:2
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] vpn-target 30:30 import-extcommunity
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] vpn-target 30:30 export-extcommunity
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchG] interface vsi-interface 1
[SwitchG-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchG-Vsi-interface1] ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
[SwitchG-Vsi-interface1] igmp enable
[SwitchG-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchG-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchG-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1002 に設定します。

```
[SwitchG] interface vsi-interface 2
[SwitchG-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchG-Vsi-interface2] l3-vni 1003
[SwitchG-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchG-Vsi-interface2] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchG] multicast routing vpn-instance vpn1
[SwitchG-mrib-vpn1] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLANIPv4addressfamilyview に入ります。MVXLAN 送信元インタフェースを構成します。

```
[SwitchG] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpn1 mode mdt
[SwitchG-mvxlan-vpn1] address-family ipv4
[SwitchG-mvxlan-vpn1-ipv4] source loopback 0
[SwitchG-mvxlan-vpn1-ipv4] quit
[SwitchG-mvxlan-vpn1] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchG] interface loopback 0
[SwitchG-LoopBack0] ip address 6.6.6.6 32
[SwitchG-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchG-LoopBack0] pim sm
[SwitchG-LoopBack0] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchG] interface loopback 1
[SwitchG-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchG-LoopBack1] ip address 6.6.6.6 32
[SwitchG-LoopBack1] pim sm
[SwitchG-LoopBack1] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス vpn1 の候補 BSR および候補 RP として設定します。.

```
[SwitchG] pim vpn-instance vpn1
[SwitchG-pim-vpn1] c-bsr 6.6.6.6
[SwitchG-pim-vpn1] c-rp 6.6.6.6
[SwitchG-pim-vpn1] quit
```

VSIvpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchG] vsi vpna
[SwitchG-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchG-vsi-vpna] quit
```

III. 設定の確認

1. スイッチ A、スイッチ B、スイッチ E、およびスイッチ G のマルチキャストルーティング情報を確認します。このステップでは、例としてスイッチ A を使用します。

スイッチ A に VPN インスタンス vpn1 のマルチキャストルーティングエントリがあることを確認します。

```
<SwitchA> display pim vpn-instance vpn routing-table
 Total 1 (*, G) entries; 1 (S, G) entries
 (*, 225.0.1.1)
    RP: 1.1.1.1 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: WC RC
    UpTime: 02:57:31
    Upstream interface: Register-Tunnel0
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: MTunnel0
          Protocol: MD, UpTime: 02:57:31, Expires: -

(192.168.10.10, 225.0.1.1)
    RP: 1.1.1.1 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP LOC ACT SQ RC 2MVPN
    UpTime: 04:44:08
    Upstream interface: Vsi-interface1
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: MTunnel1
```

```
        Protocol: MD, UpTime: 02:00:27, Expires: -
```

スイッチ A にパブリックネットワークのマルチキャストルーティングエントリがあることを確認します。

```
<SwitchA> display pim routing-table
 Total 0 (*, G) entries; 4 (S, G) entries

(1.1.1.1, 239.0.0.1)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC VXLAN_L3
    UpTime: 01:08:58
    Upstream interface: MTunnel0 (VPN: vpn1)
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: Vlan-interface10
          Protocol: pim-sm, UpTime: 01:08:06, Expires: 00:03:26

(2.2.2.2, 239.0.0.1)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 01:07:53
    Upstream interface: Vlan-interface10
       Upstream neighbor: 11.1.1.2
       RPF prime neighbor: 11.1.1.2
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: MVXLAN-UPE0
          Protocol: MD, UpTime: 01:07:53, Expires: -

(77.77.77.77, 239.0.0.1)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 01:08:06
    Upstream interface: Vlan-interface10
       Upstream neighbor: 11.1.1.2
       RPF prime neighbor: 11.1.1.2
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: MVXLAN-UPE0
          Protocol: MD, UpTime: 01:08:06, Expires: -

(1.1.1.1, 239.1.1.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC VXLAN_L3
    UpTime: 01:07:53
    Upstream interface: MTunnel1 (VPN: vpn1)
```

```
        Upstream neighbor: NULL
        RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: Vlan-interface10
            Protocol: pim-sm, UpTime: 01:07:53, Expires: 00:02:39
```

2. ED のマルチキャストルーティング情報を確認します。この手順では、例としてスイッチ C を使用します。

スイッチ C に VPN インスタンス vpn1 のマルチキャストルーティングエントリがあることを確認します。

```
<SwitchC> display  pim vpn-instance vpn1 routing-table
 Total 1 (*, G) entries; 1 (S, G) entries

 (*, 225.0.1.1)
    RP: 77.77.77.77 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: WC RC
    UpTime: 01:29:29
    Upstream interface: Register-Tunnel0
        Upstream neighbor: NULL
        RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: MTunnel0
            Protocol: MD, UpTime: 01:29:29, Expires: -

 (192.168.10.10, 225.0.1.1)
    RP: 77.77.77.77 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT RQ SRC-ACT 2MVPN FROMVXLAN
    UpTime: 01:29:42
    Upstream interface: MVXLAN-UPE0 (0.0.0.0)
        Upstream neighbor: NULL
        RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: Extranet (VPN: vpn2)
            Protocol: MD, UpTime: 01:29:37, Expires: -
```

スイッチ C に VPN インスタンス vpn2 のマルチキャストルーティングエントリがあることを確認します。

```
<SwitchC> display  pim vpn-instance vpn2 routing-table
 Total 1 (*, G) entries; 1 (S, G) entries

 (*, 225.0.1.1)
    RP: 77.77.77.77 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: WC
    UpTime: 01:39:28
    Upstream interface: Register-Tunnel0
        Upstream neighbor: NULL
```

```
        RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: Vsi-interface3
            Protocol: MD, UpTime: 01:39:28, Expires: -

 (192.168.10.10, 225.0.1.1)
    RP: 77.77.77.77 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT RQ SRC-ACT
    UpTime: 01:39:24
    Upstream interface: Extranet (VPN: vpn1)
        Upstream neighbor: 127.0.0.1
        RPF prime neighbor: 127.0.0.1
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: Vsi-interface3
            Protocol: MD, UpTime: 01:39:24, Expires: -
```

スイッチ C にパブリックネットワークのマルチキャストルーティングエントリがあることを確認します。

```
<SwitchC> display pim routing-table
 Total 0 (*, G) entries; 4 (S, G) entries

 (1.1.1.1, 239.0.0.1)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 01:29:21
    Upstream interface: Vlan-interface10
        Upstream neighbor: 11.1.1.1
        RPF prime neighbor: 11.1.1.1
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 2
        1: Vlan-interface20
            Protocol: pim-sm, UpTime: 01:29:07, Expires: 00:03:25
        2: MVXLAN-UPE0
            Protocol: MD, UpTime: 01:29:21, Expires: -

 (2.2.2.2, 239.0.0.1)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 01:29:08
    Upstream interface: Vlan-interface20
        Upstream neighbor: 12.1.1.1
        RPF prime neighbor: 12.1.1.1
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 2
        1: Vlan-interface10
            Protocol: pim-sm, UpTime: 01:29:07, Expires: 00:03:20
```

```
        2: MVXLAN-UPE0
            Protocol: MD, UpTime: 01:29:08, Expires: -

(77.77.77.77, 239.0.0.1)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC VXLAN_L3
    UpTime: 01:30:55
    Upstream interface: MTunnel0 (VPN: vpn1)
        Upstream neighbor: NULL
        RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 2
        1: Vlan-interface10
            Protocol: pim-sm, UpTime: 01:29:21, Expires: 00:03:07
        2: Vlan-interface20
            Protocol: pim-sm, UpTime: 01:29:07, Expires: 00:03:25

(1.1.1.1, 239.1.1.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT 2MVPN
    UpTime: 01:29:08
    Upstream interface: Vlan-interface10
        Upstream neighbor: 11.1.1.1
        RPF prime neighbor: 11.1.1.1
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 2
        1: Vlan-interface20
            Protocol: pim-sm, UpTime: 01:29:07, Expires: 00:03:25
        2: MVXLAN-UPE0
            Protocol: MD, UpTime: 01:29:08, Expires: -
```

6.13.4. 例: 異なる中間 L3 VXLAN ID にマップされた複数の L3 VXLAN ID を使用した DCI L3 マルチキャストの構成

I. ネットワーク設定

図 6-4 に示すように、マルチキャストグループ 225.0.1.1 のマルチキャスト送信元はスイッチ A に接続され、マルチキャストグループの受信者はスイッチ B、スイッチ E、およびスイッチ G に接続されます。すべての受信者は VPN インスタンス vpn1 に存在します。DCI レイヤ 3 マルチキャストを次のように構成します。

- DC1 の場合、スイッチ A とスイッチ B を VTEP として構成し、スイッチ C を ED として構成します。
- DC2 の場合、スイッチ E を VTEP として構成し、スイッチ D を ED として構成します。
- DC3 の場合、スイッチ G を VTEP として構成し、スイッチ F を ED として構成します。

- スイッチ A、スイッチ B、スイッチ E、およびスイッチ G で、パブリックネットワークインタフェースに PIMSM を設定します。スイッチ B、スイッチ E、およびスイッチ G で IGMP スヌーピングを有効にします。
- DC1 の場合、L3 VXLAN ID 1001 を VPN インスタンス vpn1 に割り当てます。DC2 の場合、L3 VXLAN ID 1002 を VPN インスタンス vpn1 に割り当てます。DC3 の場合、L3 VXLAN ID 1003 を VPN インスタンス vpn1 に割り当てます。
- スイッチ C とスイッチ D で、中間 VPN インスタンス vpn2 を作成し、それに L3 VXLAN ID 1122 を割り当てます。
- スイッチ C とスイッチ F で、中間 VPN インスタンス vpn4 を作成し、それに L3 VXLAN ID 1133 を割り当てます。

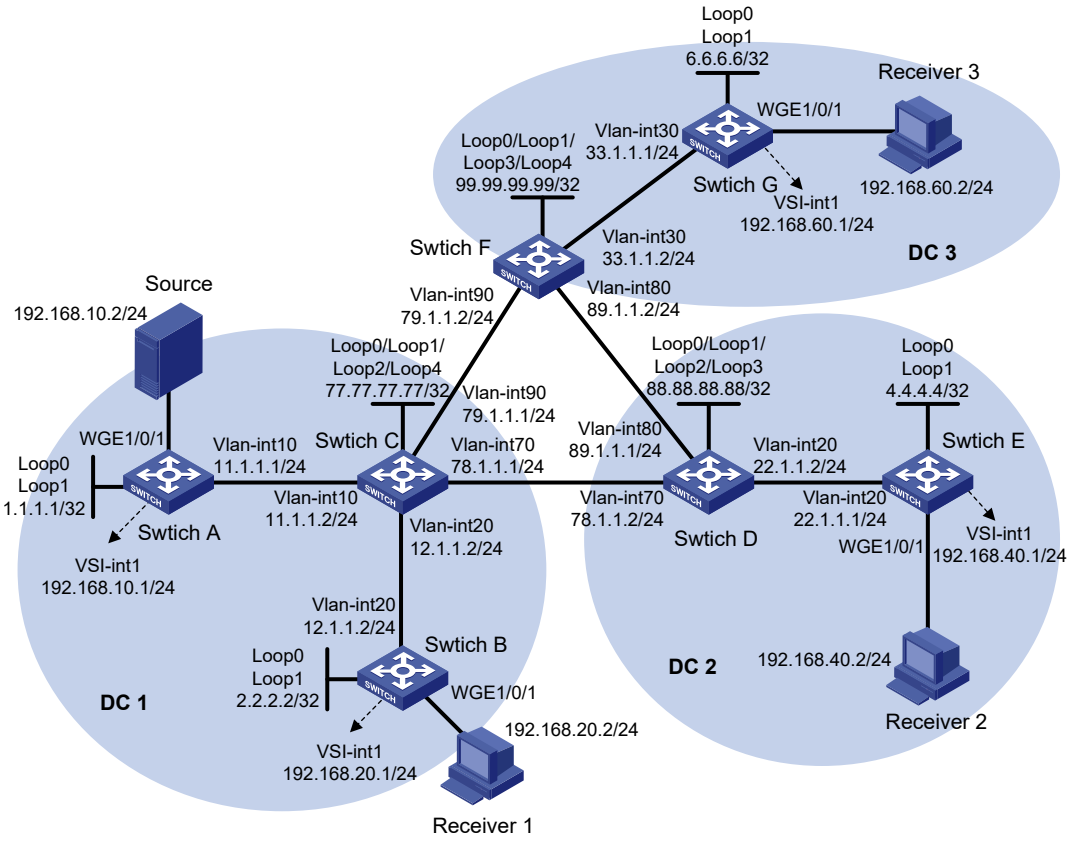


図 6-4 ネットワークダイアグラム

II. 設定手順

1. スイッチ A～G で VXLAN ハードウェアリソースモードを設定し、スイッチを再起動します。.
   このステップでは、例としてスイッチ A を使用します。

```
[SwitchA] hardware-resource vxlan l3gw
Do you want to change the specified hardware resource working mode? [Y/N]:y
The hardware resource working mode is changed, please save the configuration and
 reboot the system to make it effective.
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
```

```
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y
```

2. マルチキャストソースで、ゲートウェイアドレスとして 192.168.10.1 を指定します。レシーバ 1 で、ゲートウェイアドレスとして 192.168.20.1 を指定します。Receiver 2 で、ゲートウェイアドレスとして 192.168.40.1 を指定します。Receiver 3 で、ゲートウェイアドレスとして 192.168.60.1 を指定します。(詳細は省略)
3. IP アドレス、PIM SM、およびユニキャストルーティング設定を構成する。:

   # 図 6-4 に示すように、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。(詳細は省略。)

   # データセンター内のスイッチが相互に到達できるように、各データセンターで OSPF を構成します。(詳細は省略)

   # データセンター内のデバイスを相互接続する VLAN インタフェースで PIMSM を有効にします。(詳細は省略)

   # ED を相互接続する VLAN インタフェースで PIMSM が無効になっていることを確認します。ED のそのような VLAN インタフェースで PIMSM が有効になっている場合は、**pimbsr-boundary** コマンドを実行して、ED を PIM-SM ドメイン境界として設定します。(詳細は省略)
4. スイッチ A を構成します。

   # L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] l2vpn enable
[SwitchA] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
[SwitchA] multicast routing vpn-instance vpn1
[SwitchA-mrib-vpn1] quit
```

   # IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchA] igmp-snooping
[SwitchA-igmp-snooping] quit
```

   # リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
```

   # VLAN 11 を作成し、その view に入ります。

```
[SwitchA] vlan 11
[SwitchA-vlan11] quit
```

   # VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
```

   # VSIvpna で IGMP スヌーピングと IGMP スヌーピングプロキシを有効にします。

```
[SwitchA-vsi-vpna] igmp-snooping enable
```

```
[SwitchA-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
```

VXLAN11 を作成します。

```
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 11
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-11] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 77.77.77.77 as-number 100
[SwitchA-bgp-default] peer 77.77.77.77 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 next-hop-local
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
```

Twenty-FiveGigE1/0/1 で、VLAN 11 に一致するイーサネットサービスインスタンス 100 を作成します。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 1 11
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 100
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] encapsulation s-vid 11
```

イーサネットサービスインスタンス 100 を VSIvpna にマッピングします。

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchA] ip vpn-instance vpn1
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:10 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:10 export-extcommunity
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchA-Vsi-interface1] igmp enable
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1001 に設定します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-Vsi-interface3] l3-vni 1001
[SwitchA-Vsi-interface3] pim sm
[SwitchA-Vsi-interface3] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchA] multicast routing vpn-instance vpn1
[SwitchA-mrib-vpn1] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLAN IPv4 address family view に入ります。Defaultgroup、MVXLAN 送信元インタフェース、および Datagroup 範囲の設定を構成します。S-PMSI ルートを介したアクティブなマルチキャスト送信元のアドバタイジングを有効にします。データ遅延期間を 20 秒に設定します。これは、同じルートアップデートをピアまたはピアグループに送信するデフォルトの頻度よりも長くなります。

```
[SwitchA] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpn1 mode mdt
[SwitchA-mvxlan-vpn1] address-family ipv4
[SwitchA-mvxlan-vpn1-ipv4] default-group 239.0.0.1
[SwitchA-mvxlan-vpn1-ipv4] source loopback 0
[SwitchA-mvxlan-vpn1-ipv4] data-group 239.1.1.0 24
[SwitchA-mvxlan-vpn1-ipv4] s-pmsi advertise source-active
[SwitchA-mvxlan-vpn1-ipv4] data-delay 20
[SwitchA-mvxlan-vpn1-ipv4] quit
[SwitchA-mvxlan-vpn1] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchA] interface loopback 0
[SwitchA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[SwitchA-LoopBack0] pim sm
[SwitchA-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchA-LoopBack0] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchA] interface loopback 1
[SwitchA-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-LoopBack1] ip address 1.1.1.1 32
[SwitchA-LoopBack1] pim sm
[SwitchA-LoopBack1] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス vpn1 の候補 BSR および候補 RP として設定します。.

```
[SwitchA] pim vpn-instance vpn1
[SwitchA-pim-vpn1] c-bsr 1.1.1.1
[SwitchA-pim-vpn1] c-rp 1.1.1.1
[SwitchA-pim-vpn1] quit
```

VSIvpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchA-vsi-vpna] quit
```

5. スイッチ B を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] multicast routing
[SwitchB-mrib] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchB] igmp-snooping
[SwitchB-igmp-snooping] quit
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchB] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VLAN 12 を作成し、その view に入ります。

```
[SwitchB] vlan 12
[SwitchB-vlan12] quit
```

VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
```

VSIvpna で IGMP スヌーピングと IGMP スヌーピングプロキシを有効にします。

```
[SwitchB-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[SwitchB-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
```

VXLAN12 を作成します。

```
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 12
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-12] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] peer 77.77.77.77 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 77.77.77.77 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 next-hop-local
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
```

Twenty-FiveGigE1/0/1 で、VLAN 12 に一致するイーサネットサービスインスタンス 100 を作成します。

```
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 1 12
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 100
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] encapsulation s-vid 12
```

イーサネットサービスインスタンス 100 を VSIvpna にマッピングします。

```
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchB] ip vpn-instance vpn1
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:10 import-extcommunity
```

```
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:10 export-extcommunity
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface1] igmp enable
[SwitchB-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchB-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1001 に設定します。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 2
[SwitchB-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchB-Vsi-interface2] l3-vni 1001
[SwitchB-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchB-Vsi-interface2] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchB] multicast routing vpn-instance vpn1
[SwitchB-mrib-vpn1] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLANIPv4addressfamilyview に入ります。MVXLAN 送信元インタフェースを構成します。

```
[SwitchB] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpn1 mode mdt
[SwitchB-mvxlan-vpn1] address-family ipv4
[SwitchB-mvxlan-vpn1-ipv4] source loopback 0
[SwitchB-mvxlan-vpn1-ipv4] quit
[SwitchB-mvxlan-vpn1] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchB] interface loopback 0
[SwitchB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[SwitchB-LoopBack0] pim sm
[SwitchB-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchB-LoopBack0] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchB] interface loopback 1
[SwitchB-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchB-LoopBack1] ip address 2.2.2.2 32
[SwitchB-LoopBack1] pim sm
[SwitchB-LoopBack1] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス vpn1 の候補 BSR および候補 RP として設定します。.

```
[SwitchB] pim vpn-instance vpn1
[SwitchB-pim-vpn1] c-bsr 2.2.2.2
[SwitchB-pim-vpn1] c-rp 2.2.2.2
[SwitchB-pim-vpn1] quit
```

VSIvpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchB-vsi-vpna] quit
```

6. スイッチ C を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] l2vpn enable
[SwitchC] multicast routing
[SwitchC-mrib] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchC] igmp-snooping
[SwitchC-igmp-snooping] quit
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
```

BGP EVPN ルートをアドバタイズするように BGP を構成し、スイッチ C を RR として構成します。.

```
[SwitchC] bgp 100
[SwitchC-bgp-default] group group1 internal
[SwitchC-bgp-default] peer group1 connect-interface LoopBack0
[SwitchC-bgp-default] peer 1.1.1.1 group group1
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 group group1
[SwitchC-bgp-default] peer 88.88.88.88 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 88.88.88.88 connect-interface LoopBack0
[SwitchC-bgp-default] peer 88.88.88.88 ebgp-max-hop 64
[SwitchC-bgp-default] peer 99.99.99.99 as-number 300
[SwitchC-bgp-default] peer 99.99.99.99 connect-interface LoopBack0
[SwitchC-bgp-default] peer 99.99.99.99 ebgp-max-hop 64
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer group1 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer group1 next-hop-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer group1 reflect-client
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer group1 re-originated replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer group1 re-originated mac-ip replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer group1 re-originated imet replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer group1 advertise original-route
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer group1 re-originated smet replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer group1 re-originated s-pmsi replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 router-mac-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 re-originated replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 re-originated mac-ip replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 re-originated imet replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 re-originated smet replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 re-originated s-pmsi replace-rt
```

```
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 router-mac-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 re-originated replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 re-originated mac-ip replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 re-originated imet replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 re-originated smet replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 re-originated s-pmsi replace-rt
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルーターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchC] ip vpn-instance vpn1
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:1
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:10 200:200 3000:3000 import-
extcommunity
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:10 export-extcommunity [SwitchC-vpn-
instance-vpn1] quit
```

VPN インスタンス vpn2 の RD およびルーターゲット設定を構成します。

```
[SwitchC] ip vpn-instance vpn2
[SwitchC-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 1:11
[SwitchC-vpn-instance-vpn2] vpn-target 10:10 200:200 import-extcommunity
[SwitchC-vpn-instance-vpn2] vpn-target 100:100 export-extcommunity [SwitchC-vpn-
instance-vpn2] quit
```

VPN インスタンス vpn4 の RD およびルーターゲット設定を構成します。

```
[SwitchC] ip vpn-instance vpn4
[SwitchC-vpn-instance-vpn4] route-distinguisher 1:111
[SwitchC-vpn-instance-vpn4] vpn-target 10:10 3000:3000 import-extcommunity
[SwitchC-vpn-instance-vpn4] vpn-target 1000:1000 export-extcommunity [SwitchC-
vpn-instance-vpn4] quit
```

VSI インタフェース 1 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1001 に設定します。

```
[SwitchC] interface vsi-interface 1
[SwitchC-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchC-Vsi-interface1] l3-vni 1001
[SwitchC-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchC-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を VPN インスタンス vpn2 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1122 に設定します。

```
[SwitchC] interface vsi-interface 2
[SwitchC-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn2
[SwitchC-Vsi-interface2] l3-vni 1122
[SwitchC-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchC-Vsi-interface2] quit
```

VSI インタフェース 4 を VPN インスタンス vpn4 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1133 に設定します。

```
[SwitchC] interface vsi-interface 4
[SwitchC-Vsi-interface4] ip binding vpn-instance vpn4
```

```
[SwitchC-Vsi-interface4] l3-vni 1133
[SwitchC-Vsi-interface4] pim sm
[SwitchC-Vsi-interface4] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchC] multicast routing vpn-instance vpn1
[SwitchC-mrib-vpn1] quit
```

VPN インスタンス vpn2 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchC] multicast routing vpn-instance vpn2
[SwitchC-mrib-vpn2] quit
```

VPN インスタンス vpn4 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchC] multicast routing vpn-instance vpn4
[SwitchC-mrib-vpn4] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLAN IPv4 address family view に入ります。Defaultgroup と MVXLAN 送信元インタフェースを設定し、マルチキャスト DCI を有効にします。

```
[SwitchC] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpn1 mode mdt
[SwitchC-mvxlan-vpn1] address-family ipv4
[SwitchC-mvxlan-vpn1-ipv4] source loopback 0
[SwitchC-mvxlan-vpn1-ipv4] default-group 239.0.0.1
[SwitchC-mvxlan-vpn1-ipv4] dci enable
[SwitchC-mvxlan-vpn1-ipv4] quit
[SwitchC-mvxlan-vpn1] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchC] interface loopback 1
[SwitchC-LoopBack0] ip address 77.77.77.77 32
[SwitchC-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchC-LoopBack0] pim sm
[SwitchC-LoopBack0] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchC] interface loopback 1
[SwitchC-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchC-LoopBack1] ip address 77.77.77.77 32
[SwitchC-LoopBack1] pim sm
[SwitchC-LoopBack1] quit
```

LoopBack2 を設定します。

```
[SwitchC] interface loopback 2
[SwitchC-LoopBack2] ip binding vpn-instance vpn2
[SwitchC-LoopBack2] ip address 77.77.77.77 32
[SwitchC-LoopBack2] pim sm
[SwitchC-LoopBack2] quit
```

LoopBack4 を設定します。

```
[SwitchC] interface loopback 4
[SwitchC-LoopBack4] ip binding vpn-instance vpn4
[SwitchC-LoopBack4] ip address 77.77.77.77 32
[SwitchC-LoopBack4] pim sm
```

```
[SwitchC-LoopBack4] quit
```

リモート ED に接続されている VLAN インタフェース 70 を設定します。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 70
[SwitchC-Vlan-interface70] ip address 78.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vlan-interface70] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchC-Vlan-interface70] dci enable
[SwitchC-Vlan-interface70] quit
```

リモート ED に接続されている VLAN インタフェース 90 を設定します。

```
[SwitchC] interface vlan-interface 90
[SwitchC-Vlan-interface90] ip address 79.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vlan-interface90] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchC-Vlan-interface90] dci enable
[SwitchC-Vlan-interface90] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス vpn1 の候補 BSR および候補 RP として設定します。.

```
[SwitchC] pim vpn-instance vpn1
[SwitchC-pim-vpn1] c-bsr 77.77.77.77
[SwitchC-pim-vpn1] c-rp 77.77.77.77
[SwitchC-pim-vpn1] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack2 を VPN インスタンス vpn2 の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchC] pim vpn-instance vpn2
[SwitchC-pim-vpn2] c-bsr 77.77.77.77
[SwitchC-pim-vpn2] c-rp 77.77.77.77
[SwitchC-pim-vpn2] quit
```

VPN instance PIM view に入り、Loopback4 を VPN インスタンス vpn4 の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchC] pim vpn-instance vpn4
[SwitchC-pim-vpn4] c-bsr 77.77.77.77
[SwitchC-pim-vpn4] c-rp 77.77.77.77
[SwitchC-pim-vpn4] quit
```

7. スイッチ D を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] l2vpn enable
[SwitchD] multicast routing
[SwitchD-mrib] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchD] igmp-snooping
[SwitchD-igmp-snooping] quit
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchD] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchD] vxlan tunnel arp-learning disable
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchD] bgp 200
```

```
[SwitchD-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] peer 77.77.77.77 as-number 100
[SwitchD-bgp-default] peer 77.77.77.77 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] peer 77.77.77.77 ebgp-max-hop 64
[SwitchD-bgp-default] peer 99.99.99.99 as-number 300
[SwitchD-bgp-default] peer 99.99.99.99 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] peer 99.99.99.99 ebgp-max-hop 64
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 next-hop-local
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 re-originated replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 re-originated mac-ip replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 re-originated imet replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 re-originated smet replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 re-originated s-pmsi replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 router-mac-local
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 re-originated replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 re-originated mac-ip replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 re-originated imet replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 re-originated smet replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 re-originated s-pmsi replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 router-mac-local
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 re-originated replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 re-originated mac-ip replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 re-originated imet replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 re-originated smet replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 re-originated s-pmsi replace-rt
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchD] ip vpn-instance vpn1
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 2:1
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] vpn-target 20:20 100:100 300:300 import-extcommunity
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] vpn-target 20:20 export-extcommunity [SwitchD-vpn-
instance-vpn1] quit
```

VPN インスタンス vpn2 の RD およびルートターゲット設定を構成します。

```
[SwitchD] ip vpn-instance vpn2
[SwitchD-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 2:11
[SwitchD-vpn-instance-vpn2] vpn-target 20:20 100:100 import-extcommunity
[SwitchD-vpn-instance-vpn2] vpn-target 200:200 export-extcommunity [SwitchD-vpn-
instance-vpn2] quit
```

VPN インスタンス vpn3 の RD およびルートターゲット設定を構成します。

```
[SwitchD] ip vpn-instance vpn3
[SwitchD-vpn-instance-vpn3] route-distinguisher 2:111
```

```
[SwitchD-vpn-instance-vpn3] vpn-target 20:20 300:300 import-extcommunity
[SwitchD-vpn-instance-vpn3] vpn-target 2000:2000 export-extcommunity [SwitchD-
vpn-instance-vpn3] quit
```

VS インタフェース 1 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1002 に設定します。

```
[SwitchD] interface vsi-interface 1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchD-Vsi-interface1] l3-vni 1002
[SwitchD-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchD-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を VPN インスタンス vpn2 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1122 に設定します。

```
[SwitchD] interface vsi-interface 2
[SwitchD-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn2
[SwitchD-Vsi-interface2] l3-vni 1122
[SwitchD-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchD-Vsi-interface2] quit
```

VSI インタフェース 3 を VPN インスタンス vpn3 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 2233 に設定します。

```
[SwitchD] interface vsi-interface 3
[SwitchD-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpn3
[SwitchD-Vsi-interface3] l3-vni 2233
[SwitchD-Vsi-interface3] pim sm
[SwitchD-Vsi-interface3] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchD] multicast routing vpn-instance vpn1
[SwitchD-mrib-vpn1] quit
```

VPN インスタンス vpn2 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchD] multicast routing vpn-instance vpn2
[SwitchD-mrib-vpn2] quit
```

VPN インスタンス vpn3 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchD] multicast routing vpn-instance vpn3
[SwitchD-mrib-vpn3] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の MDT ベースの VXLAN を作成し、MVXLAN IPv4 address family view に入ります。Defaultgroup、MVXLAN 送信元インタフェース、および Datagroup 範囲の設定を構成し、マルチキャスト DCI を有効にします。正しく転送されるように、Datagroup の範囲をスイッチ A と同じに設定します。tonSwitchAtoensurecorrectforwarding.

```
[SwitchD] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpn1 mode mdt
[SwitchD-mvxlan-vpn1] address-family ipv4
[SwitchD-mvxlan-vpn1-ipv4] source loopback 0
[SwitchD-mvxlan-vpn1-ipv4] default-group 239.0.0.1
[SwitchD-mvxlan-vpn1-ipv4] data-group 239.1.1.0 24
[SwitchD-mvxlan-vpn1-ipv4] dci enable
[SwitchD-mvxlan-vpn1-ipv4] quit
[SwitchD-mvxlan-vpn1] quit
```

リモート ED に接続されている VLAN インタフェース 70 を設定します。

```
[SwitchD] interface vlan-interface 70
[SwitchD-Vlan-interface70] ip address 78.1.1.2 255.255.255.0
[SwitchD-Vlan-interface70] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchD-Vlan-interface70] dci enable
[SwitchD-Vlan-interface70] quit
```

リモート ED に接続されている VLAN インタフェース 80 を設定します。

```
[SwitchD] interface vlan-interface 80
[SwitchD-Vlan-interface80] ip address 89.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchD-Vlan-interface80] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchD-Vlan-interface80] dci enable
[SwitchD-Vlan-interface80] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchD] interface loopback 0
[SwitchD-LoopBack0] ip address 88.88.88.88 32
[SwitchD-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchD-LoopBack0] pim sm
[SwitchD-LoopBack0] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchD] interface loopback 1
[SwitchD-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchD-LoopBack1] ip address 88.88.88.88 32
[SwitchD-LoopBack1] pim sm
[SwitchD-LoopBack1] quit
```

LoopBack2 を設定します。

```
[SwitchD] interface loopback 2
[SwitchD-LoopBack2] ip binding vpn-instance vpn2
[SwitchD-LoopBack2] ip address 88.88.88.88 32
[SwitchD-LoopBack2] pim sm
[SwitchD-LoopBack2] quit
```

LoopBack3 を設定します。

```
[SwitchD] interface loopback 3
[SwitchD-LoopBack3] ip binding vpn-instance vpn3
[SwitchD-LoopBack3] ip address 88.88.88.88 32
[SwitchD-LoopBack3] pim sm
[SwitchD-LoopBack3] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス vpn1 の候補 BSR および候補 RP として設定します。.

```
[SwitchD] pim vpn-instance vpn1
[SwitchD-pim-vpn1] c-bsr 88.88.88.88
[SwitchD-pim-vpn1] c-rp 88.88.88.88
[SwitchD-pim-vpn1] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack2 を VPN インスタンス vpn2 の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchD] pim vpn-instance vpn2
```

```
[SwitchD-pim-vpn2] c-bsr 88.88.88.88
[SwitchD-pim-vpn2] c-rp 88.88.88.88
[SwitchD-pim-vpn2] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack3 を VPN インスタンス vpn3 の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchD] pim vpn-instance vpn3
[SwitchD-pim-vpn3] c-bsr 88.88.88.88
[SwitchD-pim-vpn3] c-rp 88.88.88.88
[SwitchD-pim-vpn3] quit
```

8. スイッチ E を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchE> system-view
[SwitchE] l2vpn enable
[SwitchE] multicast routing
[SwitchE-mrib] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchE] igmp-snooping
[SwitchE-igmp-snooping] quit
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchE] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchE] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VLAN 21 を作成し、その view に入ります。

```
[SwitchE] vlan 21
[SwitchE-vlan12] quit
```

VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchE] vsi vpna
[SwitchE-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchE-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchE-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchE-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
```

VSIvpna で IGMP スヌーピングと IGMP スヌーピングプロキシを有効にします。

```
[SwitchE-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[SwitchE-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
```

VXLAN21 を作成します。

```
[SwitchE-vsi-vpna] vxlan 21
[SwitchE-vsi-vpna-vxlan-21] quit
[SwitchE-vsi-vpna] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchE] bgp 200
[SwitchE-bgp-default] peer 88.88.88.88 as-number 200
[SwitchE-bgp-default] peer 88.88.88.88 connect-interface loopback 0
[SwitchE-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchE-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 enable
[SwitchE-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 next-hop-local
[SwitchE-bgp-default-evpn] quit
```

```
[SwitchE-bgp-default] quit
```

Twenty-FiveGigE1/0/1 で、VLAN 21 に一致するイーサネットサービスインスタンス 100 を作成します。

```
[SwitchE] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 1 21
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 100
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] encapsulation s-vid 21
```

イーサネットサービスインスタンス 100 を VSIvpna にマッピングします。

```
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] xconnect vsi vpna
[SwitchE-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchE] ip vpn-instance vpn1
[SwitchE-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 2:3
[SwitchE-vpn-instance-vpn1] vpn-target 20:20 import-extcommunity
[SwitchE-vpn-instance-vpn1] vpn-target 20:20 export-extcommunity
[SwitchE-vpn-instance-vpn1] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchE] interface vsi-interface 1
[SwitchE-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchE-Vsi-interface1] ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
[SwitchE-Vsi-interface1] igmp enable
[SwitchE-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchE-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchE-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1002 に設定します。

```
[SwitchE] interface vsi-interface 2
[SwitchE-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchE-Vsi-interface2] l3-vni 1002
[SwitchE-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchE-Vsi-interface2] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchE] multicast routing vpn-instance vpn1
[SwitchE-mrib-vpn1] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLANIPv4addressfamilyview に入ります。MVXLAN 送信元インタフェースを構成します。

```
[SwitchE] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpn1 mode mdt
[SwitchE-mvxlan-vpn1] address-family ipv4
[SwitchE-mvxlan-vpn1-ipv4] source loopback 0
[SwitchE-mvxlan-vpn1-ipv4] quit
[SwitchE-mvxlan-vpn1] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchE] interface loopback 0
[SwitchE-LoopBack0] ip address 4.4.4.4 32
```

```
[SwitchE-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchE-LoopBack0] pim sm
[SwitchE-LoopBack0] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchE] interface loopback 1
[SwitchE-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchE-LoopBack1] ip address 4.4.4.4 32
[SwitchE-LoopBack1] pim sm
[SwitchE-LoopBack1] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス vpn1 の候補 BSR および候補 RP として設定します。.

```
[SwitchE] pim vpn-instance vpn1
[SwitchE-pim-vpn1] c-bsr 4.4.4.4
[SwitchE-pim-vpn1] c-rp 4.4.4.4
[SwitchE-pim-vpn1] quit
```

VSIvpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchE] vsi vpna
[SwitchE-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchE-vsi-vpna] quit
```

9. スイッチ F を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchF> system-view
[SwitchF] l2vpn enable
[SwitchF] multicast routing
[SwitchF-mrib] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchF] igmp-snooping
[SwitchF-igmp-snooping] quit
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchF] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchF] vxlan tunnel arp-learning disable
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchF] bgp 300
[SwitchF-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 300
[SwitchF-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface LoopBack0
[SwitchF-bgp-default] peer 77.77.77.77 as-number 100
[SwitchF-bgp-default] peer 77.77.77.77 connect-interface LoopBack0
[SwitchF-bgp-default] peer 77.77.77.77 ebgp-max-hop 64
[SwitchF-bgp-default] peer 88.88.88.88 as-number 200
[SwitchF-bgp-default] peer 88.88.88.88 connect-interface LoopBack0
[SwitchF-bgp-default] peer 88.88.88.88 ebgp-max-hop 64
[SwitchF-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 next-hop-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 re-originated replace-rt
```

```
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 re-originated mac-ip replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 re-originated imet replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 re-originated smet replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 re-originated s-pmsi replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 router-mac-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 re-originated replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 re-originated mac-ip replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 re-originated imet replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 re-originated smet replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 re-originated s-pmsi replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 router-mac-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 re-originated replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 re-originated mac-ip replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 re-originated imet replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 re-originated smet replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 re-originated s-pmsi replace-rt
[SwitchF-bgp-default-evpn] quit
[SwitchF-bgp-default] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルーターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchF] ip vpn-instance vpn1
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 3:1
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] vpn-target 30:30 1000:1000 2000:2000 import-
extcommunity
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] vpn-target 30:30 export-extcommunity [SwitchF-vpn-
instance-vpn1] quit
```

VPN インスタンス vpn3 の RD およびルーターゲット設定を構成します。

```
[SwitchF] ip vpn-instance vpn3
[SwitchF-vpn-instance-vpn3] route-distinguisher 3:11
[SwitchF-vpn-instance-vpn3] vpn-target 30:30 2000:2000 import-extcommunity
[SwitchF-vpn-instance-vpn3] vpn-target 300:300 export-extcommunity [SwitchF-vpn-
instance-vpn3] quit
```

VPN インスタンス vpn4 の RD およびルーターゲット設定を構成します。

```
[SwitchF] ip vpn-instance vpn4
[SwitchF-vpn-instance-vpn4] route-distinguisher 3:111
[SwitchF-vpn-instance-vpn4] vpn-target 30:30 1000:1000 import-extcommunity
[SwitchF-vpn-instance-vpn4] vpn-target 3000:3000 export-extcommunity [SwitchF-
vpn-instance-vpn4] quit
```

VSI インタフェース 1 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1003 に設定します。

```
[SwitchF] interface vsi-interface 1
[SwitchF-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchF-Vsi-interface1] l3-vni 1003
[SwitchF-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchF-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 3 を VPN インスタンス vpn3 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 2233 に設定します。

```
[SwitchF] interface vsi-interface 3
[SwitchF-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpn3
[SwitchF-Vsi-interface3] l3-vni 2233
[SwitchF-Vsi-interface3] pim sm
[SwitchF-Vsi-interface3] quit
```

VSI インタフェース 4 を VPN インスタンス vpn4 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1133 に設定します。

```
[SwitchF] interface vsi-interface 4
[SwitchF-Vsi-interface4] ip binding vpn-instance vpn4
[SwitchF-Vsi-interface4] l3-vni 1133
[SwitchF-Vsi-interface4] pim sm
[SwitchF-Vsi-interface4] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchF] multicast routing vpn-instance vpn1
[SwitchF-mrib-vpn1] quit
```

VPN インスタンス vpn2 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchF] multicast routing vpn-instance vpn3
[SwitchF-mrib-vpn3] quit
```

VPN インスタンス vpn4 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchF] multicast routing vpn-instance vpn4
[SwitchF-mrib-vpn4] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の MDT ベースの VXLAN を作成し、MVXLAN IPv4 address family view に入ります。Defaultgroup、MVXLAN 送信元インタフェース、および Datagroup 範囲の設定を構成し、マルチキャスト DCI を有効にします。正しく転送されるように、Datagroup の範囲をスイッチ A と同じに設定します。

```
[SwitchF] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpn1 mode mdt
[SwitchF-mvxlan-vpn1] address-family ipv4
[SwitchF-mvxlan-vpn1-ipv4] source loopback 0
[SwitchF-mvxlan-vpn1-ipv4] default-group 239.0.0.1
[SwitchF-mvxlan-vpn1-ipv4] data-group 239.1.1.0 24
[SwitchF-mvxlan-vpn1-ipv4] dci enable
[SwitchF-mvxlan-vpn1-ipv4] quit
[SwitchF-mvxlan-vpn1] quit
```

リモート ED に接続されている VLAN インタフェース 80 を設定します。

```
[SwitchF] interface vlan-interface 80
[SwitchF-Vlan-interface80] ip address 89.1.1.2 255.255.255.0
[SwitchF-Vlan-interface80] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchF-Vlan-interface80] dci enable
[SwitchF-Vlan-interface80] quit
```

リモート ED に接続されている VLAN インタフェース 90 を設定します。

```
[SwitchF] interface vlan-interface 90
[SwitchF-Vlan-interface90] ip address 79.1.1.2 255.255.255.0
[SwitchF-Vlan-interface90] ospf 1 area 0.0.0.0
```

```
[SwitchF-Vlan-interface90] dci enable
[SwitchF-Vlan-interface90] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchF] interface loopback 0
[SwitchF-LoopBack0] ip address 99.99.99.99 32
[SwitchF-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchF-LoopBack0] pim sm
[SwitchF-LoopBack0] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchF] interface loopback 1
[SwitchF-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchF-LoopBack1] ip address 99.99.99.99 32
[SwitchF-LoopBack1] pim sm
[SwitchF-LoopBack1] quit
```

LoopBack3 を設定します。

```
[SwitchF] interface loopback 3
[SwitchF-LoopBack3] ip binding vpn-instance vpn3
[SwitchF-LoopBack3] ip address 99.99.99.99 32
[SwitchF-LoopBack3] pim sm
[SwitchF-LoopBack3] quit
```

LoopBack4 を設定します。

```
[SwitchF] interface loopback 4
[SwitchF-LoopBack4] ip binding vpn-instance vpn4
[SwitchF-LoopBack4] ip address 99.99.99.99 32
[SwitchF-LoopBack4] pim sm
[SwitchF-LoopBack4] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス vpn1 の候補 BSR および候補 RP として設定します。.

```
[SwitchF] pim vpn-instance vpn1
[SwitchF-pim-vpn1] c-bsr 99.99.99.99
[SwitchF-pim-vpn1] c-rp 99.99.99.99
[SwitchF-pim-vpn1] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack3 を VPN インスタンス vpn3 の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchF] pim vpn-instance vpn3
[SwitchF-pim-vpn3] c-bsr 99.99.99.99
[SwitchF-pim-vpn3] c-rp 99.99.99.99
[SwitchF-pim-vpn3] quit
```

VPN instance PIM view に入り、Loopback4 を VPN インスタンス vpn4 の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchF] pim vpn-instance vpn4
[SwitchF-pim-vpn4] c-bsr 99.99.99.99
[SwitchF-pim-vpn4] c-rp 99.99.99.99
[SwitchF-pim-vpn4] quit
```

10. スイッチ G の構成：

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
<SwitchG> system-view
[SwitchG] l2vpn enable
[SwitchG] multicast routing
[SwitchG-mrib] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchG] igmp-snooping
[SwitchG-igmp-snooping] quit
```

リモート MAC アドレス学習とリモート ARP 学習を無効にします。

```
[SwitchG] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchG] vxlan tunnel arp-learning disable
```

VLAN 31 を作成し、その view に入ります。

```
[SwitchG] vlan 31
[SwitchG-vlan31] quit
```

VSI vpna で EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchG] vsi vpna
[SwitchG-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchG-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchG-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchG-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
```

VSIvpna で IGMP スヌーピングと IGMP スヌーピングプロキシを有効にします。

```
[SwitchG-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[SwitchG-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
```

VXLAN31 を作成します。

```
[SwitchG-vsi-vpna] vxlan 31
[SwitchG-vsi-vpna-vxlan-31] quit
[SwitchG-vsi-vpna] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchG] bgp 300
[SwitchG-bgp-default] peer 99.99.99.99 as-number 300
[SwitchG-bgp-default] peer 99.99.99.99 connect-interface loopback 0
[SwitchG-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchG-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 enable
[SwitchG-bgp-default-evpn] peer 99.99.99.99 next-hop-local
[SwitchG-bgp-default-evpn] quit
[SwitchG-bgp-default] quit
```

Twenty-FiveGigE1/0/1 で、VLAN 31 に一致するイーサネットサービスインスタンス 100 を作成します。

```
[SwitchG] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 1 31
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 100
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] encapsulation s-vid 31
```

イーサネットサービスインスタンス 100 を VSIvpna にマッピングします。

```
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] xconnect vsi vpna
```

```
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv100] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の RD とルートターゲットの設定を構成します。

```
[SwitchG] ip vpn-instance vpn1
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 3:2
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] vpn-target 30:30 import-extcommunity
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] vpn-target 30:30 export-extcommunity
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchG] interface vsi-interface 1
[SwitchG-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchG-Vsi-interface1] ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
[SwitchG-Vsi-interface1] igmp enable
[SwitchG-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchG-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchG-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を VPN インスタンス vpn1 に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1002 に設定します。

```
[SwitchG] interface vsi-interface 2
[SwitchG-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchG-Vsi-interface2] l3-vni 1003
[SwitchG-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchG-Vsi-interface2] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchG] multicast routing vpn-instance vpn1
[SwitchG-mrib-vpn1] quit
```

VPN インスタンス vpn1 の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLANIPv4addressfamilyview に入ります。MVXLAN 送信元インタフェースを構成します。

```
[SwitchG] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpn1 mode mdt
[SwitchG-mvxlan-vpn1] address-family ipv4
[SwitchG-mvxlan-vpn1-ipv4] source loopback 0
[SwitchG-mvxlan-vpn1-ipv4] quit
[SwitchG-mvxlan-vpn1] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchG] interface loopback 0
[SwitchG-LoopBack0] ip address 6.6.6.6 32
[SwitchG-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchG-LoopBack0] pim sm
[SwitchG-LoopBack0] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchG] interface loopback 1
[SwitchG-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchG-LoopBack1] ip address 6.6.6.6 32
[SwitchG-LoopBack1] pim sm
[SwitchG-LoopBack1] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス vpn1 の候補 BSR および候補 RP として設定します。.

```
[SwitchG] pim vpn-instance vpn1
[SwitchG-pim-vpn1] c-bsr 6.6.6.6
[SwitchG-pim-vpn1] c-rp 6.6.6.6
[SwitchG-pim-vpn1] quit
```

VSIvpna のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchG] vsi vpna
[SwitchG-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchG-vsi-vpna] quit
```

III. 設定の確認

1. スイッチ A、スイッチ B、スイッチ E、およびスイッチ G のマルチキャストルーティング情報を確認します。このステップでは、例としてスイッチ A を使用します。

スイッチ A に VPN インスタンス vpn1 のマルチキャストルーティングエントリがあることを確認します。

```
<SwitchA> display pim vpn-instance vpn routing-table
 Total 1 (*, G) entries; 1 (S, G) entries
 (*, 225.0.1.1)
    RP: 1.1.1.1 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: WC RC
    UpTime: 02:57:31
    Upstream interface: Register-Tunnel0
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: MTunnel0
           Protocol: MD, UpTime: 02:57:31, Expires: -

(192.168.10.10, 225.0.1.1)
    RP: 1.1.1.1 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP LOC ACT SQ RC 2MVPN
    UpTime: 04:44:08
    Upstream interface: Vsi-interface1
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: MTunnel1
           Protocol: MD, UpTime: 02:00:27, Expires: -
```

スイッチ A にパブリックネットワークのマルチキャストルーティングエントリがあることを確認します。

```
<SwitchA> display pim routing-table
 Total 0 (*, G) entries; 4 (S, G) entries

(1.1.1.1, 239.0.0.1)
```

```
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC VXLAN_L3
    UpTime: 01:08:58
    Upstream interface: MTunnel0 (VPN: vpn1)
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: Vlan-interface10
          Protocol: pim-sm, UpTime: 01:08:06, Expires: 00:03:26

(2.2.2.2, 239.0.0.1)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 01:07:53
    Upstream interface: Vlan-interface10
       Upstream neighbor: 11.1.1.2
       RPF prime neighbor: 11.1.1.2
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: MVXLAN-UPE0
          Protocol: MD, UpTime: 01:07:53, Expires: -

(77.77.77.77, 239.0.0.1)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 01:08:06
    Upstream interface: Vlan-interface10
       Upstream neighbor: 11.1.1.2
       RPF prime neighbor: 11.1.1.2
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: MVXLAN-UPE0
          Protocol: MD, UpTime: 01:08:06, Expires: -

(1.1.1.1, 239.1.1.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC VXLAN_L3
    UpTime: 01:07:53
    Upstream interface: MTunnel1 (VPN: vpn1)
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: Vlan-interface10
          Protocol: pim-sm, UpTime: 01:07:53, Expires: 00:02:39
```

2. ED のマルチキャストルーティング情報を確認します。この手順では、例としてスイッチ C を使用します。

スイッチ C に VPN インスタンス vpn1 のマルチキャストルーティングエントリがあることを確認します。

```
<SwitchC> display pim vpn-instance vpn1 routing-table
 Total 1 (*, G) entries; 1 (S, G) entries

 (*, 225.0.1.1)
    RP: 77.77.77.77 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: WC RC
    UpTime: 01:09:14
    Upstream interface: Register-Tunnel0
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: MTunnel0
          Protocol: MD, UpTime: 01:09:14, Expires: -

 (192.168.10.10, 225.0.1.1)
    RP: 77.77.77.77 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT RQ SRC-ACT 2MVPN FROMVXLAN
    UpTime: 00:58:36
    Upstream interface: MVXLAN-UPE0 (0.0.0.0)
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 2
       1: Extranet (VPN: vpn2)
          Protocol: MD, UpTime: 00:58:36, Expires: -
       2: Extranet (VPN: vpn4)
          Protocol: MD, UpTime: 00:58:36, Expires: -
```

スイッチ C に VPN インスタンス vpn2 のマルチキャストルーティングエントリがあることを確認します。

```
<SwitchC> display  pim vpn-instance vpn2 routing-table
 Total 1 (*, G) entries; 1 (S, G) entries

 (*, 225.0.1.1)
    RP: 77.77.77.77 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: WC
    UpTime: 01:39:28
    Upstream interface: Register-Tunnel0
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: Vsi-interface3
```

```
            Protocol: MD, UpTime: 01:39:28, Expires: -

 (192.168.10.10, 225.0.1.1)
    RP: 77.77.77.77 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT RQ SRC-ACT
    UpTime: 01:39:24
    Upstream interface: Extranet (VPN: vpn1)
       Upstream neighbor: 127.0.0.1
       RPF prime neighbor: 127.0.0.1
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: Vsi-interface3
          Protocol: MD, UpTime: 01:39:24, Expires: -
```

スイッチ C に VPN インスタンス vpn4 のマルチキャストルーティングエントリがあることを確認します。

```
<SwitchC> display pim vpn-instance vpn4 routing-table
 Total 1 (*, G) entries; 1 (S, G) entries

 (*, 225.0.1.1)
    RP: 77.77.77.77 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: WC
    UpTime: 01:04:54
    Upstream interface: Register-Tunnel0
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: Vsi-interface4
          Protocol: MD, UpTime: 01:04:54, Expires: -

 (192.168.10.10, 225.0.1.1)
    RP: 77.77.77.77 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT RQ SRC-ACT
    UpTime: 01:00:09
    Upstream interface: Extranet (VPN: vpn1)
       Upstream neighbor: 127.0.0.1
       RPF prime neighbor: 127.0.0.1
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: Vsi-interface4
          Protocol: MD, UpTime: 01:00:09, Expires: -
```

スイッチ C にパブリックネットワークのマルチキャストルーティングエントリがあることを確認します。

```
<SwitchC> display pim routing-table
 Total 0 (*, G) entries; 4 (S, G) entries

 (1.1.1.1, 239.0.0.1)
```

```
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 01:29:21
    Upstream interface: Vlan-interface10
        Upstream neighbor: 11.1.1.1
        RPF prime neighbor: 11.1.1.1
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 2
        1: Vlan-interface20
            Protocol: pim-sm, UpTime: 01:29:07, Expires: 00:03:25
        2: MVXLAN-UPE0
            Protocol: MD, UpTime: 01:29:21, Expires: -

(2.2.2.2, 239.0.0.1)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 01:29:08
    Upstream interface: Vlan-interface20
        Upstream neighbor: 12.1.1.1
        RPF prime neighbor: 12.1.1.1
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 2
        1: Vlan-interface10
            Protocol: pim-sm, UpTime: 01:29:07, Expires: 00:03:20
        2: MVXLAN-UPE0
            Protocol: MD, UpTime: 01:29:08, Expires: -

(77.77.77.77, 239.0.0.1)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC VXLAN_L3
    UpTime: 01:30:55
    Upstream interface: MTunnel0 (VPN: vpn1)
        Upstream neighbor: NULL
        RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 2
        1: Vlan-interface10
            Protocol: pim-sm, UpTime: 01:29:21, Expires: 00:03:07
        2: Vlan-interface20
            Protocol: pim-sm, UpTime: 01:29:07, Expires: 00:03:25

(1.1.1.1, 239.1.1.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT 2MVPN
    UpTime: 01:29:08
    Upstream interface: Vlan-interface10
        Upstream neighbor: 11.1.1.1
```

```
    RPF prime neighbor: 11.1.1.1
Downstream interface information:
Total number of downstream interfaces: 2
    1: Vlan-interface20
        Protocol: pim-sm, UpTime: 01:29:07, Expires: 00:03:25
    2: MVXLAN-UPE0
        Protocol: MD, UpTime: 01:29:08, Expires: -
```

6.13.5. 例: DCI マルチホーミングシナリオでの L3 VXLAN ID マッピングを使用しない L3 マルチキャストの構成

I. ネットワーク設定

図 6-5 に示すように、マルチキャストグループ 225.0.0.1 のマルチキャストソースはスイッチ A に接続され、マルチキャストグループの受信者はスイッチ B、スイッチ J、およびスイッチ L に接続されます。DCI マルチホーミングシナリオでレイヤ 3 マルチキャストを次のように設定します。次のとおりです。

- DC1 の場合、スイッチ A とスイッチ B を VTEP として設定し、スイッチ C を RR として設定し、スイッチ D、スイッチ E、およびスイッチ F を ED として設定します。
- DC2 の場合、スイッチ J を VTEP として設定し、スイッチ H とスイッチ I を ED として設定します。
- DC3 の場合、スイッチ L を VTEP として構成し、スイッチ K を ED として構成します。
- L3 VXLAN ID 1000 を DC1、DC2、および DC3 に割り当てます。
- すべての ED を接続するようにスイッチ G を構成します。
- スイッチ A からスイッチ L で、データセンター内接続に使用されるパブリックネットワークインタフェースで PIM SM を設定します。スイッチ A、スイッチ B、スイッチ J、およびスイッチ L で、マルチキャットエントリの作成のために IGMP スヌーピングを有効にします。

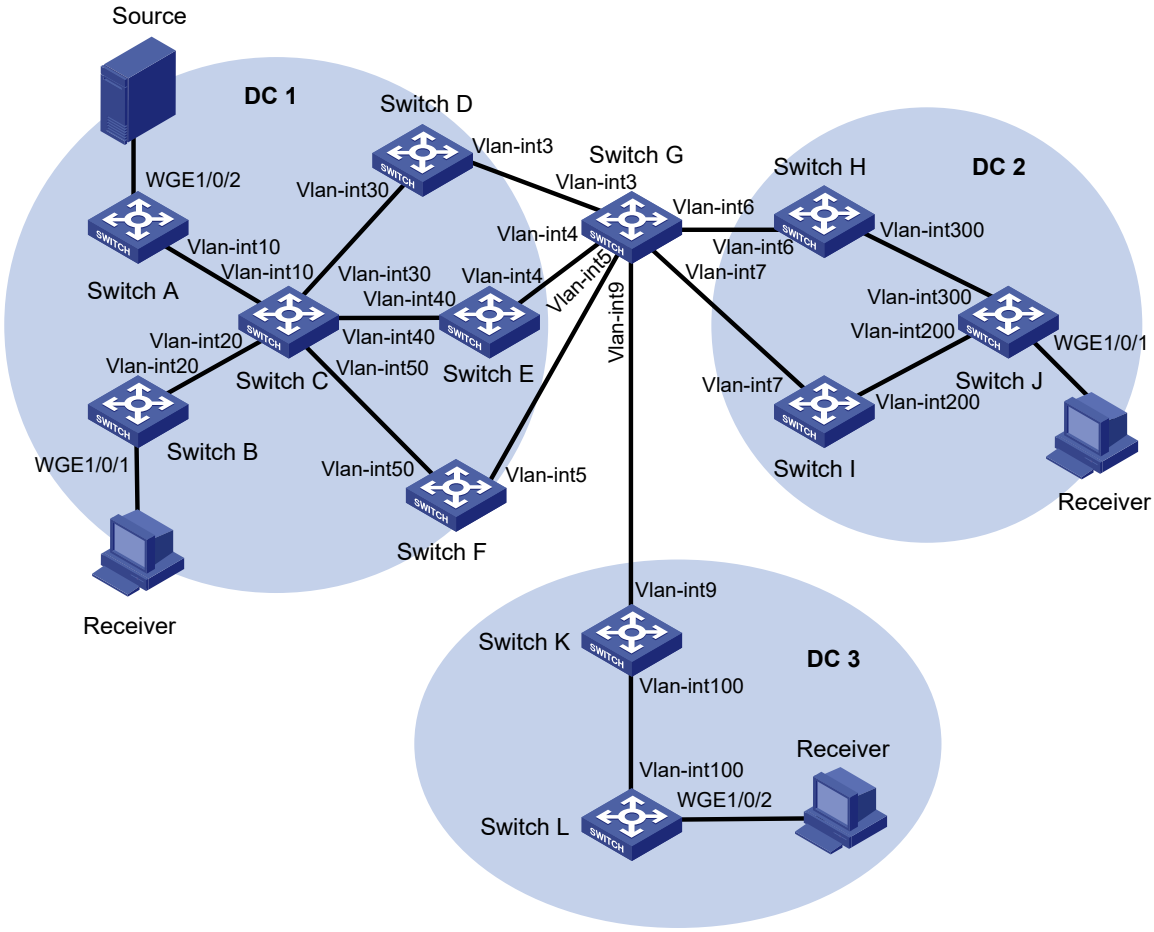


図 6-5 ネットワークダイアグラム

Device	Interface	IP address	Device	Interface	IP address
Switch A	Loop0	1.1.1.1/32	Switch B	Loop0	2.2.2.2/32
	Loop1	1.1.1.1/32		Loop1	2.2.2.2/32
	Vlan-int10	121.121.121.1/24		WGE1/0/1	-
	WGE1/0/2	-		Vlan-int20	122.122.122.2/24
	VSI-int1	10.0.0.1/24		VSI-int1	10.0.0.1/24
	VSI-int2	-		VSI-int2	-
Switch C	Loop0	12.12.12.12/32	Swtich D	Loop0	3.3.3.3/32
	Vlan-int10	121.121.121.12/24		Loop1	3.3.3.3/32
	Vlan-int20	122.122.122.12/24		Loop2	3.4.5.0/32
	Vlan-int30	123.123.123.12/24		Vlan-int3	113.113.113.3/24
	Vlan-int40	124.124.124.12/24		Vlan-int30	123.123.123.3/24
	Vlan-int50	125.125.125.12/24		VSI-int2	-
Swtich E	Loop0	4.4.4.4/32	Swtich F	Loop0	5.5.5.5/32
	Loop1	4.4.4.4/32		Loop1	5.5.5.5/32
	Loop2	3.4.5.0/32		Loop2	3.4.5.0/32
	Vlan-int4	114.114.114.4/24		Vlan-int50	125.125.125.5/24
	Vlan-int40	124.124.124.4/24		Vlan-int5	115.115.115.5/24

Device	Interface	IP address	Device	Interface	IP address
	VSI-int2	-		VSI-int2	-
Swtich G	Loop0	11.11.11.11/32	Switch J	Loop0	8.8.8.8/32
	Vlan-int3	113.113.113.11/24		Loop1	8.8.8.8/32
	Vlan-int4	114.114.114.11/24		WGE1/0/1	-
	Vlan-int5	115.115.115.11/24		Vlan-int200	78.78.78.87/24
	Vlan-int9	119.119.119.11/24		Vlan-int300	68.68.68.86/24
	Vlan-int7	117.117.117.11/24		VSI-int1	10.0.0.1/24
	Vlan-int6	116.116.116.11/24		VSI-int2	-
Switch H	Loop0	6.6.6.6/32	Switch I	Loop0	7.7.7.7/32
	Loop1	6.6.6.6/32		Loop1	7.7.7.7/32
	Loop2	2.2.1.1/32		Loop2	2.2.1.1/32
	Vlan-int300	68.68.68.68/24		Vlan-int7	117.117.117.7/24
	Vlan-int6	116.116.116.6/24		Vlan-int200	78.78.78.78/24
	VSI-int2	-		VSI-int2	-
Swtich K	Loop0	9.9.9.9/32	Switch L	Loop0	10.10.10.10/32
	Loop1	9.9.9.9/32		Loop1	10.10.10.10/32
	Vlan-int100	109.109.109.9/24		Vlan-int100	109.109.109.10/24
	Vlan-int9	119.119.119.9/24		WGE1/0/2	-
	VSI-int2	-		VSI-int1	10.0.0.1/24
				VSI-int2	-

II. 設定手順

1. スイッチ A～F およびスイッチ H～L で VXLAN ハードウェアリソースモードを設定し、スイッチを再起動します。このステップでは、例としてスイッチ A を使用します。

```
[SwitchA] hardware-resource vxlan l3gw
Do you want to change the specified hardware resource working mode? [Y/N]:y
The hardware resource working mode is changed, please save the configuration and
 reboot the system to make it effective.
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y
```

2. IP アドレス、PIM SM、およびユニキャストルーティング設定を構成する。:

   # マルチキャストの送信元と受信側で、ゲートウェイアドレスとして 10.0.0.1 を指定します。(詳細は省略)

   # 図 6-5 に示すように、インタフェースに IP アドレスを割り当てます(詳細は省略)。

   # データセンター内のスイッチが相互に到達できるように、各データセンターで OSPF を構成します。(詳細は省略)

   # データセンター内のデバイスを相互接続する VLAN インタフェースで PIMSM を有効にします。(詳細は省略)

ED を相互接続する VLAN インタフェースで PIMSM が無効になっていることを確認します。ED のそのような VLAN インタフェースで PIMSM が有効になっている場合は、**pimbsr-boundary** コマンドを実行して、ED を PIM-SM ドメイン境界として設定します。(詳細は省略)

3. スイッチ A を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にし、OSPF プロセスを開始して、VLAN 11 を作成します。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] l2vpn enable
[SwitchA] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
[SwitchA] pim
[SwitchA-pim] quit
[SwitchA] ospf 1
[SwitchA-ospf-1] area 0.0.0.0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchA] vlan 11
[SwitchA-vlan11] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchA] igmp-snooping
[SwitchA-igmp-snooping] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchA] interface loopback 0
[SwitchA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[SwitchA-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchA-LoopBack0] quit
```

デフォルトの IPv4VXLAN カプセル化解除を有効にします。

```
[SwitchA] vxlan default-decapsulation source interface loopback 0
```

VSI1 に EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchA] vsi 1
[SwitchA-vsi-1] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-1-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-1-evpn-vxlan] vpn-target auto export-extcommunity
[SwitchA-vsi-1-evpn-vxlan] vpn-target auto import-extcommunity [SwitchA-vsi-1-evpn-vxlan] quit
```

VSI1 で IGMP スヌーピングを有効にします。

```
[SwitchA-vsi-1] igmp-snooping enable
```

VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchA-vsi-1] vxlan 10
[SwitchA-vsi-1-vxlan-10] quit
```

BGPEVPN ルートを広告するように BGP を構成し、BGP 追加パス受信機能を有効にします。

```
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 12.12.12.12 as-number 100
[SwitchA-bgp-default] peer 12.12.12.12 connect-interface loopback 0
```

```
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 12.12.12.12 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 12.12.12.12 additional-paths receive
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
```

サーバ側インタフェース Twenty-FiveGigE1/0/2 で、VLAN 11 と一致するイーサネットサービスインスタンス 11 を作成します。

```
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/2
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-mode bridge
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/2] port trunk permit vlan 1 11
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/2] service-instance 11
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/2-srv11] encapsulation s-vid 11
```

イーサネットサービスインスタンス 11 を VSI1 にマップします。

```
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/2-srv11] xconnect vsi 1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/2-srv11] quit
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

VPN インスタンスの RD およびルートターゲット設定を構成する

```
[SwitchA] ip vpn-instance a
[SwitchA-vpn-instance-a] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-a] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-instance-a] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[SwitchA-vpn-instance-a] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance a
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchA-Vsi-interface1] igmp enable
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 0001-0001-0001
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成し、VSI インタフェースを VPN インスタンス a に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 に設定します。

```
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance a
[SwitchA-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
```

パブリックネットワークの IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchA] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
[SwitchA] pim
[SwitchA-pim] quit
```

VPN インスタンスの IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchA] multicast routing vpn-instance a
[SwitchA-mrib-a] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス a の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchA] pim vpn-instance a
[SwitchA-pim-a] c-bsr 1.1.1.1
[SwitchA-pim-a] c-rp 1.1.1.1
[SwitchA-pim-a] quit
```

VPN インスタンス a の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLAN IPv4 address family view に入ります。Defaultgroup、MVXLAN 送信元インタフェース、および Datagroup 範囲の設定を構成します。S-PMSI ルートを介したアクティブなマルチキャスト送信元のアドバタイジングを有効にします。データ遅延期間を 20 秒に設定します。これは、同じルートアップデートをピアまたはピアグループに送信するデフォルトの頻度よりも長くなります。

```
[SwitchA] multicast-vpn vxlan vpn-instance a mode mdt
[SwitchA-mvxlan-a] address-family ipv4
[SwitchA-mvxlan-a-ipv4] default-group 236.0.0.0
[SwitchA-mvxlan-a-ipv4] source loopback 0
[SwitchA-mvxlan-a-ipv4] data-group 239.0.0.0 24
[SwitchA-mvxlan-a-ipv4] s-pmsi advertise source-active
[SwitchA-mvxlan-a-ipv4] data-delay 20
[SwitchA-mvxlan-a-ipv4] quit
[SwitchA-mvxlan-a] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchA] interface loopback 1
[SwitchA-LoopBack1] ip binding vpn-instance a
[SwitchA-LoopBack1] ip address 1.1.1.1 32
[SwitchA-LoopBack1] pim sm
[SwitchA-LoopBack1] quit
```

VSI1 のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchA] vsi 1
[SwitchA-vsi-1] gateway vsi-interface 1
[SwitchA-vsi-1] quit
```

4. スイッチ B を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にし、OSPF プロセスを開始して、VLAN 22 を作成します。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] multicast routing
[SwitchB-mrib] quit
[SwitchB] pim
[SwitchB-pim] quit
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] area 0.0.0.0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchB] vlan 22
[SwitchB-vlan22] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchB] igmp-snooping
[SwitchB-igmp-snooping] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchB] interface loopback 0
[SwitchB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[SwitchB-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchB-LoopBack0] quit
```

デフォルトの IPv4VXLAN カプセル化解除を有効にします。

```
[SwitchB] vxlan default-decapsulation source interface loopback 0
```

VSI1 に EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchB] vsi 1
[SwitchB-vsi-1] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-1-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-1-evpn-vxlan] vpn-target auto export-extcommunity
[SwitchB-vsi-1-evpn-vxlan] vpn-target auto import-extcommunity [SwitchB-vsi-1-
evpn-vxlan] quit
```

VSI1 で IGMP スヌーピングを有効にします。

```
[SwitchB-vsi-1] igmp-snooping enable
```

VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchB-vsi-1] vxlan 10
[SwitchB-vsi-1-vxlan-10] quit
```

BGPEVPN ルートを広告するように BGP を構成し、BGP 追加パス受信機能を有効にします。

```
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] peer 12.12.12.12 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 12.12.12.12 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 12.12.12.12 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 12.12.12.12 additional-paths receive
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
```

サーバ側インタフェース Twenty-FiveGigE1/0/1 で、VLAN 22 と一致するイーサネットサービスインスタンス 22 を作成します。

```
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-mode bridge
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 1 22
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 22
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv22] encapsulation s-vid 22
```

イーサネットサービスインスタンス 22 を VSI1 にマップします。

```
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv22] xconnect vsi 1
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv22] quit
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

VPN インスタンスの RD およびルートターゲット設定を構成する

```
[SwitchB] ip vpn-instance a
[SwitchB-vpn-instance-a] route-distinguisher 2:2
[SwitchB-vpn-instance-a] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchB-vpn-instance-a] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[SwitchB-vpn-instance-a] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance a
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchB-Vsi-interface1] igmp enable
[SwitchB-Vsi-interface1] mac-address 0001-0001-0001
[SwitchB-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成し、VSI インタフェースを VPN インスタンス a に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 に設定します。

```
[SwitchB] interface vsi-interface 2
[SwitchB-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance a
[SwitchB-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchB-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchB-Vsi-interface2] quit
```

パブリックネットワークの IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchB] multicast routing
[SwitchB-mrib] quit
[SwitchB] pim
[SwitchB-pim] quit
```

VPN インスタンスの IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchB] multicast routing vpn-instance a
[SwitchB-mrib-a] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス a の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchB] pim vpn-instance a
[SwitchB-pim-a] c-bsr 2.2.2.2
[SwitchB-pim-a] c-rp 2.2.2.2
[SwitchB-pim-a] quit
```

VPN インスタンス a の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLANIPv4addressfamilyview に入ります。MVXLAN 送信元インタフェースを構成します。

```
[SwitchB] multicast-vpn vxlan vpn-instance a mode mdt
[SwitchB-mvxlan-a] address-family ipv4
[SwitchB-mvxlan-a-ipv4] source loopback 0
[SwitchB-mvxlan-a-ipv4] quit
[SwitchB-mvxlan-a] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchB] interface loopback 1
[SwitchB-LoopBack1] ip binding vpn-instance a
```

```
[SwitchB-LoopBack1] ip address 2.2.2.2 32
[SwitchB-LoopBack1] pim sm
[SwitchB-LoopBack1] quit
```

VSI1 のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchB] vsi 1
[SwitchB-vsi-1] gateway vsi-interface 1
[SwitchB-vsi-1] quit
```

5. スイッチ C を構成します。

IP マルチキャストルーティングを有効にして、OSPF プロセスを開始します。

```
<SwitchC> system-view
[SwitchC] multicast routing
[SwitchC-mrib] quit
[SwitchC] pim
[SwitchC-pim] quit
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1] area 0.0.0.0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchC-ospf-1] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchC] interface loopback 0
[SwitchC-LoopBack0] ip address 12.12.12.12 32
[SwitchC-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchC-LoopBack0] quit
```

スイッチ C を RR として設定し、スイッチ間の BGP EVPN ルートを反映します。スイッチ A とスイッチ B への BGP 追加パス送信機能を有効にし、広告できる Add-Path 最適経路の最大数を設定します。Add-Path 最適ルートの最大数は、ピア ED の数よりも小さくすることはできません。

```
[SwitchC] bgp 100
[SwitchC-bgp-default] group ED internal
[SwitchC-bgp-default] peer ED connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] group VTEP internal
[SwitchC-bgp-default] peer VTEP connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 1.1.1.1 group VTEP
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 group VTEP
[SwitchC-bgp-default] peer 3.3.3.3 group ED
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 group ED
[SwitchC-bgp-default] peer 5.5.5.5 group ED
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
[SwitchC-bgp-default-evpn] additional-paths select-best 3
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer ED enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer ED reflect-client
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer VTEP enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer VTEP reflect-client
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer VTEP additional-paths send
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer VTEP advertise additional-paths best 3
```

```
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
```

6. スイッチ D を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にし、OSPF プロセスと RIP プロセスを開始します。

```
<SwitchD> system-view
[SwitchD] l2vpn enable
[SwitchD] multicast routing
[SwitchD-mrib] quit
[SwitchD] pim
[SwitchD-pim] quit
[SwitchD] ospf 1
[SwitchD-ospf-1] area 0.0.0.0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchD-ospf-1] quit
[SwitchD] rip 1
[SwitchD-rip-1] network 3.0.0.0
[SwitchD-rip-1] network 113.0.0.0
[SwitchD-rip-1] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchD] igmp-snooping
[SwitchD-igmp-snooping] quit
```

リモート ED に接続されたインタフェースで RIP を設定し、DCI を有効にします。

```
[SwitchD] interface vlan-interface 3
[SwitchD-Vlan-interface3] rip 1 enable
[SwitchD-Vlan-interface3] dci enable
[SwitchD-Vlan-interface3] quit
```

仮想 ED アドレス 3.4.5.0 を指定します。

```
[SwitchD] evpn edge group 3.4.5.0
```

VPN インスタンスの RD およびルートターゲット設定を構成する

```
[SwitchD] ip vpn-instance a
[SwitchD-vpn-instance-a] route-distinguisher 3:3
[SwitchD-vpn-instance-a] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchD-vpn-instance-a] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[SwitchD-vpn-instance-a] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchD] interface loopback 0
[SwitchD-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[SwitchD-LoopBack0] rip 1 enable
[SwitchD-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchD-LoopBack0] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchD] interface loopback 1
[SwitchD-LoopBack1] ip binding vpn-instance a
[SwitchD-LoopBack1] ip address 3.3.3.3 32
```

```
[SwitchD-LoopBack1] pim sm
[SwitchD-LoopBack1] quit
```

LoopBack2 を設定します。

```
[SwitchD] interface loopback 2
[SwitchD-LoopBack2] ip address 3.4.5.0 32
[SwitchD-LoopBack2] rip 1 enable
[SwitchD-LoopBack2] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchD-LoopBack2] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成し、VSI インタフェースを VPN インスタンス a に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 に設定します。

```
[SwitchD] interface vsi-interface 2
[SwitchD-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance a
[SwitchD-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchD-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchD-Vsi-interface2] quit
```

VPN インスタンスの IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchD] multicast routing vpn-instance a
[SwitchD-mrib-a] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス a の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchD] pim vpn-instance a
[SwitchD-pim-a] c-bsr 3.3.3.3
[SwitchD-pim-a] c-rp 3.3.3.3
[SwitchD-pim-a] quit
```

ローカル ED のピア ED を指定します。

```
[SwitchD] multicast-vpn vxlan edge remote 4.4.4.4
[SwitchD] multicast-vpn vxlan edge remote 5.5.5.5
```

VPN インスタンス a の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLAN IPv4 address family view に入ります。Defaultgroup と MVXLAN 送信元インタフェースを設定し、マルチキャスト DCI を有効にします。

```
[SwitchD] multicast-vpn vxlan vpn-instance a mode mdt
[SwitchD-mvxlan-a] address-family ipv4
[SwitchD-mvxlan-a-ipv4] default-group 236.0.0.0
[SwitchD-mvxlan-a-ipv4] source loopback 0
[SwitchD-mvxlan-a-ipv4] dci enable
[SwitchD-mvxlan-a-ipv4] quit
[SwitchD-mvxlan-a] quit
```

ルーティングポリシーを構成します。スイッチ H およびスイッチ I から受信した SMET および S-PMSI ルートをスイッチ K に転送しないようにスイッチ D を構成します。スイッチ K から受信した SMET および S-PMSI ルートをスイッチ H およびスイッチ I に転送しないようにスイッチ D を構成します。

```
[SwitchD] ip prefix-list 1 index 10 permit 0.0.0.0 0 less-equal 32
[SwitchD] ip prefix-list 2 index 10 permit 6.6.6.6 32
[SwitchD] ip prefix-list 2 index 20 permit 7.7.7.7 32
[SwitchD] ip prefix-list 3 index 10 permit 9.9.9.9 32
[SwitchD] route-policy dc2 deny node 0
```

```
[SwitchD-route-policy-dc2-0] if-match ip route-source prefix-list 3
[SwitchD-route-policy-dc2-0] if-match route-type bgp-evpn-smet bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchD-route-policy-dc2-0] route-policy dc2 permit node 1
[SwitchD-route-policy-dc2-1] if-match ip route-source prefix-list 1
[SwitchD-route-policy-dc2-1] route-policy dc3 deny node 0
[SwitchD-route-policy-dc3-0] if-match ip route-source prefix-list 2
[SwitchD-route-policy-dc3-0] if-match route-type bgp-evpn-smet bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchD-route-policy-dc3-0] route-policy dc3 permit node 1
[SwitchD-route-policy-dc3-1] if-match ip route-source prefix-list 1
[SwitchD-route-policy-dc3-1] quit
```

スイッチ D からスイッチ C に送信される S-PMSI ルートのネクストホップを 3.3.3.3 に変更するルーティングポリシーを構成します。

```
[SwitchD] route-policy rt_spmsi permit node 0
[SwitchD-route-policy-rt_spmsi-0] if-match route-type bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchD-route-policy-rt_spmsi-0] apply ip-address next-hop 3.3.3.3
[SwitchD-route-policy-rt_spmsi-0] quit
[SwitchD] route-policy rt_spmsi permit node 1
[SwitchD-route-policy-rt_spmsi-1] quit
```

BGP を有効にして BGPEVPN ルートを広告し、スイッチ C を RR として構成します。

```
[SwitchD] bgp 100
[SwitchD-bgp-default] group ED2 external
[SwitchD-bgp-default] peer ED2 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer ED2 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] peer ED2 ebgp-max-hop 64
[SwitchD-bgp-default] peer 6.6.6.6 group ED2
[SwitchD-bgp-default] peer 7.7.7.7 group ED2
[SwitchD-bgp-default] peer 9.9.9.9 as-number 300
[SwitchD-bgp-default] peer 9.9.9.9 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] peer 9.9.9.9 ebgp-max-hop 64
[SwitchD-bgp-default] peer 12.12.12.12 as-number 100
[SwitchD-bgp-default] peer 12.12.12.12 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer ED2 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer ED2 route-policy dc2 export
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer ED2 router-mac-local
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 9.9.9.9 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 9.9.9.9 route-policy dc3 export
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 9.9.9.9 router-mac-local
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 12.12.12.12 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 12.12.12.12 route-policy rt_spmsi export
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
```

7. スイッチ E を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にし、OSPF プロセスと RIP プロセスを開始します。

```
<SwitchE> system-view
[SwitchE] l2vpn enable
[SwitchE] multicast routing
[SwitchE-mrib] quit
[SwitchE] pim
[SwitchE-pim] quit
[SwitchE] ospf 1
[SwitchE-ospf-1] area 0.0.0.0
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchE] rip 1
[SwitchE-rip-1] network 4.0.0.0
[SwitchE-rip-1] network 114.0.0.0
[SwitchE-rip-1] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchE] igmp-snooping
[SwitchE-igmp-snooping] quit
```

リモート ED に接続されたインタフェースで RIP を設定し、DCI を有効にします。

```
[SwitchE] interface  vlan-interface 4
[SwitchE-Vlan-interface4] rip 1 enable
[SwitchE-Vlan-interface4] dci enable
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchE] interface loopback 0
[SwitchE-LoopBack0] ip address 4.4.4.4 32
[SwitchE-LoopBack0] rip 1 enable
[SwitchE-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchE-LoopBack0] quit
```

VPN インスタンスの RD およびルートターゲット設定を構成する

```
[SwitchE] ip vpn-instance a
[SwitchE-vpn-instance-a] route-distinguisher 4:4
[SwitchE-vpn-instance-a] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchE-vpn-instance-a] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[SwitchE-vpn-instance-a] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchE] interface loopback 1
[SwitchE-LoopBack1] ip binding vpn-instance a
[SwitchE-LoopBack1] ip address 4.4.4.4 32
[SwitchE-LoopBack1] pim sm
[SwitchE-LoopBack1] quit
```

LoopBack2 を設定します。

```
[SwitchE] interface loopback 2
[SwitchE-LoopBack2] ip address 3.4.5.0 32
[SwitchE-LoopBack2] rip 1 enable
[SwitchE-LoopBack2] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchE-LoopBack2] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成し、VSI インタフェースを VPN インスタンス a に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 に設定します。

```
[SwitchE] interface vsi-interface 2
[SwitchE-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance a
[SwitchE-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchE-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchE-Vsi-interface2] quit
```

仮想 ED アドレス 3.4.5.0 を指定します。

```
[SwitchE] evpn edge group 3.4.5.0
```

VPN インスタンスの IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchE] multicast routing vpn-instance a
[SwitchE-mrib-a] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス a の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchE] pim vpn-instance a
[SwitchE-pim-a] c-bsr 4.4.4.4
[SwitchE-pim-a] c-rp 4.4.4.4
[SwitchE-pim-a] quit
```

ローカル ED のピア ED を指定します。

```
[SwitchE] multicast-vpn vxlan edge remote 3.3.3.3
[SwitchE] multicast-vpn vxlan edge remote 5.5.5.5
```

VPN インスタンス a の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLAN IPv4 address family view に入ります。Defaultgroup と MVXLAN 送信元インタフェースを設定し、マルチキャスト DCI を有効にします。

```
[SwitchE] multicast-vpn vxlan vpn-instance a mode mdt
[SwitchE-mvxlan-a] address-family ipv4
[SwitchE-mvxlan-a-ipv4] default-group 236.0.0.0
[SwitchE-mvxlan-a-ipv4] source loopback 0
[SwitchE-mvxlan-a-ipv4] dci enable
[SwitchE-mvxlan-a-ipv4] quit
[SwitchE-mvxlan-a] quit
```

ルーティングポリシーを構成します。スイッチ H およびスイッチ I から受信した SMET および S-PMSI ルートをスイッチ K に転送しないようにスイッチ E を構成します。スイッチ K から受信した SMET および S-PMSI ルートをスイッチ H およびスイッチ I に転送しないようにスイッチ E を構成します。

```
[SwitchE] ip prefix-list 1 index 10 permit 0.0.0.0 0 less-equal 32
[SwitchE] ip prefix-list 2 index 10 permit 6.6.6.6 32
[SwitchE] ip prefix-list 2 index 20 permit 7.7.7.7 32
[SwitchE] ip prefix-list 3 index 10 permit 9.9.9.9 32
[SwitchE] route-policy dc2 deny node 0
[SwitchE-route-policy-dc2-0] if-match ip route-source prefix-list 3
[SwitchE-route-policy-dc2-0] if-match route-type bgp-evpn-smet bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchE-route-policy-dc2-0] route-policy dc2 permit node 1
[SwitchE-route-policy-dc2-1] if-match ip route-source prefix-list 1
[SwitchE-route-policy-dc2-1] route-policy dc3 deny node 0
[SwitchE-route-policy-dc3-0] if-match ip route-source prefix-list 2
```

```
[SwitchE-route-policy-dc3-0] if-match route-type bgp-evpn-smet bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchE-route-policy-dc3-0] route-policy dc3 permit node 1
[SwitchE-route-policy-dc3-1] if-match ip route-source prefix-list 1
[SwitchE-route-policy-dc3-1] quit
```

スイッチ E からスイッチ C に送信される S-PMSI ルートのネクストホップを 4.4.4.4 に変更するルーティングポリシーを構成します。

```
[SwitchE] route-policy rt_spmsi permit node 0
[SwitchE-route-policy-rt_spmsi-0] if-match route-type bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchE-route-policy-rt_spmsi-0] apply ip-address next-hop 4.4.4.4
[SwitchE-route-policy-rt_spmsi-0] quit
[SwitchE] route-policy rt_spmsi permit node 1
[SwitchE-route-policy-rt_spmsi-1] quit
```

BGP を有効にして BGPEVPN ルートを広告し、スイッチ C を RR として構成します。

```
[SwitchE] bgp 100
[SwitchE-bgp-default] group ED2 external
[SwitchE-bgp-default] peer ED2 as-number 200
[SwitchE-bgp-default] peer ED2 connect-interface loopback 0
[SwitchE-bgp-default] peer ED2 ebgp-max-hop 64
[SwitchE-bgp-default] peer 6.6.6.6 group ED2
[SwitchE-bgp-default] peer 7.7.7.7 group ED2
[SwitchE-bgp-default] peer 9.9.9.9 as-number 300
[SwitchE-bgp-default] peer 9.9.9.9 connect-interface loopback 0
[SwitchE-bgp-default] peer 9.9.9.9 ebgp-max-hop 64
[SwitchE-bgp-default] peer 12.12.12.12 as-number 100
[SwitchE-bgp-default] peer 12.12.12.12 connect-interface loopback 0
[SwitchE-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchE-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
[SwitchE-bgp-default-evpn] peer ED2 enable
[SwitchE-bgp-default-evpn] peer ED2 route-policy dc2 export
[SwitchE-bgp-default-evpn] peer ED2 router-mac-local
[SwitchE-bgp-default-evpn] peer 9.9.9.9 enable
[SwitchE-bgp-default-evpn] peer 9.9.9.9 route-policy dc3 export
[SwitchE-bgp-default-evpn] peer 9.9.9.9 router-mac-local
[SwitchE-bgp-default-evpn] peer 12.12.12.12 enable
[SwitchE-bgp-default-evpn] peer 12.12.12.12 route-policy rt_spmsi export
[SwitchE-bgp-default-evpn] quit
[SwitchE-bgp-default] quit
```

8. スイッチ F を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にし、OSPF プロセスと RIP プロセスを開始します。

```
<SwitchF> system-view
[SwitchF] l2vpn enable
[SwitchF] multicast routing
[SwitchF-mrib] quit
[SwitchF] pim
[SwitchF-pim] quit
```

```
[SwitchF] ospf 1
[SwitchF-ospf-1] area 0.0.0.0
[SwitchF-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchF] rip 1
[SwitchF-rip-1] network 5.0.0.0
[SwitchF-rip-1] network 115.0.0.0
[SwitchF-rip-1] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchF] igmp-snooping
[SwitchF-igmp-snooping] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchF] interface loopback 0
[SwitchF-LoopBack0] ip address 5.5.5.5 32
[SwitchF-LoopBack0] rip 1 enable
[SwitchF-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchF-LoopBack0] quit
```

RIP を設定し、リモート ED に接続されたインタフェースで DCI を有効にする

```
[SwitchF] interface vlan-interface 5
[SwitchF-Vlan-interface5] rip 1 enable
[SwitchF-Vlan-interface5] dci enable
```

VPN インスタンスの RD およびルートターゲット設定を構成する

```
[SwitchF] ip vpn-instance a
[SwitchF-vpn-instance-a] route-distinguisher 5:5
[SwitchF-vpn-instance-a] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchF-vpn-instance-a] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[SwitchF-vpn-instance-a] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成し、VSI インタフェースを VPN インスタンス a に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 に設定します。

```
[SwitchF] interface vsi-interface 2
[SwitchF-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance a
[SwitchF-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchF-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchF-Vsi-interface2] quit
```

仮想 ED アドレス 3.4.5.0 を指定します。

```
[SwitchF] evpn edge group 3.4.5.0
```

ローカル ED のピア ED を指定します。

```
[SwitchF] multicast-vpn vxlan edge remote 3.3.3.3
[SwitchF] multicast-vpn vxlan edge remote 4.4.4.4
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchF] interface loopback 1
[SwitchF-LoopBack1] ip binding vpn-instance a
[SwitchF-LoopBack1] ip address 5.5.5.5 32
[SwitchF-LoopBack1] pim sm
[SwitchF-LoopBack1] quit
```

LoopBack2 を設定します。

```
[SwitchF] interface loopback 2
[SwitchF-LoopBack2] ip address 3.4.5.0 32
[SwitchF-LoopBack2] rip 1 enable
[SwitchF-LoopBack2] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchF-LoopBack2] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス a の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchF] pim vpn-instance a
[SwitchF-pim-a] c-bsr 5.5.5.5
[SwitchF-pim-a] c-rp 5.5.5.5
[SwitchF-pim-a] quit
```

VPN インスタンスの IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchF] multicast routing vpn-instance a
[SwitchF-mrib-a] quit
```

VPN インスタンス a の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLAN IPv4 address family view に入ります。Defaultgroup と MVXLAN 送信元インタフェースを設定し、マルチキャスト DCI を有効にします。

```
[SwitchF] multicast-vpn vxlan vpn-instance a mode mdt
[SwitchF-mvxlan-a] address-family ipv4
[SwitchF-mvxlan-a-ipv4] default-group 236.0.0.0
[SwitchF-mvxlan-a-ipv4] source loopback 0
[SwitchF-mvxlan-a-ipv4] dci enable
[SwitchF-mvxlan-a-ipv4] quit
[SwitchF-mvxlan-a] quit
```

ルーティングポリシーを構成します。スイッチ H およびスイッチ I から受信した SMET および S-PMSI ルートをスイッチ K に転送しないようにスイッチ F を構成します。スイッチ K から受信した SMET および S-PMSI ルートをスイッチ H およびスイッチ I に転送しないようにスイッチ F を構成します。

```
[SwitchF] ip prefix-list 1 index 10 permit 0.0.0.0 0 less-equal 32
[SwitchF] ip prefix-list 2 index 10 permit 6.6.6.6 32
[SwitchF] ip prefix-list 2 index 20 permit 7.7.7.7 32
[SwitchF] ip prefix-list 3 index 10 permit 9.9.9.9 32
[SwitchF] route-policy dc2 deny node 0
[SwitchF-route-policy-dc2-0] if-match ip route-source prefix-list 3
[SwitchF-route-policy-dc2-0] if-match route-type bgp-evpn-smet bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchF-route-policy-dc2-0] route-policy dc2 permit node 1
[SwitchF-route-policy-dc2-1] if-match ip route-source prefix-list 1
[SwitchF-route-policy-dc2-1] route-policy dc3 deny node 0
[SwitchF-route-policy-dc3-0] if-match ip route-source prefix-list 2
[SwitchF-route-policy-dc3-0] if-match route-type bgp-evpn-smet bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchF-route-policy-dc3-0] route-policy dc3 permit node 1
[SwitchF-route-policy-dc3-1] if-match ip route-source prefix-list 1
[SwitchF-route-policy-dc3-1] quit
```

スイッチ F からスイッチ C に送信される S-PMSI ルートのネクストホップを 5.5.5.5 に変更するルーティングポリシーを構成します。

```
[SwitchF] route-policy rt_spmsi permit node 0
```

```
[SwitchF-route-policy-rt_spmsi-0] if-match route-type bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchF-route-policy-rt_spmsi-0] apply ip-address next-hop 5.5.5.5
[SwitchF] quit
[SwitchF-route-policy-rt_spmsi-0] route-policy rt_spmsi permit node 1
[SwitchF-route-policy-rt_spmsi-1] quit
```

BGP を有効にして BGPEVPN ルートを広告し、スイッチ C を RR として構成します。

```
[SwitchF] bgp 100
[SwitchF-bgp-default] group ED2 external
[SwitchF-bgp-default] peer ED2 as-number 200
[SwitchF-bgp-default] peer ED2 connect-interface loopback 0
[SwitchF-bgp-default] peer ED2 ebgp-max-hop 64
[SwitchF-bgp-default] peer 6.6.6.6 group ED2
[SwitchF-bgp-default] peer 7.7.7.7 group ED2
[SwitchF-bgp-default] peer 9.9.9.9 as-number 300
[SwitchF-bgp-default] peer 9.9.9.9 connect-interface loopback 0
[SwitchF-bgp-default] peer 9.9.9.9 ebgp-max-hop 64
[SwitchF-bgp-default] peer 12.12.12.12 as-number 100
[SwitchF-bgp-default] peer 12.12.12.12 connect-interface loopback 0
[SwitchF-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchF-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer ED2 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer ED2 route-policy dc2 export
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer ED2 router-mac-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 9.9.9.9 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 9.9.9.9 route-policy dc3 export
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 9.9.9.9 router-mac-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 12.12.12.12 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 12.12.12.12 route-policy rt_spmsi export
[SwitchF-bgp-default-evpn] quit
[SwitchF-bgp-default] quit
```

9. スイッチ G を構成します。

RIP プロセスを開始します。

```
<SwitchG> system-view
[SwitchG] rip 1
[SwitchG-rip-1] network 113.0.0.0
[SwitchG-rip-1] network 114.0.0.0
[SwitchG-rip-1] network 115.0.0.0
[SwitchG-rip-1] network 116.0.0.0
[SwitchG-rip-1] network 117.0.0.0
[SwitchG-rip-1] network 119.0.0.0
[SwitchG-rip-1] quit
```

ED に接続されたインタフェースで RIP を設定します。

```
[SwitchG] interface vlan-interface 3
[SwitchG-Vlan-interface3] rip 1 enable
[SwitchG-Vlan-interface3] quit
[SwitchG] interface vlan-interface 4
```

```
[SwitchG-Vlan-interface4] rip 1 enable
[SwitchG-Vlan-interface4] quit
[SwitchG] interface vlan-interface 5
[SwitchG-Vlan-interface5] rip 1 enable
[SwitchG-Vlan-interface5] quit
[SwitchG] interface vlan-interface 6
[SwitchG-Vlan-interface6] rip 1 enable
[SwitchG-Vlan-interface6] quit
[SwitchG] interface vlan-interface 7
[SwitchG-Vlan-interface7] rip 1 enable
[SwitchG-Vlan-interface7] quit
[SwitchG] interface vlan-interface 9
[SwitchG-Vlan-interface9] rip 1 enable
[SwitchG-Vlan-interface9] quit
```

10. スイッチ H を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にし、OSPF プロセスと RIP プロセスを開始します。

```
<SwitchH> system-view
[SwitchH] l2vpn enable
[SwitchH] multicast routing
[SwitchH-mrib] quit
[SwitchH] pim
[SwitchH-pim] quit
[SwitchH] ospf 1
[SwitchH-ospf-1] area 0.0.0.0
[SwitchH-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchH] rip 1
[SwitchH-rip-1] network 2.0.0.0
[SwitchH-rip-1] network 6.0.0.0
[SwitchH-rip-1] network 116.0.0.0
[SwitchH-rip-1] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchH] igmp-snooping
[SwitchH-igmp-snooping] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchH] interface loopback 0
[SwitchH-LoopBack0] ip address 6.6.6.6 32
[SwitchH-LoopBack0] rip 1 enable
[SwitchH-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchH-LoopBack0] quit
```

リモート ED に接続されたインタフェースで RIP を設定し、DCI を有効にします。

```
[SwitchH] interface vlan-interface 6
[SwitchH-Vlan-interface6] rip 1 enable
[SwitchH-Vlan-interface6] dci enable
[SwitchH-Vlan-interface6] quit
```

VPN インスタンスの RD およびルートターゲット設定を構成する

```
[SwitchH] ip vpn-instance a
[SwitchH-vpn-instance-a] route-distinguisher 6:6
[SwitchH-vpn-instance-a] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchH-vpn-instance-a] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[SwitchH-vpn-instance-a] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成し、VSI インタフェースを VPN インスタンス a に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 に設定します。

```
[SwitchH] interface vsi-interface 2
[SwitchH-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance a
[SwitchH-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchH-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchH-Vsi-interface2] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchH] interface loopback 1
[SwitchH-LoopBack1] ip binding vpn-instance a
[SwitchH-LoopBack1] ip address 6.6.6.6 32
[SwitchH-LoopBack1] pim sm
[SwitchH-LoopBack1] quit
```

LoopBack2 を設定します。

```
[SwitchH] interface loopback 2
[SwitchH-LoopBack2] ip address 2.2.1.1 32
[SwitchH-LoopBack2] rip 1 enable
[SwitchH-LoopBack2] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchH-LoopBack2] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス a の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchH] pim vpn-instance a
[SwitchH-pim-a] c-bsr 6.6.6.6
[SwitchH-pim-a] c-rp 6.6.6.6
[SwitchH-pim-a] quit
```

VPN インスタンスの IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchH] multicast routing vpn-instance a
[SwitchH-mrib-a] quit
```

仮想 ED アドレス 2.2.1.1 を指定します。

```
[SwitchH] evpn edge group 2.2.1.1
```

ローカル ED のピア ED を指定します。

```
[SwitchH] multicast-vpn vxlan edge remote 7.7.7.7
```

VPN インスタンス a の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLAN IPv4 address family view に入ります。Defaultgroup、MVXLAN 送信元インタフェース、および Datagroup 範囲の設定を構成し、マルチキャスト DCI を有効にします。正しく転送されるように、Datagroup の範囲をスイッチ A と同じに設定します。

```
[SwitchH] multicast-vpn vxlan vpn-instance a mode mdt
[SwitchH-mvxlan-a] address-family ipv4
[SwitchH-mvxlan-a-ipv4] default-group 236.0.0.0
[SwitchH-mvxlan-a-ipv4] source loopback 0
```

```
[SwitchH-mvxlan-a-ipv4] data-group 239.0.0.0 24
[SwitchH-mvxlan-a-ipv4] dci enable
[SwitchH-mvxlan-a-ipv4] quit
[SwitchH-mvxlan-a] quit
```

ルーティングポリシーを構成します。スイッチ D、スイッチ E、およびスイッチ F から受信した SMET および S-PMSI ルートをスイッチ K に転送しないようにスイッチ H を構成します。スイッチ K から受信した SMET および S-PMSI ルートをスイッチ D、スイッチに転送しないようにスイッチ H を構成します。E、およびスイッチ F。

```
[SwitchH] ip prefix-list 0 index 10 permit 0.0.0.0 0 less-equal 32
[SwitchH] ip prefix-list 1 index 10 permit 3.3.3.3 32
[SwitchH] ip prefix-list 1 index 20 permit 4.4.4.4 32
[SwitchH] ip prefix-list 1 index 30 permit 5.5.5.5 32
[SwitchH] ip prefix-list 3 index 10 permit 9.9.9.9 32
[SwitchH] route-policy dc1 deny node 0
[SwitchH-route-policy-dc1-0] if-match ip route-source prefix-list 3
[SwitchH-route-policy-dc1-0] if-match route-type bgp-evpn-smet bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchH-route-policy-dc1-0] route-policy dc1 permit node 1
[SwitchH-route-policy-dc1-1] if-match ip route-source prefix-list 0
[SwitchH-route-policy-dc1-1] route-policy dc3 deny node 0
[SwitchH-route-policy-dc3-0] if-match ip route-source prefix-list 1
[SwitchH-route-policy-dc3-0] if-match route-type bgp-evpn-smet bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchH-route-policy-dc3-0] route-policy dc3 permit node 1
[SwitchH-route-policy-dc3-1] if-match ip route-source prefix-list 0
[SwitchH-route-policy-dc3-1] quit
```

スイッチ H からスイッチ J に送信される S-PMSI ルートのネクストホップを 6.6.6.6 に変更するルーティングポリシーを構成します。

```
[SwitchH] route-policy rt_spmsi permit node 0
[SwitchH-route-policy-rt_spmsi-0] if-match route-type bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchH-route-policy-rt_spmsi-0] apply ip-address next-hop 6.6.6.6
[SwitchH-route-policy-rt_spmsi-0] quit
[SwitchH] route-policy rt_spmsi permit node 1
[SwitchH-route-policy-rt_spmsi-1] quit
```

BGPEVPN ルートを広告するために BGP を有効にします。

```
[SwitchH] bgp 200
[SwitchH-bgp-default] group ED1 external
[SwitchH-bgp-default] peer ED1 as-number 100
[SwitchH-bgp-default] peer ED1 connect-interface loopback 0
[SwitchH-bgp-default] peer ED1 ebgp-max-hop 64
[SwitchH-bgp-default] peer 3.3.3.3 group ED1
[SwitchH-bgp-default] peer 4.4.4.4 group ED1
[SwitchH-bgp-default] peer 5.5.5.5 group ED1
[SwitchH-bgp-default] peer 7.7.7.7 as-number 200
[SwitchH-bgp-default] peer 7.7.7.7 connect-interface loopback 0
[SwitchH-bgp-default] peer 8.8.8.8 as-number 200
[SwitchH-bgp-default] peer 8.8.8.8 connect-interface loopback 0
[SwitchH-bgp-default] peer 9.9.9.9 as-number 300
[SwitchH-bgp-default] peer 9.9.9.9 connect-interface loopback 0
```

```
[SwitchH-bgp-default] peer 9.9.9.9 ebgp-max-hop 64
[SwitchH-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchH-bgp-default-evpn] peer ED1 enable
[SwitchH-bgp-default-evpn] peer ED1 route-policy dc1 export
[SwitchH-bgp-default-evpn] peer ED1 router-mac-local
[SwitchH-bgp-default-evpn] peer 7.7.7.7 enable
[SwitchH-bgp-default-evpn] peer 7.7.7.7 next-hop-local
[SwitchH-bgp-default-evpn] peer 8.8.8.8 enable
[SwitchH-bgp-default-evpn] peer 8.8.8.8 route-policy rt_spmsi export
[SwitchH-bgp-default-evpn] peer 8.8.8.8 next-hop-local
[SwitchH-bgp-default-evpn] peer 9.9.9.9 enable
[SwitchH-bgp-default-evpn] peer 9.9.9.9 route-policy dc3 export
[SwitchH-bgp-default-evpn] peer 9.9.9.9 router-mac-local
[SwitchH-bgp-default-evpn] quit
[SwitchH-bgp-default] quit
```

11. スイッチ I を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にし、OSPF プロセスと RIP プロセスを開始します。

```
<SwitchI> system-view
[SwitchI] l2vpn enable
[SwitchI] multicast routing
[SwitchI-mrib] quit
[SwitchI] pim
[SwitchI-pim] quit
[SwitchI] ospf 1
[SwitchI-ospf-1] area 0.0.0.0
[SwitchI-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchI] rip 1
[SwitchI-rip-1] network 2.0.0.0
[SwitchI-rip-1] network 7.0.0.0
[SwitchI-rip-1] network 117.0.0.0
[SwitchI-rip-1] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchI] igmp-snooping
[SwitchI-igmp-snooping] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchI] interface loopback 0
[SwitchI-LoopBack0] ip address 7.7.7.7 32
[SwitchI-LoopBack0] rip 1 enable
[SwitchI-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchI-LoopBack0] quit
```

リモート ED に接続されたインタフェースで RIP を設定し、DCI を有効にします。

```
[SwitchI] interface vlan-interface 7
[SwitchI-Vlan-interface7] rip 1 enable
[SwitchI-Vlan-interface7] dci enable
```

VPN インスタンスの RD およびルートターゲット設定を構成する

```
[SwitchI] ip vpn-instance a
[SwitchI-vpn-instance-a] route-distinguisher 7:7
[SwitchI-vpn-instance-a] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchI-vpn-instance-a] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[SwitchI-vpn-instance-a] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成し、VSI インタフェースを VPN インスタンス a に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 に設定します。

```
[SwitchI] interface vsi-interface 2
[SwitchI-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance a
[SwitchI-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchI-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchI-Vsi-interface2] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchI] interface loopback 1
[SwitchI-LoopBack1] ip binding vpn-instance a
[SwitchI-LoopBack1] ip address 7.7.7.7 32
[SwitchI-LoopBack1] pim sm
[SwitchI-LoopBack1] quit
```

LoopBack2 を設定します。

```
[SwitchI] interface loopback 2
[SwitchI-LoopBack2] ip address 2.2.1.1 32
[SwitchI-LoopBack2] rip 1 enable
[SwitchI-LoopBack2] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchI-LoopBack2] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス a の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchI] pim vpn-instance a
[SwitchI-pim-a] c-bsr 7.7.7.7
[SwitchI-pim-a] c-rp 7.7.7.7
[SwitchI-pim-a] quit
```

VPN インスタンスの IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchI] multicast routing vpn-instance a
[SwitchI-mrib-a] quit
```

仮想 ED アドレス 2.2.1.1 を指定します。

```
[SwitchI] evpn edge group 2.2.1.1
```

ローカル ED のピア ED を指定します。

```
[SwitchI] multicast-vpn vxlan edge remote 6.6.6.6
```

VPN インスタンス a の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLAN IPv4 address family view に入ります。Defaultgroup、MVXLAN 送信元インタフェース、および Datagroup 範囲の設定を構成し、マルチキャスト DCI を有効にします。正しく転送されるように、Datagroup の範囲をスイッチ A と同じに設定します。

```
[SwitchI] multicast-vpn vxlan vpn-instance a mode mdt
[SwitchI-mvxlan-a] address-family ipv4
[SwitchI-mvxlan-a-ipv4] default-group 236.0.0.0
[SwitchI-mvxlan-a-ipv4] source loopback 0
```

```
[SwitchI-mvxlan-a-ipv4] data-group 239.0.0.0 24
[SwitchI-mvxlan-a-ipv4] dci enable
[SwitchI-mvxlan-a-ipv4] quit
[SwitchI-mvxlan-a] quit
```

ルーティングポリシーを構成します。スイッチ D、スイッチ E、およびスイッチ F から受信した SMET および S-PMSI ルートをスイッチ K に転送しないようにスイッチ I を構成します。スイッチ K から受信した SMET および S-PMSI ルートをスイッチ D、スイッチに転送しないようにスイッチ I を構成します。E、およびスイッチ F。

```
[SwitchI] ip prefix-list 0 index 10 permit 0.0.0.0 0 less-equal 32
[SwitchI] ip prefix-list 1 index 10 permit 3.3.3.3 32
[SwitchI] ip prefix-list 1 index 20 permit 4.4.4.4 32
[SwitchI] ip prefix-list 1 index 30 permit 5.5.5.5 32
[SwitchI] ip prefix-list 3 index 10 permit 9.9.9.9 32
[SwitchI] route-policy dc1 deny node 0
[SwitchI-route-policy-dc1-0] if-match ip route-source prefix-list 3
[SwitchI-route-policy-dc1-0] if-match route-type bgp-evpn-smet bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchI-route-policy-dc1-0] route-policy dc1 permit node 1
[SwitchI-route-policy-dc1-1] if-match ip route-source prefix-list 0
[SwitchI-route-policy-dc1-1] route-policy dc3 deny node 0
[SwitchI-route-policy-dc3-0] if-match ip route-source prefix-list 1
[SwitchI-route-policy-dc3-0] if-match route-type bgp-evpn-smet bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchI-route-policy-dc3-0] route-policy dc3 permit node 1
[SwitchI-route-policy-dc3-1] if-match ip route-source prefix-list 0
[SwitchI-route-policy-dc3-1] quit
```

スイッチ I からスイッチ J に送信される S-PMSI ルートのネクストホップを 7.7.7.7 に変更するルーティングポリシーを構成します。

```
[SwitchI] route-policy rt_spmsi permit node 0
[SwitchI-route-policy-rt_spmsi-0] if-match route-type bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchI-route-policy-rt_spmsi-0] apply ip-address next-hop 7.7.7.7
[SwitchI-route-policy-rt_spmsi-0] route-policy rt_spmsi permit node 1
[SwitchI-route-policy-rt_spmsi-1] quit
```

BGPEVPN ルートを広告するために BGP を有効にします。

```
[SwitchI] bgp 200
[SwitchI-bgp-default] group ED1 external
[SwitchI-bgp-default] peer ED1 as-number 100
[SwitchI-bgp-default] peer ED1 connect-interface loopback 0
[SwitchI-bgp-default] peer ED1 ebgp-max-hop 64
[SwitchI-bgp-default] peer 3.3.3.3 group ED1
[SwitchI-bgp-default] peer 4.4.4.4 group ED1
[SwitchI-bgp-default] peer 5.5.5.5 group ED1
[SwitchI-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 200
[SwitchI-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface loopback 0
[SwitchI-bgp-default] peer 8.8.8.8 as-number 200
[SwitchI-bgp-default] peer 8.8.8.8 connect-interface loopback 0
[SwitchI-bgp-default] peer 9.9.9.9 as-number 300
[SwitchI-bgp-default] peer 9.9.9.9 connect-interface loopback 0
[SwitchI-bgp-default] peer 9.9.9.9 ebgp-max-hop 64
```

```
[SwitchI-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchI-bgp-default-evpn] peer ED1 enable
[SwitchI-bgp-default-evpn] peer ED1 route-policy dc1 export
[SwitchI-bgp-default-evpn] peer ED1 router-mac-local
[SwitchI-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchI-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 next-hop-local
[SwitchI-bgp-default-evpn] peer 8.8.8.8 enable
[SwitchI-bgp-default-evpn] peer 8.8.8.8 route-policy rt_spmsi export
[SwitchI-bgp-default-evpn] peer 8.8.8.8 next-hop-local
[SwitchI-bgp-default-evpn] peer 9.9.9.9 enable
[SwitchI-bgp-default-evpn] peer 9.9.9.9 route-policy dc3 export
[SwitchI-bgp-default-evpn] peer 9.9.9.9 router-mac-local
[SwitchI-bgp-default-evpn] quit
[SwitchI-bgp-default] quit
```

12. スイッチ J を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にし、OSPF プロセスを開始して、VLAN 33 を作成します。

```
<SwitchJ> system-view
[SwitchJ] l2vpn enable
[SwitchJ] multicast routing
[SwitchJ-mrib] quit
[SwitchJ] pim
[SwitchJ-pim] quit
[SwitchJ] ospf 1
[SwitchJ-ospf-1] area 0.0.0.0
[SwitchJ-ospf-1- area-0.0.0.0] quit
[SwitchJ] vlan 33
[SwitchJ-vlan33] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchJ] igmp-snooping
[SwitchJ-igmp-snooping] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchJ] interface loopback 0
[SwitchJ-LoopBack0] ip address 8.8.8.8 32
[SwitchJ-LoopBack0] pim sm
[SwitchJ-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchJ-LoopBack0] quit
```

デフォルトの IPv4VXLAN カプセル化解除を有効にします。

```
[SwitchJ] vxlan default-decapsulation source interface loopback 0
```

VSI1 に EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchJ] vsi 1
[SwitchJ-vsi-1] evpn encapsulation vxlan
[SwitchJ-vsi-1-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchJ-vsi-1-evpn-vxlan] vpn-target auto export-extcommunity
[SwitchJ-vsi-1-evpn-vxlan] vpn-target auto import-extcommunity [SwitchJ-vsi-1-
evpn-vxlan] quit
```

VSI1 で IGMP スヌーピングを有効にします。

```
[SwitchJ-vsi-1] igmp-snooping enable
```

VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchJ-vsi-1] vxlan 10
[SwitchJ-vsi-1-vxlan-10] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchJ] bgp 200
[SwitchJ-bgp-default] group ed internal
[SwitchJ-bgp-default] peer ed connect-interface loopback 0
[SwitchJ-bgp-default] peer 6.6.6.6 group ed
[SwitchJ-bgp-default] peer 7.7.7.7 group ed
[SwitchJ-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchJ-bgp-default-evpn] peer ed enable
[SwitchJ-bgp-default-evpn] peer ed next-hop-local
[SwitchJ-bgp-default-evpn] peer ed additional-paths receive
[SwitchJ-bgp-default-evpn] quit
[SwitchJ-bgp-default] quit
```

サーバ側インタフェース Twenty-FiveGigE1/0/1 で、VLAN 33 に一致するイーサネットサービスインスタンス 33 を作成します。

```
[SwitchJ] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchJ-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-mode bridge
[SwitchJ-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchJ-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 1 33
[SwitchJ-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 33
[SwitchJ-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv33] encapsulation s-vid 33
```

イーサネットサービスインスタンス 33 を VSI1 にマップします。

```
[SwitchJ-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv33] xconnect vsi 1
[SwitchJ-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv33] quit
[SwitchJ-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
```

VPN インスタンスの RD およびルートターゲット設定を構成する

```
[SwitchJ] ip vpn-instance a
[SwitchJ-vpn-instance-a] route-distinguisher 8:8
[SwitchJ-vpn-instance-a] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchJ-vpn-instance-a] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[SwitchJ-vpn-instance-a] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchJ] interface vsi-interface 1
[SwitchJ-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance a
[SwitchJ-Vsi-interface1] ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
[SwitchJ-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchJ-Vsi-interface1] igmp enable
[SwitchJ-Vsi-interface1] mac-address 0001-0001-0001
[SwitchJ-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchJ-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成し、VSI インタフェースを VPN インスタンス a に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 に設定します。

```
[SwitchJ] interface vsi-interface 2
[SwitchJ-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance a
[SwitchJ-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchJ-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchJ-Vsi-interface2] quit
```

VPN インスタンスの IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchJ] multicast routing vpn-instance a
[SwitchJ-mrib-a] quit
```

VPN インスタンス a の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLANIPv4addressfamilyview に入ります。MVXLAN 送信元インタフェースを構成します。

```
[SwitchJ] multicast-vpn vxlan vpn-instance a mode mdt
[SwitchJ-mvxlan-a] address-family ipv4
[SwitchJ-mvxlan-a-ipv4] source loopback 0
[SwitchJ-mvxlan-a-ipv4] quit
[SwitchJ-mvxlan-a] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchJ] interface loopback 1
[SwitchJ-LoopBack1] ip binding vpn-instance a
[SwitchJ-LoopBack1] ip address 8.8.8.8 32
[SwitchJ-LoopBack1] pim sm
[SwitchJ-LoopBack1] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス a の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchJ] pim vpn-instance a
[SwitchJ-pim-a] c-bsr 8.8.8.8
[SwitchJ-pim-a] c-rp 8.8.8.8
[SwitchJ-pim-a] quit
```

VSI1 のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchJ] vsi 1
[SwitchJ-vsi-1] gateway vsi-interface 1
[SwitchJ-vsi-1] quit
```

13. スイッチ K を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にし、OSPF プロセスと RIP プロセスを開始します。

```
<SwitchK> system-view
[SwitchK] l2vpn enable
[SwitchK] multicast routing
[SwitchK-mrib] quit
[SwitchK] pim
[SwitchK-pim] quit
[SwitchK] ospf 1
[SwitchK-ospf-1] area 0.0.0.0
[SwitchK-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
```

```
[SwitchK] rip 1
[SwitchK-rip-1] network 9.0.0.0
[SwitchK-rip-1] network 119.0.0.0
[SwitchK-rip-1] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchK] igmp-snooping
[SwitchK-igmp-snooping] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchK] interface loopback 0
[SwitchK-LoopBack0] ip address 9.9.9.9 32
[SwitchK-LoopBack0] rip 1 enable
[SwitchK-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchK-LoopBack0] quit
```

リモート ED に接続されたインタフェースで RIP を設定し、DCI を有効にします。

```
[SwitchK] interface vlan-interface 9
[SwitchK-Vlan-interface9] rip 1 enable
[SwitchK-Vlan-interface9] dci enable
[SwitchK-Vlan-interface9] quit
```

VPN インスタンスの RD およびルートターゲット設定を構成する

```
[SwitchK] ip vpn-instance a
[SwitchK-vpn-instance-a] route-distinguisher 9:9
[SwitchK-vpn-instance-a] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchK-vpn-instance-a] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[SwitchK-vpn-instance-a] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成し、VSI インタフェースを VPN インスタンス a に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 に設定します。

```
[SwitchK] interface vsi-interface 2
[SwitchK-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance a
[SwitchK-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchK-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchK-Vsi-interface2] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchK] interface loopback 1
[SwitchK-LoopBack1] ip binding vpn-instance a
[SwitchK-LoopBack1] ip address 9.9.9.9 32
[SwitchK-LoopBack1] pim sm
[SwitchK-LoopBack1] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス a の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchK] pim vpn-instance a
[SwitchK-pim-a] c-bsr 9.9.9.9
[SwitchK-pim-a] c-rp 9.9.9.9
[SwitchK-pim-a] quit
```

VPN インスタンスの IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchK] multicast routing vpn-instance a
```

```
[SwitchK-mrib-a] quit
```

VPN インスタンス a の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLAN IPv4 address family view に入ります。Defaultgroup、MVXLAN 送信元インタフェース、および Datagroup 範囲の設定を構成し、マルチキャスト DCI を有効にします。正しく転送されるように、Datagroup の範囲をスイッチ A と同じに設定します。

```
[SwitchK] multicast-vpn vxlan vpn-instance a mode mdt
[SwitchK-mvxlan-a] address-family ipv4
[SwitchK-mvxlan-a-ipv4] default-group 236.0.0.0
[SwitchK-mvxlan-a-ipv4] source loopback 0
[SwitchK-mvxlan-a-ipv4] data-group 239.0.0.0 24
[SwitchK-mvxlan-a-ipv4] dci enable
[SwitchK-mvxlan-a-ipv4] quit
[SwitchK-mvxlan-a] quit
```

ルーティングポリシーを構成します。スイッチ H およびスイッチ I から受信した SMET および S-PMSI ルートを転送しないようにスイッチ K を構成します。スイッチ D、スイッチから受信した SMET および S-PMSI ルートを転送しないようにスイッチ K を構成します。E、およびスイッチ F からスイッチ H およびスイッチ I へ。

```
[SwitchK] ip prefix-list 0 index 10 permit 0.0.0.0 0 less-equal 32
[SwitchK] ip prefix-list 1 index 10 permit 3.3.3.3 32
[SwitchK] ip prefix-list 1 index 20 permit 4.4.4.4 32
[SwitchK] ip prefix-list 1 index 30 permit 5.5.5.5 32
[SwitchK] ip prefix-list 2 index 10 permit 6.6.6.6 32
[SwitchK] ip prefix-list 2 index 10 permit 7.7.7.7 32
[SwitchK] route-policy dc1 deny node 0
[SwitchK-route-policy-dc1-0] if-match ip route-source prefix-list 2
[SwitchK-route-policy-dc1-0] if-match route-type bgp-evpn-smet bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchK-route-policy-dc1-0] route-policy dc1 permit node 1
[SwitchK-route-policy-dc1-1] if-match ip route-source prefix-list 0
[SwitchK-route-policy-dc1-1] route-policy dc2 deny node 0
[SwitchK-route-policy-dc2-0] if-match ip route-source prefix-list 1
[SwitchK-route-policy-dc2-0] if-match route-type bgp-evpn-smet bgp-evpn-s-pmsi
[SwitchK-route-policy-dc2-0] route-policy dc2 permit node 1
[SwitchK-route-policy-dc2-1] if-match ip route-source prefix-list 0
[SwitchK-route-policy-dc2-1] quit
```

BGPEVPN ルートを広告するために BGP を有効にします。

```
[SwitchK] bgp 300
[SwitchK-bgp-default] group ED1 external
[SwitchK-bgp-default] peer ED1 as-number 100
[SwitchK-bgp-default] peer ED1 connect-interface loopback 0
[SwitchK-bgp-default] peer ED1 ebgp-max-hop 64
[SwitchK-bgp-default] group ED2 external
[SwitchK-bgp-default] peer ED2 as-number 100
[SwitchK-bgp-default] peer ED2 connect-interface loopback 0
[SwitchK-bgp-default] peer ED2 ebgp-max-hop 64
[SwitchK-bgp-default] peer 3.3.3.3 group ED1
[SwitchK-bgp-default] peer 4.4.4.4 group ED1
[SwitchK-bgp-default] peer 5.5.5.5 group ED1
```

```
[SwitchK-bgp-default] peer 6.6.6.6 group ED2
[SwitchK-bgp-default] peer 7.7.7.7 group ED2
[SwitchK-bgp-default] peer 10.10.10.10 as-number 300
[SwitchK-bgp-default] peer 10.10.10.10 connect-interface loopback 0
[SwitchK-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchK-bgp-default-evpn] peer ED1 enable
[SwitchK-bgp-default-evpn] peer ED1 route-policy dc1 export
[SwitchK-bgp-default-evpn] peer ED1 router-mac-local
[SwitchK-bgp-default-evpn] peer ED2 enable
[SwitchK-bgp-default-evpn] peer ED2 route-policy dc2 export
[SwitchK-bgp-default-evpn] peer ED2 router-mac-local
[SwitchK-bgp-default-evpn] peer 10.10.10.10 enable
[SwitchK-bgp-default-evpn] peer 10.10.10.10 next-hop-local
```

14. スイッチ L を構成します。

L2 VPN と IP マルチキャストルーティングを有効にし、OSPF プロセスを開始して、VLAN 44 を作成します。

```
<SwitchL> system-view
[SwitchL] l2vpn enable
[SwitchL] multicast routing
[SwitchL-mrib] quit
[SwitchL] pim
[SwitchL-pim] quit
[SwitchL] ospf 1
[SwitchL-ospf-1] area 0.0.0.0
[SwitchL-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchL] vlan 44
[SwitchL-vlan44] quit
```

IGMP スヌーピング機能を有効にします。

```
[SwitchL] igmp-snooping
[SwitchL-igmp-snooping] quit
```

LoopBack0 を設定します。

```
[SwitchL] interface loopback 0
[SwitchL-LoopBack0] ip address 10.10.10.10 32
[SwitchL-LoopBack0] pim sm
[SwitchL-LoopBack0] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchL-LoopBack0] quit
```

VSI1 に EVPN インスタンスを作成します。

```
[SwitchL] vsi 1
[SwitchL-vsi-1] evpn encapsulation vxlan
[SwitchL-vsi-1-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchL-vsi-1-evpn-vxlan] vpn-target auto export-extcommunity
[SwitchL-vsi-1-evpn-vxlan] vpn-target auto import-extcommunity [SwitchL-vsi-1-
evpn-vxlan] quit
```

VSI1 で IGMP スヌーピングを有効にします。

```
[SwitchL-vsi-1] igmp-snooping enable
```

VXLAN10 を作成します。

```
[SwitchL-vsi-1] vxlan 10
[SwitchL-vsi-1-vxlan-10] quit
```

BGP EVPN ルートを広告するように BGP を設定します。

```
[SwitchL] bgp 300
[SwitchL-bgp-default] peer 9.9.9.9 as-number 300
[SwitchL-bgp-default] peer 9.9.9.9 connect-interface LoopBack0
[SwitchL-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchL-bgp-default-evpn] peer 9.9.9.9 enable
[SwitchL-bgp-default-evpn] peer 9.9.9.9 next-hop-local
[SwitchL-bgp-default-evpn] quit
[SwitchL-bgp-default] quit
```

サーバ側のインタフェース Twenty-FiveGigE1/0/2 で、VLAN 44 に一致するイーサネットサービスインスタンス 44 を作成します。

```
[SwitchL] interface twenty-fivegige 1/0/2
[SwitchL-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-mode bridge
[SwitchL-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-type trunk
[SwitchL-Twenty-FiveGigE1/0/2] port trunk permit vlan 1 44
[SwitchL-Twenty-FiveGigE1/0/2] service-instance 44
[SwitchL-Twenty-FiveGigE1/0/2-srv44] encapsulation s-vid 44
```

イーサネットサービスインスタンス 44 を VSI1 にマップします。

```
[SwitchL-Twenty-FiveGigE1/0/2-srv44] xconnect vsi 1
[SwitchL-Twenty-FiveGigE1/0/2-srv44] quit
[SwitchL-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
```

VPN インスタンスの RD およびルートターゲット設定を構成する

```
[SwitchL] ip vpn-instance a
[SwitchL-vpn-instance-a] route-distinguisher 10:10
[SwitchL-vpn-instance-a] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchL-vpn-instance-a] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[SwitchL-vpn-instance-a] quit
```

VSI インタフェース 1 を設定します。

```
[SwitchL] interface vsi-interface 1
[SwitchL-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance a
[SwitchL-Vsi-interface1] ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
[SwitchL-Vsi-interface1] pim sm
[SwitchL-Vsi-interface1] igmp enable
[SwitchL-Vsi-interface1] mac-address 0001-0001-0001
[SwitchL-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchL-Vsi-interface1] quit
```

VSI インタフェース 2 を作成し、VSI インタフェースを VPN インスタンス a に関連付け、VPN インスタンスの L3 VXLAN ID を 1000 に設定します。

```
[SwitchL] interface vsi-interface 2
[SwitchL-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance a
[SwitchL-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchL-Vsi-interface2] pim sm
[SwitchL-Vsi-interface2] quit
```

VPN インスタンスの IP マルチキャストルーティングを有効にします。

```
[SwitchL] multicast routing vpn-instance a
[SwitchL-mrib-vpn1] quit
```

VPN インスタンス a の MDT ベースの MVXLAN を作成し、MVXLANIPv4addressfamilyview に入ります。MVXLAN 送信元インタフェースを構成します。

```
[SwitchL] multicast-vpn vxlan vpn-instance a mode mdt
[SwitchL-mvxlan-a] address-family ipv4
[SwitchL-mvxlan-a-ipv4] source loopback 0
[SwitchL-mvxlan-a-ipv4] quit
[SwitchL-mvxlan-a] quit
```

LoopBack1 を設定します。

```
[SwitchL] interface loopback 1
[SwitchL-LoopBack1] ip binding vpn-instance a
[SwitchL-LoopBack1] ip address 10.10.10.10 32
[SwitchL-LoopBack1] pim sm
[SwitchL-LoopBack1] quit
```

VPN instance PIM view に入り、LoopBack1 を VPN インスタンス a の候補 BSR および候補 RP として設定します。

```
[SwitchL] pim vpn-instance a
[SwitchL-pim-a] c-bsr 10.10.10.10
[SwitchL-pim-a] c-rp 10.10.10.10
[SwitchL-pim-a] quit
```

VSI1 のゲートウェイインタフェースとして VSI インタフェース 1 を指定します。

```
[SwitchL] vsi 1
[SwitchL-vsi-1] gateway vsi-interface 1
[SwitchL-vsi-1] quit
```

III. 設定の確認

1. VTEP のマルチキャストルーティング情報を確認します。

スイッチ A に、VPN インスタンス a とパブリックネットワークのマルチキャストルーティングエントリがあることを確認します。

```
<SwitchA> display pim vpn-instance a routing-table
 Total 1 (*, G) entries; 1 (S, G) entries

 (*, 225.0.0.1)
    RP: 1.1.1.1 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: WC RC
    UpTime: 00:00:31
    Upstream interface: Register-Tunnel0
        Upstream neighbor: NULL
        RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: MTunnel0
            Protocol: MD, UpTime: 00:00:31, Expires: -
```

```
 (10.0.0.2, 225.0.0.1)
    RP: 1.1.1.1 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP LOC ACT SQ RC 2MVPN
    UpTime: 00:00:32
    Upstream interface: Vsi-interface1
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: MTunnel1
          Protocol: MD, UpTime: 00:00:26, Expires: -
<SwitchA> display pim routing-table
 Total 0 (*, G) entries; 6 (S, G) entries

 (1.1.1.1, 236.0.0.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC VXLAN_L3
    UpTime: 00:03:31
    Upstream interface: MTunnel0 (VPN: a)
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: Vlan-interface10
          Protocol: pim-sm, UpTime: 00:01:53, Expires: 00:02:38

 (2.2.2.2, 236.0.0.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 00:01:47
    Upstream interface: Vlan-interface10
       Upstream neighbor: 121.121.121.12
       RPF prime neighbor: 121.121.121.12
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: MVXLAN-UPE0
          Protocol: MD, UpTime: 00:01:47, Expires: -

 (3.3.3.3, 236.0.0.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 00:01:53
    Upstream interface: Vlan-interface10
       Upstream neighbor: 121.121.121.12
       RPF prime neighbor: 121.121.121.12
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
```

```
        1: MVXLAN-UPE0
            Protocol: MD, UpTime: 00:01:53, Expires: -

(4.4.4.4, 236.0.0.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 00:01:47
    Upstream interface: Vlan-interface10
        Upstream neighbor: 121.121.121.12
        RPF prime neighbor: 121.121.121.12
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: MVXLAN-UPE0
            Protocol: MD, UpTime: 00:01:47, Expires: -

(5.5.5.5, 236.0.0.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 00:01:47
    Upstream interface: Vlan-interface10
        Upstream neighbor: 121.121.121.12
        RPF prime neighbor: 121.121.121.12
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: MVXLAN-UPE0
            Protocol: MD, UpTime: 00:01:47, Expires: -

(1.1.1.1, 239.0.0.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC VXLAN_L3
    UpTime: 00:00:51
    Upstream interface: MTunnel1 (VPN: a)
        Upstream neighbor: NULL
        RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: Vlan-interface10
            Protocol: pim-sm, UpTime: 00:00:51, Expires: 00:02:40
```

スイッチ J に、VPN インスタンス a とパブリックネットワークのマルチキャストルーティングエントリがあることを確認します。同じ方法を使用して、スイッチ B とスイッチ L のマルチキャストルーティングエントリを表示します。

```
<SwitchJ> display pim vpn-instance a routing-table
 Total 1 (*, G) entries; 1 (S, G) entries

 (*, 225.0.0.1)
    RP: 8.8.8.8 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: WC RC
```

```
    UpTime: 00:12:32
    Upstream interface: Register-Tunnel0
        Upstream neighbor: NULL
        RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 2
        1: Vsi-interface1
            Protocol: igmp, UpTime: 00:12:32, Expires: -
        2: MTunnel0
            Protocol: MD, UpTime: 00:12:31, Expires: -

 (10.0.0.2, 225.0.0.1)
    RP: 8.8.8.8 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP ACT RQ SRC-ACT 2MVPN FROMVXLAN
    UpTime: 00:12:30
    Upstream interface: MVXLAN-UPE0 (0.0.0.0)
        Upstream neighbor: NULL
        RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: Vsi-interface1
            Protocol: pim-sm, UpTime: 00:12:21, Expires: -
<SwitchJ> display pim routing-table
 Total 0 (*, G) entries; 5 (S, G) entries

 (6.6.6.6, 236.0.0.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 00:19:27
    Upstream interface: Vlan-interface300
        Upstream neighbor: 68.68.68.68
        RPF prime neighbor: 68.68.68.68
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: MVXLAN-UPE0
            Protocol: MD, UpTime: 00:19:27, Expires: -

 (7.7.7.7, 236.0.0.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 00:19:29
    Upstream interface: Vlan-interface200
        Upstream neighbor: 78.78.78.78
        RPF prime neighbor: 78.78.78.78
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: MVXLAN-UPE0
```

```
            Protocol: MD, UpTime: 00:19:29, Expires: -

    (8.8.8.8, 236.0.0.0)
       RP: NULL
       Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC VXLAN_L3
       UpTime: 00:20:26
       Upstream interface: MTunnel0 (VPN: a)
          Upstream neighbor: NULL
          RPF prime neighbor: NULL
       Downstream interface information:
       Total number of downstream interfaces: 2
          1: Vlan-interface200
             Protocol: pim-sm, UpTime: 00:19:29, Expires: 00:02:31
          2: Vlan-interface300
             Protocol: pim-sm, UpTime: 00:19:27, Expires: 00:02:56

    (6.6.6.6, 239.0.0.0)
       RP: NULL
       Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT 2MVPN
       UpTime: 00:18:04
       Upstream interface: Vlan-interface300
          Upstream neighbor: 68.68.68.68
          RPF prime neighbor: 68.68.68.68
       Downstream interface information:
       Total number of downstream interfaces: 1
          1: MVXLAN-UPE0
             Protocol: MD, UpTime: 00:18:04, Expires: -

    (7.7.7.7, 239.0.0.0)
       RP: NULL
       Protocol: pim-sm, Flag: SPT
       UpTime: 00:18:04
       Upstream interface: Vlan-interface200
          Upstream neighbor: 78.78.78.78
          RPF prime neighbor: 78.78.78.78
       Downstream interface information:
       Total number of downstream interfaces: 1
          1: MVXLAN-UPE0
             Protocol: MD, UpTime: 00:18:04, Expires: -
```

2. ED のマルチキャストルーティング情報を確認します。

   # スイッチ D に、VPN インスタンス a とパブリックネットワークのマルチキャストルーティングエントリがあることを確認します。同じ方法を使用して、スイッチ E とスイッチ F のマルチキャストルーティングエントリを表示します。

```
<SwitchD> display pim vpn-instance a routing-table
Total 1 (*, G) entries; 1 (S, G) entries

 (*, 225.0.0.1)
```

```
    RP: 3.3.3.3 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: WC RC
    UpTime: 00:20:48
    Upstream interface: Register-Tunnel0
        Upstream neighbor: NULL
        RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 2
        1: Vsi-interface2
            Protocol: MD, UpTime: 00:20:48, Expires: -
        2: MTunnel0
            Protocol: MD, UpTime: 00:20:48, Expires: -

 (10.0.0.2, 225.0.0.1)
    RP: 3.3.3.3 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP ACT RQ SRC-ACT 2MVPN FROMVXLAN
    UpTime: 00:20:47
    Upstream interface: MVXLAN-UPE0 (0.0.0.0)
        Upstream neighbor: NULL
        RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: Vsi-interface2
            Protocol: MD, UpTime: 00:20:47, Expires: -
<SwitchD> display pim routing-table
 Total 0 (*, G) entries; 4 (S, G) entries

 (1.1.1.1, 236.0.0.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 00:23:32
    Upstream interface: Vlan-interface30
        Upstream neighbor: 123.123.123.12
        RPF prime neighbor: 123.123.123.12
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: MVXLAN-UPE0
            Protocol: MD, UpTime: 00:23:32, Expires: -

 (2.2.2.2, 236.0.0.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 00:23:27
    Upstream interface: Vlan-interface30
        Upstream neighbor: 123.123.123.12
        RPF prime neighbor: 123.123.123.12
    Downstream interface information:
```

```
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: MVXLAN-UPE0
            Protocol: MD, UpTime: 00:23:27, Expires: -

 (3.3.3.3, 236.0.0.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC VXLAN_L3
    UpTime: 00:25:33
    Upstream interface: MTunnel0 (VPN: a)
        Upstream neighbor: NULL
        RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: Vlan-interface30
            Protocol: pim-sm, UpTime: 00:23:32, Expires: 00:02:58

 (1.1.1.1, 239.0.0.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT 2MVPN
    UpTime: 00:22:31
    Upstream interface: Vlan-interface30
        Upstream neighbor: 123.123.123.12
        RPF prime neighbor: 123.123.123.12
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: MVXLAN-UPE0
            Protocol: MD, UpTime: 00:22:31, Expires: -
```

スイッチ D のレイヤ 2 マルチキャストルーティングエントリを確認します。同じ方法を使用して、スイッチ F のレイヤ 2 マルチキャストルーティングエントリを表示します。

```
<SwichD> display igmp-snooping evpn-group
Total 0 entries.
```

スイッチ E がマルチキャストトラフィックを転送し、レイヤ 2 マルチキャストルーティングエントリを生成したことを確認します。

```
<SwichE> display igmp-snooping evpn-group
Total 2 entries.

VSI Auto_L3VNI1000_2: Total 2 entries.
  (0.0.0.0, 225.0.0.1)
    Host ports (2 in total):
      Tun0 (VXLAN ID 1000)
      Tun1 (VXLAN ID 1000)
  (10.0.0.2, 225.0.0.1)
    Host ports (2 in total):
      Tun0 (VXLAN ID 1000)
      Tun1 (VXLAN ID 1000)
```

スイッチ H に、VPN インスタンス a とパブリックネットワークのマルチキャストルーティングエントリがあることを確認します。出力は、マルチキャストトラフィックがスイッチ H から DC2 に転送されることを示しています。

```
<SwitchH> display pim routing-table
 Total 0 (*, G) entries; 3 (S, G) entries

 (6.6.6.6, 236.0.0.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC VXLAN_L3
    UpTime: 00:35:01
    Upstream interface: MTunnel0 (VPN: a)
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: Vlan-interface300
          Protocol: pim-sm, UpTime: 00:33:54, Expires: 00:02:52

 (8.8.8.8, 236.0.0.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 00:33:54
    Upstream interface: Vlan-interface300
       Upstream neighbor: 68.68.68.86
       RPF prime neighbor: 68.68.68.86
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: MVXLAN-UPE0
          Protocol: MD, UpTime: 00:33:54, Expires: -

 (6.6.6.6, 239.0.0.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC VXLAN_L3
    UpTime: 00:32:39
    Upstream interface: MTunnel1 (VPN: a)
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: Vlan-interface300
          Protocol: pim-sm, UpTime: 00:32:39, Expires: 00:03:13

<SwitchH> display pim vpn-instance a routing-table
 Total 1 (*, G) entries; 1 (S, G) entries

 (*, 225.0.0.1)
    RP: 6.6.6.6 (local)
```

```
    Protocol: pim-sm, Flag: WC RC
    UpTime: 00:32:44
    Upstream interface: Register-Tunnel0
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 2
       1: Vsi-interface2
          Protocol: MD, UpTime: 00:32:44, Expires: -
       2: MTunnel0
          Protocol: MD, UpTime: 00:32:43, Expires: -

 (10.0.0.2, 225.0.0.1)
    RP: 6.6.6.6 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP ACT SQ RC SRC-ACT 2MVPN FROMDCI
    UpTime: 00:32:44
    Upstream interface: Vsi-interface2
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: MTunnel1
          Protocol: MD, UpTime: 00:32:35, Expires: -
```

スイッチ I に、VPN インスタンス a とパブリックネットワークのマルチキャストルーティングエントリがあることを確認します。

```
<SwitchI> display pim routing-table
 Total 0 (*, G) entries; 3 (S, G) entries

 (7.7.7.7, 236.0.0.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC VXLAN_L3
    UpTime: 00:35:43
    Upstream interface: MTunnel0 (VPN: a)
       Upstream neighbor: NULL
       RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
       1: Vlan-interface200
          Protocol: pim-sm, UpTime: 00:34:09, Expires: 00:03:21

 (8.8.8.8, 236.0.0.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT
    UpTime: 00:34:09
    Upstream interface: Vlan-interface200
       Upstream neighbor: 78.78.78.87
       RPF prime neighbor: 78.78.78.87
```

```
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: MVXLAN-UPE0
            Protocol: MD, UpTime: 00:34:09, Expires: -

 (7.7.7.7, 239.0.0.0)
    RP: NULL
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC VXLAN_L3
    UpTime: 00:32:51
    Upstream interface: MTunnel1 (VPN: a)
        Upstream neighbor: NULL
        RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 1
        1: Vlan-interface200
            Protocol: pim-sm, UpTime: 00:32:51, Expires: 00:02:48

<SwitchI> display pim vpn-instance a routing-table
 Total 1 (*, G) entries; 1 (S, G) entries

 (*, 225.0.0.1)
    RP: 7.7.7.7 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: WC RC
    UpTime: 00:32:57
    Upstream interface: Register-Tunnel0
        Upstream neighbor: NULL
        RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 2
        1: Vsi-interface2
            Protocol: MD, UpTime: 00:32:57, Expires: -
        2: MTunnel0
            Protocol: MD, UpTime: 00:32:56, Expires: -

 (10.0.0.2, 225.0.0.1)
    RP: 7.7.7.7 (local)
    Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP NIIF SQ RC SRC-ACT
    UpTime: 00:32:57
    Upstream interface: NULL
        Upstream neighbor: NULL
        RPF prime neighbor: NULL
    Downstream interface information:
    Total number of downstream interfaces: 2
        1: Vsi-interface2
            Protocol: MD, UpTime: 00:32:57, Expires: -
        2: MTunnel1
            Protocol: MD, UpTime: 00:32:48, Expires: -
```

QX-6700X/S7500H シリーズ Ethernet スイッチ

オペレーションマニュアル

15.ServiceChain

本マニュアルは以下に示す章で構成されています。

01-ServiceChain の設定

目次

このセクションのページは **15-x-x** です。

1 章 Service Chain の設定 1
1.1. 制限事項：サービスチェーンにおけるハードウェアの互換性 1
1.2. サービスチェーンの機能 1
1.3. ノードタイプ 1
1.4. スイッチがサポートするノード 2
1.5. スイッチをプロキシノードとして使用する 2
1.5.1. ネットワークフレーム 2
1.5.2. 動作の仕組み 2
1.6. スイッチをアクセスポイントとして使用する 3
1.6.1. ネットワークフレーム 3
1.6.2. パケットフォーマット 3
1.6.3. 動作の仕組み 4
1.7. サービスチェーンの設定 4

1章 Service Chainの設定

サービスチェーンは、サービスノード経由でネットワークトラフィックを転送させる技術です。これはオーバーレイ技術に基づいており、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）の集中管理理論を組み合わせたものです。仮想統合フレームワークコントローラー（NOE-OV）を使用してサービスチェーンを構成することができます。 サービスチェーン内のスイッチは、プロキシノードまたはアクセスポイントとして機能することができます。

1.1. 制限事項：サービスチェーンにおけるハードウェアの互換性

EVPN に関する詳細は、オペレーショマニュアルのセクション 14 *"EVPN"* を参照してください。また、VXLAN に関する詳細は、オペレーショマニュアルのセクション 13 *"VXLAN"* を参照してください。

1.2. サービスチェーンの機能

サービスチェーンは以下の機能を実装します。

- テナントの論理ネットワークと物理ネットワークの分離、及び制御プレーンとフォワーディングプレーンの分離
- 物理トポロジの制限を受けずに、オンデマンドでのサービスリソースの割り当てと展開
- ネットワーク機能仮想化（NFV）リソースプールの動的作成と自動展開
- 物理トポロジおよび他のテナントに影響を与えることなく、テナント固有のサービス配置および変更

1.3. ノードタイプ

サービスチェーンには以下の種類のノードが存在します。

- **プロキシノード** - NOE-OV によって展開されたサービスチェーンポリシーを使用して、パケットをサービスチェーンに転送するかどうかを決定するスイッチです。
- **アクセスポイント** - VXLAN トンネル終端点（VTEP）として機能するスイッチで、NOE-OV によって展開されたルーティングポリシーを使用して、パケットがサービスチェーンに入る資格があるかどうかを確認します。パケットにサービスチェーンに入る資格がある場合、アクセスポイントはそのパケットを VXLAN パケットにカプセル化します。
- **サービスノード** - 受信したトラフィックにサービスを適用する物理デバイスまたは NFV デバイスで、サービスチェーンは複数のサービスノードを含むことがあります。

1.4. スイッチがサポートするノード


スイッチはプロキシノードまたはアクセスポイントとして機能できますが、サービスノードとしては機能できません。

1.5. スイッチをプロキシノードとして使用する

1.5.1. ネットワークフレーム

図 1-1 は、スイッチがプロキシノードとして機能するサービスチェーンネットワークのフレームワークを示しています。

図 1-1 フレームワーク

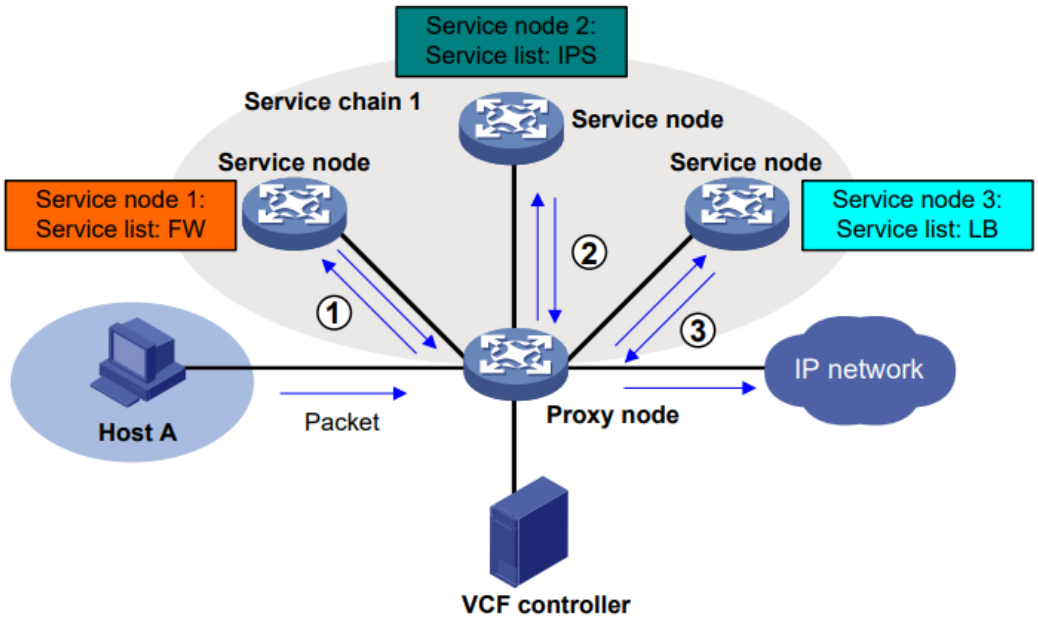

1.5.2. 動作の仕組み

NOE-OV は異なるテナントアプリケーションに基づいてサービスチェーンポリシーをプロキシノードに配布します。プロキシノードはサービスチェーンポリシーを使用して、以下のようにパケットの転送とサービスチェーンの処理を行います。

1. プロキシノードが IP パケットを受信すると、サービスチェーンポリシーを使用してパケットがサービスチェーンに入る資格があるかどうかを確認します。
   - パケットが資格を有する場合、プロキシノードはパケットをサービスノードに転送します。
   - パケットが資格を有さない場合、プロキシノードはサービスチェーン処理を行わずにパケットを転送します。
2. サービスノードがパケットを受信すると、パケットを処理し、再びプロキシノードに転送します。

3. プロキシノードがパケットを受信すると、パケットが別のサービスチェーンに入る資格があるかどうかを再確認します。


この手順が繰り返されることで、パケットは異なるサービスノードで処理されることができます。

1.6. スイッチをアクセスポイントとして使用する

1.6.1. ネットワークフレーム

図 1-2 は、スイッチがアクセスポイントとして機能するサービスチェーンネットワークのフレームワークを示しています。


図 1-2 フレームワーク

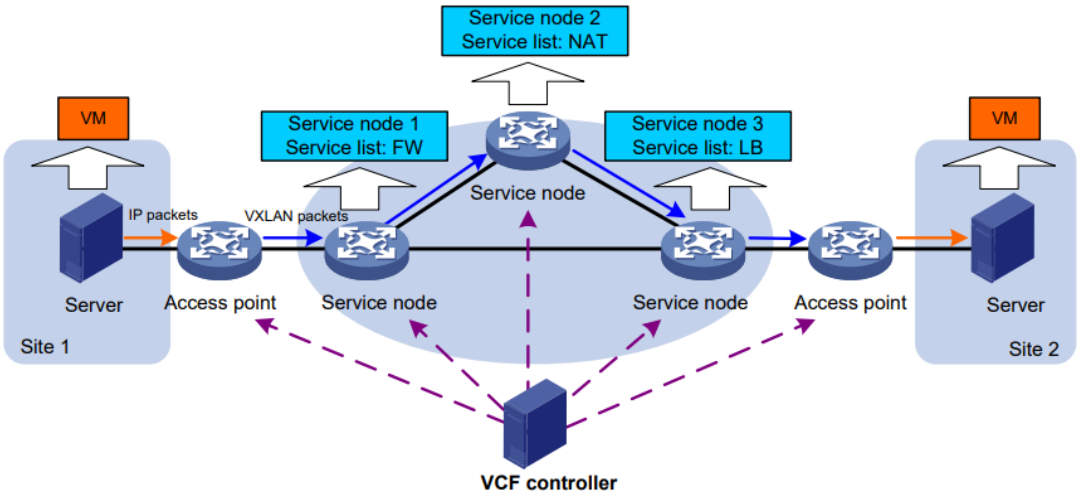

1.6.2. パケットフォーマット

図 1-3 はサービスチェーン情報を含む VXLAN パケットのフォーマットを示しています。

図 1-3 パケットフォーマット

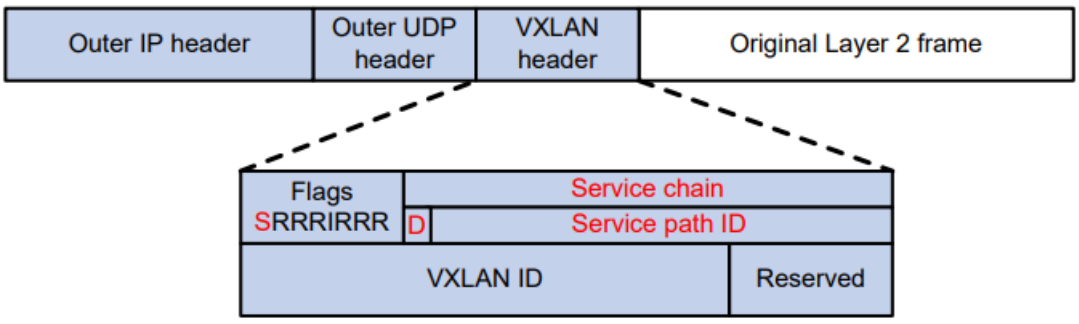

サービスチェーンは VXLAN ヘッダー内の以下のフィールドを使用してパケットを識別します。

- **Flags** - S ビットが 1 に設定されている場合、Service chain フィールドは有効です。S ビットが 0 に設定されている場合、Service chain フィールドは無効です。
- **Service chain** – 24 ビットのフィールドで、D ビットとサービスパス ID を含みます。D ビットが 0 に設定されている場合、パケットは順方向パケットです。D ビットが 1 に設定されている場合、パケットは逆方向パケットです。23 ビットのサービスパス ID はサービスチェーンを識別するために使用されます。

1.6.3. 動作の仕組み

NOE-OV は異なるテナントアプリケーションに基づいてルーティングポリシーをアクセスポイントおよびサービスノードに配布します。アクセスポイントとサービスノードは、以下のようにルーティングポリシーを使用してパケットの転送とサービスチェーンの処理を行います。

1. アクセスポイントが IP パケットを受信すると、ルーティングポリシーを使用してパケットがサービスチェーンに入る資格があるかどうかを確認します。
   - パケットが資格を有する場合、アクセスポイントはパケットを VXLAN パケットにカプセル化し、VXLAN ヘッダーにサービスチェーン情報を追加します。その後、パケットはサービスノードに転送されます。
   - パケットが資格を有さない場合、アクセスポイントはサービスチェーン処理を行わずにパケットを転送します。
2. サービスノードが VXLAN パケットを受信すると、以下のタスクを実行します。
   a. パケットのカプセル化を解除します。
   b. パケットの VXLAN ヘッダーにあるサービスパス ID に一致するサービスチェーンをローカル検索します。もし一致するものが見つかれば、サービスノードはそのサービスをパケットに適用します。
   c. パケットを VXLAN パケットに再カプセル化し、ルーティングポリシーに従ってサービスチェーン情報を VXLAN ヘッダーに追加します。
   d. パケットを次のサービスノードに転送します。
3. 最後のサービスノードがパケットの処理を完了した後、パケットを VXLAN パケットにカプセル化し、VXLAN ヘッダーにサービスチェーン情報を追加せずにピアアクセスポイントに転送します。

1.7. サービスチェーンの設定

サービスチェーンの設定は NOE-OV を使用した場合のみ行えます。詳細については、NOE-OV の設定ガイドをご参照ください。

QX-S6700X/S7500H シリーズ Ethernet スイッチ

オペレーションマニュアル

16. 謝辞

本マニュアルは以下に示す章で構成されています。

01-謝辞

目次

このセクションのページは **16-x-x** です。

1 章 謝辞(Acknowledgments)..... 1-1

1章 謝辞(Acknowledgments)

This document provides copyright information regarding the third-party software that are included, either in whole or in part, in this product.

Acknowledgements:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/).

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.

This product contains third parties component softwares and they will be used and distributed under the specific license.

If you want to obtain source code of Open Source Software included in this product, please send a request to our support team: https://www.nec.com/, we will provide the source code included in this product in exchange for a fee no higher than the physical cost of providing the source code.

[boolean.h 1.19]

[COPYRIGHT]

Copyright (C) 2004-2007 Internet Systems Consortium, Inc. ("ISC")

Copyright (C) 1998-2001 Internet Software Consortium.

[LICENSE]

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ISC DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL ISC BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

[bootstrap-datetimepicker 1.2]
[COPYRIGHT]
Copyright 2012 Stefan Petre

[LICENSE]

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a

cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,

reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf

of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following
boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]"
replaced with your own identifying information. (Don't include
the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate
comment syntax for the file format. We also recommend that a
file or class name and description of purpose be included on the
same "printed page" as the copyright notice for easier
identification within third-party archives.

Copyright 2012 Sebastien MALOT

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

[bootstrap-dropdown 2.3.2]
[COPYRIGHT]
Copyright 2013 Twitter, Inc.

[LICENSE]

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner

or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,

except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate

comment syntax for the file format. We also recommend that a
file or class name and description of purpose be included on the
same "printed page" as the copyright notice for easier
identification within third-party archives.

Copyright 2012 Sebastien MALOT

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

[bootstrap-modal 2.1]
[COPYRIGHT]
Copyright 2012 Jordan Schroter

[LICENSE]

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under common
control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the

outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained

within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright 2012 Sebastien MALOT

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

[bootstrap-tab 2.3.2]
[COPYRIGHT]
Copyright 2013 Twitter, Inc.

[LICENSE]

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under common
control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation
source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but
not limited to compiled object code, generated documentation,
and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,

where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing

the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
or other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following
boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]"
replaced with your own identifying information. (Don't include
the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate
comment syntax for the file format. We also recommend that a
file or class name and description of purpose be included on the
same "printed page" as the copyright notice for easier
identification within third-party archives.

Copyright 2012 Sebastien MALOT

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

[bootstrapSwitch 1.3.0]
[COPYRIGHT]
bootstrapSwitch v1.3 by Larentis Mattia @spiritualGuru

[LICENSE]

Apache License
Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including
the original version of the Work and any modifications or additions
to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent
to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems,
and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have made,
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable
by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
institute patent litigation against any entity (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
or contributory patent infringement, then any patent licenses
granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without

modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify

the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following
boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]"
replaced with your own identifying information. (Don't include
the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate
comment syntax for the file format. We also recommend that a
file or class name and description of purpose be included on the
same "printed page" as the copyright notice for easier
identification within third-party archives.

Copyright 2012 Sebastien MALOT

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

[busybox 1.20.1]
[LICENSE]

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
License is intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users. This
General Public License applies to most of the Free Software
Foundation's software and to any other program whose authors commit to
using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by
the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to

your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an

announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to

these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates

the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR

REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,

INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING

OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY

YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER

PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this
when it starts in an interactive mode:

    Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
    Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
    This is free software, and you are welcome to redistribute it
    under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate
parts of the General Public License. Of course, the commands you use may
be called something other than `show w' and `show c'; they could even be
mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:

  Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
  `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

  <signature of Ty Coon>, 1 April 1989
  Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into
proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the
library. If this is what you want to do, use the GNU Library General
Public License instead of this License.

[cpio 2.11]
[COPYRIGHT]
  Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010 Free
  Software Foundation, Inc.

[LICENSE]
            GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
              Version 3, 29 June 2007

 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
 Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
 of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run

modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a

computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free

programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article

11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no

permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This

alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object

code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work,

for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or

c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

<program> Copyright (C) <year> <name of author>
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

[curl 7.21.2]

[COPYRIGHT]

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

All rights reserved.

[LICENSE]

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN

NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,

DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR

OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE

OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not

be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings
in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

[domain stack framework 8.0.0 (part of FreeBSD 8.0.0)]

[COPYRIGHT]

Copyright (c) 1992-2009 The FreeBSD Project. All rights reserved.

[LICENSE]

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

The 4.4BSD and 4.4BSD-Lite software is distributed under the following
terms:

All of the documentation and software included in the 4.4BSD and 4.4BSD-Lite
Releases is copyrighted by The Regents of the University of California.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software
   must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
   may be used to endorse or promote products derived from this software
   without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

The Institute of Electrical and Electronics Engineers and the American
National Standards Committee X3, on Information Processing Systems have
given us permission to reprint portions of their documentation.

In the following statement, the phrase ``this text'' refers to portions
of the system documentation.

Portions of this text are reprinted and reproduced in electronic form in
the second BSD Networking Software Release, from IEEE Std 1003.1-1988, IEEE
Standard Portable Operating System Interface for Computer Environments
(POSIX), copyright C 1988 by the Institute of Electrical and Electronics

Engineers, Inc. In the event of any discrepancy between these versions and the original IEEE Standard, the original IEEE Standard is the referee document.

In the following statement, the phrase ``This material'' refers to portions of the system documentation.

This material is reproduced with permission from American National Standards Committee X3, on Information Processing Systems. Computer and Business Equipment Manufacturers Association (CBEMA), 311 First St., NW, Suite 500, Washington, DC 20001-2178. The developmental work of Programming Language C was completed by the X3J11 Technical Committee.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the Regents of the University of California.

NOTE: The copyright of UC Berkeley's Berkeley Software Distribution ("BSD") source has been updated. The copyright addendum may be found at ftp://ftp.cs.berkeley.edu/pub/4bsd/README.Impt.License.Change and is included below.

July 22, 1999

To All Licensees, Distributors of Any Version of BSD:

As you know, certain of the Berkeley Software Distribution ("BSD") source code files require that further distributions of products containing all or portions of the software, acknowledge within their advertising materials that such products contain software developed by UC Berkeley and its contributors.

Specifically, the provision reads:

" * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
 * must display the following acknowledgement:
 * This product includes software developed by the University of
 * California, Berkeley and its contributors."

Effective immediately, licensees and distributors are no longer required to include the acknowledgement within advertising materials. Accordingly, the foregoing paragraph of those BSD Unix files containing it is hereby deleted

in its entirety.

William Hoskins
Director, Office of Technology Licensing
University of California, Berkeley

[dosfstools 3.0.12]
[COPYRIGHT]
Copyright (C) 1998-2005 Roman Hodek <Roman.Hodek@informatik.uni-erlangen.de>

[LICENSE]
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of

works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains

in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the

Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any

tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or

c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on

those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the

licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this

License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license

you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING

WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS

THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY

GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE

USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF

DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD

PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),

EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or

(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short
notice like this when it starts in an interactive mode:

<program> Copyright (C) <year> <name of author>
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate
parts of the General Public License. Of course, your program's commands
might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school,
if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.
For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see
<http://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program
into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you
may consider it more useful to permit linking proprietary applications with
the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General
Public License instead of this License. But first, please read
<http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

[dynamic linking loader 0.9.32 (part of uclibc 0.9.32)]
[LICENSE]

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies

of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this

case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for

making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or

table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may

distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your

rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made

generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.

EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either

version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

[freeradius-server3.0.10]
[COPYRIGHT]
Copyright (C) 1999-2015 The FreeRADIUS Server Project

Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Alan DeKok
<aland@deployingradius.com>

Copyright (C) 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005 Free
Software Foundation, Inc.

Copyright (C) 2011-2015 Arran Cudbard-Bell <a.cudbardb@freeradius.org>

Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Kostas Kalevras <kkalev@noc.ntua.gr>

Copyright (C) 2004 Cladju Consulting, Inc.

Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Google, Inc.

Copyright (C) 2003, 2004 Michael Richardson <mcr@sandelman.ottawa.on.ca>

Copyright (C) 2002, 2003, 2004 Novell, Inc.

Copyright (C) 2002 Miguel A.L. Paraz <mparaz@mparaz.com>

Copyright (C) 2002 Simon Ekstrand <simon@routemeister.net>

Copyright (C) 2001 Chad Miller <cmiller@surfsouth.com>

Copyright (C) 2001 hereUare Communications, Inc.

Copyright (C) 2000 Jochen Friedrich <jochen@scram.de>

Copyright (C) 2000, 2002 Miquel van Smoorenburg

Copyright (C) 2000 Jeff Carneal <jeff@apex.net>

Copyright (C) 2000 Alan Curry <pacman@world.std.com>

Copyright (C) 2000 David Kerry <davidk@snti.com>

Copyright (C) 2000 Dmitri Ageev <d_ageev@ortcc.ru>

Copyright (C) 2000 Nathan Neulinger <nneul@umr.edu>

Copyright (C) 2000 Mike Machado <mike@innercite.com>

Copyright (C) 2000, 2001 Chad Miller <cmiller@surfsouth.com>

Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Cistron Internet Services B.V.

Copyright (C) 1999 Kunihiro Ishiguro <kunihiro@zebra.org>

[LICENSE]

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free

program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not

signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS

TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE

PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,

REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING

WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR

REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,

INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING

OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY

YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER

PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this
when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate
parts of the General Public License. Of course, the commands you use may
be called something other than `show w' and `show c'; they could even be
mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
`Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into
proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the
library. If this is what you want to do, use the GNU Library General
Public License instead of this License.

[freescale-openflow-controller 1.0]
[COPYRIGHT]

Copyright (c) 2012, 2013 Freescale.

[LICENSE]

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under common
control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation
source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but
not limited to compiled object code, generated documentation,
and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the

editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses

granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
   any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
   by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
   this License, without any additional terms or conditions.
   Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
   the terms of any separate license agreement you may have executed
   with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
   names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
   except as required for reasonable and customary use in describing the
   origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
   agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
   Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
   implied, including, without limitation, any warranties or conditions
   of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
   PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
   appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
   risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
   whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
   unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
   negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
   liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
   incidental, or consequential damages of any character arising as a
   result of this License or out of the use or inability to use the
   Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
   work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
   other commercial damages or losses), even if such Contributor
   has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
   the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
   and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
   or other liability obligations and/or rights consistent with this
   License. However, in accepting such obligations, You may act only
   on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
   of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
   defend, and hold each Contributor harmless for any liability
   incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason

of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright 2012 Sebastien MALOT

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

[ftp client 8.0.0 (part of FreeBSD 8.0.0)]
[COPYRIGHT]
Copyright (c) 1992-2009 The FreeBSD Project. All rights reserved.

[LICENSE]
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

The 4.4BSD and 4.4BSD-Lite software is distributed under the following
terms:

All of the documentation and software included in the 4.4BSD and 4.4BSD-Lite
Releases is copyrighted by The Regents of the University of California.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

SUCH DAMAGE.

The Institute of Electrical and Electronics Engineers and the American National Standards Committee X3, on Information Processing Systems have given us permission to reprint portions of their documentation.

In the following statement, the phrase ``this text'' refers to portions of the system documentation.

Portions of this text are reprinted and reproduced in electronic form in the second BSD Networking Software Release, from IEEE Std 1003.1-1988, IEEE Standard Portable Operating System Interface for Computer Environments (POSIX), copyright C 1988 by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. In the event of any discrepancy between these versions and the original IEEE Standard, the original IEEE Standard is the referee document.

In the following statement, the phrase ``This material'' refers to portions of the system documentation.

This material is reproduced with permission from American National Standards Committee X3, on Information Processing Systems. Computer and Business Equipment Manufacturers Association (CBEMA), 311 First St., NW, Suite 500, Washington, DC 20001-2178. The developmental work of Programming Language C was completed by the X3J11 Technical Committee.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the Regents of the University of California.

NOTE: The copyright of UC Berkeley's Berkeley Software Distribution ("BSD") source has been updated. The copyright addendum may be found at ftp://ftp.cs.berkeley.edu/pub/4bsd/README.Impt.License.Change and is included below.

July 22, 1999

To All Licensees, Distributors of Any Version of BSD:

As you know, certain of the Berkeley Software Distribution ("BSD") source code files require that further distributions of products containing all or portions of the software, acknowledge within their advertising materials that such products contain software developed by UC Berkeley and its contributors.

Specifically, the provision reads:

" * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:
* This product includes software developed by the University of
* California, Berkeley and its contributors."

Effective immediately, licensees and distributors are no longer required to include the acknowledgement within advertising materials. Accordingly, the foregoing paragraph of those BSD Unix files containing it is hereby deleted in its entirety.

William Hoskins
Director, Office of Technology Licensing
University of California, Berkeley

[grpc 1.34.0]
[COPYRIGHT]
Copyright 2014 gRPC authors.

[LICENSE]

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner

or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,

except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate

comment syntax for the file format. We also recommend that a
file or class name and description of purpose be included on the
same "printed page" as the copyright notice for easier
identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

[inet stack 8.0.0 (part of FreeBSD 8.0.0)]

[COPYRIGHT]

Copyright (c) 1992-2009 The FreeBSD Project. All rights reserved.

[LICENSE]

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The 4.4BSD and 4.4BSD-Lite software is distributed under the following terms:

All of the documentation and software included in the 4.4BSD and 4.4BSD-Lite Releases is copyrighted by The Regents of the University of California.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Institute of Electrical and Electronics Engineers and the American National Standards Committee X3, on Information Processing Systems have given us permission to reprint portions of their documentation.

In the following statement, the phrase ``this text'' refers to portions of the system documentation.

Portions of this text are reprinted and reproduced in electronic form in the second BSD Networking Software Release, from IEEE Std 1003.1-1988, IEEE Standard Portable Operating System Interface for Computer Environments (POSIX), copyright C 1988 by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. In the event of any discrepancy between these versions and the original IEEE Standard, the original IEEE Standard is the referee document.

In the following statement, the phrase ``This material'' refers to portions of the system documentation.

This material is reproduced with permission from American National Standards Committee X3, on Information Processing Systems. Computer and Business Equipment Manufacturers Association (CBEMA), 311 First St., NW, Suite 500, Washington, DC 20001-2178. The developmental work of Programming Language C was completed by the X3J11 Technical Committee.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the Regents of the University of California.

NOTE: The copyright of UC Berkeley's Berkeley Software Distribution ("BSD") source has been updated. The copyright addendum may be found at ftp://ftp.cs.berkeley.edu/pub/4bsd/README.Impt.License.Change and is included below.

July 22, 1999

To All Licensees, Distributors of Any Version of BSD:

As you know, certain of the Berkeley Software Distribution ("BSD") source code files require that further distributions of products containing all or portions of the software, acknowledge within their advertising materials that such products contain software developed by UC Berkeley and its contributors.

Specifically, the provision reads:

" * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:
* This product includes software developed by the University of
* California, Berkeley and its contributors."

Effective immediately, licensees and distributors are no longer required to include the acknowledgement within advertising materials. Accordingly, the foregoing paragraph of those BSD Unix files containing it is hereby deleted in its entirety.

William Hoskins
Director, Office of Technology Licensing
University of California, Berkeley

[jquery-ui 1.9.2]
[COPYRIGHT]
Copyright 2012 jQuery Foundation and other contributors,
http://jqueryui.com/

[LICENSE]
This software consists of voluntary contributions made by many individuals (AUTHORS.txt, http://jqueryui.com/about) For exact contribution history, see the revision history and logs, available at http://jquery-ui.googlecode.com/svn/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

[jquery.event.drag 2.2]

[COPYRIGHT]

Copyright (c) 2008-2021 ThreeDubMedia

[LICENSE]

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

[json c 0.12]

[COPYRIGHT]

Copyright (c) 2009-2012 Eric Haszlakiewicz

[LICENSE]

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"),

to deal in the Software without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

[COPYRIGHT]
Copyright (c) 2004, 2005 Metaparadigm Pte Ltd

[LICENSE]
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE

SOFTWARE.

[jstree 3.0.0]

[COPYRIGHT]

Copyright (c) 2013 Ivan Bozhanov

[LICENSE]

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

[libiconv 1.13.1]

[LICENSE]

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the library GPL. It is
numbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Library General Public License, applies to some specially designated Free Software Foundation software, and to any other libraries whose authors decide to use it. You can use it for your libraries, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link a program with the library, you must provide complete object files to the recipients so that they can relink them with the library, after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright the library, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

Also, for each distributor's protection, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free library. If the library is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original version, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that companies distributing free software will individually obtain patent licenses, thus in effect transforming the program into proprietary software. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License, which was designed for utility programs. This license, the GNU Library General Public License, applies to certain designated libraries. This license is quite different from the ordinary one; be sure to read it in full, and don't assume that anything in it is the same as in the ordinary license.

The reason we have a separate public license for some libraries is that they blur the distinction we usually make between modifying or adding to a program and simply using it. Linking a program with a library, without changing the library, is in some sense simply using the library, and is analogous to running a utility program or application program. However, in a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a derivative of the original library, and the ordinary General Public License treats it as such.

Because of this blurred distinction, using the ordinary General Public License for libraries did not effectively promote software sharing, because most developers did not use the libraries. We concluded that weaker conditions might promote sharing better.

However, unrestricted linking of non-free programs would deprive the users of those programs of all benefit from the free status of the libraries themselves. This Library General Public License is intended to permit developers of non-free programs to use free libraries, while preserving your freedom as a user of such programs to change the free libraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve this as regards changes in header files, but we have achieved it as regards changes in the actual functions of the Library.) The hope is that this will lead to faster development of free libraries.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, while the latter only works together with the library.

Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary General Public License rather than by this special one.

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Library General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact

all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of

this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also compile or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference

directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

c) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

d) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the

Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or

otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Library General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and

conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Appendix: How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Library General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Library General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Library General Public
License along with this library; if not, write to the Free
Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
MA 02110-1301, USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

[libpcap 1.2.0]
[LICENSE]
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in
   the documentation and/or other materials provided with the
   distribution.
3. The names of the authors may not be used to endorse or promote
   products derived from this software without specific prior
   written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

[libssh2 1.4.3]
[COPYRIGHT]
Copyright (c) 2004-2007 Sara Golemon <sarag@libssh2.org>
Copyright (c) 2005,2006 Mikhail Gusarov <dottedmag@dottedmag.net>
Copyright (c) 2006-2007 The Written Word, Inc.
Copyright (c) 2007 Eli Fant <elifantu@mail.ru>
Copyright (c) 2009 Daniel Stenberg
Copyright (C) 2008, 2009 Simon Josefsson
All rights reserved.

[LICENSE]
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.

Neither the name of the copyright holder nor the names
of any other contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.

[liburcu 0.6.8]
[COPYRIGHT]
Copyright (c) 2009 Mathieu Desnoyers <mathieu.desnoyers@efficios.com>
Copyright (c) 2009 Paul E. McKenney, IBM Corporation.

[LICENSE]
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

IBM's contributions to this file may be relicensed under LGPLv2 or later.

[multiselect 0.9.5]

[COPYRIGHT]

Copyright (c) 2012 Louis Cuny

[LICENSE]

DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO PUBLIC LICENSE

Version 2, December 2004

Copyright (C) 2004 Sam Hocevar <sam@hocevar.net>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim or modified copies of this license document, and changing it is allowed as long as the name is changed.

DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. You just DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO.

[ncurses 5.7]

[COPYRIGHT]

Copyright (c) 1998-2004,2006 Free Software Foundation, Inc.

[LICENSE]

-- --

-- Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a --

-- copy of this software and associated documentation files (the --

-- "Software"), to deal in the Software without restriction, including --

-- without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, --

-- distribute, distribute with modifications, sublicense, and/or sell copies --

-- of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished --

-- to do so, subject to the following conditions: --

-- --

-- The above copyright notice and this permission notice shall be included --

-- in all copies or substantial portions of the Software. --

-- --

-- THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS --

-- OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF --

-- MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN --

-- NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, --

-- DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR --

-- OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE --

-- USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. --

-- --

-- Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright --

-- holders shall not be used in advertising or otherwise to promote the --

-- sale, use or other dealings in this Software without prior written --

-- authorization. --

[net-snmp 5.4.3]

Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts below. Please make sure that you read all the parts.

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING

FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
  names of its contributors may be used to endorse or promote
  products derived from this software without specific prior written
  permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright ・003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2010, Sparta, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS

IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,

WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003

oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  documentation and/or other materials provided with the distribution.

* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
  brand or product names may not be used to endorse or promote products
  derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[ntp 4.2 6p2-RC4]
This file is automatically generated from html/copyright.html

Copyright Notice

jpg "Clone me," says Dolly sheepishly.

Last update: 11-May-2010 04:41 UTC

The following copyright notice applies to all files collectively
called the Network Time Protocol Version 4 Distribution. Unless
specifically declared otherwise in an individual file, this notice
applies as if the text was explicitly included in the file.

```
*************************************************************************
*                                                                       *
* Copyright (c) University of Delaware 1992-2010                        *
*                                                                       *
* Permission to use, copy, modify, and distribute this software and     *
* its documentation for any purpose with or without fee is hereby       *
* granted, provided that the above copyright notice appears in all      *
* copies and that both the copyright notice and this permission         *
* notice appear in supporting documentation, and that the name          *
* University of Delaware not be used in advertising or publicity        *
* pertaining to distribution of the software without specific,          *
* written prior permission. The University of Delaware makes no         *
* representations about the suitability this software for any           *
* purpose. It is provided "as is" without express or implied            *
* warranty.                                                             *
*                                                                       *
*************************************************************************
```

The following individuals contributed in part to the Network Time
Protocol Distribution Version 4 and are acknowledged as authors of
this work.

1. [1]Mark Andrews <mark_andrews@isc.org> Leitch atomic clock controller
2. [2]Bernd Altmeier <altmeier@atlsoft.de> hopf Elektronik serial line and PCI-bus devices
3. [3]Viraj Bais <vbais@mailman1.intel.com> and [4]Clayton Kirkwood <kirkwood@striderfm.intel.com> port to WindowsNT 3.5
4. [5]Michael Barone <michael,barone@lmco.com> GPSVME fixes
5. [6]Karl Berry <karl@owl.HQ.ileaf.com> syslog to file option
6. [7]Greg Brackley <greg.brackley@bigfoot.com> Major rework of WINNT port. Clean up recvbuf and iosignal code into separate modules.
7. [8]Marc Brett <Marc.Brett@westgeo.com> Magnavox GPS clock driver
8. [9]Piete Brooks <Piete.Brooks@cl.cam.ac.uk> MSF clock driver, Trimble PARSE support
9. [10]Nelson B Bolyard <nelson@bolyard.me> update and complete broadcast and crypto features in sntp
10. [11]Jean-Francois Boudreault <Jean-Francois.Boudreault@viagenie.qc.ca> IPv6 support
11. [12]Reg Clemens <reg@dwf.com> Oncore driver (Current maintainer)
12. [13]Steve Clift <clift@ml.csiro.au> OMEGA clock driver
13. [14]Casey Crellin <casey@csc.co.za> vxWorks (Tornado) port and help with target configuration
14. [15]Sven Dietrich <sven_dietrich@trimble.com> Palisade reference clock driver, NT adj. residuals, integrated Greg's Winnt port.
15. [16]John A. Dundas III <dundas@salt.jpl.nasa.gov> Apple A/UX port
16. [17]Torsten Duwe <duwe@immd4.informatik.uni-erlangen.de> Linux port
17. [18]Dennis Ferguson <dennis@mrbill.canet.ca> foundation code for NTP Version 2 as specified in RFC-1119
18. [19]John Hay <jhay@icomtek.csir.co.za> IPv6 support and testing
19. [20]Dave Hart <davehart@davehart.com> General maintenance, Windows port interpolation rewrite
20. [21]Claas Hilbrecht <neoclock4x@linum.com> NeoClock4X clock driver
21. [22]Glenn Hollinger <glenn@herald.usask.ca> GOES clock driver
22. [23]Mike Iglesias <iglesias@uci.edu> DEC Alpha port
23. [24]Jim Jagielski <jim@jagubox.gsfc.nasa.gov> A/UX port
24. [25]Jeff Johnson <jbj@chatham.usdesign.com> massive prototyping overhaul
25. [26]Hans Lambermont <Hans.Lambermont@nl.origin-it.com> or [27]<H.Lambermont@chello.nl> ntpsweep
26. [28]Poul-Henning Kamp <phk@FreeBSD.ORG> Oncore driver (Original author)
27. [29]Frank Kardel [30]<kardel (at) ntp (dot) org> PARSE <GENERIC> driver (>14 reference clocks), STREAMS modules for PARSE, support scripts, syslog cleanup, dynamic interface handling

28. [31]William L. Jones <jones@hermes.chpc.utexas.edu> RS/6000 AIX modifications, HPUX modifications
29. [32]Dave Katz <dkatz@cisco.com> RS/6000 AIX port
30. [33]Craig Leres <leres@ee.lbl.gov> 4.4BSD port, ppsclock, Magnavox GPS clock driver
31. [34]George Lindholm <lindholm@ucs.ubc.ca> SunOS 5.1 port
32. [35]Louis A. Mamakos <louie@ni.umd.edu> MD5-based authentication
33. [36]Lars H. Mathiesen <thorinn@diku.dk> adaptation of foundation code for Version 3 as specified in RFC-1305
34. [37]Danny Mayer <mayer@ntp.org>Network I/O, Windows Port, Code Maintenance
35. [38]David L. Mills <mills@udel.edu> Version 4 foundation: clock discipline, authentication, precision kernel; clock drivers: Spectracom, Austron, Arbiter, Heath, ATOM, ACTS, KSI/Odetics; audio clock drivers: CHU, WWV/H, IRIG
36. [39]Wolfgang Moeller <moeller@gwdgv1.dnet.gwdg.de> VMS port
37. [40]Jeffrey Mogul <mogul@pa.dec.com> ntptrace utility
38. [41]Tom Moore <tmoore@fievel.daytonoh.ncr.com> i386 svr4 port
39. [42]Kamal A Mostafa <kamal@whence.com> SCO OpenServer port
40. [43]Derek Mulcahy <derek@toybox.demon.co.uk> and [44]Damon Hart-Davis <d@hd.org> ARCRON MSF clock driver
41. [45]Rob Neal <neal@ntp.org> Bancomm refclock and config/parse code maintenance
42. [46]Rainer Pruy <Rainer.Pruy@informatik.uni-erlangen.de> monitoring/trap scripts, statistics file handling
43. [47]Dirce Richards <dirce@zk3.dec.com> Digital UNIX V4.0 port
44. [48]Wilfredo S 瘤 chez <wsanchez@apple.com> added support for NetInfo
45. [49]Nick Sayer <mrapple@quack.kfu.com> SunOS streams modules
46. [50]Jack Sasportas <jack@innovativeinternet.com> Saved a Lot of space on the stuff in the html/pic/ subdirectory
47. [51]Ray Schnitzler <schnitz@unipress.com> Unixware1 port
48. [52]Michael Shields <shields@tembel.org> USNO clock driver
49. [53]Jeff Steinman <jss@pebbles.jpl.nasa.gov> Datum PTS clock driver
50. [54]Harlan Stenn <harlan@pfcs.com> GNU automake/autoconfigure makeover, various other bits (see the ChangeLog)
51. [55]Kenneth Stone <ken@sdd.hp.com> HP-UX port
52. [56]Ajit Thyagarajan <ajit@ee.udel.edu>IP multicast/anycast support
53. [57]Tomoaki TSURUOKA <tsuruoka@nc.fukuoka-u.ac.jp>TRAK clock driver
54. [58]Paul A Vixie <vixie@vix.com> TrueTime GPS driver, generic TrueTime clock driver

55. [59]Ulrich Windl <Ulrich.Windl@rz.uni-regensburg.de> corrected and validated HTML documents according to the HTML DTD

References

1. mailto:%20mark_andrews@isc.org
2. mailto:%20altmeier@atlsoft.de
3. mailto:%20vbais@mailman1.intel.co
4. mailto:%20kirkwood@striderfm.intel.com
5. mailto:%20michael.barone@lmco.com
6. mailto:%20karl@owl.HQ.ileaf.com
7. mailto:%20greg.brackley@bigfoot.com
8. mailto:%20Marc.Brett@westgeo.com
9. mailto:%20Piete.Brooks@cl.cam.ac.uk
10. mailto:%20nelson@bolyard.me
11. mailto:%20Jean-Francois.Boudreault@viagenie.qc.ca
12. mailto:%20reg@dwf.com
13. mailto:%20clift@ml.csiro.au
14. mailto:casey@csc.co.za
15. mailto:%20Sven_Dietrich@trimble.COM
16. mailto:%20dundas@salt.jpl.nasa.gov
17. mailto:%20duwe@immd4.informatik.uni-erlangen.de
18. mailto:%20dennis@mrbill.canet.ca
19. mailto:%20jhay@icomtek.csir.co.za
20. mailto:%20davehart@davehart.com
21. mailto:%20neoclock4x@linum.com
22. mailto:%20glenn@herald.usask.ca
23. mailto:%20iglesias@uci.edu
24. mailto:%20jagubox.gsfc.nasa.gov
25. mailto:%20jbj@chatham.usdesign.com
26. mailto:Hans.Lambermont@nl.origin-it.com
27. mailto:H.Lambermont@chello.nl
28. mailto:%20phk@FreeBSD.ORG
29. http://www4.informatik.uni-erlangen.de/%7ekardel
30. mailto:%20kardel(at)ntp(dot)org
31. mailto:%20jones@hermes.chpc.utexas.edu
32. mailto:%20dkatz@cisco.com
33. mailto:%20leres@ee.lbl.gov
34. mailto:%20lindholm@ucs.ubc.ca
35. mailto:%20louie@ni.umd.edu
36. mailto:%20thorinn@diku.dk
37. mailto:%20mayer@ntp.org
38. mailto:%20mills@udel.edu

39. mailto:%20moeller@gwdgv1.dnet.gwdg.de
40. mailto:%20mogul@pa.dec.com
41. mailto:%20tmoore@fievel.daytonoh.ncr.com
42. mailto:%20kamal@whence.com
43. mailto:%20derek@toybox.demon.co.uk
44. mailto:%20d@hd.org
45. mailto:%20neal@ntp.org
46. mailto:%20Rainer.Pruy@informatik.uni-erlangen.de
47. mailto:%20dirce@zk3.dec.com
48. mailto:%20wsanchez@apple.com
49. mailto:%20mrapple@quack.kfu.com
50. mailto:%20jack@innovativeinternet.com
51. mailto:%20schnitz@unipress.com
52. mailto:%20shields@tembel.org
53. mailto:%20pebbles.jpl.nasa.gov
54. mailto:%20harlan@pfcs.com
55. mailto:%20ken@sdd.hp.com
56. mailto:%20ajit@ee.udel.edu
57. mailto:%20tsuruoka@nc.fukuoka-u.ac.jp
58. mailto:%20vixie@vix.com
59. mailto:%20Ulrich.Windl@rz.uni-regensburg.de

[openldap 2.4.45]

[COPYRIGHT]

Copyright 1998-2017 The OpenLDAP Foundation
All rights reserved.

[NOTE]

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted only as authorized by the OpenLDAP
Public License.

A copy of this license is available in the file LICENSE in the
top-level directory of the distribution or, alternatively, at
<http://www.OpenLDAP.org/license.html>.

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation.

Individual files and/or contributed packages may be copyright by
other parties and/or subject to additional restrictions.

This work is derived from the University of Michigan LDAP v3.3
distribution. Information concerning this software is available
at <http://www.umich.edu/~dirsvcs/ldap/ldap.html>.

This work also contains materials derived from public sources.

Additional information about OpenLDAP can be obtained at
<http://www.openldap.org/>.

Portions Copyright 1998-2012 Kurt D. Zeilenga.
Portions Copyright 1998-2006 Net Boolean Incorporated.
Portions Copyright 2001-2006 IBM Corporation.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted only as authorized by the OpenLDAP
Public License.

Portions Copyright 1999-2008 Howard Y.H. Chu.
Portions Copyright 1999-2008 Symas Corporation.
Portions Copyright 1998-2003 Hallvard B. Furuseth.
Portions Copyright 2007-2011 Gavin Henry.
Portions Copyright 2007-2011 Suretec Systems Ltd.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that this notice is preserved.
The names of the copyright holders may not be used to endorse or
promote products derived from this software without their specific
prior written permission. This software is provided ``as is''
without express or implied warranty.

Portions Copyright (c) 1992-1996 Regents of the University of Michigan.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted
provided that this notice is preserved and that due credit is given
to the University of Michigan at Ann Arbor. The name of the
University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission. This
software is provided ``as is'' without express or implied warranty.

[LICENSE]
The OpenLDAP Public License
Version 2.8, 17 August 2003

Redistribution and use of this software and associated documentation
("Software"), with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:

1. Redistributions in source form must retain copyright statements
and notices,

2. Redistributions in binary form must reproduce applicable copyright
statements and notices, this list of conditions, and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution, and

3. Redistributions must contain a verbatim copy of this document.

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time to time.
Each revision is distinguished by a version number. You may use
this Software under terms of this license revision or under the
terms of any subsequent revision of the license.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP FOUNDATION AND ITS
CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE OPENLDAP FOUNDATION, ITS CONTRIBUTORS, OR THE AUTHOR(S)
OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The names of the authors and copyright holders must not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealing
in this Software without specific, written prior permission. Title
to copyright in this Software shall at all times remain with copyright
holders.

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City,
California, USA. All Rights Reserved. Permission to copy and
distribute verbatim copies of this document is granted.

[openpam 20071221]

[COPYRIGHT]

Copyright (c) 2002-2003 Networks Associates Technology, Inc.
Copyright (c) 2004-2007 Dag-Erling Smorgrav
All rights reserved.

[LICENSE]

This software was developed for the FreeBSD Project by ThinkSec AS and
Network Associates Laboratories, the Security Research Division of
Network Associates, Inc. under DARPA/SPAWAR contract N66001-01-C-8035
("CBOSS"), as part of the DARPA CHATS research program.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote
   products derived from this software without specific prior written
   permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[openssh 5.3p1]
The licences which components of this software fall under are as follows. First, we will summarize and say that all components are under a BSD licence, or a licence more free than that.

OpenSSH contains no GPL code.

1)

```
 * Copyright (c) 1995 Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finland
 *                    All rights reserved
 *
 * As far as I am concerned, the code I have written for this software
 * can be used freely for any purpose.  Any derived versions of this
 * software must be clearly marked as such, and if the derived work is
 * incompatible with the protocol description in the RFC file, it must be
 * called by a name other than "ssh" or "Secure Shell".
```

[Tatu continues]

```
 *  However, I am not implying to give any licenses to any patents or
 * copyrights held by third parties, and the software includes parts that
 * are not under my direct control.  As far as I know, all included
 * source code is used in accordance with the relevant license agreements
 * and can be used freely for any purpose (the GNU license being the most
 * restrictive); see below for details.
```

[However, none of that term is relevant at this point in time. All of these restrictively licenced software components which he talks about have been removed from OpenSSH, i.e.,

- RSA is no longer included, found in the OpenSSL library
- IDEA is no longer included, its use is deprecated
- DES is now external, in the OpenSSL library
- GMP is no longer used, and instead we call BN code from OpenSSL
- Zlib is now external, in a library
- The make-ssh-known-hosts script is no longer included
- TSS has been removed
- MD5 is now external, in the OpenSSL library
- RC4 support has been replaced with ARC4 support from OpenSSL

- Blowfish is now external, in the OpenSSL library

[The licence continues]

Note that any information and cryptographic algorithms used in this software are publicly available on the Internet and at any major bookstore, scientific library, and patent office worldwide. More information can be found e.g. at "http://www.cs.hut.fi/crypto".

The legal status of this program is some combination of all these permissions and restrictions. Use only at your own responsibility. You will be responsible for any legal consequences yourself; I am not making any claims whether possessing or using this is legal or not in your country, and I am not taking any responsibility on your behalf.

NO WARRANTY

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY

FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN

OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES

PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED

OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS

TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE

PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,

REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING

WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR

REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,

INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING

OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY

YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER

PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

2)

The 32-bit CRC compensation attack detector in deattack.c was contributed by CORE SDI S.A. under a BSD-style license.

```
 * Cryptographic attack detector for ssh - source code
 *
 * Copyright (c) 1998 CORE SDI S.A., Buenos Aires, Argentina.
 *
 * All rights reserved. Redistribution and use in source and binary
 * forms, with or without modification, are permitted provided that
 * this copyright notice is retained.
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
 * WARRANTIES ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL CORE SDI S.A. BE
 * LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR
 * CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR MISUSE OF THIS
 * SOFTWARE.
 *
 * Ariel Futoransky <futo@core-sdi.com>
 * <http://www.core-sdi.com>
```

3)

ssh-keyscan was contributed by David Mazieres under a BSD-style license.

```
 * Copyright 1995, 1996 by David Mazieres <dm@lcs.mit.edu>.
 *
 * Modification and redistribution in source and binary forms is
 * permitted provided that due credit is given to the author and the
 * OpenBSD project by leaving this copyright notice intact.
```

4)

The Rijndael implementation by Vincent Rijmen, Antoon Bosselaers and Paulo Barreto is in the public domain and distributed with the following license:

```
 * @version 3.0 (December 2000)
 *
```

* Optimised ANSI C code for the Rijndael cipher (now AES)
*
* @author Vincent Rijmen <vincent.rijmen@esat.kuleuven.ac.be>
* @author Antoon Bosselaers <antoon.bosselaers@esat.kuleuven.ac.be>
* @author Paulo Barreto <paulo.barreto@terra.com.br>
*
* This code is hereby placed in the public domain.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
* OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE
* LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
* CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
* SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
* BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
* WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
* OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
* EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

5)

One component of the ssh source code is under a 3-clause BSD license,
held by the University of California, since we pulled these parts from
original Berkeley code.

* Copyright (c) 1983, 1990, 1992, 1993, 1995
* The Regents of the University of California. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
* may be used to endorse or promote products derived from this software
* without specific prior written permission.
*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

6)

Remaining components of the software are provided under a standard
2-term BSD licence with the following names as copyright holders:

Markus Friedl
Theo de Raadt
Niels Provos
Dug Song
Aaron Campbell
Damien Miller
Kevin Steves
Daniel Kouril
Wesley Griffin
Per Allansson
Nils Nordman
Simon Wilkinson

Portable OpenSSH additionally includes code from the following copyright
holders, also under the 2-term BSD license:

Ben Lindstrom
Tim Rice
Andre Lucas
Chris Adams

Corinna Vinschen
Cray Inc.
Denis Parker
Gert Doering
Jakob Schlyter
Jason Downs
Juha Yrj・?　Michael Stone
Networks Associates Technology, Inc.
Solar Designer
Todd C. Miller
Wayne Schroeder
William Jones
Darren Tucker
Sun Microsystems
The SCO Group
Daniel Walsh

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*　notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*　notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*　documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
* IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
* OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
* IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
* DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
* THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
* THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

8) Portable OpenSSH contains the following additional licenses:

a) md5crypt.c, md5crypt.h

* "THE BEER-WARE LICENSE" (Revision 42):
* <phk@login.dknet.dk> wrote this file. As long as you retain this
* notice you can do whatever you want with this stuff. If we meet
* some day, and you think this stuff is worth it, you can buy me a
* beer in return.   Poul-Henning Kamp

b) snprintf replacement

* Copyright Patrick Powell 1995
* This code is based on code written by Patrick Powell
* (papowell@astart.com) It may be used for any purpose as long as this
* notice remains intact on all source code distributions

c) Compatibility code (openbsd-compat)

Apart from the previously mentioned licenses, various pieces of code in the openbsd-compat/ subdirectory are licensed as follows:

Some code is licensed under a 3-term BSD license, to the following copyright holders:

Todd C. Miller
Theo de Raadt
Damien Miller
Eric P. Allman
The Regents of the University of California
Constantin S. Svintsoff

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*   documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
*   may be used to endorse or promote products derived from this software
*   without specific prior written permission.
*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

Some code is licensed under an ISC-style license, to the following
copyright holders:

Internet Software Consortium.

Todd C. Miller

Reyk Floeter

Chad Mynhier

* Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any

* purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above

* copyright notice and this permission notice appear in all copies.

*

* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND TODD C. MILLER DISCLAIMS ALL

* WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES

* OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL TODD C. MILLER BE LIABLE

* FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES

* WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION

* OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN

* CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Some code is licensed under a MIT-style license to the following
copyright holders:

Free Software Foundation, Inc.

* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a *
* copy of this software and associated documentation files (the *
* "Software"), to deal in the Software without restriction, including *
* without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, *
* distribute, distribute with modifications, sublicense, and/or sell *
* copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is *
* furnished to do so, subject to the following conditions: *
* *
* The above copyright notice and this permission notice shall be included *
* in all copies or substantial portions of the Software. *
* *
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS *
* OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF *
* MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. *
* IN NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, *
* DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR *
* OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR *
* THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. *
* *
* Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright *
* holders shall not be used in advertising or otherwise to promote the *
* sale, use or other dealings in this Software without prior written *
* authorization. *
*****/

[openssl 1.0.2u]

LICENSE ISSUES

==========

The OpenSSL toolkit stays under a double license, i.e. both the conditions of
the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.
See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style
Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL
please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

/*
==========
=
* Copyright (c) 1998-2018 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*   notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*   the documentation and/or other materials provided with the
*   distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*   software must display the following acknowledgment:
*   "This product includes software developed by the OpenSSL Project
*   for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*   endorse or promote products derived from this software without
*   prior written permission. For written permission, please contact
*   openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*   nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*   permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*   acknowledgment:
*   "This product includes software developed by the OpenSSL Project
*   for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

```
 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT,
 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 *
================================================================
=
 *
 * This product includes cryptographic software written by Eric Young
 * (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
 * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 *
 */

 Original SSLeay License
 -----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
 * All rights reserved.
 *
 * This package is an SSL implementation written
 * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
 *
 * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
 * the following conditions are aheared to.  The following conditions
 * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
 * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
 * included with this distribution is covered by the same copyright terms
 * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 *
 * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
 * the code are not to be removed.
 * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
 * as the author of the parts of the library used.
 * This can be in the form of a textual message at program startup or
 * in documentation (online or textual) provided with the package.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
```

* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*   documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*   must display the following acknowledgement:
*   "This product includes cryptographic software written by
*   Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*   The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*   being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*   the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*   "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/

[ovsdb 2.1.0 (part of openvswitch 2.1.0)]

[COPYRIGHT]

Copyright (c) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Nicira, Inc.

[LICENSE]

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under common
control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation
source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but
not limited to compiled object code, generated documentation,
and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the

editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses

granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
   any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
   by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
   this License, without any additional terms or conditions.
   Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
   the terms of any separate license agreement you may have executed
   with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
   names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
   except as required for reasonable and customary use in describing the
   origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
   agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
   Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
   implied, including, without limitation, any warranties or conditions
   of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
   PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
   appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
   risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
   whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
   unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
   negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
   liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
   incidental, or consequential damages of any character arising as a
   result of this License or out of the use or inability to use the
   Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
   work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
   other commercial damages or losses), even if such Contributor
   has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
   the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
   and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
   or other liability obligations and/or rights consistent with this
   License. However, in accepting such obligations, You may act only
   on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
   of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
   defend, and hold each Contributor harmless for any liability
   incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason

of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

[ping 8.0.0 (part of FreeBSD 8.0.0)]

[COPYRIGHT]

Copyright (c) 1992-2009 The FreeBSD Project. All rights reserved.

[LICENSE]

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The 4.4BSD and 4.4BSD-Lite software is distributed under the following terms:

All of the documentation and software included in the 4.4BSD and 4.4BSD-Lite Releases is copyrighted by The Regents of the University of California.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software
   must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
   may be used to endorse or promote products derived from this software
   without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

The Institute of Electrical and Electronics Engineers and the American
National Standards Committee X3, on Information Processing Systems have
given us permission to reprint portions of their documentation.

In the following statement, the phrase ``this text'' refers to portions
of the system documentation.

Portions of this text are reprinted and reproduced in electronic form in
the second BSD Networking Software Release, from IEEE Std 1003.1-1988, IEEE
Standard Portable Operating System Interface for Computer Environments

(POSIX), copyright C 1988 by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. In the event of any discrepancy between these versions and the original IEEE Standard, the original IEEE Standard is the referee document.

In the following statement, the phrase ``This material'' refers to portions of the system documentation.

This material is reproduced with permission from American National Standards Committee X3, on Information Processing Systems. Computer and Business Equipment Manufacturers Association (CBEMA), 311 First St., NW, Suite 500, Washington, DC 20001-2178. The developmental work of Programming Language C was completed by the X3J11 Technical Committee.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the Regents of the University of California.

NOTE: The copyright of UC Berkeley's Berkeley Software Distribution ("BSD") source has been updated. The copyright addendum may be found at ftp://ftp.cs.berkeley.edu/pub/4bsd/README.Impt.License.Change and is included below.

July 22, 1999

To All Licensees, Distributors of Any Version of BSD:

As you know, certain of the Berkeley Software Distribution ("BSD") source code files require that further distributions of products containing all or portions of the software, acknowledge within their advertising materials that such products contain software developed by UC Berkeley and its contributors.

Specifically, the provision reads:

" * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
 * must display the following acknowledgement:
 * This product includes software developed by the University of
 * California, Berkeley and its contributors."

Effective immediately, licensees and distributors are no longer required to include the acknowledgement within advertising materials. Accordingly, the

foregoing paragraph of those BSD Unix files containing it is hereby deleted
in its entirety.

William Hoskins
Director, Office of Technology Licensing
University of California, Berkeley

[ping6 8.0.0 (part of FreeBSD 8.0.0)]

[COPYRIGHT]

Copyright (c) 1992-2009 The FreeBSD Project. All rights reserved.

[LICENSE]

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

The 4.4BSD and 4.4BSD-Lite software is distributed under the following
terms:

All of the documentation and software included in the 4.4BSD and 4.4BSD-Lite
Releases is copyrighted by The Regents of the University of California.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Institute of Electrical and Electronics Engineers and the American National Standards Committee X3, on Information Processing Systems have given us permission to reprint portions of their documentation.

In the following statement, the phrase ``this text'' refers to portions of the system documentation.

Portions of this text are reprinted and reproduced in electronic form in the second BSD Networking Software Release, from IEEE Std 1003.1-1988, IEEE Standard Portable Operating System Interface for Computer Environments (POSIX), copyright C 1988 by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. In the event of any discrepancy between these versions and the original IEEE Standard, the original IEEE Standard is the referee document.

In the following statement, the phrase ``This material'' refers to portions of the system documentation.

This material is reproduced with permission from American National Standards Committee X3, on Information Processing Systems. Computer and Business Equipment Manufacturers Association (CBEMA), 311 First St., NW, Suite 500, Washington, DC 20001-2178. The developmental work of Programming Language C was completed by the X3J11 Technical Committee.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the Regents of the University of California.

NOTE: The copyright of UC Berkeley's Berkeley Software Distribution ("BSD") source has been updated. The copyright addendum may be found at ftp://ftp.cs.berkeley.edu/pub/4bsd/README.Impt.License.Change and is included below.

July 22, 1999

To All Licensees, Distributors of Any Version of BSD:

As you know, certain of the Berkeley Software Distribution ("BSD") source code files require that further distributions of products containing all or portions of the software, acknowledge within their advertising materials that such products contain software developed by UC Berkeley and its contributors.

Specifically, the provision reads:

" * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
 * must display the following acknowledgement:
 * This product includes software developed by the University of
 * California, Berkeley and its contributors."

Effective immediately, licensees and distributors are no longer required to include the acknowledgement within advertising materials. Accordingly, the foregoing paragraph of those BSD Unix files containing it is hereby deleted in its entirety.

William Hoskins
Director, Office of Technology Licensing
University of California, Berkeley

[pthread 0.9.32 (part of uclibc 0.9.32)]
[LICENSE]

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do

these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary

General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other

program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the

library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the

user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library

facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not

excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by

the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

[pure-ftpd 1.0.29]

[COPYRIGHT]

Copyright (c) 2001 - 2010

Frank Denis <j at pureftpd dot org> with help of contributors.

[LICENSE]

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

[python 2.7.18]

[COPYRIGHT]

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Python Software Foundation. All rights reserved.

Copyright (c) 2000 BeOpen.com.
All rights reserved.

Copyright (c) 1995-2001 Corporation for National Research Initiatives.
All rights reserved.

Copyright (c) 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum.
All rights reserved.

[LICENSE]

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION LICENSE VERSION 2

---

1. This LICENSE AGREEMENT is between the Python Software Foundation

("PSF"), and the Individual or Organization ("Licensee") accessing and
otherwise using this software ("Python") in source or binary form and
its associated documentation.

2. Subject to the terms and conditions of this License Agreement, PSF hereby
grants Licensee a nonexclusive, royalty-free, world-wide license to reproduce,
analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative works,
distribute, and otherwise use Python alone or in any derivative version,
provided, however, that PSF's License Agreement and PSF's notice of copyright,
i.e., "Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Python Software Foundation;
All Rights Reserved" are retained in Python alone or in any derivative version
prepared by Licensee.

3. In the event Licensee prepares a derivative work that is based on
or incorporates Python or any part thereof, and wants to make
the derivative work available to others as provided herein, then
Licensee hereby agrees to include in any such work a brief summary of
the changes made to Python.

4. PSF is making Python available to Licensee on an "AS IS"
basis. PSF MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR
IMPLIED. BY WAY OF EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, PSF MAKES NO AND
DISCLAIMS ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS
FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF PYTHON WILL NOT
INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.

5. PSF SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF PYTHON
FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS
A RESULT OF MODIFYING, DISTRIBUTING, OR OTHERWISE USING PYTHON,
OR ANY DERIVATIVE THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.

6. This License Agreement will automatically terminate upon a material
breach of its terms and conditions.

7. Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any
relationship of agency, partnership, or joint venture between PSF and
Licensee. This License Agreement does not grant permission to use PSF
trademarks or trade name in a trademark sense to endorse or promote
products or services of Licensee, or any third party.

8. By copying, installing or otherwise using Python, Licensee
agrees to be bound by the terms and conditions of this License

Agreement.

BEOPEN.COM LICENSE AGREEMENT FOR PYTHON 2.0

BEOPEN PYTHON OPEN SOURCE LICENSE AGREEMENT VERSION 1

1. This LICENSE AGREEMENT is between BeOpen.com ("BeOpen"), having an office at 160 Saratoga Avenue, Santa Clara, CA 95051, and the Individual or Organization ("Licensee") accessing and otherwise using this software in source or binary form and its associated documentation ("the Software").

2. Subject to the terms and conditions of this BeOpen Python License Agreement, BeOpen hereby grants Licensee a non-exclusive, royalty-free, world-wide license to reproduce, analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative works, distribute, and otherwise use the Software alone or in any derivative version, provided, however, that the BeOpen Python License is retained in the Software, alone or in any derivative version prepared by Licensee.

3. BeOpen is making the Software available to Licensee on an "AS IS" basis. BEOPEN MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BY WAY OF EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, BEOPEN MAKES NO AND DISCLAIMS ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS
FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF THE SOFTWARE WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.

4. BEOPEN SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF THE SOFTWARE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS
AS A RESULT OF USING, MODIFYING OR DISTRIBUTING THE SOFTWARE, OR ANY DERIVATIVE THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.

5. This License Agreement will automatically terminate upon a material breach of its terms and conditions.

6. This License Agreement shall be governed by and interpreted in all respects by the law of the State of California, excluding conflict of law provisions. Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any relationship of agency, partnership, or joint venture between BeOpen and Licensee. This License Agreement does not grant

permission to use BeOpen trademarks or trade names in a trademark sense to endorse or promote products or services of Licensee, or any third party. As an exception, the "BeOpen Python" logos available at http://www.pythonlabs.com/logos.html may be used according to the permissions granted on that web page.

7. By copying, installing or otherwise using the software, Licensee agrees to be bound by the terms and conditions of this License Agreement.

CNRI LICENSE AGREEMENT FOR PYTHON 1.6.1
---

1. This LICENSE AGREEMENT is between the Corporation for National Research Initiatives, having an office at 1895 Preston White Drive, Reston, VA 20191 ("CNRI"), and the Individual or Organization ("Licensee") accessing and otherwise using Python 1.6.1 software in source or binary form and its associated documentation.

2. Subject to the terms and conditions of this License Agreement, CNRI hereby grants Licensee a nonexclusive, royalty-free, world-wide license to reproduce, analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative works, distribute, and otherwise use Python 1.6.1 alone or in any derivative version, provided, however, that CNRI's License Agreement and CNRI's notice of copyright, i.e., "Copyright (c) 1995-2001 Corporation for National Research Initiatives; All Rights Reserved" are retained in Python 1.6.1 alone or in any derivative version prepared by Licensee. Alternately, in lieu of CNRI's License Agreement, Licensee may substitute the following text (omitting the quotes): "Python 1.6.1 is made available subject to the terms and conditions in CNRI's License Agreement. This Agreement together with Python 1.6.1 may be located on the Internet using the following unique, persistent identifier (known as a handle): 1895.22/1013. This Agreement may also be obtained from a proxy server on the Internet using the following URL: http://hdl.handle.net/1895.22/1013".

3. In the event Licensee prepares a derivative work that is based on or incorporates Python 1.6.1 or any part thereof, and wants to make the derivative work available to others as provided herein, then Licensee hereby agrees to include in any such work a brief summary of the changes made to Python 1.6.1.

4. CNRI is making Python 1.6.1 available to Licensee on an "AS IS"

basis. CNRI MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BY WAY OF EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, CNRI MAKES NO AND DISCLAIMS ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS
FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF PYTHON 1.6.1 WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.

5. CNRI SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF PYTHON 1.6.1 FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS
A RESULT OF MODIFYING, DISTRIBUTING, OR OTHERWISE USING PYTHON 1.6.1, OR ANY DERIVATIVE THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.

6. This License Agreement will automatically terminate upon a material breach of its terms and conditions.

7. This License Agreement shall be governed by the federal intellectual property law of the United States, including without limitation the federal copyright law, and, to the extent such U.S. federal law does not apply, by the law of the Commonwealth of Virginia, excluding Virginia's conflict of law provisions. Notwithstanding the foregoing, with regard to derivative works based on Python 1.6.1 that incorporate non-separable material that was previously distributed under the GNU General Public License (GPL), the law of the Commonwealth of Virginia shall govern this License Agreement only as to issues arising under or with respect to Paragraphs 4, 5, and 7 of this License Agreement. Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any relationship of agency, partnership, or joint venture between CNRI and Licensee. This License Agreement does not grant permission to use CNRI trademarks or trade name in a trademark sense to endorse or promote products or services of Licensee, or any third party.

8. By clicking on the "ACCEPT" button where indicated, or by copying, installing or otherwise using Python 1.6.1, Licensee agrees to be bound by the terms and conditions of this License Agreement.

ACCEPT

CWI LICENSE AGREEMENT FOR PYTHON 0.9.0 THROUGH 1.2

Copyright (c) 1991 - 1995, Stichting Mathematisch Centrum Amsterdam,

The Netherlands. All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of Stichting Mathematisch
Centrum or CWI not be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific, written prior
permission.

STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO
THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS, IN NO EVENT SHALL STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM BE LIABLE
FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

[respond 1.3.1]

[COPYRIGHT]

copyright (c) 2012: Scott Jehl, Paul Irish, Nicholas Zakas.

[LICENSE]

Dual MIT/BSD license

[result.h 1.73]

[COPYRIGHT]

Copyright (C) 2004-2009, 2012, 2014 Internet Systems Consortium, Inc. ("ISC")
Copyright (C) 1998-2001, 2003 Internet Software Consortium.

[LICENSE]

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ISC DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH

REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY

AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL ISC BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,

INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM

LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE

OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR

PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

[rpcapd 4.1.2 (part of winpcap 4.1.2)]

[COPYRIGHT]

Copyright (c) 1999 - 2005 NetGroup, Politecnico di Torino (Italy).

Copyright (c) 2005 - 2010 CACE Technologies, Davis (California).

All rights reserved.

[LICENSE]

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the Politecnico di Torino, CACE Technologies nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"

AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes software developed by the University of California,
Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.

[COPYRIGHT]
Portions Copyright (c) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
The Regents of the University of California. All rights reserved.

[LICENSE]
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software
   must display the following acknowledgement: "This product includes software
   developed by the University of California, Berkeley and its contributors."
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
   may be used to endorse or promote products derived from this software without
   specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[COPYRIGHT]
Portions Copyright (c) 1983 Regents of the University of California.
All rights reserved.

[LICENSE]
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

[ruby 2.0.0]
[COPYRIGHT]
Copyright (C) 1993-2013 Yukihiro Matsumoto. All rights reserved.

[LICENSE]
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

[slickgrid 2.1]

[COPYRIGHT]

Copyright (c) 2010 Michael Leibman, http://github.com/mleibman/slickgrid

[LICENSE]

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

[sqlite3 3.35.5]

** 2006 June 7
**
** The author disclaims copyright to this source code. In place of
** a legal notice, here is a blessing:
**
**   May you do good and not evil.
**   May you find forgiveness for yourself and forgive others.
**   May you share freely, never taking more than you give.
**
****

[tcl-snmptools 1.0]
[COPYRIGHT]
Copyright (C) 2008 Alexandros Stergiakis

[LICENSE]

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that

Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works

for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified

it, and giving a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a

written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a

typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions.

Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or

c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is

governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or

hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is

conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will

be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY

GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE

USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF

DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD

PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),

EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided
above cannot be given local legal effect according to their terms,
reviewing courts shall apply local law that most closely approximates
an absolute waiver of all civil liability in connection with the
Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a
copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it
free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest
to attach them to the start of each source file to most effectively
state the exclusion of warranty; and each file should have at least
the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the

GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short
notice like this when it starts in an interactive mode:

<program> Copyright (C) <year> <name of author>
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate
parts of the General Public License. Of course, your program's commands
might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school,
if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.
For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see
<http://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program
into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you
may consider it more useful to permit linking proprietary applications with
the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General
Public License instead of this License. But first, please read
<http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

[tcltk 8.5.8]
[COPYRIGHT]
Copyright (c) 1987-1994 The Regents of the University of California.
Copyright (c) 1993-1996 Lucent Technologies.
Copyright (c) 1994-1998 Sun Microsystems, Inc.
Copyright (c) 1998-2000 by Scriptics Corporation.
Copyright (c) 2002 by Kevin B. Kenny. All rights reserved.

[LICENSE]
This software is copyrighted by the Regents of the University of
California, Sun Microsystems, Inc., Scriptics Corporation, ActiveState
Corporation and other parties. The following terms apply to all files

associated with the software unless explicitly disclaimed in
individual files.

The authors hereby grant permission to use, copy, modify, distribute,
and license this software and its documentation for any purpose, provided
that existing copyright notices are retained in all copies and that this
notice is included verbatim in any distributions. No written agreement,
license, or royalty fee is required for any of the authorized uses.
Modifications to this software may be copyrighted by their authors
and need not follow the licensing terms described here, provided that
the new terms are clearly indicated on the first page of each file where
they apply.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR DISTRIBUTORS BE LIABLE TO ANY PARTY
FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, ITS DOCUMENTATION, OR ANY
DERIVATIVES THEREOF, EVEN IF THE AUTHORS HAVE BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE AUTHORS AND DISTRIBUTORS SPECIFICALLY DISCLAIM ANY WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. THIS SOFTWARE
IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS, AND THE AUTHORS AND DISTRIBUTORS HAVE
NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR
MODIFICATIONS.

GOVERNMENT USE: If you are acquiring this software on behalf of the
U.S. government, the Government shall have only "Restricted Rights"
in the software and related documentation as defined in the Federal
Acquisition Regulations (FARs) in Clause 52.227.19 (c) (2). If you
are acquiring the software on behalf of the Department of Defense, the
software shall be classified as "Commercial Computer Software" and the
Government shall have only "Restricted Rights" as defined in Clause
252.227-7013 (c) (1) of DFARs. Notwithstanding the foregoing, the
authors grant the U.S. Government and others acting in its behalf
permission to use and distribute the software in accordance with the
terms specified in this license.

[telnet 7.2.0 (part of FreeBSD 7.2.0)]
[COPYRIGHT]
Copyright (c) 1992-2009 The FreeBSD Project. All rights reserved.

[LICENSE]
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

The 4.4BSD and 4.4BSD-Lite software is distributed under the following
terms:

All of the documentation and software included in the 4.4BSD and 4.4BSD-Lite
Releases is copyrighted by The Regents of the University of California.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
  The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

The Institute of Electrical and Electronics Engineers and the American
National Standards Committee X3, on Information Processing Systems have
given us permission to reprint portions of their documentation.

In the following statement, the phrase ``this text'' refers to portions
of the system documentation.

Portions of this text are reprinted and reproduced in electronic form in
the second BSD Networking Software Release, from IEEE Std 1003.1-1988, IEEE
Standard Portable Operating System Interface for Computer Environments
(POSIX), copyright C 1988 by the Institute of Electrical and Electronics
Engineers, Inc. In the event of any discrepancy between these versions
and the original IEEE Standard, the original IEEE Standard is the referee
document.

In the following statement, the phrase ``This material'' refers to portions
of the system documentation.

This material is reproduced with permission from American National Standards Committee X3, on Information Processing Systems. Computer and Business Equipment Manufacturers Association (CBEMA), 311 First St., NW, Suite 500, Washington, DC 20001-2178. The developmental work of Programming Language C was completed by the X3J11 Technical Committee.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the Regents of the University of California.

NOTE: The copyright of UC Berkeley's Berkeley Software Distribution ("BSD") source has been updated. The copyright addendum may be found at ftp://ftp.cs.berkeley.edu/pub/4bsd/README.Impt.License.Change and is included below.

July 22, 1999

To All Licensees, Distributors of Any Version of BSD:

As you know, certain of the Berkeley Software Distribution ("BSD") source code files require that further distributions of products containing all or portions of the software, acknowledge within their advertising materials that such products contain software developed by UC Berkeley and its contributors.

Specifically, the provision reads:

" * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
 * must display the following acknowledgement:
 * This product includes software developed by the University of
 * California, Berkeley and its contributors."

Effective immediately, licensees and distributors are no longer required to include the acknowledgement within advertising materials. Accordingly, the foregoing paragraph of those BSD Unix files containing it is hereby deleted in its entirety.

William Hoskins
Director, Office of Technology Licensing
University of California, Berkeley

[tftp-hpa 5.2]

[COPYRIGHT]

Copyright (c) 1983 Regents of the University of California.
Copyright (c) 1999-2009 H. Peter Anvin
Copyright (c) 2011 Intel Corporation; author: H. Peter Anvin
All rights reserved.

[LICENSE]

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[timer 0.9.32 (part of uclibc 0.9.32)]

[LICENSE]

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them

with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under

copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in

these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline

functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is

interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining

where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing

and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

[traceroute 8.0.0 (part of FreeBSD 8.0.0)]
[COPYRIGHT]
Copyright (c) 1992-2009 The FreeBSD Project. All rights reserved.

[LICENSE]
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

The 4.4BSD and 4.4BSD-Lite software is distributed under the following
terms:

All of the documentation and software included in the 4.4BSD and 4.4BSD-Lite
Releases is copyrighted by The Regents of the University of California.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

The Institute of Electrical and Electronics Engineers and the American National Standards Committee X3, on Information Processing Systems have given us permission to reprint portions of their documentation.

In the following statement, the phrase ``this text'' refers to portions of the system documentation.

Portions of this text are reprinted and reproduced in electronic form in the second BSD Networking Software Release, from IEEE Std 1003.1-1988, IEEE Standard Portable Operating System Interface for Computer Environments (POSIX), copyright C 1988 by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. In the event of any discrepancy between these versions and the original IEEE Standard, the original IEEE Standard is the referee document.

In the following statement, the phrase ``This material'' refers to portions of the system documentation.

This material is reproduced with permission from American National Standards Committee X3, on Information Processing Systems. Computer and Business Equipment Manufacturers Association (CBEMA), 311 First St., NW, Suite 500, Washington, DC 20001-2178. The developmental work of Programming Language C was completed by the X3J11 Technical Committee.

The views and conclusions contained in the software and documentation are

those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the Regents of the University of California.

NOTE: The copyright of UC Berkeley's Berkeley Software Distribution ("BSD") source has been updated. The copyright addendum may be found at ftp://ftp.cs.berkeley.edu/pub/4bsd/README.Impt.License.Change and is included below.

July 22, 1999

To All Licensees, Distributors of Any Version of BSD:

As you know, certain of the Berkeley Software Distribution ("BSD") source code files require that further distributions of products containing all or portions of the software, acknowledge within their advertising materials that such products contain software developed by UC Berkeley and its contributors.

Specifically, the provision reads:

" * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
 * must display the following acknowledgement:
 * This product includes software developed by the University of
 * California, Berkeley and its contributors."

Effective immediately, licensees and distributors are no longer required to include the acknowledgement within advertising materials. Accordingly, the foregoing paragraph of those BSD Unix files containing it is hereby deleted in its entirety.

William Hoskins
Director, Office of Technology Licensing
University of California, Berkeley

[traceroute6 8.0.0 (part of FreeBSD 8.0.0)]
[COPYRIGHT]
Copyright (c) 1992-2009 The FreeBSD Project. All rights reserved.

[LICENSE]
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

The 4.4BSD and 4.4BSD-Lite software is distributed under the following
terms:

All of the documentation and software included in the 4.4BSD and 4.4BSD-Lite
Releases is copyrighted by The Regents of the University of California.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

The Institute of Electrical and Electronics Engineers and the American
National Standards Committee X3, on Information Processing Systems have
given us permission to reprint portions of their documentation.

In the following statement, the phrase ``this text'' refers to portions
of the system documentation.

Portions of this text are reprinted and reproduced in electronic form in
the second BSD Networking Software Release, from IEEE Std 1003.1-1988, IEEE
Standard Portable Operating System Interface for Computer Environments
(POSIX), copyright C 1988 by the Institute of Electrical and Electronics
Engineers, Inc. In the event of any discrepancy between these versions
and the original IEEE Standard, the original IEEE Standard is the referee
document.

In the following statement, the phrase ``This material'' refers to portions
of the system documentation.

This material is reproduced with permission from American National
Standards Committee X3, on Information Processing Systems. Computer and
Business Equipment Manufacturers Association (CBEMA), 311 First St., NW,
Suite 500, Washington, DC 20001-2178. The developmental work of

Programming Language C was completed by the X3J11 Technical Committee.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the Regents of the University of California.

NOTE: The copyright of UC Berkeley's Berkeley Software Distribution ("BSD") source has been updated. The copyright addendum may be found at ftp://ftp.cs.berkeley.edu/pub/4bsd/README.Impt.License.Change and is included below.

July 22, 1999

To All Licensees, Distributors of Any Version of BSD:

As you know, certain of the Berkeley Software Distribution ("BSD") source code files require that further distributions of products containing all or portions of the software, acknowledge within their advertising materials that such products contain software developed by UC Berkeley and its contributors.

Specifically, the provision reads:

" * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
 * must display the following acknowledgement:
 * This product includes software developed by the University of
 * California, Berkeley and its contributors."

Effective immediately, licensees and distributors are no longer required to include the acknowledgement within advertising materials. Accordingly, the foregoing paragraph of those BSD Unix files containing it is hereby deleted in its entirety.

William Hoskins
Director, Office of Technology Licensing
University of California, Berkeley

[u-boot 1.1.4]
[COPYRIGHT]
(C) Copyright 2000 - 2005
Wolfgang Denk, DENX Software Engineering, wd@denx.de.

[NOTE]
NOTE! This copyright does *not* cover the so-called "standalone" applications that use U-Boot services by means of the jump table provided by U-Boot exactly for this purpose - this is merely considered normal use of U-Boot, and does *not* fall under the heading of "derived work".

The header files "include/image.h" and "include/asm-*/u-boot.h" define interfaces to U-Boot. Including these (unmodified) header files in another file is considered normal use of U-Boot, and does *not* fall under the heading of "derived work".

Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the U-Boot source code) is copyrighted by me and others who actually wrote it.
-- Wolfgang Denk

[LICENSE]
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in

the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source

code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or

otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program

specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING
OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER

PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

[uclibc 0.9.32 (part of uclibc 0.9.32)]
[LICENSE]

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these

rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file

that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application

to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent

license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting

redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

[unix stack 8.0.0 (part of FreeBSD 8.0.0)]
[COPYRIGHT]
Copyright (c) 1992-2009 The FreeBSD Project. All rights reserved.

[LICENSE]
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

The 4.4BSD and 4.4BSD-Lite software is distributed under the following
terms:

All of the documentation and software included in the 4.4BSD and 4.4BSD-Lite
Releases is copyrighted by The Regents of the University of California.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
  The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

The Institute of Electrical and Electronics Engineers and the American
National Standards Committee X3, on Information Processing Systems have
given us permission to reprint portions of their documentation.

In the following statement, the phrase ``this text'' refers to portions
of the system documentation.

Portions of this text are reprinted and reproduced in electronic form in
the second BSD Networking Software Release, from IEEE Std 1003.1-1988, IEEE
Standard Portable Operating System Interface for Computer Environments
(POSIX), copyright C 1988 by the Institute of Electrical and Electronics
Engineers, Inc. In the event of any discrepancy between these versions
and the original IEEE Standard, the original IEEE Standard is the referee
document.

In the following statement, the phrase ``This material'' refers to portions
of the system documentation.

This material is reproduced with permission from American National Standards Committee X3, on Information Processing Systems. Computer and Business Equipment Manufacturers Association (CBEMA), 311 First St., NW, Suite 500, Washington, DC 20001-2178. The developmental work of Programming Language C was completed by the X3J11 Technical Committee.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the Regents of the University of California.

NOTE: The copyright of UC Berkeley's Berkeley Software Distribution ("BSD") source has been updated. The copyright addendum may be found at ftp://ftp.cs.berkeley.edu/pub/4bsd/README.Impt.License.Change and is included below.

July 22, 1999

To All Licensees, Distributors of Any Version of BSD:

As you know, certain of the Berkeley Software Distribution ("BSD") source code files require that further distributions of products containing all or portions of the software, acknowledge within their advertising materials that such products contain software developed by UC Berkeley and its contributors.

Specifically, the provision reads:

" * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
 * must display the following acknowledgement:
 * This product includes software developed by the University of
 * California, Berkeley and its contributors."

Effective immediately, licensees and distributors are no longer required to include the acknowledgement within advertising materials. Accordingly, the foregoing paragraph of those BSD Unix files containing it is hereby deleted in its entirety.

William Hoskins
Director, Office of Technology Licensing
University of California, Berkeley

[wireshark 2.4.6]
This text consists of three parts:

Part I: Some remarks regarding the license given in
Part II: The actual license that covers Wireshark.
Part III: Other applicable licenses.

When in doubt: Part II/III is the legally binding part, Part I is just
there to make it easier for people that are not familiar with the GPLv2.

Part I:

Wireshark is distributed under the GNU GPLv2. There are no restrictions
on its use. There are restrictions on its distribution in source or
binary form.

Most parts of Wireshark are covered by a "GPL version 2 or later" license.
Some files are covered by different licenses that are compatible with
the GPLv2.

As a notable exception, some utilities distributed with the Wireshark source are
covered by other licenses that are not themselves directly compatible with the
GPLv2. This is OK, as only the tools themselves are licensed this way, the
output of the tools is not considered a derived work, and so can be safely
licensed for Wireshark's use. An incomplete selection of these tools includes:
 - the pidl utility (tools/pidl) is licensed under the GPLv3+.

Parts of Wireshark can be built and distributed as libraries. These
parts are still covered by the GPL, and NOT by the Lesser General Public
License or any other license.

If you integrate all or part of Wireshark into your own application, then
that application must be released under a license compatible with the GPL.

The full text of the GNU GPL and some of the other applicable licenses follows.

Part II:

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original

authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and

distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of

Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot

impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS

TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE

PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,

REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING

WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR

REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,

INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING

OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY

YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER

PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along
with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this
when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate
parts of the General Public License. Of course, the commands you use may
be called something other than `show w' and `show c'; they could even be
mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
`Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into
proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the
library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General
Public License instead of this License.

Part III:

Parts of this software are licensed as follows

Copyright (c) 1988, 1992, 1993
The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2003 Markus Friedl. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2003 Endace Technology Ltd, Hamilton, New Zealand.
All rights reserved.

This software and documentation has been developed by Endace Technology Ltd. along with the DAG PCI network capture cards. For further information please visit http://www.endace.com/.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The name of Endace Technology Ltd may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ENDACE TECHNOLOGY LTD ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO

EVENT SHALL ENDACE TECHNOLOGY LTD BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER

IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
   may be used to endorse or promote products derived from this software
   without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 1997, 1999 Hellmuth Michaelis. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

SUCH DAMAGE.

[wpa_supplicant 2.6]

[COPYRIGHT]

Copyright (c) 2002-2016, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.

[LICENSE]

This software may be distributed, used, and modified under the terms of
BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[xzdec 5.2.2(part of xz 5.2.2)]

```
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
/// \file       xzdec.c
/// \brief      Simple single-threaded tool to uncompress .xz or .lzma files
//
//  Author:     Lasse Collin
//
//  This file has been put into the public domain.
//  You can do whatever you want with this file.
//
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
```

[zlib 1.2.3]
[COPYRIGHT]
Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

[LICENSE]
This software is provided 'as-is', without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
claim that you wrote the original software. If you use this software
in a product, an acknowledgment in the product documentation would be
appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly　　Mark Adler
jloup@gzip.org　　madler@alumni.caltech.edu