

サーバマネージメント

1. 概要

Express5800 サーバは、サーバ管理チップによるハードウェアの管理と、ソフトウェアによるサーバ管理により、包括的なサーバ管理機能を提供しています。

ハードウェアの管理は、マザーボード上の BMC(Baseboard Management Controller)と呼ばれるチップが行っており、Express5800 サーバでサポートされる BMC には、EXPRESSSCOPE®エンジン 2 があります。EXPRESSSCOPE®エンジン 2 は、リモートコントロール機能、リモートコンソール機能、リモートメディア機能など、OS 稼働状況に依存しない高度なサーバ管理機能を提供します。

ソフトウェアによるサーバ管理は、ESMPRO®/ServerManager、ESMPRO®/ServerAgent、ESMPRO®/ServerAgent Extension(旧 DianaScoop Agent 相当)と呼ばれるサーバ管理ソフトウェアが行っています。管理 PC 上で動作する ESMPRO®/ServerManager が、管理対象サーバ上で動作する ESMPRO®/ServerAgent および ESMPRO®/ServerAgent Extension と通信することにより、サーバ OS 稼働中のサーバ管理機能を提供します。

また、ESMPRO/ServerManager Ver.5 以降では、従来のソフトウェアによるサーバ管理機能に加え、EXPRESSSCOPE®エンジン 2 によるハードウェア管理機能が統合され操作性を向上しています。なお、BMC は業界標準のサーバマネージメントインターフェース、IPMI(Intelligent Platform Management Interface)に準拠しています。

2. Express5800 サーバマネージメント構成製品

Express5800 サーバでは以下に示すサーバマネージメント製品を提供しています。各製品を組み合わせることで、高度なサーバマネージメントを実現することができます。Express5800 サーバの装置毎に可能な組み合わせが異なります。

可能な組み合わせについては章末の表([サーバマネージメント製品で可能な組み合わせ](#))をご参照ください。

ハードウェア

OEXPRESSSCOPE®エンジン 2

搭載装置 : T120a-M, T120a-E, T120b-M, T120b-E, T110b, T110c, GT120a, GT120b
 R140a-4, R140b-4, R120a-2, R120a-1, R120b-2, R120b-1, R110b-1, R110c-1
 iR120a-1E, R110a-1H, iR110a-1H, E110b-1, E120b-1, E110b-M, E120b-M

IPMI version2.0 に準拠した BMC(Baseboard Management Controller)。

EXPRESSSCOPE®エンジン 2 は、下記リモートマネージメント機能を提供します。

管理 PC から、EXPRESSSCOPE®エンジン 2 上の Web サーバ機能、Telnet サーバ機能、SSH サーバ機能を介して EXPRESSSCOPE®エンジン 2 と接続し、リモートマネージメント機能を利用します。管理ソフトウェアの追加は必要ありません。

EXPRESSSCOPE®エンジン 2 搭載装置には、EXPRESSSCOPE®エンジン 2 専用のマネージメント LAN Port が装置に搭載されていますので、標準 LAN との分離により、セキュリティを向上させます。また、サーバ標準 LAN 障害時もリモートマネージメントが可能なため信頼性/可用性も向上しています。

■ユーザーインターフェース

■ WEB サーバ機能

標準ブラウザから EXPRESSSCOPE®エンジン 2 へのアクセスが可能です。

SSL もサポートしていますので HTTPS によるセキュアなアクセスを実現します。また、ユーザーアカウント管理機能により、ログイン制御とユーザーアカウント毎に設定したユーザレベルによって操作制限を行うことが可能です。

■ Command Line I/F(CLI)

EXPRESSSCOPE®エンジン 2 へ直接 Telnet/SSH でログイン可能です。

ログイン後は業界標準である DMTF SMASH に準拠したプロトコル(*1)でサーバの管理が可能となります。

電源制御、Status 状態取得、ログ採取などの CLI コマンドの利用により、管理ソフトウェアとの連携性が向上します。

■リモートコントロール

■ リモート電源制御機能

サーバのリセット、電源 ON/OFF、ダンプなどを行います。

■ リモートコンソール機能

ローカルに接続された、Keyboard、Video、Mouse をリモートから確認操作可能です。POST 実行画面、BIOS セットアップ画面を Telnet/SSH のクライアントから確認、操作できます。

なお、以下の OS 使用時はキャラクタベースの OS コンソール機能を LAN 経由で操作する事が可能であり、OS ブート時、OS 運用時、パニック発生時のコンソール画面を表示可能です。このとき、シリアルポート COM2 は本機能により占有されます。

- Windows Server 2003 EMS(Emergency Management Service)
- Windows Server 2008 EMS(Emergency Management Service)
- Linux シリアルコンソール

■H/W リモート KVM コンソール機能(*2)

ローカルに接続された Keyboard、Video、Mouse をリモートから確認操作可能です。POST 実行画面、BIOS セットアップ、OS 画面をシームレスに確認、操作ができます。HW レベルで実現している機能であり、OS の状態に依らない操作が可能です。

本機能では、以下の解像度をサポートしています。

- 1280×1024 256 色、65536 色
- 1152×864 256 色、65536 色、1677 万色
- 1024×768 256 色、65536 色、1677 万色
- 800×600 256 色、65536 色、1677 万色
- 640×480 256 色、65536 色、1677 万色

■リモートメディア機能(*2)

管理 PC に接続した FD/CD/DVD ドライブ、ISO イメージ及びフラッシュメモリ(USB メモリ(*3))を、管理対象サーバに接続されているドライブとして認識させます。詳細は「[6. H/W リモート KVM コンソール機能、リモートメディア機能](#)」参照。

■ステータス監視

■リモート情報収集

IPMI 情報、システム情報、システム環境情報の取得と表示を行います。

- ・ IPMI 情報(ログ情報、センサ装置情報、保守交換部品情報など)
- ・ システム情報(製品情報、ファームウェア、CPU、メモリ、MAC アドレスなど)
- ・ システム環境情報(温度、電圧、ファン、電力、電源、HDD など)

■サーバ状態の取得と表示

下記のサーバの状態を確認することができます。

- ・ 電源状態(DC ON/OFF)、ステータス LED 状態(色、点灯/点滅)、LCD 表示メッセージ

■障害検知と通報

■SNMP 通報

障害発生時に LAN 経由、WAN 経由(MODEM にて PPP 接続)で SNMP-Trap にて障害の発生を通知します。

■E-mail アラート機能

障害発生時に E-mail により指定のメールアドレスへ障害発生を通知します。

■導入支援

■BIOS からのリモートマネージメント設定

BIOS セットアップメニューからリモートマネージメントの初期設定が可能です。

■ マネージメントポートの共有(*4)

一部機種ではマネージメントポートを標準 LAN ポートと共有できます。(*5)

(*1) DMTF(Distributed Management Task Force)の SMASH(Systems Management Architecture for Server Hardware)イニシアチブで規定されている CLP(Command Line Protocol)。

(*2) 本機能を利用する為には「リモートマネージメント拡張ライセンス(N8115-03)」が必要です。

(*3) マルチパーティションの USB メモリはサポート外です。

(*4) セキュリティの観点からは推奨されません。

(*5) R110a-1H, iR110a-1H は対象外。

管理ソフトウェア**○ESMPRO®/ Server Manager Ver.5、ESMPRO®/ServerAgent、ESMPRO®/ServerAgent****Extension**

管理対象装置：T120a-M, T120a-E, T120b-M, T120b-E, T110b, T110c, GT120a, GT120b, 110Ge, GT110b, GT110b-S
 R140a-4, R140b-4, R120a-2, R120a-1, R120b-2, R120b-1, R110b-1, R110c-1
 R110a-1H, iR110a-1H, iR120a-1E, E110b-1, E120b-1, E110b-M(*), E120b-M

ESMPRO®/ServerManager Ver.5 は、後述の ESMPRO®/ServerManager Ver.4 と DianaScope®を統合した管理ソフトウェアです。ESMPRO®/ServerAgent、ESMPRO®/SeverAgent Extension、Express5800 サーバに搭載されている EXPRESSSCOPE®エンジン 2 との連携により、ハードウェア、ソフトウェアの統合的な管理を実現します。Web ブラウザ インターフェースの導入は、操作性を向上させ利用環境の自由度を高めています。

(*) E110b-M は、ESMPRO®/SeverAgent 及び ESMPRO®/SeverAgent Extension は未サポート。

Express5800 サーバが OS 起動中の間は、ESMPRO/ServerManager Ver.5 が SNMP 経由で ESMPRO/ServerAgent と通信することにより、サーバ管理を実現します。EXPRESSSCOPE®エンジン 2 搭載環境では、ESMPRO/ServerAgent のハードウェア管理機能が拡張されます。

また、EXPRESSSCOPE®エンジン 2 搭載環境においては、Express5800 サーバが DC OFF の状態や ESMRO/ServerAgent が使えない状態においても ESMPRO/ServerManager Ver.5 が、RMCP 経由で EXPRESSSCOPE®エンジン 2 と通信することにより、ハードウェアの監視、制御などのリモートマネージメントが可能です。さらに、ESMPRO®/ServerAgent Extension をサーバに導入することにより、ESMPRO/ServerManager Ver.5 からサーバの計画運転や、リモートコンソールを使用した遠隔地からの画面操作などが可能となります。

詳細につきましては下記 URL より、ESMPRO®の Web サイトを参照下さい。

◆ ESMPRO®/ServerManager Ver.5 Web サイト

ESMPRO®/ServerManager Ver.5 の最新情報・詳細に関しては、

<http://www.nec.co.jp/pfsoft/smsa/> (*)にて情報提供を行っております。各装置のハードウェア、ソフトウェアの対応可否につきましては[サーバマネージメント製品で可能な組み合わせ](#)をご参照ください。

(*) 上記 Web サイトにて ESMPRO®/SeverManagerVer.5 の最新版をダウンロードしていただけます。ご参照ください。

○ESMPRO®/Server Manager Ver.4、ESMPRO®/Server Agent

管理対象装置：R140a-4, R110a-1H, iR110a-1H

ESMPRO®/ServerManager Ver.4、ESMPRO®/ServerAgent は、SNMP と連携しハードウェア、ソフトウェアの統合的な管理機能を提供します。Windows GUI は直感的なサーバ管理を実現します。EXPRESSSCOPE®エンジン 2 搭載環境ではハードウェア監視機能が強化されますが、OS(ServerAgent) が起動している必要があります。

詳細につきましては各装置添付の「ユーザーズガイド」第一編 導入編”、”サーバ管理”をご参照下さい。

◆ユーザーズガイド

ユーザーズガイドは Web から参照いただけます。NEC コーポレートサイト「サポート情報 (PC サーバ)」から該当する装置のユーザーズガイドを検索してください。

- ・ NEC コーポレートサイト「サポート情報 (PC サーバ)」

<http://support.express.nec.co.jp/pcserver/>

○ **DianaScope®(DianaScope Manager, DianaScope Agent)**

管理対象装置 : R140a-4, R110a-1H, iR110a-1H

EXPRESSSCOPE®エンジン 2 を利用して Express5800 サーバをリモート管理するソフトウェアです。ユーザーは Express5800 サーバの OS 稼働状況に依存せず、DianaScope®から Express5800 サーバを管理可能です。

DianaScope®は DianaScope Manager, DianaScope Agent, リモートコンソール向けのモジュール, ESMPRO®との連携モジュールで構成されています。

DianaScope®は Java™ソフトウェアとして提供されますので、Windows, Linux 等、多彩な環境に対応しています。

詳細につきましては下記 URL より、DianaScope の Web サイトを参照下さい。

◆ DianaScope Web サイト

DianaScope®の最新情報・詳細に関しては、

<http://www.nec.co.jp/products/DianaScope/> (*)

にて情報提供を行っております。各装置のハードウェア、ソフトウェアの対応可否につきましては[サーバマネージメント製品で可能な組み合わせ](#)をご参照ください。

(*) 上記 Web サイトにて DianaScope®の最新版をダウンロードしていただけます。ご参照ください。

サーバマネージメント製品で可能な組み合わせ

各装置により利用可能な製品が異なります。ユーザーは装置に応じた製品の組み合わせを自由に選択することが可能です。

◎標準提供 ○ダウンロード提供 —未サポート

被管理サーバ					管理 PC		
装置	EXPRESS SCOPE® エンジン 2	ESMPRO ServerAgent Ver.	ESMPRO ServerAgent Extension(*1)	DianaScope Agent	ESMPRO® ServerManager Ver.5(*2)	ESMPRO® ServerManager Ver.4	DianaScope® Manager(*3)
T120a-M	◎	4. x	◎	—	◎	—	—
T120a-E	◎	4. x	◎	—	◎	—	—
T120b-M	◎	4. x	◎	—	◎	—	—
T120b-E	◎	4. x	◎	—	◎	—	—
GT120a	◎	4. x	◎	—	◎	—	—
GT120b	◎	4. x	◎	—	◎	—	—
T110b	◎	4. x	◎	—	◎	—	—
T110c	◎	4. x	◎	—	◎	—	—
GT110b	—	4. x	—	—	◎	—	—
GT110b-S	—	4. x	—	—	◎	—	—
R140a-4	◎	4. x	○	◎	◎	◎	◎
R140b-4	◎	4. x	◎	—	◎	—	—
R120a-2	◎	4. x	◎	—	◎	—	—
R120a-1	◎	4. x	◎	—	◎	—	—
R120b-2	◎	4. x	◎	—	◎	—	—
R120b-1	◎	4. x	◎	—	◎	—	—
E110b-1	◎	4. x	◎	—	◎	—	—
E120b-1	◎	4. x	◎	—	◎	—	—
E110b-M	◎	—4. x	—◎	—	◎	—	—
E120b-M	◎(*4)	4. x	◎	—	◎	—	—
R110b-1	◎	4. x	◎	—	◎	—	—
R110c-1	◎	4. x	◎	—	◎	—	—
R110a-1H	◎	4. x	○	◎	◎	◎	◎
iR120a-1E	◎	4. x	◎	—	◎	—	—
iR110a-1H	◎	4. x	○	◎	◎	◎	◎

(*1)最新版 ESMPRO/ServerAgent Extension は以下 Web サイトにてダウンロードいただけます。

<http://www.nec.co.jp/products/DianaScope/download.html>


(*2)ESMPRO/ServerManager Ver.5 は DianaScope Manager 機能を統合しています。この機能は ESMPRO/ServerAgent Extension および DianaScope Agent と連携しサーバ管理機能を提供します。

(*3)DianaScope Manager は DianaScope Agent と連携できますが、ESMPRO/ServerAgent Extension との連携はできません。

(*4)E120b-M 専用 BMC を搭載。

3. RAS(Reliability Availability Serviceability)機能

Express5800 サーバでは BIOS 機能、EXPRESSSCOPE®エンジン 2 にて RAS 機能が強化されています。

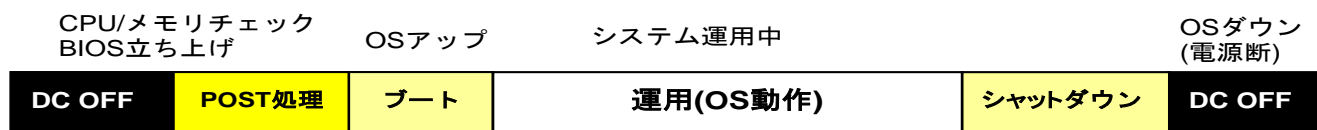

EXPRESSSCOPE®エンジン2 未搭載装置、簡易BMC搭載装置の場合



EXPRESSSCOPE®エンジン2 搭載装置の場合

DC OFF 中でも AC が供給されている限り、サーバ管理が可能です。

4. Express5800 サーバマネージメント環境


Express5800 サーバではマネージメント製品の組み合わせにより、充実したマネージメント環境の構築が可能です。また、OS 起動中、POST 動作中などの Express5800 サーバの状態に応じて、ESMPRO®/Server Manager Ver.5、または ESMPRO®/ServerManager Ver.4、DianaScope®,と使い分けることで、高度なマネージメント環境を利用することが可能です。

○ESMPRO®/ServerManager Ver.5、EXPRESSSCOPE®エンジン 2 対応装置での環境

ESMPRO®/ServerManager Ver.5 を利用することで、中・大規模な環境での、OS 運用中、サーバ電源投入から POST 期間中、DC OFF 状態での監視が可能になります。

接続インターフェースとしては LAN 経由、シリアル経由(RS232C クロスケーブル・MODEM)のアクセスがサポートされています。LAN 経由の場合、ESMPRO®/ServerManager Ver.5 が提供する Web サーバ機能により、ユーザーは標準 Web ブラウザから管理サーバにアクセスすることで、複数台の Express5800 サーバの状態の確認・制御が可能です。


Express5800 サーバの状態の確認・制御は、EXPRESSSCOPE®エンジン 2 に搭載されている独自の Web サーバ機能からも可能です。ESMPRO®/ServerManager Ver.5 から、この Web サーバへリンクが貼ってあります。

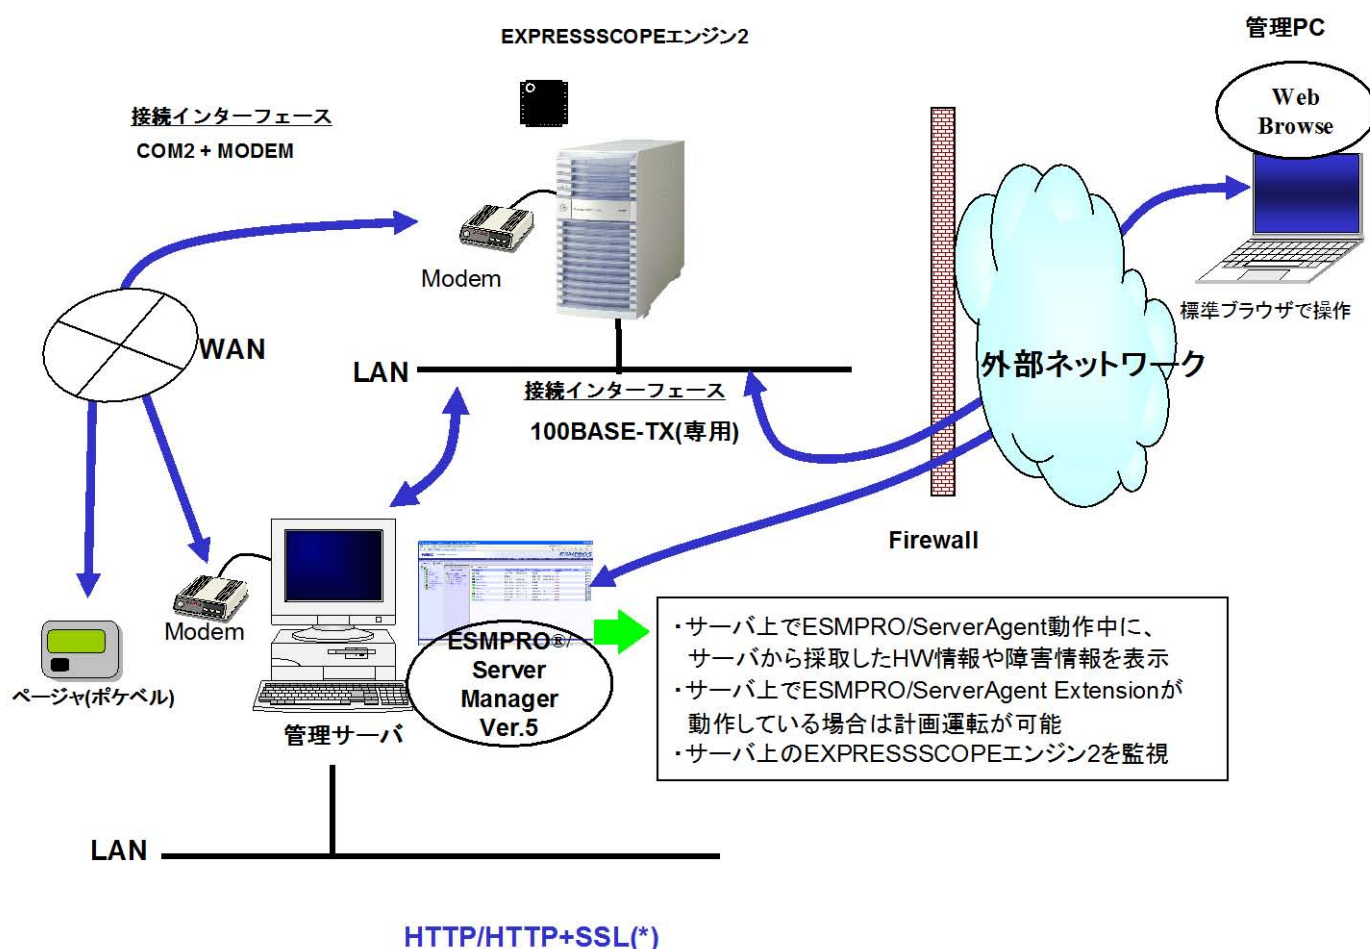

(*) Web ブラウザから Firewall を通して EXPRESSSCOPE®エンジン 2 の Web サーバへアクセスするには、HTTP 及びマネージメントで利用する特定の Port 番号の packets を通す様に Firewall を設定する必要があります。利用している Port 番号については、本体添付の EXPRESSSCOPE®エンジン 2 のユーザズガイドを参照してください。

○ESMPRO®/ServerManager Ver.4、EXPRESSSCOPE®エンジン 2 対応装置での環境

EXPRESSSCOPE®エンジン 2 は独自の Web サーバ機能を搭載しています。ESMPRO®/ServerManager Ver.4 と組みあわせることで小規模な環境(*)での OS 運用中、サーバ電源投入から POST 期間中、DC OFF 状態での Express5800 サーバの状態の確認・制御が可能です。接続インターフェースとしては LAN 経由でのアクセスがサポートされています。

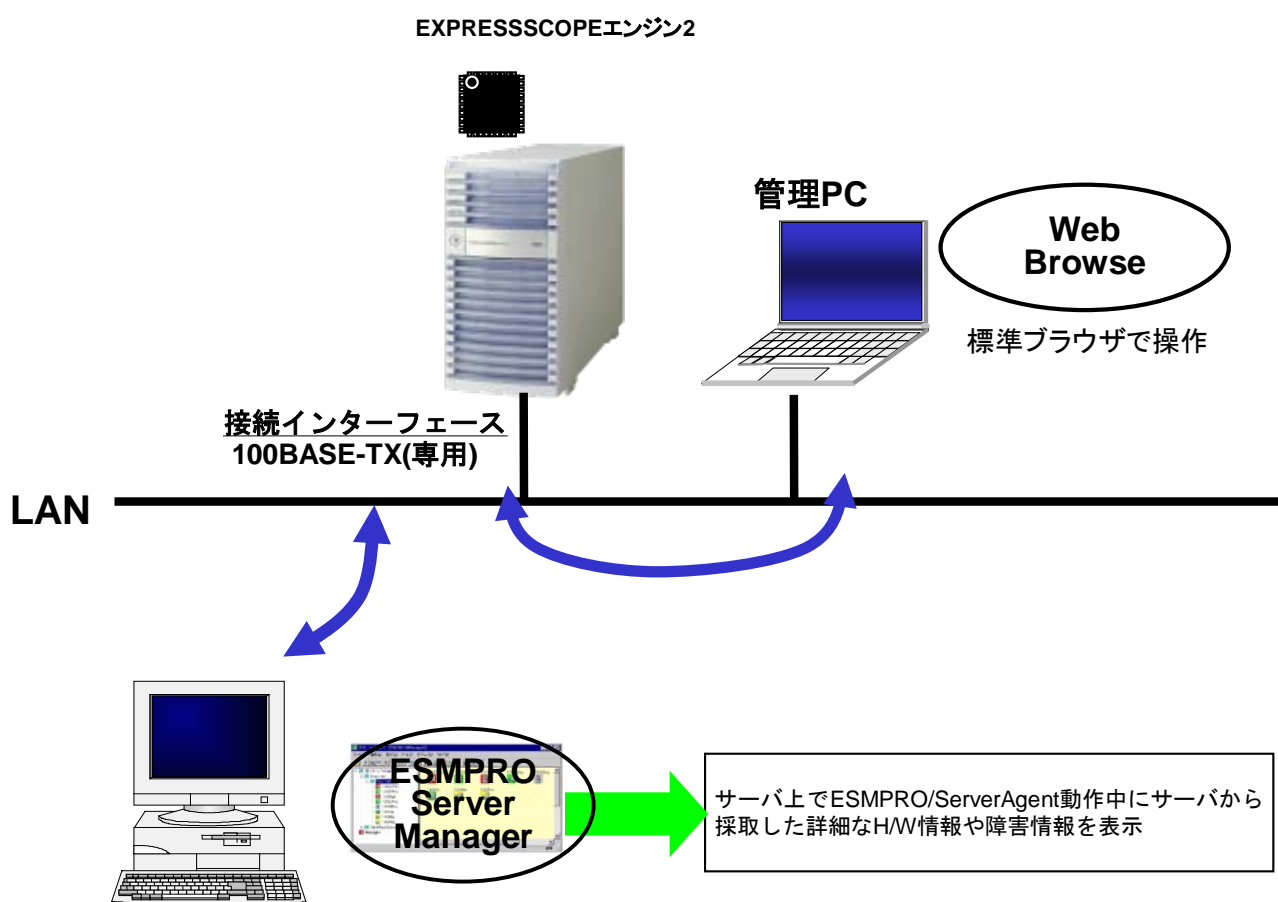

(*) Web ブラウザから Firewall を通して EXPRESSSCOPE®エンジン 2 の Web サーバへアクセスするには、HTTP 及びマネージメントで利用する特定の Port 番号の packets を通す様に Firewall を設定する必要があります。利用している Port 番号については、本体添付の EXPRESSSCOPE®エンジン 2 のユーザズガイドを参照してください。

EXPRESSSCOPE®エンジン2

接続インターフェース
COM2 + MODEM

MODEM

LAN

接続インターフェース
100BASE-TX(専用)

WAN

ページャ(ポケベル)

Modem

管理サーバ

DianaScope Manager

標準ブラウザで操作

ESMPro Server Manager

DianaScope™と ESMPro®の機能については、「2. Express5800 サーバ マネージメント機能」を参照下さい。

Firewall

外部ネットワーク

管理PC

Web Browse

標準ブラウザで操作

LAN

HTTP/HTTP+SSL(*)

(*)SSLを利用するには、管理サーバにSSLのモジュールを用意する必要があります。

- 11 -

5. リモートからの電源投入について

Express5800 サーバでは EXPRESSSCOPE®エンジン 2、ESMPRO®/ServerManager Ver.5、Ver.4、DianaScope®より、リモートからの電源 ON することが可能です。ただし、各製品の実現方法には差異があります。

管理ソフトウェアのリモート電源制御の実現方法

管理 SW \ 実現方法	RemoteWakeUp 機能 (MagicPacket)	リモートコントロール機能(BMC 連携)
EXPRESSSCOPE®エンジン 2 Web ブラウザ	—	○
ESMPRO/ServerManager Ver.5	○	○
ESMPRO/ServerManager Ver.4	○	—
DianaScope Manager	—	○

○Remote Wake Up 機能を利用したリモートからの電源投入

Remote Wake Up 機能とは、ネットワーク上の休眠中のシステムに対し、「Magic Packet フレーム」という対象システムの MAC アドレスを含んだ特殊なパケットを送信することで、遠隔地からの電源投入を行うものです。ESMPRO®/ServerManager Ver.5、Ver.4 の「リモートウェイクアップ」から、Remote Wake Up 機能が利用可能です。Wake ON LAN(Wake On Ring)とも呼ばれ、ACPI に対応した Windows OS がインストールされているシステムでは、休止状態からの電源投入をサポートします。



○リモートコントロール機能を利用したリモートからの電源投入

EXPRESSSCOPE®エンジン 2 を搭載した Express5800 サーバは、標準 Web ブラウザ、ESMPRO®/Server Manager Ver.5、DianaScope Manager を使用したリモートからの電源投入が可能です。OS が完全にシャットダウン(電源 OFF)状態の場合でも、EXPRESSSCOPE®エンジン 2 のリモートコントロール機能を用いて、サーバ本体の電源ボタンを押下した場合と等価な動作を行います。




6. H/W リモート KVM コンソール機能、リモートメディア機能

EXPRESSSCOPE®エンジン 2 はリモートマネージメント拡張ライセンス(*1)により、H/W リモート KVM コンソール機能・リモートメディア機能を提供します。


OH/W リモート KVM コンソール機能

H/W リモート KVM コンソール機能は POST (Power On Self Test) 画面、BIOS セットアップ画面、OS(Windows、Linux、DOS など) 画面、さらに PANIC 時の青い画面など、サーバ状態に依存することなく、ローカルコンソールのイメージを管理 PC のコンソール上に表示します。

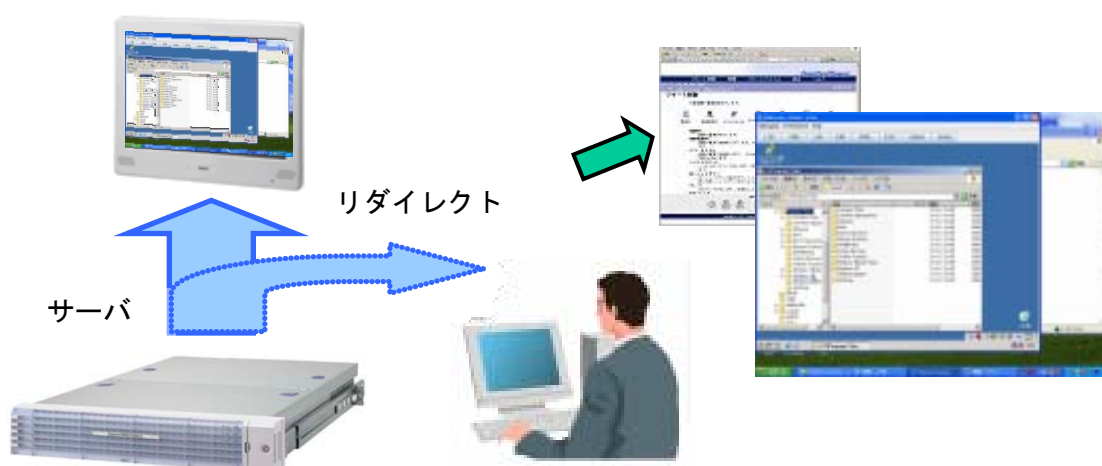

○リモートメディア機能

リモートメディア機能は管理 PC に接続された CD-ROM/DVD-ROM ドライブ・フロッピーディスクドライブを仮想的に管理対象サーバにローカルに接続されたドライブとして認識させることが可能です(*2)。本機能によりネットワーク経由での FD/CD-ROM/DVD-ROM によるブートを実施できます。また、フラッシュメモリ(USB メモリ)からのデータ移行も可能となり、管理 PC から設定ファイルや OS パッチ等を容易に適用することが可能です(*3)。

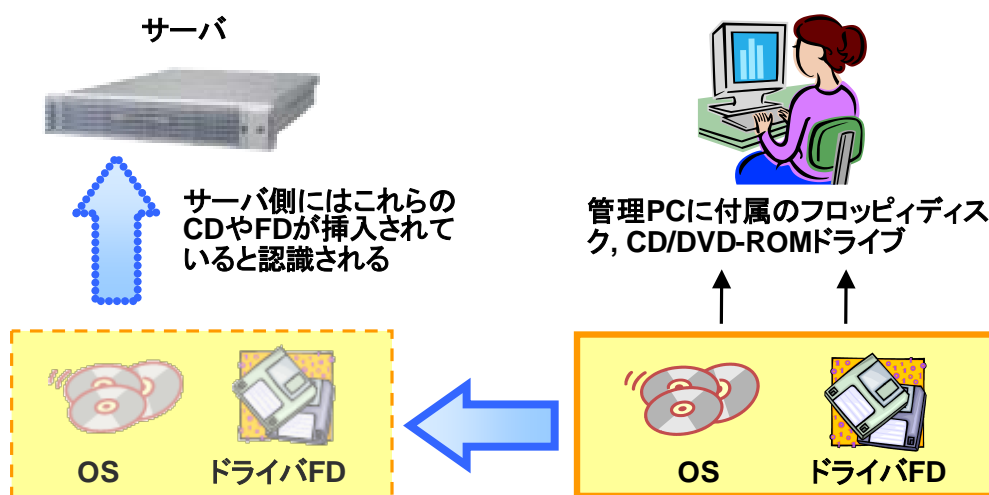


- (*1) リモートマネージメント拡張ライセンス[N8115-03]は、EXPRESSSCOPE®エンジンの拡張機能(リモートコンソール機能、リモートメディア機能)を使用可能とするライセンス(1 サーバ分)です。グラフィックアクセラレータ搭載時は利用できません。
- (*2) EXPRESSSCOPE®エンジンの場合、リモートメディアは Multi LUN の USB デバイスとして認識されます。従って、Multi LUN の USB デバイスに対してアクセス制限のある OS やアプリケーションでは正しく動作しないことがあります。
- (*3) パーティションを複数持った USB メモリはご利用になれません。

7. ExpressUpdate 機能

Express5800 サーバのシステム BIOS や BMC のファームウェアのバージョンの管理を、容易に実行することができる機能です。ESMPRO/ServerManager Ver.5.1 の機能の一部として提供しています。

ExpressUpdate 機能を用いることにより、直感的なユーザーインターフェースにより、BIOS やファームウェアのアップデートを、一括で容易に実行することが可能となります。

また、適用する更新パッケージは、管理対象サーバに必要なパッケージのみを選出し、更新パッケージ配布サーバからダウンロードする為、管理に必要なネットワーク帯域やディスク容量を最小限に抑えることが可能です。詳細はホワイトペーパー「ExpressUpdate 機能と特徴(*1)」をご参照ください。

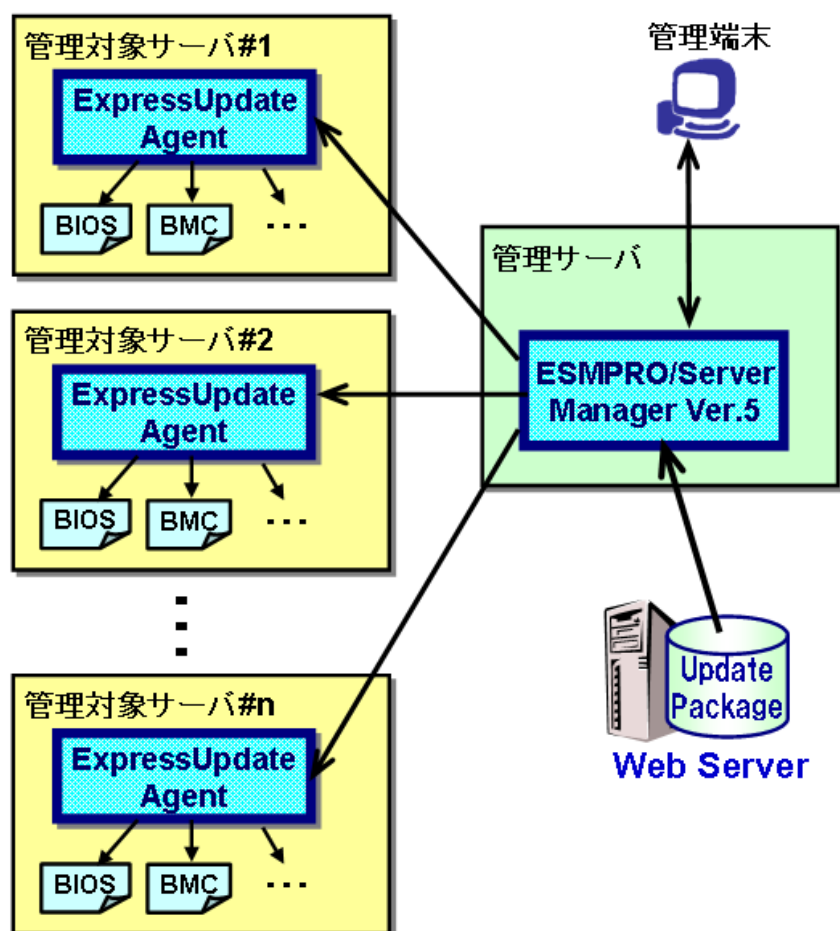

(*1) ホワイトペーパー「ExpressUpdate 機能と特徴(*1)」は下記 Web サイトにてご参照ください。

http://support.express.nec.co.jp/tech/ExpressUpdate_WhitePaper/ExpressUpdate_WhitePaper.pdf

付録A. 主なサーバマネージメント機能（一覧）

HW 機能と管理ソフトウェアとの組み合わせで実現可能な、主なサーバマネージメント機能を記します。

表 1 は、各装置において管理ソフトウェアを使用しないで実現できるサーバマネージメント機能について

表 2 は、管理ソフトウェア ESMPRO®/ServerManager Ver.5 を使用した場合のサーバマネージメント機能について

表 3 は、管理ソフトウェア ESMPRO®/ServerManager Ver.4 を使用した場合のサーバマネージメント機能について

表 4 は、管理ソフトウェア DianaScope®を使用した場合のサーバマネージメント機能について

表 5 は、管理ソフトウェア ESMPRO®/ServerManager Ver.4 と DianaScope®を使用した場合のサーバマネージメント機能について

表 6 は、EcoPowerGateway のマネージメント機能について

表 7 は、E120b-M のサーバマネージメント機能について

○表 1. サーバマネージメント機能（管理ソフトウェア未使用時）

		GT110b GT110b-S	T110b T110c T120a-M T120a-E T120b-M T120b-E GT120a GT120b E110b-1 R110b-1 R110c-1 R120a-1 R120a-2 R120b-1 R120b-2 R140a-4 R140b-4 R110a-1H iR110a-1H iR120a-1E,E120b-1 E110b-M E120b-M		
○：サポート ー：未サポート		標準時	EXPRESSSCOPE® エンジン 2 標準時	EXPRESSSCOPE® エンジン 2 拡張時(*9)	
サーバ監視機能	電源異常監視	—	○(*11)	○(*11)	
	温度監視	—	○	○	
	電圧監視	—	○	○	
	ファン監視	—	○	○	
	筐体オープン監視	—	○	○	
	水冷ユニット監視	—	—	—	
	CPU/メモリ/バス障害監視	—	○	○	
	Disk 監視	—	○(*8)	○(*8)	
	電力監視	—	○(*12)	○(*12)	
	CPU/メモリ/ファイル/LAN の使用率・稼動状況監視	—	—	—	
	ハードウェア構成情報採取	—	○	○	
	ハードウェアログ情報採取	—	○	○	
ストール監視/ 自動再起動機能	BIOS / POST ストール監視	—	○	○	
	ブート監視	—	—	—	
	OS ストール監視	—	—	—	
	シャットダウン監視	—	—	—	
通報機能(*1)	ハードウェア異常	—	○	○	
	ブート異常	—	○	○	
	OS パニック	—	○	○	
ルータ	LAN	—	○(SNMP/E-Mail)	○(SNMP/E-Mail)	
	COM ポート(モデム経由)	—	○(PPP)	○(PPP)	
リモートコン ソール機能/ リモートメディア機能(*1)	POST / BIOS Setup	○(*5)	○(*10)	○	
	DOS ユーティリティ	○(*5)	○(*10)	○	
	Boot 画面、パニック画面	—	○(*2)(*10)	○	
	CUI 画面(OS コンソール)(*2)	○(*5)	○(*2)(*10)	○(*7)	
	GUI 画面(OS コンソール)	—	—	○(*7)	
	リモートメディア(CD/DVD/FD)	—	—	○(*7)	
	リモートメディア (フラッシュメモリ)	—	—	○(*7)	
	ルータ	LAN	—	○	○
		COM ポート(モデム経由)	○(*5)	○(*5)	○(*5)(*6)
	リモートコン トロール機能/ リモート診断 機能	リセット(*1)	—	○	○
リモートパワーON/OFF(*1)		—	○	○	
OS シャットダウン		—	○	○	
ダンプスイッチ(*1)		—	○	○	
筐体識別ランプ点灯(*1)		—	○	○	
STATUS ランプ状態取得(*1)		—	○	○	
仮想 LCD 情報の取得(*1)		—	○	○	
BIOS 情報/HW 構成情報取得		—	—	—	
Web ブラウザからのコントロール (*1)		—	○	○	
コマンドラインからの操作(*1)		—	○	○	
リモートパッチ(*1)		—	—	—	
スケジュール運転		—	—	—	
電力管理		—	○	○	
ソフトウェア更新		—	—	—	
ルータ		LAN	—	○	○
		COM ポート(モデム経由)	—	—	—
統合管理		複数台リモートコントロール	—	—	—

	複数台サーバ監視	—	—	—
	複数台リモートパッチ	—	—	—
	複数台スケジュール運転	—	—	—
	複数台電力管理	—	—	—
	複数台ソフトウェア更新	—	—	—
保守/インストール支援機能	保守パーティションブート	—	—	—
	リモートブート(PXE ブート)	○	○	○
リモート Wake Up	Wake On LAN (*3)	○	○	○
	Wake On Ring	○	○	○
EXPRESSSCOPE@モニタ(*4)		—	—	—
専用 RAS プロセッサ搭載(独立動作)		—	○	○
IPMI サポート		—	Ver.2.0	Ver.2.0

(*1)Express5800 サーバ上で動作する OS の稼働状況(OS 不在時/OS 動作時/OS 障害時)に依存しない機能。

(*2)Windows2003/2008 および Linux のみサポート Windows2003/2008 の場合、SAC(Special Administration Console)を利用して実現 Linux の場合、シリアルコンソールを利用して実現。

(*3)ACPI に対応した Windows OS の場合、リモート PC からの操作(LAN 経由)により休止状態からの復帰が可能。一部の装置では AC ON 直後の Wake ON LAN 機能に制限があります。

(*4)装置前面の LED 群により、障害発生時に障害箇所の特定が容易に可能。

(*5)本機能の使用には一般的なターミナルソフト(TeraTerm や Hyper Terminal など) を利用して COM ポート(MODE 経由)での利用となります。また、ユーティリティによっては文字の一部が化ける等の機能制限がある場合があります。

(*6)GUI 画面(OS コンソール)、リモートメディア(CD/DVD/FD)は COM 経由では利用できません。

(*7)仮想化された環境でご使用する場合、H/W リモート KVM コンソール機能のマウスの使用、リモートメディア機能は使用できません。

(*8)ホットスワップ HDD に対応した構成でサポート。

(*9)リモートマネージメント拡張ライセンス[N8115-03]導入時。

(*10)本機能使用時、管理対象装置に標準実装されている COM2 ポートが使用不可となります。COM1 ポートに UPS 等の機器を接続する際は「増設 RS232C コネクタ」が必要となります。

(*11)冗長電源構成時のみ監視可能。

(*12)T110b,T110c,R120a-1,R120a-2,R120b-1,R120b-2,T120a-E,T120a-M,T120b-E,T120b-M,R140b-4 の冗長電源構成、及び R110b-1, R110c-1,E110b-1,iR120a-1E,E120b-1 の場合は監視可能。

○表 2. 主なサーバマネージメント機能 (ESMPRO®/ServerManager Ver.5 を使用した場合)

○：サポートー：未サポート

		ESMPRO®/ServerManager Ver.5		
		GT110b GT110b-S	T110b T110c T120a-M T120a-E T120b-M T120b-E GT120a GT120b E110b-1 R110b-1 R110c-1 R120a-1 R120a-2 R120b-1 R120b-2 R140Ra-4R140b-4 R110a-1H iR110a-1H iR120a-1E E120b-1 E110b-M E120b-M	
		標準時	EXPRESS SCOPE® エンジン 2 標準時	EXPRESS SCOPE® エンジン 2 拡張時(*12)
サーバ監視機能	電源異常監視	—	○(*15)	○(*15)
	温度監視	○	○	○
	電圧監視	○	○	○
	ファン監視	○	○	○
	筐体オープン監視	○	○	○
	水冷ユニット監視	—	—	—
	CPU/メモリ/バス障害監視	○	○	○
	Disk 監視	○	○	○
	電力監視	—	○(*13)	○(*13)
	CPU/メモリ/ファイル/LAN の使用率・稼動状況監視(*1)(*16)	○	○	○
	ハードウェア構成情報採取	○	○	○
ストール監視/ 自動再起動機能(*16)	ハードウェアログ情報採取	○	○	○
	BIOS / POST ストール監視	○	○	○
	ブート監視	○	○	○
	OS ストール監視	○	○	○
通報機能(*2)	シャットダウン監視	—	○	○
	ハードウェア異常	○(*1)	○	○
	ブート異常	—	○	○
	OS パニック	—	○	○
ルータ	LAN	○(SNMP /E-mail) (*7)	○(SNMP /E-Mail)	○(SNMP /E-Mail)
	COM ポート(モデム経由)	—	○(PPP)	○(PPP)
リモートコンソール機能/ リモートメディア機能(*2)	POST / BIOS Setup	○(*8)	○(*14)	○
	DOS ユーティリティ	○(*8)	○(*14)	○
	Boot 画面、パニック画面	—	○(*3)(*14)	○
	CUI 画面(OS コンソール)(*3)	○(*8)	○(*3)(*14)	○(*10)
	GUI 画面(OS コンソール)	—	○(*4)	○(*10)
	リモートメディア(CD/DVD/FD)	—	—	○(*10)
	リモートメディア(フラッシュメモリ)	—	—	○(*10)
	ルータ LAN	—	○	○
	COM ポート(モデム経由)	○(*8)	○(*9)	○(*9)
リモートコントロール機能/リモート診断機能	リセット(*2)	—	○	○
	リモートパワーON/OFF(*2)	—	○	○
	OS シャットダウン	—	○	○
	ダンプスイッチ(*2)	—	○	○
	筐体識別ランプ点灯(*2)	—	○	○
	STATUS ランプ状態取得(*2)	—	○	○
	仮想 LCD 情報の取得(*2)	—	○	○
	BIOS 情報/HW 構成情報取得(*16)(*2)	○	○	○
	Web ブラウザからのコントロール(*2)	—	○	○
	コマンドラインからの操作(*2)	—	○	○
	リモートパッチ(*2)	—	○	○
	スケジュール運転(*4)(*16)	—	○	○
	電力管理	—	○	○
	ソフトウェア更新(*11)(*16)	○	○	○
	ルータ LAN	○	○	○
	COM ポート(モデム経由)	—	○	○
統合管理	複数台リモートコントロール	—	○	○
	複数台サーバ監視	—	○	○
	複数台リモートパッチ	—	○	○
	複数台スケジュール運転(*4)(*16)	—	○	○
	複数台電力管理	—	○	○
	複数台ソフトウェア更新(*11)(*16)	○	○	○
保守/インストール支援機能	保守パーティションブート	—	—	—
	リモートブート(PXE ブート)	○	○	○
リモート Wake Up	Wake On LAN (*5)	○	○	○

	Wake On Ring	○	○	○
EXPRESSSCOPE®モニタ(*6)	—	—	—	—
専用 RAS プロセッサ搭載(独立動作)	—	○	○	○
IPMI サポート	—	Ver.2.0	Ver.2.0	Ver.2.0

(*1)ESMPRO/ServerAgent が必要。

(*2)Express5800 サーバ上で動作する OS の稼働状況(OS 不在時/OS 動作時/OS 障害時)に依存しない機能。

(*3)Windows2003/2008 および Linux のみサポート Windows2003/2008 の場合、SAC(Special Administration Console)を利用して実現。

Linux の場合、シリアルコンソールを利用して実現。

(*4)ESMPRO/ServerAgent Extension,または DianaScope Agent が必要。GT110b,GT110b-S はサポート対象外。

(*5)ACPI に対応した Windows OS の場合、リモート PC からの操作(LAN 経由)により休止状態からの復帰が可能。一部の装置では AC ON 直後の Wake ON LAN 機能に制限があります。詳しくは「リモート電源制御機能について (<http://support.express.nec.co.jp/wpaper/rwu/rwu.pdf>)」をご覧ください。

(*6)装置前面の LED 群により、障害発生時に障害箇所の特定が容易に可能。

(*7)E-mail 通報は、Express 通報サービスのみ利用可能。

(*8)本機能の使用には一般的なターミナルソフト(TeraTerm や Hyper Terminal など) が必要。また、ユーティリティによっては文字の一部が化ける等の機能制限がある場合があります。

(*9)GUI 画面(OS コンソール)、リモートメディア(CD/DVD/FD)は COM 経由では利用できません。

(*10)仮想化された環境でご使用する場合、H/W リモート KVM コンソール機能のマウスの使用、リモートメディア機能は使用できません。

(*11)Express Update Agent が必要。

(*12)リモートマネージメント拡張ライセンス[N8115-03]導入時。

(*13)T110b, R120a-1,R120a-2,R120b-1,R120b-2,T120a-E,T120a-M,T120b-E,T120b-M,R140b-4 の冗長電源構成、及び R110b-1, E110b-1,iR120a-1E,E120b-1 の場合は監視可能。

(*14) 本機能使用時、管理対象装置に標準実装されている COM2 ポートが使用不可となります。COM1 ポートに UPS 等の機器を接続する際は「増設 RS232C コネクタ」が必要となります。

(*15) 冗長電源構成時のみ監視可能。

(*16)E110b-M はサポート対象外。

○表 3. 主なサーバマネージメント機能 (ESMPRO®/ServerManager Ver.4 を使用した場合)

		ESMPRO®/ServerManager Ver.4	
		R140a-4 R110a-1H	iR110a-1H
		EXPRESS SCOPE® エンジン 2 標準時	EXPRESS SCOPE® エンジン 2 拡張時(*9)
サーバ監視機能	電源異常監視	○(*11)	○(*11)
	温度監視	○	○
	電圧監視	○	○
	ファン監視	○	○
	筐体オープン監視	○	○
	水冷ユニット監視	—	—
	CPU/メモリ/バス障害監視	○	○
	ハードウェア構成情報採取	○	○
	ハードウェアログ情報採取	○	○
	Disk 監視	○	○
	電力監視	—	—
	CPU/メモリ/ファイル/LAN の使用率・稼動状況監視	○	○
	ハードウェア構成情報採取	○	○
	ハードウェアログ情報採取	○	○
ストール監視/ 自動再起動機能	BIOS / POST ストール監視	○	○
	ブート監視	○	○
	OS ストール監視	○	○
	シャットダウン監視	○	○
通報機能(*1)	ハードウェア異常	○	○
	ブート異常	○	○
	OS パニック	○	○
	ルート		
	LAN	○(SNMP /E-Mail)	○(SNMP /E-Mail)
	COM ポート(モデム経由)	—	—
リモートコンソール機能/ リモートメディア機能(*1)	POST / BIOS Setup	○(*10)	○
	DOS ユーティリティ	○(*10)	○
	Boot 画面、パニック画面	○(*6)(*10)	○(*8)
	CUI 画面(OS コンソール)	○(*6)(*10)	○(*8)
	GUI 画面(OS コンソール)	—	○(*8)
	リモートメディア(CD/DVD/FD)	—	○(*8)
	リモートメディア(フラッシュメモリ)	—	○(*8)
	ルート		
	LAN	○	○
	COM ポート(モデム経由)	○(*5)	○(*5)(*7)
リモートコントロール機能/ リモート診断機能	リセット(*1)	○	○
	リモートパワーON/OFF(*1)	○	○
	OS シャットダウン	○	○
	ダンプスイッチ(*1)	○	○
	筐体識別ランプ点灯(*1)	○	○
	STATUS ランプ状態取得(*1)	○	○
	仮想 LCD 情報の取得(*1)	○	○
	BIOS 情報/HW 構成情報取得	○	○
	Web ブラウザからのコントロール(*1)	○	○
	コマンドラインからの操作(*1)	○	○
	リモートパッチ(*1)	—	—
	スケジュール運転	—	—
	電力管理	○	○
	ソフトウェア更新	—	—
	ルート		
	LAN	○	○
	COM ポート(モデム経由)	—	—
統合管理	複数台リモートコントロール	—	—
	複数台サーバ監視	○	○
	複数台リモートパッチ	—	—
	複数台スケジュール運転	—	—
	複数台電力管理	—	—
	複数台ソフトウェア更新	—	—
保守/インストール支援機能	保守パーティションブート	—	—
	リモートブート(PXE ブート)	○	○
リモート Wake Up	Wake On LAN (*2)	○	○
	Wake On Ring	○	○
EXPRESSSCOPE®モニター(*3)		—	—
専用 RAS プロセッサ搭載(独立動作)		○	○
IPMI サポート		Ver.2.0	Ver.2.0

- (*1)Express5800 サーバ上で動作する OS の稼働状況(OS 不在時/OS 動作時/OS 障害時)に依存しない機能。
- (*2)ACPI に対応した Windows OS の場合、リモート PC からの操作(LAN 経由)により休止状態からの復帰が可能。一部の装置では AC ON 直後の Wake ON LAN 機能に制限があります。詳しくは「リモート電源制御機能について (<http://support.express.nec.co.jp/wpaper/rwu/rwu.pdf>)」をご覧ください。
- (*3)装置前面の LED 群により、障害発生時に障害箇所の特定が容易に可能。
- (*4)E-mail 通報は、Express 通報サービスのみ利用可能。
- (*5)本機能の使用には一般的なターミナルソフト(TeraTerm や Hyper Terminal など) を利用して COM ポート(MODE 経由)での利用となります。また、ユーティリティによっては文字の一部が化ける等の機能制限がある場合があります。
- (*6)Windows2003/2008 および Linux のみサポート Windows2003/2008 の場合、SAC(Special Administration Console)を利用して実現。Linux の場合、シリアルコンソールを利用して実現。
- (*7)GUI 画面(OS コンソール)、リモートメディア(CD/DVD/FD)は COM 経由では利用できません。
- (*8)仮想化された環境でご使用する場合、H/W リモート KVM コンソール機能のマウスの使用、リモートメディア機能は使用できません。
- (*9)リモートマネージメント拡張ライセンス[N8115-03]導入時。
- (*10)本機能使用時、管理対象装置に標準実装されている COM2 ポートが使用不可となります。COM1 ポートに UPS 等の機器を接続する際は「増設 RS232C コネクタ」が必要となります。
- (*11)冗長電源構成時のみ監視可能。

○表 4. 主なサーバマネージメント機能 (DianaScope®を使用した場合)

		DianaScope®		
		R140a-4 R110a-1H iR110a-1H		
		EXPRESSSCOPE® エンジン 2 標準時	EXPRESSSCOPE® エンジン 2 拡張時 (*8)	
○：サポート —：未サポート				
サーバ監視機能	電源異常監視	○(*10)	○(*10)	
	温度監視	○	○	
	電圧監視	○	○	
	ファン監視	○	○	
	筐体オープン監視	○	○	
	水冷ユニット監視	—	—	
	CPU/メモリ/バス障害監視	○	○	
	Disk 監視	—	—	
	電力監視	—	—	
	CPU/メモリ/ファイル/LAN の 使用率・稼動状況監視	—	—	
	ハードウェア構成情報採取	○	○	
ハードウェアログ情報採取	○	○		
ストール監視/ 自動再起動機能	BIOS / POST ストール監視	○	○	
	ブート監視	○	○	
	OS ストール監視	○	○	
	シャットダウン監視	○	○	
通報機能(*1)	ハードウェア異常	○	○	
	ブート異常	○	○	
	OS パニック	○	○	
	ルータ	LAN	○(SNMP/E-Mail)	○(SNMP/E-Mail)
リモートコンソール機能/ リモートメディア機能(*1)	COM ポート(モデム経由)	○(PPP)	○(PPP)	
	POST / BIOS Setup	○(*9)	○	
	DOS ユーティリティ	○(*9)	○	
	Boot 画面、パニック画面	○(*5)(*9)	○	
	CUI 画面(OS コンソール)	○(*5)(*9)	○(*7)	
	GUI 画面(OS コンソール)	○(*2)	○(*7)	
	リモートメディア (CD/DVD/FD)	—	○(*7)	
	リモートメディア (フラッシュメモリ)	—	○(*7)	
	ルータ	LAN	○	○
	COM ポート(モデム経由)	○(*6)	○(*6)	
	リモートコントロール機能/ リモート診断機能	リセット(*1)	○	○
リモートパワーON/OFF(*1)		○	○	
OS シャットダウン		○	○	
ダンプスイッチ(*1)		○	○	
筐体識別ランプ点灯(*1)		○	○	
STATUS ランプ状態取得(*1)		○	○	
仮想 LCD 情報の取得(*1)		○	○	
BIOS 情報/HW 構成情報取得		—	—	
Web ブラウザからのコントロール(*1)		○	○	
コマンドラインからの操作(*1)		○	○	
リモートパッチ(*1)		○	○	
スケジュール運転(*2)		○	○	
電力管理		○	○	
ソフトウェア更新		—	—	
ルータ		LAN	○	○
COM ポート(モデム経由)	○	○		
統合管理	複数台リモートコントロール	○	○	
	複数台サーバ監視	○	○	
	複数台リモートパッチ	○	○	
	複数台スケジュール運転(*2)	○	○	
	複数台電力管理	○	○	
	複数台ソフトウェア更新	—	—	
保守/インストール支援機能	保守パーティションブート	—	—	
	リモートブート(PXE ブート)	○	○	
リモート Wake Up	Wake On LAN (*3)	○	○	
	Wake On Ring	○	○	
EXPRESSSCOPE®モニタ(*4)		○	○	
専用 RAS プロセッサ搭載(独立動作)		○	○	
IPMI サポート		Ver 2.0	Ver 2.0	

○：サポート
—：未サポート

- (*1)Express5800 サーバ上で動作する OS の稼働状況(OS 不在時/OS 動作時/OS 障害時)に依存しない機能。
- (*2)DianaScope Agent が必要。
- (*3)ACPI に対応した Windows OS の場合、リモート PC からの操作(LAN 経由)により休止状態からの復帰が可能。一部の装置では AC ON 直後の Wake ON LAN 機能に制限があります。詳しくは「リモート電源制御機能について (<http://support.express.nec.co.jp/wpaper/rwu/rwu.pdf>)」をご覧ください。
- (*4)装置前面の LED 群により、障害発生時に障害箇所の特定が容易に可能。
- (*5)Windows2003/2008 および Linux のみサポート Windows2003/2008 の場合、SAC(Special Administration Console)を利用して実現 Linux の場合、シリアルコンソールを利用して実現。
- (*6)GUI 画面(OS コンソール)、リモートメディア(CD/DVD/FD)は COM 経由では利用できません。
- (*7)仮想化された環境でご使用する場合、H/W リモート KVM コンソール機能のマウスの使用、リモートメディア機能は使用できません。
- (*8)リモートマネージメント拡張ライセンス[N8115-03]導入時。
- (*9)本機能使用時、管理対象装置に標準実装されている COM2 ポートが使用不可となります。COM1 ポートに UPS 等の機器を接続する際は「増設 RS232C コネクタ」が必要となります。
- (*10)冗長電源構成時のみ監視可能。

○表 5. 主なサーバマネージメント機能(DianaScope®と ESMPRO®/ServerManager Ver.4 を使用した場合)

○ : サポート
— : 未サポート

		DianaScope® / ESMPRO®/ServerManager Ver.4	
		R140a-4 R110a-1H iR110a-1H	
		EXPRESS SCOPE® エンジン 2 標準時	EXPRESS SCOPE® エンジン 2 拡張時(*9)
サーバ監視機能	電源異常監視	○(*11)	○(*11)
	温度監視	○	○
	電圧監視	○	○
	ファン監視	○	○
	筐体オープン監視	○	○
	水冷ユニット監視	—	—
	CPU/メモリ/バス障害監視	○	○
	Disk 監視	○	○
	電力監視	—	—
	CPU/メモリ/ファイル/LAN の使用率・稼動状況監視(*1)	○	○
	ハードウェア構成情報採取	○	○
	ハードウェアログ情報採取	○	○
ストール監視/ 自動再起動機能	BIOS / POST ストール監視	○	○
	ブート監視	○	○
	OS ストール監視	○	○
	シャットダウン監視	○	○
通報機能(*2)	ハードウェア異常	○	○
	ブート異常	○	○
	OS パニック	○	○
ルート	LAN	○(SNMP /E-Mail)	○(SNMP /E-Mail)
	COM ポート(モデム経由)	○(PPP)	○(PPP)
リモートコンソール機能/ リモートメディア機能(*2)	POST / BIOS Setup	○(*10)	○
	DOS ユーティリティ	○(*10)	○
	Boot 画面、パニック画面	○(*3)(*10)	○
	CUI 画面(OS コンソール)(*3)	○(*3)(*10)	○(*8)
	GUI 画面(OS コンソール)	○(*4)	○(*8)
	リモートメディア(CD/DVD/FD)	—	○(*8)
	リモートメディア(フラッシュメモリ)	—	○(*8)
	ルート LAN	○	○
	COM ポート(モデム経由)	○(*7)	○(*7)
リモートコントロール機能/ リモート診断機能	リセット(*2)	○	○
	リモートパワーON/OFF(*2)	○	○
	OS シャットダウン	○	○
	ダンプスイッチ(*2)	○	○
	筐体識別ランプ点灯(*2)	○	○
	STATUS ランプ状態取得(*2)	○	○
	仮想 LCD 情報の取得(*2)	○	○
	BIOS 情報/HW 構成情報取得(*2)	○	○
	Web ブラウザからのコントロール(*2)	○	○
	コマンドラインからの操作(*2)	○	○
	リモートパッチ(*2)	○	○
	スケジュール運転(*4)	○	○
	電力管理	○	○
	ソフトウェア更新	—	—
	ルート LAN	○	○
	COM ポート(モデム経由)	○	○
統合管理	複数台リモートコントロール	○	○
	複数台サーバ監視	○	○
	複数台リモートパッチ	○	○
	複数台スケジュール運転(*4)	○	○
	複数台電力管理	○	○
	複数台ソフトウェア更新	—	—
保守/インストール支援機能	保守パーティションブート	—	—
	リモートブート(PXE ブート)	○	○
リモート Wake Up	Wake On LAN (*5)	○	○
	Wake On Ring	○	○
EXPRESSSCOPE®モニタ(*6)		—	—
専用 RAS プロセッサ搭載(独立動作)		○	○
IPMI サポート		Ver.2.0	Ver.2.0

- (*1)ESMPRO/ServerAgent が必要。
- (*2)Express5800 サーバ上で動作する OS の稼働状況(OS 不在時/OS 動作時/OS 障害時)に依存しない機能。
- (*3)Windows2003/2008 および Linux のみサポート Windows2003/2008 の場合、SAC(Special Administration Console)を利用して実現。
Linux の場合、シリアルコンソールを利用して実現。
- (*4)DianaScope Agent が必要。
- (*5)ACPI に対応した Windows OS の場合、リモート PC からの操作(LAN 経由)により休止状態からの復帰が可能。一部の装置では
AC ON 直後の Wake ON LAN 機能に制限があります。詳しくは「リモート電源制御機能について (<http://support.express.nec.co.jp/wpaper/rwu/rwu.pdf>)」をご覧ください。
- (*6)装置前面の LED 群により、障害発生時に障害箇所の特定が容易に可能。
- (*7)GUI 画面(OS コンソール)、リモートメディア(CD/DVD/FD)は COM 経由では利用できません。
- (*8)仮想化された環境でご使用する場合、H/W リモート KVM コンソール機能のマウスの使用、リモートメディア機能は使用できません。
- (*9)リモートマネージメント拡張ライセンス[N8115-03]導入時。
- (*10)本機能使用時、管理対象装置に標準実装されている COM2 ポートが使用不可となります。COM1 ポートに UPS 等の機器を接続
する際は「増設 RS232C コネクタ」が必要となります。
- (*11)冗長電源構成時のみ監視可能。

○表 6. EcoPowerGateway マネージメント機能


EcoPowerGateway に搭載されている EXPRESSSCOPE®エンジン 2 は、リモートマネージメント拡張ライセンス[N8115-03]をサポートしていません。

		EcoPowerGateway	
		EXPRESSSCOPE® エンジン 2 標準	EXPRESSSCOPE® エンジン 2 標準 + ESMPRO®/ServerManager Ver.5 使用時
EcoPowerGateway 監視機能	電源異常監視	○	○
	温度監視	○	○
	電圧監視	○	○
	電力監視	○	○
	ハードウェアログ情報採取	○	○
ストール監視/ 自動再起動機能	BIOS / POST ストール監視	○	○
通報機能	ハードウェア異常	○	○
	ブート異常	○	○
ルート	LAN	○(SNMP/E-Mail)	○(SNMP/E-Mail)
	COM ポート(モデム経由)	○(PPP)	○(PPP)
リモートコンソール機能/ リモートメディア機能	POST / BIOS Setup (*1)	○ (*2)	○ (*2)
	DOS ユーティリティ (*1)	○ (*2)	○ (*2)
	Boot 画面 (*1)	○ (*2)	○ (*2)
	ルート		
リモートコントロール機能/ リモート診断機能	LAN	○	○
	COM ポート(モデム経由)	○	○
	リセット (*1)	○ (*3)	○ (*3)
	リモートパワーON/OFF (*1)	○ (*3)	○ (*3)
	筐体識別ランプ点灯	○	○
	STATUS ランプ状態取得	○	○
	仮想 LCD 情報の取得	○	○
	Web ブラウザからのコントロール	○	○
	コマンドラインからの操作	○	○
	リモートパッチ	—	○
	スケジュール運転	—	—
	電力管理	○	○
	ルート		
	LAN	○	○
統合管理	COM ポート(モデム経由)	—	—
	複数台リモートコントロール	—	○
	複数台監視	—	○
	複数台リモートパッチ	—	○
	複数台スケジュール運転	—	—
専用 RAS プロセッサ搭載(独立動作)		○	○
IPMI サポート		Ver.2.0	Ver.2.0

(*1)シリアルポート経由でも使用可能。

(*2)EcoPowerGateway に内蔵されているメンテナンスカードに対するリモートコンソール機能をサポート。

(*3)EcoPowerGateway に内蔵されているメンテナンスカードに対する電源制御機能をサポート。メンテナンスカードは、通常は電源をオンする必要はありません。

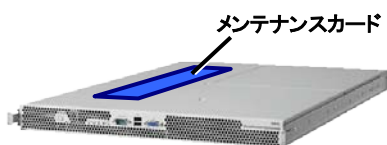

◆ メンテナンスカードについて

- ◆ EcoPowerGatewayには電源などをリモートから監視できるメンテナンスカードを標準で搭載しています。
- ◆ メンテナンスカードは通常時は電源オフの状態ですが、上記の機能一覧で示した機能が利用できます。
- ◆ EcoPowerGatewayの初期設定時や保守時にメンテナンスカードの電源をオンにする必要があります。

○表 7. E120b-M のサーバマネージメント機能

データセンタ向け省電力サーバ (ECO CENTER) Express 5800/E120b-M は、専用 BMC を搭載しています。
 各項目の定義は、本ガイドに記載されている、EXPRESSSCOPE®エンジン 2 に関連する説明を参照願います。

		E120b-M	E120b-M
		専用 BMC	専用 BMC + ESMPRO®/ServerManager Ver.5 使用時
○: サポート —: 未サポート			
サーバ監視機能	電源異常監視	—	—
	温度監視	○	○
	電圧監視	○	○
	ファン監視	○	○
	筐体オープン監視	—	—
	水冷ユニット監視	—	—
	CPU/メモリ/バス障害監視	○(*5)	○(*5)
	Disk 監視	—	○
	電力監視	○	○
	CPU/メモリ/ファイル/LAN の使用率・稼動状況監視	—	○
	ハードウェア構成情報採取	○	○
	ハードウェアログ情報採取	○	○
ストール監視/ 自動再起動機能	BIOS / POST ストール監視	—	—
	ブート監視	—	—
	OS ストール監視	—	○
	シャットダウン監視	—	○
通報機能(*1)	ハードウェア異常	○	○
	ブート異常	○	○
	OS パニック	○	○
ルート	LAN	○(SNMP /E-mail)	○(SNMP /E-mail)
	—	—	—
リモートコン ソール機能/ リモートメデ ィア機能(*1)	POST / BIOS Setup	○	○
	DOS ユーティリティ	○	○
	Boot 画面、パニック画面	○	○(*2)
	CUI 画面(OS コンソール)(*2)	○(*6)	○(*2)
	GUI 画面(OS コンソール)	○(*6)	○
	リモートメディア(CD/DVD/FD)	○(*6)	○
	リモートメディア (フラッシュメモリ)	—	—
	—	—	—
ルート	LAN	○	○
	COM ポート(モデム経由)	—	—
リモートコン トロール機能/ リモート診断 機能	リセット(*1)	○	○
	リモートパワーON/OFF(*1)	○	○
	OS シャットダウン	○	○
	ダンプスイッチ(*1)	○	○
	筐体識別ランプ点灯(*1)	○	○
	STATUS ランプ状態取得(*1)	○	○
	仮想 LCD 情報の取得(*1)	—	—
	BIOS 情報/HW 構成情報取得	—	○
	Web ブラウザからのコントロール (*1)	○	○
	コマンドラインからの操作(*1)	○	○
	リモートパッチ(*1)	—	○
	スケジュール運転	—	—
	電力管理	○	○
	ソフトウェア更新	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
ルート	LAN	○	○
	COM ポート(モデム経由)	—	—
統合管理	複数台リモートコントロール	—	○
	複数台サーバ監視	—	○
	複数台リモートパッチ	—	○
	複数台スケジュール運転	—	—
	複数台電力管理	—	○
	複数台ソフトウェア更新	—	—
保守/インス トール支援機能	保守パーティションブート	—	—
	リモートブート(PXE ブート)	○	○
リモート Wake Up	Wake On LAN (*3)	○	○
	Wake On Ring	—	—
EXPRESSSCOPE®モニタ(*4)		—	—
専用 RAS プロセッサ搭載(独立動作)		○	○

IPMI サポート	Ver.2.0	Ver2.0
-----------	---------	--------

(*1)Express5800 サーバ上で動作する OS の稼働状況(OS 不在時/OS 動作時/OS 障害時)に依存しない機能。

(*2)Linux のみシリアルコンソールを利用して実現。

(*3)ACPI に対応した Windows OS の場合、リモート PC からの操作(LAN 経由)により休止状態からの復帰が可能。

(*4)装置前面のLEDにより、CPU温度異常とFAN障害の発生の確認が可能。

(*5)メモリのみが対象

(*6)仮想化された環境でご使用する場合、H/W リモート KVM コンソール機能のマウスの使用、リモートメディア機能は使用できません。

付録B. 主なサーバマネージメント機能(説明)

主なサーバマネージメント機能の各項目の説明を記します。

○サーバ監視機能

サーバの状態を監視します。監視は EXPRESSSCOPE®エンジン 2、BIOS 等で H/W 的に監視する項目と、ESMPRO/ServerAgent にて S/W が監視する項目の二種類に分けられます。


OS 起動中は H/W 的に監視している項目と S/W で監視している項目を ESMPRO/ServerAgent にて一元管理が可能となっており、ESMPRO/ServerManager Ver.5 が ESMPRO/ServerAgent と通信することにより、確認が可能です。

サーバが DC OFF の状態や ESMPRO/ServerAgent が使えない状態でも、H/W 的に監視している項目は、ESMPRO/ServerManager Ver.5 が BMC と通信することにより確認が可能です(*)。

H/W 的に監視している項目は、EXPRESSSCOPE®エンジン 2 (*)の Web コンソールからも確認が可能です。


(*) EXPRESSSCOPE®エンジン 2 搭載装置に限る。

(ESMPRO/ServerManager Ver.5 を使用した場合)

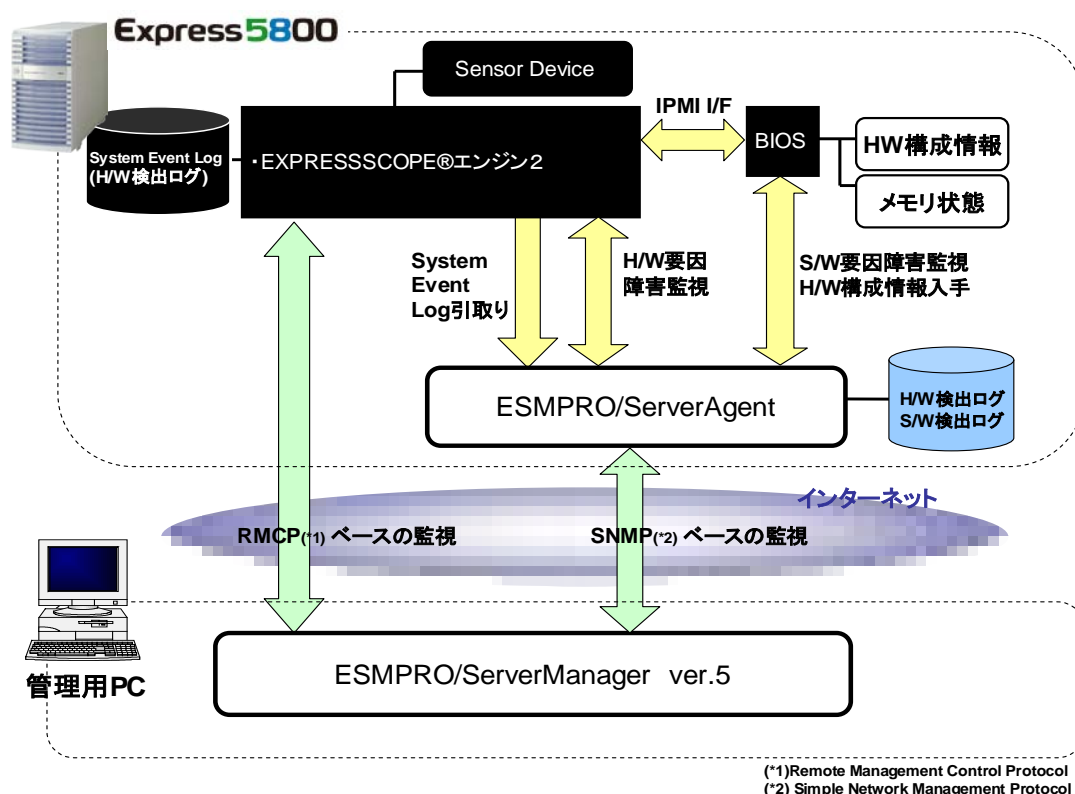

サーバ監視のパス概要

(ESMPRO/ServerManager Ver.4、DianaScope を使用した場合)

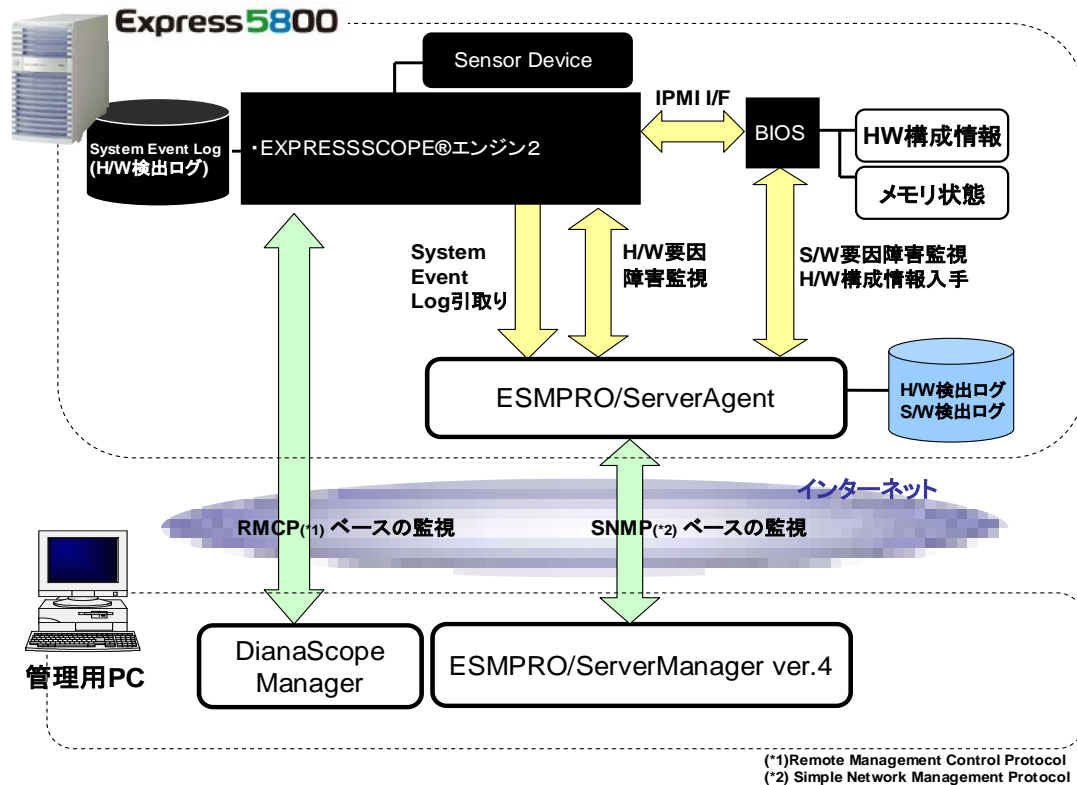

サーバ監視のパス概要

■電源異常監視

電源の故障を監視します。

■温度監視

サーバの温度を監視します。主な監視温度は以下の通りです。

環境温度

筐体内温度

CPU 温度

■電圧監視

サーバで利用されている各種電圧を監視します。

■ファン監視

ファンの故障やファンの実装状態を監視しています。

■筐体オープン監視

筐体のサイドカバー、フロントカバーの開閉を監視しています。

■水冷ユニット監視

水冷ユニットのポンプの水圧状態、冷却液の液漏れを監視します。

■CPU/メモリ/バス障害監視

CPU の障害(CPU 自身にて検出できる内部エラー等)、メモリの bit 化け、各バスで発生するエラーを監視します。

■Disk 監視

S.M.A.R.T.機能、RAID 監視機能等を使用して各 Disk の状態を監視します。

本機能は、ESMPRO/ServerManager Ver.4 または Ver.5、EXPRESSSCOPE®エンジン 2 が行います。

ESMPRO/ServerManager Ver.4 または Ver.5 は、S.M.A.R.T 機能や RAID 監視機能等を使用して各 Disk の状態を監視します。

EXPRESSSCOPE®エンジン 2 は、EXPRESSSCOPE®エンジン 2 が本体装置に搭載されている LSI チップと連携して各 Disk の状態を監視します。

■電力監視

サーバの消費電力量を監視します。

■CPU/メモリ/ファイル/LAN の使用率・稼動状況監視

サーバの CPU、メモリ、ファイルの使用率や LAN の稼動状況を監視します。

ESMPRO/SeverAgent が必要です。

■ハードウェア構成情報採取

ハードウェアの構成情報(CPU、メモリ構成、PCI Slot に実装されているボード、Disk の構成、etc.)を採取し確認が可能です。確認を行う為には ESMPRO/ServerAgent が必要となります。

■ハードウェアログ情報採取

ハードウェアで発生したイベントをログとして採取可能です。EXPRESSSCOPE®エンジン 2 が採取した SEL(Sytem Event Log)は一旦、不揮発エリアに格納されます。その後、ESMPRO/ServerAgent が起動した際に不揮発エリアの SEL と ESMPRO/SeverAgent が管理している S/W でのみ検出可能なイベントのログをマージして保存します。

○ストール監視 / 自動再起動機能

サーバの立ち上げから OS 起動中、シャットダウン中まで各種動作中のストールを監視し、ストール後、一定期間以内に回復しない場合はシステムを自動再起動する機能です。本機能は WDT(Watchdog Timer)と言われる、タイマ(*1)を本体 CPU 上で動作するモジュールが一定期間の間に更新することで実現されます。ブート監視・OS ストール監視を行う為には ESMPRO/ServerAgent もしくは DianaScope Agent と一緒に利用される、システムマネージメントドライバが必要となります。

(*1) EXPRESSSCOPE®エンジン 2 に内蔵されている本体 CPU とは独立したタイマ。

■BIOS / POST ストール監視

POST 実行中のストールを監視しています。ストールが検出された場合、システムを強制 Reset します。Watchdog Timer の更新は BIOS が行います。

■ブート監視

POST 終了から OS ブート完了までの間のストールを監視します。ストールが検出された場合、システムを強制 Reset し、再度ブートし直します。マルチ CPU の装置では、ブートを実行する CPU を切り替えて再ブートを実施します。ブート開始で監視開始を BIOS が指示し、ブート完了の通知はシステムマネージメントドライバが行います。

■OS ストール監視

OS のストールを監視しています。OS ストールを検出すると、NMI を発生させます。Windows 系の OS では NMI の発生により OS のメモリダンプを実行されます。NMI 発生後、更にストールが続く様であれば、システムを自動で再起動させます。Watchdog Timer の更新はシステムマネージメントドライバが行います。

■シャットダウン監視

シャットダウン開始から実際にシステムが DC OFF するまでの間のストールを監視します。ストールが検出された場合、システムを強制 DC OFF します。システムマネージメントドライバがシャットダウン開始で監視をスタートさせて、シャットダウン終了は EXPRESSSCOPE®エンジン 2 が検出します。

(参考) OS ストール監視、シャットダウン監視の詳細な動作モード(Watchdog Timer のタイムアウト間隔、タイムアウト時のアクション等)は ESMPRO/ServerAgent にて設定可能です。

○通報機能

サーバでの障害発生をリモートにある管理サーバに通知する機能です。通報の受信は ESMPRO/ServerManager Ver.5 が行います。


通報を実行するモジュールは ESMPRO/ServerAgent、EXPRESSSCOPE®エンジン 2 があり、通報のパスは LAN 経由と MODEM 経由の二種類あります。

LAN 経由の場合、ESMPRO/ServerAgent は NEC-MIB に従った SNMP-Trap 通報、EXPRESSSCOPE®エンジン 2 の場合は、PET(Platform Event Trap)フォーマットに従った SNMP-Trap 通報に加え、E-mail での通報をサポートしています。

MODEM 経由の場合は、PPP にてサーバへ接続し PPP 経由で SNMP-Trap を送信します。


※ESMPRO/ServerManager Ver.4 では、PET フォーマットに従った SNMP-Trap 通報では、ACK 処理を行う為に、別途、DianaScope にて提供される「ESMPRO/ServerManager 連携機能」をインストールする必要があります。

(ESMPRO/ServerManager Ver.5 を使用した場合)

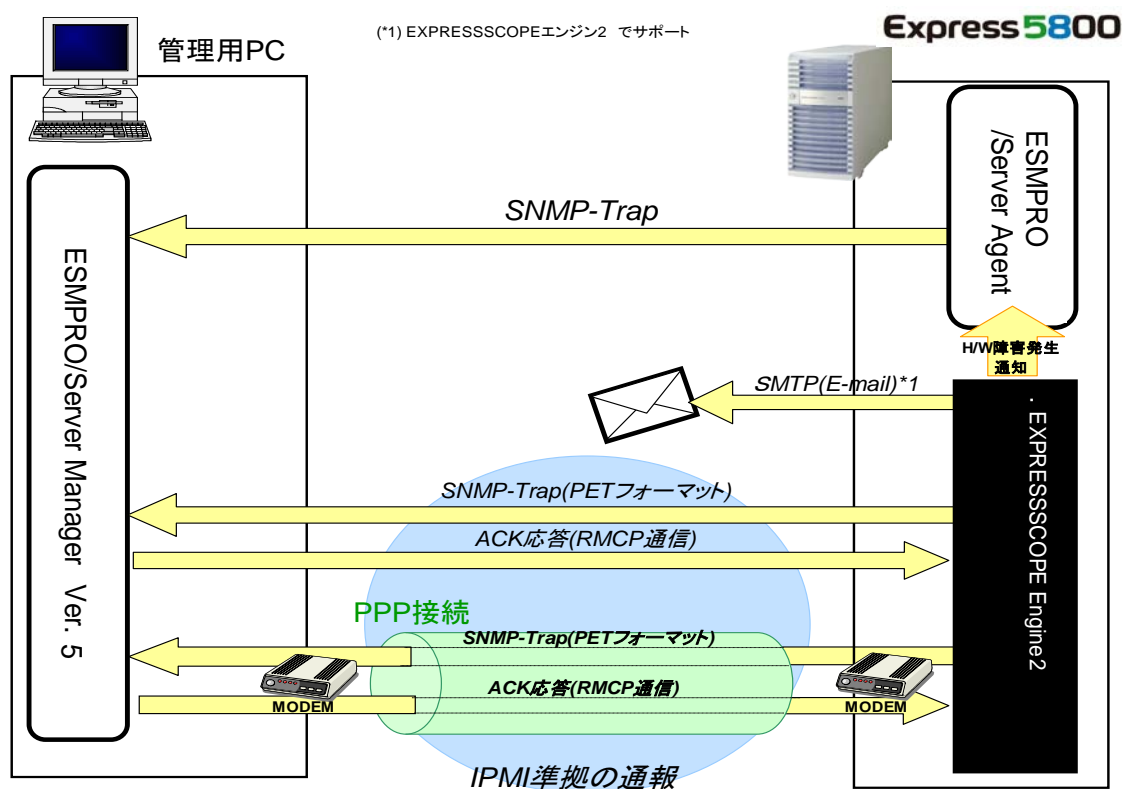

障害通報のパス

(ESMPRO/ServerManager Ver.4、DianaScope を使用した場合)

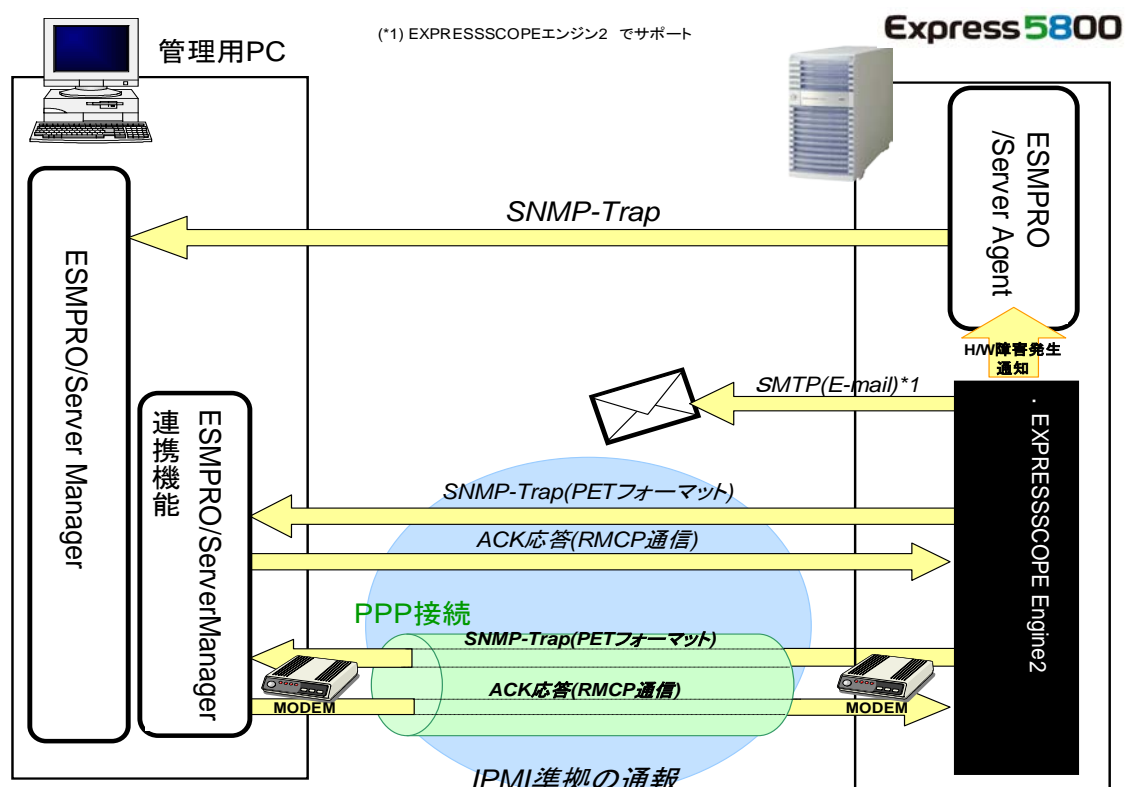

障害通報のパス

■ハードウェア異常

「サーバ監視機能」で監視している項目に異常があった場合に通報を実施します。

■ブート異常

OS のブートなどに失敗した場合に通報を実施します。

■OS パニック

OS でパニックが発生した場合に通報を実施します。

○リモートコンソール機能

ローカルの画面出力をリモートから確認できる様にする機能です。ESMPRO/ServerManager Ver.5 または DianaScope Manager を利用した IPMI SOL(Serial Over LAN)(*1)と ESMPRO/ServerAgent Extension(DianaScope Agent)の組み合わせにより標準提供される機能と、EXPRESSSCOPE®エンジン 2 において H/W 的に画面出力をキャプチャすることによりリモートから確認可能とした H/W リモート KVM コンソール機能(*2)の 2 種類に分けられます。

また、POST / BIOS Setup 中は BIOS の標準機能で Serial Port への出力が可能であり、一般的なターミナルソフト(HyperTerminal 等)を利用することで、MODEM 経由で表示の確認をすることが可能です。

(*1)COM2 Port 入出力を LAN への入出力へリダイレクトする技術。IPMI2.0にて標準化されている。

(*2) EXPRESSSCOPE®エンジン 2 の場合はオプションのリモートマネージメント拡張ライセンス[N8115-03]が必要です。

VMware® Infrastructure3 環境でご使用する場合、H/W リモート KVM コンソール機能でのマウスの使用はできません。

■POST / BIOS Setup

POST/BIOS Setup 画面をリモートから確認・操作できることを示します。

■DOS ユーティリティ

DOS で起動するユーティリティ(EXPRESSBUILDER にて提供される各種ユーティリティ等)をリモートから確認・操作できることを示します。ただし表示モードを特殊なモードに切り替えるようなユーティリティは利用できない場合があります。

■Boot 画面・パニック画面

OS の Boot 中の画面、パニック発生時の画面をリモートから確認できることを示します。

■CUI 画面(OS コンソール)

Linux のターミナルコンソール、Windows Server 2003 または 2008 の EMS(Emergency Management Service)による SAC(Special Administrator Console)をリモートから確認できるかどうかを示します。Linux のターミナルコンソールの場合は、OS 上の出力先を COM へ設定する必要があります。詳細は「DianaScope インストレーションマニュアル」をご参照ください。

■GUI 画面(OS コンソール)

OS の GUI 出力をリモートから確認できるかどうかを示します。ESMPRO/ServerAgent Extension(DianaScope Agent)を使用して標準提供される機能(*)と、EXPRESSSCOPE エンジンを使用してオプション提供される H/W リモート KVM コンソール機能の 2 種類があります。サポート対象は Express サーバでサポートしている OS のみとなります。また、OS によっては EXPRESSBUILDER に添付している専用のドライバのインストールが必要となりますので、詳細は本体添付のユーザズガイドをご参照ください。

(*)Windows 上で利用した場合、現在の画面出力がリモートで確認できますが、Linux 上で利用した場合は、独自の X-window として現在の画面出力と異なる表示がされます。

LAN 経由、Serial(MODEM)経由のリモートコンソール機能のサポート状況の詳細を示します。ESMPRO/ServerManager Ver.5 または DianaScope を利用する場合、H/W リモート KVM コンソール機能を利用する場合、ESMPRO/ServerAgent Extension または DianaScope Agent の利用の有無、オプションライセンスの有無で、利用できる場面が異なってきます。

- ◎ H/W リモート KVM コンソール機能を利用可能
 ○ DianaScope または ESMPro/ServerManager Ver.5 リモートコンソール機能を利用可能
 — 未サポート

EE2 : EXPRESSSCOPE®エンジン 2

LAN 経由のリモートコンソール

ESMPro Ver.5 または DianaScope	Manager(*1)	使用				未使用	
	Agent(*2)	使用		未使用		未使用	
EE2	OP(*3)	あり	なし	あり	なし	あり	なし
POST/BIOS Setup		◎	◎	◎	◎	◎	◎
DOS ユーティリティ		◎	◎	◎	◎	◎	◎
Boot 画面/パニック画面		◎	○(*4)	◎	○(*4)	◎	—
CUI 画面(OS コンソール)		◎	◎	◎	◎	◎	◎
GUI 画面(OS コンソール)		◎	○(*5)	◎	—	◎	—

(*1) ESMPro/ServerManager Ver.5 または DianaScope Manager

(*2) ESMPro/ServerAgent Extension または DianaScope Agent

(*3) オプションのリモートマネージメント拡張ライセンス[N8115-03]

(*4) WindowsServer2003/2008 のみブート中の画面・パニック画面の確認が可能。

(*5) Linux の場合は専用の X Window System 画面のみ表示。

Serial(MODEM)経由のリモートコンソール

ESMPro Ver.5 または DianaScope	Manager(*1)	使用		未使用
	Agent(*2)	使用	未使用	未使用
EE2	OP(*3)	—	—	—
POST/BIOS Setup		○	○	○
DOS ユーティリティ		○	○	—
Boot 画面/パニック画面		○(*4)	○(*4)	○(*4)
CUI 画面(OS コンソール)		○(*5)	○(*5)	○(*5)
GUI 画面(OS コンソール)		—	—	—

(*1) ESMPro/ServerManager Ver.5 または DianaScope Manager

(*2) ESMPro/ServerAgent Extension または DianaScope Agent

(*3) リモートマネージメント拡張ライセンス[N8115-03]の有無によるリモートコンソールの機能に違いはありません。

(*4) WindowsServer2003/2008 のみ、ブート中の画面・パニック画面の確認が可能。

(*5) Linux の場合、コンソールの出力先を COM に設定して接続。

○リモートメディア機能

EXPRESSSCOPE®エンジン 2 搭載装置のみで利用可能な機能です。利用する為にはオプションのリモートマネージメント拡張ライセンス[N8115-03]が必要となります。

EXPRESSSCOPE®エンジン 2 の Web コンソールを表示しているリモート管理端末に接続された CD/DVD/FDD/USB メモリドライブへの入出力(DVD の書き込みは未サポート)を LAN 経由で EXPRESSSCOPE®エンジン 2 へ送受信することで EXPRESSSCOPE®エンジン 2 搭載サーバのドライブとして認識させます。(*1)

H/W 的に USB のドライブとして認識されますので OS のインストール等に利用することが可能です。

(*1)VMware® Infrastructure3 環境でご使用する場合、リモートメディア機能は使用できません。

○リモートコントロール機能 / リモート診断機能

リモートからのサーバの操作やサーバの状態を確認できる機能です。操作・診断のユーザーI/Fとしては、ESMPRO/ServerManager Ver.5 または DianaScope を利用する方法と EXPRESSSCOPE®エンジン 2 にて提供される Web コンソールを利用する方法があります。

また、ESMPRO/ServerManager Ver.5 または DianaScope を使った場合は Serial(MODEM)経由でサーバに接続し、操作・診断が可能です。

■リセット

リモートからの指示でサーバをリセットします。OS の状態に関わらずリセットすることが可能です。

■リモートパワーON/OFF

リモートからの指示でサーバをパワーON/OFF します。OS の状態に関わらずパワーON/OFF することが可能です。

■OS シャットダウン

OS をシャットダウンします。ESMPRO/ServerManager Ver.5 経由または DianaScope 経由の場合は ESMPRO/ServerAgent Extension または DianaScope Agent を利用することで S/W 的にシャットダウンを実行します。ESMPRO/ServerAgent Extension または DianaScope Agent を利用しない環境、もしくは EXPRESSSCOPE®エンジン 2 の Web コンソールから実行した場合は、Power ボタン押下の動作をエミュレートしますのでシャットダウンの実行は OS の設定によります。

■ダンプスイッチ

NMI(non-maskable Interrupt)を CPU に発行します。Windows 系の OS の場合はブルースクリーンになり、設定により OS ダンプが実行されます。

■筐体識別ランプ点灯

筐体識別ランプ(青色 LED)が搭載されているサーバでは、リモートよりランプの点滅が可能です。メンテナンス中のサーバを特定する場合などに利用します。

■STATUS ランプ状態の取得

サーバの前面に搭載されている STATUS ランプの状態をリモートから確認できることを示します。STATUS ランプの色と状態については各装置のユーザズガイドを参照してください。

■仮想 LCD 情報の取得

サーバに LCD が搭載されていた場合に表示する内容を仮想的にリモートから確認する機能です。LCD 未搭載のサーバでも仮想的に表示内容が確認できます。表示内容については各装置のユーザズガイドを参照してください。

■BIOS 情報/HW 構成情報取得

BIOS 情報や H/W の構成情報をリモートから確認する機能です。利用するためにはサーバ側には ESMPRO/ServerAgent が必要であり、リモートからは ESMPRO/ServerManager Ver.4 または Ver.5 で確認します。ESMPRO/ServerAgent の機能を利用しますので、OS 起動中のみ利用可能な機能です。

■Web ブラウザからのコントロール

Web ブラウザの GUI を通してサーバを操作する機能です。

ESMPRO/ServerManager Ver.5 経由(Tomcat)または DianaScope Manager での Web ブラウザからの操作に加え、独自に Web サーバを内蔵していますので、ESMPRO/ServerManager

Ver.5 または DianaScope が使えない環境でも Web ブラウザからの操作が可能です。

■ コマンドラインからの操作

コマンドラインからサーバを操作する機能です。ESMPRO/ServerManager Ver.5 または DianaScope Manager を利用した場合は EXPRESSSCOPE®エンジン 2 への指示を ESMPRO/ServerManager Ver.5 または DianaScope Manager が起動している装置の DOS プロンプト・シェルから実行することが可能です。ESMPRO/ServerManager Ver.5 または DianaScope Manager が起動している装置上で Telnet/SSH サーバなどを構築することによりリモートからコマンドラインを使ったサーバの操作が可能となります。

EXPRESSSCOPE®エンジン 2 の場合、Telnet/SSH 機能をサポートしていますので DianaScope Manager が無い環境でもコマンドラインからのサーバの操作が可能です。また、EXPRESSSCOPE®エンジン 2 のコマンドライン I/F は業界標準化団体の DMTF で規定された CLP(Command Line Protocol)に準拠しています。

■ リモートバッチ

ESMPRO/ServerManager Ver.5 または DianaScope Manager が設定されたスケジュールに従って、指定の時刻に EXPRESSSCOPE®エンジン 2 に対して DC OFF/ON/シャットダウン(*1)/HW ログ情報の採取/HW 構成情報採取を指示する機能です。シャットダウン以外は OS の状態によらず実行することが可能です。

また、LAN 経由での指示となりますので常時、サーバと ESMPRO/ServerManager Ver.5 または DianaScope Manager 搭載装置のネットワークが繋がっている必要があります。

(*1)シャットダウンを利用するには ESMPRO/ServerAgent Extension または DianaScope Agent が必要です。

■ スケジュール運転

ESMPRO/ServerManager Ver.5 または DianaScope Manager 上でスケジュールを作成し、ESMPRO/ServerAgent Extension または DianaScope Agent へ送信することで DianaScope Agent が指定した時刻にシャットダウン・DC ON を実行する機能です。DC ON は ESMPRO/ServerAgent Extension または DianaScope Agent がシャットダウン時に EXPRESSSCOPE®エンジン 2 に対して、次回 DC ON する時刻を設定してからシャットダウンすることで実現します。一度、ESMPRO/ServerManager Ver.5 または DianaScope Manager から ESMPRO/ServerAgent Extension または DianaScope Agent へスケジュールの送信が行われれば、ネットワークが不通の状態でもスケジュールに従った運用が可能です。

■ 電力管理

ESMPRO/ServerManager Ver.5 または DianaScope Manager から、サーバの消費電力の測定を行う機能です。

測定した結果の最大/最小/平均電力および、測定中の現在値を表示することが可能です。

測定期間は 5~60 秒間隔で 24 時間測定可能で、新規測定あるいは、前回の測定値を引き継ぐ 2 種類の測定方法があります。測定結果は、cvs 形式にダウンロード可能です。

また、現在の消費電力は、EXPRESSSCOPE®エンジン 2 の Web ブラウザからも、確認可能です。

本機能は、電力管理に対応したサーバのみ実行可能です。

■ ソフトウェア更新(ExpressUpdate)

Express5800 サーバのシステム BIOS や BMC のファームウェアをリモートから更新する機能です。

ExpressUpdate 機能により、適用する更新パッケージを更新パッケージ配布サーバからダウンロードし、手動による適用または指定した時間に適用が行われます。管理対象サーバには

ExpressUpdate Agent が必要です。

本機能は、ESMPRO/ServerManager Ver.5.1 から利用可能です。

ESMPRO/ServerManager Ver.5 または DianaScope を利用した場合の、LAN 経由のリモートコントロール機能 / リモート診断機能のサポート状況を示します。ESMPRO/ServerAgent Extension または DianaScope Agent の有無で、利用できる機能が異なってきます。

(ESMPRO/ServerManager Ver.5 を使用した場合)

- ◎ BMC の Web コンソールから利用可能
- ESMPRO/ServerManager Ver.5 の Web コンソールから利用可能
- 未サポート

EE2 : EXPRESSSCOPE®エンジン 2

LAN 経由のリモートコントロール機能 / リモート診断機能

ESMPRO/ServerManager Ver.5	使用		未使用
ESMPRO/ServerAgent Extension	使用	未使用	未使用
EE2 OP(*1)	—	—	—
リセット	◎	◎	◎
パワーON/OFF	◎	◎	◎
OS シャットダウン	◎(*2)	◎(*2)	◎(*2)
ダンプスイッチ	◎	◎	◎
筐体識別ランプ点灯	◎	◎	◎
STATUS ランプ状態取得	◎	◎	◎
仮想 LCD 情報の取得	◎	◎	◎
BIOS 情報/HW 構成情報取得	○(*4)	○(*4)	○(*4)
Web ブラウザからのコントロール	◎	◎	◎
コマンドラインからの操作	◎	◎	◎
リモートバッチ	○	○	—
スケジュール運転	○	—	—
電力管理	◎(*3)	◎(*3)	—
ソフトウェア更新	○(*5)	○(*5)	—

(*1) リモートマネージメント拡張ライセンス[N8115-03]の有無による機能に違いはありません。

(*2) パワーボタンを押した場合と同じ動作を行うことで実現。

(*3) 現在値のみ確認可能。

(*4) ESMPRO/ServerAgent が必要

(*5) Express Update Agent が必要

Serial(MODEM)経由のリモートコントロール機能 / リモート診断機能

ESMPRO/ServerManager Ver.5	使用		未使用
ESMPRO/ServerAgent Extension	使用	未使用	未使用
EE2 OP(*1)	—	—	—
リセット	○	○	—
パワーON/OFF	○	○	—
OS シャットダウン	○(*3)	○(*2)	—
ダンプスイッチ	○	○	—
筐体識別ランプ点灯	○	○	—
STATUS ランプ状態取得	○	○	—
仮想 LCD 情報の取得	○	○	—
BIOS 情報/HW 構成情報取得	—	—	—
Web ブラウザからのコントロール	○(*4)	○(*4)	—
コマンドラインからの操作	○(*5)	○(*5)	—
リモートバッチ	—	—	—
スケジュール運転	—	—	—
電力管理	○(*6)	○(*6)	—
ソフトウェア更新	—	—	—

(*1) リモートマネージメント拡張ライセンス[N8115-03]の有無による機能に違いはありません。

(*2) パワーボタンを押した場合と同じ動作を実施

(*3) Agent によるシャットダウン実行しシャットダウンできない場合は、確認後にパワーボタンを押した場合と同じ動作を実施

(*4) ESMPRO/ServerManager Ver.5 へのアクセスは LAN 経由となります。

(*5) ESMPRO/ServerManager Ver.5 上の DOS 窓/シェルから実行。対象となるサーバと ESMPRO/ServerManager Ver.5 の通信を予め MODEM 経由で確立しておく必要があります。

(*6) EXPRESSSCOPE®エンジン 2 の場合は、利用可能。

(DianaScope を使用した場合)

- ◎ BMC の Web コンソールから利用可能
 ○ DianaScoe の Web コンソールから利用可能
 □ ESM PRO/SA、ESM PRO/SM Ver.4 から利用可能
 — 未サポート

EE2 : EXPRESSSCOPE®エンジン 2

LAN 経由のリモートコントロール機能 / リモート診断機能

DianaScope Manager	使用		未使用
DianaScope Agent	使用	未使用	未使用
EE2 OP(*1)	—	—	—
リセット	◎	◎	◎
パワーON/OFF	◎	◎	◎
OS シャットダウン	◎(*2)	◎(*2)	◎(*2)
ダンプスイッチ	◎	◎	◎
筐体識別ランプ点灯	◎	◎	◎
STATUS ランプ状態取得	◎	◎	◎
仮想 LCD 情報の取得	◎	◎	◎
BIOS 情報/HW 構成情報取得	□	□	□
Web ブラウザからのコントロール	◎	◎	◎
コマンドラインからの操作	◎	◎	◎
リモートバッチ	○	○	—
スケジュール運転	○	—	—
電力管理	◎(*5)	◎(*5)	—
ソフトウェア更新	—	—	—

(*1) リモートマネージメント拡張ライセンス[N8115-03]の有無による機能に違いはありません。

(*2) パワーボタンを押した場合と同じ動作を行うことで実現。

(*3) Agent によるシャットダウン実行しシャットダウンできない場合は、確認後にパワーボタンを押した場合と同じ動作を実施

(*4) DianaScope Manager 上の DOS 窓/シェルから実行。

(*5) 現在値のみ確認可能。

Serial(MODEM)経由のリモートコントロール機能 / リモート診断機能

DianaScope Manager	使用		未使用
DianaScope Agent	使用	未使用	未使用
EE2 OP(*1)	—	—	—
リセット	○	○	—
パワーON/OFF	○	○	—
OS シャットダウン	○(*3)	○(*2)	—
ダンプスイッチ	○	○	—
筐体識別ランプ点灯	○	○	—
STATUS ランプ状態取得	○	○	—
仮想 LCD 情報の取得	○	○	—
BIOS 情報/HW 構成情報取得	—	—	—
Web ブラウザからのコントロール	○(*4)	○(*4)	—
コマンドラインからの操作	○(*5)	○(*5)	—
リモートバッチ	—	—	—
スケジュール運転	—	—	—
電力管理	○	○	—
ソフトウェア更新	—	—	—

(*1) リモートマネージメント拡張ライセンス[N8115-03]の有無による機能に違いはありません。

(*2) パワーボタンを押した場合と同じ動作を実施

(*3) Agent によるシャットダウン実行しシャットダウンできない場合は、確認後にパワーボタンを押した場合と同じ動作を実施

(*4) DianaScope Manager へのアクセスは LAN 経由となります。

(*5) DianaScope Manager 上の DOS 窓/シェルから実行。対象となるサーバと DianaScope Manager の通信を予め MODEM 経由で確立しておく必要があります。

○統合管理機能

サーバをグループに分け、グループを指定することにより、複数台のサーバに対し一括でリモートコントロール機能を実施することが可能です。

■複数台リモートコントロール

複数台のサーバで構成されるグループに対してリモートコントロールを実施する機能です。

■複数台サーバ監視

グループに所属するサーバの状態を一覧で表示する機能です。グループに所属する全てのサーバの状態を確認することができます。

■複数台リモートバッチ

サーバ複数台で構成されるグループに対してリモートバッチを実行する機能です。

■複数台スケジュール運転

サーバ複数台で構成されるグループに対してスケジュール運転を実行する機能です。

■複数台電力管理

サーバ複数台で構成されるグループに対して電力管理を実行する機能です。

■複数台ソフトウェア更新

サーバ複数台で構成されるグループに対してソフトウェア更新を実行する機能です。

○保守/インストール支援機能

保守・インストール時に利用される機能です。

■保守パーティションブート

オフライン保守ユーティリティなどを格納した隠しパーティションからユーティリティをブートする機能です。オフライン保守ユーティリティからはサーバの H/W ログの確認や EXPRESSSCOPE®エンジン 2 のファームウェアのアップデート等が可能です。詳細は各装置のユーザズガイドを参照してください。

■リモートブート(PXE ブート)

PXE(Preboot eXecution Enviroment)をサポートしている場合、リモートから TFTP を利用してブートイメージをサーバに送信することで、リモートからのサーバのインストール等が可能です。利用する為には、PXE サーバと DHCP サーバが必要となります。

○その他機能

■Wake On LAN

MagicPacket™の受信によりシステムを DC ON させる機能です。BIOS セットアップメニューから有効・無効の設定が可能です。

■Wake On Ring

MODEM 接続時に Ring(電話の呼び出し信号)でシステムを DC ON させる機能です。BIOS セットアップメニューから有効・無効の設定が可能です。

■EXPRESSSCOPE®モニタ

サーバのフロントパネルに設置されたサーバ状態を示す集合 LED(またはLCD)の搭載の有無を示します。

■専用 RAS プロセッサ搭載 (独立動作)

サーバマネージメント専用のプロセッサの搭載の有無を示します。

■IPMI サポート

サーバマネージメントの業界標準である、Intelligent Platform Management Interface Speciation のサポートの有無及び、サポートしている Version を示します。IPMI の最新バージョンは 2.0 となります。