


NEC

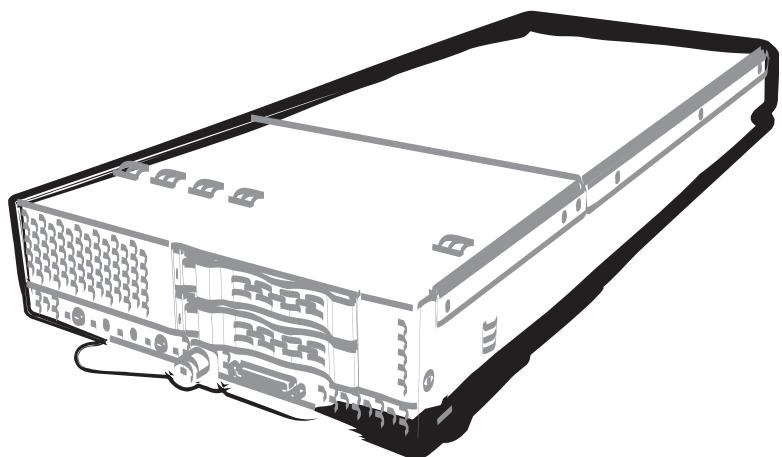

NEC Expressサーバ
Express5800シリーズ

N8400-053A/057A/058A/059A/060A/062A

Express5800/120Bb-6

ユーザーズガイド

2009年 5月 第6版
ONL-540_001_06-120Bb6-000-00-0905

商標について

EXPRESSBUILDERとESMPRO、ExpressPicnic、CLUSTERPRO、DianaScope、EXPRESSSCOPEは日本電気株式会社の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Server、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、Pentium、Xeonは米国Intel Corporationの登録商標です。ROM-DOSおよびDatalightはDatalight, Inc.の登録商標または商標です。ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Adaptecとそのロゴ、SCSI Selectは米国Adaptec, Inc.の登録商標または商標です。LSIおよびLSIロゴ・デザインはLSI社の商標または登録商標です。Adobe、Adobeロゴ、Acrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。DLTとDLTapeは米国Quantum Corporationの商標です。PCI EXPRESSはPeripheral Component Interconnect Special Interest Groupの商標です。Linux®は、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。Red Hat®、Red Hat Enterprise Linuxは、米国Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

Windows Server 2003 x64 EditionsはWindows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition operating systemおよびWindows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition operating systemまたは、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition operating systemおよびWindows Server® 2003, Enterprise x64 Edition operating systemの略です。

Windows Server 2003はWindows Server® 2003 R2 Standard Edition operating systemおよびWindows Server® 2003 R2 Enterprise Edition operating systemまたは、Windows Server® 2003 Standard Edition operating systemおよびWindows Server® 2003 Enterprise Edition operating systemの略です。

Windows 2000はWindows® 2000 Server operating systemおよびWindows® 2000 Advanced Server operating system、Windows® 2000 Professional operating systemの略称です。

Windows NTはWindows NT® Server network operating system version 4.0およびWindows NT® Workstation network operating system version 4.0の略称です。

Windows VistaはWindows Vista® Business operating systemの略称です。

Windows XP x64 EditionはWindows® XP Professional x64 Edition operating systemの略称です。

Windows XPはWindows® XP Professional operating systemおよびWindows® XP Home Edition operating systemの略称です。

Windows MEはWindows® Millennium Edition operating systemの略称です。

Windows 98はWindows® 98 operating systemの略称です。

Windows 95はWindows® 95 operating systemの略称です。

Windows PEはWindows® Preinstallation Environmentの略称です。

Red Hat Enterprise Linux 5 Serverは、Red Hat Enterprise Linux 5 Server(x86)およびRed Hat Enterprise Linux 5 Server(EM64T)の総称です。

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておく
ようにしてください。「使用上のご注意」を必ずお読みください。

⚠ 使用上のご注意(必ずお読みください)

本製品を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。
また、本文中の名称については「各部の名称と機能」の項をご参照ください。

安全にかかわる表示について

本製品を安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してください。

このユーザーズガイドには装置のどこが危険か、どのような危険に遭うおそれがあるか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、装置内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています(本体に印刷されている場合もあります)。

ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。



人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。




火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示します。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

	注意の喚起	この記号は危険が発生するおそれがあることを表します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。	(例) (感電注意)
	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。	(例) (分解禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例) (プラグを抜く)

(ユーザーズガイドでの表示例)

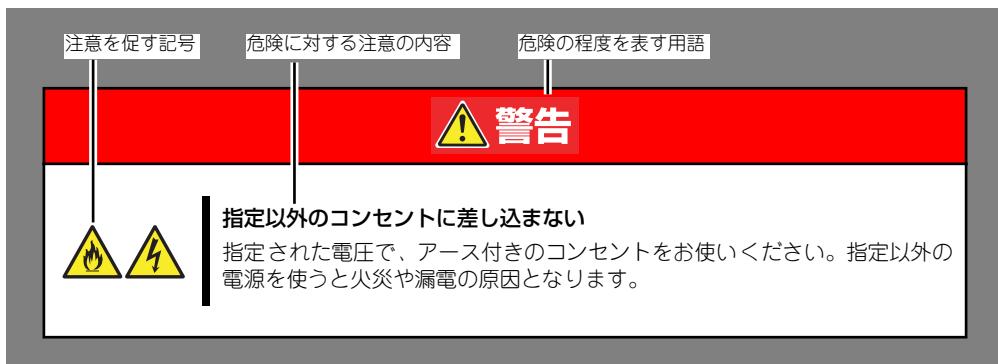

本書と警告ラベルで使用する記号とその内容

注意の喚起

	感電のおそれのあることを示します。		発煙または発火のおそれがあることを示します。
	指がはさまれてけがをするおそれがあることを示します。		レーザー光による失明のおそれがあることを示します。
	けがをするおそれがあることを示します。		爆発または破裂のおそれがあることを示します。
	高温による障害を負うおそれがあることを示します。		特定しない一般的な注意・警告を示します。

行為の禁止

	本装置を分解・修理・改造しないでください。感電や火災のおそれがあります。		水や液体がかかる場所で使用しないでください。水にぬらすと感電や発火のおそれがあります。
	火気に近づけないでください。発火するおそれがあります。		ぬれた手で触らないでください。感電するおそれがあります。
	指定された場所には触らないでください。感電や火傷などの傷害のおそれがあります。		特定しない一般的な禁止を示します。

行為の強制

	本装置の電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電のおそれがあります。		特定しない一般的な使用者の行為を指示します。説明に従った操作をしてください。
	必ず接地してください。感電や火災のおそれがあります。		

安全上のご注意

本装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安全にご活用ください。記号の説明についてはiiiページの『安全にかかわる表示について』の説明を参照してください。

警告

人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない



本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みやこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。



自分で分解・修理・改造はしない

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。装置が正常に動作しなくなるばかりなく、感電や火災の危険があります。



リチウムバッテリやニッカドバッテリ、ニッケル水素バッテリを取り外さない

CPU ブレードにはリチウムバッテリが取り付けられています。(オプションデバイスの中にはニッカドバッテリやニッケル水素バッテリを搭載したものもあります)。バッテリを取り外さないでください。リチウムバッテリやニッカドバッテリ、ニッケル水素バッテリは火を近づけたり、水に浸けたりすると爆発するおそれがあります。

また、バッテリの寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分解・交換・充電などをせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。



煙や異臭、異音がしたまま使用しない

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちにすべての CPU ブレードの電源を OFF にした後、ブレード収納ユニットの電源を OFF にして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。



針金や金属片を差し込まない

通気孔や光ディスクドライブのすきまから金属片や針金などの異物を差し込まないでください。感電の危険があります。



指定以外の場所で使用しない

CPU ブレードなどのデバイスは、専用の「ブレード収納ユニット」に搭載して使用します。ブレード収納ユニット以外の筐体(ケース)に取り付けて使用しないでください。火災や感電の原因となります。

 警告**腐食性ガスの発生する環境で使用しない**

腐食性ガス（塩化ナトリウムや二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど）の発生する場所に設置し、使用しないでください。また、ほこり中に腐食を促進する成分（硫黄など）や導電性の金属などが含まれている環境へも設置しないでください。装置内部のプリント板が腐食・ショートし、火災の原因となるおそれがあります。

もしご使用の環境で上記の疑いがある場合は、販売店や保守サービス会社にご相談ください。

**CPU ブレードを取り付けたまま取り扱わない**

CPU ブレードへのオプションの取り付け / 取り外しは、CPU ブレードの電源を OFF にして、CPU ブレードをブレード収納ユニットから抜いて行ってください。ブレード収納ユニットに接続したまま CPU ブレードの部品に触ると感電するおそれがあります。

**複数の CPU ブレードを同時に取り付け / 取り外ししない**

CPU ブレードの取り付け / 取り外しは、1 枚単位で行ってください。複数の CPU ブレードを同時に取り付け / 取り外しをしたり、別のスロットのカバーを取り外したまま取り付け / 取り外しをすると感電するおそれがあります。

! 注意

**海外で使用しない**

本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。この装置を海外で使用すると火災や感電の原因となります。

**装置内に水や異物を入れない**

装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または保守サービス会社にご連絡ください。

**中途半端に取り付けない**

インターフェースケーブルや CPU ブレード、ハードディスクドライブ、オプションボードは確実に取り付けてください。中途半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。

**指定以外のインターフェースケーブルを使用しない**

インターフェースケーブルは、弊社が指定するものを使用し、接続する装置やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤つたりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。

また、インターフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。

- 破損したケーブルコネクタを使用しない。
- ケーブルを踏まない。
- ケーブルの上にものを載せない。
- ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
- 破損したケーブルを使用しない。

**高温注意**

CPU ブレード上の部品やブレード収納ユニット内の部品が高温になっていることがあります。十分に冷めたことを確認してから取り付け / 取り外しを行ってください。また、電源ファンから排出される排気は高温になっています。排気口付近に顔や手を近づけないようにしてください。

**雷がなったら触らない**

雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また電源プラグを抜く前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて装置には触れないでください。火災や感電の原因となります。

**ペットを近づけない**

本装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が装置内部に入って火災や感電の原因となります。

取り扱い上のご注意(装置を正しくお使いいただくために)

本装置を正しく動作させるために次に示す注意事項をお守りください。これらの注意を無視した取り扱いをすると本装置の誤動作や故障の原因となります。



保守サービスについて

本装置の保守に関して専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断・保守サービスを用意しています。

本装置をいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保守サービス会社と定期保守サービスを契約されることをお勧めします。

● CPUブレード

- N8400-053A/057A/058A/059A/060A/062AのCPUブレードは、ブレード収納ユニット(SIGMABLADE)に取り付けてください。
- 取り付け/取り外しは、1枚単位で行ってください。
- 取り付け/取り外しの際は、板金で覆われている部分を持ってください。また、運搬の際は、購入時に入っていた袋に入れ、包装箱に入れてから持ち運んでください。
- CPUブレードは大変静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからCPUブレードを取り扱ってください。また、CPUブレードの端子部分や部品を素手で触ったり、CPUブレードを直接机の上に置いたりしないでください。
- 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。
 - 装置の輸送後
 - 装置の保管後
 - 装置の動作を保証する環境条件(温度: 10°C~35°C・湿度: 20%~80%)から外れた条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精度を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ)などをを利用して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

- 再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保管することをお勧めします。
装置を保管する場合は、保管環境条件(温度: -10°C~55°C・湿度: 20%~80%)を守って保管してください(ただし、結露しないこと)。
- CPUブレードの電源OFFは、CPUブレードを正しくシャットダウンしてから行ってください。
- CPUブレードの電源を一度OFFにした後、再びONにするときは30秒以上経過してからにしてください。

- CPUブレードは、急激な温度変化に弱い精密部品を使用しています。装置の移動後や保管後、再び運用する場合は、動作環境になじませてからお使いください。
 - CPUブレードの電源ON操作は、POWERスイッチやリモートパワーオンのいずれの場合も、CPUブレードへの電源供給開始後(CPUブレードのPOWERランプがアンバー色に点灯後)、30秒以上経過してから行ってください。30秒以内に電源ON操作を行うと、電源がONにならない場合があります。この場合、CPUブレードへの電源供給を確認後、POWERスイッチにて電源ONを行ってください。
 - CPUブレードは、CPUブレードの電源をOFFにしてから取り外してください。
 - オプションは購入したブレードサーバのオプション対象品であることを確認してください。たとえCPUブレードに取り付け/接続できても正常に動作しないばかりか、CPUブレードが故障することがあります。
 - POST中は以下の行為をしないようにしてください。
(EMボードおよび外部アプリケーションからの同等機能も含む)
 - CPUブレードのPOWERスイッチを押す。
 - CPUブレードのRESETスイッチを押す。
 - CPUブレードをブレード収納ユニットから取り外す。
 - ブレード収納ユニットの電源ユニットに接続している電源コードを抜く。
- **ハードディスクドライブ**
 - ハードディスクドライブは大変静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからハードディスクドライブを取り扱ってください。また、ハードディスクドライブの端子部分や部品を素手で触ったり、ハードディスクドライブを直接机の上に置いたりしないでください。
 - ハードディスクドライブに振動や衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
 - ハードディスクドライブは購入したブレードサーバのオプション対象品を使用してください。
 - ハードディスクドライブを取り付けるスロットを確認してください。各CPUブレードに接続されるハードディスクドライブのスロットはあらかじめ決められています。
 - ハードディスクドライブは、急激な温度変化に弱い精密部品を使用しています。装置の移動後や保管後、再び運用する場合は、動作環境になじませてからお使いください。
 - **オプションのメモリやプロセッサ、ブレード用メザニンカード、ボードおよびその他電子部品**
 - これらの製品は大変静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてから製品を取り扱ってください。また、製品の端子部分や部品を素手で触ったり、製品を直接机の上に置いたりしないでください。
 - オプションは購入したブレードサーバのオプション対象品であることを確認してください。たとえ装置に取り付け/接続できても正常に動作しないばかりか、装置本体が故障することがあります。
 - 内蔵型のオプション機器は、急激な温度変化に弱い精密部品を使用しています。装置の移動後や保管後、再び運用する場合は、動作環境になじませてからお使いください。

- オプションはNECの純正品をお使いになることをお勧めします。他社製のメモリやハードディスクドライブには本装置に対応したものもありますが、これらの製品が原因となって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。
- 本装置のそばでは携帯電話やPHS、ポケットベルの電源をOFFにしておいてください。電波による誤動作の原因となります。

健康を損なわないためのアドバイス

コンピュータ機器を長時間連続して使用すると、身体の各部に異常が起こることがあります。コンピュータを使用するときは、主に次の点に注意して身体に負担がかからないよう心掛けましょう。

よい作業姿勢で


コンピュータを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして椅子にすわり、キーボードを両手と床がほぼ平行になるような高さに置き、視線が目の高さよりもやや下向きに画面に注がれているという姿勢です。『よい作業姿勢』とはこの基本的な姿勢をとったとき、身体のどの部分にも余分な力が入っていない、つまり緊張している筋肉がもっとも少ない姿勢のことです。

『悪い作業姿勢』たとえば背中を丸めたかっこうやディスプレイ装置の画面に顔を近づけたままの状態で作業を行うと、疲労の原因や視力低下の原因となることがあります。




ディスプレイの角度を調節する

ディスプレイの多くは上下、左右の角度調節ができるようになっています。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見やすくしたりするためにディスプレイの角度を調節することは、たいへん重要です。角度調節をせずに見づらい角度のまま作業を行うと『よい作業姿勢』を保てなくなりすぐに疲労してしまいます。ご使用の前にディスプレイを見やすいよう角度を調整してください。

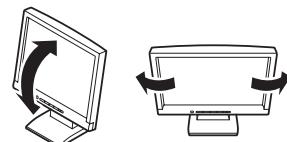


画面の明るさ・コントラストを調節する

ディスプレイは明るさ(ブライトネス)・コントラストを調節できる機能を持っています。年齢や個人差、まわりの明るさなどによって、画面の最適なブライトネス・コントラストは異なりますので、状況に応じて画面を見やすいように調節してください。画面が明るすぎたり、暗すぎたりすると目に悪影響をもたらします。

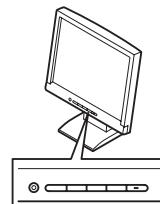

キーボードの角度を調節する

オプションのキーボードには、角度を変えることができるよう設計されているものもあります。入力しやすいようにキーボードの角度を変えることは、肩や腕、指への負担を軽減するのにたいへん有効です。

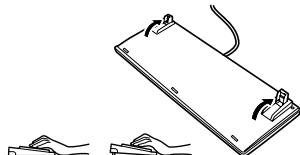

機器の清掃をする

機器をきれいに保つことは、美観の面からだけでなく、機能や安全上の観点からも大切です。特にディスプレイの画面は、ほこりなどで汚れると、表示内容が見にくくなりますので定期的に清掃する必要があります。

疲れたら休む

疲れを感じたら手を休め、軽い体操をするなど、気分転換をはかることをお勧めします。



はじめに

このたびは、NECのExpress5800/BladeServerシリーズ製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本製品は、最新のマイクロプロセッサ「インテル® Xeon® プロセッサー」を搭載した高性能・高密度サーバです。

NECの最新テクノロジーとアーキテクチャにより従来のサーバでは実現できなかった省スペース化、運用コストの低減化を図りました。

「高信頼性」はもちろんのこと、「拡張性」を考慮して設計され、ネットワークサーバとして幅広くご利用いただけることでしょう。

本製品の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、製品の取り扱いを十分にご理解ください。

本書について

本書は、本製品を正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。セットアップを行うときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取り扱い上の安全性を含めてご利用ください。

本書は常に本体のそばに置いていつでも見られるようにしてください。

本書は、WindowsやLinuxなどのオペレーティングシステムやキーボード、マウスといった一般的な入出力装置などの基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったユーザーを対象として記載されています。

本文中の記号について

本書では巻頭で示した安全にかかる注意記号の他に3種類の記号を使用しています。これらの記号と意味をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。

 重要	装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や特に注意をすべき点を示します。
 チェック	装置やソフトウェアを操作する上で確認しておく必要がある点を示します。
 ヒント	知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

本書の構成について

本書は4つの編から構成されています。それぞれの編では次のような説明が記載されています。なお、巻末には索引があります。必要に応じてご活用ください。



「使用上のご注意」をはじめにご覧ください

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている「使用上のご注意」をお読みください。「使用上のご注意」では、本製品を安全に、正しくお使いになるために大切な注意事項が記載されています。

第1編 導入編

本製品を導入するにあたり知っておいていただきたい情報とお使いになられるまでのセットアップの手順について説明しています。ここで説明する内容や手順を守って正しく本装置をお使いになるシステム環境へ導入してください。

第2編 ハードウェア編

本製品のハードウェアに関する説明をしています。各部の名称やその機能、設置にふさわしい場所に関する説明、オプションの増設方法について知りたいときに参照してください。

第3編 ソフトウェア編

本製品に添付のソフトウェアについてその機能や使用方法について説明しています。ここで説明する内容に従って正しくお使いください。

第4編 運用・保守編

本製品を運用する上で知っておいていただきたい情報が記載されています。また、「故障かな?」と思ったときは、本製品の故障を疑う前に参照してください。

本書の購入について

印刷されたユーザーズガイドが必要な場合はお買い求めの販売店に次の型名で申し込んでください。

型名: UL9020-00Y

また、ユーザーズガイドおよび添付のDVDに収められているドキュメントは、以下のWebサイトからダウンロードすることができます。

<http://nec8.com/>

付属品の確認

梱包箱の中には、本体以外にいろいろな付属品が入っています。添付の構成品チェックシートを参照してすべてがそろっていることを確認し、それぞれ点検してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。



付属品について

- 添付品はセットアップをするときやオプションの増設、装置が故障したときに必要となりますので大切に保管してください。
- 添付品の「EXPRESSBUILDER」は、紙封筒に包装されています。パッケージの構成につきましては、紙封筒内にある「EXPRESSBUILDER」の構成品表を参照してください。また、「EXPRESSBUILDER」DVDを紛失し、再購入を希望されるときは、販売店へご相談ください。
- オペレーティングシステムに添付のソフトウェア登録カードは、所定事項をご記入の上、必ず投函してください。
- フロッピーディスクが添付されている場合は、フロッピーディスクのバックアップをとってください。また、添付のディスクをマスタディスクとして大切に保管し、バックアップディスクを使用してください。
- 添付のフロッピーディスクまたはDVD-ROMは使用方法を誤るとお客様のシステム環境を変更してしまうおそれがあります。使用についてご不明な点がある場合は、無理な操作をせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社にお問い合わせください。

第三者への譲渡について

本体または、本体に添付されているものを第三者に譲渡（または売却）するときは、次の注意を守ってください。

● 本体について

第三者へ譲渡（または売却）する場合には、装置に添付されている説明書一式や本書が格納されたDVD-ROMを一緒にお渡しください。



ハードディスクドライブ内のデータについて

譲渡する装置内に搭載されているハードディスクドライブに保存されている大切なデータ（例えば顧客情報や企業の経理情報など）が第三者へ漏洩するとのないようにお客様の責任において確実に処分してください。

Windowsの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティングシステムの「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクドライブに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア（有償）またはサービス（有償）を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

なお、データの処分をしないまま、譲渡（または売却）し、大切なデータが漏洩された場合、その責任は負いかねます。

● 添付のソフトウェアについて

添付のソフトウェアを第三者に譲渡（売却）する場合には、以下の条件を満たす必要があります。

- ー 添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこと
- ー 各ソフトウェアに添付されている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関する条件を満たすこと
- ー 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インストールした装置から削除した後、譲渡すること

消耗品・装置の廃棄について

- CPUブレード、ハードディスクドライブ、DVD-ROM、オプションのブレード収納ユニットやボード、バッテリなどの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。なお、製品添付の電源ケーブルにつきましても、他製品への転用を防ぐため、本体と一緒に廃棄してください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。



重要

- 本体のマザーボード上にあるバッテリの廃棄（および交換）についてはお買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。
- ハードディスクドライブやバックアップデータカートリッジ、その他書き込み可能なメディア（CD-R/CD-RWなど）に保存されているデータは、第三者によって復元や再生、再利用されないようお客様の責任において確実に処分してから廃棄してください。個人のプライバシーや企業の機密情報を保護するために十分な配慮が必要です。

- 本体の部品の中には、寿命により交換が必要なことがあります。製品を安定して稼働させるために、これらの部品を定期的に交換することをお勧めします。交換や寿命については、お買い求めの販売店、または保守サービス会社にご連絡ください。

装置の輸送について

本体およびオプションなどには、リチウム金属電池あるいはリチウムイオン電池を使用しています。リチウム電池の輸送に関しては、航空・海上輸送規制が適用されますので本体およびオプションの航空機、船舶等での輸送については、お買い求めの販売店、または保守サービス会社へお問い合わせください。

目 次

⚠ 使用上のご注意(必ずお読みください).....	iii
安全にかかわる表示について	iii
本書と警告ラベルで使用する記号とその内容	iv
安全上のご注意	v
取り扱い上のご注意（装置を正しくお使いいただくために）	viii
健康を損なわないためのアドバイス	xi
はじめに.....	xii
本書について	xii
本文中の記号について	xii
本書の構成について	xiii
本書の購入について	xiii
付属品の確認	xiv
第三者への譲渡について	xv
消耗品・装置の廃棄について	xvi

1 導入編

特 長.....	2
プレードサーバとは	3
サーバ管理について	4
導入にあたって	8
システム構築のポイント	8
システムの構築・運用にあたっての留意点	9
お客様登録.....	14
セットアップを始める前に	15
EXPRESSBUILDER がサポートしているサービスパック	15
EXPRESSBUILDERがサポートしている大容量記憶装置コントローラ	15
ハードウェアのセットアップ	16
オペレーティングシステムのセットアップ	17
カスタムインストールモデルのセットアップ	18
セットアップをはじめる前に（購入時の状態について）	18
セットアップの手順	19
オペレーティングシステムのセットアップ	19
デバイスドライバ(本体標準装備)のセットアップ	22
アダプタフォルトレランス(AFT)/アダプティプロードバランシング(ALB)のセットアップ	26
WOLのセットアップ	28
スケーラブルネットワークパック (SNP)のセットアップ	29
障害処理のためのセットアップ	30
管理ユーティリティのインストール	31
システムのアップデート	31
システム情報のバックアップ	33
ディスクレスモデルのセットアップおよび再セットアップ	34
シームレスセットアップ	34
セットアップ前の確認事項について	35

セットアップの流れ	38
セットアップの手順	39
アダプタフルトレランス(AFT)/アダプティブロードバランシング(ALB)のセットアップ	51
オプションのネットワークボードのドライバ.....	52
グラフィックスアクセラレータドライバ.....	53
FibreChannelコントローラ(N8403-018)を使用する場合	53
Boot.iniファイルで使用可能なスイッチオプションについて	54
障害処理のためのセットアップ	55
メモリダンプ(デバッグ情報)の設定	55
ネットワークモニタのインストール	60
管理ユーティリティのインストール	61
システムのアップデート	61
システム情報のバックアップ	62
 応用セットアップ	63
シームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コントローラを利用する場合	63
ローカルインストール	64
論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順	65
 管理用リモートデスクトップについて	67
Windows Server 2003 x64 Editionsの場合	67
Windows Server 2003の場合	67
 FibreChannelコントローラ(N8403-018)ご使用時の注意事項	68
Windows Server 2003 x64 Editionsの場合	68
Windows Server 2003の場合	68
 Linuxのセットアップ	69
セットアップを始める前に 一 購入時の状態について 一	69
<BTO(工場組み込み出荷)時の初期設定>	69
<再セットアップ(Linuxサービスセットを購入された場合)>	69
<未インストールからのセットアップ・再セットアップ>	70
シームレスセットアップ	71
セットアップ前の確認事項について	71
セットアップの流れ	73
セットアップの手順	74
マニュアルセットアップ	84

2 ハードウェア編

各部の名称と機能	86
CPUブレード	86
CPUブレード本体	86
CPUブレードアクセス面	87
装置外観	88
ハードディスクドライブ	89
ランプ表示	90
CPUブレード	90
ハードディスクドライブのランプ	95
 ハードウェアのセットアップ	96
CPUブレードの取り付けの前に	96
MACアドレスの確認	96
メモリの取り付け	97
CPUブレードの取り付け	97
ハードディスクドライブの取り付け	97

設 置	98
基本的な操作	102
電源のON	102
CPUブレードからの電源ON	103
ネットワーク・シリアルポートからの電源ON	103
電源ON後の動作	103
POSTのチェック	104
POSTの流れ	104
POSTのエラーメッセージ	105
電源のOFF	106
デバイスの確認	107
内蔵オプションの取り付け	108
安全上の注意	108
静電気対策について	109
取り付け/取り外し後の確認	110
取り付け/取り外しの準備	111
プロセッサー(CPU)	112
DIMM	117
ブレード用メザニンカード	121
ハードディスクドライブ	125
システムBIOSのセットアップ(SETUP)	132
概 要	132
起 動	133
キーと画面の説明	134
設定例	136
パラメータと説明	139
Main	140
Advanced	142
Security	149
Server	151
Boot	156
Exit	157
リセットと強制電源OFF	159
リセット	159
ソフトウェアリセット	159
ハードウェアリセット	159
強制電源OFF	160
割り込みライン	161
RAIDシステムコンフィグレーション	162
RAIDレベルの選択	162
ハードディスクドライブの取り付け	162
RAIDの有効化	163
RAIDユーティリティの起動と終了	163
ユーティリティの起動	163
ユーティリティの終了	164
メニューツリー	165
設定一覧	165
Configuration Utility操作手順	167
Configurationの新規作成/追加作成	167
マニュアルリビルド	171
整合性チェック	172
その他	173

3 ソフトウェア編

添付のDVDについて	176
CD-ROM装置のみの管理PCを使用したいとき	177
EXPRESSBUILDER	178
各メニューの起動について	178
オートランで起動するメニュー	181
ドライバディスク(Linux向け)の作成	182
ExpressPicnic	183
パラメータファイルの作成	183
本体用バンドルソフトウェア	192
ESMPRO/ServerAgent (Windows版)	192
インストール前の準備	192
インストール	193
インストール後の確認	194
注意事項	194
ESMPRO/ServerAgent (Linux版)	194
MegaRAID Storage Manager TM	195
カスタムインストールモデルでのセットアップ	195
シームレスセットアップを使ったセットアップ	195
手動インストール (新規インストール)	195
エクスプレス通報サービス	196
セットアップに必要な契約	196
管理PC用バンドルソフトウェア	197
ESMPRO/ServerManager	197
DianaScope	198
エクスプレス通報サービス (MG)	199
セットアップに必要な契約	199
受信情報の設定	199

4 運用・保守編

日常の保守	204
アラートの確認	204
ステータスランプの確認	204
バックアップ	205
クリーニング	205
本体のクリーニング	205
キーボード/マウスのクリーニング	206
CD-ROM/DVD-ROMのクリーニング	207
システム診断	208
システム診断の内容	208
システム診断の起動と終了	208
障害時の対処	211
障害箇所の切り分け	211
エラーメッセージ	212
POST中のエラーメッセージ	212
ランプによるエラーメッセージ	217
Windowsのエラーメッセージ	217
サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ	218

トラブルシューティング	219
ブレードサーバについて	219
「EXPRESSBUILDER」DVDについて	230
シームレスセットアップについて	231
オートランで起動するメニューについて	235
ディスクアレイについて	236
ExpressPicnicについて	236
ESMPROについて	236
その他のバンドルソフトウェアについて	237
障害情報の採取	238
イベントログの採取	238
構成情報の採取	239
ワトソン博士の診断情報の採取	240
メモリダンプの採取	241
IPMI情報のバックアップ	242
システムの修復	243
Windows Server 2003 x64 Editions, Windows Server 2003の場合	243
保守ツール	244
保守ツールの起動方法	244
保守ツールの機能	246
コンソールレス	248
起動方法	248
システムマネージメント	249
起動方法	249
機能	249
移動と保管	250
ユーザーサポート	252
保証について	252
修理に出される前に	252
修理に出される時は	253
補修用部品について	253
保守サービスについて	254
情報サービスについて	255
付録A 仕様	257
付録B 保守サービス会社網一覧	259
索引	263

オンラインドキュメントについて

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDには次のオンラインドキュメントが収められています。
必要に応じて参照してください。

- ユーザーズガイド（本書）
- Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Editionインストレーションサプリメントガイド
- Windows Server 2003 R2, Standard Edition /Windows Server 2003 R2, Enterprise Editionインストレーションサプリメントガイド*
- Red Hat Enterprise Linux 5 Server インストレーションサプリメントガイド
- ESMPRO/ServerAgent（Windows版）インストレーションガイド
- ESMPRO/ServerAgent Ver.4.2（Linux版）ユーザーズガイド
- ESMPRO/ServerAgent（Linux版）インストレーションガイド
- ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド
- エクスプレス通報サービスインストレーションガイド
- エクスプレス通報サービス（Linux版）セットアップガイド
- MegaRAID Storage Manager（Windows版）ユーザーズガイド
- MegaRAID Storage Manager（Linux版）ユーザーズガイド
- EXPRESSSCOPEエンジン ユーザーズガイド
- DianaScopeオンラインドキュメント
- 19インチラックユーザーズガイド

* 通常は「EXPRESSBUILDER」の「シームレスセットアップ」ツールを使ったインストールをお勧めします。