



2 知っておきたいこと

Express5800/ftサーバを使用する上で知っておいていただきたいことがらについて説明します。各部の名称や操作方法について知りたいときに本章をご覧ください。

Express5800/ftサーバについて

本装置は、2台分のサーバ用ハードウェアを1台にコンパクトに収めたサーバです。

高性能

- Intel® Xeon® Processor 2.00GHz/2.93GHz搭載
- 高速ギガビットイーサネットをサポート (1000Mbps/100Mbps/10Mbps対応)
- SAS (シリアルアタッチドSCSI) 対応の高速ディスクアクセス

保守機能

- オフライン保守ユーティリティ

高信頼性

- メモリ監視機能 (コレクタブルエラー訂正/アンコレクタブルエラー検出)
- バスパリティエラー検出
- 異常通知
- BIOSパスワード機能

管理機能

- ESMPROプロダクト
- DianaScope

自己診断機能

- Power On Self-Test (POST)
- システム診断 (T&D) ユーティリティ

拡張性

- 豊富なIOオプションスロット
 - ー PCI Express 1.1 (4レーン) 2スロット (ロープロファイル)
 - ー PCI Express 2.0 (4レーン) 2スロット (フルハイト) *1
- 大容量メモリをサポート
 - ー R320a-E4モデル: 最大48GB
 - ー R320b-M4モデル: 最大96GB
- USB対応

耐障害性

- 装置内のモジュール間で二重化を実現
- 故障時に、該当モジュールを切り離すことにより、ハードウェアの高可用性化を実現

すぐに使える

- ハードディスクドライブ、CPU/IOモジュールはケーブルを必要としないワンタッチ取り付け

豊富な機能搭載


- グラフィックスアクセラレータ「PILOT2」採用

便利なセットアップユーティリティ

- EXPRESSBUILDER (システムセットアップユーティリティ)
- SETUP (BIOSセットアップユーティリティ)

*1 R320b-M4モデルのみ

互いのハードウェアは常に同期・比較を行いながら動作しており、万一の障害により一方のハードウェアの動作が停止しても、もう一方のハードウェアによりサーバとしてのサービスをとどめることなく提供し続けます。

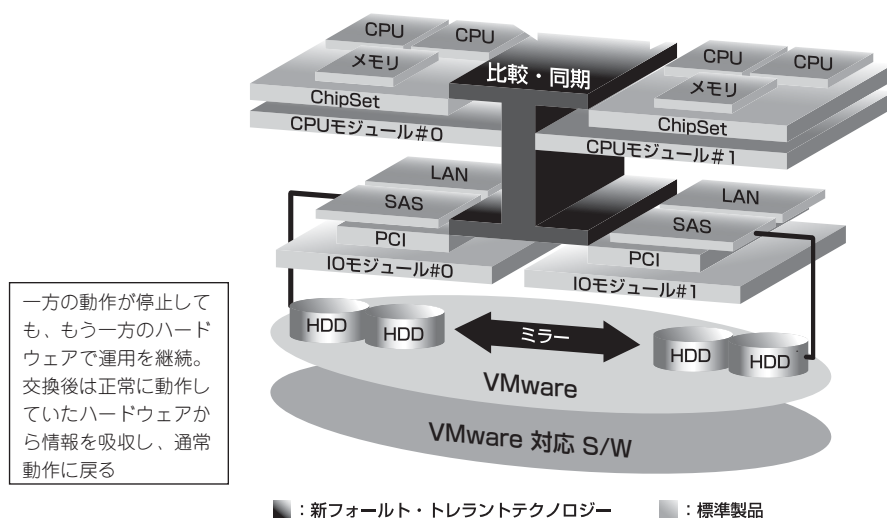

本装置は、連続運用演算処理、ミラーデータ記憶装置、連続運用ネットワークアクセスを実現した障害許容度の高いサーバです。本装置は、ESXで動作するアプリケーションを実行することができます。

本装置は、冗長CPU処理および冗長メモリにより、ESX、およびそのゲストOSの連続演算処理を実現します。また、独立した記憶システム上でサーバデータを二重化するため、データの冗長性を確保します。これらの機能により、I/O コントローラ、Ethernetアダプタ、ディスクドライブの障害やネットワーク接続の切断が原因で通常発生するサーバのダウンタイムを排除し、サーバアプリケーションやネットワークの動作を連続してサポートします。本装置は、アプリケーションソフトウェアに対して透過でありながら、高い障害許容度を実現します。

本装置は、状態の変化や異常などのイベントを検出し、sysLogに出力します。また、アラーム通知ツールを使用することにより、対象イベントの発生時に本装置から通知されるように設定することもできます。

システムには、サーバ管理ソリューションである、ESMPROを提供しています。ESMPROはグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)ベースの管理ツールであり、本装置の監視、表示、および設定が行えます。また、本装置のローカルおよびリモート管理もこのツールでサポートしています。

本装置を使用することによる主な利点を以下に示します。

- **冗長性を持った障害許容度の高い処理およびI/Oサブシステム**

本装置は冗長的なハードウェアとソフトウェアを使用し、片方のプロセッサ障害、メモリ障害、I/O障害(I/Oコントローラ関連の障害も含む)、またはEthernetアダプタ障害の発生時にもサーバ動作を保証します。

- **連続ネットワーク接続**

本装置は、ネットワークアダプタや接続の障害などあらゆる障害を検出することにより、連続的なネットワークの接続を維持します。障害が発生すると、予備のネットワーク接続がすべてのネットワークトラフィックの処理を引き継ぎ、ネットワークトラフィックやクライアントコネクションを喪失せずに、本装置のネットワークシステム接続が確実に維持されます。

- **複数のネットワーク接続をサポート**

本装置は複数のEthernet接続をサポートできるため、ネットワーク冗長制御やネットワークトラフィック制御の増設が可能です。

- **業界標準のハードウェアプラットフォーム**

本装置は、業界標準のIA(Intel Architecture)ベースのシステムハードウェアを採用しています。

- **アプリケーションを変更せずに、そのまま実行可能**

本装置は、ゲストOSで動作する様々なアプリケーションを実行できます。したがって、他の障害許容度の高い製品のように、特別なAPIやスクリプトを作成する必要はありません。

- **透過的な移行**

本装置に発生するイベントを常に監視しています。本装置の構成モジュールに障害が発生した場合、本装置は当該モジュールの冗長モジュールを透過的に使用します。これにより、アプリケーションに対するサービスを喪失せずに、データやユーザのアクセスを維持します。

- **自動再コンフィグレーション**

障害発生後、障害が是正されて障害モジュールが再び稼動すると、本装置は自動的に再コンフィグレーションを行い、必要であれば、その障害の影響のあったモジュールを同期し直します。再コンフィグレーションには、CPUの処理(CPUメモリなど)、サーバのオペレーションシステム(および関連アプリケーション)、およびディスク装置に保存されているデータなどのシステムデータも含めることができます。本装置の構成モジュールの冗長性は、ほとんどの障害修復後、透過的に復元されます。

- **ローカルおよびリモート管理**

本装置管理ツールとしてESMPROを提供しています。このツールは、本装置の監視や設定が行えるGUIを採用しています。ESMPROはローカルでも、またリモートのワークステーションPCまたはサーバPCでも使用できます。

- **syslog機能**

本装置で検出されたイベントや障害はsyslogに保存されます。また、「エクスプレス通報サービス」などのアラーム通報ソフトウェアを利用して本装置の管理に利用することもできます。障害発生時の迅速な対応を行うためにも、エクスプレス通報サービスのご使用をお勧めします。詳細については、保守サービス会社またはお買い求めの販売店にお問い合わせください。

- **オンライン修理**

モジュールの修理および交換は、本装置がオンラインで稼動中でも行うことができます。


- **ESXと媒体**

本装置で利用するESXの媒体は、本装置向けの特種な加工が行われておりますが、ESXの標準機能の操作方法に関する違いはありません。

各部の名称と機能

本装置の各部の名称を次に示します。

装置外観

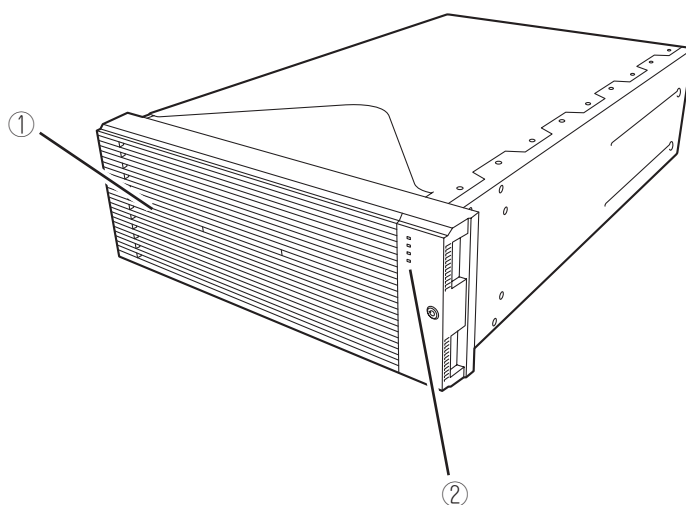


① フロントベゼル

日常の運用時に前面のデバイス類を保護するカバー。


② 各種ランプ

詳細については装置前面 (2-7ページ) および装置背面 (2-9ページ) を参照。

装置前面

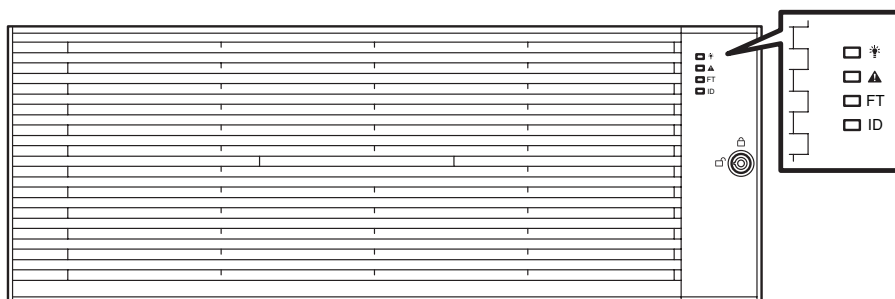

(フロントベゼルを装着した状態)

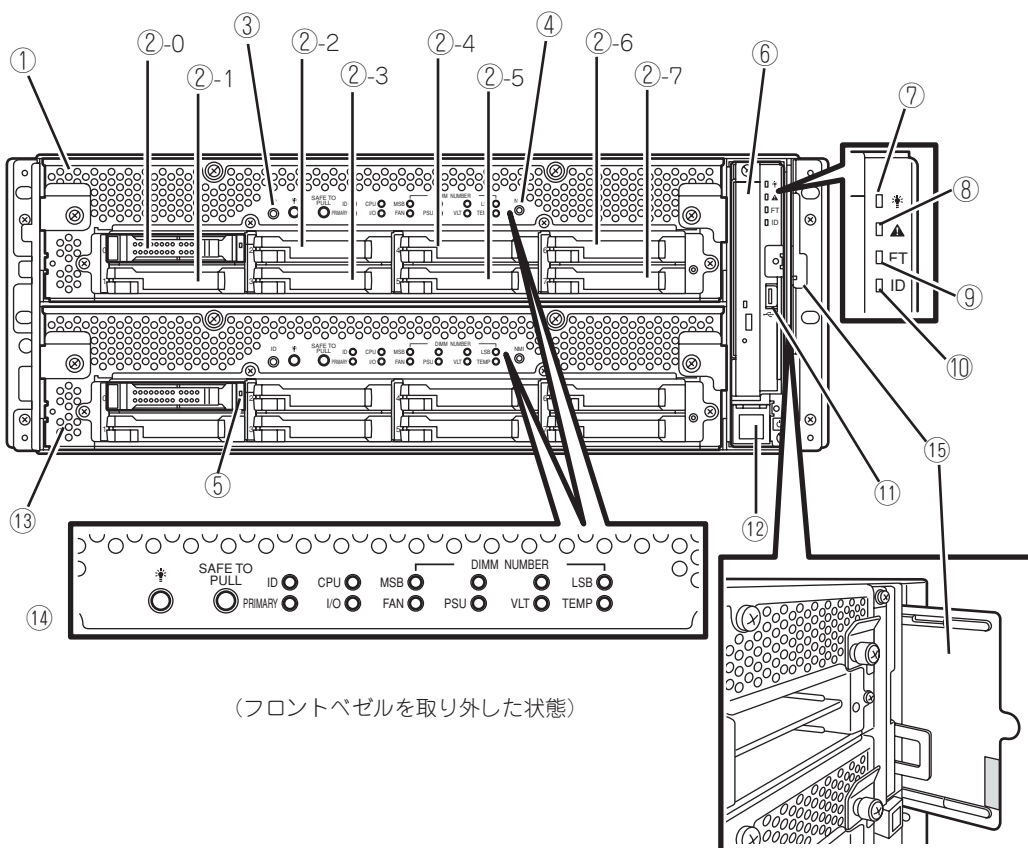

(フロントベゼルを取り外した状態)

知っておきたいこと

① CPU/IOモジュール0

CPU(プロセッサ)、メモリ(DIMM)、PCIボード、冷却ファン、ハードディスクドライブを搭載するモジュール(→2-12ページ)。

② ハードディスクドライブベイ

ハードディスクドライブを搭載するベイ(→8-6ページ)。丸数字のあとの数字はスロット番号を示す。

③ UID(ユニットID)スイッチ

装置前面にあるUIDランプをON/OFFするスイッチ。スイッチを一度押すとUIDランプが点灯し、もう一度押すと消灯する。

④ DUMP(NMI)スイッチ

押すとメモリダンプを実行する。

⑤ ディスクアクセスランプ

セットしたハードディスクにアクセス中、緑色点灯するランプ。

ディスク故障時はアンバー点灯、ミラーが外れているときはアンバー点滅を示す。また緑色とアンバー色に交互に点滅する場合、ディスクの再構築中を示している。

⑥ 光ディスクドライブ

セットしたディスクの読み出し、または書き込みを行う装置(2-28ページ)。

⑦ システムPOWERランプ

どちらかのCPU/IOモジュールの電源がONの間、緑色に点灯する。両方のCPU/IOモジュールの電源がOFFになると消灯する。

⑧ システムFAULTランプ

どちらかのCPU/IOモジュールに異常が起きた時に、アンバー色に点灯する。詳細はEXPRESSSCOPEを確認することができる。どちらのCPU/IOモジュールに異常があるか特定できないときは、アンバー色に点滅する。

⑨ システムFTランプ

装置の状態を表示するランプ。二重化状態で動作しているときは緑色に点灯する。二重化していないときは消灯する。

⑩ システムIDランプ

このランプは1台のラックに複数台の装置を設置しているときに、UIDスイッチを押すと、フロントベゼルのシステムIDランプが青色に点灯し、保守をしようとしている装置を特定することができる。リモートからの装置識別要求があるときには青色に点滅する。

⑪ USBコネクタ

USBインタフェースに対応している機器と接続する。

⑫ POWERスイッチ

電源をON/OFFするスイッチ。一度押すとONの状態になる。もう一度押すと電源をOFFにする。4秒以上押し続けると強制的にシャットダウンする。

⑬ CPU/IOモジュール1

CPU(プロセッサ)、メモリ(DIMM)、PCIボード、冷却ファン、ハードディスクドライブを搭載するモジュール。各部の名称はCPU/IOモジュール0と同じ。

⑭ EXPRESSSCOPEの各種ランプ(緑色/アンバー色)


CPU/IOモジュールの状態を表示するランプ(→2-16ページ)。

⑮ スライドタグ


N型番、シリアル番号を記載したラベルが貼り付けられている。

装置背面

知っておきたいこと

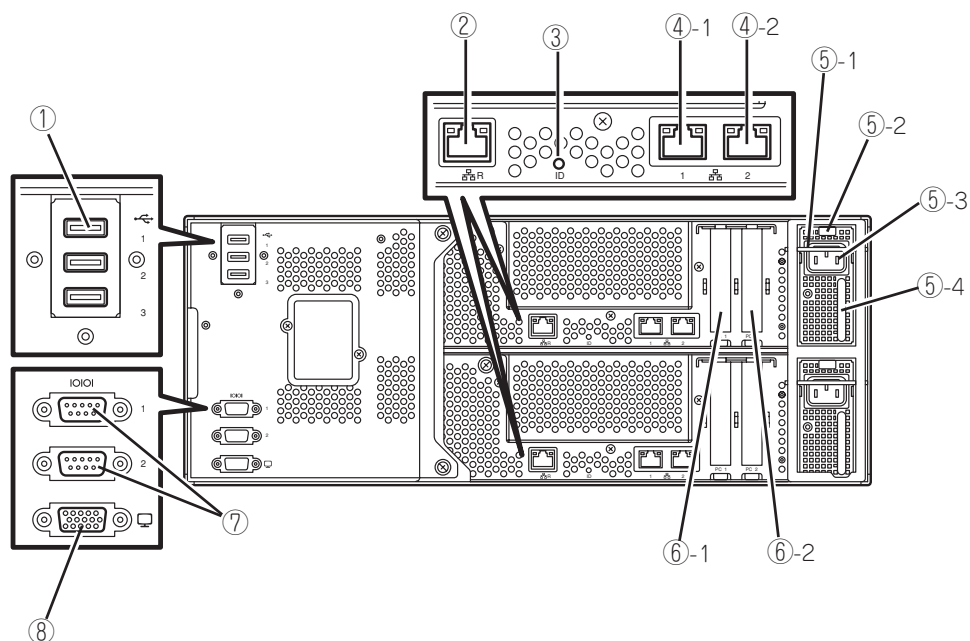

<R320a-E4モデル>

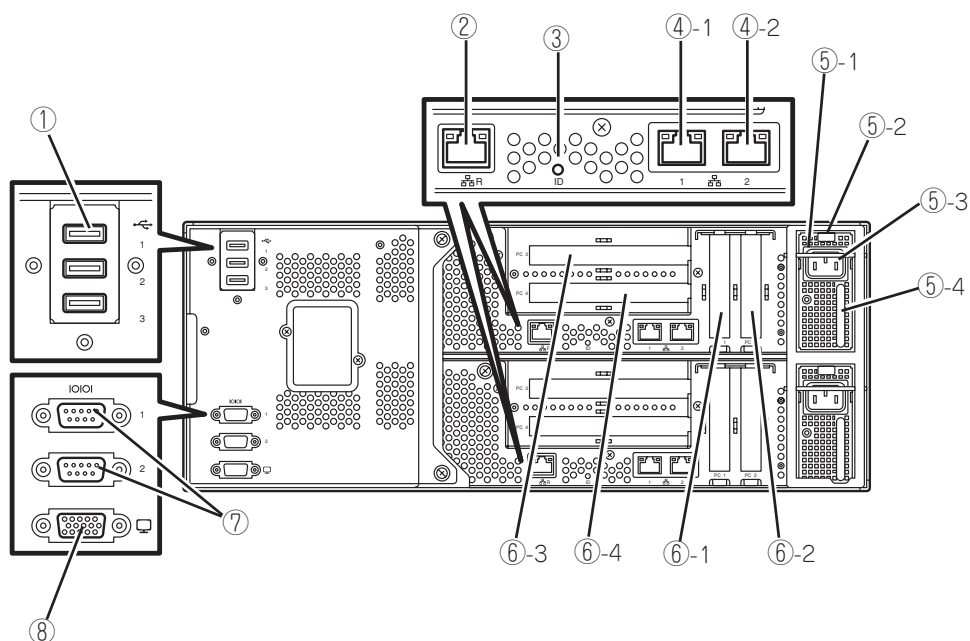

<R320b-M4モデル>

① USBコネクタ(3ポート)

USBインタフェースに対応している機器と接続する。

② 管理用ポート

100BASE-TX/10BASE-T対応のEthernetコネクタ。

③ モジュールID(IDランプ)

このランプは1台のラックに複数台の装置を設置しているときに、UIDスイッチを押すと、CPU/IOモジュール背面のモジュールIDランプが緑色に点灯し、保守をしようとしている装置を特定することができます。リモートからの装置識別要求があるときには緑色に点滅します。

④ LANコネクタ

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応のコネクタ。LAN上のネットワークシステムと接続する。丸数字のあとの数字は「1」がLAN1を、「2」がLAN2を示す。

⑤ 電源ユニット

標準装備の電源ユニット。

⑤-1 ストップバー

電源コードが接続したままの状態ではCPU/IOモジュールが抜けないようにするためのレバー。CPU/IOモジュールを取り外す際には、バーが浮いていない状態にします。

⑤-2 イジェクタ

⑤-3 ACインレットコネクタ

電源コードを接続するソケット。
プライマリにしたいCPU/IOモジュールのインレットから先に電源コードを接続する。

⑤-4 ハンドル

⑥ PCIスロット

オプションのPCIボードを取り付けるスロット(→8-30ページ)。丸数字のあとの数字はスロット番号を示す。


⑦ 保守用シリアルポート(COM)

保守員以外はこのポートを使用しないでください。

⑧ モニタコネクタ

ディスプレイ装置と接続する。

光ディスクドライブ

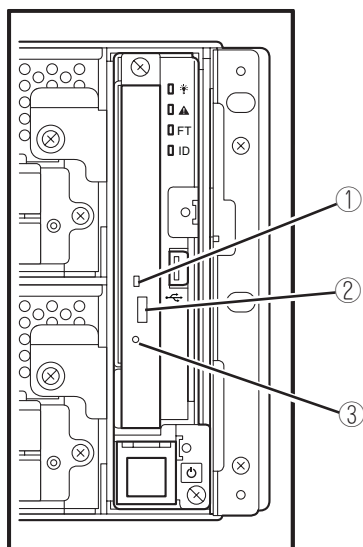

① ステータスランプ

セットした光ディスクにアクセス中に点灯するランプ。


② トレーイジェクトボタン

トレイをイジェクトする。


③ 強制イジェクトホール

トレイイジェクトボタンを押しても光ディスクをイジェクトできなくなったときに金属製のピンなどを差し込んで強制的にイジェクトさせる穴。

CPU/IOモジュール

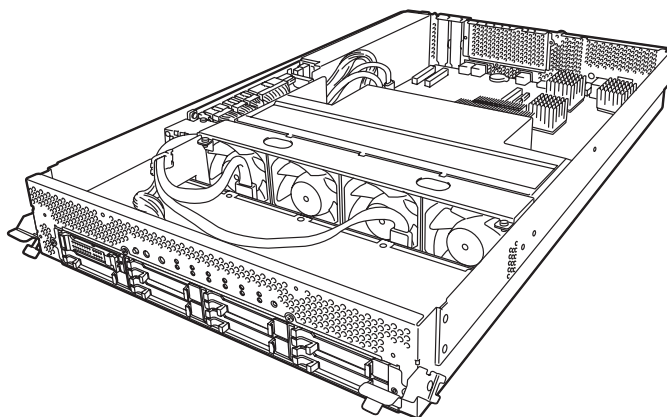


<R320a-E4(モデルトップカバーを外した状態)>

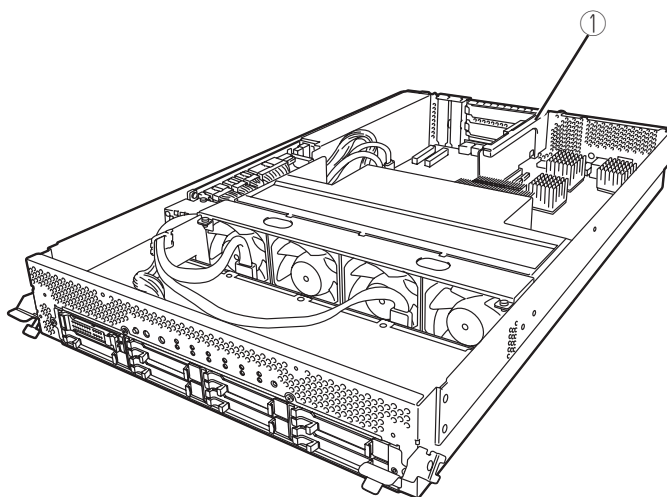

<R320b-M4(モデルトップカバーを外した状態)>

① PCIライザカード

マザーボード

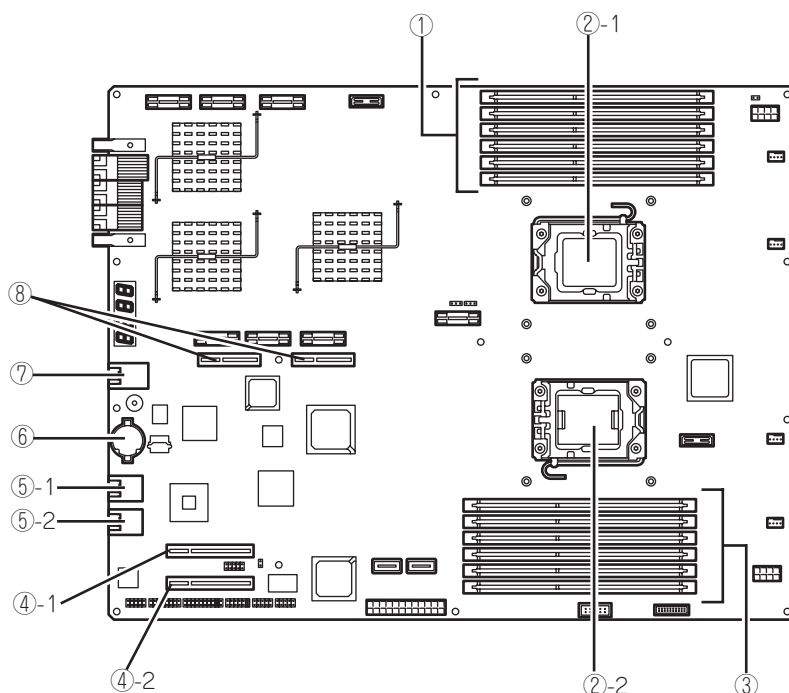

CPU/IOモジュールのマザーボード

- ① DIMMスロット
上からDIMM1～DIMM6。
- ② プロセッサ(CPU)ソケット
②-1 プロセッサ#1(CPU #1)
②-2 プロセッサ#2(CPU #2)
- ③ DIMMスロット
下からDIMM7～DIMM12。
CPUがプロセッサ#2に実装されている場合に使用可能です。
- ④ PCIカード用コネクタ
④-1 PCIスロット#1
④-2 PCIスロット#2
- ⑤ LANコネクタ
⑤-1 LAN1
⑤-2 LAN2
- ⑥ リチウムバッテリー
- ⑦ 管理用ポート
- ⑧ PCIライザカード用コネクタ
R320b-M4モデルのみ使用。

ランプ

Express5800/ftサーバのランプの表示とその意味は次のとおりです。各ランプの位置については、2-7～2-11ページを参照してください。

システムPOWERランプ

どちらかのCPU/IOモジュールの電源がONの間、緑色に点灯します。
両方のCPU/IOモジュールの電源がOFFになると消灯します。

システムFAULTランプ

どちらかのCPU/IOモジュールに異常が起きたときに、アンバー色に点灯します。詳細は、EXPRESSSCOPEで確認することができます。
どちらのCPU/IOモジュールに異常があるか特定できないときは、アンバー色に点滅します。

システムFTランプ

装置の状態を表示するランプです。二重化状態で動作しているときは、緑色に点灯します。
二重化していないときには、消灯します。

システムIDランプ

このランプは1台のラックに複数台の装置を設置しているときに、UIDスイッチを押すと、フロントベゼルのシステムIDランプが青色に点灯し、保守をしようとしている装置を特定することができます。
リモートからの装置識別要求があるときには、青色に点滅します。

ハードディスクドライブのランプ

下記にハードディスクドライブのランプの表示状態とその意味、対処方法を示します。

ハードディスクドライブのランプの状態	意 味	対処方法
消灯	ディスクはアイドル状態。	—
緑色点灯	ディスクアクセス中。	—
アンバー色点灯	ディスク故障。	保守サービス会社に連絡してください。
アンバー色点滅	ディスクのミラーが外れている。	ミラー化を実施してください。
緑色とアンバー色に交互に点滅	ハードディスクドライブ内の再構築（リビルド）中。	しばらくお待ちください。リビルドが終了するとランプは緑色に点滅します。リビルドに失敗するとアンバー色に点灯します。

光ディスクドライブのアクセスランプ

光ディスクドライブのアクセスランプは、セットされているディスクにアクセスしているときに点灯します。

LANコネクタのランプ

LINK/ACTランプ

本体標準装備のネットワークポートの状態を示します。本体とハブに電力が供給されていて、かつ正常に接続されている間、緑色に点灯します(LINK)。

ネットワークポートが送受信を行っているときに緑色に点滅します(ACT)。

LINK状態なのにランプが点灯しない場合は、ネットワークケーブルの状態やケーブルの接続状態を確認してください。それでもランプが点灯しない場合は、ネットワーク(LAN)コントローラが故障している場合があります。お買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。


Speedランプ

このランプは、ネットワークポートの通信モードがどのネットワークインタフェースで動作されているかを示します。

LANポートは、1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-Tをサポートしています。アンバー色に点灯しているときは、1000BASE-Tで動作していることを示します。緑色に点灯しているときは、100BASE-TXで動作していることを示します。消灯しているときは、10BASE-Tで動作していることを示します。

EXPRESSSCOPE

当該モジュールに異常が発生している場合、異常箇所に該当するLEDがアンバー色に点灯します。

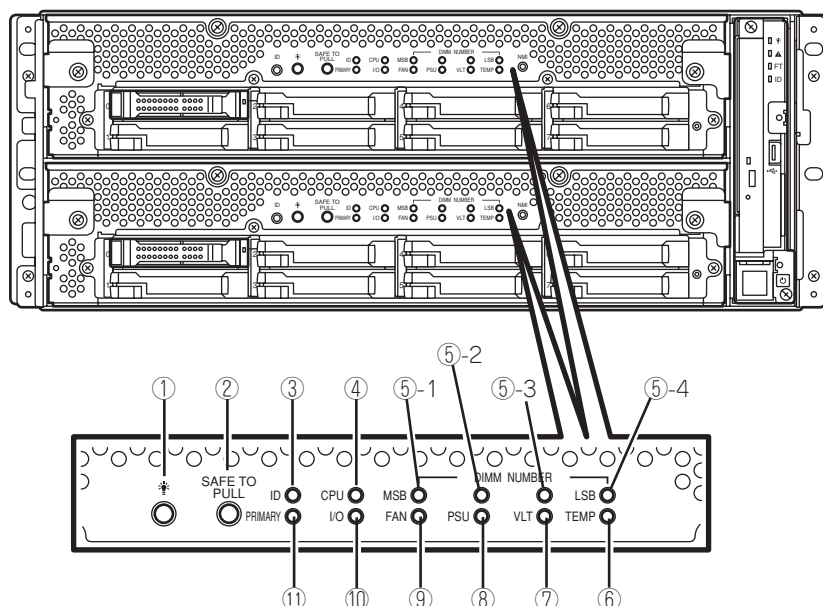

① モジュールPOWERランプ

CPU/IOモジュールの電源がONの間、緑色に点灯しています。電源がCPU/IOモジュールに供給されていないときは消灯します。また、スタンバイ時には点滅します。

② SAFE TO PULL(セーフ トゥ ブルランプ)

CPU/IOモジュールを安全に取り外すことが可能を示すランプです。

CPU/IOモジュールの取り外しが可能なときは緑色に点灯します。

CPU/IOモジュールの取り外しができないときには緑色に点滅します。

CPU/IOモジュールがオフライン状態のときには消灯し、取り外しが可能です。

③ モジュールID(IDランプ)

このランプは1台のラックに複数台の装置を設置しているときに、UIDスイッチを押すと、CPU/IOモジュール前面のモジュールIDランプが緑色に点灯し、保守をしようとしている装置を特定することができます。

リモートからの装置識別要求があるときには緑色に点滅します。

④ CPU(CPU FAULTランプ)

CPU/IOモジュールのCPU部に異常が起きたときにアンバー色に点灯します。

⑤ MEM NUMBER(メモリスロットエラーランプ)

CPU/IOモジュールのメモリスロットに異常が起きたときにアンバー色に点灯します。

⑤-1~4のランプの点灯状態で、異常が起きたメモリスロットを特定することができます。

各メモリスロットエラーランプの状態				意味
⑤ -1 (MSB)	⑤ -2	⑤ -3	⑤ -4 (LSB)	
—	—	—	—	正常に動作しています。
—	—	—	○	メモリスロット1にて異常が発生しています。
—	—	○	—	メモリスロット2にて異常が発生しています。
—	—	○	○	メモリスロット3にて異常が発生しています。
—	○	—	—	メモリスロット4にて異常が発生しています。
—	○	—	○	メモリスロット5にて異常が発生しています。
—	○	○	—	メモリスロット6にて異常が発生しています。
—	○	○	○	メモリスロット7にて異常が発生しています。
○	—	—	—	メモリスロット8にて異常が発生しています。
○	—	—	○	メモリスロット9にて異常が発生しています。
○	—	○	—	メモリスロット10にて異常が発生しています。
○	—	○	○	メモリスロット11にて異常が発生しています。
○	○	—	—	メモリスロット12にて異常が発生しています。
○	○	○	○	不明なメモリスロットにて異常が発生しています。

○：点灯

—：消灯

⑥ TEMP(温度異常ランプ)

CPU/IOモジュール内の温度に異常が起きたときにアンバー色に点灯します。

⑦ VLT(電源エラーランプ)

CPU/IOモジュール内の電圧に異常が起きたときにアンバー色に点灯します。

⑧ PSU(電源ユニットエラーランプ)

CPU/IOモジュール内の電源ユニットに異常が起きたときにアンバー色に点灯します。

⑨ FAN(ファンエラーランプ)

CPU/IOモジュール内部のCPU用および電源ユニット用冷却ファンに異常が起きたときにアンバー色に点灯します。

⑩ I/O(I/O FAULTランプ)

CPU/IOモジュールのI/O部に異常が起きたときにアンバー色に点灯します。

⑪ PRIMARY(プライマリランプ)

CPU/IOモジュールがプライマリのときに緑色に点灯します。

電源ユニットランプ

背面にある電源ユニットには、電源ユニットランプがあります。ACインレットに電源コードを接続してAC電源を電源ユニットが受電すると緑色に点滅します。

本装置の電源をONにするとランプが緑色に点灯します。

本装置をONにしてもランプが緑色に点灯しない、またはアンバー色に点灯または点滅する場合は、電源ユニットの故障が考えられます。保守サービス会社に連絡して電源ユニットを交換してください。

基本的な操作

本装置の基本的な操作の方法について説明します。


フロントベゼルの取り付け/取り外し

本装置の電源のON/OFFや光ディスクドライブを取り扱うとき、ハードディスクドライブやCPU/IOモジュールの取り付け/取り外しを行うときはフロントベゼルを取り外します。




フロントベゼルは、添付のセキュリティキーでロックを解除しないと開けることができません。

1. キースロットに添付のセキュリティキーを差し込み、キーを軽く押しながら左に回してロックを解除する。
2. フロントベゼルの右端を軽く持って手前に引く。
3. フロントベゼルを左に少しスライドさせてタブをフレームから外して本装置から取り外す。

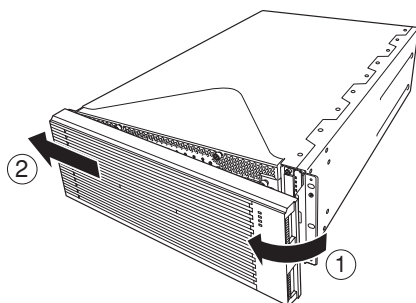

フロントベゼルを取り付けるときは、フロントベゼルの左側のタブを本装置のフレームに引っかけるようにしながら取り付け、フロントベゼルの右側を押して取り付けます。

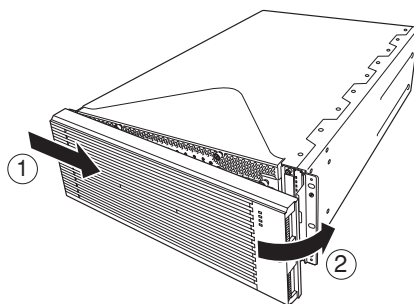

電源のON

本装置の電源はPOWERスイッチを押すとONの状態になります。

次の順序で電源をONにします。

1. ディスプレイ装置および本装置に接続している周辺機器の電源をONにする。



チェック

無停電電源装置(UPS)などの電源制御装置に電源コードを接続している場合は、電源制御装置の電源がONになっていることを確認してください。

2. フロントペゼルを取り外す。

3. 本装置前面にあるPOWERスイッチを押す。


POWERスイッチ前面にあるアクリル板を持ち上げ、POWERスイッチを押してください。

しばらくするとディスプレイの画面には「NEC」ロゴが表示されます。



重要

「NEC」ロゴが表示されるまでは電源をOFFにしないでください。

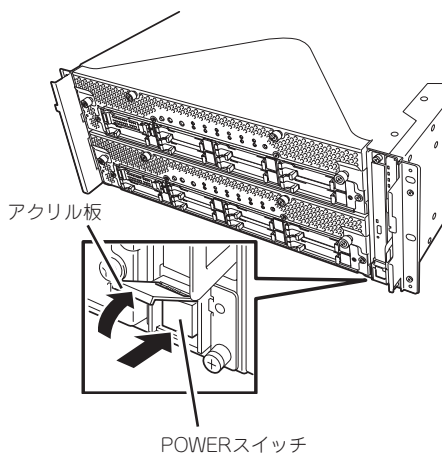

「NEC」ロゴを表示している間、本装置は自己診断プログラム(POST)を実行して本装置自身の診断をしています。詳しくはこの後の「POSTのチェック」をご覧ください。POSTを完了するとOSが起動します。



チェック

POST中に異常が見つかったらPOSTを中断し、エラーメッセージを表示します。7章を参照してください。

電源のOFF

次の順序で電源をOFFにします。本装置の電源コードをUPSに接続している場合は、UPSに添付の説明書を参照するか、UPSを制御しているアプリケーションの説明書を参照してください。

1. ESXから正しくシャットダウン処理をする。

自動的に本体の電源はOFFになります（ただし、インストールAC電源供給時は、プライマリ側のPOWERスイッチは点灯したままとなります）。



チェック

ft制御ソフトウェアインストール前はシャットダウン処理を行っても本体の電源は自動的にOFFになりません。画面に"The system is going down for system halt NOW!"と表示され、十分に時間が経ってからプライマリ側のPOWERスイッチを長押しして電源をOFFにしてください。

2. 周辺機器の電源をOFFにする。

知
っ
て
お
き
た
い
こ
と

POSTのチェック

POST (Power On Self-Test)は、本装置のマザーボード内に記録されている自己診断機能です。

POSTは本装置の電源をONにすると自動的に実行され、マザーボード、ECCメモリモジュール、CPU/IOモジュール、キーボード、マウスなどをチェックします。また、POSTの実行中に各種のBIOSセットアップユーティリティの起動メッセージなども表示します。

本装置の出荷時の設定ではPOSTを実行している間、ディスプレイ装置には「NEC」ロゴが表示されます。（<Esc>キーを押すと、POSTの実行内容が表示されます。）

NEC



ヒント

- BIOSのメニューで<Esc>キーを押さなくても、はじめからPOSTの診断内容を表示させることができます。「システムのコンフィグレーション」の「システムBIOS ～SETUP～」の「Advanced」－「Boot-time Diagnostic Screen」(4-9ページ)の設定を「Enabled」に切り替えてください。
- POSTの診断項目や内容は、ESMPRO/ServerManagerがインストールされた管理PCからも確認できます。

POSTの実行内容は常に確認する必要はありません。次の場合にPOST中に表示されるメッセージを確認してください。

- 本装置の導入時
- 「故障かな？」と思ったとき
- 電源ONからOSの起動の間に何度もピープ音がしたとき
- ディスプレイ装置になんらかのエラーメッセージが表示されたとき

POSTの流れ

次にPOSTで実行される内容を順を追って説明します。

1. システムの電源をONにすると片方のCPU/IOモジュールが選択され、起動します。

POSTは、その選択された片方のCPU/IOモジュールで実行されます。

2. メモリチェックを始めます。

ディスプレイ装置の画面左上に基本メモリと拡張メモリのサイズをカウントしているメッセージが表示されます。サーバに搭載されているメモリの量によっては、メモリチェックが完了するまでに数分かかる場合もあります。同様に再起動(リブート)した場合など、画面に表示をするのに約1分程度時間がかかる場合があります。

3. Processor、IOのチェック、および初期設定を始めます。

いくつかのメッセージが表示されます。これは、搭載されているProcessorの情報、およびキーボード・マウスなどを検出したことを示すメッセージです。

4. BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」の起動を促すメッセージが画面左下に表示されます。

Press <F2> to enter SETUP

本装置を使用する環境にあった設定に変更する時に起動してください。エラーメッセージを伴った上記メッセージが表示された場合を除き、通常では特に起動して設定を変更する必要はありません(そのまま何も入力せずにいると数秒後にPOSTを自動的に続けます)。

SETUPを起動するときには、メッセージが表示されている間に<F2>キーを押します。設定方法やパラメータの機能については、4-2ページの「システムBIOS ～SETUP～」の項を参照してください。

5. SAS BIOSセットアップユーティリティの起動を促すメッセージを表示します。

本装置に内蔵のSAS コントローラを検出し、SAS BIOSセットアップユーティリティの起動を促すメッセージが表示されます(そのまま何も入力せずにいると数秒後にPOSTを自動的に続けます)。ここで<Ctrl>キーと<C>キーを押すとユーティリティが起動します。設定方法やパラメータの機能については、4-27ページの「SAS BIOS」の項に記載しますが、通常では特に設定する必要はありません。ユーティリティを終了すると、本装置は自動的にリブートし、もう一度初めからPOSTを実行します。

6. 接続しているディスクドライブのID番号などが画面に表示します。

7. POSTを終了し、OS起動前にパスワードを入力する画面が表示されます。

BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」でパスワードの設定している場合にのみ、POSTが正常に終了した後にパスワードを入力する画面が表示されます。

パスワードの入力は3回まで行えます。3回とも入力を誤ると本装置を起動できなくなります。この場合は、本装置の電源をOFFにしてから約30秒待った後に再度電源をONにして本装置を起動し直してください。



重要

OSをインストールするまではパスワードを設定しないでください。

8. POSTを終了するとOSを起動します。

エラー発生時の動作

POSTまたはOSの起動が異常終了した場合、本装置は自動的にリブートします。リブート時にはリブート前に起動したCPU/IOモジュールと反対のCPU/IOモジュールを選択し、POSTまたはOSの起動を試みます。

このように異常が発生した場合には、CPU/IOモジュールを変更してPOSTまたはOSの起動をリトライします。両方のCPU/IOモジュールでPOSTが正常に終了しなかった場合、DC OFFの状態では停止するか、POST endでエラーメッセージを表示して停止します。

また、リトライ動作の実行と合わせて、発生したエラー内容の表示あるいは登録が行われます。

それぞれのエラー通知についての詳細は「第7章 故障かな?と思ったときは」で説明していますので参照してください。

POSTのエラーメッセージ

POST中にエラーを検出すると次の方法でエラーが起きたことを知らせます。

- ディスプレイ装置へのエラーメッセージの表示

それぞれのエラー通知についての詳細は「POST中のエラーメッセージ」(7-4ページ)で説明しています。



保守サービス会社に連絡するときはエラーメッセージをメモしておいてください。エラーメッセージ表示は保守を行うときに有用な情報となります。

CPU/IOモジュールの状態について

CPU/IOモジュール0、CPU/IOモジュール1は、起動時に先に起動した側をプライマリ、後から起動した側をセカンダリとして状態管理されます。障害が発生するなどして、片側のCPU/IOモジュールが切り離されると、残された側がプライマリに移行します。

なお、本装置起動時に、どちらのCPU/IOモジュールから起動するかは、前回の運転終了時点のプライマリ／セカンダリ状態により選択されます。

AC OFF後の最初の起動については、先にAC ONされた側をプライマリとして扱います。

光ディスクドライブの注意点

ft制御ソフトウェアをインストール後は、光ディスクドライブにはアクセスできなくなります。光ディスクドライブへのアクセスが必要な場合、次の操作で一時的に使用可能にすることができます。

```
# /opt/ft/sbin/enable-usb-storage
```

通常運用時において光ディスクドライブの使用は推奨しておりません。サービスコンソール上でマウントを行い、光ディスクドライブを使用した状態での運用はしないでください。運用中に光ディスクドライブを使用した場合はシステムが正常に動作しなくなるおそれがあります。万が一、光ディスクドライブを使用した場合は光ディスクドライブを解除した上でシステムの再起動を行ってください。

Flash FDD(オプション)

Flash FDDはフロッピーディスクドライブと容量互換の装置です。

Flash FDDは、本装置のUSBコネクタへ1台のみ接続可能です。本装置に別途フロッピーディスクドライブが接続されている場合は、必ず取り外してください。



ESX4では、FlashFDDはサポートされていません。

⚠ 注意



Flash FDDの紛失・盗難等には十分ご注意ください。

Flash FDDの紛失・盗難・横領・詐欺等により、第三者に個人情報が漏洩するおそれがあります。個人情報が第三者に漏洩したために損害が生じた場合、弊社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。



- Flash FDDのライトプロテクトスイッチは、本装置への接続する前の状態が反映されます。そのため、本装置接続後にライトプロテクトスイッチを操作しても無効です。使用中にライトプロテクトスイッチの状態を変更する必要がある場合は、Flash FDDを一旦、本装置から取り外し、ライトプロテクトスイッチ状態を変更してください。
- 本装置への取り付け、取り外しの際にFlash FDDのライトプロテクトスイッチを誤ってスライドさせない様に注意してください。
- Flash FDDを接続したまま装置を運用しないでください。Flash FDDを接続したままフェールオーバーすると、Flash FDDが正常に動作しない場合があります。その場合、Flash FDDを一旦、取り外し後、再度、本装置に取り付けてください。

注意事項

- Flash FDDは一時的な使用にとどめ、データバックアップ用としては使用しないで下さい。

記録データの補償について

Flash FDDに記録されたデータの補償につきましては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。

Flash FDDのセット／取り外し

Flash FDDを本装置のUSBコネクタにセットしてください。

自動的にドライバが認識され、本Flash FDDが使用可能になります。



チェック

- フォーマットされていないFlash FDDをセットすると、ディスクの内容を読めないことを知らせるメッセージやフォーマットを要求するメッセージが表示されます。OSに添付のマニュアルを参照してFlash FDD をフォーマットしてください。
- Flash FDDをセットした後に本装置の電源をONにしたり、再起動したりするとFlash FDDから起動しようとする場合があります。その場合、Flash FDD内にシステムがないと起動できません。

Flash FDDを本装置から取り外す場合は、Flash FDDのLEDが消灯していることを確認してから、本Flash FDDを取り外してください。



チェック

アクセスランプが点灯中に取り外すとデータが破壊されるおそれがあります。

Flash FDDの取り扱いについて

Flash FDDについて、その他、次の点に注意して取り扱ってください。

- Flash FDDのアクセスLEDが点滅しているときに本装置の電源をOFFにしないでください。
故障、およびデータの破損の原因となります。
- Flash FDDは消耗品です。
エラーが発生したFlash FDDは使い続けず、新しいFlash FDDを使用してください。
- Flash FDDは、USBハブを経由しての接続はサポートしていません。
本装置のUSBコネクタへ直接、接続してください。
- Flash FDDに触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。
- 分解しないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでください。
- 飲食や喫煙をしながらの取り扱いは避けてください。またシンナーやアルコールなどを付着させないように注意してください。
- ゴミやほこりの多いところでは使用しないでください。
- 本装置への取り付けは、丁寧に行ってください
- Flash FDDの使用後は、本装置から取り外してください。

光ディスクドライブ

本装置前面右端に光ディスクドライブがあります。光ディスクドライブは光ディスクのデータを読み書きするための装置です。光ディスクはFlash FDDと比較して、大量のデータを高速に読み出すことができます。

⚠ 注意



本装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、1-3ページ以降の説明をご覧ください。

- 光ディスクドライブのトレイを引き出したまま放置しない

光ディスクのセット/取り出し


光ディスクは次の手順でセットします。

1. 光ディスクを光ディスクドライブにセットする前に本装置の電源がONになっていることを確認する。


2. 光ディスクドライブ前面のトレイジェクトボタンを押す。

トレイが出てきます。

3. 光ディスクの信号面をトレイに向けて持つ。

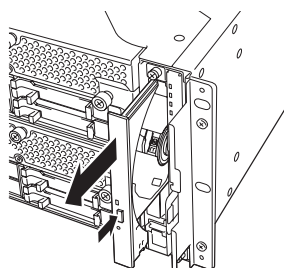


4. 右図のようにトレイの中心にある駆動軸部分に光ディスクの穴がはまるように指で押して、トレイにセットする。

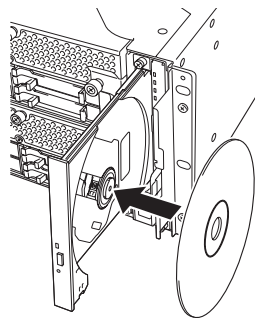

5. トレーの前面を軽く押して元に戻す。

🔑 重要


光ディスクのセット後、光ディスクドライブの駆動音が大きく聞こえるときは光ディスクをセットし直してください。

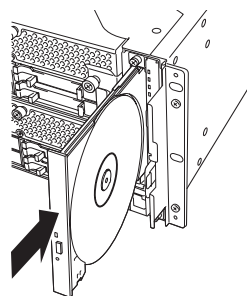

光ディスクの取り出しは、光ディスクをセットするときと同じようにトレイジェクトボタンを押してトレイを出します。

アクセスランプが緑色に点灯しているときは光ディスクにアクセスしていることを示します。トレイジェクトボタンを押す前にアクセスランプが緑色に点灯していないことを確認してください。

トレイの中心にある駆動軸部分を押さえながら光ディスクの端を軽くつまみ上げるようにしてトレイから取り出します。光ディスクを取り出したらトレイを元に戻してください。

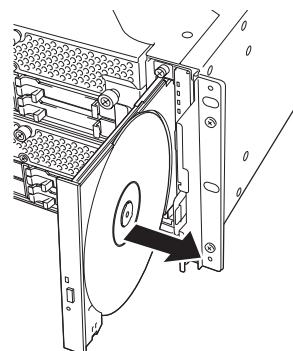

取り出せなくなった時の方法


トレイジェクトボタンを押しても光ディスクが本装置から取り出せない場合は、次の手順に従って光ディスクを取り出します。

1. POWERスイッチを押して本装置の電源をOFFにする。
2. 直径約1.2mm、長さ約100mmの金属製のピン(太めのゼムクリップを引き伸ばして代用できる)を光ディスクドライブ前面下側にある強制イジェクトホールに差し込んで、トレイが出てくるまでゆっくりと押す。

重要

- つま楊枝やプラスチックなど折れやすいものを使用しないでください。
- 上記の手順を行っても光ディスクが取り出せない場合は、保守サービス会社に連絡してください。

3. トレーを持って引き出す。
4. 光ディスクを取り出す。
5. トレーを押して元に戻す。

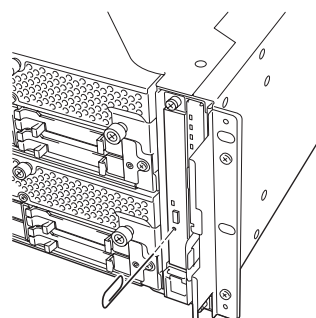

光ディスクの取り扱い

本装置にセットする光ディスクは次の点に注意して取り扱ってください。

- CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- 光ディスクを落とさないでください。
- 光ディスクの上にものを置いたり、曲げたりしないでください。
- 光ディスクにラベルなどを貼らないでください。
- 信号面(文字などが印刷されていない面)に手を触れないでください。
- 文字の書かれている面を上にして、トレーにていねいに置いてください。
- キズをつけたり、鉛筆やボールペンで文字などを直接光ディスクに書き込まないでください。
- たばこの煙の当たるところには置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでください。
- 指紋やほこりがついたときは、乾いた柔らかい布で、内側から外側に向けてゆっくり、ていねいにふいてください。
- 清掃の際は、専用のクリーナをお使いください。レコード用のスプレー、クリーナ、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。
- 使用後は、専用の収納ケースに保管してください。