


NEC iStorage NS300Rk

Startup Guide

スタートアップガイド



2023年12月 2版

* C B Z - 0 5 7 8 7 3 - 3 0 2 - 0 0 *

本機を取り扱う前に本書の説明をよくお読みください。
本書は大切に保管してください。

正しくご利用いただくために

安全に、正しくご使用になるための情報を記載しています。

- ・本書は、必要な時すぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。
- ・本機をご使用になる前に、本書およびユーザーズガイドを必ずお読みください。
- ・本文中の名称については、ユーザーズガイドの「各部の名称と機能」を参照してください。
- ・アップデートの確認と適用について
本機および周辺機器のBIOS、ファームウェア(FW)、ドライバーなどのアップデート情報を別途webページに公開しています。システムの安定稼働のため、常に最新のアップデートを適用することをお勧めします。最新アップデートのダウンロードおよび適用は、お客様自身で実施してください。
- ・バックアップの実施について
コンピュータ・プログラムおよびデータの破壊、消滅に備え、本機の全てのデータを定期的にバックアップすることをお勧めします。バックアップは、お客様自身で実施してください。

本製品の利用目的

本製品は、日本政府による高性能コンピュータの平和利用に関する指導の対象です。ご使用になるときは、以下について注意してください。

1. 不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
2. パスワード等により、適切にアクセス管理してください。
3. 大量破壊兵器、ミサイルの開発、またはそれらの製造等に関して、不正にアクセスされるおそれがあるときは、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
4. 不正使用が発覚したときは、すみやかに弊社相談窓口までご連絡ください。

弊社相談窓口：ファーストコンタクトセンター

電話番号：0120-5800-72

説明書の参照

説明書は、以下のWebサイトに最新版が掲載されています。

<https://jpn.nec.com/>

「サポート情報」 - 「ストレージ」 - 「iStorage NSシリーズ」 - 「サポート (NECサポートポータル)」

また、Starter PackおよびSupplement Discにも格納しています。

Windowsが動作しているコンピューターにStarter PackまたはSupplement Discをセットし、DVD上の「start_up.bat」を実行してメニューを起動後、「説明書」をクリックします。

Starter Packの場合



Supplement Discの場合



Starter Pack の入手

以下のサイトからStarter Packの最新版を入手してください。

<https://jpn.nec.com/>

「サポート情報」 - 「ストレージ」 - 「iStorage NSシリーズ」 - 「サポート (NECサポートポータル)」

箱を開けてから本機が使えるようになるまでの手順を説明します。このスタートアップガイドに従って作業してください。

Step 1 付属品を確認する

梱包箱を開け、次の付属品が揃っていることを確認してください。これらの付属品は、セットアップ、保守などにおいて必要となりますので大切に保管してください。

- 安全にご利用いただくために×1
- ご使用上の注意
- フロントベゼル×1
- セキュリティーキー×2^{*2}
- ソフトウェアパッケージ×3
- 保証書×1^{*1}
- スタートアップガイド(本書)×1
- ラックレール×2 (選択必須オプション)
- Supplement Disc



- 添付品は、なくさないよう大切に保管してください。
- セットモデルとBTO(工場組込み出荷)製品は、「組込み製品・添付品リスト」も併せてご確認ください。

^{*1} 梱包箱に貼り付けられています。

^{*2} フロントベゼルに貼り付けられています。

^{*3} ソフトウェアパッケージの内容については、ソフトウェアパッケージ内の構成品表を参照してください。

Step 2 内蔵オプションを取り付ける

内蔵オプションを取り付けます(オプションを購入していないときや、BTOで購入されたお客様はStep3へ進んでください)。



「ユーザーズガイド」の「内蔵オプションの取り付け」、およびオプションに添付の説明書を参照してください。


Step 3 ラックを適切な場所に設置し、本機を取り付ける

本機はEIA規格に適合した19型ラックに取り付けて使用します。ラックの設置は次の条件を守ってください。



「ユーザーズガイド」の「設置と接続」を参照してください。

注意 腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、一酸化窒素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)や腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など)が含まれる環境では使用しないでください。

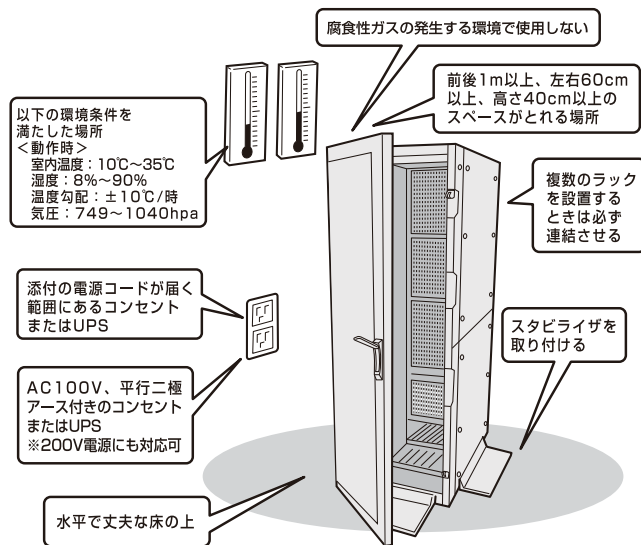


Step 4 ケーブルを接続する

ケーブルを本機に接続します。



「ユーザーズガイド」の「設置と接続」を参照してください。
下図はoption増設を含む参考図です。

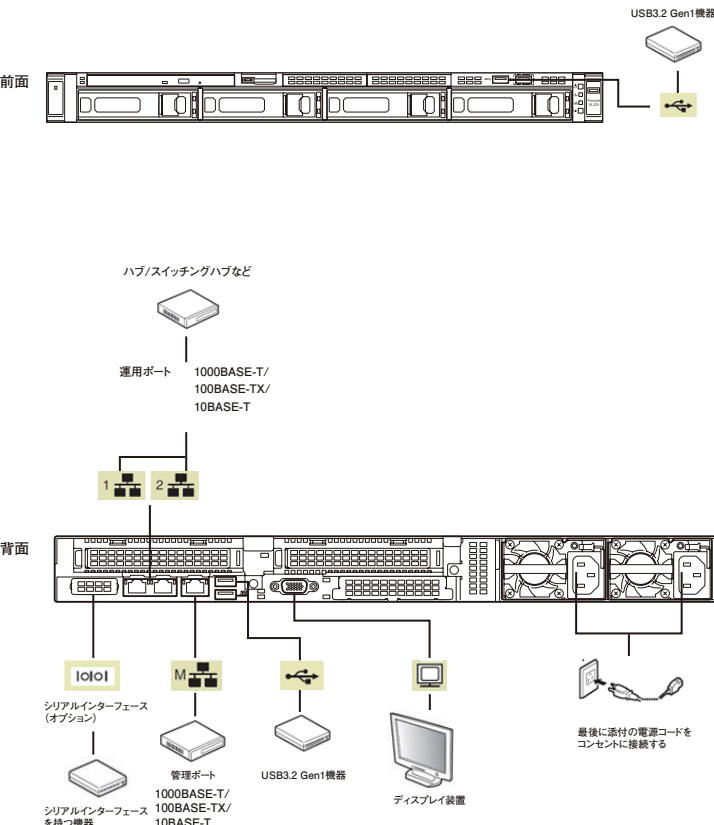

^{*1} 電源コードは、15A以下のサーキットブレーカーに接続してください。



- 初期設定時、本機に接続するケーブルは、LANケーブルと添付の電源コードのみです。その他のケーブルを接続する必要はありません。また、運用時に複数のLANケーブルを使用する場合でも、まず1つの運用系LANポートのみに接続して初期設定を行い、設定完了後に残りのLANポートに接続してください。
- 本機への各種オプションの取り付け・取り外しは、本書で示すセットアップが完了した後に行ってください。

以上で、本機の電源をONにできる状態になりました。

Step 5 電源をONにする

電源をONにします。

Step 6 初期設定をする

管理PC上でiStorage NS 初期設定ツール（以下、初期設定ツール）を使用し、本機の初期設定を行います。

初期設定ツールの実行は、本機と同じネットワーク上にある管理PC（Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022/Windows 10/Windows 11）と添付の Supplement Disc を使用します。

初期設定に必要な情報として、「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「コンピュータ名」、「管理者パスワード」を事前に決定してください。

* 管理PCは、本機と同一LANに接続し、他のネットワークへの接続は行わないでください。

* 初期設定を行う場合は、管理PCのファイアウォールの設定変更が必要になる場合があります。詳細についてはSupplement Discの「各種アプリケーション」から「iStorage NS 初期設定ツール」を起動し、[ヘルプ] の「トラブルシューティング」-「ファイアウォール設定手順書」を参照してください。


* 本機を複数導入する場合も、初期設定は1台ずつ行ってください。

* 初期設定ツールでは、本機のUDP 30000番ポートを使用します。

- ① 本機の電源が入っていることを確認し、管理PCの光ディスクドライブにSupplement Discをセットします。

DVD上の以下のファイルをエクスプローラーなどから実行してください。
Ystart_up.bat

- ② [各種アプリケーション] をクリックして、表示されたメニューから「iStorage NS 初期設定ツール」を選択し、[インストール] ボタンをクリックして初期設定ツールを起動します（装置へのインストールは行われません）。

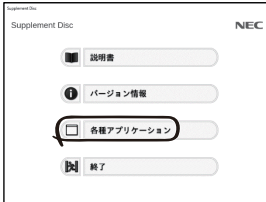

- ③ 初回のみ【ご確認】の画面が表示されます。装置添付の使用許諾契約書をご一読の上、[OK] をクリックします。

- ④ 初期設定が必要なサーバーを検出するために、[開始] をクリックします。

対象となるサーバーが、初期設定ツール画面内の「サーバーのコンピュータ名」欄に「未設定」と表示されます。「未設定」のサーバーが検出されしたら、[停止] をクリックして自動発見を停止後、[終了] をクリックして自動発見を終了させます。なお、対象となるサーバーのOSが起動するまでには、構成によって、20～30分かかる場合があります。30分経っても検出できない場合は、再度[開始] をクリックしてください。


- ⑤ “未設定”のサーバーを選択し、リモートデスクトップ起動の表示が「確認中」から「可」に変わった場合は、[リモートデスクトップの起動] をクリックして次のステップの③に進みます。「不可」に変わった場合は、[設定変更] をクリックします。



- ⑥ コンピュータ名、IPアドレス、サブネットマスクを入力して [適用] をクリックします。

- ⑦ 設定変更を確認するウィンドウが表示されたら、[OK] をクリックします。

サーバー設定の変更が始まり、サーバー設定状況の内容が順次更新されます。

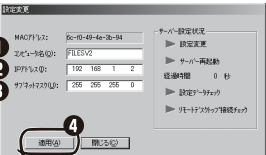

- ⑧ 完了メッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。



Step 7 管理PCからリモートデスクトップ接続を行って設定する

本機と同じネットワークアドレスにある管理PCを使用して必要事項を設定します。設定の詳細は、管理者ガイドを参照してください。

- ① 管理PC上でリモートデスクトップを起動します。
- ② 接続先に本機のコンピューター名またはIPアドレスを入力します。
- ③ ユーザー名に「administrator」を入力し、次にパスワードを入力して[OK]をクリックします。



出荷時のパスワードについては、本機に添付のスタートアップガイドに記載されています。



画面の右側に「ネットワーク」の画面が表示される場合があります。「はい」をクリックすると、ネットワーク探索を行うためのポートが開放されますが、iStorage NSシリーズでは本機能は有用ではありませんので、「いいえ」をクリックすることを推奨いたします。

- ④ リモートデスクトップ接続の画面内で【Ctrl+Alt+End】キーを押します。（【Ctrl+Alt+Delete】ではないので注意してください）
- ⑤ 本機に接続されていることを確認し、[パスワードの変更] をクリックして、パスワードの変更を行います。



- 本機のセキュリティを保つために、出荷時のadministratorのパスワードを必ず変更してください。
- パスワードの文字数は6文字以上である必要があります。また、パスワードには、英大文字、英小文字、数字、記号の4つの種類のうち3つの種類が使用されていなければなりません。
- パスワードの有効期限は初期設定では42日になっておりますので、お客様のポリシーに合わせて適宜変更してください。
- パスワードを変更した際には、Step9に記載のガイドを参照し、NIASのサービスを起動する際の資格情報のパスワード情報に反映する必要があります。

- ⑥ 初期設定ツールで使用したポートを閉鎖します。自動起動されているNEC提供の【管理者メニュー】から【セキュリティが強化されたWindows Defender ファイアウォール】をクリックします。「セキュリティが強化されたWindows Defender ファイアウォール」ウィンドウの左ペインの【受信の規則】をクリックします。「iStraguiv」を右クリックし、「規則の無効化」を選択します。

- ⑦ 初期設定ツールで使用したサービスを停止・無効化します。【管理者メニュー】から【サービス】をクリックします。サービスの一覧から「iStrageNS(UI_SV)」を選び、ダブルクリックします。プロパティ画面が開いたら、スタートアップの種類を【自動】から【無効】に変更します。[停止] ボタンを押下後、サービスが停止されたことを確認し、[OK] をクリックして画面を閉じます。

- ⑧ 日時が自動更新の環境でない場合、日付と時刻を設定します。【管理者メニュー】から【日付と時刻】をクリックします。

- ⑨ 初期設定ツールでコンピューター名を変更していない場合、または、ドメインに参加する場合、コンピューター名またはドメイン名を設定します。【管理者メニュー】から【詳細情報】をクリックし、【詳細情報】から[このPCの名前を変更(詳細設定)]をクリックします。（再起動が必要となります）

Step 8 ESMPRO をセットアップする

NECが提供するサーバー管理・監視ソフトウェア「ESMPRO®」のセットアップをします。

ESMPRO/ServerAgentService

ESMPRO/ServerAgentServiceはESMPRO/ServerManagerと連携し、iStorage NSシリーズの監視、および各種情報を取得するためのソフトウェアです。

ESMPRO/ServerManager

ESMPRO/ServerManagerはiStorage NSシリーズと同一のネットワーク上にある管理PCにインストールするソフトウェアです。

ESMPRO/ServerManagerは、メンテナンスガイドを参照してインストールしてください。

Step 9 NIAS（機能制限ライセンス）をセットアップする

機能制限版NIAS（NEC Information Assessment System）は、ファイルサーバーを健全な状態に保つことを支援する製品で、ファイルシステムの現状を把握する機能（見える化）を持ち、ファイルサーバー運用のTCOを削減します。

本機には、機能制限版NIASがインストール済みとなっていますので、付属のSupplement Discに格納されている「NIAS（機能制限ライセンス）簡易設定ガイド」を必ず参照ください。

以上でセットアップは完了です。引き続き、管理者ガイドを参照して必要な設定を行ってください。

お読みください

OSの再セットアップについて

OSを出荷状態に戻す際は、コンソールが必須となります。再セットアップの完了は、コンソール上に「The recovery of the operating system has completed successfully.」というメッセージが表示されたことにより確認します。手順の詳細はメンテナンスガイドをご参照ください。

増設メモリについて

搭載メモリが32GBを超えている場合は、ページファイルやダンプファイルの作成先ドライブを考慮する必要があります。詳細は、管理者ガイド概要編「メモリを増設する」をご確認ください。

ボリュームサイズの変更について

ユーザーボリュームサイズを変更する場合は、データを格納する前に対応が必要です。手順については、管理者ガイド概要編「ボリュームを検討する」をご確認ください。

データディスクオンラインについて

導入およびOSリストア後の初回起動時、またはRAIDを再構築したとき、データディスクがオフラインになることがあります。詳細は、メンテナンスガイド「6.2.1 バックアップDVD-ROMを用いたインストール - (7) 再インストール後の確認」をご確認ください。

エンドユーザーによるパスワードの変更について

本機のユーザーのパスワードをエンドユーザーがリモートから変更するためには、本機上での設定が必要です。手順については、管理者ガイド概要編「セキュリティの設定を変更する」をご確認ください。

NICチームングについて

OSのNICチームング機能を利用する場合は、すべて同じ速度のNICを用いてチームを作成してください。

電源制御機能の使用について

本機には電源制御機能をサポートしていないアプリケーションが含まれています。スタンバイ/休止状態で運用しないでください。

シャットダウン操作について

本機の出荷状態では、誤操作によるシャットダウンを防止する目的で、POWERスイッチ押下によるシャットダウン機能を無効化しています。シャットダウンを行う場合は、管理PCのリモートデスクトップから操作してください。UPSを接続している場合は、UPSの管理ソフトウェアによるスケジュールシャットダウンを利用することもできます。

NTFS圧縮機能について

本機では出荷状態においてNTFS圧縮機能が使用できません。NTFS圧縮機能を使用する場合は、アロケーションユニットサイズを「4096バイト」としてボリュームを再フォーマットしてください。手順については、管理者ガイド概要編「ボリュームを再フォーマットする」を参照してください。なお、本設定を行った場合は、シャドウコピー機能が使用できません。

Storage Spaceについて

Storage SpaceはRAID機能が有効になっている物理ディスクをサポートしていません。iStorage NSシリーズでは、RAID機能を標準で実装しており、無効化することができません。このことから、iStorage NSシリーズにおいては、Storage Spaceをご利用頂くことはできません。

iStorage NS シリーズのご利用にあたって

iStorage NSシリーズは、サポート情報を以下のサイトに公開しています。定期的に参照するか、RSSの配信登録を行い、製品をメンテナンスすることを推奨します。

<https://www.support.nec.co.jp/TopHWGuidanceContents.aspx>

また、有償の保守サービスとして「PP・サポートサービス」を用意しています。本サービスを契約すると、電話や電子メールなどのお問い合わせ、ご契約者様専用IDでのWebサーバーへのアクセスなどが利用でき、ソフトウェアのQ&Aや技術情報などを参照できるようになります。また、ソフトウェアのリビジョンアップ（修正プログラム）情報の提供などもご契約者様だけのサービスになります。

「PP・サポートサービス」の詳細い内容については、以下をご覧ください。

「PP・サポートサービス」ご案内のページ

<https://ipn.nec.com/service/support/maintenance/service/pp-support.html>

お客様登録をする

保証書に記載されている保証を受けるためには、ユーザ登録が必要です。インターネット（ClubExpressサイト）よりユーザ登録を行ってください。
<https://acc.express.nec.co.jp/Main/main.asp>

商標について

EXPRESSBUILDER、ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。MicrosoftおよびWindows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

このマニュアルは再生紙を使用しています。

© NEC Corporation 2023

NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。