

Intel® Optane™ Memory and Storage Management インストレーションガイド

商標

Intel®、Intel ロゴ、およびその他の Intel のマークは、Intel Corporation またはその子会社のアメリカ合衆国およびその他の国/地域における商標または登録商標です。

Optane は米国 Intel Corporation およびその他の国における商標または登録商標です。

Microsoft とそのロゴおよび、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

なお、本文には登録商標や商標に(TM)、(R)マークは記載しておりません。

ご注意

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
3. NEC の許可なく複製、改変などを行うことはできません。
4. 本書の内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
5. 運用した結果の影響については、4 項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。


はじめに

本書は、「Intel Optane Memory and Storage Management」のインストールについて説明します。

注意事項


・VMD リマッピング機能の注意事項

NVMe SSD 搭載モデルの装置では、Intel Optane Memory and Storage Management の VMD リマッピング機能をご使用できません。非サポート機能となりますので使用しないでください。最新情報の画面が出た場合は、「今後はこのウィンドウを表示しない」にチェックを入れて、閉じてください。

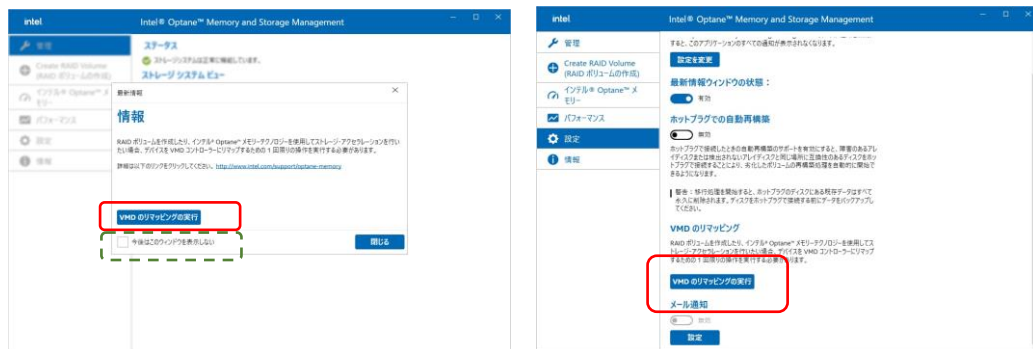


誤って VMD リマッピング機能を使用しますと、ブルー画面(STOP エラー画面)となる場合があります。この場合、以下の方法で復旧してください。

- a) ブルー画面(STOP エラー画面)が発生し、自動的に再起動されると自動修復の画面が表示されます。【詳細オプション】を選択します。

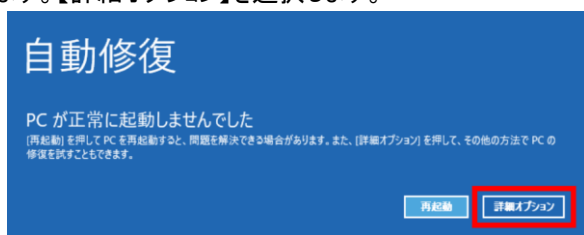


- b) 【トラブルシューティング】-【詳細オプション】-【システムの復元】を選択します。

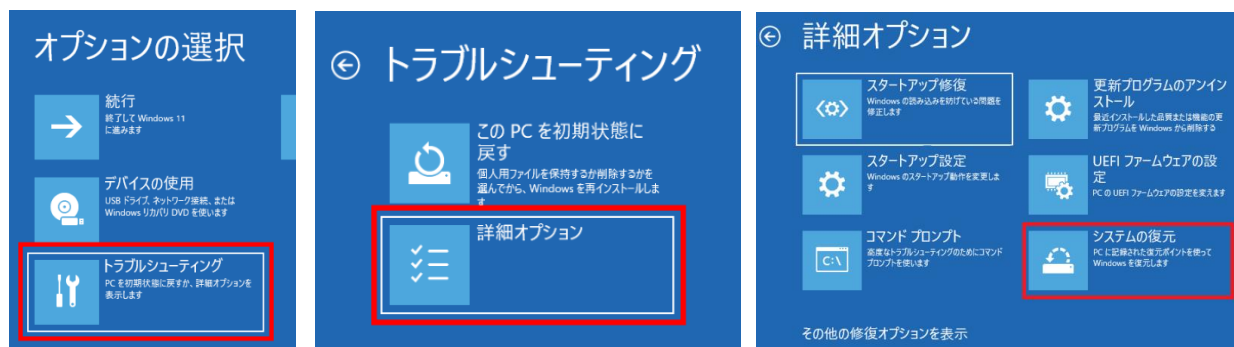


- c) 「システムの復元」画面が表示されるので、「次へ」を選択します。



- d) 「選択したイベントの前の状態にコンピューターを復元します。」と表示されるので、VMD リマッピング実施前の復元ポイントを選択して、[次へ] を選択します。

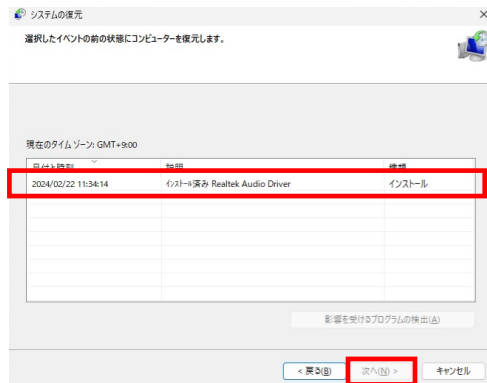


- e) 「影響を受けるプログラムの検出」を選択すると、復元ポイントによって影響を受けるプログラム／ドライバーを確認することができます。

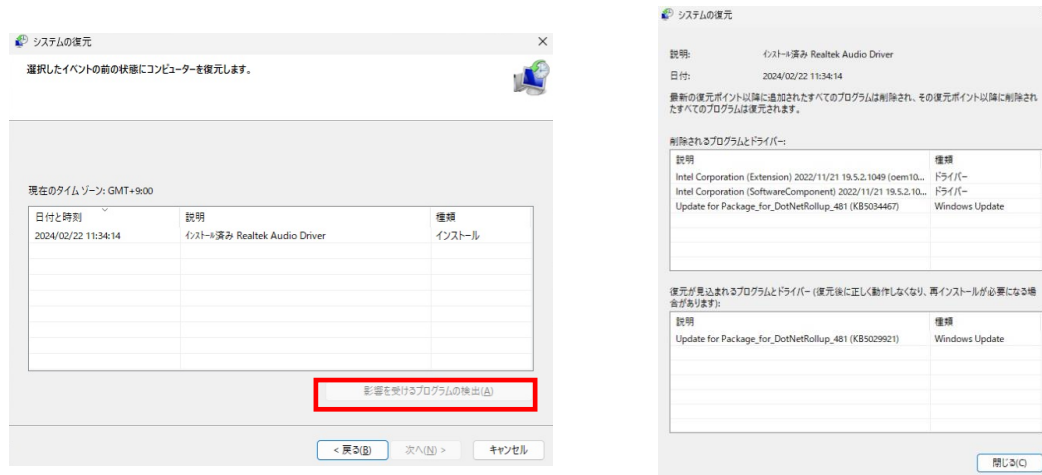

- f) 「復元ポイントの確認」と表示されるので、内容を確認し、[完了] を選択します。



- g) 「いったんシステムの復元を開始したら、中断することはできません。続行しますか?」と確認メッセージが表示されるので、[はい] を選択します。

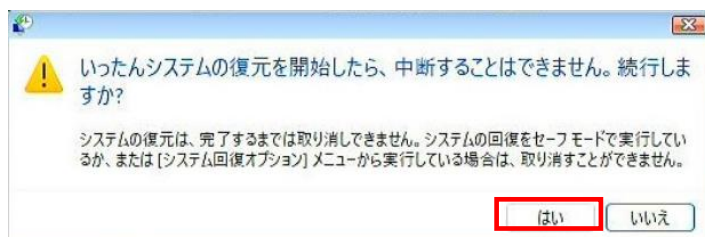

- h) 「システムの復元は正常に完了しました。」画面が表示されるので、[再起動] を選択します。

- i) 再起動後、デスクトップ画面が起動し、Windows が正 常に起動しているか確認します。
- j) 復元ポイントによっては、ドライバーが削除されますので、バックアップ Disc から Starter Pack を再適用してください。

以上で操作は完了です。

目次

Intel Optane Memory and Storage Management のセットアップ	8
インストール	8
アンインストール	13

Intel Optane Memory and Storage Management のセットアップ

Intel Optane Memory and Storage Management のインストール、アンインストールについて説明します。



注記:

インターネットに接続した状態でインストールしてください。

インストール

次の手順でインストールを行います。

1. バックアップディスクからユーティリティのセットアップのためのフォルダ[¥TOOL¥RST¥]を入手し、C ドライブ直下に格納します。
2. Administrator 権限のあるアカウントでログインします。
3. スタートメニューを右クリックし、[ファイル名を指定して実行]メニューを選択します。
4. [名前]に[C:¥RST¥SetupRST.exe]を入力し、[OK]ボタンを選択します。
5. インストール画面が表示されます。



6. [次へ]ボタンを選択します。
7. [使用許諾契約書]が表示されます。
8. 内容を確認後、[使用許諾契約の条項に同意します]にチェックを入れ、[次へ]ボタンを選択します。

intel

インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー

— ×

使用許諾契約:

ソフトウェア使用許諾契約書

本契約の条項をお読みになり、これに同意するまで、本ソフトウェアのいかなる部分もダウンロード、インストール、アクセス、コピー、または使用しないでください。本ソフトウェアをインストール、コピー、アクセス、または使用すると、本契約の条項に法的に拘束されることに同意したものと見なされます。

お客様が本契約の条項に拘束されることに同意しない場合、またはお客様の行為の受益者となる法人がお客様の同意を認めない場合は、本ソフトウェアをインストール、アクセス、コピー、または使用せず、お客様が所有する本ソフトウェアのコピーをすべて破棄してください。

このソフトウェア使用許諾契約書（「本契約」）は、デラウェア州の企業である Intel Corporation（「インテル」）とお客様との間で締結されます。「お客様」とは、お客様もしくはお客様の雇用者、またはお客様の行為の受益者となる法人（該当

☒ 使用許諾契約の条件に同意します

Copyright © Intel® Corporation

< 戻る

次へ >

キャンセル

9. [次へ]ボタンを選択します。

intel

インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー

— ×

i 重要:

インストールしようとしているインテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー・ドライバーは、このコンピューターを起動しているストレージデバイス、または重要なデータが保存されているストレージデバイスの制御に使用される可能性があります。このドライバーをアンインストールすることはできません。


Copyright © Intel® Corporation

< 戻る

次へ >

キャンセル

10. [次へ]ボタンを選択します。

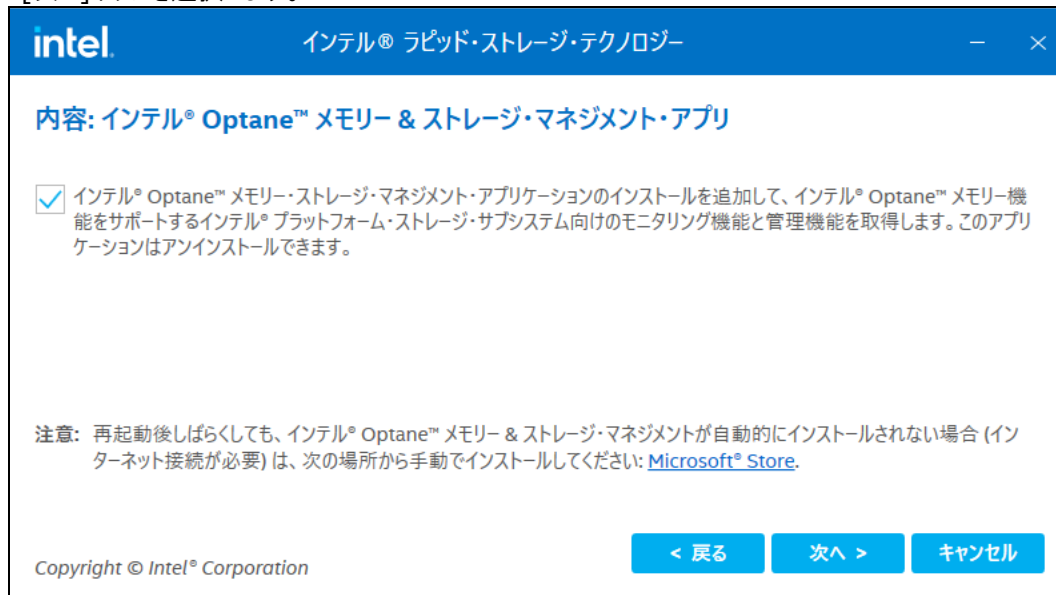


11. [再起動]ボタンを選択します。




12. アプリケーションをインストールする場合は、スタートメニューを右クリックし、[ファイル名を指定して実行]メニューを選択します。

13. [名前]に[C:¥RST¥RST_Install.bat]を入力し、[OK]ボタンを選択します。

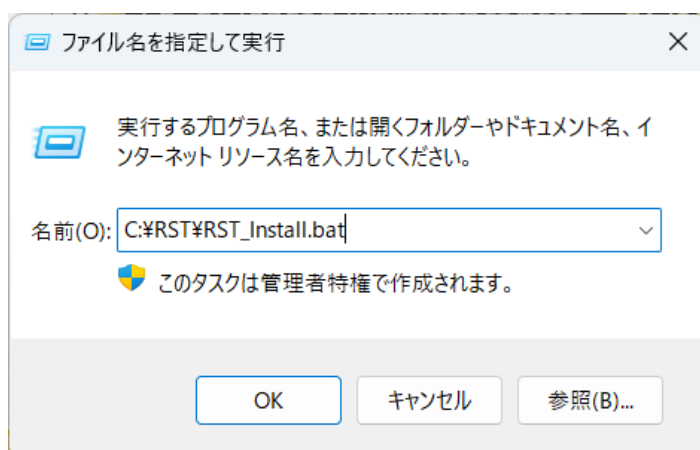

14. インストーラが起動しますので、[インストール]を選択します。

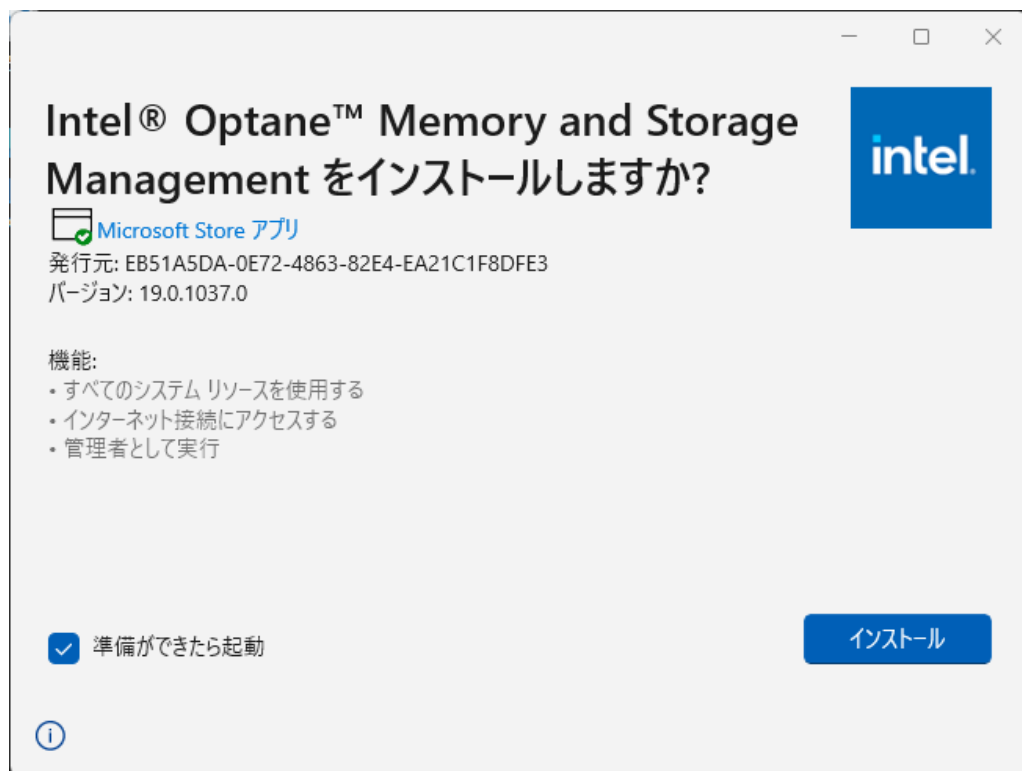

15. [使用許諾契約書]が表示されます。

使用許諾契約書

ソフトウェア使用許諾契約書

本契約の条項をお読みになり、これに同意するまで、本ソフトウェアのいかなる部分もダウンロード、インストール、アクセス、コピー、または使用しないでください。本ソフトウェアをインストール、コピー、アクセス、または使用すると、本契約の条項に法的に拘束されることに同意したものと見なされます。

お客様が本契約の条項に拘束されることに同意しない場合、またはお客様の行為の受益者となる法人がお客様の同意を認めない場合は、本ソフトウェアをインストール、アクセス、コピー、または使用せず、お客様が所有する本ソフトウェアのコピーをすべて破棄してください。

このソフトウェア使用許諾契約書（「本契約」）は、デラウェア州の企業である Intel Corporation（「インテル」）とお客様との間で締結されます。「お客様」とは、お客様もしくはお客様の雇用者、またはお客様の行為の受益者となる法人（該当する場合）を指します。特定の会社またはその他の法人に代わって本契約の条項に同意するお客様は、ご自身が、当該法人に対し本契約に従うよう強制できる法的権限を有する者であることについて表明および保証したこととなり、この場合、「お客様」とは当該法人を指すこととなります。本契約において、インテルとお客様をそれぞれ「当事者」、または総称して「両当事者」と呼ぶものとします。

両当事者は、本契約に定める相互の約定を約因とし、その他の十分な価値のある対価のために、当該対価の受領と十分性を認め

☐ 使用許諾契約の条項に同意します

次へ

キャンセル

16. 内容を確認後、[使用許諾契約の条項に同意します]にチェックを入れ、[次へ]ボタンを選択します。

使用許諾契約書

ソフトウェア使用許諾契約書

本契約の条項をお読みにになり、これに同意するまで、本ソフトウェアのいかなる部分もダウンロード、インストール、アクセス、コピー、または使用しないでください。本ソフトウェアをインストール、コピー、アクセス、または使用すると、本契約の条項に法的に拘束されることに同意したものと見なされます。

お客様が本契約の条項に拘束されることに同意しない場合、またはお客様の行為の受益者となる法人がお客様の同意を認めない場合は、本ソフトウェアをインストール、アクセス、コピー、または使用せず、お客様が所有する本ソフトウェアのコピーをすべて破棄してください。

このソフトウェア使用許諾契約書（「本契約」）は、デラウェア州の企業である Intel Corporation（「インテル」）とお客様との間で締結されます。「お客様」とは、お客様もしくはお客様の雇用者、またはお客様の行為の受益者となる法人（該当する場合）を指します。特定の会社またはその他の法人に代わって本契約の条項に同意するお客様は、ご自身が、当該法人に対し本契約に従うよう強制できる法的権限を有する者であることについて表明および保証したこととなり、この場合、「お客様」とは当該法人を指すこととなります。本契約において、インテルとお客様をそれぞれ「当事者」、または総称して「両当事者」と呼ぶものとします。


両当事者は、本契約に定める相互の約定を約因とし、その他の十分な価値のある対価のために、当該対価の受領と十分性を認め

☒ 使用許諾契約の条項に同意します

次へ

キャンセル

17. インストールが正常に終了すると、スタートメニューの[すべてのアプリ]に [Intel Optane Memory and Storage Management]の名前で登録します。

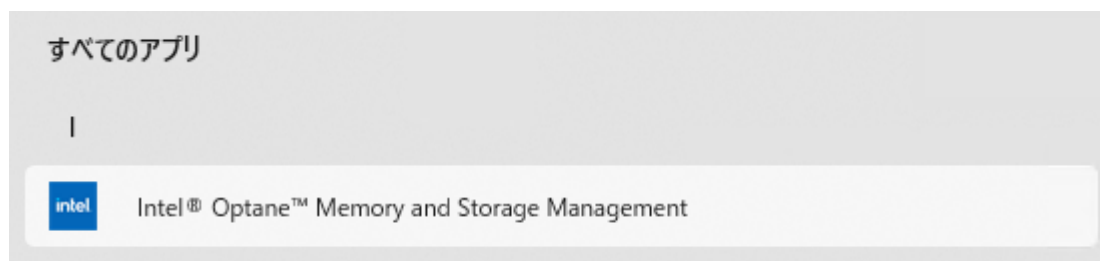

以上でインストールは完了です。

アンインストール

次の手順でアンインストールを行います。

1. Administrator 権限のあるアカウントでログインします。
2. スタートメニューから「すべてのアプリ」を選択し、「Intel Optane Memory and Storage Management」を探します。
3. 「Intel Optane Memory and Storage Management」を右クリックし、「アンインストール」を選択します。



4. 表示された確認画面で、再度[アンインストール]を選択します。



5. スタートメニューを右クリックし、[ファイル名を指定して実行]メニューを選択します。
6. [名前]に[C:¥RST¥RST_UnInstall.bat]を入力し、[OK]ボタンを選択します。

以上でアンインストールが完了です。