

---

# Express5800/R32Ba シリーズモデル

## iLO6 ファームウェア (ver 1.74) 更新事前確認事項

[ GVO-090964-G01 (事前確認事項) ]  
(第 1 版)

---

2026 年 6 月 第 1 版  
© NEC Corporation 2026

## 目次

目次.....	2
1. 本書について.....	3
1.1. 本文中の記号について.....	3
2. 関連ソフトウェアのバージョン更新.....	4
2.1. Windows Server 2022/2025 OS ご使用装置.....	4
2.1.1. <i>ESMPRO/ServerAgentService</i> .....	5
2.1.1.1. バージョン確認方法 (ESMPRO/ServerAgentService, Windows Server 2022/2025).....	5
2.1.1.2. インストール方法 (ESMPRO/ServerAgentService, Windows Server 2022/2025).....	5
2.1.2. <i>RAID 通報サービス</i> .....	6
2.1.2.1. バージョン確認方法 (RAID 通報サービス, Windows Server 2022/2025).....	6
2.1.2.2. インストール方法 (RAID 通報サービス, Windows Server 2022/2025).....	6
2.1.3. <i>Agentless Management Service</i> .....	7
2.1.3.1. バージョン確認方法 (Agentless Management Service, Windows Server 2022/2025).....	7
2.1.3.2. インストール方法 (Agentless Management Service, Windows Server 2022/2025).....	7

## ご注意

1. 本書の内容の一部または全部について、許可なく複製・転載・翻訳・他形式・メディアへの変換を行うことは、禁止されております。
2. 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容については、万全を期して作成いたしました。万が一お気づきの点や、ご不明の点がありましたら、販売店または弊社までご連絡ください。
4. 本書記載操作を行った結果の影響については、上記 3 項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。
5. 本書は、本体装置の操作に熟知した管理者、または保守員向けに記載されております。本体装置の取り扱いや、各種 OS の操作、その他一般的かつ基本的な事柄につきましては記載を省いておりますのであらかじめご了承ください。

© NEC Corporation 2026

日本電気株式会社の許可なく、本書の複製・改変などを行うことはできません。




# 1. 本書について

本書は、Express5800/R32Ba シリーズモデル製品向けの iLO6 ファームウェア更新に際し、事前に確認していただきたい内容を記載したものです。

対象製品 (本体装置)	Express5800/R32Ba-E2, R32Ba-E2 (2nd-Gen)
対象 iLO6 ファームウェア更新バージョン	ver 1.74

## 1.1. 本文中の記号について

本書では、下記 3 種類の記号を使用しています。  
これらの記号と意味をご理解になり製品を正しくお取り扱いください。

 重要	製品の取り扱いや、OS、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や、特に注意すべき点を示します。
 チェック	製品や OS、ソフトウェアを操作する上で、確認しておく必要がある点を示します。
 ヒント	知っておくと役立つ情報や便利な事柄を示します。

## 2. 関連ソフトウェアのバージョン更新

iLO6 ファームウェアを ver 1.74 に更新した際、本章記載のソフトウェアを本章記載の適合バージョンにする必要があります。

そこで、予め、該当ソフトウェアの使用有無、及び現在インストールされているバージョンをご確認ください。

そして、該当ソフトウェアを使用しており、且つ本章記載の適合バージョンでは無い場合は、**iLO6 ファームウェアを ver 1.74 へ更新したのち**、それらソフトウェアを適合バージョンに更新してください。

尚、ソフトウェアを更新した後、本体装置を再起動してください。

RHEL 系 OS をご使用の装置	更新作業は不要となります。
Windows Server 2022/2025 OS をご使用の装置	< 2.1 Windows Server 2022/2025 OS ご使用装置 > を参照ください。

### 2.1. Windows Server 2022/2025 OS ご使用装置

Table 2-1 確認ソフトウェア、適合バージョン及び関連情報 (Windows Server 2022/2025)

ソフトウェア	適合バージョン	バージョン確認、及びインストール方法	更新順番
ESMPRO/Server AgentService	2.57 以上	< 2.1.1ESMPRO/ServerAgentService >	1
RAID 通報サービス	Ver 3.00 Rev 4186 以上	< 2.1.2RAID 通報サービス >	2
Agentless Management Service	4.10.0.0 以上	< 2.1.3Agentless Management Service >	3

	上表ソフトウェアの更新は、上表「更新順番」欄記載の順番で更新してください。
	上表ソフトウェアのインストールは、Starter Pack (S8.30-001.03) を使用します。 Web サイト <a href="https://www.support.nec.co.jp/">https://www.support.nec.co.jp/</a> 「NEC サポートポータル内検索」より、「S8.30-001.03」で検索してください。
	Starter Pack(S8.30-001.03)を使用し、アップデートを行います。 システム構成ガイドにて OS と Starter Pack の対応をご確認いただき、ご使用の OS が Starter Pack(S8.30-001.03)に対応していない場合は、アップデート不要です。

## 2.1.1. ESMPRO/ServerAgentService

Windows Server 2022/2025 OS をご使用の装置における、ESMPRO/ServerAgentService ソフトウェアのバージョン確認方法、及びインストール(アップグレード)方法を記載します。

### 2.1.1.1. バージョン確認方法 (ESMPRO/ServerAgentService, Windows Server 2022/2025)

---

ESMPRO/ServerAgentService のバージョンは、スタートメニュー(またはスタート画面のすべてのアプリ)より [ESMPRO/ServerAgentService] - [ESMPRO/ServerAgentService バージョン情報] で確認できます。



### 2.1.1.2. インストール方法 (ESMPRO/ServerAgentService, Windows Server 2022/2025)

---

#### [step.01] インストール (アップグレード)

1. Administrator 権限のあるアカウントでサインインします。
  2. 光ディスクドライブに Starter Pack をセットします。
  3. ルートフォルダー下の start\_up.bat をエクスプローラからダブルクリックします。
  4. メニューから[各種アプリケーション]をクリックします。
  5. 表示される[アプリケーション]の一覧から[ESMPRO/ServerAgentService]を選択して、[インストール]をクリックします。
-

## 2.1.2. RAID 通報サービス

Windows Server 2022/2025 OS をご使用されている装置における、RAID 通報サービスソフトウェアのバージョン確認方法、及びインストール(アップグレード)方法を記載します。

### 2.1.2.1. バージョン確認方法 (RAID 通報サービス, Windows Server 2022/2025)


---

1. [コントロールパネル] - [プログラムと機能]において、[RAID Report Service]が存在しており、以下のファイルがあればインストールされています。

※ インストール時のインストールフォルダがデフォルトの場合

C:¥Program Files¥RAID Report Service¥server¥version.txt

2. RAID 通報サービスがインストールされている場合は、上記ファイルを開き、バージョンとリビジョンを確認します。

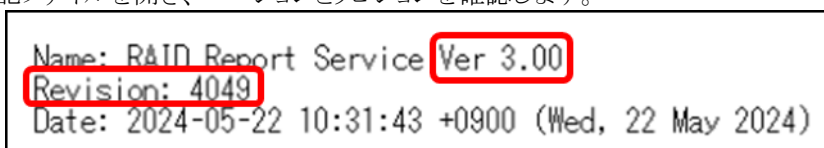

A screenshot of a text file showing the following information: Name: RAID Report Service Ver 3.00, Revision: 4049, Date: 2024-05-22 10:31:43 +0900 (Wed, 22 May 2024). The text 'Ver 3.00' and 'Revision: 4049' are circled in red in the original image.

### 2.1.2.2. インストール方法 (RAID 通報サービス, Windows Server 2022/2025)

---

現在インストールされている RAID 通報サービスソフトウェアを一旦アンインストールしたのち、適合バージョンをインストールします。

#### [step.01] アンインストール

1. Administrator 権限のあるアカウントでログインします。
2. コントロールパネルの「プログラムと機能」で RAID 通報サービスをアンインストールします。

#### [step.02] インストール

1. Administrator 権限のあるアカウントでログインします。
  2. 光ディスクドライブに Starter Pack をセットします。
  3. ルートフォルダー下の start\_up.bat をエクスプローラからダブルクリックします。
  4. メニューから[統合インストール]をクリックします。
  5. 次の画面で[アプリケーション]を選択し、[RAID Report Service]を選択して[インストール]をクリックします。  
※ ソフトウェアは以下のディレクトリにインストールされます。  
C:¥Program Files¥RAID Report Service¥
-

## 2.1.3. Agentless Management Service

Windows Server 2022/2025 OS をご使用されている装置における、Agentless Management Service ソフトウェアのバージョン確認方法、及びインストール(アップグレード)方法を記載します。

### 2.1.3.1. バージョン確認方法 (Agentless Management Service, Windows Server 2022/2025)

1. [コントロールパネル] - [プログラムと機能]において、[Agentless Management Service]からバージョンを確認します。



### 2.1.3.2. インストール方法 (Agentless Management Service, Windows Server 2022/2025)

#### [step.01] インストール(アップグレード)

1. Administrator 権限のあるアカウントでログインします。
2. 光ディスクドライブに Starter Pack をセットします。
3. Starter Pack 媒体/ISO イメージ直下の”contents.html”を開き、『Agentless Management Service for Windows X64』を検索し、「Filename」列の実行形式ファイル名(cpXXXXXX.exe)を確認します。
4. Starter Pack 媒体/ISO イメージの packages ディレクトリ配下にある上記の実行形式ファイルを実行してアップデートを行います。  
※ アップデートの途中で「SMA (System Management Assistant) Option」のダイアログボックスが表示された場合は、「いいえ」を選択します。

Express5800/R32Ba シリーズモデル  
iLO6 ファームウェア更新事前確認事項  
(ver 1.74)

2026年 6月 第1版

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号  
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

落丁、乱丁はお取り替えいたします。

© NEC Corporation 2026

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。