


N8140-49B 汎用トレイ(引き出し型) ユーザーズガイド(133-315201-302)


このユーザーズガイドは、必要ときすぐ参照できるよう、お手元に置いておくようにして下さい。


本製品を第三者へ譲渡(または売却)する場合には、本書を一緒にお渡し下さい。

安全にかかわる表示について








	注意	指示を守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示します。
---	-----------	--

使用時のご注意

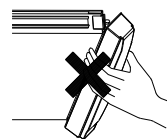	注意	<p>汎用トレイを引き出したり収納する際に、可動部に指やケーブルをはさまないように注意願います。</p> <p>けがや装置の損傷の原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none">汎用トレイの前側を手前に倒す際に、回転部の下側に手をかけないで下さい。 <p>指をはさんでけがの原因となります。</p>
---	-----------	--

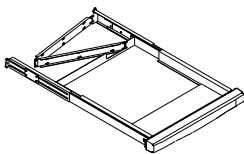

ユニットの名称


					
汎用トレイ 数量1	レールブラケット(N) 数量2				
					
M5ネジ 数量4	M4ネジ 数量4	ワッシャー 数量4	リビートタイ 数量10	ユーザーズガイド 数量1	

使用工具


NO. 2プラスドライバ マイナスドライバ

ラックへの取り付け手順


1. 始めに汎用トレイのケーブルアームを固定しているねじを外して下さい。
2. スライドレールのラッチを押しながら左右のアウトーレールを引き抜いて下さい。
3. レールブラケットの可動部が軽く動くように、ねじをゆるめて下さい。

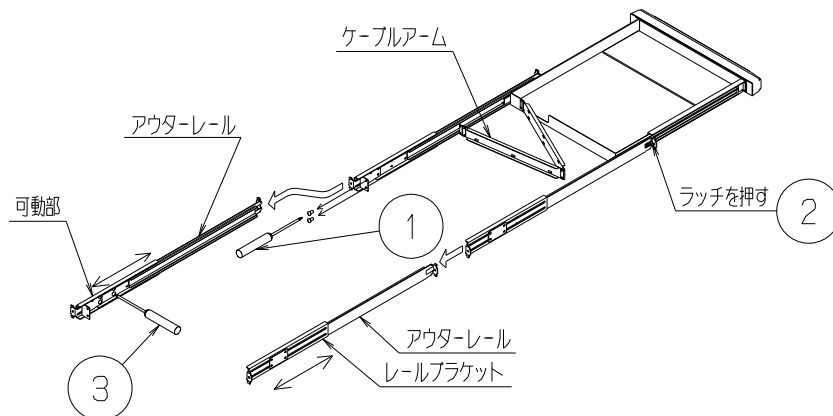

4. アウターレールをラック内の搭載位置に合わせた後、前後ともマウントの角穴には入りこむまで引き延ばして下さい。
5. この状態でアウターレールの可動部を軽くねじ止めて下さい。
6. アウターレールの前後を添付のM5ネジとワッシャを使い、軽くねじ止めて下さい。

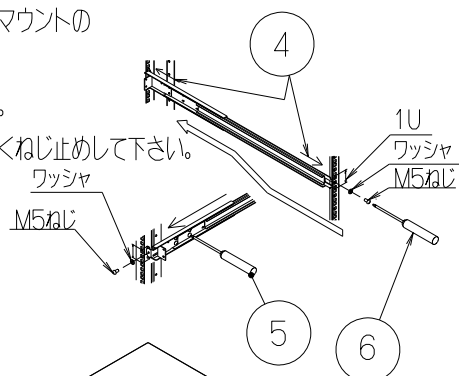


7. 汎用トレイを前側から差し込んで下さい。
この際、左右のスライドレールがきちんとかみ合っていることを確認してから、
左右のラッチを押してトレイを奥まで押し込んで下さい。
8. トレイを再度引き出し軽く動くことを確認した後、
アウターレールの可動部とアウターレールの前後の
ねじを本締めして下さい。

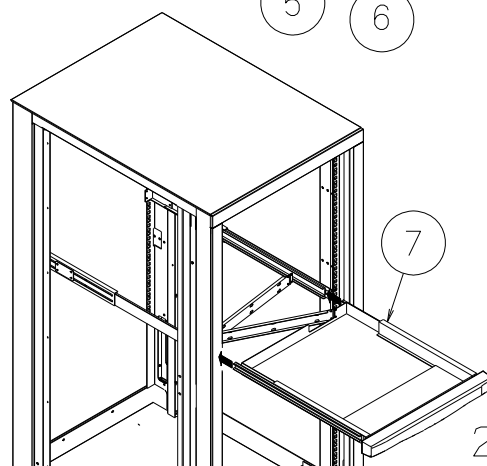

9. ケーブルアームをもとの固定場所にねじ止めて下さい。
ねじ止めの際、ケーブルアームが自重でたれ下がるので
下側の搭載装置にぶつからないよう持ち上げ気味に固定して下さい。

10. 搭載する装置のケーブルをケーブルアームに固定する場合は、
ケーブルをケーブルアームにリピータイで固定して下さい。

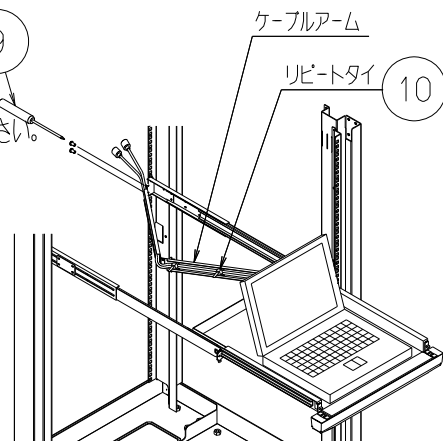

N8140-98/94/92/90ラックへの取り付け手順

11. アウターレールをトレイから引き抜き、付属のレールブラケットNと入れ替えて下さい。
右側に使用するレールブラケットNは、丸穴位置の2ヶ所でスライドレールとねじ止めて下さい。
左側に使用するレールブラケットNは、丸穴位置のない2ヶ所でスライドレールとねじ止めて下さい。
12. ケーブルアームに取り付くブラケットを右側のレールブラケットNにねじ止めて下さい。
ねじは、ブラケットをねじ止めていたものを再使用して下さい。
13. 左右のレールブラケットNをラックの内側に付属のM4ねじを使用してねじ止めて下さい。
13. 7~8を同様に行います。

