
CLUSTERPRO

CLUSTERPRO X 6.0 for Windows

スタートアップガイド

第 2 版

日本電気株式会社

2026 年 04 月 24 日

目次:

第 1 章	はじめに	1
1.1	対象読者と目的	1
1.2	本書の構成	2
1.3	CLUSTERPRO マニュアル体系	3
1.4	本書の表記規則	4
1.5	最新情報の入手先	6
第 2 章	クラスタシステムとは?	7
2.1	クラスタシステムの概要	8
2.2	HA (High Availability) クラスタ	9
2.3	システム構成	14
2.4	障害検出のメカニズム	19
2.5	クラスタリソースの引き継ぎ	21
2.6	Single Point of Failure の排除	24
2.7	可用性を支える運用	30
第 3 章	CLUSTERPRO について	33
3.1	CLUSTERPRO とは?	34
3.2	CLUSTERPRO の製品構成	35
3.3	CLUSTERPRO のソフトウェア構成	36
3.4	フェンシング機能	42
3.5	フェイルオーバーのしくみ	43
3.6	リソースとは?	53
3.7	CLUSTERPRO を始めよう!	60
第 4 章	CLUSTERPRO の動作環境	61
4.1	ハードウェア動作環境	62
4.2	CLUSTERPRO Server の動作環境	63
4.3	Cluster WebUI / 統合 Cluster WebUI の動作環境	72
4.4	Witness サーバの動作環境	73
第 5 章	最新バージョン情報	75
5.1	CLUSTERPRO とマニュアルの対応一覧	76

5.2	機能強化	77
5.3	修正情報	80
第 6 章	注意制限事項	85
6.1	システム構成検討時	86
6.2	CLUSTERPRO インストール前	94
6.3	CLUSTERPRO の構成情報作成時	118
6.4	CLUSTERPRO 運用後	129
6.5	CLUSTERPRO の構成変更時	137
6.6	CLUSTERPRO バージョンアップ時	138
第 7 章	用語集	199
第 8 章	免責・法的通知	203
8.1	免責事項	203
8.2	商標情報	204
第 9 章	改版履歴	205

第 1 章

はじめに

1.1 対象読者と目的

『CLUSTERPRO X スタートアップガイド』は、CLUSTERPRO をはじめてご使用になるユーザの皆様を対象に、CLUSTERPRO の製品概要、クラスタシステム導入のロードマップ、他マニュアルの使用方法についてのガイドラインを記載します。また、最新の動作環境情報や制限事項などについても紹介します。

1.2 本書の構成

- 「2. クラスタシステムとは?」: クラスタシステムの概要について説明します。
- 「3. CLUSTERPRO について」: CLUSTERPRO の使用方法および関連情報について説明します。
- 「4. CLUSTERPRO の動作環境」: 導入前に確認が必要な最新情報について説明します。
- 「5. 最新バージョン情報」: CLUSTERPRO の最新バージョンについての情報を示します。
- 「6. 注意制限事項」: 既知の問題と制限事項について説明します。

1.3 CLUSTERPRO マニュアル体系

CLUSTERPRO のマニュアルは、以下の 4 つに分類されます。各ガイドのタイトルと役割を以下に示します。

『CLUSTERPRO X スタートアップガイド』 (Getting Started Guide)

すべてのユーザを対象読者とし、製品概要、動作環境、アップデート情報、既知の問題などについて記載します。

『CLUSTERPRO X インストール&設定ガイド』 (Installation and Configuration Guide)

CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの導入を行うシステムエンジニアと、クラスタシステム導入後の保守・運用を行うシステム管理者を対象読者とし、CLUSTERPRO を使用したクラスタシステム導入から運用開始前までに必須の事項について説明します。実際にクラスタシステムを導入する際の順番に則して、CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの設計方法、CLUSTERPRO のインストールと設定手順、設定後の確認、運用開始前の評価方法について説明します。

『CLUSTERPRO X リファレンスガイド』 (Reference Guide)

管理者、および CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの導入を行うシステムエンジニアを対象とし、CLUSTERPRO の運用手順、各モジュールの機能説明およびトラブルシューティング情報等を記載します。『インストール&設定ガイド』を補完する役割を持ちます。

『CLUSTERPRO X メンテナンスガイド』 (Maintenance Guide)

管理者、および CLUSTERPRO を使用したクラスタシステム導入後の保守・運用を行うシステム管理者を対象読者とし、CLUSTERPRO のメンテナンス関連情報を記載します。

1.4 本書の表記規則

本書では、注意すべき事項、重要な事項および関連情報を以下のように表記します。

注釈: この表記は、重要ではあるがデータ損失やシステムおよび機器の損傷には関連しない情報を表します。

重要: この表記は、データ損失やシステムおよび機器の損傷を回避するために必要な情報を表します。

参考:

この表記は、参照先の情報の場所を表します。

また、本書では以下の表記法を使用します。

表記	使用方法	例
[] 角かっこ	コマンド名の前後 画面に表示される語 (ダイアログ ボックス、メニューなど) の前後	[スタート] をクリックします。 [プロパティ] ダイアログ ボックス
コマンドライン中の [] 角かっこ	かっこ内の値の指定が省略可能で あることを示します。	<code>clpstat -s [-h host_name]</code>
モノスペースフォント	パス名、コマンドライン、システ ムからの出力 (メッセージ、プロン プトなど)、ディレクトリ、ファイ ル名、関数、パラメータ	<code>C:\Program Files\CLUSTERPRO</code>
太字	ユーザが実際にコマンドプロンプ トから入力する値を示します。	以下を入力します。 <code>clpcl -s -a</code>
斜体	ユーザが有効な値に置き換えて入 力する項目	<code>clpstat -s [-h host_name]</code>



本書の図では、CLUSTERPRO を表すために このアイコンを使用します。

本書ではデータ量の単位として、KB、MB、GB、TB を使用しています。各単位は、ひとつ前の単位の 1024 倍を表しています。(例：1KB = 1024 バイト、1MB = 1024KB、1GB = 1024MB)

1.5 最新情報の入手先

最新の製品情報については、以下の Web サイトを参照してください。

<https://jpn.nec.com/clusterpro/>

第 2 章

クラスタシステムとは？

本章では、クラスタシステムの概要について説明します。

本章で説明する項目は以下のとおりです。

- 2.1. クラスタシステムの概要
- 2.2. *HA (High Availability)* クラスタ
- 2.3. システム構成
- 2.4. 障害検出のメカニズム
- 2.5. クラスタリソースの引き継ぎ
- 2.6. *Single Point of Failure* の排除
- 2.7. 可用性を支える運用

2.1 クラスタシステムの概要

現在のコンピュータ社会では、サービスを停止させることなく提供し続けることが成功への重要なカギとなります。例えば、1 台のマシンが故障や過負荷によりダウンしただけで、顧客へのサービスが全面的にストップしてしまうことがあります。そうなると、莫大な損害を引き起こすだけではなく、顧客からの信用を失いかねません。

クラスタシステムを導入することにより、万一のときのシステム停止時間(ダウンタイム)を最小限に食い止めたり、負荷を分散させたりすることで可用性を高めます。

クラスタとは、「群れ」「房」を意味し、その名の通り、「複数のコンピュータを一群(または複数群)にまとめて、信頼性や処理性能の向上を狙うシステム」です。クラスタシステムには様々な種類があり、以下の3つに分類できます。この中で、CLUSTERPRO は HA (High Availability) クラスタに分類されます。

- **HA (High Availability) クラスタ**

通常時は一方が現用系として業務を稼働させ、現用系障害発生時に待機系に業務を引き継ぐような形態のクラスタです。高可用性を目的としたクラスタです。共有ディスク型、ミラーディスク型があります。

- **負荷分散クラスタ**

クライアントからの要求を適切な負荷分散ルールに従って、各ノードに割り当てるクラスタです。高スケーラビリティを目的としたクラスタで、一般的にデータの引き継ぎはできません。ロードバランスクラスタ、並列データベースクラスタがあります。

- **HPC (High Performance Computing) クラスタ**

非常に計算量が多いクラスタのこと。スーパーコンピュータを用いて単一の業務を実行するためのクラスタです。全てのノードの CPU を利用し、単一の業務を実行するグリッドコンピューティングという技術も近年話題に上ることが多くなっています。

2.2 HA (High Availability) クラスタ

一般的にシステムの可用性を向上させるには、そのシステムを構成する部品を冗長化し、Single Point of Failure をなくすことが重要であると考えられます。Single Point of Failure とは、コンピュータの構成要素 (ハードウェアの部品) が 1 つしかないために、その個所で障害が起きると業務が止まってしまう弱点のことを指します。HA クラスタとは、ノードを複数台使用して冗長化することにより、システムの停止時間を最小限に抑え、業務の可用性 (availability) を向上させるクラスタシステムをいいます。

システムの停止が許されない基幹業務システムなどのダウンタイムがビジネスに大きな影響を与えてしまうシステムに、HA クラスタの導入が求められています。

HA クラスタは、共有ディスク型とミラーディスク型に分けることができます。以下にそれぞれのタイプについて説明します。

2.2.1 共有ディスク型

クラスタシステムでは、サーバ間でデータを引き継がなければなりません。このデータを、SAN 接続の FibreChannel ディスクアレイ装置のように複数のサーバからアクセス可能な外付けディスク (共有ディスク) 上に置き、このディスクを介してサーバ間でデータを引き継ぐ形態を共有ディスク型といいます。

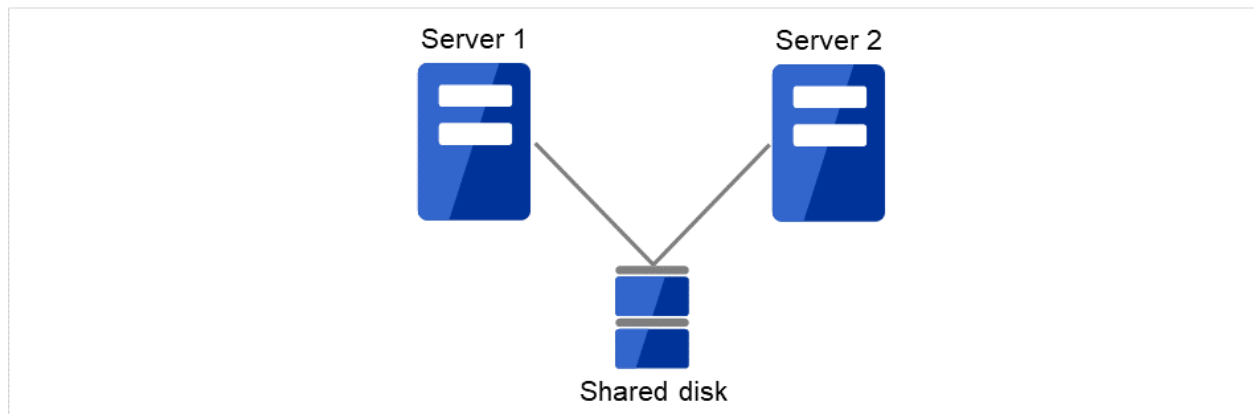


図 2.1 HA クラスタ構成図 (共有ディスク型)

- 共有ディスクが必要になるため高価
- 大規模データを扱うシステム向き

業務アプリケーションを動かしているサーバ (現用系サーバ) で障害が発生した場合、クラスタシステムが障害を検出し、障害発生時に業務を引き継ぐサーバ (待機系サーバ) で業務アプリケーションを自動起動させ、業務を引き継がせます。これをフェイルオーバーといいます。クラスタシステムによって引き継がれる業務は、ディスク、IP アドレス、アプリケーションなどのリソースと呼ばれるもので構成されています。

クラスタ化されていないシステムでは、アプリケーションをほかのサーバで再起動させると、クライアントは異なる IP アドレスに再接続しなければなりません。しかし、多くのクラスタシステムでは、業務単位にサーバに付与

している IP ではなく別ネットワークの IP アドレス (仮想 IP アドレス) を割り当てています。このため、クライアントは業務を行っているサーバが現用系か待機系かを意識する必要はなく、まるで同じサーバに接続しているように業務を継続できます。

現用系のダウンによりフェイルオーバーが発生すると、共有ディスク上のデータは適切な終了処理が行われなまま待機系に引き継がれることになります。このため、待機系では引き継いだデータの論理チェックをする必要があります。これは一般に、クラスタ化されていないシステムでダウン後の再起動時に行われるのと同様の処理になります。例えば、データベースならばロールバックやロールフォワードの処理が必要になります。これらによって、クライアントは未コミットの SQL 文を再実行するだけで、業務を継続することができます。

障害発生後は、障害が検出されたサーバを物理的に切り離して修理後、クラスタシステムに接続すれば待機系として復帰できます。業務の継続性を重視する実際の運用の場合は、グループのフェイルバックを行わなくても良いです。どうしても、元のサーバで業務を行いたい場合は、グループの移動を実行してください。

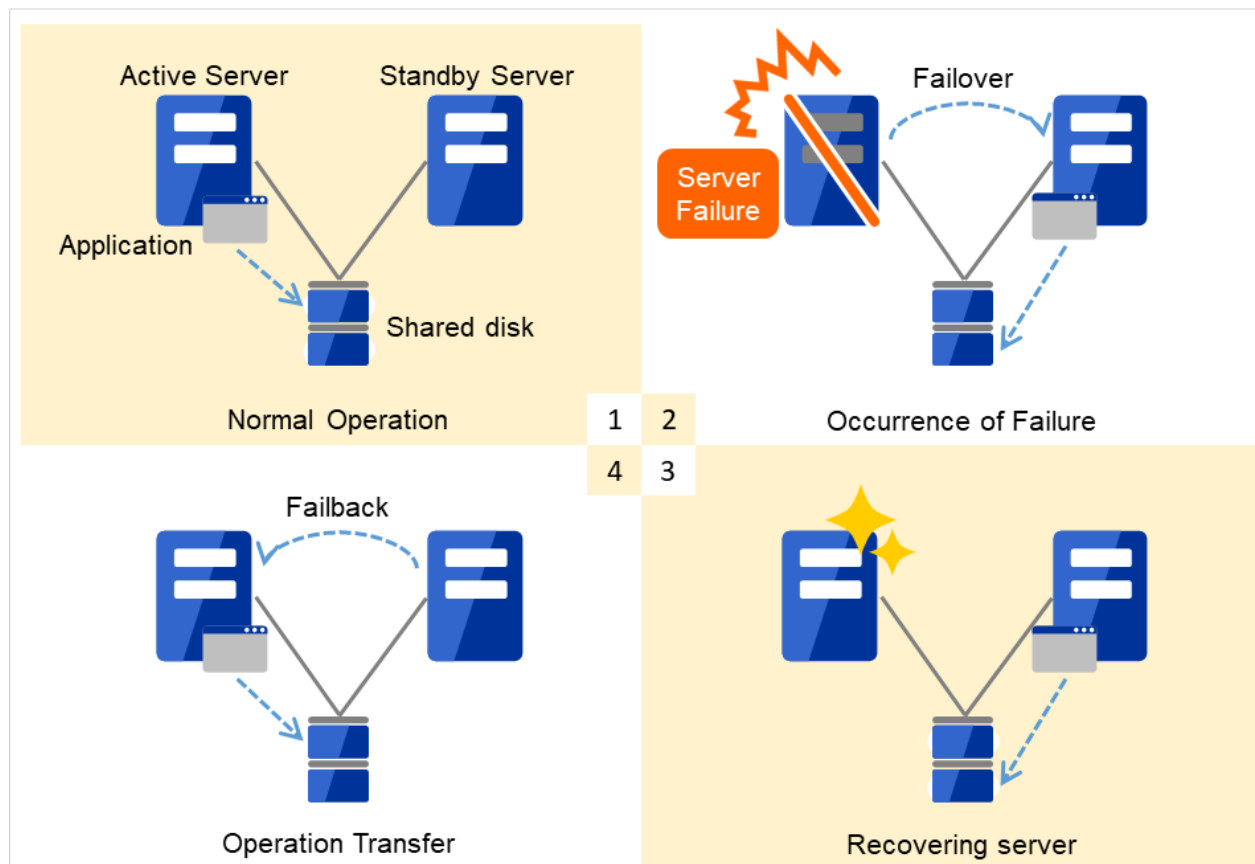


図 2.2 障害発生から復旧までの流れ

1. 通常運用
2. 障害発生
3. サーバ復旧
4. 業務移動

フェイルオーバー先のサーバのスペックが不十分、双方向スタンバイのため過負荷になる、などの理由で元のサーバで業務を行うのが望ましい場合には、元のノードの復旧作業が完了してから一旦業務を停止し、元のノードで業務を再開します。フェイルオーバーしたグループを元のサーバに戻すことをフェイルバックといいます。

図 2.3 HA クラスタの運用形態（片方向スタンバイ）のように、業務が 1 つであり、待機系では業務が動作しないスタンバイ形態を片方向スタンバイといいます。

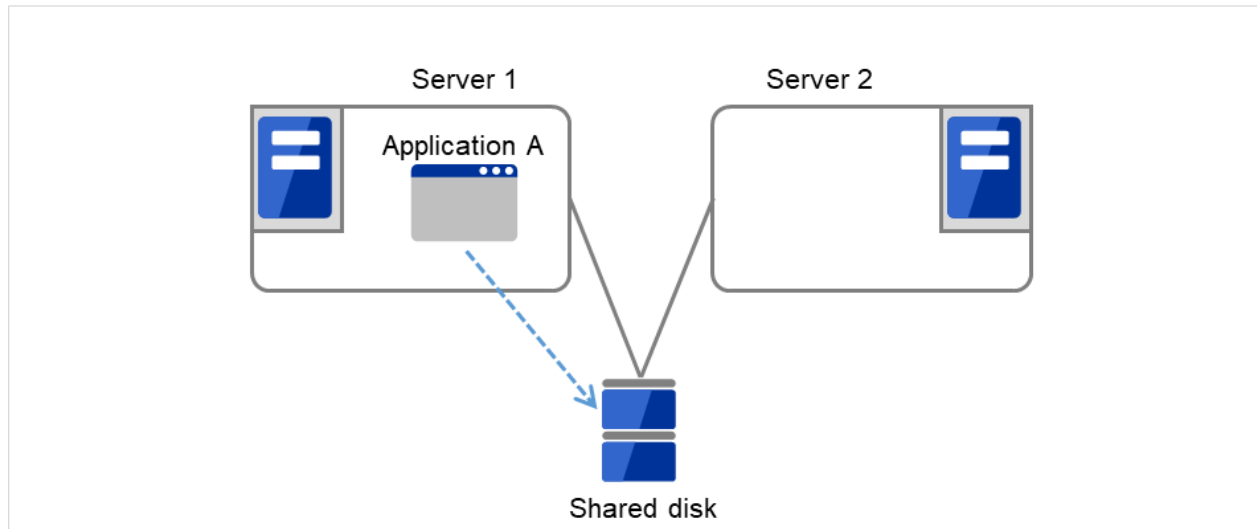


図 2.3 HA クラスタの運用形態（片方向スタンバイ）

図 2.4 HA クラスタの運用形態（双方向スタンバイ）のように、業務が 2 つ以上で、それぞれのサーバが現用系かつ待機系である形態を双方向スタンバイといいます。

Server 1 は Application A の現用系であると同時に Application B の待機系です。

Server 2 は Application B の現用系であると同時に Application A の待機系です。

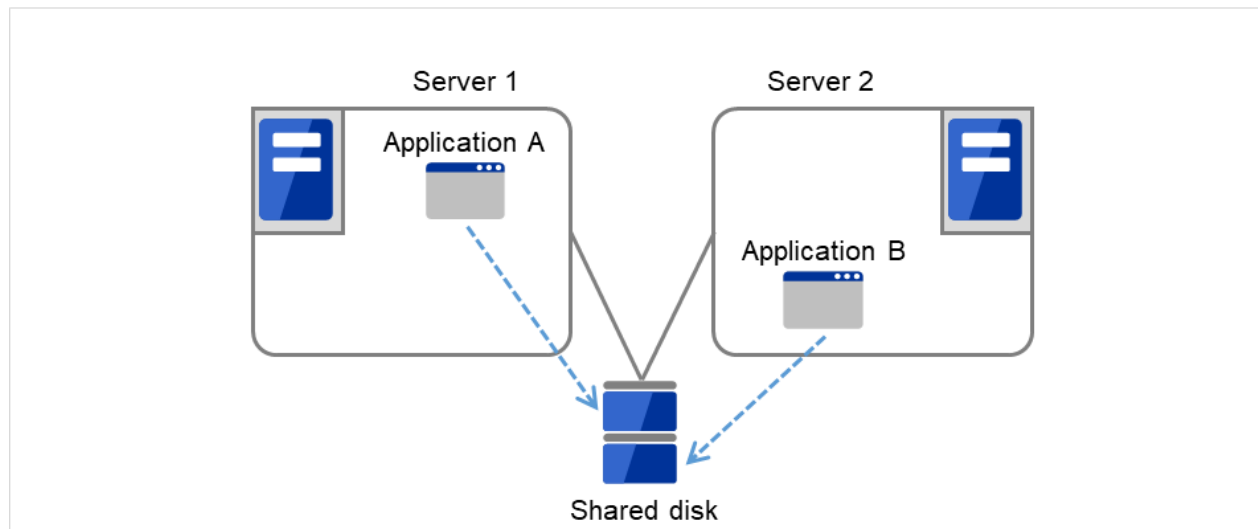


図 2.4 HA クラスターの運用形態（双方向スタンバイ）

2.2.2 ミラーディスク型

前述の共有ディスク型は大規模なシステムに適していますが、共有ディスクはおおむね高価なためシステム構築のコストが膨らんでしまいます。そこで共有ディスクを使用せず、各サーバのディスクをサーバ間でミラーリングすることにより、同等の機能をより低価格で実現したクラスタシステムをミラーディスク型といいます。

しかし、サーバ間でデータをミラーリングする必要があるため、大量のデータを必要とする大規模システムには向きません。

アプリケーションからの Write 要求が発生すると、データミラーエンジンはローカルディスクにデータを書き込みます。書き込んだデータを、インタコネクトを通して待機系サーバにも Write 要求を振り分けます。インタコネクトとは、サーバ間をつなぐケーブルのことで、クラスタシステムではサーバの死活監視のために必要になります。データミラータイプでは死活監視に加えてデータの転送に使用することがあります。待機系のデータミラーエンジンは、受け取ったデータを待機系のローカルディスクに書き込むことで、現用系と待機系間のデータを同期します。

アプリケーションからの Read 要求に対しては、単に現用系のディスクから読み出すだけです。

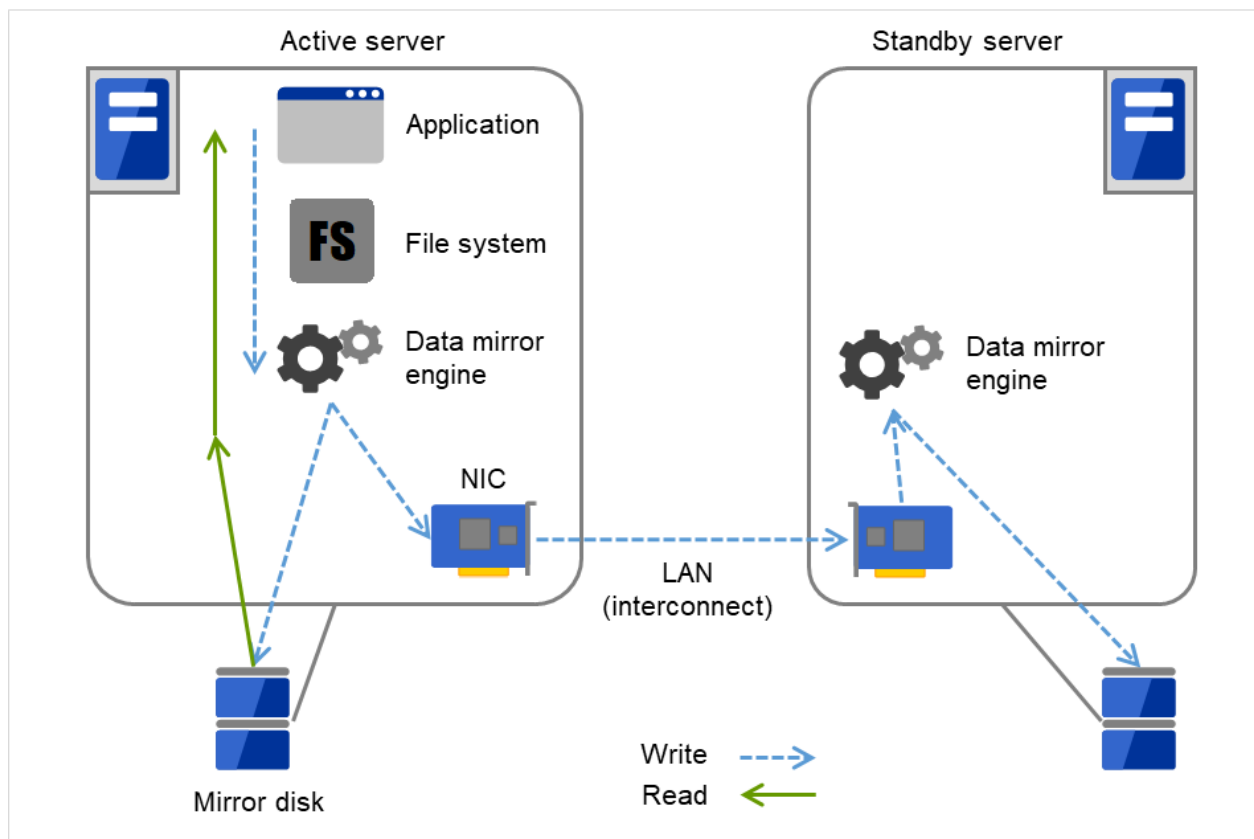


図 2.5 データミラーの仕組み

データミラーの応用例として、スナップショットバックアップの利用があります。データミラータイプのクラスタシステムは2カ所に共有のデータを持っているため、待機系のサーバをクラスタから切り離すだけで、スナップショットバックアップとしてデータを保存する運用が可能です。

HA クラスタの仕組みと問題点

次に、クラスタの実装と問題点について説明します。

2.3 システム構成

共有ディスク型クラスタは、ディスクアレイ装置をクラスタサーバ間で共有します。サーバ障害時には待機系サーバが共有ディスク上のデータを使用し業務を引き継ぎます。

ミラーディスク型クラスタは、クラスタサーバ上のデータディスクをネットワーク経由でミラーリングする構成です。サーバ障害時には待機系サーバ上のミラーデータを使用し業務を引き継ぎます。データのミラーリングは I/O 単位で行うため上位アプリケーションから見ると共有ディスクと同様に見えます。

以下の図は、共有ディスク型クラスタの構成例です。

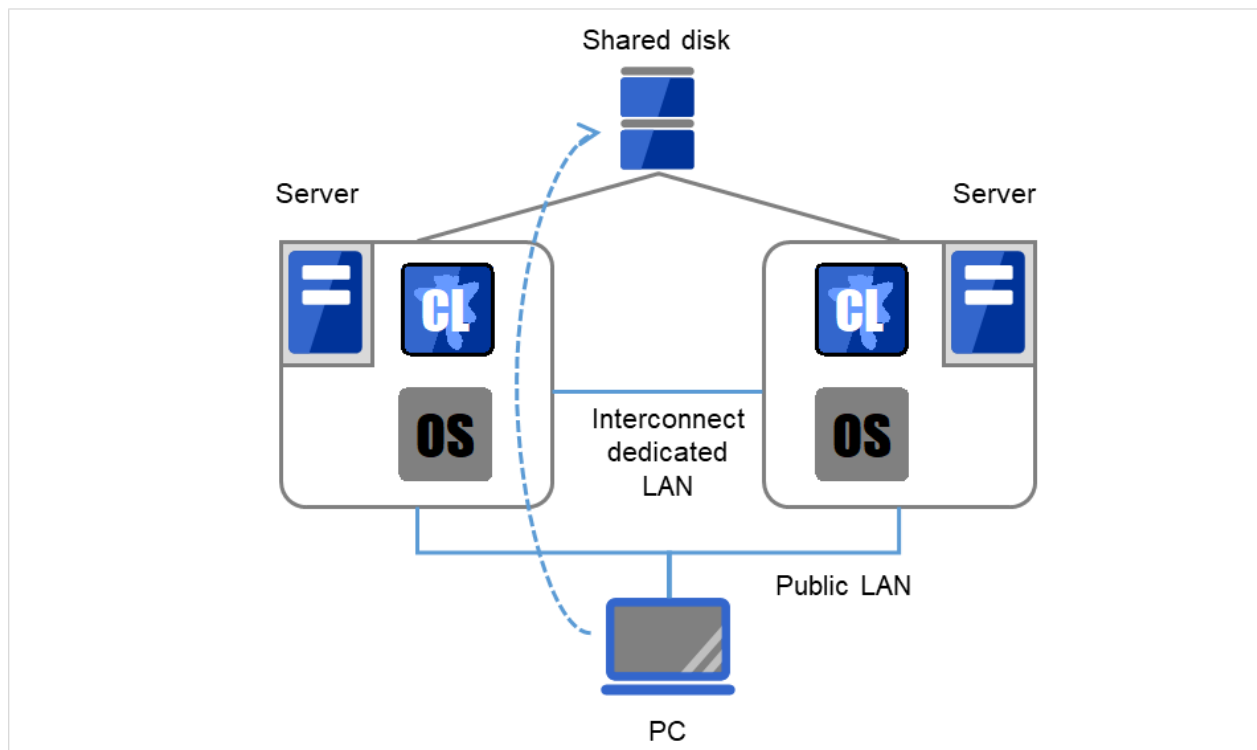


図 2.6 システム構成

フェイルオーバー型クラスタは、運用形態により、次のように分類できます。

片方向スタンバイクラスタ

一方のサーバを運用系として業務を稼働させ、他方のサーバを待機系として業務を稼働させない運用形態です。最もシンプルな運用形態でフェイルオーバー後の性能劣化のない可用性の高いシステムを構築できます。

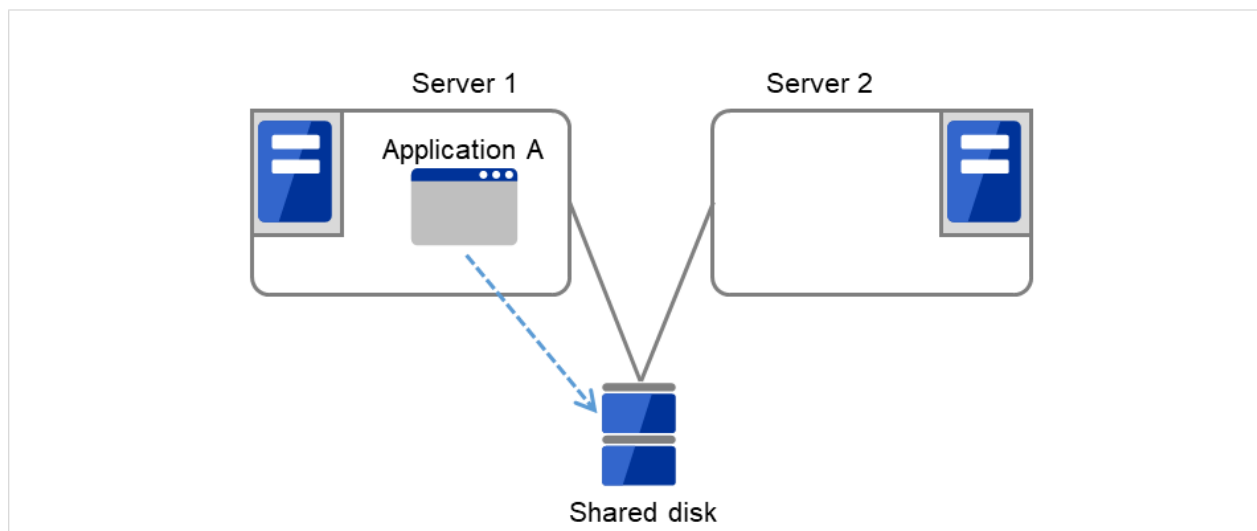


図 2.7 片方向スタンバイクラスタ (1)

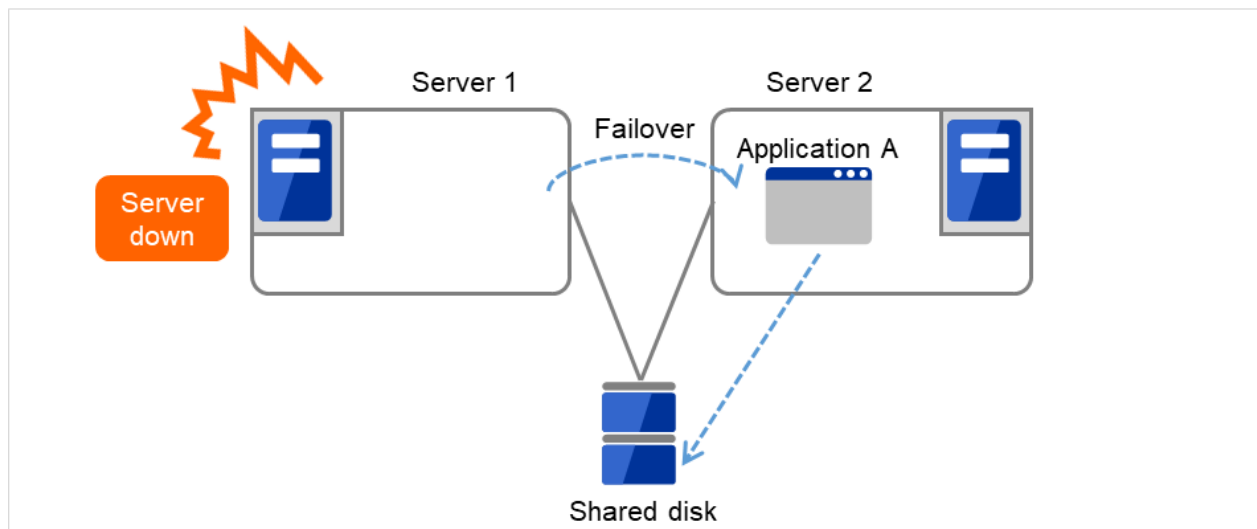


図 2.8 片方向スタンバイクラスタ (2)

同一アプリケーション双方向スタンバイクラスタ

複数のサーバで同じ業務アプリケーションを稼働させ相互に待機する運用形態です。各業務アプリケーションは独立して動作します。フェイルオーバー時には1台のサーバ上で同一業務アプリケーションが複数動作することになりますので、このような運用が可能なアプリケーションでなければなりません。ある業務データを複数に分割できる場合に、アクセスしようとしているデータによってクライアントからの接続先サーバを変更することで、データ分割単位での負荷分散システムを構築できます。

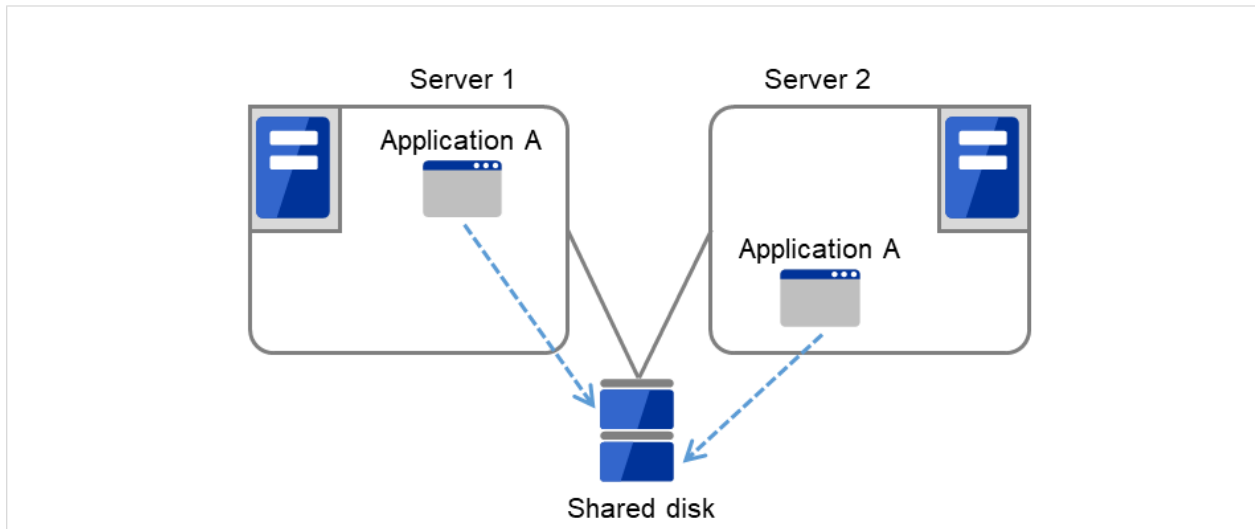


図 2.9 同一アプリケーション双方向スタンバイクラスタ (1)

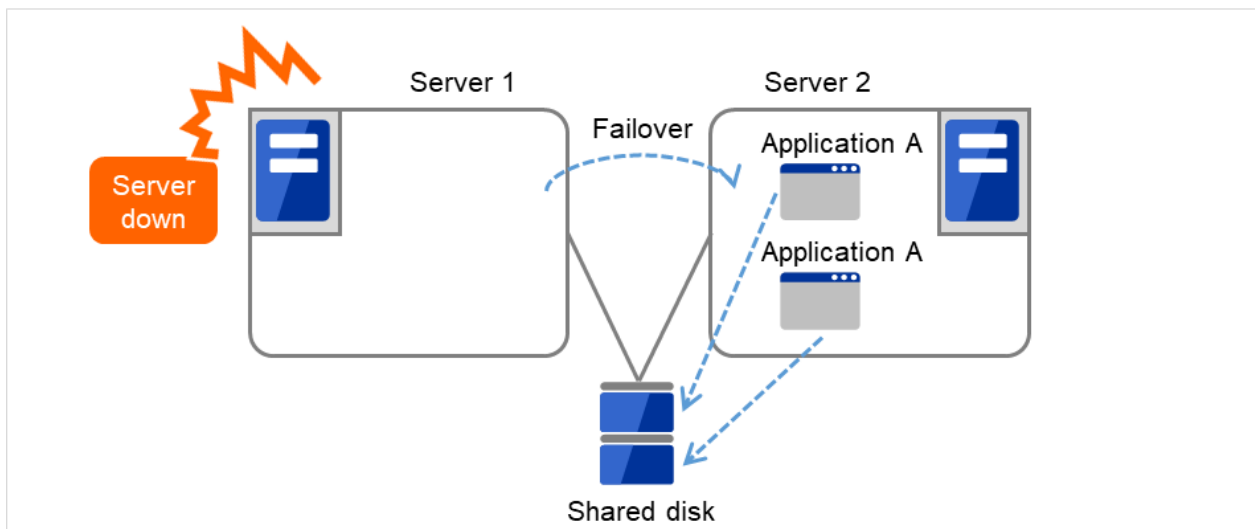


図 2.10 同一アプリケーション双方向スタンバイクラスタ (2)

異種アプリケーション双方向スタンバイクラスタ

複数の種類の業務アプリケーションをそれぞれ異なるサーバで稼動させ相互に待機する運用形態です。フェイルオーバー時には 1 台のサーバ上に複数の業務アプリケーションが動作することになりますので、これらのアプリケーションは共存可能でなければなりません。業務単位での負荷分散システムを構築できます。

Application A と Application B は異なるアプリケーションです。

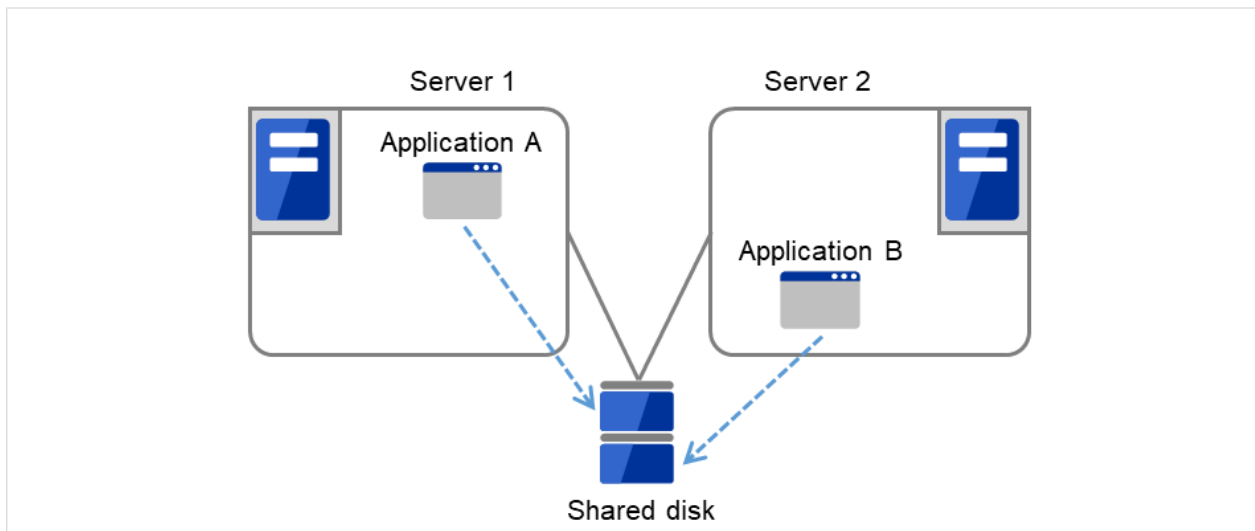


図 2.11 異種アプリケーション双方向スタンバイクラスタ (1)

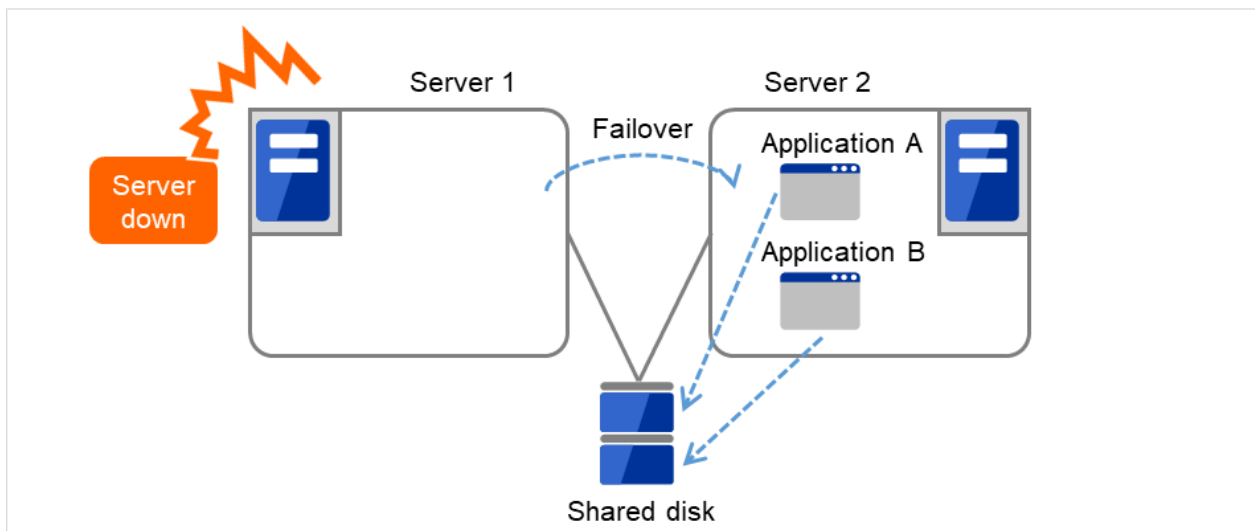


図 2.12 異種アプリケーション双方向スタンバイクラスタ (2)

N + N 構成

ここまでの構成を応用し、より多くのノードを使用した構成に拡張することも可能です。下図は、3種の業務を3台のサーバで実行し、いざ問題が発生した時には1台の待機系にその業務を引き継ぐという構成です。片方向スタンバイでは、正常時には待機系サーバが何も業務を行わないため、無駄なリソースの比率が1/2になっていたのですが、この構成の場合無駄なリソースの比率が1/4となり、コストの削減ができます。また、1台までの異常発生であればパフォーマンスの低下もありません。

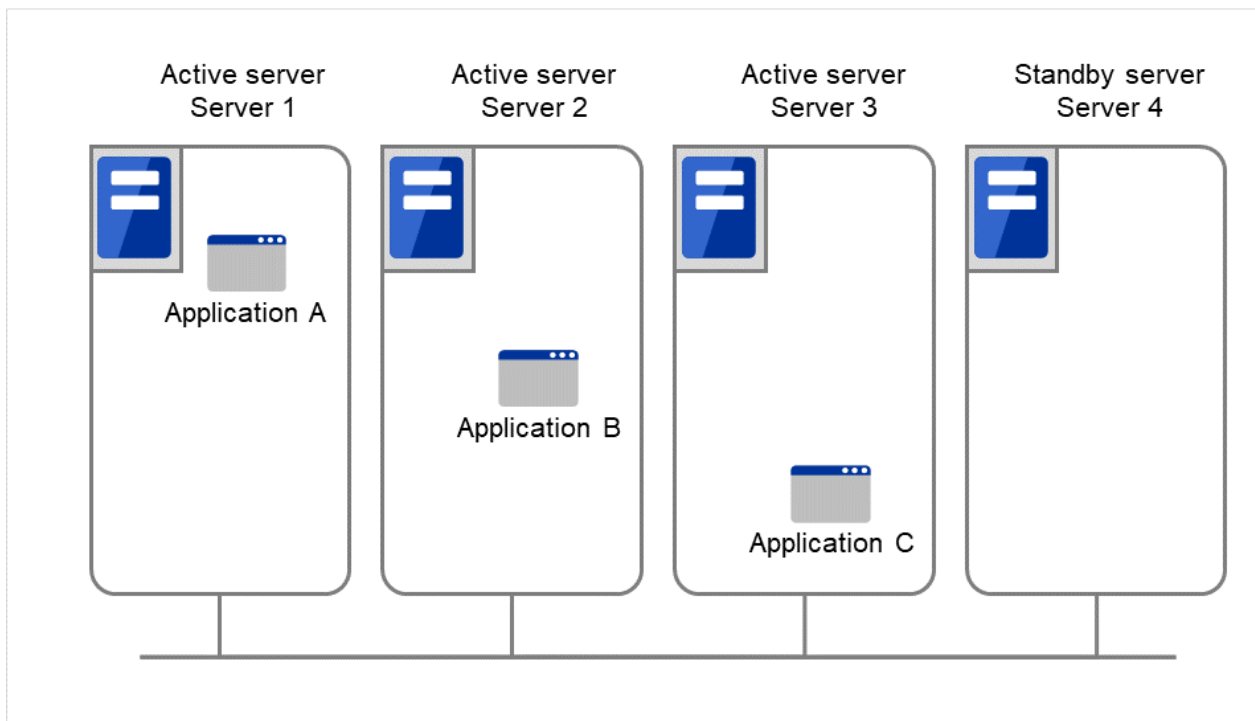


図 2.13 N + N 構成 (1)

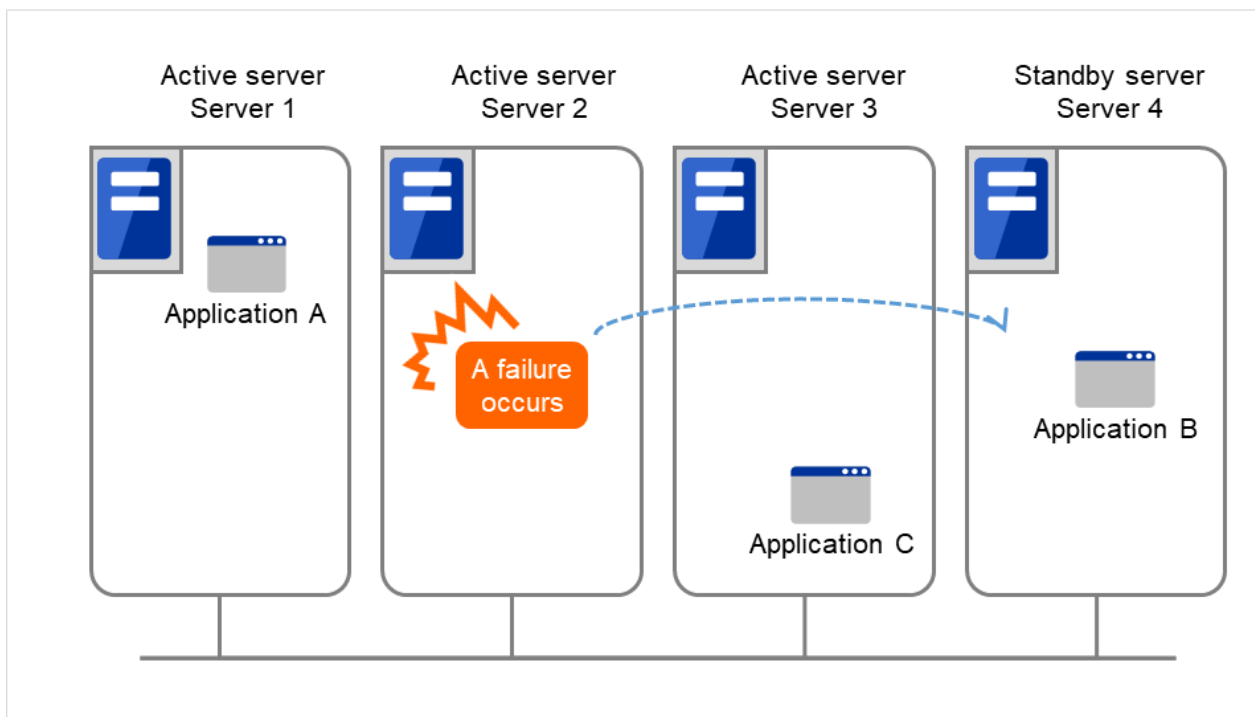


図 2.14 N + N 構成 (2)

2.4 障害検出のメカニズム

クラスタソフトウェアは、業務継続に問題をきたす障害を検出すると業務の引き継ぎ(フェイルオーバー)を実行します。フェイルオーバー処理の具体的な内容に入る前に、簡単にクラスタソフトウェアがどのように障害を検出するか見ておきましょう。

CLUSTERPRO はサーバ監視のために、定期的にサーバ同士で生存確認を行います。この生存確認をハートビートと呼びます。

ハートビートとサーバの障害検出

クラスタシステムにおいて、検出すべき最も基本的な障害はクラスタを構成するサーバのダウンです。サーバの障害には、電源異常やメモリエラーなどのハードウェア障害や OS のパニックなどが含まれます。このような障害を検出するために、サーバの死活監視としてハートビートが使用されます。

ハートビートは、ping の応答を確認するような死活監視だけでもよいのですが、クラスタソフトウェアによっては、自サーバの状態情報などを相乗りさせて送るものもあります。クラスタソフトウェアはハートビートの送受信を行い、ハートビートの応答がない場合はそのサーバの障害とみなしてフェイルオーバー処理を開始します。ただし、サーバの高負荷などによりハートビートの送受信が遅延することも考慮し、サーバ障害と判断するまである程度の猶予時間が必要です。このため、実際に障害が発生した時間とクラスタソフトウェアが障害を検知する時間とはタイムラグが生じます。

リソースの障害検出

業務の停止要因はクラスタを構成するサーバのダウンだけではありません。例えば、業務アプリケーションが使用するディスク装置や NIC の障害、もしくは業務アプリケーションそのものの障害などによっても業務は停止してしまいます。可用性を向上するためには、このようなリソースの障害も検出してフェイルオーバーを実行しなければなりません。

リソース異常を検出する手法として、監視対象リソースが物理的なデバイスの場合は、実際にアクセスしてみるという方法が取られます。アプリケーションの監視では、アプリケーションプロセスそのものの死活監視のほか、業務に影響のない範囲でサービスポートを試してみるような手段も考えられます。

2.4.1 共有ディスクの排他制御

共有ディスク型のフェイルオーバークラスタでは、複数のサーバでディスク装置を物理的に共有します。一般的に、ファイルシステムはサーバ内にデータのキャッシュを保持することで、ディスク装置の物理的な I/O 性能の限界を超えるファイル I/O 性能を引き出しています。

あるファイルシステムを複数のサーバから同時にマウントしてアクセスするとどうなるでしょうか？

通常のファイルシステムは、自分以外のサーバがディスク上のデータを更新するとは考えていないので、キャッシュとディスク上のデータとに矛盾を抱えることとなり、最終的にはデータを破壊します。フェイルオーバークラスタ

タシステムでは、次に説明するネットワークパーティション状態などによる複数サーバからのファイルシステムの同時マウントを防ぐために、ディスク装置の排他制御を行っています。

2.4.2 ネットワークパーティション症状 (Split-brain-syndrome)

サーバ間をつなぐすべてのインタコネクが切断されると、ハートビートによる死活監視だけではサーバのダウンと区別できません。この状態でサーバダウンとみなし、フェイルオーバー処理を実行し、複数のサーバでファイルシステムを同時にマウントすると、共有ディスク上のデータが破壊されてしまいます。

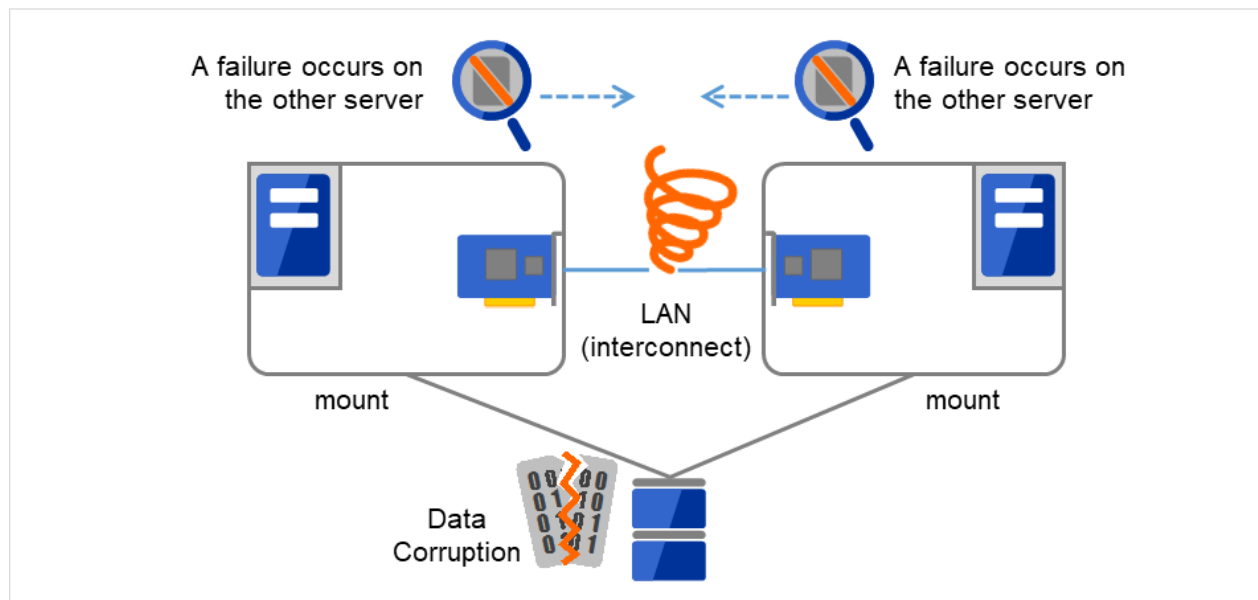


図 2.15 ネットワークパーティション症状

このような問題を「ネットワークパーティション症状」またはスプリットブレインシンドローム (Split-brain-syndrome) と呼びます。この問題を解決するため、フェイルオーバークラスタでは、すべてのインタコネクが切断されたときに、確実に共有ディスク装置の排他制御を実現するためのさまざまな対応策が考えられています。

2.5 クラスタリソースの引き継ぎ

クラスタが管理するリソースにはディスク、IP アドレス、アプリケーションなどがあります。これらのクラスタリソースを引き継ぐための、フェイルオーバークラスタシステムの機能について説明します。

2.5.1 データの引き継ぎ

共有ディスク型クラスタでは、サーバ間で引き継ぐデータは共有ディスク装置上のパーティションに格納します。すなわち、データを引き継ぐとは、アプリケーションが使用するファイルが格納されているファイルシステムを健全なサーバ上でマウントしなおすことにほかなりません。共有ディスク装置は引き継ぐ先のサーバと物理的に接続されているので、クラスタソフトウェアが行うべきことはファイルシステムのマウントだけです。

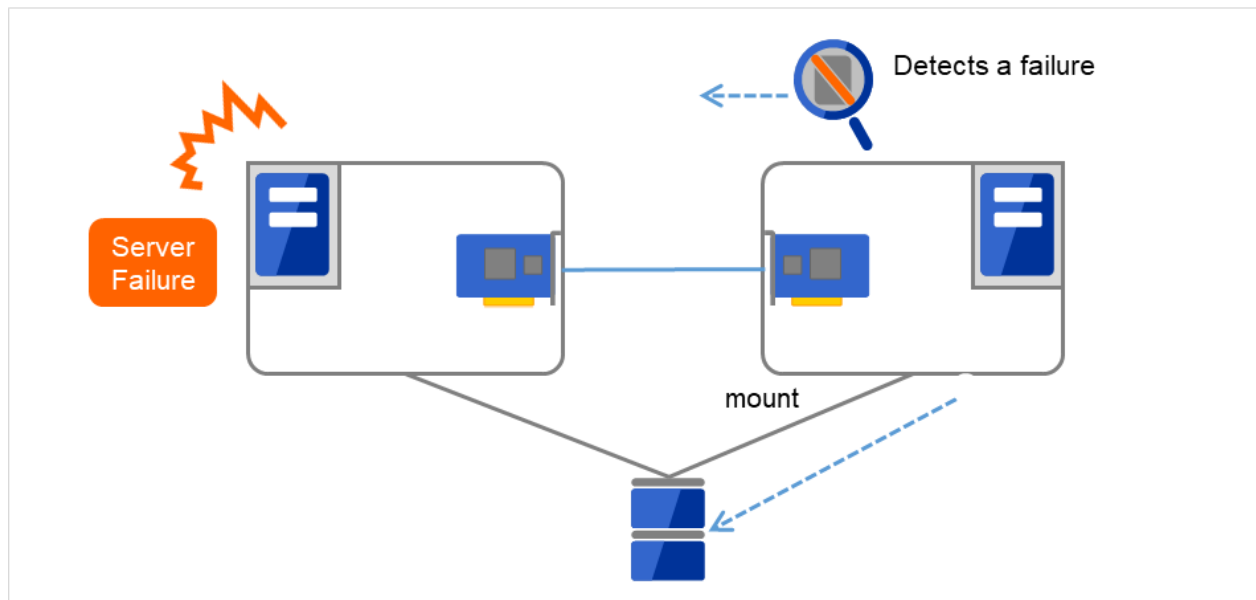


図 2.16 データの引き継ぎ

単純な話のようですが、クラスタシステムを設計・構築するうえで注意しなければならない点があります。

1 つは、ファイルシステムやデータベースの復旧時間の問題です。引き継ごうとしているファイルは、障害が発生する直前までほかのサーバで使用され、もしかしたらまさに更新中であつたかもしれません。このため、ファイルシステムによっては引き継ぐ際に整合性チェックが必要となりますし、データベースであればロールバック等の処理が必要となります。これは電源障害などでダウンした単体サーバを再起動した場合と同様です。このような復旧処理に長時間を要する場合、それがそのままフェイルオーバー時間(業務の引き継ぎ時間)に追加されてしまい、システムの可用性を低下させる要因になります。

もう 1 つは、書き込み保証の問題です。アプリケーションが共有ディスクにデータを書き出す際に、通常はファイルシステムを介しての書き出しになりますが、アプリケーションが書き込みを完了していても、ファイルシステムがディスクキャッシュ上に保持しているだけで、共有ディスクへの書き込みを行っていなかった場合、この状態で

現用系のサーバがダウンすると、ディスクキャッシュ上のデータは待機系に引き継がれないことになります。このため、障害発生時に確実に待機系に引き継ぐ必要のある大切なデータは、同期書き込みなどにより確実にディスクに書き込む必要があります。これは単体サーバがダウンした際にデータが揮発しないようにするのと同じです。つまり、待機系に引き継がれるのは共有ディスクに記録されたデータのみであり、ディスクキャッシュのようなメモリ上のデータは引き継がれないということを考慮してクラスタシステムを設計する必要があります。

2.5.2 IP アドレスの引き継ぎ

次にクラスタソフトウェアが行うことは、IP アドレスの引き継ぎです。フェイルオーバーした際に、IP アドレスを引き継ぐことで、業務がどのサーバで動作しているのか、気にすることなく作業を行うことができます。クラスタソフトウェアは、そのための IP アドレスの引き継ぎを行います。

2.5.3 アプリケーションの引き継ぎ

クラスタソフトウェアが業務引き継ぎの最後に行う仕事は、アプリケーションの引き継ぎです。フォールトトレラントコンピュータ (FTC) とは異なり、一般的なフェイルオーバークラスタでは、アプリケーション実行中のメモリ内容を含むプロセス状態などを引き継ぎません。すなわち、障害が発生したサーバで実行していたアプリケーションを健全なサーバで再実行することでアプリケーションの引き継ぎを行います。

例えば、DB のインスタンスをフェイルオーバーする場合、障害発生直前の状態で再開されるのではなく、一旦ダウンした状態から再起動した場合と同様にトランザクションのロールバック等が行われ、クライアントからも再接続が必要になります。このデータベース復旧に必要な時間は、DBMS のチェックポイントインターバルの設定などによってある程度の制御ができますが、一般的には数分程度必要となるようです。

多くのアプリケーションは再実行するだけで業務を再開できますが、障害発生後の業務復旧手順が必要なアプリケーションもあります。このようなアプリケーションのためにクラスタソフトウェアは業務復旧手順を記述できるよう、アプリケーションの起動の代わりにスクリプトを起動できるようになっています。スクリプト内には、スクリプトの実行要因や実行サーバなどの情報をもとに、必要に応じて更新途中であったファイルのクリーンアップなどの復旧手順を記述します。

2.5.4 フェイルオーバーについての総括

ここまでの内容から、次のようなクラスタソフトの動作が分かります。

- (a) 障害検出 (ハートビート/リソース監視)
- (b) フェンシング (ネットワークパーティション状態の解決 (NP 解決) および 障害発生サーバの切断)
- (c) データの引き継ぎ
- (d) IP アドレスの引き継ぎ

(e) アプリケーションの引き継ぎ

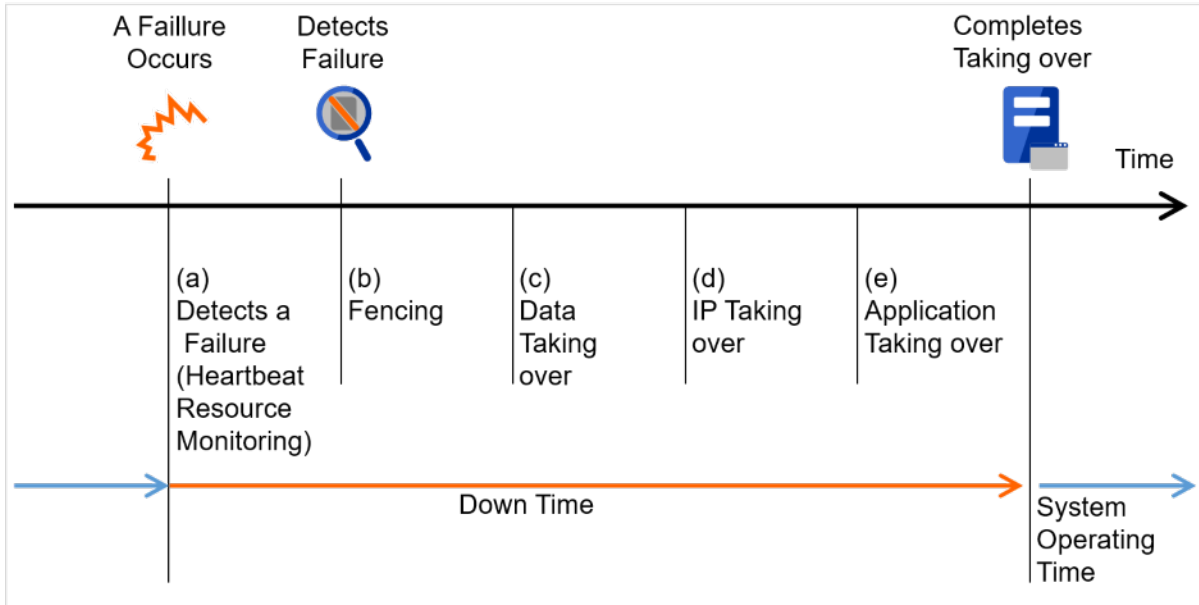


図 2.17 フェイルオーバータイムチャート

クラスタソフトウェアは、フェイルオーバー実現のため、これらの様々な処置を1つ1つ確実に、短時間で実行することで、高可用性（High Availability）を実現しているのです。

2.6 Single Point of Failure の排除

高可用性システムを構築するうえで、求められるもしくは目標とする可用性のレベルを把握することは重要です。これはすなわち、システムの稼働を阻害し得るさまざまな障害に対して、冗長構成をとることで稼働を継続したり、短い時間で稼働状態に復旧したりするなどの施策を費用対効果の面で検討し、システムを設計するということです。

Single Point of Failure (SPOF) とは、システム停止につながる部位を指す言葉であると前述しました。クラスタシステムではサーバの多重化を実現し、システムの SPOF を排除することができますが、共有ディスクなど、サーバ間で共有する部分については SPOF となり得ます。この共有部分を多重化もしくは排除するようシステム設計することが、高可用性システム構築の重要なポイントとなります。

クラスタシステムは可用性を向上させますが、フェイルオーバーには数分程度のシステム切り替え時間が必要となります。従って、フェイルオーバー時間は可用性の低下要因の 1 つともいえます。このため、高可用性システムでは、まず単体サーバの可用性を高める ECC メモリや冗長電源などの技術が本来重要なのですが、ここでは単体サーバの可用性向上技術には触れず、クラスタシステムにおいて SPOF となりがちな下記の 3 つについて掘り下げて、どのような対策があるか見ていきたいと思います。

- 共有ディスク
- 共有ディスクへのアクセスパス
- LAN

2.6.1 共有ディスク

通常、共有ディスクはディスクアレイにより RAID を組むので、ディスクのベアドライブは SPOF となりません。しかし、RAID コントローラを内蔵するため、コントローラが問題となります。多くのクラスタシステムで採用されている共有ディスクではコントローラの二重化が可能になっています。

二重化された RAID コントローラの利点を生かすためには、通常は共有ディスクへのアクセスパスの二重化を行う必要があります。ただし、二重化された複数のコントローラから同時に同一の論理ディスクユニット (LUN) へアクセスできるような共有ディスクの場合、それぞれのコントローラにサーバを 1 台ずつ接続すればコントローラ異常発生時にノード間フェイルオーバーを発生させることで高可用性を実現できます。

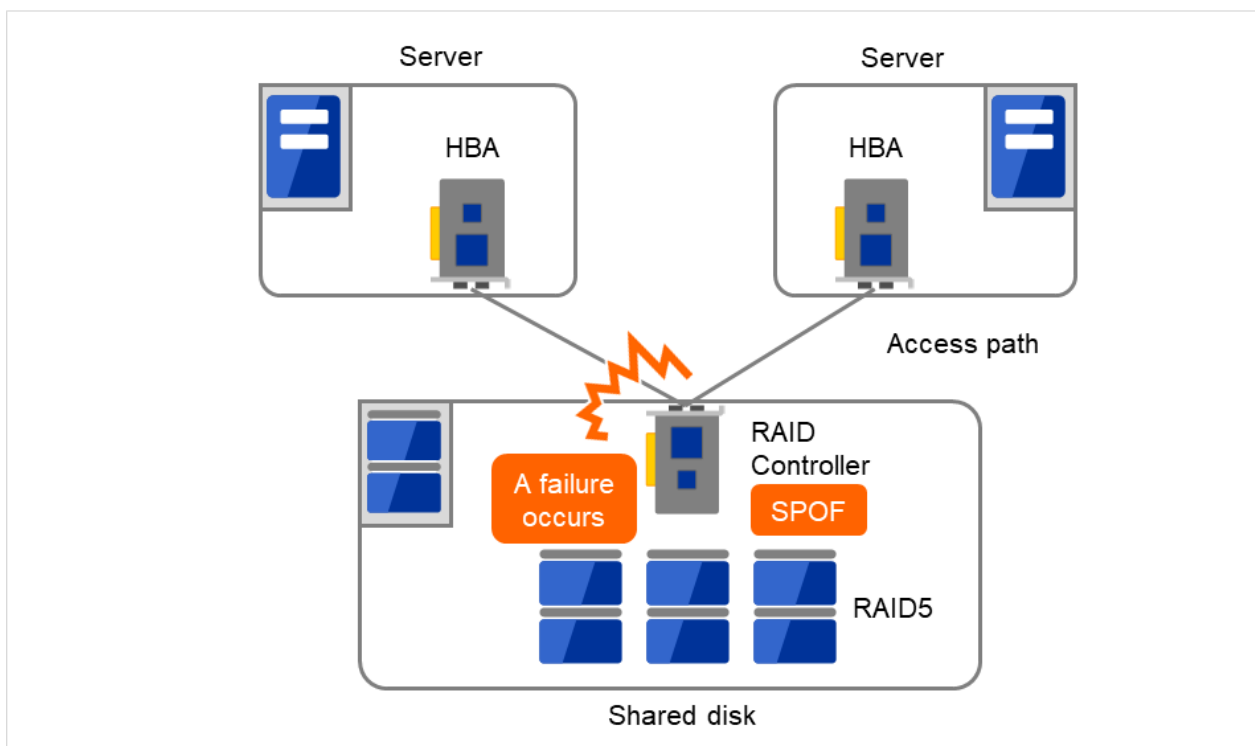


図 2.18 RAID コントローラとアクセスパスが SPOF となっている例

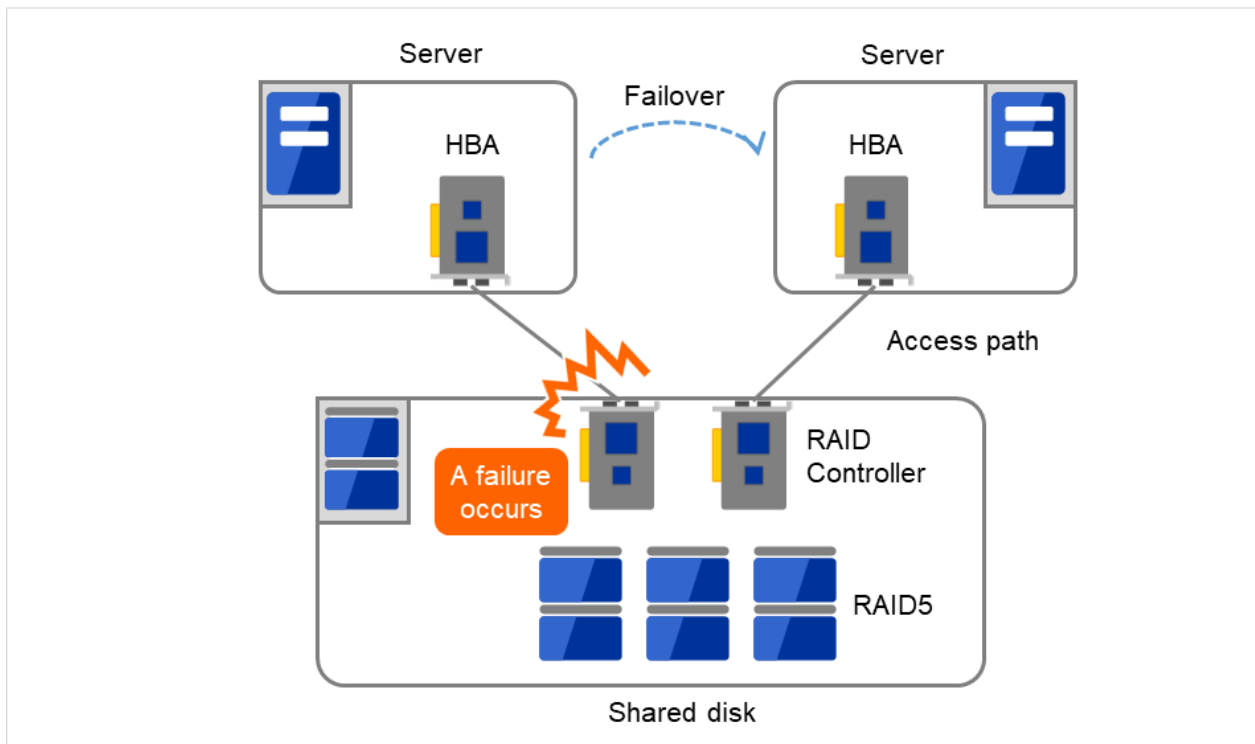


図 2.19 RAID コントローラとアクセスパスが二重化されている例

※ HBA: Host Bus Adapter の略で、共有ディスク側ではなく、サーバ本体側のアダプタのことです。

一方、共有ディスクを使用しないデータミラー型のフェイルオーバクラスタでは、すべてのデータをほかのサーバのディスクにミラーリングするため、SPOF が存在しない理想的なシステム構成を実現できます。ただし、次のような点について考慮する必要があります。

- ネットワークを介してデータをミラーリングすることによるディスク I/O 性能 (特に write 性能) の低下
- サーバ障害後の復旧における、ミラー再同期中のシステム性能 (ミラーコピーはバックグラウンドで実行される) の低下
- ミラー再同期時間 (ミラー再同期が完了するまでフェイルオーバーできない)

すなわち、データの参照が多く、データ容量が多くないシステムにおいては、データミラー型のフェイルオーバクラスタを採用するというのも可用性を向上させるのに有効といえます。

2.6.2 共有ディスクへのアクセスパス

共有ディスク型クラスタの一般的な構成では、共有ディスクへのアクセスパスはクラスタを構成する各サーバで共有されます。SCSI を例に取れば、1 本の SCSI バス上に 2 台のサーバと共有ディスクを接続するということです。このため、共有ディスクへのアクセスパスの異常はシステム全体の停止要因となり得ます。

対策としては、共有ディスクへのアクセスパスを複数用意することで冗長構成とし、アプリケーションには共有ディスクへのアクセスパスが 1 本であるかのように見せることが考えられます。これを実現するデバイスドライバをパスフェイルオーバドライバなどと呼びます。

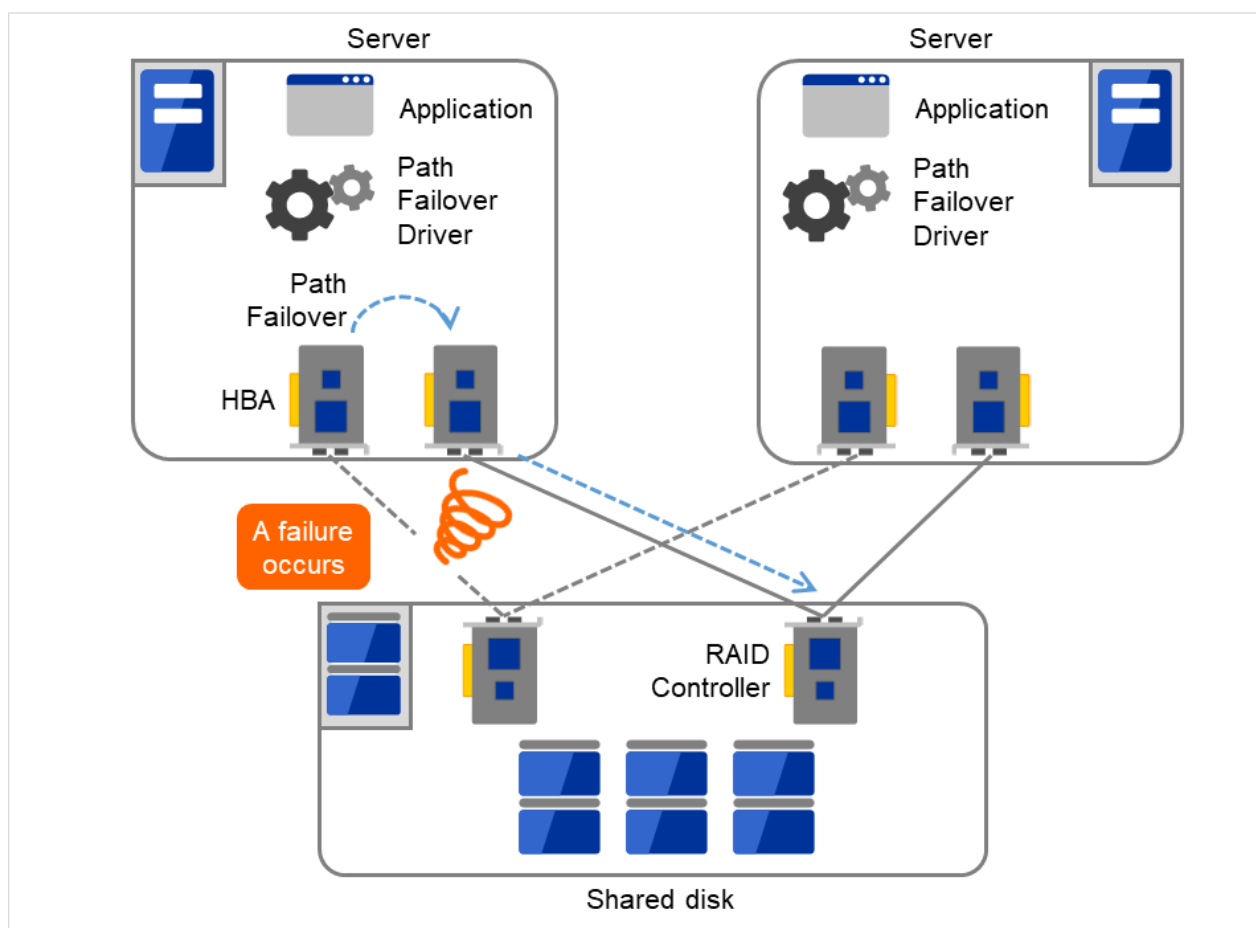


図 2.20 パスフェイルオーバードライバ

2.6.3 LAN

クラスタシステムに限らず、ネットワーク上で何らかのサービスを実行するシステムでは、LAN の障害はシステムの稼働を阻害する大きな要因です。クラスタシステムでは適切な設定を行えば NIC 障害時にノード間でフェイルオーバーを発生させて可用性を高めることは可能ですが、クラスタシステムの外側のネットワーク機器が故障した場合はやはりシステムの稼働を阻害します。

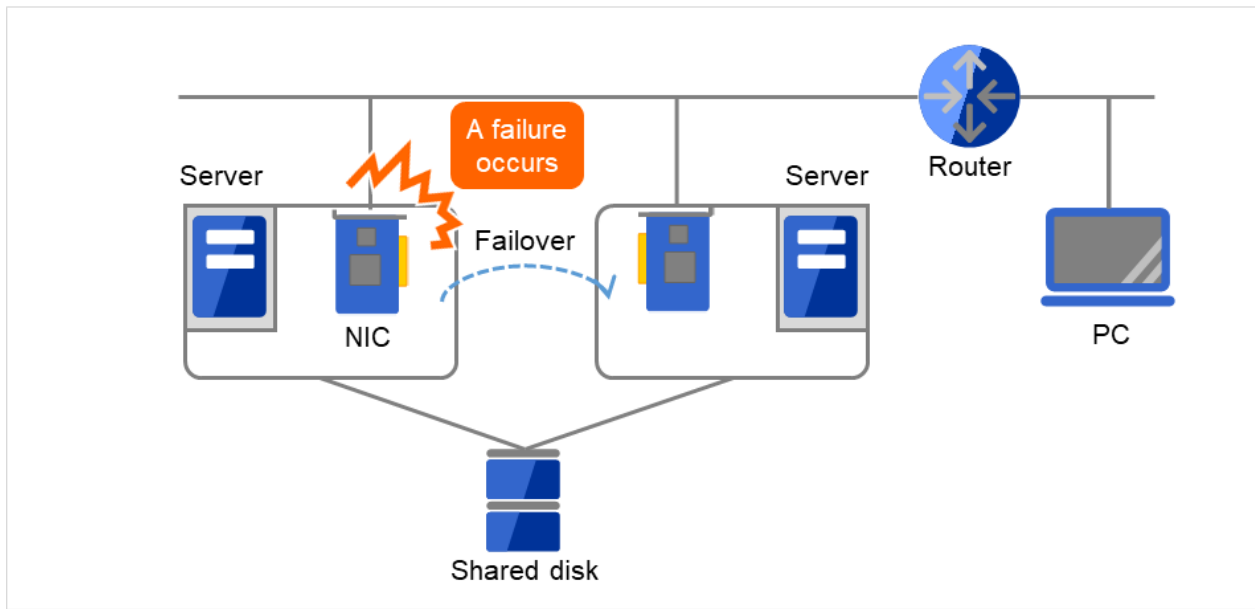


図 2.21 LAN における障害の例 (NIC)

この図の場合、Server 上の NIC が故障してもフェイルオーバーすることで、Server 上のサービスに対する PC からのアクセスを継続できます。

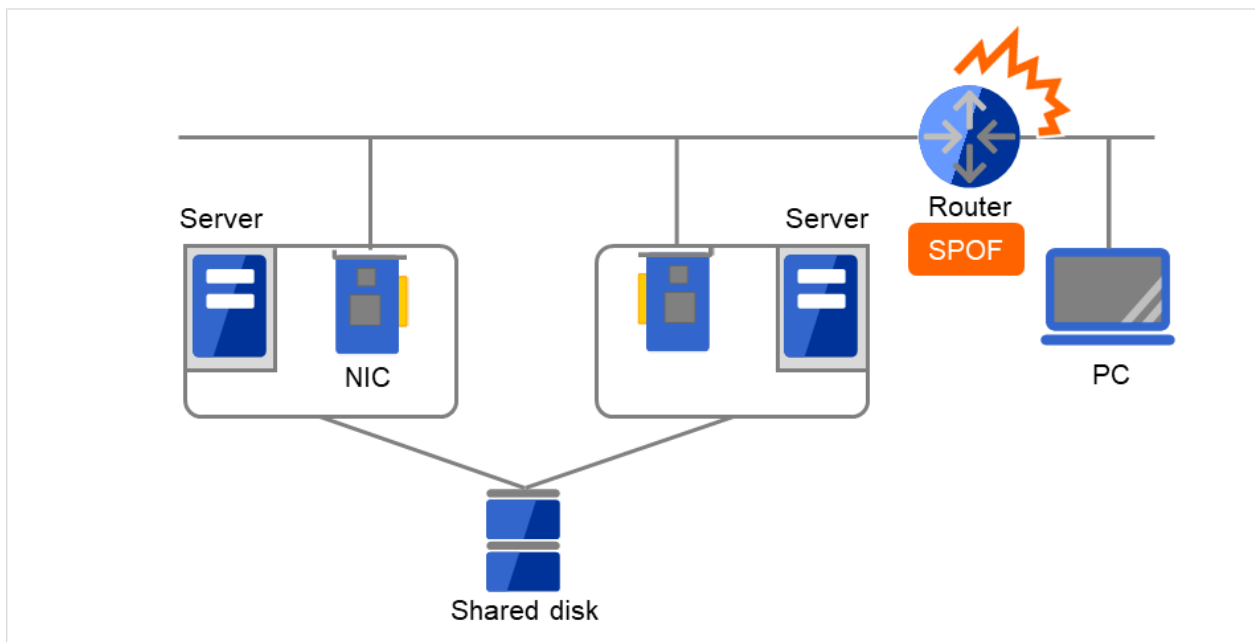


図 2.22 LAN における障害の例 (ルータ)

この図の場合、Router が故障すると Server 上のサービスに対する PC からのアクセスを継続できません (Router が SPOF になっている)。

このようなケースでは、LAN を冗長化することでシステムの可用性を高めます。クラスタシステムにおいても、LAN の可用性向上には単体サーバでの技術がそのまま利用可能です。例えば、予備のネットワーク機器の電源を入れずに準備しておき、故障した場合に手動で入れ替えるといった原始的な手法や、高機能のネットワーク機器を冗長配置してネットワーク経路を多重化することで自動的に経路を切り替える方法が考えられます。また、インテル社の ANS ドライバのように NIC の冗長構成をサポートするドライバを利用することも考えられます。

ロードバランス装置 (Load Balance Appliance) やファイアウォールサーバ (Firewall Appliance) も SPOF となりやすいネットワーク機器です。これらもまた、標準もしくはオプションソフトウェアを利用することで、フェイルオーバー構成を組めるようになっているのが普通です。同時にこれらの機器は、システム全体の非常に重要な位置に存在するケースが多いため、冗長構成をとることはほぼ必須と考えるべきです。

2.7 可用性を支える運用

2.7.1 運用前評価

システムトラブルの発生要因の多くは、設定ミスや運用保守に起因するものであるともいわれています。このことから考えても、高可用性システムを実現するうえで運用前の評価と障害復旧マニュアルの整備はシステムの安定稼働にとって重要です。評価の観点としては、実運用に合わせて、次のようなことを実践することが可用性向上のポイントとなります。

- 障害発生箇所を洗い出し、対策を検討し、擬似障害評価を行い実証する
- クラスタの「一連の状態遷移」を想定した評価を行い、縮退運転時のパフォーマンスなどの検証を行う
- これらの評価をもとに、システム運用、障害復旧マニュアルを整備する

クラスタシステムの設計をシンプルにすることは、上記のような検証やマニュアルが単純化でき、システムの可用性向上のポイントとなることが分かります。

2.7.2 障害の監視

上記のような努力にもかかわらず障害は発生するものです。ハードウェアには経年劣化があり、ソフトウェアにはメモリリークなどの理由や設計当初のキャパシティプランニングを超えた運用をしてしまうことにより、長期間運用を続けると障害が発生することがあります。このため、ハードウェア、ソフトウェアの可用性向上と同時に、さらに重要となるのは障害を監視して障害発生時に適切に対処することです。万が一サーバに障害が発生した場合を例にとると、クラスタシステムを組むことで数分の切り替え時間でシステムの稼働を継続できますが、そのまま放置しておけばシステムは冗長性を失い次の障害発生時にはクラスタシステムは何の意味もなさなくなってしまいます。

このため、障害が発生した場合、すぐさまシステム管理者は次の障害発生に備え、新たに発生した SPOF を取り除くなどの対処をしなければなりません。このようなシステム管理業務をサポートするうえで、リモートメンテナンスや障害の通報といった機能が重要になります。

以上、クラスタシステムを利用して高可用性を実現するうえで必要とされる周辺技術やそのほかのポイントについて説明しました。注意すべき点を簡単にまとめます。

- Single Point of Failure を排除または把握する
- 障害に強いシンプルな設計を行い、運用前評価に基づき運用・障害復旧手順のマニュアルを整備する
- 発生した障害を早期に検出し適切に対処する

2.7.3 運用開始後の定期評価

上述の点に加えて、クラスタシステムを長期的に安定稼働させるためには、定期的にクラスタシステムの健全性を評価し、潜在的なリスクや問題を未然に発見して対策を講じることが効果的です。評価の観点としては、次のようなことを実践することがポイントとなります。

- 想定していないエラー/警告のログが出力されていないか確認する
- システム構築時に設定したタイムアウト値を超過するような遅延が発生していないか確認する
- 適用が必要な最新のアップデートが公開されていないか確認する
- 対処が必要な脆弱性が報告されていないか確認する

プロアクティブ診断サービスによる定期的な診断

重要: NEC PP・サポートサービス+プロアクティブ診断を契約、または PPSupportPack Plus を購入している場合、本節に記載のプロアクティブ診断サービスを利用できます。サービスの詳細は以下を参照してください。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3030100356>

前述のような評価をプロアクティブ診断サービスで行えます。プロアクティブ診断サービスでは、CLUSTERPRO のログをもとに以下のような観点でクラスタシステムを診断します。

- クラスタ設定の妥当性
- クラスタの障害監視の状況と対策
- 最新アップデートの適用判断
- 脆弱性や他のユーザ環境で発生した新しいトラブルへの対策

設定が不十分な項目や改善や検討が必要な項目が見つかった場合は、具体的な内容と対策をレポートとしてご案内します。構築初期の診断に加えて、定期的な診断を実施することで、クラスタシステムの潜在的なリスクや問題を早期に把握して対策を行うことができ、システムの安定稼働を維持できます。

プロアクティブ診断サービスの利用方法は『インストール&設定ガイド』の「プロアクティブ診断サービスを利用する」を参照してください。

第 3 章

CLUSTERPRO について

本章では、CLUSTERPRO を構成するコンポーネントの説明と、クラスタシステムの設計から運用手順までの流れについて説明します。

本章で説明する項目は以下のとおりです。

- 3.1. *CLUSTERPRO* とは?
- 3.2. *CLUSTERPRO* の製品構成
- 3.3. *CLUSTERPRO* のソフトウェア構成
- 3.4. フェンシング機能
- 3.5. フェイルオーバーのしくみ
- 3.6. リソースとは?
- 3.7. *CLUSTERPRO* を始めよう!

3.1 CLUSTERPRO とは?

クラスタについて理解したところで、CLUSTERPRO の紹介を始めましょう。CLUSTERPRO とは、HA クラスタシステムを実現するためのソフトウェアです。

3.2 CLUSTERPRO の製品構成

CLUSTERPRO は大きく分けると 2 つのモジュールから構成されています。

- CLUSTERPRO Server

CLUSTERPRO の本体です。クラスタシステムを構成する各サーバマシンにインストールします。CLUSTERPRO Server には、CLUSTERPRO の高可用性機能の全てが包含されています。また、Cluster WebUI のサーバ側機能も含まれます。

- Cluster WebUI

CLUSTERPRO の構成情報の作成や運用管理を行うための管理ツールです。ユーザインターフェイスとして Web ブラウザを利用します。実体は CLUSTERPRO Server に組み込まれていますが、操作は管理端末上の Web ブラウザで行うため、CLUSTERPRO Server とは区別されています。

3.3 CLUSTERPRO のソフトウェア構成

CLUSTERPRO のソフトウェア構成は次の図のようになります。クラスタを構成するサーバ上には「CLUSTERPRO Server (CLUSTERPRO 本体)」をインストールします。Cluster WebUI の本体機能は CLUSTERPRO Server に含まれるため、別途インストールする必要がありません。Cluster WebUI は管理 PC 上の Web ブラウザから利用するほか、クラスタを構成する各サーバ上の Web ブラウザでも利用できます。

(a) CLUSTERPRO Server

(b) Cluster WebUI

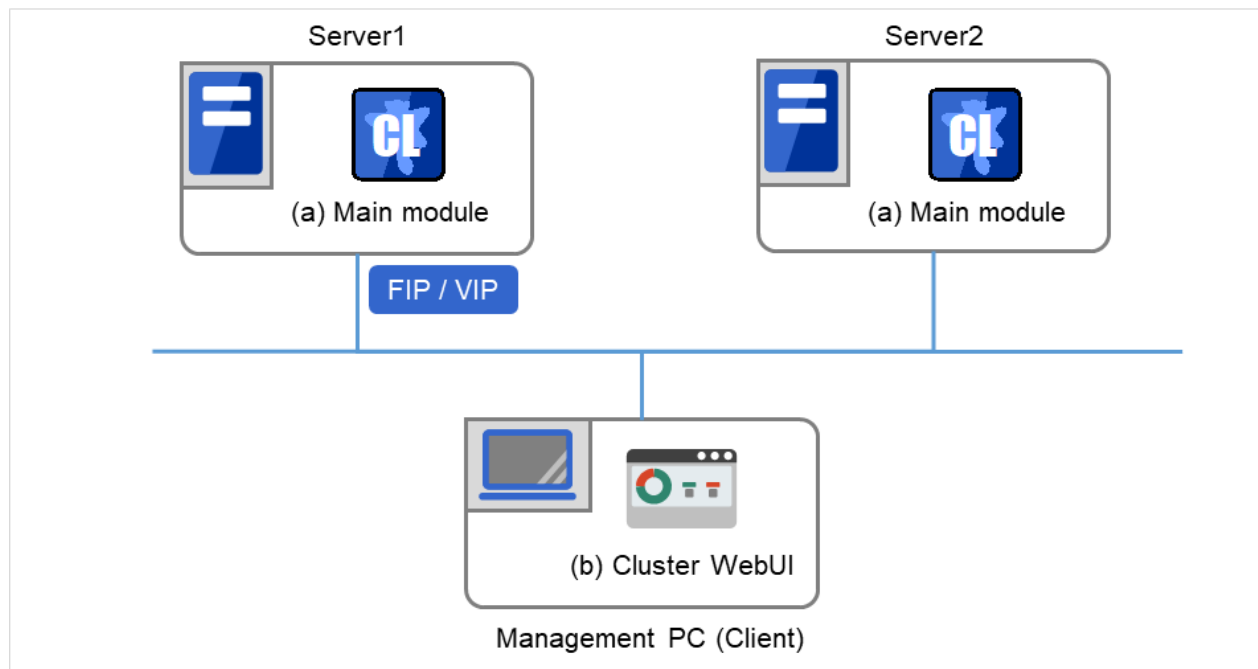


図 3.1 ソフトウェア構成

3.3.1 CLUSTERPRO の障害監視のしくみ

CLUSTERPRO では、サーバ監視、業務監視、内部監視の 3 つの監視を行うことで、迅速かつ確実な障害検出を実現しています。以下にその監視の詳細を示します。

3.3.2 サーバ監視とは

サーバ監視とはフェイルオーバー型クラスタシステムの最も基本的な監視機能で、クラスタを構成するサーバが停止していないかを監視する機能です。

サーバ監視（ハートビート）は以下の通信パスを使用して行います。

- プライマリインタコネク

クラスタサーバ間通信専用の LAN です。ハートビートを行うと同時にサーバ間の情報交換に使用します。

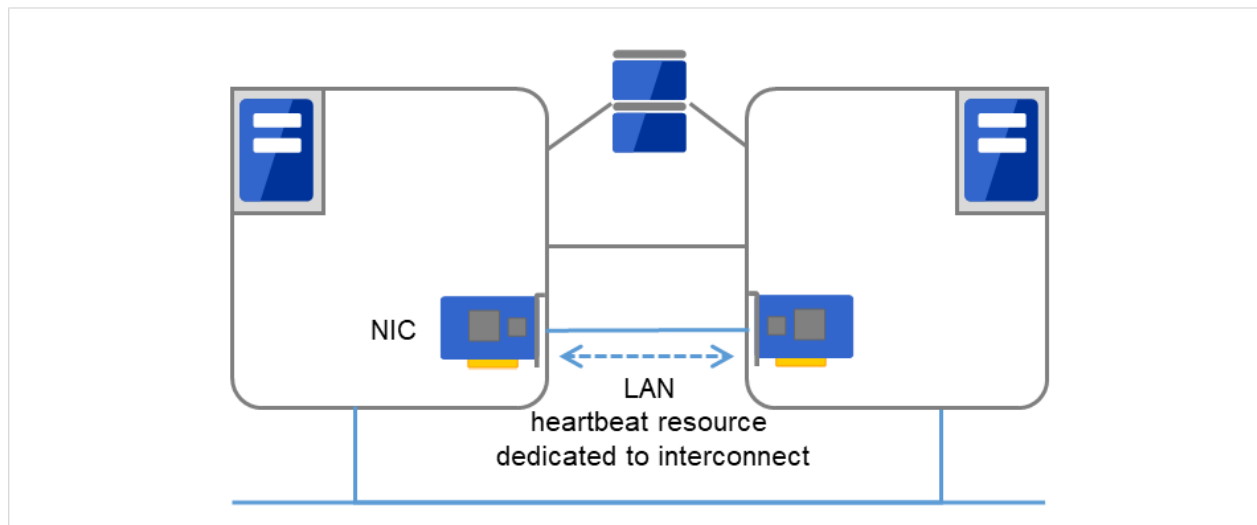


図 3.2 LAN ハートビート／カーネルモード LAN ハートビート（プライマリインタコネク）

- セカンダリインタコネク

クライアントとの通信に用いるパスとして使用します。サーバ間の情報交換や、インタコネクのバックアップ用としても使用します。

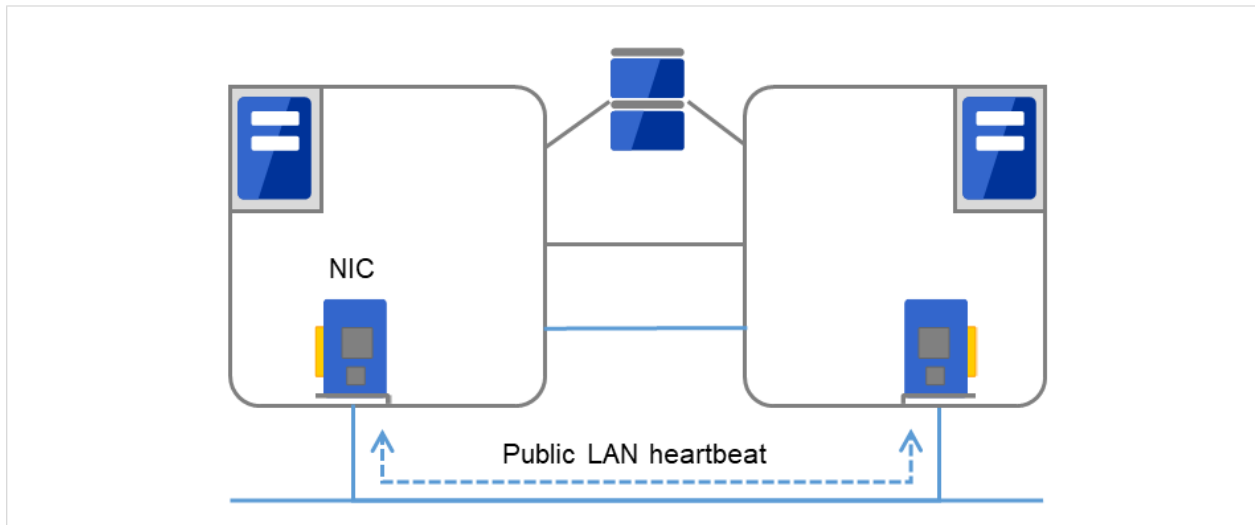


図 3.3 LAN ハートビート / カーネルモード LAN ハートビート (セカンダリインタコネクト)

- Witness

フェイルオーバー型クラスタを構成する各サーバと Witness サーバサービスが動作している外部サーバ (Witness サーバ) 間で通信を行い、Witness サーバが保持する他サーバとの通信情報から生存を確認します。

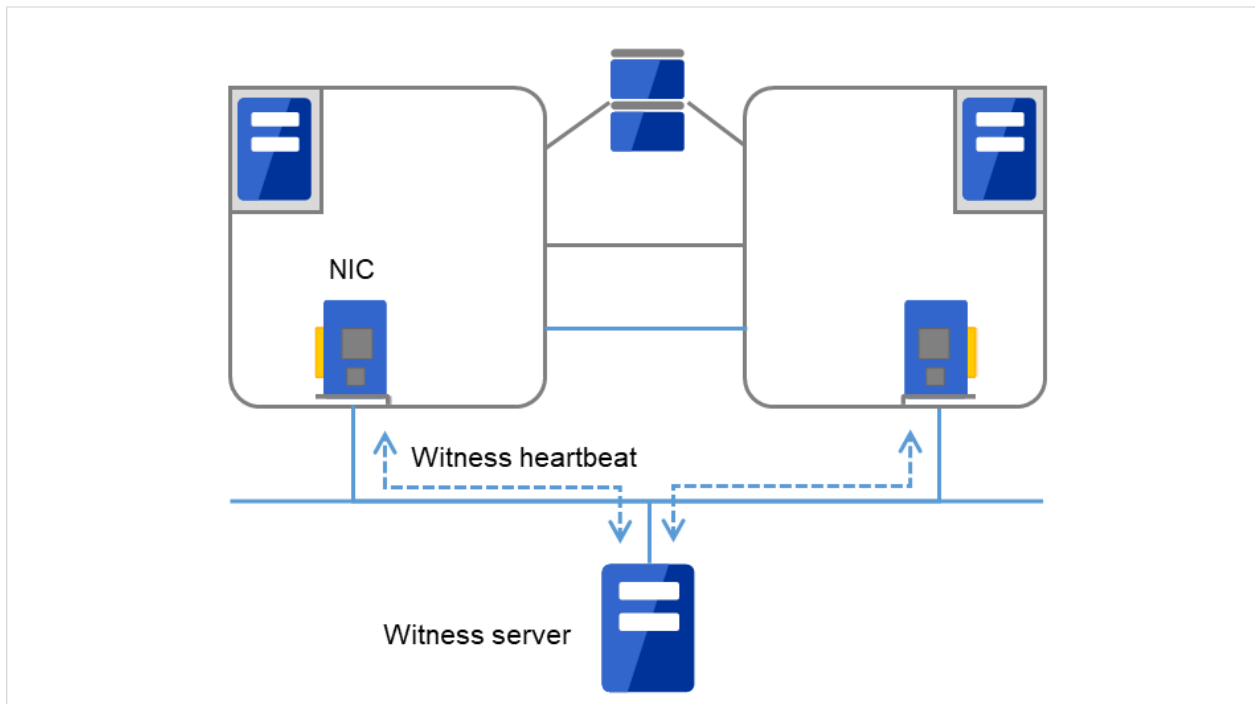


図 3.4 Witness ハートビート

- オブジェクトストレージ

フェイルオーバー型クラスタを構成する各サーバからオブジェクトストレージサービスに接続し、各サーバに

対応するオブジェクトの最終更新日時を確認することでサーバの生存を確認します。

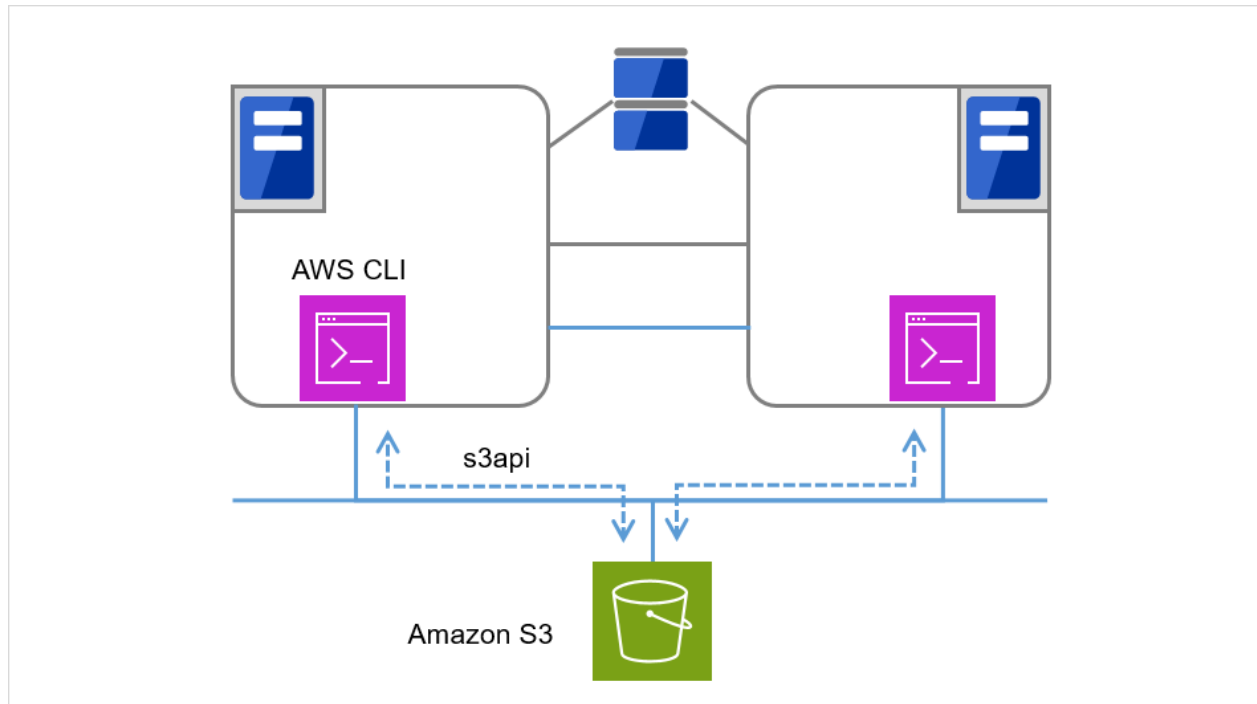


図 3.5 オブジェクトストレージハートビート

3.3.3 業務監視とは

業務監視とは、業務アプリケーションそのものや業務が実行できない状態に陥る障害要因を監視する機能です。

- 監視オプションによるアプリケーション/プロトコルのストール/結果異常監視

別途ライセンスの購入が必要となりますが、データベースアプリケーション (Oracle, DB2 等)、プロトコル (FTP, HTTP 等)、アプリケーションサーバ (WebSphere, WebLogic 等) のストール/結果異常監視を行うことができます。詳細は、『リファレンスガイド』の「モニタリソースの詳細」を参照してください。

- アプリケーションの死活監視

アプリケーションを起動用のリソース (アプリケーションリソース、サービスリソースと呼びます) により起動し、監視用のリソース (アプリケーションモニタリソース、サービスモニタリソースと呼びます) により定期的にプロセスの生存を確認します。業務停止要因が業務アプリケーションの異常終了である場合に有効です。

注釈:

- CLUSTERPRO が直接起動したアプリケーションが監視対象の常駐プロセスを起動し終了してしまうようなアプリケーションでは、常駐プロセスの異常を検出することはできません。

注釈:

- アプリケーションの内部状態の異常 (アプリケーションのストールや結果異常) を検出することはできません。
-

- リソースの監視

CLUSTERPRO のモニタリソースによりクラスタリソース (ディスクパーティション、IP アドレスなど) やパブリック LAN の状態を監視します。業務停止要因が業務に必要なリソースの異常である場合に有効です。

3.3.4 内部監視とは

内部監視とは、CLUSTERPRO 内部のモジュール間相互監視です。CLUSTERPRO の各監視機能が正常に動作していることを監視します。

次のような監視を CLUSTERPRO 内部で行っています。

- CLUSTERPRO プロセスの死活監視

3.3.5 監視できる障害と監視できない障害

CLUSTERPRO には、監視できる障害とできない障害があります。クラスタシステム構築時、運用時に、どのような障害が検出可能なのか、または検出できないのかを把握しておくことが重要です。

3.3.6 サーバ監視で検出できる障害とできない障害

監視条件: 障害サーバからのハートビートが途絶

- 監視できる障害の例
 - ハードウェア障害 (OS が継続動作できないもの)
 - STOP エラー
- 監視できない障害の例
 - OS の部分的な機能障害 (マウス/キーボードのみが動作しない等)

3.3.7 業務監視で検出できる障害とできない障害

監視条件: 障害アプリケーションの消滅、継続的なリソース異常、あるネットワーク装置への通信路切断

- 監視できる障害の例

- アプリケーションの異常終了
- 共有ディスクへのアクセス障害 (HBA の故障など)
- パブリック LAN NIC の故障

- 監視できない障害の例

- アプリケーションのストール/結果異常

アプリケーションのストール/結果異常を CLUSTERPRO で直接監視することはできません^{*1} が、アプリケーションを監視し異常検出時に自分自身を終了するプログラムを作成し、そのプログラムをアプリケーションリソースで起動、アプリケーションモニタリソースで監視することで、フェイルオーバを発生させることは可能です。

^{*1} 監視オプションで取り扱う、データベースアプリケーション (Oracle, DB2 等)、プロトコル (FTP, HTTP 等)、アプリケーションサーバ (WebSphere, WebLogic 等) については、ストール/結果異常監視を行うことができます。

3.4 フェンシング機能

CLUSTERPRO はフェンシングの仕組みとして「ネットワークパーティション解決」と「強制停止」を備えています。

3.4.1 ネットワークパーティション解決

CLUSTERPRO は、あるサーバからのハートビート途絶を検出すると、その原因が本当にサーバ障害なのか、あるいはネットワークパーティション状態によるものなのかの判別を行います。サーバ障害と判断した場合は、フェイルオーバー (健全なサーバ上で各種リソースを活性化し業務アプリケーションを起動) を実行しますが、ネットワークパーティション状態と判断した場合には、業務継続よりもデータ保護を優先させるため、緊急シャットダウンなどの処理を実施します。

ネットワークパーティション解決方式には下記の方法があります。

- PING 方式
- HTTP 方式
- 共有ディスク方式
- PING + 共有ディスク方式
- 多数決方式
- ネットワークパーティション解決しない

参考:

ネットワークパーティション解決方法の設定についての詳細は、『リファレンスガイド』の「ネットワークパーティション解決リソースの詳細」を参照してください。

3.4.2 強制停止

サーバ障害を検知したとき、健全なサーバから障害を起こしたサーバに対して停止要求を発行することができます。障害のあるサーバを停止状態へ移行させることにより、業務アプリケーションが複数のサーバで同時に起動する可能性を排除します。強制停止の処理はフェイルオーバーが開始される前に実行されます。

参考:

強制停止の設定についての詳細は、『リファレンスガイド』の「強制停止リソースの詳細」を参照してください。

3.5 フェイルオーバーのしくみ

CLUSTERPRO は他サーバからのハートビートの途絶を検出すると、フェイルオーバー開始前にサーバの障害かネットワークパーティション状態かを判別します。その後、健全なサーバ上で各種リソースを活性化し業務アプリケーションを起動することでフェイルオーバーを実行します。

このとき、同時に移動するリソースの集まりをフェイルオーバーグループと呼びます。フェイルオーバーグループは利用者から見た場合、仮想的なコンピュータとみなすことができます。

注釈: クラスタシステムでは、アプリケーションを健全なノードで起動しなおすことでフェイルオーバーを実行します。このため、アプリケーションのメモリ上に格納されている実行状態をフェイルオーバーすることはできません。

障害発生からフェイルオーバー完了までの時間は数分間必要です。以下にタイムチャートを示します。

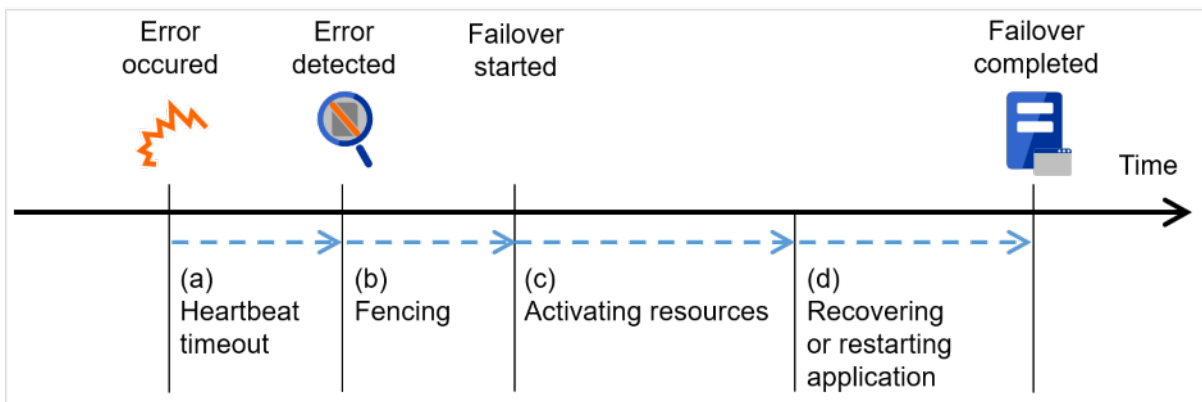


図 3.6 フェイルオーバーのタイムチャート

a. ハートビートタイムアウト

- 業務を実行しているサーバの障害発生後、待機系がその障害を検出するまでの時間です。
- 業務の負荷等による遅延も考慮して、クラスタプロパティの設定値を調整します。
(既定値では 30 秒です。)

b. フェンシング

- ネットワークパーティション解決と強制停止を実施するための時間です。
- ネットワークパーティション解決では、相手サーバからのハートビートの途絶 (ハートビートタイムアウト) がネットワークパーティション状態によるものか、実際に相手サーバが障害を起こしたのかを確認します。通常はほぼ瞬時に確認が完了します。
- 強制停止では、障害を起こしたと判断された相手サーバに対して停止要求を発行します。必要時間はクラスタの動作環境 (物理環境・仮想環境・クラウド等) によって変化します。

c. 各種リソース活性化

- 業務で必要なリソースを活性化するための時間です。
- ファイルシステム復旧、ディスク内のデータ引継ぎ、IP アドレスの引継ぎ等を行います。
- 一般的な設定では数秒で活性化しますが、フェイルオーバーグループに登録されているリソースの種類や数によって必要時間は変化します。
(詳しくは、『インストール&設定ガイド』を参照してください。)

d. アプリケーション復旧処理・再起動

- 業務で使用するアプリケーションの起動に要する時間です。データベースのロールバック/ロールフォワードなどのデータ復旧処理の時間も含まれます。
- ロールバック/ロールフォワード時間などはチェックポイントインターバルの調整である程度予測可能です。
詳しくは、各ソフトウェア製品のドキュメントを参照してください。

3.5.1 CLUSTERPRO で構築する共有ディスク型クラスタのハードウェア構成

共有ディスク型クラスタの CLUSTERPRO の HW 構成は下図のようになります。

サーバ間の通信用に

- NIC を 2 枚 (1 枚は外部との通信と流用、1 枚は CLUSTERPRO 専用)
- 共有ディスクの特定領域

を利用する構成が一般的です。

共有ディスクとの接続インターフェイスは SCSI や Fibre Channel、iSCSI ですが、最近では Fibre Channel か iSCSI による接続が一般的です。

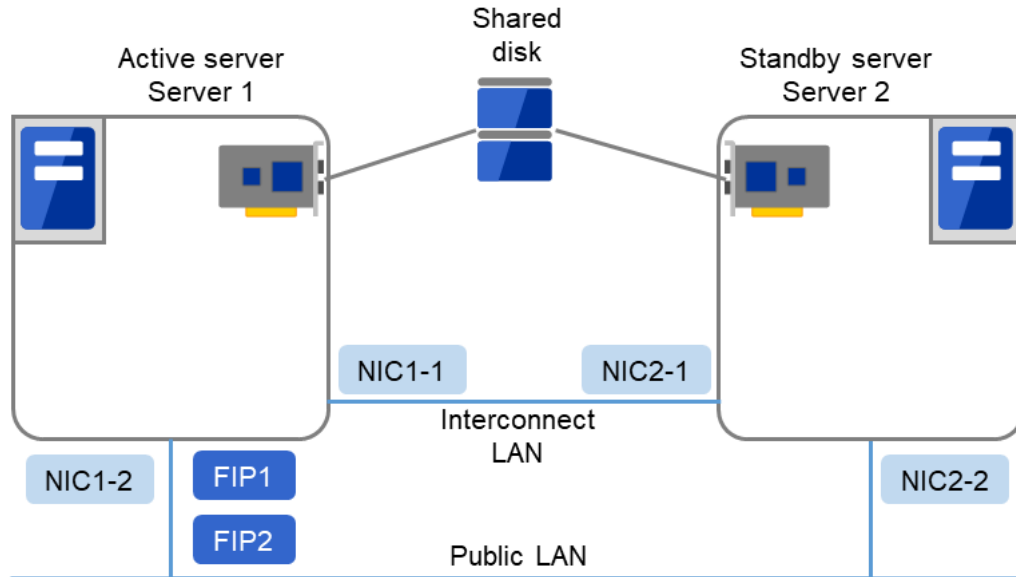


図 3.7 クラスタ構成例 (共有ディスク型)

FIP1	10.0.0.11 (Cluster WebUI クライアントからのアクセス先)
FIP2	10.0.0.12 (業務クライアントからのアクセス先)
NIC1-1	192.168.0.1
NIC1-2	10.0.0.1
NIC2-1	192.168.0.2
NIC2-2	10.0.0.2

- 共有ディスク:

ディスクハートビート用パーティション ドライブ文字	E
ディスクリソース ドライブ文字	F
ファイルシステム	NTFS

上記は、共有ディスク使用時のクラスタ環境のサンプルです。

3.5.2 CLUSTERPRO で構築するミラーディスク型クラスタのハードウェア構成

各サーバのディスク上のパーティションをミラーリングすることによって、共有ディスク装置の代替とする構成です。共有ディスク型に比べて小規模で低予算のシステムに向いています。

注釈: ミラーディスクを使用するには、Replicator オプションまたは Replicator DR オプションをご購入いただく必要があります。

ミラーディスクデータコピー用のネットワークが必要となりますが、通常、インタコネクト (CLUSTERPRO の内部通信用 NIC) で兼用します。

CLUSTERPRO で構築するデータミラー型クラスタのハードウェア構成は、下図のような構成になります。

- ミラーディスク使用時のクラスタ環境のサンプル (OS がインストールされているディスクにクラスタパーティション、データパーティションを確保する場合)

以下の構成では、OS がインストールされているディスクの空きパーティションを、クラスタパーティション、データパーティションとして使用しています。

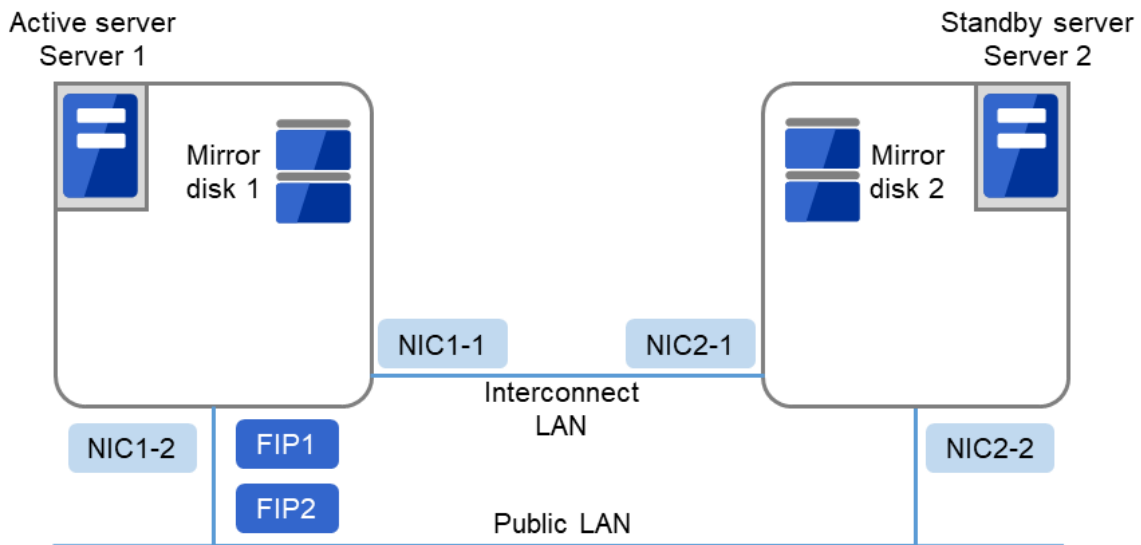


図 3.8 クラスタ構成例 (1) (ミラーディスク型)

FIP1	10.0.0.11 (Cluster WebUI クライアントからのアクセス先)
------	--

次のページに続く

表 3.3 – 前のページからの続き

FIP2	10.0.0.12 (業務クライアントからのアクセス先)
NIC1-1	192.168.0.1
NIC1-2	10.0.0.1
NIC2-1	192.168.0.2
NIC2-2	10.0.0.2

クラスタパーティション ドライブ文字	E
ファイルシステム	RAW
データパーティション ドライブ文字	F
ファイルシステム	NTFS

- ミラーディスク使用時のクラスタ環境のサンプル (クラスタパーティション、データパーティション用のディスクを用意する場合)

以下の構成では、クラスタパーティション、データパーティション用にディスクを用意し、接続しています。

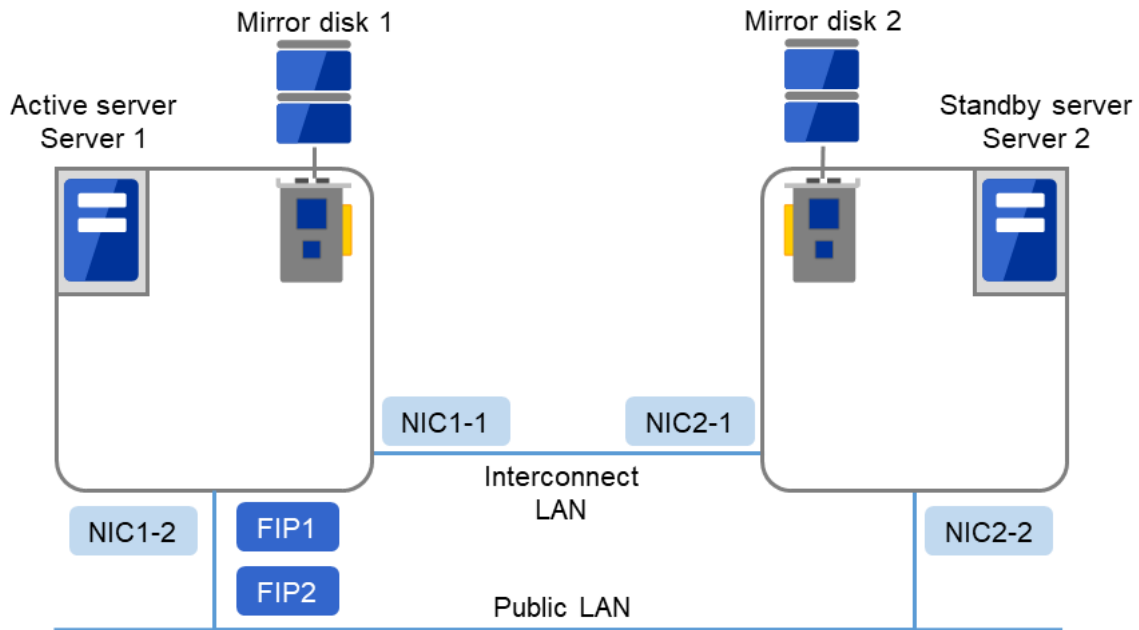


図 3.9 クラスタ構成例 (2) (ミラーディスク型)

FIP1	10.0.0.11 (Cluster WebUI クライアントからのアクセス先)
FIP2	10.0.0.12 (業務クライアントからのアクセス先)

次のページに続く

表 3.5 – 前のページからの続き

NIC1-1	192.168.0.1
NIC1-2	10.0.0.1
NIC2-1	192.168.0.2
NIC2-2	10.0.0.2

クラスタパーティション ドライブ文字	E
ファイルシステム	RAW
データパーティション ドライブ文字	F
ファイルシステム	NTFS

3.5.3 CLUSTERPRO で構築するハイブリッドディスク型クラスタのハードウェア構成

共有ディスク型とミラーディスク型を組み合わせ、共有ディスク上のパーティションをミラーリングすることによって、共有ディスク装置の障害に対しても業務継続を可能とする構成です。リモートサイト間でミラーリングすることにより、災害対策としても利用できます。

注釈: ハイブリッドディスクを使用するには、Replicator DR オプションをご購入いただく必要があります。

ミラーディスクの場合と同様、データコピー用のネットワークが必要となりますが、通常、インタコネクト (CLUSTERPRO の内部通信用 NIC) で兼用します。

CLUSTERPRO で構築するハイブリッドディスク型クラスタのハードウェア構成は、下図のようになります。

- ハイブリッドディスク使用時のクラスタ環境のサンプル (2 台のサーバで共有ディスクを使用し、3 台目のサーバの通常のディスクへミラーリングする場合)

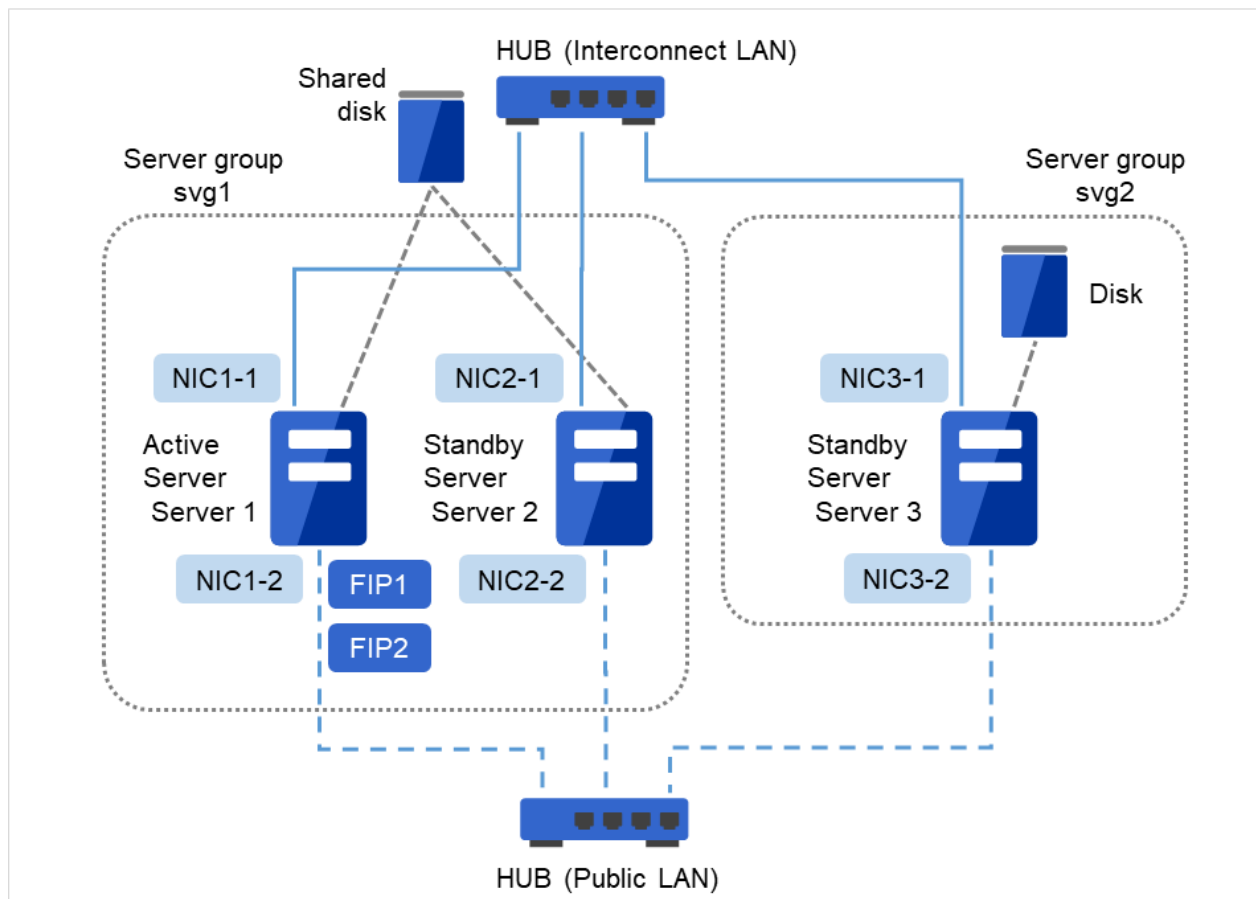


図 3.10 クラスタ構成例 (ハイブリッドディスク型)

FIP1	10.0.0.11 (Cluster WebUI クライアントからのアクセス先)
FIP2	10.0.0.12 (業務クライアントからのアクセス先)
NIC1-1	192.168.0.1
NIC1-2	10.0.0.1
NIC2-1	192.168.0.2
NIC2-2	10.0.0.2
NIC3-1	192.168.0.3
NIC3-2	10.0.0.3

- 共有ディスク

ハートビート用パーティション ドライブ文字	E
ファイルシステム	RAW
クラスタパーティション ドライブ文字	F

次のページに続く

表 3.8 – 前のページからの続き

ファイルシステム	RAW
データパーティション ドライブ文字	G
ファイルシステム	NTFS

上記は、同じネットワーク内で共有ディスクをミラーリングする場合のクラスタ環境のサンプルです。ハイブリッドディスクでは同じ共有ディスク装置に接続されたサーバグループの間でミラーリングを行います。上記の例では共有ディスクを server3 のローカルディスクにミラーリングするため、待機系サーバグループ svg2 はメンバサーバが server3 のみとなります。

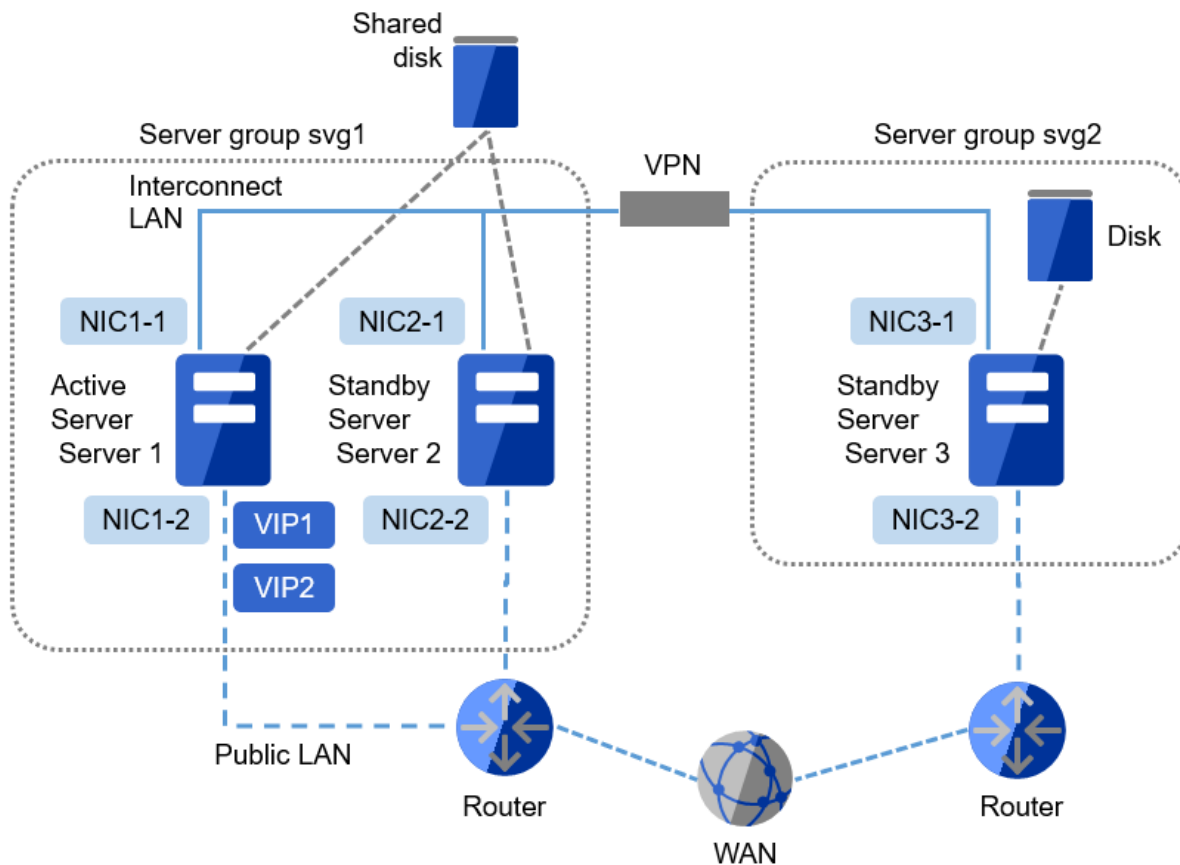


図 3.11 クラスタ構成例 (ハイブリッドディスク型, 遠隔クラスタ)

VIP1	10.0.0.11 (Cluster WebUI クライアントからのアクセス先)
VIP2	10.0.0.12 (業務クライアントからのアクセス先)
NIC1-1	192.168.0.1
NIC1-2	10.0.0.1
NIC2-1	192.168.0.2
NIC2-2	10.0.0.2
NIC3-1	192.168.0.3
NIC3-2	10.0.0.3

- 共有ディスク

ハートビート用パーティション ドライブ文字	E
ファイルシステム	RAW
クラスタパーティション ドライブ文字	F
ファイルシステム	RAW
データパーティション ドライブ文字	G
ファイルシステム	NTFS

上記は、リモートサイト間でミラーリングを行う場合のクラスタ環境のサンプルです。この例では Public LAN のネットワークセグメントがサーバグループ間で異なるため、フローティング IP アドレスではなく仮想 IP アドレスを使用しています。仮想 IP アドレスを使用する場合、途中のルータは全てホストルートを伝播するように設定されている必要があります。また、ミラーのモードを非同期にし、データ圧縮機能を有効にすることをお勧めします。

3.5.4 クラスタオブジェクトとは?

CLUSTERPRO では各種リソースを下のような構成で管理しています。

- クラスタオブジェクト
一群のサーバをまとめたクラスタシステムです。
- サーバオブジェクト
実体サーバを示すオブジェクトで、クラスタオブジェクトに属します。
- サーバグループオブジェクト
サーバを束ねるオブジェクトで、クラスタオブジェクトに属します。ハイブリッドディスクリソースを使用する場合に必要です。
- ハートビートリソースオブジェクト
実体サーバの NW 部分を示すオブジェクトで、サーバオブジェクトに属します。
- ネットワークパーティション解決リソースオブジェクト
ネットワークパーティション解決機構を示すオブジェクトで、サーバオブジェクトに属します。
- グループオブジェクト
仮想のサーバを示すオブジェクトで、クラスタオブジェクトに属します。
- グループリソースオブジェクト
仮想サーバの持つ資源 (NW、ディスク) を示すオブジェクトでグループオブジェクトに属します。
- モニタリソースオブジェクト

監視機構を示すオブジェクトで、クラスタオブジェクトに属します。

3.6 リソースとは?

CLUSTERPRO では、監視する側とされる側の対象をすべてリソースと呼び、監視する側とされる側のリソースを分類して管理します。このことにより、より明確に監視/被監視の対象を区別できるほか、クラスタ構築や障害検出時の対応が容易になります。リソースはハートビートリソース、ネットワークパーティション解決リソース、グループリソース、モニタリソースの 4 つに分類されます。以下にその概略を示します。

参考:

各リソースの詳細については、『リファレンスガイド』を参照してください。

3.6.1 ハートビートリソース

サーバ間で、お互いの生存を確認するためのリソースです。

以下に現在サポートされているハートビートリソースを示します。

- LAN ハートビートリソース
Ethernet を利用した通信を示します。
- Witness ハートビートリソース
Witness サーバサービスが動作している外部サーバから取得した各サーバとの通信状態を示します。
- オブジェクトストレージハートビートリソース
オブジェクトストレージを利用した通信を示します。

3.6.2 ネットワークパーティション解決リソース

ネットワークパーティション状態を解決するためのリソースを示します。

- DISK ネットワークパーティション解決リソース
DISK 方式によるネットワークパーティション解決リソースです。共有ディスク構成の場合のみ利用可能です。
- PING ネットワークパーティション解決リソース
PING 方式によるネットワークパーティション解決リソースです。
- HTTP ネットワークパーティション解決リソース
HTTP 方式によるネットワークパーティション解決リソースです。
- 多数決ネットワークパーティション解決リソース
多数決方式によるネットワークパーティション解決リソースです。

3.6.3 グループリソース

フェイルオーバーを行う際の単位となる、フェイルオーバーグループを構成するリソースです。

以下に現在サポートされているグループリソースを示します。

- アプリケーションリソース (appli)
アプリケーション (ユーザ作成アプリケーションを含む) を起動/停止するための仕組みを提供します。
- フローティング IP リソース (fip)
仮想的な IP アドレスを提供します。クライアントからは一般の IP アドレスと同様にアクセス可能です。
- ミラーディスクリソース (md)
ローカルディスク上の特定のパーティションのミラーリングとアクセス制御を行う機能を提供します。ミラーディスク構成の場合のみ利用可能です。
- レジストリ同期リソース (regsync)
クラスタを構成するサーバ間でアプリケーションやサービスを同一設定で動作させるために、複数サーバの特定レジストリを同期する仕組みを提供します。
- スクリプトリソース (script)
ユーザ作成スクリプト等のスクリプト (BAT) を起動/停止するための仕組みを提供します。
- ディスクリソース (sd)
共有ディスク上の特定のパーティションのアクセス制御を行う機能を提供します。共有ディスク装置が接続されている場合にのみ利用可能です。
- サービスリソース (service)
データベースや Web 等のサービスを起動/停止するための仕組みを提供します。
- 仮想コンピュータ名リソース (vcom)
仮想的なコンピュータ名を提供します。クライアントからは一般のコンピュータ名と同様にアクセス可能です。
- ダイナミック DNS リソース (ddns)
Dynamic DNS サーバに仮想ホスト名と活性サーバの IP アドレスを登録します。
- 仮想 IP リソース (vip)
仮想的な IP アドレスを提供します。クライアントからは一般の IP アドレスと同様にアクセス可能です。ネットワークアドレスの異なるセグメント間で遠隔クラスタを構成する場合に使用します。
- CIFS リソース (cifs)
共有ディスク/ミラーディスク上のフォルダを共有公開するための機能を提供します。
- ハイブリッドディスクリソース (hd)

ディスクリソースとミラーディスクリソースを組み合わせたリソースで、共有ディスクまたはローカルディスク上の特定のパーティションのミラーリングとアクセス制御を行う機能を提供します。

- LB プロブポートリソース (lbpp)

業務が稼働するノードで特定のポートを開放する仕組みを提供します。

- AWS Elastic IP リソース (awseip)

AWS 上で CLUSTERPRO を利用する場合、EIP を付与する仕組みを提供します。

- AWS 仮想 IP リソース (awsvip)

AWS 上で CLUSTERPRO を利用する場合、VIP を付与する仕組みを提供します。

- AWS セカンダリ IP リソース (awssip)

AWS 上で CLUSTERPRO を利用する場合、セカンダリ IP を付与する仕組みを提供します。

- AWS DNS リソース (awsdns)

AWS 上で CLUSTERPRO を利用する場合、Amazon Route 53 に仮想ホスト名と活性サーバの IP アドレスを登録します。

- Azure DNS リソース (azuredns)

Microsoft Azure 上で CLUSTERPRO を利用する場合、Azure DNS に仮想ホスト名と活性サーバの IP アドレスを登録します。

- Google Cloud DNS リソース (gcdns)

Google Cloud 上で CLUSTERPRO を利用する場合、Cloud DNS に仮想ホスト名と活性サーバの IP アドレスを登録します。

- Oracle Cloud セカンダリ IP リソース (ocsip)

Oracle Cloud Infrastructure 上で CLUSTERPRO を利用する場合、セカンダリ IP を付与する仕組みを提供します。

- Oracle Cloud DNS リソース (ocdns)

Oracle Cloud Infrastructure 上で CLUSTERPRO を利用する場合、Oracle Cloud DNS に仮想ホスト名と活性サーバの IP アドレスを登録します。

注釈:

ミラーディスクリソースを使用するためには、『CLUSTERPRO X Replicator』 または 『CLUSTERPRO X Replicator DR』 のライセンスが必要です。

ハイブリッドディスクリソースを使用するためには、『CLUSTERPRO X Replicator DR』 のライセンスが必要です。

ライセンスが登録されていないリソースは、Cluster WebUI の一覧に表示されません。

3.6.4 モニタリソース

クラスタシステム内で、監視を行う主体であるリソースです。

以下に現在サポートされているモニタリソースを示します。

- アプリケーションモニタリソース (appliw)
アプリケーションリソースで起動したプロセスの死活監視機能を提供します。
- ディスク RW モニタリソース (diskw)
ファイルシステムへの監視機構を提供します。また、ファイルシステム I/O ストール時に意図的な STOP エラーまたは、HW リセットによりフェイルオーバを実施する機能を提供します。共有ディスクのファイルシステムへの監視にも利用できます。
- フローティング IP モニタリソース (fipw)
フローティング IP リソースで起動した IP アドレスの監視機構を提供します。
- IP モニタリソース (ipw)
ネットワークの疎通を監視する機構を提供します
- ミラーディスクモニタリソース (mdw)
ミラーディスクの監視機構を提供します。
- NIC Link Up/Down モニタリソース (miiw)
LAN ケーブルのリンクステータスの監視機構を提供します。
- マルチターゲットモニタリソース (mtw)
複数のモニタリソースを束ねたステータスを提供します。
- レジストリ同期モニタリソース (regsyncw)
レジストリ同期リソースによる同期処理の監視機構を提供します。
- ディスク TUR モニタリソース (sdw)
SCSI の [TestUnitReady] コマンドにより共有ディスクへのアクセスパスの動作を監視する機構を提供します。FibreChannel の共有ディスクに対しても使用できます。
- サービスモニタリソース (servicew)
サービスの死活監視機能を提供します。
- 仮想コンピュータ名モニタリソース (vcomw)
仮想コンピュータ名リソースで起動した仮想コンピュータの監視機構を提供します。
- ダイナミック DNS モニタリソース (ddnsw)
定期的に Dynamic DNS サーバに仮想ホスト名と活性サーバの IP アドレスを登録します。
- 仮想 IP モニタリソース (vipw)

仮想 IP リソースで起動した IP アドレスの監視機構を提供します。

- CIFS モニタリソース (cifsw)

CIFS リソースで公開した共有フォルダの監視機構を提供します。

- ハイブリッドディスクモニタリソース (hdw)

ハイブリッドディスクの監視機構を提供します。

- ハイブリッドディスク TUR モニタリソース (hdtw)

SCSI の [TestUnitReady] コマンドにより、ハイブリッドディスクとして使用する共有ディスク装置へのアクセスパスの動作を監視する機構を提供します。FibreChannel の共有ディスクに対しても使用できます。

- カスタムモニタリソース (genw)

監視処理を行うコマンドやスクリプトがある場合に、その動作結果によりシステムを監視する機構を提供します。

- プロセス名モニタリソース (psw)

プロセス名を指定することで、任意のプロセスの死活監視機能を提供します。

- DB2 モニタリソース (db2w)

IBM DB2 データベースへの監視機構を提供します。

- ODBC モニタリソース (odbcw)

ODBC でアクセス可能なデータベースへの監視機構を提供します。

- Oracle モニタリソース (oraclew)

Oracle データベースへの監視機構を提供します。

- PostgreSQL モニタリソース (psqlw)

PostgreSQL データベースへの監視機構を提供します。

- SQL Server モニタリソース (sqlserverw)

SQL Server データベースへの監視機構を提供します。

- FTP モニタリソース (ftpw)

FTP サーバへの監視機構を提供します。

- HTTP モニタリソース (httpw)

HTTP サーバへの監視機構を提供します。

- IMAP4 モニタリソース (imap4w)

IMAP サーバへの監視機構を提供します。

- POP3 モニタリソース (pop3w)

POP サーバへの監視機構を提供します。

- SMTP モニタリソース (smtpw)
SMTP サーバへの監視機構を提供します。
- Tuxedo モニタリソース (tuxw)
Tuxedo アプリケーションサーバへの監視機構を提供します。
- WebSphere モニタリソース (wasw)
WebSphere アプリケーションサーバへの監視機構を提供します。
- WebLogic モニタリソース (wlsw)
WebLogic アプリケーションサーバへの監視機構を提供します。
- WebOTX モニタリソース (otxw)
WebOTX アプリケーションサーバへの監視機構を提供します。
- 外部連携モニタリソース (mrw)
"異常発生通知受信時に実行する異常時動作の設定"と"異常発生通知の Cluster WebUI 表示"を実現するためのモニタリソースです。
- JVM モニタリソース (jraw)
Java VM への監視機構を提供します。
- システムモニタリソース (sraw)
システム全体のリソースへの監視機構を提供します。
- プロセスリソースモニタリソース (psrw)
プロセス個別のリソースの監視機構を提供します。
- ユーザ空間モニタリソース (userw)
ユーザ空間のストール監視機構を提供します。また、ユーザ空間ストール時に意図的な STOP エラーまたは、HW リセットによりフェイルオーバを実施する機能を提供します。
- LB プローブポートモニタリソース (lbppw)
LB プローブポートリソースが起動しているノードに対して、死活監視のためのポートの監視機構を提供します。
- AWS Elastic IP モニタリソース (awseipw)
AWS Elastic IP リソースで付与した Elastic IP(以下、EIP) の監視機構を提供します。
- AWS 仮想 IP モニタリソース (awsvipw)
AWS 仮想 IP リソースで付与した仮想 IP(以下、VIP) の監視機構を提供します。
- AWS セカンダリ IP モニタリソース (awSSIPw)
AWS セカンダリ IP リソースで付与した セカンダリ IP の監視機構を提供します。

- AWS AZ モニタリソース (awsazw)
Availability Zone(以下、AZ) の監視機構を提供します。
- AWS DNS モニタリソース (awsdns)w
AWS DNS リソースで付与した仮想ホスト名と IP アドレスの監視機構を提供します。
- Azure DNS モニタリソース (azuredns)w
Azure DNS リソースで付与した仮想ホスト名と IP アドレスの監視機構を提供します。
- Google Cloud DNS モニタリソース (gcdns)w
Google Cloud DNS リソースで付与した仮想ホスト名と IP アドレスの監視機構を提供します。
- Oracle Cloud セカンダリ IP モニタリソース (ocsip)w
Oracle Cloud セカンダリ IP リソースで付与したセカンダリ IP の監視機構を提供します。
- Oracle Cloud DNS モニタリソース (ocdns)w
Oracle Cloud DNS リソースで付与した仮想ホスト名と IP アドレスの監視機構を提供します。

注釈:

DB2 モニタリソース、ODBC モニタリソース、Oracle モニタリソース、PostgreSQL モニタリソース、SQL Server モニタリソースを使用するためには、『CLUSTERPRO X Database Agent』のライセンスが必要です。

FTP モニタリソース、HTTP モニタリソース、IMAP4 モニタリソース、POP3 モニタリソース、SMTP モニタリソースを使用するためには、『CLUSTERPRO X Internet Server Agent』のライセンスが必要です。

Tuxedo モニタリソース、WebLogic モニタリソース、WebSphere モニタリソース、WebOTX モニタリソースを使用するためには、『CLUSTERPRO X Application Server Agent』のライセンスが必要です。

JVM モニタリソースを使用するためには『CLUSTERPRO X Java Resource Agent』のライセンスが必要です。

システムモニタリソース、プロセスリソースモニタリソースを使用するためには『CLUSTERPRO X System Resource Agent』のライセンスが必要です。

ライセンスが登録されていないモニタリソースは、Cluster WebUI の一覧に表示されません。

3.7 CLUSTERPRO を始めよう!

以上で CLUSTERPRO の簡単な説明が終了しました。

以降は、以下の流れに従い、対応するガイドを読み進めながら CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの構築を行ってください。

3.7.1 最新情報の確認

本ガイドの「4. CLUSTERPRO の動作環境」、「5. 最新バージョン情報」、「6. 注意制限事項」を参照してください。

3.7.2 クラスタシステムの設計

『インストール&設定ガイド』の「システム構成を決定する」、「クラスタシステムを設計する」および『リファレンスガイド』の「グループリソースの詳細」、「モニタリソースの詳細」、「ハートビートリソースの詳細」、「ネットワークパーティション解決リソースの詳細」、「その他の設定情報」を参照してください。

3.7.3 クラスタシステムの構築

『インストール&設定ガイド』の全編を参照してください。

3.7.4 クラスタシステムの運用開始後の障害対応

『メンテナンスガイド』の「保守情報」および『リファレンスガイド』の「トラブルシューティング」、「エラーメッセージ一覧」を参照してください。

第 4 章

CLUSTERPRO の動作環境

本章では、CLUSTERPRO の動作環境について説明します。

本章で説明する項目は以下の通りです。

- 4.1. ハードウェア動作環境
- 4.2. *CLUSTERPRO Server* の動作環境
- 4.3. *Cluster WebUI* / 統合 *Cluster WebUI* の動作環境
- 4.4. *Witness* サーバの動作環境

4.1 ハードウェア動作環境

CLUSTERPRO は以下のアーキテクチャのサーバで動作します。

- x86_64

4.1.1 必要スペック

CLUSTERPRO Server に必要なスペックは下記の通りです。

- Ethernet ポート 2 つ以上
- 共有ディスク、ミラー用ディスクまたはミラー用空きパーティション (ミラーディスクを使用する場合)
- DVD-ROM ドライブ (インストールメディアが DVD-ROM の場合)

4.2 CLUSTERPRO Server の動作環境

4.2.1 対応 OS

CLUSTERPRO は、下記の OS に対応しています。

x86_64 版

OS	備考
Windows Server 2019 Standard	
Windows Server 2019 Datacenter	
Windows Server 2022 Standard	
Windows Server 2022 Datacenter	
Windows Server 2025 Standard	
Windows Server 2025 Datacenter	

4.2.2 必要メモリ容量とディスクサイズ

必要メモリサイズ (ユーザモード)	384MB ^(*2)
必要メモリサイズ (kernel モード)	32MB + 4MB ^(*3) × (ミラーディスクリソース数 + ハイブリッドディスクリソース数)
必要ディスクサイズ (インストール直後)	100MB
必要ディスクサイズ (運用時)	5.0GB + 9.0GB ^(*4)

非同期方式に変更時やキューサイズ変更時および差分ビットマップサイズ変更時は、構成時に指定したサイズのメモリが追加で必要になります。また、ミラーディスクへの I/O に対応してメモリを使用するため、ディスク負荷の増加にともない使用するメモリサイズも増加します。

DISK ネットワークパーティション解決リソースが使用するパーティションに必要なサイズは「共有ディスクについて」を参照してください。

クラスタパーティションに必要なサイズは「ミラーディスク用のパーティションについて」、「ハイブリッドディスク用のパーティションについて」を参照してください。

4.2.3 監視オプションの動作確認済アプリケーション情報

監視オプションは、下記のアプリケーションを監視対象として動作確認しています。

x86_64 版

モニタリソース	監視対象のアプリケーション	CLUSTERPRO Version	備考
Oracle モニタ	Oracle Database 19c (19.28)	14.00~	
DB2 モニタ	DB2 V11.5	14.00~	
	DB2 V12.1	14.00~	
PostgreSQL モニタ	PostgreSQL 17.2	14.00~	
	PostgreSQL 18.0	14.00~	
	PowerGres on Windows V17	14.00~	
SQL Server モニタ	SQL Server 2019	14.00~	
	SQL Server 2022	14.00~	
Tuxedo モニタ	Tuxedo 12c Release 2 (12.1.3)	12.00~	
	Tuxedo 22c (22.1.0)	13.20~	
WebLogic モニタ	WebLogic Server 11g R1	12.00~	
	WebLogic Server 11g R2	12.00~	
	WebLogic Server 12c R2 (12.2.1)	12.00~	
	WebLogic Server 14c (14.1.1)	12.20~	

次のページに続く

*2 オプション類を除く

*3 ミラーディスクリソースおよびハイブリッドディスクリソース使用時に必要なメモリサイズです。

*4 ミラーディスクリソースおよびハイブリッドディスクリソース使用時に必要なディスクサイズです。

表 4.3 – 前のページからの続き

モニタリソース	監視対象の アプリケーション	CLUSTERPRO Version	備考
	WebLogic Server 14c (14.1.2)	14.00~	
WebSphere モニタ	WebSphere Application Server 8.5	12.00~	
	WebSphere Application Server 8.5.5	12.00~	
	WebSphere Application Server 9.0	12.00~	
WebOTX モニタ	WebOTX Application Server V9.1	12.00~	
	WebOTX Application Server V9.2	12.00~	
	WebOTX Application Server V9.3	12.00~	
	WebOTX Application Server V9.4	12.00~	
	WebOTX Application Server V9.5	12.00~	
	WebOTX Application Server V10.1	12.00~	
	WebOTX Application Server V10.3	12.30~	
	WebOTX Application Server V11.1	13.20~	
	WebOTX Application Server V12.1	14.00~	
JVM モニタ	WebLogic Server 11g R1	12.00~	
	WebLogic Server 11g R2	12.00~	
	WebLogic Server 12c R2 (12.2.1)	12.00~	
	WebLogic Server 14c (14.1.1)	12.20~	
	WebLogic Server 14c (14.1.2)	14.00~	
	WebOTX Application Server V9.1	12.00~	
	WebOTX Application Server V9.2	12.00~	
	WebOTX Application Server V9.3	12.00~	
	WebOTX Application Server V9.4	12.00~	
	WebOTX Application Server V9.5	12.00~	
	WebOTX Application Server V10.1	12.00~	
	WebOTX Application Server V10.3	12.30~	
	WebOTX Application Server V11.1	13.20~	
	WebOTX Application Server V12.1	14.00~	
	WebOTX Enterprise Service Bus V8.4	12.00~	
	WebOTX Enterprise Service Bus V8.5	12.00~	
	WebOTX Enterprise Service Bus V10.3	12.30~	
	WebOTX Enterprise Service Bus V11.1	13.20~	
	Apache Tomcat 8.0	12.00~	
	Apache Tomcat 8.5	12.00~	
	Apache Tomcat 9.0	12.00~	

次のページに続く

表 4.3 – 前のページからの続き

モニタリソース	監視対象の アプリケーション	CLUSTERPRO Version	備考
	Apache Tomcat 10.0	13.02~	
	Apache Tomcat 10.1	13.30~	
	Apache Tomcat 11.0	14.00~	
	WebSAM SVF for PDF 9.1	12.00~	
	WebSAM SVF for PDF 9.2	12.00~	
	WebSAM SVF PDF Enterprise 10.1	13.10~	
	WebSAM Report Director Enterprise 9.1	12.00~	
	WebSAM Report Director Enterprise 9.2	12.00~	
	WebSAM RDE SUITE 10.1	13.10~	
	WebSAM Universal Connect/X 9.1	12.00~	
	WebSAM Universal Connect/X 9.2	12.00~	
	WebSAM SVF Connect SUITE Standard 10.1	13.10~	
システムモニタ	バージョン指定無し	12.00~	
プロセスリソースモニタ	バージョン指定無し	12.10~	

注釈: x86_64 環境で監視オプションをご利用される場合、監視対象のアプリケーションも x86_64 版のアプリケーションをご利用ください。

4.2.4 JVM モニタの動作環境

JVM モニタを使用する場合には、Java 実行環境が必要です。

Java(TM) Runtime Environment

Version8.0 Update 11 (1.8.0_11) 以降

Java(TM) Runtime Environment

Version9.0 (9.0.1) 以降

Java(TM) SE Development Kit

Version11.0 (11.0.5) 以降

Java(TM) SE Development Kit

Version17.0 (17.0.2) 以降

Java(TM) SE Development Kit

Version21.0 (21.0.3) 以降

4.2.5 システムモニタ、プロセスリソースモニタ及びシステムリソース情報を収集する機能の動作環境

System Resource Agent を使用するには、Microsoft .NET Framework の実行環境が必要です。

Microsoft .NET Framework 4.7.2 以上

Microsoft .NET Framework 4.7.2 日本語 Language Pack 以上

注釈: Windows Server 2019 以降の OS では、.NET Framework 4.7.2 以降のバージョンがプレインストールされています（プレインストールされている .NET Framework のバージョンは、OS により異なります）。

4.2.6 オブジェクトストレージハートビートリソースの動作環境

オブジェクトストレージハートビートリソースを使用する場合には、プラットフォームに合わせて以下のソフトウェアが必要です。

Amazon S3

ソフトウェア	Version	備考
AWS CLI	2.0.0~	

4.2.7 AWS Elastic IP リソース、AWS Elastic IP モニタリソース、AWS AZ モニタリソースの動作環境

AWS Elastic IP リソース、AWS Elastic IP モニタリソース、AWS AZ モニタリソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
AWS CLI	2.0.0~	

4.2.8 AWS 仮想 IP リソース、AWS 仮想 IP モニタリソースの動作環境

AWS 仮想 IP リソース、AWS 仮想 IP モニタリソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
AWS CLI	2.0.0~	

4.2.9 AWS セカンダリ IP リソース、AWS セカンダリ IP モニタリソースの動作環境

AWS セカンダリ IP リソース、AWS セカンダリ IP モニタリソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
AWS CLI	2.0.0~	

4.2.10 AWS DNS リソース、AWS DNS モニタリソースの動作環境

AWS DNS リソース、AWS DNS モニタリソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
AWS CLI	2.0.0~	

4.2.11 AWS 強制停止リソースの動作環境

AWS 強制停止リソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
AWS CLI	2.0.0~	

4.2.12 Azure DNS リソース、Azure DNS モニタリソースの動作環境

Azure DNS リソース、Azure DNS モニタリソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
Azure CLI	2.0~	64bit 版を使用してください。

4.2.13 Azure 強制停止リソースの動作環境

Azure 強制停止リソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
Azure CLI	2.0~	64bit 版を使用してください。

4.2.14 Google Cloud DNS リソース、Google Cloud DNS モニタリソースの動作環境

Google Cloud DNS リソース、Google Cloud DNS モニタリソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
gcloud CLI	295.0.0~	

4.2.15 Oracle Cloud セカンダリ IP リソース、Oracle Cloud セカンダリ IP モニタリソースの動作環境

Oracle Cloud セカンダリ IP リソース、Oracle Cloud セカンダリ IP モニタリソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
OCI CLI	3.55.0~	

4.2.16 Oracle Cloud DNS リソース、Oracle Cloud DNS モニタリソースの動作環境

Oracle Cloud DNS リソース、Oracle Cloud DNS モニタリソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
OCI CLI	3.27.1~	

4.2.17 OCI 強制停止リソースの動作環境

OCI 強制停止リソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
OCI CLI	3.5.3~	

4.2.18 暗号化を有効にする場合の動作環境

CLUSTERPRO のコンポーネントで通信の暗号化を有効にする場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
OpenSSL	1.1.1 (1.1.1a~)	
	3.0 (3.0.0~)	
	3.1 (3.1.0~)	
	3.2 (3.2.0~)	
	3.3 (3.3.0~)	
	3.4 (3.4.0~)	
	3.5 (3.5.0~)	

上記のソフトウェアを使用した、通信の暗号化をサポートするコンポーネントは、以下の通りです。

- Cluster WebUI
- FTP モニタリソース
- POP3 モニタリソース (OpenSSL 3.1~)
- メール通報機能

4.2.19 ipmiutil を使用する場合の動作環境

CLUSTERPRO のコンポーネントで ipmiutil を使用する場合は以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
ipmiutil	2.0.0~	
	3.0.0~	

上記のソフトウェアを使用した CLUSTERPRO のコンポーネントは「[注意制限事項](#)」 - 「[CLUSTERPRO インストール前](#)」 - 「[BMC \(Baseboard Management Controller\) による制御について](#)」を参照してください。

4.3 Cluster WebUI / 統合 Cluster WebUI の動作環境

Cluster WebUI を動作させるために必要な環境について記載します。

4.3.1 動作確認済ブラウザ

現在の対応状況は下記の通りです。

ブラウザ	言語
Firefox	日本語/英語
Google Chrome	日本語/英語
Microsoft Edge (Chromium)	日本語/英語

注釈: IP アドレスで接続する場合、事前に該当の IP アドレスを [ローカルイントラネット] の [サイト] に登録する必要があります。

注釈: タブレットやスマートフォンなどのモバイルデバイスには対応していません。

注釈: CLUSTERPRO をバージョンアップした際には、合わせてブラウザもバージョンアップすることを推奨します。

ブラウザのバージョンが古いと、Cluster WebUI 画面が正しく表示されない場合があります。

4.3.2 必要メモリ容量/ディスク容量

- 必要メモリ容量 500MB 以上
- 必要ディスク容量 200MB 以上

4.4 Witness サーバの動作環境

4.4.1 Witness サーバサービスの動作確認済み環境

以下の環境で動作確認済みです。

Witness サーバのバージョン	実行環境
6.0.0	Node.js 16.20.2 Node.js 18.13.0 Node.js 20.10.0 Node.js 22.12.0 Node.js 24.11.1

4.4.2 必要メモリ容量とディスクサイズ

必要メモリサイズ	50MB + (ノード数 * 0.5 MB)
必要ディスクサイズ	1GB

第 5 章

最新バージョン情報

本章では、CLUSTERPRO の最新情報について説明します。新しいリリースで強化された点、改善された点などをご紹介します。

- 5.1. *CLUSTERPRO* とマニュアルの対応一覧
- 5.2. 機能強化
- 5.3. 修正情報

5.1 CLUSTERPRO とマニュアルの対応一覧

本書では下記のバージョンの CLUSTERPRO を前提に説明してあります。CLUSTERPRO のバージョンとマニュアルの版数に注意してください。

	マニュアル	版数	備考
CLUSTERPRO の 内部バージョン			
14.00	スタートアップガイド	第 2 版	
	インストール&設定ガイド	第 2 版	
	リファレンスガイド	第 2 版	
	メンテナンスガイド	第 2 版	

5.1.1 内部バージョンについて

CLUSTERPRO の内部バージョンと製品バージョンの対応は以下の通りです。

内部バージョン	製品バージョン
14.00	CLUSTERPRO X 6.0

5.2 機能強化

各バージョンにおいて以下の機能強化を実施しています。

項番	内部バージョン	機能強化項目
1	14.00	リソース起動可能サーバを設定できるようになりました。
2	14.00	RESTful API に、ミラーバックアップ・リストア関連作業 (clpbackup.bat, clprestore.bat) の実行機能を追加しました。
3	14.00	調査ログ収集機能で収集する情報に、各種リソースの制御でを使用した外部コマンドの実行結果を追加しました。
4	14.00	統合 Cluster WebUI にて、サーバグループ間の全グループ移動機能を追加しました。
5	14.00	clpgrp コマンドでサーバグループ間の全グループ移動ができるようになりました。
6	14.00	メジャーバージョンアップに伴い、いくつかの機能を削除しました。詳細は機能削除一覧を参照してください。
7	14.00	NP 発生時動作の無効化機能を追加しました。
8	14.00	強制停止アクションの無効化機能を追加しました。
9	14.00	オブジェクトストレージ (Amazon S3) を使用したハートビート機能を追加しました。
10	14.00	クラスタ機能で使用する環境変数をサーバ単位で設定できるようにしました。
11	14.00	サービス起動遅延時間の待ち合わせ処理をキャンセルするコマンド clpswctrl を追加しました。
12	14.00	Cluster WebUI でグループリソースの表示順序を依存関係順に変更しました。
13	14.00	プログラムと機能の登録名を CLUSTERPRO Server から CLUSTERPRO X に変更しました。
14	14.00	Oracle Cloud セカンダリ IP リソース、Oracle Cloud セカンダリ IP モニタリソースを追加しました。
15	14.00	緊急シャットダウン時の処理時間を短縮しました。
16	14.00	ログ収集項目に「ミラー復帰性能情報」を追加しました。
17	14.00	通信ポートの接続可否をチェックするコマンド clpsvportchk を追加しました。
18	14.00	RESTful API にサーバ擬似障害発生/解除機能を追加しました。
19	14.00	CLUSTERPRO Data Bridge サービスを追加しました。
20	14.00	Cluster WebUI の権限に設定権 (クラスタ設定の許可/不許可) を追加しました。

次のページに続く

表 5.3 – 前のページからの続き

項番	内部バージョン	機能強化項目
21	14.00	クラスタ構成情報ファイルを変換するコマンド <code>clpcfconv</code> を X 6.0 へのアップグレードに対応しました。
22	14.00	統合 Cluster WebUI にフォルダのステータス表示方式を変更する機能を追加しました。
23	14.00	統合 Cluster WebUI に認証エラーとなったクラスタのメッセージ表示とステータスアイコンを追加しました。
24	14.00	統合 Cluster WebUI のクラスタ一覧で、フォルダをフォルダ名順に表示するように修正しました。
25	14.00	Cluster WebUI の設定モードで、グループリソースのツリー表示を依存関係順に表示するように修正しました。
26	14.00	Cluster WebUI の設定モードで、強制停止リソースの定期チェック間隔を変更できるように修正しました。
27	14.00	Cluster WebUI の監視リソースの呼称をモニタリソースに変更しました。
28	14.00	Cluster WebUI の操作ログを CSV 形式でダウンロードする機能を追加しました。
29	14.00	Cluster WebUI のアラートログメッセージをサーバ別に表示する機能を追加しました。
30	14.00	Cluster WebUI のアラートログ (通常表示/サーバ別表示) を CSV 形式でダウンロードする機能を追加しました。
31	14.00	Cluster WebUI のアラート通報設定で、複数のメッセージの出力先を一括設定できるよう修正しました。
32	14.00	JVM モニタリソースが Apache Tomcat のパスワード認証に対応しました。
33	14.00	プロセス情報を採取するスクリプトを VBScript(<code>GetProcess.vbs</code>) から PowerShell(<code>GetProcess.ps1</code>) に変更しました。
34	14.00	スクリプトリソース、カスタムモニタリソースで CLUSTERPRO が用意している標準スクリプトとして PowerShell を追加しました。
35	14.00	JVM モニタリソースが Apache Tomcat 11.0 に対応しました。
36	14.00	WebLogic モニタリソースが Oracle WebLogic Server 14c (14.1.2) に対応しました。
37	14.00	JVM モニタリソースが Oracle WebLogic Server 14c (14.1.2) に対応しました。
38	14.00	WebOTX モニタリソースが WebOTX V12.1 に対応しました。
39	14.00	JVM モニタリソースが WebOTX V12.1 に対応しました。
40	14.00	PostgreSQL モニタリソースが PostgreSQL 18.0 に対応しました。

次のページに続く

表 5.3 – 前のページからの続き

項番	内部バージョン	機能強化項目
41	14.00	以下の機能が OpenSSL 3.6 に対応しました。 - Cluster WebUI - FTP モニタリソース - POP3 モニタリソース - メール通報
42	14.00	使用中の期限付きライセンスを削除した場合も、再登録できるようにしました。

5.3 修正情報

各バージョンにおいて以下の修正を実施しています。

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
1	14.00 / 9.00 ~ 13.31	グループリソースが意図したように起動されないことがある。	中	手動でグループを起動、または自動フェイルバック時に、グループリソース起動失敗でフェイルオーバーが発生すると生じることがある。
2	14.00 / 9.00 ~ 13.31	クラスタリジューム時に全 NP リソース異常状態になっているとグループ起動しているサーバがシャットダウンすることがある。	中	ディスク NP 解決リソースを設定している場合に発生する。
3	14.00 / 13.30 ~ 13.31	検証モードでサーバの疑似障害発生時にフローティング IP リソース/仮想 IP リソースで IP アドレス重複による活性失敗が発生する。	小	フローティング IP リソース/仮想 IP リソースを設定している場合に発生する。
4	14.00 / 13.00 ~ 13.31	ハイブリッドディスクリソース/ミラーディスクリソースの活性・非活性タイムアウト値が変更されない。	小	clpcfadm.py コマンドを利用して、ハイブリッドディスクリソース/ミラーディスクリソースのパラメータを変更した際に発生する。
5	14.00 / 9.00 ~ 13.31	IP モニタリソースの一部アラートメッセージで詳細情報が空白になる場合がある。	小	NIC 障害時に発生する。
6	14.00 / 9.00 ~ 13.31	[クラスタプロパティ] - [タイムアウト] タブの [同期待ち時間] の値を変更した際、設定反映時に Node Manager サービスの再起動が実行されない。	小	[クラスタプロパティ] - [タイムアウト] タブの [同期待ち時間] の値を変更し、設定の反映を押下した際に発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正項目	重要度	発生条件 発生頻度
7 14.00 / 12.10 ~ 13.31	[サーバプロパティ]- [HBA] タブを変更した際、設定の反映時に OS の再起動が要求されないことがある。	小	クラスタ新規構築時、サーバ追加時に HBA のフィルタリング設定を行うと発生する。
8 14.00 / 9.00 ~ 13.31	削除した CPU ライセンスが元に戻る場合がある。	小	CPU ライセンスを削除し、他のサーバに削除した CPU ライセンスが存在している状態で、ライセンスの登録、削除を実行した場合に発生する。
9 14.00 / 13.00 ~ 13.31	AWS セカンダリ IP モニタリソースで回復動作が実行されない場合がある。	小	OS にセカンダリ IP アドレスが存在していない状態で、[AWS CLI コマンド応答取得失敗時動作] が"回復動作を実行しない"に設定されていた場合に発生する。
10 14.00 / 13.20 ~ 13.31	Oracle Cloud DNS リソースでリジョンを変更した場合に変更前の DNS レコードが削除されない場合がある。	小	待機系サーバ側のゾーン OCID を変更した場合に発生する。
11 14.00 / 13.10 ~ 13.31	clpcfadm.py コマンドでリソースのコメントを設定した構成情報を反映しようとする、サスペンドが要求される。	小	常に発生する。
12 14.00 / 13.00 ~ 13.31	管理者権限のないコマンドプロンプトから clpcfconv コマンドを実行したときのエラーメッセージが適切ではない。	小	管理者権限のないコマンドプロンプトから clpcfconv コマンドを実行した場合に発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正項目	重要度	発生条件 発生頻度
	修正バージョン / 発生バージョン		
13	14.00 / 13.30 ~ 13.31	大	以下のグループリソースが存在し、依存関係が「既定の依存関係に従う」に設定されている中でアップデートした場合に発生する。 - AWS DNS リソース - Azure DNS リソース - Google Cloud DNS リソース - Oracle Cloud DNS リソース
14	14.00 / 12.20 ~ 13.31	中	OS 認証方式設定時、OS の NTLM 認証を無効化した場合に発生する。
15	14.00 / 13.30 ~ 13.31	小	常に発生する。
16	14.00 / 12.30 ~ 13.31	小	常に発生する。
17	14.00 / 12.20 ~ 13.31	小	CLUSTERPRO Information Base サービスが異常終了することがある。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正項目	重要度	発生条件 発生頻度
18 修正バージョン / 発生バージョン 14.00 / 12.30 ~ 13.31	ハイブリッドディスクリソースの 活性化に失敗する。	大	ハイブリッドディスクリソースの 活性化時にデータパーティションの ドライブ文字が付与されていない 場合に発生する。
19 14.00 / 10.10 ~ 13.31	HTTP モニタリソースで応答タイ ムアウトが発生した場合に、異常と 判定されない場合がある。	小	プロトコルに [HTTPS]、かつ、[モ ニタリソースのプロパティ]- [監視 (共通)] タブ - [タイムアウト] に 30 秒より大きい値を設定した場合に 発生することがある。

第 6 章

注意制限事項

本章では、注意事項や既知の問題とその回避策について説明します。

本章で説明する項目は以下の通りです。

- 6.1. システム構成検討時
- 6.2. *CLUSTERPRO* インストール前
- 6.3. *CLUSTERPRO* の構成情報作成時
- 6.4. *CLUSTERPRO* 運用後
- 6.5. *CLUSTERPRO* の構成変更時
- 6.6. *CLUSTERPRO* バージョンアップ時

6.1 システム構成検討時

HW の手配、システム構成、共有ディスクの構成時に留意すべき事項について説明します。

6.1.1 機能一覧と必要なライセンス

下記オプション製品はサーバ台数分必要となります。

ライセンスが登録されていないリソース・モニタリソースは Cluster WebUI の一覧に表示されません。

使用したい機能	必要なライセンス
ミラーディスクリソース	CLUSTERPRO X Replicator 6.0 ^{*5}
ハイブリッドディスクリソース	CLUSTERPRO X Replicator DR 6.0 ^{*6}
Oracle モニタリソース	CLUSTERPRO X Database Agent 6.0
DB2 モニタリソース	CLUSTERPRO X Database Agent 6.0
PostgreSQL モニタリソース	CLUSTERPRO X Database Agent 6.0
SQL Server モニタリソース	CLUSTERPRO X Database Agent 6.0
ODBC モニタリソース	CLUSTERPRO X Database Agent 6.0
HTTP モニタリソース	CLUSTERPRO X Internet Server Agent 6.0
SMTP モニタリソース	CLUSTERPRO X Internet Server Agent 6.0
POP3 モニタリソース	CLUSTERPRO X Internet Server Agent 6.0
IMAP4 モニタリソース	CLUSTERPRO X Internet Server Agent 6.0
FTP モニタリソース	CLUSTERPRO X Internet Server Agent 6.0
Tuxedo モニタリソース	CLUSTERPRO X Application Server Agent 6.0
WebLogic モニタリソース	CLUSTERPRO X Application Server Agent 6.0
WebSphere モニタリソース	CLUSTERPRO X Application Server Agent 6.0
WebOTX モニタリソース	CLUSTERPRO X Application Server Agent 6.0
JVM モニタリソース	CLUSTERPRO X Java Resource Agent 6.0
システムモニタリソース	CLUSTERPRO X System Resource Agent 6.0
プロセスリソースモニタリソース	CLUSTERPRO X System Resource Agent 6.0
メール通報機能	CLUSTERPRO X Alert Service 6.0
ネットワーク警告灯	CLUSTERPRO X Alert Service 6.0

^{*5} データミラー型を構成する場合、製品「Replicator」の購入が必須。

^{*6} ハイブリッドディスク型を構成する場合、製品「Replicator DR」の購入が必須。

6.1.2 ミラーディスク/ハイブリッドディスクの要件について

- ダイナミックディスクは使用できません。ベーシックディスクを使用してください。
- ミラーディスク/ハイブリッドディスク用のパーティション (データパーティションとクラスタパーティション) を NTFS フォルダにマウントして使用することはできません。
- ミラーディスクリソース/ハイブリッドディスクリソースを使用するには、ミラー用のパーティション (データパーティションとクラスタパーティション) が必要です。
- ミラー用のパーティションのディスク上の配置には特に制限はありませんが、データパーティションのサイズはバイト単位で完全に一致している必要があります。またクラスタパーティションには 1024MB 以上の容量が必要です。
- データパーティションを拡張パーティション上の論理パーティションとして作成する場合は、両サーバとも論理パーティションにしてください。基本パーティションと論理パーティションでは同じサイズを指定しても実サイズが若干異なることがあります。
- 負荷分散のため、クラスタパーティションとデータパーティションは別のディスク上に作成することを推奨します (同じディスク上に作成しても動作に支障はありませんが、非同期ミラーの場合やミラーリングを中断している状態での書き込み性能が若干低下します)。
- ミラーリソースでミラーリングするデータパーティションを確保するディスクは、両サーバでディスクのタイプを同じにしてください。

例)

組み合わせ	サーバ 1	サーバ 2
OK	SCSI	SCSI
OK	IDE	IDE
NG	IDE	SCSI

- [ディスクの管理]などで確保したパーティションサイズは、ディスクのシリンダあたりのブロック (ユニット) 数でアラインされます。このため、ミラー用のディスクとして使用するディスクのジオメトリがサーバ間で異なると、データパーティションのサイズを完全に一致させることができない場合があります。このような問題を避けるため、データパーティションを確保するディスクは、RAID 構成なども含め両サーバで HW 構成を一致させることを推奨します。
- 両サーバでディスクのタイプやジオメトリを揃えられない場合は、ミラーディスクリソース/ハイブリッドディスクリソースを設定する前に [clpvolsz] コマンドにより両サーバのデータパーティションの正確なサイズを確認し、もしサイズが一致しない場合は再度 [clpvolsz] コマンドを使用して大きいほうのパーティションを縮小してください。

- RAID 構成のディスクをミラーリングする場合、ディスクアレイコントローラのキャッシュを WRITE THRU にすると書き込み性能の低下が大きくなるため、WRITE BACK での使用をお勧めします。ただし、WRITE BACK で使用する場合は、バッテリーを搭載したディスクアレイコントローラを用いるか、UPS を併用する必要があります。
- OS のページファイルがあるパーティションは、ミラーリングできません。

6.1.3 IPv6 環境について

下記の機能は IPv6 環境では使用できません。

- AWS Elastic IP リソース
- AWS 仮想 IP リソース
- AWS セカンダリ IP リソース
- AWS DNS リソース
- Azure DNS リソース
- Google Cloud DNS リソース
- Oracle Cloud セカンダリ IP リソース
- Oracle Cloud DNS リソース
- LB プローブポートリソース
- AWS Elastic IP モニタリソース
- AWS 仮想 IP モニタリソース
- AWS セカンダリ IP モニタリソース
- AWS AZ モニタリソース
- AWS DNS モニタリソース
- Azure DNS モニタリソース
- Google Cloud DNS モニタリソース
- Oracle Cloud セカンダリ IP モニタリソース
- Oracle Cloud DNS モニタリソース
- LB プローブポートモニタリソース

下記の機能はリンクローカルアドレスを使用できません。

- カーネルモード LAN ハートビートリソース
- ミラーディスクコネクタ
- PING ネットワークパーティション解決リソース
- FIP リソース
- VIP リソース

6.1.4 ネットワーク構成について

NAT 環境等のように、自サーバの IP アドレスおよび相手サーバの IP アドレスが、各サーバで異なるような構成においては、クラスタ構成を構築/運用できません。

以下の図は、NAT 装置を間に挟んで異なるネットワークに接続された 2 台のサーバを示しています。

ここで、NAT 装置の設定が "External network から 10.0.0.2 宛のパケットは、Internal network にフォワード" になっていたとします。

しかし、この環境で Server 1 と Server 2 でクラスタを構築することを考えると、各サーバで異なるネットワークの IP アドレスを指定することになります。

このように各サーバが異なるサブネットに配置された環境では、クラスタを正しく構築・運用することはできません。

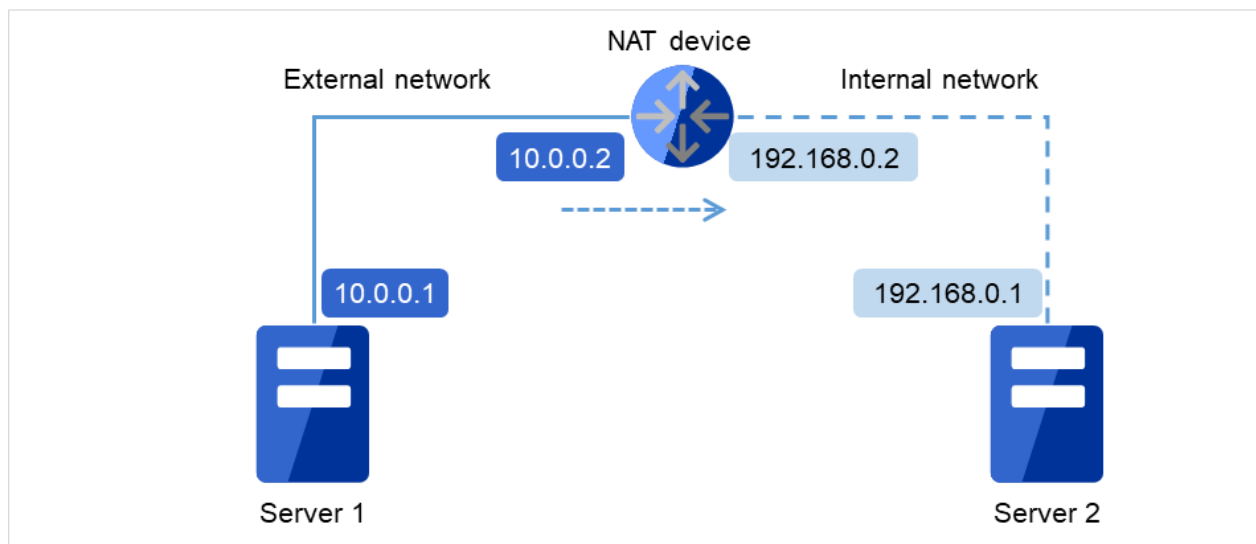


図 6.1 クラスタを構成できない環境の例

- Server 1 でのクラスタ設定

- 自サーバ: 10.0.0.1
- 相手サーバ: 10.0.0.2
- Server 2 でのクラスタ設定
 - 自サーバ: 192.168.0.1
 - 相手サーバ: 10.0.0.1

6.1.5 共有ディスクの要件について

- ダイナミックディスクは使用できません。ベーシックディスクを使用してください。
- 共有ディスク用のパーティション (ディスクハートビート用パーティション、ディスクリソース用切替パーティション) を NTFS フォルダにマウントして使用することはできません。
- ソフトウェア RAID (ストライプセット、ミラーセット、パリティ付ストライプセット) やボリュームセットは使用できません。

6.1.6 ミラーディスク/ハイブリッドディスクの write 性能について

ミラーディスクリソース/ハイブリッドディスクリソースのディスクミラーリングには同期ミラーと非同期ミラーの 2 種類の方式があります。

同期ミラーの場合、ミラーリング対象のデータパーティションへの書き込み要求毎に、両サーバのディスクへの書き込みを実施し、その完了を待ち合わせます。各サーバへの書き込みは並行して実施されますが、他サーバのディスクへの書き込みはネットワークを介して実施されるため、ミラーリングしない通常のローカルディスクに比べ書き込み性能が低下します。特にネットワークの通信速度が低く遅延が大きい遠隔クラスタ構成などの場合は大幅に性能が低下することになります。

非同期ミラーの場合、自サーバへの書き出しは即時実行しますが、他サーバへの書き出しは一旦ローカルキューに保存し、バックグラウンドで書き出します。他サーバへの書き出しの完了を待ち合わせないため、ネットワーク性能が低い場合も書き込み性能が大きく低下することはありません。ただし、非同期ミラーの場合も書き込み要求毎に更新データをキューに保存するため、ミラーリングしない通常のローカルディスクや共有ディスクに比べると、書き込み性能が低下します。このため、ディスクへの書き込み処理に高いスループットが要求されるシステム (更新系が多いデータベースシステムなど) には共有ディスクの使用を推奨します。

また、非同期ミラーの場合、書き込み順序は保証されますが、現用系サーバがダウンした場合に最新の更新分が失われる可能性があります。このため、障害発生直前の情報を確実に引き継ぐ必要がある場合は、同期ミラーか共有ディスクを用いる必要があります。

6.1.7 非同期ミラーの履歴ファイルについて

非同期モードのミラーディスク/ハイブリッドディスクでは、メモリ上のキューに記録しきれない書き込みデータは、履歴ファイル格納フォルダとして指定されたフォルダに履歴ファイルとして一時的に記録されます。この履歴ファイルは、履歴ファイルのサイズ制限を設定していない場合、指定されたフォルダに制限なく書き出されます。このような設定の場合、回線速度が業務アプリケーションのディスク更新量に比べて低すぎると、リモートサーバへの書き込み処理がディスク更新に追いつかず、履歴ファイルでディスクが溢れてしまいます。このため、遠隔クラスタ構成でも業務 AP のディスク更新量に合わせて十分な速度の通信回線を確保する必要があります。

また、長時間の通信遅延や、ディスク更新の連続発生などにより、履歴ファイル格納フォルダが溢れた場合に備え、履歴ファイルの書き出し先に指定するドライブには十分な空き容量を確保し、履歴ファイルサイズ制限を設定するか、システムドライブとは別のドライブを指定する必要があります。

6.1.8 複数の非同期ミラー間のデータ整合性について

非同期モードのミラーディスク/ハイブリッドディスクでは、現用系のデータパーティションへの書き込みを、同じ順序で待機系のデータパーティションにも実施します。

ミラーディスクの初期構築中やミラーリング中断後の復帰（コピー）中以外は、この書き込み順序が保証されるため、待機系のデータパーティション上にあるファイル間のデータ整合性は保たれます。

しかし、複数のミラーディスク/ハイブリッドディスクリソース間では書き込み順序が保証されませんので、例えばデータベースのデータベースファイルとジャーナル（ログ）ファイルのように、一方のファイルが他方より古くなるとデータの整合性が保てないファイルを複数の非同期ミラーディスクに分散配置すると、サーバダウン等でフェイルオーバーした際に業務アプリケーションが正常に動作しなくなる可能性があります。

このため、このようなファイルは必ず同一の非同期ミラーディスク/ハイブリッドディスク上に配置してください。

6.1.9 マルチブートについて

他のブートディスクで起動すると、ミラーや共有ディスクのアクセス制限が外れてしまい、ミラーディスクの整合性保証や共有ディスクのデータ保護ができなくなるため、これらのリソースを使用している場合はマルチブートを使用しないでください。

6.1.10 JVM モニタリソースについて

- 同時に監視可能な Java VM は最大 25 個です。同時に監視可能な Java VM とは Cluster WebUI([監視 (固有)] タブ-[識別名]) で一意に識別する Java VM 数のことです。
- Java VM と JVM モニタリソース間の接続は SSL には対応していません。
- スレッドのデッドロックは検出できない場合があります。これは、Java VM の既知で発生している不具合です。詳細は、Oracle の Bug Database の「Bug ID: 6380127」を参照してください。
- JVM モニタリソースが監視できる Java VM は、JVM モニタリソースが動作中のサーバと同じサーバ内のみです。
- Cluster WebUI (クラスタプロパティ-[JVM 監視] タブ-[Java インストールパス]) で設定した Java インストールパスは、クラスタ内のサーバにおいて、共通の設定となります。JVM 監視が使用する Java VM のバージョンおよびアップデートは、クラスタ内のサーバにおいて、同じものにしてください。
- Cluster WebUI (クラスタプロパティ-[JVM 監視] タブ-[接続設定] ダイアログ-[管理ポート番号]) で設定した管理ポート番号は、クラスタ内のサーバにおいて、共通の設定となります。
- x86_64 版 OS 上において IA32 版の監視対象のアプリケーションを動作させている場合、監視を行うことはできません。
- Cluster WebUI (クラスタプロパティ-[JVM 監視] タブ-[最大 Java ヒープサイズ]) で設定した最大 Java ヒープサイズを 3000 など大きな値に設定すると、JVM モニタリソースが起動に失敗します。システム環境に依存するため、システムのメモリ搭載量を元に決定してください。

6.1.11 ネットワーク警告灯の要件について

- 「警子ちゃんミニ」、「警子ちゃん 4G」を使用する場合、警告灯にパスワードを設定しないで下さい。
- 音声ファイルの再生による警告を行う場合、あらかじめ音声ファイル再生に対応したネットワーク警告灯に音声ファイルを登録しておく必要があります。
音声ファイルの登録に関しては、各ネットワーク警告灯の取扱説明書を参照して下さい。
- ネットワーク警告灯にクラスタ内のサーバからの rsh または ssh コマンド実行を許可するように設定してください。
- ネットワーク警告灯の通信方式はクラスタ内の全てのサーバで同じ設定にする必要があります。
設定方法は『リファレンスガイド』 - 「パラメータの詳細」 - 「サーバプロパティ」 - 「警告灯タブ」を参照してください。
- ネットワーク警告灯の通信方式に ssh が設定できる OS は Windows Server 2019 以降です。
- ssh コマンドを使用する場合はネットワーク警告灯の公開鍵認証の設定を行う必要があります。

事前に Administrator ユーザーでネットワーク警告灯に対して公開鍵認証で ssh コマンドが実行できるように設定してください。

ssh コマンドの使用方法についてはネットワーク警告灯のベンダのマニュアルを参照してください。

~/ssh/config ファイルの設定例は以下の通りです。

```
Host <ネットワーク警告灯の IP アドレス>
  HostName <ネットワーク警告灯の IP アドレス>
  Port <ネットワーク警告灯で許可しているポート番号>
  User <ネットワーク警告灯で許可しているログイン名>
  IdentityFile <秘密鍵のファイルパス>
```

6.1.12 Cluster WebUI について

Cluster WebUI を使用する際は、よりセキュアに使用するため、通信方式として HTTPS の使用を推奨しています。

設定方法については『リファレンスガイド』 - 「パラメータの詳細」 - 「クラスタプロパティ」 - 「WebManager タブ」 および 「暗号化 タブ」を参照ください。

6.1.13 製品のインストール先の指定について

クラスタ内のすべてのサーバで同一のインストールパスを指定するようにしてください。

異なるインストールパスを指定した場合、一部の機能を使用できなくなります。

6.2 CLUSTERPRO インストール前

OS のインストールが完了した後、OS やディスクの設定を行うときに留意して頂きたいことです。

6.2.1 ファイルシステムについて

OS をインストールするパーティション、共有ディスクのディスクリソースとして使用するパーティション、ミラーディスク/ハイブリッドディスクリソースのデータパーティションのファイルシステムは NTFS を使用してください。

6.2.2 通信ポート番号

CLUSTERPRO では、デフォルトで以下のポート番号を使用します。このポート番号については Cluster WebUI での変更が可能です。

下記ポート番号には、CLUSTERPRO 以外のプログラムからアクセスしないようにしてください。

サーバにファイアウォールの設定を行う場合には、下記のポート番号にアクセスできるようにしてください。

CLUSTERPRO インストール後に `clpfwctrl` コマンドでファイアウォールの設定を行うことができます。詳細は『リファレンスガイド』 - 「CLUSTERPRO コマンドリファレンス」 - 「ファイアウォールの規則を追加する (clpfwctrl コマンド)」を参照してください。

また、`clpfwctrl` コマンドで設定を行うポートについては、以下の表の `clpfwctrl` 欄に ✓ が記載されているポートと「ICMPv4」、「ICMPv6」のプロトコルとなります。

クラウド環境の場合は、インスタンス側のファイアウォール設定の他に、クラウド基盤側のセキュリティ設定においても、下記のポート番号にアクセスできるようにしてください。

- [サーバ・サーバ間]

From	To	備考	clpfwctrl
サーバ	自動割り当て*7 サーバ	29001/TCP 内部通信	✓
サーバ	自動割り当て サーバ	29002/TCP データ転送	✓
サーバ	自動割り当て サーバ	29003/UDP アラート同期	✓
サーバ	自動割り当て サーバ	29004/TCP ディスクエ ジェント間通 信	✓
サーバ	自動割り当て サーバ	29005/TCP ミラードライ バ間通信	✓

次のページに続く

表 6.2 – 前のページからの続き

From	To	備考	clpfcwctrl
サーバ	自動割り当て	サーバ 29008/TCP	クラスタ情報管理 ✓
サーバ	自動割り当て	サーバ 29010/TCP	Restful API 内部通信 ✓
サーバ	29106/UDP	サーバ 29106/UDP	ハートビート ✓
サーバ	icmp	サーバ icmp	FIP/VIP リソースの重複確認

- [サーバ・クライアント間]

From	To	備考	clpfcwctrl
Restful API クライアント	自動割り当て	サーバ 29009/TCP	http 通信 ✓

- [サーバ・Cluster WebUI 間]

From	To	備考	clpfcwctrl
Cluster WebUI	自動割り当て	サーバ 29003/TCP	http 通信 ✓

- [その他]

From	To	備考	clpfcwctrl
サーバ	自動割り当て	ネットワーク警告灯	各製品のマニュアルを参照 ネットワーク警告灯制御
サーバ	自動割り当て	サーバの BMC のマネージメント LAN	623/UDP BMC 制御 (強制停止)
サーバ	自動割り当て	Witness サーバ	Cluster WebUI で設定した通信ポート番号 Witness ハートビートリソースの接続先ホスト

次のページに続く

*7 自動割り当てでは、その時点で使用されていないポート番号が割り当てられます。

表 6.5 – 前のページからの続き

From		To		備考	clpfcwctrl
サーバ	自動割り当て	監視先	icmp	IP モニタリ ソース	
サーバ	自動割り当て	監視先	icmp	Ping 方式ネッ トワークパー ティション解 決リソースの 監視先	
サーバ	自動割り当て	監視先	Cluster WebUI で設定した通 信ポート番号	HTTP 方式ネ ットワーク パーティショ ン解決リソー スの監視先	
サーバ	自動割り当て	サーバ	Cluster WebUI で設定した管 理ポート番号	JVM モニタリ ソース	✓
サーバ	自動割り当て	監視先	Cluster WebUI で設定した接 続ポート番号	JVM モニタリ ソース	
サーバ	自動割り当て	サーバ	Cluster WebUI で設定した ポート番号	LB プローブ ポートリソー ス	✓

次のページに続く

表 6.5 – 前のページからの続き

From	To	備考	clpfwctrl	
サーバ	自動割り当て AWS サービス エンドポイン ト	443/tcp	AWS Elastic IP リソース AWS 仮想 IP リソース AWS セカンダ リ IP リソース AWS DNS リ ソース AWS Elastic IP モニタリ ソース AWS 仮想 IP モニタリ ソース AWS セカンダ リ IP モニタリ ソース AWS AZ モニ タリソース AWS DNS モ ニタリソース AWS 強制停止 リソース Amazon S3 を 使用したオブ ジェクトスト レージハート ビートリ ソース	
サーバ	自動割り当て	Azure エンド ポイント	443/tcp	Azure DNS リ ソース
サーバ	自動割り当て	Azure の権威 DNS サーバ	53/udp	Azure DNS モ ニタリソース

次のページに続く

表 6.5 – 前のページからの続き

From	To	備考	clpfcwctrl
サーバ	自動割り当て	Oracle Cloud 443/tcp エンドポイント	
		Oracle Cloud セカンダリ IP リソース	
		Oracle Cloud DNS リソース	
		Oracle Cloud セカンダリ IP モニタリ ソース	
		Oracle Cloud DNS モニタリ ソース	
		OCI 強制停止 リソース	

AWS 環境の場合は、ファイアウォールの設定の他にセキュリティグループ設定も変更してください。

JVM 監視では以下の 2 つのポート番号を使用します。

- 管理ポート番号は JVM モニタリソースが内部で使用するためのポート番号です。Cluster WebUI の [クラスタのプロパティ]-[JVM 監視] タブ-[接続設定] ダイアログで設定します。詳細については『リファレンスガイド』の「パラメータの詳細」を参照してください。
- 接続ポート番号は監視先 (WebLogic Server, WebOTX) の Java VM と接続するためのポート番号です。Cluster WebUI の該当する JVM モニタリソース名の [プロパティ]-[監視 (固有)] タブで設定します。詳細については『リファレンスガイド』の「モニタリソースの詳細」を参照してください。

LB プローブポートリソースの [ポート番号] は、ロードバランサが各サーバの死活監視に使用するポート番号です。

以下の AWS 関連リソースは AWS CLI を実行します。AWS CLI では上記のポート番号を使用します。

- AWS Elastic IP リソース
- AWS 仮想 IP リソース
- AWS セカンダリ IP リソース
- AWS DNS リソース
- AWS Elastic IP モニタリソース

- AWS 仮想 IP モニタリソース
- AWS セカンダリ IP モニタリソース
- AWS AZ モニタリソース
- AWS DNS モニタリソース
- AWS 強制停止リソース
- Amazon S3 を使用したオブジェクトストレージハートビートリソース

Azure DNS リソースでは、Azure CLI を実行します。Azure CLI では上記のポート番号を使用します。

以下の Oracle Cloud 関連リソースは OCI CLI を実行します。OCI CLI では上記のポート番号を使用します。

- Oracle Cloud セカンダリ IP リソース
- Oracle Cloud DNS リソース
- Oracle Cloud セカンダリ IP モニタリソース
- Oracle Cloud DNS モニタリソース
- OCI 強制停止リソース

6.2.3 通信ポート番号の自動割り当て範囲の変更

OS が管理している通信ポート番号の自動割り当ての範囲が CLUSTERPRO が使用する通信ポート番号と重複する場合があります。

OS が管理している通信ポート番号の自動割り当ての範囲を以下の方法等により確認して、通信ポート番号が重複する場合には、CLUSTERPRO が使用する通信ポート番号と重複しないよう、CLUSTERPRO が使用するポート番号を変更するか、または OS が管理している通信ポート番号の自動割り当ての範囲を以下の方法等により変更してください。

- Windows が提供する netsh コマンドにて、自動割り当ての範囲を表示/設定します。
- OS が管理している通信ポート番号の自動割り当て範囲の確認方法

```
netsh interface <ipv4|ipv6> show dynamicportrange <tcp|udp>
```

以下に実行例を示します。

```
>netsh interface ipv4 show dynamicportrange tcp
```

プロトコル tcp の動的ポートの範囲

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

開始ポート : 49152

ポート数 : 16384

上記は、ipv4、TCP プロトコルの通信ポート番号の自動割り当ての範囲が 49152～68835 (ポート番号 49152 から 16384 個のポートを割り当て)であることを示します。CLUSTERPRO が使用するポート番号がこの範囲内にある場合は、CLUSTERPRO が使用するポート番号を変更するか、後述の「OS が管理している通信ポート番号の自動割り当て範囲の設定方法」を実施してください。

- OS が管理している通信ポート番号の自動割り当て範囲の設定方法

```
netsh interface <ipv4|ipv6> set dynamicportrange <tcp|udp> [startport=]<開始ポート番号>  
> [numberofports=]<自動割り当て範囲>
```

以下に実行例を示します。

```
>netsh interface ipv4 set dynamicportrange tcp startport=10000 numberofports=1000
```

上記は、ipv4、TCP プロトコルの通信ポート番号の自動割り当ての範囲を 10000～10999 (ポート番号 10000 から 1000 個のポートを割り当て) に設定します。

6.2.4 ポート数不足を回避する設定について

CLUSTERPRO の構成において、多数のサーバ、多数のリソースを使用している場合、CLUSTERPRO の内部通信に使用する一時ポートが不足して、クラスタサーバとして正常に動作できなくなる可能性があります。

一時ポートとして使用できる範囲や、一時ポートが解放されるまでの時間を必要に応じて調整してください。

6.2.5 時刻同期の設定

クラスタシステムでは、複数のサーバの時刻を定期的に同期する運用を推奨します。タイムサーバなどを使用してサーバの時刻を同期させてください。

6.2.6 共有ディスクについて

- CLUSTERPRO によるアクセス制限を行っていない状態で、共有ディスクに接続されたサーバを複数起動すると、共有ディスク上のデータが破壊される危険があります。アクセス制限をかける前は、必ずいずれか 1 台のみ起動するようにしてください。
- ネットワークパーティション解決方式としてディスク方式を用いる場合、DISK ネットワークパーティション解決リソースが使用する 17MB 以上の RAW パーティション（ディスクハートビート用パーティション）を共有ディスク上に作成してください。
- ディスクリソースとしてサーバ間のデータ引き継ぎに使用するパーティション（切替パーティション）は NTFS でフォーマットしてください。
- 共有ディスク上の各パーティションには、全てのサーバで同一のドライブ文字を設定してください。
- 共有ディスク上のパーティション作成やフォーマットは、いずれか 1 台のサーバからのみ行います。各サーバで再作成・再フォーマットを行う必要はありません。ただし、ドライブ文字は各サーバで設定する必要があります。
- サーバの再インストール等で共有ディスク上のデータを引き続き使用する場合は、パーティションの確保やフォーマットは行わないでください。パーティションの確保やフォーマットを行うと共有ディスク上のデータは削除されます。

6.2.7 ミラーディスク用のパーティションについて

- ミラーディスクリソースの管理用パーティション（クラスタパーティション）として、1024MB 以上の RAW パーティションを各サーバのローカルディスクに作成してください。
- ミラーリング対象のパーティション（データパーティション）を各サーバのローカルディスクに作成し、NTFS でフォーマットしてください（既存のパーティションをミラーリングする場合、パーティションを作り直す必要はありません）。
- データパーティションのサイズは、両サーバで等しくなるように設定してください。正確なパーティションサイズの確認と調整には [clpvolsz] コマンドを使用してください。
- クラスタパーティションとデータパーティションには、両サーバで同じドライブ文字を設定してください。

6.2.8 ハイブリッドディスク用のパーティションについて

- ハイブリッドディスクリソースの管理用パーティション(クラスタパーティション)として、1024MB 以上の RAW パーティションを各サーバグループの共有ディスク (サーバグループのメンバサーバが 1 台の場合はローカルディスク) に作成してください。
- ミラーリング対象のパーティション(データパーティション)を各サーバグループの共有ディスク (サーバグループのメンバサーバが 1 台の場合はローカルディスク) に作成し、NTFS でフォーマットしてください (既存のパーティションをミラーリングする場合、パーティションを作り直す必要はありません)。
- データパーティションのサイズは、両サーバグループで等しくなるように設定してください。正確なパーティションサイズの確認と調整には [clpvolsz] コマンドを使用してください。
- クラスタパーティションとデータパーティションには、各サーバで同じドライブ文字を設定してください。

6.2.9 データパーティション上のフォルダやファイルのアクセス許可について

ワークグループ環境で、データパーティション上のフォルダやファイルにアクセス許可の設定を行う場合、そのデータパーティションにアクセスする全てのノードで、該当のユーザに対してアクセス許可を設定する必要があります。例えば server1, server2 の test というユーザに対してアクセス許可を与える場合、server1 および server2 にて test ユーザに対してアクセス許可を設定してください。

6.2.10 OS 起動時間の調整

電源が投入されてから、OS が起動するまでの時間が、下記の 2 つの時間より長くなるように調整してください*8。

- 共有ディスクを使用する場合に、ディスクの電源が投入されてから使用可能になるまでの時間
- ハートビートタイムアウト時間

6.2.11 ネットワークの確認

- インタコネクトやミラーディスクコネクトで使用するネットワークの確認をします。クラスタ内のすべてのサーバで確認します。
- [ipconfig] コマンドや [ping] コマンドを使用してネットワークの状態を確認してください。
 - Public LAN (他のマシンと通信を行う系)
 - インタコネクト専用 LAN (CLUSTERPRO のサーバ間接続に使用する系)

*8 具体的な手順は、『インストール&設定ガイド』の「システム構成を決定する」 - 「ハードウェア構成後の設定」 - 「システム構成を決定する」 - 「CLUSTERPRO のサービス起動時間を調整する (必須)」を参照してください。

- ミラーディスクコネクト LAN (インタコネクトと共用)
- ホスト名
- クラスタで使用するフローティング IP リソースの IP アドレスは、OS 側への設定は不要です。
- CLUSTERPRO の設定 (ハートビートやミラーディスクコネクトなど) に IPv6 を指定している場合、NIC がリンクダウンすると、その NIC に付与されている IP アドレスが見えなくなり、CLUSTERPRO の動作に影響を与えます。下記のコマンドを実行し、メディアセンス制御をオフにしてください。

```
netsh interface ipv6 set global dhcpmediasense=disabled
```

6.2.12 ESMPRO/AutomaticRunningController との連携について

ESMPRO/AutomaticRunningController (以降 ESMPRO/AC と略します) と連携動作させる場合は、CLUSTERPRO の構築/設定に次の留意事項があります。これらが満たされていないと、ESMPRO/AC との連携機能が正しく動作しないことがあります。

- ネットワークパーティション解決リソースとして、DISK 方式のリソースのみを単独で指定することはできません。DISK 方式を指定する場合は、必ず PING 方式など、他のネットワークパーティション解決方式のリソースと組み合わせて指定してください。
- ディスク TUR モニタリソースを作成する際は、[最終動作] の設定値はデフォルト (何もしない) から変更しないでください。
- ディスク RW モニタリソースを作成する際、[ファイル名] の設定値に共有ディスク上のパスを指定する場合は、[監視タイミング] の設定値はデフォルト (活性時) から変更しないでください。
- 復電後再起動した際、次のアラートが CLUSTERPRO のマネージャ上にエントリされることがあります。上記の設定により、実際の動作に支障はありませんので無視してください。

- ID:18

モジュール名:nm

メッセージ: リソース<DiskNP のリソース名>の起動に失敗しました。(サーバ名:xx)

- ID:1509

モジュール名:rm

メッセージ: 監視 <ディスク TUR モニタリソース名> は異常を検出しました。(4: デバイスオープンに失敗しました。監視先ボリュームのディスク状態を確認してください。)

- ESMPRO/AC の設定方法、留意事項等については、『CLUSTERPRO X for Windows PP ガイド』の「ESMPRO/AC」の章の記述を参照してください。

6.2.13 BMC (Baseboard Management Controller) による制御について

BMC による制御には ipmiutil (IPMI Management Utilities) または Redfish API を使用します。

これらについては BMC スキームによって設定できます。

BMC スキームについては『リファレンスガイド』 - 「パラメータの詳細」 - 「サーバプロパティ」 - 「BMC タブ」を参照ください。

以下の機能で BMC の機能を使用します。

- 物理マシンの強制停止機能

ipmiutil について

- BSD ライセンスのオープンソースとして公開されている ipmiutil を使用して、各サーバの BMC ファームウェアを制御します。このため、これらの機能を利用する場合は各クラスタサーバに ipmiutil をインストールする必要があります。
- BMC のマネジメント用 LAN ポートの IP アドレスと OS が使用する IP アドレスの間で通信ができるように、各サーバの BMC を設定してください。サーバに BMC が搭載されていない場合や、BMC のマネジメント用のネットワークが閉塞している状態では、これらの機能は使用できません。BMC の設定方法については、各サーバのマニュアルを参照してください。
- CLUSTERPRO に ipmiutil は添付しておりません。ipmiutil の入手方法とインストール方法については『インストール&設定ガイド』 - 「システム構成を決定する」 - 「ハードウェア構成後の設定」 - 「BMC と ipmiutil をセットアップする (物理マシンの強制停止機能を使用する場合は必須)」を参照してください。
- ipmiutil に関する以下の事項について、弊社は対応いたしません。ユーザー様の判断、責任にてご使用ください。
 - ipmiutil 自体に関するお問い合わせ
 - ipmiutil の動作保証
 - ipmiutil の不具合対応、不具合が原因の障害
 - 各サーバの ipmiutil の対応状況のお問い合わせ
- ご使用予定のサーバ (ハードウェア) の ipmiutil 対応可否についてはユーザー様にて事前に確認ください。ハードウェアとして IPMI 規格に準拠している場合でも、実際には ipmiutil が動作しない場合がありますので、ご注意ください。
- 対応している ipmiutil のバージョンは「**CLUSTERPRO の動作環境**」 - 「**CLUSTERPRO Server の動作環境**」 - 「**ipmiutil を使用する場合の動作環境**」を参照してください。

Redfish API について

- Redfish API を使用して、各サーバの BMC ファームウェアを制御します。このため、これらの機能を利用する場合は各クラスタサーバが Redfish API に対応している必要があります。
- BMC のマネージメント用 LAN ポートの IP アドレスと OS が使用する IP アドレスの間で通信ができるように、各サーバの BMC を設定してください。サーバに BMC が搭載されていない場合や、BMC のマネージメント用のネットワークが閉塞している状態では、これらの機能は使用できません。BMC の設定方法については、各サーバのマニュアルを参照してください。
- HTTPS プロトコルを使用するため追加のソフトウェアは不要です。
- Redfish API に関する以下の事項について、弊社是对応いたしません。ユーザー様の判断、責任にてご使用ください。
 - Redfish API 自体に関するお問い合わせ
 - Redfish API の動作保証
 - Redfish API の不具合対応、不具合が原因の障害
 - 各サーバの Redfish API の対応状況のお問い合わせ
- ご使用予定のサーバ (ハードウェア) の Redfish API 対応可否、および、Redfish API が対応している電源操作についてはユーザー様にて事前に確認ください。ハードウェアとして Redfish API 標準仕様に準拠している場合でも一部の電源操作に対応していない場合がありますので、ご注意ください。
- Redfish API ではいくつかの電源操作を使用します。詳細は『リファレンスガイド』 - 「強制停止リソースの詳細」 - 「物理環境における強制停止を理解する」 - 「BMC 強制停止リソースの設定」を参照してください。これらの電源操作が実行可能か事前にご確認ください。

6.2.14 Server Core へのインストールについて

Server Core 環境に CLUSTERPRO をインストールする場合、コマンドプロンプトから、インストールメディア内の `\Windows\<バージョン>\common\server\x64` に移動し、`setup.exe` を実行してください。

以降の手順は通常のインストールと同様ですが、ライセンス登録で [ライセンスファイルから登録] を選択することはできません。必ず [ライセンス項目を入力して登録] を選択してください。

6.2.15 システムディスクが接続された HBA のアクセス制限について

システムディスクが接続された HBA を [クラスタで管理する HBA 一覧] に設定すると、OS がインストールされたシステムパーティションなどにアクセス制限が行われ OS が起動しなくなる場合があります。

SAN ブート環境などにおいて、システムディスクが接続された HBA を [クラスタで管理する HBA 一覧] に設定する場合、システムパーティションを [クラスタ管理から除外するパーティション] に設定してアクセス制限の対象外とする必要があります。

詳細については『リファレンスガイド』の「パラメータの詳細」の「サーバプロパティ」を参照してください。

6.2.16 AWS 環境における時刻同期

以下の AWS 関連機能では AWS CLI を実行しています。

AWS Elastic IP リソース

AWS 仮想 IP リソース

AWS セカンダリ IP リソース

AWS DNS リソース

AWS Elastic IP モニタリソース

AWS 仮想 IP モニタリソース

AWS セカンダリ IP モニタリソース

AWS AZ モニタリソース

AWS DNS モニタリソース

AWS 強制停止リソース

Amazon S3 を使用したオブジェクトストレージハートビートリソース

Amazon CloudWatch にモニタリソースの監視処理時間を送信する機能

Amazon SNS にアラートサービスのメッセージを送信する機能

インスタンスの日時が正しく設定されていない場合、AWS CLI の実行に失敗する場合があります。これは AWS の仕様によるものです。

この場合、インスタンスの日時を正しく設定し、NTP などにより時刻同期を取るようにしてください。詳細は「Windows インスタンスの時刻を設定する」(

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/WindowsGuide/set-time.html) を参照してください。

6.2.17 AWS 環境における IAM の設定について

AWS 環境における IAM (Identity & Access Management) の設定について説明します。

CLUSTERPRO の一部の機能は、その処理のために AWS CLI を内部で実行します。AWS CLI が正常に実行されるためには、事前に IAM の設定が必要となります。

AWS CLI にアクセス許可を与える方法として、IAM ロールを使用する方針と、IAM ユーザを使用する方針の 2 通りがあります。基本的には各インスタンスに AWS アクセスキー ID、AWS シークレットアクセスキーを保存する必要がなくセキュリティが高くなることから、前者の IAM ロールを使用する方針を推奨します。

IAM の設定手順は次の通りです。

1. まず IAM ポリシーを作成します。後述の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

2. 次にインスタンスの設定を行います。

IAM ロールを使用する場合、後述の「インスタンスの設定 - IAM ロールを使用する」を参照してください。

IAM ユーザを使用する場合、後述の「インスタンスの設定 - IAM ユーザを使用する」を参照してください。

IAM ポリシーの作成

AWS の EC2 や S3 などのサービスへのアクションに対するアクセス許可を記述したポリシーを作成します。CLUSTERPRO の AWS 関連リソースおよびモニタリソースが AWS CLI を実行するために許可が必要なアクションは以下のとおりです。

必要なポリシーは将来変更される可能性があります。

- AWS 仮想 IP リソース/AWS 仮想 IP モニタリソース

アクション	説明
ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeVpcs ec2:DescribeRouteTables	VPC、ルートテーブル、ネットワークインタフェースの情報を取得する時に必要です。
ec2:ReplaceRoute	ルートテーブルを更新する時に必要です。

- AWS Elastic IP リソース/AWS Elastic IP モニタリソース

アクション	説明
ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeAddresses	EIP、ネットワークインタフェースの情報を取得する時に必要です。
ec2:AssociateAddress	EIP を ENI に割り当てる際に必要です。
ec2:DisassociateAddress	EIP を ENI から切り離す際に必要です。

- AWS セカンダリ IP リソース/AWS セカンダリ IP モニタリソース

アクション	説明
ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets	ネットワークインタフェース、サブネットの情報を取得する時に必要です。
ec2:AssignPrivateIpAddresses	セカンダリ IP アドレスの割り当てをする時に必要です。
ec2:UnassignPrivateIpAddresses	セカンダリ IP アドレスの割り当て解除をする時に必要です。

- AWS AZ モニタリソース

アクション	説明
ec2:DescribeAvailabilityZones	アベイラビリティゾーンの情報を取得する時に必要です。

- AWS DNS リソース/AWS DNS モニタリソース

アクション	説明
route53:ChangeResourceRecordSet	リソースレコードセットの追加、削除、設定内容の更新する時に必要です。
route53:GetChange	リソースレコードセットの追加、設定内容の更新する時に必要です。
route53:ListResourceRecordSets	リソースレコードセット 情報の取得をする時に必要です。

- AWS 強制停止リソース

アクション	説明
ec2:DescribeInstances	インスタンスの情報を取得する時に必要です。

次のページに続く

表 6.11 – 前のページからの続き

アクション	説明
ec2:StopInstances	インスタンスの停止をする時に必要です。
ec2:RebootInstances	インスタンスの再起動をする時に必要です。
ec2:DescribeInstanceAttribute	インスタンスの属性を取得するときに必要です。

- Amazon S3 を使用したオブジェクトストレージハートビートリソース

アクション	説明
s3:ListBucket	オブジェクトの最終更新日時取得に必要です。
s3:PutObject	オブジェクトの更新に必要です。
s3>DeleteObject	オブジェクトの削除に必要です。

- Amazon CloudWatch にモニタリソースの監視処理時間を送信する機能

アクション	説明
cloudwatch:PutMetricData	カスタムメトリクスを送信する時に必要です。

- Amazon SNS にアラートサービスのメッセージを送信する機能

アクション	説明
sns:Publish	メッセージを送信する時に必要です。

以下のカスタムポリシーの例では全ての AWS 関連機能が使用するアクションを許可しています。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:StopInstances",

```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```

        "ec2:RebootInstances",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "sns:Publish"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
}
]
}

```

IAM Management Console の [Policies] - [Create Policy] で カスタムポリシーを作成できます。

インスタンスの設定 - IAM ロールを使用する

IAM ロールを作成し、インスタンスに付与することで AWS CLI を実行可能にする方法です。

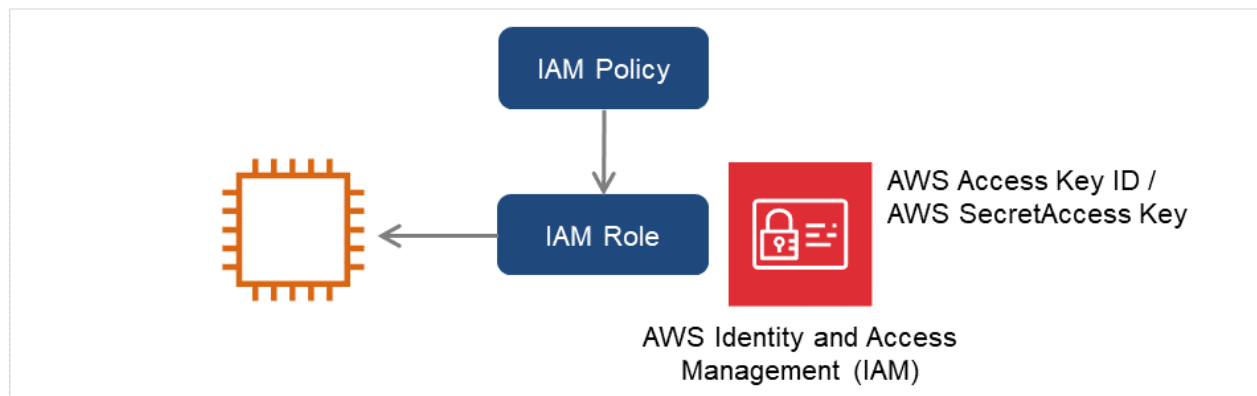


図 6.2 IAM ロールを使用したインスタンスの設定

1. IAM ロールを作成します。作成したロールに IAM ポリシーをアタッチします。
IAM Management Console の [Roles] - [Create New Role] で IAM ロールを作成できます。
2. インスタンス作成時に、「IAM Role」に作成した IAM ロールを指定します。
3. インスタンスにログオンします。
4. AWS CLI をインストールします

AWS CLI をダウンロードして、インストールします。

システム環境変数 PATH にはインストーラが自動的に追加します。自動的に追加されない場合は、AWS のドキュメント「AWS コマンドラインインターフェイス」を参照して追加してください。

AWS CLI のインストールを行った時点ですでに CLUSTERPRO がインストール済の場合は、OS を再起動してから CLUSTERPRO の操作を行ってください。

5. Administrator ユーザでコマンドプロンプトを起動し、以下のコマンドを実行します。

```
> aws configure
```

質問に対して AWS CLI の実行に必要な情報を入力します。AWS アクセスキー ID、AWS シークレットアクセスキーは入力しないことに注意してください。

```
AWS Access Key ID [None]: (Enterのみ)
AWS Secret Access Key [None]: (Enterのみ)
Default region name [None]: <既定のリージョン名>
Default output format [None]: text
```

"Default output format"は、"text"以外を指定することも可能です。

誤った内容を設定してしまった場合は、%SystemDrive%\Users\Administrator\.aws をディレクトリごと消去してから上記操作をやり直してください。

インスタンスの設定 - IAM ユーザを使用する

IAM ユーザを作成し、そのアクセスキー ID、シークレットアクセスキーをインスタンス内に保存することで AWS CLI を実行可能にする方法です。インスタンス作成時の IAM ロールの付与は不要です。

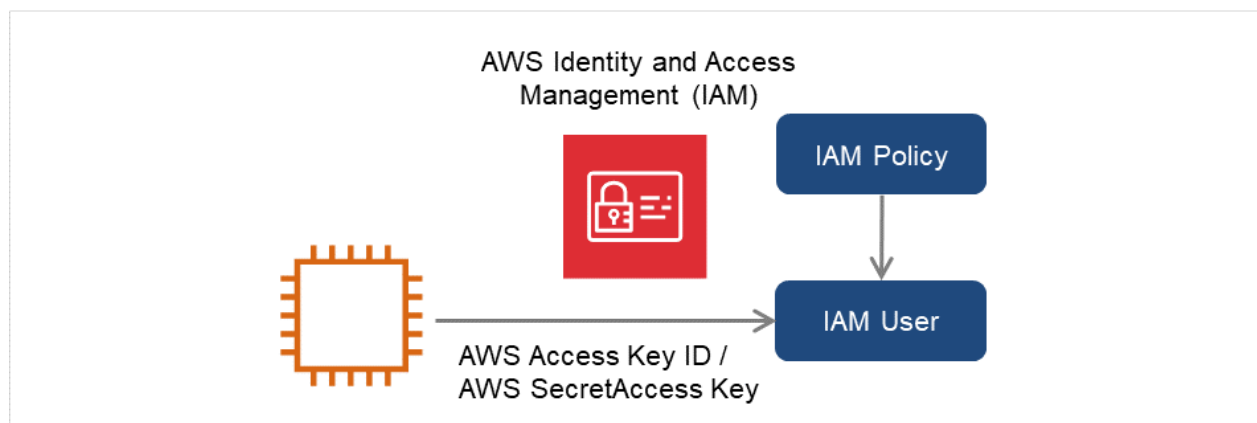


図 6.3 IAM ユーザを使用したインスタンスの設定

1. IAM ユーザを作成します。作成したユーザに IAM ポリシーをアタッチします。

IAM Management Console の [Users] - [Create New Users] で IAM ユーザを作成できます。

2. インスタンスにログオンします。
3. AWS CLI をインストールします

AWS CLI をダウンロードして、インストールします。

システム環境変数 PATH にはインストーラが自動的に追加します。自動的に追加されない場合は、AWS のドキュメント「AWS コマンドラインインターフェイス」を参照して追加してください。

AWS CLI のインストールを行った時点ですでに CLUSTERPRO がインストール済の場合は、OS を再起動してから CLUSTERPRO の操作を行ってください。

4. Administrator ユーザでコマンドプロンプトを起動し、以下のコマンドを実行します。

```
> aws configure
```

質問に対して AWS CLI の実行に必要な情報を入力します。AWS アクセスキー ID、AWS シークレットアクセスキーは作成した IAM ユーザの詳細情報画面から取得したものを入力します。

```
AWS Access Key ID [None]: <AWS アクセスキー>
AWS Secret Access Key [None]: <AWS シークレットアクセスキー>
Default region name [None]: <既定のリージョン名>
Default output format [None]: text
```

"Default output format"は、"text"以外を指定することも可能です。

誤った内容を設定してしまった場合は、%SystemDrive%\Users\Administrator\.aws をディレクトリごと消去してから上記操作をやり直してください。

6.2.18 Azure 環境における設定について

- CLUSTERPRO が Microsoft Azure と連携するためには、Microsoft Azure の組織アカウントが必要となります。

組織アカウント以外のアカウントは Azure CLI 実行時に対話形式でのログインが必要となるため使用できません。

- CLUSTERPRO の一部の機能は、その処理のために Azure CLI を内部で実行します。

Azure CLI が正常に実行されるためには、事前に設定が必要となります。

Azure CLI の設定については、以下の Web サイトを参照してください。

Azure のドキュメント:

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/>

- Microsoft Azure へのログイン時、サービス プリンシパルによる Azure ログインを利用しているため、サービス プリンシパルを事前に作成する必要があります。
詳細な手順については、以下の Web サイトを参照してください。

Azure CLI を使用してサインインする:

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/xplat-cli-connect>

Azure CLI で Azure サービス プリンシパルを作成する:

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/cli/azure/create-an-azure-service-principal-azure-cli>

- Azure CLI のインストール、サービス プリンシパルの作成の手順は、『CLUSTERPRO X Microsoft Azure 向け HA クラスタ 構築ガイド』を参照してください。

注釈:

Azure CLI をインストールすると、インストーラが自動的にシステム環境変数 PATH に追加します。

自動的に追加されない場合は、Azure のドキュメント「Azure コマンドラインインターフェイス」を参照して手動で追加してください。

Azure CLI をインストールした時点で既に CLUSTERPRO がインストール済みの場合は、OS を再起動してから CLUSTERPRO の操作を行ってください。

6.2.19 Azure 環境における IAM の設定について

Azure 環境における IAM (Identity & Access Management) の設定について説明します。

CLUSTERPRO の一部の機能は、その処理のために Azure CLI を内部で実行します。Azure CLI が正常に実行されるためには、事前に IAM の設定が必要となります。

アクセス権限の設定

CLUSTERPRO の Azure 関連機能が Azure CLI を実行するために必要なアクセス権限は以下の通りです。

必要なアクセス権限は将来変更される可能性があります。

- Azure 強制停止リソース

アクセス権限	説明
Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action	インスタンスの停止 (割り当て解除) をする時に必要です。
Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action	インスタンスの停止をする時に必要です。
Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action	インスタンスの再起動をする時に必要です。
Microsoft.Compute/virtualMachines/write	インスタンスの属性を取得・更新する時に必要です。
Microsoft.Compute/virtualMachines/read	
Microsoft.Compute/disks/write	
Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action	

- Azure DNS リソース

アクセス権限	説明
Microsoft.Network/dnsZones/A/write	A レコードの追加、更新をする時に必要です。
Microsoft.Network/dnsZones/A/delete	A レコードの削除をする時に必要です。
Microsoft.Network/dnsZones/NS/read	NS レコードの情報を取得する時に必要です。

6.2.20 Azure DNS リソースについて

- Azure プライベート DNS には未対応です。

6.2.21 Google Cloud DNS リソースについて

- Google Cloud の Cloud DNS を使用します。Cloud DNS の詳細については、以下の Web サイトを参照してください。

Cloud DNS

<https://cloud.google.com/dns/>

- Cloud DNS の操作に使用するため、gcloud CLI のインストールが必要です。gcloud CLI の詳細については、

以下のサイトを参照してください。

gcloud CLI

<https://cloud.google.com/cli?hl=ja>

注釈:

gcloud CLI をインストールすると、インストーラが自動的にシステム環境変数 PATH に追加します。

自動的に追加されない場合は、gcloud のドキュメント「gcloud コマンドラインインターフェイス」を参照して手動で追加してください。

gcloud CLI をインストールした時点で既に CLUSTERPRO がインストール済みの場合は、OS を再起動してから CLUSTERPRO の操作を行ってください。

- 以下の権限を持ったアカウントで gcloud CLI を承認する必要があります。

dns.changes.create

dns.changes.get

dns.managedZones.get

dns.resourceRecordSets.create

dns.resourceRecordSets.delete

dns.resourceRecordSets.list

dns.resourceRecordSets.update

gcloud CLI の承認については、以下の Web サイトを参照してください。

gcloud CLI の承認

<https://cloud.google.com/sdk/docs/authorizing>

6.2.22 OCI 環境における CLI の設定について

OCI 環境における CLI の設定について説明します。

CLUSTERPRO の一部の機能は、その処理のために OCI CLI を内部で実行します。

OCI CLI が正常に実行されるためには、事前に設定が必要となります。

OCI CLI の設定については、以下の Web サイトを参照してください。

Oracle Cloud Infrastructure ドキュメント - コマンドライン・インタフェース (CLI)

<https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/API/Concepts/cliconcepts.htm>

注釈:

OCI CLI をインストールすると、インストーラが自動的にシステム環境変数 PATH に追加します。

自動的に追加されない場合は、OCI のドキュメント「OCI コマンドラインインターフェイス」を参照して手動で追加してください。

OCI CLI をインストールした時点で既に CLUSTERPRO がインストール済みの場合は、OS を再起動してから CLUSTERPRO の操作を行ってください。

6.2.23 OCI 環境におけるポリシーの設定について

OCI 環境におけるポリシーの設定について説明します。

CLUSTERPRO の一部の機能は、その処理のために OCI CLI を内部で実行します。OCI CLI が正常に実行されるためには、事前にポリシーの設定が必要となります。

ポリシーの設定

CLUSTERPRO の OCI 関連機能が OCI CLI を実行するために必要なポリシーは以下の通りです。

必要なポリシーは将来変更される可能性があります。

- Oracle Cloud セカンダリ IP リソース, Oracle Cloud セカンダリ IP モニタリソース

ポリシー構文	説明
Allow <subject> to manage vnics in <location>	セカンダリ IP アドレスの割り当て、割り当て解除をする時に必要です。
Allow <subject> to read private-ips in <location>	セカンダリ IP アドレスの情報を取得する時に必要です。

- Oracle Cloud DNS リソース, Oracle Cloud DNS モニタリソース

ポリシー構文	説明
Allow <subject> to use dns in <location>	Oracle Cloud DNS の A レコードを作成、更新、削除または情報を取得する時に必要です。

- OCI 強制停止リソース

ポリシー構文	説明
Allow <subject> to use instance-family in <location>	インスタンスの停止、再起動、情報を取得する時に必要です。

<subject>、<location> は環境に応じた値を入れてください。

6.3 CLUSTERPRO の構成情報作成時

CLUSTERPRO の構成情報の設計、作成前にシステムの構成に依存して確認、留意が必要な事項です。

6.3.1 CLUSTERPRO インストールパス配下のフォルダやファイルについて

<CLUSTERPRO インストールパス>配下にあるフォルダやファイルは、CLUSTERPRO 以外から操作（編集/作成/追加/削除など）しないでください。

CLUSTERPRO 以外からフォルダやファイルを操作した場合の影響についてはサポート対象外とします。

6.3.2 グループリソースの非活性異常時の最終アクション

非活性異常検出時の最終動作に [何もしない] を選択すると、グループが非活性失敗のまま停止しません。

実際に業務で使用する際には、[何もしない] は設定しないように注意してください。

6.3.3 遅延警告割合

遅延警告割合を 0 または、100 に設定すれば以下のようなことを行うことが可能です。

- 遅延警告割合に 0 を設定した場合
監視毎に遅延警告がアラート通報されます。
この機能を利用し、サーバが高負荷状態でのモニタリソースへのポーリング時間を算出し、モニタリソースの監視タイムアウト時間を決定することができます。
- 遅延警告割合に 100 を設定した場合
遅延警告の通報を行いません。

テスト運用以外で、0% 等の低い値を設定しないように注意してください。

6.3.4 ディスクモニタリソースとハイブリッドディスク TUR モニタリソースの監視方法 TUR について

- SCSI の Test Unit Ready コマンドをサポートしていないディスク、ディスクインターフェイス (HBA) では使用できません。
ハードウェアがサポートしている場合でもドライバがサポートしていない場合があるのでドライバの仕様も合わせて確認してください。
- Read 方式に比べて OS やディスクへの負荷は小さくなります。

- Test Unit Ready では、実際のメディアへの I/O エラーは検出できない場合があります。

6.3.5 ハートビートリソースの設定について

- 優先度が一番高いインタコネクには、全サーバ間で通信可能なカーネルモード LAN ハートビートを設定してください。
- カーネルモード LAN ハートビートリソースを 2 つ以上設定することを推奨します (クラウド環境や遠隔クラスタ環境のようにネットワークの追加が難しい場合はその限りではありません)。
- インタコネク専用の LAN をカーネルモード LAN ハートビートリソースとして登録し、さらにパブリック LAN もカーネルモード LAN ハートビートリソースとして登録することを推奨します。
- ハートビートタイムアウト時間は OS 再起動の所要時間より短くする必要があります。この条件を満たさない場合、クラスタ内の一部のサーバがリブートした際に、それを他のサーバが正しく検出できず、リブート後に動作異常が発生する場合があります。

6.3.6 スクリプトのコメントなどで取り扱える 2 バイト系文字コードについて

- CLUSTERPRO では、Windows 環境で編集されたスクリプトは Shift-JIS、Linux 環境で編集されたスクリプトは EUC として扱われます。その他の文字コードを利用した場合、環境によっては文字化けが発生する可能性があります。

6.3.7 グループの起動可能サーバに設定可能なサーバグループ数について

- 1 つのグループの起動可能サーバに設定可能なサーバグループ数は 2 となっています。3 つ以上のサーバグループを設定した場合、CLUSTERPRO Disk Agent サービス (clpdiskagent.exe) が正しく動作しない可能性があります。

6.3.8 JVM モニタの設定について

- 監視対象が WebLogic の場合、JVM モニタリソースの以下の設定値については、システム環境 (メモリ搭載量など) により、設定範囲の上限に制限がかかることがあります。
 - [ワークマネージャのリクエストを監視する]-[リクエスト数]
 - [ワークマネージャのリクエストを監視する]-[平均値]
 - [スレッドプールのリクエストを監視する]-[待機リクエスト リクエスト数]
 - [スレッドプールのリクエストを監視する]-[待機リクエスト 平均値]

- [スレッドプールのリクエストを監視する]-[実行リクエスト リクエスト数]
- [スレッドプールのリクエストを監視する]-[実行リクエスト 平均値]
- Java Resource Agent を使用するには、「*CLUSTERPRO の動作環境*」の「*JVM モニタの動作環境*」に記載している JRE(Java Runtime Environment) もしくは JDK(Java Development Kit) をインストールしてください。監視対象 (WebLogic Server や WebOTX) が使用する JRE や JDK と同じ物件を使用することも、別の物件を使用することも可能です。1 つのサーバに JRE と JDK の両方をインストールしている場合、どちらを使用することも可能です。
- モニタリソース名に空白を含まないでください。

6.3.9 システムモニタリソースの設定について

- リソース監視の検出パターン

System Resource Agent では、「しきい値」、「監視継続時間」という 2 つのパラメータを組み合わせることで検出を行います。

各システムリソース (メモリ使用量、CPU 使用率、仮想メモリ使用量) を継続して収集し、一定時間 (継続時間として指定した時間) しきい値を超えていた場合に異常を検出します。

6.3.10 PostgreSQL モニタの設定について

- モニタリソース名に空白を含まないでください。

6.3.11 LB プローブポートリソースの設定について

- IPv6 はサポートしていません。

6.3.12 AWS 関連機能実行時に使用する設定ファイルと認証情報ファイルについて

AWS 関連機能から実行される AWS CLI は以下のフォルダに保存されている設定ファイルと認証情報ファイルを使用しています。

```
<システムドライブ>\Users\Administrator\.aws
```

上記のフォルダ以外に保存されている設定ファイルと認証情報ファイルを使用したい場合、環境変数を指定する必要があります。

環境変数の指定は『リファレンスガイド』 - 「パラメータの詳細」 - 「サーバプロパティ」 - 「環境変数タブ」を参照してください。

設定ファイルと認証情報ファイルを指定する環境変数は以下になります。

設定ファイルと認証情報ファイルのパスを環境変数に指定してください。

```
AWS_CONFIG_FILE
AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE
```

AWS CLI の環境変数の詳細については AWS のドキュメントをご参照ください。

6.3.13 AWS Elastic IP リソースの設定について

- IPv6 はサポートしていません。
- AWS 環境では、フローティング IP リソース、フローティング IP モニタリソース、仮想 IP リソース、仮想 IP モニタリソース、仮想コンピュータ名リソース、仮想コンピュータ名モニタリソースは利用できません。
- AWS Elastic IP リソースは ASCII 文字以外の文字に対応していません。下記のコマンドの実行結果に ASCII 文字以外の文字が含まれないことを確認してください。
`aws ec2 describe-addresses --allocation-ids <EIP ALLOCATION ID>`
- AWS Elastic IP リソースは ENI のプライマリプライベート IP アドレスに EIP を関連付けます。セカンダリプライベート IP アドレスに関連付けはできません。

6.3.14 AWS 仮想 IP リソースの設定について

- IPv6 はサポートしていません。
- AWS 環境では、フローティング IP リソース、フローティング IP モニタリソース、仮想 IP リソース、仮想 IP モニタリソース、仮想コンピュータ名リソース、仮想コンピュータ名モニタリソースは利用できません。
- AWS 仮想 IP リソースは ASCII 文字以外の文字に対応していません。下記のコマンドの実行結果に ASCII 文字以外の文字が含まれないことを確認してください。

```
aws ec2 describe-vpcs --vpc-ids <VPC ID>
aws ec2 describe-route-tables --filters Name=vpc-id,Values=<VPC ID>
aws ec2 describe-network-interfaces --network-interface-ids <ENI ID>
```

- AWS 仮想 IP リソースは、VPC ピアリング接続を経由してのアクセスが必要な場合では利用することができません。これは、VIP として使用する IP アドレスが VPC の範囲外であることを前提としており、このよ

うな IP アドレスは VPC ピアリング接続では無効とみなされるためです。VPC ピアリング接続を経由してのアクセスが必要な場合は、Amazon Route 53 を利用する AWS DNS リソースを使用してください。

- AWS 仮想 IP リソースを設定した際に、Windows の動作として物理ホスト名と仮想 IP のレコードが DNS に登録されます (該当のネットワークアダプタのプロパティの設定でアドレスを DNS に登録する設定を ON にしている場合)。物理ホストの名前解決で紐づく IP アドレスを物理 IP アドレスにするためには以下のように設定してください。
 - 該当の仮想 IP アドレスが付与されている、ネットワークアダプタの [プロパティ]-[インターネット プロトコルバージョン 4]-[詳細設定]-[DNS] タブ-[この接続のアドレスを DNS に登録する] に、チェックが入っている場合はチェックを外します。
 - この設定を反映させるためには、以下のいずれかも合わせて実施してください。
 - * DNS Client サービスを再起動する。
 - * ipconfig /registerdns コマンドを明示的に実行する。
 - DNS サーバに該当の仮想 IP アドレスが付与されているネットワークアダプタの物理 IP アドレスを静的に登録してください。
- インスタンスが使用するルートテーブルに、仮想 IP が使用する IP アドレスのルートが存在しない場合でも AWS 仮想 IP リソースは正常に起動します。この動作は仕様どおりです。AWS 仮想 IP リソースは活性化時において、指定された IP アドレスのエントリが存在するルートテーブルに対してのみその内容を更新します。ルートテーブルが一つも見つからなかった場合でも更新対象なしとして正常と判断します。どのルートテーブルにエントリが存在する必要があるかはシステムの構成で決まるため、AWS 仮想 IP リソースとしては正常性の判断対象とはしていません。
- AWS 仮想 IP リソースは、Windows OS の API を使用して NIC へ仮想 IP アドレスを追加しています。その際、skipassource フラグについては設定していないため、AWS 仮想 IP リソース活性化後は skipassource フラグが無効となります。skipassource フラグを有効に設定する場合は、AWS 仮想 IP リソース活性化後に PowerShellなどで設定してください。

6.3.15 AWS セカンダリ IP リソースの設定について

- IPv6 はサポートしていません。
- AWS 環境では、フローティング IP リソース、フローティング IP モニタリソース、仮想 IP リソース、仮想 IP モニタリソースは利用できません。
- AWS セカンダリ IP リソースは ASCII 文字以外の文字に対応していません。下記のコマンドの実行結果に ASCII 文字以外の文字が含まれないことを確認してください。

```
aws ec2 describe-network-interfaces --network-interface-ids <ENI_ID>
aws ec2 describe-subnets --subnet-ids <SUBNET_ID>
```

- AWS セカンダリ IP リソースはサブネットが異なる構成では利用できません。
- AWS セカンダリ IP リソースで割り当てられるセカンダリ IP アドレスはインスタンスタイプごとに上限があります。
詳細は下記を参照してください。
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/using-eni.html#AvailableIpPerENI
- AWS セカンダリ IP リソースでセカンダリ IP アドレスを割り当てるネットワークアダプタのプライベート IP アドレスを静的に登録してください。
詳細は下記のステップ 1 を参照してください。
<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/config-windows-multiple-ip.html#step1>
- AWS セカンダリ IP リソースは、netsh コマンド を使用して NIC へセカンダリ IP アドレスを追加しています。その際、skipassource フラグについては設定していないため、AWS セカンダリ IP リソース活性化後は skipassource フラグが無効となります。skipassource フラグを有効に設定する場合は、AWS セカンダリ IP リソース活性化後に PowerShell など で設定してください。
- AWS セカンダリ IP リソースを設定した際に、Windows の動作として物理ホスト名とセカンダリ IP のレコードが DNS に登録されます（該当のネットワークアダプタのプロパティの設定でアドレスを DNS に登録する設定を ON にしている場合）。物理ホストの名前解決で紐づく IP アドレスを物理 IP アドレスにするためには以下のように設定してください。
 - 該当のセカンダリ IP アドレスが付与されている、ネットワークアダプタの [プロパティ]-[インターネット プロトコルバージョン 4]-[詳細設定]-[DNS] タブ-[この接続のアドレスを DNS に登録する] に、チェックが入っている場合はチェックを外します。
 - この設定を反映させるためには、以下のいずれかも合わせて実施してください。
 - * DNS Client サービスを再起動する。
 - * ipconfig /registerdns コマンドを明示的に実行する。
 - DNS サーバに該当のセカンダリ IP アドレスが付与されているネットワークアダプタの物理 IP アドレスを静的に登録してください。

6.3.16 AWS DNS リソースの設定について

- IPv6 はサポートしていません。
- AWS 環境では、フローティング IP リソース、フローティング IP モニタリソース、仮想 IP リソース、仮想 IP モニタリソース、仮想コンピュータ名リソース、仮想コンピュータ名モニタリソースは利用できません。
- [リソースレコードセット名] にエスケープコードを含む場合、監視が異常になります。エスケープコードを含まない [リソースレコードセット名] を設定してください。

- AWS DNS リソースはアカウントに紐づいています。そのため、複数のアカウントや AWS アクセスキー ID、AWS シークレットアクセスキーを使い分ける運用はできません。その場合は、スクリプトリソースなどで AWS CLI を実行するスクリプトを作成し、その中の環境変数に他アカウント認証用の情報を設定する運用を検討してください。

6.3.17 AWS DNS モニタリソースの設定について

- AWS DNS リソースの活性直後、以下の事象により AWS DNS モニタリソースによる監視が失敗する可能性があります。この場合、AWS DNS モニタリソースの [監視開始待ち時間] を Amazon Route 53 における DNS 設定の変更が反映される時間より長く設定してください (<https://aws.amazon.com/jp/route53/faqs/>)。
 - AWS DNS リソースの活性時、レコードセットの追加や更新をする。
 - Amazon Route 53 における DNS 設定の変更が反映される前に、AWS DNS モニタリソースが監視を実行すると名前解決ができないため監視に失敗する。DNS リゾルバキャッシュが有効な間は、その後も AWS DNS モニタリソースは監視に失敗する。
 - Amazon Route 53 における DNS 設定の変更が反映される。
 - AWS DNS リソースの [TTL] の有効期間が経過すると名前解決に成功するため、AWS DNS モニタリソースの監視が成功する。

6.3.18 Azure DNS リソースの設定について

- IPv6 はサポートしていません。
- Microsoft Azure 環境では、フローティング IP リソース、フローティング IP モニタリソース、仮想 IP リソース、仮想 IP モニタリソース、仮想コンピュータ名リソース、仮想コンピュータ名モニタリソースは利用できません。

6.3.19 Google Cloud DNS リソースの設定について

- IPv6 はサポートしていません。
- Google Cloud 環境では、フローティング IP リソース、フローティング IP モニタリソース、仮想 IP リソース、仮想 IP モニタリソースは利用できません。
- 複数の Google Cloud DNS リソースの活性・非活性処理が同時に実行されるとエラーが発生することがあります。そのため、クラスタ内で複数の Google Cloud DNS リソースを使用する場合は、リソースの依存関係やグループの起動・停止待ち合わせ等で活性・非活性処理が同時に実行されないように設定する必要があります。

6.3.20 Oracle Cloud セカンダリ IP リソースの設定について

- IPv6 はサポートしていません。
- Oracle Cloud 環境では、フローティング IP リソース、フローティング IP モニタリソース、仮想 IP リソース、仮想 IP モニタリソースは利用できません。
- Oracle Cloud セカンダリ IP リソースはサブネットが異なる構成では利用できません。
- Oracle Cloud セカンダリ IP リソースで割り当てられるセカンダリ IP アドレスには、VNIC ごとに上限があります。

詳細は下記を参照してください。

https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Network/Tasks/managingIPaddresses.htm#Private_IP_Addresses

- Oracle Cloud セカンダリ IP リソースでセカンダリ IP アドレスを割り当てるネットワークアダプタのプライベート IP アドレスを静的に登録してください。
- Oracle Cloud セカンダリ IP リソースは、New-NetIPAddress コマンドレットを使用して NIC へセカンダリ IP アドレスを追加しています。その際、SkipAsSource フラグについては設定していないため、Oracle Cloud セカンダリ IP リソース活性化後は SkipAsSource フラグが無効となります。SkipAsSource フラグを有効に設定する場合は、Oracle Cloud セカンダリ IP リソース活性化後に PowerShell などで設定してください。
- Oracle Cloud セカンダリ IP リソースを設定した際に、Windows の動作として物理ホスト名とセカンダリ IP のレコードが DNS に登録されます（該当のネットワークアダプタのプロパティの設定でアドレスを DNS に登録する設定を ON にしている場合）。物理ホストの名前解決で紐づく IP アドレスを物理 IP アドレスにするためには以下のように設定してください。
 - 該当のセカンダリ IP アドレスが付与されている、ネットワークアダプタの [プロパティ]-[インターネット プロトコルバージョン 4]-[詳細設定]-[DNS] タブ-[この接続のアドレスを DNS に登録する] に、チェックが入っている場合はチェックを外します。
 - この設定を反映させるためには、以下のいずれかも合わせて実施してください。
 - * DNS Client サービスを再起動する。
 - * ipconfig /registerdns コマンドを明示的に実行する。
 - DNS サーバに該当のセカンダリ IP アドレスが付与されているネットワークアダプタの物理 IP アドレスを静的に登録してください。

6.3.21 Oracle Cloud DNS リソースの設定について

- IPv6 はサポートしていません。
- Oracle Cloud 環境では、フローティング IP リソース、フローティング IP モニタリソース、仮想 IP リソース、仮想 IP モニタリソースは利用できません。

6.3.22 OCI 関連機能実行時に使用する構成情報ファイルについて

OCI 関連機能から実行される OCI CLI は以下のフォルダに保存されている構成情報ファイルを使用しています。

<システムドライブ>\Users\opc\.oci

上記のフォルダ以外に保存されている構成情報ファイルを使用したい場合、環境変数を指定する必要があります。環境変数の指定は『リファレンスガイド』 - 「パラメータの詳細」 - 「サーバプロパティ」 - 「環境変数タブ」を参照してください。

構成情報ファイルを指定する環境変数は以下になります。

構成情報ファイルのパスを環境変数に指定してください。

OCI_CLI_CONFIG_FILE

OCI CLI の環境変数の詳細については OCI のドキュメントをご参照ください。

6.3.23 サービス失敗時の回復操作について

サービスが失敗 (異常終了) した時に行われる回復操作として [コンピューターを再起動する] が設定されている場合、実際にサービスが失敗した際の動作は STOP エラーを伴う OS 再起動となります。

回復操作として既定で [コンピューターを再起動する] が設定されている CLUSTERPRO のサービスは下記です。

- CLUSTERPRO Disk Agent サービス
- CLUSTERPRO Node Manager サービス
- CLUSTERPRO Server サービス
- CLUSTERPRO Transaction サービス

6.3.24 OS のネットワーク負荷分散機能との共存について

OS のネットワーク負荷分散 (NLB) 機能にて使用している NIC に追加された IP アドレスは、NLB の仮想 IP アドレスとして認識されます。

この仮想 IP アドレスは NLB クラスタ内の全てのサーバにて付与されているものとして扱われます。

該当の NIC に対してフローティング IP アドレスが付与された場合、フローティング IP アドレスも仮想 IP アドレスとして認識されます。

このフローティング IP アドレスに対してアクセスした場合も、NLB の機能によって負荷分散が行われますが、フローティング IP アドレスは待機系の NIC には付与されていないため、フローティング IP アドレスに対するアクセスが異常となることがあります。

6.3.25 HBA の設定を反映する場合の注意点

クラスタの新規作成時に [サーバプロパティ] の [HBA] タブでアクセス制限の設定を変更して構成情報のアップロードを実行した場合、反映方法として OS 再起動が表示されないことがあります。クラスタの新規作成時に [HBA] タブでアクセス制限の設定を変更した場合は構成情報を反映するために OS の再起動を行ってください。

6.3.26 リソース追加ウィザード画面に表示されるリソースタイプ一覧について

グループリソースやモニターリソースの追加ウィザード画面のリソースタイプ一覧は、初期状態では CLUSTERPRO インストール環境に合わせて絞り込んで表示されます。

表示されていないリソースを追加する場合は [全てのタイプを表示] ボタンをクリックしてください。

6.3.27 ミラーディスクリソースとハイブリッドディスクリソースの共存について

同一のフェイルオーバーグループにミラーディスクリソースとハイブリッドディスクリソースを混在させることはできません。

6.3.28 ミラーブレイク状態でのフェイルオーバを指定した時間許容する設定を使用する場合の注意点

本設定を使用する場合は、以下の項目に注意してください。

- 本設定を有効にした場合は、ミラーブレイク時の自動ミラー復帰が一時的に抑制されます。
- 本設定を有効にした場合は、一部のフェイルオーバ属性の設定に制限がかかります。

CLUSTERPRO X 6.0 for Windows

スタートアップガイド, 第 2 版

- ハイブリッドディスクリソースに対して本機能を使用する場合は、サーバグループを構成するサーバ間で時刻が同期されていることを確認してください。
- タイムアウトには、ハートビートタイムアウト以上の値を設定することを推奨します。

詳細は『リファレンスガイド』 - 「パラメータの詳細」 - 「クラスタプロパティ」 - 「ミラーディスクタブ」を参照してください。

6.4 CLUSTERPRO 運用後

クラスタとして運用を開始した後に発生する事象で留意して頂きたい事項です。

6.4.1 回復動作中の操作制限

モニタリソースの異常検出時の設定で回復対象にグループリソース (ディスクリソース、アプリケーションリソースなど) を指定し、モニタリソースが異常を検出した場合の回復動作遷移中 (再活性化 → フェイルオーバ → 最終動作) には、Cluster WebUI やコマンドによる以下の操作は行わないでください。

- クラスタの停止/サスペンド
- グループの起動/停止/移動

モニタリソース異常による回復動作遷移中に上記の制御を行うと、そのグループの他のグループリソースが停止しないことがあります。

また、モニタリソース異常状態であっても最終動作実行後であれば上記制御を行うことが可能です。

6.4.2 コマンドリファレンスに記載されていない実行形式ファイルやスクリプトファイルについて

インストールディレクトリ配下に『リファレンスガイド』の「CLUSTERPRO コマンドリファレンス」に記載されていない実行形式ファイルやスクリプトファイルがありますが、CLUSTERPRO 以外からは実行しないでください。

実行した場合の影響については、サポート対象外とします。

6.4.3 クラスタシャットダウン・クラスタシャットダウンリポート

ミラーディスク使用時は、グループ活性処理中に [clpstdn] コマンドまたは Cluster WebUI からクラスタシャットダウン、クラスタシャットダウンリポートを実行しないでください。

グループ活性処理中はグループ非活性ができません。このため、ミラーディスクリソースが正常に非活性されていない状態で OS がシャットダウンされ、ミラーブレイクが発生することがあります。

6.4.4 特定サーバのシャットダウン、リブート

ミラーディスク使用時は、コマンドまたは Cluster WebUI からサーバのクラスタサービス停止、シャットダウン、シャットダウンリブートコマンドを実行するとミラーブレイクが発生します。


6.4.5 ネットワークパーティション状態からの復旧

ネットワークパーティションが発生している状態では、クラスタを構成するサーバ間で互いの状態が確認できないため、この状態でグループの操作 (起動/停止/移動) を行ったり、サーバを再起動したりすると、サーバ間でクラスタの状態についての認識にずれが生じます。このように異なる状態認識のサーバが複数起動している状態でネットワークが復旧すると、その後のグループ操作が正しく動作しなくなりますので、ネットワークパーティション状態にある間は、ネットワークから切り離された (クライアントと通信できない) 方のサーバはシャットダウンするか、CLUSTERPRO Server サービスを停止しておき、ネットワークが復旧してから再起動してクラスタに復帰してください。万一、複数のサーバが起動した状態でネットワークが復旧した場合は、クラスタの状態認識が異なるサーバを再起動することにより、正常状態に復帰できます。

なお、ネットワークパーティション解決リソースを使用している場合は、ネットワークパーティションが発生しても、通常はいずれかの (あるいは全ての) サーバが緊急シャットダウンして、互いに通信できないサーバが複数起動するのを回避します。緊急シャットダウンされたサーバを手動で再起動したり、緊急シャットダウン時の動作を再起動に設定していたりした場合も、再起動したサーバは再度緊急シャットダウンされます (Ping 方式や多数決方式の場合は CLUSTERPRO Server サービスが停止されます)。ただし、DISK 方式で複数のディスクハートビート用パーティションを使用している場合、ディスク障害によりディスクを介した通信ができない状態でネットワークパーティションが発生すると、両サーバが保留状態で動作を継続する場合があります。


6.4.6 Cluster WebUI について

- 接続先と通信できない状態で操作を行うと、制御が戻ってくるまでしばらく時間が必要な場合があります。
- Proxy サーバを経由する場合は、Cluster WebUI のポート番号を中継できるように、Proxy サーバの設定をしてください。
- Reverse Proxy サーバを経由する場合、Cluster WebUI は正常に動作しません。
- CLUSTERPRO のアップデートを行った場合、起動している全てのブラウザを一旦終了してください。ブラウザ側のキャッシュをクリアして、ブラウザを起動してください。
- 本製品より新しいバージョンで作成されたクラスタ構成情報は、本製品で利用することはできません。
- Web ブラウザを終了すると (ウィンドウフレームの [X] 等)、確認ダイアログが表示される場合があります。

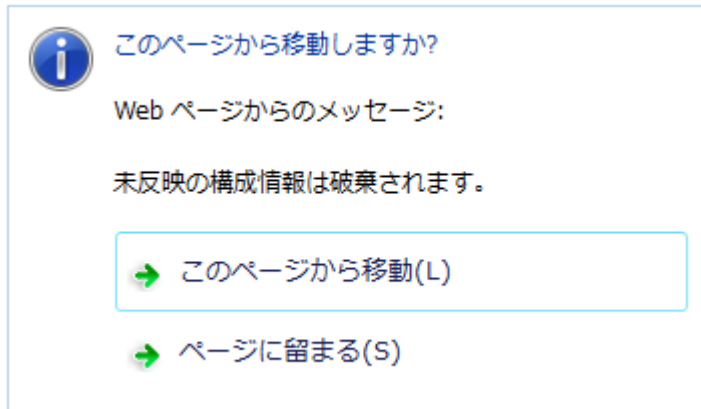

設定を続行する場合は [ページに留まる] を選択してください。

- Web ブラウザをリロードすると (メニューの [最新の情報に更新] やツールバーの [現在のページを再読み込み] 等)、確認ダイアログが表示される場合があります。

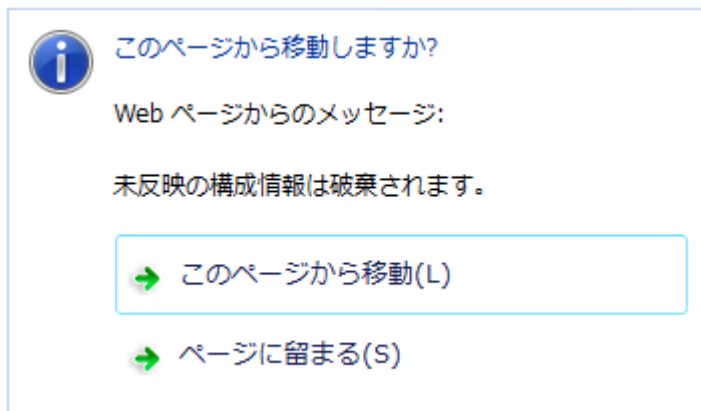

設定を続行する場合は [ページに留まる] を選択してください。

- 上記以外の Cluster WebUI の注意制限事項についてはオンラインマニュアルを参照してください。

6.4.7 CLUSTERPRO Disk Agent サービスについて

CLUSTERPRO Disk Agent サービスは停止しないでください。停止した場合、手動での起動はできません。OS を再起動し CLUSTERPRO Disk Agent サービスを起動しなおす必要があります。

6.4.8 ミラー構築中のクラスタ構成情報の変更について

ミラー構築中 (初期構築を含む) はクラスタ構成情報を変更しないでください。クラスタ構成情報を変更した場合、ドライバが不正な動作を行う場合があります。

6.4.9 ミラーディスクの待機系のクラスタ復帰について

ミラーディスク活性時に待機系がクラスタサービス (CLUSTERPRO Server サービス) を停止した状態で稼動していた場合、サービスを開始してクラスタに復帰する前に一度待機系サーバを再起動してください。そのまま復帰させるとミラーの差分情報が不正となり、ミラーディスクに不整合が生じます。

6.4.10 ミラーディスク-ハイブリッドディスク間の構成変更について

ミラーディスクリソースでミラーリングしていたディスクをハイブリッドディスクリソースでミラーリングするように構成変更する場合、まず既存のミラーディスクリソースを削除した構成情報をアップロードして、既存のリソースが削除された状態に変更してから、ハイブリッドディスクリソースを追加した構成情報をアップロードしてください。ハイブリッドディスクをミラーディスクに変更する場合も同様です。

上記の手順で既存のリソースを削除せずに、新規のリソースに入れ替えた構成情報をアップロードした場合、ディスクミラーリングの設定変更が正しく行えず不正な動作を行う場合があります。

6.4.11 [chkdsk] コマンドとデフラグについて

ディスクリソースで制御している共有ディスク上の切替パーティションや、ミラーディスクリソースでミラーリングしているデータパーティションに対して、[chkdsk] コマンドやデフラグを実行する場合、リソースが起動済みのサーバで実行する必要があります。起動していない状態では、アクセス制限により実行できません。

また、[chkdsk] コマンドを修復モード (/f オプション) で実行する場合、対象パーティション上のファイルやフォルダが開かれていると実行が失敗するため、フェイルオーバーグループを停止し、対象のディスクリソース/ミラーディスクリソースを単体起動した状態で実行します。もし対象パーティションに対して監視を行うディスク RW モニタリソースがある場合は、このモニタリソースを一時停止しておく必要があります。

6.4.12 インデックスサービスについて

インデックスサービスのカタログに共有ディスク/ミラーディスク上のディレクトリを作成して、共有ディスク/ミラーディスク上のフォルダに対してインデックスを作成する場合、インデックスサービスを手動起動に設定して、共有ディスク/ミラーディスクの活性化後に起動するように CLUSTERPRO から制御する必要があります。インデックスサービスを自動起動にしていると、インデックスサービスが対象ボリュームを OPEN することにより、その後の活性化処理においてマウント処理が失敗し、アプリケーションやエクスプローラからのディスクアクセスが [パラメータが間違っています] (エラーコード 87) というエラーで失敗します。

6.4.13 ユーザーアカウント制御の影響について

ユーザーアカウント制御 (User Account Control, 以下 UAC と略します) が有効となっている場合、下記の機能に影響があります。

- モニタリソース

下記のモニタリソースに影響があります。

- Oracle モニタリソース

Oracle モニタリソースにおいて「認証方式」を [OS 認証] とした場合、監視ユーザに Administrators グループ以外のユーザが設定されていると、Oracle モニタの処理は失敗します。

「認証方式」に [OS 認証] を設定する場合は、「監視ユーザ」に設定するユーザは Administrators グループに属するようにしてください。

6.4.14 ネットワークインターフェイスカード (NIC) が二重化されている環境について

NIC が二重化されている環境の場合、OS 起動時の NIC の初期化に時間がかかることがあります。初期化が完了する前にクラスタが起動すると、カーネルモード LAN ハートビートリソース (lankhb) の起動に失敗することがあります。この場合、NIC の初期化が完了しても、カーネルモード LAN ハートビートリソースの状態は正常に戻りません。この状態から復旧させるためには、クラスタをサスペンドした後、クラスタをリジュームする必要があります。

また、上記の現象を回避するためにネットワーク初期化完了待ち時間の設定でクラスタの起動を遅らせることを推奨します。

- ネットワーク初期化完了待ち時間

クラスタを構成する全サーバで共通の設定です。設定した時間に達していない場合でも、ネットワークの初期化が完了すると、クラスタの起動を開始します。

6.4.15 CLUSTERPRO のサービスのログオンアカウントについて

CLUSTERPRO のサービスのログオンアカウントは [ローカル システム アカウント] に設定されています。このログオンアカウントの設定を変更すると、クラスタとして正しく動作しない可能性があります。

6.4.16 CLUSTERPRO の常駐プロセスの監視について

プロセスを監視するようなソフトウェアにより、CLUSTERPRO の常駐プロセスを監視すること自体には問題はありませんが、プロセスの異常終了時などにプロセスの再起動などの回復動作は行わないでください。

6.4.17 外部連携モニタリソースについて

- 外部連携モニタリソースに異常を通知するには、[clprexec] コマンドを用いる方法、サーバ管理基盤連携機能を用いる方法の二つの方法があります。
- [clprexec] コマンドを用いる場合は CLUSTERPRO X Media に同梱されているファイルを利用します。通知元サーバの OS やアーキテクチャに合わせて利用してください。また、通知元サーバと通知先サーバの通信が可能である必要があります。

6.4.18 JVM モニタリソースについて

- 監視対象の Java VM を再起動する場合は JVM モニタリソースをサスペンドするか、クラスタ停止を行った後に行ってください。
- 設定内容を変更時にクラスタサスペンドおよびクラスタリジュームを行う必要があります。
- モニタリソースの遅延警告には対応していません。

6.4.19 システムモニタリソース、プロセスリソースモニタリソースについて

- 設定内容を変更時にクラスタサスペンドを行う必要があります。
- モニタリソースの遅延警告には対応していません。
- 動作中に OS の日付/時刻を変更した場合、10 分間隔で行っている解析処理のタイミングが日付/時刻変更後の最初の 1 回だけずれてしまいます。以下のようなことが発生するため、必要に応じてクラスタのサスペンド・リジュームを行ってください。
 - 異常として検出する経過時間を過ぎても、異常検出が行われない。
 - 異常として検出する経過時間前に、異常検出が行われる。

- システムモニタリソースのディスクリソース監視機能で同時に監視できる最大のディスク数は 26 台です。

6.4.20 ミラー統計情報採取機能と OS 標準機能との連携に伴うイベントログ出力について

- 内部バージョン 11.16 以前からアップデートした環境の場合、アプリケーションイベントログに下記のエラーが出力されることがあります。

- イベント ID:1008

ソース:Perflib

メッセージ: サービス "clpdiskperf" (DLL "<CLUSTERPRO インストールパス>\bin\clpdiskperf.dll") の Open プロシージャに失敗しました。このサービスのパフォーマンス データは利用できません。データ セクションの最初の 4 バイト (DWORD) に、エラーコードが含まれています。

ミラー統計情報採取機能と OS 標準機能との連携機能を使用する場合、コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行することで、本メッセージが出力されなくなります。

```
> lodctr.exe <CLUSTERPRO インストールパス>\perf\clpdiskperf.ini
```

連携機能を使用しない場合、本メッセージが出力されても CLUSTERPRO およびパフォーマンスモニタの動作に支障はありませんが、本メッセージの出力が多発する場合はコマンドプロンプトから以下の 2 つのコマンドを実行することで、本メッセージが出力されなくなります。

```
> unloadctr.exe clpdiskperf
```

```
> reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\clpdiskperf
```

- ミラー統計情報採取機能と OS 標準機能との連携機能が有効化されている場合、アプリケーションイベントログに下記のエラーが出力されることがあります。

- イベント ID:4806

ソース:CLUSTERPRO X

メッセージ: パフォーマンスモニタのプロセス数が多すぎるため、ミラー統計情報は採取できません。

連携機能を使用しない場合、本メッセージが出力されても CLUSTERPRO およびパフォーマンスモニタの動作に支障はありませんが、本メッセージの出力が多発する場合はコマンドプロンプトから以下の 2 つのコマンドを実行することで、本メッセージが出力されなくなります。

```
> unloadctr.exe clpdiskperf
```

```
> reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\clpdiskperf
```

なお、ミラー統計情報採取機能と OS 標準機能との連携機能については、『メンテナンスガイド』 - 「保守情報」 - 「ミラー統計情報採取機能」 - 「ミラー統計情報採取機能と OS 標準機能との連携」を参照してください。

6.4.21 AWS 環境における AMI のリストアについて

AWS 仮想 IP リソースや AWS Elastic IP リソース、AWS セカンダリ IP リソースの [ENI ID] にプライマリネットワークインターフェイスの ENI ID を設定している場合、AMI などからのリストア時には、AWS 仮想 IP リソースや AWS Elastic IP リソースや AWS セカンダリ IP リソースの設定を変更する必要があります。

なお、セカンダリネットワークインターフェイスの ENI ID を設定している場合、AMI などからのリストア時にはデタッチ/アタッチ処理によって同一 ENI ID の引き継ぎが可能なため、AWS 仮想 IP リソースや AWS Elastic IP リソースや AWS セカンダリ IP リソースの再設定は不要です。

6.5 CLUSTERPRO の構成変更時

クラスタとして運用を開始した後に構成を変更する場合に発生する事象で留意して頂きたい事項です。

6.5.1 グループ共通プロパティの排他ルールについて

排他ルールの排他属性を変更した場合、クラスタサスペンド、リジュームにより変更が反映されます。

排他属性が「完全排他」に設定されている排他ルールに、新たに排他対象のグループを追加した場合、サスペンド前のグループの起動状態により完全排他のグループが同一サーバ上で複数起動した状態になることがあります。次回グループ起動時から正しく排他制御が行われるようになります。

6.5.2 リソースプロパティの依存関係について

リソースの依存関係を変更した場合、クラスタサスペンド、リジュームにより変更が反映されます。

リソースの依存関係と反映方法としてリソース停止が必要な設定変更をした場合、リジューム後のリソースの起動状態が依存関係を考慮したものになっていない場合があります。

次回グループ起動時から正しく依存関係の制御が行われるようになります。

6.5.3 外部連携モニタリソースのクラスタ統計情報の設定について

モニタリソースのクラスタ統計情報の設定を変更した場合、サスペンド・リジュームを実行しても外部連携モニタリソースにはクラスタ統計情報の設定が反映されません。外部連携モニタリソースにもクラスタ統計情報の設定を反映させる場合は、OS の再起動を行ってください。

6.5.4 ポート番号の変更について

サーバのファイアウォールを有効にしており、ポート番号を変更した場合、ファイアウォールの設定の変更が必要です。clpfwctrl コマンドでファイアウォールの設定を行うことができます。詳細は『リファレンスガイド』 - 「CLUSTERPRO コマンドリファレンス」 - 「ファイアウォールの規則を追加する (clpfwctrl コマンド)」を参照してください。

6.6 CLUSTERPRO バージョンアップ時

クラスタとして運用を開始した後に CLUSTERPRO をバージョンアップ (アップグレードまたはアップデート) する際に留意して頂きたい事項です。

6.6.1 機能変更一覧

各バージョンで変更された機能について、以下に示します。

内部バージョン 12.00

- 管理ツールについて

既定の管理ツールを Cluster WebUI に変更しました。従来の WebManager をご利用の場合は、[http://管理用グループの管理 IP アドレスまたは CLUSTERPRO Server をインストールしたサーバの実 IP アドレス: ポート番号 \(既定値 29003\)/main.htm](http://管理用グループの管理 IP アドレスまたは CLUSTERPRO Server をインストールしたサーバの実 IP アドレス: ポート番号 (既定値 29003)/main.htm) を Web ブラウザに指定してください。

- ミラーディスクリソース/ハイブリッドディスクリソースについて

クラスタパーティションの最低サイズが 1GB となっています。アップグレード時には、十分なサイズのクラスタパーティションを事前にご準備ください。

- 最大フェイルオーバー回数について

フェイルオーバー回数のカウント単位が「クラスタ」から「サーバ」に変更されます。それに伴い、グループリソース・モニタリソースの [最大フェイルオーバー回数] が既定値の値になります。

バージョンアップ前に設定していた [最大フェイルオーバー回数] の値をバージョンアップ後も使用する場合は、[クラスタのプロパティ]- [拡張] タブ - [フェイルオーバー回数のカウント単位] を「クラスタ」に変更してください。

内部バージョン 12.10

- 設定ツールについて

既定の設定ツールを Cluster WebUI に変更しました。Cluster WebUI によるクラスタの管理および設定を可能にしました。

- クラスタ統計情報採取機能について

クラスタ統計情報採取機能により、既定値の動作では統計情報ファイルがインストールパス配下に保存されます。ディスク容量の都合等で統計情報ファイルを保存したくない場合は、クラスタ統計情報採取機能をオフにしてください。本機能の設定値については『リファレンスガイド』の「パラメータの詳細」を参照してください。

- システムモニタリソースについて

システムモニタリソース内で設定していた「System Resource Agent プロセス設定」部分を新規モニタリソースとして分離しました。「System Resource Agent プロセス設定」で監視設定を行っている場合、本監視の設定は無効となります。アップデート後も本監視を継続する場合は、アップデート後に新規にプロセスリ

ソースモニタリソースを登録し、監視設定を行ってください。プロセスリソースモニタリソースの監視設定の詳細は『リファレンスガイド』の「モニタリソースの詳細」、「プロセスリソースモニタリソースを理解する」を参照してください。

- BMC 連携について

ipmiutil のパラメータを以下の通りに変更しました。

変更前 (12.01 以前)

強制停止アクション

強制停止アクション	パラメータ
BMC パワーオフ	ireset.cmd -d -J 0 -N IP アドレス -U ユーザ名 -P パスワード
BMC リセット	ireset.cmd -r -J 0 -N IP アドレス -U ユーザ名 -P パスワード
BMC パワーサイクル	ireset.cmd -c -J 0 -N IP アドレス -U ユーザ名 -P パスワード
BMC NMI	ireset.cmd -n -J 0 -N IP アドレス -U ユーザ名 -P パスワード

筐体 ID ランプ

筐体 ID ランプ	パラメータ
点滅	ialarms.cmd -i250 -J 0 -N IP アドレス -U ユーザ名 -P パスワード
消灯	ialarms.cmd -i0 -J 0 -N IP アドレス -U ユーザ名 -P パスワード

変更後

強制停止アクション

強制停止アクション	パラメータ
BMC パワーオフ	ireset.cmd -d -N IP アドレス -U ユーザ名 -P パスワード
BMC リセット	ireset.cmd -r -N IP アドレス -U ユーザ名 -P パスワード
BMC パワーサイクル	ireset.cmd -c -N IP アドレス -U ユーザ名 -P パスワード
BMC NMI	ireset.cmd -n -N IP アドレス -U ユーザ名 -P パスワード

筐体 ID ランプ

筐体 ID ランプ	パラメータ
点滅	ialarms.cmd -i250 -N IP アドレス -U ユーザ名 -P パスワード

次のページに続く

表 6.23 – 前のページからの続き

筐体 ID ランプ	パラメータ
消灯	ialarms.cmd -i0 -N IP アドレス -U ユーザ名 -P パスワード

内部バージョン 12.20

- AWS AZ モニタリソースについて

AWS CLI を使って取得できる AZ の状態が `available` の場合は正常、`information` や `impaired` の場合は警告、`unavailable` の場合は異常に変更しました。以前は AWS CLI を使って取得できる AZ の状態が `available` 以外の場合、異常でした。

内部バージョン 12.30

- WebLogic モニタリソースについて

新しい監視方式として REST API を追加しました。本バージョンからは REST API が監視方式の既定値となります。バージョンアップ時には監視方式の再設定を行ってください。

内部バージョン 13.00

- 強制停止機能および強制停止スクリプトについて

環境の種類に応じた個別の強制停止リソースとして刷新されました。

バージョンアップ前に設定された強制停止機能および強制停止スクリプトは無効となりますので、強制停止リソースとして設定し直してください。

内部バージョン 13.10

- AWS 仮想 IP リソースについて

Python を使用しなくなったことによりパラメータが一部変更しています。

内部バージョン 13.20

- Cluster WebUI の対応ブラウザについて

本バージョン以降、Cluster WebUI は Internet Explorer をサポートしていません。動作確認済ブラウザについては「[4.3.1. 動作確認済ブラウザ](#)」を参照してください。

内部バージョン 14.00

- 「非同期モードでの履歴情報記録領域サイズ」について

設定項目を WebUI から削除しました。バージョンアップにあたり、既定値 (100MB) 以外の値を使用していた場合、その値が引き継がれます。

- 「パスワードによって接続を制御する」 - 「OS 認証方式」について

ログインユーザが所属するグループ一覧の取得方法を NTLM 認証に依存しない方法へ変更しました。

この対応により、ドメインユーザがドメインサーバ上の「Administrators」グループに所属している場合でも、グループ一覧の取得結果に「Administrators」が含まれなくなりました。

そのため、[権限を与えるグループ一覧]に「Administrators」グループが登録されている場合、ドメインユーザが「Administrators」グループのメンバーであっても、ログイン時に正しい権限が付与されず、ログインに失敗するようになります。

対象ユーザを「Domain Admins」グループにも追加してください。この対処により、グループ一覧に「Administrators」と同等の権限が含まれるようになり、正しくログインできるようになります。

本件は、ドメインユーザがドメインサーバ上の「Administrators」グループに所属しているユーザのみに影響します。ローカルサーバの「Administrators」グループに所属しているユーザには影響ありません。

6.6.2 機能削除一覧

各バージョンで削除された機能について、以下に示します。

重要:

旧バージョンからアップグレードする場合、対処列に記載がある項目は手動で構成情報を更新する必要があります。

アップグレード手順は『インストール&設定ガイド』 - 「CLUSTERPRO のアップグレード手順」 - 「CLUSTERPRO をアップグレードするには」を参照し、対処列の実施は手順にあるタイミングで実施してください。

内部バージョン 12.00

機能	対処
WebManager Mobile	
VB Corp CL モニタリソース	
VB Corp SV モニタリソース	
OracleAS モニタリソース	

内部バージョン 13.00

機能	対処
<p>WebManager/Builder</p> <p>COM ネットワークパーティション解決リソース</p>	<p>1. [クラスタのプロパティ]- [NP 解決タブ] を開き、タイプが [不明] と表示されている NP 解決リソースを削除してください。</p>
<p>NAS リソース</p> <p>NAS モニタリソース</p>	<p>1. グループリソースの依存関係に NAS リソースを個別に設定している場合、先に依存関係の設定を削除します。</p> <p>NAS リソースを依存関係に設定しているグループリソースについて、[リソースのプロパティ]- [依存関係] タブを開き、NAS リソースを選択した状態で [削除] ボタンをクリックし依存するリソースから削除してください。</p> <p>1. NAS リソースを削除してください。</p> <p>NAS リソースの削除時に、NAS モニタリソースも削除されます。</p>
<p>プリントスプーラリソース</p> <p>プリントスプーラモニタリソース</p>	<p>1. グループリソースの依存関係にプリントスプーラリソースを個別に設定している場合、先に依存関係の設定を削除します。</p> <p>プリントスプーラリソースを依存関係に設定しているグループリソースについて、[リソースのプロパティ]- [依存関係] タブを開き、プリントスプーラリソースを選択した状態で [削除] ボタンをクリックし依存するリソースから削除してください。</p> <p>1. プrintスプーラリソースを削除してください。</p> <p>プリントスプーラリソースの削除時に、プリントスプーラモニタリソースも削除されます。</p>

次のページに続く

表 6.25 – 前のページからの続き

機能	対処
仮想マシングループ 仮想マシンリソース 仮想マシンモニタリソース	仮想マシングループを含んだ「ホストクラスタ用の構成情報」は移行できません。
BMC 連携機能	1. 関連する外部連携モニタリソースを削除してください。
互換コマンド	1. <ul style="list-style-type: none"> • スクリプトリソース • カスタムモニタリソース • 最終動作前スクリプト • 活性/非活性前後スクリプト • 回復スクリプト • 回復動作前スクリプト • 強制停止スクリプト • その他 CLUSTERPRO から設定したスクリプト これらのスクリプトで互換コマンドを使用している場合、スクリプトの内容を互換コマンドを使わない形式で修正してください。 例 armload でサービスを制御している場合、サービスの起動停止処理を sc コマンドで代替してください。 サービスの監視処理については、サービスモニタリソースで代替してください。 1. armdelay で CLUSTERPRO サービス起動時の遅延時間を設定している場合、クラスタプロパティのタイムアウトタブ [サービス起動遅延時間] の設定で代替してください。
CPU クロック制御コマンド (clpcpufreq コマンド)	なし

次のページに続く

表 6.25 – 前のページからの続き

機能	対処
リソース使用量予測コマンド (clpprer コマンド)	なし
筐体 ID ランプを制御するコマンド (clpledctrl コマンド)	なし
クラスタ間連携を行うコマンド (clptrnreq コマンド)	なし
BMC 情報を変更するコマンド (clpbmccnf コマンド)	なし
カーネルモード LAN ハートビートリソースのブロードキャスト機能	ハートビート I/F の送信方法のブロードキャストは廃止されました。 以前のバージョンで作成されたクラスタ構成情報を使用した場合、ユニキャストでハートビートを送信します。
CLUSTERPRO タスクマネージャ	なし
CLUSTERPRO クライアント	なし
ロードバランサ連携機能 (JVM モニタリソース)	なし
SCVMM を利用した仮想マシン強制停止機能	なし

次のページに続く

表 6.25 – 前のページからの続き

機能	対処
ミラーコネクトモニタリソース (ミラーディスクモニタリソースに統合されました)	ミラーコネクトモニタリソースを削除してください。

内部バージョン 14.00

機能	対処
統合 WebManager Azure プローブポートリソース Google Cloud 仮想 IP リソース Oracle Cloud 仮想 IP リソース Azure プローブポートモニタリソース Azure ロードバランスモニタリソース Google Cloud 仮想 IP モニタリソース Google Cloud ロードバランスモニタリソース Oracle Cloud 仮想 IP モニタリソース Oracle Cloud ロードバランスモニタリソース	統合 Cluster WebUI を使用してください。 左記リソースを統合した LB プローブポートリソース / LB プローブポートモニタリソース を使用してください。
AWS CLI コマンドラインオプション AWS 関連機能実行時の環境変数 AWS 関連機能実行時の環境変数設定ファイル (clpaws_setting.conf)	Cluster WebUI の [サーバプロパティ] - [環境変数] を使用してください。

次のページに続く

表 6.26 – 前のページからの続き

機能	対処
Cluster WebUI の [サーバプロパティ] - [Proxy] Oracle Cloud DNS リソース - [Proxy を使用する] Witness ハートビートリソース - [Proxy を使用する] HTTP NP リソース - [Proxy を使用する]	Cluster WebUI の [サーバプロパティ] - [環境変数] を使用してください。
AWS 関連機能実行時の AWS CLI バージョン 1	AWS CLI バージョン 2 を使用してください。
Azure 関連機能実行時の Azure CLI v1	Azure CLI v2 を使用してください。
JVM モニタリソース - JVM 種別 (Oracle Java)	サポート対象の Java 「 JVM モニタの動作環境 」にアップデートしたうえで、JVM 種別 (Oracle Java(usage monitoring)) を使用してください。
PostgreSQL の静止点を制御するコマンド (clppsqlstill コマンド)	なし
以下の OS はサポート対象外となります。 <ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2016 Datacenter • Windows Server 2016 Standard 	なし

6.6.3 パラメータ削除一覧

Cluster WebUI で設定可能なパラメータのうち、各バージョンで削除されたものについて、以下の表に示します。

内部バージョン 12.00

クラスタ

パラメータ	既定値
クラスタのプロパティ	
WebManager タブ	
<ul style="list-style-type: none"> • WebManager Mobile の接続を許可する 	オフ

次のページに続く

表 6.27 – 前のページからの続き

パラメータ	既定値
WebManager Mobile 用パスワード	
<ul style="list-style-type: none"> • 操作用パスワード 	-
<ul style="list-style-type: none"> • 参照用パスワード 	-

JVM モニタリソース

パラメータ	既定値
JVM モニタリソースのプロパティ	
監視 (固有) タブ	
メモリタブ ([JVM 種別] に [Oracle Java] を選択した場合)	
<ul style="list-style-type: none"> • 仮想メモリ使用量を監視する 	2048 [MB]
メモリタブ ([JVM 種別] に [Oracle Java(usage monitoring)] を選択した場合)	
<ul style="list-style-type: none"> • 仮想メモリ使用量を監視する 	2048 [MB]

ユーザ空間モニタリソース

パラメータ	既定値
ユーザ空間モニタリソースのプロパティ	
監視 (固有) タブ	
<ul style="list-style-type: none"> • ハートビートのインターバル/タイムアウトを使用する 	オン

内部バージョン 12.10

クラスタ

パラメータ	既定値
クラスタのプロパティ	

次のページに続く

表 6.30 – 前のページからの続き

パラメータ	既定値
WebManager タブ	
WebManager 調整プロパティ	
動作タブ	
<ul style="list-style-type: none"> アラートビューア最大レコード数 	300
<ul style="list-style-type: none"> クライアントデータ更新方法 	Real Time

仮想コンピュータ名リソース

パラメータ	既定値
仮想コンピュータ名リソースのプロパティ	
詳細タブ	
仮想コンピュータ名リソース調整プロパティ	
パラメータタブ	
<ul style="list-style-type: none"> 対応付ける IP アドレス^{*9} 	FIP

内部バージョン 13.00

クラスタ

パラメータ	既定値
クラスタのプロパティ	
インタコネクタブ	
ブロードキャスト/ユニキャスト	ユニキャスト
アラートサービスタブ	
<ul style="list-style-type: none"> 筐体 ID ランプ連携を使用する 	オフ

次のページに続く

^{*9} [対応付ける IP アドレス] の選択肢から Public を削除しました。[Public] を設定している構成情報を使用する場合も変更の必要はありません。IP アドレスの変更をする場合、[任意の IP アドレス] を選択し IP アドレスを指定してください。

表 6.32 – 前のページからの続き

パラメータ	既定値
<ul style="list-style-type: none"> 筐体 ID ランプ点滅コマンド 	-
<ul style="list-style-type: none"> インターバル 	-
拡張タブ	
<ul style="list-style-type: none"> 仮想マシン強制停止設定 仮想マシン管理ツール 	vCenter
<ul style="list-style-type: none"> 仮想マシン強制停止設定 コマンド 	C:\Program Files (x86)\VMware\VMware vSphere CLI\Perl\apps\vm\vmcontrol.pl
<ul style="list-style-type: none"> 強制停止スクリプトを使用する 	オフ
サーバのプロパティ	
情報タブ	
<ul style="list-style-type: none"> 仮想マシン 	オフ
<ul style="list-style-type: none"> 種類 	vSphere
BMC タブ	
<ul style="list-style-type: none"> 強制停止コマンドライン 	-
<ul style="list-style-type: none"> 筐体 ID ランプ 点滅 / 消灯 	-

内部バージョン 13.10

仮想 IP リソース

パラメータ	既定値
仮想 IP リソースのプロパティ	
詳細タブ	
仮想 IP リソース調整プロパティ	

次のページに続く

表 6.33 – 前のページからの続き

パラメータ	既定値
RIP タブ	
<ul style="list-style-type: none"> • ネクストホップ IP アドレス 	-

内部バージョン 13.20

クラスタ

パラメータ	既定値
クラスタのプロパティ	
RIP (互換) タブ	
ネットワークアドレス	-

グループ

パラメータ	既定値
グループのプロパティ	
論理サービスタブ	
論理サービス名	-

アプリケーションリソース

パラメータ	既定値
アプリケーションリソースのプロパティ	
詳細タブ	
アプリケーションリソース調整プロパティ	
パラメータタブ	
<ul style="list-style-type: none"> • デスクトップとの対話を許可する 	オフ

スクリプトリソース

パラメータ	既定値
スクリプトリソースのプロパティ	
詳細タブ	
スクリプトリソース調整プロパティ	
<ul style="list-style-type: none"> デスクトップとの対話を許可する 	オフ

内部バージョン 14.00

クラスタ

パラメータ	既定値
クラスタのプロパティ	
インタコネクタブ	
Witness ハートビートのプロパティ	
Proxy を使用する	オフ
フェンシングタブ	
HTTP NP のプロパティ	
Proxy を使用する	オフ
ミラーディスクタブ	
非同期モードでの履歴情報記録サイズ	100
クラウドタブ	
AWS CLI コマンドラインオプション	
aws cloudwatch	-
aws ec2	-
aws route53	-
aws sns	-
AWS 関連機能実行時の環境変数	
名前	-
値	-

サーバ

パラメータ	既定値
サーバのプロパティ	
Proxy タブ	
Proxy スキーム	なし
Proxy サーバ	-
Proxy ポート	-

Oracle Cloud DNS リソース

パラメータ	既定値
Oracle Cloud DNS リソースのプロパティ	
詳細タブ	
Proxy を使用する	オフ

6.6.4 既定値変更一覧

Cluster WebUI で設定可能なパラメータのうち、各バージョンで既定値が変更されたものについて、以下の表に示します。

- バージョンアップ後も [変更前の既定値] の設定を継続したい場合は、バージョンアップ後に改めてその値に再設定してください。
- [変更前の既定値] 以外の値を設定していた場合、バージョンアップ後もそれ以前の設定値が継承されます。再設定の必要はありません。

内部バージョン 12.00

クラスタ

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
クラスタのプロパティ			
JVM 監視タブ			

次のページに続く

表 6.41 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
<ul style="list-style-type: none"> 最大 Java ヒープ サイズ 	7[MB]	16[MB]	
拡張タブ			
<ul style="list-style-type: none"> フェイルオーバー回数のカウント単位 	クラスタ	サーバ	

グループリソース 共通

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
リソース共通のプロパティ			
復旧動作タブ			
<ul style="list-style-type: none"> フェイルオーバーしきい値 	サーバ数に合わせる	1 [回]	[クラスタのプロパティ] - [拡張タブ] - [フェイルオーバー回数のカウント単位] の既定値変更に伴う変更。

アプリケーションリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
アプリケーションリソースのプロパティ			
依存関係タブ			

次のページに続く

表 6.43 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース	
	- 仮想コンピュータ名リソース	- 仮想コンピュータ名リソース	
	- ディスクリソース	- ディスクリソース	
	- ハイブリッドディスクリソース	- ハイブリッドディスクリソース	
	- ミラーディスクリソース	- ミラーディスクリソース	
	- プリントスプーラリソース	- プリントスプーラリソース	
	- レジストリ同期リソース	- レジストリ同期リソース	
	- CIFS リソース	- CIFS リソース	
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース	
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース	
	- Azure プローブポータルリソース	- AWS DNS リソース - Azure プローブポータルリソース - Azure DNS リソース	

レジストリ同期リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
レジストリ同期 リソースのプロ パティ			
依存関係タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- CIFS リソース	- CIFS リソース	
	- ディスクリソース	- ディスクリソース	
	- ハイブリッドディスクリソース	- ハイブリッドディスクリソース	
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- プリントスプーラリソース	- プリントスプーラリソース	
	- ミラーディスクリソース	- ミラーディスクリソース	
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース	
	- 仮想コンピュータ名リソース	- 仮想コンピュータ名リソース	
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース	
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース	
	- Azure プローブポータルリソース	- AWS DNS リソース - Azure プローブポータルリソース - Azure DNS リソース	

スクリプトリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
スクリプトリソースのプロパティ			
依存関係タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- CIFS リソース	- CIFS リソース	
	- ディスクリソース	- ディスクリソース	
	- ハイブリッドディスクリソース	- ハイブリッドディスクリソース	
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- プリントスプーラリソース	- プリントスプーラリソース	
	- ミラーディスクリソース	- ミラーディスクリソース	
	- レジストリ同期リソース	- レジストリ同期リソース	
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース	
	- 仮想コンピュータ名リソース	- 仮想コンピュータ名リソース	
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース	
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース	
	- Azure プローブポータリソース	- AWS DNS リソース	
		- Azure プローブポータリソース	
		- Azure DNS リソース	

サービスリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
サービスリソースのプロパティ			
依存関係タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- CIFS リソース	- CIFS リソース	
	- ディスクリソース	- ディスクリソース	
	- ハイブリッドディスクリソース	- ハイブリッドディスクリソース	
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- プリントスプーラリソース	- プリントスプーラリソース	
	- ミラーディスクリソース	- ミラーディスクリソース	
	- レジストリ同期リソース	- レジストリ同期リソース	
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース	
	- 仮想コンピュータ名リソース	- 仮想コンピュータ名リソース	
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース	
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース	
	- Azure プローブポータルリソース	- AWS DNS リソース - Azure プローブポータルリソース - Azure DNS リソース	

モニタリソース 共通

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
モニタリソース 共通のプロパティ			
回復動作タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 最大フェイルオーバー回数 	サーバ数に合わせる	1 [回]	[クラスタのプロパティ] - [拡張タブ] - [フェイルオーバー回数のカウント単位] の既定値変更に伴う変更。

アプリケーションモニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
アプリケーションモニタリソースのプロパティ			
監視 (共通) タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 監視開始待ち時間 	0[秒]	3[秒]	
<ul style="list-style-type: none"> タイムアウト発生時にリトライしない 	オフ	オン	
<ul style="list-style-type: none"> タイムアウト発生時に回復動作を実行しない 	オフ	オン	

フローティング IP モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
フローティング IP モニタリソースのプロパティ			
監視 (共通) タブ			
・タイムアウト	60 [秒]	180 [秒]	
・タイムアウト発生時にリトライしない	オフ	オン	
・タイムアウト発生時に回復動作を実行しない	オフ	オン	

NIC Link Up/Down モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
NIC Link Up/Down モニタリソースのプロパティ			
監視 (共通) タブ			
・タイムアウト	60 [秒]	180 [秒]	
・タイムアウト発生時にリトライしない	オフ	オン	

次のページに続く

表 6.50 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
<ul style="list-style-type: none"> タイムアウト発生時に回復動作を実行しない 	オフ	オン	

レジストリ同期モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
レジストリ同期モニタリソースのプロパティ			
監視 (共通) タブ			
<ul style="list-style-type: none"> タイムアウト発生時にリトライしない 	オフ	オン	
<ul style="list-style-type: none"> タイムアウト発生時に回復動作を実行しない 	オフ	オン	

サービスモニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
サービスモニタリソースのプロパティ			
監視 (共通) タブ			

次のページに続く

表 6.52 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
• 監視開始待ち時間	0[秒]	3[秒]	
• タイムアウト発生時にリトライしない	オフ	オン	
• タイムアウト発生時に回復動作を実行しない	オフ	オン	

プリントスプーラモニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
プリントスプーラモニタリソースのプロパティ			
監視 (共通) タブ			
• タイムアウト発生時にリトライしない	オフ	オン	
• タイムアウト発生時に回復動作を実行しない	オフ	オン	

仮想コンピュータ名モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
仮想コンピューター名モニタリソースのプロパティ			
監視 (共通) タブ			
・タイムアウト	60 [秒]	180 [秒]	
・タイムアウト発生時にリトライしない	オフ	オン	
・タイムアウト発生時に回復動作を実行しない	オフ	オン	

仮想 IP モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
仮想 IP モニタリソースのプロパティ			
監視 (共通) タブ			
・タイムアウト	60 [秒]	180 [秒]	
・タイムアウト発生時にリトライしない	オフ	オン	

次のページに続く

表 6.55 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
<ul style="list-style-type: none"> タイムアウト発生時に回復動作を実行しない 	オフ	オン	

カスタムモニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
カスタムモニタリソースのプロパティ			
監視 (共通) タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 監視開始待ち時間 	0[秒]	3[秒]	

プロセス名モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
プロセス名モニタリソースのプロパティ			
監視 (共通) タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 監視開始待ち時間 	0[秒]	3[秒]	
<ul style="list-style-type: none"> タイムアウト発生時にリトライしない 	オフ	オン	

次のページに続く

表 6.57 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
<ul style="list-style-type: none"> タイムアウト発生時に回復動作を実行しない 	オフ	オン	

SQL Server モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
SQL Server モニタリソースのプロパティ			
監視 (固有) タブ			
<ul style="list-style-type: none"> ODBC ドライバ名 	SQL Native Client	ODBC Driver 13 for SQL Server	

WebLogic モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
WebLogic モニタリソースのプロパティ			
監視 (固有) タブ			
<ul style="list-style-type: none"> インストールパス 	C:\bea\weblogic92	C:\Oracle\Middleware\Oracle_Home\wlserver	

JVM モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
JVM モニタリソースのプロパティ			
監視 (共通) タブ			
・タイムアウト	120[秒]	180 [秒]	

ダイナミック DNS モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
ダイナミック DNS モニタリソースのプロパティ			
監視 (共通) タブ			
・タイムアウト	120 [秒]	180 [秒]	
・タイムアウト発生時にリトライしない	オフ	オン	
・タイムアウト発生時に回復動作を実行しない	オフ	オン	

AWS Elastic IP モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
AWS Elastic IP モニタリソース のプロパティ			
監視 (共通) タブ			
・タイムアウト	100 [秒]	180 [秒]	
・タイムアウト発生時にリトライしない	オフ	オン	
・タイムアウト発生時に回復動作を実行しない	オフ	オン	

AWS 仮想 IP モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
AWS 仮想 IP モ ニタリソースの プロパティ			
監視 (共通) タブ			
・タイムアウト	100 [秒]	180 [秒]	
・タイムアウト発生時にリトライしない	オフ	オン	

次のページに続く

表 6.63 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
<ul style="list-style-type: none"> タイムアウト発生時に回復動作を実行しない 	オフ	オン	

AWS AZ モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
AWS AZ モニタリソースのプロパティ			
監視 (共通) タブ			
<ul style="list-style-type: none"> タイムアウト 	100 [秒]	180 [秒]	
<ul style="list-style-type: none"> タイムアウト発生時にリトライしない 	オフ	オン	
<ul style="list-style-type: none"> タイムアウト発生時に回復動作を実行しない 	オフ	オン	

Azure プロブポートモニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
Azure プローブ ポートモニタリ ソースのプロパ ティ			
監視 (共通) タブ			
• タイムアウ ト	100 [秒]	180 [秒]	
• タイムアウ ト発生時に リトライし ない	オフ	オン	
• タイムアウ ト発生時に 回復動作を 実行しない	オフ	オン	

Azure ロードバランスモニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
Azure ロードバ ランスモニタリ ソースのプロパ ティ			
監視 (共通) タブ			
• タイムアウ ト	100 [秒]	180 [秒]	

次のページに続く

表 6.66 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
<ul style="list-style-type: none"> タイムアウト発生時にリトライしない 	オフ	オン	
<ul style="list-style-type: none"> タイムアウト発生時に回復動作を実行しない 	オフ	オン	

内部バージョン 12.10

スクリプトリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
スクリプトリソースのプロパティ			
詳細タブ			
スクリプトリソース調整プロパティ			
<ul style="list-style-type: none"> リカバリ処理を実行する 	オン	オフ	内部バージョン 12.00 以前では設定変更不可。12.10 より設定変更可能。

内部バージョン 12.20

サービスリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
サービスリソースのプロパティ			
復旧動作タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 活性リトライしきい値 	0 [回]	1 [回]	

AWS Elastic IP モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
AWS Elastic IP モニタリソースのプロパティ			
監視 (固有) タブ			
<ul style="list-style-type: none"> AWS CLI コマンド応答取得失敗時動作 	回復動作を実行しない (警告を表示する)	回復動作を実行しない (警告を表示しない)	

AWS 仮想 IP モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
AWS 仮想 IP モニタリソースのプロパティ			
監視 (固有) タブ			
<ul style="list-style-type: none"> AWS CLI コマンド応答取得失敗時動作 	回復動作を実行しない (警告を表示する)	回復動作を実行しない (警告を表示しない)	

AWS AZ モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
AWS AZ モニタリソースのプロパティ			
監視 (固有) タブ			
<ul style="list-style-type: none"> • AWS CLI コマンド応答取得失敗時動作 	回復動作を実行しない (警告を表示する)	回復動作を実行しない (警告を表示しない)	

AWS DNS モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
AWS DNS モニタリソースのプロパティ			
監視 (固有) タブ			
<ul style="list-style-type: none"> • AWS CLI コマンド応答取得失敗時動作 	回復動作を実行しない (警告を表示する)	回復動作を実行しない (警告を表示しない)	

内部バージョン 12.30

クラスタ

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
クラスタのプロパティ			
拡張タブ			
<ul style="list-style-type: none"> • 最大再起動回数 	0 [回]	3 [回]	

次のページに続く

表 6.73 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
<ul style="list-style-type: none"> 最大再起動回数をリセットする時間 	0 [分]	60 [分]	
API タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 通信方式 	HTTP	HTTPS	

内部バージョン 12.32

AWS DNS リソース

パラメータ	変更前の規定値	変更後の規定値	備考
AWS DNS リソースのプロパティ			
詳細 タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 非活性時にリソースレコードセットを削除する 	オン	オフ	

内部バージョン 13.00

アプリケーションリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
アプリケーションリソースのプロパティ			
依存関係タブ			

次のページに続く

表 6.75 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
• 既定の依存関係に従う	オン	オン	
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース	
	- 仮想コンピュータ名リソース	- 仮想コンピュータ名リソース	
	- ディスクリソース	- ディスクリソース	
	- ハイブリッドディスクリソース	- ハイブリッドディスクリソース	
	- ミラーディスクリソース	- ミラーディスクリソース	
	- プリントスプーラリソース	- プリントスプーラリソース	
	- レジストリ同期リソース	- レジストリ同期リソース	
	- CIFS リソース	- CIFS リソース	
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース	
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース	
	- AWS DNS リソース	- AWS セカンダリ IP リソース	
	- Azure プローブポートリソース	- AWS DNS リソース	
	- Azure DNS リソース	- Azure プローブポートリソース	
		- Azure DNS リソース	

レジストリ同期リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
レジストリ同期 リソースのプロ パティ			
依存関係タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- CIFS リソース	- CIFS リソース	
	- ディスクリソース	- ディスクリソース	
	- ハイブリッドディスクリソース	- ハイブリッドディスクリソース	
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- プリントスプーラリソース	- プリントスプーラリソース	
	- ミラーディスクリソース	- ミラーディスクリソース	
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース	
	- 仮想コンピュータ名リソース	- 仮想コンピュータ名リソース	
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース	
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース	
	- AWS DNS リソース	- AWS セカンダリ IP リソース	
	- Azure プローブポータリソース	- AWS DNS リソース	
	- Azure DNS リソース	- Azure プローブポータリソース	
		- Azure DNS リソース	

スクリプトリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
スクリプトリソースのプロパティ			
依存関係タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- CIFS リソース	- CIFS リソース	
	- ディスクリソース	- ディスクリソース	
	- ハイブリッドディスクリソース	- ハイブリッドディスクリソース	
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- プリントスプーラリソース	- プリントスプーラリソース	
	- ミラーディスクリソース	- ミラーディスクリソース	
	- レジストリ同期リソース	- レジストリ同期リソース	
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース	
	- 仮想コンピュータ名リソース	- 仮想コンピュータ名リソース	
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース	
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース	
	- AWS DNS リソース	- AWS セカンダリ IP リソース	
	- Azure プローブポートリソース	- AWS DNS リソース	
	- Azure DNS リソース	- Azure プローブポートリソース	
		- Azure DNS リソース	

サービスリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
サービスリソースのプロパティ			
依存関係タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- CIFS リソース	- CIFS リソース	
	- ディスクリソース	- ディスクリソース	
	- ハイブリッドディスクリソース	- ハイブリッドディスクリソース	
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- プリントスプーラリソース	- プリントスプーラリソース	
	- ミラーディスクリソース	- ミラーディスクリソース	
	- レジストリ同期リソース	- レジストリ同期リソース	
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース	
	- 仮想コンピュータ名リソース	- 仮想コンピュータ名リソース	
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース	
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース	
	- AWS DNS リソース	- AWS セカンダリ IP リソース	
	- Azure プローブポトリソース	- AWS DNS リソース	
	- Azure DNS リソース	- Azure プローブポトリソース	
		- Azure DNS リソース	

仮想コンピュータ名リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
仮想コンピュータ名のプロパティ			
依存関係タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース	
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース	
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース	
	- Azure プローブポトリソース	- AWS セカンダリ IP リソース	
		- Azure プローブポトリソース	

CIFS リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
CIFS リソースのプロパティ			
詳細タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 共有設定復元時の失敗を活性異常とする 	オン	オフ	

ダイナミック DNS リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
ダイナミック DNS のプロパティ			
依存関係タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース	
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース	
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース	
	- Azure プローブポータルリソース	- AWS セカンダリ IP リソース	
		- Azure プローブポータルリソース	

内部バージョン 13.10

クラスタ

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
クラスタのプロパティ			
WebManager タブ			
<ul style="list-style-type: none"> Cluster WebUI の操作ログを出力する 	オフ	オン	

内部バージョン 13.20

クラスタ

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
クラスタのプロパティ			
統計情報タブ			
システムリソース統計情報			
<ul style="list-style-type: none"> 統計情報を採取する 	オフ	オン	

Azure プロープポートリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
Azure プロープポートリソースのプロパティ			
依存関係タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	<ul style="list-style-type: none"> - アプリケーションリソース - スクリプトリソース - サービスリソース
	- 依存するリソースはありません		

Google Cloud 仮想 IP リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
Google Cloud 仮想 IP リソースのプロパティ			
依存関係タブ			

次のページに続く

表 6.85 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	<ul style="list-style-type: none"> - アプリケーションリソース - スクリプトリソース - サービスリソース
	- 依存するリソースはありません		

Oracle Cloud 仮想 IP リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
Oracle Cloud 仮想 IP リソースのプロパティ			
依存関係タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	<ul style="list-style-type: none"> - アプリケーションリソース - スクリプトリソース - サービスリソース
	- 依存するリソースはありません		

アプリケーションリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
アプリケーションリソースのプロパティ			
依存関係タブ			

次のページに続く

表 6.87 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース	
	- 仮想コンピュータ名リソース	- 仮想コンピュータ名リソース	
	- ディスクリソース	- ディスクリソース	
	- ミラーディスクリソース	- ミラーディスクリソース	
	- ハイブリッドディスクリソース	- ハイブリッドディスクリソース	
	- CIFS リソース	- CIFS リソース	
	- レジストリ同期リソース	- レジストリ同期リソース	
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース	
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース	
	- AWS セカンダリ IP リソース	- AWS セカンダリ IP リソース	
	- AWS DNS リソース	- AWS DNS リソース	
	- Azure プローブポトリソース	- Azure DNS リソース	
	- Azure DNS リソース		

スクリプトリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
スクリプトリソースのプロパティ			
依存関係タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース	
	- 仮想コンピュータ名リソース	- 仮想コンピュータ名リソース	
	- ディスクリソース	- ディスクリソース	
	- ミラーディスクリソース	- ミラーディスクリソース	
	- ハイブリッドディスクリソース	- ハイブリッドディスクリソース	
	- CIFS リソース	- CIFS リソース	
	- レジストリ同期リソース	- レジストリ同期リソース	
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース	
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース	
	- AWS セカンダリ IP リソース	- AWS セカンダリ IP リソース	
	- AWS DNS リソース	- AWS DNS リソース	
	- Azure プローブポートリソース	- Azure DNS リソース	
	- Azure DNS リソース		

サービスリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
サービスリソースのプロパティ			
依存関係タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース	
	- 仮想コンピュータ名リソース	- 仮想コンピュータ名リソース	
	- ディスクリソース	- ディスクリソース	
	- ミラーディスクリソース	- ミラーディスクリソース	
	- ハイブリッドディスクリソース	- ハイブリッドディスクリソース	
	- CIFS リソース	- CIFS リソース	
	- レジストリ同期リソース	- レジストリ同期リソース	
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース	
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース	
	- AWS セカンダリ IP リソース	- AWS セカンダリ IP リソース	
	- AWS DNS リソース	- AWS DNS リソース	
	- Azure プローブポータルリソース	- Azure DNS リソース	
	- Azure DNS リソース		

レジストリ同期リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
レジストリ同期 リソースのプロ パティ			
依存関係タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース	
	- 仮想コンピュータ名 リソース	- 仮想コンピュータ名 リソース	
	- ディスクリソース	- ディスクリソース	
	- ミラーディスクリ ソース	- ミラーディスクリ ソース	
	- ハイブリッドディス クリソース	- ハイブリッドディス クリソース	
	- CIFS リソース	- CIFS リソース	
	- AWS Elastic IP リ ソース	- AWS Elastic IP リ ソース	
	- AWS 仮想 IP リ ソース	- AWS 仮想 IP リ ソース	
	- AWS セカンダリ IP リソース	- AWS セカンダリ IP リソース	
	- AWS DNS リソース	- AWS DNS リソース	
	- Azure プローブポー トリソース	- Azure DNS リ ソース	
	- Azure DNS リ ソース		

ダイナミック DNS リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
ダイナミック DNS リソースの プロパティ 依存関係タブ			
• 既定の依存 関係に従う	オン	オン	
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース	
	- AWS Elastic IP リ ソース	- AWS Elastic IP リ ソース	
	- AWS 仮想 IP リ ソース	- AWS 仮想 IP リ ソース	
	- AWS セカンダリ IP リソース	- AWS セカンダリ IP リソース	
	- Azure プローブポー トリソース		

仮想コンピュータ名リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
仮想コンピュー タ名リソースの プロパティ 依存関係タブ			

次のページに続く

表 6.92 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース	
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース	
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース	
	- AWS セカンダリ IP リソース	- AWS セカンダリ IP リソース	
	- Azure プローブポー トリソース		

内部バージョン 13.30

アプリケーションリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
アプリケーションリソースのプロパティ依存関係タブ			

次のページに続く

表 6.93 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
• 既定の依存関係に従う	オン	オン	
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース	
	- 仮想コンピュータ名リソース	- 仮想コンピュータ名リソース	
	- ディスクリソース	- ディスクリソース	
	- ミラーディスクリソース	- ミラーディスクリソース	
	- ハイブリッドディスクリソース	- ハイブリッドディスクリソース	
	- CIFS リソース	- CIFS リソース	
	- レジストリ同期リソース	- レジストリ同期リソース	
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース	
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース	
	- AWS セカンダリ IP リソース	- AWS セカンダリ IP リソース	
	- AWS DNS リソース		
	- Azure DNS リソース		

レジストリ同期リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
レジストリ同期リソースのプロパティ			
依存関係タブ			

次のページに続く

表 6.94 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース	
	- 仮想コンピュータ名リソース	- 仮想コンピュータ名リソース	
	- ディスクリソース	- ディスクリソース	
	- ミラーディスクリソース	- ミラーディスクリソース	
	- ハイブリッドディスクリソース	- ハイブリッドディスクリソース	
	- CIFS リソース	- CIFS リソース	
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース	
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース	
	- AWS セカンダリ IP リソース	- AWS セカンダリ IP リソース	
	- AWS DNS リソース		
	- Azure DNS リソース		

スクリプトリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
スクリプトリソースのプロパティ			
依存関係タブ			

次のページに続く

表 6.95 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース	
	- 仮想コンピュータ名リソース	- 仮想コンピュータ名リソース	
	- ディスクリソース	- ディスクリソース	
	- ミラーディスクリソース	- ミラーディスクリソース	
	- ハイブリッドディスクリソース	- ハイブリッドディスクリソース	
	- CIFS リソース	- CIFS リソース	
	- レジストリ同期リソース	- レジストリ同期リソース	
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース	
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース	
	- AWS セカンダリ IP リソース	- AWS セカンダリ IP リソース	
	- AWS DNS リソース		
	- Azure DNS リソース		

サービスリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
サービスリソースのプロパティ依存関係タブ			

次のページに続く

表 6.96 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース	
	- 仮想コンピュータ名リソース	- 仮想コンピュータ名リソース	
	- ディスクリソース	- ディスクリソース	
	- ミラーディスクリソース	- ミラーディスクリソース	
	- ハイブリッドディスクリソース	- ハイブリッドディスクリソース	
	- CIFS リソース	- CIFS リソース	
	- レジストリ同期リソース	- レジストリ同期リソース	
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース	
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース	
	- AWS セカンダリ IP リソース	- AWS セカンダリ IP リソース	
	- AWS DNS リソース		
	- Azure DNS リソース		

ダイナミック DNS リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
ダイナミック DNS リソースのプロパティ依存関係タブ			

次のページに続く

表 6.97 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- フローティング IP リソース	- アプリケーションリソース	
	- 仮想 IP リソース	- スクリプトリソース	
	- AWS Elastic IP リソース	- サービスリソース	
	- AWS 仮想 IP リソース	- フローティング IP リソース	
	- AWS セカンダリ IP リソース	- 仮想 IP リソース	
		- AWS Elastic IP リソース	
		- AWS 仮想 IP リソース	
		- AWS セカンダリ IP リソース	

AWS DNS リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
AWS DNS リソースのプロパティ			
依存関係タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- 依存するリソースはありません	- アプリケーションリソース	
		- スクリプトリソース	
		- サービスリソース	

Azure DNS リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
Azure DNS リソースのプロパティ			
依存関係タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- 依存するリソースはありません	- アプリケーションリソース - スクリプトリソース - サービスリソース	

Google Cloud DNS リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
Google Cloud DNS リソースのプロパティ			
依存関係タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	
	- 依存するリソースはありません	- アプリケーションリソース - スクリプトリソース - サービスリソース	

Oracle Cloud DNS リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
Oracle Cloud DNS リソースのプロパティ			
依存関係タブ			

次のページに続く

表 6.101 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
<ul style="list-style-type: none"> 既定の依存関係に従う 	オン	オン	<ul style="list-style-type: none"> - アプリケーションリソース - スクリプトリソース - サービスリソース
	- 依存するリソースはありません		

クラスタ

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
クラスタのプロパティ			
フェンシングタブ			
BMC 強制停止のプロパティ			
強制停止タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 停止失敗時にグループのフェイルオーバを抑制する 	オフ	オン	
vCenter 強制停止のプロパティ			
強制停止タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 停止失敗時にグループのフェイルオーバを抑制する 	オフ	オン	

次のページに続く

表 6.102 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
AWS 強制停止のプロパティ			
強制停止タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 停止失敗時にグループのフェイルオーバーを抑制する 	オフ	オン	
Azure 強制停止のプロパティ			
強制停止タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 停止失敗時にグループのフェイルオーバーを抑制する 	オフ	オン	
OCI 強制停止のプロパティ			
強制停止タブ			
<ul style="list-style-type: none"> 停止失敗時にグループのフェイルオーバーを抑制する 	オフ	オン	
カスタム強制停止のプロパティ			
強制停止タブ			

次のページに続く

表 6.102 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
<ul style="list-style-type: none"> 停止失敗時にグループのフェイルオーバを抑制する 	オフ	オン	

内部バージョン 14.00

スクリプトリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
スクリプトリソースのプロパティ			
詳細タブ			
スクリプトリソース調整プロパティ			
開始			
待機系サーバで実行する			
<ul style="list-style-type: none"> タイムアウト 	10 [秒]	30 [秒]	
終了			
待機系サーバで実行する			
<ul style="list-style-type: none"> タイムアウト 	10 [秒]	30 [秒]	

6.6.5 パラメータ移動一覧

Cluster WebUI で設定可能なパラメータのうち、各バージョンで設定箇所が変更されたものについて、以下の表に示します。

内部バージョン 12.00

変更前の設定箇所	変更後の設定箇所
[クラスタのプロパティ]-[リカバリタブ]-[最大再起動回数]	[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[最大再起動回数]
[クラスタのプロパティ]-[リカバリタブ]-[最大再起動回数をリセットする時間]	[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[最大再起動回数をリセットする時間]
[クラスタのプロパティ]-[リカバリタブ]-[強制停止機能を使用する]	[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[強制停止機能を使用する]
[クラスタのプロパティ]-[リカバリタブ]-[強制停止アクション]	[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[強制停止アクション]
[クラスタのプロパティ]-[リカバリタブ]-[強制停止タイムアウト]	[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[強制停止タイムアウト]
[クラスタのプロパティ]-[リカバリタブ]-[仮想マシン強制停止設定]	[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[仮想マシン強制停止設定]
[クラスタのプロパティ]-[リカバリタブ]-[強制停止スクリプトを実行する]	[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[強制停止スクリプトを実行する]
[クラスタのプロパティ]-[自動復帰タブ]-[自動復帰]	[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[自動復帰]
[クラスタのプロパティ]-[リカバリタブ]-[モニタリソース異常時の回復動作を抑制する]	[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[クラスタ動作の無効化]-[モニタリソースの異常時の回復動作]
[グループのプロパティ]-[属性タブ]- [フェイルオーバ排他属性]	[グループ共通のプロパティ]-[排他タブ]

内部バージョン 13.00

変更前の設定箇所	変更後の設定箇所
[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[強制停止機能を使用する]	[クラスタのプロパティ]-[フェンシングタブ]-[強制停止]-[タイプ]
[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[強制停止アクション]	[BMC 強制停止のプロパティ]-[強制停止タブ]-[強制停止アクション]

次のページに続く

表 6.105 – 前のページからの続き

変更前の設定箇所	変更後の設定箇所
[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[強制停止タイムアウト]	[BMC 強制停止のプロパティ]-[強制停止タブ]-[強制停止タイムアウト]
[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[仮想マシン強制停止設定]-[アクション]	[vCenter 強制停止のプロパティ]-[強制停止タブ]-[強制停止アクション]
[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[仮想マシン強制停止設定]-[タイムアウト]	[vCenter 強制停止のプロパティ]-[強制停止タブ]-[強制停止タイムアウト]
[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[仮想マシン強制停止設定]-[ホスト名]	[vCenter 強制停止のプロパティ]-[vCenter タブ]-[ホスト名]
[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[仮想マシン強制停止設定]-[ユーザ名]	[vCenter 強制停止のプロパティ]-[vCenter タブ]-[ユーザ名]
[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[仮想マシン強制停止設定]-[パスワード]	[vCenter 強制停止のプロパティ]-[vCenter タブ]-[パスワード]
[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[仮想マシン強制停止設定]-[Perl パス]	[vCenter 強制停止のプロパティ]-[vCenter タブ]-[Perl パス]
[サーバのプロパティ]-[BMC タブ]-[IP アドレス]	[BMC 強制停止のプロパティ]-[サーバー一覧タブ]-[BMC の入力]-[IP アドレス]
[サーバのプロパティ]-[BMC タブ]-[ユーザ名]	[BMC 強制停止のプロパティ]-[サーバー一覧タブ]-[BMC の入力]-[ユーザ名]
[サーバのプロパティ]-[BMC タブ]-[パスワード]	[BMC 強制停止のプロパティ]-[サーバー一覧タブ]-[BMC の入力]-[パスワード]

内部バージョン 13.10

変更前の設定箇所	変更後の設定箇所
[クラスタのプロパティ]-[監視タブ]	[クラスタのプロパティ]-[統計情報タブ]
[クラスタのプロパティ]-[ミラーディスクタブ]-[統計情報を採取する]	[クラスタのプロパティ]-[統計情報タブ]-[ミラー統計情報]
[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[クラスタ統計情報]	[クラスタのプロパティ]-[統計情報タブ]-[クラスタ統計情報]

第 7 章

用語集

インタコネクト

クラスタ サーバ間の通信パス

(関連) プライベート LAN、パブリック LAN

仮想 IP アドレス

遠隔地クラスタを構築する場合に使用するリソース (IP アドレス)

管理クライアント

Cluster WebUI が起動されているマシン

起動属性

クラスタ起動時、自動的にフェイルオーバーグループを起動するか、手動で起動するかを決定するフェイルオーバーグループの属性

管理クライアントより設定が可能

共有ディスク

複数サーバよりアクセス可能なディスク

共有ディスク型クラスタ

共有ディスクを使用するクラスタシステム

切替パーティション

複数のコンピュータに接続され、切り替えながら使用可能なディスクパーティション

(関連) ディスクハートビート用パーティション

クラスタシステム

複数のコンピュータを LAN などをつないで、1つのシステムのように振る舞わせるシステム形態

クラスタシャットダウン

クラスタシステム全体 (クラスタを構成する全サーバ) をシャットダウンさせること

クラスタパーティション

ミラーディスクまたはハイブリッドディスクに設定するパーティション。ミラーディスクやハイブリッドディスクの管理に使用する。

(関連) ディスクハートビート用パーティション

現用系

ある 1 つの業務セットについて、業務が動作しているサーバ

(関連) 待機系

サーバグループ

同じネットワークや共有ディスク装置に接続しているサーバの集合

セカンダリ (サーバ)

通常運用時、フェイルオーバーグループがフェイルオーバーする先のサーバ

(関連) プライマリ (サーバ)

待機系

現用系ではない方のサーバ

(関連) 現用系

ディスクハートビート用パーティション

共有ディスク型クラスタで、ハートビート通信に使用するためのパーティション

データパーティション

共有ディスクの切替パーティションのように使用することが可能なローカルディスク

ミラーディスクに設定するデータ用のパーティション

(関連) クラスタパーティション

ネットワークパーティション

全てのハートビートが途切れてしまうこと

(関連) インタコネクト、ハートビート

ノード

クラスタシステムでは、クラスタを構成するサーバを指す。ネットワーク用語では、データを他の機器に経由することのできる、コンピュータやルータなどの機器を指す。

ハートビート

サーバの監視のために、サーバ間で定期的にお互いに通信を行うこと
(関連) インタコネクト、ネットワークパーティション

パブリック LAN

サーバ/クライアント間通信パスのこと
(関連) インタコネクト、プライベート LAN

フェイルオーバー

障害検出により待機系が、現用系上の業務アプリケーションを引き継ぐこと

フェイルバック

あるサーバで起動していた業務アプリケーションがフェイルオーバーにより他のサーバに引き継がれた後、業務アプリケーションを起動していたサーバに再び業務を戻すこと

フェイルオーバーグループ

業務を実行するのに必要なクラスタリソース、属性の集合

フェイルオーバーグループの移動

ユーザが意図的に業務アプリケーションを現用系から待機系に移動させること

フェイルオーバー ポリシー

フェイルオーバー可能なサーバリストとその中でのフェイルオーバー優先順位を持つ属性

プライベート LAN

クラスタを構成するサーバのみが接続された LAN
(関連) インタコネクト、パブリック LAN

プライマリ (サーバ)

フェイルオーバーグループでの基準で主となるサーバ
(関連) セカンダリ (サーバ)

フローティング IP アドレス

フェイルオーバーが発生したとき、クライアントのアプリケーションが接続先サーバの切り替えを意識することなく使用できる IP アドレス
クラスタサーバが所属する LAN と同一のネットワーク アドレス内で、他に使用されていないホストアドレスを割り当てる

マスタサーバ

Cluster WebUI の設定モードの [サーバ共通のプロパティ]-[マスタサーバ] で先頭に表示されているサーバ

ミラーディスクコネク

データミラー型クラスタでデータのミラーリングを行うために使用する LAN。プライマリインタコネクと兼用で設定することが可能。

ミラーディスクシステム

共有ディスクを使用しないクラスタシステム

サーバのローカルディスクをサーバ間でミラーリングする

第 8 章

免責・法的通知

8.1 免責事項

- 本書の内容は、予告なしに変更されることがあります。
- 日本電気株式会社は、本書の技術的もしくは編集上の間違い、欠落について、一切責任をおいませぬ。また、お客様が期待される効果を得るために、本書に従った導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。
- 本書に記載されている内容の著作権は、日本電気株式会社に帰属します。本書の内容の一部または全部を日本電気株式会社の許諾なしに複製、改変、および翻訳することは禁止されています。

8.2 商標情報

- CLUSTERPRO[®] は、日本電気株式会社の登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server、Internet Explorer、Azure、Hyper-V は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標です。
- Firefox は、Mozilla Foundation の商標または登録商標です。
- Google Chrome は、Google, Inc. の商標または登録商標です。
- Google Cloud は、Google LLC の商標または登録商標です。
- Amazon Web Services およびすべての AWS 関連の商標、ならびにその他の AWS のグラフィック、ロゴ、ページヘッダー、ボタンアイコン、スクリプト、サービス名は、米国および/またはその他の国における、AWS の商標、登録商標またはトレードドレスです。
- Oracle、Oracle Database、Solaris、MySQL、Tuxedo、WebLogic Server、Container、Java およびすべての Java 関連の商標は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- WebOTX は、日本電気株式会社の登録商標です。
- SVF は、ウイングアークテクノロジーズ株式会社の登録商標です。
- Apache Tomcat、Tomcat、Apache は、Apache Software Foundation の登録商標または商標です。
- F5、F5 Networks、BIG-IP、および iControl は、米国および他の国における F5 Networks, Inc. の商標または登録商標です。
- Equalizer は、米 Coyote Point Systems 社の登録商標です。
- SAP NetWeaver、および本文書に記載されたその他の SAP の製品やサービス、ならびにそれらの個々のロゴは、ドイツおよびその他の国における SAP SE（又は SAP の関連会社）の商標または登録商標です。
- Python は、Python Software Foundation の登録商標です。
- IBM、DB2、WebSphere は、International Business Machines Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- PostgreSQL は、PostgreSQL Global Development Group の登録商標です。
- PowerGres は、株式会社 SRA の商標または登録商標です。
- WebSAM は、日本電気株式会社の登録商標です。
- 本書に記載されたその他の製品名および標語は、各社の商標または登録商標です。

第 9 章

改版履歴

版数	改版日付	内容
1	2026/04/08	新規作成
2	2026/04/24	誤記修正等

© Copyright NEC Corporation 2026. All rights reserved.