

Starter Pack DVDからのファームウェアアップデート手順

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


本書は、Starter Packからのファームウェアアップデートに関して補足します。本バージョンのStarter Packにおいて、OS上ではなく、Starter Pack DVDから直接ファームウェアをアップデートしたい場合、次の手順に従ってください。

- (1) 対象サーバーでセキュアブート設定が有効になっているときは、いったん無効にします。

システムユーティリティから、「System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security」の「Secure Boot Settings」で設定してください。


- (2) 対象サーバーにStarter Pack DVDをセットし、電源をOFF、ONするか、または<Ctrl>+<Alt>+<Delete>キーで再起動します。

次のように、POSTが始まります。

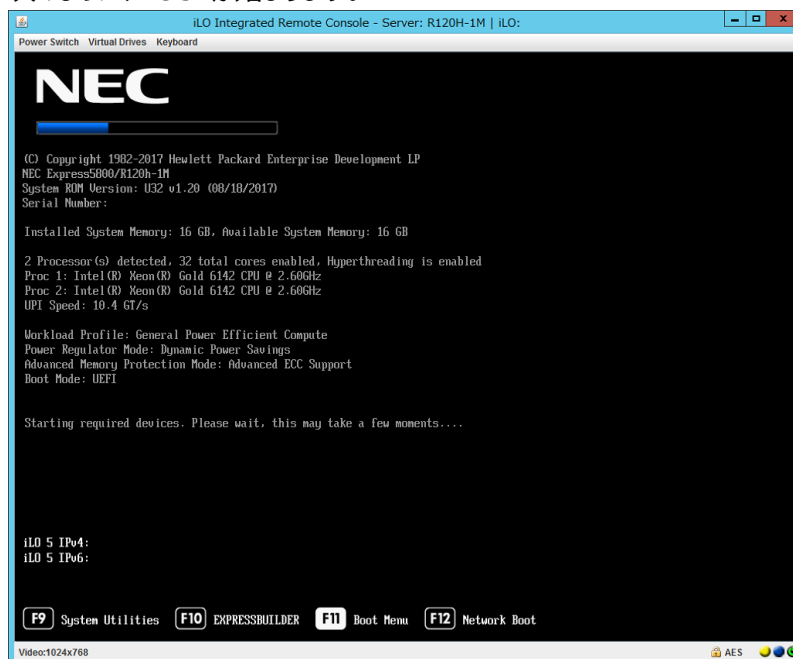

(3) POST実行中に<F11>キーを押します。


次のように、Boot Menuが表示されます。

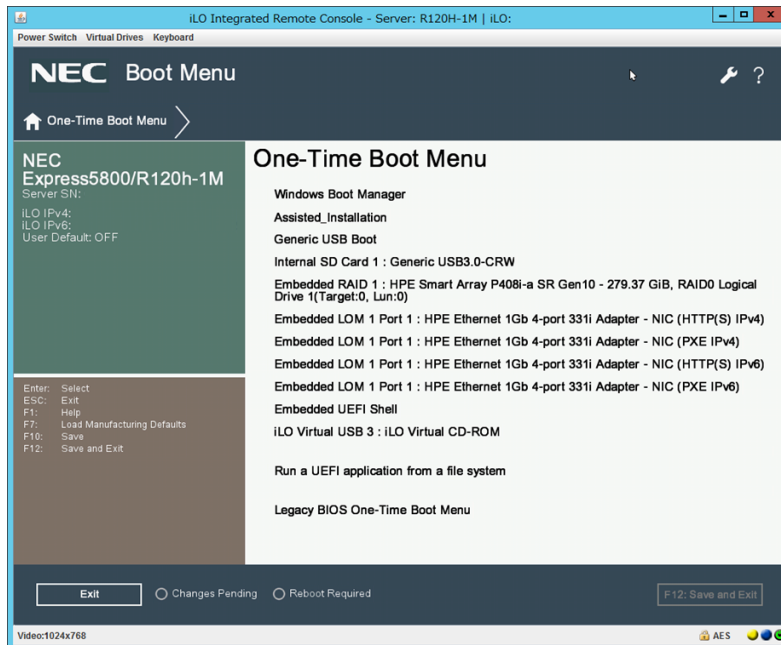

(環境によって表示が変わります)



(4) Boot Menuから、(2)でセットしたDVDドライブを選択した後、メニューを終了して起動します。



サーバーがStarter Pack DVDから起動し、次の画面が表示されます。

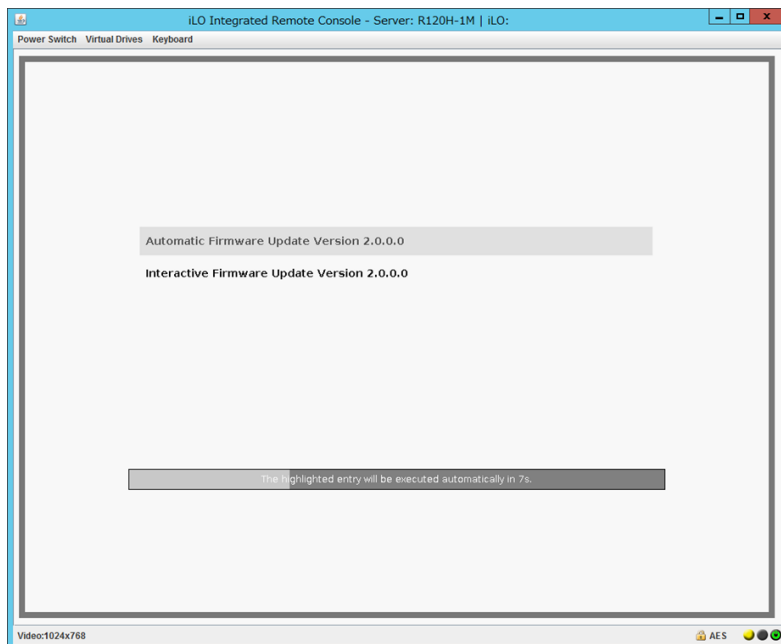


- (5) メニューの「Automatic Firmware Update」を選択します。何もキーを押さない場合は、自動的に「Automatic Firmware Update」が選択されます。


Automatic Firmware Updateが選択されると、以下のように自動的にアップデートが進みます。

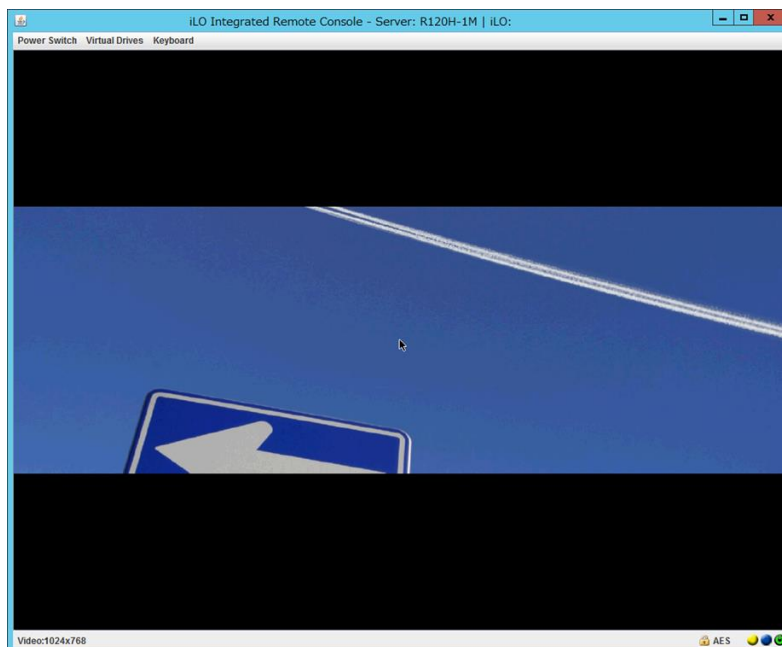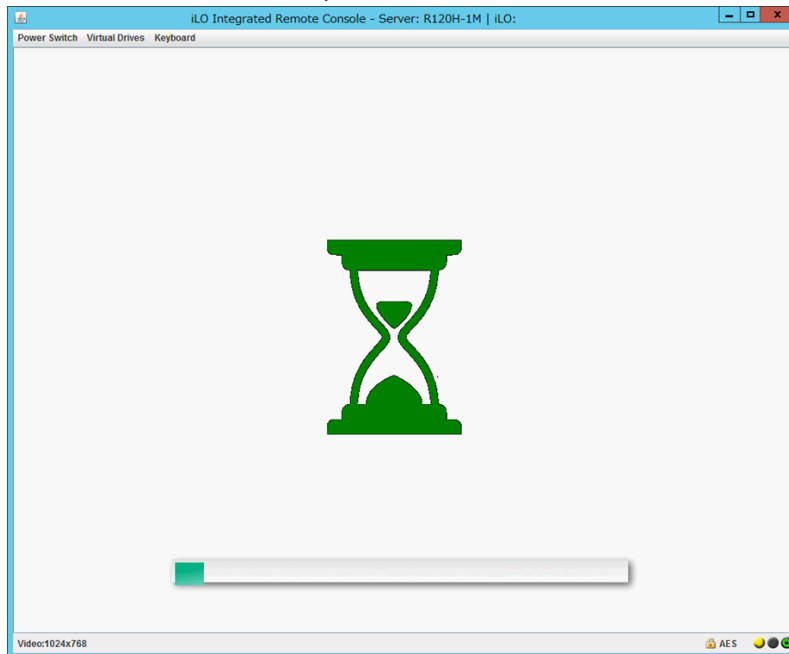

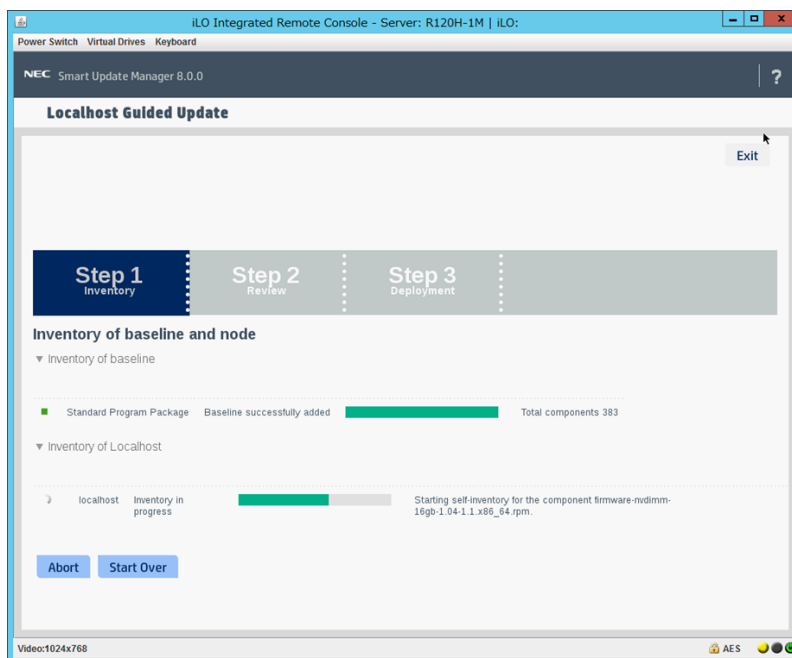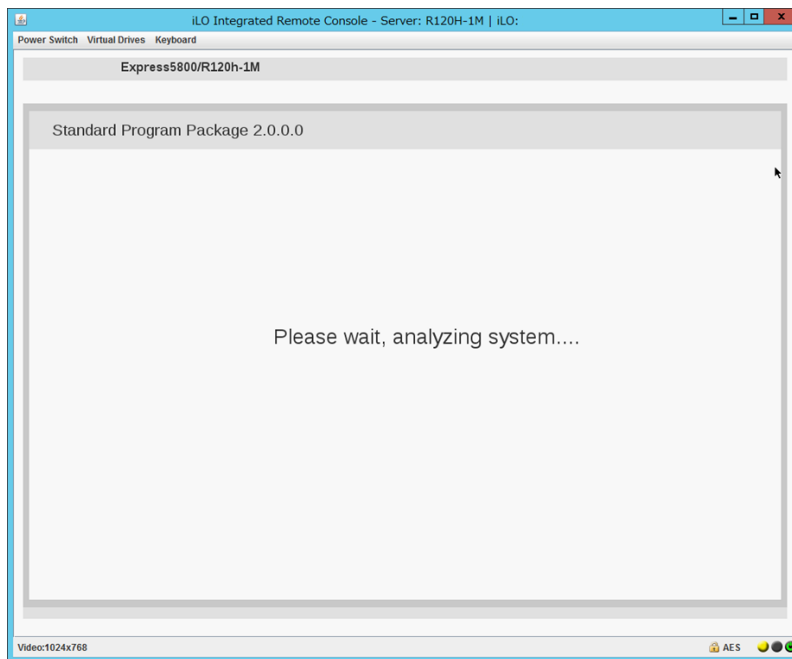

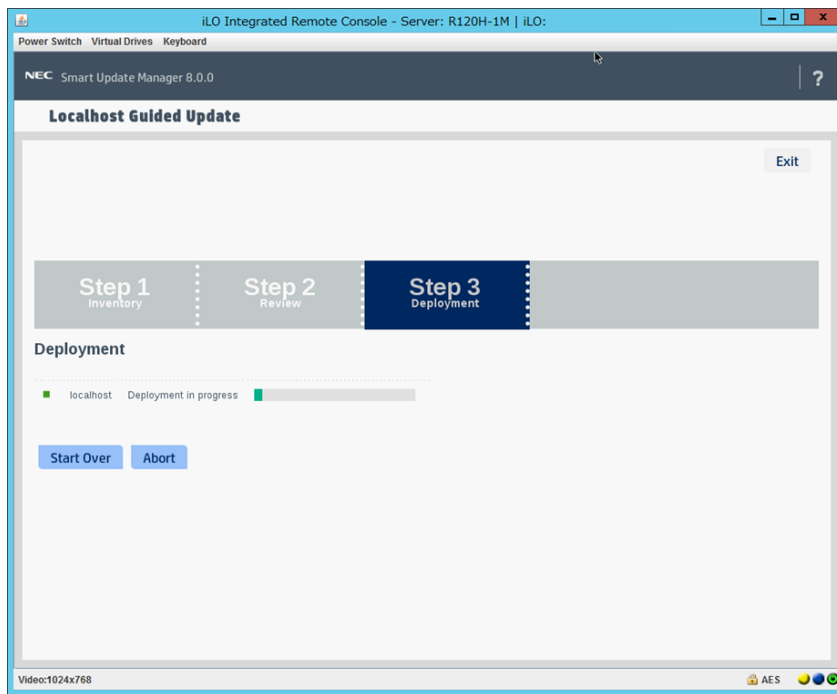

アップデートが終了すると、次の画面が表示され、サーバーが自動的に再起動します。

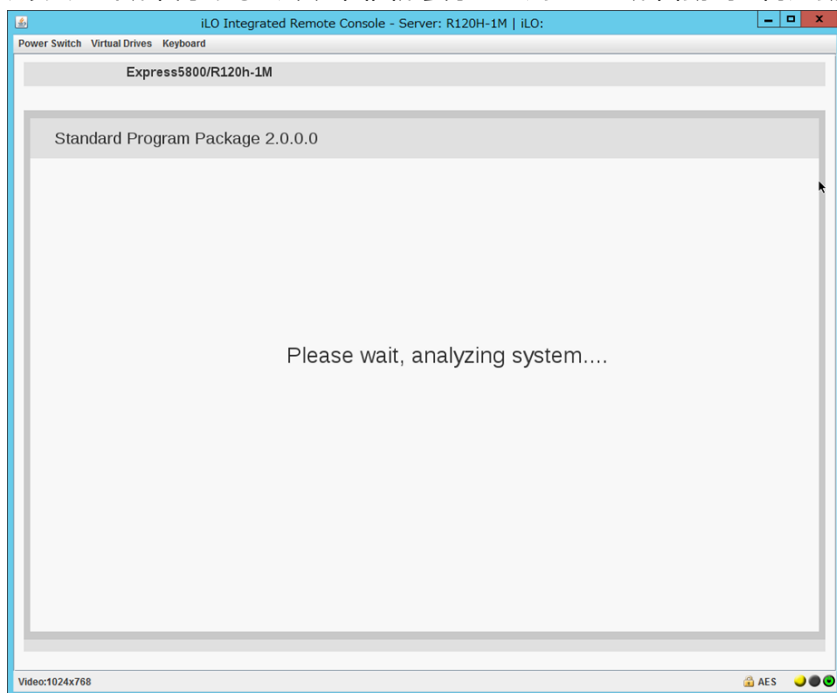

(6) 手順(1)でセキュアブート設定を無効にした場合、同様の手順で有効へ戻します。


以上で、ファームウェアのアップデートは完了です。

内蔵DVD-ROM ドライブ [N8151-137], 内蔵DVD-SuperMULTIドライブ [N8151-138]を使用時、アップデート後、Starter Pack DVDがDVDドライブから取り出せない場合があります。このとき、以下を参照してDVDを取り出してください。

トラブルシューティング


アップデート後にサーバーを再起動して、Starter Pack DVDがDVDドライブから取り出せなくなった場合、以下の手順に従って取り出してください。

- (1) 電源をOFF、ONするか、または<Ctrl>+<Alt>+<Delete>キーで再起動します。
次のように、POSTが始まります。

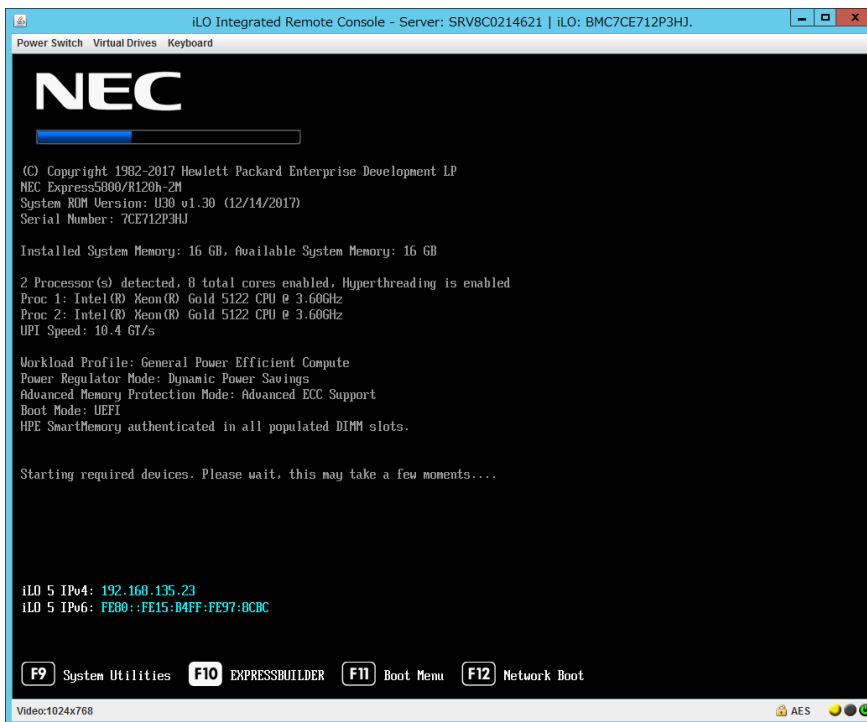


(2) POST画面でF10キーを押します。

次の画面が表示されます。

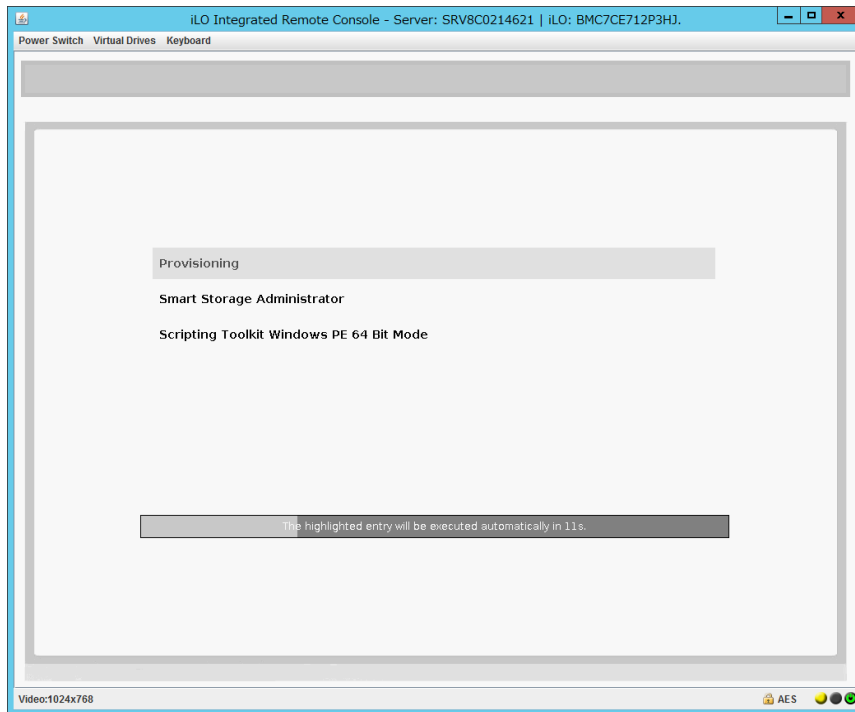


(3) メニューの「Provisioning」を選択します。何もキーを押さない場合、自動的に「Provisioning」が選択されます。

- (4) EXPRESSBUILDER起動後、DVDドライブのイジェクトボタンを押して、Starter Pack DVDを取り出します。

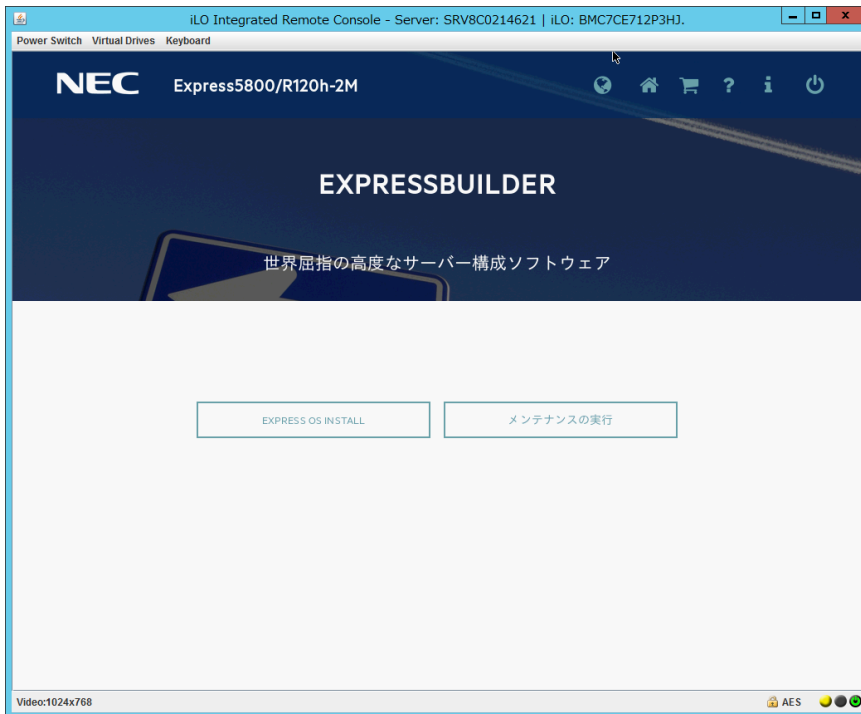

- (5) 「電源オフ」、または「システムの再起動」を選択します。

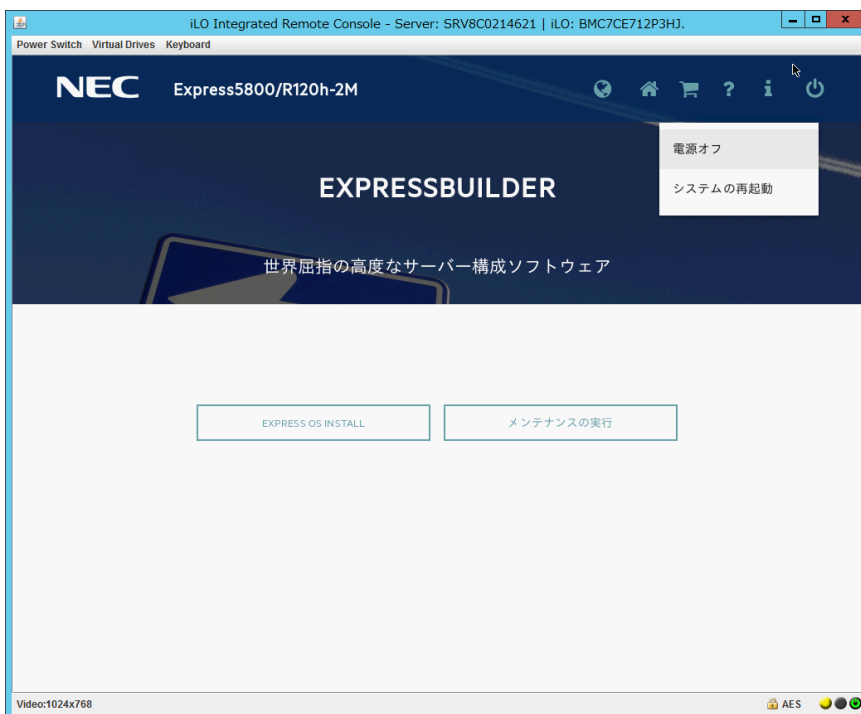

以上で作業は終了です。

■ 本件に関するお問い合わせについて

本書の内容に不明点がある場合は、下記ファーストコンタクトセンターまでお問い合わせください。

連絡先	: ファーストコンタクトセンター
T E L	: 03-3455-5800
受付時間	: 9:00～12:00 13:00～17:00
	月曜日～金曜日(祝日を除く)

※ 番号をお間違えにならないよう、よくお確かめの上、おかけください。

NEC