


N8140-96 汎用トレイ(重量物用) ユーザーズガイド(133-315201-096)


このユーザーズガイドは、必要なときすぐ参照できるよう、お手元に置いておくようにして下さい。

本製品を第三者へ譲渡(または売却)する場合には、本書と一緒にお渡し下さい。







## 安全にかかわる表示について

 注意	指示を守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示します。
--	--

## 使用時のご注意

 注意	<ul style="list-style-type: none"><li>・汎用トレイを引き出したり収納する際に、可動部に指をはさまないよう注意してください。けがの原因となります。</li><li>・汎用トレイに50Kgを超える機器を搭載しないでください。汎用トレイが変形するおそれがあります。</li></ul>
--	--

## ユニットの名称

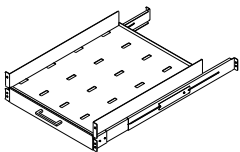
 汎用トレイ 数量1	 M5ネジ 数量8	 スポンジ 小 数量1	 スポンジ 大 数量2	 ベルト 数量4	 ユーザーズガイド 数量1
--	--	--	---	---	---

## 使用工具


NO.2プラスドライバ マイナスドライバ

## ラックへの取り付け手順


1. スライドレールのラッチを押しながら左右のアウトーレールを引き抜いてください。
2. レールブラケットの可動部が軽く動くように、ねじをゆるめてください。(片側3本)

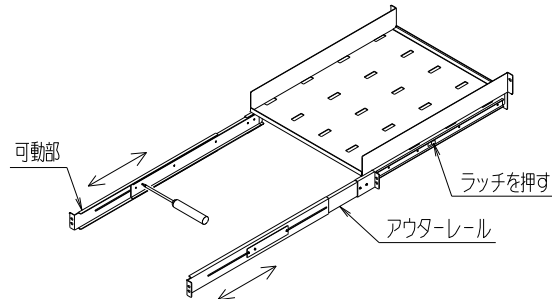


3. ラックに添付されているコアナットをマウント面に取り付けてください。取付位置は下図を参照してください。

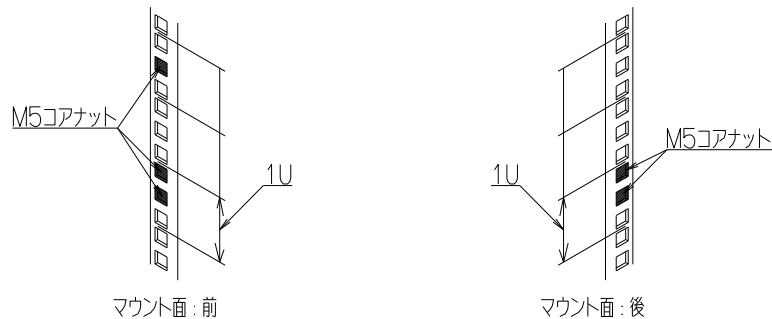

4. アウターレールの前後を添付のM5ネジ8本を使い、軽くねじ止めして下さい。
5. 2でゆるめた可動部の固定ネジをしっかりと締めて下さい。

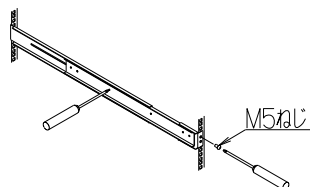

6. 汎用トレイを前側から差し込んで下さい。  
この際、左右のスライドレールがきちんとかみ合っていることを確認してからトレイを奥まで押し込んでください。
7. トレイを再度引き出し軽く動くことを確認した後、ネジを本締めしてください。

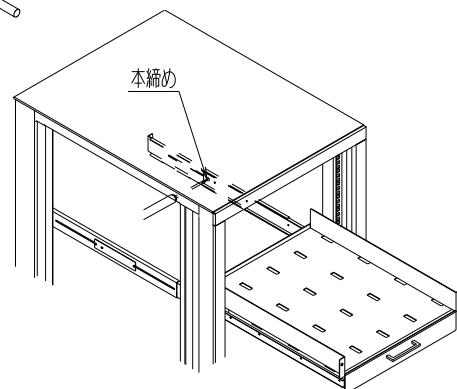

7. トレイを引き出して機器を搭載します。

搭載機器の固定はトレイに添付されているベルトを使用して下さい。

搭載機器がしっかり固定されるよう必要に応じてスポンジを使用してください。

