

N8140-97 汎用トレイ ユーザーズガイド(133-315201-097)

このユーザーズガイドは、必要なときすぐ参照できるよう、お手元に置いておくようにして下さい。

本製品を第三者へ譲渡(または売却)する場合には、本書と一緒にお渡し下さい。

安全に関わる表示について



注意

指示を守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示します。




注意

汎用トレイに10kgを越える機器を搭載しないで下さい。

汎用トレイが変形するおそれがあります。


ユニットの名称

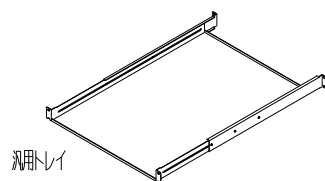

汎用トレイ
数量1



M5ネジ
数量8

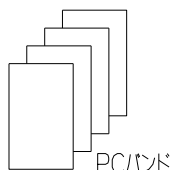

PCバンド
数量4




ユーザーズガイド
数量1

使用工具


NO. 2プラスドライバ

ラックへの取り付け手順


1. 始めに汎用トレイの両側面に付いているレールブラケットが軽く動くようにレールブラケットを固定しているネジをゆるめてください。(左右各3本)

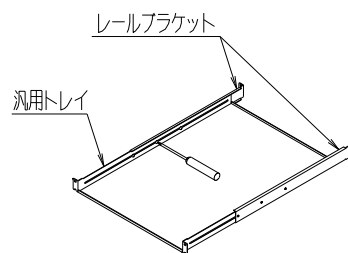

2. 汎用トレイに機器を搭載し、PCバンドで固定してください。

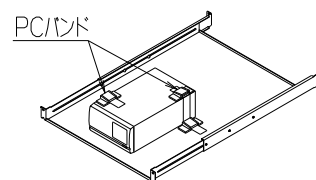

3. マウント面にコアナット(ラックの添付品)を8個 取り付けてください。
取り付け位置は右の図を参照してください。

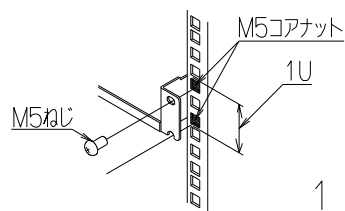

4. 汎用トレイをラックに搭載し、M5ネジ8本でラックに固定します。

5. 1でゆるめたレールブラケット固定ネジをしっかりと固定してください。

