

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48

---

# NX7700x/A5010E-2 シリーズ

# EXPRESSBUILDER 更新ガイド

---

2024 年 2 月 第 4 版  
© NEC Corporation 2020-2024

1		
2	<b>目次</b>	
3	目次.....	2
4	1. はじめに .....	4
5	2. 本書について.....	4
6	2.1. 本文中の記号について.....	4
7	3. 準備 .....	5
8	3.1. 事前確認 .....	5
9	4. 接続.....	6
10	5. 装置コンソール接続方法.....	7
11	5.1. iLO WEB インターフェース接続方法 .....	7
12	5.2. リモートコンソール接続方法 .....	10
13	5.3. EXPRESSBUILDER のマウント方法.....	11
14	6. EXPRESSBUILDER 更新手順と環境設定手順 .....	13
15	6.1. EXPRESSBUILDER 更新手順 .....	14
16	6.2. EXPRESSBUILDER 環境設定クリア手順.....	19
17	6.3. EXPRESSBUILDER 環境設定手順.....	24
18	7. 付録.....	32
19	7.1. EXPRESSBUILDER バージョン確認方法.....	32
20	7.1.1. iLO Web コンソールでの確認方法.....	32
21	7.1.2. System Utilities での確認方法 .....	33
22	7.2. リモートコンソール及び仮想メディア .....	34
23	7.2.1. .NET リモートコンソール (.NET IRC)の使い方 .....	34
24	7.2.1.1. コンソールの起動.....	34
25	7.2.1.2. 仮想メディアのマウント方法.....	34
26	7.2.1.3. 本体装置の電源制御方法 .....	35
27	7.2.2. HTML5 統合リモートコンソールの使い方.....	37
28	7.2.2.1. コンソールの起動.....	37
29	7.2.2.2. 仮想メディアのマウント方法.....	37
30	7.2.2.3. 本体装置の電源制御方法 .....	38
31	7.2.3. Java 統合リモートコンソール (Java IRC) の使い方.....	40
32	7.2.3.1. コンソールの起動.....	40
33	7.2.3.2. 仮想メディアのマウント方法.....	40
34	7.2.3.3. 本体装置の電源制御方法 .....	41
35		
36		
37		

1

## 2 ご注意

3

4 1. 本書の内容の一部または全部について、許可なく複製・転載・翻訳・他形式・メディアへの変換を行うことは、禁止され  
5 ております。

6 2. 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

7 3. 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一お気づきの点や、ご不明の点がありましたら、販売  
8 店または弊社までご連絡ください。

9 4. 本書記載操作を行った結果の影響については、上記 3 項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。  
10

11 5. 本書は、本体装置の操作に熟知した管理者、または保守員向けに記載されております。本体装置の取り扱いや、各  
12 種 OS の操作、その他一般的かつ基本的な事柄につきましては記載を省いておりますのであらかじめご了承ください。  
13

14

15

16

17 © NEC Corporation 2020-2024

18 日本電気株式会社の許可無く、本書の複製・改変などを行うことはできません。

19

20

1

## 2 1. はじめに

3 このたびは、NX7700x/A5010E-2 シリーズ製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

4 本書は、NX7700x/A5010E-2 シリーズ製品向けの文書となります。

5

## 6 2. 本書について

7 本書は、対象本体装置にインストールされている EXPRESSBUILDER を更新するための手引きです。

8

対象製品 (本体装置)	NX7700x/A5010E-2、A5010E-2 v2
EXPRESSBUILDER 更新作業時間	大凡 1 時間 30 分 (1 本体装置あたり)




9

### 10 2.1. 本文中の記号について

11 本書では、下記 3 種類の記号を使用しています。

12 これらの記号と意味をご理解になり製品を正しくお取り扱いください。

13

 重要	製品の取り扱いや、OS、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や、特に注意すべき点を示します。
 チェック	製品や OS、ソフトウェアを操作する上で、確認しておく必要がある点を示します。
 ヒント	知っておくと役立つ情報や便利な事柄を示します。

14

15

16


1

## 2 3. 準備

3 本作業では、対象本体装置以外に下記物品が必要となりますので、予めご準備ください。




4

5 **Table 3-1 必要となる物品**

物品	数量	備考
端末パソコン	1	本体装置に接続し、本体装置を操作するために使用します。  ご使用になる EXPRESSBUILDER ファイル(iso ファイル)を、予め当該端末パソコンのローカルディスクに収録しておいてください。
ディスプレイ	1	本体装置に接続し、本体装置の画面として使用します。
LAN ケーブル	1	本体装置と端末パソコンを接続するために使用します。

6

7

 ヒント	既に、本体装置のマネージメント専用 LAN コネクタ(  )を介した iLO Web インターフェースへの接続環境を構築されており、且つ下記物品或いは情報をご存じである場合、前記< Table 3-1 必要となる物品 >は不要です。  - iLO Web インターフェースにアクセスする端末 - iLO Web インターフェースの User Name と Password - iLO Web インターフェースの IPv4 アドレスもしくは IPv6 アドレス   ご使用になる EXPRESSBUILDER ファイル(iso ファイル)を、予め iLO Web インターフェースアクセス端末のローカルディスクに収録しておいてください。
---	--

8

9

### 10 3.1. 事前確認

11

#### 12 [事前確認 01]

13

本書記載 EXPRESSBUILDER 更新手順では、Secure ブートに対応していません。

14

よって、本体装置の Secure ブートが有効になっている場合には、一旦無効に変更して頂き、FW 更新作業終了後に有効に戻してください。

15

16

17

Secure ブートの現在の設定値は、{System Utilities: System Configuration → BIOS/Platform Configuration(RBSU) → Server Security → Secure Boot Settings → Current Secure Boot State}で確認できます。

18

19

20

21

Secure ブートの変更は、{System Utilities: System Configuration → BIOS/Platform Configuration(RBSU) → Server Security → Secure Boot Settings → Attempt Secure Boot}で行えます。

22

23

24

25


1

## 2 4. 接続

3 ご準備頂いた物品を下図のとおり本体装置に接続します。


4

5 **Figure 4-1 接続図**

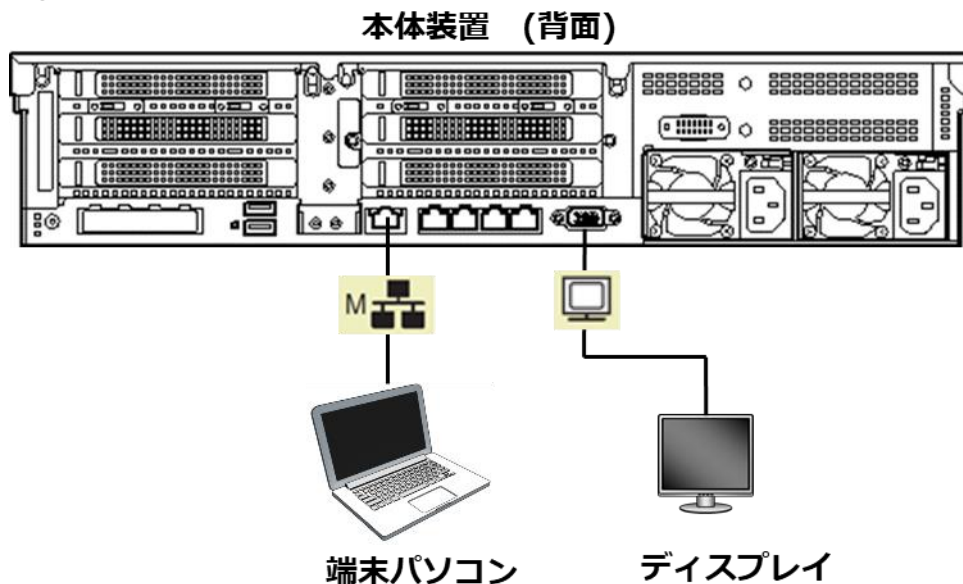



6

7

	端末パソコンと本体装置は、LAN ケーブルで直結させてください。
---	----------------------------------

8

	既に、本体装置の管理専用 LAN コネクタ(  )を介した iLO Web インターフェースへの接続環境を構築されている場合、そのままの接続環境で構いません。
---	--

9

10

11

1

## 2 5. 装置コンソール接続方法

3 本書記載の EXPRESSBUILDER 更新手順では、本体装置に接続した端末パソコンから本体装置の iLO Web インター  
4 フェース及び本体装置のリモートコンソールに接続して更新作業を行います。

5 また、本体装置内 iLO のリモートメディア機能を使って、EXPRESSBUILDER を本体装置にマウントして更新作業を行  
6 います。

7

8 ここでは、iLO Web インターフェース接続方法、リモートコンソール接続方法、及び EXPRESSBUILDER のマウント方  
9 法を記載します。

10

### 11 5.1. iLO Web インターフェース接続方法

12

13

#### 14 [step.a-01] iLO Web インターフェースへの接続情報の確認

##### 15 A. iLO Web インターフェースの User Name と Password の確認

16 本体装置前面のスライドタグにある iLO ライセンスシール中に記載されている「User Name」と  
17 「Password」を控えます。

18



19 既に、iLO Web インターフェースの User Name と Password をご存じである場合、本  
20 作業は不要です。

19



21 以降の作業で、この User Name と Password が必要になります。

20

##### 21 B. iLO Web インターフェースの IP アドレス(IPv6)の確認

22 ① 本体装置の電源コードをコンセントに取り付けます。

23 ② **Server Health Summary** 画面をディスプレイに表示させます。

24 具体的には、前記①の後、本体装置前面の **POWER** ランプがアンバー色に点灯していることを  
25 確認した上で、UID スイッチを押します。


26 そうすると、ディスプレイに下図画面が表示されますので、下図(\*a\*)箇所の「iLO IPv6」のアドレス  
27 を控えます。

28

29


30

Figure 5-1 [Server Health Summary]画面

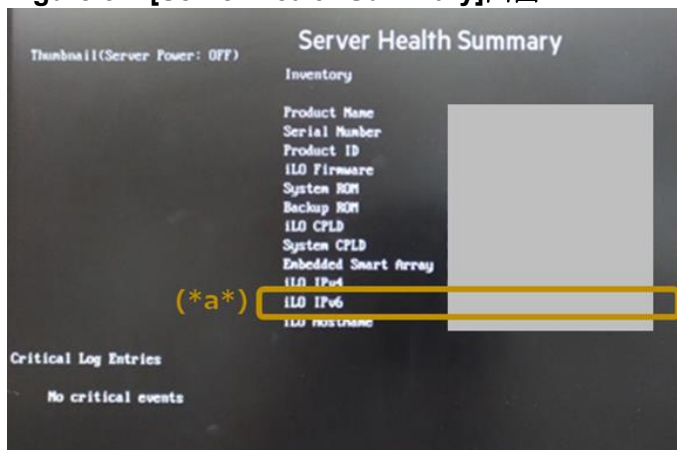


31


1  
2

	<p>既に、iLO Web インターフェースの IPv4 アドレスもしくは IPv6 アドレスをご存じである場合、本作業は不要です。</p>
---	--


3

	<p>IPv6 の仕様として、セクションが"0"で始まる場合、"0"を省略して表示しても良いことになっています。</p> <p>そのため、表示される IPv6 アドレスの各セクションが 4 桁ではない場合があります。その際は、各セクションが 4 桁となるように、セクションの先頭に"0"を付加して控えてください。</p> <p>(例) 表示値: fe80::9618:82ff:fe71:2b4 控え値: fe80::9618:82ff:fe71:02b4</p>
---	--

4

	<p>前記①の後、本体装置前面の POWER ランプが緑色に点滅或いは点灯していた場合、本体装置の電源が ON されています。</p> <p>その場合は、POWER スイッチを 4 秒以上押し続けて、本体装置の電源を OFF します (スタンバイ状態にします)。</p> <p>本体装置の電源が OFF されると、POWER ランプがアンバー色に点灯します。</p>
---	---

5

	<p>以降の作業で、この IPv6 アドレスが必要になります。</p>
---	-------------------------------------

6


7 **[step.a-02] iLO Web インターフェースへの接続とログイン**

## A. iLO Web インターフェースへの接続


8  
9  
10  
11  
12  
13

- ① 端末パソコンにて Web ブラウザ (Internet Explorer 等) を起動し、前記作業で控えておいた iLO Web インターフェースの IP アドレス、または、既知な iLO Web インターフェースの IP アドレスをアドレスバーに入力します。

例) `https://[abcd::efgh:ijkl:mnop:qrst]/`

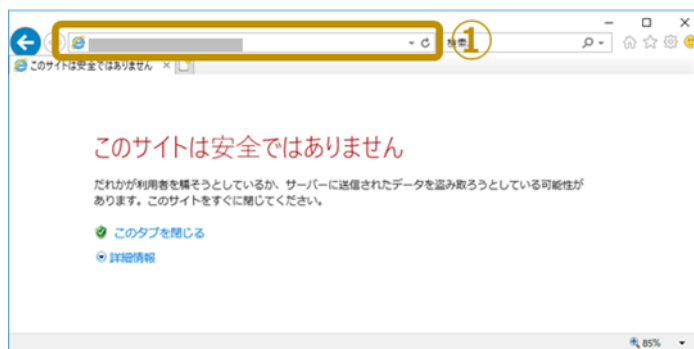14  
15  
16  
17

- ② セキュリティ警告が表示された場合は、「詳細情報」をクリックした後、「Web ページに移動(非推奨)」をクリックしてください。

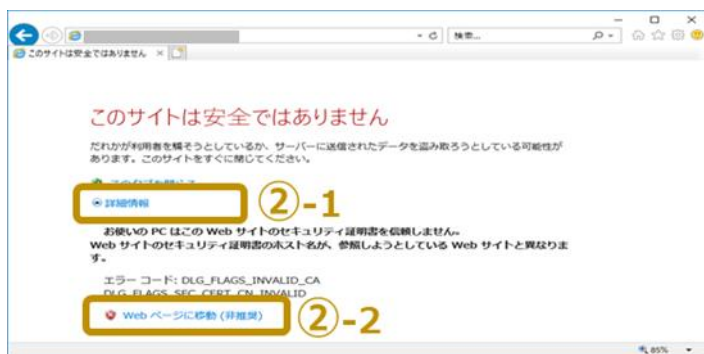

B. iLO Web インターフェースへのログイン

iLO Web インターフェースに接続できると下記画面が表示されますので、前記作業で控えておいた iLO Web インターフェースの User Name と Password を①箇所に入力し、「ログイン」ボタンを押します。



ログインに成功すると、下記画面に切り替わります。



1  
2  
3  
4  
5  
6

7  
8  
9

10  
11  
12  
13  
14  
15

1

2 

## 5.2. リモートコンソール接続方法

3

4

5 

### [step.b-01] リモートコンソールの起動

6 iLO Web インターフェースのメニューフレームにて「リモートコンソール & メディア」(①)をクリックし、「起  
7 動」タブ(②)をクリックします。そして、「.NET コンソール」ボタン(③)をクリックします。

8


9

10 .NET リモートコンソールが起動できると、下図コンソールがポップアップ表示されます。

11

12

## [.NET リモートコンソール]

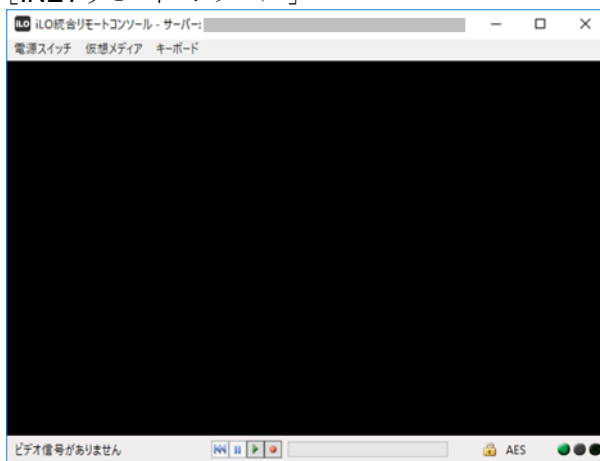

13

14



「.NET リモートコンソール」が起動しない場合、「HTML5 統合リモートコンソール」或いは「Java 統合リモートコンソール」を起動させてください。これらリモートコンソールの起動方法は、<7.2 リモートコンソール及び仮想メディア>を参照ください。

15

16

17

18

19

20

1

2 

## 5.3. EXPRESSBUILDER のマウント方法

3

4

5 

### [step.c-01] EXPRESSBUILDER のマウント

6

本体装置から EXPRESSBUILDER ファイル(iso ファイル)が見えるようにします。


7

8 

#### A. 仮想メディアの選択

9

リモートコンソールの[仮想メディア] → [イメージファイル CD-ROM/DVD]を選択します。

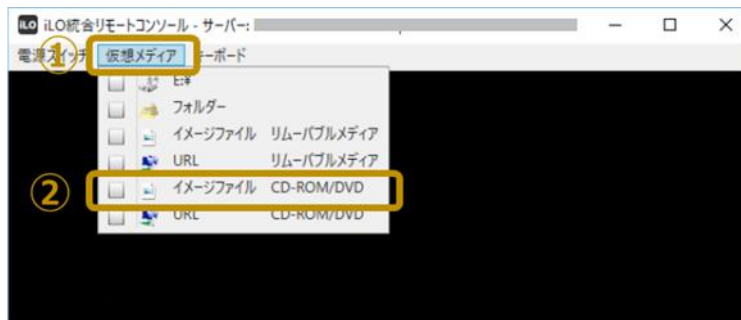

10

11

12 


#### B. EXPRESSBUILDER ファイルのマウント

13

ポップアップ表示された「イメージファイルのマウント」ダイアログにて、予め端末パソコン内に収録しておいた EXPRESSBUILDER ファイル(iso ファイル)を選択し(①)、「開く(O)」ボタン(②)をクリックします。


14

15

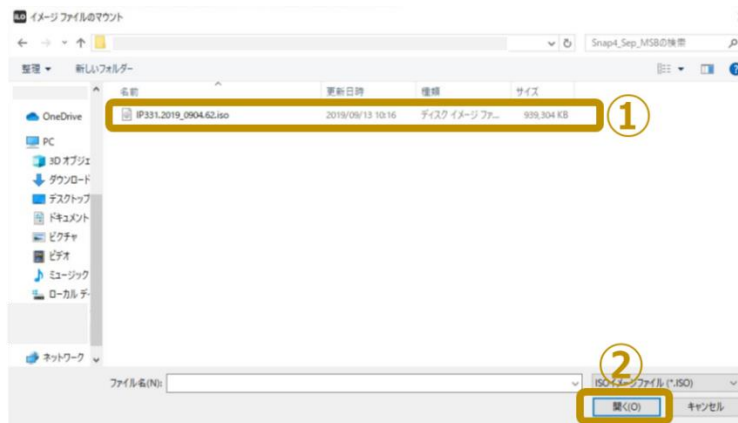

16

17



18


19 

#### C. EXPRESSBUILDER ファイルのマウントの確認

20

リモートコンソールの[仮想メディア]をクリックし、[イメージファイル CD-ROM/DVD]にチェック(レ点)が付いていることを確認します。

21

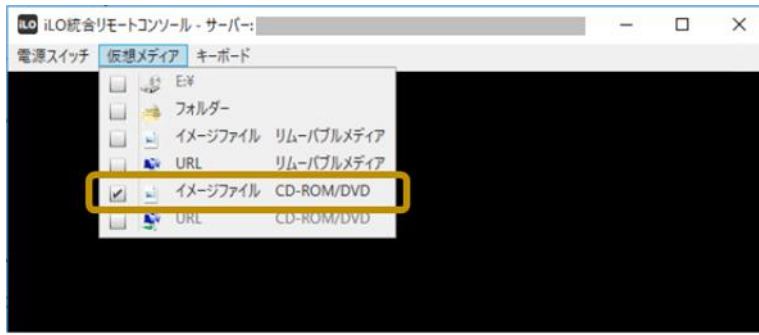


1  
2  
3  
4  
5

1


## 2 6. EXPRESSBUILDER 更新手順と環境設定手順

3 本体装置にインストールされている EXPRESSBUILDER の更新方法及び環境設定方法を記載します。

4

	<p>本作業を行う前に、本体装置の電源が OFF になっていることを確認してください。                  具体的には、本体装置正面の POWER ランプがアンバー色に点灯していることを確認してください。</p>
---	---

5

	<p>POWER ランプが消灯している場合、電源コードがコンセント或いは本体装置から外れている可能性がありますので、ご確認ください。</p>
	<p>POWER ランプが緑色に点滅或いは点灯している場合、本体装置の電源が ON されています。                  POWER スイッチを 4 秒以上押し続けて、本体装置の電源を OFF してください(スタンバイ状態にしてください)。                  本体装置の電源が OFF されると、POWER ランプがアンバー色に点灯します。</p>

6


7

8

9

Figure 6-1 作業手順フロー

10

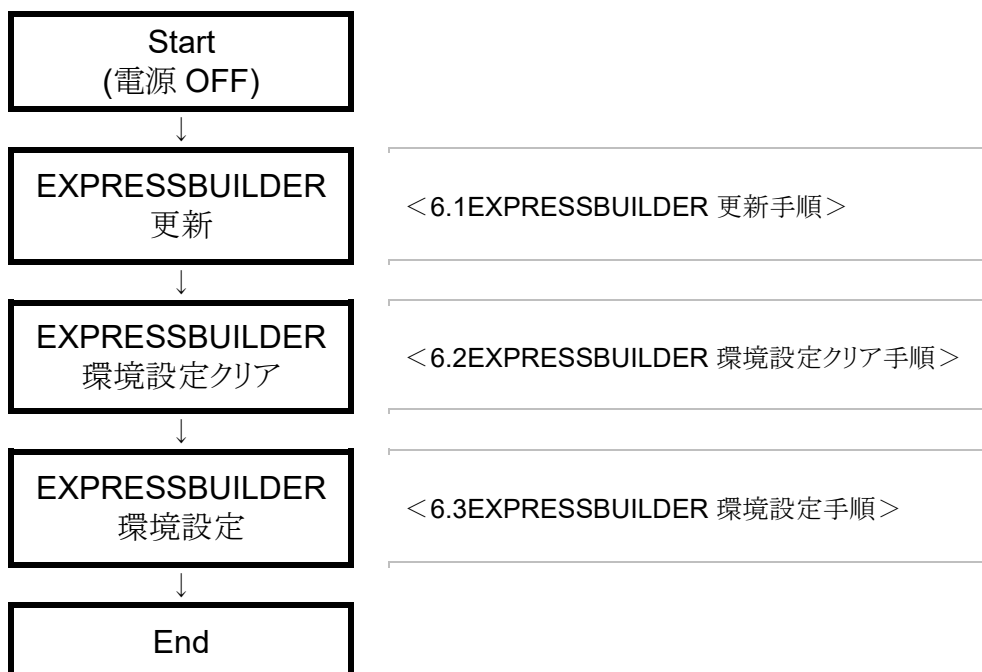

11

12

1

## 2 6.1. EXPRESSBUILDER 更新手順

3 本体装置にインストールされている EXPRESSBUILDER の更新方法を記載します。

4

5

6

### 7 [step.1-01] iLO Web インターフェースへの接続・ログイン

8 端末パソコンにて Web ブラウザを立ち上げ、本体装置の iLO Web インターフェースに接続・ログインしま  
9 す。

10 具体的な手順は、前記<5.1iLO Web インターフェース接続方法>を参照してください。

11

### 12 [step.1-02] リモートコンソールの起動

13 iLO Web インターフェースからリモートコンソールを起動します。

14 具体的な手順は、前記<5.2 リモートコンソール接続方法>を参照してください。

15

### 16 [step.1-03] EXPRESSBUILDER ファイルのマウント

17 予め端末パソコンに収録しておいた EXPRESSBUILDER ファイル(iso ファイル)が本体装置から見えるよ  
18 うにします。

19 具体的な手順は、前記<5.3EXPRESSBUILDER のマウント方法>を参照してください。

20

### 21 [step.1-04] 本体装置 電源 ON

22 本体装置の電源を ON します。

23 具体的には、下記何れかの操作を行います。

24

25

26

27

- 本体装置前面の POWER ボタンを押す。
- iLO Web インターフェースの[電力&温度] → [サーバー電源] → [瞬間的に押す]をクリックする。




28

29


30

- リモートコンソールの[電源スイッチ] → [瞬間的に押す]をクリックする。

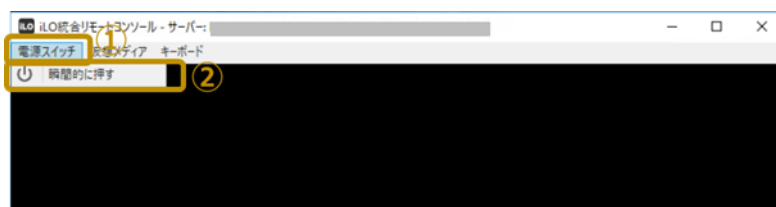

31


32

	<p>リモートコンソールでのその他電源操作については、&lt;7.2.1.3 本体装置の電源制御方法&gt;に記載しております。</p>
---	--

33

1 **[step.1-05] Boot Menu の起動**

2 本体装置電源 ON 後、リモートコンソールが下記画面表示になったならば、<F11>キーを押して Boot  
3 Menu を起動します。

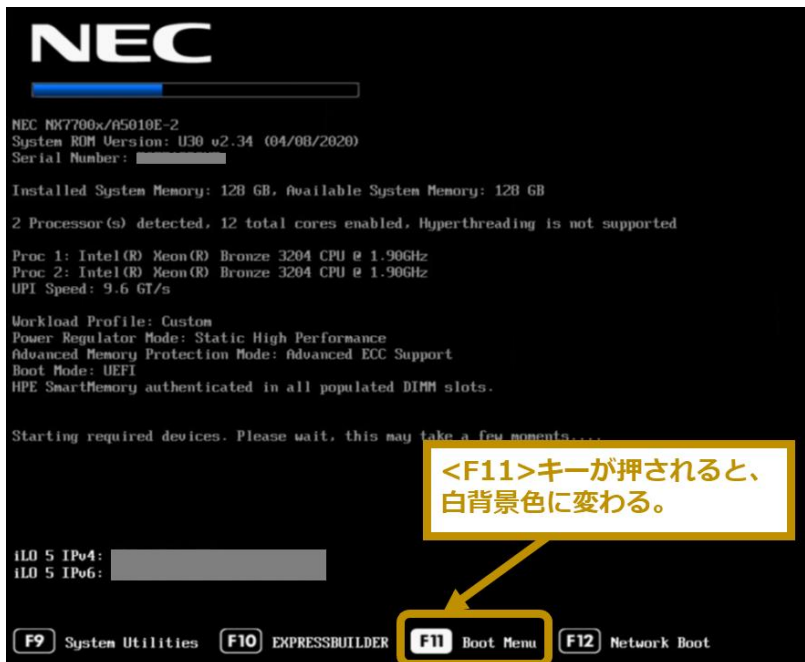


4  
5

6 **[step.1-06] EXPRESSBUILDER の更新**

A. 起動デバイスの選択

7 リモートコンソールに表示されているブートメニューにおいて、「iLO Virtual USB 3:iLO Virtual CD-  
8 ROM」を選択します。  
9

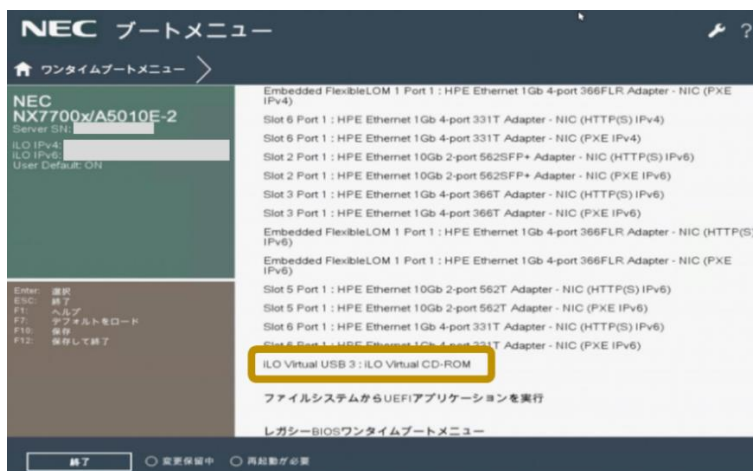

10  
11

B. EXPRESSBUILDER 更新の完了待ち

12 下記画面に切り替わり、EXPRESSBUILDER の更新が開始されます。  
13



14

1



EXPRESSBUILDER 更新が完了するまで、約 5 ～ 20 分ほどかかります。

2

### C. EXPRESSBUILDER のマウント解除

3

4

EXPRESSBUILDER 更新が完了すると、下記画面に切り替わります。

```
Percent: [=====] 100% Done...
<INFORM>Firmware flash in progress [58%].</INFORM>
Percent: [=====] 100% Done...
<INFORM>Firmware flash in progress [61%].</INFORM>
Percent: [=====] 100% Done...
<INFORM>Firmware flash in progress [62%].</INFORM>
Percent: [=====] 100% Done...
<INFORM>Firmware flash in progress [75%].</INFORM>
Percent: [=====] 100% Done...
<INFORM>Firmware flash in progress [89%].</INFORM>
Percent: [=====] 100% Done...
Server may need to be manually reset for changes to be applied.
<INFORM>Firmware flash completed successfully.</INFORM>
Script succeeded
Percent: [=====] 100% Done...
Percent: [=====] 100% Done...
Percent: [=====] 100% Done...
Please remove the CDROM and press ENTER or wait five seconds
```

5

6

7

8

9

10


11

12

13

上記画面に切り替わりましたら、  
リモートコンソールにおいて、EXPRESSBUILDER のマウントを解除します。  
具体的には、リモートコンソールの[仮想メディア]をクリックし、[イメージファイル CD-ROM/DVD]に  
チェック(レ点)が付いていないか否かを確認します。

もしチェック(レ点)が付いていれば、チェック(レ点)を外します。

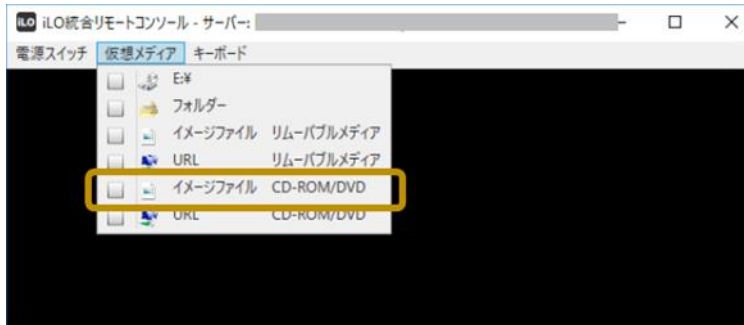

14

15

### D. 本体装置の再起動

16

17

下記画面表示から 5 秒経過すると、自動的に本体装置が再起動します。

```
Percent: [=====] 100% Done...
<INFORM>Firmware flash in progress [58%].</INFORM>
Percent: [=====] 100% Done...
<INFORM>Firmware flash in progress [61%].</INFORM>
Percent: [=====] 100% Done...
<INFORM>Firmware flash in progress [62%].</INFORM>
Percent: [=====] 100% Done...
<INFORM>Firmware flash in progress [75%].</INFORM>
Percent: [=====] 100% Done...
<INFORM>Firmware flash in progress [89%].</INFORM>
Percent: [=====] 100% Done...
Server may need to be manually reset for changes to be applied.
<INFORM>Firmware flash completed successfully.</INFORM>
Script succeeded
Percent: [=====] 100% Done...
Percent: [=====] 100% Done...
Percent: [=====] 100% Done...
Please remove the CDROM and press ENTER or wait five seconds
```

18

19

20

### [step.1-07] System Utilities の起動

21

22


再起動後、リモートコンソールが下記画面表示になったならば、<F9>キーを押して System Utilities を起  
動します。



1  
2  
3  
4  
5

**[step.1-08] UEFI Shell の起動**

リモートコンソールに表示されている System Utilities 画面において、「Embedded Applications」 → 「Embedded UEFI Shell」を選択します。

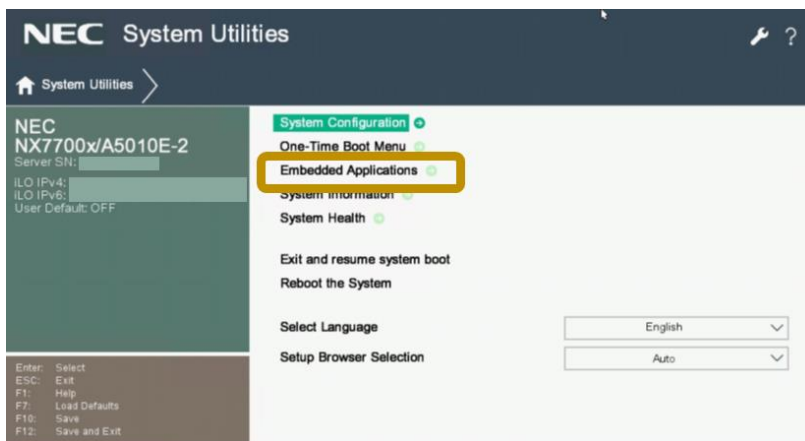

6  
7  
8  
9  
10

**[step.1-09] 本体装置の電源 OFF**

リモートコンソールにて UEFI Shell が起動したら、下記コマンドを入力して、本体装置を電源 OFF します。

---

Shell> reset -s

---



11  
12  
13

1 **[step.1-10] 本体装置の AC OFF → ON**

2 EXPRESSBUILDER 更新を適切に反映させるために、本体装置を {AC OFF → AC ON} させます。

3

4 **A. 本体装置の AC OFF**

5

6 本体装置前面の POWER ランプがアンバー色に点灯していることを確認した後、本体装置の全ての  
7 電源コードを本体装置から抜き AC OFF してください。8 本体装置が電源 OFF だと、本体装置前面の POWER ランプがアンバー色に点灯しま  
9 す。  
10 電源 ON だと、POWER ランプが緑色に点滅或いは点灯します。

11

12 **B. 本体装置の AC ON**

13

14 本体装置を AC OFF した後、30 秒以上経過後に、本体装置の全ての電源コードを本体装置に差し  
15 込み AC ON させてください。

16 そして、本体装置が AC ON 完了するまで待ち合わせます。

17 具体的には、本体装置前面の POWER ランプがアンバー色に点灯するまで待ち合わせます。

18 本体装置によっては、AC-Link 機能が有効となっており、AC ON に連動して電源 ON  
19 される場合があります。  
電源 ON された場合は、本体装置前面の POWER ランプが緑色に点滅或いは点灯しま  
す。  
電源 ON されてしまった場合には、本体装置前面の POWER スイッチを 4 秒以上押し  
続けて、本体装置を電源 OFF してください。

20

21

22

23

1

2 **6.2. EXPRESSBUILDER 環境設定クリア手順**

3 EXPRESSBUILDER を更新した後、一旦 EXPRESSBUILDER の環境設定をクリアします。  
 4 以下に、EXPRESSBUILDER の環境設定のクリア方法を記載します。

5  
6  
78 **[step.2-01] iLO Web インターフェースへの接続・ログイン**

9 端末パソコンにて Web ブラウザを立ち上げ、本体装置の iLO Web インターフェースに接続・ログインしま  
 10 す。  
 11 具体的な手順は、前記<5.1iLO Web インターフェース接続方法>を参照してください。

12

13 **[step.2-02] リモートコンソールの起動**

14 iLO Web インターフェースからリモートコンソールを起動します。  
 15 具体的な手順は、前記<5.2 リモートコンソール接続方法>を参照してください。

16

17 **[step.2-03] 本体装置 電源 ON**

18 本体装置の電源を ON します。  
 19 具体的には、下記何れかの操作を行います。

20

21 - 本体装置前面の POWER ボタンを押す。

22

23 - iLO Web インターフェースの[電力&温度] → [サーバー電源] → [瞬間的に押す]をクリックする。


24

25

26




- リモートコンソールの[電源スイッチ] → [瞬間的に押す]をクリックする。

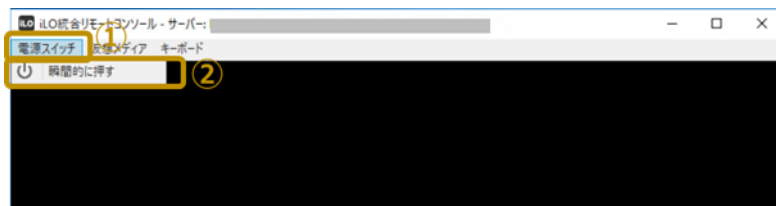

27

28



29

30 **[step.2-04] EXPRESSBUILDER の選択**

31 リモートコンソールが下記画面表示になったならば、<F10>キーを押して EXPRESSBUILDER を起動しま  
 32 す。




1  
2

### [step.2-05] EXPRESSBUILDER の起動

4  
5

POST にて<F10>キーを押すと、POST 終了後、下記画面に切り替わりますので、「Provisioning」を選択します。

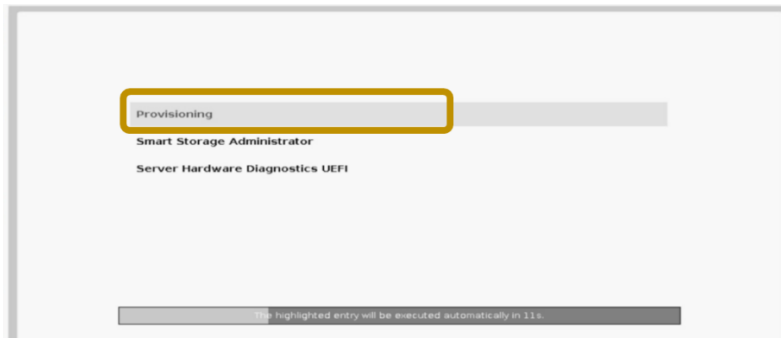

6  
7  
8  
9  
10  
11

EXPRESSBUILDER が起動すると、下記 EXPRESSBUILDER:トップ画面に切り替わります。

[EXPRESSBUILDER(E8.80-004.01 未満)の場合]




12  
13  
14

[EXPRESSBUILDER(E8.80-004.01 以上)の場合]



1  
2

 ヒント  
EXPRESSBUILDER が起動するまで、約 3~10 分ほどかかります。

3

 ヒント  
上記 EXPRESSBUILDER:トップ画面ではなく、下記 FIRST TIME SET UP WIZARD 画面が表示された場合、EXPRESSBUILDER 環境設定はクリアされています。  
よって、<6.3EXPRESSBUILDER 環境設定手順>の<[step.3-02] EXPRESSBUILDER の起動>の手順に進み、EXPRESSBUILDER の環境設定を行ってください。



4

5 **[step.2-06] EXPRESSBUILDER 環境設定のクリア**

A. 「メンテナンスの実行」の選択

6

7 下記 EXPRESSBUILDER:トップ画面にて、「メンテナンスの実行」を選択します。

8

9 [EXPRESSBUILDER(E8.80-004.01 未満)の場合]



10

11

12

[EXPRESSBUILDER(E8.80-004.01 以上)の場合]



1  
2

B. 「システムの消去およびリセット」の選択

下記 EXPRESSBUILDER: メンテナンスの実行画面にて、「システムの消去およびリセット」を選択します。

3  
4  
5



6  
7

C. 「EXPRESSBUILDER 環境設定」の選択

下記 EXPRESSBUILDER: システムの消去およびリセット画面にて、「EXPRESSBUILDER 環境設定」(①)を選択し、「送信」(②)をクリックします。

8  
9  
10



11  
12

D. 環境設定クリアの実行

下記 EXPRESSBUILDER: ジョブ構成ビューア画面に切り替わりますので、①箇所に「システムの消去及びリセット」と表示されていることを確認したのち、「すぐに起動」(②)をクリックします。

13  
14  
15



1  
2  
3  
4  
5

ジョブ実行(環境設定クリア)が開始されると、下記画面に切り替わりますので、しばらくお待ちください。(約1分ほど)



6  
7

#### D. 本体装置の再起動

ジョブ実行(環境設定クリア)が終了すると、下記画面に切り替わりますので、「再起動」をクリックして、本体装置を再起動させてください。



11  
12  
13  
14

1

## 2 6.3. EXPRESSBUILDER 環境設定手順

3 EXPRESSBUILDER の環境設定方法を記載します。

4

5

### 6 [step.3-01] EXPRESSBUILDER の選択

7

8

本体装置が再起動され、リモートコンソールが下記画面表示になったならば、<F10>キーを押して EXPRESSBUILDER を起動します。



9


10

### 11 [step.3-02] EXPRESSBUILDER の起動

12

13

POST にて<F10>キーを押すと、POST 終了後、下記画面に切り替わりますので、「Provisioning」を選択します。

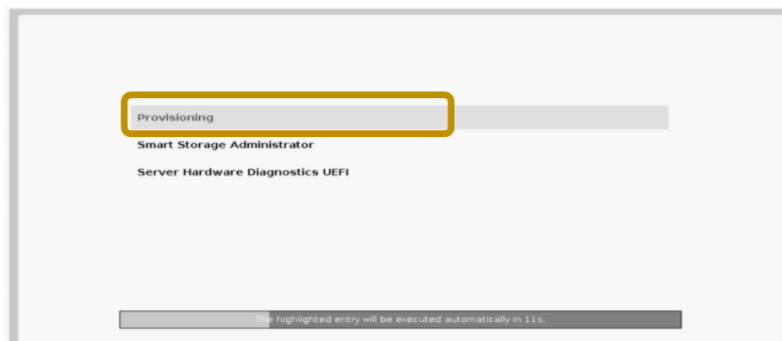

14


15

16


17

18

EXPRESSBUILDER が起動すると、下記 EXPRESSBUILDER:FIRST TIME SET UP WIZARD 画面に切り替わりますので、「FIRST TIME SET UP WIZARD」をクリックします。

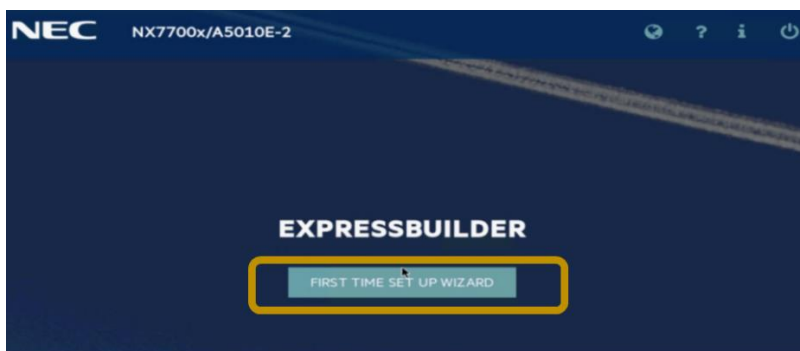

1  
2



EXPRESSBUILDER が起動するまで、約 3～10 分ほどかかります。

3

4 **[step.3-03] EXPRESSBUILDER の環境設定**

5 **A. 言語およびタイムゾーンの設定**

6

7 下記画面表示に切り替わりますので、下表< Table 6-1 言語及びタイムゾーン設定値 >記載通りの設定値に変更したのち、「次へ」(④)をクリックします。



8


9

10 **Table 6-1 言語及びタイムゾーン設定値**

番号	項目	設定値
①	インターフェイス言語	日本語
②	キーボード言語	日本語
③	タイムゾーン	UTC+09:00, 大阪、札幌、東京、…

※ 上記以外の項目は設定変更しないでください。

11



「タイムゾーン」がグレーアウトされ変更不可な場合は、そのままの設定にしておきます。

12

13 **B. ソフトウェア使用許諾**

14

15 下記画面表示に切り替わりますので、エンドユーザーライセンス(EULA)をお読みいただき、  
16 「EXPRESSBUILDER EULA を承認」(①)のチェックボックスにチェック(レ点)を入れて、「次へ」(②)をクリックします。



1  
2

C. サーバー最適化の設定

下記画面表示に切り替わりますので、「このサーバーを使用する目的は何ですか？」項目(①)において、適切なワークロードプロファイルを選択し、「次へ」(②)をクリックします。



3  
4  
5

6  
7

重要

ここでは、ワークロードプロファイルとして[Custom]を選択できません。ご使用のモデルによっては、本体装置にデフォルトで[Custom]が設定されていることがあります。その場合は、

(A) 上図 ①のデフォルト値が無選択(空白)であるならば、無選択(空白)のままとします。

重要


一度、無選択(空白)以外の設定値を選択すると、無選択(空白)には戻せませんので、ご注意ください。


(B) 上図 ①のデフォルト値が無選択(空白)以外であるならば、ここでは、[一般的な電力効率コンピューティング]を選択して、First Time Set Up Wizard の設定を完了させます。その後、System Utilities を起動し、{System Configuration → BIOS/Platform Configuration(RBSU)}配下の下記項目を下記工場出荷時設定値に再設定してください。

項目	工場出荷時設定値
Workload Profile	Custom
Power and Performance Options → Minimum Processor Idle Power Core C-State	No C-states
Power and Performance Options → Minimum Processor Idle Power Package C-State	No Package State

工場出荷時設定の詳細については、ユーザズガイドの「3 章 (2.4 設定が必要なケース)」を参照してください。

8

 ヒント  
 ここで選択したワークロードプロファイルは、System Utilities の{System Configuration → BIOS/Platform Configuration(RBSU) → Workload Profile}に反映されます。

 ヒント  
 ワークロードプロファイルについては、メンテナンスガイド(設定編)の「1章 (1.3 ワークロードプロファイル)」を参照してください。

#### D. ネットワークの設定

下記画面表示に切り替わりますので、設定変更せず、そのまま「次へ」をクリックします。

[EXPRESSBUILDER(E8.80-004.01 未満)の場合]




[EXPRESSBUILDER(E8.80-004.01 以上)の場合]



#### E. iLO ネットワークの構成

下記画面表示に切り替わりますので、設定変更せず、そのまま「送信」をクリックします。



 本画面は、EXPRESSBUILDER(E8.80-004.01 以上)の場合に表示されます。


1

F. 環境設定の保存

2

3

- ① 下記設定保存確認の旨がポップアップ表示されますので、「はい」をクリックします。

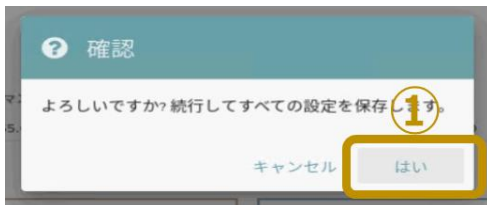

4

5


6

環境設定の保存が開始されると、下記画面表示に切り替わりますので、しばらくお待ちください。



7

8


 環境設定の保存が完了するまで、約 1~5 分ほどかかります。

9

10

11


- ② 環境設定の保存が完了すると、下記システムリセット(再起動)を促す旨がポップアップ表示されますので、「OK」をクリックします。

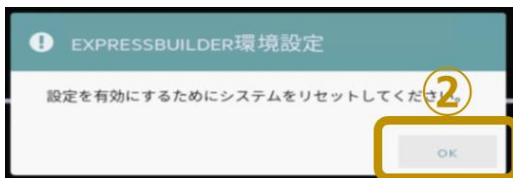


※A


12


13

 上図※A のポップアップ画面にて「OK」をクリックした後、下記画面表示のままになる場合があります。 その場合は、そのままお待ちください。(約 3~7 分ほど)

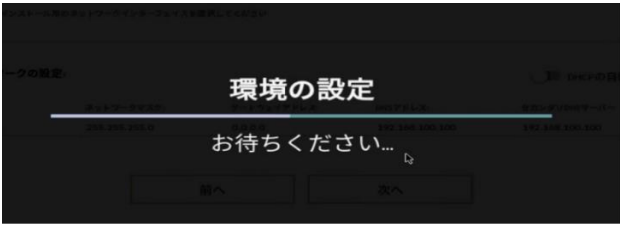

14

 下記ポップアップ画面が表示された場合は、「OK」をクリックしてください。

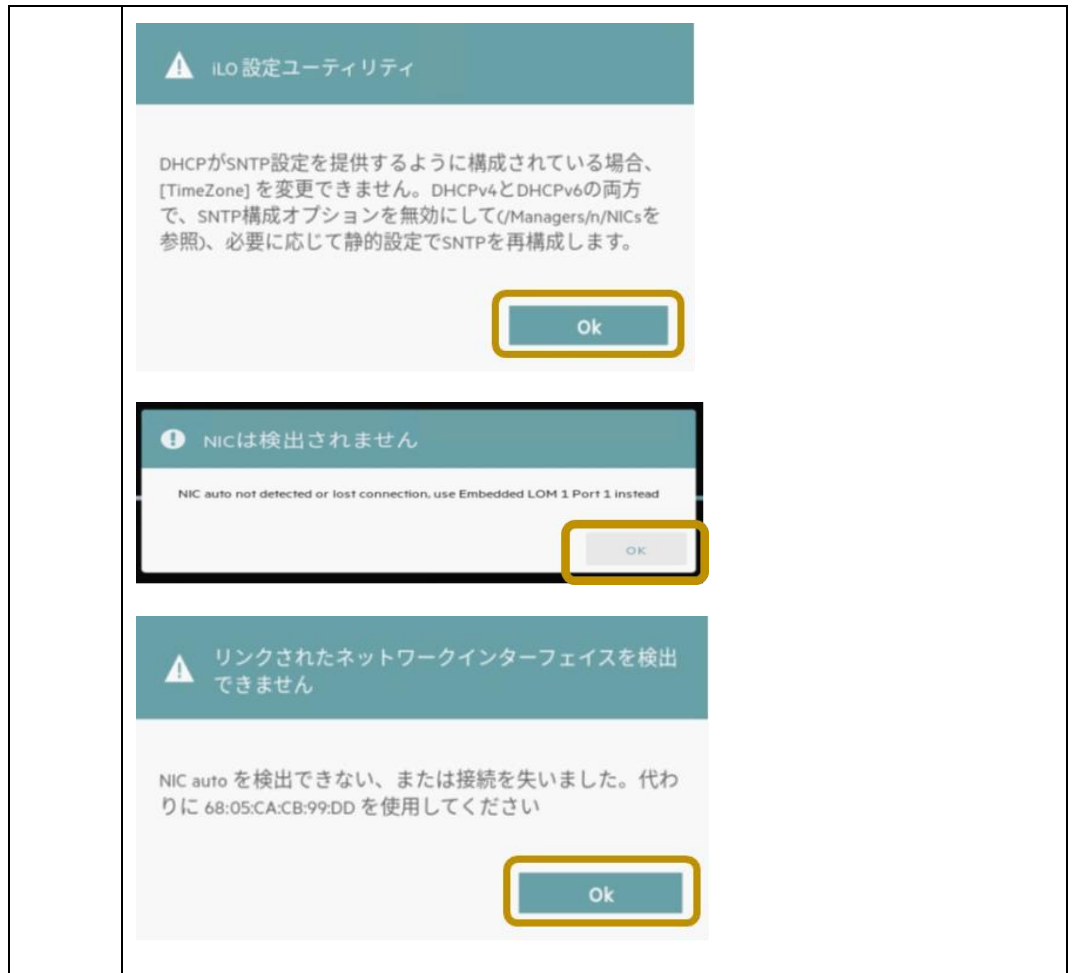

1  
2  
3  
4  
5  
6

**[step.3-04] 本体装置の再起動**

下記 EXPRESSBUILDER:トップ画面に切り替わりますので、画面右上の電源ボタンアイコン(①)をクリックし、プルダウンメニューから「システムの再起動」(②)を選択します。

[EXPRESSBUILDER(E8.80-004.01 未満)の場合]




7  
8  
9

[EXPRESSBUILDER(E8.80-004.01 以上)の場合]



1  
2  
3  
4

そうすると、下記再起動確認の旨がポップアップ表示されますので、「はい」をクリックします。

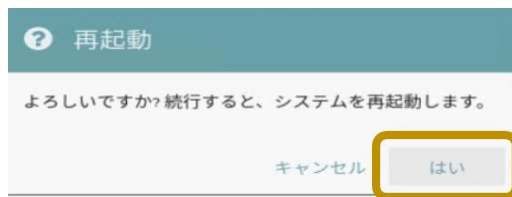


5  
6


### [step.3-05] System Utilities の起動

8  
9

再起動後、リモートコンソールが下記画面表示になったならば、<F9>キーを押して System Utilities を起動します。

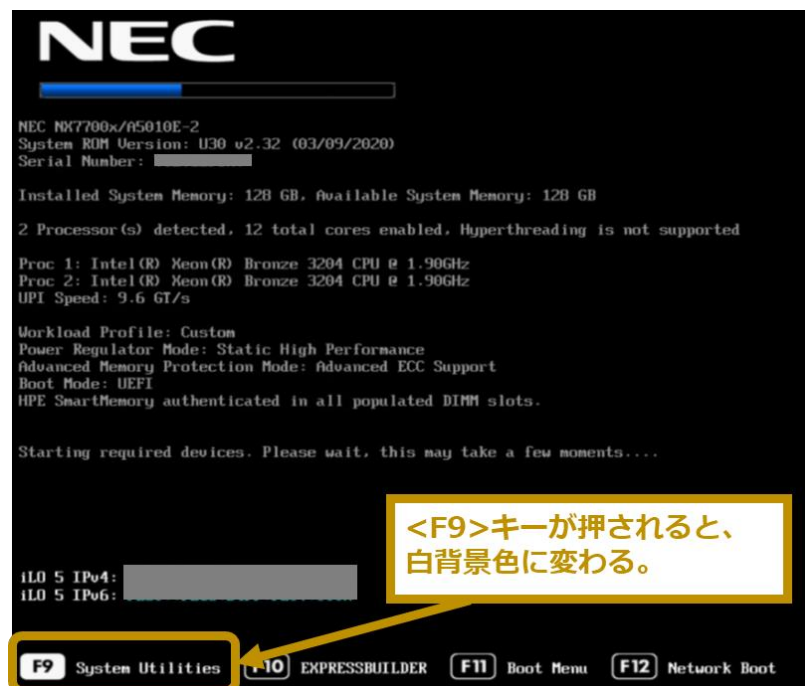

10  
11


 <p>ヒント</p>	<p>上記 POST 画面表示のタイミングで、再起動する場合があります。 これは、EXPRESSBUILDER の環境設定を反映させるための動作であり、この処理に最大約 20 分ほどかかります。</p>
--	---

12

### [step.3-06] UEFI Shell の起動

14  
15

リモートコンソールに表示されている System Utilities 画面において、「Embedded Applications」 → 「Embedded UEFI Shell」を選択します。

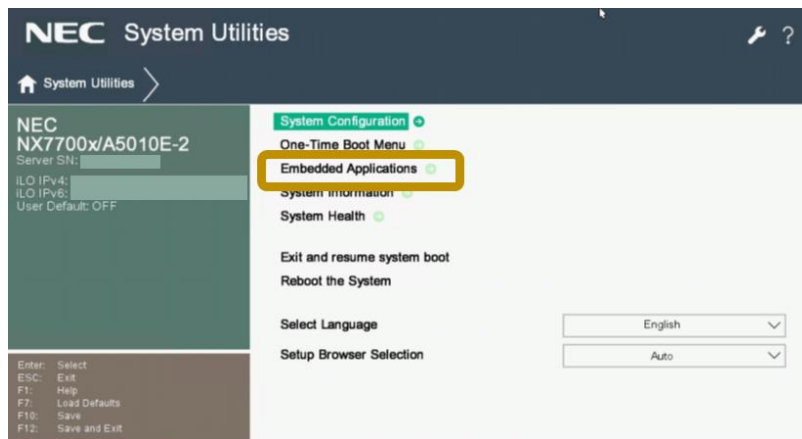

1  
2

3 **[step.3-07] 本体装置の電源 OFF**

4 リモートコンソールにて UEFI Shell が起動したら、下記コマンドを入力して、本体装置を電源 OFF します。

5

Shell> reset -s

6



7  
8

9  
10  
11  
12 以上で、EXPRESSBUILDER 更新及び EXPRESSBUILDER 環境設定作業は終了です。

13  
14

1

2 

## 7. 付録


3 

### 7.1. EXPRESSBUILDER バージョン確認方法

4 

#### 7.1.1. iLO Web コンソールでの確認方法

5 iLO Web インターフェースのメニューフレームにて「ファームウェア & OS ソフトウェア」(①)をクリックし、「ファームウェア」  
6 タブ(②)をクリックします。そして、「ファームウェア名 : EXPRESSBUILDER」箇所(③)にて、バージョンを確認します。

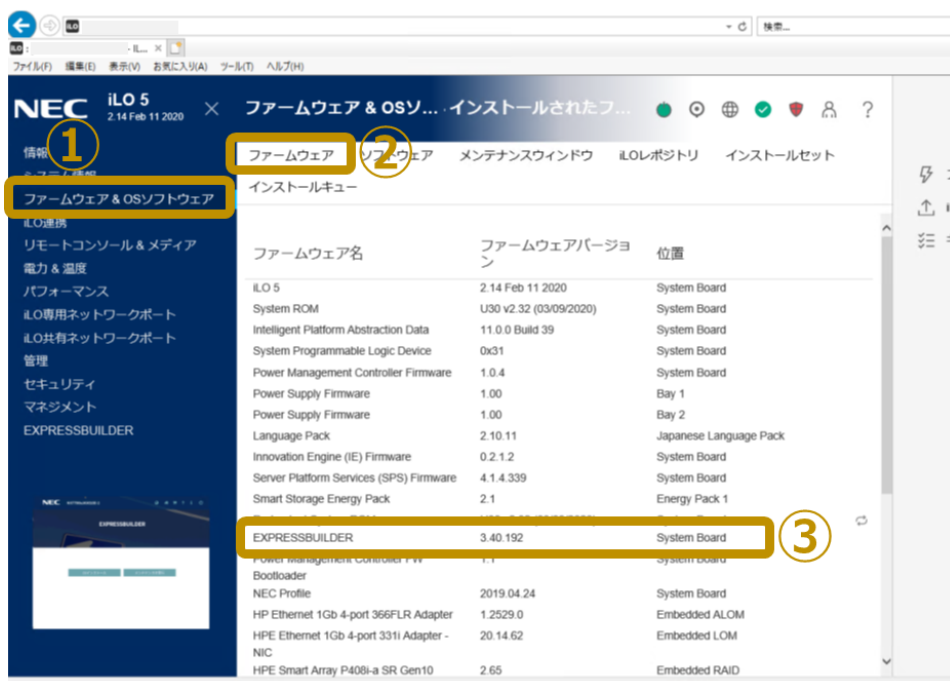7  
8  
9

1

## 2 7.1.2. System Utilities での確認方法


- 3 ① 下記 BIOS POST 画面表示時に、<F9>キーを押して System Utilities を起動します。



4

5

- 6 ② {System Information → Firmware Information}と選択していき、Firmware Information 画面を表示させ、  
7 [EXPRESSBUILDER]箇所(②)にて、バージョンを確認します。

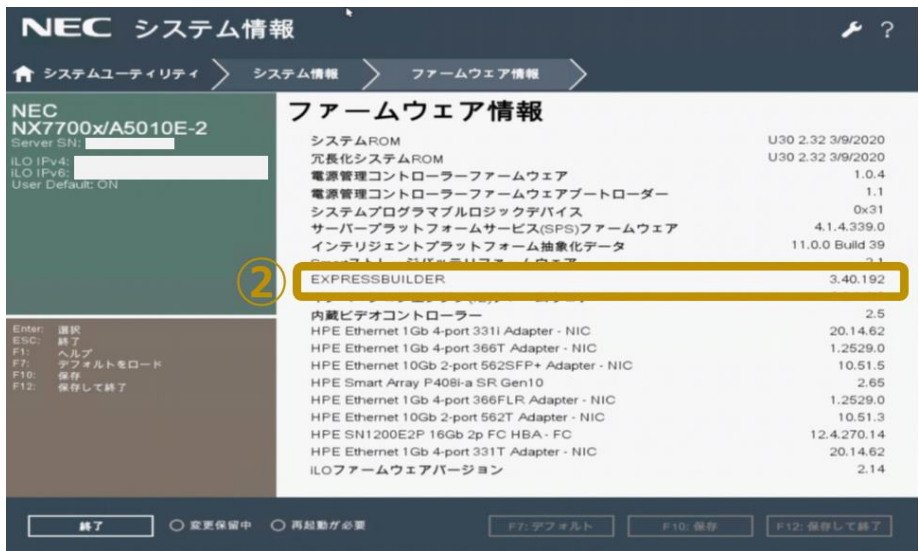

8

9

10

- 1
- 2 **7.2. リモートコンソール及び仮想メディア**
- 3 **7.2.1. .NET リモートコンソール (.NET IRC)の使い方**


#### 4 **7.2.1.1. コンソールの起動**

- 5 iLO Web インターフェースのメニューフレームにて「リモートコンソール & メディア」(①)をクリックし、「起動」タブ(②)をクリックします。そして、「.NET コンソール」ボタン(③)をクリックします。
- 6




- 7
- 8
- 9 .NET リモートコンソールが起動できると、下図コンソールがポップアップ表示されます。
- 10

#### 11 [.NET リモートコンソール]

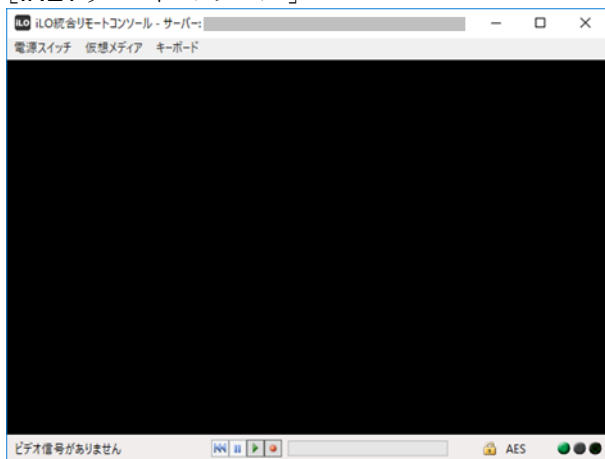

- 12
- 13
- 14 **7.2.1.2. 仮想メディアのマウント方法**
- 15 端末パソコン内収録 iso ファイルが本体装置から見えるようにする方法を記載します。
- 16
- 17 **A. 仮想メディアの選択**
- 18 リモートコンソールの[仮想メディア] → [イメージファイル CD-ROM/DVD]を選択します。

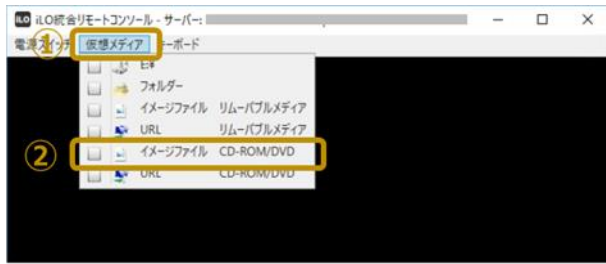


1  
2  
3

**B. iso ファイルのマウント**

4 ポップアップ表示された「イメージファイルのマウント」ダイアログにて、端末パソコン内に収納している iso ファイルを選択し(①)、「開く(O)」ボタン(②)をクリックします。

5

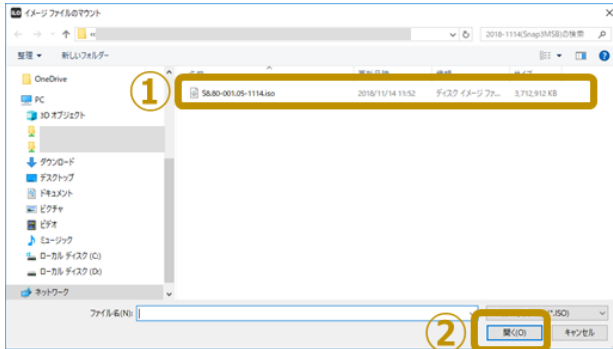


6  
7


**C. iso ファイルのマウントの確認**

8 リモートコンソールの[仮想メディア]をクリックし、[イメージファイル CD-ROM/DVD]にチェック(レ点)が付いていることを確認します。

9

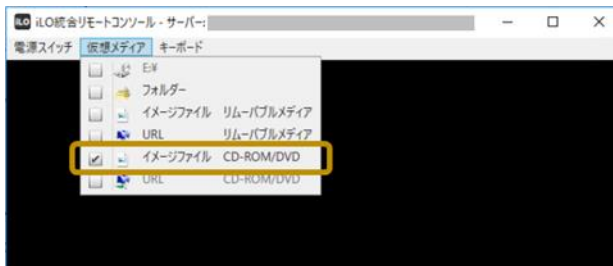

10  
11

 <b>ヒント</b>	マウント解除する場合は、リモートコンソールの[仮想メディア] → [イメージファイル CD-ROM/DVD] にチェック(レ点)が付いている状態で、[イメージファイル CD-ROM/DVD]をクリックします。
---	--


12

**7.2.1.3. 本体装置の電源制御方法**

14 リモートコンソールの[電源スイッチ]をクリックすると、電源操作メニューが表示されます。  
15 表示される電源操作メニューは、本体装置の電源状態に依り異なります。


16

17 [本体装置電源 OFF 状態のとき]

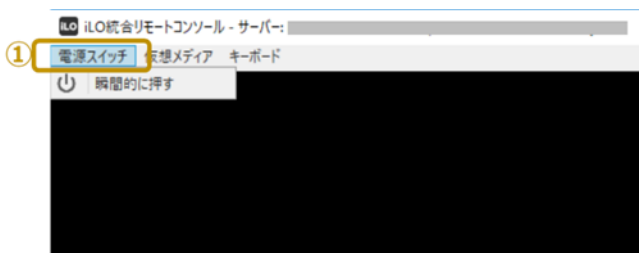

18  
19

1 [本体装置電源 ON 状態のとき]

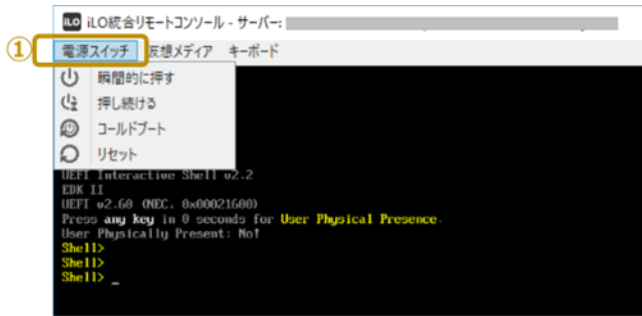

2  
3  
4  
5

各電源操作メニューのアクションは下表の通りです。

本体装置電源状態	電源操作メニュー	アクション
OFF	瞬時的に押す	本体装置の電源を ON します。
ON	瞬時的に押す	本体装置の電源を OFF しようとしています。 但し、実際に電源 OFF されるか否かは OS 設定等に依存します。
	押し続ける	本体装置の電源を強制的に OFF します。 その他手段で本体装置の電源を OFF できないケースのときのみ使用してください。
	コールドブート	本体装置を再起動します。
	リセット	本体装置を再起動します。

6  
7

1

## 2 7.2.2. HTML5 統合リモートコンソールの使い方

### 3 7.2.2.1. コンソールの起動

4 iLO Web インターフェースのメニューフレームにて「リモートコンソール & メディア」(①)をクリックし、「起動」タブ(②)をクリックします。そして、「HTML5 コンソール」ボタン(③)をクリックします。



6

7

8 HTML5 リモートコンソールが起動できると、下図コンソールがポップアップ表示されます。

9

10 [HTML5 リモートコンソール]



11

12


### 13 7.2.2.2. 仮想メディアのマウント方法

14 端末パソコン内収録 iso ファイルが本体装置から見えるようにする方法を記載します。

15

#### 16 A. 仮想メディアの選択

17 リモートコンソールの  をクリックし、[CD/DVD] → [ローカル \*.iso ファイル]を選択します。

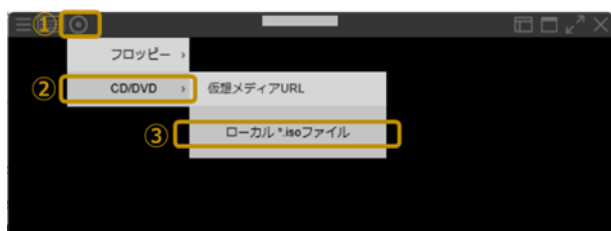

18

19

1 B. iso ファイルのマウント

- 2 ポップアップ表示された「アップロードするファイルの選択」ダイアログにて、端末パソコン内に収納している iso ファイル  
3 を選択し①、「開く(O)」ボタン②をクリックします。




4  
5

6 C. iso ファイルのマウントの確認


- 7 リモートコンソールの  をクリックし、[CD/DVD]にチェック(レ点)が付いていることを確認します。



8  
9


 **ヒント**

マウント解除する場合は、リモートコンソールの  をクリックし、[CD/DVD] → [メディアの強制取り出し]を選択します。



10

11 7.2.2.3. 本体装置の電源制御方法

- 12 リモートコンソールの  をクリックし「電源」を選択すると電源操作メニューが表示されます。  
13 表示される電源操作メニューは、本体装置の電源状態に依り異なります。

14

15 [本体装置電源 OFF 状態のとき]



16  
17

18 [本体装置電源 ON 状態のとき]



1  
2  
3  
4

各電源操作メニューのアクションは下表の通りです。


本体装置 電源状態	電源操作メニュー	アクション
OFF	瞬間的に押す	本体装置の電源を ON します。
ON	瞬間的に押す	本体装置の電源を OFF しようとしています。 但し、実際に電源 OFF されるか否かは OS 設定等に依存します。
	押し続ける	本体装置の電源を強制的に OFF します。 その他手段で本体装置の電源を OFF できないケースのときのみ使用してください。
	コールドブート	本体装置を再起動します。
	リセット	本体装置を再起動します。

5  
6

1

2 **7.2.3. Java 統合リモートコンソール (Java IRC) の使い方**3 **7.2.3.1. コンソールの起動**4 ① iLO Web インターフェースのメニューフレームにて「リモートコンソール & メディア」(①)をクリックし、「起動」タブ(②)  
5 をクリックします。そして、「Web Start」ボタン(③)をクリックします。6  
7 ④ 「…を開くか、または保存しますか?」とポップアップ表示されたならば、「ファイルを開く(O)」をクリックします。8  
9 ⑤ 「このアプリケーションを実行しますか。」とポップアップ表示されたならば、「実行(R)」をクリックします。10  
11 尚、この画面がポップアップ表示されるまで約1分ほどかかります。12  
13 ⑥ セキュリティ警告画面がポップアップされたならば、「続行」をクリックします。

14

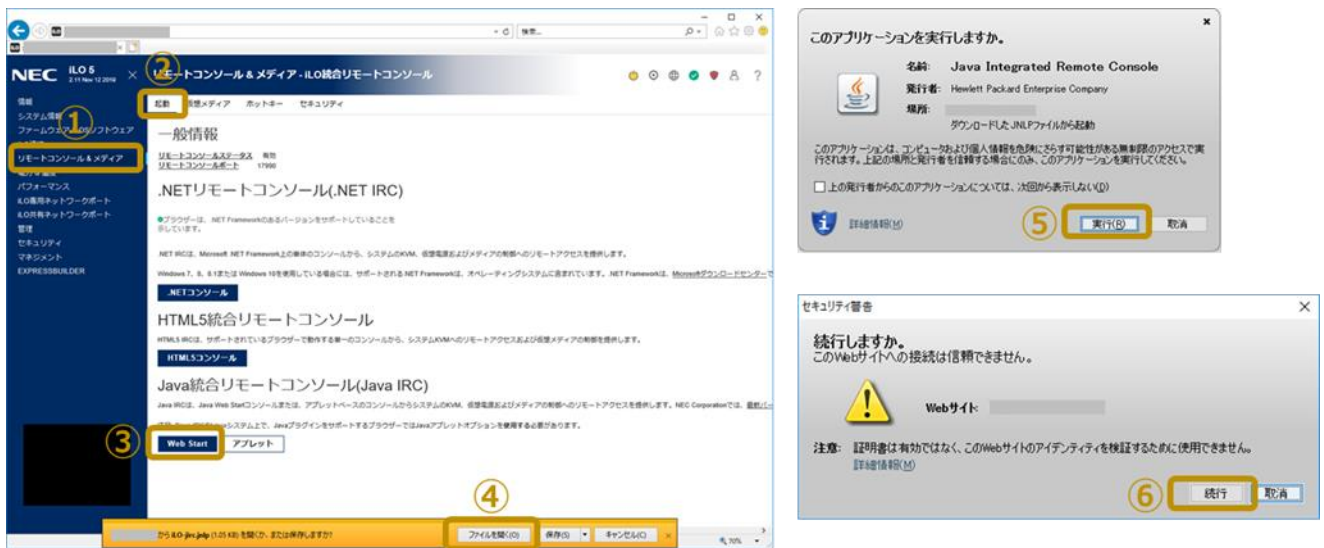

15

16

17 Java 統合リモートコンソールが起動できると、下図コンソールがポップアップ表示されます。

18

19 [Java 統合リモートコンソール]



20

21


22 **7.2.3.2. 仮想メディアのマウント方法**

23 端末パソコン内収録 iso ファイルが本体装置から見えるようにする方法を記載します。

24


25 **A. 仮想メディアの選択**

26 リモートコンソールの[仮想ドライブ] → [イメージファイル CD/DVD-ROM]を選択します。

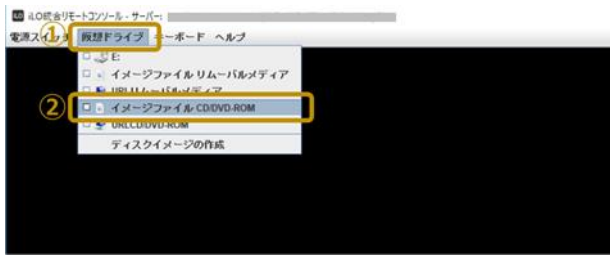


- 1
- 2
- 3 B. iso ファイルのマウント

4 ポップアップ表示された「ディスクイメージファイルを選択してください」ダイアログにて、端末パソコン内に収納している  
5 iso ファイルを選択し①、「開く(O)」ボタン②をクリックします。

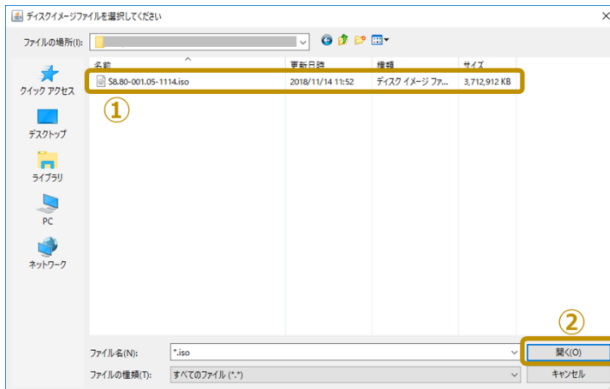

- 6
- 7
- 8 C. iso ファイルのマウントの確認

9 リモートコンソールの [仮想ドライブ] をクリックし、[イメージファイル CD/DVD-ROM] にチェック (レ点) が付いているこ  
10 ことを確認します。

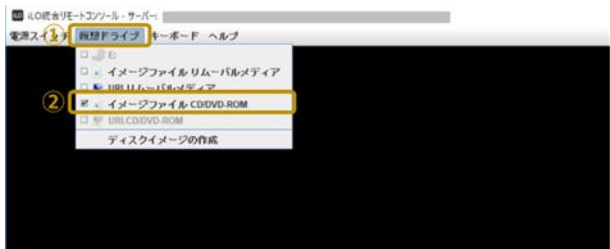

11  
12




マウント解除する場合は、リモートコンソールの [仮想ドライブ] → [イメージファイル CD/DVD-ROM] にチェック (レ点) が付いている状態で、[イメージファイル CD/DVD-ROM] をクリックします。

13


### 14 7.2.3.3. 本体装置の電源制御方法

15 リモートコンソールの [電源スイッチ] をクリックすると、電源操作メニューが表示されます。  
16 表示される電源操作メニューは、本体装置の電源状態に依り異なります。

17 [本体装置電源 OFF 状態のとき]

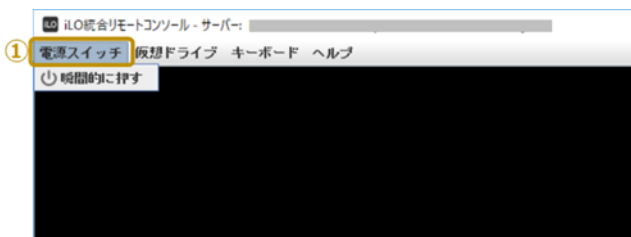

19  
20 [本体装置電源 ON 状態のとき]

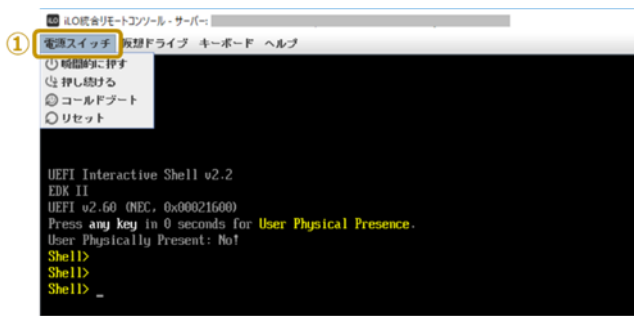

1  
2  
3  
4

各電源操作メニューのアクションは下表の通りです。

本体装置 電源状態	電源操作メニュー	アクション
OFF	瞬間的に押す	本体装置の電源を ON します。
ON	瞬間的に押す	本体装置の電源を OFF しようとします。 但し、実際に電源 OFF されるか否かは OS 設定等に依存します。
	押し続ける	本体装置の電源を強制的に OFF します。 その他手段で本体装置の電源を OFF できないケースのときのみ使用してください。
	コールドブート	本体装置を再起動します。
	リセット	本体装置を再起動します。

5  
6  
7

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12



13

落丁、乱丁はお取り替えいたします。

© NEC Corporation 2020-2024

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21