

**NEC**



NEC Expressサーバ  
Express5800シリーズ  
InterSec

**N8100-1642**

**Express5800/LB400 g**

**ユーザーズガイド（ソフトウェア編）**

2010 年 6 月 第二版

商標について

Linux は LinusTorvalds の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

UNIX は The OpenGroup の登録商標です。

Microsoft、Windows、WindowsServer、WindowsNT、MS-DOS は米国 MicrosoftCorporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Intel、Pentium、Xeon は米国 IntelCorporation の登録商標です。

ATは米国 International Business MachinesCorporation の米国およびその他の国における登録商標です。

ROM-DOS および Datalight は D atalight,Inc.の登録商標または商標です。Adaptec とそのロゴ、SCSISelect は米国 Adaptec, Inc.の登録商標または商標です。LSI および LSI ロゴ・デザインは LSI 社の商標または登録商標です。DLT と DLTtape は米国 QuantumCorporation の商標です。Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat は、AdobeSystemsIncorporated(アドビシステムズ社)の商標です。RedHat および RedHat をベースとした全ての商標とロゴは、RedHat,Inc.の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

Windows Server 2003 x64 Editions は Microsoft ® Windows ServerTM 2003 R2, Standard x64 Edition operatingsystem および Microsoft® Windows ServerTM2003 R2, Enterprise x64 Edition operatingsystem、または Microsoft® Windows® Server 2003, Standard x64Edition operating system および Microsoft ® Windows® Server 2003,Enterprise x64 Edition operatingsystem の略称です。Windows Server2003 は Microsoft ® Windows ServerTM 2003 R2, Standard Editionoperating system および Microsoft ® Windows ServerTM 2003 R2, Enterprise Editionoperatingsystem、または Microsoft® Windows®Server 2003, Standard Edition operatingsystem および Microsoft ® Windows®Server 2003, Enterprise Edition operating system の略称です。Windows Vista は Microsoft ® Windows Vista®Business operatingsystem の略称です。Windows XP x64Edition は、Microsoft ® Windows® XP Professionalx64 Edition operatingsystem の略称です。WindowsXP は Microsoft ® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professionaloperating system の略称です。Windows2000 は Microsoft ® Windows®2000 Server operatingsystem および Microsoft ® Windows®2000 Advanced Server operatingsystem、Microsoft® Windows®2000 Professional operatingsystem の略称です。WindowsNT は Microsoft ® Windows NT®Server network operating system version3.51/4.0 および Microsoft ® Windows NT® Workstation operating systemversion3.51/4.0 の略称です。WindowsMe は Microsoft ® Windows®Millennium Edition operatingsystem の略称です。Windows 98 は Microsoft ® Windows®98 operating system の略称です。Windows 95 は Microsoft ® Windows®95operatingsystem の略称です。

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

本製品で使用しているソフトウェアの大部分は、BSD の著作と GNU のパブリックライセンスの条項に基づいて自由に配布することができます。ただし、アプリケーションの中には、その所有者に所有権があり、再配布に許可が必要なものがあります。

## ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4)本書は内容について万全を期して作成いたしました。が、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お問い合わせの販売店にご連絡ください。
- (5)運用した結果の影響については（４）項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

## はじめに

このたびは、NEC の Express5800/InterSec をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本製品は、インターネットビジネスに欠かせないプロキシ機能、メールサービス、Web サービス、ウイルスチェック機能、ロードバランサ機能など、各機能をそれぞれの専用ハードウェアに集約したNECのExpress5800/InterSecの1つです。コンパクトなボディに高性能と容易性を凝縮し、堅牢なセキュリティ機能が安全で高速なネットワーク環境を提供いたします。また、セットアップのわずらわしさをまったく感じさせない専用のセットアッププログラムやマネージメントアプリケーションは、お客様の一元管理の元でさらに細やかで高度なサービスを提供します。




本製品の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、装置の取り扱いを十分にご理解ください。

# 本書について

本書は、本製品を正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。セットアップを行うときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取り扱い上の安全性を含めてご利用ください。本書は常に本体のそばに置いていつでも見られるようにしてください。

## 本文中の記号について

本書では巻頭で示した安全にかかわる注意記号の他に3種類の記号を使用しています。これらの記号と意味をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。

	装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や特に注意をすべき点を示します。
	装置やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。
	知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

## 本書の再入手について

ユーザズガイドは、Express5800/InterSecのホームページからダウンロードすることができます。

「PC サーバ サポート情報 (<http://support.express.nec.co.jp/pcserver/>)」

## 本書の構成について

本書は5つの章から構成されています。それぞれの章では次のような説明が記載されています。



「使用上のご注意」をはじめにご覧ください

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている「使用上のご注意」をお読みください。「使用上のご注意」では、本製品を安全に、正しくお使いになるために大切な注意事項が記載されています。

本書は6つの章から構成されています。それぞれの章では次のような説明が記載されています。

### 第1章 Express5800/InterSecについて

本製品の特長や添付のソフトウェアについて説明します。

### 第2章 システムのセットアップ

システムのセットアップ画面によるセットアップなど装置を使用できるまでの作業と注意事項を説明しています。また、再セットアップの方法についても説明します。

### 第3章 システムの管理

各種サービス・システム管理画面の使い方を説明します。

### 第4章 補足

本製品に関連する事項について記載します。

### 第5章 故障かな？と思ったときは

「故障かな？」と思ったときは、装置の故障を疑う前に参照してください。また、この章では故障を未然に防ぐためのメンテナンス方法についても説明します。

### 第6章 注意事項

注意事項について説明します。

# 目次

1 章 InterSecについて .....	8
1.1. InterSecとは .....	9
1.2. 機能と特徴 .....	11
1.3. 添付のディスクについて .....	16
2 章 システムのセットアップ .....	17
2.1. 初めてのセットアップ .....	18
2.1.1. セットアップの準備について .....	18
2.1.2. セットアップについて .....	19
2.1.3. システムのセットアップ .....	21
2.1.3.1. 初期設定 .....	22
2.1.3.2. システム管理者パスワードの変更 .....	23
2.1.3.3. ネットワーク設定 .....	24
2.1.3.4. Express5800/LB設定 .....	25
2.1.3.5. 初期設定内容の確認 .....	26
2.1.3.6. システム再起動 .....	26
2.1.4. 各種システムのセットアップ .....	27
2.1.5. 負荷分散環境の構築 .....	30
2.1.6. ESMPRO/ServerAgentのセットアップ .....	58
2.1.7. システム情報のバックアップ .....	58
2.1.8. 管理PCのセットアップ .....	59
2.2. 再セットアップ .....	60
2.2.1. システムの再インストール .....	60
3 章 システムの管理 .....	61
3.1. Management Consoleが適用するサービス .....	62
3.1.1. 利用者の権限 .....	62
3.1.2. Management Consoleのセキュリティモード .....	62
3.2. システム管理者メニュー .....	63
ManagementConsoleへのログイン .....	63
3.2.1.1. レベル0の場合 .....	63
3.2.1.2. レベル1の場合 .....	63
3.2.1.3. レベル2の場合 .....	63
3.2.2. システム .....	66
3.2.2.1. システム停止／再起動 .....	66
3.2.2.2. 状態 .....	67
3.2.2.3. SSLアクセラレータ for Webサーバ .....	67
3.2.2.4. その他 .....	67
4 章 故障かな？と思ったとき .....	69
4.1. トラブルシューティング .....	69
4.1.1. 初期導入時 .....	69
4.1.2. 導入完了後 .....	69
5 章 注意事項 .....	72
6 章 補足 .....	73
6.1. クライアントPCの設定 .....	73

6.1.1. Windows XPの設定方法 .....	73
6.1.2. Windows Vistaの設定方法 .....	76

NEC Express5800 シリーズ  
InterSec  
Express5800/LB400g

1

# InterSec について

## 1章 InterSecについて

本製品や添付のソフトウェアの特長や導入の際に知っておいていただきたい事柄について説明します。

- ・ Express5800/InterSec とは  
Express5800/InterSec の紹介と製品の特長・機能について説明しています。
- ・ 機能と特長  
本製品の機能と特長について説明します。
- ・ 添付のディスクについて  
本体に添付のディスクの紹介とその説明です。



## 1.1. InterSec とは



InterSec とは、お客様の運用目的に特化した設計で、必要のないサービス/機能を省き、セキュリティホールの可能性を低減し、インターネットおよびイントラネットの構築時に不可欠なセキュリティについて考慮して設計されたインターネットセキュリティ製品です。


- 高い拡張性  
専用機として、機能ごとに単体ユニットで動作させているために用途に応じた機能拡張が容易に可能です。また、複数ユニットでクラスタ構成にすることによりシステムを拡張していくことができます。
- コストパフォーマンスの向上  
運用目的への最適なチューニングが行えるため、単機能の動作において高い性能を確保できます。また、単機能動作に必要な環境のみ提供できるため、余剰スペックがなく低コスト化が実現されます。
- 管理の容易性  
環境設定や運用時における管理情報など、単機能が動作するために必要な設定のみです。そのため、導入・運用管理が容易に行えます。

Express5800/InterSec には、目的や用途に応じて次のモデルが用意されています。


- **Express5800/MW**（メール/ DNS・DHCP）  
高度なセキュリティ設定を実現したメール環境を提供する装置です。全メール保存(オプション)に対応し、内部からの情報漏えいを抑止できます。また、DNSBL などの各種チェックや、SaaS 型スパム対策(オプション)によりスパムメールをブロックします。
- **Express5800/LB**（ロードバランサ）  
複数台の Web サーバへのトラフィック（要求）を整理し、負荷分散によるレスポンスの向上を目的とした装置です。
- **Express5800/CS**（プロキシ/Web フィルタリング）  
Web アクセス要求におけるプロキシでのヒット率の向上（フォワードプロキシ）、Web サーバの負荷軽減・コンテンツ保護（リバースプロキシ）を目的とした装置です。
- **Express5800/VC**（ウイルスチェック）  
インターネット経由で受け渡しされるファイル（電子メール添付のファイルや Web/FTP でダウンロードしたファイル）から各種ウイルスを検出/除去し、オフィスへのウイルス侵入、外部へのウイルス流出を防ぐことを目的とした装置です。

## 1.2. 機能と特徴

本装置は、複数サーバへの負荷分散を目的としたアプライアンス（専用）サーバです。本装置にインストールされているロードバランシング用ソフトウェア（コーディネータ）は、アプライアンスサーバとして負荷分散機能の性能と信頼性を重視して開発されています。負荷分散対象サーバ（分散ノード）の状態監視機能により、個々のサーバの状態に応じたきめ細かな負荷分散制御を実現します。そして、Express5800/LB配下にある分散ノードへコンテンツの配信/同期を行うための、コンテンツデリバリ機能を搭載しています。

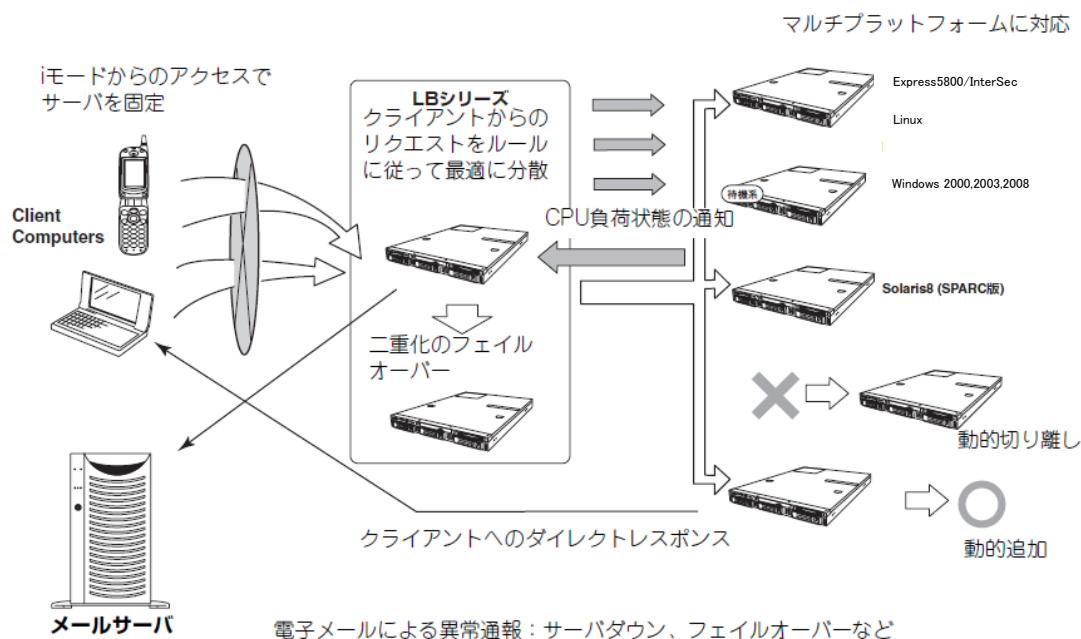

### 負荷分散機能概要

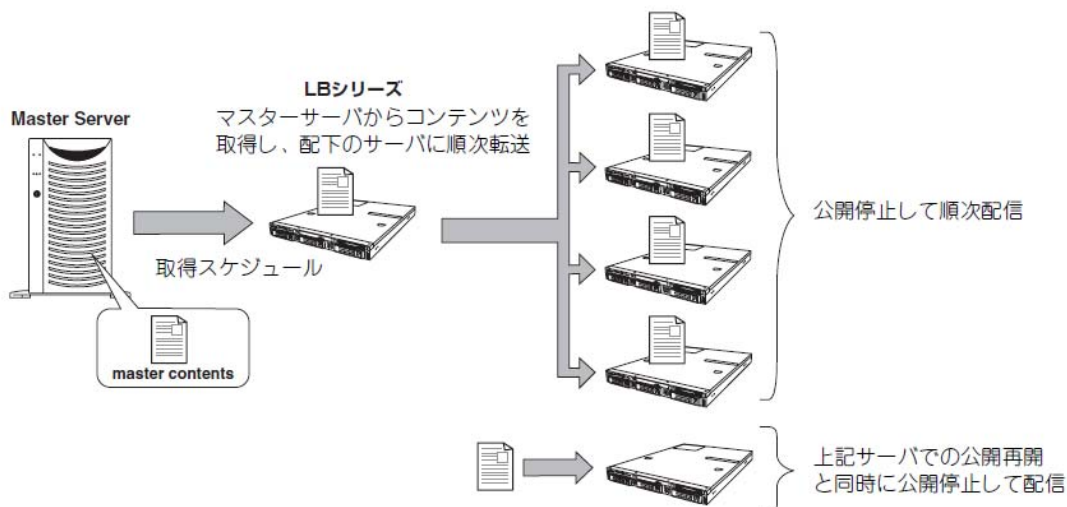

### コンテンツデリバリ機能概要

Express5800/LB では次の機能を提供します

- **ネットワーク負荷の分散機能**

分散ルールに応じて、分散ノードへのトラフィック(要求)を分散させます。

- ー Round Robin (ラウンドロビン)

分散ノードはすべて対等として扱われ、クライアントからの要求を分散ノードに順番に割り当てます。

- ー Least Connection (最小コネクション)

接続された要求数(TCPコネクション数)の最も少ない分散ノードに、次のクライアントからの要求を割り当てます。

- ー 分散ノードの固定化

クライアントのIPアドレスやポート番号により、分散先の分散ノードを固定します。

- **静的重み付けの分散機能**

分散ノードの諸元(メモリ搭載量、動作AP数など)を考慮した各分散ノードへの重み付けにより分散させます。

- **CPU負荷の分散機能**

分散ノードのCPU負荷状況に応じて、トラフィック(要求)を最適サーバへ分散させます。

- ー Weighted Round Robin (CPU負荷に応じたラウンドロビン)

クライアントからの要求をCPU負荷が最も少ない分散ノードに順番に割り当てます。

- ー Weighted Least Connection (CPU負荷と最小コネクション)

接続された要求数(TCPコネクション数)が最少、かつCPU負荷が最少の分散ノードに、次のクライアントからの要求を割り当てます。

- **クライアントへのダイレクトレスポンス**

分散ノードからのレスポンス(応答)はコーディネータを経由しません。直接クライアントに返すことによりスループット(処理応答時間)を向上させます。ただし、iモード、URL、クライアントタイプ、cookie (オプション) による分散ノードの固定化(Webサーバ固定化)を利用する場合のレスポンスはExpress5800/LBを経由します。

- **分散ノードの動的追加・切り離し**

分散ノードの追加、停止→再起動、切り離しはシステムを停止させずに行うことができます。システムを停止させることなくメンテナンスが行えるため、クライアントからの要求にいつでも対応できます。

分散ノードを常に監視しているため、Webサーバ等に障害が起こった場合は、自動的に分散対象から切り離します。またWebサーバが復旧した場合は、自動的に分散ノードとして追加します。コーディネータ側での分散ノードの登録、削除手続きは不要です。

- **分散ノードの待機**

特定の分散ノードを待機状態(分散対象にはならない)とし、その他の分散ノードがダウンした際に活性化します。

- **二重化**

二重化システムにすることで、本体の障害発生時に、スタンバイ側に負荷分散制御を引き継ぐことができます。コーディネータ復旧後は、自動的にフェイルバックを行いますので、フェイルバックのためのオペレーションは不要です。本装置のフェイルオーバークラスタ構成は、最大2台です。

- **監視/通報機能**

プロセス異常やファイル異常を監視しその自動復旧を行うことができます。また、その異常内容やフェイルオーバー発生等をE-Mailで通報することができます。

ESMPRO/ServerAgentの「syslog監視」を利用することで、SNMPマネージャヘトラップを発行することができます。ESMPRO/ServerAgentに関する詳細な説明は本体に添付の「バックアップDVD-ROM」内にあるオンラインマニュアル（PDFファイル）を参照してください。

※syslog監視用のキーワードは、55ページをご参照ください。

添付のバックアップDVD-ROM: /nec/doc/400/esmpro.sa/linux\_esm\_users.pdf

- **セッション維持機能**

以下の設定で個々のセッション維持を設定できます。

- ー TCP無通信タイムアウト時間
- ー TCP-FINコネクション情報保持時間

- **モニタおよび統計情報の表示機能**

本装置の状態や接続数、データ量をWebブラウザで表示・確認できます。

- **分散先の固定化機能**

分散先を固定化する2つのタイプの機能をサポートしています。詳細は2章を参照してください。

- ー 分散ノード固定化機能（L4負荷分散）  
時間指定による、クライアント（IPアドレスで区別）ごとの分散ノード固定化
- ー Webサーバ固定化機能（L7負荷分散）  
Webサーバに特化した、iモード、URL、クライアントタイプ、cookie（オプション）による固定化

- **クライアントのIPアドレス通知機能**

HTTPリクエストヘッダにクライアントのIPアドレスを「X-Forwarded-For」ヘッダとして付加します。これによりクライアントのIPアドレスを分散ノードに通知できます。

\*「Webサーバ固定化機能（L7負荷分散）」利用時に有効になります。

L4負荷分散利用時は、クライアントのIPアドレスは直接分散ノードに通知されます。

- **コンテンツデリバリ機能**

コンテンツ配信時における分散ノードの自動停止・再開の制御、コンテンツ配信プロセス監視等コンテンツデリバリ機能と連携しています。

- **分散ノードの対応OS**

分散ノードとして、Windows 2000、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Solaris8（SPARC版）、Linux（TurboLinux、RedHatなど）のサーバが

利用可能です。

## ● サーバ管理

本体のハードウェアの状態を管理するために「ESMPRO/ServerAgent」がプリインストールされています。必要に応じて起動・設定してください。「ESMPRO/ServerAgent」は本体の稼動状況などを監視するとともに万一の障害発生時に「ESMPRO/ServerManager」と連携してただちに管理者へ通報します。ESMPRO/ServerAgent をインストールした場合、データビューアの項目ごとの機能可否は次の表のとおりです。

機能名	可否	機能概要
ハードウェア	○	ハードウェアの物理的な情報を表示する機能です。
メモリバンク	○	メモリの物理的な情報を表示する機能です。
装置情報	○	装置固有の情報を表示する機能です。
CPU	○	CPU の物理的な情報を表示する機能です。
システム	○	CPU の論理情報参照や負荷率の監視をする機能です。 メモリの論理情報参照や状態監視をする機能です。
I/O デバイス	○	I/O デバイス (シリアルポート、キーボード、マウス、ビデオ) の情報参照をする機能です。
システム環境	○	温度、ファン、電圧、電源ドアなどを監視する機能です。
温度	○	筐体内部の温度を監視する機能です。
ファン	○	ファンを監視する機能です。
電圧	○	筐体内部の電圧を監視する機能です。
電源	○	電源ユニットを監視する機能です。
ドア	○	Chassis Intrusion (筐体のカバー / ドアの開閉) を監視する機能です。
ソフトウェア	○	サービス、ドライバ、OS の情報を参照する機能です。
ネットワーク	○	ネットワーク (LAN) に関する情報参照やパケット監視をする機能です。
拡張バスデバイス	×	拡張バスデバイスの情報を参照する機能です。
BIOS	○	BIOS の情報を参照する機能です。
ローカルポーリング	○	ESMPRO/ServerAgent が取得する任意の MIB 項目の値を監視する機能です。
ストレージ	○	ハードディスクドライブなどのストレージ機器やコントローラを監視する機能です。
ファイルシステム	○	ファイルシステム構成の参照や使用率監視をする機能です。
ディスクアレイ	○	ディスクアレイコントローラを監視する機能です。 Windows 版 ESMPRO/ServerAgent の機能とは一部異なります。障害通報機能のみのサポートです。 □別途、ディスクアレイコントローラの RAID システム監視ユーティリティが必要です。
その他	○	Watch Dog Timer による OS ストール監視をする機能です。
	○	OS STOP エラー発生後の通報処理を行う機能です。

○ : サポート    △ : 一部サポート    × : 未サポート

## 1.3. 添付のディスクについて

本装置にはセットアップや保守・管理の際に使用する DVD が添付されています。ここでは、これらのディスクに格納されているソフトウェアやディスクの用途について説明します。



添付のDVDなどは、システムのセットアップが完了した後でも、システムの再セットアップやシステムの保守・管理の際に使用する場合があります。なくさないように大切に保管しておいてください。

### ・バックアップ DVD

システムのバックアップとなる DVD です。

再セットアップの際は、この DVD を使用してインストールします。

詳細は 2 章を参照してください。

バックアップ DVD には、システムのセットアップに必要なソフトウェアや各種モジュールの他にシステムの管理・監視をするための専用のアプリケーション「ESMPRO/ServerAgent」と「エクスプレス通報サービス」が格納されています。システムに備わった RAS 機能を十分に発揮させるためにぜひお使いください。ESMPRO/ServerAgent の詳細な説明はバックアップ DVD 内のオンラインドキュメントをご覧ください。エクスプレス通報サービスを使用するには別途契約が必要です。お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

### ・ EXPRESS BUILDER DVD

本体装置の保守・管理などにおいて使用するメディアです。このメディアには次のようなソフトウェアが格納されています。

#### －EXPRESSBUILDER

シームレスセットアップから RAID を構築したり、システム診断やオフライン保守ユーティリティなどの保守ツールを起動したりするときに使用します。

#### －ESMPRO/ServerAgent Extension

ESMPRO/ServerAgent Extension は本装置にインストールするリモート管理用ソフトウェアです。詳細は EXPRESSBUILDER DVD 内のインストレーションマニュアルを参照してください。

#### －ESMPRO/ServerManager

ESMPRO/ServerAgent がインストールされたコンピュータを管理します。詳細は EXPRESS BUILDER DVD 内のオンラインドキュメントを参照してください。

#### － ExpressUpdate Agent

装置のファームウェアやソフトウェアなどのバージョン管理や更新を行うことができます。ESMPRO/ServerManager によって、自動的にダウンロードした装置の更新パッケージを、システムを停止せずに簡単に適用できます。詳細は EXPRESSBUILDER DVD 内のインストレーションマニュアルを参照してください。



NEC Express5800 シリーズ  
InterSec  
Express5800/LB400g

# 2

## システムのセットアップ

### 2章 システムのセットアップ

セットアップを終了したら、システムのセットアップをします。システムのセットアップは購入後、初めてセットアップする場合と再セットアップする場合に分けて説明しています。

#### 初めてのセットアップ

システムを使用できるまでのセットアップ手順について説明しています。ここでは必要最低限のセットアップのみを説明しています。お客様のお使いになられる環境に合わせた詳細なセットアップについては3章で説明しています。

#### 管理PCのセットアップ

ネットワーク上のコンピュータからシステムの管理・監視をするバンドルアプリケーションのインストール方法について説明しています。

#### 再セットアップ

システムを再セットアップする方法について説明しています。

## 2.1. 初めてのセットアップ

購入後、初めてシステムをセットアップする時の手順について順を追って説明します。  
初期導入を完了している場合は、行う必要はありません。

### セットアップの準備について

InterSec購入直後は、以下の情報でセットアップされています。初めて初期セットアップを行う手順について画面に沿って説明します。その他の設定は、行いませんので初期セットアップ完了後に、Management Consoleに接続して実施してください。

初期設定パラメータ	設定値
ホスト名	intersec.domain.local
IPアドレス	192.168.250.250
ネットマスク	255.255.255.0
初期パスワード	u2XkNsLb



IPアドレスおよびホスト名が重複する可能性がありますので、WbMCから初期設定値の変更を必ず行ってください。

## セットアップについて

初期導入前の本装置は、Windowsクライアント PCと直接接続して初期セットアップを行う必要があります。以下に、手順を説明します。

- 本サーバが提供するWebインタフェースによる初期導入  
設定を行うため、本サーバと同じネットワークのIPアドレス（例えば、192.168.250.1/255.255.255.0）を設定した WindowsクライアントPC（以下、クライアントPCと記述します）を用意してください。

メモ：本サーバの初期状態のネットワーク設定は以下のとおりです

IPアドレス               : 192.168.250.250  
ネットワークマスク : 255.255.255.0  
ホスト名                 : intersec.domain.local

- ・ ハブ環境を介して接続する  
ハブに本サーバとクライアントPCをそれぞれストレートケーブルで接続します。  
注意：本サーバとクライアントPC以外の機器は接続しないでください
- ・ 本サーバに直結する  
本サーバとクライアントPCをクロスケーブルで接続します。

■ Web接続用クライアントPC を準備する

Windowsクライアント PC に本装置と同じネットワークのIP アドレス(例えば192.168.250.1)を設定し、本装置と同じLAN に接続してください。WindowsクライアントPCに対するネットワークの設定については、次頁以降に設定例を説明します。


(1) ハブ環境を使用した接続について

ハブ環境を用いる場合は、ハブに本装置と設定用Windowsクライアント PCをそれぞれストレートケーブルで接続します。

なお、この環境においては、本装置以外の機器は接続しないで初期設定を行う必要があります。

(2) Windowsクライアント PCと直結する接続について

設定用Windowsクライアント PCと本装置を直接接続する場合は、クロスケーブルで接続します。

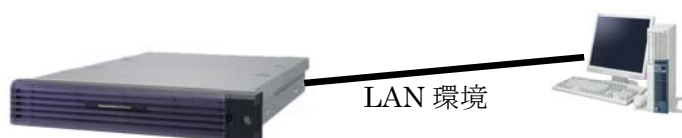

■ 本装置を起動する

本装置とクライアントPCをLAN ケーブルで接続した後、電源を入れてください。サーバの起動後、背面の「LINK」ランプが点灯しているか確認してください。接続後、ping コマンドなどを使用して通信状態を確認してください。

[実行例]

C:\> ping 192.168.250.250 (■)

(■) 斜体部分は、本装置に設定されているIP アドレスあるいはIP アドレスに割り当てられているホスト名を指定してください。

実行例のIP アドレスは、工場出荷時の設定です。

本装置と通信できない場合は、設定されているネットワークと接続できるよう、Windowsクライアント PCのネットワーク設定を確認してください。

■ 初期設定によるセットアップを実行する

クライアントPC のInternet Explorerを介して本装置に接続し、セットアップを行ってください。Windowsクライアント PCを使用したセットアップ方法を2.1.2.1以降に記載していますので確認してください。

セットアップ完了後は、設定内容を反映させるため、必ず本装置の再起動を行ってください。

## システムのセットアップ

ネットワーク上の Windows クライアント PC の Internet Explorer 介して接続、セットアップを開始します。接続において、「Management Console」のログイン画面が表示されます。

以後、Internet Explorer 6.0 の画面を使用して説明します。

(1) 管理クライアントの Internet Explorer から以下の URL に接続します。

http : //192.168.250.250 : 50453/

で接続します。

以下のユーザ名、パスワード入力画面が表示されます。”ユーザ名 (U) ”、”パスワード (P) ”に以下を入力して、[OK] をクリックしてください。

ユーザ名(U) : root

パスワード(P) : システム管理者パスワード(\*)

システム管理者のパスワードは、『管理者用パスワード』に記載されている「出荷時の管理者用パスワード」を入力してください。

A screenshot of the 'Management Console Access Control' login dialog box. The dialog has a blue header bar with a key icon. Below the header, the title 'Management Console Access Control' is displayed. There are two input fields: 'ユーザー名(U):' with a dropdown menu showing a user icon, and 'パスワード(P):' with a text box. Below these fields is a checkbox labeled 'パスワードを記憶する(R)'. At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'キャンセル'.

「ManagementConsole」にログインした場合、次頁以降で説明する初期設定画面が表示されます。本画面に従い設定を行ってください。

### 2.1.3.1. 初期設定

WindowsクライアントPCのInternet Explorer を使用して、WbMCに接続した場合、最初の接続において以下の画面が表示されます。「開始」を押下し、初期設定を実施します。作業を中断したい場合は、「中止」を押下してください。

初期設定

[ヘルプ](#)

**■ 初期設定**

システムの初期設定をおこないます。

[開始]ボタンをクリックすると、初期設定を開始します。  
[中止]ボタンをクリックすると、初期設定を中止しシステムをシャットダウンします。

### 2.1.3.2. システム管理者パスワードの変更

システム管理者に対するパスワードを指定します。以下の画面が表示されますので、指定するパスワードを入力後、「次へ」を押下してください。

システム管理者のアカウントは “admin” （固定）です。

システム管理者用のパスワードを「パスワード」「パスワード再入力」に入力して「次へ」をクリックしてください。システム管理者名のパスワードの指定は必須です。

システム管理者のアカウントは、セットアップ完了後システム管理者 ManagementConsole 画面で変更できます。

システム管理者設定

[ヘルプ](#)

**■システム管理者設定**

システム管理者のパスワードを設定します。

システム管理者は、システム管理者ManagementConsoleへのログインアカウントとなります。  
システム管理者のパスワードを入力してください。  
\*の付いている項目は、必須入力です。

システム管理者名:

admin

\*パスワード:

\*パスワード再入力:

中止

前へ

次へ

#### パスワード

各パスワードは 6 文字以上 14 文字以下の半角英数文字（半角記号を含む）を指定してください。省略すると、パスワードは変更されずに導入されます。また、空のパスワードを指定することはできません。

#### パスワード再入力

パスワード入力が入っていないか確認するために、もう一度同じパスワードを入力します。



初期セットアップ時は、システム管理者名の指定は行えません。初期導入完了後、[Management Console]画面の  
[■Administrator Password]から[管理者パスワード]ボタンを押すと、[管理者パスワード]画面で変更することができます。

### 2.1.3.3. ネットワーク設定

ネットワーク設定を行います。以下の画面が表示されますので、入力後、「次へ」を押下してください。

「ホスト名(FQDN)」、「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」、「プライマリネームサーバ」、「セカンダリネームサーバ」に設定内容を入力し、

ネットワーク設定

[ヘルプ](#)

■ ネットワーク設定

システムのネットワーク基本情報を設定します。

LAN1(eth0)ネットワーク、デフォルトゲートウェイ、名前解決(DNS)サーバの設定をおこないます。

\*の付いている項目は、必須入力です。

\*ホスト名(FQDN): intersec.domain.local

\*IPアドレス: 192.168.250.250

\*サブネットマスク:

☒ 255.255.255.0

☐ 255.255.255.128

☐ 255.255.0.0

☐ 255.255.128.0

☐ 255.0.0.0

☐ 255.128.0.0

☐

デフォルトゲートウェイ:

プライマリネームサーバ:

セカンダリネームサーバ:

中止 前へ 次へ

#### ホスト名 (FQDN) (入力必須項目)

本サーバのホスト名を変更します。初期画面は、何も入力されていないので、必ず指定を行ってください。画面は、「intersec.domain.local」で設定した例となります。入力は、xxx.yyy.zz.jpのようなFQDN(完全なドメイン名)で指定してください。

#### ・IPアドレス(入力必須項目)

インタフェースのIPアドレスを変更します。初期画面は、何も入力されていないので、必ず指定を行ってください。画面は、「192.168.250.250」が設定した例となります。ドット付き表記でアドレスを入力します ( 例. 192.168.0.1 )。

#### ・サブネットマスク(入力必須項目)

インタフェースのサブネットマスクを変更します。初期画面は、何も入力されていないので、必ず選択もしくは指定を行ってください。画面は、「255.255.255.0」を設定した例となります。入力する場合は、ドット付き表記でアドレスを入力します (例. 255.255.155.0 )。

#### ・デフォルトゲートウェイ(入力必須項目)

デフォルトゲートウェイは指定されていません。必要に応じてドット付き表記でIPアドレスを指定します。

#### ・プライマリネームサーバ(入力必須項目)

プライマリネームサーバは指定されていません。必要に応じてドット付き表記でIPアドレスを指定します。

#### ・セカンダリネームサーバ

セカンダリネームサーバは指定されていません。必要に応じてドット付き表記でIPアドレスを指定します。



#### 2.1.3.4. Express5800/LB設定

負荷分散装置のシステム構成に関する設定を行います。

本サーバのシステム構成に関する設定を行います。

本装置2台を二重化（フェイルオーバー型クラスタ構成）にする場合は一方を「コーディネータ」、もう一方を「バックアップコーディネータ」として選択してください。

1台で構成する場合は、「コーディネータ」を選択してください。

設定を終了後、「次へ」をクリックしてください。

Express5800/LB設定

[ヘルプ](#)

■Express5800/LB設定

Express5800/LBに関する項目を設定します。

LBの運用形態を指定します。

運用形態:

☒ コーディネータ

☐ バックアップコーディネータ

中止 前へ 次へ

### 2.1.3.5. 初期設定内容の確認

初期設定内容の確認画面が表示されます。

内容を確認して、問題がない場合は、「次へ」を押下してください。初期設定が実行されます。

設定内容を変更する場合は、「前へ」を押下し設定内容を変更してください。

以下は、「コーディネータ」を選択した例となります。

初期設定内容確認

[ヘルプ](#)

**■ 初期設定内容確認**

初期設定の内容を確認してください。

以下の設定でよろしければ、[次へ]ボタンをクリックしてください。設定をおこないます。  
[中止]ボタンをクリックすると、初期設定を中止しシステムをシャットダウンします。

<b>■ システム管理者設定</b>	
管理者名:	admin
パスワード:	*
<b>■ ネットワーク設定</b>	
ホスト名(FQDN):	
IPアドレス:	
サブネットマスク:	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ:	
プライマリネームサーバ:	
セカンダリネームサーバ:	未設定
<b>■ Express5800/LB設定</b>	
運用形態:	コーディネータ

中止前へ次へ

### 2.1.3.6. システム再起動

初期導入設定が完了すると、システムの再起動画面を表示します。

続けてシステムの運用設定を行う場合は〔システムを再起動する〕をクリックしてください。システムを停止する場合は〔システムを停止する〕をクリックしてください。

システム再起動

[ヘルプ](#)

**■ システム再起動**

初期設定を完了しました。  
設定を有効にするために、システムを再起動してください。

システムを停止するシステムを再起動する

「システムを停止する」・・・電源を落としてシステムを停止します。

「システムを再起動する」・・・システムが再起動します。

#### 2.1.4. 各種システムのセットアップ

- (1) 管理クライアントのWebブラウザから以下のURLに接続します

クライアントPC上でWebブラウザ（Webブラウザは、Microsoft Internet Explorer 6.0.0 SP2以上）を起動します。Webブラウザの設定では、プロキシを経由しないで接続してください。

https://本サーバに割り当てた FQDN: 50453/


もしくは

https://本サーバに割り当てた IP アドレス: 50453/

- (2) 管理コンソールにログインする Management Console の URL にアクセスすると「セキュリティの警告」画面が表示されます。

Internet Explorer 6.0 の場合は、[はい(Y)]をクリックしてください。

Internet Explorer 7.0 の場合は、[このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)]をクリックしてください。

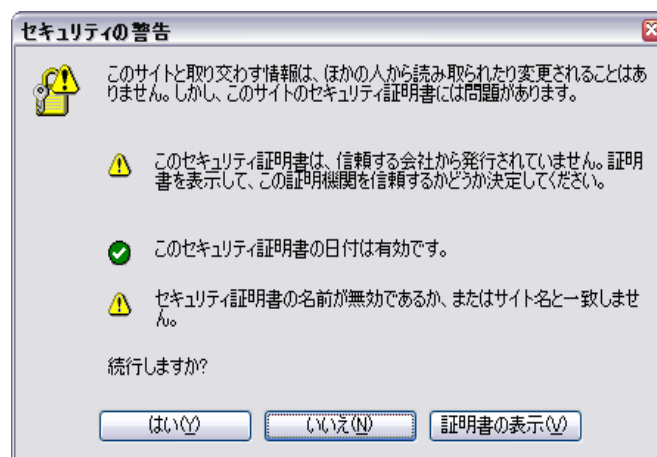

Internet Explorer 6.0 の場合




Internet Explorer 7.0 の場合



InterSec では、暗号化を目的に、SSL を利用しているため、証明書は独自に生成しています。ログインにおいて警告が表示されますが、セキュリティにおいて問題はありません。


- (2) 管理コンソールのログイン画面が表示されます。“システム管理者ログイン” をクリックしてください。

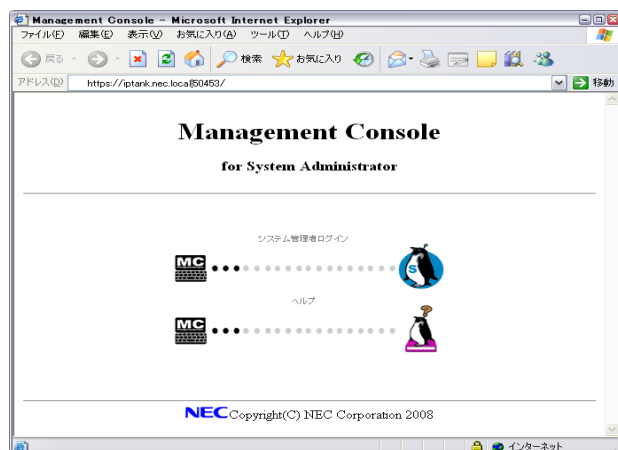

ユーザ名に「admin」、パスワードには、初期セットアップ時に指定した管理者パスワードを入力してください。管理者用のトップページが表示されます。



「ManagementConsole」に初めてログインした場合にのみ、以下の「操作結果通知」画面が表示されます。本画面が表示されて本サーバの全ての初期導入が完了したことになります。画面のメッセージ従い、[戻る]をクリックしてください。

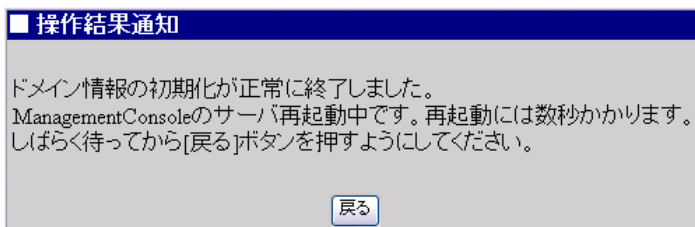

正常に完了後、管理者用のトップページが表示されます。  
Webブラウザに表示された画面から各種システムの設定ができます。詳しくは、ユーザーズガイドの3章を参照してください。



## 負荷分散環境の構築

ManagementConsoleより「LoadBalancer」アイコンを選択すると以下の画面を表示します。各メニューには「ヘルプ」がありますので、設定項目などの詳細はそちらを参照してください。



- 上部メニュー

- ーシステム情報

LoadBalancerの設定や状態表示を行います。上図はLoadBalancerを二重化したときの構成例です（システム情報の詳細については、45ページの「コーディネータ設定項目の説明」を参照してください）。

- ーグループ追加

分散グループの追加を行います。

- ーバックアップ

設定されている情報のバックアップやロード、クリアを行います。

- ーモニタ情報

LoadBalancerの分散状態や統計情報を表示します。

- ー監視／通報

LoadBalancerの監視／通報機能の設定を行います。

- ーヘルプ

本装置の概要や環境構築方法についてのオンラインマニュアルです。

- 左側表示欄

設定されている分散グループを表示します。

- 中央表示欄

上部メニューの選択に応じた表示領域です。

## 負荷分散環境の構築手順

### 1. 分散ノードの設定を行います。（「分散ノード側の設定」を参照してください。）

[LBの分散ノード運用方法]

LBの分散ノードには2つの運用方法があります。

- (1) 分散ノードに分散ノードモジュールをインストールし、CPU負荷分散をはじめきめ細かな運用を行う方法
- (2) 分散ノードに分散ノードモジュールをインストールせずに、分散ノード側には最低限の設定のみ行う方法

「(1)」の運用方法では、CPU負荷の分散機能、分散ノードの自動認識、コンテンツデリバリー機能が利用可能です。一方、分散ノード側に分散ノードモジュールをインストールしたくない場合は「(2)」の運用方法になります。  
分散ノード側への分散ノードモジュールのインストール、および分散ノードモジュールをインストールしない設定のみの具体的な方法は別紙「分散ノード用ユーザズガイド」を参照してください。

### 2. 負荷分散を行うグループの追加設定を行います（「グループ登録」を参照してください）。

### 3. 設定した負荷分散グループに所属させる分散ノードの追加設定を行います（「分散ノードの登録」を参照してください）。

（構築例）

Management Consoleに接続し、[LoadBalancer] アイコンをクリックし、左のツリーからグループを選択すると以下のような画面が表示されます。変換方式にMATを選択、Webサーバ固定化のクライアント個別による固定化を選択した設定で、そのグループには分散ノードが2台ある構成例です。  
設定後の情報は以下ようになります。

分散グループ											変更	削除
グループ名	ノード	自動認識	ヘルスチェック	プロトコル	仮想IPアドレス	ポート番号	分散方式	変換方式	固定時間	固定化方法	最大同時接続数	状態
www		使用	ping	TCP	192.168.2.43	80	rr	MAT	300	クライアント個別	-	Using
分散ノード											追加	
ノード名	サーバタイプ	IP アドレス	ヘルスチェック	ウェイト値	状態	コマンド						
node_1	-	192.168.2.109	ping	-	Active	停止	再開	変更	削除			
node_2	-	192.168.2.110	ping	-	Active	停止	再開	変更	削除			

## 基本となる負荷分散方式

- ラウンドロビン(rr)  
分散ノードはすべて対等として扱われ、クライアントからの要求を分散ノードに順番に割り当てます。
- 最小コネクション(lc)  
接続された要求数(TCPコネクション数)の最も少ない分散ノードに、クライアントからの要求を割り当てます。
- 重み付けラウンドロビン(wrr) 、重み付け最小コネクション(wlc)  
「重み付けラウンドロビン(wrr)」と「重み付け最小コネクション(wlc)」の各分散方式では、静的な重み付け、または分散ノードのCPU負荷に応じた動的重み付けを選択できます。動的重み付けを選択した際は、分散方式にはwrrc、wlccと表示されます。



- ・ 一つの分散グループでいずれか一つの分散方式を選択します。
- ・ 異なるグループでは異なる分散方式の選択が可能です。

## CPU負荷による動的重み付け

本装置は、分散ノードのCPU負荷により動的に重み付けを自動更新する機能をサポートしています。これを利用することで、CPU負荷の低い分散ノードに優先的に振り分けることができます。

CPU負荷による動的重み付け機能を使用する場合は、分散ノードモジュールの組み込みが必要です。モジュールを組み込まなかった場合は、分散ノードステータスが「Disable」となり、重み付け「1」の状態分散されます。



## L4/L7負荷分散について

LBでは、分散グループ作成時に選択する固定化機能によりL4/L7負荷分散に分類されます。

### ● L4負荷分散

ManagementConsole上での表記：「（固定化を）しない」あるいは  
「（分散ノード固定化を）する」

L4レベルでTCP/UDP上で通信するサービスを負荷分散します。

応答性能を重視したダイレクトレスポンス方式（MAT:MAC Address Translation）とNAT（Network Address Translation）を選択できます。ダイレクトレスポンス方式では分散ノード→クライアントの「下り」はLBを経由しないことになりますので、効率的な負荷分散が可能です。通常はWebサーバなどの各種サーバの負荷分散はこちらで行います。なお、ダイレクトレスポンス方式では、分散ノードはLBと同じネットワーク（セグメント）に配置される必要があります。



- ・ダイレクトレスポンス方式では、分散ノードへの設定が必要です。
- ・NATはオプションです。

### ● L7負荷分散

ManagementConsole上での表記：「（Webサーバ固定化を）する」

L7レベルでWeb(HTTP)に特化した負荷分散を行います。こちらは下りもLBを経由しますので、分散ノードが別セグメントにいても負荷分散可能ですが、反面、L4負荷分散よりもアクセス効率が低下します。

後述するWebサーバ固定化機能の特殊な固定化を行いたい場合のみ使用します。

## 分散ノード固定化機能の利用（L4負荷分散）

要求元クライアントのIPアドレスにより、Webサーバ等の各種分散ノードを固定化する機能です。要求元クライアントのIPアドレスによる固定化には、さらに2つの設定方法があります。

### ● クライアント個別

要求元クライアント（IPアドレス）単位に、分散ノードの固定化を行います。分散ノードの決定は負荷分散方式に従います。

### ● クライアントIP

各分散ノードで受け付けるクライアントのIPアドレスを指定（個別と範囲指定があります）することにより、分散ノードの固定化を行います。

本機能を利用することで、アクセスするサーバが途中で変わってしまうと問題が発生するサービスに対応可能です。つまり、クライアントと分散ノード間に、「関連性がある複数のセッション」が必要な場合に、本機能を使用することで正常な通信が可能となります。



- 例えば、LBがCookieを使うWebサーバを負荷分散している場合に、「同じクライアントからのアクセスを、Cookieを保持していないサーバに接続すると動作が不正になる」などが発生するとすれば、固定化が必要です。
- クライアントと分散ノード間の一連の処理が、単独のセッションで行われるのであれば固定化は不要です。セッションは、固定化しなくても同じ分散ノードと通信することが保証されます。



LB の直接的なクライアントがプロキシサーバ等の場合、IP アドレスが集約され、分散先の固定が片寄る可能性があります

## Webサーバ固定化機能の利用（L7負荷分散）

Webサーバに特化した特殊な固定化を行う機能です。以下の4つのタイプの固定化が行えます。

- URL  
分散ノード（Webサーバ）において、受け付けるURLのパターンを設定することにより分散先を固定化することができます。URLパターンの指定には、URL、ディレクトリ、拡張子の3つがあります。
- i-mode HTML  
iモード端末からのリクエストを、最初のリクエストで分散したノードに固定化する機能です。
- クライアントタイプ  
要求元のクライアントがiモード端末かそれ以外（一般のPCなど）かにより分散先を固定化する機能です。
- cookie  
分散先サーバがcookieを使用している場合、cookie情報から要求元のクライアントと分散先を固定化する機能です。

## 分散ノードの待機系機能の利用

本装置では、分散ノードを待機系として設定することができます。通常運用系として利用するノードと違い、通常は分散対象にはならない待機ノードです。  
待機系の分散ノードは、設定時に運用系のノード数を設定し運用系のノードがその設定した数になると分散対象に加えられます。また、運用系ノードの数が設定した数より多くなると、待機系に戻ります。

## グループ登録

Management Consoleに接続し、[LoadBalancer] アイコンをクリックし、[グループ追加] をクリックして分散グループを登録します。グループには2つの設定方法があります。

- グループ簡易設定  
グループ名、仮想IPアドレス、分散タイプの最低限の指定で分散グループが設定できます。分散ノード固定化（クライアント個別）のグループが作成されます。
- グループ詳細設定  
グループ簡易設定の設定項目以外に、ノード自動認識、プロトコル、ポート番号、固定化などの詳細な設定ができます。

## グループ簡易設定

以下は、グループ簡易設定の画面です。

グループ簡易追加	
グループ名	<input type="text"/>
仮想IPアドレス	<input type="text"/>
分散タイプ	<input checked="" type="radio"/> Web <input type="radio"/> SSL <input type="radio"/> Web+SSL <input type="radio"/> All
<input type="button" value="設定"/> <input type="button" value="キャンセル"/>	

グループ簡易設定項目の説明をします。

- グループ名  
負荷分散を行うグループとしてユニークな名称を設定してください。文字は、アルファベット(A～Z、a～z)、数字(0 ～ 9)、記号(\_ と-)を使用し、63文字以内で記述します。
- 仮想IPアドレス  
負荷分散を行うグループに割り当てる仮想IPアドレスを設定してください。クライアントからのアクセスはこの仮想IPで行われます。
- 分散タイプ  
負荷分散を行うタイプを設定してください。以下のWeb, SSL, Web+SSL, Allからひとつを選びます。

Web: HTTP (TCP:80) ポートを負荷分散します。

SSL: SSL (TCP:443) ポートを負荷分散します。

Web+SSL: HTTP (TCP:80) ポートとHTTPS (TCP:443) ポートを負荷分散します。

All: TCPプロトコルの全ポートを負荷分散します。使用するポートが判明している場合は、All指定は行わずグループ詳細設定にてポートを設定することをお勧めします。

上記以外は規定値として、分散方式「ラウンドロビン」、固定化方式「クライアント個別」、変換方式「MAT」が設定されます。簡易設定を行った後は分散方式と固定化時間の設定変更ができます。



グループ簡易設定では、分散ノード自動認識が有効になります。分散ノードモジュールを組み込んだ分散ノードを自動的に本グループに登録します。  
環境構築が終わった後、運用時には自動認識は不要ですので、[使用しない]に変更してください。

## グループ詳細設定

以下は、グループ詳細設定の画面です。

グループ詳細追加	
グループ名	<input type="text"/>
ノード自動認識	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない <input type="checkbox"/> TCPヘルスチェック使用 ポート番号 <input type="text" value="90"/>
仮想IPアドレス	<input type="text"/>
プロトコル	TCP
ポート番号	<input checked="" type="radio"/> Single <input type="radio"/> Range <input type="radio"/> All <input type="radio"/> Multi <input type="text" value="80"/>
分散方式	<input checked="" type="radio"/> ラウンドロビン(rr) <input type="radio"/> 最小コネクション(lc) <input type="radio"/> 重み付けラウンドロビン(wrr) <input type="radio"/> 重み付け最小コネクション(wlc)
CPU負荷による重み付け	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない
分散ノード固定化 (L4スイッチ)	変換方式 MAT(MAC Address Translation) NAT(Network Address Translation) インタフェース <input type="text"/>
	使用 <input type="radio"/> する <input checked="" type="radio"/> しない not use 秒
	固定化方式 クライアント個別 クライアントIPアドレス
Webサーバ固定化 (L7スイッチ)	使用 <input type="radio"/> する <input checked="" type="radio"/> しない not use 秒
	固定化方式 URL i-mode HTML クライアントタイプ Cookie
	最大同時接続数 not use
<input type="button" value="設定"/> <input type="button" value="キャンセル"/>	

グループ詳細設定項目の説明をします。



設定項目の詳細については、オンラインヘルプもご参照ください。

### ● グループ名

負荷分散を行うグループとしてユニークな名称を設定してください。文字は、アルファベットA～Z、a～z)、英数字(0 ～ 9)、記号( \_ と-)を使用し63文字以内で記述します。

### ● ノード自動認識

環境構築時に、分散ノードモジュールをインストールしたノードを検出し、本グループに自動追加する機能を使用するかどうかの設定です。本機能を使用する場合、自動認識した分散ノードに対してTCPポートのヘルスチェックを行うか指定できます。環境構築が終わった後、運用時には自動認識は不要ですので、[使用しない]に変更してください。

### ● 仮想IPアドレス

負荷分散を行うグループに割り当てる仮想IPアドレスを設定してください。クライアントからのアクセスはこの仮想IPアドレスで行われます。DNSを利用する場合は、DNSサーバにこの仮想IPアドレスに対応するドメイン名を設定します。

## ● プロトコル

負荷分散を行う通信プロトコルを選択します。

## ● ポート番号

負荷分散を行うポート番号を設定してください。以下のSingle、Range、All、Multiからひとつを選びます。

Single： 単一ポートへのアクセスの場合は[Single]を選択し、そのポート番号を設定します。

Range： 使用するポート番号の範囲を指定する場合は[Range]を選択し、そのポート番号の範囲を1024-2048のように「 - 」で区切って設定します。

All： すべてのポートを使用する場合は「All」を選択します。使用するポートが判明している場合は、All指定は行わず個別にポートを設定することをお勧めします。

Multi： httpとhttps(SSL)のように複数のポートを同時に使用する場合は「Multi」を選択し、ポート番号を80:443のように「 : 」で区切って設定します。さらに、80:443:1024-1500のようにポートのレンジ指定も同時に設定できます。

\*Multi指定をした分散グループでは、「LoadBalancerモニタ」画面での統計情報の表示に対応しておりませんのであらかじめご了承ください。

## ● 分散方式

負荷分散の方式を選択してください。

ラウンドロビン(rr)： 分散先のサーバーを順番に選択して分散を行います。

最小コネクション(lc)： 分散先のサーバーに接続されたコネクションが一番少ないサーバに分散を行います。

重み付けラウンドロビン(wrr)： 分散ノードに重み付けを行い、その重み付けによるラウンドロビン分散を行います。

重み付け最小コネクション(wlc)： 分散ノードに重み付けを行い、その重み付けによる最小コネクション分散を行います。

## ● CPU負荷による重み付け

分散ノードのCPU負荷による動的重み付けを行う場合は、「する」を選択します。なお、本設定は分散方式で「重み付けラウンドロビン(wrr)」または「重み付け最小コネクション(wlc)」を選択した場合に有効になります。

CPU負荷による動的重み付けが有効になっている場合は、分散方式は以下の表示になります。

CPU負荷による動的重み付けラウンドロビン： wrrc

CPU負荷による動的重み付け最小コネクション： wlcc

## ● 分散ノード固定化(L4スイッチ)

負荷分散におけるアドレスの変換方式として、MAT (MAC Address Translation) とNAT (Network Address Translation) のどちらかを選択します。

クライアントが接続する分散ノードを固定したい場合には「する」を選択します。固定化はクライアントのソースIPアドレスを識別して行われます。  
クライアントと分散ノード間に、「関連性がある複数のセッション」が必要な場合は、分散ノードを固定化する必要がありますので「する」を選択します。  
分散ノードの固定化で「する」を選択した場合は、その固定時間を120 ～86400秒の間で設定する必要があります。固定時間は、クライアントからアクセスが無くなってからクライアントと分散ノードの固定化を維持しておくための時間です。



ポート番号で [Single] 以外を選択した場合は、必ず使用「する」になります。また、ポート番号で [Single] を選択した場合の分散ノードの固定化とWebサーバの固定化は排他になります。

「する」を選択した場合、以下の固定化方式を選択します。

クライアント個別： クライアントごとに分散方式にしたがって固定化する分散ノードを決定します。

クライアントIPアドレス： 分散ノードに固定化するクライアントのIP アドレスを指定します。指定外クライアントからのリクエストは、分散グループ全体で分散され、いずれかで固定化されます。IPアドレスが複数の分散ノードで重複する場合は、分散方式が適用されます。

## ● Webサーバ固定化(L7スイッチ)

URL/i-mode HTML/クライアントタイプ/cookie (オプション) の特殊な固定化をしたい場合には「する」を選択します。HTTPプロトコル情報を識別して固定化します。なお、分散対象としては、Webサーバに限定されます。



Webサーバの負荷分散を行う際に、設定する必要があるということはありません。  
Webサーバにおいても通常はL4負荷分散を使用します。L7負荷分散は上記に該当する固定化を使用したい場合に行います。

Webサーバの固定化で「する」を選択した場合は、その固定時間を0 ～86400秒の間で設定することができます。固定時間は、クライアントからアクセスが無くなってからクライアントとWebサーバのセッションを維持しておくための時間となります。

\* i-mode HTMLの場合は時間設定はありません。

また、ひとつの分散グループ当たりの最大同時接続数を1～8000の間で設定することができます。

ポート番号で[Single]を選択し、分散ノードの固定化を「しない」に設定した場合にWebサーバ固定化の「する」/「しない」を選択できます。

Management Consoleの[LoadBalancer] アイコンを選択し、左のツリーにある登録済みグループをクリックすると、分散グループの情報画面が表示されます。

分散グループ											変更	削除
グループ名	ノード自動認識	ヘルスチェック	プロトコル	仮想IPアドレス	ポート番号	分散方式	変換方式	固定時間	固定化方法	最大同時接続数	状態	
www2	未使用	-	TCP	192.168.2.44	80	rr	NAT	0	none	-	Using	
分散ノード											追加	
ノード名	サーバタイプ	IP アドレス	ヘルスチェック	ウェイト値	状態	コマンド						
node_1	-	192.168.3.131	ping	-	Active	停止	再開	変更	削除			
node_2	-	192.168.3.132	ping	-	Active	停止	再開	変更	削除			

## ● 分散グループ

[変更] ボタン： グループの設定内容を変更します。

[削除] ボタン： グループの削除を行います。

[追加] ボタン： グループに分散ノードの追加を行います。

## ● 状態

Using： 正常状態です。

Deleted： 何らかの原因で設定が壊れた状態です。



いったん分散グループを削除し設定し直すか、セーブした設定情報をロードして設定をやり直してください。

Distributing： コンテンツデリバリ機能の配信実行中です。

Distributing Error： コンテンツデリバリ機能の配信に失敗しました。



## 分散ノードの登録

本装置のManagement Consoleの[LoadBalancer] アイコンを選択し、左のツリーにある登録済みグループをクリックします。分散グループ情報画面から[追加] をクリックして、分散ノードを登録します。

分散ノード情報	
ノード名	<input type="text"/>
サーバ種別	<input checked="" type="radio"/> 運用系 <input type="radio"/> 待機系 (分散ノードが <input type="text" value="not use"/> 台になったら稼働する)
仮想IPアドレス	192.168.2.46
分散ノードのIPアドレス	<input type="text"/>
ヘルスチェック	<input checked="" type="checkbox"/> Ping
	<input type="checkbox"/> TCP Port <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> http <input type="text"/>
<input type="button" value="設定"/> <input type="button" value="キャンセル"/>	

- **ノード名**  
分散ノードのサーバ名(63文字以内)を入力してください。使用可能な文字は、アルファベット(A-Z,a-z)、英数字(0-9)、記号( \_ , - )です。
- **サーバ種別**  
運用系か待機系かを選択します。待機系を選択した場合は、残り何台になったら運用系に遷移するかの台数を指定します。
- **仮想IPアドレス**  
登録する分散グループのIPアドレスです。
- **分散ノードのIPアドレス**  
分散ノードの実IPアドレスを入力します。
- **クライアントIP(固定化方法にクライアントIPを指定した場合のみ)**  
各分散ノードが処理の対象とするクライアントのIPアドレスを指定します。[変更] で削除(クリア)します。
- **URL (固定化方法にURLを指定した場合のみ)**  
URLのルールを指定します。ルールにはURL、ディレクトリ、拡張子の3つがあります。  
複数ルールに該当するリクエストは、URL→ディレクトリ→拡張子の順で判断します。  
URLルールの記述の際にはhttp://を付けて指定します。また、大文字/小文字は区別されません。[変更] で削除(クリア)します。URLのルールに指定可能な文字は「A-Z,a-z,0-9,-,\_,#/,?,(,),@,\$」です。
- **クライアントタイプ(固定化方法にクライアントタイプを指定した場合のみ)**  
i-modeかPCかを選択します。

## ● ウェイト値

グループ登録時の分散方式の設定で「重み付けラウンドロビン」または「重み付け最小コネクション」を選択した場合のみ設定できます。CPU負荷による動的重み付けを行う場合は自動設定となりますので、Dynamic Weightと表示されます。



ウェイト値は全分散ノードと当該分散ノードに割り当てるウェイト比率として設定すると分散の目安となります。  
例えば 3 台の Web サーバへの分散において、それぞれのマシンの CPU 周波数が、400MHz, 600MHz, 800MHz の場合、単純に CPU パワーの差を処理能力とすると、ウェイト値は 4:6:8 という設定で 800MHz のマシンが一番優先度の高い分散対象となります。

## ● ヘルスチェック

Ping, TCP Port, httpから選択します。複数個の選択もできます。

ping： 分散ノードにICMP\_ECHO\_REQUESTを送り、ICMP\_ECHO\_REPLYが返るかをチェックします。

TCP Port： 指定したポート番号でTCP コネクションが確立できるかをチェックします。

http： 指定したURL にGET リクエスト送り正常応答(200) があるかをチェックします。

HA/JVMSaver： 分散ノードにHA/JVMSaverが導入されている場合に、HA/JVMSaverと連携して 分散ノードのJavaVM、JavaAPのリソース使用状況、稼働状況をチェックします。 監視対象、および詳細な設定についてはJVMSaver側のドキュメントを参照ください。



TCP Portに指定できるポートはひとつです。



HA/JVMSaverは、[LoadBalancer基本設定画面]で「HA/JVMSaverヘルスチェック」にチェックを入れている場合に表示され、機能が有効になります。

分散ノードのダウン検出は、選択されている方式のうちいずれか一つでも応答がない場合に [DOWN] とします。

## ● サーバタイプ

分散ノードのOSタイプを表し、linux/win2k/win2k3/solarisがあります。

linux: Express5800/InterSec、または一般のLinuxサーバです。

win2k: Windows 2000です。

win2k3: Windows Server 2003です。

solaris: Solaris8です。



Windows Server 2008は、「winnt」と表示されます。

## ● 状態

ActiveとDisableのみ分散対象となります。それ以外の状態は分散対象から除外されます。

Active : 正常状態です。  
Deactive : [停止] で停止された状態です。  
Standby : 待機系に設定した分散ノードが待機の状態です。  
Distributing : コンテンツ配信機能が分散ノードへコンテンツを配信中です。  
Down : ヘルスチェックの結果、分散ノードがダウンしていると判断された状態です。



分散ノードの電源が投入されていないか、ネットワーク機器等の異常や分散ノード側のサーバ稼動状態に異常が発生している場合がありますので接続機器や分散ノード側のWebサーバ等の稼動状況の確認を行ってください。また、ネットワーク機器や分散ノードに異常がない時に、この状態が一時的に表示される場合は、ネットワークの高負荷や分散ノードが高負荷状態になっている場合がありますので、モニタで確認のうえコーディネータの[設定]で「ヘルスチェック」（分散ノード側）の時間設定を大きくして改善するかを確認してください。

Deleted : 設定が正しく行われていない状態です。



ネットワーク機器の異常やネットワークの高負荷により発生する場合がありますので、接続機器や負荷状況等を確認してください。復旧しない場合は、何らかの原因で設定内容が壊れている場合がありますので、一旦設定の削除を行い再度設定をしないおすか、セーブした設定情報をロードして設定をやり直してください。

Disable : 分散ノードとの通信が正常でないため、CPU 負荷による動的な重み付けができない状態です。



分散ノードを追加したときにこの状態になる場合は、下記の要因が考えられます。

- (1) 分散ノードに分散ノードモジュールが組み込まれていない
- (2) 分散ノードの分散ノードモジュールが正常に動作していない
- (3) ネットワーク環境

(1)の場合は、分散ノードに分散ノードモジュールを組み込んでください。

(2)の場合は、分散ノードを再起動するか、分散ノードモジュールの再インストールを行ってください。

(3)の場合は、ネットワークの負荷等により分散ノードからの情報が取得できていない可能性があります。ネットワーク環境の見直しを行ってください。

負荷が高いネットワークの場合、分散ノードの死活監視の間隔とダウンを検出するまでの試行回数をデフォルトの値から変更する（緩和することにより回避できる可能性があります。設定については44ページをご覧ください。

Distributing Error：コンテンツデリバリー機能がコンテンツ配信に失敗しました。



手動で再実行するか、設定を見直して再度設定してください。

- **〔停止〕 ボタン**

分散ノードへの負荷分散を停止します。

- **〔再開〕 ボタン**

停止していた分散ノードへの負荷分散を再開します。

- **〔変更〕 ボタン**

分散ノードへの設定内容を変更します。

- **〔削除〕ボタン**

グループから分散ノードを削除します。

## 分散ノードの切り離し／復旧について

メンテナンスが必要な分散ノードは以下の手順で切り離し／復旧が行えます。

1. メンテナンスが必要な分散ノードを〔停止〕させる。
2. 分散ノードをメンテナンスする。
3. 分散ノードを負荷分散環境に接続する。
4. 該当の分散ノードを〔再開〕する。

分散ノードを再インストールする場合は、該当する分散ノードをグループから、いったん〔削除〕し、再インストールが完了後、分散ノードを負荷分散環境に接続した際、グループに分散ノードの〔追加〕を行ってください。



分散ノードに分散ノードモジュールが組み込まれ、ノード自動認識が有効の場合は、ノードを削除しても自動で追加されますので、自動認識を未使用にしてから行ってください。

## コーディネータ設定項目の説明

〔システム情報〕で設定情報を表示させ、〔設定〕をクリックすると設定情報の変更ができます。

### ● ログ採取期間

ログを採取する量を日単位で設定します。デフォルトは1日です。採取量を1日とした場合、ログは24時間経過した時点でファイルの始めから採取されます。ログのサイズは状況により変化します。

### ● ヘルスチェック(LoadBalancer)

コーディネータ- バックアップコーディネータ間の死活監視間隔とフェイルオーバーを開始するまでの試行回数を設定できます。間隔は1～300秒、回数は1～10まで設定できます。デフォルトは間隔：2秒、回数：5回です。

デフォルト設定の場合、バックアップコーディネータは2秒間隔で送られてくるはずのコーディネータからのハートビートが連続5回分確認できなかった場合に、コーディネータがダウンしたと判定し、フェイルオーバー(コーディネータに昇格)します。

なお、フェイルオーバーが発生してバックアップコーディネータ側で負荷分散を行っている最中に、コーディネータからのハートビート信号が復活した場合は、本設定項目内の間隔・回数に関係なく、直ちにフェイルバックを行いません。

### ● ヘルスチェック(分散ノード)

コーディネータが分散ノードを監視する間隔とダウンを検出するまでの試行回数を設定できます。

間隔は1～300秒、回数は1～3まで設定できます。デフォルトは間隔：10秒、回数：2回です。

デフォルト設定の場合、コーディネータは10秒間隔で分散ノードへヘルスチェックを行い、2回連続で失敗した場合に分散ノードをダウンと判定します。

また、ヘルスチェックとしては、Ping、TCP Port、httpが利用可能です。

なお、ダウン判定となっている分散ノードに対しても、ヘルスチェック信号の送信は随時行なわれており、分散ノードからの応答があった場合には、本設定項目内の間隔・回数に関係なく、直ちに分散ノードがアクティブであるとみなし、負荷分散対象に追加されます。

- ・ シングルアーム構成時、バックアップコーディネータ側でも分散ノードへのヘルスチェックを行う

通常はコーディネータのみで行っている分散ノードへのヘルスチェックをバックアップコーディネータでも行います。また、コーディネータ(稼働系)側で、LANケーブル、またはネットワーク経路の機器に異常等が発生したことにより、分散ノードがダウン判定された場合に、コーディネータ(稼働系)とバックアップコーディネータ(待機系)とで可用性の比較を行います。

上記の比較を行った結果、バックアップコーディネータ(待機系)の方が可用性が高いと判断された場合は、フェイルオーバーします。



ヘルスチェックの詳細については、オンラインヘルプもご参照ください。

- CPU負荷による重み付けの変更間隔

分散ノードのCPU負荷情報をコーディネータが取得する間隔を1～120秒で設定できます。デフォルトは2秒です。

- モニタ更新間隔

モニタで採取するデータの更新間隔を1～10秒で設定します。デフォルトは2秒です。

- HTTPヘルスチェック

HTTPヘルスチェックに関する詳細設定です。

タイムアウト値：

対象サーバへのHTTPポート接続待ち、および、HTTP GET要求の応答待ち時間です。デフォルトは1秒です。1秒～60秒の間で設定できます。

HTTPレベルの無応答は分散ノードダウンとする：

HTTPヘルスチェックでは、HTTP GET要求に正常ステータス以外を受信した場合にサーバをダウンとします。本設定は、HTTP GET要求がタイムアウト（HTTP無応答）し、ステータスが受信できなかった場合にサーバをダウンにするかどうかを設定します。

- HA/JVMSaverヘルスチェック

分散ノードにHA/JVMSaverが導入されている場合に、HA/JVMSaverと連携して分散ノードのJavaVM、JavaAPのリソース使用状況、稼働状況をチェックします。

本項目をONにすることで、[分散ノード情報の設定]画面でHA/JVMSaverのヘルスチェックを選択できるようになり、分散ノードのHA/JVMSaverに対するヘルスチェックを行なう事ができます。

監視対象、および詳細な設定についてはJVMSaver側のドキュメントを参照ください。

- TCP無通信タイムアウト時間

TCPセッションレベルでクライアントからパケット(ACKも含む)が送信されず、無通信状態になった場合のタイムアウト値を設定します。この設定時間の間無通信だった場合、LBはそのセッションに対する情報を破棄します。

その後、クライアントからアクセスしたとしても無応答状態になります。デフォルトの設定以上に無通信になる可能性があるクライアント（画面入力待ちが長く、その間、全くパケットを送信しない端末等）からのアクセスを負荷分散する場合などに変更を行います。デフォルトは900秒です。1秒～3600秒の間で設定できます。なお、タイムアウト値をあまりにも大きくしますと、LBの保持するセッションが大量になり負荷がかかるため、環境によっては問題が発生する可能性があります。デフォルト値より大きくする場合は必要最低限の設定にしようをお願いします。

- TCP-FINコネクション情報保持時間

クライアントよりFINが送信された後でも、サーバ側がパケットを送信し続ける場合、セッション情報を保持する必要があります。その場合に保持する時間です。通常はデフォルトの設定以上にする必要はありません。デフォルトは120秒です。1秒～3600秒の間で設定できます。

- UDP情報保持時間

LBがUDPの負荷分散をしている場合に管理している情報を保持する時間です。この情報に従い、以前に転送したクライアントからのパケットを、同じ分散ノードに分散する動きとなります。UDPの負荷分散をしている場合に分散先の分散ノードを長時間区別したい場合は設定時間を延長します。通常はデフォルトの設定以上にする必要ありません。デフォルトは300秒です。1秒～3600秒の間で設定できます。

- ログレベル

コーディネータで採取するログ情報のレベルを設定します。ログは、障害時の解析データとして利用します。

レベル1： 起動、停止、分散ノードダウン、フェイルオーバーなど基本的なイベントと、エラー情報を採取します。

レベル2： レベル1に加え警告レベルの情報を採取します。

レベル3： レベル2に加えモジュールのデバッグ情報を採取します。障害時等に解析のため一時的に使用します。この設定を行うとCPU負荷が高くなりレスポンスが劣化する場合がありますので通常は設定しないでください。

## 設定情報の保存と復旧

コーディネータ側のManagement Consoleから、[バックアップ] をクリックすると「設定情報バックアップ」画面に以下のメニューが表示されます。

バックアップコーディネータ側のManagement Consoleから[バックアップ] をクリックした場合は、「システム詳細情報のセーブ」のみが表示されます。

- **設定情報のセーブ**

負荷分散関連の設定情報をファイルにセーブします。設定情報ファイルは、Webブラウザを介してダウンロードされます。ファイル名は「iplbinfo.zip」です。

- **設定情報のロード**

セーブした設定情報をロードします。Webブラウザを介して設定情報を本装置にアップロードします。

- **全ての設定情報のクリア**

負荷分散関連の設定情報をすべてクリアします。

- **システム詳細情報のセーブ**

本装置のシステム詳細情報をファイルにセーブします。本データは障害調査などに使用します。システム詳細情報ファイルは、Webブラウザを介してダウンロードされます。

ファイル名は「lb4-ud.zip」です。



## LoadBalancerモニタ

「[モニタ情報]」をクリックすると、分散状態や統計情報を表示します。

Group名	Virtual IP	Protocol	Method	Persistence	Server	IP address	Status	Weight	Packets/sec	Bytes/sec	TCP Req/sec	CPU Status
server0	192.168.0.05	Active	22	1000	18072	29						
server1	192.168.0.08	Active	51	5021	18008	283						
server2	192.168.0.11	Active	22	290	14282	14						
server3	192.168.0.12	Active	55	8286	43821	557						

LoadBalancer CPU Status

100% 0%

統計情報表示

グループ選択

「[統計情報表示]」ボタン  
ン負荷分散グループの  
統計情報履歴を表示し  
ます（次ページ参照）。

「[グループ選択]」リスト  
からは統計情報を表示  
する負荷分散グループ  
を選択できます。

Group

負荷分散グループ名です。最大14文字まで表示されます。

Virtual IP

負荷分散グループの仮想IPアドレスです。

Protocol

負荷分散を行う通信プロトコルです。

Method

負荷分散方式です。

Persistence

分散ノード固定化時間です。

Server

分散ノード名です。最大9文字まで表示されます。

IP address

分散ノードのIPアドレスです。

Status

分散ノードの状態です。詳細は分散ノードの「状態」項目を参照してください（40ページ）。

Weight

分散ノードに設定された重み付けです。

Packets/sec

分散ノードに送信した1秒間当たりのパケット数です。グラフは、20,000パケット/秒を最大値とした目安です。

Bytes/sec

分散ノードに送信した1秒間当たりのバイト数です。グラフは、10Mバイト/秒を最大値とした目安です。

TCP Req/sec

分散ノードに送信した1秒間当たりのTCPコネクション接続要求数です。グラフは、2,000リクエスト/秒を最大値とした目安です。


CPU Status

分散ノードのCPU使用率です。分散ノードモジュールを組み込んだ場合にのみ表示可能です。

LoadBalancer CPU Status

CPU Status 本装置のCPU使用率です。

## 統計情報グラフ画面の説明

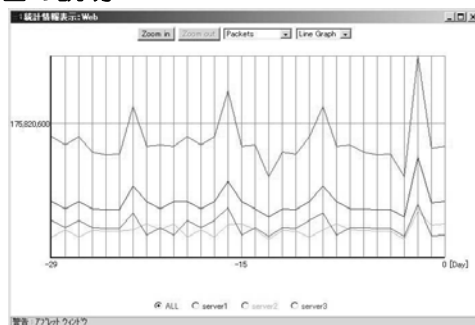

[Zoom in] は、グラフのスケールを拡大します。グラフ縦軸の数値はスケールにより変化します。

[Zoom out] は、グラフのスケールを縮小します。グラフ縦軸の数値はスケールにより変化します。

プルダウンメニューから表示する統計情報を選択します。

Packets : 負荷分散によって分散ノードに転送したパケット数合計

Bytes : 負荷分散によって分散ノードに転送したバイト数合計

TCP Requests : 負荷分散によって分散ノードに転送したTCP コネクション接続要求数合計

プルダウンメニューから表示するグラフタイプを選択します。

Line Graph : 統計情報を折れ線グラフで表示します。赤のラインは負荷分散グループ全体の統計を表します。

Bar Graph : 統計情報を棒グラフで表示します。負荷分散グループ全体（赤のライン）と分散ノードが比較できます。

プルダウンメニューから表示する期間を選択します。

Month : 過去30日の統計情報を1日単位で表示します。グラフの各値は、0時から次の0時(最新の値は0時から現時点)までの統計です。

Day : 過去24時間の統計情報を1時間単位表示します。グラフの各値は、正時から次の正時(最新の値は前の正時から現時点)までの統計です。



Windows XP/2003 以降の製品にはMicrosoft VM が提供されないため、LoadBalancerモニタを正常に表示させるために、クライアントマシンにSunのJava Runtime Environment(JRE)をインストールする必要があります。

## LoadBalancer監視/通報の設定

Management Consoleに接続し、[LoadBalancer] アイコン→ [LoadBalancer 監視/通報]  
をクリックすると、次の画面が表示されます。

監視/通報						設定
プロセス異常監視 監視する(通報なし) (自動再 起動なし)	ファイル異常監視 監視する(通報 なし)	フェイルオーバ ー通報 通報しない	フェイルバッ ク通報 通報しない	分散ノードダウ ン通報 通報しない	監視/通報 間隔 1(分)	

プロセス状態	
LoadBalancerプロセス 正常動作	コンテンツ配信プロセス 正常動作

監視ログ表示

[設定] をクリックすると、次の画面が表示されます。

監視情報	
プロセス異常監視と通報	<input type="radio"/> 監視しない <input checked="" type="radio"/> 監視する(E-mail通報 <input type="checkbox"/> )
ファイル異常監視と通報	<input type="radio"/> 監視しない <input checked="" type="radio"/> 監視する(E-mail通報 <input type="checkbox"/> )
フェイルオーバーの通報	<input type="radio"/> 通報しない <input checked="" type="radio"/> 通報する
フェイルバックの通報	<input type="radio"/> 通報しない <input checked="" type="radio"/> 通報する
分散ノードダウンの通報	<input type="radio"/> 通報しない <input checked="" type="radio"/> 通報する
設定時のテストメール	送信する <input type="checkbox"/>
監視/通報間隔	1 (分)

通報先情報1	
通報先E-mailアドレス	none
通報先E-mailアドレス(確認)	none
メールサーバIPアドレス	0.0.0.0

通報先情報2(有効 <input type="checkbox"/> )	
通報先E-mailアドレス	none
通報先E-mailアドレス(確認)	none
メールサーバIPアドレス	0.0.0.0

設定 キャンセル

### ● プロセス異常監視と通報

LoadBalancerプロセスおよびコンテンツデリバリプロセスの異常発生 of 監視とその発生をE-mail で通報を行うかの設定情報です。監視が設定されている場合、LoadBalancerプロセスおよびコンテンツ配信プロセスの監視を行います。通報が設定されている場合は、E-mailでの通報を行います。さらに自動再起動が設定されている場合、LoadBalancerプロセスおよびコンテンツ配信プロセスの異常を検出すると自動的に復旧を試みます。

自動再起動が設定されていない場合は、手動での再起動となります。自動再起動の設定はLoadBalancer二重化環境では設定できません。二重化環境において、フェイルオーバーが発生した場合は、コーディネータ側のLoadBalancerプロセスは自動的に停止します。



LoadBalancerプロセスとは、本装置が負荷分散、ノードの管理などを行うための専用プロセスを指しています。

- ファイル異常監視と通報

ファイル異常の監視とその発生をE-Mailで通報するかを設定します。監視する場合は、ファイル異常を検出すると自動的に復旧を試みます。さらに、E-Mailで通報が設定されている場合は、E-Mailでの通報を行います。



ここでいうファイルとは、本装置の負荷分散設定ファイル、LoadBalancerプロセスのバイナリファイルを指しています。

- フェイルオーバーの通報

フェイルオーバーが発生した場合、E-Mailで通報するかを設定します。

- フェイルバックの通報

フェイルバックが発生した場合、E-Mailで通報するかを設定します。

- 分散ノードダウンの通報

分散ノードのダウンを検出した場合、E-Mailで通報するかを設定します。

- 監視／通報間隔

デフォルトは1分です。設定可能な範囲は1～1,440分です。[単位: 分]

- E-Mailアドレス

通報を行う時の、E-Mailの送信先アドレスです。通報先は2つまで設定できます。E-Mail通報を選択していない場合は表示されません。

- メールサーバIPアドレス

通報においてE-Mail送信を行う時に使用するメールサーバのIPアドレスです。E-Mail通報を選択していない場合は表示されません。

\* E-Mailによる通報を行う場合は、メールサーバが必要です。

以下の項目はLoadBalancerの動作状態を表示します。

- LoadBalancerプロセス

LoadBalancerプロセスの動作状態を表示します（正常動作／停止）。

- コンテンツデリバリプロセス

コンテンツデリバリプロセスの動作状態を表示します（正常動作／停止）。

- プロセス起動動作

LoadBalancerプロセスまたはコンテンツデリバリプロセスが停止状態の時に表示されます。[停止プロセス起動] をクリックすると停止しているプロセスを再起動します。

● 監視ログ表示

「監視ログ表示」をクリックすると、監視ログを表示します。監視ログはローテート(それまでに記録したログファイルを退避して、新たにログを記録しはじめること)設定が行えます。設定方法については、「LoadBalancerの監視／通報」画面のオンラインヘルプを参照してください。

● 設定時のテストメール

テストメールを送信するかを選択します。  
設定後、約1分前後でテストメールが送信されます。  
テストメールの形式は以下のようになります。

Subject: Express5800/LB通報テスト  
To: xxx@xxxxxx  
From: xxx@xxxxxx (※ To と同一のE-Mailアドレスが指定されます)  
(改行)  
Express5800/LBからのテストメールです。  
(改行)  
---  
Express5800/LB (このテストメールへの返信はできません)  
(EOF)

ー 通報メール形式の説明

E-Mailで通報するメールの形式は以下のようになります。

Subject: Express5800/LB通報メール  
To: xxx@xxxxx  
From: xxx@xxxxx (※ To と同一のE-Mailアドレスが指定されます)  
(改行)  
～ メール本文～  
(改行)  
---  
Express5800/LB(この通報メールへの返信はできません)  
(EOF)



通報メールの内容については、オンラインヘルプをご参照ください。

[監視ログ履歴] をクリックすると、監視／通報のログ履歴を表示します。

フォーマット

YYYYMMDDhhmmss: メッセージ

ー YYYYは年、MMは月、DDは日、hhは時間、mmは分、ssは秒が入ります。

ー 行頭の印について

\* .... メール通報プログラムが正常にメール配信しました。

X.... メール通報プログラムがメール配信に失敗した可能性があります。

印の後ろにカッコ付き数字がある場合、メール通報プログラムが返した0以外の戻り値を示します。



監視／通報のログ履歴の内容については、オンラインヘルプをご参照ください。

# ESMPRO/ServerAgentの「syslog監視」機能で指定できるキーワード一覧

Trap Name	種別	Syslogメッセージ	
LB関連プロセス異常	異常	LBtrap(1) : IPLB daemon Process Error	
LB関連プロセス復帰	情報	LBtrap(2) : IPLB daemon Process Recover	
LB関連ファイル異常	異常	LBtrap(3) : IPLB File (%1) Error	%1 : ファイル名
LB関連ファイル復帰	情報	LBtrap(4) : IPLB File (%1) Recover	%1 : ファイル名
フェイルオーバー発生	情報	LBtrap(5) : Fail Over	
フェイルバック発生	情報	LBtrap(6) : Fail Back	
分散ノードダウン	警告	LBtrap(7) : LBhost Down (Group = %1 , Node = %2)	%1 : グループ名、 %2 : ノード名
分散ノード復帰	情報	LBtrap(8) : LBhost Recover (Group = %1 , Node = %2)	%1 : グループ名、 %2 : ノード名
バックアップダウン	警告	LBtrap(9) : Backup Coordinator Down	
バックアップ復帰	情報	LBtrap(10) : Backup Coordinator Recover	



イベントを追加した場合は、通報先が設定されていないので、必ず設定してください。

## 分散ノード側の設定

分散ノード側の設定については、バックアップDVD-ROM内の「Express5800/LB 分散ノード用ユーザズガイド」(pdf形式)を参照してください。

ファイルパス：/nec/doc/nodeguide.pdf

## コンテンツデリバリ

コンテンツデリバリ機能の詳細な説明は、バックアップDVD-ROM内の「Express5800/LB コンテンツデリバリ機能ユーザズガイド」(pdf形式)を参照してください。

ファイルパス：/nec/doc/contents.pdf

## 装置の二重化

本装置を二重化することにより、Express5800/LB400g (コーディネータ)がダウンした場合でも、待機系のExpress5800/LB400g(バックアップコーディネータ)が引き継ぎ(フェイルオーバー)、サーバへの分散を継続できます。



初期導入設定時にコーディネータかバックアップコーディネータかを選択し、二重化時の動作モードを決定します。

二重化時にはコーディネータとバックアップコーディネータとの間でお互いにハートビートによる死活監視を行います。

## AFT/ALB

本装置では初期導入設定後、Management ConsoleよりAFT/ALBを設定することにより、NICの2重化が可能です。設定を行う画面箇所については3章を参照ください。

### AFT(Adapter Fault Tolerance・active-backup)モード

AFTモードでは、LANポート1(eth0)とLANポート2(eth1)を1つの仮想アダプタ(bond0)として機能させることにより、プライマリポートが故障した場合、即座にバックアップポートに切り替え運用を継続させることができます(プライマリポートのIPアドレス及びMACアドレスをバックアップポートが継承)。

### ALB(Adaptive Load Balancing・balance-alb)モード

ALBモードでは、LANポート1(eth0)とLANポート2(eth1)を1つの仮想アダプタ(bond0)として機能させることにより、各ポートに通信を分散し、スループットを向上させることができます。



## 変更時の動作説明

- 標準からAFT/ALBへ変更する際の動き  
LANポート1 (eth0) の設定が、仮想アダプタ (bond0) に引き継がれます。  
LANポート2 (eth1) にもともと設定されていた情報は消去されます。
- AFT/ALBから標準へ変更する際の動き  
仮想アダプタ (bond0) の設定が、LANポート1 (eth0) に引き継がれます。  
LANポート2 (eth1) は設定がされていない状態になりますので、必要があれば設定を行います。

## ESMPRO/ServerAgentのセットアップ

ESMPRO/ServerAgentは出荷時にインストール済みですが、固有の設定がされていません。以下のオンラインドキュメントを参照し、セットアップをしてください。

添付のバックアップDVD-ROM:/nec/doc/400/esmpro.sa/linux\_esm\_users.pdf



ESMPRO/ServerAgentの他にも「エクスプレス通報サービス」(5章参照)がインストール済みです。ご利用には別途契約が必要となります。詳しくはお買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。



シリアル接続の管理PCから設定作業をする場合は、管理者としてログインした後、設定作業を開始する前に環境変数「LANG」を「C」に変更してください。デフォルトのシェル環境の場合は以下のコマンドを実行することで変更できます。

```
# export LANG=C
```

## システム情報のバックアップ

システムのセットアップが終了した後、オフライン保守ユーティリティを使って、システム情報をバックアップすることをお勧めします。

システム情報のバックアップがあると、修理後にお客様の装置固有の情報や設定を復旧(リストア)することができます。次の手順に従ってバックアップをしてください。



EXPRESS BUILDER DVD からシステムを起動して操作します。

EXPRESS BUILDER DVD から起動させるためには、事前にセットアップが必要です。詳細は、ユーザーズガイド(ハードウェア編)を参照し準備してください。

1. オプションのFlash FDDまたは、USB FDDをお持ちの方はUSB FDDをUSBコネクタに接続する。
2. EXPRESSBUILDER DVDを本体装置の光ディスクドライブにセットして、再起動する。  
EXPRESSBUILDERから起動して「BootSelection」メニューが表示されます。
3. 「Tool menu(Normalmode)」－「MaintenanceUtility」を選択する。
4. 「システム情報の管理」から「退避」を選択する。  
以降は画面に表示されるメッセージに従って処理を進めてください。

チェック



オフライン保守ユーティリティではフロッピーディスクを使用した説明がメッセージに表示されますが本製品はフロッピーディスクドライブを内蔵していません。オプションのFlash FDDを使用するか、USB FDDをお持ちの方はUSB FDDを使用してください。

## 管理 PC のセットアップ

本装置をネットワーク上のコンピュータから管理・監視するためのアプリケーションとして、「ESMPRO/ServerManager」と「ESMPRO/ServerAgent Extension」が用意されています。

これらのアプリケーションを管理PCにインストールすることによりシステムの管理が容易になるだけでなく、システム全体の信頼性を向上することができます。

ESMPRO/ServerManagerとESMPRO/ServerAgent Extensionのインストールについては、ユーザズガイド（ハードウェア編）を参照してください

## 2.2. 再セットアップ

再セットアップとは、システムクラッシュなどの原因でシステムが起動できなくなった場合などに、添付の「バックアップDVD」を使ってハードディスクを出荷時の状態に戻してシステムを起動できるようにするものです。以下の手順で再セットアップをしてください。

### システムの再インストール

バックアップDVDを使用して、短時間でセットアップできます。



再インストールを行うと、装置内の全データが消去され、出荷時の状態に戻ります。必要なデータが装置内に残っている場合は、データのバックアップを行ってから再インストールを実行してください。

再インストールには、キーボード、ディスプレイを本装置に接続した状態で、本体添付の「バックアップDVD」をCD/DVDドライブに挿入し、サーバのPOWERスイッチを押して電源をONにします。

しばらくすると、自動的にインストールを実行します。



バックアップ DVD から起動すると無条件にインストールを実行します。再インストールが必要でない場合においては、DVD を挿入したドライブを本体装置に接続したままにしないでください。

約15分程度（RAID構成の場合は約30分）でインストールが完了します。インストールが完了したら、DVDが自動的にイジェクトされます。エンターキーを押下してRebootを行い再起動を行ってください。

30分以上待っても、DVDがイジェクトされず、DVDへのアクセスも行われていない場合は再インストールに失敗している可能性があります。画面上で確認してください。

再インストールに失敗している場合は、本体をリセットし、再度インストールを実施してください。

NEC Express5800 シリーズ  
InterSec  
Express5800/LB400g

3

---

---

## システムの管理

### 3章 システムの管理

この章では、Webベースの運用管理ツールである「Management Console」を利用した設定・管理について説明します。

#### **Management Consoleが提供するサービス**

本装置をクライアントマシンから操作する際に使用するWebブラウザベースの「Management Console」が提供する機能について説明します。

#### **システム管理者のメニュー**

Management Consoleに「システム管理者」としてログインしたときに利用できるメニューについて説明します。

### 3.1. Management Console が適用するサービス

ネットワーク上のクライアントマシンから Webブラウザを介して表示されるのが「Management Console」です。

Management Consoleから本装置のさまざまな設定の変確認ができます。

## 利用者の権限

本装置の管理者は「システム管理者」と呼ばれ、さまざまな管理権限を持ちます。

システム管理者のユーザー名はデフォルトでは「admin」です。

## Management Consoleのセキュリティモード

Management Consoleでは日常的な運用管理のセキュリティを確保するため、3つのセキュリティモードをサポートしています。

- レベル0(なし)  
パスワード認証も暗号化も無しでManagement Consoleを使用することができます。  
危険ですので、このモードはデモや評価の場合のみにご使用ください。
- レベル1(パスワード)  
パスワード認証による利用者チェックを行います。ただし、パスワードや設定情報は暗号化せずに送受信します。
- レベル2(パスワード + SSL)  
パスワード認証に加えて、パスワードや設定情報をSSLで暗号化して送受信します。自己署名証明書を用いていますので、ブラウザでアクセスする際に警告ダイアログボックスが表示されますが、[はい]などをクリックしてください。

デフォルトの設定では、「レベル2」となっています。セキュリティレベルを変更する場合は、Management Console画面の [Management Console] アイコンをクリックして設定を変更してください。また、同画面で操作可能ホストを設定することにより、さらに高いレベルのセキュリティを保つことができます。

## 3.2. システム管理者メニュー

システム管理者が利用できるさまざまなサービスの設定や操作方法などを説明します。

### Management Consoleへのログイン

システム管理者は、Management Consoleを利用することにより、クライアント側のブラウザからネットワークを介してManagement Consoleのあらゆるサービスを簡単な操作で一元的に管理することができます。以下に各セキュリティモードにおけるアクセス手順を示します。

#### 3.2.1.1. レベル0の場合

1. クライアント側のブラウザを起動する。
2. URL入力欄に「http://<本装置に割り当てたIPアドレスまたはFQDN>:50090/」と入力する。
3. 「Management Console」画面で、[システム管理者ログイン]をクリックする。



危険ですので、このモードはデモや評価の場合のみにご使用ください。

#### 3.2.1.2. レベル1の場合

1. クライアント側のブラウザを起動する。
2. URL入力欄に「http://<本装置に割り当てたIPアドレスまたはFQDN>:50090/」と入力する。
3. 「Management Console」画面で、[システム管理者ログイン]をクリックする。
4. ユーザー名とパスワードの入力を要求されたら、ユーザー名には「admin」、パスワードにはセットアップ時に指定した管理者パスワードを入力する。

#### 3.2.1.3. レベル2の場合

1. クライアント側のブラウザを起動する。
2. URL入力欄に「https://<本装置に割り当てたIPアドレスまたはFQDN>:50453/」と入力する。
3. 警告ダイアログボックスが表示されたら、[はい] などをクリックして進む。
4. 「Management Console」画面で、[システム管理者ログイン]をクリックする。
5. ユーザー名とパスワードの入力を要求されたら、ユーザー名には

「admin」、パスワードにはセットアップ時に指定した管理者パスワードを入力する。



- Management Consoleへのアクセスには、プロキシを経由させないでください。
- レベル2では、HTTPSプロトコル、ポート番号50453を使用します。



Management Consoleにログインできたら、次に示す画面が表示されます。  
システム管理者用トップページ



ブラウザ上から設定した項目（アイコン）をクリックすると、  
それぞれの設定画面に移動することができる。

#### 【Management Consoleの画面構成】

##### ●システム管理者用トップページ

- － ディスク\*1
- － サービス\*1
- － パッケージ\*1
- － システム
- － LoadBalancer（2章を参照してください）
- － コンテンツデリバリ機能\*2
- － Management Console

\*1 本書では説明していません。Management Consoleのオンラインヘルプを参照して操作してください。

\*2 本書では説明していません。DVD-ROM に掲載されているオンラインマニュアルを参照して操作してください（ファイルパス：/nec/doc/contents.pdf）。

# システム

Management Console画面左の「システム」アイコンをクリックすると「システム」画面が示されます。



## 3.2.2.1. システム停止／再起動

「システム」画面の「■システム停止/再起動」一覧から「システムの停止」、および「システムの再起動」を実行できます。



### システムの停止

「システムの停止」をクリックすると「システムを停止します。よろしいですか？」とダイアログボックスが表示されるので、停止する場合は「はい」を、停止したくない場合は「キャンセル」をクリックしてください。

「はい」をクリックすると、「キャンセル」と「即停止」が表示されます。停止したくない場合は「キャンセル」を、10秒待たずに停止したい場合は「即停止」をクリックしてください。どのボタンもクリックしなかった場合は、10秒後に終了処理をした後、システムの電源がOFFになります。本体前面のPOWERランプが消灯したことを確認してください。

### システムの再起動

「システムの再起動」をクリックすると「システムを再起動します。よろしいですか？」とダイアログボックスが表示されるので、再起動する場合は「はい」を、再起動したくない場合は「キャンセル」をクリックしてください。

「はい」をクリックすると、「キャンセル」と「即再起動」が表示されます。再起動したくない場合は「キャンセル」を、10秒待たずに再起動したい場合は「即再起動」をクリックしてください。どのボタンもクリックしなかった場合は、10秒後に終了処理をした後、システムがいったん停止し、再起動します。

### 3.2.2.2. 状態


「システム」画面の「■システム状態」から以下のシステムの状態を確認できます。詳しくはManagement Consoleのオンラインヘルプを参照してください。



- **CPU／メモリ使用状況**  
CPUとメモリの使用状況をグラフと数値で表示します。約10秒ごとに最新の情報に表示が更新されます。
- **プロセス実行状況**  
現在実行中のプロセスの一覧を表示します。
- **名前解決診断**  
DNSサーバの動作を確認することができます。
- **ネットワーク利用状況**  
ネットワーク利用状況を各ネットワークインタフェースごとに表示します。約5秒ごとに最新の情報に表示を更新することができます。DNSサーバの動作を確認することができます。
- **ネットワーク接続状況**  
各ポートごとの接続状況を表示します。約5秒ごとに最新の情報に表示を更新することができます。
- **経路情報**  
「相手ホスト:」にホスト名を入力して「表示」をクリックすると、そのホストまでの経路情報を表示します。

### 3.2.2.3. SSL アクセラレータ for Web サーバ

オプション機能である、SSLアクセラレータfor Webサーバの設定・確認を行なう事ができます。




SSLアクセラレータライセンスをインストールした際に、ボタンが有効になります。

SSLアクセラレータ機能の詳細は、Management Consoleのオンラインヘルプを参照してください。

### 3.2.2.4. その他

「システム」画面の「■その他」一覧から、以下の機能を利用できます。詳しくはManagement Consoleのオンラインヘルプを参照してください。

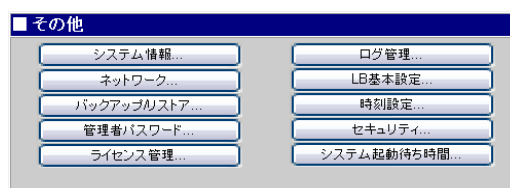

- **システム情報**  
装置に割り当てたホスト名、およびOSに関する情報が表示されます。

- **ネットワーク**

ネットワーク設定を行なう事ができます。

- **バックアップ/リストア**

本装置上の各種ファイルのバックアップ、およびバックアップファイルからのリストアを行なう事ができます。

- **管理者パスワード**

管理者「admin」のパスワードを変更します。各パスワードは6文字以上8文字以下の半角英数文字(半角記号を含む)を指定してください。

- **ログ管理**

システムファイルのログファイルの表示やファイルのローテーションの設定を各ログファイルごとに行うことができます。

- **LB基本設定**

コーディネータ、バックアップコーディネータ、分散ノードで使用する通信ポートの設定ができます。

- **時刻設定**

システム時刻を設定できます。

- **セキュリティ**

TCPWrapperの設定を行います。

- **システム起動待ち時間**

通常は設定変更の必要はありません。

- **ライセンス管理**

ライセンス製品のインストール/アンインストールを管理します。  
対象製品は以下の通りです。

- ーNAT対応ライセンス
- ーノード固定化(Cookie)ライセンス
- ーSSLアクセラレータライセンス

## 4章 故障かな？と思ったとき

### 4.1. トラブルシューティング

思うように動作しない場合は修理に出す前に以下の内容をチェックしてください。  
トラブルに当てはまる項目があるときは、その後の確認、処置に従ってください。  
それでも正常に動作しない場合は保守サービス会社に連絡してください。

#### 4.1.1. 初期導入時

- (1) システム起動直後に、システムが停止  
ほとんどの場合の原因は、パスワードの入力ミスが多いため、指定内容を確認してください。
- (2) Management Consoleが使用できない(初期導入時)
  - ・本装置の起動には、数分かかります。念のため5分位経過してから、もう一度アクセスしてみてください。

#### 4.1.2. 導入完了後

- (1) Management Consoleが使用できない(初期導入完了後)
  - ・本装置に設定したアドレスが間違っていないことを確認してください。
  - ・URLウィンドウでhttps://を指定していることを確認してください。https://を付けずにアドレスを入力すると動作しません。
  - ・Internet Explorer 6.0 Service Pack2（以降）を使用してください。
  - ・Management ConsoleをアクセスするURLが間違っていないことを確認してください。特に、Management Consoleのセキュリティモードを変更した場合、アクセスするURLが変更されますので注意してください。
  - ・URLに、IPアドレスを使用してアクセスしてみてください。IPアドレスを使用したアクセスが成功する場合は、DNSの設定が誤っている可能性があります。設定を確認してください。
  - ・Management Consoleの操作可能ホストを指定していないかどうか確認してください。操作可能ホストを指定している場合、Management Consoleを使用できるマシンは限定されます。

上記で問題が解決しない場合は、以下の手順で、本装置へのネットワーク接続を確認してください。

- ① WindowsマシンでMS-DOS(またはコマンドプロンプト)を起動する。
- ② “ping ip-address”コマンドを実行する。(ip-addressは、本装置に割り当てたIPアドレスです)
- ③ “Reply from ...”と表示される場合、ネットワークは正常です。この場合、本体のPOWERスイッチを押すことで、システムの停止処理を実行してください。しばらくすると本装置が停止します。10秒程待ってから、電源を再度ONにして、本装置の

起動後にもう一度アクセスしてみてください。

- ④ “Request timed out”と表示される場合、接続の確認は失敗です。続けて、他のマシンからもpingコマンドを実行してみてください。

一部のマシンからpingコマンドが失敗する場合は、失敗するマシンの設定の誤り、または故障です。

すべてのマシンからpingコマンドが失敗する場合は、HUB装置などのネットワーク機器の設定を確認してください。ケーブルが外れていたり、電源が入っていなかったりすることがあります。ネットワーク機器の設定が誤っていない場合は、ネットワーク障害の可能性があります。

## (2) Management Consoleが使用できない(その他)

- ・ 認証に失敗する(Authorization Required)
  - ユーザIDを確認してください。管理者権限でManagement Consoleを使用する時のユーザIDの初期値は、admin(すべて小文字)です。
  - 初期導入設定において設定したパスワードを確認してください。パスワードの大文字と小文字は区別されるので注意してください。
  - Management ConsoleよりユーザIDとパスワードの変更を行ったか確認してください。変更している場合は、変更したユーザIDとパスワードでログインしてください。
- ・ サービスの応答が非常に遅い
  - Management Consoleを使用して、ディスクの使用状況を確認してください。いずれかのディスク使用率が、90%を超えている場合、対処が必要です。
  - Management Consoleを使用して、ネットワークの利用状況を確認してください。正常の値に対して、異常/破棄/超過のいずれかが10%を超える場合は、対処が必要です。
- ・ ブラウザから設定した変更内容に更新されていない  
設定を変更したら、[適用] をクリックして、変更を有効にしてください。
- ・ OSのシステムエラーが発生した場合  
システムにアクセスできず、本体のディスクアクセスが長く続く場合はシステムエラー(パニック)が発生している可能性があります。パニック発生時にはダンプが採取され、その後自動的にシステムが再起動されます。  
システムエラーの障害調査には/var/crash 配下のファイルすべてと  
/var/log/messagesファイルを採取する必要があります。  
採取の方法は、管理PC(コンソール)から障害発生サーバにログインし、障害発生サーバからFTPで情報を採取します。  
/var/crash配下のファイルは最大1世代保持し、システムエラー(パニック)が発生するたび、自動的に更新されます。事前に削除したい場合は、/var/crash配下の127.0.0.1で始まるディレクトリ毎削除してください  
(他のファイルは削除しないでください)。
- ・ 本体の電源が自動的にOFFになった  
装置の温度が高くなりすぎた可能性があります。通気が妨げられていないか確認し、装置の温度が下がってから再起動してください。それでも電源がOFFになる場合は、保守サービス会社に連絡してください。
- ・ DVDにアクセスできない  
DVDドライブのトレイに確実にセットしていますか?  
トレイに確実にセットされていることを確認してください。

- ・ DVDドライブの回転音が大きい

いったん、DVDを取り出し、再度DVDをセットしてください。

DVDドライブのオートバランス機構を再度機能させることで、回転音をおさえます。

## 5章 注意事項

- 1) Management Consoleへ、複数ユーザが同時に接続し、操作を行って設定を行うと、設定ファイルが他でログインしたユーザの設定情報で上書きされるため、正常に設定が反映されない場合があります。
- 2) Management Consoleの操作中に、ブラウザの「戻る」ボタンの操作を行った場合、表示されるデータが不正になったり、設定操作を行った情報が不正になる場合があります。
- 3) [システム全ファイル]のバックアップ/リストアにおいて、サービス(ネットワーク管理エージェント、リモートシェル)のOS起動時の状態が、正しくリストアできない場合があります。リストア実施後に、各サービスの起動状態を再確認してください。
- 4) Internet Explorer (インターネット・エクスプローラ) でショートカットキー操作による画面表示に関する操作を行うと表示が乱れることがあります。
  - ・ Ctrl +マウスのホイールを下(画面の表示を縮小)
  - ・ Ctrl +マウスのホイールを上(画面の表示を拡大)
- 5) Internet Explorer (インターネット・エクスプローラ) でJavaScriptを無効にしないでください。  
JavaScriptを無効化した場合、設定操作行っても正しく動作しないため設定情報が不正になる場合があります。
- 6) 設定動作を行うボタンをクリックした時は、結果画面が表示されるまで同様の操作(ボタンの連続押下)を行わないでください。設定情報が不正になる場合があります。




## 6章 補足

### 6.1. クライアント PC の設定


PCクライアントのネットワーク設定方法について、説明します。

#### 6.1.1. Windows XP の設定方法


「スタートメニュー」から、「コントロールパネル」をクリック。

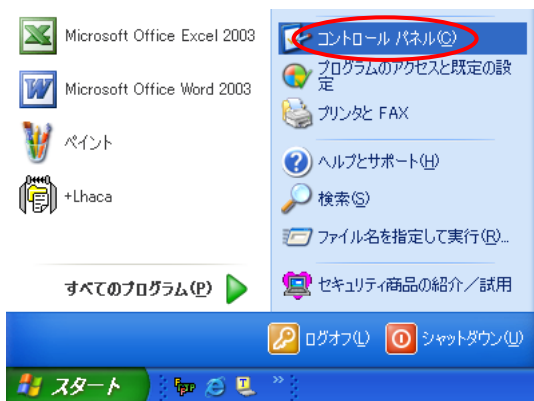


「ネットワークとインターネット接続」をクリック。

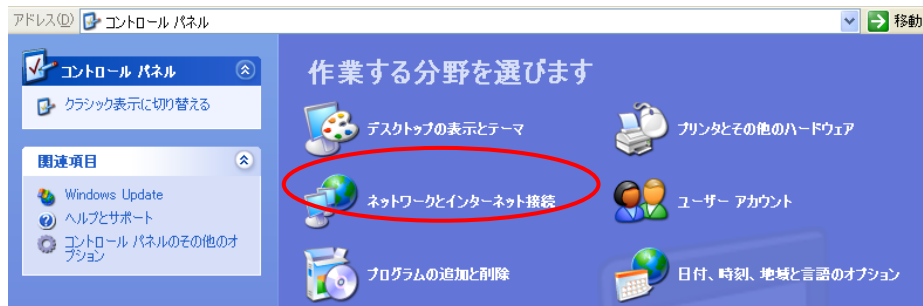


「ネットワーク接続」をダブルクリック。

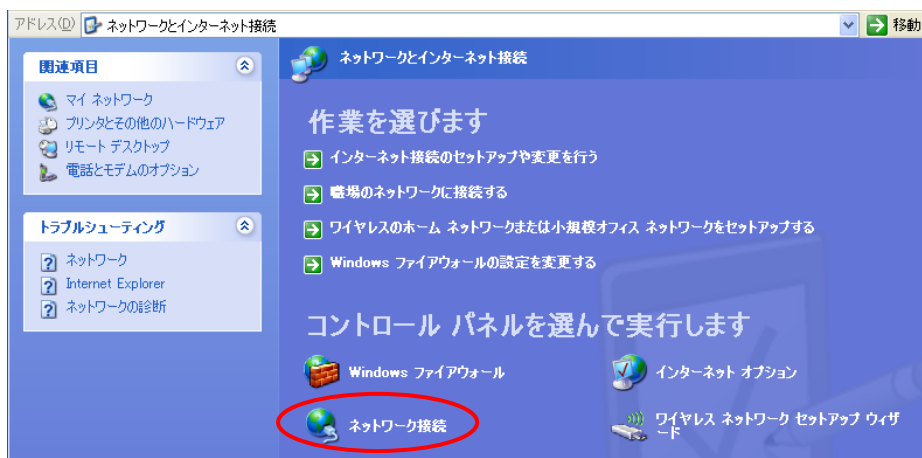

「ローカルエリア接続」で右クリック->「プロパティ」をクリック。

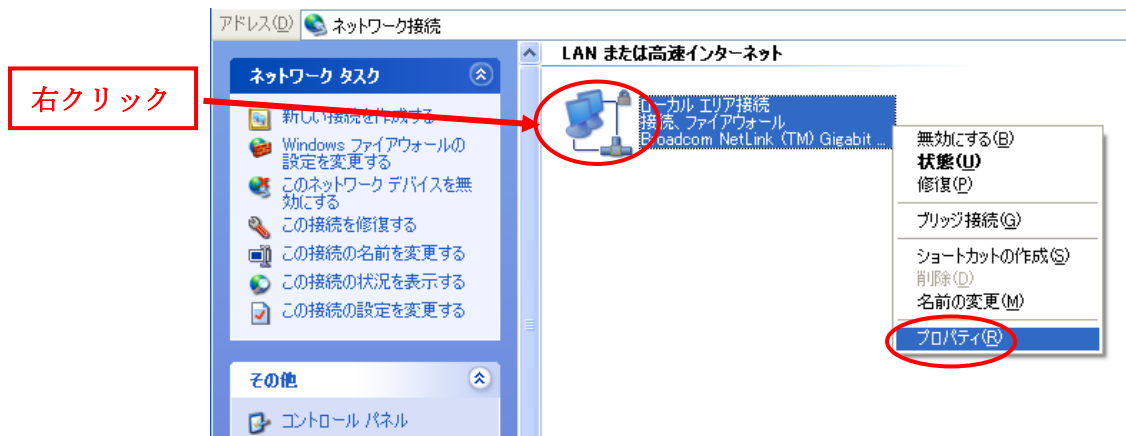


「インターネット プロトコル (TCP/IP)」を選択し、下の「プロパティ」をクリック。

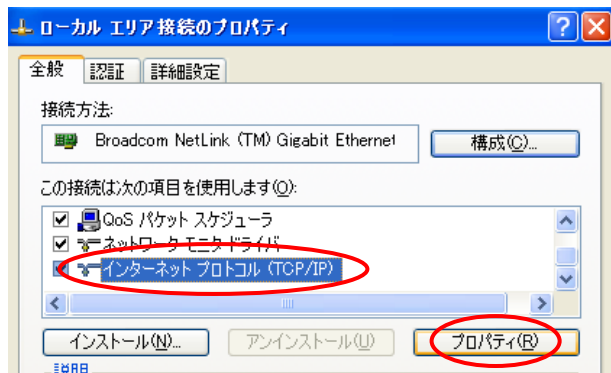


「次のIPアドレスを使う」にチェックを入れ、以下の設定を入力し、「OK」をクリック。

- ・ IPアドレス：192.168.250.1 (192.168.250内で重複しない設定)
- ・ サブネット マスク：255.255.255.0

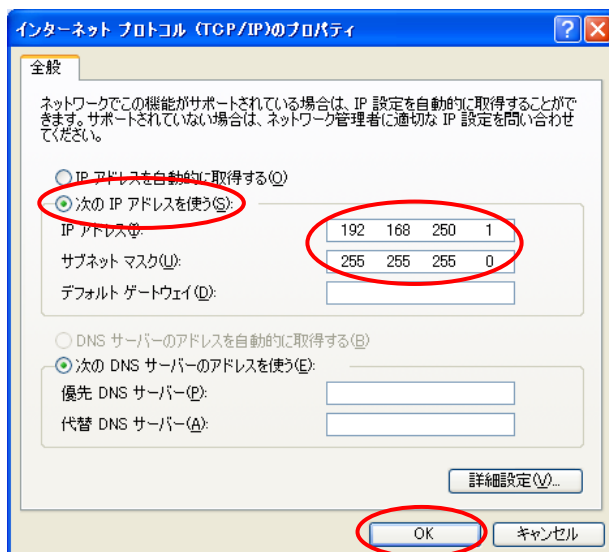


「OK」をクリックすると、設定完了です。

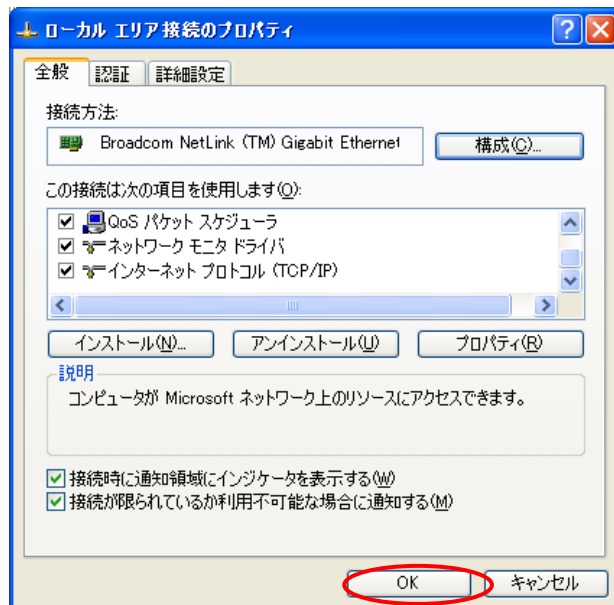

### 6.1.2. Windows Vista の設定方法


「スタートメニュー」から、「ネットワーク」をクリック。

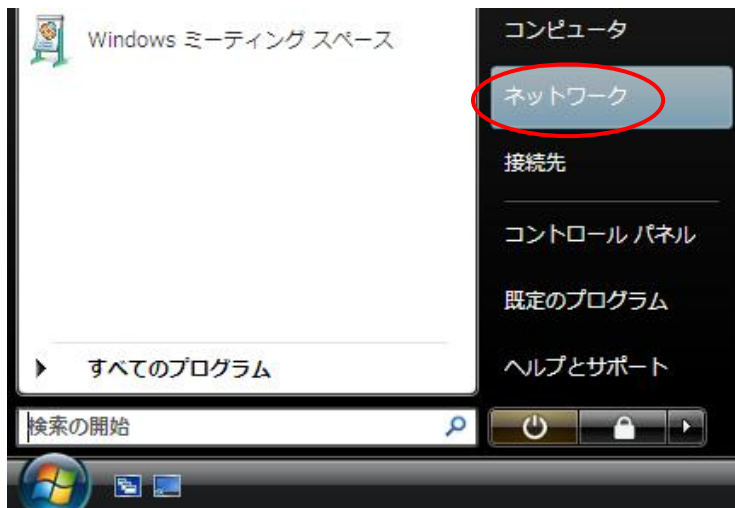


「ネットワークと共有センター」をクリック




「ネットワーク接続の管理」をクリック

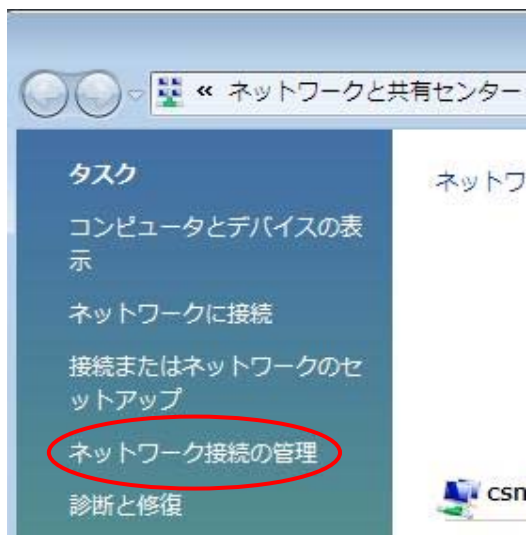

「local area connection」で右クリック->「プロパティ」をクリック。

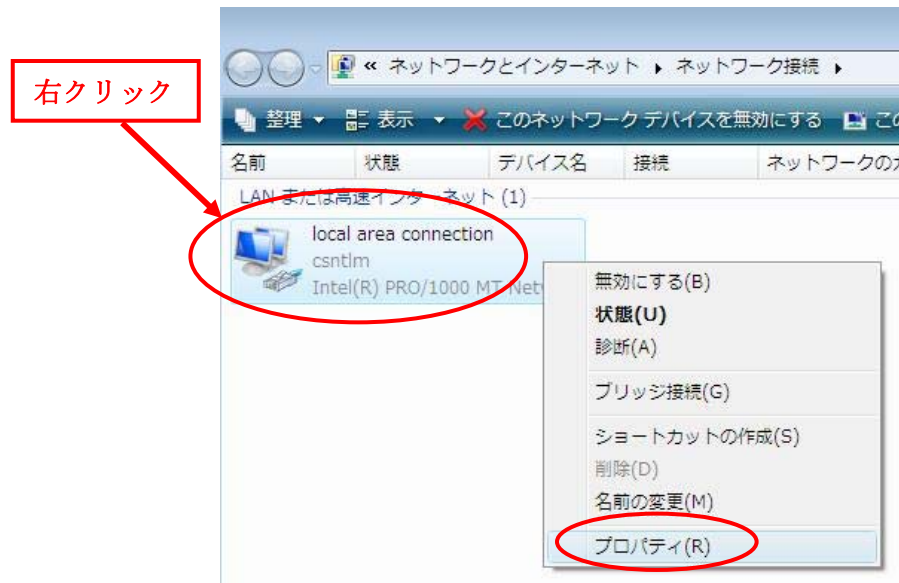


「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」をクリック。

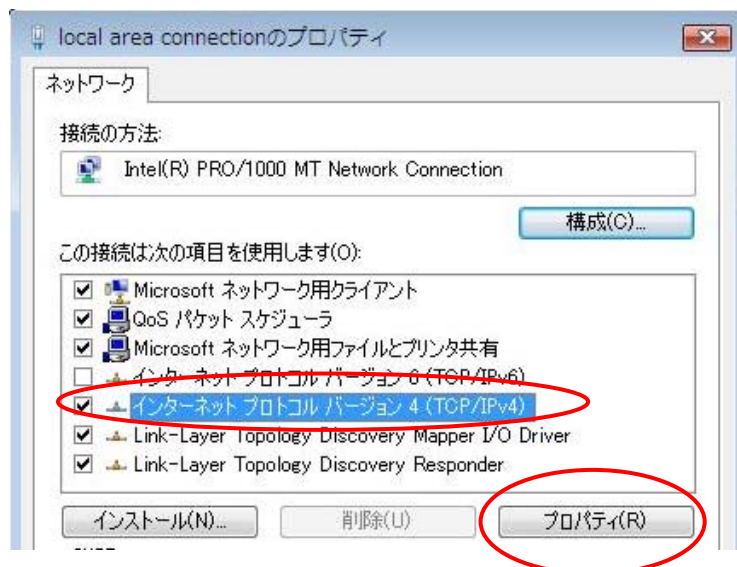


「次のIPアドレスを使う」にチェックを入れ、以下の設定を入力し、「OK」をクリック。

- ・ IPアドレス：192.168.250.1 （192.168.250内で重複しない設定）
- ・ サブネット マスク：255.255.255.0

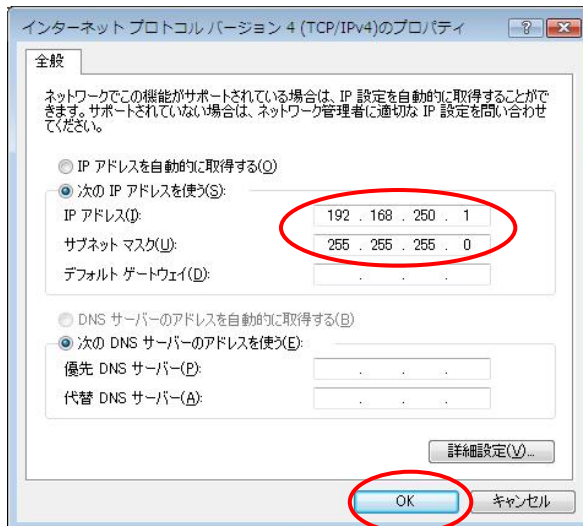

「OK」をクリックすると、設定完了です。

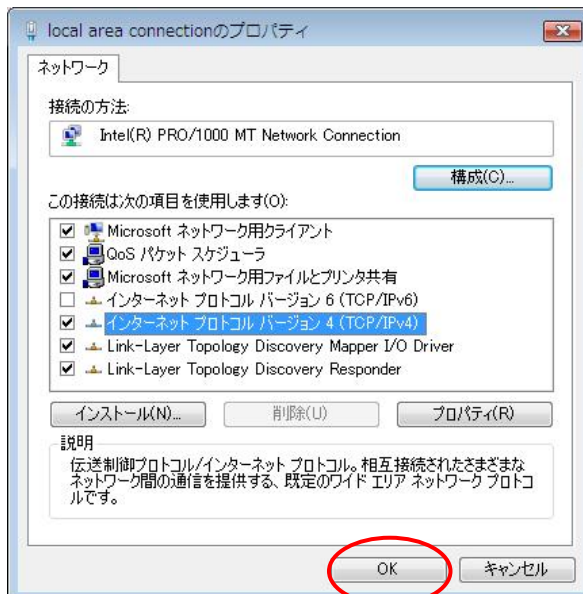

# 用語集

## DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

インターネットに一時的に接続するコンピュータに対し、IP アドレスなど必要な情報を自動的に割り当てるプロトコルです。DHCP サーバには、ゲートウェイサーバや DNS サーバの IP アドレスや、サブネットマスク、クライアントに割り当ててもよい IP アドレスの範囲などが設定されており、アクセスしてきたコンピュータにこれらの情報を提供することができます。

## Management Console

Webブラウザを利用した本装置のシステム設定ツールの名称です。Web-based Management Console の略称としてWbMCと表記することもあります。

## SNMP(ネットワーク管理エージェント)

NECのESMPROシリーズやSystemScopeシリーズなどの管理マネージャソフトから、本サーバを管理する際に必要となるエージェントソフトです。管理マネージャからの情報取得要求に応えたり、トラップメッセージを管理マネージャに送信します。SNMP エージェントを利用するには、ucd-snmp-\*.rpm パッケージがインストールされていなくてはなりません。

## NTP(時刻調整)

ネットワークから協定世界時(UTC)を受信して、システム時刻の設定・維持を行うプロトコルです。

## グローバルアドレス

インターネットに接続された機器に一意に割り当てられた IP アドレスです。インターネットの中での住所にあたり、インターネット上で通信を行うためには必ず必要です。IANA が一元的に管理しており、JPNIC などによって各組織に割り当てられます。

## プライベートアドレス

グローバルアドレスを使用するには JPNIC などへの申請が必要ですが、組織内に閉じて使用することを条件に、無申請で利用可能な IP アドレスです。以下の範囲がプライベートアドレスとして定められています。

- 10.0.0.0 ～ 10.255.255.255
- 172.16.0.0 ～ 172.31.255.255
- 192.168.0.0 ～ 192.168.255.255

**FQDN(Fully Qualified Domain Name)**

TCP/IPネットワーク上で、ドメイン名やサブドメイン名、ホスト名を省略せずにすべて指定した記述形式のことです。

**IP(Internet Protocol)**

ネットワーク間でのデータの中継経路を決定するためのプロトコルです。通信プロトコルの体系において、TCPとIPは非常に重要なので、これら二つを合わせてTCP/IPとも呼ばれます。

**IP (Internet Protocol) アドレス**

TCP/IP通信においてネットワーク上の各端末の位置を特定するために使用される32ビットのアドレスです。通常は8ビットずつ4つに区切って0～255.0 ～255.0～255.0～255という10進数の数字列で表される。

例) 130.158.60.5

**SSL(Secure Socket Layer)**

Webサーバが信頼できるかの認証を行ったり、Webブラウザのフォームから送信する情報を暗号化するために用いられる技術です。SSL を用いるには、Webサーバに秘密鍵と証明書を設定する必要があります。証明書はベリサインなどの認証局に署名してもらうものと、自己署名のものがありますが、前者を用いるとサーバ認証と暗号化が、後者を用いると暗号化のみが有効になります。

**SIPサーバ(Session Initiation Protocol Server)**

SIPと呼ばれるプロトコルを利用して、電話番号をIPアドレスと対応付けたり、相手呼び出してつなぐといった呼制御を行うサーバのこと。従来のIP電話サービスや、NGNで利用される。



## **The BSD Copyright**

Copyright © 1991, 1992, 1993, 1994

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following

conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY

AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT

OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure

the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software

is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender

the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty

for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors

of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

## GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

### TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program

or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope.

The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute

a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided

that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection

in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program,

and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running

for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and

its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the

same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition

files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable

runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate

your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission

to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the

conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence

you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by

all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution

system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to

the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot

impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical

distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus

excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different,

write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of

software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM

AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

## How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer

to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) 19yy <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) 19yy name of author

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer"

for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program

`Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program

is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If

this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

## GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

## Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically

libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder.

Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use

a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system. Although the Lesser General Public License is less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference

between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

#### GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

#### TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public

License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application

programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly

into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete

source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection

in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined

independent

of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and

its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library. In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the

Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary

GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable

form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative

work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not.

Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether

it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under

Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms

of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly



with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its

use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright

notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions

into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified

in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs

needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components

(compiler,

kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally

accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate

distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically

terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you

permission

to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate

your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a

license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions.

You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the

conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence

you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution

of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution

system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to

the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot

impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus

excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible

with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing

and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANYKIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### END OF TERMS AND CONDITIONS

#### How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source

file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

## ■ 謝辞

LinusTorvalds氏をはじめとするLinuxに関わるすべての皆様に心より感謝いたします。

NEC Expressサーバ  
Express5800シリーズ  
Express5800/InterSec  
2010年6月第二版

日 本 電 気 株 式 会 社  
東京都港区芝五丁目7番1号  
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2010

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。